EPSON

SC-F500 Series

دليل المستخدم

CMP0208-05 AR

حقوق النسخ والنشر والعلامات التجارية

حقوق النسخ والنشر والعلامات التجارية

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور، أو تخزينه في نظام استرجاع النصوص أو إرساله بأي نموذج أو بأي وسيلة، سواء أكانت إلكترونية، أو آلية، أو من خلال النسخ الضوئي، أو التسجيل أو غيرها دون إذن كتابي مُسبق من Seiko Epson Corporation. وتعتبر المعلومات الواردة بهذا المستند مُخصصة للاستخدام مع طابعة Epson هذه فقط. ولن تتحمّل Epson مسؤولية استخدام هذه المعلومات على النحو المنطبق على الطابعات الأخرى.

لن تتحمّل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها مسؤولية تجاه المشتري لهذا المنتج أو تجاه الأطراف الثالثة عن الأضرار، أو الخسائر، أو التكاليف أو النفقات التي تكبّدها المشتري أو الأطراف الثالثة نتيجة لحادث، أو سوء استخدام هذا المنتج أو إساءة استخدامه، أو التعديلات، أو الإصلاحات أو التغييرات على هذا المنتج غير المُصرّح بها، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الامتثال الصارم لتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمّل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي مُتلفات أو مشكلات تنشأ عن استخدام أي خيارات أو أي منتجات مُستهلكة بخلاف تلك المُخصصة كمنتجات Epson الأصلية أو منتجات Epson المُعتمدة من خلال شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمّل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة أي أضرار ناتجة عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات تداخل بخلاف تلك المُخصصة كمنتجات Epson المُعتمدة من خلال شركة Seiko Epson Corporation.

Microsoft, Windows, and Windows Vista are trademarks of the Microsoft group of companies.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, ColorSync are registered trademarks of Apple, Inc.

Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google LLC.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

ملُاحظة عامة: جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها وتسُتخدم لأغراض التعريف فقط.

©2019-2026 Seiko Epson Corporation

المحتويات

حقوق النسخ والنشر والعلامات التجارية

مقدمة

ملاحظات عن الأدلة. 5
ملاحظات عن الرموز. 5
شكل توضيحي. 5
وصف طراز المنتج. 5
تنظيم الدليل. 5
عرض الأدلة بتنسيق PDF. 5
أجزاء الطابعة. 7
الجانب الأمامي. 7
من الداخل. 9
الجزء الخلفي. 11
لوحة التحكم. 13
عمليات الشاشة الرئيسية. 13
ميزات الطابعة. 15
سهولة استخدام ليس لها مثيل. 15
ملاحظات حول الاستخدام والتخزين. 16
مساحة التركيب. 16
ملاحظات عند استخدام الطابعة. 16
ملاحظات عند عدم استخدام الطابعة. 16
ملاحظات حول استخدام لوحة التحكم. 17
ملاحظات حول التعامل مع زجاجات الحبر. 17
ملاحظات حول التعامل مع الورق. 18
توفير الطاقة. 18

تقديم البرنامج

البرامج المُقدمة. 20
البرامج المُضمنة في الطابعة. 21
كيفية استخدام Web Config. 22
ملخص الوظيفة. 22
كيفية التشغيل. 22
الإغلاق. 22
تحديث البرامج أو تثبيت البرامج الإضافية. 23
التحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة وتحديث البرامج أم لا. 23
تلقي إخطارات التحديث. 23
إلغاء تثبيت البرنامج. 24
Windows. 24
Mac. 24
ملاحظات بشأن كلمة مرور المسؤول. 24
التحقق من كلمة المرور الأوَّلية. 25
تغيير كلمة المرور. 25

إعداد الورق وتحميله

ملاحظات بشأن تحميل الورق. 26
وضع تحميل الورق. 26
تحميل بكرة الورق وإزالتها. 27
تحميل بكرة الورق. 27
قص بكرة الورق. 29
إزالة بكرة الورق. 30
تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق وإزالته منها. . 32
تثبيت مكدس الورق وإزالته. 32
تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. 32
إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. 34
تحميل Cut Sheet(1 sheet) وإزالتها. 35
تحميل Cut Sheet(1 sheet). 35
إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة). 35
إعداد الورق الذي تم تحميله. 36
بالنسبة لبكرة الورق. 36
بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(1 sheet). . . 37
تحسين إعدادات الورق (Media Adjust). 39
ملاحظات بشأن إجراء التعديلات. 39
التعديل. 39

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

إجراءات التشغيل الأساسية (Windows). 41
إجراءات الطباعة. 41
إلغاء عملية الطباعة. 43
تخصيص برنامج تشغيل الطابعة. 44
إجراءات التشغيل الأساسية (Mac). 47
إجراءات الطباعة. 47
إلغاء عملية الطباعة. 50
تخصيص برنامج تشغيل الطابعة. 50
التكبير والإعلانات الأفقية والعمودية. 52
ملاءمة حجم المستندات لعرض بكرة الورق. 53
ملائمة المستندات لحجم الإخراج. 54
اختيار حجم الطباعة. 56
الطباعة على الأحجام غير القياسية. 57
Multi-Page Printing (N-up) (طباعة عدة صفحات في ورقة (N-up)). 61
الطباعة على الوجهين المطويين (فقط خاص بنظام Windows) 62
طباعة الملصقات (فقط في نظام Windows). 63
طباعة العديد من المستندات (Layout Manager (إدارة التخطيط))(Windows فقط). 68
إعداد إجراءات الطباعة. 69
حفظ الإعدادات واستعادتها. 70

تغيير طرق اتصال الشبكة

التبديل إلى شبكة LAN سلكية. 71
التبديل إلى شبكة LAN لاسلكية. 71
الاتصال المباشر لاسلكيًا (Wi-Fi Direct). 72

استخدام القائمة

قائمة القوائم. 73
قائمة Paper Setting. 81
قائمة Roll Paper. 81
قائمة Auto Sheet Feeder. 84
قائمة Cut Sheet(1 sheet). 85
قائمة Printer Status. 86
قائمة Settings. 87
General Settings. 87
Maintenance. 103
Printer Status/Print. 104

الصيانة

تنظيف رأس الطباعة المسدود. 105
التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف. . . 105
Powerful Cleaning. 105
تشغيل تدفق الحبر. 106
إعادة ملء الحبر واستبدال المواد القابلة للاستهلاك. 106
التخلص من المواد القابلة للاستهلاك المستخدمة. 106
التحقق من مقدار الحبر المتبقي. 106
إعادة ملء الحبر. 106
استبدال Maintenance Box. 109
استبدال آلة القص. 110

حل المشكلات

الإجراء الذي يجب اتخاذه عند عرض رسالة ما. 112
عند حدوث خطأ في الاتصال بالصيانة/الطابعة. 112
استكشاف المشكلات وإصلاحها. 113
لا يمكنك الطباعة (لأن الطابعة لا تعمل). 113
الطابعة تعمل، ولكن دون إجراء أي عمليات طباعة. 115
عدم خروج المطبوعات على النحو المتوقع. 116
مشكلات التغذية بالورق أو إخراجه. 123
مشكلات أخرى. 126

ملحق

الخيارات والمنتجات المستهلكة. 127
وسائط Epson الخاصة. 127
زجاجات الحبر. 127
مشكلات أخرى. 128
الوسائط المعتمدة. 129
جدول وسائط Epson الخاصة. 129
المنطقة القابلة للطباعة. 130
بكرة الورق. 130
الورق المقصوص (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق). 131
الورق المقصوص (ورقة واحدة). 131
تحريك الطابعة أو نقلها. 132
الانتقال إلى موقع آخر في المبنى نفسه. 132
عند النقل. 135
متطلبات النظام. 136
برنامج تشغيل الطابعة. 136
Web Config. 137
Epson Edge Print. 137
جدول المواصفات. 139

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني. 141
الاتصال بدعم شركة Epson. 141
قبل الاتصال بشركة Epson. 141
تعليمات للمستخدمين في أمريكا الشمالية. 141
تعليمات للمستخدمين في أمريكا اللاتينية. 142
تعليمات للمستخدمين في أوروبا. 143
تعليمات للمستخدمين في تايوان. 143
تعليمات للمستخدمين في أستراليا/نيوزيلندا. 143
تعليمات للمستخدمين في سنغافورة. 143
تعليمات للمستخدمين في تايلاند. 144
تعليمات للمستخدمين في فيتنام. 144
تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا. 144
تعليمات للمستخدمين في هونج كونج. 145
تعليمات للمستخدمين في ماليزيا. 145
تعليمات للمستخدمين في الهند. 145
تعليمات المستخدمين في الفلبين. 145

مقدمة

ملاحظات عن الأدلة

ملاحظات عن الرموز

تحذير:	يتعين اتباع التحذيرات لتجنب الإصابة الجسدية البالغة.
تنبيه:	يجب اتباع التنبيهات لتجنب الإصابة الجسدية البالغة.
مهم:	يجب اتباع المعلومات المهمة لتجنب تلف هذا المنتج.
ملاحظة:	تشتمل الملاحظات على معلومات مهمة أو إضافية حول تشغيل هذا المنتج.
	توضح محتوى المرجع ذي الصلة.

شكل توضيحي

قد تختلف الصور التوضيحية في الكتيبات الإرشادية قليلًا عن الطراز الذي تستخدمه. يُرجى إدراك ذلك عند استخدام هذه الأدلة.

وصف طراز المنتج

قد لا تباع بعض الطرز الموضحة في هذا الدليل في بلدك أو منطقتك.

تنظيم الدليل


يتم تنظيم الأدلة المتعلقة بالمنتج على النحو الموضح أدناه.

يمكنك عرض الأدلة بتنسيق PDF باستخدام برنامج Adobe Acrobat Reader أو Preview (Mac).

دليل الإعداد (كتيب)	يقدم معلومات عن كيفية إعداد الطابعة بعد إخراجها من صندوقها. تأكد من قراءة هذا الدليل لإجراء عمليات التشغيل بأمان.
دليل المشغِّل (PDF)	يوفر معلومات مُحددة حول كيفية استخدام الطابعة، وميزات الطابعة المستخدمة بكثرة.
معلومات عامة (بتنسيق PDF)	توفر بيانات جهة الاتصال، ومواصفات الطابعة فضلًا عن إرشادات السلامة المهمة.
الدليل الإلكتروني	
دليل المستخدم (هذا الدليل)	يزودك بمعلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة وحل المشكلات.

عرض الأدلة بتنسيق PDF

يستخدم هذا القسم Adobe Acrobat Reader DC كمثال لتوضيح العمليات الأساسية لعرض الدليل بتنسيق PDF في Adobe Acrobat Reader.

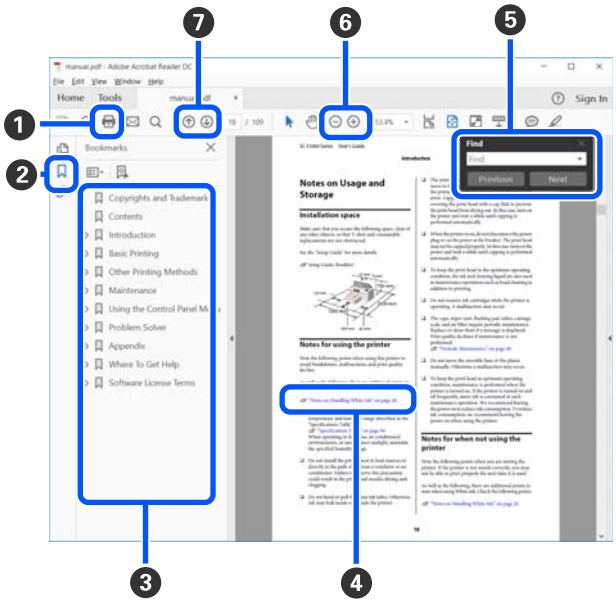

1. انقر لطباعة الدليل بتنسيق PDF.
2. في كل مرة يتم النقر فوقه تختفي الإشارات المرجعية أو تظهر.
3. انقر فوق العنوان لفتح الصفحة ذات الصلة.

   انقر فوق [+] لفتح العناوين الموجودة في أسفل الترتيب الهرمي.

❹ إذا كان المرجع نص باللون الأزرق، فانقر فوق النص الأزرق لفتح الصفحة ذات الصلة.

للعودة إلى الصفحة الرئيسية، قم بما يلي.

في Windows

أثناء الضغط على مفتاح Alt، اضغط على مفتاح ← .

في Mac

أثناء الضغط على مفتاح command، اضغط على مفتاح ← .

❺ يمكنك إدخال الكلمات الأساسية والبحث عنها، مثل أسماء العناصر التي ترغب بتأكيدها.

في Windows

انقر بزر الماوس الأيمن على إحدى الصفحات الدليل المُعد بتنسيق PDF وحدد **Find (بحث)** في القائمة المعروضة لفتح شريط الأدوات الخاص بالبحث.

في Mac

حدد **Find (بحث)** في قائمة **Edit (تحرير)** لفتح شريط الأدوات الخاص بالبحث.

❻ لتكبير النص الصغير للغاية في شاشة العرض حتى تتمكّن من الرؤية بوضوح، انقر فوق ⊕ . انقر فوق ⊖ لتقليل الحجم. لتحديد جزء من الشكل التوضيحي أو لقطة الشاشة لتكبيرها، قم بما يلي.

في Windows

انقر بزر الماوس الأيمن فوق إحدى صفحات الدليل المُعد بتنسيق PDF وحدد **Marquee Zoom (تكبير/تصغير الشاشة الاسمية)** في القائمة المعروضة. يتغير شكل المؤشر إلى عدسة مكبرة، استخدمها لتحديد نطاق الجزء الذي تريد تكبيره.


في Mac

انقر فوق قائمة **View (عرض)** — **Zoom (تكبير/تصغير)** — **Marquee Zoom (تكبير/تصغير الشاشة الاسمية)** بهذا الترتيب لتغيير شكل المؤشر إلى العدسة المكبرة. استخدم المؤشر كعدسة مكبرة لتحديد نطاق الجزء الذي تريد تكبيره.

❼ يفتح الصفحة السابقة أو الصفحة التالية.

أجزاء الطابعة

الجانب الأمامي

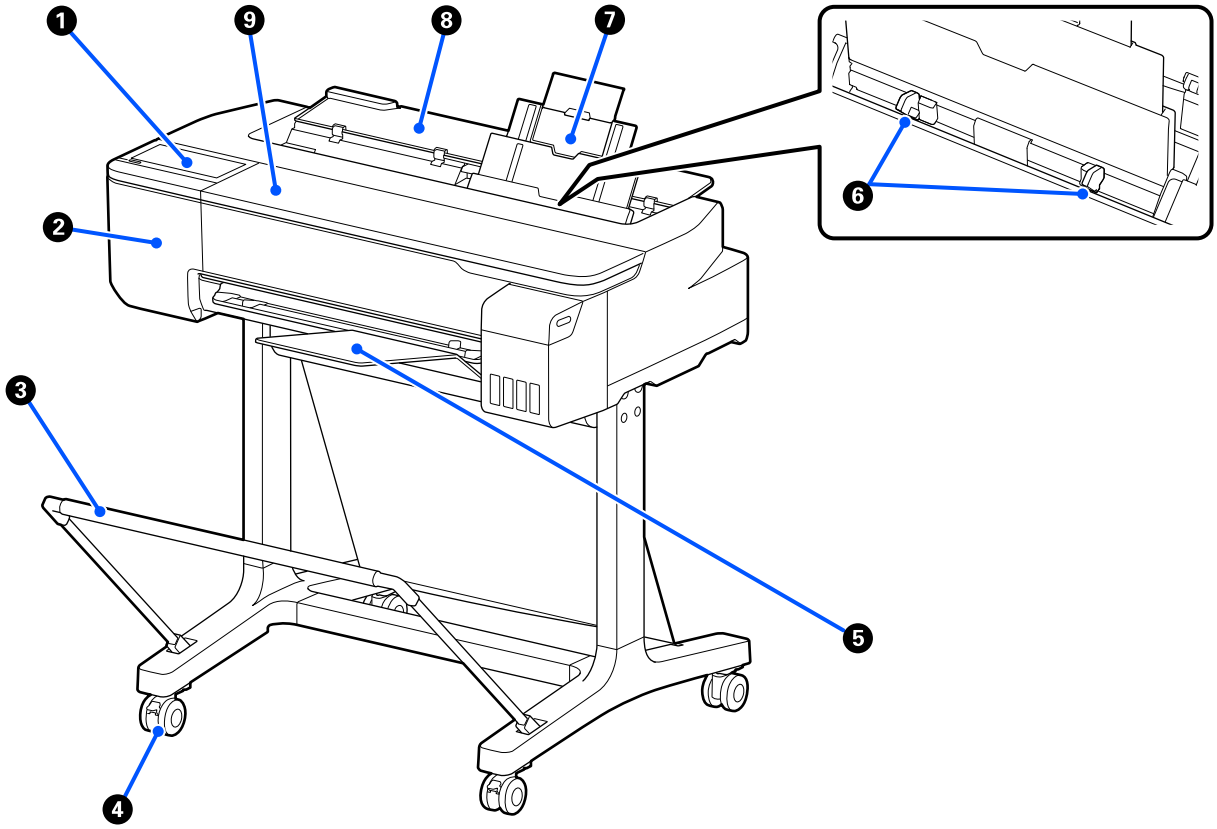

1 لوحة التحكم

"لوحة التحكم" في الصفحة 13

2 غطاء أداة القطع

افتحه عند استبدال أداة القطع.

"استبدال آلة القص" في الصفحة 110

3 سلة الورق (اختياري)

يتم جمع مخرجات الطابعة في هذه السلة، مما يجعل الوسائط نظيفة وخالية من الطيات.

"الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 127

4 العجلات

توجد عجلتان في كل ساق. تظل العجلات مغلقة في العادة عندما توضع الطابعة في مكانها.

❺ مكدس الورق

قم بتركيبه كما هو موضح عند طباعة العديد من الورق بصورة متواصلة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. يتكدس الورق المطبوع في هذا الدرج بعد إخراجه. أزله عند الطباعة على بكرة الورق أو الورق المقصوص (ورقة واحدة).

"تثبيت مكدس الورق وإزالته" في الصفحة 32

❻ موجه الحافة

قم بمحاذاتها بالحواف اليمنى واليسرى للورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. يعمل على منع تغذية الورق بزاوية.

❼ وحدة التغذية التلقائية بالأوراق

يمكنك تحميل ورق مقصوص متعدد من نوع A4 إلى A3. تتم تغذية الورق الذي تم تحميله تلقائيًا مما يتيح لك الطباعة باستمرار.

"تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

❽ غطاء الورق المقصوص

افتحها عند استخدام وحدة التغذية التلقائية بالأوراق أو عند تحميل الورق المقصوص.

"تحميل Cut Sheet(1 sheet)" في الصفحة 35


عند تحميل بكرة الورق، افتح هذا الغطاء ثم افتح غطاء بكرة الورق.

لمنع تراكم الأتربة داخل الطابعة، أغلق وحدة التغذية التلقائية بالأوراق عندما لا تكون قيد الاستخدام أو عندما لا تقوم بتحميل الورق المقصوص.

❾ غطاء أمامي

يُفتح عند انحشار الورق.

من الداخل

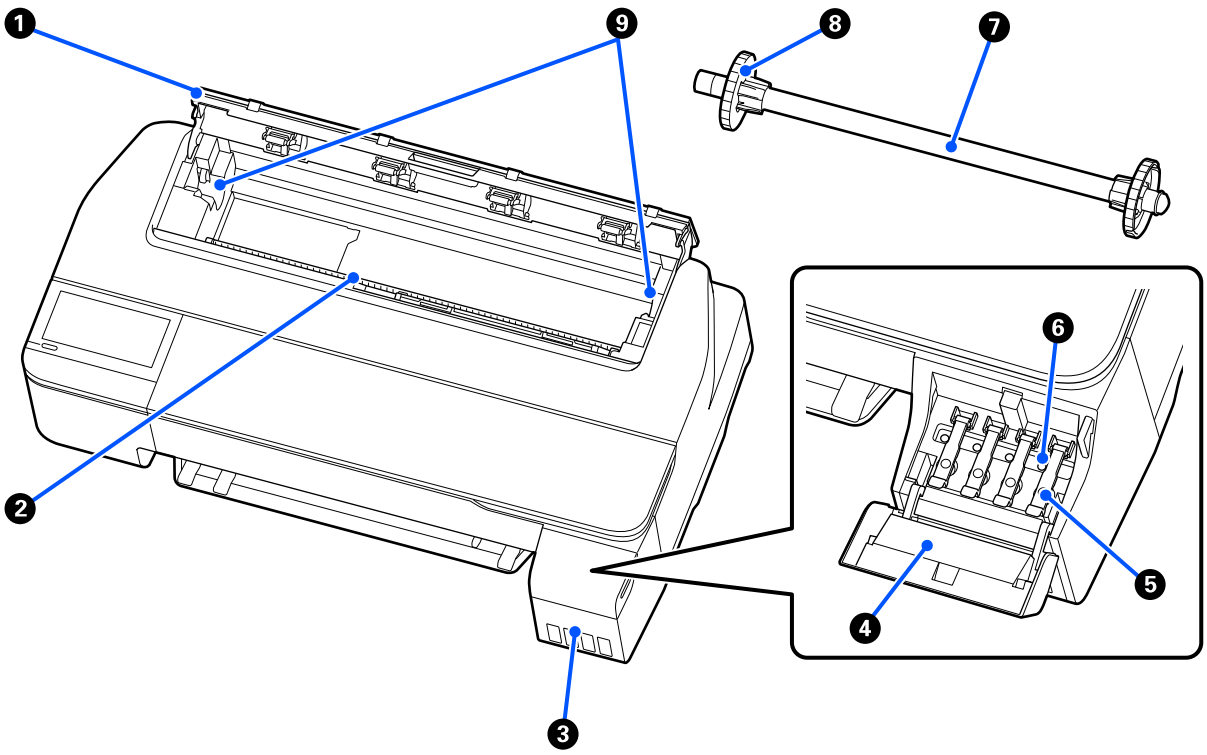

1 غطاء بكرة الورق

يعمل هذا الغطاء على حماية بكرة الورق ومنع دخول الأتربة إلى الطابعة. ويجب إغلاقه عند استخدام الطابعة باستثناء وقت التحميل بكرة الورق أو إزالتها.

"تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

2 فتحة الورق

الفتحة التي تتم من خلالها تغذية بكرة الورق أو الورق المقصوص أثناء الطباعة. أدخل الورق المقصوص يدويًا ورقة تلو الأخرى.

3 خزانات الحبر

تعمل على تزويد رأس الطباعة بالحبر.

4 سدادة خزان الحبر

تُفتح عند إعادة ملء خزانات الحبر.

"إعادة ملء الحبر" في الصفحة 106

5 أغطية خزان الحبر

تُفتح عند إعادة ملء خزانات الحبر أو تغيير موضع أغطية النقل.

"إعادة ملء الحبر" في الصفحة 106

"تحريك الطابعة أو نقلها" في الصفحة 132

6 أغطية النقل

عند تحريك الطابعة أو نقلها، يجب عليك ضبط هذه الأغطية في وضع النقل كي لا يتسرب الحبر. وعادة ما تكون في وضع الطباعة.

"تحريك الطابعة أو نقلها" في الصفحة 132

7 عمود الدوران

عند تحميل بكرة الورق في الطابعة، أدخله في بكرة الورق.

8 الحافة المتحركة (شفافة)


تقوم بتثبت بكرة الورق الموجودة على عمود الدوران. قم بتركيبها أو فكها عند وضع بكرة الورق في/من عمود الدوران أو إزالتها.

9 حامل عمود الدوران

ركب عمود الدوران مع بكرة الورق المحملة. يوجد حامل في كلا الجانبين الأيسر والأيمن.

"تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

الجزء الخلفي

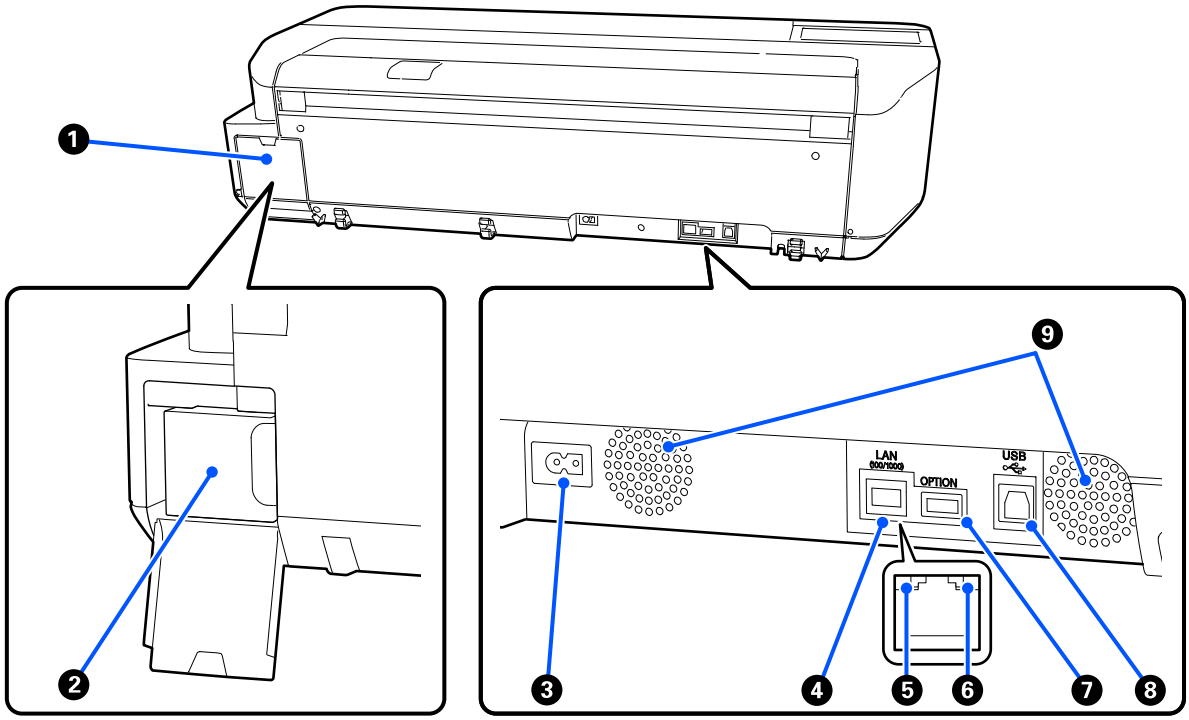

1 غطاء عبوة الصيانة

يُفتح عند استبدال عبوة الصيانة.

2 عبوة صيانة

وهي حاوية تعمل على جمع الحبر المهدر.

"استبدال Maintenance Box" في الصفحة 109

3 مدخل التيار المتردد

وصّل كابل الطاقة المزود هنا.

4 منفذ LAN

يوصل كابل LAN.

5 مصباح بيان الحالة (أخضر، برتقالي)

يوضح اللون سرعة إرسال الشبكة.

مُطفأ: 10BASE-T

برتقالي: 100BASE-TX

أخضر: 1000BASE-T

❻ مصباح البيانات (أصفر)

يتم الإشارة إلى حالة اتصال الشبكة واستقبال البيانات بمصباح مضيء أو وامض.

مضاء: متصل.

وميض: جارٍ استقبال البيانات.

❼ منفذ OPTION

يتعذر استخدام ذلك.


❽ منفذ USB

وصل كابل USB هنا.

❾ فتحات التهوية

يجب عدم سد فتحات التهوية.
"مساحة التركيب" في الصفحة 16

لوحة التحكم

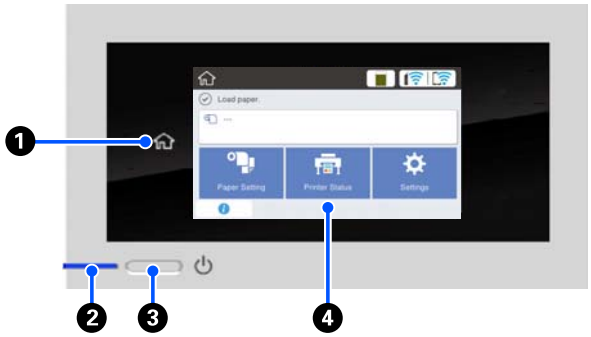

1 زر الشاشة الرئيسية
المس هذا الزر أثناء عرض إحدى القوائم للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يتم إيقاف تشغيل زر الصفحة الرئيسية عندما لا يمكن استخدامه أثناء العمليات مثل تغذية الورق.

2 مصباح ⏻ (مصباح بيان حالة الطاقة)
إضاءة : الطاقة في وضع التشغيل.


وميض : تنفذ الطابعة إحدى العمليات مثل بدء التشغيل، أو إيقاف التشغيل، أو تلقي البيانات، أو تنظيف رأس الطباعة. يُرجى الانتظار دون إجراء أي عملية حتى يتوقف هذا المصباح عن الوميض. لا تفصل كابل الطاقة.

إيقاف : الطاقة في وضع الإيقاف.
التشغي
ل

3 الزر ⏻ (زر الطاقة)
لتشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها.

4 الشاشة
هذه لوحة تعمل باللمس لعرض حالة الطابعة، وقوائمها، ورسائل الخطأ الخاصة بها، وما إلى ذلك. يمكنك تحديد عناصر القائمة والخيارات المعروضة على هذه الشاشة عن طريق لمسها برفق (الضغط عليها)، وتمرير الشاشة عن طريق تحريك إصبعك بينما يظل يلامس الشاشة.

عمليات الشاشة الرئيسية

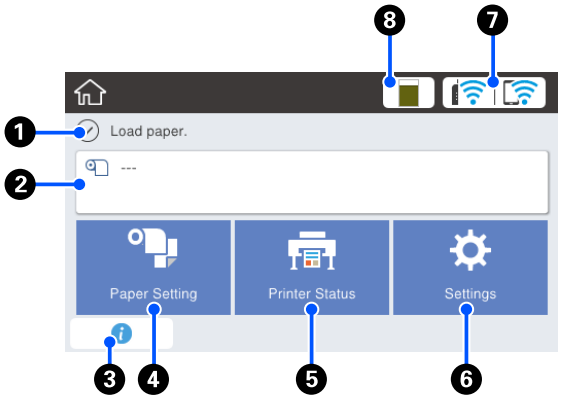

نظرة عامة على عمليات التشغيل بالشاشة الرئيسية دليل المشغلِّ *(PDF)*

1 منطقة عرض المعلومات
تعرض حالة الطابعة، ورسائل الخطأ الخاصة بها، وما إلى ذلك.

2 منطقة معلومات الورق

❏ عندما يكون الورق محمَّلاً
تعرض معلومات حول الورق المحمَّل حاليًا. عند تحميل ورق متصل وتعيين **Setup** على **On**، يتم عرض المقدار التقريبي المتبقي (الطول المتبقي).
يؤدي لمس هذه المنطقة إلى عرض قائمة لتنفيذ إعدادات وتعديلات متعلقة بالورق.
"قائمة Paper Setting" في الصفحة 81

❏ عندما لا يكون الورق محمَّلاً
تعرض "---". عند لمس هذه المنطقة يتم عرض إجراء تحميل بكرة الورق.

3 رمز المعلومات
عندما تكون هناك إشعارات، مثل تحذيرات انخفاض مقدار المواد القابلة للاستهلاك المتبقية، تتم الإشارة إلى عدد الإشعارات من خلال شارة تظهر في أعلى يمين هذا الرمز. إذا لمست هذا الرمز عند عرض الشارة، فسيتم عرض قائمة بالإشعارات التي تتطلب اتخاذ إجراء. يؤدي لمس كل عنصر إلى عرض تعليمات حول ما يجب فعله. وإذا لم تنفذ الإجراءات، فلن تختفي الشارة.

4 زر قائمة Paper Setting

المس هذا الزر عند تحميل الورق، أو إزالته، أو إعداده، أو تعديله.

- راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول Roll Paper.
  "تحميل بكرة الورق وإزالتها" في الصفحة 27
  أوصاف القائمة "قائمة Roll Paper" في الصفحة 81
- راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول Auto Sheet Feeder.
  "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق وإزالته منها" في الصفحة 32
  أوصاف القائمة "قائمة Auto Sheet Feeder" في الصفحة 84
- راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول Cut Sheet(1 sheet).
  "تحميل Cut Sheet(1 sheet) وإزالتها" في الصفحة 35
  أوصاف القائمة "قائمة Cut Sheet(1 sheet)" في الصفحة 85

5 زر قائمة Printer Status

المس هذا الزر عندما ترغب بالتحقق من حالة المواد القابلة للاستهلاك أو تفاصيل الإشعارات المعروضة.
"قائمة Printer Status" في الصفحة 86

6 زر قائمة Settings

المس هذا الزر عندما تريد إجراء الصيانة، أو تهيئة إعدادات تشغيل الطابعة، أو إعدادات الشبكة، أو غير ذلك من الإعدادات. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.
"قائمة Settings" في الصفحة 87

7 رمز الشبكة

يُشار إلى حالة اتصال الشبكة من خلال رمز كما هو موضح أدناه.

يسمح لك لمس الرمز بتبديل حالة اتصال الشبكة.

"تغيير طرق اتصال الشبكة" في الصفحة 71

	غير متصل بشبكة LAN سلكية أو لم يتم إعداد شبكة LAN السلكية أو شبكة LAN اللاسلكية.
	متصل بشبكة LAN سلكية.
	شبكة LAN اللاسلكية (Wi-Fi) مُعطلة.
	جارٍ البحث عن معرف الشبكة SSID، أو لم يتم إعداد عنوان IP، أو أن قوة الإشارة 0 أو ضعيفة.
	متصل بشبكة LAN لاسلكية (Wi-Fi). يشير عدد الخطوط إلى قوة الإشارة. كلما زاد عدد الخطوط، كانت قوة الإشارة أفضل.
	تم تعطيل خاصية Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).
	تم تمكين شبكة Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).

8 رمز حالة المواد القابلة للاستهلاك

يشير طول الشريط إلى مقدار المساحة الفارغة في عبوة الصيانة. فكلما كان الشريط أقصر، انخفض مقدار المساحة المتبقية.

عند عرض ⚠، فذلك يعني أن حجم المساحة الفارغة في عبوة الصيانة منخفض. ويؤدي لمس الرمز إلى عرض شاشة حالة المواد القابلة للاستهلاك، إذ يمكن التحقق من رقم منتج عبوة الصيانة. ويُعد هذا زر اختصار مخصصًا لبيان **Supply Status** في قائمة **Printer Status**.

"قائمة Printer Status" في الصفحة 86

ميزات الطابعة

سهولة استخدام ليس لها مثيل

طابعة تنسيقات كبيرة موفرة للمساحة

نظرًا لأن هذه الطابعة أصغر من طابعاتنا القياسية ذات التنسيقات الكبيرة وأخف منها، فإنها لا تشغل مساحة كبيرة. حتى أنه يمكنك وضع الطابعة على أي خزانة عادية أو خزانة تخزين الخرائط/الرسومات. انظر الأبعاد التالية.

"جدول المواصفات" في الصفحة 139

التبديل التلقائي بين وحدة التغذية التلقائية بالأوراق (الورق المقصوص) وبكرة الورق

يمكنك تحميل بكرة الورق في الطابعة، وتحميل عدة أوراق بحجم A3 أو أوراق أصغر في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق في الوقت نفسه. يتيح لك اختيار أحدهما من إعدادات **Source (المصدر)** برنامج تشغيل الطابعة التبديل التلقائي للورق والطباعة بسهولة.

التشغيل السلس أثناء التحقق من تعليمات التشغيل التي تعرض على الشاشة

بالإضافة إلى تصميم الشاشة الذي يتيح التشغيل بسهولة، تسمح لك هذه الطابعة بالتحقق من تعليمات التشغيل المصوّرة مثل كيفية تحميل الورق.

دليل المشغلّ *(PDF)*

برنامج تشغيل الطابعة بسيط ويسهل تشغيله

يمكنك بمجرد تغيير إعدادات الورق أن تستفيد من أفضل الإعدادات للطباعة على مواد صلبة أو قماشية.

وسيريحك ذلك من عناء ضبط إعدادات الطباعة بصورة منفردة. عند تحديد إعداد Source (المصدر)، تنخفض حالات فشل عملية الطباعة بسبب أخطاء تحميل الورق وذلك نظرًا لتطبيق حجم الورق الذي يتم تحميله في الطابعة تلقائيًا. بالإضافة إلى التحقق من الشروط المبينة في الشكل التوضيحي في برنامج تشغيل الطابعة، يُمكنك أيضًا التحقق من الصورة المفصلة في شاشة المعاينة قبل الطباعة.

دعم اتصال شبكة LAN اللاسلكية

يمكن وضع هذه الطابعة بحرية في المكان الذي ترغب به دون التفكير في مسار الكابلات حيث يمكن توصيلها بجهاز كمبيوتر عبر شبكة LAN لاسلكية للطباعة. وهي بالتأكيد تدعم الاتصال بشبكة LAN سلكية.

بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا كان جهازك غير متصل بشبكة LAN، فإن هذه الطابعة تسمح أيضًا بالطباعة من خلال الاتصال المباشرة باستخدام خاصية Wi-Fi Direct.

"التبديل إلى شبكة LAN لاسلكية" في الصفحة 71

"الاتصال المباشر لاسلكيًا (Wi-Fi Direct)" في الصفحة 72

ملاحظات حول الاستخدام والتخزين


مساحة التركيب

تأكد من تأمين المساحة التالية وخلوها من أية أشياء أخرى قد تعيق خروج الورق واستبدال المستهلكات.

انظر "جدول المواصفات" للاطلاع على الأبعاد الخارجية للطابعة.


"جدول المواصفات" في الصفحة 139

بحامل (اختياري)

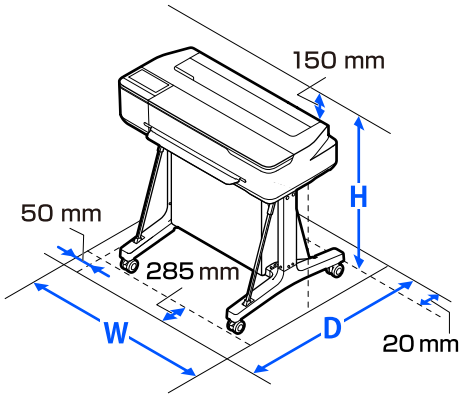

العرض	العمق	الارتفاع
1020 ملم	1000 ملم	1078 ملم

دون حامل (اختياري)

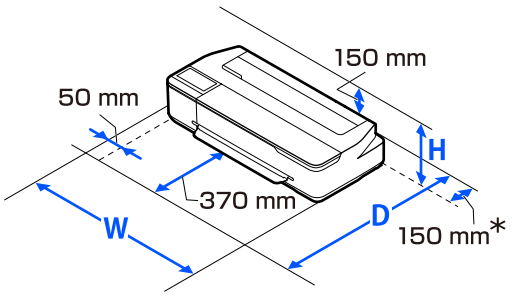

العرض	العمق	الارتفاع
1020 ملم	1035 ملم	395 ملم

* تحتاج إلى مساحة لا تقل عن 150 ملم في الجزء الخلفي عند استبدال عبوة الصيانة.

ملاحظات عند استخدام الطابعة

لاحظ النقاط التالية عند استخدام هذه الطابعة لتجنب تحلل الألوان وخلل الوظائف وانخفاض جودة الطباعة.

- لاحظ درجة حرارة التشغيل ومدى الرطوبة الموضحين في "جدول المواصفات" عند استخدام الطابعة.
  "جدول المواصفات" في الصفحة 139
  قد لا يمكنك الطباعة بشكل صحيح إذا كانت الظروف البيئية لا تناسب الورق حتى مع استيفاء الشروط أعلاه. تأكد من استخدام الطابعة في بيئة تستوفي متطلبات الورق. للاطلاع على المزيد من التفاصيل، راجع المستند المرفق مع الورق.
  بالإضافة إلى ذلك، حافظ على الرطوبة المناسبة عند العمل في المناطق الجافة ومكيفة الهواء أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

- يجب عدم تثبيت الطابعة بالقرب من مصادر الحرارة أو وضعها مباشرة في مسار الهواء الصادر من جهاز التهوية أو مكيف الهواء. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى جفاف فوهات رأس الطباعة أو انسدادها.

- قد لا تتم تغطّية رأس الطباعة (أي قد لا تنتقل إلى الجانب الأيمن) في حالة حدوث خطأ وتم إيقاف تشغيل الطابعة دون حل الخطأ أولًا. والتغطية عبارة عن وظيفة تقوم بتغطية رأس الطباعة تلقائيًا بغطاء لمنع رأس الطباعة من الجفاف. في هذه الحالة، قم بتشغيل الطاقة وانتظر قليلاً حتى تتم التغطية تلقائيًا.

- عند تشغيل الطاقة، لا تزل قابس التيار الكهربي أو تقطع الطاقة بواسطة قاطع التيار. قد لا تتم تغطية رأس الطباعة بشكل صحيح. في هذه الحالة، قم بتشغيل الطاقة وانتظر قليلاً حتى تتم التغطية تلقائيًا.

- وكذلك عند الطباعة، تستخدم الطابعة أيضًا الحبر من جميع الخراطيش أثناء تنظيف رأس الطباعة وعمليات الصيانة الأخرى للحفاظ على رأس الطباعة في حال جيدة.

- قد تجري الطابعة تنظيف رأس الطباعة تلقائيًا للحفاظ على جودة الطباعة. يُرجى الانتظار حتى انتهاء التنظيف دون فتح أي غطاء أو إيقاف التيار الكهربائي.

ملاحظات عند عدم استخدام الطابعة

إذا كنت لا تستخدم الطابعة، فلاحظ النقاط التالية عند تخزين الطابعة. إذا لم يتم تخزين الطابعة بشكل صحيح، فقد لا يمكنك الطباعة بشكل صحيح في المرة التالية التي تستخدم الطابعة فيها.

- عند تخزين الطابعة، تأكد من تخزينها أفقيًا. يجب عدم وضع الطابعة بوضع مائل، أو عمودي أو مقلوب.

- إذا لم تقم بالطباعة لمدة طويلة، فقد تنسد فوهات رأس الطباعة. نوصيك بالطباعة مرة واحدة في الأسبوع لمنع رأس الطباعة من الانسداد.

❏ قد تترك البكرة أثرًا على الورق المتبقي في الطابعة. وقد يتسبب ذلك في تموج الورق أو تجعده مما يسبب مشكلات في تغذية الورق، أو قد تتعرض رأس الطباعة للخدش. قم بإزالة أية أوراق عند التخزين.

❏ قم بتخزين الطابعة بعد التأكد من تغطية رأس الطباعة (وضع رأس الطباعة في أقصى اليمين). إذا تُركت رأس الطباعة دون غطاء لمدة طويلة، قد تنخفض جودة الطباعة.

ملاحظة:
عند عدم تغطية رأس الطباعة، قم بتشغيل الطابعة ثم أوقف تشغيلها.

❏ لمنع تراكم الغبار وغيره من الأجسام الغريبة في الطابعة، أغلق جميع الأغطية قبل وضعها في مكان التخزين.
في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، قم بتغطيتها بقماش مضاد للكهرباء الساكنة أو غيره من الأغطية لحمايتها. تُعد فوهات رأس الطباعة صغيرة جدًا، ويمكن انسدادها بسهولة إذا وصلت الأتربة الدقيقة إلى رأس الطباعة، وقد يمنعك ذلك من الطباعة بشكل سليم.

ملاحظات حول استخدام لوحة التحكم

❏ المس اللوحة بإصبعك. لا تستجيب اللوحة إلا عند لمسها بإصبعك.

❏ قد لا تستجيب اللوحة عند لمسها بأي شيء آخر غير إصبعك، أو عند لمسها وإصبعك مبللًا أو إذا كنت ترتدي قفازًا، أو عند وجود ورقة واقية أو ملصق على اللوحة.

❏ لا تستخدم أدوات مدببة مثل أقلام الحبر الجاف أو أقلام الرصاص الميكانيكية. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف اللوحة.

❏ في حال اتساخ اللوحة، امسحها لتنظيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا كانت اللوحة شديدة الاتساخ، فانقع قطعة قماش ناعمة في محلول منظفات محايد مخفف، واعصرها جيدًا، وامسح الأوساخ، ثم امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم مواد كيميائية متطايرة مثل التنر أو البنزين أو الكحول. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح اللوحة.

❏ لا تستخدم اللوحة في بيئة عُرضة للتغيرات السريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة. قد يتكون تكثف داخل اللوحة، مما يؤدي إلى تراجع الأداء.

❏ قد لا تضيئ بعض وحدات البكسل على الشاشة أو قد تضيئ باستمرار. ونظرًا لخصائص شاشات العرض LCD أيضًا، قد يكون السطوع غير منتظم، إلا إن هذا لا يُعدّ عُطلًا.

ملاحظات حول التعامل مع زجاجات الحبر

تأكد من مراجعة الملاحظات التالية قبل إعادة ملء الحبر.

ملاحظات عن التعامل

❏ استخدم زجاجات الحبر المصممة لهذا المنتج.

❏ وعند استخدام الطابعة، كن حذرًا عند التعامل مع الحبر. قد يحدث رش للحبر عند إعادة ملء خزانات الحبر. وقد لا تتمكن من تنظيف الحبر المرشوش على الملابس أو الأمتعة.

❏ لا تهز زجاجات الحبر أو تكسرها.

❏ استخدم الزجاجات المفتوحة في أسرع وقت ممكن.

❏ خزّن زجاجات الحبر في درجة حرارة الغرفة وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

❏ لضمان جودة الطباعة، استخدم كل الحبر الموجود في الخزان قبل حلول أحد التواريخ التالية:

- ❏ تاريخ الصلاحية المدون على زجاجة الحبر
- ❏ بعد 25 يومًا من إعادة ملء خزانات الحبر

❏ خزّن زجاجات الحبر في البيئة المحيطة نفسها التي تُخزن فيها الطابعة.

❏ عند تخزين زجاجات الحبر أو نقلها، لا تقم بإمالتها أو تعريضها للصدمات أو التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. قد يتسرب الحبر حتى إذا كان غطاء زجاجة الحبر محكم الغلق. تأكد من الحفاظ على استقامة زجاجة الحبر عند غلق غطاء زجاجة الحبر بإحكام. كما يجب عليك عند نقل الزجاجات أن تضعها في حقيبة لمنع تسرب الحبر.

❏ يجب السماح بإعادة زجاجات الحبر التي تم تخزينها في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة إلى درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

❏ لا تفتح حقيبة زجاجة الحبر حتى تكون جاهزًا لإعادة ملء خزان الحبر. يتم استخدام حزمة تفريغ الهواء للحفاظ على الجودة. إذا تم ترك الحبر لفترة طويلة جدًا بعد فتح الحزمة، فقد لا تتمكن من الطباعة بصورة صحيحة.

❏ إذا تابعت استخدام الطابعة عندما يكون مقدار الحبر المتبقي أقل من الحد الأدنى، فقد يحدث عطل. أعد ملء الحبر ليصل إلى الخط العلوي في خزان الحبر عندما لا تعمل الطابعة. تأكد من إعادة تعيين معلومات مستوى الحبر بعد إعادة الملء لعرض مستوى الحبر الصحيح.

❏ للحفاظ على تشغيل الطابعة في أفضل حالة تشغيل، نوصي بعدم ترك الطابعة وبها كمية صغيرة من الحبر في خزانات الحبر فقط.

❏ وعلى الرغم من إمكانية احتواء زجاجات الحبر على مواد مُعاد تدويرها، لا يؤثر ذلك على وظيفة الطابعة أو أدائها.

❏ يخضع مظهر زجاجات الحبر ومواصفاتها للتغيير دون إشعار.

استهلاك الحبر

❏ مثلما يحدث عند الطباعة، تستخدم الطابعة أيضًا الحبر من جميع الخراطيش أثناء تنظيف الرأس وعمليات الصيانة الأخرى للحفاظ على رأس الطباعة في حال جيدة.

❏ يمكن استخدام خليط من الأحبار الملونة لطباعة اللون الأسود حسب نوع الورق وإعدادات جودة الطباعة حتى بالنسبة للطباعة بالأبيض والأسود والتدرج الرمادي.

❏ يستهلك التعبئة المبدئية للحبر بعد شراء الطابعة ما يكفي من الحبر لملء أطراف فوهات رأس الطباعة (الفتحات التي يتم إطلاق الحبر منها) مما يتيح لك الطباعة على الفور. لذلك، قد يكون عدد الأوراق المطبوعة أقل من زجاجات الحبر المستخدمة من العبوات الثانية واللاحقة.

ملاحظات حول التعامل مع الورق

لاحظ النقاط التالية عند التعامل مع الورق وتخزينه. إذا كانت حالة الورق غير جيدة، فقد تنخفض جودة الطباعة.

راجع المستندات المرفقة مع كل نوع ورق.

ملاحظات عن التعامل

❏ تأكد من استخدام ورقة نقل التسامي المميزة من Epson.
"الوسائط المعتمدة" في الصفحة 129

❏ استخدم وسائط Epson الخاصة في ظروف الغرفة العادية (درجة الحرارة: من 15 إلى 25 ˚ درجة مئوية؛ الرطوبة: من 40 إلى 60%).

❏ لا تقم بطي الورق أو خدش سطحه.

❏ تجنب لمس سطح الورق القابل للطباعة بيديك العاريتين. قد تؤثر الرطوبة والزيوت في يديك على جودة الطباعة.

❏ أمسك الورق من الحواف. نوصي بارتداء قفازات قطنية.

❏ قد تؤدي التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة إلى جعل الورق مموجًا أو مجعدًا. تحقق من النقاط التالية.

❏ حمّل الورق قبل الطباعة مباشرة.

❏ لا تستخدم أي ورق مموج أو مجعد.
بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجعدة أو المموجة ثم حملها مجددًا.
بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقًا جديدًا.

❏ لا تبل الورق.

❏ لا تتخلص من عبوة الورق بالرمي حيث يمكنك استخدامها في تخزين الورق.

❏ تجنب الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الزائدة أو الرطوبة.

❏ احتفظ بالورق المقصوص في عبوته الأصلية بعد فتحها على سطحٍ مستوٍ.

❏ أخرج بكرة الورق غير المستخدمة من الطابعة. قم بإعادة لفها بشكل صحيح، ثم خزنها في العبوة الأصلية المرفقة مع بكرة الورق. إذا تركت بكرة الورق في الطابعة لفترة طويلة، فقد تقل جودتها.

ملاحظات حول التعامل مع الورق المطبوع

لاحظ النقاط التالية للاحتفاظ بمطبوعات ذات جودة عالية تدوم طويلاً.

❏ لا تقم بحك المطبوعات أو خدشها. فقد يتقشر الحبر بذلك.

❏ لا تلمس سطح المطبوعات. حيث قد يتسبب ذلك في كشط الحبر.

❏ بعد الطباعة، اترك الورق يجف جيدًا بدون تكديسه أو طيه. فإن تم تكديسه أو طيه بدون تركه يجف، فقد يتغير اللون في موضع اللمس (تاركًا علامة). وستختفي هذه العلامات عند فصل المجموعة وتجفيفها على الفور ولكنها ستبقى إذا لم يتم الفصل.

❏ لا تستخدم مجفف لتجفيف المطبوعات.

❏ تجنب أشعة الشمس المباشرة.

❏ امنع حدوث تشوه الألوان أثناء عرض المطبوعات أو تخزينها باتباع الإرشادات الموجودة في مستند الورق.

توفير الطاقة

تدخل الطابعة في وضع السكون أو يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا في حالة عدم إجراء أي عمليات لفترة معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. ستؤثر أي زيادة على الفعالية الخاصة باستهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

وضع السكون

تدخل الطابعة في وضع السكون عند عدم وجود أي خطأ، وعند عدم استلام أي مهام طباعة، وإيقاف تشغيل لوحة التحكم أو عدم وجود عمليات أخرى يتم إجراؤها. عند دخول الطابعة في وضع السكون، يتم إيقاف تشغيل شاشة لوحة التحكم وإطفاء المحركات الداخلية والأجزاء الأخرى لاستهلاك طاقة أقل.

يتم الخروج من وضع السكون إذا تم استلام مهمة طباعة أو تم لمس شاشة لوحة التحكم.

يُمكنك ضبط الوقت الذي تستغرقه الطابعة للدخول في وضع السكون. في الإعدادات الافتراضية، تدخل الطابعة في وضع السكون إذا لم يتم إجراء أي عمليات لمدة 15 دقيقة. يُمكن تغيير الوقت الذي تستغرقه الطابعة للدخول في وضع السكون في قائمة **Basic Settings**.

"General Settings — Basic Settings" في الصفحة 87

ملاحظة:
عندما تدخل الطابعة في وضع السكون، تصبح شاشة لوحة التحكم فارغة كما لو كان تم فصل الطاقة، لكن مصباح ⏻ يظل مضاءً.

Power Off Timer

تعمل هذه الوظيفة على إيقاف تشغيل الطابعة في حالة عدم وجود أي خطأ، وعند عدم استلام أي مهام طباعة، وإيقاف تشغيل لوحة التحكم أو عدم وجود عمليات أخرى يتم إجراؤها لفترة معينة من الوقت.

يختلف الإعداد الافتراضي كما يلي حسب الطراز.

- ❏ بالنسبة إلى طراز SC-F500
  الضبط على **8h**.

- ❏ باستثناء طراز SC-F500
  الضبط على **Off**.

يمكن تغيير إعدادات Power Off Timer من القائمة Basic Settings.

"General Settings — Basic Settings" في الصفحة 87

تقديم البرنامج

البرامج المُقدمة

تتوفر البرامج في القرص التالي.

❏ قرص البرامج
يُرجى الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة المعلومات الخاصة بالبرنامج المُقدّم.
يحتوي قرص البرامج المُقدمة على البرامج التالية التي تُستخدم في نظام Windows. عند استخدام جهاز Mac أو كمبيوتر لا يحتوي على محرك أقراص، قم بتنزيل البرنامج من https://epson.sn ثم ثبتها.
راجع التعليمات عبر الإنترنت لكل برنامج للحصول على تفاصيل حول البرنامج.

❏ قرص Epson Edge Print*
Epson Edge Print هو برنامج RIP سهل الاستخدام يشتمل على عمليات بديهية التنفيذ.
راجع دليل الإعداد (الكُتيّب) للاطلاع على تعليمات التثبيت.
راجع التعليمات عبر الإنترنت للحصول على تفاصيل حول البرنامج.

*حسب منطقة الشراء، قد لا يُرفق هذا البرنامج بالمنتج.

ملاحظة:
يتم توفير البرامج المناسبة المتوافقة مع هذه الطابعة على موقع ويب *Epson*. يرُجى التحقق من المعلومات الواردة في الارتباط التالي.

https://www.epson.com

اسم البرنامج	الوظيفة
برنامج تشغيل الطابعة	ثبت برنامج تشغيل الطابعة للاستفادة الكاملة من وظائف هذه الطابعة عند الطباعة. "الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك" في الصفحة 41
EPSON Software Updater	برنامج للتحقق مما إذا كانت هناك أي معلومات تحديث للبرامج أم لا ومن ثم إعلامك بها وتثبيت البرامج عند توفر تحديث ما. ويسمح لك بتحديث البرامج الثابتة والبرامج المثبتة بالفعل الخاصة بالطابعة. "تحديث البرامج أو تثبيت البرامج الإضافية" في الصفحة 23
LFP Print Plug-In for Office (Windows فقط)	البرامج المساعدة في تطبيقات Microsoft Office (Word، وExcel، وPowerPoint). يؤدي تثبيت هذا البرنامج المساعد إلى عرض عناصر الشريط في تطبيقات Office التي تتيح الوصول السريع إلى طباعة الإعلانات أفقيًا ورأسيًا وطباعة النسخ المكبرة. يمكن تثبيته عن طريق تحديده في شاشة Additional Installation (التثبيت الإضافي) عند تثبيت البرنامج. يمكنك أيضًا تثبيته لاحقًا باستخدام EPSON Software Updater. ترد أدناه إصدارات Microsoft المدعمة. Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016
EpsonNet Config	برنامج لتهيئة الإعدادات الأولية للشبكة أو تغيير إعدادات الشبكة بصورة مجمّعة عند تثبيت طابعات Epson والماسحات الضوئية أو نقلها. لا يتم تثبيت EpsonNet Config بشكل تلقائي. نزله من موقع ويب Epson ثم ثبته إذا لزم الأمر. https://www.epson.com بالنسبة لنظام Windows، يمكنك تثبيت البرنامج من المجلد التالي على قرص البرامج المرفق. \\Network\EpsonNetConfig

البرامج المُضمنة في الطابعة

يُثبت البرنامج التالي مسبقًا في الطابعة. يمكن بدء تشغيله واستخدامه من مستعرض الويب عبر الشبكة.

اسم البرنامج	الوظيفة
Web Config	يمكن تهيئة إعدادات أمان الشبكة من Web Config. يحتوي هذا البرنامج أيضًا على وظيفة الإخطار عبر البريد الإلكتروني للإخطار بأخطاء الطابعة وغيرها من المشكلات. "كيفية استخدام Web Config" في الصفحة 22

كيفية استخدام Web Config

يوضح هذا القسم كيفية بدء تشغيل البرنامج ويوفر ملخصًا لوظائفه.

ملخص الوظيفة

يقدم هذا القسم الوظائف الرئيسية الخاصة بـ Web Config.

للمستخدمين القياسيين

يُمكن لأي شخص عرض المعلومات التالية ببساطة من خلال إدخال عنوان IP الخاص بالطابعة.

- ❏ حالة الطابعة، مثل كمية الحبر المتبقي
- ❏ إعدادات محتوى الشبكة (لا يُمكن تغيير الإعدادات)
- ❏ إصدار البرامج الثابتة للطابعة

للمسؤولين

إذا قمت بتسجيل الدخول كمسؤول، يمكنك تكوين إعدادات الشبكة للطابعة وإعدادات الأمان المتقدمة، مثل اتصالات SSL/TLS، وتصفيه IPsec/IP، وIEEE 802.1X، والتي لا يمكن تكوينها مع الطابعة وحدها.

كيفية التشغيل

شغّل المتصفح على جهاز الكمبيوتر المتصل بالشبكة نفسها المتصلة بها الطابعة.

1 تحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة.

بينما تكون الطابعة في وضع استعداد، المس **Printer** **TCP/IP** - **Advanced** - **Network Settings** - **Status** في الشاشة الرئيسية للتحقق من عنوان IP.

ملاحظة:
يمكن أيضاً التحقق من عنوان *IP* عن طريق طباعة تقرير التحقق من اتصال الشبكة. لطباعة تقرير، المس ما يلي في الشاشة الرئيسية.

Network - ***Network Settings*** - ***Printer Status*** ***Print Status Sheet*** - ***Status***

2 شغّل مستعرض ويب على جهاز الكمبيوتر المتصل بالطابعة عبر الشبكة.

3 أدخل عنوان IP الخاص بالطابعة في شريط عنوان مستعرض الويب واضغط على مفتاح **Enter** أو **Return**.

التنسيق:
IPv4: /عنوان IP الخاص بالطابعة//:http
IPv6: /[عنوان IP الخاص بالطابعة]//:http

مثال:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

لتسجيل الدخول بوصفك مسؤولًا، تابع إلى الخطوة التالية.

4 انقر على Log in في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، وأدخِل User Name الخاص بك وCurrent password، ومن ثمَّ انقر على OK.

عند تسجيل الدخول لأول مرة، اترك **اسم المستخدم** فارغًا، وأدخِل كلمة المرور الأولية في **Administrator Password**، ثم انقر فوق **موافق**.

"التحقق من كلمة المرور الأوَّلية" في الصفحة 25

الإغلاق

أغلق مستعرض الويب.

تحديث البرامج أو تثبيت البرامج الإضافية

عند تثبيت البرامج أثناء الإعداد على النحو الموضح في دليل الإعداد، يتم تثبيت Epson Software Updater. يتيح لك Epson Software Updater تحديث البرامج الثابتة للطابعة، وتحديث البرامج التي تم تثبيتها في الكمبيوتر التابع لك، وتثبيت برامج إضافية لهذه الطابعة.

ملاحظة:
يتم تحديث البرنامج حسب الحاجة للتمتع بمزيد من الراحة ووظائف أكثر قوة. نوصي بإعداد تلقي إشعارات التحديث باستخدام *Epson Software Updater* وتحديث البرنامج في أقرب وقت ممكن عند وجود إخطار.

التحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة وتحديث البرامج أم لا

1 تحقق من أن الكمبيوتر والطابعة في الحالات التالية.

- ❏ اتصال الكمبيوتر بالإنترنت.
- ❏ إمكانية توصيل الطابعة والجهاز.

2 شغّل Epson Software Updater.

- ❏ Windows
  اعرض قائمة بجميع البرامج ثم انقر فوق Epson Software Updater في مجلد Epson Software.

ملاحظة:

- ❏ إذا قمت بالضغط على مفتاح *Windows* (مفتاح به علامة شعار *Windows*) في لوحة المفاتيح ثم قمت بكتابة اسم البرنامج في مربع البحث الخاص بالنافذة المعروضة، فسيظهر البرنامج على الفور.
- ❏ يمكن أيضاً بدء تشغيل البرنامج من خلال النقر فوق رمز الطابعة في شريط المهام في سطح المكتب ثم تحديد ***Software Update*** **(تحديث البرنامج)**.

- ❏ Mac
  حدد **Go** **(انتقال)** — **Applications** **(تطبيقات)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.

3 حدد البرنامج أو الكتيبات المراد تحديثها ثم قم بتحديثها.
اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

مهم:
لا تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو الطابعة أثناء التحديث.

ملاحظة:
يتعذر تحديث البرامج التي لم يتم عرضها في القائمة باستخدام برنامج *EPSON Software Updater*. تحقق من أحدث الإصدارات للبرنامج على موقع *Epson* على الويب.

يُرجى ملاحظة أنه لا يمكنك تحديث البرنامج أو تثبيته باستخدام *Epson Software Updater* إذا كنت تستخدم نظام تشغيل *Windows Server*. نزّل البرنامج من موقع *Epson* على الويب.

https://www.epson.com

تلقي إخطارات التحديث

Windows

1 شغّل Epson Software Updater.

2 انقر فوق **Auto update settings** **(إعدادات التحديث التلقائي)**.

3 حدد الفترة الفاصلة للقيام بالتحقق من التحديث في حقل **Interval to Check** **(الفترة الفاصلة للتحقق)** الخاص بالطابعة ثم انقر فوق **موافق**.

Mac

يتم إعداد البرنامج افتراضيًا للتحقق مما إذا كانت هناك تحديثات كل 30 يومًا أم لا وإخطارك بذلك.

إلغاء تثبيت البرنامج

Windows

مهم:

- ❏ يجب تسجيل الدخول بهوية المسؤول.
- ❏ إذا لزم توفير كلمة المرور أو تأكيد المسؤول، فأدخل كلمة المرور ثم تابع العملية.

1 أوقف تشغيل الطابعة وافصل كابل الواجهة.


2 أغلق جميع التطبيقات التي تعمل في الكمبيوتر الخاص بك.

3 انتقل إلى **Control Panel (لوحة التحكم)** وانقر فوق **Uninstall a program (إلغاء تثبيت برنامج)** من فئة **Programs (البرامج)**.



4 حدد البرنامج الذي ترغب في إزالته ثم انقر فوق **Uninstall/Change (إلغاء التثبيت/تغيير)** أو **Change/Remove (تغيير/إزالة)/Add/Remove (إضافة/إزالة)**).

يمكنك إزالة برنامج تشغيل الطابعة وEPSON Status Monitor 3 من خلال تحديد **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall (إلغاء تثبيت طابعة EPSON SC-XXXXX)**.

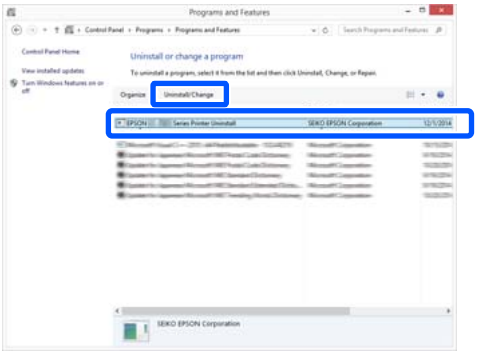

5 حدد رمز الطابعة ثم انقر فوق **OK (موافق)**.



6 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للمتابعة.

عندما تظهر رسالة تأكيد الحذف، انقر فوق **Yes (نعم)**.

أعد تشغيل الكومبيوتر إذا كنت تقوم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

Mac

عند إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو أي برنامج آخر أو ترقيته، اتبع الخطوات الموضحة أدناه لإلغاء تثبيت البرنامج المستهدف أولًا.

برنامج تشغيل الطابعة

استخدم "Uninstaller".

تنزيل برنامج إلغاء التثبيت

نزّل "Uninstaller" من موقع Epson على الويب.

https://www.epson.com/

استخدام برنامج إلغاء التثبيت

اتبع الإرشادات الموجودة على موقع Epson على الويب.

برامج أخرى


اسحب المجلد الذي يحتوي على اسم البرنامج من مجلد **Applications (تطبيقات)** وأسقطه إلى **Trash (المهملات)** لحذفه.

ملاحظات بشأن كلمة مرور المسؤول

تختلف كلمة المرور الأوَّلية لكل طابعة عند شحن الطابعة من المصنع. نقترح عليك عدم مواصلة استخدام كلمة المرور الأوَّلية عند بدء استخدام الطابعة؛ وغيِّرها إلى كلمة مرور من اختيارك.

التحقق من كلمة المرور الأوّلية

توجد كلمة مرور المسؤول الأوّلية في الملصق بالجانب الأيسر أسفل الغطاء الأمامي.

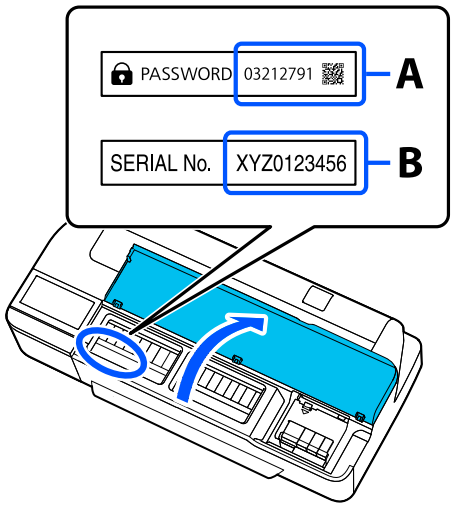

- عند وجود ملصق مميز بالكلمة "PASSWORD": كلمة المرور PASSWORD الموجودة بالملصق في A هي كلمة المرور الأوّلية. (في المثال بالرسم التوضيحي، كلمة المرور الأوّلية هي "03212791".)
- عند عدم وجود ملصق مميز بالكلمة "PASSWORD": قيمة SERIAL No.الموجودة بالملصق في B هي كلمة المرور الأوّلية. (في المثال بالرسم التوضيحي، كلمة المرور الأوّلية هي "XYZ0123456".)

تغيير كلمة المرور

مهم:
في حال نسيان كلمة المرور، اتصل بالموزّع أو بدعم شركة *Epson* لديك.

التغيير من هذه الطابعة

1. المس **Settings** في الشاشة الرئيسية ← **General Settings** ← **System Administration** ← **Security Settings** ← **Admin**.
2. المس **Change** ← **Admin Password**.
3. أدخِل كلمة المرور الحالية في **Current password**.
4. أدخِل كلمة المرور الجديدة في **New Password** وقم بتأكيد **Confirm New Password**.
5. المس **Settings**.

التغيير من Web Config

1. ابدأ تشغيل Web Config وسجِّل الدخول كمسؤول.
"كيفية التشغيل" في الصفحة 22
2. حدد علامة التبويب **Product Security** ← **Change** ← **Administrator Password**.
3. أدخِل كلمة المرور الحالية في **كلمة المرور الحالية**.
4. أدخِل كلمة المرور الجديدة في **كلمة المرور الجديدة** وقم بتأكيد **تأكيد كلمة المرور**.
أدخِل اسم المستخدم، إذا لزم الأمر.
5. انقر فوق **إعدادات**.

إعداد الورق وتحميله

ملاحظات بشأن تحميل الورق

تنبيه:
لا تقم بحك حواف الورق بيديك. تعُد حواف الورق رفيعة وحادة وقد تؤدي إلى حدوث إصابة.


لا تترك الورق الذي تم تحميله في الطابعة.

قد تترك البكرة أثرًا على الورق المتبقي في الطابعة. بالإضافة إلى ذلك، قد تصبح الورقة مموجة أو مجعدة بسبب الرطوبة، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات تغذية الورق، أو انحشار الورق، أو اتساخ المطبوعات.

نوصي بإعادة الورق إلى عبوته الأصلية وتخزينه مستويًا بها وإخراجه من العبوة للاستخدام عند الطباعة.

لا تقم بتحميل بكرة الورق عندما تكون الحواف اليمنى واليسرى غير مستوية

قد يتسبب تحميل بكرة الورق عندما تكون الحواف اليمنى واليسرى غير مستوية في حدوث مشكلات بتغذية الورق أو قد يتعرج الورق أثناء الطباعة. قم بإرجاع الورق لجعل الحواف مستوية قبل استخدام بكرة الورق أو استخدم بكرة الورق التي لا توجد بها أي مشكلات.

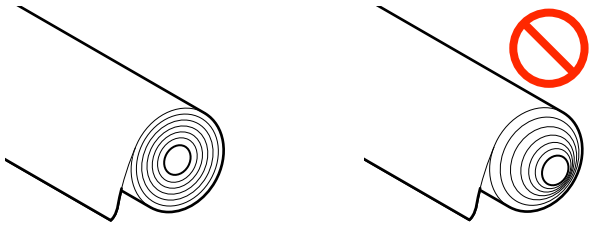

لا تقم بتحميل الورق المجعد

قد يؤدي تحميل الورق المجعد إلى انحشار الورق أو اتساخ المطبوعات. قم بتسوية الورق قبل استخدامه عن طريق ثنيه في الاتجاه المعاكس أو استخدم ورقًا لا توجد به أي مشكلات.

الورق غير المدعوم

لا تستخدم الورق المموج، أو الممزق، أو المقصوص، أو المطوي، أو السميك للغاية أو الرفيع للغاية أو الورق المثبت عليه ملصق، أو غير ذلك فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق أو اتساخ المطبوعات. راجع ما يلي للاطلاع على الورق الذي تدعمه الطابعة.

"جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 129


وضع تحميل الورق

يختلف وضع التحميل حسب شكل الورق المراد تحميله وحجمه. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الورق الذي يمكن استخدامه مع الطابعة.

"الوسائط المعتمدة" في الصفحة 129

Roll Paper


يمكنك تحميل بكرة الورق من 210 ملم إلى أقصى عرض للطباعة.

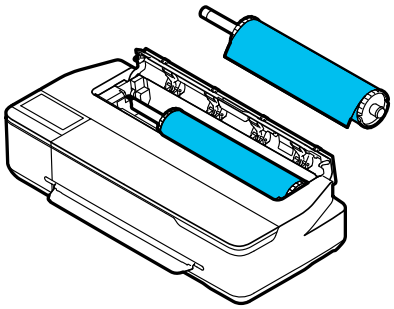

Auto Sheet Feeder


يمكنك تحميل ورق متعدد من نوع A4 إلى A3. يعتمد عدد الأوراق الذي يمكن تحميله في وقت واحد على نوع الورق. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

"الورق المقصوص" في الصفحة 129

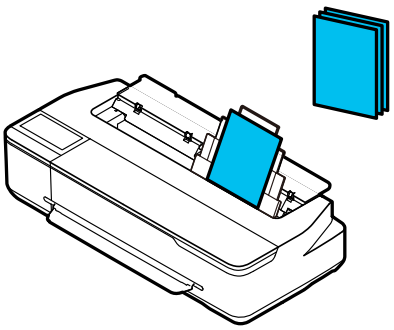

Cut Sheet(sheet 1)

يمكن تحميل ورقة واحدة بعرض يتراوح بين A4 إلى أقصى عرض قابل للطباعة.

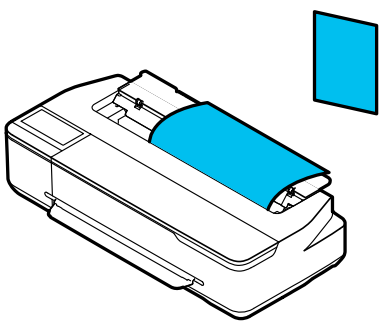

ملاحظة:

- تعُد فتحة الورق المخصصة لـ *Roll Paper* وكذلك *Cut Sheet(sheet 1)*. أدخل أياً منهما في فتحة الورق.
- يمكنك تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق أثناء تحميل بكرة الورق. يمكنك التبديل إلى مصدر الورق الذي تريد الطباعة منه في برنامج تشغيل الطابعة.

تحميل بكرة الورق وإزالتها

ضع بكرة الورق في عمود الدوران المزوّد ثم قم بتحميل بكرة الورق في الطابعة.

عند استبدال الورق، أزل الورق الذي تم تحميله أولًا.

"إزالة بكرة الورق" في الصفحة 30
"إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة)" في الصفحة 35

إذا تم تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق، فأزل الورق، وحمّل بكرة الورق أو أزلها، ثم أعد تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. أزل مكدس الورق عند الطباعة على بكرة الورق.

"إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 34

"تثبيت مكدس الورق وإزالته" في الصفحة 32

تحميل بكرة الورق

تنبيه:

أمسك الحافة أثناء تحميل بكرة الورق. إذا قمت بتحميل الورق أثناء الإمساك بجزء آخر، فقد تُحبس يدك أو أصابعك مما قد يتسبب في حدوث إصابة.

مهم:


عند استخدام الورق المتوفر تجارياً، امسح غبار الورق الموجود على طرفي بكرة الورق بقطعة قماش ناعمة قبل تحميله. سيساعد هذا في منع انخفاض جودة الطباعة بسبب غبار الورق.




ملاحظة:

يمكنك تحميل الورق أثناء عرض إجراء التحميل على الشاشة. لعرض الإجراء في الشاشة، المس منطقة معلومات الورق في الشاشة الرئيسية.


1 تحقق من عرض "**Load paper**." على الشاشة الرئيسية ثم افتح غطاء الورق المقصوص.

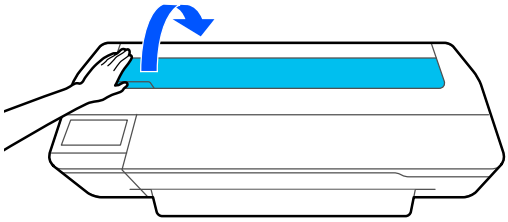


2 قم بإلغاء القفل المركزي، ثم افتح غطاء بكرة الورق.

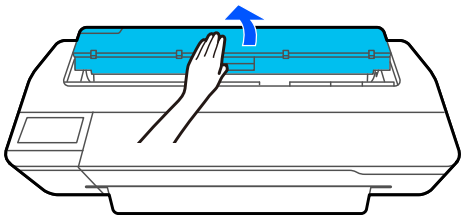

3 أزل عمود الدوران الذي تم إدخاله.

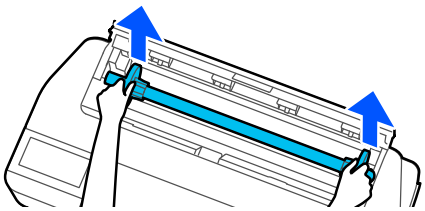


4 انزع الحافة الشفافة من عمود الدوران.




5 ضع بكرة الورق على سطح مستوٍ ومن ثم أدخل عمود الدوران.

عندما تكون الحافة السوداء على اليمين، قم بتوجيه بكرة الورق بحيث تكون الحافة الأمامية كما هو موضح في الشكل أدناه.




6 ادفع الحافة إلى بكرة الورق بحيث لا تكون هناك فجوة بين الحافة وبكرة الورق.

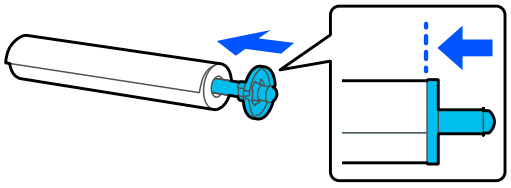


7 ركب الحافة الشفافة وادفعها بحيث لا تكون هناك فجوة بين الحافة وبكرة الورق.


إذا كانت هناك فجوات بين الحواف في كلا الطرفين وبكرة الورق، فقد تتم تغذية الورق بصورة مائلة مما يؤدي إلى حدوث خطأ.

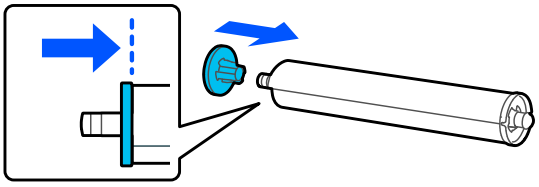

8 ضع عمود الدوران في الحزوز اليمنى واليسرى على حامل الدوران مع جعل الحافة السوداء للدوران على الجانب الأيمن.

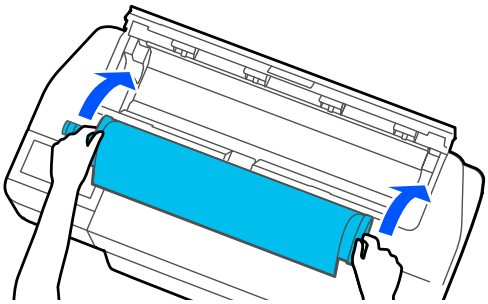

9 تأكد من أن الحافة الأمامية لبكرة الورق غير مثنية ثم أدخلها في فتحة الورق حتى تسمع صفيرًا.

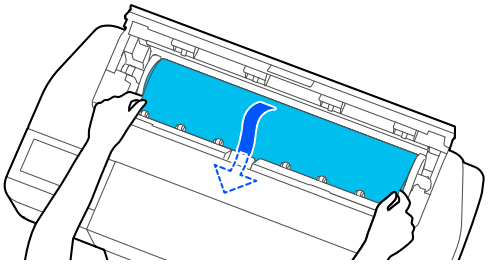

مهم:

أمسك حواف الورقة وأدخلها مباشرة في فتحة تغذية الورق. قد يؤدي إدخالها بصورة مائلة إلى حدوث خطأ انحشار الورق أو إمالته.

ملاحظة:

إذا لم تكن الحافة الأمامية لبكرة الورق في وضع أفقي أو كانت غير مقصوصة جيداً، فسيتم قصها تلقائياً بعد الانتهاء من تحميل الورق. ومع ذلك، فلن يتم قصها إذا تم ضبط ***Auto Cut*** على ***Off***.

10 أغلق غطاء بكرة الورق وغطاء الورق المقصوص.

11 في الشاشة المعروضة، عيّن نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي يتم تحميله وعيّن إدارة المقدار المتبقي إذا لزم الأمر.

قد يؤدي عدم تحديد نوع الورق المناسب إلى حدوث مشكلة في جودة الطباعة. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول إعدادات إدارة المقدار المتبقي وأنواع الورق.

"بالنسبة لبكرة الورق" في الصفحة 36

12 في حال تركيب الحامل الاختياري، تأكد من أن سلة الورق مفتوحة.

ملاحظة:
أغلق سلة الورق قبل طباعة الإعلانات أو غيرها من المستندات ذات الأحجام التي لا تتناسب مع سلة الورق. قبل أن يلمس الورق الذي يتم إخراجه من الطابعة الأرض، نقترح أن تمسكه بكلتا يديك بالقرب من فتحة إخراج الورق وتستمر في سنده برفق حتى يتم الانتهاء من الطباعة.

قص بكرة الورق

القص التلقائي

يتم ضبط Auto Cut الخاص بالطابعة على On افتراضيًا. عند الضبط على On، يتم قص بكرة الورق تلقائيًا في الأوقات التالية.

- ❏ عندما تكون الحافة الأمامية في وضع غير أفقي
  بعد تحميل بكرة الورق، يتم قص جزء الحافة الأمامية بصورة مستقيمة.
- ❏ عند انتهاء طباعة إحدى الصفحات
  يتم قص بكرة الورق قبل بدء طباعة الصفحة التالية.

إذا كنت لا ترغب في قص كل صفحة أو تريد قصها من الموضع المطلوب، فراجع الإجراء التالي.

القص بعد طباعة الصفحة الأخيرة أو في الموضع الذي ترغب به

أوقف تشغيل القص التلقائي في برنامج تشغيل الطابعة، وأجر عملية الطباعة، ثم القص من خلال قائمة **Feed/Cut Paper** في الطابعة بعد انتهاء الطباعة.

1 حدد **Off (إيقاف تشغيل)** في **Advanced (إعدادات متقدمة)** — **Roll Paper Option (خيار بكرة الورق)** — **Auto Cut (قص تلقائي)** في برنامج تشغيل الطابعة ثم قم بالطباعة.

اترك إعداد القص التلقائي للطابعة في وضع التشغيل.

ملاحظة:

- ❏ يكون إعداد القص التلقائي لبرنامج تشغيل الطابعة ذا أولوية على الإعداد الخاص بالطابعة. يتم إعادة تعيين إعداد القص التلقائي لبرنامج تشغيل الطابعة إلى الإعداد الافتراضي ***Normal Cut* (قص عادي)** عند إغلاق التطبيق.
- ❏ لإيقاف تشغيل القص التلقائي عند الطباعة في وضع *HP-GL/2*، أوقف تشغيل إعداد القص التلقائي في الطابعة. المس منطقة معلومات الورق - ***Advanced*** - ***Media Setting*** - ***Auto Cut*** - ***Off*** في الشاشة الرئيسية. يُحفظ تغيير الإعداد كإعداد لنوع الورق المحدد حالياً.

2 المس منطقة معلومات الورق — **Feed/Cut Paper** في الشاشة الرئيسية للطابعة بعد انتهاء الطباعة.

استخدم الأزرار المعروضة على الشاشة لقص الورق وتغذيته.


عند القص عند موضع القص الافتراضي للطابعة (بعد الهامش السفلي مباشرةً)

المس زر (Cut). يتم قص الورق وتعود حافة الورق الأمامية إلى موضع انتظار الطباعة.

عند القص من الموضع المطلوب

① اضغط مع الاستمرار على زر (Forward) أو (Backward) حتى يصل الموضع الذي ترغب في قصه إلى موضع الخط المتقطع كما في الشكل.

يتعذر ضبط موضع القطع للداخل بصورة أكبر من الهامش السفلي.

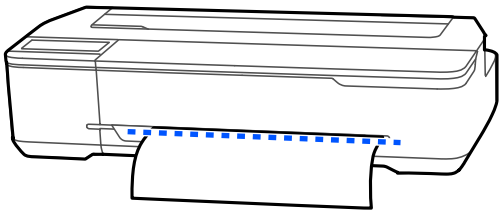


② المس زر (Cut).

تم قص الورقة.

ملاحظة:
عندما يكون طول Ⓐ في الشكل أقصر من الطول التالي، تتم تغذية الورق تلقائياً حتى يتم الحصول على الطول المرغوب في وقت القص.

❏ ورقة نقل التسامي: *100* ملم

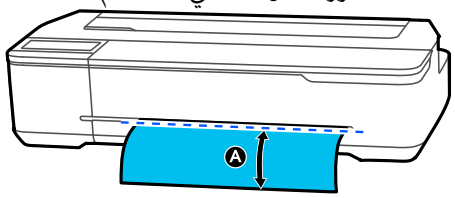

قص الورق بالمقص

إذا كنت ترغب في قص الورق بمقصك، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه لطباعة خط القص.

مهم:

❏ لا تستخدم آلة القص. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الطابعة.

1 أوقف إعداد القص التلقائي ثم قم بالطباعة.

لطباعة خطوط القص، قم بإيقاف إعداد القص التلقائي للطباعة. عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة، أوقف كذلك تشغيل إعداد برنامج تشغيل الطابعة.

❏ إعدادات الطابعة
منطقة معلومات الورق **Advanced Media Setting** — **Auto Cut** — **Off** في الشاشة الرئيسية

❏ إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
Advanced (إعدادات متقدمة) — **Roll Paper Option (خيار بكرة الورق)** — **Auto Cut (قص تلقائي)** — **Off (إيقاف تشغيل)**

2 المس منطقة معلومات الورق — **Feed/Cut Paper** في الشاشة الرئيسية للطابعة بعد انتهاء الطباعة.


3 شغل الأزرار المعروضة على الشاشة.

عند طباعة خطوط القص في الموضع الافتراضي للطابعة (بعد الهامش السفلي مباشرة)

المس زر (Cut). تظهر شاشة تحديد خطوط القص بالطابعة أو القص.

عند طباعة خطوط القص من الموضع المطلوب

اضغط مع الاستمرار على زر (Forward) أو (Backward) حتى يصل الموضع الذي ترغب في طباعة خط القص لديه إلى موضع الخط المتقطع كما في الشكل.

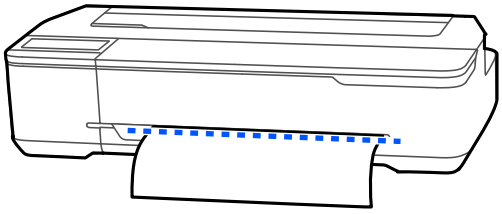

لا يمكن طباعة خطوط القص إذا كانت إلى الداخل بمقدار يتجاوز الهامش السفلي. عند الانتهاء من نقل الورقة، المس (Cut). تظهر شاشة تحديد خطوط القص بالطابعة أو القص.

4 المس **Print Cutting Guideline**.

تتم طباعة خطوط القص ويتم إخراج الورق تلقائيًا بموضع يمكن قصه بسهولة بالمقص.

5 قص الورق على طول خطوط القص باستخدام المقص ثم المس **Done**.

يتم لف الورق لإعادة حافة الورق الأمامية إلى موضع انتظار الطباعة.


إزالة بكرة الورق

يوضح هذا القسم كيفية إزالة بكرة الورق وتخزينها بعد الطباعة. إذا تركت بكرة الورق محملة في الطابعة، فقد تترك البكرات آثارًا على بكرة الورق.


ملاحظة:
يمكنك إزالة بكرة الورق أثناء عرض إجراء إزالة بكرة الورق على الشاشة. لعرض الإرشادات التي تظهر على الشاشة، المس منطقة معلومات الورق في الشاشة الرئيسية، ثم المس ***Remove***.

1 إذا كانت الطابعة تحمل الحافة الخلفية للورق المطبوع، فعليك بإمساك الورقة بكلتا يديه وسحبها ببطء نحوك.


سيقع الورق المطبوع تلقائيًا عند بدء عملية الطباعة التالية.

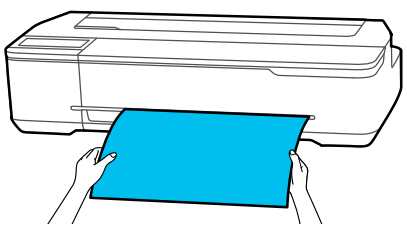

2 افتح غطاء الورقة المقصوصة.

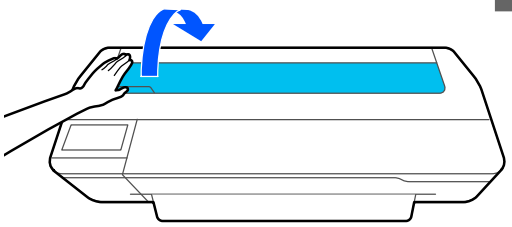

3 قم بإلغاء القفل المركزي، ثم افتح غطاء بكرة الورق.

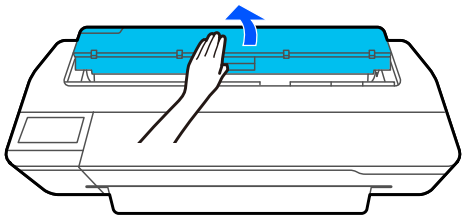

4 اضغط على **Remove**.

يتم لف الورق وإخراجه.

ملاحظة:


إذا لم يتم قص الورق المطبوع وظل كما هو، فستظهر شاشة تأكيد.

المس ***Cut*** لقص الورق في موضع القص الافتراضي أو المس ***Print Cutting Guideline*** لطباعة خطوط القص في الموضع الافتراضي.


إذا كنت تريد تغيير موضع القص أو موضع طباعة خطوط القص، فالمس ***Close*** وغير الموضع في قائمة ***Feed/Cut*** ***Paper***.

راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.
"قص بكرة الورق" في الصفحة 29


5 أمسك الحواف في كلا طرفي عمود الدوران وأزل عمود الدوران من حامل عمود الدوران.

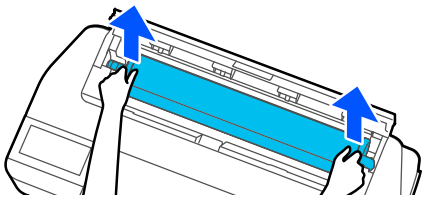

6 فك الحافة الشفافة من عمود الدوران.




7 أزل عمود الدوران من بكرة الورق.



مهم:

بعد إعادة لف بكرة الورق بعناية، خزنّها في عبوتها الأصلية.

8 ركّب الحافة الشفافة بعمود الدوران ثم إعادة عمود الدوران في الطابعة.

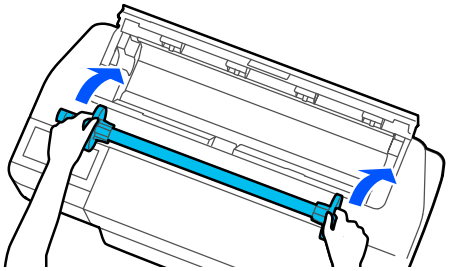

9 أغلق غطاء بكرة الورق وغطاء الورق المقصوص.

تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق وإزالته منها

تثبيت مكدس الورق وإزالته


ركّب مكدس الورق المرفق عند طباعة العديد من الورق بصورة متواصلة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.

يمكن أن يحتوي المكدس على حوالي 20 ورقة من الورق المطبوع.

ومع ذلك، عند الطباعة على بكرة الورق أو الورق المقصوص (ورقة واحدة)، أزل مكدس الورق كي يمكن إخراج الورق بسلاسة.


التثبيت

أدخل الخطافات الموجودة في مكدس الورق مباشرة في الفتحات الموجودة في الجزء الأمامي من الطابعة.

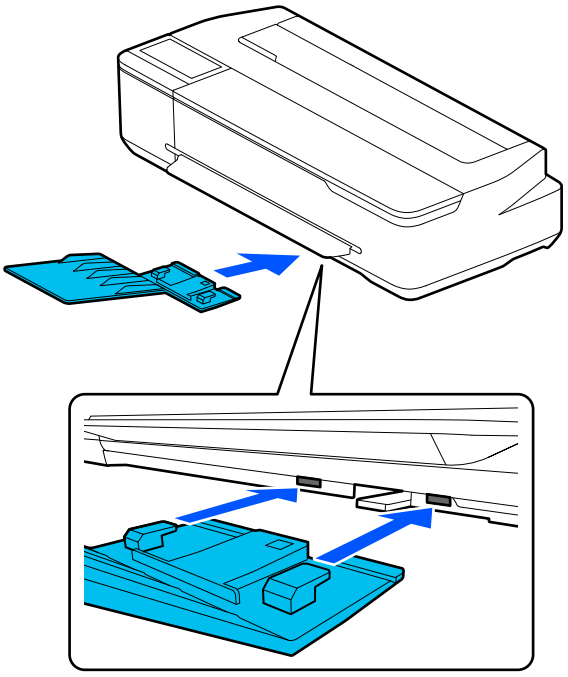

الإزالة

اسحب مكدس الورق مباشرة إلى الخارج لإزالته.

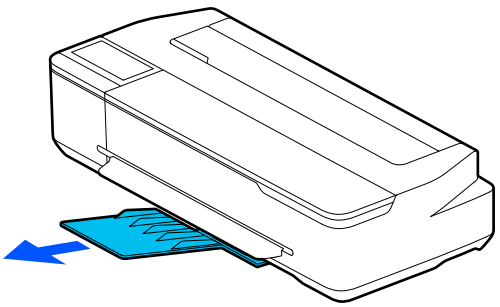


تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق

ملاحظة:


- يمكنك تحميل الورق أثناء عرض إجراء التحميل على الشاشة. لعرض الإجراء على الشاشة، المس ***Paper Setting*** — ***Auto*** ***Sheet Feeder*** من الشاشة الرئيسية.

مهم:


عند تحميل أوراق متعددة من ورق الطباعة، يجب عليك مسح أي غبار في الورق مع ترتيب الحواف بعناية. ومع ذلك، لا تنظف أو تثنِ ورق التصوير. خلاف ذلك، يمكن خدش السطح القابل للطباعة.

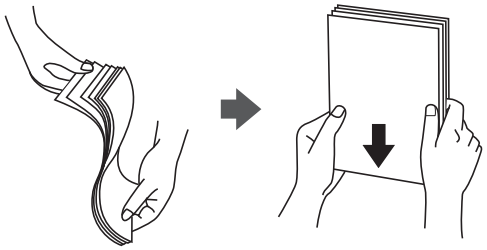

1. تحقق من ظهور **Load paper.** أو **Ready** في الشاشة الرئيسية، ثم افتح غطاء الورق المقصوص.

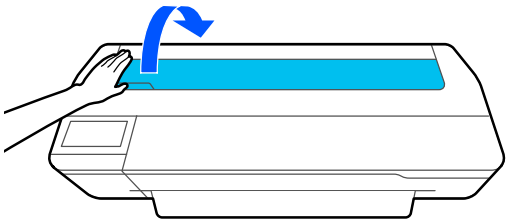


2 افتح وحدة التغذية التلقائية بالأوراق واسحبها للأعلى وللخارج.

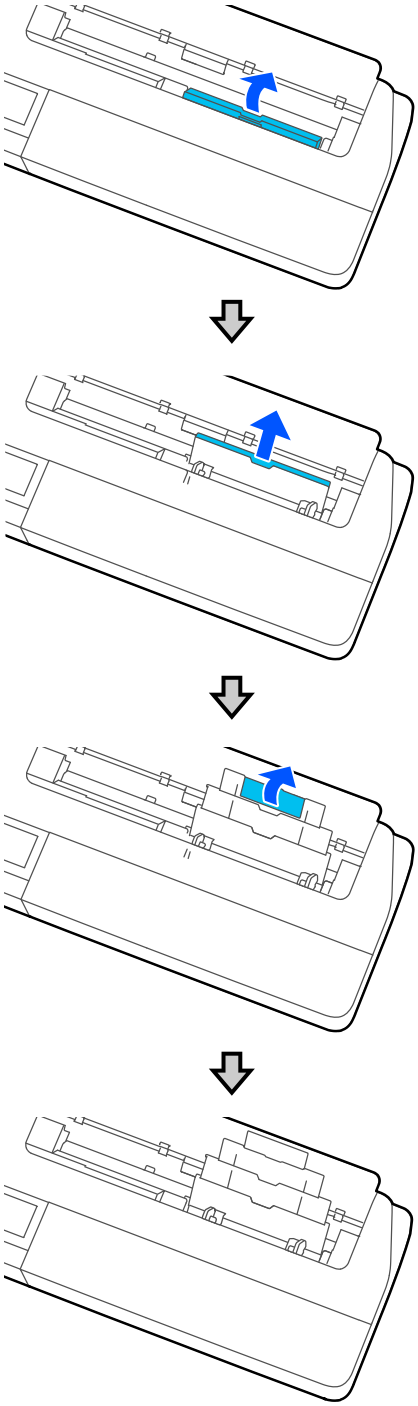

3 حمّل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق حتى يكون الوجه القابل للطباعة باتجاهك.

قم بمحاذاة حواف الورق قبل التحميل.

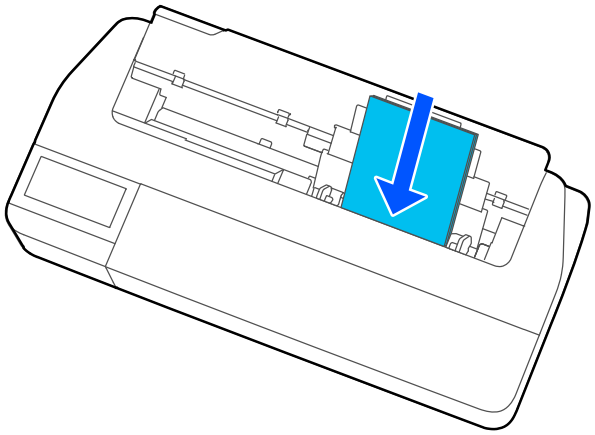


مهم:

أدخل جميع الورق في الاتجاه الطولي. قد يؤدي إدخال الورق في الاتجاه الأفقي إلى انخفاض جودة الطباعة.

4 قم بمحاذاة موجهات الحافة مع حواف الورق.

إذا كانت موجهات الحافة بعيدة جدًا عن حواف الورق، فقد تتم تغذية الورق بزاوية يمكن أن تتسبب في حدوث أخطاء في انحشار الورق أو إمالته.

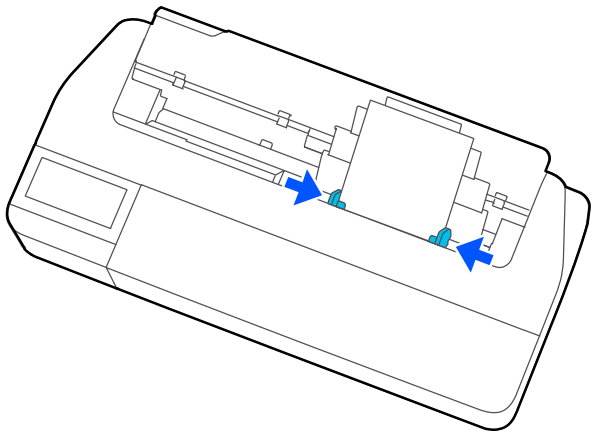


5 في الشاشة المعروضة، عيّن نوع الورق وحجمه الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله.

قد يؤدي عدم تحديد نوع الورق المناسب إلى حدوث مشكلة في جودة الطباعة. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن أنواع الورق وحجمه.


"بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(sheet 1)" في الصفحة 37

إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق

1 حرك موجهات الحافة بعيدًا عن الورق وأزله.

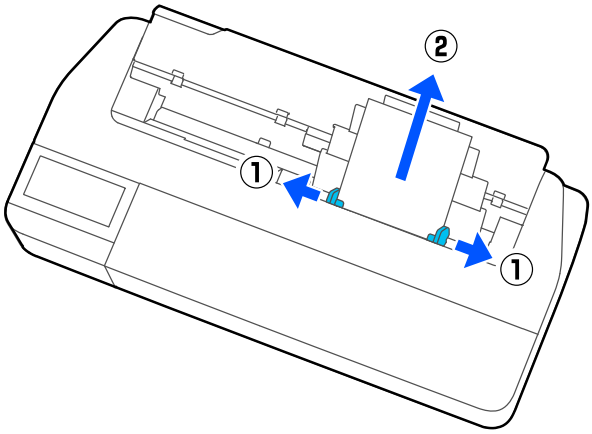

2 ادفع وحدة التغذية التلقائية بالأوراق للخلف في اتجاه فتحاتها، ثم قم بطيها للأمام.

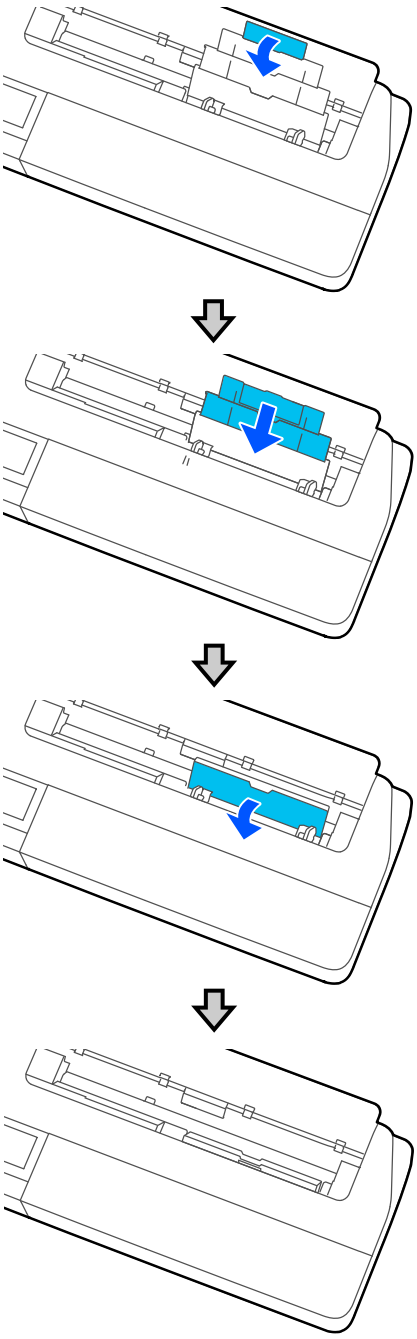

3 أغلق غطاء الورق المقصوص.

تحميل Cut Sheet(sheet 1) وإزالتها

تحميل Cut Sheet(sheet 1)

عند تحميل بكرة الورق، قم بإزالتها.

"إزالة بكرة الورق" في الصفحة 30


إذا تم تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق، فقم بإزالة الورق، ثم أدخل وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. كما يجب عليك التأكد من إزالة مكدس الورق في حال تثبيته.

"إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 34


"تثبيت مكدس الورق وإزالته" في الصفحة 32

1 تحقق من ظهور **Load paper**. في الشاشة الرئيسية، ثم المس **Paper Setting — Cut Sheet(sheet 1)**.

2 افتح غطاء الورقة المقصوصة.

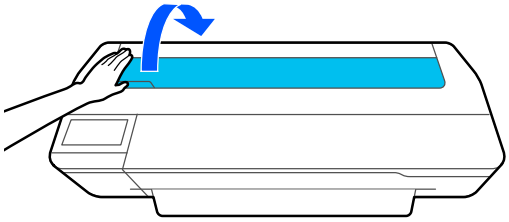


3 مع توجيه جانب الورق القابل للطباعة نحوك، قم بمحاذاة الحافة اليمنى للورق بعلامة الحافة اليمنى، والحافة اليسرى للورق بعلامة حجم الورق.

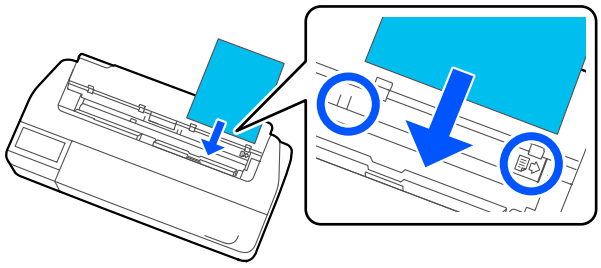

مهم:

أدخل جميع الورق في الاتجاه الطولي. قد يؤدي إدخال الورق في الاتجاه الأفقي إلى انخفاض جودة الطباعة.

4 أدخل الحافة الأمامية للورقة في الفتحة الأمامية مباشرةً حتى تسمع صفيرًا.

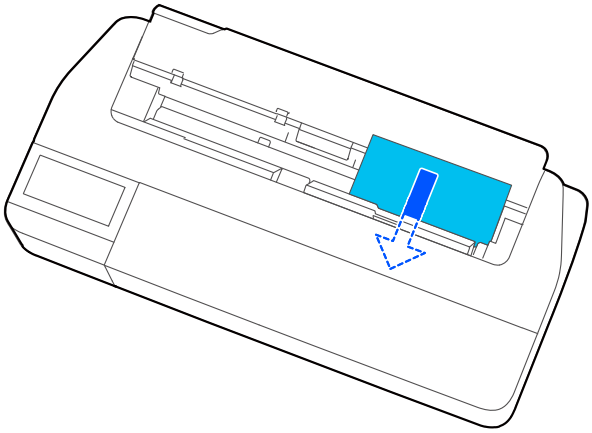

مهم:

أمسك حواف الورقة وأدخلها مباشرة في فتحة تغذية الورق. قد يؤدي إدخالها بصورة مائلة إلى حدوث خطأ انحشار الورق أو إمالته.

5 في الشاشة المعروضة، عيّن نوع الورق وحجمه الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله.

قد يؤدي عدم تحديد نوع الورق المناسب إلى حدوث مشكلة في جودة الطباعة. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن أنواع الورق وحجمه.

"بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(sheet 1)" في الصفحة 37

6 في حال تركيب الحامل الاختياري، تأكد من أن سلة الورق مفتوحة.

إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة)


عند إزالة الورق المقصوص غير المطبوع عليه

المس **Paper Setting — Cut Sheet(sheet 1) — Remove** من الشاشة الرئيسية.

يتم إخراج الورق.

عند إزالة الورق المقصوص المطبوع

أمسك الورقة بكلتا يديك واسحبها نحوك.

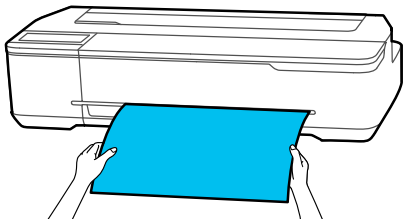

وبعد إجراء الطباعة، يتوقف تحرك الورقة مع استمرار إمساك الطابعة لحافة الورقة. إذا بدأت في طباعة المهمة التالية قبل إزالة الورقة يدويًا، فسوف تسقط تلقائيًا.

إعداد الورق الذي تم تحميله

بالنسبة لبكرة الورق

قم بتهيئة الإعدادات التالية بعد تحميل بكرة الورق.

إعدادات Paper Type

هذا هو الإعداد الأكثر أهمية للحصول على أفضل نتائج للطباعة. يؤدي عدم تعيين نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله إلى حدوث التجاعيد، والخدوش، وتفاوت الألوان، ومشكلات أخرى.

إعدادات Manage Remaining Amount

عند ضبط Manage Remaining Amount لتكون قيد التشغيل مع إدخال الطول الإجمالي بكرة الورق المحملة، يتم عرض تقدير للكمية المتبقية من بكرة الورق على الشاشة الرئيسية للطابعة وعلى شاشة برنامج تشغيل الطابعة. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا عرض الإخطار عندما يصبح المقدار المتبقي منخفضًا.


يتم حفظ الكمية المتبقية مع نوع الورق المحدد أعلاه.

ملاحظة:
عندما ترغب في إدارة الكمية المتبقية عند استخدام بكرة الورق بأعراض مختلفة مع نوع الورق نفسه، قم بتسجيل عرض واحد في *Custom Paper Setting*. يعني تسجيل *Custom Paper Setting* إضافة إعداد نوع ورق جديد. قم بتسجيل الإعداد الجديد من ***Settings*** — ***General Settings*** — ***Printer Settings*** — ***Custom Paper Setting***. للحصول على تفاصيل حول *Custom Paper Setting*، راجع قائمة *Custom Paper Setting* التالية.

"*General Settings — Printer Settings*" في الصفحة 89

كيفية التعيين

1 يُعرض نوع الورق المُعين حاليًا على الشاشة المعروضة بعد تحميل بكرة الورق.

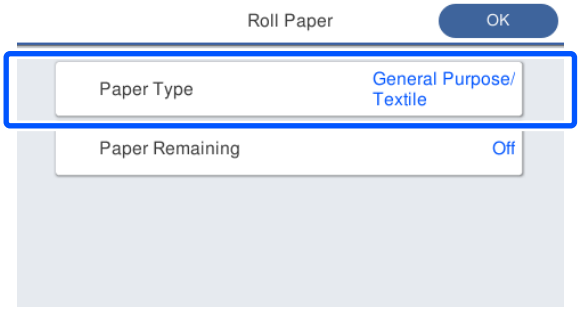

عند تغيير Paper Type

تابع إلى الخطوة رقم 2.

عند إعداد Paper Remaining دون تغيير Paper Type

تابع إلى الخطوة رقم 4.

عند عدم تغيير أي منهما

المس **OK**. يمكنك بدء الطباعة بمجرد ظهور **Ready** على الشاشة.

ملاحظة:
يتم تأكيد الإعدادات إذا لم يتم تنفيذ أي عمليات لمدة *90* ثانية في الشاشة أعلاه. لتغيير الإعدادات لاحقاً، المس منطقة معلومات الورق - ***Change Paper Type*** في الشاشة الرئيسية ثم هيئ الإعدادات.


2 المس **Paper Type**، ثم حدد نوع الورق الذي يطابق بكرة الورق المحملة.

ملاحظة:
تعرض الخيارات الثلاثة بخلاف ***Others*** نوع الورق المُحدد مؤخراً.

3 عند تحديد نوع الورق، تعود الشاشة إلى شاشة الخطوة رقم 1.

إذا لم تقم بتعيين إعداد إدارة المقدار المتبقي، فالمس **OK**.

4 المس **Paper Remaining**.

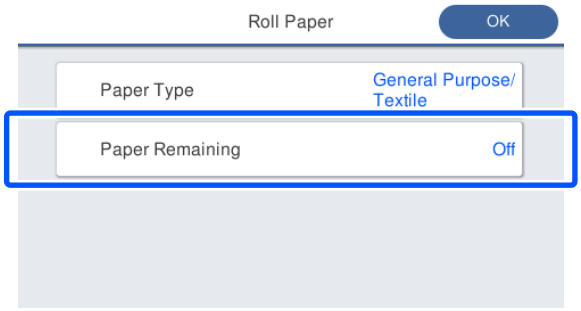


5 المس **Setup**.

يتغير الإعداد إلى **On**، ويتم تمكين **Remaining Amount** و**Remaining Alert**. المس كلًّا منهما وأدخل القيمة على النحو التالي.

❏ Remaining Amount: إجمالي طول بكرة الورق (انظر الدليل المزود مع بكرة الورق)

❏ Remaining Alert: قيمة المقدار المتبقي التي ستحدد توقيت عرض إخطار التحذير الخاص بالمقدار المتبقي.

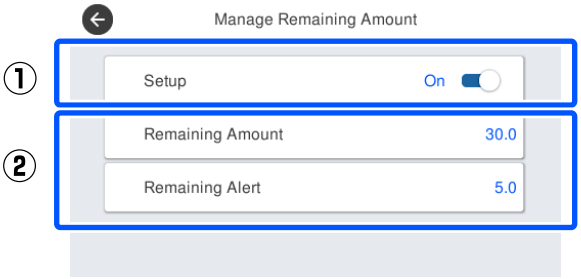

ملاحظة:
في شاشة لوحة المفاتيح الخاصة بإدخال القيم الرقمية، أدخل الأرقام التي تتضمن عدداً من أول خانة عشرية. على سبيل المثال إذا أردت إدخال 5 م، فالمس *[5]* و*[0]*.

6 المس في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة للعودة إلى الشاشة الخاصة بالخطوة 5 ثم المس **OK**.

يمكنك بدء الطباعة بمجرد ظهور **Ready** على الشاشة.

ملاحظة:
إذا استبدلت الورق بعد أن أظهرت شاشة الكمية المتبقية مقدار *0* م أو بعد نفاد الورق فعلياً، فإن ***Remaining Amount*** يعود إلى مقدار إعداد الشركة المصنعة وهو *30* م.

بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut (sheet 1)Sheet

قم بضبط الإعدادات التالية بعد تحميل الورق في Auto Sheet Feeder أو بعد تحميل Cut Sheet (sheet 1).

إعدادات Paper Type


هذا هو الإعداد الأكثر أهمية للحصول على أفضل نتائج للطباعة. يؤدي عدم تعيين نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله إلى حدوث التجاعيد، والخدوش، وتفاوت الألوان، ومشكلات أخرى.

إعدادات Paper Size

يتعذر الكشف عن حجم الورق الخاص بالورق المُحمل في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق أو الخاص بـ Cut Sheet (sheet 1) تلقائيًا. عيّن حجم الورق المُحمل.

كيفية التعيين

1 يُعرض نوع الورق المُعين حاليًا على الشاشة المعروضة بعد تحميل الورق المقصوص.

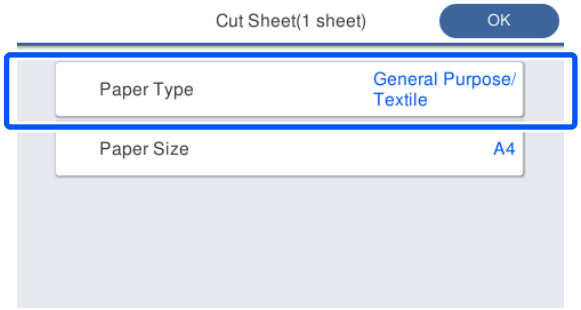

عند تغيير Paper Type

تابع إلى الخطوة رقم 2.

عند تغيير Paper Size دون تغيير Paper Type

تابع إلى الخطوة رقم 3.

عند عدم تغيير أي منهما

المس **OK**. يمكنك بدء الطباعة بمجرد ظهور **Ready** على الشاشة.

ملاحظة:
يتم تأكيد الإعدادات إذا لم يتم تنفيذ أي عمليات لمدة *90* ثانية في الشاشة أعلاه. لتغيير الإعدادات لاحقاً، المس ما يلي بالترتيب من الشاشة الرئيسية ثم قم بتهيئة الإعدادات.


- بالنسبة لـ *Auto Sheet Feeder*
  Auto Sheet Feeder — Paper Setting — Change Paper Type/Paper Size
- بالنسبة لـ *(sheet 1)Cut Sheet*
  (sheet 1)Cut Sheet — Paper Setting — Change Paper Type/Paper Size

2 المس **Paper Type**، ثم حدد نوع الورق الذي يطابق الورق المحمل.


3 المس **Paper Size**.

إذا لم تغير حجم الورق، فالمس **OK**.

بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder

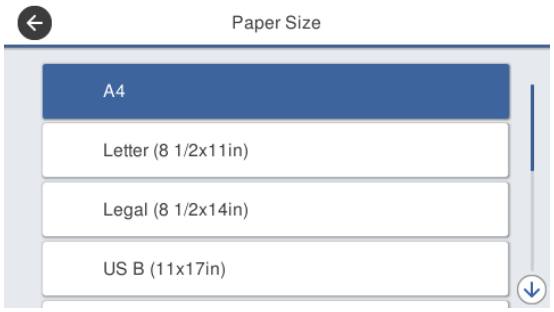

بالنسبة لـ Cut Sheet(sheet 1)

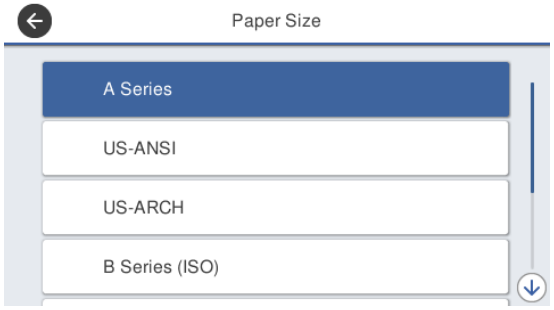

حدد فئة وحدد حجم الورق المستهدف.

ملاحظة:
إعداد حجم غير قياسي

بالنسبة لإعداد حجم غير قياسي، المس ***User-Defined*** في نهاية القائمة، ثم أدخل عرض الورق وطوله.

في شاشة لوحة المفاتيح الخاصة بإدخال القيم الرقمية، أدخل الأرقام التي تتضمن عدداً من أول خانة عشرية. على سبيل المثال إذا أردت إدخال 5 م، فالمس *[5]* و*[0]*.

4 عند عرض الشاشة الخاصة بالخطوة 1، المس **OK**.

يمكنك بدء الطباعة بمجرد ظهور **Ready** على الشاشة.

تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)

قم بإجراء Media Adjust في الحالات التالية. يمكنك إجراء التعديلات بسهولة باستخدام المعالج للتأكد من أن ورقتك تُطبع بصورة صحيحة.

- ❏ عندما تكون هناك خطوط عادية، أو خطوط تسطير مزدوجة، أو حروف مشوهة في نتائج الطباعة
- ❏ عندما تسجل باستخدام إعدادات الورق المخصصة

تُحفظ نتائج التعديل حتى إجراء تعديلات في المرة التالية. وبعد اكتمال عمليات التعديل، ما عليك سوى تحديد نوع الورق وستعمل الطابعة بصورة صحيحة.

ملاحظة:
تعديل الورق الذي تم تسجيله باستخدام إعدادات الورق المخصصة

بالنسبة لبكرة الورق والورق المقصوص، ستختلف أفضل إعدادات للورق حتى عندما تكون أنواع الورق متماثلة. عند استخدام بكرة الورق والورق المقصوص لنوع الورق نفسه، قم بتسجيل الورق المخصص بصورة منفصلة مع إجراء التعديلات بصورة منفصلة.

يعني تسجيل *Custom Paper Setting* إضافة إعداد نوع ورق جديد. قم بتسجيل الإعداد الجديد من ***Settings*** — ***General*** — ***Printer Settings*** — ***Custom Paper Setting***.

للحصول على تفاصيل حول *Custom Paper Setting*، راجع قائمة *Custom Paper Setting* التالية.
"General Settings — Printer Settings" في الصفحة 89

ملاحظات بشأن إجراء التعديلات

- ❏ قم بتحميل الورق الذي يتطلب إجراء الضبط بشكل صحيح ثم حدد نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله.
- ❏ إذا تم استخدام ورق يحتوي على تجعيدات يمكن رؤيتها، أو تموجات، أو طيات، أو ثنيات، فقد لا يمكن الضبط بشكل صحيح. أزل الأجزاء المجعدة أو المتموجة أو المطوية عن طريق قصها.

التعديل

يتم إجراء التعديلات عن طريق استخدام المعالج. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لطباعة نمط التعديل مرتين.
يتم إجراء التعديلات من خلال التحقق البصري من النمط وتحديد النمط الأمثل من ورقتي التعديل الأولى والثانية.
يوضح ما يلي طول الأوراق المستخدمة في طباعة نمط الضبط وعددها.
بكرة الورق: حوالي 420 ملم

وحدة التغذية التلقائية بالأوراق: ورقتان مقاس A4 أو A3

الورق المقصوص: ورقة بمقاس A2 أو أكبر، ورقتان بمقاس أصغر من A2

1 المس ما يلي في الشاشة الرئيسية بالترتيب.

- ❏ (sheet 1)Roll paper/Cut Sheet
  منطقة معلومات الورق - **Media Adjust**
- ❏ Auto Sheet Feeder
  منطقة معلومات الورق - **Auto Sheet Feeder** - **Media Adjust**

2 المس **Start**.


تبدأ طباعة المجموعة الأولى من أنماط الضبط.

مهم:
عند إيقاف تشغيل ميزة القص التلقائي للورق المقصوص أو لبكرة ورق بحجم *A2* أو أكبر، تتعذر إزالة الورق لتنفيذ عملية الطباعة الثانية حتى عند اكتمال عملية الطباعة الأولى. لا تقم بسحب الورق المطبوع.

ملاحظة:
يتم إجراء فحص انسداد فوهة رأس الطباعة تلقائياً قبل طباعة نمط الضبط. إذا تبين انسداد الفوهات، فسيبدأ التنظيف وستتم طباعة أنماط الضبط بعد انتهاء التنظيف.

3 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أنماط التعديل المطبوعة للمجموعة #1 ثم المس **Alignment #2**.

في المثال التالي، يحتوي النمط 0 على أقل عدد من الخطوط لذلك يمكنك إدخال 0.

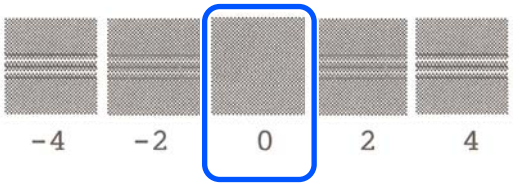


إذا لم يكن هناك اختلاف بين نمطين متجاورين وكنت غير متأكد بشأن أي منهما أفضل لتختاره، فأدخل قيمة الرقم الذي يأتي بينهما. على سبيل المثال، إذا لم تكن متأكدًا من إدخال النمط 0 أو 2، فأدخل 1.

4 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أنماط التعديل للمجموعة #2 بالطريقة نفسها مثل #1، ثم المس **Alignment #3**.

5 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على أكثر عدد من الخطوط المستقيمة التي يمكن رؤيتها بين أنماط التعديل للمجموعة #3 ثم المس **Alignment #4**.

في المثال التالي، يحتوي النمط 0 على أكثر عدد من الخطوط المستقيمة، لذلك يمكنك إدخال 0.

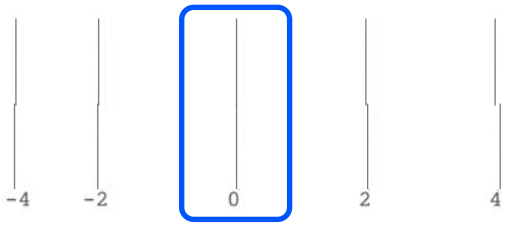

إذا لم يكن هناك اختلاف بين نمطين متجاورين وكنت غير متأكد بشأن أي منهما أفضل لتختاره، فأدخل قيمة الرقم الذي يأتي بينهما. على سبيل المثال، إذا لم تكن متأكدًا من إدخال النمط 0 أو 2، فأدخل 1.

6 في نمط التعديل #4، أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على أكثر عدد من الخطوط المستقيمة في المجموعة #3 على الشاشة.

7 المس **OK**.


تبدأ طباعة المجموعة الثانية من أنماط الضبط. بالنسبة للورق المقصوص بحجم أصغر من A2، قم بتحميل الورقة الثانية.

مهم:

عند استخدام ورق مقصوص بحجم *A2* أو حجم أكبر، أو استخدام بكرة ورق عند إيقاف القص التلقائي، يتم سحب الجزء الذي يحتوي على المجموعة الأولى من الأنماط المطبوعة عليها داخل الطابعة لطباعة المجموعة الثانية من الأنماط. لا تقم بلمس الورق بيديك.

8 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أنماط التعديل المطبوعة للمجموعة #1 ثم المس **Alignment #2**.


في المثال التالي، يحتوي النمط 0 على أقل عدد من الخطوط لذلك يمكنك إدخال 0.

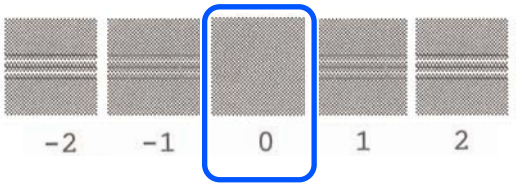

9 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أنماط التعديل للمجموعة #2 بالطريقة نفسها مثل #1، ثم المس **Alignment #3**.

10 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أنماط التعديل للمجموعة #3 ثم المس **OK**.

في المثال التالي، يحتوي النمط 0 على أقل عدد من الخطوط لذلك يمكنك إدخال 0.

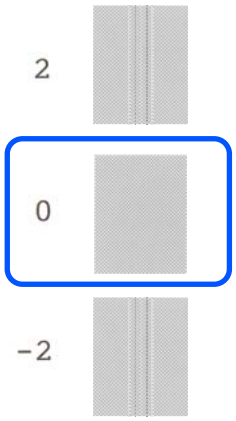

إذا لم يكن هناك اختلاف بين نمطين متجاورين وكنت غير متأكد بشأن أي منهما أفضل لتختاره، فأدخل قيمة الرقم الذي يأتي بينهما. على سبيل المثال، إذا لم تكن متأكدًا من إدخال النمط 0 أو 2، فأدخل 1.

يتم حفظ نتائج الضبط في إعدادات نوع الورق المحدد حاليًا. وفي المرة القادمة، عليك أن تحدد ببساطة نوع الورق لتحقيق أفضل نتائج للطباعة.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)

إجراءات الطباعة

يوضح هذا القسم الإجراءات الأساسية لطباعة العديد من البيانات، بما في ذلك بيانات برامج Microsoft Office والتي تتضمن Word، وExcel، وPowerPoint، وملفات برنامج Adobe Acrobat بتنسيق PDF، وذلك باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر.


1 أوقف تشغيل الطابعة وحمّل الورق.

"تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

"تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32


"تحميل Cut Sheet(sheet 1)" في الصفحة 35

2 عندما تقوم بإنشاء البيانات في التطبيق، انقر فوق **Print** **(طباعة)** في قائمة **File** **(ملف)**.

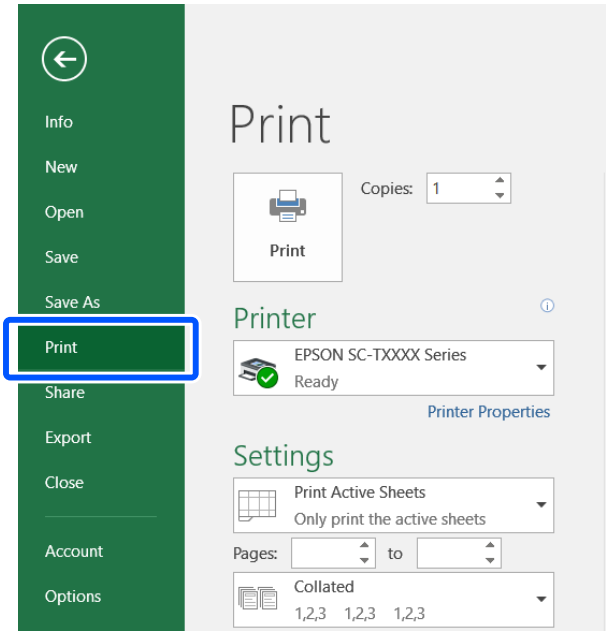


3 حدد الطابعة من **Printer** **(طابعة)** ثم انقر فوق **Printer Properties** **(خصائص الطابعة)**.

يتم عرض مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة.

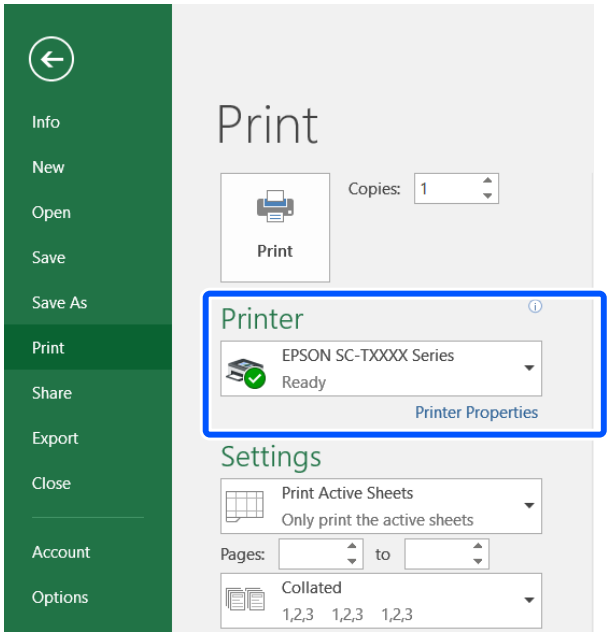

ملاحظة:

عند طباعة ملف بتنسيق *PDF* في مربع الحوار *Print* (طباعة) في برنامج *Adobe Acrobat*، حدد زر الخيار ***Actual size*** **(الحجم الفعلي)** (أو ***Page*** ***Scaling:*** ***None*** **(قياس الصفحة: لا يوجد)**) ومربع حوار ***Choose paper source by PDF page size*** **(اختيار مصدر الورق حسب حجم صفحة *PDF*)**. لتكبير الحجم أو تقليله، قم بتهيئة الإعداد في مربع حوار إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

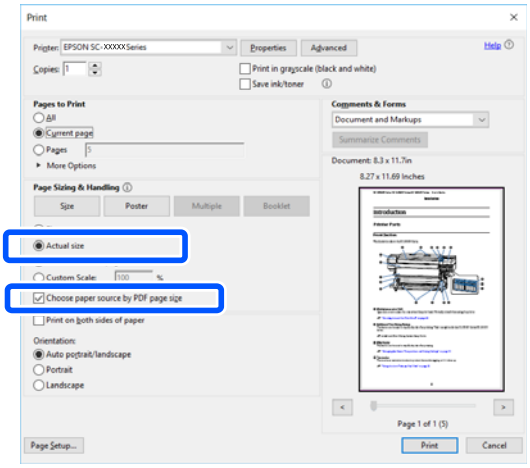


4 تحقق من **Document Size (حجم المستند)** في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

يتم عرض حجم الورق الذي تم تحديده في التطبيق تلقائيًا. ومع ذلك، قد لا يتم عرض أحجام الورق (أحجام الصفحات) بشكل صحيح لبعض التطبيقات مثل PowerPoint. في مثل هذه الحالة، انقر فوق **Settings... (إعدادات...)** وحدد الحجم في مربع الحوار المعروض Change Paper Size.


إذا كان الحجم المطلوب غير متوفر في القائمة المنسدلة لمربع حوار Change Paper Size، وانقر فوق **Custom Paper Size...** ثم عين الحجم المخصص واحفظه.

"الطباعة على الأحجام غير القياسية" في الصفحة 57

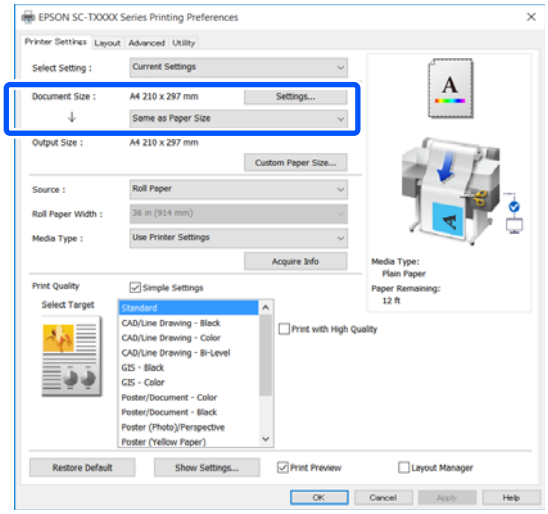

5 قم بتعيين **Output Size**.

لتكبير الحجم أو تصغيره، حدد من القائمة المنسدلة أدناه Document Size (حجم المستند).

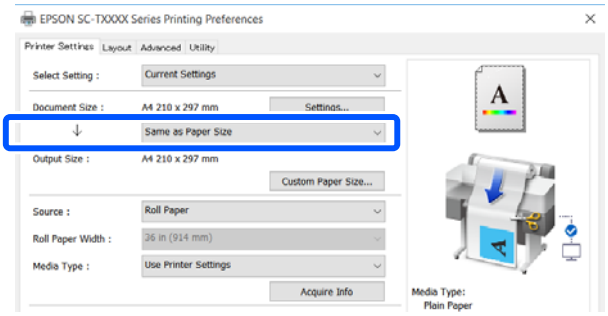


راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول إعدادات التكبير.

"التكبير والإعلانات الأفقية والعمودية" في الصفحة 52

6 حدد **Source (المصدر)** وتحقق من عرض بكرة الورق ونوع الوسائط.

حدد من Roll Paper (بكرة ورق)، أو Auto Sheet Feeder (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق)، أو Sheet (ورقة). إذا حددت مصدر ورق غير الذي حُمِّل به الورق في الطابعة، فسيظهر ⚠.


بالنسبة لـ Roll Paper Width (عرض بكرة الورق) وMedia Type (نوع الوسائط)، يتم تطبيق الإعدادات التي تمت تهيئتها في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة تلقائيًا.

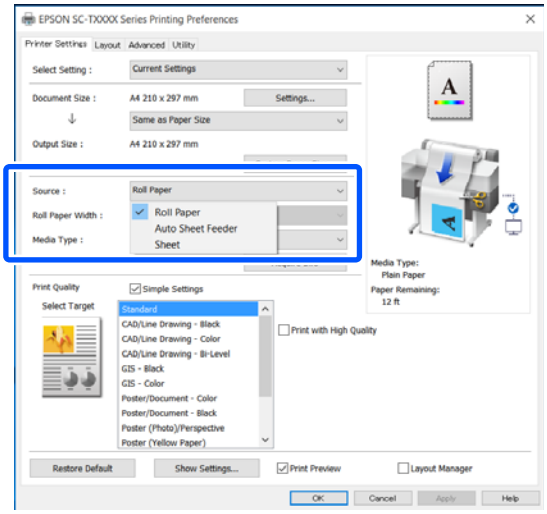

ملاحظة:
إذا قمت بتحميل الورق أو تغييره بعد فتح شاشة برنامج تشغيل الطابعة، فانقر فوق الزر ***Acquire Info*** لتحديث الإعدادات.

7 تحقق من تحديد خانة اختيار **Print Preview (معاينة قبل الطباعة)** ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

إذا لم تكن المعاينة ضرورية، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

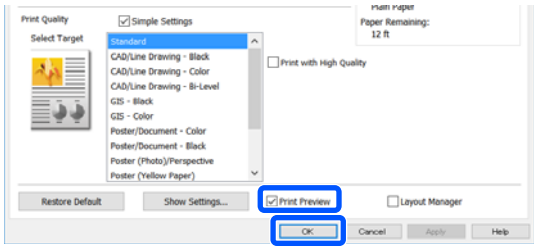


ملاحظة:

- ❏ عند إجراء المعاينة قبل الطباعة، يمكنك التحقق من إعدادات الطباعة وتغييرها أثناء عرض الصورة المراد طباعتها بالفعل. نوصي بالتحقق من المعاينة عند الطباعة على بكرة ورق أو ورق كبير الحجم.
- ❏ حتى إذا لم يتم ضبط أي شيء في برنامج تشغيل الطابعة، فإن بيانات الطباعة يتم قلبها (عكسها) وطباعتها. لا يتم قلب الطباعة إذا مسحت ***Mirror Image*** **(نسخة مطابقة للصورة)**.

8 انقر فوق **Print (طباعة)** في مربع حوار الطباعة في التطبيق.

تظهر شاشة معاينة الطباعة.

9 تحقق من إعدادات الطباعة في شاشة المعاينة قبل الطباعة، وإذا لم تكن هناك مشكلة، فانقر فوق **Print (طباعة)** لبدء عملية الطباعة.

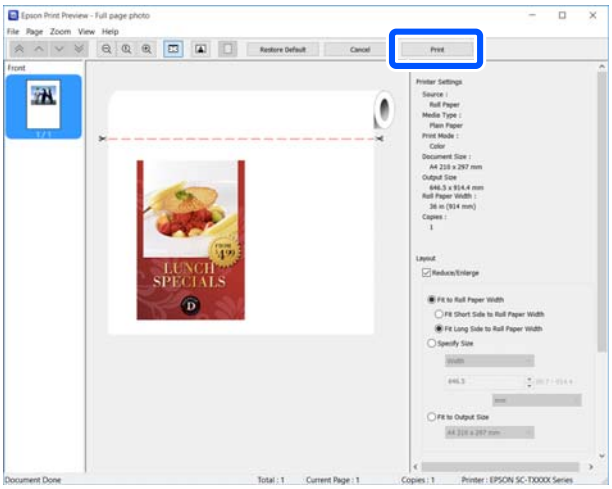

تسمح لك الرموز والقوائم الموجودة في أعلى شاشة المعاينة بتغيير إعدادات عرض الصور. يمكنك تغيير إعدادات الطباعة باستخدام القوائم الموجودة في الجانب الأيمن. راجع التعليمات للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

ملاحظة:

انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إعداد العناصر. يمكنك عرض التعليمات بالطريقتين التاليتين:

- ❏ انقر فوق ***Help*** **(تعليمات)** في أسفل يمين الشاشة.
- ❏ النقر بالزر الأيمن للماوس فوق العنصر الذي تريد التحقق منه ثم النقر فوق ***Help*** **(تعليمات)**. (لا يمكن فعل ذلك في شاشة معاينة الطباعة.)


إلغاء عملية الطباعة

هناك عدة طرق لإيقاف عمليات الطباعة حسب الوضع. عند انتهاء الكمبيوتر من إرسال البيانات إلى الطابعة، لا يمكنك إلغاء مهمة الطباعة من الكمبيوتر. الإلغاء من الطابعة.

إلغاء الطباعة من الكمبيوتر

عند عرض شريط التقدم

انقر فوق **Cancel (إلغاء)**.

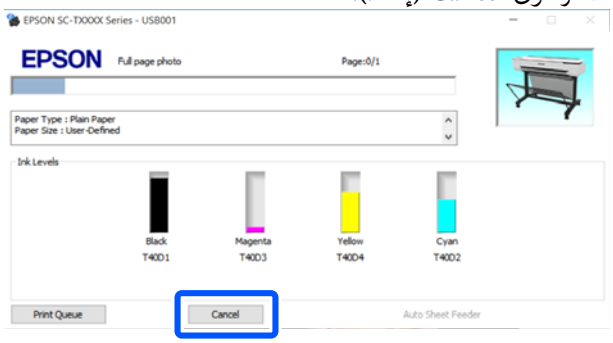

عند عدم عرض شريط التقدم


1 انقر فوق رمز الطابعة في شريط المهام.



سواء تم عرض رمز ما حسب الإعدادات المحددة لـ Windows أم لا.

2 حدد بيانات الطباعة التي تريد إلغاءها وانقر فوق **Cancel (إلغاء)** في قائمة **Document (مستند)**.

لإلغاء جميع بيانات الطباعة، انقر فوق **Cancel All Documents (إلغاء جميع المستندات)** في **Printer (الطابعة)**.

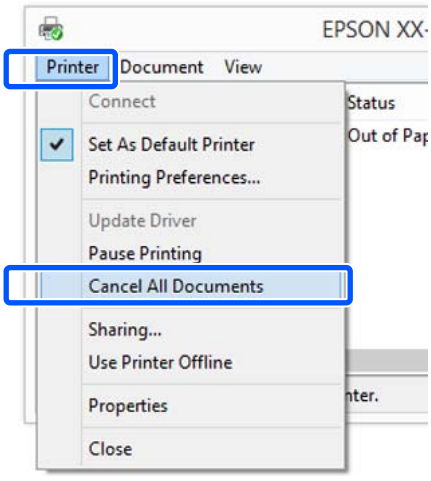

إذا تم إرسال المهمة إلى الطابعة، فلن يتم عرض بيانات الطباعة على الشاشة أعلاه.

الإلغاء من الطابعة

يُعرض زر **Cancel** في شاشة لوحة التحكم أثناء الطباعة. المس الزر **Cancel**. يتم إلغاء مهمة الطباعة حتى في منتصف الطباعة. قد تستغرق بعض الوقت قبل عودة الطابعة إلى حالة الاستعداد.

ومع ذلك، لا يمكن حذف مهام الطباعة الموجودة في قائمة الطباعة على جهاز الكمبيوتر بهذه الطريقة. استخدم إجراء "إلغاء الطباعة من الكمبيوتر" لحذف مهام الطباعة من قائمة الطباعة.

تخصيص برنامج تشغيل الطابعة

يمكنك حفظ الإعدادات أو تغيير عناصر العرض حسب تفضيلك.

حفظ الإعدادات المستخدمة بكثرة

إذا قمت بتشغيل برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم، فقم بتغيير الإعدادات إلى تلك التي تستخدمها بكثرة، ثم احفظ الإعدادات، وسيُعرض مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة بالإعدادات المحفوظة في أي تطبيق يتم عرضه.

1 افتح **View devices and printers (عرض الأجهزة والطابعات)** أو **Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)**.

Windows 10/8.1/8/7

انقر فوق ما يلي بالترتيب التالي: **Hardware and Sound (الأجهزة والصوت)** (أو **Hardware (الأجهزة)**) > **View devices and printers (عرض الأجهزة والطابعات)** (أو **Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)**).

Windows Vista


انقر فوق ما يلي بالترتيب التالي: **Hardware and Sound (الأجهزة والصوت)** ثم انقر فوق **Printer (طابعة)**.

Windows XP


انقر فوق ما يلي بالترتيب التالي: **Printers and Other Hardware (طابعات وأجهزة أخرى)**، ثم انقر فوق **Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)**.

ملاحظة:
إذا كانت *Control Panel* (لوحة التحكم) الخاصة بنظام *Windows XP* لديك في ***Classic View*** **(العرض الكلاسيكي)**، فانقر فوق **Start (بدء)**، و***Control Panel*** **(لوحة التحكم)**، ثم فوق ***Printers and Faxes*** **(الطابعات والفاكسات)**.

2 انقر بالزر الأيمن للماوس فوق رمز الطابعة ثم انقر فوق **Printing preferences (تفضيلات الطباعة)**.

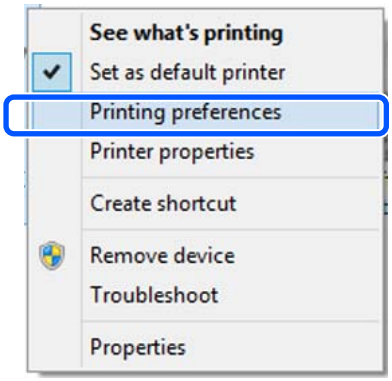

3 يتم عرض شاشة إعداد برنامج تشغيل الطابعة.

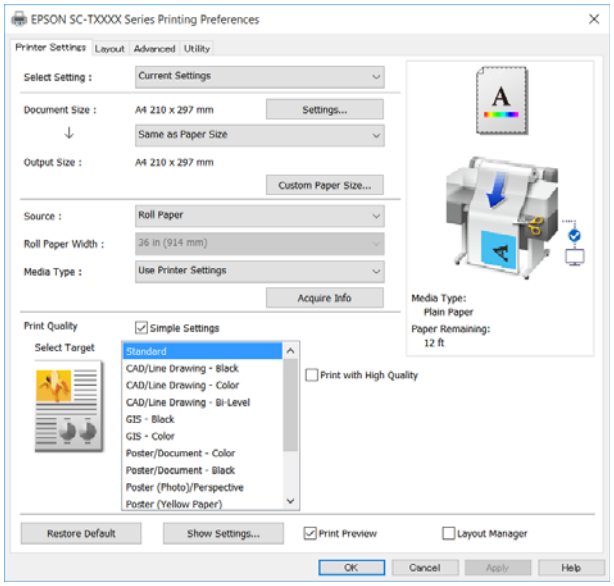

قم بإجراء الإعدادات الضرورية. تصبح هذه الإعدادات هي الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل الطابعة.

حفظ العديد من الإعدادات كإعداداتك المختارة

يمكنك حفظ جميع إعدادات برنامج تشغيل الطابعة باعتباره إعدادًا محددًا. يسمح لك هذا بتحميل الإعدادات التي تم تحميلها في الإعدادات المحددة بسهولة، والطباعة مرة بعد مرة باستخدام الإعدادات نفسها تمامًا.


1 عيّن كل عنصر في علامات التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة)، Layout (مخطط)، Advanced (إعدادات متقدمة) على الإعدادات التي تريد حفظها كإعدادات محددة.

إعادة ترتيب عناصر العرض


يمكن ترتيب عناصر العرض الخاصة بـ **Select Setting (حدد إعدادًا)**، و**Media Type (نوع الوسائط)**، و**Paper Size (حجم الورق)** على النحو التالي لعرض العناصر التي تستخدمها عادة في الحال.

- ❏ إخفاء العناصر غير الضرورية.
- ❏ إعادة الترتيب بالأكثر استخدامًا.
- ❏ الترتيب في مجموعات (مجلدات).


1 انقر فوق علامة تبويب **Utility (برنامج مساعد)** ← **Menu Arrangement (ترتيب القائمة)**.

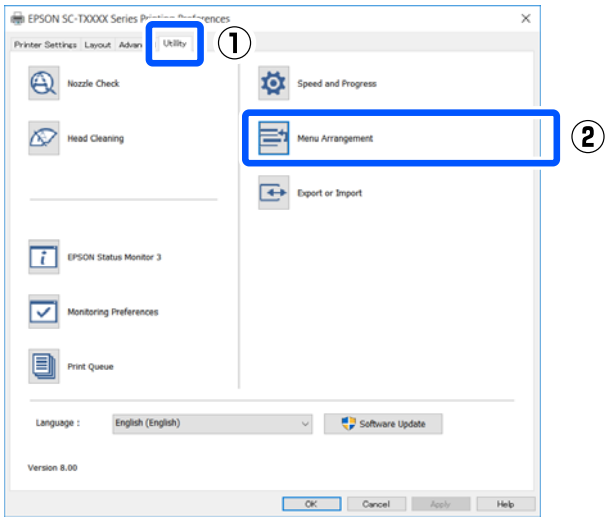

2 انقر فوق **Custom Settings (إعدادات مخصصة)**.

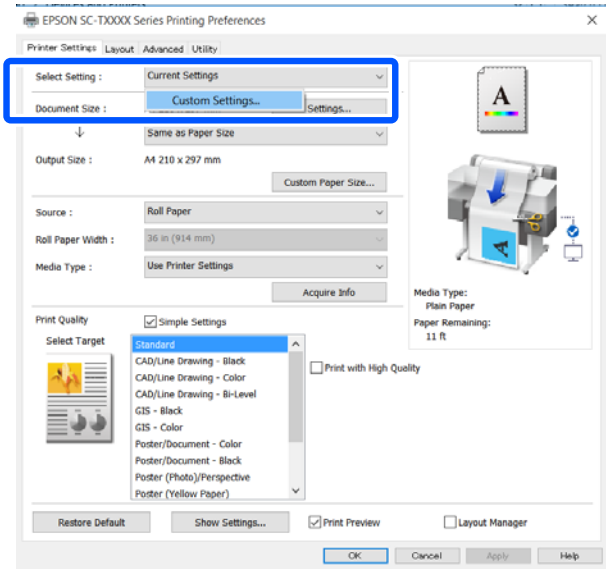

3 أدخل الاسم المرغوب فيه في **Name (الاسم)**، ثم انقر فوق **Save (حفظ)**.

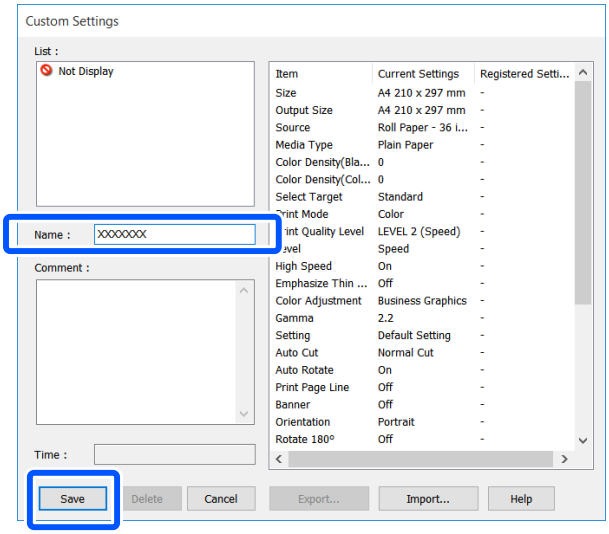


يمكنك حفظ ما يصل إلى 100. يمكن استعادة إعدادات التحديد المحفوظة من **Select Setting (حدد إعدادًا)**.

ملاحظة:

مشاركة إعدادات ***Select Setting*** **(حدد إعدادًا) مع العديد من أجهزة الكمبيوتر**

حدد الإعدادات التي تريد مشاركتها، وانقر فوق ***Export...*** **(تصدير...)**، ثم قم بتصدير الإعدادات إلى ملف. قم بعرض شاشة برنامج تشغيل الطابعة نفسها على جهاز كمبيوتر آخر، وانقر فوق ***Import...*** **(استيراد...)**، ثم قم باستيراد الإعدادات.


2 حدد **Edit Item** (**تحرير عنصر**).

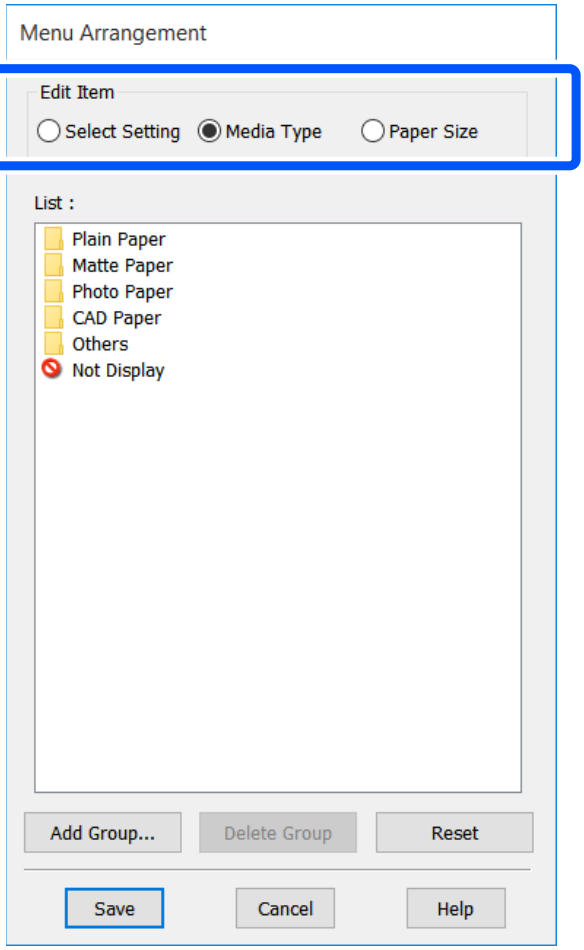

3 قم بتغيير ترتيب العرض والمجموعات في **List** (**قائمة**).

- يمكنك نقل العناصر وترتيبها بالسحب والإسقاط.
- لإضافة مجموعة (مجلد) جديدة، انقر فوق **Add Group...** (**إضافة مجموعة...**).
- لحذف مجموعة (مجلد) جديدة، انقر فوق **Delete Group** (**حذف مجموعة**).

- اسحب العناصر غير الضرورية وأسقطها إلى **Not Display** (**لا يعرض**).

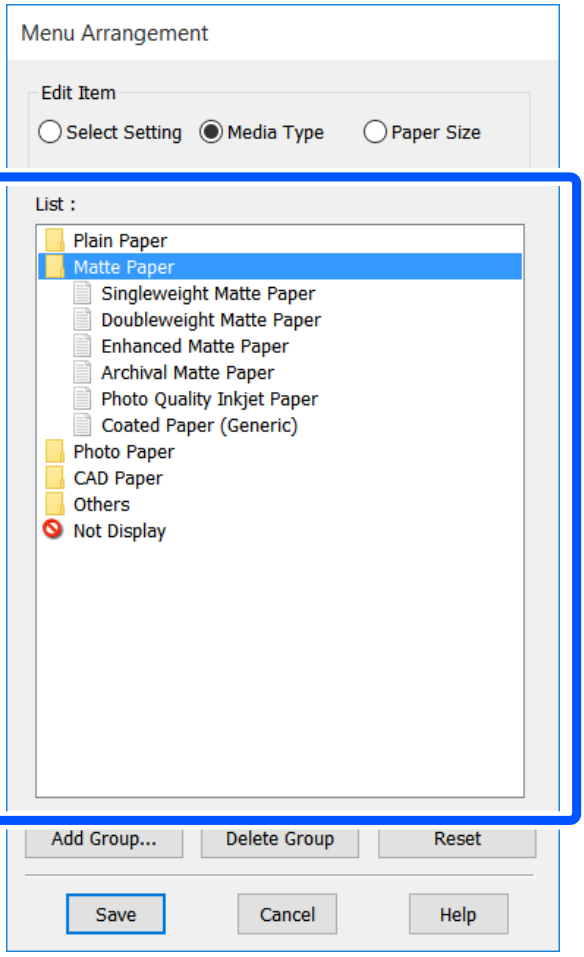

ملاحظة:
عند إجراء ***Delete Group*** (**حذف مجموعة**)، يتم حذف المجموعة (المجلد)، ومع ذلك فإن الإعدادات التي توجد في المجموعة (المجلد) المحذوفة تظل موجودة. احذفها بصورة فردية من ***List*** (**قائمة**) في موقع الحفظ.

4 انقر فوق **Save** (**حفظ**).

إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)

إجراءات الطباعة

يوضح هذا القسم الإجراء الأساسي للطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من جهاز كمبيوتر.

إجراءات الطباعة الأساسية


1 أوقف تشغيل الطابعة وحمّل الورق.

"تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

"تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

"تحميل Cut Sheet(sheet 1)" في الصفحة 35

2 عندما تقوم بإنشاء البيانات في التطبيق، انقر فوق **Print** (**طباعة**) في قائمة **File** (**ملف**).

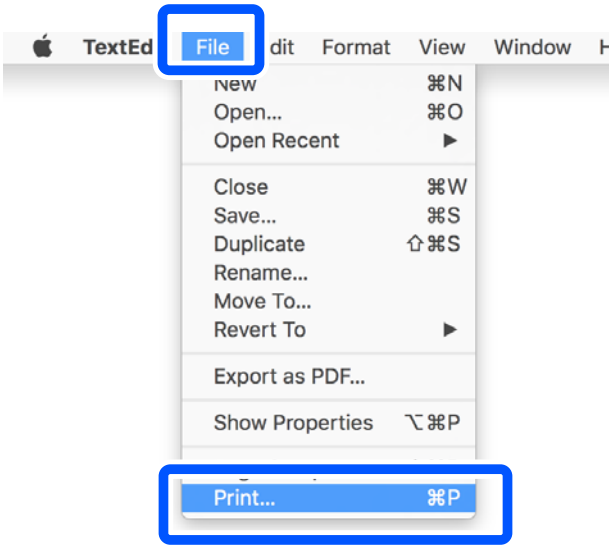


3 انقر فوق **Show Details** (**عرض التفاصيل**) (أو) في أسفل الشاشة.




ملاحظة:

إذا لم تظهر إعدادات الصفحة في مربع حوار الطباعة، فانقر فوق خيار "إعدادات الصفحة" (على سبيل المثال، ***Page Setup*** (**إعداد الصفحة**)) في قائمة ***File*** (**ملف**).

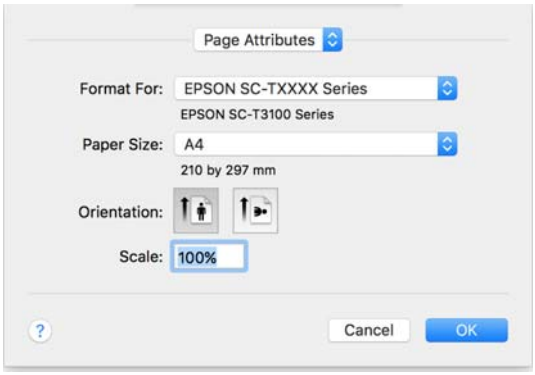


4 حدد **Color Matching (مطابقة الألوان)** من القائمة ثم انقر فوق **ColorSync**.

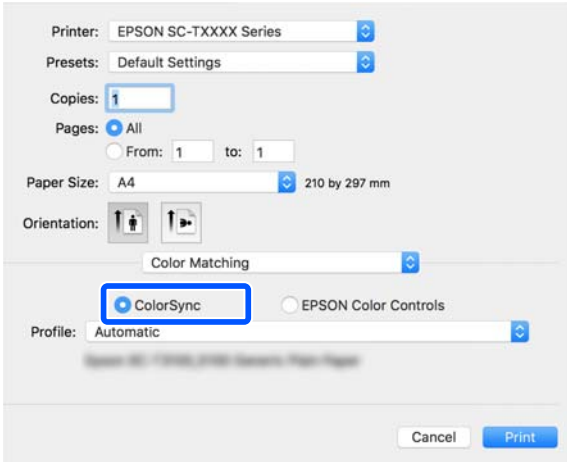

عند إجراء مطابقة الألوان في تطبيق ما مثل Photoshop، حدد **Off (No Color Management) (إيقاف تشغيل (بلا تعديل للون))** في **Printer Settings (إعدادات الطابعة)**.

5 تحقق من تحديد هذه الطابعة ثم قم بتعيين حجم الورق.

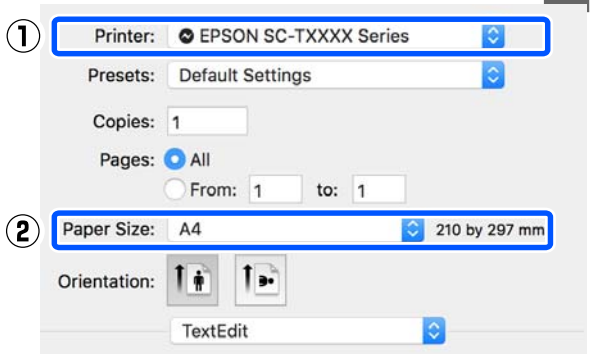

تتوفر ثلاثة خيارات لكل حجم من أحجام الورق. فعلى سبيل المثال، إذا قمت بالنقر فوق الحجم A2، ستظهر الخيارات الثلاثة التالية.

- A2
- (Retain Scale) A2
- (Roll Paper Banner) A2 ((بكرة ورق الشعار) A2)

يجب عليك عادة تحديد الخيار الذي لا توجد به أقواس (A2 في المثال أعلاه). حدد أحد الخيارين التاليين في المواقف التالية.

Retain Scale

في الإجراء التالي، قد تتم طباعة بيانات PDF أو الصورة بحجم أقل قليلًا حتى لو كان حجم المخرجات **Same as Paper Size (مثل حجم الورق)**. يتم ذلك لتأمين الهوامش اللازمة (3 ملم على كل جانب) لهذه الطابعة. حدد هذا الخيار عندما تريد الطباعة بالحجم الكلي دون أي نقص في الحجم.

Roll Paper Banner (بكرة ورق إعلانات)


حدد هذا الخيار لإجراء مطبوعات طويلة على بكرة الورق باستخدام برنامج طباعة الإعلانات.

6 حدد **Printer Settings (إعدادات الطابعة)** من القائمة ثم عيّن **Output Size**.

إذا لم يتم عرض **Printer Settings (إعدادات الطابعة)** في القائمة، فلن تتم إضافة برنامج تشغيل الطابعة المصمم خاصة لهذه الطابعة. تفضل بالاطلاع على ما يلي ثم قم بإضافة برنامج تشغيل الطابعة.

"كيفية اختيار برنامج تشغيل الطابعة المصمم خاصة لهذه الطابعة" في الصفحة 49

لتكبير الحجم أو تصغيره، حدد من القائمة المنسدلة أدناه Paper Size (حجم الورق).

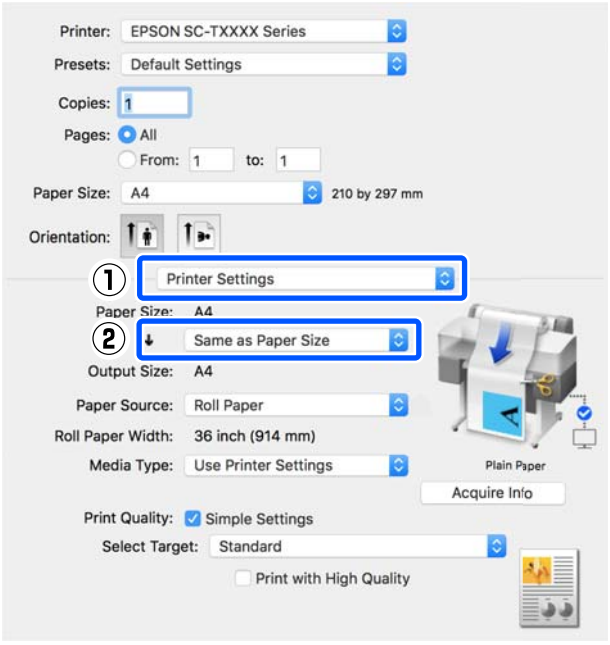


راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول إعدادات التكبير.

"التكبير والإعلانات الأفقية والعمودية" في الصفحة 52

7 حدد Source (المصدر) وتحقق من عرض بكرة الورق ونوع الوسائط.

حدد من Roll Paper (بكرة ورق)، أو Sheet (ورقة)، أو Auto Sheet Feeder (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق). إذا حددت مصدر ورق غير الذي حُمِّل به الورق في الطابعة، فسيظهر ⚠.


بالنسبة لـ Roll Paper Width (عرض بكرة الورق) وMedia Types (نوع الوسائط)، يتم تطبيق الإعدادات التي تمت تهيئتها في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة تلقائيًا.

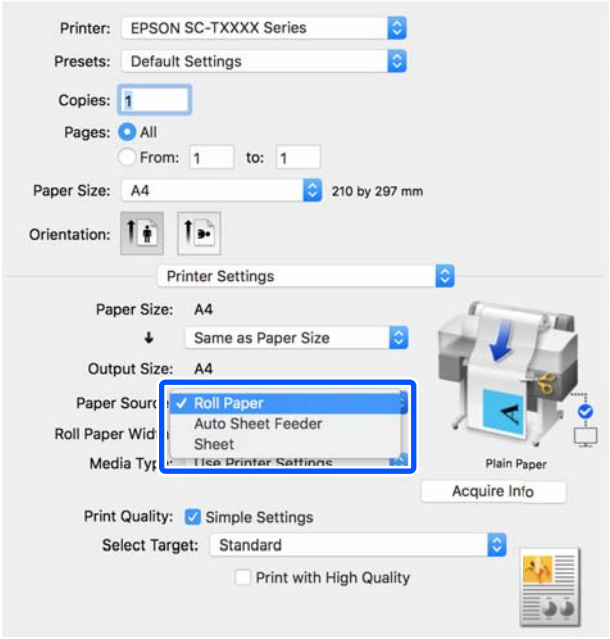

ملاحظة:
إذا قمت بتحميل الورق أو تغييره بعد فتح شاشة برنامج تشغيل الطابعة، فانقر فوق الزر ***Acquire Info*** لتحديث الإعدادات.

8 تحقق من تحديد خانة اختيار **Print Preview (معاينة قبل الطباعة)** ثم انقر فوق **Print (طباعة)**.


إذا لم تكن المعاينة ضرورية، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار ثم انقر فوق **Print (طباعة)**.

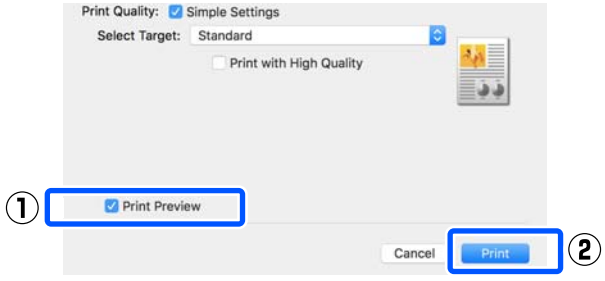

ملاحظة:

- ❏ عند إجراء المعاينة قبل الطباعة، يمكنك التحقق من إعدادات الطباعة وتغييرها أثناء عرض الصورة المراد طباعتها بالفعل. نوصي بالتحقق من المعاينة عند الطباعة على بكرة ورق أو ورق كبير الحجم.
- ❏ حتى إذا لم يتم ضبط أي شيء في برنامج تشغيل الطابعة، فإن بيانات الطباعة يتم قلبها (عكسها) وطباعتها. لا يتم قلب الطباعة إذا حددت ***Mirror*** ***Image*** **(نسخة مطابقة للصورة)**.

9 تحقق من إعدادات الطباعة في شاشة المعاينة قبل الطباعة، وإذا لم تكن هناك مشكلة، فانقر فوق **Print (طباعة)** لبدء عملية الطباعة.

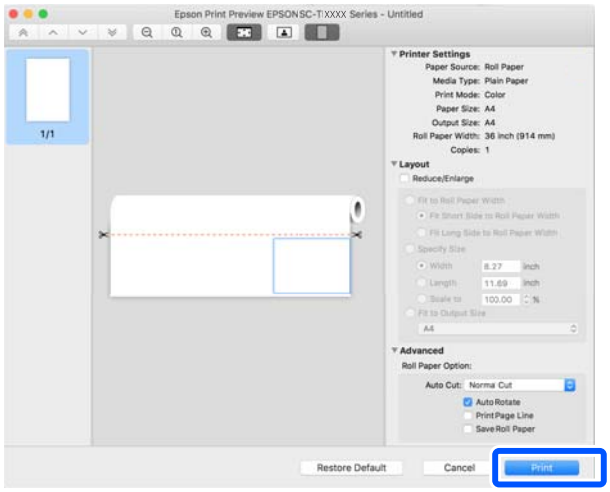

تسمح لك الرموز والقوائم الموجودة في أعلى شاشة المعاينة بتغيير إعدادات عرض الصور. يمكنك تغيير إعدادات الطباعة باستخدام القوائم الموجودة في الجانب الأيمن. راجع التعليمات للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

ملاحظة:
انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إعداد العناصر. انقر فوق ? في مربع حوار إعداد برنامج تشغيل الطابعة لعرض التعليمات.

كيفية اختيار برنامج تشغيل الطابعة المصمم خاصة لهذه الطابعة

إذا لم يتم عرض القوائم الموضحة في القسم السابق "إجراءات الطباعة الأساسية"، فحدد برنامج تشغيل الطابعة الخاص بالطابعة في **Printer (الطابعة)**. يتم عرض برنامج تشغيل الطابعة المخصص لهذه الطابعة على النحو التالي.

❏ بالنسبة إلى اتصالات EPSON SC-TXXXX USB

❏ عند الاتصال بشبكة EPSON TXXXX أو EPSON TXXXX-YYYYYY

*: "XXXX" هو رقم طراز المنتج. "YYYYYY" هي آخر ستة أرقام من عنوان MAC.

إذا لم يتم عرض برنامج تشغيل الطابعة المخصص لهذه الطابعة في القائمة، فقم بإضافته من خلال الإجراء التالي.

1 حدد **System Preferences (تفضيلات النظام)** — **Printers & Scanners (الطابعات والماسحات الضوئية)** (أو **Print & Scan (الطباعة والمسح الضوئي)**/**Print & Fax (الطباعة والفاكس)**) من قائمة Apple.

2 انقر فوق [+] وحدد **Add Printer or Scanner (إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية)**.

3 عندما تظهر قائمة الأجهزة، حدد برنامج تشغيل الطابعة المخصص لهذه الطابعة وانقر فوق **Add (إضافة)**.

إلغاء عملية الطباعة


هناك عدة طرق لإيقاف عمليات الطباعة حسب الوضع. عند انتهاء الكمبيوتر من إرسال البيانات إلى الطابعة، لا يمكنك إلغاء مهمة الطباعة من الكمبيوتر. الإلغاء من الطابعة.

إلغاء الطباعة من الكمبيوتر

1 انقر فوق الرمز الخاص بهذه الطابعة في Dock (ثبت).



2 حدد المهمة التي تريد إلغائها ثم انقر فوق **Delete (حذف)**.

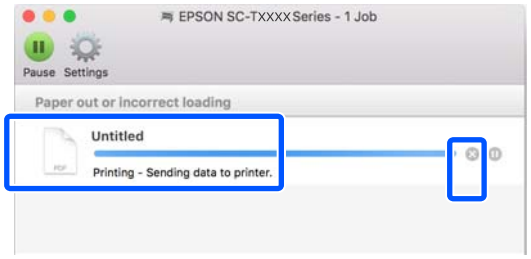

إذا تم إرسال المهمة إلى الطابعة، فلن يتم عرض بيانات الطباعة على الشاشة أعلاه.

الإلغاء من الطابعة

يُعرض زر **Cancel** في شاشة لوحة التحكم أثناء الطباعة. المس الزر **Cancel**. يتم إلغاء مهمة الطباعة حتى في منتصف الطباعة. قد تستغرق بعض الوقت قبل عودة الطابعة إلى حالة الاستعداد.

ومع ذلك، لا يمكن حذف مهام الطباعة الموجودة في قائمة الطباعة على جهاز الكمبيوتر بهذه الطريقة. استخدم إجراء "إلغاء الطباعة من الكمبيوتر" لحذف مهام الطباعة من قائمة الطباعة.


تخصيص برنامج تشغيل الطابعة

يمكنك تعيين اسم لمعلومات الإعداد المستخدم بكثرة (حجم الورق وكل عنصر من عناصر الإعدادات الأساسية) ثم احفظ المعلومات في **Presets (الإعدادات المسبقة)**. يسمح لك هذا بتحميل الإعدادات والطباعة مرة بعد مرة باستخدام الإعدادات نفسها تمامًا.


حفظ الإعدادات المستخدمة بكثرة كإعدادات مسبقة

1 اضبط كل عنصر في علامات التبويب Paper Size (حجم الورق) وPrinter Settings (إعدادات الطابعة) على الإعدادات التي تريد حفظها باعتبارها Presets (الإعدادات المسبقة).

2 انقر فوق **Save Current Settings as Preset (حفظ الإعدادات الحالية كإعداد مسبق)** في **Presets (الإعدادات المسبقة)**.

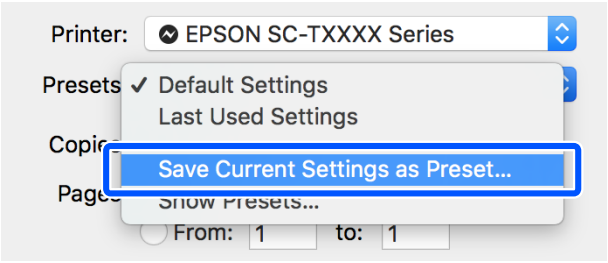


3 أدخل اسمًا، ثم انقر فوق **OK**.

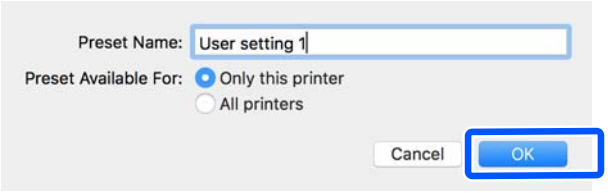


ملاحظة:
عند تحديد ***All printers*** **(كل الطابعات)** من ***Preset*** **(الإعداد المسبق)**، يمكنك تحديد ***Available For*** **(متوفر لـ)** ***Presets*** **(الإعدادات المسبقة)** المحفوظة من جميع برامج تشغيل الطابعة المثبتة على الكمبيوتر الخاص بك.

يتم حفظ الإعدادات إلى **Presets** (**الإعدادات المسبقة**).
يمكنك بعد ذلك تحديد الإعدادات التي حفظتها من **Presets** (**الإعدادات المسبقة**).

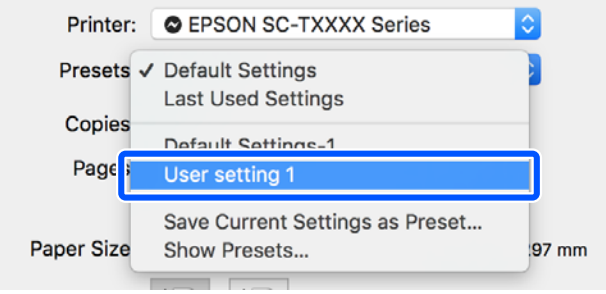


الحذف من الإعدادات المسبقة

1 انقر فوق **Show Presets...** (**عرض الإعدادات المسبقة...**) من **Presets** (**الإعدادات المسبقة**) في مربع حوار Print (طباعة).

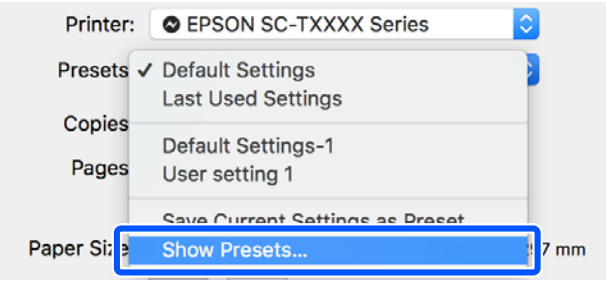

2 حدد الإعداد الذي ترغب في حذفه، ثم انقر فوق **Delete** (**حذف**)، ثم فوق **OK**.

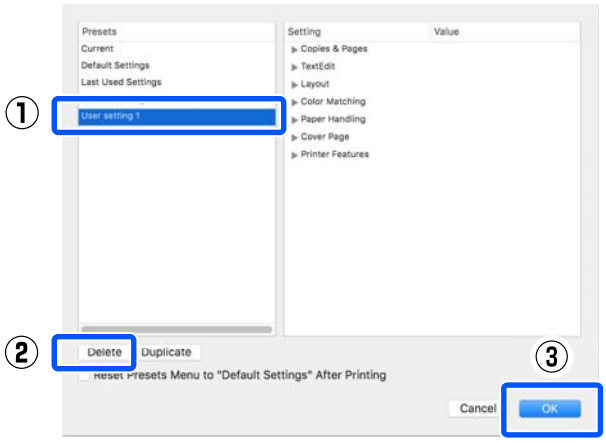


التكبير والإعلانات الأفقية والعمودية

يمكن لبرنامج تشغيل الطابعة تكبير المستندات لأحجام مختلفة من الورق أو تصغيرها. توجد ثلاثة أساليب للإعدادات.


قبل الطباعة على أحجام غير قياسية، بما في ذلك الإعلانات والمستندات الرأسية أو الأفقية ذات الجوانب المتساوية، أدخل حجم الورق المطلوب في برنامج تشغيل الطابعة.

"الطباعة على الأحجام غير القياسية" في الصفحة 57


❏ Fit to Roll Paper Width (ملاءمة عرض بكرة الورق)
تقوم بتكبير الصورة أو تصغيرها تلقائيًا لتلائم عرضة بكرة الورق.

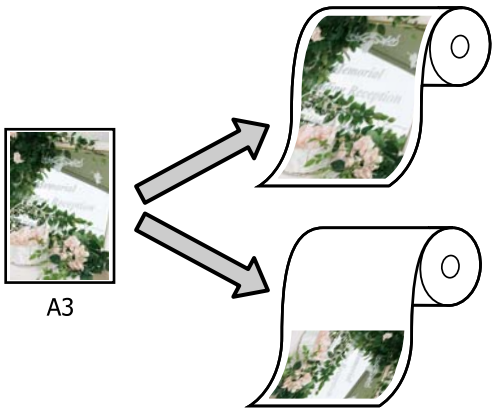

❏ Fit to Output Size
تقوم بتكبير الصورة أو تصغيرها تلقائيًا لتلائم حجم الورق.

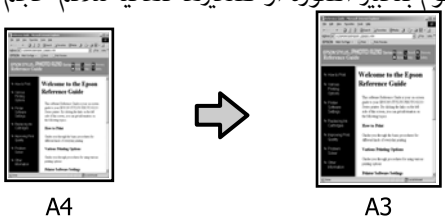


❏ Specify Size
يمكنك تحديد نسبة التكبير أو التصغير. استخدم هذه الطريقة مع حجم الورق غير القياسي.

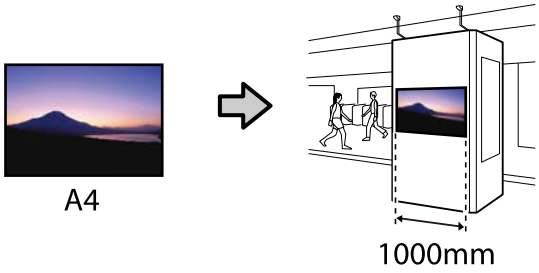

ملاحظة:

❏ عند الطباعة من التطبيقات المصممة خاصة للإعلانات الأفقية أو العمودية، قم بضبط إعدادات برنامج تشغيل الطابعة كما هو موضح في وثائق التطبيق.

❏ عند استخدام تطبيق خاص بنظام *Windows* مصمم للإعلانات، حدد ***Print Banner*** من علامة التبويب *Layout* (مخطط) إذا لزم الأمر.

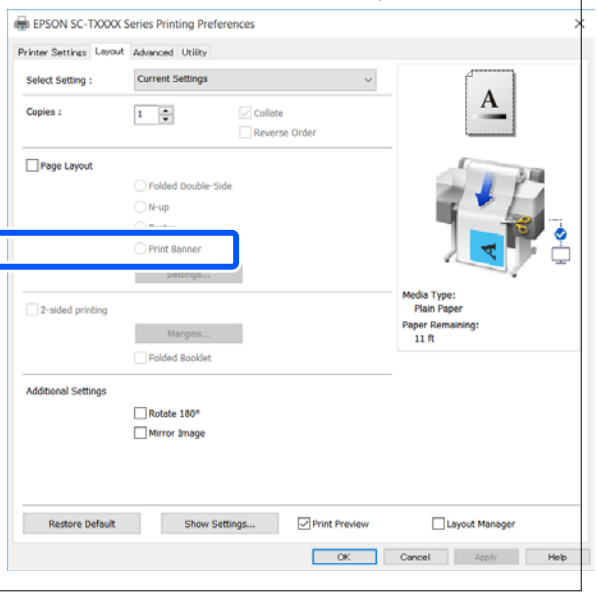


ملاءمة حجم المستندات لعرض بكرة الورق

1 تحقق من إعداد حجم المستند (أو حجم الورق) في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

Windows

اعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق وتحقق من أن حجم المستند له الحجم نفسه الخاص بإعداد التطبيق.

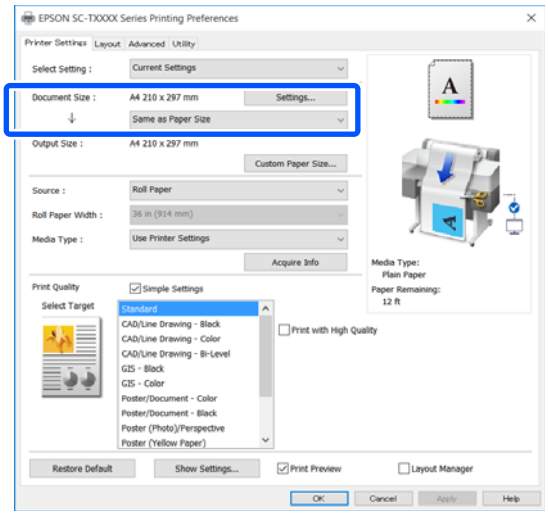


إذا كان الأمر مختلفًا، فانقر فوق **Settings... (إعدادات...)** وحدد الحجم الصحيح في مربع الحوار المعروض Change Paper Size.

"إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 41

Mac

افتح شاشة إعداد الصفحة الخاصة بالتطبيق وتحقق من تحديد هذه الطابعة في **Printer (الطابعة)** وتحقق من حجم الورق.

حدد حجم الورق الذي لا يحتوي على (Retain Scale) أو Roll Paper Banner) (بكرة ورق إعلانات)).

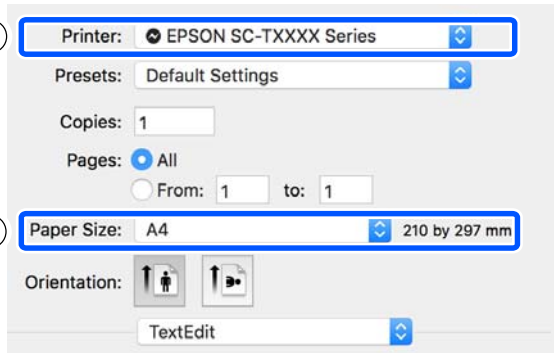


إذا كان الحجم مختلفًا، فحدد الحجم الصحيح من القائمة المنسدلة.

"إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 47


ملاحظة:
في حالة وجود تطبيق لا يحتوي على عنصر قائمة إعداد الصفحة، يمكنك تعيين حجم الورق إذا قمت بفتح مربع الحوار *Print* (طباعة) من عنصر القائمة ***Print* (طباعة)**.

2 انقر فوق **Fit to Roll Paper Width (ملاءمة عرض بكرة الورق)** في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة وحدد من بين **Fit Short Side to Roll Paper Width** أو **Fit Long Side to Roll Paper Width**.

Windows

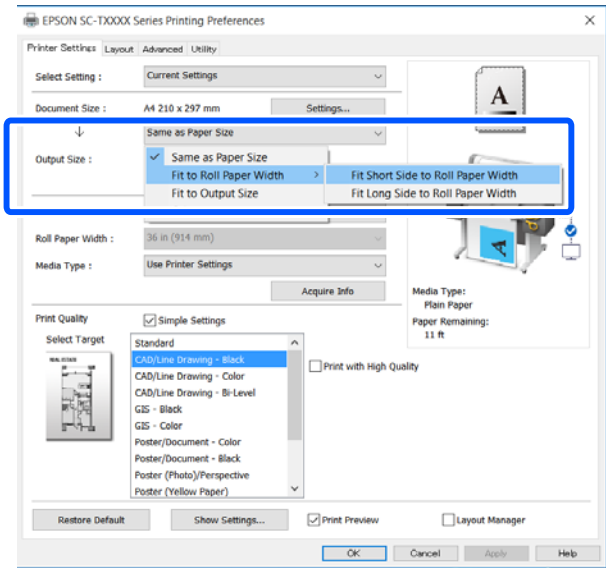

Mac

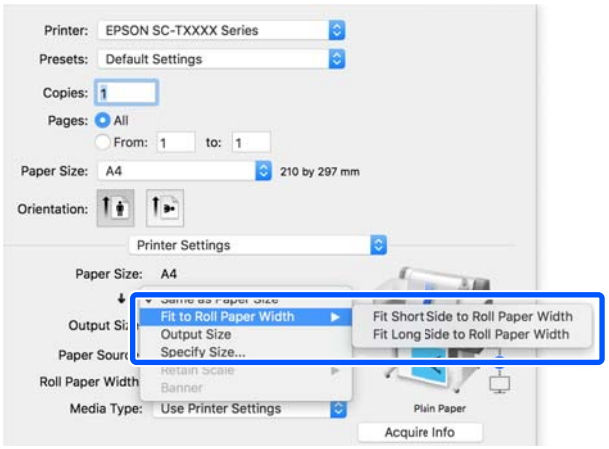


ملائمة المستندات لحجم الإخراج

1 تحقق من إعداد حجم المستند (أو حجم الورق) في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

Windows

اعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق وتحقق من أن حجم المستند له الحجم نفسه الخاص بإعداد التطبيق.

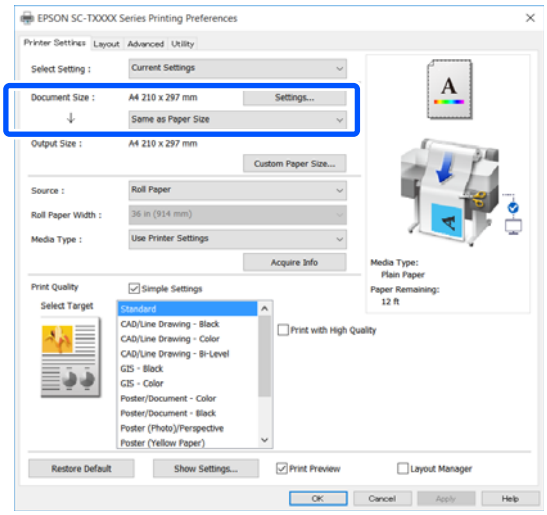


إذا كان الأمر مختلفًا، فانقر فوق **Settings... (إعدادات...)** وحدد الحجم الصحيح في مربع الحوار المعروض Change Paper Size.

"إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 41

Mac


افتح شاشة إعداد الصفحة الخاصة بالتطبيق وتحقق من تحديد هذه الطابعة في **Printer (الطابعة)** وتحقق من حجم الورق.

حدد حجم الورق الذي لا يحتوي على (Retain Scale) أو Roll Paper Banner (بكرة ورق إعلانات)).

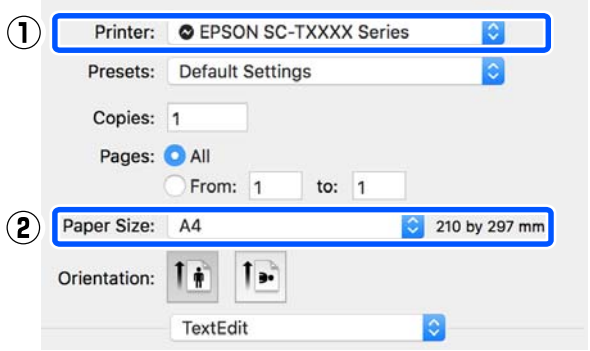


Fit Short Side to Roll Paper Width

حدد هذا عندما تريد الطباعة بحيث يمكنك تكبير صورة الطباعة إلى الحد الأقصى لحجم بكرة الورق التي تم تحميلها.

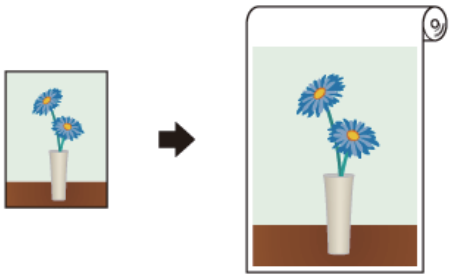

Fit Long Side to Roll Paper Width

حدد هذا عندما تريد الطباعة بحيث يمكنك تكبير صورة الطباعة بقدر الإمكان إلى الحد الذي لن يهدر فيه الورق.

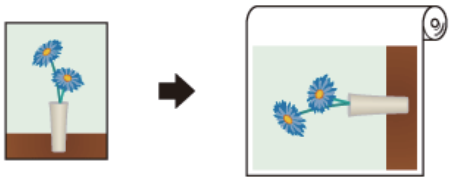


3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

إذا كان الحجم مختلفًا، فحدد الحجم الصحيح من القائمة المنسدلة.


"إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 47

2 حدد **Fit to Output Size** في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

Windows

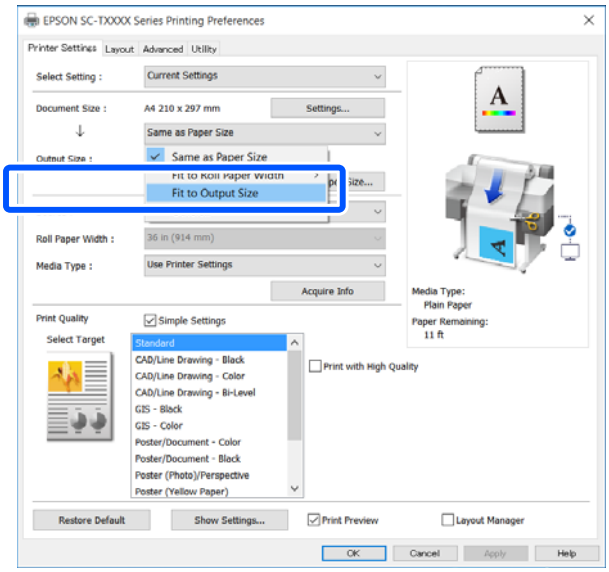


Mac

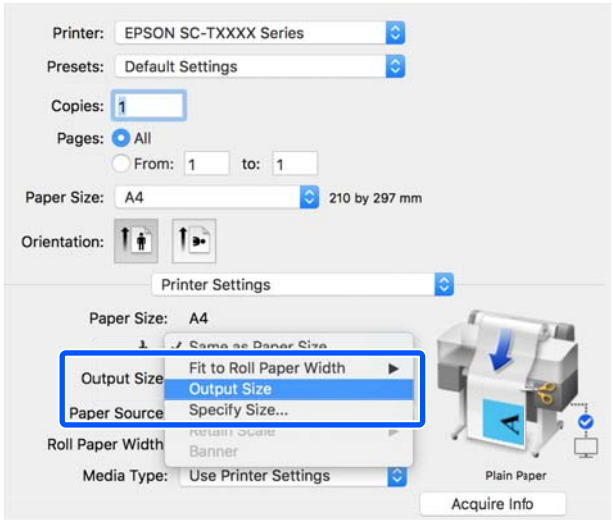


3 حدد الحجم المطلوب من القائمة المنسدلة **Output Size**.

Windows

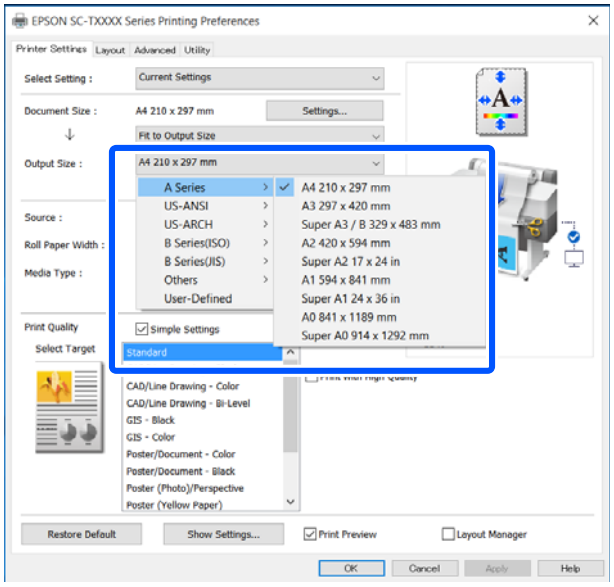

Mac

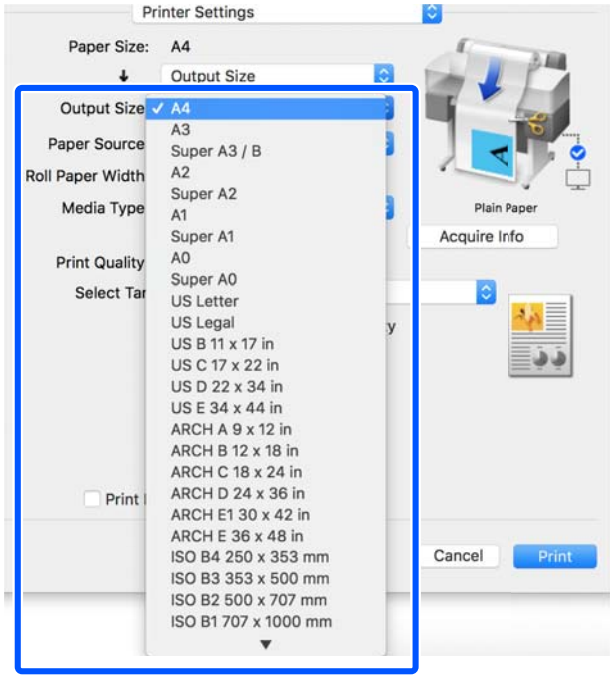


4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

اختيار حجم الطباعة

1 تحقق من إعداد حجم المستند (أو حجم الورق) في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

Windows

اعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق وتحقق من أن حجم المستند له الحجم نفسه الخاص بإعداد التطبيق.

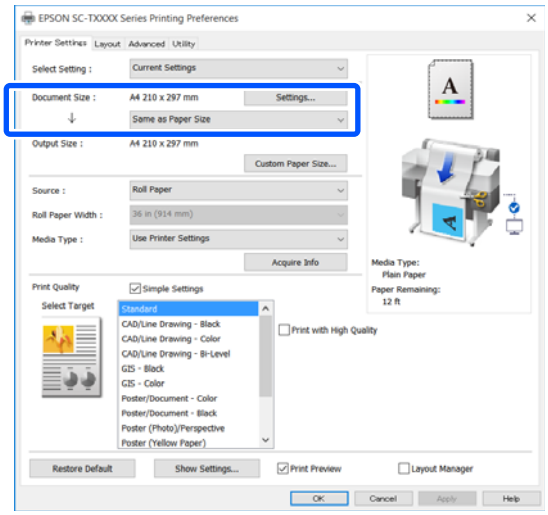


إذا كان الأمر مختلفًا، فانقر فوق **Settings... (إعدادات...)** وحدد الحجم الصحيح في مربع الحوار المعروض Change Paper Size.

"إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 41

Mac

افتح شاشة إعداد الصفحة الخاصة بالتطبيق وتحقق من تحديد هذه الطابعة في **Printer (الطابعة)** وتحقق من حجم الورق.

حدد حجم الورق الذي لا يحتوي على (Retain Scale) أو Roll Paper Banner) (بكرة ورق إعلانات)).

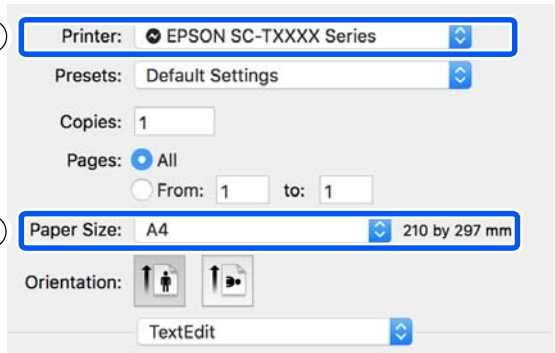

إذا كان الحجم مختلفًا، فحدد الحجم الصحيح من القائمة المنسدلة.


"إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 47

ملاحظة:
في حالة وجود تطبيق لا يحتوي على عنصر قائمة إعداد الصفحة، يمكنك تعيين حجم الورق إذا قمت بفتح مربع الحوار *Print* (طباعة) من عنصر القائمة ***Print* (طباعة)**.

2 قم بعرض شاشة إدخال Output Size من علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.


Windows

حدد **Others... (أخرى...)** ثم حدد **Specify Size** في مربع الحوار المعروض Output Size.

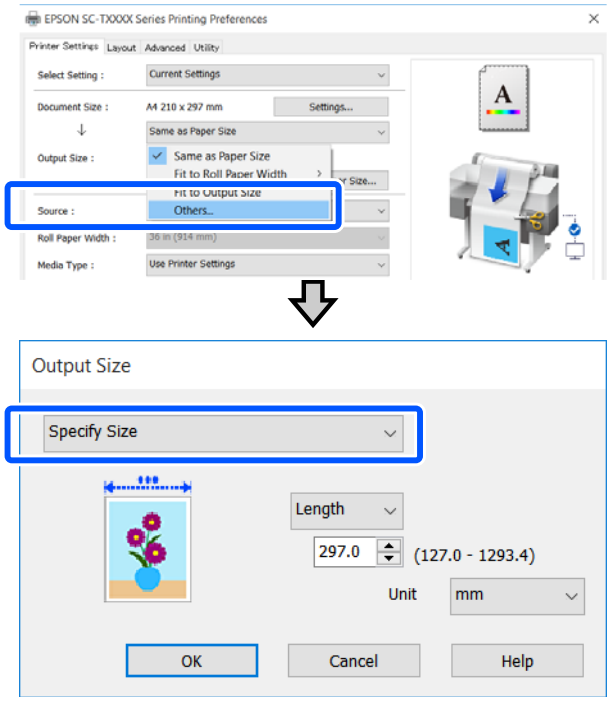

Mac


حدد **Specify Size**.

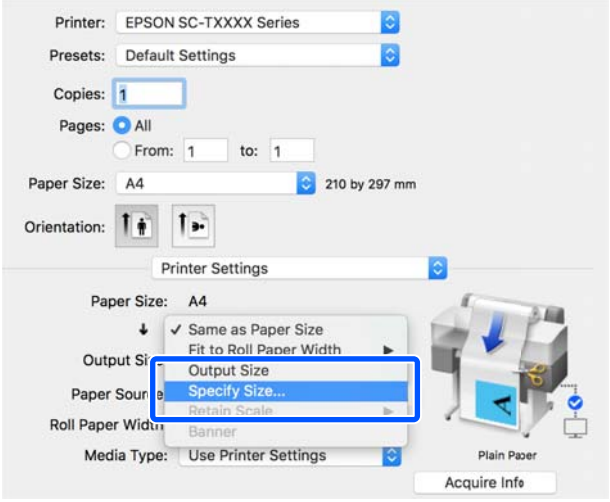


3 حدد طريقة مواصفات الحجم من Width (العرض) وLength، وScale to (تغيير الحجم لـ) ثم أدخل قيمة الإعداد.

يتم تكبير صورة الطباعة أو تصغيرها بحيث تصل للعرض، أو الطول، أو المقاس المحدد مع الحفاظ على نسبة الأبعاد الخاصة ببيانات الطباعة.

Windows

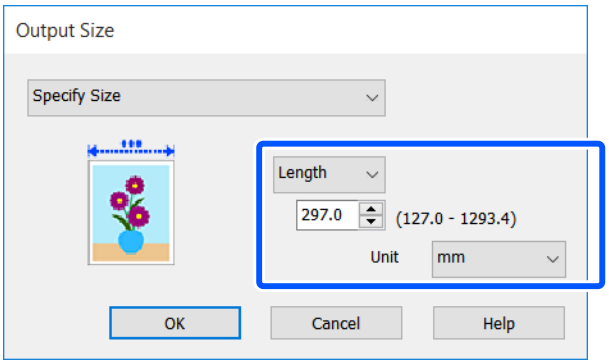

Mac

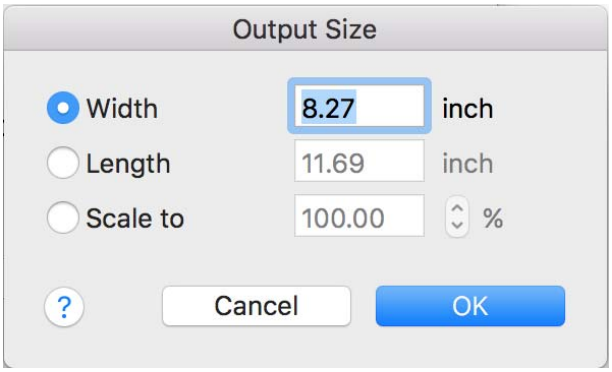


4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الطباعة على الأحجام غير القياسية

قبل الطباعة على أحجام غير قياسية، بما في ذلك الإعلانات والمستندات الرأسية أو الأفقية ذات الجوانب المتساوية، احفظ حجم الورق المطلوب في برنامج تشغيل الطابعة. بمجرد حفظها في برنامج تشغيل الطابعة، يمكن تحديد الأحجام المخصصة في التطبيق **Page Setup** (**إعداد الصفحة**) ومربعات حوار الطباعة الأخرى.



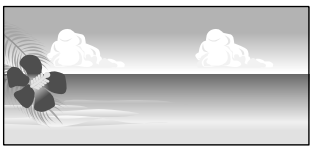

يمكن استخدام الأحجام التالية.

عرض الورق	من 89 إلى 610 ملم
طول الورق*	من 127 إلى 18000 ملم

*: يمكن أن يكون طول الورق أطول عند استخدام تطبيق يدعم طباعة الإعلانات. ومع ذلك، يعتمد حجم الطباعة الفعلي على التطبيق، وحجم الورق الذي تم تحميله في الطابعة، وبيئة الكمبيوتر.


مهم:

- الحجم الأصغر الذي تدعمه الطابعة هو *89* ملم عرض × *127* ملم طول. عند تعيين حجم أصغر من هذا في ***Custom Paper Size...*** من برنامج تشغيل الطابعة، قم بقص الهوامش غير الضرورية.
- بالنسبة لـ *Custom Paper Sizes* (أحجام الورق المخصصة) في *Mac*، على الرغم من أنك بإمكانك تحديد حجم ورق كبير لا يمكن تحميله في هذه الطابعة، إلا أنه لن تتم طباعته بصورة صحيحة.
- حجم الإخراج المتوفر محدود وفقاً للتطبيق.

الإعدادات في نظام التشغيل Windows


1 قم بعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق، ثم انقر فوق **Custom Paper Size...**.

سيظهر مربع حوار User-Defined Paper Size (حجم الورق المعرف من قِبل المستخدم).

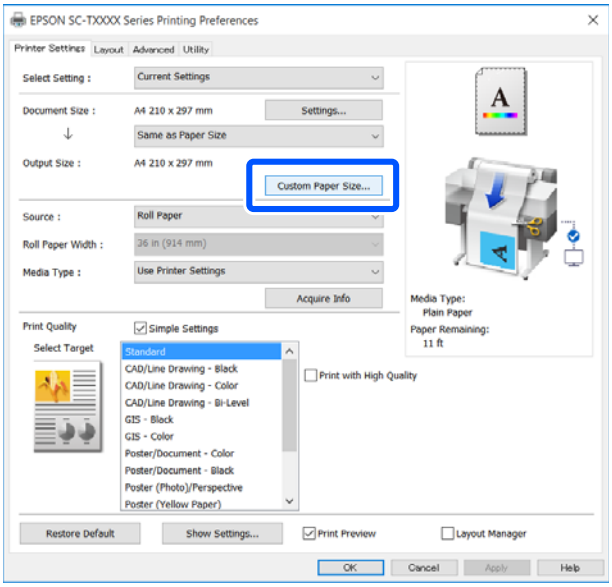

2 عيّن حجم الورق الذي ترغب في استخدامه في مربع حوار User-Defined Paper Size (حجم الورق المعرف من قِبل المستخدم) ثم انقر فوق **Save (حفظ)**.

- يتم عرض **Paper Size Name (اسم حجم الورق)** كخيار لحجم المستند أو حجم الإخراج. عيّن اسمًا له معنى مثل "400 × 500 mm" أو "Horizontal Banner".
- لعرض قيم **Paper Width (عرض الورق)** و**Paper Height (ارتفاع الورق)** للحجم القياسي القريب من الحجم المخصص المطلوب، حدد الخيار المناسب في **Base Paper Size (حجم ورق الأساس)**.
- إذا قمت بتحديد نسبة الطول إلى العرض في **Fix Aspect Ratio (تصحيح نسبة الطول إلى العرض)** وتحديد **Landscape (طبيعة)** أو **Portrait (طولي)** الخاصة بـ **Base (الأساس)**، يمكنك تعيين الحجم بمجرد إدخال قيمة في كل من **Width Paper (عرض الورق)** أو **Paper Height (ارتفاع الورق)**.

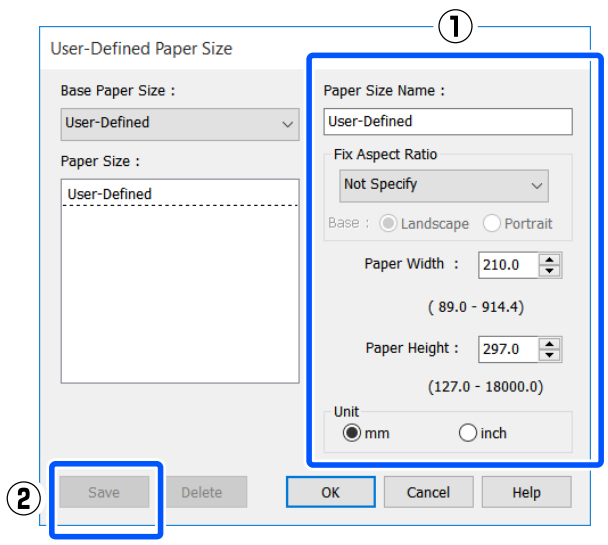

ملاحظة:

- لتغيير حجم الورق الذي حفظته، حدد اسم حجم الورق من القائمة على اليسار.
- لحذف الحجم المحدد الذي تم حفظه، حدد اسم حجم الورق من القائمة على يسار الشاشة ثم انقر فوق ***Delete*** **(حذف)**.
- يمكنك حفظ أحجام ورق بحد أقصى *100*.

3 انقر فوق **OK (موافق)** لغلق مربع الحوار User-Defined Paper Size (حجم الورق المعرف من قِبل المستخدم). أغلق أيضًا مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة.

تم الآن تسجيل الحجم المعرف من قِبل المستخدم.

4 حدد حجم الورق المسجل -على سبيل المثال- إعدادات حجم الصفحة الخاصة بالتطبيق ثم قم بإنشاء البيانات.

ملاحظة:
إذا لم يتم عرض حجم الورق المسجل في التطبيق، فتحقق مما إذا كان الحجم يتجاوز الأحجام التي يدعمها التطبيق أم لا.

5 عند الانتهاء من إنشاء البيانات، اعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة من مربع الحوار Print (طباعة).

يتم عرض حجم الورق المسجل في Paper Size (حجم الورق) في علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة).


"إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 41

6 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الإعدادات في جهاز Mac

1 افتح شاشة إعداد الصفحة الخاصة بالتطبيق وتحقق من تحديد هذه الطابعة في **Printer** (**الطابعة**) وحدد **Manage Custom Sizes** (**إدارة الأحجام المخصصة**) من **Paper Size** (**حجم الورق**).


"إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 47

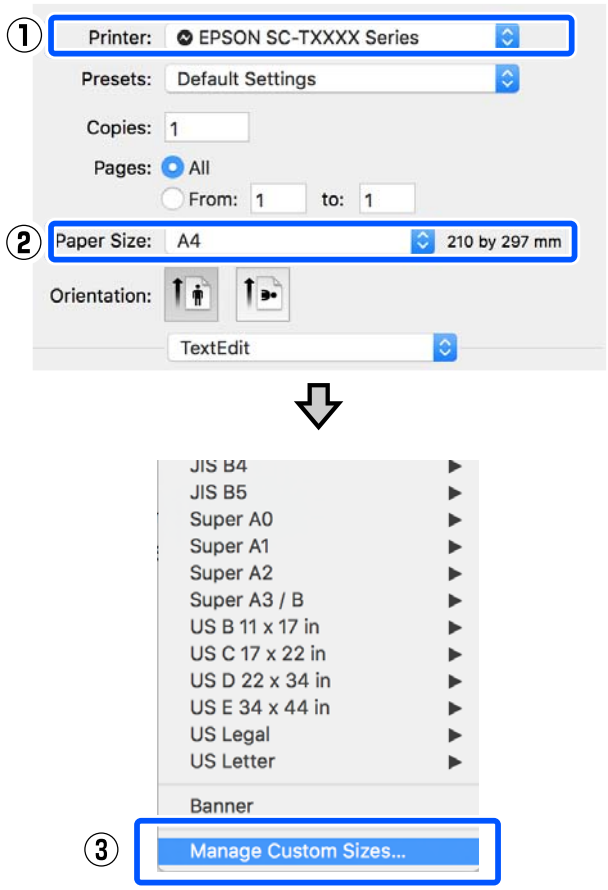

ملاحظة:

بالنسبة للتطبيقات التي لا تحتوي على عنصر قائمة إعداد الورقة، يمكن عرض إعداد حجم الورق من خلال فتح مربع الطباعة من عنصر القائمة ***Print*** (**طباعة**).


2 انقر فوق + ثم أدخل اسم حجم الورق.

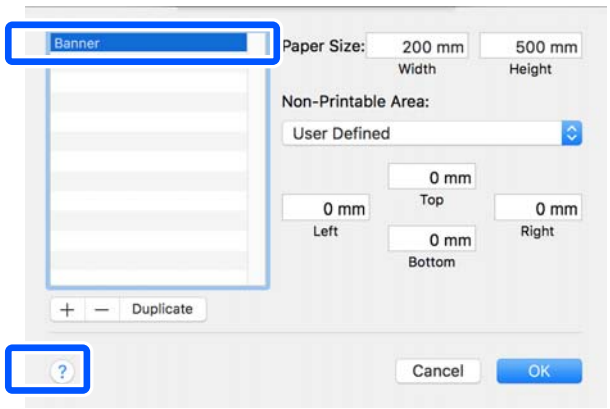

3 أدخل قيم **Width** (**العرض**)، و**Height** (**الارتفاع**) لـ **Paper Size** (**حجم الورق**)، وأدخل الهوامش، ثم انقر فوق **OK**.

تختلف نطاقات أحجام الصفحات وأحجام الهوامش التي يمكن تحديدها حسب طراز الطابعة والإعدادات الموجودة في الطابعة.

"المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 130

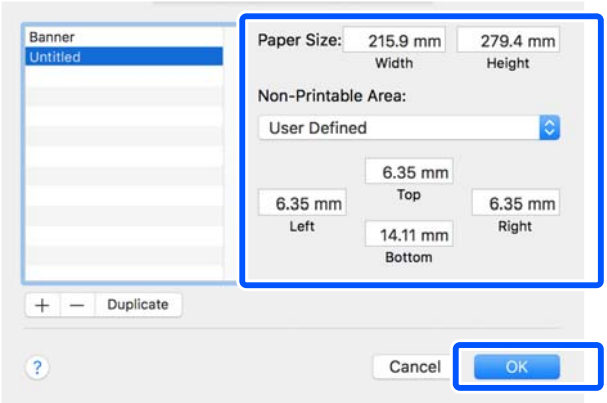

ملاحظة:

- لتعديل حجم مخصص محفوظ، اختر اسمه من القائمة الموجودة على اليسار.
- لمضاعفة حجم الورق المحفوظ، حدد اسمه من القائمة على يسار الشاشة وانقر فوق ***Duplicate*** (**تكرار**).
- لحذف حجم الورق المحفوظ، حدد اسمه في القائمة على يسار الشاشة وانقر فوق –.
- يختلف إعداد حجم الورق المخصص حسب إصدار نظام التشغيل. راجع وثائق نظام التشغيل للاطلاع على التفاصيل.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

4 انقر فوق **OK** لغلق مربع الحوار Custom Paper Sizes (أحجام الورق المخصصة). أغلق أيضًا مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة من خلال النقر فوق **Cancel (إلغاء)**.

تم الآن تسجيل حجم الورق المخصص.

5 حدد حجم الورق المسجل -على سبيل المثال- إعدادات حجم الصفحة الخاصة بالتطبيق ثم قم بإنشاء البيانات.

ملاحظة:
إذا لم يتم عرض حجم الورق المسجل في التطبيق، فتحقق مما إذا كان الحجم يتجاوز الأحجام التي يدعمها التطبيق أم لا.

6 عند الانتهاء من إنشاء البيانات، اعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة من مربع الحوار Print (طباعة).


يُعرض حجم الورق المسجل في Document Size (حجم المستند) في علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة).

"إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 47

7 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

(N-up) Multi-Page Printing (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة ((N-up

يمكن طباعة صفحتين أو أربع صفحات متتالية في ورقة واحدة.

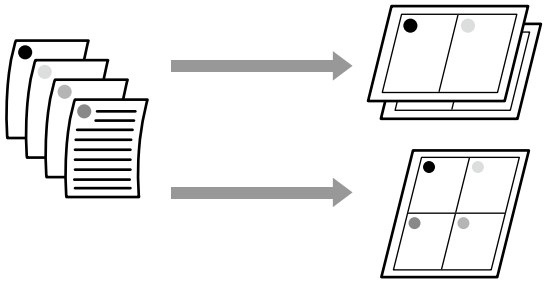


الإعدادات في نظام التشغيل Windows

ملاحظة:


في نظام تشغيل *Windows*، يمكنك استخدام وظيفة *Reduce/Enlarge* (تصغير/تكبير) (ملاءمة الصفحة) لطباعة البيانات على ورق بأحجام مختلفة.

"الطباعة على الأحجام غير القياسية" في الصفحة 57

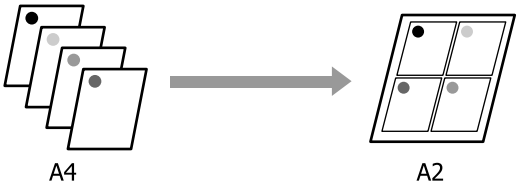


1 قم بعرض علامة تبويب Layout (مخطط) في برنامج تشغيل الطابعة، وحدد خانة اختيار **Page Layout (تخطيط الصفحة)**. ثم حدد **N-up (عدة صفحات في ورقة واحدة)** وانقر فوق زر **Settings (إعدادات)**.

"إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 41

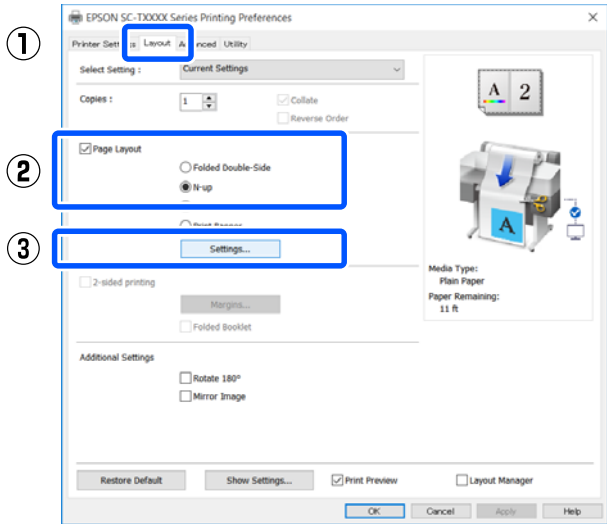

2 قم بتعيين **Number of pages per sheet (عدد الصفحات في الورقة)** و **Page Order (ترتيب الصفحات)** في مربع حوار Print Layout (تخطيط الطباعة).

إذا كان مربع الاختيار **Print page frames (طباعة إطارات الصفحات)** محددًا، فستتم طباعة إطارات الصفحات على كل صفحة.

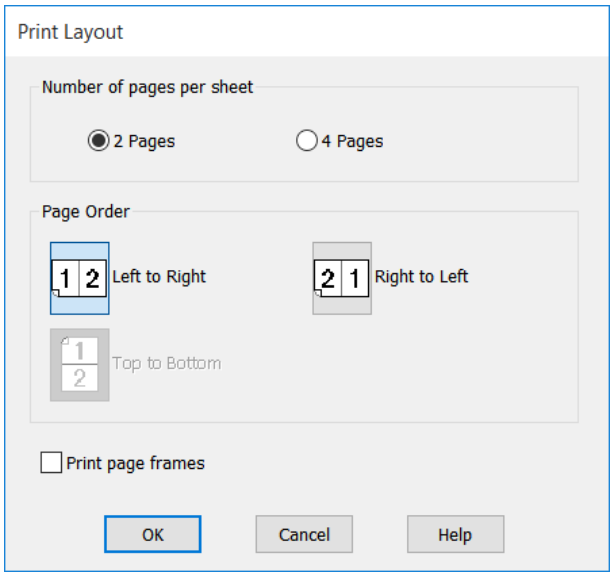


3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الإعدادات في جهاز Mac

1 قم بعرض مربع حوار الطباعة، وحدد **Layout** (**تخطيط**) من القائمة وحدد عدد الصفحات لكل ورقة وهكذا.

"إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 47

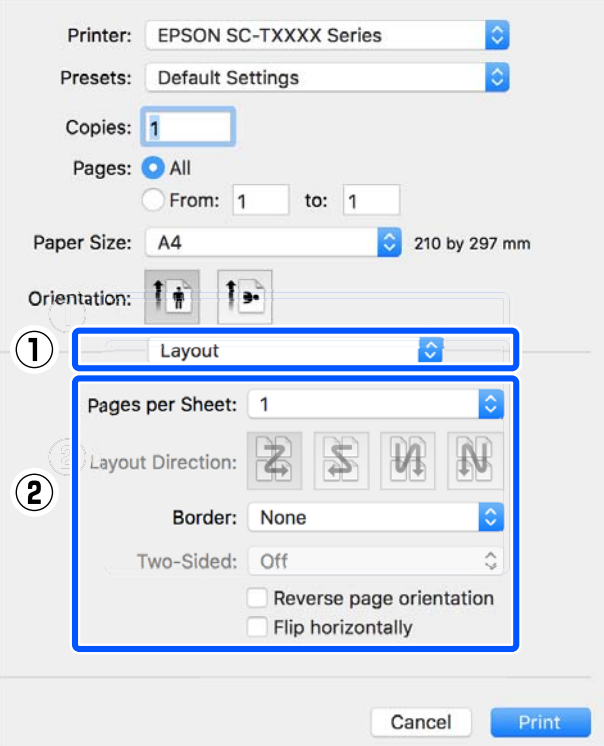


ملاحظة:
يمكنك طباعة الإطارات حول الصفحات المرتبة باستخدام وظيفة ***Border*** **(الحد)**.

2 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.


الطباعة على الوجهين المطويين (فقط خاص بنظام Windows)

يمكن طباعة صفحتين متتاليتين في ورقة واحدة. يتم قلب الصفحة الثانية 180˚ درجة والطباعة في الصفحة المجاورة للصفحة الأولى، مما يسمح بطي الورق لطباعة مستند ذي وجهين.

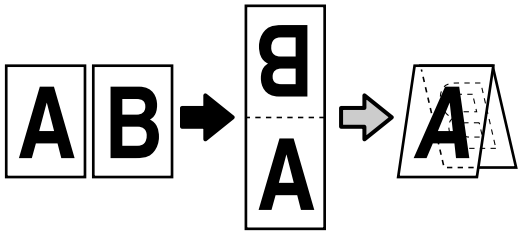

1 قم بعرض علامة تبويب Layout (مخطط) في برنامج تشغيل الطابعة، وحدد خانة اختيار **Page Layout** (**تخطيط الصفحة**). ثم حدد **Folded Double-Side** وانقر فوق زر **Settings...** (**إعدادات...**).

"إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 41

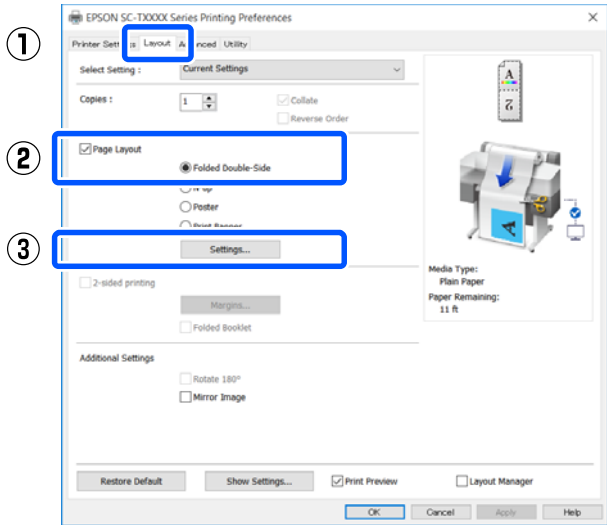


طباعة الملصقات (فقط في نظام Windows)

يمكن طباعة صفحة واحدة في العديد من الأوراق. بعد ذلك، يمكن ربط الأوراق معاً لتكوين ملصقات كبيرة (حجمها يصل إلى 16 مرة من حجمها الأصلي).




1 قم بعرض علامة تبويب Layout (مخطط) في برنامج تشغيل الطابعة، وحدد خانة اختيار **Page Layout (تخطيط الصفحة)**. ثم حدد **Poster (ملصق)** وانقر فوق زر **Settings... (إعدادات...)**.

"إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 41

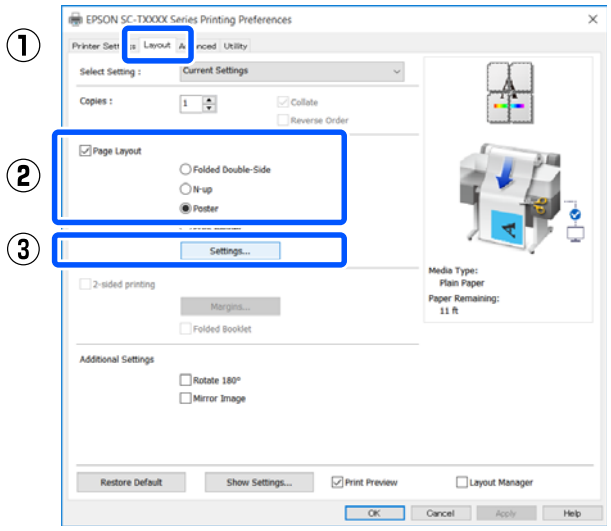


2 قم بتعيين **Binding Edge (حافة الربط)** و**Binding Margin (هامش الربط)** في مربع حوار Folded Double-Side Setting.

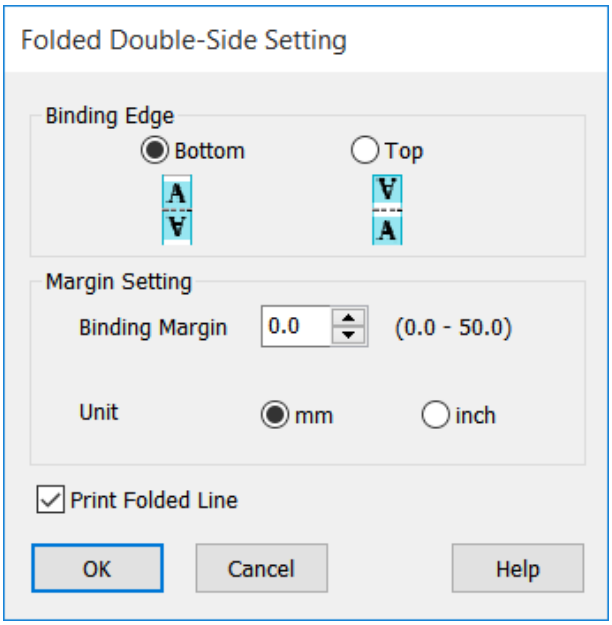


3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

2 قم بتعيين **Number of panels** (**عدد الأجزاء**) في مربع حوار Poster (ملصق).

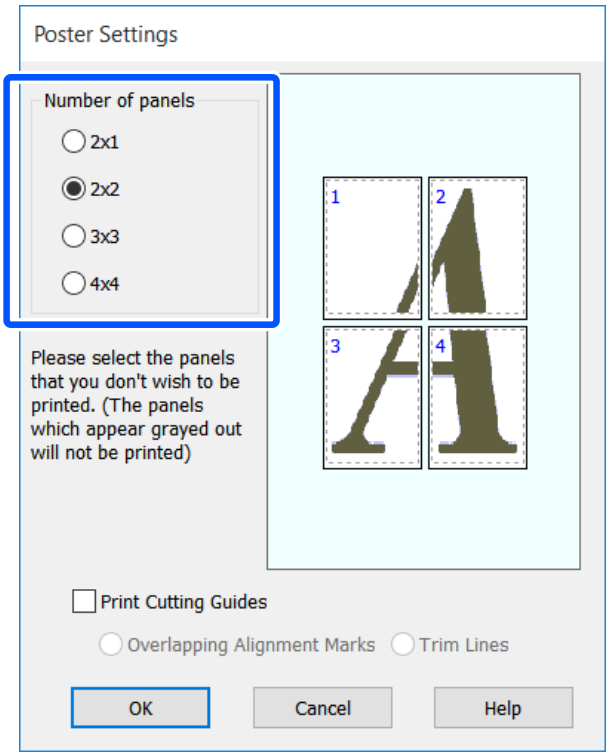

3 إذا كنت ترغب في طباعة علامات لتكون بمثابة دليل عند ربط الورق معًا أثناء طباعة الملصق، فحدد خانة الاختيار **Print Cutting Guides** (**طباعة موجهات القطع**).

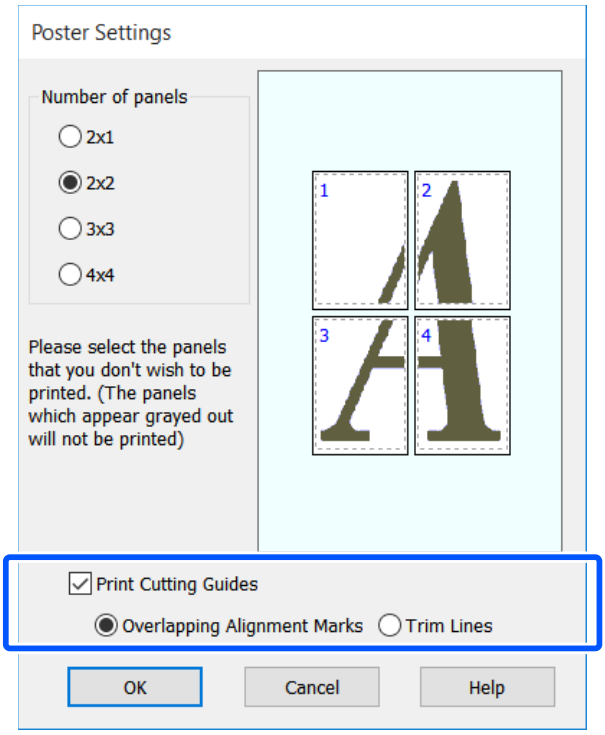

Overlapping Alignment Marks (**علامات محاذاة متراكبة**)

يطبع أدلة للمساعدة في ربط الورق عند وجود علامات متراكبة. الحجم النهائي أصغر فقط في الأجزاء المتداخلة.


Print page frames (**طباعة إطارات الصفحات**)

يطبع إطارات للمساعدة في ربط الورق دون وجود علامات متراكبة.

4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.


ربط أوراق الملصق في الطباعة متعددة الصفحات

إذا تم تحديد **Overlapping Alignment Marks** (**علامات محاذاة متراكبة**) ستتم طباعات موجهات الربط (المشار إليها بالخطوط المرسومة عبر العلامات X وحولها في الرسم التوضيحي أدناه) في كل صفحة.

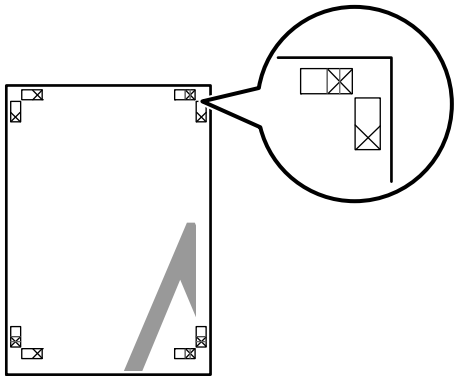


ملاحظة:
إذا كان الإخراج ملوناً، فستكون أدلة الربط باللون الأزرق وأدلة القص باللون الأحمر. ومع ذلك، ستتم طباعة جميع الأدلة باللون الأسود.


يوضح القسم التالي كيفية ربط أربع صفحات مطبوعة معًا.

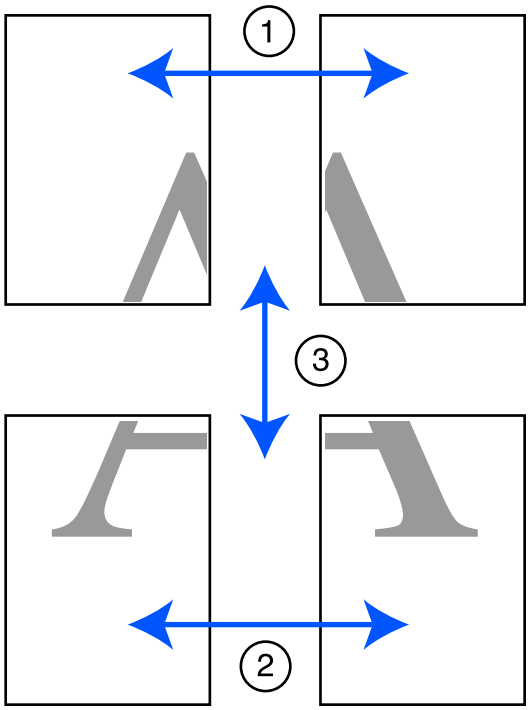


1 جهّز الصفحتين العلويتين وقص الأجزاء الزائدة من الصفحة اليسرى عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي الربط (منتصف علامات X).

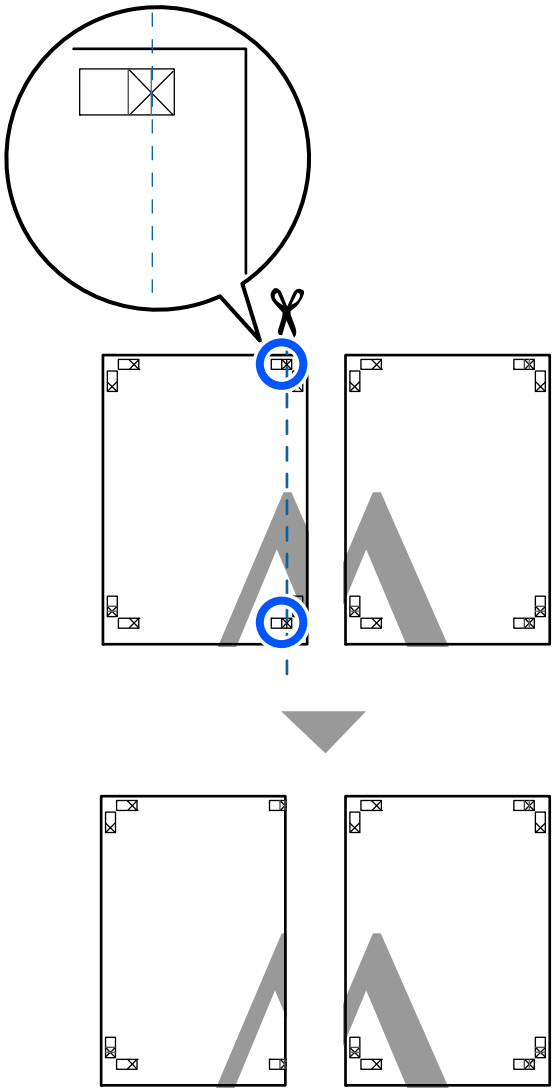

2 ضع الورقة العلوية اليسرى أعلى الورقة العلوية اليمنى. قم بصف العلامات X كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه، واربطها بشكل مؤقت باستخدام شريط لاصق بالخلفية.

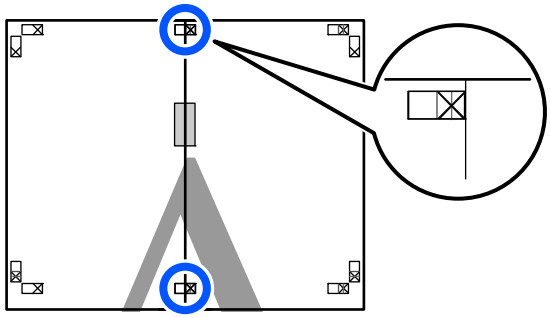


3 مع تراكب صفحتين، قص الأجزاء الزائدة عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي القص (الخطوط إلى الجزء الأيسر من علامات X).

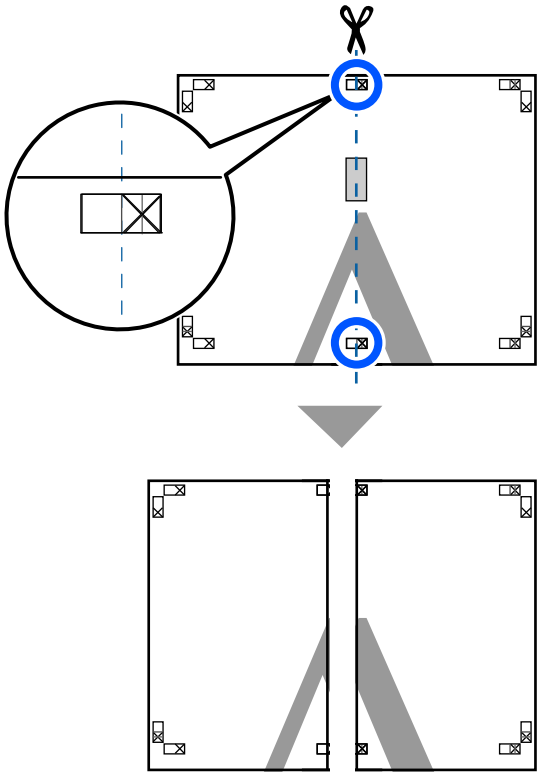


4 أعد ربط الصفحين.

استخدم شريطًا لاصقًا في لصق خلفية الورقتين معًا.

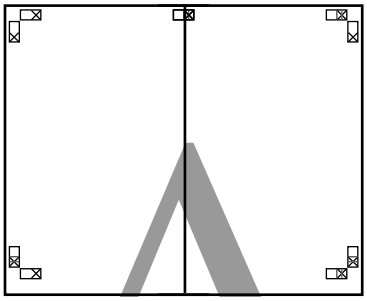


5 كرر الخطوات من 1 إلى 4 في الورقتين السفليتين.


6 قص الجزء السفلي من الصفحات العلوية عن طريق القص على طول الخط الذي يربط الموجهين (الخطوط أعلى علامات X).

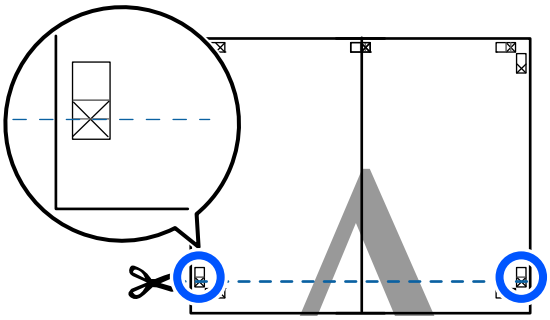

7 ضع الورقة العلوية اليسرى أعلى الورقة السفلى. قم بصف العلامات X كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه، واربطها بشكل مؤقت باستخدام شريط لاصق بالخلفية.

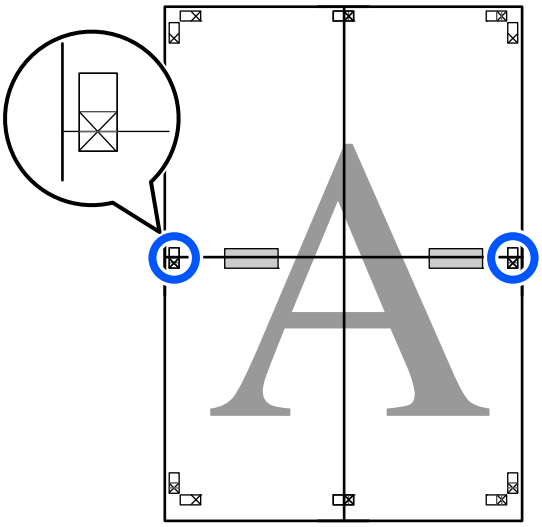


8 مع تراكب صفحتين، قص الأجزاء الزائدة عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي القص (الخطوط أعلى علامات X).

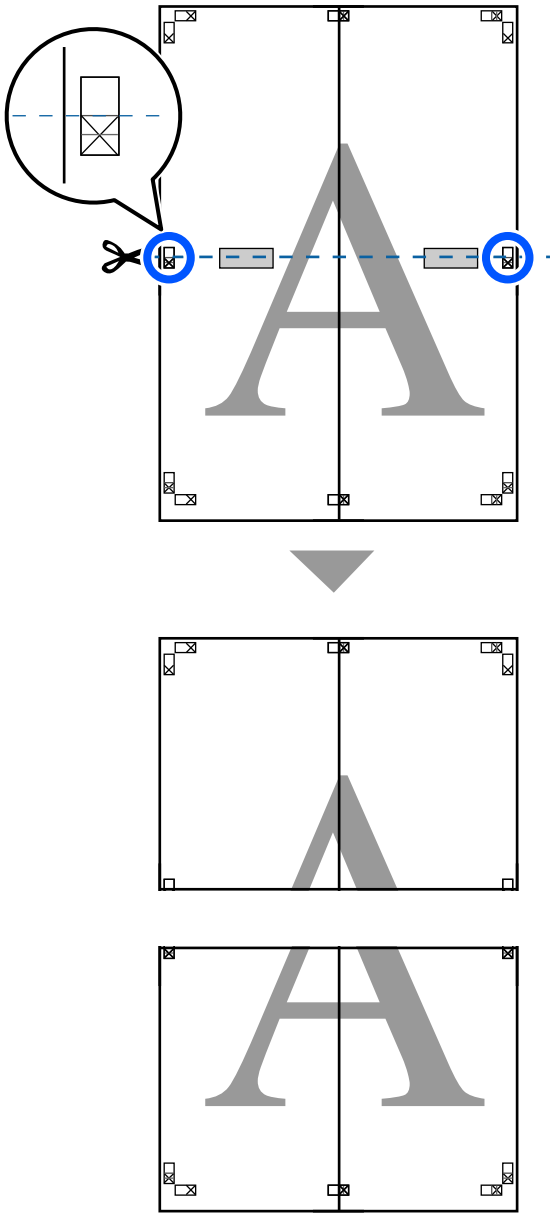


9 اربط الورقتين جهة العليا والسفلى معًا.

استخدم شريطًا لاصقًا في لصق خلفية الورقتين معًا.

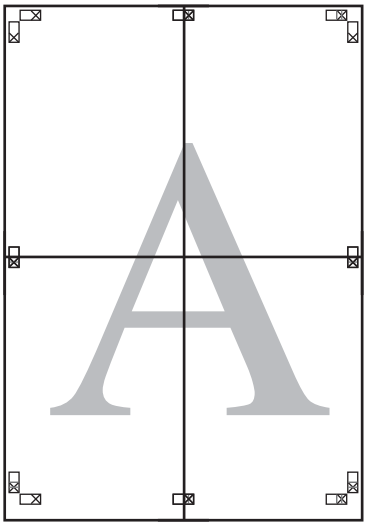


10 بعد ربط جميع الصفحات، قص الحدود عن طريق القص على طول موجهات القص (خارج علامة X).

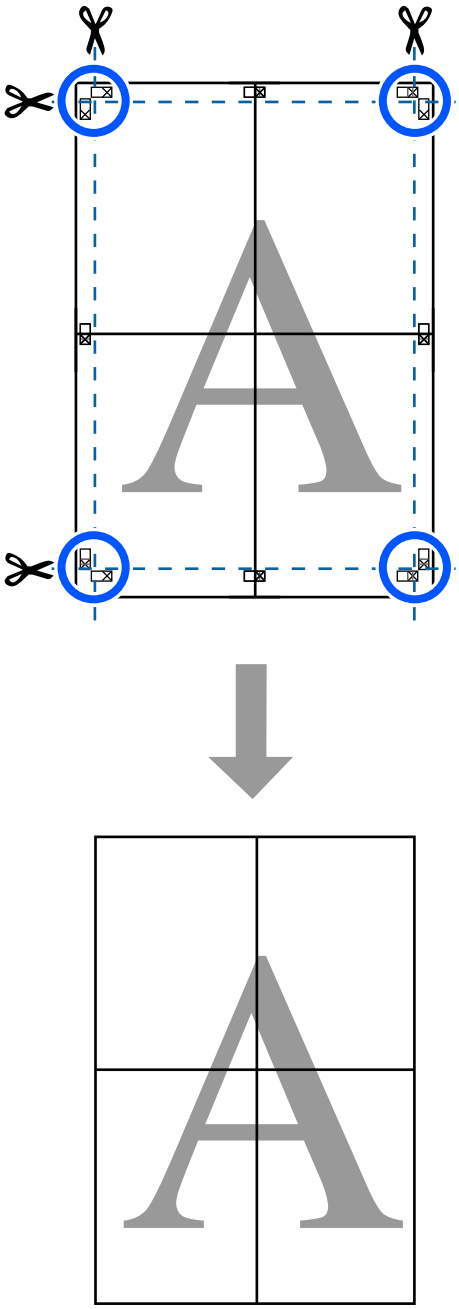


طباعة العديد من المستندات (إدارة Layout Manager) (التخطيط)) (Windows فقط)

يمكن طباعة المستندات التي تم إنشاؤها في تطبيقات مختلفة معًا عند اختيارك للتخطيط. يسمح ذلك لك بتحسين كفاءة عملية الطباعة والحفاظ على الورق.

نموذج على تخطيط العديد من المستندات

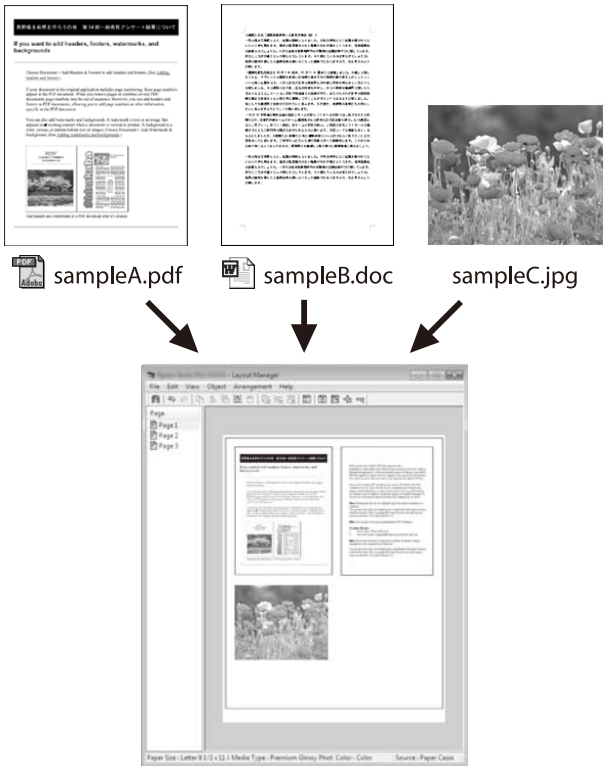

نموذج مجاني على التخطيط العمودي/الرأسي

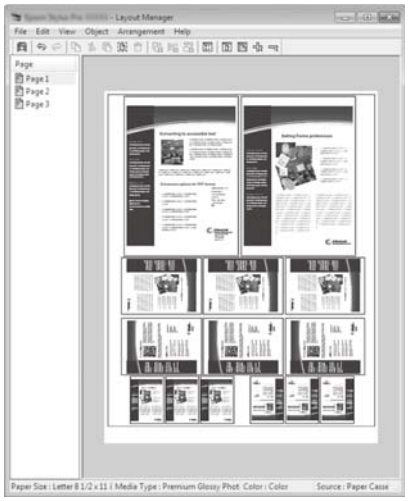


إعداد إجراءات الطباعة

1 افتح الملف الذي تريد طباعته في التطبيق.

2 حدد خانة اختيار **Layout Manager** (**إدارة التخطيط**) في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة، وتحقق من عرض الحجم الذي تم تعيينه في التطبيق في Document Size (حجم المستند).

"إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 41

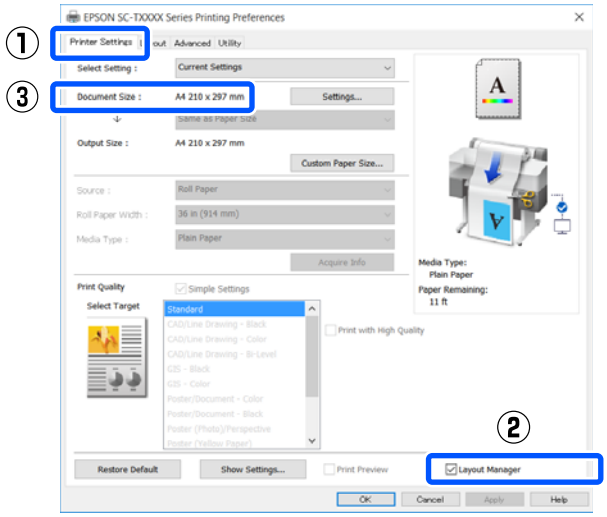

ملاحظة:
يعد ***Document Size*** **(*حجم المستند*)** المراد وضعه في شاشة *Layout Manager* (إدارة التخطيط). تم ضبط حجم ورق الطباعة الفعلي بالشاشة في الخطوة 6.

3 انقر فوق **OK** (**موافق**). عند الطباعة من أحد التطبيقات، يتم فتح شاشة Layout Manager (إدارة التخطيط).

لا تتم طباعة بيانات الطباعة، ولكن يتم وضع صفحة واحدة على الورق بشاشة Layout Manager (إدارة التخطيط) ككائن واحد.

4 عند ترك شاشة Layout Manager (إدارة التخطيط) مفتوحة، كرر الخطوات من 1 إلى 3 حتى تتم إضافة جميع بيانات الطباعة إلى التخطيط.


تتم إضافة الكائنات إلى شاشة Layout Manager (إدارة التخطيط).

5 قم بترتيب الكائنات بشاشة Layout Manager (إدارة التخطيط).


يمكن نقل العناصر أو تغيير حجمها عن طريق السحب بالإضافة إلى إعادة ترتيبها أو تدويرها باستخدام أزرار الأداة أو الخيارات الموجودة في القائمة **Object** (**كائن**).

يمكن تغيير الحجم الإجمالي للكائنات ومكانها باستخدام **Preferences** (**التفضيلات**) وخيارات **Arrangement** (**ترتيب**) في قائمة **File** (**ملف**).

راجع تعليمات شاشة Layout Manager (إدارة التخطيط) للاطلاع على المزيد من التفاصيل عن كل وظيفة.

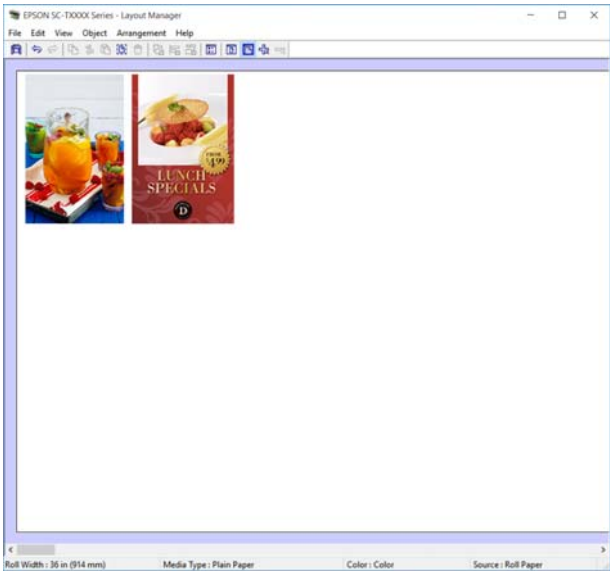

6 انقر فوق **Properties** (**خصائص**) في قائمة **File** (**ملف**) وعين إعدادات الطباعة في مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة.

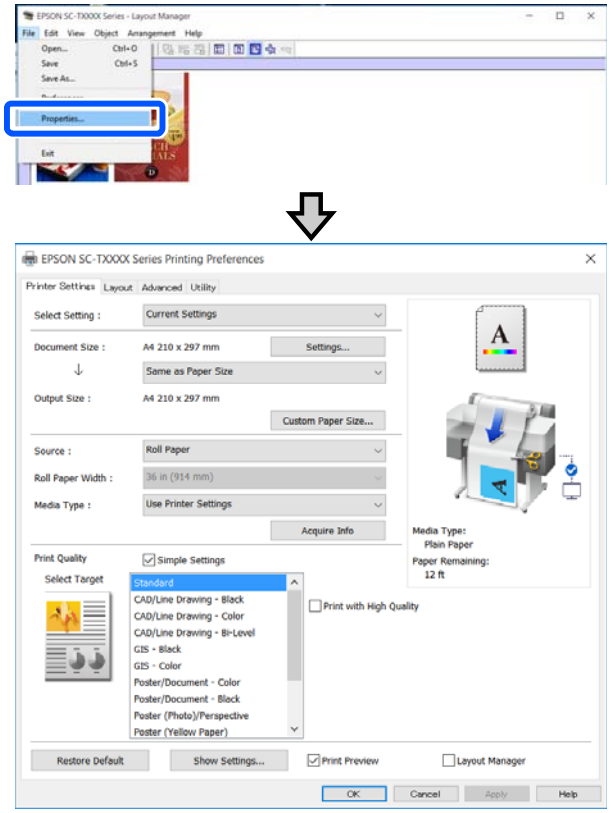

تحقق من **Media Settings** (**إعدادات الوسائط**)، وعيّن **Print Quality** (**جودة الطباعة**).

7 انقر فوق القائمة **File** (**ملف**) بشاشة Layout Manager (إدارة التخطيط) ثم انقر فوق **Print** (**طباعة**).

تبدأ الطباعة.

حفظ الإعدادات واستعادتها

يمكن حفظ معلومات التخطيط والإعداد في شاشة Layout Manager (إدارة التخطيط) في صورة ملف. إذا كنت تحتاج إلى إغلاق التطبيق في منتصف إحدى المهام، يمكنك حفظه في ملف ثم فتحه لاحقًا لاستئناف العمل.

الحفظ

1 انقر فوق القائمة **File** (**ملف**) بشاشة Layout Manager (إدارة التخطيط) ثم انقر فوق **Save As...** (**حفظ باسم...**).

2 أدخل اسم الملف وحدد الموقع ثم انقر فوق **Save** (**حفظ**).

3 أغلق شاشة Layout Manager (إدارة التخطيط).

فتح الملفات المحفوظة


1 النقر بالزر الأيمن للماوس فوق رمز الطابعة ( ) في taskbar (شريط المهام) في Windows، ثم انقر فوق **Layout Manager** (**إدارة التخطيط**) في القائمة المعروضة.

يتم عرض شاشة Layout Manager (إدارة التخطيط).

ملاحظة:

إذا لم يتم عرض رمز الطابعة في *taskbar* (شريط المهام) في نظام *Windows*

افتح علامة التبويب ***Utility*** (**برنامج مساعد**) في برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق ***Monitoring Preferences*** (**تفضيلات المراقبة**). حدد ***Register the shortcut icon to the taskbar*** (**قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام**) في مربع حوار *Monitoring Preferences* (تفضيلات المراقبة).

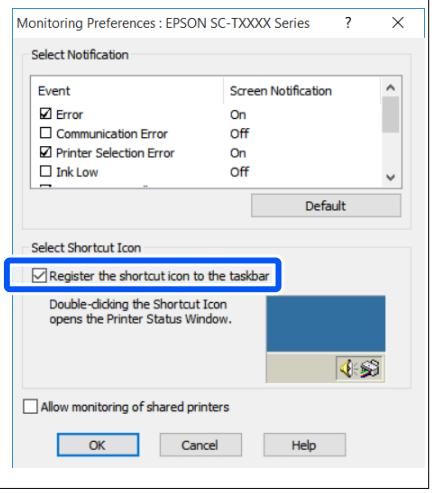

2 انقر فوق **Open** في قائمة **File** (**ملف**) في شاشة Layout Manager (إدارة التخطيط).

3 حدد الموقع وافتح الملف المطلوب.

تغيير طرق اتصال الشبكة

يمكن للطابعة الاتصال بشبكة LAN سلكية أو شبكة LAN لاسلكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم أيضًا وظيفة Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) التي تسمح لجهاز ذكي أو جهاز آخر بالاتصال مباشرة لاسلكيًا بالطابعة حتى في حالة عدم وجود شبكة LAN سلكية أو بيئة تتوفر بها شبكة LAN لاسلكية.

لا يمكن للطابعة الاتصال بشبكة LAN سلكية وشبكة LAN لاسلكية في الوقت نفسه. يكون الاتصال بشبكة Wi-Fi Direct ممكنًا بغض النظر عما إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة أم لا.

يصف هذا القسم الإجراءات التي يجب استخدامها لتبديل طريقة الاتصال.

التبديل إلى شبكة LAN سلكية

1. المس على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة:
يختلف شكل الرمز ولونه حسب حالة الاتصال.
"عمليات الشاشة الرئيسية" في الصفحة 13

2. المس **Description**.
3. المس **Wired LAN Connection Method**.
4. المس **Start Setup**.

تتم عملية تعطيل اتصال شبكة LAN اللاسلكية عند بدء تشغيل نقطة الوصول. انتظر حتى تظهر رسالة **The Wi-Fi connection is disabled.**

5. وصِّل الموجه والطابعة الخاصة بك بكابل شبكة LAN.

راجع ما يلي للتعرف على موقع منفذ LAN الخاص بالطابعة.
"الجزء الخلفي" في الصفحة 11

التبديل إلى شبكة LAN لاسلكية

يتطلب الأمر إدخال معرف الشبكة SSID (اسم الشبكة) وكلمة مرور نقطة الوصول التي يجب توصيل الطابعة بها. تأكد منهما مسبقًا. يمكن توصيل الطابعة بشبكة LAN لاسلكية بينما لا يزال كابل LAN متصلًا.

ملاحظة:
إذا كانت نقطة الوصول تدعم *WPS* (الإعداد المحمي لشبكة *Wi-Fi*)، يمكن توصيل الطابعة باستخدام ***Push Button (WPS)Setup*** أو ***PIN Code Setup (WPS)*** دون استخدام معرف *SSID* وكلمة المرور.
"General Settings — Network Settings" في الصفحة 99

1. المس على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة:
يختلف شكل الرمز ولونه حسب حالة الاتصال.
"عمليات الشاشة الرئيسية" في الصفحة 13

2. المس **Router**.
3. المس **Start Setup**.

يتم عرض تفاصيل حالة اتصال شبكة LAN السلكية.

4. المس **Change to Wi-Fi connection**.، وتحقق من الرسالة المعروضة والمس **Yes**.
5. المس **Wi-Fi Setup Wizard**.
6. حدد SSID المطلوب.

إذا لم يتم عرض معرّف الشبكة SSID المطلوب، فالمس **Search Again** لتحديث القائمة. إذا لم يتم عرضه، فالمس **Enter Manually** وقم بإدخال معرّف الشبكة SSID مباشرةً.

7. المس **Enter Password** وأدخل كلمة المرور.

ملاحظة:
- ينبغي التمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة عند إدخال كلمة المرور.
- إذا تم إدخال معرف الشبكة *SSID* مباشرةً، فقم بتعيين ***Password*** إلى ***Available*** قبل إدخال كلمة المرور.

8. عند الانتهاء من الإدخال، المس **OK**.
9. تحقق من الإعدادات ثم المس **Start Setup**.

10 المس **OK** لإنهاء الإجراء.

في حالة فشل الاتصال، حدد **Print Check Report** لطباعة تقرير فحص اتصال الشبكة. يمكنك التحقق من الإجراء المراد اتخاذه في التقرير.

11 أغلق شاشة Network Connection Settings.

الاتصال المباشر لاسلكيًا (Wi-Fi Direct)

في الحالات التالية، يمكنك توصيل أجهزة ذكية أو أجهزة كمبيوتر مزوَّدة بميزة الاتصال اللاسلكي بهذه الطابعة مباشرة باستخدام Wi-Fi Direct دون المرور عبر جهاز توجيه أو الإنترنت.

- ❏ عند عدم اتصال هذه الطابعة بشبكة
- ❏ عندما لا تمتلك إذنًا بتسجيل دخول الشبكة المتصلة بها هذه الطابعة، وما إلى ذلك.

يتم تعطيل Wi-Fi Direct افتراضيًا. فيما يلي وصف الإجراء الخاص بتمكين اتصال Wi-Fi Direct.

ملاحظة:
يتباين عدد الأجهزة اللاسلكية *(الأجهزة الذكية أو أجهزة الكمبيوتر)* التي يمكنك توصيلها بهذه الطابعة معاً في وقت واحد حسب الطراز الذي تستخدمه. تتيح لك الخطوة *3* أدناه التحقق من الحد الأقصى لعدد الاتصالات. إذا كنت متصلاً فعلياً عبر *Wi-Fi Direct*، يمكنك التحقق باستخدام ***Network Print Status Sheet***.

1 المس  على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة:
يختلف شكل الرمز ولونه حسب حالة الاتصال.
"عمليات الشاشة الرئيسية" في الصفحة *13*

2 المس **Wi-Fi Direct**.

عند تمكين Wi-Fi Direct بالفعل، يتم عرض الشبكة (SSID)، وكلمة المرور، وعدد الأجهزة المتصلة، وغير ذلك. تابع إلى الخطوة رقم 5.

ملاحظة:
إذا تعذرت رؤية أي جزء من الشبكة المعروضة *(SSID)*، أو اسم الجهاز، أو ما إلى ذلك لأن ذلك مقطوع عند الحافة اليمنى من الشاشة، فالمس العنصر المقابل لعرض قيمة الإعداد بالكامل.

3 المس **Start Setup**.

يتم عندئذ عرض الحد الأقصى لعدد الأجهزة اللاسلكية (الأجهزة الذكية أو أجهزة الكمبيوتر) التي يمكنك توصيلها بهذه الطابعة معًا في وقت واحد.

4 المس **Start Setup**.

يتم تمكين ميزة Wi-Fi Direct، وتُعرض الشبكة (SSID) وكلمة المرور.

5 افتح شاشة إعداد Wi-Fi على الجهاز الذي تريد توصيله بالطابعة، وحدد SSID المعروض على شاشة الطابعة، وأدخل كلمة المرور تمامًا كما يتم عرضها على الشاشة.

6 عند إنشاء اتصال، المس **Close** لإنهاء الإجراء.

7 المس **Close** على شاشة الطابعة لإغلاق شاشة إعدادات اتصال الشبكة.

عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على الجهاز المتصل، يمكنك الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة:
عند إيقاف تشغيل الطابعة، يتم فصل جميع الاتصالات مع الأجهزة المتصلة. لإعادة الاتصال بعد إعادة تشغيل الطابعة، قم بتنفيذ الإجراء مرة أخرى من الخطوة *1*.

استخدام القائمة

قائمة القوائم

تم توضيح العناصر والخيارات المتوفر في القائمة أدناه. راجع الصفحات المرجعية للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل عنصر.

Paper Setting

يتم عرض قائمة Paper Setting في حالة تحميل الورق.

تفاصيل كل عنصر "قائمة Paper Setting" في الصفحة 81

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
Roll Paper	
Remove	عرض طريقة الإزالة
Feed/Cut Paper	Backward، Forward، Cut
Media Adjust	Start
Advanced Media Setting	
Platen Gap	1.6، 2.1، 2.6 (يتم عرض ذلك عند تحديد Custom Paper في Paper Type.)
Top/Bottom Margins	Standard، Top 3 mm/Bottom 3 mm، Top 15 mm/Bottom 15 mm، Top 45 mm/Bottom 15 mm
Back Tension	Auto، Standard، High، Extra High
Drying Time	
Drying Time per Pass	من 0 إلى 10.0 ثوانٍ
Drying Time per Page	من 0 إلى 60 دقيقة
Auto Cut	On، Off
Manage Remaining Amount	
Setup	On، Off
Remaining Amount	من 5.0 إلى 150.0 م
Remaining Alert	من 1.0 إلى 15.0 م

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
Change Paper Type	
Paper Type	
General Purpose/Textile	عرض أنواع الورق المدعومة
General Purpose/Rigid	
01	
Others	
Auto Sheet Feeder	
Media Adjust	Start
Change Paper Type/Paper Size	
Paper Type	
General Purpose/Textile	عرض أنواع الورق المدعومة
General Purpose/Rigid	
01	
Others	
Paper Size	عرض أحجام الورق المدعومة
Cut Sheet(1 sheet)	
Remove	بالورق إخراجه
Media Adjust	Start
Change Paper Type/Paper Size	
Paper Type	
General Purpose/Textile	عرض أنواع الورق المدعومة
General Purpose/Rigid	
01	
Others	

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
Paper Size	
A Series	عرض أحجام الورق المدعومة
US-ANSI	
US-ARCH	
B Series (ISO)	
B Series (JIS)	
Others	
User-Defined	عرض شاشة إدخال حجم الورق

Printer Status

تفاصيل كل عنصر ☜ "قائمة Printer Status" في الصفحة 86

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
Supply Status	عرض المساحة الفارغة التقريبية ورقم المنتج لعبوة الصيانة
Message List	عرض قائمة الرسائل التي تتصل بحالة الطابعة
Firmware Version	عرض إصدار البرامج الثابتة
Print Status Sheet	
Configuration Status Sheet	Print

Settings

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
General Settings	
Basic Settings (تفاصيل لكل عنصر ☜ "General Settings — Basic Settings" في الصفحة 87)	
LCD Brightness	من 1 إلى 9
Sound	
Mute	On، Off
Normal Mode	
Button Press	من 0 إلى 10
Error Notice	من 0 إلى 10
Sound Type	Pattern1، Pattern2

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
Sleep Timer	من 1 إلى 60 دقيقة
Power Off Timer	Off، 30minutes، 1h، 2h، 4h، 8h، 12h
Circuit Breaker Interlock Startup	On، Off
Date/Time Settings	
Date/Time	التاريخ: yyyy.mm.dd، mm.dd.yyyy، dd.mm.yyyy الوقت: 12h، 24h
Time Difference	-12:45 إلى +13:45 (بمعدلات زيادة بنحو 15 دقيقة)
Language	عرض اللغات المدعومة
Operation Time Out	On، Off
Keyboard	QWERTY، AZERTY، QWERTZ
Length Unit	m، ft / in
Printer Settings (تفاصيل كل عنصر ☜ "General Settings — Printer Settings" في الصفحة 89)	
Paper Source Settings	
Error Notice	
Paper Size Notice	On، Off
Paper Type Notice	On، Off
Roll Paper Setup	
Detect Paper Meandering	On، Off
Print Cutting Guideline	On، Off
After-Print Options	Hold Paper، Eject Paper
Custom Paper Setting (يتم عرض أنواع الورق المخصص من 01 إلى 10، وسيؤدي لمس أي منها إلى عرض عناصر الإعدادات.)	
Change Name	شاشة إدخال الاسم المسجل
Change Reference Paper	
Sublimation Transfer Paper	عرض أنواع الورق المدعومة
Advanced Media Setting	
Platen Gap	1.6، 2.1، 2.6
Top/Bottom Margins	Standard، Top 3 mm/Bottom 3 mm، Top 15 mm/Bottom 15 mm، Top 45 mm/Bottom 15 mm
Back Tension	Auto، Standard، High، Extra High

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
Drying Time	
Drying Time per Pass	من 0.0 إلى 10.0 ثوانٍ
Drying Time per Page	من 0.0 إلى 60 دقيقة
Auto Cut	On، Off
Restore Default	Yes، No
Printing Language	
USB	Auto، HP-GL/2
Network	Auto، HP-GL/2
Universal Print Settings	
Paper Source	Roll Paper، Auto Sheet Feeder، Cut Sheet(1 sheet)
Print Quality	Standard، Speed، Fine، Super Fine
Color Mode	Color، Black/White
Page Margins option	Oversize، Clip By Margins
Page Margin	3 mm، 5 mm
Smoothing	On، Off
Base Output Size	
Auto	-
A Series	عرض أحجام الورق المدعومة
US-ANSI	
US-ARCH	
B Series (ISO)	
B Series (JIS)	
Others	
User-Defined	عرض شاشة إدخال حجم الورق
Resolution	Standard، 300dpi، 600dpi، 1200dpi
Color Mode (Common)	Business Graphics، GIS، Line Drawing، Off ،(sRGB) EPSON Standard (No Color Management)

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
HP-GL/2 Unique Settings	
Rotate	0°، 90°، 180°، 270°
Origin Setup	Left Edge، Center
Mirror Image	On، Off
Line Merge	On، Off
Color Mode (HP-GL/2)	Business Graphics، GIS، Line Drawing، Off ،(sRGB) EPSON Standard (No Color Management)
Select Palette	Software، Default، Palette A، Palette B
Print Color Palette	Print
Define Palette	
Palette A	شاشة العرض لتعيين عرض القلم ولون القلم
Palette B	
Restore default HP-GL/2 Unique Settings	Yes، No
Thick Paper	Off، On
Bidirectional	On، Off
PC Connection via USB	Enable، Disable
USB I/F Timeout Setting	0 ثانية، أو من 5 إلى 300 ثانية
Network Settings (تفاصيل كل عنصر ☜ "General Settings — Network Settings" في الصفحة 99)	
Wi-Fi Setup	
Router	
Connect via Wi-Fi	عند تعطيل اتصال شبكة LAN اللاسلكية: عرض قائمة **Connect via Wi-Fi** عند اتصال شبكة LAN اللاسلكية: عرض معلومات الإعدادات وحالة الاتصال
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup(WPS)	
Others	
PIN Code Setup(WPS)	
Wi-Fi Auto Connect	
Disable Wi-Fi	

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
Wi-Fi Direct	
Wi-Fi Direct	عند تعطيل Wi-Fi Direct: عرض معالج **Wi-Fi Direct** عند تمكين خاصية Wi-Fi Direct: عرض معلومات الإعدادات وعدد الأجهزة المتصلة
Change Network Name	
Change Password	
Disable Wi-Fi Direct	
Restore Default Settings	
Wired LAN Setup	Start Setup (يُعرض عند الاتصال بشبكة LAN لاسلكية.)
Network Status	
Wired LAN/Wi-Fi Status	عرض إعدادات الاتصال الحالية
Wi-Fi Direct Status	
Print Status Sheet	Print
Connection Check	بدء فحص اتصال الشبكة
Advanced	
Device Name	عرض شاشة تغيير الإعدادات
TCP/IP	
Proxy Server	
IPv6 Address	Enable، Disable
Link Speed & Duplex	Auto، 10BASE-T Half Duplex، 10BASE-T Full Duplex، 100BASE-TX Half Duplex، 100BASE-TX Full Duplex
Redirect HTTP to HTTPS	Enable، Disable
Disable IPsec/IP Filtering	Proceed (يُعرض عند تمكينه.)
Disable IEEE802.1X	

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
System Administration (تفاصيل كل عنصر "General Settings — System Administration" في الصفحة 102)	
Security Settings	
Admin Settings	
Admin Password	Register، Change، Clear All Settings
Lock Setting	Off، On
Restore Default Settings	
Network Settings	Yes، No
Clear All Data and Settings	Yes، No
Firmware Update	
Update	Start Checking
Notification	Off، On
Supply Status	عرض المساحة الفارغة التقريبية ورقم المنتج لعبوة الصيانة
Maintenance (تفاصيل كل عنصر "Maintenance" في الصفحة 103)	
Print Quality Adjustment	Start
Print Head Nozzle Check	Start
تنظيف رأس الطباعة	Start
Paper Guide Cleaning	Start
Reset Ink Level	عرض الملاحظات المهمة
Ink Level Setting	عرض الملاحظات المهمة
Replace Maintenance Box	عرض الإجراء
Replace Cutter	Start
Powerful Cleaning	Start
Power Ink Flushing	Start
Total CR	يعرض العدد الحالي لحروف النقل.
Language	عرض اللغات المدعومة
Printer Status/Print (تفاصيل كل عنصر "Printer Status/Print" في الصفحة 104)	
Print Status Sheet	
Configuration Status Sheet	Print
Network	عرض **General Settings** — **Network Settings** — **Network Status**

قائمة Paper Setting

قائمة Roll Paper

❏ يتم عرض قائمة Paper Setting في حالة تحميل الورق.

❏ يتم تخزين نتائج تعديل **Media Adjust** والإعدادات في **Advanced Media Setting** و**Manage Remaining Amount** لكل نوع ورق في **Paper Type**. سيؤدي تغيير التعديلات والإعدادات إلى حفظ هذه الإعدادات على هيئة إعدادات نوع الورق المحدد حاليًا حتى في حالة إيقاف تشغيل الطاقة.

* الإعداد الافتراضي

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Remove		إرجاع بكرة الورق حتى يتم إخراجها من داخل الطابعة. "إزالة بكرة الورق" في الصفحة 30
Feed/Cut Paper	Backward	استخدم Backward وForward لتحريك الورق إلى الموضع المطلوب. المس Cut لقص الورق باستخدام أداة القطع المضمنة. "قص بكرة الورق" في الصفحة 29
	Forward	
	Cut	
Media Adjust	Start	قم بإجراء هذا الضبط عندما تكون هناك مشكلة في نتائج الطباعة، أو بعد تسجيل إعدادات الورق المخصص. المس **Start** لطباعة نمط التعديل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء التعديلات. يتم حفظ نتائج الضبط كإعدادات لنوع الورق المحدد. "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 39
Advanced Media Setting		

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Platen Gap	1.6	يتم عرض ذلك عند تحديد **Custom Paper** في **Paper Type**. عند تسجيل Custom Paper، يتم تعيين ذلك إلى Platen Gap هي (المسافة بين رأس الطباعة والورقة) بالنسبة للورقة المحددة في **Change Reference Paper**، بحيث لا يلزم تغييرها عادة. قم بتغيير ذلك إلى إعداد من شأنه توسيع المسافة (قيمة أعلى) إذا تلطخت نتائج الطباعة.
	2.1	
	2.6	
Top/Bottom Margins	Standard*	سيؤدي تعيين هذا إلى Standard إلى تعيين الهوامش العلوية/السفلية كما يلي وفقًا لأهداف الطباعة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة. ❏ CAD/Line Drawing (الرسم الخطي/المصمم باستخدام الحاسوب): 3 ملم/3 ملم ❏ غير ذلك: 30 ملم/30 ملم ستظل الهوامش اليسرى واليمنى عند 3 ملم بغض النظر عن الإعدادات. إذا كانت هناك أي أوساخ في الجزء العلوي من نتائج الطباعة، فقم بزيادة الهامش العلوي. "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 130
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/Bottom 15 mm	
	Top 45 mm/Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto	إذا كان هناك أي تجعد على الورق أثناء الطباعة، فقم بتعيينه إلى **High** أو **Extra High**.
	Standard	
	High	
	Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	من 0.0 ثانية إلى 10.0 ثوانٍ (0.0*)	حدد الوقت الذي يتوقف فيه رأس الطباعة مؤقتًا للسماح بالتجفيف بعد كل حركة. واختر من بين القيم بين 0.0 و10.0 ثوان. قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليجف وذلك تبعًا لنوع الورق. إذا ترك الحبر بقعًا على الورق، فعيّن فترة أطول لتجفيف الحبر. علمًا بأن زيادة وقت التجفيف تؤدي إلى زيادة الوقت اللازم للطباعة.
Drying Time per Page	من 0.0 إلى 60 دقيقة (0.0*)	حدد المدة التي تتوقف فيها الطابعة مؤقتًا للسماح للحبر بالجفاف بعد طباعة كل صفحة؛ اختر من بين القيم بين 0.0 و60 دقيقة. حسب كثافة الحبر أو نوع الورق، قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليجف. إذا ترك الحبر بقعًا على الورق، فعيّن فترة أطول لتجفيف الحبر. كلما طال وقت التجفيف، زادت المدة المطلوبة للطباعة.
Auto Cut	On*	حدد ما إذا كنت ترغب في إجراء القص التلقائي (On) أم لا (Off) باستخدام آلة قص مضمنة أثناء طباعة كل صفحة في بكرة الورق. عيّن On لقص الحافة تلقائيًا إذا لم تكن الحافة مقصوصة أفقيًا عند تحميل الورق. يحصل الإعداد المحدد باستخدام برنامج تشغيل الطابعة على الأولوية عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة. "قص بكرة الورق" في الصفحة 29
	Off	
Manage Remaining Amount		
Setup	On	حدد إما (On) لعرض/تسجيل كمية ورق البكرة المتبقية وإما (Off) لعدم عرضها/تسجيلها. قم بضبط الإعداد ليكون **On** لتمكين **Remaining Amount** و**Remaining Alert**. "بالنسبة لبكرة الورق" في الصفحة 36
	Off*	
Remaining Amount	من 5.0 إلى 150.0 م (30*)	يؤدي إدخال الطول الإجمالي لبكرة الورق المُحملة في **Remaining Amount** إلى عرض الكمية المتبقية التقديرية لبكرة الورق على شاشة الطابعة الرئيسية وعلى شاشة برنامج تشغيل الطابعة. في **Remaining Alert**، عيّن الحد الذي يُعرض عنده تحذير في حالة انخفاض مقدار ورق البكرة المتبقي عن هذا الحد. يمكنك التعيين بمعدلات زيادة بنحو 0.1 م.
Remaining Alert	من 1.0 إلى 15.0 م (5.0*)	
Change Paper Type		

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Paper Type	General Purpose/ Textile*	حدد نوع الورق المُحمل. يُعرض أخر نوع ورق مُستخدم للخيارات الثلاثة باستثناء **Others**. عندما لا يتم عرض نوع الورق المطلوب، المس **Others** لعرض أنواع الورق الأخرى ومن ثم حدد نوع الورق. "بالنسبة لبكرة الورق" في الصفحة 36
	General Purpose/ Rigid	
	01	
	Others	

قائمة Auto Sheet Feeder

يتم عرض قائمة Paper Setting في حالة تحميل الورق.

* الإعداد الافتراضي

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Media Adjust	Start	قم بإجراء هذا الضبط عندما تكون هناك مشكلة في نتائج الطباعة، أو بعد تسجيل إعدادات الورق المخصص. المس **Start** لطباعة نمط التعديل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء التعديلات. يتم حفظ نتائج الضبط كإعدادات لنوع الورق المحدد. "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 39
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	General Purpose/ Textile*	حدد نوع الورق المُحمل. يُعرض أخر نوع ورق مُستخدم للخيارات الثلاثة باستثناء **Others**. عندما لا يتم عرض نوع الورق المطلوب، المس **Others** لعرض أنواع الورق الأخرى ومن ثم حدد نوع الورق. "بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(sheet 1)" في الصفحة 37
	General Purpose/ Rigid	
	01	
	Others	
Paper Size	A4	حدد حجم الورق المُحمل. إذا لم يكن الحجم المطلوب موجودًا في الخيارات، فحدد **User-Defined**، ثم أدخل عرض الورق وطوله.
	A3	
	JIS B4	
	ISO B4	
	Letter (8 1/2x11in)	
	Legal (8 1/2x14in)	
	US B (11x17in)	
	ARCH A (9x12in)	
	User-Defined	

قائمة Cut Sheet(sheet 1)

يتم عرض قائمة Paper Setting في حالة تحميل الورق.

* الإعداد الافتراضي

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Remove		المس لإخراج الورق المقصوص المُحمل (ورقة واحدة) دون طباعة. المس لإخراجها إلى الأمام. "إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة)" في الصفحة 35
Media Adjust	Start	قم بإجراء هذا الضبط عندما تكون هناك مشكلة في نتائج الطباعة، أو بعد تسجيل إعدادات الورق المخصص. المس **Start** لطباعة نمط التعديل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء التعديلات. يتم حفظ نتائج الضبط كإعدادات لنوع الورق المحدد. "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 39
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	General Purpose/ Textile*	حدد نوع الورق المُحمل. يُعرض أخر نوع ورق مُستخدم للخيارات الثلاثة باستثناء **Others**. عندما لا يتم عرض نوع الورق المطلوب، المس **Others** لعرض أنواع الورق الأخرى ومن ثم حدد نوع الورق. "بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(sheet 1)" في الصفحة 37
	General Purpose/ Rigid	
	01	
	Others	
Paper Size	A Series	حدد حجم الورق المُحمل. إذا لم يكن الحجم المطلوب موجودًا في الخيارات، فحدد **User-Defined**، ثم أدخل عرض الورق وطوله.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	

قائمة Printer Status

* الإعداد الافتراضي

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Supply Status		تعرض المساحة الفارغة المقدرة المتبقية في عبوة الصيانة ورقم المنتج. فكلما كان الشريط أقصر، انخفض مقدار المساحة المتبقية. حتى إذا تم عرض ⚠، فستكون الطباعة ممكنة حتى يتم طلب الاستبدال. ومع ذلك، تأكد من إعداد عبوة صيانة جديدة مقدمًا.
Message List		اعرض قائمة الرسائل التي تتصل بحالة الطابعة. حدد رسالة من القائمة لعرض المعلومات المفصلة.
Firmware Version		اعرض إصدار البرنامج الثابت للطابعة.
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		طباعة قائمة بإعدادات الطابعة الحالية. استخدم هذا لعرض جميع المعلومات بصورة موجزة.

قائمة Settings

General Settings

General Settings — Basic Settings

* الإعداد الافتراضي

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
LCD Brightness	من 1 إلى 9 (9*)	ضبط سطوع الشاشة.
Sound		
Mute	On	سيؤدي تعيين هذا إلى **On** إلى كتم الصوت الصادر عند لمس القائمة أو عناصر أخرى على شاشة لوحة التحكم، وصوت التأكيد الصادر عند إدخال الورق في فتحة الورق عند تحميل الورق.
	Off*	
Normal Mode		
Button Press	من 0 إلى 10 (5*)	ضبط مستوى الصوت عند لمس القائمة أو العناصر الأخرى على شاشة لوحة التحكم، وصوت التأكيد عند إدخال الورق في فتحة الورق عند تحميل الورق.
Error Notice	من 0 إلى 10 (5*)	ضبط مستوى صوت الإعلام بالخطأ.
Sound Type	Pattern1*	ضبط نوع الصوت عند لمس القائمة أو العناصر الأخرى على شاشة لوحة التحكم، وصوت التأكيد عند إدخال الورق في فتحة الورق عند تحميل الورق.
	Pattern2	
Sleep Timer	من دقيقة واحدة إلى 60 دقيقة (15*)	ستدخل الطابعة في وضع السكون إذا لم تحدث أي أخطاء، وعند عدم استلام أي مهام طباعة، وعدم إجراء أي إجراءات على لوحة التحكم لفترة زمنية طويلة. يحدد هذا الإعداد مقدار الوقت حتى تدخل الطابعة في وضع السكون. "توفير الطاقة" في الصفحة 18
Power Off Timer	Off	يمكنك تحديد الوقت الذي ستوقف الطابعة بعده تلقائيًا إذا لم تحدث أي أخطاء أو لم يتم استلام مهام الطباعة أو لم يتم تنفيذ أي إجراء على لوحة التحكم لفترة زمنية طويلة. "توفير الطاقة" في الصفحة 18
	30minutes	
	1h	
	2h	
	4h	
	8h*	
	12h	
Circuit Breaker Interlock Startup	On*	حدد ما إذا كنت تريد تشغيل الطابعة (On) أم إيقافها (Off) عند تشغيل مفتاح الفصل.
	Off	
Date/Time Settings		


استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Date/Time	-	أدخل التاريخ والوقت الحاليين.
Time Difference	من -12:45 إلى +13:45 (0.00*)	عيّن الفرق مع التوقيت العالمي المنسق (UTC) بمعدلات زيادة بنحو 15 دقيقة. في بيئات الشبكة التي لها فارق زمني، عيّن هذا الفارق عند الضرورة عند إدارة عملية الطباعة.
Language	اليابانية	حدد اللغة المستخدمة على شاشة لوحة التحكم.
	العربية	
	الفرنسية	
	الإيطالية	
	الألمانية	
	البرتغالية	
	الإسبانية	
	الهولندية	
	البولندية	
	الروسية	
	الكورية	
	الصينية المبسطة	
	الصينية التقليدية	
Operation Time Out	On*	سيؤدي تعيين ذلك على **On** إلى عرض رسالة والعودة إلى الشاشة الرئيسية في حالة عدم وجود عملية في غضون فترة زمنية محددة عند عرض شاشة غير الشاشة الرئيسية.
	Off	
Keyboard	QWERTY*	حدد الترتيب الرئيسي لشاشة إدخال النص المعروضة عند إدخال اسم Custom Paper أو اسم آخر.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Length Unit	m*	حدد وحدات الطول لاستخدامها عند عرض طول بكرة الورق والعناصر الأخرى.
	ft / in	

General Settings — Printer Settings

* الإعداد الافتراضي


عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Paper Source Settings		
Error Notice		
Paper Size Notice	On	سيؤدي تعيين هذا إلى **On** إلى عرض رسالة خطأ عندما تختلف إعدادات نوع الورق وحجم المخرجات لمهام الطباعة المرسلة إلى الطابعة عن تلك الإعدادات في الطابعة.
	Off*	
Paper Type Notice	On	
	Off*	
Roll Paper Setup		
Detect Paper Meandering	On*	إذا تم تحديد On فسيُعرض خطأ ما في لوحة التحكم وستتوقف الطباعة إذا كان هناك انحراف في الورق؛ حدد Off لتعطيل هذه الميزة. يوصى باستخدام الوضع On في معظم الظروف لأن انحراف الورق قد يؤدي إلى انحشار الورق.
	Off	
Print Cutting Guideline	On	إذا تم إيقاف تشغيل Auto Cut (القص التلقائي) Off، يمكنك اختيار طباعة (On) خطوط القطع على بكرة الورق أو عدم طباعتها (Off). لا تتم طباعة خطوط القطع إذا كان Auto Cut (القص التلقائي) في الوضع On أو عند استخدام الورق المقصوص. ومع ذلك، لاحظ أنه إذا كان عرض البكرة المحدد من خلال الكمبيوتر أدق من الورق الذي تم تحميله في الطابعة، فستتم طباعة خطوط القطع بغض النظر عن الخيار المحدد للقص التلقائي. يحصل الإعداد المحدد باستخدام برنامج تشغيل الطابعة على الأولوية عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة.
	Off*	
After-Print Options	Hold Paper*	بعد إجراء الطباعة، حدد ما إذا كان يجب على الطابعة الإمساك بحافة الورقة المقصوصة أو بكرة الورق المقصوصة تلقائيًا في فتحة الإخراج (Hold Paper)، أو السماح بإخراجها بالكامل (Eject Paper). لمنع تعرض سطح الطباعة للخدش عند إخراج الورق وسقوطه لأسفل، نوصي عادةً باستخدام **Hold Paper**. عند استخدام **Hold Paper**، اسحب حافة الورق يدويًا إلى خارج الطابعة حتى لا تسقط الورقة.
	Eject Paper	


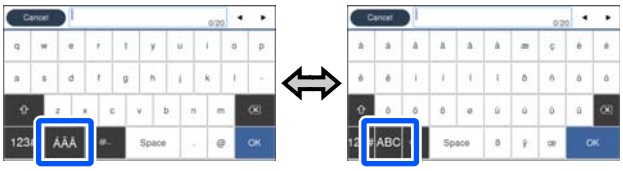
عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Custom Paper Setting (سيؤدي لمس أي رقم من أرقام التسجيل من 01 إلى 10 إلى عرض عناصر الإعدادات).		
Change Name		تسجيل اسم إعدادات الورق المخصص وتغييرها. يتم عرض الاسم المسجل هنا في قائمة **Paper Type**. المس هذا لعرض شاشة لوحة المفاتيح. قد يتم إدخال ما يصل إلى 20 حرفًا للاسم. يمكن تبديل شاشة لوحة المفاتيح كما هو موضح أدناه مع وضع علامة على الزر.  المس الرموز الموجودة أسفل اليسار للتبديل بين طرق الإدخال. ABC: إدخال أحرف أبجدية. #123: إدخال أرقام ورموز. لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح بالكامل، استخدم **Keyboard** في قائمة Basic Settings. "General Settings — Basic Settings" في الصفحة 87
Change Reference Paper	Sublimation Transfer Paper	يمكنك تحديد نوع الوسائط الأقرب إلى الورق الذي تستخدمه.
Advanced Media Setting		
Platen Gap	1.6	هذه هي Platen Gap (المسافة بين رأس الطباعة والورقة) بالنسبة للورقة المحددة في **Change Reference Paper**، بحيث لا يلزم تغييرها عادة. قم بتغيير ذلك إلى إعداد من شأنه توسيع المسافة (قيمة أعلى) إذا تلطخت نتائج الطباعة.
	2.1	
	2.6	
Top/Bottom Margins	Standard*	سيؤدي تعيين هذا إلى Standard إلى تعيين الهوامش العلوية/السفلية كما يلي وفقًا لأهداف الطباعة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة. ❏ CAD Line Drawing (الرسم الخطي المصمم باستخدام الحاسوب): 3 ملم/3 ملم ❏ غير ذلك: 30 ملم/30 ملم ستظل الهوامش اليسرى واليمنى عند 3 ملم بغض النظر عن الإعدادات. إذا كانت هناك أي أوساخ في الجزء العلوي من نتائج الطباعة، فقم بزيادة الهامش العلوي. "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 130
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/Bottom 15 mm	
	Top 45 mm/Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto*	إذا كان هناك أي تجعد على الورق أثناء الطباعة، فحدد **High** أو **Extra High**.
	Standard	
	High	
	Extra High	

استخدام القائمة


عنصر الإعدادات		قيمة الإعدادات	التفسير
Drying Time			
	Drying Time per Pass	من 0.0 ثانية إلى 10.0 ثوانٍ (0.0*)	حدد الوقت الذي يتوقف فيه رأس الطباعة مؤقتًا للسماح بالتجفيف بعد كل حركة. واختر من بين القيم بين 0.0 و10.0 ثوانٍ. قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليجف وذلك تبعًا لنوع الورق. إذا ترك الحبر بقعًا على الورق، فعيّن فترة أطول لتجفيف الحبر. علمًا بأن زيادة وقت التجفيف تؤدي إلى زيادة الوقت اللازم للطباعة.
	Drying Time per Page	من 0.0 إلى 60 دقيقة (0.0*)	حدد المدة التي تتوقف فيها الطابعة مؤقتًا للسماح للحبر بالجفاف بعد طباعة كل صفحة؛ اختر من بين القيم بين 0 و60 دقيقة. حسب كثافة الحبر أو نوع الورق، قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليجف. إذا ترك الحبر بقعًا على الورق، فعيّن فترة أطول لتجفيف الحبر. كلما طال وقت التجفيف، زادت المدة المطلوبة للطباعة.
	Auto Cut	On*	حدد ما إذا كنت ترغب في إجراء القص التلقائي (On) أم لا (Off) باستخدام آلة قص مضمنة أثناء طباعة كل صفحة في بكرة الورق. عيّن On لقص الحافة تلقائيًا إذا لم تكن الحافة مقصوصة أفقيًا عند تحميل الورق. يحصل الإعداد المحدد باستخدام برنامج تشغيل الطابعة على الأولوية عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة. "قص بكرة الورق" في الصفحة 29
		Off	
	Restore Default		استعادة إعدادات Custom Paper المحددة إلى الإعدادات الافتراضية.
Printing Language			
	USB	Auto*	عادةً، اترك الإعداد على الوضع Auto. إذا تم إرسال بيانات الطباعة HP-GL/2 أو HP RTL من تطبيق CAD أو الراسمة، فسيتم تحديد ذلك تلقائيًا، وتبديلها إلى وضع HP-GL/2. إذا لم تتم طباعة الوضع HP-GL/2 بصورة طبيعية، أو إذا كانت الطباعة عادة في HP-GL/2 أو HP RTL، فقم بتعيينها على الوضع **HP-GL/2**.
		HP-GL/2	
	Network	Auto*	
		HP-GL/2	

استخدام القائمة

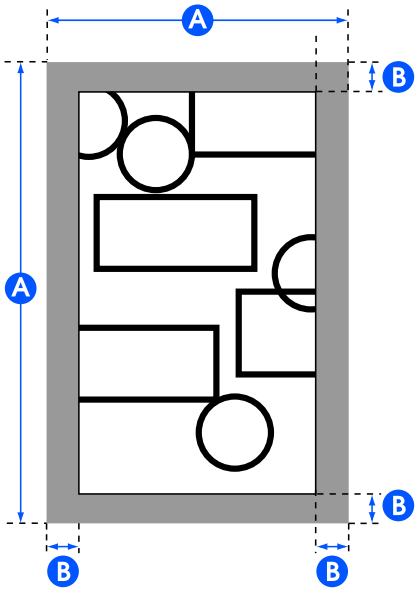
عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Universal Print Settings		
Paper Source	Roll Paper*	حدد مصدر الورق. إذا لم يتم تحميل الورق كما هو الحال في مصدر الورق المحدد، فسيحدث خطأ أثناء الطباعة.
	Auto Sheet Feeder	
	Cut Sheet(1 sheet)	
Print Quality	Standard*	حدد درجة جودة الطباعة. عند استخدام الإعداد **Standard**، ستتم الطباعة باستخدام وضع الجودة المناسب لإعداد Paper Type للورق المُحدد في **Paper Source**.
	Speed	
	Fine	
	Super Fine	
Color Mode	Color*	حدد ما إذا كنت تريد الطباعة بالألوان أو التبديل إلى اللونين الأبيض والأسود ثم الطباعة.
	Black/White	
Page Margins option	Clip By Margins*	استنادًا إلى إعداد حجم الإخراج الأساسي، قم بإضافة القيمة المحددة لهامش الصفحة (المنطقة Ⓑ في الشكل التوضيحي التالي) داخل منطقة القصاصة الصلبة في أمر PS للبيانات أو الحجم المحدد لحجم الإخراج الأساسي (مساحة Ⓐ في الشكل التوضيحي التالي). عندما يكون هناك كائن طباعة في قسم الهامش، يتم قصه وليس طباعته. 

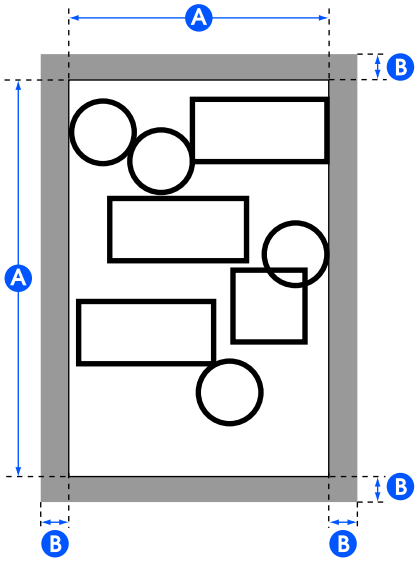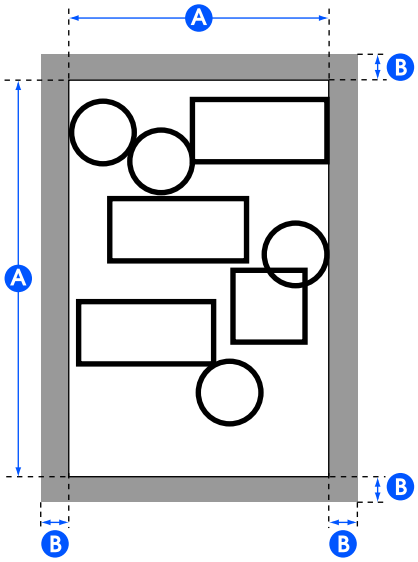عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
	Oversize	يعتمد الموضع الذي تتم إضافة الهامش عليه على إعداد حجم الإخراج الأساسي، كما هو موضح أدناه. ❏ عند التعيين إلى Auto يضيف القيمة المحددة لهامش الصفحة (مساحة B في الشكل التوضيحي التالي) خارج منطقة القصاصة الصلبة في أمر PS للبيانات (مساحة A في الشكل التوضيحي التالي).  ❏ عند التعيين إلى حجم قياسي أو حجم معرف من قبل المستخدم يضيف القيمة المحددة لهامش الصفحة (المنطقة B في الشكل التوضيحي التالي) خارج الحجم المحدد لحجم الإخراج الأساسي (المنطقة A في الشكل التوضيحي التالي). مع حجم الإخراج الفعلي، يصبح قسم الهامش أكبر من الحجم المحدد (المنطقة A في الشكل التوضيحي التالي). 


استخدام القائمة

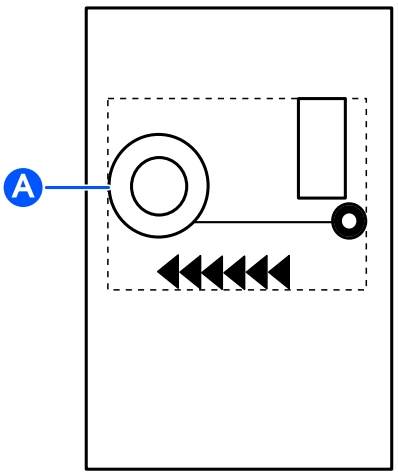عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Page Margin	3 mm*	حدد قيم الهامش العلوي والسفلي والأيسر والأيمن. بالنسبة للورق المقصوص، تكون قيم الهامش العلوية والسفلية واليسرى واليمنى 3 ملم بغض النظر عن الإعدادات.
	5 mm	
Smoothing	On	يتم تمكين هذا الإعداد عند تعيين **Resolution** على **Standard**، ولم يتم تحديد الدقة في بيانات الطباعة المرسلة. يؤدي تعيين هذا على **On** إلى الطباعة عند الحد الأقصى للدقة المقابلة لإعداد Paper Type الخاص بالورق المحدد في **Paper Source**، ولكن استنادًا إلى البيانات، قد ينتج عن ذلك وقت طباعة طويل، أو فشل في الطباعة بسبب عدم كفاية مساحة الذاكرة.
	Off*	
Base Output Size	Auto*	تصبح منطقة القصاصة الصلبة في أمر PS للبيانات حجم الإخراج الأساسي. يعتمد حجم الإخراج الفعلي على خيار هوامش الصفحة. عندما لا تحتوي البيانات على أمر PS، تصبح أصغر منطقة مستطيلة Ⓐ للرسم التوضيحي التالي بما في ذلك كائن الطباعة هي حجم الإخراج الأساسي. 
	A Series	يتم عرض الأحجام القياسية المتوافقة لـ **Paper Source** المحدد، ومن ثمَّ حدد Base Output Size. يعتمد حجم الإخراج الفعلي على Page Margins option. بالنسبة للورق المقصوص، يكون هذا الإعداد متاحًا فقط عندما لا تحتوي البيانات على أمر PS. إذا كانت البيانات تحتوي على أمر PS، فإن هذا الإعداد غير متاح، وتصبح منطقة القصاصة الصلبة في أمر PS هي Base Output Size.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	حدد هذا الخيار عند الإخراج بأحجام غير قياسية. بعد تحديد هذا الإعداد، عيّن عرض الورق وطول الورق. يمكنك التعيين بمعدلات زيادة بنحو 0.1 مم. يعتمد حجم الإخراج الفعلي على Page Margins option.

استخدام القائمة

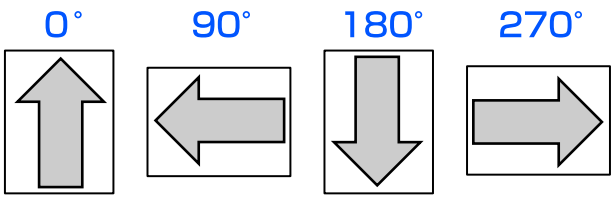عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Resolution	Standard*	يتم تمكين هذا الإعداد في حالة عدم تحديد الدقة في بيانات الطباعة المرسلة. يُستخدم الإعداد **Standard**، للطباعة عند الدقة المتوافقة مع إعداد Paper Type الخاصة بالورق المُحدد في إعداد **Paper Source** و**Print Quality**.
	300dpi	
	600dpi	
	1200dpi	
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB)	حسّن من مساحة sRGB ويصحح اللون.
	Business Graphics*	قم بإجراء تصحيح الألوان لتحسين وضوح صورك حسب مساحة sRGB.
	GIS	قم بإجراء تصحيح الألوان المناسب عند طباعة الخرائط الطوبوغرافية GIS (نظام المعلومات الجغرافية) أو ما شابه ذلك.
	Line Drawing	إجراء تصحيح الألوان المناسب لرسوم CAD والرسومات الخطية الأخرى.
	Off (No Color Management)	لا تقم بإجراء تصحيح الألوان.
HP-GL/2 Unique Settings (إعدادات الطباعة الفريدة في وضعي HP-GL/2 أو HP RTL.)		
Rotate	0°*	يمكنك تدوير إحداثيات البيانات المرسومة عكس اتجاه عقارب الساعة بوحدات 90° قبل الطباعة. لاحظ أنه لا يتم تدوير الكائنات التي تم رسمها بواسطة RTL. عندما يقوم كل من هذا الإعداد والأمر RO بتحديد الدوران، يتم تنفيذ التدوير باستخدام الكمية المدمجة لكلتا القيمتين. لاحظ أن الاستدارة بواسطة الأمر RO هي للكائنات فقط (قسم الأسهم في الشكل التوضيحي التالي)، ولا يتم إجراء التدوير للمنطقة المرسومة (قسم المربّع في الشكل التوضيحي التالي). ونتيجة لذلك، لا تتم طباعة الكائنات الموجودة في جزء يبرز من المنطقة المرسومة. 
	90°	
	180°	
	270°	
Origin Setup	Left Edge*	تعيين أصل إحداثيات البيانات.
	Center	

استخدام القائمة

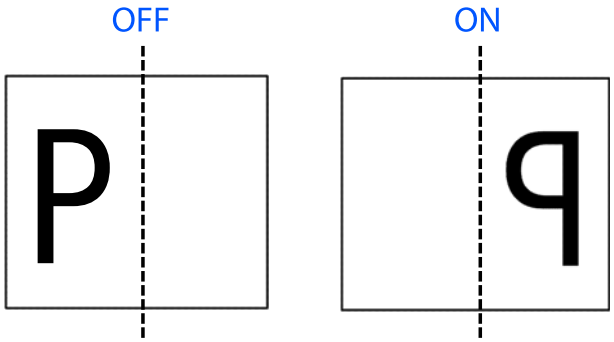عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Mirror Image	On	حدد ما إذا كنت تريد الانعكاس أفقيًا (نسخة متطابقة) باستخدام مركز عرض حجم الإخراج كخط الأساس ثم الطباعة (On) أو الطباعة دون الانعكاس أفقيًا (Off).  إذا تم تحديد زاوية للتدوير، يتم عكس النتيجة التي تم تدويرها أفقيًا.
	Off*	
Line Merge	On	حدد ما إذا كنت تريد دمج تقاطع الأسطر المتداخلة داخل الصورة وفقًا لأمر MC للبيانات (On)، أو نقل الخطوط المراد طباعتها لاحقًا إلى الأمام عند التقاطعات (Off). 
	Off*	
Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB)	حسّن من مساحة sRGB ويصحح اللون.
	Business Graphics	قم بإجراء تصحيح الألوان لتحسين وضوح صورك حسب مساحة sRGB.
	GIS	قم بإجراء تصحيح الألوان المناسب عند طباعة الخرائط الطوبوغرافية GIS (نظام المعلومات الجغرافية) أو ما شابه ذلك.
	Line Drawing*	إجراء تصحيح الألوان المناسب لرسوم CAD والرسومات الخطية الأخرى.
	Off (No Color Management)	لا تقم بإجراء تصحيح الألوان.

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Select Palette	Software*	من الاختيارات التالية، اختر اللوحة التي تحدد لون القلم المنطقي وسمكه. ❏ Software: الطباعة وفقًا لتهيئة القلم المحددة في التطبيق، وتجاهل لوحة الطباعة المدمجة في الطابعة. ❏ Default: الطباعة طبقًا لإعدادات لوحة الألوان المضمنة في الطابعة المحددة مسبقًا. لا يمكن تغيير إعدادات لوحة الألوان. تحدد اللوحة المضمنة قلمًا منطقيًا بعرض قلم يبلغ 0.35 مم و256 لونًا. ❏ Palette A/Palette B: الطباعة وفقًا لإعدادات اللوحة المضمنة التي حددتها لتعريف لوحة الألوان. إذا لم يتم تعيين إعداد تعريف لوحة الألوان، فستكون النتائج هي نفسها عندما يتم تحديد الافتراضي. عندما يتم تعيين Default/Palette A/Palette B، يتم تجاهل تهيئة القلم المحددة في التطبيق. يمكن طباعة إعدادات لوحة الألوان المحددة باستخدام **Print Color Palette** وتأكيدها.
	Default	
	Palette A	
	Palette B	
Print Color Palette	Print	تتم طباعة إعدادات لوحة ألوان محددة في **Select Palette** كمستند بحجم A3. يمكنك التحقق من الألوان المقابلة للرقم اللوني لألوان القلم.
Define Palette		
Palette A		
Pen 0 إلى Pen 15		
Pen Width	من 0.13 إلى 12.00 ملم	في **Select Palette**، سيؤدي تحديد **Palette A** إلى الطباعة وفقًا للإعدادات المُحددة هنا. يمكنك تحديد لوحة مدمجة فريدة من نوعها من خلال تحديد عرض القلم واللون للأنواع الستة عشر من القلم المنطقي. حدد رقم القلم، ثم حدد عرض القلم ولون القلم لكل قلم. يمكنك استخدام **Print Color Palette** للطباعة والتحقق من الألوان المقابلة لرقم اللون الخاص بألوان القلم.
Pen Color	من 0 إلى 255	
Palette B		
Pen 0 إلى Pen 15		
Pen Width	من 0.13 إلى 12.00 ملم	في **Select Palette**، سيؤدي تحديد **Palette B** إلى الطباعة وفقًا للإعدادات المُحددة هنا. تفاصيل الإعدادات هي نفسها كما في Palette A.
Pen Color	من 0 إلى 255	
Restore default HP-GL/2 Unique Settings	No	حدد **Yes** لاستعادة جميع إعدادات HP-GL/2 Unique Settings إلى الإعدادات الافتراضية.
	Yes	
Thick Paper	Off*	إذا كان الورق سميكًا، فقد يقوم رأس الطباعة بخدش سطح الطباعة. اختر **On** لمنع الخدوش. إذا تم ضبط الإعداد ليكون **On** فسوف تتسع فجوة الأسطوانة، والتي تُعد بمثابة المسافة بين رأس الطباعة والورق. ومع ذلك، إذا كانت فجوة الأسطوانة في الحد الأقصى بالفعل، فإن تعيين هذا على **On** لن يكون له أي تأثير.
	On	
Bidirectional	On*	يؤدي تعيين هذا على **On** إلى قيام رأس الطباعة بالطباعة أثناء التحرك في كل من اليمين واليسار. بينما يؤدي تعيينه على **Off** إلى تقليل أخطاء محاذاة الأسطر الإرشادية، إلا أن الطباعة ستستغرق مزيدًا من الوقت.
	Off	
PC Connection via USB	Enable*	يتيح تعيين هذا إلى **Enable** إلى الوصول من كمبيوتر متصل بواسطة USB. لا يسمح تعيين هذا إلى **Disable** بالوصول.
	Disable	

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
USB I/F Timeout Setting	0 ثانية، أو من 5 إلى 300 ثانية (*60)	إذا توقفت الطباعة في منتصف الطريق عندما تكون الطابعة والكمبيوتر متصلين بكبل USB، فقم بتعيين وقت أطول.

General Settings — Network Settings

* الإعداد الافتراضي

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Wi-Fi Setup		
Router (Connect via Wi-Fi)		**غير متصل أو معطل** يتم عرض هذا باللون الرمادي. يؤدي لمس هذا وفي الشاشة التالية، يؤدي لمس **Start Setup** إلى عرض قائمة **Wi-Fi Setup Wizard** إلى إجراء عملية اتصال. **متصل** المس لعرض حالة الاتصال ومعلومات الإعدادات. المس **Change Settings** لعرض قائمة **Wi-Fi Setup Wizard** والقوائم الأخرى، والتي تتيح لك تبديل نقاط الوصول. "التبديل إلى شبكة LAN لاسلكية" في الصفحة 71
Wi-Fi Setup Wizard		يتم عرض قائمة معرفات SSID لنقاط الوصول المكتشفة. من القائمة، حدد SSID للاتصال، والاتصال به.
Push Button Setup(WPS)		إذا كانت نقطة الوصول المراد استخدامها تدعم WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكن استخدام عنصر القائمة هذا للاتصال. لا يلزم إدخال SSID وكلمة المرور. بعد تحديد عنصر القائمة هذا، اضغط مع الاستمرار على زر الضغط على نقطة الوصول حتى يومض، ثم المس مرة أخرى **Start Setup** على شاشة الطابعة للاتصال.
Others		
PIN Code Setup(WPS)		إذا كانت نقطة الوصول المراد استخدامها تدعم WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكن استخدام عنصر القائمة هذا للاتصال. المس هذا لعرض رمز PIN و**Start Setup**. أدخل رمز PIN المعروض من جهاز كمبيوتر في نقطة الوصول خلال دقيقتين، ثم المس **Start Setup** للاتصال.
Wi-Fi Auto Connect		القائمة المستخدمة بعد تثبيت البرنامج من قرص البرامج، والاتصال بالطابعة من خلال اتباع المعالج.
Disable Wi-Fi		يعني تحديد هذا أنه ستتم تهيئة اتصال شبكة LAN اللاسلكية وفصله. في حالة حدوث مشكلات في اتصال شبكة LAN اللاسلكية، استخدم هذه القائمة لإعادة الاتصال ومحاولة حل المشكلة.

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Wi-Fi Direct		**غير متصل أو معطل** يتم عرض هذا باللون الرمادي. المس هذا، ثم المس **Start Setup** في الشاشة التالية لعرض **Start Setup**. المس **Start Setup** لتمكين خاصية Wi-Fi Direct، وسيعرض هذا كلمة مرور الطابعة ومعرّف الشبكة SSID الخاص بها. **متصل** المس لعرض SSID وكلمة المرور للطابعة، بالإضافة إلى عدد الأجهزة المتصلة. المس **Change Settings** لعرض قائمة **Change Password** والقوائم الأخرى. "الاتصال المباشر لاسلكيًا (Wi-Fi Direct)" في الصفحة 72
	Change Network Name	غيّر اسم اتصال Wi-Fi Direct (SSID) المستخدم للاتصال بالطابعة بأي قيمة. سيؤدي تغيير اسم الاتصال (SSID) إلى فصل جميع الأجهزة المتصلة. إذا قمت بتغيير اسم الاتصال، فأنت بحاجة إلى إعادة الاتصال باسم الاتصال الجديد (SSID) من الجهاز الذي تريد الاتصال به.
	Change Password	يمكنك تغيير كلمة مرور شبكة Wi-Fi Direct. سيؤدي تغيير كلمة المرور إلى فصل جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة والأجهزة الذكية.
	Disable Wi-Fi Direct	يؤدي تنفيذ هذه العملية إلى فصل جميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية المتصلة. لفصل جهاز محدد فقط، افصل الاتصال عن الجهاز.
	Restore Default Settings	يعيد جميع إعدادات Wi-Fi Direct إلى إعدادات الشركة المصنعة. يؤدي ذلك أيضًا إلى إزالة معلومات الاتصال المخزنة بواسطة الطابعة التي تم تسجيلها باستخدام ميزة Wi-Fi Direct الخاصة بالجهاز الذكي.
Wired LAN Setup		المس لتغيير اتصال شبكة LAN اللاسلكية إلى اتصال شبكة LAN سلكية. المس **Start Setup** لتعطيل الاتصال الخاص بشبكة LAN اللاسلكية. "التبديل إلى شبكة LAN سلكية" في الصفحة 71
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		عرض حالة الاتصالات الحالية وإعدادات الاتصال مثل عنوان IP، وما إلى ذلك.
Wi-Fi Direct Status		عرض عدد الأجهزة المتصلة وإعدادات الاتصال مثل SSID.
Print Status Sheet		طباعة معلومات تفصيلية حول اتصال الشبكة الحالي.
Connection Check		تأكيد حالة الشبكة الخاصة بالطابعة، وطباعة تقرير فحص اتصال الشبكة. في حالة حدوث مشكلات، تنبغي الاستجابة وفقًا لنتائج التشخيص.
Advanced		

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Device Name		تعيين اسم الطابعة التي سيتم استخدامها على الشبكة.
TCP/IP	Auto*	تعيين عنوان IP الخاص بالطابعة تلقائيًا باستخدام وظيفة DHCP في الموجه.
	Manual	حدد هذا لتعيين عنوان IP ثابت يدويًا، ثم أدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والمعلومات الأخرى المطلوبة.
Proxy Server	Use	عند استخدام خادم وكيل للاتصال مباشرةً من الإنترانت إلى الإنترنت بحيث يمكن للطابعة الوصول مباشرةً إلى الإنترنت لتحديثات البرامج الثابتة أو ما شابه ذلك، حدد **Use**، وقم بتعيين اسم الخادم ورقم المنفذ.
	Do Not Use*	
IPv6 Address	Enable*	حدد ما إذا كنت تريد تمكين وظيفة IPv6 أو تعطيلها.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	عادةً، يتم تعيين هذا إلى **Auto**.
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	حدد ما إذا كنت تريد تمكين الوظيفة أو تعطيلها لإعادة توجيه HTTP تلقائيًا إلى HTTPS.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering	Enable	لتمكين وظيفة تصفية IPsec/IP، استخدم Web Config.
	Disable*	
Disable IEEE802.1X	Enable	لتمكين وظيفة IEEE 802.1X، استخدم Web Config.
	Disable*	

General Settings — System Administration

* الإعداد الافتراضي

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Security Settings		
Admin Settings		
Admin Password	Register Change Clear All Settings	تختلف كلمة المرور الأوَّلية لكل طابعة عند شحن الطابعة من المصنع. نقترح عليك عدم مواصلة استخدام كلمة المرور الأوَّلية عند بدء استخدام الطابعة؛ وغيِّرها إلى كلمة مرور من اختيارك. احتفظ بكلمة المرور في مكان آمن. في حالة نسيان كلمة المرور، اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson.
Lock Setting	Off* On	سيؤدي تعيين الوضع **On** إلى طلب كلمة مرور المسؤول عند تحديد أي من عناصر القائمة التالية، في حالة عدم إدخال كلمة المرور، لن يمكن تغيير الإعداد أو تشغيل الوظيفة. عيّن Admin Password قبل تحديد On. ❏ Sleep Timer ❏ Power Off Timer ❏ Circuit Breaker Interlock Startup ❏ Date/Time Settings ❏ Operation Time Out ❏ Printing Language ❏ Universal Print Settings ❏ PC Connection via USB ❏ USB I/F Timeout Setting ❏ Network Settings ❏ Powerful Cleaning ❏ Power Ink Flushing
Restore Default Settings		
Network Settings	Yes No	المس **Yes** لاستعادة كل إعدادات الشبكة/Wi-Fi إلى إعدادات الشركة المصنعة.
Clear All Data and Settings	Yes No	المس **Yes** لاستعادة جميع الإعدادات باستثناء Date/Time Settings، وLength Unit، وLanguage في قائمة Settings إلى الإعدادات الافتراضية.
Firmware Update		

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Update		يتطلب استخدام هذه الوظيفة توصيل الطابعة بشبكة يمكن توصيلها بالإنترنت. المس **Start Checking** للوصول إلى موقع ويب Epson، والبحث عن برامج ثابتة جديدة. إذا كانت هناك شاشة تشير إلى وجود برنامج ثابت جديد، فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث البرنامج الثابت. يستغرق تحديث البرنامج الثابت حوالي 5 دقائق. ومع ذلك، قد يستغرق ذلك وقتًا أطول حسب بيئة الشبكة. أثناء التحديث، لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أو فصل كبل الطاقة من المأخذ. قد يؤدي عدم مراعاة هذا الاحتياط إلى حدوث أضرار.
Notification	Off*	عيّن **On** للتحقق بصورة دورية تلقائيًا من البرامج الثابتة الجديدة. في حالة العثور على برنامج ثابت جديد، سيتم عرض رسالة عند تشغيل الطاقة.
	On	

Maintenance

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Print Quality Adjustment	Start	قم بإجراء التعديل نفسه في **Media Adjust** في قائمة Paper Setting. عند تنفيذ هذا الإجراء من هذه القائمة، حدد مصدر الورق من الشاشة الأولى. "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 39
Print Head Nozzle Check	Start	تحقق من وجود فوهات مسدودة عن طريق طباعة نموذج فحص. "التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 105
تنظيف رأس الطباعة	Start	قم بالإجراء إذا كان نموذج الفحص المطبوع به مناطق باهتة أو مفقودة. "التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 105
Paper Guide Cleaning	Start	شغّل هذا عندما يكون جانب الطباعة من الورق ملوثًا عند الطباعة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. "عندما تلطخ البكرات سطح الطباعة" في الصفحة 119
Reset Ink Level	عرض الملاحظات المهمة	أجرِ هذا العنصر عند تحديث معلومات مستوى الحبر. عند إعادة ملء الحبر، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه عن طريق اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.
Ink Level Setting	عرض الملاحظات المهمة	يمكنك ضبط وقت أدق لعرض رسائل تحديث معلومات مستوى الحبر. تحقق من مستوى الحبر في الخزان، ثم اضبط المستوى في الطابعة.
Replace Maintenance Box	عرض الإجراء	حدد عند استبدال عبوة الصيانة أثناء تأكيد الإجراء. إذا كنت معتادًا على الاستبدال ولا تحتاج إلى تأكيد الإجراء، يمكنك استبدال عبوة الصيانة دون تحديد عنصر القائمة هذا. "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 109
Replace Cutter	Start	حدد لاستبدال آلة القص إذا لم يتم قص الورق بصورة نظيفة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاستبدال. "استبدال آلة القص" في الصفحة 110
Powerful Cleaning	Start	شغّل هذا عندما لا تتحسن المناطق الخافتة أو المفقودة في نمط الفحص حتى بعد إجراء **تنظيف رأس الطباعة** ثلاث مرات متتالية. "Powerful Cleaning" في الصفحة 105
Power Ink Flushing	Start	يستبدل الحبر بأكمله في أنابيب الحبر. قد تتحسن جودة الطباعة إذا تم تنفيذ ذلك بعد الطباعة أو التنظيف عندما يكون الحبر غير مرئي من خلال نافذة خزان الحبر. ومع ذلك، تستهلك هذه العملية حبرًا أكثر من التنظيف العادي. "تشغيل تدفق الحبر" في الصفحة 106

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Total CR	XXXXXXXXXX	يعرض العدد الحالي لحروف النقل.

Printer Status/Print

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		طباعة قائمة بإعدادات الطابعة الحالية. استخدم هذا لعرض جميع المعلومات بصورة موجزة.
Network		عرض تفاصيل إعدادات الشبكة الحالية. التفاصيل المعروضة هي نفسها المعروضة في **General Settings — Network Settings — Network Status**.

الصيانة

تنظيف رأس الطباعة المسدود

قد تُسد فوهات رأس الطباعة إذا احتوت المطبوعات على خطوط، أو ألوان غير متساوية، أو نص غير واضح، أو إذا تمت طباعة الصورة بلون غير متوقع. تحقق من الفوهات ونظّف رأس الطباعة إذا كانت مسدودة. إذا تعذر تنظيف الجزء المسدود بعد تنفيذ عملية التنظيف العادية ثلاث مرات متتالية، فقم بإجراء تنظيف قوي للرأس.

انتبه للنقاط التالية قبل التنظيف.

- ❏ يتسبب تنظيف رأس الطباعة في استهلاك الحبر.
  يعد ذلك ضروريًا فقط عند وجود مشكلة في نتائج الطباعة مع تأكيد فحص الفوهة على حدوث انسداد.
  تستهلك عملية التنظيف القوي للرأس حبرًا أكثر من عملية التنظيف العادي للرأس.
- ❏ إذا كانت مستويات الحبر منخفضة، فقم بإعداد زجاجات حبر جديدة مقدمًا.
- ❏ إذا كان مقدار المساحة الفارغة في عبوة الصيانة منخفضًا، فقم بإعداد عبوة صيانة جديدة مقدمًا.

مهم:

تأكد من أن أغطية النقل في موضع الطباعة قبل تنظيف رأس الطباعة أو إجراء تنظيف قوي.


"تحريك الطابعة أو نقلها" في الصفحة 132

التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف

1. من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** — **Maintenance** — **Print Head Nozzle Check**.
2. المس **Start** لبدء طباعة نموذج الفحص.


   عند تغيير مصدر الورق المعروض على شاشة البدء، المس **Paper Source**.
3. راجع ما يلي، وتحقق من نمط الفحص المطبوع للانسداد.

   مثال لفوهات نظيفة

   إذا لم يكن هناك أي نمط مفقود، فلن تكون فوهات رأس الطباعة مسدودة. المس ○ لإنهاء فحص انسداد الفوهة.

   مثال لفوهات مسدودة

   إذا كان النموذج يحتوي على مناطق مفقودة، فالمس ⊗ لعرض شاشة **تنظيف رأس الطباعة**. تابع إلى الخطوة التالية.
4. المس **Start** لبدء التنظيف.

   عند اكتمال التنظيف، سيتم عرض **Print the pattern?**. المس **Yes** للعودة إلى الخطوة 2. كرر الخطوات من 2 إلى 4، وتحقق مما إذا كان قد تم حل المشكلة.

إذا كانت الفوهات لا تزال مسدودة بعد تنفيذ عملية تنظيف رأس الطباعة ثلاث مرات متتالية، فقم بإجراء **Powerful Cleaning**.

Powerful Cleaning

قم بإجراء تنظيف قوي للرأس عندما يتم إجراء التنظيف العادي للرأس ثلاث مرات متتالية مع عدم تنظيف الانسداد.

تحقق بصريًا من امتلاء نسبة 30% على الأقل من خزان الحبر.

1. من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** — **Maintenance** — **Powerful Cleaning**.

   يستغرق التنظيف الفعّال بحد أقصى 16 دقيقة.
2. المس **Start** لبدء التنظيف.

   عند اكتمال التنظيف، سيتم عرض **Print the pattern?**. المس **Yes** ثم المس **Start** في الشاشة التالية لطباعة نمط الفحص. تحقق مما إذا كانت الفوهات المسدودة قد تم تنظيفها أم لا.

إذا ظلت الفوهات مسدودة بعد إجراء Powerful Cleaning، فأوقف تشغيل الطابعة ثم اتركها طوال الليل أو فترة أطول. عند تركها لبعض الوقت، قد يتفكك الحبر الذي يسبب الانسداد.

إذا استمر انسداد الفوهات، اتصل بالموزع أو بدعم Epson.


تشغيل تدفق الحبر

يستبدل الحبر بأكمله في أنابيب الحبر.

قد تتحسن جودة الطباعة إذا تم تنفيذ ذلك بعد الطباعة أو التنظيف عندما يكون الحبر غير مرئي من خلال نافذة خزان الحبر.

مهم:

- تأكد من وجود كمية كافية من الحبر في خزانات الحبر. نظراً لاستبدال كل الحبر الموجود في أنابيب الحبر، فقد يحتوي الحبر على فقاعات ولن تتمكن من الطباعة بصورة صحيحة وذلك إذا أجريت عملية الاستبدال هذه بكمية صغيرة من الحبر المتبقي فقط. نفذ ذلك بعد إعادة ملء الحبر إلى الخط العلوي في خزان الحبر. تستغرق طاقة تنظيف الحبر *20* دقيقة بحد أقصى.

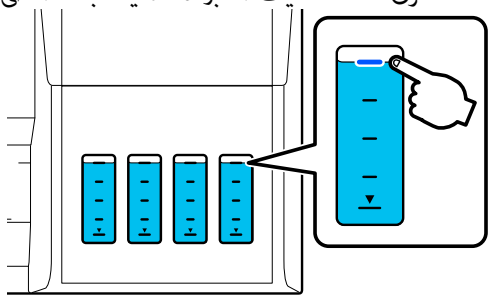

- قد تحتاج إلى استبدال عبوة الصيانة. يتم تفريغ الحبر الموجود في الأنابيب في عبوة الصيانة. عندما تكون عبوة الصيانة ممتلئة، يتعذر عليك الطباعة حتى يتم استبدالها. ونحن نوصي بإعداد عبوة صيانة جديدة مقدماً.

1. من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** — **Maintenance** — **Power Ink Flushing**.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء **Power Ink Flushing**.
3. بعد إجراء Power Ink Flushing، افحص الفوهات للتأكد من تنظيف الفوهات المسدودة.

إعادة ملء الحبر واستبدال المواد القابلة للاستهلاك

التخلص من المواد القابلة للاستهلاك المستخدمة

تصنف مواد الحبر المستخدمة التالية على أنها نفايات صناعية.
- زجاجات الحبر
- عبوات الصيانة
- ورق مطبوع

تخلص من المواد القابلة للاستهلاك المستخدمة وفقًا للقوانين واللوائح، مثل التعاقد مع شركة للتخلص من النفايات الصناعية. عند التعامل مع شركة للتخلص من النفايات الصناعية، تأكد من منحها أيضًا ورقة بيانات سلامة المنتج.


يمكنك تنزيلها من موقع Epson الإلكتروني المحلي.

التحقق من مقدار الحبر المتبقي

تحقق بعينك من جميع خزانات الحبر لتأكيد كمية الحبر المتبقية.

مهم:

إذا تابعت استخدام الطابعة عندما يكون مقدار الحبر المتبقي أقل من الحد الأدنى، فقد يحدث عطل.

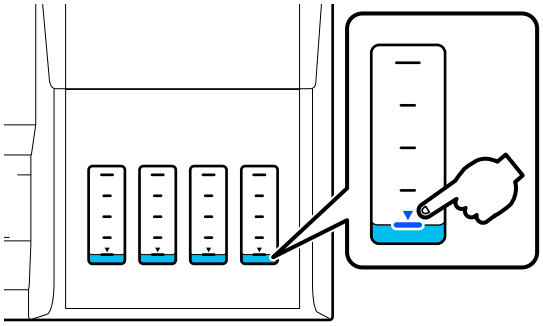


إعادة ملء الحبر


مهم:

للحفاظ على أفضل حالة للطابعة، لا تملأ الخزانات بكميات صغيرة من الحبر بصورة متكررة.

1 افتح سدادة خزان الحبر.

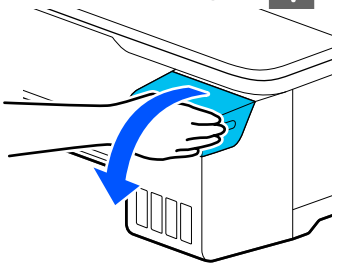


2 افتح أغطية خزان الحبر لإعادة ملء الحبر.

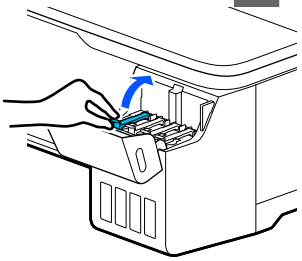


مهم:

تأكد من مطابقة لون خزان الحبر مع لون الحبر الذي ترغب في ملئه.


3 تأكد من هز زجاجة الحبر كما هو موضح قبل فتحها.

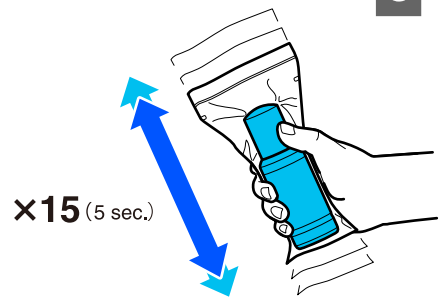

4 أزل زجاجات الحبر من الكيس.

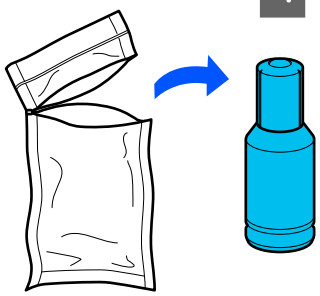

5 أثناء حمل زجاجة الحبر في وضع مستقيم، أدر الغطاء ببطء لإزالته.

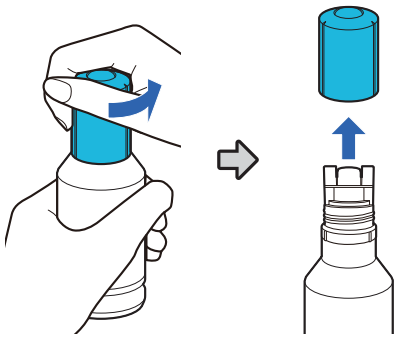


مهم:

- ❏ احذر من سكب أي حبر.
- ❏ لا تلمس الجزء العلوي من زجاجة الحبر بعد إزالة الغطاء؛ وإلا قد تلُطخ بالحبر.

6 تحقق من لون الحبر، وقم بمحاذاة الجزء العلوي من زجاجة الحبر مع منفذ الملء، ثم أدخله مباشرة في المنفذ.


- ❏ يبدأ سكب الحبر تلقائيًا. إذا لم تبدأ عملية سكب الحبر، فجرب إعادة إدخال الزجاجة. إذا لم تتطابق ألوان الحبر، فلن يُصب الحبر.
- ❏ يتوقف سكب الحبر تلقائيًا عندما يصل إلى الخط العلوي. حتى إذا بقي حبر في الزجاجة، فلا تحاول إدخاله إلى الخزان بالقوة. إذ يمكنك استخدام الحبر المتبقي لاحقًا.

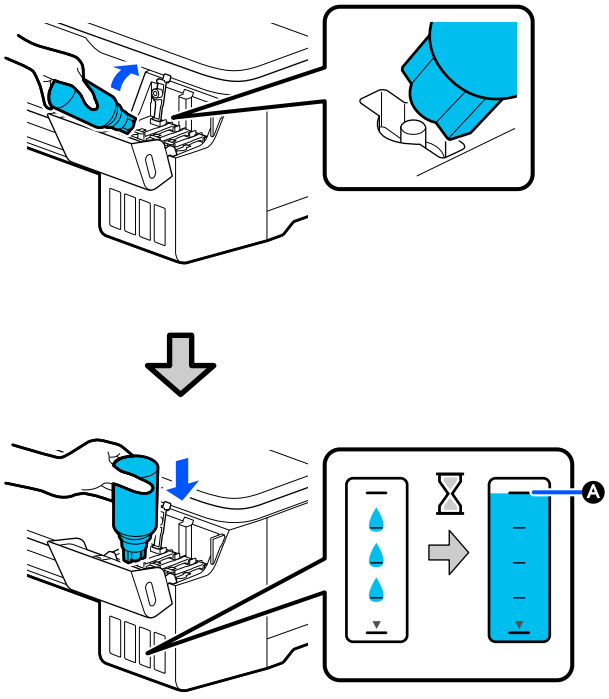

A يُشير إلى الخط العلوي.

مهم:

- ❏ لا تنزع الزجاجة وتدُخلها مرة أخرى عند ملء الحبر حتى الخط العلوي.
  وإلا فيمكن أن يتسرب الحبر.

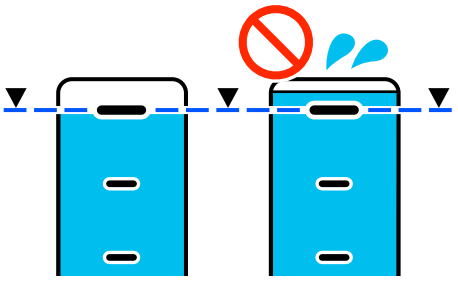


- ❏ لا تضغط على الجزء العلوي من الزجاجة عند إزالة الغطاء. وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❏ لا تمسك الزجاجة بإحكام شديد. وإلا فقد يتسرب الحبر.




ملاحظة:
إذا لم يبدأ تدفق الحبر في الخزان، فقم بإزالة زجاجة الحبر وحاول إعادة إدخالها.

7 وعند اكتمال ملء الحبر، أزل الزجاجة.

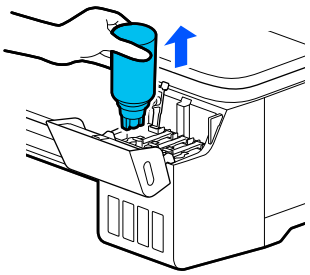


مهم:
لا تترك الزجاجة في الخزان. وإلا فقد تتلف الزجاجة أو يتسرب الحبر.


8 إذا بقي الحبر في الزجاجة، فعليك إحكام غلق غطاء الزجاجة وحفظها في وضع مستقيم.

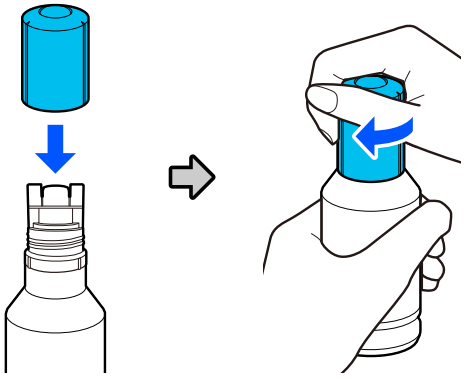

9 أغلق أغطية خزان الحبر بإحكام.

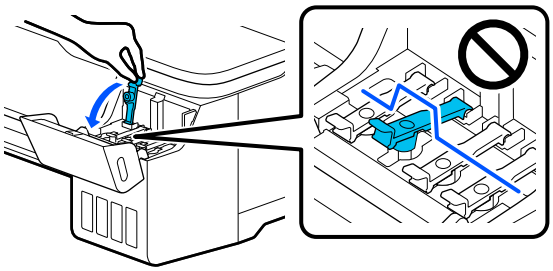

10 أغلق سدادة خزان الحبر.

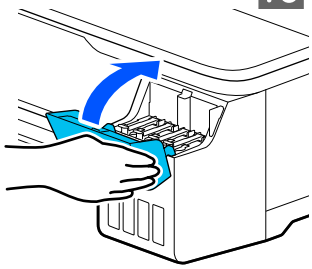

11 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث مستوى الحبر.

مهم:
إذا قمت بإعادة ضبط معلومات مستوى الحبر دون إعادة ملء الحبر إلى الخط العلوي واستمرت عملية الطباعة، فقد تتم الطباعة دون حبر وقد تتعطل الطابعة. تأكد من الفحص البصري لمستوى الحبر الفعلي قبل الطباعة.

استبدال Maintenance Box

عند عرض الرسالة **The Maintenance Box is at the end of its service life.**، يجب عليك استبدال عبوة الصيانة.


عندما يتم عرض رسالة **The Maintenance Box is nearing the end of its service life.**، فجهّز عبوة صيانة جديدة. وتكون الطباعة ممكنة حتى تتم المطالبة باستبدالها.

صندوق الصيانة المدعوم "الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 127


مهم:
لا تستبدل *Maintenance Box* أثناء الطباعة. قد يتسرب الحبر المهدر.

ملاحظة:
يمكنك استبدال *Maintenance Box* (عبوة الصيانة) أثناء عرض الإجراء على الشاشة. للاطلاع على الدليل، من الشاشة الرئيسية، المس ***Settings*** — ***Maintenance*** — ***Replace Maintenance Box***.


1 افتح غطاء Maintenance Box الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة.

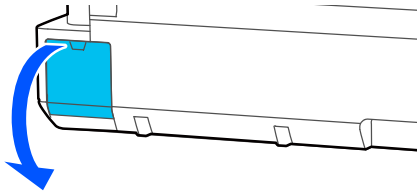

2 اسحب Maintenance Box.

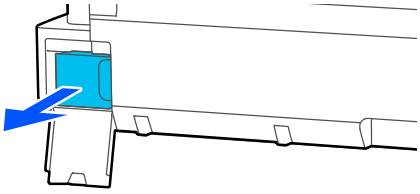


3 ضع Maintenance Box المستخدمة في الكيس الشفاف المرفق مع Maintenance Box الجديدة، وتأكد من إحكام غلق السحّاب.

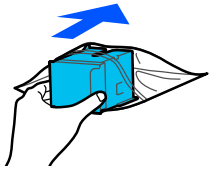

مهم:
حتى يتم إغلاق القفل بشكل آمن، لا تقم بإمالة *Maintenance Box* (عبوة الصيانة). قد يتسرب الحبر المهدر.

4 قم بمحاذاة الحافة البارزة التي تخص Maintenance Box الجديد بالقضيب عند نقطة الإدخال، وأدخل العبوة حتى لا يمكن أن تتحرك إلى أبعد من ذلك.

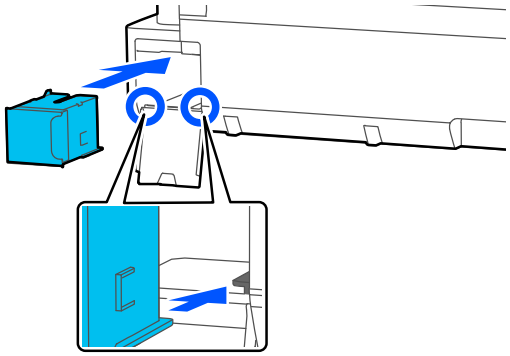

مهم:
لا تلمس شريحة *IC* (دائرة متكاملة) التي توجد على *Maintenance Box*. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

5 أغلق غطاء Maintenance Box.

استبدال آلة القص

استبدل آلة القص عندما لا تقوم بقص الورق على نحو نظيف.

آلة القص المدعومة "الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 127

استخدم مفكًا متصالب الرأس لاستبدال آلة القص. تأكد من وجود مفك متصالب الرأس معك قبل استبدال بدء العمل.

تنبيه:

خزنّ آلة القص بعيداً عن متناول الأطفال. قد تتسبب شفرة آلة القص في حدوث إصابة. توخى أقصى درجات الحذر عند استبدال آلة القص.

مهم:


- قد يؤدي إسقاط آلة القص أو جعلها ترتطم بالكائنات الصلبة إلى تكسير الشفرة.
- تعمل المواد والورقة الواقية المُدخلة في آلة القص الجديدة على حماية الشفرة. ولذا لا تقم بإزالتها حتى يطُلب منك فعل ذلك.




1 من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** — **Maintenance** — **Replace Cutter**.

تظهر شاشة Replace Cutter.

2 المس **Start** لفتح غطاء آلة القص.

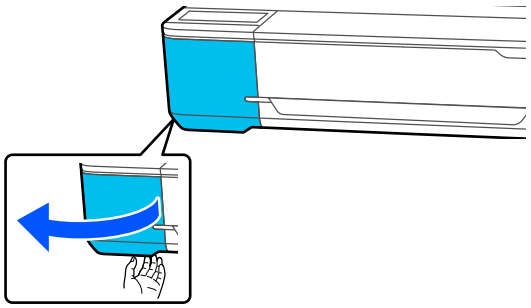

3 فك البراغي التي تثبّت آلة القص في مكانها باستخدام مفك متصالب الرأس واسحب آلة القص بشكلٍ مستقيم للخارج.

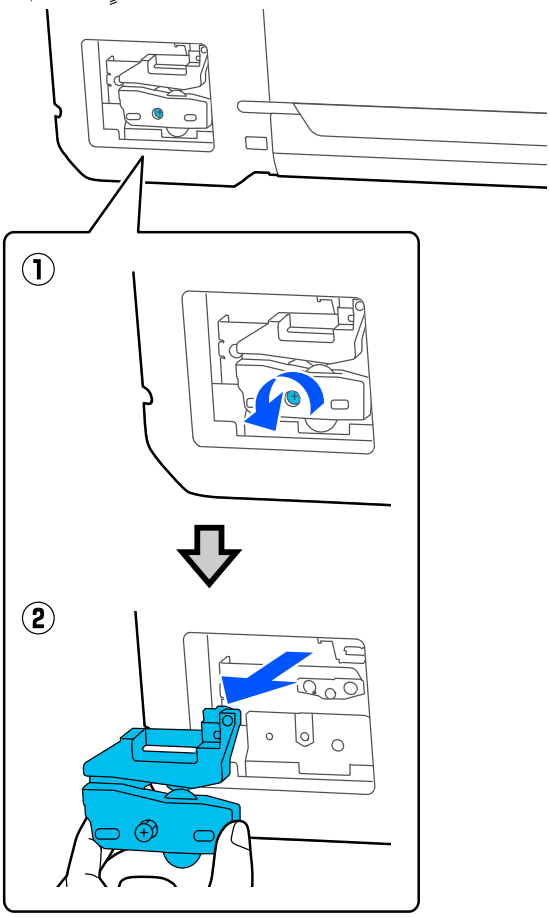


ملاحظة:

ضع آلة القص المستعملة في كيس من البلاستيك، ثم تخلص منها وفقا للقوانين الإقليمية، وحسب توجيهات الحكومة المحلية.


4 ركّب آلة قص جديدة.

أدخل آلة القص بحيث يتطابق المسمار الموجود في الطابعة مع الفتحة الموجودة في آلة القص. واستخدم مفكًا متصالب الرأس لإحكام ربط البرغي لتثبيت آلة القص في مكانها.

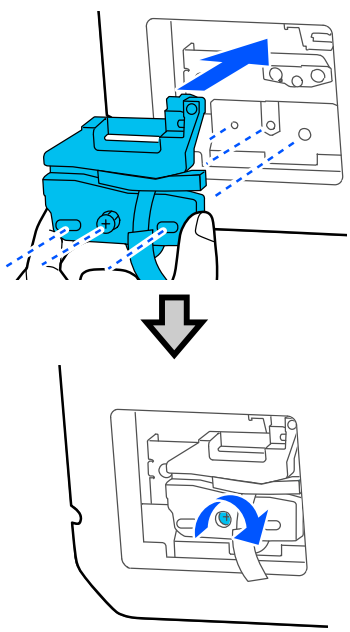
① ② 

مهم:
اربط آلة القص بشدة، وإلا قد يتحرك موضع القص أو ينحرف قليلاً.

5 قم بإزالة المواد الواقية المبينة في الشكل.

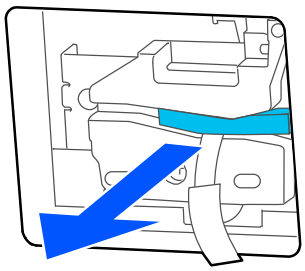

مهم:
لا تقم بسحب الورقة الواقية.

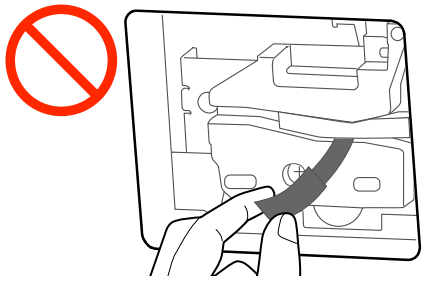

6 المس **OK**.

تتحرك آلة القص وتنفصل الورقة الواقية المتصلة بالشفرة.
أزل الورقة الواقية.

7 أغلق غطاء آلة القص.

حل المشكلات

الإجراء الذي يجب اتخاذه عند عرض رسالة ما

إذا عرضت الطابعة إحدى الرسائل المعروضة أدناه، فارجع إلى الحل المدرج واتخذ الخطوات اللازمة.

الرسائل	الحلول
The maintenance box is not recognized.	أعد تركيب عبوة الصيانة. إذا استمرت الرسالة بعد إعادة تركيبها، فاستبدلها بعبوة صيانة جديدة (لا تقم بإعادة تركيب عبوة الصيانة الذي تسببت في حدوث الخطأ). "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 109
Cannot start cleaning because the Maintenance Box is full. Replace it and try again.	لا تحتوي عبوة الصيانة على سعة كافية لتخزين الحبر الذي تم تفريغه في تنظيف رأس الطباعة، ولذلك لا يتم إجراء التنظيف. لإجراء التنظيف، استبدل عبوة الصيانة بعبوة جديدة. قد تتم إعادة تركيب عبوة الصيانة بعد الانتهاء من التنظيف. "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 109
Command Error Check the printer driver setting.	المس **Cancel** لإيقاف الطباعة. تأكد من أن برنامج تشغيل الطابعة الذي تستخدمه يدعم هذه الطابعة.
Recovery Mode	فشل تحديث البرامج الثابتة، ولذلك بدأ تشغيل الطابعة في وضع الاستعادة. استخدم الإجراء أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. (1) قم بتوصيل الكمبيوتر والطابعة باستخدام كبل USB. (لا يمكن أن تستخدم التحديثات أثناء وضع الاستعادة اتصالاً بالشبكة.) (2) قم بتنزيل أحدث البرامج الثابتة من موقع ويب Epson، ثم ابدأ التحديث. يمكنك الرجوع إلى صفحة تنزيل البرامج الثابتة للحصول على طرق التحديث.

عند حدوث خطأ في الاتصال بالصيانة/الطابعة

رسائل الخطأ	الحلول
Maintenance Request Parts Service Life Ending/End Of Parts Service Life XXXXXXXX	وصل جزء مستخدم في الطابعة إلى نهاية عمره الافتراضي. اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson، وأبلغهم برمز طلب الصيانة. لا يمكنك مسح خطأ الصيانة حتى يتم استبدال الجزء. يتم إجراء استدعاء الخدمة إذا تابعت استخدام الطابعة.
Printer Error Printer error. Turn power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	أوقف تشغيل الطابعة، وافصل كابل الطاقة من المنفذ ومن مدخل التيار المتردد في الطابعة، ثم أعد توصيله. شغّل الطابعة عدة مرات. إذا تم عرض طلب الخدمة نفسه على لوحة LCD، فاتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson للحصول على المساعدة. وأخبرهم أن رمز الخدمة هو "XXXXXX".

استكشاف المشكلات وإصلاحها

لا يمكنك الطباعة (لأن الطابعة لا تعمل)

الطابعة لا تعمل

■ **هل قمت بتوصيل كابل الطاقة بمآخذ التيار الكهربائي أو بالطابعة؟**

تأكد من إحكام توصيل كابل الطاقة بالطابعة.

■ **هل توجد مشكلة بمأخذ الطاقة؟**

تأكد من أن المأخذ يعمل عن طريق توصيل كابل الطاقة لمنتج كهربائي آخر.

تم إيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا

■ **هل تم تكوين إيقاف تشغيل الطاقة التلقائية؟**

لمنع إيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا، حدد **Off**.

"General Settings — Basic Settings" في الصفحة 87

لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة بشكل صحيح (Windows)

■ **هل يتم عرض الرمز الخاص بهذه الطابعة في مجلد Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)/Printers (الطابعات)/Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)؟**

❏ نعم
تم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. راجع قسم "الطابعة لا تتصل بجهاز الكمبيوتر".

❏ لا
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

■ **هل يطابق إعداد منفذ الطابعة منفذ اتصال الطابعة؟**

افحص منفذ الطابعة.

انقر فوق علامة التبويب **Port (منفذ)** في مربع الحوار Properties (خصائص) في الطابعة وتحقق من الخيار المحدد لـ **Print to the following port(s) (الطباعة إلى المنفذ (المنافذ) التالية)**.

❏ USB: **USB**xxx (x يشير إلى رقم المنفذ) لاتصال USB

❏ الشبكة: عنوان IP الصحيح الخاص باتصال الشبكة

إذا لم يتم الإشارة إليه، يكون برنامج تشغيل الطابعة غير مُثبت بشكل صحيح. قم بحذف برنامج تشغيل الطابعة وأعد تثبيته مرة أخرى.

"إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 24

لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة بشكل صحيح (Mac)

■ **هل تمت إضافة الطابعة إلى قائمة الطابعات؟**

حدد **System Preferences (تفضيلات النظام)** > **Printers & Scanners (الطابعات والماسحات الضوئية)** (أو **Print & Fax (الطباعة والفاكس)**) من قائمة Apple.

إذا لم يتم عرض اسم الطابعة، فقم بإضافة الطابعة.

"كيفية اختيار برنامج تشغيل الطابعة المصمم خاصة لهذه الطابعة" في الصفحة 49

تُعد الطابعة غير متصلة بالكمبيوتر

■ **هل الكابل موصل بشكل صحيح؟**

تأكد من إحكام توصيل كابل الواجهة بكل من منفذ الطابعة والكمبيوتر. تأكد أيضًا من أن الكبل غير مقطوع أو ملتوي. إذا كان لديك كابل احتياطي، فحاول التوصيل باستخدام الكابل احتياطي.

■ **هل تتطابق مواصفات كابل الواجهة مع مواصفات الكمبيوتر؟**

تأكد من أن مواصفات كابل الواجهة تطابق مواصفات الطابعة والكمبيوتر.

"متطلبات النظام" في الصفحة 136

■ **عند استخدام محور USB، هل يتم استخدامه بشكل صحيح؟**

من خصائص USB أنه يمكن توصيل سلسلة تصل إلى خمسة محاور USB. ولكن، ننصحك بتوصيل الطابعة بالمحور الأول المتصل بالكمبيوتر مباشرةً. وبناءً على المحور الذي تستخدمه، قد يصبح تشغيل الطابعة غير مستقر. إذا حدث ذلك، فقم بتوصيل كابل USB مباشرةً بمنفذ USB في الكمبيوتر.

■ **هل تم التعرف على محور USB بشكل صحيح؟**

تأكد من التعرف على محور USB بشكل صحيح على الكمبيوتر. إذا اكتشف الكمبيوتر محور USB بطريقة صحيحة، فافصل جميع محاور USB من الكمبيوتر ووصل الطابعة بمنفذ USB الكمبيوتر مباشرة. اطلب من الجهة المصنعة لمحور USB الحصول على معلومات حول تشغيل محور USB.

لا يمكنك الطباعة في ظل بيئة الشبكة

■ **هل إعدادات الشبكة صحيحة؟**

اطلب مزيدًا من المعلومات عن إعدادات الشبكة من مسؤول الشبكة الخاص بك.

■ **قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر مباشرةً باستخدام كابل USB، ثم حاول الطباعة.**

إذا كنت قادرًا على الطباعة عبر USB، فذلك يعني وجود مشكلة في إعدادات الشبكة.

يوجد خطأ بالطابعة

■ **أظهر الرسالة المعروضة على لوحة التحكم.**

"الإجراء الذي يجب اتخاذه عند عرض رسالة ما" في الصفحة 112

تتوقف الطابعة عن الطباعة

■ **هل حالة قائمة انتظار الطباعة هي Pause (إيقاف مؤقت)؟ (Windows)**

إذا أوقفت الطباعة أو توقفت الطابعة عن الطباعة بسبب وجود خطأ ما، تدخل قائمة الطابعة في حالة **Pause (إيقاف مؤقت)**. لا يمكنك الطباعة في هذه الحالة.

انقر نقرًا مزدوجًا على رمز الطابعة في مجلد **Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)**، أو **Printers (الطابعات)**، أو **Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)** إذا تم إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، فافتح قائمة **Printer (طابعة)** وأزل تحديد مربع الاختيار **Pause (إيقاف مؤقت)**.

■ **هل الحالة الحالية للطابعة هي Paused (متوقفة مؤقتًا)؟ (Mac)**

افح مربع الحوار الحالة في طابعتك وتحقق ما إذا كان تم إيقاف الطباعة مؤقتًا أم لا.

(1) حدد **System Preferences (تفضيلات النظام)** > **Printers & Scanners (الطابعات والماسحات الضوئية)** (أو **Print & Fax (الطباعة والفاكس)**) > **Open Print Queue (فتح قائمة انتظار مهام الطباعة)** من قائمة **Apple**.

(2) انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز أي طابعة تكون **Paused (متوقفة مؤقتًا)**.

(3) انقر فوق **Resume Printer (استئناف الطابعة)**.

مشكلتك غير مدرجة هنا

■ **حدد ما إذا كان سبب المشكلة هو برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق. (Windows)**

قم بإجراء اختبار طباعة من برنامج تشغيل الطابعة حتى يمكنك التأكد من أن الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر يتم بشكل صحيح وأن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة صحيحة.

(1) تأكد من تشغيل الطابعة وأنها في وضع الاستعداد، وقم بتحميل ورق بحجم A4 أو أكبر.

(2) افتح مجلد **Printers and Devices (الأجهزة والطابعات)**، أو **Printers (الطابعات)**، أو **Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)**.

(3) انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، وحدد **Properties (خصائص)**.

(4) في مربع الحوار Properties (خصائص) حدد علامة التبويب **General (عام)** وانقر فوق **Print Test Page (طباعة صفحة اختبار)**.

تبدأ الطابعة في طباعة صفحة اختبار بعد برهة.

- ❏ إذا تمت طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح، فيكون الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر صحيحًا. انتقل إلى القسم التالي.
- ❏ إذا لم تتم طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح، فتحقق مرة أخرى من العناصر المذكورة أعلاه.
  "لا يمكنك الطباعة (لأن الطابعة لا تعمل)" في الصفحة 113

يُعتبر "إصدار برنامج التشغيل" المبين على صفحة الاختبار هو رقم إصدار برنامج التشغيل الداخلي لنظام Windows. يختلف هذا الإصدار عن إصدار برنامج تشغيل الطابعة التابع لشركة Epson الذي قمت بتثبيته.

الطابعة تعمل، ولكن دون إجراء أي عمليات طباعة

■ **تأكد من تشغيل الطابعة.**

اطبع نموذج فحص رأس الطباعة.

"التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 105

إذا تمكنت من طباعة نمط فحص الفوهة، فإن الطابعة لا تعمل بصورة جيدة. تحقق من القسم التالي.


■ **هل يتم عرض الرسالة Motor self adjustment running. على شاشة لوحة التحكم؟**

تعدل الطابعة المحرك الداخلي. انتظر فترة وجيزة دون إيقاف تشغيل الطابعة.

عدم خروج المطبوعات على النحو المتوقع

تظهر أشرطة أفقية أو رأسية، أو خطوط تسطير مزدوجة، أو أحرف مائلة، أو تجعُّد أو تلطيخ أو ألوان غير متساوية

في حالة حدوث المشكلات التالية مع جودة الطباعة، قم بالرد عن طريق اتباع تدفق العملية في هذه الصفحة.

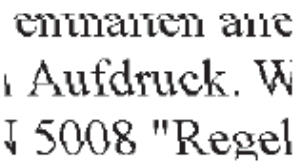أشرطة أفقية أو عمودية	خطوط تسطير مزدوجة أو حروف مشوهة	التجعيد، أو التلطيخ، أو الألوان غير المتساوية
		

الحلول

افحص الورقة	❑ تأكد من توافق الورق مع الطابعة، ومن عدم وجود تجعيد أو طيات أو ثني. "وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 127 "ملاحظات بشأن تحميل الورق" في الصفحة 26 ❑ تأكد من مطابقة إعداد نوع الورق للورق الذي تم تحميله، وإذا لم يكن كذلك، فقم بتغييره. "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 36

⇩ **إذا لم تتحسن نتائج الطباعة**

إجراء عملية Media Adjust	تم تحسين إعدادات الورق للورق الذي تم تحميله. "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 39

⇩ **إذا لم تتحسن نتائج الطباعة**

فتحقق من الانسداد في رأس الطباعة وقم بإجراء التنظيف	تحقق من انسداد فوهة رأس الطباعة، وإذا كانت مسدودة، فقم بإجراء تنظيف. "التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 105

⇩ **إذا لم تتحسن الفوهات المسدودة بعد التنظيف ثلاث مرات متتالية**

تشغيل Powerful Cleaning	تشغيل **Powerful Cleaning**. "Powerful Cleaning" في الصفحة 105

تساقط الحبر



قم بإجراء تنظيف رأس الطباعة.

من قائمة الطابعة، المس **Settings** — **Maintenance** — **تنظيف رأس الطباعة**.

في حال تنقيط الحبر بصورة متكررة

إذا استمر الحبر في التنقيط بصورة متكررة حتى بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة، فاتبع الخطوات أدناه لتنظيف الطابعة من الداخل.

يمكنك مشاهدة الإجراء على YouTube.
Epson Video Manuals

ستحتاج إلى عصا تنظيف خاصة لتنظيف الطابعة من الداخل. جهِّز عصا تنظيف خاصة مقدمًا.
"الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 127

مهم:
تأكد من أنك تستخدم عصا تنظيف خاصة بالتنظيف. قد يؤدي التنظيف باستخدام ماسحة قطنية أو قطعة قماش متوفرة تجارياً إلى حدوث أعطال.

1 أخرِج جميع الورق من الطابعة.
"إزالة بكرة الورق" في الصفحة 30
"إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 34
"إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة)" في الصفحة 35

2 أوقِف تشغيل الطابعة، وتأكد من إيقاف تشغيل شاشة العرض، ثم افصل الطابعة من مأخذ التيار الكهربي.

3 افتح الغلاف الأمامي.

4 انقع عصا التنظيف في الماء.
في هذه المرحلة، احرص على عدم تقطّر الماء من عصا التنظيف.



5 امسح غبار الورق من على طاولة ماكينة الطباعة باستخدام عصا التنظيف.


مهم:
حرك عصا التنظيف إلى اليسار. لا تحركها للأعلى ولا للأسفل.







6 تأكد من التخلص من غبار الورق كما هو موضّح بالصورة.

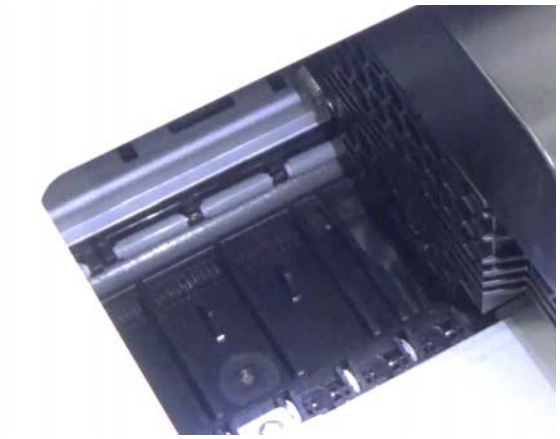



7 نظِّف طاولة ماكينة الطباعة بأكملها.

كرِّر الخطوات من 4 إلى 6 لتنظيف جميع الأوساخ الموجودة على طاولة ماكينة الطباعة.

مهم:

حرك عصا التنظيف لليسار ولليمين. لا تحركها للأعلى ولا للأسفل.

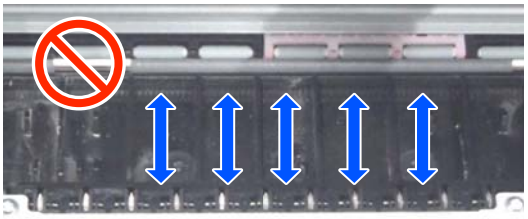

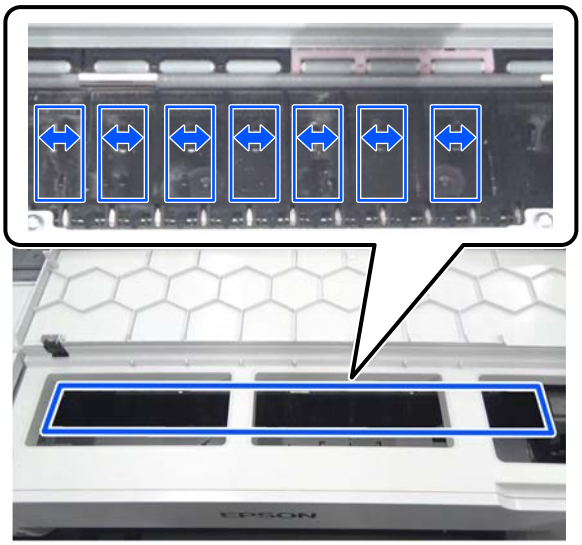

8 في حال وجود أي مياه متبقية على طاولة ماكينة الطباعة، فامسحها بالكامل باستخدام عصا تنظيف جافة وجديدة.

9 أغلق الغلاف الأمامي.

10 افتح غطاء الورق المقصوص، وافتح المركز، ثم افتح غطاء بكرة الورق.


11 انقع عصا التنظيف في الماء.

عند اتساخ عصا التنظيف، استبدلها بعصا جديدة.

احرص على عدم تقطّر الماء من عصا التنظيف.

12 امسح غبار الورق من على فتحة الإدخال باستخدام عصا التنظيف.

حرِّك عصا التنظيف إلى الجزء الخلفي من الطابعة لمسح غبار الورق.

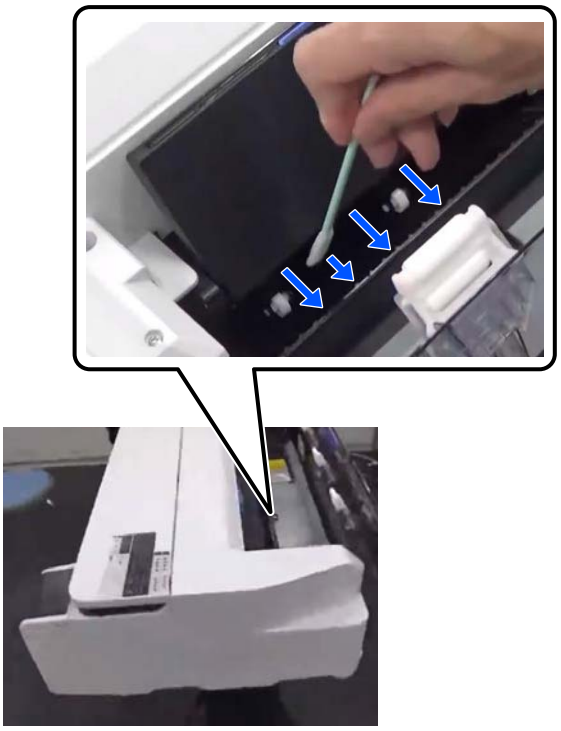

13 قم بتحميل الورق الذي أخرجته.

قبل تحميل بكرة الورق، وامسح أي غبار ورق موجود على طرفي البكرة باستخدام قطعة قماش ناعمة. أثناء المسح، ضع قطعة قماش أو قطعة من الفينيل أو أي نوع آخر من الفرش على سطح مستوٍ وضّع بكرة الورق فوقه. عند إعادة بكرة الورق بعد ذلك، امسح أي غبار ورق موجود على طرفي بكرة الورق باستخدام قطعة قماش ناعمة قبل تحميلها. سيساعد هذا في منع انخفاض جودة الطباعة بسبب غبار الورق.



في حالة تنقيط الحبر حتى بعد التنظيف

تأكد من استخدام ورق Epson الأصلي.

"جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 129

عندما تلطخ البكرات سطح الطباعة



امسح أي أوساخ موجودة على البكرات حسب موضع الورق المُحمَّل حاليًا.

بالنسبة إلى بكرة الورق/الورق المقصوص

اتبع الخطوات أدناه لتنظيف بكرة الورق عن طريق التغذية ببكرة ورق.

1 قم بتشغيل الطابعة وتحميلها بأوسع بكرة ورق متاحة.

"تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

2 المس **Paper Setting** — **Roll Paper** — **Feed/Cut** **Paper** من الشاشة الرئيسية.

3 المس الزر (Forward) مع الاستمرار حتى لا يتم وضع علامة على الورق بعد ذلك.

تتم تغذية الورق أثناء لمس الزر (Forward). إذا لم يكون الورق متسخًا، فذلك يعني أن التنظيف اكتمل.

4 المس الزر (Cut) لقص الورق.

بخصوص وحدة التغذية التلقائية بالورق

اتبع الخطوات أدناه لتنظيف البكرة المخصصة لوحدة التغذية التلقائية بالأوراق عن طريق التغذية بورق عادي.

1 قم بتشغيل الطابعة، وقم بتحميل بعض الورق العادي بحجم A3 في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.

"تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

2 من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** — **Maintenance** — **Paper Guide Cleaning**.

3 المس **Start**.

يتم إخراج الورق.

4 تحقق مما إذا كانت الورقة التي تم إخراجها ملطخة.


- ❏ إذا حدث تلطيخ: المس **Run Again** في حال تلطيخ الورق.
- ❏ إذا لم يحدث تلطيخ: المس **Done** لإنهاء تنظيف الأسطوانة.

في حالة تكرار حدوث بقع البكرة حتى بعد تجربة الحلول المذكورة أعلاه

جرِّب أحد الحلول التالية.

إلغاء High Speed Printing (الطباعة بسرعة عالية) في برنامج تشغيل الطابعة


أزل العلامة من خانة اختيار **Printer Settings** (**إعدادات الطابعة**) — **Simple Settings**.
أزل العلامة من خانة اختيار **High Speed Printing** (**الطباعة بسرعة عالية**).

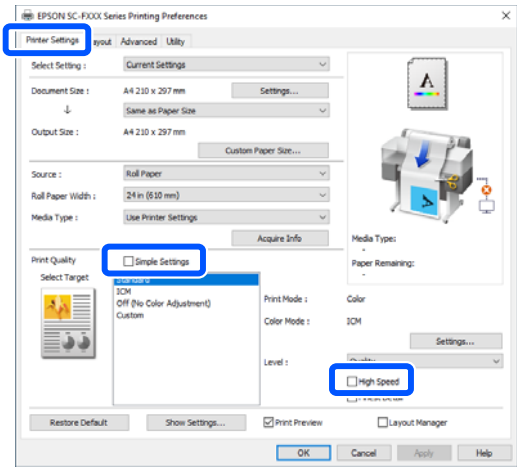

عند إلغاء High Speed Printing (الطباعة بسرعة عالية)، ستستغرق الطباعة وقتًا أطول. إذا كان وقت الطباعة أولوية بالنسبة لك، فجرِّب الحلول التالية لخفض Color Density (كثافة الألوان).

تخفيض Color Density (كثافة الألوان) في برنامج تشغيل الطابعة

غيِّر **Advanced** (**إعدادات متقدمة**) — **Paper Configuration** (**تكوين الورق**) — **Color Density** (**كثافة الألوان**) إلى الجانب السالب (-).

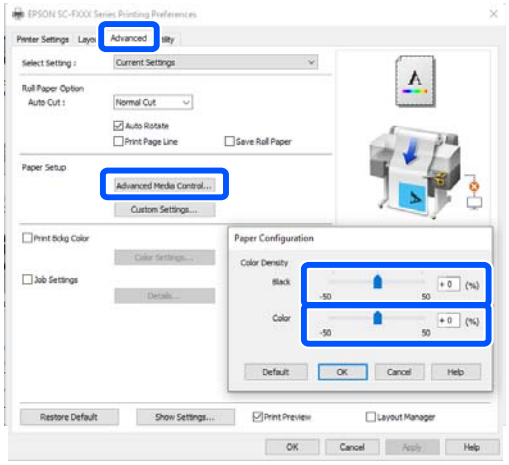

تخفيض Color Density (كثافة الألوان) يُقلل من كثافة الطباعة.

زيادة Drying Time per Pass في قائمة الطابعة (بكرة الورق فقط)

عند تغيير إعدادات نوع الورق المُحدد حاليًا:

"قائمة Paper Setting" في الصفحة 81

عند تغيير إعدادات نوع الورق غير المُحدد حاليًا:

"قائمة Settings" في الصفحة 87

كلما زادت سرعة **Drying Time per Pass**، قلت سرعة الطباعة. إذا كانت سرعة الطباعة أولوية بالنسبة لك، فجرِّب الحلول المذكورة أعلاه لخفض Color Density (كثافة الألوان).

عندما لا تؤدي الحلول المذكورة أعلاه إلى تحسين المشكلة، أو عندما ترغب في عدم تقليل وقت الطباعة أو كثافة الطباعة

تأكد من استخدام ورق Epson الأصلي.

"جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 129

لا تتم طباعة الخطوط الدقيقة في الرسومات

■ **هل تم تعيين دقة مناسبة؟**

جرّب الإجراءات التالية.

- ❏ في برنامج التطبيق الخاص بك، قم بتعيين الدقة إلى 600 نقطة في البوصة.
- ❏ تأكد من ضبط حجم ورق البيانات بشكل صحيح في حجم مستند برنامج تشغيل الطابعة، وقم بالتصحيح إذا كان مختلفًا.
- ❏ إذا كان المستند PDF، فقم بالطباعة مباشرة من البيانات المصدرة الخاصة بملف PDF.
- ❏ في برنامج تشغيل الطابعة، حدد **Emphasize Thin Lines (إبراز الخطوط الرفيعة)**.
  يتم عرض **Emphasize Thin Lines (إبراز الخطوط الرفيعة)** بإلغاء تحديد خانة اختيار Simple Settings في قسم Print Quality (جودة الطباعة) على شاشة Printer Settings (إعدادات الطابعة).

الاختلافات في اللون/الضوء/الظلام

إذا كانت هناك اختلافات في اللون/الضوء/الظلام، عندها يمكنك التعامل معها باتباع العملية أدناه.

"عدم خروج المطبوعات على النحو المتوقع" في الصفحة 116

إذا لم تؤدِ هذه التدابير إلى حل المشكلة، فتحقق من العناصر التالية.

■ **هل إعداد Color Density (كثافة الألوان) مناسب؟**

إذا كنت تشعر أن الخطوط في الرسومات خفيفة للغاية، فعليك في شاشة Advanced (إعدادات متقدمة) لبرنامج تشغيل الطابعة أن تنقر فوق **Paper Configuration (تكوين الورق)**، وقم بزيادة كثافة الحبر.

■ **هل حاولت تغيير إعدادات جودة الطباعة؟**

في برنامج تشغيل الطابعة **Printer Settings (إعدادات الطابعة)** — **Print Quality (جودة الطباعة)**، حدد **High Quality** وحاول الطباعة. إذا لم يتم تحديد ذلك، فسيعطي ذلك أولوية للسرعة، ولكن هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة الطباعة إلى حد ما.

■ **هل قارنت نتائج الطباعة مع الصورة التي تظهر على شاشة العرض؟**

نظرًا لأن الشاشة والطابعة تُظهر الألوان بشكل مختلف، فلن تتطابق دائمًا الألوان المطبوعة مع الألوان التي تظهر على الشاشة تمامًا.

■ **هل قمت بفتح الغطاء الأمامي أثناء الطباعة؟**

إذا تم فتح الغطاء الأمامي أثناء الطباعة، يتوقف رأس الطباعة فجأة مما يؤدي إلى حدوث اختلاف في الألوان. لا تقم بفتح الغطاء الأمامي أثناء الطباعة.

■ **تأكد من أن أغطية النقل في موضع الطباعة.**

إذا كانت أغطية النقل في موضع النقل، فلن تتمكن من الطباعة نظرًا لعدم توفر الحبر.

■ **هل تحاول الطباعة عند عدم تمكنك من رؤية الحبر من خلال نافذة خزان الحبر؟**

املأ الحبر ليصل إلى الخط العلوي في الخزان واستخدم **Power Ink Flushing** لاستبدال الحبر في الأنابيب.

"تشغيل تدفق الحبر" في الصفحة 106

■ **افحص زجاجة الحبر.**

- ❏ استخدم زجاجات الحبر المصممة لهذه الطابعة.
- ❏ نوصي باستخدام زجاجة الحبر قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة.
- ❏ نوصي باستخدام منتجات Epson الأصلية. تم ضبط الألوان لهذه الطابعة حسب منتجات Epson الأصلية؛ وقد يؤدي استخدام منتجات غير أصلية إلى انخفاض جودة الطباعة.

لم يتم وضع الطباعة على الوسائط بشكل صحيح

■ **هل قمت بتحديد منطقة الطباعة؟**

تأكد من منطقة الطباعة في إعدادات التطبيق والطابعة.

■ **هل إعداد Document Size (حجم المستند) صحيح؟**

إذا كان حجم الورق الذي تم تحميله لا يتطابق مع إعدادات برنامج تشغيل الطابعة التي تخص **Document Size (حجم المستند)** أو **Paper Size (حجم الورق)**، فقد لا تكون الطباعة في الموضع الصحيح أو قد لا تتم طباعة بعض البيانات. في هذه الحالة، تأكد من إعدادات الطباعة.

هل يوجد انحراف في الورق؟

إذا تم تحديد **Off** لـ **Detect Paper Meandering** في قائمة Printer Settings، فستستمر الطباعة حتى إذا كان هناك انحراف في الورق، مما يؤدي إلى الطباعة خارج منطقة الطباعة. في قائمة Printer Settings، قم بتعيين **Detect Paper Meandering** إلى **On**.

"General Settings — Printer Settings" في الصفحة 89

هل تم تعيين هامش بكرة الورق إلى واسع؟

إذا كانت الهوامش أضيق من الهوامش المحددة في بكرة الورق **Advanced Media Setting** — يتم ضبط قائمة **Top/Bottom Margins** في برنامج التطبيق، ثم تُعطى الأولوية لإعدادات الطابعة.

"قائمة Roll Paper" في الصفحة 81

عدم محاذاة خطوط التسطير العمودية

هل تم تنفيذ Media Adjust؟

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق للورقة، وقم بإجراء Media Adjust.

"إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 36

"تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 39

بعد إجراء Media Adjust (ضبط الوسائط)، هل تحدث المشكلة نفسها؟

في شاشة Printer Settings (إعدادات الطابعة) التي تخص برنامج تشغيل الطابعة، قم بإلغاء تحديد **Simple Settings** في حقل Print Quality (جودة الطباعة). حدد **Level — Max Quality (الجودة القصوى)**، وقم بإلغاء تحديد **High Speed Printing (الطباعة بسرعة عالية)**، وجرّب الطباعة.

ومع ذلك، قد تستغرق الطباعة بعض الوقت.

تعمل الطباعة ثنائية الاتجاه على تحريك رأس الطباعة يسارًا ويمينًا أثناء الطباعة، لذا إذا كان رأس الطباعة غير محاذ (مع وجود فجوات)، فقد تتم طباعة خطوط التسطير على أنها غير محاذاة.

يكون السطح المطبوع متلاش أو متسخ

هل الورقة رقيقة أو سميكة أكثر مما ينبغي؟

تأكد من أن مواصفات الورق متوافقة مع هذه الطابعة.

"جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 129

هل الورق مجعد أو مكرمش؟

لا تستخدم ورقًا قديمًا أو ورقًا مجعدًا. استخدم دائمًا ورقًا جديدًا.

هل الورق متموج أو متجعد؟

قد تؤدي التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة إلى جعل الورق متموجًا أو متجعدًا، مما قد يسبب التآكل.

تحقق من النقاط التالية.

- ❏ حمّل الورق قبل الطباعة مباشرة.
- ❏ لا تستخدم أي ورق متموج أو مجعد.
  بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجعدة أو المتموجة ثم حملها مجددًا.
  بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقًا جديدًا.

"ملاحظات بشأن تحميل الورق" في الصفحة 26

هل يتسبب رأس الطباعة في وجود خدوش في السطح المطبوع؟

قم بتمكين وظيفة Thick Paper، وحاول الطباعة. من الشاشة الرئيسية، المس **Settings — Printer Settings — Thick Paper — On**.

إذا لم تتحسن حالة المشكلة حتى بعد تمكين وظيفة Thick Paper، فقم بتسجيلها كورقة مخصصة، وحاول تغيير Platen Gap إلى الحد الأقصى للإعداد.

قم بتسجيل الورق المخصص في **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**.

"General Settings — Printer Settings" في الصفحة 89

اضبط إعدادات Platen Gap من منطقة معلومات الورق - **Advanced Media Setting — Platen Gap** في الشاشة الرئيسية.

"قائمة Roll Paper" في الصفحة 81

هل يتسبب رأس الطباعة في وجود خدوش بحافة الورق؟

إذا حدث تلطيخ أو اتساخ على حافة الورق المتصل، فالمس منطقة معلومات الورق - **Advanced Media Setting — Top/Bottom Margins** في الشاشة الرئيسية، وغيّر إعداد الحافة إلى 45 ملم، وجرّب الطباعة.

هل يتسبب رأس الطباعة في وجود خدوش بالحافة الخلفية للورق؟

قد يتم خدش الحافة السفلية أثناء الطباعة، حسب استخدام الورق، وحالات التخزين، ومحتوى بيانات الطباعة. في هذا الموقف من الأفضل أن تقوم بإنشاء بياناتك بهامش سفلي أعرض.

الورق مجعد.

هل تستخدم الطابعة في درجة حرارة الغرفة العادية؟

ينبغي استخدام وسائط Epson الخاصة في درجة حرارة الغرفة العادية (درجة حرارة: من 15 إلى 25 °C درجة مئوية، ودرجة رطوبة: من 40 إلى 60%). للحصول على معلومات حول الورق، مثل الورق الرقيق المنتج من جهات تصنيع أخرى والذي يحتاج إلى معاملة خاصة، راجع المستند المرفق مع الورق.

■ **هل توجد فجوة بين حافتي بكرة الورق والحواف البارزة؟**

تأكد من أن حواف عمود الدوران أعلى حافتي بكرة الورق، دون وجود فجوات. إذا كانت هناك أي فجوات، تتم تغذية الورق بزاوية، وهذا قد يؤدي إلى التجعيد.

"تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

■ **هل تم تنفيذ Media Adjust؟**

تأكد من إعدادات نوع الورق التي تتطابق مع الورق المستخدم، ثم قم بإجراء Media Adjust.

"إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 36

"تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 39

■ **هل ضغط بكرة الورق ضعيف؟**

في حالة حدوث التجعيد على بكرة الورق، قم بزيادة إعدادات ضغط الورق. في منطقة معلومات الورق - **Advanced Media** **Setting — Back Tension**، حدد **High** أو **Extra High**.

يُعد الجانب العكسي من الورق المطبوع متسخًا

■ **هل أصبح الحبر جافًا على السطح المطبوع؟**

قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليجف وذلك حسب كثافة الطباعة ونوع الورق. لا تقم بتكديس الورق حتى يجف السطح المطبوع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إعداد وقت التجفيف على الطابعة في **Roll Paper — Advanced Media Setting — Drying Time — Drying Time per Page** لفترة أطول سيوقف معالجة ما بعد الطباعة (الإخراج، القص)، في انتظار أن يجف الورق بصورة طبيعية.

"قائمة Roll Paper" في الصفحة 81

عدم وضوح النص، والأسطر، والصور

■ **هل إعدادات Media Type (نوع الوسائط) صحيحة؟**

تأكد من أن نوع الورق المحدد مع الطابعة يتطابق مع الورق المستخدم، وأن إعدادات Media Type (نوع الوسائط) لبرنامج تشغيل الطابعة هي **Use Printer Settings**. يتم التحكم في كمية الحبر التي يتم إطلاقها وفقًا لنوع الوسائط. إذا لم تُطابق الإعدادات الورق الذي تم تحميله، فقد يتم إطلاق الكثير من الحبر الزائد عن الحاجة.

"إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 36

■ **هل إعداد Color Density (كثافة الألوان) مناسب؟**

في شاشة Advanced (إعدادات متقدمة) لبرنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق **Paper Configuration (تكوين الورق)**، وقم بتقليل كثافة الحبر. قد تطبع الطابعة بكمية كبيرة جدًا من الحبر في بعض الورق. نوصي بإنقاص كثافة اللون الأسود والألوان بشكل مماثل.

مشكلات التغذية بالورق أو إخراجه

تعذّرت التغذية بالورق أو إخراجه

■ **هل تم تحميل الورق في الوضع الصحيح؟**

راجع ما يلي للحصول على الأوضاع الصحيحة لتحميل الورق.

"تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

"تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

"تحميل Cut Sheet (sheet 1)" في الصفحة 35

■ **هل تم تحميل الورق في الاتجاه الصحيح؟**

حمل الورق المقصوص بشكل عمودي. إذا لم يتم تحميله بالاتجاه الصحيح، فقد لا يتم التعرف على الورق وقد يحدث خطأ ما.

"تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

"تحميل Cut Sheet (sheet 1)" في الصفحة 35

■ **هل الورق مجعد أو مكرمش؟**

لا تستخدم ورقًا قديمًا أو ورقًا مجعدًا. استخدم دائمًا ورقًا جديدًا.

■ **هل الورق رطب؟**

لا تستخدم الورق الرطب. ويجب أيضًا، ترك وسائط Epson الخاصة في الحقيبة حتى تنوي استخدامها. إذا تم تركها لفترة طويلة، يتجعد الورق ويتشبع بالرطوبة مما يؤدي إلى عدم تغذيته بشكل صحيح.

■ **هل الورق متموج أو متجعد؟**

إذا أدت التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة إلى جعل الورق متموجًا أو متجعدًا، فقد لا تتمكن الطابعة من التعرف على حجم الورق بشكل صحيح.

تحقق من النقاط التالية.

- ❏ حمّل الورق قبل الطباعة مباشرة.
- ❏ لا تستخدم أي ورق مموج أو مجعد.
  بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجعدة أو المموجة ثم حملها مجددًا.
  بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقًا جديدًا.

"ملاحظات بشأن تحميل الورق" في الصفحة 26

■ **هل حواف بكرة الورق مستوية؟**

قد يتسبب تحميل بكرة الورق عندما تكون الحواف اليمنى واليسرى غير مستوية في حدوث مشكلات بتغذية الورق أو قد يتعرج الورق أثناء الطباعة. قم بإرجاع الورق لجعل الحواف مستوية قبل استخدام بكرة الورق أو استخدم بكرة الورق التي لا توجد بها أي مشكلات.

"ملاحظات بشأن تحميل الورق" في الصفحة 26

■ **هل الورقة رقيقة أو سميكة أكثر مما ينبغي؟**

تأكد من أن مواصفات الورق متوافقة مع هذه الطابعة.

"وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 127

■ **هل تستخدم الطابعة في درجة حرارة الغرفة العادية؟**

ينبغي استخدام وسائط Epson الخاصة في درجة حرارة الغرفة العادية (درجة حرارة: من 15 إلى 25 °C درجة مئوية، ودرجة رطوبة: من 40 إلى 60%). للحصول على معلومات حول الورق من الشركات المصنعة الأخرى، راجع الوثائق المرفقة مع الورق.

■ **هل انحشر الورق في الطابعة؟**

افتح غطاء الطابعة الأمامي، وتأكد من عدم وجود ورق محشور أو مواد غريبة في الطابعة. إذا انحشر الورق، فراجع "انحشار بكرة الورق" أو "انحشار الورق المقصوص" أدناه، وقم بإزالة الورق المحشور.

لم يتم قص الورق على نحو نظيف

■ **استبدل آلة القص.**

إذا لم يتم قص الورق على نحو نظيف، فاستبدل آلة القص.

"استبدال آلة القص" في الصفحة 110

لا يُجمع الورق في سلة الورق، ولا يتم تجعيده، ولا طيه

■ **هل تتطلب مهمة الطباعة الكثير من الحبر، أم أن الرطوبة في بيئة العمل عالية؟**


قد لا يتم تجميع الورق في سلة الورق وذلك تبعًا للمُهمة وبيئة العمل. ولذا اتخذ التدابير التالية حسب الاقتضاء.

- ❏ لا يُجمع الورق في سلة الورق: استخدم يديك في الضغط على الورق برفق في سلة الورق أثناء إخراجها من الطابعة.
- ❏ يتم طي الورق بعد قصه تلقائيًا: حدد القص اليدوي وأمسك الورق بكلتا يديك بعد قصه.
- ❏ يتجعد الورق ولا يُجمع بصورة جيدة في سلة الورق: قم باستئناف الطباعة بعد غلق سلة الورق. قبل أن يلمس الورق الذي تم إخراجه من الطابعة الأرض، قم بإمساكه بكلتا يديك بالقرب من فتحة إخراج الورق واستمر في حمله برفق حتى يتم الانتهاء من الطباعة.


انحشار بكرة الورق

لإخراج الورق المنحشر، اتبع الخطوات التالية:


1 افتح غطاء الورق المقصوص.

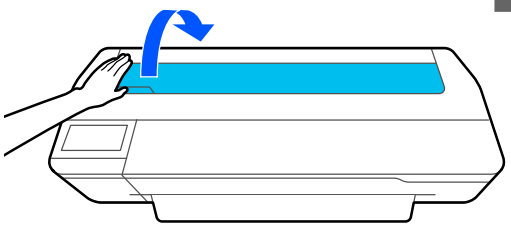

2 قم بإلغاء القفل المركزي، ثم افتح غطاء بكرة الورق.

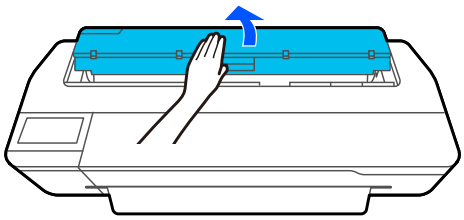


3 قص الجزء العلوي من أي أجزاء ممزقة أو مجعدة باستخدام آلة القص المتاحة تجاريًا.

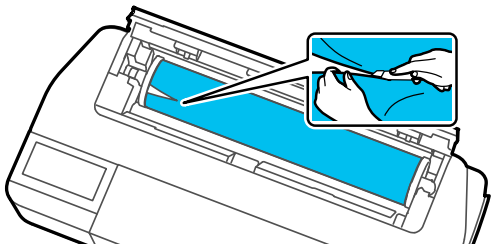


4 أغلق غطاء بكرة الورق وغطاء الورق المقصوص.


1 افتح الغطاء الأمامي.

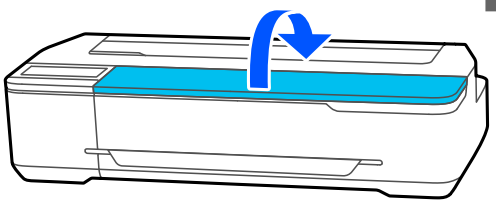

2 عند إخراج ورقة من الأمام، أمسك الورقة بكلتا يديك، ثم اسحبها للخارج ببطء.

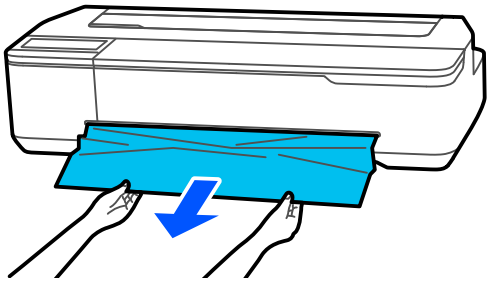

3 قم بإزالة الورق المحشور، ثم أغلق الغطاء الأمامي.

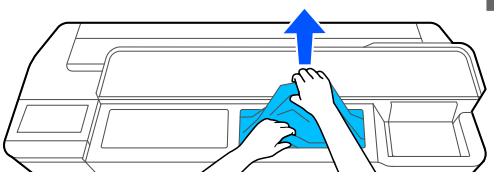

مهم:

لا تلمس رأس الطباعة. إذا قمت بلمس رأس الطباعة بيدك، فقد تتسبب الكهرباء الساكنة في حدوث عطل.


4 عند ظهور الرسالة **Then turn the power off and on again.**، أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.

بعد إزالة الورق، أعد تحميل الورق وأعد تشغيل الطباعة.


"تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

"تحميل Cut Sheet(sheet 1)" في الصفحة 35

5 عند إخراج ورقة من الأمام، أمسك الورقة بكلتا يديك، ثم اسحبها للخارج ببطء.

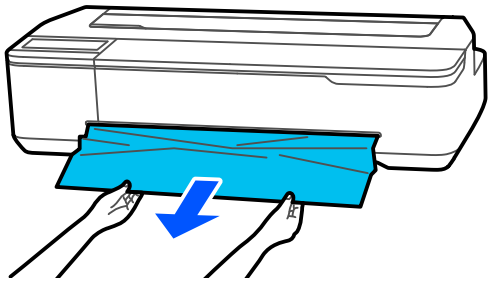

6 افتح الغطاء الأمامي، وقم بإزالة الورق المحشور، وأغلق الغطاء الأمامي.

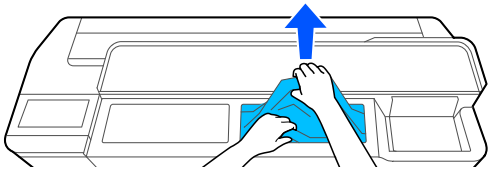

مهم:

لا تلمس رأس الطباعة. إذا قمت بلمس رأس الطباعة بيدك، فقد تتسبب الكهرباء الساكنة في حدوث عطل.

7 عند ظهور الرسالة **Then turn the power off and on again.**، أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.

بعد إزالة الورق، أعد تحميل الورق وأعد تشغيل الطباعة.

"تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

مهم:

قبل إعادة تحميل بكرة الورق، قص الحافة أفقياً بشكل مستقيم. قم بقص أي أجزاء متموجة أو مجعدة.

إذا كان هناك أي تجعيد على الحافة، فقد لا تتم تغذية الورق، أو قد يحدث انحشار.

انحشار الورق المقصوص

لإخراج الورق المنحشر، اتبع الخطوات التالية:

مشكلات أخرى

تظل شاشة لوحة التحكم قيد إيقاف التشغيل

■ **هل الطابعة في وضع السكون؟**

يتم الخروج من وضع السكون إذا تم استلام مهمة طباعة أو تم لمس شاشة لوحة التحكم. يمكن تغيير المُهلة قبل الدخول في وضع السكون من قائمة Basic Settings.

"General Settings — Basic Settings" في الصفحة 87

ينفد الحبر الملون بسرعة حتى عند تحديد وضع الطباعة بالأبيض والأسود أو عند طباعة بيانات سوداء

■ **قد يتم استهلاك الحبر الملون حتى مع وضع الطباعة بالأبيض والأسود، أو عند طباعة بيانات سوداء.**

■ **كما يتم أيضًا استهلاك الحبر الملون أثناء عملية تنظيف رأس الطباعة.**

عند إجراء **تنظيف رأس الطباعة** أو **Powerful Cleaning**، سيتم استهلاك الحبر من جميع الألوان حتى إذا تم تحديد وضع الأبيض والأسود.

يُعد المصباح مرئيًا داخل الطابعة

■ **لا يُعد ذلك عطلاً.**

يضيء المصباح داخل الطابعة.

فقدت كلمة مرور المسؤول

■ في حالة نسيان كلمة مرور المسؤول، اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson.

تُنظف رأس الطباعة تلقائيًا

■ لضمان جودة الطباعة، قد تقوم الطابعة تلقائيًا بإجراء تنظيف الرأس عند تشغيل الطابعة، أو قبل بدء الطباعة.

إيقاف تشغيل الطابعة بسبب فصل الطاقة

■ **أوقف تشغيل الطابعة، ثم شغّلها مرة أخرى.**

عند عدم إيقاف تشغيل الطابعة بشكل طبيعي، فقد لا تتم تغطية رأس الطباعة بشكل صحيح. إذا تُركت رأس الطباعة دون غطاء لمدة طويلة، قد تنخفض جودة الطباعة.

عند تشغيل الطابعة، تتم عملية التغطية تلقائيًا بعد بضع دقائق.

تُعرض رسالة تخبرك بتحديث مستويات الحبر

■ **أعد ملء كل الخزانات، أو الخزانات المحددة فقط، وحدد لون الحبر الذي قمت بإعادة ملئه على شاشة الطابعة، ثم حدّث كمية الحبر المتبقية.**

قد يتم عرض هذه الرسالة حتى إذا كان هناك حبر في الخزانات وذلك حسب الظروف.

بقع الحبر

■ **إذا التصقت أي بقع حبر بالمنطقة المحيطة بالخزان، فقم بمسحه بقطعة قماش خالية من النسالة أو قطعة قطن، أو ما إلى ذلك.**

■ **إذا انسكب الحبر على طاولة أو على الأرض، أو ما إلى ذلك، فقم بمسحه على الفور.**

إذا تم ترك الحبر حتى يجف، فسيكون من الصعب إزالته. جففّ الحبر بقطعة قماش جافة وامسحه بالماء حتى لا ينتشر حوله.

■ **إذا وصل الحبر إلى يديك، فاغسله بالماء أو الصابون.**

ملحق

الخيارات والمنتجات المستهلكة

تتوفر الخيارات التالية والمنتجات المستهلكة للاستخدام مع طابعتك (اعتبارًا من يوليو 2019).

لمعرفة أحدث المعلومات، يرجى زيارة موقع Epson الإلكتروني.

وسائط Epson الخاصة

"جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 129

زجاجات الحبر

توصي Epson باستخدام زجاجات حبر Epson الأصلية. لا تضمن Epson جودة أو موثوقية الحبر غير الأصلي. لأن استخدام حبر غير أصلي قد يتسبب في حدوث أضرار لا تغطيها ضمانات شركة Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بصورة غريبة في ظل ظروف معينة.

قد لا يتم عرض معلومات عن مستويات الحبر غير الأصلي، ويتم تسجيل استخدام الحبر غير الأصلي لاحتمال استخدامه في دعم الخدمة.

طراز الطابعة	لون الحبر	رقم المنتج
SC-F500 SC-F560	Black (أسود)	T49N1
	Cyan (سماوي)	T49N2
	Magenta (أرجواني)	T49N3
	Yellow (أصفر)	T49N4
SC-F530 SC-F540	Black (أسود)	T49P1
	Cyan (سماوي)	T49P2
	Magenta (أرجواني)	T49P3
	Yellow (أصفر)	T49P4
SC-F501 SC-F561	Black (أسود)	T49N1
	Cyan (سماوي)	T49N2
	Fluorescent yellow (أصفر فلوري)	T49F7
	Fluorescent pink (وردي فلوري)	T49F8

ملحق

طراز الطابعة	لون الحبر	رقم المنتج
SC-F531 SC-F541	Black (أسود)	T49P1
	Cyan (سماوي)	T49P2
	Fluorescent yellow (أصفر فلوري)	T49FA
	Fluorescent pink (وردي فلوري)	T49FB

مشكلات أخرى

المنتج	رقم قطعة الغيار	التفسير
Maintenance Box (عبوة صيانة)	S210057 S210177	استبدال Maintenance Box (عبوة صيانة) عند عدم وجود مساحة فارغة كافية في Maintenance Box (عبوة صيانة). يعتمد رقم الطراز على المنطقة. "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 109
Auto Cutter Spare Blade (شفرة احتياطية لآلة القص التلقائي)	S210055	"استبدال آلة القص" في الصفحة 110
Stand (24") (حامل (24 بوصة))	C12C933151	يأتي مع الحامل سلة ورق.
Roll Feed Spindle (24") (عمود دوران تغذية البكرة (24 بوصة))	C12C935701	يُعد عمود الدوران هذا هو نفسه عمود دوران بكرة الورق المرفق مع الطابعة.
عصا التنظيف	C13S090013	بالنسبة لتنظيف الطابعة من الداخل.
بطانة تسامي للأقطان	T58Q1	سيتوفر هذا العنصر الاختياري في نوفمبر 2026. قد لا يتوفر في بعض البلدان والمناطق. للاطلاع على التفاصيل، تواصل مع دعم Epson (الولايات المتحدة وكندا) أو الوكيل الذي تتعامل معه (مناطق أخرى). "أين تجد المساعدة" في الصفحة 141
Epson Edge Print PRO	C12C936661	هو برنامج RIP سهل الاستخدام يشتمل على عمليات بديهية التنفيذ.

الوسائط المعتمدة

ننصحك باستخدام وسائط Epson الخاصة التالية للحصول على نتائج طباعة عالية الجودة.

جدول وسائط Epson الخاصة

فيما يلي بيان بورق Epson المدعوم بواسطة هذه الطابعة (اعتبارًا من يوليو 2019).

بكرة الورق

اسم الورق	الحجم
بكرة 17 بوصة بغرض عام لنقل تسامي الصباغ	432 ملم/17 بوصة
بكرة 24 بوصة بغرض عام لنقل تسامي الصباغ	610 ملم/24 بوصة
بكرة A3 بغرض عام لنقل تسامي الصباغ	A3
بكرة A4 بغرض عام لنقل تسامي الصباغ	A4

الورق المقصوص

اسم الورق	الحجم	Auto Sheet Feeder (وحدة التغذية التلقائية بالورق)	
		مدعوم	عدد الأوراق التي يُمكن تحميلها
ورقة A3 بغرض عام لنقل تسامي الصباغ	A3	✓	5
ورقة A4 بغرض عام لنقل تسامي الصباغ	A4	✓	5

المنطقة القابلة للطباعة


يوضح هذا القسم المناطق القابلة للطباعة للطابعة.

إذا كانت إعدادات نطاق الطباعة في برنامج التطبيق أكبر من مناطق الطابعة القابلة للطباعة التالية، فلن تتم طباعة الأجزاء البعيدة عن الهوامش المحددة.

بكرة الورق

توضح المنطقة الرمادية في الشكل التوضيحي أدناه المنطقة القابلة للطباعة.

يشير السهم الموجود في الشكل التوضيحي إلى الاتجاه الذي يخرج منه الورق.

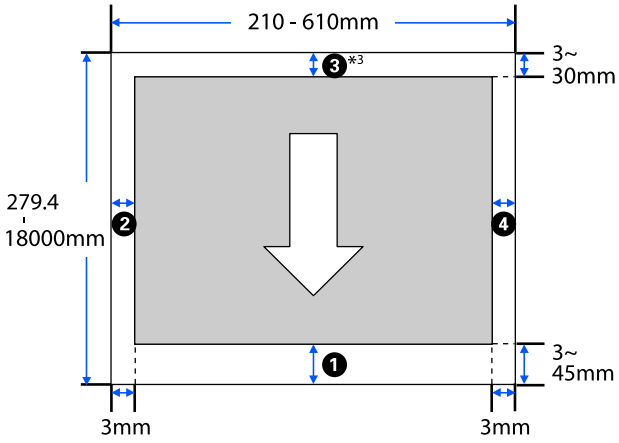

* في شاشة **Layout** (**مخطط**) برنامج تشغيل الطابعة، يؤدي تحديد **Print Banner** إلى تعيين الهوامش العلوية والسفلية للورقة إلى 0 مم

تعتمد الهوامش التي تخص بكرة الورق على قيم الإعدادات لـ **Top/Bottom Margins** في القائمة، كما هو موضح في الجدول أدناه.

إعدادات **Top/Bottom Margins** ☞ "قائمة Roll Paper" في الصفحة 81


الإعداد الافتراضي هو **Standard**.

الإعدادات الخاصة بـ Top/ Bottom Margins	قِيم الهامش
Standard	❶، ❸ = 30 ملم
	❷، ❹ = 3 ملم

الإعدادات الخاصة بـ Top/ Bottom Margins	قِيم الهامش
Top 3 mm/Bottom 3 mm	❶، ❸ = 3 ملم
	❷، ❹ = 3 ملم
Top 15 mm/Bottom 15 mm	❶، ❸ = 15 ملم
	❷، ❹ = 3 ملم
Top 45 mm/Bottom 15 mm	❶ = 45 ملم
	❸ = 15 ملم
	❷، ❹ = 3 ملم
3 mm	❶، ❷، ❸، ❹ = 3 ملم
5 mm	❶، ❷، ❸، ❹ = 5 ملم


مهم:

- تصبح الطباعة مشوهة عند خروج الحافة الخلفية لبكرة الورق من أسطوانة الورق المقوى. تأكد من عدم إدخال الحافة الخلفية داخل منطقة الطباعة.
- إذا كان عرض إعدادات نطاق الطباعة Ⓐ أصغر من عرض بيانات الطباعة Ⓑ ، فلن تتم طباعة الأجزاء التي تتجاوز العرض Ⓒ القابل للطباعة.

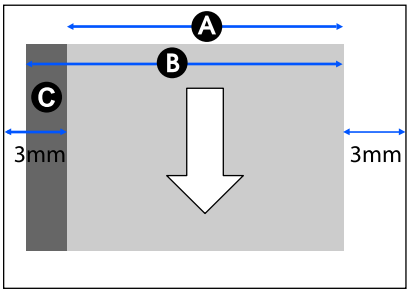


الورق المقصوص (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق)

توضح المنطقة الرمادية في الشكل التوضيحي أدناه المنطقة القابلة للطباعة. يشير السهم الموجود في الشكل التوضيحي إلى الاتجاه الذي يخرج منه الورق.

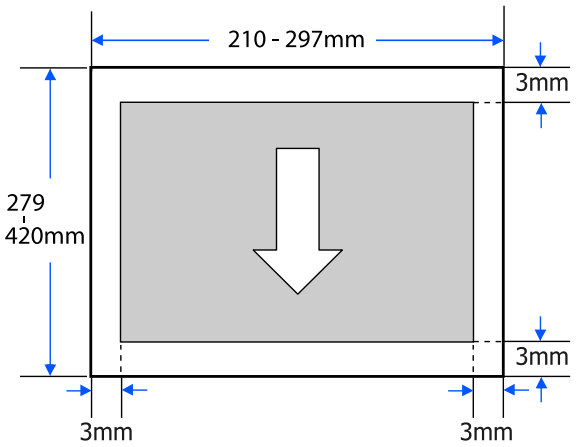

الورق المقصوص (ورقة واحدة)

توضح المنطقة الرمادية في الشكل التوضيحي أدناه المنطقة القابلة للطباعة. يشير السهم الموجود في الشكل التوضيحي إلى الاتجاه الذي يخرج منه الورق.

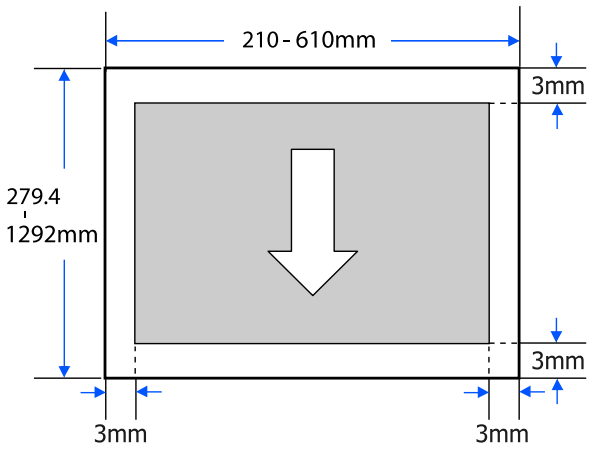


تحريك الطابعة أو نقلها

يصف هذا القسم طرق تحريك المنتج ونقله.

تنبيه:


- ينبغي مراعاة أن الطابعة ثقيلة، لذا تأكد من استخدام أكثر من شخص لهذه الإجراءات. تأكد من أن المنتج يحمله شخصان أو أكثر عند تعبئته أو نقله.
- عندما تقوم برفع الطابعة، حافظ على وضعها الطبيعي.
- عند رفع الطابعة، ضع يديك في المواقع المحددة على اليسار واليمين كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.
  إذا قمت برفع الطابعة من خلال الأجزاء الأخرى، فقد تتعرض إلى الإصابة. على سبيل المثال، قد تسقط الطابعة أو قد يتم جرح أصابعك عند إنزال الطابعة.

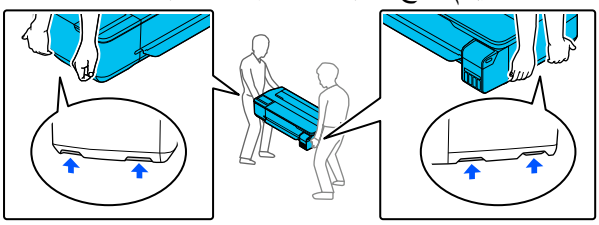

- لا تقم بإمالة المنتج أكثر من *10* درجات للأمام، أو للخلف، أو لليسار، أو لليمين عند تحريكه. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى سقوط الطابعة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث.
- عند نقل هذا المنتج، قم بتركيب أغطية النقل ثم تأمين أغطية خزان الحبر.
  وإلا فيمكن أن يتسرب الحبر.

مهم:

عند تحريك المنتج أو نقله، تأكد من أنه مستوٍ؛ لا تُمِله بزاوية أو تضعه رأساً على عقب. وإلا فيمكن أن يتسرب الحبر.

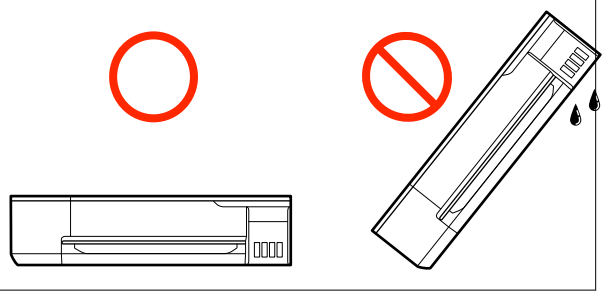

الانتقال إلى موقع آخر في المبنى نفسه

الاستعدادات للتحرك

يوضح هذا الاستعدادات لنقل الطابعة مسافة قصيرة، على سبيل المثال داخل المبنى نفسه. راجع القسم التالي للحصول على معلومات حول نقل الطابعة بين الطوابق أو إلى مبنى آخر.

"عند النقل" في الصفحة 135


عند تركيب الحامل الاختياري، يمكن تحريك الطابعة على عجلات بشرط ألا تكون هناك درجات أو تفاوت في الأرضية بطول الطريق، مع الانتباه إلى النقاط التالية.

تنبيه:


عند تركيب الحامل الاختياري، تأكد من الالتزام بالنقاط التالية من أجل تحاشي الضرر الناتج عن السقوط.

- لا تحرك الطابعة وعجلاتها مغلقة
- تجنب المناطق التي بها درجات أو غير المستوية
- بعد التحرك، تأكد من تأمين العجلات قبل استخدامها


1. أخرج جميع الأوراق من الطابعة. تأكد من إزالة Paper Stacker (مكدس الورق) في حال تثبيته.
2. افتح سدادة خزان الحبر.

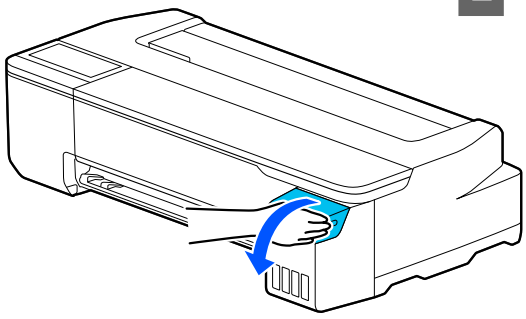


3. افتح جميع أغطية خزان الحبر.

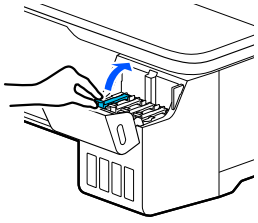


4 أزل أغطية النقل.

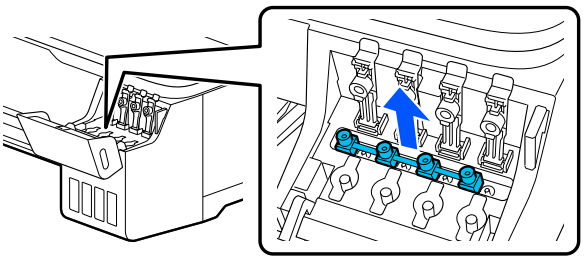


5 اقلب أغطية النقل.

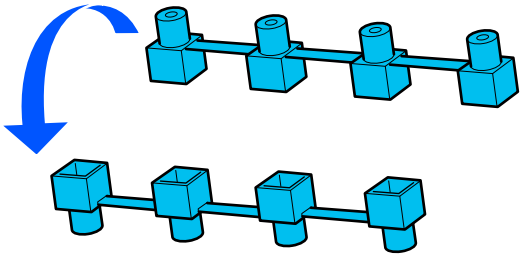


6 ضع أغطية النقل المقلوبة في الموضع الموضح في الرسم التوضيحي (موضع النقل).

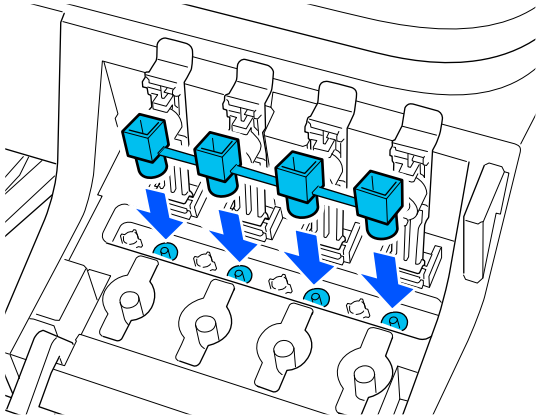


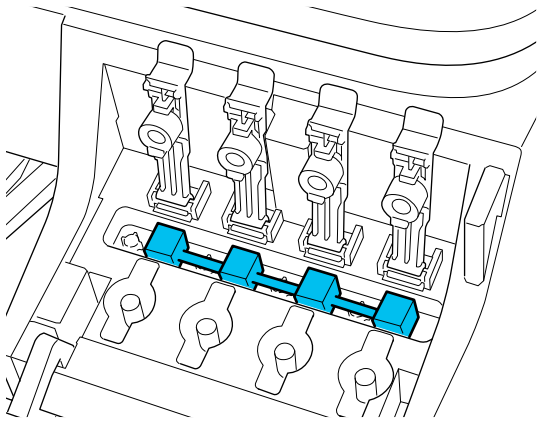

7 أغلق أغطية خزان الحبر بإحكام.

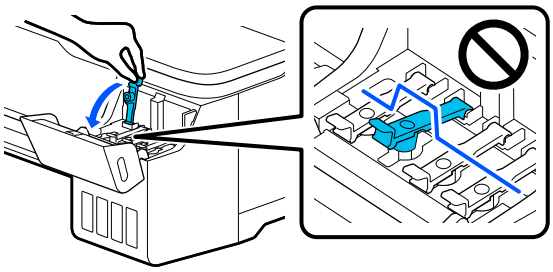

8 أغلق سدادة خزان الحبر.

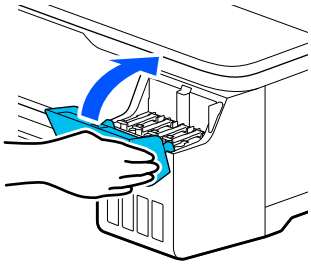

9 أغلق جميع الأغطية الموجودة على الطابعة. بالنسبة للطرز ذات الحوامل، أغلق سلة الورق.

10 قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل جميع الكابلات، بما في ذلك كبل الطاقة وكبلات LAN، وما إلى ذلك.

11 بالنسبة للطرز ذات الحوامل، قم بتحرير الأقفال على العجلات.

عمليات التشغيل بعد النقل


يوضح هذا عمليات التشغيل للتحضير للاستخدام بعد نقل الطابعة.

مهم:


بعد تحريك الطابعة، أعِد أغطية النقل إلى موضع الطباعة. يتعذر عليك الطباعة عندما تكون الأغطية في موضع النقل بسبب عدم توفر الحبر.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة وتشغيل الطابعة.


2 افتح سدادة خزان الحبر.

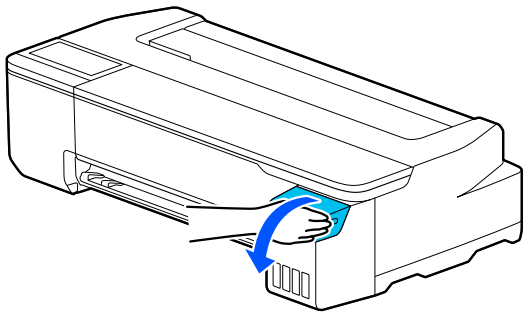


3 افتح جميع أغطية خزان الحبر.

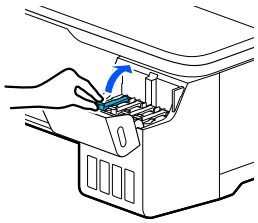


4 أزل أغطية النقل.

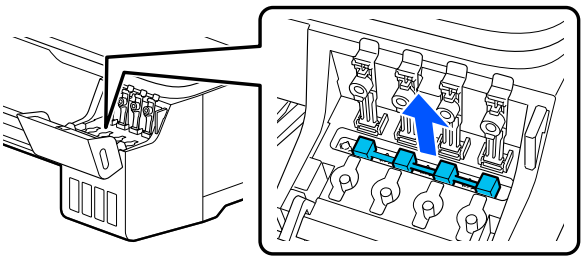


5 اقلب أغطية النقل.

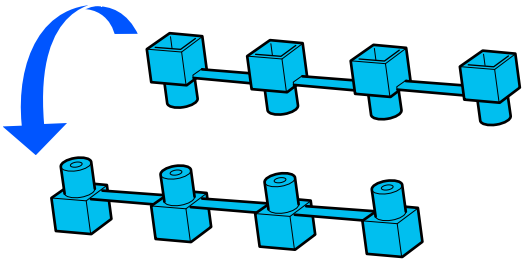


6 ضع أغطية النقل المقلوبة في الموضع الموضح في الرسم التوضيحي (موضع النقل).

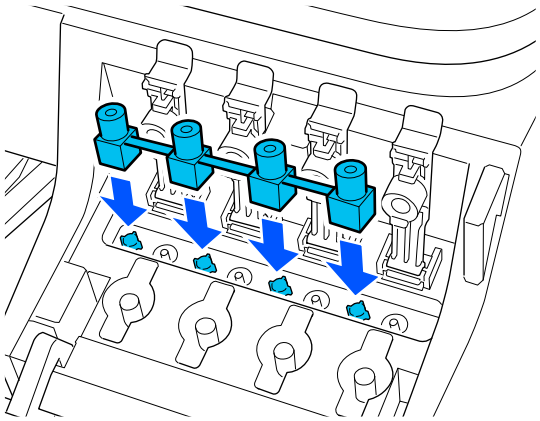




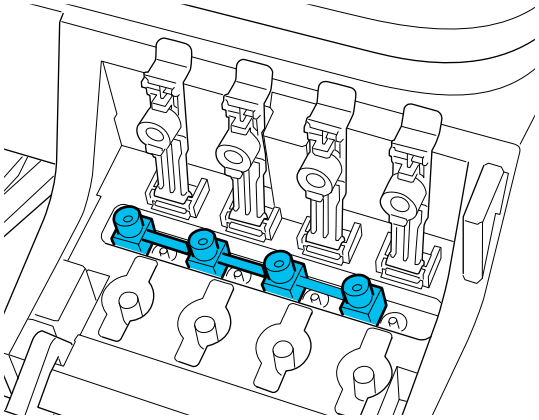

7 أغلق أغطية خزان الحبر بإحكام.

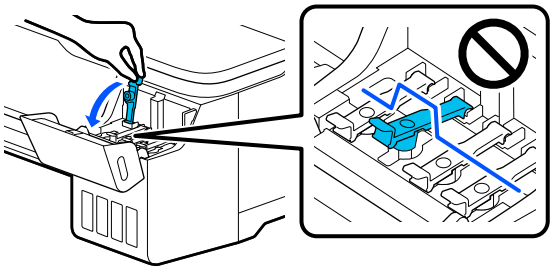

8 أغلق سدادة خزان الحبر.

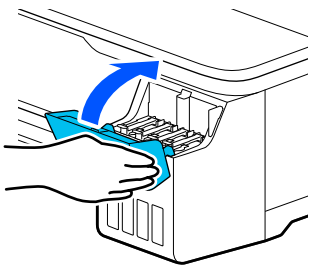

9 تحقق من انسداد فوهة رأس الطباعة، وإذا كانت مسدودة، فقم بتنظيف رأس الطباعة.

"التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 105

عند النقل

قبل نقل الطابعة، اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson.

"أين تجد المساعدة" في الصفحة 141

متطلبات النظام

يمكن استخدام برنامج هذه الطابعة في البيئات التالية (اعتبارًا من يوليو 2019).

قد يتغيّر نظام التشغيل المدعوم والعناصر الأخرى.

لمعرفة أحدث المعلومات، يرجى زيارة موقع Epson الإلكتروني.

برنامج تشغيل الطابعة

Windows

نظام التشغيل	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Vista / Windows Vista x64 Windows XP / Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 أو إصدار أحدث
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	Intel Core2 Duo بسعة 3.05 جيجاهيرتز أو أكثر
المساحة المتوفرة من الذاكرة	1 جيجابايت أو أكثر
القرص الثابت (وحدة التخزين المتوفرة للتثبيت)	32 جيجابايت أو أكثر
دقة العرض	WXGA (800 × 1280) أو الأفضل
طريقة الاتصال بالطابعة*	USB، أو Ethernet، أو Wi-Fi

* للحصول على تفاصيل حول طرق الاتصال (مواصفات الواجهة)، راجع التالي.

"جدول المواصفات" في الصفحة 139

Mac

نظام التشغيل	Mac OS X v10.6.8 أو إصدار أحدث
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	Intel Core2 Duo بسعة 3.05 جيجاهيرتز أو أكثر
المساحة المتوفرة من الذاكرة	4 جيجابايت أو أكثر
القرص الثابت (وحدة التخزين المتوفرة للتثبيت)	32 جيجابايت أو أكثر
دقة العرض	WXGA+ (900 × 1440) أو الأفضل

ملحق

طريقة الاتصال بالطابعة*	USB، أو Ethernet، أو Wi-Fi

* للحصول على تفاصيل حول طرق الاتصال (مواصفات الواجهة)، راجع التالي.

"جدول المواصفات" في الصفحة 139

Web Config

Windows

المتصفح	Internet Explorer 11، Microsoft Edge، Firefox*1، Chrome*1
طريقة الاتصال بالطابعة*2	Ethernet أو Wi-Fi

*1 استخدم أحدث إصدار.

*2 اطلع على ما يلي للحصول على تفاصيل حول واجهات الشبكة.

"جدول المواصفات" في الصفحة 139

Mac

المتصفح	Safari*1، Firefox*1، Chrome*1
طريقة الاتصال بالطابعة*2	Ethernet أو Wi-Fi

*1 استخدم أحدث إصدار.

*2 اطلع على ما يلي للحصول على تفاصيل حول واجهات الشبكة.

"جدول المواصفات" في الصفحة 139

الجهاز الذكي

نظام التشغيل	iOS*1
طريقة الاتصال بالطابعة*2	Wi-Fi

*1 استخدم أحدث إصدار.

*2 اطلع على ما يلي للحصول على تفاصيل حول واجهات الشبكة.

"جدول المواصفات" في الصفحة 139

Epson Edge Print

حسب منطقة الشراء، قد لا يُرفق هذا البرنامج بالمنتج.

نظام التشغيل (OS)	Windows 7 SP1 / Windows 7 SP1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 10/ Windows 10 x64 * يوصى بوحدة معالجة 64 بت

ملحق


وحدة المعالجة المركزية (CPU)	مُعالج متعدد النوى (يوصى بتردد 3.0 جيجاهرتز أو أكثر)
ذاكرة مجانية	4 جيجابايت أو أكثر
مُحرك قرص صلب (مساحة فارغة خلال عملية التثبيت)	50 جيجابايت أو أكثر
واجهة التواصل	USB عالي السرعة Ethernet 100Base-TX/1000Base-T
دقة العرض	1280 × 1024 أو أعلى

جدول المواصفات

مواصفات الطباعة	
طريقة الطباعة	تقنية نفث الحبر PrecisionCore
تكوين الفوهات	SC-F500 Series 800 فوهة × 4 ألوان (Black (أسود)، Cyan (سماوي)، Magenta (أرجواني)، Yellow (أصفر))
	SC-F501 Series 800 فوهة × 4 ألوان (Black (أسود)، Cyan (سماوي)، Fluorescent pink (وردي فلوري)، Fluorescent yellow (أصفر فلوري))
الدقة (إلى الحد الأقصى)	2400 × 1200 نقطة لكل بوصة
رمز التحكم	صور نقطية لـ ESC/P (أمر غير معلن)، HP RTL، HP-GL/2
ذاكرة داخلية	1.0 جيجابايت
الجهد المحدد	تيار متردد من 100 إلى 240 فولت
التردد المحدد	50/60 هرتز
التيار المحدد	1.4 أمبير
استهلاك الطاقة	
الطباعة	حوالي 22 وات
وضع الاستعداد	حوالي 8 وات
وضع السكون	حوالي 1.6 وات
وضع إيقاف الطاقة	حوالي 0.2 وات
درجة الحرارة	
الطباعة	من 10 إلى 35˚ مئوية (يوصى بدرجة حرارة من 15 إلى 25˚ مئوية)
التخزين (قبل الإخراج من العبوة)	من -20 إلى 60˚ مئوية (خلال 120 ساعة عند 60˚ مئوية، خلال شهر عند 40˚ مئوية)
التخزين (بعد الإخراج من العبوة)	من -10 إلى 40˚ مئوية (خلال شهر عند 40˚ مئوية)
الرطوبة	
الطباعة	من 20 إلى 80 درجة مئوية (يوصى بدرجة مئوية من 40 إلى 60 درجة مئوية)
في التخزين	من 5 إلى 85% (دون تكاثف)

مواصفات الطباعة	

نطاق درجة الحرارة والرطوبة للتشغيل (يوصى بالنطاق الموضح بالخطوط القطرية)

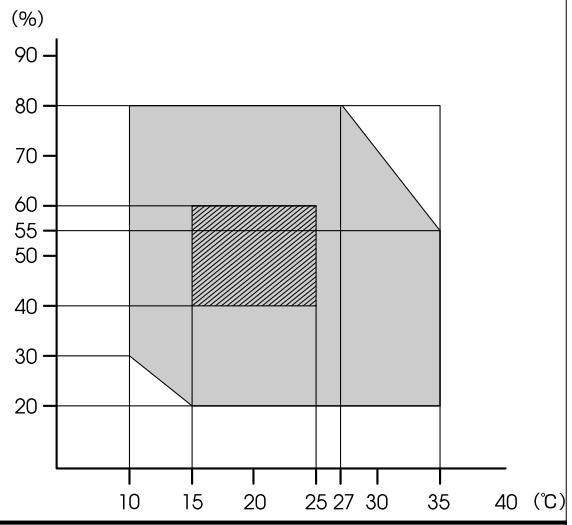

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
عند الطباعة	970 × 577 × 245 ملم (عند تركيب الحامل الاختياري[1*]: 970 × 980 × 928 ملم)
التخزين	970 × 577 × 245 ملم (عند تركيب الحامل الاختياري: 970 × 695 × 928 ملم)
الوزن[2*]	حوالي 29 كجم (عند تركيب الحامل الاختياري: حوالي 40 كجم)

*1 عند فتح سلة الورق.

*2 لا تتضمن الحبر.

مهم:

استخدم الطابعة على ارتفاع *2000* متر أو أقل.

مواصفات الواجهة	
منفذ USB لجهاز الكمبيوتر	SuperSpeed USB
Ethernet[1*] المقاييس	(100BASE-TX) IEEE 802.3u (1000BASE-T) IEEE 802.3ab IEEE 802.3az (اتصال Ethernet الذي يتميز بالفعالية في استهلاك الطاقة)[2*]
Wi-Fi	

ملحق

مواصفات الواجهة	
المقاييس	IEEE 802.11b/g/n*3
نطاق التردد	2.4 جيجا هرتز
أوضاع التنسيق	البنية الأساسية Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)*4
وسائل أمان اللاسلكي	WEP (64/128 بت) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*5 WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) WPA3-Enterprise*6
وظائف/بروتوكولات الطباعة الشبكية*7	EpsonNet Print (نظام التشغيل Windows) TCP/IP قياسي (نظام التشغيل Windows) طباعة WSD (نظام التشغيل Windows) طباعة Bonjour (نظام التشغيل Mac) طباعة IPP (نظام التشغيل Mac) الطباعة من عميل FTP
بروتوكولات الأمان	SSL/TLS (HTTPS Server/Client، IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP Filtering SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3

*1 استخدم الفئة رقم 5 أو الأعلى من كابل STP (مزدوج مجدول محمي).

*2 يجب أن يتوافق الجهاز المتصل مع معايير IEEE 802.3az.

*3 لا يتوفر IEEE 802.11n إلا في HT20.

*4 غير مدعوم في معيار IEEE 802.11b.

*5 يتوافق مع معايير WPA2 مع دعم WPA/WPA2 Personal.

*6 أمان 192 بت غير مدعوم.

*7 لا يدعم EpsonNet Print إلا IPv4. يدعم الآخرون كلًّا من IPv4 وIPv6.

تحذير:

لمنع تشويش موجات الراديو على الخدمة المرخصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل وبعيداً عن النوافذ لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاص به) المثبت في الخارج للحصول على ترخيص

للمستخدم الأوروبي

معلومات حول أجهزة الراديو

يصدر هذا المنتج موجات الراديو عن قصد كما تم وصفه كما يلي.
(أ) نطاق التردد الذي تعمل فيه أجهزة الراديو؛ 2.4 إلى 2.4835 جيجا هرتز
(ب) الحد الأقصى لقدرة التردد اللاسلكي المرسل في نطاق التردد الذي تعمل فيه أجهزة الراديو؛ 20 ديسيبل لكل متر (القيمة الفعالة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهيا)

اعتماد النوع للمستخدمين في زامبيا من قِبَل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زامبيا ZICTA

راجع الموقع الإلكتروني التالي لتتحقق من المعلومات المتعلقة باعتماد النوع من قِبَل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زامبيا ZICTA.
https://support.epson.net/zicta/

مواصفات الحبر	
النوع	زجاجات الحبر المخصصة
حبر تسامي الصبغ*	Black (أسود)، Cyan (سماوي)، Magenta (أرجواني)، Yellow (أصفر)، Fluorescent pink (وردي فلوري)، Fluorescent yellow (أصفر فلوري)
انتهاء ضمان جودة الطباعة	25 يومًا (من اليوم الذي تمت فيه إعادة تعبئة خزان الحبر بزجاجة حبر)
درجة حرارة التخزين	
غير مثبت	من -20 إلى 40 ˚ مئوية (خلال أربعة أيام عند -20 ˚ مئوية، خلال شهر عند 40 ˚ مئوية)
النقل	من -20 إلى 60 ˚ مئوية (خلال أربعة أيام عند -20 ˚ مئوية، خلال شهر عند 40 ˚ مئوية، خلال 72 ساعة عند 60 ˚ مئوية)
السعة	140 مل

* يختلف الحبر المورّد حسب الطراز.

مهم:

يتجمد الحبر إذا ترُك فترة طويلة في زجاجات الحبر في درجة حرارة أدنى من *-20* ˚ مئوية. إذا تجمد بالفعل، فضعه في درجة حرارة الغرفة *(25* ˚ درجة مئوية) لمدة ساعتين على الأقل.

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

يقدم موقع ويب الدعم الفني لشركة Epson تعليمات حول المشكلات التي يتعذر حلها باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتوفرة في وثائق منتجك. إذا كان لديك مستعرض ويب ويمكنك الاتصال بالإنترنت، فقم بالوصول إلى الموقع على العنوان:

https://support.epson.net/

إذا كنت تحتاج إلى أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى، فقم بالوصول إلى الموقع على العنوان:

https://www.epson.com

ثم حدد قسم الدعم في موقع ويب المحلي الخاص بشركة Epson.

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson التابع لك لا يعمل بصورة صحيحة ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في وثائق المنتج، فتواصل مع خدمات دعم Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع حيث اشتريت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادرًا على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

- ❏ الرقم التسلسلي للمنتج
  (عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي على الجزء الخلفي من المنتج.)
- ❏ طراز المنتج
- ❏ إصدار برنامج المنتج
  (انقر فوق **About**، **Version Info**، أو الزر المماثل في برنامج المنتج.)
- ❏ ماركة الكمبيوتر ونوعه
- ❏ اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
- ❏ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

تعليمات للمستخدمين في أمريكا الشمالية

توفر Epson الدعم الفني ومعلومات حول تركيب منتجات الطباعة الاحترافية وتهيئتها وتشغيلها من خلال خطة الضمان المحدود ضمن برنامج Epson Preferred.

اطلب 377-6611 (888) (الولايات المتحدة وكندا) أو (905) 709-3841 (كندا، باللغة الفرنسية فقط)، من 7 صباحًا إلى 4 مساءً، بتوقيت المحيط الهادئ، من الاثنين إلى الجمعة. أيام وساعات الدعم قابلة للتغيير دون إشعار.

ملاحظة: إذا واجهتك صعوبة في الاتصال بالرقم المجاني، فاتصل بالرقم *276-1305 (562)* (الولايات المتحدة).

قبل الاتصال، تأكد من إحضار الرقم التسلسلي للطابعة وإثبات الشراء.

تفضل بزيارة https://epson.com/support (الولايات المتحدة) أو https://epson.ca/support (كندا) وحدد منتجك للحصول على حلول للمشكلات الشائعة. يمكنك تنزيل برامج تشغيل وبرامج ثابتة ووثائق أو الحصول على إجابات للأسئلة الشائعة ونصائح لاستكشاف المشكلات وحلها أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Epson لطرح الأسئلة التي تريدها.

ملاحظة: للحصول على تعليمات بشأن استخدام أي برامج أخرى في نظامك، راجع وثائق تلك البرامج للحصول على معلومات الدعم الفني.

لوازم الشراء وملحقاته

يمكنك شراء حبر وورق وملحقات Epson الأصلية من موزِّع معتمد من Epson. للعثور على أقرب موزِّع، تفضل بزيارة proimaging.epson.com (الولايات المتحدة) أو proimaging.epson.ca (كندا)، وحدد سلسلة المنتجات والمنتج الذي اشتريته، وانقر على الزر **Where to Buy (أماكن الشراء)**. أو اتصل بالرقم 800-GO-EPSON (800-463-7766) في الولايات المتحدة أو الرقم 800-807-7766 في كندا.

تعليمات للمستخدمين في أمريكا اللاتينية

إذا احتجت تعليمات إضافية بشأن منتج Epson، فاتصل بشركة Epson.

توفر Epson خدمات الدعم الفني التالية:

الدعم عبر الإنترنت

تفضل بزيارة موقع دعم شركة Epson الإلكتروني على https://latin.epson.com/support (جزر الكاريبي) أو https://epson.com.br/suporte (البرازيل) أو https://latin.epson.com/soporte (مناطق أخرى) وحدد منتجك للحصول على حلول للمشكلات الشائعة. يمكنك تنزيل برامج تشغيل وبرامج ثابتة ووثائق أو الحصول على إجابات للأسئلة الشائعة ونصائح لاستكشاف المشكلات وحلها أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Epson لطرح الأسئلة التي تريدها.

ملاحظة: للحصول على تعليمات بشأن استخدام أي برامج أخرى في نظامك، راجع وثائق تلك البرامج للحصول على معلومات الدعم الفني.

تحدث إلى ممثل الدعم

قبل الاتصال بدعم شركة Epson، يرجى إعداد المعلومات التالية:

- ❏ اسم المنتج
- ❏ الرقم التسلسلي للمنتج (يوجد في ملصق على المنتج)
- ❏ إثبات الشراء (مثل إيصال تخزين) وتاريخ الشراء
- ❏ تكوين الكمبيوتر
- ❏ وصف المشكلة

ثم اتصل بالرقم:

البلد	الهاتف
الأرجنتين	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
بوليفيا*	800-100-116
البرازيل	0800-007-5000
تشيلي	(56 2) 2484-3400
كولومبيا	بوجوتا: (57 1) 602-4751 مدن أخرى: 018000-915235
كوستاريكا	800-377-6627
جمهورية الدومينيكان*	1-888-760-0068
الإكوادور*	1-800-000-044
السلفادور*	800-6570
جواتيمالا*	1-800-835-0358
المكسيك	مكسيكو سيتي: (52 55) 1323-2052 مدن أخرى: 01-800-087-1080
نيكاراجوا*	00-1-800-226-0368
بنما*	00-800-052-1376
باراجواي	009-800-521-0019
بيرو	ليما: (51 1) 418-0210 مدن أخرى: 0800-10126
أوروجواي	00040-5210067
فنزويلا	(58 212) 240-1111

* اتصل بشركة الاتصال المحلية في بلدك لطلب هذا الرقم المجاني من هاتف جوال.

إذا لم تظهر بلدك في القائمة، فاتصل بمكتب المبيعات في أقرب بلد. قد يتم فرض رسوم على الاتصال من مناطق بعيدة.

لوازم الشراء وملحقاته

يمكنك شراء حبر وورق وملحقات Epson الأصلية من موزِّع معتمد من Epson. للعثور على أقرب موزِّع، تفضل بزيارة epson.com.br (البرازيل) أو latin.epson.com (مناطق أخرى) أو اتصل بأقرب مكتب مبيعات Epson.

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع **Pan-European Warranty Document (مستند الضمان في أوروبا)** للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.

تعليمات للمستخدمين في تايوان

موقع الويب للدعم الفني

إذا أردت الحصول على أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مقاطع الفيديو، يرجى زيارة موقع دعم شركة Epson الإلكتروني
https://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload

وحدد منتجك.

تعليمات للمستخدمين في أستراليا/نيوزيلندا

يتمنى فرع شركة Epson في أستراليا/نيوزيلندا توفير مستوى عالٍ في خدمة العملاء. بالإضافة إلى وثائق المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

الموزع

لا تنسَ أنه بإمكان الموزع لديك في أغلب الأحيان المساعدة في تحديد المشكلات وحلها. يجب أن يكون الموزع دومًا أول من تتصل به للحصول على نصيحة حول المشكلات، حيث يستطيع في أغلب الأحيان حل المشكلات بسرعة وسهولة بالإضافة إلى توفير النصائح حول الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

عنوان URL عبر شبكة الإنترنت

أستراليا
https://www.epson.com.au

نيوزيلندا
https://www.epson.co.nz

قم بالوصول إلى صفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في أستراليا/نيوزيلندا.
يوفر الموقع منطقة تنزيل لبرامج التشغيل، ونقاط الاتصال بشركة Epson، ومعلومات المنتجات الجديدة، والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقديم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تتم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

أرقام مكتب الدعم الفني هي:

أستراليا	هاتف:	1300 361 054
	فاكس:	(02) 8899 3789
نيوزيلندا	هاتف:	0800 237 766

نحن نشجعك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات وثائق منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وبرامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

تعليمات للمستخدمين في سنغافورة

مصادر المعلومات والدعم والخدمات المتوفرة بشركة Epson Singapore هي:

شبكة الويب العالمية (https://www.epson.com.sg)

تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل، والأسئلة المتداولة (FAQ) واستفسارات المبيعات والدعم الفني عبر البريد الإلكتروني.

مكتب الدعم الفني بشركة Epson الهاتف المجاني: 800-120-5564

يمكن أن يساعدك فريق "مكتب الدعم الفني" بالشركة لدينا عبر الهاتف في الأمور التالية:

- ❏ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج
- ❏ الأسئلة أو المشكلات المتعلقة باستخدام المنتج
- ❏ الاستفسارات الخاصة بخدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في تايلاند

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

شبكة الويب العالمية
(https://www.epson.co.th)

تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل، وكذلك الأسئلة المتداولة والبريد الإلكتروني.

الخط الساخن بشركة Epson
((هاتف: 9699-2460(66)

يمكن أن يساعدك فريق الخط الساخن بالشركة لدينا عبر الهاتف في الأمور التالية:

- ❏ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج
- ❏ الأسئلة أو المشكلات المتعلقة باستخدام المنتج
- ❏ الاستفسارات الخاصة بخدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في فيتنام

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

الخط الساخن بشركة Epson (هاتف):	+84 28 3925 5545
مركز الخدمة:	68 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

شبكة الويب العالمية
(https://www.epson.co.id)

- ❏ معلومات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل
- ❏ الأسئلة المتداولة، استفسارات المبيعات، الأسئلة عبر البريد الإلكتروني

الخط الساخن بشركة Epson

- ❏ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج
- ❏ الدعم الفني
  هاتف: (62) 21-572 4350
  فاكس: (62) 21-572 4357

مركز خدمة Epson

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta هاتف/فاكس: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung هاتف/فاكس: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116–118 Surabaya هاتف: (62) 31-5355035 فاكس: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta هاتف: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan هاتف/فاكس: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 JI. Ahmad Yani No. 49 Makassar هاتف: (62)411-350147/411-350148

تعليمات للمستخدمين في هونج كونج

للحصول على الدعم الفني بالإضافة إلى الخدمات الأخرى لما بعد البيع، نحن نرحب بالسادة المستخدمين بالاتصال بشركة Epson المحدودة في هونج كونج.

صفحة الإنترنت الرئيسية

لقد أنشأت شركة Epson هونج كونج صفحة رئيسية محلية باللغتين الصينية والإنجليزية على الإنترنت لتزويد المستخدمين بالمعلومات التالية:

- ❏ معلومات المنتج
- ❏ إجابات على الأسئلة المتداولة
- ❏ أحدث إصدارات برامج تشغيل منتجات Epson

يمكن للمستخدمين الوصول إلى صفحتنا الرئيسية على شبكة ويب العالمية من خلال:

https://www.epson.com.hk

الخط الساخن للدعم الفني

يمكنك أيضًا الاتصال بطاقم الفنيين على أرقام الهواتف والفاكسات التالية:

هاتف: (852) 2827-8911

فاكس: (852) 2827-4383

تعليمات للمستخدمين في ماليزيا

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

شبكة الويب العالمية (https://www.epson.com.my)

- ❏ معلومات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل
- ❏ الأسئلة المتداولة، استفسارات المبيعات، الأسئلة عبر البريد الإلكتروني

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

المكتب الرئيسي.

هاتف: 603-56288288

فاكس: 603-56288388/399

مكتب الدعم الفني بشركة *Epson*

- ❏ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج (خط المعلومات)
  هاتف: 603-56288222
- ❏ الاستفسارات الخاصة بخدمات الإصلاح والضمان، واستخدام المنتج والدعم الفني (الخط الفني)
  هاتف: 603-56288333

تعليمات للمستخدمين في الهند

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

شبكة الويب العالمية (https://www.epson.co.in)

تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل والاستفسارات الخاصة بالمنتجات.

خط المساعدة

للحصول على الخدمات أو معلومات حول المنتجات أو طلب شراء مواد استهلاكية، يمكنك الاتصال بالرقم المجاني 18004250011 (من 9 صباحًا إلى 6 مساءً).

للحصول على الخدمة (CDMA ومستخدمي الهاتف المحمول) — 1600 3900 (من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً) الرمز المحلي للبادئة STD.

تعليمات المستخدمين في الفلبين

للحصول على الدعم الفني بالإضافة إلى خدمات المبيعات الأخرى، نحن نرحب بالسادة المستخدمين بالاتصال بشركة Epson بالفلبين عبر أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني المذكورة أدناه:

خط الاتصال الرئيسي: (63-2) 706 2609

فاكس: (63-2) 706 2665

الخط المباشر للاتصال بالدعم الفني: (63-2) 706 2625

أين تجد المساعدة

البريد الإلكتروني: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

شبكة الويب العالمية
(https://www.epson.com.ph)

تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل، والأسئلة المتداولة والاستفسارات الخاصة بالبريد الإلكتروني.

الرقم المجاني. 1800-1069-EPSON(37766)

يمكن أن يساعدك فريق الخط الساخن بالشركة لدينا عبر الهاتف في الأمور التالية:

- ❏ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج
- ❏ الأسئلة أو المشكلات المتعلقة باستخدام المنتج
- ❏ الاستفسارات الخاصة بخدمة الإصلاح والضمان