EPSON

SC-F500 Series

Kasutusjuhend

CMP0208-05 ET

Autoriõigused ja kaubamärgid

Käesoleva trükise ühtegi osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusüsteemi ega edastada üheski vormis ega ühelgi viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata. Dokumendis sisalduv teave on mõeldud kasutamiseks ainult selle Epson printeriga. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest teiste printeritega.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta käesoleva toote ostja ega kolmandate isikute ees ostjal või kolmandatel isikutel käesoleva tootega juhtunud õnnetuse, väärast kasutamisest või kuritarvitamisest või loata tehtud muudatustest või remondist või (v.a USA-s) ettevõtte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhendeid mittejärgmise tagajärjel tekkinud kahju või kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted või ei ole heaks kiidetud ettevõtte Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta tema poolt mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate elektromagnetiliste häiringute põhjustatud kahju eest.

Microsoft, Windows, and Windows Vista are trademarks of the Microsoft group of companies.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, ColorSync are registered trademarks of Apple, Inc.

Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google LLC.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Üldine märkus. kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele ja neid on kasutatud ainult tuvastamise eesmärgil.

© 2019-2026 Seiko Epson Corporation

Sisukord

Autoriõigused ja kaubamärgid

Sissejuhatus

Märkused juhendite kohta. 5
Sümbolite tähendused. 5
Joonised. 5
Toote mudeli kirjeldused. 5
Juhendite korraldus. 5
PDF-juhendite vaatamine. 5
Printeri osad. 7
Eest. 7
Sisemus. 9
Tagant. 11
Juhtpaneel. 13
Avaekraani toimingud. 13
Printeri funktsioonid. 15
Äärmiselt lihtne kasutada. 15
Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta. 16
Paigaldusruum. 16
Märkused printeri kasutamise kohta. 16
Märkused printeri mittekasutamise kohta. 17
Märkused juhtpaneeli kasutamise kohta. 17
Märkused tindipudelite käsitlemise kohta. 17
Märkused paberi käsitsemise kohta. 18
Voolu säästmine. 19

Tarkvara tutvustus

Lisatud tarkvara. 20
Printerisse integreeritud tarkvara. 21
Rakenduse Web Config kasutamine. 22
Funktsiooni ülevaade. 22
Käivitamine. 22
Sulgemine. 22
Tarkvara uuendamine või lisatarkvara installimine. 23
Uuenduste saadavuse kontrollimine ja tarkvara uuendamine. 23
Uuendusteatiste saamine. 23
Tarkvara desinstallimine. 24
Windows. 24
Mac. 24
Märkused administraatori parooli kohta. 25
Algparooli vaatamine. 25
Parooli muutmine. 25

Paberi laadimine ja seadistamine

Märkused paberi laadimise kohta. 26
Paberi laadimise asend. 26
Rullpaberi laadimine ja eemaldamine. 27
Rullpaberi laadimine. 27
Rullpaberi lõikamine. 29
Rullpaberi eemaldamine. 30
Paberi laadimine automaatlehesööturisse ja eemaldamine automaatlehesööturist. 32
Paberivirnastaja paigaldamine ja eemaldamine. . 32
Paberi laadimine automaatlehesööturisse. 32
Paberi eemaldamine automaatlehesööturist. . . . 34
Laadimine ja eemaldamine: Cut Sheet(1 sheet). . . . 35
Laadimine: Cut Sheet(1 sheet). 35
Eemaldamine: paberilehed (1 leht). 35
Laaditud paberi seadistamine. 36
Rullpaber. 36
Suvanditele Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(1 sheet). 38
Paberisätete optimeerimine (Media Adjust). 40
Märkused kohanduste tegemise kohta. 40
Reguleerimine. 40

Printimine printeridraiveriga arvutist

Põhilised tööprotseduurid (Windows). 43
Printimise protseduur. 43
Printimise tühistamine. 45
Printeridraiveri kohandamine. 46
Põhilised tööprotseduurid (Mac). 50
Printimise protseduur. 50
Printimise tühistamine. 53
Printeridraiveri kohandamine. 53
Suurendused ning horisontaalsed ja vertikaalsed bännerid. 55
Dokumentide sobitamine rullpaberi laiusega. . . 56
Dokumentide sobitamine väljundformaadiga. . . 57
Prindiformaadi valimine. 59
Printimine mittestandardses formaadis. 61
Multi-Page Printing (N-up) (Mitme lk printimine (N-up)). 64
Volditud kahepoolne printimine (ainult Windows). 65
Plakati printimine (ainult Windows). 66
Mitme dokumendi printimine (Layout Manager (Küljendushaldur))(ainult Windows). 71

Printimise seadistustoimingud. 72
Sätete salvestamine ja meeldetuletus. 73

Võrguühendusmeetodite muutmine

Kaabel-LAN-i sisselülitamine. 74
Raadio-LAN-i sisselülitamine. 74
Juhtmevaba otseühendus (Wi-Fi Direct). 75

Menüü kasutamine

Menüüloend. 77
Menüü Paper Setting. 85
Menüü Roll Paper. 85
Auto Sheet Feeder menu. 88
Cut Sheet(1 sheet) menüü. 89
Menüü Printer Status. 90
Menüü Settings. 91
General Settings. 91
Maintenance. 107
Printer Status/Print. 108

Hooldus

Ummistunud prindipea puhastamine. 109
Prindipea ummistuse kontrollimine ja selle puhastamine. 109
Powerful Cleaning. 109
Power Ink Flushing. 110
Tindi lisamine ja tarvikute väljavahetamine. 111
Kasutatud kulutarvikute kõrvaldamine. 111
Järelejäänud tindikoguse kontrollimine. 111
Tindi lisamine. 111
Tarviku Maintenance Box vahetamine. 114
Lõikuri vahetamine. 115

Probleemide lahendamine

Mida teha teate kuvamisel. 117
Käitumine remondiväljakutse/printeri tõrke esinemise korral. 117
Tõrkeotsing. 118
Te ei saa printida (sest printer ei tööta). 118
Printer töötab, kuid midagi ei prindita. 120
Väljaprindid pole ootuspärased. 121
Probleemid söötmisel või väljastusel. 129
Muud. 131

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid. 133
Epsoni erikandja. 133
Tindipudelid. 133
Muud. 134
Toetatud kandjad. 135
Epsoni erikandjate tabel. 135
Prindiala. 136
Rullpaber. 136
Lahtised lehed (automaatlehesöötur). 137
Paberilehed (1 leht). 137
Printeri liigutamine või transportimine. 138
Liigutamine teise asukohta samas hoones. 138
Transportimine. 141
Süsteeminõuded. 142
Printeridraiver. 142
Web Config. 143
Epson Edge Print. 143
Tehniliste andmete tabel. 145

Kust saada abi

Tehnilise toe veebisait. 147
Epsoni toe poole pöördumine. 147
Enne pöördumist Epsonisse. 147
Spikker Põhja-Ameerika kasutajatele. 147
Abi Ladina-Ameerika kasutajatele. 148
Spikker Euroopa kasutajatele. 149
Spikker Taiwani kasutajatele. 149
Spikker Austraalia (Uus-Meremaa) kasutajatele 149
Spikker Singapuri kasutajatele. 149
Spikker Tai kasutajatele. 150
Spikker Vietnami kasutajatele. 150
Spikker Indoneesia kasutajatele. 150
Spikker Hong Kongi kasutajatele. 151
Spikker Malaisia kasutajatele. 151
Spikker India kasutajatele. 151
Spikker Filipiinide kasutajatele. 152

Sissejuhatus

Märkused juhendite kohta

Sümbolite tähendused

Hoiatus:	Hoiatustest tuleb kinni pidada tõsiste kehavigastuste vältimiseks.
Ettevaatust:	Ettevaatusabinõudest tuleb kinni pidada, et vältida kehavigastusi.
Oluline:	Olulist teavet tuleb järgida, et toodet mitte kahjustada.
Märkus:	Märkused sisaldavad kasulikku või täiendavat teavet toote kasutamise kohta.
	Tähistab seotud viite sisu.

Joonised

Juhendis toodud illustratsioonid võivad mõnevõrra erineda teie kasutatud mudelist. Arvestage sellega juhendi kasutamisel.

Toote mudeli kirjeldused

Mõned siin juhendis kirjeldatud mudelid ei pruugi teie riigis või piirkonnas müügil olla.

Juhendite korraldus


Tootejuhendid on organiseeritud allnäidatud viisil.

Saate vaadata PDF-juhendeid tarkvaraga Adobe Acrobat Reader või Preview (Mac).

Seadistusjuhend (voldik)	Annab teavet printeri seadistamise kohta pärast selle kastist lahti pakkimist. Lugege kindlasti seda juhendit, et toiminguid ohutult läbi viia.
Kasutajajuhend (PDF)	Sisaldab valikulist teavet printeri kasutamise ja sageli kasutatavate funktsioonide kohta.
Üldteave (PDF)	Selles tuuakse välja olulised ohutusjuhised, printeri tehnilised andmed ja kontaktandmed.
Online-juhend	
Kasutusjuhend (see juhend)	Annab üldist teavet ja juhiseid printeri kasutamise ja probleemide lahendamise kohta.

PDF-juhendite vaatamine

Selles jaotises on kasutatud tarkvara Adobe Acrobat Reader DC, et selgitada põhitoiminguid vormingus PDF failide vaatamiseks tarkvaraga Adobe Acrobat Reader.

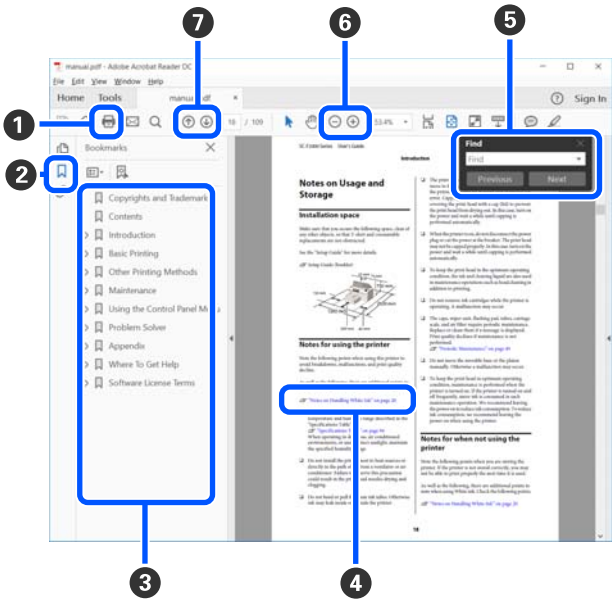

1. Klõpsake vormingus PDF juhendi printimiseks.
2. Iga klõpsamise korral järjehoidjad kas peidetakse või kuvatakse.

❸ Klõpsake vastava lehekülje avamiseks pealkirja.

Klõpsake nuppu [+], et avada hierarhias allpool paiknevaid pealkirju.

❹ Kui viide on sinises tekstis, klõpsake sinist teksti, et avada vastav lehekülg.

Algsele leheküljele naasmiseks tehke järgmist.

Windowsi korral

Hoidke samal ajal all klahve Alt ja ←.

Maci korral

Hoidke samal ajal all klahve command ja ←.

❺ Saate sisestada märksõnu, näiteks kinnitatavate üksuste nimesid.

Windowsi korral

Paremklõpsake PDF-juhendi lehekülge ja valige kuvatud menüüs **Find (Otsi)**, et avada otsingu tööriistariba.

Maci korral

Valige **Find (Otsi)** menüüst **Edit (Redigeeri)**, et avada otsingu tööriistariba.

❻ Ekraanil oleva liiga väikse teksti selgeks nägemiseks klõpsake selle suurendamiseks ikooni ⊕. Suuruse vähendamiseks klõpsake ikooni ⊖. Kujutise või kuvatõmmise täpse osa valimiseks suurendamiseks tehke järgmist.

Windowsi korral

Paremklõpsake PDF-juhendi lehekülge ja valige kuvatud menüüs **Marquee Zoom (Valikuraami suum)**. Kursor muutub suurendusklaasiks, mida saate kasutada suurendatava koha ulatuse määramiseks.


Maci korral

Klõpsake järjekorras: menüü **View (Kuva)** — **Zoom (Suum)** — **Marquee Zoom (Valikuraami suum)**, et kursor muutuks suurendusklaasiks. Kasutage suurendusklaasiks muutunud kursorit suurendatava koha ulatuse määramiseks.

❼ Avab eelmise või järgmise lehekülje.

Printeri osad

Eest

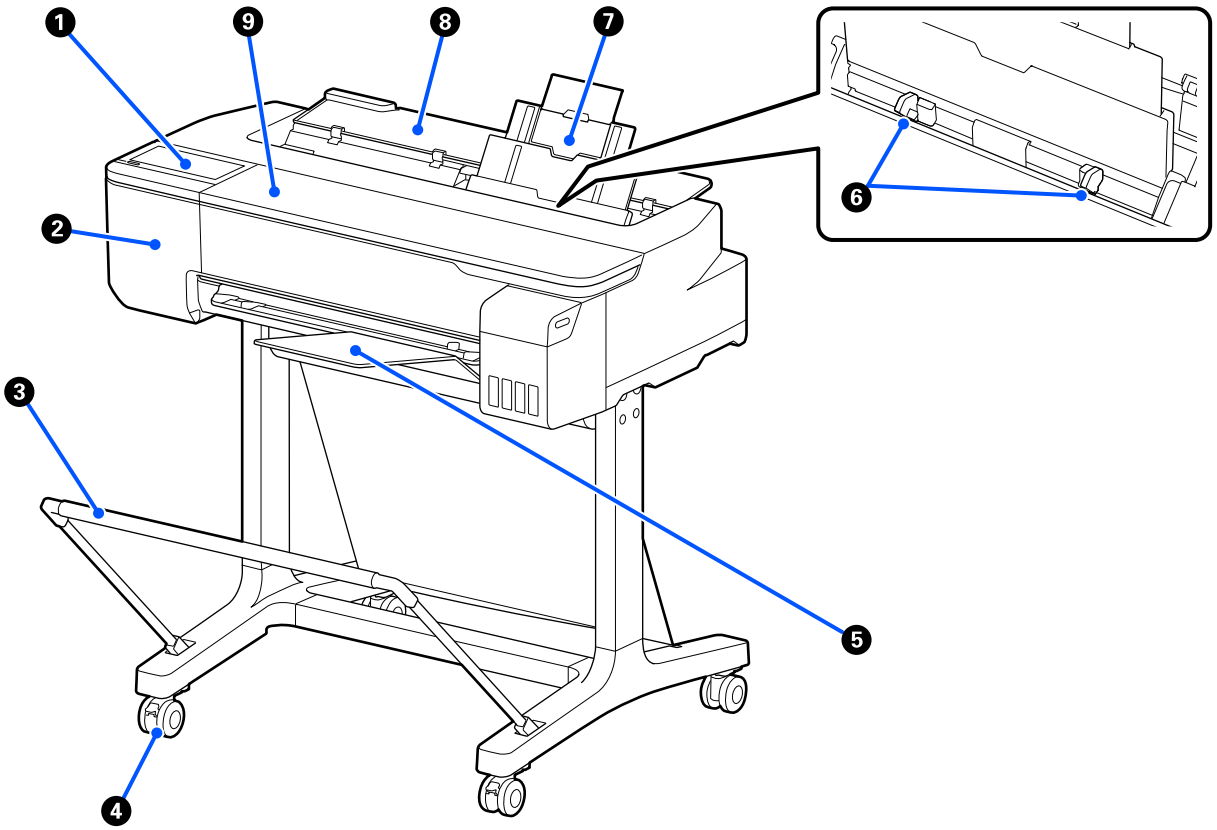

1 Juhtpaneel

„Juhtpaneel” lk 13

2 Lõikurikate

Avage lõikuri vahetamiseks.

„Lõikuri vahetamine” lk 115

3 Paberikorv (valikuline)

Printerist väljutatu kogutakse sellesse korvi, mis hoiab kandjad puhtad ning kortsuvabad.

„Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 133

4 Rattad

Igal jalal on kaks ratast. Rattad hoitakse üldjuhul pärast printeri paika seadmist lukustatuna.

❺ Paberivirnastaja

Kinnitage see printeri ette, kui prindite automaatlehesööturist järjest mitu tavapaberi lehte. Prinditud lehed kogutakse sellele alusele virna. Eemaldage see, kui prindite rullpaberile või lahtisele paberilehtedele (1 leht).

☞ „Paberivirnastaja paigaldamine ja eemaldamine” lk 32

❻ Servajuhik

Seadke need automaatlehesööturisse laaditud paberi vasaku ja parema servaga kohakuti. Ennetab paberi ettesöötmist nurga all.

❼ Automaatlehesöötur

Saate korraga laadida mitu lahtist A4- kuni A3-formaadis paberilehte. Laaditud paber söödetakse automaatselt ette, mis võimaldab teil katkematult printida.
☞ „Paberi laadimine automaatlehesööturisse” lk 32

❽ Paberilehtede kate


Avage, kui kasutate automaatlehesööturit või laadite lahtisi paberilehti.
☞ „Laadimine: Cut Sheet(1 sheet)” lk 35
Kui laadite rullpaberit, avage see kate ja seejärel avage rullpaberi kate.

Selleks, et vältida tolmu kogunemist printerisse, sulgege automaatlehesöötur mittekasutamise ajaks või kui te parajasti lahtisi paberilehti ei laadi.

❾ Esikate

Avage paberiummistuse korral.

Sisemus

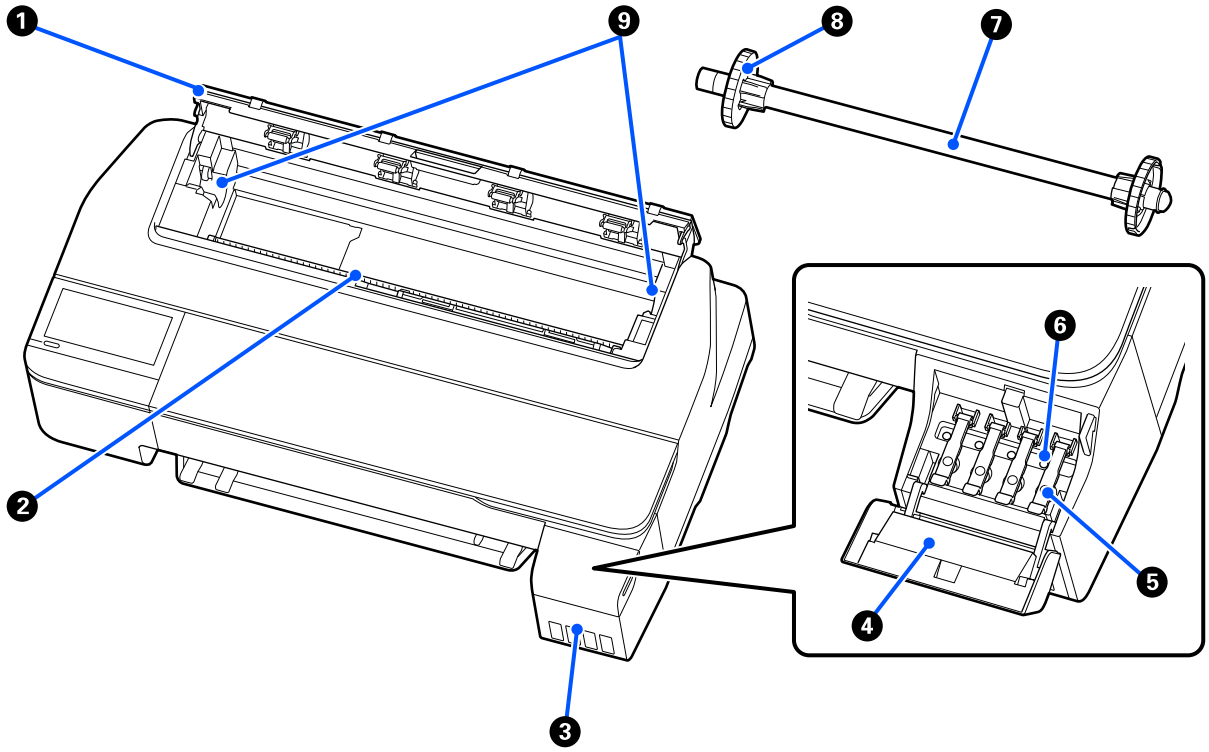

1 Rullpaberi kate

Kate kaitseb laaditud rullpaberit ja hoiab ära tolmu sisenemise printerisse. Välja arvatud rullpaberi laadimise või eemaldamise ajal, peab see kaas printeri kasutamise ajal alati suletud olema.

„Rullpaberi laadimine” lk 27

2 Paberipesa

Pesa, millesse söödetakse printimisel rullpaberit või paberilehti. Sisestage paberilehed käsitsi ühekaupa.

3 Tindimahutid

Need varustavad prindipead tindiga.

4 Tindimahuti kate

Avage see tindimahutite täitmise ajaks.

„Tindi lisamine” lk 111

5 Tindimahuti korgid

Avage tindimahutite täitmise ajaks või transpordikorkide asendi muutmiseks.

„Tindi lisamine” lk 111

„Printeri liigutamine või transportimine” lk 138

❻ Transpordikorgid

Kui liigutate või transpordite printerit, seadke need transpordiasendisse, et tint välja ei lekiks. Tavaliselt tuleb neid hoida printimisasendis.

☞ „Printeri liigutamine või transportimine” lk 138

❼ Spindel

Kui laadite paberirulli printerisse, pange see läbi rullpaberi.

❽ Liigutatav äärik (läbipaistev)


See fikseerib kohale spindlile pandud rullpaberi. Kinnitage või lahutage see, kui panete rullpaberit spindlile või seda spindlilt eemaldate.

❾ Spindlihoidik

Paigaldage spindel, kui rullpaber on laaditud. Hoidik on nii paremal kui vasakul küljel.

☞ „Rullpaberi laadimine” lk 27

Tagant

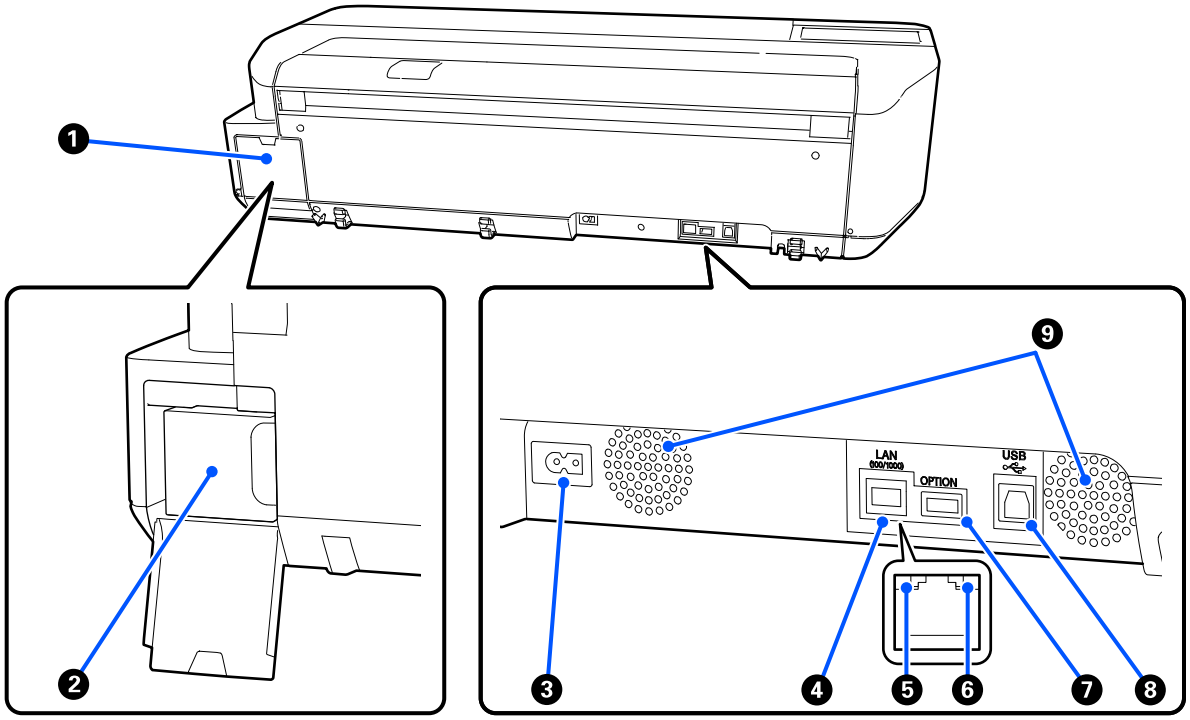

1 Hoolduskarbi kate

Avage hoolduskarbi vahetamisel.

2 Hoolduskarp

Mahuti tindijääkide kogumiseks.

„Tarviku Maintenance Box vahetamine” lk 114

3 Vahelduvvoolu pistikupesa

Ühendage kaasasolev toitekaabel siia.

4 LAN-port

Ühendab LAN-kaabli.

5 Olekutuli (roheline, oranž)

Värv näitab võrguedastuse kiirust.

Ei põle: 10BASE-T

Oranž: 100BASE-TX

Roheline: 1000BASE-T

❻ Andmetuli (kollane)

Põlev või vilkuv indikaator annab teada võrguühenduse olekust ning andmete vastuvõtust.

Põleb: ühendatud.

Vilgub: võtab andmeid vastu.

❼ OPTION-port

Seda ei saa kasutada.


❽ USB-port

Ühendage siia USB-kaabel.

❾ Ventilaatorid

Ärge sulgege ventilaatoreid.
☞ „Paigaldusruum” lk 16

Juhtpaneel

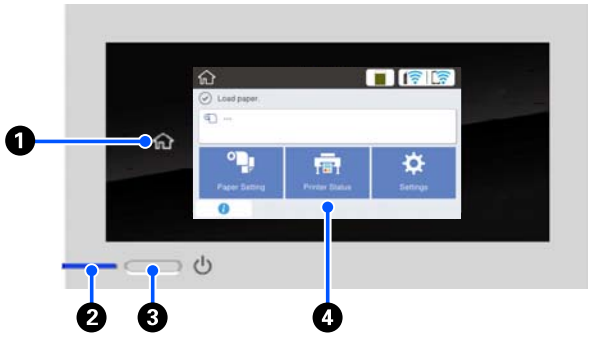

❶ Avaekraani nupp
Puudutage seda nuppu menüü kuvamise ajal, et naasta avaekraanile. Avaekraani nupp on välja lülitatud, kui seda ei saa toimingute nagu paberisöötmine ajal kasutada.

❷ ⏻ tuli (toitetuli)
Põleb : Toide on sisselülitatud.


Vilgub : Printer on hõivatud toiminguga nagu käivitus, väljalülitus, andmete vastuvõtt või prindipea puhastus. Oodake midagi tegemata, kuni see tuli lõpetab vilkumise. Ärge lahutage toitejuhet.

Ei põle : Toide on väljalülitatud.

❸ ⏻-nupp (toitenupp)
Lülitab toite sisse ja välja.

❹ Ekraan
See on puutepaneel, millel kuvatakse printeri olekut, menüüsid, tõrketeateid jne. Saate sellel ekraanil valida menüükirjeid ja suvandeid neid õrnalt puudutades ning ekraanil kerida sõrme ekraani vastas liigutades.

Avaekraani toimingud

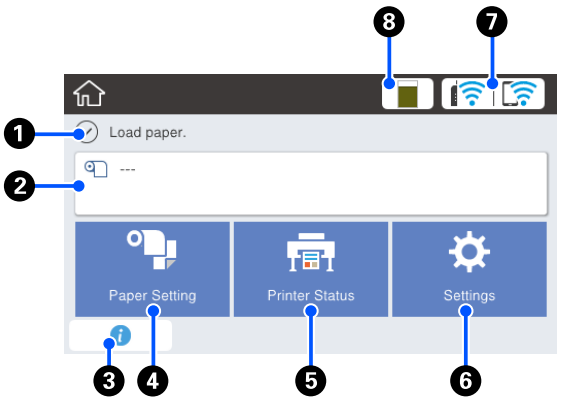

Avakuva toimingute ülevaade ☞ *Kasutajajuhend (PDF)*

❶ Teabekuva ala
Kuvab printeri olekut, tõrketeateid jne.

❷ Paberi teabeala
❏ Kui paber on laaditud
Kuvab laaditud paberi teabe. Kui rullpaber on laaditud ja suvandi **Setup** säte on olekus **On**, kuvatakse ligikaudne allesolev kogus (allesjäänud pikkus).
Selle ala puudutamisel kuvatakse menüü, mis võimaldab muuta paberiga seotud sätteid ja reguleerimisi.
☞ „Menüü Paper Setting" lk 85

❏ Kui paberit ei ole laaditud
Kuvatakse „---". Selle ala puudutamise korral kuvatakse rullpaberi laadimise protseduur.

❸ Teabe ikoon
Kui esineb teatisi (nt hoiatus tarviku madala kogu-se kohta), on teatiste arv näidatud märgiga sellest ikoonist üleval paremal. Kui kuvatud on märk, siis selle ikooni puudutamise korral kuvatakse loend teatistega, mis nõuavad teiepoolset sekkumist. Iga üksuse puudutamise korral kuvatakse juhised nõutud toimingutega, märk jääb kuvatuks nende toimingute tegemiseni.

❹ Menüünupp Paper Setting

Puudutage seda nuppu, kui laadite, eemaldate, seadistate või reguleerite paberit.

- ❏ Lugege suvandi Roll Paper kohta lähemalt allpool.
  ☞ „Rullpaberi laadimine ja eemaldamine" lk 27
  Menüüde kirjeldused ☞ „Menüü Roll Paper" lk 85
- ❏ Lugege suvandi Auto Sheet Feeder kohta lähemalt allpool.
  ☞ „Paberi laadimine automaatlehesööturisse ja eemaldamine automaatlehesööturist" lk 32
  Menüüde kirjeldused ☞ „Auto Sheet Feeder menu" lk 88
- ❏ Lugege suvandi Cut Sheet(1 sheet) kohta lähemalt allpool.
  ☞ „Laadimine ja eemaldamine: Cut Sheet(1 sheet)" lk 35
  Menüüde kirjeldused ☞ „Cut Sheet(1 sheet) menüü" lk 89

❺ Menüünupp Printer Status

Puudutage seda nuppu, kui tahate vaadata tarvikute olekut või kuvatud teatiste üksikasju.

☞ „Menüü Printer Status" lk 90

❻ Menüünupp Settings

Puudutage seda nuppu, kui tahate teha hooldust või konfigureerida printeri töösätteid, võrgusätteid või muid sätteid. Üksikasju on kirjeldatud allpool.

☞ „Menüü Settings" lk 91

❼ Võrgu ikoon

Võrguühenduse olekut näitab ikoon, nagu allpool näidatud.

Selle ikooni puudutamise korral saate võrguühenduse olekut vahetada.

☞ „Võrguühendusmeetodite muutmine" lk 74

	Ühendamata kaabel-LAN-i või kaabel-LAN või raadio-LAN seadistamata.
	Ühendatud kaabel-LAN-i.
	Raadio-LAN (Wi-Fi) on inaktiveeritud.
	SSID otsimine, IP-aadress määramata või on signaalitugevus 0 või nõrk.
	Ühendatud raadio-LAN-i (Wi-Fi). Joonte arv näitab signaalitugevust. Suurem arv jooni tähendab paremat signaalitugevust.
	Ühendus Wi-Fi Direct (lihtne AP) on inaktiveeritud.
	Ühendus Wi-Fi Direct (lihtne AP) on aktiveeritud.

❽ Tarvikute olekuikoon

Riba pikkus viitab hoolduskarbi vabale ruumile. Mida lühem on riba, seda väiksem on allesolev ruum.

Kui kuvatakse ⚠, hakkab hoolduskarbi vaba ruum otsa lõppema. Ikooni puudutamise korral kuvatakse tarviku olekuekraan, kus saate kontrollida hoolduskarbi tootenumbrit. See on suvandi **Supply Status** otseteenupp menüüs **Printer Status**.

☞ „Menüü Printer Status" lk 90

Printeri funktsioonid

Äärmiselt lihtne kasutada

Ruumisäästlik suureformaadiline printer

Kuna see printer on väiksem ja kergem kui meie standardsed suureformaadilised printerid, ei võta see nii palju ruumi. Saate printeri paigutada isegi kappi või kaartide/jooniste hoiusahtlisse. Vaadake mõõtmeid allpool.

„Tehniliste andmete tabel” lk 145

Automaatne automaatlehesööturi (paberilehed) ja rullpaberi vahetamine

Printerisse saab samaaegselt laadida rullpaberi ja mitu lehte A3- või väiksemas formaadis paberit automaatlehesööturisse. Kui valite ühe neist printeridraiveri **Source (Allikas)** seadetest, võimaldab see teil paberit automaatselt vahetada ja kergesti printida.

Sujuv töövoog ekraanil olevaid juhiseid vaadates

Lisaks tööd lihtsustavale ekraanikujundusele näitab printer joonistatud kasutusjuhiseid (nt paberi laadimiseks).

Kasutajajuhend (PDF)

Lihtne ja mugav printeridraiver

Kui vahetada lihtsalt paberisätteid, saate kasutada parimaid sätteid jäigale või kangamaterjalile printimiseks.

See säästab teid printimissätete eraldi reguleerimise vaevast. Kui määrate suvandi Source (Allikas) sätte, esineb vähem vigu seoses paberi laadimisega, kuna printerisse laaditud paberi tüüp ja formaat valitakse automaatselt. Lisaks valitud tingimuste nägemisele joonisel printeridraiveris saate enne printimist vaadata üksikasjalikku kujutist eelvaate ekraanil.

Raadio-LAN-ühenduse tugi

Printerile saab vabalt asukoha valida, kuna pole vaja muretseda kaabelduse pärast, sest ühendus arvutiga printimiseks luuakse raadio-LAN-ühenduse kaudu. Loomulikult toetab printer ka kaabel-LAN-ühendust.

Printida saab koguni siis, kui printer ei ole LAN-ühenduses, luues printeriga otseühenduse Wi-Fi Directi kaudu.

„Raadio-LAN-i sisselülitamine” lk 74

„Juhtmevaba otseühendus (Wi-Fi Direct)” lk 75

Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta


Paigaldusruum

Jälgige, et te tagate järgneva ruumi, kus ei ole lisaks mingeid teisi esemeid, nii et mitte miski ei takistaks paberi väljastamist ja kulumaterjalide vahetamist.

Printeri välismõõtmed leiate tabelist „Tehnilised andmed”.


☞ „Tehniliste andmete tabel” lk 145

Alusega (valikuline)

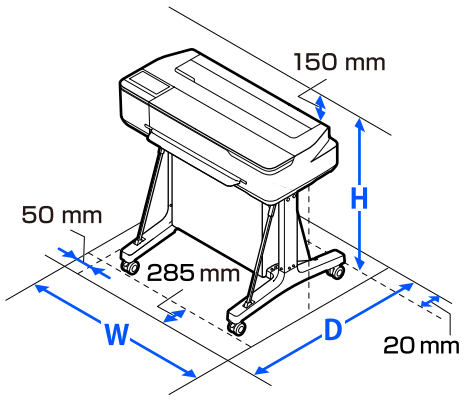

L	S	K
1020 mm	1000 mm	1078 mm

Ilma aluseta (valikuline)

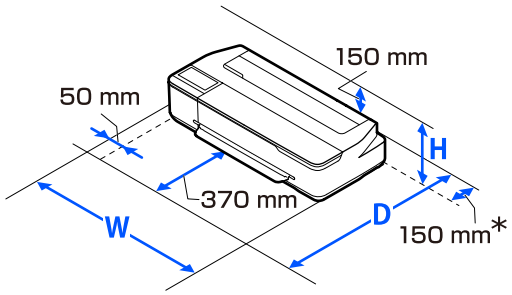

L	S	K
1020 mm	1035 mm	395 mm

* Printeri taga peab olema vähemalt 150 mm ruumi hoolduskarbi vahetamise jaoks.

Märkused printeri kasutamise kohta

Lugege palun printeri kasutamisel läbi järgmised punktid, et vältida seadme töökorrast väljaminemisi, tõrkeid ja prindi kvaliteedi langemist.

❏ Jälgige printeri kasutamise ajal „Tehniliste andmete tabelis” kirjeldatud töötemperatuure ja õhuniiskuse vahemikke.
☞ „Tehniliste andmete tabel” lk 145
Isegi kui tingimused vastavad ülaltoodule, ei pruugi teil olla võimalik nõuetekohaselt printida, kui keskkonnatingimused ei ole paberile sobivad. Jälgige, et printerit kasutatakse keskkonnas, mis vastab paberi nõudmistele. Täpsemad andmed leiate paberiga kaasas olevast dokumentatsioonist. Samuti tuleb kuivades piirkondades, konditsioneeritud õhuga keskkonnas või otsese päikesevalguse käes töötades säilitada sobiv õhuniiskus.

❏ Ärge paigaldage printerit soojusallikate kõrvale ega otse ventilaatorist või kliimaseadmest tuleva õhuvoolu teele. Selle ettevaatusabinõu eiramisel võivad prindipea düüsid kuivada ja ummistuda.

❏ Prindipead ei tohi olla korgitud (olla liikunud paremale küljele), kui ilmneb tõrge ja printer seda lahendamata välja lülitatakse. Korkimine on funktsioon, millega automaatselt kaetakse prindipea korgiga (kaanega), et vältida prindipea kuivamist. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.

❏ Kui toide on sisse lülitatud, ärge eemaldage toitepistikut ega deaktiveerige ahelakatkestajat. Prindipea ei pruugi olla nõuetekohaselt korgitud. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.

❏ Nagu printimiselgi, kasutab printer tinti kõigist kassettidest ka prindipea puhastamise ja muude hooldustoimingute ajal, et prindipea oleks heas korras.

❏ Printer võib prindikvaliteedi säilitamiseks prindipead automaatselt puhastada. Oodake kuni puhastamine on lõppenud, enne kui avate mõne katte või toite välja lülitate.

Märkused printeri mittekasutamise kohta

Kui te printerit ei kasuta, pidage printeri hoiundamisel silmas järgmisi punkte. Kui printerit ei hoiustata korralikult, ei pruugi teil olla võimalik järgmisel kasutamiskorral korralikult printida.

- ❏ Printeri ladustamisel veenduge, et see paigutatakse horisontaalselt. Ärge asetage seda kalde alla, püsti ega tagurpidi.
- ❏ Kui te pikemat aega ei prindi, võib juhtuda, et prindipea düüsid ummistuvad. Prindipea ummistumise vältimiseks soovitame teil printida umbes kord nädalas.
- ❏ Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje. Samuti võib see tekitada laines või lokkis paberipinna, mis toob kaasa paberi söötmisprobleemid või võib kriimustada prindipead. Eemaldage hoiundamise ajal kogu paber.
- ❏ Hoiustage printer, olles eelnevalt veendunud, et prindipea on korgitud (prindipea asub paremal lõpus). Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindi kvaliteet langeda.

  > ***Märkus:***
  > *Kui prindipea ei ole korgitud, lülitage printer sisse ning seejärel välja.*

- ❏ Tolmu ja muude võõrkehade printerisse kogunemise ennetamiseks sulgege enne hoiundamist kõik kaaned.
  Kui printer jääb pikemaks ajaks seisma, katke see antistaatilise riide või muu kattega.
  Prindipea düüsid on väga väikesed ning nad ummistuvad kergelt, kui peen tolm satub prindipeale, mistõttu teil ei pruugi õnnestuda korralikult printida.

Märkused juhtpaneeli kasutamise kohta

- ❏ Puudutage sõrmega paneeli. Paneel reageerib ainult siis, kui te seda sõrmega puudutate.
- ❏ See ei pruugi reageerida, kui seda puudutatakse millegi muuga peale sõrme, kui seda puudutatakse märja või kinnastatud sõrmega või kui paneelil on kaitsekile või -kleebis.
- ❏ Ärge puudutage teravate esemetega, nagu pastakas või mehaaniline pliiats. See võib paneeli kahjustada.
- ❏ Kui paneel määrdub, puhastage seda pehme lapiga. Kui see on tugevalt määrdunud, leotage lappi neutraalse pesuaine lahuses, väänake see korralikult välja, pühkige mustus ära ja seejärel pühkige pehme kuiva lapiga üle. Ärge kasutage lenduvaid kemikaale, nagu vedeldaja, benseen või alkohol. See võib paneeli pinda kahjustada.
- ❏ Ärge kasutage keskkonnas, kus temperatuur või õhuniiskus kiiresti muutub. Paneeli sisse võib moodustuda kondensaat, mis võib paneeli kahjustada.
- ❏ Osa piksleid ei pruugi põlema minna või võivad pidevalt põleda. Lisaks võib eredus LCD-ekraani omapärast tulenevalt olla ebaühtlane, kuid see ei ole talitlushäire.

Märkused tindipudelite käsitlemise kohta

Lugege järgmised märkused enne tindi lisamist kindlasti läbi.

Märkused käsitsemise kohta

- ❏ Kasutage sellele tootele mõeldud tindipudeleid.
- ❏ Printeri kasutamise ajal olge tindi käsitsemisel ettevaatlik. Tint võib tindimahutite täitmise ajal välja pritsida. Riietele või esemetele sattunud tinti ei pruugi olla võimalik ära puhastada.
- ❏ Ärge raputage ega pigistage tindipudeleid.
- ❏ Kasutage avatud pudelid võimalikult kiiresti ära.
- ❏ Säilitage tindipudeleid toatemperatuuril ja vältige nende otsest kokkupuudet päikesevalgusega.
- ❏ Trükikvaliteedi tagamiseks kasutage kogu tindimahutis leiduv tint ära enne järgmisi kuupäevi:

- ❏ Säilivusaeg on trükitud tindipudelile
- ❏ 25 päeva pärast tindimahuti täitmist

❏ Säilitage tindipudeleid printeriga samas keskkonnas.

❏ Tindipudelite ladustamisel või transportimisel ärge neid kallutage ega laske neil kokku puutuda löökide või järskude temperatuurimuutustega. Tint võib välja lekkida isegi siis, kui tindipudeli kork on kindlalt kinni keeratud. Veenduge, et hoiate tindipudelit püstiasendis, kui tindipudeli korki kinnitate. Lisaks asetage pudelid transpordi ajaks kotti, et tint välja ei lekiks.

❏ Tindipudeleid, mida on pikemat aega hoitud madalal temperatuuril, tuleks enne kasutamist hoida vähemalt kolm tundi toatemperatuuril.

❏ Ärge avage tindipudeli kotti enne seda, kui olete valmis tindimahutit täitma. Kvaliteedi säilitamiseks kasutatakse vaakumpakendit. Kui tint jääb pärast pakendi avamist liiga kauaks seisma, ei pruugi korrektne printimine õnnestuda.

❏ Kui jätkate printeri kasutamist pärast seda, kui tinditase on alla alumise joone, võib tekkida rike. Täitke tindimahuti tindiga selle ülemise jooneni, kui printer ei tööta. Veenduge, et lähtestate pärast täitmist tinditaseme teabe, et ekraanil kuvataks õiget tinditaset.

❏ Selleks, et printer oleks parimas töökorras, soovitame mitte hoida printerit nii, et tindimahutites on ainult natuke tinti alles.

❏ Kuigi tindipudelid võivad sisaldada ringlussevõetud materjale, ei mõjuta see printeri funktsioneerimist ega jõudlust.

❏ Tindipudelite välimust ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma eelneva etteteatamiseta.

Tinditarve

❏ Nagu printimiselgi, kasutab printer tinti kõigist kassettidest ka prindipea puhastamise ja muude hooldustoimingute ajal, et prindipea oleks heas korras.

❏ Musta värvi printimiseks võib olenevalt kasutatava paberi tüübist kasutada värvitintide segu, seda koguni mustvalge ja hallskaalas printimise korral.

❏ Esialgne tindi laadimine pärast printeri soetamist kasutab piisavalt tinti prindipea pihustiotsade täitmiseks (augud, kust tinti pihustatakse), mis võimaldab teil kohe printima hakata. Seepärast on trükilehekülgede arv madalam kui teise ja järgmiste täitmiste jaoks kasutatud tindipudelite korral.

Märkused paberi käsitsemise kohta

Pidage paberi käsitsemisel ja hoiundamisel kinni järgmistest punktidest. Kui paber ei ole heas seisukorras, võib prindi kvaliteet langeda.

Tutvuge iga paberiga kaasasoleva dokumentatsiooniga.

Märkused käsitsemise kohta

❏ Veenduge, et kasutate Epsoni spetsiaalset sublimatsiooni ülekandepaberit.
☞ „Toetatud kandjad” lk 135

❏ Kasutage Epsoni erikandjaid normaalsetes toatingimustes (temperatuur: 15 kuni 25 °C; õhuniiskus 40 kuni 60%).

❏ Ärge voltige ega kriimustage paberipinda.

❏ Vältige paberi prinditava pinna puudutamist paljaste kätega. Teie kätel leiduv niiskus ja rasvad võivad mõjutada prindi kvaliteeti.

❏ Käsitsege paberit servadest. Soovitame teil kanda puuvillaseid kindaid.

❏ Muutused temperatuuris ja niiskuses võivad põhjustada paberi lainetamist või rullumist. Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.

- ❏ Laadige paber vahetult enne printimist.
- ❏ Ärge kasutage lainelist ega kooldunud paberit.
  Rullpaberi korral lõigake lainelised või kooldunud osad ära ja laadige paber uuesti.
  Paberilehtede korral kasutage uut paberit.

❏ Ärge tehke paberit märjaks.

❏ Ärge visake paberi pakendit ära, kuna saaksite seda kasutada paberi hoiundamiseks.

- ❏ Vältige kohti, kuhu ulatub otsene päikesevalgus, liigne soojus või õhuniiskus.
- ❏ Hoidke paberilehed pärast avamist nende algpakendis ning tasasel pinnal.
- ❏ Eemaldage printerist rullpaber, mida ei kasutata. Kerige see korralikult kokku ning hoiustage seejärel rullpaberiga koos tarnitud algses pakendis. Kui te jätate rullpaberi pikaks ajaks printerisse, võib selle kvaliteet langeda.

Märkused prinditud paberi käsitsemise kohta

Lugege kauakestvate ja kõrgekvaliteetsete prinditulemuste saamiseks läbi järgmised punktid.

- ❏ Ärge hõõruge ega kraapige väljaprinte. Kui neid hõõruda või kriimustada, siis võib värv maha kooruda.
- ❏ Ärge puudutage väljaprintide pinda. Tint võib maha kooruda.
- ❏ Pärast printimist laske paberil ära kuivada, ilma selle virnastate või kokku voltite. Kui paberi virnastate või voltite enne selle kuivamist, võib värv kokkupuutekohtades muutuda (jäävad jäljed). Sellised märgid kaovad, kui nad kohe eraldada ning kuivatada; kui nad aga eraldamata jätta, siis jäävad märgid alles.
- ❏ Ärge kasutage väljatrükkide kuivatamiseks kuivatit.
- ❏ Vältige otsest päikesevalgust.
- ❏ Vältige värvide moondumist väljatrükkide näitamise või hoiundamise ajal, järgides paberi dokumentatsioonis olevaid juhtnööre.

Voolu säästmine

Kui printeriga teatud aja jooksul ühtegi toimingut ei tehta, läheb see unerežiimi või lülitub automaatselt välja. Toitehalduse rakendumise aega saab muuta. Aja suurendamine mõjutab toote energiatõhusust. Arvestage palun keskkonnaga enne, kui hakkate muudatusi tegema.

Unerežiim

Printer läheb unerežiimi, kui ei ole tõrkeid, ühtegi prinditööd ei ole saadud ning ühtegi juhtpaneeli või muud toimingut ei ole teostatud. Kui printer läheb unerežiimi, lülitub juhtpaneeli ekraan välja ning sisemised mootorid ja teised detailid lülituvad voolu kokkuhoidmiseks välja.

Unerežiim lülitub välja, kui vastu võetakse prinditöö või puudutatakse juhtpaneeli.

Saate määrata aja, mille möödumisel lülitub printer unerežiimile. Vaikesätetel lülitub printer unerežiimile, kui 15 minuti möödudes ei teostata ühtegi toimingut. Aega, mille möödumisel lülitub printer unerežiimile, saab muuta menüüs **Basic Settings**.

☞ „General Settings — Basic Settings” lk 91

> ***Märkus:***
> *Kui printer lülitub unerežiimi, kustub juhtpaneeli ekraan nagu oleks vool välja lülitatud, kuid lamp ⏻ jääb põlema.*

Power Off Timer

See funktsioon lülitab printeri automaatselt välja, kui määratud aja jooksul ei esine ühtegi tõrget, ei võeta vastu ühtegi prinditööd ega tehta ühtegi toimingut juhtpaneelil ega mujal.

Vaikesäte erineb mudelist olenevalt, nagu allpool näidatud.

- ❏ SC-F500-le
  Säte **8h**.
- ❏ V.a SC-F500 puhul
  Säte **Off**.

Funktsiooni Power Off Timer sätteid saab muuta menüüs Basic Settings.

☞ „General Settings — Basic Settings” lk 91

Tarkvara tutvustus

Lisatud tarkvara

Tarkvara on lisatud järgmistel CD-l.

❏ Tarkvara CD
Järgnevas tabelis on toodud teave kaasasoleva tarkvara kohta.
Lisatud tarkvarakettal on tarkvara operatsioonisüsteemile Windows. Kui kasutate Maci või kettaseadmeta arvutit, laadige tarkvara veebilehelt https://epson.sn alla ja paigaldage see arvutisse.
Tarkvaraerisusi saate vaadata iga tarkvara internetitoest.

❏ Epson Edge Print CD*
Epson Edge Print on lihtsasti mõistetav ja kasutatav RIP-tarkvara.
Paigaldusjuhised on toodud *Seadistusjuhend* (voldik).
Tarkvara funktsioonidega saate tutvuda tarkvara internetitoes.

*Sõltuvalt ostukoha regioonist ei pruugi see tootega kaasas olla.

Märkus:
Epsoni veebisaidil on selle printeriga ühilduv mugav tarkvara. Vaadake lisateavet järgmiselt lingilt.

https://www.epson.com

Tarkvara nimetus	Funktsioon
Printeridraiver	Printeri kõigi võimaluste kasutamiseks installige printeridraiver. „Printimine printeridraiveriga arvutist" lk 43
EPSON Software Updater	Tarkvara, mis annab teavet tarkvara uuendamise kohta, teavitab uuendustest ja võimaldab uuenduse olemasolu korral tarkvara installida. Selle abil saab uuendada püsivara ja eelnevalt printerisse installitud tarkvara. „Tarkvara uuendamine või lisatarkvara installimine" lk 23
LFP Print Plug-In for Office (ainult Windows)	Tegemist on lisandmooduliga Microsoft Office'i rakendustele (Word, Excel ja PowerPoint). Selle lisandmooduli installimisel kuvatakse Office'i rakendustes lindil üksused, mis annavad kiire juurdepääsu horisontaalse ja vertikaalse bänneri printimiseks ja suurendatud printimiseks. Installimiseks tuleb see tarkvara installimise ajal valida ekraanil Additional Installation (Lisapaigaldus). Saate selle ka hiljem installida rakendusega EPSON Software Updater. Toetatud Microsofti versioonid on toodud allpool. Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016

Tarkvara nimetus	Funktsioon
EpsonNet Config	Tarkvara võrgu algsätete konfigureerimiseks või hulgimuutmiseks, kui paigaldatakse või paigutatakse ümber Epsoni printereid ja skannereid. Rakendust EpsonNet Config ei installita automaatselt. Laadige see alla Epsoni veebisaidilt ja vajaduse korral installige seejärel. https://www.epson.com Operatsioonisüsteemis Windows saate tarkvara installida komplektis oleva tarkvaraketta järgmisest kaustast. \\Network\EpsonNetConfig

Printerisse integreeritud tarkvara

Alljärgnev tarkvara on printerisse eelnevalt installitud. Saate selle käivitada ja seda kasutada võrgu kaudu veebibrauserist.

Tarkvara nimetus	Funktsioon
Web Config	Võrgu turvasätteid saab konfigureerida rakenduses Web Config. Selles tarkvaras on lisaks meiliteavitusfunktsioon, mis saadab teatisi printeri tõrgete ja muude probleemide kohta. „Rakenduse Web Config kasutamine" lk 22

Rakenduse Web Config kasutamine

Selles jaotises on kirjeldatud tarkvara käivitamist ja funktsioone.

Funktsiooni ülevaade

Selles jaotises on kirjeldatud rakenduse Web Config põhifunktsioone.

Tavakasutajad

Järgmine teave on nähtav kõigile, kes sisestavad printeri IP-aadressi.

- ❏ Printeri olek, nagu allesolev tindikogus
- ❏ Võrgusätete sisu (sätteid ei saa muuta)
- ❏ Printeri püsivara versioon

Administraatorid

Kui logite sisse administraatorina, saate konfigureerida printeri võrgusätteid ja täpsemaid turvasätteid, nagu SSL/TLS-side, IPsec/IP-filtrimine ja IEEE 802.1X, mida ei saa konfigureerida ainult printerist.

Käivitamine

Käivitage brauser arvutis, mis on printeriga samasse võrku ühendatud.

1. Vaadake printeri IP-aadressi.

   Kui printer on valmisolekus, puudutage Ip-aadressi kontrollimiseks avakuval **Printer Status** - **Network Settings** - **Advanced** - **TCP/IP**.

   > ***Märkus:***
   > *IP-aadressi saab vaadata ka võrguühenduse kontrollaruannet printides. Aruande printimiseks puudutage avakuval.*
   >
   > ***Printer Status*** *-* ***Network Settings*** *-* ***Network Status*** *-* ***Print Status Sheet***

2. Käivitage printeriga ühendatud arvutis veebilehitseja.

3. Sisestage printeri IP-aadress veebibrauseri aadressiribale ja vajutage klahvi **Enter** või **Return**.

   Vorming.
   IPv4: http://printeri IP-aadress/
   IPv6: http://[printeri IP-aadress]/

   Näide.
   IPv4: http://192.168.100.201/
   IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

   Administraatorina sisselogimiseks minge järgmise punkti juurde.

4. Klõpsake ekraanil üleval paremas nurgas sisselogimise nuppu, sisestage oma kasutajanimi ja kehtiv parool ning seejärel klõpsake nuppu OK.

   Kui logite sisse esmakordselt, jätke väli **Kasutajanimi** tühjaks, sisestage väljale **Administrator Password** algparool ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.

   ☞ „Algparooli vaatamine” lk 25

Sulgemine

Sulgege veebibrauser.

Tarkvara uuendamine või lisatarkvara installimine

Tarkvara installimisel ülesseadmise ajal vastavalt *Seadistusjuhend* installitakse ka Epson Software Updater. Epson Software Updater võimaldab värskendada printeri püsivara, värskendada arvutisse installitud tarkvara ja installida printerile lisatarkvara.

> ***Märkus:***
> *Mugavamaks kasutamiseks ja funktsioonide töökindluse suurendamiseks värskendatakse tarkvara vajaduse kohaselt. Soovitame seadistada rakenduse Epson Software Updater saatma teavitusi ja uuendama tarkvara esimesel võimalusel pärast teatise saamist.*

Uuenduste saadavuse kontrollimine ja tarkvara uuendamine

1. Veenduge, et arvuti ja printer oleksid järgmises olekus.
   - ❏ Arvuti on ühendatud Internetti.
   - ❏ Printer ja arvuti saavad omavahel suhelda.
2. Käivitage Epson Software Updater.
   - ❏ Windows
     Kuvage kõigi programmide loend ja seejärel klõpsake valikut Epson Software Updater kaustas Epson Software.

     > ***Märkus:***
     > - ❏ *Kui vajutate klaviatuuril klahvi Windows (klahv, millel on Windowsi logo) ja tipite seejärel kuvatud akna otsinguväljale tarkvara nime, kuvatakse tarkvara kohe.*
     > - ❏ *Tarkvara käivitamiseks võite ka töölaua tegumiribal klõpsata printeri ikooni seejärel teha valiku **Software Update (Tarkvara uuendamine)**.*

   - ❏ Mac
     Valige **Go (Mine)** — **Applications (Rakendused)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.
3. Valige uuendamiseks tarkvara või juhendid ja uuendage need seejärel.

   Järgige ekraanijuhiseid.

   > ***Oluline:***
   > *Ärge lülitage arvutit ega printerit uuendamise ajal välja.*

   > ***Märkus:***
   > *Tarkvara, mida loendis ei leidu, ei saa rakendusega EPSON Software Updater uuendada. Vaadake tarkvara uusimaid versioone Epsoni veebisaidilt.*
   >
   > *Arvestage, et tarkvara ei saa rakendusega Epson Software Updater uuendada ega installida, kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows Server. Laadige tarkvara alla Epsoni veebisaidilt.*
   >
   > *https://www.epson.com*

Uuendusteatiste saamine

Windows

1. Käivitage Epson Software Updater.
2. Klõpsake valikut **Auto update settings (Automaatvärskenduse sätted)**.
3. Valige intervall uuenduste kontrollimiseks printeri väljal **Interval to Check (Kontrollimise intervall)** ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

Mac

Tarkvara on vaikimisi häälestatud 30 päeva tagant kontrollima ja teavitama, kas leidub uuendusi.

Tarkvara desinstallimine

Windows

Oluline:


- ❏ *Peate logima sisse administraatorina.*
- ❏ *Kui vajalik on parool või administraatori kinnitus, sisestage parool ja jätkake siis toimingut.*

1. Lülitage printer välja ning ühendage liideskaabel lahti.
2. Sulgege arvutis kõik töötavad rakendused.
3. Avage **Control Panel (Juhtpaneel)** ning klõpsake suvandile **Uninstall a program (Programmide desinstall)** kategoorias **Programs (Programmid)**.



4. Valige tarkvara, mida soovite eemaldada, ja klõpsake seejärel nuppu **Uninstall/Change (Desinstalli/muuda)** (või **Change/Remove (Muuda/eemalda)**/**Add/Remove (Lisa/eemalda)**).

   Saate eemaldada printeridraiveri ja rakenduse EPSON Status Monitor 3, tehes valiku **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

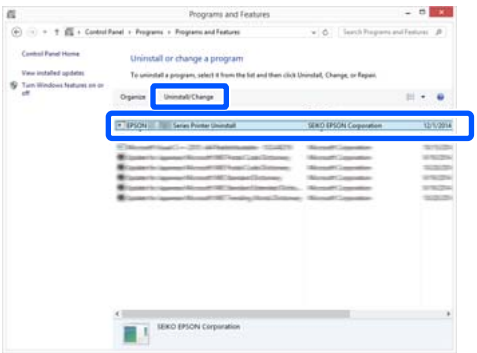

5. Valige printeri ikoon ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.



6. Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

   Kui kuvatakse kustutamise kinnitusteade, klõpsake nuppu **Yes (Jah)**.

Kui installite printeridraiveri uuesti, käivitage ka arvuti uuesti.

Mac

Printeridraiveri uuesti installimise või täiendamise korral järgige alltoodud samme, et esmalt desinstallida sihttarkvara.

Printeridraiver

Kasutage rakendust „Uninstaller”.

Desinstallija allalaadimine

Laadige rakendus „Uninstaller” alla Epsoni veebisaidilt.

https://www.epson.com/

Desinstallija kasutamine

Järgige juhiseid Epsoni veebisaidilt.

Muu tarkvara


Pukseerige tarkvara nimega kaust kaustast **Applications (Rakendused)** kustutamiseks kausta **Trash (Prügikast)**.

Märkused administraatori parooli kohta

Iga printeri algparool on erinev, kui printer tehasest väljastatakse. Kui alustate printeri kasutamist, soovitame algparooli oma valitud parooli vastu vahetada.

Algparooli vaatamine

Algne administraatori parool on kirjas eesmise katte all oleva sildi vasakul küljel.

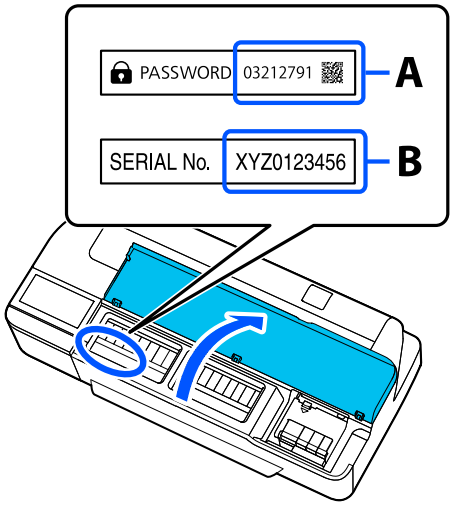

- ❏ Sildi „PASSWORD” olemasolu korral: sildil A on kirjas algne PASSWORD. (Selles näites on alge parool „03212791”.)
- ❏ Kui silt „PASSWORD” puudub: algne parool on SERIAL No. , mis asub sildil B. (Selles näites on alge parool „XYZ0123456”.)

Parooli muutmine

Oluline:

Kui parool ununeb, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Printeri kaudu muutmine

1. Puudutage avakuval **Settings** - **General Settings** - **System Administration** - **Security Settings** - **Admin Settings**.
2. Puudutage **Admin Password** - **Change**.
3. Sisestage väljale **Current password** kehtiv parool.
4. Sisestage väljadele **New Password** ja **Confirm New Password** uus parool.
5. Puudutage **Settings**.

Rakenduse Web Config kaudu muutmine

1. Käivitage Web Config ja logige administraatorina sisse.

   „Käivitamine” lk 22
2. Valige vahekaart **Product Security** - **Change Administrator Password**.
3. Sisestage väljale **Praegune parool** kehtiv parool.
4. Sisestage väljadele **Uus Parool** ja **Uus parool veel kord** uus parool.

   Vajaduse korral sisestage kasutajanimi.
5. Klõpsake nuppu **Sätted**.

Paberi laadimine ja seadistamine

Märkused paberi laadimise kohta

> ***Ettevaatust:***
> *Ärge nühkige paberi servasid kätega. Paberi servad on õhukesed ja teravad ning võivad põhjustada vigastusi.*


Ärge jätke laaditud paberit printerisse seisma

Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje. Lisaks võib paber muutuda niiskuse tõttu laineliseks või minna krussi, mis võib tekitada probleeme selle söötmisel, põhjustada paberiummistuse või väljaprinte määrida.

Soovitame teil paberi tagasi originaalpakendisse panna ja hoida seda tasasel pinnal ning võtta see pakendist välja ainult printimise ajaks.

Ärge laadige rullpaberit nii, et selle vasak ja parem serv on erineval kaugusel

Kui rullpaberi parem ja vasak serv ei ole samal joonel, võib esineda probleeme selle söötmisel või võib paber printimise ajal viltu minna. Kerige enne rullpaberi kasutamist paber tagasi, et selle servad oleksid sirged ja probleeme ei esineks.

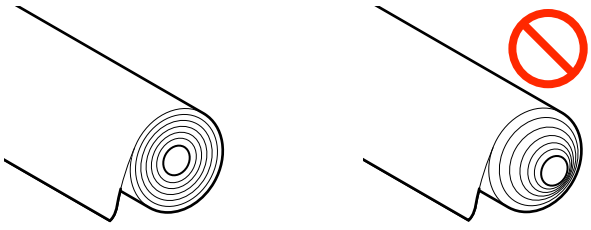

Ärge laadige kooldunud paberit

Kooldunud paber võib põhjustada paberiummistuse või väljaprindi määrdumist. Siluge paber enne kasutamist, painutades seda vastassuunas, või kasutage paberit, millel ei ole probleeme.

Toetamata paber

Ärge kasutage paberit, mis on laineline, rebenenud, katki, volditud, liiga paks, liiga õhuke, millel on kleebis jne. See võib põhjustada paberiummistuse või väljaprindi määrdumist. Printeri toetatud pabereid vaadake allpool.

☞ „Epsoni erikandjate tabel” lk 135


Paberi laadimise asend

Laadimisasend erineb olenevalt laaditava paberi kujust ja formaadist. Allpool on toodud lisateave paberi kohta, mida saab printeris kasutada.

☞ „Toetatud kandjad” lk 135

Roll Paper


Saate laadida rullpaberit suurusega alates 210 mm kuni maksimaalse printimislaiuseni.

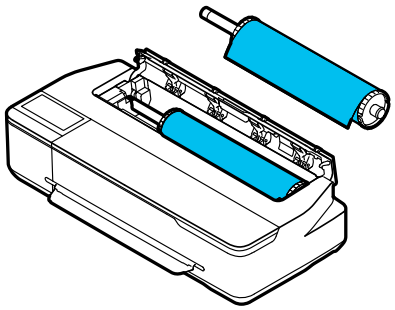

Auto Sheet Feeder


Saate korraga laadida mitu A4- kuni A3-formaadis paberilehte. Korraga laaditavate lehtede arv erineb olenevalt paberist. Üksikasju on kirjeldatud allpool.

☞ „Paberilehed” lk 135

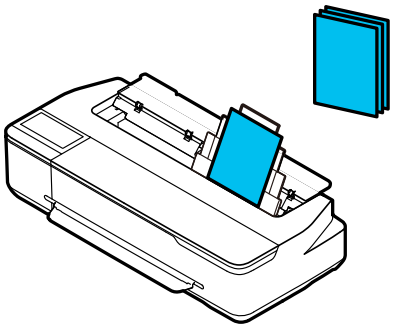

Cut Sheet(1 sheet)

Laadida saab ühe paberilehe A4-st kuni maksimaalse prinditava laiuseni.

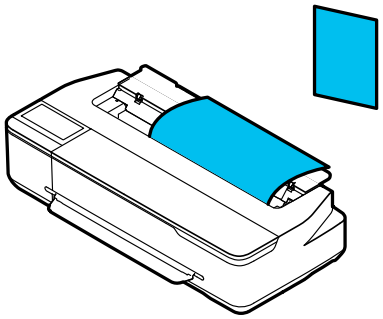

Märkus:

- ❏ *Paberitüüpide Roll Paper ja Cut Sheet(1 sheet) paberipesa on sama. Pange paberipessa ükskõik kumb neist.*
- ❏ *Saate paberi laadida automaatlehesööturisse samaaegselt rullpaberi laadimisega. Saate printeri draiveri kaudu vahetada paberiallikat, millest soovite printida.*

Rullpaberi laadimine ja eemaldamine

Pange rullpaber komplektis olevale spindlile ja laadige see seejärel printerisse.

Paberi vahetamise korral eemaldage esmalt laaditud paber.

☞ „Rullpaberi eemaldamine” lk 30
☞ „Eemaldamine: paberilehed (1 leht)” lk 35

Kui paber on laaditud automaatlehesööturisse, eemaldage paber, laadige või eemaldage rullpaber ja laadige paber uuesti automaatlehesööturisse. Kui prindite rullpaberile, eemaldage paberivirnastaja.

☞ „Paberi eemaldamine automaatlehesööturist” lk 34

☞ „Paberivirnastaja paigaldamine ja eemaldamine” lk 32

Rullpaberi laadimine

Ettevaatust:

Hoidke rullpaberi laadimise ajal äärikut üleval. Kui hoiate laadimise ajal kinni mõnest muust osast, võib käsi või sõrm rulli vahele jääda ja vigastada saada.

Oluline:


Kui kasutate kaubandusvõrgus müüdavat paberit, pühkige enne laadimist pehme lapiga paberitolmust puhtaks rullpaberi mõlemad otsad. See aitab ära hoida paberitolmust tuleneva prindikvaliteedi langemise.




Märkus:

Saate paberi laadimise ajal laadimisprotseduuri ekraanilt vaadata. Protseduuri ekraanil kuvamiseks puudutage avakuval rullpaberi teabeala.


1 Veenduge, et avaekraanil oleks kuvatud „**Load paper.**” ja seejärel avage paberilehtede kate.

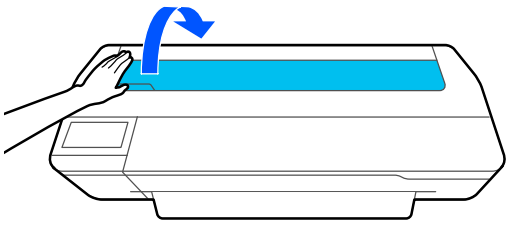


2 Avage kesklukk ja seejärel rullpaberi kate.

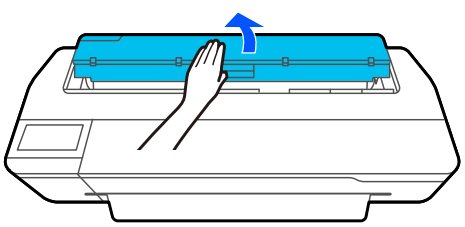

3 Eemaldage sisestatud spindel.

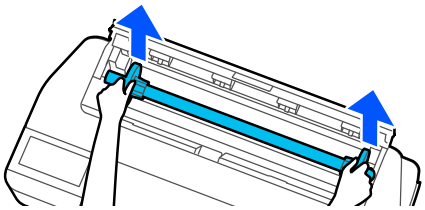


4 Tõmmake spindlilt küljest läbipaistev äärik.




5 Pange rullpaber tasasele pinnale ja sisestage seejärel spindel.

Kui must äärik on paremal, suunake rullpaber nii, et eesmine serv oleks nii, nagu on allpool oleval joonisel näidatud.




6 Lükake äärikut rullpaberisse, kuni ääriku ja rullpaberi vahel ei ole vahet.

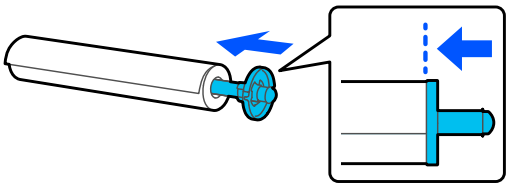


7 Kinnitage läbipaistev äärik ja lükake seda, kuni ääriku ja rullpaberi vahel ei ole vahet.


Kui ükskõik kummal pool on äärikute ja rullpaberi vahel vahe, võidakse paberit sööta vildakalt, millega kaasneb tõrge.

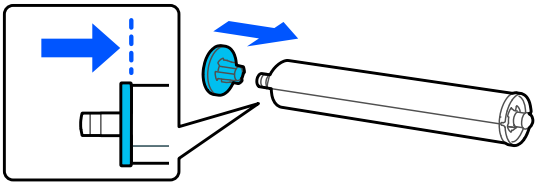

8 Asetage spindlivõll spindlihoidiku vasakusse ja paremasse soonde, nii et spindli tagumine äärik jääb paremale.

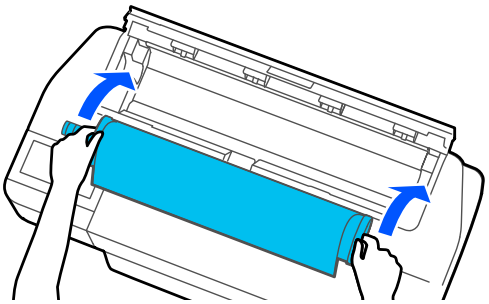

9 Veenduge, et rullpaberi esiserv ei oleks paindes ja lükake seda seejärel paberipessa, kuni kuulete piiksu.

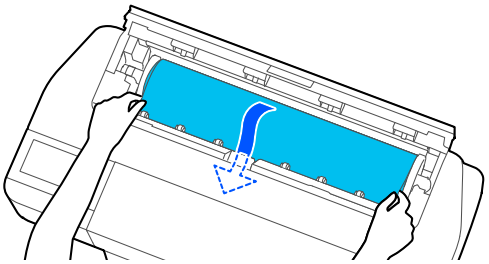

> **Oluline:**
> *Hoidke paberiservadest kinni ja sisestage see otse paberi ettesöötmispessa. Selle vildakalt sisestamine võib kaasa tuua vildakuse tõrke või paberiummistuse.*

> ***Märkus:***
> *Kui rullpaberi esiserv ei ole horisontaalis või puhtalt maha lõigatud, lõigatakse seda pärast laadimist automaatselt. Seda ei lõigata aga, kui suvandi **Auto Cut** säte on **Off**.*

10 Sulgege rullpaberi kate ja paberilehtede kate.

11 Valige kuvatud ekraanil paberitüüp, mis vastab laaditud paberile, ja valige vajaduse korral järelejäänud koguse haldus.

Kui õiget paberitüüpi ei valita, tekkib probleeme prindikvaliteediga. Lisateavet paberitüüpide ja järelejäänud koguse haldamissätete kohta lugege allpool.

„Rullpaber” lk 36

12 Kui valikuline alus on printeri külge ühendatud, veenduge et paberikorv on avatud.

> ***Märkus:***
> *Enne bännerite või muude paberikorvi mittemahtuvate dokumentide printimist sulgege paberikorv. Enne kui printerist väljutatud paber maha kukub soovitame sellest mõlema käega paberi väljutuspesa juurest kinni võtta ja seda kuni printimise lõppemiseni kergelt toetada.*

Rullpaberi lõikamine

Automaatse lõikamise

Vaikimisi on printeri suvandi Auto Cut säte On. Kui valitud on On, lõigatakse rullpaberit järgmistel juhtudel automaatselt.

- ❏ Kui tuvastatakse, et esiserv ei ole horisontaalis Pärast rullpaberi laadimist lõigatakse selle esiserv sirgeks.
- ❏ Kui ühe lehekülje printimine on lõppenud Enne järgmise lehekülje printimise alustamist lõigatakse rullpaberit.

Kui te ei soovi igat lehekülge lõigata või tahate lõigata kindlast kohast, vaadake järgmist protseduuri.

Lõikamine pärast viimase lehekülje printimist või soovitud kohast

Lülitage automaatne lõikamine printeridraiveri kaudu välja, printige ja lõigake paberit pärast printimise lõppemist printeri **Feed/Cut Paper** menüü abil.

1 Valige **Off (Väljas)** printeridraiveri suvandis **Advanced (Täpsemalt)** — **Roll Paper Option** — **Auto Cut** ja seejärel printige.

Jätke printeri automaatse lõikamise säte sisselülitatuks.

> ***Märkus:***
> - ❏ *Printeridraiveri automaatse lõikamise säte on printeri suhtes prioriteetne. Printeridraiveri automaatse lõikamise säte lähtestatakse vaikesättele **Normal Cut**, kui rakendus suletakse.*
> - ❏ *Automaatse lõikamise väljalülitamiseks režiimis HP-GL/2 lülitage printeri automaatse lõikamise säte välja. Puudutage avakuval paberi teabeala - **Advanced Media Setting** - **Auto Cut** - **Off**. Sätte muudatus salvestatakse hetkel valitud paberitüübi sättena.*

2 Puudutage pärast printimise lõppemist avakuval paberi teabeala - **Feed/Cut Paper**.

Kasutage paberi lõikamiseks ja söötmiseks ekraanil kuvatud nuppe.


Lõikamine printeri vaikimisi lõikeasendist (kohe alumise veerise järel)

Puudutage nuppu (Cut). Paberit lõigatakse ja selle esiserv naaseb printimise ooteasendisse.

Lõikamine soovitud kohast

① Hoidke all nuppu (Forward) või (Backward), kuni soovitud lõikekoht jõuab joonisel oleva punktiirjooneni.

Lõikekohta ei saa alaservast sissepoole seada.

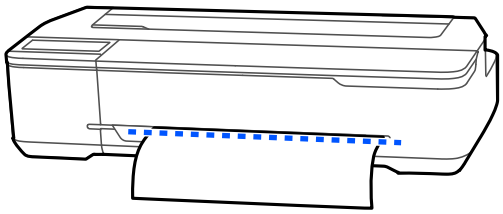


② Puudutage nuppu (Cut).

Paberit lõigatakse.

Märkus:
Kui pikkus Ⓐ joonisel on lühem kui järgmine pikkus, söödetakse paberit automaatselt, kuni vajaliku pikkuse saavutamiseni lõikamise ajal.

❏ *Sublimatsiooni ülekandepaber: 100 mm*

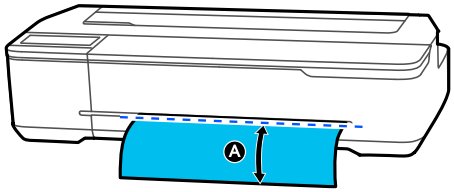

Paberi lõikamine kääridega

Kui soovite paberit lõigata kääridega, järgige alltoodud samme lõikejoone printimiseks.

Oluline:

❏ *Ärge kasutage lõikurit. Printer võib kahjustada saada.*

1 Lülitage automaatse lõikamise säte välja ja seejärel printige.

Lõikejoonte printimiseks lülitage printeri automaatse lõikamise säte välja. Kui prindite printeridraiveriga, lülitage välja ka printeridraiveri säte.

❏ Printeri sätted
Avakuval paberi teabeala - **Advanced Media Setting** - **Auto Cut** - **Off**

❏ Printeridraiveri sätted
Advanced (Täpsemalt) — **Roll Paper Option** — **Auto Cut** — **Off (Väljas)**

2 Puudutage pärast printimise lõppemist avakuval paberi teabeala - **Feed/Cut Paper**.


3 Kasutage ekraanil kuvatud nuppe.

Lõikejoonte printimine printeri vaikepositsioonile (kohe alumise veerise järel)

Puudutage nuppu (Cut). Kuvatakse lõikamise või lõikejoonte printimise valikuekraan.

Lõikejoonte printimine soovitud kohale

Hoidke all nuppu (Forward) või (Backward), kuni prinditav lõikejoon jõuab joonisel oleva punktiirjooneni.

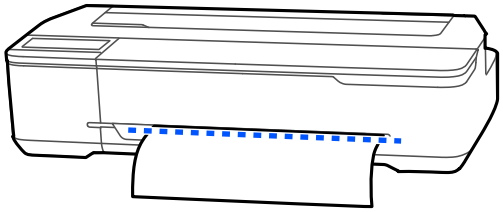

Lõikejooni ei saa printida alumisest veerisest kaugemale sissepoole. Kui olete paberi liigutamise lõpetanud, puudutage nuppu (Cut). Kuvatakse lõikamise või lõikejoonte printimise valikuekraan.

4 Puudutage valikut **Print Cutting Guideline**.

Prinditakse lõikejooned ja paber väljutatakse automaatselt asendisse, kus seda saab mugavalt kääridega lõigata.

5 Lõigake paberit kääridega mööda lõikejooni ja puudutage seejärel nuppu **Done**.

Paber keritakse tagasi ja selle esiserv naaseb printimise ooteasendisse.

Rullpaberi eemaldamine


Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas eemaldada ja hoiundada rullpaberit pärast printimist. Kui jätate rullpaberi printerisse seisma, võivad rullikud rullpaberile jäljed jätta.

Märkus:
Saate rullpaberi eemaldamise ajal rullpaberi eemaldamise protseduuri ekraanilt jälgida. Ekraanil olevate juhtnööride kuvamiseks puudutage avakuval paberi teabeala ja seejärel nuppu ***Remove****.*


Paberi laadimine ja seadistamine

1 Kui printer hoiab prinditud paberi tagaserva kinni, haarake paberist mõlema käega kinni ja tõmmake seda aeglaselt enda poole.


Prinditud paber kukub automaatselt välja, kui järgmine printimistöö algab.

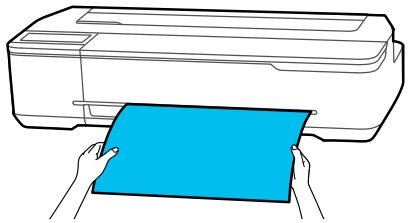

2 Avage paberilehtede kate.

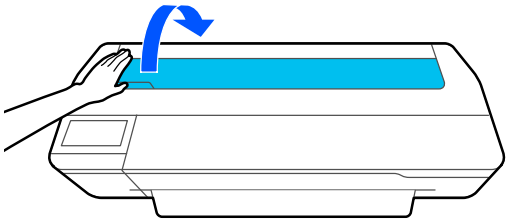

3 Avage kesklukk ja seejärel rullpaberi kate.

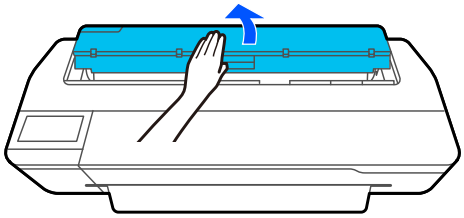


4 Vajutage nuppu **Remove**.


Paber keritakse tagasi ja väljutatakse.

> ***Märkus:***
> *Kui prinditud paberit ei lõigata ja see jääb kohale, kuvatakse kinnitusekraan.*
>
> *Puudutage valikut **Cut**, et lõigata seda vaikimisi lõikeasendist, või puudutage valikut **Print Cutting Guideline**, et printida vaikepositsioonile lõikejooned.*
>
> *Kui soovite muuta lõikeasendit või lõikejoonte printimisasendit, puudutage valikut **Close** ja muutke asendit **Feed/Cut Paper** menüüs.*
>
> *Üksikasju on kirjeldatud allpool.*
> ☞ *„Rullpaberi lõikamine" lk 29*


5 Hoidke äärikuid spindli mõlemast otsast ja eemaldage spindel spindlihoidikust.

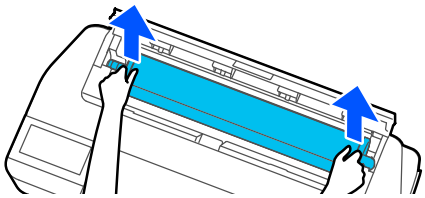

6 Lahutage spindlist läbipaistev äärik.




7 Eemaldage spindel rullpaberi küljest.

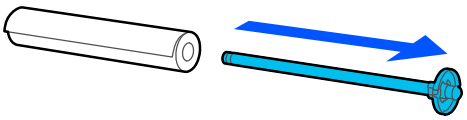

> ***Oluline:***
> *Peale rullpaberi hoolikalt kokku kerimist, hoidke see selle originaalpakendis.*

8 Kinnitage läbipaistev äärik spindli külge ja pange spindel tagasi printerisse.

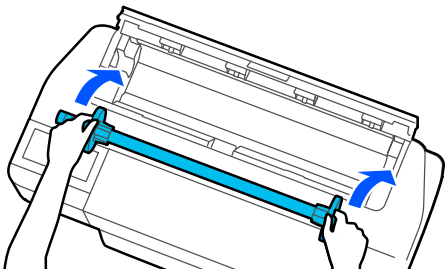

9 Sulgege rullpaberi kate ja paberilehtede kate.

Paberi laadimine automaatlehesööturisse ja eemaldamine automaatlehesööturist

Paberivirnastaja paigaldamine ja eemaldamine


Kinnitage komplekti kuuluv paberivirnastaja, kui prindite katkematult automaatlehesööturist mitmele lehele.

Virnastajasse mahub ligikaudu 20 lehte prinditud paberit.

Kui aga prindite rullpaberile või lahtisele lehele (1 leht), eemaldage paberivirnastaja, et paberit oleks võimalik sujuvalt väljutada.


Paigaldamine

Sisestage paberivirnastaja konksud otse printeri esiküljel asuvatesse piludesse.

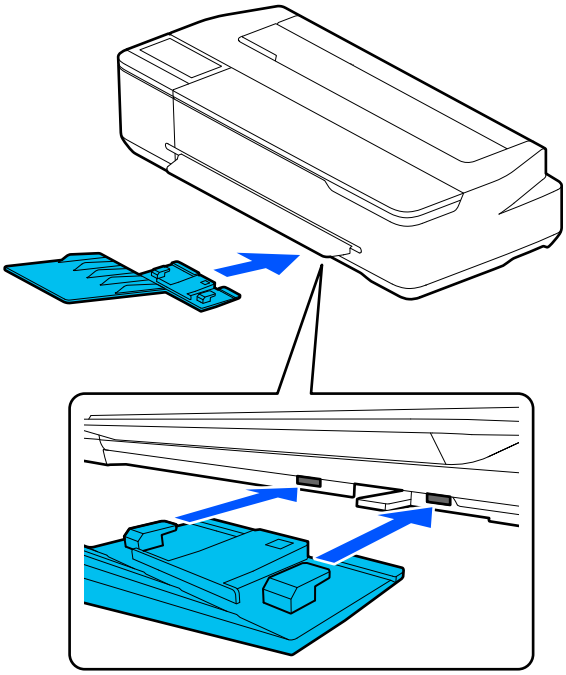

Eemaldamine

Eemaldamiseks tõmmake paberivirnastaja otse välja.

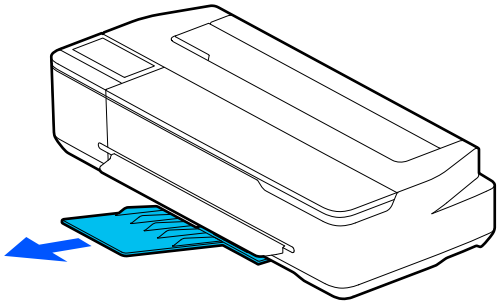


Paberi laadimine automaatlehesööturisse

Märkus:


❏ *Saate paberi laadimise ajal laadimisprotseduuri ekraanilt vaadata. Protseduuri jälgimiseks ekraanil puudutage avaekraanil valikut* ***Paper Setting*** *—* ***Auto Sheet Feeder****.*

Oluline:


Kui laadite mitu lehte printimispaberit, pühkige paberitolm hoolikalt ära ja seadke servad kohakuti. Kuid ärge fotopaberit puhastage ega painutage. Muidu võivad trükipinnale tekkida kriimud.

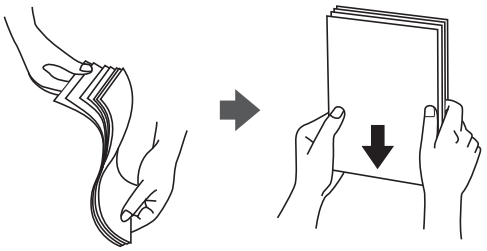

1 Veenduge, et avakuval oleks kuvatud **Load paper.** või **Ready** ja avage seejärel paberilehtede kate.

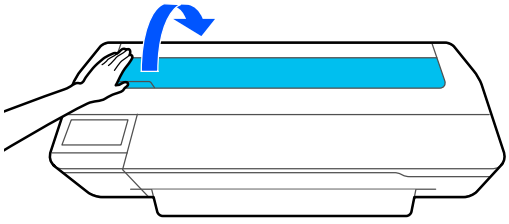


2 Voltige automaatlehesöötur lahti ning tõmmake seda üles ja välja.

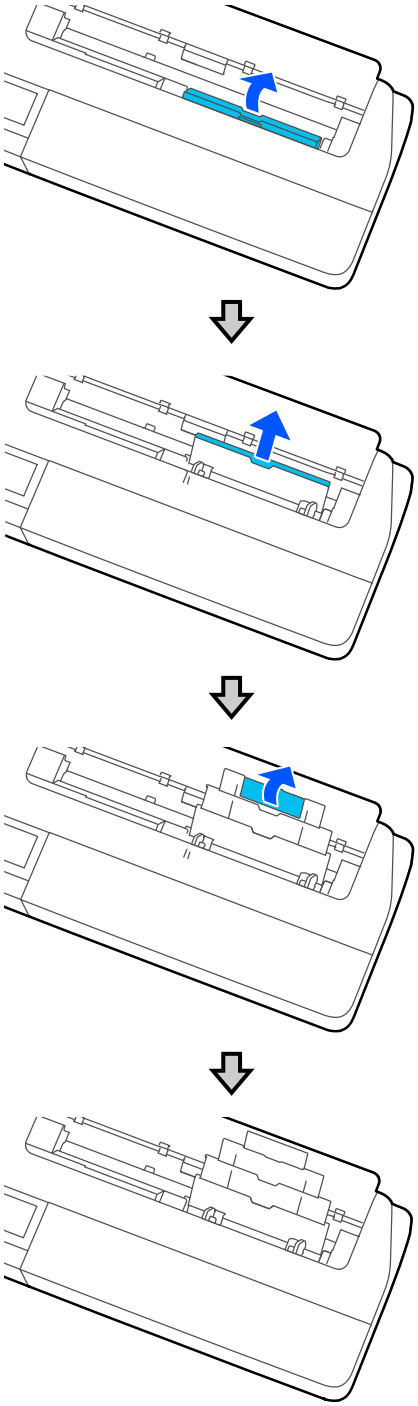

3 Laadige paber automaatlehesööturisse, nii et trükipool jääb teie poole.


Seadke paberiservad enne laadimist kohakuti.

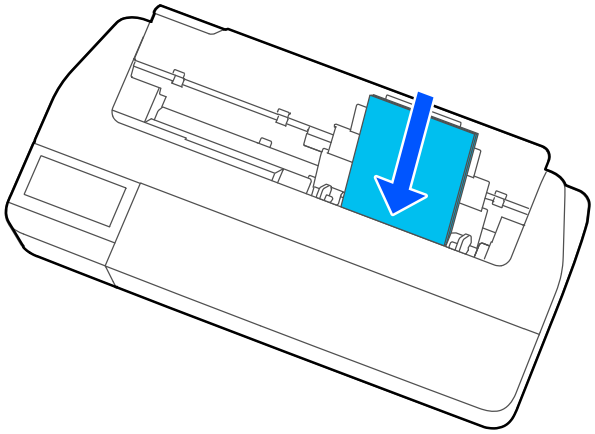

> **Oluline:**
> *Sisestage kogu paber püstpaigutuses. Paberi sisestamine rõhtsalt võib prindikvaliteeti halvendada.*

4 Seadke servajuhikud paberiservadega kohakuti.

Kui servajuhikud on paberiservadest liiga kaugel, võidakse paberit ette sööta nurga all, mis võib põhjustada vildakuse tõrkeid ja paberiummistusi.

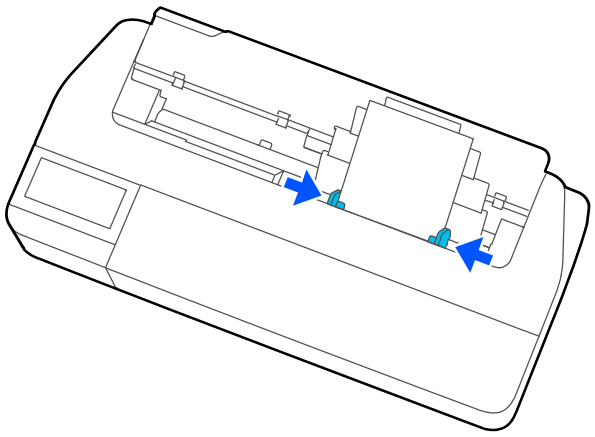


5 Valige kuvatud ekraanil laaditud paberile vastav paberitüüp ja suurus.

Kui õiget paberitüüpi ei valita, tekkib probleeme prindikvaliteediga. Lisateavet paberitüüpide ja suuruste kohta lugege allpool.


„Suvanditele Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(1 sheet)” lk 38

Paberi eemaldamine automaatlehesööturist

1 Lükake servajuhikud paberist eemale ja eemaldage paber.

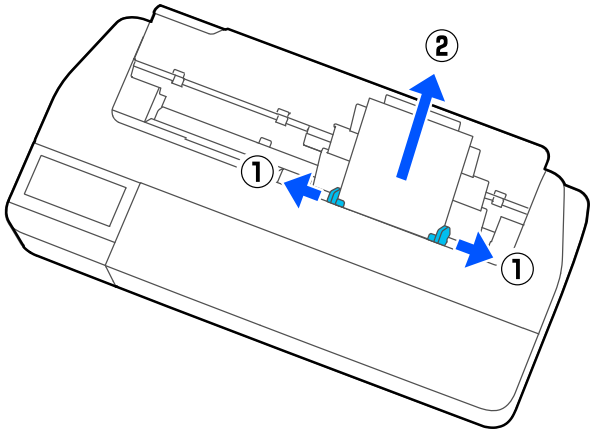

2 Lükake automaatlehesöötur tagasi piludesse ja voltige seda ettepoole.

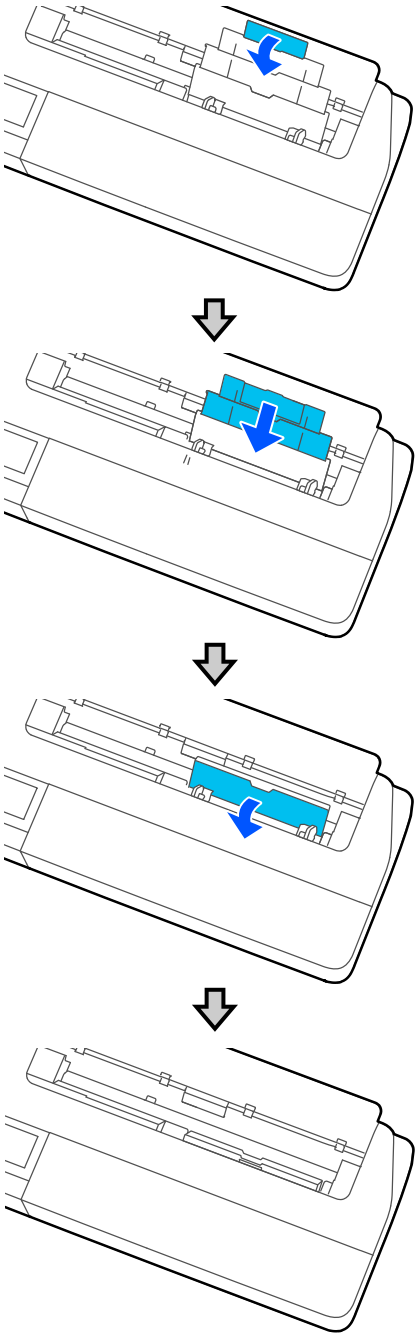

3 Sulgege paberilehtede kate.

Laadimine ja eemaldamine: Cut Sheet(1 sheet)

Laadimine: Cut Sheet(1 sheet)

Kui rullpaber on laaditud, eemaldage see.

„Rullpaberi eemaldamine” lk 30


Kui automaatlehesööturisse on laaditud paberit, eemaldage paber ja lükake automaatlehesöötur kokku. Lisaks veenduge, et eemaldate paberivirnastaja, kui see on paigaldatud.

„Paberi eemaldamine automaatlehesööturist” lk 34


„Paberivirnastaja paigaldamine ja eemaldamine” lk 32

1 Veenduge, et avakuval oleks kuvatud **Load paper.** ja seejärel puudutage **Paper Setting** - **Cut Sheet(1 sheet)**.

2 Avage paberilehtede kate.

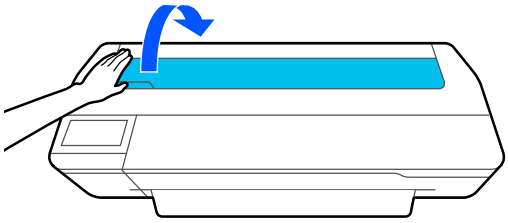


3 Hoides paberi trükipoolt enda poole, seadke paberi parem serv kohakuti parema serva märgiga ja paberi vasak serv kohakuti paberi formaadimärgiga.

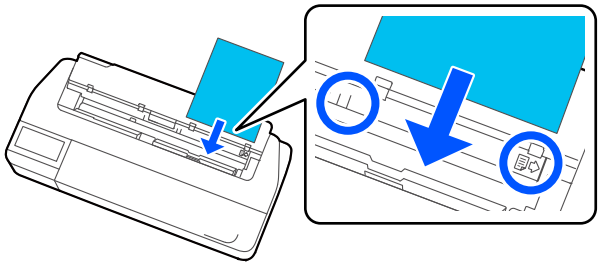

Oluline:

Sisestage kogu paber püstpaigutuses. Paberi sisestamine rõhtsalt võib prindikvaliteeti halvendada.

4 Sisestage paberi esiserva otse paberipessa, kuni kuulete piiksu.

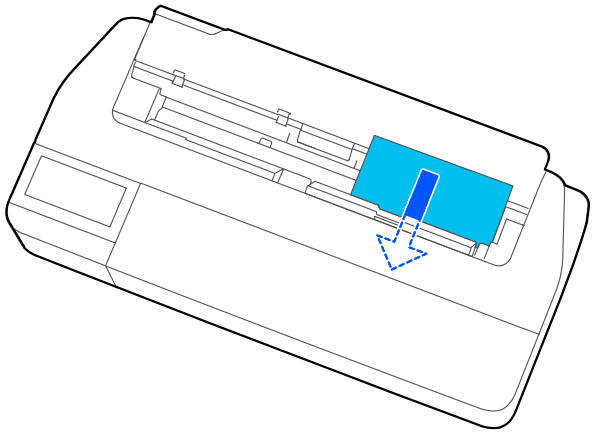

Oluline:

Hoidke paberiservadest kinni ja sisestage see otse paberi ettesöötmispessa. Selle vildakalt sisestamine võib kaasa tuua vildakuse tõrke või paberiummistuse.

5 Valige kuvatud ekraanil laaditud paberile vastav paberitüüp ja suurus.

Kui õiget paberitüüpi ei valita, tekkib probleeme prindikvaliteediga. Lisateavet paberitüüpide ja suuruste kohta lugege allpool.

„Suvanditele Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(1 sheet)” lk 38

6 Kui valikuline alus on printeri külge ühendatud, veenduge et paberikorv on avatud.

Eemaldamine: paberilehed (1 leht)


Lahtiste printimata lehtede eemaldamisel

Puudutage avaekraanil valikut **Paper Setting** — **Cut Sheet(1 sheet)** — **Remove**.

Paber väljutatakse.

Lahtiste prinditud lehtede eemaldamisel

Haarake paberist mõlema käega kinni ja tõmmake seda enda poole välja.

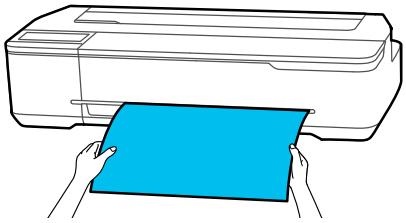

Pärast printimist jääb paber seisma ja printer hoiab selle tagumist serva kinni. Kui alustate enne selle käsitsi eemaldamist järgmist tööd, kukub see automaatselt välja.

Laaditud paberi seadistamine

Rullpaber

Pärast rullpaberi laadimist konfigureerige järgmised sätted.

Suvandi Paper Type sätted

See on optimaalsete prinditulemuste saavutamiseks kõige olulisem säte. Kui ei valita laaditud paberile vastavat paberitüüpi, võib paber kortsu minna, saada hõõruda, olla ebaühtlaselt kaetud või võib sellega esineda muid probleeme.

Suvandi Manage Remaining Amount sätted


Kui suvand Manage Remaining Amount on sisse lülitatud ja laaditud rullpaberi kogupikkus on sisestatud, kuvatakse printeri avaekraanil ja printeridraiveri ekraanil rullpaberi hinnangulist järelejäänud kogust. Lisaks on võimalik kuvada teatis, kui järelejäänud paberikogus on väike.

Järelejäänud kogus salvestatakse koos eelnevalt valitud paberitüübiga.

> ***Märkus:***
> *Kui soovite hallata järelejäänud kogust sama paberitüübi aga erineva laiusega rullpaberi kasutamise ajal, registreerige üks laius suvandis Custom Paper Setting. Registreerimine suvandis Custom Paper Setting tähendab uue paberitüübi sätte lisamist. Registreerige uued sätted suvandites* ***Settings*** *—* ***General Settings*** *—* ***Printer Settings*** *—* ***Custom Paper Setting****. Üksikasju suvandi Custom Paper Setting kohta vaadake järgmisest Custom Paper Setting menüüst.*
>
> ☞ *„General Settings — Printer Settings” lk 93*

Seadistamise õpetus

1 Hetkel valitud paberitüüpi näidatakse ekraanil, mis kuvatakse pärast rullpaberi laadimist.

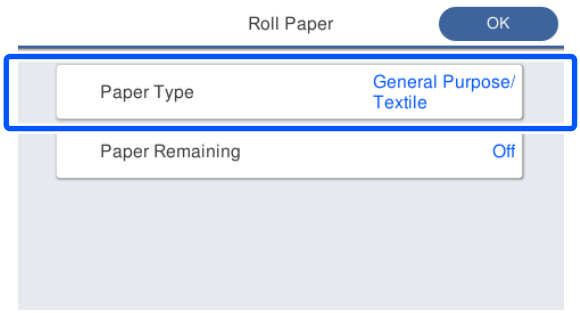

Suvandi Paper Type muutmine

Jätkake sammust 2.

Suvandi Paper Remaining seadistamine suvandit Paper Type muutmata

Jätkake sammust 4.

Kui kumbagi neist ei muudeta

Puudutage nuppu **OK**. Saate alustada printimist, kui ekraanil kuvatakse **Ready**.

> ***Märkus:***
> *Sätted kinnitatakse, kui ülalpool toodud ekraanil ei tehta 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut. Sätete hilisemaks muutmiseks puudutage avakuval paberi teabeala - **Change Paper Type** ja seejärel konfigureerige sätted.*


2 Puudutage suvandit **Paper Type** ja valige seejärel laaditud rullpaberile vastav paberitüüp.

> ***Märkus:***
> *Kolm valikut peale sätte **Others** kuvavad viimati valitud paberitüübi.*

3 Kui paberitüüp on valitud, kuvatakse uuesti sammus 1 kirjeldatud ekraan.

Kui te ei vali järelejäänud koguse halduse sätet, puudutage nuppu **OK**.


4 Puudutage valikut **Paper Remaining**.

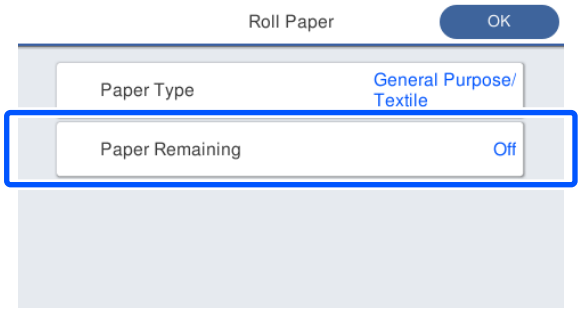

5 Puudutage valikut **Setup**.

Sätteks määratakse **On** ning **Remaining Amount** ja **Remaining Alert** aktiveeritakse. Puudutage igat neist ja sisestage väärtus, nagu allpool kirjeldatud.

- ❏ Remaining Amount: rullpaberi kogupikkus (vaadake rullpaberiga kaasnenud juhendit).
- ❏ Remaining Alert: järelejäänud koguse väärtus, mida kasutatakse järelejäänud koguse hoiatusteatise kuvamiseks.

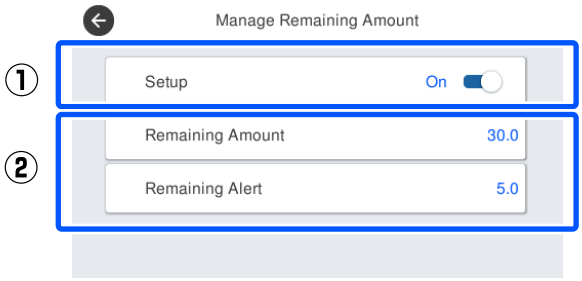

> ***Märkus:***
> *Sisestage arvväärtuse sisestamise klahvistikuekraanil arv, mis hõlmab esimese kümnendkoha numbrit. Kui näiteks soovite sisestada 5 m, puudutage klahve [5] ja [0].*

6 Puudutage ekraanil üleval vasakul ikooni , et naasta sammus 5 kirjeldatud ekraanile, ja seejärel puudutage nuppu **OK**.

Saate alustada printimist, kui ekraanil kuvatakse **Ready**.

> ***Märkus:***
> *Kui vahetate paberit pärast seda, kui järelejäänud koguse näit on 0 m või paber on ka tegelikult otsa saanud, taastatakse suvandi **Remaining Amount** vaikesäte 30 m.*

Suvanditele Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(1 sheet)

Valige järgmised sätted pärast paberi laadimist komponenti Auto Sheet Feeder või pärast paberi Cut Sheet(1 sheet) laadimist.

Suvandi Paper Type sätted


See on optimaalsete prinditulemuste saavutamiseks kõige olulisem säte. Kui ei valita laaditud paberile vastavat paberitüüpi, võib paber kortsu minna, saada hõõruda, olla ebaühtlaselt kaetud või võib sellega esineda muid probleeme.

Suvandi Paper Size

Automaatlehesööturisse laaditud paberi ega lahtise paberi Cut Sheet(1 sheet) formaati automaatselt ei tuvastata. Määrake laaditud paberi suurus.

Seadistamise õpetus

1 Hetkel valitud paberitüüpi näidatakse ekraanil, mis kuvatakse paberilehe laadimist.

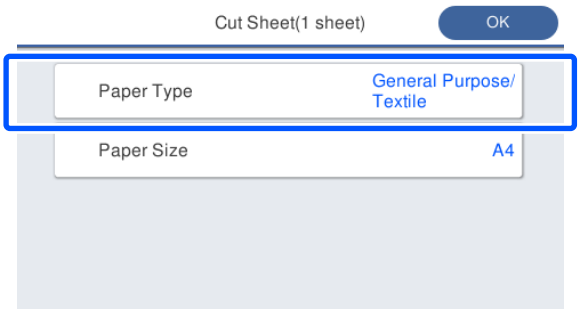

Suvandi Paper Type muutmine

Jätkake sammust 2.

Suvandi Paper Size muutmine suvandit Paper Type muutmata

Jätkake sammust 3.

Kui kumbagi neist ei muudeta

Puudutage nuppu **OK**. Saate alustada printimist, kui ekraanil kuvatakse **Ready**.

Märkus:
Sätted kinnitatakse, kui ülalpool toodud ekraanil ei tehta 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut. Sätete hilisemaks muutmiseks puudutage järjekorras järgmisi valikuid avaekraanil ja seejärel konfigureerige sätted.


- ❏ *Komponendile Auto Sheet Feeder*
  Paper Setting — Auto Sheet Feeder — Change Paper Type/Paper Size
- ❏ *Lehele Cut Sheet(1 sheet)*
  Paper Setting — Cut Sheet(1 sheet) — Change Paper Type/Paper Size

2 Puudutage suvandit **Paper Type** ja valige seejärel laaditud paberile vastav paberitüüp.


3 Puudutage valikut **Paper Size**.

Kui te ei muuda paberiformaati, puudutage nuppu **OK**.

Komponendile Auto Sheet Feeder

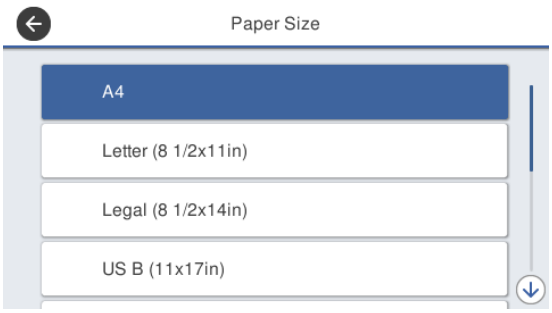

Lehele Cut Sheet(1 sheet)

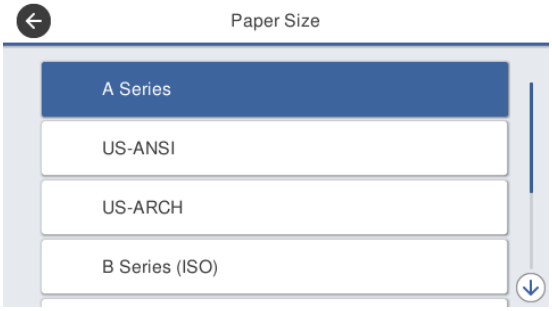

Valige kategooria ja valige sihtpaberi formaat.

Märkus:
Mittestandardse formaadi seadistamine

*Mittestandardse formaadi korral puudutage loendi lõpus valikut **User-Defined** ja sisestage seejärel paberi laius ja pikkus.*

Sisestage arvväärtuse sisestamise klahvistikuekraanil arv, mis hõlmab esimese kümnendkoha numbrit. Kui näiteks soovite sisestada 5 m, puudutage klahve [5] ja [0].

4 Kui kuvatakse uuesti sammus 1 kirjeldatud ekraan, puudutage valikut **OK**.

Saate alustada printimist, kui ekraanil kuvatakse **Ready**.

Paberisätete optimeerimine (Media Adjust)

Tehke Media Adjust järgmistel juhtudel. Selleks, et veenduda paberi korrektses printimises, saate nõustaja abil kergesti kohandusi teha.

- ❏ Kui väljatrükil esineb triipe, kahekordseid jooni või moonutatud tähti
- ❏ Kui registreerimine on tehtud kohandatud paberisätetega

Kohandamistulemused salvestatakse järgmise korrani, kui kohandusi teete. Pärast kohandamise lõpetamist valige paberitüüp ja printer prindib korrektselt.

Märkus:
Kohandatud paberisätetega registreeritud paberi reguleerimine

Rullpaberi ja lahtiste lehtede puhul on optimaalsed paberisätted erinevad, isegi kui nende paberitüüp on sama. Kui kasutate sama paberitüübiga rullpaberit ja lahtisi lehti, registreerige kohandatud paber eraldi ja tehke eraldi kohandused.

*Registreerimine suvandis Custom Paper Setting tähendab uue paberitüübi sätte lisamist. Registreerige uued sätted suvandites **Settings** — **General Settings** — **Printer Settings** — **Custom Paper Setting**.*

Üksikasju suvandi Custom Paper Setting kohta vaadake järgmisest Custom Paper Setting menüüst.
☞ *„General Settings — Printer Settings" lk 93*

Märkused kohanduste tegemise kohta

- ❏ Laadige õigesti paber, mida on vaja reguleerida, ja seejärel valige laaditud paberile vastav paberitüüp.
- ❏ Kui kasutatakse nähtavalt kooldunud, kortsus, lainetavat või kõverdunud paberit, ei pruugi korralik reguleerimine võimalik olla. Lõigake kooldunud, laineline või murtud kohad küljest.

Reguleerimine

Reguleerimine toimub vastava nõustaja abil. Järgige ekraanil toodud juhiseid, et reguleerimismuster kaks korda välja printida.
Kohandused tehakse mustri visuaalse kontrollimise teel ja optimaalse mustri valimisega esimeselt ja teiselt reguleerimislehelt.
Alljärgnevalt on toodud reguleerimismustri printimiseks kasutatavate paberilehtede pikkus ja arv.
Rullpaber: ligikaudu 420 mm

Automaatlehesöötur: 2 A4- või A3-formaadis lehte

Lahtised lehed: 1 A2- või suuremas formaadis lehe puhul, 2 alla A2-formaadis lehe puhul

1 Puudutage avaekraanil järjekorras järgmisi valikuid.

- ❏ Rullpaberi/Cut Sheet(1 sheet)
  Paberi teabeala - **Media Adjust**
- ❏ Auto Sheet Feeder
  Paberi teabeala - **Auto Sheet Feeder** - **Media Adjust**

2 Puudutage nuppu **Start**.


Algab esimese reguleerimismustrite kogumi printimine.

Oluline:
Kui automaatne lõikamine on A2- või suuremas formaadis lahtiste lehtede või rullpaberi puhul välja lülitatud, ei saa paberit eemaldada teisese väljatrüki teostamiseks eemaldada isegi siis, kui esimene väljatrükk on teostatud. Ärge tõmmake prinditud paberit.

Märkus:
Enne reguleerimismustri printimist tehakse automaatselt prindipea pihustite ummistumise kontroll. Kui tuvastatakse, et pihustid on ummistunud, alustatakse puhastamist ja reguleerimismustrid prinditakse pärast puhastamise lõppemist.

3 Sisestage kõige väiksema triipude arvuga mustri number reguleerimismustrite #1 hulgas ja puudutage seejärel valikut **Alignment #2**.

Järgmise näite puhul on kõige vähem triipe mustril 0, seega tuleks sisestada 0.

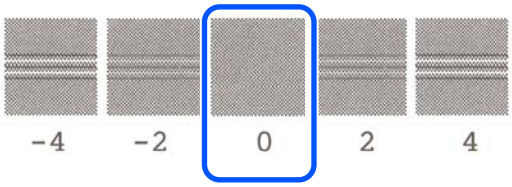


Kui kahe külgneva mustri vahel ei ole erinevusi ja te pole kindel, millist valida, sisestage nende vahel oleva mustri number. Kui te näiteks pole kindel, kas valida muster 0 või 2, sisestage 1.

4 Sisestage kõige väiksema triipude arvuga mustri number reguleerimismustri #2 hulgas samamoodi nagu #1 hulgas ja puudutage seejärel valikut **Alignment #3**.

5 Sisestage nähtavalt kõige sirgemate joontega mustri number reguleerimismustrite #3 hulgas ja puudutage seejärel valikut **Alignment #4**.

Järgmise näite puhul on kõige sirgemad jooned mustril 0, seega tuleks sisestada 0.

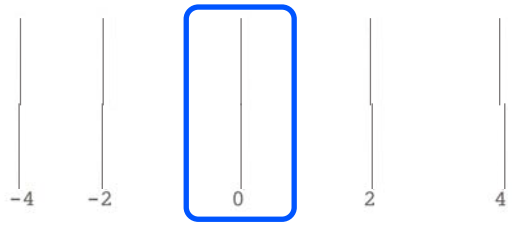

Kui kahe külgneva mustri vahel ei ole erinevusi ja te pole kindel, millist valida, sisestage nende vahel oleva mustri number. Kui te näiteks pole kindel, kas valida muster 0 või 2, sisestage 1.

6 Reguleerimismustri #4 puhul sisestage kõige sirgemate joontega mustri number mustrite #3 hulgas erkaanile.


7 Puudutage nuppu **OK**.

Algab teise reguleerimismustrite kogumi printimine. A2-formaadist väiksemate lahtiste lehtede korral laadige teine paberileht.

> ***Oluline:***
> *Kui kasutate A2-formaadis või suuremat lahtist paberit või kasutate rullpaberit väljalülitatud automaatlõikamise sättega, tõmmatakse esimene mustrite komplekt printeri sisse, et printida teine komplekt mustreid. Ärge puudutage paberit kätega.*

8 Sisestage kõige väiksema triipude arvuga mustri number reguleerimismustrite #1 hulgas ja puudutage seejärel valikut **Alignment #2**.


Järgmise näite puhul on kõige vähem triipe mustril 0, seega tuleks sisestada 0.

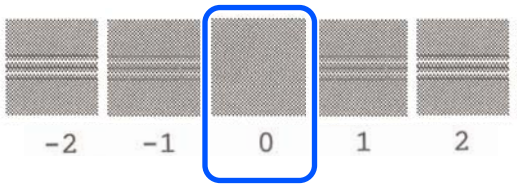

9 Sisestage kõige väiksema triipude arvuga mustri number reguleerimismustri #2 hulgas samamoodi nagu #1 hulgas ja puudutage seejärel valikut **Alignment #3**.

10 Sisestage kõige väiksema triipude arvuga mustri number reguleerimismustrite #3 hulgas ja seejärel puudutage **OK** nuppu.

Järgmise näite puhul on kõige vähem triipe mustril 0, seega tuleks sisestada 0.

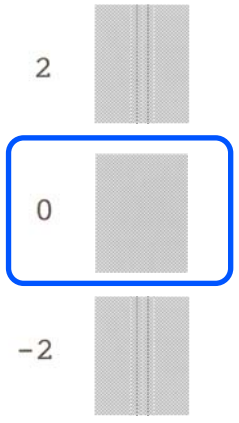

Kui kahe külgneva mustri vahel ei ole erinevusi ja te pole kindel, millist valida, sisestage nende vahel oleva mustri number. Kui te näiteks pole kindel, kas valida muster 0 või 2, sisestage 1.

Reguleerimistulemused salvestatakse hetkel valitud paberitüübi sätetena. Järgmine kord valige optimaalsete printimistulemuste saavutamiseks lihtsalt paberitüüp.

Printimine printeridraiveriga arvutist

Põhilised tööprotseduurid (Windows)

Printimise protseduur

Selles jaotises on kirjeldatud põhiprotseduuri erinevate andmete printimiseks, kaasa arvatud Microsoft Office'i rakenduste Word, Excel ja PowerPoint ning Adobe Acrobati PDF-ide andmete printimiseks, kasutades arvutist printeridraiverit.


1 Lülitage printer sisse ja laadige paber.

☞ „Rullpaberi laadimine" lk 27

☞ „Paberi laadimine automaatlehesööturisse" lk 32


☞ „Laadimine: Cut Sheet(1 sheet)" lk 35

2 Kui olete rakenduses andmed loonud, klõpsake valikut **Print (Prindi)** menüüs **File (Fail)**.

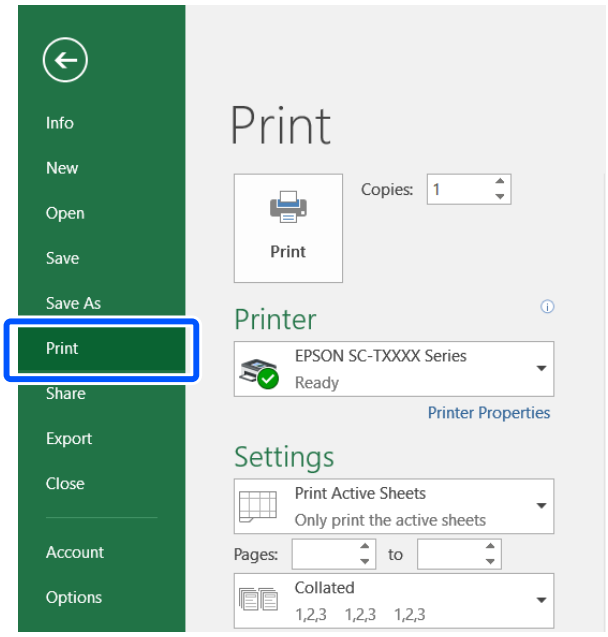


3 Valige printer suvandis **Printer** ja seejärel klõpsake valikut **Printer Properties (Printeri atribuudid)**.

Kuvatakse printeridraiveri dialoogiaken.

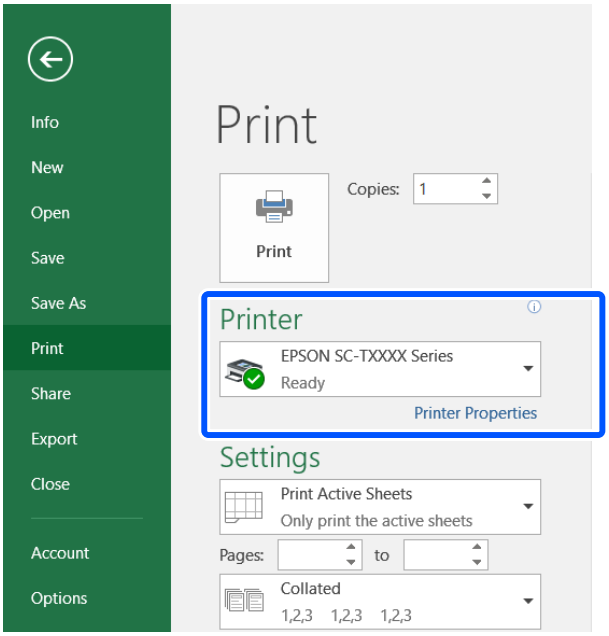

Märkus:
PDF-faili printimine
Valige rakenduse Adobe Acrobat printimise dialoogiboksis radiaalnupp ***Actual size (Tegelik suurus)*** *(või* ***Page Scaling: None (Lehekülje mastaapimine: puudub)****) ja märkeruut* ***Choose paper source by PDF page size (Paberiallika valimine PDF-i lehekülje formaadi järgi)****. Formaadi suurendamiseks või vähendamiseks konfigureerige säte printeridraiveri sätete dialoogiboksis.*

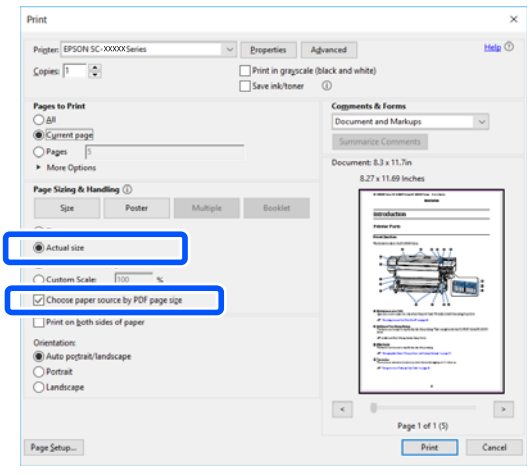


4 Kontrollige suvandi **Document Size (Dokumendi formaat)** sätet printeridraiveri vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted).

Rakenduses valitud paberiformaat kuvatakse automaatselt. Mõningate rakenduste (nt PowerPoint) paberiformaate (leheküljeformaate) ei pruugita õigesti kuvada. Sel juhul klõpsake valikut **Settings... (Sätted...)** ja määrake formaat kuvatud dialoogiboksis Change Paper Size.


Kui soovitud formaat ei ole dialoogiboksi Change Paper Size ripmenüüs saadaval, klõpsake valikut **Custom Paper Size...** ja seejärel seadistage ja salvestage kohandatud formaat.

„Printimine mittestandardses formaadis” lk 61

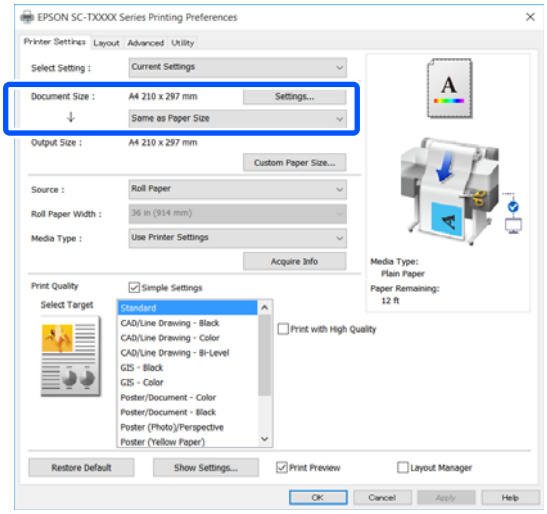

5 Seadistage **Output Size**.

Formaadi suurendamiseks või vähendamiseks tehke valik rippmenüüs suvandi Document Size (Dokumendi formaat) all.

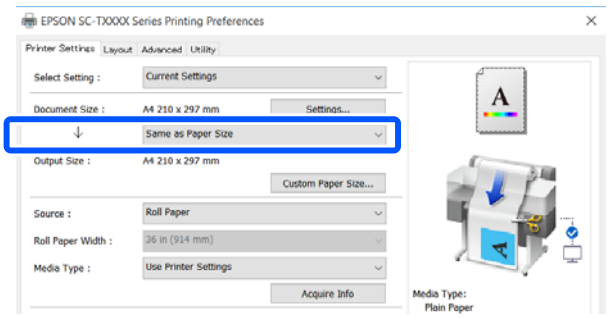


Suurendussätete kohta lugege lähemalt allpool.

„Suurendused ning horisontaalsed ja vertikaalsed bännerid” lk 55

6 Valige **Source (Allikas)** ja kontrollige rullpaberi laiust ja paberitüüpi.

Valige kas Roll Paper, Auto Sheet Feeder (Automaatlehesöötur) või Sheet. Kui valite paberiallika, kuhu ei ole printeris paberit laaditud, kuvatakse ⚠.


Suvandite Roll Paper Width ja Media Type (Meediumitüüp) korral rakendatakse automaatselt printeri juhtpaneelil seadistatud sätted.

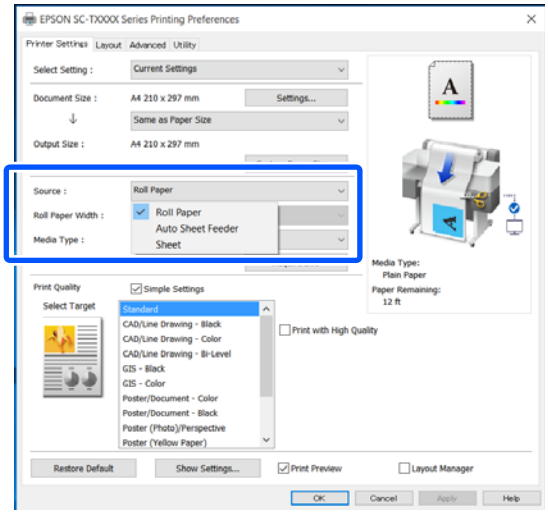

Märkus:
Kui laadite või vahetate paberit pärast printeri draiveriekraani avamist, klõpsake sätete uuendamiseks ***Acquire Info*** *nuppu.*

7 Veenduge, et märkeruut **Print Preview** oleks valitud ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Kui eelvaade pole vajalik, tühjendage märkeruut ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.

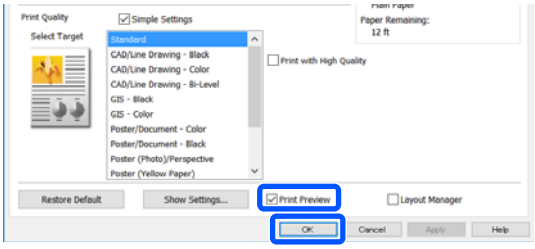


Märkus:

- ❏ *Prindieelvaates saate kontrollida ja muuta prindisätteid, vaadates samal ajal prinditavat kujutist. Kui prindite rullpaberile või suureformaadilisele paberile, soovitame kontrollimiseks kasutada eelvaadet.*
- ❏ *Isegi kui printeridraiveris ei ole midagi seadistatud, taastatakse (peegeldatakse) eelmised printimisandmed ja printimine toimub ikkagi. Printimist ei taastata, kui tühjendate kausta **Mirror Image (Peegelpilt)**.*

8 Klõpsake rakenduse printimise dialoogiboksis valikut **Print (Prindi)**.

Kuvatakse prindieelvaate ekraan.

9 Kontrollige prindieelvaate ekraanil prindisätteid ja kui probleeme ei ole, klõpsake printimise alustamiseks nuppu **Print (Prindi)**.

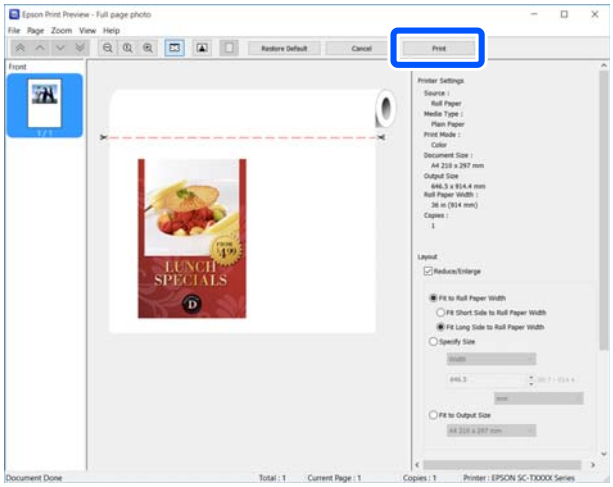

Eelvaateekraani ülaosas olevad ikoonid ja menüüd võimaldavad muuta kujutise kuvasätteid. Parempoolsete menüüde abil saate muuta prindisätteid. Üksikasju vaadake spikrist.

Märkus:
Sätteüksuste kohta vaadake lisateavet printeridraiveri spikrist. Spikri kuvamiseks on kaks võimalust.

- ❏ *Klõpsake ekraanil all paremal nuppu **Help (Spikker)**.*
- ❏ *Paremklõpsake üksust, mida soovite kontrollida, ja seejärel klõpsake nuppu **Help (Spikker)**. (See pole võimalik prindieelvaate ekraanil.)*


Printimise tühistamine

Printimistoimingute tühistamiseks on olenevalt situatsioonist mitu võimalust. Kui arvuti on lõpetanud andmete printerisse edastamise, ei ole teil võimalik printitööd enam arvutist tühistada. Tühistamine tuleb teha printeri juurest.

Tühistamine arvutist

Kui on kuvatud edenemisriba

Klõpsake **Cancel (Loobu)**.

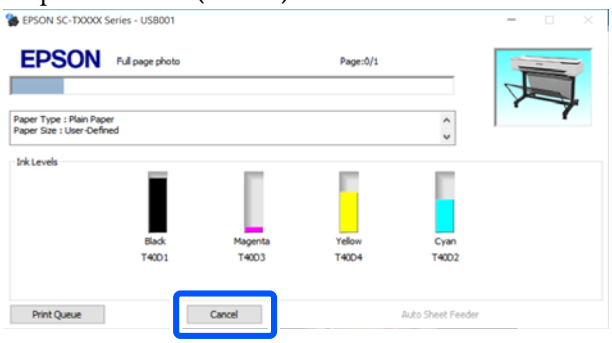

Kui edenemisriba ei ole kuvatud


1 Klõpsake tegumiribal printeri ikooni.



Ikooni kuvatakse või ei kuvata olenevalt Windowsi sätetest.

2 Valige tühistatavad prindiandmed ja klõpsake menüüs **Document (Dokument)** nuppu **Cancel (Loobu)**.

Kõigi prindiandmete tühistamiseks klõpsake menüüs **Printer** nuppu **Cancel All Documents (Tühista kõik dokumendid)**.

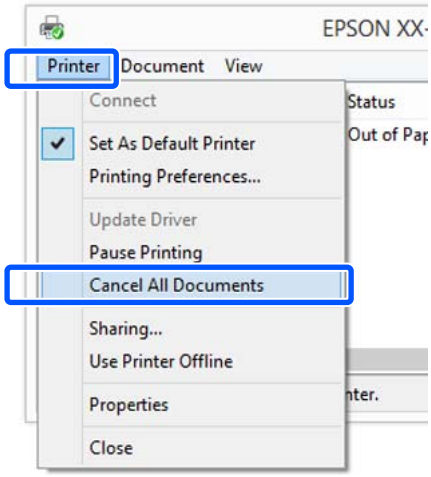

Kui töö on printerile saadetud, ei kuvata prindiandmeid ülalolevas vaates.

Tühistamine printeri juurest

Nuppu **Cancel** kuvatakse printimise ajal juhtpaneelil. Puudutage nuppu **Cancel**. Prinditöö tühistatakse isegi printimise toimumise ajal. Printeri valmisolekusse naasmiseni võib pisut aega kuluda.

Niimoodi ei saa aga kustutada arvuti printimisjärjekorras olevaid prinditöid. Printimisjärjekorras olevate prinditööde kustutamiseks kasutage protseduuri jaotises „Tühistamine arvutist”.

Printeridraiveri kohandamine

Saate soovi kohaselt salvestada seadistusi ja muuta ekraaniüksusi.

Sageli kasutatavate sätete salvestamine

Kui käivitate printeridraiveri juhtpaneelilt, muudate sätted sageli kasutatavateks säteteks ja salvestate need seejärel, kuvatakse printeridraiveri dialoogiboks salvestatud sätetega igas rakenduses, kus seda kuvatakse.

1 Avage **View devices and printers (Kuva seadmed ja printerid)** või **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**.

Windows 10/8.1/8/7

Klõpsake järjekorras: **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** (või **Hardware (Riistvara)**) > **View devices and printers (Kuva seadmed ja printerid)** (või **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**).

Windows Vista


Klõpsake järjekorras: **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** ja seejärel **Printer**.

Windows XP


Klõpsake järjekorras: **Printers and Other Hardware (Printerid ja muu riistvara)** ja seejärel **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.

> ***Märkus:***
> *Kui teie Windows XP juhtpaneel on režiimis **Classic View (Klassikaline vaade)**, klõpsake nuppu **Start**, **Control Panel (Juhtpaneel)** ja seejärel **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.*

2 Paremklõpsake printeri ikoonil ning klõpsake suvandit **Printing preferences (Prindieelistused)**.

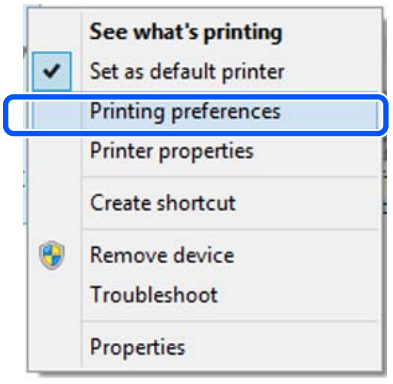

3 Kuvatakse printeridraiveri sätete ekraan.

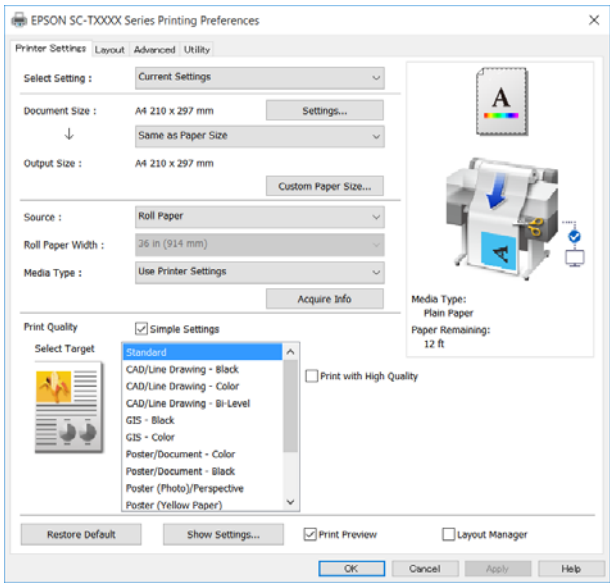


Tehke vajalikud seadistused. Nendest seadistustest saavad printeridraiveri vaikimisi seadistused.

Erinevate seadistuste oma valitud seadistustena salvestamine


Saate salvestada kõik printeridraiveri sätted, kasutades menüüd Select Setting. See võimaldab teil mugavalt laadida sätteid, mis on salvestatud menüüs Select Setting ja printida korduvalt täpselt samu sätteid kasutades.

1 Seadistage kõik sätted vahekaartidel Printer Settings (Printeri sätted), Layout (Küljendus) ja Advanced (Täpsemalt) sätetele, mida soovite salvestada valitud sätetena.

2 Klõpsake valikut **Custom Settings (Kohandatud sätted)**.

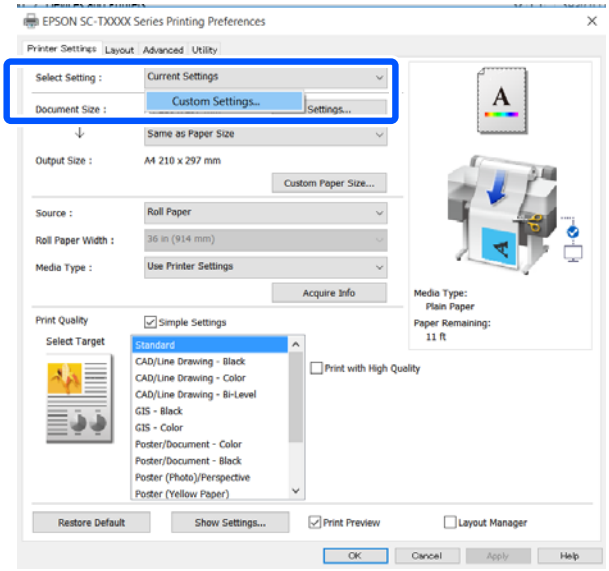

3 Sisestage väljale **Name (Nimi)** soovitu nimi ja klõpsake seejärel nuppu **Save (Salvesta)**.

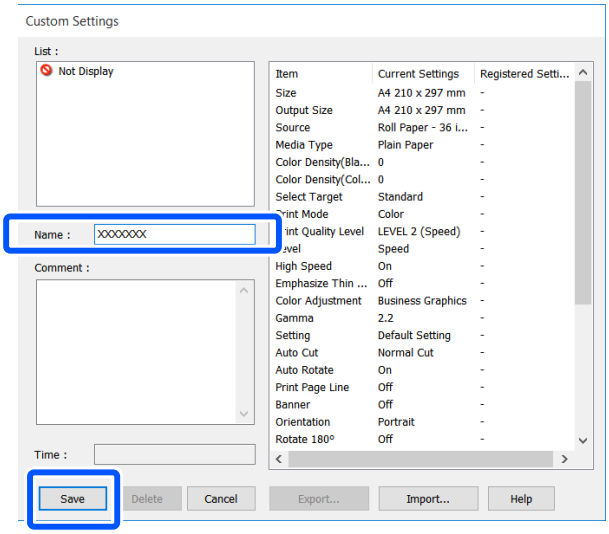

Võite salvestada kuni 100 sätet. Salvestatud valitud sätteid saab kutsuda menüüst **Select Setting**.


> ***Märkus:***
> *Suvandi **Select Setting sätete jagamine mitme arvuti vahel***
> *Valige sätted, mida soovite jagada, klõpsake nuppu **Export...** ja eksportige seejärel sätted faili. Kuvage printeridraiveri sama ekraan muus arvutis, klõpsake nuppu **Import...** ja importige seejärel sätted.*

Ekraanivaate elementide ümberpaigutamine


Menüüde **Select Setting**, **Media Type (Meediumitüüp)** ja **Paper Size (Paberiformaat)** kuvaüksusi saab organiseerida, nagu allpool kirjeldatud, et kuvada kohe sageli kasutatavad üksused.

- ❏ Mittevajalike elementide peitmine.
- ❏ Ümberpaigutamine kõige sagedamini kasutamise järjekorras.
- ❏ Gruppidesse (kaustadesse) paigutamine.

1 Klõpsake vahekaarti **Utility (Utiliit)** — **Menu Arrangement**.

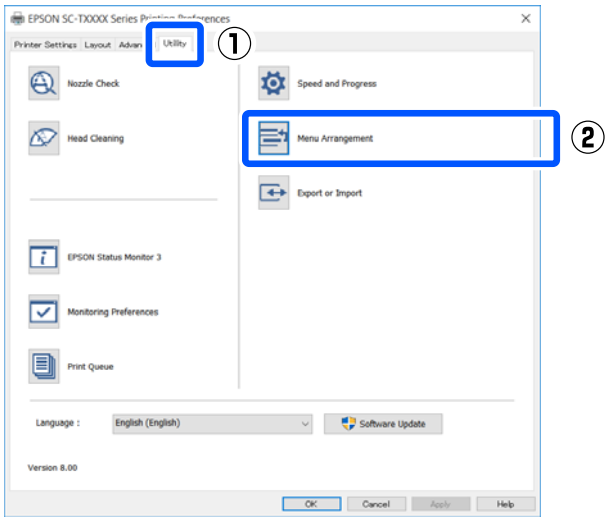


2 Valige **Edit Item**.

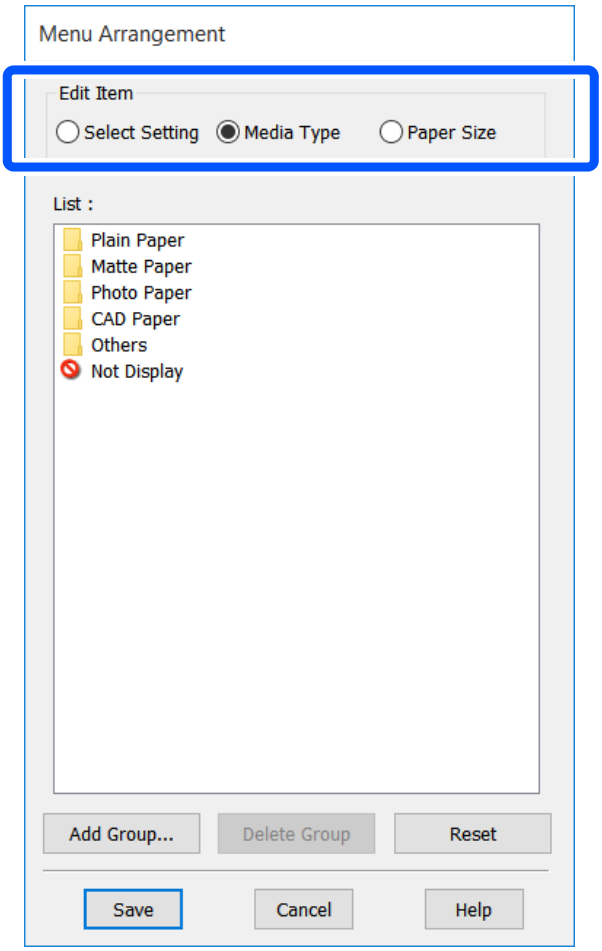

3 Muutke kuvajärjekorda ja gruppe suvandis **List (Loend)**.

- ❏ Elemente saab lohistades ja poetades liigutada ning järjekorda seada.
- ❏ Uue grupi (kausta) lisamiseks klõpsake valikut **Add Group...**
- ❏ Grupi (kausta) kustutamiseks klõpsake **Delete Group**.

❏ Pukseerige mittevajalikud elemendid suvandile **Not Display**.

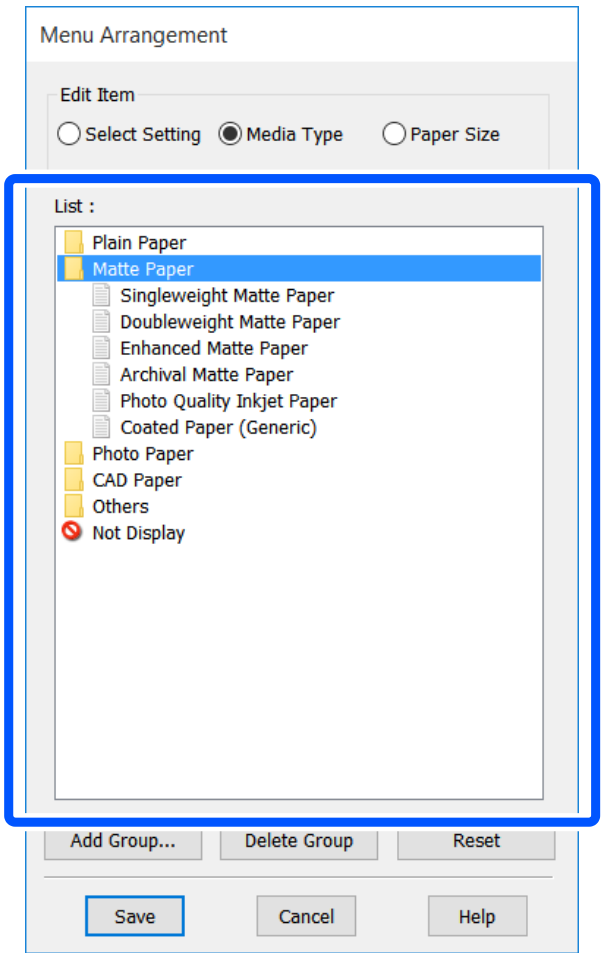

> ***Märkus:***
> *Käsu **Delete Group** täitmisel kustutatakse grupp (kaust), kuid sätted kustutatud grupis (kaustas) jäävad alles. Kustutage need eraldi salvestuskohast suvandis **List (Loend)**.*

4 Klõpsake **Save (Salvesta)**.

Põhilised tööprotseduurid (Mac)

Printimise protseduur

Selles jaotises on kirjeldatud põhiprotseduuri printimiseks, kasutades arvutist printeridraiverit.

Printimise põhiprotseduur


1 Lülitage printer sisse ja laadige paber.

☞ „Rullpaberi laadimine” lk 27


☞ „Paberi laadimine automaatlehesööturisse” lk 32

☞ „Laadimine: Cut Sheet(1 sheet)” lk 35


2 Kui olete rakenduses andmed loonud, klõpsake valikut **Print (Prindi)** menüüs **File (Fail)**.

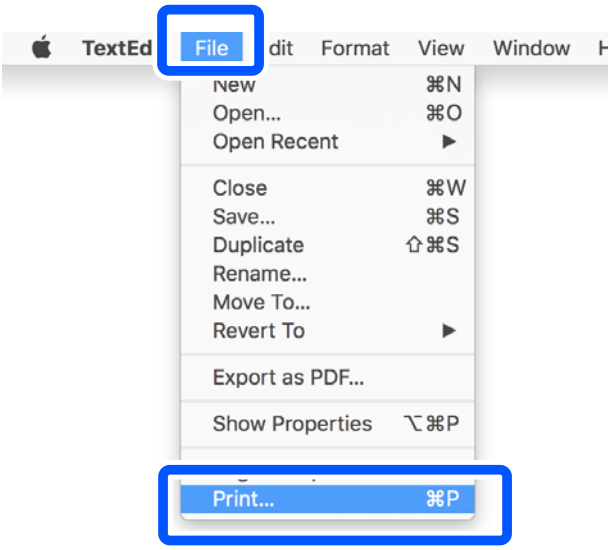


3 Klõpsake ekraani allosas nuppu **Show Details (Kuva üksikasjad)** (või).

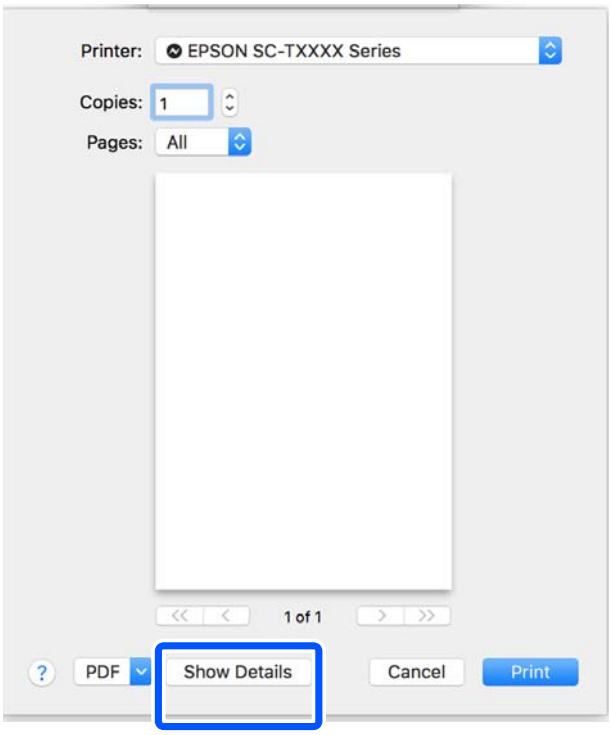

Märkus:
*Kui printimisdialoogis ei ole kuvatud lehe sätted, klõpsake lehesätete suvandil (nt **Page Setup (Lehekülje häälestus)**) menüüs **File (Fail)**.*

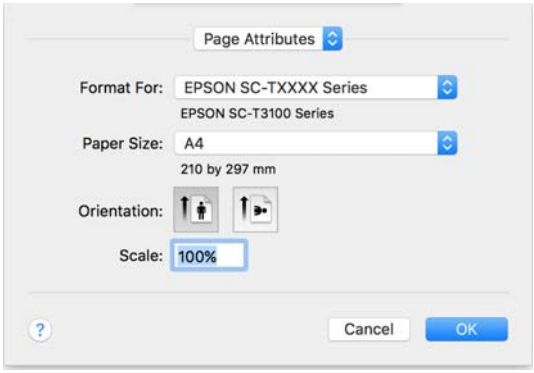


4 Valige loendist **Color Matching (Värvisobitus)** ja klõpsake seejärel **ColorSync**.

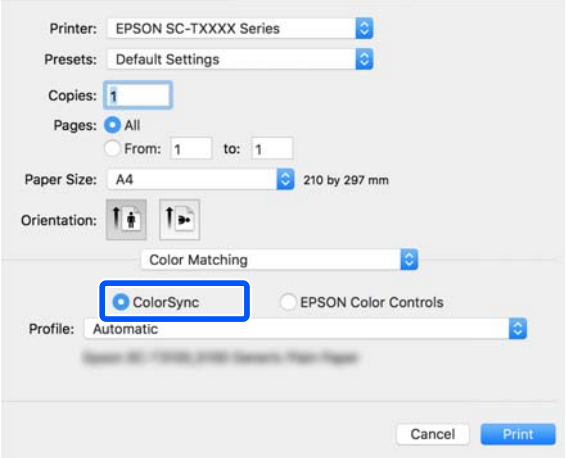

Kui sooritate värvisobitust rakenduses nagu Photosop, valige menüüst **Printer Settings (Printeri sätted)** suvand **Off (No Color Management)**.

5 Kontrollige, et printer on valitud ning valige seejärel paberi formaat.

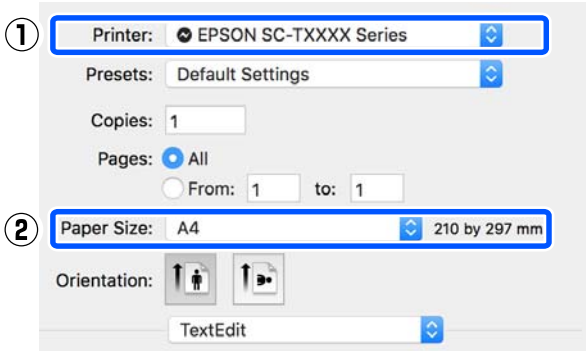

Iga paberiformaadi jaoks on saadaval kolm valikut. Kui klõpsate näiteks A2-formaadil, kuvatakse järgmised kolm valikut.

- ❏ A2
- ❏ A2 (Retain Scale)
- ❏ A2 (Roll Paper Banner)

Üldjuhul valige ilma sulgudeta säte (eeltoodud näites A2). Valige üks ülejäänud kahest sättest järgmistel juhtudel.

Retain Scale

Järgmises toimingus võib PDF-i või pildiandmed printida veidi kahandatud formaadis, isegi kui väljundformaat on **Same as Paper Size**. Seda tehakse, et tagada antud printeri puhul nõutavad veerised (3 mm kummalgi küljel). Valige see, kui tahate printida täisformaadis, ilma et peaksite formaati vähendama.

Roll Paper Banner


Valige see suvand, et printida ribareklaami printimistarkvara abil rullpaberile pikki tekste.

6 Valige loendist **Printer Settings (Printeri sätted)** ja seejärel määrake **Output Size**.

Kui **Printer Settings (Printeri sätted)** pole loendis kuvatud, ei ole printeri spetsiaalset printeridraiverit lisatud. Lugege alljärgnevat ja lisage seejärel printeridraiver.

☞ „Prineri spetsiaalse printeridraiveri valimise õpetus” lk 52

Formaadi suurendamiseks või vähendamiseks tehke valik rippmenüüs suvandi Paper Size (Paberiformaat) all.

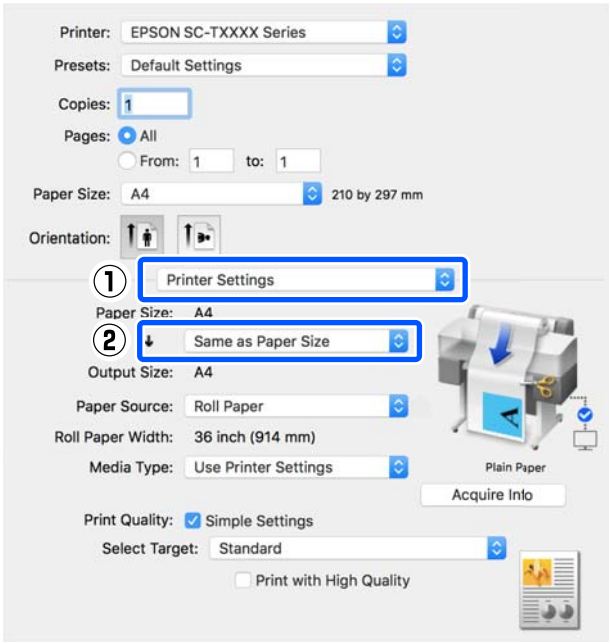


Suurendussätete kohta lugege lähemalt allpool.

☞ „Suurendused ning horisontaalsed ja vertikaalsed bännerid” lk 55

7 Valige Source (Allikas) ja kontrollige rullpaberi laiust ja paberitüüpi.

Valige kas Roll Paper, Auto Sheet Feeder (Automaatlehesöötur) või Sheet. Kui valite paberiallika, kuhu ei ole printeris paberit laaditud, kuvatakse ⚠.


Suvandite Roll Paper Width ja Media Type (Meediumitüüp) korral rakendatakse automaatselt printeri juhtpaneelil seadistatud sätted.

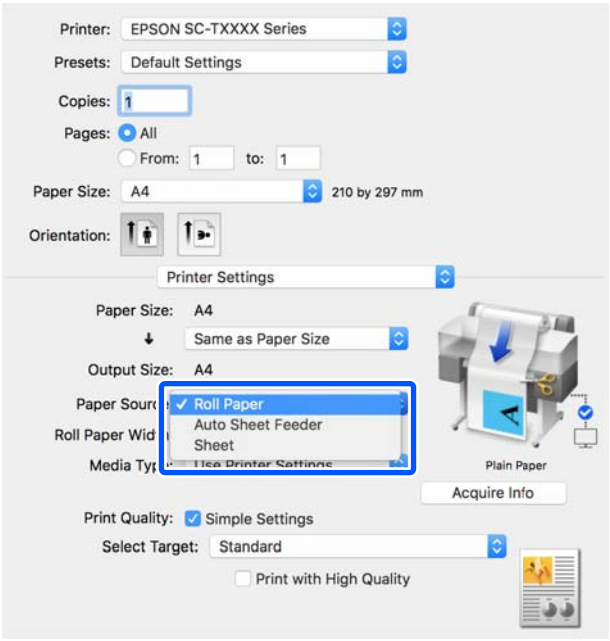

Märkus:
Kui laadite või vahetate paberit pärast printeri draiveriekraani avamist, klõpsake sätete uuendamiseks ***Acquire Info*** *nuppu.*

8 Veenduge, et märkeruut **Print Preview** oleks valitud ja seejärel klõpsake nuppu **Print (Prindi)**.


Kui eelvaade pole vajalik, tühjendage märkeruut ja seejärel klõpsake nuppu **Print (Prindi)**.

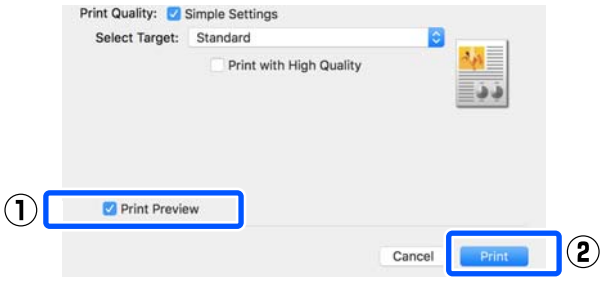

Märkus:

- *Prindieelvaates saate kontrollida ja muuta prindisätteid, vaadates samal ajal prinditavat kujutist. Kui prindite rullpaberile või suureformaadilisele paberile, soovitame kontrollimiseks kasutada eelvaadet.*
- *Isegi kui printeridraiveris ei ole midagi seadistatud, taastatakse (peegeldatakse) eelmised printimisandmed ja printimine toimub ikkagi. Printimist ei taastata, kui valite suvandi* ***Mirror Image (Peegelpilt)****.*

9 Kontrollige prindieelvaate ekraanil prindisätteid ja kui probleeme ei ole, klõpsake printimise alustamiseks nuppu **Print (Prindi)**.

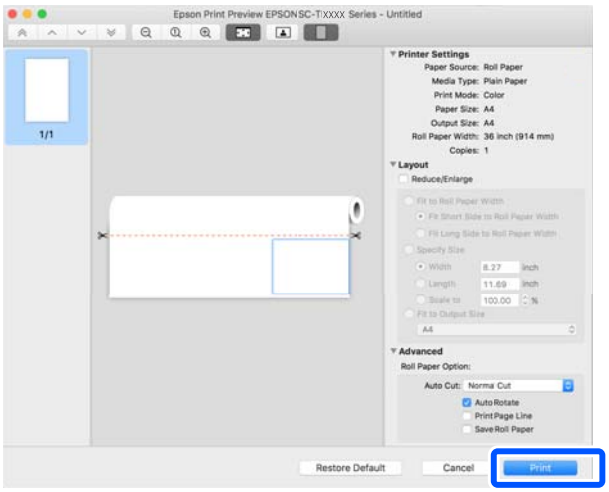

Eelvaateekraani ülaosas olevad ikoonid ja menüüd võimaldavad muuta kujutise kuvasätteid. Parempoolsete menüüde abil saate muuta prindisätteid. Üksikasju vaadake spikrist.

Märkus:
Sätteüksuste kohta vaadake lisateavet printeridraiveri spikrist. Spikri kuvamiseks klõpsake printeridraiveri sätete dialoogiboksis nuppu ?.

Prineri spetsiaalse printeridraiveri valimise õpetus

Kui eelmises jaotises „Printimise põhiprotseduur” kirjeldatud menüüsid ei kuvata, valige printeri spetsiaalne printeridraiver suvandis **Printer**. Printeri spetsiaalne printeridraiver kuvatakse järgmiselt.

- USB-ühenduse korral EPSON SC-TXXXX

❏ Ühendatuna võrguga EPSON TXXXX või EPSON TXXXX-YYYYYY

*: „XXXX" on toote mudeli number. „YYYYYY" on MAC-aadressi kuus viimast numbrit.

Kui printeri spetsiaalset printeridraiverit ei ole loendis kuvatud, lisage see järgmise protseduuri abil.

1 Valige Apple'i menüüst **System Preferences (Süsteemi eelistused)** — **Printers & Scanners (Printerid ja skannerid)** (või **Print & Scan (Prindi ja skaneeri)**/**Print & Fax (Printimine ja faksimine)**)

2 Klõpsake nuppu [+] ja valige **Add Printer or Scanner (Lisa printer või skanner)**.

3 Kui kuvatakse seadmete loend, valige selle printeri spetsiaalne printeridraiver ja klõpsake nuppu **Add (Lisa)**.

Printimise tühistamine


Printimistoimingute tühistamiseks on olenevalt situatsioonist mitu võimalust. Kui arvuti on lõpetanud andmete printerisse edastamise, ei ole teil võimalik printitööd enam arvutist tühistada. Tühistamine tuleb teha printeri juurest.

Tühistamine arvutist

1 Klõpsake selle printeri ikooni asukohas Dock (Dokk).



2 Valige töö, mida soovite tühistada ja klõpsake seejärel **Delete (Kustuta)**.

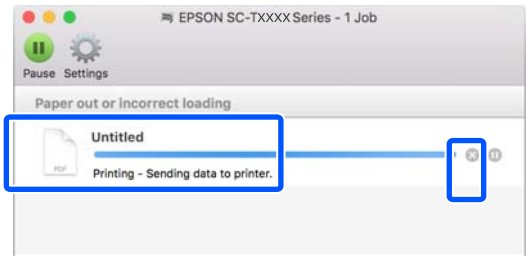

Kui töö on printerile saadetud, ei kuvata prindiandmeid ülalolevas vaates.

Tühistamine printeri juurest

Nuppu **Cancel** kuvatakse printimise ajal juhtpaneelil. Puudutage nuppu **Cancel**. Printitöö tühistatakse isegi printimise toimumise ajal. Printeri valmisolekusse naasmiseni võib pisut aega kuluda.

Niimoodi ei saa aga kustutada arvuti printimisjärjekorras olevaid printitöid. Printimisjärjekorras olevate printitööde kustutamiseks kasutage protseduuri jaotises „Tühistamine arvutist".


Printeridraiveri kohandamine

Saate sageli kasutatavale sätteteabele (paberiformaat ja kõik põhisätete üksused) määrata nime ja salvestada selle seejärel kausta **Presets (Eelsätted)**. See võimaldab teil mugavalt laadida sätteid ja printida korduvalt täpselt samu sätteid kasutades.


Sageli kasutatavate sätete salvestamine eelsätetena

1 Seadistage kõik vahekaartidel Paper Size (Paberiformaat) ja Printer Settings (Printeri sätted) olevad üksused sätetele, mida soovite salvestada suvandis Presets (Eelsätted).

2 Klõpsake suvandis **Presets (Eelsätted)** valikut **Save Current Settings as Preset (Valitud sätete salvestamine eelsäteteks)**.

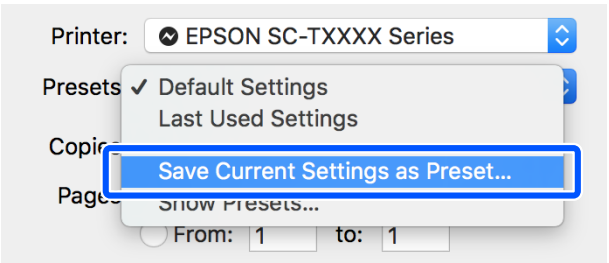


3 Sisestage nimi ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

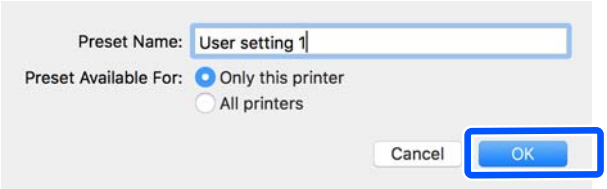


> ***Märkus:***
> *Kui **All printers (Kõik printerid)** on valitud suvandis **Preset Available For (Eelsätete juurdepääs)**, saate valida salvestatud üksusi **Presets (Eelsätted)** kõigist arvutisse installitud printeridraiveritest.*

Sätted salvestatakse suvandisse **Presets (Eelsätted)**. Seejärel saate salvestatud sätteid valida suvandist **Presets (Eelsätted)**.

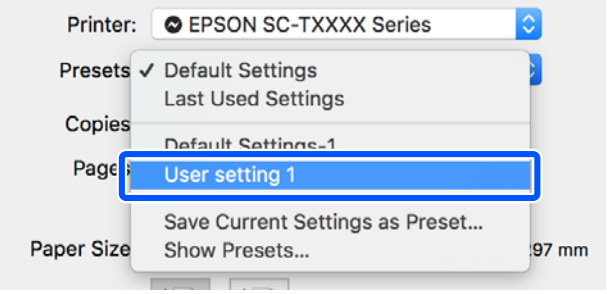


Eelsätetest kustutamine

1 Klõpsake dialoogiboksi Print (Prindi) menüüs **Presets (Eelsätted)** valikut **Show Presets... (Kuva eelsättted...)**.

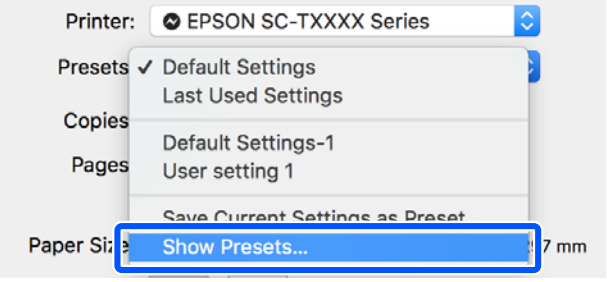

2 Valige säte, mida soovite kustutada, klõpsake nuppu **Delete (Kustuta)** ja seejärel nuppu **OK**.

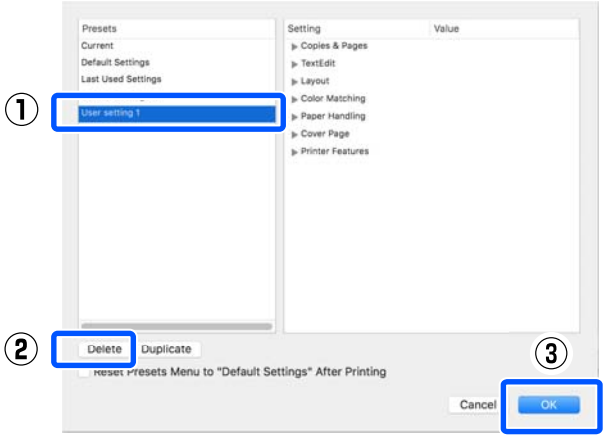


Suurendused ning horisontaalsed ja vertikaalsed bännerid

Printeridraiver võib dokumente erinevate paberiformaatide jaoks suurendada või vähendada. Valida saab kolme seadistusmeetodi vahel.


Enne mittestandardse formaadi printimist, kaasa arvatud vertikaalsed või horisontaalsed bännerid ja sama formaadiga dokumendid, sisestage printeridraiverisse soovitud paberiformaat.

„Printimine mittestandardses formaadis” lk 61


❏ Fit to Roll Paper Width
Suurendab või vähendab kujutist automaatselt, et kujutis rullpaberi laiusele ära mahutada.

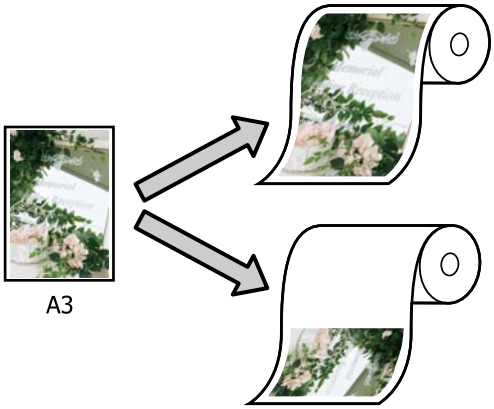

❏ Fit to Output Size
Suurendab või vähendab kujutist automaatselt, et kujutis paberi formaadile ära mahutada.

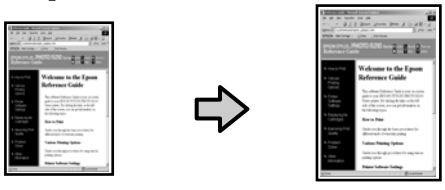


❏ Specify Size
Võite määrata suurendamise või vähendamise suhtarvu. Kasutage seda meetodit mittestandardsete paberiformaatide puhul.

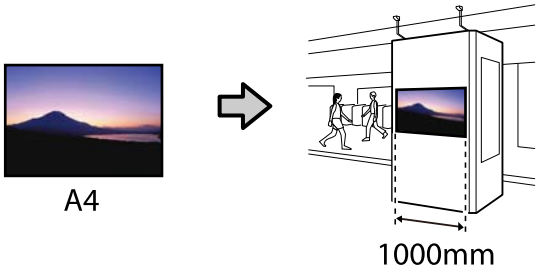

Märkus:

❏ *Kui te prindite rakendusest, mis on loodud spetsiaalselt horisontaalsete või vertikaalsete bännerite jaoks, muuutke printeridraiveri sätteid nagu rakenduse dokumentatsioonis kirjeldatud.*

❏ *Kui kasutate bännerite jaoks mõeldud Windowsi rakendust, valige vajaduse korral **Print Banner** vahekaardil Layout (Küljendus).*

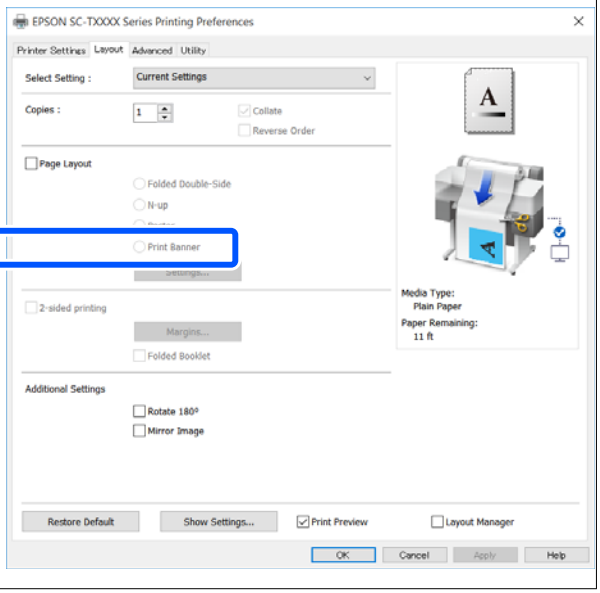


Dokumentide sobitamine rullpaberi laiusega

1 Kontrollige dokumendi formaati (või paberiformaati) printeridraiveri vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted).

Windows

Kuvage rakenduses printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted) ja kontrollige, kas dokumendi formaat on sama rakenduse sättega.

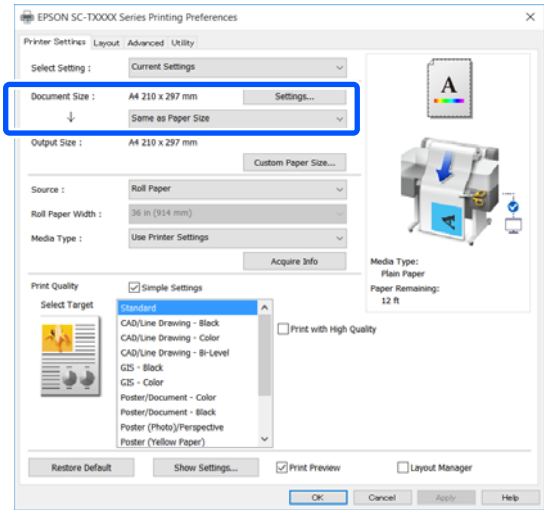


Kui see pole sama, klõpsake nuppu **Settings... (Sätted...)** ja määrake õige suurus dialoogiboksis Change Paper Size.

„Põhilised tööprotseduurid (Windows)" lk 43

Mac

Avage rakenduses lehekülje häälestuse ekraan ja kontrollige, kas suvandis **Printer** on valitud see printer, ja kontrollige paberiformaati.

Valige paberiformaat, millel puudub (Retain Scale) või (Roll Paper Banner).

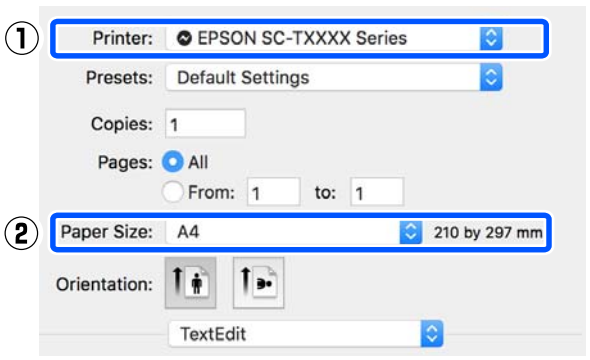


Kui formaat on erinev, valige õige formaat rippmenüüst.

„Põhilised tööprotseduurid (Mac)" lk 50


> ***Märkus:***
> *Kui rakendusel ei ole lehekülje häälestuse menüükirjet, saate paberiformaadi määrata, kui avate printimise dialoogiboksi menüükirjest* ***Print (Prindi)****.*

2 Klõpsake valikut **Fit to Roll Paper Width** printeridraiveri vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted) ja valige kas **Fit Short Side to Roll Paper Width** või **Fit Long Side to Roll Paper Width**.

Windows

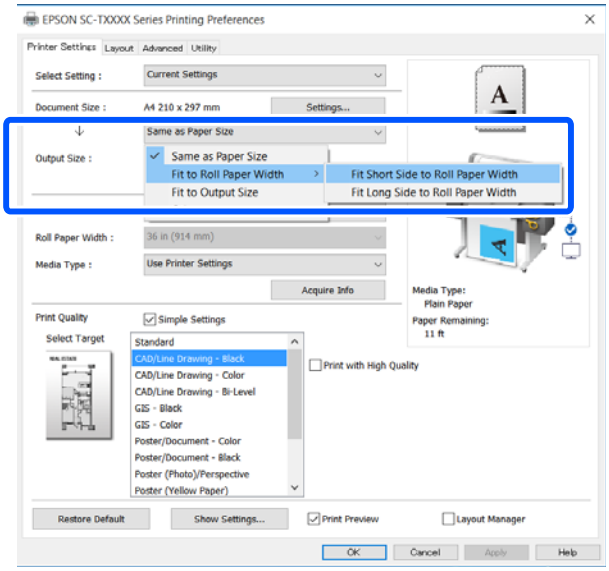


Mac

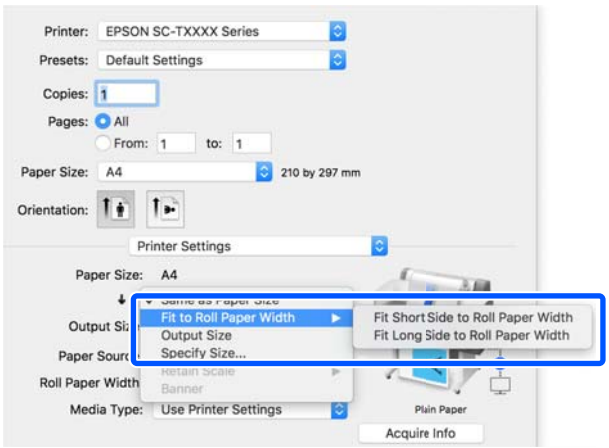

Fit Short Side to Roll Paper Width

Tehke see valik, kui tahate printida kujutise maksimaalse rullpaberile mahtuva suuruseni suurendatult.

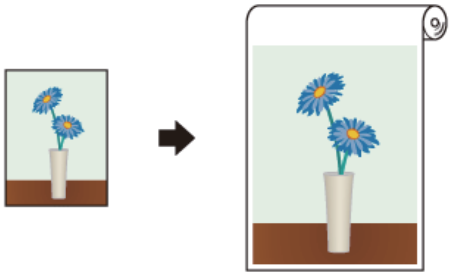

Fit Long Side to Roll Paper Width

Tehke see valik, kui tahate printida kujutise maksimaalselt suurendatult, et paberit ei lähe raisku.




3 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Dokumentide sobitamine väljundformaadiga

1 Kontrollige dokumendi formaati (või paberiformaati) printeridraiveri vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted).

Windows

Kuvage rakenduses printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted) ja kontrollige, kas dokumendi formaat on sama rakenduse sättega.

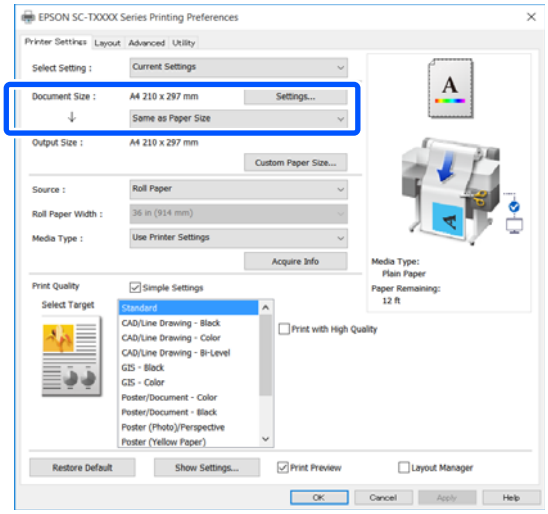


Kui see pole sama, klõpsake nuppu **Settings... (Sätted...)** ja määrake õige suurus dialoogiboksis Change Paper Size.

„Põhilised tööprotseduurid (Windows)” lk 43

Mac

Avage rakenduses lehekülje häälestuse ekraan ja kontrollige, kas suvandis **Printer** on valitud see printer, ja kontrollige paberiformaati.

Valige paberiformaat, millel puudub (Retain Scale) või (Roll Paper Banner).

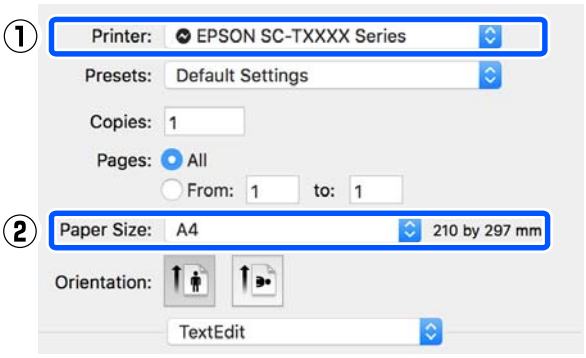


Printimine printeridraiveriga arvutist

Kui formaat on erinev, valige õige formaat rippmenüüst.


☞ „Põhilised tööprotseduurid (Mac)” lk 50

2 Valige **Fit to Output Size** printeridraiveri vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted).

Windows

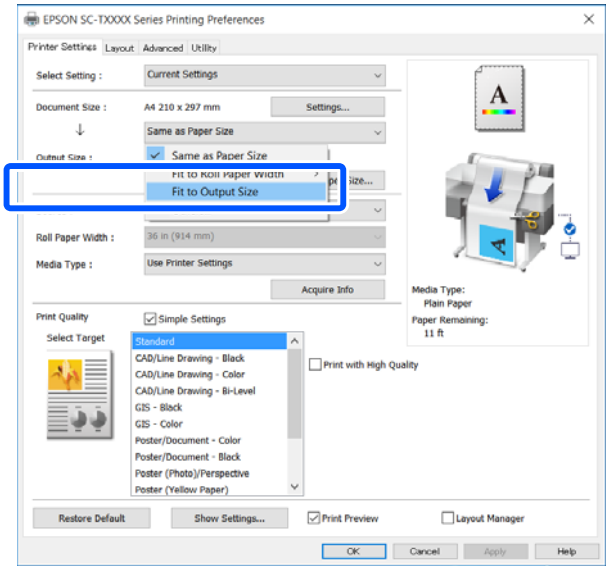


Mac

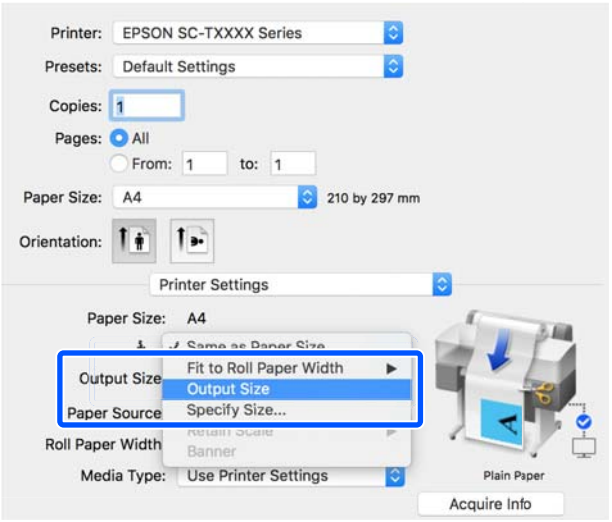


3 Valige suvandi **Output Size** rippmenüüst soovitud formaat.

Windows

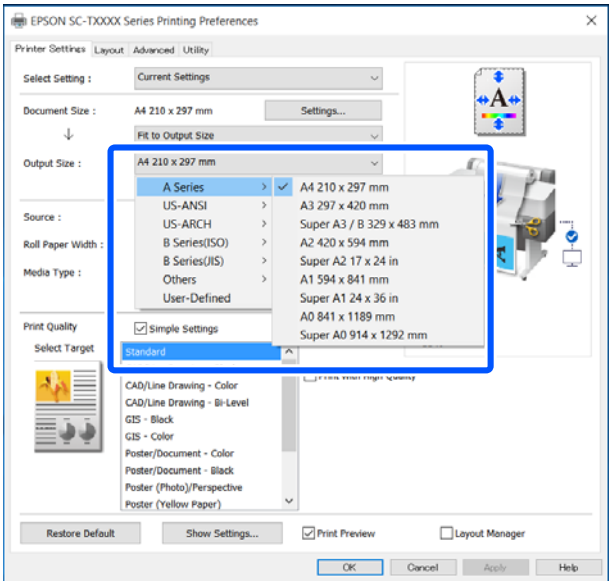

Mac

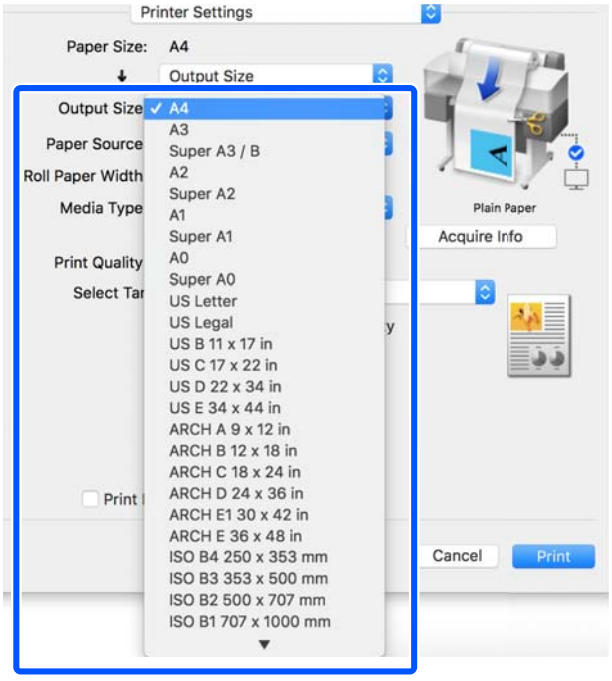


4 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Prindiformaadi valimine

1 Kontrollige dokumendi formaati (või paberiformaati) printeridraiveri vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted).

Windows

Kuvage rakenduses printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted) ja kontrollige, kas dokumendi formaat on sama rakenduse sättega.

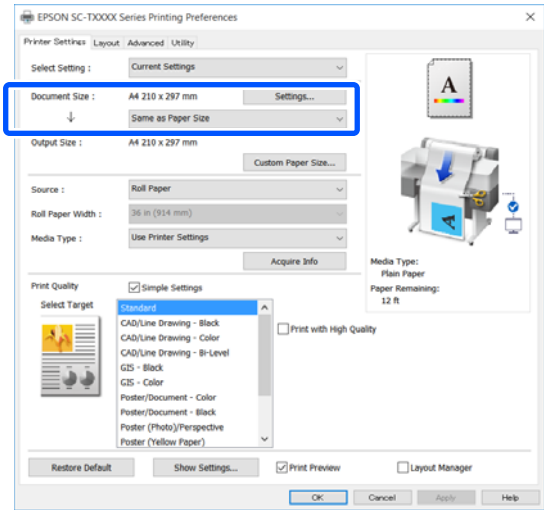


Kui see pole sama, klõpsake nuppu **Settings... (Sätted...)** ja määrake õige suurus dialoogiboksis Change Paper Size.

„Põhilised tööprotseduurid (Windows)” lk 43

Mac

Avage rakenduses lehekülje häälestuse ekraan ja kontrollige, kas suvandis **Printer** on valitud see printer, ja kontrollige paberiformaati.

Valige paberiformaat, millel puudub (Retain Scale) või (Roll Paper Banner).

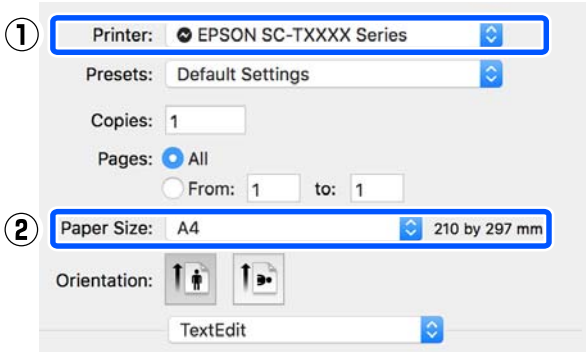

Kui formaat on erinev, valige õige formaat rippmenüüst.


„Põhilised tööprotseduurid (Mac)” lk 50

> ***Märkus:***
> *Kui rakendusel ei ole lehekülje häälestuse menüükirjet, saate paberiformaadi määrata, kui avate printimise dialoogiboksi menüükirjest* ***Print (Prindi)****.*

2 Kuvage sisestusekraan Output Size printeridraiveri vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted).


Windows

Valige **Others... (Muud…)** ja seejärel **Specify Size** kuvatud dialoogiboksis Output Size.

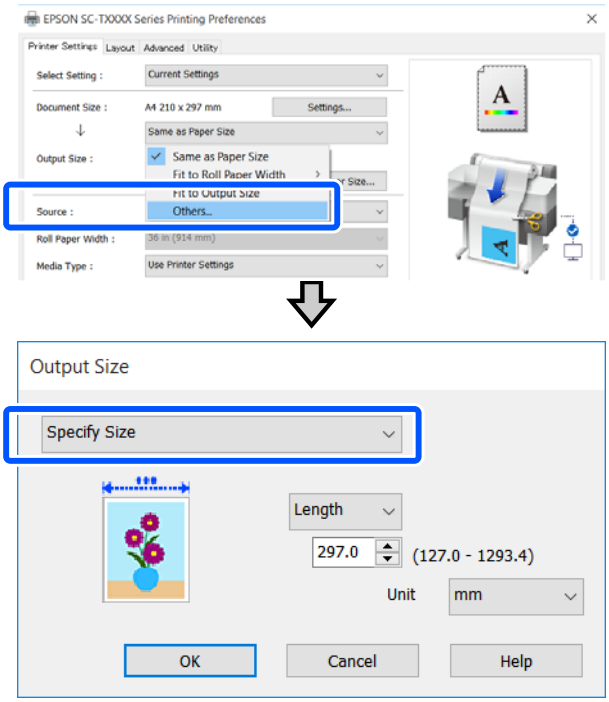

Mac


Valige **Specify Size**.

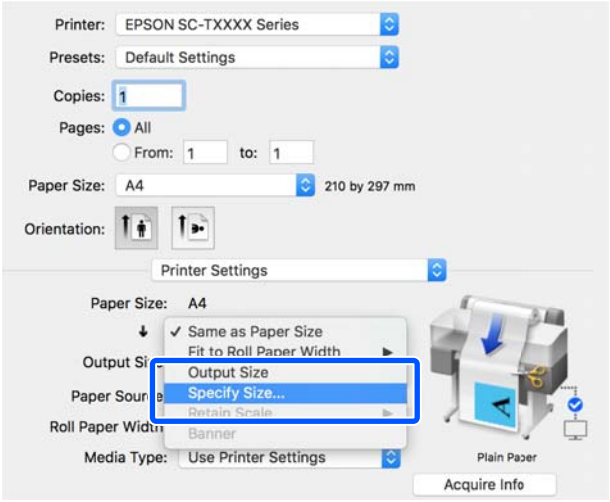


3 Valige formaadi määramise meetod suvandites Width, Length ja Scale to ning sisestage seejärel sätte väärtus.

Prindikujutist suurendatakse või vähendatakse nii, et see oleks määratud laiuse, pikkuse või mastaabiga, säilitades samas prindiandmete kuvasuhte.

Windows

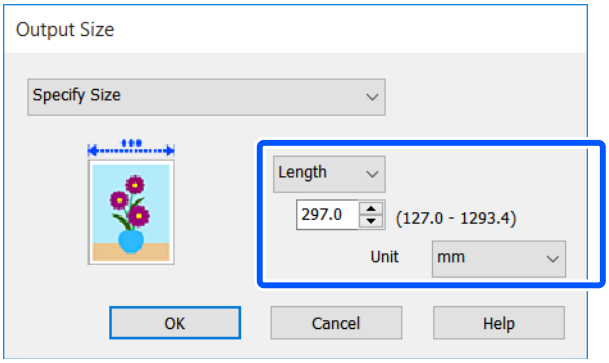

Mac

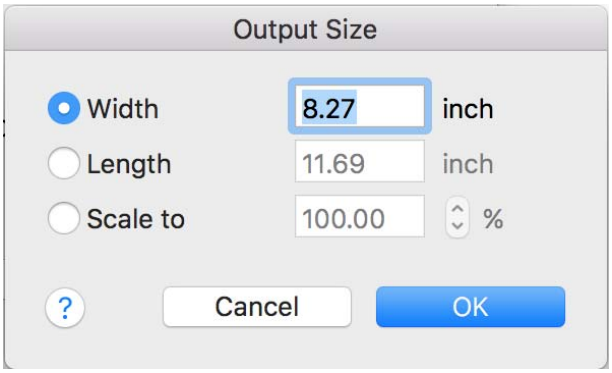


4 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Printimine mittestandardses formaadis

Enne mittestandardse formaadi printimist, kaasa arvatud vertikaalsed või horisontaalsed bännerid ja sama formaadiga dokumendid, salvestage printeridraiverisse soovitud paberiformaat. Kui kohandatud formaadid on salvestatud printeridraiverisse, saab neid valida rakenduse suvandist **Page Setup (Lehe häälestus)** ja muudest printimisdialoogidest.



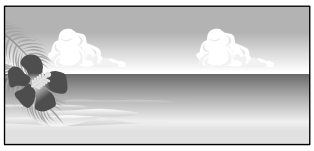

Kasutada saab järgnevaid formaate.

Paberi laius	89 kuni 610 mm
Paberi pikkus*	127 kuni 18000 mm

*: Paberi pikkus võib olla suurem, kui kasutatakse rakendust, mis toetab bänneri printimist. Tegelik printimise formaat on siiski sõltuv rakendusest, printerisse laaditud paberi formaadist ja arvuti keskkonnast.


Oluline:

- *Kõige väiksem printeri toetatud formaat on 89 mm lai × 127 mm pikk. Kui printeridraiveri suvandis **Custom Paper Size...** valitakse sellest väiksem formaat, kärpige ebavajalikud veerised.*
- *Maci Custom Paper Sizes (Kohandatud paberiformaadid) võimaldab küll määrata suur paberiformaadi, mida sellesse printerisse ei ole võimalik laadida, aga seda ei prindita õigesti.*
- *Saadaolev väljastusformaat on olenevalt rakendusest piiratud.*

Sätted operatsioonisüsteemis Windows

1 Kuvage rakenduses printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted) ja klõpsake seejärel valikut **Custom Paper Size...**


Kuvatakse dialoogiboks User-Defined Paper Size (Kasutaja poolt määratud paberiformaat).

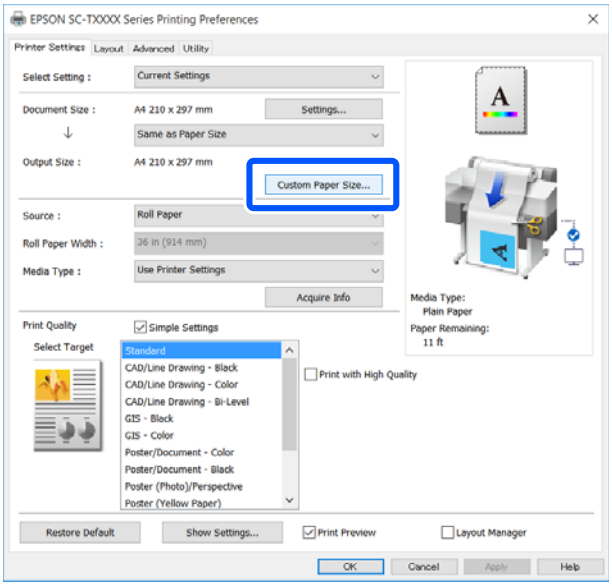

2 Valige dialoogiboksis User-Defined Paper Size (Kasutaja poolt määratud paberiformaat) paberiformaat ja klõpsake seejärel nuppu **Save (Salvesta)**.

- **Paper Size Name (Paberiformaadi nimetus)** kuvatakse dokumendi formaadina või väljundformaadina. Pange sellele tähenduslik nimi, näiteks „400 × 500 mm” või „Horisontaalbänner”.
- Kohandatud formaadi lähedaste suvandite **Paper Width (Paberi laius)** ja **Paper Height (Paberi kõrgus)** standardformaadi väärtuste vaatamiseks valige suvandile **Base Paper Size (Aluspaberi formaat)** sobiv säte.

❏ Kui valite suvandis **Fix Aspect Ratio** kuvasuhte ja teete valiku **Landscape (Rõhtsalt)** või **Portrait (Püstpaigut.)** suvandis **Base (Alus)**, saate formaadi määrata lihtsalt suvandi **Paper Width (Paberi laius)** või **Paper Height (Paberi kõrgus)** väärtust sisestades.

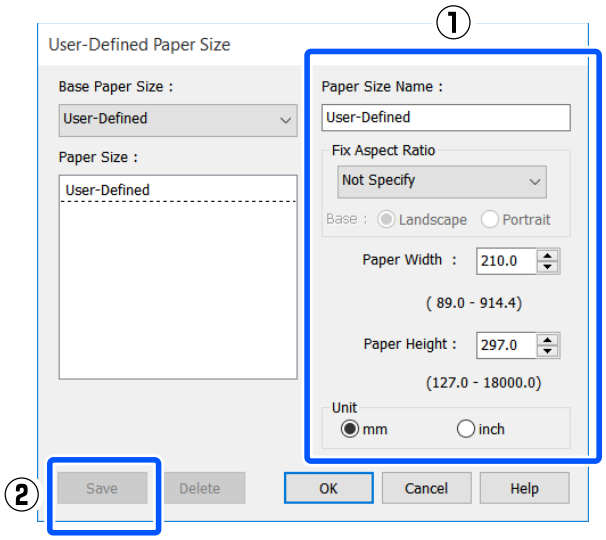

> ***Märkus:***
>
> ❏ *Teie salvestatud paberi formaadi muutmiseks valige vasakul asuvast loendist paberi formaadi nimetus.*
>
> ❏ *Salvestatud paberiformaadi kustutamiseks valige vasakul asuvast loendist paberiformaadi nimetus ja klõpsake seejärel nuppu* ***Delete (Kustuta)****.*
>
> ❏ *Võite salvestada kuni 100 paberi formaati.*

3 Klõpsake nuppu **OK**, et sulgeda dialoogiboks User-Defined Paper Size (Kasutaja poolt määratud paberiformaat). Samuti sulgege printeridraiveri dialoogiboks.

Kasutaja poolt määratud formaadi registreerimine on nüüd lõpetatud.

4 Valige registreeritud paberiformaat näiteks rakenduse leheküljeformaadi sätetest looge seejärel andmed.

> ***Märkus:***
> *Kui rakenduses ei kuvata registreeritud paberiformaati, kontrollige, kas see on suurem kui rakenduse suurim toetatud formaat.*

5 Kui olete andmete loomise lõpetanud, kuvage printimise dialoogiboksist printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted).

Registreeritud paberiformaati kuvatakse suvandis Paper Size (Paberiformaat) vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted).


☞ „Põhilised tööprotseduurid (Windows)" lk 43

6 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Maci sätted


1 Avage rakenduses lehekülje häälestuse ekraan ja kontrollige, kas suvandis **Printer** on valitud see printer, seejärel valige **Manage Custom Sizes (Kohandatud formaatide haldamine)** suvandist **Paper Size (Paberiformaat)**.

☞ „Põhilised tööprotseduurid (Mac)" lk 50

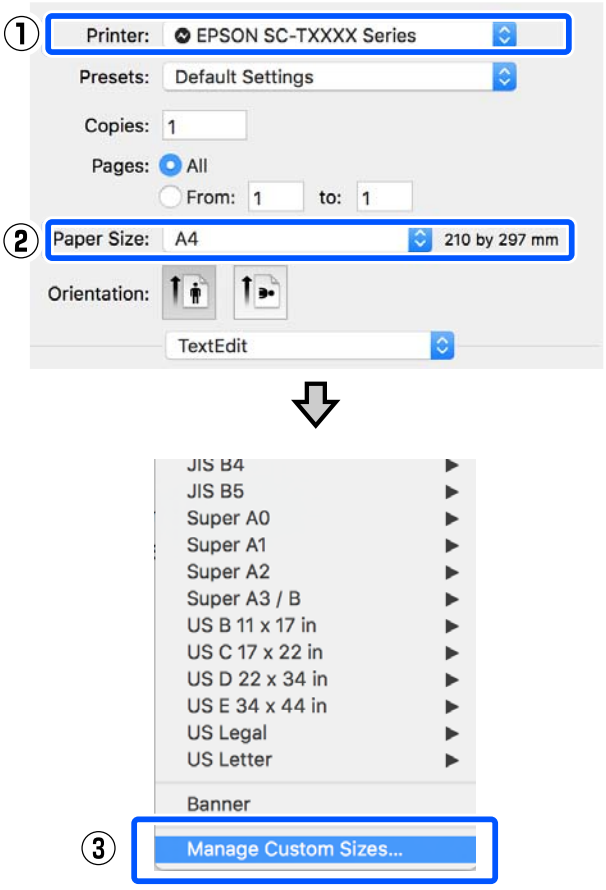

> ***Märkus:***
> *Kui rakendusel ei ole lehekülje häälestuse menüükirjet, saate paberiformaadi sätete kuvamiseks avada printimise dialoogiboksi menüüst **Print (Prindi)**.*


2 Klõpsake nuppu + ja sisestage seejärel paberiformaadi nimetus.

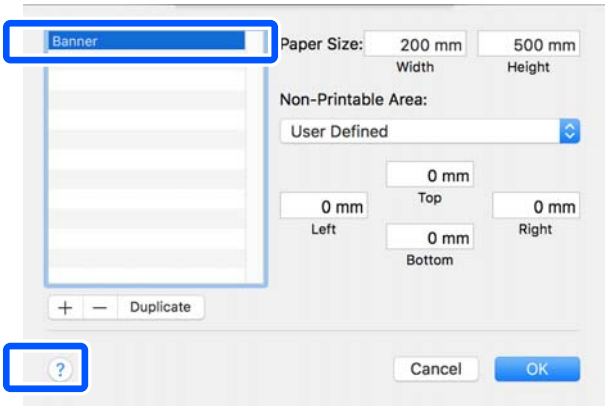

3 Sisestage suvandite **Width (Laius)** ja **Height (Kõrgus)** väärtused suvandis **Paper Size (Paberiformaat)**, sisestage veerud ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Valitavate paberiformaatide ja veeriste vahemikud erinevad olenevalt printeri mudelist ja sätetest.

☞ „Prindiala” lk 136

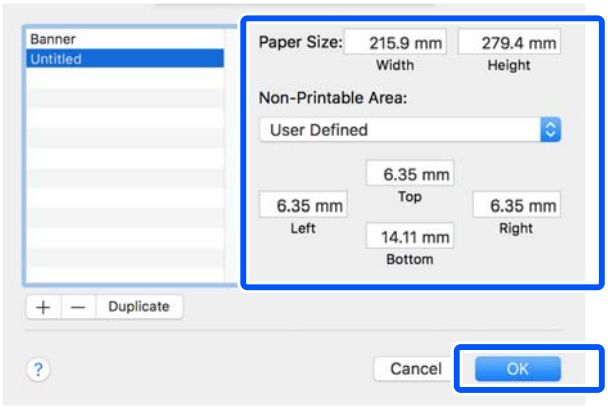

> ***Märkus:***
> - *Salvestatud kohandatud formaadi muutmiseks valige selle nimi vasakul olevast loendist.*
> - *Salvestatud paberiformaadi kopeerimiseks valige vasakul asuvast loendist selle nimetus ja klõpsake nuppu **Duplicate (Paljunda)**.*
> - *Salvestatud paberiformaadi kustutamiseks valige vasakul asuvast loendist selle nimetus ja klõpsake nuppu –.*
> - *Kohandatud paberi formaadi seadistus on erinev olenevalt opsüsteemi versioonist. Üksikasjalikku teavet vaadake oma operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.*

4 Klõpsake nuppu **OK**, et sulgeda dialoogiboks Custom Paper Sizes (Kohandatud paberiformaadid). Samuti sulgege printeridraiveri dialoogiboks, klõpsates nuppu **Cancel (Loobu)**.

Kohandatud paberiformaadi registreerimine on nüüd lõpetatud.

5 Valige registreeritud paberiformaat näiteks rakenduse leheküljeformaadi sätetest looge seejärel andmed.

> ***Märkus:***
> *Kui rakenduses ei kuvata registreeritud paberiformaati, kontrollige, kas see on suurem kui rakenduse suurim toetatud formaat.*

6 Kui olete andmete loomise lõpetanud, kuvage printimise dialoogiboksist printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted).


Registreeritud paberiformaati kuvatakse suvandis Document Size (Dokumendi formaat) vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted).

☞ „Põhilised tööprotseduurid (Mac)” lk 50

7 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Multi-Page Printing (N-up) (Mitme lk printimine (N-up))


Ühele paberilehele saab printida kaks või neli järjestikust lehte.

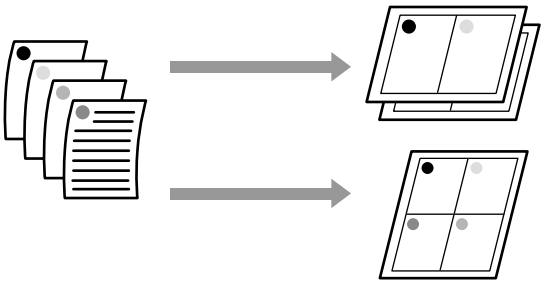

Sätted operatsioonisüsteemis Windows


Märkus:
Operatsioonisüsteemis Windows saate Reduce/Enlarge funktsiooni kasutada andmete printimiseks erineva formaadiga paberitele.

„Printimine mittestandardses formaadis" lk 61

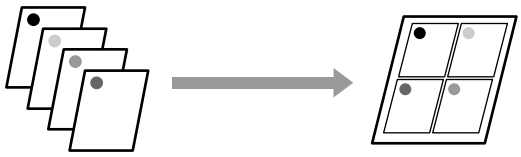


1 Kuvage printeridraiveri vahekaart Layout (Küljendus) ja valige märkeruut **Page Layout (Küljendus)**. Seejärel valige **N-up** ja klõpsake nuppu **Settings (Sätted)**.

„Põhilised tööprotseduurid (Windows)" lk 43

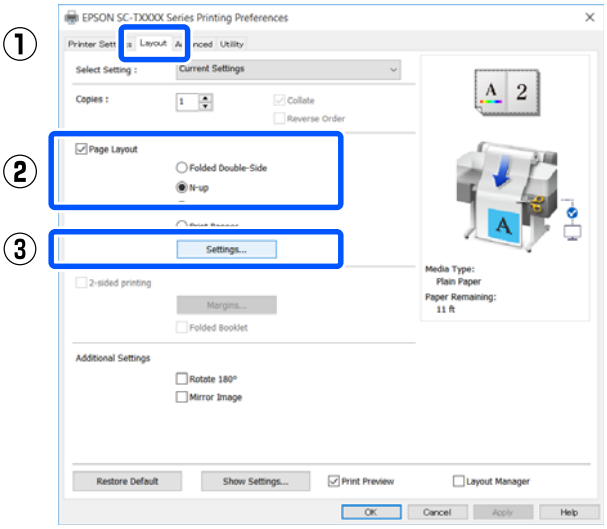

2 Määrake **Number of pages per sheet** ja **Page Order** dialoogiboksis Print Layout (Küljendusvaade).

Kui valitud on märkeruut **Print page frames**, prinditakse igale leheküljele raamid.

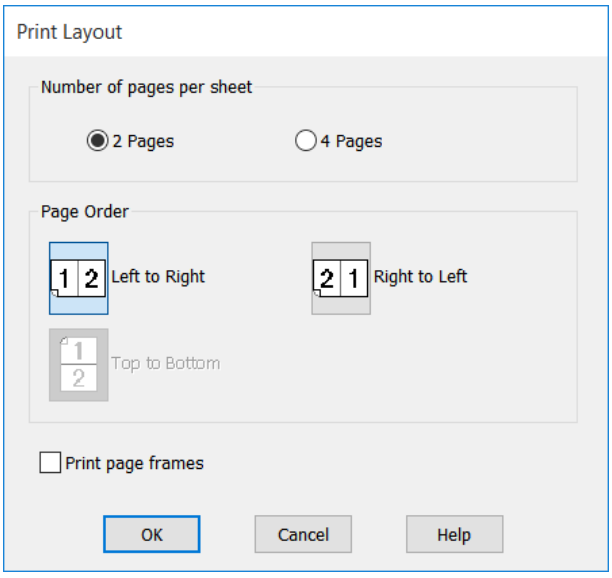


3 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Maci sätted

1 Kuvage printimise dialoogiboks, valige loendist **Layout (Küljendus)** ja määrake lehekülgede arv lehe kohta jne.

„Põhilised tööprotseduurid (Mac)" lk 50

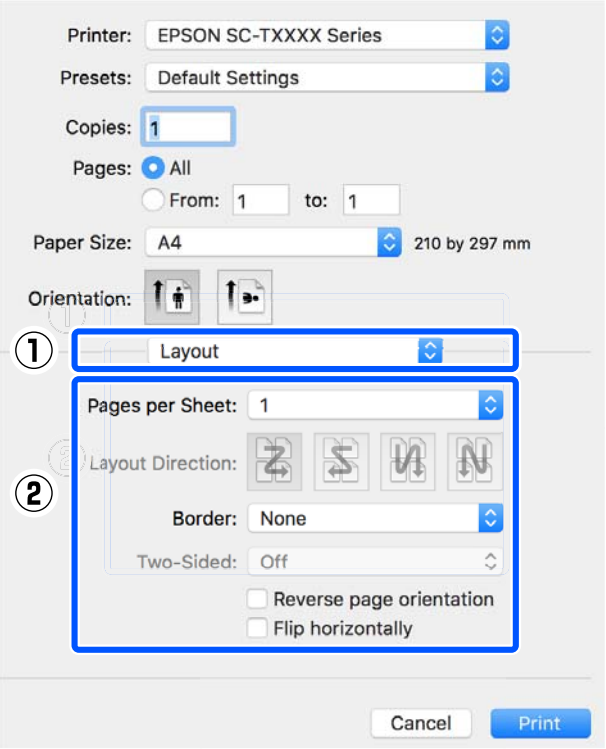


> ***Märkus:***
> *Lehekülgede ümber saab printida raame, kasutades funktsiooni* ***Border (Ääris)****.*

2 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.


Volditud kahepoolne printimine (ainult Windows)

Ühele paberilehele saab printida kaks järjestikust lehekülge. Teist lehekülge pööratakse 180˚ ja see prinditakse esimese lehekülje kõrvale, mis võimaldab paberi kahepoolse dokumendi tegemiseks kokku voltida.

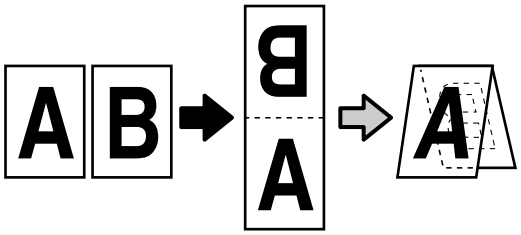


1 Kuvage printeridraiveri vahekaart Layout (Küljendus) ja valige märkeruut **Page Layout (Küljendus)**. Seejärel valige **Folded Double-Side** ja klõpsake nuppu **Settings... (Sätted...)**.

„Põhilised tööprotseduurid (Windows)" lk 43

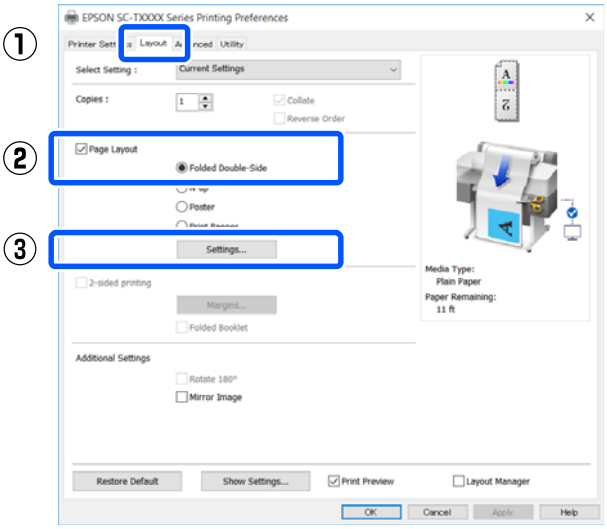

2 Määrake **Binding Edge (Köiteserv)** ja **Binding Margin (Köiteveeris)** dialoogiboksis Folded Double-Side Setting.

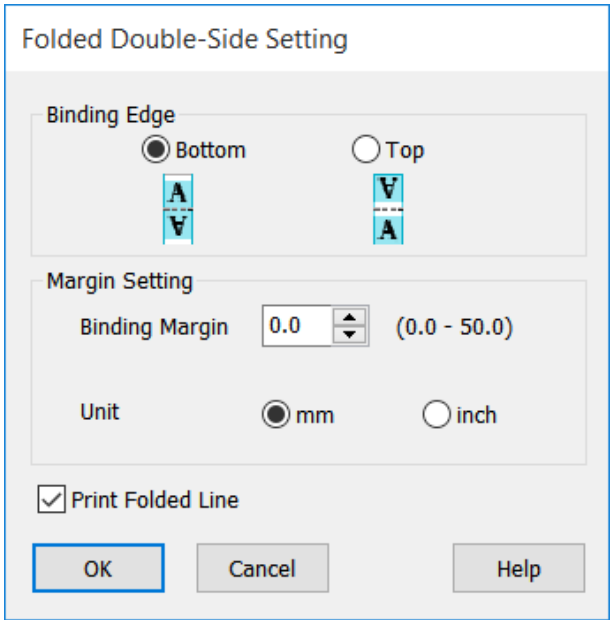

3 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.


Plakati printimine (ainult Windows)

Ühe lehe saab printida üle mitme paberilehe. Paberilehed saab seejärel suureks plakatiks kokku liita (kuni 16 korda originaalist suuremana).




1 Kuvage printeridraiveri vahekaart Layout (Küljendus) ja valige märkeruut **Page Layout (Küljendus)**. Seejärel valige **Poster (Plakat)** ja klõpsake nuppu **Settings... (Sätted...)**.


„Põhilised tööprotseduurid (Windows)" lk 43

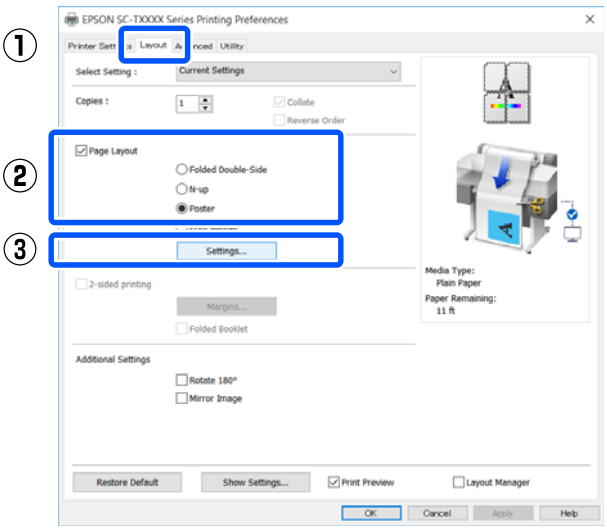

2 Määrake **Number of panels** dialoogiboksis Poster (Plakat).

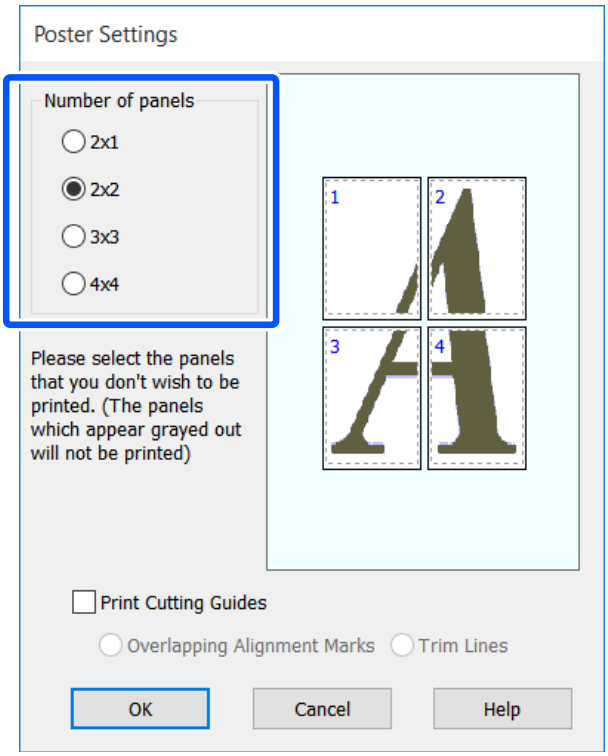

3 Kui soovite printida märgised plakati jaoks prinditud paberi liitmiseks, valige märkeruut **Print Cutting Guides (Prindi lõikejooned)**.

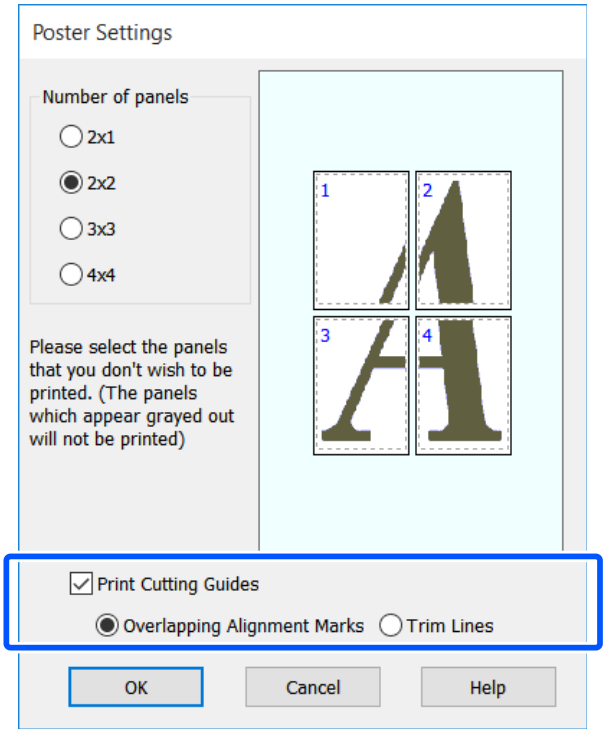

Overlapping Alignment Marks (Vaheliti joondusmärgised)

Prindib juhikud paberi vaheliti kokkuliitmiseks. Lõplik formaat on väiksem ainult kattuvate osade võrra.


Print page frames

Prindib raamid paberi kokkuliitmiseks ilma kattumiseta.

4 Kontrollige teisi sätteid ning alustage printimist.

Plakatilehtede ühendamine mitme leheküljе printimise korral


Kui valitud on **Overlapping Alignment Marks (Vaheliti joondusmärgised)**, prinditakse igale lehele liitmisjuhikud (alloleval joonisel kujutatud joontena, mis on tõmmatud läbi ja ümber X-märgi).

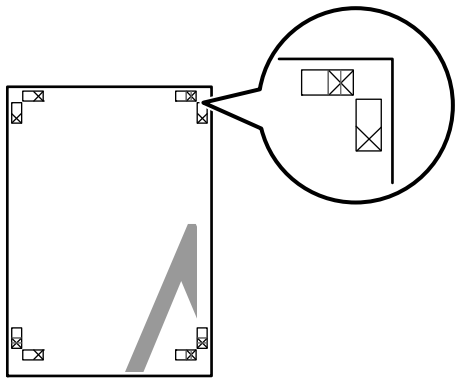


Märkus:
Kui väljaprint on värviline, on liitmisjuhikud sinised ja lõikamisjuhikud punased; muul juhul on kõik juhikud prinditud mustana.

Printimine printeridraiveriga arvutist


Alljärgnev jaotis kirjeldab, kuidas ühendada omavahel nelja prinditud lehte.

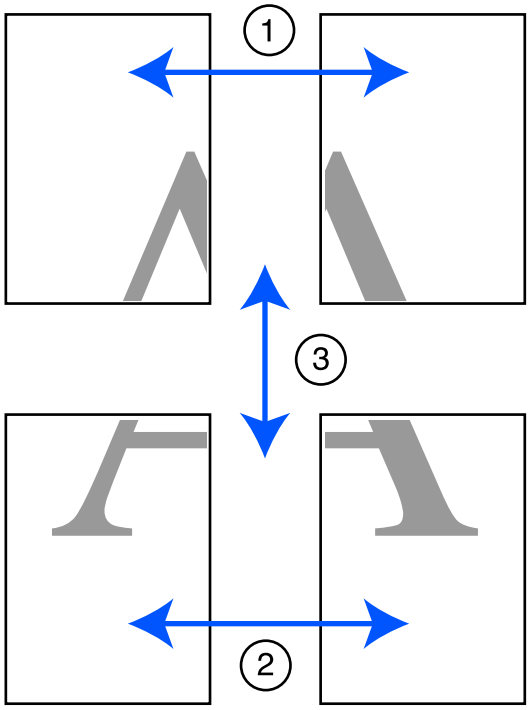


1 Pange valmis kaks ülemist lehte ja kärpige mööda kahte liitmisjuhikut ühendavat joont ära ülearune osa lehe vasakult äärelt (X-märkide keskkohad).

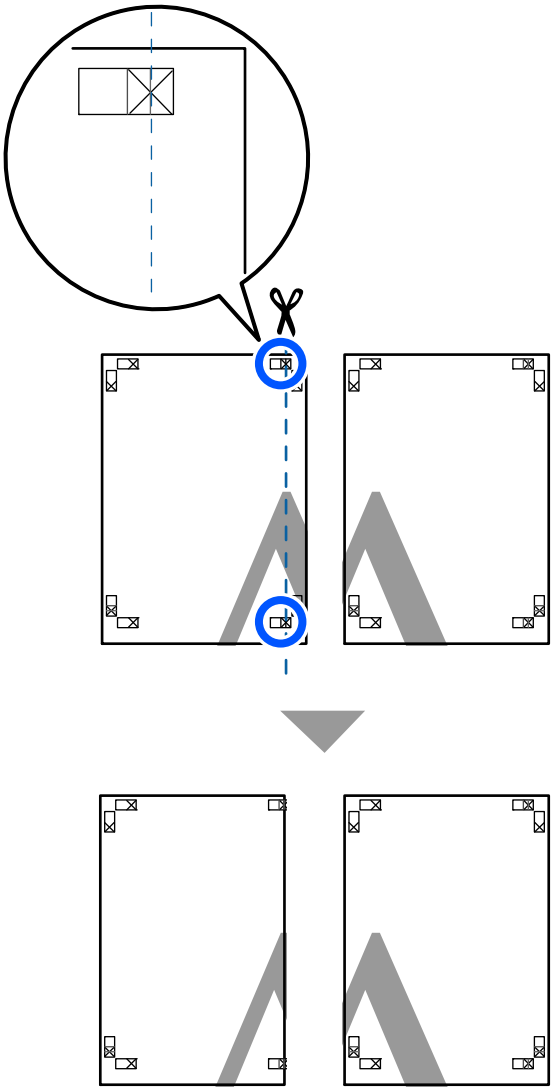

2 Paigutage ülemine vasak leht ülemise parema lehe peale. Joondage X-märgised alloleval joonisel näidatud viisil ning kinnitage need ajutiselt tagakülgedelt kleeplindiga.

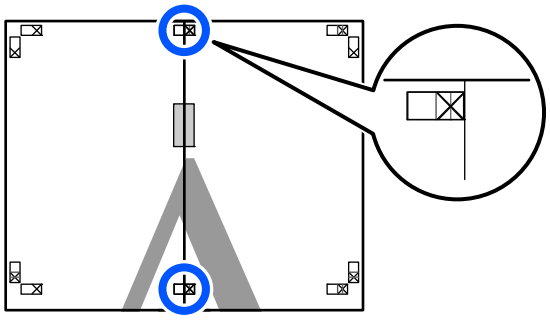


3 Kui kaks lehte on kohakuti, kärpige maha ülearune osa, lõigates mööda joont, mis liidab kokku kahte lõikamisjuhikut (jooned X-märkidest vasakul).

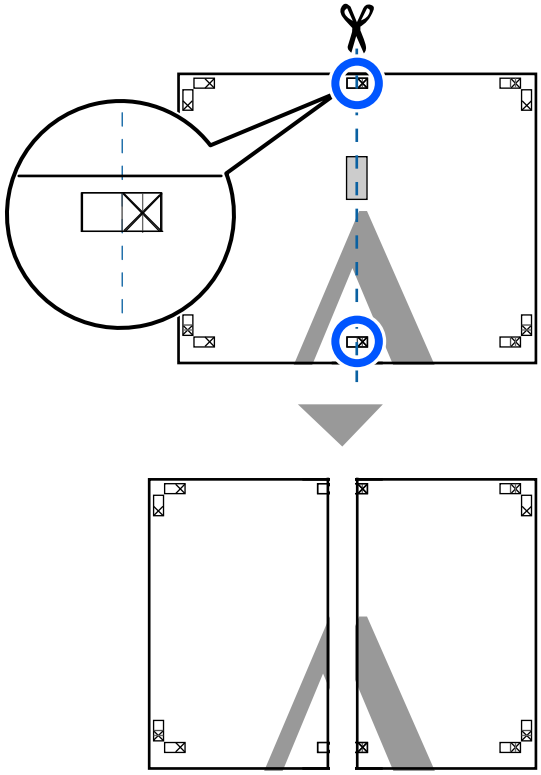


4 Ühendage kaks lehte uuesti.

Ühendage kleeplindi abil lehtede tagaküljed omavahel kokku.

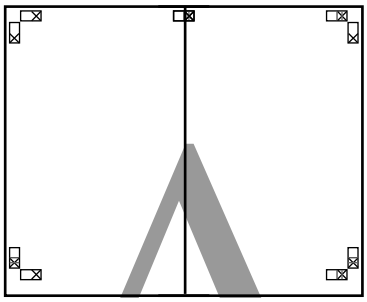


5 Korrake kahe alumise lehe jaoks samme 1–4.


6 Kärpige ülemiste lehtede alumist äärt, lõigates mööda joont, mis ühendab kahte juhikut (jooned X-märkide kohal).

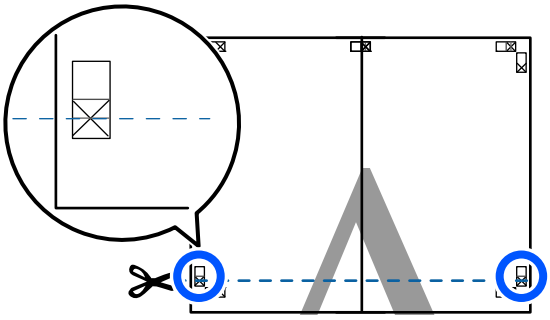

7 Paigutage ülemine leht alumise lehte peale. Joondage X-märgised alloleval joonisel näidatud viisil ning kinnitage need ajutiselt tagakülgedelt kleeplindiga.

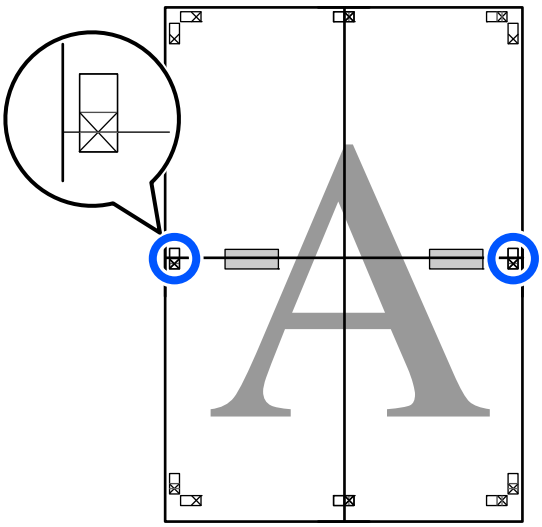


8 Kui kaks lehte on kohakuti, kärpige maha ülearune osa, lõigates mööda joont, mis liidab kokku kahte lõikamisjuhikut (jooned X-märkide kohal).

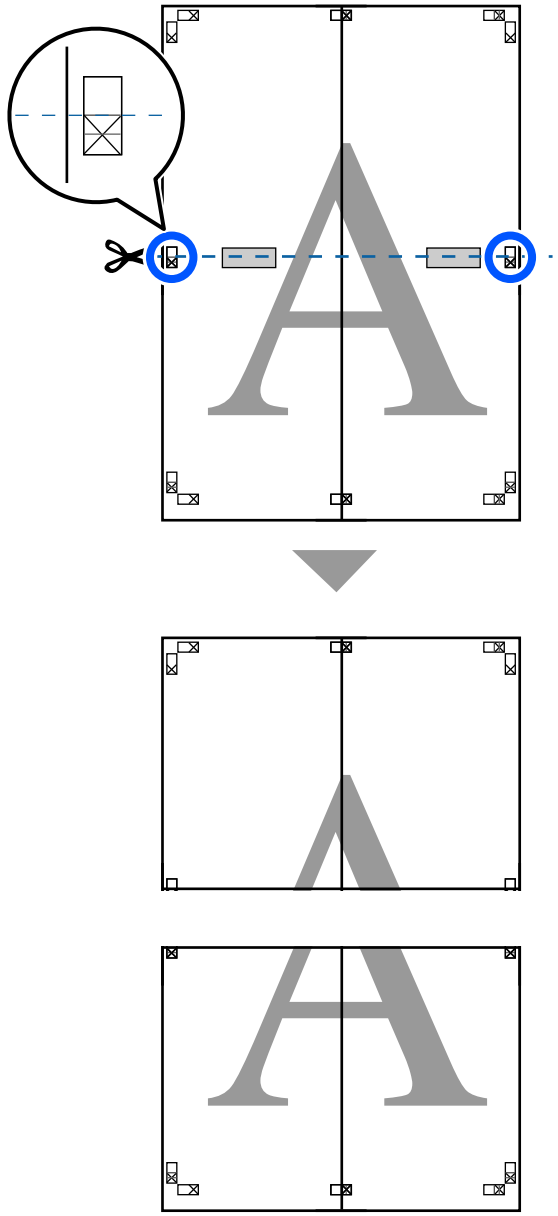


9 Ühendage ülemine ja alumine leht omavahel kokku.

Ühendage kleeplindi abil lehtede tagaküljed omavahel kokku.

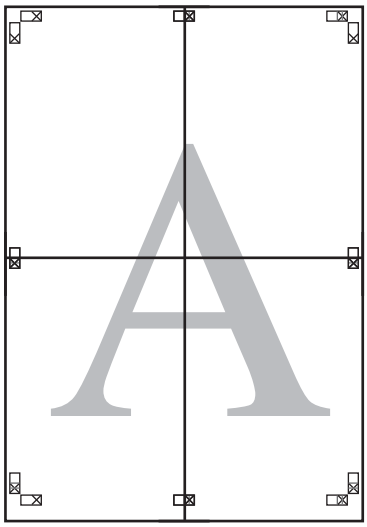


10 Pärast kõikide lehtede liitmist kärpige maha äärised, lõigates mööda lõikamisjuhikuid (väljaspool X-märke).

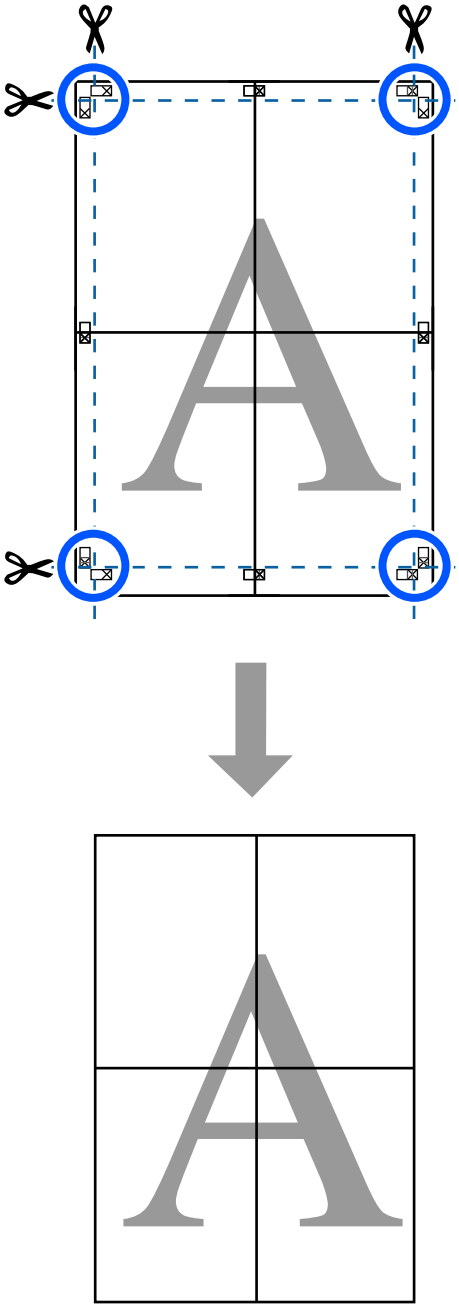


Mitme dokumendi printimine (Layout Manager (Küljendushaldur)) (ainult Windows)

Erinevates rakendustes loodud dokumente saab oma valitud küljendusega koos printida. See võimaldab muuta printimist tõhusamaks ja säästa paberit.

Mitme dokumendi küljenduse näidis

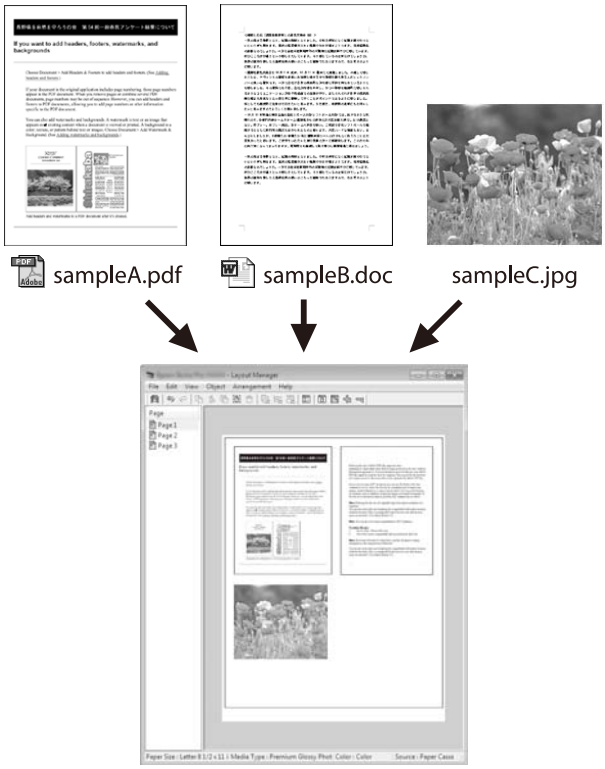

Vaba vertikaalse/horisontaalse küljenduse näidis

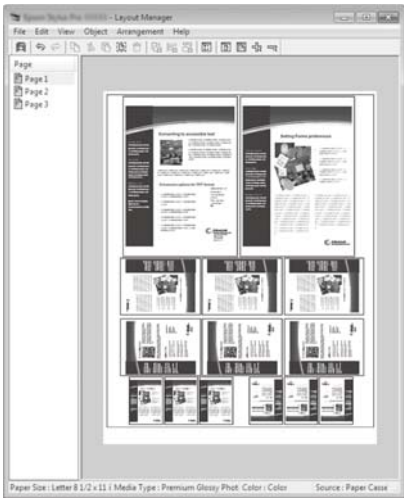


Printimise seadistustoimingud

1 Avage oma rakenduses fail, mida te soovite printida.

2 Valige märkeruut **Layout Manager (Küljendushaldur)** printeridraiveri vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted) ja kontrollige, kas rakenduses valitud formaat on kuvatud suvandis Document Size (Dokumendi formaat).

☞ „Põhilised tööprotseduurid (Windows)" lk 43

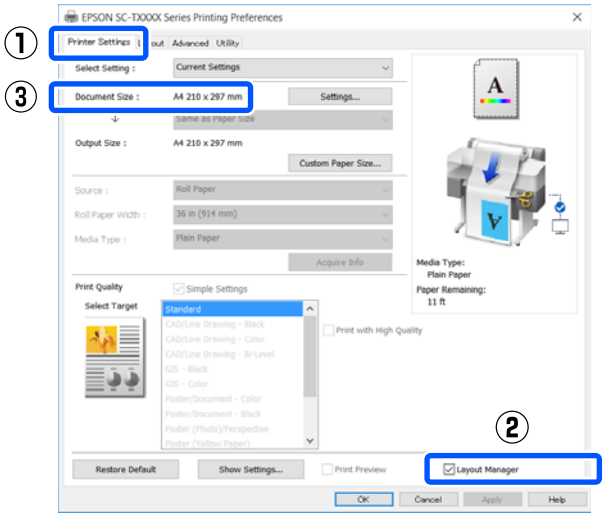

> ***Märkus:***
> ***Document Size (Dokumendi formaat)*** *on ekraanil Layout Manager (Küljendushaldur) kuvatava dokumendi formaat. Tegelik printimise paberiformaat seadistatakse sammus 6 asuvas vaates.*

3 Klõpsake **OK**. Rakendusest printimisel avaneb ekraan Layout Manager (Küljendushaldur).

Printimisandmeid ei prindita, aga üks leht paigutatakse ühe objektina vaate Layout Manager (Küljendushaldur) paberile.

4 Jätke ekraan Layout Manager (Küljendushaldur) avatuks ja korrake samme 1–3, kuni küljendusele on lisatud kõik prindiandmed.


Objektid lisatakse vaatesse Layout Manager (Küljendushaldur).

5 Organiseerige objektide paigutus ekraanil Layout Manager (Küljendushaldur).


Objekte saab liigutada ja nende suurust saab muuta lohistades, lisaks saab neid ümber paigutada või pöörata tööriistanuppude abil või suvanditega menüüs **Object**.

Objektide kogusuurust ja asetust saab muuta suvanditest **Preferences** ja **Arrangement (Paigutus)** menüüs **File (Fail)**.

Vaadake vaate Layout Manager (Küljendushaldur) abi iga funktsiooni kohta täpsema teabe saamiseks.

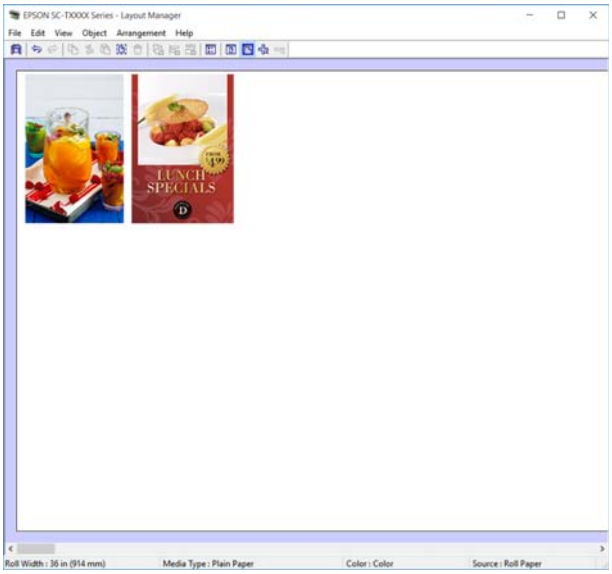

6 Klõpsake valikut **Properties (Atribuudid)** menüüs **File (Fail)** ja seadistage printeridraiveri dialoogiboksis prindisätted.

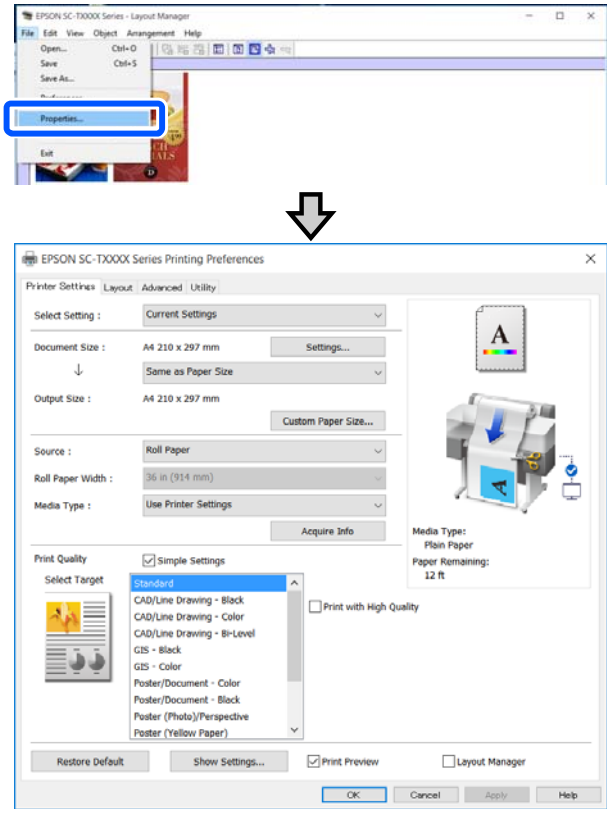

Kontrollige üle **Media Settings** ja määrake **Print Quality (Prindikvaliteet)**.

7 Klõpsake menüüd **File (Fail)** ekraanil Layout Manager (Küljendushaldur) ja seejärel klõpsake nuppu **Print (Prindi)**.

Alustatakse printimist.

Sätete salvestamine ja meeldetuletus

Küljenduse ja sätete teabe ekraanil Layout Manager (Küljendushaldur) saab salvestada failina. Kui teil tekib vajadus sulgeda oma rakendus, kui töö on veel pooleli, saate te salvestada selle faili ning avada see hiljem oma töö lõpuleviimiseks.

Salvestamine

1 Klõpsake menüüd **File (Fail)** ekraanil Layout Manager (Küljendushaldur) ja seejärel klõpsake nuppu **Save As... (Salvesta nimega...)**.

2 Sisestage failinimi, valige sihtkoht ning klõpsake seejärel **Save (Salvesta)**.

3 Sulgege vaade Layout Manager (Küljendushaldur).


Salvestatud failide avamine

1 Paremklõpsake printeri ikooni ( ) operatsioonisüsteemi Windows taskbar (tegumiribal) ja seejärel klõpsake kuvatud menüüs valikut **Layout Manager (Küljendushaldur)**.

Kuvatakse ekraan Layout Manager (Küljendushaldur).

Märkus:
Kui Windowsi tegumiribal ei ole printeri ikooni kuvatud

*Avage printeridraiveri vahekaart **Utility (Utiliit)** ja klõpsake valikut **Monitoring Preferences (Seire-eelistused)**. Valige dialoogiboksis Monitoring Preferences (Seire-eelistused) ikoon **Register the shortcut icon to the taskbar (Registreerige tegumireale otseteeikoon)**.*

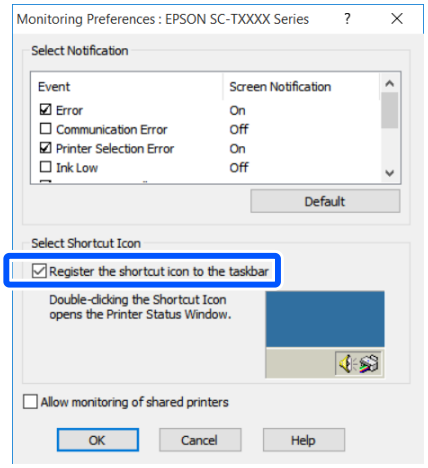

2 Klõpsake valikut **Open** ekraani Layout Manager (Küljendushaldur) menüüs **File (Fail)**.

3 Valige asukoht ning avage soovitud fail.

Võrguühendusmeetodite muutmine

Printeri saab ühendada kaabel-LAN-i või raadio-LAN-i. Lisaks toetab see ühendust Wi-Fi Direct (lihtne AP), mis võimaldab nutiseadme või muu seadme ühendada juhtmeta otse printeriga, isegi kui puudub kaabel-LAN- või raadio-LAN-keskkond.

Printerit ei saa ühendada kaabel-LAN-i ja raadio-LAN-i samaaegselt. Ühendus Wi-Fi Direct on võimalik sõltumata sellest, kas printer on võrku ühendatud.

Selles jaotises on kirjeldatud protseduure ühendusmeetodi vahetamiseks.

Kaabel-LAN-i sisselülitamine

1. Puudutage avaekraanil ikooni .

   Märkus:
   Ikooni kuju ja värvus erinevad olenevalt ühenduse olekust.
   ☞ *„Avaekraani toimingud" lk 13*

2. Puudutage valikut **Description**.

3. Puudutage valikut **Wired LAN Connection Method**.

4. Puudutage valikut **Start Setup**.

   Algab protsess pääsupunktiga raadio-LAN-ühenduse inaktiveerimiseks. Oodake, kuni kuvatakse teade **The Wi-Fi connection is disabled.**

5. Ühendage marsruuter ja printer LAN-kaabliga.

   Printeri LAN-pordi asukohta vaadake allpool.
   ☞ „Tagant" lk 11

Raadio-LAN-i sisselülitamine

Vajalikud on SSID (võrgu nimi) ja parool pääsupunkti jaoks, millega printerit ühendatakse. Uurige need eelnevalt välja. Printeri saab ühendada raadio-LAN-i, jättes LAN-kaabli ühendatuks.

Märkus:
*Kui pääsupunktil on WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) tugi, saab printeri ühendada suvandi **Push Button Setup(WPS)** või **PIN Code Setup(WPS)** abil, ilma et peaksite SSID-d või parooli kasutama.*
☞ *„General Settings — Network Settings" lk 103*

1. Puudutage avaekraanil ikooni .

   Märkus:
   Ikooni kuju ja värvus erinevad olenevalt ühenduse olekust.
   ☞ *„Avaekraani toimingud" lk 13*

2. Puudutage valikut **Router**.

3. Puudutage valikut **Start Setup**.

   Kuvatakse kaabel-LAN-ühenduse oleku üksikasjad.

4. Puudutage valikut **Change to Wi-Fi connection.**, lugege läbi kuvatud teade ja puudutage nuppu **Yes**.

5. Puudutage valikut **Wi-Fi Setup Wizard**.

6. Valige soovitud SSID.

   Kui soovitud SSID pole kuvatud, puudutage loendi värskendamiseks valikut **Search Again**. Kui seda endiselt ei kuvata, puudutage valikut **Enter Manually** ja sisestage SSID otse.

7 Puudutage valikut **Enter Password** ja sisestage parool.

> ***Märkus:***
> ❏ *Arvestage, et parool on tõstutundlik.*
> ❏ *Kui sisestasite SSID otse, seadke suvandi **Password** sätteks **Available**, enne kui parooli sisestate.*

8 Kui olete sisestamise lõpetanud, puudutage nuppu **OK**.

9 Kontrollige sätteid ja puudutage seejärel valikut **Start Setup**.

10 Protseduuri lõpetamiseks puudutage nuppu **OK**.

Kui ühendust ei õnnestu luua, valige **Print Check Report**, et printida võrguühenduse kontrollaruanne. Aruandest saate vaadata vajalikku tegevust.

11 Sulgege ekraan Network Connection Settings.

Juhtmevaba otseühendus (Wi-Fi Direct)

Järgmistel juhtudel saate nutiseadmeid või juhtmevaba ühendusega arvuteid selle printeriga ühendada otse Wi-Fi Directi kaudu, ilma et oleks vaja ruuterit või internetti.

❏ Kui printer pole võrguga ühendatud

❏ Kui teil pole luba sisse logida võrku, millega see printer on ühendatud jne.

Wi-Fi Direct on vaikimisi inaktiveeritud. Alljärgnevalt on kirjeldatud protseduuri Wi-Fi Directi aktiveerimisest kuni ühenamiseni.

> ***Märkus:***
> *Selle printeriga samaaegselt ühendatavate juhtmevabade seadmete (nutiseade või arvuti) arv oleneb mudelist. Alltoodud 3. samm võimaldab kontrollida ühenduste maksimaalset arvu. Kui on juba loodud ühendus Wi-Fi Directi abil, saate kontrollida **Network Print Status Sheet** kaudu.*

1 Puudutage avaekraanil ikooni .

> ***Märkus:***
> *Ikooni kuju ja värvus erinevad olenevalt ühenduse olekust.*
> ☞ *„Avaekraani toimingud" lk 13*

2 Puudutage valikut **Wi-Fi Direct**.

Kui Wi-Fi Direct on juba aktiveeritud, kuvatakse võrgu nimi (SSID), parool, ühendatud seadmete arv jmt. Jätkake sammust 5.

> ***Märkus:***
> *Kui kuvatud võrgu nimi (SSID) või mõne seadme nimi vmt on osaliselt varjatud ekraani parema serva taha, puudutage terve sätteväärtuse kuvamiseks vastavat üksust.*

3 Puudutage valikut **Start Setup**.

Kuvatakse maksimaalne arv juhtmevabu seadmeid (nutiseadmeid või arvuteid), mida saab selle printeriga samaaegselt ühendada.

4 Puudutage valikut **Start Setup**.

Wi-Fi Direct on aktiveeritud ning kuvatakse võrgu nime (SSID) ja parooli.

5 Avage Wi-Fi seadistusekraan seadmes, mida soovite printeriga ühendada, valige printeri ekraanil kuvatud SSID ja sisestage parool täpselt sellisena, nagu see on ekraanil kuvatud.

6 Pärast ühenduse loomist puudutage protseduuri lõpetamiseks nuppu **Close**.

7 Puudutage võrguühenduse sätete ekraani sulgemiseks printeri ekraanil nuppu **Close**.

Kui ühendatud seadmesse on installitud printeridraiver, saate printida printeridraiverit kasutades.

Võrguühendusmeetodite muutmine

Märkus:
Kui lülitate printeri toite välja, katkeb ühendus kõigi ühendatud seadmetega. Pärast printeri sisselülitamist ühenduse taastamiseks tehke protseduur uuesti läbi alates sammust 1.

Menüü kasutamine

Menüüloend

Menüüst valitavaid kirjeid ja suvandeid on kirjeldatud allpool. Iga elemendi kohta täpsema teabe saamiseks vaadake viidatud lehekülgedele.

Paper Setting

Menüü Paper Setting kuvatakse, kui paber on laaditud.

Üksuste üksikasjad ☞ „Menüü Paper Setting” lk 85

Sätteüksus	Sätteväärtus
Roll Paper	
Remove	Eemaldusmeetodi kuvamine
Feed/Cut Paper	Backward, Forward, Cut
Media Adjust	Start
Advanced Media Setting	
Platen Gap	1.6, 2.1, 2.6 (See kuvatakse, kui Custom Paper on valitud suvandi Paper Type sätteks.)
Top/Bottom Margins	Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm
Back Tension	Auto, Standard, High, Extra High
Drying Time	
Drying Time per Pass	0 kuni 10,0 sekundit
Drying Time per Page	0 kuni 60 minutit
Auto Cut	On, Off
Manage Remaining Amount	
Setup	On, Off
Remaining Amount	5,0 kuni 150,0 m
Remaining Alert	1,0 kuni 15,0 m

Menüü kasutamine

Sätteüksus	Sätteväärtus
Change Paper Type	
Paper Type	
General Purpose/Textile	Toetatud paberitüüpide kuvamine
General Purpose/Rigid	
01	
Others	
Auto Sheet Feeder	
Media Adjust	Start
Change Paper Type/Paper Size	
Paper Type	
General Purpose/Textile	Toetatud paberitüüpide kuvamine
General Purpose/Rigid	
01	
Others	
Paper Size	Toetatud paberiformaatide kuvamine
Cut Sheet(1 sheet)	
Remove	Paberi väljutamine
Media Adjust	Start
Change Paper Type/Paper Size	
Paper Type	
General Purpose/Textile	Toetatud paberitüüpide kuvamine
General Purpose/Rigid	
01	
Others	

Sätteüksus	Sätteväärtus
Paper Size	
A Series	Toetatud paberiformaatide kuvamine
US-ANSI	
US-ARCH	
B Series (ISO)	
B Series (JIS)	
Others	
User-Defined	Paberiformaadi sisestusekraani kuvamine

Printer Status

Üksuste üksikasjad ☞ „Menüü Printer Status” lk 90

Sätteüksus	Sätteväärtus
Supply Status	Kuvatakse ligikaudne vaba ruum ja hoolduskarbi tootenumber
Message List	Printeri olekuteadete loendi kuvamine
Firmware Version	Püsivara versiooni kuvamine
Print Status Sheet	
Configuration Status Sheet	Print

Settings

Sätteüksus	Sätteväärtus
General Settings	
Basic Settings (üksuste üksikasjad ☞ „General Settings — Basic Settings” lk 91)	
LCD Brightness	1 kuni 9
Sound	
Mute	On, Off
Normal Mode	
Button Press	0 kuni 10
Error Notice	0 kuni 10
Sound Type	Pattern1, Pattern2

Sätteüksus	Sätteväärtus
Sleep Timer	1 kuni 60 minutit
Power Off Timer	Off, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h
Circuit Breaker Interlock Startup	On, Off
Date/Time Settings	
Date/Time	Kuupäev: yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy Kellaaeg: 12h, 24h
Time Difference	-12:45 kuni +13:45 (15-minutiste sammudega)
Language	Toetatud keelte kuvamine
Operation Time Out	On, Off
Keyboard	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Length Unit	m, ft / in
Printer Settings (üksuste üksikasjad ☞ „General Settings — Printer Settings" lk 93)	
Paper Source Settings	
Error Notice	
Paper Size Notice	On, Off
Paper Type Notice	On, Off
Roll Paper Setup	
Detect Paper Meandering	On, Off
Print Cutting Guideline	On, Off
After-Print Options	Hold Paper, Eject Paper
Custom Paper Setting (Kuvatakse kohandatud paberitüübid 01 kuni 10 ja nende puudutamise korral kuvatakse sätteüksused.)	
Change Name	Registreeritud nimetuse sisestusekraan
Change Reference Paper	
Sublimation Transfer Paper	Toetatud paberitüüpide kuvamine
Advanced Media Setting	
Platen Gap	1.6, 2.1, 2.6
Top/Bottom Margins	Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm
Back Tension	Auto, Standard, High, Extra High

Sätteüksus	Sätteväärtus
Drying Time	
Drying Time per Pass	0,0 kuni 10,0 sekundit
Drying Time per Page	0,0 kuni 60 minutit
Auto Cut	On, Off
Restore Default	Yes, No
Printing Language	
USB	Auto, HP-GL/2
Network	Auto, HP-GL/2
Universal Print Settings	
Paper Source	Roll Paper, Auto Sheet Feeder, Cut Sheet(1 sheet)
Print Quality	Standard, Speed, Fine, Super Fine
Color Mode	Color, Black/White
Page Margins option	Clip By Margins, Oversize
Page Margin	3 mm, 5 mm
Smoothing	On, Off
Base Output Size	
Auto	-
A Series	Toetatud paberiformaatide kuvamine
US-ANSI	
US-ARCH	
B Series (ISO)	
B Series (JIS)	
Others	
User-Defined	Paberiformaadi sisestusekraani kuvamine
Resolution	Standard, 300dpi, 600dpi, 1200dpi
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)

Menüü kasutamine

Sätteüksus	Sätteväärtus
HP-GL/2 Unique Settings	
Rotate	0˚, 90˚, 180˚, 270˚
Origin Setup	Left Edge, Center
Mirror Image	On, Off
Line Merge	On, Off
Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
Select Palette	Software, Default, Palette A, Palette B
Print Color Palette	Print
Define Palette	
Palette A	Pliiatsi laiuse ja värvi seadistusekraani kuvamine
Palette B	
Restore default HP-GL/2 Unique Settings	Yes, No
Thick Paper	Off, On
Bidirectional	On, Off
PC Connection via USB	Enable, Disable
USB I/F Timeout Setting	0 s või 5 kuni 300 s
Network Settings (üksuste üksikasjad ☞ „General Settings — Network Settings" lk 103)	
Wi-Fi Setup	
Router	
Connect via Wi-Fi	Kui raadio-LAN-ühendus on inaktiveeritud: menüü **Connect via Wi-Fi** kuvamine Kui raadio-LAN-ühendus on aktiivne: ühenduse oleku ja sätete kuvamine
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup(WPS)	
Others	
PIN Code Setup(WPS)	
Wi-Fi Auto Connect	
Disable Wi-Fi	

Sätteüksus	Sätteväärtus
Wi-Fi Direct	
Wi-Fi Direct	Kui ühendus Wi-Fi Direct on inaktiveeritud: viisardi **Wi-Fi Direct** kuvamine Kui ühendus Wi-Fi Direct on aktiveeritud: sätete ja ühendatud seadmete arvu kuvamine
Change Network Name	
Change Password	
Disable Wi-Fi Direct	
Restore Default Settings	
Wired LAN Setup	Start Setup (Kuvatakse raadio-LAN-ühenduse korral.)
Network Status	
Wired LAN/Wi-Fi Status	Praeguse ühenduse sätete kuvamine
Wi-Fi Direct Status	
Print Status Sheet	Print
Connection Check	Võrguühenduse kontrolli käivitamine
Advanced	
Device Name	Sätete muutmise ekraani kuvamine
TCP/IP	
Proxy Server	
IPv6 Address	Enable, Disable
Link Speed & Duplex	Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Redirect HTTP to HTTPS	Enable, Disable
Disable IPsec/IP Filtering	Proceed (Kuvatakse aktiveerimise korral.)
Disable IEEE802.1X	

Sätteüksus	Sätteväärtus
System Administration (üksuste üksikasjad „General Settings — System Administration" lk 106)	
Security Settings	
Admin Settings	
Admin Password	Register, Change, Clear All Settings
Lock Setting	Off, On
Restore Default Settings	
Network Settings	Yes, No
Clear All Data and Settings	Yes, No
Firmware Update	
Update	Start Checking
Notification	Off, On
Supply Status	Kuvatakse ligikaudne vaba ruum ja hoolduskarbi tootenumber
Maintenance (üksuste üksikasjad „Maintenance" lk 107)	
Print Quality Adjustment	Start
Print Head Nozzle Check	Start
Prindipea puhastamine	Start
Paper Guide Cleaning	Start
Reset Ink Level	Oluliste märkuste kuvamine
Ink Level Setting	Oluliste märkuste kuvamine
Replace Maintenance Box	Protseduuri kuvamine
Replace Cutter	Start
Powerful Cleaning	Start
Power Ink Flushing	Start
Total CR	Kuvatakse läbiviikude hetkearv.
Language	Toetatud keelte kuvamine
Printer Status/Print (üksuste üksikasjad „Printer Status/Print" lk 108)	
Print Status Sheet	
Configuration Status Sheet	Print
Network	Kuvatakse **General Settings** — **Network Settings** — **Network Status**

Menüü Paper Setting

Menüü Roll Paper

❏ Menüü Paper Setting kuvatakse, kui paber on laaditud.

❏ Suvandi **Media Adjust** reguleerimistulemused ja suvandite **Advanced Media Setting** ja **Manage Remaining Amount** sätted salvestatakse iga paberitüübi jaoks suvandis **Paper Type**. Reguleerimiste ja sätete muutmine salvestab need hetkel valitud paberitüübi sätetena, isegi kui toide välja lülitatakse.

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Remove		Kerige rullpaberit tagasi, kuni see printerist väljutatakse. ☞ „Rullpaberi eemaldamine" lk 30
Feed/Cut Paper	Backward	Kasutage paberi soovitud kohta liigutamiseks valikuid Backward ja Forward. Paberi lõikamiseks sisseehitatud lõikuriga puudutage nuppu Cut. ☞ „Rullpaberi lõikamine" lk 29
	Forward	
	Cut	
Media Adjust	Start	Teostage see kohandus, kui prinditulemustega on probleeme või pärast kohandatud paberisätete registreerimist. Vajutage reguleerimismustri printimiseks nuppu **Start**. Järgige reguleerimiseks ekraanil kuvatud juhiseid. Reguleerimistulemused salvestatakse valitud paberitüübi sätetena. ☞ „Paberisätete optimeerimine (Media Adjust)" lk 40
Advanced Media Setting		

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Platen Gap	1.6	See kuvatakse, kui **Custom Paper** on valitud suvandi **Paper Type** sätteks. Suvandi Custom Paper registreerimisel on see suvandi Platen Gap (kaugus prindipea ja paberi vahel) säte suvandis **Change Reference Paper** valitud paberi jaoks, seega ei ole seda tavaliselt vaja muuta. Muutke see vahet suurendavale sättele (kõrgem väärtus), kui väljaprindid on määrdunud.
	2.1	
	2.6	
Top/Bottom Margins	Standard*	Selle suvandi seadmine standardseks muudab olenevalt printeridraiveri väljaprindi sätetest järgmiselt ülemist/alumist veerist. ❏ CAD/Line Drawing (CAD/joonejoonistus): 3 mm/3 mm ❏ Muud: 30 mm/30 mm Vasak ja parem veeris on olenemata sätetest 3 mm. Kui väljaprintide ülaosas esineb määrdumist, suurendage ülemist veerist. ☞ „Prindiala" lk 136
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/ Bottom 15 mm	
	Top 45 mm/ Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto	Kui printimise ajal esineb paberi kortsumist, valige selleks sätteks **High** või **Extra High**.
	Standard	
	High	
	Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	0,0 kuni 10,0 sekundit (0,0*)	Valige prindipea peatumise kestus, et jätta pärast iga töökäiku aega kuivamiseks. Valige väärtus vahemikus 0,0 kuni 10,0 sekundit. Olenevalt paberitüübist võib tindi kuivamine rohkem aega võtta. Kui tint paberil hägustub, seadke tindi kuivamise aeg pikemaks. Kuivamisaja suurendamine suurendab printimisele kuluvat aega.
Drying Time per Page	0,0 kuni 60 minutit (0,0*)	Määrake, kui kauaks printer iga lehe printimise järel peatub, et tindil kuivada lasta; valige väärtus vahemikus 0,0 kuni 60 minutit. Olenevalt tindi tihedusest või paberitüübist, võib tindi kuivamine aega võtta. Kui tint paberil hägustub, seadke tindi kuivamise aeg pikemaks. Pikem kuivamisaeg tähendab, et ka printimisele kulub rohkem aega.
Auto Cut	On*	Valige, kas rullpaberile iga lehekülje printimise järel lõigata (On) või mitte lõigata (Off) sisseehitatud lõikuriga. Valige On, et automaatselt lõigata maha serv, kui see ei ole paberi laadimise ajal horisontaalseks lõigatud. Printeridraiverist valitud säte omab printeridraiveri kasutamisel prioriteeti. ☞ „Rullpaberi lõikamine" lk 29
	Off	
Manage Remaining Amount		

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Setup	On	Valige, kas kuvada/salvestada (On) või mitte kuvada/salvestada (Off) rullpaberi järelejäänud kogust. Valige **On**, et aktiveerida **Remaining Amount** ja **Remaining Alert**. ☞ „Rullpaber" lk 36
	Off*	
Remaining Amount	5,0 kuni 150,0 m (30*)	Suvandis **Remaining Amount** laaditud rullpaberi kogupikkuse sisestamise korral kuvatakse printeri avaekraanil ja printeridraiveri ekraanil rullpaberi hinnanguline järelejäänud kogus. Määrake suvandis **Remaining Alert** limiit, mille juures kuvatakse hoiatus, kui rullpaberi järelejäänud kogus sellest väiksemaks muutub. Pikkust saab määrata 0,1 m sammudena.
Remaining Alert	1,0 kuni 15,0 m (5,0*)	
Change Paper Type		
Paper Type	General Purpose/ Textile*	Valige laaditud paberi tüüp. Viimati kasutatud paberi tüüp kuvatakse kolme suvandi jaoks, välja arvatud **Others**. Kui soovitud paberitüüpi ei kuvata, puudutage muude paberitüüpide kuvamiseks nuppu **Others** ja valige paberitüüp. ☞ „Rullpaber" lk 36
	General Purpose/ Rigid	
	01	
	Others	

Auto Sheet Feeder menu

Menüü Paper Setting kuvatakse, kui paber on laaditud.

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Media Adjust	Start	Teostage see kohandus, kui prinditulemustega on probleeme või pärast kohandatud paberisätete registreerimist. Vajutage reguleerimismustri printimiseks nuppu **Start**. Järgige reguleerimiseks ekraanil kuvatud juhiseid. Reguleerimistulemused salvestatakse valitud paberitüübi sätetena. ☞ „Paberisätete optimeerimine (Media Adjust)" lk 40
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	General Purpose/ Textile*	Valige laaditud paberi tüüp. Viimati kasutatud paberi tüüp kuvatakse kolme suvandi jaoks, välja arvatud **Others**. Kui soovitud paberitüüpi ei kuvata, puudutage muude paberitüüpide kuvamiseks nuppu **Others** ja valige paberitüüp. ☞ „Suvanditele Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(1 sheet)" lk 38
	General Purpose/ Rigid	
	01	
	Others	
Paper Size	A4	Valige laaditud paberi formaat. Kui valikute hulgas ei ole soovitud formaati, valige **User-Defined** ja sisestage paberi laius ja pikkus.
	A3	
	JIS B4	
	ISO B4	
	Letter (8 1/2x11in)	
	Legal (8 1/2x14in)	
	US B (11x17in)	
	ARCH A (9x12in)	
	User-Defined	

Cut Sheet(1 sheet) menüü

Menüü Paper Setting kuvatakse, kui paber on laaditud.

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Remove		Puudutage laaditud paberilehe (1 leht) väljutamiseks ilma printimata. Puudutage väljutamiseks eest. ☞ „Eemaldamine: paberilehed (1 leht)" lk 35
Media Adjust	Start	Teostage see kohandus, kui prinditulemustega on probleeme või pärast kohandatud paberisätete registreerimist. Vajutage reguleerimismustri printimiseks nuppu **Start**. Järgige reguleerimiseks ekraanil kuvatud juhiseid. Reguleerimistulemused salvestatakse valitud paberitüübi sätetena. ☞ „Paberisätete optimeerimine (Media Adjust)" lk 40
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	General Purpose/ Textile*	Valige laaditud paberi tüüp. Viimati kasutatud paberi tüüp kuvatakse kolme suvandi jaoks, välja arvatud **Others**. Kui soovitud paberitüüpi ei kuvata, puudutage muude paberitüüpide kuvamiseks nuppu **Others** ja valige paberitüüp. ☞ „Suvanditele Auto Sheet Feeder/Cut Sheet(1 sheet)" lk 38
	General Purpose/ Rigid	
	01	
	Others	
Paper Size	A Series	Valige laaditud paberi formaat. Kui valikute hulgas ei ole soovitud formaati, valige **User-Defined** ja sisestage paberi laius ja pikkus.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	

Menüü Printer Status

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Supply Status		Kuvatakse hoolduskarbi hinnangule allesjäänud ruum ja tootenumber. Mida lühem on riba, seda väiksem on allesolev ruum. Isegi kui kuvatud on ⚠, on võimalik printimist jätkata seni, kuni kuvatakse vahetamise suunis. Valmistage aga uus hoolduskarp kindlasti eelnevalt ette.
Message List		Kuvage teadete loend, mis näitavad printeri olekut. Üksikasjaliku teabe kuvamiseks valige loendist teade.
Firmware Version		Kuvage printeri püsivara versioon.
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		Printige praeguste printeri sätete loend. Kasutage seda, et näha kogu teavet korraga.

Menüü Settings

General Settings

General Settings — Basic Settings

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
LCD Brightness	1 kuni 9 (9*)	Reguleerige ekraanil heledust.
Sound		
Mute	On	Kui see säte on **On**, vaigistatakse juhtpaneeli ekraanil menüüde ja muude üksuste puudutamisel tehtavad helid ning paberi laadimise ajal paberipessa sisestamise kinnitusheli.
	Off*	
Normal Mode		
Button Press	0 kuni 10 (5*)	Reguleerige helitugevust juhtpaneeli ekraanil menüüde ja muude üksuste puudutamisel tehtavate helide jaoks ning paberi laadimise ajal paberipessa sisestamise kinnitusheli jaoks.
Error Notice	0 kuni 10 (5*)	Reguleerige tõrkest teavitamise heli helitugevust.
Sound Type	Pattern1*	Reguleerige helitüüpi juhtpaneeli ekraanil menüüde ja muude üksuste puudutamisel tehtavate helide jaoks ning paberi laadimise ajal paberipessa sisestamise kinnitusheli jaoks.
	Pattern2	
Sleep Timer	1 kuni 60 minutit (15*)	Printer läheb unerežiimi, kui pikk aega ei ilmne ühtegi tõrget, pole vastu võetud ühtegi printimistööd ega ole tehtud toiminguid juhtpaneelil. See säte valib aja, mille järel printer läheb unerežiimi. „Voolu säästmine" lk 19
Power Off Timer	Off	Saate valida aja, mille järel printer lülitub automaatselt välja, kui pole esinenud ühtegi tõrget, pole vastu võetud ühtegi prinditööd ega ole tehtud toiminguid juhtpaneelil. „Voolu säästmine" lk 19
	30minutes	
	1h	
	2h	
	4h	
	8h*	
	12h	
Circuit Breaker Interlock Startup	On*	Valige, kas printer lülitatakse sisse (On) või välja (Off), kui kaitselüliti sisse lülitatakse.
	Off	
Date/Time Settings		


Menüü kasutamine

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Date/Time	-	Sisestage praegune kuupäev ja kellaaeg.
Time Difference	-12:45 kuni +13:45 (0,00*)	Seadke erinevus koordineeritud maailmaaja (UTC) suhtes 15-minutiste sammudega. Ajaerinevusega võrgukeskkondades seadke see vastavalt vajadusele, kui haldate printerit.
Language	Jaapani	Valige juhtpaneeli ekraanil kasutatav keel.
	Inglise	
	Prantsuse	
	Itaalia	
	Saksa	
	Portugali	
	Hispaania	
	Hollandi	
	Poola	
	Vene	
	Korea	
	Lihtsustatud hiina	
	Traditsiooniline hiina	
Operation Time Out	On*	Kui see säte on **On**, kuvatakse teade ja seejärel printeri avaekraan, kui teatud aja jooksul ei tehta ühtegi toimingut ja kuvatud on muu ekraan peale avaekraani.
	Off	
Keyboard	QWERTY*	Valige klahvide paigutus tekstisisestusekraanil, mis kuvatakse suvandi Custom Paper nime või muu nime sisestamiseks.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Length Unit	m*	Valige pikkusühikud, mida kasutatakse rullpaberi ja muude üksuste pikkuse kuvamiseks.
	ft / in	


General Settings — Printer Settings



* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Paper Source Settings		
Error Notice		
Paper Size Notice	On	Sätte **On** korral kuvatakse tõrketeade, kui printerisse saadetud prinditöö väljundformaat või paberitüübi sätted erinevad printeris valitud sätetest.
	Off*	
Paper Type Notice	On	
	Off*	
Roll Paper Setup		
Detect Paper Meandering	On*	Kui valitud on On, kuvatakse juhtpaneelil tõrge ja printimine peatub, kui paber on viltu; funktsiooni inaktiveerimiseks valige Off. Enamikul juhtudel on soovitatav säte On, sest viltune paber võib printerisse kinni jääda.
	Off	
Print Cutting Guideline	On	Kui suvandi Auto Cut säte on Off, võite valida, kas printida rullpaberile lõikejooned (On) või mitte printida (Off). Lõikejooni ei prindita, kui suvandi Auto Cut säte on On või kui kasutatakse paberilehti. Arvestage siiski, et kui printeris oleva paberi laius on kitsam kui arvutis valitud rullilaius, prinditakse lõikejooned sõltumata sellest, milline säte on valitud suvandis Auto Cut. Printeridraiverist valitud säte omab printeridraiveri kasutamisel prioriteeti.
	Off*	
After-Print Options	Hold Paper*	Pärast printimist valige, kas printer peaks väljutusavas lahtise paberi või lahtilõigatud rullpaberi tagumisest servast kinni hoidma (Hold Paper) või laskma selle täielikult väljutada (Eject Paper). Trükipinna kriimustamise ennetamiseks paberi väljutamisel ja väljakukkumisel, soovitame üldjuhul kasutada funktsiooni **Hold Paper**. Kui kasutate funktsiooni **Hold Paper**, tõmmake paberiserv printerist välja, nii et paper välja ei kuku.
	Eject Paper	

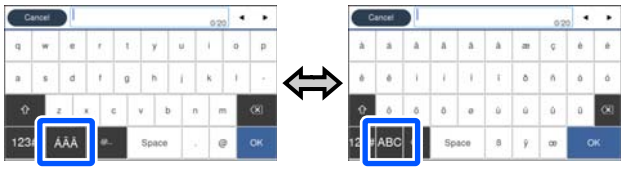
Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Custom Paper Setting (Registrinumbrite 01 kuni 10 puudutamise korral kuvatakse sätteüksused.)		
Change Name		Registreerige ja muutke kohandatud paberisätete nime. Siin registreeritud nime kuvatakse loendis **Paper Type**. Puudutage seda, et kuvada klahvistikuekraan. Nimi võib sisaldada kuni 20 tärki. Klahvistikuekraani saab allpool näidatud viisil muuta tähistatud nupuga.  Sisestusmeetodite vahetamiseks puudutage all vasakul olevaid ikoone. ABC: tähtede sisestamine. 123#: numbrite ja sümbolite sisestamine. Täisklaviatuuri klahvipaigutuse muutmiseks kasutage suvandit **Keyboard** menüüs Basic Settings. „General Settings — Basic Settings" lk 91
Change Reference Paper	Sublimation Transfer Paper	Te saate valida meediumitüübi, mis on kõige sarnasem teie poolt kasutatavale paberile.
Advanced Media Setting		
Platen Gap	1.6	See on suvandi Platen Gap (kaugus prindipea ja paberi vahel) säte suvandis **Change Reference Paper** valitud paberi jaoks, seega ei ole seda tavaliselt vaja muuta. Muutke see vahet suurendavale sättele (kõrgem väärtus), kui väljaprindid on määrdunud.
	2.1	
	2.6	
Top/Bottom Margins	Standard*	Selle suvandi seadmine standardseks muudab olenevalt printeridraiveri väljaprindi sätetest järgmiselt ülemist/alumist veerist. ❏ CAD/Joonejoonistus: 3 mm/3 mm ❏ Muud: 30 mm/30 mm Vasak ja parem veeris on olenemata sätetest 3 mm. Kui väljaprindide ülaosas esineb määrdumist, suurendage ülemist veerist. „Prindiala" lk 136
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/Bottom 15 mm	
	Top 45 mm/Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto*	Kui printimise ajal esineb paberi kortsumist, valige **High** või **Extra High**.
	Standard	
	High	
	Extra High	

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Drying Time		
Drying Time per Pass	0,0 kuni 10,0 sekundit (0,0*)	Valige prindipea peatumise kestus, et jätta pärast iga töökäiku aega kuivamiseks. Valige väärtus vahemikus 0,0 kuni 10,0 sekundit. Olenevalt paberitüübist võib tindi kuivamine rohkem aega võtta. Kui tint paberil hägustub, seadke tindi kuivamise aeg pikemaks. Kuivamisaja suurendamine suurendab printimisele kuluvat aega.
Drying Time per Page	0,0 kuni 60 minutit (0,0*)	Määrake, kui kauaks printer iga lehe printimise järel peatub, et tindil kuivada lasta; valige väärtus vahemikus 0 kuni 60 minutit. Olenevalt tindi tihedusest või paberitüübist, võib tindi kuivamine aega võtta. Kui tint paberil hägustub, seadke tindi kuivamise aeg pikemaks. Pikem kuivamisaeg tähendab, et ka printimisele kulub rohkem aega.
Auto Cut	On*	Valige, kas rullpaberile iga lehekülje printimise järel lõigata (On) või mitte lõigata (Off) sisseehitatud lõikuriga. Valige On, et automaatselt lõigata maha serv, kui see ei ole paberi laadimise ajal horisontaalseks lõigatud. Printeridraiverist valitud säte omab printeridraiveri kasutamisel prioriteeti. ☞ „Rullpaberi lõikamine" lk 29
	Off	
Restore Default		Taastage suvandi Custom Paper vaikesätted.
Printing Language		
USB	Auto*	Üldjuhul jätke selleks sätteks Auto. Kui CAD-rakendusest või plotterist saadetakse režiimis HP-GL/2 või HP RTL prindiandmeid, tuvastatakse see automaatselt ja sisse lülitatakse režiim HP-GL/2. Kui režiimis HP-GL/2 õigesti ei prindita või kui tavaliselt prinditakse režiimis HP-GL/2 või HP RTL, valige sätteks **HP-GL/2**.
	HP-GL/2	
Network	Auto*	
	HP-GL/2	

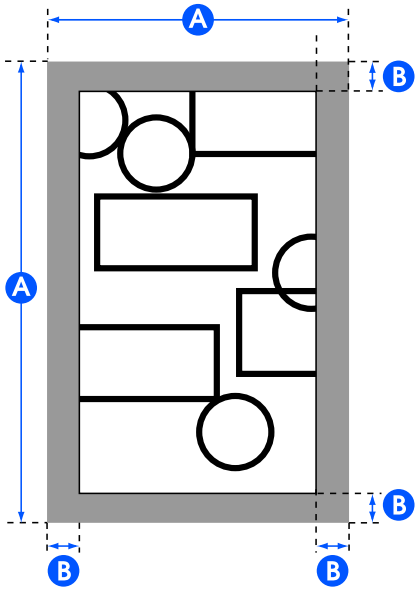
Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Universal Print Settings		
Paper Source	Roll Paper*	Valige paberiallikas. Kui ei laadita paberiallikale valitud paberit, esineb printimise ajal tõrge.
	Auto Sheet Feeder	
	Cut Sheet(1 sheet)	
Print Quality	Standard*	Valige prindikvaliteet. Sättega **Standard** prinditakse kvaliteedirežiimis, mis sobib Paper Type sättega paberile, mis on valitud suvandis **Paper Source**.
	Speed	
	Fine	
	Super Fine	
Color Mode	Color*	Täpsustage, kas printida värviliselt või lülitada printer enne printimist tagasi mustvalgele.
	Black/White	
Page Margins option	Clip By Margins*	Lisab olenevalt aluseks oleva väljundformaadi sättest leheküljе veeriseks valitud väärtuse (ala B järgmisel joonisel) andmete PS-käsu jäiga kärpimise alasse või aluseks olevaks väljundformaadiks valitud formaadile (ala A järgmisel pildil). Kui veeriseosas on printimisobjekt, jääb see jäika alasse ning seda ei prindita. 

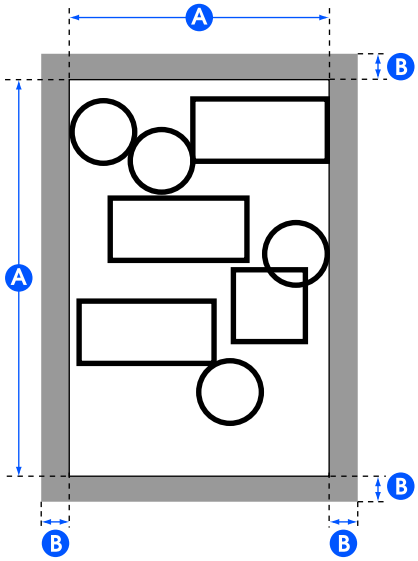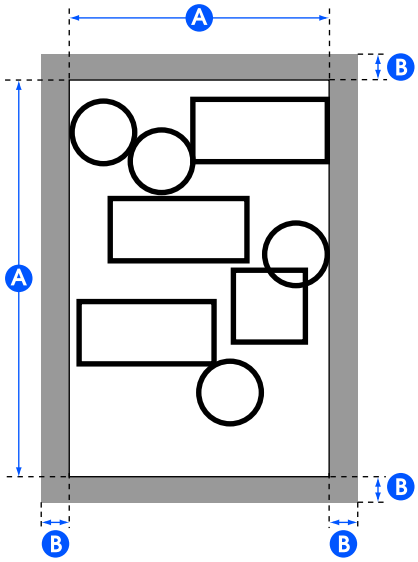Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
	Oversize	Veerise lisamise asukoht oleneb aluseks oleva väljundformaadi sättest, nagu allpool näidatud. ❏ Kui säte on Auto Lisab lehekülje veeriseks valitud väärtuse (ala B järgmisel joonisel) andmete PS-käsu jäiga kärpimise alast väljapoole (ala A järgmisel joonisel).  ❏ Kui valitud on standardformaat või kasutaja poolt määratud formaat Lisab lehekülje veeriseks valitud väärtuse (ala B järgmisel joonisel) väljaspoole formaati, mis on valitud aluseks olevaks väljundformaadiks (ala A järgmisel joonisel). Tegeliku väljundformaadiga muutub veerise osa valitud formaadist suuremaks (ala A järgmisel joonisel). 


Menüü kasutamine

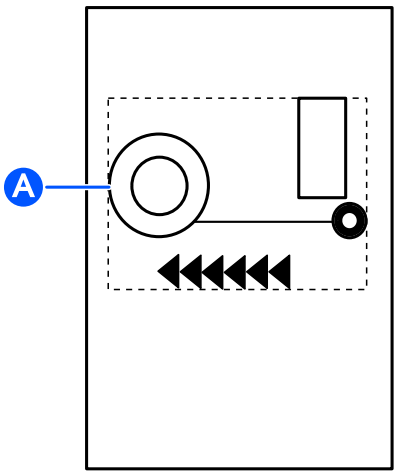Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Page Margin	3 mm*	Valige ülemise, alumise, vasaku ja parema veerise väärtus. Paberilehe puhul on ülemine, alumine, vasak ja parem veeris sätetest olenemata 3 mm.
	5 mm	
Smoothing	On	Säte aktiveeritakse, kui suvandi **Resolution** säte on **Standard** ja eraldusvõimet ei ole saadetud prindiandmetes täpsustatud. Sätte **On** korral prinditakse maksimaalse eraldusvõimega, mis vastab suvandi Paper Type sättele paberi jaoks, mis on valitud suvandis **Paper Source**, kuid olenevalt andmetest võib sellega kaasneda pikk prindiaeg või printimise nurjumine tulenevalt ebapiisavast mälumahust.
	Off*	
Base Output Size	Auto*	Andmete PS-käsu jäiga kärpimise ala muutub aluseks olevaks väljundformaadiks. Tegelik väljundformaat oleneb suvandist leheküljeveeriste sättest. Kui andmed ei sisalda PS-käsku, muutub väikseim nelinurkne ala Ⓐ järgmisel pildil koos printimisobjektiga aluseks olevaks väljundformaadiks. 
	A Series	Kuvatud on suvandis **Paper Source** sättele valitud ühilduvad standardformaadid, seega valige Base Output Size. Tegelik väljundformaat oleneb suvandist Page Margins option. Paberilehe puhul on see säte saadaval vaid siis, kui andmed ei sisalda PS-käsku. Kui andmed sisaldavad PS-käsku, ei ole see säte saadaval ning PS-käsu jäiga kärpimise ala muutub suvandiks Base Output Size.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	Valige see suvand, kui väljastamine toimub mittestandardses formaadis. Pärast selle sätte valimist määrake paberi laius ja kõrgus. Määramisel saab kasutada 0,1 m pikkusi samme. Tegelik väljundformaat oleneb suvandist Page Margins option.

Menüü kasutamine

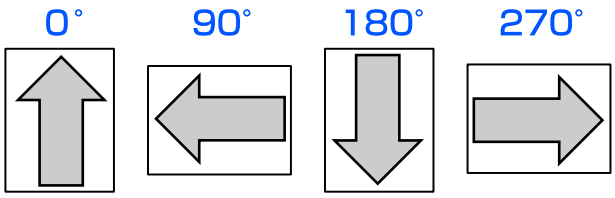Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Resolution	Standard*	Säte aktiveeritakse, kui eraldusvõimet ei ole saadetud prindiandmetes täpsustatud. Sättega **Standard** prinditakse eraldusvõimega, mis vastab sättele Paper Type paberi puhul, mis on valitud suvandis **Paper Source** ja sättele **Print Quality**.
	300dpi	
	600dpi	
	1200dpi	
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB)	Optimeerige sRGB-ruumi ning parandage värve.
	Business Graphics*	Tehke värvikorrektsioon, et muuta kujutisi teravamaks sRGB-ruumi järgi.
	GIS	Tehke värvikorrektsioon sobivalt GIS-i (geoinfosüsteem) topograafiliste kaartide jmt printimiseks.
	Line Drawing	Tehke värvikorrektsioon sobivalt CAD-joonistele ja muudele joonestustele.
	Off (No Color Management)	Ärge tehke värvikorrektsiooni.
HP-GL/2 Unique Settings (Prindisätted, mis on ainuomased režiimile HP-GL/2 või HP RTL.)		
Rotate	0°*	Saate enne printimist pöörata joonestatud andmeid vastupäeva 90° kaupa. Arvestage, et RTL-i joonistatud objekte ei pöörata. Kui nii see säte kui RO-käsk määratlevad pööramise, kasutatakse pööramisel mõlema väärtuse kombinatsiooni. Arvestage, et RO-käsu pööramine on ainult objektidele (noole osa alljärgneval pildil) ja pööramist ei tehta joonistatud alal (nelinurkne osa alljärgneval pildil). Seetõttu ei prindita objekte osas, mis ulatub joonistatud alalt välja. 
	90°	
	180°	
	270°	
Origin Setup	Left Edge*	Määrake andmekoordinaadi lähtekoht.
	Center	

Menüü kasutamine

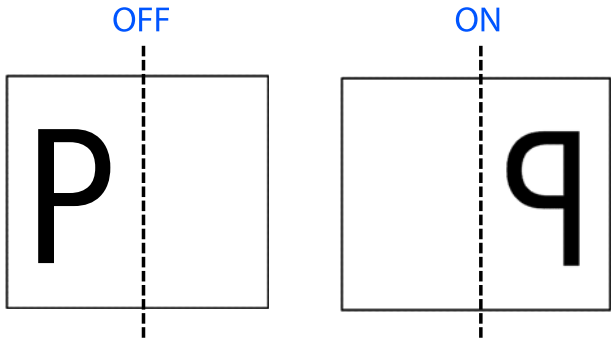Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Mirror Image	On	Valige, kas pöörata vastupidiseks horisontaalis (peegel) alusjoonena väljundformaadi laiust kasutades ja seejärel printida (On) või printida horisontaalselt vastupidiseks pööramata (Off).  Kui määratud on pääramisnurk, pööratakse pööratud tulemus horisontaalselt vastupidiseks.
	Off*	
Line Merge	On	Saate valida, kas ühendada pildil kattuvate joonte lõikumiskoht vastavalt andmete MC-käsule (On) või liigutada hiljem prinditavad jooned lõikumiskohtade ette (Off). 
	Off*	
Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB)	Optimeerige sRGB-ruumi ning parandage värve.
	Business Graphics	Tehke värvikorrektsioon, et muuta kujutisi teravamaks sRGB-ruumi järgi.
	GIS	Tehke värvikorrektsioon sobivalt GIS-i (geoinfosüsteem) topograafiliste kaartide jmt printimiseks.
	Line Drawing*	Tehke värvikorrektsioon sobivalt CAD-joonistele ja muudele joonestustele.
	Off (No Color Management)	Ärge tehke värvikorrektsiooni.

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Select Palette	Software*	Valige alljärgnevatest värviskaala, mis määratleb loogikapliiatsi värvuse ja paksuse. ❏ Software: prinditakse vastavalt rakenduses tehtud pliiatsi konfiguratsioonile ja eiratakse printeri sisseehitatud värviskaalat. ❏ Default: prinditakse vastavalt eelnevalt määratletud printeri sisseehitatud värviskaala sätetele. Värviskaala sätteid ei saa muuta. Sisseehitatud värviskaala määratleb loogikapliiatsi, millel on paksus 0,35 mm ja 256 värvi. ❏ Palette A/Palette B: prinditakse vastavalt sisseehitatud värviskaala sätetele, mis on valitud suvandis Define Palette. Kui suvand Define Palette on seadistamata, on tulemus sama nagu valikuga Default. Kui valitud on Default/Palette A/Palette B, eiratakse rakenduses tehtud pliiatsi konfiguratsiooni. Valitud värviskaala sätted saab kinnitamiseks printida valikuga **Print Color Palette**.
	Default	
	Palette A	
	Palette B	
Print Color Palette	Print	Suvandis **Select Palette** valitud värviskaala sätted prinditakse A3-formaadis. Saate kontrollida värvide vastavust pliiatsi värvide värvinumbritele.
Define Palette		
Palette A		
Pen 0 kuni Pen 15		
Pen Width	0,13 kuni 12,00 mm	Suvandi **Select Palette** sättega **Palette A** prinditakse siin määratletud sätete järgi. Saate määratleda unikaalse sisseehitatud värviskaala, valides 16 loogikapliiatsi tüübile pliiatsi paksuse ja värvi. Valige pliiatsinumber ja seejärel määratlege iga pliiatsi laius ja värv. Valikuga **Print Color Palette** saate printida värvid ja kontrollida nende vastavust pliiatsi värvide värvinumbritele.
Pen Color	0 kuni 255	
Palette B		
Pen 0 kuni Pen 15		
Pen Width	0,13 kuni 12,00 mm	Suvandi **Select Palette** sättega **Palette B** prinditakse siin määratletud sätete järgi. Sätete üksikasjad on samad nagu Palette A korral.
Pen Color	0 kuni 255	
Restore default HP-GL/2 Unique Settings	No	Valige **Yes**, et taastada suvandi HP-GL/2 Unique Settings vaikesätted.
	Yes	
Thick Paper	Off*	Kui paber on paks, võib prindipea minna vastu prinditavat pinda. Hõõrdumise vältimiseks valige **On**. Sätte **On** valimise korral suureneb paberitoe vahe, mis on kaugus prindipea ja paberi vahel. Kui aga paberitoe vahe on juba maksimaalne, ei oma sätte **On** valimine mingit mõju.
	On	
Bidirectional	On*	Sätte **On** valimise korral prindib prindipea vasakule ja paremale liikudes. Kui valitakse **Off**, väheneb joonte joondamatus, kuid printimine võtab rohkem aega.
	Off	

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
PC Connection via USB	Enable*	Sättega **Enable** on võimalik juurdepääs USB-ühendusega arvutist. Sätte **Disable** korral on juurdepääs keelatud.
	Disable	
USB I/F Timeout Setting	0 s või 5 kuni 300 s (60*)	Kui printimine peatub poole töö ajal ning printer ja arvuti on ühendatud USB-kaabliga, valige pikem aeg.

General Settings — Network Settings

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Wi-Fi Setup		
Router (Connect via Wi-Fi)		**Ühendamata või inaktiveeritud** Seda kuvatakse hallina. Kui puudutate seda ja puudutate järgmisel ekraanil valikut **Start Setup**, kuvatakse menüü **Wi-Fi Setup Wizard**, mis teostab ühendustoimingu. **Ühendatud** Puudutage, et kuvada ühenduse olek ja sätete teave. Puudutage valikut **Change Settings**, et kuvada **Wi-Fi Setup Wizard** ja muud menüüd, kus saate pääsupunkti vahetada. ☞ „Raadio-LAN-i sisselülitamine" lk 74
Wi-Fi Setup Wizard		Kuvatakse tuvastatud pääsupunktide SSID-de loend. Valige loendist ühendamiseks SSID ja looge ühendus.
Push Button Setup(WPS)		Kui kasutatav pääsupunkt toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup), saab seda menüü-üksust kasutada ühendamiseks. SSID ja parooli sisestamine ei ole vajalik. Pärast selle menüü-üksuse valimist puudutage ja hoidke all pääsupunktil olevat surunuppu, kuni see hakkab vilkuma, seejärel puudutage printeri ekraanil uuesti valikut **Start Setup**, et luua ühendus.
Others		
PIN Code Setup(WPS)		Kui kasutatav pääsupunkt toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup), saab seda menüü-üksust kasutada ühendamiseks. Puudutage seda, et kuvada PIN-kood ja puudutage valikut **Start Setup**. Sisestage kuvatud PIN-kood 2 minuti jooksul arvutist pääsupunkti, seejärel puudutage ühenduse loomiseks valikut **Start Setup**.
Wi-Fi Auto Connect		Menüü, mida kasutatakse pärast tarkvarakettalt tarkvara installimist printeri ühendamiseks viisardi abil.
Disable Wi-Fi		Selle valiku korral raadio-LAN-ühendus lähtestatakse ja katkestatakse. Kui raadio-LAN-ühendusega esineb probleeme, kasutage seda menüüd, et ühendus uuesti luua ja püüda probleem lahendada.

Menüü kasutamine

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Wi-Fi Direct		**Ühendamata või inaktiveeritud** Seda kuvatakse hallina. Puudutage seda ja seejärel puudutage järgmisel ekraanil suvandit **Start Setup**, et kuvada suvand **Start Setup**. Puudutage ühenduse Wi-Fi Direct aktiveerimiseks ning printeri SSID ja parooli kuvamiseks valikut **Start Setup**. **Ühendatud** Puudutage, et kuvada printeri SSID ja parool ning ühendatud seadmete arv. Puudutage valikut **Change Settings**, et kuvada **Change Password** ja muud menüüd. ☞ „Juhtmevaba otseühendus (Wi-Fi Direct)" lk 75
Change Network Name		Muutke Wi-Fi Direct otseühenduse (SSID) nimi, mida kasutatakse printeri ühendamiseks, ükskõik millise nime vastu. Ühenduse nime (SSID) vahetamisel katkestatakse kõigi ühendatud seadmete ühendus. Kui muudate ühenduse nime, peate soovitud seadmega ühenduse loomiseks sisestama uue nime (SSID).
Change Password		Saate muuta ühenduse Wi-Fi Direct parooli. Parooli muutmise korral katkestatakse ühendus kõigi ühendatud arvutite ja nutiseadmetega.
Disable Wi-Fi Direct		Selle toimingu tegemise korral katkestatakse ühendus kõigi ühendatud arvutite ja nutiseadmetega. Ainult konkreetse seadme lahutamiseks katkestage ühendus seadmest.
Restore Default Settings		Taastab kõik Wi-Fi Directi seaded tehaseseadetele. Sellega eemaldatakse ka ühendusteave, mille printer talletas nutiseadme Wi-Fi Directi funktsiooni kasutamise ajal.
Wired LAN Setup		Puudutage, et muuta raadio-LAN-ühendus kaabel-LAN-ühenduseks. Puudutage valikut **Start Setup**, et inaktiveerida raadio-LAN-ühendus. ☞ „Kaabel-LAN-i sisselülitamine" lk 74
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		Kuvage praegune sideolek ja ühenduse sätted, nagu IP-aadress jmt.
Wi-Fi Direct Status		Kuvage ühendatud seadmete arv ja ühenduse sätted, nagu SSID.
Print Status Sheet		Printige praeguse võrguühenduse üksikasjalik teave.
Connection Check		Kontrollige printeri olekut ja printige võrguühenduse kontrollaruanne. Probleemide korral toimige vastavalt diagnostikatulemustele.
Advanced		

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Device Name		Määrake printeri nimi võrgus kasutamiseks.
TCP/IP	Auto*	Määrake automaatselt marsruuteri DHCP-funktsiooniga printeri IP-aadress.
	Manual	Valige see, et määrata manuaalselt fikseeritud IP-aadress, seejärel sisestage IP-aadress, alamvõrgumask ja muu vajalik teave.
Proxy Server	Use	Kui kasutate sisevõrgust otse Internetti ühendamiseks puhverserverit, et printeril oleks püsivara uuendamiseks jne otsejuurdepääs Internetti, valige **Use** ja määrake serveri nimi ja pordinumber.
	Do Not Use*	
IPv6 Address	Enable*	Valige, kas aktiveerida või inaktiveerida IPv6.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	Üldjuhul valige selleks sätteks **Auto**.
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	Valige, kas aktiveerida või inaktiveerida automaatne ümbersuunamine HTTP-lt HTTPS-ile.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering	Enable	IPsec/IP-filtrimise aktiveerimiseks kasutage rakendust Web Config.
	Disable*	
Disable IEEE802.1X	Enable	IEEE 802.1X-i aktiveerimiseks kasutage rakendust Web Config.
	Disable*	

General Settings — System Administration

* Vaikesäte

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Security Settings		
Admin Settings		
Admin Password	Register	Iga printeri algparool on erinev, kui printer tehasest väljastatakse. Kui alustate printeri kasutamist, soovitame algparooli oma valitud parooli vastu vahetada. Hoidke parool turvalises kohas. Kui te peaksite parooli unustama, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.
	Change	
	Clear All Settings	
Lock Setting	Off*	Sätte **On** korral nõutakse administraatori parooli, kui valitakse mõni järgmistest menüü-üksustest, ja kui administraatori parooli ei sisestata, pole sätte muutmine ega funktsiooni käivtamine võimalik. Seadistage Admin Password enne valiku On tegemist. ❏ Sleep Timer ❏ Power Off Timer ❏ Circuit Breaker Interlock Startup ❏ Date/Time Settings ❏ Operation Time Out ❏ Printing Language ❏ Universal Print Settings ❏ PC Connection via USB ❏ USB I/F Timeout Setting ❏ Network Settings ❏ Powerful Cleaning ❏ Power Ink Flushing
	On	
Restore Default Settings		
Network Settings	Yes	Puudutage **Yes** nuppu, et taastada kõik Wi-Fi-/võrgusätete tehaseseaded.
	No	
Clear All Data and Settings	Yes	Puudutage **Yes** nuppu, et taastada kõigi suvandite vaikesätted, välja arvatud suvandid Date/Time Settings, Length Unit ja Language menüüs Settings.
	No	
Firmware Update		

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Update		Selle funktsiooni kasutamiseks peab printer olema ühendatud võrku, millel on ühendus Internetti. Puudutage valikut **Start Checking**, et minna Epsoni veebisaidile ja alustada uue püsivara otsimist. Kui kuvatakse viide uue püsivara olemasolu kohta, järgige püsivara uuendamiseks ekraanil kuvatud juhiseid. Püsivara uuendamiseks kulub ligikaudu 5 minutit. Aega võib võrgukeskkonnast olenevalt kuluda ka rohkem. Ärge lülitage uuenduse ajal printerit välja ega lahutage toitekaablit pistikupesast. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kahjustusi tekitada.
Notification	Off*	Valige **On**, et automaatselt kontrollida, kas on olemas uus püsivara. Uue püsivara leidmise korral kuvatakse toite sisselülitamisel teade.
	On	

Maintenance

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Print Quality Adjustment	Start	Tehke sama reguleerimine, nagu valikuga **Media Adjust** menüüs Paper Setting. Selle toimingu tegemise korral sellest menüüst valige esimesel ekraanil paberiallikas. ☞ „Paberisätete optimeerimine (Media Adjust)" lk 40
Print Head Nozzle Check	Start	Kontrollige kontrollmustrit printides, kas pihustid on ummistunud. ☞ „Prindipea ummistuse kontrollimine ja selle puhastamine" lk 109
Prindipea puhastamine	Start	Tehke see, kui prinditud kontrollmustril on häguseid või puuduvaid kohti. ☞ „Prindipea ummistuse kontrollimine ja selle puhastamine" lk 109
Paper Guide Cleaning	Start	Käitage see, kui paberi trükipind on pärast automaatlehesööturist printimist määrdunud. ☞ „Rullid määrivad väljaprindi pinda" lk 124
Reset Ink Level	Oluliste märkuste kuvamine	Tehakse tinditaseme teabe uuendamisel. Tindi täitmisel võite sama teha, järgides printeri ekraanil antud juhiseid.
Ink Level Setting	Oluliste märkuste kuvamine	Saate tinditasemete teabe uuendussõnumite kuvamiseks seada täpsema aja. Kontrollige mahuti tinditaset ja sisestage tase pinterisse.
Replace Maintenance Box	Protseduuri kuvamine	Valige hoolduskarbi vahetamisel protseduuri vaatamiseks. Kui olete vahetusprotseduuriga tuttav ja teil pole seda vaja vaadata, võite hoolduskarbi vahetada seda menüü-üksust valimata. ☞ „Tarviku Maintenance Box vahetamine" lk 114
Replace Cutter	Start	Valige lõikuri vahetamiseks, kui paberit ei lõigata puhtalt. Järgige vahetamisel ekraanijuhiseid. ☞ „Lõikuri vahetamine" lk 115

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Powerful Cleaning	Start	Käitage see, kui reguleerimismustri hägused või puuduvad osad ei parane isegi pärast **Prindipea puhastamine** teostamist kolm korda järjest. ☞ „Powerful Cleaning" lk 109
Power Ink Flushing	Start	Vahetab kõik tinditorudes oleva tindi välja. Printimiskvaliteet võib paraneda, kui seda teostada pärast printimist või puhastamist, kui tinti pole tindimahuti akna kaudu näha. Kuid see kulutab tavalise prindipea puhastusega võrreldes rohkem tinti. ☞ „Power Ink Flushing" lk 110
Total CR	XXXXXXXXXX	Kuvatakse läbiviikude hetkearv.

Printer Status/Print

Sätteüksus	Sätteväärtus	Selgitus
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		Printige praeguste printeri sätete loend. Kasutage seda, et näha kogu teavet korraga.
Network		Kuvage praeguste võrgusätete üksikasjad. Kuvatud üksikasjad on samad, mida kuvatakse valikus **General Settings** — **Network Settings** — **Network Status**.

Hooldus

Ummistunud prindipea puhastamine

Pindipea pihustid võivad olla ummistunud, kui väljatrükkidel on jooni, ebaühtlasi värve, laialivalgub tekst või kui prinditakse ebatavalise värviga pilti. Kontrollige pihusteid ja puhastage ummistunud prindipea. Kui ummistus ei kao pärast tavalise puhastuse teostamist kolm korda järjest, teostage prindipea süvapuhastus.

Pange enne puhastamist tähele järgmisi puhte.

- ❏ Prindipea puhastamine kulutab tinti.
  See on vajalik ainult siis, kui printimiskvaliteediga on probleeme ja pihustite kontrolli käigus on tuvastatud ummistus.
  Prindipea süvapuhastus kulutab tavalise prindipea puhastusega võrreldes rohkem tinti.
- ❏ Kui tinditase on madal, valmistage uued tindipudelid ette.
- ❏ Kui hoolduskarbi allesjäänud vaba ruum on väike, valmistage ette uus hoolduskarp.


> **Oluline:**
> *Enne prindipea puhastamist või süvapuhastuse teostamist veenduge, et transpordikorgid on printimisasendis.*
>
> ☞ *„Printeri liigutamine või transportimine” lk 138*

Prindipea ummistuse kontrollimine ja selle puhastamine

1. Puudutage avaekraanil valikut **Settings** — **Maintenance** — **Print Head Nozzle Check**.
2. Puudutage kontrollmustri printimiseks nuppu **Start**.


   Avaekraanil kuvatud paberiallika vahetamiseks puudutage valikut **Paper Source**.
3. Lugege alltoodud juhiseid ja kontrollige väljaprinditud reguleerimismustrilt ummistust.

   Puhaste pihustite näide

   Kui mustril ei ole midagi puudu, ei ole prindipea pihustid ummistunud. Pihustite ummistuse kontrollimise lõpetamiseks puudutage ikooni ○.

   Ummistunud pihustite näide

   Kui mustril on puduvaid kohti, puudutage ikooni ⊗, et kuvada ekraan **Prindipea puhastamine**. Jätkake järgmisest sammust.
4. Puhastamise alustamiseks puudutage nuppu **Start**.

   Kui puhastamine on lõppenud, kuvatakse **Print the pattern?**. Puudutage sammu 2 naasmiseks valikut **Yes**. Korrake samme 2–4 ja kontrollige, kas probleem on lahenenud.

Kui prindipea puhastust on tehtud kolm korda järjest ja pihustid on endiselt ummistunud, tehke **Powerful Cleaning**.

Powerful Cleaning

Teostage prindipea süvapuhastus, kui tavaline prindipea puhastus on kolm korda läbi viidud, aga ummistus pole kadunud.

Kontrollige visuaalselt, kas tindimahuti on vähemalt 30% ulatuses täis.

1. Puudutage avaekraanil valikuid **Settings** — **Maintenance** — **Powerful Cleaning**.

   Funktsiooni Powerful Cleaning teostamiseks kulub maksimaalselt 16 minutit.

2 Puhastamise alustamiseks puudutage nuppu **Start**.

Kui puhastamine on lõppenud, kuvatakse **Print the pattern?**. Puudutage kontrollmusti väljaprintimiseks valikut **Yes** ja järgmisel ekraanil valikut **Start**. Kontrollige, kas ummistunud pihustid on puhtad.

Kui pihustid on pärast funktsiooni Powerful Cleaning kasutamist endiselt ummistunud, lülitage printer välja ja jätke see üleöö või pikemalt seisma. Mõningase seismise järel võib ummistunud tint lahustuda.

Kui pihustid on endiselt ummistunud, võtke ühendust oma edasimüüja Epsoni toega.


Power Ink Flushing

Vahetab kõik tinditorudes oleva tindi välja.

Printimiskvaliteet võib paraneda, kui seda teostada pärast printimist või puhastamist, kui tinti pole tindimahuti akna kaudu näha.

Oluline:

❏ *Veenduge, et tindimahutites on piisavalt tinti alles.*
Kuna tinditorudes vahetatakse kogu tint välja, siis võib selle toimingu teostamisel ainult vähese allesjäänud tindikogusega kaasneda tindi mullitamine ja te ei pruugi saada korrektselt printida. Teostage see pärast tindi lisamist tindimahuti ülemise jooneni. Power Ink Flushing kestab kuni 20 minutit.

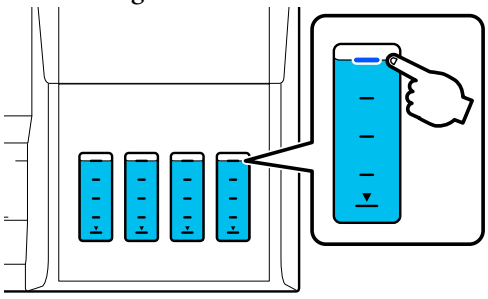

❏ *Võib tekkida vajadus hoolduskarp välja vahetada.*
Torudes olev tint väljutatakse hoolduskarpi. Kui hoolduskarp on täis, ei saa te enne selle väljavahetamist uuesti printida. Soovitame uue hoolduskarbi aegsasti ette valmistada.

1 Puudutage avaekraanil valikuid **Settings** — **Maintenance** — **Power Ink Flushing**.

2 Järgige toimingu **Power Ink Flushing** teostamiseks ekraanil antud juhiseid.

3 Pärast toimingu Power Ink Flushing teostamist kontrollige pihusteid, et näha kas ummistunud pihustid on nüüd puhtad.

Tindi lisamine ja tarvikute väljavahetamine

Kasutatud kulutarvikute kõrvaldamine

Järgmisi kasutatud tindimaterjale peetakse tööstusjäätmeteks.
- Tindipudelid
- Hoolduskarbid
- Prinditud paber

Kõrvaldage kasutatud kulutarvikud vastavalt seadustele ja eeskirjadele, sõlmides näiteks lepingu tööstusjäätmete kogumise ettevõttega. Kui kaustate tööstusjäätmete kogumise ettevõtte teenuseid, veenduge et annate neile ka toote ohutuskaardi.


Saate selle alla laadida Epsoni kohalikult veebilehelt.

Järelejäänud tindikoguse kontrollimine

Kontrollige visuaalselt kõiki mahuteid, et kinnitada järelejäänud tindikogust.

Oluline:

Kui jätkate printeri kasutamist pärast seda, kui tinditase on alla alumise joone, võib tekkida rike.

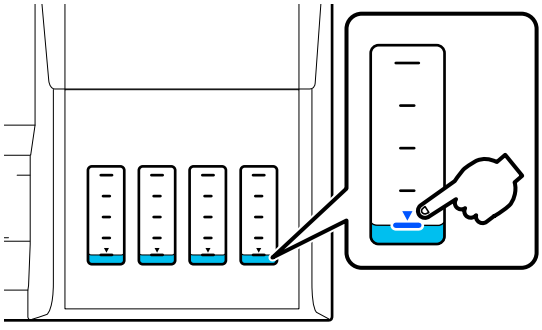


Tindi lisamine


Oluline:

Printeri hoidmiseks optimaalses seisundis ärge täitke tindimahuteid korduvalt väikeste tindikogustega.

1 Avage tindimahuti kate.

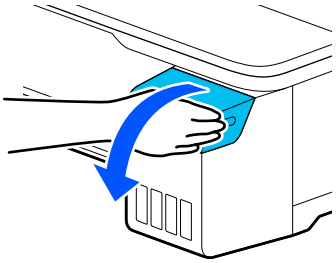


2 Avage tindi lisamiseks tindimahuti korgid.

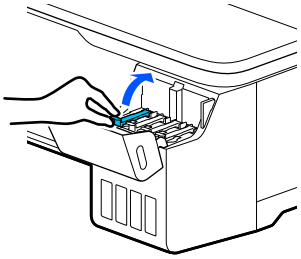


Oluline:

Veenduge, et tindimahuti värv vastaks täidetava tindi värvile.


3 Veenduge, et raputate tindipudelit alltoodud viisil, enne kui selle avate.

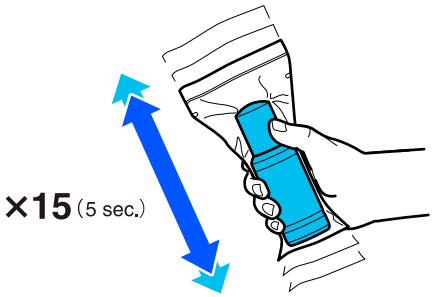

4 Võtke tindipudel kotist välja.

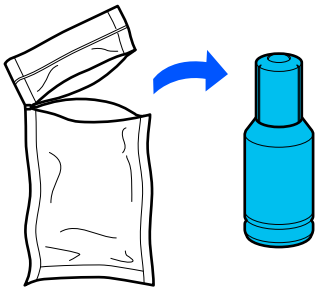

5 Hoides tindipudelit püstises asendis, keerake kork aeglaselt lahti.

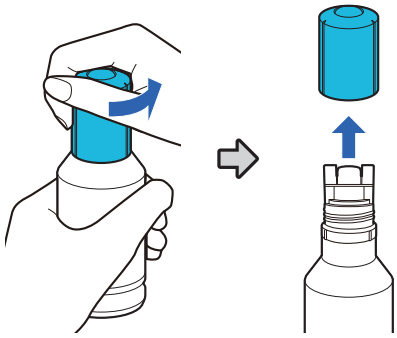


Oluline:

- ❏ *Olge ettevaatlik, et te tinti maha ei loksutaks.*
- ❏ *Ärge puudutage pärast korgi eemaldamist tindipudeli ülaosa, sest muidu võite end tindiga kokku määrida.*

6 Kontrollige tindi värvi, seadke tindipudeli ülaosa täitmisavaga kohakuti ja sisestage see otse avasse.


- ❏ Tindi väljavool algab automaatselt. Kui tint ei hakka voolama, proovige pudelit uuesti paigaldada. Kui tintide värvid ei ühti, ei hakka tint voolama.
- ❏ Tindivool lõppeb automaatselt, kui mahuti täitub ülemise jooneni. Isegi kui pudelis on tinti alles, ärge üritage tinti mahutisse sundida. Allesjäänud tindi saab hiljem ära kasutada.

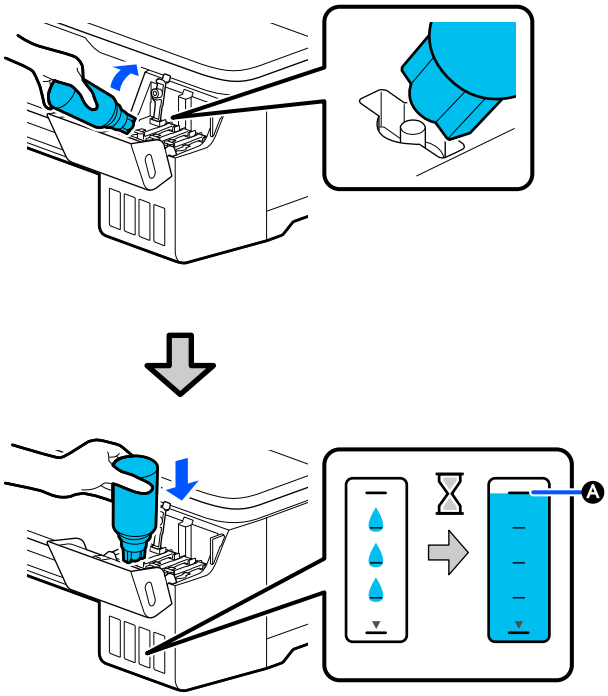

Ⓐ märgib ülemist piiri.

Oluline:

- ❏ *Ärge eemaldage pudelit ja sisestage seda uuesti, kui tint on ülemise piirini täidetud.*
  Vastasel juhul võib tint välja lekkida.

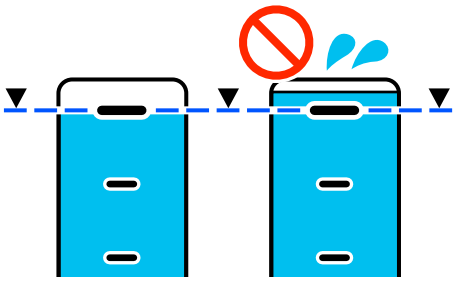


- ❏ *Ärge lööge tindipudeli ülaosa, kui kork on eemaldatud. Vastasel juhul võib tint välja lekkida.*
- ❏ *Ärge pudelit liiga kõvasti pigistage. Vastasel juhul võib tint välja lekkida.*




Märkus:
Kui tint ei hakka mahutisse voolama, eemaldage tindipudel ja püüdke seda uuesti sisestada.

7 Kui tindi lisamine on lõpetatud, eemaldage pudel.

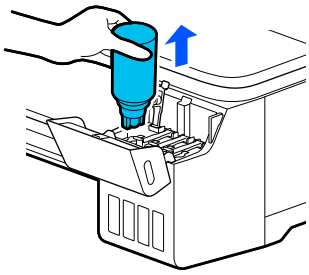


Oluline:
Ärge jätke pudelit mahutisse. Vastasel juhul võib pudel viga saada või tint välja lekkida.


8 Kui pudelisse jääb tinti alles, keerake kork pudelile peale ja ladustage see püstises asendis.

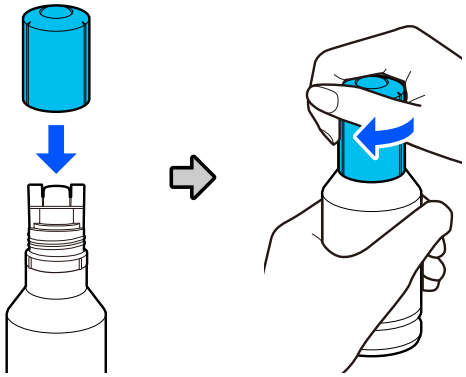

9 Keerake tindimahuti korgid tihedalt peale.

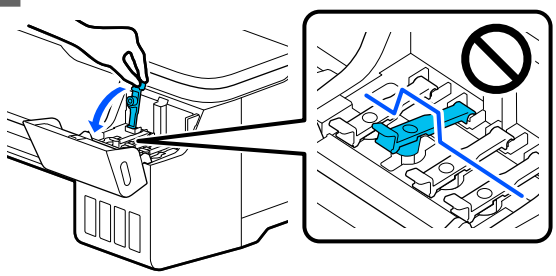

10 Sulgege tindimahuti kate.

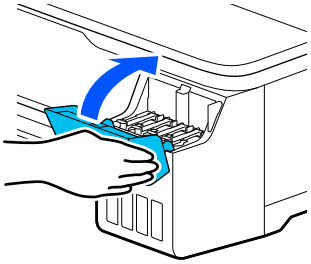

11 Järgige tinditaseme uuendamiseks ekraanil toodud juhiseid.

Oluline:
Kui lähtestate tinditaseme teabe ilma mahuti täitmist ülemise jooneni ja jätkate printimist, võidakse printimist teostada ilma tindita ja printer võib rikki minna. Kontrollige enne printimist visuaalselt tegelikku tinditaset.

Tarviku Maintenance Box vahetamine

Kui kuvatakse teade **The Maintenance Box is at the end of its service life.**, peate hoolduskarbi välja vahetama.


Kui kuvatakse tekst **The Maintenance Box is nearing the end of its service life.**, siis valmistage ette uus hoolduskarp. Printimist saab jätkata seni, kuni kuvatakse vahetamise suunis.

Toetatud hoolduskarp „Lisaseadmed ja kulumaterjalid" lk 133


> ***Oluline:***
> *Ärge vahetage komponenti Maintenance Box printimise ajal. Tindijäägid võivad lekkida.*

> ***Märkus:***
> *Saate hoolduskarbi vahetamise ajal protseduuri ekraanilt vaadata. Juhendi vaatamiseks avaekraanil puudutage valikut **Settings** — **Maintenance** — **Replace Maintenance Box**.*


1 Avage printeri tagaosas komponendi Maintenance Box kate.

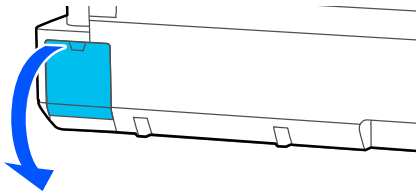

2 Tõmmake Maintenance Box välja.

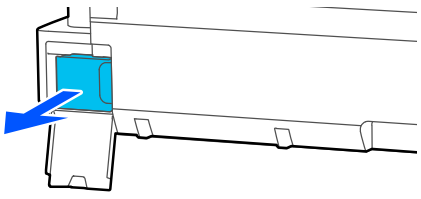


3 Asetage kasutatud Maintenance Box läbipaistvasse kotti, mis on kaasas uue komponendiga Maintenance Box, ja kontrollige, et lukk oleks kindlalt kinni.

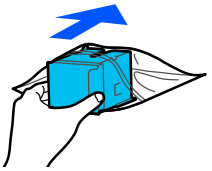

> ***Oluline:***
> *Ärge kallutage hoolduskarpi enne, kui sulgur on kindlalt suletud. Tindijäägid võivad lekkida.*

4 Seadke uue tarviku Maintenance Box etteulatuv serv sisestamiskoha servaga kohakuti ja lükake karp nii kaugele sisse kui võimalik.

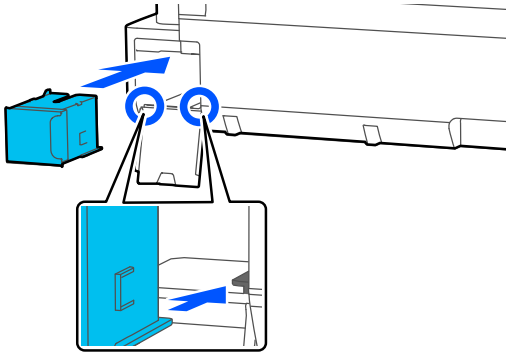

> ***Oluline:***
> *Ärge puudutage komponendil Maintenance Box olevat IC-kiipi. See võib takistada normaaltalitlust ja printimist.*

5 Sulgege komponendi Maintenance Box kate.

Lõikuri vahetamine

Vahetage lõikur välja, kui see ei lõika paberit puhtalt.

Toetatud lõikur „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 133

Kasutage lõikuri vahetamiseks ristpeaga kruvikeerajat. Enne töö alustamist leidke ristpeaga kruvikeeraja.

> ***Ettevaatust:***
> *Hoidke lõikurit väljaspool laste käeulatust. Lõikuri tera võib põhjustada kehavigastusi. Olge lõikuri vahetamisel tähelepanelikud.*


> ***Oluline:***
> ❏ *Lõikuri mahapillamine või löömine vastu kõva objekti võib terast killu välja lüüa.*
> ❏ *Uude lõikurisse pandud kaitsematerjal ja -leht on mõeldud tera kaitsmiseks. Ärge eemaldage seda enne vastava suunise saamist.*




1. Puudutage avaekraanil valikut **Settings** — **Maintenance** — **Replace Cutter**.

   Kuvatakse ekraan Replace Cutter.

2. Puudutage lõikurikatte avamiseks valikut **Start**.

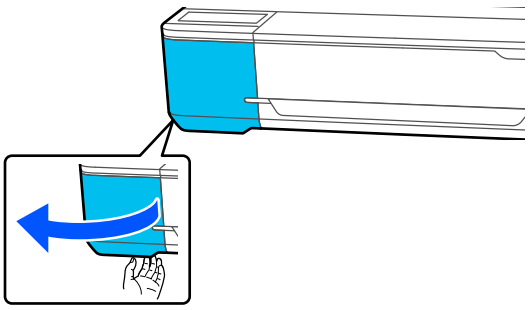


3. Vabastage ristpeaga kruvikeeraja, kasutades lõikurit oma kohal hoidvat kruvi ning tõmmake lõikur otse välja.

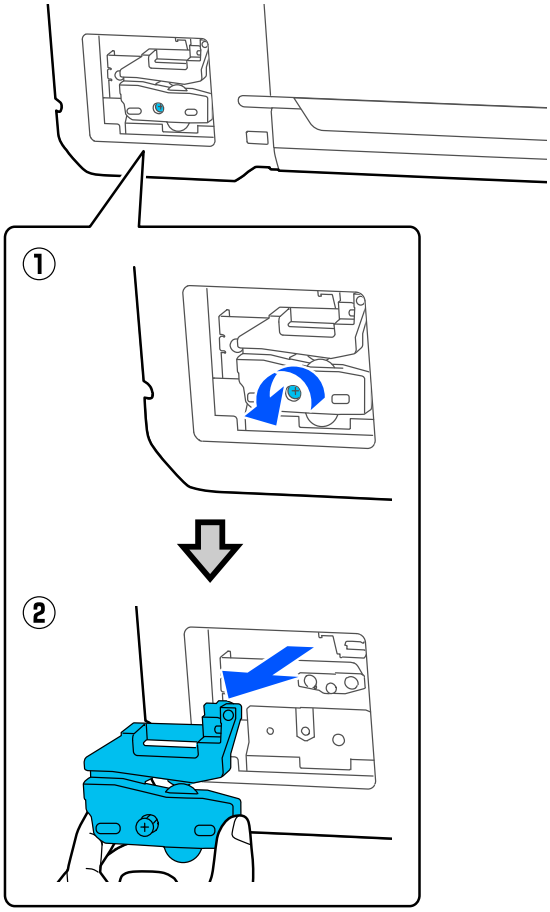

> ***Märkus:***
> *Pange kasutatud lõikur kilekotti ja kõrvaldage see regionaalseid määrusi ja kohaliku omavalitsuse suuniseid järgides.*

4. Paigaldage uus lõikur.


   Sisestage lõikur nii, et printeril olev vars langeks kokku hoidjal asuva avaga. Ristpeaga kruvikeerajat kasutades keerake lõikurit kohal, hoides kruvi kinni.

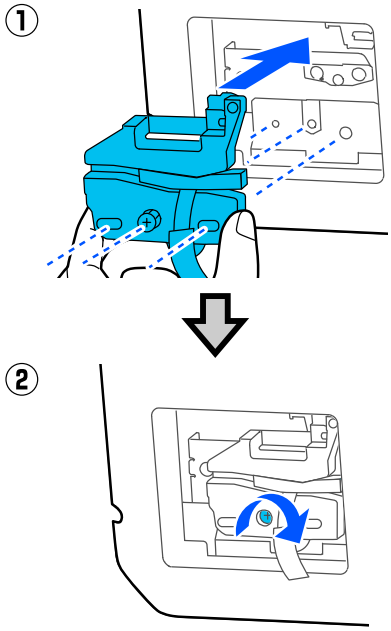

Oluline:


Kruvige lõikur kindlalt kinni, vastasel juhul võib lõikekoht olla nihkes või viltu.

5 Eemaldage joonisel kujutatud kaitsematerjal.

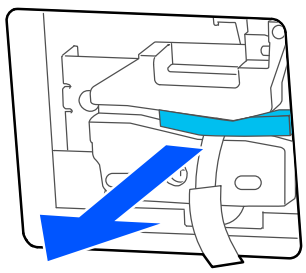

Oluline:

Ärge tõmmake kaitselehte.

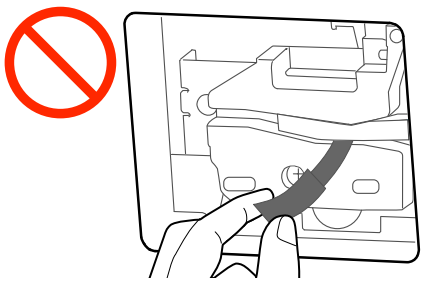

6 Puudutage nuppu **OK**.

Lõikur liigub ja tera külge kinnitunud kaitseleht tuleb lahti. Eemaldage kaitseleht.

7 Sulgege lõikuri kate.

Probleemide lahendamine

Mida teha teate kuvamisel

Kui printerile kuvatakse mõni allolevatest teadetest, vaadake loendist lahendust ja astuge vajalikud sammud.

Teated	Lahendused
The maintenance box is not recognized.	Paigaldage hoolduskarp uuesti. Kui teade ei kao pärast selle uuesti paigaldamist, asendage see uue hoolduskarbiga (ärge paigaldage uuesti hoolduskarpi, mis põhjustas tõrke). „Tarviku Maintenance Box vahetamine" lk 114
Cannot start cleaning because the Maintenance Box is full. Replace it and try again.	Hoolduskarbi maht ei ole prindipea puhastuse käigus väljutatud tindi mahutamiseks piisav ega saa seetõttu puhastust teostada. Puhastuse tegemiseks vahetage hoolduskarp uue vastu. Eemaldatud hoolduskarbi võib pärast puhastust tagasi paigaldada. „Tarviku Maintenance Box vahetamine" lk 114
Command Error Check the printer driver setting.	Puudutage printimise peatamiseks nuppu **Cancel**. Veenduge, et teie kasutatav printeridraiver toetab seda printerit.
Recovery Mode	Püsivara uuendamine nurjus, nii et printer käivitati taasterežiimis. Püsivara uuesti uuendamiseks kasutage allpool toodud protseduuri. (1) Ühendage arvuti ja printer USB-kaabli abil. (Uuendamiseks taasterežiimis ei saa kasutada võrguühendust.) (2) Laadige uusim püsivara Epsoni veebilehelt alla ja käivitage uuendamine. Vaadake uuendusmeetodeid püsivara allalaadimislehelt.

Käitumine remondiväljakutse/printeri tõrke esinemise korral

Tõrketeated	Lahendused
Maintenance Request Parts Service Life Ending/End Of Parts Service Life XXXXXXXX	Mõne printeriosa kasutusiga läheneb oma tööea lõpule. Pöörduge oma edasimüüja või Epsoni toe poole ning rääkige neile hooldenõude koodist. Hooldustõrget ei ole enne osa vahetamist võimalik kustutada. Printeri kasutamise jätkamisel tekib teeninduse vajadus.
Printer Error Printer error. Turn power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Lülitage printer välja, ühendage toitekaabel seinakontaktist ning printeri vahelduvvoolupistmikust välja ning ühendage seejärel tagasi kokku. Lülitage printer uuesti mitu korda sisse. Kui sama tõrget kuvatakse LCD-paneelil, võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või Epsoni klienditoega. Öelge neile, et teeninduskutse kood on „XXXXXX".

Tõrkeotsing

Te ei saa printida (sest printer ei tööta)

Printer ei lülitu sisse

■ **Kas toitekaabel on ühendatud elektrivõrguga ja printeriga?**

Kontrollige, et toitekaabel on kindlalt printeriga ühendatud.

■ **Kas toitevõrgus on probleem?**

Kontrollige, et teie vooluvõrk on töökorras, ühendades sellega mõne teise elektriseadme toitejuhtme.

Printer lülitub automaatselt välja

■ **Kas automaatne väljalülitus on konfigureeritud?**

Valige **Off**, et printer ei lülituks automaatselt välja.

☞ „General Settings — Basic Settings" lk 91

Printeridraiver pole nõuetekohaselt installitud (Windows)

■ **Kas selle printeri ikoon on kuvatud kaustas Devices and Printers (Seadmed ja printerid)/ Printers (Printerid)/Printers and Faxes (Printerid ja faksid)?**

❏ Jah
Printeridraiver on installitud. Lugege jaotist „Printer ei suhtle arvutiga".

❏ Ei
Printeridraiver ei ole installitud. Installige printeridraiver.

■ **Kas printeri pordi seadistus kattub printeri ühenduspordiga?**

Kontrollige printeri porti.

Klõpsake vahekaarti **Port** printeri dialoogiboksis Properties (Atribuudid) ja kontrollige suvandi **Print to the following port(s) (Prindi järgmistesse portidesse)** sätet.

❏ USB: **USB**xxx (x tähistab pordinumbrit) USB-ühenduse jaoks

❏ Võrk: õige IP-aadress võrguühenduse jaoks

Kui seda pole näidatud, siis pole printeridraiver nõuetekohaselt installitud. Kustutage ja installige printeridraiver uuesti.

☞ „Tarkvara desinstallimine" lk 24

Printeridraiver pole õigesti installitud (Mac)

■ **Kas printer on olemas printerite loendis?**

Valige Apple'i menüüst suvandid **System Preferences (Süsteemi eelistused)** > **Printers & Scanners (Printerid ja skannerid)** (või **Print & Fax (Printimine ja faksimine)**).

Kui printeri nimi ei ole kuvatud, lisage printer.

☞ „Prineri spetsiaalse printeridraiveri valimise õpetus" lk 52

Printer ei suhtle arvutiga

■ **Kas kaabel on korralikult ühendatud?**

Veenduge, et liideskaabel on ühendatud kindlalt nii printeri porti kui arvutisse. Ühtlasi kontrollige, et kaabel pole katki ega väändunud. Kui teil on olemas varukaabel, proovige sellega ühendada.

■ **Kas liidesekaabli tehnilised andmed vastavad arvuti tehnilistele andmetele?**

Veenduge, et liidesekaabli tehnilised andmed vastavad printeri ja arvuti spetsifikatsioonidele.

☞ „Süsteeminõuded" lk 142

■ **Kui te kasutate USB-jaoturit — kas selle kasutus vastab nõuetele?**

USB spetsifikatsioonis on võimalik kuni viis USB-jaoturi pärgühendust. Sellegipoolest soovitame me teil ühendada printer esimese jaoturiga, mis on arvutiga otseühenduses. Olenevalt kasutatavast jaoturist, võib printeri kasutamine muutuda ebastabiilseks. Kui nii peaks juhtuma, ühendage USB-kaabel otse oma arvuti USB-porti.

■ **Kas USB-jaotur on nõuetekohaselt tuvastatud?**

Veenduge, et USB-jaotur on arvutis nõuetekohaselt tuvastatud. Kui arvuti tuvastab USB-jaoturi õigesti, lahutage kõik USB-jaoturid arvutist ja ühendage printer otse arvuti USB-porti. Küsige USB-jaoturi töö kohta infot USB-jaoturi tootja käest.

Te ei saa võrgukeskkonnas printida

■ **Kas võrguseaded on õiged?**

Küsige oma võrguadministraatorilt võrguseaded.

■ **Ühendage printer USB-kaabliga otse arvutiga ja proovige printida.**

Kui te saate printida USB kaudu, on probleem võrgusätetes.

Printeris on tõrge

■ **Vaadake juhtpaneelil kuvatud teadet.**

☞ „Mida teha teate kuvamisel" lk 117

Printer lõpetab printimise

■ **Kas prindijärjekord on olekus Pause (Paus)? (Windows)**

Kui te lõpetate printimise või printer lõpetab printimise mingite vigade tõttu, läheb prindijärjekord olekusse **Pause (Paus)**. Selles olekus ei saa printida.

Topeltklõpsake printeriikoonil kaustas **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**, **Printers (Printerid)** või **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**; kui printimine on peatatud, avage menüü **Printer** ja tühjendage märkeruut **Pause (Paus)**.

■ **Kas printeri praegune olek on Paused (Seisatud)? (Mac)**

Avage oma printeri oleku dialoogiaken ja kontrollige, kas printimine on peatatud.

(1) Valige menüüst **Apple**: **System Preferences (Süsteemi eelistused)** > **Printers & Scanners (Printerid ja skannerid)** (või **Print & Fax (Printimine ja faksimine)**) > **Open Print Queue (Ava prindijärjekord)**.

(2) Topeltklõpsake printeriikoonil, mille olekuks on **Paused (Seisatud)**.

(3) Klõpsake nuppu **Resume Printer**.

Teie probleem pole siin nimekirjas

■ **Tehke kindlaks, kas probleem on põhjustatud printeridraiveri poolt või rakenduse poolt. (Windows)**

Teostage testprintimine printeridraiverist, et kontrollida, kas ühendus printeri ja arvuti vahel toimib korralikult ja et printeridraiveri sätted on õiged.

(1) Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja valmisolekus ning laadige printerisse A4-formaadis või suurem paber.

(2) Avage kaust **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**, **Printers (Printerid)** või **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.

(3) Tehke paremklõps printeri ikoonil ja valige **Properties (Atribuudid)**.

(4) Valige dialoogiaknast Properties (Atribuudid) vahekaart **General (Üldine)** ja klõpsake **Print Test Page (Prindi testleht)**.

Mõne aja möödudes alustab printer testlehe printimist.

❏ Kui testleht prinditakse korrektselt, on ühendus printeri ja arvuti vahel töökorras. Minge järgmise sektsiooni juurde.

❏ Kui testlehte ei prindita korrektselt, kontrollige uuesti ülaltoodud üksusi.
☞ „Te ei saa printida (sest printer ei tööta)" lk 118

* Testlehel äratoodud „Driver Version" on Windows sisemise draiveri versiooni number. See erineb teie installitud Epsoni printeridraiveri versioonist.

Printer töötab, kuid midagi ei prindita

■ **Kontrollige, kas printer töötab.**

Printige düüside kontrollmuster.

☞ „Prindipea ummistuse kontrollimine ja selle puhastamine” lk 109

Kui saate välja trükkida pihustite kontrollmustri, ei ole printer rikkes. Lugege järgmist jaotist.


■ **Kas juhtpaneeli ekraanil on kuvatud teade Motor self adjustment running.?**

Printer reguleerib sisemist mootorit. Oodake natukene ilma printerit välja lülitamata.

Väljaprindid pole ootuspärased

Väljaprintidel esinevad horisontaalsed või vertikaalsed triibud, kahekordsed abijooned, moonutatud tärgid, kortsumine, määrdumine või ebaühtlased värvid

Kui prindikvaliteediga esineb järgmisi probleeme, järgige sellel leheküljel toodud protsessi.

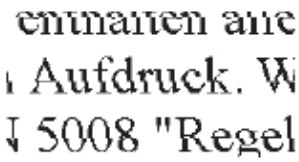Horisontaalne või vertikaalne ribalisus	Kahekordsed jooned või moonutatud tähed	Kortsumine, määrdumine või ebaühtlased värvid
		

Lahendused

Kontrollige paberit	❏ Kontrollige, kas paber on printeriga ühilduv ja kas selles on kortse, volte või laineid. ☞ „Epsoni erikandja" lk 133 ☞ „Märkused paberi laadimise kohta" lk 26 ❏ Kontrollige, kas paberitüübi säte vastab laaditud paberile, kui mitte, muutke seda. ☞ „Laaditud paberi seadistamine" lk 36

⇩ **Kui prinditulemused ei parane**

Teostage Media Adjust	Paberisätted on laaditud paberi jaoks optimeeritud. ☞ „Paberisätete optimeerimine (Media Adjust)" lk 40

⇩ **Kui prinditulemused ei parane**

Kontrollige ega prindipea pole ummistunud ja teostage puhastus	Kontrollige ega prindipea pihustid pole ummistunud, ja kui on, siis teostage puhastus. ☞ „Prindipea ummistuse kontrollimine ja selle puhastamine" lk 109

⇩ **Kui ummistunud pihustid ei tööta pärast kolm korda puhastamist paremini, siis**

Käivitage Powerful Cleaning	Käivitage **Powerful Cleaning**. ☞ „Powerful Cleaning" lk 109

Tinditilgad



Tehke Prindipea puhastamine

Puudutage printeri menüüs valikuid **Settings** — **Maintenance** — **Prindipea puhastamine**.

Kui tinti tilgub sageli

Kui tindi sage tilkumine jätkub ka pärast funktsiooni Prindipea puhastamine kasutamist, järgige printeri seest puhastamiseks allpool toodud samme.

Protseduuri saab vaadata rakenduses YouTube.
Epson Video Manuals

Printeri seest puhastamiseks on vaja spetsiaalset puhastuspulka. Pange spetsiaalne puhastuspulk eelnevalt valmis.
☞ „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 133

> ***Oluline:***
> *Kasutage puhastamiseks kindlasti spetsiaalset puhastuspulka. Kaubandusvõrgus müüdava tampooni või lapiga puhastamine võib kaasa tuua rikke.*

1. Eemaldage printerist kogu paber.
   ☞ „Rullpaberi eemaldamine” lk 30
   ☞ „Paberi eemaldamine automaatlehesööturist” lk 34
   ☞ „Eemaldamine: paberilehed (1 leht)” lk 35
2. Lülitage printer välja, veenduge, et ekraan oleks välja lülitatud, ja lahutage printer toitevõrgust.
3. Avage esikaas.
4. Leotage puhastuspulka vees.
   Ärge laske puhastuspulgalt vett maha tilkuda.




5. Pühkige rõivaste trükiplaat puhastuspulgaga paberitolmust puhtaks.

> ***Oluline:***
> *Liigutage puhastuspulka vasakule. Ärge liigutage seda üles-alla.*
>
> 





6 Veenduge, et paberitolm oleks eemaldatud, nagu fotol näidatud.

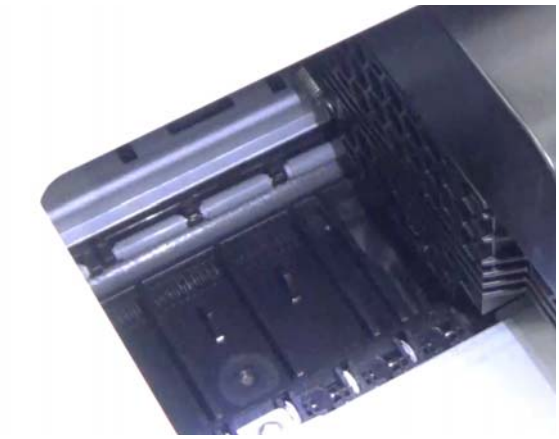



7 Puhastage ära kogu rõivaste trükiplaat.

Korrake samme 4–6, et puhastada ära kogu määrdunud rõivaste trükiplaadid.

Oluline:

Liigutage puhastuspulka vasakule-paremale. Ärge liigutage seda üles-alla.

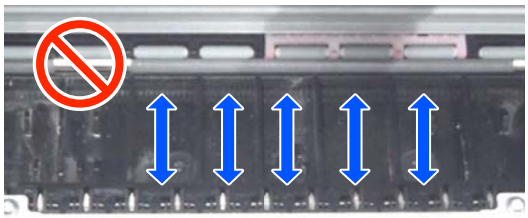

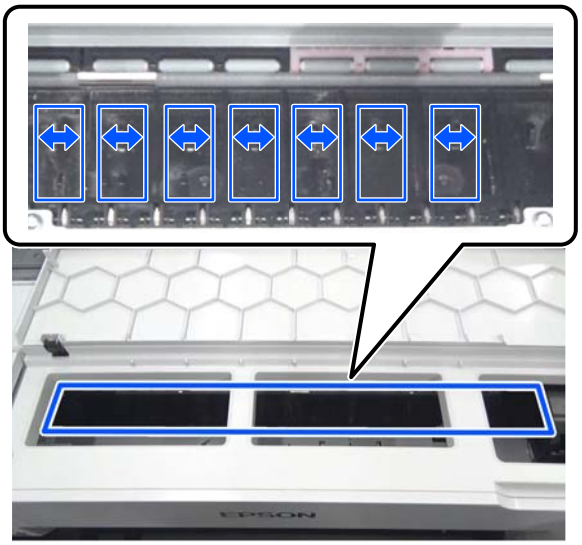

8 Kui rõivaste trükiplaat jääb märjaks, pühkige see uue kuiva puhastuspulgaga kuivaks.

9 Sulgege esikaas.

10 Avage paberilehtede kate, avage keskosa ja seejärel avage rullpaberi kate.


11 Leotage puhastuspulka vees.

Kui puhastuspulk on määrdunud, vahetage see uue vastu.

Ärge laske puhastuspulgalt vett maha tilkuda.

12 Pühkige sisestuspesa puhastuspulgaga paberitolmust puhtaks.

Liigutage puhastuspulk printeri tahaosse, et paberitolm maha pühkida.

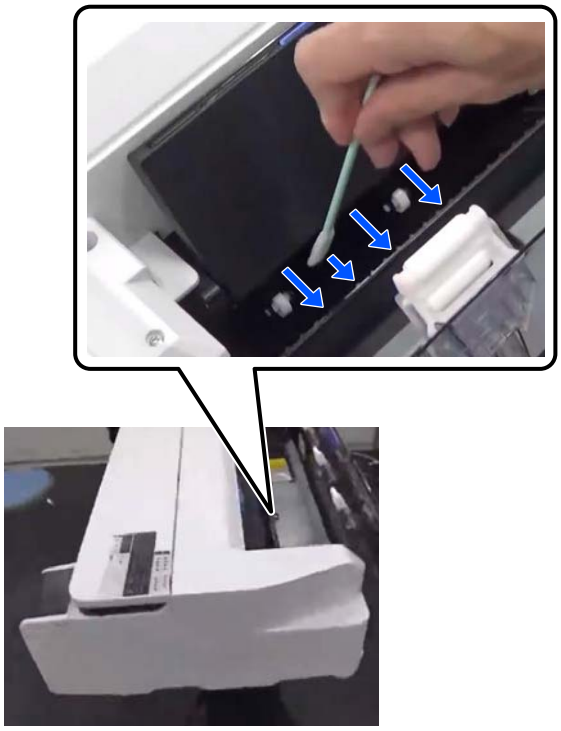

13 Laadige paber, mille te eelnevalt eemaldasite.

Pühkige enne rullpaberi laadimist pehme lapiga paberitolmust puhtaks rulli mõlemad otsad. Pange pühkimise ajaks riie, vinüül või muu matt tasasele pinnale ja asetage rullpaber selle peale. Kui te pärast seda rullpaberi tagasi panete, pühkige enne selle laadimist pehme lapiga paberitolmust puhtaks rullpaberi mõlemad otsad. See aitab ära hoida paberitolmust tuleneva prindikvaliteedi langemise.



Kui väljaprindil on ka pärast puhastamist tinditilgad

Kasutage kindlasti Epsoni originaalpaberit.

„Epsoni erikandjate tabel” lk 135

Rullid määrivad väljaprindi pinda



Pühkige rullid mustusest puhtaks, lähtudes laaditud paberi asendist.

Rullpaberi/paberilehtede korral

Järgige allpool toodud juhtnööre, et puhastada rull rullpaberi söötmise abil.

1 Lülitage printer sisse ja laadige sellesse kõige laiem olemasolev rullpaber.

„Rullpaberi laadimine” lk 27

2 Puudutage avaekraanil valikuid **Paper Setting** — **Roll Paper** — **Feed/Cut Paper**.

3 Puudutage ja hoidke all nuppu (Forward), kuni paber ei ole enam märgistatud.

Paberit söödetakse nupu (Forward) puudutamise ajal. Kui paber ei ole määrdunud, on puhastamine lõpule viidud.

4 Paberi lõikamiseks puudutage nuppu (Cut).

Automaatlehesööturi korral

Järgige alltoodud juhtnööre, et puhastada automaatlehesööturi rullik tavapaberi söötmise abil.

1 Lülitage printer sisse ja laadige automaatlehesööturisse mõni leht A3-formaadis tavapaberit.

„Paberi laadimine automaatlehesööturisse” lk 32

2 Puudutage avaekraanil valikuid **Settings** — **Maintenance** — **Paper Guide Cleaning**.

3 Puudutage nuppu **Start**.

Paber väljutatakse.

4 Kontrollige, kas väljutatud paber on määrdunud.


- ❏ Kui see on määrdunud: puudutage valikut **Run Again**.
- ❏ Kui see pole määrdunud: puudutage rulliku puhastamise lõpuleviimiseks valikut **Done**.

Kui rull jätab sageli plekke ka pärast eespool pakutud lahenduste proovimist

Proovige ühte järgmistest lahendustest.

Tühistage printeridraiveris High Speed Printing


Eemaldage valik **Printer Settings (Printeri sätted)** > **Simple Settings**.
Eemaldage valik **High Speed Printing**.

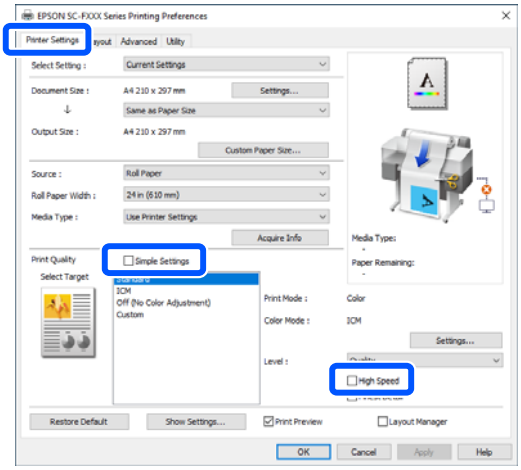

Kui te eemaldate valiku High Speed Printing, võtab printimine rohkem aega. Kui prindiaeg on teile oluline, proovige järgmist lahendust, et vähendada suvandi Color Density väärtust.

Langetage suvandi Color Density väärtust printeridraiveris

Seadke **Advanced (Täpsemalt)** > **Paper Configuration** > **Color Density** miinuspoolele (-).

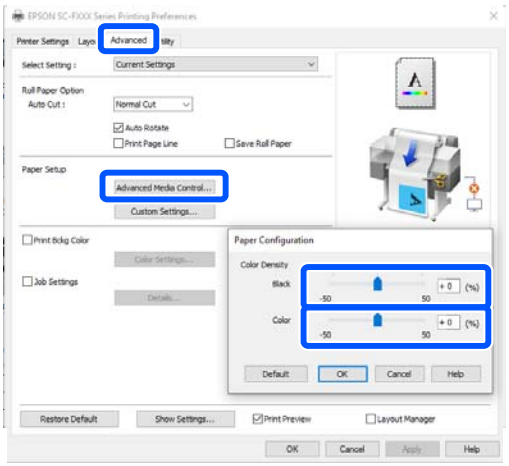

Suvandi Color Density väärtuse vähendamine vähendab printitihedust.

Suurendage suvandi Drying Time per Pass väärtust printeri menüüs (ainult rullpaberi korral)

Kui te muudate hetkel valitud paberi sätteid:
„Menüü Paper Setting” lk 85

Kui te muudate hetkel mitte valitud paberi sätteid:
„Menüü Settings” lk 91

Mida suurem on **Drying Time per Pass**, seda aeglasem on prindikiirus. Kui prindikiirus on teile oluline, proovige eespool toodud lahendust, et vähendada suvandi Color Density väärtust.

Kui eespool toodud lahendused ei kõrvalda probleemi või te ei soovi vähendada prindikiirust ega prinditihedust

Kasutage kindlasti Epsoni originaalpaberit.

☞ „Epsoni erikandjate tabel” lk 135

Jooniste peenikesi jooni ei prindita

■ **Kas valitud on sobiv eraldusvõime?**

Proovige järgmisi meetmeid.

- ❏ Seadke rakenduse tarkvaras eraldusvõimeks 600 dpi.
- ❏ Kontrollige, kas andmete paberiformaat on printeridraiveri dokumendi formaadis õigesti määratud, kui ei ole, seadke see õigeks.
- ❏ PDF-i korral printige otse selle PDF-i lähteandmetest.
- ❏ Valige printeridraiveris **Emphasize Thin Lines (Rõhuta õhukesi jooni)**. **Emphasize Thin Lines (Rõhuta õhukesi jooni)** kuvatakse, kui tühjendate märkeruudu Simple Settings jaotises Print Quality (Prindikvaliteet) ekraanil Printer Settings (Printeri sätted).

Erinevused värvides/heleduses/tumeduses

Kui värvides/heleduses/tumeduses esineb erinevusi, järgige allpool toodud protsessi.

☞ „Väljaprindid pole ootuspärased” lk 121

Kui need meetmed ei kõrvalda probleemi, kontrollige järgmisi üksusi.

■ **Kas suvandi Color Density säte on sobiv?**

Kui teile tundub, et jooniste jooned on liiga heledad, klõpsake printeridraiveri ekraanil Advanced (Täpsemalt) valikut **Paper Configuration** ja suurendage tindi tihedust.

■ **Kas olete proovinud muuta prindikvaliteedi sätteid?**

Valige printeridraiveris **Printer Settings (Printeri sätted)** — **Print Quality (Prindikvaliteet)**, select **Print with High Quality** ja proovige printida. Kui seda pole valitud, antakse prioriteet kiirusele, see võib aga pisut prindikvaliteeti vähendada.

■ **Kas te olete võrrelnud prinditud tulemusi kujutisega ekraanil?**

Kuna monitor ja printer edastavad värve erinevalt, ei ole prinditud värvid alati täpselt samasugused ekraanil kuvatud värvidega.

■ **Kas te avasite printimise ajal esikatte?**

Kui printimise ajal avatakse esikate, peatub prindipea järsult, mis põhjustab värvide ebaühtlust. Ärge avage esikatet printimise ajal.

■ **Veenduge, et transpordikorgid on printimisasendis.**

Kui transpordikorgid on transpordiasendis, ei saa te printida, kuna tinti ei väljutata.

■ **Kas püüate printida, kui te ei näe tindimahuti akna kaudu tinti?**

Täitke tindimahuti ülemise jooneni tindiga ja kasutage tindi väljavahetamiseks torudes funktsiooni **Power Ink Flushing**.

☞ „Power Ink Flushing” lk 110

■ **Kontrollige tindipudelit.**

- ❏ Kasutage ainult sellele tootele mõeldud tindipudeleid.
- ❏ Soovitame kasutada tindipudelit enne pakendile trükitud säilivusaega.
- ❏ Soovitame kasutada Epsoni originaaltooteid. Värvid ja kohandatud antud printerile Epsoni originaaltoodete alusel. Mitteoriginaaltoodete kasutamine võib põhjustada printimiskvaliteedi languse.

Meediumile on prinditud valesse kohta

Kas te olete täpsustanud prindiala?

Kontrollige prindiala rakenduse sätetest ja printerist.

Kas suvandi Document Size (Dokumendi formaat) säte on õige?

Kui laaditud paberi formaat ei vasta printeriraiveri suvandite **Document Size (Dokumendi formaat)** või **Paper Size (Paberiformaat)** sätetele, ei pruugi trükiasend olla õige ja osasid andmeid ei pruugita välja printida. Sellisel juhul kontrollige prindisätteid.

Kas paber on viltu?

Kui **Off** on valitud suvandi **Detect Paper Meandering** sätteks menüüs Printer Settings, jätkatakse printimist isegi siis, kui paber on viltu, ja andmed prinditakse prindialast väljapoole. Valige menüüs Printer Settings suvandi **Detect Paper Meandering** sätteks **On**.

☞ „General Settings — Printer Settings" lk 93

Kas rullpaberi veeris on seatud laiaks?

Kui rakendustarkvaras on valitud kitsamad veerised kui rullpaberi menüüs **Advanced Media Setting** — **Top/Bottom Margins**, antakse prioriteet printeri sätetele.

☞ „Menüü Roll Paper" lk 85

Vertikaalsed jooned on valesti joondatud

Kas Media Adjust on teostatud?

Kinnitage, et paberitüübi seaded vastavad paberile ja teostage Media Adjust.

☞ „Laaditud paberi seadistamine" lk 36

☞ „Paberisätete optimeerimine (Media Adjust)" lk 40

Kas sama probleem esineb ka pärast toimingu Media Adjust teostamist?

Tühistage printeridraiveri ekraanil Printer Settings (Printeri sätted) valik **Simple Settings** väljal Print Quality (Prindikvaliteet). Valige **Level** — **Max Quality (Maks kvaliteet)**, tühistage valik **High Speed Printing** ja proovige printida.

Printimisele võib aga kuluda pisut aega.

Kahesuunaline printimine liigutab prindipead printimise ajal vasakule ja paremale ja kui prindipea on joondamata (vahedega), võidakse abijooned printida joondamatult.

Prinditud pind on lohisev või määrdunud

Kas paber on liiga paks või liiga õhuke?

Kontrollige üle, kas paberi andmed on selle printeriga ühilduvad.

☞ „Epsoni erikandjate tabel" lk 135

Kas paber on kortsunud?

Ärge kasutage vana paberit ega kortsunud paberit. Kasutage alati uut paberit.

Kas paber on laineline või rullis?

Temperatuuri- ja niiskustaseme muutused võivad paberi lainetama või kokkurullima panna, mis võib põhjustada paberi kulumist.

Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.

- ❏ Laadige paber vahetult enne printimist.
- ❏ Ärge kasutage lainelist ega kooldunud paberit. Rullpaberi korral lõigake lainelised või kooldunud osad ära ja laadige paber uuesti. Paberilehtede korral kasutage uut paberit.

☞ „Märkused paberi laadimise kohta" lk 26

■ **Kas prindipea hõõrub prinditud pinda laiali?**

Aktiveerige funktsioon Thick Paper ja proovige printida. Puudutage avaekraanil valikut **Settings** — **Printer Settings** — **Thick Paper** — **On**.

Kui probleem ei lahene isegi pärast funktsiooni Thick Paper lubamist, registreerige see kui kohandatud paber ja üritage suvand Platen Gap seada maksimaalsele tasemele.

Registreerige kohandatud paber suvandites **Settings** — **General Settings** — **Printer Settings** — **Custom Paper Setting**.

☞ „General Settings — Printer Settings" lk 93

Valige suvandi Platen Gap sätted avakuval paberi teabealal - **Advanced Media Setting** - **Platen Gap**.

☞ „Menüü Roll Paper" lk 85

■ **Kas prindipea hõõrub paberi ääri?**

Kui rullpaberi serv on määrdunud, puudutage avakuval paberi teabeala - **Advanced Media Setting** - **Top/Bottom Margins**, määrake serva sätteks 45 mm ja proovige printida.

■ **Kas prindipea kraabib paberi tagumist serva?**

Paberi kasutamisest, hoiundamistingimustest ja printimisandmete tingimusest võib alumine serv printimise ajal rebeneda. Sellises olukorras on parimaks lahenduseks luua oma andmed laiema alumise veerisega.

Paber on kortsunud

■ **Kas te kasutate printerit normaalsel toatemperatuuril?**

Epsoni erikandjat tuleks kasutada normaalsel toatemperatuuril (temperatuur 15 kuni 25 ˚C ja niiskus 40 kuni 60%). Et saada teavet teistelt tootjatelt pärineva õhukese või muu paberi kohta, mis nõuab spetsiaalset käsitsemist, vaadake paberi dokumentatsiooni.

■ **Kas rullpaberi mõlema serva ja äärikute vahel on vahe?**

Kontrollige, kas spindli äärikud on vahedeta vastu rullpaberi mõlemat serva. Kui nende vahel on vahe, söödetakse paberit nurga all ja see võib põhjustada kortsumist.

☞ „Rullpaberi laadimine" lk 27

■ **Kas Media Adjust on teostatud?**

Kontrollige, kas valitud on kasutatavale paberile vastavad paberitüübi sätted, ja tehke Media Adjust.

☞ „Laaditud paberi seadistamine" lk 36

☞ „Paberisätete optimeerimine (Media Adjust)" lk 40

■ **Kas rullpaberi pinge on nõrk?**

Kui rullpaberil on kortse, suurendage paberi pingutussätteid. Valige paberi teabeväljal - **Advanced Media Setting** - **Back Tension** ja valige **High** või **Extra High**.

Prinditud paberi tagakülg on määrdunud

■ **Kas prinditud pinnal on kuiv tint?**

Olenevalt printimistihedusest ja paberitüübist võib tindi kuivamine aega võtta. Ärge kuhjake paberit enne, kui prinditud pind on kuivanud.

Lisaks, kui kuivatusaeg seatakse printeri valikus **Roll Paper** — **Advanced Media Setting** — **Drying Time** — **Drying Time per Page** pikemaks, peatatakse prindijärgne töötlemine (väljutus, lõikamine) ja oodatakse, kuni paber on loomulikult ära kuivanud.

☞ „Menüü Roll Paper" lk 85

Hägune tekst, jooned ja kujutised

■ **Kas suvandi Media Type (Meediumitüüp) säte on õige?**

Kontrollige, kas printeris valitud paberitüüp vastab kasutatavale paberile ja kas printeridraiveri suvandi Media Type (Meediumitüüp) sätteks on valitud **Use Printer Settings**. Väljutatava tindi kogust juhitakse kasutatava meediumitüübi järgi. Kui sätted ei vasta laaditud paberile, võidakse väljutada liiga palju tinti.

☞ „Laaditud paberi seadistamine" lk 36

■ **Kas suvandi Color Density säte on sobiv?**

Klõpsake printeridraiveri ekraanil Advanced (Täpsemalt) valikut **Paper Configuration** ja vähendage tindi tihedust. Printer võib mõne paberitüübi korral väljutada liiga palju tinti. Soovitame musta ja värvitindi tihedusi vähendada samavõrra.

Probleemid söötmisel või väljastusel

Paberi söötmine või väljastus ei tööta

■ **Kas paber on laaditud õigesse kohta?**

Paberi õigete laadimisasendite kohta vaadake teavet alljärgnevalt.

☞ „Rullpaberi laadimine” lk 27

☞ „Paberi laadimine automaatlehesööturisse” lk 32

☞ „Laadimine: Cut Sheet(1 sheet)” lk 35

■ **Kas paber on laaditud õiges suunas?**

Laadige paberilehed vertikaalselt. Kui need ei ole paigaldatud õiges suunas, siis paberit ei pruugita tuvastada ja võib tekkida tõrge.

☞ „Paberi laadimine automaatlehesööturisse” lk 32

☞ „Laadimine: Cut Sheet(1 sheet)” lk 35

■ **Kas paber on kortsunud?**

Ärge kasutage vana paberit ega kortsunud paberit. Kasutage alati uut paberit.

■ **Kas paber on niiske?**

Ärge kasutage niisket paberit. Ühtlasi tuleb Epsoni erikandjaid hoida kotis kuni neid kasutatakse. Kui see jääb pikemaks ajaks välja seisma, siis paber kooldub, muutub niiskeks ja seda ei saa korralikult sööta.

■ **Kas paber on laineline või rullis?**

Kui muutused temperatuuris ja õhuniiskuses muudavad paberi laineliseks või kooldunuks, siis ei pruugi printer paberi suurust õigesti ära tunda.

Kontrollige alljärgnevaid asjaolusid.

❏ Laadige paber vahetult enne printimist.

❏ Ärge kasutage lainelist ega kooldunud paberit. Rullpaberi korral lõigake lainelised või kooldunud osad ära ja laadige paber uuesti. Paberilehtede korral kasutage uut paberit.

☞ „Märkused paberi laadimise kohta” lk 26

■ **Kas rullpaberi servad on ebaühtlased?**

Kui rullpaberi parem ja vasak serv ei ole samal joonel, võib esineda probleeme selle söötmisel või võib paber printimise ajal viltu minna. Kerige enne rullpaberi kasutamist paber tagasi, et selle servad oleksid sirged ja probleeme ei esineks.

☞ „Märkused paberi laadimise kohta” lk 26

■ **Kas paber on liiga paks või liiga õhuke?**

Kontrollige üle, kas paberi andmed on selle printeriga ühilduvad.

☞ „Epsoni erikandja” lk 133

■ **Kas te kasutate printerit normaalsel toatemperatuuril?**

Epsoni erikandjat tuleks kasutada normaalsel toatemperatuuril (temperatuur 15 kuni 25 ˚C ja niiskus 40 kuni 60%). Teiste tootjate paberi kohta lugege teavet sellega kaasnenud dokumentatsioonist.

■ **Kas paber on printerisse kinni jäänud?**

Avage printeri esikate ja kontrollige, kas printeris on paberiummistus või võõrkehasid. Kui paber on kinni jäänud, lugege alljärgnevat jaotist „Rullpaberi kinnijäämine” või „Paberilehtede ummistus” ning kõrvaldage kinnijäänud paber.

Paber pole puhtalt lõigatud

■ **Asendage lõikur.**

Kui paberit ei lõigata puhtalt, vahetage lõikur välja.

☞ „Lõikuri vahetamine” lk 115

Paber ei kogune paberikorvi või on kortsus või kokku murtud

■ **Kas printimistöö võtab palju tinti või on töökoha niiskustase kõrge?**


Olenevalt tööst ja töökeskkonnast ei pruugi paber minna paberikorvi. Tarvitage vastavalt vajadusele järgnevaid abinõusid.

- ❏ Paber ei lähe paberikorvi: kasutage oma käsi, et suruda paber printerist väljutamisel õrnalt paberikorvi.
- ❏ Paberisse tekivad pärast automaatset lõikust murdekohad: valige manuaalne lõikamine ja võtke paberist pärast lõikamist mõlema käega kinni.
- ❏ Paber kortsub ega kogune edukalt paberikorvi: sulgege paberikorv ja jätkake printimist. Enne kui printerist väljutatud paber maha kukub võtke sellest mõlema käega paberi väljutuspesa juurest kinni ja toetage seda kergelt kuni printimise lõppemiseni.


Rullpaberi kinnijäämine

Kinni jäänud paberi eemaldamiseks toimige järgmiselt:


1 Avage lahtiste lehtede kate.

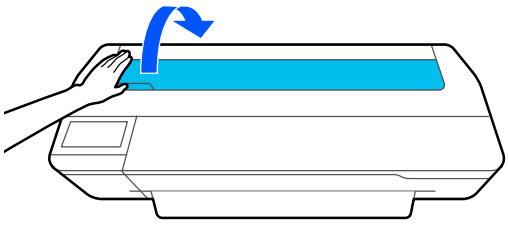

2 Avage kesklukk ja seejärel rullpaberi kate.

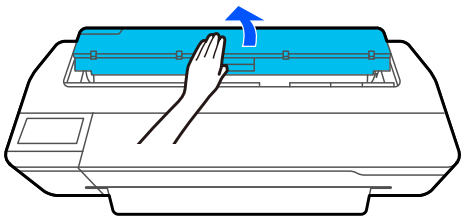


3 Lõigake kaubandusest kättesaadava lõikuriga ära rebenenud või kortsus alade ülaosa.

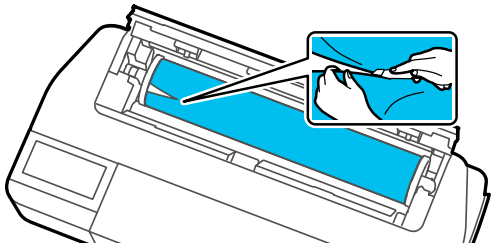


4 Sulgege rullpaberi kate ja paberilehtede kate.

5 Kui paber väljutatakse eest, võtke sellest mõlema käega kinni ja tõmmake seda aeglaselt enda poole.

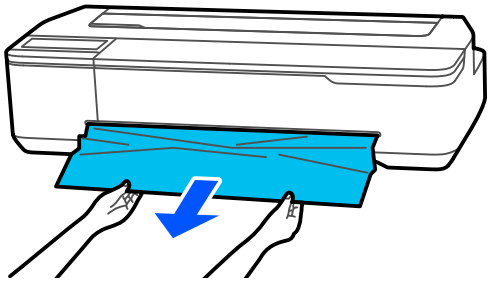

6 Avage esikate, eemaldage kinnijäänud paber ja sulgege seejärel esikate.

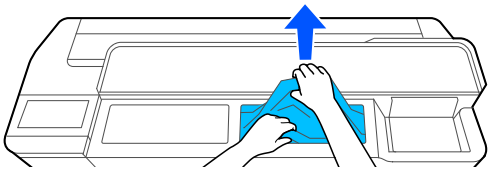

Oluline:

Ärge puudutage prindipead. Kui te puudutate käega prindipead, võib staatiline elekter põhjustada talitlushäireid.

7 Kui ekraanil kuvatakse teade **Then turn the power off and on again.**, lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.

Pärast paberi eemaldamist pange uus paberi sisse ja käivitage uus printimine.

„Rullpaberi laadimine” lk 27

Oluline:


Enne rullpaberi uuesti laadimist lõigake selle serv horisontaalis sirgelt maha. Lõigake ära lainetavad või kortsus osad.

Kui serval on kortse, ei pruugita paberit sööta või võib see kinni jääda.


Paberilehtede ummistus

Kinni jäänud paberi eemaldamiseks toimige järgmiselt:


1 Avage esikate.

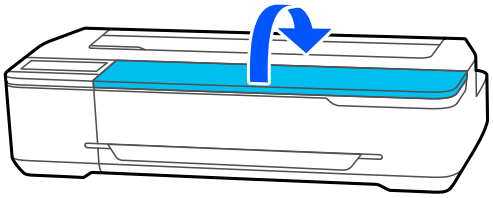

2 Kui paber väljutatakse eest, võtke sellest mõlema käega kinni ja tõmmake seda aeglaselt enda poole.

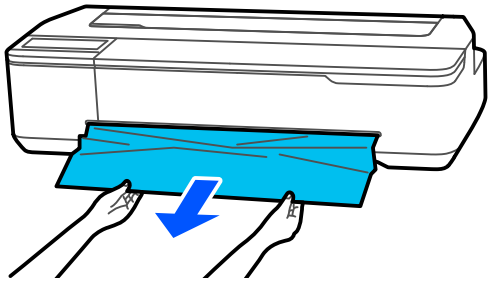

3 Eemaldage kinnijäänud paber ja seejärel sulgege esikate.

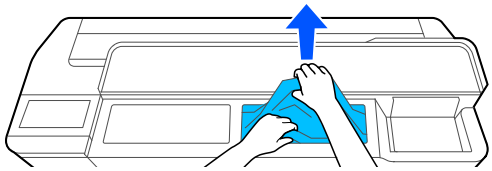

Oluline:

Ärge puudutage prindipead. Kui te puudutate käega prindipead, võib staatiline elekter põhjustada talitlushäireid.

4 Kui ekraanil kuvatakse teade **Then turn the power off and on again.**, lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.

Pärast paberi eemaldamist pange uus paberi sisse ja käivitage uus printimine.

„Paberi laadimine automaatlehesööturisse” lk 32

„Laadimine: Cut Sheet(1 sheet)” lk 35

Muud

Juhtpaneel jätkab väljalülitamist

■ **Kas printer on unerežiimis?**

Unerežiim lülitub välja, kui vastu võetakse prinditöö või puudutatakse juhtpaneeli. Unerežiimi sisenemisele eelnevat viitaega saab muuta menüüs Basic Settings.

„General Settings — Basic Settings” lk 91

Värvitint saab kiiresti otsa isegi printimisel mustvalges režiimis või mustvalgete andmete printimisel

■ **Värvitinti võib kuluda isegi mustvalges režiimis või mustade andmete printimisel.**

■ **Prindipea puhastuse ajal kulub ka värvitinti.**

Funktsiooni **Prindipea puhastamine** või **Powerful Cleaning** kasutamisel kulub tinti igast värvist, isegi kui valitud on mustvalge režiim.

Printeri seest on nähtav tuli

■ **See ei ole tõrge.**

Valgus tuleb lambist printeri sees.

Administraatori parool on kadunud

■ Kui te peaksite administraatori parooli unustama, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Prindipead puhastatakse automaatselt

■ Prindikvaliteedi tagamiseks võib printer prindipead automaatselt puhastada printeri sisselülitamisel või enne printimise alustamist.

Printer lülitus elektrikatkestuse tõttu välja

■ **Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.**

Kui printerit ei lülitata normaalselt välja, võib prindipea jääda korralikult korkimata. Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindi kvaliteet langeda.

Kui te lülitate printeri sisse, korgitakse prindipea mõne minuti pärast automaatselt.

Kuvatakse sõnum, kus teil palutakse uuendada tinditasemeid

■ **Täitke kõik mahutid või ainult teatud mahutid, valige printeri ekraanilt täidetava tindi värv ja uuendage seejärel järelejäänud tindi kogust.**

Vastavalt olukorrale võidakse sõnumit kuvada isegi siis, kui mahutites on tint olemas.

Tindipritsmed

■ **Kui mahuti ümber on tindipritsmeid, pühkige need udemevaba riidelapi, vatitupsu või muu taolisega ära.**

■ **Kui tinti lekib lauale või põrandale jmt, pühkige see kohe ära.**

Kui lasta tindil kuivada, on seda raske eemaldada. Laske tindil imbuda kuiva riidelappi ja pühkige see märja lapiga ära, et see laiali ei valguks.

■ **Kui tinti satub kätele, peske see vee ja seebiga maha.**

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid

Printerile on saadaval järgmised lisaseadmed ja kulumaterjalid (seisuga juuli 2019).

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebisaiti.

Epsoni erikandja

„Epsoni erikandjate tabel” lk 135

Tindipudelid

Epson soovitab kasutada originaalseid Epsoni tindipudeleid. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega usaldusväärsust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning teatud puhkudel printeri korrapäratut tööd.

Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.

Printeri mudel	Tindivärv	Tootenumber
SC-F500 SC-F560	Black (Must)	T49N1
	Cyan (Tsüaan)	T49N2
	Magenta	T49N3
	Yellow (Kollane)	T49N4
SC-F530 SC-F540	Black (Must)	T49P1
	Cyan (Tsüaan)	T49P2
	Magenta	T49P3
	Yellow (Kollane)	T49P4
SC-F501 SC-F561	Black (Must)	T49N1
	Cyan (Tsüaan)	T49N2
	Fluorescent yellow (Neoonkollane)	T49F7
	Fluorescent pink (Neoon-roosa)	T49F8

Printeri mudel	Tindivärv	Tootenumber
SC-F531 SC-F541	Black (Must)	T49P1
	Cyan (Tsüaan)	T49P2
	Fluorescent yellow (Neoonkollane)	T49FA
	Fluorescent pink (Neoon-roosa)	T49FB

Muud

Toode	Osa number	Selgitus
Maintenance Box (Hoolduskarp)	S210057 S210177	Vahetatav Maintenance Box (Hoolduskarp) olukorraks, kui tarvikus Maintenance Box (Hoolduskarp) pole piisavalt ruumi. Mudelinumber sõltub teie regioonist. „Tarviku Maintenance Box vahetamine" lk 114
Auto Cutter Spare Blade (Automaatlõikuri varutera)	S210055	„Lõikuri vahetamine" lk 115
Stand (24") (24-tolline stend)	C12C933151	Alus tarnitakse koos paberikorviga.
Roll Feed Spindle (24") (24-tolline rullsöödu spindel)	C12C935701	See on samasugune nagu printeriga komplektis olev rullpaberi spindel.
Puhastuspulk	C13S090013	Printeri seest puhastamiseks.
Sublimatsiooni krunt puuvillale	T58Q1	See valikuline toode on saadaval alates 2026. aasta novembrist. See ei pruugi teie riigis või regioonis saadaval olla. Üksikasjade jaoks pöörduge Epsoni klienditoe (USA ja Kanada) või edasimüüja (muud regioonid) poole. „Kust saada abi" lk 147
Epson Edge Print PRO	C12C936661	Lihtsasti mõistetav ja -kasutatav tarkvara RIP.

Toetatud kandjad

Kõrgekvaliteetsete printimistulemuste saamiseks soovitame teil kasutada järgmisi Epsoni erikandjaid.

Epsoni erikandjate tabel

Allpool on kirjeldatud printeri poolt toetatud Epsoni paberit (seisuga juuli 2019).

Rullpaber

Paberi nimi	Formaat
DS Transfer General Purpose 17 inch Roll	432 mm/17 tolli
DS Transfer General Purpose 24 inch Roll	610 mm/24 tolli
DS Transfer General Purpose A3 Roll	A3
DS Transfer General Purpose A4 Roll	A4

Paberilehed

Paberi nimi	Formaat	Automaatlehesöötur	
		Toetatud	Laaditavate lehtede arv
DS Transfer General Purpose A3 Sheet	A3	✓	5
DS Transfer General Purpose A4 Sheet	A4	✓	5

Prindiala


See teema kirjeldab printeri prinditavaid alasid.

Kui rakendustarkvara prindiulatuse sätted on suuremad järgmistest printeri prindialadest, ei prindita määratud veeriseid ületavaid sektsioone.

Rullpaber

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala.

Joonisel kujutatud nool näitab paberi väljutussuunda.

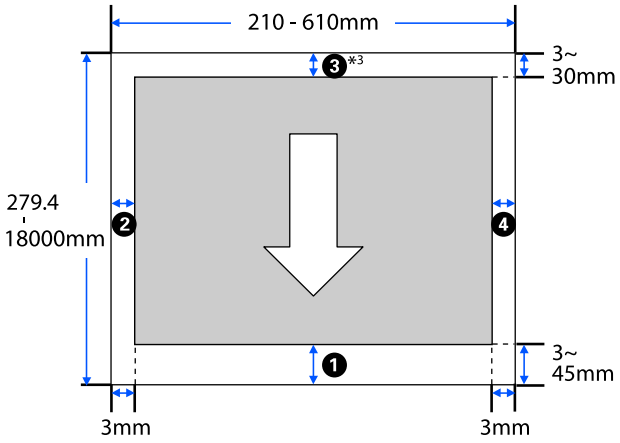

* Kui teete printeridraiveri ekraanil **Layout (Külgjendus)** valiku **Print Banner** määratakse paberi ülemise ja alumise veerise väärtuseks 0 mm.

Rullpaberi veerised olenevad menüüsuvandi **Top/Bottom Margins** sätteväärtustest, nagu näidatud alltoodud tabelis.

Suvandi **Top/Bottom Margins** sätted „Menüü Roll Paper" lk 85


Vaikesäte on **Standard**.

Suvandi Top/Bottom Margins sätted	Veerise väärtused
Standard	❶,❸ = 30 mm
	❷,❹ = 3 mm
Top 3 mm/Bottom 3 mm	❶,❸ = 3 mm
	❷,❹ = 3 mm
Top 15 mm/Bottom 15 mm	❶,❸ = 15 mm
	❷,❹ = 3 mm
Top 45 mm/Bottom 15 mm	❶ = 45 mm
	❸ = 15 mm
	❷,❹ = 3 mm
3 mm	❶,❷,❸,❹ = 3 mm
5 mm	❶,❷,❸,❹ = 5 mm

Oluline:


❑ *Printimine on moonutatud, kui rullpaberi järeläär südamikult ära tuleb. Veenduge, et järelääre ei tuleks printimisalale.*

❑ *Kui prindiulatuse sätete laius Ⓐ on väiksem kui prindiandmete laius Ⓑ, ei prindita sektsioone, mis lähevad üle prinditava laiuse Ⓒ.*

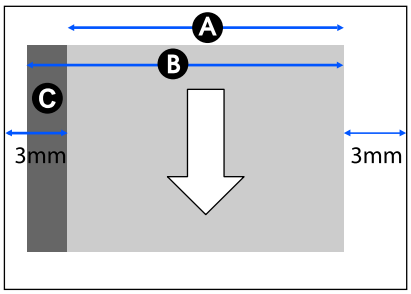


Lahtised lehed (automaatlehesöötur)

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala. Joonisel kujutatud nool näitab paberi väljutussuunda.

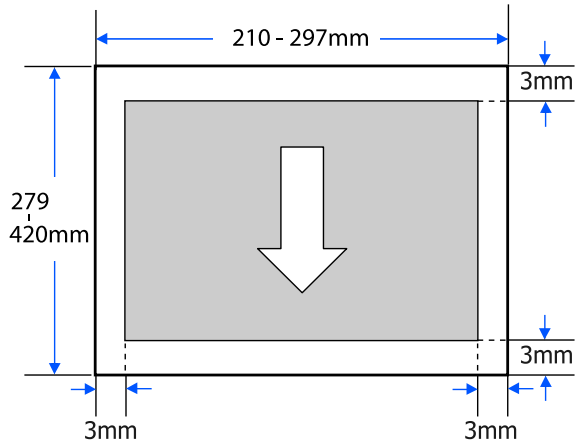

Paberilehed (1 leht)

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala. Joonisel kujutatud nool näitab paberi väljutussuunda.

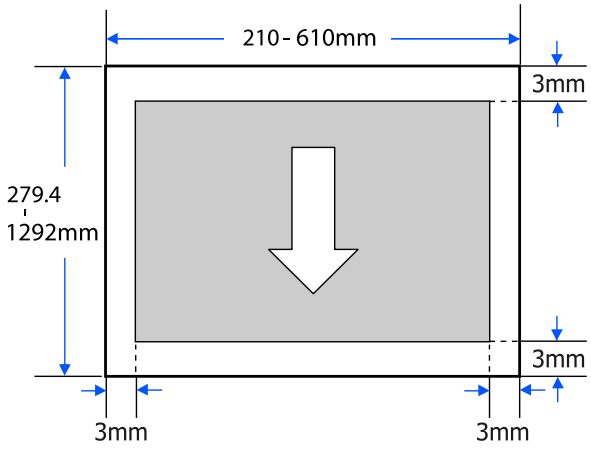


Printeri liigutamine või transportimine

Selles jaotises on kirjeldatud meetodeid toote liigutamiseks ja transportimiseks.

Ettevaatust:


- ❏ *Printer on raske, seega peavad neid toiminguid tegema mitu inimest. Veenduge, et toodet kannab pakkimise või kolimise ajal korraga kaks või rohkem inimest.*
- ❏ *Kui te printerit tõstate, hoidke rüht loomulikuna.*
- ❏ *Asetage printeri tõstmiseks käed pildil näidatud kohtadesse vasakul ja paremal. Kui te tõstate printerit mujalt, võite vigastada saada. Kui te näiteks printeri maha panete, võivad teie sõrmed langetamisel vahele kinni jääda.*

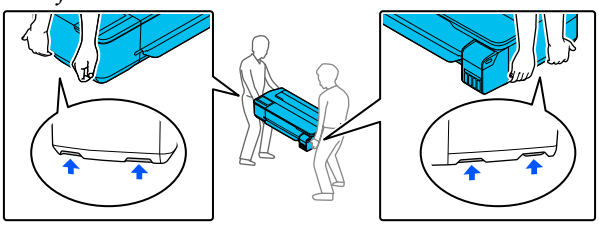

- ❏ *Ärge kallutage teisaldamise käigus toodet rohkem kui 10 kraadi ette, taha, vasakule või paremale. Kui te sellest kinni ei pea, võib printer ümber kukkuda ja põhjustada õnnetuse.*
- ❏ *Toote transportimisel kinnitage transpordikorgid ja seejärel tindimahuti korgid. Vastasel juhul võib tint välja lekkida.*

Oluline:

Kui toodet liigutate või transpordite, veenduge et see oleks ühtlasel tasapinnal. Ärge kallutage seda nurga alla ega asetage seda pea alaspidi. Vastasel juhul võib tint välja lekkida.

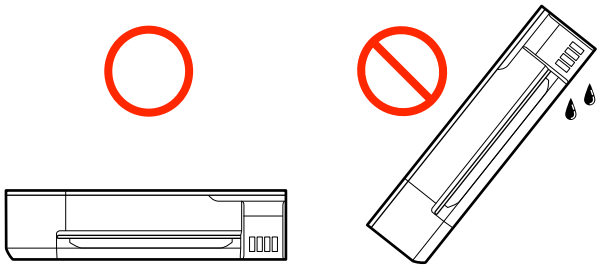

Liigutamine teise asukohta samas hoones

Liigutamiseks ettevalmistamine

Siin on selgitatud ettevalmistusi printeri liigutamiseks väikesele kaugusele, näiteks sama hoone sees. Kuidas teisaldada printerit korruste või ehitiste vahel, seda lugege järgmisest jaotisest.

„Transportimine” lk 141

Valikulise alusega mudeleid saab liigutada ratastel, kui teel ei ole astmeid ja põrand on tasane, kuid arvestage siiski järgmiste asjaoludega.


Ettevaatust:

Kui paigaldatud on valikuline alus, järgige kindlasti järgmisi suuniseid, et ennetada seadme ümberkukkumisest põhjustatud kahjustusi.


- ❏ *Ärge liigutage printerit lukustatud ratastega*
- ❏ *Vältige kohti, kus on astmed või ebaühtlane põrand*
- ❏ *Pärast liigutamist lukustage kindlasti enne kasutamist rattad*

1 Eemaldage printerist kogu paber. Lisaks veenduge, et eemaldate tarviku Paper Stacker (Paberivirnastaja), kui see on paigaldatud.


2 Avage tindimahuti kate.

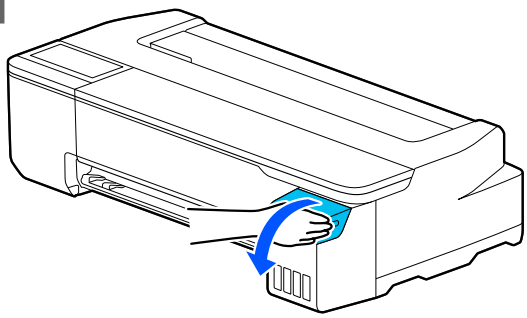


3 Avage kõik tindimahuti katted.

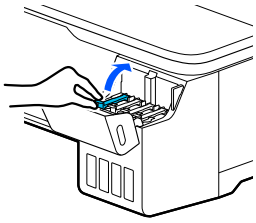


4 Eemaldage transpordikorgid.

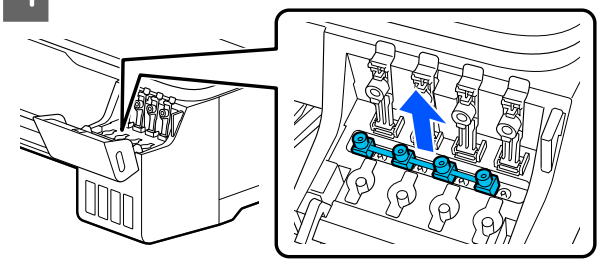


5 Pöörake transpordikorgid ümber.

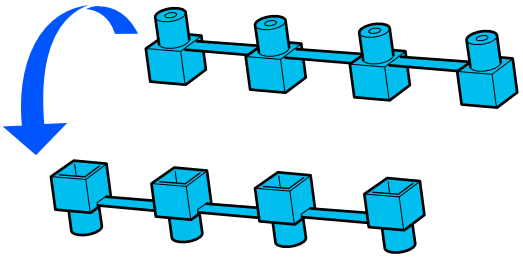


6 Asetage ümberpööratud transpordikorgid joonisel näidatud asendisse (transpordiasendisse).

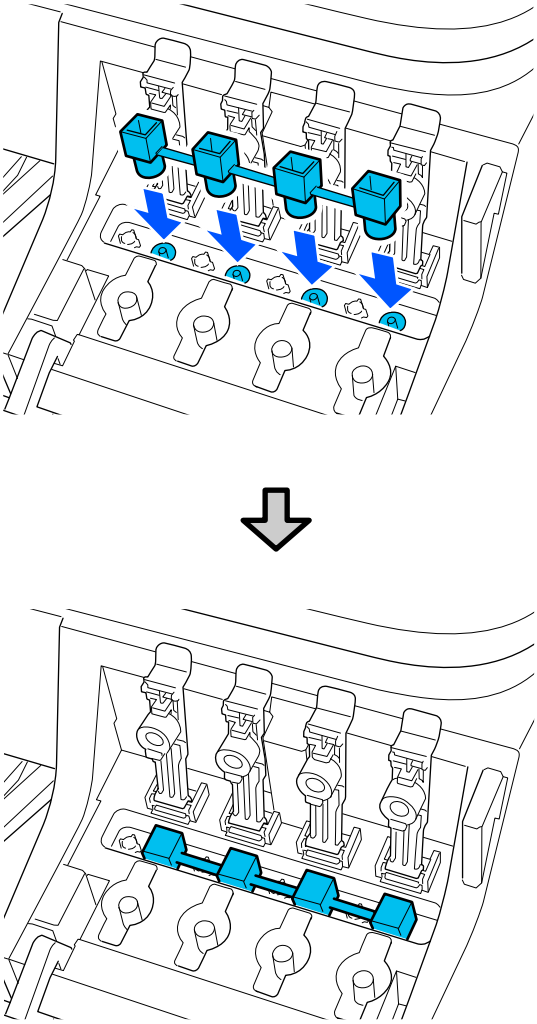

7 Keerake tindimahuti korgid tihedalt peale.

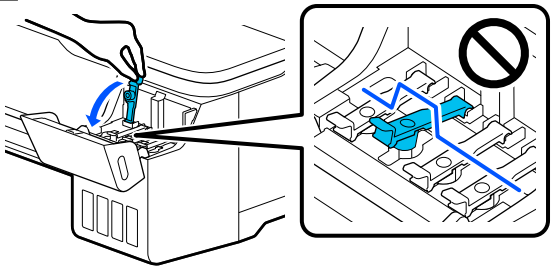

8 Sulgege tindimahuti kate.

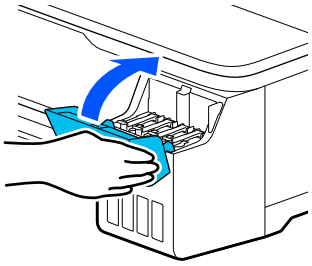

9 Sulgege kõik printeril olevad katted. Stendiga mudelitel tuleb sulgeda paberikorv.

10 Lülitage printer välja ja lahutage kõik kaablid, kaasa arvatud toitejuhe, LAN-kaablid jne.

11 Stendiga mudelitel tuleb vabastada rataste lukud.


Toimingud pärast liigutamist

Siin on kirjeldatud toiminguid printeri ettevalmistamiseks pärast selle liigutamist.


> ***Oluline:***
> *Pärast printeri teisaldamist viige transpordikorgid tagasi printimisasendisse. Kui korgid on printimisasendis, siis printimine ei õnnestu, sest tinti ei väljutata.*

1 Ühendage toitejuhe ja lülitage printer sisse.


2 Avage tindimahuti kate.

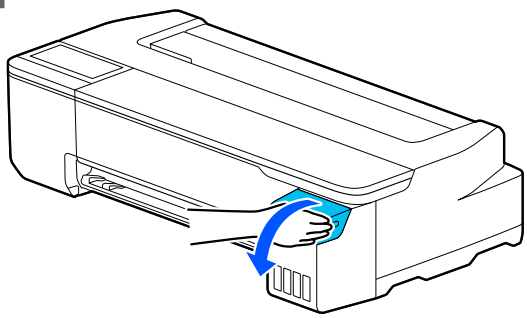


3 Avage kõik tindimahuti katted.

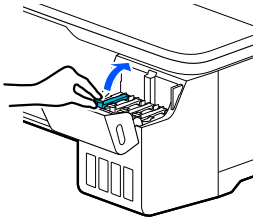


4 Eemaldage transpordikorgid.

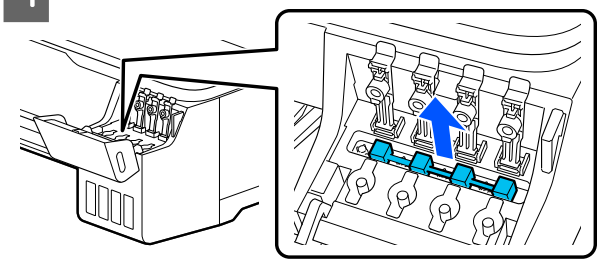


5 Pöörake transpordikorgid ümber.

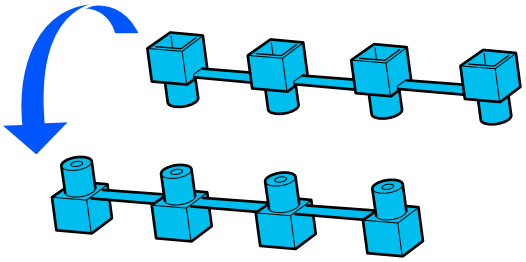


6 Asetage ümberpööratud transpordikorgid joonisel näidatud asendisse (transpordiasendisse).

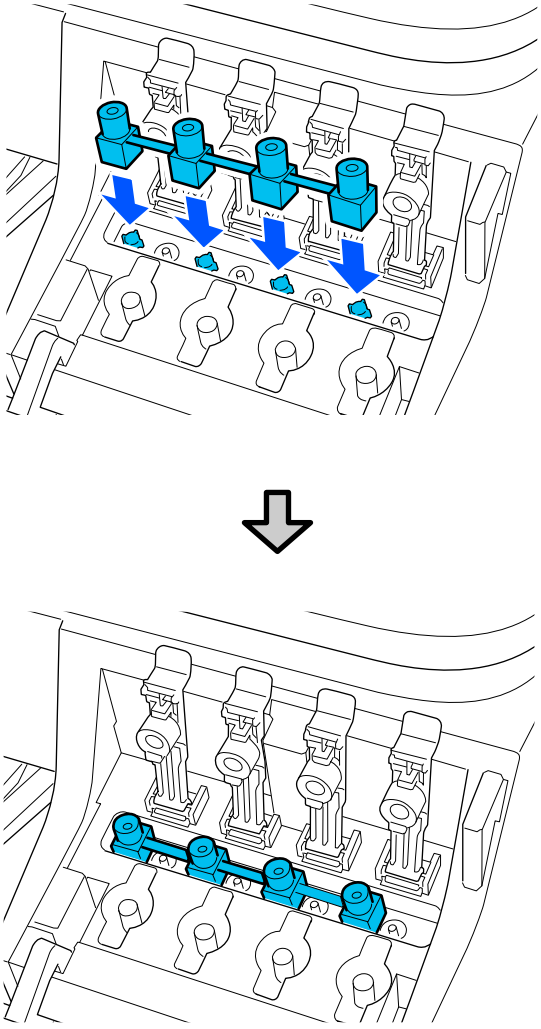

7 Keerake tindimahuti korgid tihedalt peale.

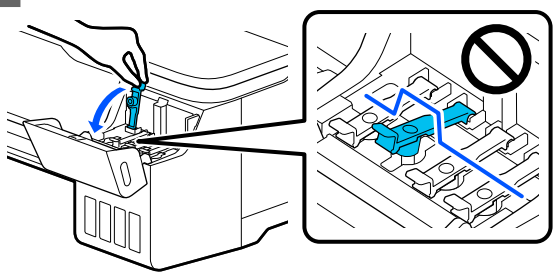

8 Sulgege tindimahuti kate.

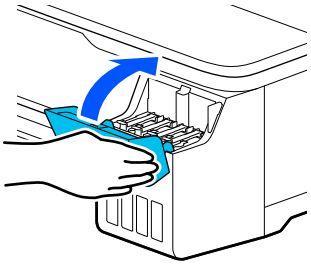

9 Kontrollige, kas prindipea pihustid on ummistunud, ja kui on, puhastage prindipead.

☞ „Prindipea ummistuse kontrollimine ja selle puhastamine” lk 109

Transportimine

Enne printeri transportimist võtke ühendust edasimüüja või Epsoni klienditoega.

☞ „Kust saada abi” lk 147

Süsteeminõuded

Selle printeri tarkvara saab kasutada alljärgnevates keskkondades (seisuga juuli 2019).

Toetatud operatsioonisüsteemid ja muud elemendid võivad muutuda.

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebisaiti.

Printeridraiver

Windows

Operatsioonisüsteem	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8,1 / Windows 8,1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Vista / Windows Vista x64 Windows XP / Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 või hilisem
Protsessor	Intel Core2 Duo 3,05 GHz või rohkem
Vaba mäluruum	1 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba maht installimiseks)	32 GB või rohkem
Ekraani eraldusvõime	WXGA (1280×800) või parem
Ühendusmeetod printeriga*	USB, Ethernet või Wi-Fi

* Vaadake üksikasju ühendusmeetodite kohta (liidese spetsifikatsioone) allpool.

„Tehniliste andmete tabel” lk 145

Mac

Operatsioonisüsteem	Mac OS X v10.6.8 või uuem
Protsessor	Intel Core2 Duo 3,05 GHz või rohkem
Vaba mäluruum	4 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba maht installimiseks)	32 GB või rohkem
Ekraani eraldusvõime	WXGA+ (1440×900) või parem

Ühendusmeetod printeriga*	USB, Ethernet või Wi-Fi

* Vaadake üksikasju ühendusmeetodite kohta (liidese spetsifikatsioone) allpool.

„Tehniliste andmete tabel" lk 145

Web Config

Windows

Brauser	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox*1, Chrome*1
Ühendusmeetod printeriga*2	Ethernet või Wi-Fi

*1 Kasutage uusimat versiooni.

*2 Üksikasjalikumat teavet võrgu liideste kohta lugege allpool.

„Tehniliste andmete tabel" lk 145

Mac

Brauser	Safari*1, Firefox*1, Chrome*1
Ühendusmeetod printeriga*2	Ethernet või Wi-Fi

*1 Kasutage uusimat versiooni.

*2 Üksikasjalikumat teavet võrgu liideste kohta lugege allpool.

„Tehniliste andmete tabel" lk 145

Nutiseade

Operatsioonisüsteem	iOS*1
Ühendusmeetod printeriga*2	Wi-Fi

*1 Kasutage uusimat versiooni.

*2 Üksikasjalikumat teavet võrgu liideste kohta lugege allpool.

„Tehniliste andmete tabel" lk 145

Epson Edge Print

Sõltuvalt ostukoha regioonist ei pruugi see tootega kaasas olla.

Operatsioonisüsteem (OS)	Windows 7 SP1 / Windows 7 SP1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 10/ Windows 10 x64 * Soovituslik on 64 bit


Lisa

Protsessor	Mitmetuumaline protsessor (soovituslik vähemalt 3,0 GHz)
Vaba mälu	4 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba ruumi paigaldamisel)	50 GB või rohkem
Kommunikatsiooniliides	Hi-Speed USB Ethernet 100Base-TX/1000Base-T
Ekraani eraldusvõime	1280 x 1024 või suurem

Tehniliste andmete tabel

Printeri tehnilised andmed	
Printimisviis	PrecisionCore tinditehnoloogia
Düüside konfiguratsioon	SC-F500 Series 800 düüsi × 4 värvi (Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane))
	SC-F501 Series 800 düüsi × 4 värvi (Black (Must), Cyan (Tsüaan), Fluorescent pink (Neoonroosa), Fluorescent yellow (Neoonkollane))
Resolutsioon (maksimum)	2400×1200 dpi
Juhtkood	ESC/P raster (avalikustamata käsklus), HP-GL/2, HP RTL
Sisseehitatud mälu	1,0 GB
Nimipinge	AC 100–240 V
Nimisagedus	50–60 Hz
Nimivool	1,4 A
Energiatarve	
Printimine	Ligikaudu 22 W
Valmisrežiim	Ligikaudu 8 W
Unerežiim	Ligikaudu 1,6 W
Väljalülitatult	Ligikaudu 0,2 W
Temperatuur	
Printimine	10–35 ˚C (soovituslik on 15–25 ˚C)
Säilitamine (enne lahtipakkimist)	-20–60 ˚C (120 tunni jooksul temperatuuril 60 ˚C, kuu jooksul temperatuuril 40 ˚C)
Säilitamine (pärast lahtipakkimist)	-10–40 ˚C (kuu jooksul temperatuuril 40 ˚C)
Suhteline õhuniiskus	
Printimine	20 kuni 80% (soovituslik on 40–60%. ilma kondenserimiseta)
Säilitamine	5 kuni 85% (ilma kondenseerimiseta)

Temperatuuri- ja niiskusvahemik töötamisel (soovituslik on diagonaalsete joontega märgistatud vahemik)

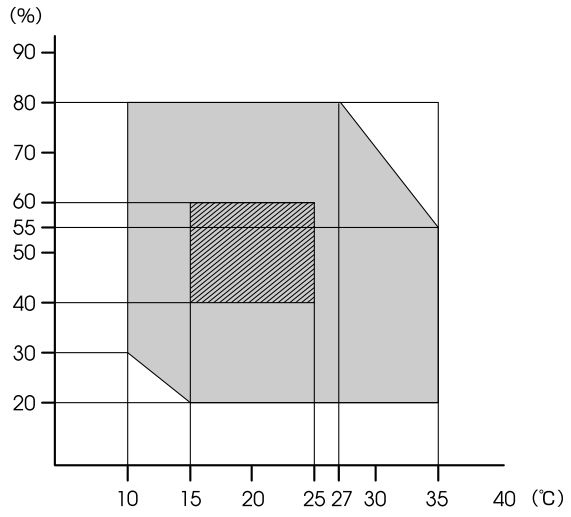

Mõõtmed (laius × sügavus × kõrgus)	
Printimisel	970 × 577 × 245 mm (Kui valikuline alus on paigaldatud*1: 970 × 980 × 928 mm)
Säilitamine	970 × 577 × 245 mm (Kui valikuline alus on paigaldatud: 970 × 695 × 928 mm)
Kaal*2	Ligikaudu 29 kg (Kui valikuline alus on paigaldatud: ligikaudu 40 kg)

*1 Kui paberisalv on avatud.

*2 Ei sisalda tinti.

Oluline:

Kasutage printerit kõrgusel 2000 m merepinnast või vähem.

Liidese tehnilised omadused	
USB-port arvuti jaoks	SuperSpeed USB
Ethernet*1 Standardid	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (energiatõhus Ethernet)*2

Liidese tehnilised omadused	
Wi-Fi	
Standardid	IEEE 802.11b/g/n*3
Sagedusvahemik	2,4 GHz
Koordineerimisre-žiimid	Infrastruktuur Wi-Fi Direct (lihtne AP)*4
Traadita võrkude turvalisus	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*5 WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) WPA3-Enterprise*6
Võrgust printimise protokollid/funkt-sioonid*7	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) WSD Printing (Windows) Bonjour Printing (Mac) IPP Printing (Mac) Printimine FTP-kliendi kaudu
Turbeprotokollid	SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP Filtering SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3

*1 Kasutage 5. või kõrgema kategooria STP (Shielded twisted pair) kaablit.

*2 Ühendatud seade peab vastama IEEE 802.3az-standarditele.

*3 IEEE 802.11n on saadaval ainult HT20 jaoks.

*4 Pole IEEE 802.11b jaoks toetatud.

*5 Vastab WPA2 standarditele ja toetab standardit WPA/WPA2 Personal.

*6 192-bitist kaitset ei toetata.

*7 EpsonNet Print toetab ainult IPv4. Teised toetavad nii IPv4 kui IPv6.

Hoiatus:

Selleks, et vältida litsentseeritud teenuse raadiohäireid, on see seade mõeldud kasutamiseks siseruumides ja akendest eemal, et tagada maksimaalne varjestus. Välistingimustesse paigaldatud seadmetel (ega nende saateantennidel) pole litsentsi.

Euroopa kasutajatele

Raadioseadmete teave

See seade saadab tahtlikult välja järgmise kirjeldusega raadiolaineid.
(a) raadioseadme töösagedus: 2,4 kuni 2,4835 GHz
(b) raadioseadme töösageduse ribal edastatav maksimaalne raadiosageduse võimsus: 20 dBm (efektiivne kiirgusvõimsus)

ZICTA-tüübikinnitus Zambia kasutajatele

Lugege teavet ZICTA-tüübikinnituse kohta järgmiselt veebisaidilt.
https://support.epson.net/zicta/

Tindi andmed	
Tüüp	Spetsiaalsed tindipudelid
Värvisublimatsiooni tint*	Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane), Fluorescent pink (Neoonroosa), Fluorescent yellow (Neoonkollane)
Prindi kvaliteedi garantii aegumine	25 päeva (alates tindimahuti tindipudeliga täitmise päevast)
Hoiundamistemperatuur	
Paigaldamata	-20–40 °C (nelja päeva jooksul temperatuuril -20 °C, kuu jooksul temperatuuril 40 °C)
Transportimine	-20–60 °C (nelja päeva jooksul temperatuuril -20 °C, kuu jooksul temperatuuril 40 °C, 72 tunni jooksul temperatuuril 60 °C)
Mahutavus	140 ml

* Kaasasolev tint erineb mudelist olenevalt.

Oluline:

Tint külmub, kui see jäetakse tindipudelitesse pikaks ajaks temperatuuril alla -20 °C. Kui tint külmub, jätke see vähemalt kaheks tunniks toatemperatuurile (25 °C).

Kust saada abi

Tehnilise toe veebisait

Epsoni tehnilise toe veebisait pakub lahendusi neile probleemidele, mida ei õnnestu lahendada toote kasutusjuhendis leiduva tõrkeotsingu teabe abil. Kui teil on veebibrauser ja internetiühendus, avage lehekülg:

https://support.epson.net/

Kui teil on tarvis uusimaid draivereid, KKK-d või teisi allalaaditavaid üksusi, minge veebilehele:

https://www.epson.com

Seejärel valige oma kohaliku Epsoni veebilehe sektsioon Tugi.

Epsoni toe poole pöördumine

Enne pöördumist Epsonisse

Kui teie ostetud Epsoni toode ei tööta korralikult ja teil ei õnnestunud probleemi lahendada toote dokumentatsioonis sisalduva tõrkeotsingu teabe abil, pöörduge abi saamiseks Epsoni klienditoe poole. Kui allpool olevas loendis ei ole teie piirkonna Epsoni kliendituge välja toodud, pöörduge teile toote müünud edasimüüja poole.

Epsoni klienditoe teenindajal on teid hõlpsam aidata, kui oskate omalt poolt anda järgmist teavet:

- ❏ Toote seerianumber
  (Seerianumbri silt on harilikult toote tagaküljel.)
- ❏ Printeri mudel
- ❏ Toote tarkvaraversioon
  (Klõpsake **About**, **Version Info** või sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- ❏ Teie arvuti bränd ja mudel
- ❏ Teie arvuti opsüsteemi nimi ja versioon
- ❏ Nende tarkvararakenduste nimed ja versioonid, mida te tavaliselt koos printeriga kasutate

Spikker Põhja-Ameerika kasutajatele

Epsoni eelistatud piiratud garantiiplaani kaudu pakutakse tehnilist tuge ja teavet professionaalsete printimistoodete paigaldamise, häälestamise ja kasutamise kohta.

Helistage (888) 377-6611 (USA-s ja Kanadas) või (905) 709-3841 (Kanadas ainult prantsuse keeles) esmaspäevast reedeni kell 7.00–16.00 Vaikse ookeani aja järgi. Klienditoe töötunnid võivad muutuda ette teatamata.

Märkus: kui teil on tasuta numbril helistamisega probleeme, helistage numbril (562) 276-1305 (USA-s).

Enne helistamist veenduge, et teil oleks käepärast printeri seerianumber ja ostutõend.

Külastage veebisaiti https://epson.com/support (USA-s) või https://epson.ca/support (Kanadas) ja valige oma toode, et näha lahendusi levinumatele probleemidele. Saate alla laadida draivereid, püsivara ja dokumente, hankida KKK ja tõrketeadete nõuandeid või saata oma küsimustega e-kirja Epsonile.

Märkus: kui vajate abi mõne muu tarkvara kasutamisel, vaadake selle tarkvara dokumentatsiooni tehnilise toe teabe saamiseks.

Ostke tagavaratooteid ja tarvikuid

Epsoni volitatud edasimüüjalt saate osta endale originaaltarvikuid – Epsoni originaaltinti, paberit ja tarvikuid. Lähima edasimüüja leidmiseks külastage veebisaiti proimaging.epson.com (USA) või proimaging.epson.ca (Kanada), valige oma tooteseeria ja toode ning klõpsake nuppu **Where to Buy**. Või helistage USA-s numbril 800-GO-EPSON (800-463-7766) või Kanadas 800-807-7766.

Abi Ladina-Ameerika kasutajatele

Kui vajate oma Epsoni toote kohta lisateavet, võtke ühendust Epsoniga.

Epson pakub järgmisi tehnilise toe teenuseid:

Interneti tugi

Külastage Epsoni klienditoe veebisaiti https://latin.epson.com/support (Kariibi mere maad), https://epson.com.br/suporte (Brasiilia) või https://latin.epson.com/soporte (muud regioonid) ja valige oma toode, et leida lahendusi levinumatele probleemidele. Saate alla laadida draivereid, püsivara ja dokumente, hankida KKK ja tõrketeadete nõuandeid või saata oma küsimustega e-kirja Epsonile.

Märkus: teiste tarkvarade kasutamiseks oma süsteemis vaadake nende tarkvarade tehnilise teabe dokumente.

Võtke ühendust klienditoe esindajaga

Enne, kui helistate Epson, olge valmis esitama järgmisi andmeid:

- ❏ Toote nimi
- ❏ Toote seerianumber (asub toote etiketil)
- ❏ Otsutšekk ja ostukuupäev
- ❏ Arvuti konfiguratsioon
- ❏ Probleemi kirjeldus

Seejärel helistage:

Riik	Telefon
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Boliivia*	800-100-116
Brasiilia	0800-007-5000
Tšiili	(56 2) 2484-3400
Kolumbia	Bogota: (57 1) 602-4751 Muud linnad: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Dominikaani Vabariik*	1-888-760-0068
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Mehhiko	Mexico City: (52 55) 1323-2052 Muud linnad: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panama*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Peruu	Lima: (51 1) 418-0210 Muud linnad: 0800-10126
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Tasuta numbrile mobiiltelefonilt helistamiseks võtke ühendust oma telefonifirmaga.

Kui teie riiki pole nimekirjas, võtke ühendust lähima riigi müügiesindusega. Rakenduda võivad tasud või kaugekõnehinnad.

Ostke tagavaratooteid ja tarvikuid

Epsoni volitatud edasimüüjalt saate osta endale originaaltarvikuid – Epsoni originaaltinti, paberit ja tarvikuid. Lähima müüja leidmiseks külastage veebisaiti epson.com.br (Brasiilias) või latin.epson.com (muudes regioonides) või helistage lähimasse Epsoni müügiesindusse.

Spikker Euroopa kasutajatele

Vaadake oma **Üle-Euroopaliselt garantiidokumendilt**, kuidas Epsoni klienditoe poole pöörduda.

Spikker Taiwani kasutajatele

Tehnilise toe veebisait

Uusimaid draiverid, KKK, kasutusjuhendid või videod leiate Epsoni tugiveebisaidilt aadressil https://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload

Valige oma toode.

Spikker Austraalia (Uus-Meremaa) kasutajatele

Epsoni Austraalia/Uus-Meremaa esindus soovib teile pakkuda kõrgetasemelist kliendituge. Lisaks teie toote dokumentidele pakume teabe saamiseks järgmisi allikaid:

Teie müügiagent

Ärge unustage, et teie müügiagent oskab tihti anda abi probleemide tuvastamisel ja lahendamisel. Alati helistage esmalt oma müügiagendile, et leida probleemidele lahendusi; nad oskavad tihtipeale lahendada probleeme kiiresti ja lihtsalt ning oskavad nõu anda, mida edasi teha.

Interneti-URL

Austraalia
https://www.epson.com.au

Uus-Meremaa
https://www.epson.co.nz

Avage Epsoni Austraalia/Uus-Meremaa esinduse veebileht.
Veebileht pakub draiverite allalaadimisvõimalusi, Epsoni kontaktpunkte, informatsiooni uute toodete kohta ning ka tehnilist tuge (e-post).

Epsoni konsultatsioonipunkt

Epsoni konsultatsioonipunkti pakutakse viimase abiväena, mida kasutame, et meie klientidel oleks juurdepääs nõuannetele. Konsultatsioonipunkti operaatorid saavad teid aidata installimises, konfigureerimises ja Epsoni tootega töötamisel. Meie müügieelne konsultatsioonipunkt pakub uute Epsoni toodete kohta kirjandust ja annab teada, kus asub lähim müügiagent või hooldusagent. Siin vastatakse paljudele küsimustele.

Konsultatsioonipunkti numbrid on:

Austraalia	Telefon:	1300 361 054
	Faks:	(02) 8899 3789
Uus-Meremaa	Telefon:	0800 237 766

Soovitame enne helistamist koguda kokku asjakohase informatsiooni. Mida rohkem informatsiooni on teil olemas, seda siiremini saame lahendada probleemi. See informatsioon hõlmab Epsoni toote dokumente, arvutitüüpi, opsüsteemi, tarkvararakendusprogramme ja teisi andmeid, mis tunduvad teile tähtsad.

Spikker Singapuri kasutajatele

Epson Singapore poolt pakutavad informatsiooni-, teenuste- ja hooldusvõimalused on:

Internetiaadress (https://www.epson.com.sg)

E-kirjade kaudu saab informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste, sagedaste küsimuste, müügiuuringute ja ka tehnilise toe kohta.

Epsoni konsultatsioonipunkt Tasuta telefon: 800-120-5564

Meie konsultatsioonipunkti meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ❏ Müügiuuringud ja tooteteave
- ❏ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ❏ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Spikker Tai kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress (https://www.epson.co.th)

E-kirjade kaudu saab informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste ja sagedaste küsimuste kohta.

Epsoni kuum liin (Telefon: (66) 2460-9699)

Meie kuuma liini meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ❏ Müügiuuringud ja tooteteave
- ❏ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ❏ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Spikker Vietnami kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Epsoni kuum liin (Telefon): +84 28 3925 5545

Teeninduskeskus: 68 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward,
District 1, Ho Chi Minh
Vietnam

Spikker Indoneesia kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress (https://www.epson.co.id)

- ❏ Informatsioon tootespetsifikatsioonide kohta, draiverid allalaadimiseks
- ❏ Sagedased küsimused, müügiuuringud, küsimused e-posti teel

Epsoni kuum liin

- ❏ Müügiuuringud ja tooteteave
- ❏ Tehniline tugi
  Telefon: (62) 21-572 4350
  Faks: (62) 21-572 4357

Epsoni teeninduskeskus

Jakarta
Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21-6230 1104

Bandung
Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/faks: (62) 22-7303766

Surabaya
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116–118
Surabaya

Phone: (62) 31-5355035
Faks: (62) 31-5477837

Yogyakarta
Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Phone: (62) 274-565478

Medan
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/faks: (62) 61-4516173

Makassar
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Spikker Hong Kongi kasutajatele

Tehnilise toe ja ka teiste müügijärgsete teenuste saamiseks võivad kasutajad võtta ühendust Epson Hong Kong Limited'iga.

Interneti koduleht

Epson Hong Kong on loonud oma kodulehe internetis nii hiina kui ka inglise keeles, et pakkuda kasutajatele järgnevat informatsiooni:

- ❏ Tooteteave
- ❏ Vastused sagedastele küsimustele
- ❏ Viimased Epsoni tootedraiverite versioonid

Meie kodulehe aadress on:

https://www.epson.com.hk

Tehnilise toe kuum liin

Võite võtta ühendust ka meie insenertehnilise personaliga:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Spikker Malaisia kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress (https://www.epson.com.my)

- ❏ Informatsioon tootespetsifikatsioonide kohta, draiverid allalaadimiseks
- ❏ Sagedased küsimused, müügiuuringud, küsimused e-posti teel

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Peakontor.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsoni konsultatsioonipunkt

- ❏ Müügiuuringud ja tooteteave (infoliin)
  Telefon: 603-56288222

- ❏ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii, toote kasutamise ja tehnilise toe kohta (techline)
  Telefon: 603-56288333

Spikker India kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress (https://www.epson.co.in)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide kohta, draivereid allalaadimiseks ja tootepäringuid.

Abiliin

Hooldus, tooteteave või tarvikute tellimine on saadaval tasuta telefonil 18004250011 (kell 09:00–18:00).

Teenindus (CDMA ja mobiilikasutajad) — 3900 1600 (09:00–18:00) prefiks kohalik STD-kood.

Spikker Filipiinide kasutajatele

Tehnilise toe ja ka teiste müügijärgsete teenuste saamiseks võivad kasutajad võtta ühendust Epson Philippines Corporationiga järgnevate telefoni- või faksinumbrite ja e-posti aadressi kaudu:

Pealiin:	(63-2) 706 2609
Faks:	(63-2) 706 2665
Konsultatsioonipunkti otseliin:	(63-2) 706 2625
E-post:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Internetiaadress
(https://www.epson.com.ph)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste ja sagedaste küsimuste kohta ja e-posti teel vastame päringutele.

Maksuvaba nr. 1800-1069-EPSON (37766)

Meie kuuma liini meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ❏ Müügiuuringud ja tooteteave
- ❏ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ❏ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta