

Leggere attentamente il Manuale dell'utente allegato prima di utilizzare il proiettore.

AVVERTENZA

Non guardare direttamente nell'obiettivo quando il proiettore è acceso.


Regolazione delle dimensioni dell'immagine



Manuale dell'utente "Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione"

Le dimensioni dell'immagine proiettata sono fondamentalmente determinate dalla distanza che intercorre tra il proiettore e lo schermo.

I valori nella tabella devono essere utilizzati come riferimento per l'installazione del proiettore.

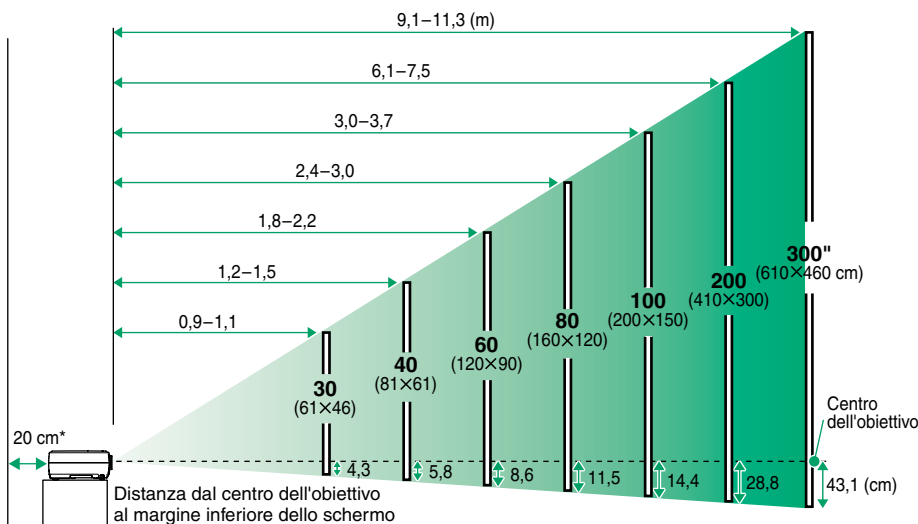


*Con l'installazione a muro, lasciare uno spazio di circa 20 cm tra il proiettore e il muro.

Collegamento ad un computer



Manuale dell'utente "Collegamento ad un computer"

Prima di collegare i cavi, disconnettere l'alimentazione del computer e del proiettore.

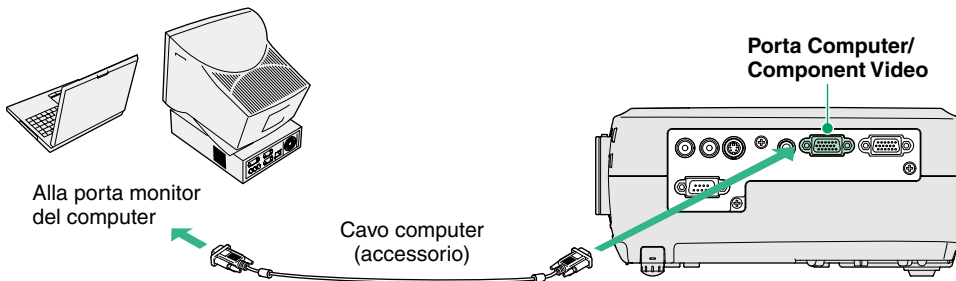


Suggerimento

Il cavo computer fornito col proiettore potrebbe non adattarsi ad alcuni tipi di porta monitor del computer. In questo caso, sarà necessario utilizzare un adattatore disponibile in commercio.

Collegamento a una sorgente video

Manuale dell'utente
"Collegamento a una sorgente video"

Prima di effettuare il collegamento, spegnere sia il proiettore, sia la sorgente video.

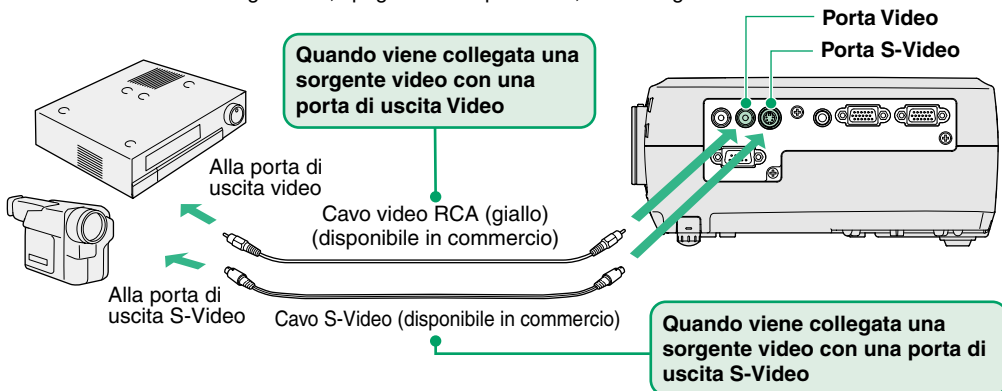


Suggerimento

Se viene collegata una sorgente video component (come un lettore DVD), è possibile utilizzare il cavo video component opzionale per collegare la sorgente alla porta Computer/Component Video sulla parte sinistra del proiettore.


Preparazione preliminare alla proiezione

Manuale dell'utente
"Accensione del proiettore"

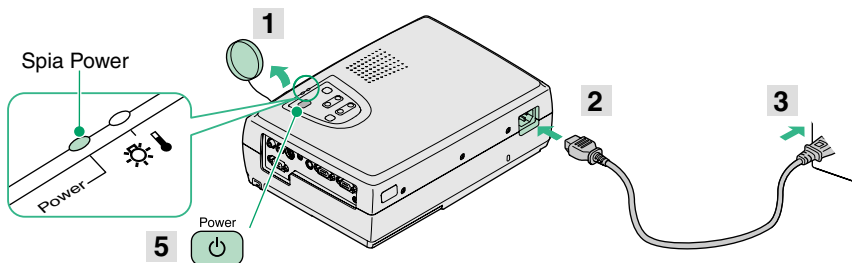

- 1 Rimuovere il copriobiettivo.**
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del proiettore nell'unità.**
- 3 Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica con messa a terra.**
La spia Power si accende in arancione.
- 4 Accendere la sorgente di ingresso del segnale.**

Se si utilizza apparecchiatura video, premere [Play] per avviare la riproduzione.


- 5 Premere  per accendere il proiettore.**

La spia Power lampeggia in verde e la proiezione ha inizio (riscaldamento in corso).



Suggerimento

- Se non viene proiettata nessuna immagine, modificare l'impostazione della sorgente di ingresso.

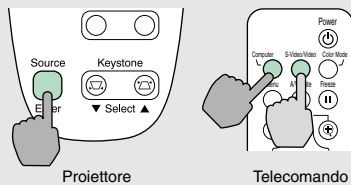

Proiettore

Telecomando


- Se il proiettore viene collegato a un computer con un monitor incorporato oppure a un computer laptop, potrebbe essere necessario modificare la destinazione di uscita utilizzando i pulsanti o i menu di impostazione.

Manuale dell'utente "Accensione del proiettore e proiezione delle immagini"

● Regolazione dell'angolazione dell'immagine

Mantenendo premuti i pulsanti di regolazione dei piedini su entrambi i lati dell'unità, sollevare la parte anteriore del proiettore.

Una volta ottenuta l'angolazione desiderata, rilasciare i pulsanti di regolazione dei piedini.

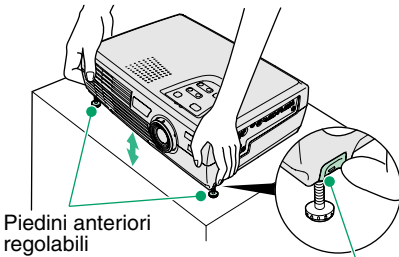


Piedini anteriori regolabili

Pulsante di regolazione del piedino

● Regolazione delle dimensioni e della messa a fuoco dell'immagine


Regolazioni fini delle dimensioni dell'immagine

Premere [Zoom] sul pannello di controllo su "W" per aumentare le dimensioni dell'immagine, o su "T" per ridurle.

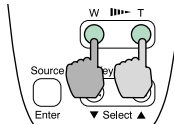


Regolazione della messa a fuoco

Ruotare l'anello di messa a fuoco per regolare il fuoco dell'immagine.

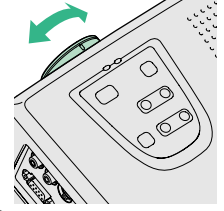

● Se le immagini presentano distorsione trapezoidale

Premere [Keystone] sul pannello di controllo del proiettore per correggere la distorsione trapezoidale.

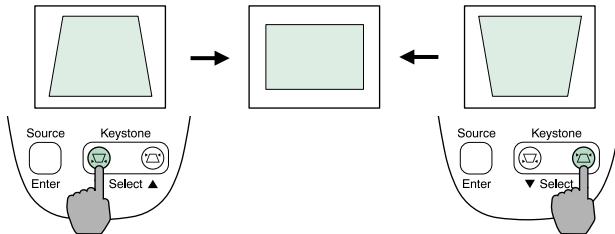

Suggerimento

È inoltre possibile eseguire le seguenti regolazioni.

- **Regolazione automatica (solo quando vengono proiettate immagini provenienti da sorgente computer)** Manuale dell'utente "Regolazione delle immagini da sorgente computer" Quando si proiettano immagini provenienti da sorgente computer, i segnali in ingresso vengono rilevati e regolati automaticamente in modo che vengano proiettate immagini di qualità ottimale. Se il risultato della regolazione automatica non è soddisfacente, è inoltre possibile regolare manualmente le singole impostazioni utilizzando i menu.
- **Altre regolazioni** Manuale dell'utente "Uso delle opzioni dei menu di configurazione" Premere [Menu] sul telecomando per visualizzare il menu di configurazione. È possibile utilizzare le opzioni di menu per regolare le impostazioni come luminosità, contrasto e colore.


Spegnimento del proiettore

1 Spegnere tutte le sorgenti collegate al proiettore.

2 Premere due volte per spegnere il proiettore.

La spia Power lampeggia in arancione (raffreddamento in corso/circa 20 secondi).

3 Attendere che la spia Power sia accesa costantemente in arancione, quindi scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa elettrica.

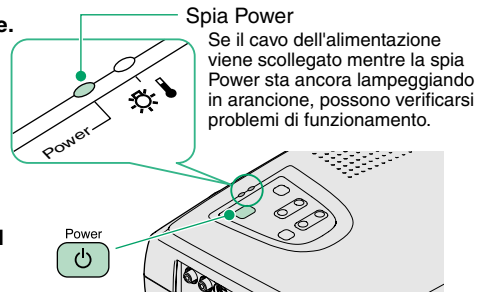

Funzioni utili



Selezione della modalità colore	È possibile selezionare uno dei sei seguenti tipi predefiniti di modalità colore premendo [Color Mode] del telecomando. • sRGB • Normale • Riunione • Presentazione • Teatro • Giochi	Manuale dell'utente "Selezione della modalità colore"
A/V mute (Disattiva audio/video)	È possibile mettere momentaneamente in pausa e successivamente riprendere la riproduzione delle immagini e dell'audio premendo [A/V Mute] del telecomando.	Manuale dell'utente "Disattiva audio/video (A/V Mute)"
Regolazione automatica	La funzione di impostazione automatica rileva lo stato dei segnali provenienti dal computer collegato e quindi regola automaticamente tali segnali in modo da ottenere immagini di qualità ottimale.	Manuale dell'utente "Regolazione delle immagini da sorgente computer"

Risoluzione dei problemi

Manuale dell'utente "Risoluzione dei problemi"

● Uso dell' Aiuto

- 1 Premere sul pannello di controllo del proiettore.**
- 2 Selezionare la voce da visualizzare.**
Premere [▼ Select ▲] (oppure [▲] e [▼] sul telecomando).
- 3 Accettare la selezione.**
Premere [Enter] sul telecomando o sul pannello di controllo.
- 4 Viene visualizzato il sommario dell' Aiuto.**
Per uscire dalla schermata dell' Aiuto, premere sul pannello di controllo.

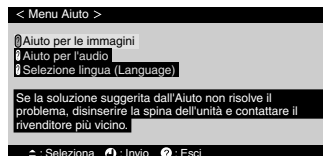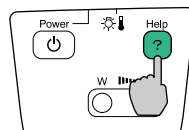


● Controllo delle spie

Tali spie segnalano eventuali problemi di funzionamento del proiettore.

La tabella seguente illustra il significato delle spie e come risolvere i relativi problemi segnalati.

Fare riferimento a "In caso di problemi" nel *Manuale dell'utente* per ulteriori dettagli.

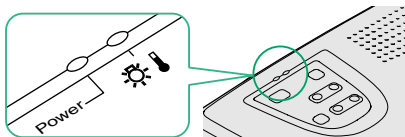

Spia (Avvertenza)

Accesa Lampeggia

Spia Power

Accesa Lampeggia

Stato	Problema e risoluzione
Arancione	Modalità standby Solo in questa condizione è possibile scollegare il cavo dell'alimentazione. La proiezione viene avviata quando si preme .
Arancione	Raffreddamento in corso Il proiettore passa in standby (la spia è accesa costantemente in arancione) dopo circa 20 secondi.
Verde	Proiezione in corso
Verde	Riscaldamento in corso Dopo il completamento del riscaldamento, la proiezione viene avviata quando viene ricevuto un segnale immagine.

Stato	Problema e risoluzione
Rosso	Temperatura elevata all'interno del proiettore (surriscaldamento) La lampada si spegne automaticamente e la proiezione si interrompe. Attendere per circa 5 minuti, scollegare il cavo di alimentazione e collegarlo nuovamente, premere per riaccendere il proiettore.
Rosso (a intervalli di 0,5 secondi)	Problema della lampada Rimuovere la lampada e verificarne l'integrità. Se la lampada è integra, reinserirla. Se la lampada è rotta, sostituirla con una nuova unità. *1
Rosso (a intervalli di 1 secondo)	Problema interno Interrompere l'utilizzo del proiettore e rivolgersi all'assistenza tecnica. *2
Arancione	Raffreddamento ad alta velocità in corso. Se la temperatura sale nuovamente a un valore troppo elevato, la proiezione si interrompe automaticamente. Verificare che le prese di entrata e scarico dell'aria non siano ostruite e che la temperatura ambientale non sia eccessiva.

*1 Contattare il fornitore del prodotto per una lampada.

*2 Per riparazioni, contattare il rivenditore o il più vicino indirizzo indicato "Clausole della garanzia internazionale" nelle *Istruzioni sulla sicurezza/ Clausole della garanzia internazionale*.