

Asegúrese de leer el Manual de instrucciones adjunto antes de usar el proyector.

ADVERTENCIA

No mire directamente a la lente mientras el proyector está encendido.


Cómo ajustar el tamaño de la imagen



Manual de instrucciones "Tamaño de la pantalla y distancia de proyección"

El tamaño de la imagen proyectada está determinado básicamente por la distancia entre el objetivo y la pantalla.

Los valores deben ser usados como guía para ajustar el proyector.

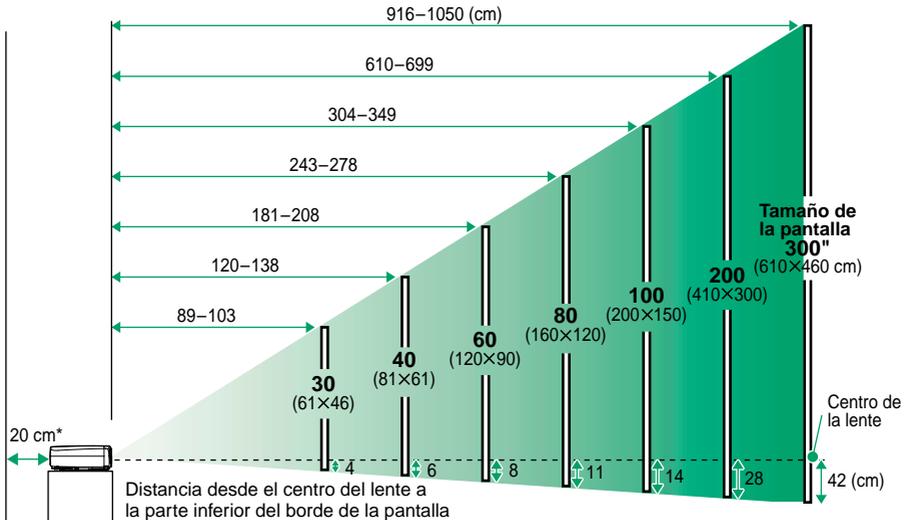


* Cuando se instala en una pared, deje un espacio de unos 20 cm entre el proyector y la pared.

Conexión a un ordenador





Manual de instrucciones "Conexión a un ordenador"

Apague el proyector y el ordenador antes de conectarlos.

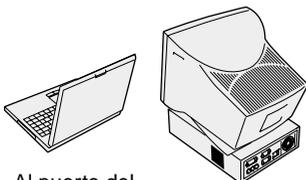

Al puerto del monitor del ordenador

Puerto Computer/Component Video (azul)

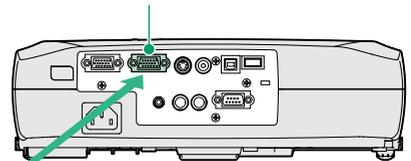

Cable de ordenador (incluido)




Pista

Es posible que el cable de ordenador suministrado no encaje en el puerto de monitor de su ordenador. En ese caso, será necesario usar un adaptador.

Conexión a una fuente de vídeo

Manual de instrucciones
"Conexión a una fuente de vídeo"

Apague el proyector y la fuente de vídeo antes de conectarlos.

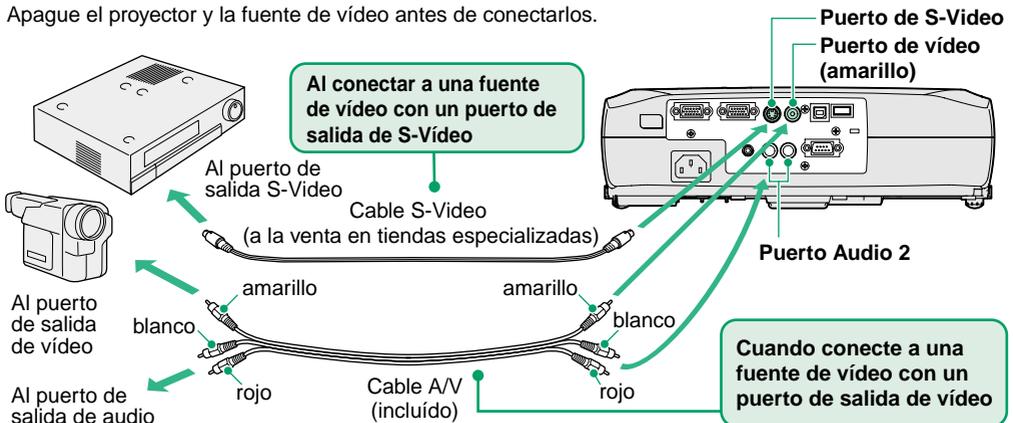

* Para que el sonido salga desde el equipo de vídeo a través del altavoz incorporado del proyector, conecte el equipo de vídeo y el proyector con el cable A/V incluido (blanco/rojo).




Pista

Si conecta una fuente de vídeo componente (como un reproductor DVD), puede usar el cable vídeo componente opcional para conectar la fuente al puerto Computer/Component Video de la parte trasera de proyector.

Preparativos antes de proyectar

Manual de instrucciones
"Encender el proyector"

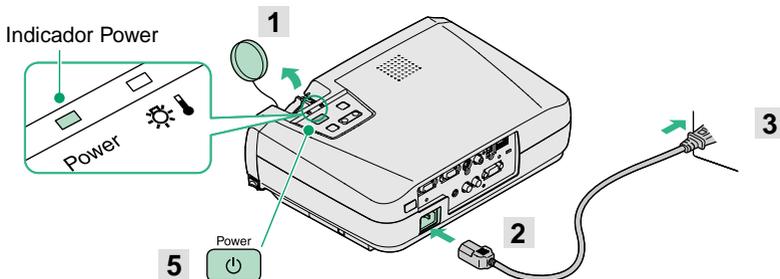

- 1 Retire la cubierta del lente.**
- 2 Inserte el cable de alimentación del proyector en el proyector.**
- 3 Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente con tierra.**
El indicador Power se encenderá en naranja.

- 4 Conecte la alimentación para la fuente de entrada de señal.**

Para el equipo de vídeo, presione [Play] para comenzar la reproducción.


- 5 Presione  para conectar la alimentación del proyector.**

El indicador Power destellará en verde, y comenzará la proyección (calentamiento en progreso).



Pista

- Si no se proyectan imágenes, cambie la señal de entrada.

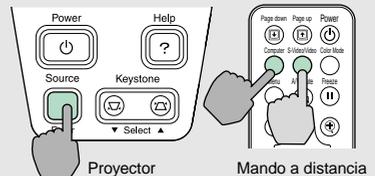

- Si lo conecta a un ordenador con un monitor incorporado, o a un ordenador portátil, deberá cambiar el destino de la salida usando los botones o los menús de ajuste.


Manual de instrucciones "Conexión de la alimentación y proyección de imágenes"

Ajustes

Manual de instrucciones
"Ajuste de la imagen de pantalla"

● Ajuste del ángulo de la imagen


Mientras presiona los dos botones laterales de ajuste de las patas, levante la parte frontal del proyector. Cuando consiga el ángulo deseado suelte los botones de ajuste de las patas.

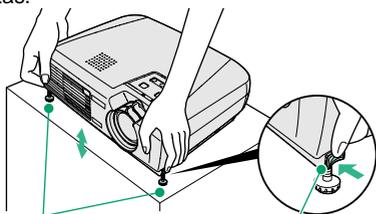

Pata ajustable delantera

Botón de ajuste de la pata

Cuando el proyector esté inclinado hará que haya una distorsión trapezoidal de la imagen, pero esta distorsión puede ser corregida usando la función de corrección de distorsión trapezoidal mientras el ángulo vertical de inclinación se encuentre dentro del rango de aproximadamente 15°. Si quisiera realizar otros ajustes menores a los efectos de la corrección de la distorsión trapezoidal automática, use [Keystone] en el panel de control del proyector.

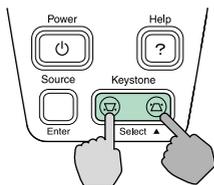


● Ajuste del tamaño de la imagen y el enfoque

Ajustes finos al tamaño de la imagen

Gire el anillo del zoom para ajustar el tamaño de la imagen.

Gire hacia el lado "W" para agrandar el tamaño de la imagen, y gire hacia el lado "T" para achicar el tamaño de la imagen.

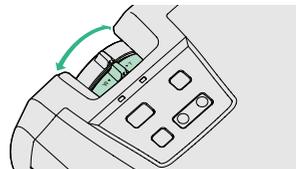

Ajuste del enfoque

Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque.



Pista

También se pueden realizar los siguientes ajustes.

● Ajuste automático (sólo cuando se proyectan imágenes de ordenador)

Manual de instrucciones "Ajuste de las imágenes del ordenador"

Cuando proyecta imágenes de ordenador, las señales de entrada serán detectadas automáticamente y ajustadas de manera que las imágenes proyectadas sean ideales. Si los resultados del ajuste automático no son satisfactorios, los ajustes individuales también pueden ser ajustados manualmente usando los menús.

● Otros ajustes Manual de instrucciones "Uso de las funciones de los menús de ajuste"

Presione [Menu] en el mando a distancia para visualizar el menú. Puede usar las funciones del menú de ajuste para realizar ajustes como brillo, contraste y color.

Cómo apagar el proyector


Manual de instrucciones
"Apagado del proyector"

1 Apague la alimentación de todas las fuentes conectadas al proyector.

2 Presione dos veces para desconectar la alimentación.

El indicador Power destellará en naranja (enfriamiento en progreso/aproximadamente 20 segundos).

3 Verifique que el indicador Power quede encendido en naranja, y luego desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

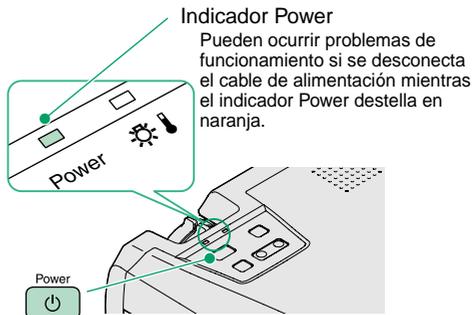

Funciones útiles

Selección de modo de color	Se puede seleccionar uno de los siguientes seis tipos de modo de color diferentes presionando [Color Mode] en el mando a distancia. <ul style="list-style-type: none"> • sRGB • Normal • Reunión • Presentación • Teatro • Juegos 	 Manual de instrucciones "Selección del modo de color"
Fondo (A/V Mute)	La reproducción de imágenes y sonido puede ser pausada momentáneamente y luego reanudada cada vez que se presiona [A/V Mute] en el mando a distancia.	 Manual de instrucciones "Fondo (A/V Mute)"
Ajuste automático	El ajuste automático detecta el estado de las señales provenientes del ordenador, y ajusta automáticamente estas señales de manera que se pueda lograr la mejor imagen.	 Manual de instrucciones "Ajuste de las imágenes del ordenador"

Localización de problemas

 Manual de instrucciones "Localización de problemas"

● Uso de la función de ayuda

1 Presione  en el panel de control del proyector.

2 Seleccione el ítem a ver.



Presione [▼ Select ▲] (O [▲] y [▼]) en el mando a distancia.

3 Acepte la selección.

Presione [Enter] en el panel de control o en el mando a distancia.

4 Se visualizarán los contenidos de la ayuda.

Para salir del Menú, presione  en el panel de control.

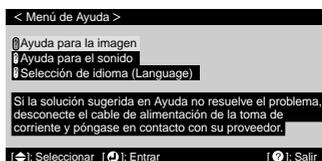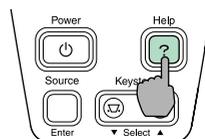


● Verificando los indicadores

Estos indicadores le alertan de los problemas con el funcionamiento del proyector.

En las tablas siguientes se explica el significado de los diferentes estados de los indicadores y como solucionar los problemas que indican.

 Para más detalles, consulte la sección "Cuando tenemos algún problema" en el *Manual de instrucciones*.

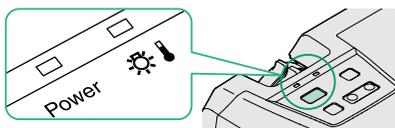

Indicador (Advertencia)

 Encendido  Destellando

Indicador Power Encendido Destellando

Estado	Problema y solución
Naranja 	Condición de espera (reposo) El cable de alimentación sólo debe ser desconectado en esta condición. La proyección comienza cuando presiona  .
Naranja 	Enfriamiento en progreso El proyector cambia a espera (el indicador se enciende en naranja) después de aproximadamente 20 segundos.
Verde 	Proyección en progreso
Verde 	Calentamiento en progreso Una vez terminado el calentamiento, la proyección comienza al entrar una señal de imagen.

Estado	Problema y solución
Rojo 	Alta temperatura dentro del proyector (sobrecalentamiento) La lámpara se apagará automáticamente y se interrumpirá la proyección. Espere aproximadamente 5 minutos, desenchufe el cable de alimentación y luego vuelva a enchufarlo. Luego presione  para volver a encender el proyector.
Rojo  (Intervalos de 0,5 segundo)	Problemas con la lámpara Retire la lámpara y verifique si está rota. Si la lámpara no está rota, vuelva a insertarla. Si la lámpara está rota, no intente sustituirla, póngase en contacto con EPSON. *
Rojo  (Intervalos de 1 segundo)	Problema interno Deje de usar el proyector y envíelo al servicio. *
Naranja 	Enfriamiento a alta velocidad en progreso. Si la temperatura vuelve a subir demasiado, la proyección se interrumpirá automáticamente. Verifique que el filtro de aire y la ventilación de salida de aire estén limpias, y que la temperatura del ambiente no sea demasiado alta.

* Consulte las direcciones indicadas en las "Condiciones de la garantía internacional" de la *Guía de instrucciones de seguridad/Términos de la garantía mundial*.