

**Leggere attentamente il Manuale dell'utente allegato prima di utilizzare il proiettore.**

## AVVERTENZA

Non guardare direttamente nell'obiettivo quando il proiettore è acceso.

## Regolazione delle dimensioni dell'immagine




Manuale dell'utente "Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione"

Le dimensioni dell'immagine proiettata sono fondamentalmente determinate dalla distanza tra l'obiettivo e lo schermo.

I valori effettivi variano in base alle condizioni di proiezione e all'impostazione dello zoom.

I valori devono essere utilizzati come riferimento per l'installazione del proiettore.

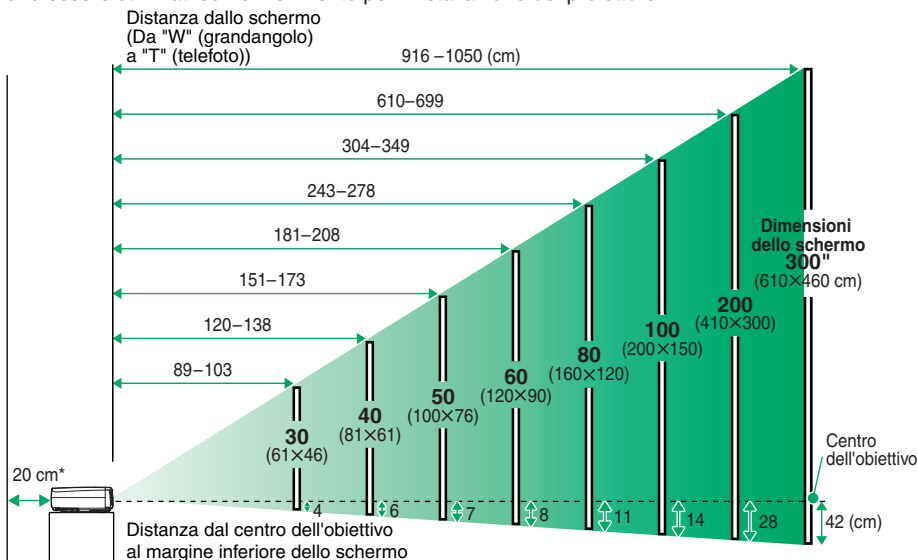


\*Con l'installazione a muro, lasciare uno spazio di circa 20 cm tra il proiettore e il muro.

## Collegamento ad un computer



Manuale dell'utente "Collegamento ad un computer"

Prima di collegare i cavi, disconnettere l'alimentazione del computer e del proiettore.

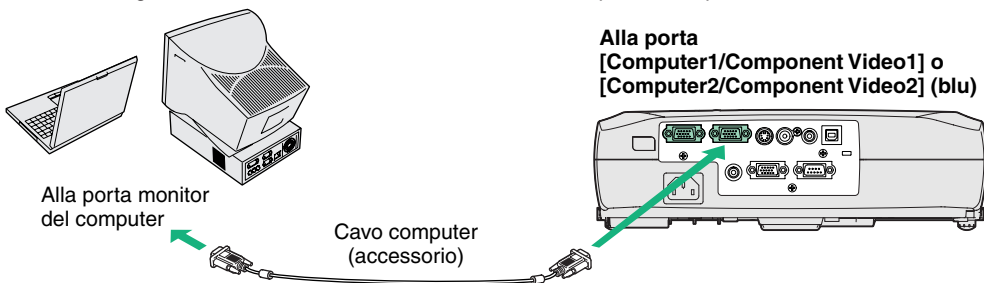


**Suggerimento**

Il cavo computer fornito col proiettore potrebbe non adattarsi ad alcuni tipi di porta monitor del computer. In questo caso, sarà necessario utilizzare un adattatore disponibile in commercio.

## Collegamento a una sorgente video

Manuale dell'utente  
"Collegamento a una sorgente video"

Prima di effettuare il collegamento, spegnere sia il proiettore, sia la sorgente video.

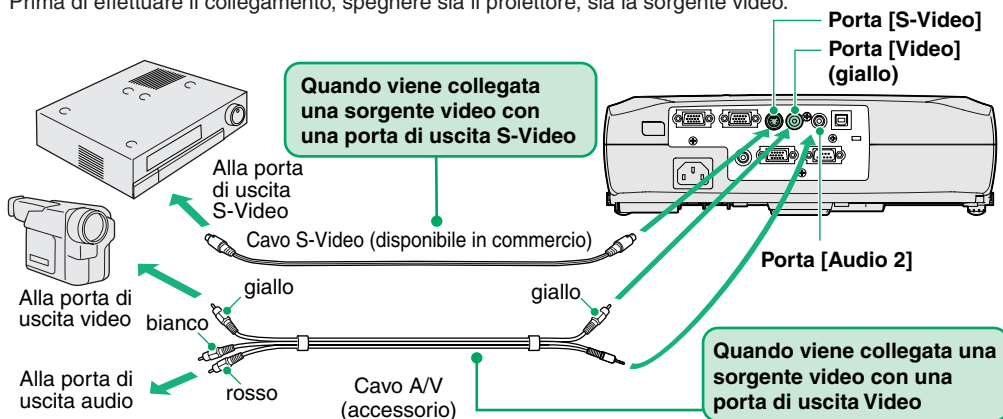

\*Per trasmettere l'audio proveniente dall'apparecchiatura video tramite l'altoparlante incorporato nel proiettore, collegare l'apparecchiatura video e il proiettore con il cavo A/V accessorio.



**Suggerimento**

Se viene collegata una sorgente video component (come un lettore DVD), è possibile utilizzare il cavo video component opzionale per collegare la sorgente alla porta Computer/Component Video sulla parte posteriore.

## Preparazione preliminare alla proiezione

Manuale dell'utente  
"Accensione del proiettore"

- 1 Rimuovere il copriobiettivo.**
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del proiettore nell'unità.**
- 3 Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica con messa a terra.**  
La spia Power si accende in arancione.
- 4 Accendere la sorgente di ingresso del segnale.**

Se si utilizza apparecchiatura video, premere [Play] per avviare la riproduzione.

- 5 Premere  per accendere il proiettore.**


Viene emesso un segnale acustico per indicare l'accensione del proiettore.

La spia Power lampeggia in verde e la proiezione ha inizio (riscaldamento in corso).

L'impostazione dell'opzione Protetto da password può fare sì che venga visualizzata la schermata di immissione della password ogni volta che il proiettore viene acceso.


In questo caso, immettere la password.

☞ Manuale dell'utente "Prevenzione dei furti (Protetto da password)"

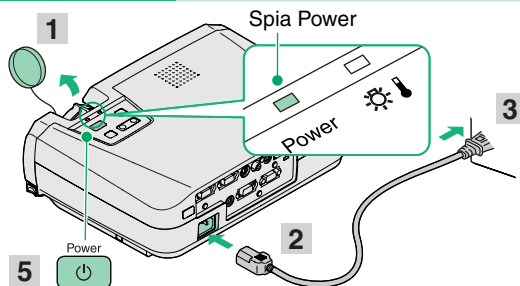

**Suggerimento**

- Se non viene proiettata nessuna immagine, modificare l'impostazione del segnale di ingresso.

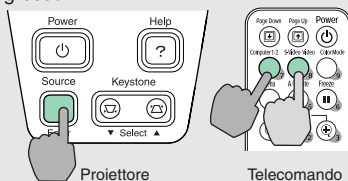

- Se il proiettore viene collegato a un computer con un monitor incorporato oppure a un computer laptop, potrebbe essere necessario modificare la destinazione di uscita utilizzando i pulsanti o i menu di impostazione.


☞ Manuale dell'utente "Accensione del proiettore e proiezione delle immagini"

## Regolazioni

Manuale dell'utente "Regolazione dell'immagine sullo schermo"

### ● Regolazione dell'angolazione dell'immagine


Mantenendo premuti i pulsanti di regolazione dei piedini su entrambi i lati dell'unità, sollevare la parte anteriore del proiettore. Una volta ottenuta l'angolazione desiderata, rilasciare i pulsanti di regolazione dei piedini.

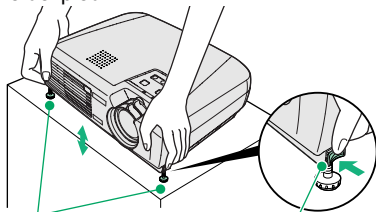

Piedini anteriori regolabili

Pulsante di regolazione del piedino

Quando il proiettore viene inclinato, l'immagine ottenuta presenterà distorsione trapezoidale, tuttavia, è possibile eliminare tale distorsione utilizzando la funzione di correzione trapezoidale automatica, se l'angolo di inclinazione verticale è compreso in un intervallo di circa 15°. Se si desiderano eseguire ulteriori regolazioni fini agli effetti della correzione trapezoidale automatica, utilizzare [Keystone] sul pannello di controllo del proiettore.

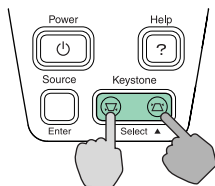


### ● Regolazione delle dimensioni e della messa a fuoco dell'immagine

#### Regolazioni fini delle dimensioni dell'immagine


Ruotare l'anello di zoom per regolare le dimensioni dell'immagine.

Ruotare sul lato "W" per aumentare le dimensioni delle immagini e ruotare sul lato "T" per ridurre le dimensioni delle immagini.

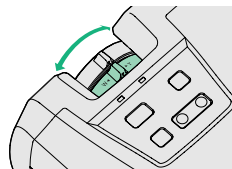


#### Regolazione della messa a fuoco


Ruotare l'anello di messa a fuoco per regolare il fuoco dell'immagine.

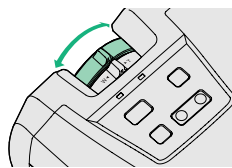

Suggerimento

È inoltre possibile eseguire le seguenti regolazioni.

- **Regolazione automatica (Solo quando vengono ricevuti segnali computer o video RGB)**  Manuale dell'utente "Regolazione delle immagini provenienti da computer e delle immagini Video RGB"  
Quando si proiettano immagini provenienti da sorgente computer, i segnali in ingresso vengono rilevati e regolati automaticamente in modo che vengano proiettate immagini di qualità ottimale. Se il risultato della regolazione automatica non è soddisfacente, è inoltre possibile regolare manualmente le singole impostazioni utilizzando il menu.

● **Altre regolazioni**  Manuale dell'utente "Uso delle opzioni dei menu di configurazione"

Premere [Menu] sul telecomando per visualizzare il menu di configurazione. È possibile utilizzare il menu di configurazione per regolare le impostazioni come luminosità, contrasto e colore.

## Spegnimento del proiettore


Manuale dell'utente "Spegnimento del proiettore"

### 1 Spegnere tutte le sorgenti collegate al proiettore.

### 2 Premere due volte per spegnere il proiettore.

La spia Power lampeggia in arancione (raffreddamento in corso/circa 20 secondi). Se viene visualizzato un messaggio che richiede di pulire o sostituire il filtro dell'aria, seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

### 3 Attendere che la spia Power sia accesa costantemente in arancione, quindi scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa elettrica.

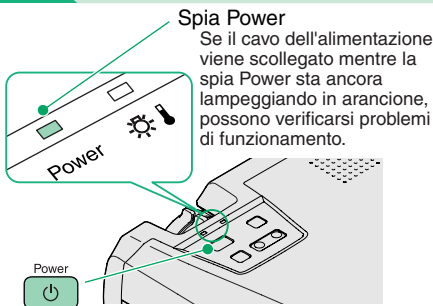



## Funzioni utili



<b>Selezione della modalità colore</b>	È possibile selezionare uno dei sei seguenti tipi predefiniti di modalità colore premendo [Color Mode] del telecomando. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamico</li> <li>• Presentazione</li> <li>• Teatro</li> <li>• Soggiorno</li> <li>• sRGB</li> <li>• Tavola nera</li> </ul>	☞ Manuale dell'utente "Selezione della qualità di proiezione (selezione Modo colore)"
<b>A/V mute (Disattiva audio/video)</b>	È possibile mettere momentaneamente in pausa e successivamente riprendere la riproduzione delle immagini e dell'audio premendo [A/V Mute] del telecomando.	☞ Manuale dell'utente "Disattiva audio/video (A/V Mute)"
<b>Regolazione automatica</b>	Identifica i segnali provenienti da un computer collegato o da una sorgente video RGB e regola automaticamente tali segnali in modo da ottenere immagini di qualità ottimale.	☞ Manuale dell'utente "Regolazione delle immagini provenienti da computer e delle immagini Video RGB"

## Risoluzione dei problemi

☞ Manuale dell'utente "Risoluzione dei problemi"


### ● Uso dell' Aiuto

- 1** Premere  **Help** sul pannello di controllo del proiettore.
- 2** Selezionare la voce da visualizzare.  
Premere [▼ Select ▲] (oppure [▲] e [▼] sul telecomando).
- 3** Accettare la selezione.  
Premere [Enter] sul telecomando o sul pannello di controllo.
- 4** Viene visualizzato il sommario dell' Aiuto.  
Per uscire dalla schermata dell' Aiuto, premere  **Help** sul pannello di controllo.

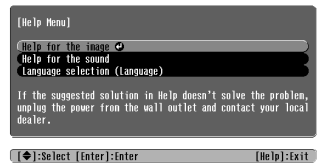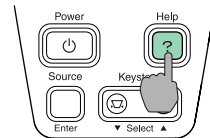



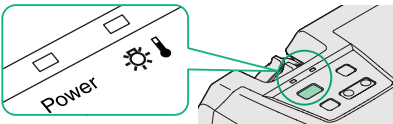


### ● Controllo delle spie

Tali spie segnalano eventuali problemi di funzionamento del proiettore. La tabella seguente illustra il significato delle spie e come risolvere i relativi problemi segnalati.  
 ☞ Fare riferimento a "In caso di problemi" nel *Manuale dell'utente* per ulteriori dettagli.








#### Spia Power

 Accesa  Lampeggia

Stato	Problema e risoluzione
Arancione 	Modalità standby Solo in questa condizione è possibile scollegare il cavo dell'alimentazione. La proiezione viene avviata quando si preme  .
Arancione 	Raffreddamento in corso Il proiettore passa in standby (la spia è accesa costantemente in arancione) dopo circa 20 secondi.
Verde 	Proiezione in corso
Verde 	Riscaldamento in corso Dopo il completamento del riscaldamento, la proiezione viene avviata quando viene ricevuto un segnale immagine.

#### Spia (Avvertenza)

 Accesa  Lampeggia

Stato	Problema e risoluzione
Rosso 	Temperatura elevata all'interno del proiettore (surriscaldamento) La lampada si spegne automaticamente e la proiezione si interrompe. Attendere per circa 5 minuti, scollegare il cavo di alimentazione e collegarlo nuovamente, premere  per riaccendere il proiettore.
Rosso  (a intervalli di 0,5 secondi)	Problema della lampada Rimuovere la lampada e verificarne l'integrità. Se la lampada è integra, reinserirla. Se la lampada è rotta, sostituirla con una nuova unità. *1
Rosso  (a intervalli di 1 secondo)	Problema interno Interrompere l'utilizzo del proiettore e rivolgersi all'assistenza tecnica. *2
Arancione 	Raffreddamento ad alta velocità in corso. Se la temperatura sale nuovamente a un valore troppo elevato, la proiezione si interrompe automaticamente. Verificare che il filtro dell'aria e la ventola di scarico dell'aria non siano ostruiti e che la temperatura ambientale non sia eccessiva.

\*1 Contattare il fornitore del prodotto per una lampada.

\*2 Per riparazioni, contattare il rivenditore o il più vicino indirizzo indicato "Clausole della garanzia internazionale" nelle Istruzioni sulla sicurezza/ Clausole della garanzia internazionale.