

Fonctions utiles


Sélection du mode couleur	Appuyez sur [Color Mode] de la télécommande pour sélectionner tour à tour les six modes couleur prédéfinis suivants : • sRGB • Normal • Réunion • Présentation • Théâtre • Jeu	Guide de l'utilisateur "Choix du mode couleur"
Pause A/V (A/V Mute)	Cette fonction permet de couper temporairement le son et l'image ; chaque pression sur [A/V Mute] de la télécommande coupe ou rétablit le son et l'image.	Guide de l'utilisateur "Pause A/V (A/V Mute)"
Réglage automatique	La fonction de réglage automatique ("Ajustement Auto") détecte les signaux d'image provenant de l'ordinateur et effectue automatiquement les réglages nécessaires pour produire la meilleure qualité d'image possible.	Guide de l'utilisateur "Réglage des images provenant d'ordinateurs"

Dépannage

Guide de l'utilisateur EMP-735 "Dépannage"


Utilisation de la fonction d'aide

- Appuyez sur du panneau de commande du projecteur.
- Sélectionnez la rubrique à afficher.
Appuyez sur [▼ Select ▲] (ou sur [▲] et [▼] de la télécommande).
- Confirmez la sélection.
Appuyez sur [Enter] du panneau de commande ou de la télécommande.
- Le texte de la rubrique d'aide s'affiche alors à l'écran.
Pour quitter l'affichage, appuyez sur du panneau de commande.

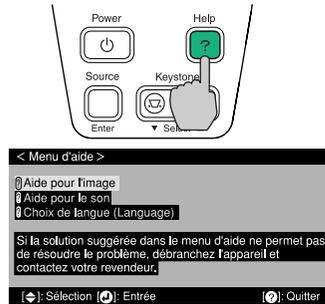

Indications fournies par les voyants

Ces derniers vous avertiront de tout problème de fonctionnement du projecteur. Les tableaux suivants expliquent ce que signifie chaque état de voyant et comment remédier au problème indiqué. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "En cas de problème" du Guide de l'utilisateur EMP-735.

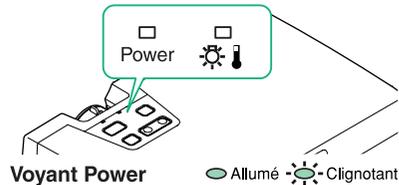

Voyant Power Allumé / Clignotant

État	Problème et remède
Orange	État de veille Ne débranchez le cordon secteur que lorsque le projecteur est dans cet état. Une pression sur suffit pour allumer le projecteur.
Orange	Refroidissement en cours Le projecteur passe en état de veille (le voyant s'allume à l'orange) après un délai d'environ 45 secondes.
Vert	Projection en cours
Vert	Préchauffage en cours À l'issue de cette période de préchauffage, la projection commence dès qu'un signal vidéo est reçu en entrée.

Voyant d'avertissement Allumé / Clignotant

État	Problème et remède
Rouge	Signale une température excessive à l'intérieur du projecteur (surchauffe). La lampe s'éteint automatiquement et la projection s'arrête. Attendez environ 5 minutes, débranchez la fiche du cordon secteur, puis rebranchez-la. Puis appuyez sur pour remettre le projecteur en marche.
Rouge (intervalle : 0,5 seconde)	Problème de lampe Retirez la lampe afin de vous assurer qu'elle n'est pas fissurée. En l'absence de fissures, réinsérez-la. Si elle est brisée, remplacez-la par une lampe neuve. *1
Rouge (intervalle : 1 seconde)	Problème interne Cessez d'utiliser votre projecteur et faites-le réparer.*2
Orange	Refroidissement accéléré en cours. En cas de nouvelle surchauffe, la projection s'arrêtera automatiquement. Veillez à ce que les orifices d'entrée et de sortie d'air soient suffisamment dégagés et que la température ambiante autour du projecteur ne soit pas excessive.

*1 Pour obtenir une lampe de remplacement, adressez-vous à votre distributeur.

*2 Pour toute réparation, adressez-vous à votre distributeur ou au plus proche bureau dont l'adresse est donnée à la section "Conditions d'application de la garantie internationale" du fascicule Consignes de sécurité/Conditions d'application de la garantie internationale.

EPSON® EMP-735™ Guide de référence rapide

Assurez-vous de lire le Guide de l'utilisateur EMP-735 qui accompagne votre projecteur avant d'utiliser ce dernier.


AVERTISSEMENT

Ne regardez jamais directement dans l'objectif du projecteur lorsque celui-ci est allumé.

Réglage de la taille de l'image

Guide de l'utilisateur EMP-735 "Taille de l'écran et distance de projection"


La taille de l'image projetée dépend surtout de la distance entre l'objectif du projecteur et l'écran. Les valeurs sont données à titre indicatif pour les besoins de l'installation du projecteur.

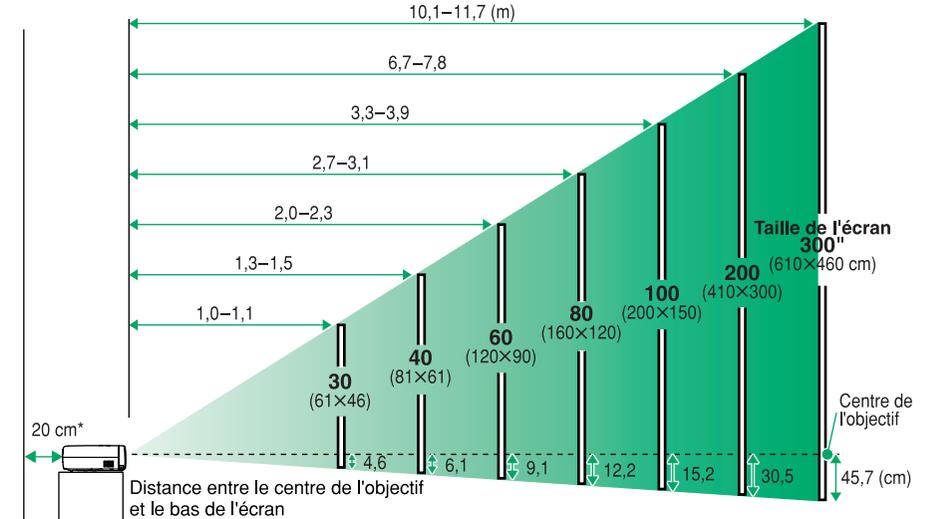

Raccordement à un ordinateur

Guide de l'utilisateur EMP-735 "Raccordement à un ordinateur"

Mettez le projecteur et l'ordinateur tous deux hors tension avant de les raccorder.

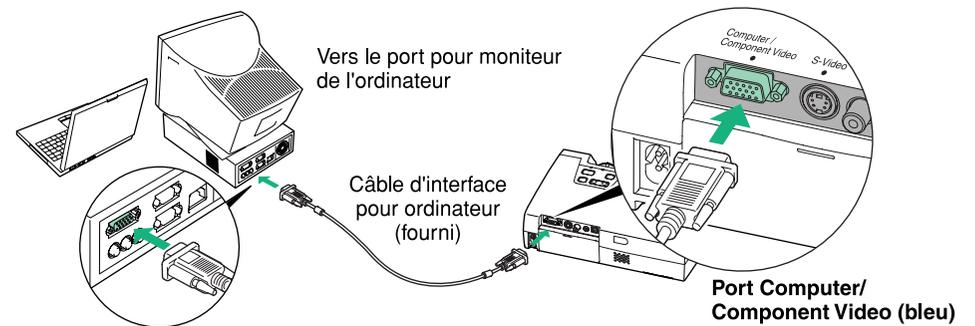


N.B.

Le câble pour ordinateur livré avec le projecteur est muni d'un connecteur qui peut ne pas être compatible avec le port de sortie pour moniteur de certains ordinateurs. Dans ce cas, il vous faudra utiliser un adaptateur.

Raccordement à une source vidéo

Guide de l'utilisateur EMP-735
"Raccordement à une source vidéo"


Éteignez le projecteur et la vidéo avant de les connecter.

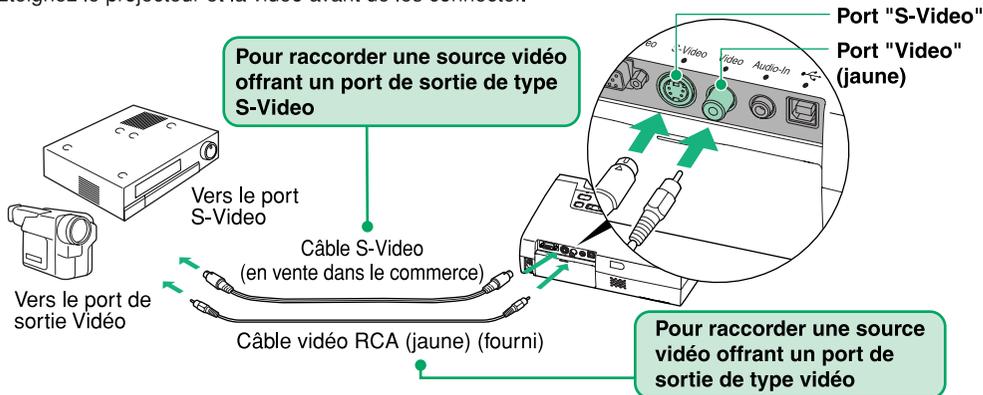

- N.B.**
- S'il s'agit de raccorder le projecteur à une source de signal vidéo en composantes (telle qu'un lecteur de DVD), utilisez le câble composante vidéo optionnel pour raccorder la source vidéo au connecteur "Computer/Component Video" de la face arrière du projecteur.
 - Pour que le son provenant de la source vidéo soit diffusé par le haut-parleur intégré, établissez une connexion au port Audio-In situé à l'arrière du projecteur. Pour ce faire, utilisez un câble audio stéréo à mini-jacks de 3,5ø ou un câble 2RCA (L-R)/audio stéréo à mini-jacks (impédance homopolaire).

Préparatifs à la projection

Guide de l'utilisateur EMP-735
"Mise sous tension du projecteur"

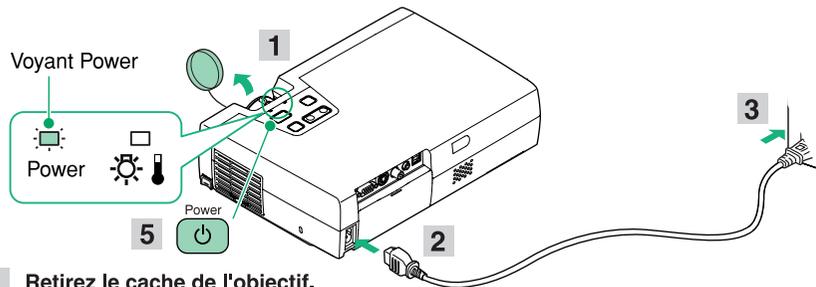

- 1 Retirez le cache de l'objectif.**
- 2 Branchez le cordon secteur du projecteur dans le projecteur.**
- 3 Branchez l'autre fiche du cordon secteur dans une prise de courant offrant un conducteur à la terre.**

Le voyant Power s'allume à l'orange.


- 4 Mettez sous tension l'équipement source du signal d'image.**

S'il s'agit d'un équipement vidéo, appuyez sur [Play] de ce dernier pour démarrer la lecture du support.

- 5 Appuyez sur  pour mettre le projecteur sous tension.**

Le voyant Power se met à clignoter en vert, et la projection va commencer (préchauffage en cours).

- N.B.**
- Si aucune image n'apparaît, sélectionnez une autre source en entrée.

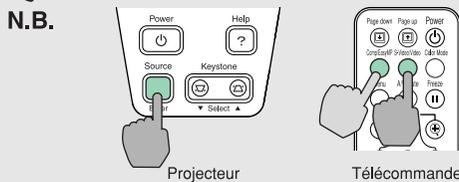

- Si la source est un ordinateur à écran intégré ou un ordinateur portable, il se peut qu'il faille intervenir sur cet ordinateur pour en rediriger le signal de sortie vidéo vers le port de sortie "externe" (raccordé au projecteur), en agissant sur le clavier ou dans les menus de configuration.


Guide de l'utilisateur EMP-735 "Mise en marche du projecteur et projection d'images"

Réglages

Guide de l'utilisateur EMP-735
"Réglage de la projection"


- **Réglage de l'angle de projection de l'image**

À l'aide des boutons de réglage des pieds, réglez l'angle de projection du projecteur. La fonction de correction automatique de distorsion trapézoïdale est activée lorsque l'angle d'inclinaison verticale est inférieur à une valeur d'environ 15 degrés, ce qui permet de régler automatiquement les images pour éliminer toute distorsion.

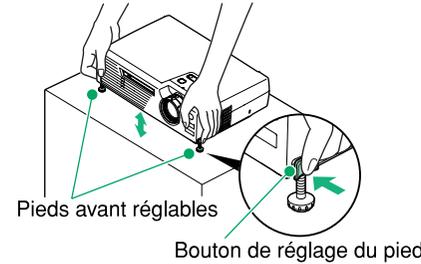


- **Réglages de la taille de l'image et de la mise au point**

Réglage fin de la taille de l'image
Réglez la taille de l'image en tournant la bague de zoom, dans le sens "W" pour agrandir l'image et dans le sens "T" pour la réduire.

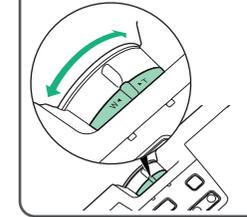


Mise au point
Tournez la bague de mise au point pour régler la netteté de l'image.

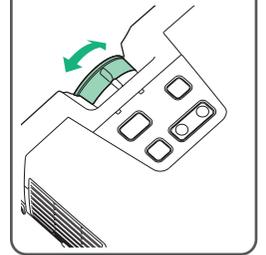

- **Réglage fin d'amélioration du résultat de la correction automatique de distorsion trapézoïdale**

Pour poursuivre le réglage après une correction automatique de distorsion trapézoïdale, appuyez sur le bouton [Keystone] du panneau de commande du projecteur.

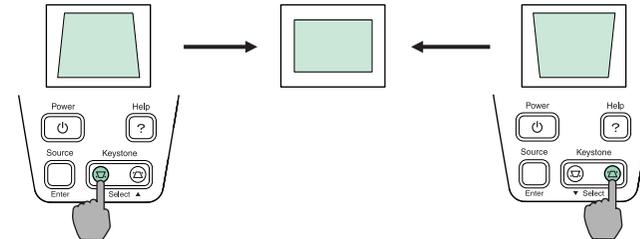

- N.B.**
- **Autres réglages** Guide de l'utilisateur EMP-735 "Utilisation des fonctions des menus de configuration"
Appuyez sur [Menu] de la télécommande pour afficher le menu de configuration. Vous pouvez utiliser les fonctions des menus pour effectuer certains réglages comme la luminosité, le contraste ou les couleurs.

Mise hors tension du projecteur

Guide de l'utilisateur EMP-735
"Mise hors tension du projecteur"

- 1 Mettez hors tension toutes les sources de signal d'image raccordées au projecteur.**
- 2 Appuyez deux fois sur  pour mettre hors tension.**
Le voyant Power se met à clignoter à l'orange (période de refroidissement, attendre environ 45 secondes).
- 3 Vérifiez que le voyant Power est allumé à l'orange (stable), puis débranchez le cordon secteur de la prise de courant.**

