


# EPSON®

**M M** PROJECTOR  
ULTI EDIA

## EMP-8100/8100NL™

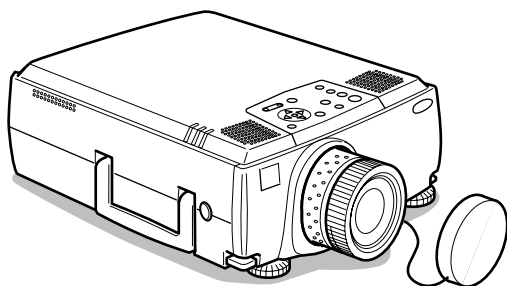

## Benutzerhandbuch

Vor der Anwendung

Installation

Anschlüsse

Projektion

Nützliche Funktionen

Einstellungen

Verwendung der  
Projektorsoftware





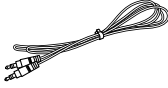
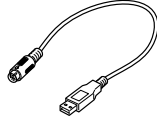

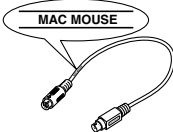


Fehlerbehebung

Wartung

Sonstiges

# Zubehörprüfung

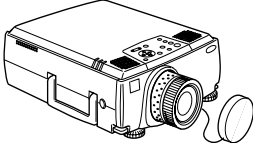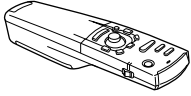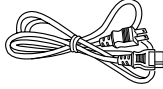Nehmen Sie den Projektor und die Zubehörteile aus dem Versandkarton. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile im Lieferumfang des Projektors enthalten sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Projector</li> <li>· Lens Cover with string</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Remote Control</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2AA Batteries für die remote control (dreizeilige Alkali-Mangan-Batterien)</li> </ul>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Power Cord</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Computer Cable (mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Computer Cable (mini D-Sub 15-pin/5BNC)</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Audio Cable</li> </ul>        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· RCA Audio Cable (Yellow)</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· RCA Audio Cable (Red/White)</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Main Cable</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· USB Mouse Cable</li> </ul>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· PS/2 Mouse Cable</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serial Mouse Cable</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mac Mouse Cable</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mac Serial Cable</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· PC Serial Cable</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Projector Software CD-ROM</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Benutzerhandbuch (dieses Dokument)</li> </ul>                                        |   |

# Funktionen

- **Kristallklare Projektionen**

Für kristallklare Projektionen auch in hellen Bereichen - perfekt für Präsentationszwecke!

- **Eine große Bandbreite an Anzeigaauflösungen**

Unter Verwendung einer neu entwickelten, äußerst detaillierten Flüssigkristallanzeige.  
1024x768

- **Kompakt und leicht**

Ein kompaktes Gehäuse ermöglicht den einfachen Transport des Projektors.  
8,3 Kg; 18,3 Liter volumen

- **Aussagekräftige Videobilder**

Die dreidimensionale Y/C-Trennung sowie die reibungslose, glatte I/P-Motion-Konvertierungstechnologie sorgen für lebendige Videobilder.

- **DVI-D Anschluss, der den digitalen Ausgang unterstützt\***

Ausgestattet mit einem DVI-D Anschluss als digitalen Eingang Dieser kann auch an einen digitalen Computerausgang angeschlossen werden.

# Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Zubehörprüfung</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>Funktionen</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Inhalt</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Verwendung dieses Handbuchs</b>                       | <b>7</b>  |
| Bildsymbole (Piktogramme) .....                          | 7         |
| <b>Sicherheitshinweise</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>Teile, Bezeichnungen und Betrieb</b>                  | <b>14</b> |
| Projektor .....  | 14        |
| Fernbedienung .....                                      | 19        |
| Reichweite der Fernbedienung .....                       | 22        |
| Setzen Sie die neuen Batterien in die Fernbedienung ein. | 23        |
| <b>Installationsverfahren</b>                            | <b>24</b> |
| Installationsbeispiel .....                              | 24        |
| Bildschirmgröße und Projektionsabstand .....             | 25        |
| Projektionswinkel .....                                  | 26        |
| <b>Anschluss des Projektors an einen Computer</b>        | <b>27</b> |
| Geeignete Computer .....                                 | 27        |
| Bei Mini D-Sub 15pin .....                               | 29        |
| Bei 5BNC (bei Anschluss an einen zweiten Computer) ..... | 31        |
| Anschluss bei DVI-D* .....                               | 32        |
| Anschluss der Audiowiedergabe .....                      | 33        |
| Anschluss externer Monitore .....                        | 34        |
| Anschluss der Maus (Funktion Kabellose Maus) .....       | 35        |

---

**Anschluss des Videoequipments** **37**

---

|  |    |
|--|----|
| Bei Composite-Bildsignalen .....                     | 37 |
| Bei S-Video-Bildsignalen .....                       | 37 |
| Bei (Farbdifferential*-) Bildsignalkomponenten ..... | 38 |
| Bei dem D-Anschluss* eines digitalen Tuners .....    | 39 |
| Bei RGB-Bildsignalen .....                           | 40 |

---

**Projektion** **41**

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vorbereitungen .....       | 41 |
| Start der Projektion ..... | 42 |

---

**Projektion beenden** **45**

---

---

**Einstellung der Projektorposition** **47**

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Abgleich der FüÙe ..... | 47 |
|-------------------------|----|

---

**Einstellung der ProjektionsgröÙe** **48**

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Einstellung des Zooms .....          | 48 |
| Korrektur der Trapezverzerrung ..... | 48 |

---

**Einstellung der Bildqualität** **49**

---

|   |    |
|---|----|
| Einstellung des Fokus .....   | 49 |
| Automatische Einstellung<br>(bei der Projektion von Computerbildern) .....        | 49 |
| Tracking-Einstellung<br>(bei der Projektion von Computerbildern) .....            | 50 |
| Einstellung der Synchronisation<br>(bei der Projektion von Computerbildern) ..... | 50 |
| Abrufen von Einstellungswerten<br>(bei der Projektion von Computerbildern) .....  | 50 |

---

**Einführung der Funktionen** **51**

---

---

**Nützliche Funktionen** **52**

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Hilfefunktionen ..... | 52 |
|-----------------------|----|

---

**Projektionsausschnitt** **54**

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Die Funktion A/V Mute ..... | 54 |
| Die Funktion Fixieren ..... | 54 |

---

**Umschalten der Bildgröße** **55**

---

---

**Bilder vergrößern (Funktion E-Zoom)** **57**

---

---

**Die Effektfunktion** **58**

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Cursor/Stempel .....   | 58 |
| Feld .....             | 58 |
| Spotlight .....        | 59 |
| Balken .....           | 60 |
| Effekte aufheben ..... | 60 |

---

**Die Funktion P in P (Bild-In-Bild)** **61**

---

---

**Einstellung der Lautstärke** **62**

---

---

**Menükonfiguration** **63**

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Menüpunkte ..... | 63 |
|------------------|----|

---

**Menüs ansteuern** **65**

---

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ausführung .....                  | 65 |
| Menüpunkte festlegen .....        | 67 |
| Speichern der Anwenderlogos ..... | 73 |

---

**Einführung der Projektor Software** **75**

---

|   |    |
|---|----|
| Kurze Beschreibung der Projektor Software ..... | 75 |
|---|----|

---

**Computeranschlüsse** **76**

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Serielle Schnittstellen ..... | 76 |
|-------------------------------|----|

---

**Installation** **78**

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Betriebssystem .....             | 78 |
| Installation .....               | 79 |
| Das Benutzerhandbuch lesen ..... | 80 |

---

**Fehlerbehebung** **81**

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Betriebskontrollanzeige .....   | 81 |
| Lampenkontrollanzeige .....     | 82 |
| Temperaturkontrollanzeige ..... | 83 |

---

**Wenn sich das Problem anhand der  
Kontrollanzeigen nicht beheben lässt** **84**

---

|   |    |
|---|----|
| Das Bild wird nicht projiziert .....  | 85 |
| Das Bild ist unscharf. ....   | 87 |
| Das Bild ist zerteilt (zu groß/zu klein) .....  | 89 |
| Die Farbwiedergabe des Bildes ist schlecht .....  | 90 |
| Das Bild ist zu dunkel .....  | 90 |
| Kein Ton .....  | 91 |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht .....  | 91 |
| Die Projektion kann nicht beendet werden<br>(nachdem der [Power] betätigt worden ist) ..... | 92 |
| Der EMP Link V funktioniert nicht. ....   | 92 |

---

**Reinigung von Projektor, Linse, und Luftfilter** **93**

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Reinigung des Projektor .....   | 93 |
| Reinigung der Linse .....       | 93 |
| Reinigung des Luftfilters ..... | 94 |

---

**Auswechseln des Luftfilters** **95**

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Auswechsellmethode ..... | 95 |
|--------------------------|----|

---

**Auswechseln der Lampe** **96**

---

|   |    |
|---|----|
| Auswechsellmethode .....                                | 97 |
| Zurücksetzen der Lampenbetriebszeit (Leuchtdauer) ..... | 98 |

---

**Optionale Teile** **99**

---

|  |            |
|--|------------|
| <b>Transport</b>                             | <b>100</b> |
| <b>Terminologie</b>                          | <b>101</b> |
| <b>Spezifikationen</b>                       | <b>103</b> |
| <b>Checkliste</b>                            | <b>104</b> |
| <b>Weltweit gültige Garantiebestimmungen</b> | <b>107</b> |
| <b>Index</b>                                 | <b>111</b> |



# Verwendung dieses Handbuchs

## Bildsymbole (Piktogramme)

In diesem Handbuch und auf dem eigentlichen Produkt finden sich eine Vielzahl von Bildern, um die sichere und sachgemäße Handhabung des Projektors zu gewährleisten und um Verletzungen und Schäden an den Geräten zu vermeiden. Beispiele für diese Anzeigen finden Sie weiter unten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Hinweise und Anzeigen verstanden haben, bevor Sie dieses Handbuch lesen.



**Warnung**

Zeigt Einzelheiten, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder ernsthaften Verletzungen führen können.



**Vorsicht**

Zeigt Einzelheiten, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Schäden an den Geräten führen können.

Hinweis: Hier finden Sie zusätzliche Erklärungen und nützliche Tipps.

siehe Seite: Hier wird auf Referenzseiten verwiesen

\*: Verweis auf die Terminologie

\*Die Verwendung der Begriffe "das Gerät" und "der Projektor" in diesem Handbuch  
Die Begriffe "das Gerät" und "der Projektor" werden im gesamten Handbuch verwendet.  
Diese Begriffe umfassen auch das im Lieferumfang des Projektors enthaltene Zubehör  
und andere, optional erhältliche Produkte.

\*Der Projektionsabstand für Illustrationen und Bildschirmgrößen beziehen sich auf die  
Verwendung einer Standardlinse.

# Sicherheitshinweise


Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise für die sichere Verwendung des Equipments.

## ⚠ Warnung

- **Wenn eine der folgenden Fehlfunktionen auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die auf den Seiten 107 angegebene, nächstgelegene Serviceadresse.**

- Rauchentwicklung, seltsame Gerüche oder Geräusche
- Fehler wie beispielsweise dass das Bild nicht mehr korrekt projiziert wird oder keine Audiowiedergabe erfolgt.
- Wenn Wasser oder Fremdpartikel in das Innere des Geräts eindringen
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde

Ein Fortsetzung des Betriebs unter diesen Bedingungen kann einen Ausbruch von Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben. Reparaturen sind nie vom Anwender durchzuführen.

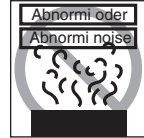

- **Das Gehäuse ist ausschließlich von qualifiziertem EPSON-Servicepersonal zu öffnen.**

Das Innere des Projektors enthält viele Hochspannungsteile, die zu einem Ausbruch von Feuer, einem elektrischen Schlag oder anderen Vorfällen führen können.




- **Verwenden Sie ausschließlich die angegebene elektrische Spannung.**

Durch die Verwendung einer anderen Spannung als der angegebenen kann es zu einem Ausbruch von Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.



- **Überprüfen Sie die Spezifikationen der Power Cord.**

Die im Lieferumfang des Projektors enthaltene Power Cord erfüllt die elektrischen Spezifikationen Kauflandes. Wenn der Projektor an einem anderen Ort betrieben werden soll, überprüfen Sie zunächst die elektrische Spannung und die Form der Steckdose in dem entsprechenden Land. Kaufen Sie ein Kabel, dass die Spezifikationen des jeweiligen Landes erfüllt.

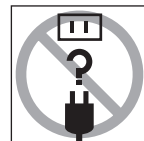

## ⚠ Warnung


- **Verwenden Sie auf keinen Fall eine beschädigte Power Cord.**

Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann einen Ausbruch von Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Die folgenden Punkten sind unbedingt zu beachten:

- Nehmen Sie keine Änderungen an der Power Cord vor.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Power Cord.
- Verbiegen, knicken oder ziehen Sie das Kabel nicht.
- Verlegen Sie das Kabel nicht in der Nähe von Heizungen.

Bei einem beschädigten Netzkabel, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die auf den Seiten 107 angegebene, nächstgelegene Serviceadresse.

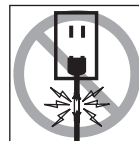

- **Wenn das Gerät eingeschaltet und mit Strom versorgt wird, nie direkt in die Linse sehen.**

Die Lampe strahlt ein äußerst intensives Licht ab, das zu Schäden an den Augen führen kann. Lassen Sie in einem Haushalt mit Kindern besondere Vorsicht walten.



- **Bitte gehen Sie vorsichtig mit Netzsteckern und Steckverbindern um.**

Ein Nichtbeachten dieser Anweisungen kann einen Ausbruch von Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Bitte beachten Sie beim Umgang mit Netzsteckern und Steckverbindern folgende Sicherheitshinweise:

- Schließen Sie niemals mehrere Geräte an einer einzigen Steckdose an.
- Verwenden Sie keine Stecker oder Steckverbinder, die verschmutzt oder staubig sind oder an denen Fremdpartikel haften.
- Stellen Sie sicher, dass die Stecker und Steckverbinder fest und bis zum Anschlag in die entsprechenden Anschlüsse gesteckt worden sind.
- Schließen Sie keine Stecker oder Steckverbinder mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie beim Abziehen von Steckern und Steckverbindern nicht am Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass Sie den jeweiligen Stecker oder Steckverbinder fest und sicher halten.



- **Der Projektor umfasst viele Glasteile wie beispielsweise die Linse und die Lampen.**

Wenn eines oder mehrere dieser Glasteile zerspringen, lassen Sie äußerste Vorsicht walten, um Verletzungen zu vermeiden. Wenden Sie sich für die Reparatur an Ihren Fachhändler oder an die auf den Seiten 107 angegebene, nächstgelegene Serviceadresse.



## ⚠ Warnung

- **Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter oder Gefäße auf den Projektor.**

Wenn Flüssigkeit verschüttet wird und in das Innere des Projektors eindringt, kann dies zu einem Ausbruch von Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.



- **Führen Sie keine entflammaren Materialien oder andere Objekte in die Ansaugöffnungen und Belüftungsöffnungen des Projektors ein und lassen Sie keine Metallteile in diese Öffnungen fallen.**

Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann einen Ausbruch von Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.



- **Bringen Sie den Projektor und die batteriebetriebene Fernbedienung nie an Orte mit übermäßig hohen Temperaturen wie beispielsweise in einem Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern, in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung oder in die Nähe von Gebläseöffnungen von Klimaanlage und Heizungen.**

Ein Nichtbeachten dieser Anweisung kann zu strukturellen Veränderungen aufgrund der Wärme führen, die zu einer Beeinträchtigung der Projektor-Leistung führen und einen Ausbruch von Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen können.



## ⚠ Vorsicht

- **Stellen Sie sich nie auf den Projektor. Legen Sie auch keine schweren Gegenstände auf den Projektor.**

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann das Gerät umkippen; es kann zu Schäden oder Verletzungen kommen.



- **Stellen Sie den Projektor nicht auf instabilen Flächen wie beispielsweise auf wackelnden Tischen oder auf Schrägen auf.**

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann das Gerät umkippen; es kann zu Schäden oder Verletzungen kommen.



- **Stellen Sie den Projektor nur außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann das Gerät umkippen; es kann zu Schäden oder Verletzungen kommen.



- **Stellen Sie den Projektor nicht an feuchten oder staubigen Orten auf bzw. an Orten, wo er fetthaltigen Dämpfen oder Wasserdampf ausgesetzt ist wie beispielsweise in einer Küche oder in der Nähe von Luftbefeuchtern.**


Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann einen Ausbruch von Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.



- **Blockieren Sie auf keinen Fall die Ansaugöffnungen oder Belüftungsöffnungen des Projektors. Ein Nichtbeachten dieses Hinweises kann dazu führen, dass sich Wärme im Inneren des Projektors aufstaut und einen Ausbruch von Feuer verursacht. Stellen Sie den Projektor nicht an folgenden Orten auf:**


- An engen, schlecht belüfteten Orten wie beispielsweise in einem Schrank oder Regal.
- Auf Teppichen, Matratzen oder Laken.
- Bedecken Sie den Projektor niemals mit einer Tischdecke oder einem anderen Material.

Wenn der Projektor an einer Wand stehen soll, muss zwischen dem Projektor und der Wand wenigstens ein Abstand von 20 cm eingehalten werden.

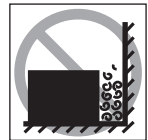

- **Stellen Sie stets sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist, wenn das Gerät nicht verwendet wird.**


Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann einen Ausbruch von Feuer zur Folge haben.

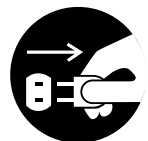

## ⚠ Vorsicht


- **Wenn der Projektor bewegt werden soll, muss das Gerät stets ausgeschaltet sein, der Netzstecker muss aus der Netzsteckdose gezogen sein und alle anderen Kabel sind ebenfalls abzuziehen.**

Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann einen Ausbruch von Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

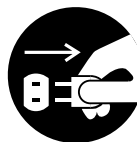


- **Entfernen Sie die Lampe niemals direkt nach dem Gebrauch des Projektors. Lassen Sie den Projektor wenigstens sechzig Minuten nach Abschalten des Geräts abkühlen.**

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Verbrennungen und anderen Verletzungen kommen.

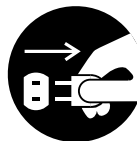


- **Eine unsachgemäße Verwendung der Batterien kann Schäden an den Batterien und entsprechend Leckagen verursachen, durch die es zu einem Ausbruch von Feuer, Verletzungen und Korrosion kommen kann. Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise:**

- Verwenden Sie auf keinen Fall verschiedene Batterien zusammen oder alte Batterien zusammen mit neuen Batterien.
- Verwenden Sie keine nicht ausdrücklich in Benutzerhandbuch aufgeführten Batterien.
- Sollte Flüssigkeit aus einer Batterie austreten, wischen Sie diese mit einem Tuch auf. Wechseln Sie die entsprechende Batterie aus.
- Wechseln Sie die Batterien sofort aus, wenn der Zeitpunkt zum Auswechseln der Batterien gekommen ist.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn der Projektor über längere Zeit hinweg nicht verwendet wird.
- Setzen Sie die Batterien keinen zu hohen Temperaturen aus und lassen Sie sie nicht mit Feuer oder Wasser in Kontakt kommen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig herum (unter Beachtung der Polarität + und -) eingesetzt sind.
- Wenn Flüssigkeit aus einer Batterie ausgetreten ist und auf Ihre Hand gelangt ist, waschen Sie die Flüssigkeit sofort mit Wasser ab. Batterien müssen in Übereinstimmung mit den geltenden, länderspezifischen Bestimmungen entsorgt werden.

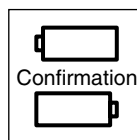

- **Stellen Sie sicher, dass vor Beginn der Wartungsarbeiten alle Stecker und Steckverbinder von den entsprechenden Anschlüssen und aus den jeweiligen Steckdosen abgezogen wurden.**

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

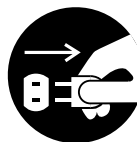


## Sicherheitshinweise

- Der Einsatz des Projektors außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs (+5C° bis +40C°) kann dazu führen, dass die Anzeige instabil ist und dass der Lüfter zu stark beansprucht wird, wodurch es zu Schäden am Equipment kommen kann.
- Das Lagern des Projektors außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs (-10C° bis +60C°) kann zu Schäden und thermischen Verformungen des Gehäuses führen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie das Equipment nie über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Betreiben Sie den Projektor nicht, wenn die Linsenabdeckung noch angebracht ist. Die von der Linse erzeugte Wärme kann zu Verformungen der Linsenabdeckung führen.
- Die Flüssigkristallanzeige wurde mit Hochpräzisionstechnologie entwickelt und enthält mehr als 99,99% aktive Pixel. Die Möglichkeit besteht jedoch, dass 0,01% der Pixel fehlen bzw. ständig leuchten.

# Teile, Bezeichnungen und Betrieb

## Projektor


### ● Vorderseite

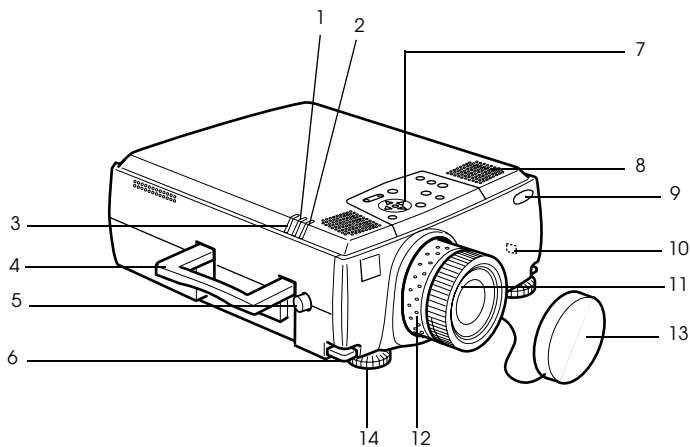

- 1 Lampenkontrollanzeige
- 2 Betriebskontrollanzeige
- 3 Temperaturkontrollanzeige
- 4 Handgriff
- 5 Linsenstellknopf
- 6 Fußabgleichhebel
- 7 Bedienfeld
- 8 Lautsprecher
- 9 Fernbedienungsempfänger
- 10 Anti-Diebstahl-Sperre (siehe Seite 102)
- 11 Fokusring
- 12 Zoomring
- 13 Linsenabdeckung
- 14 Vorderer Fuß




● Rückseite

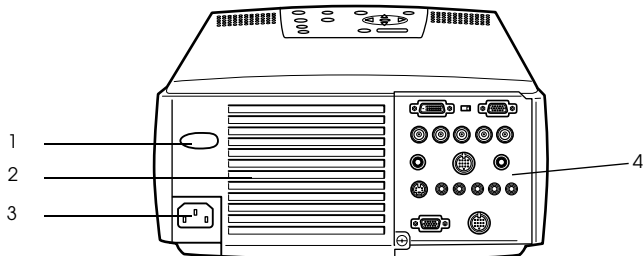


- 1 Fernbedienungsempfänger
- 2 Lüfter
- 3 Netzanschluss
- 4 E/A Anschluss

● Rückseite

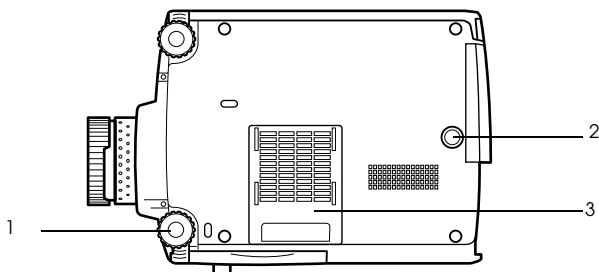

- 1 Vorderer Fuß
- 2 Hinterer Fuß
- 3 Luftfilter (Ansaug einlass)

## ● Bedienfeld

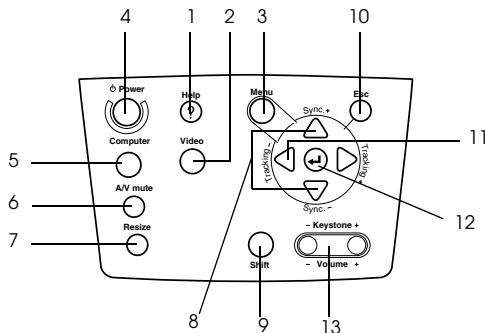

### 1 Taste [Help] (siehe Seite 52)

Zeigt Methoden zur Problemlösung an. Wählen Sie bei Problemen diese Taste.

### 2 Taste [Video] (siehe Seite 43)

Schaltet das Bild zwischen Videobild (Video), S-Video (S-Video) und Videosignalkomponenten (BNC (YCbCr, YPbPr)) um.

### 3 Taste [Menu] (siehe Seite 65)

Zeigt das Menü an und schließt es wieder.

### 4 Netzschalter [Power] (siehe Seite 42, 45)

Schaltet das Gerät ein bzw. aus.

### 5 Taste [Computer] (siehe Seite 43)

Schaltet das Bild von Computer #1 zwischen den Bildoptionen BNC (RGB) und IM2 um.

### 6 Taste [A/V Mute] (siehe Seite 54)

Schaltet sowohl Bild als auch Ton vorübergehend aus. Die Projektion wird wiederaufgenommen, wenn diese Taste mehr als einmal betätigt wird oder wenn der Lautstärkeregler betätigt bzw. das Menü aufgerufen wird. Anwenderlogos können auch im Modus Mute für die Projektion eingerichtet werden.

### 7 Taste [Resize] (siehe Seite 55)

Schaltet bei der Anzeige von Computerbildern zwischen der Fensteranzeige und der Anzeige Größe ändern (Resize) um. Schaltet bei der Anzeige von Videobildern das Längenverhältnis zwischen 4:3 und 16:9 um.

### 8 Taste [Sync] (siehe Seite 50)

Nimmt die notwendigen Einstellungen vor, wenn der Bildschirm den Fokus verliert oder flackert. Diese Taste funktioniert als Pfeiltaste auf bzw. Pfeiltaste ab, wenn das Menü oder ein Hilfetext angezeigt werden.

### 9 [Shift]-Taste (siehe Seite 62)

Wenn diese Taste zusammen mit der Taste [Volume (Keystone)] betätigt wird, justiert sie die Lautstärke.

### 10 [ESC]-Taste (siehe Seite 66)

Beendet die derzeit verwendeten Funktionen. Wenn diese Taste betätigt wird, während ein Menü oder Hilfetext angezeigt wird, wechselt der Bildschirm zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 11 Taste [Tracking] (siehe Seite 50)

Führt, wenn Streifen auf dem Bildschirm erscheinen, die notwendigen Justierungen durch. Wenn diese Taste betätigt wird, während ein Menü oder Hilfetext angezeigt wird, verschiebt er die Anzeige nach rechts bzw. nach links.

## 12 Taste [↵ (Enter)] (siehe Seite 49, 65)


- Legt die Menüpunkte fest und wechselt auf eine niedrigere Ebene.
- Optimierte das Computerbild, sofern weder ein Menü noch ein Hilfetext angezeigt werden.

(Schaltet die Eingangsaufösung in der Einstellung [Manuell] in den Modus [Automat].)

## 13 Taste [Keystone] (siehe Seite 48)

Führt die notwendigen Justierungen durch, wenn sich der Bildschirm zu einer Trapezform verzieht.

## ● E/A Anschluss

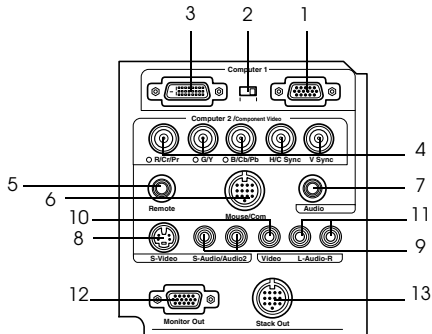

### 1 Computer #1 Mini D-Sub 15pin Anschluss

Eingang für die analogen Computersignale

### 2 Umschalter

Schaltet den gültigen Computer #1 Port entweder zum Mini D-Sub 15pin Port (analog) oder zum DVI-D Port (digital) um. Betätigen Sie den Schalter mit der Spitze eines Kugelschreibers oder mit einem anderen spitzen Objekt.

### 3 Computer #1 DVI-D Anschluss

Eingang für die digitalen Computersignale

### 4 Computer #2 BNC Anschluss

· R/Cr/Pr · G/Y · B/Cb/Pb · H/C Sync · V Sync

Eingang für die BNC-Bildsignale des Computers, der Bildsignalkomponenten des A/V-Equipments (Farbdifferentialsignal) oder die RGB-Bildsignale.

### 5 Remote Anschluss

Anschluss für den optional erhältlichen Fernbedienungsempfänger (ELPST04)

### 6 Mouse/Com Anschluss

Erichtet eine Verbindung zum Computer, wenn die im Lieferumfang enthaltene Software für die als schnurlose Maus eingesetzte Fernbedienung verwendet werden soll.

### 7 Audio #1 Anschluss

Eingang für die Audiosignale des an der Computeranschluss #1 angeschlossenen Computers und A/V-Equipments.

### 8 S-Video Anschluss

Eingang für die S-Video-Bildsignale des A/V-Equipments.

### 9 S-Audio/Audio #2 Anschluss

Eingang für die Audiosignale des am BNC Anschluss oder S-Video Anschluss angeschlossenen Computers oder A/V-Equipments.

Nur Ausgang für die Audiowiedergabe von angeschlossenen Computern und angeschlossener A/V-Equipment.

## **10 Video Anschluss**

Eingang der Bildsignalkomponenten des A/V-Equipments.

## **11 L-Audio-R Anschluss**

Eingang der Audiosignale des A/V-Equipments.

## **12 Monitor Out Anschluss**


Ausgang für die projizierten Bildsignale an einen externen Monitor (es erfolgt keine Ausgabe von Bildsignalen, wenn der Signaleingang von einem DVI-D Port erfolgt).

## **13 Stack Out Anschluss**

Dieser wird während der Stapelprojektion verwendet\*.

# Fernbedienung

## ● Vorderseite

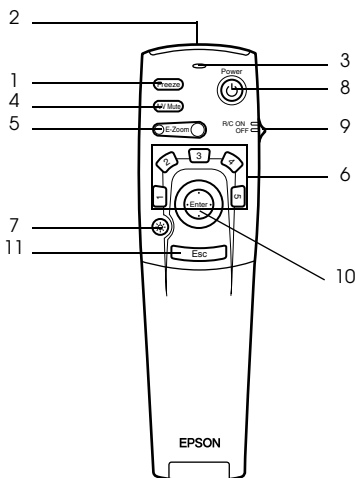

### 1 Taste [Freeze] (siehe Seite 54)

'Friert' das Bild vorübergehend ein. Betätigen Sie diese Taste nochmals, um den Modus Fixieren zu beenden.

### 2 Empfangsbereich der Fernbedienung

Ausgang der Signale der Fernbedienung

### 3 Anzeige

Leuchtet bei Ausgang der Signale der Fernbedienung auf.

### 4 Taste [A/V Mute] (siehe Seite 54)

Schaltet sowohl Bild als auch Ton vorübergehend aus. Die Projektion wird wieder aufgenommen, wenn diese Taste mehr als einmal betätigt wird oder wenn der Lautstärkeregerler betätigt wird. Anwenderlogos können auch im Modus Mute für die Projektion eingerichtet werden.

### 5 Taste [E-Zoom] (siehe Seite 57, 61)

Vergrößert das Bild mit Hilfe der Funktion E-Zoom. Vergrößert den jeweiligen Unterbildschirm bei Verwendung von P in P-Bildern. Betätigen Sie zum Abbrechen dieses Modus die [ESC]-Taste.

### 6 Taste [Effect] (siehe Seite 58)

Führt die zugewiesene Effektfunktion aus. Betätigen Sie zum Abbrechen dieses Modus die [ESC]-Taste.

### 7 Taste [☀ (Light)]

Die Taste der Fernbedienung wird ca. 10 Sekunden lang beleuchtet.

### 8 Netzschalter [Power] (siehe Seite 42, 45)

Schaltet den Projektor ein bzw. aus.

### 9 Schalter [R/C ON OFF] (siehe Seite 42, 46)

Schaltet die Fernbedienung Unit ein bzw. aus. Wenn dieser Schalter nicht aktiviert ist [EIN (ON)], kann die Fernbedienung nicht eingesetzt werden.


## 10 Taste [Enter] (siehe Seite 36, 65)

- Legt bei Betätigung die Menüpunkte fest und wechselt dann auf eine niedrigere Ebene. Bei Bewegungen nach oben, unten, links bzw. rechts wird diese zum Cursor, mit der sich die Menüpunkte auswählen lassen.
- Wenn Computerbilder projiziert werden, wird diese Funktion durch Klicken mit der linken Maustaste ausgeführt. Bei Bewegung der Taste nach oben, nach unten, nach links oder rechts bewegt sich auch der Cursor.

## 11 [ESC]-Taste (siehe Seite 36, 66)

- Beendet die derzeit verwendete Funktion. Wechselt zum vorherigen Bildschirm zurück, wenn weder ein Menü noch ein Hilfetext angezeigt werden.
- Wenn Computerbilder projiziert werden, wird diese Funktion durch Klicken mit der rechten Maustaste ausgeführt.

## ● Abdeckungsinnenseite

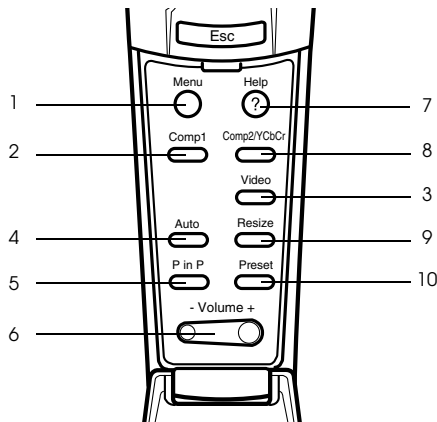

### 1 Taste [Menu] (siehe Seite 65)

Zeigt das Menü an und schließt es wieder.

### 2 Taste [Comp1] (siehe Seite 43)

Schaltet zum Bild von Computer #1 Anschluss um. (Schaltet zum DVI-D-Bild um, wenn der Schalter entsprechend eingestellt ist).

### 3 Taste [Video] (siehe Seite 43)

Schaltet um zwischen Videobildern (Video) und S-Videobildern (S-Video).

### 4 Taste [Auto] (siehe Seite 49)

Optimiert das Computerbild

### 5 Taste [P in P] (siehe Seite 61)

Zeigt das Videobild innerhalb des Computerbilds oder Videobildes an bzw. zeigt das Videobild als Unterbildschirm an. Diese Funktion wird durch erneutes Betätigen der Taste aufgehoben.

### 6 Taste [Volume] (siehe Seite 62)

Stellt die Lautstärke ein

### 7 Taste [Help] (siehe Seite 52)

Zeigt Methoden zur Problemlösung an. Wählen Sie bei Problemen diese Taste.

### 8 Taste [Comp2/YCbCr] (siehe Seite 43)

Schaltet zwischen den Bildern vom BNC Anschluss um.


### **9 Taste [Resize] (siehe Seite 55)**

Schaltet bei der Anzeige von Computerbildern zwischen der Fensteranzeige und der Anzeige Größe ändern (Resize) um. Schaltet bei der Anzeige von Videobildern das Längenverhältnis zwischen 4:3 und 16:9 um.

### **10 Taste [Preset] (siehe Seite 50)**

Ruft die vorgewählten Eingangseinstellungen des Computers auf.

## ● Rückseite

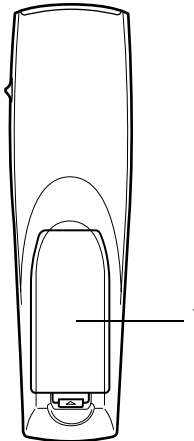


### **1 Batterieabdeckung**

## Reichweite der Fernbedienung

Je nach Entfernung und Winkel vom Lichtempfangsbereich des Hauptgeräts kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht funktioniert. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung nur unter folgenden Bedingungen verwendet wird:

- **Reichweite: Ungefähr 10 Meter**
- **Reichweite:**

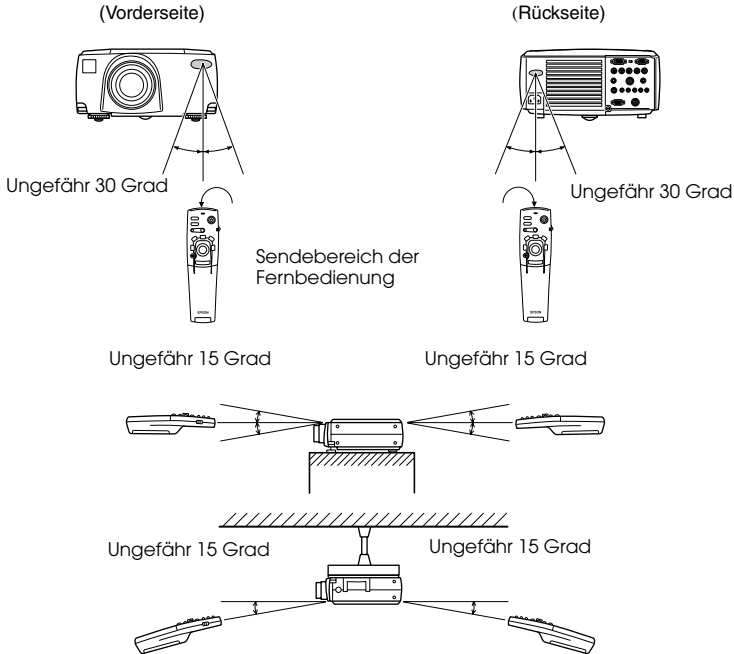

### Hinweis

- Stellen Sie vor dem Betrieb der Fernbedienung Unit sicher, dass der Schalter [R/C ON OFF] in die Stellung [EIN (ON)] gestellt ist.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfangsbereich des Projektors.
- Es kommt vor, dass die Reichweite (ungefähr 10 Meter) der Fernbedienung eingeschränkt ist, wenn Signale von dem jeweiligen Bildschirm reflektiert werden. Dies ist abhängig vom jeweiligen Bildschirmtyp.
- Stellen Sie sicher, dass weder Sonnenlicht noch Fluoreszenzlicht direkt auf den Lichtempfangsbereich des Projektors fällt.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist, müssen möglicherweise die Batterien ausgewechselt werden. Wechseln Sie in diesem Fall die Batterien entsprechend aus.
- Wenn das Gerät in einer Entfernung von 10 Metern oder mehr verwendet werden soll, verwenden Sie den optional erhältlichen Fernbedienungsempfänger.



# Setzen Sie die neuen Batterien in die Fernbedienung ein.


Die Batterien der Fernbedienung sind wie folgt einzusetzen:

## Vorsicht

Es dürfen nur unbenutzte Batterien desselben Typs verwendet werden.


### **1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.**

Drücken Sie auf den Halteclip der Batterieabdeckung und heben Sie die Abdeckung dann nach oben ab.

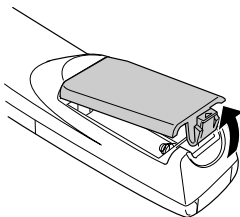


### **2 Setzen Sie die Batterien ein.**

Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt mit den "+"- und "-" -Schildern auf der Fernbedienung ausgerichtet sind.

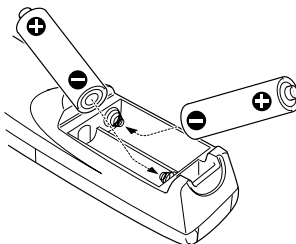

### **3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.**

Drücken Sie auf die Batterieabdeckung bis diese einrastet.

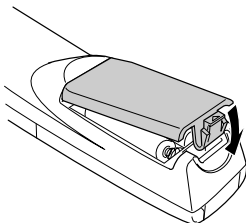

---

#### **Hinweis**

- Für die Fernbedienung geeignete Batterien: Zwei dreizellige Alkali-Mangan-Batterien (LR6)
  - Die Batterien sollten bei einem Betrieb von dreißig Minuten jeden Tag ungefähr einmal alle drei Monate ausgewechselt werden.
-

# Installationsverfahren

Legt den Projektionswinkel und den Projektionsabstand für die am besten geeignete Bildschirmanzeige fest.



## ⚠ Vorsicht

- Blockieren Sie keinesfalls die Lüftungsausgänge oder den Luftfilter (Ansaug einlass) auf der Rückseite des Projektors.
- Es kommt vor, dass bei Betrieb des Projektors Fremdmaterialien oder Papier vor den Luftfilter gesaugt werden. Achten Sie besonders darauf, dies zu vermeiden.
- Stellen Sie den Projektor nicht im direkten Luftstrom einer Klimaanlage oder Heizung auf.
- Wenn der Projektor in Wandnähe aufgestellt werden soll, muss sich wenigstens ein Abstand von 20 cm zwischen Wand und Projektor befinden.
- Bedecken Sie den Projektor nicht mit einer Tischdecke oder einem anderen Material.



## Installationsbeispiel

Der Projektor ist an einem passenden Ort aufzustellen, der den Installationsbedingungen und Projektionsmethoden entspricht.

### Projizierte Bilder von vorne betrachten

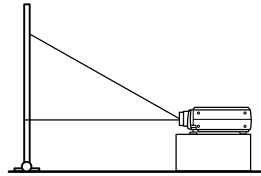
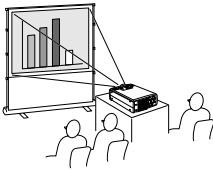


### Projizierte Bilder von vorne mit einem an der Decke montierten Projektor betrachten

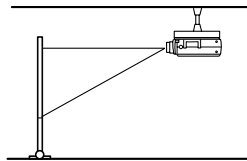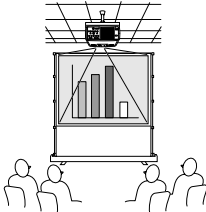

Verwenden Sie die optional erhältliche Deckenaufhängung und aktivieren Sie die Deckenaufhängungsparameter [EIN (ON)] (siehe Seite 72)

### Von oben auf halbtransparente Bildschirme projizierte Bilder betrachten

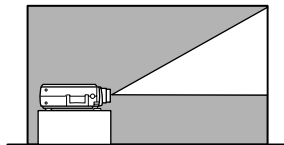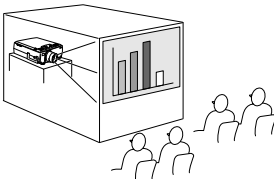

- Setzen Sie den Parameter für die Rückprojektion auf [EIN (ON)] (siehe Seite 71)
- Die Aufhängung an der Decke ist auch möglich unter Verwendung der optional erhältlichen Deckenaufhängung.


## Bildschirmgröße und Projektionsabstand

Legt den Abstand fest, der für die erforderliche Bildschirmgröße zwischen Bildschirm und Linse vorhanden sein muss.

Die Standardlinse des Projektors ist ungefähr eine 1,4-fache Zoomlinse. Die größte Bildschirmgröße ist ungefähr 1,4 x die Größe des kleinsten Bildschirms.

Verwenden Sie die nachfolgend aufgeführte Tabelle als Referenz. Installieren Sie den Projektor so, dass die Bildschirmgröße kleiner ist als der eigentliche Bildschirm.

| Bildschirmgröße       | Ungefäher Projektionsabstand |
|-----------------------|------------------------------|
| 30-inch (61×46 cm)    | 1,1 m bis 1,4 m              |
| 40-inch (81×61 cm)    | 1,5 m bis 1,8 m              |
| 60-inch (120×90 cm)   | 2,3 m bis 2,8 m              |
| 80-inch (160×120 cm)  | 3,0 m bis 3,8 m              |
| 100-inch (200×150 cm) | 3,8 m bis 4,8 m              |
| 200-inch (410×300 cm) | 7,6 m bis 9,7 m              |
| 300-inch (610×460 cm) | 11,4 m bis 14,6 m            |

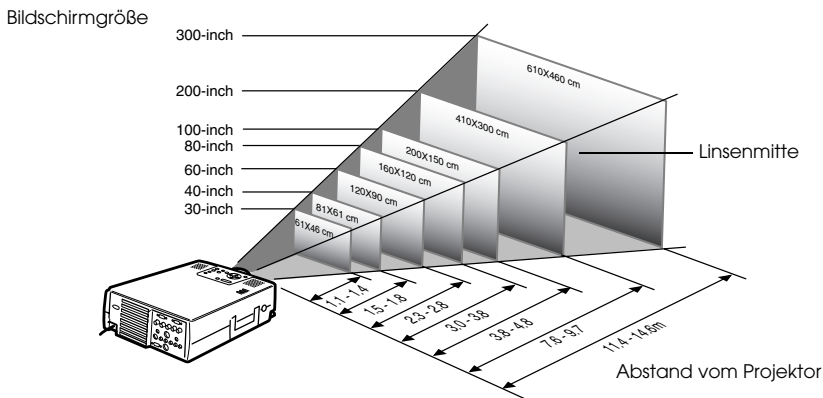

### Hinweis


- Die oben aufgeführten Projektionsabstände beziehen sich auf die Verwendung einer Standardlinse. Wenn optional erhältliche Linsen verwendet werden, lesen Sie bitte die entsprechenden Absätze in den jeweiligen Benutzerhandbüchern.
- Der Bildschirm wird kleiner, wenn die Funktion Korrektur der Trapezverzerrung verwendet wird.

# Projektionswinkel


Der optimale Projektionsbildschirm wird in der Mitte der Projektor-Linse und im rechten Winkel zum Bildschirm platziert.

## Seitenansicht

\* Die Projektionsposition kann mit der Linienwechselfunktion nach oben bzw. nach unten verschoben werden.

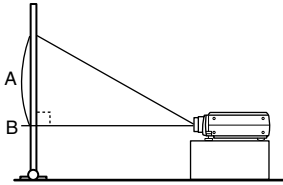


A:B 10:Wird 0

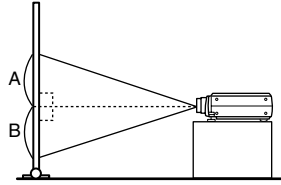

A:B 5:Wird 5


## Draufsicht oder Druntersicht

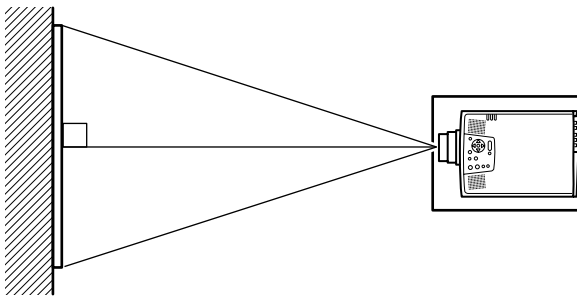


## Hinweis

Obgleich die Projektorposition mit dem Fußabgleichhebel eingestellt werden kann ([siehe Seite 47](#)), verzerrt sich der Bildschirm trapezförmig. Justieren Sie in diesem Fall die Trapezverzerrung mit der Funktion Korrektur der Trapezverzerrung ([siehe Seite 48](#)).

Nach oben 20

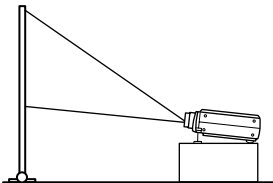

Nach unten 20

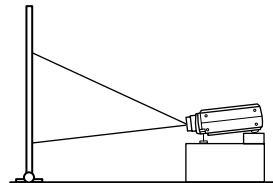

# Anschluss des Projektors an einen Computer

Schalten Sie den Projektor und den Computer aus, bevor Sie den Anschluss vornehmen.

## Geeignete Computer

Es gibt Computer, mit denen eine Projektion nicht möglich ist, sowie Computer, die nicht zu Projektionszwecken verwendet werden können, obgleich eine physikalische Verbindung erstellt werden konnte. Stellen Sie zunächst sicher, dass eine Verbindung zum jeweiligen Computer errichtet werden kann.

### ● Bedingungen für geeignete Computer

#### Bedingung 1: Der Computer muss über einen Bildsignalausgang verfügen

Stellen Sie sicher, dass der Computer über Anschlüsse wie beispielsweise [RGB-Ausgang], den [Monitorausgang] und den [Videoausgang] verfügt, die Bildsignale ausgeben können. Wenn Sie bei der Überprüfung Schwierigkeiten haben, lesen Sie bitte das Kapitel über den Anschluss eines externen Monitors in Ihrem Computerhandbuch.

Es gibt Computer wie beispielsweise kombinierte Computer-/Monitormodelle und Laptopmodelle, bei denen keine derartigen Verbindungen möglich sind, bzw. für die optional erhältliche, externe Ausgänge zusätzlich gekauft werden müssen.

#### Hinweis

Je nach Computer kann es vorkommen, dass der Bildsignalausgang mit der Anschluss Taste (≡□ etc.) bzw. den jeweiligen Einstellungen umgeschaltet werden muss.

| NEC   | Panasonic | Toshiba | IBM   | SONY  | FUJITSU | Macintosh   |
|-------|-----------|---------|-------|-------|---------|---|
| Fn+F3 | Fn+F3     | Fn+F5   | Fn+F7 | Fn+F7 | Fn+F10  | Reflektionseinstellung der Bedienfeld-Überwachung und des Bedienfeldtons nach dem Hochfahren des Systems. |

Die oben aufgeführte Tabelle führt Beispiele für bestimmte Produkte auf. Weitere Einzelheiten finden Sie in Ihrem Computerhandbuch.

#### Bedingung 2: Die Computerauflösung und -frequenz muss sich innerhalb der in der Tabelle auf der folgenden Seite aufgeführten Grenzparameter befinden.

Es ist keine Projektion möglich, wenn der Computer die in der Tabelle auf der nächsten Seite aufgeführten Auflösungen und Frequenzen des Ausgangsbildsignals nicht unterstützt (in einigen Fällen ist eine Bildausgabe möglich, jedoch keine optimale Projektion).

Stellen Sie sicher, dass die Bildsignalauflösung und -frequenz mit den Angaben im Computerhandbuch übereinstimmt.

Es gibt auch Computer, für die sich die Ausgangsauflösung anpassen lässt. Ändern Sie in diesem Fall die Parameter so, dass sie sich innerhalb der in der Tabelle auf der nächsten Seite aufgeführten Grenzparameter befinden.

| Fomat        | V. Freq. (Hz)              | Auflösung (Pixel) | Rezize-Modus     | Fenster-Modus     | Anmerkungen                  |
|--------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| PC98         |                            | 640×400           | 1024×640         | 640×400           |                              |
| VGACGA       |                            | 640×400           | 1024×640         | 640× 400          |                              |
| VGAEGA       |                            | 640× 350          | 1024×560         | 640×350           |                              |
| VGA          | 60                         | 640× 480          | 1024×768         | 640× 480          |                              |
| VESA         | 72/75/85/<br>100/120       | 640×480           | 1024×768         | 640×480           |                              |
| SVGA         | 56/60/72/75/<br>85/100/120 | 800×600           | 1024×768         | 800×600           |                              |
| XGA          | 43i/60/70/75/<br>85/100    | 1024×768          | 1024×768         | 1024× 768         |                              |
| SXGA         | 70/75/85                   | 1152×864          | 1024×768         | 1152× 864         | Virtuelle Anzeige (Teilbild) |
| SXGA         | 60/75/85                   | 1280× 960         | 1024×768         | 1280×960          | Virtuelle Anzeige (Teilbild) |
| SXGA         | 43i/60/75/85               | 1280×1024         | 960×768          | 1280×1024         | Virtuelle Anzeige (Teilbild) |
| SXGA+        |                            | 1400×1050         | 996×746          | 1400×1050         | Virtuelle Anzeige (Teilbild) |
|              |                            | 1440×1080         | 1024×768         | 1440×1080         |                              |
| UXGA         | 48i/60/65/70/<br>75/80/85  | 1600×1200         | 1024×768         | 1600×1200         | Virtuelle Anzeige (Teilbild) |
| MAC13        |                            | 640× 480          | 1024×768         | 640×480           |                              |
| MAC16        |                            | 832×624           | 1024×768         | 832×624           |                              |
| MAC19        |                            | 1024×768          | 1024×768         | 1024×768          |                              |
| MAC21        |                            | 1152×870          | 1016×768         | 1152×870          | Virtuelle Anzeige (Teilbild) |
| iMAC         |                            | 640×480           | 1024×768         | 640×480           |                              |
|              |                            | 800×600           | 1024×768         | 800×600           |                              |
|              |                            | 1024×768          | 1024×768         | 1024×768          |                              |
| NTSC         |                            |                   | 1024×768         | 1024×576          | 4:3 ↔ 16:9, wählbar          |
| PAL          |                            |                   | 1024×768         | 1024×576          | 4:3 ↔ 16:9, wählbar          |
| SECAM        |                            |                   | 1024×768         | 1024×576          | 4:3 ↔ 16:9, wählbar          |
| SDTV (525i)  | 60                         |                   | 1024×768 (4 : 3) | 1024×576 (16 : 9) |                              |
| HDTV (750P)  | 60                         |                   |                  | 1024×576 (16 : 9) |                              |
| HDTV (1125i) | 60                         |                   |                  | 1024×576 (16 : 9) |                              |


## Bei Mini D-Sub 15pin

### ⚠ Vorsicht


- Schalten Sie den Projektor und den Computer aus, bevor Sie den Anschluss vornehmen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Schäden kommen.
- Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Form des Kabelsteckers mit der des Anschlusses übereinstimmt. Wenn ein Anschließen trotz unterschiedlicher Form von Stecker und Anschluss unter übermäßiger Krafteinwirkung erzwungen wird, kann dies zu Fehlfunktionen und Schäden an der Ausrüstung führen.

- Schließen Sie den Computer Monitor Anschluss des mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel am Computer #1 Anschluss mini D-Sub 15anschluss des Projektors an.
- Stellen Sie den Schalter mit der Spitze eines Kugelschreibers oder mit einem anderen spitzen Objekt in die Position Analog (nach rechts) .

### ● Wenn es sich bei dem Monitoranschluss um einen Mini D-Sub 15pin handelt

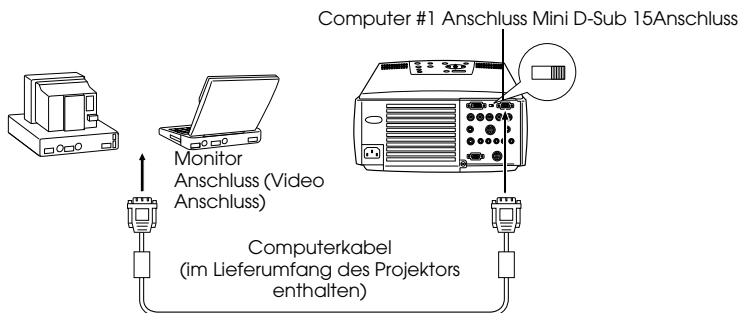

● **Wenn es sich bei dem Monitoranschluss um einen 5BNC-Anschluss handelt**

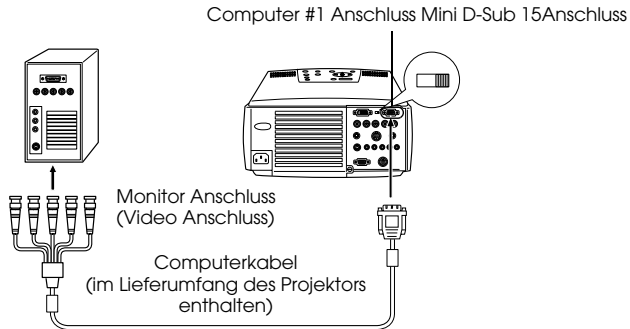


**Hinweis**

- Binden Sie keinesfalls das Netzkabel mit dem Computerkabel zusammen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Je nach Computeranschluss und Computerstandort kann ein Adapter erforderlich sein. Weitere Einzelheiten finden Sie in Ihrem Computerhandbuch.
- In manchen Fällen ist für den Anschluss an einem Macintosh der optional erhältliche Mac Desktop Adapter bzw. der Mac Monitor Adapter erforderlich.
- Wenn zwei Computer angeschlossen werden sollen, kann dies sowohl am Computer #1 Anschluss als auch am Computer #2 Anschluss erfolgen.

● **Wenn es sich beim Monitoranschluss um 13W3 handelt**

Wenn für den Anschluss des Computer Monitor Anschluss an einer Workstation der 13W3 Anschluss verwendet werden soll, ist der Computer #1 Anschluss darüber hinaus über das Adapterkabel mit dem Anschluss D-Sub 15pin zu verbinden.


- Der Computer #1 Anschluss Mini D-Sub 15 Anschluss am Projektor ist am Computer Monitor Anschluss (13W3) über das 13W3 ↔ D-Sub 15 Anschlusskabel (im Handel erhältlich) angeschlossen.
- Stellen Sie den Schalter mit der Spitze eines Kugelschreibers oder mit einem anderen spitzen Objekt in die Position Analog (nach rechts) .

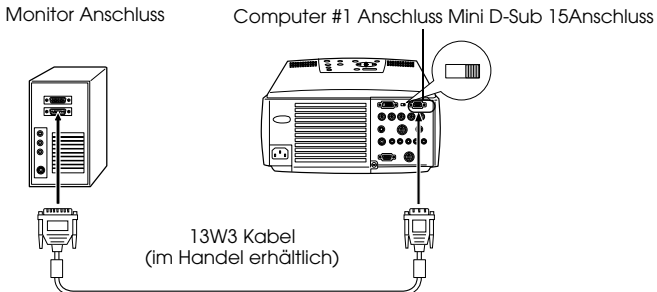




## Bei 5BNC (bei Anschluss an einen zweiten Computer)

Schließen Sie den Computer Monitor Anschluss mit dem im Lieferumfang enthaltenen Computerkabel am Computer #2 BNC Anschluss an.

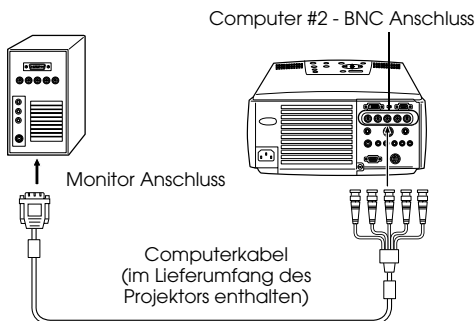

### Hinweis

- Stellen Sie den BNC-Parameter nach dem Erstellen der Verbindung auf [RGB] ein ([siehe Seite 69](#)).
- Wenn es sich bei dem Computer Monitor Anschluss um einen 5BNC handelt, schließen Sie diesen über ein 5BNC <-> 5BNC Kabel (im Handel erhältlich) an.
- Wenn zwei Computer angeschlossen werden sollen, kann der Anschluss kann sowohl am Computer #1 Anschluss sowie am Computer #2 Anschluss erfolgen.

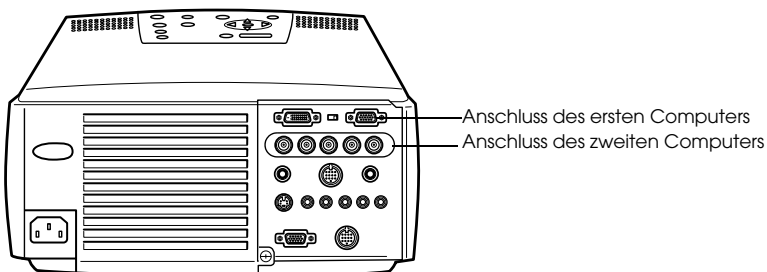


---

## Anschluss bei DVI-D\*

Digitale Signale werden ohne Anpassung an den Projektor gesendet, wenn der Computer über eine digitale Videokarte für Flüssigkristalldisplays verfügt.

- Schließen Sie den digitalen Computerausgang über das optional erhältliche digitale Videokabel am Computer #1 DVI-D Anschluss des Projektors an. Wählen Sie das Kabel entsprechend der Form des Computer Anschluss (DVI-D/DFP) aus.
- Stellen Sie den Schalter mit der Spitze eines Kugelschreibers oder mit einem anderen spitzen Objekt in die Position Digital (nach links).

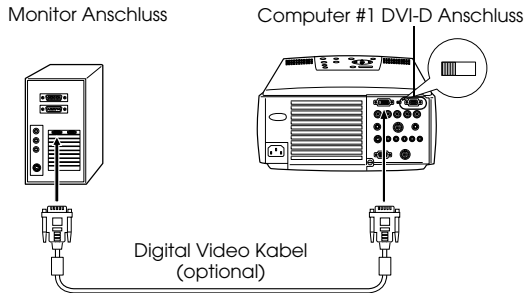

---

### Hinweis

In einigen Fällen muss der Computer für das Umschalten des Computerausgangs zum DVI-D Anschluss eingerichtet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in Ihrem Computerhandbuch.


---

## Anschluss der Audiowiedergabe

Der Projektor verfügt über eingebaute Lautsprecher, die eine Ausgangsleistung von maximal 3 W haben. Es ist möglich, die Audiowiedergabe des Computers auf die Lautsprecher des Projektors zu schalten.


### ● Anschluss des Computers am Computer #1 Anschluss

Schließen Sie den Audio Output Anschluss des Projektors (Stereo-Minibuchse) über das im Lieferumfang erhältliche Audiokabel am Audio Output Anschluss des Computers an.

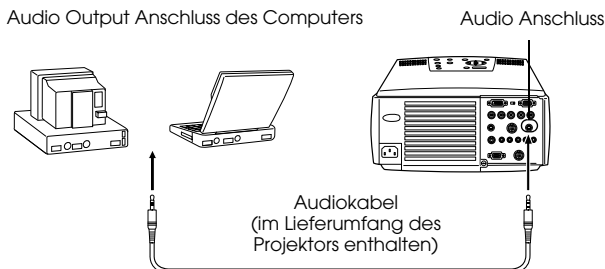

### ● Anschluss des Computers am Computer #2 Anschluss

Schließen Sie den S-Audio-/ Audio #2 Anschluss des Projektors (RCA-Pin-Buchse) über das im Lieferumfang erhältliche RCA Audiokabel (rot/ weiss) am Audio Anschluss des Computers an.

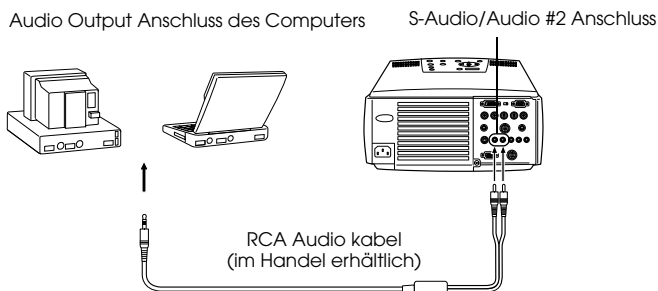

---

### Hinweis


Die Wiedergabe des gewählten Bildtons erfolgt über die Audiosignale.

---

---

## Anschluss externer Monitore

Es ist möglich, das mit dem Projektor projizierte Bild gleichzeitig auf einem Computer anzuzeigen. Schließen Sie den Monitor Out Anschluss des Projektors über ein Kabel am Monitor an.

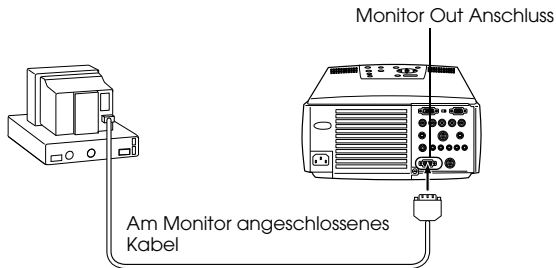

---

### Hinweis


- In manchen Fällen ist für den Anschluss an einem Macintosh der optional erhältliche Mac Desktop Adapter bzw. der Mac Monitor Adapter erforderlich.
  - Es können keine Bilder auf externen Monitoren angezeigt werden, wenn der Computer am DVI-D Anschluss angeschlossen ist.
-

## Anschluss der Maus (Funktion Kabellose Maus)

Hierdurch kann der Cursor mit der Fernbedienung so betrieben werden wie bei einer schnurlosen Maus.

Schließen Sie den Maus/COM Anschluss des Projektors mit dem Mauskabel und dem Main Kabel am Computeranschluss für die Maus an.

| Computer       | Zu verwendende Maus | Zu verwendendes Mauskabel                        |
|----------------|---------------------|--|
| PC/AT<br>DOS/V | PS/2-Maus           | PS/2 Mauskabel<br>(im Lieferumfang enthalten)    |
|                | Serielle Maus       | Seriell Mauskabel<br>(im Lieferumfang enthalten) |
|                | USB-Maus            | USB Mauskabel<br>(im Lieferumfang enthalten)     |
| Macintosh      | Macintosh-Maus      | MAC Mauskabel<br>(im Lieferumfang enthalten)     |
|                | USB-Maus            | USB Mauskabel<br>(im Lieferumfang enthalten)     |

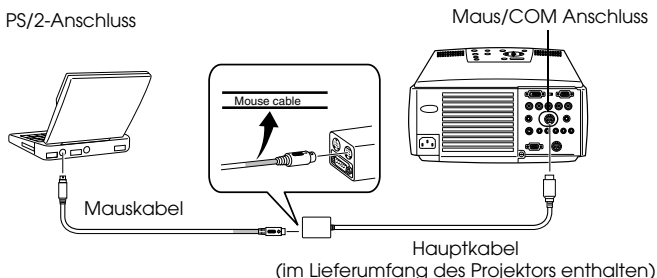



Mauskabel (im Lieferumfang des Projektors enthalten).

Beachten Sie, bevor Sie Ihre Auswahl treffen, die oben aufgeführte Tabelle.

### Hinweis

- Nur die USB-Standardmodelle unterstützen den Anschluss eines USB Mauskabels. Unter Windows wird nur das Modell mit Windows 98/2000 unterstützt. Für aufgerüstete Windows 98/2000-Umgebungen ist der Betrieb nicht gewährleistet.
- Nur eine am Maus/COM Anschluss angeschlossene Computermaus kann verwendet werden.
- Wenn die Effektfunktion ausgeführt wird, ist eine Verwendung der Maus nicht möglich.
- In einigen Fällen muss der Computer zuvor speziell eingerichtet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in Ihrem Computerhandbuch.
- Schalten Sie den Projektor und den Computer aus, bevor Sie den Anschluss vornehmen.
- Wenn sich die Maus nicht betätigen lässt, müssen Sie den Computer neu starten.

Führen Sie nach dem Anschließen folgende Aktionen mit der Maus durch:  
 Linksklick- ----- Betätigt die [Enter]-Taste  
 Rechtsklick- ----- Betätigt die [ESC]-Taste  
 Cursorbewegungen ----- Stellt die [Enter]-Taste auf der Fernbedienung weiter nach unten

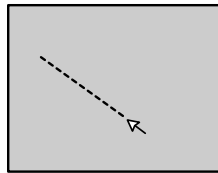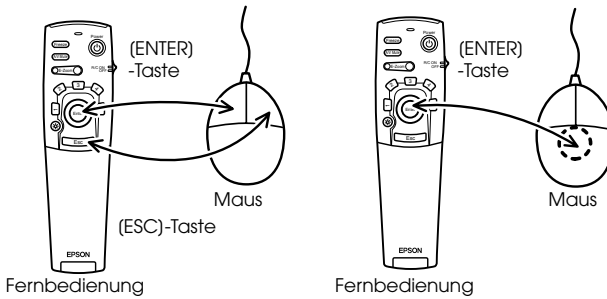

**Hinweis**

- Die Aktionen werden rückgängig gemacht, wenn die Funktionen der linken/rechten Maustaste mit Hilfe des Computers angepasst worden sind.
- Die Maus kann nicht verwendet werden, wenn die Funktionen Effect, P in P und E-Zoom angewendet werden.
- Die Bewegungsgeschwindigkeit des Cursors lässt sich ändern (siehe Seite 69).

# Anschluss des Videoequipments


Schalten Sie den Projektor und das Videoequipment aus, bevor Sie den Anschluss vornehmen.

## Hinweis

Die Wiedergabe des gewählten Bildtons erfolgt über die Audiosignale.


## Bei Composite-Bildsignalen

- Schließen Sie den Video Anschluss des Projektors mit dem im Lieferumfang enthaltenen RCA Video Kabel (gelb) am Videoequipment an.
- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene RCA Audiokabel (Rot/Weiss) an den L-Audio-R Anschluss an, um die Audiowiedergabe auf die Lautsprecher des Projektors zu legen.

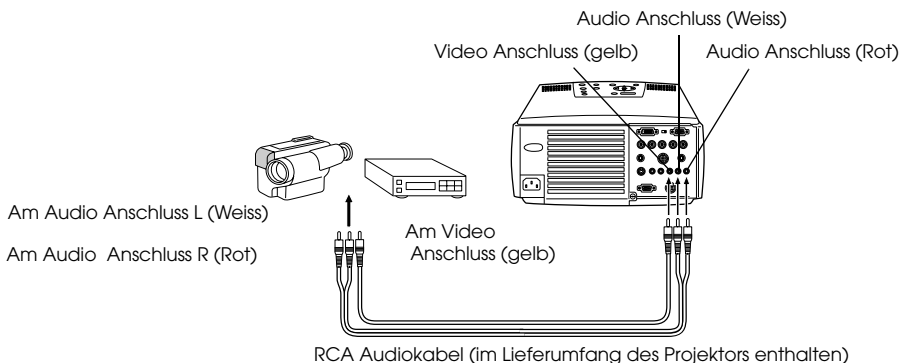

## Bei S-Video-Bildsignalen

- Schließen Sie den S-Video Anschluss des Projektors mit dem S-Video Kabel (im Handel erhältlich) am Videoequipment an.
- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene RCA Audiokabel (Rot/Weiss) am S-Audio/Audio #2 Anschluss an, wenn Sie die Audiowiedergabe auf die Lautsprecher des Projektors legen wollen.

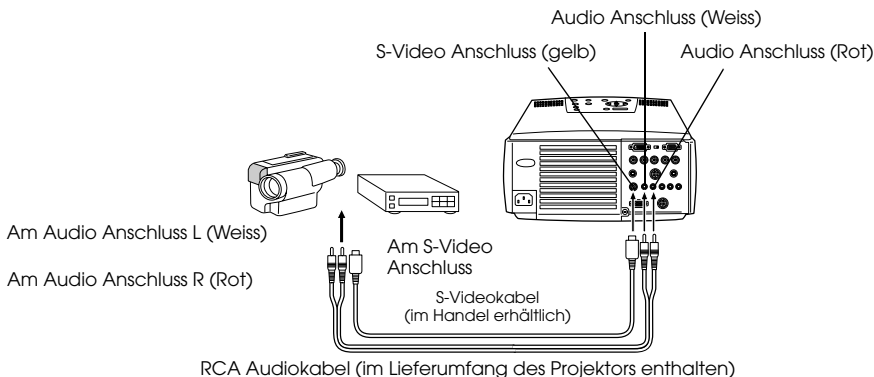


## Bei (Farbdifferential\*-) Bildsignalkomponenten

- Schließen Sie den Computer #2 BNC Anschluss des Projektors mit dem Signalkomponenten-Bildkabel (im Handel erhältlich) so am Videoequipment an, dass die in der folgenden Tabelle aufgeführten Ausgänge unterstützt werden:

| Videoequipment | R-Y(Cr) | Y   | B-Y(Cb) |
|----------------|---------|-----|---------|
| Projektor      | R/Cr/Pr | G/Y | B/Cb/Pb |

- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene RCA Audiokabel (Rot/Weiss) an den S-Audio/Audio #2 Anschluss an, um die Audiowiedergabe auf die Lautsprecher des Projektors zu legen.

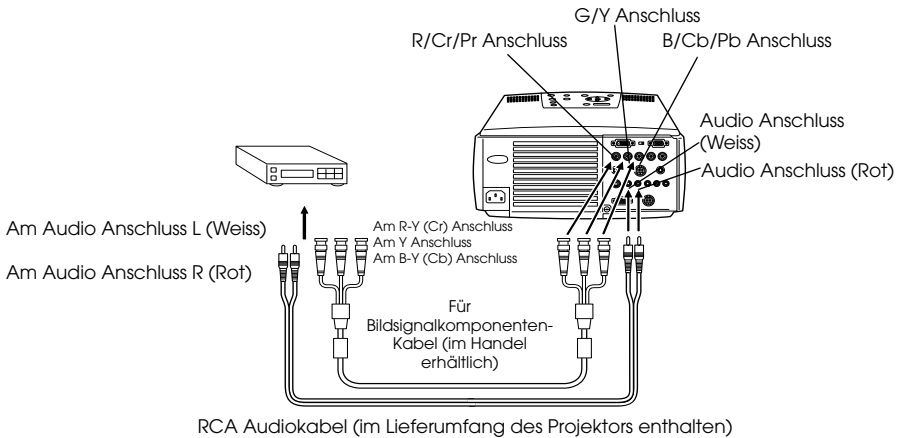


### Hinweis

- Wenn ein Bildsignalkomponenten-Kabel angeschlossen ist, ist ein Adapterstecker (im Handel erhältlich) erforderlich für den BNC Anschluss des Projektors. Gleichen Sie den Video Anschluss mit dem Equipmentausgang ab.
- Stellen Sie den BNC-Parameter nach dem Erstellen der Verbindung auf [YCbCr] ein (siehe Seite 70).



## Bei dem D-Anschluss\* eines digitalen Tuners

- Schließen Sie den digitalen Tuner mit dem optional erhältlichen D Anschluss Kabel am Computer #2 BNC Anschluss des Projektors an.
- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene RCA Audiokabel (Rot/Weiss) am S-Audio/ Audio #2 Anschluss an, wenn Sie die Audiowiedergabe auf die Lautsprecher des Projektors legen wollen.

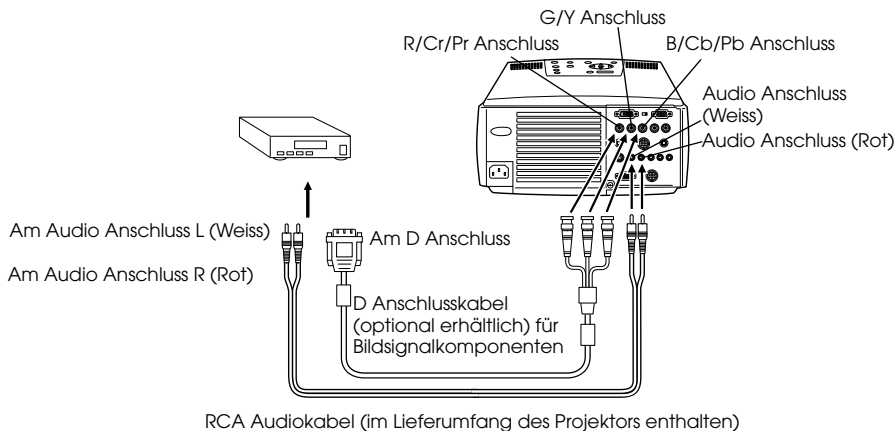

---


### Hinweis

- Stellen Sie den BNC-Parameter nach dem Erstellen der Verbindung auf [YCbCr] ein ([siehe Seite 70](#)).
  - Der Anschluss eines digitalen Tuners ist nur in Japan möglich.
  - Unterstützt digitale Tuner bis zur Stufe D4.
-

---

## Bei RGB-Bildsignalen

- Schließen Sie den Computer #2 BNC Anschluss mit dem Bildsignalkomponenten-Kabel (im Handel erhältlich) am Videoequipment an.
- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene RCA Audiokabel (Rot/Weiss) am S-Audio/ Audio #2 Anschluss an, wenn Sie die Audiowiedergabe auf die Lautsprecher des Projektors legen wollen.

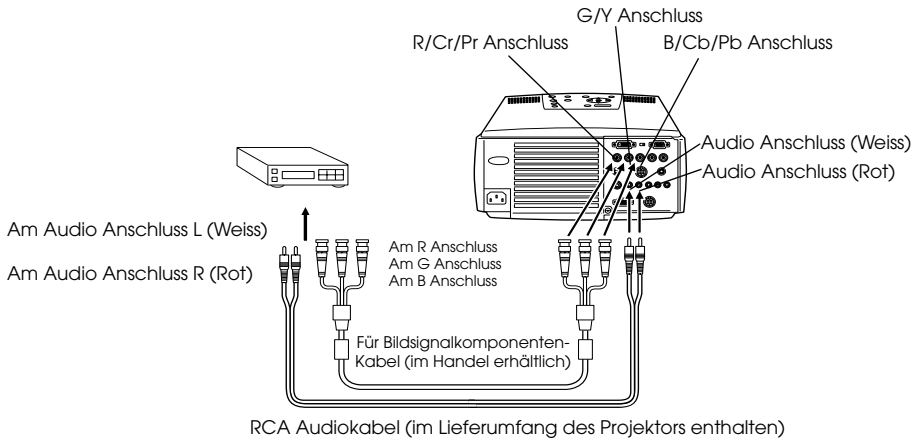

---

### Hinweis

- Achten Sie beim Kauf des Bildsignalkomponenten-Kabels darauf, dass das eine Ende am BNC Anschluss des Projektors angeschlossen werden kann und das andere Ende am Anschluss des Videoequipments.
  - Stellen Sie den BNC-Parameter nach dem Erstellen der Verbindung auf [RGB] ein. (siehe Seite 70)
-

# Projektion

Nachdem alle Anschlüsse vorgenommen worden sind, können Bilder projiziert werden.

## Vorbereitungen

### ⚠ Warnung

- Wenn das Gerät eingeschaltet und mit Strom versorgt wird, nie direkt in die Linse sehen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es durch die leistungsstarke Lichtquelle zu einer Verschlechterung des Augenlichts kommen.
- Nur das im Lieferumfang Power Cord ist zu verwenden. Durch die Verwendung von anderen Kabeln als dem im Lieferumfang enthaltenen kann es zu einem Ausbruch von Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.

### ⚠ Vorsicht


Nehmen Sie vor dem Betreiben des Projektors die Linsenabdeckung ab. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann sich die Linsenabdeckung aufgrund der entstehenden Wärme verziehen.

**1** Schließen Sie den Projektor am Computer und am Videoequipment an. (siehe Seite 27, 37)

**2** Entfernen Sie die Linsenabdeckung.


**3** Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel am Projektor an.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker und Netzanschluss des Projektors zusammen passen. Richten Sie dann den Stecker auf den Anschluss aus und stecken Sie ihn bis zum Anschlag hinein.

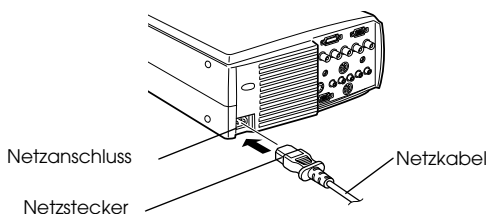

#### 4 Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Die Betriebskontrollanzeige leuchtet dann orange auf.

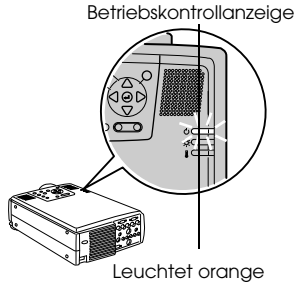


#### Hinweis

Tastenfunktionen sind nicht möglich, wenn die Betriebskontrollanzeige orange blinkt.

### Start der Projektion

#### 1 Betätigen Sie zum Ausschalten des Geräts den [Power].

Die Betriebskontrollanzeige beginnt grün zu blinken und die Projektion wird gestartet.

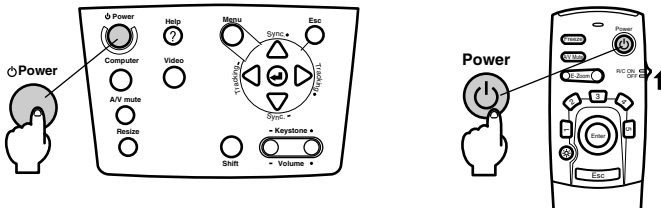


Wenn Sie die Fernbedienung verwenden wollen, stellen Sie zunächst den Schalter R/C ON OFF in die Position (EIN (ON)).

Die Betriebskontrollanzeige blinkt und leuchtet nach ungefähr dreißig Sekunden grün auf.



Nun wird die Meldung (Kein Signaleingang) angezeigt, wenn kein Bildsignaleingang erfolgt ist (je nach Einstellung, kann diese Meldung auch nicht angezeigt werden). (siehe Seite 70)

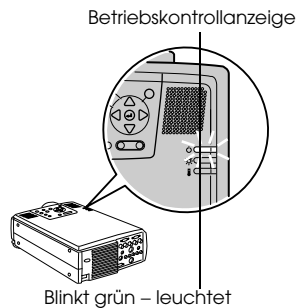


#### Hinweis

Tastenfunktionen sind nicht möglich, wenn die Betriebskontrollanzeige grün blinkt.

## 2 Bei Anschluss von mehr als einem Gerät wählen Sie den Anschluss, an dem das Equipment angeschlossen ist.

Betätigen Sie die Taste Anschluss am angeschlossenen Computer- oder Videoequipment, um zur entsprechenden Eingangsquelle zu wechseln.

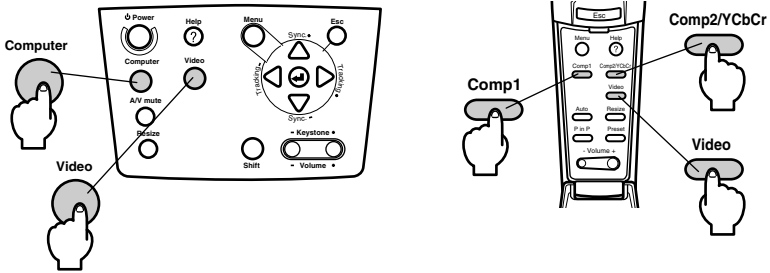

| Anschluss             | Wahltaste  |   | Anzeige auf dem Bildschirm in der Ecke oben rechts |
|-----------------------|--|---|--|
|                       | Hauptgerät                                       | Fernbedienung                                 |  |
| Anschluss Computer #1 | [Computer]<br>(ändert sich bei jeder Betätigung) | [Comp1]                                       | Computer1  |
| BNC-Anschluss (RGB)   |  |   | BNC (RGB)  |
| BNC-Anschluss (YcrCb) | [Video]<br>(ändert sich bei jeder Betätigung)    | [Comp2/ YCbCr]                                | BNC (RGB)  |
| Video Anschluss       |  |   | BNC (YCbCr)  |
| S-Video Anschluss     |  | [Video]<br>(ändert sich bei jeder Betätigung) | Video  |
|                       |  |   | S-Video  |

### Hinweis

- Wenn nur ein Gerät angeschlossen ist, läuft die Projektion automatisch ab.
- Computer #1, wenn keine Eingangssignale erfasst werden, obgleich die Geräte angeschlossen sind und wenn die Bilder des angeschlossenen Equipments nicht ausgegeben werden.
- Das am BNC Port angeschlossene GerSt, das zwischen [Computer] und [Video] am HauptgerSt und [Comp2/YCbCr] an der Fernbedienung umschaltet, kann je nach BNC-Einstellung (siehe Seite 67) nur entweder BNC (RGB) oder BNC (YCbCr) anzeigen.

### 3 Projektion starten

Schalten Sie den Computer und das Videoequipment ein. Wenn es sich bei dem angeschlossenen Equipment um Videoequipment handelt, betätigen Sie auch die Tasten [Playback] oder [Wiedergabe].

Die Meldung [Kein Signal] wird geschlossen und die Projektion wird gestartet.

---

#### Hinweis

- Wenn die Meldung [Kein Signal] nicht vom Bildschirm verschwindet, überprüfen Sie nochmals die Anschlüsse.
- Je nach Computer kann es vorkommen, dass der Bildsignalausgang nach erfolgreichem Anschluss mit der Taste (⌘□ etc.) bzw. den jeweiligen Einstellungen umgeschaltet werden muss.

| NEC   | Panasonic | Toshiba | IBM   | SONY  | FUJITSU | Macintosh  |
|-------|-----------|---------|-------|-------|---------|--|
| Fn+F3 | Fn+F3     | Fn+F5   | Fn+F7 | Fn+F7 | Fn+F10  | Reflektionseinstellung der Bedienfeld-Überwachung und des Bedienfeldtons nach dem Neustart |

Die oben aufgeführte Tabelle führt Beispiele für bestimmte Produkte auf. Weitere Einzelheiten finden Sie in Ihrem Computerhandbuch.


- Betätigen Sie die Taste [Resize], wenn Signale, die DVD-Spieler oder Breitwandfernsehbildschirme (16:9 Bilder) unterstützen, eingehen. Jedes Betätigen des Schalters schaltet zwischen der Einstellung 4:3 Bildern und 16:9 Bildern um.
  - Es kommt vor, dass ein projiziertes Bild auch nach Beendigung projiziert wird, wenn zuvor ein Standbild über längere Zeit projiziert wurde.
-

# Projektion beenden

Beenden Sie die Projektion wie folgt:



## 1 Betätigen Sie den [Power].

Eine Meldung wird angezeigt, die besagt, dass das Gerät jetzt ausgeschaltet werden kann.

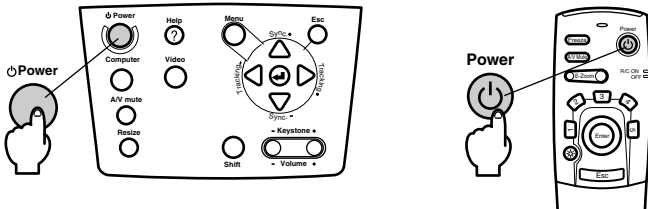

## 2 Betätigen Sie den [Power] erneut.

Die Lampe wird ausgeschaltet, die Betriebskontrollanzeige blinkt orange und die Abkühlphase des Geräts beginnt.

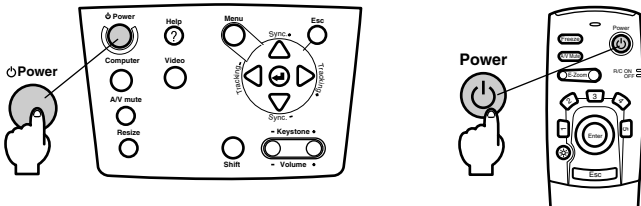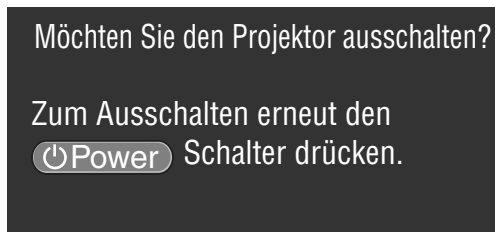


Wenn die Abkühlphase abgeschlossen ist, hört die Betriebskontrollanzeige auf orange zu blinken und leuchtet jetzt stetig orange. \*Das Abkühlen des Projektors dauert ungefähr vierzig Sekunden (gelegentlich auch länger, je nach Umgebungstemperatur).

### Hinweis

- Betätigen Sie eine andere Taste, wenn das Gerät nicht ausgeschaltet werden soll. Wenn keine Taste betätigt wird, verschwindet die Meldung nach sieben Sekunden wieder (das Gerät bleibt eingeschaltet).
- Es ist ferner möglich, die Projektion zu beenden, indem Sie, wie bei Schritt #1 beschrieben, den [Power] länger als 1 Sekunde gedrückt halten (der Status ist derselbe wie bei der Beendigung der Projektion durch Schritt #2).
- Tastenfunktionen sind nicht möglich, wenn die Betriebskontrollanzeige orange blinkt. Warten Sie in diesem Fall, bis die Betriebskontrollanzeige nicht mehr blinkt, sondern stetig aufleuchtet.


- 3** Stellen Sie sicher, dass die Betriebskontrollanzeige orange aufleuchtet und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

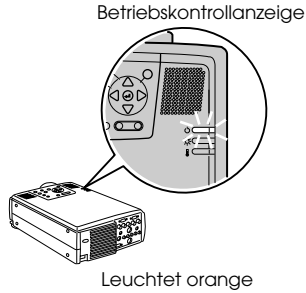

## ⚠ Vorsicht

Ziehen Sie keinesfalls den Netzstecker aus der Steckdose, wenn die Betriebskontrollanzeige orange blinkt. Ein Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Schäden an den Geräten führen und verringert den Betriebszyklus der Lampe.

- 4** Bei Verwendung der Fernbedienung stellen Sie den Schalter R/C ON OFF in die Position [AUS (OFF)].

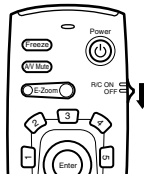


### Hinweis

Das Gerät läuft batteriebetrieben, wenn der Schalter [R/C ON OFF] der Fernbedienungseinheit in die Position [EIN (ON)] gestellt wird. Stellen Sie sicher, dass der Schalter [R/C ON OFF] der Fernbedienung in die Position [AUS (OFF)] gestellt ist, wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden.

- 5** Wenn der vordere Fuß ausgezogen ist, stellen ihn in die Originalposition zurück.

Halten Sie den Projektor fest. Ziehen Sie dann den Fußabgleichhebel mit einem Finger nach oben und versenken Sie den Fuß langsam und vorsichtig im Hauptgerät.

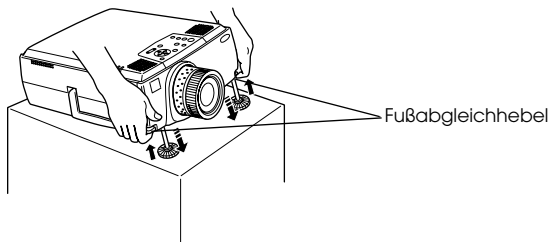

- 6** Befestigen Sie die Linsenabdeckung.



# Einstellung der Projektorposition


Für den Projektor können die folgenden vertikalen Projektionspositionen eingestellt werden.

## Abgleich der FüÙe

Hierdurch wird der Projektionswinkel des Projektors eingestellt. Halten Sie sich beim Vornehmen der nötigen Einstellungen so weit wie möglich entfernt vom Projektor. Stellen Sie sicher, dass der Projektor im rechten Winkel zum Bildschirm ausgerichtet ist.


- 1 Heben Sie den Fußabgleichhebel mit einem Finger an. Heben Sie dann den vorderen Teil des Projektors an.**

Der vordere Fuß tritt hervor.

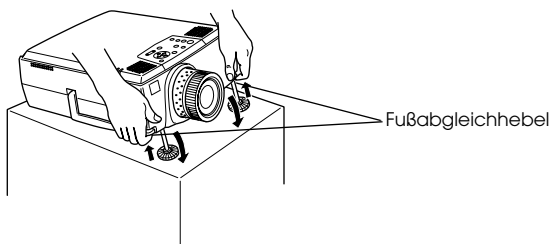

- 2 Nehmen Sie Ihren Finger vom Fußabgleichhebel. Senken Sie den Projektor dann vorsichtig ab.**

- 3 Drehen Sie zur Feinjustierung der Höhe den unteren Teil des vorderen Fußes.**

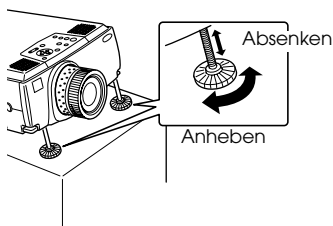

### Hinweis

- Es kommt vor, dass der Bildschirm nach dem Fußabgleich trapezförmig verzerrt ist. Diese Trapezverzerrung kann mit Hilfe der Korrektur der Trapezverzerrung behoben werden (siehe Seite 48).
- Der vordere Fuß wird durch Anheben des Fußabgleichhebels mit einem Finger und anschließendes Absenken des Projektors wieder in den Originalzustand gebracht.

# Einstellung der Projektionsgröße


Die Projektionsgröße kann eingestellt und jede Trapezverzerrung korrigiert werden.

## Hinweis

Ferner sind eine Funktion zur Änderung der Bildschirmgröße ([siehe Seite 55](#)) und eine E-Zoom-Funktion zur Vergrößerung bestimmter Bereiche ([siehe Seite 57](#)) verfügbar.

## Einstellung des Zooms

- 1 Drehen Sie am Zoomring, um die nötigen Einstellungen vorzunehmen (es ist eine maximale Vergrößerung von 1,4 x möglich).

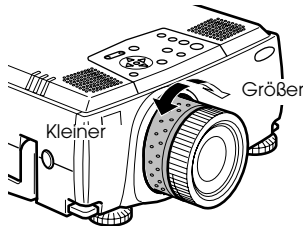


- Die Projektionsentfernung muss bei der Vergrößerung des Bildschirms ebenfalls eingestellt werden ([siehe Seite 25](#)).
- Wenn optional erhältliche Linsen verwendet werden, lesen Sie bitte die entsprechenden Absätze in den jeweiligen Benutzerhandbüchern.

## Korrektur der Trapezverzerrung

Korrigiert Trapezverzerrungen auf dem Bildschirm durch Abgleich der Füße.

- 1 Betätigen Sie die Taste [Keystone +, -], um den Bildschirm zur Seite hin zu vergrößern.

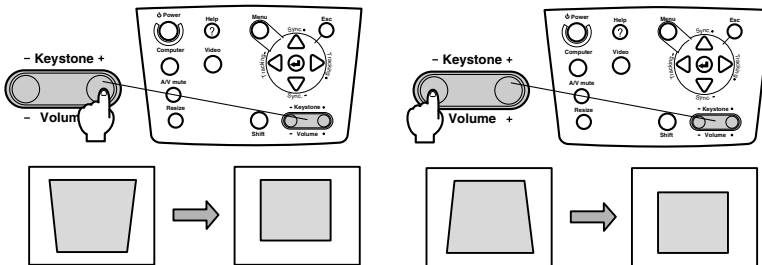

Der korrigierte Bildschirm wird verkleinert.

Der korrigierte Bildschirm wird verkleinert.

## Hinweis

- Der Bildschirm wird bei der Korrektur der Trapezverzerrung in der Größe reduziert.
- Der Status der Korrektur der Trapezverzerrung wird gespeichert. Wenn die Projektionsposition oder der -winkel geändert wurden, stellen Sie das Bild neu auf den Standort des Projektors ein.  
Verringern Sie die Bildschärfe, wenn das Bild während der Korrektur der Trapezverzerrung unscharf wird. ([siehe Seite 63](#))
- Die Korrektur der Trapezverzerrung wird vom Menü aus durchgeführt. ([siehe Seite 70](#))


# Einstellung der Bildqualität

Stellt den Bildfokus ein und gleicht Bildstörungen ab.

## Einstellung des Fokus

Richtet den Bildfokus aus

**1** Drehen Sie am Fokusring, um die nötigen Einstellungen vorzunehmen.

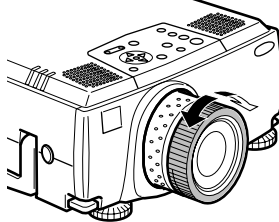


### Hinweis

- Es ist nicht möglich, den Fokus auszurichten, wenn die Linse verschmutzt oder beschlagen ist. Reinigen Sie in diesem Fall die Linse entsprechend. (siehe Seite 93)
- Eine korrekte Einstellung ist nicht möglich, wenn die sich der Standort des Projektors außerhalb des Projektionsbereichs von zwischen 1,1 und 14,6 Metern befindet.
- Wenn optional erhältliche Linsen verwendet werden, lesen Sie bitte die entsprechenden Absätze in den jeweiligen Benutzerhandbüchern.

## Automatische Einstellung (bei der Projektion von Computerbildern)

Stellt das Computerbild automatisch auf den optimalen Effekt ein. Die Einstellungsoptionen umfassen auch Tracking, Position und Sync.

**1** Betätigen Sie die Taste [↵Enter] am Projektor (die Taste [Capture Auto] an der Fernbedienung).

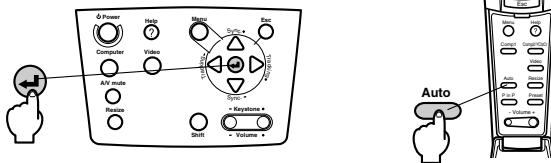

### Hinweis


- Wenn die automatische Einstellung während der Ausführung der Funktionen E-Zoom, A/V Mute oder P in P gewählt wird, erfolgt die Einstellung erst, wenn die Ausführung der Funktionen abgebrochen wurde.
- Je nach Ausgangssignal des Computers kommt es vor, dass Einstellungen nicht korrekt vorgenommen werden können. Stellen Sie in diesem Fall die Optionen Tracking und Sync. ein. (siehe Seite 50).

---

## Tracking-Einstellung (bei der Projektion von Computerbildern)

Wird eingestellt, wenn vertikale Streifen auf dem Computerbild erscheinen.

**1** Betätigen Sie die Taste [Tracking +, -] am Projektor.

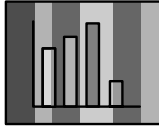


---

## Einstellung der Synchronisation (bei der Projektion von Computerbildern)

Wird eingestellt, wenn Flackern, Unschärfen und vertikales Rauschen auf dem Computerbild vorhanden sind

**1** Betätigen Sie die Taste [Sync. +, -] am Projektor.

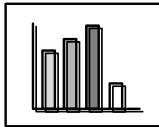



---

## Abrufen von Einstellungswerten (bei der Projektion von Computerbildern)

Vorgewählte Einstellungswerte können gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden.

**1** Betätigen Sie die Taste [Voreins... +, -] am Projektor.

Bei jeder Betätigung der Taste springt die Vorwahlnummer zwischen #1 und #5 um eine weiter.

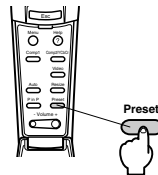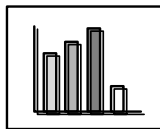

---

### Hinweis

- Es kommt vor, dass diese Einstellungen erneut vorgenommen werden müssen, wenn die vom Computer ausgegebenen Werte (Auflösung, Anzeige, Farben) nach der Korrektur des Bildschirmflackerns und der Unschärfen angepasst worden sind.
  - Es kommt vor, dass Flackern und Unschärfen durch die Einstellung von Helligkeit und Kontrast verursacht werden\*.
  - Die Bilder werden um einiges lebhafter projiziert, wenn die Einstellungen der Synchronisation nach den Tracking-Einstellungen vorgenommen werden.
  - Wenn keine Signale vom Computer eingehen, wie beispielsweise beim Projizieren von Videosignalen oder beim Anzeigen der Menüs, sind weder die automatische Einstellung, die Tracking-Einstellung noch die Einstellung der Synchronisation möglich.
  - Die vorgewählten Werte müssen vorab gespeichert werden. (siehe Seite 68)
-

# Einführung der Funktionen

Nachfolgend sind die Funktionen aufgeführt, die durch Betätigen der Tasten aktiviert werden können, während ein Bild angezeigt wird.

| Funktion                       | Kontur   | Taste             |                            | Referenzseite      |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|
|                                |  | Hauptgerät        | Fernbedien-<br>ungseinheit |                    |
| Hilfe                          | Zeigt Methoden zur Problemlösung an.                               | Help              | Help                       | <a href="#">52</a> |
| A/V Mute                       | Schaltet sowohl Bild als auch Ton vorübergehend aus.               | A/V Mute          | A/V Mute                   | <a href="#">54</a> |
| Fixieren                       | 'Friert' das Bild vorübergehend ein.                               |                   | Freeze                     | <a href="#">54</a> |
| Größe ändern                   | Ändert die Bildgröße   | Resize            | Resize                     | <a href="#">55</a> |
| E-Zoom                         | Vergrößert das Bild  |                   | Zoom                       | <a href="#">57</a> |
| Effekt                         | Fügt dem Bild Ornamente hinzu                                      |                   | Effect                     | <a href="#">58</a> |
| P in P                         | Fügt dem Bild Unterbildschirme hinzu                               |                   | P in P                     | <a href="#">61</a> |
| Voreinstellung                 | Ruft vorgeschriebene Einstellungswerte ab                          |                   | Preset                     | <a href="#">50</a> |
| Korrektur der Trapezverzerrung | Korrigiert die Trapezverzerrung                                    | Keystone          |                            | <a href="#">48</a> |
| Automatische Einstellung       | Stellt das Bild automatisch auf den optimalen Effekt ein.          | Enter             | Auto                       | <a href="#">49</a> |
| Tracking                       | Justiert die vertikalen Streifen auf dem Bildschirm                | Tracking          |                            | <a href="#">50</a> |
| Synchronisation                | Korrigiert Flackern, Unschärfen und vertikales Rauschen des Bildes | Sync              |                            | <a href="#">50</a> |
| Lautstärke                     | Stellt die Lautstärke ein  | Shift +<br>Volume | Volume                     | <a href="#">62</a> |
| Menü                           | Ruft das Menü auf  | Menu              | Menu                       | <a href="#">65</a> |


# Nützliche Funktionen

## Hilfefunktionen

Die Methoden zur Fehlerbehebung sind in zwei Abschnitte unterteilt. Nachfolgend finden Sie diese Methoden genauer erklärt.

### 1 Betätigen Sie die Taste [Help].

Das Menü Hilfe wird angezeigt.

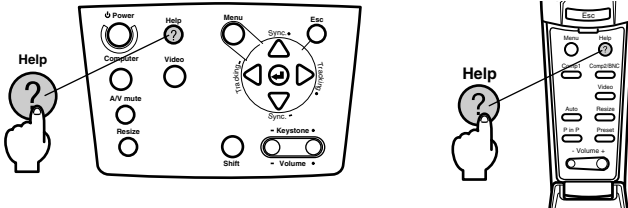


### 2 Wählen sie den gewünschten Menüpunkt aus.

Betätigen Sie zur Auswahl des gewünschten Menüpunktes die Taste [Sync +, -] am Projektor (stellen Sie den Schalter [Enter] an der Fernbedienung nach oben oder nach unten).




### 3 Wählen Sie den Menüpunkt aus.

Betätigen Sie die Taste [Enter] am Projektor (die Taste [Enter] an der Fernbedienung).

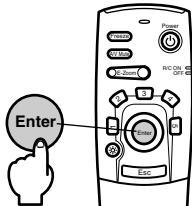

#### 4 Wiederholen Sie die in Schritte 2 und 3 zur Auswahl und Bestimmung detaillierter Menüpunkte.

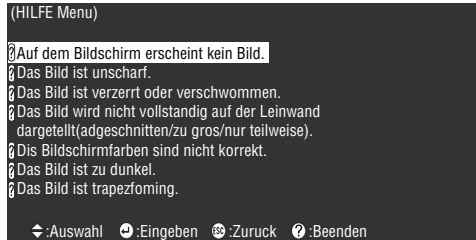

#### Hinweis

- Wenn die Probleme sich anhand des Hilfetextes nicht beheben lassen, lesen Sie den Abschnitt [Fehlerbehebung] in diesem Handbuch. ([siehe Seite 81](#))
- Das Menü Hilfe lässt sich durch Betätigen der Taste [ESC] oder [Help] schließen.

# Projektionsausschnitt


Bild und Ton können vorübergehend angehalten bzw. stummgeschaltet werden.

## Die Funktion A/V Mute

Schaltet sowohl Bild als auch Ton vorübergehend aus. Sie können an dieser Stelle auch das Anwenderlogo projizieren.

### 1 Betätigen Sie die Taste [A/V Mute].

Die Bilder und der Ton werden ausgeblendet.

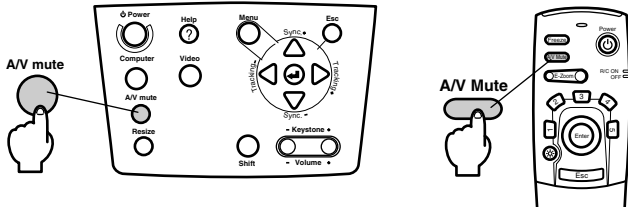

Das Ausblenden wird deaktiviert, wenn die Taste [A/V Mute] betätigt wird, wenn die Lautstärke eingestellt und wenn das Menü angezeigt wird.

Je nach Einstellung können beim temporären Ausblenden von Bild und Ton drei verschiedenen Statusarten gewählt werden. (siehe Seite 70)

Schwarz



Blau



Anwenderlogo



### Hinweis


Das EPSON-Logo wurde als Anwenderlogo gespeichert. Zur Anpassung des Anwenderlogos muss das Anwenderlogo gespeichert und eingerichtet werden. (siehe Seite 71)

## Die Funktion Fixieren

Das Bild wird vorübergehend 'eingefroren'; der Ton wird jedoch nicht stummgeschaltet.

### 1 Betätigen Sie die Taste [Freeze].

Das Bild wird 'eingefroren'.

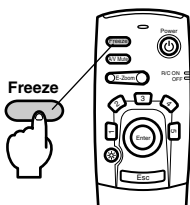

Betätigen Sie diese Taste [Freeze] nochmals, um den Modus Fixieren zu beenden.




# Umschalten der Bildgröße

Die Fensteranzeige und die Anzeige Größe verändern werden bei der Projektion von Bildern auf einen Computer umgeschaltet. Videobildprojektionen werden zwischen einem Längenverhältnis von 4:3 und 16:9 umgeschaltet.

## 1 Betätigen Sie die Taste [Resize].

Der Bildschirm wird auf eine andere Bildschirmgröße umgeschaltet.

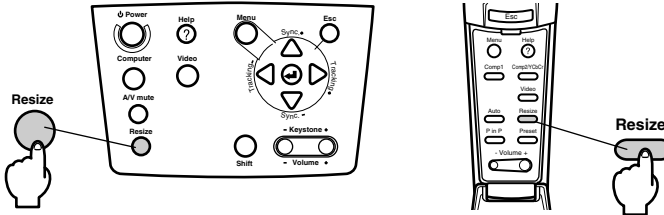


## ● Bei Computerbildern:

Fensteranzeige: Die Projektion erfolgt mit der eingegebenen Auflösung. Es kommt vor, dass sich die Projektionsgröße und die Bildgröße unterscheiden.


Anzeige Größe verändern: Wird mit geringerer Auflösung projiziert oder vergrößert, so dass das Bild den gesamten Projektionsbereich ausfüllt.

**Beispiel: Bei 800 x 600**

Größenangepasste Anzeige

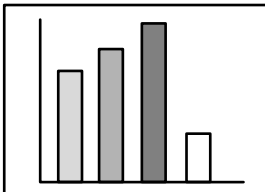


Fensteranzeige

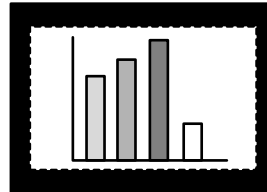


**Beispiel: Bei 1600 x 1200**

Größenangepasste Anzeige

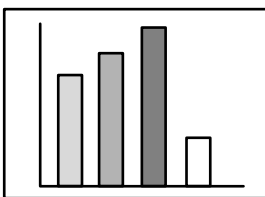

Fensteranzeige

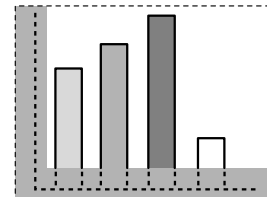


## Hinweis

- Die Größe wird nicht umgeschaltet, wenn die Auflösung der Flüssigkristallanzeige dieselbe ist wie die der eingegebenen Auflösung (1024 x 768 Pixel).
- Ein bestimmter Teil des Bildes wird nicht angezeigt, wenn die eingegebene Auflösung größer ist als die angezeigte Auflösung der Flüssigkristallanzeige. Schieben Sie den Schalter [Enter] an der Fernbedienung nach unten, um mit dem Cursor durch die nicht angezeigten Bereiche zu scrollen.
- Bestimmte Bereiche auf der rechten und linken Seite werden in der Auflösung SXGA (1280 x 1024 Pixel) nicht angezeigt. Betätigen Sie gleichzeitig die Taste [Resize] und die [Shift]-Taste am Hauptgerät, um eine Vollbildanzeige zu erhalten.

## ● Bei Videobildern

Die Option Umschalten zwischen den Bildgrößen ist für die Bildgrößen 4:3 und 16:9 verfügbar. Mit digitalen Videorekordern aufgenommene Bilder und DVD-Bilder können auf 16:9 Breitwand-Bildschirme projiziert werden.

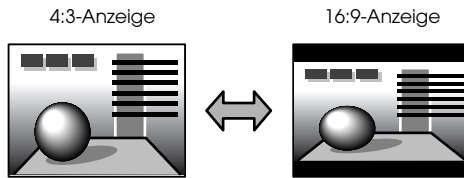


# Bilder vergrößern (Funktion E-Zoom)


Projizierte Bildgrößen können ohne Anpassung vergrößert werden.

## 1 Betätigen Sie die Taste [E-Zoom].

Der Prozentsatz der Vergrößerung oder Verkleinerung des Bildes wird in der Ecke unten rechts angezeigt.

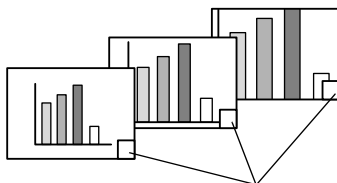

Der Prozentsatz der Vergrößerung oder Verkleinerung wird angezeigt.

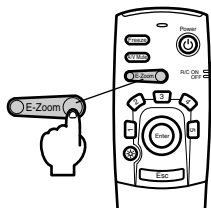

---

## Hinweis

- Für die Vergrößerung stehen 24 Stufen zwischen 1x und 4x in 0,125% Schritten zur Verfügung.
  - Bei der Vergrößerung wird ein bestimmter Bildbereich nicht angezeigt. Schieben Sie den Schalter [Enter] an der Fernbedienung herunter, um den Bildschirm zu scrollen und diesen Bereich anzuzeigen.
  - Bei Verwendung der P in P-Funktion (Bild-In-Bild) werden Unterbildschirme vergrößert.
-

# Die Effektfunktion

Die Tasten [Effect] fügen den Präsentationsbildern Ornamente und Effekte hinzu. Die Einstellung der Bildornamente kann im Menü Effekt angepasst werden ([siehe Seite 69](#)).

---

## Cursor/Stempel


Druckt einen Stempel auf das Bild.

### 1 Betätigen Sie die Taste [1].

Bei jeder Betätigung der Taste [1] wird in der Auswahl der drei verschiedenen Cursorarten/Stempel jeweils einen weitergeschaltet.

### 2 Schieben Sie den Schalter [Enter] an der Fernbedienung nach unten, um die Position des Cursors/Stempels zu verschieben.

### 3 Der Stempel erscheint an der Position des Cursors, wenn die Taste [Enter] an der Fernbedienung betätigt wird.

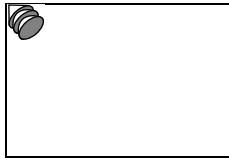

---

### Hinweis

- Wenn die [ESC]-Taste betätigt wird, wird die Effektfunktion beendet und der Cursor verschwindet.
  - Das Bildornament wird gelöscht, wenn Sie die Taste [5] betätigen.
  - Wenn die Effektfunktion ausgeführt wird, ist eine Verwendung der Maus nicht möglich.
- 


---

## Feld

Zeichnet ein Feld auf das Bild


### 1 Betätigen Sie die Taste [2].

### 2 Schieben Sie den Schalter [Enter] an der Fernbedienung nach unten, um den Cursor/Stempel in die Ausgangsposition zu verschieben.

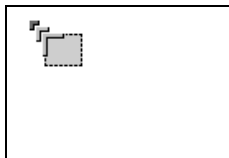

### 3 Betätigen Sie zum Bestimmen der Ausgangsposition die Taste [Enter].

- 4** Schieben Sie den Schalter [Enter] an der Fernbedienung nach unten, um den Cursor/Stempel in die Endposition zu verschieben.

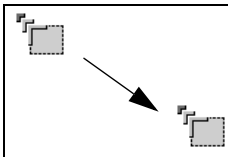

- 5** Betätigen Sie zum Bestimmen der Endposition die Taste [Enter].

### Hinweis

- Wenn die [ESC]-Taste vor dem Festsetzen der Position betätigt wird, wird die Effektfunktion beendet und der Cursor verschwindet.
- Das Bildornament wird gelöscht, wenn Sie die Taste [5] betätigen.
- Es kommt vor, dass der Effekt, je nach gewählter Farbkombination des Bildhintergrunds und der vier Ecken nur schwer zu erkennen ist. Passen Sie in diesem Fall die Farbe der Bilddecken an. (siehe Seite 69)
- Wenn die Effektfunktion ausgeführt wird, ist eine Verwendung der Maus nicht möglich.

---


## Spotlight

Setzt ein Spotlight auf einen bestimmten Bildbereich.

- 1** Betätigen Sie die Taste [3].

Bei jeder Betätigung der Taste [3] springt die Auswahl zwischen den drei verschiedenen Spotlight-Größen um.

- 2** Stellen Sie zum Verschieben des Spotlights die Taste [Enter] nach unten.

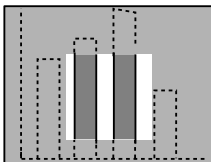

---

### Hinweis

- Wenn die [ESC]-Taste betätigt wird, wird die Effektfunktion beendet und das Spotlight verschwindet.
- Wenn die Effektfunktion ausgeführt wird, ist eine Verwendung der Maus nicht möglich.

---


## Balken

Zeichnet einen Balken auf das Bild

**1** Betätigen Sie die Taste [4], um den jeweiligen Cursor/Stempel anzuzeigen.

Bei jeder Betätigung der Taste [4] wird in der Auswahl der drei verschiedenen Balken jeweils einen weitergeschaltet.

**2** Betätigen Sie zum Bestimmen der Endposition die Taste [Enter].

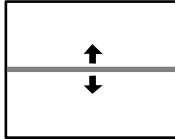

---

### Hinweis

- Wenn die [ESC]-Taste betätigt wird, wird die Effektfunktion beendet und der Balken verschwindet.
  - Es kommt vor, dass der Effekt, je nach gewählter Farbkombination des Bildhintergrunds und des Balkens nur schwer zu erkennen ist. Passen Sie in diesem Fall die Balkenfarbe an. ([siehe Seite 69](#))
  - Wenn die Effektfunktion ausgeführt wird, ist eine Verwendung der Maus nicht möglich.
- 

---

## Effekte aufheben

**1** Betätigen Sie die Taste [5].


Die vier Ecken, die Balken und die anderen Effekte werden aufgehoben.

# Die Funktion P in P (Bild-In-Bild)


Das Videobild wird als Unterbildschirm im Computer- oder Videobild angezeigt.

## 1 Betätigen Sie die Taste [P in P].


Ihnen werden Anweisungen unten links im Unterbildschirm angezeigt. Der Unterbildschirm befindet sich oben rechts im Hauptbildschirm.

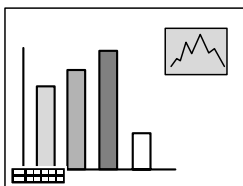

## 2 Betätigen Sie die Taste [Enter] an der Fernbedienung, um die Position des Unterbildschirms zu verschieben.

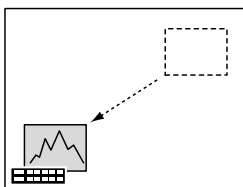

## 3 Betätigen Sie die Taste [E-Zoom], um die Größe des Unterbildschirms zu ändern.

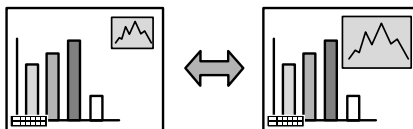

## 4 Betätigen Sie die Taste [1], um zum Unterbildschirm Klang umzuschalten.

Betätigen Sie die Taste [2], um nach dem Umschalten zum Unterbildschirm Klang zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

## 5 Betätigen Sie die Taste [Enter], um die Anzeige des Unterbildschirms festzulegen.

Die Hilfe zur Anwendung in der unteren linken Ecke verschwindet.


### Hinweis

- Der Unterbildschirm wird gelöscht, wenn Sie die Taste [P in P] betätigen.
- Das Computerbild bzw. das Videobild wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Das Videobild (Video, S-Video) wird auf dem Unterbildschirm angezeigt. Das Videobild auf dem Unterbildschirm kann an die P in P (Bild in Bild) - Einstellungen angepasst werden. (siehe Seite 70)
- Schaltet vor dem Fixieren der Unterbildschirmanzeige zwischen den Optionen Position, Größe und Klang des Unterbildschirms um.
- Der Unterbildschirm kann zwischen fünf verschiedenen Größen umgeschaltet werden.

# Einstellung der Lautstärke

Die Lautstärke kann angepasst werden, wenn die Audiowiedergabe über die Lautsprecher des Projektors erfolgt.

- 1** Betätigen Sie gleichzeitig die Taste [Volume +, -] und die [Shift]-Taste (die Taste [Volume +, -] auf der Fernbedienung).

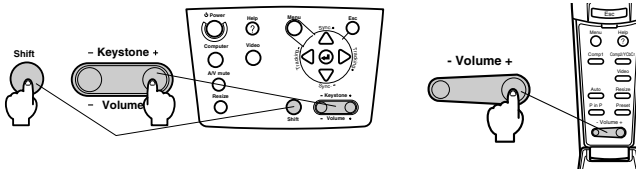

---

## Hinweis

Eine Einstellung ist nicht möglich, wenn keine Audiosignale eingehen.

---




# Menükonfiguration

Das Menü Setup ermöglicht eine Vielzahl von Einstellungen und Justierungen.

## Menüpunkte

Die Menüs sind unterteilt in Hauptmenüs und Untermenüs und sind hierarchisch strukturiert. Das Menü Bild ist je nach Eingangsquelle (Anschluss) unterschiedlich.

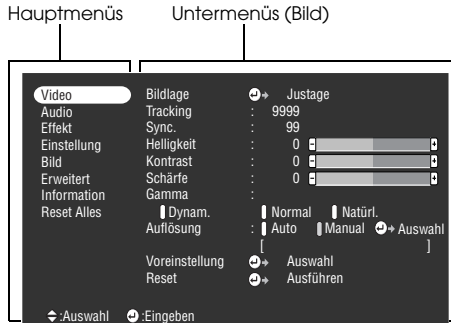

## ● Menüpunkte

Menü Bild • Computer (D-Sub15/BNC)



Menü Bild • Computer (DVI-D)



Menü Bild • Computer (Video/S-Video)



Menü Bild • Video (BNC)




## Hinweis

- Die im Menü Bild angezeigten Menüpunkte variieren je nach Projektionseingangsquelle. Menüs, die nicht zu der Projektoreingangsquelle gehören, können nicht eingestellt werden. Wenn die Eingangsquelle umgeschaltet wird, ändert sich das angezeigte Menü automatisch und wechselt zum Menü für die entsprechende neue Eingangsquelle.
- Wenn keine Bildsignale eingehen, kann das Menü Bild nicht eingestellt werden.


## Menü Klang




## Menü Effekt

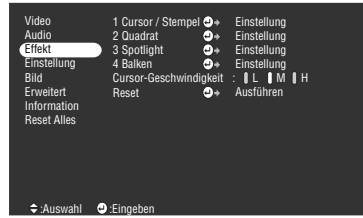

## Menü Setup

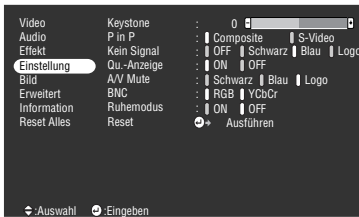


## Menü Bilderfassung

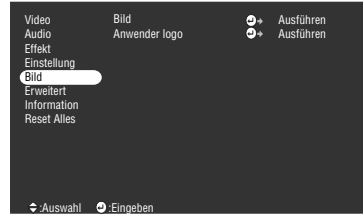

## Menü Erweiterte Einstellungen




## Menü Informationen

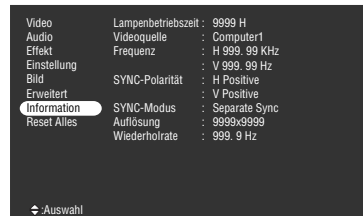

Das Menü Informationen zeigt den Setup-Status der Projektoreingangsquelle an.

## Menü Alle zurücksetzen

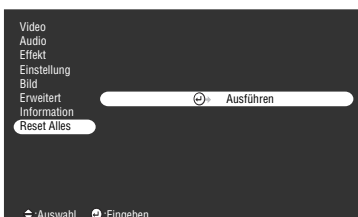

## Hinweis

Die Lampenbetriebszeit wird zwischen 0 und 10 Stunden Betriebszeit in 0H angezeigt, ab einer Betriebszeit von 11 Stunden erfolgt die Anzeige in 1-Stunden-Schritten.


# Menüs ansteuern

Die Menüs können sowohl vom Projektor als auch von der Fernbedienungseinheit angesteuert werden.

## Ausführung


### 1 Betätigen Sie die Taste [Menu].

Das Hauptmenü wird angezeigt.

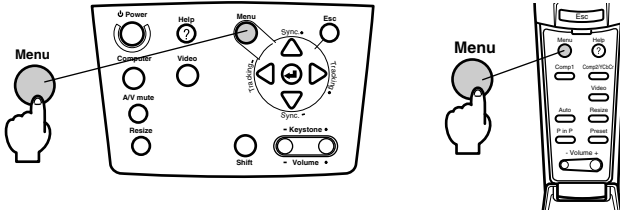

### 2 Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.

Betätigen Sie zur Auswahl des gewünschten Menüpunkts die Taste [Sync +, -] am Projektor (stellen Sie die Taste [Enter] an der Fernbedienung nach oben oder nach unten).

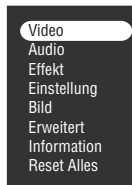


### 3 Legen Sie den gewünschten Menüpunkt fest.

Betätigen Sie zum Festlegen des gewünschten Menüpunkts die Taste [↵(Enter)] am Projektor (die Taste [Enter] an der Fernbedienung). Das Untermenü wird angezeigt.


### 4 Wählen Sie dann den detaillierte Menüunterpunkt.

Betätigen Sie zur Auswahl des gewünschten Menüunterpunkts die Taste [Sync +, -] am Projektor (stellen Sie die Taste [Enter] an der Fernbedienung nach oben oder nach unten). Die im Menü Bild und im Menü Informationen angezeigten Menüpunkte unterscheiden sich in bezug auf die Projektoreingangsquelle.

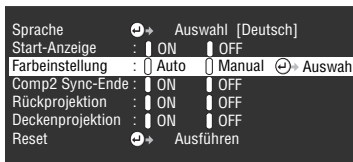

## 5 Wählen Sie den Parameterwert aus.

Betätigen Sie zur Auswahl des Parameterwerts die Taste [Tracking +, -] am Projektor (stellen Sie die Taste [Enter] an der **Fernbedienung** nach oben oder nach unten).

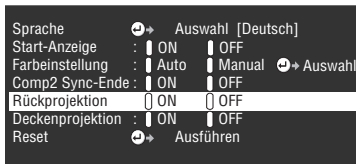

### Hinweis

- ↵ (Enter) ist mit den Menüunterpunktamen verknüpft, die die Parameter ausführen. Hierdurch gelangen Sie bis in die tiefsten Hierarchien. Betätigen Sie zum Treffen einer Auswahl die Taste [Enter], wählen Sie dann erneut die Parametereinstellung.
- Weitere Informationen zur Funktion der jeweiligen Einstellung finden Sie in der Liste der Einstellungen. (siehe Seite 67)

## 6 Bestimmen Sie alle anderen Menüpunkte auf dieselbe Weise.

### 7 Betätigen Sie die Taste [Menu].

Das Menü wird geschlossen.

### Hinweis

- Betätigen Sie zum Wechseln in das vorherige Menü der Hierarchie die Taste [ESC].
- Die im Menü Bild angezeigten Menüpunkte variieren je nach Projektionseingangsquelle. Menüs, die nicht zu der Projektoreingangsquelle gehören, können nicht eingestellt werden.
- Wenn keine Bildsignale eingehen, können die Menüs Bild nicht eingestellt werden.
- Der zuletzt aufgerufene Setup-Bildschirm wird angezeigt, wenn das Menü geschlossen und dann erneut aufgerufen wird (derselbe Status wie kurz vor dem Schließen eines Menüs mit dem Verfahren #7).

## Menüpunkte festlegen

| Hauptmenü | Untermenü  | Funktion   | Standardwert                       |
|-----------|------------|--|------------------------------------|
| Video     | Bildlage   | Hierdurch wird die Anzeigeposition des Bilds nach oben, unten, rechts oder links verschoben.<br>Betätigen Sie zum Vornehmen der erforderlichen Einstellungen im angezeigten Bildschirm Einstellungen die Taste [Enter].  | Mittelwert                         |
|           | Tracking   | Hier werden die vertikalen Streifen auf dem Computerbild justiert.   | Ist abhängig von den Anschlussigen |
|           | Sync.      | Hier werden die Störungen, die Unschärfen und das vertikale Rauschen auf dem Computerbild abgeglichen.<br>· Störungen und Unschärfen können als Folge der Justierung von Helligkeit und Kontrast auftreten.<br>· Es ist möglich, die Lebendigkeit eines Bilds durch Einstellung der Synchronisation nach der Tracking-Einstellung zu regulieren.                             | 0                                  |
|           | Helligkeit | Hierdurch wird die Helligkeit eines Bilds eingestellt.   | Mittelwert                         |
|           | Kontrast   | Hierdurch wird der Kontrast eines Bilds eingestellt.   | Mittelwert                         |
|           | Farbe      | Hierdurch wird die Farbtiefe eines Bilds eingestellt.  | Mittelwert                         |
|           | Farbton    | Hierdurch wird der Farbton eines Bilds eingestellt.  | Mittelwert                         |
|           | Schärfe    | Hierdurch wird die Schärfe eines Bilds eingestellt.  | Mittelwert                         |
|           | Gamma      | Hierdurch wird die Lebendigkeit der Farben eines Bilds eingestellt.<br>Dynam: Hierdurch wird ein Bild mit klaren Farbunterschieden erzeugt. Dies ist eine optimale Lösung zur Darstellung von Plänen usw.<br>Normal: Die Farbtöne werden ohne Korrektur projiziert.<br>Natürl: Ein Bild mit natürlichem Farbton wird erzeugt. Diese Lösung ist gut geeignet für Videobilder. | Normal                             |
|           | Auflösung  | Hier wird die Eingangsauflösung festgelegt.<br>Auto: Hier wird die Eingangsauflösung automatisch eingestellt.<br>Manual: Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die gewünschte Einstellung im daraufhin angezeigten Menü Eingangsauflösung auswählen.  | Auto                               |

| Hauptmenü | Untermenü      | Funktion   | Standardwert      |
|-----------|----------------|--|-------------------|
| Video     | Voreinstellung | <p>Sie können die derzeit eingestellten Werte für das Computereingangssignal speichern (Eingangsauflösung, Tracking, Synchronisationssignale, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Gamma-Anzeige position).</p> <p>Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die Vorwahlnummer, unter der die Einstellungen im angezeigten Menü Auswahl der Voreinstellung gespeichert werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Die unter einer Vorwahlnummer abgelegten eingestellten Werte repräsentieren den aktuellen Status des Systems. Stellen Sie vor dem Speichern der Daten sicher, dass Sie die optimalen Werte festgelegt haben.</li> <li>· Die eingestellten Voreinstellungswerte können durch Betätigen der Taste [Voreinstellung] abgerufen werden. (siehe Seite 50)</li> </ul> | Nicht gespeichert |
|           | Reib Beweg     | <p>Bilder usw. Scheinen sich fließender zu bewegen, wenn diese Option aktiviert ist [EIN/ON]. Schalten Sie diese Option aus [AUS/OFF], wenn die Farben zu flimmern scheinen.</p>   | EIN (ON)          |
|           | Videosignal    | <p>Hier wird die Videosignalmethode festgelegt. Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die gewünschte Einstellung im daraufhin angezeigten Menü Videosignalmethode auswählen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Der Standard für die Videosignalmethode ist automatisch der Modus [Auto]. Verwenden Sie den Modus [Auto] jedoch nicht für ein PAL-System (60Hz).</li> </ul>   | Auto              |
|           | Reset          | <p>Hierdurch werden alle Einstellungswerte der Menüs Bild auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Betätigen Sie im angezeigten Bestätigungsbildschirm die Taste [Enter] und wählen Sie dann die Option [Ja].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Wählen Sie [Alle zurücksetzen], um alle Bild- und Audiowerte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. (siehe Seite 72)</li> </ul>   | -                 |
| Audio     | Lautstärke     | Stellt die Lautstärke ein  | 15                |
|           | Höhen          | Hierdurch wird die Stärke der hohen Töne eingestellt.  | Mittelwert        |
|           | Tiefen         | Hierdurch wird die Stärke der tiefen Töne eingestellt.   | Mittelwert        |
|           | SRS Space      | Hierdurch wird die Klangbandbreite eingestellt.  | 2                 |
|           | SRS Center     | Hierdurch wird die Klangtiefe eingestellt.   | 2                 |
|           | Reset          | <p>Hierdurch werden alle Einstellungswerte des Menüs Klang auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Betätigen Sie im angezeigten Bestätigungsbildschirm die Taste [Enter] und wählen Sie dann die Option [Ja].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Wählen Sie [Alle zurücksetzen], um alle Bild- und Audiowerte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. (siehe Seite 72)</li> </ul>  | -                 |

| Hauptmenü | Untermenü              | Funktion  | Standardwert  |
|-----------|------------------------|---|---|
| Effekt    | Cursor/Stempel         | Hierdurch wird die Form, Größe, Farbe und Länge des der Taste [1] zugewiesenen Cursors/Stempels festgelegt. Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die gewünschte Option, die angezeigt werden soll, im daraufhin angezeigten Setupmenü Cursor/Stempel. Die Form, Größe, Farbe und Länge des Cursors kann durch Betätigen der Tasten 1 bis 3 eingestellt werden (in bestimmten Cursoreinstellungen kann die Form, Größe, Farbe bzw. Länge des Cursors nicht eingestellt werden).<br>· Die Taste [1] führt die Funktion Cursor/Stempel aus. Bei jedem Betätigen der Taste [1] springt der Cursor-/Stempeltyp zwischen den Werten 1 bis 3 jeweils um eine Stelle weiter. (siehe Seite 58) | Individuelle Einstellungen zwischen Typ 1 bis 3               |
|           | Quadrat                | Hier wird die Einstellung Aktivieren/Deaktivieren, sowie Form, Farbe und der Farbton des der Taste [2] zugewiesenen Felds eingestellt. Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die gewünschte Option im daraufhin angezeigten Setupmenü Feld.<br>· Die Taste [2] führt die Funktion Balken aus. (siehe Seite 58)   | Farben:<br>Magenta<br>Schattierung:<br>Keine<br>Form: Viereck |
|           | Spotlight              | Hier wird die Größe des der Taste [3] zugewiesenen Spotlights bestimmt. Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die gewünschte Option im daraufhin angezeigten Setupmenü Spotlight.<br>· Die Taste [3] führt die Funktion Spotlight aus. (siehe Seite 59)  | Größe: Mittel   |
|           | Balken                 | Hier wird die Farbe, Richtung und Breite des der Taste [4] zugewiesenen Balkens bestimmt. Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die gewünschte Option im daraufhin angezeigten Setupmenü Balken. Die Farbe, Richtung und Breite kann für jede der Einstellungen auf einen Wert zwischen 1 und 3 festgelegt werden.<br>· Die Taste [4] führt die Funktion Balken aus. Bei jedem Betätigen der Taste [4] springt der Balkentyp zwischen den Werten 1 bis 3 jeweils um eine Stelle weiter. (siehe Seite 60)   | Individuelle Einstellungen zwischen Typ 1 bis 3               |
|           | Cursor-Geschwindigkeit | Hier wird die Geschwindigkeit des Cursors ausgewählt.<br>L: Langsam M:Mittel H:Schnell  | M   |
|           | Reset                  | Hierdurch werden alle Einstellungswerte des Menüs Effekt auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Betätigen Sie im angezeigten Bestätigungsbildschirm die Taste [Enter] und wählen Sie dann die Option [Ja].<br>· Wählen Sie [Alle zurücksetzen], um alle Bild- und Audiowerte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. (siehe Seite 72)  | -   |

| Hauptmenü   | Untermenü  | Funktion   | Standardwert |
|-------------|--|--|--------------|
| Einstellung | Keystone   | Hiermit wird die Trapezverzerrung eingestellt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>· Der Bildschirm wird bei der Korrektur der Trapezverzerrung in der Größe reduziert.</li> <li>· Der Status der Korrektur der Trapezverzerrung wird gespeichert. Wenn die Projektionsposition oder der -winkel geändert wurden, stellen Sie das Bild neu auf den Standort des Projektors ein.</li> <li>· Verringern Sie die Bildschärfe, wenn das Bild während der Korrektur der Trapezverzerrung unscharf wird (<a href="#">siehe Seite 67</a>).</li> </ul> | Mittelwert   |
|             | P in P   | Hierdurch wird die Eingangsquelle für die P in P (Bild-In-Bild) - Funktion Unterbildschirm festgelegt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>· Die P in P-Funktion wird durch Betätigen der Taste [P in P] ausgeführt. (<a href="#">siehe Seite 61</a>)</li> </ul>   | Composite    |
|             | Kein Signal  | Der Status für die Meldung [Kein Bildsignaleingang] und weitere Meldungen wird angezeigt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>· Anwenderlogos müssen vor dem Anpassen gespeichert und eingerichtet werden.</li> </ul>  | Blau         |
|             | Qu-Anzeige   | Hierdurch wird festgelegt, ob die Eingangsquelle auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.   | EIN (ON)     |
|             | A/V Mute   | Legt den Bildschirmstatus fest für den Fall, dass die Taste [A/V Mute] betätigt wird.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>· Anwenderlogos müssen vor dem Anpassen gespeichert und eingerichtet werden.</li> </ul>  | Schwarz      |
|             | BNC  | Hierdurch wird der Modus für den Bildsignaleingang am BNC Port festgelegt.<br>RGB: Ermöglicht den RGB-Signaleingang.<br>YCbCr: Ermöglicht den Videosignaleingang (YCbCr oder YPbPr).   | RGB          |
|             | Ruhemodus  | Hierdurch wird der Energiesparmodus eingerichtet für den Fall, dass keine Bildsignale eingehen. Wenn diese Einstellung aktiviert, d.h. auf [EIN (ON)] gestellt ist, wird die Projektion automatisch beendet und das System wechselt in den Ruhemodus, wenn dreißig Minuten lang keine Aktion und kein Bildsignaleingang erfolgt ist (die Betriebskontrollanzeige leuchtet orange).<br>Betätigen Sie den [Netzschalter], um die Projektion wieder aufzunehmen.  | EIN (ON)     |
| Reset       | Hierdurch werden alle Einstellungswerte des Menüs Einstellung auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.<br>Betätigen Sie im angezeigten Bestätigungsbildschirm die Taste [Enter] und wählen Sie dann die Option [Ja].<br><ul style="list-style-type: none"> <li>· Wählen Sie [Alle zurücksetzen], um alle Bild- und Audiowerte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. (<a href="#">siehe Seite 72</a>)</li> </ul> | -  |              |



| Hauptmenü | Untermenü       | Funktion  | Standardwert      |
|-----------|-----------------|---|-------------------|
| Bild      | Anwenderlogo    | Hierdurch werden Anwenderlogos gespeichert. ( <u>siehe Seite 73</u> )<br>Betätigen Sie im Bestätigungsbildschirm die Taste [Enter] und beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.<br>· Der Speichervorgang nimmt einige Zeit in Anspruch.<br>Versuchen Sie nicht, während dieses Vorgangs den Projektor oder am Projektor angeschlossenes Equipment zu betreiben. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Schäden kommen.<br>· Die Größe eines zu registrierenden Bildes kann 400 x 300 Pixel betragen.<br>· Wenn Videobilder projiziert werden, wird die Anzeigegröße angepasst. | Nicht gespeichert |
| Erweitert | Sprache         | Hier wird die Sprache der angezeigten Meldungen eingestellt.<br>Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die gewünschte Sprache im daraufhin angezeigten Menü Sprachauswahl auswählen.  | Englisch          |
|           | Start-Anzeige   | Hier wird das Anwenderlogo nach dem Einschalten während des Hochfahrens angezeigt.<br>· Anwenderlogos müssen vor dem Anpassen gespeichert und eingerichtet werden.  | AUS (OFF)         |
|           | Farbeinstellung | Hierdurch wird die Farbtemperatur eines Bildes eingestellt.<br>Auto: Hier werden die Farbeinstellungen automatisch eingestellt.<br>Manual: Betätigen Sie die Taste [Enter] und wählen Sie die gewünschte Option im daraufhin angezeigten Menü Farbeinstellung.<br>· Stellen Sie den Wert für die Farbtemperatur mit Hilfe des Lineals ein.<br>· Die Einstellungen für den Weißabgleich und den Schwarzabgleich werden nur verwendet, wenn mehrere Projektoren als Gruppe eingesetzt werden.   | Auto              |
|           | Comp2 Sync-Ende | Hier wird der Computer #2-Anschlussmodus festgelegt, durch den eine Bildbearbeitung über eine Schnittstelle ermöglicht wird.<br>ON: Analoganschluss (75Ω)<br>OFF: TTL-Eingang<br>· Wird gewöhnlich deaktiviert [OFF]. Stellen Sie den Umschalter auf EIN (ON), wenn ein Analoganschluss 75 erforderlich ist.  | AUS (OFF)         |
|           | Rückprojektion  | Wird aktiviert [EIN (ON)], um Bilder von hinten auf einen halbtransparenten Bildschirm zu projizieren. Das projizierte Bild wird gespiegelt dargestellt.  | AUS (OFF)         |

| Hauptmenü     | Untermenü        | Funktion   | Standardwert |
|---------------|------------------|--|--------------|
| Erweitert     | Deckenprojektion | Wird aktiviert [EIN (ON)], wenn der Projektor von der Decke hängt und Bilder projiziert. Das projizierte Bild kann von links nach rechts und von oben nach unten gespiegelt sein.<br>· Eine optional erhältliche Deckenaufhängung ist erforderlich, um den Projektor an der Decke zu montieren. (siehe Seite 99)   | AUS (OFF)    |
|               | Reset            | Hierdurch werden alle erweiterten Einstellungswerte des Menüs Einstellung auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Betätigen Sie im angezeigten Bestätigungsbildschirm die Taste [Enter] und wählen Sie dann die Option [Ja].<br>· Wählen Sie [Alle zurücksetzen], um alle Bild- und Audiowerte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.   | -            |
| Informationen |                  | (aktuelle Einstellungsanzeige)   | -            |
| Reset Alls    | Ausführen        | Hierdurch werden alle Optionen in den Setup-Menüs auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.<br>Betätigen Sie im angezeigten Bestätigungsbildschirm die Taste [Enter] und wählen Sie dann die Option [Ja].<br>· Führen Sie die Funktion [Reset] in jedem einzelnen Untermenü aus, um die Bild- und Toneinstellungen für jedes Menü zurück auf die Standardeinstellungen zu setzen.<br>· Für die Einstellungen Bilderfassung, Festhaltung des Anwenderlogos, Lampen-Betriebszeit, Sprache und BNC können die Standardwerte nicht wiederhergestellt werden. Setzen Sie das System nach dem Auswechseln der Lampe zurück. (siehe Seite 96) | -            |

- Das Menü Bild und die angezeigten Informationen differieren bezüglich der Projektionseingangsquelle. Menüs, die nicht zu der Projektoreingangsquelle gehören, können nicht eingestellt werden.
- Das Menü Informationen zeigt den Status der projizierten Eingangsquelleneinstellungen.

# Speichern der Anwenderlogos

Speichert das gegenwärtig als Anwenderlogo angezeigt Bild.


- 1** Zeigt das Bild, das als Anwenderlogo gespeichert werden soll.
- 2** Betätigen Sie die Taste [Menu] und wählen Sie die Option [Bild] - [Anwender logo] (Anwenderlogo festhalten).  
Das Bild, das registriert werden soll, wird angezeigt.



- 3** Wählen Sie [Ja] und betätigen Sie dann die Taste [↵ (Enter)] am Projektor (bzw. die Taste [Enter] an der Fernbedienungseinheit).  
Das Bild, das gespeichert werden soll, wird angezeigt.



- 4** Richten Sie die Bildposition aus und betätigen Sie dann die Taste [↵ (Enter)] am Projektor (die Taste [Enter] auf der Fernbedienung).  
Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

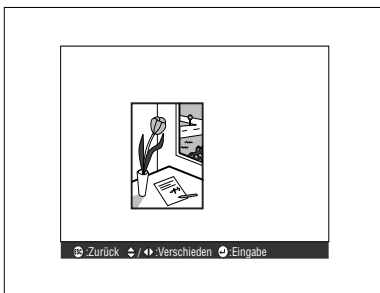

**5** Wählen Sie [Ja] und betätigen Sie dann die Taste [↵ (Enter)] am Projektor (die Taste [Enter] auf der Fernbedienung).

Der Bildschirm Vergrößerung einrichten wird angezeigt.




**6** Wählen Sie die entsprechende Vergrößerungsrate und betätigen Sie dann die Taste [↵ (Enter)] am Projektor (die Taste [Enter] auf der Fernbedienung).

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.



**7** Wählen Sie [Ja] und betätigen Sie dann die Taste [↵ (Enter)] am Projektor (die Taste [Enter] auf der Fernbedienung).

Das Bild wird gespeichert. Warten Sie, bis der Bildschirm [Speichervorgang abgeschlossen] angezeigt wird.

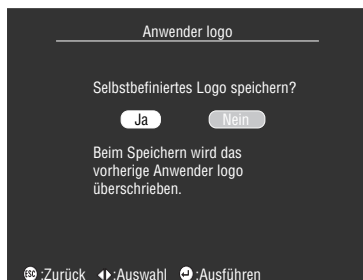

**Hinweis**

- Der Speichervorgang nimmt einige Zeit in Anspruch. Betreiben Sie den Projektor oder das angeschlossene Equipment nicht während des Speichervorgangs. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Defekten kommen.
- Die Größe des zu registrierenden Bildes kann 400 x 300 Pixel betragen.
- Bei der Projektion von Videobildern wird die Anzeigegröße angepasst.

# Einführung der Projektor Software


Die Projektor Software umfasst folgendes:

## Kurze Beschreibung der Projektor Software

Die einzelnen Arten der Projektor Software sind nachfolgend beschrieben.

### ● EMP Link V

Ermöglicht, dass Projektor-Einstellungen vom Computer vorgenommen und korrigiert werden können. Hierdurch können der jeweiligen Taste [Effect] verschiedene Funktionen zugewiesen und Anwenderlogos bearbeitet werden (siehe Benutzerhandbuch zum EMP Link V (PDF)).

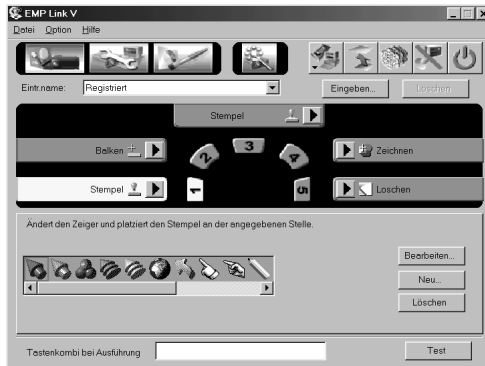

# Computeranschlüsse

Stellen Sie bei der Verwendung von EMP Link V eine serielle Verbindung zwischen dem Computer und dem Projektor her. Der Computer und der Projektor können über die serielle Schnittstelle miteinander verbunden werden.

## Serielle Schnittstellen

### ⚠ Vorsicht


- Stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn an andere Geräte anschließen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Schäden an der Ausrüstung kommen.
- Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Form des Kabelsteckers und des Anschlusses übereinstimmen. Wenn ein Anschließen trotz unterschiedlicher Form von Stecker und Anschluss unter übermäßiger Krafteinwirkung erzwungen wird, kann dies zu Fehlfunktionen und Schäden an der Ausrüstung führen.

### Hinweis

- Je nach Form des Computeranschlusses ist möglicherweise ein Adapter zum Anschließen bestimmter Geräte erforderlich. Weitere Einzelheiten finden Sie in Ihrem Computerhandbuch.
- Mit Hilfe des angeschlossenen Computers können Sie Einstellungen am Projektor vornehmen und ändern und den Projektor vom Computer aus betreiben. Schließen Sie den für die Ausgabe der Projektionsbilder zuständigen Computer the Computer #1 Anschluss oder Computer #2 Anschluss an. (siehe Seite 27)
- Schalten Sie den Projektor ein und stellen Sie vor dem Anwenden der Software sicher, dass der Computer korrekt angeschlossen ist.


## ● Windows-Computer

Schließen Sie den Maus/COM Anschluss des Projektors mit dem im Lieferumfang enthaltenen PC Seriellen Kabel und dem Hauptkabel an den Computer Seriellen Anschluss an.

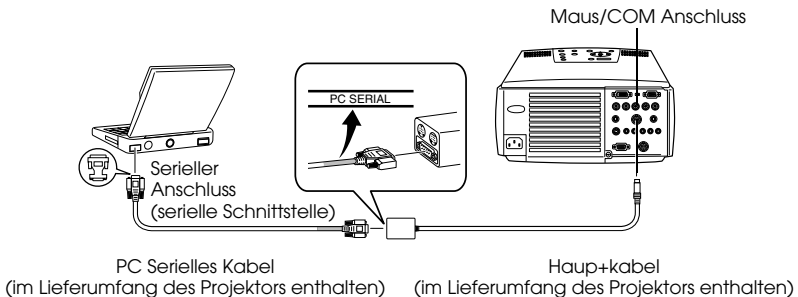

## ● Macintosh-Computer

Schließen Sie den Maus/COM Anschluss des Projektors mit dem im Lieferumfang enthaltenen Mac Seriellen Kabel und des Haup+Kabels an die Drucker- bzw. Modemschnittstelle des Computers an.

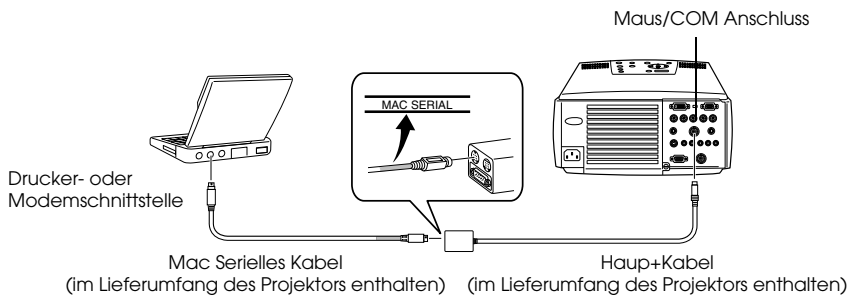

# Installation

In diesem Abschnitt wird die Installation des EMP Links V beschrieben.

## Betriebssystem

Überprüfen Sie folgendes und stellen Sie sicher, dass die Software auf dem gegenwärtig genutzten Computer läuft.

### ● Windows-Betriebssystem

| Windows                                   |  |
|---|--|
| Systemvoraussetzungen                     | Computer der Baureihe NEC PC98-NX oder DOS/V-Computer mit Windows 95/98/NT 4.0/2000 als Plattform<br>CPU: Pentium133MHz oder schneller |
| Verfügbare Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 MB oder mehr (zusätzlich 8 MB, wenn der Acrobat Reader genutzt werden soll)   |
| Verfügbare Festplattenspeicher            | · EMP Link V /EMP Link PDF-Benutzerhandbuch 5 MB oder mehr   |
|   | · Acrobat Reader 10 MB oder mehr*  |
| Anzeige                                   | 16 Bit High Color-Auflösung (640 x 480) oder mehr  |

\*20 MB oder mehr werden für die Sprachen Chinesisch und Koreanisch benötigt.

### ● Macintosh-Betriebssystem

| Macintosh                           |   |
|-------------------------------------|---|
| Systemvoraussetzungen               | Läuft unter Apple System 7.5.5 oder einer neueren Version<br>CPU: Power PC oder schneller |
| Kapazität des Hauptarbeitsspeichers | 32 MB oder mehr (22 MB, wenn der Acrobat Reader genutzt werden soll)                      |
| Verfügbare Festplattenspeicher      | · EMP Link V /EMP Link PDF-Benutzerhandbuch 5 MB oder mehr                                |
|                                     | · Acrobat Reader 8 MB oder mehr*  |
| Anzeige                             | 32000 Farben (640 x 480) oder mehr  |

\*15 MB oder mehr ist erforderlich für Japanisch, 25 MB oder mehr ist erforderlich für Koreanisch.



# Installation

In diesem Abschnitt wird die Installation der Software anhand der Darstellung von Windows 98-Bildschirmen beschrieben. Die Softwareinstallation auf der Windows 95-Plattform erfolgt auf dieselbe Weise.

## Hinweis

Das EMP Link V-Benutzerhandbuch ist im PDF-Format auf der CD-ROM gespeichert. Zum Lesen des Handbuchs ist der Acrobat Reader erforderlich. Sollte der Acrobat Reader auf Ihrem Computer noch nicht installiert sein, ist es ratsam, diesen zusammen mit dem EMP Link V zu installieren.


## ● Unter Windows:

### 1 Starten Sie Windows und legen Sie die CD-ROM ein.

Das Setup-Programm startet automatisch.

## Hinweis

Wenn das Setup-Programm nicht automatisch startet, öffnen Sie im Menü [Start] – [Dateinamen festlegen und ausführen] das Dialogfeld [Dateinamen festlegen und ausführen]. Geben Sie dann folgendes ein: [Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks: \SETUP].

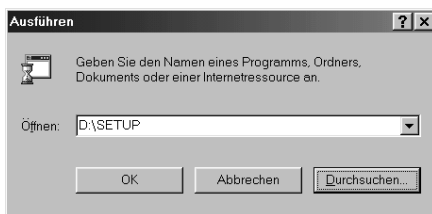

### 2 Wählen Sie die Sprache und das zu installierende Programm und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die Installation wird gestartet. Fahren Sie anschließend gemäß den Bildschirmanweisungen mit der Installation fort.



## Hinweis


Das Programm lässt sich ferner einfach deinstallieren. Wählen Sie im Menü [Arbeitsplatz] – [Systemsteuerung] – [Anwendungen hinzufügen und löschen] die Option [EMP Link V] aus. Klicken Sie dann auf [Hinzufügen und Löschen].

- **Bei einem Macintosh:**

**1** Starten Sie den Macintosh und legen Sie die CD-ROM ein.

**2** Doppelklicken Sie auf das Symbol EMP Link-Installer.

Das Setup-Programm startet automatisch.

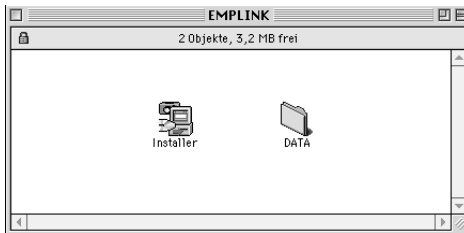

**3** Wählen Sie die Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Fahren Sie anschließend gemäß den Bildschirmanweisungen mit der Installation fort.



**Hinweis**

Ziehen Sie zum Deinstallieren des Programms die unter [System] – [Standardeinstellungen] befindlichen Ordner [EMP LINK V] und [EMP LINK V] in den Papierkorb.

---

## Das Benutzerhandbuch lesen

- **Unter Windows:**

Wählen Sie zum Öffnen der Datei [Start] – [Programme] – [EMP LinkV] – [Benutzerhandbuch].


- **Bei einem Macintosh:**

Doppelklicken Sie zum Öffnen der Datei auf das Symbol [Benutzerhandbuch] im Ordner [EMP LinkV].

# Fehlerbehebung

Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Problem mit dem Gerät vorliegt, überprüfen Sie zunächst die Kontrollanzeigen am Projektor.

Der Projektor ist ausgestattet mit einer Betriebskontrollanzeige, einer Lampenkontrollanzeige und einer Temperaturkontrollanzeige, die dem Anwender über den Projektorstatus informieren.

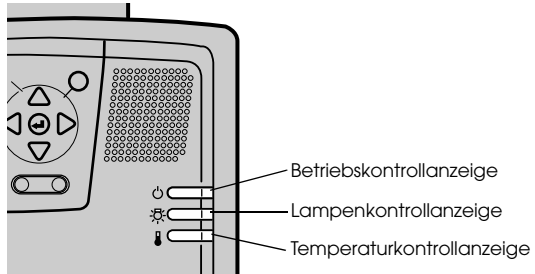

## Betriebskontrollanzeige

| Anzeigenstatus  | Ursache                      | Wiederherstellen oder Status   | Referenzseite      |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|
| Leuchtet orange | Standby-Status               | (kein Fehler)<br>Die Projektion wird gestartet, wenn Sie den [Power] betätigen.  | <a href="#">42</a> |
| Blinkt orange   | Das Gerät kühlt derzeit ab   | (kein Fehler)<br>· Warten Sie einen Moment. Die Zeit, die das Abkühlen (der Projektorlampe) in Anspruch nimmt, ist abhängig von der Umgebungstemperatur und anderen maßgeblichen Faktoren.<br>· Der [Power] kann während des Abkühlvorgangs nicht betätigt werden. Er leuchtet orange auf, wenn der Abkühlvorgang abgeschlossen ist. Betätigen Sie den Netzschalter dann erneut. | <a href="#">45</a> |
| Leuchtet grün   | Die Projektion läuft         | (kein Fehler)  | <a href="#">42</a> |
| Blinkt grün     | Aufwärmphase wird ausgeführt | (kein Fehler)<br>· Warten Sie einen Moment.<br>· Das Aufwärmen des Projektors dauert ungefähr 30 Sekunden.<br>· Nach Abschluss der Aufwärmphase hört die grüne Kontrollanzeige auf zu blinken und leuchtet permanent auf.  | <a href="#">42</a> |
| Leuchtet rot    | Interner Fehler              | Stellen Sie den Betrieb ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich für die Reparatur an Ihren Händler oder an die auf den Seiten <a href="#">107</a> angegebene, nächstgelegene Serviceadresse.   |                    |

| Anzeigenstatus | Ursache                           | Wiederherstellen oder Status   | Referenzseite |
|----------------|-----------------------------------|--|---------------|
| Ausgeschaltet  | Das Gerät ist nicht eingeschaltet | Das Gerät ist nicht eingeschaltet.<br>· Stellen Sie sicher, dass die Lampe und der Lüfter nach dem Auswechseln der Lampe korrekt montiert sind. Wenn die Lampe oder der Lüfter nicht korrekt montiert sind, gilt für den Projektor derselbe Status wie wenn er nicht eingeschaltet wurde.<br>· Überprüfen Sie den Anschluss des power cord.<br>Überprüfen Sie die Stromversorgung zur Steckdose. | <u>42</u>     |

## Lampenkontrollanzeige

| Anzeigenstatus | Ursache                                   | Wiederherstellen und Status   | Referenzseite |
|----------------|---|---|---------------|
| Blinkt rot     | Lampenfehler                              | · Die Lampe gegen eine neue auswechseln (ELPLP11).<br>· Wenn die Lampe zerbrochen ist, achten Sie darauf, sich keine Verletzungen zuzuziehen. Wenden Sie sich für eine Reparatur an die auf den Seiten <u>10Z</u> angegebene, nächstgelegene Serviceadresse (es können keine Bilder projiziert werden, so lange die Lampe nicht ausgewechselt wurde). | <u>96</u>     |
| Blinkt orange  | Es ist fast Zeit, die Lampe auszuwechseln | Halten Sie eine neue Lampe bereit. Es ist ratsam, die Lampe so früh wie möglich auszuwechseln, da es vorkommt, dass die Lampe vor Ablauf der in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Betriebszeit ausgewechselt werden muss.   | <u>96</u>     |
| Ausgeschaltet  |   | (kein Fehler)<br>Das Gerät wurde nicht eingeschaltet oder ein normaler Projektionsablauf findet gerade statt.   |               |

# Temperaturkontrollanzeige

| Anzeigenstatus | Ursache                                     | Wiederherstellen und Status   | Referenzseite                     |
|----------------|---|---|-----------------------------------|
| Leuchtet rot   | Zu hohe Innentemperatur (Überhitzung)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Verwenden Sie den Projektor nur innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs von zwischen 5 Grad Celsius und 40 Grad Celsius.</li> <li>· Stellen Sie den Projektor an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie sicher, dass weder der Lüftungseinlass noch der Lüftungsauslass blockiert sind.</li> <li>· Reinigen Sie den Luftfilter</li> <li>· Schalten Sie die Lampe aus, wenn die rote Kontrollanzeige aufleuchtet, um die Temperatur im Projektor zu senken.</li> </ul> | <p><u>24</u></p> <p><u>94</u></p> |
| Blinkt rot     | Interner Fehler                             | Stellen Sie den Betrieb ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich für die Reparatur an Ihren Händler oder an die auf den Seiten <u>107</u> angegebene, nächstgelegene Serviceadresse.   |                                   |
| Blinkt orange  | Das Gerät wird gekühlt (zu hohe Temperatur) | <p>(dies ist kein Fehler, der Projektor stellt den Betrieb automatisch ein, wenn die Temperatur noch weiter steigt).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Verwenden Sie den Projektor nur innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs von zwischen 5 Grad Celsius und 40 Grad Celsius.</li> <li>· Stellen Sie den Projektor an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie sicher, dass weder der Lüftungseinlass noch der Lüftungsauslass blockiert sind.</li> <li>· Reinigen Sie den Luftfilter</li> </ul>    | <p><u>24</u></p> <p><u>94</u></p> |
| Ausgeschaltet  |   | <p>(kein Fehler)</p> <p>Das Gerät wurde nicht eingeschaltet oder ein normaler Projektionsablauf findet gerade statt.</p>  |                                   |

## Hinweis

- Wenn die Kontrollanzeigen normal erscheinen, das Projektionsbild jedoch nicht korrekt ist, lesen Sie den nächsten Abschnitt: [Wenn sich das Problem anhand der Kontrollanzeigen nicht beheben lässt].
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn der Status der Kontrollanzeigen nicht in der oben aufgeführten Tabelle angegeben ist.

# Wenn sich das Problem anhand der Kontrollanzeigen nicht beheben lässt


Wenn sich das Problem anhand der Kontrollanzeigen nicht beheben lässt, beachten Sie folgendes:

- Das Bild wird nicht projiziert [Seite 85](#)
- Kein Ton [Seite 91](#)
- Das Bild ist unscharf. [Seite 87](#)
- Die Fernbedienung funktioniert nicht [Seite 91](#)
- Das Bild ist zerteilt (zu groß / zu klein) [Seite 89](#)
- Die Projektion kann nicht beendet werden [Seite 92](#)
- Die Farbwiedergabe des Bildes ist schlecht [Seite 90](#)
- Der EMP Link V funktioniert nicht. [Seite 92](#)
- Das Bild ist zu dunkel [Seite 90](#)

---

## Das Bild wird nicht projiziert

### ● Es wird nichts angezeigt



Es wird nichts  
angezeigt

- **Ist die Linsenabdeckung noch immer vor der Linse angebracht?**  
[siehe Seite 41](#)
- **Wurde das Gerät schnell aus- und wieder eingeschaltet?**  
Der [Power] funktioniert nicht sofort, nachdem die Projektion beendet ist (während der Abkühlphase). Der [Power] funktioniert wieder, nachdem die Projektionslampe abgekühlt ist: Die Betriebskontrollanzeige leuchtet orange auf, um anzuzeigen, dass der Abkühlvorgang beendet ist.  
[siehe Seite 45](#)
- **Ist der Ruhemodus aktiviert?**  
Wenn der Ruhemodus aktiviert worden ist [EIN/ON], erlischt die Lampe automatisch, wenn über einen Zeitraum von 30 Minuten keine Aktionen erfolgen und kein Signaleingang erfolgt.  
[siehe Seite 70](#)
- **Haben Sie den [Power] betätigt?**  
[siehe Seite 42](#)
- **Wurde die Helligkeit des Bildes korrekt eingestellt?**  
[siehe Seite 67](#)
- **Befindet sich das System im Modus [A/V Mute]?**  
[siehe Seite 54](#)  
Führen Sie einen Warmstart (Reset) des Geräts aus.  
[siehe Seite 72](#)
- **Ist das Eingangsbild vollständig schwarz?**  
Es kommt vor, dass das Eingangsbild vollständig schwarz ist. Die Ursache sind zumeist Bildschirmschoner etc..
- **Erfolgt ein Bildsignaleingang?**  
Es wird keine Meldung angezeigt, wenn der Parameter [Menü] - [Einstellung] - [Kein Signal] deaktiviert ist (AUS/OFF). Um die Meldung angezeigt zu bekommen, müssen Sie die Signalanzeige auf schwarz oder blau einstellen.  
Beachten Sie die entsprechenden Hinweise, wenn die Meldung angezeigt wird.  
([siehe Seite 86](#))

## ● Meldungen



[Nicht unterstützt]  
wird angezeigt




[Kein Signal]  
wird angezeigt

- **Ist die Auflösung des Bildsignalausgangs vom Computer höher als UXGA (1.600 x 1.200)?**  
siehe Seite 27
- **Stellen Sie sicher, dass der Modus die Ausgangsfrequenz des Bildsignals vom Computer unterstützt.**  
Weitere Informationen zur Anpassung der Ausgangsaufösung und -frequenz des Bildsignals vom Computer finden Sie im Computerhandbuch.  
siehe Seite 27
- **Wurden die Kabel korrekt angeschlossen?**  
siehe Seite 27
- **Wurde der richtige Anschluss für den Bildeingang gewählt?**  
Betätigen Sie zum Umschalten des Bildes die Taste [Computer] oder [Video] am Projektor ([Comp1], [Comp2/YCbCr] [Video] auf der Fernbedienung).  
siehe Seite 43
- **Ist der angeschlossene Computer oder das angeschlossene Videoequipment eingeschaltet?**  
siehe Seite 44
- **Werden Bildsignale vom angeschlossenen Computer oder Videoequipment gesendet?**
- **Notebooks und Flüssigkristallcomputer müssen Bildsignale an den Projektor senden.**  
Bildsignale werden nicht extern ausgegeben, da sie unter normalen Bedingungen an den LCD-Bildschirm gesendet werden. Aus diesem Grund muss der Signalausgang auf Externer Ausgang umgeschaltet werden.  
Es gibt Modelle, bei denen die extern ausgegebene Bildsignale nicht an den LCD-Bildschirm gesendet werden.  
siehe Seite 27
- **Erfolgt der Signaleingang über 5BNC und ist der Parameter unter [Menü] – [Einstellung] – [BNC] auf [YCbCr] eingestellt?**  
Stellen Sie den Parameter auf [RGB] ein.  
siehe Seite 31
- **Erfolgt der Signaleingang über die [Videosignal-Komponente (Farbdifferenz)] und ist der Parameter unter [Menü] – [Einstellung] – [BNC] auf [RGB] eingestellt?**  
Stellen Sie den Parameter auf [YCbCr] ein.  
siehe Seite 38




## Das Bild ist unscharf.



- Das Bild ist verzerrt
- Nur in bestimmten Bereichen ist eine Fokussierung möglich

- **Ist der Fokus korrekt eingestellt?**  
[siehe Seite 49](#)
- **Wurde der Projektionswinkel durch Einstellung der FüÙe vergrößert?**  
Es kommt vor, dass der vertikale Fokus nur schwer auszurichten ist, wenn der Projektionswinkel zu groß ist.
- **Wurde ein ausreichender Projektionsabstand eingehalten?**  
Der empfohlene Projektionsabstand liegt zwischen 1,1 m und 14,6m. Stellen Sie den Projektor innerhalb dieser Reichweite auf.  
[siehe Seite 25](#)
- **Ist die Linse verschmutzt?**  
[siehe Seite 26](#)
- **Trifft das Projektionslicht im rechten Winkel auf den Schirm?**  
[siehe Seite 93](#)
- **Ist die Linse beschlagen?**  
Kondensation bildet sich auf der Linsenoberfläche, wenn der Projektor abrupt aus einem kälteren Raum in einen wärmeren gebracht wird. Dies kann dazu führen, dass das Bild verzerrt aussieht. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus und lassen Sie es eine Zeitlang ausgeschaltet.
- **Wurden die Einstellungen [Sync., Tracking und Position] eingestellt?**  
Das Bild kann durch Justierung der Schalter [Tracking] und [Sync] am Projektor eingestellt werden, während es gleichzeitig auf dem Schirm kontrolliert werden kann. Einstellungen können auch im [Menü] vorgenommen werden.  
[siehe Seite 50, 67](#)
- **Wurde das Bildsignalformat korrekt eingestellt?**
  - Bei Computerbildern:  
Legen Sie das Signalformat unter [Menü] –[Video] –[Auflösung] fest. Es gibt Fälle, in denen die eingehenden Bildsignale im Modus [Automat.] nicht bestimmt werden können.  
[siehe Seite 67](#)
  - Bei Videobildern:  
Wählen Sie das Videosignalformat unter [Menü] – [Video] – [Videosignal]. Es gibt Fälle, in denen die eingehenden Videosignale im Modus [Automat.] nicht bestimmt werden können.  
[siehe Seite 68](#)



- Das Bild ist gestört
- Es ist Bildrauschen vorhanden

- **Wurde das Kabel korrekt angeschlossen?**

siehe Seite 27, 37

- **Ist die ausgewählte Auflösung korrekt?**

Richten Sie den Computer mit den vom Projektor unterstützten Signalen aus. Weitere Einzelheiten zur Anpassung der Signale finden Sie in Ihrem Computerhandbuch.

siehe Seite 27

- **Wurden die Einstellungen [Sync., Tracking und Position] eingestellt?**

Das Bild kann durch Justierung der Schalter [Tracking] und [Sync] am Projektor eingestellt werden, während es gleichzeitig auf dem Schirm kontrolliert werden kann. Einstellungen können auch im [Menü] vorgenommen werden.

siehe Seite 50, 67

- **Wurde das Kabel verlängert?**

Es kann vorkommen, dass Bildrauschen bei einer Verlängerung des Kabels auftritt.

- **Wurde das Bildsignalformat korrekt eingestellt?**

· Bei Computerbildern:

Legen Sie das Signalformat unter [Menü] – [Video] – [Auflösung] fest. Es gibt Fälle, in denen die eingehenden Bildsignale im Modus [Automat.] nicht bestimmt werden können.


siehe Seite 67

· Bei Videobildern:


Wählen Sie das Videosignalformat unter [Menü] – [Video] – [Videosignal]. Es gibt Fälle, in denen die eingehenden Videosignale im Modus [Automat.] nicht bestimmt werden können.

siehe Seite 68

## Das Bild ist zerteilt (zu groß/zu klein)




- Das Bild ist zerteilt
- Das Bild ist zu klein



- **Möglicherweise wurde die Einstellung [Größe verändern] nicht korrekt ausgewählt.**  
Betätigen Sie die Taste [Resize].  
[siehe Seite 55](#)
- **Wurde die [Position] eingestellt?**  
Stellen Sie die Position ein unter [Menu] – [Video] – [Position].  
[siehe Seite 67](#)
- **Ist die ausgewählte Auflösung korrekt?**  
Richten Sie den Computer mit den vom Projektor unterstützten Signalen aus. Weitere Einzelheiten zur Anpassung der Signale finden Sie in Ihrem Computerhandbuch.  
[siehe Seite 27](#)
- **Passen Sie die Auflösung für Notebooks und Computer mit Flüssigkristall-Display an.**  
Passen Sie die Auflösung entweder so an, dass sich die Bilder über den gesamten LCD-Bildschirm erstrecken oder stellen Sie die Bildsignale so ein, dass nur der externe Bildausgang möglich ist.  
[siehe Seite 27](#)
- **Ist das System für Dualdisplay eingestellt?**  
Nur die Hälfte des Bildes des Computer-Bildschirms wird angezeigt, wenn Dualdisplay mit "Eigenschaften von Anzeige" in der Systemsteuerung eingestellt worden ist. Annullieren Sie die Dualdisplay-Einstellung, um das gesamte Computerschirmbild anzuzeigen. Beziehen Sie sich für weitere Einzelheiten auf das mit dem Computer mitgelieferte Handbuch für den Videotreiber.

---


## Die Farbwiedergabe des Bildes ist schlecht



- **Wurde die Helligkeit korrekt eingestellt?**  
[siehe Seite 67](#)
- **Wurden die Kabel korrekt angeschlossen?**  
[siehe Seite 27, 37](#)
- **Wurde der Kontrast korrekt eingestellt?**  
[siehe Seite 67](#)
- **Wurde die Farbe korrekt eingestellt?**  
[siehe Seite 71](#)
- **Wurden die Farbdichte und der Farbton korrekt eingestellt?**  
(Die Anzeige auf dem Computermonitor oder der Flüssigkristallanzeige stimmt nicht immer mit dem Farbton des Bildes überein, dies ist jedoch keine Fehlfunktion).  
[siehe Seite 67](#)
- **Ist es an der Zeit, die Lampe auszuwechseln?**  
Wenn die Lampenkontrollanzeige blinkt, muss die Lampe bald ausgewechselt werden. Wenn die Lampe bald ausgewechselt werden muss, erscheint das Bild dunkel und der Farbton weicht vom Originalfarbton ab. Wechseln Sie in diesem Fall die Lampe gegen eine neue aus.  
[siehe Seite 96](#)

---


## Das Bild ist zu dunkel



- **Ist es an der Zeit, die Lampe auszuwechseln?**  
Wenn die Lampenkontrollanzeige blinkt, muss die Lampe bald ausgewechselt werden. Wenn die Lampe bald ausgewechselt werden muss, erscheint das Bild dunkel und der Farbton weicht vom Originalfarbton ab. Wechseln Sie in diesem Fall die Lampe gegen eine neue aus.  
[siehe Seite 96](#)
- **Wurde die Helligkeit korrekt eingestellt?**  
[siehe Seite 67](#)
- **Wurde der Kontrast korrekt eingestellt?**  
[siehe Seite 67](#)

---

## Kein Ton



- **Wurde der Audioeingang korrekt angeschlossen?**  
[siehe Seite 33, 37](#)
- **Wurde das Bild, das mit Ton hinterlegt werden soll, ausgewählt?**  
[siehe Seite 43](#)
- **Erfolgt die Audiowiedergabe von dem angeschlossenen Equipment?**  
Stellen Sie sicher, dass die Audiowiedergabe über das angeschlossene Equipment etc. erfolgt.  
Ist die Lautstärke heruntergeregelt worden?  
[siehe Seite 62](#)
- **Ist die Funktion [A/V Mute] noch immer aktiv?**  
Möglicherweise ist der Modus [A/V Mute] noch aktiviert.  
Betätigen Sie zum Beenden des Status [A/V Mute] die Taste [A/V Mute] nochmals oder betätigen Sie die Lautstärkereglung bzw. rufen Sie das Menü auf.  
[siehe Seite 54](#)

---


## Die Fernbedienung funktioniert nicht



- **Ist der Schalter [R/C ON OFF] der Fernbedienung eingeschaltet?**  
[siehe Seite 42](#)
- **Halten Sie die Fernbedienung in die richtige Richtung?**  
Der Betriebsbereich der Fernbedienung ist jeweils 30° nach links und nach rechts, sowie jeweils 15° nach oben und nach unten.  
[siehe Seite 22](#)
- **Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Projektor zu groß?**  
Die Betriebsentfernung der Fernbedienung beträgt ungefähr 10 m.  
[siehe Seite 22](#)
- **Ist der Fernbedienung receiver angeschlossen? Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Projektor?**
- **Ist der Lichtempfangsbereich der Fernbedienung blockiert?**
- **War der Lichtempfangsbereich der Fernbedienung direkter Sonneneinstrahlung, Fluoreszenzlicht oder einer anderen leistungsstarken Lichtquelle ausgesetzt?**
- **Sind die Batterien korrekt eingesetzt?**  
[siehe Seite 23](#)
- **Sind die Batterien leer?**
- **Sind die Batterien verkehrt herum eingesetzt worden?**  
[siehe Seite 23](#)

---

## Die Projektion kann nicht beendet werden (nachdem der [Power] betätigt worden ist)

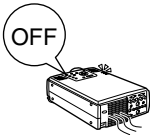

- **Leuchtet die Betriebskontrollanzeige orange?**  
Der Projektor wurde so entwickelt, dass die Betriebskontrollanzeige, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird, nicht erlischt. Die Betriebskontrollanzeige erlischt erst, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.
- **Der Lüfter stoppt nicht.**  
Der Abkühlvorgang (zum Abkühlen der Lampe; die Betriebskontrollanzeige blinkt orange) erfolgt, nachdem das Gerät durch Betätigung des [Power] ausgeschaltet worden ist. Die Betriebskontrollanzeige leuchtet nach Abschluss des Abkühlvorgangs orange auf. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.  
\*Die Zeit, die das Abkühlen des Projektors in Anspruch nimmt, ist abhängig von der Umgebungstemperatur.

---

## Der EMP Link V funktioniert nicht.



- **Sind die Anschlüsseinstellungen korrekt?**  
Wählen Sie eine COM-Schnittstellenummer, die noch nicht von einem Drucker oder Modem verwendet wird.
- **Wurden die Kabel korrekt angeschlossen?**
- **Wurden die Anschlüsse vorgenommen, während das Gerät ausgeschaltet gewesen ist?**
- **Ist das Bildsignal-Verlängerungskabel zu lang?**
- **Wurde der Installationsvorgang normal beendet?**  
War dies nicht der Fall, führen Sie den Installationsvorgang erneut durch.
- **Ist der Projektor eingeschaltet?**  
Starten Sie den Computer neu.

---

### Hinweis

Wenn die Fehlfunktion auch nach Überprüfung der Ergebnisse aus den oben aufgeführten Inspektionen noch besteht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

---

# Reinigung von Projektor, Linse, und Luftfilter

Reinigen Sie den Projektor, wenn dieser verschmutzt ist oder wenn die Qualität der projizierten Bilder sich verschlechtert. Reinigen Sie den Luftfilter alle 100 Betriebsstunden.

## Warnung

- Dieser Projektor darf ausschließlich von qualifiziertem Wartungspersonal geöffnet werden. Der Projektor ist hinter der Abdeckung mit vielen Hochspannungsteilen bestückt, die einen elektrischen Schlag verursachen können. Wenden Sie sich für interne Inspektionen, Reparaturen, Einstellungen, Reinigungen und anderen Aufgaben an Ihren Fachhändler oder an die auf den Seiten 107 aufgeführte, nächstgelegene Serviceadresse.
- Lassen Sie beim Umgang mit dem Netzstecker und dem Netzanschluss Vorsicht walten. Eine unsachgemäße Handhabung kann einen Ausbruch von Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben. Bitte beachten Sie beim Umgang mit dem Netzstecker folgende Hinweise:
- Schließen Sie keine verschmutzten Stecker oder Steckverbinder an oder solche, an denen Fremdpartikel haften.
- Stellen Sie sicher, dass die Stecker und Steckverbinder fest und bis zum Anschlag in die entsprechenden Anschlüsse gesteckt worden sind.
- Schließen Sie Stecker oder Steckverbinder niemals mit feuchten Händen an.

## Vorsicht

- Entfernen Sie die Lampe niemals direkt nach dem Gebrauch. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Verbrennungen und anderen Verletzungen kommen. Lassen Sie den Projektor wenigstens sechzig Minuten nach Abschalten des Geräts abkühlen.
- Ziehen Sie beide Netzstecker bei Durchführung von Wartungsarbeiten von den entsprechenden Anschlüssen ab. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung von Projektor-Teilen aus und ziehen Sie die Power Cord ab.

## Reinigung des Projektors

- Wischen Sie die verschmutzten Projektor-Teile vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
- Wenn das entsprechende Teil stark verschmutzt ist, wischen Sie den Bereich mit einem Tuch ab, das zuvor mit einem mittelstarken, in Wasser verdünnten Reinigungsmittel angefeuchtet wurde. Wischen Sie die Flächen vorsichtig mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie auf keinen Fall Wachs, Benzin, Verdünnern oder andere aktive Lösungsmittel. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Schäden oder abblättrender Farbe am Gehäuse kommen.


## Reinigung der Linse

Reinigen Sie die Linse mit einem (handelsüblichen) Gebläse und einem Spezialreinigungspapier für Linsen. Die Linsenoberfläche ist überaus empfindlich, lassen Sie äußerste Vorsicht walten und verwenden Sie ausschließlich weiche Materialien.

---

## Reinigung des Luftfilters

Wenn der Luftfilter aufgrund von Ablagerungen und Staub blockiert wird, verringert sich die Belüftung und die Innentemperatur des Projektors steigt an. Dies kann zu Schäden führen. Kippen Sie den Projektor vorsichtig auf die Seite und reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger, um zu verhindern, dass Schmutz und Staub in das Innere des Projektors gelangen.

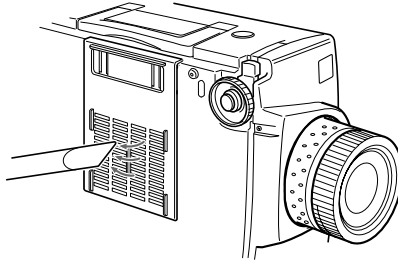

---

### Hinweis


- Wenn es nicht mehr länger möglich ist, den Schmutz aus dem Luftfilter zu entfernen oder wenn der Luftfilter Sprünge aufweist, muss er ausgewechselt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.
  - Im Lieferumfang befindet sich ein Ersatzluftfilter zusammen mit einer Ersatzlampe. Wechseln sie den Luftfilter zusammen mit der Lampe aus.
-



# Auswechseln des Luftfilters

## Auswechsellmethode


- 1** Schalten Sie den Projektor aus und lassen Sie ihn abkühlen. Ziehen Sie dann die Power Cord ab.  
Die Zeit, die das Abkühlen des Projektors in Anspruch nimmt, ist abhängig von der Umgebungstemperatur.
- 2** Entfernen des Luftfilters

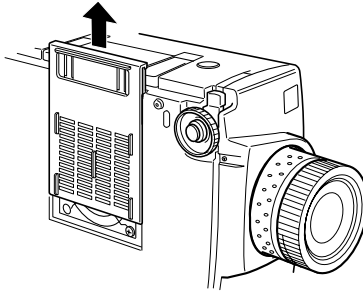

### Hinweis

Kippen Sie den Projektor zum Auswechseln des Luftfilters vorsichtig auf die Seite, um zu verhindern, dass Schmutz und Staub in das Innere des Projektors gelangen.

- 3** Setzen Sie einen neuen Luftfilter ein.

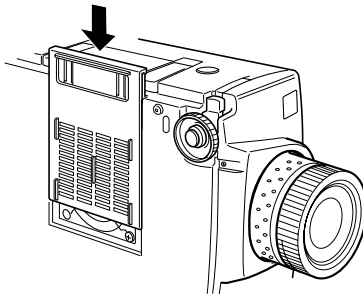

### Hinweis

Führen Sie die Halteklammern ein. Betätigen Sie dann die Rastvorrichtung, um den Luftfilter in der korrekten Position einrasten zu lassen.

# Auswechseln der Lampe


Wechseln Sie die Lampe unter folgenden Umständen aus (Modellnummer: ELPLP11).

**Wenn die Meldung [Projektionslampe auswechseln] nach dem Projektionsstart dreißig Sekunden lang angezeigt wird.**



Auswechseln der Projektionslampe

**Wenn die Lampenkontrollanzeige orange blinkt**

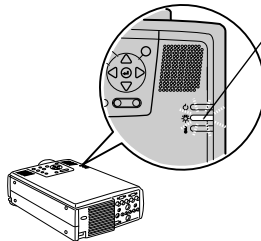

Die Lampenkontrollanzeige blinkt orange.

**Wenn sich die Helligkeit und die Bildqualität unter die Ausgangsstufen verschlechtert haben.**

---

## Hinweis

- Wechseln Sie die Lampe aus, wenn diese nicht aufleuchtet, auch wenn es eigentlich noch nicht an der Zeit ist, die Lampe auszuwechseln.
  - Wechseln Sie die Lampe so schnell wie möglich nach der Anzeige der Meldung aus, um die Ausgangsstufen für Helligkeit und Bildqualität beizubehalten.
  - Die Meldung zum Auswechseln der Lampe wird nach ungefähr 2.000 Betriebsstunden ausgegeben, um das Beibehalten der Ausgangsstufen für Helligkeit und Bildqualität zu gewährleisten.
  - Obgleich die Meldung zum Auswechseln der Lampe nach ungefähr 2.000 Betriebsstunden angezeigt wird, kann es durch die individuellen Eigenschaften einer jeden Lampe und anderen Bedingungen sein, dass die Lampe vor Ablauf der 2.000 Betriebsstunden nicht mehr aufleuchtet. Halten Sie aus diesem Grund stets eine Ersatzlampe bereit.
  - Ersatzlampen können bei Ihrem nächstgelegenen EPSON-Fachhändler beziehen.
-


## Auswechsellmethode

- 1** Schalten Sie den Projektor aus und lassen Sie ihn abkühlen. Ziehen Sie dann die Power Cord ab.

Die Zeit, die das Abkühlen des Projektors in Anspruch nimmt, ist abhängig von der Umgebungstemperatur.


- 2** Entfernen Sie den Lüfter, wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist.

- Der Projektor benötigt ungefähr sechzig Minuten zum Abkühlen.
- Entfernen Sie die beiden Halteschrauben des Lüfters.

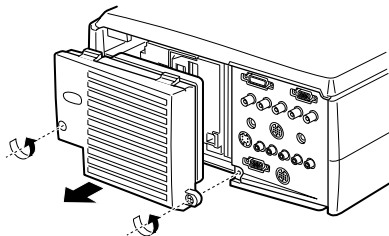


- 3** Ziehen Sie die Lampe zur Seite.

Lösen Sie die drei Halteschrauben der Lampe und ziehen Sie die Lampe dann in ihre Richtung.

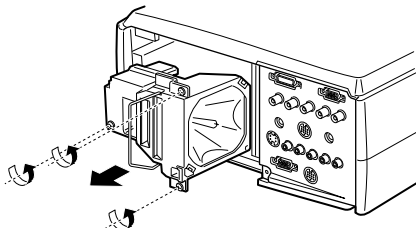


- 4** Montieren Sie eine neue Lampe.

Richten Sie die Lampe aus und drücken Sie sie bis zum Anschlag in die Halterung. Fixieren Sie sie dann mit Hilfe der drei Halteschrauben.

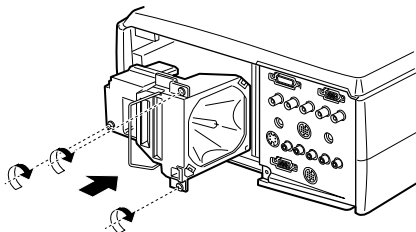

## 5 Montieren Sie den Lüfter.

Richten Sie den Lüfter aus, drücken Sie den Lüfter in die Halterung und fixieren Sie ihn dann mit Hilfe der beiden Schrauben.

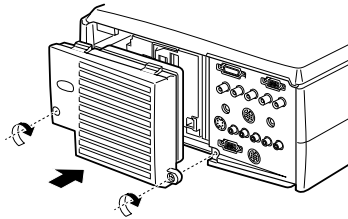


### Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Lampe fest und sicher in der Halterung sitzt. Der Projektor wurde aus Sicherheitsgründen so entwickelt, dass die Stromversorgung bei Entfernen des Lüfters automatisch ausgeschaltet wird. Die Stromversorgung kann erst wieder aktiviert werden, wenn die Lampe und der Lüfter korrekt installiert worden sind.
- Im Lieferumfang befindet sich ein Ersatzluftfilter zusammen mit der Ersatzlampe. Wechseln sie den Luftfilter zusammen mit der Lampe aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Lampenbetriebszeit (Leuchtdauer) nach dem Auswechseln der Lampe wie folgt auf den Grundwert zurückgesetzt wird.

## Zurücksetzen der Lampenbetriebszeit (Leuchtdauer)


### 1 Betätigen Sie fünf Sekunden lang oder länger die Taste [Hilfe].

Zunächst wird das Menü Hilfe angezeigt, dann wird der Bildschirm für das Zurücksetzen der Lampenbetriebszeit (Leuchtdauer) aufgerufen.

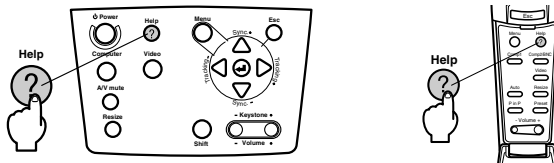

### 2 Wählen Sie [Ja]

Betätigen Sie zum Festlegen des gewünschten Menüpunkts die Taste [Tracking +,-] am Hauptgerät (schieben Sie die Taste [Enter] an der Fernbedienungseinheit weiter nach unten) und wählen Sie die Option [Ja].

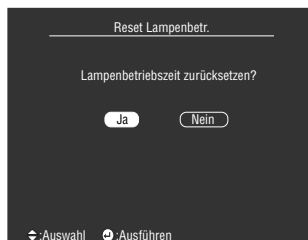

### 3 Ausführung

Betätigen Sie zum Ausführen dieser Funktion die Taste [↵ (Enter)] am Hauptgerät oder die Taste [Enter] an der Fernbedienung Unit.

# Optionale Teile

Die folgenden optionalen Teile sind Ihren Bedürfnissen entsprechend erhältlich.

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| MAC Adapter Set                      | ELPAP01 |
| Präsentationskamera (XGA)            | ELPDC02 |
| Präsentationskamera (Video)          | ELPDC03 |
| Computer Kabel                       | ELPKC02 |
| VGA-HD15 PC Kabel (3.0m)             | ELPKC09 |
| Digital I/F Kabel (DVI-D/DVI-D 3.0m) | ELPKC20 |
| Digital I/F Kabel (DVI-D/DFP 3.0m)   | ELPKC21 |
| Hartschalenkoffer                    | ELPKS25 |
| Dopple-Stacker                       | ELPMB04 |
| Deckenmontierung                     | ELPMB06 |
| Deckenplatte                         | ELPFC01 |
| Deckenträger                         | ELPFC02 |
| Deckenplatte (Silber)                | ELPFC03 |
| Rohr (370mm) (Silber)                | ELFPF04 |
| Rohr (570mm) (Silber)                | ELFPF05 |
| Rohr (770mm) (Silber)                | ELFPF06 |
| Ersatzlampe                          | ELPLP11 |
| Transportable Leinwand (50")         | ELPSC06 |
| 60" Leinwand                         | ELPSC07 |
| 80" Leinwand                         | ELPSC08 |
| Fernbedienungs Empfänger             | ELPST04 |

# Transport

Der Projektor enthält viele Glas- und Präzisionsteile. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen, um Transportschäden am Projektor zu vermeiden.

## ● Den Projektor zum Hersteller zur Reparatur usw. einsenden

- Verwenden Sie stets die Originalverpackung des Projektors.
- Wenn die Verpackung nicht länger zur Verfügung steht, schützen Sie den Projektor, indem Sie ihn in ein stoßfestes Material wickeln und ihn anschließend in einen festen Pappkarton legen, um ihn so erschütterungsfrei transportieren zu können.

## ● Bei häufigeren Transporten

- Legen Sie den Projektor in den optional erhältlichen Hard Travel Case (ELPKS15) und kennzeichnen Sie ihn für das Transportpersonal deutlich als Präzisionsinstrument. Beauftragen Sie dann den Transport.
- Es ist ratsam, dass für den Transport Aufkleber mit der Aufschrift [Handle With Care - Vorsicht, zerbrechlich!] am Hard Travel Case angebracht werden.

## ● Wenn der Projektor getragen wird

- Verwenden Sie den optional erhältlichen Hard Travel Case (ELPKS15).
- \* Beim Transport im Flugzeug sollte der Projektor als Handgepäck mitgeführt werden.
- \* Beachten Sie bitte, dass die Garantie keine Schäden an der Ausrüstung abdeckt, die vom Benutzer beim Transport des Projektors verursacht worden sind.

# Terminologie

In diesem Abschnitt finden Sie einfache Erklärungen für die in diesem Handbuch verwendete Terminologie, für Artikel, zu denen ansonsten keine Erklärung gegeben wird, und sonstige komplexe Abläufe.

|                        |  |
|------------------------|--|
| A/V Mute               | Schaltet sowohl Bild als auch Ton vorübergehend aus. Der Ton und das Bild können durch Betätigen der Taste [A/V Mute] am Projektor vorübergehend ausgeschaltet werden. Betätigen Sie zum Beenden des Modus Mute die Taste [A/V Mute] nochmals oder betätigen Sie die Lautstärkeregelung bzw. rufen Sie das Menü auf. |
| DVI-D-Anschluss        | Der Eingangsanschluss entspricht der DVI-Digitalvideobewertung (DVI = Digital Visual Interface: Eine Bewertung, wie Videosignale digital übertragen werden). Während der Übertragung kommt es nicht zu Synchronisations- und Spurlagenabweichungen.  |
| D-Ausgang              | Der Ausgang für digitale Tuner, der die neue digitale Sendetechnologie innerhalb Japans unterstützt.   |
| Remote-Anschluss       | Hier kann der optionale Fernbedienungsempfänger angeschlossen werden, sodass mehrere Geräte gleichzeitig mit einer Fernbedienung betrieben werden können.  |
| SRS                    | Ein dreidimensionales Akustiksystem. Hierdurch erlebt der Zuhörer Klangbreite und -tiefe. Die Einstellung erfolgt über die Tasten [Space] (Klangbreite) und [Center] (Klangtiefe).   |
| SVGA                   | Ruft IBM PC / AT-kompatible (DOS/V-Equipment-) Signale mit 800 horizontalen Pixeln und 600 vertikalen Pixeln ab.   |
| SXGA                   | Ruft IBM PC / AT-kompatible (DOS/V-Equipment-) Signale mit 1.280 horizontalen Pixeln und 1.024 vertikalen Pixeln ab.   |
| VGA                    | Ruft IBM PC / AT-kompatible (DOS/V-Equipment-) Signale mit 640 horizontalen Pixeln und 480 vertikalen Pixeln ab.   |
| XGA                    | Ruft IBM PC / AT-kompatible (DOS/V-Equipment-) Signale mit 1.024 horizontalen Pixeln und 768 vertikalen Pixeln ab.   |
| USB                    | Eine Abkürzung für Universal Serial Bus. Dies ist die Schnittstelle für den Anschluss von vergleichsweise niederfrequentem Equipment am Computer.  |
| UXGA                   | Ruft IBM PC / AT-kompatible (DOS/V-Equipment-) Signale mit 1.600 horizontalen Pixeln und 1.200 vertikalen Pixeln ab.   |
| Farbtemperatur         | Die Temperatur des lichtabgebenden Objekts. Ein blauer Farbton ist gleichbedeutend mit einer hohen Farbtemperatur, ein roter Farbton ist gleichbedeutend mit einer niedrigen Farbtemperatur.   |
| Farbdifferentialsignal | Das Videoequipment sendet Signale über drei Kabel: Red-Bright (R-Y), Bright (Y) und Blue-Bright (B-Y). Hierdurch können die Composite-Signale (rot, grün und blaue Signale) und die entsprechenden Helligkeitssignale über ein Kabel gesendet) erheblich klarer projiziert werden.                                   |
| Betriebssystem         | Zum Betrieb des Computers erforderliche Software.  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Abkühlen                | Eine Lampenabkühlphase findet jedes Mal statt, wenn das Gerät und/oder die Lampe ausgeschaltet werden. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird, startet der Kühllüfter und jegliche Tastenfunktionen sind vorübergehend deaktiviert. Dieser Vorgang wird als Abkühlphase bezeichnet. Die Zeit, die das Abkühlen des Projektors in Anspruch nimmt, ist abhängig von der Umgebungstemperatur.  |
| Kontrast                | Durch Verstärken oder Abschwächen des Farbtons ist es möglich, Zeichen und Bilder deutlicher zu projizieren und weichere Farbnuancen zu erzielen. Dies wird als Kontrasteinstellung bezeichnet.  |
| Stapelprojektion        | Beschreibt die gleichzeitig stattfindende Doppelprojektion von Bildern mit Hilfe mehrerer Projektoren zur Steigerung der Helligkeit des Projektionsbilds.  |
| Anti-Diebstahl-Sperre   | Ein Anti-Diebstahl-Kabel (im Handel erhältlich) wird durch die Öffnungen des Projektorgehäuses und um beispielsweise ein Tischbein oder eine Säule geführt, um den Projektor somit zu sichern. Das Micro-Saver-Sicherheitssystem von Kensington Inc. ist auf die Projektoröffnungen des Multimedia-Projektors von EPSON abgestimmt. Das Vertriebsunternehmen für dieses Produkt innerhalb Japans ist nachfolgend aufgeführt. |
| Synchronisation (Sync.) | Sendet Computersignale auf einer vorab festgelegten Frequenz. Das Bild wird nicht klar projiziert, wenn diese Frequenz nicht mit der Projektorfrequenz abgeglichen ist. Der Signalphasenabgleich wird als Synchronisation bezeichnet. Projizierte Bilder, die nicht synchronisiert sind, sind anfällig für Störungen, Verzerrungen und horizontales Rauschen.  |
| Tracking                | Das Bild wird nicht klar projiziert, wenn diese Frequenz nicht mit der Projektorfrequenz abgeglichen ist. Der Signalfrequenzabgleich wird als Tracking bezeichnet. Projizierte Bilder, die nicht synchronisiert sind, sind anfällig für Störungen, Verzerrungen und horizontales Rauschen.   |



# Spezifikationen

|   |  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Produktbezeichnung  | Multimedia-Projektor   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Modell  | EMP-8100/8100NL  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Außenmaße   | Breite 303 × Höhe 147 × Tiefe 389 mm (ohne Linse und Füßen)  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Bildschirmgröße   | 1,3 Zoll (Breite 27 mm × Höhe 20 mm × Diagonal 34 mm)  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Anzeigemethode  | Polysilizium-TFT   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Verfahren   | Sequentielles Schreiben in Vollzeilen, 12-Phasen-Blöcken   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Anzahl Pixel  | 2.359.296 (horizontal 1.024 × vertikal 768 Pixel × 3)  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Einstellung des Fokus   | Manuell  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Einstellung des Zooms   | Manuell (ca. 1:1,4)  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Lampe (Lichtquelle)   | UHE-Lampenmodell: ELPLP11, Leistung 230 W  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Maximale Audioleistung  | 3 W + 3W Stereo  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Lautsprecher  | 2  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Stromversorgung   | AC 100V 50/60 Hz ca. 360 W, 8,5 W im Energiesparmodus<br>100-120 VAC 50/60 Hz 4 A<br>200-240 VAC 50/60 Hz 2 A  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Temperaturbereich während des Betriebs                              | +5°C bis +40°C (ohne Kondensation)   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Temperaturbereich während der Lagerung                              | -10°C bis +60°C (ohne Kondensation)  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Gewicht   | Ungefähr 8.3kg   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Anschlüsse  | <table border="1"> <tr> <td>Anschluss Computer #1</td> <td>Einzelsystem-Mini-D-Sub (15 Pins, Buchse) / DVI-D-Anschluss (Schalter)</td> </tr> <tr> <td>Monitor Out Anschluss</td> <td>Einzelsystem-Mini-D-Sub, (15 Pins, Buchse)</td> </tr> <tr> <td>Audio #1anschluss (bei Anschluss an Computer #1)</td> <td>Einzelsystem-Mini-Stereobuchse</td> </tr> <tr> <td>S-Audio / Audio #2anschluss (bei Anschluss an S-Video / Computer 2)</td> <td>Einzelsystem-RCA Pin-Buchse × 2(L, R)</td> </tr> <tr> <td>L-Audio-R anschluss (für Video)</td> <td>Einzelsystem-RCA Pin-Buchse × 2(L, R)</td> </tr> <tr> <td>Mouse/com anschluss</td> <td>Einzelsystem DIN, 13 Pins</td> </tr> <tr> <td>BNC Anschluss</td> <td>Einzelsystem 5BNC (Buchse)</td> </tr> <tr> <td>Video anschluss</td> <td>Einzelsystem-RCA-Buchse</td> </tr> <tr> <td>S-Video anschluss</td> <td>Einzelsystem-Mini-DIN, 4 Pins</td> </tr> <tr> <td>Remote Anschluss</td> <td>Einzelsystem-Mini-Stereobuchse</td> </tr> <tr> <td>Stack Out Anschluss</td> <td>Einzelsystem-DIN 13 Pins</td> </tr> </table> | Anschluss Computer #1 | Einzelsystem-Mini-D-Sub (15 Pins, Buchse) / DVI-D-Anschluss (Schalter) | Monitor Out Anschluss | Einzelsystem-Mini-D-Sub, (15 Pins, Buchse) | Audio #1anschluss (bei Anschluss an Computer #1) | Einzelsystem-Mini-Stereobuchse | S-Audio / Audio #2anschluss (bei Anschluss an S-Video / Computer 2) | Einzelsystem-RCA Pin-Buchse × 2(L, R) | L-Audio-R anschluss (für Video) | Einzelsystem-RCA Pin-Buchse × 2(L, R) | Mouse/com anschluss | Einzelsystem DIN, 13 Pins | BNC Anschluss | Einzelsystem 5BNC (Buchse) | Video anschluss | Einzelsystem-RCA-Buchse | S-Video anschluss | Einzelsystem-Mini-DIN, 4 Pins | Remote Anschluss | Einzelsystem-Mini-Stereobuchse | Stack Out Anschluss | Einzelsystem-DIN 13 Pins |
| Anschluss Computer #1   | Einzelsystem-Mini-D-Sub (15 Pins, Buchse) / DVI-D-Anschluss (Schalter)   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Monitor Out Anschluss   | Einzelsystem-Mini-D-Sub, (15 Pins, Buchse)   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Audio #1anschluss (bei Anschluss an Computer #1)                    | Einzelsystem-Mini-Stereobuchse   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| S-Audio / Audio #2anschluss (bei Anschluss an S-Video / Computer 2) | Einzelsystem-RCA Pin-Buchse × 2(L, R)  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| L-Audio-R anschluss (für Video)                                     | Einzelsystem-RCA Pin-Buchse × 2(L, R)  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Mouse/com anschluss   | Einzelsystem DIN, 13 Pins  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| BNC Anschluss   | Einzelsystem 5BNC (Buchse)   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Video anschluss   | Einzelsystem-RCA-Buchse  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| S-Video anschluss   | Einzelsystem-Mini-DIN, 4 Pins  |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Remote Anschluss  | Einzelsystem-Mini-Stereobuchse   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |
| Stack Out Anschluss   | Einzelsystem-DIN 13 Pins   |                       |  |                       |  |  |                                |   |                                       |                                 |                                       |                     |                           |               |                            |                 |                         |                   |                               |                  |                                |                     |                          |

# Checkliste

Bevor Sie sich an uns wenden, nehmen Sie sich bitte eine Kopie der Checkliste vor und füllen die relevanten Punkte aus. Sie liefern uns mit diesen Angaben die notwendigen Details bezüglich des nicht korrekt funktionierenden Systems Ihres Projektors.

## ● Bilder

### Anfragedetails

- Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt
- Eine Meldung wird angezeigt
  - NO SIGNAL
  - Es erfolgt kein Bildsignaleingang
  - Der Projektor kann die Signale nicht empfangen
- Blaues Bildschrim (blaues Hintergrund)
- Projektionsmuster
- Logo (die Meldung wird nicht angezeigt)

- Das Bild ist zerteilt oder wird zu klein dargestellt
- Es existiert ein Bildbereich, in dem nichts angezeigt wird
- Das Bild ist kleiner als der Bildschirm
- Der Bildschirm ist zu einer Trapezform verzerrt
- Bestimmte Pixel fehlen
- Das Bild ist nicht scharf
- Das Bild ist verschwommen oder kann nicht fokussiert werden.
- Es werden Streifen angezeigt
- Das Bild flimmert
- Bestimmte Buchstaben fehlen
- Die Farbwiedergabe des Bildes ist schlecht oder zu dunkel
- Dunkel
- Die Farbwiedergabe ist schlecht oder zu dunkel (Computer)
- Die Farbwiedergabe ist schlecht oder zu dunkel (Video)
- Die Farbe ist unterschiedlich auf einem TV oder CRT

### Menü

- Das Menü wird angezeigt
- Setup  Sleep Mode ON
- Informationen (Computer)
  - Lampenbetriebszeit H
  - Frequenz H Hz
  - SYNC-Polarität  Positive  Negative
  - Positive  Negative
  - SYNC-Modus  Separate  Composite
  - Sync on Green
  - X
- Eingangsauflösung Aktualisierungsblatt Hz
- Informationen (Video)
  - Lampenbetriebszeit H
  - Videosignalsystem  AUTO  NTSC  Sonstige

### Problembeschreibung

EMP  
Seriennummer

Kaufdatum  
Jahr      Monat

Anzeige  
(Beschreiben Sie die Farbe der Kontrollanzeigen und den Beleuchtungs- bzw. Blinkstatus)

Ausführung

Lampe

Temperatur

Anschluss

Ist der Stecker korrekt eingesteckt?

Computer
 

- D-Sub15 Pin
- BNC
- DVI-D

Video
 

- Composite
- S-Anschluss
- Signalkomponente

Computereinstellungen  
(Bildschirmeigenschaften)

Eine LCD-Anzeige ist vorhanden

Auflösung X

Aktualisierungsblatt Hz

Anschluss

Ist der Stecker korrekt eingesteckt?

Computer

Win • MAC • EWS

Name des Herstellers ( )

Modell ( )

Notebook, Desktop, Einzelgerät

Bildauflösung( X )

Videokarte ( )

Netzkabel

Ist das Kabel korrekt angeschlossen?

Ist das Gerät eingeschaltet?

Videoequipment

Video, DVD, Kamera

Name des Herstellers ( )

Modell ( )

Computerkabel

Spezielles Design

Länge m

Modellnummer ( )

Kabel, zusätzliches Equipment

Modellnummer ( )

Umschalter

Modellnummer ( )

Wann tritt das Problem auf?

- Bevor Sie mit dem System arbeiten
  - Unmittelbar, nachdem Sie angefangen haben, mit dem System zu arbeiten.
  - Während Sie mit dem System arbeiten.
  - Zu einem anderen Zeitpunkt.
  - Mit einer anderen Häufigkeit.
- Wie häufig tritt das Problem auf?  Immer.  Gelegentlich ( \_ oft bei \_ Anwendungen).  Mit einer anderen Häufigkeit.( \_

# ● Audiowiedergabe


## Anfragedetails

- Es ist kein Ton zu hören
- Die Lautstärke ist zu gering.
- Die Audiowiedergabe bricht ab
- Ein anderes Audiosignal wird ausgesendet

## Menü

- Das Menü wird angezeigt
- Audiowiedergabe
- Lautstärke( )

|              |       |
|--------------|-------|
| EMP          |       |
| Seriennummer |       |
| Kaufdatum    | Monat |
| Jahr,        |       |

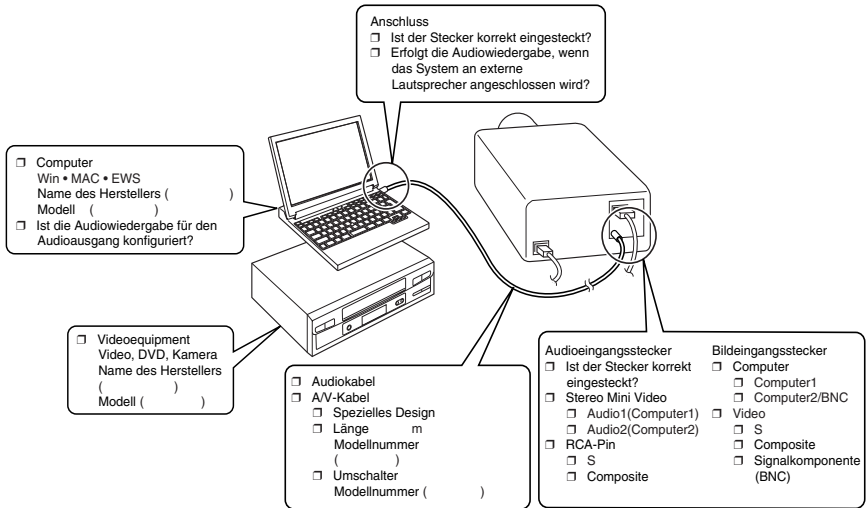

### Wann tritt das Problem auf?

- Bevor Sie mit dem System arbeiten
- Unmittelbar, nachdem Sie angefangen haben, mit dem System zu arbeiten.

Tritt immer dann auf, wenn folgende Aktion(en) ausgeführt wird/werden: \_\_\_\_\_

- Während Sie mit dem System arbeiten.
- Zu einem anderen Zeitpunkt.
- Mit einer anderen Häufigkeit.( )

Wie häufig tritt das Problem auf?  Immer.  Gelegentlich (\_\_\_ oft bei \_\_\_ Anwendungen).  Mit einer anderen Häufigkeit.( )

## ● Fernbedienung, schnurlose Maus, EMP-Link

### Anfragedetails

- Die Fernbedienung ist nicht verfügbar.
- Die Remote-Maus ist nicht verfügbar.
- Der EMP-Link ist nicht verfügbar.

### Menü

- Weitere Einstellungen für das angezeigte Menü unter Verwendung der Fernbedienung
- 1 ↔ 2

EMP  
Seriennummer

Kaufdatum  
Jahr, Monat

- Ist der Fernbedienungsempfänger blockiert?

### Computer

- Win • MAC • EWS • 98(NEC)
- Name des Herstellers ( )
- Modell ( )
- Ist die Maus für die Anwendung konfiguriert?
- PS/2
- Serielle Maus
- USB
- ADB
- 98(NEC)
- Ist die serielle Schnittstelle für die Maus eingestellt?
- Wurde die Anwendung EMP-Link installiert und gestartet?
- Starten Sie den Computer neu.

### Anschluss

- Computer1  Computer2/BNC
- Maus/Com
- Ist ein Kabel am Fernbedienungsanschluss angeschlossen?

### Anschluss

- Ist der Stecker korrekt eingesteckt?
- Maus
- PS/2
- Serielle Maus
- USB
- ADB
- 98(NEC)
- Seriell
- (wenn EMP-Link verwendet wird)

### Kabel der Hauptmaus

- Spezielles Design
- Länge m
- Umschalter
- Modellnummer ( )

### Fernbedienung

- Ist das Gerät eingeschaltet?
- Wurden die Batterien korrekt eingelegt?
- Bewegen Sie sich näher zum Lichtempfangsbereich des Projektors und wiederholen Sie den Versuch.

Wann tritt das Problem auf?

- Bevor Sie mit dem System arbeiten Unmittelbar, nachdem Sie angefangen haben, mit dem System zu arbeiten.

Tritt immer dann auf, wenn folgende Aktion(en) ausgeführt wird/werden: \_\_\_\_\_

- Während Sie mit dem System arbeiten.  Zu einem anderen Zeitpunkt.  Mit einer anderen Häufigkeit.( )

Wie häufig tritt das Problem auf?  Immer.  Gelegentlich ( \_\_ oft bei \_\_ Anwendungen).  Mit einer anderen Häufigkeit. ( )

# Weltweit gültige Garantiebestimmungen

Für dieses Produkt gilt eine weltweit gültige Garantie, so dass das Gerät in mehr als fünfundvierzig (45) Ländern weltweit zur Reparatur gegeben werden kann. Beachten Sie bitte, dass das Produkt nicht unter die hier aufgeführten Garantiebestimmungen fällt, sondern unter die Bestimmungen der im länderspezifischen Lieferumfang des Geräts enthaltenen Garantiekarte.

## Die weltweit gültige Garantie für den Epson Multimedia-Projektor gilt in folgenden Ländern:

### <Europa>

· Österreich · Belgien · Bulgarien · Kroatien · Zypern · Tschechien  
· Dänemark · Finnland · Frankreich · Deutschland · Griechenland · Ungarn  
· Irland · Italien · Luxemburg · Mazedonien · Holland  
· Norwegen · Portugal · Polen · Rumänien · Slowakei · Slowenien  
· Spanien · Schweden · Schweiz · Türkei · Großbritannien · Jugoslawien

### <Nord- und Mittelamerika>

· Kanada · Costa Rica · Mexiko · Vereinigte Staaten von Amerika

### <Südamerika>

· Argentinien · Brasilien · Chile · Kolumbien · Peru · Venezuela

### <Asien und Ozeanien>

· Australien · Hongkong · Japan · Südkorea · Malaysia · Singapur · Taiwan · Thailand

## Die Garantie unterliegt folgenden Bedingungen und Konditionen:

- 1) Die Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt zusammen mit der Garantiekarte oder dem Kaufbeleg im Kaufland eingereicht wird.
- 2) Die Garantie gilt gemäß der Garantiebestimmungen und -konditionen von EPSON oder einem von EPSON ernannten Serviceunternehmen in den in diesem Handbuch aufgeführten Ländern.
  - Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum.
  - Die Garantie deckt die Kosten für Ersatzteile und Reparaturarbeiten gemäß den Bedingungen und Konditionen von EPSON für die Garantieleistungen ab.
  - Allgemein gilt, dass der Anwender für den Zeitraum der Reparatur kein Ersatzgerät erhält.
- 3) Die Garantie gilt nicht in den folgenden Situationen:
  - a. Bei Defekten an Verbrauchsartikeln (Lampen) oder optional erhältlichen Teilen
  - b. Wenn das Produkt aufgrund unsachgemäßer Handhabung beschädigt ist, während des Transports beschädigt wird oder auf eine nicht im Handbuch aufgeführte Weise behandelt wird.
  - c. Wenn Reparaturen oder Veränderungen nicht von EPSON oder einem von EPSON ernannten Serviceunternehmen durchgeführt worden sind.
  - d. Wenn Probleme aufgrund der Verwendung von optional erhältlichen Teilen oder Verbrauchsartikeln entstehen, die nicht von EPSON hergestellt wurden oder in anderer Form von EPSON für die Verwendung mit EPSON-Geräten autorisiert wurden.

## Hinweis:

Das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Netzkabel entspricht den Stromversorgungsbedingungen des Kauflandes. Bei Verwendung des Produkts im Ausland muss ein speziell auf die Anforderungen des jeweiligen Landes abgestimmtes EPSON-Kabel gekauft werden.

## Eine Liste der Kontaktadressen in bezug auf die weltweit gültige Garantie des EPSON Multimedia-Projektors

Diese Liste der Kontaktadressen gilt ab dem 1. Dezember 2000. Die neuesten Informationen finden Sie stets auf der entsprechenden Homepage. Wenn keine Internetadresse angegeben ist, gehen Sie auf die Hauptseite unter [www.epson.com](http://www.epson.com).

## <EUROPE>

### **AUSTRIA :**

#### **EPSON Support Center Austria**

Tech. Help Desk: 00491805  
235470  
Web Address:  
<http://www.epson.at>

### **BELGIUM :**

#### **EPSON Support Center BeNeLux**

Tech. Help Desk: 032 7022082  
Web Address:  
<http://www.epson.be>

### **BULGARIA :**

#### **PROSOFT**

6. Al Jendov Str.  
BG-1113 Sofia  
Tel: 00359.2.730.231  
Fax: 00359.2.9711049  
E-mail: [Prosoft@internet-BG.BG](mailto:Prosoft@internet-BG.BG)

### **CROATIA :**

#### **Recro d.d.**

Trg. Sportova 11  
HR-10000 Zagreb  
Tel: 00385.1.6350.777  
Fax: 00385.1.6350.716  
E-mail: [recro@recro.hr](mailto:recro@recro.hr)  
Web Address:  
<http://www.recro.hr>

### **CYPRUS :**

#### **CTC- INFOCOM**

6a. Ionos Str., Engomi  
P. O. Box 1744  
2406 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357.2.458477  
Fax: 00357.2.668490

### **CZECH :**

#### **EPRINT s.r.o.**

Stresovicka 49  
CZ-16200 Praha 6  
Tel: 00420.2.20180610  
Fax: 00420.2.20180611  
E-mail: [eprint@mbox.vol.cz](mailto:eprint@mbox.vol.cz)

### **FINLAND :**

Tech. Help Desk: 0800.523010  
(note. Some geographical  
areas excluded)

### **FRANCE :**

#### **EPSON France,**

68 bis rue Marjolin, F-92300  
Levallois,  
Tech. Help Desk: 01.49.61.33.95  
Web Address:  
<http://www.epson.fr>

### **GERMANY :**

#### **EPSON Deutschland GmbH**

Zülpicher Straße 6  
D-40549 Düsseldorf  
Tech. Help Desk: 01805 235470  
Web Address:  
<http://www.epson.de>

### **GREECE :**

#### **Pouliadis Ass. Corp.**

Aristotelous St. 3  
GR-19674 Athens  
Tel: 0030.1.9242072  
Fax: 0030.1.9441066

### **HUNGARY :**

#### **R.A. Trade Kft.**

Petőfi Sandor u. 64  
H-2040 Budaör  
Tel: 0036.23.415.317  
Fax: 0036.23.417.310

### **IRELAND :**

Tech. Help Desk: 01.6799016

### **LUXEMBURG :**

#### **EPSON Support Center BeNeLux**

Tech. Help Desk:  
0032 70 222083  
Web Address:  
<http://www.epson.be>

### **MACEDONIA :**

#### **Rema Kompjuteri d.o.o.**

St. Naroden Front 19a  
lok 16  
91000 Skopje/ Macedonia  
Tel: 00389.91.118159  
Fax: 00389.91.118159

### **NETHERLANDS :**

#### **EPSON Support Center BeNeLux**

Tech. Help Desk: 043 3515752  
Web Address:  
<http://www.epson.nl>

### **NORWAY :**

Tech. Help Desk: 800.11828

### **POLAND :**

#### **FOR EVER Sp. z.o.o.**

Ul. Frankciska Kawy 44  
PL- 01-496 Warszawa  
Tel: 0048.22.638.9782  
Fax: 0048.22.638.9786  
E-mail: [office@for-ever.com.pl](mailto:office@for-ever.com.pl)

### **PORTUGAL :**

#### **EPSON Portugal, S.A.**

Rua do Progresso, 471-1  
Perafita- Apartado 5132  
Tech. Help Desk: 0808 200015  
Web Address:  
<http://www.epson.pt>

### **ROMANIA :**

#### **MB Distribution S.R. L.**

162, Barbu Vacarescu Blvd.  
Sector 2  
RO- 71422 Bucharest  
Tel: 0040.1.2300314  
Fax: 0040.1.2300313  
E-mail: [office@mbd-epson.ro](mailto:office@mbd-epson.ro)

**DENMARK :**

Tech. Help Desk: 80881127

**ITALY :**

**EPSON Italia s.p.a.**  
Assistenza e Servizio Clienti  
Viale F. Lli Casiragi, 427  
20099 Sesto  
San Giovanni (MI)  
Tech. Help Desk: 02.29400341  
Web Address:  
<http://www.epson.it>

**SLOVAKIA :**

**Print Trade spol. s.r.o.**  
Cajkovskeho 8  
SK-98401 Lucenec  
Tel: 00421.863.4331517  
Fax: 00421.863.4325656  
E-mail: [Prntrd@lc.psg.SK](mailto:Prntrd@lc.psg.SK)  
Web Address:  
<http://www.printtrade.sk>

**SLOVENIA :**

**Repro Ljubljana d.o.o.**  
Smartinska 106  
SLO-1001 Ljubljana  
Tel: 00386.61.1853411  
Fax: 00386.61.1400126

**SWITZERLAND :**

**EXCOM Service AG**  
Moosacher Str. 6  
CH-8820 Wädenswil  
Tel: 01.7822111  
Fax: 01.7822349  
Web Address:  
<http://www.excom.ch>

**UNITED KINGDOM :**

**EPSON (UK) Ltd.**  
Campus 100, Maylands Avenue  
Hemel Hempstead,  
Herts, HP2 7TJ  
Tech. Help Desk: 0990 133640  
Web Address:  
<http://www.epson.uk>

**SPAIN :**

**EPSON IBERICA, S.A.**  
Avda. Roma 18-26,  
08290 Cerdanyola del Vallès,  
Barcelona, SPAIN  
Centro At. al Cliente:  
902.404142  
E-mail: [soporte@epson.es](mailto:soporte@epson.es)  
Web Address:  
<http://www.epson.es>

**TURKEY :**

**Romar Pazarlama Sanayi  
ve TIC. A.S.**  
Rihitim Cad. No. 201  
Tahir Han  
TR-Karaköy-Istanbul  
Tel: 0090.212.2520809  
Fax: 0090.212.2580804

**YUGOSLAVIA :**

**BS Procesor d.o.o.**  
Hadzi Nikole Zivkovicica 2  
11000 Beograd  
Tel: 00381.11.639610  
Fax: 00381.11.639610

**SWEDEN :**

Tech. Help Desk: 08 445 1258

**<NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS>****CANADA :**

**Epson Canada, Ltd.**  
100 Mural Street, Suite 300  
Richmond Hill, Ontario  
CANADA L4B 1J3  
Tel: 905-709-3839  
Web Address:  
<http://www.epson.com>

**MEXICO :**

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
AV. Sonora #150  
Mexico, 06100, DF  
Tel: (52 5) 328-4008  
Web Address:  
<http://www.epson.com.mx>

**U. S. A. :**

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA90806  
Tel: (562) 276-4394  
Web Address:  
<http://www.epson.com>

**COSTA RICA :**

**Epson Costa Rica, S.A.**  
Embajada Americana,  
200 Sur y 300 Oeste  
San Jose, Costa Rica  
Tel: (50 6) 296-6222  
Web Address:  
<http://www.epsoncr.com>

## <SOUTH AMERICA>

### ARGENTINA :

**Epson Argentina S.A.**  
Avenida Belgrano 964/970  
(1192), Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4346-0300  
Web Address:  
<http://www.epson.com.ar>

### BRAZIL :

**Epson Do Brasil Ltda.**  
Av. Tucunare, 720  
Tambore Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Tel: (55 11) 7295-1757  
Web Address:  
<http://www.epson.com.br>

## <ASIA & OCEANIA>

### AUSTRALIA :

**EPSON AUSTRALIA PTY LIMITED**  
70 Gibbes Street Chatswood  
NSW 2067 AUSTRALIA  
Tel: 1300 361 054  
Web Address:  
<http://www.epson.com.au>

### HONGKONG :

**EPSON Technical Support Centre (Information Centre)**  
Rooms 4706-4710,  
China Resources Building,  
26 Harbour Road, Wan Chai,  
HONG KONG  
Tech. Hot Line: (852) 2585 4399  
Fax: (852) 2827 4383  
Web Address:  
<http://www.epson.com.hk>

### JAPAN :

**SEIKO EPSON CORPORATION SHIMAUCHI PLANT**  
VD Customer Support Group:  
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,  
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN  
Tel: 0263-48-5438  
Fax: 0263-48-5680  
<http://www.i-love-epson.co.jp>

### CHILE :

**Epson Chile S.A.**  
La Concepcion 322  
Providencia, Santiago  
Tel: (562) 236-2543  
Web Address:  
<http://www.epson.cl>

### COLOMBIA :

**Epson Colombia Ltda.**  
Diagonal 109, 15-49  
Bogota, Colombia  
Tel: (57 1) 523-5000  
Web Address:  
<http://www.epson.com.co>

### KOREA :

**EPSON KOREA CO., LTD**  
17F HANSOL Bldg., 736-1,  
Yaoksam-dong Kangnam-gu,  
Seoul, 135-080, KOREA  
Tel: 2-553-3515  
Fax: 2-5584271  
<http://www.epson.co.kr>

### MALAYSIA :

**EPSON TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD.**  
No. 21 Jalan U 1/19, Seksyen U1,  
Hicom-grenmarie Industrial Park, 40150 Shan Alam,  
Selangor Darul Ehsan  
Tel: 03-5191366  
Fax: 03-5191386

### SINGAPORE :

**EPSON SINGAPORE PTE. LTD.**  
401 Commonwealth Drive  
#01-01 Haw Par Technocentre  
SINGAPORE 149598  
Tel: 4722822  
Fax: 4726408

### PERU :

**Epson Peru S.A.**  
Av. Del Parque Sur #400  
San Isidro, Lima, Peru  
Tel: (51 1) 224-2336  
Web Address:  
<http://www.epson.com>

### VENEZUELA :

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 2) 241-0433  
Web Address:  
<http://www.epson.com.ve>

### TAIWAN :

**EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.**  
10F, No.287, Nanking East Road,  
Section 3, Taipei, Taiwan, China  
Tel: 02-2717-7360 ext. 327  
Fax: 02-2713-2155  
<http://www.epson.com.tw>

### THAILAND :

**EPSON (Thailand) Co., Ltd.**  
24th Floor, Empire Tower,  
195 South Sathorn Road,  
Yannawa,  
Sathorn, Bangkok 10120,  
Thailand  
Tel: 6700680 Ext. 309,316,317  
Fax: 6700688  
<http://www.epson.co.th>

### EPSON Technical Center

21st Floor, Payathai Tower,  
128/227 Payathai Road,  
Rachataewee,  
Bangkok 10400, Thailand  
Tel: 6120291~3  
Fax: 2165005  
<http://www.epson-tech.in.th>



# Index

## **Numerics**

13w3 30  
5BNC 30, 31

## **A**

A/V Mute 70  
Abgleich der FüÙe 47  
Abkühlen 45, 81  
Alle zurücksetzen 72  
Anschluss der Audiowiedergabe 33  
Anschluss der Maus (Funktion kabellose Maus) 35  
Anschluss des Projektors an einem Computer 27  
Anschluss des Videoequipments 37  
Anschluss externer Monitore 34  
Anschluss von zwei Computern 31  
Anti-Diebstahl-Sperre 14  
Anwenderlogo 54  
Anwenderlogo festhalten 71  
Anzeige 19  
Audio 68  
Audio #1 Port 17  
Audiokable 33  
Auflösung 27, 67  
Ausführen 72  
Auswechseln der Lampe 96  
Auswechseln des Luftfilters 95  
Automatische Einstellung 49

## **B**

Balken 60, 69  
Batterieabdeckung 21, 23  
Bedienfeld 14, 16  
Betriebskontrollanzeige 14, 42, 81  
Bild 71  
Bildanzeigen 7  
Bildlage 67  
Bildschirmgröße 25  
Bildsignale 38  
Bildsignalkomponenten- 38  
BNC 70

## **C**

Checkliste 104  
Comp1 43  
Comp2 Sync-Ende 71  
Comp2/ YCbCr 43  
Composite-Bildsignale 37  
Computer 43  
Computer #1 DVI-D Port 17  
Computer #1 mini D-Sub 15pin Port 17  
Computer #1 Port mini D-Sub 15pin 29  
Computer #2 BNC Port 17, 31, 39  
Cursor 58  
Cursor/Stempel 69  
Cursor-Geschwindigkeit 69

## **D**

Decke 72  
Deckenmontierter Projektor 24  
Die Effektfunktion 58  
Die Funktion A/V Mute 54  
Die Funktion P in P (Bild-In-Bild) 61

## **E**

E/A Port 15  
Effekt 69  
Effekte aufheben 60  
Einführung der Projektor Software 75  
Einstellung 70  
Einstellung der Bildqualität 49  
Einstellung der Lautstärke 62  
Einstellung der Projektionsgröße 48  
Einstellung der Projektorposition 47  
Einstellungswerte 70  
EMP Link V 75  
Empfangsbereich der Fernbedienung 19  
Erweitert 71, 72  
ESC-Taste 16  
E-Zoom 57

## **F**

Farbdifferential- 38

Farbe 67  
Farbeinstellung 71  
Farbtemperatur 71  
Farbton 67  
Fehlerbehebung 81  
Feld 58, 69  
Fernbedienung 19, 22  
Fernbedienungsempfänger 14, 15  
Fokus 49  
Fokusring 14, 49  
Frequenz 27  
Funktionen 51  
Fußabgleichhebel 14, 47

## **G**

Gamma 67  
Geeignete Computer 27

## **H**

Halbtransparent 24  
Handgriff 14  
Hauptbildschirm 61  
Hauptmenüs 63  
Helligkeit 67  
Hilfefunktionen 52  
Hinterer Fuß 15  
Höhen 68

## **I**

Informationen 72  
Installation des EMP Link V 78  
Installationsverfahren 24

## **K**

Kein Signal 70  
Kontrast 67  
Korrektur der Trapezverzerrung 48

## **L**

Lampenkontrollanzeige 14  
L-Audio-R Port 18  
Lautsprecher 14  
Lautstärke 62, 68

Linksklick 36  
Linsenabdeckung 14, 41, 46  
Linsenstellknopf 14  
Lüfter 15  
Luftfilter (Ansaugeneinlass) 15

## **M**

Maus/COM Port 17, 35  
Maximale Audioleistung 103  
Taste 16  
Menü Alle zurücksetzen 64  
Menü Bild 63  
Menü Bilderfassung 64  
Menü Effekt 64  
Menü Erweiterte Einstellungen 64  
Menü Informationen 64  
Menü Klang 64  
Menü Setup 63, 64  
Menükonfiguration 63  
Menüs ansteuern 65  
Mini D-Sub 15pin 29  
Monitor Out Port 18

## **N**

Netzanschluss 15, 41  
Netzschalter Power 16, 19

## **O**

Optionale Teile 99

## **P**

P in P 70  
Projektion 41  
Projektion beenden 45  
Projektionsabstand 25  
Projektionsausschnitt 54  
Projektionswinkel 26  
Prompt 70

## **R**

Rechtsklick 36  
Reichweite 22  
Reinigung des Luftfilters 94

Reinigung des Projektors, Reinigung der Linse, Reinigung des Luftfilters 93  
Remote Port 17  
Reset 68, 69, 70, 72  
RGB-Bildsignale 40  
Rückprojekt. 71  
Ruhemodus 70

## **S**

S-Audio/Audio #2 Port 17, 37  
S-Bildsignale 37  
Schalter [R/C ON OFF] 42, 46  
Schalter R/C ON OFF 19  
Schärfe 67  
Shift 16  
Sicherheitshinweise 8  
Spezifikationen 103  
Spotlight 59, 69  
Sprache 71  
SRS Center 68  
SRS Space 68  
Stack Out Port 18  
Start der Projektion 42  
Start-Anzeige 71  
Stempel 58  
S-Video Port 17, 37  
Sync. 67  
Synchronisation 50

## **T**

Taste A/V Mute 16, 19  
Taste Computer 16  
Taste Effect 19  
Taste Enter 17, 20  
Taste E-Zoom 19  
Taste Freeze (Fixieren) 19  
Taste Help 16  
Taste Keystone (Trapezverzerrung) 17  
Taste Light 19  
Taste Menü 65  
Taste Resize 16  
Taste Sync 16  
Taste Tracking 16  
Taste Video 16  
Temperaturbereich 13

Temperaturbereich während der Lagerung 103  
Temperaturbereich während des Betriebs 103  
Temperaturkontrollanzeige 14  
Terminologie 101  
Tiefen 68  
Tracking 50, 67  
Transport 100  
Trapezverzerrung 70

## **U**

Umschalter 17  
Unterbildschirm 61  
Untermenü 63

## **V**

Verwendung dieses Handbuchs 7  
Video 43, 67, 68  
Video Port 18, 37  
Videosignal 68  
Vorderer Fuß 14, 15, 46, 47  
Voreinstellung 50, 68

## **W**

Weltweit gültige Garantiebestimmungen 107

## **Z**

Zoom 48  
Zoomring 14  
Zulässiger Temperaturbereich 13

# DECLARATION of CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer : SEIKO EPSON CORPORATION  
Address : 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,  
Nagano-ken 392-8502 Japan  
Representative : EPSON EUROPE B. V.  
Address : Entrada 701, 1096EJ  
AMSTERDAM, The Netherlands

Declares that the Product

Kind of Equipment : LCD Projector

Model : ELP-8100/8100NL /  
EMP-8100/8100NL

Conforms to the following Directives and Norm(s)

## **Directive 89/336/EEC**

: EN 55022  
: EN 55024  
: EN61000-3-2  
: EN61000-3-3

## **Directive 73/23/EEC**

: EN 60950

# **DECLARATION of CONFORMITY**

According to 47CFR, Part 2 and 15 for

**Class B Personal Computers and Peripherals; and/or  
CPU Boards and Power Supplies used with Class B  
Personal Computers**

We : EPSON AMERICA, INC.  
Located at : MS: 3-13  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806-2469  
Telephone: (562) 290- 5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909 Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Trade Name** : EPSON  
**Type of Product** : LCD Projector  
**Model** : EMP-8100/8100NL /  
ELP-8100/8100NL

## **FCC Compliance Statement For United States Users**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **WARNING**

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### **For Canadian Users**

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION in irgendeiner Form reproduziert oder in einem System gespeichert werden, das zur Wiedergabe geeignet ist. Es darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SEIKO EPSON CORPORATION weder in irgend einer Form übertragen, noch elektronisch oder mechanisch bearbeitet oder photokopiert bzw. aufgenommen werden. Es wird keine patentrechtliche Verantwortung für die Informationen in diesem Handbuch übernommen. Weiterhin wird keine Verantwortung für Folgeschäden übernommen, die sich aus der Benutzung dieser Publikation ergeben können.

Weder SEIKO EPSON CORPORATION noch seine angeschlossenen Organisationen haften gegenüber dem Käufer oder dritten Parteien für Beschädigungen, Verlust oder Kosten. Es wird auch keine Haftung für Folgekosten übernommen, die dem Käufer oder dritten Parteien als Ergebnis von Unfällen, Falschbedienung, dem Mißbrauch mit diesem Gerät oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen oder Abänderungen an diesem Produkt entstehen. Das gilt auch für die Nichtbeachtung der genauen Anweisungen (außer U.S.) der Bedienungs- und Wartungsanweisungen der SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht für Schäden oder Probleme, die durch die Benutzung von Zubehör- oder Verbrauchsprodukten entstanden sind, die keine Original EPSON-Produkte sind oder die nicht von der SEIKO EPSON CORPORATION als zugelassene EPSON-Produkte gekennzeichnet sind.

EPSON ist ein eingetragenes Warenzeichen und PowerLite ist ein Warenzeichen der SEIKO EPSON CORPORATION.

**Allgemeiner Hinweis:** Die folgenden Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer und dienen in dieser Publikation nur zur Beschreibung.

- EPSON / Seiko Epson Corp.
- Macintosh, Powerbook / Apple Computer Corp.
- IBM / International Business Machines, Inc.
- Windows / Microsoft Corp.

Weitere Produktnamen, die hier nur zur Beschreibung benutzt werden, sind Warenzeichen ihrer betreffenden Firmen. EPSON weist jegliche Rechte an diesen Marken von sich.

**EPSON®**