


První kroky

EPSON Perfection™ 3170 Photo

1 Vybalení skeneru

1 Zkontrolujte, zda máte veškeré příslušenství skeneru EPSON® (viz níže).

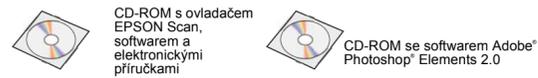

Poznámka: Obsah balení není ve všech oblastech stejný.

Pokud jste zakoupili doplňkový automatický podavač dokumentů (ADF), obdrželi jste také tyto položky:



2 Odstraňte všechny balicí pásky. Velkou nálepku však odstraňte, až k tomu budete vyzváni.

DŮLEŽITÉ! Nechejte nálepku na místě, dokud nedostanete pokyn k jejímu odstranění.



2 Instalace softwaru

Počkejte! Software musíte nainstalovat před připojením skeneru k počítači. Instalace může trvat několik minut. Ukončete všechny spuštěné programy a vypněte všechny antivirové programy.

Pokud nemáte v počítači nainstalovaný program Adobe Photoshop nebo Photoshop Elements, nainstalujte program Photoshop Elements z disku CD-ROM přiloženého ke skeneru.

Poznámka: Tyto pokyny platí pro systém Windows® a Macintosh® OS 8.6 až 9.x a OS X 10.2.x.

1 Vložte CD-ROM se softwarem skeneru do jednotky CD-ROM nebo DVD. Instalační program se spustí automaticky.

V opačném případě postupujte podle těchto pokynů:

- Windows XP: Klepněte na položku **Start** a postupně poklepejte na položky **My Computer** (Tento počítač) a **EPSON**.
- Windows 98, Me a 2000: Postupně poklepejte na položku **My Computer** (Tento počítač) a **EPSON**.
- Macintosh: Poklepejte na ikonu disku CD-ROM **EPSON**.

2 Pokud používáte systém Mac OS 8.6 až 9.x, poklepejte na ikonu **EPSON** ve složce EPSON.

Pokud používáte systém Mac OS X, poklepejte postupně na složku **Mac OS X** ve složce **EPSON** a ikonu **EPSON**. Zadejte jméno správce a heslo a klepněte na tlačítko **OK**.

3 Pokud budete vyzváni k výběru jazyka, vyberte požadovaný jazyk.

4 Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na tlačítko **Agree** (Souhlasím).

5 Na obrazovce Software Installation (Instalace softwaru) klepněte na tlačítko **Install** (Instalovat).

6 Při instalaci jednotlivých programů postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokračujte podle potřeby klepnutím na položku **Next** (Další) nebo **Finish** (Dokončit, Windows) nebo **Quit** (Ukončit, Macintosh). Instalace aplikace EPSON Smart Panel™ probíhá v několika krocích.

7 Po dokončení instalace klepněte na položku **Exit** (Konec).

8 Jakmile se objeví obrazovka Product Registration (Registrace produktu), zaregistrujte skener podle pokynů. Na poslední obrazovce klepněte na tlačítko **Done** (Hotovo) nebo ukončete prohlížeč.



3 Připojení skeneru


Po nainstalování softwaru připojte skener.

1 Odstraňte nálepku na zadní straně skeneru.

2 Najděte přepravní zámek na zadní straně skeneru a posuňte jej doleva podle obrázku dole.



3 Připojte napájecí šňůru a adaptér podle obrázku.

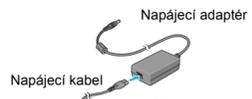

4 Připojte napájecí adaptér ke skeneru.

5 Zapojte druhý konec napájecí šňůry do uzemněné elektrické zásuvky.

Varování:

- Vstupní ani výstupní napětí napájecího adaptéru nelze změnit. Pokud je na štítku napájecího adaptéru uvedeno nesprávné napětí, obraťte se na prodejce. Napájecí šňůru nezapojujte.
- Při každém odpojení skeneru počkejte alespoň 10 sekund před jeho opětovným zapojením. Rychlé zapojování a odpojování skeneru může vést k jeho poškození.

6 Připojte kabel k vestavné jednotce pro fólie. Použijte kabel USB dodaný se skenerem. Připojte hranatý konec kabelu USB k portu USB na skeneru. Poté připojte plochý konec kabelu k dostupnému portu USB na počítači nebo rozbočovači.

Poznámka: Pokud použijete jiný kabel USB než kabel dodávaný společností EPSON nebo připojíte skener prostřednictvím více rozbočovačů, může se stát, že skener nebude fungovat správně.


8 Zapněte hlavní vypínač na boční straně skeneru. Skener se zapne a tlačítko Start začne zeleně blikat. Jakmile bude skener připraven, indikátor přestane blikat a začne svítit zeleně.

Základy skenování

První naskenovaný obraz

Tlačítko Start na skeneru automaticky spustí aplikaci Smart Panel, která umožní snadné skenování obrazů pro nejrůznější účely. Najdete zde informace o možnostech použití tlačítka Start a aplikace Smart Panel ke skenování fotografií a jejich uložení do souborů.

- 1 Zvedněte kryt skeneru a položte fotografii na sklo lícem dolů. Zkontrolujte, zda je horní pravý roh fotografie zarovnaný s pravým horním rohem skeneru. Potom zavřete kryt.
- 2 Stiskněte tlačítko Start na skeneru.

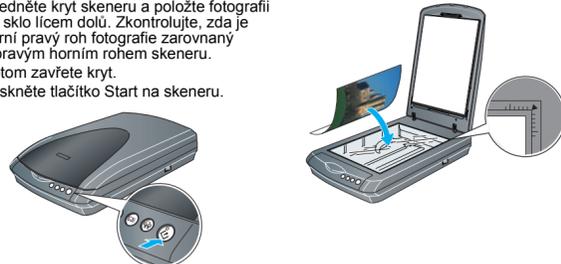

Poznámka: V systému Windows XP se může při prvním stisknutí tlačítka Start zobrazit zpráva. Pokud se tak stane, zvolte **EPSON SMART PANEL**, klepněte na položku **Always use this program for this action** (Pro tuto akci vždy použít tento program) a poté klepněte na tlačítko **OK**.

Na počítači se otevře aplikace EPSON Smart Panel.

3 Klepněte na ikonu **Scan and Save** (Skenovat a uložit).

Na obrazovce se objeví ukazatel průběhu a dokument se automaticky naskenuje. Po naskenování dokumentu se otevře dialogové okno Verify Assistant (Pomocník ověření).

4 Pokračujte klepnutím na tlačítko **Next** (Další).

5 Jakmile se objeví následující obrazovka, vyberte umístění a typ souboru pro naskenovaný obraz a klepněte na položku **Save** (Uložit).



Vyberte formát souboru.

Klepněte na tlačítko **Save** (Uložit).

Skenování filmů

Skener má v krytu vestavěnou jednotku pro fólie (TPU). Pokud chcete skenovat pásy negativů, diapozitivů nebo fólie, vyjměte z krytu podložku pro dokumenty a vložte film do držáku. Skener je dodáván se 3 různými držáky filmu: jeden pro negativní filmové pásy, jeden pro diapozitivy a jeden pro filmy středního formátu.

1 Zkontrolujte, zda je ke skeneru připojen kabel jednotky pro fólie (viz krok 6 v části "Připojení skeneru").

2 Zvedněte kryt skeneru až nahoru a posuňte podložku pro reflexní dokumenty nahoru a potom ven z krytu skeneru.

3 Postupujte podle pokynů vztahujících se k druhu skenovaného filmu.

Pokud skenujete negativní filmové pásy nebo fólie středního formátu, zasuňte film do odpovídajícího držáku lesklou stranou filmu dolů.

Pokud skenujete diapozitivy, nejprve upevněte ke skeneru držák. Poté vložte diapozitiv do držáku podle obrázků dole na tomto listu.

4 Podle obrázku upevněte držák filmu na držáku směruje k pravému hornímu rohu skeneru.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je úzké kalibrační okénko v horní části držáku filmu čisté a nezakryté; jen tak lze zajistit přesné skenování.

Pokud skenujete diapozitivy, upevněte držák na skener. Poté vložte diapozitiv do držáku.



5 Zavřete kryt skeneru.

Skenování vícestránkového dokumentu

Doplňkový automatický podavač dokumentů (ADF) umožňuje automatické podávání vícestránkového dokumentu do skeneru. Zkontrolujte, zda je skener vypnutý. Potom podle tohoto postupu nainstalujte automatický podavač dokumentů na skener a vložte do něj stoh papíru:

1 Odpojte kabel jednotky pro fólie ze zadní strany skeneru.

2 Zvednutím rovně nahoru sejměte kryt skeneru.


3 Zkontrolujte, zda je sklo skeneru čisté. Zasuňte závěsy automatického podavače dokumentů do hrnatých otvorů na zadní straně skeneru a sklopte podavač ADF.

4 Zapojte kabel s konektorem automatického podavače dokumentů do kulatého portu za zadní straně skeneru.



5 Připevněte podpěru papíru.

6 Před vložením dokumentu do podavače nejdříve vytáhněte spodní podpěru a vysuňte krajní vodičko.

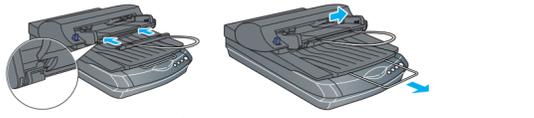

7 Poté vložte dokument lícem dolů tak, aby první strana byla nahore. Zkontrolujte, zda horní okraj směruje k automatickému podavači dokumentů, a zasuňte dokument zcela dovnitř.

Poznámka: Po nainstalování automatického podavače dokumentů můžete skenovat tak, že umístíte fotografii nebo dokument přímo na sklo skeneru. Zvedněte automatický podavač dokumentů, umístěte fotografii na sklo a na fotografii položte podložku pro dokumenty pro podavač ADF. Před skenováním automatický podavač dokumentů sklopte.

Použití tlačítka skeneru

Tlačítka skeneru usnadňují skenování. Stačí položit dokument lícem dolů na skener a stisknout tlačítko pro požadovaný druh skenování. Aplikace Smart Panel se automaticky spustí a naskenuje dokumenty. Dokončení uložky provedte podle jednoduchých pokynů na obrazovce.

Poznámka: Pokud používáte systém Mac OS X, aplikace Smart Panel nesmí být nainstalována v prostředí OS X, ale v režimu Classic. Jinak se po stisknutí tlačítka skeneru může spustit režim Classic.



Vyskytly se potíže?

Nejprve zkontrolujte indikátor tlačítka Start na skeneru.

	Bliká zeleně	Zahřívání nebo skenování.
	Zelená	Připraveno ke skenování.
	Bliká červeně	Zkontrolujte, zda je přepravní zámek odjištěný (viz část 3). Zkusíte restartovat počítač a vypnout a znovu zapnout skener. Pokud červený indikátor stále bliká, obraťte se na příslušného prodejce nebo společnost EPSON.
	Nesvítit	Zkontrolujte, zda je skener připojený k počítači a zda je zapnutý hlavní vypínač.

Pokud daný problém najdete v tomto seznamu, vyzkoušejte tato řešení:

Na obrazovce se objeví okno průvodce novým hardwarem. Klepněte na tlačítko **Cancel** (Storno) a postupujte podle kroků uvedených v části "Instalace softwaru" na druhé straně tohoto listu. Před instalací softwaru skener odpojte.

Skener při zapnutí vydává praskavé zvuky. Zkontrolujte, zda je přepravní zámek odjištěný (viz část 3).

Když se pokusíte skenovat, objeví se chybové hlášení nebo skener naskenuje vůbec. Zkontrolujte, zda je skener připojený k počítači a zapojený ke zdroji napájení. Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci EPSON Scan.

Další odpovědi najdete zde:

- Na pracovní ploše poklepejte na ikonu *Perfection 3170P Reference Guide* (Referenční příručka skeneru Perfection 1670). Pokud jste ji nenainstalovali, vložte CD-ROM se softwarem skeneru do jednotky CD-ROM nebo DVD. Na obrazovce Custom Installation (Vlastní instalace) vyberte položku **Scanner Reference Guide** (Referenční příručka skeneru) a poté klepněte na položku **Install** (Instalovat).
- **Nápověda na obrazovce k aplikaci Smart Panel a EPSON Scan:** Při používání těchto programů klepněte na tlačítko **Help** (Nápověda) nebo na otazník, který se objeví na obrazovce.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si důkladně tyto pokyny a uložte je pro případ pozdější potřeby. Dodržujte veškerá upozornění a pokyny vyznačené na skeneru.

Upozornění: Zkontrolujte, zda napájecí šňůra odpovídá místním bezpečnostním předpisům. Umístěte skener tak blízko k počítači, aby k němu bez problému dosáhli kabel rozhraní. Skener a napájecí adaptér neumísťte ani neskládejte venku, v silně znečištěném nebo prašném prostředí, v blízkosti ohřevných zdrojů ani na místech vystavených ohřevu, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, zdroji silného světla nebo rychlým změnám teploty či vlhkosti. Skener nepoužívejte, pokud máte vlnké ruce.

Skener a napájecí adaptér umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, aby bylo možné napájecí šňůru snadno odpojit.

Napájecí šňůry je třeba chránit proti odfení, proříznutí, zkroucení a zauzení a jiným způsobům poškození. Nepokládejte na napájecí šňůru žádné předměty. Na napájecí šňůru ani napájecí adaptér se nesmí šlapat a nesmí se přes ně přejíždět. Dejte obzvláště pozor na to, aby napájecí šňůry nebyly na koncích a v místech vstupu do napájecího adaptéru a výstupu z napájecího adaptéru zkrouceny.

Používejte pouze napájecí adaptér A221B/E, který se dodává se skenerem. Důsledkem použití jakéhokoli jiného adaptéru by mohl být požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění.

Napájecí adaptér byl navržen k použití se skenerem, se kterým je dodáván. Pokud není uvedeno jinak, nepoužívejte jej s jinými elektronickými zařízeními.

Používejte pouze typ zdroje elektrické energie uvedený na štítku napájecího adaptéru. Energi je nutné odjíždět vždy přímo ze standardní domácí elektrické zásuvky pomocí napájecí šňůry, která odpovídá příslušným místním bezpečnostním standardům.

Nepoužívejte zásuvky zapojené ve stejném okruhu, ve kterém pracují kopírky nebo větrací systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají.

Pokud pro zapojení skeneru používáte prodlužovací šňůru, ujistěte se, že celková kapacita proudu pro všechna zařízení zapojená pomocí této šňůry nepřekračuje kapacitu v ampérech. Ověřte také, zda celková kapacita proudu pro všechna zařízení zapojená do této elektrické zásuvky nepřekračuje kapacitu zásuvky v ampérech. Nevystavujte elektrickou zásuvku vícenásobné zátěži.

Kromě konkrétních situací popsaných v příručce ke skeneru se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy nebo opravy napájecího adaptéru, napájecí šňůry, skeneru nebo doplňků.

Ne vkládejte do otvorů žádné předměty, protože by mohlo dojít k dotyku v místě s nebezpečným napětím nebo ke zkrat. Dávejte pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V následujících případech odpojte skener a napájecí adaptér a světe opravu kvalifikovanému servisnímu technikovi:

Napájecí šňůra nebo zástrčka je poškozena; do skeneru nebo napájecího adaptéru pronikla kapalina; skener nebo napájecí adaptér upadl nebo byl jeho kryt poškozen; skener nebo napájecí adaptér nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. (Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v provozních pokynech.)

Před čištěním odpojte skener a napájecí adaptér. K čištění používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe a čističe ve spreji.

Pokud skener nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky.

Varování: Na štítku se jmenovitými hodnotami najdete přípustnou hodnotu napětí. Potom ověřte, zda předepsané napětí zařízení odpovídá napájecímu napětí.

Důležité: Barva vodičů elektrické šňůry připojené k tomuto zařízení je následující: modrá – nulový vodič, hnědá – fáze

Zapojení zástrčky: Vzhledem k tomu, že baný vodič elektrické šňůry nemusí odpovídat barevnému označení vývodů v zástrčce, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

Modrý vodič musí být připojen ke svorce zástrčky označené písmenem N.

Hnědý vodič musí být připojen ke svorce zástrčky označené písmenem L.

Pokud dojde k poškození zástrčky, vyměňte celou šňůru nebo se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti SEIKO EPSON CORPORATION je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Informace zde obsažené jsou určeny výhradně k použití při práci se skenerem EPSON CORPORATION. Společnost EPSON nezodpovídá za důsledky použití těchto informací při práci s jinými skenery. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION ani její dočasná společnost neodpovídají vůči výrobkům ani vůči třetím stranám za případné škody, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé kupcům nebo třetím stranám v důsledku: nehody, nesprávného použití nebo zneužití produktu, nepřesných úprav, oprav nebo změn výrobku či v důsledku nedostatečného dodržování pokynů společnosti SEIKO EPSON CORPORATION pro práci a údržbu (s výjimkou USA).

Společnost SEIKO EPSON CORPORATION neodpovídá za jakékoli škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, na nichž není uvedeno označení originálních produktů Original EPSON Products nebo EPSON Approved Products od společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION neodpovídá za žádné škody způsobené elektromagnetickým rušením vzniklým v důsledku použití kabelů rozhraní, které nejsou označeny jako schválené produkty EPSON Approved Products společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Macintosh je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.

Obecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost EPSON se vzdává všech práv na tyto značky.

Copyright © 2003, SEIKO EPSON CORPORATION