


EPSON

English

Italiano

Stampante a getto di inchiostro a colori

EPSON STYLUS™ COLOR 480

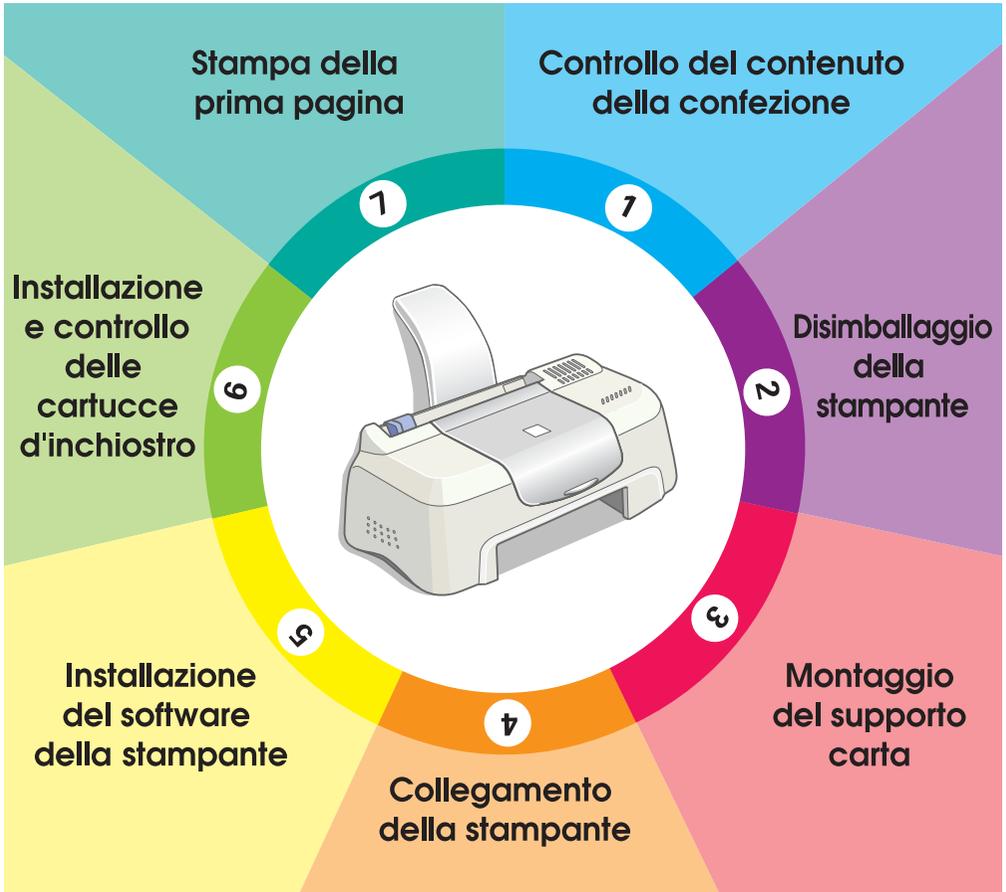

Guida di installazione

1

Controllo del contenuto della confezione



supporto carta




CD-ROM software della stampante & Guida di riferimento



confezione cartuccia d'inchiostro

(contiene entrambe le cartucce d'inchiostro nero e a colori).

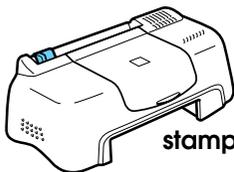

stampante



manuali su carta



cavo di alimentazione*

* In alcuni paesi, il cavo di alimentazione potrebbe essere già collegato alla stampante.

Il contenuto della confezione potrebbe variare in alcuni paesi.

Le cartucce d'inchiostro contenute all'interno della confezione di EPSON Stylus Color 480 devono essere installate nella stampante seguendo le istruzioni riportate nel manuale.

In fase di prima installazione la stampante utilizza parte dell'inchiostro contenuto nelle cartucce per effettuare l'inizializzazione del sistema di stampa: questo procedimento è indispensabile per assicurare prestazioni di elevata qualità e non si ripeterà con le cartucce che utilizzerete in seguito.

Nota bene: raccomandiamo l'utilizzo di materiale di consumo originale EPSON per ottenere la migliore qualità di stampa e favorire l'ottimale funzionamento della stampante.


Eseguire i passaggi da 1 a 5 descritti in questo manuale per installare il software della stampante. Al termine dell'installazione del software, seguire i messaggi visualizzati sullo schermo e passare al punto 6. Per verificare che la stampante funzioni correttamente, passare al punto 7 dopo che un messaggio informa che l'installazione è completata.

2

Disimballaggio della stampante

Rimuovere tutti i nastri adesivi e il materiale di protezione applicati sulla stampante.


* Il numero di nastri adesivi applicati può variare da quelli mostrati.

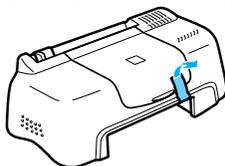

3

Montaggio del supporto carta

Inserire il supporto carta nelle feritoie poste sul retro della stampante e collocare la stampante su una superficie piana e stabile. Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per far uscire la carta senza difficoltà.

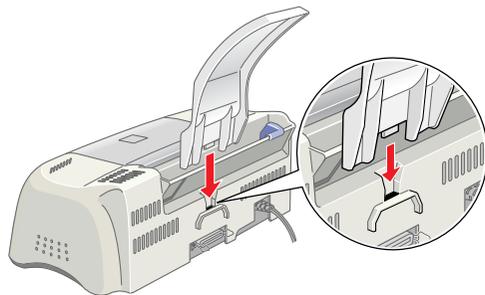


4

Collegamento della stampante

La stampante va collegata al computer tramite un cavo parallelo schermato a coppie ritorte. Accertarsi che il cavo parallelo supporti la comunicazione bidirezionale. In caso contrario, la stampante non funzionerà. A seconda del paese in cui si usa la stampante, potrebbe essere necessario procurarsi un cavo adatto. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Opzioni e materiali di consumo" nella *Guida Rapida*.

Eseguire questi passaggi per collegare la stampante al PC.

1. Accertarsi che il computer sia spento e che il cavo di alimentazione della stampante sia scollegato.
2. Inserire saldamente il connettore del cavo nel connettore d'interfaccia della stampante. Quindi, premere i fermagli metallici finché non scattano in posizione su entrambi i lati. Se sul cavo è presente un filo di terra, collegarlo al connettore di terra posto sotto il connettore d'interfaccia.
3. Inserire l'altra estremità del cavo nell'interfaccia parallela del computer. Se all'estremità del computer del cavo è presente un filo di terra, collegarlo al connettore di terra sul retro del computer.

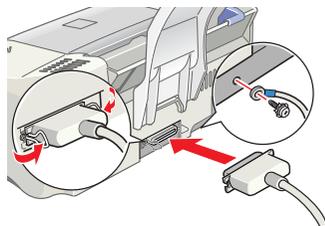

Installazione del software della stampante

Dopo aver collegato la stampante al computer, è necessario installare il software contenuto nel CD-ROM "Software della Stampante per EPSON Stylus COLOR 480" fornito con la stampante.

Se si desidera creare una versione su dischetto del software della stampante sul CD-ROM, usare l'utility di creazione del disco del driver inclusa nel CD.

Nota:

- ❑ *Se si utilizza Windows 2000 e non si eseguono le operazioni indicate di seguito per installare il software della stampante, verrà installato al suo posto il Driver di stampa universale Microsoft. Per verificare se è stato installato il Driver di stampa universale, fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualunque della finestra del driver della stampante, quindi fare clic su Informazioni sull'elenco che appare. Se viene visualizzata una finestra contenente le parole Driver della stampante Unidrv, eseguire i passaggi indicati di seguito per reinstallare il driver della stampante.*
- ❑ *Se durante la procedura d'installazione appare la finestra di dialogo "Firma digitale non trovata", fare clic su Sì. Se invece si sceglie NO, sarà necessario reinstallare il software della stampante come descritto di seguito.*

Eseguire questi passaggi per installare il software della stampante.

1. Accertarsi che la stampante sia scollegata.
2. Accendere il computer e avviare Windows. Se appare la finestra di dialogo "Nuovo componente hardware individuato" o qualunque altra finestra di Installazione guidata, fare clic su Annulla.
3. Inserire il CD del software della stampante fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Apparirà la finestra di dialogo del Programma di installazione. Se questa finestra non appare, fare doppio clic sull'icona Risorse del computer. Fare clic sull'icona del CD-ROM, quindi selezionare Apri dal menu File. Fare doppio clic su Epsetup.exe (se si sta utilizzando un'unità disco floppy, inserire il dischetto nell'unità e fare doppio clic sull'icona Risorse del computer, quindi sull'icona dell'unità disco floppy, e infine su Setup.exe).
4. Selezionare Installa Driver Stampante/Utility e fare clic su . Quindi, fare clic su OK nella finestra di dialogo che appare per avviare l'installazione del printer della stampante.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica dotata di messa a terra. Prima di eseguire questa operazione, controllare la targhetta posta sul retro della stampante per assicurarsi che la tensione richiesta dalla stampante corrisponda a quella della presa che si intende utilizzare. Inoltre, assicurarsi di disporre del cavo di alimentazione adatto per il tipo di alimentazione elettrica in uso.






Attenzione:

La tensione della stampante non può essere cambiata. Se la tensione nominale e quella della presa elettrica non corrispondono, contattare il rivenditore per assistenza. Non inserire il cavo di alimentazione.

Nota:

Se il cavo di alimentazione non è già collegato alla stampante, inserirlo nella presa CA posta sul retro della stampante.

6. Dopo aver inserito il cavo di alimentazione, l'utility di Installazione si aprirà automaticamente. Se un messaggio richiede di riavviare il computer, seguire le istruzioni.

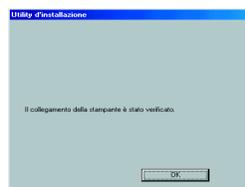

Installazione e controllo delle cartucce d'inchiostro

Al termine dell'installazione del software della stampante viene eseguita automaticamente l'utility di Installazione. L'utility di Installazione guida l'utente attraverso la procedura di installazione delle cartucce d'inchiostro e successivamente stampa i motivi di controllo degli ugelli e di allineamento delle testine di stampa per consentire di verificare che la stampante funzioni correttamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se viene visualizzato un messaggio che informa che la procedura di installazione delle cartucce d'inchiostro è terminata, fare clic su OK e passare al punto 7.

Nota:

- ❑ *Al termine della procedura di installazione, sulla barra delle applicazioni di Windows apparirà un'icona di collegamento della stampante. Per informazioni dettagliate sull'uso di questa icona, consultare la sezione "Preferenze di controllo" nella Guida di riferimento in linea.*
- ❑ *Se non si è usata l'utility di Installazione per installare le cartucce d'inchiostro, usare il programma EPSON Status Monitor3 per eseguire l'installazione. Per accedere al programma EPSON Status Monitor3, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni e scegliere EPSON Stylus COLOR 480. Quindi, fare clic sul pulsante Come....*

Installazione delle cartucce d'inchiostro

Prestare attenzione alle seguenti informazioni quando si installano le cartucce d'inchiostro.



Avvertenza:

Le cartucce d'inchiostro sono unità monoblocco. In condizioni d'uso normale, l'inchiostro non può fuoriuscire dalla cartuccia. Se, nonostante tutto, l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua.



Attenzione:

- ❑ Il nastro di sigillo giallo deve essere rimosso dalle cartucce prima di installarle; in caso contrario, queste saranno inutilizzabili.
- ❑ Non rimuovere la porzione blu del nastro di sigillo dalle cartucce; in caso contrario, queste potrebbero intasarsi e non sarà possibile utilizzarle per stampare.
- ❑ Non rimuovere i nastri di sigillo dalla parte inferiore delle cartucce; in caso contrario, l'inchiostro fuoriuscirà.
- ❑ Una volta installate le cartucce d'inchiostro, non aprire di nuovo le mollette fino a quando le cartucce non vengono sostituite; in caso contrario, le cartucce potrebbero diventare inutilizzabili.
- ❑ Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, si potrebbero provocare danni alla stampante.

Nota:

- ❑ Non aprire le confezioni delle cartucce d'inchiostro fino al momento della loro installazione; in caso contrario, l'inchiostro potrebbe essiccarsi.
- ❑ Installare entrambe le cartucce d'inchiostro. Se una delle due cartucce non è installata, la stampante non funzionerà.

Controllo della stampante


Al termine dell'installazione delle cartucce d'inchiostro, l'utility di Installazione guida l'utente attraverso le funzioni di controllo degli ugelli e di controllo dell'allineamento delle testine di stampa. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Controllo ugelli


La stampante stamperà un motivo di prova per consentire di verificare l'esistenza di eventuali ugelli ostruiti.

Di seguito sono mostrati degli esempi di stampa.

Esempio corretto

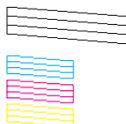

Le testine di stampa necessitano di pulizia.

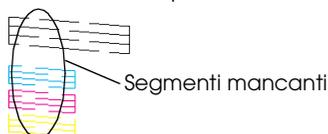

Se la qualità di stampa è soddisfacente, procedere alla sezione seguente, "Allineamento delle testine di stampa".

Se la qualità della stampa della pagina di controllo degli ugelli non è soddisfacente (ad esempio, mancano dei segmenti di linee), fare clic su Pulizia per pulire le testine di stampa.


Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto le procedure di controllo e pulizia degli ugelli per quattro o cinque volte, contattare il rivenditore.

Allineamento delle testine di stampa

La stampante stamperà alcuni motivi di prova per consentire di verificare se le testine di stampa sono allineate.


Di seguito sono mostrati degli esempi di stampa.

Per ciascun motivo sulla pagina del test di stampa, scegliere la linea verticale che appare con il miglior allineamento. Per ciascuno di questi motivi, selezionare il numero della linea corrispondente dal relativo elenco a discesa nella finestra di dialogo Allineamento testine, quindi fare clic su Fine per rendere effettive le nuove impostazioni.

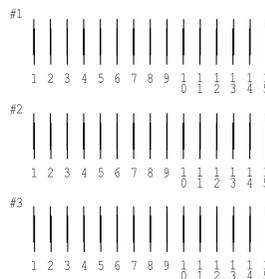

Nota:

Se non si riesce ad individuare nessuna linea allineata correttamente, selezionare il numero della linea che appare il più possibile corretta e fare clic su Riallinea. Verrà eseguita una nuova stampa della pagina di test dell'allineamento.

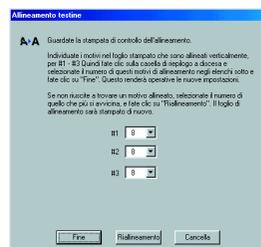

Stampa della prima pagina

Dopo aver verificato che la stampante funzioni correttamente, si è pronti per stampare la prima pagina di un documento. Per acquisire dimestichezza con il software della stampante, si consiglia di stampare uno dei file di esempio forniti con il software. Per stampare un file di esempio, seguire le istruzioni riportate in questa sezione.

Se si preferisce invece stampare un proprio documento, aprirlo dall'applicazione e passare al punto 4 della relativa sezione riportata di seguito, effettuando le eventuali modifiche necessarie.

Nota:

- ❑ Consultare la documentazione del proprio programma per istruzioni sull'uso dell'applicazione.
- ❑ In base al tipo di documento che si sta stampando e al tipo di carta che si sta utilizzando, potrebbe essere necessario definire alcune impostazioni in modo diverso da come descritto in questa sezione.

Eseguire questi passaggi per stampare un file di esempio.

1. Accertarsi che nella stampante sia caricata carta comune formato A4 o Letter.
2. Inserire il CD-ROM del driver della stampante. Se appare la finestra di dialogo del Programma di installazione, fare clic su  Esci.
3. Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e fare clic su Apri.
4. Fare doppio clic sul file sample.bmp per aprirlo.
5. Per modificare le impostazioni del driver della stampante, aprire il menu File e fare clic su Stampa. Apparirà una finestra di dialogo simile a quella raffigurata di seguito (questo esempio si riferisce al programma Paint).
6. Accertarsi che nella casella di riepilogo Nome sia selezionato EPSON Stylus COLOR 480, quindi fare clic su Proprietà. Si aprirà la finestra del driver della stampante.
7. Fare clic sulla scheda Principale, quindi fare clic in un punto qualunque della casella Supporto e selezionare Carta comune.



Nota:

Il driver della stampante consente di scegliere tra un'ampia gamma di impostazioni per ottenere i risultati migliori. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida di riferimento in linea.

8. Fare clic su Chiudi, Stampa o OK per avviare la stampa. Potrebbe essere necessario fare clic su una combinazione di questi pulsanti.

Durante la stampa, apparirà la Barra di avanzamento EPSON che mostra l'avanzamento della stampa e lo stato corrente della stampante.

La procedura di installazione della stampante è completata.

Consultare la *Guida rapida* per informazioni sulle operazioni comuni della stampante. Consultare la *Guida di riferimento* inclusa nel CD-ROM del software della stampante per informazioni dettagliate sulla definizione delle impostazioni del driver della stampante, sulla stampa su supporti speciali e sulla risoluzione dei problemi.