

EPSON STYLUS™ COLOR 580

Gids voor snelle starters

<i>Waar u informatie kunt vinden</i>	2
<i>Veiligheidsvoorschriften</i>	4
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	4
Enkele voorzorgsmaatregelen	5
Waarschuwing, Let op en Opmerking	7
<i>Speciaal papier, enveloppen en ander afdruk materiaal laden</i>	7
Speciaal papier en ander afdruk materiaal laden	7
Enveloppen laden	8
<i>Afdrukken onder Windows</i>	9
De printersoftware: inleiding	9
De printerinstellingen wijzigen	10
<i>Afdrukken met de Macintosh</i>	11
De printersoftware: inleiding	11
De printerinstellingen wijzigen	11
<i>Cartridges vervangen</i>	12
Een lege cartridge vervangen	12
<i>Onderhoud</i>	13
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren	13
De printkop reinigen	14
De printkop uitlijnen	15
<i>Probleemoplossing</i>	16
USB-problemen verhelpen	17
Foutberichten	19
Algemene problemen en oplossingen	19
<i>Opties en verbruiksmaterialen</i>	19

Waar u informatie kunt vinden

Installatiehandleiding

Met behulp van deze handleiding kunt u uw printer instellen en gaan gebruiken. Hierin wordt beschreven hoe u uw printer instelt en de printersoftware installeert.


Gids voor snelle starters

In deze handleiding wordt informatie gegeven over het standaardgebruik van uw printer. Daarnaast bevat deze handleiding tips voor het oplossen van problemen.

Gebruikershandleiding op cd-rom

In de gebruikershandleiding op de bij uw printer geleverde cd-rom wordt uitgebreid ingegaan op de instellingen van de printersoftware, het afdrukken op speciaal papier, onderhoud en probleemoplossing.

Om de *gebruikershandleiding* te openen, plaatst u de cd-rom met printersoftware in de cd-rom-lezer.

Bij gebruik van Windows: selecteer *On line-handleiding* in het dialoogvenster van het installatieprogramma en klik op . Klik vervolgens op *Gebruikershandleiding* weergegeven om de handleiding te openen.

Bij gebruik van Macintosh: dubbelklik op het pictogram *Online Guide* in het EPSON-venster en vervolgens op het pictogram *EPSON STYLUS COLOR 580*. Klik vervolgens op *View Reference Guide* om de handleiding te openen.

Om deze handleiding te kunnen lezen, dient een webbrowser op uw computer te zijn geïnstalleerd.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEIKO EPSON CORPORATION. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij deze EPSON-printer. EPSON is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers.

SEIKO EPSON CORPORATION noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van: al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele opties of verbruiksgoederen kenbaar als Original EPSON Products of EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is een gedeponeerde handelsmerk en EPSON Stylus een handelsmerk van SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. EPSON maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

Copyright © 2000 van SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees al deze instructies voordat u uw printer in gebruik neemt. Neem ook alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.

- De openingen in de printerbehuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Steek geen voorwerpen in de sleuven.
- Mors geen vloeistoffen op de printer.
- Gebruik alleen de netspanning die staat vermeld op het etiket op de printer.
- Sluit alle apparatuur aan op goed geaarde stopcontacten. Gebruik geen stopcontacten in hetzelfde circuit voor fotokopieerapparaten, airconditioners of andere apparaten die regelmatig worden in- en uitgeschakeld.
- Gebruik geen stopcontacten die met een wandschakelaar of een automatische timer kunnen worden in- en uitgeschakeld.
- Plaats het hele computersysteem uit de buurt van apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of basisstations van draadloze telefoons.
- Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.
- Haal de stekker van de printer uit het stopcontact als u de printer langere tijd niet gebruikt.
- Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact niet hoger is dan de maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.
- Probeer de printer niet zelf te repareren.

- Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus:

Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.

- Als u de printer in Duitsland gebruikt, moet u rekening houden met het volgende: de installatie van het gebouw moet beschikken over een stroomonderbreker van 10/16 A om de printer te beschermen tegen kortsluiting en stroompieken.

Enkele voorzorgsmaatregelen

Houd rekening met het volgende als u de printer gebruikt, de cartridges vervangt of een plaats voor de printer kiest.

Bij het gebruik van de printer

Houd u aan het volgende:

- Steek uw hand niet in de printer en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.
- Verplaats de printkop niet met de hand, omdat dit de printer kan beschadigen.
- Controleer voordat u de printer vervoert of de printkop zich in de uitgangspositie bevindt (uiterst rechts) en laat de cartridges zitten.

Bij het vervangen van de cartridges

Houd u aan het volgende:

- Houd cartridges buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat kinderen niet uit de cartridges drinken of op een andere wijze in aanraking komen met de cartridges.
- Wees voorzichtig met gebruikte cartridges. Er kan inkt rond de inkttoevoer kleven.

- ❑ Als u inkt op uw huid krijgt, moet u deze grondig wassen met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk spoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen blijft hebben met uw ogen of niet goed meer ziet.
- ❑ Schud cartridges niet. Dit kan lekken veroorzaken.
- ❑ Installeer een cartridge meteen nadat u deze uit de verpakking hebt genomen. Als u een cartridge langere tijd buiten de verpakking bewaart voordat u deze gebruikt, kan dit de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden.
- ❑ Nadat u een cartridge hebt geïnstalleerd, mag u de cartridgeklem pas weer openen en de cartridge verwijderen om deze te vervangen door een nieuwe. Anders kan de cartridge onbruikbaar worden.
- ❑ Gebruik geen cartridge waarvan de op de verpakking afgedrukte uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. U krijgt de beste resultaten als u de cartridges verbruikt binnen zes maanden na installatie.
- ❑ Haal cartridges niet uit elkaar en probeer ze niet opnieuw te vullen. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken.
- ❑ Laat cartridges voor gebruik ten minste drie uur op kamertemperatuur komen.
- ❑ Bewaar cartridges op een koele, donkere plaats.

Bij het kiezen van een plaats voor de printer

Houd u aan het volgende:

- ❑ Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die groter is dan de printer. De printer werkt niet goed als hij scheef staat.
- ❑ Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor de uitvoer.
- ❑ Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen of vochtige plaatsen. Houd de printer ook uit de buurt van direct zonlicht, sterk licht of warmtebronnen.

- ❑ Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken en trillingen.
- ❑ Laat rondom de printer voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie.
- ❑ Plaats de printer niet in een stoffige ruimte.
- ❑ Zet de printer in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.

Waarschuwing, Let op en Opmerking



Waarschuwingen

Deze moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.



Let op

De voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met "Let op" en moet u naleven om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerkingen

Deze bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik van uw printer.


Speciaal papier, enveloppen en ander afdrukmetaal laden

Speciaal papier en ander afdrukmetaal laden

U kunt op veel verschillende soorten afdrukmetaal afdrucken, waaronder Ink Jet Paper, Photo Quality Glossy Film, Photo Paper, Transparencies, Cards en Self Adhesive Sheets.

Lees voordat u het speciale afdruk materiaal van EPSON in de printer laadt, de bijgesloten instructies. Houd bovendien rekening met de volgende punten. Zie “Papierverwerking” in de on line-*Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het gebruik van speciaal afdruk materiaal.

- ❑ Laad het afdruk materiaal in de printer met de afdrukzijde naar boven. Op het bijgesloten instructievel wordt aangegeven welke kant de afdrukzijde is. Bij sommige afdruk materialen is er een hoekje afgesneden om aan te geven wat de juiste laadrichting is. Zie de volgende illustratie.

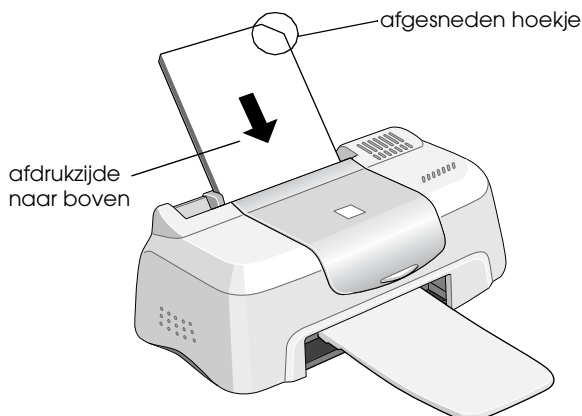

- ❑ Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de pijl aan de binnenzijde van de linkerzijgeleider.
- ❑ Raadpleeg de on line-*Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de laadcapaciteit voor speciaal afdruk materiaal van EPSON.

Enveloppen laden

Bij het afdrukken op enveloppen dient u rekening te houden met het volgende:

- ❑ U kunt niet meer dan 10 enveloppen tegelijk in de papierlade plaatsen.

Opmerking:

De wijze van vouwen en de dikte van enveloppen wisselt sterk. Als de totale dikte van de stapel enveloppen groter is dan 10 mm, moet u elke envelop goed platdrukken voordat u de enveloppen laadt.

- Laad enveloppen altijd met de flap eerst en met de flap aan de onderzijde.
- Gebruik geen enveloppen die gekruld of gevouwen zijn. Strijk de flappen van de enveloppen glad voordat u deze laadt. Gebruik geen enveloppen die erg dun zijn, aangezien deze kunnen omkrullen tijdens het afdrukken.
- Selecteer Gewoon papier bij Afdruk materiaal in de printerdriver.

Afdrukken onder Windows

De printersoftware: inleiding

De printersoftware die met de printer wordt meegeleverd, omvat een driver (stuurprogramma) en hulpprogramma's voor de printer. In de printerdriver kunt u een groot aantal opties instellen om de beste resultaten te krijgen van uw printer. Met de printerhulpprogramma's kunt u de printer controleren en ervoor zorgen dat de printer optimaal blijft werken.

Als u problemen hebt met de printer, kunt u voor hulp naar de website voor technische hulp gaan door op het tabblad Hoofdgroep van de printerdriver op Technische hulp te klikken.

Toegang krijgen tot de printersoftware

U kunt toegang krijgen tot de printersoftware vanuit de meeste Windows-toepassingen of via het menu Start van Windows.

Als u de printersoftware vanuit een Windows-toepassing opent, gelden de instellingen die u vastlegt uitsluitend voor de toepassing in kwestie.

Als u de printersoftware vanuit het Start-menu opent, gelden de instellingen die u vastlegt voor alle Windows-toepassingen.

Vanuit Windows-toepassingen

1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken of Printerinstelling.
2. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Printer, Instellingen, Opties of Eigenschappen. (Het is mogelijk dat u op een combinatie van deze knoppen moet klikken, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.) De printerdriver wordt geopend.

Vanuit het menu Start van Windows

1. Klik op Start, wijs naar Instellingen en klik vervolgens op Printers.
2. Voor Windows 98 selecteert u uw printer en klikt u vervolgens in het menu Bestand op Eigenschappen. Voor Windows 2000 selecteert u uw printer en klikt u vervolgens in het menu Bestand op Voorkeursinstellingen voor afdrukken. De printerdriver wordt geopend.

De printerinstellingen wijzigen

De printerdriver bevat de volgende tabbladen en opties.

Hoofdgroep: Afdrukmetaal, Inkt, Modus, Afdrukvoorbeeld

Papier: Papierformaat, Exemplaren, Afdrukstand, Afdrukgebied

Lay-out: Verkleinen/Vergroten, Meerdere pagina's, Watermerk

Met de opties voor Modus op het tabblad Hoofdgroep hebt u de beschikking over drie besturingsniveaus voor de printerdriver; Automatisch, PhotoEnhance en Aangepast.

Naast algemene modusinstellingen om de afdrukkwaliteit globaal te veranderen kunt u individuele aspecten van de afdruk wijzigen met de tabbladen Papier en Lay-out. Voor meer informatie over de tabbladen Papier en Lay-out zie uw *Gebruikershandleiding op cd-rom*.

Afdrukmetaal instellen

De instelling van Afdrukmetaal bepaalt welke andere opties beschikbaar zijn. Daarom moet u deze optie altijd eerst instellen.

Selecteer op het tabblad Hoofdgroep de instelling voor Afdrukmetaal die overeenkomt met het metaal dat in de printer is geladen.

Afdrukken met de Macintosh

De printersoftware: inleiding

De printersoftware die met de printer wordt meegeleverd, omvat een driver (stuurprogramma) en hulpprogramma's voor de printer. In de printerdriver kunt u een groot aantal opties instellen om de beste resultaten te krijgen van uw printer. Met de hulpprogramma's kunt u de status van de printer controleren en ervoor zorgen dat deze in topvorm blijft.




Zie "De printerinstellingen wijzigen" op pagina 13 voor informatie over het gebruik van de printerdriver.

Zie "De printerhulpprogramma's gebruiken" in de on line-*Gebruikershandleiding* voor informatie over het gebruik van de printerhulpprogramma's.

U kunt ook meer informatie over de printersoftware oproepen door in elk van de dialoogvensters van de printerdriver op het pictogram Help te klikken.

De printerinstellingen wijzigen

De printerdriverinstellingen vindt u in de volgende dialoogvensters.

- ❑ Afdrukvenster (klik in het menu Archief van uw toepassing op Print of klik in het dialoogvenster voor de pagina-instelling op Opties)
- ❑ Dialoogvenster voor de pagina-instelling (klik in het menu Archief van uw toepassing op Pagina-instelling)
- ❑ Dialoogvenster voor de lay-out (klik in het afdrukvenster op het pictogram  Layout)
- ❑ Dialoogvenster voor het afdrukken op de achtergrond (klik in het afdrukvenster op de pictogramknop  Afdrukken op achtergrond)
- ❑ Dialoogvenster voor het weergeven van een afdrukvoorbeeld (klik in het afdrukvenster op de pictogramknop  Preview en vervolgens weer op Preview)

Met de opties voor Mode in het afdrukvenster hebt u de beschikking over drie besturingsniveaus voor de printerdriver; Automatisch, PhotoEnhance en Aangepast.

Naast het vastleggen van uitgebreide modus-instellingen die de algemene afdrukkwaliteit beïnvloeden, kunt u ook afzonderlijke aspecten van de afdruk wijzigen met de opties in de dialoogvensters voor de pagina-instelling en de lay-out.

Afdruk materiaal instellen

De instelling van Afdruk materiaal bepaalt welke andere opties beschikbaar zijn. Daarom moet u deze optie altijd eerst instellen.

Selecteer in het afdrukvenster de instelling voor Afdruk materiaal die overeenkomt met het materiaal dat in de printer is geladen. Zoek het afdruk materiaal dat u gebruikt op in de lijst onder "Afdruk materiaal" op pagina 23 en bekijk tot welk type het behoort (weergegeven in een groter lettertype). Voor sommige materialen kunt u kiezen uit meerdere instellingen voor Afdruk materiaal.

Cartridges vervangen

Een lege cartridge vervangen

Met het hulpprogramma Status Monitor 3 (voor Windows) of het hulpprogramma StatusMonitor (voor Macintosh) kunt u vanaf uw computer het inktniveau van de printer controleren. Bovendien geeft dit hulpprogramma instructies voor het vervangen van een (bijna) lege cartridge.

Als een bijna leeg is, klikt u in het printerstatusvenster van de Status Monitor op HOE. De printkop wordt dan verplaatst naar de positie waarin de cartridge kan worden vervangen. Volg de instructies op het scherm om de cartridge te vervangen.

Opmerking:

Als u een cartridge moet vervangen voordat deze leeg is, opent u vanuit het tabblad Hulpprogramma's van uw EPSON-printerdriver het hulpprogramma Cartridge vervangen.

Onderhoud

De spuitkanaaltjes van de printkop controleren

Als uw afdrukken opeens vager worden of als er puntjes in de afgedrukte afbeelding ontbreken, controleert u eerst de spuitkanaaltjes van de printkop.

Met het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren, dat u opent via de printersoftware, kunt u vanaf uw computer controleren of de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zijn. Windows-gebruikers kunnen het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren ook openen via een snelkoppelingspictogram.

Het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren gebruiken

Opmerking:


Gebruik het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren niet terwijl de printer bezig is met afdrucken, omdat het afdrucken dan niet goed verloopt.

Voor Windows-gebruikers

U kunt het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren op twee manieren openen:

- Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram op de taakbalk van Windows en klik op Spuitkanaaltjes controleren in het snelmenu dat verschijnt.
- Open de printersoftware, klik op het tabblad Hulpprogramma's en klik vervolgens op de knop Spuitkanaaltjes controleren. Volg daarna de instructies.

Voor Macintosh-gebruikers

Open het afdrukvenster of het venster voor de pagina-instelling, klik op de pictogramknop  Utility en klik vervolgens op Spuitkanaaltjes controleren in het dialoogvenster voor de hulpprogramma's. Volg daarna de instructies.

De printkop reinigen

Als uw afdrucken opeens vager worden of als er puntjes in de afgedrukte afbeelding ontbreken, kunt u proberen het probleem op te lossen door de printkop te reinigen, zodat de inkt weer op de juiste wijze door de spuitkanaaltjes wordt toegevoerd.

U kunt de printkop vanaf uw computer reinigen met het hulpprogramma Printkop reinigen. Dit hulpprogramma kunt u openen via de printersoftware. Windows-gebruikers kunnen het hulpprogramma Printkop reinigen ook openen via een snelkoppelingspictogram.

Opmerking:

- ❑ *Bij het reinigen van de printkop wordt er zowel gekleurde als zwarte inkt gebruikt. Om geen inkt te verspillen dient u de printkop alleen te reinigen als de afdrukkwaliteit afneemt, bijvoorbeeld als de afdrukken wazig worden of als de kleuren niet kloppen of ontbreken.*
- ❑ *Gebruik eerst het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren om te controleren of de printkop inderdaad moet worden schoongemaakt. Hierdoor bespaart u inkt.*
- ❑ *Gebruik de hulpprogramma's Printkop reinigen of Spuitkanaaltjes controleren niet terwijl de printer bezig is met afdrukken, omdat het afdrukken dan niet goed verloopt.*

Het hulpprogramma Printkop reinigen gebruiken

Opmerking:

Als in Status Monitor 3, het venster van de voortgangsbalk of StatusMonitor een bericht wordt weergegeven dat de cartridges moeten worden vervangen, kunt u de printkop niet reinigen. U moet dan eerst de betreffende cartridge vervangen.

Voor Windows-gebruikers

U kunt het hulpprogramma Printkop reinigen op twee manieren openen:

- ❑ *Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram op de taakbalk van Windows en klik op Printkop reinigen in het snelmenu dat verschijnt.*
- ❑ *Open de printersoftware, klik op het tabblad Hulpprogramma's en klik vervolgens op de knop Printkop reinigen. Volg daarna de instructies.*

Volg de instructies op het scherm nadat het hulpprogramma is geopend.

Voor Macintosh-gebruikers

Open de printersoftware, klik in het afdrukvenster of het dialoogvenster voor de pagina-instelling op de pictogramknop  Utility en klik vervolgens op Printkop reinigen in het dialoogvenster voor de hulpprogramma's. Volg daarna de instructies.

De printkop uitlijnen

Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd, kunt u dit probleem vanaf uw computer oplossen via het hulpprogramma Printkop uitlijnen. Windows-gebruikers kunnen het hulpprogramma Printkop uitlijnen ook openen via een snelkoppelingspictogram. Raadpleeg hieronder het gedeelte dat van toepassing is op uw systeem.

Opmerking:


Gebruik het hulpprogramma Printkop uitlijnen niet terwijl de printer bezig is met afdrukken, omdat het afdrukken dan niet goed verloopt.

Voor Windows-gebruikers

U kunt het hulpprogramma Printkop uitlijnen op twee manieren openen:

- ❑ Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram op de taakbalk van Windows en klik op Printkop uitlijnen in het snelmenu dat verschijnt.
- ❑ Open de printersoftware, klik op het tabblad Hulpprogramma's en klik vervolgens op de knop Printkop uitlijnen. Volg daarna de instructies.

Voor Macintosh-gebruikers

Open de printersoftware en klik op de pictogramknop  Utility in het afdrukvenster of het dialoogvenster voor de pagina-instelling en vervolgens op de knop Printkop uitlijnen. Volg daarna de instructies.

Probleemoplossing

De Web-site met technische hulp van EPSON biedt hulp bij problemen die niet kunnen worden opgelost met de informatie in uw printerdocumentatie.

Voor Windows-gebruikers

Als u een probleem hebt, kunt u op een van de volgende manieren naar deze website gaan:

- ❑ Vanuit Status Monitor 3
Klik op Technische hulp in het dialoogvenster Status Monitor 3.
- ❑ Vanuit de printerdriver
Klik op het tabblad Hoofdgroep van de printerdriver op Technische hulp.

Voor Macintosh-gebruikers

Om naar de website voor technische hulp te gaan, plaatst u de cd-rom in de cd-rom-lezer en dubbelklikt u in het venster EPSON op het pictogram Web-site met technische hulp.

USB-problemen verhelpen

Lees de informatie in dit gedeelte als u problemen hebt met de USB-verbinding van uw printer.

Controleer of Windows 98 of Windows 2000 vooraf op uw computer is geïnstalleerd

Op uw computer dient Windows 98 of Windows 2000 vooraf te zijn geïnstalleerd of een upgrade te zijn uitgevoerd van Windows 98 naar Windows 2000. De USB-printerdriver kan mogelijk niet worden geïnstalleerd of gebruikt op een computer zonder USB-poort of waarop een upgrade is uitgevoerd vanaf Windows 95.

Controleer of EPSON USB-Printer wordt weergegeven in het menu Apparaatbeheer (alleen voor Windows 98)

Als u de plug-and-play-installatie van de driver hebt geannuleerd voordat de procedure was voltooid, is mogelijk de USB-printerdriver of de printerdriver onjuist geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk om de installatie te controleren en de drivers opnieuw te installeren.

1. Sluit eerst het netsnoer aan en sluit dan de USB-kabel aan op de printer en de computer.
2. Dubbelklik op het pictogram Deze computer op uw bureaublad en klik vervolgens op Eigenschappen.
3. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.

Als de drivers correct zijn geïnstalleerd, wordt EPSON USB-Printer in het menu Apparaatbeheer weergegeven.

Indien EPSON USB-Printer niet wordt weergegeven in het menu Apparaatbeheer, klikt u op het plusteken (+) naast Overige apparaten om alle geïnstalleerde apparaten weer te geven.



Als USB-Printer wordt weergegeven onder Overige apparaten, is de USB-printerdriver niet juist geïnstalleerd. Als EPSON Stylus COLOR 580 wordt weergegeven, is de printerdriver niet juist geïnstalleerd.

Indien noch USB-Printer noch EPSON Stylus COLOR 580 wordt weergegeven onder Overige apparaten, klikt u op Vernieuwen of koppelt u de USB-kabel los van de printer en sluit u deze vervolgens opnieuw aan.

4. Klik onder Overige apparaten op USB-Printer of EPSON Stylus COLOR 580, klik dan op Verwijderen en vervolgens op OK.
5. Klik op OK wanneer het onderstaande dialoogvenster verschijnt. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Systeemeigenschappen te sluiten.



6. Zet de computer uit en verwijder de stekker van zowel de printer als de computer uit het stopcontact. Installeer de drivers vervolgens opnieuw aan de hand van de instructies in de *Installatiehandleiding*.

De printer functioneert niet met de USB-kabel

Als uw printer niet juist functioneert met de USB-kabel, kunt u een of meer van de volgende oplossingen proberen:

- ❑ Gebruik de USB-kabel (C83623*) die wordt aanbevolen in het gedeelte "Systeemvereisten" in de on line-*Gebruikershandleiding*.
- ❑ Sluit de printer aan op de eerste rij van de hub als u gebruikmaakt van een USB-hub, of rechtstreeks op de USB-poort van de computer.
- ❑ Voor gebruikers van Windows 98: installeer de USB-printerdriver en de printersoftware opnieuw. Maak eerst de installatie van EPSON-printersoftware ongedaan via het hulpprogramma Software in het Configuratiescherm en maak vervolgens de installatie van EPSON USB-Printer ongedaan. Installeer de software vervolgens opnieuw aan de hand van de instructies in de *Installatiehandleiding*. Indien EPSON USB Printer Devices niet is geregistreerd in de lijst Software, plaatst u de cd-rom in de cd-rom-lezer en dubbelklikt u op `epusbun.exe` in de map Win 9x. Volg daarna de instructies op het scherm.

Foutberichten

Het hulpprogramma Status Monitor 3 (Windows) of StatusMonitor (Macintosh) geeft de huidige status van de printer weer aan de hand van statusberichten en een grafische weergave.

Als er tijdens het afdrukken een probleem optreedt, verschijnt er een foutbericht in het venster van de voortgangsbalk. Als u op de knop HOE klikt, geeft Status Monitor instructies weer voor het oplossen van het probleem.

Algemene problemen en oplossingen

Voor de meeste problemen met de printer bestaat een eenvoudige oplossing. Zoek het probleem op in onderstaande lijst en voer de bijbehorende instructies uit. Raadpleeg het gedeelte "Probleemoplossing" in de online-*Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Opties en verbruiksmaterialen

Voor uw printer zijn de volgende opties en verbruiksmaterialen beschikbaar.

Opties

Voor de printer is de volgende EPSON-interfacekabel beschikbaar. U kunt echter ook een andere interfacekabel gebruiken die aan deze specificaties voldoet. Zie de handleiding bij uw computer voor eventuele aanvullende vereisten.

USB Interface Cable (afgeschermd) C83623* van Serie A4-pin (computer) naar Serie B4-pin (printer)

Deze kabel ondersteunt communicatie in beide richtingen.

Opmerking:

- De asterisk (*) staat voor het laatste cijfer van het productnummer, dat van land tot land verschilt.
- In sommige landen wordt deze kabel niet geleverd.



Let op:

Gebruik alleen interfacekabels die aan de bovenstaande specificaties voldoen. Als u een andere kabel gebruikt die niet onder de garantie van EPSON valt, kan dit tot storingen van de printer leiden.

Verbruiksmaterialen

Voor uw printer zijn de volgende cartridges en speciale afdrukmaterialen van EPSON beschikbaar.

Cartridges

U kunt de volgende cartridges gebruiken voor uw printer.

Zwarte cartridge	T013
Kleurencartridge	T014

Opmerking:

De productnummers van cartridges kunnen van land tot land verschillen.

Afdrukmateriaal

EPSON levert speciaal afdrukmateriaal voor inkjetprinters dat voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot de

afdrukkwaliteit.

Om het Afdruk materiaal in te stellen in uw printerdriver, selecteert u het type afdruk materiaal dat overeenkomt met het materiaal dat in de printer is geladen. Zoek het afdruk materiaal dat u gebruikt op in onderstaande lijst en bekijk tot welk type het behoort (weergegeven in een groter lettertype). Voor sommige materialen kunt u kiezen uit meerdere instellingen voor Afdruk materiaal.

Het volgende afdruk materiaal is verkrijgbaar.

Gewoon papier

EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4)	S041214
--	---------

360 dpi Ink Jet Paper

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4)	S041059
----------------------------------	---------

	S041025
--	---------

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter)

	S041060
--	---------

	S041028
--	---------

EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4)

	S041154
--	---------

EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter)

	S041153
--	---------

	S041155
--	---------

Photo Quality Ink Jet Paper	
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4)	S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter)	S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal)	S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6)	S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 × 8")	S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 × 10")	S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (A4)	S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (met enveloppen)	S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 × 8" (met enveloppen)	S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 × 10" (met enveloppen)	S041149
Matte Paper-Heavyweight	
EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4)	S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter)	S041257
Photo Paper	
EPSON Photo Paper (A4)	S041140
EPSON Photo Paper (Letter)	S041141
EPSON Photo Paper (4 × 6")	S041134
EPSON Photo Paper (100 × 150 mm)	S041255
EPSON Photo Paper (200 × 300 mm)	S041254
EPSON Panoramic Photo Paper (210 × 594 mm)	S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4)	S041177

Photo Quality Glossy Film	
EPSON Photo Quality Glossy Film (A4)	S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter)	S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6)	S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6)	S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6)	S041176
Ink Jet Transparencies	
EPSON Ink Jet Transparencies (A4)	S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter)	S041064

Opmerking:

De beschikbaarheid van speciaal afdruk materiaal kan van land tot land verschillen.