

Instalación

1 Desembalaje


1. Desembale la impresora



2. Monte las piezas de la impresora.



3. Conecte la impresora a su ordenador.

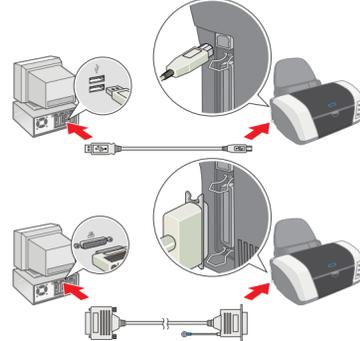

2 Configuración

Instalación del software de la impresora

Nota:
Para instalar el software Photo Print, consulte el apartado Instalación del software Photo Print en el Manual on-line.

En Windows

1. Confirme que la impresora esté apagada.
2. Inserte el CD del software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
3. Si no aparece el cuadro de diálogo Instalador, haga doble clic en el archivo **SETUP.EXE** del CD-ROM.
4. Seleccione **Instalar Software** y haga clic en **[>>]**.
5. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Después de instalar el software de la impresora, las instrucciones de la pantalla continuarán con la instalación de los cartuchos de tinta.



En Macintosh

Precaución:
Desactive todos los programas antivirus antes de instalar el software de la impresora.

Para usuarios de Mac OS 8.1 o versiones posteriores (con excepción de Mac OS X)

1. Confirme que la impresora esté apagada.
2. Inserte el CD del software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
3. Haga doble clic en el icono **EPSON**, seleccione **Instalar software**, y haga clic en **[>>]**.




4. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de la impresora.
5. Pulse el botón de alimentación \odot para encender la impresora. El cabezal de impresión se desplazará a la posición de instalación de cartuchos de tinta.
6. Elija la opción **Selector** del menú Apple. Después, seleccione el icono de su impresora y el puerto al que está conectada.



Para los usuarios de Mac OS X

1. Confirme que la impresora esté apagada.
2. Inserte el CD del software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
3. Haga doble clic en la carpeta **Mac OS X Driver**, y luego doble clic en el icono **C82Series.pkg** de su interior.
Si se abre la ventana **Autorización**, haga clic en el icono de clave, escriba el nombre del administrador y la contraseña, haga clic en **Aceptar** y después en **Continuar**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de la impresora.
5. Pulse el botón de alimentación \odot para encender la impresora. El cabezal de impresión se desplazará a la posición de instalación de cartuchos de tinta.
6. Siga estas instrucciones para seleccionar su impresora:
Haga doble clic en **Macintosh HD**. → Haga doble clic en la carpeta **Aplicación**. → Haga doble clic en la carpeta **Utilidades**. → Haga doble clic en el icono **Centro de impresión**. → Haga clic en **Agregar**. → Seleccione **EPSON USB**. → Seleccione su impresora. → Haga clic en **Agregar**.

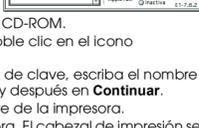

Reservados todos los derechos. Ninguna parte del presente manual puede reproducirse, almacenarse en sistemas de recuperación o transmitirse de cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, mediante fotocopias, grabaciones o cualquier otro sin el consentimiento previo por escrito de SEIKO EPSON CORPORATION. Este manual contiene información específica para la impresora EPSON adquirida. EPSON no se hace responsable si se utiliza la información con otras impresoras. NI SEIKO EPSON CORPORATION ni sus aliados serán responsables ante el comprador de este producto ni ante terceras partes de los daños, pérdidas, costes o gastos en que pueda incurrir el comprador ni terceras partes como consecuencia de accidente, mal uso o abuso de este producto así como tampoco de modificaciones, reparaciones o alteraciones de este producto no autorizadas o (salvo en E.E.U.U.) de no observar estrictamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION no se responsabiliza de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales u homologados EPSON. SEIKO EPSON CORPORATION no se responsabiliza de cualquier daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interface que no sean productos originales u homologados EPSON. EPSON es una marca comercial registrada y EPSON Stylus es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
Apple y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. EPSON renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas comerciales.

Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.

Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.

Las notas contienen información importante y sugerencias prácticas sobre el funcionamiento de la impresora.

3 Revisión de la impresora



Su impresora está lista para ser utilizada.

Si es la primera vez que imprime, consulte "Conceptos básicos de la impresión" en el Manual on-line para obtener instrucciones detalladas. El Manual on-line también contiene información sobre lo siguiente:

- Otras opciones de impresión
- Funciones del software de la impresora
- Cómo
- Problemas y soluciones
- Información sobre el producto
- Instrucciones de seguridad

Consúltelo si desea más información.

Problemas y soluciones

Solución de problemas on-line

El sitio Web de Soporte técnico de EPSON le ofrece consejos para resolver los problemas que le surjan. Formas de acceso al Soporte técnico:


Para los usuarios de Windows

- Otra forma de acceder es haciendo clic en **Soporte Técnico** en el cuadro de diálogo **Status Monitor 3** o en el menú **Principal** del software de la impresora.
- Si desea más información sobre los servicios de atención al cliente de su zona, consulte el Manual on-line.

Para usuarios de Mac OS 8.1 o versiones posteriores (con excepción de Mac OS X)

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga doble clic en el icono **EPSON**.
3. Seleccione el **Sitio Web de Soporte técnico** y haga clic en **[>>]**.

Si desea más información sobre los servicios de atención al cliente de su zona, consulte el Manual on-line.

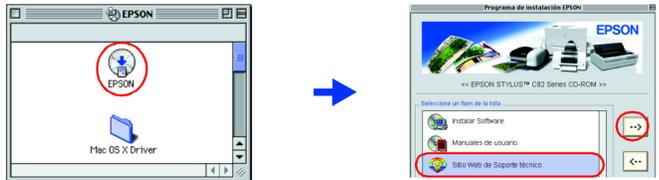

Para los usuarios de Mac OS X

Visite la dirección:
<http://support.epson.net/StylusC82/>

Indicadores de error

Puede identificar muchos de los problemas más comunes gracias a los indicadores luminosos del panel de control de la impresora. Consulte la siguiente tabla de explicación del estado de los indicadores para diagnosticar el problema. Después, siga las medidas correctoras recomendadas.

Indicadores luminosos	Problema y solución
\bullet \odot	Falta papel No hay papel cargado en la impresora. Coloque papel en el alimentador de hojas y luego pulse el botón del papel \odot . La impresora reanudará la impresión y se apagará el indicador.
\bullet \odot	Atasco de papel Se ha atascado papel en la impresora. Pulse el botón del papel \odot para expulsar el papel atascado. Si no se resuelve el error, abra la cubierta de la impresora y quite todo el papel que haya dentro, incluidas las hojas rotas. Después, vuelva a cargar papel en el alimentador y pulse el botón del papel \odot para reanudar la impresión.
\bullet \odot	Poca tinta El cartucho de tinta está casi vacío. Consiga un cartucho de repuesto de tinta negra (T0321), cian (T0422), magenta (T0423) o amarilla (T0424). Para determinar cuál es el cartucho casi vacío, consulte el nivel de tinta en EPSON Status Monitor 3 (Windows) o en EPSON StatusMonitor (Macintosh).
\bullet \odot	Tinta agotada El cartucho de tinta está vacío o no está instalado. Sustituya el cartucho de tinta negra (T0321), cian (T0422), magenta (T0423) o amarilla (T0424) por uno nuevo.
\bullet \odot	Cartucho erróneo El cartucho de tinta instalado no puede utilizarse con esta impresora. Utilice el cartucho adecuado de tinta negra (T0321), cian (T0422), magenta (T0423) o amarilla (T0424).
\bullet \odot	Cartucho de tinta mal instalado El cartucho de tinta no está instalado correctamente. Si el cabezal de impresión se encuentra en la posición de reposo, pulse el botón de la tinta \odot para desplazar el cabezal hasta la posición de sustitución de cartuchos. Retire el cartucho de tinta y vuelva a insertarlo. Después, prosiga la instalación de cartuchos de tinta. Si el cabezal de impresión se encuentra en la posición de sustitución de cartuchos de tinta, saque el cartucho y vuelva a insertarlo. Después, prosiga la instalación de cartuchos de tinta.
\bullet \odot	Error del carro El carro del cabezal de impresión está obstruido porque hay papel atascado u otro material extraño y no puede volver a la posición de reposo. Apague la impresora. Abra la cubierta de la impresora y extraiga con la mano el papel o cualquier cosa que obstruya el recorrido del papel. Después, encienda la impresora. Si el error no desaparece, consulte a su distribuidor.
\bullet \odot	Error desconocido de la impresora Ha ocurrido un error de impresora desconocido. Apague la impresora y consulte a su distribuidor.

\bullet \odot = encendido, \circ = apagado, \bullet \odot = intermitente

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente todas las instrucciones de esta sección cuando instale y utilice la impresora.

Cuando elija dónde colocar la impresora

- Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz solar directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor.
- Evite los lugares llenos de polvo o donde pueda sufrir golpes o vibraciones.
- Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para una ventilación correcta.
- Coloque la impresora cerca de un enchufe de pared de donde sea cómodo desenchufarla.
- Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la impresora en todas las direcciones. Si coloca la impresora pegada a la pared, deje una distancia superior a 10 cm entre la parte posterior de la impresora y la pared. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada en ángulo.
- Cuando almacene o transporte la impresora, no la incline, no la ponga verticalmente ni la coloque boca abajo. Si lo hace, la tinta podría salirse del cartucho.

Cuando elija una fuente de alimentación

- Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora.
- Compruebe que el cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente.
- No use cables deteriorados ni deshilachados.
- Si usa un cable alargador con la impresora, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supera la capacidad total del cable. Asegúrese también de que el amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere la capacidad total de ésta.
- Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la instalación del edificio tiene que estar protegida por un disyuntor de 10 ó 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para la impresora.

Cuando manipule cartuchos de tinta

- No abra los paquetes de los cartuchos de tinta hasta justo antes de instalarlos.
- Antes de instalar el cartucho de tinta nuevo, agítelo cuatro o cinco veces y luego desembálelo.
- No agite los cartuchos de tinta cuando estén fuera de la bolsa, pues podría salirse la tinta.
- Tenga cuidado de no romper los ganchos situados en el lateral del cartucho de tinta cuando lo saque del paquete.
- Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños los ingieran ni manipulen.
- Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico enseguida.
- No toque el chip IC verde situado en el lateral del cartucho, ya que podrían producirse pérdidas de tinta.
- No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, ya que podrían producirse pérdidas de tinta.
- Guarde los cartuchos con la parte inferior del embalaje hacia abajo.

Cuando utilice la impresora

- No introduzca la mano en la impresora ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- No tape ni obstruya las aberturas de la impresora.
- No intente reparar la impresora.
- Desconecte la impresora y acuda a un Servicio técnico oficial en las siguientes situaciones: El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en la impresora; la impresora se ha caído o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento.
- No introduzca objetos por las ranuras de la impresora.
- Procure que no se vierta líquido dentro de la impresora.
- Deje instalados los cartuchos de tinta. Si retirara los cartuchos, el cabezal de impresión se secaría y la impresora no podría imprimir.