


Installazione

1 Disimballaggio


1. Disimballare la stampante.

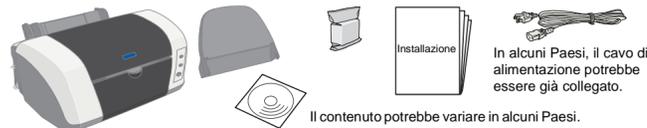

2. Montare le parti della stampante.



3. Collegare la stampante

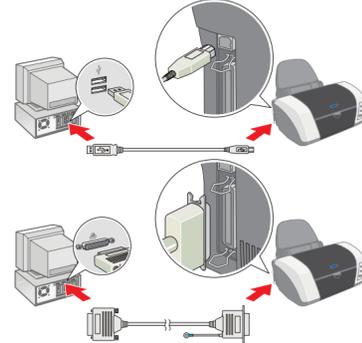

2 Configurazione

Installazione del software della stampante

Nota:
Per installare il software di stampa fotografica, fare riferimento a *Installazione del software di stampa fotografica nella Guida in Linea*.

Per Windows

- Accertarsi che la stampante sia spenta.
- Inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM.
Se la finestra di dialogo del programma di installazione non viene visualizzata, fare doppio clic sul file **SETUP.EXE** nel CD.
- Selezionare **Installazione Software** e fare clic su **OK**.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dopo aver installato il software della stampante, le istruzioni sullo schermo procedono con l'installazione delle cartucce d'inchiostro.



Per Macintosh

Attenzione:
Disattivare tutti i programmi di protezione antivirus prima di installare il software della stampante.

Per gli utenti di Mac OS 8.1 o successivo (eccetto Mac OS X)

- Accertarsi che la stampante sia spenta.
- Inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM.
- Fare doppio clic sull'icona **EPSON**, selezionare **Installazione Software**, quindi fare clic su **OK**.



- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software della stampante.
- Premere il tasto di alimentazione \odot per accendere la stampante. La testina di stampa si sposta nella posizione per l'installazione della cartuccia d'inchiostro.
- Scegliere **Scegli Risorse** dal menu Apple. Quindi, selezionare la porta a cui è collegata la stampante.

Per utenti di Mac OS X

- Accertarsi che la stampante sia spenta.
- Inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM.
- Fare doppio clic sulla cartella **Mac OS X Driver**, quindi fare doppio clic sull'icona **C82Series.pkg** che si trova all'interno.
Se si apre la finestra di autorizzazione, fare clic sull'icona a forma di chiave, immettere il nome e la password di amministratore, fare clic su **OK** e quindi su **Continua**.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software della stampante.
- Premere il tasto di alimentazione \odot per accendere la stampante. La testina di stampa si sposta nella posizione per l'installazione della cartuccia d'inchiostro.
- Per selezionare la stampante, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:
Fare doppio clic su Disco Rigido. → Fare doppio clic sulla cartella Applicazione. → Fare doppio clic sulla cartella Utilities. → Fare doppio clic sull'icona Printer Center. → Fare clic su Aggiungi. → Selezionare EPSON USB. → Selezionare la stampante in uso. → Fare clic su Aggiungi.



Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di SEIKO EPSON CORPORATION. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante EPSON. EPSON non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altre stampanti. Né SEIKO EPSON CORPORATION, né i suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione della SEIKO EPSON CORPORATION.


SEIKO EPSON CORPORATION non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali EPSON o prodotti approvati da EPSON da SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION non è responsabile per danni causati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia altri dai prodotti approvati EPSON designati da SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON è un marchio registrato e EPSON Stylus è un marchio di SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
Apple e Macintosh sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Avviso generale: Gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi di loro rispettivi proprietari. EPSON non rivendica alcun diritto su detti marchi.

Avvertenze Osservare attentamente per evitare danni personali. **Attenzione** Osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature. **Note** Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

3 Controllo della stampante

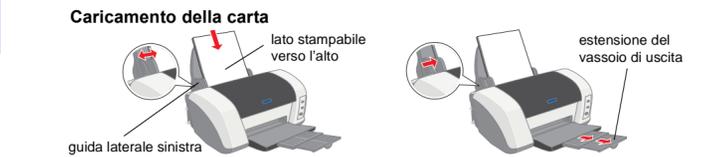

La stampante è ora pronta per l'uso.

Per ulteriori informazioni quando si stampa per la prima volta, vedere "Informazioni fondamentali sulla stampante" nella *Guida in Linea*. La *Guida in Linea* contiene informazioni sui seguenti argomenti:

- Varie opzioni di stampa
- Funzioni del software della stampante
- Come fare per...
- Guida alla risoluzione dei problemi
- Informazioni sul prodotto
- Avvertenze per la sicurezza

Da consultare per ulteriori informazioni.

Guida alla risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi in linea

Il Sito Web del Supporto Tecnico fornisce suggerimenti che aiutano l'utente a risolvere eventuali problemi. Accedere al Supporto Tecnico in uno dei seguenti modi:


Per utenti Windows

- È inoltre possibile accedere alle guide facendo clic su **Assistenza tecnica** nella finestra di dialogo di Status Monitor 3 o nel menu Principale del software della stampante.

Per ulteriori informazioni sui servizi di assistenza alla clientela nella propria zona, consultare la *Guida in Linea*.

Per utenti di Mac OS 8.1 o successivo (eccetto Mac OS X)

- Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
 - Fare doppio clic sull'icona **EPSON**.
 - Selezionare **Sito web di Assistenza tecnica**, quindi fare clic su **OK**.
- Per ulteriori informazioni sui servizi di assistenza clienti disponibili nella propria zona, fare riferimento alla *Guida in Linea*.

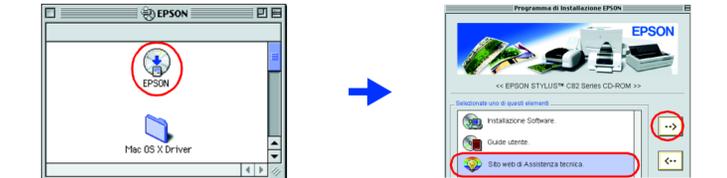

Per utenti di Mac OS X

Accedere al sito:
<http://support.epson.net/StylusC82/>

Indicatori di errore

È possibile identificare numerosi problemi comuni tramite le spie sul pannello di controllo della stampante. Utilizzare la seguente tabella con le combinazioni delle spie luminose per la diagnosi del problema, quindi attenersi alle misure correttive consigliate.

Spie luminose	Problema e soluzione	
\bullet \odot	Carta esaurita	Nella stampante non è caricata carta. Caricare la carta nell'alimentatore e premere il tasto di controllo carta es . La stampante riprende a stampare e la spia si spegne.
\bullet \odot	Carta inceppata	La carta si è inceppata nella stampante. Premere il tasto di controllo carta es per espellere la carta inceppata. Se l'errore non si risolve, aprire il coperchio della stampante e rimuovere tutta la carta presente all'interno, compresi eventuali pezzi strappati. Quindi, ricaricare la carta nell'alimentatore e premere il tasto di controllo carta es per riprendere la stampa.
\bullet \odot	Inchiostro scarso	La cartuccia d'inchiostro è quasi esaurita. Procurarsi una cartuccia nuova d'inchiostro nero (T0321), ciano (T0422), magenta (T0423) o giallo (T0424). Per individuare quale cartuccia è quasi vuota, controllare il livello di inchiostro tramite EPSON Status Monitor 3 (Windows) o EPSON StatusMonitor (Macintosh).
\bullet \odot	Inchiostro esaurito	La cartuccia d'inchiostro è esaurita o non è installata. Sostituire la cartuccia d'inchiostro nero (T0321), ciano (T0422), magenta (T0423) o giallo (T0424) con una nuova cartuccia.
\bullet \odot	Cartuccia errata	La cartuccia d'inchiostro correntemente installata non può essere utilizzata con questa stampante. Utilizzare la cartuccia appropriata d'inchiostro nero (T0321), ciano (T0422), magenta (T0423) o giallo (T0424).
\bullet \odot	Cartuccia d'inchiostro non installata correttamente	La cartuccia d'inchiostro non è installata nel modo appropriato. Se la testina di stampa è nella posizione di riposo, premere il tasto di controllo inchiostro \odot per spostare la testina di stampa nella posizione di sostituzione cartuccia. Rimuovere e reinserire la cartuccia d'inchiostro. Quindi, continuare con l'installazione della cartuccia. Se la testina di stampa è nella posizione di sostituzione cartuccia, rimuovere e reinserire la cartuccia d'inchiostro. Quindi, continuare con l'installazione della cartuccia.
\bullet \odot	Errore carrello	Il carrello della testina di stampa è bloccato da carta inceppata o da altri oggetti estranei e non può tornare nella posizione di riposo. Spegnerne la stampante. Aprire il coperchio della stampante e rimuovere manualmente eventuali pezzi di carta o altre ostruzioni dal percorso della carta. Quindi, riaccendere la stampante. Se l'errore non si risolve, contattare il rivenditore.
\bullet \odot	Errore stampante sconosciuto	Si è verificato un errore della stampante sconosciuto. Spegnerne la stampante e contattare il rivenditore.

\bullet = accesa, \odot = spenta, $\bullet\odot$ = lampeggiante

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di iniziare ad installare e usare la stampante.

Quando si sceglie una posizione per la stampante

- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- Evitare luoghi esposti alla polvere e soggetti ad urti e vibrazioni.
- Lasciare intorno alla stampante spazio sufficiente per consentire una ventilazione adeguata.
- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base della stampante in tutte le direzioni. Se si posiziona la stampante presso la parete, lasciare più di 10 cm tra il retro della stampante e la parete. La stampante non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.
- Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non posizionarla verticalmente e non capovolgere; in caso contrario si rischiano fuoriuscite dalla cartuccia.

Quando si sceglie una fonte di alimentazione elettrica

- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta della stampante.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle relative norme di sicurezza locali.
- Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- Se si collega la stampante ad una presa multipla, assicurarsi che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al livello massimo consentito.
- Se si intende utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto con un interruttore automatico da 10 o 16 Amp per fornire a questa stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.

Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro

- Aprire le confezioni delle cartucce d'inchiostro solo qualche attimo prima di procedere all'installazione.
- Prima di installare la nuova cartuccia d'inchiostro, agitarla quattro o cinque volte lasciandola nella confezione chiusa.

- Non agitare le cartucce d'inchiostro dopo averle rimosse dalla confezione; ciò può causare fuoriuscite d'inchiostro.
- Fare attenzione a non rompere i gancetti situati sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dalla confezione.
- Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle cartucce o di maneggiarle in alcun modo.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro residuo intorno all'apertura di alimentazione. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarla accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Non toccare il chip IC verde situato sul lato della cartuccia.
- Non rimuovere o strappare l'etichetta posta sulla cartuccia; ciò può causare fuoriuscite d'inchiostro.
- Conservare le cartucce d'inchiostro in modo che la parte inferiore della relativa confezione stia in basso.

Quando si usa la stampante

- Non inserire le mani all'interno della stampante e non toccare le cartucce d'inchiostro durante la stampa.
- Non bloccare o ostruire le aperture presenti sulla stampante.
- Non tentare di riparare la stampante da soli.
- Scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni:
Il cavo di alimentazione è danneggiato; è entrato del liquido nella stampante; la stampante è caduta o si è danneggiato l'involucro; la stampante non funziona normalmente o le prestazioni fornite sono notevolmente diverse.
- Non inserire oggetti nelle fessure della stampante.
- Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante.
- Lasciare installate le cartucce di inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa si asciuga, impedendo così alla stampante di stampare.