


# Guia de instalação

## 1 Desembalagem


### 1. Desembale a impressora.



### 2. Instale as peças da impressora.

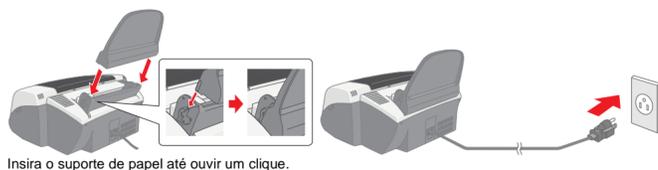

### 3. Ligue a impressora.

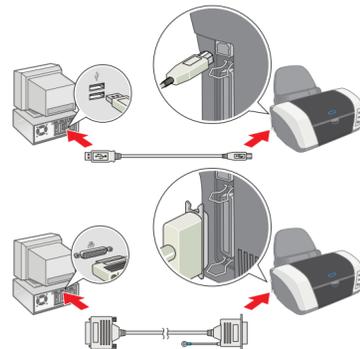

## 2 Instalação

### Instalar o software da impressora

**Nota:**  
Para mais informações sobre como instalar o software de impressão de fotografias, consulte a respectiva secção no Manual Interactivo.

#### Em Windows

1. **Certifique-se de que a impressora está desligada.**
2. Insira o CD-ROM do software da impressora na unidade de CD-ROM.  
Se a caixa de diálogo Programa de Instalação não aparecer, faça clique duas vezes em **SETUP.EXE** no CD-ROM.
3. Selecione **Instalar Software** e, em seguida, faça clique em **→**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Depois de instalar o software da impressora, siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar os tinteiros.



#### Em Macintosh

**Importante:**  
Desactive todos os programas antivírus antes de instalar o software da impressora.

#### Utilizadores de Mac OS 8.1 ou posterior (excepto Mac OS X)

1. **Certifique-se de que a impressora está desligada.**
2. Insira o CD-ROM do software da impressora na unidade de CD-ROM.
3. Faça clique duas vezes no ícone **EPSON**, selecione **Instalar Software** e, em seguida, faça clique em **→**.



4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software da impressora.
5. Pressione a tecla de funcionamento **⏏** para ligar a impressora. A cabeça de impressão desloca-se para a posição de instalação dos tinteiros.
6. Selecione **Selector de Recursos** no menu da maçã. Em seguida, selecione o ícone da impressora e a porta à qual a impressora está ligada.



#### Utilizadores de Mac OS X

1. **Certifique-se de que a impressora está desligada.**
2. Insira o CD-ROM do software da impressora na unidade de CD-ROM.
3. Faça clique duas vezes na pasta do **Controlador Mac OS X** e, em seguida, no ícone **C82Series.pkg** existente na pasta.  
Se a janela Autorização se abrir, faça clique no ícone da chave, introduza o nome e a palavra-passe de administrador, faça clique em **OK** e, em seguida, em **Continuar**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software da impressora.
5. Pressione a tecla de funcionamento **⏏** para ligar a impressora. A cabeça de impressão desloca-se para a posição de instalação dos tinteiros.
6. Para seleccionar a impressora, efectue os procedimentos apresentados em seguida:  
Faça clique duas vezes em Macintosh HD. → Faça clique duas vezes na pasta **Aplicação**. → Faça clique duas vezes na pasta **Utilitários**. → Faça clique duas vezes no ícone **Printer Center**. → Faça clique em **Adicionar**. → Selecione **EPSON USB**. → Selecione a impressora. → Faça clique em **Adicionar**.

### Instalar os tinteiros

**Nota:**  
Para obter melhores resultados, agite o tinteiro quatro ou cinco vezes antes de abrir a embalagem.

1. Remova os tinteiros novos da respectiva embalagem.



#### Importante:

- ❑ Tenha cuidado para não partir os ganchos existentes na parte lateral do tinteiro quando o remover da embalagem.
- ❑ Não agite o tinteiro depois de o remover da embalagem. Este procedimento pode provocar derrames.
- ❑ Não remova nem rasgue a etiqueta do tinteiro. Este procedimento pode provocar derrames.
- ❑ Não toque no circuito integrado 3 existente na parte lateral do tinteiro. Este procedimento pode impedir a impressão e o funcionamento normais.

#### Importante:

Não mova a cabeça de impressão manualmente porque este procedimento pode danificar a impressora.



2. Baixe o receptor de papel e abra a tampa da impressora.



**Nota:**  
Instale todos os tinteiros. A impressora não funciona até que todos os tinteiros estejam instalados correctamente.

3. Coloque os tinteiros na vertical nos suportes. Empurre os tinteiros sem aplicar força excessiva até ouvir um clique.
4. Feche a tampa da impressora.
5. Pressione a tecla de tinta **⏏**. A impressora move a cabeça de impressão e inicia o carregamento do sistema de fornecimento de tinta. Este processo demora cerca de **noventa segundos**. O indicador de funcionamento **⏏** fica intermitente e a impressora produz vários sons mecânicos durante o carregamento. Esta situação é perfeitamente normal.



#### Importante:

- ❑ Não desligue a impressora durante o processo de carregamento de tinta.
- ❑ Não coloque papel antes de o processo de carregamento de tinta terminar.

#### Nota:

- ❑ Se ocorrer um erro de falta de tinta depois da cabeça de impressão regressar à posição inicial, o tinteiro pode não ter sido instalado correctamente. Pressione novamente a tecla de tinta **⏏** e reinstale o tinteiro até ouvir um clique.
  - ❑ Os tinteiros fornecidos com a impressora são parcialmente utilizados durante a instalação inicial. Para produzir impressões de elevada qualidade, a cabeça de impressão da impressora será totalmente carregada com tinta. Este processo utiliza alguma quantidade de tinta e a duração dos tinteiros subsequentes será a pré-determinada.
6. Quando o processo de carregamento de tinta terminar, o indicador de funcionamento **⏏** deixa de estar intermitente e permanece aceso.

**Atenção:** Mensagens que têm de ser rigorosamente respeitadas para evitar ferimentos.

**Importante:** Mensagens que têm de ser respeitadas para evitar danos no equipamento.

**Nota:** Mensagens que contêm informações importantes e conselhos úteis para a utilização da impressora.

## 3 Verificar a impressora

### Alimentar papel



### A impressora está preparada para ser utilizada.

Consulte a secção "Princípios Básicos de Impressão" do Manual Interactivo para obter informações detalhadas quando imprimir pela primeira vez.  
O Manual Interactivo também contém as informações apresentadas em seguida:

- ❑ Várias opções de impressão
- ❑ Resolução de Problemas
- ❑ Funções do software da impressora
- ❑ Informações sobre o produto
- ❑ Como
- ❑ Instruções de segurança

Para mais informações, consulte o Guia do utilizador.

## Resolução de Problemas

### Resolução de avarias problemas interactiva

O site Web de Assistência Técnica da EPSON contém sugestões para o ajudar a resolver problemas. Acceda à Assistência Técnica de uma das seguintes formas:


#### Utilizadores do Windows

- ❑ Pode também aceder à assistência técnica se fizer clique em **Assistência Técnica** na caixa de diálogo do Status Monitor 3 ou no menu Principal do software da impressora.
- Para obter mais informações sobre os serviços de assistência a clientes disponíveis na sua área, consulte o Manual Interactivo.

#### Utilizadores de Mac OS 8.1 ou posterior (excepto Mac OS X)

1. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
2. Faça clique duas vezes no ícone **EPSON**.
3. Selecione **Site Web de Assistência Técnica** e faça clique em **→**.

Para obter mais informações sobre os serviços de assistência a clientes disponíveis da sua área, consulte o Manual Interactivo.

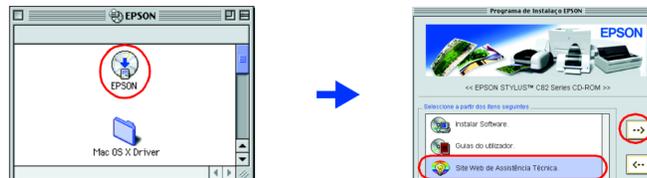

#### Utilizadores de Mac OS X

Acceda ao site em:  
<http://support.epson.net/StylusC82/>

### Indicadores de erro

Os indicadores luminosos do painel de controlo da impressora permitem identificar vários problemas de impressão frequentes. Consulte a tabela apresentada em seguida para diagnosticar o problema e, em seguida, execute as operações apresentadas.

Indicadores luminosos	Problema e solução
● 0	<b>Sem papel</b>   A impressora não tem papel. Coloque papel no alimentador e, em seguida, pressione a tecla de papel <b>⏏</b> . A impressora retoma a impressão e os indicadores luminosos apagam-se.
● 0	<b>Encravamento de papel</b>   O papel encravou na impressora. Pressione a tecla de papel <b>⏏</b> para ejectar o papel encravado. Se o erro permanecer, abra a tampa da impressora e remova todo o papel, incluindo papel rasgado. Em seguida, volte a colocar o papel no alimentador e pressione a tecla de papel <b>⏏</b> para retomar a impressão.
● 0	<b>Pouca tinta</b>   O tinteiro está quase vazio. Adquira um tinteiro de substituição preto (T0321), azul (T0422), magenta (T0423) ou amarelo (T0424). Para determinar qual o tinteiro que está quase vazio, verifique o nível de tinta através do EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou do EPSON StatusMonitor (Macintosh).
● 0	<b>Sem tinta</b>   O tinteiro está vazio ou não está instalado. Substitua o tinteiro preto (T0321), azul (T0422), magenta (T0423) ou amarelo (T0424) por um tinteiro novo. <b>Tinteiro incorrecto</b>   Não é possível utilizar o tinteiro instalado nesta impressora. Utilize o tinteiro preto (T0321), azul (T0422), magenta (T0423) ou amarelo (T0424) adequadamente.
● 0	<b>Tinteiro incorrectamente instalado</b>   O tinteiro não está correctamente instalado. Se a cabeça de impressão estiver na posição inicial, pressione a tecla de tinta <b>⏏</b> para deslocar a cabeça de impressão para a posição de substituição dos tinteiros. Remova e reinsira o tinteiro. Em seguida, prossiga com a instalação do tinteiro. Se a cabeça de impressão estiver na posição de substituição de tinteiros, remova e reinsira o tinteiro. Em seguida, prossiga com a instalação do tinteiro.
● 0	<b>Erro do carreto</b>   O carreto da cabeça de impressão está obstruído devido a papel encravado ou a outro objecto estranho e não pode regressar à posição inicial. Desligue a impressora. Abra a tampa da impressora e retire manualmente algum papel ou objecto que esteja encravado na trajectória de alimentação. Em seguida, volte a ligar a impressora. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.
● 0	<b>Erro de impressora desconhecido</b>   Ocorreu um erro desconhecido na impressora. Desligue a impressora e contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.

● = ligado, 0 = desligado, ●● = intermitente

## Instruções de segurança

Leia todas as instruções desta secção quando configurar e utilizar a impressora.

#### Quando escolher um local para a impressora

- ❑ Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada da luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.
- ❑ Evite colocar a impressora em locais sujeitos a pó, choques e vibrações.
- ❑ Deixe espaço suficiente à volta da impressora para permitir uma ventilação adequada.
- ❑ Coloque a impressora junto a uma tomada de parede onde possa remover a ficha facilmente.
- ❑ Coloque a impressora sobre uma superfície plana, estável e ampla que se estenda para além da base da impressora em todas as direcções. Se colocar a impressora perto da parede, certifique-se de que existe um espaço superior a 10 cm entre a parte posterior da impressora e a parede. A impressora não funciona correctamente, se estiver inclinada.
- ❑ Quando guardar ou transportar a impressora, não a incline, não a coloque na vertical nem a vire ao contrário. Caso contrário, a tinta pode derramar-se do tinteiro.

#### Quando seleccionar uma fonte de alimentação

- ❑ Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- ❑ Certifique-se de que o cabo de corrente CA está em conformidade com as normas de segurança locais.
- ❑ Não utilize um cabo de alimentação danificado ou que apresente desgaste.
- ❑ Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da tomada.
- ❑ Se pretender utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atenção que, para proteger esta impressora de curto-circuitos e sobrecargas a instalação eléctrica do edifício tem de estar protegida por um disjuntor de 10 a 16 A.

#### Quando manusear os tinteiros

- ❑ O tinteiro deve ser instalado imediatamente após ser retirado da embalagem.
- ❑ Antes de instalar o tinteiro novo, agite-o quatro ou cinco vezes antes de abrir a embalagem.
- ❑ Não agite os tinteiros depois de os remover da embalagem. Este procedimento pode provocar derrames.
- ❑ Tenha cuidado para não partir os ganchos existentes na parte lateral do tinteiro quando o remover da embalagem.
- ❑ Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que estas manuseiem ou ingiram o seu conteúdo.
- ❑ Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados porque pode haver alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de algum tempo.
- ❑ Não toque no circuito integrado localizado na parte lateral do tinteiro.
- ❑ Não remova nem rasgue a etiqueta do tinteiro. Este procedimento pode provocar derrames.
- ❑ Guarde os tinteiros com a parte inferior das embalagens virada para baixo.

#### Quando utilizar a impressora

- ❑ Não coloque as mãos no interior da impressora nem toque nos tinteiros durante a impressão.
- ❑ Não bloqueie nem cubra as aberturas da impressora.
- ❑ Não tente reparar a impressora.
- ❑ Desligue a impressora e recorra aos serviços de um técnico especializado nas seguintes situações: Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se algum líquido se tiver infiltrado na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar correctamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória.
- ❑ Não insira objectos nas ranhuras da impressora.
- ❑ Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora.
- ❑ Deixe os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e fazer com que esta não imprima.

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada ou transmitida por meio de fotocópias, gravação ou qualquer outro sistema electrónico ou mecânico sem a prévia autorização por escrito da SEIKO EPSON CORPORATION. As informações aqui contidas destinam-se apenas a esta impressora EPSON. A EPSON não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outras impressoras. A SEIKO EPSON CORPORATION e as suas subsidiárias não se responsabilizam por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, resultantes de acidentes, má utilização ou abusos deste produto, modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou resultados ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela SEIKO EPSON CORPORATION. A SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por quaisquer danos ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos EPSON ou produtos aprovados pela SEIKO EPSON CORPORATION. A SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes de interferências electromagnéticas decorrentes da utilização de quaisquer cabos de interface que não sejam produtos EPSON aprovados pela SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON é uma marca registada e EPSON Stylus é uma designação comercial da SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation.  
Apple e Macintosh são marcas registadas da Apple Computer, Inc.  
**Aviso:** Os nomes de outros produtos referidos neste documento têm uma finalidade meramente informativa e podem ser marcas registadas das respectivas empresas. A EPSON não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.