

# Ξεκινήστε εδώ

## EPSON Perfection™ 3170 Photo

### 1 Αφαίρεση της συσκευασίας του σαρωτή

1 Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία του σαρωτή EPSON™ υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται παρακάτω:



Σαρωτής Perfection 3170 Photo (το κάλυμμα περιλαμβάνει μονάδα διαφανείων)

Καλώδιο ρεύματος και τροφοδοτικό εναλλάσσομένου ρεύματος (AC)

Καλώδιο USB

Στήριγμα slide

Στήριγμα αρνητικών

Στήριγμα διαφανείων

CD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης EPSON Scan, λογισμικό ηλεκτρονικά χειρίδια

CD-ROM με το Adobe® Photoshop® Elements 2.0

**Σημείωση:** Τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποιες περιοχές.

Αν έχετε αγοράσει τον πρόσθετο αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ATE), βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξής εξαρτήματα:



Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

Στήριγμα χαρτιού

Κάλυμμα εγγράφου ATE

Πρόσθετος οδηγός χαρτιού

2 Αφαιρέστε τις ταινίες συσκευασίας εκτός από το μεγάλο αυτοκόλλητο. Θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο σε κάποιο από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Αφήστε το αυτοκόλλητο στη θέση του μέχρι να σας ζητηθεί να το αφαιρέσετε.



### 2 Εγκατάσταση του λογισμικού

**Προσοχή!** Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό πριν συνδέσετε το σαρωτή με τον υπολογιστή. Η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα ανοικτά προγράμματα και ότι έχετε απενεργοποιήσει τυχόν προγράμματα προστασίας από ιούς. Αν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει το Adobe Photoshop ή το Photoshop Elements στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε το Photoshop Elements από το CD-ROM που υπάρχει στη συσκευασία του σαρωτή.

**Σημείωση:** Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για λειτουργικά συστήματα Windows® και Macintosh® OS 8.6 έως 9.x και OS X 10.2.x.

1 Τοποθετήστε το CD-ROM με το λογισμικό του σαρωτή στη μονάδα CD-ROM ή στη μονάδα DVD του υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα. Αν δεν ξεκινήσει, εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

- Windows XP: Κάντε κλικ στο **Start** (Εναρξη), κάντε διπλό κλικ στο **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) και στη συνέχεια διπλό κλικ στο **EPSON**.
- Windows 98, Me και 2000: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) και στη συνέχεια διπλό κλικ στο **EPSON**.
- Macintosh: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM **EPSON**.

2 Αν χρησιμοποιείτε Mac OS 8.6 έως 9.x, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **EPSON** στο ντισκέ **EPSON**.

Αν χρησιμοποιείτε Mac OS X, κάντε διπλό κλικ στο ντισκέ **Mac OS X** που βρίσκεται στο ντισκέ **EPSON**. Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **EPSON**. Πληκτρολογήστε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **OK**.

3 Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να επιλέξετε γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

4 Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο **Agree** (Συμφωνώ).

5 Στην οθόνη Software Installation (Εγκατάσταση λογισμικού), κάντε κλικ στο **Install** (Εγκατάσταση).

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε κάθε πρόγραμμα. Κάντε κλικ στο **Next** (Επόμενο) ή στο **Finish** (Τέλος), αν χρησιμοποιείτε Windows, ή κάντε κλικ στο **Quit** (Διακοπή), αν χρησιμοποιείτε Macintosh. Για την εγκατάσταση του EPSON Smart Panel™ απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία.

7 Στο τέλος της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο **Exit** (Εξόδος).


8 Αν εμφανιστεί η οθόνη Product Registration (Δήλωση προϊόντος), δηλώστε το σαρωτή σας ακολουθώντας τις οδηγίες. Στην τελευταία οθόνη, κάντε κλικ στο **Done** (Ολοκληρώθηκε) ή κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης.

### 3 Σύνδεση του σαρωτή


Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό, μπορείτε να συνδέσετε το σαρωτή σας.

1 Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από το πίσω μέρος του σαρωτή.

2 Εντοπίστε την ασφάλεια μεταφοράς που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σαρωτή και μετακινήστε την αριστερά για να απασφαλίσει όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο.



Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο.

3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό AC όπως φαίνεται στην εικόνα.



Τροφοδοτικό AC

Καλώδιο τροφοδοσίας

4 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στο σαρωτή.

5 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα.

**Προσοχή:**


- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την τάση εισόδου ή εξόδου του τροφοδοτικού. Αν η ετικέτα του τροφοδοτικού δεν αναγράφει τη σωστή τάση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Όταν αποσυνδέετε το σαρωτή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν τον συνδέσετε ξανά. Η γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση του σαρωτή μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

6 Συνδέστε το καλώδιο της ενσωματωμένης μονάδας διαφανείων.

7 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με το σαρωτή. Συνδέστε την άκρη του καλωδίου USB με το τετράγωνο βύσμα στη θύρα USB του σαρωτή. Στη συνέχεια, συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου (επίπεδο βύσμα) σε κάποια από τις θύρες USB του υπολογιστή ή σε ένα διανομέα (hub).

**Σημείωση:** Ο σαρωτής ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά αν τον συνδέσετε σε ένα σύστημα διανομής ή αν δεν χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεσή του το καλώδιο USB που σας παρέχει η EPSON.

8 Ενεργοποιήστε το σαρωτή πατώντας το κουμπί λειτουργίας που βρίσκεται στο πλάι του σαρωτή. Ο σαρωτής ενεργοποιείται και το κουμπί 'Εναρξη αρχίζει να αναβοσβήνει (πράσινο). Όταν ο σαρωτής είναι έτοιμος, το κουμπί σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένο (πράσινο).

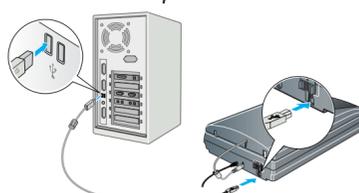

## Βασικές αρχές λειτουργίας του σαρωτή

### Πρώτη σάρωση

Το κουμπί 'Εναρξη του σαρωτή ανοίγει αυτόματα το Smart Panel και έτσι μπορείτε να σαρώσετε εύκολα τις εικόνες σας για διάφορες χρήσεις. Η ακόλουθη διαδικασία περιγράφει πώς μπορείτε να σαρώσετε φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε ως αρχεία χρησιμοποιώντας το κουμπί 'Εναρξη και το Smart Panel.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και τοποθετήστε τη φωτογραφία στη γυάλινη επιφάνεια με την όψη προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η επάνω δεξιά γωνία της φωτογραφίας είναι ευθυγραμμισμένη με την επάνω δεξιά γωνία του σαρωτή. Κλείστε το κάλυμμα.

2 Πατήστε το κουμπί 'Εναρξη του σαρωτή.



**Σημείωση:** Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, ίσως εμφανιστεί ένα μήνυμα την πρώτη φορά που θα πατήσετε το κουμπί 'Εναρξη. Επιλέξτε **EPSON SMART PANEL** και κάντε κλικ στο **Always use this program for this action** (Πάντα χρήση αυτού του προγράμματος για αυτή την ενέργεια). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Το EPSON Smart Panel ανοίγει στον υπολογιστή σας.


3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Scan and Save** (Σάρωση και αποθήκευση). Στην οθόνη εμφανίζεται μια γραμμή ένδειξης προόδου και το έγγραφο σας σαρώνεται αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση του εγγράφου σας, ανοίγει το Verify Assistant (Βοηθός επαλήθευσης).

4 Κάντε κλικ στο **Next** (Επόμενο) για να συνεχίσετε.

5 Όταν εμφανιστεί η επόμενη οθόνη, επιλέξτε θέση και μορφή αρχείου για τη σαρωμένη εικόνα και κάντε κλικ στο **Save** (Αποθήκευση).

Ορίστε τη διαδρομή για το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

Επιλέξτε μια μορφή αρχείου.

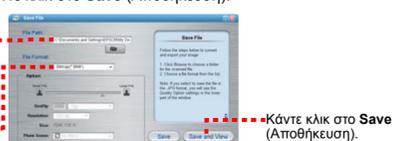

Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

## Σάρωση φιλμ

Στο κάλυμμα του σαρωτή υπάρχει μια ενσωματωμένη μονάδα διαφανείων (ΜΔ). Για να σαρώσετε αρνητικά φιλμ, slide ή διαφάνειες, πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα ανακλαστικού εγγράφου από το κάλυμμα του σαρωτή και να τοποθετήσετε το φιλμ σε ένα κατάλληλο στήριγμα.

Ο σαρωτής συνοδεύεται από 3 διαφορετικά στήριγματα: ένα για ταινίες αρνητικών φιλμ, ένα για slide και ένα για διαφάνειες μεσαίου φορμά.

1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της μονάδας διαφανείων είναι αποσυνδεδεμένο στο σαρωτή (βλ. βήμα 6 στην ενότητα "Σύνδεση του σαρωτή").

2 Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή, τραβήξτε το κάλυμμα ανακλαστικού εγγράφου προς τα πάνω και αφαιρέστε το.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες για το είδος του φιλμ που θέλετε να σαρώσετε.

Αν πρόκειται να σαρώσετε ταινίες αρνητικών φιλμ ή διαφάνειες μεσαίου φορμά, τοποθετήστε το φιλμ στο αντίστοιχο στήριγμα με τη γυαλιστερή πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.

Αν πρόκειται να σαρώσετε slide, τοποθετήστε πρώτα το στήριγμα στο σαρωτή και στη συνέχεια, τοποθετήστε τα slide στο στήριγμα όπως φαίνεται στην εικόνα στο τέλος της ενότητας.

4 Τοποθετήστε το στήριγμα φιλμ στο σαρωτή όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι το λευκό τρίγωνο στο στήριγμα είναι στραμμένο προς την επάνω δεξιά γωνία του σαρωτή.

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι το στενό πλαίσιο ρύθμισης που βρίσκεται στο επάνω τμήμα του στήριγματος φιλμ δεν καλύπτεται ώστε η σάρωση να είναι ακριβής.

Αν πρόκειται να σαρώσετε slide, τοποθετήστε το στήριγμα στο σαρωτή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα slide στο στήριγμα.



Πλαίσιο ρύθμισης

5 Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.

## Σάρωση πολυσέλιδου εγγράφου

Ο πρόσθετος αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ATE) επιτρέπει την αυτόματη τροφοδότηση πολυσελίδων εγγράφων στο σαρωτή. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι απενεργοποιημένος και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε τον ATE στο σαρωτή και να τοποθετήσετε μια δέση σελίδων:

1 Αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας διαφανείων από το πίσω μέρος του σαρωτή.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και τραβήξτε το προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

3 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του σαρωτή είναι καθαρή. Τοποθετήστε τους συνδέσμους του ATE στις τετράγωνες οπές στο πίσω μέρος του σαρωτή. Πιέστε τον ATE προς τα κάτω για να τον τοποθετήσετε στο σαρωτή.

4 Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης του ATE στη στρογγυλή θύρα στο πίσω μέρος του σαρωτή.



5 Τοποθετήστε το στήριγμα χαρτιού.

6 Για να τοποθετήσετε ένα έγγραφο στον τροφοδότη χαρτιού, τραβήξτε προς τα έξω το κάτω στήριγμα χαρτιού και στη συνέχεια, μετακινήστε τον πλευρικό οδηγό.




7 Κατόπιν, τοποθετήστε το έγγραφο με την πρώτη σελίδα προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος των σελίδων είναι στραμμένο προς τον ATE. Σπρώξτε το έγγραφο στη θήκη του ATE μέχρι να συναντήσετε αντίσταση.

**Σημείωση:** Για να σαρώσετε έγγραφα ή φωτογραφίες όταν ο ATE είναι τοποθετημένος στο σαρωτή, τοποθετήστε τα απευθείας στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Ανασηκώστε τον ATE, τοποθετήστε τη φωτογραφία στη γυάλινη επιφάνεια και το κάλυμμα εγγράφου του ATE πάνω στη φωτογραφία. Κατεβάστε τον ATE πριν ξεκινήσετε τη σάρωση.

## Χρήση των κουμπιών του σαρωτή

Τα κουμπιά του σαρωτή απλοποιούν τη διαδικασία σάρωσης. Τοποθετήστε το έγγραφο στο σαρωτή με την πλευρά που θα σαρωθεί στραμμένη προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί που είναι κατάλληλο για τον τύπο σάρωσης που θέλετε. Το Smart Panel ανοίγει αυτόματα και σαρώνει τα έγγραφα σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εργασία σας.

**Σημείωση:** Αν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα Mac OS X, βεβαιωθείτε ότι το Smart Panel έχει εγκαταστήσει σε περιβάλλον Mac OS X και όχι στην κλασική λειτουργία (Classic). Διαφορετικά, ενδέχεται με το πάτημα των κουμπιών του σαρωτή να γίνεται εκκίνηση της κλασικής λειτουργίας.

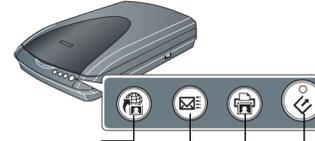

Σάρωση στο Web

Σάρωση σε e-mail

Αντιγραφή

Εναρξη

## Προβλήματα

Αρχικά, ελέγξτε τη λυχνία του κουμπιού 'Εναρξη του σαρωτή.

- **Αναβοσβήνει (πράσινο)** Προθέρμανση ή σάρωση.
- **Πράσινο** Ο σαρωτής είναι έτοιμος να σαρώσει.
- **Αναβοσβήνει (κόκκινο)** Βεβαιωθείτε ότι έχετε απασφαλίσει την ασφάλεια μεταφοράς (βλ. Ενότητα 3). Επανεκκρίστε τον υπολογιστή και απενεργοποιήστε το σαρωτή. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε πάλι το σαρωτή. Αν η κόκκινη λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την EPSON.
- **Σβηστή** Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι στην πρίζα και αποσυνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Ελέγξτε επίσης αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το σαρωτή.

Αν το πρόβλημά σας αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα, δοκιμάστε τις προτεινόμενες λύσεις.

• **Ο οδηγός νέου υλικού (New Hardware Wizard) εμφανίζεται στην οθόνη.** Κάντε κλικ στο **Cancel** (Άκυρο) και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Εγκατάσταση του λογισμικού" στην όλη πλευρά του φύλλου. Αποσυνδέστε το σαρωτή πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό.

• **Όταν ενεργοποιείτε το σαρωτή, ακούεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.** Βεβαιωθείτε ότι έχετε απασφαλίσει την ασφάλεια μεταφοράς (βλ. Ενότητα 3).

• **Όταν προσπαθείτε να σαρώσετε, εμφανίζεται ένα μήνυμα ασφάλειας ή ο σαρωτής δεν σαρώνει.** Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι στην πρίζα και αποσυνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Απεγκαταστήστε το EPSON Scan και μετά εγκαταστήστε το ξανά.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο *Perfection 3170P Reference Guide* (Οδηγός αναφοράς του Perfection 3170P) στην επιφάνεια εργασίας. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει αυτό τον οδηγό, τοποθετήστε το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM ή στη μονάδα DVD του υπολογιστή σας. Στην οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε **Scanner Reference Guide** (Οδηγός αναφοράς σαρωτή) και κάντε κλικ στο **Install** (Εγκατάσταση).
- **Ηλεκτρονική βοήθεια για το Smart Panel και το EPSON Scan:** Κάντε κλικ στο κουμπί **Help** (Βοήθεια) ή στο λατινικό ερωτηματικό (?) που εμφανίζεται στην οθόνη όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα προγράμματα.

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για να ανατρέξετε σε αυτές στο μέλλον. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο σαρωτή.

**Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πληροί τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Τοποθετήστε το σαρωτή κοντά στον υπολογιστή έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του καλωδίου διασύνδεσης και με τις δύο συσκευές. Μην τοποθετείτε ή φυλάσσετε το σαρωτή ή το τροφοδοτικό AC σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε υπερβολική βρομιά ή σκόνη, νερό, πηγές θερμότητας ή σε σημεία εκτεθειμένα σε τραντάμια, δονήσεις, υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, ηλιακό φως, ισχυρές πηγές φωτός ή απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας ή της υγρασίας. Μη χρησιμοποιείτε το σαρωτή με βρεγμένα χέρια.

Τοποθετήστε το σαρωτή και το τροφοδοτικό AC κοντά σε πρίζα όπου το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα.

Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αιχμών, εκδορών και κότυπων. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας και μην πατάτε πάνω στο τροφοδοτικό. Προσέξτε ώστε οι άκρες των καλωδίων και τα σημεία συνδέσεώς τους με το τροφοδοτικό AC να είναι ίσια. Χρησιμοποιήστε μόνο το μοντέλο τροφοδοτικού AC A221B/E που παρέχεται με το σαρωτή. Η χρήση οποιοδήποτε άλλου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Το τροφοδοτικό AC έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται με τον σαρωτή που συνοδεύει. Μη δοκιμάσετε να το χρησιμοποιήσετε με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εκτός αν αναφέρεται στις οδηγίες.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο πηγής τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα του τροφοδοτικού. Η τροφοδοσία πρέπει να γίνεται απευθείας από κανονική πρίζα με καλώδιο που πληροί τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Μη χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ή συστήματα σειρήνων που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για το σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ένταση σε αυτό των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ένταση σε αυτό του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ένταση σε αυτό των συσκευών που έχουν συνδεθεί με την πρίζα δεν υπερβαίνει την ένταση σε αυτό της πρίζας. Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, ή δοκιμάζετε να επισκευάσετε το τροφοδοτικό AC, το καλώδιο τροφοδοσίας, το σαρωτή ή οποιοδήποτε προαιρετικό εξάρτημα εκτός αν αναφέρεται ειδικά στους οδηγούς του σαρωτή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε οποιαδήποτε υποδοχή ή ανοίγμα του σαρωτή καθώς μπορεί να έλθουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης ή να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα. Πιέξτε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το σαρωτή και το τροφοδοτικό και απευθυνθείτε για την επόχηση σε έμπειρο τεχνικό προσωπικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, όταν έχουν εισρεύσει υγρά στον σαρωτή, όταν ο σαρωτής πέσει ή όταν το περίβλημά του έχει καταστραφεί και τέλος όταν ο σαρωτής δεν λειτουργεί κανονικά ή η απόδοσή του παρουσιάζει αίσθητη μεταβολή. (Μην ρυθμίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας.)

Αποσυνδέστε το σαρωτή και το τροφοδοτικό από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε. Καθαρίστε το σαρωτή μόνο με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Αν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σαρωτή για μεγάλο διάστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το τροφοδοτικό από την πρίζα.

**Προειδοποίηση:** Ελέγξτε την ετικέτα προειδογραφών για την τάση και βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής συμφώνεί με την τάση της πηγής τροφοδοσίας.

**Σημειώσεις:** Τα καλώδια τροφοδοσίας και το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει με αυτήν τη συσκευή είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό: MPLS - Ουδέτερο, Καφέ - Γενικό

**Αν θέλετε να προσαρμόσετε ένα βύσμα:** Επειδή τα χρώματα στο κύριο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στις χρωματιστές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των υποδοχών στο βύσμα, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: Το υπίτι καλώδιο πρέπει να συνδεθεί με την υποδοχή του βύσματος που φέρει το χρώμα N. Το καφέ καλώδιο πρέπει να συνδεθεί με την υποδοχή του βύσματος που φέρει το χρώμα L.

Αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη στο βύσμα, αντικαταστήστε το καλώδιο ή συμβουλευτείτε έναν ειδικό ηλεκτρολόγο.

Με την επιφύλαξη πατέντων δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανακρίσεως ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονική, μηχανική, ως φωτοαντιγραφή, με έγγραφο ή κάποιο μέσο ή με άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή οποιασδήποτε αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της SEIKO EPSON CORPORATION. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προοίμιο μόνο για χρήση με το σαρωτή EPSON. Η EPSON δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω πληροφοριών σε σχέση με άλλους σαρωτές. Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι του αγοραστή αυτού του προϊόντος ή έναντι τρίτων για τυχόν ζημιές, απώλειες, δαπάνες, ή έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αγοραστής ή τρίτος ως συνέπεια: α) χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη ενγκεκριμένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μεταβολών στο εν λόγω προϊόν ή (με εξαίρεση της HiFA) μη πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της SEIKO EPSON CORPORATION. Η SEIKO EPSON CORPORATION δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε επιλογής ή οποιασδήποτε αναλυμένων προϊόντων εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως "Αντικείμενα EPSON" από την Προέταση EPSON από τη SEIKO EPSON CORPORATION. Η SEIKO EPSON CORPORATION δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιασδήποτε καλωδίων διασύνδεσης εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα EPSON από τη SEIKO EPSON CORPORATION. Το σήμα EPSON αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας SEIKO EPSON CORPORATION. Τα σήματα Microsoft και Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation. Το σήμα Macintosh είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Apple Computer, Inc.

**Γενική Σημείωση:** Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προοίμιο μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών. Η EPSON παρείχεται από όλα τα δικαιώματα για τα εν λόγω σήματα. Πνευματικά δικαιώματα © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION