


EPSON®

4MB/15MB CompactFlash™ Card

B808311 (4MB CompactFlash™ Card)

B808301 (15MB CompactFlash™ Card)

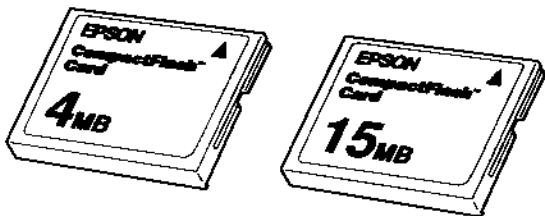

The 4MB or 15MB CompactFlash™ Card enclosed in this package is removable storage media for your PhotoPC 600. For instructions on using this card, see your camera's user's guide.

Note:

This product conforms to CE marking requirements in accordance with EC Directive 89/336/EEC.

WARNINGS:

- The card is delicate and should be handled with care. It should not be bent, dropped, or exposed to strong shock, vibration, or magnetic fields.*
- Do not attempt to disassemble the card.*
- Avoid using or storing the card in dusty places, in direct sunlight, or in places that become extremely hot or humid.*

CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation.

Optional zur PhotoPC 600 ist eine 4 MB- oder 15 MB-CompactFlash™-Karte erhältlich. Diese Karte ist ein auswechselbarer Datenträger. Die Vorgehensweise zur Benutzung dieser Karte wird im Benutzerhandbuch zur Kamera beschrieben.

HINWEIS:

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen zur CE-Kennzeichnung gemäß der EG-Richtlinie 89/336/EWG.

WARNUNG:

- Diese Karte ist sehr empfindlich und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Achten Sie darauf, daß Sie die Karte nicht biegen oder fallen lassen, und setzen Sie sie niemals starken Vibrationen oder Magnetfeldern aus.*
- Versuchen Sie niemals, die Karte auseinanderzubauen.*
- Lagern Sie die Karte nicht an Orten mit hohem Staubgehalt und setzen Sie sie niemals hohen Temperaturen (z.B. direktem Sonnenlicht) oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.*

CompactFlash ist eine Marke der SanDisk Corporation.

La carte de 4 Mo ou 15 Mo incluse dans cet emballage est un support de stockage amovible pour votre PhotoPC 600. Consultez le manuel de votre appareil photo pour avoir plus de détails concernant son utilisation.

REMARQUE:

ce produit répond aux conditions de marquage CE conformément aux directives EC 89/336/EEC

Attention:

- Cette carte est fragile et doit être manipulée avec précaution. Elle ne doit pas tomber, être tordue ou être exposée à de forts chocs, à des vibrations ou à des champs magnétiques*
- Ne pas essayer de démonter la carte.*
- Évitez d'utiliser ou de stocker la carte dans un endroit poussiéreux, à la lumière directe du soleil ou dans un endroit à température trop élevée ou humide*

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

La tarjeta CompactFlash™ de 4MB o 15MB que se incluye en este paquete es un soporte de almacenamiento removible para su PhotoPC 600. Para más información sobre esta tarjeta, consulte el manual de usuario de la cámara.

NOTA:

Este producto cumple los requisitos de marca de la CE, según la directiva 89/336/EEC de la CE.

ATENCIÓN:

- La tarjeta es frágil y debe tratarse con cuidado. No debería doblarla, ni exponerla a vibraciones, golpes, ni campos magnéticos.*
- No intente desmontar la tarjeta.*
- Evite utilizar o almacenar la tarjeta en lugares con polvo, expuestos a la luz solar directa, o con altas temperaturas o humedad.*

CompactFlash es una marca comercial de SanDisk Corporation.

La scheda CompactFlash™ da 4 MB o 15 MB è il dispositivo di memoria di massa della vostra PhotoPC 600. Per avere informazioni circa il suo utilizzo, consultate la documentazione fornita con la fotocamera.

AVVISO:

Questo prodotto è conforme ai requisiti di marchio CE secondo la Direttiva CE 89/336/EEC.

Avvertenze:

- La scheda è delicata e deve essere maneggiata con attenzione. Non deve essere piegata o esposta a urti, vibrazioni o forti campi magnetici.*
- Non tentate di aprire la scheda.*
- Evitate di usare o conservare la scheda in ambienti polverosi, caldi, umidi né esponetela alla luce solare diretta.*

CompactFlash è un marchio registrato SanDisk Co.

O cartão de memória CompactFlash™ de 4 ou 15 MB contido nesta embalagem é um dispositivo de armazenamento amovível para a PhotoPC 600. Para obter informações sobre a sua utilização, consulte o guia do utilizador da câmara digital:

NOTA:

Este produto está em conformidade com a norma CE, de acordo com a Directiva 89/336/CEE.

AVISOS:

- O cartão é frágil e deve ser manuseado com cuidado. Não o deve dobrar, deixar cair ou submeter a choques violentos, vibrações ou campos magnéticos.*
- Não tente desmontar o cartão.*
- Evite usar ou guardar o cartão em locais sujeitos a pó ou luz directa, bem como em locais demasiado quentes ou húmidos.*

CompactFlash é uma marca registada da SanDisk Corporation.

Copyright © 1997 by SEIKO EPSON CORPORATION
Nagano, Japan

Printed in Japan 97.09-.2