EPSON PERFECTION... 2480 PHOTO EPSON PERFECTION... 2580 PHOTO

إفراغ عبوة الماسح الضوئى

تأكد من وجود كافة ملحقات ماسح @EPSON الضوئي:



برّنامج تشغيلُ EPSON Scan والبرامج والأدلة

حامل الأفلام (الطراز Perfection 2480 Photo فقط)

(الطراز Perfection 2580 فقط)

قد تختلف محتويات عبوة الماسح الضوئي في بعض الأماكن. تعرض الرسوم التوضيحية الخاصة بالإعداد الطراز Perfection 2480 Photo، لكن تتطبق الإرشادات على طراز Perfection 2580 Photo ما لم يذكر خلاف ذلك. إذا كنت قد اشتريت وحدة Multi Photo Feeder الاختيارية (*B81337)،

> فسوف يتوفر لديك أيضًا العنصر التالي. مكنك باستخدام وحدة Multi Photo Feeder الاختيارية مسح عددٍ من الصور الفوتوغر أفية أو بطاقات الأعمال ضوئيًا في خطوة واحدة. إن هذه الوحدة الختيارية التي تتسم بسهولة التركيب تمنحك فرصة رائعة. المحسول على المزيد من التَّقاصُّيلٌ، ارجَّع إلىٰ Önline Reference Guide (الدليل المرجعيَّ الغوري).

أزل كافة أشرطة التغليف، واترك اللاصق العريض في مكانه حتى يطلب منك إزالته.



PSON PERFECTION 2480/2580 PHOTO

X EPSON Scan

X Presto! BizCard

EPSON Custom





انتظر! يجب تثبيت البرنامج قبل توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر. تأكد من إغلاق كافة البرامج المفتوحة وأوقف تشغيل أية برامج حماية من الفيروسات قبل الشروع في تثبيت البرنامج.

- هذه الإرشادات مخصصة لأنظمة التشغيل Windows® 98 SE أو الأحدث، و 8.1 Mac® OS أو الأحدث،
- و المراكز الم
 - تثبيت البرنامج على قرص أو قسم لا يستخدم نظأم ملفات UFS. مستخدمو نظام التشغيل Mac OS X 10.3: لا تستخدم وظيفة التبديل السريع بين المستخدمين أثناء استخدام
- أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الماسح الضوئي في محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD. سيبدأ برنامج التثبيت تلقائيًا.
 - وإذا لم يبدأ، فقم بالتالي:
- في نظام النشغيل Windows XP: انقر فوق ابدأ، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق جهاز الكمبيوتر، ثم انقر نقرًا مزدوجًا
- في أنظمة التشغيل Windows 98 SE و Me. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **جهاز الكمبيوتر،** ثم انقر نقرًا
 - في نظام التشغيل Mac OS X: انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط [6] EPSON.
- بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh: (إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows، فتخط هذه الخطوة و انتقل إلى الخطوة التالية).
 - حدد رمز OS المناسب في مجلد EPSON، ثم انقر فوقه نقرًا مزدوجًا. أدخل اسم المسئول وكلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر فوق OK (موافق).
 - عند ظهور رسالة تطالبك بتعطيل برنامج الحماية من الفيروسات، انقر فوق Continue (متابعة).
 - اقرأ اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق Agree (موافق).
 - انقر فوق Install (تثبیت) على شاشة

Software Installation (تثبیت البرنامج). ملاحظة: في حالة تثبيت البرنامج على نظام التشغيل

Carbon Library. بعد اكتمال تثبيت برنامة CarbonLib وإعادة تشغيل النظام، انقر نقراً مزدوجًا فوق رمز OS المناسب الموجود في مجلد ÉPSON ، ثُمَ انْقر فوق Install (تثبيت) لمتابعة التثبيت. انقر فوق

اتبع الإرشادات التي نظهر على الشاشة لتثبيت كل برنامج. لاحظ أنه يتم تثبيت برنامج ™EPSON Smart Panel

Install (تثبیت)

في نهاية عملية التثبيت، انقر فوق Exit (خروج) أو Restart Now (إعادة تشغيل الآن). انتقل إلى القسم التالي، "توصيل الماسح الضوئي".

توصيل الماسح الضوئى

عد تثبيت البرنامج، حان وقت توصيل الماسح الضوئي.

حدد موقع قفل النقل الموجود بالجزء السفلي من الماسح الضوئي، ثم أزل اللاصق الموجود على قفل النقل. تنبيه: لا تقلب الماسح الضوئي رأسًا على عقب في أي وقت، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.

حرّك القفل إلى موضع إلغاء القفل كما هو موضح أدناه.

أزل اللاصق من على الجزء الخلفي للماسح الضوئي.

قم بتوصيل كابل الغطاء بموصل الوحدة الاختيارية.





لسلك التيار الكهربائي بمأخد تيار كهربائي متصل بطرف أرضي.


يتم تشغيل الماسح الضوئي ويومض زر Start (البدء) ♦ بلون أخضر. وعندما يصبح الماسح الضوئي جاهزًا للاستخدام، يتوقف وميض المؤشر الضوئي ويضيء باللون الأخضر.

- مديه:

 ليس من الممكن تغيير الجهد الكهربائي الخاص بإدخال أو إخراج مهايئ التيار الكهربائي المتردد. إذا لم يوضح
 الملصق الموجود على مهايئ التيار الكهربائي المتردد الجهد الكهربائي الصحيح، فاتصل بالوكيل. ولا تقم بتوصيل
 سلك التيار الكهربائي بمصدر التيار الكهربائي.
- عند فصل الماسح الضوئي، انتظر ١٠ ثوان على الأقل قبل إعادة توصيله. فتوصيل الماسح الضوئي وفصله بسرعة
 - قم بتوصيل طرف كابل USB المربع المرفق بالماسح الضوئي بمنفذ USB بالماسح الضوئي. ثم قم بتوصيل الطرف المستوي بأي منفذ USB متاح بجهاز الكمبيوتر.

تنبيه: هناك اتجاه و احد فقط صحيح لموصلات كابل و اجهة التوصيل. تأكد من صحة اتجاه الموصل قبل إدخاله في المنفذ المناسب.

ملاحظة: قد لا يعمل الماسح الضوئي الخاص بك بشكل صحيح في حالة استخدام كابل USB غير ذلك المزود بواسطة Epson، أو في حالة توصيل الماسح الضوئي عبر أكثر من نظام محور

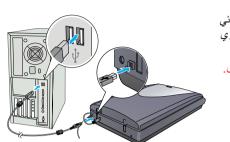

أساسيات الماسح الضوئي

أول عملية مسح ضوئي

يقوم زر Start (البدء) ♦ الموجود على الماسح الضوّئي تلقائيًا بفتح EPSON Smart Panel، مما يُسهل عليك مسح المستندات ضوئيًا من أجل الاستخدامات العديدة واليك كيفيّة استخدام زر Start (البدء) ♦ وEPSON Smart Panel لمسح الصور الفُوتوغرافية ضوئيًا وحفظها كملفاتٌ.


> ارفع غطاء الماسح الضوئي وضع المستند على لوح المستندات، بحيث يتجه الوجه المراد مسحه ضوئيًا للأسفل ويتجه الجزء العلوى من المستند نحو علامة المحاذاة. تأكد من محاذاة منتصف المستند لعلامة المحاذاة. ثم أغلق الغطاء.

> اضغط على زر Start (البدء) ♦ الموجود على الماسح الضوئي



ملاحظة: في نظام التشغيل Windows XP، قد تظهر لك رسالة عند الضغط لأول مرة على زر Start (البدء) ∅. حدد EPSON Smart Panel (EPSON Smart Panel for Scanner للماسح الضوئي)، وانقر فوق ا**ستخدام هذا البرنامج دومًا لهذا الإجراء،** ثم انقر فوق **مُوافق**. يتم فتح برنامج EPSON Smart Panel على جهاز الكمبيوتر.



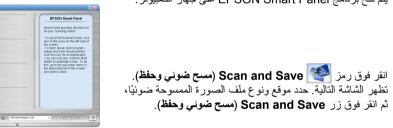



- لمسح الصورة ضوئيًا باستخدام أحد الخيارات، انقر فوق Scan with Options (المسح الضوئي باستخدام الخيارات). • في الوضعين Home Mode (الوضع الأساسي) أو Professional Mode (الوضع المحترف)، يمكنك مسح صورة فوتوغرافية ذات الوان باهتة أو صورة فوتوغرافية متسخة ضوئيًا باستخدام إعدادات Image Adjustments (ضبط الصورة) (أو Adjustments (ضُبط) في Professional Mode (الوُضع المحترف)). المحصول على حول تغيير الوضع والمخارف الأخرى، انظر Online Reference Guide (الدليل المرجعي الفوري).
- يبدأ EPSON Scan تلقائيًا. ويقوم فيما بعد بمسح المستند ضوئيًا وحفظ الصورة إلى المجلد المحدد يمنحك برنامج Perfection 2480/2580 Photo العديد من الوظائف المفيدة للحصول على أفضل جودة للمسح الضوئي. انظر Online Reference Ğuide (الدليل المرجعي الفوري) للحصول على المزيد من المعلومات.

ستخدام أزرار الماسح الضوئى

تُسهِّل أزرار الماسح الضوئي عملية المسح الضوئي. قم فقط بوضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل على الماسح الضوئي واضغط على الزر المخصص لنوع المسح الصوئي الذي تريده. يتم فتح برنامج EPSON Smart Panel تلقائيًا ويقوم بمسح المستند ضوئيًا. اتبع فيما بعد الإرشادات السهلة المعروضة على الشاشة لإنهاء مهمتك. انظر Online Reference . Guide (الدليل المرجعي الفوري) للحصول على المزيد من المعلومات.

- قبل استخدام أزرار الماسح الضوئي، تأكد من تثبيت البرنامجين EPSON Scan وEPSON Smart Panel.
 - Mac OS X، فتأكد من تثبيت نامج EPSON Smart Panel Mac OS X بيئة نظام التشغيل وليس في الوضع الكلاسيكي. و إلا فقد يبدأ تشغيل الوضع الكلاسيكي عند الضغط
 - على أحد أزرآر الماسح الضوئي.



- تحميل الفيلم تأكد من صحة تثبيت برنامج التشغيل EPSON Scan.
- تأكد من تشغيل كل من الماسح الضوئي والكمبيوتر وتوصيلهما بشكل صحيح (انظر الخطوة ٤ في التوصيل الماسح عند التعامل مع الفيلم، نوصيك بمسكه من حافته برفق، أو ارتداء قفاز عند لمسه، وإلا فقد تتسبب في تلفه.

- Perfection 2480 Photo بالنسبة لبرنامج
- - أدخل فيلمًا في حامل الأفلام على أن يكون وجهه (الوجه الذي يمكن رؤية الصورة به بشكل صحيح) لأسفل.



ضع حامل الأفلام في الموضع الصحيح بالنسبة لنوع الفيلم. تأكد من توافق علامات المحاذاة الموجودة على شريط حامل الأفلام مع تلك الموجودة على الماسح الضوئي. قم بتركيب شريط كل فيلم بإدخال البروز الخاص به في الفتحة الموجودة





 الفيلم (الإطارات الثلاثة الأخيرة من شريط الفيلم). أعكس وضع حامل الأفلام وضعه مقابل الحافة اليمنى




ملاحظة: المحصول على مسح ضوئي دقيق، تأكد أن إطار المعايرة الضيق الموجود أعلى حامل الأفلام نظيف ولا تغطيه

أغلق غطاء الماسح الضوئي. عند انتهائك من المسح الضوئي، أزل الفيلم من حامل الأفلام. حرّك حامل الأفلام باتجاه غطاء الماسح الضوئي بعد مراجعة الرسم التوضيحي أدناه، ثم أعد حامل المستندات العاكس إلى موضعه.

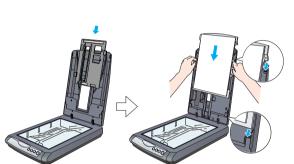

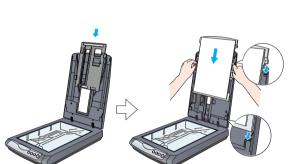



يُصدر الماسح الضوئي ضوضاء شديدة عند توصيله بمصدر التيار الكهربائي. تأكد من توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر ومصدر التيار الكهربائي. قم بالغاء تثبيت برنامج EPSON Scan وإعادة تثبيته. ظهور رسالة خطأ عند محاولة المسح لضوئي، أو الماسح الضوئي لا يقوم

- انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Perf2480P_2580P Reference Guide (الدليل المرجعي لـ _Perf2480P_ 2580P) الموجود على سطح المكتب. (في حالة عدم تثبيت الدليل المرجعي، أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الماسح الضوئي في محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD. في شاشة Custom Installation
- أستخدم التعليمات التي تظهر على الشاشة للبرنامجين EPSON Smart Panel و EPSON Scan: انقر فوق زر Help (تعليمات) أو علامة الاستفهام التي تظهر على الشاشة عند استخدام هذه البرامج التطبيقية.

ر شادات السلامة

اقرأ كافة الإرشادات التالية واحتفظ بها للرجوع إليها فيما بعد. اتبع كافة التحذيرات والإرشادات الموجودة على الماسح الضوئي.

خارج المنزل أو بالقرب من الأتربة والقانورات أو الماء أو مصادر الحرارة، أو في أماكن معرضة للصدمات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية أو ضوء الشمس المباشر أو مصادر الضوء القوية أو تلك الأماكن المعرضة لتغيرات سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة. لا تستخدم الماسح الضوئي

ر عبر المجار المجاز بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر عبر كابل، تأكد من توصيل الموصلات في الاتجاه الصحيح. هناك اتجاه واحد صحيح لكل موصل. وإدخال

ضع الماسح الضوئي ومهايئ التيار الكهربائي المتردد بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي بحيث يمكن فصل سلك التيار الكهربائي المتردد بسهولة. يتعين تأمين وضع سلك مصدر التيار الكهرباتي بطريقة تمنع حكها أو قطعها أو إيلاءها أو ثنيها أو الثوانها. لا تضع أندياء على سلك التيار الكهرباتي المتردد ولا تسمح بالمشي أو المرور فوق مهايئ أو سلك التيار الكهرباتي المتردد. احرص على وجه الخصوص على أن يكون سلك مصدر التيار الكهرباتي المتردد مستقيمًا عند أطرافه وعند المواضع حيث يدخل مهايئ التيار الكهرباتي المتردد ويخرج منه.

لقد تم تصميم مهايئ التيار الكهربائي المنزدد للاستخدام مع الماسح الضوئي الذي تم ارفاقه به. فلا تحاول استخدامه مع أجهزة الكنرونية أخرى ما لم يتم تحديد ذلك. استخدم فقط نوع مصدر التيار الكهرباني الموضح على ملصق مهايئ النيار الكهرباني المنزدد، وقم دانمًا بتوصيل مصدر التيار الكهرباني مباشرة من ماخذ تيار كهرباني منزلي قياسي عبر سلك تيار كهرباني منزدد مطابق لمعايير السلامة المحلية. تجنُّ السَّخدَام مَأَخذَ التيارُ الكهربائي على نفس الدائرة الكهربائية مُثلُ الناسخات أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها على نحو منتظم.

لكهربائي. لا تضع أحمالاً متعددة على مأخذ التيار الكهربائي. سهريسي. و مسلح مداد المسلح مي المسلح مهايئ النيار الكهرباني المتردد وسلك النيار الكهرباني المتردد والماسح الضوئي والوحدة الاختيارية بنفسك ما

الكهربائي المُترَدد أو تُلفُّ الهَّيكل الخارجي لهما، أو عدم عمل الماسح الضُّوئي أو مهايئ النيار الكهربائي المتردد بصورة طبيعية أو وجود تغير ملحوظ في فصل الماسح الضوئي ومهايئ النيار الكهربائي المتردد قبل التنظيف. قع بالتنظيف فقط باستخدام قطعة قماش مبللة. لا تستخدم المنظفات السائلة أو المتطايرة.

تنبيه وملاحظات:

ملاحظة: تحتوي على معلومات هامة وتلميحات مفيدة حول تشغيل الماسح الضوئي

كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه الوثيقة، أو تخزينه في نظام استرداد أو إرساله بأي شكل أو بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو أية وسيلة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسيقة من شركة Seiko Epson Corporation. تم إعداد المعلومات الموجودة هنا للاستخدام مع ماسح Epson الضوئي هذا فقط. لا تتحمل شركة Epson مسئولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على أية ماسحات ضوئية أخرى. لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها المسئولية القانونية أمام المشترين لهذا المنتج أو أمام أي أطراف أخرى في حالة حدوث أضرار أو خسائر أو أي تكاليف يتعرض لها المشترون أو الأطراف الأخرى في الحالات التالية: الحوادث أو سوء استعمال أو إساءة استخدام هذا المنتج أو القيام بتحديلات غير مصرح بها أو الإصلاحات أو التغييرات في هذا المنتج أو العجز عن التوافق مع (باستثناء الو لايات المتحدة) تعليمات الصيانة أو التشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation. لن نتحمل شركة Seiko Epsón Corporation المسئولية القانونية الناتجة عن أية أضر ار أو مشكلات تنتج عن استُخدام أية كماليات أو أية منتجات استهلاكية غير تلك

شعار عام: إن أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة هنا هي للأغراض التوضيحية فقط، وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. وتخلي شركة Epson مسئوليتها عن أي حقوق وجميع الحقوق في هذه العلامات. حقوق الطبع والنشر © ٢٠٠٤ لشركة Seiko Epson Corporation

استخدام حامل الشرائح من نوع ٣٥ مم

يمكنك مسح شريحة من نوع ٣٥ مم ضوئيًا باستخدام حامل الشرائح من نوع ٣٥ مم.


ضع حامل الشرائح من نوع ٣٥ مم بحيث تكون علامة المحاذاة الخاصة به "D" على علامة المحاذاة الخاصة بالماسح الضوئي، ثم أدخل البروز الخاص بشريط الفيلم في

الفتحة الموجودة على الماسح الضوئي. قم فيما بعد بوضع شريحة من نوع ٣٥ مم عموديًا على أن يكون وجهها لأسفل (بحيث يمكنك رؤية الإطار داخل الشريحة عموديًا) كما هو موضح أدناه، ثم قم بتثبيته على حامل

الشرائح من نوع ٣٥ مم. ملاحظة: احرص على عدم وضيع الشريحة أفقيًا،

عند انتهائك من المسح الضوئي، أزل

الفيلم من حامل الشرائح من نوع ٣٥ مم. حرّك حامل الشرائح من نوع ٣٥ مم باتجاه غطاء الماسح الضوئي بعد مراجعة الرسم التوضيحي أدناه، ثم أعد حامل المستندات العاكس إلى موضعه.

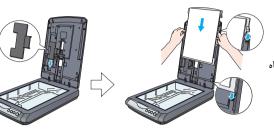

هل تواجه أي مشكلات؟

أولاً، افحص مصباح زر Start (البدء) الموجود على الماسح الضوئي.

جاري الإحماء أو المسح الضوئي. جاهز للمسح الضوئي.

🔵 يومض بلون أحمر

تأكد من فتح قفل النقل (انظر القسم ٣ "توصيل الماسح الضوئي"). في حالة استخدام الماسح الضوئي Perfection 2580 Photo، أزل انحش الفيلم الموجود بالماسح الضوئي على النحو التالي: اضغط على زر الإخراج وأزل انحشار الفيلم الموجود بالماسح الضوئي، ثم افصل الماسح الضوئي عن الكمبيوتر. انتظر لمدة ١٠ ثوان، ثم أعد توصيل الماسح الضوئي. لمزيد من التفاصيل، ارجع

إلى Online Reference Guide (الدليل المرجعي الفوري). جرّب إعادة تشغيل الكمبيونر وفصل الماسح الضوئي. انتظر ١٠ ثوانٍ، ثم أعد توصيل الماسح الضوئي. في حالة استمرار وميض المصباح بلون أحمر، اتصل بالوكيل أو بشركة

تأكد من توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر ومصدر التيار الكهربائي.

إذا كانت المشكلة التي تواجهك مدرجة أدناه، فجرب هذه الاقتراحات. انقر فوق Cancel (الغاء) الأمر واتبع الخطوات الموجودة في قسم "تثبيت البرنامج" في هذا الدليل. افصل الماسح الضوئي قبل تثبيت البرنامج. يظهر معالج العثور على أجهزة جديدة

تأكد من فتح قفل النقل (انظر القسم ٣).

استخدم المصادر التالية للحصول على مزيد من الإجابات:

(تثبیت مخصص)، حدد Reference Guide (الدلیل المرجعي) ثم انقر فوق Install (تثبیت))

تنبيه: تأكد من مطابقة سلك التيار الكهربائي المتردد لمعايير السلامة المحلية الخاصة بالمنطقة التي تقيم فيها. ضع الماسح الضوئي بالقرب من جهاز الكمبيوتر ليسهل توصيل كابل واجهة التوصيل به. لا تضع الماسح الضوئي أو مهايئ التيار الكهربائي المتردد أو تخزنهما

موصلٌ في الاتجاه الخطُّإ قد يؤدي إلَّى تلفُّ كلا الجهازين المتصلين عبر الكابل.

ستخدم فقط الطراز A291B/E من مهايئ التيار الكهرباني المتردد المُرفق بهذا الماسح الضوئي. فقد يؤدي استخدام أي مهايئ أخر إلى نشوب حريق أو حدوث

إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعيًا للماسح الصوني، فتأكد من عدم تجاوز مجمل معدل وحدات الأمبير للأجهزة الموصلة بسلك التوصيل الفرعي لمحدل وحدات الأمبير الممسوح بها للسلك. تأكد أيضًا من أن إجمالي وحدات الأمبير لكل الأجهزة الموصلة بنفس مأخذ التيار الكهرباني لا يتجاوز وحدات أمبير مأخذ التيار

ضع أية أشياء في أية فتحات لأنَّها قد تلمس نَّقاط جهدُّ خطيرة أو أجزاء قصر كهربي. احترس من خطورة حدوث الصدمة الكهر افصل الماسح الضوئي ومهايئ النيار المتردد عن مصدر التيار الكهربائي، واترك القيام بعمليات الصيانة للفنيين المؤهلين لذلك في الحالات التالية: تلف سلك التيار الكهربائي أو قابسه أو انسكاب سائل داخل الماسح الضوئي أو مهابئ التيار الكهربائي المتردد، أو سقوط الماسح الضوئي أو مهابئ التيار


دائهما) لا تضبط أدوات التحكم التي لم تتناولها إرشادات التشغيل). إذا لم تكن تعتزم استخدام الماسح الضوئي لفترة طويلة، فتأكد من فصل مهايئ النيار الكهربائي المتردد من مأخذ التيار الكهربائي.

تنبيه : يجب مراعاته لتجنب تلف الجهاز.

التي اعتمدتها شركة Seiko Epson Corporation كمنتجات أصلية من شركة Poson أفي منتجات معتمدة من شركة Poson. لن تتحل شركة Seiko Epson كمنتجات معتمدة من شركة Corporation بن على التي اعتمدتها شركة Corporation المسئولية القانونية الناتجة عن أي ضرر ينتج عن التداخل الكهر ومغناطيسي الذي يحدث بسبب استخدام أية كابلات توصيل غير تلك التي اعتمدتها شركة Seiko Epson Corporation كمنتجات معتمدة من Epson. تعد EPSON علامة تُجارية مسجلة لشركة Seiko Epson Corporation تُعد و Windows علامتين تجاريتين لشركة Microsoft Corporation. تعد Macintosh علامة تجارية مسجلة لشركة Apple Computer.



تأكد من توصيل كابل الغطاء بموصل الوحدة الاختيارية (انظر الخطوة ٤ في "توصيل الماسح الضوئي").











بالنسبة لبرنامج Perfection 2580 Photo استخدام وحدة تحميل الأفلام Auto Film Loader (لشريط أفلام من نوع ٣٥ مم)

تأكد أن مقاس شريط الفيلم يزيد عن ٧٤ مم ويقل عن ٢٣٢ مم: وإلا فقد يحدث انحشار للفيلم.

لا تقم بمسح فيلم تالف ضوئيًا باستخدام وحدة تحميل الأفلام Auto Film Loader، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الفيلم أو لا تدعم وحدة تحميل الأفلام Auto Film Loader بعض أنواع الأفلام. انظر Online Reference Guide

تأكد من إضاءة مصباح زر Start (البدء) ♦ باللون الأخضر ومن توصيل كابل بموصل الوحدة الاختيارية (انظر الخطوة ٤ في "توصيل الماسح الضوئي").





الطرف الأمامي لموجه الأفلام برفق حتى تسمع صوت استقراره في موضعه.

قم بتحميل فيلم داخل وحدة تغذية الأفلام على أن يكون وجهه (الوجه الذي يمكن رؤية الصورة به بشكل صحيح) لأسفل. يتم تحميل الفيلم الموجود في وحدة تغذية الأفلام تلقائيًا في وضع المسح الضوئي، ثم يضيء مصباح زر Satrt (البدء) 🛭 بلونِ أخضر. ملحظة: عند بدء التحميل، ارفع يدك عن الفيلم، وإلا فقد يحدث انحشار للفيلم.





أغلق غطاء وحدة تغذية الأفلام.











يحتوي غطاء الماسح الضوئي Perfection 2580 Photo على وحدة تحميلُ الأفلام Auto Film Loader مدمجة على غطاء الماسح الضوئي لتسهيل تحميل الأفلام.

(الدليل المرجعي الفوري) للحصول على التفاصيل

ارفع غطاء الماسح الضوئي بأكمله لأعلى، ثم حرّك حامل المستندات













