


Procédure pour la désinstallation puis la réinstallation du pilote et logiciels liés à un scanner.

Scanner Perfection 1200 sur Windows XP.

Désactiver tous les programmes résidents (Economiseur d'écran, antivirus...).
Déconnecter le scanner de l'ordinateur.


1 Désinstallation.

Lancer le panneau de configuration (Démarrer puis Panneau de configuration).
Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône Ajouter ou supprimer des programmes

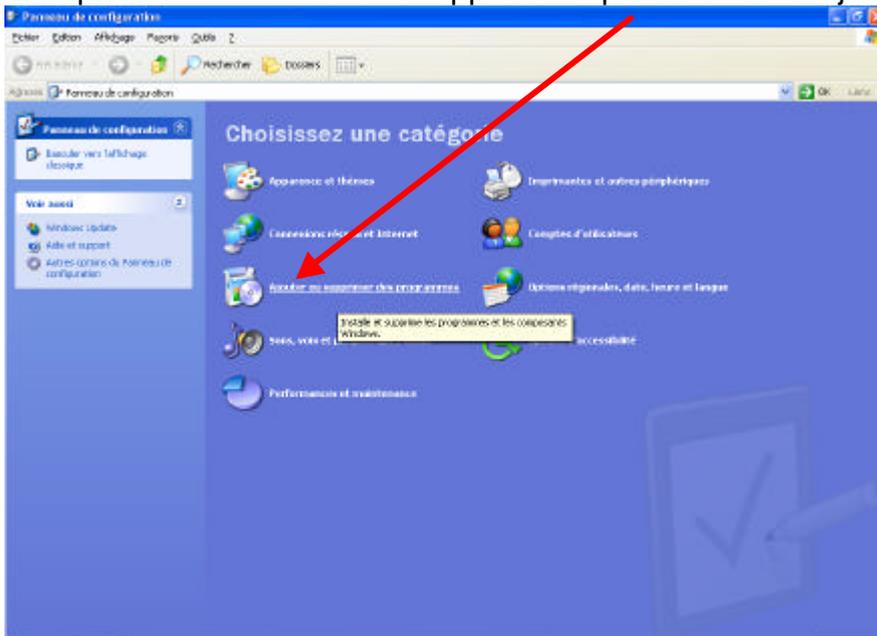

1.1 Désinstallation de Adobe Acrobat reader.

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît sélectionner Adobe Acrobat 4.0 (s'il est présent) puis cliquer sur Supprimer.

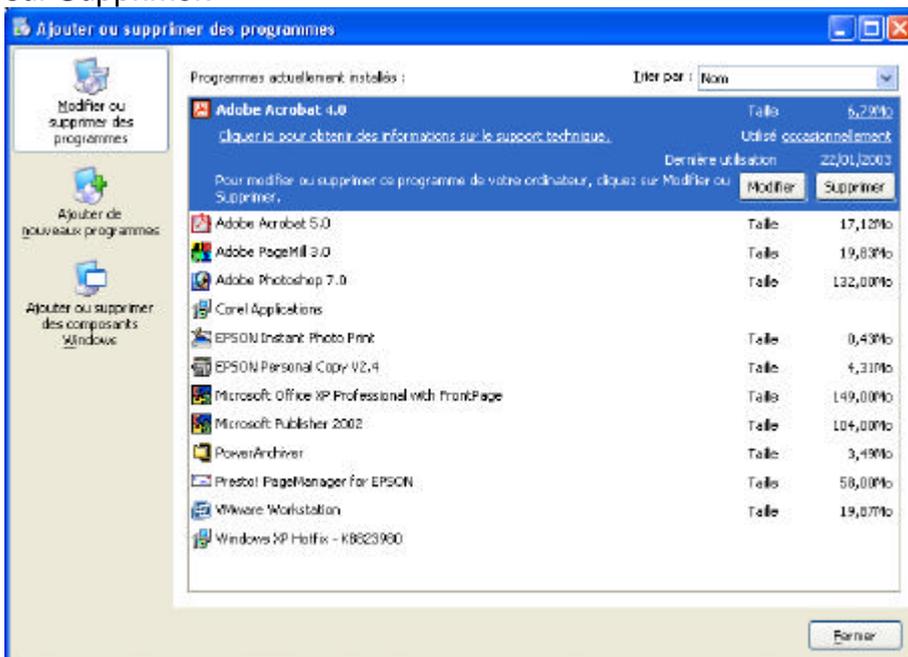

Cliquer sur «Oui»




La désinstallation de Acrobat reader est lancée

Cliquer sur «OK»




1.2 Désinstallation de Epson scan

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Scan (s'il est présent) puis cliquer sur Supprimer.

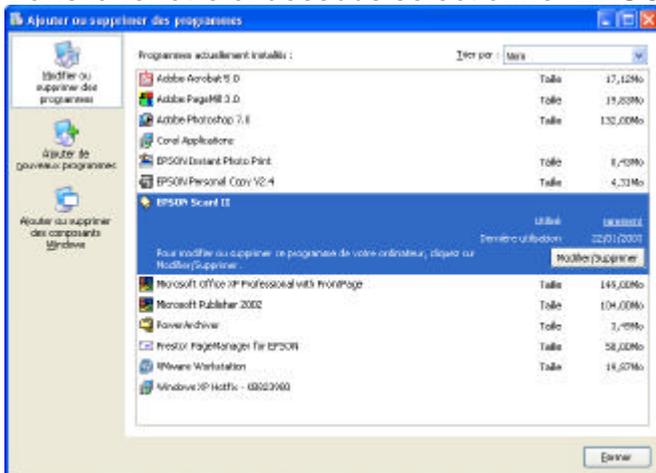


Cliquer sur le bouton «Oui»

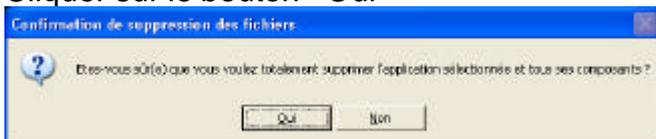


La désinstallation de Epson Scan est lancée

Cliquer sur « OK »

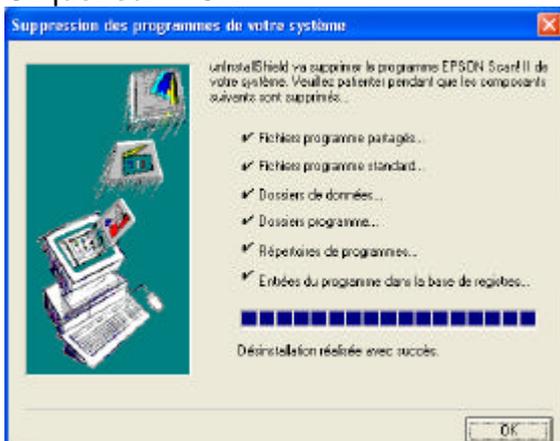

1.3 Désinstallation de EPSON Instant Photo Print

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Instant Photo Print (s'il est présent) puis cliquer sur Modifier/Supprimer.

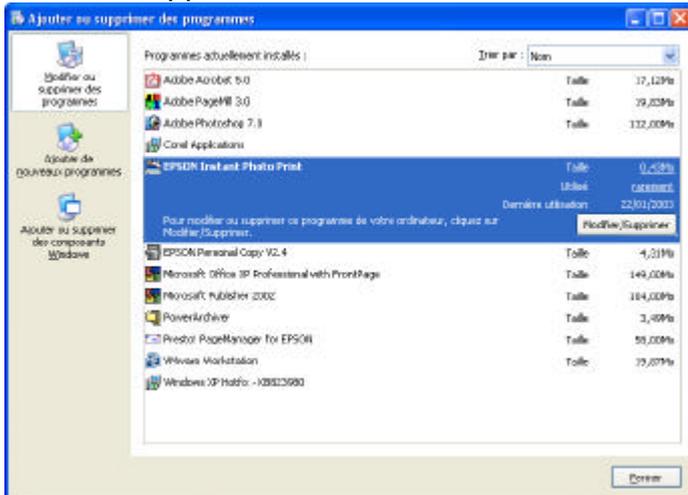

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OUI»




La désinstallation de Epson Photo Print est lancée

Cliquer sur « OK »



1.4 Désinstallation de EPSON Personal copy V2.4

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Personal Copy V2.4 (s'il est présent) puis cliquer sur Modifier/Supprimer.

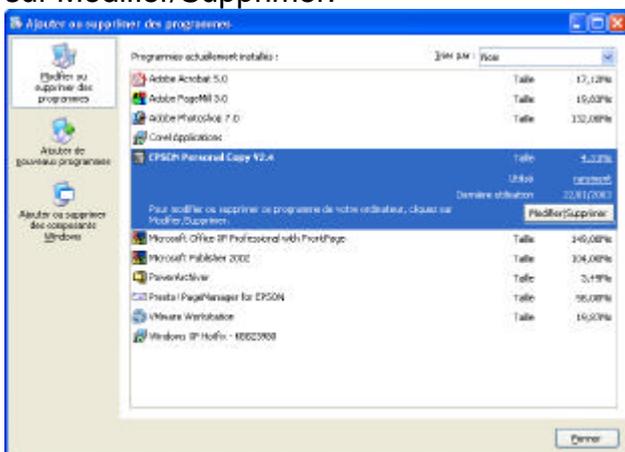

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»




La désinstallation de EPSON Personal Copy V2.4 est lancée

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur «OK»



1.5 Désinstallation de Presto ! PageManager for EPSON

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner Presto ! PageManager for EPSON (s'il est présent) puis cliquer sur Modifier/Supprimer.

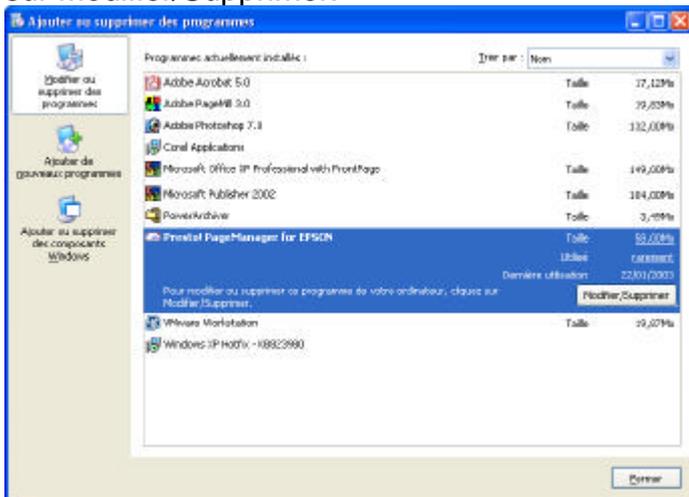


Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»




La désinstallation de Scan toWeb est lancée

Cliquer sur « OK »

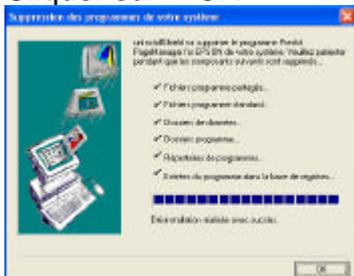

1.6 Désinstallation de Adobe PageMill 3.0

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner Adobe PageMill 3.0 (s'il est présent) puis cliquer sur Modifier/Supprimer.

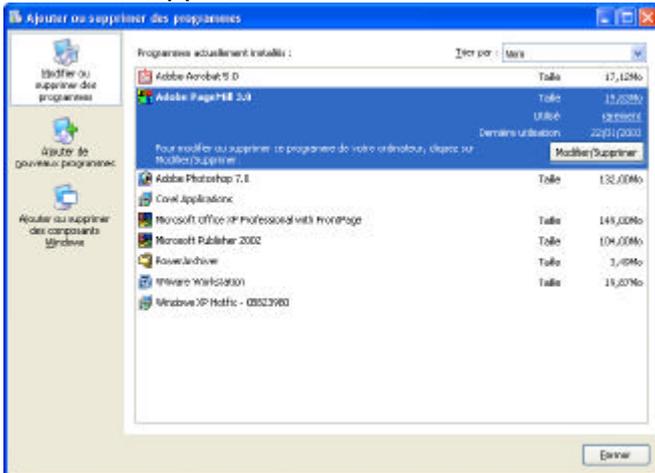

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Oui»



Dans la fenêtre ci-dessous cliquer sur le bouton «OK»




Fermer toutes les fenêtres restées ouvertes

Vérifier que le scanner est déconnecté de votre ordinateur puis redémarrer l'ordinateur.


1.7 Désinstallation du scanner

Lancer le panneau de configuration (Démarrer puis Panneau de configuration)


Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône Performances et maintenance

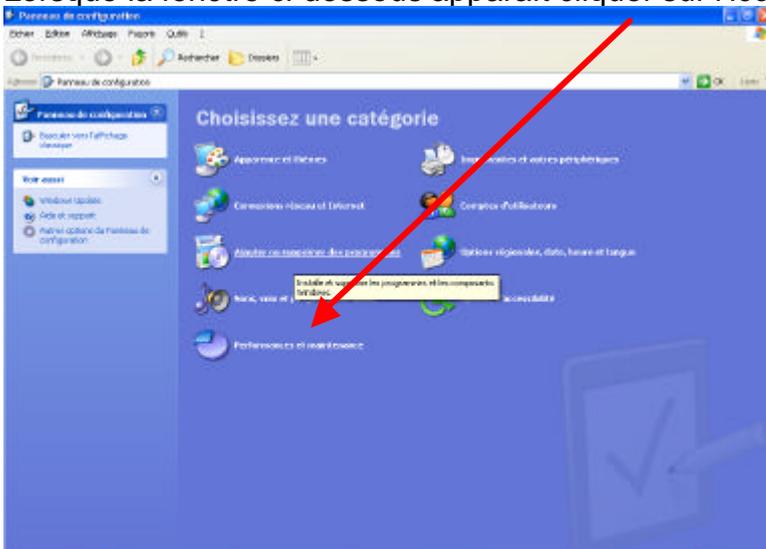


Cliquer sur « Système »

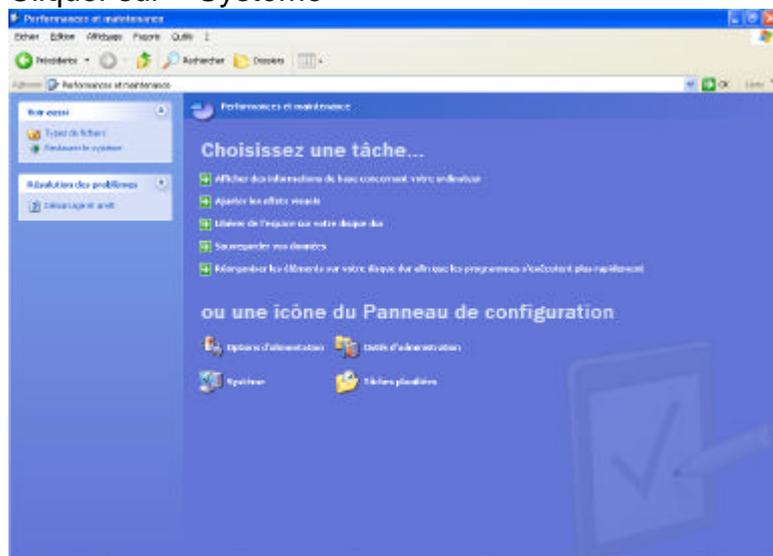


Cliquer sur l'onglet « Matériel », puis le bouton « Gestionnaire de périphérique »

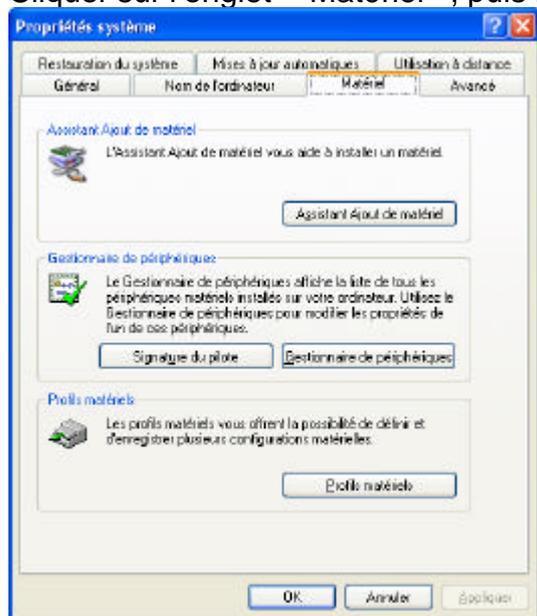


Cliquer sur le « + » de la ligne « Périphérique d'images », puis cliquer sur « EPSON Perfection 1200 » (le scanner doit être branché et sous tension)

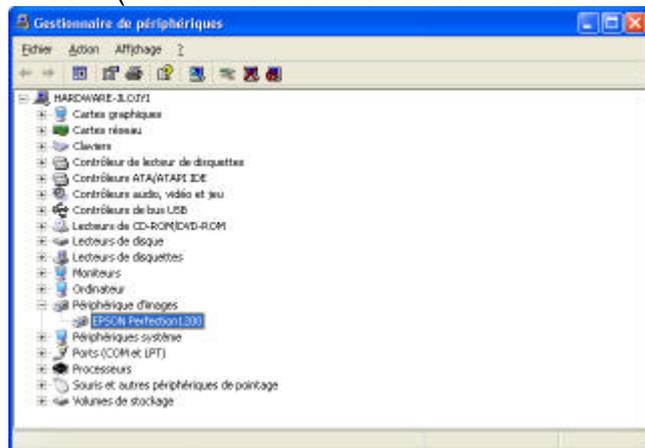

Cliquer sur « Désinstaller » dans le menu « Action »

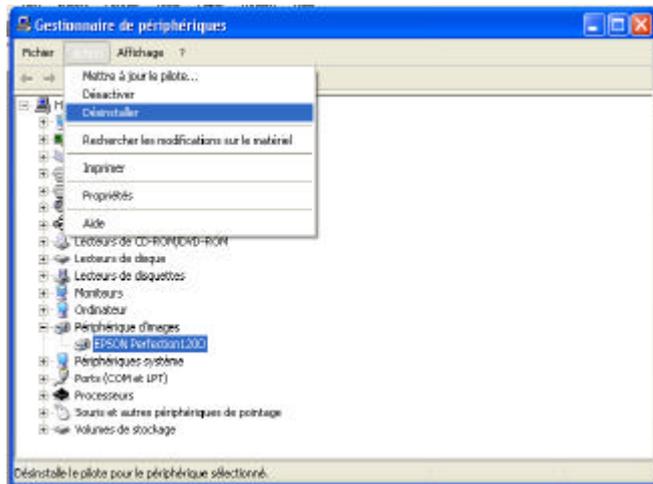

Cliquer sur « OK »

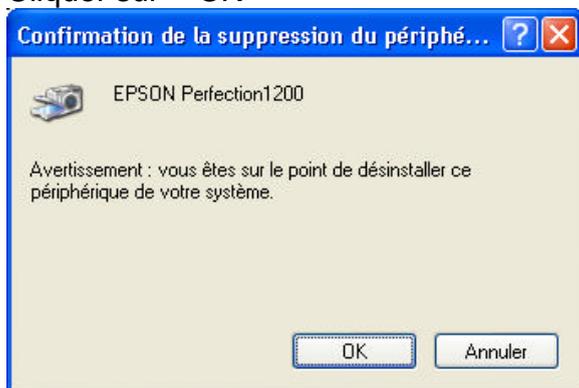


2 Installation:

Vérifier que vous disposez d'au moins 200 Mo d'espace disque disponible.

Ne pas utiliser d'installation automatique

2.1 Installation de Adobe Acrobat Reader.


Dans l'explorateur Windows, Sélectionner le disque représenté le lecteur de CD ROM, dans l'exemple « E ». Sélectionner ensuite le répertoire « Acrobat\French » et double cliquer sur « AR40FRA » qui lance l'installation.

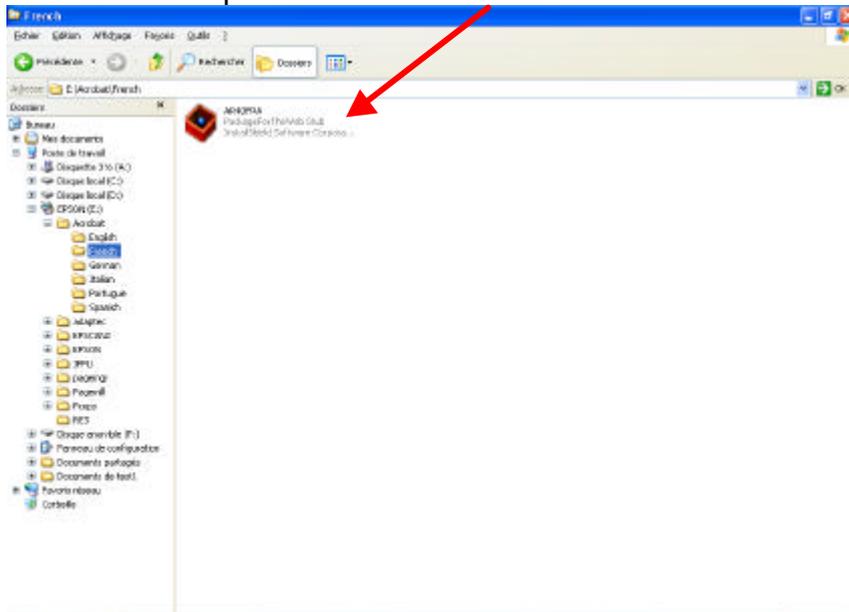

Cliquer sur « Suivant »



Cliquer sur « Accepter »

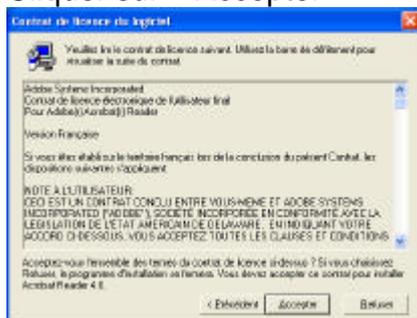

Cliquer sur « Suivant »




Cliquer sur « OK »




2.2 Installation de EPSON Scan.


Dans l'explorateur Windows, Sélectionner le disque représenté le lecteur de CD ROM, dans l'exemple « E ». Sélectionner ensuite le répertoire « EPSCAN2\French » et double cliquer sur « SETUP » qui lance l'installation.

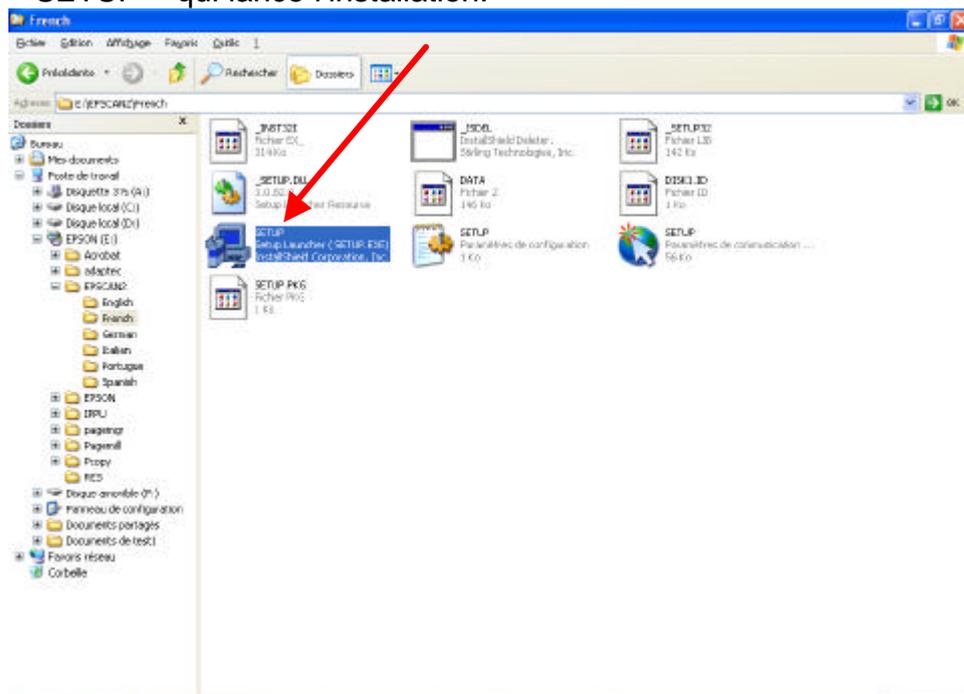


L'installation démarre, cliquer sur « Suivant »

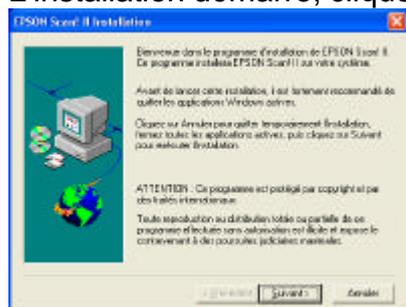

Cliquer sur « Suivant »

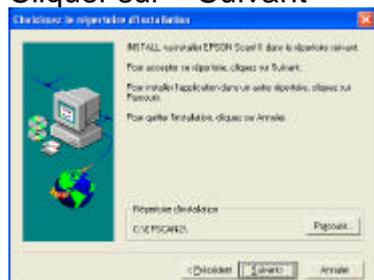


L'installation est terminée, cliquer sur « OK »

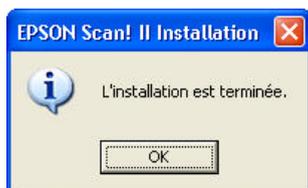

2.3 Installation de EPSON Instant Photo Print.


Dans l'explorateur Windows, Sélectionner le disque représenté le lecteur de CD ROM, dans l'exemple « E ». Sélectionner ensuite le répertoire « IPPU\French » et double cliquer sur « SETUP » qui lance l'installation.

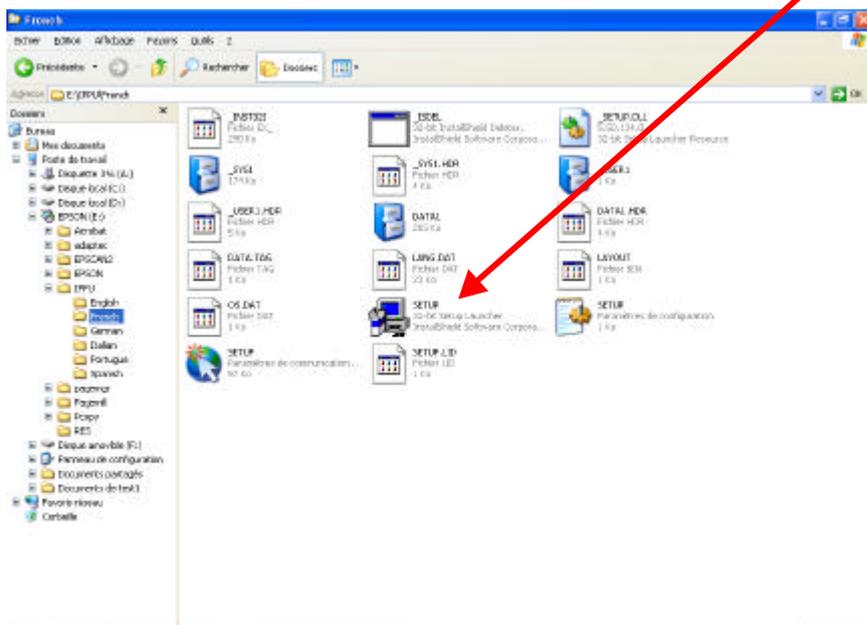


Cliquer sur « Suivant »



Cliquer sur « Suivant »

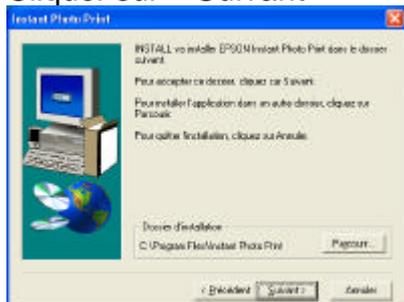


Cliquer sur « Terminé »

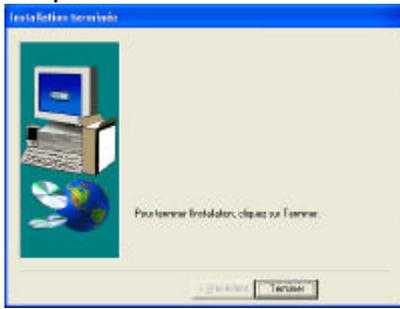


2.4 Installation de EPSON PersonalCopy V2.4.


Dans l'explorateur Windows, Sélectionner le disque représenté le lecteur de CD ROM, dans l'exemple « E ». Sélectionner ensuite le répertoire « PcopyFrench » et double cliquer sur « SETUP » qui lance l'installation.

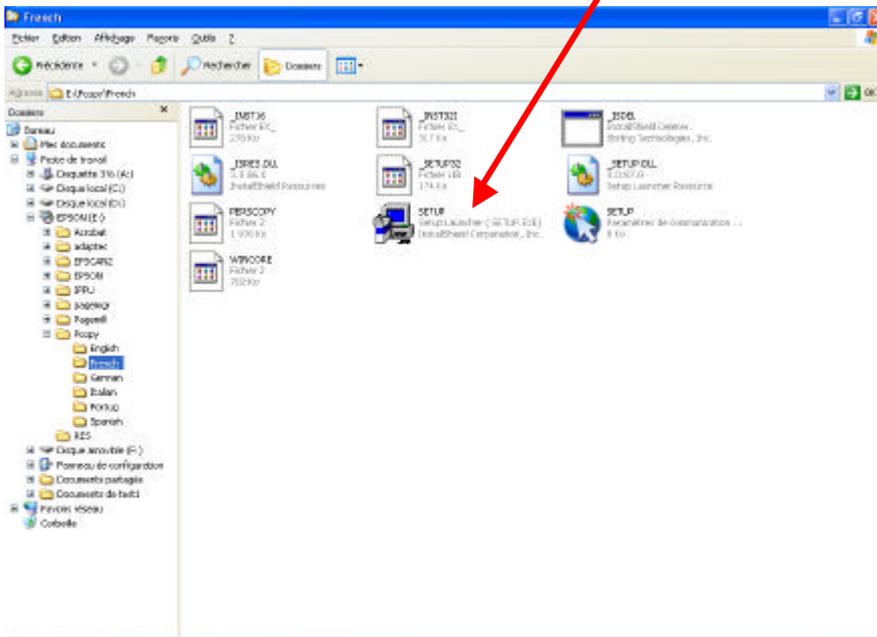


Cliquer sur « Suivant »

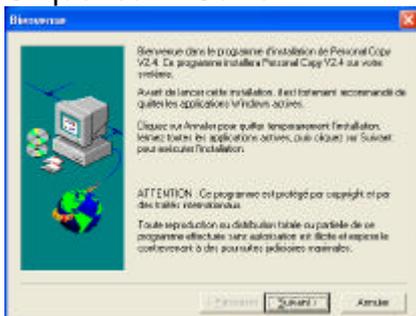


Cliquer sur « Suivant »

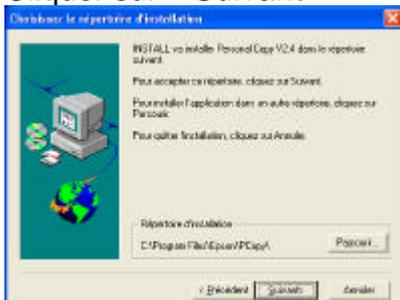


Cliquer sur « Suivant »

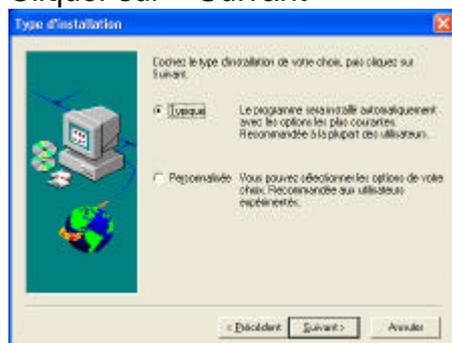

Cliquer sur « Suivant »

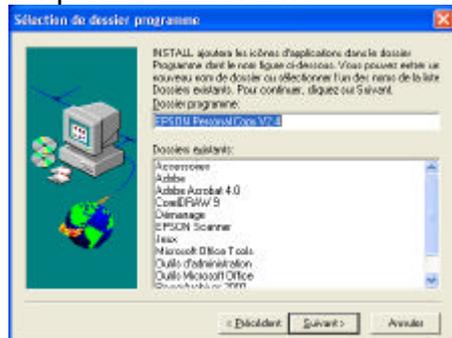

Cliquer sur « Non »

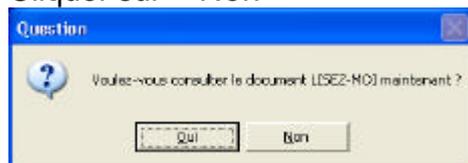


Cliquer sur « OK »



2.5 Installation de EPSON PersonalCopy V2.4.


Dans l'explorateur Windows, Sélectionner le disque représenté le lecteur de CD ROM, dans l'exemple « E ». Sélectionner ensuite le répertoire « Pagemgr » et double cliquer sur « SETUP » qui lance l'installation.

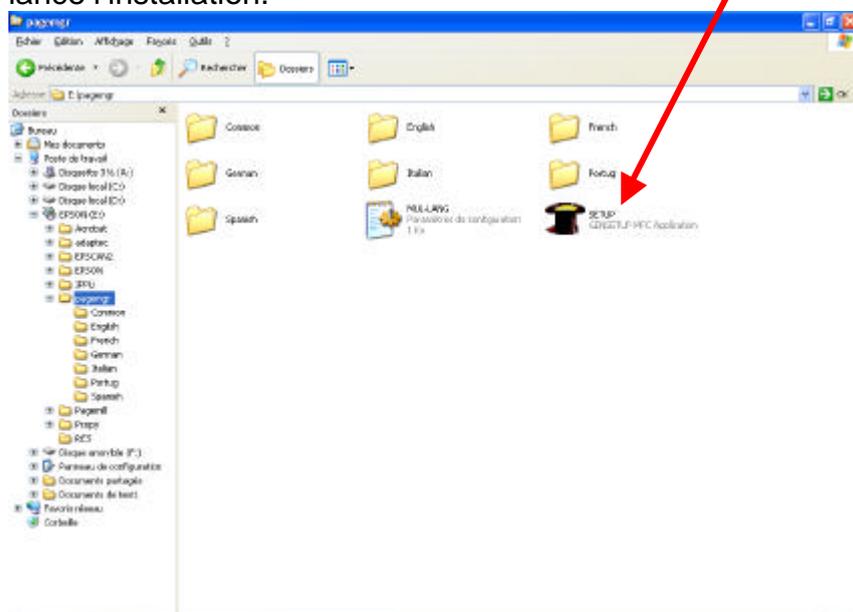


Cliquer sur « Installer »




Cliquer sur « Suivant »

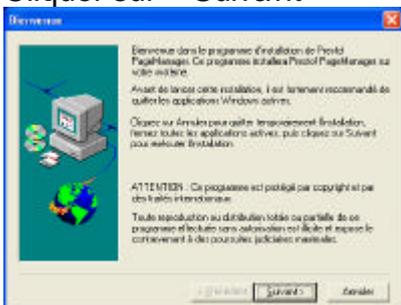


Cliquer sur « Oui »

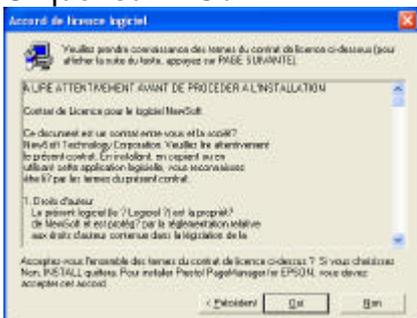


Cliquer sur « Suivant »

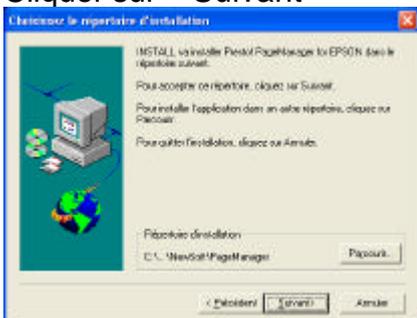


Cliquer sur « Suivant »

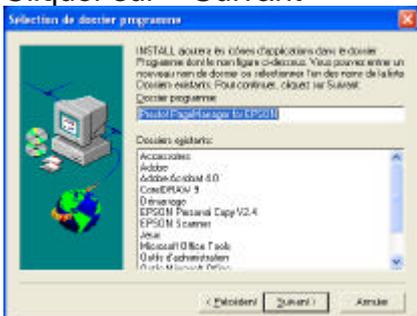

Cliquer sur « OK » mais ne pas redémarrer l'ordinateur

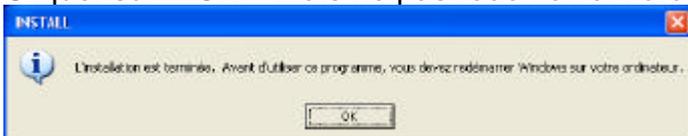


Cliquer sur « Inscription ultérieure » »

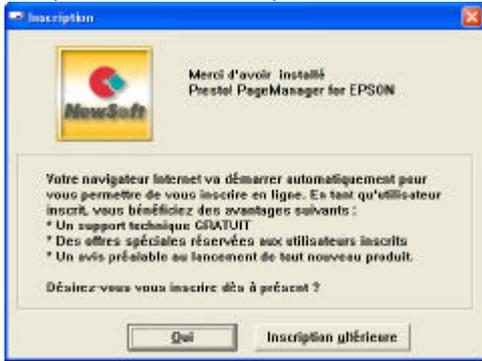


2.6 Installation de Adobe PageMill 3.0


Dans l'explorateur Windows, Sélectionner le disque représenté le lecteur de CD ROM, dans l'exemple « E ». Sélectionner ensuite le répertoire « Pagemill\FRANCAIS\PAGEMILL » et double cliquer sur « SETUP » qui lance l'installation.

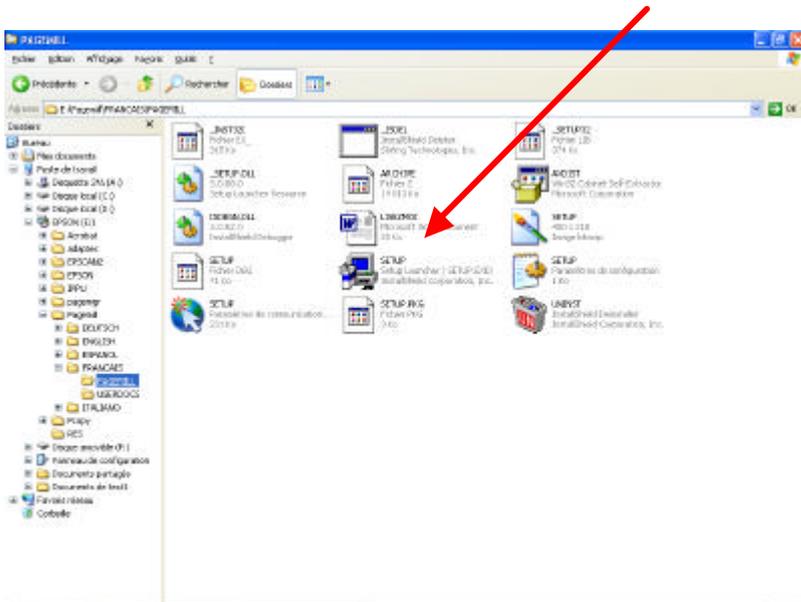


Cliquer sur « Suivant » »

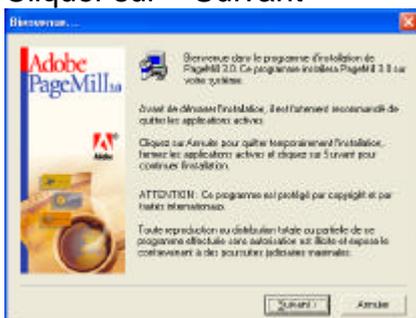


Cliquer sur « Suivant » »

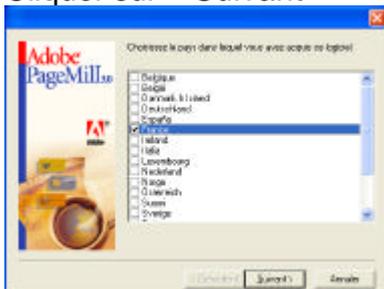

Cliquer sur « Oui »

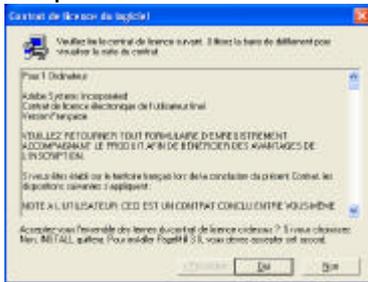


Cliquer sur « Suivant »

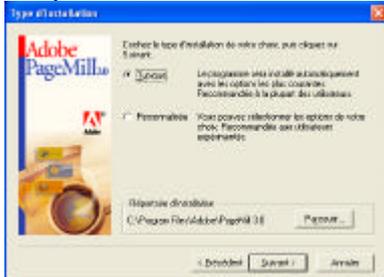

Saisir les informations demandées et cliquer sur « Suivant »



Cliquer sur « Oui »

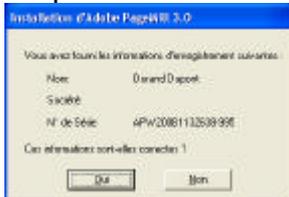

Cliquer sur « Suivant »



Retirer la croix dans la case « Enregistrement en ligne » puis cliquer sur « Terminer »



L'installation est terminée, cliquer sur « OK »



Fermer toutes les fenêtres puis redémarrer Windows


2.7 Installation du scanner

Connecter le scanner au réseau électrique.


Connecter le scanner à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Mettre le scanner en marche.

Cliquer sur « Suivant »

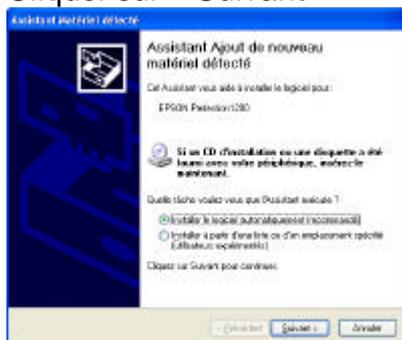

Cliquer sur « Continuer »

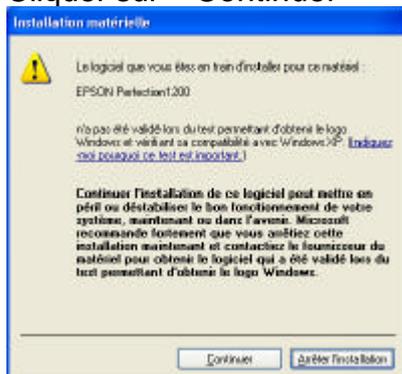

L'installation est terminée, cliquer sur « Terminer »

