

## Funções úteis

<b>Filtro de cinema</b>	Altera a tonalidade para que as imagens sejam projectadas com uma qualidade excelente. Instale o filtro de cinema fornecido com o videoprojector e active a definição de filtro de cinema (Cinema Filter).	Guia do Utilizador "Utilizar o filtro de cinema"
<b>Seleção do modo de cor</b>	Os seis modos de cor predefinidos apresentados em seguida podem ser seleccionados através do botão [Color Mode] do controlo remoto. •SRGB •Normal •Reunião •Apresentação •Teatro •Jogo	Guia do Utilizador "Seleccionar o modo de cor"
<b>A/V Mute</b>	É possível interromper momentaneamente a apresentação de imagens e a reprodução de som e retomá-las sempre que pressionar o botão [A/V Mute] do controlo remoto.	Guia do Utilizador "A/V Mute"

## Resolução de problemas

Guia do Utilizador "Resolução de problemas"

### Utilizar a função de ajuda

**1** Pressione a tecla do painel de controlo do videoprojector.

**2** Selecciono o item que pretende visualizar.

Pressione [▼ Select ▲] (ou o botão [▲] e [▼]) do controlo remoto.

**3** Confirme a selecção.

Pressione o botão [Enter] do painel de controlo ou do controlo remoto.


**4** Será apresentado o menu de ajuda.

Para fechar o menu, pressione a tecla do painel de controlo.

### Verificar os indicadores

Estes indicadores assinalam a ocorrência de problemas de funcionamento do videoprojector. As tabelas seguintes descrevem os indicadores e explicam como resolver os problemas que estes assinalam.

Para obter mais informações, consulte a secção "Quando ocorre um problema" apresentada na Guia do Utilizador.

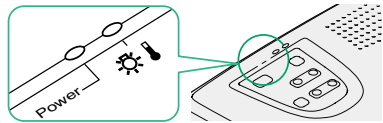

#### Indicador de funcionamento

Aceso Intermitente

Estado	Problema e solução
<b>Laranja</b> 	Modo de espera Deve retirar o cabo de corrente apenas se o videoprojector se encontrar neste modo. <b>A projecção é iniciada quando pressiona</b> .
<b>Laranja</b> 	Período de arrefecimento O videoprojector muda para o modo de espera (o indicador acende e fica cor de laranja) após cerca de 20 segundos.
<b>Verde</b> 	Projecção em curso
<b>Verde</b> 	Processo de aquecimento em curso Depois de o processo de aquecimento terminar, a projecção será iniciada quando for recebido um sinal de imagem.

#### Indicador de aviso

Aceso Intermitente

Estado	Problema e solução
<b>Vermelho</b> 	Temperatura elevada no interior do videoprojector (sobreaquecimento) <b>A lâmpada apaga automaticamente e a projecção é interrompida. Aguarde cerca de 5 minutos, desligue o cabo de corrente e, em seguida, volte a ligá-lo. Pressione</b> <b>para ligar novamente o videoprojector.</b>
<b>Vermelho</b> (intervalos de 0,5 segundos)	Problemas com a lâmpada <b>Retire a lâmpada e verifique se está partida. Se a lâmpada não estiver partida, volte a instalá-la. Se a lâmpada estiver partida, substitua-a por uma nova. *1</b>
<b>Vermelho</b> (intervalos de 1 segundo)	Problema interno <b>Não continue a utilizar o videoprojector e contacte o serviço de assistência. *2</b>
<b>Laranja</b> 	Arrefecimento a alta velocidade em curso. Se a temperatura voltar a subir excessivamente, a projecção será automaticamente interrompida. <b>Verifique se as aberturas de entrada e saída de ar não estão obstruídas e se a temperatura ambiente não é demasiado elevada.</b>

\*1 Para aquisição de uma lâmpada sobresselente, contacte o Serviço de Assistência a Clientes.

\*2 Se for necessário efectuar reparações, contacte o Serviço de Assistência a Clientes ou o endereço mais próximo indicado na secção relativa às condições de garantia internacionais do guia • "Instruções de Segurança/Condições de Garantia Internacionais".

EPSON®  
EMP-30

# Guia de Consulta Rápida

Leia o *Guia do Utilizador* fornecido antes de utilizar o videoprojector.


**ATENÇÃO**

Não olhe para a lente enquanto o videoprojector estiver ligado.

## Ajustar o tamanho da imagem

Guia do Utilizador "Tamanho do ecrã e distância de projecção"

O tamanho da imagem projectada é determinado basicamente pela distância entre o videoprojector e o ecrã. Estes valores devem servir-lhe de indicação para instalar o videoprojector.

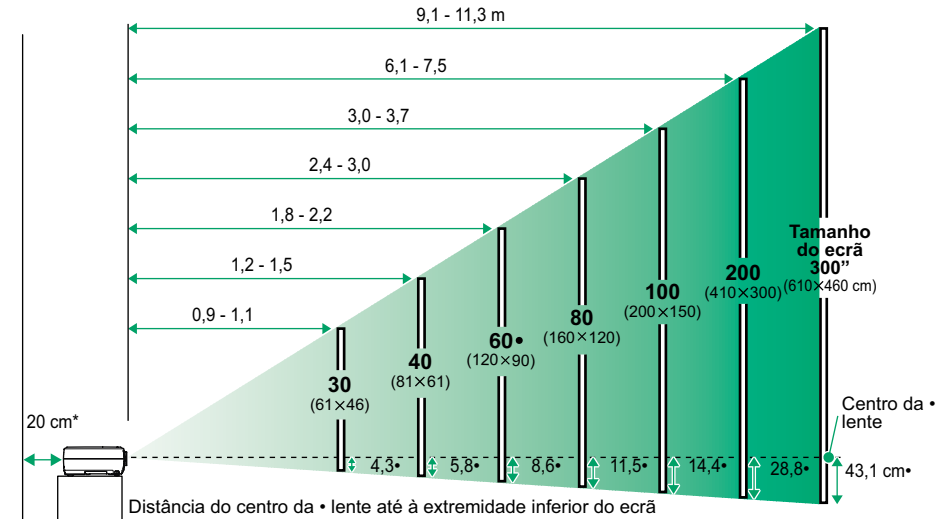


\* Se instalar o videoprojector junto a uma parede, deixe um espaço livre de cerca de 20 cm entre o videoprojector e a parede.

## Efectuar a ligação a um computador

Guia do Utilizador "Efectuar a ligação a um computador"

Desligue o videoprojector e o computador da corrente antes de os ligar entre si.

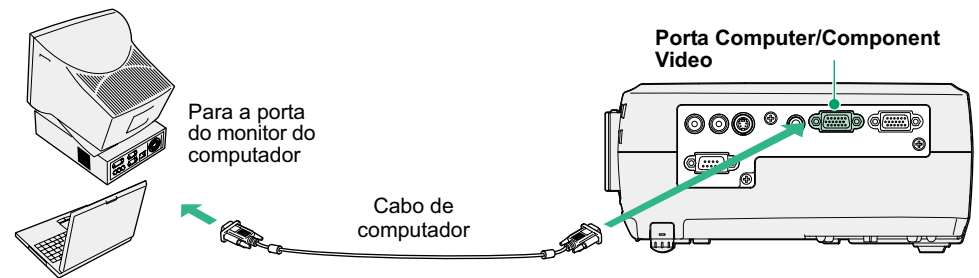


**Nota**

O cabo de computador fornecido com o videoprojector pode não corresponder à porta do monitor de alguns computadores. Se isso acontecer, terá de adquirir um adaptador.

## Efectuar a ligação a uma fonte de vídeo

Guia do Utilizador "Efectuar a ligação a uma fonte de vídeo"

Desligue o videoprojector e a fonte de vídeo da corrente antes de os ligar entre si.

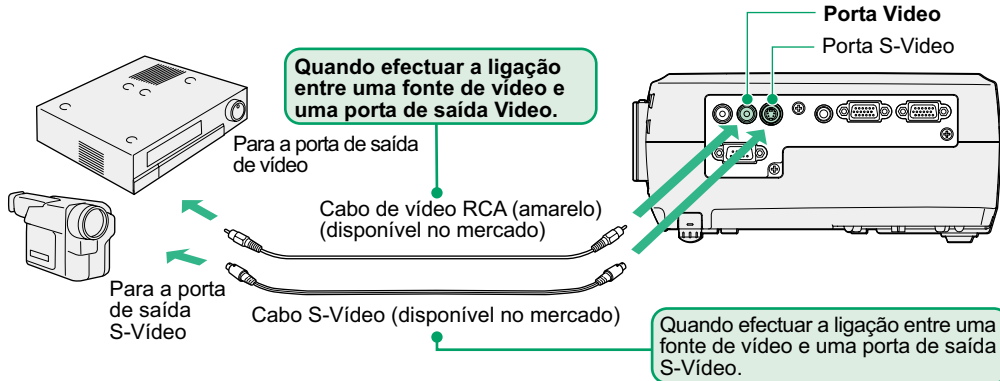


### Nota

Se estiver a utilizar uma fonte de vídeo componente (como um leitor de DVD), pode utilizar o cabo de vídeo componente opcional para ligar a fonte à porta Computer/Component Video situada do lado esquerdo do videoprojector.

## Antes de efectuar uma projecção

Guia do Utilizador "Ligar o videoprojector"

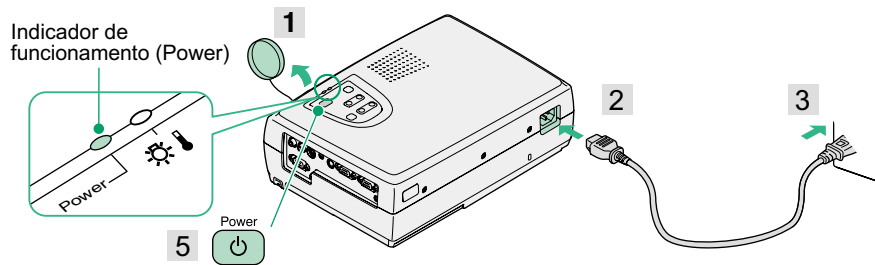

1 Retire a tampa da lente.

2 Ligue o cabo de corrente ao videoprojector.

3 Ligue o cabo de corrente a uma tomada eléctrica de terra.  
O indicador de funcionamento acende e fica cor de laranja.

4 Ligue a fonte de entrada do sinal.  
Se estiver a utilizar equipamento de vídeo, pressione [Play] para iniciar a reprodução.


5 Pressione  para ligar o videoprojector.

O indicador de funcionamento fica intermitente e verde e a projecção é iniciada (processo de aquecimento em curso).



### Nota

Se não aparecer nenhuma imagem, mude a fonte de entrada.

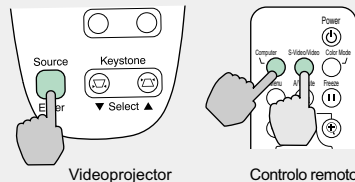

Se estiver a utilizar um computador com um monitor de origem ou se estiver a utilizar um computador portátil, poderá ter de mudar o destino de saída utilizando os botões ou os menus.


Guia do Utilizador "Ligar o videoprojector e projectar imagens"

## Efectuar ajustes

Guia do Utilizador "Ajustar a imagem do ecrã"

### ● Ajustar o ângulo da imagem


Enquanto pressiona os dois botões de regulação dos pés laterais, levante a parte frontal do videoprojector até obter a inclinação pretendida. Em seguida, liberte os botões.

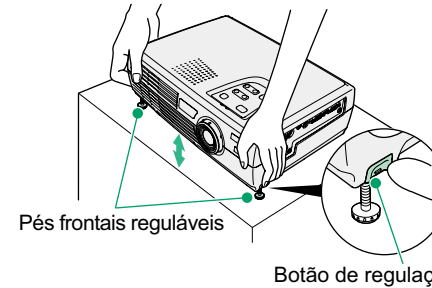

### ● Ajustar o tamanho e a focagem da imagem


#### Ajustar o tamanho da imagem

Pressione o lado «W» da tecla de zoom do painel de controlo para ampliar a imagem ou pressione o lado «T» para diminuir a imagem.

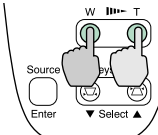

#### Ajustar a focagem


Rode a lente de focagem para ajustar a focagem da imagem.

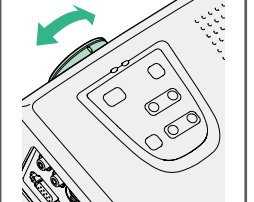

Botão de regulação do pé

### ● Se as imagens aparecerem com distorção keystone

Pressione a tecla [Keystone] do painel de controlo do videoprojector para corrigir a distorção keystone.

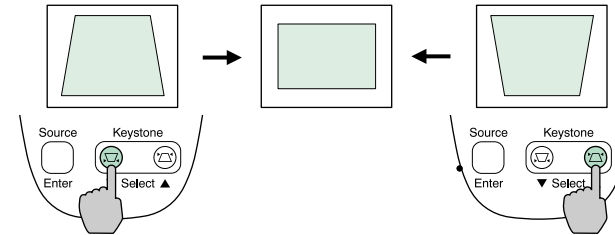

### Nota

Pode efectuar os seguintes ajustes:

• **Auto Ajuste (apenas quando estiver a projectar imagens de computador)**

Guia do Utilizador "Ajustar imagens de computador"  
Quando estiver a projectar imagens de computador, os sinais de entrada são detectados automaticamente e ajustados de forma a que obtenha imagens de elevada qualidade. Se os resultados do ajuste automático não forem satisfatórios, pode ajustar definições individuais manualmente utilizando os menus.


• **Outros ajustes** Guia do Utilizador "Utilizar as funções do menu de configuração"

Pressione o botão [Menu] do controlo remoto para visualizar o menu de configuração. Pode utilizar as funções do menu para ajustar definições como, o brilho, o contraste e a cor.

## Desligar o videoprojector

Guia do Utilizador "Desligar o videoprojector"

1 Desligue todas as fontes que estão ligadas ao videoprojector.

2 Pressione duas vezes o botão  para desligar o videoprojector.

O indicador de funcionamento fica intermitente e cor de laranja (o período de arrefecimento demora cerca de 20 segundos).

3 Certifique-se de que o indicador de funcionamento está aceso e cor de laranja. Em seguida, retire o cabo de corrente da tomada eléctrica.

