

EPSON STYLUS™ PHOTO R240 Series


Start Here • Start her • Start her •
Aloita tästä • Starta här

Copyright© 2005 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX




410331300


1. Unpacking • Udpakning • Pakke ut • Purkaminen • Packa upp

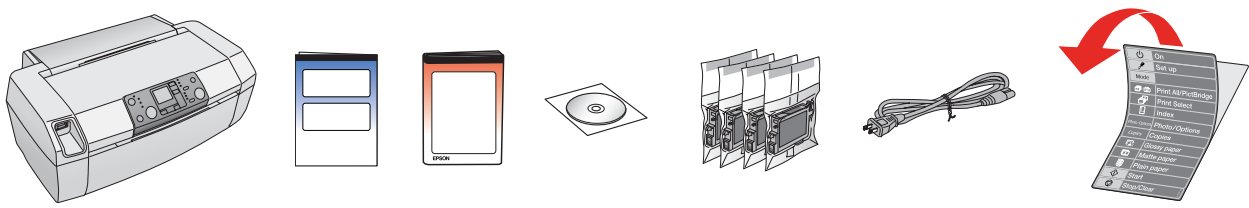


2. Removing Protective Tape and Affixing Panel Sticker • Aftagning af beskyttelsestape og påsættelse af panelklistermærke • Fjerne beskyttelsesteip og feste etikett for panel • Suojateipin poistaminen ja paneelin tarran kiinnittäminen • Ta bort skyddstejp och fästa paneletikett

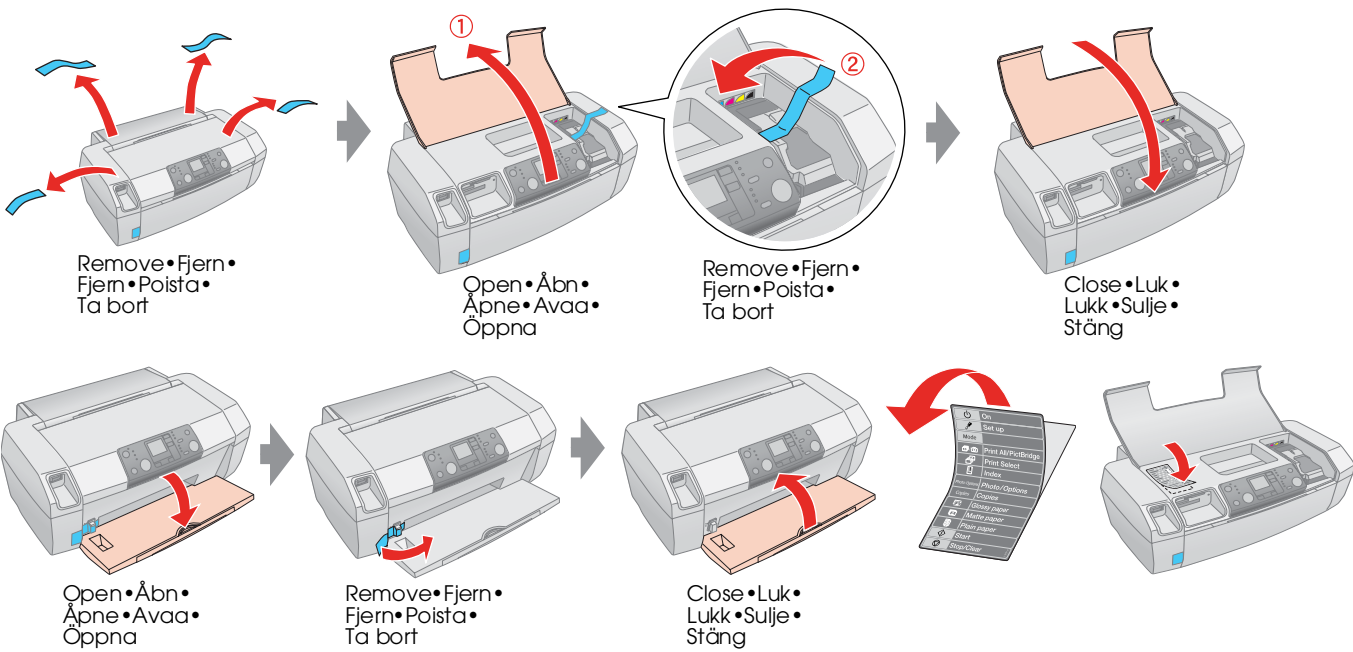


3. Plug in Power Cable • Tilslut strøm kabel • Plugg inn strømledning • Kytkte virtajohto verkkoon • Sätt i nätsladden

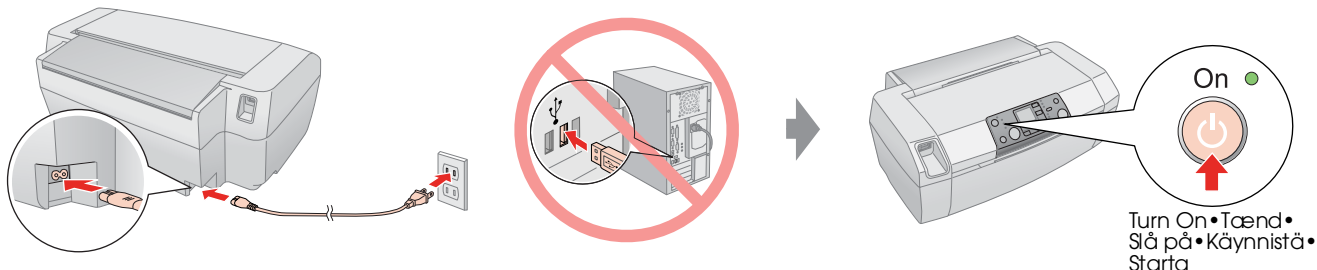


4. Installing the Ink Cartridges • Installation af blækpatroner • Installere blekkpatronene • Värikasettien asentaminen • Installera bläckpatronerna

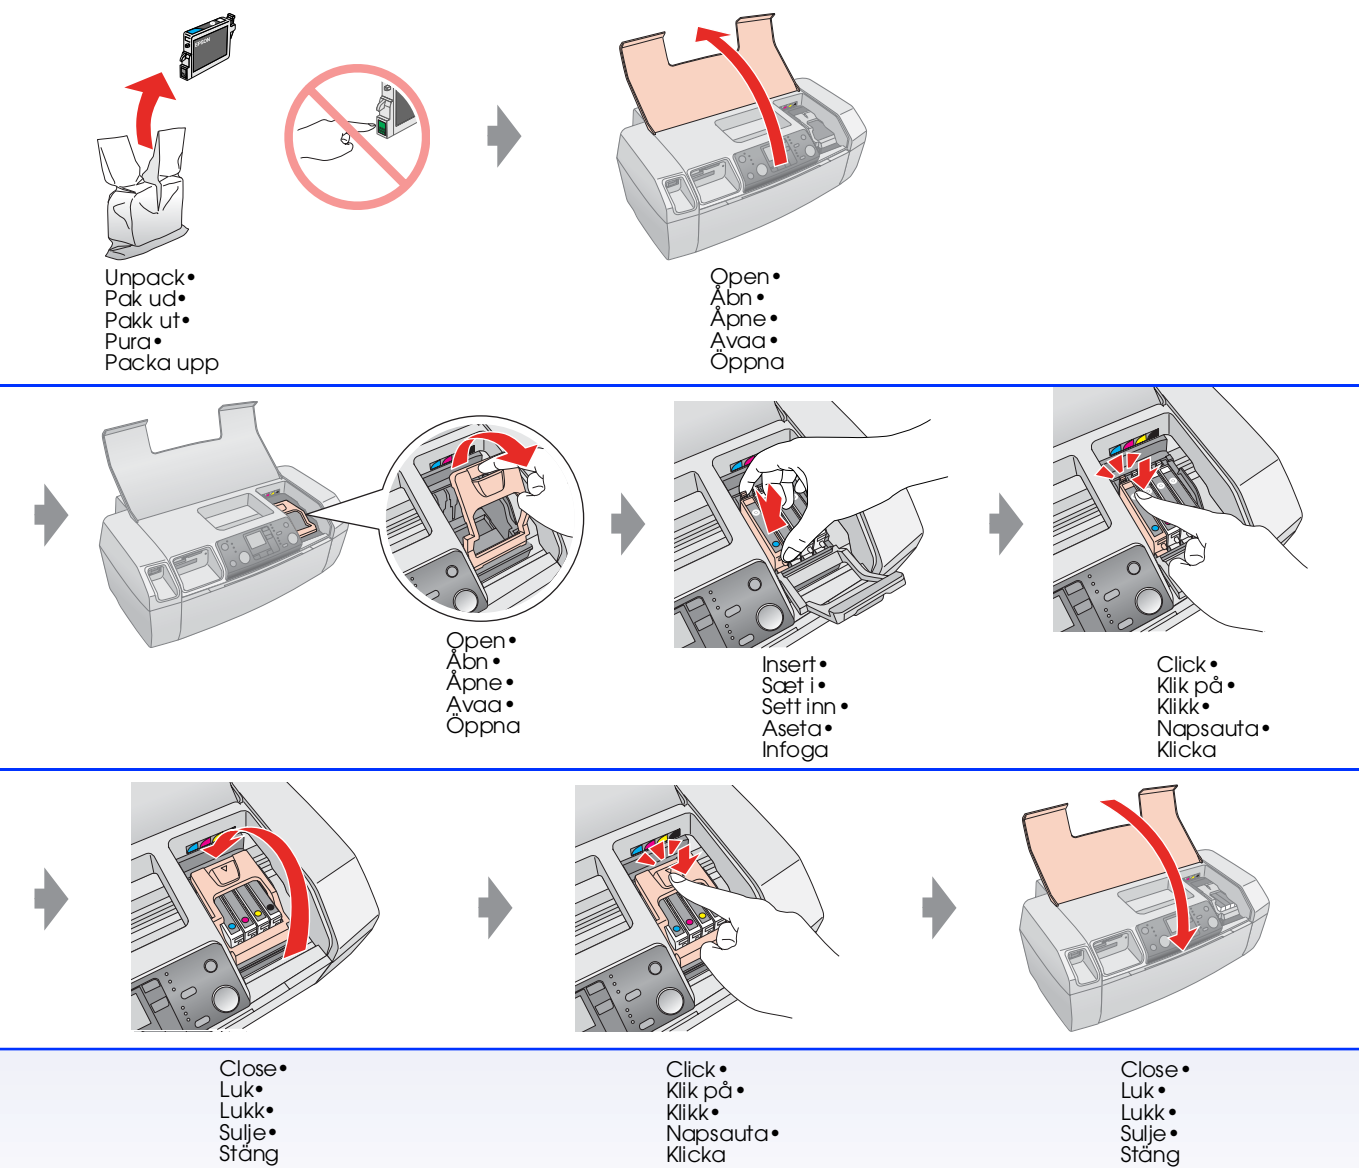


5. Ink Charging • Blæktilførsel • Fylle blekk • Musteen lataus • Fylla på bläck

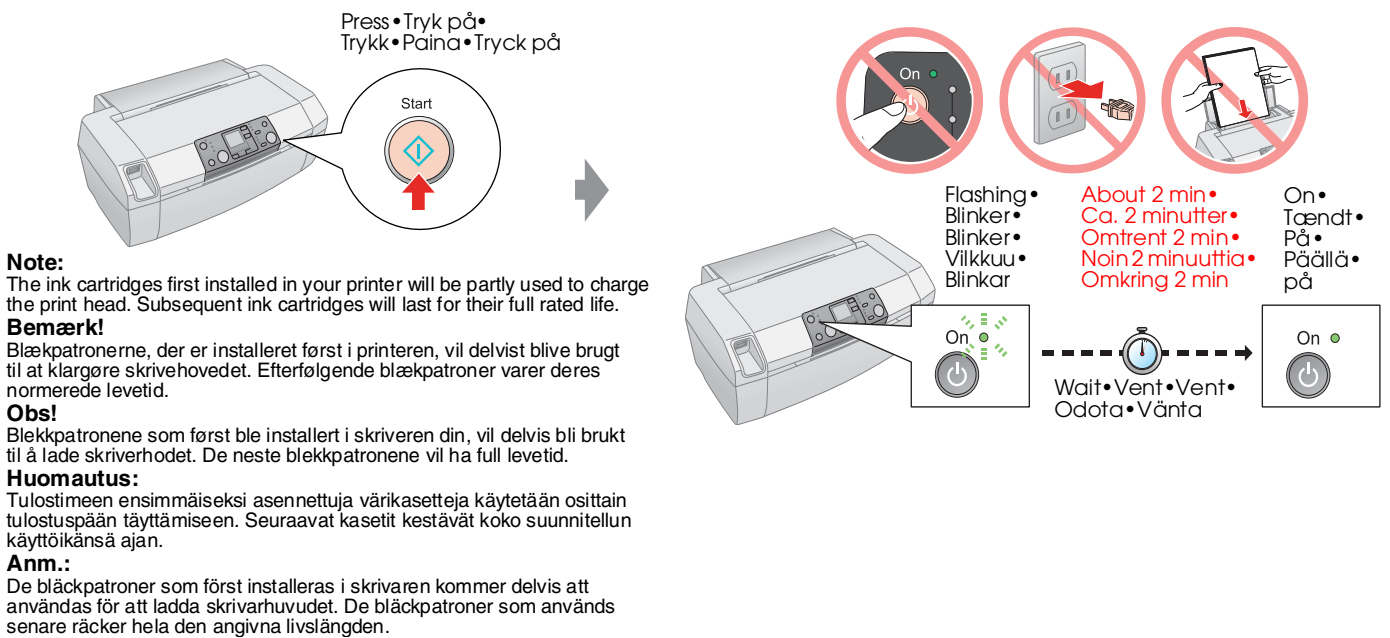


6. Connecting to the USB Port on your Computer • Tilslutning til computerens USB-port • Koble til USB-porten på datamaskinen • Kytkeminen tietokoneen USB-porttiin • Ansluta till USB-porten på datorn

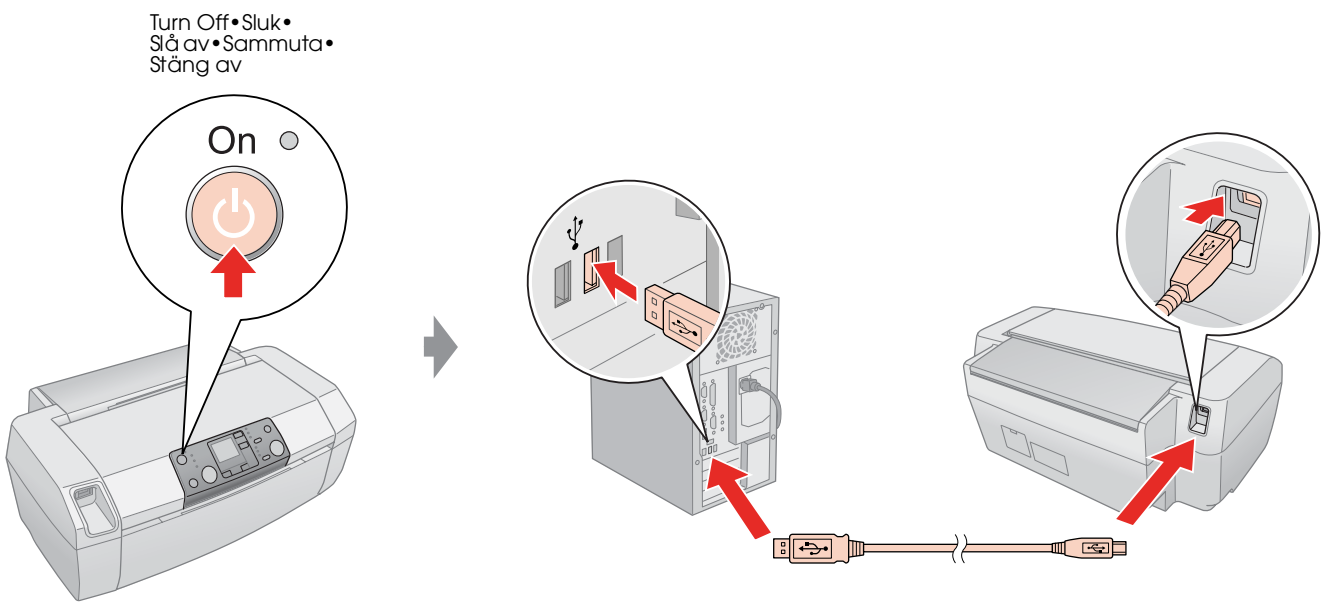

7. Installing the Software • Installation af softwaren • Installere programvaren • Ohjelmiston asentaminen • Installera programvaran

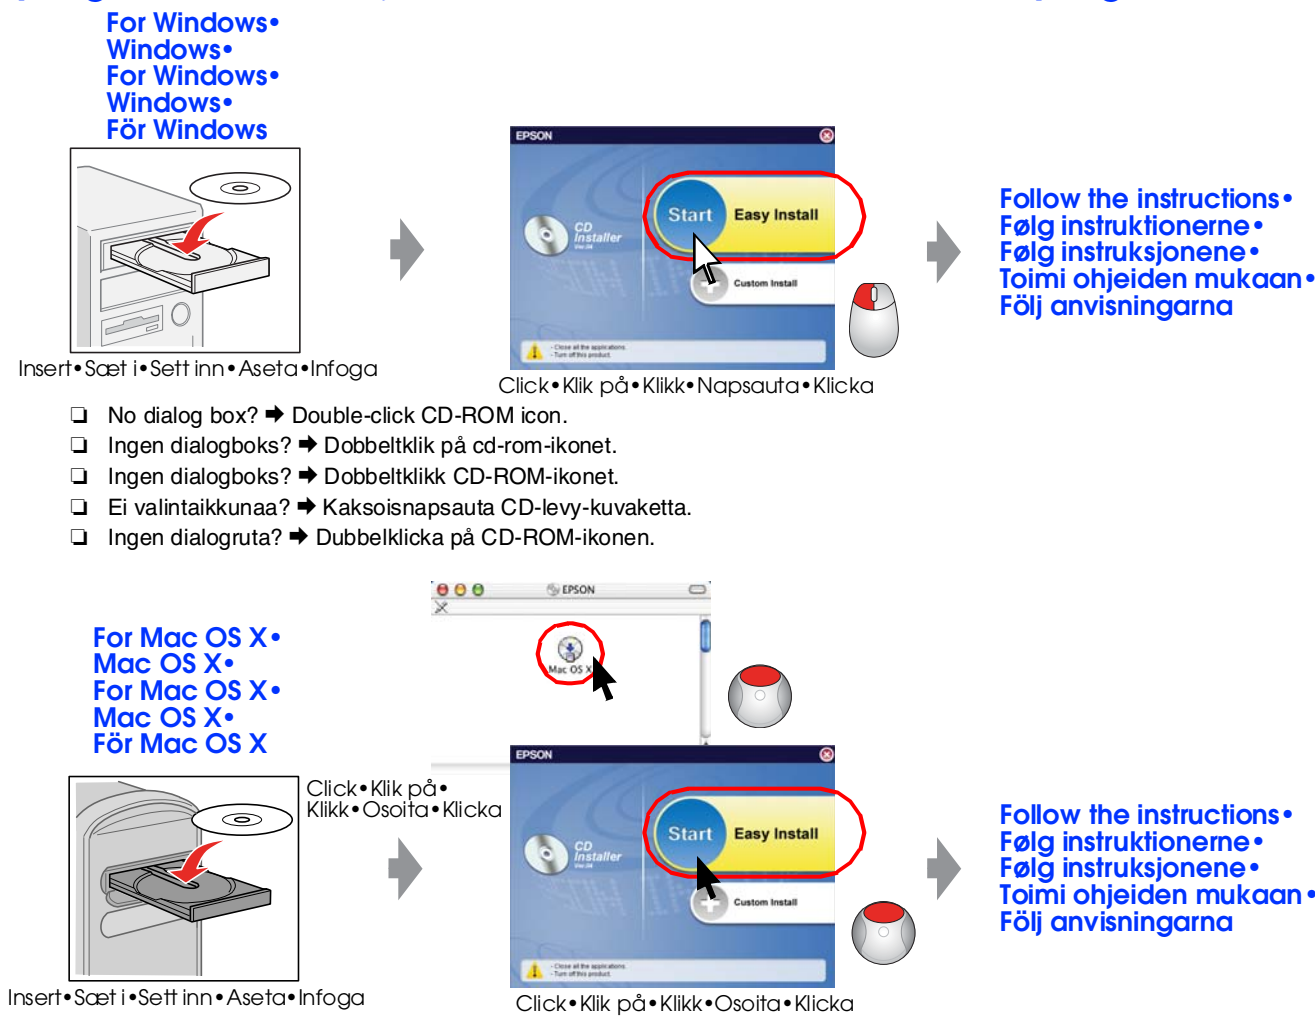

8. Loading Paper • Ilægning af papir • Legge i papir • Paperin lisääminen • Fyll på papper

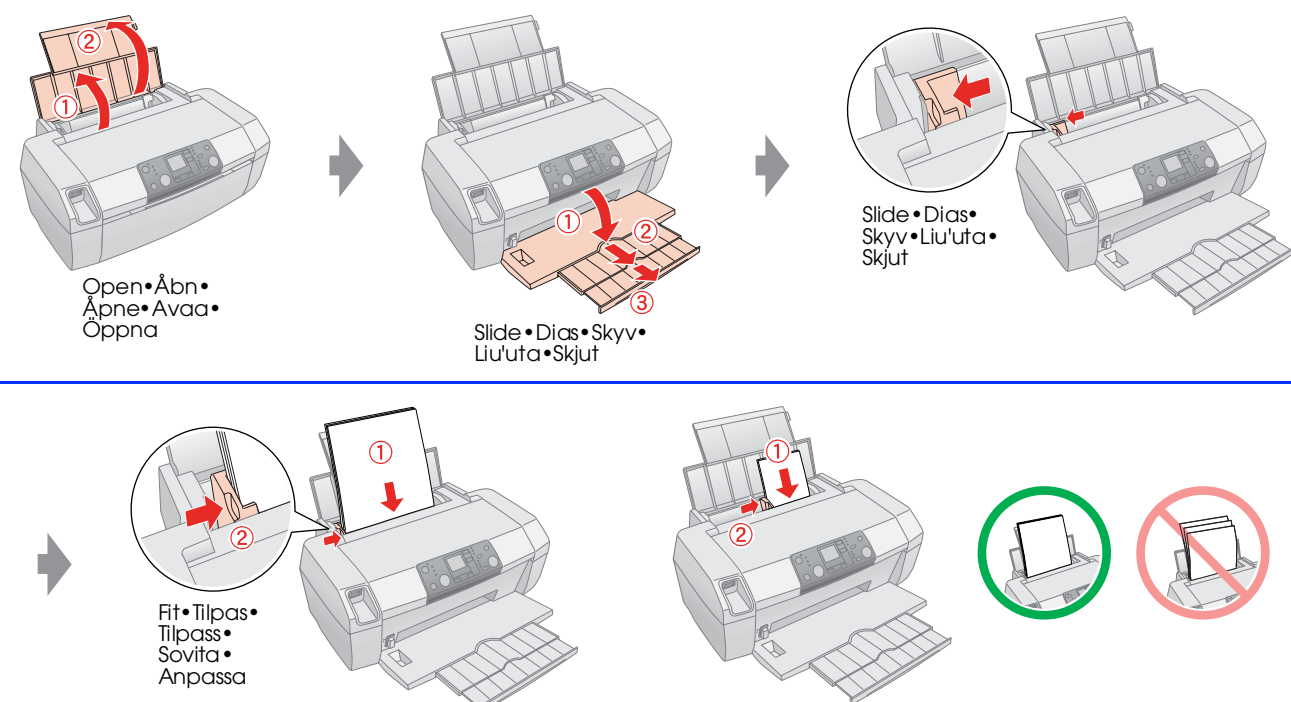

9. Getting More Information • Yderligere oplysninger • Få mer informasjon • Lisätietojen hankkiminen • Få mer information

