

EPSON PERFECTION™ V200 PHOTO

Start Here • Prvé kroky • Începeți aici •
 Започнете оттук • Sāciet šeit • Pradēkite ģia •
 Alusta siit




410989000


Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX



1.

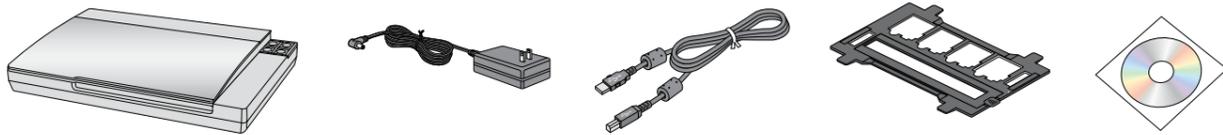


2.

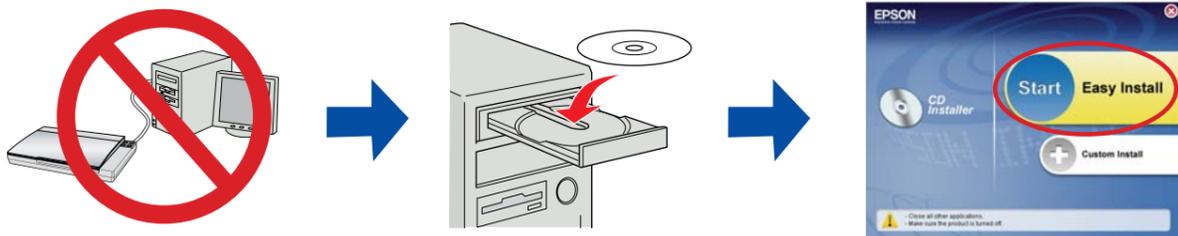


Do not connect the USB cable yet.
 Zatiaľ nezapájajte kábel USB.
 Deocamdatā nu conectați cablul USB.
 Не свързвайте още USB кабела.

Vēl nepievienojiet USB kabeli.
 Kol kas USB kabelio neprijunkite.
 Ārge USB-kaablit veel ühendage.

3.

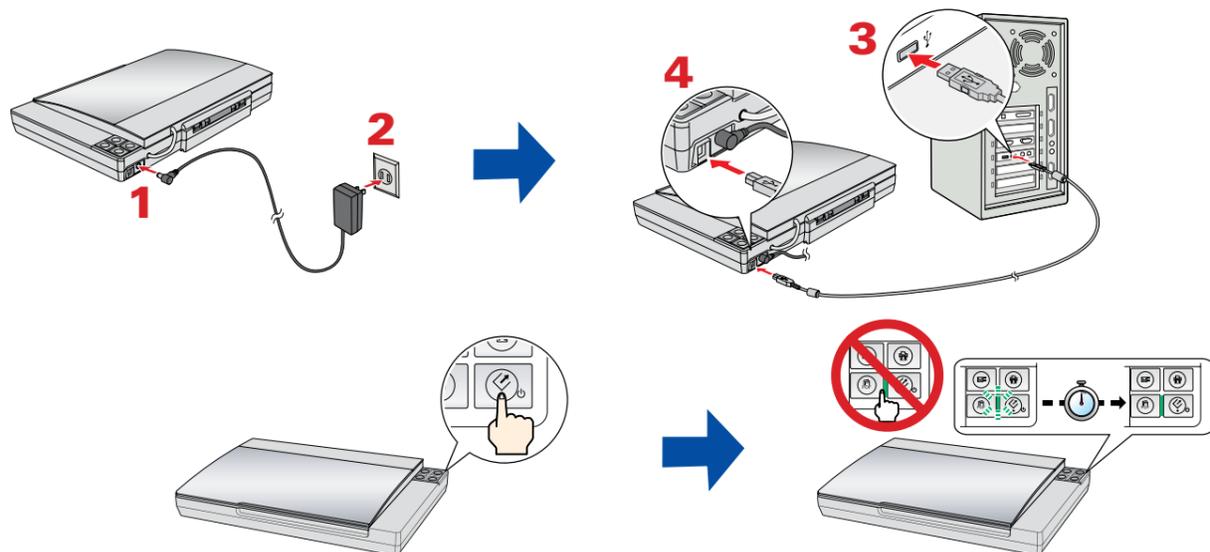

4.

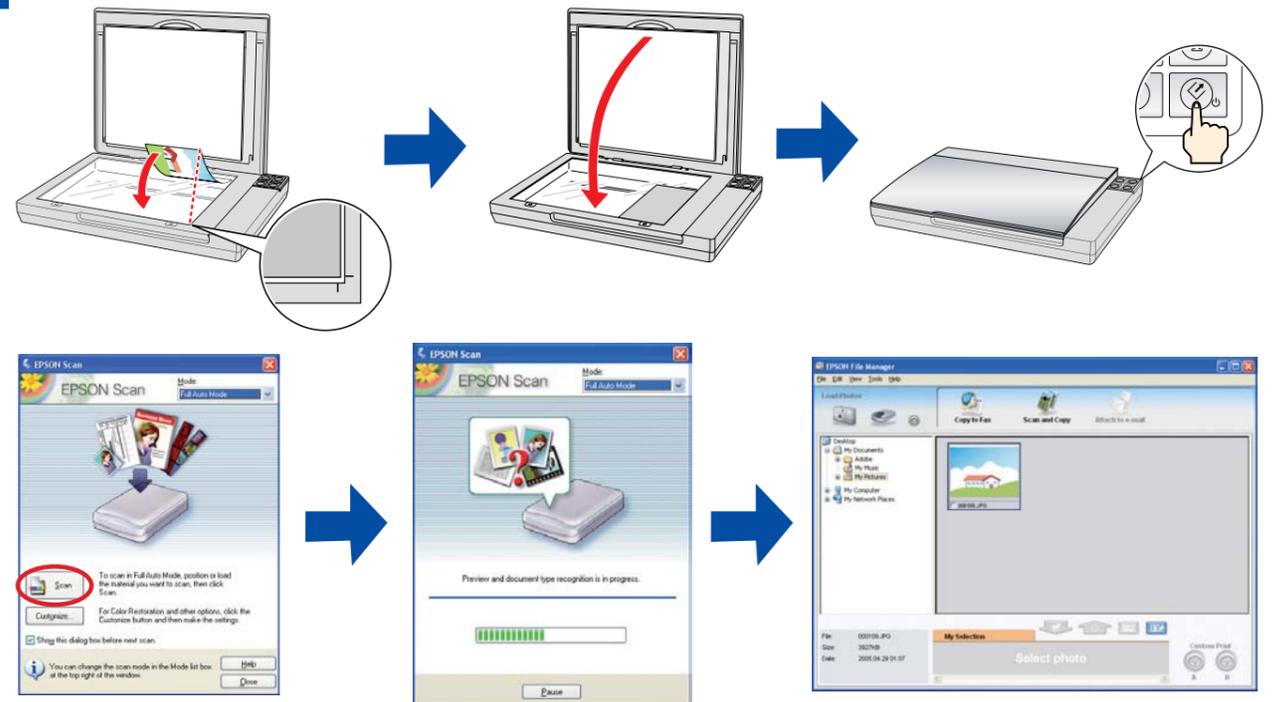

To turn off the scanner press and hold the Power button for 3 seconds.
 Skener vypnite stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy.
 Pentru a opri scannerul apăsați și mențineți apăsat butonul Power (Alimentare) timp de 3 secunde.
 За да изключите скенера, натиснете и задръжете Електрическо захранване за 3 секунди.

Lai izslēgtu skeneri, lūdzu, nospiediet barošanas taustiņu un turiet to nospiestu 3 sekundes.
 Jeigu norite išjungti skenerį, spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką.
 Skanneri väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu 3 sekundi jooksul.

Getting More Information • Ālšie informācie •
 Cum se obțin mai multe informații •
 Получаване на повече информация •
 Kā iegūt plašāku informāciju • Kaip gauti daugiau informacijos •
 Lisateave

