




Start Here • Установка • Встановлення



\*411017500\*

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX



 Warning • Предупреждение • Попередження

1.

**Note:**


- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
- Store the CD/DVD tray flat.


**Примечание:**

- Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.
- Храните лоток для CD/DVD в горизонтальном положении.


**Примітка:**

- Не відкривайте упаковку чорнильного картриджа, якщо не готові встановити картридж у принтер. Для підвищення надійності картридж запаковано у вакуумну упаковку.
- Зберігайте лоток для CD/DVD у горизонтальному положенні.

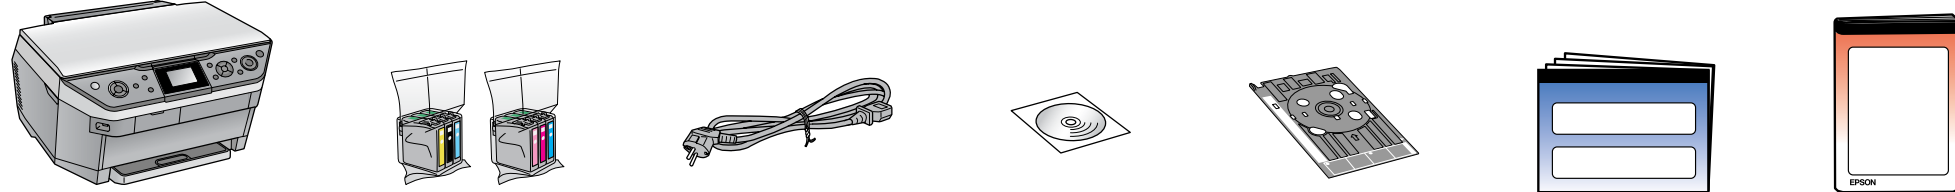


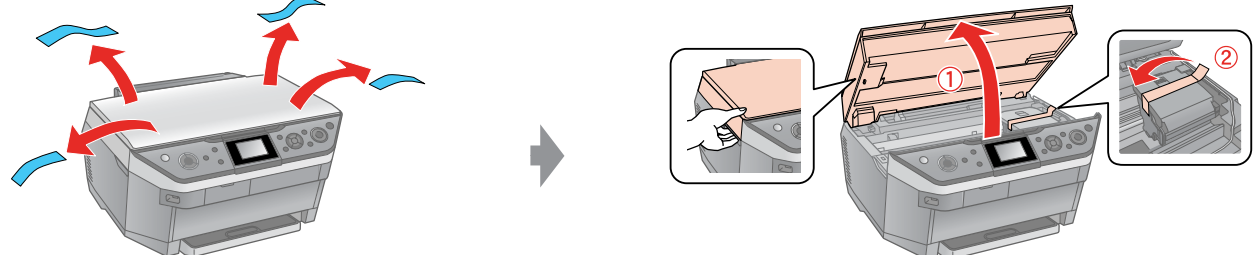


2.

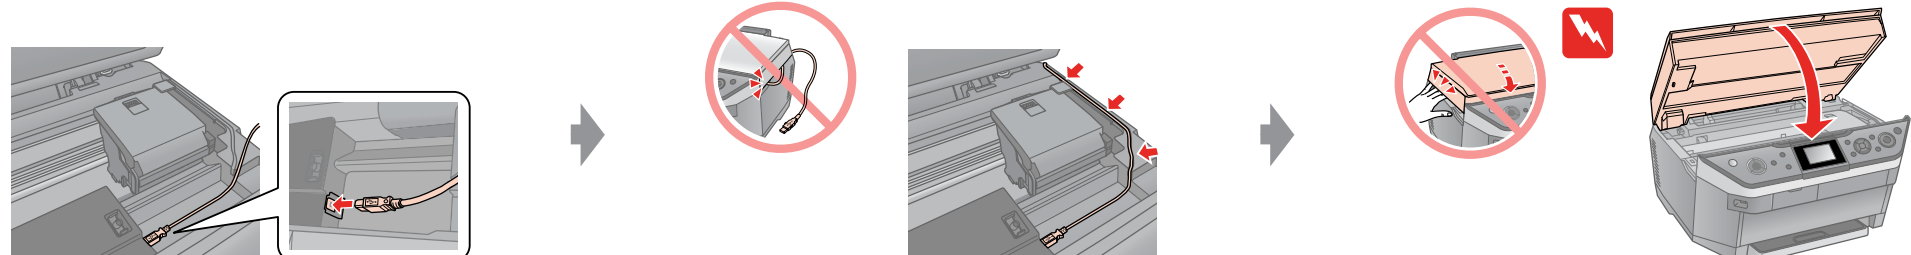


3.

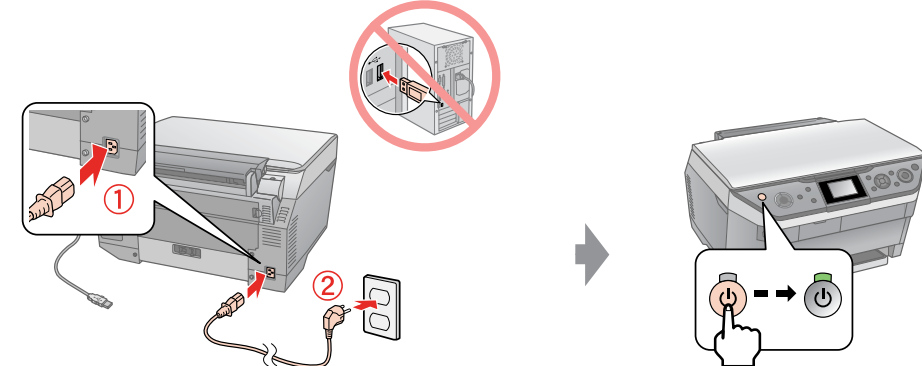



4.

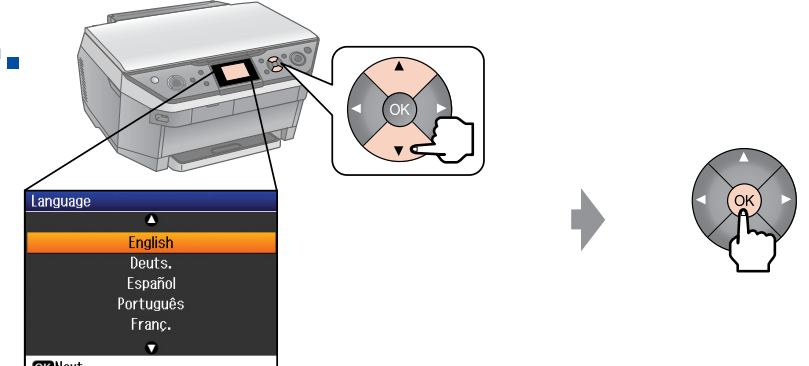



5.

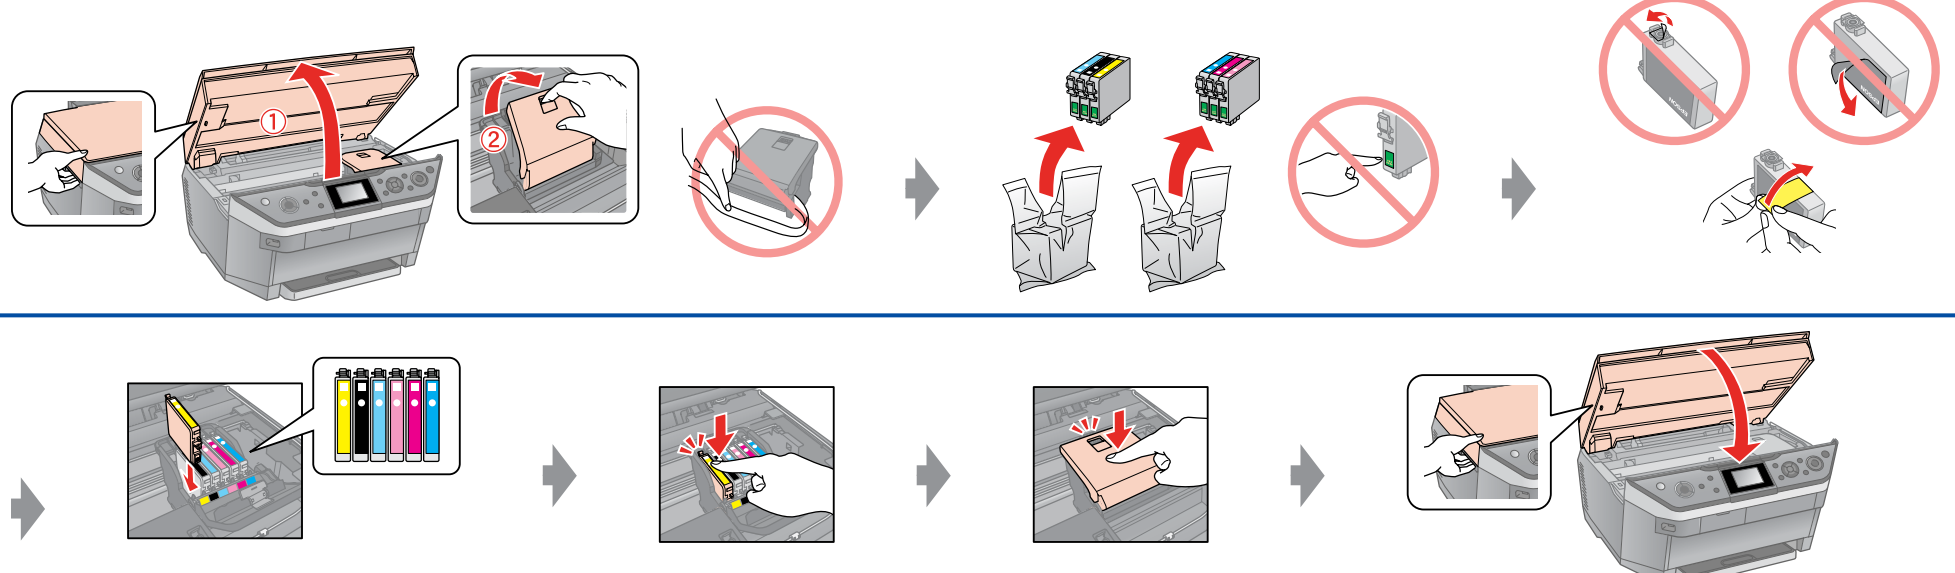

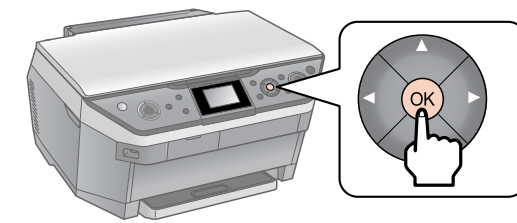

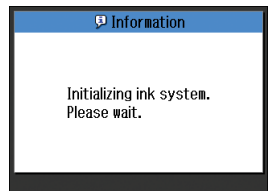

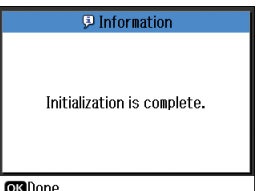

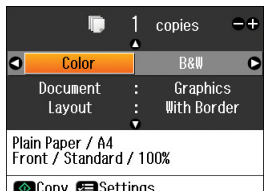



**Note:** The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.

**Примечание:** Чернильные картриджи, впервые установленные в принтер, частично расходуются на прокачку системы подачи чернил. Этот картридж напечатает меньше страниц по сравнению со следующими обычными чернильными картриджами.

**Примітка:** Чорнильні картриджі, установлені в принтер, частково витрачаються на прокачування системи подачі чорнила. Цей картридж надрукує менше сторінок порівняно з наступними чорнильними картриджами.


6.

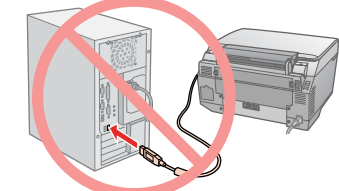

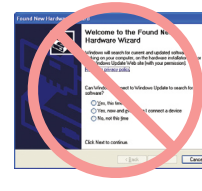



**Note:** Do not connect the USB cable until you are instructed to do so. Не підключайте USB кабель, поки не зустрієте указание сделать это. Не підключайте USB кабель, поки не з'явиться вказівка зробити це.

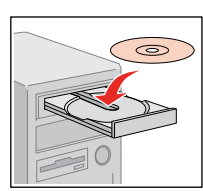
If this screen appears, click **Cancel**. Если появится такое окно, нажмите **Cancel** (Отмена). Якщо з'явиться таке вікно, натисніть **Cancel** (Скасувати).







Windows  
No installation screen? →  
Окно установки не появилось? →  
Вікно встановлення не з'явилося? →

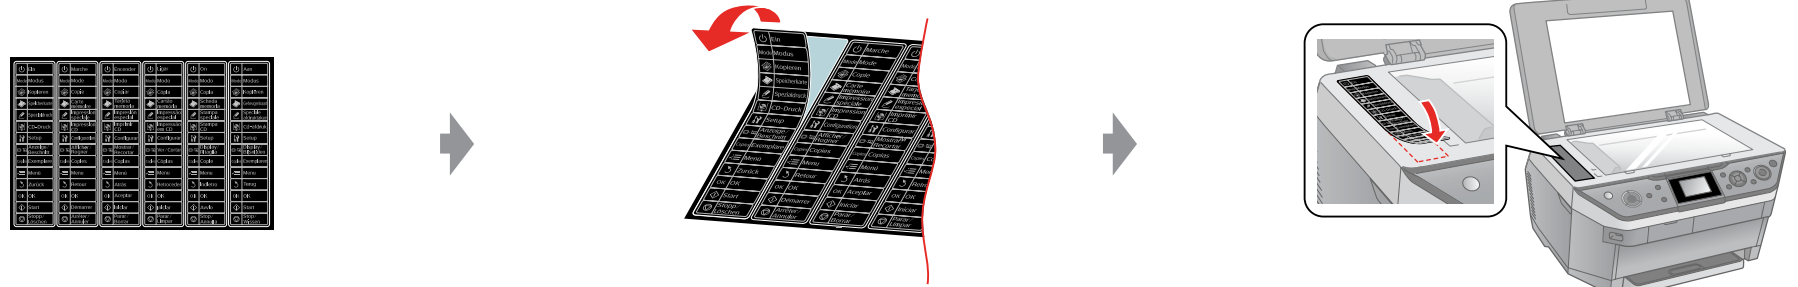

Getting More Information • Дополнительные сведения • Додаткова інформація

