
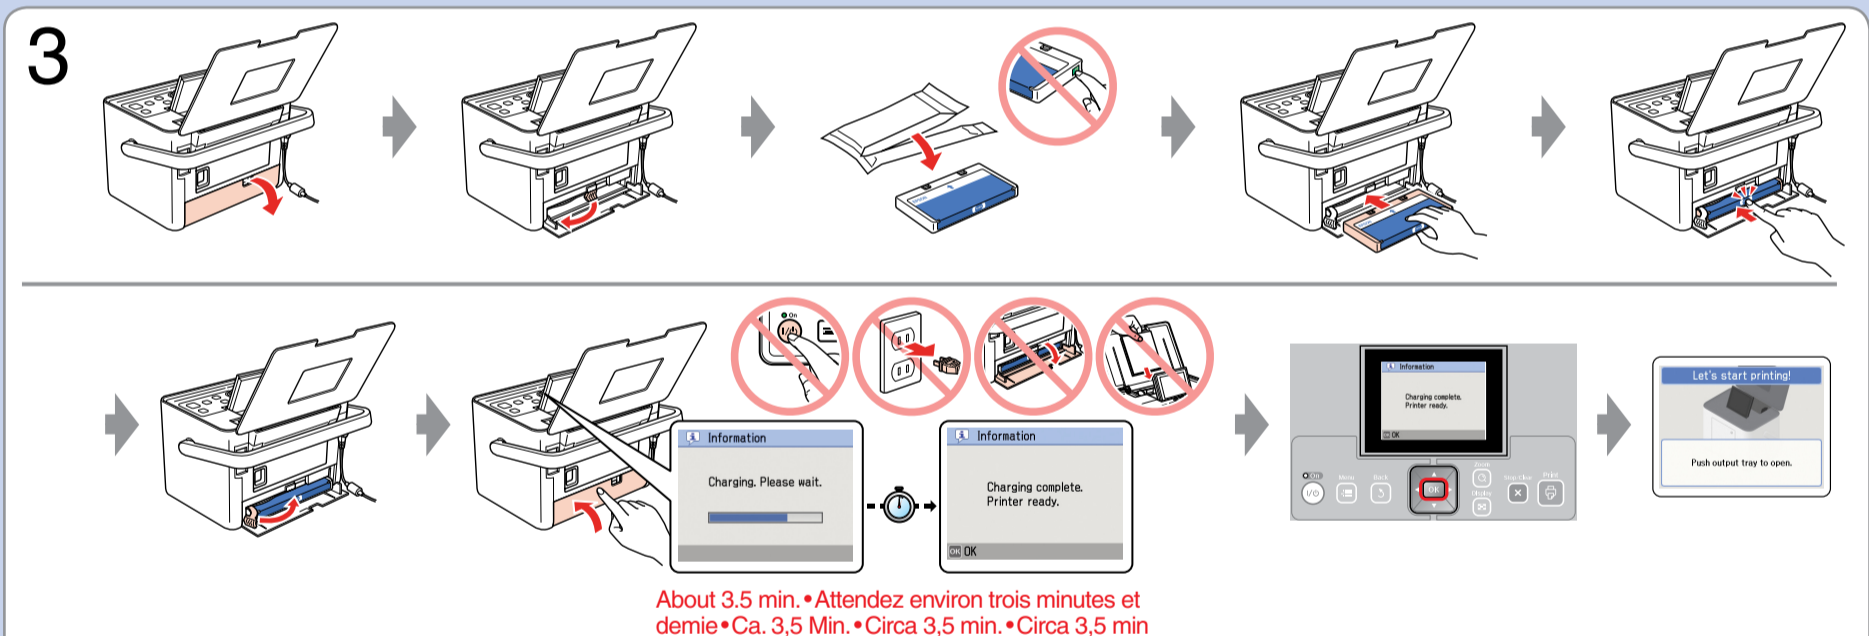
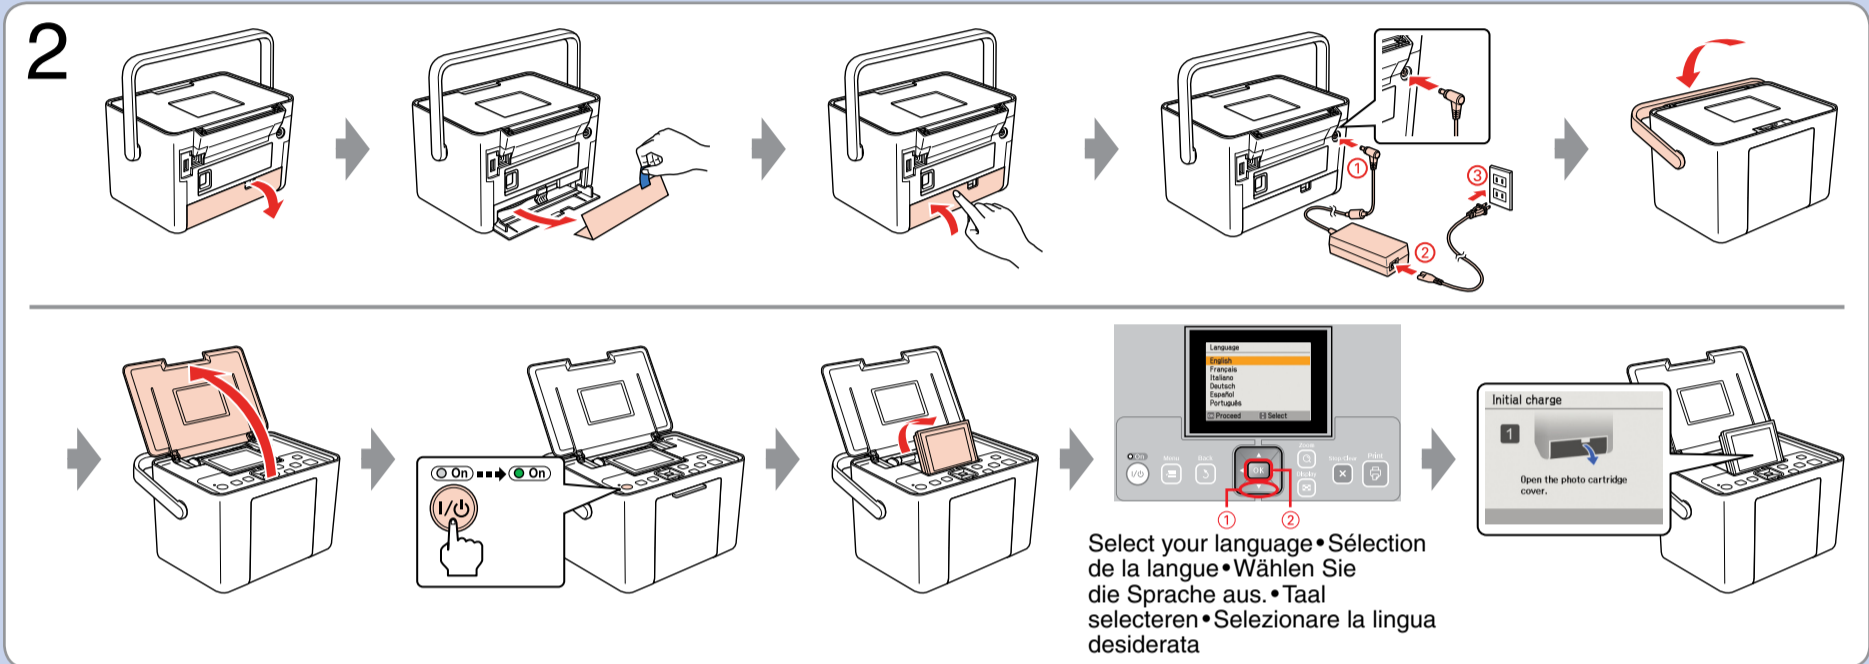


Start Here • Démarrez ici •  
Hier starten • Hier beginnen •  
Inizia qui

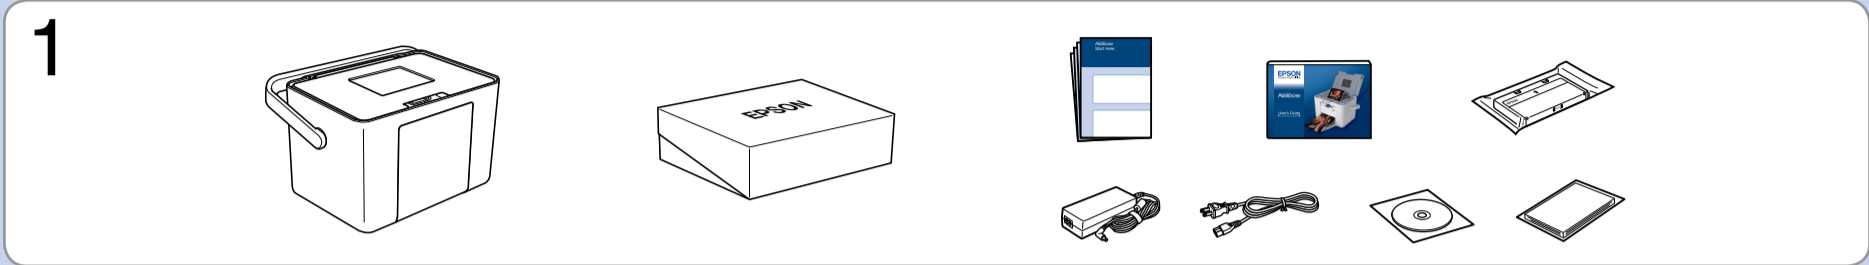

**Note:**

For the initial setup, make sure you use the photo cartridge that comes with PictureMate. The initial photo cartridge will be partly used to charge the print head. This cartridge prints fewer pages compared to subsequent photo cartridges.

**Remarque :**

lors de la configuration initiale, veillez à utiliser la cartouche photo fournie avec PictureMate. La cartouche photo initiale est partiellement utilisée pour charger la tête d'impression. Cette cartouche imprime un nombre de pages moins important que les cartouches photo suivantes.

**Hinweis:**

Verwenden Sie bei der ersten Inbetriebnahme die mit dem PictureMate mitgelieferte Fotopatrone. Die bei der ersten Inbetriebnahme eingesetzte Fotopatrone wird teilweise zum Befüllen des Druckkopfs verwendet. Mit dieser Patrone werden im Vergleich zu nachfolgenden Fotopatrones weniger Seiten gedruckt.


**Opmerking:**


Gebruik bij de eerste installatie de fotocartridge die bij de PictureMate wordt geleverd. De cartridge die als eerste wordt geïnstalleerd, wordt gedeeltelijk gebruikt om de printkop te vullen. Met deze cartridge kunnen minder pagina's worden afgedrukt dan met de cartridges die u daarna gebruikt.

**Nota:**


Per l'installazione iniziale, assicurarsi di utilizzare la cartuccia fotografica fornita con PictureMate. La cartuccia iniziale viene parzialmente utilizzata per il caricamento della testina di stampa. Tale cartuccia stampa meno pagine rispetto alle successive cartucce fotografiche.

Getting More Information • Pour obtenir plus d'informations • Weitere Informationen •  
Meer informatie • Come ottenere ulteriori informazioni

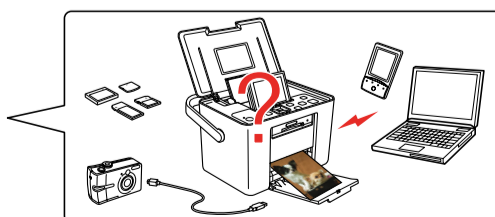


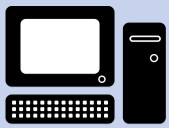

For Computer Users • Pour les utilisateurs d'un ordinateur • Für Computer-Benutzer • Voor computergebruikers • Per utenti di computer

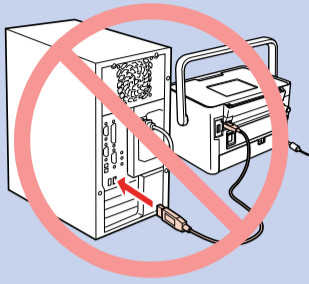


Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.  
 Ne connectez pas le câble USB avant d'y être convié.  
 Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
 Sluit de USB-kabel pas aan wanneer u daartoe opdracht krijgt.  
 Collegare il cavo USB soltanto quando viene espressamente richiesto.

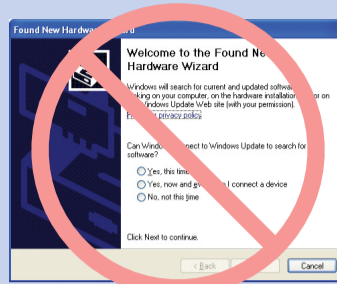

If this screen appears, click **Cancel**.  
 Si cet écran apparaît, cliquez sur **Annuler**.  
 Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf **Abbrechen**.  
 Klik op **Annuleren** als dit venster verschijnt.  
 Se appare questa schermata, fare clic su **Annulla**.

Windows Vista / XP / 2000 / Mac OS X

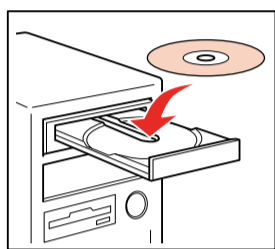




Windows

Mac OS X




Windows


No installation screen? →  
 Aucun écran d'installation ? →  
 Kein Installationsbildschirm? →  
 Geen installatievenster? →  
 Nessuna schermata di installazione? →

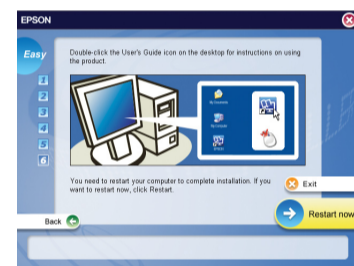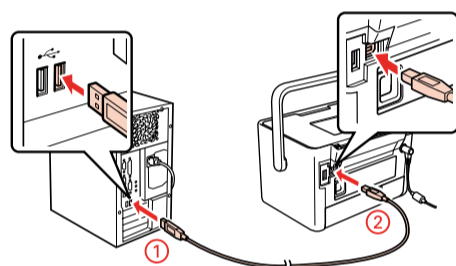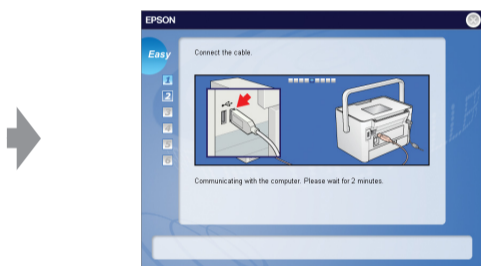

Getting More Information • Pour obtenir plus d'informations • Weitere Informationen • Meer informatie • Come ottenere ulteriori informazioni

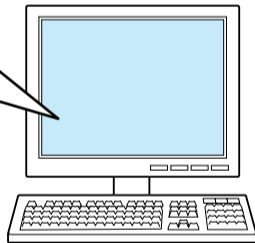

Easy Photo Print

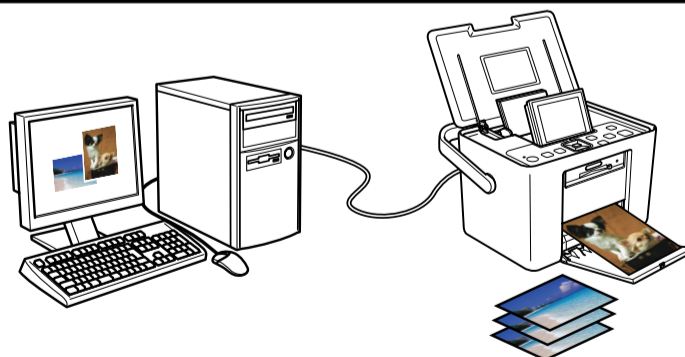

Attach To Email

