

Handbok för grundläggande användning – för användning utan en dator –



Säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation3



Funktioner på kontrollpanelen

Kontrollpanel.....4



Hantera papper

Välja papper.....7

Fylla på papper8



Hantera en cd/dvd-skiva

Lägga i en cd/dvd-skiva11

Ta ut en cd/dvd-skiva12



Kopiera

Lägga original på dokumentbordet.....13

Kopiera foton13

Kopiera dokument15



Skriva ut från ett minneskort

Hantera minneskort.....16

Skriva ut foton18

Välja och skriva ut foton med ett indexark.....20

Skriva ut på en cd/dvd-skiva22

Skriva ut ett cd/dvd-fodral.....23

Spela upp en film och skriva ut en scen.....23

Skriva ut ett foto med meddelanden eller teckningar.....24



Skriva ut från en extern enhet

Från en lagringsenhet27

Använda PictBridge eller USB DIRECT-PRINT27



Spara data

Skanna ett foto/dokument..... 28

Använda en extern lagringsenhet 28



Byta bläckpatroner

Försiktighetsåtgärder 30

Ta bort och installera bläckpatroner 30



Underhåll

Kontrollera status för bläckpatroner 33

Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet 33

Justera skrivarhuvudet 34



Lösa problem

Felmeddelanden 35

Problem och lösningar 36



Översikt över kontrollpanelens inställningar





Kopieringsläge 41

Minneskortläge 43

Specialutskriftsläge 47

Inställningsläge..... 55

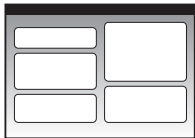Här hittar du information

Tryckta handböcker	
	Starta här Läs det här arket först. Det här arket talar om hur du installerar skrivaren och programvaran.
 (den här handboken)	Handbok för grundläggande användning -för användning utan en dator- Den här handboken innehåller information om hur du använder skrivaren utan att ansluta till en dator, t.ex. hur du kopierar, skriver ut från ett minneskort och skriver ut på en cd/dvd-skiva. Läs kapitlet Lösa problem i den här handboken om du har problem när du använder skrivaren.
Handböcker online	
	Användarhandbok Den här handboken ger anvisningar om hur du skriver ut och skannar från datorn och information om programvaran. Handboken medföljer på program-cd:n och installeras automatiskt när du installerar programvaran. Dubbelklicka på ikonerna på skrivbordet när du vill läsa handboken.
	Onlinehjälp Onlinehjälp är inbyggd i programmen som medföljer på program-cd:n. Den ger detaljerad information om programmet.

Varningar, Obs!-meddelanden och anmärkningar

Följ dessa anvisningar när du läser instruktionerna:

⚠ Varning: Varningarna måste efterföljas noga för att undvika kroppsskador.

⚠ Obs!: Obs!-meddelanden måste iakttas för att undvika skador på utrustningen.

Anmärkning: Anmärkningarna innehåller viktig information om skrivaren.

Tips: Tips ger dig råd om hur du använder skrivaren.

Copyrightinformation

Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på något annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Seiko Epson Corporation. Informationen i detta dokument är endast avsedd för denna produkt. Epson ansvarar inte för att denna information kan tillämpas på andra skrivare.

Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag påtar sig något ansvar gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part ådragit sig till följd av olyckshändelse, felaktig användning eller missbruk av denna produkt eller ej godkända modifieringar, reparationer eller ändringar av denna produkt eller (gäller ej USA) underlåtenhet att följa Seiko Epson Corporations användnings- och underhållsanvisningar.

Seiko Epson Corporation kan inte hållas ansvarigt för skador eller problem som uppstår vid användning av andra eventuella tillval eller förbrukningsprodukter än sådana som är märkta Original Epson Products (Originalprodukter från Epson) eller Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Epson-godkända produkter från Seiko Epson Corporation).

Seiko Epson Corporation kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av elektromagnetiska störningar som beror på att andra gränssnittskablar än de som är märkta Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Epson-godkända produkter från Seiko Epson Corporation) har använts.

EPSON® är ett registrerat varumärke och EPSON STYLUST™ och Exceed Your Vision är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching™ och PRINT Image Matching-logotypen är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

USB DIRECT-PRINT™ och USB DIRECT-PRINT-logotypen är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

DPOF™ är ett varumärke som tillhör CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. och Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SDHC™ är ett varumärke.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick och MagicGate Memory Stick Duo är varumärken som tillhör Sony Corporation.

xD-Picture Card™ är ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd.

Zip® är ett registrerat varumärke som tillhör Iomega Corporation.

Märket BLUETOOTH® tillhör Bluetooth SIG, Inc. och licensieras till Seiko Epson Corporation.

Allmänt meddelande: Andra produktnamn som förekommer i detta dokument används endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson fransäger sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation

Läs och följ dessa säkerhetsanvisningar innan du använder skrivaren:

- Använd endast elsladden som medföljer skrivaren. Om du använder en annan sladd kan det leda till brand eller elektriska stötar. Använd inte sladden tillsammans med annan utrustning.
- Se till att nätsladden uppfyller tillämplig lokal säkerhetsstandard.
- Använd endast den typ av strömkälla som står angiven på etiketten.
- Placera skrivaren i närheten av ett vägguttag där nätsladden lätt kan kopplas ur.
- Låt inte nätsladden skadas eller nötas.
- Kontrollera att det totala amperevärdet för enheterna som är anslutna till en förlängningssladd eller ett eluttag inte överstiger det totala amperevärdet.
- Undvik platser där det ofta förekommer snabba variationer i värme eller luftfuktighet, stötar eller vibrationer, damm och direkt solljus.
- Blockera inte och täck inte över öppningarna på apparaten och för inte in föremål genom öppningarna.
- Placera skrivaren på en plan, stabil yta som sträcker sig utanför apparatens bottenplatta i alla riktningar. Apparaten fungerar inte på rätt sätt om den lutar. Se till att avståndet mellan baksidan på skrivaren och väggen är minst 10 cm för god ventilation.
- Öppna inte skannerenheten när du kopierar, skriver ut eller skannar.
- Spill inte vätska på skrivaren.
- Använd inte aerosolprodukter som innehåller brännbara gaser i eller runt skrivaren. Det kan orsaka brand.
- Försök inte att själv utföra service på skrivaren, med undantag av det som uttryckligen anges i dokumentationen.


- Koppla bort skrivaren och kontakta kvalificerad servicepersonal i följande fall: nätsladden eller kontakten är skadad, vätska har trängt in i skrivaren, skrivaren har tappats eller höljet har skadats, skrivaren fungerar inte som vanligt eller prestandan har märkbart förändrats.
- När du förvarar eller transporterar skrivaren bör den inte lutas, ställas vertikalt eller vändas upp och ner, eftersom bläck kan läcka ut från patronerna.
- Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna när du stänger skannerenheten.
- Tryck inte för hårt på dokumentbordet när du placerar original.

Säkerhetsanvisningar för bläckpatroner

- Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn och drick inte bläcket.
- Om du får bläck på huden bör du genast tvätta bort det med tvål och vatten. Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten. Om du fortfarande känner obehag eller har problem med synen bör du genast kontakta läkare.
- Skaka inte bläckpatronerna när du har öppnat förpackningen, eftersom de då kan läcka.
- Om du tar ut en patron för att använda den senare måste du skydda det område där bläcket kommer ut från smuts och damm. Se också till att förvara bläckpatronen i samma miljö som skrivaren. Rör inte vid bläckpatronens bläckutlopp eller det omgivande området.

Funktioner på kontrollpanelen

Kontrollpanel

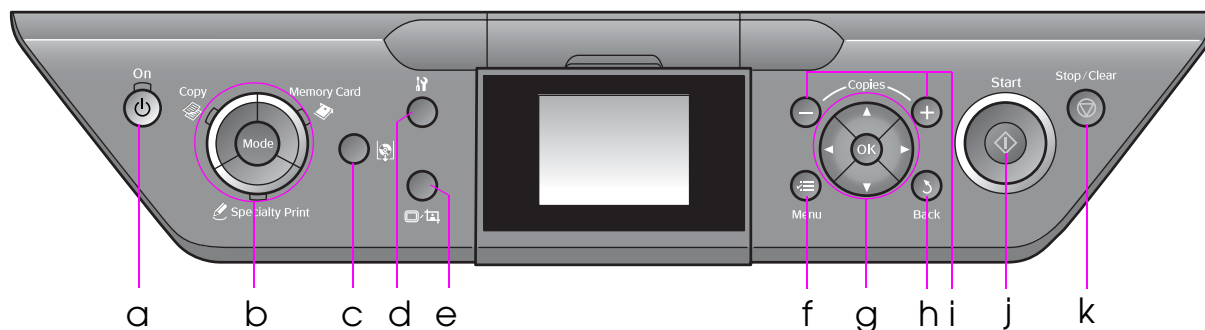

Kontrollpanelens utformning varierar på olika platser.

Knappar

	Knapp	Funktion		Knapp	Funktion
a	On	Slår på och stänger av skrivaren.	f	Menu *	Visar detaljerade inställningar för de olika lägena.
b	Mode *	Växlar mellan lägena Copy, Memory Card och Specialty Print. (Lampor visar vilket läge som är valt.)	g	4-way scroll (Bläddring åt fyra håll) OK	Väljer foton och menyalternativ. Aktiverar valda inställningar.
c		Flyttar cd/dvd-hållaren.	h	Back	Avbryter den aktuella åtgärden och går tillbaka till den föregående menyn.
d		Kör underhållsprogram och justerar övriga inställningar.	i	Copies (+ och -)	Anger antal kopior eller ändrar beskärningsområdet.
e		Ändrar visningen av foton på LCD-skärmen eller beskär foton.	j	Start	Startar kopiering eller utskrift.
			k	Stop/Clear	Avbryter kopiering och utskrift eller återställer inställningar.

* Information om alternativen i de olika lägena finns i "Översikt över kontrollpanelens inställningar" på sidan 41.



LCD-skärm

Anmärkning:

Det kan finnas ljusa eller mörka punkter på LCD-skärmen och ljusstyrkan kan variera beroende på skärmens funktioner. Det är normalt och innebär inte att det är något fel på skärmen.

Använda LCD-skärmen

Följ instruktionerna nedan när du ska välja och ändra menyer och foton på LCD-skärmen.

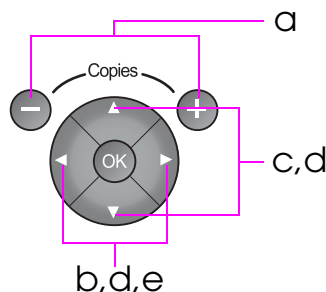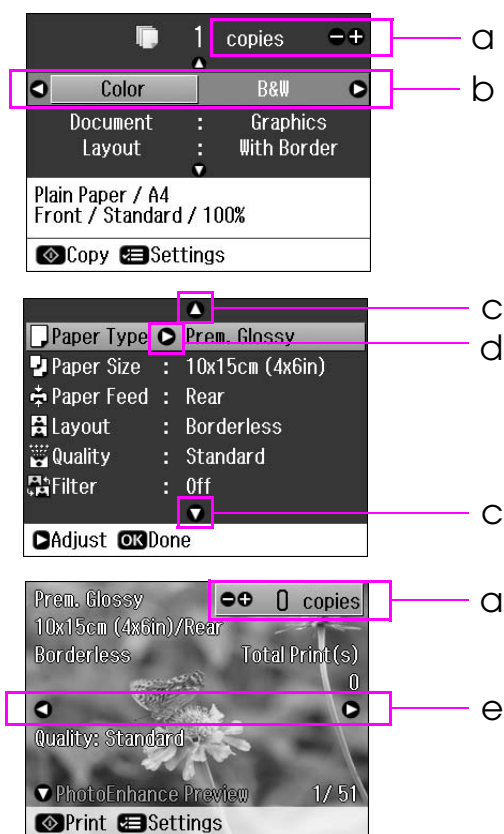

a	Använd Copies + eller - när du ska ange antal kopior för det valda fotot.
b	Välj alternativ som ska ställas in genom att trycka på ◀ eller ▶.
c	Välj menyalternativ genom att trycka på ▲ eller ▼. Markeringen flyttas uppåt eller nedåt.
d	Öppna listan med menyalternativ genom att trycka på ▶. Välj menyalternativ genom att trycka på ▲ eller ▼ och tryck sedan på OK .
e	Ändra foton som visas på LCD-skärmen genom att trycka på ◀ eller ▶.

Energisparfunktion


Om inga knappar trycks in under mer än tre minuter blir skrivaren inaktiv eller så börjar ett bildspel när **Screen Saver Settings** (Skärmsläckarinställningar) har ställts in på **Memory Card Data** (Minneskortdata).

När enheten inte har använts på 13 minuter blir displayen svart för att spara energi och lamporna för **Mode** tänds och släcks i medurs riktning.

Tryck på valfri knapp (förutom **On**) för att återställa skärmen till föregående läge.

Justera LCD-skärmens vinkel

Du kan ändra LCD-skärmens vinkel.

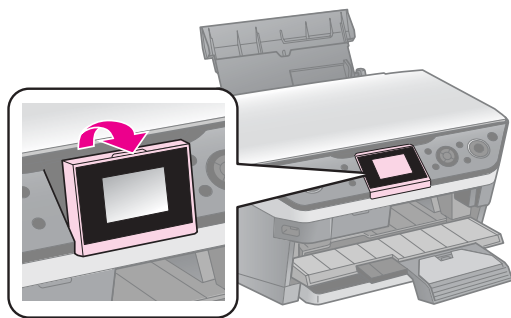

Hantera papper

Välja papper

Innan du skriver ut måste du välja rätt inställning för papperstyp. Det är en viktig inställning eftersom den avgör hur bläcket tillförs på papperet.

Anmärkning:

- ☐ Alla specialmedier kanske inte finns att få på alla ställen.
- ☐ Du kan hitta artikelnumren för följande Epson specialpapper på Epsons supportwebbplats.

Välj mellan följande papperstyper och inställningar:

Papperstyp	Inställning för Paper Type (Papperstyp)	Påfyllningskapacitet *
Vanligt papper **	Plain Paper (Vanligt papper)	15 mm
Epson Bright White Ink Jet Paper (Epson kritvitt bläckstrålepapper)		100 ark
Epson Matte Paper - Heavyweight (Epson matt papper - tjockt)	Matte (Matt)	20 ark
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Epson bläckstrålepapper för fotokvalitet)		100 ark
Epson Premium Glossy Photo Paper (Epson Premium glansigt fotopapper)	Prem.Glossy (Premium glansigt)	20 ark
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Epson Premium halvglossigt fotopapper)		
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Epson ultraglossigt fotopapper)	Ultra Glossy (Ultraglossigt)	20 ark
Epson Glossy Photo Paper (Epson glansigt fotopapper)	Photo Paper (Fotopapper)	20 ark
Epson Photo Stickers 4 (Epson fotoetiketter 4) ***	PhotoSticker16 (fotoetiketter 16)	1 ark
Epson Photo Stickers 16 (Epson fotoetiketter 16) ***		1 ark

* Den bakre arkmataren och det främre pappersfacket har samma kapacitet utom för fotoetiketter.


** Du kan använda papper med en vikt på 64 till 90 g/m².

*** Du kan inte ladda fotoetiketter i det främre pappersfacket.


Fylla på papper

In i den bakre arkmataren

1. Öppna och dra ut pappersfacket.

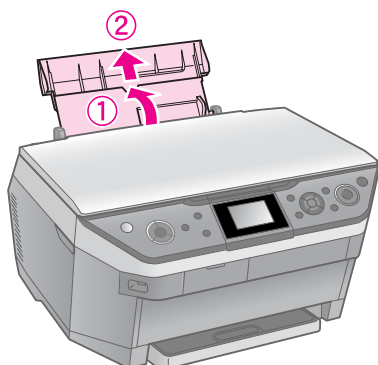


2. Flytta matarens skydd emot dig och skjut sedan kantstödet.

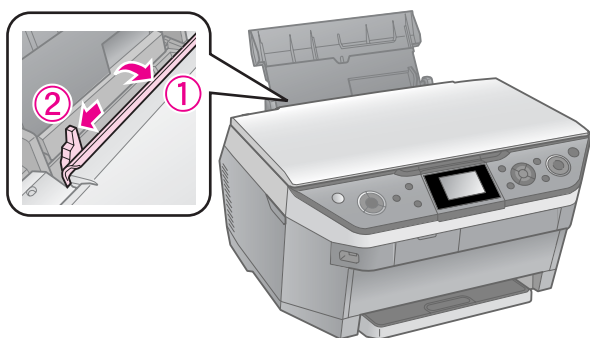


3. Fyll på papperet med kortsidan först, även om du skriver ut med liggande orientering.



Utskriftssidan är ofta vitare eller ljusare än den andra sidan.

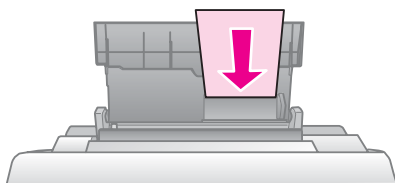

4. Skjut papperet åt höger.

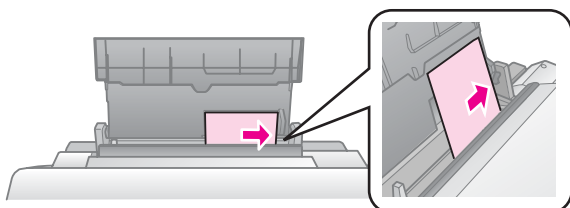


5. Skjut kantstödet åt höger. Se till att pappersbunten passar under pilmarkeringen ≡ på insidan av det vänstra kantstödet. Dra tillbaka matarens skydd.

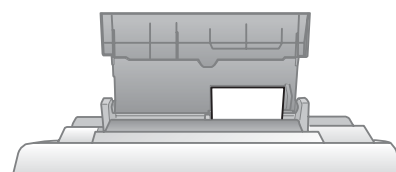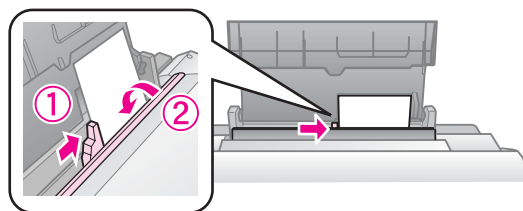


10 × 15 cm och 13 × 18 cm

Följ dessa steg för att fylla på A4-papper.

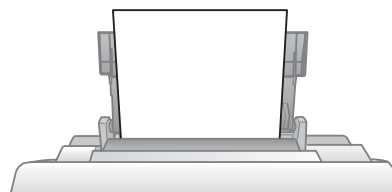

A4

6. Öppna och dra ut utmatningsfacket.

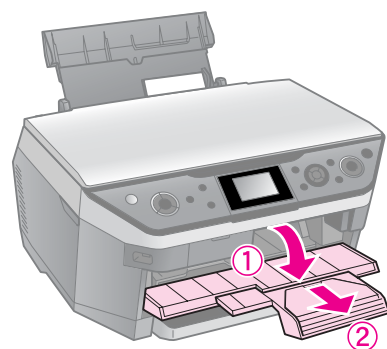

Obs!

Kontrollera att cd/dvd-hållaren inte matas ut innan du börjar skriva ut.

Anmärkning:


Kontrollera att inställningen **Paper Feed** (pappersmatning) är inställd på **Rear** (Bakre) innan du börjar skriva ut.

In i främre pappersfacket


Anmärkning:

- ❑ Ladda inte fotoetiketter i det främre pappersfacket.
- ❑ Ladda inte papper i det främre pappersfacket om papperet redan skrivits ut på ena sidan eller om det matats igenom skrivaren en gång.


1. Dra ut det främre pappersfacket.

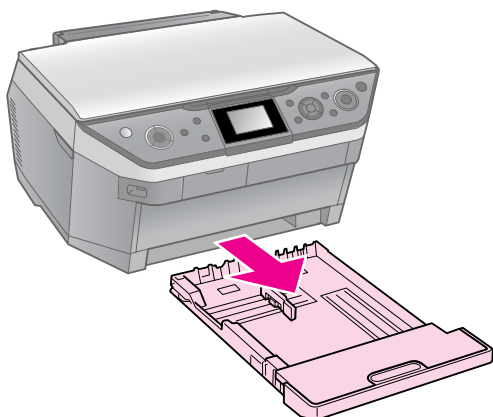

2. Lyft av locket.

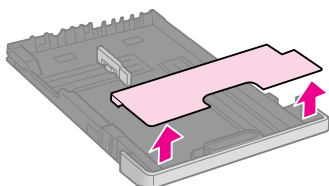

3. Kläm fast vredet och skjut pappersstöden så att de passar den pappersstorlek som används.

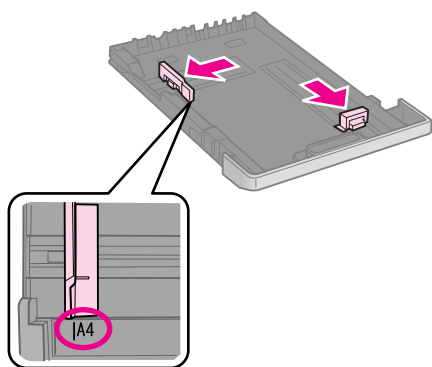


4. Papperet ska laddas med utskriftssidan nedåt. Se till att pappersbunten passar under pilmarkeringen ≡ på insidan av det vänstra stödet.


Anmärkning:

- ❑ Ladda inte papper ovanför pilmarkeringen ≡ på pappersstödet insida.


- ❑ Jämna till papperskanterna innan du laddar papperet.

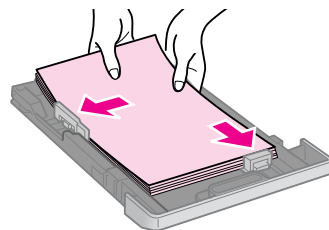


5. Se till att papperskanterna ligger tätt emot pappersstöden. Papperet laddas inte rätt om det flödar över eller inte passar ordentligt.

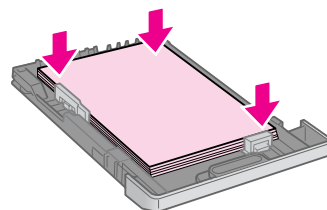

6. Sätt tillbaka locket.

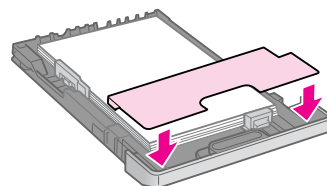


7. Sätt tillbaka facket i skrivaren och håll det plant när du sätter in det.

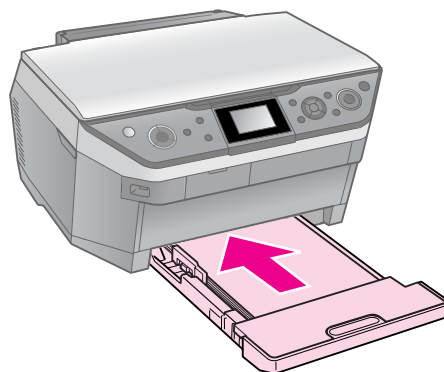

Följ samma steg för att ladda in papper med storlekarna 10 × 15 cm och 13 × 18 cm.

8. Öppna och dra ut utmatningsfacket.

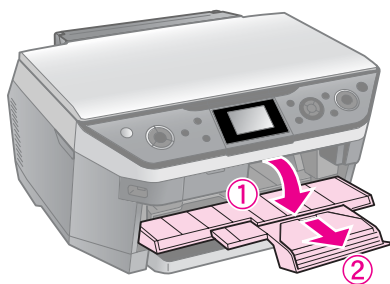

Obs!

Kontrollera att cd/dvd-hållaren inte matas ut innan du börjar skriva ut.

Anmärkning:

- ☐ Kontrollera att inställningen **Paper Feed** (Pappersmatning) är inställd på **Front** (Främre) innan du börjar skriva ut.
- ☐ Dra inte ut det främre pappersfacket medan skrivaren är igång.

Hantera en cd/dvd-skiva

❗ Obs!


Förvara cd/dvd-facket plant. Skrivaren kanske inte fungerar som den ska om cd/dvd-facket är skevt eller skadat.

Anmärkning:

- ❑ Se till att data, musik eller video har skrivits till den utskrivningsbara cd/dvd-skivan innan du börjar skriva ut.
- ❑ Fukt på den utskrivbara ytan kan orsaka att den smetas ut.
- ❑ Utskriftens yta smetas lätt ut direkt efter utskrift.
- ❑ Se till att cd/dvd-skivan torkar ordentligt innan du använder den eller rör vid utskriftens yta.
- ❑ Låt inte den utskrivna cd/dvd-skivan torka i direkt solljus.
- ❑ Om det oavsiktligt skrivs ut på cd/dvd-facket eller det inre, transparenta facket ska du omedelbart torka bort bläcket.
- ❑ Om du vill skriva ut på mini-cd med storleken 8 cm använder du EPSON Print CD som finns på program-cd:n. Se *Användarhandboken* online.


Lägga i en cd/dvd-skiva

1. Stäng utmatningsfackets förlängning.

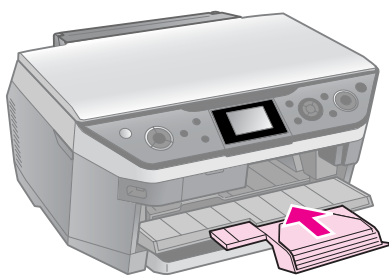


❗ Obs!


Kontrollera att det inte finns papper i utmatningsfacket.

2. Tryck på  för att flytta cd/dvd-enheten.

❗ Obs!

- ❑ Tryck inte på  medan skrivaren är igång.
- ❑ Rör inte vid cd/dvd-enheten medan skrivaren är igång.


3. Lagg din cd/dvd på hållaren.

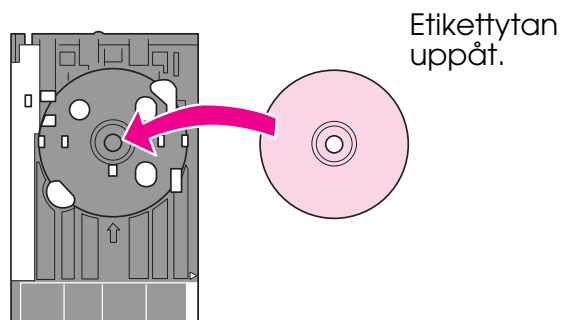

4. För in hållaren i cd/dvd-enheten.

❗ Obs!


Sätt inte in facket medan skrivaren är igång, i så fall kan skrivaren skadas.

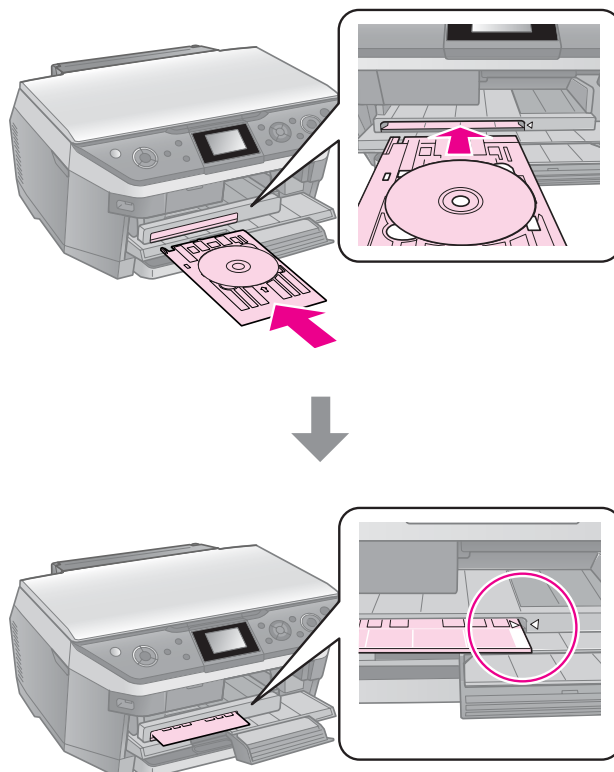

Ta ut en cd/dvd-skiva

Obs!

Ta alltid ut cd/dvd-hållaren när utskriften är klar. Om du startar eller stänger av skrivaren medan hållaren är inne i cd/dvd-enheten kan du skada skrivaren.

1. Kontrollera att utskriften är slutförd.
2. Ta bort cd/dvd-hållaren genom att dra den rakt ut ur cd/dvd-enheten.
3. Tryck på  för att sätta tillbaka cd/dvd-enheten.

Kopiera


Anmärkning:

- ❑ Det kan hända att den kopierade bilden inte har exakt samma storlek som originalet.
- ❑ Beroende på vilken papperstyp som används kan utskriftskvaliteten försämrats i utskriftens övre och nedre områden eller så kan bläcket i dessa områden smetas ut.


Lägga original på dokumentbordet

1. Öppna dokumentlocket och placera originalet upp och ned på dokumentbordet.

Foton eller dokument:

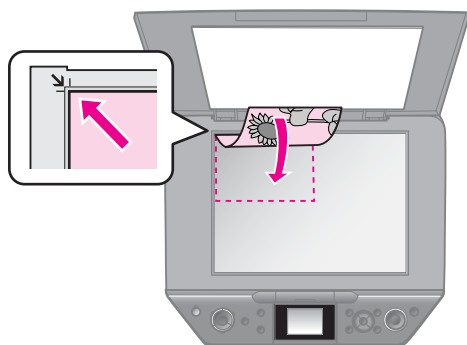


Cd/dvd:

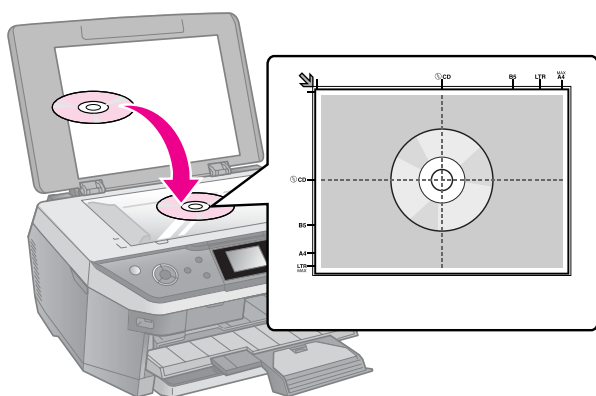

2. Stäng locket försiktigt.


Tips:

När du kopierar tjocka eller stora dokument kan du ta bort dokumentlocket.

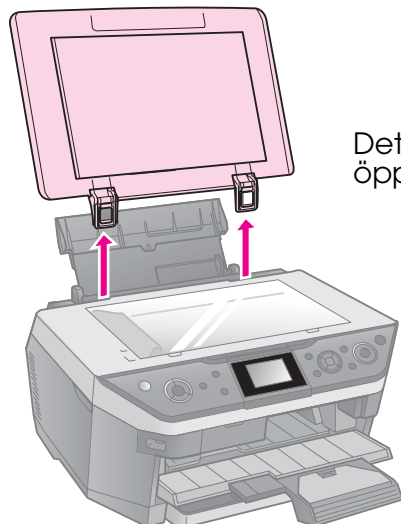

Det är bara att öppna det och

Kopiera foton

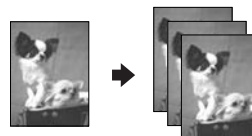

Du kan kopiera foton från 30 × 40 mm till 127 × 178 mm. Du kan också kopiera två foton samtidigt.

1. Tryck på **Specialty Print**.



2. Välj **Reprint/Restore Photos** (Skriv ut/återställ foton) och tryck på **OK**.



3. Tryck på **OK**.

Anmärkning:

- ❑ Om dina foton har bleknat kan du välja **On** (På) för att återställa dem.




- ❑ Fotot kanske inte skrivs ut på rätt sätt om du ställer in **Color Restoration** (Färgåterställning) på **On** (På) för vanliga färgfoton.
- Tryck på **OK** igen. Fotot förhandsgranskas.
 - Ange antal kopior.
 - Tryck på **Menu** och ändra inställningarna (➡ "Utskriftsinställningar för att skriva ut igen/återställa foton" på sidan 47). Tryck sedan på **OK**.
 - Tryck på **Start**.

Anmärkning:

Flytta originalet en bit från kanten om kanterna på kopian är avskurna.

Kopiera flera foton


Placera fotona horisontalt.

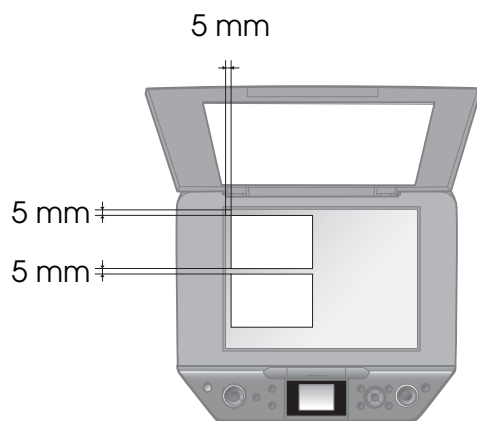

Anmärkning:


- ❑ Du kan kopiera två foton med storleken 10 × 15 cm samtidigt. Om kanten på ett foto inte syns på utskriften kan du försöka att kopiera dem ett i taget.
- ❑ Placera fotot 5 mm bort från dokumentbordets kant. När du placerar två foton ska du lägga fotona på minst 5 mm avstånd från varandra.
- ❑ Du kan kopiera flera foton med olika storlekar samtidigt så länge de är större än 30 × 40 mm.

Beskära och förstora ett foto




Du kan beskära ett foto och bara skriva ut huvudmotivet när du kopierar foton.

- Tryck på **Specialty Print**.
- Se "Kopiera foton" på sidan 13 och följ stegen 2 till 4.

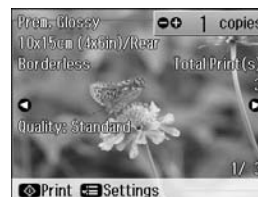

- Tryck på **Crop**. Skärmen för beskärning visas.

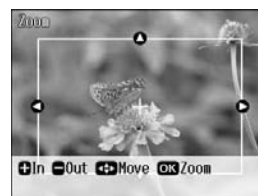

- Använd följande knapp för att ange området du vill beskära.

Copies +, -	Ändrar ramens storlek.
▲, ▼, ◀, ▶	Flyttar ramen.
Menu	Roterar ramen.

Anmärkning:

Menu är bara tillgängligt i minneskortläget.


- Tryck på **OK** för att bekräfta den beskurna bilden.

Anmärkning:

Om du vill ändra ramens placering trycker du på knappen **Back** för att återgå till föregående skärm.

- Tryck på **OK** när du har kontrollerat den beskurna bilden.

Anmärkning:

Ikonen  visas på den beskurna bilden.

- Ange antal kopior.

8. Tryck på **Menu** och ändra inställningarna
(➡ "Utskriftsinställningar för att skriva ut igen/återställa foton" på sidan 47). Tryck sedan på **OK**.
9. Tryck på **Start**.


Kopiera dokument




Tips:

Du kan kopiera och skriva ut på båda sidorna av papperet med funktionen Auto Duplexer. Se din *Användarhandbok* (online) för information om inställning.

1. Tryck på **Copy**.



2. Välj kopieringsinställningar.

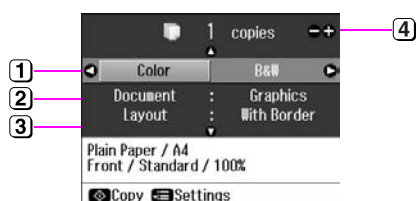

- ① Välj **Color** (Färg) för färgkopior eller **B&W** (Svartvitt) för svartvita kopior.
- ② Välj typ av dokument.
- ③ Välj ett layoutalternativ
(➡ "Kopieringsläge" på sidan 41).

Anmärkning:

När du kopierar på båda sidorna av papperet med Auto Duplexer-funktionen (tillval), välj **Double Side 1-up** (Dubbelsidig 1-bild), **Book/Double Side** (Bok/dubbelsidig) eller **Double Side 2-up** (Dubbelsidig 2-bild) som layout.

- ④ Ange antal kopior.

3. Tryck på **Menu** om du vill ändra inställningarna
(➡ "Utskriftsinställningar för kopieringsläge" på sidan 42). Tryck sedan på **OK**.

Tips:

Gör en provutskrift på papper först när **CD/DVD Copy** (Kopiera cd/dvd) är valt som **Layout**. Välj **Plain Paper** (Vanligt papper) som **Paper Type** (Papperstyp) och fyll på vanligt papper.

4. Tryck på **Start**.


Anmärkning:

- ☐ Om du valt **2-up Copy** (Kopiering 2-bild), **Book/2-up** (Bok/2-bild), eller **Double Side 2-up** (Dubbelsidig 2-bild) som **Layout** ska du skanna ett original åt gången.
- ☐ Flytta originalet en bit från kanten om kanterna på kopian är avskurna.


Kopiera böcker

När du väljer **Book/2-up** (Bok/2-bild) eller **Book/Double Side** (Bok/Dubbelsidig) under **Layout**, lägg originalet på dokumentbordet enligt följande bild.

Öppna boken på den första sidan som du vill kopiera och lägg den sedan på dokumentbordet.

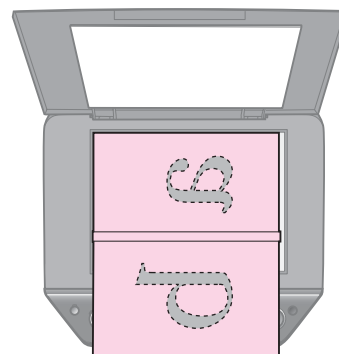

När du är klar med inskanningen av den första sidan vänder du boken och lägger den sedan på dokumentbordet.

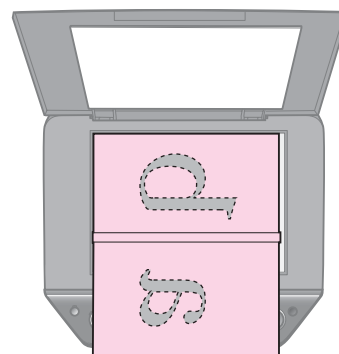

Skriva ut från ett minneskort


Hantera minneskort

Sätta i ett minneskort

Anmärkning:

Om en digitalkamera är ansluten till skrivaren kopplar du bort den innan du matar in minneskortet.


1. Öppna luckan till minneskortsfacket.


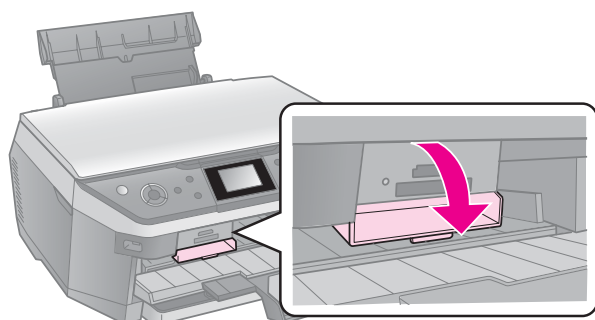


2. Kontrollera att det inte finns några minneskort i kortplatserna. Sätt sedan in minneskortet.

❗ Obs!


- ☐ Sätt endast in ett minneskort åt gången.
- ☐ Försök inte trycka in minneskortet i platsen om det tar emot. Du kan inte föra in minneskortet helt.
- ☐ Kontrollera vilket håll kortet ska sättas in på. Om kortet behöver en adapter måste du ansluta den innan du sätter in kortet. Annars går det kanske inte att ta ut kortet ur skrivaren.

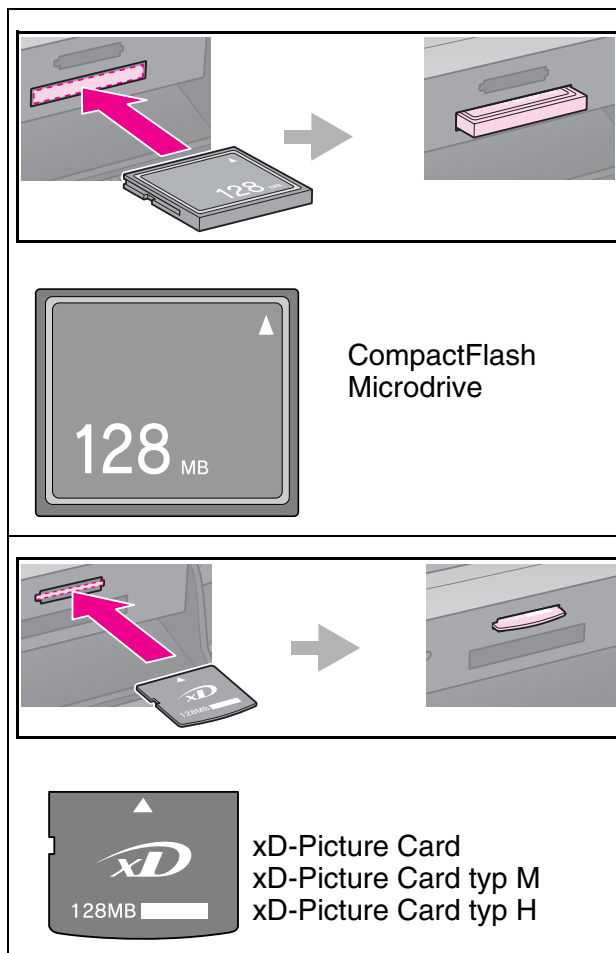

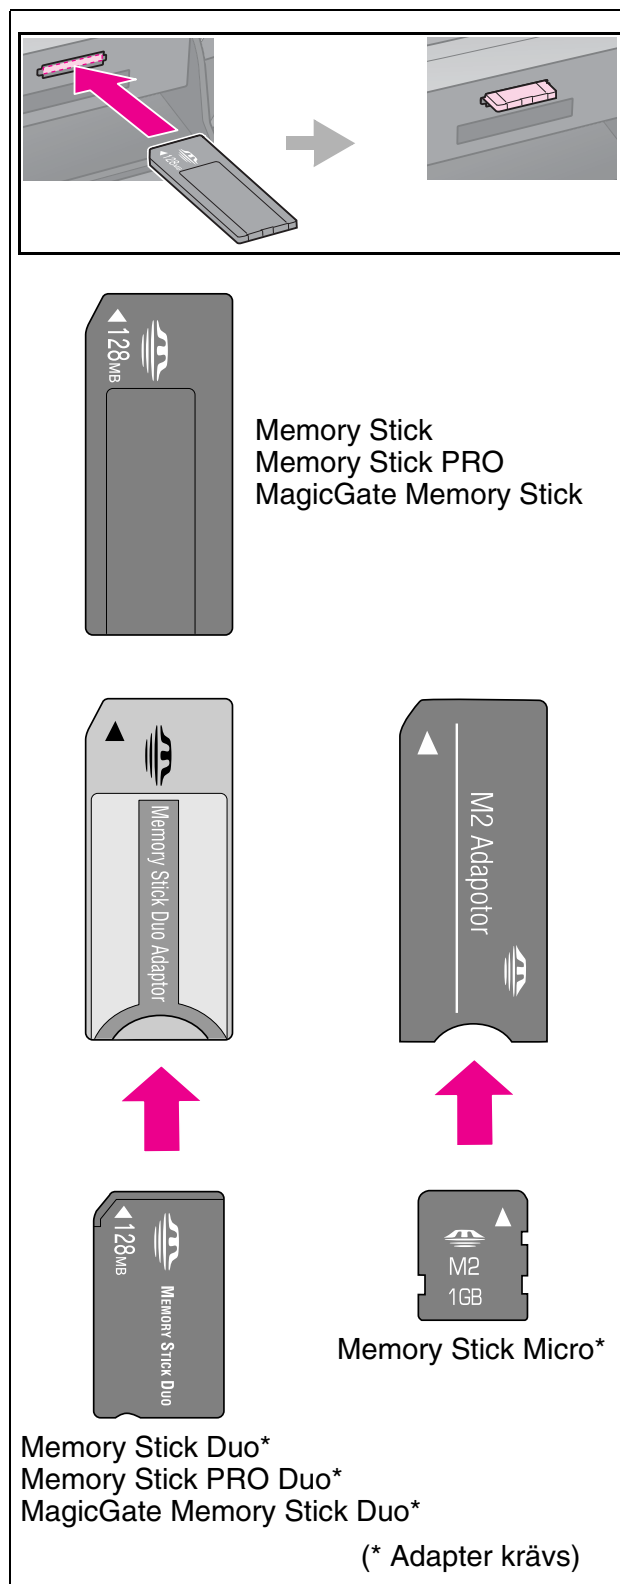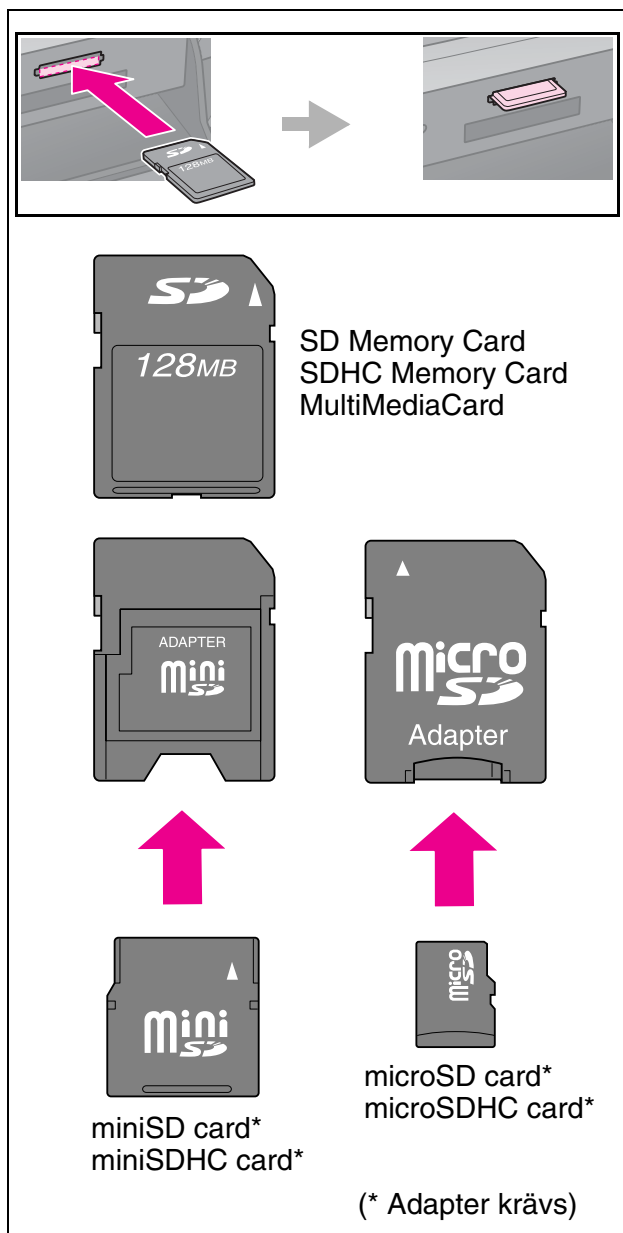

3. Kontrollera att minneskortlampan blinkar och sedan förblir tänd.

Lampa för minneskort

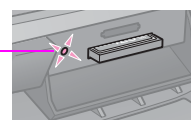

Ta bort minneskortet

1. Kontrollera att minneskortlampan inte blinkar.
2. Ta bort minneskortet genom att dra det rakt ut.

Skriva ut foton

1. Tryck på  **Memory Card**.



2. Välj en av inställningarna i tabellen nedan när du vill visa/skriva ut foton och tryck på **OK**. Följ anvisningarna nedan för att välja foton och ange antal kopior.



Inställning	Instruktion
View and Print Photos (Visa och skriv ut foton)	Välj ett foto och ange antal kopior.
Print All Photos (Skriv ut alla foton)	Ange antal kopior för alla foton. Om du vill ange antal kopior för varje foto individuellt ska du trycka på OK och sedan ange antal kopior.
Print by Date (Skriv ut per datum)	Välj datum och gör en kryssmarkering genom att trycka på ► och tryck sedan på OK . Ange antalet kopior om du vill ange antal kopior för alla foton. Om du vill ange antal kopior för varje foto individuellt ska du trycka på OK och sedan ange antal kopior.

Inställning	Instruktion
Print Index Sheet (Skriv ut indexark)	Se "Välja och skriva ut foton med ett indexark" på sidan 20.
Print Proof Sheet (Skriv ut provark)	Gå till steg 3.
Slide Show (Bildspel)	Skrivaren visar foton på minneskortet i följd. När du ser fotot som du vill skriva ut ska du trycka på OK och ange antalet kopior. Markera fotot som du vill skriva ut om du vill skriva ut fler foton. Ange sedan antalet kopior.
Scan to Memory Card (Skanna till minneskort)	Sparar foton på ett minneskort (➡ "Skanna ett foto/dokument" på sidan 28).

3. Tryck på  **Menu** och ändra inställningarna (➡ "Utskriftsinställningar för minneskortläge" på sidan 44). Tryck sedan på **OK**.


Anmärkning:

När du väljer **Print Proof Sheet** (Skriv ut provark) kan du bara ändra inställningarna **Paper Type** (Papperstyp), **Paper Size** (Pappersstorlek) och **Paper Feed** (Pappersmatning).

4. Tryck på  **Start**.

Tips:


Om den utskrivna bilden inte är centrerad när du skriver ut fotoetiketter kan du justera utskriftsläget genom att följa proceduren nedan.

1. Tryck på .
2. Välj **CD/Sticker Position** (CD/etikett-läge) och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **Stickers** (Etiketter).
4. Ange hur mycket du vill flytta utskriftsläget (i millimeter).
5. Tryck på **OK**. Prova sedan att skriva ut igen.

Anmärkning:

Inställningarna sparas i skrivaren även om den stängs av.

Beskära och förstora ett foto



1. Tryck på **Memory Card**.
2. Välj det foto som du vill beskära med alternativet **View and Print Photos** (Visa och skriv ut foton) (➔ "Skriva ut foton" på sidan 18).
3. Tryck på .
4. Se "Beskära och förstora ett foto" på sidan 14 och följ stegen 4 till 7.
5. Tryck på **Menu** och ändra inställningarna (➔ "Utskriftsinställningar för minneskortläge" på sidan 44). Tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **Start**.

Förhandsgranska den justerade bilden före utskrift

Den här skrivaren korregerar automatiskt färger och förbättrar bildkvaliteten med funktionen PhotoEnhance (Fotoförbättring). Funktionen PhotoEnhance Preview (Förhandsgranskning fotoförbättring) låter dig förhandsgranska de justerade bilderna på LCD-skärmen.

Anmärkning:

- ☐ Funktionen är bara tillgänglig när alternativet **▼ PhotoEnhance Preview** (Fotoförbättring förhandsgranskning) visas.
 - ☐ Kontrollera att **PhotoEnhance** (Fotoförbättring) är inställt på **On** (På).
 - ☐ Funktionen PhotoEnhance (Fotoförbättring) påverkar bara dina utskrifter. Den förändrar inte dina originalbilder.
1. Välj ett foto. Timglasikonen visas nederst på skärmen, och därefter visas nivån för PhotoEnhance (fotoförbättring)-inställningen.



PhotoEnhance Preview (Fotoförbättring förhandsgranskning) (orange tecken)	Inställningsnivån för PhotoEnhance (Fotoförbättring) är hög.
PhotoEnhance Preview (Fotoförbättring förhandsgranskning) (vita tecken)	Inställningsnivån för PhotoEnhance (Fotoförbättring) är inte särskilt hög.


Anmärkning:

- ☐ Du kan utföra andra arbetsmoment medan timglaset visas.
 - ☐ I vissa fall kommer inte timglaset att visas.
2. Tryck på för att förhandsgranska den anpassade bilden.

Anmärkning:

- ☐ Tryck på igen för att visa bilden utan funktionen PhotoEnhance (Fotoförbättring).
- ☐ Om du byter visningsläge efter att bilden ändrats och sedan går tillbaka till bilden så kommer den att visas utan funktionen PhotoEnhance (Fotoförbättring).
- ☐ Du kan också justera bilderna med funktionerna **Enhance** (Förbättra), **Scene Detection** (Avkänning av scen), **Filter**, **Brightness** (Ljusstyrka), **Contrast** (Kontrast), **Sharpness** (Skärpa), och **Saturation** (Mättnad), och förhandsgranska de justerade bilderna. Dessa funktioner påverkar bara dina utskrifter. De påverkar inte dina originalbilder.

Skriva ut med roliga ramar

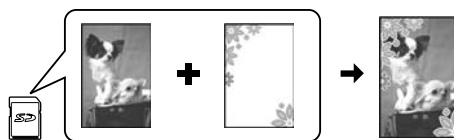

Du kan lägga till färgglada ramar på foton.

1. Du kan välja ramar med P.I.F. Frames på program-cd:n som medföljer skrivaren och spara dem på ett minneskort med verktyget EPSON PRINT Image Framer Tool. Mer information finns i programmets hjälp.

Anmärkning:

EPSON PRINT Image Framer Tool och P.I.F. Frames kanske inte medföljer på program-cd:n beroende på var du befinner dig.

2. Fyll på lämpligt papper för ramstorleken (➔ sida 8).
3. Sätt i minneskortet som innehåller dina foton och P.I.F.-ramar (➔ sida 16).
4. Tryck på **OK** om du vill skriva ut foton med P.I.F.-ramar som redan tilldelats.

Tryck på **Back** om du vill välja P.I.F.-ramar på minneskortet. Markera fotot med alternativet **View and Print Photos** (Visa och skriv ut foton) och välj en P.I.F.-ram som inställning för **Layout** (➔ "Skriva ut foton" på sidan 18).

5. Välj fotot och P.I.F.-ramen och tryck på **OK**.

Anmärkning:

- ☐ Tryck på **OK** igen för att kontrollera hur fotot ser ut i ramen.
- ☐ P.I.F.-ramar har redan angivits för varje foto, så du kan inte ändra ramen.

6. Ange antal kopior.
7. Tryck på **Menu** och ändra inställningarna (➔ "Utskriftsinställningar för minneskortläge" på sidan 44). Tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på **Start**.

Skriva ut med DPOF-inställningar


Om kameran har stöd för DPOF kan du i förväg välja de foton du vill skriva ut samt antal kopior medan minneskortet fortfarande sitter i kameran. Se kamerans användarhandbok för mer information.

1. Sätt i minneskortet som innehåller DPOF-data (➔ sida 16).
2. Tryck på **OK**.
3. Tryck på **Menu** och ändra inställningarna (➔ "Utskriftsinställningar för minneskortläge" på sidan 44). Tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på **Start**.


Välja och skriva ut foton med ett indexark

Du kan välja foton som du vill skriva ut på ett indexark.


Skriva ut indexark

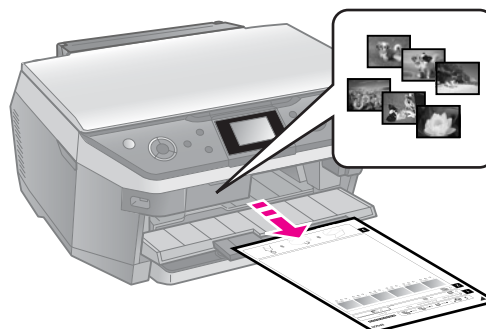


Välja foton från indexarket

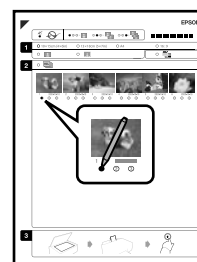

Skanna indexarket

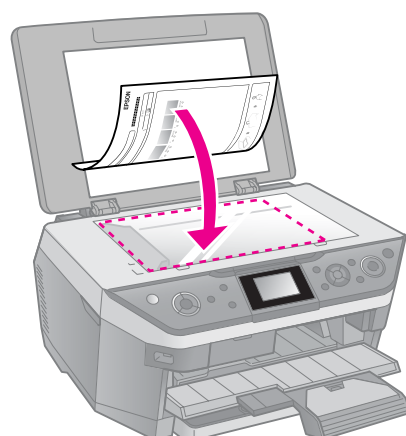

Skriva ut de valda foton

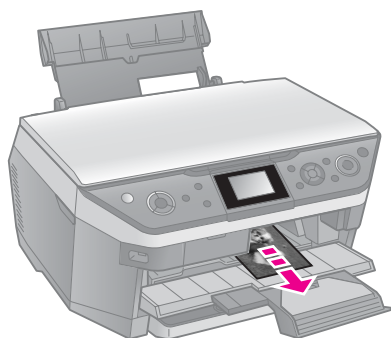

1. Skriva ut indexark

1. Lägg in flera A4-papper i det främre pappersfacket (➔ sida 9).
2. Tryck på **Memory Card**.



3. Välj **Print Index Sheet** (Skriv ut indexark) och tryck på **OK**.



4. Välj **Print Index Sheet** (Skriv ut indexark).
5. Välj ett fotointervall. Tryck sedan på **OK**.

Intervall	Beskrivning
All Photos (Alla foton)	Skriver ut alla de foton som är lagrade på ett minneskort.
Latest 30 (Senaste 30)	Skriver ut 30, 60 eller 90 foton från det senaste i filnamnsordningen.
Latest 60 (Senaste 60)	
Latest 90 (Senaste 90)	

6. Tryck på **Start**.

Anmärkning:


Kontrollera att triangelmarkeringen i det övre vänstra hörnet på indexarket skrivs ut som den ska. Skrivaren kan inte skanna indexarket om det skrivs ut felaktigt.

2. Välja foton från indexarket

På indexarket använder du en mörk penna för att fylla i cirkklarna och göra dina val.

Bra: ●


INTE bra: ⊕ ⊗ [streck]

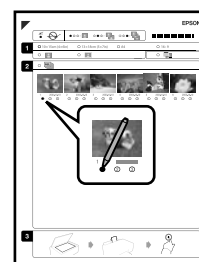

1. Välj pappersformat (➔ sida 7) i avsnitt 1.
2. Välj om du vill skriva ut foton med eller utan marginaler.
3. Fyll i ovalen [ikon] för att få med den valfria datumstampeln.
4. I avsnitt 2 väljer du **All** (Alla) för att skriva ut en kopia av varje foto eller fyller i antalet under varje foto för att välja 1, 2 eller 3 kopior.

3. Skanna indexarket och skriva ut valda foton

1. Lägg indexarket med framsidan nedåt på dokumentbordet så att arkets överkant ligger mot dokumentbordets vänstra kant.

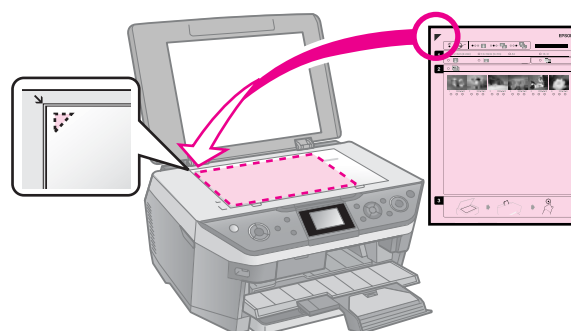

2. Stäng dokumentlocket.
3. Fyll på med fotopapper i den bakre arkmataren, och använd den storlek du markerade på indexarket (➔ sida 8).

Anmärkning:

Använd Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglansigt fotopapper), Premium Glossy Photo Paper (Premium glansigt fotopapper) eller Premium Semigloss Photo Paper (Premium halvglansigt fotopapper).

- Kontrollera på LCD-skärmen att alternativet **Print Photos from Index Sheet** (Skriv ut foton från indexark) valts och tryck sedan på **OK**.
- Tryck på **Start**.

Anmärkning:

Vänta tills utskriften är klar varje gång om du har mer än ett indexark. Upprepa sedan stegen ovan för att skanna och skriva ut från ytterligare ark.

Skriva ut på en cd/dvd-skiva

Göra inställningar och skriva ut

- Tryck på **Specialty Print**.



- Välj **Print on CD/DVD** (Skriv ut på cd/dvd) och tryck på **OK**.



- Välj layout och tryck sedan på **OK** (➡ "Utskriftsinställningar för att skriva ut på cd/dvd" på sidan 51).

Anmärkning:

När du väljer foton för inställningarna **CD/DVD 4-up** (4-bild) eller **CD/DVD Variety** (Varierande) behöver du inte välja maximalt antal foton. Oanvända områden av layouten lämnas tomma.

- Tryck på **OK**.
- Välj ett foto och ange antal kopior.

- Tryck på **Menu** och ändra inställningarna (➡ "Utskriftsinställningar för att skriva ut på cd/dvd" på sidan 51). Tryck sedan på **OK**.

Tips:

Om du vill göra en provutskrift på papper först ska du välja **Plain Paper** (Vanligt papper) som **Paper Type** (Papperstyp).

- Tryck på **Start**.

Justera utskriftsområdet

Justera diametern

- Tryck på **Specialty Print**.
- Välj **Print on CD/DVD** (Skriv ut på cd/dvd) och tryck på **OK**.
- Välj layout och tryck sedan på **OK**.
- Tryck på **OK**.
- Tryck på **Menu**.
- Välj **CD Inner-Outer** (CD inre-yttre) och tryck på **►**.
- Ange inre diameter (Inner (Inre)) och yttre diameter (Outer (Yttre)) i steg om 1 mm, och tryck sedan på **OK**.

Inner (Inre)	18 till 46 mm
Outer (Yttre)	114 till 120 mm

Anmärkning:

Om du skriver ut i följande områden på skivan kan skivan eller cd/dvd-facket fläckas med bläck.


Inre centrumområde	18 till 42 mm
Yttre periferiområde	117 till 120 mm

- Tryck på **OK** och försök skriva ut igen.

Justera utskriftsläget

- Press **W**.
- Välj **CD/Sticker Position** (CD/etikett-läge) och tryck på **OK**.
- Välj **CD/DVD** och tryck på **►**.

4. Ange hur mycket du vill flytta utskriftsläget (i millimeter).

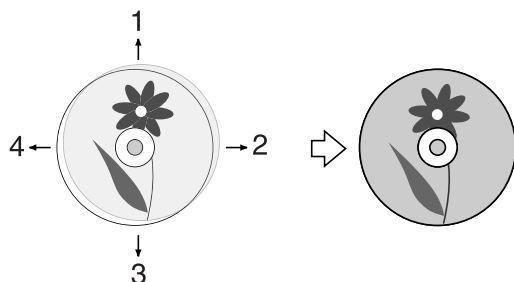

Justera	Beskrivning
1. Upp 3. Ned	Flytta utskriftsläget för cd/dvd uppåt eller nedåt. Du kan justera det i steg om 0,1 mm från 0,0 till 2,0 mm.
2. Höger 4. Vänster	Flytta utskriftspositionen för cd/dvd åt vänster eller höger. Du kan justera det i steg om 0,1 mm från 0,0 till 2,0 mm.

5. Tryck på **OK** och försök skriva ut igen.

Anmärkning:

Inställningarna sparas i skrivaren även om den stängs av.

Skriva ut ett cd/dvd-fodral

1. Fyll på A4-papper.
2. Tryck på **Specialty Print**.



3. Välj **Print on CD/DVD** (Skriv ut på cd/dvd) och tryck på **OK**.



4. Välj **CD Jacket Jewel Upper** (Cd-fodral över) eller **CD Jacket Jewel Index** (Cd-fodral index) (➔ "Utskriftsinställningar för att skriva ut på cd/dvd" på sidan 51), och tryck sedan på **OK**.
5. Välj ett foto och ange antal kopior.
6. Tryck på **Menu** och ändra inställningarna (➔ "Utskriftsinställningar för att skriva ut på cd/dvd" på sidan 51). Tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **Start**.

Spela upp en film och skriva ut en scen

Du kan spela upp filmer som tagits med en digitalkamera och välja en scen som ska skrivas ut.

Anmärkning:

Eftersom antalet pixlar för en film är lägre än antalet pixlar för ett foto kanske du inte får förväntad utskriftskvalitet. Antalet pixlar beror på vilken modell av digitalkamera du har, och de inställningar som används.

1. Tryck på **Specialty Print**.
2. Välj **Play Movie and Print Photos** (Spela upp film och skriv ut foton) och tryck sedan på **OK**.



3. Välj **Print 1 Frame** (Skriv ut en filmruta) eller **Print N Frames** (Skriv ut N filmrutor) som **Print Method** (Utskriftsmetod). Tryck sedan på **OK**.

Print 1 Frame (Skriv ut en filmruta)	Skriver ut en scen/ruta ur filmen.
Print N Frames (Skriv ut N filmrutor)	Delar in det valda stycket ur filmen i 12 filmrutor, och skriver ut 12 miniatyrbilder på ett ark.

4. Välj filmen som ska spelas upp och tryck sedan på **OK**. Skrivaren spelar upp filmen på minneskortet.

Anmärkning:

Skrivaren kanske inte spelar upp filmen jämnt - detta beror på filmdata och på överföringshastigheten från minneskortet eller lagringsenheten.

5. Gör något av följande:

Print 1 Frame (Skriv ut en filmruta):

När du ser den scen som du vill skriva ut trycker du på **OK**.

Print N Frames (Skriv ut N filmrutor):

När du ser den första scenen i området som du vill skriva ut trycker du på **OK**. När du ser den sista scenen i serien trycker du på **OK** igen.

Anmärkning:

Använd följande knapp när du visar filmen.

- ☐ ◀ eller ▶ för att snabbspola filmen framåt eller bakåt.
- ☐ ▲ eller ▼ för att göra en paus eller starta om filmen.
- ☐ □ □ □ för att visa filmens avsnittslista.

6. Ange antal kopior.

7. Tryck på ≡ **Menu** och ändra inställningarna (➡ "Utskriftsinställningar för minneskortläge" på sidan 44). Tryck sedan på **OK**.

Anmärkning:

När du väljer **Print 1 Frame** (Skriv ut en filmruta) som **Print Method** (Utskriftsmetod), kontrollera att inställningen **Movie Enhance** (Förbättra filmen) är **On** (På).

8. Tryck på ◊ **Start**.

Anmärkning:

Du kanske inte får förväntat utskriftsresultat - detta beror på filmens data och tiden när du stoppar filmen.


Skriva ut ett foto med meddelanden eller teckningar

Du kan enkelt lägga till personliga handskrivna meddelanden eller teckningar på ditt favoritfoto med mallen.

Välja ett foto på minneskortet




Skriva ut en mall

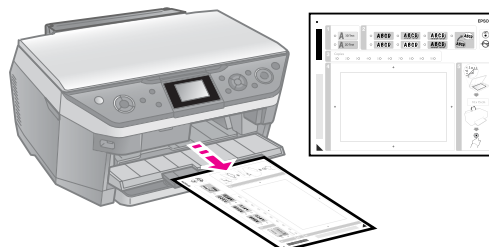


Skriva ut ett meddelande eller teckning på mallen



Skanna mallen

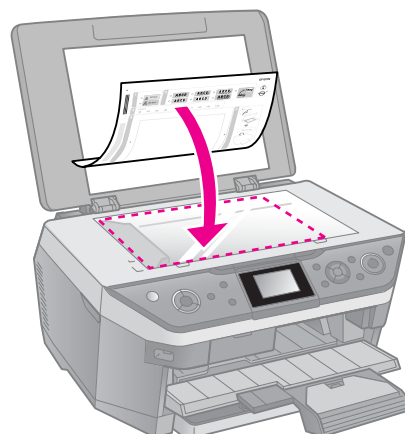

Skriva ut fotot med meddelandet eller teckningen

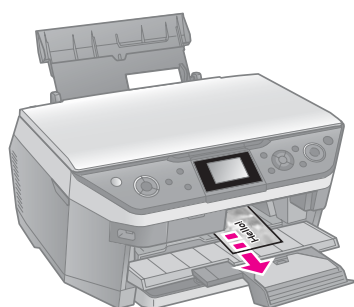

1. Välja ett foto och skriva ut en mall


1. Lägg in A4-papper i främre pappersfacket (➔ sida 9).
2. Tryck på **Specialty Print**.



3. Välj **Print Photo Greeting Card** (Skriv ut foto/gratulationskort), och tryck sedan på **OK**.



4. Välj **Select Photo and Print Template** (välj foto- och utskriftsmall), och tryck sedan på **OK**.
5. Välj fotot som ska skrivas ut och tryck sedan på **OK**.
6. Tryck på **OK**.

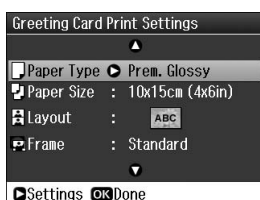

7. Ändra utskriftsinställningar (➔ "Utskriftsinställningar för Skriv ut foto/gratulationskort" på sidan 49).
8. Tryck på **Menu** och ändra inställningarna (➔ sida 49). Tryck sedan på **OK**.
9. Tryck på **OK**.

10. Tryck på **Start**.

Anmärkning:


Kontrollera att triangelmarkeringen i det övre vänstra hörnet på mallen skrivs ut som den ska. Skrivaren kan inte skanna mallen om den skrivits ut felaktigt.

2. Skriva ut ett meddelande eller teckning på mallen

På mallen använder du en mörk penna för att fylla i cirklarna och göra dina val.

OK: ●

Inte bra: ○

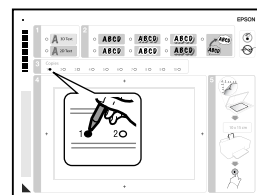


1. Gå till avsnitt 1 och välj textformat.
2. I avsnitt 2 väljer du typ.

Typ	Beskrivningar
ABCD	Skriver ut ditt meddelande eller din teckning utan ram.
ABCD	Skriver ut ditt meddelande eller din teckning med en tunn ram.
ABCD	Skriver ut ditt meddelande eller din teckning med en tunn ram och skuggning.
ABCD	Skriver ut ditt meddelande eller din teckning med en tjock ram.
ABCD	Skriver ut ditt meddelande eller din teckning med en tjock ram och skuggning.
ABCD	Skriver ut ditt meddelande eller din teckning med en guldram och skuggning.
ABCD	Skriver ut ditt meddelande eller din teckning med en pratbubbla, och pratbubblans insida blir vit.


3. Välj antal kopior i avsnitt 3.

4. I avsnitt 4 lägger du in det meddelande eller den ritning som du vill lägga till fotot med en mörk penna.
Handskriftsytan ändras beroende på vilken layout du valt.

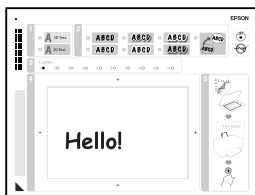

3. Skanna mallen och skriva ut fotot

1. Placera mallen med framsidan nedåt på dokumentbordet i övre vänstra hörnet, så att triangelmärket nederst till vänster på mallen är i linje med vänsterkanten på dokumentbordet.

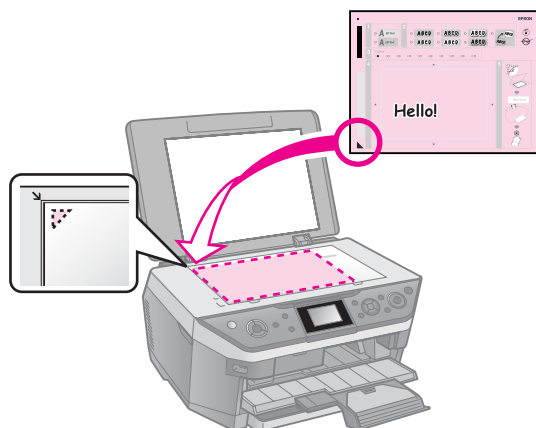

2. Stäng dokumentlocket.
3. Lägg in ett 10 × 15 cm Epson fotopapper i den bakre arkmataren (➔ sida 8).
4. Kontrollera på LCD-skärmen att alternativet **Print Greeting Cards from Template** (Skriv ut gratulationskort från mall) är valt, och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Start**.

Skriva ut från en extern enhet

Du kan skriva ut foton direkt från externa enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och USB-masslagringsenheter, med en USB-kabel.

Tips:


Information om hur du skriver ut med tillvalet **BLUETOOTH Photo Print Adapter** (BLUETOOTH-adapter för fotoutskrift) finns i *Användarhandboken* online.

Från en lagringsenhet

Anmärkning:

- ☐ Alla USB-enheter stöds inte. Kontakta närmaste kundservice för mer information.
- ☐ Du kan eventuellt inte skriva ut foton i lagringsenheten som sparats med en annan produkt än den här skrivaren.

1. Anslut enheten till skrivaren (➔ "Använda en extern lagringsenhet" på sidan 28).
2. Ta ut eventuella minneskort ur skrivaren.
3. Välj mappen som du vill skriva ut från och tryck på **OK** när du ser den här skärmen.

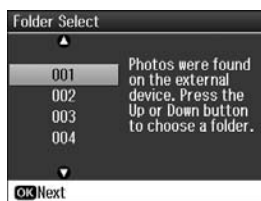

4. Gör på samma sätt som när du skriver ut från ett minneskort (➔ "Skriva ut foton" på sidan 18).


Använda PictBridge eller USB DIRECT-PRINT

Med PictBridge och USB DIRECT-PRINT kan du skriva ut foton genom att ansluta digitalkameran direkt till skrivaren.

Kontrollera att kameran och fotona uppfyller följande krav.

Kompatibilitet	PictBridge eller USB DIRECT-PRINT
Filformat	JPEG
Bildstorlek	80 × 80 pixlar till 9200 × 9200 pixlar

1. Kontrollera att skrivaren inte skriver ut från en dator.
2. Ta ut eventuella minneskort ur skrivaren.
3. Tryck på **⏏**.
4. Välj **PictBridge Setup** (PictBridge-inställning) och tryck på **OK**.
5. Välj utskriftsinställningar (➔ "Utskriftsinställningar för minneskortläge" på sidan 44). Tryck sedan på **OK**.
6. Anslut USB-kabeln från kameran till USB-porten på skrivarens framsida.

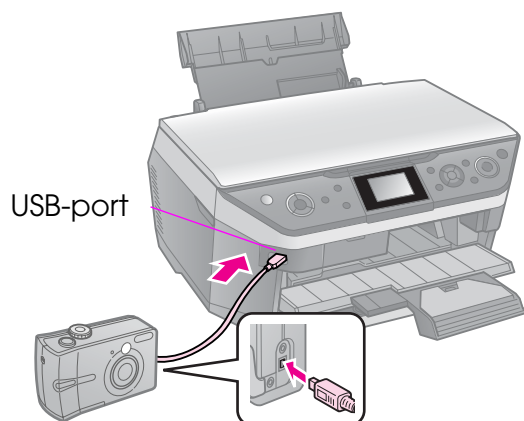

7. Kontrollera att kameran är på och använd den för att välja foton, justera nödvändiga inställningar och skriva ut foton. Se kamerans handbok för mer information.

Anmärkning:

- ☐ Beroende på skrivarens och digitalkamerans inställningar, kanske vissa kombinationer av papperstyp, storlek och layout inte kan användas.
- ☐ Det kan hända att vissa av inställningarna i digitalkameran inte återspeglas i utskriften.

Spara data

Du kan spara skannade fotografier och dokument direkt på minneskortet i JPEG- eller PDF-format. Du kan även spara foton från ett minneskort direkt till en extern lagringsenhet med en USB-kabel.

Skanna ett foto/dokument

1. Tryck på  **Memory Card**.



2. Välj **Scan to Memory Card** (Skanna till minneskort) och tryck på **OK**.



3. Välj följande inställningar.

Inställning	Beskrivning
Format	Välj JPEG eller PDF .
Scan Area (Skannings område)	Om kanterna på fotot har ljusa färger väljer du Max Area (Maximalt område). Annars väljer du Auto Cropping (Automatisk beskärning).
Original	Välj den typ av original du har lagt på dokumentbordet.
Quality (Kvalitet)	Välj kvalitet på de skannade dokumenten.

4. Tryck på **OK**. Dokumentet skannas och sparas i mappen **EPSCAN** på minneskortet.

När skanningen är slutförd visas en bekräftelse på skärmen. Observera namnet och platsen som har tilldelats bilden på minneskortet.

Obs!

- ☐ Öppna aldrig skannerenheten under skanning eftersom det kan skada skrivaren.
- ☐ Ta inte ur minneskortet och stäng inte av skrivaren när minneskortlampan blinkar, eftersom du då kan förlora data.

Anmärkning:

Flytta originalet en bit från kanten om kanterna på fotot är avskurna.

Använda en extern lagringsenhet


Du kan kopiera bilder från minneskortet till en extern lagringsenhet, t.ex. en Zip-enhet, inspelningsbar cd-r/rw-enhet (med USB-anslutning), magneto-optisk enhet eller USB-flashenhet.

Anmärkning:

Alla USB-enheter stöds inte. Kontakta närmaste kundservice för mer information.

1. Om skrivaren är ansluten till datorn kopplar du från USB-kabeln eller stänger av datorn.

2. Anslut USB-kabeln från lagringsenheten till USB-porten på skrivarens framsida.
(Om du använder en enhet med inbyggd USB-kontakt kan du ansluta den direkt.)
Sätt sedan in mediet i lagringsenheten.

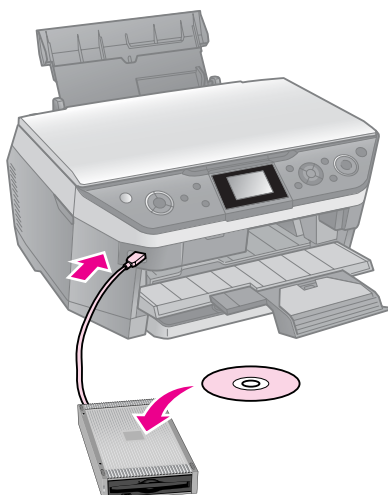

3. Tryck på **1**.
4. Välj **Backup Memory Card**
(Säkerhetskopiera minneskort) och tryck på **OK**.
5. Välj **Backup Memory Card**
(Säkerhetskopiera minneskort) och tryck på **OK**.
6. Följ anvisningarna på LCD-skärmen.

Anmärkning:

När du säkerhetskopierar foton till en cd-r/rw-skiva skapar skrivaren en mapp för varje säkerhetskopiering. Du kan lagra flera säkerhetskopior på en cd-r/rw-skiva.

Byta bläckpatroner

Försiktighetsåtgärder

■ Varning!

Om du får bläck på händerna bör du genast tvätta dem noga med tvål och vatten. Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten. Om du fortfarande känner obehag eller har problem med synen bör du genast kontakta läkare.

- Flytta aldrig skrivarhuvudet för hand.
- Du kan inte fortsätta skriva ut om en bläckpatron är slut, även om det finns bläck i de andra patronerna.
- Låt den tomma patronen vara kvar i enheten tills du kan byta den mot en ny. Annars kan bläcket som är kvar i skrivarhuvudets munstycken torka.
- En viss mängd bläck går åt varje gång du installerar patronen eftersom skrivaren gör en automatisk kontroll.
- För att bläcket ska användas så effektivt som möjligt tar du bort bläckpatronen först när du är redo att byta ut den. Bläckpatroner med låg bläcknivå kanske inte kan användas om de installeras igen.
- Epson rekommenderar att du använder bläckpatroner från Epson. Användning av bläck av andra märken än Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garanti, och under vissa omständigheter kan de få skrivaren att fungera dåligt. Epson kan inte garantera kvalitet eller funktion för bläck av andra märken än Epson. Information om bläckpatronernas status kanske inte visas om bläckpatroner från andra tillverkare används.

Ta bort och installera bläckpatroner

Se till att du har en ny bläckpatron innan du börjar. När du börjar byta en patron måste du genomföra alla steg i processen på en gång.

Anmärkning:

- Öppna inte bläckpatronens förpackning förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Patronen är vakuumpförpackad för att bibehålla dess tillförlitlighet.
- Kontrollera att cd/dvd-hållaren inte matas ut. (➔ sida 11).

1. Gör något av följande:


■ Om en bläckpatron är slut:

Läs meddelandet på displayen för att ta reda på vilken bläckpatron som behöver bytas ut och tryck sedan på **OK**.

■ Om en bläckpatron inte är slut:


Tryck på **⌂**. Välj **Maintenance** (Underhåll) och tryck på **OK**. Välj **Change Ink Cartridge** (Byt bläckpatron) och tryck på **OK**.

2. Lyft upp skannerenheten.

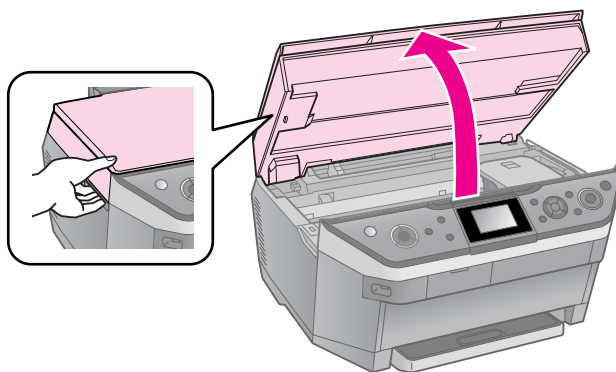

■ Varning!


Ta inte på den vita, platta kabeln inuti skrivaren.

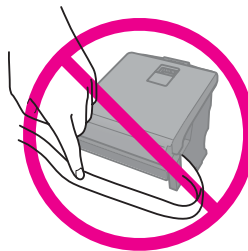

■ Obs!

Lyft inte upp skannerenheten när dokumentlocket är öppet.


3. Öppna patronlocket.

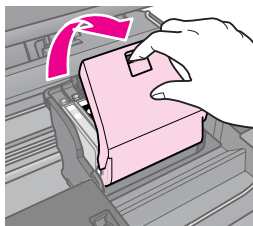

Obs!

Försök aldrig öppna patronlocket när skrivarhuvudet rör på sig. Vänta till skrivarhuvudet stannar i bytesläget.

4. Tryck på tungan och lyft den rakt upp.

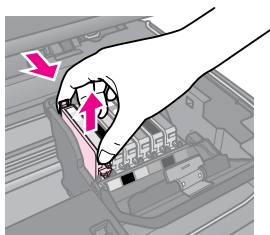

Obs!

Fyll inte på bläckpatronerna. Produkter som inte tillverkats av Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier. Under särskilda omständigheter kan de även göra så att skrivaren inte fungerar som den ska.

Anmärkning:


Om det är svårt att ta bort patronen tar du i mer när du lyfter så att den kommer ut.

5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.

Obs!



- ☐ Var försiktig så att du inte har sönder krokarna på sidan av bläckpatronen när du tar ut den ur förpackningen.
- ☐ Rör inte vid det gröna chipet på sidan av patronen. Det kan skada bläckpatronen.

6. Ta bort den gula tejen.

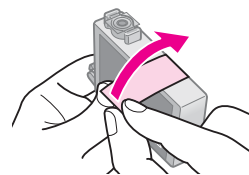


Obs!

- ☐ Du måste ta bort den gula tejen från patronen innan den installeras, annars kan det hända att utskriftskvaliteten försämras eller att det inte går att skriva ut.
- ☐ Ta inte bort förseglingen.

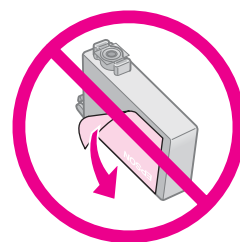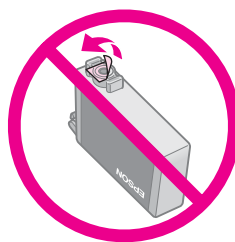

- ☐ Se till att alltid installera en ny bläckpatron i skrivaren direkt när du tagit bort en gammal. Om bläckpatronen inte installeras direkt, kan skrivarhuvudet torka ut. Om det inträffar går det inte att skriva ut.


7. Placera den nya bläckpatronen i patronhållaren och tryck ned den tills ett klickljud hörs som visar att den hamnat rätt.

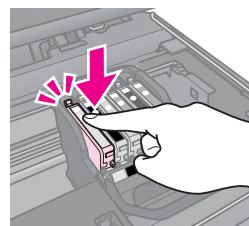

8. Stäng bläckpatronslocket och tryck ned det tills ett klickljud hörs.

⚠ Obs!

Om du tycker det är svårt att stänga locket kontrollerar du att alla patroner sitter på plats. Tryck ned varje patron tills ett klickljud hörs som visar att den hamnat rätt. Försök inte stänga locket med våld.

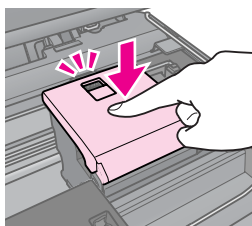

9. Stäng skannerenheten.

10. Tryck på **OK**.

Bläckmatningssystemet fylls på.

⚠ Obs!

- ☐ Stäng inte av apparaten när bläck fylls på eftersom det förbrukar bläck i onödan.
- ☐ Tryck inte på **OK** förrän bläckpåfyllningen är klar.

Anmärkning:


Bläckpatronerna kanske inte är monterade på rätt sätt om ett meddelande som uppmanar dig att byta en bläckpatron visas på LCD-skärmen. Tryck på **OK** igen och tryck ned bläckpatronen tills ett klickljud hörs som visar att den hamnat på plats.

Kontrollera status för bläckpatroner

Du kan kontrollera vilken patron som håller på att ta slut.

1. Tryck på **⏏**.
2. Välj **Ink Levels** (Bläcknivåer) och tryck på **OK**.

En bild visar bläckpatronens status:

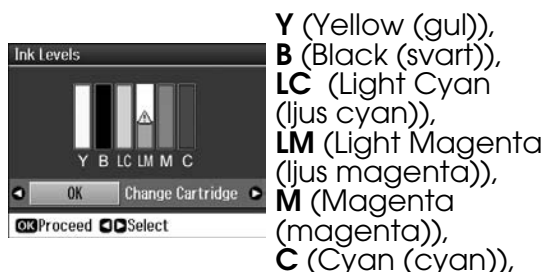

När bläcket börjar ta slut visas .

3. Tryck på **⏏** **Back** och gå tillbaka till den föregående skärmen.

Anmärkning:

Epson kan inte garantera kvalitet eller funktion för bläck av andra märken än Epson. Om bläckpatroner av andra märken än Epson är installerade kanske bläckpatronernas status inte visas.

Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet

Om utskrifterna ser oväntat ljusa eller bleka ut, om färger saknas eller om du upptäcker ljusa eller mörka linjer på dem, kan du behöva rengöra skrivarhuvudet.


Tips:

Vi rekommenderar att du regelbundet skriver ut några sidor för att behålla utskriftskvaliteten.


Kontrollera skrivarhuvudet

Du kan skriva ut ett mönster för munstyckeskontroll för att se om något munstycke har täppts igen eller för att kontrollera resultatet efter att ha rengjort skrivarhuvudet.

1. Lägg in A4-papper i bakre pappersfacket (➡ sida 8).
2. Tryck på **⏏**. (Om du precis har rengjort skrivarhuvudet kan du starta kontrollen genom att trycka på knappen **⬢ Start**.)
3. Välj **Maintenance** (Underhåll) och tryck på **OK**.
4. Välj **Nozzle Check** (Munstyckeskontroll) och tryck på **OK**.
5. Tryck på **⬢ Start**.
6. Granska mönstret för munstyckeskontroll som skrevs ut.
 - Skrivarhuvudet behöver inte rengöras om utskriften ser ut som den nedan. Tryck på **OK** för att återgå till huvudmenyn.



- Om utskriften har några luckor, som utskriften nedan, rengör du skrivarhuvudet i enlighet med anvisningarna i nästa avsnitt.



Rengöra skrivarhuvudet

Följ dessa steg för att rengöra skrivarhuvudet så att det kan fördela bläcket korrekt. Gör en munstyckeskontroll för att se om skrivarhuvudet behöver rengöras innan du rengör skrivarhuvudet (➔ "Kontrollera skrivarhuvudet" på sidan 33).

Anmärkning:

- ❑ Kontrollera att cd/dvd-hållaren inte matas ut (➔ sida 11).
- ❑ När skrivarhuvudet rengörs används bläck. Rengör det därför bara om kvaliteten på utskrifterna har försämrats.
- ❑ Du kanske inte kan rengöra skrivarhuvudet om bläcket håller på att ta slut. Du kan inte rengöra skrivarhuvudet om bläcket är slut. Byt ut lämplig bläckpatron först (➔ "Ta bort och installera bläckpatroner" på sidan 30).

1. Tryck på **⏏**. (Om du just har kontrollerat skrivarhuvudet kan du starta rengöringen genom att trycka på **⬢ Start** och gå till steg 5.)
2. Välj **Maintenance** (Underhåll) och tryck på **OK**.
3. Välj **Head Cleaning** (Huvudrengöring) och tryck på **OK**.
4. Tryck på **⬢ Start**.

Skrivaren börjar rengöra skrivarhuvudet. Följ meddelandena på LCD-skärmen.

❗ Obs!

Stäng aldrig av skrivaren när en huvudrengöring pågår. Det kan skada den.

5. När rengöringen är färdig visas ett meddelande på LCD-skärmen. Tryck på **⬢ Start** för att skriva ut ett mönster för munstyckeskontroll och kontrollera resultatet (➔ "Kontrollera skrivarhuvudet" på sidan 33).

Om det fortfarande finns tomma områden eller om testmönstret är svagt, upprepar du rengöringsprocessen och kontrollerar munstyckena igen.


Anmärkning:

Stäng av skrivaren och vänta minst 6 timmar om inga förbättringar ses efter fyra rengöringar. Torkat bläck får då tid på sig att mjukas upp. Prova sedan att rengöra skrivarhuvudet igen. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte har förbättrats kan någon av bläckpatronerna vara gammal eller skadad och måste bytas (➔ "Ta bort och installera bläckpatroner" på sidan 30).

Justera skrivarhuvudet

Om utskrifterna har feljusterade vertikala linjer eller horisontella band kan du kanske lösa problemet genom att justera skrivarhuvudet.

1. Lägg in A4-papper i bakre pappersfacket (➔ sida 8).
2. Tryck på **⏏**.
3. Välj **Maintenance** (Underhåll) och tryck på **OK**.
4. Välj **Head Alignment** (Huvudjustering) och tryck på **OK**.
5. Tryck på **⬢ Start**. Fyra rader med justeringsmönster skrivs ut.
6. Titta på justeringsmönster 1 och leta efter området med jämnast utskrift utan några märkbara streck eller linjer.
7. Ange numret för området och tryck på **OK**.

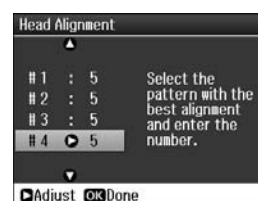

8. Ange sedan nummer för övriga mönster på samma sätt.
9. När du är klar trycker du på **OK**, då visas ett meddelande som talar om att justeringen är avslutad.

Lösa problem

Mer information om hur du använder skrivaren med en dator finns i *Användarhandboken* online.

Felmeddelanden

Felmeddelanden	Åtgärd
A printer error has occurred. Turn off the printer and turn it on again. Please see your documentation. (Ett skrivarfel har inträffat. Stäng av skrivaren och starta den igen. Se dokumentationen.)	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Se till att det inte finns något papper i skrivaren. Om felmeddelandet fortfarande visas kontaktar du återförsäljaren.
A scanner error has occurred. See your documentation. (Ett skannerfel har uppstått. Se dokumentationen.)	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Om felmeddelandet fortfarande visas kontaktar du återförsäljaren.
Waste ink pad in the printer is saturated. Contact your dealer to replace it. (Skrivarens behållare för överskottsbläck är full. Kontakta återförsäljaren för att byta den.)	Kontakta återförsäljaren för byte av behållaren för överskottsbläck.
The document is too complex to print with Bluetooth. (Dokumentet är för komplicerat för att skrivas ut med Bluetooth.)	Läs dokumentationen till enheten som sänder data.

Felmeddelanden	Åtgärd
Error in the data. The document cannot be printed. (Fel i data. Dokumentet kan inte skrivas ut.)	Läs dokumentationen till enheten som sänder data. (Orsak: Data finns inte tillgängliga eftersom ett fel har uppstått på enheten.)
Error in the data. The document may not be printed correctly. (Fel i data. Dokumentet kanske inte skrivs ut som det ska.)	Läs dokumentationen till enheten som sänder data. (Orsak: Vissa data är skadade eller kan inte buffras.)
Cannot recognize the USB device. (Känner inte igen USB-enheten.)	Kontrollera att lagringsenheten har satts i ordentligt.
Cannot recognize the memory card or disk. (Känner inte igen minneskortet eller disken.)	Kontrollera att minneskortet eller lagringsskivan har satts i ordentligt. Om de har satts i ordentligt kontrollerar du om det är fel på kortet eller disken och försöker igen.
Backup Error Error Code xxxxxxx (Säkerhetskopieringsfel Felkod xxxxxxxx)	Ett problem uppstod och säkerhetskopieringen avbröts. Anteckna felkoden och kontakta återförsäljaren.

Felmeddelanden	Åtgärd
An error occurred while formatting. Formatting canceled. (Ett problem uppstod vid formatering. Formateringen avbröts.)	Försök åtgärden igen. Om felet uppstår igen kan det vara fel på minneskortet eller lagringsdisken. Kontrollera kortet eller skivan och försök igen.
An error occurred while saving. Save canceled. (Ett problem uppstod när data sparades. Sparande avbröts.)	
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled. (Det går inte att skapa en mapp på minneskortet eller skivan. Åtgärden avbröts.)	Sätt i ett nytt minneskort eller lagringsdisk och försök igen.

Problem och lösningar

Installationsproblem

LCD-skärmen och lägeslampan tändes och släcktes.

- Skrivarens spänning kanske inte stämmer överens med uttagets strömkapacitet. Stäng av skrivaren och dra genast ur nätsladden. Läs sedan skrivaretiketterna.

❗ Obs!

Om spänningen inte stämmer överens med skrivaren får du INTE ansluta skrivaren igen. Kontakta återförsäljaren.

Skrivaren låter när du startar den.

- Kontrollera att skyddstejpen inte blockerar skrivarhuvudet.

När skrivarhuvudet har lossats, stänger du av strömmen, väntar en stund och slår på den igen.

Skrivaren låter när en bläckpatron har installerats.

- Bläcksystemet måste laddas när du har installerat bläckpatroner. Vänta tills påfyllningen är klar (meddelandet om påfyllning försvinner från LCD-skärmen) och stäng sedan av skrivaren. Om den stängs av för snabbt kan det hända att den använder extra bläck nästa gång du startar den.
- Kontrollera att bläckpatronerna sitter ordentligt och att inget förpackningsmaterial finns kvar i skrivaren. Öppna patronlocket och tryck patronerna nedåt tills ett klickljud hörs som visar att de hamnat på plats. Stäng av strömmen, vänta en stund och slå på den igen.

En skärm som uppmanar dig att starta om datorn visas inte när programinstallationen är klar.

- Programmet har inte installerats som det ska. Mata ut och sätt in program-cd:n och installera programmet igen.

Orden som visas på skärmen är på fel språk.

- Om språket på displayen inte är det språk du önskar väljer du önskat språk på menyn Setup (Inställning).

Problem med utskrift och kopiering

LCD-skärmen lyser inte.

- Kontrollera att skrivaren är på.
- Stäng av skrivaren och kontrollera att elsladden är ordentligt inkopplad.
- Se till att eluttaget fungerar och inte styrs av en strömknapp eller timer.

Skrivaren låter som om den skriver ut, men inget skrivs ut.

- Skrivarhuvudets munstycken kan behöva rengöras (➔ "Rengöra skrivarhuvudet" på sidan 34).
- Se till att skrivaren står på en plan, stabil yta.

Marginalerna är felaktiga.

- Se till att originalet är placerat i det övre vänstra hörnet av dokumentbordet.

- Flytta originalet en bit från kanten om kanterna på kopian är avskurna.
- Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek stämmer överens med det papper du har fyllt på.
- Bakre arkmatare: Se till att papperet sätts i med kortsidan först, hela vägen till höger, med det vänstra kantstödet lätt mot den vänstra sidan (➔ "Fylla på papper" på sidan 8).
- Bakre arkmatare: Fyll inte på papper ovanför pilmarkeringen ≡ på insidan av det vänstra kantstödet (➔ "Fylla på papper" på sidan 8).
- Främre pappersfack: Ladda inte papper ovanför pilmarkeringen ≡ på pappersstödet insida ("In i främre pappersfacket" på sidan 9).
- Välj **Actual** (Verklig) i stället för **Auto Fit Page** (Anpassa efter sida) eller justera inställningarna för **Zoom**.
- Ändra inställningen **Expansion** som anger hur mycket av bilden som går utanför papperets storlek när du skriver ut utan marginaler.

Tomma sidor skrivs ut.

- Skrivarhuvudets munstycken kan behöva rengöras (➔ "Rengöra skrivarhuvudet" på sidan 34).

Problem med pappersmatning

Papperet matas inte fram korrekt.

- Kontrollera inställningen för **Paper Feed** (Pappersmatning) och kontrollera att papperet laddats i den valda arkmataren.
- Bläddra igenom papperet innan du laddar det.
- Ladda inte papper ovanför ≡ på pappersstödet insida (➔ "Fylla på papper" på sidan 8).
- Kontrollera att du inte använder papper med hålslag.


Matning av flera sidor.

- Fyll på papperet med ett ark i taget.
- Kontrollera att ditt papper inte är för tunt. Se *Användarhandboken* online.

Papperet fastnar

Borttagning av papper som fastnat inuti skrivaren

1. Tryck på **On** för att stänga av skrivaren.
2. Lyft upp skannerenheten.

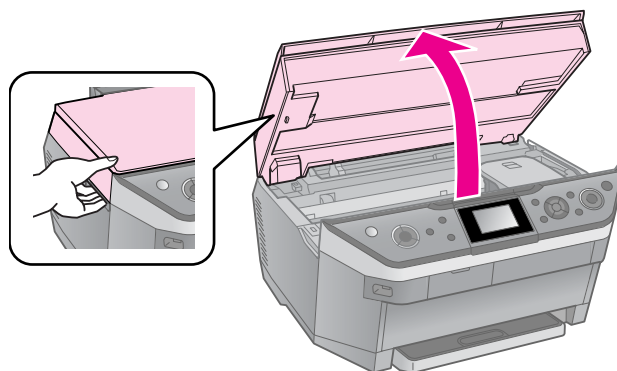

3. Ta försiktigt bort allt papper som fastnat inuti, inklusive bitar som gått sönder.
4. Stäng skannerenheten.

Anmärkning:

Dra försiktigt ut eventuellt papper som fastnat i närheten av dem bakre arkmataren.


Borttagning av papper som fastnat i det främre pappersfacket

1. Tryck på **On** för att stänga av skrivaren.
2. Stäng utmatningsfacket.
3. Dra ut det främre papperfacket och ta försiktigt bort allt papper som kan finnas kvar inuti skrivaren, inklusive alla avrivna bitar. (➔ "In i främre pappersfacket" på sidan 9)
4. Sätt in pappersfacket.


Borttagning av papper som fastnat baktill i skrivaren

1. Tryck på **On** för att stänga av skrivaren.


2. Ta bort det övre bakre locket genom att trycka på hakarna på sidorna.

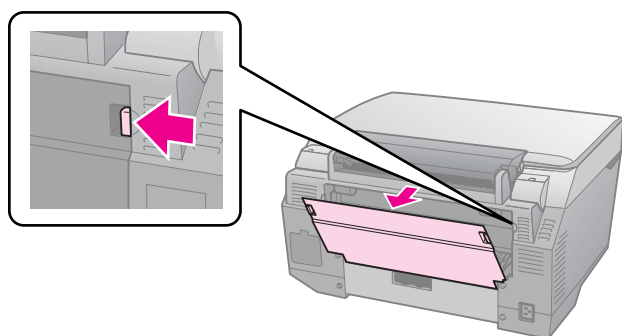


3. Öppna det nedre bakre locket.

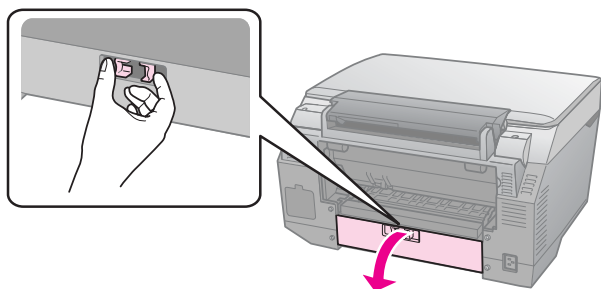


4. Ta försiktigt bort allt papper som fastnat inuti, inklusive bitar som gått sönder.

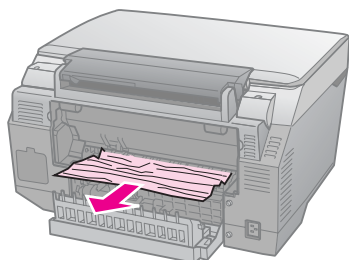

5. Stäng det nedre bakre locket.

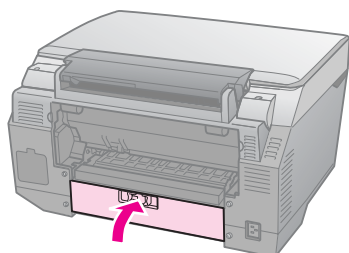


6. Sätt tillbaka det övre bakre locket.

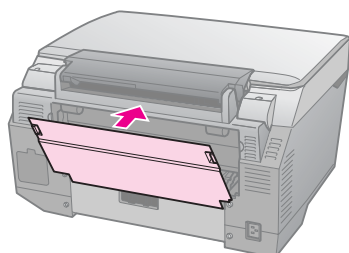


Borttagning av papper som fastnat nedtill i skrivaren

1. Tryck på **On** för att stänga av skrivaren och dra ur nätkabeln från skrivaren och eluttaget.
2. Sätt tillbaka pappersstödet och ta bort det främre pappersfacket.
3. Ställ försiktigt skrivaren på sidan.

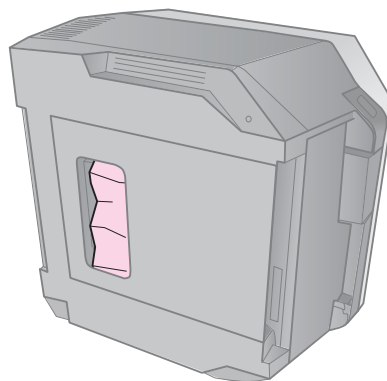

4. Ta försiktigt bort allt papper som fastnat inuti, inklusive bitar som gått sönder.

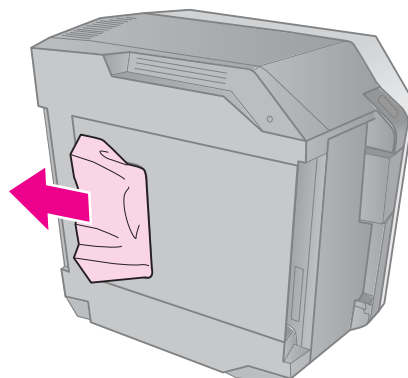

5. Ställ tillbaka skrivaren och sätt in det främre pappersfacket.
6. Anslut nätkabeln till skrivaren och till eluttaget.

Borttagning av papper som fastnat i Auto Duplexer-enheten

För uppgifter om hur man tar bort papper som fastnat i Auto Duplexer-enheten, se *Användarhandboken* (online).


Om cd/dvd-skivan fastnat

Cd/dvd-hållaren matas inte ut

- Tryck på **Start**. Om cd/dvd-hållaren inte matas ut kan du försiktigt dra ut cd/dvd-hållaren ur cd/dvd-enheten.

En cd/dvd glider av hållaren och in i cd/dvd-enheten

- Lyft upp locket över cd/dvd-hållaren. Ta försiktigt bort skivan och stäng sedan locket över cd/dvd-hållaren.

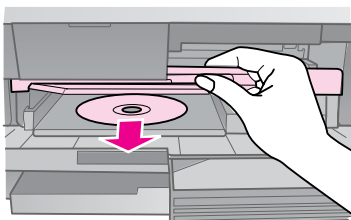

Problem med utskriftskvalitet

Band (ljusa linjer) syns på utskrifterna eller kopiorna.



- Rengör skrivarhuvudet (➔ "Rengöra skrivarhuvudet" på sidan 34).
- Se till att välja rätt papperstyp (➔ "Välja papper" på sidan 7).
- Kontrollera att utskriftssidan (den vitare eller glansigare sidan) på papperet ligger åt rätt håll (➔ "Fylla på papper" på sidan 8).
- Använd bläckpatroner inom sex månader efter att de monterats.
- Bläckpatronerna kan behöva bytas (➔ "Ta bort och installera bläckpatroner" på sidan 30).
- Justera skrivarhuvudet (➔ "Justera skrivarhuvudet" på sidan 34).
- Rengör dokumentbordet. Se *Användarhandboken* online.
- Om ett moaré-mönster (streckmönster) syns på kopian ändrar du inställningen **Zoom** eller originalets placering.

Utskriften är suddig eller bläcket har smetats ut.

- Se till att dokumentet placeras platt på dokumentbordet. Om bara en del av bilden är suddig kan originalet vara skrynkligt eller skevt.
 - Se till att skrivaren inte lutar eller har placerats på en ojämn eller ostadig yta.
 - Kontrollera att papperet inte är fuktigt eller har rullat ihop sig.
 - Kontrollera att utskriftssidan (den vitare eller glansigare sidan) på papperet ligger åt rätt håll.
 - Se till att välja rätt papperstyp (➔ "Välja papper" på sidan 7).
 - Använd stödark med specialpapper eller prova att lägga i ett ark åt gången.
 - Fyll på papperet med ett ark i taget. Ta bort ark från utmatningsfacket så att inte för många samlas åt gången.
 - Rengör skrivarhuvudet (➔ "Rengöra skrivarhuvudet" på sidan 34).
 - Justera skrivarhuvudet (➔ "Justera skrivarhuvudet" på sidan 34).
 - Gör en kopia utan att placera ett dokument på dokumentbordet när du ska rengöra skrivarens insida.
 - Använd endast papper som rekommenderas av Epson och bläckpatroner från Epson.
 - Rengör dokumentbordet. Se *Användarhandboken* online.
- Utskriften är blek eller innehåller tomma fält.**
- Rengör skrivarhuvudet (➔ "Rengöra skrivarhuvudet" på sidan 34).
 - Om du upptäcker ojämna vertikala linjer kan du behöva justera skrivarhuvudet (➔ "Justera skrivarhuvudet" på sidan 34).
 - Bläckpatronerna kan vara gamla eller nästan tomma. Byt ut en bläckpatron (➔ "Ta bort och installera bläckpatroner" på sidan 30).
 - Se till att välja rätt papperstyp (➔ "Välja papper" på sidan 7).
 - Kontrollera att papperet inte är skadat, gammalt eller smutsigt.

- Kontrollera att utskriftssidan (den vitare eller glansigare sidan) på papperet ligger åt rätt håll.
- När du väljer **Standard** eller **Best** (Bästa) som inställning för **Quality** (Kvalitet), ska du ange **Off** (Av) som inställning för **Bidirectional** (Dubbelriktad). Dubbelriktad utskrift försämrar utskriftskvaliteten.

Utskriften är kornig.

- Se till att välja **Best** (Bästa) som inställning för **Quality** (Kvalitet).
- Tänk på att inte förstora för mycket om du skriver ut eller kopierar ett foto. Prova att skriva ut det i mindre storlek.
- Justera skrivarhuvudet (➔ "Justera skrivarhuvudet" på sidan 34).

Felaktiga färger visas eller färger saknas.

- Rengör skrivarhuvudet (➔ "Rengöra skrivarhuvudet" på sidan 34).
- Bläckpatronerna kan vara gamla eller nästan tomma. Byt ut en bläckpatron (➔ "Ta bort och installera bläckpatroner" på sidan 30).
- Kontrollera att du har fyllt på rätt papper och valt rätt inställning för det på displayen.
- Kontrollera att du inte använder specialeffekter som kan ändra bildens färger, t.ex. **Sepia**.
- Fyll på papper så fort som möjligt om papperet tar slut under utskrift. Om skrivaren står utan papper en längre tid under utskrift kan färgerna bli felaktiga nästa gång du skriver ut eller kopierar.

Utskriften är för mörk.

- Om du kopierar ska du trycka på ☰ **Menu** och justera **Density** (Täthet).

Bildstorleken eller placeringen är felaktig.

- Kontrollera att du har fyllt på rätt papper och valt rätt inställning för det på displayen.
- Kontrollera att originalet har placerats rätt på dokumentbordet (➔ "Lägga original på dokumentbordet" på sidan 13).
- Rengör dokumentbordet. Se *Användarhandboken* online.

Problem vid utskrift av filmer

Samma miniatyrbilder skrivs ut på ett ark.

- När du valt alternativet **Print N Frames** (Skriv ut N ramar) som utskriftsmetod för filmer kan samma miniatyrer skrivas ut på ett ark om du ställt in en kort del av filmen. Ställ in en längre del av filmen och försök igen.

Skrivaren spelar inte upp filmen.

- Om du ser tecknet ? när du väljer filmen som du vill spela upp så finns inget stöd för den video-codec som används för filmdata. Kontrollera att dina filmdata uppfyller kraven. Se *Användarhandboken* online.
- Inspelningstiden för din film kan vara för lång.

Skrivaren känner inte igen dina filmdata.

- Om filformatet i filmen inte uppfyller kraven kan din skrivare inte känna igen data på ditt minneskort. Kontrollera att dina filmdata uppfyller kraven. Se *Användarhandboken* online.

Problem med skanningskvalitet

Endast en del av fotot skannas.



- Skrivaren har områden i kanterna som inte är läsbara. Flytta fotot en liten bit bort från kanten.

Filstorleken är för stor.



- Prova att ändra kvalitetsinställningarna.

För mer hjälp

Kontakta vår kundtjänst om du inte kan lösa ett problem med råden för felsökning. Information om närmaste kundtjänst finns i *Användarhandboken* online eller på garantikortet. Kontakta återförsäljaren som du köpte skrivaren hos om ditt område inte anges.

Översikt över kontrollpanelens inställningar


Kopieringsläge

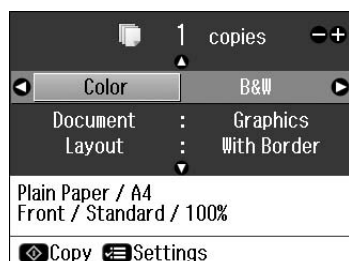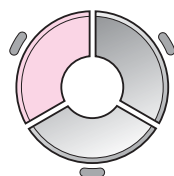

Meny	Inställning	Beskrivning
copies (kopior)	1 to 99 (1 till 99)	-
Color/B&W (Färg/svartvitt)	Color, B & W (Färg, svartvitt)	-
Document (Dokument)	Text, Graphics (Grafik), Photo (Foto)	-
Layout	With Border (Med ram)	Originalet kopieras med standardmarginalen 3 mm.
	Double Side 1-up * (Dubbelsidig 1-bild)	Kopierar två original på båda sidor av samma ark.
	Borderless (Marginalfri)	Fotot kopieras helt ut till kanten på papperet. Anmärkning: Bildens förstoras något och beskärs för att fylla pappersarket. Utskriftskvaliteten kan försämrats i utskriftens övre och nedre områden eller så kan bläcket i dessa områden smetas ut.
	CD/DVD Copy (Cd/dvd-kopia)	Kopierar foton på en cd- eller dvd-etikett. Bilden beskärs och storleken anpassas automatiskt för att passa på cd/dvd-etiketten.
	2-up Copy (Kopiera 2 bilder)	Förminskar storleken på två original och kopierar dem på ena sidan av arket.
	Book/2-up (Bok/2 bilder)	Förminskar storleken på två sidor ur en bok och kopierar dem på ena sidan av arket.
	Repeat Copy (Upprepa kopiering)	Kopierar ett foto med verklig storlek så många gånger som det får plats på en sida av papperet.
	Repeat Copy-4 (Upprepa kopiering-4)	Kopierar ett foto fyra gånger på ena sidan av arket.
	Book/Double Side * (Bok/Dubbelsidig)	Kopierar två sidor från en bok på båda sidor av samma ark.
	Double Side 2-up * (Dubbelsidig 2 bilder)	Förminskar storleken på fyra original och kopierar dem på båda sidorna av ett ark.

* Dessa alternativ visas bara när tillvalet Auto Duplexer finns.

Utskriftsinställningar för kopieringsläge

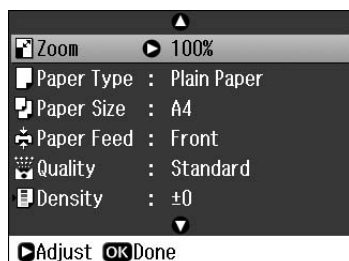


Meny	Inställning	Beskrivning
Zoom	Actual (Verklig), Auto Fit Page (Anpassa efter sida), 10 × 15 cm->A4, A4->10 × 15 cm, 13 × 18->10 × 15, 10 × 15->13 × 18, A5->A4, A4->A5	Välj Actual (Verklig) för att skriva ut fotot med dess originalstorlek. Välj Auto Fit Page (Anpassa efter sida) för marginalfri utskrift och ändring av bildens storlek så att den passar vanliga pappersstorlekar. Du kan även ändra storlek på originalet till en viss skala med Copies + eller - .
Paper Type (Papperstyp)	Plain Paper (Vanligt papper), Matte (Matt), Prem.Glossy (Premium glansigt), Ultra Glossy (Ultraglansigt), Photo Paper (Fotopapper), CD/DVD	-
Paper Size (Pappersstorlek)	A4, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, CD/DVD, A5	-
Paper Feed (Pappersmatning)	Front (Främre), Rear (bakre), CD-R (cd-r)	Välj alternativet Front (Främre) för att mata papper från främre pappersfacket. Välj alternativet Rear (Bakre) för att mata papper från den bakre arkmataren. Välj alternativet CD-R (cd-r) för att kopiera på en cd/dvd.
Quality (Kvalitet)	Draft (Utkast), Standard, Best (Bästa)	-
Density (Täthet)	-4 to +4 (-4 till +4)	-
Dry Time * (Torkningstid)	Standard, Longer (längre), Longest (längst)	-

Meny	Inställning	Beskrivning
Expansion	Standard, Mid. (Med), Min.	Välj hur mycket bilden expanderas när du väljer Borderless (Marginalfri). Standard: Bilden förstoras något och beskärs för att fylla pappersarket. Mid (Med): Marginaler kan skrivas ut. (Låg expansionsgrad.) Min: Marginaler kan skrivas ut. (Lägst expansionsgrad.)
CD Inner-Outer (CD inre-yttre)	Outer (Yttre): 114 - 120 mm (Standard: 114 mm) Inner (Inre): 18 - 46 mm (Standard: 46 mm)	Välj detta alternativ för att ändra storlek på utskriftspositionen för den inre och yttre diametern på cd/dvd-etiketten.
Binding Direction * (Bindningsriktning)	Vertical-Side (Vertikal-sida), Vertical-Upper (Vertikal-övre), Horizontal-Upper (Horisontell-övre), Horizontal-Side (Horisontell-nedre)	Vertical (Vertikal) eller Horizontal (Horisontell) visar utskriftens orientering. Upper (Övre) eller Side (Sida) visar bindningsriktningen.

* Dessa alternativ visas bara när tillvalet Auto Duplexer finns.

Minneskortläge

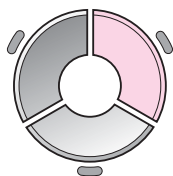

Inställning	Beskrivning
View and Print Photos (Visa och skriv ut foton)	Skriver bara ut de foton du väljer.
Print All Photos (Skriv ut alla foton)	Skriver ut alla foton på minneskortet.
Print by Date (Skriv ut per datum)	Skriver ut foton enligt det datum när de togs.
Print Index Sheet (Skriv ut indexark)	Skriver ut en översikt över foton på minneskortet så att du kan välja vilka du vill skriva ut.
Print Proof Sheet (Skriv ut provark)	Skriver ut ett provark med alla foton på minneskortet.
Slide Show (Bildspel)	Visar alla foton på minneskortet som ett bildspel och skriver ut de foton som du väljer.
Scan to Memory Card (Skanna till minneskort)	Sparar foton till ett minneskort.

Utskriftsinställningar för minneskortläge



▲
▼

□ Paper Type ▶ Prem. Glossy

📏 Paper Size : 10x15cm (4x6in)

🔄 Paper Feed : Rear

🖼️ Layout : Borderless


🔍 Quality : Standard

🎛️ Filter : Off

▶ Adjust
OK Done


Meny	Inställning	Beskrivning
Paper Type (Papperstyp)	Prem.Glossy (Premium glansigt), Ultra Glossy (Ultraglansigt), Photo Paper (Fotopapper), Plain Paper (Vanligt papper), Matte (Matt), PhotoSticker16 (Fotoetiketter 16), Photo Stickers (Fotoetiketter)	-
Paper Size (Pappersstorlek)	10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9 wide size (16:9 liggande storlek), A4, A6, 100 × 148 mm	-
Paper Feed (Pappersmatning)	Rear (Bakre), Front (Främre)	Välj alternativet Front (Främre) för att mata papper från främre pappersfacket. Välj alternativet Rear (Bakre) för att mata papper från den bakre arkmataren.

Meny	Inställning	Beskrivning
Layout	Borderless (Marginalfri)	Fotona skrivs ut helt till kanten på papperet. Anmärkning: Bilderna förstoras något och beskärs för att fylla pappersarket. Utskriftskvaliteten kan försämrats i utskriftens övre och nedre områden eller så kan bläcket i dessa områden smetas ut.
	With Border (Med ram)	Fotot skrivs ut med en vit kant runt om.
	Upper 1/2 (Övre halva)	Fotot skrivs ut på övre halvan av papperet.
	Photo ID (Foto-ID)	Skriver ut foton med två storlekar (35,0 × 45,0 mm och 50,8 × 50,8 mm) på fotopapper med formatet 10 × 15 cm. Det är användbart för utskrift av id-foton.
	2-up (2-bild), 4-up (4-bild), 8-up (8-bild), 20-up (20-bild), 30-up (30-bild), 80-up (80-bild)	Skriver ut flera foton på ett ark. Varje fotos storlek justeras automatiskt enligt antalet foton som ska skrivas ut och pappersstorleken. I layouten 20-up (20-bild) skrivs nummer och fotodatum ut. Anmärkning: Oanvända områden lämnas tomma om du väljer ett antal foton som är mindre än det totala värdet.
	16-up (16-bild)	Placerar 16 bilder på ett ark fotoetiketter Anmärkning: 16 kopior av samma foto skrivs ut på ett ark om du bara väljer ett foto när du skriver ut på fotoetikettark. Om du väljer två eller fler skrivs antalet kopior du angivit ut i layouten 16-up (16-bild) och oanvända områden i layouten lämnas tomma.
	XXXXXXXXX (Filnamnet för P.I.F-ramen visas.)	Skriver ut fotot med P.I.F.-ram. Anmärkning: Om minneskortet innehåller data för P.I.F-ramar kan du välja vilka P.I.F-data som ska skrivas ut med fotot i alternativet Layout.
Quality (Kvalitet)	Draft (Utkast), Standard, Best (Bästa)	-
Filter	Off (Av), Sepia, B&W (Svartvitt)	-
Enhance (Förbättra)	PhotoEnhance (Fotoförbättring), P.I.M., None (Ingen)	Välj PhotoEnhance (Fotoförbättring) för att automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och mättnad i fotografierna. Välj P.I.M. för att använda kamerans inställningar för PRINT Image Matching eller Exif Print.
Scene Detection (Avkänning av scen)	Automatic (Automatisk), People (Personer), Landscape (Landskap), Night Scene (Nattscen)	Välj korrigeringsläget när du valt PhotoEnhance (Fotoförbättring) från menyn Enhance (Förbättra). Automatic (Automatisk): Korrigerar dina foton automatiskt. People (Personer): Hudtoner blir mjuka och varma. Landscape (Landskap): Ger landskapet mer levande färger. Night Scene (Nattscen): Förstärker kontrasten mellan ljus och mörker för nattscener.

Meny	Inställning	Beskrivning
Reduce Red Eye (Reducera röda ögon)	Off - This photo (Av - Det här fotot), On - This photo (På - Det här fotot), Off - All photos (Av - Alla foton), On - All photos (På - Alla foton)	Välj On - This photo (På - Det här fotot) eller On - All photos (På - Alla foton) för att korrigera röda ögon. Anmärkning: <input type="checkbox"/> Beroende på typen av foto kan det hända att andra delar av bilden än ögonen korrigeras. <input type="checkbox"/> När du valt On - This photo (På - Det här fotot) eller On - All photos (På - Alla foton) kommer ikonen  att visas på bilderna.
Brightness (Ljusstyrka)	Brightest (Ljusast), Brighter (Ljusare), Standard, Darker (Mörkare), Darkest (Mörkast)	-
Contrast (Kontrast)	Standard, Higher (Högre), Highest (Högst)	-
Sharpness (Skärpa)	Sharpest (Skarpast), Sharper (Skarpare), Standard, Softer (Mjukare), Softest (Mjukast)	-
Saturation (Mättnad)	Highest (Högst), Higher (Högre), Standard, Lower (Lägre), Lowest (Lägst)	-
Date (Datum)	None (Ingen), yyyy.mm.dd (åååå.mm.dd), mmm.dd.yyyy (mmm.dd.åååå), dd.mmm.yyyy (dd.mmm.åååå)	Skriver ut datumet när fotot togs.
Camera Text (Kameratext)	Off (Av), On (På)	Välj On (På) för att skriva ut text som du lagt till ditt foto med digitalkameran. Anmärkning: <input type="checkbox"/> För uppgifter om funktionens tillgänglighet, se kamerans dokumentation. <input type="checkbox"/> Tecknen skrivs ut nederst till vänster längs kanten på fotot. <input type="checkbox"/> Beroende på papperets dimension och tecknen kommer antalet utskrivbara tecken att ändras. Text med fler än 33 tecken kanske inte skrivs ut.
Fit Frame (Anpassa till ram)	On (På), Off (Av)	Välj On (På) för att automatiskt beskära fotot så att det passar inom det tillgängliga utrymmet för den layout du valt. Välj Off (Av) för att stänga av automatisk beskärning så att vita fält lämnas runt fotots kant.
Bidirectional (Dubbelriktad)	On (På), Off (Av)	Välj On (På) för att öka utskriftshastigheten. Välj Off (Av) för att förbättra utskriftskvaliteten (utskriften går långsammare).


Meny	Inställning	Beskrivning
Expansion	Standard, Mid (Med), Min	Välj hur mycket bilden expanderas när du väljer Borderless (Marginalfri). Standard: Bilden förstoras något och beskärs för att fylla pappersarket. Mid (Med): Marginaler kan skrivas ut. (Låg expansionsgrad.) Min: Marginaler kan skrivas ut. (Lägst expansionsgrad.)

Specialutskriftsläge

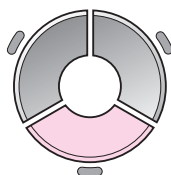


Inställning	Beskrivning
Reprint/Restore Photos (Skriv ut igen/återställ foton)	Skriver ut kopior av foton eller återställer blekta foton.
Print Photo Greeting Card (Skriv ut foto/gratulationskort)	Skriver ut ett foto med handritade teckningar.
Print on CD/DVD (Skriv ut på cd/dvd)	Skriver ut foton på en cd/dvd eller ett cd/dvd-fodral.
Play Movie and Print Photos (Spela upp film och skriv ut foton)	Spelar upp filmen och skriver ut foton på de valda scenerna.


Utskriftsinställningar för att skriva ut igen/återställa foton

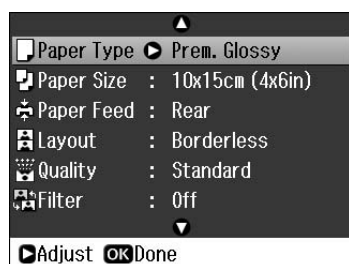




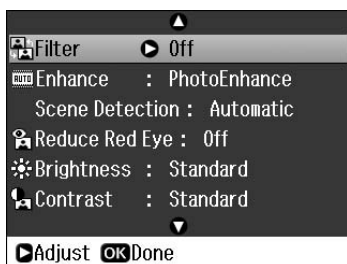
Meny	Inställning	Beskrivning
Paper Type (Papperstyp)	Prem.Glossy (Premium glansigt), Ultra Glossy (Ultraglansigt), Photo Paper (Fotopapper), Matte (Matt)	-
Paper Size (Pappersstorlek)	10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4	-
Paper Feed (Pappersmatning)	Front (Främre), Rear (Bakre)	Välj alternativet Front (Främre) för att mata papper från främre pappersfacket. Välj alternativet Rear (Bakre) för att mata papper från den bakre arkmataren.


Meny	Inställning	Beskrivning
Layout	Borderless (Marginalfri)	Fotot kopieras helt ut till kanten på papperet. Anmärkning: Bilden förstoras något och beskärs för att fylla pappersarket. Utskriftskvaliteten kan försämrast i utskriftens övre och nedre områden eller så kan bläcket i dessa områden smetas ut.
	With Border (Med ram)	Originalen kopieras med standardmarginalen 3 mm.
	XXXXXXX (Filnamnet för P.I.F-ramen visas.)	Skriver ut fotot med P.I.F.-ram. Anmärkning: Om minneskortet innehåller data för P.I.F-ramar kan du välja vilka P.I.F-data som ska skrivas ut med fotot i alternativet Layout.
Quality (Kvalitet)	Standard	-
Filter	Off (Av), B&W (Svartvitt)	-
Enhance (Förbättra)	PhotoEnhance (Fotoförbättring), None (Ingen)	Välj PhotoEnhance (Fotoförbättring) för att automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och mättnad i fotografierna. Välj P.I.M. för att använda kamerans inställningar för PRINT Image Matching eller Exif Print.
Reduce Red Eye (Reducera röda ögon)	Off (Av), On (På)	Välj On (På) för att korrigera röda ögon. Anmärkning: <input type="checkbox"/> Beroende på typen av foto kan det hända att andra delar av bilden än ögonen korrigeras. <input type="checkbox"/> När du valt alternativet On (På) kommer ikonen  att visas på bilderna.
Expansion	Standard, Mid (Med), Min	Välj hur mycket bilden expanderas när du väljer Borderless (Marginalfri). Standard: Bilden förstoras något och beskärs för att fylla pappersarket. Mid (Med): Marginaler kan skrivas ut. (Låg expansionsgrad.) Min: Marginaler kan skrivas ut. (Lägst expansionsgrad.)

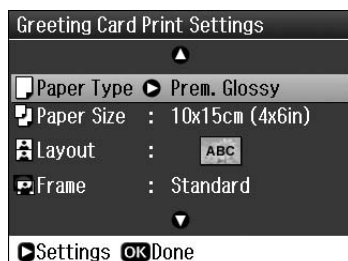Utskriftsinställningar för Skriv ut foto/gratulationskort




Meny	Inställning	Beskrivning
Paper Type (Papperstyp)	Prem. Glossy (Premium glansigt), Ultra Glossy (Ultraglansigt), Photo Paper (Fotopapper)	-
Paper Size (Pappersstorlek)	10 × 15 cm	-
Layout		Skriver ut ett foto på hela pappersarket tillsammans med ditt meddelande eller din teckning.
		Skriver ut ditt meddelande eller din teckning på den nedre halvan och ett foto på övre halvan av papperet.
		Skriver ut ditt meddelande eller din teckning på den övre halvan och ett foto på nedre halvan av papperet.
Frame (Ram)	None (Ingen), Oval, Oval - Soft Edge (Oval - mjuk kant)	-




Meny	Inställning	Beskrivning
Filter	Off (Av), Sepia, B&W (Svartvitt)	-
Enhance (Förbättra)	PhotoEnhance (Fotoförbättring), P.I.M., None (Ingen)	Välj PhotoEnhance (Fotoförbättring) för att automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och mättnad i fotografierna. Välj P.I.M. för att använda kamerans inställningar för PRINT Image Matching eller Exif Print.
Scene Detection (Avkänning av scen)	Automatic (Automatisk), People (Personer), Landscape (Landskap), Night Scene (Nattscen)	Välj korrigeringsläget när du valt PhotoEnhance (Fotoförbättring) från menyn Enhance (Förbättra). Automatic (Automatisk): Korrigerar dina foton automatiskt. People (Personer): Hudtoner blir mjuka och varma. Landscape (Landskap): Ger landskapet mer levande färger. Night Scene (Nattscen): Förstärker kontrasten mellan ljus och mörker för nattscener.
Reduce Red Eye (Reducera röda ögon)	Off (Av), On (På)	Välj On (På) för att korrigera röda ögon. Anmärkning: <input type="checkbox"/> Beroende på typen av foto kan det hända att andra delar av bilden än ögonen korrigeras. <input type="checkbox"/> När du valt alternativet On (På) kommer ikonen  att visas på bilderna.
Brightness (Ljusstyrka)	Brightest (Ljusast), Brighter (Ljusare), Standard, Darker (Mörkare), Darkest (Mörkast)	-
Contrast (Kontrast)	Standard, Higher (Högre), Highest (Högst)	-
Sharpness (Skärpa)	Sharpest (Skarpast), Sharper (Skarpare), Standard, Softer (Mjukare), Softest (Mjukast)	-
Saturation (Mättnad)	Highest (Högst), Higher (Högre), Standard, Lower (Lägre), Lowest (Lägst)	-

Utskriftsinställningar för att skriva ut på cd/dvd

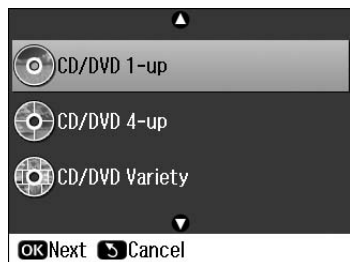

Inställning	Beskrivning
CD/DVD 1-up (Cd/dvd 1 bild)	Skriver ut ett foto som centrerats på hålet mitt på skivan.
CD/DVD 4-up (Cd/dvd 4 bilder)	Skriver ut fyra foton med en bild på var sin fjärdedel av skivan.
CD/DVD Variety (Cd/dvd-variant)	Skriver ut tio foton.
CD Jacket Jewel Upper (Cd-fodral över)	Skriver ut ett foto med ett cd-fodrals storlek på den ena halvan av ett ark med en perforerad linje.
CD Jacket Jewel Index (Cd-fodral index)	Skriver ut 24 foton på ett område som är dubbelt så stort som ett cd-fodral med en perforerad linje.

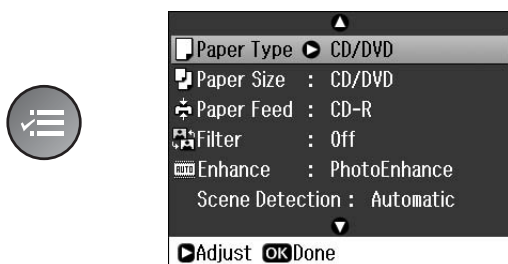

Meny	Inställning	Beskrivning
Paper Type (Papperstyp)	CD/DVD, Plain Paper (Vanligt papper), Prem.Glossy (Premium glansigt), Ultra Glossy (Ultraglansigt), Photo Paper (Fotopapper), Matte (Matt)	-
Paper Size (Pappersstorlek)	CD/DVD, A4	-
Paper Feed (Pappersmatning)	CD-R (Cd-r), Front (främre), Rear (bakre)	-
Filter	Off (Av), Sepia, B&W (Svartvitt)	-
Enhance (Förbättra)	PhotoEnhance (Fotoförbättring), P.I.M., None (Ingen)	Välj PhotoEnhance (Fotoförbättring) för att automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och mättnad i fotografierna. Välj P.I.M. för att använda kamerans inställningar för PRINT Image Matching eller Exif Print.

Meny	Inställning	Beskrivning
Scene Detection (Avkänning av scen)	Automatic (Automatisk), People (Personer), Landscape (Landskap), Night Scene (Nattscen)	Välj korrigeringsläget när du valt PhotoEnhance (Fotoförbättring) från menyn Enhance (Förbättra). Automatic (Automatisk): Korrigerar dina foton automatiskt. People (Personer): Hudtoner blir mjuka och varma. Landscape (Landskap): Ger landskapet mer levande färger. Night Scene (Nattscen): Förstärker kontrasten mellan ljus och mörker för nattscener.
Reduce Red Eye (Reducera röda ögon)	Off - This photo (Av - Det här fotot), On - This photo (På - Det här fotot), Off - All photos (Av - Alla foton), On - All photos (På - Alla foton)	Välj On - This photo (På - Det här fotot) eller On - All photos (På - Alla foton) för att korrigera röda ögon. Anmärkning: Beroende på typen av foto kan det hända att andra delar av bilden än ögonen korrigeras.
Brightness (Ljusstyrka)	Brightest (Ljusast), Brighter (Ljusare), Standard, Darker (Mörkare), Darkest (Mörkast)	-
Sharpness (Skärpa)	Sharpest (Skarpast), Sharper (Skarpare), Standard, Softer (Mjukare), Softest (Mjukast)	-
Saturation (Mättnad)	Highest (Högst), Higher (Högre), Standard, Lower (Lägre), Lowest (Lägst)	-
CD Inner-Outer (CD inre-yttre)	Inner (Inre): 18 - 46 mm (Standard: 43 mm) Outer (Yttre): 114 - 120 mm (Standard: 116 mm)	Välj detta alternativ för att ändra storlek på utskriftspositionen för den inre och yttre diametern på cd/dvd-etiketten.
CD Density (Cd-densitet)	Standard, Darker (Mörkare), Darkest (Mörkast)	-
Quality (Kvalitet)	Draft (Utkast), Standard, Best (Bästa)	-
Date (Datum)	None (Ingen), yyyy.mm.dd (åååå.mm.dd), mmm.dd.yyyy (mmm.dd.åååå), dd.mmm.yyyy (dd.mmm.åååå)	Skriver ut datumet när fotot togs.

Meny	Inställning	Beskrivning
Fit Frame (Anpassa till ram)	On (På), Off (Av)	Välj On (På) för att automatiskt beskära fotot så att det passar inom det tillgängliga utrymmet för den layout du valt. Välj Off (Av) för att stänga av automatisk beskärning så att vita fält lämnas runt fotots kant.
Bidirectional (Dubbelriktad)	On (På), Off (Av)	Välj On (På) för att öka utskriftshastigheten. Välj Off (Av) för att förbättra utskriftskvaliteten (utskriften går långsammare).


Utskriftsinställningar för Spela upp film och skriv ut foton



Meny	Inställning	Beskrivning
Paper Type (Papperstyp)	Prem. Glossy (Premium glansigt), Ultra Glossy (Ultraglansigt), Photo Paper (Fotopapper), Plain Paper (Vanligt papper), Matte (Matt), Photo Stickers (Fotoetiketter)	-
Paper Size (Pappersstorlek)	10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9 wide size (16:9 liggande storlek), A4, 100 × 148 mm	-
Paper Feed (Pappersmatning)	Front (Främre), Rear (Bakre)	Välj alternativet Front (Främre) för att mata papper från främre pappersfacket. Välj alternativet Rear (Bakre) för att mata papper från den bakre arkmataren.
Layout	Borderless (Marginalfri)	Fotona skrivs ut helt till kanten på papperet. Anmärkning: Bilden förstoras något och beskärs för att fylla pappersarket. Utskriftskvaliteten kan försämrats i utskriftens övre och nedre områden eller så kan bläcket i dessa områden smetas ut.
	With Border (Med ram)	Fotot skrivs ut med en vit kant runt om.
	Upper 1/2 (Övre halva)	Fotot skrivs ut på övre halvan av papperet.
	12-up (12 bilder)	Skriver ut 12 foton.
Movie Enhance (Filmförbättring)	Off (Av), On (På)	Justerar bilden och förbättrar kvaliteten när inställningen är On (På). Det här alternativet är bara tillgängligt när Print Method (Utskriftsmetod) är inställd på Print 1 Frame (Skriv ut en bildruta).

Meny	Inställning	Beskrivning
Quality (Kvalitet)	Draft (Utkast), Standard, Best (Bästa)	-
Filter	Off (Av), Sepia, B&W (Svartvitt)	-
Enhance (Förbättra)	PhotoEnhance (Fotoförbättring), None (Ingen)	Välj PhotoEnhance (Fotoförbättring) för att automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och mättnad i fotografierna. Välj P.I.M. för att använda kamerans inställningar för PRINT Image Matching eller Exif Print.
Brightness (Ljusstyrka)	Brightest (Ljusast), Brighter (Ljusare), Standard, Darker (Mörkare), Darkest (Mörkast)	-
Contrast (Kontrast)	Standard, Higher (Högre), Highest (Högst)	-
Sharpness (Skärpa)	Sharpest (Skarpast), Sharper (Skarpare), Standard, Softer (Mjukare), Softest (Mjukast)	-
Saturation (Mättnad)	Highest (Högst), Higher (Högre), Standard, Lower (Lägre), Lowest (Lägst)	-
Fit Frame (Anpassa till ram)	On (På), Off (Av)	Välj On (På) för att automatiskt beskära fotot så att det passar inom det tillgängliga utrymmet för den layout du valt. Välj Off (Av) för att stänga av automatisk beskärning så att vita fält lämnas runt fotots kant.
Bidirectional (Dubbelriktad)	On (På), Off (Av)	Välj On (På) för att öka utskriftshastigheten. Välj Off (Av) för att förbättra utskriftskvaliteten (utskriften går långsammare).
Expansion	Standard, Mid (Med), Min.	Välj hur mycket bilden expanderas när du väljer Borderless (Marginalfri). Standard: Bilden förstoras något och beskärs för att fylla pappersarket. Mid (Med): Marginaler kan skrivas ut. (Låg expansionsgrad.) Min: Marginaler kan skrivas ut. (Lägst expansionsgrad.)

Inställningsläge

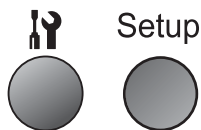

Ink Levels (Bläcknivåer)		
Maintenance (Underhåll)	Nozzle Check (Munstyckeskontroll)	
	Head Cleaning (Huvudrengöring)	
	Head Alignment (Skrivarhuvudjustering)	
	Change Ink Cartridge (Byt bläckpatron)	
	Thick Paper (Tjockt papper)	Off (Av), On (På)
	Language (Språk)	English (Engelska), German (Tyska), Spanish (Spanska), Portuguese (Portugisiska), French (Franska), Italian (Italienska), Dutch (Nederländska), Russian (Ryska), Korean (Koreanska), Traditional-Chinese (Traditionell kinesiska), Simplified Chinese (Förenklad kinesiska) (Språken som visas varierar beroende på ort.)
	Screen Saver Settings (Skärmläckarinställningar)	None (Ingen), Memory Card Data (Minneskortdata)
	Display Format (Visningsformat)	1-up with Info (1 bild med info), 1-up without Info (1 bild utan info), View Thumbnail Images (Visa miniatyrer)
CD/Sticker Position (Cd/etikettläge)	CD/DVD, Stickers (Etiketter)	
PictBridge Setup (PictBridge-inställning)	För uppgifter om inställningar, se “Utskriftsinställningar för minneskortläge” på sidan 44.	
Backup Memory Card (Säkerhetskopiera minneskort)	Backup Memory Card (Säkerhetskopiera minneskort), Folder Select (Välj mapp)	
Bluetooth Settings (Bluetooth-inställningar)	Se <i>Användarhandboken</i> (online) för uppgifter om inställningar.	
Restore Default Settings (Återställ standardinställningar)		

EPSON

EXCEED YOUR VISION



MEMORY STICK PRO™



Bläckpatroner

Skrivarnamn	Black (Svart)	Cyan (Cyan)	Magenta (Magenta)	Yellow (Gul)	Light Cyan (Ljus cyan)	Light Magenta (Ljus magenta)
RX 685 Series	T0801	T0802	T0803	T0804	T0805	T0806
RX 690 Series	T0811 T0821	T0812 T0822	T0813 T0823	T0814 T0824	T0815 T0825	T0816 T0826