

EN Basic Operation Guide

- for use without a computer -

LV Pamatdarbības rokasgrāmata


- lietošanai bez datora -

LT Pagrindinių funkcijų vadovas

- naudojimui be kompiuterio -

ET Üldine kasutusjuhend

- kasutamine ilma arvutita -

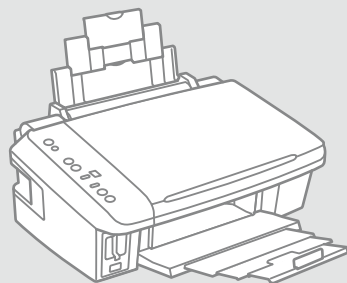

EN Contents

Important Safety Instructions.....	4
Guide to Control Panel.....	6
Using the LCD Screen.....	8
Copying & Printing	
Selecting Paper.....	12
Loading Paper.....	14
Placing Originals.....	15
Copying Photos.....	16
Copying Documents.....	17
Inserting a Memory Card.....	18
Printing Photos.....	20
Printing from a Digital Camera.....	23
Maintenance	
Checking the Nozzles.....	26
Cleaning the Print Head.....	27
Aligning the Print Head.....	28
Solving Problems	
Error Indicators.....	30
Replacing Ink Cartridges.....	34
Paper Jam.....	39
Print Quality Problems.....	40
Print Layout Problems.....	41
Contacting Customer Support.....	42

LV Satura rādītājs

Svarīgas drošības instrukcijas.....	4
Kontroles paneļa rokasgrāmata.....	6
LCD ekrāna izmantošana.....	8
Kopēšana un drukāšana	
Papīra izvēle.....	12
Papīra ievietošana.....	14
Orģinālu novietošana.....	15
Fotoattēlu kopēšana.....	16
Dokumentu kopēšana.....	17
Atmiņas kartes ievietošana.....	18
Fotoattēlu drukāšana.....	20
Drukāšana no digitālās fotokameras.....	23
Apkope	
Sprauslu pārbaude.....	26
Drukas galviņas tīrīšana.....	27
Drukas galviņas nolīdzināšana.....	28
Problēmu risināšana	
Kļūdu indikatori.....	30
Tintes kasetņu nomaiņa.....	34
Iestrēdzis papīrs.....	39
Drukas kvalitātes problēmas.....	40
Drukas izkārtojuma problēmas.....	41
Sazināties ar klientu servisu.....	42

LT Turinys

Svarbios saugos instrukcijos	4
Valdymo skydelio vadovas	6
Skystųjų kristalų ekrano naudojimas	8

Kopijavimas ir spausdinimas

Popieriaus pasirinkimas	12
Popieriaus įdėjimas	14
Originalų įdėjimas	15
Nuotraukų kopijavimas	16
Dokumentų kopijavimas	17
Atminties kortelės įdėjimas	18
Nuotraukų spausdinimas	20
Spausdinimas iš skaitmeninio fotoaparato	23

Techninė priežiūra

Purkštukų tikrinimas	26
Spausdinimo galvutės valymas	27
Spausdinimo galvutės išlygiavimas	28

Problemų sprendimas

Klaidų indikatoriai	30
Rašalo kasečių keitimas	34
Popieriaus strigtis	39
Spausdinimo kokybės problemos	40
Spausdinimo išdėstymo problemos	41
Kaip susisiekti su klientų aptarnavimu	42

ET Sisukord

Oluline ohutusteave	4
Juhtpaneeli ülevaade	6
LCD-ekraani kasutamise	8

Kopeerimine ja printimine

Paberi valimine	12
Paberi laadimine	14
Originaalide paigutamise	15
Fotode kopeerimine	16
Dokumentide kopeerimine	17
Mälukaardi paigaldamine	18
Fotode printimine	20
Printimine digikaamerast	23

Hooldus

Düüside kontrollimine	26
Prindipea puhastamine	27
Prindipea joondamine	28

Probleemide lahendamine







Tõrketähised	30
Tindikassetide vahetamine	34
Paberiummistus	39
Prindikvaliteedi probleemid	40
Prindipaigutuse probleemid	41
Ühenduse võtmine klienditoega	42





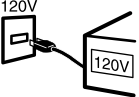

Important Safety Instructions

Svarīgas drošības instrukcijas

Svarbios saugos instrukcijas

Oluline ohutusteave

					
Make sure the power cord meets all relevant local safety standards.	Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.	Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.	Use only the type of power source indicated on the label.	Do not let the power cord become damaged or frayed.	Do not open the scanner unit while copying, printing, or scanning.
Pārliecinieties, ka barošanas kabelis atbilst visiem vietējie drošības standartiem.	Novietojiet printeri sienas kontaktlīdziņas tuvumā, kur barošanas kabeli var viegli atvienot.	Izmantojiet tikai to barošanas kabeli, kas iekļauts printera komplektācijā. Cita kabeļa izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrības triecienu. Neizmantojiet kabeli ar citu aprīkojumu.	Izmantojiet tikai uzlīmē norādīto barošanas avota tipu.	Nepieļaujiet barošanas kabeļa bojājumus vai nodilumus.	Kopēšanas, drukāšanas vai skenēšanas laikā neveriet vaļā skenera bloku.
Īstīkinkite, kad maitinimo laidas atitinka visus taikomus vietinius saugos standartus.	Statykite spausdintuvā netoli maitinimo lizdo, iš kurio būtų galima lengvai ištraukti maitinimo laidą.	Naudokite tik maitinimo laidą, gautą kartu su spausdintuvu. Naudojant kitą laidą galimas gaisras arba elektros smūgis. Nenaudokite laido su jokia kita įranga.	Naudokite tik etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.	Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų ar nusidėvėjimo.	Neatidarykite nuskaitymo prietaiso kopijuodami, spausdindami arba nuskaitydami.
Veenduge, et toitejuhe vastab kõigile ette nähtud kohalikele ohutusnõuetele.	Paigutage printer seinakontakti lähedale, et toitejuhet oleks lihtne eemaldada.	Kasutage ainult printeriga kaasasolevat toitejuhet. Mõne muu juhtme kasutamisel kaasneb tulekahju- või elektrilöögiõht. Ärge kasutage seda juhet mõne muu seadmega.	Kasutage ainult sellist tüüpi vooluallikat, mis on kirjas seadme etiketil.	Jälgige, et toitejuhe ei ole kahjustatud ega kulunud.	Ärge avage kopeerimise, printimise ega skannimise ajal skannerit.


					
<p>Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer. Doing so may cause fire.</p>	<p>Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.</p>	<p>Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink the ink.</p>	<p>Do not shake ink cartridges after opening their packages; this can cause leakage.</p>	<p>If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area.</p>	<p>If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If it gets in your eyes, flush them immediately with water. If you still have discomfort or vision problems, see a doctor immediately.</p>
<p>Printeri vai tā tuvumā nelietojiet aerosola tipa produktus, kas satur viegli uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.</p>	<p>Izņemot gadījumus, kas aprakstīti dokumentācijā, nemēģiniet veikt sava printera apkopi.</p>	<p>Uzglabājiet tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā un nedzeriet tinti.</p>	<p>Pēc iepakojumu atvēršanas, nekratiet tintes kasetnes; tas var izraisīt noplūdi.</p>	<p>Ja izņemat arī tintes kasetni vēlākai lietošanai, aizsargājiet tintes izplūdes vietu no netirumiem un putekļiem un uzglabājiet to tādā pašā vidē, kā printeri. Neaiztieciot tintes izplūdes portu vai tās tuvumā esošo laukumu.</p>	<p>Ja tinte nokļūst uz ādas, nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja tā iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet ar ūdeni. Ja vēl joprojām jūtat diskomfortu vai jums ir redzes problēmas, nekavējoties griezieties pie ārsta.</p>
<p>Nenaudokite spausdintuvo viduje ar netoli jo aerosoliņū, kuriuose yra degiū dujų. Tai gali sukelti gaisrā.</p>	<p>Jeī kitaip nenurodyta dokumentācijoe, nebandykite patys atlikti tehninēs spausdintuvo priežiūros.</p>	<p>Saugokite spausdintuvo kasetes nuo vaikū ir negerkite rašalo.</p>	<p>Nekratykite rašalo kasečiū atidarē jū ipakavimā, nes gali ištektēi rašalas.</p>	<p>Jeī išimate rašalo kasetē vēlesniam naudojimui, saugokite rašalo tiekimo sriči nuo purvo ir dulkiū bei laikykite jā toje pačioje aplinkoje kaip ir spausdintuvā. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar aplinkiniū sričiū.</p>	<p>Jeī rašalo patenka ant odos, nuplaukite jī vandeniu su muilu. Jeī jo patenka į akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. Jeī jaučiate dirginimā ar sutrinka regėjimas, nedelsdami kreipkitēs į gydytoją.</p>
<p>Ārge pihustage printerisse ega selle ūmbrusses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergsūttivaid gaase. Nii vōib tulekahju tekkida.</p>	<p>Tehke ise ainult neid hooldustoiminguid, mida on juhendis ūksikasjalikult selgitatud.</p>	<p>Hoidke tindikassetid laste kaeulatusest eemal; ārge jooge tinti.</p>	<p>Ārge tindikassette pārast pakendist vāļjavōtmist raputage; tint vōib lekkida.</p>	<p>Kui hoiate tindikasseti hilisemaks kasutamiseks alles, jālgige, et tindidūūside ala oleks puhas ja tolmuvaba, hoidke kasseti printeriga samades tingimustes. Ārge puudutage tindidūūse ega nende ūmbrust.</p>	<p>Kui tint sattub nahale, peske see seebi ja veega maha. Kui tint sattub silma, peske viivitamatult silma rohke veega. Kui ebamugav tunne pūsis vōi esineb nāgemishāire, pōōrduge viivitamatult arsti poole.</p>




Guide to Control Panel

Kontroles paneļa rokasgrāmata

Valdymo skydelio vadovas

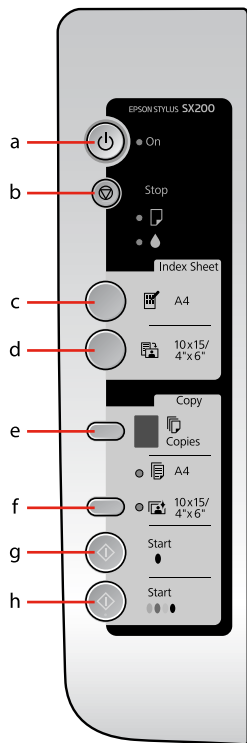Juhtpaneeli ülevaade



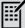




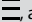









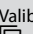
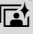
a	b	c
 On	 Stop	 [Print Index Sheet A4]
Turns the printer on/off.	Stops copying/printing. The sheet being printed is ejected and the number of copies is reset. Press to replace expended ink cartridges. Cleans the print head when pressed and held for three seconds.	Prints an index sheet of the photos.
ieslēdz/izslēdz printeri.	Aptur kopešanu/drukāšanu. Drukātā lapa tiek izstumta un kopiju skaits tiek atiestatīts. Nospiediet, lai nomainītu tukšās drukas kasetnes. Nospiežot un turot nospiestu trīs sekundes tīra drukas galviņu.	Drukā fotoattēlu indeksa lapu.
līgungia ir iģjungia spausdintuvā.	Sustabdo kopijavimā arba spausdinimā. Spausdinamas lapas iģmetamas, o kopijū skaiģius nustatomas iģ naujo. Paspauskite, jei norite pakeisti iģeikvotas raģalo kasetes. Paspaudus ir palaikius trīs sekundes valo spausdinimo galvutę.	Spausdina nuotraukū indeksū lapā.
Lūlītab printeri sisse ja vāģļa.	Lūpetab kopeerimise/printimise. Prinditav leht vāģļastatakse ja koopte arv nullitakse. Vajutage tūhjade tindikassettide vahetamiseks. Puhastab prindipea, kui nuppu kolm sekundit all hoida.	Prindib fotode registrelehe.

Control panel design varies by area.

Kontroles paneļa dizains atšķiras pēc laukuma.

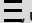Valdymo skydelis skirtinguose regionuose skiriasi.

Juhtpaneeli välimus võib piirkonniti erineda.

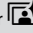
d	e	f	g	h
 [Print from Index Sheet]	 Copies	Paper Select	 Start  [B&W]	 Start 0000 [Color]
Prints the photos selected on the index sheet.	Sets the number of copies. The number in the window increases from 1 up to 9, then  and then starts again from 1.	Selects between  [A4 Plain Paper] and  [4" x 6" Photo Paper] for the paper loaded in the sheet feeder.	Copies in black and white.	Copies in color or starts memory card printing.
Drukā izvēlētos fotoattēlus no indeksa lapas.	Iestata kopiju skaitu. Cīpars lodziņā palielinās no 1 līdz 9, tad  un sāk atkal no 1.	Izvēlas starp  [A4 Plain Paper] un  [4" x 6" Photo Paper] papīra padevējā ievietotajam papīram.	Kopē melnbalti.	Kopē krāsaini vai sāk drukāšanu no atmiņas kartes.
Spausdina nuotraukas, pasirinktas indeksų lape.	Nustato kopijų skaičių. Skaičius lange didėja nuo 1 iki 9, tada  ir vėl prasideda nuo 1.	Pasirenka tarp  [A4 Plain Paper] ir  [4" x 6" Photo Paper] į lapų tiektuvą įdėtam popieriui.	Kopijuoja nespaltvotai.	Kopijuoja spalvotai arba pradeda spausdinimą iš atminties kortelės.
Prindib registrilehel valitud fotod.	Eksemplaride arvu määramine. Aknas kuvatav number suureneb ühes üheksani, seejärel  , seejärel algab uuesti ühest.	Valib lehesõoturis laaditud  [A4 Plain Paper] ja  [4" x 6" Photo Paper] vahel.	Kopeerib mustvalgelt.	Kopeerib värviliselt või käivitab printimise mälukaardilt.

Using the LCD Screen

LCD ekrāna izmantošana

Skystuju kristalu ekrano naudojimas

LCD-ekraani kasutamine

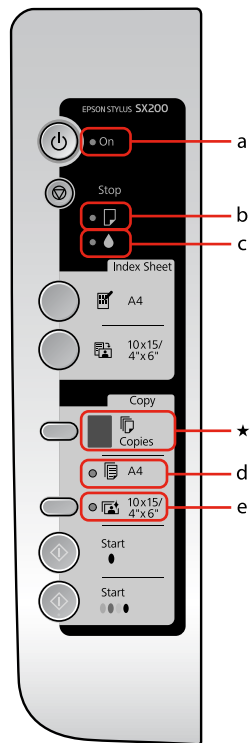

a		b		c		d	e
						[A4 Plain Paper]	[10 × 15/4" × 6" Photo Paper]
The printer is on.	The printer is active, turning off, or turning on.	An error has occurred. ➔ 30	An ink cartridge is low.	An ink cartridge is expended or missing. ➔ 34	Indicates that this paper size/type is selected.	Indicates that this paper size/type is selected.	Indicates that this paper size/type is selected.
Printeris ir ieslēgts.	Printeris ir aktīvs, izslēdzot vai ieslēdzot.	Radusies kļūda. ➔ 30	Tintes kasetne ir gandrīz tukša.	Tintes kasetne ir tukša vai nav ievietota. ➔ 34	Norāda, ka izvēlēts šis papīra izmērs/tips.	Norāda, ka izvēlēts šis papīra izmērs/tips.	Norāda, ka izvēlēts šis papīra izmērs/tips.
Spausdintuvas ijjungtas.	Spausdintuvas aktīvas, išjungjamas arba ijjungjamas.	Ivyko klaida. ➔ 30	Mažai rašalo kasetėje.	Rašalo kasetė išėikvota arba netinkamai įdėta. ➔ 34	Rodo, kad pasirinktas šis popieriaus formatas ar tipas.	Rodo, kad pasirinktas šis popieriaus formatas ar tipas.	Rodo, kad pasirinktas šis popieriaus formatas ar tipas.
Printer on sisse lülitatud.	Printer on aktiivne, lülitub välja või lülitub sisse.	Aset leidis tõrge. ➔ 30	Tindikassett hakkab tühjaks saama.	Tindikassett on tühi või puudub. ➔ 34	Tähistab valitud paberi suurst/ tüüpi.	Tähistab valitud paberi suurst/ tüüpi.	Tähistab valitud paberi suurst/ tüüpi.

- = on, ● = flashing
- = leslēgts, ● = Mirgo
- = Ijungta, ● = Mirksi
- = Sees, ● = Vilgub

★						
 Copies						
d	1 - 9	≡	E	H	P	-
The memory card printing option is in DPOF mode.	Indicates the number of copies.	The printer continues to copy until the paper you loaded runs out. You can load up to 100 sheets.	An error has occurred.	An unsupported device (HUB) is connected.	Flashes when a camera with PictBridge data is connected. When the connected device is not supported, the P and the error light double-flash.	The printer enters "sleep" mode when no buttons are pressed for 13 minutes. Press any button (except the  On button) to "wake" it.
Atmiņas kartes drukāšanas iespēja ir DPOF režīmā.	Norāda kopiju skaitu.	Printeris turpina kopēt, līdz jūsu ievietotais papīrs ir beidzies. Jūs varat ievietot līdz pat 100 loksņēm.	Radusies kļūda.	Pievienota ierīce, kas netiek atbalstīta (HUB).	Mirgo, kad pievienota kamera ar PictBridge datiem. Kad pievienota ierīce, kas netiek atbalstīta, P un kļūdas gaisma mirgo vienlaicīgi.	Printeris pārslēdzas „miega” režīmā, ja pogas netiek piespiestas 13 minūtes. Nospiediet jebkuru pogu (izņemot  On pogu), lai to „pamodinātu”.
Atminties kortelēs spausdināmo parinktis veikia DPOF režīmu.	Rodo kopiju skaičių.	Spausdintuvas tęsia kopijavimą tol, kol baigiasi įdėtas popierius. Galite įdėti iki 100 lapų.	Įvyko klaida.	Prijungtas nepalaikomas įrenginys (HUB).	Mirksi prijungus fotoaparata su „PictBridge” duomenimis. Jei prijungtas įrenginys nepalaikomas, P ir klaidos lemputė mirksi po du blyksnius.	Spausdintuvas pereina į „budėjimo” režimą, jei per 13 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas. Paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus  On), jei norite jį „pažadinti”.
Mālukaardīt printimisvalīk on DPOF-režiimis.	Tāhīstāb koopiāte arvu.	Printer jātķab kopeerimist, kuni laaditud pāber otsa saab. Korragā saab laadida kuni 100 lehte.	Aset leidis tōrģe.	Ūhendatud on toetuseta seade (HUB).	Vilgub, kui ūhendatud on PictBridge andmetega kaamera. Kui ūhendatud seadet ei toetata, vilguvad korragā P ja tōrķetuli.	Kui ūhtegi nuppu 13 minuti jooksul ei vajutata, siseneb printer „sāāstu”-režiimi. Printeri „āratamiseks” vajutage suvalist nuppu (v.a  On).

About This Guide

Par šo rokasgrāmatu

Apie šī vadova






Juhendi ülevaade

Follow these guidelines as you read your instructions:

Lasot instrukcijas, sekojiet šim vadlinijām:

Skaitydami instrukcijas laikykitēs šīų nurodymų:

Juhendiga tutvumisel on abiks järgmised selgitused.

				
Warning: Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.	Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.	These symbols must be observed to avoid bodily injury and damage to your equipment.	Note: Notes contain important information and hints for using the printer.	Indicates a page number where additional information can be found.
Brīdinājums: Rūpīgi sekojiet šiem brīdinājumiem, lai izvairītos no miesas bojājumiem.	Uzmanību: Ievērojiet šos noteikumus, lai izvairītos no aprīkojuma defektiem.	Šie simboli jāievēro, lai izvairītos no miesas bojājumiem un aprīkojuma defektiem.	Piezīme: Piezīmēs norādīta svarīga informācija un padomi printera izmantošanai.	Norāda lappuses numuru, kurā var atrast papildus informāciju.
Įspėjimas: Siekiant išvengti sužalojimų reikia rūpestingai laikytis įspėjimų.	Perspėjimas: Norint išvengti įrangos sugadinimo reikia laikytis perspėjimų.	Reikia laikytis šių simbolių, norint išvengti sužalojimų ir įrangos sugadinimo.	Pastaba: Pastabose yra svarbi informacija ir patarimai apie spausdintuvo naudojimą.	Nurodo puslapį, kuriame galite rasti papildomos informacijos.
Hoiatus. Hoiatusi tuleb hoolega järgida, et vältida kehavigastusi.	Tähelepanu. Tähelepanunõudeid tuleb täita, et vältida seadme kahjustusi.	Nende sümbolitega nõuete täitmisel vältite kehavigastusi ja seadme kahjustusi.	Märkus. Märkustes on kirjas oluline teave ja juhised printeri kasutamiseks.	Viitab lisateavet sisaldava lehekülje numbrile.

Copying & Printing

Kopēšana un drukāšana

Kopijavimas ir spausdinimas

Kopeerimine ja printimine










Selecting Paper

Papīra izvēle

Popieriaus pasīrīnkīmas

Paberī valīmīne

If you want to print on this paper...	Choose this on the control panel	Loading capacity (sheets)
(a) Plain paper	 [A4 Plain Paper]	[12 mm] *
(b) Epson Bright White Paper	 [A4 Plain Paper]	80
(c) Epson Premium Ink Jet Plain Paper	 [A4 Plain Paper]	80
(d) Epson Premium Glossy Photo Paper	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(e) Epson Premium Semigloss Photo Paper	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(f) Epson Ultra Glossy Photo Paper	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(g) Epson Glossy Photo Paper	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20








* Paper with a weight of 64 to 90 g/m².

The availability of special paper varies by area.








Īpašā papīra pieejamība ir atkarīga no laukuma.

Specīalaus popieriaus pasīrīnkīmas skīriasi skīrīnguose reģionuose.








Eri paberīte kāttesaadavus erīneb pīrīkonnīti.

Ja vēlaties drukāt uz šāda papīra...	Kontroles panelī izvēlieties šo tipu	Ievītojamais daudzums (lōksnes)
(a) Parastais papīrs	 [A4 Plain Paper]	[12 mm]*
(b) Epson koši balts papīrs	 [A4 Plain Paper]	80
(c) Epson Augstākā labuma tintes printeru papīrs	 [A4 Plain Paper]	80
(d) Epson Augstākā labuma foto spodrīpapīrs	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(e) Epson Augstākā labuma foto pusspodrīpapīrs	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(f) Epson Īpaši spodrī foto papīrs	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(g) Epson Spodrī foto papīrs	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20

* Papīram, kas sver no 64 līdz 90 g/m².

Jei norite spausdinti ant šio popieriaus...	Valdymo skydelyje pasirinkite	Talpa (lapais)
(a) Paprastas popierius	 [A4 Plain Paper]	[12 mm]*
(b) „Epson“ poliiruotas baltas popierius	 [A4 Plain Paper]	80
(c) „Epson“ Aukščiausios kokybės popierius rašaliniams spausdintuvams	 [A4 Plain Paper]	80
(d) „Epson“ Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(e) „Epson“ Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(f) „Epson“ Itin blizgus fotografinis popierius	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(g) „Epson“ Blizgus fotografinis popierius	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20

* Popierius, kurio svoris nuo 64 iki 90 g/m².

Kui soovite printida sellele paberile...	Valige juhtpaneelil see	Mahutatava paberi hulk (lehed)
(a) Tavapaber	 [A4 Plain Paper]	[12 mm]*
(b) Epson Helevalge paber	 [A4 Plain Paper]	80
(c) Epson Kõrgekvalliteediline tindiprinteri paber	 [A4 Plain Paper]	80
(d) Epson Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(e) Epson Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(f) Epson Ekstraläikiv fotopaber	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20
(g) Epson Läikiv fotopaber	 [10 × 15/4" × 6" Photo Paper]	20

* Paber kaaluga 64 kuni 90 g/m².

If you want to print on this paper...
(a) Plain paper
(b) Epson Bright White Paper
(c) Epson Premium Ink Jet Plain Paper
(d) Epson Premium Glossy Photo Paper
(e) Epson Premium Semigloss Photo Paper
(f) Epson Ultra Glossy Photo Paper
(g) Epson Glossy Photo Paper


Loading Paper

Papīra ievietošana

Popieriaus įdėjimas

Paberis laadimine

1

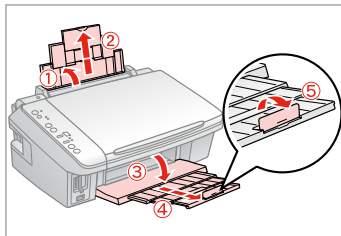

Open and slide out.
Atveriet un izvelciet.
Atidarykite ir ištraukite.
Avage alus ja tōmmake see vālja.




See the online User's Guide when using Legal size paper.

Skatīt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata, izmantojot Legal izmēra papīru.

Naudodami „Legal” formāto papīru, izmantojot šo Vartotojo vadovu.


Kui kasutate Legal-formādis paberit, vaadake elektroonilist Kasutusjuhend.

2

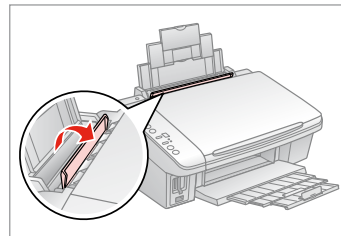


Flip forward.
Nolokiet uz priekšu.
Perverskite pirmyn.
Pōōrake piire ette.

3

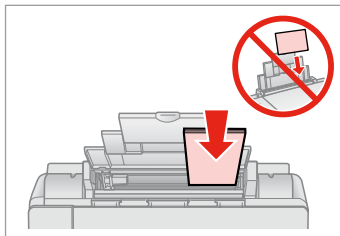

Load printable side up.
Ievietojiet ar apdrukājamo pusi uz augšu.
Įdėkite spausdinama puse į viršų.
Laadige paber, prinditav pool ūlal.

4

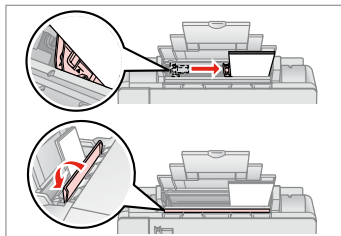

Fit.
Noregulējiet.
Pritaikykite.
Sobitage.



Align the edges of the paper before loading.

Pirms ievietošanas nolīdziniet papīra malas.

Prieš įdėdami išlygiuokite popieriaus kraštus.

Seadke paberis servad enne laadimist tasaseks.




Do not use paper with binder holes.

Nelietojiet papīru ar grāmatstājēja caurumiem.

Nenaudokite popieriaus su skylėmis segtuvui.

Ārge kasutage perforēeritud paberit.

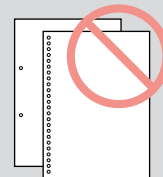


Placing Originals

Orīģinālu
novietošana

Originalu iedējimas


Originalide
paigutamine

1

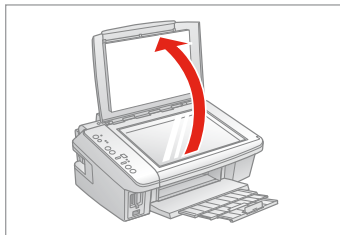


Open.
Atveriet.
Atidarykite.
Avage.

2

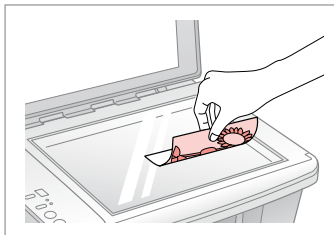


Place face down horizontally.
Novietojiet horizontāli ar apdrukāto
pusi uz leju.
Padēkite spausdinama puse žemyn
horizontaliai.
Paigutage dokument horizontalselt,
esikūlg allpool.

3

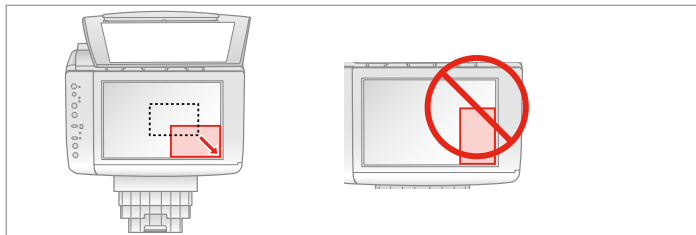

Place image in the corner.
Novietojiet attēlu stūrī.
Padēkite vaizdā kampe.
Paigutage pilt nurka.

4

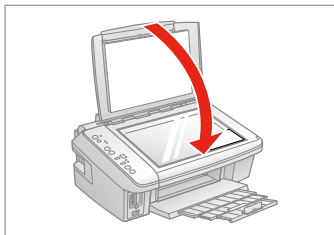

Close.
Aizveriet.
Uždarykite.
Sulgege.


Copying Photos

Fotoattēlu kopēšana

Nuotrauku kopijavimas

Fotode kopeerimine

1  → 14

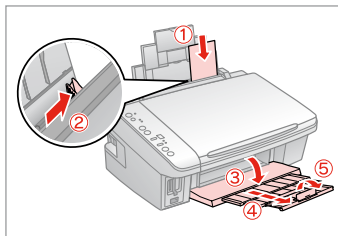


Load paper printable side up.

Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu.

Izdēkite popieriju spausdinama puse j viršu.

Laadige paber, prinditav pool ūlal.

2

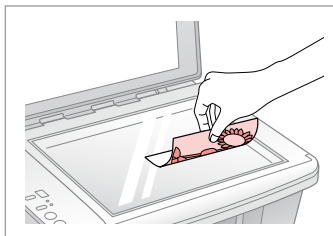


Place face down horizontally.

Novietojiet horizontāli ar apdrukāto pusi uz leju.

Padēkite spausdinama puse žemyn horizontaliai.

Paigutage dokument horisontaalselt, esikūlg allpool.

3

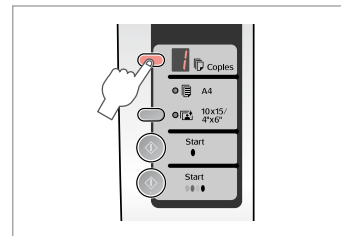


Select the number of copies.


Izvēlieties kopiju skaitu.

Pasirinkite kopijų skaičių.

Valige eksemplaride arv.

4

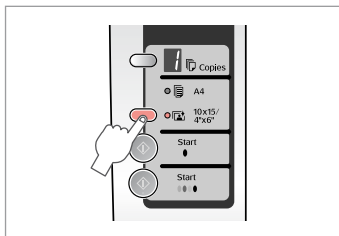

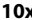
Select  **10x15/4"x6"**.

Izvēlieties  **10x15/4"x6"**.

Pasirinkite  **10x15/4"x6"**.

Valige  **10x15/4"x6"**.

5

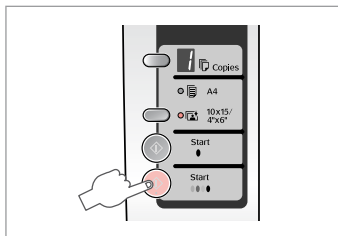




Start copying.




Sāciet kopēšanu.




Pradēkite kopijavimą.




Alustage kopeerimist.

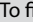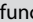

To fit copies to the paper size, hold down  **Start** for three seconds. This function depends on the paper type. Select photo paper ( **10x15/4"x6"**) for borderless or select plain paper ( **A4**) for borders.

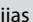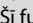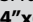Lai kopijas atbilstu papīra izmēram, turiet nospiestu  **Start** trīs sekundes. Šī funkcija ir atkarīga no papīra tipa. Izvēlieties foto papīru ( **10x15/4"x6"**) kopēšanai bez apmalēm vai parasto papīru ( **A4**) kopēšanai ar apmalēm.

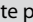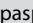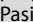Jeī norite pritaikyti kopijas pagal popieriaus dydį, tris sekundes laikykite paspaudę mygtuką  **Start**. Ši funkcija priklauso nuo popieriaus tipo. Pasirinkite fotografinį popierių ( **10x15/4"x6"**), jei norite kopijuoti be rėmelių, arba paprastą popierių ( **A4**), jei norite rėmelių.

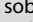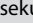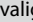Fotode sobitamiseks paberi suurusese, hoidke nuppu  **Start** kolm sekundit all. See funktsooon sōltub paberi tūūbist. Āāristeta printimiseks valige fotopaber ( **10x15/4"x6"**); āāristega printimiseks valige tavapaber ( **A4**).


Copying Documents

Dokumentu kopēšana

Dokumentu kopijavimas

Dokumentide kopeerimine

1  → 14

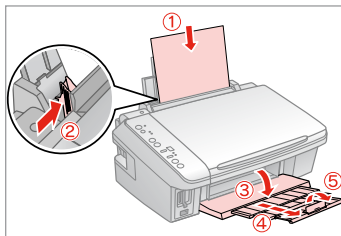


Load paper printable side up.

Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu.

Īdēkite popieriņš spausdinama puse j viršū.

Laadige paber, prinditav pool ūlal.

2

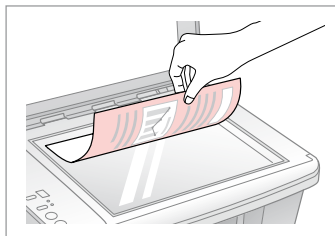


Place face down.

Novietojiet ar apdrukāto pusi uz leju.

Padēkite spausdinama puse žemyn.

Paigutage dokument esikūlg allpool.

3

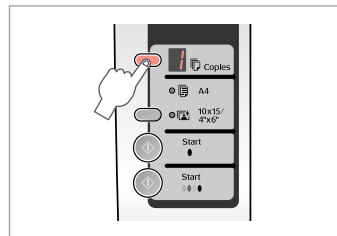


Select the number of copies.

Izvēlieties kopiju skaitu.

Pasirinkite kopiju skaičių.

Valige eksemplaride arv.

4

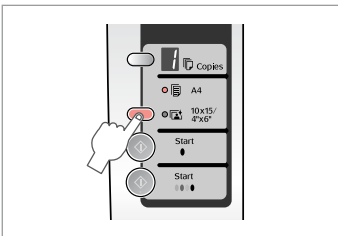


Select **A4**.

Izvēlieties **A4**.

Pasirinkite **A4**.

Valige **A4**.

5

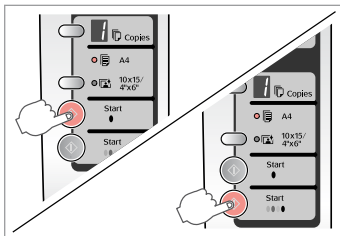

Start copying in B&W or Color.

Sāciet melnbalto vai krāsu kopēšanu.

Pradēkite nespaltvotā arba spalvotā kopijavimą.

Alustage mustvalget vői vārvilist kopeerimist.



You can speed up copying, however the print quality declines. In step 5, while pressing **Stop**, press **Start**. When the light starts flashing, release the buttons.

Jūs varat paātrināt kopēšanas ātrumu, bet tā zūd drukas kvalitāte. 5. soli, nospiežot **Stop**, nospiediet **Start**. Kad gaisma sāk mirgot, atlaidiet pogas.

Galite paspartinti kopijavimą, tačiau pablogēs spausdinimo kokybē. 5. etape spausdami **Stop**, paspauskite **Start**. Kai lemputē pradēs mirksėti, atleiskite mygtukus.

Kopeerimiskiiirust saab suurendada, kuid sellega väheneb prindikvaliteet. Sammus 5, hoides all nuppu **Stop**, vajutage nuppu **Start**. Kui tuli lemputē hakkab vilkuma, vabastage nupud.


Inserting a Memory Card

Atmiņas kartes ievietošana

Atminties kortelēs iedējimas


Mālukaardi paigaldamine

1

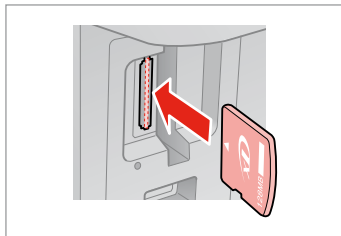

Insert one card at a time.
Vienlaicīgi ievietojiet vienu karti.
Iedēkite po vienā kortelē.
Paigaldage korrage ainult üks mālukaarti.

2

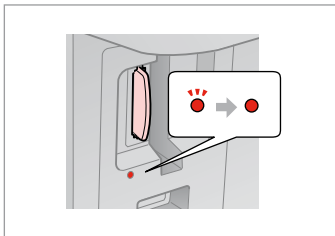

Check the light.
Pārbaudiet gaismiņu.
Patikrinkite lempuķē.
Kontrollige tuld.



Do not try to force the card all the way into the slot. It should not be fully inserted.

Nemēģiniet iespiest karti slotā līdz galam. Tā nav jāievieto visa.

Nebandykite stumti kortelēs i līdzā per jēgā. Ji neturi būti iķišā iki galo.

Ārge suruge kaarti jōuga lōpuni vālja. Kaarti ei pea lōpuni ulatuma.


Removing a Memory Card

Atmiņas kartes izņemšana

Atminties kortelēs išēmimas


Mālukaardi eemaldamine

1

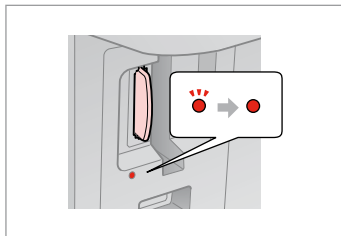

Check the light.
Pārbaudiet gaismiņu.
Patikrinkite lempuķē.
Kontrollige tuld.

2

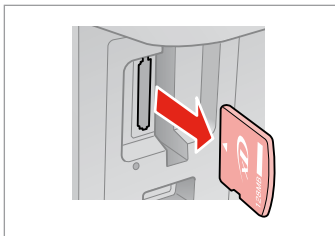

Remove.
Izņemiet ārā.
Išimkite.
Eemaldage.



On	Flashing
ieslēgts	Mirgo
lĵungta	Mirksi
Pōleb	Vilgub

xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type H	xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type H	SD Memory Card SDHC Memory Card MultiMediaCard	miniSD * miniSDHC *	microSD * microSDHC *	Memory Stick Memory Stick Pro MagicGate Memory Stick	Memory Stick Duo * Memory Stick Pro Duo * MagicGate Memory Stick Duo *	Memory Stick Micro *

	Compact Flash	Microdrive

- *Adapter required
- *Nepieciešams adapteris.
- *Reikalingas adapteris.
- *Vajalik on adapter.

!

If the memory card needs an adapter then attach it before inserting the card into the slot, otherwise the card may get stuck.

Ja atmiņas kartei nepieciešams adapteris, tad pievienojiet to pirms atmiņas kartes ievietošanas slotā, pretējā gadījumā karte var iestrēgt.

Jei atminties kortelei reikia adapterio, prijunkite jį prieš dėdami kortelę į lizdą, priešingu atveju kortelė gali įstrigti.


Kui mäluakaardi puhul on vajalik adapter, siis paigaldage see enne kaardi sisestamist pesa, muidu võib kaart kinni jääda.

Printing Photos

Fotoattēlu
drukāšana

Nuotrauku
spausdināmas

Fotode printimine

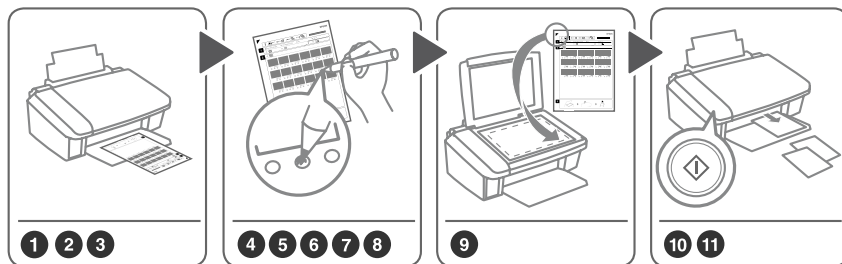


Select photos on the index sheet (A4), then scan it to print photos.

Izvēlieties fotoattēlus no indeksa lapa (A4), tad noskenējiet to, lai izdrukātu fotoattēlus.

Pasirinkite nuotraukas indeksu lapa (A4), tada nuskaitykite jį ir spausdinkite nuotraukas.

Valige registrilehelt (A4) fotod, seejärel skannige see fotode printimiseks.


1  14

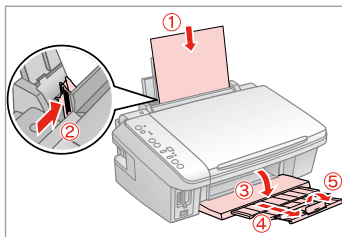

Load A4-size plain paper.

Ievietojiet A4-izmēra parasto papīru.
Iedēkite paprastu A4 formata lapa.
Laadige A4-formaadis tavapaber.


2

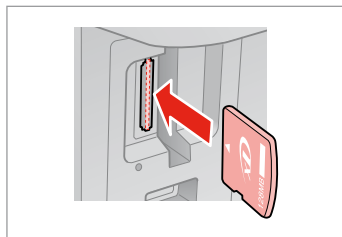

Insert one memory card.


Ievietojiet vienu atmiņas karti.
Iedēkite vienā atminties kortelē.
Paigaldage üks mälukaart.

3

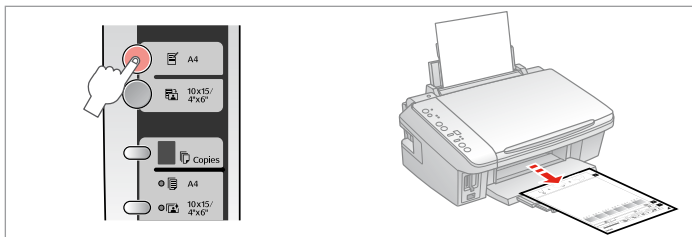

Print Index Sheet.

Indeksa lapa drukāšana.
Spausdinkite indeksu lapa.
Printige registrileht.

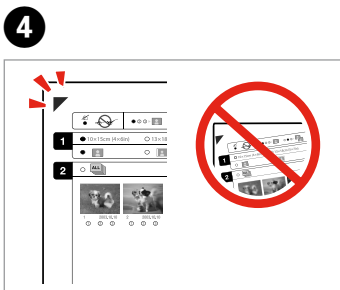


Check ▲ aligns with the corner.

Pārbaudiet, vai ▲ nolīdzinās līdz ar stūri.

Patikrinkite, ar ▲ išlygiuotas pagal kampa.

Veenduge, et leht joondub tāhisega ▲.

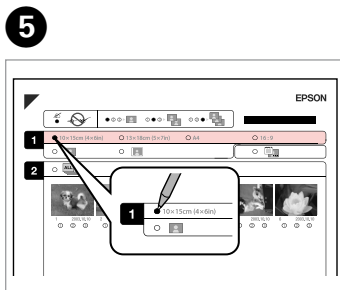


Select a paper size.

Izvēlieties papīra izmēru.

Pasirinkite popieriaus dydį.

Valige paberi formaat.

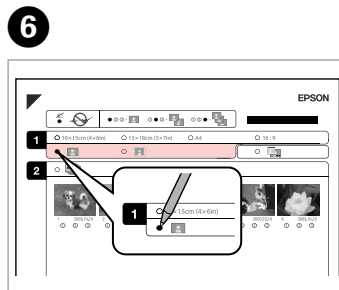


Select border or borderless.

Izvēlieties drukāšanu ar apmali vai bez.

Pasirinkite su rēmeliais arba be rēmelių.

Valige ääristega või ääristeta print.

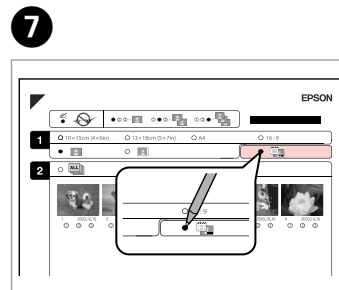


Select to print with a date stamp.

Izvēlieties, lai drukātu ar datuma atzīmi.

Pasirinkite, ar norite spausdinti su datos žyme.

Valige kuopäevamärkme printimine.

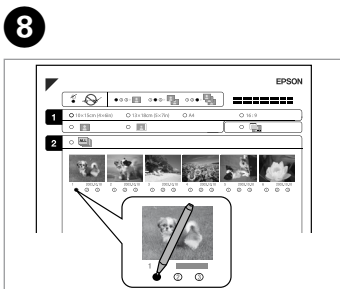


Select the number of copies.

Izvēlieties kopiju skaitu.

Pasirinkite kopijų skaičių.

Valige eksemplaride arv.

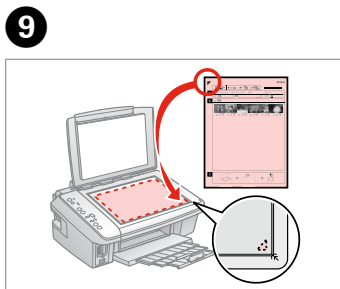


Place face down.

Novietojiet ar apdrukāto pusi uz leju.

Padēkite spausdinama puse žemyn.

Paigutage dokument esikūlg allpool.

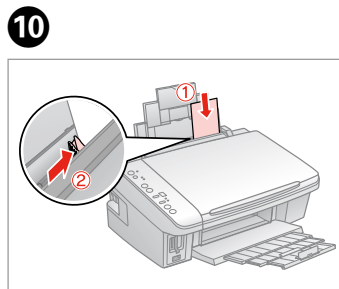


Load photo paper.

Ievietojiet foto papīru.

Iđkide fotopopieriaus.

Laadige fotopaber.

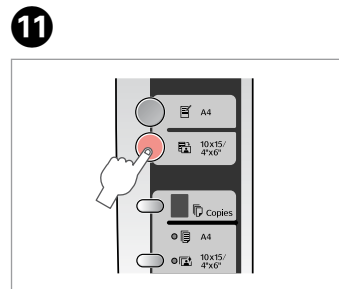

Start printing photos.

Sāciet fotoattēlu drukāšanu.

Pradēkite nuotraukų spausdinimą.

Alustage fotode printimist.



If you have more than one index sheet, wait each time until printing is complete. Then repeat the steps above to scan and print from each additional sheet.

Ja jums ir vairāk, kā viena indeksa lapa, katru reizi uzgaidiet, kamēr drukāšana ir pabeigta. Tad atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai skenētu un drukātu no katras papildu lapas.

Jei yra daugiau nei vienas indeksų lapas, kiekvieną kartą palaukite, kol spausdinimas bus baigtas. Tada kartokite aukščiau aprašytus veiksmus bei skanuokite ir spausdinkite iš kiekvieno papildomo lapo.

Kui teil on rohkem kui üks registreht, oodake, kuni printimine on lõpetatud. Seejärel korrake ülalloodud samme iga järgmise lehe skannimiseks ja printimiseks.



Printing from a Digital Camera

Drukāšana
no digitālās
fotokameras

Spausdināmas
iš skaitmeninio
fotoaparato

Printimine
digikaamerast


Compatibility	PictBridge
File Format	JPEG
Image size	80 × 80 pixels to 9200 × 9200 pixels

Savietojamība	PictBridge
Datnes formāts	JPEG
Attēla izmērs	no 80 × 80 pikseliem līdz 9200 × 9200 pikseliem

Suderinamumas	„PictBridge”
Failo formāts	JPEG
Vaiždo dydis	Nuo 80 × 80 pikselių iki 9200 × 9200 pikselių

Ühilduvus	PictBridge
Failivorming	JPEG
Pildi formaat	80 × 80 pikslit kuni 9200 × 9200 pikslit

1

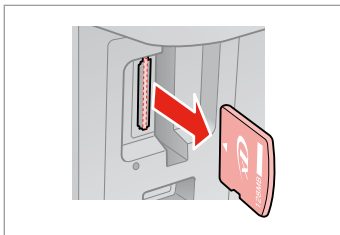


Remove.

Izņemiet ārā.

Išimkite.

Eemaldage.

2

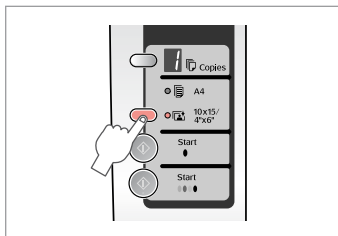


Select **10x15/4"x6"**.

Izvēlieties **10x15/4"x6"**.

Pasirinkite **10x15/4"x6"**.

Valige **10x15/4"x6"**.

3  → 14

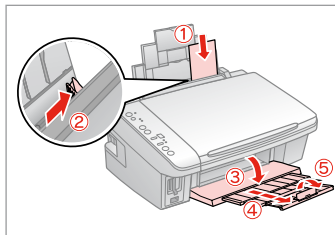


Load paper.

Ievietojiet papīru.

Iðkideite popieriaus.

Laadige paber.

4

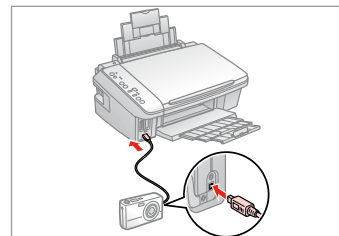


Connect and turn on.

Pievienojiet un ieslēdziet.

Prijunkite ir ijunkite.

Ühendage ja lülitage sisse.

5

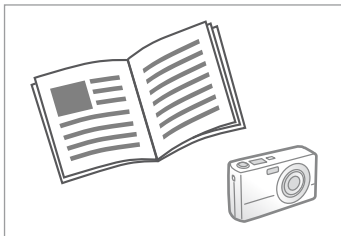

See the camera's guide to print.

Lai izdrukātu, konsultējieties ar fotokameras rokasgrāmatu.

Žr. fotoaparato spausdinimo vadovā.

Printimiseks lugege kaamera juhendit.



Depending on the settings on this printer and the digital camera, some combinations of paper type, size, and layout may not be supported.

Atkarībā no šī printera un digitālās fotokameras iestatījumiem, dažas papīra tipa, izmēra un izklājuma kombinācijas var netikt atbalstītas.

Atsižvelgiant ī šio spausdintuvo ir skaitmeninio fotoaparato nustatymus, kai kuriuos popieriaus tipo, dydzio ir išdėstymo kombinacijos gali būti nepalaikomos.

Sõltuvalt printeri sätetest ja digikaamerast ei pruugi kõik paberitüübi ja -formaadi ning paigutuse kombinatsioonid toetatud olla.



Some of the settings on your digital camera may not be reflected in the output.

Daži no jūsu digitālās kameras iestatījumiem var izdrukā neparādīties.

Kai kurie jūsu fotoaparato nustatymai gali nebūti naudojami išvesčiai.

Kõik digikaamera sätted ei pruugi prindil kajastuda.


Maintenance
Apkope
Techninē priežiūra
Hooldus



Checking the Nozzles


Sprauslu pārbaude
Purkštuku tikrināšana
Düüside kontrollimine

1

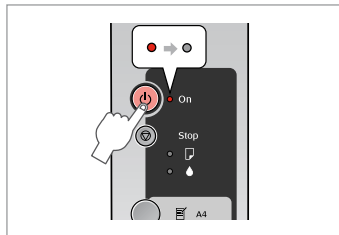


Turn off.
Izslēdziet.
Išjunkite.
Lūlitage vēlja.



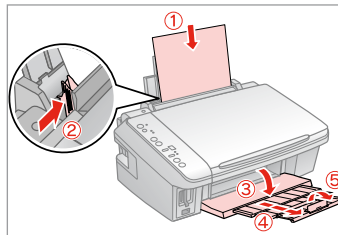



2  ➔ 14

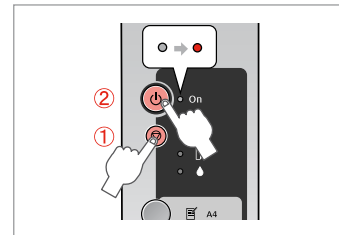


Load A4-size plain paper.
Ievietojiet A4-izmēra parasto papīru.
Izdēkite paprastā A4 formāto lapā.
Laadīge A4-formādis tavapaber.

3





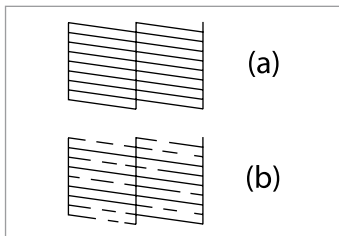

While pressing , press .
Nospiežot , nospiediet .
Nuspaudē  paspauskite .

4



(a)

(b)

- (a) - Good.
(b) - Not Good. Your printout has gaps. Clean the print head.  ➔ 27
- (a) - Labs.
(b) - Nav labs. Jūsu izdrukā ir atstarpes. Iztīriet drukas galviņu.  ➔ 27
- (a) - Gerai.
(b) - Negerai. Spausdintoje kopijoje yra tarpų. Nuvalykite spausdinimo galvutę.  ➔ 27
- (a) - Hea.
(b) - Halb. Print on lünklik. Puhastage printdipea.  ➔ 27

Check pattern.

Pārbaudiet paraugu.

Patikrinkite schema.

Kontrollige mustrit.

Cleaning the Print Head

Drukas galviņas tīršana

Spausdinimo galvutės valymas

Prindipea puhastamine




Make sure the printer is on and the **light** is off. Cleaning uses ink, so only clean if quality declines.

Pārļiecinieties, ka printeris ir ieslēgts un **gaismiņa** nedeg. Tīršanas laikā tiek patērēta tinte, tāpēc tīriet tikai gadījumā, ja zūd drukas kvalitāte.

Īsitikinkite, kad spausdintuvus ijjungtas, o **lemputē** nedega. Valymui naudojamas rašalas, todėl valykite tik jei pablogēja kokybė.

Veenduge, et printer on sisse lūlitatud ja tuli **ei** põle. Puhastamine kasutab tinti; seega puhastage ainult siis, kui prindikvaliteet väheneb.

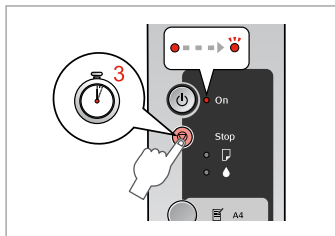
1

Hold down **⏻** for 3 seconds.

Turiet nospiestu **⏻** 3 sekundes.

Laikykite nuspaudę **⏻** 3 sekundes.

Hoidke nuppu **⏻** kolm sekundit all.

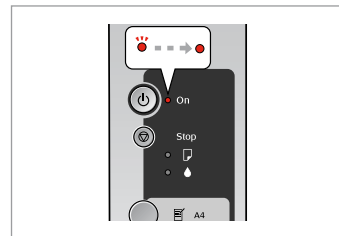
2

Cleaning finished.

Tīršana ir pabeigta.

Valymas baigtas.

Puhastamine on lõpetatud.

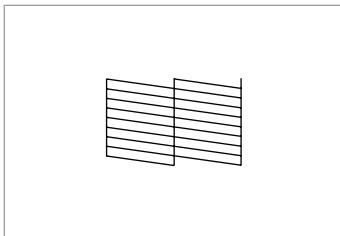3   26

Check nozzles.

Pārbaudiet sprauslas.

Patikrinkite purkštukus.

Kontrollige düüse.



If it does not improve after cleaning four times, turn off the printer for at least six hours. Then try cleaning the print head again. If quality does not improve, one of the ink cartridges may need to be replaced. If quality is a problem after replacing the cartridges, contact your dealer.

Ja pēc četrām tīršanas reizēm tā neuzlabojas, izslēdziet printeri vismaz uz sešām stundām. Tad mēģiniet drukas galviņu tīrīt vēlreiz. Ja kvalitāte neuzlabojas, iespējams, jānomaina viena no tintes kasetnēm. Ja kvalitātes problēma nepazūd arī pēc kasetņu nomaiņas, sazinieties ar savu izplatītāju.

Jej ji nepagerēja atlikus valymą keturis kartus, išjunkite spausdintuvą bent šešioms valandoms. Tada bandykite valyti spausdinimo galvutę dar kartą. Jei kokybė nepagerėja, vieną iš rašalo kasečių gali tekti pakeisti. Jei kyla kokybės problemų pakeitus kasetes, kreipkitės į atstovą.

Kui tulemus on sama ka pārst nelja jārjestikust puhastamist, lūlitage printer vēlja ja oodake vähemalt kuus tundi. Seejärel proovige prindipead uuesti puhastada. Kui ka siis kvaliteet ei parane, tuleb võib-olla üks tindikassetidest välja vahetada. Kui probleem püsib ka pārst kassetide vahetamist, võtke ühendust müügiesindajaga.


Aligning the Print Head

Drukas galviņas nolīdzināšana

Spausdinimo galvutēs išlygiavimas


Prindipea joondamine

1

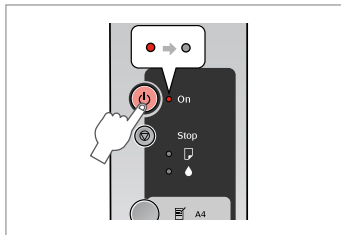


Turn off.
Izslēdziet.
Išjunkite.
Lūlitage vēlja.



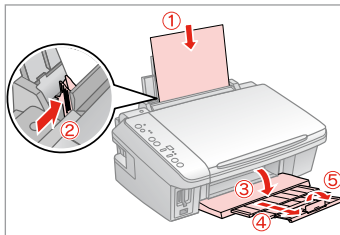





2  → 14

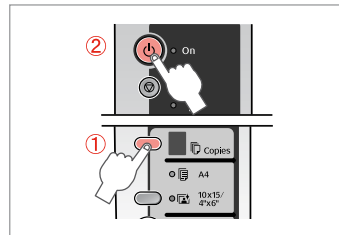


Load A4-size plain paper.
Ievietojiet A4-izmēra parasto papīru.
Iļķēkite paprastā A4 formato lapā.
Laadige A4-formaadis tavapaber.

3

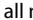

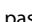
While pressing , press .
Nospiežot , nospiediet .
Nuspaude  paspauskite .
Hoides all nuppu , vajutage .

4

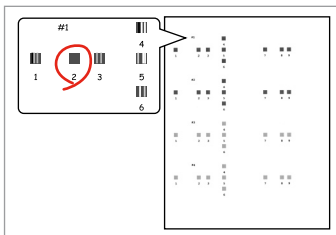


Select the most solid pattern.
Izvēlieties blīvāko paraugu.
Pasirinkite ryškiausių schemą.
Valige kõige ühtlasem muster.

5

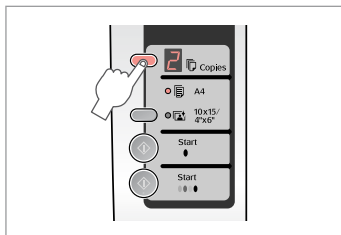


Select the number for pattern #1.
Izvēlieties paraugam numuru #1.
Pasirinkite schemas nr. 1 numerj.
Valige mustriļē #1 number.

6

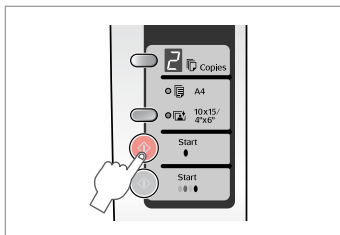

Set.
Iestatiet.
Nustatijēkite.
Määrake.

7

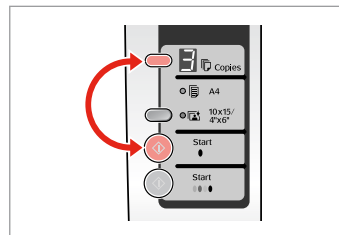

Repeat **5** and **6** for all patterns.
Atkārtojiet **5** un **6** visiem paraugiem.
Kartokite **5** ir **6** visoms schemoms.
Korrake **5** ja **6** kõigi mustriļē puhul.

Solving Problems
Problēmu risināšana
Problemų sprendimas
Probleemide lahendamine



Error Indicators

Kļūdu indikatori

Klaidų indikatoriai


Törketähised


EN  → 30
































LV  → 31


LT  → 32

ET  → 33


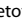

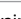















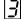



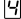


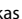

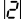


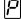
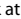
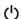




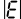
Check the lights on the control panel and the code or letter in the  Copies windows to diagnose the problem.

● = On  = Flashing

Lights/Code	Cause	Action
●  	No paper is loaded in the sheet feeder.	Load paper in the sheet feeder.  → 14 Then press  Start 0000 [Color] to continue or  Stop to cancel.
	Multiple pages have been fed into the sheet feeder.	
 	Paper is jammed.	Clear the jammed paper.  → 39
 ● ▲	An ink cartridge is running low on ink.	You can check the ink status from your computer. Obtain a replacement ink cartridge.
● ▲	An ink cartridge is expended or not installed correctly.	If any cartridge is expended, you cannot print until you replace it. Replace the ink cartridge.  → 34
  	An unsupported memory card is inserted.	Remove the memory card.  → 18
	The memory card does not contain any valid images.	
  	The index sheet was not recognized because it is not positioned correctly.	Position the index sheet correctly on the document table, aligning the top of it with the right edge of the glass. Then press  Start 0000 [Color] to continue or  Stop to cancel. The index sheet was not printed correctly. Print the index sheet, mark it, and try again.  → 20
	The index sheet is not marked correctly.	
  	The index sheet does not match the photos on the memory card.	Remove the memory card and insert the card used to print the index sheet—or place the correct index sheet on the document table. Then press  Start 0000 [Color] to continue or  Stop to cancel.
	An unsupported device (HUB) is connected.	
  	An unsupported device is connected.	Remove the connected device or press the  Stop .
	The waste ink pad in the printer is saturated.	Contact your dealer to replace it.
 All lights 	There is a problem with the printer.	Turn the printer off and then back on. If the error does not clear, contact your dealer.


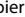




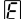









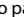

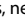



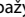








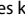



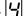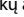



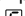
Pārbaudiet gaismīņas kontroles paneli, kā arī kodu vai burtu  Kopiju lodziņus, lai noteiktu problēmu.

● = leslēgts, ● = Mirgo

Gaismiņas/kods	Cēlonis	Rīcība
● 	Papīra padevējā nav ievietots papīrs.	Ievietojiet papīru papīra padevējā.  ➔ 14 Tad nospiediet  Start 0000 [Color], lai turpinātu, vai  Stop , lai atceltu.
	Papīra padevēja ievietotas vairākas lapas.	
● 	Papīrs ir iestrēdzis.	Izņemiet iestrēgušo papīru.  ➔ 39
● ●	Tintes kasetnē ir gandrīz beigusies tinte.	Jūs varat pārbaudīt tintes statusu savā datorā. Iegādājieties nomaināmas tintes kasetni.
● ●	Tintes kasetne ir tukša vai nav ievietota pareizi.	Ja kāda no kasetnēm ir tukša, jūs nevarat drukāt pirms neesat to nomainījis. Nomainiet tintes kasetni.  ➔ 34
●   Copies 	Ievietota atmiņas karte, kas netiek atbalstīta.	Izņemiet atmiņas karti.  ➔ 18
	Atmiņas kartē nav derīgu attēlu.	
●   Copies 	Indeksa lapa netika atpazīta, jo tā nav pareizi novietota.	Novietojiet indeksa lapu pareizi uz dokumentu platformas, nolīdziniet tās augšdaļu ar stikla labo malu. Tad nospiediet  Start 0000 [Color], lai turpinātu, vai  Stop , lai atceltu. Indeksa lapa tika izdrukāta nepareizi. Izdrukājiet indeksa lapu, atzīmējiet to, un mēģiniet vēlreiz.  ➔ 20
●   Copies 	Indeksa lapa ir nepareizi atzīmēta.	Izņemiet indeksa lapu, atzīmējiet to pareizi, un mēģiniet vēlreiz.  ➔ 20
●   Copies 	Indeksa lapa neatbilst fotoattēliem atmiņas kartē.	Izņemiet atmiņas karti un ievietojiet karti, kas tika izmantota indeksa lapas drukāšanai – vai novietojiet pareizo indeksa lapu uz dokumentu platformas. Tad nospiediet  Start 0000 [Color], lai turpinātu, vai  Stop , lai atceltu.
●   Copies 	Pievienota ierice, kas netiek atbalstīta (HUB).	Atvienojiet HUB.
●   Copies 	Pievienota ierice, kas netiek atbalstīta.	Atvienojiet ierīci vai nospiediet  Stop .
●  ●  ● ● ●  Copies 	Printera liekās tintes paliktņi ir piesūcies ar tinti.	Sazinieties ar savu izplatītāju tā nomainīšanai.
● Visas deg  Copies 	Printerim ir problēma.	Izslēdziet printeri un tad to atkal ieslēdziet. Ja kļūda nepazūd, sazinieties ar savu izplatītāju.



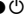








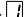









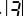



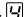








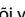







Patikrinkite valdymo skydelio lemputes ir kodą ar raidę  lange Copies, jei norite diagnozuoti problemą.

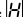● = Įjungta, ●● = Mirksi

Lempūtės/kodas	Priežastis	Veiksmas
● 	Lapų tiekтуve neįdėtas popierius.	Įdėkite popieriaus į lapų tiekтуvą.  ➔ 14 Tada paspauskite  Start 0000 [Color], jei norite tęsti, arba  Stop , jei norite atšaukti.
	Lapų tiekтуve įdėti keli lapai.	
●● 	Popierius įstrigo.	Pašalinkite įstrigusį popierių.  ➔ 39
●● 	Rašalo kasetėje liko mažai rašalo.	Galite patikrinti rašalo būseną kompiuteryje. Įsigykite rašalo kasetę pakeitimui.
● 	Rašalo kasetė išseikvota arba netinkamai įdėta.	Jei bet kuri rašalo kasetė išseikvota, negalėsite spausdinti, kol jos nepakeisite. Pakeiskite rašalo kasetę.  ➔ 34
●●   Copies 	Įdėta nepalaikoma atminties kortelė.	Įšimkite atminties kortelę.  ➔ 18
	Atminties kortelėje nėra jokių leistinių vaizdų.	
●●   Copies 	Indeksų lapas neatpažintas, nes jo padėtis nustatyta netinkamai.	Tinkamai padėkite indeksų lapą ant dokumentų padėklo, išlygiuodami jo viršų su dešiniuoju stiklo kraštu. Tada paspauskite  Start 0000 [Color], jei norite tęsti, arba  Stop , jei norite atšaukti. Indeksų lapas netinkamai išspausdintas. Išspausdinkite indeksų lapą, pažymėkite jį ir bandykite dar kartą.  ➔ 20
●●   Copies 	Indeksų lapas netinkamai pažymėtas.	Įšimkite indeksų lapą, pažymėkite jį tinkamai ir bandykite dar kartą.  ➔ 20
●●   Copies 	Indeksų lapas neatitinka nuotraukų atminties kortelėje.	Įšimkite atminties kortelę ir įdėkite kortelę, naudotą indeksų lapui spausdinti, arba padėkite ant dokumentų padėklo tinkamą indeksų lapą. Tada paspauskite  Start 0000 [Color], jei norite tęsti, arba  Stop , jei norite atšaukti.
●●   Copies 	Prijungtas nepalaikomas įrenginys (HUB).	Atjunkite HUB.
●●   Copies 	Prijungtas nepalaikomas įrenginys.	Atjunkite prijungtą įrenginį arba paspauskite  Stop .
●●   Copies 	Spausdintuvo rašalo sugertukas permirkęs.	Kreipkitės į savo atstovą ir jį pakeiskite.
●●  Copies 	Iškilo spausdintuvo problema.	Išjunkite spausdintuvą ir vėl jį įjunkite. Jei klaida nedingsta, kreipkitės į atstovą.

Probleemi diagnoosimiseks kontrollige juhtpaneeli tulesid ja koodi või tähte koopiate aknas .

● = Sees, ● = Vilgub

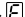
Tuled/kood	Põhjus	Toiming
● 	Lehesööturisse pole paberit laaditud. Lehesööturisse on söödetud mitu lehte.	Laadige lehesööturisse paberit.  ➔ 14 Seejärel vajutage  Start 0000 [Color], et jätkata või  Stop , et tühistada.
● 	Paber on ummistunud.	Eemaldage ummistunud paber.  ➔ 39
● 	Tindikassett hakkab tühjaks saama.	Tindi olekut saate kontrollida arvutis. Hankige asendus tindikassett.
● 	Tindikassett on tühi või pole õigesti paigaldatud.	Kui kassett on tühi, ei saa printida enne, kui see on asendatud. Vahetage tindikassett.  ➔ 34
●   Copies 	Paigaldatud on toetuseta mälukaart. Mälukaart ei sisalda ühtegi kehtivat pilti.	Eemaldage mälukaart.  ➔ 18
●   Copies 	Registrilehte ei tunnistanud, kuna see oli valesti paigutatud.	Paigaldage registrileht korralikult dokumendialusele, joondage lehe ülemise serva aluse parema servaga. Seejärel vajutage  Start 0000 [Color], et jätkata või  Stop , et tühistada. Registrileht ei printitud korralikult. Printige registrileht, märkige see ja proovige uuesti.  ➔ 20
●   Copies 	Registrileht pole korralikult märgitud.	Eemaldage registrileht, märkige see korralikult ja proovige uuesti.  ➔ 20
●   Copies 	Registrileht ei vasta mälukaardil olevatele fotodele.	Eemaldage mälukaart ja sisestage kaart, mida kasutati registrilehe printimiseks – või asetage dokumendialusele õige registrileht. Seejärel vajutage  Start 0000 [Color], et jätkata või  Stop , et tühistada.
●   Copies 	Ühendatud on toetuseta seade (HUB).	Eemaldage HUB.
●   Copies 	Ühendatud on toetuseta seade.	Eemaldage ühendatud seade või vajutage nuppu  Stop .
●  , ●  , ●   Copies 	Printeri jääktindi padi on täis.	Selle vahetamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
● Kõik tuled  Copies 	Probleem printeriga.	Lülitage printer välja ja siis uuesti sisse. Kui veateade püsib, võtke ühendust edasimüüjaga.


Replacing Ink Cartridges

Tintes kasetņu nomaiņa

Rašalo kasečļu keitimas

Tindikassettide vahetamine

-  **Ink Cartridge Handling Precautions**
- Never move the print head by hand.
- Some ink is consumed each time cartridges are inserted because the printer automatically checks their reliability.
- For maximum ink efficiency, only remove an ink cartridge when you are ready to replace it. Ink cartridges with low ink status may not be used when reinserted.
- Epson recommends the use of genuine Epson ink cartridges. Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior. Information about non-genuine ink levels may not be displayed, and use of non-genuine ink is recorded for possible use in service support.
- Make sure you have a new ink cartridge before you begin replacement. Once you start replacing a cartridge, you must complete all the steps in one session.
- Leave the expended cartridge installed until you have obtained a replacement. Otherwise the ink remaining in the print head nozzles may dry out.
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
- Other products not manufactured by Epson may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior.
- Do not turn off the printer during ink charging as this will waste ink.
- When an ink cartridge is expended, you cannot continue printing even if the other cartridges still contain ink.

-  **Drošības pasākumi darbam ar tintes kasetni**
- Nekad nekustiniet drukas galviņu ar roku.
- Katru reizi pēc kasetnes ievietošanas tiek patērēts nedaudz tintes, jo printeris automātiski pārbauda to uzticamību.
- Maksimālam tintes efektīgumam izņemiet tintes kasetni tikai, kad gatavojaties to nomainīt. Gandrīz tukšas tintes kasetnes pēc atkārtotas ievietošanas nevar izmantot.
- Epson rekomendē izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes. Epson negarantē neoriģinālas tintes kvalitāti un uzticamību. Neoriģinālas tintes izmantošana var radīt bojājumus, kurus Epson garantijas nesedz, kā arī dažos gadījumos var izraisīt kļūdainu printera darbību. Informācija par neoriģinālu tintes kasetņu tintes daudzumu nav iespējams attēlot, un neoriģinālas tintes izmantošana ir pieļaujama tika servisā.
- Pirms nomaņas uzsākšanas, pārliecinieties, ka jums ir jauna tintes kasetne. Tiklīdz jūs sākat kasetnes nomaiņu, jums jāveic visi sesijā aprakstītie soļi.
- Atstājiet tukšu kasetni printerī, kamēr neesat iegādājies nomaņu. Pretējā gadījumā drukas galviņas sprauslās esoša tinte var izžūt.
- Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, kamēr negatavojieties to ievietot printerī. Kasetne ir iepakota vakuumā, lai nodrošinātu tās uzticamību.
- Citi produkti, kuru ražotājs nav Epson, var izraisīt bojājumus, kurus Epson garantijas nesedz, kā arī dažos gadījumos var izraisīt kļūdainu printera darbību.
- Tintes nomaņas laikā neizslēdziet printeri, jo tas var radīt tintes zudumus.
- Kad tintes kasetne ir tukša, jūs nevarat turpināt drukāšanu pat, ja pārējās kasetnēs vēl ir tinte.

- !** Ispėjimai dirbant su rašalo kasetėmis
- Niekada ranka nejudinkite spausdinimo galvutės.
 - Dalis rašalo sunaudojama kiekvieną kartą įdedant rašalo kasetes, nes spausdintuvas automatiškai tikrina jų patikimumą.
 - Siekdami didžiausio efektyvumo išimkite rašalo kasetę tik tada, kai esate pasirengę ją pakeisti. Pakartotinai įdėjus rašalo kasetę, kurioje mažai rašalo, ji gali nebūti naudojama.
 - „Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės ar patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą, ir „Epson“ garantija nebus taikoma, kai kuriais atvejais tai gali sukelti padriką spausdinimą. Informacija apie neoriginalaus rašalo lygį gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas įrašomas galimam techniniam aptarnavimui.
 - Prieš pradėdami keitimą įsitikinkite, kad turite naują rašalo kasetę. Pradėję keisti kasetę turite atlikti visus veiksmus per vieną kartą.
 - Palikite išseikvotą kasetę įdėtą tol, kol įsigysite kasetę pakeitimui. Priešingu atveju likęs rašalas spausdinimo galvutės purkštukuose gali išdžiūti.
 - Neatidarykite rašalo kasetės įpakavimo, kol nesate pasirengę įdėti jos į spausdintuvą. Siekiant užtikrinti patikimumą kasetė supakuota vakuume.
 - Kiti produktai, pagaminti ne „Epson“, gali sugadinti spausdintuvą, ir „Epson“ garantija nebus taikoma, kai kuriais atvejais tai gali sukelti padriką spausdinimą.
 - Neišjunkite spausdintuvo rašalo įkrovimo metu, nes tai eikvos rašalą.
 - Išseikvojus rašalo kasetę spausdinti negalite, net jei kitose kasetėse rašalo dar yra.

- !** Tindikassettidega seotud ettevaatusabinõud
- Ārge liigutage prindipead käsitsi.
 - Kassettide paigaldamisel kasutatakse alati teatav hulk tinti āra, sest seade kontrollib automaatselt nende tōōkindlust.
 - Tindi suurima efektiivsuse tagamiseks eemaldage tindikassett alles siis, kui olete valmis seda asendama. Kui tindikassett, milles on vāhe tinti, uuesti paigaldada, siis ei saa seda kasutada.
 - Epson soovitab kasutada Epsoni originaalkassette. Teiste tootjate tindile ei anna Epson mingit garantiid. Teiste tootjate tindikassettide kasutamine vōib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii alla ning mis vōivad teatud tingimustel printeri tōōs tōrkeid tekitada. Kui te ei kasuta originaaltinti, siis tindikassettide olekut puudutavat teavet ei kuvata, ning teiste tootjate tindi kasutamine registreeritakse hooldusteeninduse jaoks.
 - Enne kasseti vahetamist veenduge, et teil on uus tindikassett olemas. Kui alustate kasseti vahetamist, peate kōik toimingud jārjest lābi tegema.
 - Jātke tūhi tindikassett seniks seadmesse, kuni vahetuskassett on olemas. Muidu vōib prindipea dūūsidesse jäänud tint kuivada.
 - Ārge avage kasseti pakendit enne, kui olete valmis kassetti printerisse paigaldama. Tōōkindluse tagamiseks on kassett vaakumpakendis.
 - Muude kui Epsoni toodete kasutamine vōib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii alla ning mis vōivad teatud tingimustel printeri tōōs tōrkeid tekitada.
 - Ārge tindi laadimise ajal printerit vālja lūlitage; see raiskab tinti.
 - Tūhja tindikassettiga ei saa printimist jātkata ka siis, kui teistes kassettides on veel tinti.



When **!** light is on, one or more ink cartridges are expended. Replace the appropriate cartridges.
For how to replace before the cartridge is expended, see the online User's Guide.

Kad deg **!**, viena vai vairākas tintes kasetnes ir tukšas. Nomainiet atbilstošās kasetnes.


Informācijai par kasetnes nomaiņu pirms tā ir tukša, skatiet tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu.

Jei dega **!** lempuītē, viena ar daugiau rašalo kasečiņu išeikvotos. Pakeisķite atitinkamas kasetes.

Informācijas apie tai, kaip keisti kasetę prieš tai, kai ji išeikvota, žr. Vartotojo vadovas internete.

Kui tuli **!** pōleb, on vāhemailt ūks tindikassett tūhi. Vahetage vastavad kassetid. Tūhĵade tindikassettide vahetamise kohta leiate elektrooniliseist Kasutusĵuhend.

1

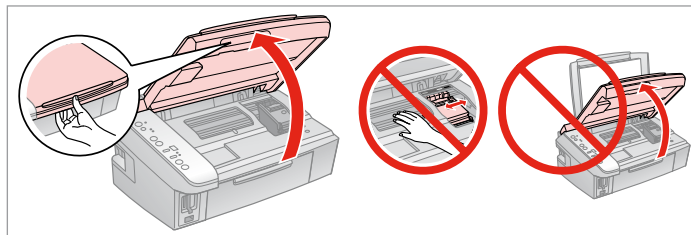

Open.

Atveriet.

Atidarykite.

Avage.




Do not lift up the scanner unit when the document cover is open.

Neceliet uz augšu skenera bloku, kad dokumentu vāks ir atvērts.

Nekelķite nuskaitymo prietaiso, kai atidarytas dokumentų dangtis.

Kui dokumendikaas on avatud, ārģe skanneriseadet tōstķe.

2

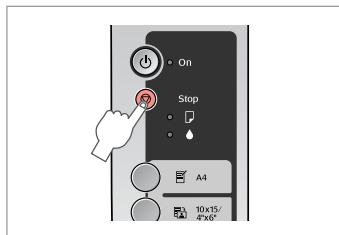


Press.

Nospiediet.

Paspausķite.

Vajutage.

3

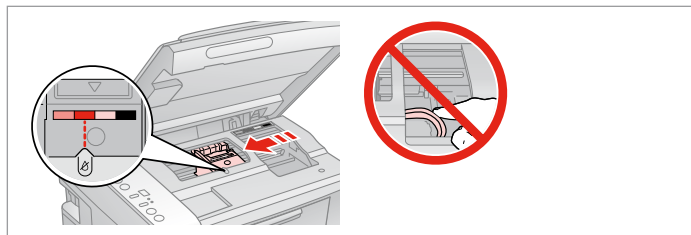

Check the color to replace.

Pārbaudiet, kuru krāsu jānomaina.

Patķrķinkķite spalvā, kuriā ķeicķiate.

Kontrollģģe, mis vārvi kassett vahetada.



If more than one cartridge is expended, the print head moves the next cartridge to the \otimes mark.

Ja ir tukšas vairākas kasetnes, drukas galviņa pārbīda nākamā kasetni uz \otimes atzīmi.

Jei išeikvota daugiau nei viena kasete, spausdinimo galvutē pastumia kitā kasetē prie žymės \otimes .

Kui tūhi on rohkem kui üks kassett, liigutab printidiea järgmise kasseti märgi \otimes juurde.




When all expended ink cartridges are identified, print head moves to replacement position.


Kad apstiprinātas visas tukšās tintes kasetnes, drukas galviņa pārbīdās uz nomainīgas pozīciju.

Nustačius visas išeikvotas rašalo kasetes spausdinimo galvutē pajuda į keitimo padėtį.


Kui kōik tūhjad kassetid on tuvastatud, liigub printidiea vahetusasendis.

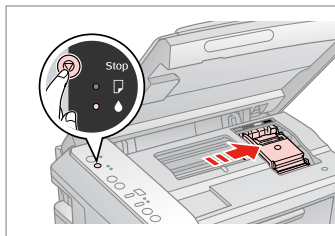4


Press.
Nospiediet.
Paspauskite.
Vajutage.

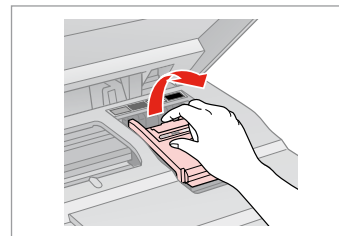5

Open.
Atveriet.
Atidarykite.
Vajutage.

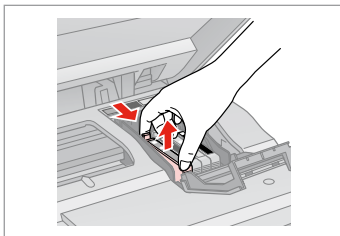6

Squeeze tab and lift up.
Saspiediet cilni un paceliet uz augšu.
Suspauskite auselē ir pakelkite.
Pigistage sakki ja tōstke ūles.

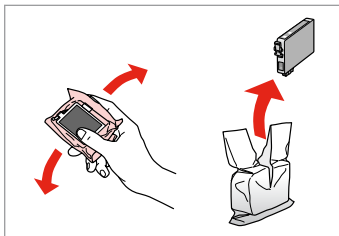7

Shake new cartridge.
Sakratiet jauno kasetni.
Papurtykite naujā kasetē.
Raputage uut kassetti.




Be careful not to break the hooks on the side of the ink cartridge.


Uzmanīgi, nenolauziet tintes kasetnes vienā pusē esošos āķus.

Būkite atsargūs ir nesulaužykite kabliukų rašalo kasetės šone.


Jālgige, et te ei lõhuks tindikasseti küljel asuvaid konkse.

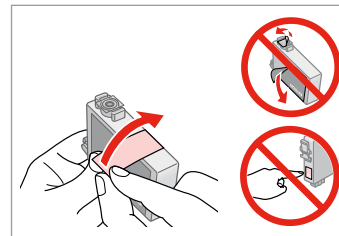8

Remove the yellow tape.
Noņemiet dzelteno lenti.
Nuimkite geltonā juustelē.
Eemaldage kollane kleeplint.

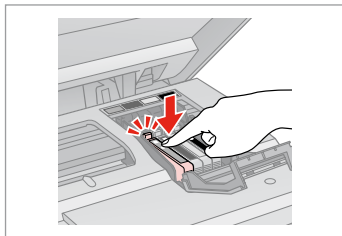9

Insert and push.
Ievietojiet un piespiediet.
Istatykite ir paspauskite.
Paigaldage kassett ja lūkake see
sisse.

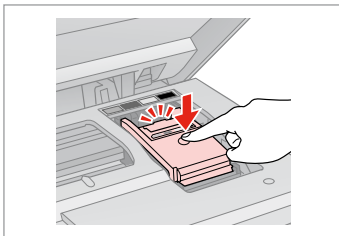10

Close.
Aizveriet.
Uždarykite.
Sulgege.




If you find it difficult to close the cover, press down on each cartridge until it clicks into place.


Ja jums rodas grūtības aizvērt vāku, nospiediet katru kasetni uz leju, līdz tā iespiežas savā vietā.

Jei uždaryti dangtį sunku, paspauskite kiekvieną kasetę tiek, kad ji spragtelėjusi užsifiksuotų.


Kui kaant ei saa korralikult sulgeda, vajutage kassette, kuni need paika klõpsatavad.

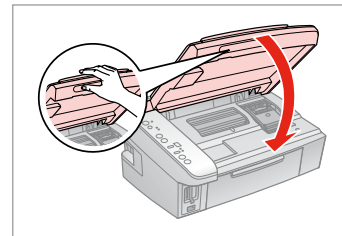11

Close.
Aizveriet.
Uždarykite.
Sulgege.

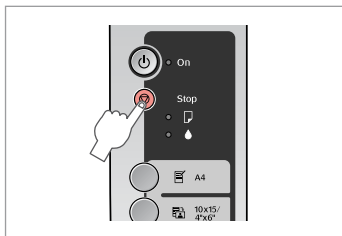12

Press to charge ink.
Nospiediet, lai nomainītu tinti.
Paspauskite uz uzpildykite rašālu.
Vajutage tindi sistēmaseks.

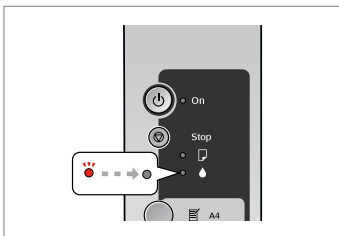13

Replacement finished.
Nomainīta ir pabeigta.
Keitimas baigtas.
VaHetamine on lōpetatud.



If you had to replace an ink cartridge during copying, to ensure copy quality after ink charging is finished, cancel the job that is copying and start again from placing the originals.

Ja jums bija jānomaina tintes kasetne kopēšanas laikā, lai nodrošinātu kopiju kvalitāti pēc tintes uzpildes, atceliet kopēšanas darbu un sāciet no jauna ar oriģinālu novietošanu.

Jei teko pakeisti rašālo kasetę kopijavimo metu, siekiant užtikrinti kopijavimo kokybę baigus rašālo krovimą, atšaukite kopijavimo užduotį ir pradėkite iš naujo, pradėdami nuo originalo įdėjimo.

Kui pidite kasseti vahetama kopeerimise ajal, tūhistage tōō ja alustage pārst tindi laadimist kopeerimist uesti, et tagada kvaliteet.


Paper Jam

Iestrēdzis papīrs

Popieriaus strigtis


Paberiummistus

1

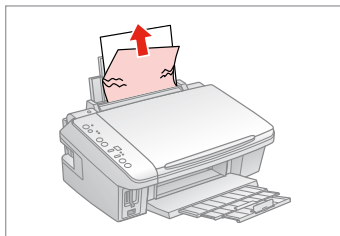


Remove.
Izņemiet ārā.
Išimkite.
Eemaldage.

2

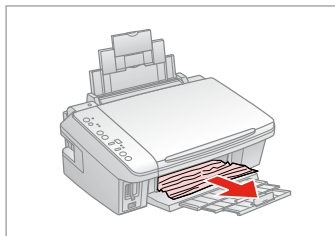


Remove.
Izņemiet ārā.
Išimkite.
Eemaldage.

3

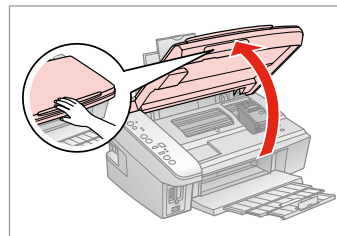


Open.
Atveriet.
Atidarykite.
Avage.

4

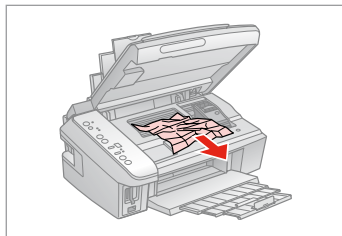


Remove jammed paper.
Izņemiet iestrēgušo papīru.
Išimkite įstrigusį popierių.
Eemaldage ummistunud paber.

5

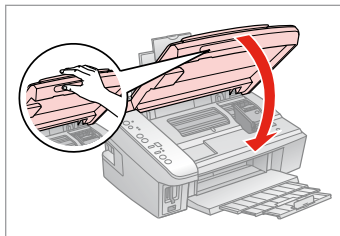

Close.
Aizveriet.
Uždarykite.
Sulgege.

6

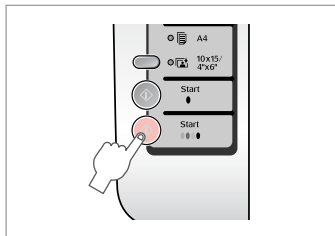


Press.
Nospiediet.
Paspauskite.
Vajutage.

Print Quality Problems




Drukas kvalitātes problēmas

Spausdinimo kokybės problemas

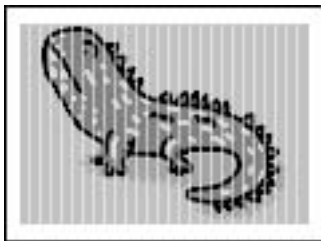


Prindikvaliteedi probleemid






Try one or more of the following solutions in order from the top. For further information, see your online User's Guide.

- Clean the print head.  ➔ 27
- Align the print head.  ➔ 28
If quality is not improved, try aligning using the printer driver utility. See your online User's Guide to align the print head.
- To clean the inside of the printer, make a copy without placing a document on the document table.
- Use up ink cartridge within six months of opening vacuum package.  ➔ 34
- Try to use genuine Epson ink cartridges and paper recommended by Epson.




Izmēģiniet vienu no sekojošajiem risinājumiem secībā no augšas. Papildus informācijai skatiet savu tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.

- Iztīriet drukas galvīņu.  ➔ 27
- Nolidziniet drukas galvīņu.  ➔ 28
Ja kvalitāte neuzlabojas, mēģiniet nolīdzināt, izmantojot printera draivera utilitprogrammu. Skatiet savu tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata informācijai par drukas galvīņas nolīdzināšanu.
- Lai iztīrītu printera iekšpusi, uztaisiet kopiju, novietojot dokumentu uz dokumentu platformas.
- Izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā pēc vakuuma iepakojuma atvēršanas.  ➔ 34
- Mēģiniet izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes un Epson rekomendēto papīru.

Išbandykite vieną ar daugiau iš šių sprendimų, pradėdami nuo viršaus. Daugiau informacijos žr. Vartotojo vadovas internete.

- Nuvalykite spausdinimo galvutę.  ➔ 27
- Išlygiuokite spausdinimo galvutę.  ➔ 28
Jei kokybė nepagerėja, pabandykite išlygiuoti, naudodami spausdintuvo tvarkyklės priemonę. Žr. Vartotojo vadovas internete informacijos apie tai, kaip išlygiuoti spausdinimo galvutę.
- Jei norite išvalyti spausdintuvo vidų, padarykite kopiją, nedėdami dokumento ant dokumentų padėklo.
- Sunaudokite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo vakuuminio paketo atidarymo.  ➔ 34
- Bandykite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes ir „Epson“ rekomenduojamą popierių.

Proovige järjekorras ühte või mitut järgmist lahendust. Lisateabe saamiseks lugege elektroonilist Kasutusjuhend.


- Puhastage prindipea.  ➔ 27
- Joondage prindipea.  ➔ 28
Kui kvaliteet ei parane, joondage pea printeri draiveri utiliidi abil. Prindipea joondamiseks vaadake elektroonilist Kasutusjuhend.
- Printeri sisemuse puhastamiseks tehke koopia, ilma et asetaksite dokumendi dokumendialusele.
- Kasutage tindikassett ära kuue kuu jooksul pärast vaakumpakendi avamist.  ➔ 34
- Kasutage Epsoni originaaltindikassette ja Epsoni soovitatud paberit.

Print Layout Problems

Drukas izkārtojuma problēmas

Spausdinimo išdēstymo problemas

Prindipaigutuse probleemid

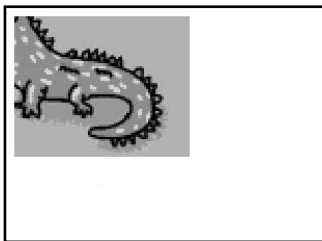

Check the following points.

- Make sure you selected the correct paper setting for the loaded paper. [☞ 12](#)
- Make sure you loaded paper correctly. [☞ 14](#)
- Make sure the original is placed correctly. [☞ 15](#)
- If the edge of the copy or photo are cropped off, move the original away from the corner slightly. [☞ 15](#)
- Clean the document table. See your online User's Guide.

Pārbaudiet sekojošus punktus.

- Pārlicinieties, ka ievietotajam papīram izvēlēti pareizi papīra iestatījumi. [☞ 12](#)
- Pārlicinieties, ka pareizi ievietojat papīru. [☞ 14](#)
- Pārlicinieties, ka oriģināls ir pareizi novietots. [☞ 15](#)
- Ja kopijas vai fotoattēla mala ir nogriezta, pārvirziet oriģinālu nedaudz nost no stūra. [☞ 15](#)
- Notīriet dokumentu platformu. Skatiet savu tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu.

Patikrinkite šiuos dalykus.

- Įsitinkite, kad pasirinkote tinkamą popieriaus nustatymą įdėtam popieriui. [☞ 12](#)
- Įsitinkite, kad tinkamai įdėjote popierių. [☞ 14](#)
- Įsitinkite, kad originalas įdėtas tinkamai. [☞ 15](#)
- Jei kopijos ar nuotraukos kraštai nukirpti, pastumkite originalą kiek toliau nuo kampo. [☞ 15](#)
- Nuvalykite dokumentų padėklą. Žr. Vartotojo vadovas internete.

Kontrollige järgmist.

- Veenduge, et olete laaditud paberile valinud õiged pabersätte. [☞ 12](#)
- Veenduge, et paber on õigesti laaditud. [☞ 14](#)
- Veenduge, et originaal on õigesti paigaldatud. [☞ 15](#)
- Kui koopია või foto servad jäävad kopeerimata, nihutage originaali nurgast veidi eemale. [☞ 15](#)
- Puhastage dokumendialus. Vaadake elektroonilist Kasutusjuhendit.

Contacting Customer Support

Sazināties ar klientu
servisu

Kaip susisiekti su
klientu aptarnavimu

Ühenduse võtmine
klienditoega

If you cannot solve the problem using the troubleshooting, contact customer support services for assistance. You can find information for customer support for your area in your online User's Guide or warranty card. If it is not listed there, contact the dealer where you purchased your product.

Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, izmantojot traucējummeklēšanā norādīto informāciju, sazinieties ar klientu servisu. Jūs varat iegūt sava rajona klientu servisa informāciju savā tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata vai garantijas lapā. Ja tā nav uzrādīta, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties savu produktu.

Je ne galite išspręsti problemas naudodami trikčių diagnostikos informaciją, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimą. Klientų aptarnavimo kontaktinę informaciją savo regionui galite rasti Vartotojo vadovas internete arba garantinėje kortelėje. Jei ji ten nenurodyta, kreipkitės į atstovą, iš kurio įsigijote produktą.

Kui tõrkeotsinguga probleemi lahendada ei õnnestu, võtke ühendust klienditoega. Klienditoe teavet leiab elektroonilisest Kasutusjuhend või garantiikaardilt. Kui teie piirkonna teave puudub, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt printeri ostsite.

Copyright Notice

Autortiesību zīme

Autoriaus tiesiņu pranešimas

Autoriõiguste teave

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark and EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation.

SDHC™ is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.


xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.



MEMORY STICK PRO™








Available ink cartridge sizes vary by area.

Pieejamie tintes kasetņu izmēri atšķiras pēc laukuma.

Rašalo kasečū dydis gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Tindikassetide suurused erinevad piirkonniti.

	BK	C	M	Y
Stylus SX200 Series	 T0891	T0892	T0893	T0894
	 T0711	T0712	T0713	T0714
	 T0711H	-	-	-
Stylus TX200 Series	73N (T0731N)/ 73HN (T0731HN)	73N (T0732N)	73N (T0733N)	73N (T0734N)
EN	Black	Cyan	Magenta	Yellow
LV	Melns	Gaišzils	Purpurs	Dzeltens
LT	Juoda	Žydra	Purpurinė	Geltona
ET	Must	Tsüaan	Magenta	Kollane

(): The ink cartridge numbers between the parenthesis may be displayed depending on the area.

(): Tintes kasetnes cipari iekavās var tikt attēloti atkarībā no laukuma.

(): Atsižvelgiant į regioną, skliausteliuose gali būti rodomi rašalo kasečių numeriai.

(): Sulgudes olevate tindikassetinumbrite kuvamine oleneb piirkonnast.



The online User's Guide provides instructions for printing and scanning from your computer and information on the software. To read this guide, double-click the icon on your desktop after printer installation.

Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata sniedz instrukcijas drukāšanai un skenēšanai no jūsu datora, kā arī informāciju par programmatūru. Lai lasītu šo rokasgrāmatu, pēc printera instalācijas veiciet dubultklikšķi uz galda virsmas ikonās.

Vartotojo vadovas internete pateikiamos instrukcijas apie spausdinimą ir nuskaitymą iš jūsų kompiuterio bei informacija apie programinę įrangą. Jei norite skaityti šį vadovą, įdiegę spausdintuvą dusyk spustelėkite piktogramą darbastalyje.

Elektronilisest Kasutusjuhend leiate arvutist printimise ja skannimise juhised ja tarkvara puudutava teabe. Juhendi lugemiseks topeltklõpsake töölaual olevat ikooni.

