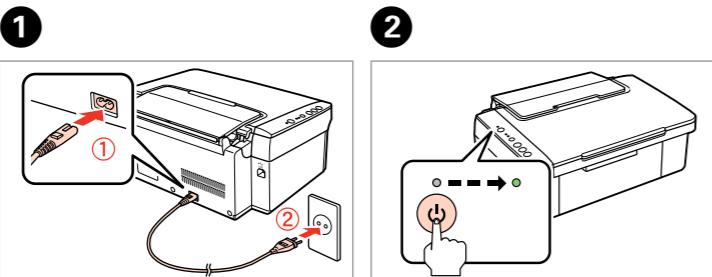


RO Începeți aici
BG Започнете оттук
LV Sāciet šeit
LT Pradėkite čia
ET Alusta siitDespachetarea
Разопаковане
Izsaiņošana
Išpakavimas
Lahtipakkimine

1

Pornirea
Включване
leslēgšana
Jjungimas
Sisselūlitamine

2

Conectați și introduceți în priză.
Свържете мрежовия кабел.
Pievienojiet un pieslēdziet elektīribai.
Prijunkite ir įjunkite.
Ühendage.Porniți.
Включете.
Ieslēdziet.
Ijunkite.
Lülitage sisse.

Instalarea cartușelor de cerneală

Поставяне на касетите с мастило


Tintes kasetu ievietošana

Rašalo kasečiu įdėjimas


Tindikassettide paigaldamine

3


1

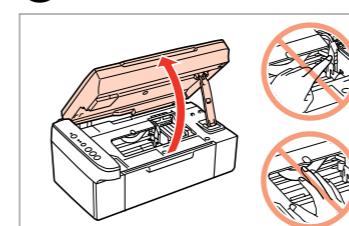Deschideți.
Отворете.
Atveriet.
Atidarykite.
Avage.


2

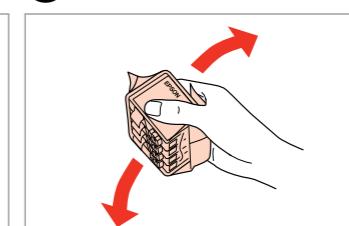Agitați.
Разклатете.
Sakratiet.
Papurtykite.
Raputage.


3

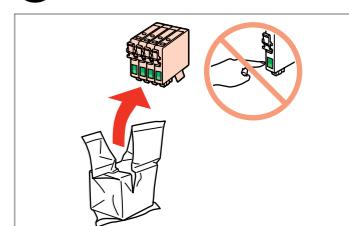Desfaceți.
Разопаковайте.
Izsaiñojiet.
Išpakuojite.
Eemaldage pakend.


4

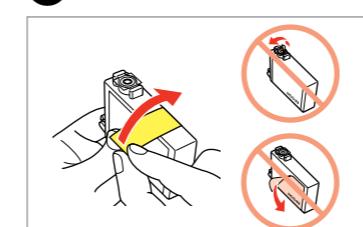Scoateți banda galbenă.
Отстранете жълтата лента.
Noņemiet dzelteno lenti.
Nuimkite geltoną juostelę.
Eemaldage kollane teip.


5

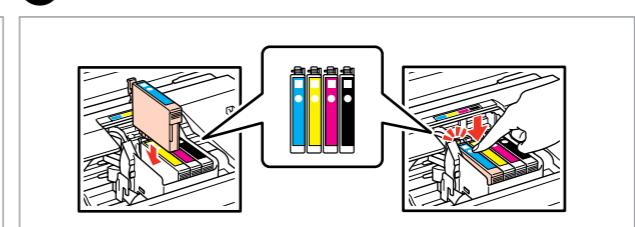Instalați.
Поставете.
Uzstādīt.
Įdėkite.
Paigaldage.

6

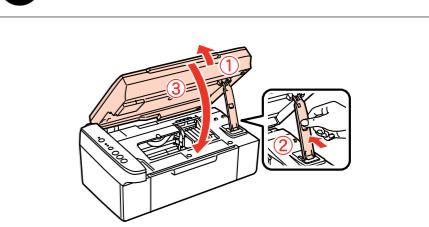
Închideți.
Затворете.
Aizveriet.
Uždarykite.
Sulgege.

7

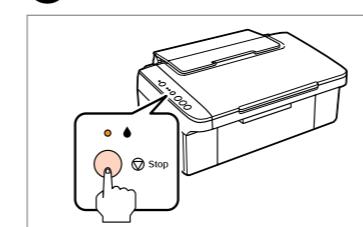Apăsați.
Натиснете.
Nosiediet.
Paspauskitė.
Vajutage.

Cartușele de cerneală instalate initial în imprimantă vor fi utilizate parțial pentru încărcarea capului de imprimare. Aceste cartușe au o capacitate redusă de imprimare comparativ cu următoarele cartușe ce vor fi utilizate. Първоначално поставените във вашия принтер касети с мастило ще бъдат използвани частично за зареждане на печатащата глава. С тези касети се отпечатват по-малко страници в сравнение със следващите касети с мастило. Šajā printeri sākotnēji ievietotās tintes kasetes tiks daļēji izmantotas drukas galviņas uzlādē. Šīs tintes kasetes kalpos visu tām paredzēto darbmūžu. Pirmā kartā į šį produktą įdėtos rašalo kasetės bus iš dalies panaudotos spausdinimo galvutēms užpildyti. Naudojant šias kasetes, atspaustinsite mažiau lapų, lyginant su vėlesnėmis rašalo kasetėmis. Printerisse algselt paigaldatud tindikassettid kasutatakse osaliselt ära prindipea tindiga täitmiseks. Nendega saab printida vähem lehekülg kui pärastiste tindikassettidega.

8

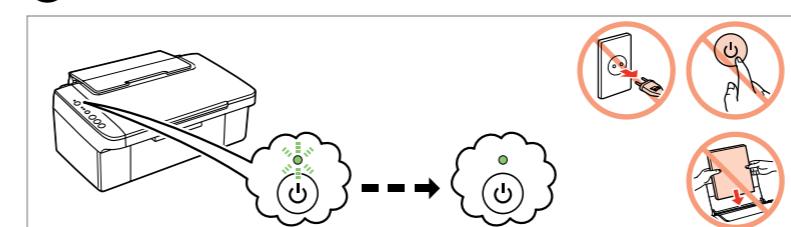

Așteptați cca. 2 minute.
Изчакайте около 2 минути.
Nogaidiet aptuveni 2 min.
Palaukite maždaug 2 min.
Oodake umbes 2 minutit.



Instalarea software-ului

Инсталиране на софтуера

Programmatūras uzstādīšana


Programinės įrangos diegimas

Kvara installimine

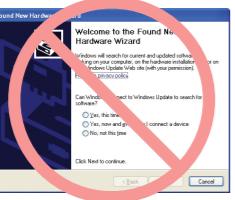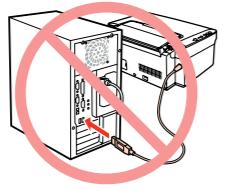

Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită acest lucru.
Не свързвайте USB кабела, докато не получите инструкции за това.
Nepieslēdziet USB kabeli, iekams tas netiek norādīts.
Nejunkite USB kabelio, kol jūsū nepaprašys.
Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui olete saanud sellekohase juhise.

Dacă apare acest ecran, faceți clic pe **Cancel** (revocare).
Ако се появи този екран, кликнете върху **Cancel** (Отмяна).
Ja parādās šis ekrāns, uzklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt).
Jei atsiras šis langas, paspauskite **Cancel** (atšaukti).
Kui ilmub see ekraan, klõpsake **Cancel** (Tühista).

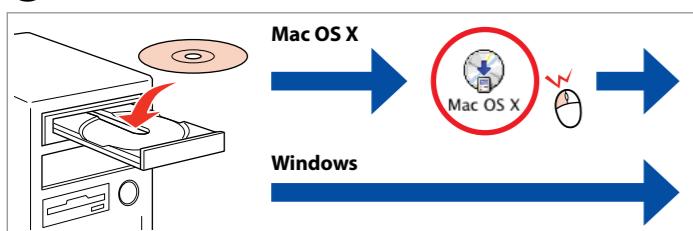

Introduceți.
Вкарайте.
levietojiet.
|dékite.
Sisesta.

- Windows: Ничиу еcran de instalare ➔
- Windows: Няма екран за инсталация? ➔
- Windows: Nav redzams instalēšanas ekrāns? ➔
- Windows: Nēra diegimo lango? ➔
- Windows: installikuya ei ilmu? ➔



Faceți clic.
Кликнете.
Uzklikšķīni
Spustelékit
Klöpsake.

Urmați instrucțiunile.
Следвайте инструкциите.
Sekojet instrukcijām.
Vykdykite instrukcjas.
Järgige juhiseid.

Cum se obțin mai multe informații

Получаване на повече информация

Kā iegūt plašāku informāciju
Kaip gauti daugiau informacijos
I sateabe saamīne

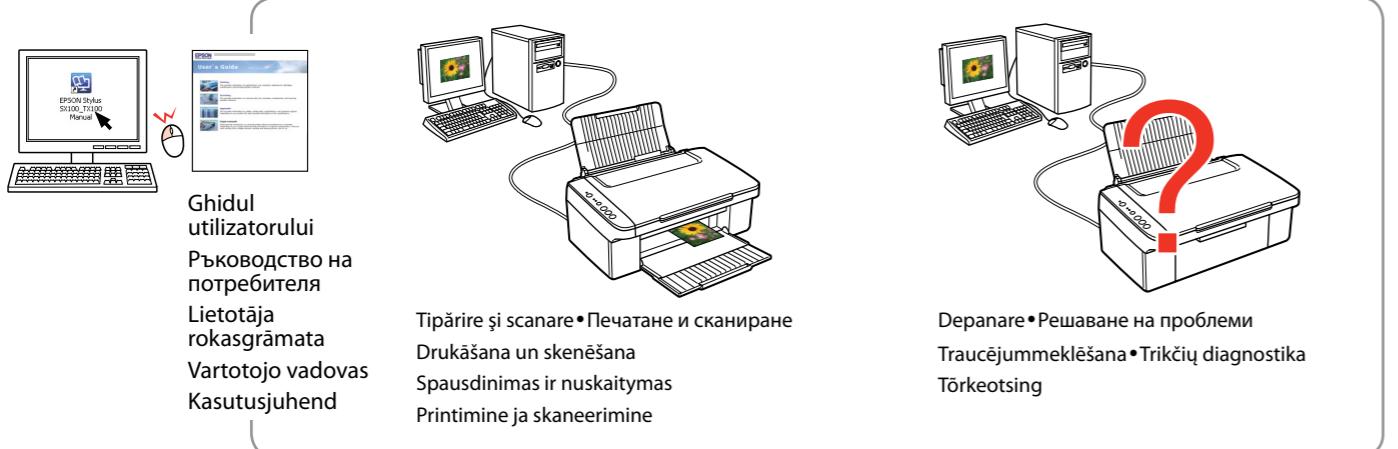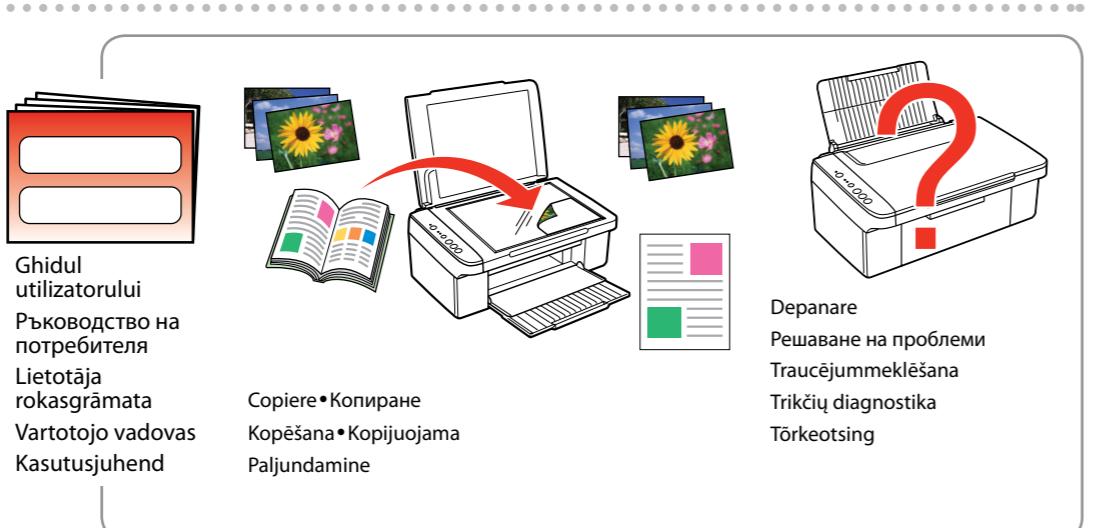

Instructiuni de siguranță•Инструкции за безопасност•Drošības instrukcijas
Saugos instrukcijos•Ohutusjuhised

