

# EPSON AcuLaser C9200 Series

## Guida degli inceppamenti della carta




Note Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

Quando sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio di errore Inceppamento XXX, scegliere la descrizione appropriata per rimuovere la carta inceppata.


Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente in linea.

### Inceppamento A (Coperchio A)


1

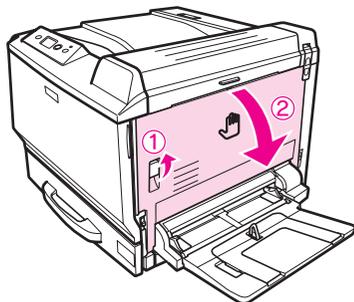


2

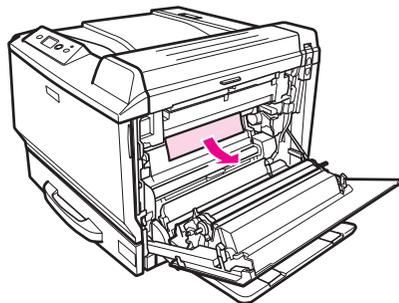


3

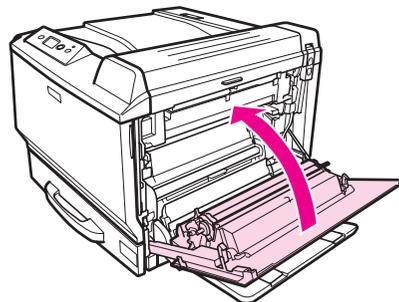

Rimozione dal fondo:

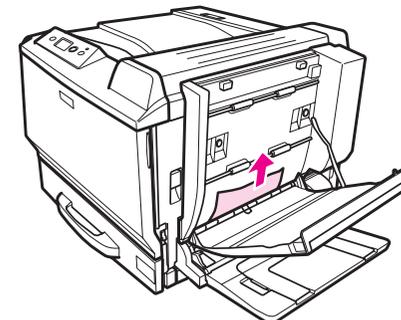


Rimozione dall'alto:

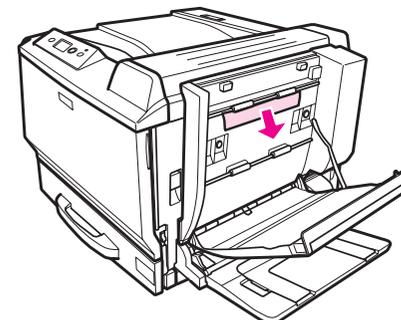


### Inceppamento D (Coperchio unità fronte-retro)


1

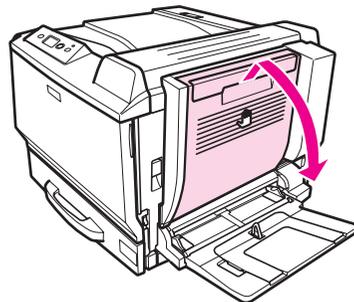

2

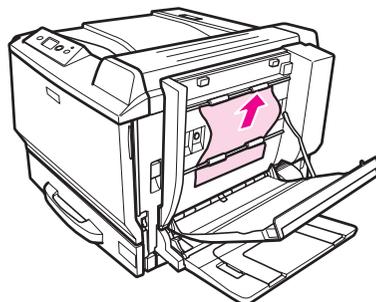

3

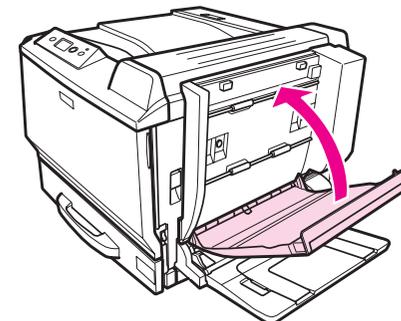


**Nota:**


- ❑ Se non risulta possibile rimuovere la carta inceppata, aprire il coperchio B o il coperchio H. Vedere "Inceppamento B H (Coperchio B o H)".
- ❑ Se la carta inceppata non è presente in corrispondenza del coperchio A, aprire il coperchio B, il coperchio H e il percorso carta G per verificare che non vi sia carta inceppata residua. Vedere "Inceppamento B H (Coperchio B o H)" e "Inceppamento G (Percorso carta G)".

## Inceppamento carta B H (Coperchio B o H)


1

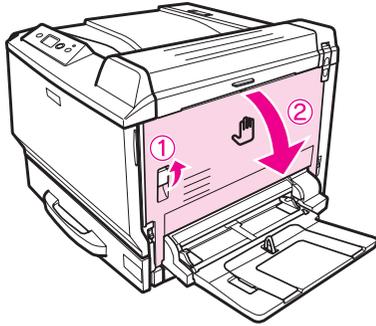

2

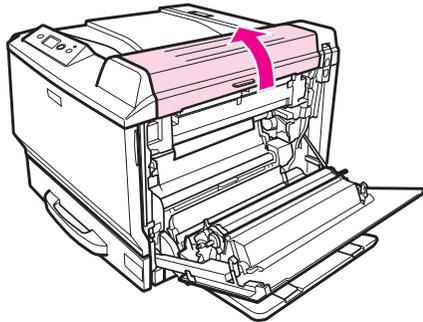

3

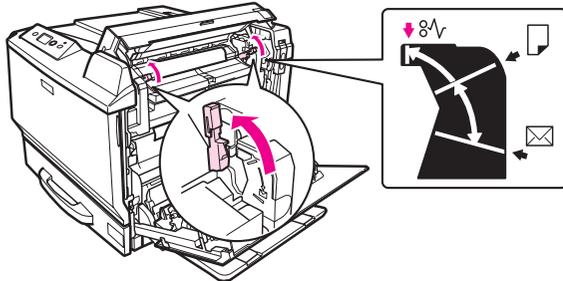


### Avvertenza:


*Se non espressamente specificato in questa guida, fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta **ATTENZIONE ELEVATA TEMPERATURA** né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Se risulta necessario toccare una di tali aree, attendere prima 30 minuti affinché il calore venga attenuato.*

4


Rimozione dall'interno:

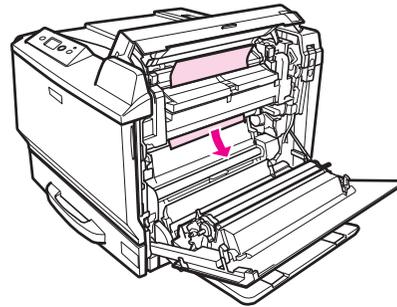


Rimozione dal lato vassoio uscita:

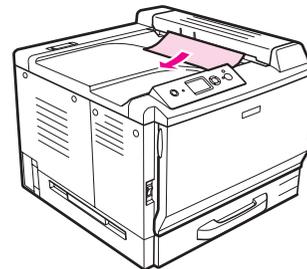


5

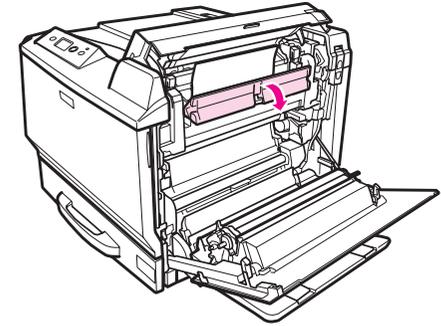

6

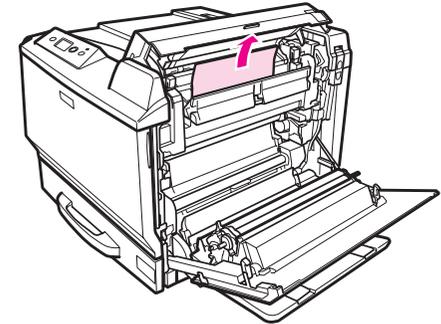

7

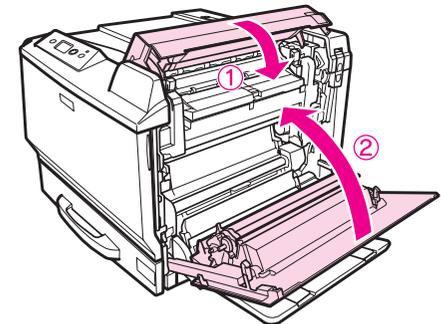


### Nota:


*Le leve di rilascio tornano automaticamente quando si chiude il coperchio B.*

**Inceppamento E2, Inceppamento E3, Inceppamento E4  
(Coperchio E2, Coperchio E3, Coperchio E4)**


1

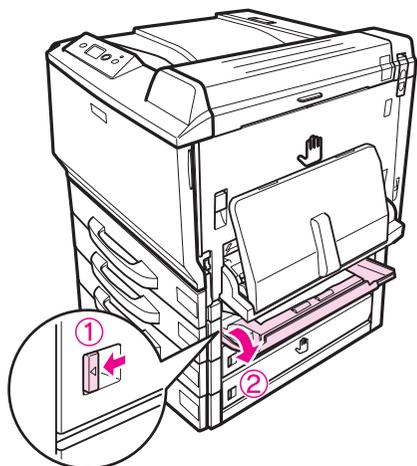


3

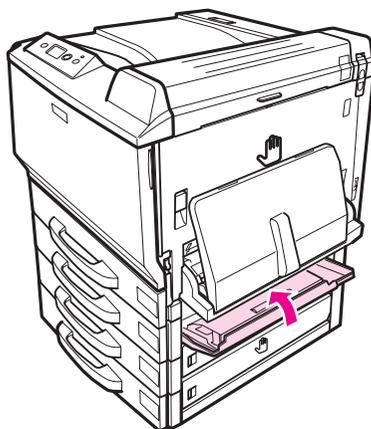


2

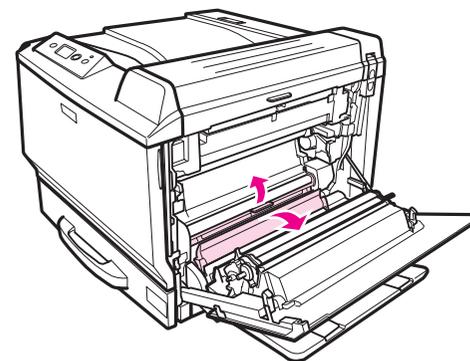

3

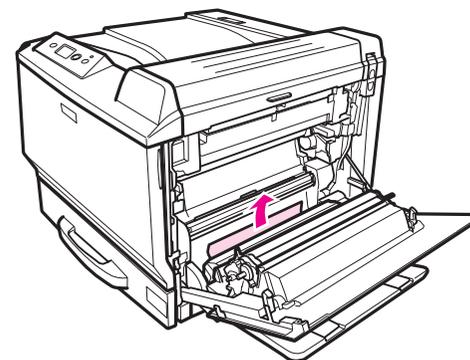


2

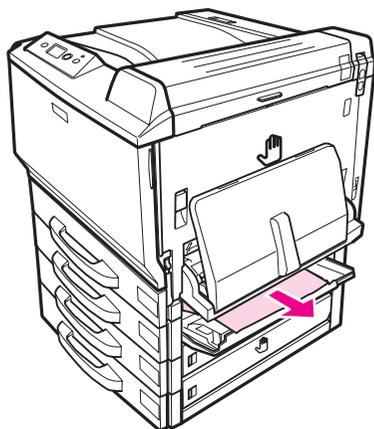

**Inceppamento G (Percorso carta G)**

1

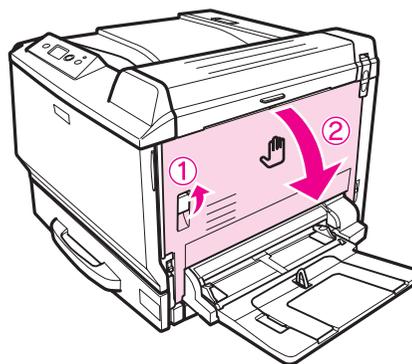

4

