



EPSON AcuLaser M1200 Series

Navodila za uporabo

NPD4065-00 SL

Avtorske pravice in blagovne znamke

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati, shranjevati ali oddajati na kakršenkoli način, mehanski, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače, če za to prej ni bilo pridobljeno pisno dovoljenje družbe Seiko Epson Corporation. Podjetje ne prevzema nikakršne patentne odgovornosti za uporabo podatkov, ki so v tem priročniku. Prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki je posledica uporabe podatkov, ki so v tem priročniku.

Družba Seiko Epson Corporation in njene podružnice proti kupcu tega izdelka ali drugim osebam niso odgovorne za škodo, izgubo, stroške ali izdatke, ki jih je utrpel kupec ali druga oseba zaradi: nesreče, zlorabe ali napačne uporabe tega izdelka ali zaradi nedovoljenih sprememb, popravil ali predelav tega izdelka ali (razen v ZDA) zaradi neupoštevanja ali nenatančnega upoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje, ki jih je izdala družba Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation in njegove podružnice ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za škodo ali težave, ki bi nastale z uporabo dodatkov ali potrošnega materiala, ki ni označen z napisom Original Epson Products ali Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

IBM in PS/2 sta zaščiteni blagovni znamki v lasti družbe International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows®, in Windows Vista® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk® in Bonjour® so zaščitene blagovne znamke družbe Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco in New York so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Apple, Inc.

EPSON in EPSON ESC/P sta registrirani blagovni znamki ter EPSON AcuLaser in EPSON ESC/P 2 sta blagovni znamki družbe Seiko Epson Corporation.

Splošno obvestilo: Ostala imena izdelkov se omenjajo tukaj samo za potrebe identifikacije in so morda blagovne znamke njihovih lastnikov. Epson se odreka vsem pravicam, ki se nanašajo na te znamke.

Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Opomba:

Čeprav ta priročnik vključuje informacije o modelih EPL-6200 in EPL-6200L, za podrobnosti o teh tiskalnikih glejte spletno mesto Epson.

Različice operacijskega sistema

V tem priročniku se uporabljajo naslednje okrajšave.

Ime Windows se nanaša na operacijske sisteme Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000.

- ☐ Windows Vista se nanaša na Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition in Windows Vista Business Edition.
- ☐ Windows Vista x64 se nanaša Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition in Windows Vista Business x64 Edition.
- ☐ Windows XP se nanaša na Windows XP Home Edition in Windows XP Professional.
- ☐ Windows XP x64 se nanaša na Windows XP Professional x64 Edition.
- ☐ Windows 2000 se nanaša Windows 2000 Professional.

Macintosh se nanaša na Mac OS X.

- ☐ Mac OS X se nanaša na Mac OS X 10.3.9 ali novejše različice.

Vsebina

Navodila za varno uporabo

Opozorila, svarila in opombe	9
Varnostni ukrepi.	9
Pomembna varnostna navodila.	11
Varnostne informacije.	13
Električni kabel.	13
Varnostne nalepke za laser.	14
Notranje lasersko sevanje.	14
Varovanje ozona.	14
Opozorila ob vklopu/izklopu.	15

Poglavje 1 Informacije o izdelku

Deli tiskalnika.	16
Pogled od spredaj.	16
Pogled od zadaj.	17
Nadzorna plošča.	18
Lučke.	19
Potrošni material.	20
Potrošni materiali.	20
Hiter opis funkcij.	20
Način varčevanja s tonerjem.	20
Tiskanje s prilagajanjem velikosti.	20
Tiskanje več strani na list.	21
Tiskanje vodnih žigov.	21
Tiskanje z visoko kakovostjo.	21

Poglavje 2 Delo s papirjem

Viri papirja.	22
Pladenj MP.	22
Vstavljanje papirja.	22
Pladenj MP.	23
Vstavljanje velikosti papirja po meri.	25

Tiskanje na posebne medije.	25
Nalepke.	26
Ovojnice.	26
Debeli papir.	27
Prosojnice.	27

Poglavje 3 Uporaba gonilnika tiskalnika za operacijski sistem Windows

O programski opremi za tiskalnik.	29
Sistemske zahteve.	29
Uporaba gonilnika tiskalnika.	29
Dostopanje do gonilnika tiskalnika.	30
Nastavitve gonilnika tiskalnika.	30
Nadzor tiskalnika s programom EPSON Status Monitor 3.	37
O programu EPSON Status Monitor 3.	37
Dostop do programa EPSON Status Monitor 3.	38
Pridobivanje podrobnosti o stanju tiskalnika.	39
Nastavljanje nastavitve nadzora.	40
Naročanje po spletu.	41
Okno z opozorilom stanja.	42
Ustavitev nadzora.	43
Nastavitev za povezavo USB.	43
Preklic tiskanja.	45
S pomočjo računalnika.	45
Odstranjevanje programske opreme za tiskalnik.	46
Odstranjevanje gonilnika tiskalnika in programa EPSON Status Monitor 3.	46

Poglavje 4 Uporaba gonilnika tiskalnika za operacijski sistem Macintosh

O programski opremi za tiskalnik.	49
Sistemske zahteve.	49
Uporaba gonilnika tiskalnika.	49
Dostopanje do gonilnika tiskalnika.	49
Nastavitve gonilnika tiskalnika.	50
Nadzor tiskalnika s programom EPSON Status Monitor 3.	54
O programu EPSON Status Monitor 3.	54
Dostop do programa EPSON Status Monitor 3.	54
Pridobivanje podrobnosti o stanju tiskalnika.	54

Nastavljanje nastavitev nadzora.	55
Okno z opozorilom stanja.	56
Spreminjanje nastavitev tiskalnika.	57
Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.5.	57
Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.4 ali starejšega.	57
Nastavitev povezave USB.	57
Za uporabnike Mac OS X.	58
Preklic tiskanja.	58
S pomočjo računalnika.	58
Odstranjevanje programske opreme za tiskalnik.	58
Uporabniki operacijskega sistema Mac OS X.	58

Poglavje 5 Nastavitev tiskalnika v omrežju (AcuLaser M1200)

Za uporabnike operacijskega sistema Windows.	60
Souporaba tiskalnika.	60
Uporaba dodatnega gonilnika.	60
Nastavitev odjemalcev.	64
Namestitev gonilnika tiskalnika s CD-ja.	67
Za uporabnike Macintosh.	69
Souporaba tiskalnika.	69
Za uporabnike Mac OS X.	69

Poglavje 6 Zamenjava potrošnega materiala

Previdnostni ukrepi med zamenjavo.	70
Kartuša razvijalnika.	70
Zamenjava kartuše razvijalnika.	71
Enota fotoprevodnika.	75
Zamenjava enote fotoprevodnika.	76

Poglavje 7 Čiščenje in prevoz tiskalnika

Čiščenje tiskalnika.	81
Čiščenje ohišja tiskalnika.	81
Čiščenje notranjosti tiskalnika.	81
Čiščenje valjev poti za papir.	84
Odstranjevanje razsutega tonerja.	86

Prevoz tiskalnika	86
-------------------------	----

Poglavje 8 Odpravljanje težav

Lučki Pripravljenost in Napaka (AcuLaser M1200/EPL-6200L).....	89
Lučke.....	89
Tiskanje lista stanja.....	96
AcuLaser M1200/EPL-6200L.....	97
Odstranjevanje zastojev papirja.....	98
Previdnostni ukrepi pri odstranjevanju zastoja papirja.....	98
Preprečevanje težav s podajanjem papirja in zastojev papirja.....	98
Zastoj papirja — v notranjosti tiskalnika.....	99
Zastoj papirja — izhodni pokrov.....	101
Zastoj papirja — pladenj MP (AcuLaser M1200/EPL-6200L).....	103
Težave pri delovanju.....	104
Težave z izpisom.....	105
Težave s kakovostjo tiskanja.....	106
Težave s pomnilnikom.....	109
Težave pri ravnanju s papirjem.....	109

Dodatek A Tehnične specifikacije

Papir.....	111
Vrste papirja, ki so na voljo.....	111
Tehnični podatki.....	113
Območje tiskanja.....	114
Tiskalnik.....	114
Splošno.....	114
Okolje.....	115
Standardi in potrdila.....	115
Tehnični podatki.....	115
Električni.....	116
Vmesniki.....	116
Vzporedni vmesnik.....	116
USB vmesnik.....	116
Vmesnik Ethernet II.....	117
Potrošni material.....	117
Kartuša razvijalnika.....	117

Enota fotoprevodnika.	117
----------------------------	-----

Dodatek B Delo s pisavami

Pisave za črtne kode EPSON (samo Windows).	118
Sistemske zahteve.	119
Namestitev Pisav za črtne kode EPSON.	119
Tiskanje s Pisavami za črtne kode EPSON.	120
Tehnični podatki za pisave za črtne kode.	123

Dodatek C Uporabniška podpora

Navezovanje stika z uporabniško podporo.	132
Pred vzpostavitvijo stika z Epsonom.	132
Pomoč za uporabnike iz Avstralije.	132
Pomoč za uporabnike iz Singapurja.	133
Pomoč za uporabnike iz Tajske.	134
Pomoč za uporabnike iz Vietnama.	134
Pomoč za uporabnike iz Indonezije.	134
Pomoč za uporabnike iz Hongkonga.	136
Pomoč za uporabnike iz Malezije.	136
Pomoč za uporabnike iz Indije.	137
Pomoč za uporabnike s Filipinov.	138

Stvarno kazalo

Navodila za varno uporabo

Opozorila, svarila in opombe



Opozorila

morajo biti upoštevana, da se izognete telesnim poškodbam.



Svarila

morajo biti upoštevana, da ne poškodujete svoje opreme.

Opombe

vsebujejo pomembne informacije in koristne namige za uporabo vašega tiskalnika.


Varnostni ukrepi

Upoštevajte previdnostne ukrepe, da zagotovite varno in učinkovito delovanje:

Opomba:


Slike v tem poglavju prikazujejo model EPL-6200.

- ☐ Pazite, da se ne dotaknete talilnika, ki je označen z opozorilom za visoko temperaturo **CAUTION Hot Surface**, ali območja v njegovi neposredni bližini. Če tiskalnik uporabljate dlje, lahko talilnik (talina valja) in okolica postane zelo vroča.

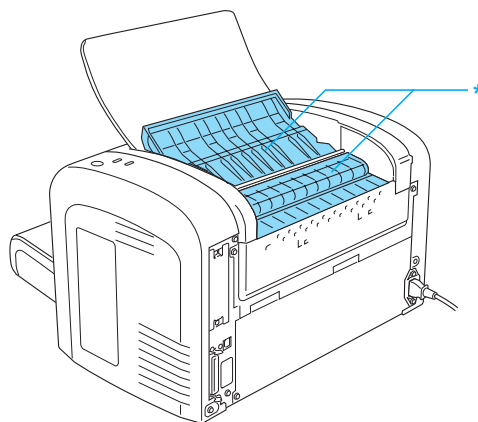


* CAUTION Hot Surface

- ❑ Ne dotikajte se komponent v notranjosti tiskalnika, razen če to zahtevajo ta navodila.
- ❑ Nikoli ne vstavljajte komponent tiskalnika na silo. Čeprav je tiskalnik zasnovan trdno, ga grobo ravnanje lahko poškoduje.
- ❑ Kadar odstranjujete kartušo razvijalnika, se nikoli ne dotaknite valja za razvijanje pod loputo, saj se bo tako poslabšala kakovost tiskanja.

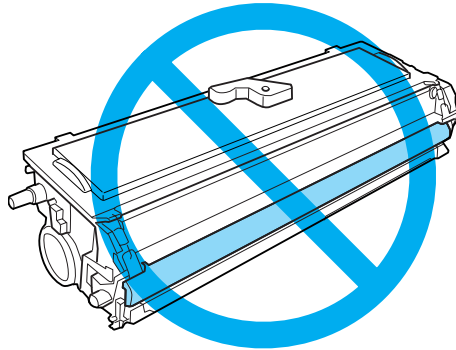

- ❑ Med delom kartušo razvijalnika vedno postavite na čisto in ravno površino.
- ❑ Kartuše razvijalnika ne obrnite na glavo in je ne postavljajte na stran.
- ❑ Kartuše razvijalnika ne poskušajte predelovati ali razstavljati. Ne morete je napolniti.
- ❑ Ne dotikajte se tonerja in se izogibajte stiku z očmi.
- ❑ Če toner stresete na tla, uporabite metlo in smetišnico ali vlažno krpo namočeno v milnici, da tla očistite. Ker fini delci lahko povzročijo požar ali eksplozijo, če pridejo v stik z iskro, za čiščenje ne smete uporabljati sesalnika.
- ❑ Ko boste odstranjevali ali nameščali fotoprevodnik, pazite, da bobna, občutljivega na svetlobo, ne izpostavite svetlobi dlje, kot je to nujno. Boben, občutljiv na svetlobo, je zeleni valj, ki ga vidite skozi odprtine v enoti. Če ga preosvetlite, lahko to povzroči temne ali svetle lise na natisnjeni strani in skrajša življenjsko dobo bobna.

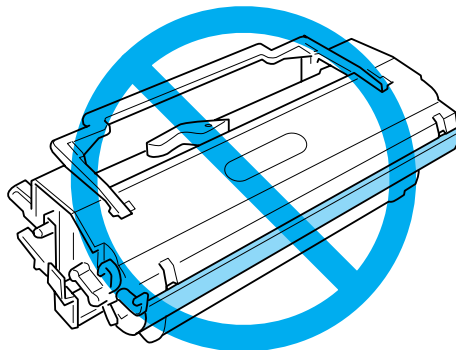

- ☐ Pazite, da ne opraskate površine bobna. Ko fotoprevodnik vzamete iz tiskalnika, ga vedno postavite na čisto in ravno površino. Pazite, da se ne dotaknete bobna, saj lahko olje na vaši koži trajno poškoduje njegovo površino in vpliva na kakovost tiskanja.
- ☐ Da dosežete najboljšo kakovost tiskanja, fotoprevodnika ne hranite v prostoru, ki je izpostavljen neposredni sončni svetlobi, prahu, slanemu zraku ali korozivnim plinom (kot je amonijak). Izogibajte se prostorom, kjer se temperatura ali vlažnost pretirano ali hitro spreminjata.
- ☐ Če ste kartušo razvijalnika ali enoto fotoprevodnika prinesli iz hladnega v ogret prostor, počakajte vsaj eno uro, da preprečite morebitne poškodbe zaradi kondenzacije.
- ☐ Izrabljenih kartuš razvijalnika ali enot fotoprevodnika ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe. Odvrzite jih skladno z lokalnimi predpisi.
- ☐ Potrošni material hranite izven dosega otrok.
- ☐ Pazite, da zataknjenega papirja ne pozabite v tiskalniku. To lahko povzroči pregrevanje tiskalnika.
- ☐ Izogibajte se uporabi vtičnic, na katere so priključene tudi druge naprave.
- ☐ Uporabite samo tako vtičnico, ki ustreza zahtevam za napajanje tiskalnika.

Pomembna varnostna navodila

- ☐ Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so označena na tiskalniku.
- ☐ Pred čiščenjem tiskalnik odklopite iz vtičnice.
- ☐ Za čiščenje uporabite čisto, suho krpo in ne uporabljajte tekočih ali aerosolnih čistil.
- ☐ Tiskalnika ne uporabljajte v vlažnem okolju.
- ☐ Izogibajte se mestom, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, pretirani vročini, vlagi, oljnim hlapom ali prahu.
- ☐ Tiskalnik postavite na mesto, kjer boste lahko brez težav priklopili in odklopili napajalni kabel.
- ☐ Tiskalnika ne postavljate na nestabilne podlage.
- ☐ Tiskalnika ne postavljajte na mesto, kjer lahko kdo pohodi napajalni kabel.
- ☐ Reže in odprtine na hrbtni in spodnji strani na ohišju so namenjene prezračevanju. Ne blokirajte ali pokrivajte odprtin za prezračevanje. Ne postavljajte tiskalnika na posteljo, kavč, preprogo ali drugo podobno površino, če niste prej zagotovili primerne prezračevanja.

- ☐ Celotni sistem računalnika in tiskalnika naj bo čim dlje od morebitnih virov motenj, kot so zvočniki ali bazne postaje brezvrvičnih telefonov.
- ☐ Uporabite zidno električno vtičnico, ki lahko ustreza zahtevam tiskalnika. Zahteve za napajanje tiskalnika so navedene na nalepki na tiskalniku. Če niste prepričani, katera vrsto napajanja je potrebna, se posvetujte z lokalnim podjetjem za distribucijo električne energije.
- ☐ Če vtikača ne morete vstaviti v vtičnico, se posvetujte z električarjem.
- ☐ Če je vtikač poškodovan, zamenjate kabel ali se posvetujte s kvalificiranim električarjem. Če so v vtikaču varovalke, se prepričajte, da ste jih zamenjali z varovalkami pravilne velikosti in nazivne vrednosti.
- ☐ Uporabite ozemljeno električno vtičnico, ki se ujema z vtičem tiskalnika. Ne uporabljajte adapterja za vtič.
- ☐ Poskrbite, da na vtičnici ni prahu.
- ☐ Vtič vedno vstavite do konca v električno vtičnico.
- ☐ Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- ☐ Izogibajte se uporabi vtičnic, na katere so priključeni tudi drugi aparati.
- ☐ Uporabljajte samo vir električnega napajanja, ki je označen na tiskalnikovi nalepki. Če niste prepričani, katera vrsta napajanja je potrebna, se posvetujte s svojim prodajalcem ali domačim podjetjem za distribucijo električne energije.
- ☐ Če vtiča ne morete vstaviti v vtičnico, se posvetujte z usposobljenim električarjem.
- ☐ Nastavljajte samo tiste krmilne elemente, ki jih opisujejo navodila za uporabo, saj lahko nepravilna nastavitve drugih krmilnih elementov povzroči škodo in zahteva popravilo s strani usposobljenega serviserja.
- ☐ Če za napajanje uporabljate podaljšek, zagotovite, da električni tok (vrednost v amperih) vseh naprav, priključenih na podaljšek, ne presega dovoljene vrednosti za podaljšek.
- ☐ Ko boste priklapljali ta izdelek na računalnik ali kako drugo napravo s kablom, zagotovite, da bodo priključki usmerjeni pravilno. Vsak priključek lahko priključite samo na en način. Vstavljanje priključka nepravilno lahko poškoduje obe napravi, ki sta povezani s kablom.
- ☐ V nobenem primeru ne potiskajte predmetov skozi odprtine v ohišju, saj se lahko dotaknejo mest, ki so pod nevarno napetostjo, ali povzročijo kratek stik, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- ☐ Ne sedite in ne naslanjajte se na tiskalnik. Na tiskalnik ne polagajte težkih predmetov.

- ☐ V tiskalniku in okoli njega ne uporabljajte vnetljivih plinov.
- ☐ Pazite, da tiskalnika ne polijete s kakršnokoli tekočino.
- ☐ Tega izdelka ne poskušajte servisirati sami, razen v primerih, ki so posebej opisani v teh navodilih. Odpiranje ali odstranjevanje pokrovov, ki so označeni z napisom **Do Not Remove**, vas lahko izpostavi mestom, kjer so prisotne nevarne napetosti ali druga tveganja. Vsakršno servisiranje v teh prostorih prepustite servisnemu osebju.
- ☐ V naslednjih primerih tiskalnik izključite iz vtičnice in zaupajte popravilo usposobljenemu servisnemu osebju:
 - A. Ne uporabljajte električnega kabla, ki je poškodovan.
 - B. Če ste ga polili s tekočino.
 - C. Če je naprava prišla v stik z dežjem ali vodo.
 - D. Naprava ne deluje pravilno, kljub upoštevanju vseh navodil za uporabo. Prilagodite samo tiste kontrolnike, ki jih navajajo navodila za uporabo, ker lahko nepravilna prilagoditev drugih krmilnikov povzroči škodo, ki lahko zahteva popravilo, ki ga mora izvesti usposobljen tehnik, da povrne izdelek v delovno stanje.
 - E. Naprava je padla na tla oziroma je poškodovana.
 - F. Če opazite velik padec zmogljivostjo, ki lahko zahteva servisno popravilo.
- ☐ Redno odklopite vtič iz električne vtičnice in očistite kontakte.
- ☐ Če tiskalnika dalj časa ne boste uporabljali, vtič izključite iz električne vtičnice.

Varnostne informacije

Električni kabel



Svarilo:

Prepričajte se, da je električni kabel skladen z lokalnim varnostnimi standardi.

Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel. Uporaba drugih kablov lahko poveča tveganje požara ali električnega udara. Napajalni kabel tega izdelka je namenjen samo uporabi s tem izdelkom. Uporaba z drugo opremo lahko poveča tveganje za nastanek požara ali električnega udara.

Varnostne nalepke za laser



Opozorilo:

Postopki in nastavitve izdelka, ki niso navedeni v teh navodilih, lahko povzročijo izpostavljenost nevarnemu sevanju.

Vaš tiskalnik je laserski izdelek 1. razreda, kot je definirano v specifikacijah standarda IEC 60825-1:2001.

Desna nalepka je prilepljena na hrbtno strani tiskalnika v državah, kjer to zahtevajo predpisi.



Notranje lasersko sevanje

Maksimalna povprečna moč sevanja	36.903 μ W na odprtini za laser na enoti tiskalne glave
Valovna dolžina	od 770 do 800 nm

To je sklop z lasersko diodo razreda III b, ki oddaja nevidni laserski žarek. Glava tiskalnika NI NAMENJENA POPRAVILU, zato je v nobenem primeru ne smete odpirati.

Varovanje ozona

Ozonski izpusti

Laserski tiskalniki proizvajajo ozon, kot stranski proizvod postopka tiskanja. Ozon nastaja samo, ko tiskalnik tiska.

Mejna vrednost izpostavljenosti ozonu

Priporočena omejitev izpostavljenosti ozonu znaša 0,1 milijonink (ppm), računano kot povprečna časovno utežena koncentracija v 8-urnem obdobju.

Laserski tiskalnik EPSON AcuLaser M1200/EPL-6200/EPL-6200L tvori pri 8-urnem neprekinjenem tiskanju manj kot 0,1 ppm ozona.

Kako zmanjšati tveganje?

Da zmanjšate tveganja zaradi izpostavljenosti ozonu, se izogibajte naslednjemu:

- ☐ Uporaba več laserskih tiskalnikov v zaprtem prostoru.
- ☐ Delovanje v okoljih z izjemno nizko vlažnostjo.
- ☐ Sobe z zelo slabim prezračevanjem.
- ☐ Daljše in nepretrgano tiskanje skupaj z naštetim zgoraj.

Postavitev tiskalnika

Tiskalnik postavite tako, da izpustni plini in vročina:

- ☐ Niso neposredno usmerjeni v obraz uporabnika
- ☐ Prezračeni in speljani ven iz stavbe, kjerkoli je to mogoče.

Opozorila ob vklopu/izklopu



Pozor:

Tiskalnika ne izklaplajte:

- ☐ Dokler lučka **Pripravljenost** ne začne neprekinjeno svetiti.
- ☐ Dokler utripa lučka **Podatki** (lučka **Pripravljenost** pri tiskalniku AcuLaser M1200/EPL-6200L).
- ☐ med tiskanjem.


Poglavje 1

Informacije o izdelku


Deli tiskalnika

Pogled od spredaj

EPL-6200

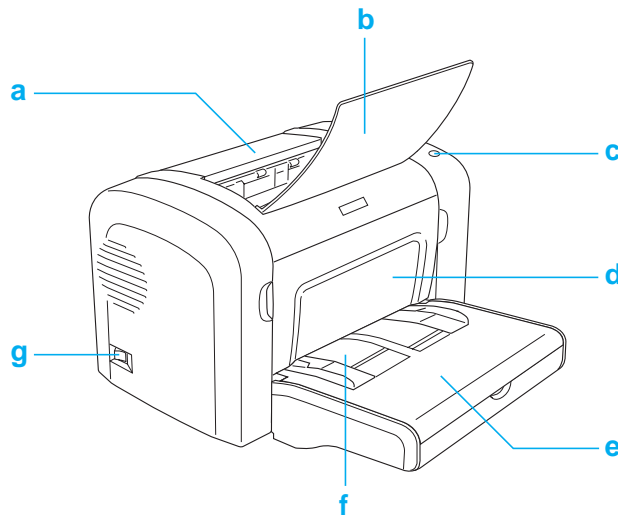


AcuLaser M1200/EPL-6200L


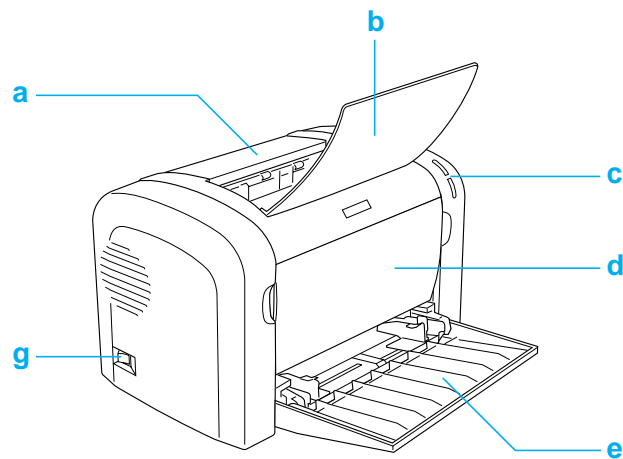


- a. Izhodni pokrov
- b. Izhodni pladenj
- c. Nadzorna plošča
- d. Sprednji pokrov
- e. Pladenj MP (večnamenski)
- f. Reža za ročno podajanje (samo EPL-6200)
- g. Stikalo za vklop

Pogled od zadaj

EPL-6200

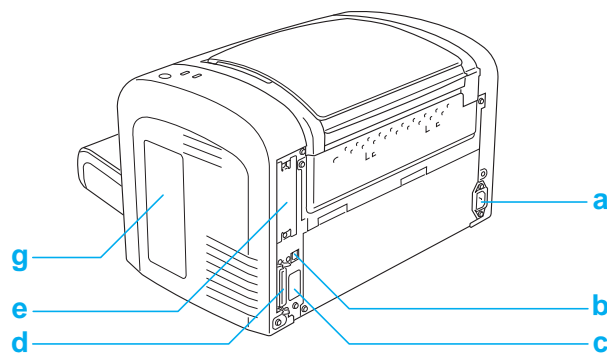

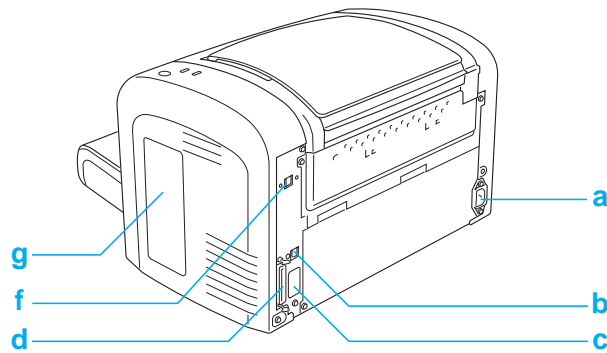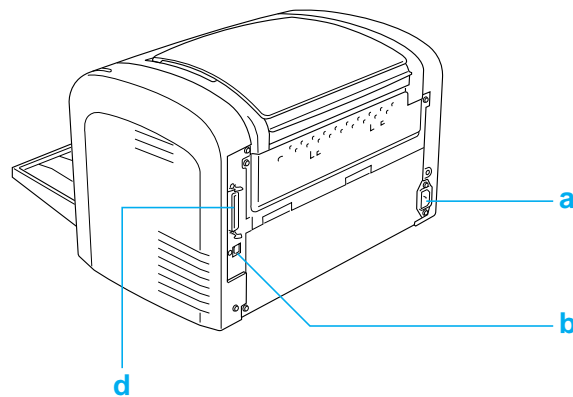Omrežni model EPL-6200**AcuLaser M1200/EPL-6200L**


- a. Električna vtičnica (AC)
- b. Priključek za vmesnik USB
- c. Priključek za enoto za obojestransko tiskanje (samo EPL-6200)
- d. Priključek vzporednega vmesnika
- e. Reža za vmesnik tipa B (samo EPL-6200)
- f. Priključek vmesnika Ethernet (samo omrežni model EPL-6200)
- g. Desni stranski pokrov (samo EPL-6200)

Nadzorna plošča


Tiskalnik EPL-6200 ima šest lučk in tri gumbе, tiskalnik AcuLaser M1200/EPL-6200L pa ima dve lučki. Lučke vas obveščajo o stanju tiskalnika, napakah in opozorilih. Gumbi omogočajo upravljanje številnih osnovnih postopkov tiskalnika.

Lučke

EPL-6200

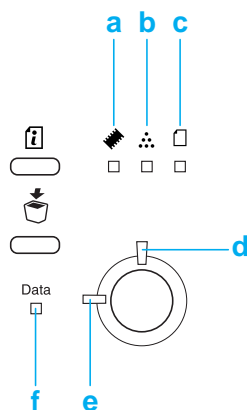

AcuLaser M1200/EPL-6200L

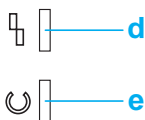

a	Pomnilnik	Običajno zasveti ali utripa v kombinaciji z drugimi lučkami, da javi napako ali opozorilo, povezano s pomnilnikom.
b	Toner	Vključi se, ko kartuši razvijalnika v tiskalniku zmanjka tonerja. Utripa, da vas opozori na nizko količino tonerja. Če lučka utripa, si pripravite novo kartušo razvijalnika.
c	Papir	Zasveti ali utripa, v kombinaciji z lučko Napaka pa javi težavo, povezano s papirjem. Kadar sveti, to navadno označuje zastoj papirja, utripanje pa navadno označuje napako v zvezi s papirjem ali opozorilo, na primer prazen vir papirja.
d	Napaka (oranžna)	Sveti ali utripa, ko je zaznana napaka.
e	Pripravljenost (modra)	Lučka gori, ko je tiskalnik v stanju pripravljenosti, in kaže, da je tiskalnik pripravljen na sprejemanje in tiskanje podatkov. Ta lučka ne sveti, ko tiskalnik ni pripravljen za tiskanje. Ta lučka zasveti v kombinaciji z drugimi lučkami, da javi napake.

f	Podatki	Sveti, ko so v medpomnilniku (del pomnilnika, ki je rezerviran za sprejemanje podatkov) za tiskanje prejeti in shranjeni podatki, vendar še niso natisnjeni. Utripa, ko tiskalnik obdeluje podatke. Ta lučka ne sveti, ko v medpomnilniku za tiskanje ni preostalih podatkov.
----------	----------------	---

Potrošni material

Če želite kupiti potrošni material, se obrnite na svojega prodajalca ali usposobljenega serviserja v vaši bližini.

Potrošni materiali

Kartuša razvijalnika (0520/0521/0522/0523)

Ta kartuša vsebuje toner, ki se uporablja za ustvarjanje slike na papirju.

Opomba:

Na nekaterih območjih se povratne kartuše ne prodajajo. O razpoložljivosti programa povratnih kartuš se posvetujte s krajevnim predstavnikom/prodajalcem Epson.

Enota fotoprevodnika (S051099)

Enota fotoprevodnika vsebuje boben, ki je občutljiv na svetlobo in trajno pritrdi toner na papir. Tiskalnik ima ob nakupu to enoto že vgrajeno.

Hiter opis funkcij

Način varčevanja s tonerjem

Da zmanjšate porabo tonerja pri tiskanju dokumentov, lahko osnutke natisnete v načinu za varčevanje s tonerjem.

Tiskanje s prilagajanjem velikosti

Funkcija za prilagajanje velikosti omogoča povečevanje ali pomanjševanje dokumentov med tiskanjem glede na predpisano velikost papirja.

Tiskanje več strani na list

Z uporabo nastavitve za postavitev tiskanja lahko določite tiskanje dveh ali štirih strani dokumenta na en list papirja. Določite lahko tudi zaporedje tiskanja in določite, ali naj se okoli strani natisne okvir. Vsaka stran se samodejno prilagodi po velikosti, da se predpisano število strani ujema z izbrano velikostjo papirja.

Tiskanje vodnih žigov

Tiskalnik ima svoj seznam vnaprej določenih vodnih žigov, ki jih lahko dodate dokumentom. Ustvarite lahko tudi svoje izvirno besedilo ali vodne žige iz bitnih slik.

Tiskanje z visoko kakovostjo

Pri uporabi priloženega standardnega gonilnika ponuja model EPL-6200 tiskanje z ločljivostjo 1.200 dpi in hitrostjo do 10 strani na minuto, model AcuLaser M1200/EPL-6200L pa tiskanje z ločljivostjo 600 dpi in hitrostjo do 20 strani na minuto, če tiskate na papir velikosti A4. Cenili boste profesionalno kakovost tiskanja in hitro obdelavo podatkov, ki ju ponuja tiskalnik.

Poglavje 2

Delo s papirjem

Viri papirja

Ta razdelek opisuje kombinacije virov papirja in vrste papirja, ki jih lahko uporabljate.

Pladenj MP

Vrsta papirja	Kapaciteta	Velikost papirja
Navadni papir	EPL-6200 Največ 250 listov papirja s težo 75 g/m ² (teža: od 60 do 90 g/m ² , od 16 do 24 lb)	A4, A5, B5, Letter (LT), Legal (LGL), F4, Half-Letter (HLT), Executive (EXE), ISO-B5 (IB5) Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Velikost po meri: najmanj 76,2 × 127,0 mm (3,0 × 5,0 in.) največ 216,0 × 355,6 mm (8,5 × 14,0 in.)
Papir z glavo	AcuLaser M1200/EPL-6200L Največ 150 listov papirja s težo 75 g/m ² (teža: od 60 do 90 g/m ² , od 16 do 24 lb)	
Nalepke	Največ 10 listov (teža: od 90 do 163 g/m ² , od 24 do 43 lb)	
Debeli papir		
Prosojnice	Do 5 listov	
Ovojnice	Največ 10 listov (teža: od 85 do 105 g/m ² , od 23 do 28 lb)	Monarch (MON), Commercial 10 (C10), DL, C6, C5, ISO-B5 (IB5)

Vstavljanje papirja

Ta razdelek opisuje vstavljanje papirja v standardne in pomožne vire papirja, ki so na voljo za vaš tiskalnik.



Pozor:

Pazite, da rob papirja ne bo zdrsel po vaši koži, saj vas lahko poreže.

Pri izbiranju papirja upoštevajte naslednje točke:

- ☐ Papir mora biti visoke kakovosti in precej gladek, s težo od 60 do 90 g/m² (od 16 do 24 lb).

- ❑ Tiskalnik je zelo občutljiv na vlago. Papir vedno hranite v suhem okolju.
- ❑ Uporaba barvnega papirja je sprejemljiva, izogibajte pa se premazanemu papirju.
- ❑ Uporabljate lahko papir z vnaprej natisnjeno glavo, če sta papir in črnilo združljiva z laserskimi tiskalniki.

Pladenj MP


Pladenj MP je standardni vir papirja za ta izdelek.

AcuLaser M1200/EPL-6200L


V pladenj MP za model AcuLaser M1200/EPL-6200L lahko vstavite do 150 listov navadnega papirja.

Za vstavljanje papirja v MP-pladenj sledite tem korakom:

1. Odprite pladenj MP.

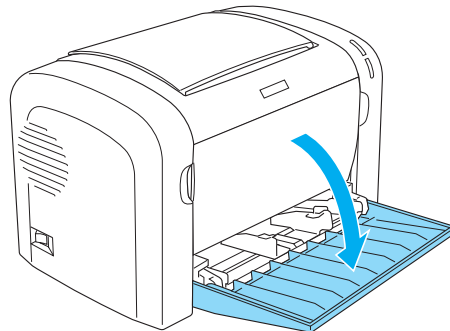


2. Stisnite jeziček vodila papirja in potisnite vodilo papirja navzven, da pripravite prostor za papir, ki ga vstavljate.

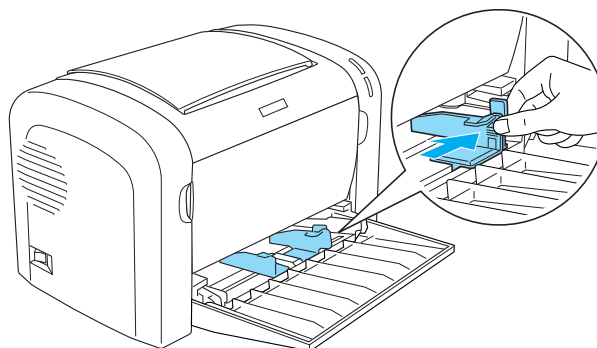


Opomba:

Rahlo dvignite vodilo papirja, da ga premaknete.


3. Razprite snop papirja in ga udarite po ravni površini, da izravnate robove, nato ga vstavite v pladenj MP s površino za tiskanje navzgor. Nato nastavite vodila papirja na velikost papirja.

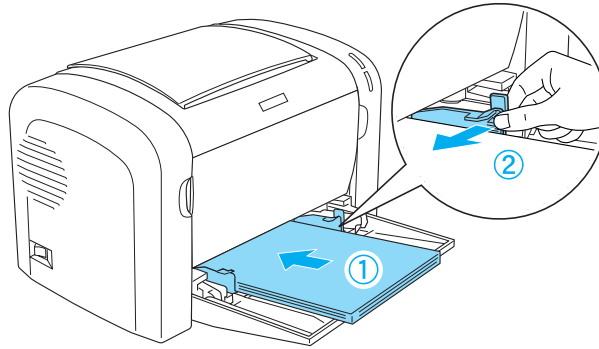**Opomba:**

- ❑ Poskrbite, da papir vstavite do konca v pladenj MP.
- ❑ Poskrbite, da vstavljeni papir ne bo segal čez rob mejne oznake.

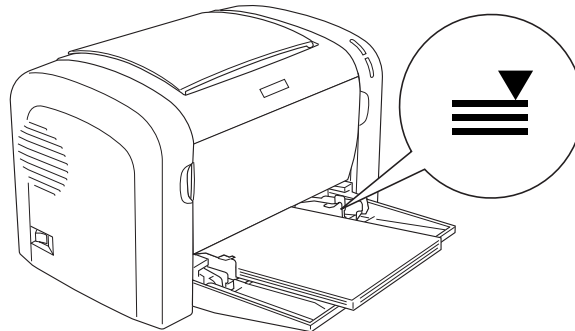

4. Dvignite izhodni pladenj.

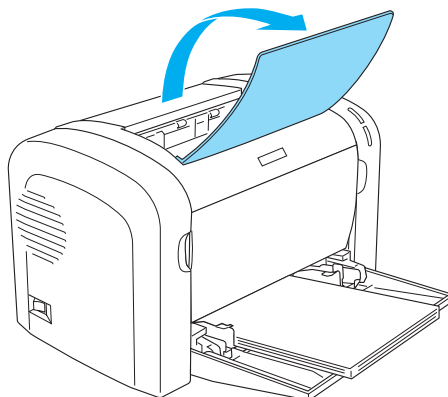

Opomba:

- ❑ Pred tiskanjem poskrbite, da je nastavev za velikost papirja v gonilniku tiskalnika skladna s papirjem, ki ga vstavljate.
- ❑ Če želite tiskati na papir, ki je težji od 90 g/m² (24 lb), ali na poseben papir (na primer ovojnice, nalepke, prosojnice ali debel papir), glejte "Tiskanje na posebne medije" na strani 25.

Vstavljanje velikosti papirja po meri

V pladenj MP lahko vstavite vsako velikost papirja po meri, dokler je velika od 76,2 × 127,0 mm (3,0 × 5,0 in.) do 216,0 × 355,6 mm (8,5 × 14,0 in.).

Reža za ročno vstavljanje lahko sprejme vsako velikost papirja po meri od 76,2 ∞ 148,0 mm (3,0 ∞ 5,8 in.) do 216,0 × 355,6 mm (8,5 × 14,0 in.).

Opomba:

Kadar tiskate na velikost papirja po meri, poskrbite, da v gonilniku tiskalnika nastavev Paper Type nastavite na **Thick Wide** ali **Thick[W]**, **Thick Narrow** ali **Thick[N]**, ali **Transparency**.

Tiskanje na posebne medije

Opomba:

Ker kakovost papirja katerekoli znamke lahko kadarkoli spremeni proizvajalec, Epson ne more jamčiti kakovosti katerekoli vrste papirja. Preden boste kupili velike količine za velike tiskalniške posle, vedno prej preizkusite različne vrste papirja.

Izdelek omogoča tiskanje na posebne papirje, kot so nalepke, ovojnice, debel papir in prosojnice.

Nalepke

V pladenj MP lahko vstavite do 10 listov nalepk. Kljub temu je pri nekaterih vrstah nalepk primernejše podajanje posameznih listov z nalepkami.

Da preprečite, da pride lepilo v stik z deli tiskalnika, vedno uporabite nalepke, ki popolnoma pokrivajo zadnji list, tako da med posameznimi nalepkami ni vrzeli.


List nalepk preverite, ali pušča lepilo, tako da nanj pritisnete list papirja. Če se papir prilepi na list z nalepkami, ko ga dvignete, nalepk ne uporabljajte.

Kadar tiskate na nalepke, v gonilniku tiskalnika obvezno izberite možnost **Labels** (EPL-6200) ali **Thick Wide** (AcuLaser M1200/EPL-6200L) v spustnem seznamu Paper Type.


Ovojnice

V pladenj MP lahko vstavite do 10 ovojnic, odvisno od debeline ovojnice (od 85 do 105 g/m²). Ovojnice vstavite z zaplato navzdol in s kratkim robom naprej.

EPL-6200

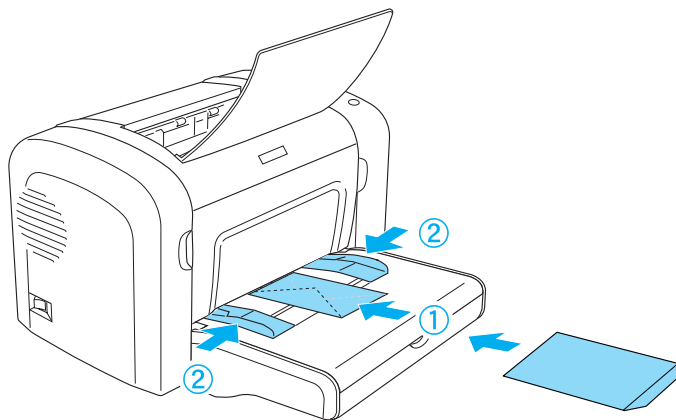

AcuLaser M1200/EPL-6200L

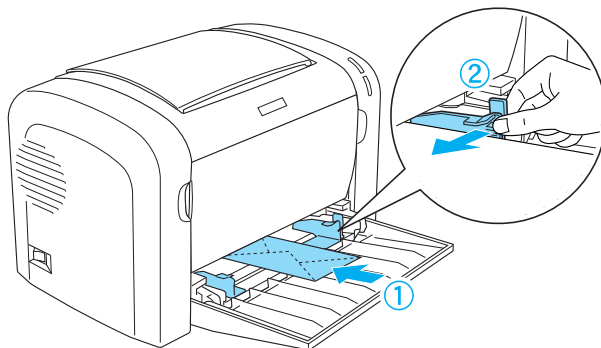

Če želite tiskati ovojnice, v gonilniku tiskalnika izberite možnost **Thick Narrow** na spustnem seznamu Paper Type.

Kakovost tiskanja ovojnic se lahko spreminja, saj imajo različne ovojnice različne debeline. Natisnite eno ali dve ovojnici, da preverite kakovost tiskanja. Če je tiskanje presvetlo, nastavite gostoto tiskanja, kot je opisano v “Težave s kakovostjo tiskanja” na strani 106.

Ne uporabljajte ovojnic z oknom, razen če so zasnovane posebej za laserske tiskalnike. Plastika na večini ovojnic z oknom se bo stopila, ko pride v stik z vročim talilnikom.

Debeli papir

V pladenj MP lahko vstavite do 10 listov debelega papirja. Kljub temu je pri nekaterih vrstah debelega papirja primernejše podajanje posameznih listov. Uporabljajte debeli papir s težo od 90 do 163 g/m² (od 24 do 43 lb).

Če želite tiskati na debel papir, ne pozabite spremeniti nastavitve Paper Type v nastavitvah gonilnika tiskalnika. Izberite **Thick Narrow** za debel papir, ki je širok manj kot 160 mm. Izberite **Thick Wide** za debel papir, ki je širok 188 mm ali več.

Prosojnice

V pladenj MP lahko vstavite do 5 prosojnic. Kljub temu je pri nekaterih vrstah prosojnic primernejše podajanje posameznih listov.

Uporabljate lahko samo prosojnice za grafoskope in samolepilne folije za osnutke, ki so izdelane za laserske tiskalnike ali kopirne stroje za navaden papir.

Če želite tiskati prosojnice, v gonilniku tiskalnika izberite možnost **Transparency** na spustnem seznamu Paper Type.

Poglavje 3

Uporaba gonilnika tiskalnika za operacijski sistem Windows

O programski opremi za tiskalnik

Gonilnik tiskalnika omogoča izbiranje široke palete nastavitev, s katerimi lahko dosežete najboljše rezultate tiskanja, program EPSON Status Monitor 3 pa omogoča preverjanje stanja tiskalnika.

Gonilnik tiskalnika je vključen na CD-ju, ki je bil priložen tiskalniku. Za navodila za nameščanje gonilnika tiskalnika glejte *Priročnik za namestitvev*.

Sistemske zahteve

Za uporabo programske opreme tiskalnika mora imeti vaš računalnik nameščenega enega izmed naslednjih operacijskih sistemov:

Windows Vista, XP, 2000 (AcuLaser M1200)

Windows XP, 2000, Me, 98/95, NT4.0 (EPL-6200/6200L)

To poglavje za primer uporablja zaslonske posnetke operacijskega sistema Windows 98. Zasloni se lahko malo razlikujejo, odvisno od vaše različice operacijskega sistema.

Uporaba gonilnika tiskalnika

Gonilnik tiskalnika omogoča izbiranje med široko paleto nastavitev, da dosežete najboljše rezultate tiskanja.

Opomba:

- ❑ Za pravilno delovanje morate v nastavitve računalnika vnesti ime računalnika. Poskrbite, da v imenu ni neveljavnih znakov. Če imate tiskalnik v souporabi, mora biti ime računalnika edinstveno za vaš računalnik. Za navodila o nastavljanju imena računalnika glejte dokumentacijo za operacijski sistem.
- ❑ Posnetki zaslona v tem razdelku prikazujejo model EPL-6200. Če uporabljate tiskalnik AcuLaser M1200 ali EPL-6200L, je lahko zaslon videti malo drugače.

- ❑ Skupaj z gonilnikom tiskalnika za tiskalnik AcuLaser M1200 ali EPL-6200L se samodejno namesti program EPSON Status Monitor 3.

Opomba za uporabnike sistema Windows Vista:

Med tiskanjem ne smete pritisniti gumba za napajanje (vklop/izklop) ali ročno postaviti svoj računalnik v stanje pripravljenosti ali mirovanja.

Dostopanje do gonilnika tiskalnika

Do gonilnika tiskalnika lahko dostopate iz kateregakoli aplikacijskega programa ali neposredno iz operacijskega sistema Windows.

Nastavitve tiskalnika, ki se določijo v številnih aplikacijah v operacijskem sistemu Windows, preglasijo nastavitve, ki ste jih določili, ko ste do gonilnika tiskalnika dostopali iz operacijskega sistema, zato za želene rezultate dostopajte do gonilnika tiskalnika iz aplikacije.

Opomba:

Vgrajena pomoč podrobno opisuje nastavitve gonilnika tiskalnika.

- ❑ Če želite dostopiti do gonilnika tiskalnika iz svoje aplikacije, kliknite ukaz **Print** (Natisni) ali **Page Setup** (Nastavitev strani) v meniju File. Klikniti morate tudi **Setup**, **Options**, **Properties** (Lastnosti) ali kombinacijo teh gumbov.
- ❑ Za dostop do gonilnika tiskalnika v operacijskem sistemu Windows kliknite **Start** in kliknite **Control Panel** (Nadzorna plošča) (Windows Vista) ali **Printer and faxes** (Tiskalniki in faksi) (Windows XP). Nato z desno miškino tipko kliknite ikono svojega tiskalnika. Potem kliknite **Select Printing Preferences** (Windows Vista) ali **Printing Preferences** (Nastavitve tiskanja) (Windows XP ali 2000).

Nastavitve gonilnika tiskalnika


Spremeni velikost izpisa

Nastavite lahko samodejno povečavo ali pomanjšavo dokumenta med tiskanjem.

Samodejno spreminjanje strani za prilagoditev izhodnemu papirju

1. Kliknite jeziček **Layout**.

2. Izberite potrditveno polje **Zoom Options**.

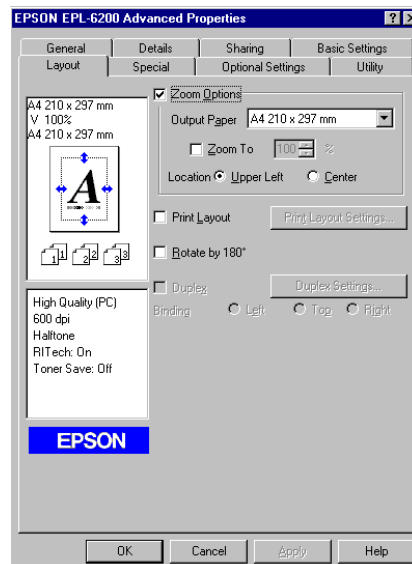


3. S spustnega seznama Output Paper izberite želeno velikost papirja. Stran se bo natisnila tako, da se bo prilegala na izbrani papir.
4. Za nastavitve Location izberite **Upper Left**, če želite, da se povečana ali pomanjšana slika strani natisne v zgornjem levem vogalu papirja. Izberite **Center**, če želite, da se povečana ali pomanjšana slika strani natisne na sredino.
5. Kliknite **OK**, da sprejmete nastavitve.

Spreminjanje velikosti strani za določen odstotek

1. Kliknite jeziček **Layout**.
2. Izberite potrditveno polje **Zoom Options**.

3. Izberite potrditveno polje **Zoom To**.

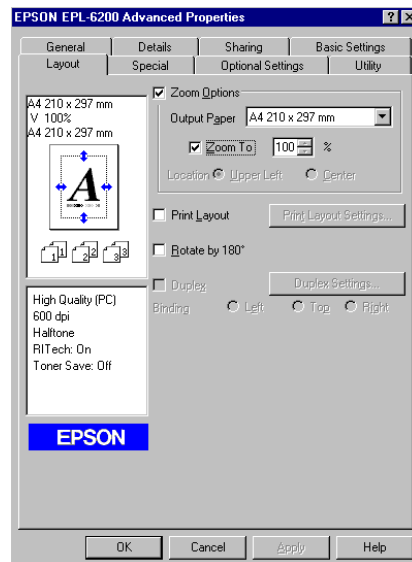

4. Določite odstotek povečave v polju in kliknite **OK**. Odstotek lahko nastavite v razponu od 50% do 200% v korakih po 1%.


S spustnega seznama Output Paper po potrebi izberite želeno velikost papirja.

Prilagoditev postavitve tiskanja


“Tiskanje postavitev” omogoča tiskanje 2 ali 4 strani na eno stran papirja in določa zaporedje tiskanja, pri tem pa vsako stran po velikosti prilagodi določeni velikosti papirja. Izberete lahko tudi tiskanje dokumentov z okvirjem.

1. Kliknite jeziček **Layout**.

- Izberite potrditveno polje **Print Layout** in kliknite **Print Layout Settings**. Prikaže se pogovorno okno Print Layout Settings.

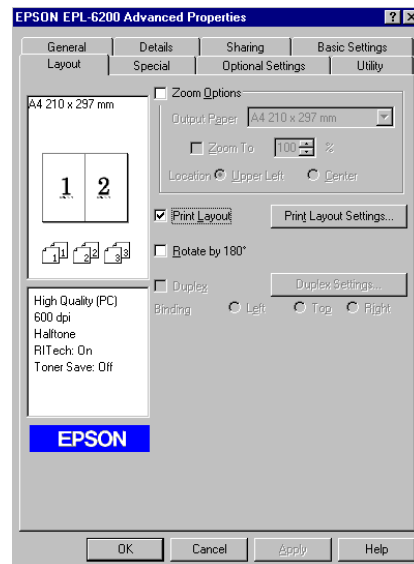

- Izberite število strani, ki jih želite natisniti na enem listu papirja.

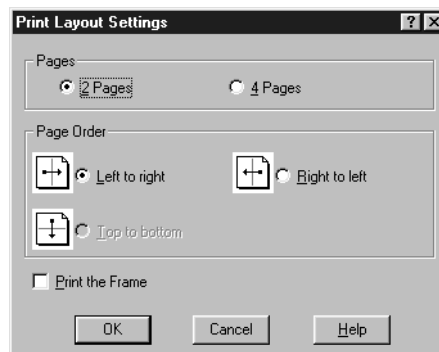

- Izberite nastavitve Page Order, da določite zaporedje strani, ki jih želite natisniti na enem listu papirja.

Opomba:


Možnosti nastavitve Page Order so odvisne od prej izbrane nastavitve Pages in orientacije papirja (**Portrait** ali **Landscape**), ki jo izberete v meniju Basic Settings.

- Kliknite **OK**, da zaprete pogovorno okno Print Layout Settings.
- Kliknite **OK** v meniju Layout, da sprejmete nastavitve.

Uporaba vodnega žiga


Če želite za svoj dokument uporabiti vodni žig, sledite naslednjim korakom. V pogovornem oknu Watermark lahko izbirate po seznamu prej določenih vodnih žigov ali pa izberite bitno sliko (.BMP) ali besedilo (.TXT) kot lastni vodni žig. Pogovorno okno Watermark omogoča tudi spreminjanje različnih podrobnosti vodnih žigov. Izberete lahko na primer velikost, moč in položaj vodnega žiga.

1. Kliknite jeziček **Special**.
2. Izberite potrditveno polje **Watermark**.

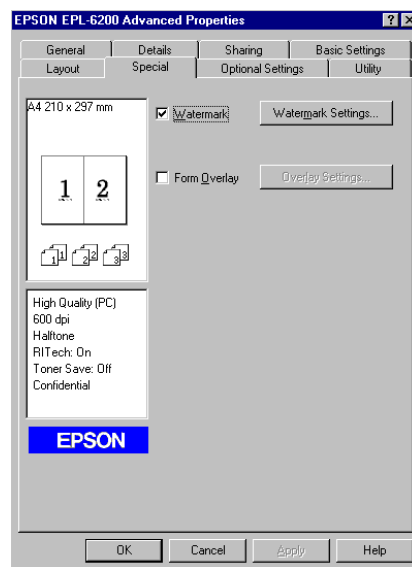

3. Kliknite **Watermark Settings**. Prikaže se pogovorno okno Watermark.

4. S spustnega seznama Watermark Name izberite vodni žig.

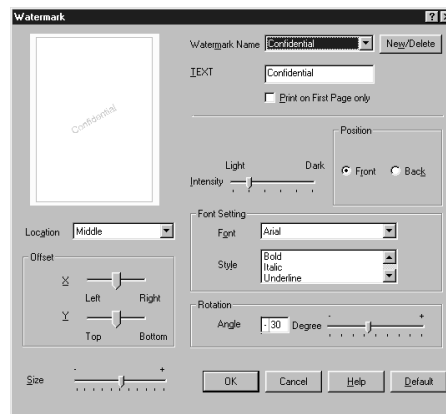

5. Izberite položaj na strani, kjer naj se natisne vodni žig, na seznamu Location.
6. Nastavite vodoravni in navpični odmik z možnostjo Offset.
7. Nastavite moč vodnega žiga z drsnikom Intensity.
8. Nastavite velikost vodnega žiga z drsnikom Size.
9. Izberite **Front** (če želite natisniti vodni žig na sprednji strani dokumenta) ali **Back** (če želite natisniti vodni žig na zadnji strani dokumenta) za nastavitve Position.
10. Kliknite **OK**, da sprejmete nastavitve.

Izdelava novega vodnega žiga

Nove vodne žige lahko izdelate na naslednji način:

1. Kliknite jeziček **Special**.
2. Izberite potrditveno polje **Watermark**.
3. Kliknite **Watermark Settings**. Prikaže se pogovorno okno Watermark.
4. Kliknite **New/Delete**. Prikaže se pogovorno okno User Defined Watermarks.
5. Izberite **Text** ali **BMP** in vtipkajte ime novega vodnega žiga v polje Name.

6. Če izberete **Text**, vtipkajte besedilo vodnega žiga v polje Text. Če izberete **BMP**, kliknite **Browse** in izberite datoteko BMP, ki jo želite uporabiti, in kliknite **OK**.

Opomba:

Pred izdelavo vodnega žiga po meri morate pripraviti datoteko bitne slike (.bmp).

7. Kliknite **Save**, da zaprete pogovorno okno User Defined Watermarks. Vaš vodni žig se bo prikazal na seznamu.
8. Kliknite **OK**, da sprejmete nove nastavitve vodnega žiga.

Opomba:

Registrirate lahko največ 10 vodnih žigov.


Ponastavitev števca fotoprevodnika

Po zamenjavi enote fotoprevodnika ponastavite števec fotoprevodnika z uporabo gonilnika tiskalnika. Ko končate z namestitvijo nove enote fotoprevodnika, glejte "Ponastavitev števca fotoprevodnika" na strani 36.

Ponastavitev števca fotoprevodnika

1. Kliknite jeziček **Optional Settings** in potem kliknite **Printer Settings**. Prikaže se pogovorno okno Printer Settings.
2. Kliknite **Reset OPC Level**. Prikaže se pogovorno okno za ponastavitev fotoprevodnika.

AcuLaser M1200/EPL-6200L

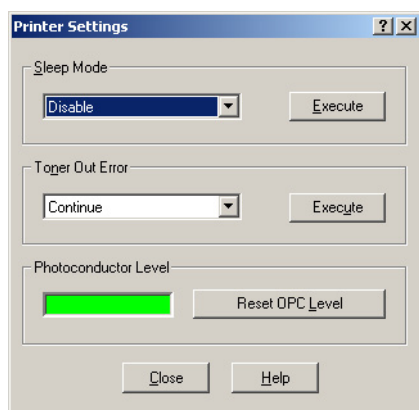

3. Kliknite **OK**, da ponastavite števec ravni OPC.


Izogibanje napakam zaradi nezadostnega pomnilnika (AcuLaser M1200/EPL-6200L)

Kadar tiskate grafiko ali velike količine podatkov, se lahko tiskalnik ustavi zaradi nezadostnega pomnilnika. Da se izognete napakam pomnilnika in nadaljujete tiskanje, sledite spodnjim korakom.

Opomba:

Če uporabljate to funkcijo, se bo kakovost tiskanja poslabšala.

1. Kliknite jeziček **Optional Settings**.
2. Kliknite **Extended Settings**. Prikaže se naslednje pogovorno okno.

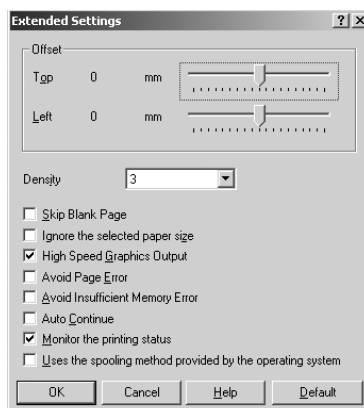

3. Izberite potrditveno polje **Avoid Insufficient Memory Error**.
4. Kliknite **OK**, da sprejmete nastavitve.

Nadzor tiskalnika s programom EPSON Status Monitor 3


O programu EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 je pripomoček, ki nadzoruje vaš tiskalnik in vam daje informacije o njegovem trenutnem stanju. Z njim lahko na primer izveste, koliko življenjske dobe je še preostalo za kartušo razvijalnika. Če pride do napake pri tiskanju, vam ta pripomoček izpiše obvestilo z opisom napake. Do programa EPSON Status Monitor 3 dostopate v gonilniku tiskalnika.

Dostop do programa EPSON Status Monitor 3

Do programa EPSON Status Monitor 3 lahko dostopate iz kateregakoli aplikacijskega programa ali iz operacijskega sistema Windows.

- ❑ Program EPSON Status Monitor 3 se samodejno prikaže, če pride do napake
- ❑ Če želite dostopiti do programa EPSON Status Monitor 3 v svoji aplikaciji, kliknite ukaz **Print** (Natisni) ali **Page Setup** (Nastavitev strani) v meniju File, kliknite **Properties** (Lastnosti), nato kliknite jeziček **Utility** in ikono **EPSON Status Monitor 3**, da zaženete program EPSON Status Monitor 3.
- ❑ Za dostop do gonilnika tiskalnika v operacijskem sistemu Windows kliknite **Start** in kliknite **Control Panel** (Nadzorna plošča) (Windows Vista) ali **Printer and faxes** (Tiskalniki in faksi) (Windows XP). Nato z desno miškino tipko kliknite ikono svojega tiskalnika. Potem kliknite **Select Printing Preferences** (Windows Vista) ali **Printing Preferences** (Nastavitve tiskanja) (Windows XP ali 2000).
Nato kliknite jeziček **Utility** in ikono **EPSON Status Monitor 3**, da se zažene program EPSON Status Monitor 3.

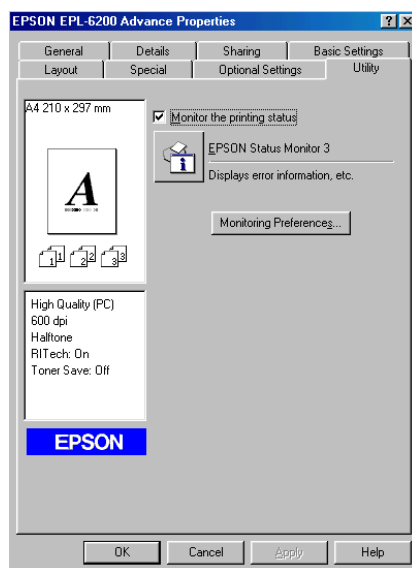

Opomba:

To je zaslon tiskalnika EPL-6200. Zaslona tiskalnikov AcuLaser M1200 in EPL-6200L se malo razlikujeta.


Opomba: (samo EPL-6200)

Ne počistite potrditvenega polja **Monitor the printing status**. Če ga počistite, se okno Status Alert ne prikaže več, da vas obvesti o napaki, tiskalnik pa ne bo mogel odpraviti nekaterih napak.

Pridobivanje podrobnosti o stanju tiskalnika

S pogovornim oknom EPSON Status Monitor 3 lahko nadzorujete stanje tiskalnika in pridobite informacije o potrošnem materialu.

AcuLaser M1200

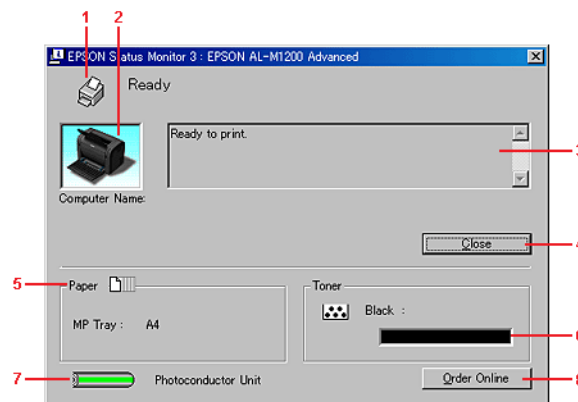


1	Ikona/obvestilo	Prikaže stanje tiskalnika.
2	Slika tiskalnika	Slika zgoraj levo kaže stanje tiskalnika na grafičen način.
3	Polje z besedilom	Besedilno polje poleg slike tiskalnika kaže trenutno stanje tiskalnika. Ko se pojavi težava, prikaže najverjetnejšo rešitev.
4	Gumb Close	Zapre pogovorno okno.
5	Paper	Prikaže velikost papirja.
6	Toner	Kaže preostalo življenjsko dobo kartuše razvijalnika. Ikona za toner utripa, če se na kartuši razvijalnika pojavi napaka ali je blizu konca življenjske dobe.
7	Photoconductor unit	Kaže preostalo življenjsko dobo enote fotoprevodnika.
8	Gumb Order Online	Če kliknete ta gumb, lahko prek spleta naročite potrošni material. Za podrobnosti glejte "Naročanje po spletu" na strani 41.

Nastavljanje nastavitev nadzora

Če želite nastaviti določene nastavitve nadzora, kliknite **Monitoring Preferences** v meniju Utility v gonilniku tiskalnika. Prikaže se pogovorno okno Monitoring Preferences.

AcuLaser M1200/EPL-6200L

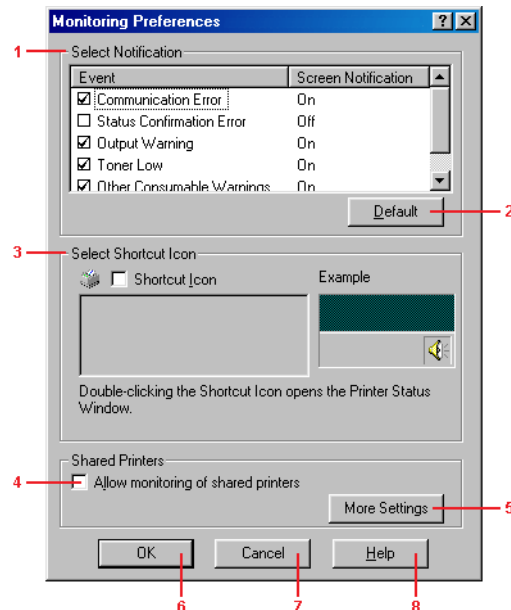

V pogovornem oknu se prikažejo naslednje nastavitve in gumbi:

1	Select Notification	<p>S potrditvenimi polji v tem območju izberete vrste napak, o katerih želite biti obveščeni.</p> <p>Opomba: Za potrošni material lahko izberete Once a day. Once a day: Ko se prikaže obvestilo, se prikaže enkrat na dan, dokler se situacija ne razreši.</p>
2	Gumb Default	Povrne privzete nastavitve.
3	Select Shortcut Icon	<p>Če želite uporabiti ikono bližnjice, izberite potrditveno polje Shortcut Icon in izberite ikono. Izbrana ikona se prikaže na desni strani opravilne vrstice. Ko je ikona bližnjice v opravilni vrstici, jo lahko dvokliknete, da odprete pogovorno okno Status Monitor 3. Druga možnost je, da z desno miškino tipko kliknete ikono bližnjice in izberete Monitoring Preferences, da se odpre pogovorno okno Monitoring Preferences, in EPSON AL-M1200 Advanced/EPSON EPL-6200L Advanced, da se odpre pogovorno okno EPSON Status Monitor 3.</p>


4	Potrditveno polje Allow monitoring of shared printers	Če želite nadzorovati tiskalnik v souporabi, izberite to potrditveno polje. To nastavitve morate izbrati na strežniku.
5	Gumb More Settings	Omogoča spreminjanje dodatnih nastavitev. Opomba: Če spremenite nastavitve, se uporabi za vse tiskalnika z istim uporabniškim vmesnikom.
6	Gumb OK	Shrani nove spremembe.
7	Gumb Cancel	Prekliče vse spremembe.
8	Gumb Help	Odpre vgrajeno pomoč za pogovorno okno Monitoring Preferences.

Opomba za uporabnike sistema Windows Vista:

Ko izberete potrditveno polje *Allow monitoring of the shared printers*, se prikaže pogovorno okno *Nadzor uporabniškega računa*. Potem kliknite **Continue**, da nadaljujete z nastavitvami.

Naročanje po spletu

AcuLaser M1200

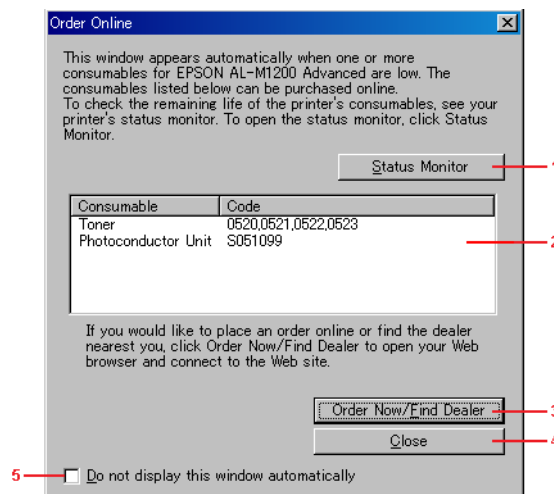


1	Gumb Status Monitor	Prikaže okno Epson Status Monitor 3.
2	Polje z besedilom	Prikaže kode za potrošni material.
3	Gumb Order Now/Find Dealer	Poveže vas z URL-om, kjer lahko oddate naročilo in najdete najbližjega prodajalca.

4	Gumb Close	Zapre pogovorno okno.
5	Potrditveno polje Do not display this window automatically	Ko izberete to potrditveno polje, se okno Order Online samodejno prikaže, ko je nadomestni del prvič skoraj prazen ali ko doseže konec svoje življenjske dobe.

Več nastavitev (AcuLaser M1200/EPL-6200L)

Nadzor lahko uporabljate preko usmerjevalnikov ali pa za komunikacijo za nadzor tiskalnikov v souporabi operacijskega sistema Windows uporabite protokol SMB.

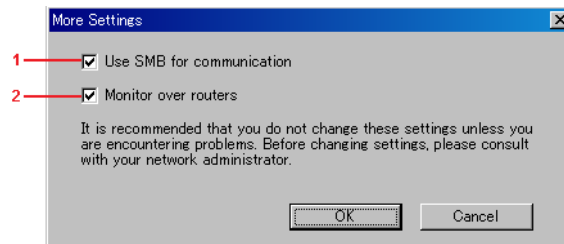


1	Use SMB for communication	Če izberete potrditveno polje Use SMB for communication, lahko nadzor deluje s protokoloma Winsock1.1 in SMB. Če ga ne izberete, lahko nadzor deluje samo s protokolom Winsock1.1.
2	Monitor over routers	Tiskalnike v souporabi operacijskega sistema Windows lahko nadzorujete preko usmerjevalnikov.

Okno z opozorilom stanja

Okno Status Alert se samodejno prikaže, če pride do napake. Označuje vrsto napake in ponuja možne rešitve. Samodejno se zapre, ko težavo odpravite.

Okno Status Alert se samodejno odpre, če pride do napake. Okno se ne odpre, če je obveščanje napak v pogovornem polju Monitoring Preferences izključeno.

AcuLaser M1200/EPL-6200L

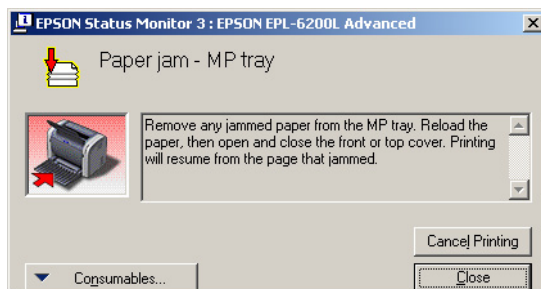

Če želite videti informacije o potrošnem materialu tiskalnika, kliknite **Consumables**. Ko kliknete ta gumb, okno z opozorilom stanja ne izgine, tudi če težavo odpravite. Če želite zapreti okno, morate klikniti **Close**.

Ustavitev nadzora

Stanje tiskalnika lahko prenehate nadzorovati, če počistite potrditveno polje **Monitor the Printing Status** v meniju Utility v gonilniku tiskalnika (EPL-6200) ali v pogovornem oknu Extended Settings (AcuLaser M1200/EPL-6200L), kadar ne potrebujete nadzora tiskalnika.

Opomba:

- ☐ Potrditveno polje **Monitor the Printing Status** se prikaže v meniju Utility v meniju Document Defaults v operacijskem meniju Windows NT 4.0 ali v meniju Utility v meniju Printing Preferences (Nastavitve tiskanja) v Windows XP ali 2000 za EPL-6200.
- ☐ Trenutno stanje tiskalnika lahko vidite s klikom na ikono EPSON Status Monitor 3 v meniju Utility v gonilniku tiskalnika.

Nastavitev za povezavo USB

Vmesnik USB, ki je priložen tiskalniku, je skladen s specifikacijo Microsoft Plug and Play (PnP) USB.

Opomba:

- ☐ Vaš računalnik mora podpirati vmesnik USB 2.0, da bi lahko uporabili vmesnik USB 2.0 za povezavo računalnika s tiskalnikom.
- ☐ Ker je USB 2.0 popolnoma združljiv s standardom USB 1.1, lahko USB 1.1 uporabite kot vmesnik.


- ❑ *USB 2.0 se nanaša operacijske sisteme Windows Vista, XP in 2000. Če imate operacijski sistem Windows Me ali 98, uporabite vmesnik USB 1.1.*

1. Odprite gonilnik tiskalnika.
2. Za operacijski sistem Windows Me ali 98 kliknite jeziček **Details**.

Za operacijski sistem Windows Vista, XP in 2000 kliknite jeziček **Ports** (Vrata).

3. Za operacijski sistem Windows Me ali 98 izberite vmesnik USB EPUSBX:(ime vašega tiskalnika) na spustnem seznamu Print to the following port.

Za operacijski sistem Windows Vista, XP in 2000 izberite vmesnik USB USBXXX na seznamu na jezičku **Ports**(Vrata).

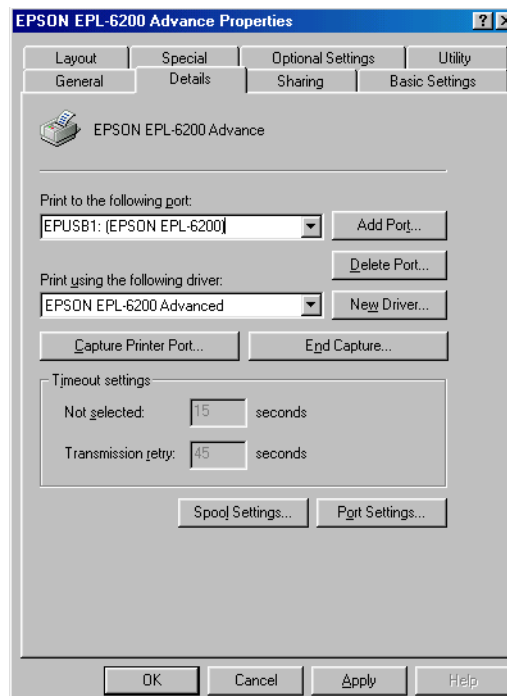

Opomba:

Ta zaslón se lahko spreminja glede na različico operacijskega sistema.

4. Kliknite **OK**, da shranite nastavitve.

Preklic tiskanja

Če izpisi niso takšni, kot ste jih pričakovali, in vsebujejo napačne ali popačene znake ali slike, morate verjetno preklicati tiskanje.


S pomočjo računalnika

Če želite preklicati tiskanje iz računalnika, lahko uporabite program za tiskanje ali okno EPSON Status Monitor 3.

Preklic iz programa za tiskanje

Ko se v opravilni vrstici prikaže ikona tiskalnika, sledite spodnjim navodilom, da prekličete tiskanje.

Dvokliknite ikono tiskalnika v opravilni vrstici. Izberite posel s seznama in kliknite **Cancel** v meniju Document.

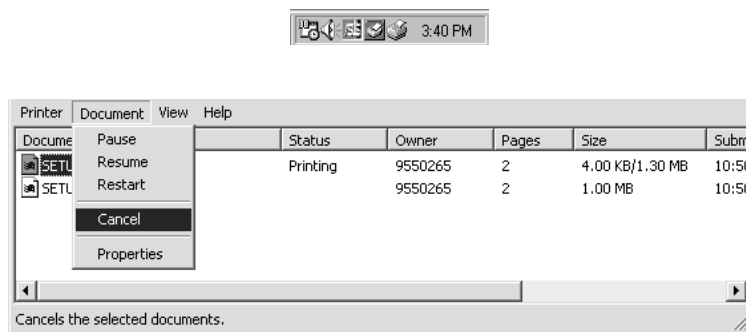

Ko se natisne zadnja stran, se vključi lučka za pripravljenost na tiskalniku.

Trenutni posel je preklican.

Preklic iz okna EPSON Status Monitor 3 (AcuLaser M1200/EPL-6200L)

Tiskanje lahko prekličete s programom EPSON Status Monitor 3.

Opomba:

Program EPSON Status Monitor 3 se samodejno namesti skupaj z gonilnikom tiskalnika. Če želite imeti možnost preklica tiskanja s programom EPSON Status Monitor 3 za model EPL-6200, poskrbite, da je nameščen.

Odprite gonilnik tiskalnika in kliknite jeziček **Utility**. Kliknite gumb **EPSON Status Monitor 3**, nato pa kliknite gumb **Cancel Printing**.

Odstranjevanje programske opreme za tiskalnik

Kadar želite znova namestiti ali posodobiti gonilnik tiskalnika, poskrbite, da prej odstranite trenutno programsko opremo tiskalnika.

Odstranjevanje gonilnika tiskalnika in programa EPSON Status Monitor 3

Sledite tem korakom za odstranjevanje gonilnika tiskalnika in programa EPSON Status Monitor 3:

Opomba za AcuLaser M1200 in EPL-6200L:

Gonilnik tiskalnika in program EPSON Status Monitor 3 se namestita hkrati ter ju ni mogoče odstraniti ločeno. Za odstranjevanje niso potrebni vsi spodnji koraki.

1. Zaprite vse aplikacije.
2. Za operacijski sistem Windows Vista kliknite **Start**, nato pa **Control Panel** (Nadzorna plošča).

Za Windows XP kliknite **Start** in **Control Panel** (Nadzorna plošča), nato pa dvokliknite **Add or Remove Programs** (Dodaj ali odstrani programe).

Za Windows 2000 kliknite **Start**, premaknite kazalec na **Settings** (Nastavitve), in kliknite **Control Panel** (Nadzorna plošča).

3. Za Windows Vista, dvokliknite ikono **Programs and Features**.


Za Windows XP kliknite ikono **Change or Remove Programs** (Spremeni ali odstrani programe).

Za Windows 2000 dvokliknite ikono **Add/Remove Programs** (Dodaj/odstrani programe).




4. Za Windows Vista izberite **EPSON Printer Software**, potem kliknite **Uninstall/Change** (Odstrani/spremeni).

Za Windows XP ali 2000 izberite **EPSON Printer Software**, nato pa kliknite **Change/Remove** (Spremeni/odstrani).

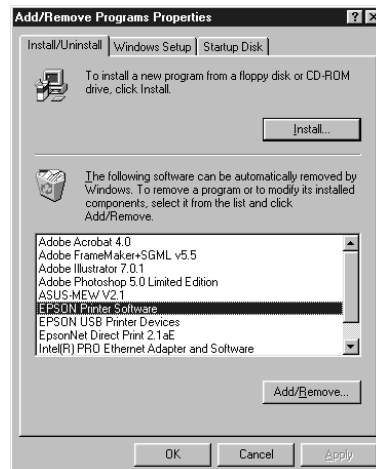


5. Kliknite jeziček **Printer Model** (Model tiskalnika) in izberite ikono tiskalnika.

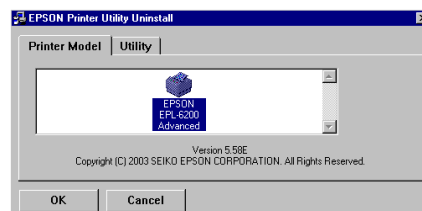

Opomba:

Če uporabljate tiskalnik AcuLaser M1200 ali EPL-6200L, kliknite **OK** in nadaljujte s korakom 8.


6. Kliknite jeziček **Utility** in potrdite, da je izbrano potrditveno polje **EPSON Status Monitor 3**.

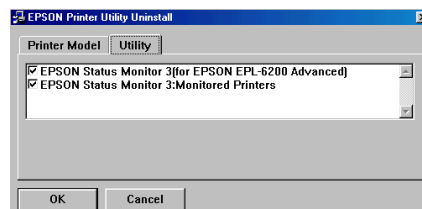

Opomba:

Potrditveno polje **EPSON Status Monitor 3** izberite samo takrat, ko odstranjujete tudi program EPSON Status Monitor 3.

7. Če želite odstraniti pripomoček Monitored Printers, izberite potrditveno polje **EPSON Status Monitor 3: Monitored Printers** in kliknite **OK**.

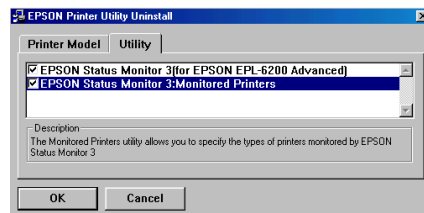**Opomba:**

Odločite se lahko tudi samo za odstranjevanje pripomočka Monitored Printers v programu EPSON Status Monitor 3. Če želite odstraniti ta pripomoček, ne boste mogli spremeniti nastavitve Monitored Printers v programu EPSON Status Monitor 3.

8. Sledite navodilom na zaslonu.

Poglavje 4

Uporaba gonilnika tiskalnika za operacijski sistem Macintosh

O programski opremi za tiskalnik

Gonilnik tiskalnika omogoča izbiranje široke palete nastavitev, s katerimi lahko dosežete najboljše rezultate tiskanja, program EPSON Status Monitor 3 pa omogoča preverjanje stanja tiskalnika.

Gonilnik tiskalnika je vključen na CD-ju, ki je bil priložen tiskalniku. Za navodila za nameščanje gonilnika tiskalnika glejte *Priročnik za namestitve*.

Sistemske zahteve

Za uporabo programske opreme tiskalnika mora imeti vaš računalnik Macintosh nameščenega enega izmed naslednjih operacijskih sistemov:

Mac OS X 10.3.9 ali novejši (AcuLaser M1200)

Mac OS X 10.1.2 ali novejši, Mac OS od 8.6 do 9.x (EPL-6200/6200L)

Opomba:

- ☐ Zasloni se lahko malo razlikujejo, odvisno od vaše različice operacijskega sistema.
- ☐ Za najboljše rezultate priporočamo, da tiskalnik povežete neposredno na računalnik preko vmesnika USB. Če morate uporabljati več razdelilnikov USB, priporočamo, da povežete tiskalnik z razdelilnikom prve stopnje.

Uporaba gonilnika tiskalnika

Dostopanje do gonilnika tiskalnika

Če želite upravljati tiskalnik in spreminjati njegove nastavitve, uporabite gonilnik tiskalnika. Gonilnik tiskalnika omogoča preprosto izbiranje nastavitev za tiskanje, vključno z virom, velikostjo in orientacijo papirja.

Mac OS X

Za dostop do gonilnika tiskalnika registrirajte svoj tiskalnik v meniju **Print & Fax** (Tiskanje in faks) (za Mac OS X 10.5), **Printer Setup Utility** (Orodje za nastavitve tiskanja) (za Mac OS X 10.3 in 10.4) ali **Print Center** (za Mac OS X 10.2), kliknite **Print** (Natisni) v meniju File v poljubni aplikaciji in izberite svoj tiskalnik.

Iz aplikacije

- ☐ Če želite odpreti pogovorno okno Paper Setting, izberite **Page Setup** (Nastavitve strani) v meniju File v katerikoli aplikaciji.
- ☐ Če želite odpreti jeziček Basic Settings, izberite **Print** (Natisni) v meniju File v katerikoli aplikaciji.

Opomba:

Vgrajena pomoč za gonilnik tiskalnika podrobno opisuje nastavitve gonilnika tiskalnika.

Nastavitve gonilnika tiskalnika

Če želite upravljati tiskalnik in spreminjati njegove nastavitve, uporabite gonilnik tiskalnika. Gonilnik tiskalnika omogoča preprosto izbiranje nastavitve za tiskanje, vključno z virom, velikostjo in orientacijo papirja. Za dostop do menijev gonilnika glejte nadaljevanje.

Prilagoditev postavitev tiskanja

“Tiskanje postavitev” omogoča tiskanje 2 ali 4 strani na eno stran papirja in določa zaporedje tiskanja, pri tem pa vsako stran po velikosti prilagodi določeni velikosti papirja. Izberete lahko tudi tiskanje dokumentov z okvirjem.

1. Odprite pogovorno okno za tiskanje.
2. S spustnega seznama izberite **Layout**.
3. Na spustnem seznamu izberite število strani, ki jih želite natisniti na enem listu papirja.
4. Kliknite **Print** (Natisni), da začnete tiskati.

Opomba:

*Nastavitve **Layout** so standardna funkcija operacijskega sistema Mac OS X.*

Izogibanje napakam zaradi nezadostnega pomnilnika (AcuLaser M1200/EPL-6200L)

Kadar tiskate grafiko ali velike količine podatkov, se lahko tiskalnik ustavi zaradi nezadostnega pomnilnika. Da se izognete napakam pomnilnika in nadaljujete tiskanje, sledite spodnjim korakom.

Opomba:

Če uporabljate to funkcijo, se bo kakovost tiskanja poslabšala.


1. Odprite pogovorno okno Extension Settings.
2. Izberite potrditveno polje **Avoid Insufficient Memory Error**.

Tiskanje vodnih žigov (samo AcuLaser M1200)

Ta funkcija vam omogoča tiskanje tekstovnih ali slikovnih vodnih žigov na vašem dokumentu.

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.5

1. Odprite pogovorno okno za tiskanje.
2. Izberite **Printer Settings** (Nastavitve tiskalnika) na spustnem seznamu in kliknite gumb **Stamp Function**.
3. Izberite jeziček **Watermark Settings**.
4. Izberite potrditveno polje **Watermark**.

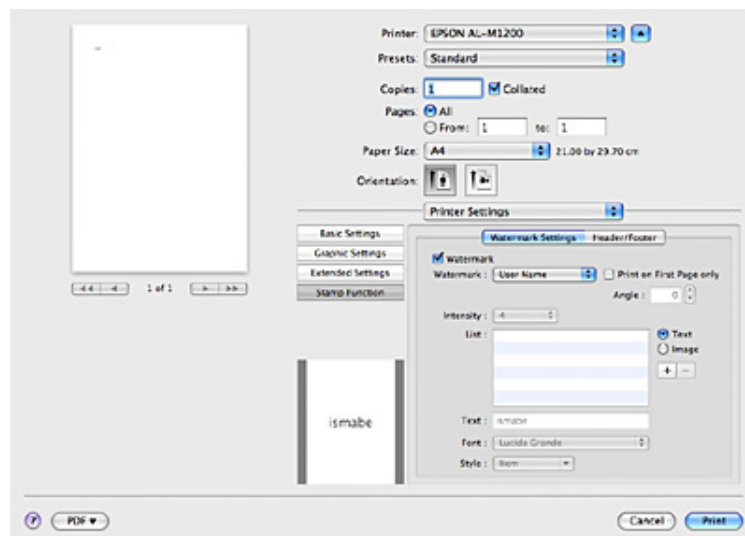


5. S spustnega seznama Watermark izberite vodni žig.
6. Če želite prilagoditi podrobnejše nastavitve, na primer Intensity, izvedite ustrezne nastavitve. Za več podrobnosti o vsaki nastavitvi posebej si oglejte vgrajeno pomoč.

Izdelava novega vodnega žiga (samo AcuLaser M1200)

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.5

1. Odprite pogovorno okno za tiskanje.
2. Izberite **Printer Settings** (Nastavitve tiskalnika) na spustnem seznamu in kliknite gumb **Stamp Function**.
3. Izberite jeziček **Watermark Settings**, in potem izberite potrditveno polje **Watermark**.

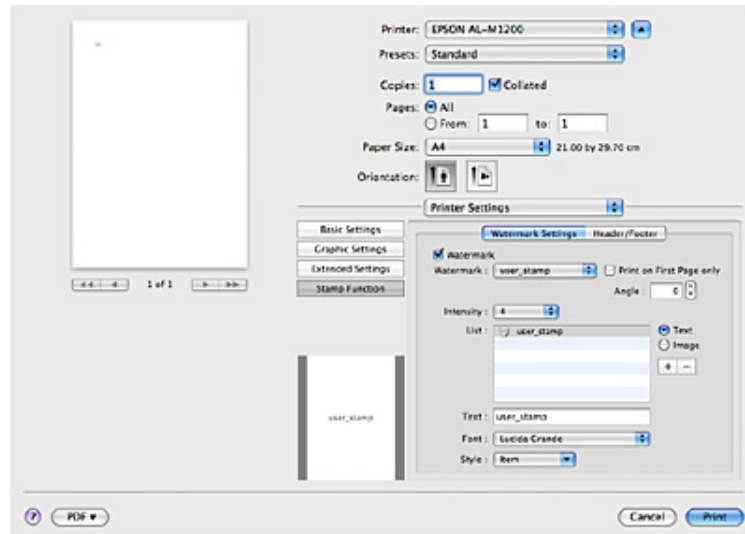

4. Izberite Text ali Image in kliknite **+**.
5. Če izberete **Text**, vtipkajte besedilo vodnega žiga, potem izberite Font in Style. Če izberete **Image**, izberite slikovno datoteko (PDF, PNG, ali JPG) in kliknite **Open**.

Opomba:

- ☐ Da spremenite ime vodnega žiga, dvokliknite vodni žig v polju List in vtipkajte ime vodnega žiga.
- ☐ Če želite odstraniti ustvarjeni vodni žig, ga izberite v polju List in kliknite **-**. Potem kliknite **OK**.

6. S spustnega seznama Watermark izberite vodni žig po meri, ki ga ste ga shranili.

Opomba:


Registrirate lahko največ 32 vodnih žigov po meri.

Tiskanje glave in noge (samo AcuLaser M1200)

Ta funkcija vam omogoča tiskanje imena uporabnika, imena računalnika, datuma, števila zbranih kopij na vrhu ali dnu vsake strani v dokumentu.

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.5

1. Odprite pogovorno okno za tiskanje.
2. Izberite **Printer Settings** (Nastavitve tiskalnika) na spustnem seznamu in kliknite gumb **Stamp Function**.
3. Izberite jeziček **Header/Footer** in izberite potrditveno polje **Header/Footer**.

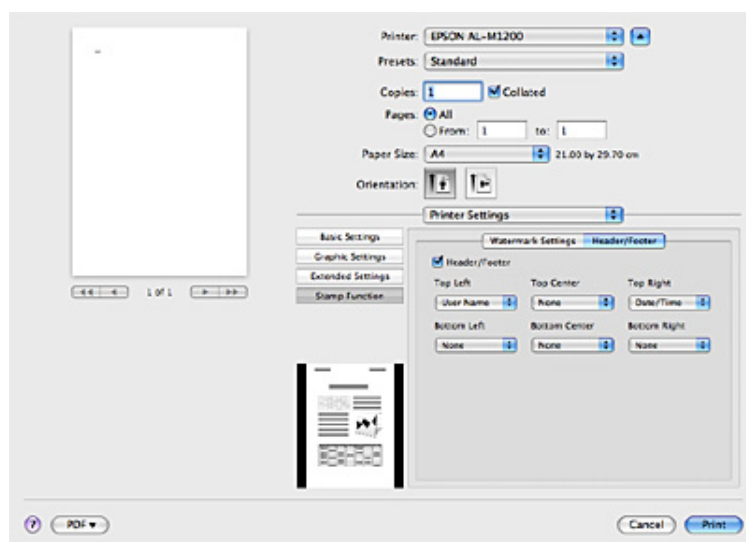

4. S spustnega seznama izberite elemente.

Opomba:

Če izberete **Collate Number**, bo natisnjeno izbrano število kopij.

Nadzor tiskalnika s programom EPSON Status Monitor 3

O programu EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 je pripomoček, ki nadzoruje vaš tiskalnik in vam daje informacije o njegovem trenutnem stanju. Z njim lahko na primer izveste, koliko življenjske dobe je še preostalo za kartušo razvijalnika. Če pride do napake pri tiskanju, vam ta pripomoček izpiše obvestilo z opisom napake. Do programa EPSON Status Monitor 3 dostopate v gonilniku tiskalnika. Za več informacij glejte naslednji razdelek.

Dostop do programa EPSON Status Monitor 3

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.5

Sledite tem korakom za dostop do programa EPSON Status Monitor 3:

1. Odprite System Preferences (Sistemske nastavitve) in kliknite ikono **Print & Fax** (Tiskanje in faks).
2. Izberite svoj tiskalnik na seznamu Printers in kliknite **Open Print Queue**.
3. Kliknite ikono **Utility**.

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.4 ali starejšega


Sledite tem korakom za dostop do programa EPSON Status Monitor 3:

1. Kliknite **Print** (Natisni) v meniju File v poljubni aplikaciji. Prikaže se pogovorno okno Print.
2. Izberite **Printer Settings** (Nastavitve tiskalnika) na seznamu, kjer sta prikazani možnosti Copies & Pages.
3. Izberite jeziček **Utilities** in kliknite ikono EPSON Status Monitor 3.

Pridobivanje podrobnosti o stanju tiskalnika

S pogovornim oknom EPSON Status Monitor 3 lahko nadzorujete stanje tiskalnika in pridobite informacije o potrošnem materialu.

AcuLaser M1200

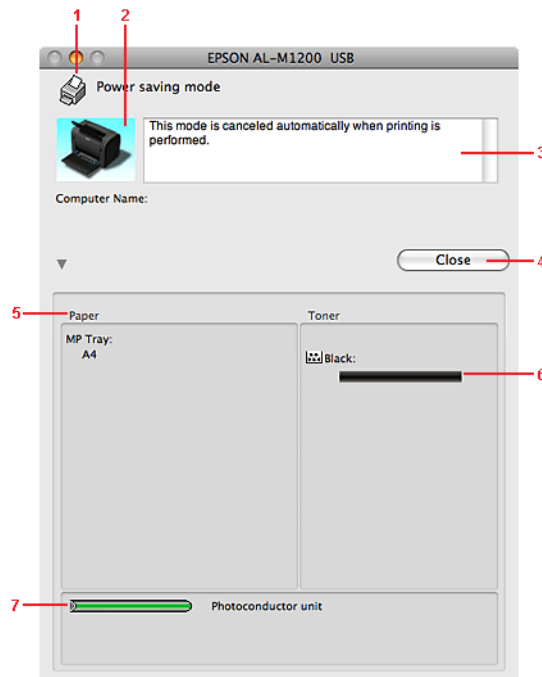


1	Ikona/obvestilo	Prikaže stanje tiskalnika.
2	Slika tiskalnika	Slika zgoraj levo kaže stanje tiskalnika na grafičen način.
3	Polje z besedilom	Besedilno polje poleg slike tiskalnika kaže trenutno stanje tiskalnika. Ko se pojavi težava, prikaže najverjetnejšo rešitev.
4	Gumb Close	Zapre pogovorno okno.
5	Paper	Prikaže velikost papirja.
6	Toner	Kaže preostalo življenjsko dobo kartuše razvijalnika. Ikona za toner utripa, če se na kartuši razvijalnika pojavi napaka ali je blizu konca življenjske dobe.
7	Življenjska doba za Photoconductor Unit	Kaže preostalo življenjsko dobo enote fotoprevodnika.

Nastavljanje nastavitev nadzora

Če želite nastaviti določene nastavitve nadzora, kliknite **Monitor Setup** v meniju File v programu EPSON Status Monitor 3. Prikaže se pogovorno okno Monitoring Preferences.

AcuLaser M1200

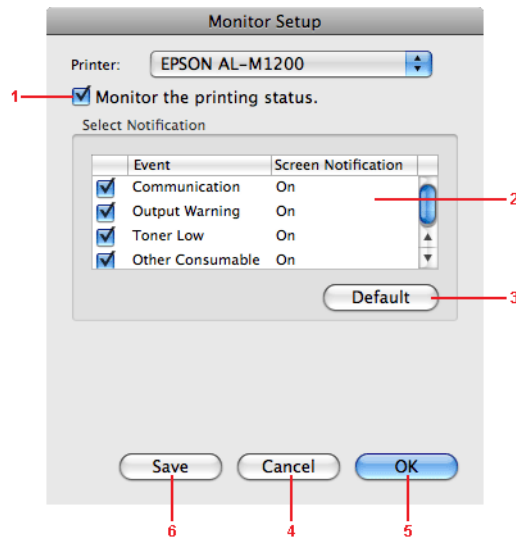

1	Potrditveno polje Monitor the printing status	Ko izberete to potrditveno polje, program EPSON Status Monitor 3 nadzira status tiskalnika med obdelavo tiskalnega posla.
2	Error Notification Selection (Izbiranje obvestila o napakah)	Izbere vrste napak, o katerih želite biti obveščeni. Opomba: Za potrošni material lahko izberete Once a day . Once a day: Ko se prikaže obvestilo, se prikaže enkrat na dan, dokler se situacija ne razreši
3	Gumb Default	Povrne privzete nastavitve.
4	Gumb Cancel	Prekliče vse spremembe.
5	Gumb OK	Shrani nove spremembe.
6	Gumb Save	Shrani nove nastavitve in zapre pogovorno okno.

Okno z opozorilom stanja

Okno Status Alert se samodejno prikaže, če pride do napake. Označuje vrsto napake in ponuja možne rešitve. Samodejno se zapre, ko težavo odpravite.

Če želite videti informacije o potrošnem materialu tiskalnika, kliknite ▼. Ko kliknete ta gumb, okno z opozorilom stanja ne izgine, tudi če težavo odpravite. Če želite zapreti okno, morate klikniti **Close**.

Spreminjanje nastavitev tiskalnika

S programom EPSONRemotePanel lahko spremenite nastavitve za tiskalnik, kot so vir, vrsta in kakovost papirja.

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.5

1. Odprite **System Preferences** (Sistemske nastavitve) in potem kliknite ikono **Print & Fax** (Tiskanje in faks).
2. Izberite svoj tiskalnik na seznamu Printers in kliknite **Open Print Queue**.
3. Pridržite tipko **Option** in kliknite ikono **Utility**.
4. Izberite svoj tiskalnik v pogovornem oknu EPSONRemotePanel.
5. Kliknite **Setting** in potem **Configuration**.

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.4 ali starejšega

1. Odprite pogovorno okno **Print** (Natisni).
2. Izberite **Printer Settings** (Nastavitve tiskalnika) in kliknite jeziček **Utility**.
3. Kliknite ikono **EPSON Remote Control Panel**.
4. Izberite svoj tiskalnik v pogovornem oknu EPSONRemotePanel.
5. Kliknite **Setting** in potem **Configuration**.

Nastavitev povezave USB

Opomba:

Če kabel USB na računalnik Macintosh priključujete preko razdelilnika USB, priporočamo, da ga povežete z razdelilnikom prve stopnje. Vmesnik USB je lahko nestabilen, odvisno od uporabljenega razdelilnika. Če naletite na težave s to vrsto nastavitve, priključite kabel USB neposredno na priključek USB na računalniku.

Za uporabnike Mac OS X

1. Odprite mapo Applications na trdem disku, potem odprite mapo **Utilities** in dvokliknite **Print & Fax** (Tiskanje in faks) (za operacijski sistem Mac OS X 10.5), **Printer Setup Utility** (Orodje za nastavitve tiskanja) (za operacijski sistem Mac OS X 10.3 in 10.4) ali **Print Center** (za operacijski sistem Mac OS X 10.2).
2. V pogovornem oknu Printer List kliknite **Add Printer** (Dodaj tiskalnik).
3. V pojavnem meniju izberite **EPSON USB**. Izberite ikono tiskalnika na seznamu Product in kliknite **Add** (Dodaj).
4. Zaprite **Print & Fax** (Tiskanje in faks) (za operacijski sistem Mac OS X 10.5), **Printer Setup Utility** (Orodje za nastavitve tiskanja) (za operacijska sistema Mac OS X 10.3 in 10.4) ali **Print Center** (za operacijski sistem Mac OS X 10.2).

Preklic tiskanja

Če izpisi niso takšni, kot ste jih pričakovali, in vsebujejo napačne ali popačene znake ali slike, morate verjetno preklicati tiskanje.

S pomočjo računalnika

Če želite preklicati tiskanje iz računalnika, lahko uporabite pripomoček EPSON Status Monitor 3. Med tiskanjem v ozadju odprite program EPSON Monitor 3 v meniju Application. Potem prenehajte tiskati v programu EPSON Monitor 3 ali izbrišite datoteko v pripravljenosti.

Odstranjevanje programske opreme za tiskalnik

Kadar želite znova namestiti ali posodobiti gonilnik tiskalnika, poskrbite, da prej odstranite trenutno programsko opremo tiskalnika.

Uporabniki operacijskega sistema Mac OS X

Sledite tem korakom za odstranjevanje programske opreme tiskalnika:

1. Zaprite vse aplikacije in znova zaženite svoj računalnik Macintosh.
2. V svoj računalnik Macintosh vstavite CD s programsko opremo.
3. Dvokliknite mapo **Mac OS X**.
4. Dvokliknite mapo **Printer Driver** (Gonilnik tiskalnika).
5. Dvokliknite ikono tiskalnika.

Opomba:

*Če se prikaže pogovorno okno za overjanje, vnesite **Password or phrase** (geslo ali besedno zvezo) in kliknite **OK**.*

6. Ko se prikaže zaslon z licenčno pogodbo za programsko opremo, jo preberite in kliknite **Accept**.
7. V zgornjem levem meniju izberite **Uninstall** (Odstrani) in kliknite **Uninstall** (Odstrani).
8. Sledite navodilom na zaslonu.

Poglavje 5

Nastavitev tiskalnika v omrežju (AcuLaser M1200)

Za uporabnike operacijskega sistema Windows

Souporaba tiskalnika

To poglavje opisuje souporabo tiskalnika na standardnem omrežju Windows.

Računalniki na omrežju lahko souporablajo tiskalnik, ki je neposredno povezan z njimi. Računalnik, ki je neposredno povezan s tiskalnikom, je tiskalni strežnik, drugi računalniki pa so odjemalci, ki potrebujejo dovoljenje za souporabo tiskalnika s tiskalnim strežnikom. Odjemalci souporablajo tiskalnik s tiskalnim strežnikom.

Glede na vašo različico operacijskega sistema Windows in vaše pravice dostopa v omrežju izberite najprimernejše nastavitve za tiskalni strežnik ter odjemalce.

Nastavitev tiskalnega strežnika

Glejte "Uporaba dodatnega gonilnika" na strani 60.

Nastavitev odjemalcev

Glejte "Z operacijskim sistemom Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ali 2000" na strani 64.

Opomba:

- ☐ *Ko boste imeli tiskalnik v skupni rabi, se prepričajte, da ste program EPSON Status Monitor 3 nastavili tako, da ga lahko nadzirate na tiskalnem strežniku. Glejte "Naročanje po spletu" na strani 41.*
- ☐ *Tiskalni strežnik in odjemalci morajo biti nastavljeni na enak omrežni sistem, prej pa morajo biti na enakem upravljanju omrežja.*


Uporaba dodatnega gonilnika

Če ima tiskalni strežnik nameščen operacijski sistem Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ali 2000, lahko dodatne gonilnike namestite v strežnik. Dodatni gonilniki so namenjeni odjemalskim računalnikom, ki imajo drugačen operacijski sistem kot strežnik.

Sledite spodnjim korakom, da operacijski sistem Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ali 2000 nastavite kot tiskalni strežnik, nato pa namestite dodatne gonilnike.

Opomba:


Na lokalnem računalniku morate do operacijskega sistema Windows XP, XP x64 ali 2000 dostopati kot skrbniki.

1. Za tiskalni strežnik Windows Vista ali Vista x64 kliknite  **Start, Control Panel** (Nadzorna plošča), nato kliknite **Printers** (Tiskalniki).
Za tiskalni strežnik Windows XP ali XP x64 kliknite **Start** in pokažite **Printers and Faxes** (Tiskalniki ali faksi).
Za tiskalni strežnik Windows 2000 kliknite **Start**, pokažite **Settings** (Nastavitve) in kliknite **Printers** (Tiskalniki).
2. Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika in kliknite **Sharing** v meniju, ki se je prikazal.


Za operacijski sistem Windows Vista kliknite **Change sharing options**, nato kliknite **Continue**.

Za operacijski sistem Windows XP ali XP x64, če se prikaže naslednji meni, kliknite **Network Setup Wizard** ali **If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here**.

V obeh primerih sledite navodilom na zaslonu.

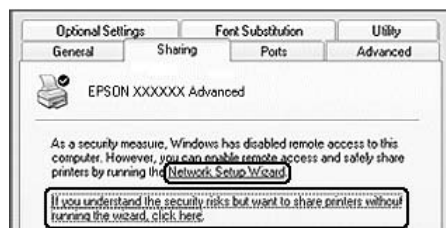


3. Za tiskalni strežnik Windows Vista, Vista x64, XP ali XP x64 izberite **Share this printer** in vnesite ime v polje Share name.

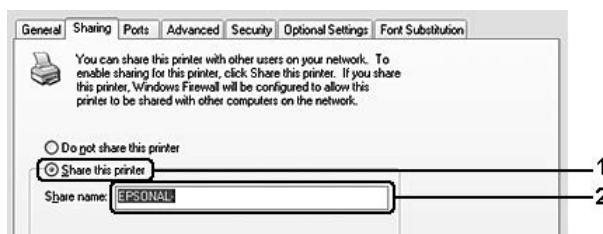

Opomba:

V polju *Share name* ne uporabljajte presledkov ali pomišljajev, sicer lahko pride do napake.

Za tiskalni strežnik Windows 2000 izberite **Shared as** in vnesite ime v polje *Share name*.

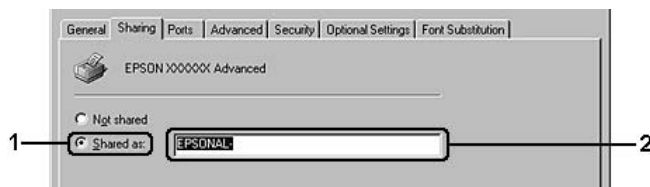


4. Izberite dodatne gonilnike.

Opomba:

Če računalniki strežnika in odjemalcev uporabljajo isti operacijski sistem, vam ni treba namestiti dodatnih gonilnikov. Po koraku 3 samo kliknite **OK**.

Na tiskalnem strežniku Windows XP, XP x64 ali 2000

Kliknite **Additional Drivers** (Dodatni gonilniki).

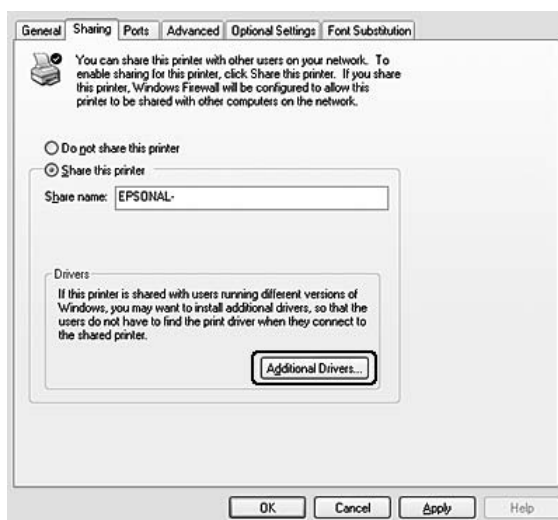

Izberite operacijski sistem Windows, ki ga uporabljajo odjemalci, in kliknite **OK**.

Ime strežnika	OS odjemalca	Gonilnik
Windows 2000	Odjemalci Windows XP ali 2000	Intel Windows 2000

Ime strežnika	OS odjemalca	Gonilnik
Windows XP*	Odjemalci Windows XP ali 2000	Intel Windows 2000 ali XP
	Odjemalci z Windows XP x64	x64 Windows XP
Windows XP x64*	Odjemalci Windows XP ali 2000	x86 Windows 2000, Windows XP in Windows Server 2003
	Odjemalci z Windows XP x64	x64 Windows XP in Windows Server 2003
Windows Vista ali Vista x64	Odjemalci Windows Vista, XP ali 2000	x86 vrste 3 - uporabniški način
	Odjemalci Windows Vista x64 ali XP x64	x64 vrste 3 - uporabniški način

* Dodatni gonilnik za Windows XP x64 lahko uporabite v operacijskih sistemih Windows XP Service Pack 2 ali novejših.



Opomba:

- ☐ Ni vam treba namestiti dodatnih gonilnikov, ki so navedeni spodaj, saj so ti gonilniki nameščeni vnaprej.

Intel Windows 2000 (za Windows 2000)

Intel Windows 2000 ali XP (za Windows XP)

x64 Windows XP in Windows Server 2003 (za Windows XP x64)

x86 Type 3 - Uporabniški način (za Windows Vista, XP ali 2000)

x64 Type 3 - Uporabniški način (za Windows Vista x64 ali XP x64)

- ☐ Ne izberite dodatnih gonilnikov, razen gonilnikov, naštetih v zgornji tabeli. Drugih dodatnih gonilnikov ni na voljo.

Nastavitev odjemalcev

Ta razdelek opisuje namestitev gonilnika tiskalnika s souporabo tiskalnika v omrežju.

Opomba:

- ❑ Če želite tiskalnik souporabljati v omrežju Windows, morate nastaviti tiskalni strežnik. Za podrobnosti glejte "Uporaba dodatnega gonilnika" na strani 60.
- ❑ Ta razdelek opisuje souporabo tiskalnika v standardnem omrežju s strežnikom (delovna skupina Microsoft). Če zaradi sistema omrežja ne morete dostopati do tiskalnika v souporabi, se za pomoč obrnite na skrbnika omrežja.
- ❑ Ta razdelek opisuje namestitev gonilnika tiskalnika s souporabo tiskalnika v mapi **Printers**. Do tiskalnika v souporabi lahko dostopate tudi z mapami Network, Network Neighborhood ali My Network na namizju Windows.
- ❑ V operacijskem sistemu strežnika ne morete uporabljati dodatnega tiskalnika.
- ❑ Če želite uporabljati program EPSON Status Monitor 3 na odjemalcu, morate program EPSON Status Monitor 3 v vsakem odjemalcu namestiti s CD-ja s skrbniškimi pravicami.
- ❑ Če želite v operacijskem sistemu Windows Vista tiskalnik v souporabi nadzorovati z več uporabniki na računalniku odjemalca, izberite potrditveno polje **Allow monitoring of the shared printers** v programu **EPSON Status Monitor 3**.

Z operacijskim sistemom Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ali 2000


Sledite spodnjim korakom, da nastavite odjemalce Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ali 2000.


Gonilnik tiskalnika za tiskalnik v souporabi lahko nastavite tudi, če imate pravice Power Users ali višje in niste Administrator.

V operacijskih sistemih Windows Vista ali Vista x64 lahko gonilnik tiskalnika namestite tudi, če niste naprednejši uporabnik ali skrbnik, tako da kliknete **Continue**, ko se prikaže vprašanje za nadaljevanje namestitve.

Opomba:


slike v tem poglavju prikazujejo zaslone v sistemu Windows XP. Ti se lahko razlikujejo od zaslonov v vašem operacijskem sistemu.

1. Za odjemalce Windows 2000 kliknite **Start**, pokažite na **Settings** (Nastavitve) in kliknite **Printers** (Tiskalniki).
Za odjemalce Windows XP ali XP x64 kliknite **Start** in pokažite na **Printers and Faxes** (Tiskalniki ali faksi).
Za odjemalce Windows Vista ali Vista x64 kliknite  **Start**, kliknite **Control Panel** (Nadzorna plošča), nato pa dvokliknite **Printers** (Tiskalniki).
2. Za Windows 2000 dvokliknite ikono **Add Printer** (Dodaj tiskalnik) in kliknite **Next**.
Za Windows XP ali XP x64 izberite **Add a printer** (Dodajanje tiskalnika) v meniju Printer Tasks.

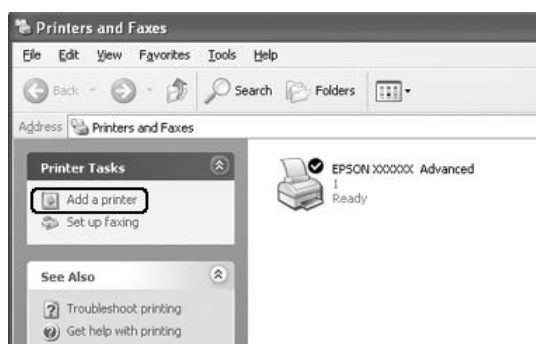

Za Windows Vista ali Vista x64 kliknite **Add a printer** (Dodajanje tiskalnika) v menijski vrstici.

3. Za operacijski sistem Windows 2000 izberite **Network printer**, nato pa kliknite **Next**.
Za operacijski sistem Windows XP ali XP x64 izberite **A network printer, or a printer attached to another computer** in kliknite **Next**.
Za Windows Vista ali Vista x64 kliknite **Add network, wireless or Bluetooth printer**. Če samodejno najdete tiskalnik v souporabi, nadaljujte s korakom 5. Sicer kliknite **stop** in kliknite **The printer that I want isn't listed**, nato pa pojdite na korak 4.
4. Za operacijski sistem Windows 2000 vnesite ime tiskalnika v souporabi in kliknite **Next**.

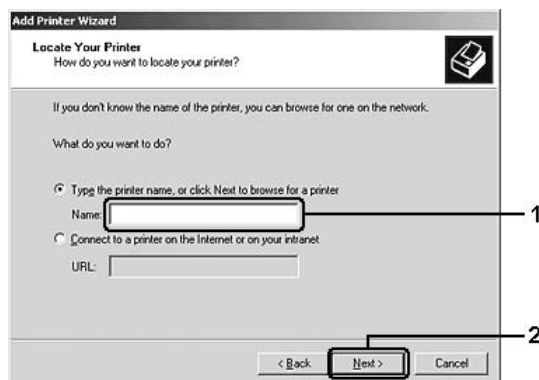

Opomba:


- ❑ Za omrežno pot ali ime čakalne vrste lahko vnesete tudi “\\(ime računalnika, ki je krajevno priključen na tiskalnik v souporabi)\\(ime tiskalnika v souporabi)”.
- ❑ Imena tiskalnika v souporabi ni nujno vnesti.

Za Windows XP ali XP x64 izberite **Browse for a printer**.



Za operacijski sistem Windows Vista ali Vista x64 kliknite **Select a shared printer by name** v prikazanem pogovornem oknu, potem kliknite **Next**.

5. Za operacijski sistem Windows XP, XP x64 ali 2000 kliknite ikono računalnika ali strežnika, ki je povezan s tiskalnikom v souporabi, in ime tiskalnika v souporabi, potem kliknite **Next**.

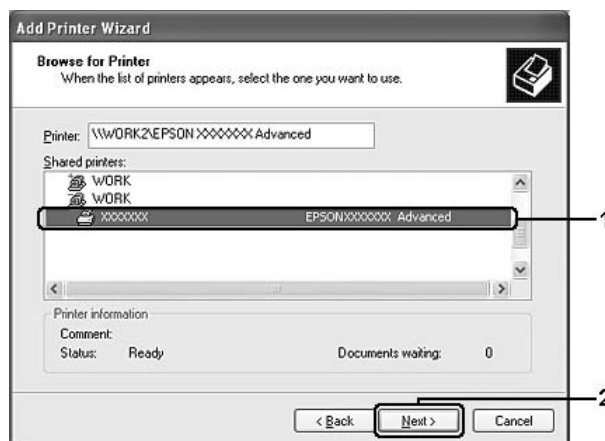

Opomba za uporabnike sistema Windows Vista:

Ko se prikaže pogovorno okno za vnos uporabniškega imena in gesla, vnesite informacije o tiskalnem strežniku ter kliknite ime tiskalnika v souporabi. Ko se prikaže pogovorno okno Add Printer, kliknite **Next**.

Opomba:

- ☐ Ime tiskalnika v souporabi lahko spremeni računalnik ali strežnik, ki je povezan s tiskalnikom v souporabi. Če se želite prepričati o imenu tiskalnika v souporabi, vprašajte skrbnika omrežja.
 - ☐ Če je gonilnik tiskalnika prej nameščen v odjemalcu, morate izbrati novi ali trenutni gonilnik tiskalnika. Ko se prikaže obvestilo o izbiri gonilnika tiskalnika, izberite gonilnik tiskalnika, kot določa obvestilo.
 - ☐ Če je dodatni gonilnik za ustrezeni operacijski sistem Windows nameščen v tiskalnem strežniku, pojdite na naslednji korak.
6. Izberite, ali želite tiskalnik uporabljati kot privzetega, nato pa kliknite **Next**.
 7. Preverite nastavitve in kliknite **Finish** (Dokončaj).

**Namestitev gonilnika tiskalnika s CD-ja**

Ta razdelek opisuje namestitev gonilnika tiskalnika v odjemalce, ko nastavljate omrežje brez dodatnih gonilnikov v tiskalnem strežniku.

Zasloni na naslednjih straneh se lahko razlikujejo, odvisno od vaše različice operacijskega sistema Windows.

Opomba:

- ❑ Med namestitvijo v odjemalcih Windows XP, XP x64 ali 2000 morate dostopati do operacijskega sistema Windows XP, XP x64 ali 2000 kot Administrator.
 - ❑ V operacijskih sistemih Windows Vista ali Vista x64 lahko gonilnik tiskalnika namestite tudi, če niste naprednejši uporabnik ali skrbnik, tako da kliknete **Continue**, ko se prikaže vprašanje za nadaljevanje namestitve.
 - ❑ Če so nameščeni dodatni gonilniki ali če računalniki strežnika in odjemalcev uporabljajo isti operacijski sistem, vam ni treba namestiti gonilnikov tiskalnika s CD-ja.
1. Dostopite do tiskalnika v souporabi in morda se bo prikazalo vprašanje. Kliknite **OK** in sledite navodilom na zaslonu, da namestite gonilnik tiskalnika s CD-ja.
 2. Vstavite CD, vnesite ustrezna imena pogona in mape, v katerih je nameščen gonilnik tiskalnika za odjemalce, nato pa kliknite **OK**.



Med namestitvijo gonilnikov se lahko prikaže obvestilo “Digital Signature is not found.”. Kliknite **Yes** (za operacijski sistem Windows 2000) ali **Continue Anyway** (za operacijski sistem Windows Vista, Vista x64, XP ali XP x64) in nadaljujte namestitev.

Ime mape se razlikuje glede na uporabljeni operacijski sistem.

OS odjemalca	Ime mape
Windows Vista, XP ali 2000	\<jezik>\WINVISTA_XP_2K
Windows Vista x64 ali XP x64	\<jezik>\VISTA_XP64

3. Izberite ime tiskalnika, kliknite **OK** in sledite navodilom na zaslonu.

Za uporabnike Macintosh

Souporaba tiskalnika

To poglavje opisuje souporabo tiskalnika v omrežju AppleTalk.

Računalniki v omrežju lahko souporabljajo tiskalnik, ki je neposredno povezan z njimi.

Računalnik, ki je neposredno povezan s tiskalnikom, je tiskalni strežnik, drugi računalniki pa so odjemalci, ki potrebujejo dovoljenje za souporabo tiskalnika s tiskalnim strežnikom. Odjemalci souporabljajo tiskalnik s tiskalnim strežnikom.

Za uporabnike Mac OS X

Uporabite nastavitev Printer Sharing, ki je standardna funkcija v operacijskem sistemu Mac OS X 10.2.

Za podrobnosti glejte dokumentacijo operacijskega sistema.

Poglavje 6

Zamenjava potrošnega materiala

Previdnostni ukrepi med zamenjavo

Ko menjate potrošni material, vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- ☐ Poskrbite, da boste imeli dovolj prostora za izvedbo postopka zamenjave. Med zamenjavo boste morali nekatere dele tiskalnika odpreti (kot je pokrov tiskalnika).
- ☐ V tiskalnik ne vstavljate rabljenega potrošnega materiala.



Opozorilo:

- ☐ Pazite, da se ne dotaknete talilnika, ki je označen z opozorilom za visoko temperaturo **CAUTION Hot Surface**, ali območja v njegovi neposredni bližini. Če tiskalnik uporabljate dlje, lahko talilnik (talina valja) in okolica postane zelo vroča.
- ☐ Izrabljenega potrošnega materiala ne mečite v ogenj, ker lahko eksplodira in povzroči hude telesne poškodbe. Odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Kartuša razvijalnika

Kartušo razvijalnika morate odstraniti, ko se v oknu EPSON Status Monitor 3 prikaže obvestilo.

Ko sveti lučka **Toner** in lučka **Napaka** počasi utripa na tiskalniku EPL-6200 ali ko sveti lučka **Pripravljenost** in utripa lučka **Napaka** na tiskalniku AcuLaser M1200/EPL-6200L, je tiskalniku zmanjkalo tonerja. Če na ta način zasvetijo lučke ali če se prikaže obvestilo na zaslonu EPSON Status Monitor 3, zamenjajte kartušo razvijalnika.

Ko zamenjate kartuše razvijalnika, vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- ☐ Priporočamo namestitev pristnega (originalnega) potrošnega materiala. Namestitev ne-pristnega (neoriginalnega) potrošnega materiala lahko vpliva na kakovost tiskanja. Epson ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo ali težave, ki bi nastale z uporabo dodatkov ali potrošnega materiala, ki ga Epson ni izdelal ali odobril.
- ☐ Med delom kartušo razvijalnika vedno postavite na čisto in ravno površino.

- ❑ Če ste kartušo razvijalnika prinesli iz hladnega v toplo okolje, počakajte vsaj eno uro, preden jo namestite, da preprečite morebitne poškodbe zaradi kondenzacije.



Opozorilo:


- ❑ *Ne dotikajte se tonerja v kartušah razvijalnika. Varujte se, da vam toner ne vdre v oči. Če pride toner v stik s kožo ali obleko, ga takoj sperite z milom in vodo.*
- ❑ *Kartuše razvijalnika hranite zunaj dosega otrok.*
- ❑ *Rabljenih kartuš razvijalnika ne vrzite v ogenj, saj lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe. Odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.*
- ❑ *Če toner stresete na tla, uporabite metlo in smetišnico ali vlažno krpo namočeno v milnici, da tla očistite. Ker fini delci lahko povzročijo požar ali eksplozijo, če pridejo v stik z iskro, za čiščenje ne smete uporabljati sesalnika.*

Zamenjava kartuše razvijalnika


Sledite tem korakom za zamenjavo kartuše razvijalnika:

Opomba:

- ❑ *Kartuša razvijalnika ni neodvisna enota, ki jo vgradite neposredno v tiskalnik. Kartušo morate najprej vstaviti v ohišje fotoprevodnika, nato pa v tiskalnik.*
 - ❑ *Slike za ta postopek prikazujejo model EPL-6200.*
1. Spustite izhodni pladenj tiskalnika.

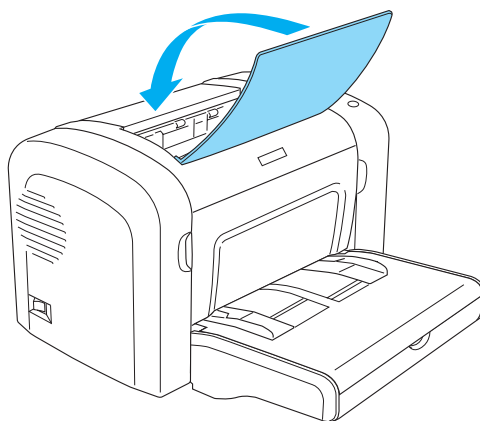


2. Odprite sprednji pokrov, tako da prste položite na utore na obeh straneh pokrova, kot je prikazano spodaj, potem pa pokrov potegnite k sebi.

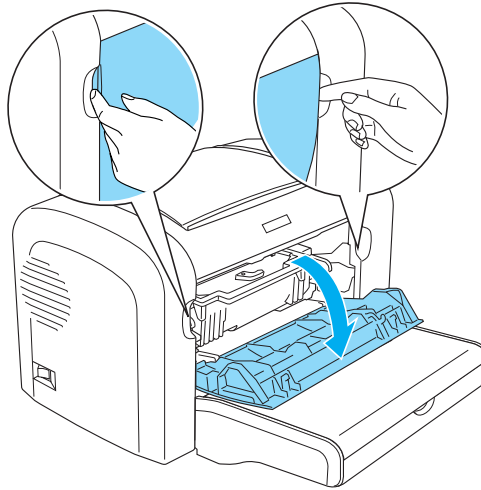**Pozor:**

Pokrov tiskalnika morate v celoti odpreti, ko menjate kartušo razvijalnika, sicer lahko poškodujete tiskalnik.

3. Ohišje enote fotoprevodnika držite za ročaj in jo počasi potegnite iz tiskalnika.

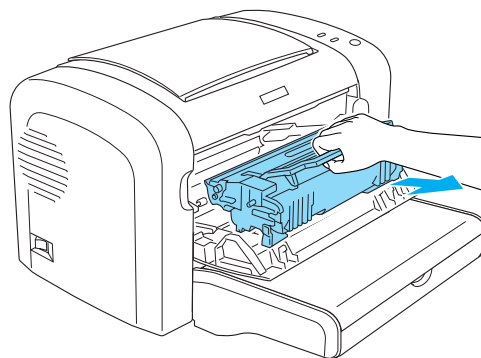
**Opozorilo:**

*Pazite, da se ne dotaknete talilnika, ki je označen z opozorilom za visoko temperaturo **CAUTION Hot Surface**. Če tiskalnik uporabljate dalj časa, je lahko talilnik zelo vroč.*


**Pozor:**

Pazite, da ne raztresete morebitnega preostalega tonerja iz rabljene kartuše razvijalnika. Če toner stresete po notranjosti tiskalnika, ga očistite s čisto in suho krpo, ki ne pušča vlaken, ali s sesalnikom.


4. Ročico za sprostitvev obrnite v desno, da sprostite kartušo razvijalnika, potem pa jo potegnite iz ohišja fotoprevodnika.

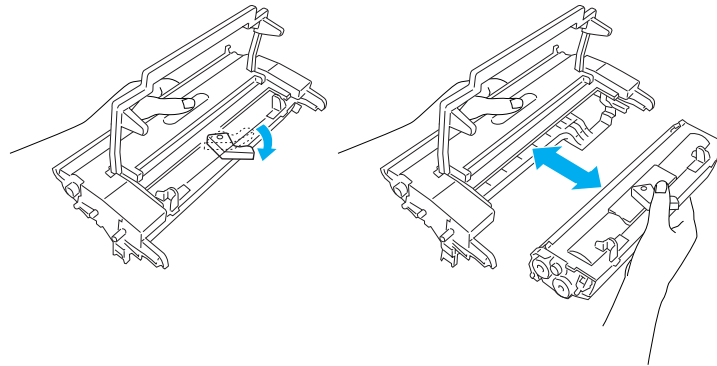

5. Novo kartušo razvijalnika vzemite iz vreče. Kartušo držite vodoravno, potem pa jo nekajkrat stresite v prečni, potem pa še v vzdolžni smeri, da se toner enakomerno porazdeli.

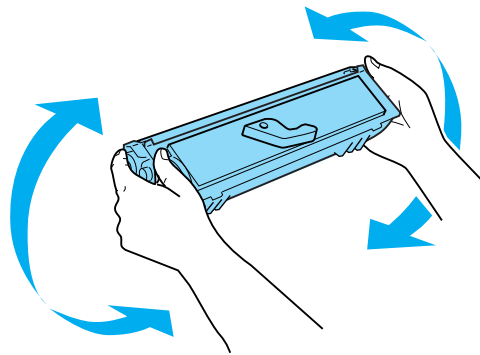


6. Odstranite zaščitni pokrov s kartuše razvijalnika.

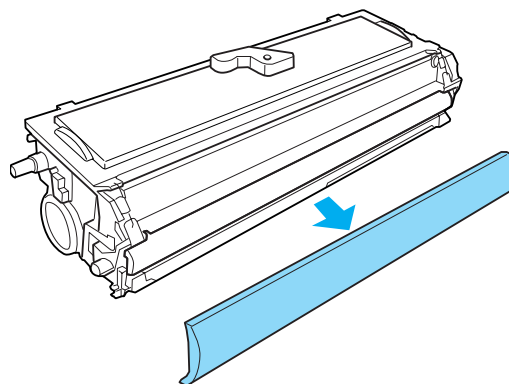


**Pozor:**


Nikoli se ne dotaknite razvijalnega valja, ki se razkrije, ko odstranite zaščitni pokrov, saj se lahko kakovost tiskanja poslabša.

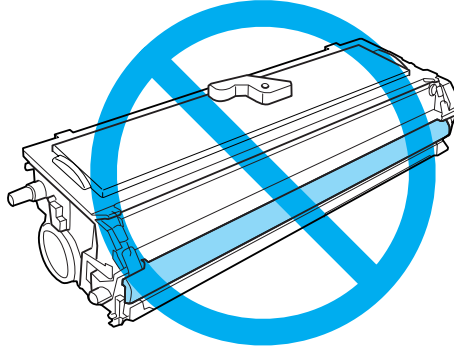


7. Kartušo razvijalnika pazljivo vstavite v enoto fotoprevodnika, dokler se ne zaskoči, pri tem pa poskrbite, da so zatiči na obeh straneh kartuše razvijalnika poravnani z utori na ohišju.

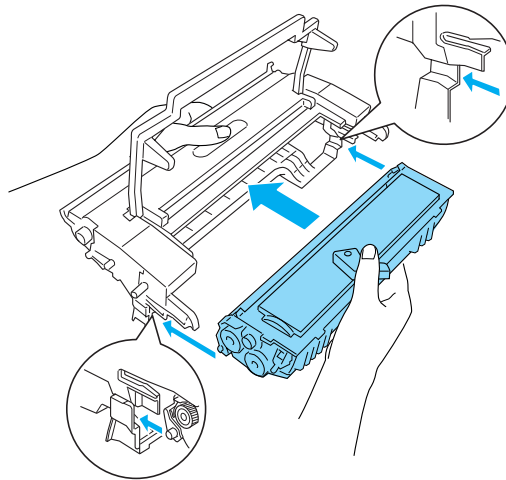

8. Ohišje enote fotoprevodnika držite za ročaj in ga vstavite v tiskalnik. Pazljivo ga potisnite v odprtino, da se zaskoči.

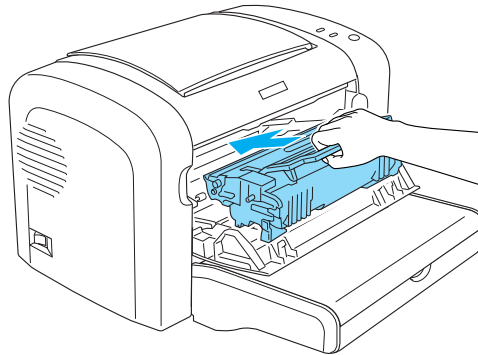

9. Zaprite sprednji pokrov, dokler se ne zaskoči.

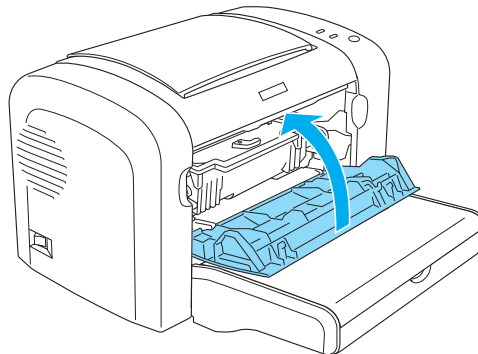

Kadar zamenjate kartušo razvijalnika, morate očistiti tudi valj za papir, kot je opisano v “Čiščenje valjev poti za papir” na strani 84.

Enota fotoprevodnika

Ko zamenjate enote fotoprevodnika, vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- ☐ Ko boste menjali fotoprevodnik, pazite, da ga ne izpostavite razsvetljavi v prostoru dlje kot je to nujno.
- ☐ Pazite, da ne opraskate površine bobna. Prav tako pazite, da se ne dotaknete bobna, ker olje na vaši koži lahko trajno poškoduje površino in tako vpliva na kakovost tiskanja.

- ❑ Da dosežete najboljšo kakovost tiska, fotoprevodnik ne hranite v prostoru, ki je izpostavljen neposredni sončni svetlobi, prahu, slanemu zraku ali korozivnim plinom (kot je amonijak). Izogibajte se prostorom, kjer se temperatura ali vlažnost pretirano ali hitro spreminjata.
- ❑ Enote fotoprevodnika ne nagibajte.



Opozorilo:


- ❑ *Rabljenih enot fotoprevodnika ne vrzite v ogenj, saj lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe. Odvrzite jih v skladu z lokalnimi predpisi.*
- ❑ *Enote fotoprevodnika hranite zunaj dosega otrok.*

Zamenjava enote fotoprevodnika


Sledite tem korakom za zamenjavo enote fotoprevodnika:

Opomba:

- ❑ *Enota fotoprevodnika ni neodvisna enota, ki jo vgradite neposredno v tiskalnik. Enota ima vgrajeno tudi kartušo razvijalnika, zato morate ob zamenjavi enote fotoprevodnika začasno odstraniti kartušo razvijalnika.*
 - ❑ *Slike za ta postopek prikazujejo model EPL-6200.*
1. Spustite izhodni pladenj tiskalnika.

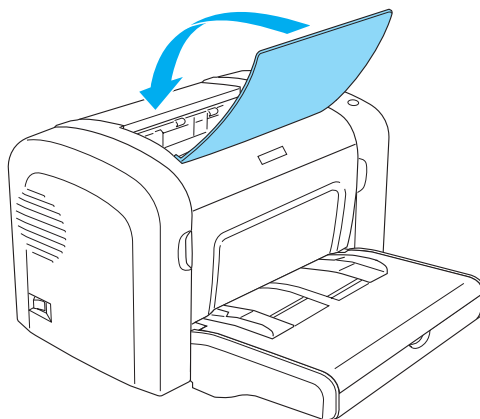


2. Odprite sprednji pokrov, tako da prste položite na utore na obeh straneh pokrova, kot je prikazano spodaj, potem pa pokrov potegnite k sebi.

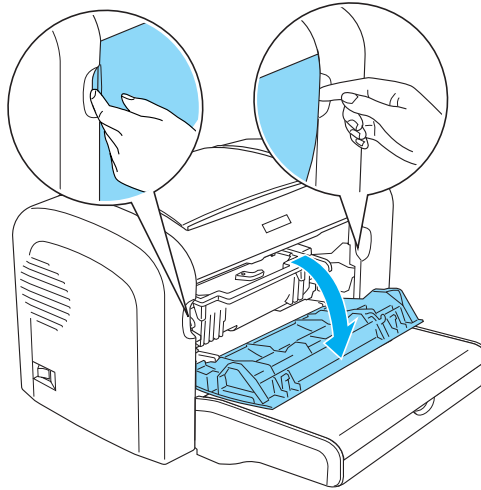
**Pozor:**

Pokrov tiskalnika morate v celoti odpreti, ko menjate enoto fotoprevodnika, sicer lahko poškodujete tiskalnik.

3. Ohišje enote fotoprevodnika držite za ročaj in ga potegnite iz tiskalnika.

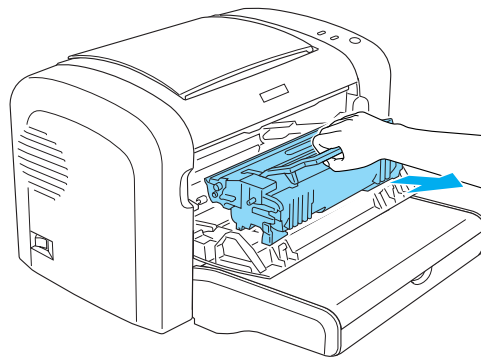


4. Ročico za sprostitev obrnite v desno, da sprostite kartušo razvijalnika, potem pa jo potegnite iz ohišja fotoprevodnika.

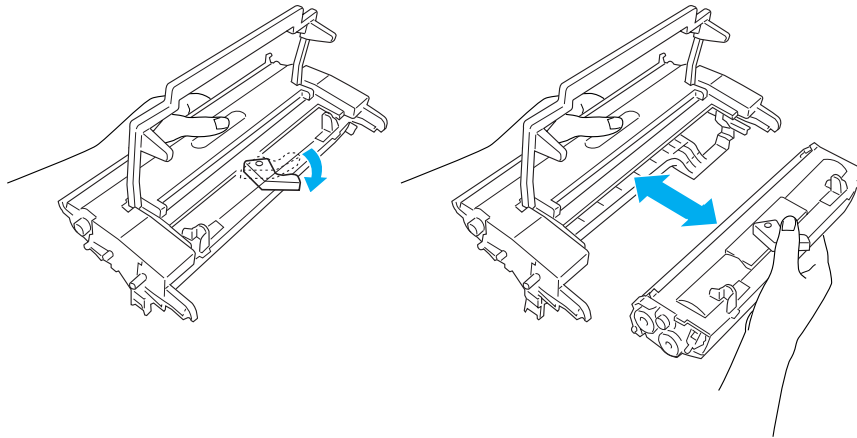


5. Novo enoto fotoprevodnika vzemite iz vreče.

**Pozor:**


Nikoli se ne dotikajte bobna, ki je občutljiv na svetlobo, v enoti fotoprevodnika. Kakovost tiskanja je zato lahko slabša.

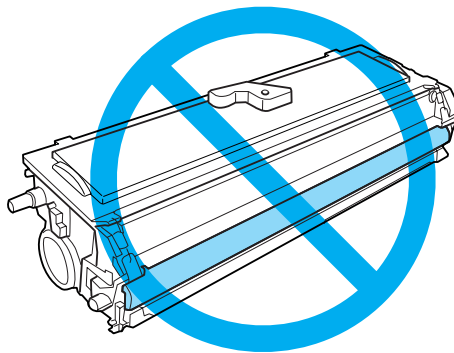


6. Kartušo razvijalnika pazljivo vstavite v ohišje nove enote fotoprevodnika, dokler se ne zaskoči, pri tem pa poskrbite, da so zatiči na obeh straneh kartuše razvijalnika poravnane z utori na ohišju.

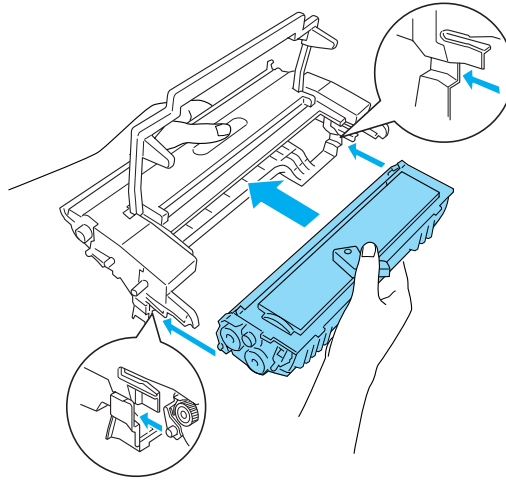


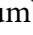
7. Ohišje enote fotoprevodnika držite za ročaj in ga vstavite v tiskalnik. Pazljivo ga potisnite v odprtino, da se zaskoči.

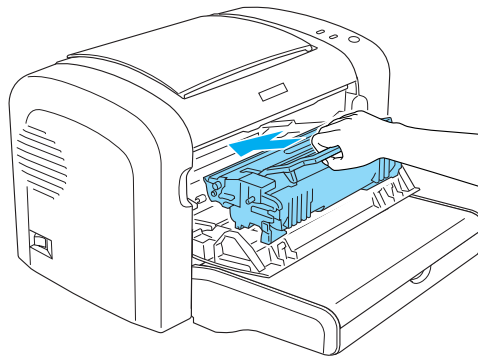

8. Zaprite sprednji pokrov, dokler se ne zaskoči.

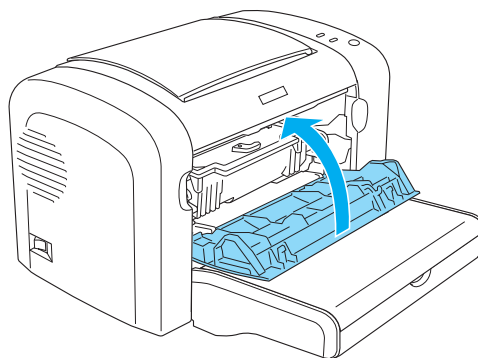

Po zamenjavi enote fotoprevodnika morate ponastaviti števec. Števec enote fotoprevodnika za tiskalnik EPL-6200 lahko ponastavite z gumbi na nadzorni plošči ali v gonilniku tiskalnika, tiskalnik AcuLaser M1200/EPL-6200L pa lahko ponastavite samo z gonilnikom tiskalnika.

Pri tiskalniku EPL-6200 poskrbite, da je tiskalnik izključen, nato pa pridržite gumbe  **Start/Stop** in  **Information (Informacije)** na nadzorni plošči, ko vključite tiskalnik. Te gumbe še naprej držite pritisnjene, dokler ne zasvetita lučki **Pripravljenost** in **Napaka**. Števec fotoprevodnika je ponastavljen.

Za ponastavitev števca fotoprevodnika z gonilnikom tiskalnika glejte “Ponastavitev števca fotoprevodnika” na strani 36 (Windows).

Poglavje 7

Čiščenje in prevoz tiskalnika

Čiščenje tiskalnika

Tiskalnik zahteva malo čiščenja. Če opazite poslabšanje kakovosti tiskanja, očistite notranjost tiskalnika, kot je opisano v tem delu.

Pladenj MP in ohišje tiskalnika morate prav tako očistiti vsakih nekaj mesecev.

**Pozor:**

V tiskalniku in okoli njega ne uporabljajte vnetljivih plinov.

Opomba:

Slike za ta postopek prikazujejo model EPL-6200.

Čiščenje ohišja tiskalnika

Če je zunanje ohišje tiskalnika umazano ali prašno, izklopite tiskalnik in ga očistite z mehko, čisto krpo, namočeno v blagem čistilu.

**Pozor:**


Za čiščenje pokrova tiskalnika nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčila za barve, saj lahko takšne kemikalije poškodujejo dele in ohišje. Pazite, da voda ne vdre v mehanizem tiskalnika ali na električne komponente.

Čiščenje notranjosti tiskalnika


V tiskalniku se lahko naberejo fini delci prahu, kar vpliva na kakovost tiskanja. Sledite tem korakom za čiščenje notranjosti tiskalnika in podajalnika papirja:

1. Poskrbite, da je tiskalnik izključen.


2. Odprite sprednji pokrov tiskalnika, tako da prste položite na utore na obeh straneh pokrova, kot je prikazano spodaj, nato pa pokrov potegnite k sebi.

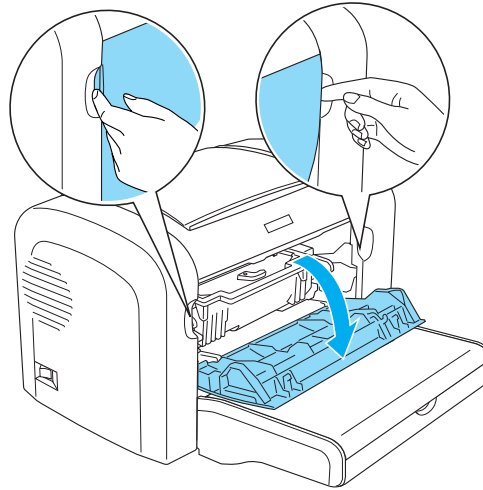


3. Ohišje kartuše razvijalnika in enote fotoprevodnika odstranite tako, da ga držite za ročaj in potegnete iz tiskalnika.
4. Umazanijo v tiskalniku očistite s čisto in suho krpo, ki ne pušča vlaken. Ne uporabljajte stisnjenega zraka. Če imate težave s podajanjem papirja, očistite valj za papir, tako da ga obrišete s čisto in suho krpo, ki ne pušča vlaken.

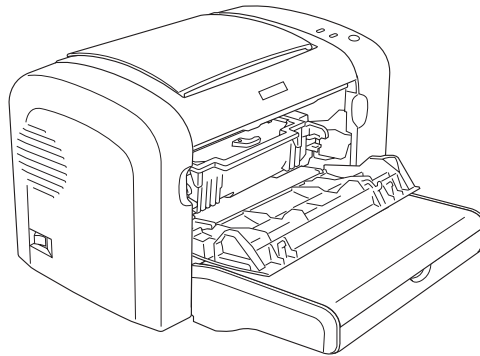


5. Znova vstavite kartušo razvijalnika in enoto fotoprevodnika.

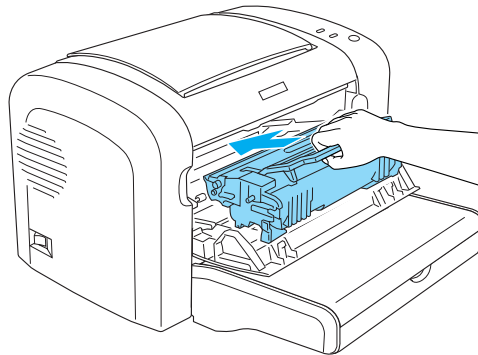


6. Zaprite sprednji pokrov tiskalnika, dokler se ne zaskoči.
7. Odprite izhodni pokrov tiskalnika.

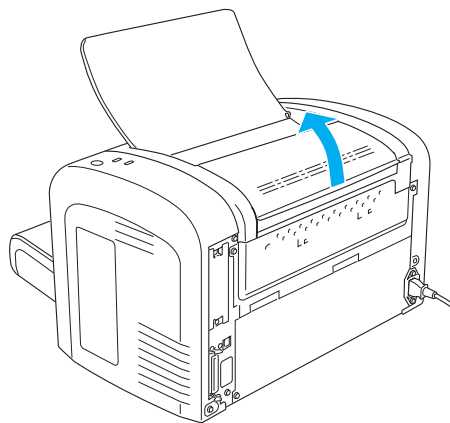

8. Previdno obrišite izpostavljeno površino poti za papir z dobro ožeto krpo.

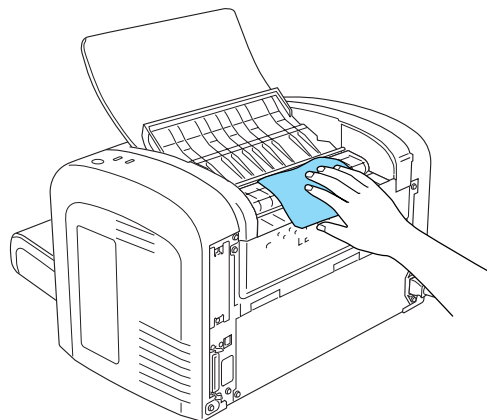

9. Zaprite izhodni pokrov.

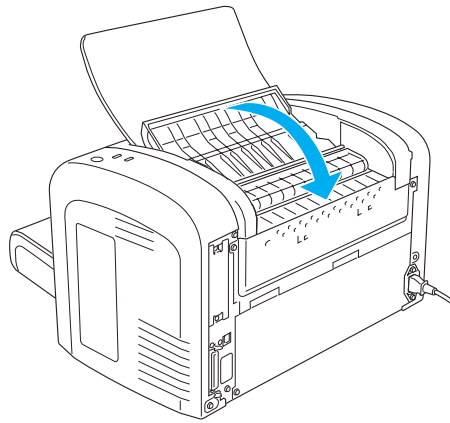

10. Odstranite ves papir iz pladnja MP in očistite pladenj s čisto ter suho krpo, ki ne pušča vlaken.


Čiščenje valjev poti za papir

Papir je včasih posut s prahom, da je preprečen prenos slike iz enega lista na zadnjo stran lista nad njim. Kadar tak papir vstavite v pladenj MP, se prah nabere na valjih za papir in sčasoma povzroči nepravilno podajanje. Če se pojavijo težave s podajanjem iz pladnja MP, opravite naslednji postopek.


Sledite tem korakom za čiščenje valjev za papir:

1. Poskrbite, da je tiskalnik izključen.


2. Odprite sprednji pokrov tiskalnika, tako da prste položite na utore na obeh straneh pokrova, kot je prikazano spodaj, nato pa pokrov potegnite k sebi.

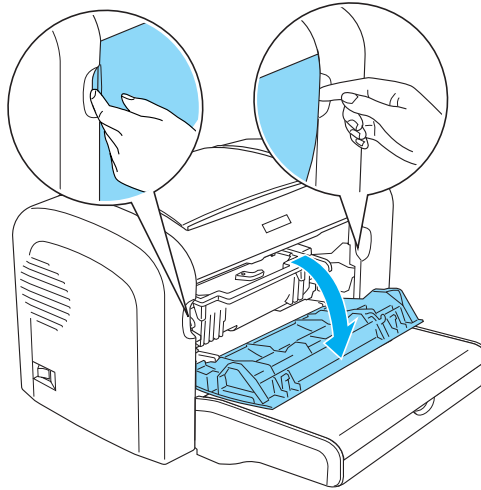

3. Ohišje kartuše razvijalnika in enote fotoprevodnika odstranite tako, da ga držite za ročaj in potegnete iz tiskalnika.
4. Previdno obrišite izpostavljeno površino valja za papir z dobro ožeto krpo.

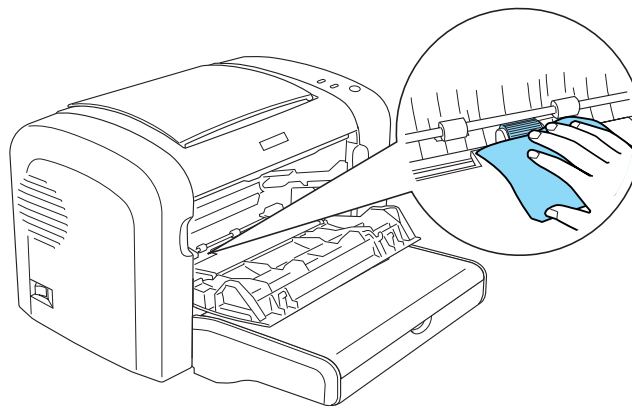

5. Znova vstavite kartušo razvijalnika in enoto fotoprevodnika.

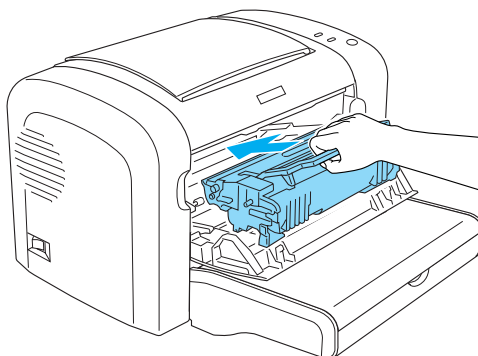

6. Zaprite sprednji pokrov tiskalnika, dokler se ne zaskoči.

Odstranjevanje razsutega tonerja

Če se toner razsuje po tiskalniku, ne uporabljajte tiskalnika, dokler ne odstranite vsega razsutega tonerja.

Če je prisotna le majhna količina tonerja, pazljivo obrišite notranjost tiskalnika s čisto in suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Če je prisotna večja količina tonerja, jo odstranite z metlo in smetišnico. Ostanke pobrišite s čisto in suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Opomba:

Če pride toner na vaša oblačila, ga sperite s hladno vodo. Ne uporabite vroče vode, saj lahko toner v tem primeru pusti trajen madež.

Prevoz tiskalnika

Če morate prevažati svoj tiskalnik, ga pazljivo zapakirajte tako, da uporabite originalno škatlo in embalažni material, kot je opisano v nadaljevanju:



Svarilo:


Med prenašanjem naj bo tiskalnik vedno v vodoravnem položaju.

1. Izključite tiskalnik.


2. Napajalni kabel odklopite iz električne vtičnice in potem iz tiskalnika.
3. S tiskalnika odklopite vse vmesniške kable.
4. Iz pladnja MP odstranite ves papir.
5. Odvisno od modela tiskalnika, odstranite ali zaprite pladenj MP.

EPL-6200

Primate spodnji del pladnja MP z obema rokama, potegnite spodnji rob navzven in ga potegnite iz tiskalnika.

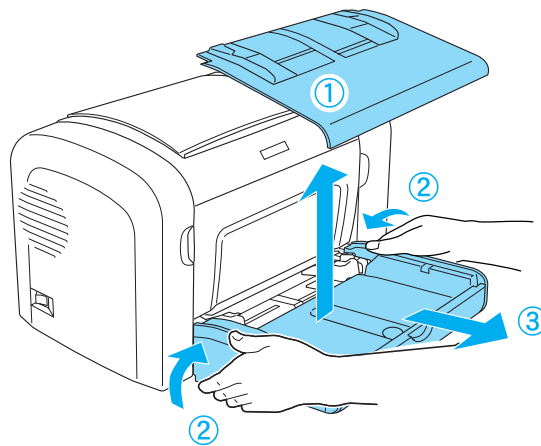

AcuLaser M1200/EPL-6200L

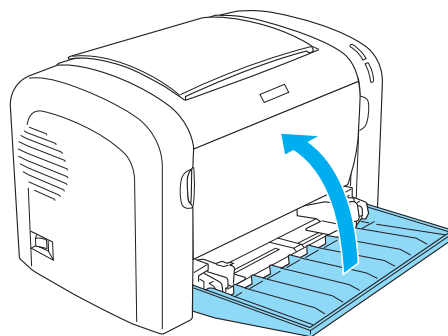

6. Odstranite dodatno spodnjo kaseto za 500 listov A4 ali enoto za obojestransko tiskanje, če sta nameščeni. (samo EPL-6200)
7. Zaščitne materiale namestite na tiskalnik, potem pa tiskalnik zapakirajte nazaj v originalno škatlo.



Pozor:

Enote fotoprevodnika in kartuše razvijalnika ne izpostavljajte svetlobi dlje, kot je potrebno.


Poglavje 8

Odpravljanje težav

Lučki Pripravljenost in Napaka (AcuLaser M1200/EPL-6200L)

Prvi znak težave sta lahko lučki **Pripravljenost** in **Napaka** na vrhu tiskalnika. Vključena, izključena ali utripajoča lučka kaže stanje tiskalnika, kot je opisano spodaj. Okno opozorila za stanje v pripomočku EPSON Status Monitor 3 označuje vrsto napake in ponudi možno rešitev. Preglejte razdelek, da najdete svojo težavo, potem pa poskušajte priporočene rešitve v navedenem zaporedju, dokler ne rešite svoje težave.

Lučke

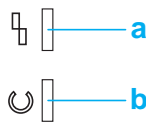







- a. Lučka Napaka
- b. Lučka Pripravljenost

Stanje lučk je prikazano spodaj.

Sveti: ■ Utripa: ■ Počasi utripa: ■

Stanje/Napaka/Opozorilo	LUČKE	
	Pripravljenost	Napaka
"Service Required (controller error) (Potreben je servis (napaka krmilnika))" na strani 91	Ne sveti	■
"Service Required (engine error) (Potreben je servis (napaka mehanizma))" na strani 91	■	■
"Service Required (protocol error) (Potreben je servis (napaka protokola))" na strani 91	■	■
"Output Paper Jam (Zastoj papirja na izhodu)" na strani 92	■	■

Stanje/Napaka/Opozorilo	LUČKE	
	Pripravljenost	Napaka
"Paper Jam (Zastoj papirja)" na strani 92	■	■
"Paper Out/Feed Jam (Zastoj papirja na izhodu/podajalniku)" na strani 92	■	■
"No Developer Cartridge Installed (Ni vstavljene kartuše razvijalnika)" na strani 92	■	■
"Wrong Developer Cartridge Installed (Vstavljena je napačna kartuša razvijalnika)" na strani 93	■	■
"Installed Developer Cartridge is Not a Genuine Epson Product (Vstavljena kartuša razvijalnika ni originalni izdelek družbe Epson)" na strani 93	■	☀
"Developer Cartridge Memory Error (Napaka pomnilnika kartuše razvijalnika)" na strani 93	■	☀
"Toner Out (Zmanjkalo je tonerja)" na strani 93	■	☀
"Front Cover Open (Sprednji pokrov je odprt)" na strani 93	■	■
"Output Cover Open (Izhodni pokrov je odprt)" na strani 94	■	■
"Printing on Incorrect Paper Size (Tiskanje na napačno velikost papirja)" na strani 94	■	☀
"Unsupported Paper Size (Nepodprta velikost papirja)" na strani 94	■	☀
"Time Out Error (Napaka predolge zakasnitve)" na strani 94	■	☀
"Insufficient Memory to Print Current Page (Ni dovolj pomnilnika za tiskanje trenutne strani)" na strani 94	■	☀
"Paper Size Warning (Opozorilo za velikost strani)" na strani 95	■	Ne sveti
"Not All Pages Are Printed (Vse strani niso natisnjene)" na strani 95	■	Ne sveti
"Warming Up" na strani 95	☀	Ne sveti
"Replace Photoconductor Unit (Zamenjajte enoto fotoprevodnika)" na strani 95	☀	Ne sveti

Stanje/Napaka/Opozorilo	LUČKE	
	Pripravljenost	Napaka
"Toner Low (Toner je skoraj prazen)" na strani 95		Ne sveti
"Installed Developer Cartridge is Not a Genuine Epson Product Warning (Opozorilo: Vstavljena kartuša ni originalen izdelek družeb Epson)" na strani 95		Ne sveti
"Sleep mode (Način spanja)" na strani 96		Ne sveti
"Ready (Pripravljen)" na strani 96		Ne sveti
"Printing (Tiskanje)" na strani 96		Ne sveti
"Processing Data (Obdelava podatkov)" na strani 96		Ne sveti

Opomba:

Če težave ne rešite s priporočili v tem razdelku, se za pomoč obrnite na svojega prodajalca ali pooblaščenega servisnega predstavnika.

Service Required (controller error) (Potreben je servis (napaka krmilnika))

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Napaka**

Zaznana je bila napaka krmilnika. Izključite tiskalnik, počakajte 5 sekund in ga ponovno vključite. Če znova zasvetijo vse lučke, izključite tiskalnik, izključite napajalni kabel in se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Service Required (engine error) (Potreben je servis (napaka mehanizma))

Nadzorna plošča: Utripata lučki **Pripravljenost** in **Napaka**

Zaznana je bila napaka mehanizma tiskalnika. Izključite tiskalnik, počakajte 5 sekund in ga ponovno vključite. Če lučke znova zasvetijo, izključite tiskalnik, izključite napajalni kabel in se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Service Required (protocol error) (Potreben je servis (napaka protokola))

Nadzorna plošča: Utripa lučka **Pripravljenost** in sveti lučka **Napaka**

Zaznana je bila napaka protokola. Izključite tiskalnik, počakajte 5 sekund in ga ponovno vključite. Če lučke znova zasvetijo, izključite tiskalnik, izključite napajalni kabel in se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Output Paper Jam (Zastoj papirja na izhodu)

Nadzorna plošča: Svetita lučki **Pripravljenost** in **Napaka**

To kaže, da je lahko v tiskalniku prišlo do zastoja papirja. Odprite izhodni pokrov tiskalnika, odstranite zastoj papirja in zaprite pokrov. Napaka se samodejno izbriše, podatki strani z zastojem pa se znova natisnejo.

Paper Jam (Zastoj papirja)

Nadzorna plošča: Svetita lučki **Pripravljenost** in **Napaka**

To kaže, da je lahko v tiskalniku prišlo do zastoja papirja. Odprite sprednji pokrov tiskalnika, odstranite zastoj papirja in zaprite pokrov. Napaka se samodejno izbriše, podatki strani z zastojem pa se znova natisnejo.

Paper Out/Feed Jam (Zastoj papirja na izhodu/podajalniku)

Nadzorna plošča: Svetita lučki **Pripravljenost** in **Napaka**

Kaže, da v tiskalniku ni papirja ali da je prišlo do zastoja papirja v reži za vstavljanje.

Če ni vstavljenega papirja, vstavite papir v pladenj MP, potem pa odprite in zaprite sprednji pokrov tiskalnika. Za navodila o vstavljanju papirja glejte "Vstavljanje papirja" na strani 22.

Napako lahko počistite s pritiskom na **Continue** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3.

Če je papir vstavljen, je v reži za podajanje zastoj papirja. Za navodila o odstranjevanju zastojev papirja glejte "Odstranjevanje zastojev papirja" na strani 98. Napaka se samodejno odpravi, ko odstranite zastoj papirja in odprete ter zaprete sprednji pokrov papirja.

No Developer Cartridge Installed (Ni vstavljene kartuše razvijalnika)

Nadzorna plošča: Svetita lučki **Pripravljenost** in **Napaka**

Kartuša razvijalnika ni vstavljena ali pa je napačno vstavljena. Preverite, ali je kartuša razvijalnika pravilno vstavljena, in upoštevajte navodila pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70, da jo vstavite ali znova vstavite.

Wrong Developer Cartridge Installed (Vstavljena je napačna kartuša razvijalnika)

Nadzorna plošča: Svetila lučki **Pripravljenost** in **Napaka**

Vstavljena kartuša razvijalnika je pokvarjena ali pa ni ustrezna za vaš model tiskalnika. Zamenjajte jo z novo ali pravilno kartušo razvijalnika in upoštevajte navodila pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70.

Installed Developer Cartridge is Not a Genuine Epson Product (Vstavljena kartuša razvijalnika ni originalni izdelek družbe Epson)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost** in utripa lučka **Napaka**

Nameščena kartuša razvijalnika ni originalen izdelek Epson. Uporaba takšnih izdelkov lahko poškoduje tiskalnik in povzroči slabšo kakovost tiska. Odstranite trenutno vstavljeno kartušo in jo zamenjajte s pristno kartušo Epson, pri tem pa upoštevajte navodila pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70.

Če želite nadaljevati uporabo trenutno nameščene kartuše razvijalnika, pritisnite **Continue** na oknu EPSON Status Monitor 3, da počistite napako.

Developer Cartridge Memory Error (Napaka pomnilnika kartuše razvijalnika)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost** in utripa lučka **Napaka**

Prišlo je do napake pri zapisovanju/branju pomnilnika. Poskusite znova namestiti kartušo razvijalnika ali jo zamenjati z novo, tako da sledite navodilom pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70. Če s tem težave še vedno ne odpravite, izključite napajanje in ga znova vključite.

Toner Out (Zmanjkalo je tonerja)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost** in utripa lučka **Napaka**

Kartuši razvijalnika je zmanjkalo tonerja. Kartušo razvijalnika zamenjajte tako, da upoštevate navodila pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70. Če želite počistiti to napako in natisniti en list, pritisnite **Continue** na oknu EPSON Status Monitor 3, da počistite napako. Po tem se napaka ponavlja, dokler ne zamenjate kartuše razvijalnika. Če nastavitev Toner Out Error nastavite na **Off**, lahko nadaljujete tiskanje tudi v primeru te napake.

Front Cover Open (Sprednji pokrov je odprt)

Nadzorna plošča: Svetila lučki **Pripravljenost** in **Napaka**

Sprednji pokrov tiskalnika je odprt. Poskrbite, da je pravilno zaprt sprednji pokrov tiskalnika, tako da ga odprete in znova zaprete.

Output Cover Open (Izhodni pokrov je odprt)

Nadzorna plošča: Svetila lučki **Pripravljenost** in **Napaka**

Izhodni pokrov tiskalnika je odprt. Poskrbite, da je izhodni pokrov tiskalnika pravilno zaprt, tako da ga odprete in znova zaprete.

Printing on Incorrect Paper Size (Tiskanje na napačno velikost papirja)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost** in utripa lučka **Napaka**

Papir, ki je vstavljen v določenem viru papirja, se ne ujema z zahtevano velikostjo papirja. Papir zamenjajte s papirjem ustrezne velikosti in kliknite **Continue** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3. Če želite spremeniti nastavitve gonilnika tiskalnika, kliknite **Stop**.

Unsupported Paper Size (Nepodprta velikost papirja)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost** in utripa lučka **Napaka**

Ta tiskalnik ne podpira določene velikosti papirja ali pa je napačna smer podajanja papirja. Če želite nadaljevati tiskanje strani za stranjo, ki je povzročila napako, kliknite **Continue** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3. Če želite spremeniti nastavitve gonilnika tiskalnika, kliknite **Stop**.

Time Out Error (Napaka predolge zakasnitve)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost** in utripa lučka **Napaka**

Prenos podatkov iz računalnika v tiskalnik je prekinjen, prišlo je do napake zaradi zakasnitve. Kliknite **Print Again** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3, da nadaljujete tiskanje. Če se tiskanje ne nadaljuje ali če želite spremeniti nastavitve gonilnika tiskalnika, kliknite **Stop**.

Insufficient Memory to Print Current Page (Ni dovolj pomnilnika za tiskanje trenutne strani)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost** in utripa lučka **Napaka**

Tiskalnik ima premalo pomnilnika za tiskanje trenutne strani. Če želite nadaljevati tiskanje strani za stranjo, ki je povzročila napako, kliknite **Continue** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3. Če želite spremeniti nastavitve gonilnika tiskalnika, kliknite **Stop**.

Paper Size Warning (Opozorilo za velikost strani)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost**

Velikost papirja, ki je bil podan skozi tiskalnik, se ne ujema s predpisano velikostjo papirja. Kliknite **Close** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3, da zaprete opozorilo.

Not All Pages Are Printed (Vse strani niso natisnjene)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost**

To opozorilo se prikaže, če je prišlo do napake Insufficient Memory to Print Current Page, ko je bila nastavitvev **Auto Continue** nastavljena na **On**. Kliknite **Close** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3, da zaprete opozorilo.

Warming Up

Nadzorna plošča: Utripa lučka **Pripravljenost**

Kaže, da se tiskalnik ogreva za obdelavo in tiskanje podatkov.

Replace Photoconductor Unit (Zamenjajte enoto fotoprevodnika)

Nadzorna plošča: Utripa lučka **Pripravljenost** (utripa počasneje kot običajno)

Označuje, da je enota fotoprevodnika blizu konca življenjske dobe (pod 5 %). Pripravite novo enoto fotoprevodnika, da zamenjate trenutno. Za navodila glejte "Enota fotoprevodnika" na strani 75.

Če želite opozorilo začasno zapreti, kliknite **Close** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3. Opozorilo lahko odstranite tudi s ponastavitvijo enote fotoprevodnika.

Toner Low (Toner je skoraj prazen)

Nadzorna plošča: Utripa lučka **Pripravljenost** (utripa počasneje kot običajno)

Kaže, da je v kartuši razvijalnika skoraj zmanjkalo tonerja. Pripravite novo kartušo razvijalnika, da zamenjate trenutno. Za navodila glejte "Kartuša razvijalnika" na strani 70.

Installed Developer Cartridge is Not a Genuine Epson Product Warning (Opozorilo: Vstavljena kartuša ni originalen izdelek družeb Epson)

Nadzorna plošča: Utripa lučka **Pripravljenost** (utripa počasneje kot običajno)

To je opozorilo, ki vas obvešča, da vgrajena kartuša razvijalnika ni originalen izdelek Epson. Uporaba takšnih izdelkov lahko poškoduje tiskalnik in povzroči slabšo kakovost tiska. Odstranite trenutno vstavljeno kartušo in jo zamenjajte s pristno kartušo Epson, pri tem pa upoštevajte navodila pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70.

Če želite opozorilo začasno zapreti, kliknite **Close** na prikazanem oknu EPSON Status Monitor 3.

Sleep mode (Način spanja)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost**

Kaže, da je trenutno tiskalnik v načinu za varčevanje energije. Tiskalnik se preklopi v pripravljenost zaradi nedejavnosti. Če je omogočen način spanja, se tiskalnik preklopi v pripravljenost po 5 minutah.

Ready (Pripravljen)

Nadzorna plošča: Sveti lučka **Pripravljenost**

Kaže, da je tiskalnik pripravljen za tiskanje.

Printing (Tiskanje)

Nadzorna plošča: Utripa lučka **Pripravljenost**

Kaže, da tiskalnik tiska.

Processing Data (Obdelava podatkov)

Nadzorna plošča: Utripa lučka **Pripravljenost**

Kaže, da tiskalnik obdeluje podatke.

Tiskanje lista stanja

Da potrdite trenutno stanje tiskalnika, natisnite list stanja. List stanja vsebuje informacije o tiskalniku, trenutne nastavitve in morebitno nameščeno dodatno opremo.

AcuLaser M1200/EPL-6200L

Za uporabnike Windows

Sledite tem korakom za tiskanje lista stanja z gonilnikom tiskalnika:

1. Kliknite **Start**, pokažite **Settings** (Nastavitve) in kliknite **Printers** (Tiskalniki).
2. Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika in kliknite **Properties** (Lastnosti) v meniju, ki se je prikazal.
3. Kliknite jeziček **Optional Settings** in kliknite **Status Sheet**. Tiskalnik začne tiskati list stanja.

Za uporabnike sistema Macintosh

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.5

1. Odprite System Preferences (Sistemske nastavitve) in kliknite ikono **Print & Fax** (Tiskanje in faks).
2. Izberite svoj tiskalnik na seznamu Printers in kliknite **Open Print Queue**.
3. Pridržite tipko **Option** in kliknite ikono **Utility**.
4. Izberite svoj tiskalnik v pogovornem oknu EPSONRemotePanel.
5. Kliknite **Status Sheet** in potem **Configuration**.

Za uporabnike operacijskega sistema Mac OS X 10.4 ali starejšega

1. Odprite pogovorno okno za tiskanje.
2. Izberite **Printer Settings** (Nastavitve tiskalnika) in kliknite jeziček **Utility**.
3. Kliknite ikono **EPSON Remote Control Panel**.
4. Izberite svoj tiskalnik v pogovornem oknu EPSONRemotePanel.
5. Kliknite **Status Sheet** in potem **Configuration**.

Odstranjevanje zastojev papirja

Če pride do zastoja papirja v tiskalniku, se prikažejo opozorila v programu EPSON Status Monitor 3.

Previdnostni ukrepi pri odstranjevanju zastoja papirja

Ko boste odstranjevali zastoj papirja, upoštevajte naslednja priporočila:

- ☐ Zastoj papirja ne odstranjujte na silo. Strgan papir je težko odstraniti in je lahko vzrok za druge zastoje papirja. Da preprečite morebitno trganje, ga narahlo potegnite ven.
- ☐ Zastoj papirja vedno odstranite z obema rokama, da ga ne strgate.
- ☐ Če se zastoj papirja strga in ostane v tiskalniku oziroma če se zastoj pojavi na mestu, ki ni opisan v tem razdelku, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.



Opozorilo:

*Pazite, da se ne dotaknete talilnika, ki je označen z opozorilom za visoko temperaturo **CAUTION Hot Surface**, ali območja v njegovi neposredni bližini. Če tiskalnik uporabljate, lahko talilnik in okolica postaneta zelo vroča.*

Preprečevanje težav s podajanjem papirja in zastojev papirja

Če imate pogosto težave s podajanjem ali zastoji papirja, uporabite ta seznam za preverjanje z ukrepi za odpravljanje:

- ☐ Snop papirja razprite in udarite po robovih, da ga poravnate pred vstavljanjem.
- ☐ Poskrbite, da v pladenj ne vstavite preveč papirja.
- ☐ Vodila za papir nastavite tako, da se papir prosto podaja.
- ☐ Nikoli ne dovolite, da bi se v pladnju z natisnjeno stranjo navzdol nabralo več kot 100 listov.
- ☐ Poskusite obrniti snop papirja v pladnju za papir. Večina paketov papirja ima zgornjo stran papirja označeno s puščico na strani paketa.
- ☐ Poskrbite, da med tiskanjem ne dodajate papirja.


Zastoj papirja — v notranjosti tiskalnika

Če se je papir zagozdil v tiskalniku, odstranite list na naslednji način:


Opomba:

Slike za ta postopek prikazujejo model EPL-6200.


1. Zaprite izhodni pladenj.

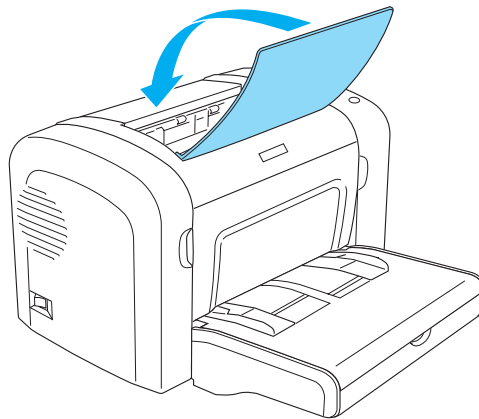

2. Odprite sprednji pokrov tiskalnika, tako da prste položite na utore na obeh straneh pokrova, kot je prikazano spodaj, nato pa pokrov potegnite k sebi.

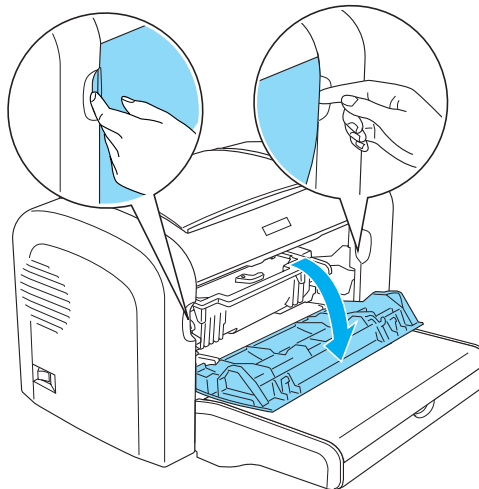


3. Odstranite kartušo razvijalnika.

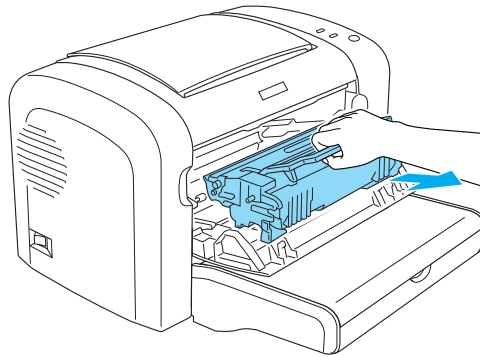


Pozor:


- ❑ *Kadar odstranjujete kartušo razvijalnika, se nikoli ne dotaknite valja za razvijanje pod loputo, saj se lahko poslabša kakovost tiskanja.*

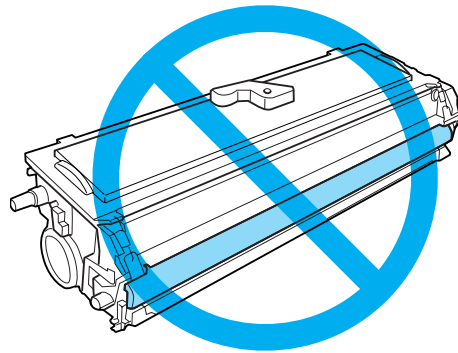

- ❑ *Nikoli se ne dotikajte bobna, ki je občutljiv na svetlobo, v enoti fotoprevodnika, saj se lahko poslabša kakovost tiskanja.*

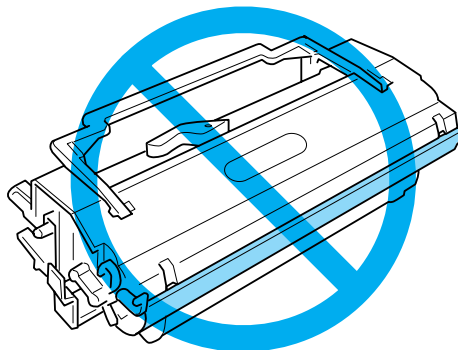

4. Pazljivo z obema rokama odstranite papir iz poti za papir.

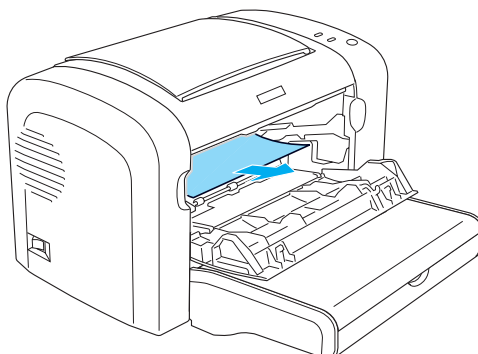

Opomba:

Če je papir težko odstraniti, ker je izpostavljen samo manjši del, glejte “Zastoj papirja — izhodni pokrov” na strani 101.

5. Znova namestite kartušo razvijalnika.
6. Zaprite sprednji pokrov tiskalnika.

Tiskanje se samodejno znova zažene pri strani, kjer se je pojavil zastoj. Če po odstranjevanju celotnega zastoja papirja še naprej utripa lučka **Napaka**, odprite in zaprite sprednji pokrov tiskalnika, da počistite napako.

Zastoj papirja — izhodni pokrov


Če je zastoj papirja težko odstraniti, ker je izpostavljen samo manjši del papirja, list odstranite takole:

Opomba:


Slike za ta postopek prikazujejo model EPL-6200.

1. Poskrbite, da je izhodni pladenj dvignjen.


2. Odprite izhodni pladenj tiskalnika.

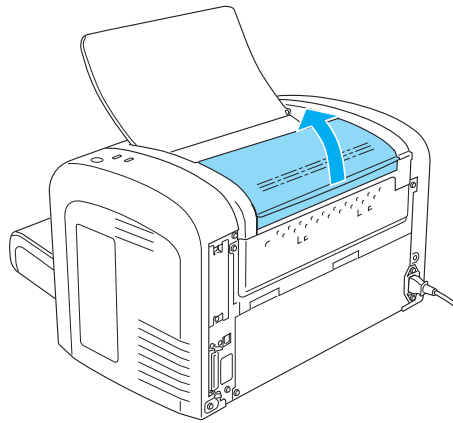

3. Pazljivo z obema rokama odstranite papir iz poti za papir.

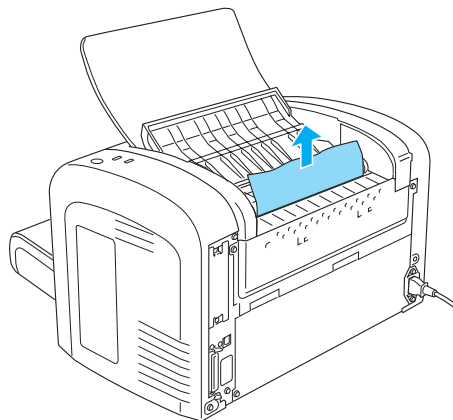


4. Zaprite izhodni pokrov.

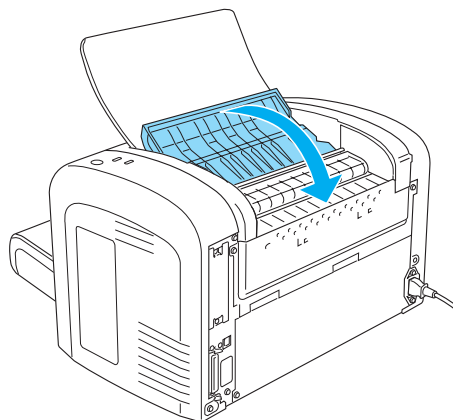

5. Odprite in zaprite sprednji pokrov tiskalnika. Podatki strani z zastojem se samodejno znova natisnejo.


Zastoj papirja — pladenj MP (AcuLaser M1200/EPL-6200L)

Naslednja ilustracija kaže, kako je videti ta vrsta zastoja:

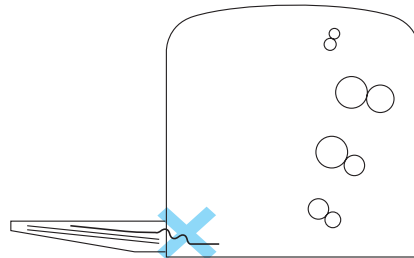


Za odstranjevanje zastoja papirja na pladnju MP sledite naslednjim korakom:

1. Odstranite papir iz pladnja MP.

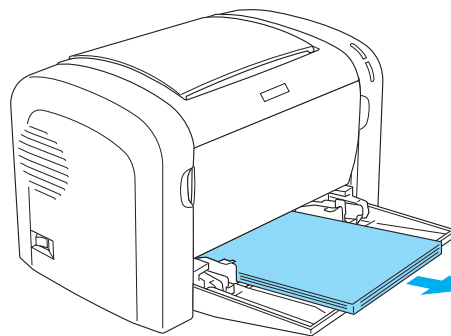

2. Previdno izvlecite vse liste, ki so bili delno uvlečeni v tiskalnik.

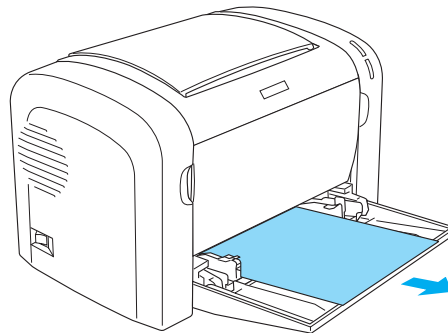

3. Zaprite izhodni pladenj in odprite sprednji pokrov tiskalnika.
4. Odstranite vse morebitne odtrgane ali preostale kode papirja in zaprite sprednji pokrov.

Opomba:

Po potrebi odstranite kartušo razvijalnika in odstranite ves papir iz poti za podajanje papirja. Potem znova vstavite kartušo.

5. Snop papirja udarite po robovih na ravni površini in ga pazljivo znova vstavite v pladenj MP.

Opomba:

Ne vstavljajte morebitnih zviti ali zmečkanih listov.

6. Znova odprite sprednji pokrov tiskalnika in ga zaprite, dokler se ne zaskoči. Podatki strani z zastojem se samodejno znova natisnejo.

Težave pri delovanju

Lučka Pripravljenost ne zasveti, ko vključite tiskalnik	
Vzrok	Kaj storiti?
Tiskalnik morda ni priključen v električno vtičnico.	Izklopite tiskalnik, preverite priključke za tiskalnik in električno vtičnico na napajalnem kablu ter znova vklopite tiskalnik.
Električno vtičnico mogoče nadzira zunanje stikalo ali regulator samodejnega izklopa.	Poskrbite, da je stikalo vključeno ali na vtičnico priključite drugo električno napravo, da preverite, ali vtičnica deluje pravilno.

Lučka Pripravljenost sveti, tiskalnik pa ne tiska	
Vzrok	Kaj storiti?
Vaš računalnik mogoče ni pravilno povezan s tiskalnikom.	Izvedite postopek, ki je opisan v Priročnik za namestitve.
Vmesniški kabel mogoče ni pravilno vstavljen.	Preglejte oba konca kabla, ki povezuje tiskalnik in računalnik. Prepričajte se, da je priključek pritrjen z zaponkami.
Morda ne uporabljate pravilnega vmesniškega kabla.	Če uporabljate vzporedni vmesnik, se prepričajte, da je vmesniški kabel dvojno oklopljen, z zvito parico in ni daljši od 1,8 m. Če boste za priključitev uporabili vmesnik USB, uporabite kabel vrste Revision 2.0.
Težava je lahko v aplikaciji, ki jo uporabljate za tiskanje.	Končajte aplikacijo in znova zaženite svoj računalnik. Potem znova poskusite s tiskanjem.
Vaš računalnik morda nima dovolj pomnilnika za tiskanje.	Zmanjšajte vsebino tiskalnega posla ali dodajte več pomnilnika v računalnik za trajnejšo rešitev.

Težave z izpisom

Del ali vsa natisnjena vsebina je pomešana ali natisnjena kot zvezdice	
Vzrok	Kaj storiti?
Vmesniški kabel mogoče ni pravilno priključen.	Preglejte oba konca vmesniškega kabla priključena pravilno.
Morda ne uporabljate pravilnega vmesniškega kabla.	Če uporabljate vzporedni vmesnik, se prepričajte, da je vmesniški kabel dvojno oklopljen, z zvito parico in ni daljši od 1,8 m. Če boste za priključitev uporabili vmesnik USB, uporabite kabel vrste Revision 2.0.

Položaj natisnjene strani ni pravilen	
Vzrok	Kaj storiti?
Dolžina strani in robovi so nastavljeni napačno v aplikaciji.	Prepričajte se, da v aplikaciji uporabljate pravilno dolžino strani in nastavitve robov.

Grafika je natisnjena napačno	
Vzrok	Kaj storiti?
Mogoče potrebujete več pomnilnika.	Grafika zahteva veliko pomnilnika. Zmanjšajte nastavitev Print Quality v gonilniku tiskalnika. Če imate tiskalnik EPL-6200, lahko dodate več pomnilnika v tiskalnik za trajnejšo rešitev.

Strani ni bilo mogoče natisniti (samo AcuLaser M1200/EPL-6200L)	
Vzrok	Kaj storiti?
Na voljo ni bilo dovolj pomnilnika za tiskanje vseh strani.	Grafika zahteva veliko pomnilnika. Če želite izvršiti naročilo, poskrbite, da izberete potrditveno polje Avoid Insufficient Memory Error, kot je opisano pod naslovom Izogibanje napakam zaradi nezadostnega pomnilnika za Windows ali Izogibanje napakam zaradi nezadostnega pomnilnika za Macintosh.

Težave s kakovostjo tiskanja

Ozadje je temno in umazano	
Vzrok	Kaj storiti?
Pot papirja v tiskalniku je lahko zaprašena.	Izključite tiskalnik. Očistite notranje dele tiskalnika tako, da natisnete tri strani s samo enim znakom na posamezni strani.
Morda ne uporabljate pravilne vrste papirja za svoj tiskalnik.	Če je površina vašega tiskalnika pregroba, bodo natisnjeni znaki videti zviti ali pretrgani. Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo uporabo gladkega kakovostnega kopirnega papirja. Za informacije o izbiri papirja glejte "Vrste papirja, ki so na voljo:" na strani 111.
Nastavitev Density je morda nastavljena na pretemno vrednost.	Posvetlite nastavitev Density v gonilniku tiskalnika.
Verjetno je prišlo do težave s kartušo razvijalnika.	Izključite tiskalnik. Odstranite kartušo, jo previdno pretrese v prečni smeri in jo znova namestite. Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte kartušo razvijalnika, kot je opisano pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70.
Verjetno gre za težavo z enoto fotoprevodnika.	Izključite tiskalnik. Odstranite enoto in jo znova namestite. Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte enoto fotoprevodnika, kot je opisano pod "Enota fotoprevodnika" na strani 75.

Na izpisu se pojavijo črni ali beli pasovi	
Vzrok	Kaj storiti?
Pot papirja v tiskalniku je lahko zaprašena.	Izključite tiskalnik. Očistite notranje dele tiskalnika tako, da natisnete tri strani s samo enim znakom na posamezni strani.
Papir je morda vlažen.	Ta tiskalnik je občutljiv na vlago, ki jo absorbira papir. Večja vsebnost vlage v papirju pomeni svetlejši izpis. Papirja ne hranite v vlažnem prostoru.
Morda ne uporabljate pravilne vrste papirja za svoj tiskalnik.	Če je površina vašega tiskalnika pregroba, bodo natisnjeni znaki videti zviti ali pretrgani. Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo uporabo gladkega kakovostnega kopirnega papirja. Za informacije o izbiri papirja glejte "Vrste papirja, ki so na voljo:" na strani 111.
Verjetno je prišlo do težave s kartušo razvijalnika.	Izključite tiskalnik. Odstranite kartušo, jo previdno pretresite v prečni smeri in jo znova namestite. Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte kartušo razvijalnika, kot je opisano pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70.
Verjetno gre za težavo z enoto fotoprevodnika.	Izključite tiskalnik. Odstranite enoto in jo znova namestite. Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte enoto fotoprevodnika, kot je opisano pod "Enota fotoprevodnika" na strani 75.

Manjkajoča območja na natisnjeni sliki	
Vzrok	Kaj storiti?
Papir je morda vlažen.	Ta tiskalnik je občutljiv na vlago, ki jo absorbira papir. Večja vsebnost vlage v papirju pomeni svetlejši izpis. Papirja ne hranite v vlažnem prostoru.
Morda ne uporabljate pravilne vrste papirja za svoj tiskalnik.	Če je površina vašega tiskalnika pregroba, bodo natisnjeni znaki videti zviti ali pretrgani. Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo uporabo gladkega kakovostnega kopirnega papirja. Za informacije o izbiri papirja glejte "Vrste papirja, ki so na voljo:" na strani 111.

Popolnoma prazne strani	
Vzrok	Kaj storiti?
Tiskalnik mogoče ni prenesel več kot ene strani naenkrat.	Odstranite snop papirja in ga razprite. Da poravnate robove, papir dvignite pokonci, rahlo udarite na ravni površini in ga ponovno vstavite.

Popolnoma prazne strani	
Vzrok	Kaj storiti?
Kartuša razvijalnika je morda blizu konca svoje življenjske dobe.	Če je v pripomočku EPSON Status Monitor 3 prikazana nizko količina tonerja, glejte "Kartuša razvijalnika" na strani 70 za informacije o zamenjavi kartuše razvijalnika.
Kartuša razvijalnika ni pravilno vstavljena.	Preverite, ali je kartuša razvijalnika vstavljena, kot je opisano pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70.
Vzrok težave je morda vaša aplikacija ali vmesniški kabel.	V gonilniku tiskalnika natisnite list stanja. Če se še naprej pojavljajo prazne strani, je težava lahko v tiskalniku. Izključite tiskalnik in se obrnite na svojega prodajalca.

Natisnjena slika je svetla ali komaj vidna	
Vzrok	Kaj storiti?
Papir je morda vlažen.	Večja vsebnost vlage v papirju pomeni svetlejši izpis. Papirja ne hranite v vlažnem prostoru.
Morda ne uporabljate pravilne vrste papirja za svoj tiskalnik.	Če je površina vašega tiskalnika pregroba, bodo natisnjeni znaki videti zviti ali pretrgani. Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo uporabo gladkega kakovostnega kopirnega papirja. Za informacije o izbiri papirja glejte "Vrste papirja, ki so na voljo:" na strani 111.
Morda je vključen način Toner Save.	V gonilniku tiskalnika izključite način Toner Save.
Nastavitev Density je morda nastavljena na presvetlo vrednost.	Potemnite nastavitev Density v gonilniku tiskalnika.
Verjetno je prišlo do težave s kartušo razvijalnika.	Odstranite kartušo razvijalnika, jo previdno pretresite v prečni smeri, da razdelite toner, in jo znova namestite. Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte kartušo, kot je opisano pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70.

Slika je pretemna	
Vzrok	Kaj storiti?
Nastavitev Density je morda nastavljena na pretemno vrednost.	Posvetlite nastavitev Density v gonilniku tiskalnika.
Verjetno je prišlo do težave s kartušo razvijalnika.	Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte kartušo razvijalnika, kot je opisano pod "Kartuša razvijalnika" na strani 70.

Stran, na katero niste tiskali, je umazana	
Vzrok	Kaj storiti?
Toner se je mogoče stresel na podajalec papirja.	Izključite tiskalnik. Očistite notranje komponente tiskalnika.

V izpisu se pojavljajo ponavljajoče se bele pike, črne pike, ali črne vodoravne črte	
Vzrok	Kaj storiti?
Verjetno gre za težavo z enoto fotoprevodnika.	Izključite tiskalnik. Odstranite enoto in jo znova namestite. Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte enoto fotoprevodnika, kot je opisano pod "Enota fotoprevodnika" na strani 75.

Težave s pomnilnikom

Opomba

Reševanje nekaterih težav s pomnilnikom lahko zahteva povečanje pomnilnika tiskalnika. Samo model EPL-6200 vam omogoča povečanje pomnilnika z vgradnjo pomnilniške enote.

Kakovostjo tiskanja se je zmanjšala	
Vzrok	Kaj storiti?
Tiskalnik ne more tiskati v zahtevani kakovosti, ker ima premajhno količino pomnilnika. Da je lahko nadaljeval tiskanje, je tiskalnik samodejno zmanjšal kakovost tiska.	Preverite, ali je izpis sprejemljive kakovosti. Če ni, dodajte pomnilnik kot trajno rešitev te težave ali začasno zmanjšajte nastavev Print Quality v gonilniku tiskalnika.

Pomanjkanje pomnilnika za trenutno opravilo	
Vzrok	Kaj storiti?
Tiskalnik nima dovolj pomnilnika za trenutno opravilo.	Dodajte pomnilnik kot trajno rešitev te težave ali začasno zmanjšajte nastavev Print Quality v gonilniku tiskalnika.

Težave pri ravnanju s papirjem

Opomba:

- ❑ Tiskalnik EPL-6200 ima dva standardna vira papirja, pladenj MP in režo za ročno vstavljanje. Pladenj MP je razpoložljivi vir papirja za AcuLaser M1200/EPL-6200L.

❑ *Dodatna spodnja kaseta za 500 listov A4 je namenjena samo tiskalniku EPL-6200.*

Papir v podajalniku ne potuje pravilno	
Vzrok	Kaj storiti?
Vodila papirja niso pravilno nastavljena.	Prepričajte se, da so vodila papirja v vseh virih papirja pravilno nastavljena za vstavljeno velikost papirja.
Nastavitev za vir papirja je verjetno napačna.	Poskrbite, da ste izbrali ustrezni vir papirja.
V izbranem viru papirja morda ni papirja.	Vstavite papir v izbrani vir papirja.
Velikost vstavljenega papirja je drugačna od izbrane velikosti papirja v gonilniku tiskalnika.	Poskrbite, da izberete pravilno velikost papirja v nastavitvah gonilnika tiskalnika.
V kasetah je verjetno naloženih preveč listov.	Preverite, ali ste poskusili vstaviti preveč listov papirja. Za največjo zmogljivost vsakega vira papirja glejte "Pladenj MP" na strani 23.

Dodatek A

Tehnične specifikacije

Papir

Vrste papirja, ki so na voljo:

Ta razdelek pojasnjuje, katero vrsto papirja lahko uporabljate s tiskalnikom. Poskrbite, da uporabljate samo papir, ki je omenjen v tem razdelku.

Opomba:

Tiskalnik je zelo občutljiv na vlago. Papir vedno hranite v suhem okolju.

Splošni papir

Uporabljajte lahko naslednji papir.

Vrsta papirja	Opis
Navadni papir	Sprejemljiv je recikliran papir * Teža: od 60 do 90 g/m ² (od 16 do 24 lb)
Ovojnice	Brez lepila in traku Brez plastičnih oken (razen če so oblikovane posebej za laserske tiskalnike) Teža: od 70 do 105 g/m ² (od 23 do 28 lb)
Nalepke	Osnovni list mora biti popolnoma pokrit z nalepkami, brez vrzeli med nalepkami **
Debeli papir	Teža: od 90 do 163 g/m ² (od 24 do 43 lb)
Prosojnice	Uporabite lahko prosojnice za črno-bele laserske tiskalnike ali fotokopirne stroje.
Obarvan papir	Brez premaza
Papir z glavo	Uporabljajte lahko papir z vnaprej natisnjeno glavo, če sta papir in črnilo združljiva z laserskimi tiskalniki. Papirja, ki je bil potiskan z laserskimi, brizgalnimi ali drugimi tiskalniki, ni dovoljeno uporabljati.

* Recikliran papir uporabljajte samo pri običajnih temperaturah in vlagi. Papir slabe kakovosti lahko poslabša kakovost, povzroči zastoj papirja in druge težave.

** Vrzeli med nalepkami lahko povzročijo odlepljanje nalepk v tiskalniku, kar lahko poškoduje tiskalnik.

Opomba:

- ☐ Ker lahko proizvajalec kadarkoli spremeni kakovost medija katerekoli znamke, družba Epson ne more jamčiti kakovosti katerekoli vrste medija. Preden boste kupili velike količine za velike tiskalniške posle, vedno prej preizkusite različne medije.
- ☐ Uporabljajte lahko papir z vnaprej natisnjeno glavo, če sta papir in črnilo združljiva z laserskimi tiskalniki.

Papir, ki ga ne smete uporabljati

V tem tiskalniku ni dovoljeno uporabljati naslednjega papirja. Takšen papir lahko poškoduje tiskalnik in povzroči zastoj papirja ter slabšo kakovost tiska.

- ☐ Mediji, ki so namenjeni uporabi z barvnimi laserskimi tiskalniki, drugimi črno-belimi laserskimi tiskalniki, barvnimi fotokopirnimi stroji, črno-belimi fotokopirnimi stroji ali brizgalnimi tiskalniki
- ☐ Papir, ki je že bil potiskan z barvnimi laserskimi tiskalniki, črno-belimi laserskimi tiskalniki, barvnimi fotokopirnimi stroji, črno-belimi fotokopirnimi stroji, brizgalnimi tiskalniki ali toplotnimi tiskalniki
- ☐ Indigo papir, samokopirni papir, toplotno občutljiv papir, tlačno občutljiv papir, kisel papir ali papir za uporabo s toplotno občutljivim črnilom (okoli 200°C)
- ☐ Nalepke, ki se odlepijo z lahkoto ali nalepke, ki popolnoma ne prekrivajo osnovnega lista
- ☐ Papir s premazom ali poseben barvni papir
- ☐ Papir z luknjami za vpenjalne mape ali je kako drugače preluknjan (perforiran)
- ☐ Papir na katerem je lepilo, sponke, sponke za papir ali lepilni trak
- ☐ Papir, ki privlači zaradi statične elektrike
- ☐ Vlažen papir
- ☐ Papir neenakomerne debeline
- ☐ Pretirano debel ali tanek papir
- ☐ Papir, ki je preveč gladek ali preveč grob
- ☐ Papir, ki je drugačen na hrbtni strani
- ☐ Papir, ki je prepognjen, naguban, valovit ali strgan
- ☐ Papir nepravilne oblike ali papir, ki nima robov odrezanih pravokotno

Tehnični podatki

:Ker lahko kakovost papirja katerekoli znamke proizvajalec kadarkoli spremeni, družba Epson ne more jamčiti kakovosti katerekoli vrste papirja. Preden boste kupili velike količine za velike tiskalniške posle, vedno prej preizkusite različne vrste papirja.

Vrste papirja	Navadni papir, reciklirani papir, nalepke, ovojnice, prosojnice, barvni papir, debeli papir, papir z glavo
---------------	--

Opomba:

Reciklirani papir uporabljajte samo pri običajnih temperaturah in vlagi. Papir slabe kakovosti lahko poslabša kakovost, povzroči zastoj papirja in druge težave.

Teža papirja	
Navadni papir	od 60 do 90 g/m ² , od 16 do 24 lb *
Debeli papir	od 90 do 163 g/m ² , od 24 do 43 lb

* lb: Teža rizme (lb/500 listov/17 in. × 22 in.)

Velikost papirja	
Papir	A4 (210 × 297 mm, 8,3 × 11,7 in.) A5 (148 × 210 mm, 5,8 × 8,3 in.) B5 (182 × 257 mm, 7,2 × 10,1 in.) Letter (216 × 279 mm, 8,5 × 11 in.) Half-Letter (140 × 216 mm, 5,5 × 8,5 in.) Legal (216 × 356 mm, 8,5 × 14 in.) Government Letter (203 × 267 mm, 8,0 × 10,5 in.) Government Legal (216 × 330 mm, 8,5 × 13 in.) F4 (210 ∞ 330 mm, 8,3 ∞ 13 in.) Executive (184 × 267 mm, 7,25 × 10,5 in.) ISO B5 (176 ∞ 250 mm, 7 ∞ 9,8 in.) Po meri (od 76 do 216 mm × od 127 do 356 mm, od 3,0 do 8,5 in. × od 5,0 do 14,0 in.)
Ovojnice	Monarch (98 × 191 mm, 3 7/8 × 7 1/2 in.) Commercial 10 (105 × 241 mm, 4 1/8 × 9 1/2 in.) DL (110 × 220 mm, 4,3 × 8,7 in.) C5 (162 × 229 mm, 6,4 × 9,0 in.) C6 (114 × 162 mm, 4,5 × 6,4 in.) ISO B5 (176 ∞ 250 mm, 7 ∞ 9,8 in.)



Pozor:

Vstavljajte samo papir z zgoraj navedenimi velikostmi.

Območje tiskanja

EPL-6200	Rob najmanj 4 mm na vseh straneh
AcuLaser M1200/ EPL-6200L	Rob najmanj 5 mm na vseh straneh

Tiskalnik

Splošno

Metoda tiskanja	Odčitavanje z laserskim žarkom in suhi elektrofotografski proces	
Ločljivost	EPL-6200: 1200 dpi, Class 1200 dpi ali 600 dpi, 300 dpi AcuLaser M1200/EPL-6200L: 600 dpi	
Prvi izpis	Manj kot 13 s s papirjem A4/Letter (pri podajanju s pladnjem MP)	
Podajanje papirja	EPL-6200: Samodejno ali ročno podajanje AcuLaser M1200/EPL-6200L: Samodejno	
Poravnava podajanja papirja	Poravnava na sredino za vse velikosti	
Dovod papirja (papir 75 g/m ²)	Pladenj MP	EPL-6200: Do 250 listov navadnega papirja AcuLaser M1200/EPL-6200L: Do 150 listov navadnega papirja Do 10 ovojnic, odvisno od debeline
Izhod za papir	S potiskano stranjo navzdol	
Kapaciteta izhoda za papir (papir 75 g/m ²)	Do 100 listov navadnega papirja	
RAM	EPL-6200: 8 MB ali 16 MB, razširljivo do 136 MB ali 144 MB Omrežni model EPL-6200: 16 MB, razširljivo do največ 272 MB AcuLaser M1200/EPL-6200L: 2 MB	

Okolje

Temperatura	Delovanje	od 10 do 35°C
	Shranjevanje	od 0 do 35 °C
Vlažnost	Delovanje	od 15 do 85 % RV
	Shranjevanje	od 30 do 85 % RV
Nadmorska višina	največ 2.500 m	

Standardi in potrdila

Varnostni standardi

Evropski model	Direktiva 2006/95/ES EN60950-1
----------------	-----------------------------------

Elektromagnetna združljivost

Evropski model	Direktiva 2004/108/ES EN 55022, razred B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
----------------	---

Tehnični podatki

Dimenzije in teža	EPL-6200	Višina: 261 mm Širina: 407 mm Globina: 436 mm Teža: Približno 7,5 kg, brez kartuše razvijalnika in enote fotoprevodnika
	AcuLaser M1200/ EPL-6200L	Višina: 261 mm Širina: 385 mm Globina: 279 mm Teža: Približno 6,0 kg, brez kartuše razvijalnika in enote fotoprevodnika

Električni

Za napetost tiskalnika preverite nalepko na zadnji strani tiskalnika.

AcuLaser M1200/EPL-6200L

			Model za 110–120 V	Model za 220–240 V
Nazivna napetost			110–120 V	220–240 V
Nazivna frekvenca			50–60 Hz	50–60 Hz
Nazivni tok			8,0 A	4,5 A
Poraba energije	Med tiska- njem	Povprečno	349 W	347 W
		MAKS.	640 W	680 W
	V stanju pripravljenosti		43 W	41 W
	Med spanjem*		7 W ali manj	8 W ali manj

* Vrednosti se nanašajo na porabo energije, ko so vsi postopki popolnoma ustavljeni. Poraba energije se spreminja in je odvisna od pogojev delovanja in ali je nameščena vmesniška kartica vrste B oziroma je vstavljen USB-pomnilnik.

Vmesniki

Vzporedni vmesnik

Uporabite izključno vzporedni priključek, ki je skladen z IEEE 1284-B.

USB vmesnik

Način USB 2.0 Full Speed

Opomba:

- ☐ Vmesnik USB podpirajo samo računalniki s priključkom USB in nameščenim operacijskim sistemom Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ali 2000.
- ☐ Vaš računalnik mora podpirati standard USB 2.0, da bi lahko uporabili vmesnik USB 2.0 za povezavo vašega računalnika s tiskalnikom.
- ☐ Ker je USB 2.0 popolnoma združljiv s standardom USB 1.1, lahko USB 1.1 uporabite kot vmesnik.

- ❑ USB 2.0 lahko uporabljate z operacijskim sistemom Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 in 2000.

Vmesnik Ethernet II

Uporabite lahko oklopljen vmesniški kabel IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T z neprekrizanimi paricami in s priključkom RJ45.

Opomba:

Vmesnika Ethernet ni na voljo na nekaterih modelih tiskalnika.

Potrošni material

Kartuša razvijalnika

Izdelek/model	Velika kartuša razvijalnika	0521/0521 *
	Standardna kartuša razvijalnika	0520/0520 *
	Povratna velika kartuša razvijalnika	0523/0523 *
	Povratna standardna kartuša razvijalnika	0522/0522 *
Temperatura shranjevanja	od 0 do 35 °C	
Vlažnost pri shranjevanju	od 30 do 85 % RV	

* Ta izdelek je skladen z zahtevami za pridobitev znaka CE skladno z direktivo ES 2004/108/ES.

Opomba:

Na nekaterih območjih se povratne kartuše ne prodajajo. O razpoložljivosti programa povratnih kartuš se posvetujte s krajevnim predstavnikom/prodajalcem Epson.

Enota fotoprevodnika

Koda izdelka	S051099
Temperatura shranjevanja	od 0 do 35 °C
Vlažnost pri shranjevanju	od 30 do 85 % RV

Dodatek B

Delo s pisavami

Pisave za črtne kode EPSON (samo Windows)

Pisave za črtne kode EPSON omogočajo ustvarjanje in tiskanje številnih vrst črtnih kod.

Običajno je ustvarjanje kode naporen postopek, kjer morate določiti različne ukazne kode, na primer začetno črtico, končno črtico in OCR-B, poleg samih znakov črtne kode. Pisave za črtne kode EPSON so zasnovane za samodejno dodajanje takšnih kod, kar omogoča preprosto tiskanje črtnih kod, ki so skladne z različnimi standardi za črtne kode.

Pisave za črtne kode EPSON podpirajo naslednje vrste črtnih kod:

Standard črtne kode	Črtna koda EPSON	OCR-B	Številka za preverjanje	Komentarji
EAN	EPSON EAN-8	Da	Da	Ustvari črtne kode EAN (skrajšana različica).
	EPSON EAN-13	Da	Da	Ustvari črtne kode EAN (standardna različica).
UPC-A	EPSON UPC-A	Da	Da	Ustvari črtne kode UPC-A.
UPC-E	EPSON UPC-E	Da	Da	Ustvari črtne kode UPC-E.
Code39	EPSON Code39	Ne	Ne	Tiskanje kod OCR-B in številke za preverjanje je mogoče določiti skupaj z imenom pisave.
	EPSON Code39 CD	Ne	Da	
	EPSON Code39 CD Num	Da	Da	
	EPSON Code39 Num	Da	Ne	
Code128	EPSON Code128	Ne	Da	Ustvari črtne kode Code128.

Standard črtne kode	Črtna koda EPSON	OCR-B	Številka za preverjanje	Komentarji
Interleaved 2 of 5 (ITF)	EPSON ITF	Ne	Ne	Tiskanje kod OCR-B in številke za preverjanje je mogoče določiti skupaj z imenom pisave.
	EPSON ITF CD	Ne	Da	
	EPSON ITF CD Num	Da	Da	
	EPSON ITF Num	Da	Ne	
Codabar	EPSON Codabar	Ne	Ne	Tiskanje kod OCR-B in številke za preverjanje je mogoče določiti skupaj z imenom pisave.
	EPSON Codabar CD	Ne	Da	
	EPSON Codabar CD Num	Da	Da	
	EPSON Codabar Num	Da	Ne	

Sistemske zahteve

Za uporabo Pisav za črtne kode EPSON mora vaš računalnik izpolnjevati naslednje zahteve:

Računalnik	Računalnik serije IBM PC ali združljiv z IBM s procesorjem i386SX ali višjim
Operacijski sistem	Microsoft Windows Vista, XP ali 2000
Trdi disk	Od 15 do 30 KB prostora, odvisno od pisave

Opomba:

Pisave za črtne kode EPSON je mogoče uporabljati samo z gonilniki tiskalnika Epson.


Namestitev Pisav za črtne kode EPSON

Sledite tem korakom, da namestite Pisave za črtne kode EPSON. Tukaj opisan postopek je namenjen namestitvi v operacijskem sistemu Windows 98. Postopek za operacijske sisteme Windows je skoraj enak.

1. Prepričajte se, da je tiskalnik izklopljen in da je na vašem računalniku nameščen sistem Windows.

2. V pogon CD-ROM vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik.

Opomba:


- ☐ Če se prikaže okno za izbiro jezika, izberite svojo državo.
 - ☐ Če se zaslon EPSON Installation Program ne prikaže samodejno, kliknite  **Start**, nato pa kliknite **Computer** (Računalnik) (za operacijski sistem Windows Vista) ali kliknite ikono **My Computer** (Moj računalnik) na namizju (za operacijski sistem Windows XP ali 2000). Z desno miškino tipko kliknite ikono **CD-ROM** in kliknite **OPEN** v meniju, ki se prikaže. Potem dvokliknite **Epsetup.exe**.
3. Ko se prikaže pogovorno okno, kliknite **Software List**.
 4. Izberite potrditveno polje **EPSON BarCode Font** in kliknite **Install**. Potem sledite navodilom na zaslonu.
 5. Ko je namestitev končana, kliknite **OK**.

Pisave za črtne kode EPSON so zdaj nameščene v vašem računalniku.

Tiskanje s Pisavami za črtne kode EPSON

Sledite tem korakom, da ustvarite in natisnete črtne kode z uporabo pisav za črtne kode EPSON. V teh navodilih se uporablja aplikacija Microsoft WordPad. Postopek tiskanja iz drugih aplikacij se lahko malo razlikuje.


1. Odprite dokument v svoji aplikaciji in vnesite znake, ki jih želite pretvoriti v črtno kodo.

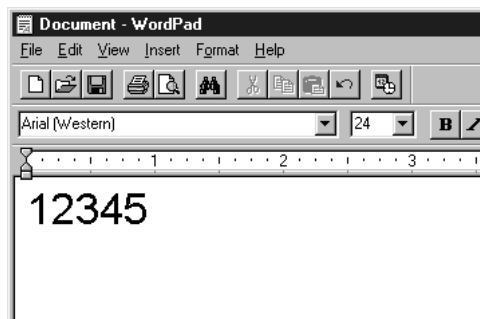

2. Izberite znake in izberite **Font** v meniju Format.




3. Izberite želeno pisavo za črtno kodo EPSON, nastavite velikost pisave in kliknite **OK**.

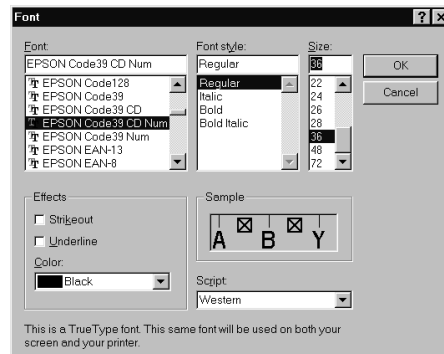

Opomba:

V operacijskem sistemu Windows Vista, XP ali 2000 ne morete uporabljati pisav z velikostjo nad 96 pik, kadar tiskate črtne kode.

4. Izbrani znaki se prikažejo kot znaki črtne kode, ki so podobni tistim, ki so prikazani spodaj.

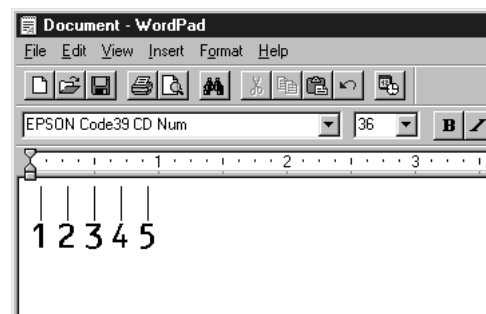

5. Izberite **Print** (Natisni) v meniju File, izberite svoj tiskalnik Epson in kliknite **Properties** (Lastnosti). Nastavite naslednje nastavitve gonilnika tiskalnika. EPL-6200 je črno-bel tiskalnik. Tiskalnik AcuLaser M1200/EPL-6200L je črno-bel tiskalnik s podporo gostiteljskega računalnika. Glejte ustrezne razdelke v spodnji tabeli.

	Gonilnik za črno-beli tiskalnik	Gonilnik za barvni tiskalnik	Gonilnik za črno-beli tiskalnik s podporo gostiteljskega računalnika
Color (Barva)	(ni na voljo)	Black (Črna)	(ni na voljo)
Print Quality (Kakovost tiska)	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Toner Save (Varčevanje s tonerjem)	Ni izbrano	Ni izbrano	Ni izbrano
Zoom Options (Možnosti povečave)	Ni izbrano	Ni izbrano	Ni izbrano
Graphic mode (Način grafike) (v pogovornem oknu Extended Settings, ki ga odprete z jezičkom Optional Settings)	High Quality (Printer) (Visoka kakovost) (tiskalnik)	(ni na voljo)	(ni na voljo)
Printing Mode (Način tiskanja) (v pogovornem oknu Extended Settings, ki ga odprete z jezičkom Optional Settings)	(ni na voljo)	High Quality (Printer) (Visoka kakovost) (tiskalnik)	(ni na voljo)

6. Kliknite **OK**, da natisnete črtno kodo.

Opomba:

Če je v nizu znakov za črtno kodo napaka, na primer neustrezni podatki, se bo črtna koda natisnila, kot se prikaže na zaslonu, vendar je ne morete brati s čitalnikom črtne kode.

Opombe za vnos in oblikovanje črtnih kod

Pri vnosu in oblikovanju znakov črtne kode si zapomnite naslednje:

- ☐ Ne uporabljajte senčena ali posebnega oblikovanja znakov, na primer krepke, ležeče ali podčrtane pisave.
- ☐ Črtne kode natisnite izključno črno-belo.
- ☐ Pri vrtenju znakov določite izključno kote 90°, 180° in 270°.
- ☐ Izključite vse nastavitve za samodejne znake in razdaljo med besedami v aplikaciji.

- ☐ V aplikaciji ne uporabljajte funkcij, ki povečajo ali pomanjšajo velikost znakov samo v navpični ali vodoravni smeri.
- ☐ Izključite samo popravke v aplikaciji, na primer črkovanje, slovnico, presledke itd.
- ☐ Da boste lažje razlikovali črtne kode od ostalega besedila v dokumentu, nastavite aplikacijo za prikaz besedilnih simbolov, kot so oznake odstavkov, tabulatorji itd.
- ☐ Ker se pri izbiri pisav za črtne kode EPSON dodajo posebni znaki, kot sta začetna in končna črta, lahko ima končna črtna koda več znakov, kot ste jih prvotno vnesli.
- ☐ Za najboljše rezultate s pisavami za črtne kode EPSON uporabljajte samo velikosti pisav, ki so priporočene v "Tehnični podatki za pisave za črtne kode" na strani 123. Čitalniki črtne kode morda ne bodo mogli prebrati črtnih kod drugih velikosti.

Opomba:

Vsi čitalniki črtne kode morda ne bodo mogli prebrati črtnih kod, odvisno od gostote tiska in kakovosti ter barve papirja. Pred tiskanjem večjih količin natisnite vzorec in se prepričajte, da je mogoče prebrati črtno kodo.

Tehnični podatki za pisave za črtne kode

Ta razdelek vsebuje podrobnosti za specifikacije za vnos znakov za vsako pisavo za črtno kodo EPSON.

EPSON EAN-8

- ☐ EAN-8 je osemestna skrajšana različica standarda za črtno kodo EAN.
- ☐ Ker se samodejno doda številka za preverjanje, je mogoče vnesti samo 7 znakov.


Vrsta znaka	Številke (od 0 do 9)
Število znakov	7 znakov
Velikost pisave	52–130 pik (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 52 pik, 65 pik (standardna), 97,5 pik in 130 pik.

Naslednje kode se vstavijo samodejno in jih ni treba vnesti ročno:

- ☐ Levi/desni rob
- ☐ Leva/desna varovalna črta

- ☐ Srednja črta
- ☐ Številka za preverjanje
- ☐ OCR-B

Vzorec

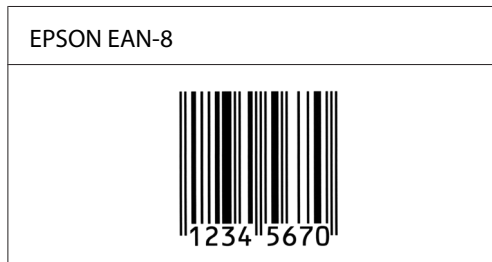


EPSON EAN-13

- ☐ EAN-13 je standardna 13-mestna črtna koda EAN.
- ☐ Ker se samodejno doda številka za preverjanje, je mogoče vnesti samo 12 znakov.

Vrsta znaka	Številke (od 0 do 9)
Število znakov	12 znakov
Velikost pisave	60–150 pik (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 60 pik, 75 pik (standardna), 112,5 pik in 150 pik.

Naslednje kode se vstavijo samodejno in jih ni treba vnesti ročno:

- ☐ Levi/desni rob
- ☐ Leva/desna varovalna črta
- ☐ Srednja črta
- ☐ Številka za preverjanje
- ☐ OCR-B

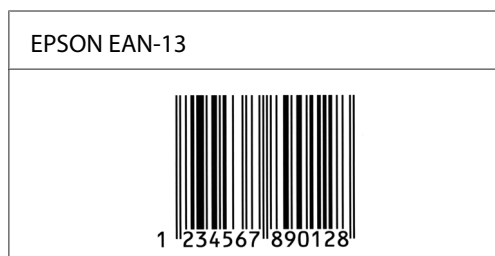
Vzorec**EPSON UPC-A**

- ☐ UPC-A je standardna črtna koda UPC-A, ki je določena s standardom American Universal Product Code (Priročnik s tehničnimi podatki za simbole UPC).
- ☐ Podprte so samo običajne kode UPC. Dodatne kode niso podprte.

Vrsta znaka	Številke (od 0 do 9)
Število znakov	11 znakov
Velikost pisave	60–150 pik (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 60 pik, 75 pik (standardna), 112,5 pik in 150 pik.

Naslednje kode se vstavijo samodejno in jih ni treba vnesti ročno:

- ☐ Levi/desni rob
- ☐ Leva/desna varovalna črta
- ☐ Srednja črta
- ☐ Številka za preverjanje
- ☐ OCR-B

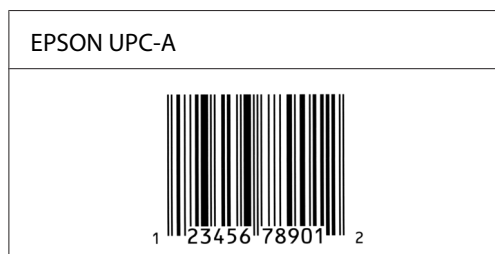Vzorec

EPSON UPC-E


- ☐ UPC-E je črtna koda UPC-A z izločanjem ničel (izbrišejo se odvečne ničle), ki je določena s standardom American Universal Product Code (Priročnik s tehničnimi podatki za simbole UPC).

Vrsta znaka	Številke (od 0 do 9)
Število znakov	6 znakov
Velikost pisave	60–150 pik (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 60 pik, 75 pik (standardna), 112,5 pik in 150 pik.

Naslednje kode se vstavijo samodejno in jih ni treba vnesti ročno:

- ☐ Levi/desni rob
- ☐ Leva/desna varovalna črta
- ☐ Številka za preverjanje
- ☐ OCR-B
- ☐ Številka "0"

Vzorec

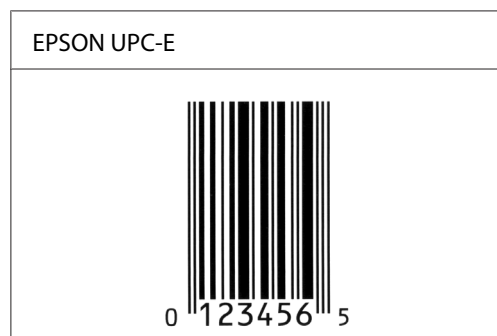

EPSON Code39

- ☐ Na voljo so štiri pisave Code39, s katerimi lahko omogočite in onemogočite samodejno vstavljanje številke za preverjanje ter pisave OCR-B.
- ☐ Višina črtna koda se samodejno prilagodi na najmanj 15% skupne dolžine, kot določa standard Code39. Zaradi tega je pomembno, da med črtno kodo in okoliškim besedilom pustite nekaj prostora, da preprečite prekrivanje.
- ☐ Presledke v črtnih kodah Code39 vnesite kot “_” podčrtaje.

- ☐ Če v eni vrstici natisnete dve ali več črtnih kod, jih ločite s tabulatorjem ali pa izberite katero drugo pisavo in vnesite presledek. Če vnesete presledek, ko je izbrana pisava Code39, bo črtna koda napačna.

Vrsta znaka	Alfanumerični znaki (od A do Z, 0 do 9) Simboli (- . presledek \$ / + %)
Število znakov	Ni omejitve
Velikost pisave	Če ne uporabljate OCR-B: 26 pik ali več (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 26 pik, 52 pik, 78 pik in 104 pike. Če uporabljate OCR-B: 36 pik ali več (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 36 pik, 72 pik, 108 pik in 144 pik.

Naslednje kode se vstavijo samodejno in jih ni treba vnesti ročno:

- ☐ Leva/desna tiha cona
- ☐ Številka za preverjanje
- ☐ Znak/Začni/Ustavi

Vzorec

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
	
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num
 1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7 S

EPSON Code128

- ☐ Pisave Code128 podpirajo nabore kod A, B in C. Če na sredini vrstice spremenite niz kod v vrstici znakov, se samodejno vstavi koda za pretvarjanje.
- ☐ Višina črtne kode se samodejno prilagodi na najmanj 15% skupne dolžine, kot določa standard Code128. Zaradi tega je pomembno, da med črtno kodo in okoliškim besedilom pustite nekaj prostora, da preprečite prekrivanje.

- ☐ Nekatere aplikacije samodejno izbrišejo presledke na koncu vrstice ali spremenijo več presledkov v tabulatorje. Črtne kode, ki vsebujejo presledke, se morda ne bodo pravilno natisnile v aplikacijah, ki samodejno izbrišejo presledke na koncu vrstice ali spremenijo več presledkov v tabulatorje.
- ☐ Če v eni vrstici natisnete dve ali več črtnih kod, jih ločite s tabulatorjem ali pa izberite katero drugo pisavo in vnesite presledek. Če vnesete presledek, ko je izbrana pisava Code128, bo črtna koda napačna.

Vrsta znaka	Vsi znaki ASCII (skupaj 95)
Število znakov	Ni omejitve
Velikost pisave	26–104 pik (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 26 pik, 52 pik, 78 pik in 104 pike.

Naslednje kode se vstavijo samodejno in jih ni treba vnesti ročno:

- ☐ Leva/desna tiha cona
- ☐ Znak/Začni/Ustavi
- ☐ Številka za preverjanje
- ☐ Znak za spremembo kodnega niza

Vzorec



EPSON ITF

- ☐ Pisave EPSON ITF so skladne s standardom USS Interleaved 2-of-5 (ZDA).
- ☐ Na voljo so štiri pisave EPSON ITF, s katerimi lahko omogočite in onemogočite samodejno vstavljanje številka za preverjanje in pisave OCR-B.
- ☐ Višina črtne kode se samodejno prilagodi na najmanj 15% skupne dolžine, kot določa standard Interleaved 2-of-5. Zaradi tega je pomembno, da med črtno kodo in okoliškim besedilom pustite nekaj prostora, da preprečite prekrivanje.

- ☐ Koda Interleaved 2 of 5 obravnava vsak par znakov kot eno množico. Če je število znakov liho, pisave EPSON ITF samodejno dodajo ničlo na začetek niza znakov.

Vrsta znaka	Številke (od 0 do 9)
Število znakov	Ni omejitve
Velikost pisave	Če ne uporabljate OCR-B: 26 pik ali več (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 26 pik, 52 pik, 78 pik in 104 pike. Če uporabljate OCR-B: 36 pik ali več (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 36 pik, 72 pik, 108 pik in 144 pik.

Naslednje kode se vstavijo samodejno in jih ni treba vnesti ročno:

- ☐ Leva/desna tiha cona
- ☐ Znak/Začni/Ustavi
- ☐ Številka za preverjanje
- ☐ Številka "0" (po potrebi se doda na začetek nizov znakov)

Vzorec

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
	

EPSON Codabar


- ☐ Na voljo so štiri pisave Codabar, s katerimi lahko omogočite in onemogočite samodejno vstavljanje številke za preverjanje ter pisave OCR-B.
- ☐ Višina črtne kode se samodejno prilagodi na najmanj 15% skupne dolžine, kot določa standard Codabar. Zaradi tega je pomembno, da med črtno kodo in okoliškim besedilom pustite nekaj prostora, da preprečite prekrivanje.
- ☐ Ko vnesete znak Start ali Stop, pisave Codabar samodejno vstavijo dodatni znak.
- ☐ Če ne vnesete znaka Start ali Stop, se ti znaki samodejno vnesejo kot črka A.



Vrsta znaka	Številke (od 0 do 9) Simboli(- \$: / . +)
Število znakov	Ni omejitve
Velikost pisave	Če ne uporabljate OCR-B: 26 pik ali več (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 26 pik, 52 pik, 78 pik in 104 pike. Če uporabljate OCR-B: 36 pik ali več (do 96 pik v Windows Vista, XP in 2000). Priporočene velikosti so 36 pik, 72 pik, 108 pik in 144 pik.

Naslednje kode se vstavijo samodejno in jih ni treba vnesti ročno:

- ☐ Leva/desna tiha cona
- ☐ Znak Začni/Ustavi (kadar ni vnesen)
- ☐ Številka za preverjanje

Vzorec

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	

EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
 A 1 2 3 4 5 6 7 A	 A 1 2 3 4 5 6 7 4 A

Dodatek C

Uporabniška podpora

Navezovanje stika z uporabniško podporo

Pred vzpostavitvijo stika z Epsonom

Če vaš Epson izdelek ne deluje pravilno in ne morete odpraviti nastalih težav s pomočjo informacij, navedenih v dokumentaciji izdelka, se za pomoč obrnite na službo za podporo. Če služba za podporo za vaše območje ni navedena na spodnjem seznamu, se posvetujte s prodajalcem, pri katerem ste izdelek kupili.

Služba za podporo strankam vam bo lahko pomagala hitreje, če ji boste posredovali naslednje informacije:

- ☐ Serijska številka izdelka
(Nalepko s serijsko številko običajno najdete na hrbtni strani izdelka.)
- ☐ Model izdelka
- ☐ Različica programske opreme izdelka
(Kliknite **About**, **Version Info** ali podoben gumb v programski opremi izdelka.)
- ☐ Znamko in model vašega računalnika
- ☐ Ime in različica operacijskega sistema na vašem računalniku
- ☐ Imena in različice programske opreme, ki jih običajno uporabljate skupaj z izdelkom

Pomoč za uporabnike iz Avstralije

Epson Australia vam želi zagotoviti visoko raven storitev službe za pomoč strankam. Poleg dokumentacije, ponujamo še naslednje vire za pridobivanje informacij o izdelku:

Vaš prodajalec

Ne pozabite, da vam lahko vaš prodajalec pogosto pomaga prepoznati in odpraviti težave. Če potrebujete nasvet glede težav, svetujemo, da najprej pokličete prodajalca; ki vam lahko pogosto pomaga hitro in učinkovito rešiti težave ali vam svetovati, kaj naj bo vaš naslednji korak.

Internetni naslov URL <http://www.epson.com.au>

Dostop do spletnih strani Epson Australia. Sem se spleta prisurfati z modemom! Spletna stran ponuja območje za prenos gonilnikov, kontaktne točke Epson, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošta).

Epson Helpdesk (center za pomoč)

Center za pomoč Epson Helpdesk je storitev, ki ponuja našim strankam dostop do nasvetov, ki jih potrebujejo. Operaterji Helpdesk-a vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in upravljanju vašega izdelka Epson. Nape pred-prodajno osebje v centru Helpdesk vam lahko ponudi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in vam svetuje, kje lahko najdete vam najbližjega prodajalca ali serviserja. Tu lahko dobite odgovore na veliko različnih vprašanj.

Telefonska številka centra za pomoč Helpdesk je:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Svetujemo, da preden pokličete, pripravite vse bistvene informacije in jih imejte pri roki. Več informacij boste imeli, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Med te informacije spadajo Epsonova dokumentacija za izdelek, vrsta računalnika, operacijskega sistema, programska oprema in druge informacije za katere menite, da so nujne.

Pomoč za uporabnike iz Singapurja

Viri za informacije, podporo in storitve, ki jih ponuja Epson Singapore so:

Svetovni splet (<http://www.epson.com.sg>)

tu boste našli informacije specifikacijah izdelka, gonilnik za prenos, pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), poizvedbe o prodaji in tehnično podporo preko e-pošte.

Epson HelpDesk (telefon: (65) 6586 3111)

Naše moštvo HelpDesk za pomoč uporabnikom vam bo prek telefona pomagalo pri naslednjih težavah:

- ☐ Poizvedbe o prodaji in informacije o izdelku

- ☐ Vprašanja o uporabi izdelka ali težave pri uporabi
- ☐ Poizvedbe o servisnih storitvah in garanciji

Pomoč za uporabnike iz Tajske

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet (<http://www.epson.co.th>)

Tu boste našli informacije specifikacijah izdelka, gonilnik za prenos, pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) in podporo preko e-pošte.

Epson Hotline (telefon: (66)2-670-0333)

Naša dežurna telefonska linija vam bo pomagala pri naslednjih težavah:

- ☐ Poizvedbe o prodaji in informacije o izdelku
- ☐ Vprašanja o uporabi izdelka ali težave pri uporabi
- ☐ Poizvedbe o servisnih storitvah in garanciji

Pomoč za uporabnike iz Vietnama

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Epson Hotline (telefon): 84-8-823-9239

Servisni center: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Pomoč za uporabnike iz Indonezije

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacije o specifikacijah izdelka in gonilniki za prenos

- ❑ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), poizvedbe o prodaji, vprašanja preko e-pošte

Epson Hotline

- ❑ Poizvedbe o prodaji in informacije o izdelku
- ❑ Tehnična podpora

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

Servisni center Epson:

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Telefon/faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Telefon: (62) 31-5355035
Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Telefon/faks: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar
Telefon: (62)411-350147/411-350148

Pomoč za uporabnike iz Hongkonga

Da boste deležni tehnične podpore in ostalih poprodajnih storitev, vse uporabnike prosimo, da stopijo v stik s podjetjem Epson Hong Kong Limited.

Spletna domača stran

Epson Hong Kong je postavil lokalno domačo stran v kitajščini in angleščini, ki ponuja uporabnikom naslednje informacije:

- ☐ Informacije o izdelku
- ☐ Odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja (FAQs)
- ☐ Najnovejše gonilnike za izdelke Epson

Uporabniki lahko dostopajo do naše domače strani na svetovnem spletu na naslovu:

<http://www.epson.com.hk>

Tehnična podpora in dežurna telefonska linija

Pokličete lahko tudi naše osebje za tehnično podporo na naslednje številke za telefon in faks:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Pomoč za uporabnike iz Malezije

Kontaktni podatki za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informacije o specifikacijah izdelka in gonilniki za prenos

- ❑ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), poizvedbe o prodaji, vprašanja preko e-pošte

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Glavna uprava.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epson Helpdesk (center za pomoč)

- ❑ Poizvedbe o prodaji in informacije o izdelku (tel. linija)

Telefon: 603-56288222

- ❑ Poizvedbe o servisnih storitvah in garanciji, uporabi izdelka in tehnična podpora (linija za tehnično podporo)

Telefon: 603-56288333

Pomoč za uporabnike iz Indije

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet (<http://www.epson.co.in>)

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelka, gonilniki za prenos in splošne poizvedbe o izdelkih.

Epson India Head Office - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson India, regionalne podružnice:

Mesto	Telefonska številka	Številka faksa
Mumbaj	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Cenaj	044-30277500	044-30277575
Kalkuta	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	ni na voljo
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Telefonska linija za pomoč

Za servis, informacije o izdelku in o naročilu kartuš - 18004250011 (9.00 - 21.00) - To je brezplačna telefonska številka.

Za servis (CDMA in mobilni uporabniki) - 3900 1600 (9.00 - 18.00), pred številko dodajte še lokalno STD kodo

Pomoč za uporabnike s Filipinov

Da boste deležni tehnične podpore in ostalih poprodajnih storitev, vse uporabnike prosimo, da stopijo v stik s podjetjem Epson Philippines Corporation, telefonsko številko in faks številko ter e-poštni naslov:

Telefon: (63) 2-813-6567

Faks: (63) 2-813-6545

E-pošta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Svetovni splet (<http://www.epson.com.ph>)

Tu boste našli informacije specifikacijah izdelka, gonilnik za prenos, pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) in druge poizvedbe preko e-pošte.

Epson Helpdesk (telefon: (63) 2-813-6567)

Naša dežurna telefonska linija vam bo pomagala pri naslednjih težavah:

- ☐ Poizvedbe o prodaji in informacije o izdelku
- ☐ Vprašanja o uporabi izdelka ali o težavah pri uporabi
- ☐ Poizvedbe o servisnih storitvah in garanciji

Stvarno kazalo

Č

Čiščenje

Notranjost tiskalnika.....	81
Odstranjevanje razsutega tonerja.....	86
Ohišje tiskalnika.....	81
Valji poti za papir.....	84

D

Debeli papir.....	27
Dodatna oprema	
Razpoložljiva.....	20

E

Enota fotoprevodnika

Ponastavitev števca (Windows).....	36
Tehnični podatki.....	117
Zamenjava.....	76

EPSON Status Monitor 3 (Macintosh)

Dostop do.....	54
Nastavitve nadzora.....	55
Odstranjevanje.....	58
Okno z opozorilom stanja.....	56
Pridobivanje stanja tiskalnika.....	54
Vizitka.....	54

EPSON Status Monitor 3 (Windows)

Dostop do.....	38
Nastavitve nadzora.....	40
Odstranjevanje.....	46
Okno z opozorilom stanja.....	42
Pridobivanje stanja tiskalnika.....	39
Ustavitev nadzora.....	43
Vizitka.....	37

G

Gonilnik tiskalnika

Dostopanje do gonilnika tiskalnika (Macintosh).....	49
---	----

Gonilnik tiskalnika (Mac OS X)

Dostop.....	50
-------------	----

Gonilnik tiskalnika (Macintosh)

Odstranjevanje.....	58
---------------------	----

Gonilnik tiskalnika (Windows)

Dostop.....	30
Namestitve.....	29
Odstranjevanje.....	46
Vizitka.....	29

K

Kartuša razvijalnika

Tehnični podatki.....	117
-----------------------	-----

L

List stanja

Tiskanje.....	96
---------------	----

N

Način varčevanja s tonerjem.....	20
----------------------------------	----

Nadzorna plošča

Lučke.....	19
Pregled.....	18

Nalepke.....	26
--------------	----

Nastavitve gonilnika tiskalnika

Nastavitev povezave USB (Macintosh).....	57
--	----

Nastavitve povezave USB

Uporabniki operacijskega sistema Windows.....	43
---	----

Nastavitve tiskalnika

Izogibanje napakam zaradi nezadostnega pomnilnika.....	37
--	----

Izogibanje napakam zaradi nezadostnega pomnilnika (Mac OS X).....	51
---	----

Navezovanje stika z Epsonom, Servis.....	132
--	-----

O

Odpravljanje težav

Preprečevanje zastojev papirja.....	98
-------------------------------------	----

Težave pri delu s papirjem.....	109
---------------------------------	-----

Težave s pomnilnikom.....	109
---------------------------	-----

Odstranjevanje	
EPSON Status Monitor 3 (Macintosh).....	58
EPSON Status Monitor 3 (Windows).....	46
Gonilnik tiskalnika (Macintosh).....	58
Gonilnik tiskalnika (Windows).....	46
Razsuti toner.....	86
Ovojnice.....	26

P

Papir	
Območje tiskanja.....	114
Podprti.....	111
Posebni mediji.....	25
Prepovedano.....	112
Preprečevanje zastojev papirja.....	98
Tehnični podatki.....	111, 113
Pisave	
Pisave za črtne kode EPSON.....	118
Pisave za črtne kode EPSON	
Namestitev.....	119
Oblikovanje.....	122
Sistemske zahteve.....	119
Tehnični podatki.....	123
Tiskanje.....	120
Vizitka.....	118
Vnos.....	122
Pladenj MP	
Odstranjevanje zastojev papirja (EPL-6200L).....	103
Podprt papir.....	22
Tehnični podatki.....	22
Vstavljanje papirja.....	23
Pomoč	
Epson.....	132
Posebni mediji	
Debeli papir.....	27
Nalepke.....	26
Ovojnice.....	26
Prosojnice.....	27
Tiskanje na.....	25
Potrošni material	
Enota fotoprevodnika.....	117
Kartuša razvijalnika.....	117
Zamenjava.....	70
Preklic tiskanja	

S pomočjo računalnika (Macintosh).....	58
S pomočjo računalnika (Windows).....	45
Prevažanje tiskalnika.....	86
Previdnostni ukrepi	
Med delovanjem.....	9
Odstranjevanje zastoja papirja.....	98
Zamenjava potrošnega materiala.....	70
Previdnostni ukrepi	
Opozorila ob vklopu/izklopu.....	15
Programska oprema tiskalnika (Macintosh)	
Odstranjevanje.....	58
Sistemske zahteve.....	49
Vizitka.....	49
Programska oprema tiskalnika (Windows)	
Namestitev.....	29
Odstranjevanje.....	46
Sistemske zahteve.....	29
Vizitka.....	29
Prosojnice.....	27

S

Souporaba tiskalnika	
Namestitev gonilnika tiskalnika s CD-ja (Windows)	
.....	67
Nastavitev odjemalcev (Windows).....	64
Souporaba tiskalnika (Windows).....	60
Uporaba dodatnega gonilnika (Windows).....	60
Spreminjanje postavitve	
Uporabniki operacijskega sistema Mac OS X.....	50
Uporabniki operacijskega sistema Windows.....	32
Spreminjanje velikosti izpisov	
Uporabniki operacijskega sistema Windows.....	30

T

Tehnični podatki	
Elektrika.....	116
Enota fotoprevodnika.....	117
Kartuša razvijalnika.....	117
Mehanika.....	115
Okolje.....	115
Papir.....	111
Standardi in potrdila.....	115
Vmesnik Ethernet.....	117

Vmesnik USB.....	116
Vzporedni vmesnik.....	116
Težave	
Pomnilnik.....	109
Zastoji papirja.....	98
Težave, reševanje	
navezovanje stika z Epsonom.....	132
Tiskalnik	
Čiščenje.....	81
Dodatna oprema.....	20
Prevažanje.....	86
Toner	
Način varčevanja s tonerjem.....	20
Odstranjevanje razsutega tonerja.....	86

V

Varnostne informacije.....	9
Varnostni ukrepi.....	9
Vir papirja	
Pladenj MP.....	22, 23
Vodni žig	
Za uporabnike sistema Windows.....	34
Vstavljanje papirja	
Pladenj MP.....	23
Velikost papirja po meri.....	25

Z

Zamenjava	
Enota fotoprevodnika.....	76
Zastoji papirja	
Odpravljanje.....	98
Pladenj MP (EPL-6200L).....	103
V notranjosti tiskalnika.....	99
Zgornji pokrov.....	101