



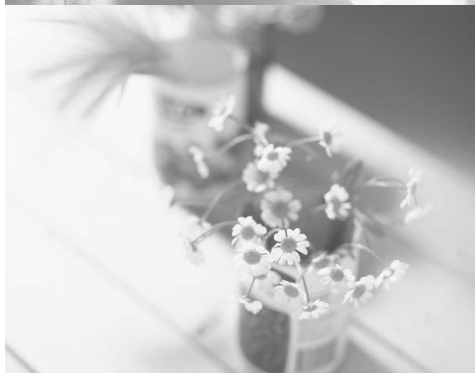

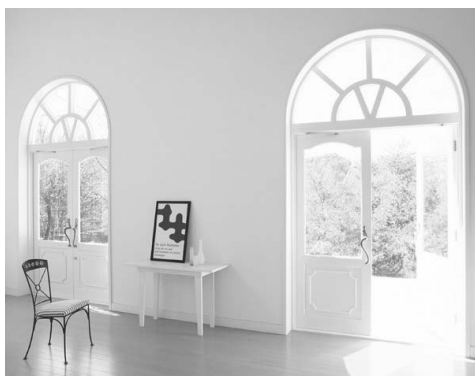




















Multimedia Projector EB-W8D

Manual do Utilizador



Simbologia utilizada neste guia do utilizador

	Indica conteúdo que pode provocar danos ou avarias na unidade.
	Indica informações e aspectos adicionais que pode ser útil saber relativamente a um tópico.
	Indica uma página que contém informações úteis sobre um determinado tópico.
	Indica métodos de funcionamento e a ordem das operações. O procedimento indicado deve ser executado pela ordem dos passos numerados.
	Indica botões no comando à distância ou na unidade principal.
“(Nome do menu)”	Indica mensagens e itens de menu que são apresentados no ecrã. Exemplo: “Brightness” (Brilho)
 	<p>As funções e as operações que podem ser executadas podem ser diferentes, dependendo do tipo de disco.</p> <p>Estas marcas dão-lhe informações sobre o tipo de disco que está a ser utilizado.</p> <div>         </div> <div>         </div>

Índice Geral

Instruções de Segurança	2
Utilização e Armazenamento	8
Discos e Armazenamento USB	10
Nome das Peças e Funções	12
Preparar o Comando à Distância	16

Referência Rápida

Instalação	18
Distância de projecção e tamanho do ecrã	18
Ligar o cabo de alimentação	18
Reprodução de um Disco	19
Reproduzir um disco e projectar	19
Ajustar a posição de projecção e o volume	20
Interromper a reprodução	22
Desligar o equipamento	22
Operações Básicas de Reprodução	23
Pausa	23
Procurar para trás/para a frente	23
Saltar	24
Avanço de fotogramas	24
Reprodução em câmara lenta	24
Color Mode (Modo de Cor)	25
Ajustar a intensidade da luz (Íris Automática)	25
Ocultar Temporariamente a Imagem e o Som (A/V Mute)	25
Mute (Silêncio)	26

Operações Avançadas

Tornar-se um perito na reprodução de filmes	27
Reproduzir a partir de um menu de DVD	27
Reproduzir um CD Vídeo a partir do menu	28
Reproduzir JPEG, MP3/WMA e DivX®	30
Reproduzir seleccionando o número do capítulo ou da faixa	33
Reprodução repetida e reprodução aleatória	33
Reprodução programada	35
Ampliar	36
Alterar o idioma de áudio	37
Alterar a visualização de legendas	37
Alterar o ângulo	38
Executar operações a partir do ecrã de informação de reprodução	38
Definir o temporizador para adormecer	40
Alterar a relação de aspecto	41
Ligar a um computador	43
Ligar através de um cabo USB	43
Ligar através de um cabo de computador	47
Reprodução através de um dispositivo periférico	48
Ligar um dispositivo de armazenamento USB	48
Ligar a outro dispositivo de vídeo ou TV	49
Projectar imagens a partir de equipamento de vídeo externo ou de um computador	51

Definições Áudio	53
Ouvir com auscultadores	53
Ligar um microfone	54
Ligar a um equipamento de áudio com uma porta de entrada áudio digital coaxial	55
Seleccionar o Modo de Som Surround	55
Seleccionar os efeitos sonoros	56

Definições e Ajustes

Operação e Funções do Menu Configurar	57
Utilizar o menu configurar	57
Lista do menu Configurar	58
Lista de códigos dos idiomas	60
Definições e sinais de saída de “Saída digital”	61
Operações e funções no menu Configuração Visual	62
Operações no menu Configuração Visual	62
Menu Configuração Visual	63
Funções de Segurança	65
Protec. palavra-passe	65
Cadeado de segurança	67

Apêndice



Resolução de Problemas	68
Utilizar os indicadores luminosos	68
Quando os indicadores luminosos não ajudam	71
Manutenção	74
Limpeza	74
Prazo de substituição dos consumíveis	75
Acessórios Opcionais e Consumíveis	75
Como substituir os consumíveis	76
Distância de Projecção e Tamanho do Ecrã	80
Lista de Resoluções Compatíveis	81
Lista de formatos MPEG compatíveis	83
Especificações	84
Glossário	85
Índice Remissivo	86
Questões	87

Instruções de Segurança

Leia todas as instruções de segurança e funcionamento antes de utilizar a unidade. Depois de ler todas as instruções, guarde estas informações para futura consulta.

A documentação e a unidade utilizam símbolos gráficos que ilustram a utilização segura da unidade.

Certifique-se de que compreende e respeita estes símbolos de precaução de forma a evitar lesões pessoais ou de propriedade.

 Aviso	Este símbolo indica informações que, se ignoradas, poderão provocar lesões pessoais ou até morte devido a um manuseamento incorrecto.
 Atenção	Este símbolo indica informações que, se ignoradas, poderão provocar lesões pessoais ou danos físicos devido a um manuseamento incorrecto.

Explicação dos símbolos

Símbolos que indicam uma acção que não deve ser executada



Não fazer



Não
desmontar



Não tocar



Não molhar



Não utilizar
em áreas
molhadas



Não colocar
sobre
superfícies
instáveis

Símbolos que indicam uma acção que deve ser executada



Instruções



Desligue
a ficha da
tomada

Informações de segurança importantes










Cumpra as seguintes instruções de segurança quando estiver a instalar e a utilizar o videoprojector:

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize o aparelho na proximidade de água.
- Limpe unicamente com um pano seco.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale na proximidade de quaisquer fontes de calor como radiadores, registos de calor, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não impeça os objectivos de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. As fichas polarizadas têm duas lâminas, sendo uma mais larga do que a outra. As fichas de terra têm duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina mais larga ou o terceiro pino de terra são fornecidos para sua protecção. Se a ficha fornecida não for compatível com a sua tomada, consulte um electricista para substituição da tomada obsoleta.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido especialmente na zona das fichas, dos receptáculos de conveniência e do ponto por onde saem do aparelho.
- Utilize unicamente peças/acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize unicamente com o carrinho, o tripé, o suporte ou a mesa especificados pelo fabricante ou que são vendidos com o aparelho. Quando for utilizado um carrinho, tenha cuidado ao deslocar o conjunto carrinho/aparelho, para evitar que o mesmo se vire dando origem a lesões.










- Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado durante períodos de tempo prolongados.
- A assistência deve ser totalmente prestada por pessoal técnico qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho tiver sofrido danos resultantes de, por exemplo, danos na ficha ou no cabo de alimentação, derrame de líquidos ou queda de objectos no interior do aparelho, exposição à chuva ou humidade, funcionamento anómalo ou queda do aparelho.











! Aviso

<p>Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.</p>	 Não utilizar em áreas molhadas
<p>Desligue a unidade da tomada e contacte a assistência técnica nas seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se forem emitidos fumo, cheiros ou ruídos anómalos a partir da unidade. • Se qualquer líquido ou objectos estranhos se infiltrarem na unidade. • Se a unidade tiver caído ou se a respectiva caixa estiver danificada. <p>A utilização contínua nestas condições poderá dar origem a incêndios ou choques eléctricos. Não tente reparar esta unidade. Todas as reparações devem ser efectuadas por pessoal técnico qualificado. Coloque a unidade junto a uma tomada, num local onde a ficha possa ser desligada com facilidade.</p>	 Desligue a ficha da tomada
<p>Nunca abra nenhuma das tampas no videoprojector excepto como explicado especificamente no Guia do Utilizador. Nunca tente desmontar ou modificar o videoprojector (incluindo consumíveis). Todas as reparações deverão ser efectuadas por pessoal técnico qualificado. As tensões eléctricas existentes no interior da unidade podem causar lesões graves.</p>	 Não desmontar
<p>Não exponha a unidade a água, chuva ou humidade intensa.</p>	 Não utilizar em áreas molhadas
<p>Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na unidade. A utilização de uma fonte de alimentação que não a especificada poderá dar origem a incêndios ou choques eléctricos. Se não souber ao certo qual é a corrente disponível, consulte o seu revendedor ou a empresa de fornecimento de electricidade local.</p>	 Não fazer
<p>Verifique as especificações do cabo de alimentação. A utilização de um cabo de alimentação incorrecto pode originar incêndios ou choques eléctricos.</p> <p>O cabo de alimentação fornecido com a unidade foi concebido para estar em conformidade com os requisitos de alimentação eléctrica do país onde o produto é adquirido. Se utilizada no país de aquisição, não utilize qualquer cabo de alimentação que não o fornecido com a unidade. Se utilizada no estrangeiro, verifique a tensão da fonte de alimentação, o formato da tomada e a capacidade nominal eléctrica da unidade que correspondem às normas locais e adquira um cabo de alimentação adequado nesse país.</p>	 Instruções
<p>Deve tomar as seguintes precauções quando manusear a ficha.</p> <p>Se não tomar essas precauções, pode dar origem a incêndios ou choques eléctricos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não sobrecarregue as tomadas, os cabos de extensão ou os dispositivos de diversas tomadas. • Não introduza a ficha numa tomada que tenha pó. • Introduza a ficha firmemente na tomada. • Não manuseie a ficha com as mãos húmidas. • Não puxe o cabo de alimentação para desligar a ficha. Certifique-se de que segura a ficha para a desligar. 	 Instruções
<p>Não utilize um cabo de alimentação danificado. Poderão ser provocados incêndios ou choques eléctricos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não modifique o cabo de alimentação. • Não coloque objectos pesados sobre a parte superior do cabo de alimentação. • Não dobre, torça ou puxe demasiado o cabo de alimentação. • Mantenha o cabo de alimentação afastado de aparelhos eléctricos quentes. <p>Se o cabo de alimentação for danificado (caso os fios fiquem expostos ou sejam quebrados), contacte o seu revendedor para proceder à respectiva substituição.</p>	 Não fazer
<p>Em caso de tempestade eléctrica, não toque na ficha, pois pode apanhar um choque eléctrico.</p>	 Não tocar

⚠ Aviso

<p>Não coloque recipientes com líquidos, água ou químicos sobre a unidade.</p> <p>Se os recipientes entornarem e os conteúdos se infiltrarem na unidade, poderão ser provocados incêndios ou choques eléctricos.</p>	 Não molhar
<p>Nunca olhe para dentro da lente da unidade quando a lâmpada estiver acesa, uma vez que a luz intensa pode provocar lesões nos olhos.</p>	 Não fazer
<p>Nunca introduza objectos inflamáveis ou metálicos ou quaisquer outros materiais estranhos através das entradas ou saídas de ar, pois poderão ser provocados incêndios ou choques eléctricos.</p>	 Não fazer
<p>É utilizada uma lâmpada de mercúrio com pressão interna elevada como fonte de luz da unidade. Certifique-se de que cumpre as seguintes instruções.</p> <p>O não cumprimento destas instruções pode dar origem a lesões ou envenenamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não desmonte a lâmpada, não a danifique nem a sujeite a qualquer tipo de impacto. • Os gases no interior das lâmpadas de mercúrio contêm vapor de mercúrio. Se a lâmpada se partir, areje a sala para impedir que os gases libertados sejam inalados ou entrem em contacto com os olhos ou a boca. • Não aproxime o rosto da unidade durante a utilização. <p><i>Se a lâmpada se partir e os gases no seu interior ou fragmentos de vidro forem inalados ou entrarem em contacto com os olhos ou com a boca, ou se notar outros efeitos adversos, procure imediatamente aconselhamento médico.</i></p>	 Instruções
<p>Não deixe a unidade ou o comando à distância com as pilhas no interior de um automóvel com as janelas fechadas, locais expostos à luz solar directa ou em outros locais extremamente quentes. Poderão ser provocadas deformações térmicas ou avarias técnicas e, consequentemente, incêndios.</p>	 Não fazer
<p>Não use sprays contendo gás inflamável para remover sujeira ou pó que estejam aderindo em partes como lentes ou filtros do projetor.</p> <p>Devido à lâmpada dentro do projetor ficar muito quente dentro do uso, os gases podem incendiar e resultar em fogo.</p>	 Não fazer
<p>Não use o projetor em locais onde gases inflamáveis ou explosivos podem estar presentes na atmosfera.</p> <p>Devido à lâmpada dentro do projetor ficar muito quente dentro do uso, os gases podem incendiar e resultar em fogo.</p>	 Não fazer

Atenção

<p>Produto LASER de Classe 1</p> <p>Não abra a tampa superior. A unidade não contém no seu interior peças que possam ser reparadas pelo utilizador.</p>	 Não desmontar
<p>Não utilize a unidade em locais muito húmidos ou poeirentos, junto a aparelhos de cozinha ou aquecimento ou em locais onde possa entrar em contacto com fumo ou vapor.</p> <p>Não utilize nem armazene a unidade no exterior durante um período de tempo prolongado.</p> <p>Poderão ser provocados incêndios ou choques eléctricos.</p>	 Não fazer
<p>Não bloqueie as ranhuras e a abertura existentes na unidade. Servem para ventilar e evitar que a unidade aqueça excessivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante a utilização, podem ficar presos pedaços de papel ou outros materiais no filtro de ar, situado por baixo da unidade. Retire tudo o que estiver por baixo da unidade e que possa vir a ficar preso no filtro de ar. Se instalar a unidade junto a uma parede, deixe um espaço de, no mínimo, 20 cm entre a parede e a saída de ar. • Certifique-se de que deixa um espaço de, no mínimo, 10 cm entre a entrada de ar e quaisquer paredes, etc. • Não coloque a unidade sobre um sofá, tapete ou outra superfície instável, nem dentro de um armário fechado, a menos que seja providenciada uma ventilação adequada. 	 Não fazer
<p>Não coloque a unidade num carrinho, numa estante ou numa mesa instável.</p> <p>A unidade poderá cair ou tombar, podendo provocar lesões.</p>	 Não colocar sobre superfícies instáveis
<p>Não se apoie na unidade nem coloque objectos pesados sobre a mesma.</p> <p>A unidade poderá ceder ou cair, podendo provocar lesões.</p>	 Não fazer
<p>Não coloque qualquer objecto que possa ser deformado ou danificado pelo calor junto às saídas de ar nem aproxime as mãos ou o rosto das saídas durante a projecção.</p> <p>Uma vez que é expulso ar quente das saídas de ar, poderão ser provocadas queimaduras, deformações ou outros acidentes.</p>	 Não fazer
<p>Nunca tente retirar a lâmpada imediatamente após utilização, uma vez que se encontrará extremamente quente. Antes de retirar a lâmpada, desligue a fonte de alimentação e aguarde o período especificado neste guia para permitir que a lâmpada arrefeça completamente.</p> <p>O calor poderá provocar queimaduras ou outras lesões.</p>	 Não fazer
<p>Não coloque a fonte de uma chama desprotegida, como uma vela acesa, sobre ou junto a esta unidade.</p>	 Não fazer
<p>Desligue a unidade da tomada quando não pretender utilizá-la durante períodos de tempo prolongados.</p> <p>O isolamento poderá deteriorar-se e provocar incêndios.</p>	 Desligue a ficha da tomada
<p>Certifique-se de que a alimentação está desligada, a ficha está desligada da tomada e todos os cabos estão desligados antes de deslocar a unidade.</p> <p>Poderão ser provocados incêndios ou choques eléctricos.</p>	 Desligue a ficha da tomada

Atenção

Antes de limpar, desligue a unidade da tomada.
Se o fizer, evitará choques eléctricos durante a limpeza.



Desligue
a ficha da
tomada

Durante a limpeza da unidade, não utilize panos molhados ou solventes como álcool, diluente ou benzina.
A infiltração de água, a deterioração e a quebra da caixa da unidade poderão provocar choques eléctricos.



Instruções

A utilização incorrecta das pilhas poderá provocar a ruptura ou o derrame de fluidos das mesmas e, consequentemente, incêndios, lesões ou a corrosão da unidade. Deve tomar as seguintes precauções quando mudar as pilhas.

- Introduza as pilhas de forma a que as polaridades (+ e -) se encontrem nas posições correctas.
- Não utilize pilhas de diferentes tipos ou uma mistura de pilhas novas e antigas.
- Não utilize quaisquer pilhas que não as especificadas neste guia.
- Se as pilhas verterem, limpe o líquido com um pano macio. Se o líquido entrar em contacto com as suas mãos, lave-as imediatamente.
- Substitua as pilhas logo que fiquem sem carga.
- Retire as pilhas se não pretender utilizar a unidade durante muito tempo.
- Não exponha as pilhas a fontes de calor ou chamas e não as coloque em água.
- Elimine as pilhas de acordo com a legislação em vigor.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças. As pilhas representam um risco de asfixia e são muito perigosas se forem engolidas.



Instruções

Não defina o volume muito alto logo desde o início.

Pode ser produzido subitamente um som muito forte, que pode provocar danos no altifalante ou lesões auditivas. Como precaução, baixe o volume antes de desligar a unidade e depois aumente o volume gradualmente depois de a voltar a ligar.



Não fazer

Quando utilizar auscultadores, não aumente o volume demasiado.

A sua audição pode sofrer efeitos negativos se ouvir sempre com o volume muito forte durante períodos de tempo prolongados.



Não fazer

Cumpra o programa de manutenção desta unidade. Se o interior da unidade não for limpo durante muito tempo, a acumulação de pó pode dar origem a incêndios ou choques eléctricos.

Substitua o filtro do ar regularmente, conforme necessário.

Contacte o seu revendedor para limpar o interior da unidade, conforme necessário.



Instruções

Utilização e Armazenamento


Siga os conselhos abaixo descritos para evitar avarias e danos na unidade.

Notas sobre o manuseamento e o armazenamento


- Certifique-se de que observa as temperaturas de funcionamento e armazenamento indicadas neste guia quando utilizar e armazenar o projector.
- Não instale a unidade em locais onde possa ficar sujeita a vibrações ou choques.
- Não instale a unidade próximo de equipamentos de televisão, rádio ou vídeo, uma vez que estes geram campos magnéticos.

Isso pode afectar negativamente o som e imagem desta unidade, podendo provocar uma avaria. No caso de surgir um sintoma desse tipo, afaste mais a unidade do televisor, rádio e equipamento de vídeo.


- Não utilize o projector em qualquer das seguintes condições. Se não observar esta indicação, poderão ocorrer problemas de funcionamento ou acidentes.

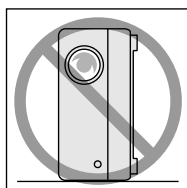


Se o projector estiver colocado de lado

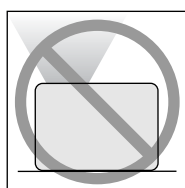

Se o projector estiver colocado com a parte superior virada para cima

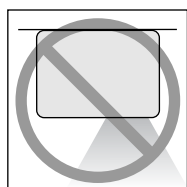

Se o projector estiver colocado com a parte inferior virada para cima

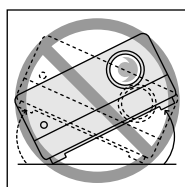

Se o projector estiver inclinado para um dos lados

- Não movimente a unidade durante a reprodução. Se o fizer, pode danificar o disco ou dar origem ao mau funcionamento da unidade.
- Evite utilizar ou armazenar a unidade em locais com muito fumo de cigarro ou outro tipo de fumos, bem como em salas com uma grande quantidade de pó. Se o fizer, a qualidade da imagem pode degradar-se.
- Não toque na lente de projecção com as mãos desprotegidas. Se forem deixadas impressões digitais ou marcas na lente, a imagem não será projectada com nitidez. Quando a unidade não estiver a ser utilizada, aplique a tampa da lente.
- A EPSON declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes de

falhas do videoprojector ou da lâmpada que não estejam cobertas pelos termos da garantia.

- Pode guardar a unidade em posição vertical, de modo compacto, numa prateleira, etc., uma vez que esta possui pés para armazenamento de lado. Quando guardar a unidade em posição vertical, coloque-a numa superfície estável, com os pés para armazenamento por baixo. Certifique-se de que coloca a unidade na caixa de armazenamento fornecida com a unidade, de modo a que não entre pó na entrada de ar.

Condensação

Se deslocar a unidade de um local frio para uma sala aquecida, ou se a sala em que a unidade está instalada for aquecida rapidamente, pode formar-se condensação (humidade) no interior da unidade ou sobre a superfície da lente. Se se formar condensação, isso irá não só provocar um funcionamento incorrecto como, por exemplo, o enfraquecimento da imagem, mas também danos no disco e/ou nas peças da unidade. Para evitar a condensação, instale a unidade na sala aproximadamente uma hora antes da utilização. Na eventualidade de se formar condensação, desligue o cabo de alimentação da tomada e aguarde uma a duas horas antes de utilizar.

Lâmpada

É utilizada uma lâmpada de mercúrio com pressão interna elevada como fonte de luz da unidade.

As características de uma lâmpada de mercúrio são as seguintes:

- A intensidade da lâmpada diminui com a utilização.
- Quando a lâmpada atinge o final da sua vida útil, deixa de acender ou poderá partir-se com um som muito alto.
- A vida útil da lâmpada pode variar muito, dependendo das características individuais da lâmpada e do ambiente de funcionamento. Deverá ter sempre uma lâmpada sobresselente para o caso de vir a ser necessária.
- Uma vez ultrapassado o prazo de substituição da lâmpada, as probabilidades de a lâmpada se partir aumentam. Quando for apresentada a mensagem de substituição da lâmpada, substitua-a o mais rapidamente possível.
- Este produto inclui um componente da lâmpada que contém mercúrio (Hg). Consulte a legislação em vigor relativa à forma adequada de deitar fora os resíduos ou de os reciclar. Não os deite fora como outro lixo.

Painel LCD

- O painel LCD é fabricado com tecnologia de extrema precisão.

Contudo, podem aparecer pontos pretos no painel, ou poderão surgir por vezes pontos vermelhos, azuis ou verdes muito brilhantes. Para além disso, poderão surgir irregularidades nas cores ou no brilho. São provocadas pelas características do painel LCD e não são um sinal de avaria.

- O fenómeno de queimadura de ecrã pode permanecer na imagem projectada quando uma imagem fixa de elevado contraste é projectada durante mais de 15 minutos.


Se tiver ocorrido o fenómeno de queimadura de ecrã, deve projectar um ecrã claro (se for utilizado um computador: ecrã branco, vídeo: uma animação tão clara quanto possível) até a queimadura de ecrã desaparecer. São necessários aprox. 30 a 60 minutos, dependendo da extensão da queimadura de ecrã.

Se a queimadura de ecrã não desaparecer, contacte o seu revendedor local para obter aconselhamento.

📖 pág. 87

Quando deslocar a unidade

- Feche a tampa da lente.
- Ejecte o disco.
- Recolha os pés da unidade, se estiverem estendidos.
- Transporte a unidade segurando pela pega, conforme ilustrado abaixo.

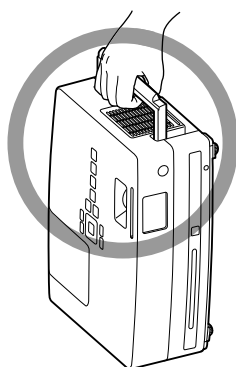

Cuidados durante o transporte

Os componentes internos do videoprojector são constituídos por muitas peças de vidro e de alta precisão. Quando transportar o videoprojector, siga as instruções seguintes para o proteger de quaisquer danos resultantes de choques.

- Coloque o videoprojector de forma segura no material de protecção para protegê-lo contra choques e coloque-o numa caixa de cartão resistente. Certifique-se de que informa a empresa transportadora que o conteúdo é frágil.

- Feche a tampa da lente e embale a unidade.

* A garantia de que dispõe não cobre quaisquer danos que este produto venha a sofrer durante o transporte.

Direitos de Autor























É estritamente proibida a reprodução de um disco para fins de emissão, projecção em público, actuação musical pública ou de aluguer (independentemente de compensação, remuneração, ou falta delas) sem autorização da entidade detentora dos respectivos direitos de autor.





Discos e Armazenamento USB

Discos

Tipos de discos que podem ser lidos

Esta unidade está apta a reproduzir os tipos de discos que se seguem.

Tipos de disco	Símbolos utilizados neste guia do utilizador	Explicação
DVD vídeo 	 	Software disponível comercialmente com filmes e imagens de alta qualidade. Não pode reproduzir DVDs vídeo se o código de região do disco não corresponder à etiqueta do código de região existente na parte lateral da unidade.
DVD+RW DVD+R DVD+R DL DVD-RW DVD-R DVD-R DL  	       	Discos DVD descritos à esquerda, gravados noutra gravador de DVD. <ul style="list-style-type: none"> • Reproduz um disco DVD com imagens de formato vídeo. • Reproduz um disco DVD com imagens de formato VR. • Reproduz um disco se tiver sido “finalizado” pelo gravador de DVD que gravou as imagens. • Reproduz os ficheiros gravados no formato ISO 9660/UDF: MP3/WMA/JPEG/MPEG1/2/4/DivX[®]3/4/5/6/DivX[®] Ultra   <ul style="list-style-type: none"> • Reproduz apenas a primeira sessão, embora a unidade suporte sessões múltiplas.
CD Vídeo  	 	Software com imagens e som. <ul style="list-style-type: none"> • Reproduz um CD Vídeo (na versão 2.0) com PBC (controlo de reprodução). • Reproduz um Super Video CD (SVCD).
CD 	 	O software com som e voz.

CD-R/RW CD+R/RW  	CD de Dados CD de Dados MP3/WMA MP3/WMA JPEG JPEG DivX DivX	CDs criados com um gravador de CD ou computador. <ul style="list-style-type: none"> • Reproduz os seguintes ficheiros gravados em ISO9660 de nível 1 ou nível 2/formato UDF: MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD/FujiColor CD/MPEG1/2/4/DivX[®]3/4/5/6/DivX[®] Ultra   <ul style="list-style-type: none"> • Suporta o formato alargado (Joliet). • Suporta sessões múltiplas. • Reproduz um disco gravado por gravação de pacotes.
--	--	---


- Nesta unidade, não é possível garantir a qualidade de desempenho e de áudio de discos CD com controlo de cópia que não estejam em conformidade com a norma sobre discos compactos (CD). Os CDs em conformidade com a norma CD apresentam o logótipo de disco compacto. Verifique o que é apresentado na embalagem do disco de áudio.
- Esta unidade está em conformidade com os formatos de sinal de televisão NTSC e PAL.
- No caso do DVD vídeo, SVCD e CD Vídeo, as funções de reprodução podem ser restringidas intencionalmente pelos fabricantes do software. Enquanto esta unidade reproduz os conteúdos de um disco, algumas funções poderão não funcionar. Consulte as informações do utilizador sobre o disco reproduzido.
- Os discos DVD-R/R DL/RW, DVD+R/R DL/RW, CD-R/RW e CD+R/RW podem não ser reproduzidos se estiverem riscados, sujos, deformados ou se o estado da gravação ou as condições de gravação não forem os correctos. Para além disso, pode ser necessário algum tempo para a unidade ler os dados.
- Os discos DVD-R compatíveis com CPRM (Protecção de conteúdo para suportes graváveis) gravados em formato VR não podem ser reproduzidos nesta unidade.
- Esta unidade só está apta a reproduzir o som áudio dos discos indicados abaixo.
 - CD MIX-MODE - CD-G - CD-EXTRA
 - CD TEXT

Tipos de discos que não podem ser lidos

- Os discos que se seguem não podem ser reproduzidos.
 - DVD-ROM - CD-ROM - PHOTO CD
 - DVD áudio - SACD - DACD
 - DVD-RAM
- Discos redondos de diâmetro diferente de 8 cm ou 12 cm.
- Discos de formato irregular.

Manuseamento de Discos

- Evite tocar no lado a ser reproduzido com as mãos desprotegidas.
- Quando não os estiver a utilizar, guarde sempre os discos nas respectivas caixas.
- Evite guardar os discos em locais com um teor de humidade elevado ou nos quais fiquem expostos à luz solar directa.
- Se a superfície do disco que vai ser lida estiver suja com pó ou dedadas, a qualidade da imagem e do áudio pode deteriorar-se. Nesse caso, limpe suavemente o disco com um pano macio e seco, deslocando o pano do centro do disco para fora.

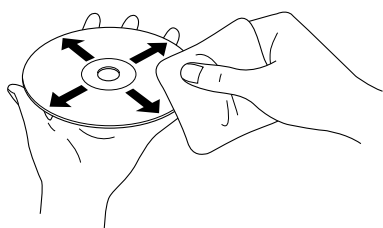

- Nunca utilize produtos de limpeza como, por exemplo, benzina ou produtos antiestáticos concebidos para discos analógicos.
- Nunca cole papéis ou etiquetas a um disco.

Armazenamento USB que pode ser reproduzido

- Pode ligar e reproduzir os seguintes dispositivos de armazenamento USB 1.1 na unidade:
 - Memória USB (apenas os dispositivos não equipados com a função de segurança)
 - Leitor Multicard
 - Câmara digital (se for suportada a classe de armazenamento USB)
- Utilize um leitor multicard para ligar um cartão de memória SD ou outro suporte à unidade.
- São suportados os sistemas de ficheiro FAT16 e FAT32.

- Alguns ficheiros de sistema podem não ser suportados. Se o suporte não for suportado, formate o suporte no sistema Windows antes de utilizar.
- Esta unidade reproduz apenas um cartão de memória, mesmo que estejam introduzidos vários cartões no leitor.

Introduza apenas o cartão que pretende reproduzir.

Especificações dos ficheiros que podem ser reproduzidos

Formato de ficheiro	Extensão de ficheiro*	Especificações
MP3	“.mp3” ou “.MP3”	Taxa de bits: 16 a 320K bps Frequência de amostragem: 11 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
WMA	“.wma” ou “.WMA”	Taxa de bits: 64 a 192K bps Frequência de amostragem: 44,1 kHz, 48 kHz
DivX® DivX® Ultra	“.divx” ou “.DIVX”, “.avi” ou “.AVI”	Até 3M bps Número máximo de pixéis: 720 x 576 pixéis Taxa de fotogramas ideal: 30 fps Um ficheiro poderá não ter o formato DivX® mesmo que apresente a extensão de ficheiro “.avi” ou “.AVI”. Nesse caso, o ficheiro não poderá ser reproduzido.
JPEG	“.jpg” ou “.JPG”	Número de pixéis: Até 3 027 x 2 048 pixéis Não é suportado JPEG com movimento. São suportados dados JPEG criados por uma câmara digital com base na norma DCF (Design rule for Camera File system). As imagens poderão não ser reproduzidas se for utilizada a função de rotação automática da câmara digital ou se forem processados, editados ou gravados dados utilizando software de edição de imagem por computador.


*Se for utilizado um carácter de byte duplo no nome de ficheiro, este não será apresentado correctamente.

Tamanho de ficheiro	4GB
Número total de ficheiros*	648 ficheiros (incluindo pastas) + 2 pastas predefinidas
Número total de pastas*	Até 300 pastas

*Este número é ilimitado se a opção “Nav MP3/JPEG” do menu de definições for configurada para “Sem Menu”.


Nome das Peças e Funções

Frente

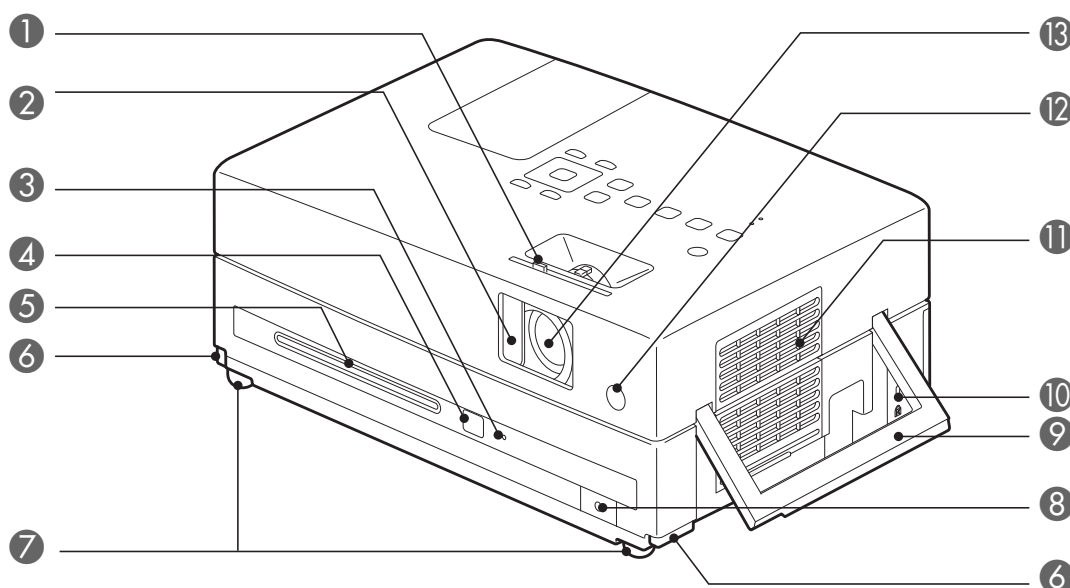


Nome	Função
1 Botão da tampa da lente deslizante	Faça deslizar o botão para abrir e fechar a tampa da lente deslizante.
2 Tampa da lente deslizante	Feche a tampa da lente para proteger a lente, quando a unidade não estiver a ser utilizada. Pode parar completamente a projecção fechando a tampa da lente durante a projecção. Contudo, se este estado permanecer durante 30 minutos, a lâmpada da unidade é desligada automaticamente. pág. 18
3 Indicador luminoso de Disco	Acende-se com luz verde quando é introduzido um disco na ranhura do disco. pág. 19
4 Botão Ejectar	Pressione este botão para ejectar um disco da ranhura do disco. pág. 22
5 Ranhura do disco	Introduza um disco que pretenda reproduzir. pág. 19
6 Alavanca de ajuste do pé	Prima a Alavanca de ajuste do pé para estender ou recolher o Pé ajustável frontal. pág. 21
7 Pé frontal regulável	Os pés no lado da lente de projecção podem ser estendidos, rodando-os. Estendendo os pés ao máximo, a unidade é inclinada em aproximadamente 10 graus. pág. 21
8 Tomada de auscultadores	Liga os auscultadores à unidade. pág. 53
9 Pega (Ponto de instalação do cabo de segurança.)	Segure a unidade por esta pega quando a transportar. pág. 9 Instale aqui um sistema de bloqueio por fio, disponível no mercado, e fixe-o no devido local. pág. 67
10 Ranhura de segurança (K)	Suporta o sistema de segurança micro saver Kensington. pág. 67
11 Abertura para entrada de ar (Tampa do filtro de ar)	Transporta o ar de arrefecimento para o interior da unidade. Se se acumular pó na entrada de ar, esse facto pode provocar o aumento da temperatura interna da unidade, o que pode dar origem a problemas de funcionamento, bem como a uma redução da vida útil das peças ópticas. Limpe-a periodicamente. pág. 74
12 Área de recepção de luz do comando à distância	Recebe sinais do comando à distância. pág. 16
13 Lente de projecção	Projecta uma imagem.

Parte Posterior

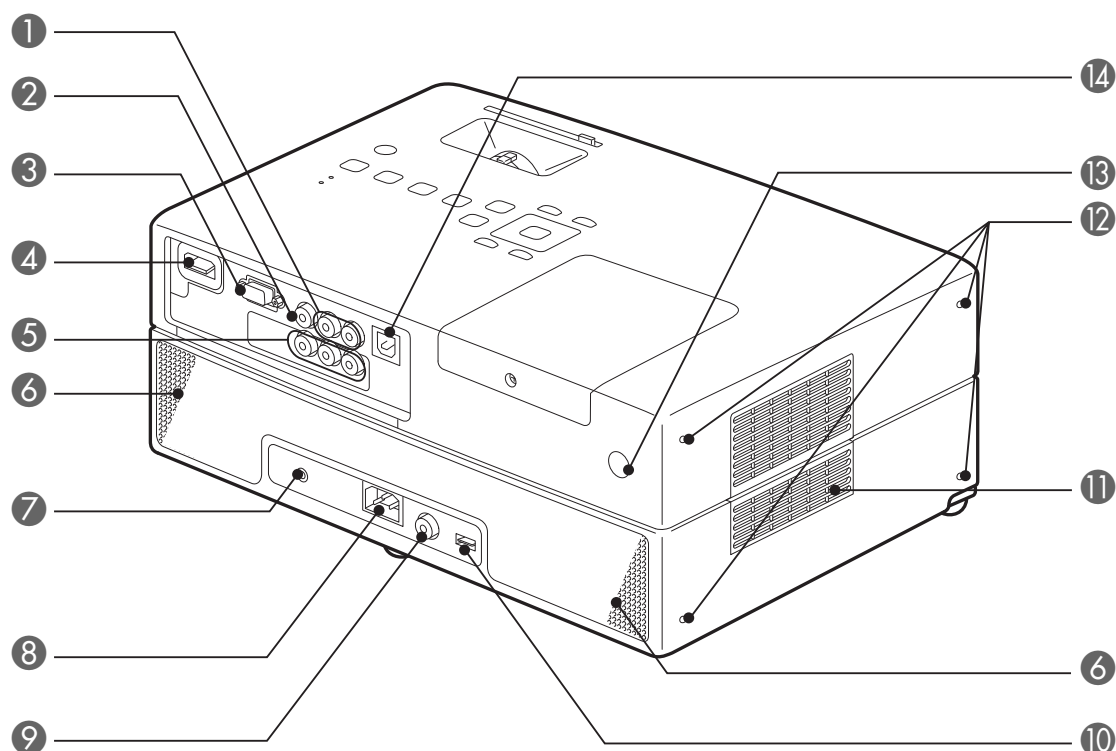


Nome	Função
1 Porta de entrada Áudio	Pode ser ligada à porta de saída áudio do dispositivo vídeo ou computador ligados. ☞ pág. 49, 50
2 Porta de entrada de vídeo	Pode ser ligada a uma porta de saída de imagem normal de um dispositivo vídeo. ☞ pág. 49
3 Porta de entrada de computador	Pode ser ligada à porta de saída RGB de um computador. ☞ pág. 47
4 Porta de entrada HDMI	Liga um dispositivo de vídeo de formato HDMI ou um computador à unidade. ☞ pág. 50
5 Porta de entrada componente	Pode ser ligada a uma porta de saída componente (YCbCr ou YPbPr) de um dispositivo vídeo. ☞ pág. 50
6 Altifalantes	Suportam o sistema de som surround virtual. ☞ pág. 55
7 Porta de entrada Mic (Mic)	Permite ligar um microfone. ☞ pág. 54
8 Porta de entrada de corrente	Ligue o cabo de alimentação. ☞ pág. 18
9 porta Digital Coaxial Audio-Out (Saída Áudio Digital Coaxial)	Pode ser ligada a um dispositivo áudio com uma porta de entrada áudio digital coaxial. ☞ pág. 55
10 Porta USB	Liga memória USB de base USB 1.1 ou um leitor multiscard para a reprodução de MP3/WMA, JPEG, DivX® e de armazenamentos de outro formato. ☞ pág. 48
11 Saída de ar	A saída de ar da unidade após o arrefecimento. ⚠ Atenção Nunca bloqueie as saídas de ar nem toque na saída de ar imediatamente após ou durante a utilização do videoprojetor, uma vez que esta fica quente.
12 Pés para armazenamento	Utilizado quando a unidade é colocada numa posição vertical. Quando guardar a unidade em posição vertical, coloque-a numa superfície estável, com os pés para armazenamento por baixo. Certifique-se de que coloca a unidade na caixa de armazenamento fornecida com a unidade, de modo a que não entre pó na entrada de ar.
13 Área de recepção de luz do comando à distância	Recebe sinais do comando à distância. ☞ pág. 16
14 Porta USB (Tipo B)	Permite ligar o videoprojetor a um computador por intermédio de um cabo USB disponível no mercado, sendo projectada a imagem do computador. ☞ pág. 43

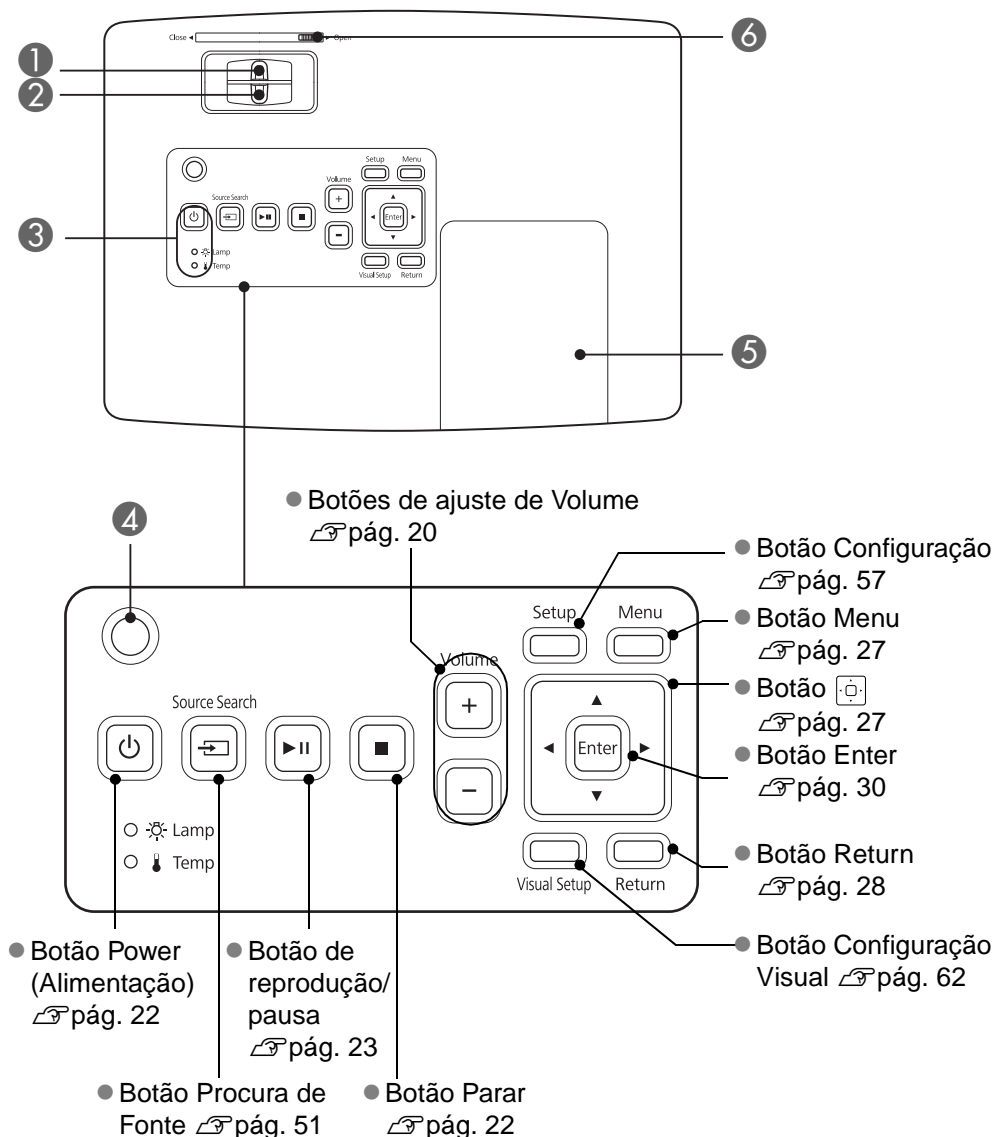

Nome	Função
1 Anel de focagem	Mova para a esquerda ou direita para focagem de imagem. (pág. 20)
2 Anel do zoom	Mova para a esquerda ou direita para zoom de imagem. (pág. 20)
3 Indicador luminoso de estado	Se ocorrer um problema na unidade, o indicador luminoso de estado pisca ou acende-se para indicar o problema. (pág. 68)
4 Sensor da luz ambiente	Detecta o brilho da sala. Quando “Automático” for seleccionado no modo de cor, o videoprojector optimiza automaticamente a imagem. (pág. 25)
5 Tampa da lâmpada	Quando substituir a lâmpada, abra esta tampa e substitua a lâmpada. (pág. 77)
6 Botão da tampa da lente	Faça deslizar a patilha de bloqueio para abrir ou fechar a tampa da lente. (pág. 18)


Comando à distância

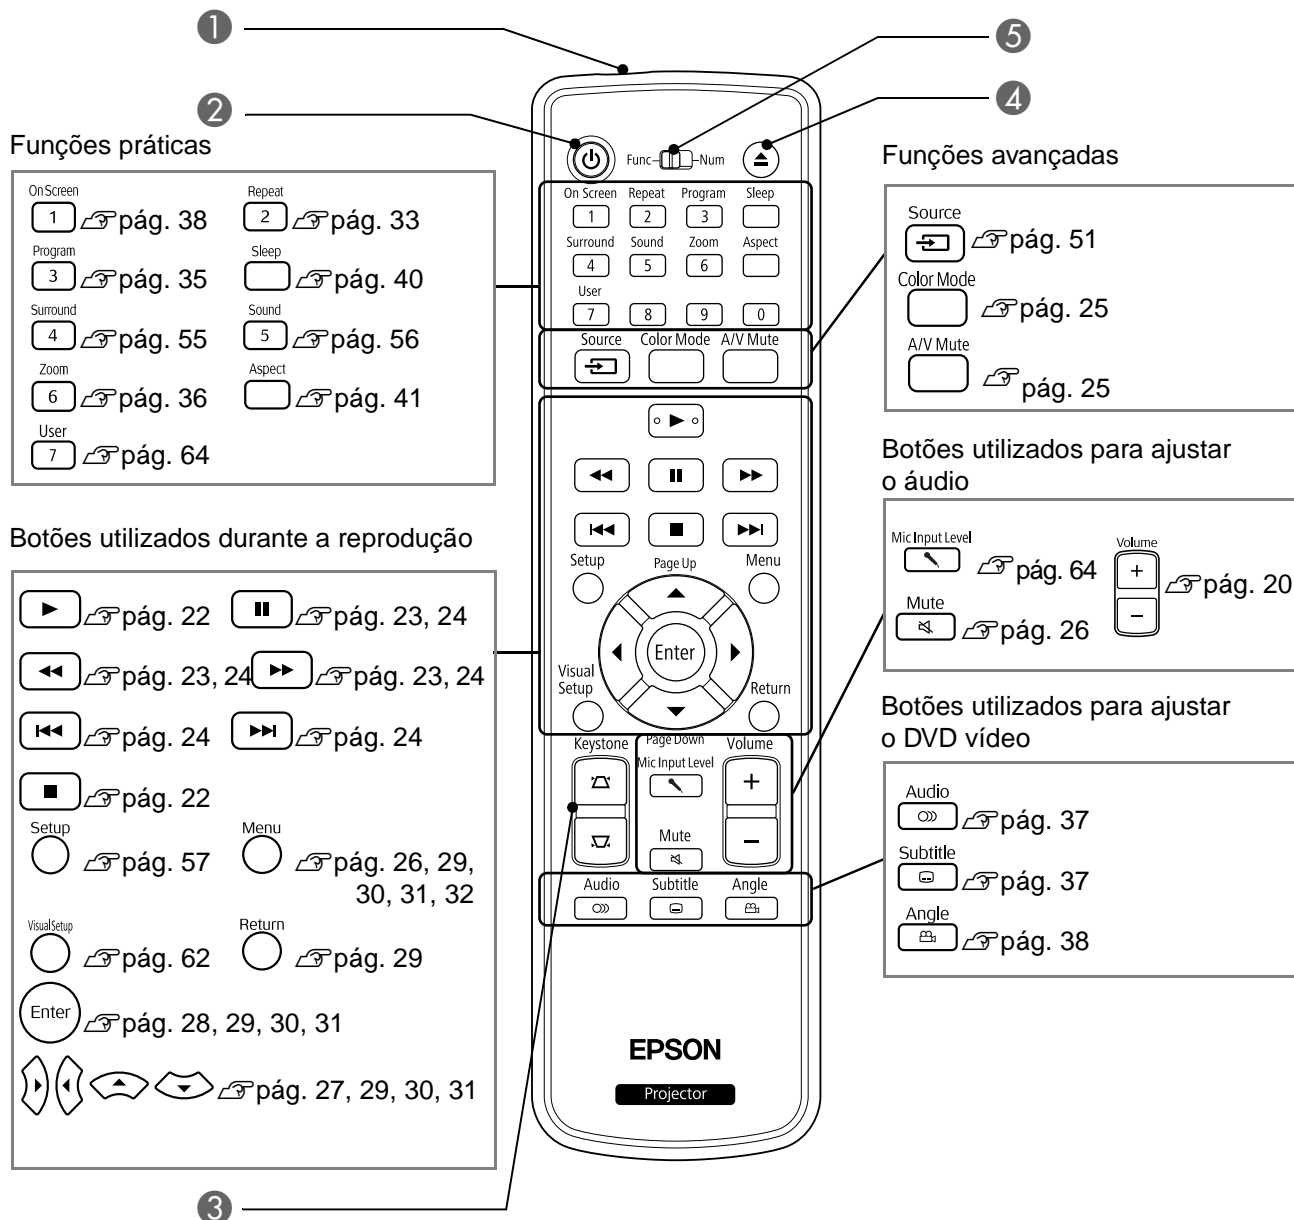

Nome	Função
1 Área de emissão de luz do comando à distância	Emite sinais do comando à distância. pág. 16
2	Liga ou desliga a alimentação da unidade. pág. 22
3	Corrige a distorção keystone da imagem do ecrã para quadrangular ou rectangular. pág. 21
4	Pressione este botão para ejectar um disco da ranhura do disco. pág. 22
5 Interruptor de alternância entre função e números	Alterna entre as funções e números que pretende utilizar. Faça deslizar este interruptor para a posição Função para utilizar qualquer função. pág. 27

Preparar o Comando à Distância

Inserir as pilhas

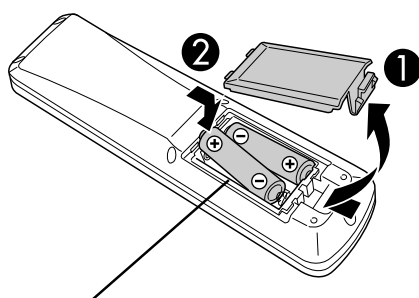

⚠ Atenção

Verifique a posição dos sinais (+) e (-) situados no interior do suporte das pilhas para se certificar de que insere correctamente as pilhas.

No momento da aquisição, as pilhas não estão instaladas no comando à distância.

Antes de utilizar, insira as pilhas que são fornecidas com esta unidade.

1 Empurre para dentro a patilha existente na parte de trás do comando à distância e, em seguida, levante a tampa do compartimento das pilhas.

2 Insira as pilhas com a polaridade correcta.

3 Feche a tampa das pilhas.




Sugestão


Se o comando à distância demorar a responder ou se não funcionar depois de ter sido utilizado durante algum tempo, provavelmente isso quer dizer que as pilhas estão a ficar gastas e que terão de ser substituídas. Mantenha duas pilhas secas AA alcalinas ou de manganês sobresselentes para quando for necessário. Poderá utilizar apenas pilhas secas alcalinas de formato AA ou pilhas de manganês.

Âmbito de utilização do comando à distância

Âmbito de funcionamento (horizontal)

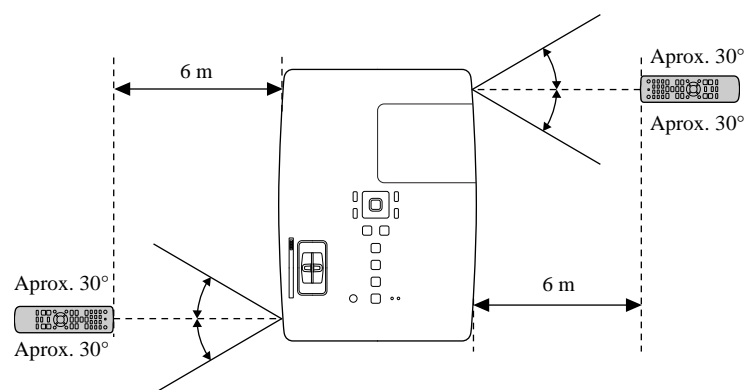


Âmbito de funcionamento (vertical)

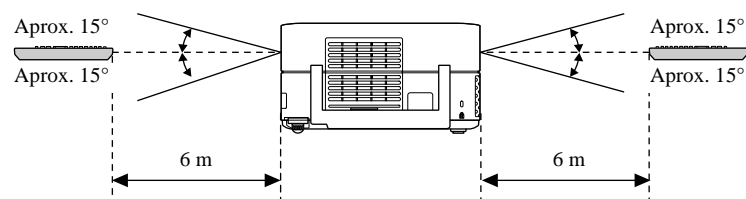

Sugestão

Tente evitar que a luz solar directa ou a luz intensa de lâmpadas fluorescentes incida sobre a área de recepção de luz do comando à distância desta unidade. Se isso acontecer, pode não ser possível receber o sinal do comando à distância.

Referência Rápida

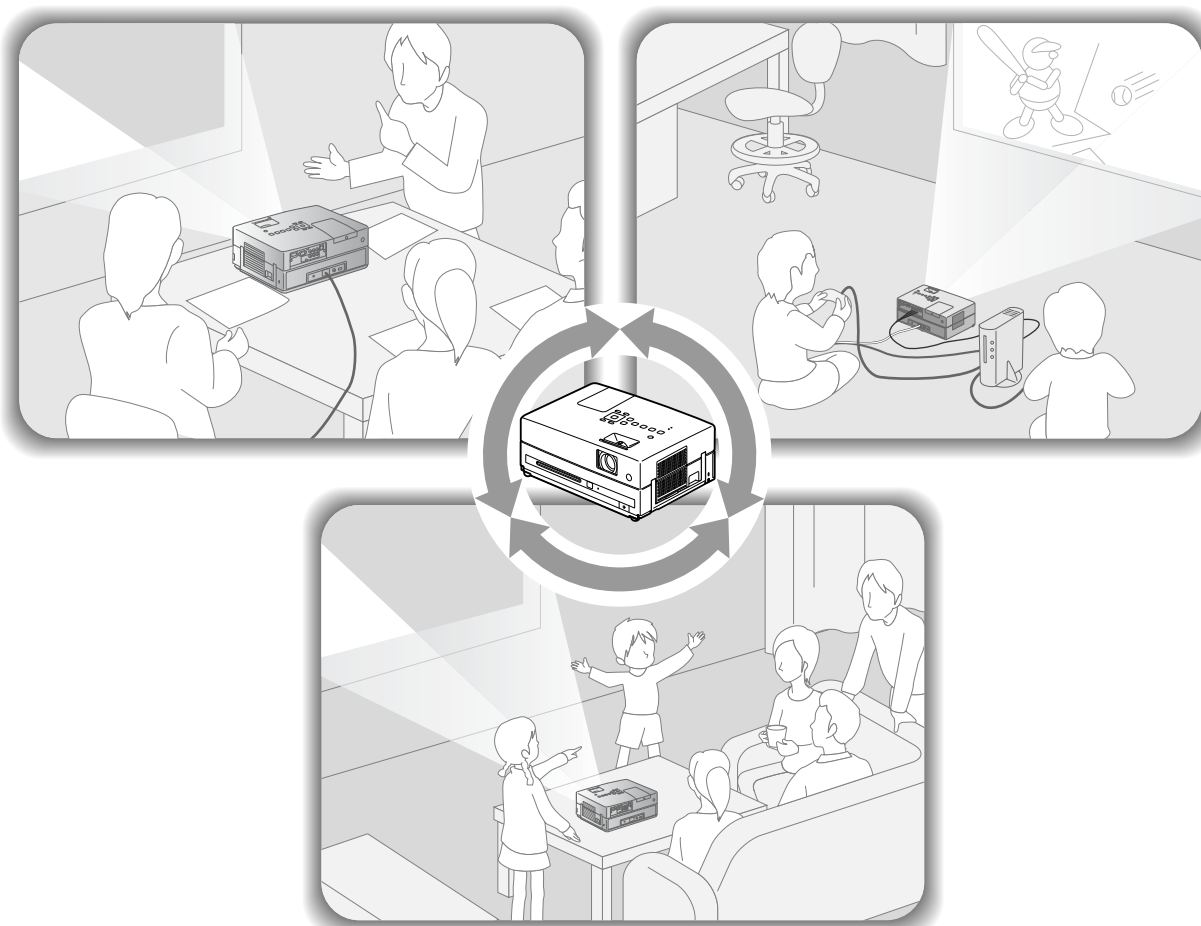

Procedimento de reprodução

Não são necessárias ligações complicadas. Nem tão pouco é necessário seleccionar o tipo de televisão ou alterar a entrada. Pode ver os seus DVDs no ecrã grande, bastando para tal efectuar as seguintes quatro instruções simples.

Os altifalantes padrão suportam o sistema de som surround virtual e pode usufruir de um verdadeiro som estéreo surround utilizando os altifalantes esquerdo e direito.

Posicionar em frente do ecrã.
🔗 pág. 18

→ Ligue o cabo de alimentação.
🔗 pág. 18

→ Reproduzir um disco.
🔗 pág. 19


→ Ajustar a posição de projecção, o tamanho e o volume
🔗 pág. 20

Instalação

Distância de projecção e tamanho do ecrã

- 1 Coloque a unidade numa posição que permita que a imagem seja projectada no ecrã com o tamanho ideal.

Ao utilizar uma relação de 16:9, um ecrã panorâmico de 80", por exemplo, coloque a unidade a aproximadamente 231 cm do ecrã.

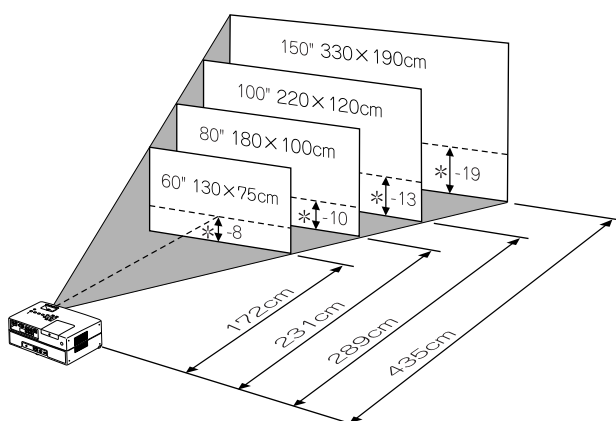


* A distância do centro da lente até à base do ecrã.

Quanto mais afastada do ecrã estiver a unidade, tanto maior ficará a imagem projectada.

Os valores são apenas referências.

Para mais informações sobre os valores das distâncias de projecção pág. 80


- 2 Posicione a unidade de modo a que ela fique paralela ao ecrã.

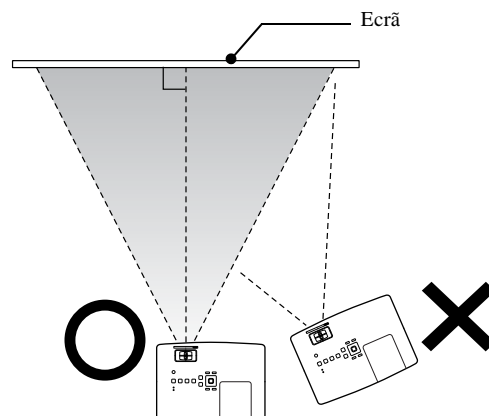

Se esta unidade não for colocada paralelamente ao ecrã, a imagem projectada fica distorcida, com um formato trapezoidal (distorção keystone).


Ligar o cabo de alimentação

- 1 Ligue o cabo de alimentação.

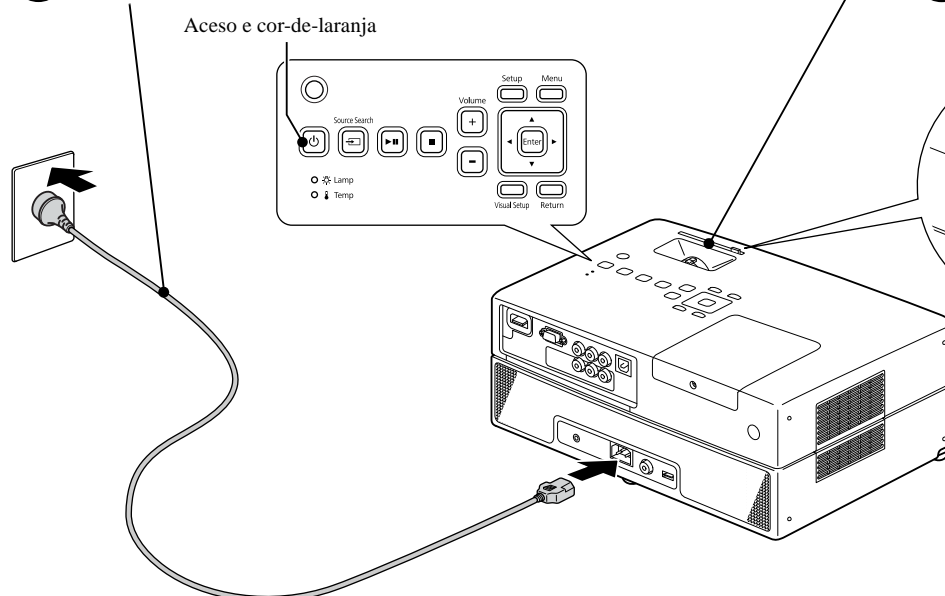

Aceso e cor-de-laranja

- 2 Abra a tampa da lente.

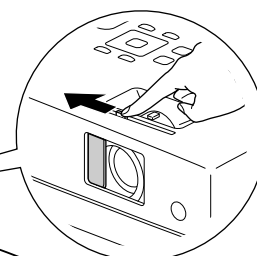

Reprodução de um Disco

Reproduzir um disco e projectar

DVD
Vídeo

CD
Vídeo

MP3/
WMA

JPEG

DivX


- 1 Introduza o disco na respectiva ranhura, com a etiqueta do mesmo virada para cima.

No caso de discos de dois lados, coloque o lado que pretende reproduzir virado para baixo.

Introduza um disco de 8 cm na posição central da ranhura do disco.

É emitido um curto sinal sonoro e o videoprojector fica ligado.

Ao introduzir o disco, o indicador luminoso de Disco acende-se com luz verde.

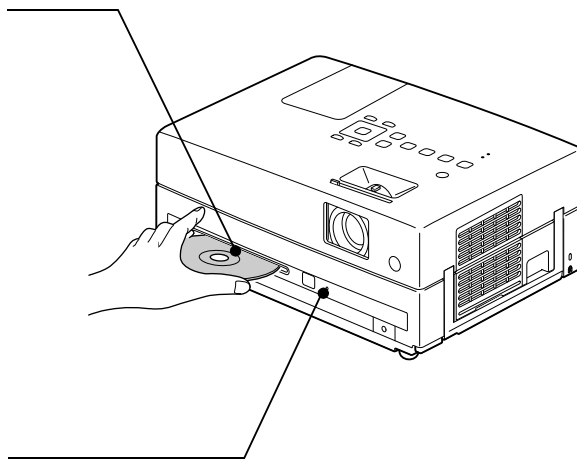

Atenção

Não utilize discos que tenham etiquetas de CD/DVD coladas, nem utilize discos que tenham condensação. Se o fizer, pode provocar uma avaria ou danos.

- 2 Inicie a reprodução.

A lâmpada de projecção acende-se automaticamente e a projecção tem início. Decorrem aproximadamente 30 segundos entre o momento em que a lâmpada acende e o momento em que a imagem é projectada com a intensidade de luz adequada.

Quando for apresentado o Menu:

DVD Vídeo ➞ pág. 27

CD Vídeo ➞ pág. 28

MP3/WMA DivX ➞ pág. 30



Sugestão

Quando utilizar esta unidade em grandes altitudes, ou seja, 1 500 m ou mais acima do nível da água do mar, defina o “High Altitude Mode (Modo de Grande Altitude)” para “Ligado”. ➞ pág. 64

⚠ Atenção



Nunca olhe para a lente após ligar o interruptor de alimentação da unidade.

Fechre a tampa da lente antes de introduzir ou ejectar um disco.

Ajustar a posição de projecção e o volume


Ajuste o volume e a imagem a ser projectada.

Ajuste preciso do lado da projecção (Anel do zoom)

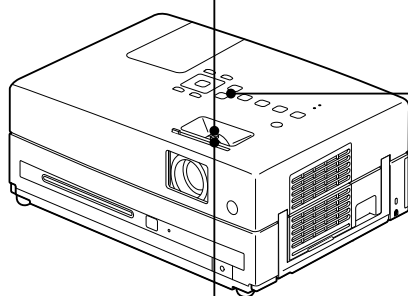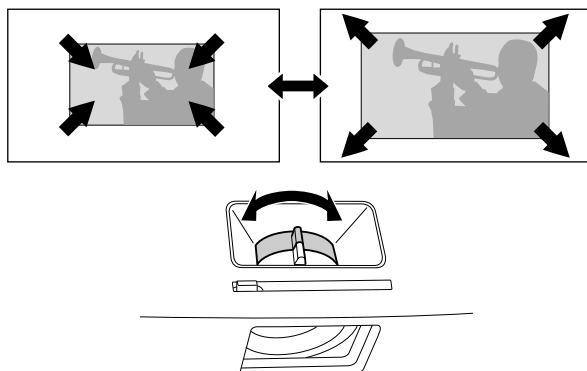


Controlo do volume (Volume)


Utilizando a unidade principal

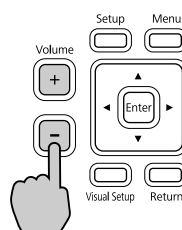

Utilizando o comando à distância

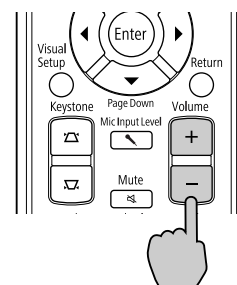


Focagem (Anel de focagem)

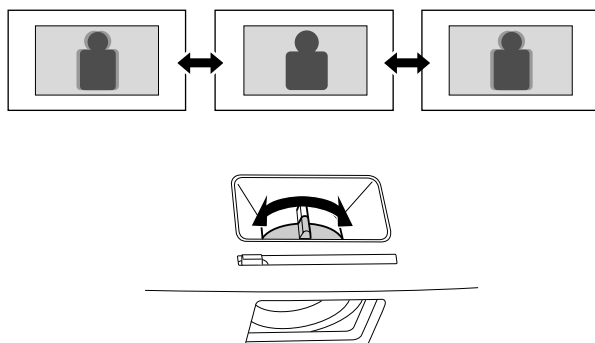

Corrigir a distorção keystone da imagem (Keystone)



- Ajustar a altura da sua imagem

Esta unidade detecta automaticamente a inclinação vertical e corrige as imagens com distorção keystone. Se a imagem projectada ainda estiver distorcida, pode ajustá-la a partir do Menu Configuração Visual ou utilizando o comando à distância.  pág. 62

Para projectar a imagem mais alto, prima as alavancas do pé e ajuste a altura.

Atenção

Certifique-se de que empurra os pés frontais empurrando as alavancas do pé quando transportar o videoprojector.

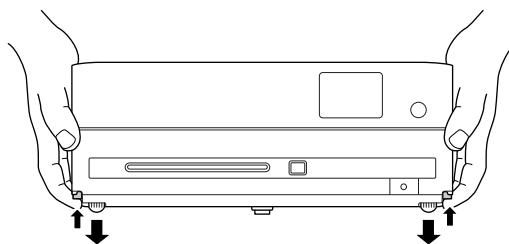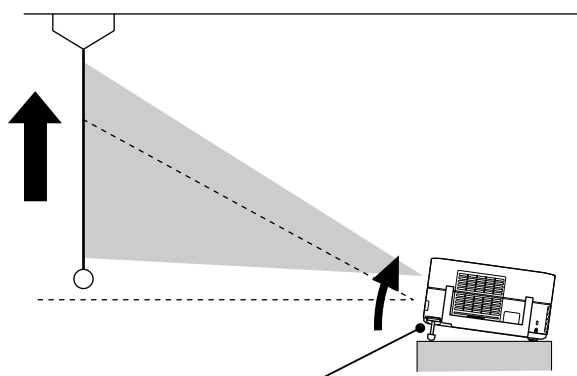


Ajuste os pés frontais premindo as alavancas do pé. Pode inclinar o videoprojector até 10°.

Ajuste os pés de forma a que a unidade se encontre nivelada.

- Corrigir as imagens distorcidas



Rode os pés para ajustar o ângulo de inclinação horizontal.

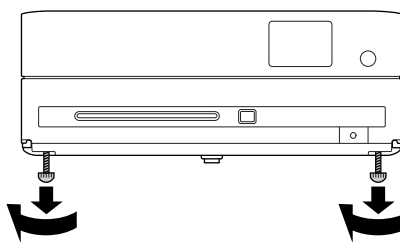


Se estender o pé e inclinar a unidade, a imagem irá sofrer uma distorção keystone.

Reajuste a distorção keystone da seguinte forma:

Quando a parte superior da imagem é mais larga

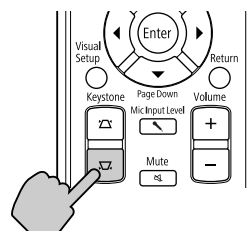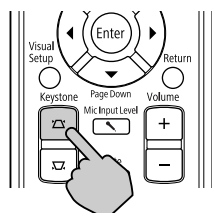

Se a unidade for inclinada até 30° graus para cima ou para baixo, poderá corrigir a forma da imagem. No entanto, a focagem será difícil se o ângulo de inclinação for amplo.

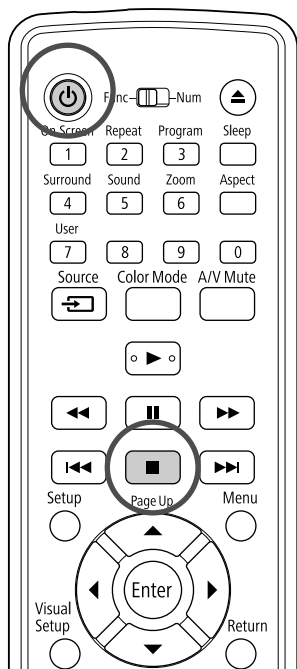

Interromper a reprodução



Pressione .

DVD Video **CD Video** **CD Áudio** **DivX** Depois de interromper, quando pressionar , a reprodução é retomada a partir da cena onde foi feita a interrupção (retomar).

Notas sobre retomar a reprodução

- Se pressionar enquanto é apresentado “A Carregar” no ecrã, será apresentado “Ret Reprodução” e o disco é reproduzido a partir da posição da última interrupção.
- Lembre-se que a função de retomar a reprodução é cancelada se pressionar duas vezes.
- Não pode retomar a reprodução de um disco indicado como **MP3/WMA** **JPEG** na Lista de Ficheiros e em **DVD Video** em formato VR.
- Pode retomar a reprodução de até 10 discos que tenha reproduzido recentemente, mesmo que os tenha substituído.
- A posição a partir da qual a reprodução é retomada pode ser ligeiramente diferente daquela onde a reprodução foi interrompida.
- O idioma do áudio, o idioma das legendas e as definições de ângulo ficam memorizados juntamente com a posição onde a reprodução foi interrompida.
- Se interromper a reprodução quando é apresentado o menu do disco, a função de retomar reprodução poderá falhar.

Desligar o equipamento

- 1 Após a reprodução de um disco, pressione para ejectar o disco da respectiva ranhura.
 - Depois de pressionar , se quiser voltar a reproduzir o disco ejectado, não pode reintroduzi-lo manualmente na ranhura do disco. Pressione .
- 2 Pressione .

Pode utilizar na unidade principal para obter um efeito semelhante ao efeito de no comando à distância.

- 3 Desligue o cabo de alimentação da tomada após serem ouvidos dois sinais sonoros do alarme.

Se pressionar apenas para desligar o videoprojector, este continua a consumir electricidade.

- 4 Feche a tampa da lente.

Mantenha a tampa da lente no lugar quando não estiver a utilizar a unidade, para impedir que a lente se suje ou danifique.


- Se ligar o videoprojector imediatamente após desligá-lo, o tempo de carregamento para projectar imagens torna-se mais longo.

Atenção

Desligar o cabo de alimentação antes do videoprojector emitir um sinal sonoro poderá danificar os componentes ópticos.

Operações Básicas de Reprodução

A partir deste ponto, as operações são explicadas em primeiro lugar utilizando os botões do comando à distância. Pode também utilizar os botões com as mesmas marcas indicadas no painel de controlo da unidade para obter o mesmo efeito.

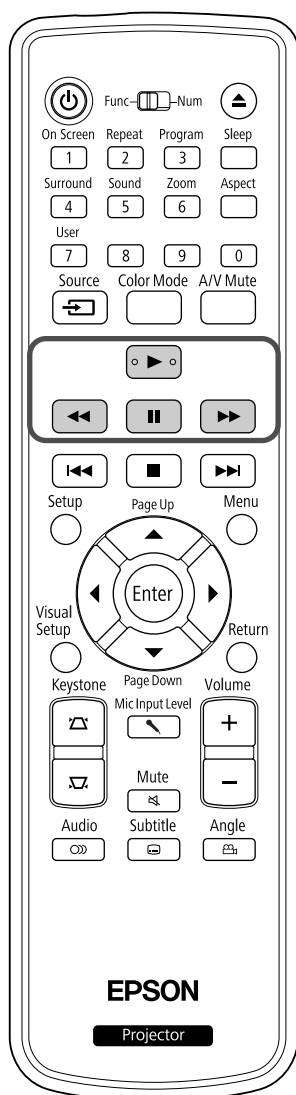

Pausa



Pressione durante a reprodução.

- Pressione no painel de operações. Sempre que pressionar o botão , a reprodução é interrompida e reiniciada.
- Para retomar a reprodução, pressione .

Procurar para trás/para a frente




Pressione ou durante a reprodução.

- Existem cinco níveis de velocidade de procura para trás/para a frente que são alterados de cada vez que os botões são pressionados.
- Para regressar à reprodução normal, pressione .



Sugestão

Dependendo do disco em utilização, o som poderá não ser audível durante a procura para trás/para a frente.

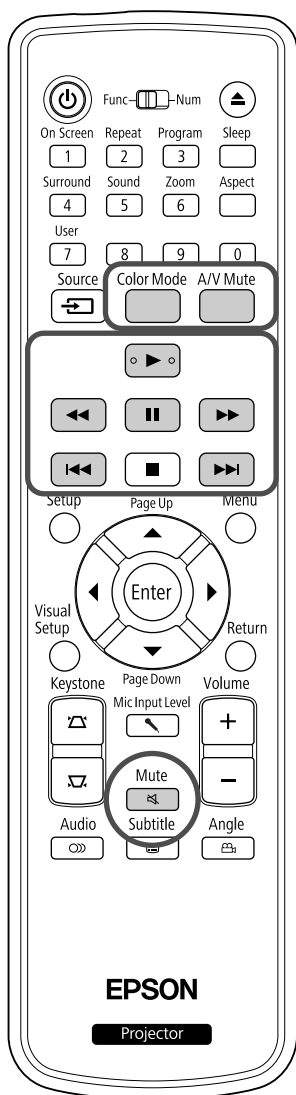

Saltar



Pressione ou durante a reprodução ou em pausa.

DVD Vídeo **CD Vídeo** **CD Áudio** Se pressionar uma vez durante a reprodução de um capítulo ou de uma faixa, a reprodução regressa ao início do capítulo ou da faixa que está a ser reproduzida. Em seguida, a reprodução regressa ao início do capítulo ou da faixa anterior sempre que pressionar . Em seguida, a reprodução regressa ao início do capítulo ou da faixa anterior sempre que pressionar .



Sugestão

- Se pressionar / uma vez enquanto um disco **DVD Vídeo** **DivX** se encontra em pausa, é reproduzido o capítulo (ficheiro) anterior ou o capítulo seguinte (ficheiro).

Avanço de fotogramas



Pressione durante uma pausa na reprodução.

- Avança um fotograma de cada vez que pressionar . Esta unidade não dispõe de função de retorno de fotogramas.
- Para regressar à reprodução normal, pressione .

Reprodução em câmara lenta



1 Pressione no ponto onde pretende iniciar a reprodução em câmara lenta de forma a colocar a imagem em pausa.

2 Pressione .

- Existem quatro níveis de velocidade de reprodução, que são seleccionados sempre que pressionar .
- Durante a reprodução de um **DVD Vídeo**, é possível rever em câmara lenta pressionando . Existem quatro níveis de velocidade para retroceder que são alterados sempre que pressionar .
- Para regressar à reprodução normal, pressione .
- Durante a reprodução em câmara lenta, não é emitido som.

Color Mode (Modo de Cor)

DVD
Video

CD
Video

CD
Áudio


MP3/
WMA

JPEG

Vid.Ext.
/Comp.


DVX

Pode seleccionar uma qualidade de imagem que corresponda à intensidade da luz e às outras condições da sala onde se encontra.

1 Pressione  .

O nome do modo de cor seleccionado nesse momento é apresentado no ecrã.



2 Enquanto o nome do modo de cor estiver a ser apresentado, pressione  repetidamente até aparecer o modo de cor pretendido.

Depois de esperar alguns segundos, o nome do modo de cor desaparece e a qualidade da imagem altera-se.

Automático
(Optimizador automático de cor)

: Seccione o modo adequado à zona circundante.

Dynamic

: Este modo é o ideal para ser usado em salas com claridade. Este modo é o mais claro e reproduz muito bem os tons de sombra.

Apresentação

: Este modo é ideal para apresentações usando materiais coloridos em salas com claridade.


Theatre

: Adequado para utilização numa sala completamente às escuras.

Quadro preto


: Mesmo que esteja a projectar num Quadro preto (quadro verde), esta definição confere às imagens uma tonalidade natural, tal como se estivesse a projectar num ecrã.


Ajustar a intensidade da luz (Íris Automática)

Configure a “Íris Automática” no Menu Configuração Visual.  pág. 63

Quando a opção “Íris Automática” está activada, a intensidade da luz da lâmpada é automaticamente controlada consoante o brilho das imagens e permite obter um maior contraste e imagens mais ricas.

Quando o modo de cor for configurado para “Automático”, não pode efectuar a configuração.

1 Pressione  e, em seguida, seleccione “Imagem” - “Íris Automática”.

2 Seccione “Activado” premindo  para confirmar a selecção.

3 Pressione  para sair do menu.

Ocultar Temporariamente a Imagem e o Som (A/V Mute)

DVD
Video

CD
Video

CD
Áudio


MP3/
WMA


JPEG


Vid.Ext.
/Comp.

DVX

Pode utilizar esta função quando pretender chamar a atenção da audiência para o que está a dizer, ou então, se estiver a efectuar uma apresentação por computador e não quiser apresentar detalhes como, por exemplo, quando muda entre ficheiros.

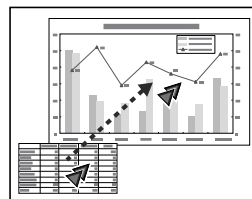

Prima  durante a reprodução ou feche a tampa da lente.

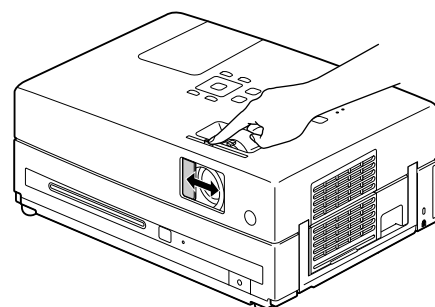


Sempre que pressiona o botão ou abre/fecha a tampa da lente, activa ou desactiva a função A/V Mute.



Sugestão

- O áudio do Microfone é emitido.
- Quando mute (silêncio) A/V é cancelado, a reprodução inicia a partir do ponto em que mute (silêncio) A/V foi activado. (Excepto quando utilizar **Ext.Vid./Comp.**)

Mute (Silêncio)

Pressione ^{Mute}  durante a reprodução.

- O som das colunas e auscultadores é interrompido.
- Para regressar à reprodução normal, pressione

^{Mute}



. O volume utilizado anteriormente também é repostado quando a alimentação da unidade é ligada novamente.



Sugestão


O áudio do Microfone é emitido.

Operações Avançadas

Tornar-se um perito na reprodução de filmes

Reproduzir a partir de um menu de DVD


DVD
Vídeo

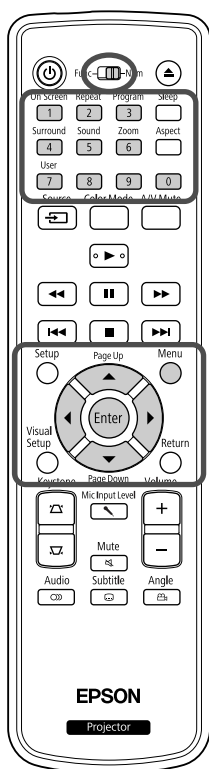

Alguns discos **DVD Vídeo** têm gravados os seguintes tipos de menus originais.

- **Menu Raiz:** Quando são gravados vários títulos (imagem e áudio), estas informações integradas no disco são apresentadas.

Para apresentar o menu superior

Prima e mantenha premido  durante cerca de 3 segundos para apresentar o menu superior.

- **Menu:** São apresentados dados de reprodução específicos do título (menus de capítulo, ângulo, áudio e legendas).

1 Pressione  durante a reprodução.

2 Pressione  e seleccione o item que pretende ver.

Também pode seleccionar o número do título ou o número do capítulo directamente, utilizando os botões numéricos.

Quando utilizar os botões numéricos

Com o interruptor de alternância entre função e números na posição [Numérico], pressione os botões que se seguem.

Exemplo:

5: 

10:  → 

15:  → 


20:  → 

Quando tiver acabado de introduzir os números, volte a colocar o interruptor de alternância entre função e números na posição [Function] (Função).

3 Pressione .




Sugestão

- Alguns discos poderão não conter um menu. Se não tiver sido gravado um menu, estas operações não podem ser executadas.
- Dependendo do disco, a reprodução poderá ser ou não iniciada automaticamente, mesmo sem pressionar .

Reproduzir um CD Vídeo a partir do menu

CD
Vídeo

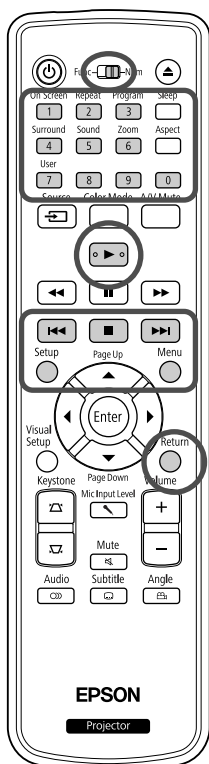

Pode reproduzir um disco **CD Vídeo** seleccionando o capítulo pretendido a partir de um dos seguintes dois menus.

• **Função PBC (Controlo de reprodução):** Se for introduzido no tabuleiro do disco um CD Vídeo que tenha “PBC (playback control) enabled” (Controlo de reprodução activado) especificado no próprio disco ou na capa, é apresentado um ecrã de menu. A partir deste menu, pode seleccionar a cena ou as informações que pretende ver interactivamente.

• **Função pré-vis:** Pode seleccionar a faixa ou cena pretendida e reproduzi-la nos seguintes três formatos.


Resumo da faixa: Reproduz os primeiros três ou quatro segundos de cada faixa sequencialmente. Seis faixas são projectadas numa só página de ecrã.




Intervalo de discos: O tempo total de disco é dividido por seis, e os primeiros três ou quatro segundos de cada intervalo são reproduzidos. Seis imagens são projectadas numa só página de ecrã.

Intervalo de faixas: Quando uma faixa está a ser reproduzida, é dividido por seis, e os primeiros três ou quatro segundos de cada intervalo são reproduzidos. Seis imagens são projectadas numa só página de ecrã.

Reprodução com PBC (controlo de reprodução)

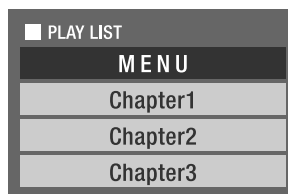

1 Quando reproduzir um CD Vídeo que contenha PBC, é apresentado um menu semelhante ao que se segue.





2 Seccione o item que pretende ver utilizando  ou os botões numéricos.   pág. 27

O conteúdo seleccionado é reproduzido.

Para ir para a página anterior/seguite do ecrã de menu



Pressione   quando for apresentado o ecrã de menu.

Para chamar o ecrã de menu durante a reprodução

Sempre que pressionar , o menu retrocede um passo. Pressione  repetidamente até o menu ser apresentado.

Para aceder ao ecrã de menu PBC


Quando visualiza a informação de reprodução ou o ecrã de pré-visualização, o modo PBC é cancelado.


Para aceder novamente ao menu PBC durante a reprodução, pare a reprodução pressionando  duas vezes. De seguida, pressione .


Se seleccionar “Outros” do menu de definições e definir “PBC” para “Desligado”, o disco será reproduzido directamente, sem que seja visualizado o ecrã de menu. PBC está “Ligado” por predefinição.




↩️ pág. 59

Para reproduzir utilizando a função Pré-vis


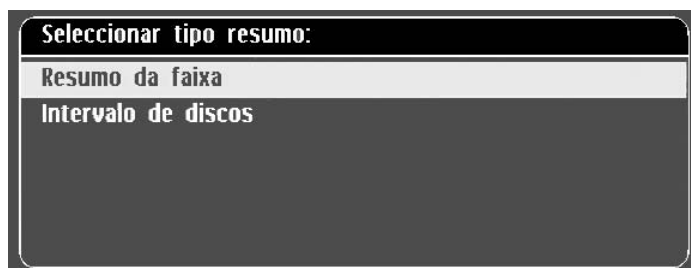


- 1 Se pressionar  enquanto é reproduzido um CD vídeo, é apresentado o seguinte menu de Pré-vis.




- Pode também utilizar Resumo da faixa e Intervalo de discos pressionando  quando parado.

- 2 Seleccione um item pressionando  , e pressione .




- Se um disco tiver seis faixas ou mais, pode pressionar   para visualizar a página seguinte ou anterior quando selecciona Resumo da faixa.
- Pode regressar ao menu inicial seleccionando “Menu” e pressionando .
- Pode fechar o menu Pré-vis seleccionando “Sair” e pressionando .

3 Seleccione a faixa que pretende visualizar utilizando



A faixa seleccionada é reproduzida.

Reproduzir JPEG, MP3/WMA e DivX®

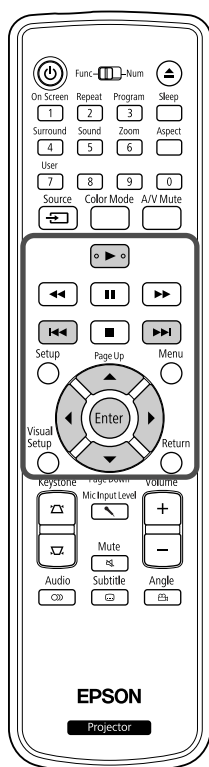

Embora os ficheiros **JPEG**, **MP3/WMA** ou **DivX** guardados num disco e dispositivo de armazenamento USB sejam reproduzidos seleccionando o ficheiro desejado a partir de uma Lista de Ficheiros, a função varia consoante o ficheiro, do seguinte modo.


- Se estiver seleccionado um **JPEG** na pasta, os ficheiros JPEG guardados na pasta são reproduzidos a partir do ficheiro seleccionado na sequência de Apresentação de diapositivos.
- Os ficheiros **MP3/WMA** são reproduzidos automaticamente, a partir do primeiro ficheiro. Se desejar reproduzir outros ficheiro, seleccione um ficheiro a partir da Lista de Ficheiros apresentada.

Se for introduzido na ranhura de disco um Kodak Picture CD ou FUJICOLOR CD, a reprodução da apresentação de diapositivos é executada automaticamente.

1 Quando reproduz um disco com ficheiros **JPEG**, **MP3/WMA** ou **DivX** ou um dispositivo de armazenamento USB, é apresentada a seguinte Lista de Ficheiros.




2 Seleccione uma pasta ou ficheiro utilizando




- Após ser apresentada a Lista de Ficheiros, pode aceder à página anterior ou seguinte utilizando . Quando se encontrar na primeira página, o botão não tem efeito e vice-versa.

3 Pressione ou para iniciar a reprodução.







Se for pressionado durante a reprodução de **JPEG**, **MP3/WMA**, Kodak Picture CD ou FUJICOLOR CD, o visor regressa a Lista de Ficheiros.

- Se **DIVX** for apresentado, poderá regressar à Lista de Ficheiros se premir  duas vezes.








- Se seleccionar “Outros” a partir do menu de definições e definir “Nav MP3/JPEG” para “Sem menu”, são listados todos os ficheiros MP3, WMA, JPEG e DivX®. “C/menu” está definido por predefinição.  pág. 59
- É suportada a etiqueta MP3/WMA ID3. Nome do álbum, nome do artista e nome da faixa, se estiverem definidos, são apresentados à direita da Lista de Ficheiros (apenas são suportados caracteres alfanuméricos).

Operação de Reprodução de Apresentação de Diapositivos

- O intervalo de mudança de imagem depende do tamanho da imagem seleccionada.
- A Apresentação de diapositivos termina após a projecção de todos os ficheiros JPEG na pasta.
- Pode rodar uma imagem pressionando .
- Pode inverter o lado superior e inferior da imagem pressionando .
- Pode inverter o lado direito e esquerdo da imagem pressionando .
- Se pressionar  durante a reprodução da Apresentação de diapositivos, a Apresentação de diapositivos é cancelada e a lista de miniaturas é apresentada.
- Se pressionar  durante a reprodução da Apresentação de diapositivos, a Lista de Ficheiros é apresentada. Se seleccionar o ficheiro JPEG desejado a partir da lista e pressionar , a Apresentação de diapositivos será iniciada.
- Um ficheiro JPEG progressivo demora mais tempo a ser iniciado quando comparado com um ficheiro JPEG básico.
- Os ficheiros JPEG guardados num dispositivo de armazenamento USB também são reproduzidos na Apresentação de diapositivos.

Operações a partir da lista de miniaturas



- Se um disco tiver 12 ficheiros JPEG ou mais, pode aceder à página seguinte ou anterior utilizando  .
- Após seleccionar a miniatura pretendida e pressionar , a Apresentação de diapositivos é reiniciada a partir da posição seleccionada.
- Quando pressiona , é apresentada a Lista de Ficheiros. Se seleccionar o ficheiro JPEG desejado a partir da lista e pressionar , a Apresentação de diapositivos será iniciada.






Quando reproduzir áudio MP3/WMA

Depois de concluída a selecção no menu e de o áudio ter sido iniciado, feche a tampa da lente. Pode usufruir apenas da música que está a ser reproduzida.

Reprodução de MP3/WMA e JPEG simultânea

Se um disco incluir uma mistura de ficheiros MP3/WMA e JPEG, pode usufruir da Apresentação de diapositivos com sons.

Quando é introduzido um disco com ficheiros MP3/WMA e JPEG, os ficheiros MP3/WMA são automaticamente reproduzidos. Se um ficheiro JPEG da Lista de Ficheiros apresentada for seleccionado, é iniciada a Apresentação de diapositivos.

- A Apresentação de diapositivos termina após a projecção de todos os ficheiros JPEG na pasta.
- Se pressionar  durante a reprodução de ficheiros simultânea, a Apresentação de diapositivos é cancelada e a lista de miniaturas é apresentada. Após seleccionar a miniatura pretendida da lista e pressionar , a Apresentação de diapositivos é reiniciada a partir da posição seleccionada.
- Pode regressar ao ecrã de Lista de Ficheiros pressionando  durante a reprodução de ficheiros simultânea. Pode seleccionar o ficheiro MP3/WMA pretendido e pressionar . Em seguida, quando seleccionar um ficheiro JPEG para Apresentação de diapositivos e pressionar , os itens seleccionados são reproduzidos simultaneamente.
- Se um dispositivo de armazenamento USB incluir ficheiros MP3/WMA e JPEG, pode também usufruir da Apresentação de diapositivos com som.

Notas sobre a reprodução

- Dependendo da gravação e das características do disco, pode dar-se o caso de o disco não poder ser lido, ou de a leitura do disco demorar algum tempo.
- O tempo que demora a ler um disco difere em função do número de pastas ou ficheiros gravados no disco.
- A ordem da Lista de Ficheiros apresentada no ecrã poderá diferir da ordem apresentada no monitor do computador.
- Os ficheiros de um disco MP3 comercial podem ser reproduzidos por uma ordem diferente da dos ficheiros gravados no disco.
- Pode levar algum tempo a reproduzir ficheiros MP3 que contenham dados de imagens fixas. O tempo decorrido só é visualizado quando a reprodução tem início. Além disso, em algumas situações o tempo decorrido não é visualizado com exactidão, nem mesmo depois de a reprodução ter tido início.
- É possível que dados que tenham sido processados, editados ou guardados com software de edição de imagem por computador não possam ser reproduzidos.
- Quando reproduzir uma Apresentação de diapositivos, é possível que os ficheiros JPEG sejam reproduzidos por uma ordem diferente da gravada no disco e não poderá alterar essa ordem.

Reproduzir seleccionando o número do capítulo ou da faixa

DVD
Vídeo

CD
Vídeo

CD
Áudio

MP3/
WMA

JPEG

DIVX

Durante a reprodução ou quando em pausa, seleccione o número do capítulo ou da faixa que pretende reproduzir, pressionando os botões numéricos.

☞ “Quando utilizar os botões numéricos” pág. 27



Sugestão

- **CD Audio** **MP3/WMA** **JPEG** Também podem ser utilizados quando a reprodução estiver parada.
- Algumas operações podem ou não ser possíveis, dependendo do disco.

Reprodução repetida e reprodução aleatória

DVD
Vídeo

CD
Vídeo


CD
Áudio

MP3/
WMA

JPEG

DIVX

Defina a posição [Function] (Função) antes de efectuar quaisquer operações

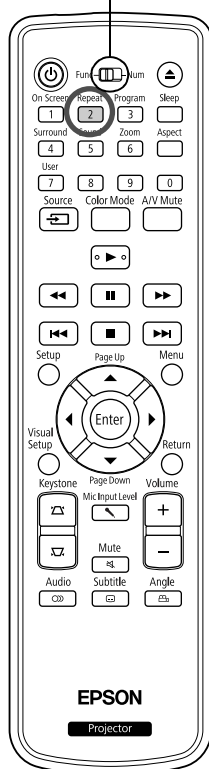

Dependendo do tipo de disco, pode efectuar a reprodução em ciclo dentro de um intervalo de títulos, capítulos ou faixas, conforme exemplificado no quadro que se segue.

Pressione ^{Repeat} **2** durante a reprodução.

O modo de repetição muda sempre que pressionar ^{Repeat} **2**, e o nome e o ícone do modo de repetição são visualizados no ecrã.

Cap

- **CD Vídeo** não está disponível quando estiver a utilizar a função PBC para reproduzir.

DVD Vídeo

Visualização no ecrã	Função	Índice Geral
Capítulo	Repetição de capítulo	Repete o capítulo actual.
Título	Repetição de título	Repete o título actual.
Aleatória	Reprodução aleatória	Reproduz títulos e capítulos aleatoriamente.
Repet aleatória	Repet aleatória	Repete a reprodução aleatória. As faixas são reproduzidas por uma ordem diferente quando repetidas.
Repetir desli	Repetir desli	Cancela a repetição ou reprodução aleatória.

CD Video **CD Audio**

Visualização no ecrã	Função	Índice Geral
Faixa	Repetição de faixa	Repete a faixa actual.
Todos	Repetição de disco	Repete todas as faixas do disco.
Aleatória	Reprodução aleatória	Reproduz aleatoriamente todas as faixas do disco.
Repet aleatória	Repet aleatória	Repete a reprodução aleatória. As faixas são reproduzidas por uma ordem diferente quando repetidas.
Repetir desli	Repetir desli	Cancela a repetição ou reprodução aleatória.

MP3/WMA **JPEG** **DIVX**

(Se “Outros” for seleccionado a partir do menu de definições e se “Nav MP3/JPEG” for definido para “C/menu”)

Visualização no ecrã	Função	Índice Geral
Repetir uma	Repetir ficheiro	Repete o ficheiro actual.
Repetir pasta	Repetir pasta	Repete os ficheiros na pasta actual.
Aleatória	Reprodução aleatória	Reproduz os ficheiros da pasta actual aleatoriamente.
Repetir desli	Repetir desli	Cancela a repetição ou reprodução aleatória.

MP3/WMA **JPEG** **DIVX**

(Se “Outros” for seleccionado a partir do menu de definições e se “Nav MP3/JPEG” for definido para “Sem menu”)

Visualização no ecrã	Função	Índice Geral
Repetir uma	Repetir ficheiro	Repete o ficheiro actual.
Repetir todos	Repetição de disco	Repete todos os ficheiros no disco actual.
Aleatória	Reprodução aleatória	Reproduz aleatoriamente todos os ficheiros do disco.
Repetir desli	Repetir desli	Cancela a repetição ou reprodução aleatória.

Cancelar reprodução repetida

Pressione repetidamente até ser apresentado “Repetir desli” no ecrã.



Sugestão

- **DVD Video** não permite a utilização da função “Repetição de título” com alguns DVDs.
- Pode também repetir a reprodução a partir do ecrã de informação de reprodução. pág. 38
- O botão não tem efeito durante a reprodução programada.


Reprodução programada

DVD
Vídeo

CD
Vídeo

CD
Áudio

Defina a posição [Function] (Função)
antes de efectuar quaisquer operações

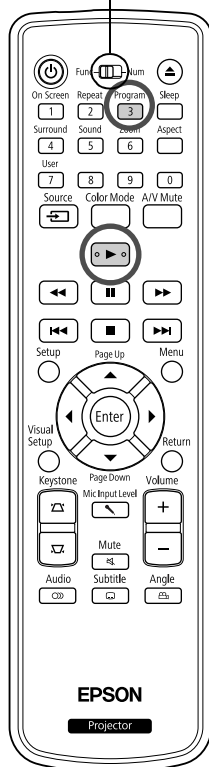

Pode definir a reprodução dos títulos, dos capítulos e das faixas pela ordem que preferir.

- 1 Pressione **Program** **3** durante a reprodução ou quando em pausa.
O ecrã de programa aparece para definir uma sequência de reprodução.

- 2 Utilizando os botões numéricos, introduza os números de título e faixa/capítulo sequencialmente.

☞ “Quando utilizar os botões numéricos” pág. 27

- Utilize para deslocar nas respectivas direcções.
- Se o disco incluir 10 faixas/capítulos ou mais, pressione ou seleccione “Seguinte” no ecrã e pressione para visualizar a página seguinte. Para visualizar a página anterior, pressione ou seleccione “Ant” no ecrã e pressione .
- Se desejar apagar uma faixa ou capítulo introduzido, posicione o ponteiro e pressione .
- Para fechar o ecrã de programação, seleccione “Sair” no ecrã de programação e pressione .

- 3 Após ter definido a sequência de reprodução, seleccione “Iniciar” no ecrã e pressione .

- A reprodução é iniciada na sequência definida.
- Depois de concluída a reprodução definida, esta pára.

Cancelar a reprodução programada

- Pressione .
- Desligue o interruptor de alimentação.

Retomar a reprodução normal


Pare a reprodução e pressione .



Sugestão

- Pode definir a reprodução programada de até 10 discos. Para além disso, pode definir até 20 faixas ou capítulos de cada disco. As suas definições são mantidas na memória mesmo que mude os discos. Introduza o disco com a sequência de reprodução definida, pressione **Program** **3**, e seleccione “Iniciar” do ecrã de programação. A reprodução programada é iniciada.
- Premir **Repeat** **2** durante a reprodução programada não terá efeito.
- Poderá não poder utilizar a reprodução programada com alguns tipos de disco.

Defina a posição [Function] (Função) antes de efectuar quaisquer operações

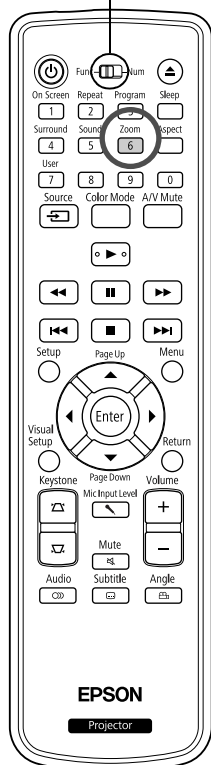

Pode ampliar (aumentar ou comprimir) a imagem projectada no ecrã da unidade. Se a imagem aumentada exceder o tamanho do ecrã, poderá visualizá-la movendo-a para cima, para baixo ou para os lados.

1 Pressione ^{Zoom} 6 durante a reprodução.

A ampliação (ou taxa de zoom) é apresentada.



2 Seleccione a ampliação desejada pressionando ^{Zoom} 6 repetidamente.


- Apenas pode aumentar imagens **JPEG**. Não pode reduzi-las.
- Após aumentar a imagem, pressione para deslocá-la para cima, para baixo ou para os lados.
- Para voltar ao tamanho original, pressione ^{Zoom} 6 repetidamente até que Taxa de Zoom desapareça.

Alterar o idioma de áudio


DVD
Vídeo

CD
Vídeo


DivX

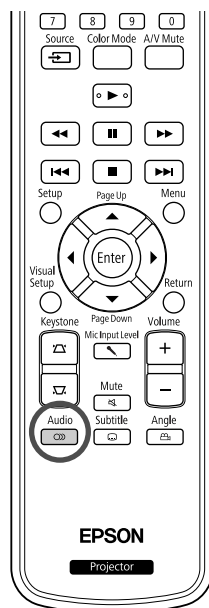

Quando um disco tiver sido gravado com vários sinais ou idiomas de áudio, pode mudar para o sinal ou idioma de áudio disponível que preferir.



1 Pressione  durante a reprodução.

São apresentadas no ecrã as definições de áudio actuais.

2 Selecciona as definições pretendidas pressionando  repetidamente.




Sugestão

- Pode também aceder a partir do ecrã de informação de reprodução.  pág. 38
- Se for apresentado um código de idioma (por exemplo 6978)  pág. 60

Alterar a visualização de legendas

DVD
Vídeo


DivX

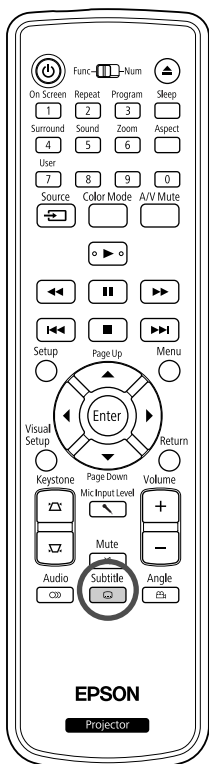


Pode escolher se quer ou não visualizar legendas em discos que tenham sido gravados com legendas. Se um disco tiver vários idiomas de legendas, pode mudar para o idioma preferido.

1 Pressione  durante a reprodução.


São apresentadas no ecrã as definições de legendas actuais.

2 Selecciona as definições pretendidas pressionando  repetidamente.

- Se as legendas disponíveis não forem encontradas, é apresentado o ícone .




Sugestão

- Pode também aceder a partir do ecrã de informação de reprodução.  pág. 38
- Quando utilizar **DivX**, pode alternar entre as legendas incorporadas e os dados de ficheiro de legendas. Ambos podem ser apresentados com 45 caracteres de um byte (27 caracteres de byte duplo) em duas linhas no máximo. Quaisquer caracteres em excesso não serão apresentados. São válidos os ficheiros de legendas com as seguintes extensões: “.srt”, “.smi”, “.sub”, “.ssa” e “.ass”;
O nome do ficheiro de legendas tem de ser igual ao nome do ficheiro do filme.

Alterar o ângulo

DVD
Vídeo

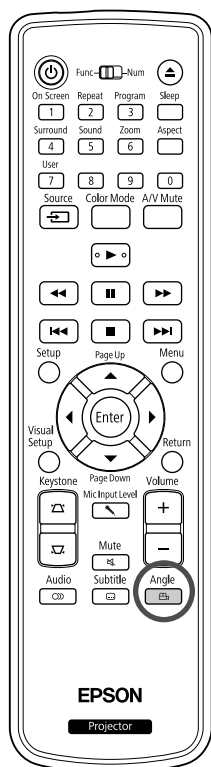

Para discos que tenham sido gravados com ângulos de câmara múltiplos, é possível mudar do ângulo principal para um ângulo de câmara diferente, da sua preferência, por exemplo, de cima ou da direita, durante a reprodução.

1 Pressione **Angle** durante a reprodução.

É apresentado no ecrã o ângulo actual.

2 Selecciona o ângulo pretendido pressionando **Angle** repetidamente.



Sugestão

Pode também aceder a partir do ecrã de informação de reprodução.

→ pág. 38

Executar operações a partir do ecrã de informação de reprodução


DVD
Vídeo

CD
Vídeo

CD
Áudio

DIVX

Defina a posição [Function] (Função) antes de efectuar quaisquer operações

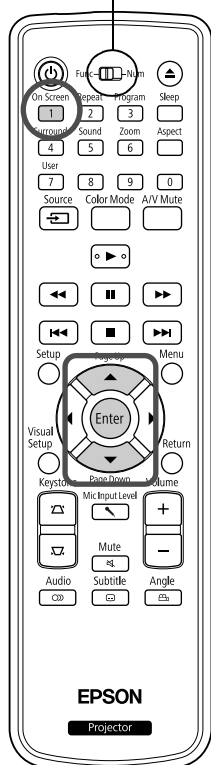




Pode verificar o estado de reprodução actual e alterar as suas definições sem parar a reprodução.







1 Pressione **On Screen** durante a reprodução.


A imagem projectada é reduzida e, por baixo, é apresentado o seguinte ecrã de informação.

Menu		
Título	01/01	
Capítulo	01/01	
Áudio	2ca	Outros
Legenda	Desligado	
Tx bit	01	Título lido 0:00:21

- Quando estiver a utilizar **CD Áudio**, o tempo de reprodução é alterado do seguinte modo, cada vez que pressiona **On Screen** **1**: “Leitura Rest.” → “Total Reprod.” → “Total Rest.” → “Faixa Reprod.”
- Quando utilizar **DIVX** **MP3/WMA**, o tempo de reprodução é mudado do seguinte modo cada vez que pressiona **On Screen** **1**: “Tot decorrido” → “Total rest” → “-:--:--” (WMA não suporta Tp. faixa).

2 Pressionando  , posicione o ponteiro no item pretendido e pressione .

- Pode definir o número de título/capítulo/faixa e o tempo utilizando os botões numéricos e definir o tempo de início de reprodução.  pág. 27
- Quando aparece o item seleccionado, seleccione o valor pretendido utilizando   e pressione .
- Pressione  uma vez para o ecrã de informação de reprodução desaparecer.
- Quando está a utilizar  e “-:--:--” é apresentado, pode definir o tempo de início de reprodução da faixa utilizando os botões numéricos.
- Não é possível utilizar esta função quando a reprodução está parada.

3 Pressione .

A reprodução é iniciada com o título/capítulo/faixa seleccionado/a ou as definições de tempo especificadas.




Conteúdos no ecrã de informação de reprodução

DVD Vídeo

Título	Especifique o número do título que pretende reproduzir utilizando os botões numéricos.
Capítulo	Especifique o número do capítulo que pretende reproduzir utilizando os botões numéricos.
Áudio	Selecione o sistema de som e idioma.
Legenda	Selecione para exibir ou não exibir legendas e idioma.
Ângulo	Pode mudar o ângulo da câmara.
Tempo faixa	Defina o tempo de início de reprodução de um título utilizando os botões numéricos.
Tempo canal	Defina o tempo de início de reprodução de um capítulo utilizando os botões numéricos.
Repetir [*]	Selecione o modo de repetição de reprodução.
Vis Horas	Selecione a forma de visualização do tempo de reprodução na parte inferior direita do ecrã de informação de reprodução.

CD Vídeo


Faixa	Especifique o número da faixa que pretende reproduzir utilizando os botões numéricos.
Tp Disco	Defina o tempo de início de reprodução de um disco utilizando os botões numéricos.
Tp. Faixa	Defina o tempo de início de reprodução de uma faixa utilizando os botões numéricos.
Repetir [*]	Selecione o modo de repetição de reprodução.
Vis Horas	Selecione a forma de visualização do tempo de reprodução na parte inferior direita do ecrã de informação de reprodução.

*Não pode seleccionar reprodução aleatória ou repetição aleatória na definição de repetição no ecrã de informação de reprodução. Defina utilizando  .  pág. 33

Definir o temporizador para adormecer



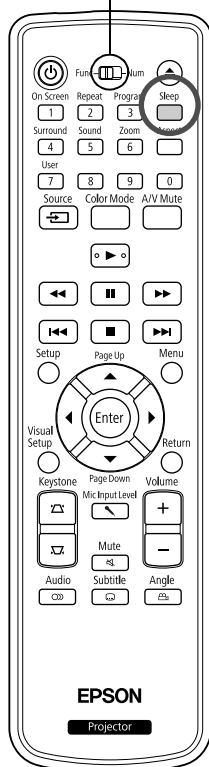


Defina a posição [Function] (Função) antes de efectuar quaisquer operações




Uma vez decorrido o tempo definido no temporizador para adormecer, o interruptor de alimentação da unidade desliga-se automaticamente. Pode evitar o consumo de energia desnecessário no caso de adormecer enquanto está a ver um filme.

Se o temporizador para adormecer for definido para “Sleep Off” e a reprodução for interrompida ou concluída e o unidade não for utilizada durante aproximadamente 30 minutos, o interruptor de alimentação desligar-se-á automaticamente.

Pressione .


- Quando pressiona , é apresentada a definição actual do temporizador para adormecer. Quando é apresentado o temporizador para adormecer, seleccione o valor pretendido utilizando .

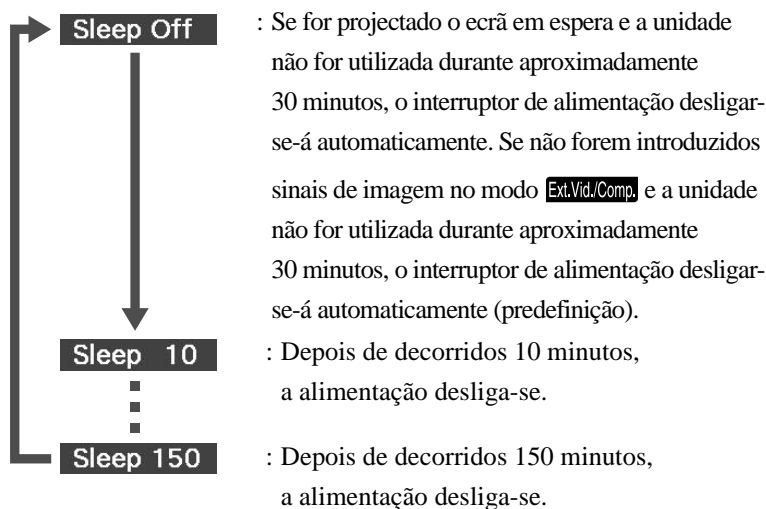


Definir o temporizador para adormecer

A mensagem “Sleep” é apresentada no ecrã aproximadamente 20 segundos antes de a unidade se desligar automaticamente.

Alterar o temporizador para adormecer

Pressione  repetidamente e seleccione a nova hora.

Verificar a definição do temporizador para adormecer

Uma vez definido o temporizador para adormecer, se pressionar  uma vez, o tempo restante antes do momento de adormecer é apresentado no ecrã.



Sugestão

- As definições do temporizador para adormecer não são memorizadas. Se a alimentação estiver desligada, o temporizador para adormecer é cancelado.
- No caso de discos que regressam ao menu quando concluída a reprodução, a unidade não será desligada, mesmo que se encontre definido o modo “Sleep Off”.

Alterar a relação de aspecto


DVD
Video

CD
Video


JPEG


Vid.Ext.
/Comp.

Defina a posição [Function] (Função)
antes de efectuar quaisquer operações






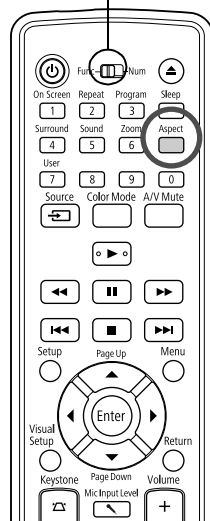


A unidade reconhece automaticamente a relação de aspecto adequada para o sinal de entrada e projecta a imagem com a relação apropriada. Se pretender alterar a relação de aspecto ou se esta não for a correcta, pode alterá-la da forma que se segue.

Pressione .











- Sempre que pressionar , o nome da relação de aspecto é apresentado no ecrã e a relação de aspecto é alterada.
- A relação de aspecto das definições do disco e dos sinais de imagem pode ser alterada da forma que se segue.

Quando efectuar projecções utilizando o leitor de DVD incorporado

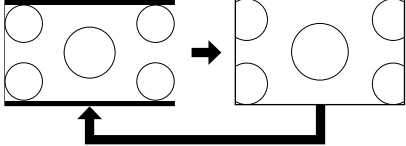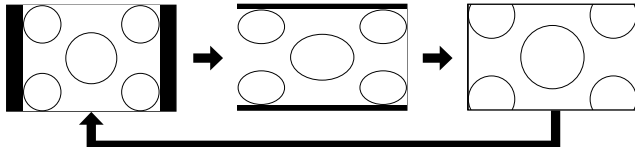

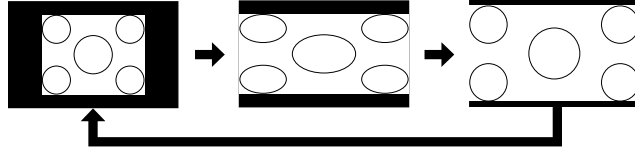

Tamanho do Ecrã	Relação de Aspecto
16:9 	16:9 → Zoom 
4:3 	Modo Normal → 16:9 → Zoom 
Letterbox 	Modo Normal → 16:9 → Zoom 

* **JPEG** Fixo para Modo Normal durante uma Apresentação de diapositivos.

Quando projectar imagens de vídeo componente (SDTV)/HDMI (SDTV), imagens de vídeo composto


Tamanho do Ecrã	Relação de Aspecto
<div>4:3</div> 	<div> <div>Modo Normal</div>  </div> <div> <div>16:9</div>  </div> <div> <div>Zoom</div>  </div> <div>  </div>
<div>Letterbox</div> 	<div> <div>Modo Normal</div>  </div> <div> <div>16:9</div>  </div> <div> <div>Zoom</div>  </div> <div>  </div>

Quando projectar imagens de vídeo componente (HDTV)/HDMI (HDTV)

Tamanho do Ecrã	Relação de Aspecto
<div>16:9</div> 	<div> <div>16:9</div>  </div> <div> <div>Zoom</div>  </div> <div>  </div>

Quando projectar imagens de computador

Imagens de computador de painel panorâmico são sempre projectadas na definição normal (ecrã plano).

Se as imagens de computador de painel panorâmico não forem projectadas com a relação de aspecto correcta, pressione o botão  para mudar para um aspecto adequado.

Ligar a um computador


Ligar através de um cabo USB

Utilizando um cabo USB para ligar o videoprojector a um computador com o Windows, pode projectar imagens a partir do computador. Esta função é denominada Exibição USB. Basta ligar através de um cabo USB para que as imagens do computador sejam exibidas.

Os requisitos de computador seguintes deverão ser cumpridos para operar o USB Display fornecido com este projector.

	Requisitos
SO	Windows 2000 SP4 Windows XP Windows XP SP1 Windows XP SP2 Windows XP SP3 Windows Vista Windows Vista SP1
CPU	Mobile Pentium III 1,2GHz ou mais rapido Recomendado: Pentium M 1,6 GHz ou mais rapido
Capacidade de memória	256 MB ou mais Recomendado: 512 MB ou mais
Espaço em disco rígido	20 MB ou mais
Visor	XGA(1 024 ×768) ou resolução superior Visor a cores de 16 bits ou superiores Visor de aprox. 32 000 cores

Ligar

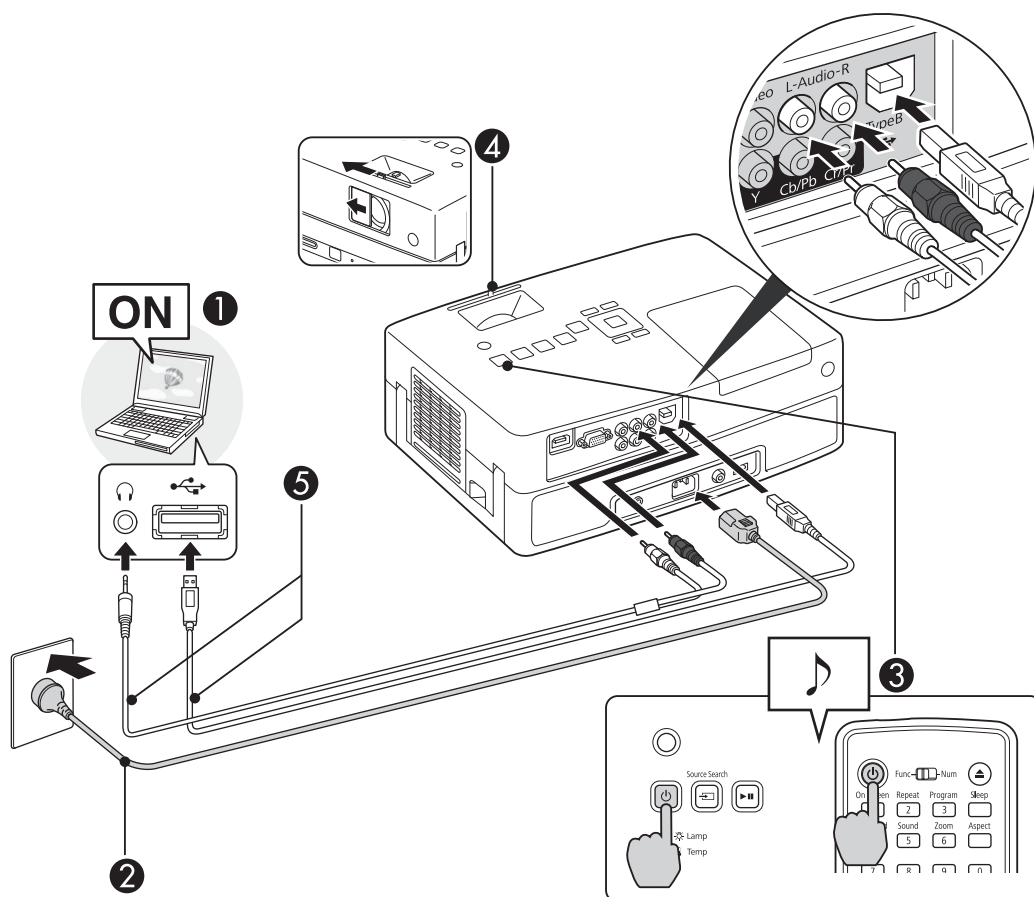

1 Ligue o Computador.

2 Ligue o cabo de corrente (fornecido).

3 Ligue o videoprojector.

4 Abra a tampa da lente deslizante.

5 Ligue o Cabo USB.

Quando for emitido som pelos altifalantes externos do videoprojector, ligue um cabo de áudio (disponível no mercado) à porta Audio.



Sugestão

- “Ligar pela primeira vez” ↗ pág. 45
- “A partir da segunda vez” ↗ pág. 46

Atenção

Ligue o videoprojector directamente ao computador e não através de um hub USB.

Ligar pela primeira vez

- 1 A instalação do controlador inicia automaticamente.




Sugestão

- Caso esteja a utilizar o Windows 2000, clique duas vezes em “O meu computador” - “EPSON_PJ_UD” - “EMP_UDSE.EXE”, no seu computador.
- Se estiver a utilizar um Computador com o Windows 2000 a funcionar com autorização de utilizadores, é apresentada uma mensagem de erro do Windows durante a instalação e poderá não ser possível instalar o software. Nesse caso, experimente actualizar o Windows para a versão mais recente, reinicie o computador e volte a tentar efectuar a ligação.
- Para mais informações, contacte o seu revendedor local ou o endereço mais próximo indicado nas Questões.


- 2 Clique em “Aceitar”.

Se o controlador não estiver instalado, não poderá iniciar o USB Display. Selecciona “Aceitar” para instalar o controlador. Se pretender cancelar a instalação, clique em “Não Aceitar”.

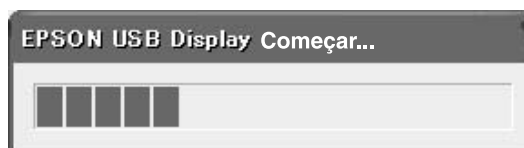

3 As imagens do Computador são projectadas.

Poderá demorar algum tempo até que as imagens do Computador sejam projectadas. Até serem projectadas as imagens do Computador, deixe o equipamento tal como se encontra e não desligue o Cabo USB nem o videoprojector.

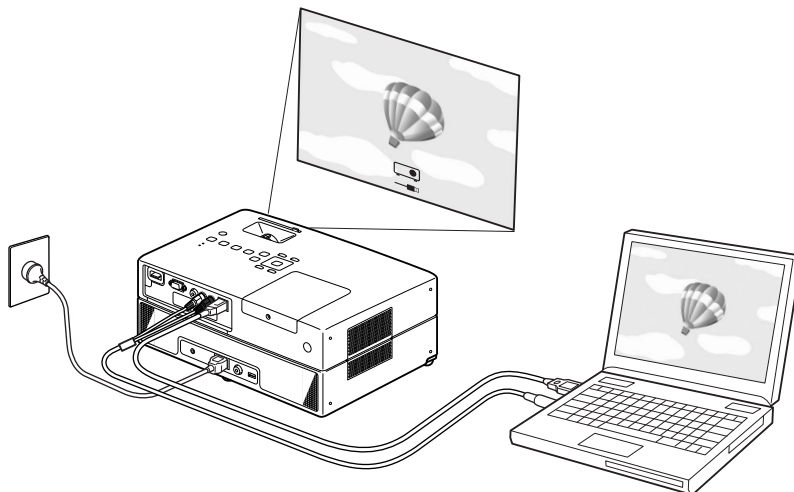

Sugestão

- Se, por algum motivo, nada for projectado, clique em “Todos os programas” - “EPSON Projector” - “EPSON USB Display” - “EPSON USB Display Vx.x”, no seu Computador.
- Caso não seja instalado automaticamente, clique duas vezes em “O meu computador” - “EPSON_PJ_UD” - “EMP_UDSE.EXE”, no seu Computador.
- Se o cursor do rato tremer no ecrã do computador, avance para “Todos os programas” - “Projector EPSON” - “EPSON USB Display” - “EPSON USB Display Vx.x” Definições e limpe a caixa de verificação “Transferir janela de camada”.
- Para desinstalar o controlador, abra o “Painel de Controlo” - “Adicionar/Remover Programas” e desinstale o “EPSON USB Display Vx.x”.
- Desligar
O videoprojector pode ser desligado simplesmente desligando o Cabo USB. Não necessita de utilizar a função “Remover o hardware com segurança” do Windows.

A partir da segunda vez

As imagens do Computador são projectadas.

Pode demorar algum tempo até que as imagens do Computador sejam projectadas. Por favor, aguarde.



Sugestão

As aplicações que utilizem parte das funções do DirectX poderão não ser visualizadas correctamente.


Mover Página para cima/para baixo por controlo remoto

Durante a projecção Exibição USB, pode utilizar   no comando à distância para mover uma Página para Cima/Baixo.  pág. 43


Ao projectar uma imagem do ecrã do computador, poderá operar a função Página para cima/para baixo com o controlo remoto fornecido no caso do computador não estar nas proximidades.

Exemplo de utilização: ao mostrar uma Apresentação em PowerPoint, os diapositivos anteriores e seguintes são visualizados conforme se indica.


Para dispositivo anterior

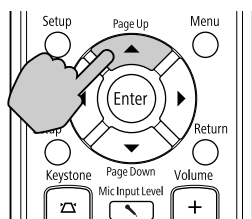

Para dispositivo seguinte

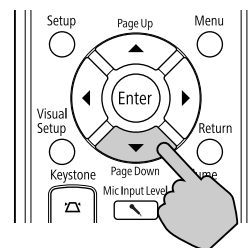

Ligar através de um cabo de computador

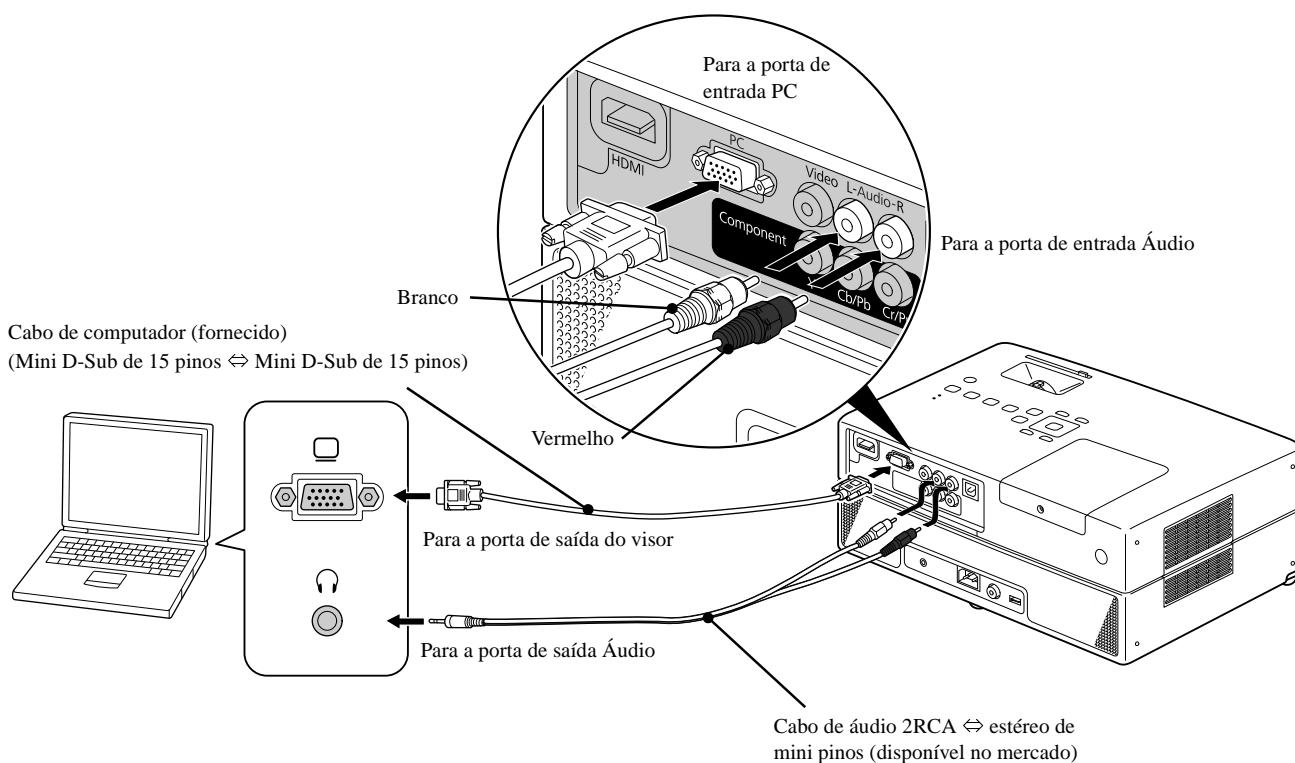

Sugestão

Quando utiliza um cabo de áudio 2RCA ⇔ mini estéreo, disponível no mercado, utilize um cabo que possua a indicação de que não tem resistência, “No resistance”.


Reprodução através de um dispositivo periférico

Ligar um dispositivo de armazenamento USB

Pode ligar uma memória USB ou um leitor de diferentes cartões compatíveis com USB 1.1 à unidade e reproduzir ficheiros dos seguintes formatos.

- Ficheiros MP3/WMA
- Ficheiros JPEG
- Ficheiros DivX®

A reprodução do ficheiro e as suas operações durante a mesma são idênticas às da reprodução de ficheiros a partir de **CD de Dados** um leitor de DVD padrão.

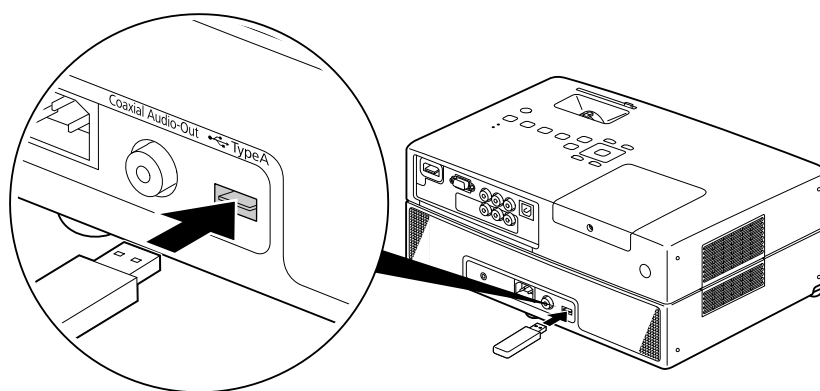

Sugestão

- Quando liga um dispositivo de armazenamento USB à unidade, a fonte é alterada para o USB e a reprodução inicia automaticamente se:
 - um disco estiver em reprodução ou parado no leitor de DVD padrão.
 - outro dispositivo de vídeo, TV ou computador for ligado à unidade e um disco estiver em reprodução ou parado.
- Se utilizar um hub USB, a unidade não irá funcionar normalmente. Ligue o dispositivo de armazenamento USB directamente à unidade.

Atenção

- Quando liga a alimentação da unidade com um único dispositivo de armazenamento USB ligado (sem nenhum disco introduzido na respectiva ranhura), o dispositivo de armazenamento USB não é reconhecido e aparece a indicação “Sem Disco”. Mesmo que pressione , o dispositivo não reproduz. Nesse caso, retire o dispositivo de armazenamento USB e volte a ligá-lo.
- Não retire o dispositivo de armazenamento USB durante uma Apresentação de diapositivos. Pare a Apresentação de diapositivos, pressionando , e retire o dispositivo de armazenamento USB.

Ligar a outro dispositivo de vídeo ou TV

Além do leitor de DVD incorporado, esta unidade pode projectar imagens quando ligada aos seguintes dispositivos com porta de saída de vídeo.

- Videogravador - Consola de jogos - Dispositivo de vídeo com sintonizador de TV incorporado
- Câmara de vídeo e outros

Formato do sinal do equipamento de vídeo

O tipo de sinal de vídeo que pode ser emitido depende do equipamento de vídeo utilizado. A qualidade de imagem varia consoante o formato do sinal de vídeo. De forma geral, podemos dizer que a ordem da qualidade da imagem é a seguinte:

1. HDMI → 2. Vídeo componente → 3. Vídeo composto

Confirme qual o sistema de sinais que deve utilizar na “Documentação” fornecida com o equipamento de vídeo que está a utilizar. Vídeo composto pode denominar-se “Saída de imagem”.




Sugestão

Se o equipamento a que está ligado tiver um formato de conector exclusivo, utilize o cabo que foi fornecido com o equipamento, ou um cabo opcional, para fazer a ligação.


Atenção

- Desligue o equipamento ligado. Poderão ocorrer danos se tentar efectuar a ligação quando a unidade está ligada.
- Feche a tampa da lente antes de ligar um dispositivo à unidade. Se forem deixadas impressões digitais ou marcas na lente, a imagem não será projectada com nitidez.
- Não tente fazer forçar a ficha de um cabo numa porta com um formato diferente. Se o fizer, pode danificar a unidade ou o equipamento.

Ligar a um cabo de vídeo

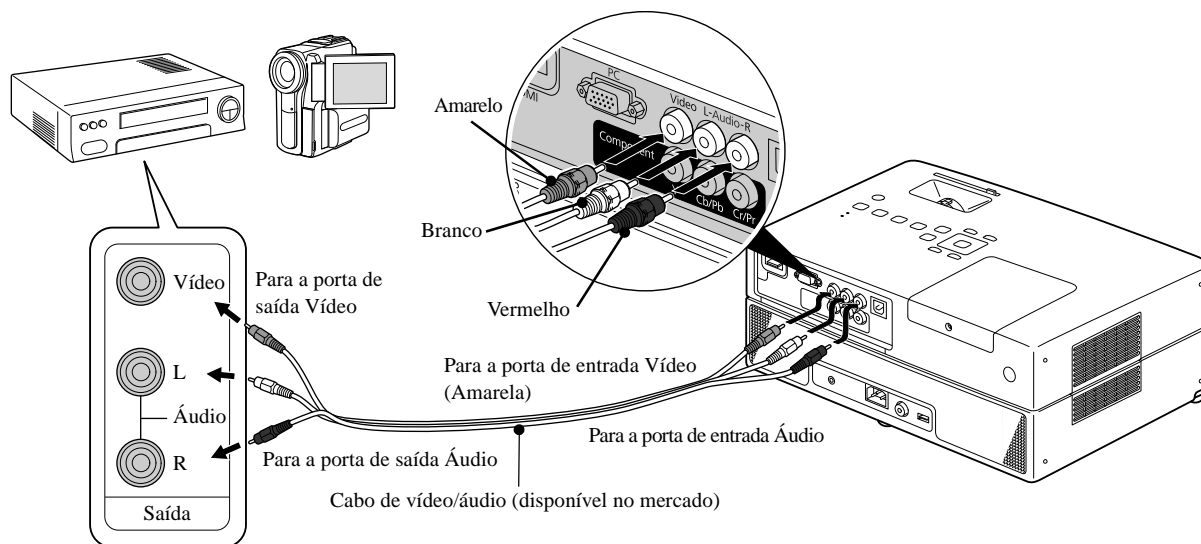


Ligar a um cabo de vídeo componente

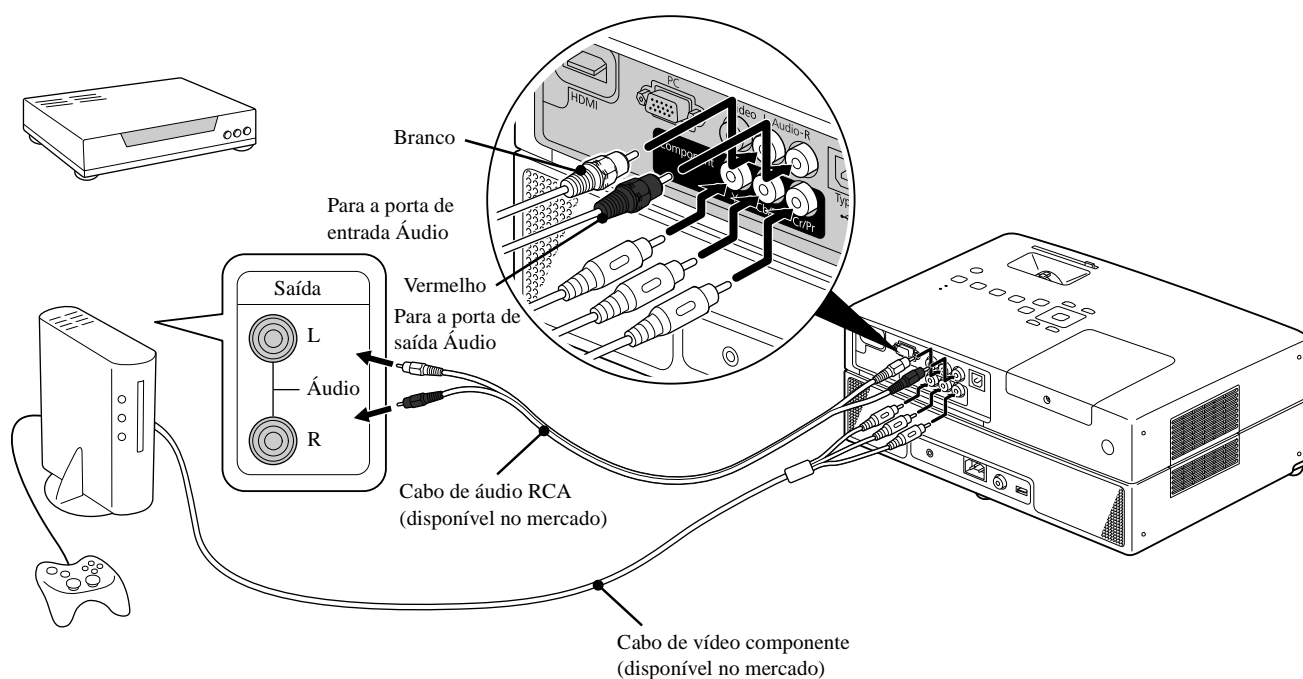

Para um dispositivo de saída de porta D, utilize uma porta D disponível no mercado - cabo de conversão de componente.

Ligar a um cabo HDMI

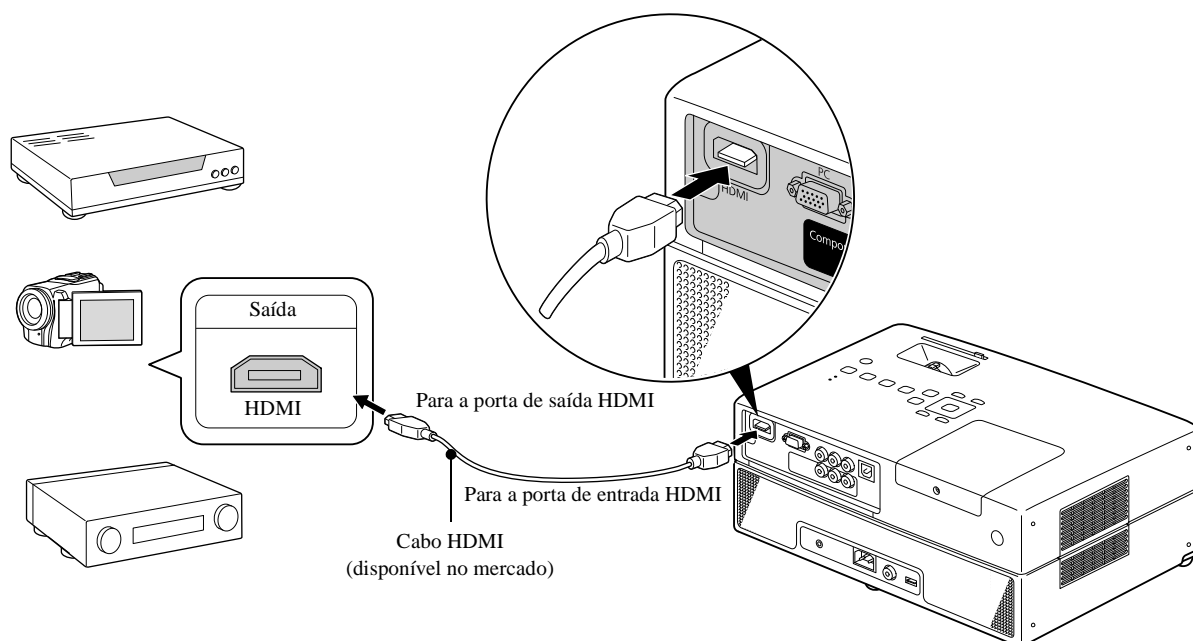

Utilize um cabo HDMI que cumpra a norma HDMI. Caso contrário, a imagem poderá não ser apresentada com nitidez ou precisão.





É suportado Áudio PCM. Se não for emitido som, defina o dispositivo de destino para o modo de saída PCM.


Projectar imagens a partir de equipamento de vídeo externo ou de um computador

Esta unidade detecta automaticamente os sinais de entrada e altera a imagem projectada.


O videoprojector detecta automaticamente os sinais provenientes do equipamento que está ligado e projecta as imagens enviadas a partir do equipamento.


Pode projectar rapidamente a imagem pretendida uma vez que as portas de entrada que não estão a receber sinais de imagem são ignoradas quando muda a imagem pressionando o botão .

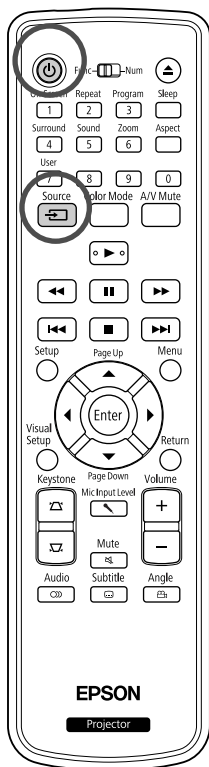




1 Abra a tampa da lente e pressione .

2 Ligue o interruptor de alimentação do dispositivo e pressione o botão [Play] ou [Playback] no dispositivo de vídeo.

3 Prima  para iniciar a detecção dos sinais de entrada.

Quando tiver ligado dois ou mais dispositivos, pressione o botão  até ser projectada a imagem pretendida.

Para regressar ao leitor de DVD padrão incorporado
Execute qualquer uma das operações que se seguem.







- Pressione .
- Introduza um disco na ranhura do disco.
- Seccione "DVD/USB" pressionando .
- Pressione .




Sugestão

O seguinte ecrã a indicar o estado dos sinais de imagem aparece quando está disponível apenas a imagem que o videoprojector está a apresentar, ou quando não é detectado nenhum sinal de imagem. Pode seleccionar a porta de entrada à qual está ligado o equipamento que pretende utilizar. Se não for efectuada nenhuma operação após cerca de 10 segundos, o ecrã fecha.




Procura de Fonte

	DVD/USB	Desactivado
	HDMI	Desactivado
	Component	Desactivado
	Video	Desactivado
	PC	Desactivado
	USB Display	Desactivado

- Insira um sinal de imagem.
- Prima  para seleccionar a fonte.

[] Seleccionar [Enter] Entrar

Quando não é projectada uma imagem de computador


Pode mudar o destino do sinal de imagem a partir do computador se mantiver pressionado **Fn** e pressionar **F8** (a tecla tem normalmente a indicação  ou ).  Documentação do “Computador”

Depois de mudar o destino, aguarde alguns segundos até que a projecção inicie.

Exemplos de Alteração de Saída

Epson	Fn + F8	Toshiba	Fn + F8
NEC	Fn + F3	IBM/Lenovo	Fn + F7
Panasonic		Sony	
SOTEC		Dell	Fn + F8
HP	Fn + F4	Fujitsu	Fn + F10
Macintosh	Active a definição de espelho ou a detecção de apresentação. Consoante o sistema operativo utilizado, poderá activar estas definições se pressionar F7 .		

Consoante o computador utilizado, sempre que pressionar a tecla para alteração da saída, o estado de apresentação poderá também mudar da seguinte forma:

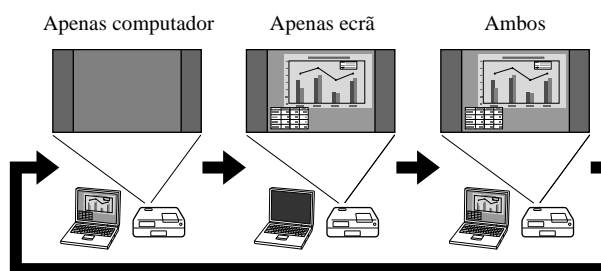


Definições Áudio

Ouvir com auscultadores

⚠ Atenção

- Quando estiver a utilizar auscultadores para ouvir, tenha o cuidado de verificar se o volume não está demasiado forte. A sua audição pode ser prejudicada se ouvir sons com o volume muito forte durante períodos de tempo prolongados.
- Não defina o volume muito alto logo desde o início. Pode ser produzido subitamente um som muito forte, que pode provocar danos nos auscultadores ou lesões auditivas. Como precaução, baixe o volume antes de desligar a unidade e depois aumente o volume gradualmente depois de a voltar a ligar.

Ligar auscultadores disponíveis no mercado.

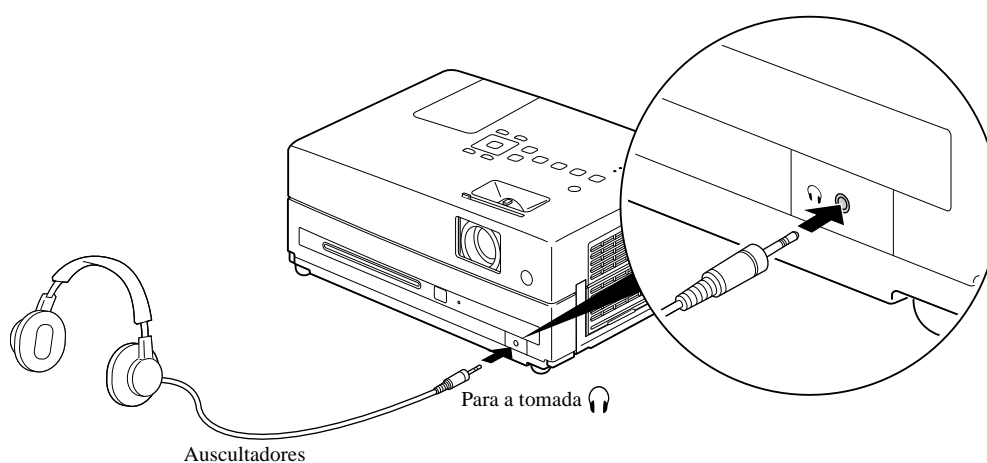


Sugestão

Depois de ligar os auscultadores à respectiva tomada, não será emitido qualquer som pelos altifalantes.




Ligar um microfone

Pode emitir o áudio do microfone através do altifalante do videoprojector ligando um microfone à Porta de Entrada do Microfone do videoprojector.

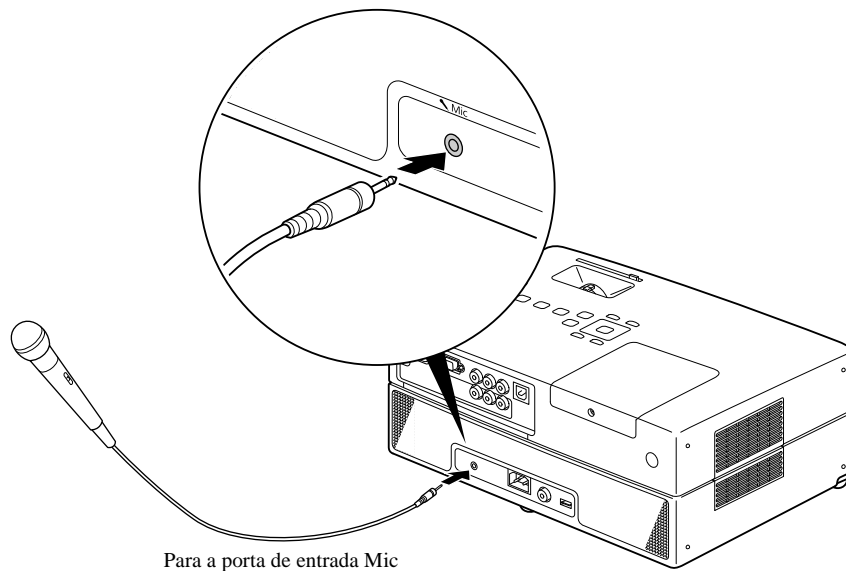Para ajustar o áudio da Porta de entrada do microfone, prima



Sugestão

- Quando o Volume Entrada Mic estiver demasiado baixo, ajuste-o utilizando  .  pág. 71
- Pode seleccionar “Volume Entrada Mic” na Página Opção no Menu Configuração Visual.  pág. 64


Atenção

O videoprojector é compatível com um microfone dinâmico. Não suporta microfones do tipo de ligação à alimentação.

Ligar a um equipamento de áudio com uma porta de entrada áudio digital coaxial

É possível ligar a amplificadores AV, etc., ou a equipamento capaz de efectuar gravações digitais, quando equipados com uma porta de entrada áudio digital coaxial. Quando efectuar a ligação, utilize um cabo digital coaxial disponível no mercado.

Ligue o conector do cabo de áudio na tomada.

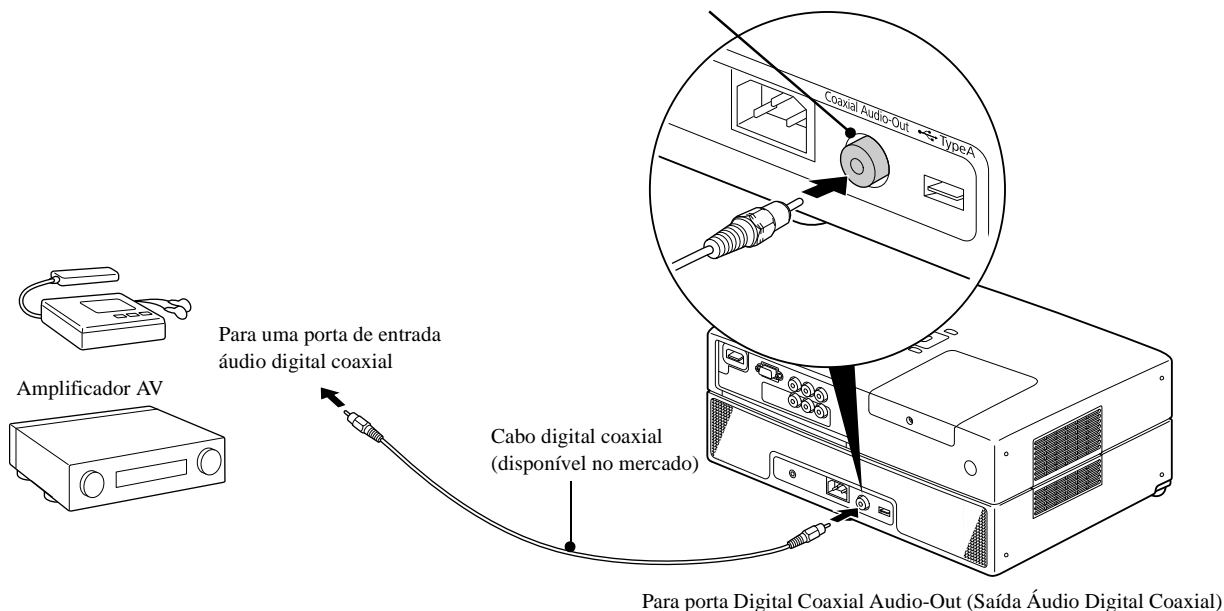


Sugestão

O sinal que sai da porta Digital Coaxial Audio-Out (Saída Áudio Digital Coaxial) é modificado pela definição “Saída Digital” no menu de definições. Para mais informações sobre o sinal de saída pág. 61

Seleccionar o Modo de Som Surround

Defina a posição [Function] (Função) antes de efectuar quaisquer operações

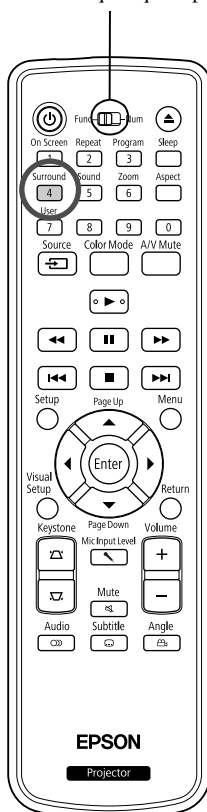


Quando liga a função de som surround virtual, pode usufruir de um verdadeiro som estéreo, ainda que o som seja normalmente transmitido através de múltiplos altifalantes.

1 Pressione .

São apresentadas no ecrã as definições actuais.




2 Seccione as definições pretendidas pressionando repetidamente .

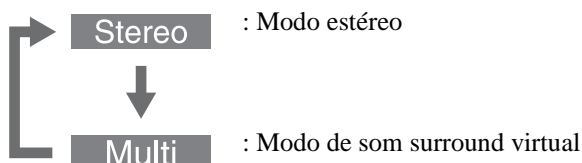

Seleccionar os efeitos sonoros

Defina a posição [Function] (Função) antes de efectuar quaisquer operações

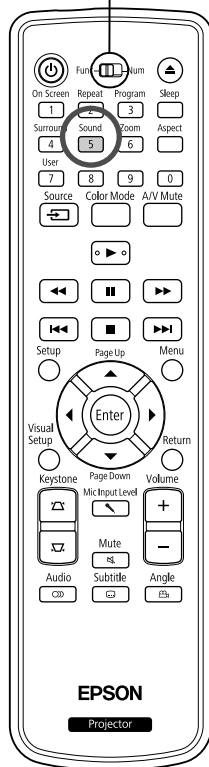

Pode seleccionar os efeitos sonoros adequados ao género musical do disco actual.

1 Pressione Sound 5.

São apresentadas no ecrã as definições actuais.



2 Seleccione as definições pretendidas pressionando repetidamente Sound 5.

Os efeitos sonoros, que podem ser seleccionados de acordo com o disco introduzido ou a fonte ligada, são alterados da seguinte forma:

DVD Video	Concert → Drama → Action → Standard
CD Video	
Ext. Vid./Comp.	
Outros discos	Classic → Jazz → Rock → Digital



Sugestão


Selecione os efeitos sonoros “Concert” ou “Classic” para uma saída de som limpo.


Definições e Ajustes

Operação e Funções do Menu Configurar


As definições desta unidade podem ser ajustadas para se adequarem ao ambiente em que ela vai ser utilizada.

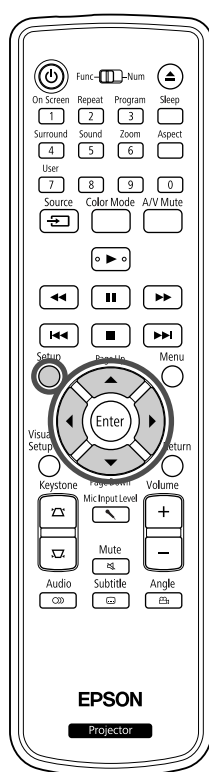

Utilizar o menu configurar




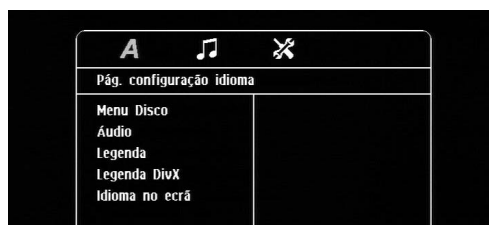


- 1 Pressione  durante a reprodução ou quando esta estiver parada.

É apresentado o menu configurar que se segue.



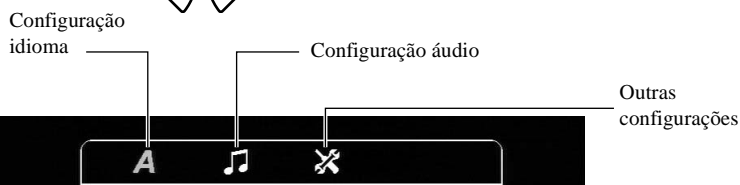

- 2 Pressione   e seleccione o ícone pretendido.




- 3** Pressione   para seleccionar o item a definir e pressione .

As definições são apresentadas à direita.




- 4** Selecciona a definição que pretende alterar e pressione . Para apresentar outras páginas de definição, seleccione o ícone pretendido pressionando  repetidamente.

- 5** Após concluída a configuração, pressione  para fechar o menu configurar.


Lista do menu Configurar

Página Idioma






Ejecte o disco antes da instalação. Não é possível realizar a instalação abaixo enquanto o disco estiver inserido.

Item de Definição	Conteúdo da Definição
Menu do Disco Seleccione o idioma do menu DVD vídeo.	Para “6978” e para outros códigos de idioma, consulte a “Lista de códigos dos idiomas”.  pág. 60
Áudio Seleccione o idioma da banda sonora do DVD vídeo.	Estas definições ficam disponíveis quando tiverem sido gravadas definições no próprio disco. Se não tiverem sido gravadas, o conteúdo das definições fica indisponível. Se o idioma seleccionado não estiver gravado no disco, é utilizado o idioma predefinido para esse disco.
Legenda Seleccione o idioma da legenda do DVD vídeo.	
Legenda DivX Seleccione um tipo de fonte que suporte a legenda DivX.	Europa Central, Cirílico, Grego, Standard, Hebraico Seleccione “Padrão” para visualizar a lista standard das fontes de legenda Roman já instaladas na unidade.
Idioma no ecrã Seleccione o idioma do menu (para configurar e configuração visual).	Inglês : : :

Página de Áudio

Item de Definição	Conteúdo da Definição
Saída Digital Seleccione o tipo de sinal de saída de acordo com o equipamento que estiver ligado à porta Digital Coaxial Audio-Out (Saída Audio Digital Coaxial). Para mais informações  pág. 61	Todos: Utilizar quando ligado a um DTS/Dolby Digital Decoder ou quando ligado a equipamento que tenha estas funções. Só PCM: Utilizar quando ligado ao equipamento que só está em conformidade com o Linear PCM (PCM Linear).
Modo Nocturno Compensa a variação de forma a que sejam ouvidos sons fortes ou fracos ao reproduzir com o volume baixo. Disponível apenas para DVD vídeos que foram gravados em Dolby Digital. Coloque o modo Dolby Digital em “On” (Ligado) se o volume das vozes no filme for demasiado baixo.	Ligado: Reduz o excesso de volume mas aumenta o volume dos sons mais fracos. Desligado: Utilize esta opção para usufruir de um som normal ou de um som estéreo surround potente e puro.

Página Outros

Item de Definição	Conteúdo da Definição
Protec ecrã Defina se pretende iniciar ou não a função de protecção de ecrã se a reprodução tiver parado e for projectada uma imagem fixa durante aproximadamente 15 minutos, sem que seja realizada qualquer operação da unidade.	Ligado: A função de Protecção de Ecrã é iniciada. Desligado: A função de Protecção de Ecrã não é iniciada.
PBC Defina para activar PBC ou cancelá-lo durante a reprodução de CD Vídeo .	Ligado: É iniciado para reproduzir com PBC activo. Quando CD Vídeo é reproduzido, aparece o seu ecrã de menu. Desligado: É iniciado para reproduzir com PBC inactivo. A primeira faixa e as faixas subsequentes são reproduzidas sequencialmente.
Código Vap DivX® Os códigos de registo necessários para o serviço de vídeo a pedido são fornecidos.	Pressione  e verifique o seu código de registo apresentado. Após verificar, pressione  . Através do seu código de registo, pode comprar ou alugar vídeos fornecidos pelos serviços de vídeo DivX® a pedido (www.divx.com/vod).
MP3/JPEG NAV Apresentação dos menus hierárquicos incluindo pastas.	Sem menu: Apresentada todos os ficheiros MP3/WMA , JPEG e DivX incluídos num disco. C/ menu: Apresenta o menu que inclui as pastas.
Predefinição Repõe todas as definições para o seu estado inicial, com excepção de “Bloq. Disco” e “Palavra-passe” do menu de definições e “Reinic. Horas Lâmpada” do menu Configuração Visual.	Pressione  e pressione  para começar a inicialização.
Palavra-passe Defina a sua palavra-passe quando reproduzir um disco protegido com um “Bloq disco.”	Utilizando os botões numéricos do comando à distância, introduza a sua palavra-passe de 6 dígitos na coluna “P-passe ant”. Quando introduzir uma palavra-passe pela primeira vez, introduza “000000”. Introduza uma nova palavra-passe de 6 dígitos na coluna “P-passe nova”. Para confirmação, introduza a nova palavra-passe de 6 dígitos novamente na coluna “Cnf p-passe”. Após pressionar  , a sua nova palavra-passe será registada. Se não se conseguir lembrar da sua palavra-passe, introduza apenas “000000” na coluna “P-passe ant”.
Bloq disco Se tiver bloqueado um disco através da função Bloq disco, terá de introduzir a sua palavra-passe para reproduzir o disco. Pode proteger os discos contra reprodução não autorizada. Pode bloquear até 40 discos.	Bloquear: Bloqueia a reprodução do disco actualmente introduzido. Terá de introduzir a palavra-passe de 6 dígitos para reproduzi-lo. Desbloquear: Permite a reprodução de todos os discos.

Lista de códigos dos idiomas

Abkhazian	6566	Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Magyar	7285	Sinhalese	8373
Afar	6565	Gallegan	7176	Malayalam	7776	Slovensky	8373
Afrikaans	6570	Georgian	7565	Maltese	7784	Slovenian	8376
Amharic	6577	Gikuyu; Kikuyu	7573	Manx	7186	Somali	8379
Arabic	6582	Guarani	7178	Maori	7773	Sotho; Southern	8384
Armenian	7289	Gujarati	7185	Marathi	7782	South Ndebele	7882
Assamese	6583	Hausa	7265	Marshallese	7772	Sundanese	8385
Avestan	6569	Herero	7290	Moldavian	7779	Suomi	7073
Aymara	6589	Hindi	7273	Mongolian	7778	Swahili	8387
Azerbaijani	6590	Hiri Motu	7279	Nauru	7865	Swati	8383
Bahasa Melayu	7783	Hrwtanski	6779	Navaho; Navajo	7886	Svenska	8386
Bashkir	6665	Ido	7379	Ndebele, North	7868	Tagalog	8476
Belarusian	6669	Interlingua (International)	7365	Ndebele, South	7882	Tahitian	8489
Bengali	6678	Interlingue	7365	Ndonga	7871	Tajik	8471
Bihari	6672	Inuktitut	7385	Nederlands	7876	Tamil	8465
Bislama	6673	Inupiaq	7375	Nepali	7869	Tatar	8484
Bokmål, Norwegian	7866	Irish	7165	Norsk	7879	Telugu	8469
Bosanski	6683	Íslenska	7383	Northern Sami	8369	Thai	8472
Brezhoneg	6682	Italiano	7384	North Ndebele	7868	Tibetan	6679
Bulgarian	6671	Ivrit	7269	Norwegian Nynorsk;	7878	Tigrinya	8473
Burmese	7789	Japanese	7465	Occitan; Provençal	7967	Tonga (Tonga Island)	8479
Castellano, Enpañol	6983	Javanese	7486	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Tsonga	8483
Catalán	6765	Kalaallisut	7576	Oriya	7982	Tswana	8478
Chamorro	6772	Kannada	7578	Oromo	7977	Türkçe	8482
Chechen	6769	Kashmiri	7583	Ossetian; Ossetic	7983	Turkmen	8475
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Kazakh	7575	Pali	8073	Twi	8487
中文	9072	Kernewek	7587	Panjabi	8065	Uighur	8571
Chuang; Zhuang	9065	Khmer	7577	Persian	7065	Ukrainian	8575
Church Slavonic; Slavonic	6785	Kinyarwanda	8287	Polski	8076	Urdu	8582
Chuvash	6786	Kirghiz	7589	Português	8084	Uzbek	8590
Corsican	6779	Komi	7586	Pushto	8083	Vietnamese	8673
Česky	6783	Korean	7579	Russian	8285	Volapuk	8679
Dansk	6865	Kuanyama; Kwanyama	7574	Quechua	8185	Walloon	8765
Deutsch	6869	Kurdish	7585	Raeto-Romance	8277	Welsh	6789
Dzongkha	6890	Lao	7679	Romanian	8279	Wolof	8779
English	6978	Latina	7665	Rundi	8278	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Latvian	7686	Samoan	8377	Yiddish	8973
Estonian	6984	Letzeburgesch;	7666	Sango	8371	Yoruba	8979
Euskara	6985	limburgan; limburgish	7673	Sanskrit	8365	Zulu	9085
Ελληνικά	6976	Lingala	7678	Sardinian	8367		
Faroese	7079	Lithuanian	7684	Serbian	8382		
Français	7082	Luxembourgish;	7666	Shona	8378		
Frysk	7089	Macedonian	7775	Shqip	8381		
Fijian	7074	Malagasy	7771	Sindhi	8368		


Definições e sinais de saída de “Saída digital”

Disco para Reproduzir	Definições “Saída digital”	
	Stream	PCM
DVD vídeo Linear PCM	Linear PCM estéreo	
DVD vídeo DTS	Sequência de bits DTS	48 kHz, linear PCM de 16 bits
DVD vídeo Dolby digital	Sequência de bits digital Dolby	48 kHz, Linear PCM estéreo de 16 bits
CD Áudio, CD Vídeo, SVCD	44,1 kHz, Linear PCM estéreo de 16 bits/48 kHz, linear PCM 16 bits	
CD Áudio DTS	Sequência de bits DTS	44,1 kHz, Linear PCM de 16 bits
Disco MP3/WMA	32/44,1/48 kHz, Linear PCM de 16 bits	

Operações e funções no menu Configuração Visual


Pode ajustar o brilho, contraste, e outros valores da imagem projectada.

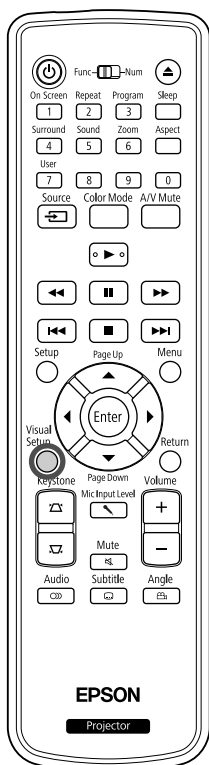


Operações no menu Configuração Visual





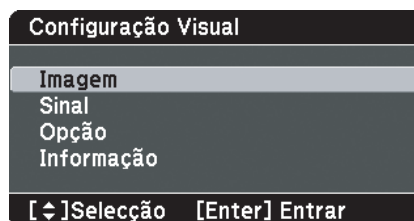

1 Pressione  durante a projecção.


É apresentado o menu que se segue.




2 Pressione   para seleccionar o item a definir e pressione .



3 Pressione   para seleccionar o item a definir, e pressione   para ajustar.

- Quando são apresentadas as opções, seleccione a opção pretendida e pressione  para activá-la.

4 Após concluída a configuração, pressione  para fechar o menu.

Menu Configuração Visual

Página Imagem







Quando o modo de cor for configurado para “Automático”, não pode efectuar a configuração. ➤ pág. 25

Item de Definição	Conteúdo da Definição
Brightness (Brilho)	Ajusta o brilho da imagem.
Contrast (Contraste)	Ajusta a diferença entre a claridade e a sombra nas imagens.
Color Saturation (Saturação de Cor)	Ajusta a saturação de cor das imagens. (Não aparece quando está ligado um computador.)
Tint (Coloração)	Ajusta a coloração da imagem. (Não aparece quando o vídeo externo ou computador que está ligado não é NTSC.)
Sharpness (Nitidez)	Ajusta a nitidez da imagem.
Color Temp. (Temp. Cor)	Ajusta a coloração de toda a imagem. Alta: Torna a imagem azulada. Baixa: Torna a imagem avermelhada.
Íris Automática	Ajusta a intensidade da luz de acordo com o brilho da imagem apresentada. Activado: Activa a Íris Automática. Desactivado: Desactiva a Íris Automática.

Página sinal

Item de Definição	Conteúdo da Definição
Keystone	Pode corrigir automaticamente a distorção keystone nas direcções verticais. ➤ pág. 21
Keystone auto.	Activado: Efectua Keystone Auto. Desactivado: Desactiva Keystone Auto.
Consumo de Energia Quando o modo de cor for configurado para “Automático”, não pode efectuar a configuração. ➤ pág. 25	Pode configurar o Brilho da lâmpada para “ECO” ou “Normal”. Selecione “ECO” se as imagens que está a projectar forem demasiado brilhantes, como, por exemplo, quando estiver a efectuar projecções em salas escuras ou num ecrã pequeno. Quando selecciona “ECO”, o consumo de electricidade e o tempo de duração da lâmpada mudam da forma apresentada em seguida; o ruído de rotação da ventoinha diminui. Consumo de electricidade: redução de cerca de 16%, duração da lâmpada: cerca de 1,2 superior
Resolução	Quando estiver definida como “Automático”, a resolução do sinal de entrada é automaticamente identificada. Se as imagens não forem correctamente projectadas quando esta opção está definida como “Automático”, como, por exemplo, se faltar parte da imagem, ajuste como “Largo” para ecrãs panorâmicos, consoante o Computador ligado, ou como “Normal” para ecrãs de “4:3” ou “5:4”.
Video Signal (Sinal de Vídeo) Define o formato do sinal do equipamento de vídeo ligado à porta de entrada de Vídeo.	Só é apresentado quando “Video” (Vídeo) está seleccionado como a fonte. Aquando da aquisição, está definido para “Auto”, para que o sinal de vídeo seja reconhecido automaticamente. Se surgir interferência nas imagens projectadas ou se não forem apresentadas imagens quando seleccionar “Auto”, selecione manualmente o sinal apropriado.

Página Opção

Item de Definição	Conteúdo da Definição
Volume Entrada Mic	Ajuste esta definição se o nível de entrada de Mic for demasiado baixo para ouvir som pelo altifalante do videoprojector, ou se o nível for demasiado elevado e fizer com que o som estale. Quando o volume de entrada de Mic for reduzido para “0”, não é emitido som pelo altifalante.
Botão Usuário	Pode seleccionar o item atribuído no Menu Configuração Visual com o comando à distância  . Pressionando o botão  , é apresentado o ecrã de selecção/ajuste do item de menu atribuído, que lhe permite efectuar definições/ajustes com um só toque. Pode atribuir um dos seguintes três itens a  . Consumo de Energia, Informação, Resolução
Child Lock (Bloqueio Operação) Utilize  na unidade principal para bloquear o botão ligar/desligar.	On (Ligado): Activa o Bloqueio para crianças. Para ligar a alimentação, mantenha pressionado  na unidade principal durante aproximadamente 5 segundos ou mantenha pressionado  no comando à distância. Off (Desligado): Cancela o Bloqueio para crianças.
High Altitude Mode (Modo de Grande Altitude) Defina este modo quando utilizar esta unidade em grandes altitudes.	Quando utilizar esta unidade em grandes altitudes, ou seja, 1 500 metros ou mais acima do nível da água do mar, regule este modo para “Ligado”.

Página Informação

Item	Índice Geral
Information (Informação) É apresentado estado actual.	Lamp Hours (Tempo de Funcionamento da Lâmpada): Tempo total de utilização da lâmpada. É apresentada a mensagem 0H para o período de 0 a 10 horas. Muda para unidades de 1 hora a 10 horas ou mais. A mensagem fica amarela quando chegar o momento de mudar a lâmpada. Source (Fonte): Indica se estão a ser projectadas imagens de um leitor de DVD padrão ou imagens provenientes de um equipamento de vídeo externo ou de um computador. Video Signal (Sinal de Vídeo): Aparece quando “Vídeo” (Vídeo) está seleccionado como a “Source” (Fonte) e apresenta o formato do sinal de vídeo que está a dar entrada. Resolution (Resolução): A resolução é apresentada se a “Source” (Fonte) for outra que não “Vídeo” (Vídeo). A resolução dos sinais de imagem de um computador e os sinais de vídeo componente que estão a dar entrada são apresentados. Status (Estado): Apresenta qualquer informação de erro. Esta informação pode ser-lhe solicitada quando contactar o seu centro de assistência.
Reset Lamp Hours (Reiniciar Tempo de Funcionamento da Lâmpada)	Após ter substituído a lâmpada da unidade, inicialize as definições do tempo de funcionamento da lâmpada. O tempo acumulado de funcionamento da lâmpada é eliminado.

Funções de Segurança

O projector está equipado com as funções de segurança aperfeiçoadas apresentadas em seguida.

- Protec. palavra-passe


É possível restringir quem pode utilizar o videoprojector.

- Cadeado de segurança

O projector está equipado com diferentes tipos de dispositivos de segurança anti-roubo.

Protec. palavra-passe

Defina a posição [Function] (Função) antes de efectuar quaisquer operações

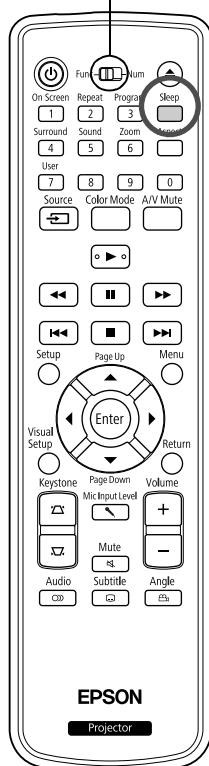


Quando a função Palavra-passe prote. está activada, as pessoas que desconheçam a palavra-passe não podem utilizar o videoprojector para projectar imagens, mesmo que este esteja ligado. Se for introduzida uma palavra-passe errada quando iniciar o videoprojector, não pode ejectar o disco.

☞ pág. 66


Esta função funciona como prevenção contra roubos uma vez que não é possível utilizar o videoprojector mesmo que seja roubado. Na altura da aquisição, a função Palavra-passe prote. não está activada.

Definir a Protecção por Palavra-passe

Execute as operações apresentadas em seguida para efectuar a definição Protec. palavra-passe.

- 1 Mantenha pressionado o botão  durante cerca de cinco segundos.


Aparece o menu da definição Protec. palavra-passe.

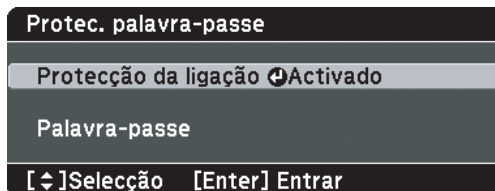


Sugestão

- Se a definição Protec. palavra-passe já estiver activada, tem de introduzir a palavra-passe. Se introduzir correctamente a palavra-passe, aparece o menu da definição Protec. palavra-passe. ☞ P. 66 “Introduzir a Palavra-passe”
- Depois de definir a palavra-passe, cole o autocolante de protecção por palavra-passe numa posição visível no videoprojector para aumentar a protecção anti-roubo.

2 Active a opção “Protecção da ligação”.


- (1) Selecciona “Activado” e pressione o botão .

- (2) Pressione o botão .





Sugestão

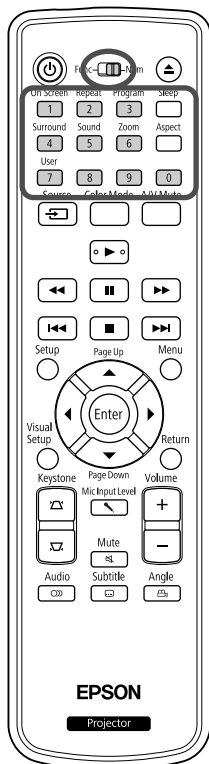- Se a opção “Protecção da ligação” estiver definida para “Activado”, tem de introduzir uma Palavra-passe predefinida depois de o videoprojector ser ligado à tomada e activado. Se não for introduzida a Palavra-passe correcta, a projecção não se inicia.



3 Defina a palavra-passe.

- (1) Selecione “Palavra-passe” e pressione o botão .
- (2) Quando aparecer a mensagem “Deseja alterar a palavrapasse?”, selecione “Sim” e pressione o botão . A palavra-passe predefinida é “0000”. Mude esta palavra-passe para a pretendida. Se seleccionar “Não”, o menu da definição Protecção por Palavra-Passe surge novamente no ecrã apresentado no ponto 1.
- (3) Introduza um número com quatro dígitos utilizando os botões numéricos. O número que introduzir aparecerá como “* * * *”. Quando introduzir o quarto dígito, aparecerá o ecrã de confirmação.
- (4) Volte a introduzir a palavra-passe. Aparece a mensagem “Palavra-passe aceite.”. Se introduzir incorrectamente a palavra-passe, aparecerá uma mensagem a pedir que volte a introduzir a palavra-passe.



Introduzir a Palavra-passe

Quando aparecer o ecrã para inserção da palavra-passe, introduza a palavra-passe utilizando os botões numéricos do controlo remoto.

Introduza a palavra-passe utilizando os botões numéricos.

Depois de introduzir a palavra-passe correcta, a projecção inicia.

Atenção

- Se introduzir uma palavra-passe incorrecta três vezes seguidas, a mensagem “O projector será bloqueado.” aparece durante cerca de cinco minutos e, em seguida, o videoprojector muda para o modo de espera. Se isso acontecer, desligue a ficha da tomada eléctrica, volte a inseri-la e ligue novamente o videoprojector. O videoprojector volta a apresentar o ecrã para inserção da palavrapasse para que possa introduzir a palavra-passe correcta.
- Se não se lembrar da palavra-passe, anote o número do “Código de Pedido: xxxxx” que aparece no ecrã e entre em contacto através do endereço mais próximo fornecido em Questões.  pág. 87
- Se continuar a repetir a operação apresentada anteriormente e introduzir uma palavra-passe errada trinta vezes seguidas, aparecerá a mensagem apresentada em seguida e o videoprojector não aceitará mais entradas. “O projector será bloqueado. Entre em contato com a Epson da forma descrita na sua documentação.”  pág. 87

Cadeado de segurança

O videoprojector inclui os seguintes dispositivos de segurança para evitar ser roubado.

- **Dispositivo de Segurança**

O dispositivo de segurança é compatível com o sistema de segurança Microsaver Security System fabricado pela Kensington. Pode obter informações pormenorizadas sobre o sistema de segurança Microsaver Security System se aceder à página inicial da Kensington:

<http://www.kensington.com/>.


- **Ponto de instalação do cabo de segurança.**

Pode passar-se um cadeado de segurança disponível no mercado pelo ponto de instalação, de modo a prender o videoprojector a uma secretária ou coluna.

Colocar o cadeado de segurança

Passar um cabo de bloqueio anti-roubo através da pega.

Consulte a documentação fornecida com o cadeado de segurança de modo a obter as instruções de bloqueio.

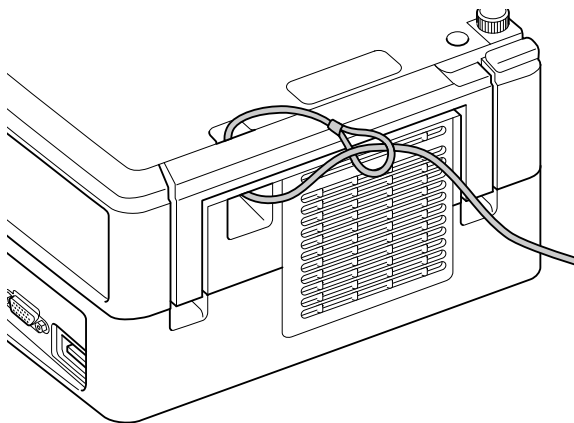

Apêndice


Resolução de Problemas

Utilizar os indicadores luminosos

Pode verificar o estado da unidade através dos indicadores luminosos existentes no painel superior.

Verifique cada uma das situações no quadro que se segue e siga o procedimento indicado para resolver o problema.



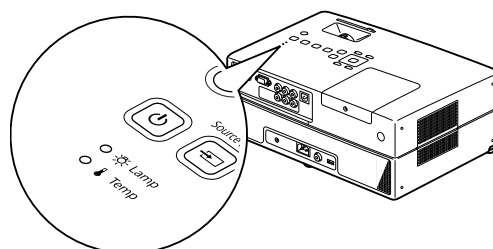



* Se nenhum dos indicadores luminosos se encontrar aceso, então o cabo de alimentação não está correctamente ligado ou a unidade não está ligada.



Quando os indicadores luminosos ou piscam com luz cor-de-laranja

Aviso

 ● : aceso  ⚡ : intermitente ○ : apagado

<p>Vermelho</p> <p>Cor-de-laranja</p> <p> ○ ⚡ ⚡ ○</p>	<p>Alarme de temperatura elevada</p> <p>Pode continuar a projectar neste estado. A projecção pára automaticamente se, subsequentemente, se registarem temperaturas elevadas.</p>	<p>Verifique os 2 itens indicados na lista.</p> <ul style="list-style-type: none">• Afaste a unidade da parede pelo menos 20 cm.• Limpe o filtro de ar.  pág. 74	<p>Se o problema persistir depois de pressionar  e ligar o videoprojector, interrompa a utilização do videoprojector e retire o cabo de alimentação da tomada. Contacte o seu revendedor local ou o endereço mais próximo indicado nas Questões.  pág. 87</p>
<p>Verde</p> <p>Cor-de-laranja</p> <p> ⚡ ⚡ ○ ⚡</p>	<p>Notificação de substituição da lâmpada</p> <p>Está na altura de substituir a lâmpada. Substitua a lâmpada por uma nova o mais rapidamente possível. Não continue a utilizar a lâmpada neste estado, caso contrário esta poderá explodir.  pág. 77</p>		

Quando se acende com luz vermelha

Erro



● : aceso



: intermitente

○ : apagado

<div><div>Vermelho</div><div></div></div> <div><div>Vermelho</div><div></div></div> <div><div>Vermelho</div><div></div></div>	<div><div>Falha interna</div><div>Aguarde aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. Em seguida, desligue o cabo de alimentação e volte a ligá-lo. Se o estado do indicador luminoso não se alterar quando pressionar e ligar o videoprojector...</div></div>	<div><div>Se o erro persistir</div><div>Aguarde aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada e contacte o seu revendedor local ou o endereço mais próximo indicado nas Questões. pág. 87</div></div>
<div><div>Vermelho</div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div>Vermelho</div><div></div></div>	<div><div>Erro relacionado com a ventoinha/Erro de sensor</div></div>	
<div><div>Vermelho</div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div>Vermelho</div><div></div></div>	<div><div>Erro de temperatura elevada (sobreaquecimento)</div><div>A lâmpada é desligada automaticamente e a projecção é interrompida. Aguarde aproximadamente 5 minutos. Quando o indicador luminoso de Alimentação mudar para cor-de-laranja, verifique os três pontos indicados à direita.</div></div> <div><div><ul style="list-style-type: none">• Afaste a unidade da parede pelo menos 20 cm.• Limpe o filtro de ar. pág. 74• Quando utilizar esta unidade em grandes altitudes, ou seja, 1 500 m ou mais acima do nível da água do mar, defina o “High Altitude Mode (Modo de Grande Altitude)” para “Ligado”. pág. 64</div></div>	<div><div>Se o estado do indicador luminoso não se alterar quando pressionar e ligar o videoprojector...</div></div>
<div><div>Vermelho</div><div></div></div> <div><div>Vermelho</div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div><div>Erro de lâmpada/Falha de lâmpada/A lâmpada apaga-se</div><div>Aguarde aproximadamente 1 minuto e 30 segundos e verifique se alguma lâmpada se encontra fundida. pág. 77</div><div>Limpe o filtro de ar e a entrada de ar. pág. 74</div><div><div>A lâmpada não está partida</div><div>Volte a instalar a lâmpada e, em seguida, ligue o interruptor de alimentação principal existente na unidade principal.</div></div><div><div>A lâmpada está partida</div><div>Contacte o seu revendedor local para obter mais aconselhamento. pág. 87</div></div><div>Quando utilizar esta unidade em grandes altitudes, ou seja, 1 500 m ou mais acima do nível da água do mar, defina o “High Altitude Mode (Modo de Grande Altitude)” para “Ligado”. pág. 64</div></div>	<div><div>Se a situação não ficar resolvida depois de voltar a instalar a lâmpada</div></div>
<div><div>Vermelho</div><div></div></div> <div><div>Vermelho</div><div></div></div> <div><div>Vermelho</div><div></div></div>	<div><div>Erro Auto Íris</div><div>Erro Energ. (Reator)</div></div>	

Quando os indicadores luminosos ou estão apagados

Normal










: aceso



: intermitente
































: apagado

 Cor-de-laranja	Em espera Indica que a unidade está pronta a ser utilizada.
 Verde	Durante o aquecimento (Aprox. 30 seg.) No modo de aquecimento, pressionar  não tem qualquer efeito. Não desligue o cabo de alimentação da tomada durante o aquecimento. Se o fizer, poderá reduzir a vida útil da lâmpada.
 Verde	Projecção em Curso
 Cor-de-laranja	Arrefecimento O funcionamento de todos os botões do comando à distância e da unidade principal fica suspenso durante o período de arrefecimento. Entra em modo de espera após a conclusão do período de arrefecimento. Não desligue o cabo de alimentação da tomada durante o arrefecimento. Se o fizer, poderá reduzir a vida útil da lâmpada.
 Fica cor-de-laranja e pisca duas vezes	Bloqueio Operação A opção Bloqueio Operação está seleccionada.  pág. 64
















Quando os indicadores luminosos não ajudam

Se a unidade não estiver a funcionar normalmente, verifique as seguintes notas antes de solicitar a reparação. No entanto, se o problema persistir, contacte o seu revendedor local para obter aconselhamento.

Em todos estes casos	Verifique aqui	Página de referência
O videoprojector não se liga	• Pressionou  .	 pág. 18
	• Desligue o cabo de alimentação e, em seguida, volte a ligá-lo.	 pág. 18
	• A unidade está a arrefecer?	 pág. 70
	• Se o indicador luminoso se acender e apagar quando toca no cabo de alimentação, desligue o interruptor de alimentação principal e, em seguida, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação. Se o problema persistir, é possível que o cabo de alimentação esteja danificado. Interrompa a utilização da unidade, desligue o cabo de alimentação da tomada e contacte o seu revendedor local.	 pág. 87
	• A função Child Lock (Bloqueio para Crianças) está activada?	 pág. 64
Não aparecem imagens	• A tampa da lente está fechada?	 pág. 18
	• O modo A/V Mute está activado? Pressione o botão  do Controlo Remoto para cancelar A/V Mute.	-
	• O número de região de vídeo do DVD está correcto?	 pág. 10
	• Pressione  para mudar para DVD.	 pág. 51
	• A lâmpada está gasta?	 pág. 68
As imagens estão esbatidas ou desfocadas	• A focagem foi ajustada?	 pág. 20
	• A unidade está a uma distância correcta?	 pág. 80
	• Poderá existir condensação?	 pág. 8
As imagens são apresentadas escuras	• O modo de cor é apropriado para o ambiente onde a unidade está a ser utilizada?	 pág. 25
	• Está na altura de substituir a lâmpada?	 pág. 75
	• A protecção de ecrã está activa?	 pág. 59
O comando à distância não funciona	• O interruptor de alternância entre função e números está na posição [Numérico] (introdução de números)?	 pág. 27
	• Determinadas operações podem ou não ser permitidas, dependendo do disco.	-
	• As pilhas estão gastas ou foram inseridas incorrectamente?	 pág. 16
Sem áudio ou áudio demasiado baixo.	• O volume foi ajustado para a definição mínima?	 pág. 20
	• O Nvel de Entrada do Microfone est muito alto?	 pág. 64
	• O modo Mute (Silêncio) está activado? Pressione  .	-
	• O modo A/V Mute está activado? Pressione o botão  do Controlo Remoto para cancelar A/V Mute.	-
	• A tampa da lente está fechada?	 pág. 18
O áudio está distorcido	O volume está muito alto?	 pág. 20
Não se ouve som do microfone	• O microfone está ligado correctamente? Desligue o cabo da porta de entrada Mic e, em seguida, volte a ligar o cabo.	 pág. 54
	• O Volume Entrada Mic está demasiado baixo?	 pág. 64
	• O videoprojector é compatível com um microfone dinâmico. Não suporta microfones do tipo de ligação à alimentação.	-

Em todos estes casos	Verifique aqui	Página de referência
O idioma de áudio/legendas não pode ser alterado	<ul style="list-style-type: none"> • Se não estiverem gravados vários idiomas no disco, o idioma não pode ser alterado. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Dependendo do disco, existem alguns tipos que só podem ser alterados a partir do menu do DVD. 	-
As legendas não são apresentadas	<ul style="list-style-type: none"> • Se o disco não tiver legendas, estas não são apresentadas. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> • O idioma das legendas está definido como “DESLIGADO”? 	 pág. 37

Quando utiliza o modo de vídeo externo ou de computador

Em todos estes casos	Verifique aqui	Página de referência
Não aparecem imagens	<ul style="list-style-type: none"> A alimentação do equipamento conectado está ligada? Ligue a alimentação do equipamento que está ligado ao videoprojector, ou inicie a reprodução, dependendo do método de reprodução do mesmo. 	 pág. 51
É apresentada a mensagem “Signal not supported” (Sinal não suportado)	<ul style="list-style-type: none"> Quando está ligado equipamento de vídeo externo Se a projecção estiver desactivada mesmo quando “Video Signal” (Sinal de Vídeo) estiver definido como “Auto” no menu configuração visual, defina o formato de sinal apropriado para o dispositivo. 	 pág. 63
	<ul style="list-style-type: none"> Quando está ligado um computador Os modos de resolução e de taxa de renovação do sinal de imagem são compatíveis com a unidade? Utilize a documentação do computador e outra documentação para verificar e alterar a resolução e a taxa de renovação do sinal de imagem que está a ser enviado pelo computador. 	 pág. 81
É apresentada a mensagem “No signal.” (Sem sinal)	<ul style="list-style-type: none"> Os cabos estão ligados correctamente? 	 pág. 47, 50
	<ul style="list-style-type: none"> A alimentação do equipamento conectado está ligada? Ligue a alimentação do equipamento conectado. Pressione o botão de reprodução de acordo com o equipamento de vídeo que está ligado. 	 pág. 51
	<ul style="list-style-type: none"> Está ligado um computador portátil ou um computador com um ecrã LCD incorporado? Altere o destino de saída do sinal de imagem a partir do computador. 	 pág. 52
	<ul style="list-style-type: none"> Pressione  para mudar para DVD. 	 pág. 51
O sinal está distorcido	<ul style="list-style-type: none"> Se estiver a ser utilizado um cabo de extensão, as interferências eléctricas podem afectar os sinais. Ligue um equipamento de amplificação e verifique. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> O modo de resolução do sinal de imagem do computador é compatível com a unidade? Utilize a documentação do computador e outra documentação para verificar e alterar a resolução do sinal de imagem que está a ser enviado pelo computador. 	 pág. 81
	<ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão  no comando à distância se a imagem de computador que está a ser projectada aparecer trémula ou com interferências. É apresentada a mensagem “Running Auto Setup...” (A Executar Auto Ajuste...) e a sincronização, o alinhamento e a posição são ajustados automaticamente. 	-
A imagem é apresentada truncada (grande) ou pequena	<ul style="list-style-type: none"> A unidade reconhece automaticamente a relação de aspecto apropriada para os sinais de entrada e projecta imagens. Se a relação de aspecto não for seleccionada correctamente, pressione  e seleccione a relação apropriada para o sinal de entrada. 	 pág. 41
	<ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão  no comando à distância se faltar parte da imagem de computador que está a ser projectada. É apresentada a mensagem “Running Auto Setup...” (A Executar Auto Ajuste...) e a sincronização, o alinhamento e a posição são ajustados automaticamente. 	-
As cores da imagem não estão correctas	No menu configuração visual, defina o “Video Signal” (Sinal de Vídeo) para o formato de sinal apropriado para o dispositivo.	 pág. 63
As imagens com movimento reproduzidas pelo computador ficam pretas	Altere o sinal de imagem do computador apenas para saída externa.  Consulte a “Documentação” fornecida com o computador para mais informações ou contacte o fabricante do computador.	-

Manutenção

A presente secção descreve tarefas de manutenção como, por exemplo, a limpeza da unidade e a substituição de consumíveis.

⚠ Atenção

Antes de dar início à manutenção, desligue o cabo de alimentação da tomada.


Limpeza

Limpar o filtro de ar e a entrada de ar

Quando se acumular pó no filtro de ar ou na entrada de ar, ou quando for apresentada a mensagem “The projector is overheating. Make sure nothing is blocking the air vents, and clean or replace the air filter” (A unidade está a aquecer excessivamente. Certifique-se de que não existe nada a bloquear a entrada e saída de ar e limpe ou substitua o filtro de ar), limpe o pó do filtro de ar e da entrada de ar com um aspirador.

Atenção

- Se se acumular pó no filtro de ar ou na entrada de ar, esse facto pode provocar o aumento da temperatura interna da unidade, o que pode dar origem a problemas de funcionamento, bem como a uma redução da vida útil das peças ópticas. Recomendamos que estas peças sejam limpas no mínimo uma vez de três em três meses. Deverão ser limpas com mais frequência se a unidade for utilizada em ambientes com muito pó.
- Não enxagúe o Filtro de ar. Não utilize detergentes nem solventes.

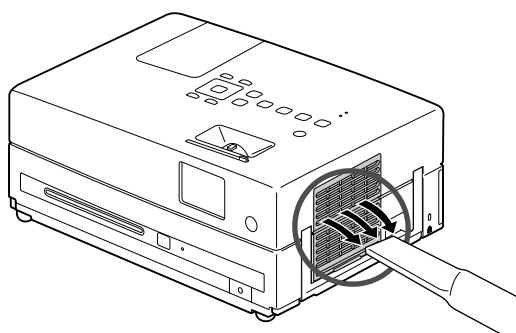

Limpar a unidade principal

Limpe a superfície do videoprojector com cuidado, utilizando um pano macio.

Se a unidade estiver particularmente suja, humedecça um pano com água e uma pequena quantidade de detergente neutro, esprema muito bem o pano, limpe a unidade suavemente com o pano para retirar as manchas e, em seguida, limpe-a novamente com um pano macio e seco.

Atenção

Não utilize substâncias voláteis, como cera, álcool ou diluente para limpar a superfície da unidade. Se o fizer, pode provocar deformações na unidade e danificar o revestimento.

Limpar a lente de projecção

Utilize um pano para limpeza de óculos disponível no mercado para limpar cuidadosamente a lente.

Atenção

Não utilize materiais abrasivos para limpar a lente, nem a sujeite a choques, pois é muito frágil.

Prazo de substituição dos consumíveis

Prazo de substituição do filtro de ar

Quando o filtro de ar ficar sujo ou estiver partido

Prazo de substituição da lâmpada

- A mensagem “Replace the lamp” (Substituir lâmpada) é apresentada no ecrã ao iniciar a projecção.
- Se a imagem projectada ficar mais escura ou começar a perder qualidade.



Sugestão

- A mensagem de aviso para substituição da lâmpada é apresentada depois de decorridas cerca de 3 900 horas de utilização, para que seja possível manter o brilho e a qualidade iniciais das imagens projectadas. O tempo que a mensagem demora a aparecer varia em função das definições do modo de cor e das condições de utilização da unidade.
- Se continuar a utilizar a lâmpada após este período, aumentam as probabilidades de a lâmpada se partir. Quando for apresentada a mensagem de substituição da lâmpada, substitua-a o mais rapidamente possível por uma nova, mesmo que ela ainda esteja a funcionar.
- Não ligue o videoprojector imediatamente após desligá-lo. Ligar e desligar frequentemente o videoprojector poderá diminuir a vida útil da lâmpada.
- Como a duração da lâmpada varia em função das características da lâmpada e da forma como foi utilizada, a lâmpada pode ficar mais escura ou deixar de funcionar antes de ser apresentada a referida mensagem. Deverá ter sempre uma lâmpada sobresselente para o caso de vir a ser necessária.

Acessórios Opcionais e Consumíveis

Se necessário, pode adquirir os acessórios e consumíveis opcionais indicados em seguida. Esta lista de acessórios opcionais é aplicável a partir de Agosto de 2009. As informações relativas aos acessórios estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e a disponibilidade poderá variar consoante o país de compra.

Consumíveis

Lâmpada de substituição ELPLP55 (Lâmpada x 1) Utilize esta lâmpada para substituir as lâmpadas usadas.	Filtro de ar ELPAF26 (Filtro de ar x 1) Utilize este filtro para substituir filtros de ar usados.
--	---

Acessórios opcionais

50" ecrã portátil ELPSC06 60" ecrã portátil ELPSC07 80" ecrã portátil ELPSC08 100" ecrã ELPSC10 Ecrã compacto e fácil de transportar. (Relação de aspecto 4:3)	Cabo HD-15 ELPKC02 (1,8 m – para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos) Cabo HD-15 ELPKC09 (3 m – para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos) Cabo HD-15 para PC ELPKC10 (20 m – para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos) Utilize para ligar a unidade a um computador.
	Cabo de vídeo componente ELPKC19 (3 m – para mini D-Sub de 15 pinos/RCA macho x 3) Utilize para ligar uma fonte de vídeo componente.

Substituir o filtro de ar



Sugestão

Elimine os filtros de ar usados de forma correcta e de acordo com a legislação em vigor.


Filtro: Polipropileno

Caixilho: resina ABS


- 1** Desligue o interruptor de alimentação e quando for emitido um curto sinal sonoro, desligue o cabo de alimentação da tomada.

- 2** Retire a tampa do filtro de ar.


Levante a pega, coloque um dedo no separador e levante-o.

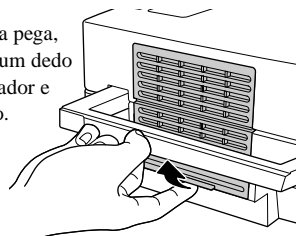


- 3** Retire o filtro de ar antigo.

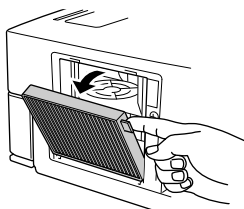

- 4** Instale o filtro de ar novo.

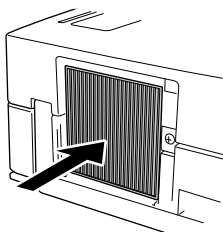

- 5** Instale a tampa do filtro.

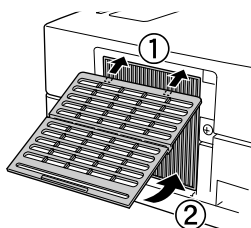


Substituir a lâmpada

Atenção


A lâmpada fica quente imediatamente depois de ter sido utilizada. Uma vez desligada a alimentação, deixe passar aproximadamente uma hora antes de substituir a lâmpada, para que ela tenha tempo de arrefecer completamente.

- 1** Desligue o interruptor de alimentação e quando for emitido um curto sinal sonoro, desligue o cabo de alimentação da tomada.


- 2** Deseaperte os parafusos da tampa da lâmpada utilizando a chave de parafusos fornecida com a lâmpada de substituição. Faça deslizar a tampa da lâmpada na sua direcção e levante-a para retirá-la.

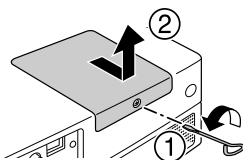


- 3** Desaperte os parafusos de fixação da lâmpada.

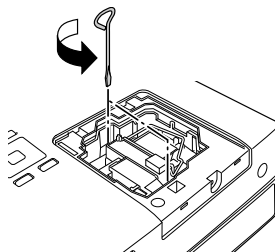


- 4** Retire a lâmpada antiga.

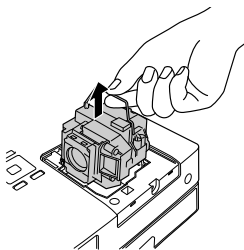


- 5** Instale a lâmpada nova.

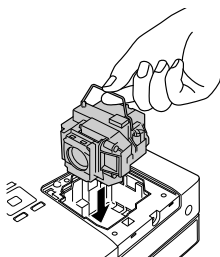

6 Aperte bem os parafusos de fixação da lâmpada.

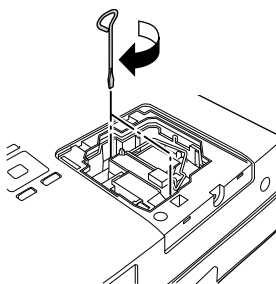

7 Instale a tampa da lâmpada.

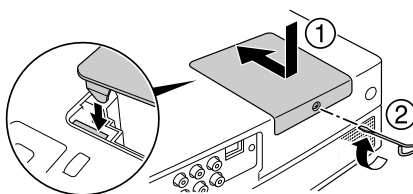

Atenção

- Instale a lâmpada e a tampa da lâmpada de forma segura. Se a lâmpada ou a tampa da lâmpada não estiver instalada correctamente, a unidade desligar-se-á por precaução de segurança.
- Este produto inclui um componente da lâmpada que contém mercúrio (Hg). Consulte a legislação em vigor relativa à forma adequada de deitar fora os resíduos ou de os reciclar. Não os deite fora como outro lixo.

Reiniciar o tempo de funcionamento da lâmpada


Depois de ter substituído a lâmpada, certifique-se de que inicializa a definição de Lamp Hours (Tempo de Funcionamento da Lâmpada).


A unidade dispõe de um cronómetro incorporado que mantém o registo do tempo de funcionamento da lâmpada e a mensagem de substituição da lâmpada é apresentada com base neste cronómetro.

1 Ligue o cabo de alimentação e pressione .

2 Pressione e quando for apresentado o menu, defina a “Info” (Informação) para “Reset Lamp Hours” (Reiniciar o tempo de funcionamento da lâmpada).

Reinic. Horas Lâmpada		
Reiniciar horas lâmpada?		
Sim		Não
[↕]Item	[Enter]Executar	[Visual Setup]Sair

-
- 3** Seleccione “Sim” e pressione  para inicializar a definição.

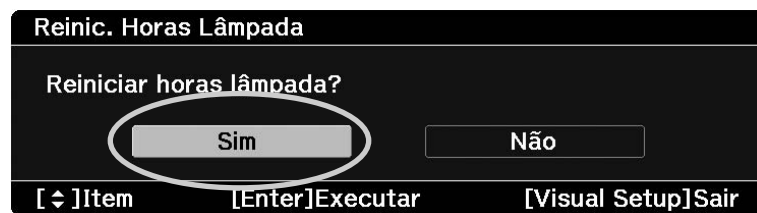

Distância de Projecção e Tamanho do Ecrã

Consulte o quadro que se segue e coloque a unidade numa posição que possibilite a melhor projecção possível para o tamanho do ecrã utilizado. Os valores são apenas referências.

Unidade: cm


16:10 Tamanho do Ecrã		Distância de Projecção A		B
		Mínimo (Ajuste do Zoom Panorâmico)	Máximo (Ajuste do Zoom Tele)	
33"	71 x 44	91 a 110		-6
40"	86 x 54	111 a 134		-8
60"	130 x 81	168 a 202		-12
80"	170 x 110	225 a 270		-15
100"	220 x 130	281 a 338		-19
120"	260 x 160	338 a 407		-23
150"	320 x 200	424 a 509		-29
200"	430 x 270	566 a 680		-38

Unidade: cm

4:3 Tamanho do Ecrã		Distância de Projecção A		B
		Mínimo (Ajuste do Zoom Panorâmico)	Máximo (Ajuste do Zoom Tele)	
30"	61 x 46	94 a 113		-7
40"	81 x 61	126 a 152		-9
60"	120 x 90	190 a 229		-13
80"	160 x 120	255 a 306		-17
100"	200 x 150	319 a 383		-22
120"	240 x 180	383 a 461		-26
150"	300 x 230	480 a 577		-33
200"	410 x 300	641 a 770		-44

Unidade: cm

16:9 Tamanho do Ecrã		Distância de Projecção A		B
		Mínimo (Ajuste do Zoom Panorâmico)	Máximo (Ajuste do Zoom Tele)	
32"	70 x 44	91 a 109		-4
40"	89 x 50	114 a 137		-5
60"	130 x 75	172 a 208		-8
80"	180 x 100	231 a 278		-10
100"	220 x 120	289 a 348		-13
120"	270 x 150	348 a 418		-15
150"	330 x 190	435 a 523		-19
200"	440 x 250	582 a 699		-26

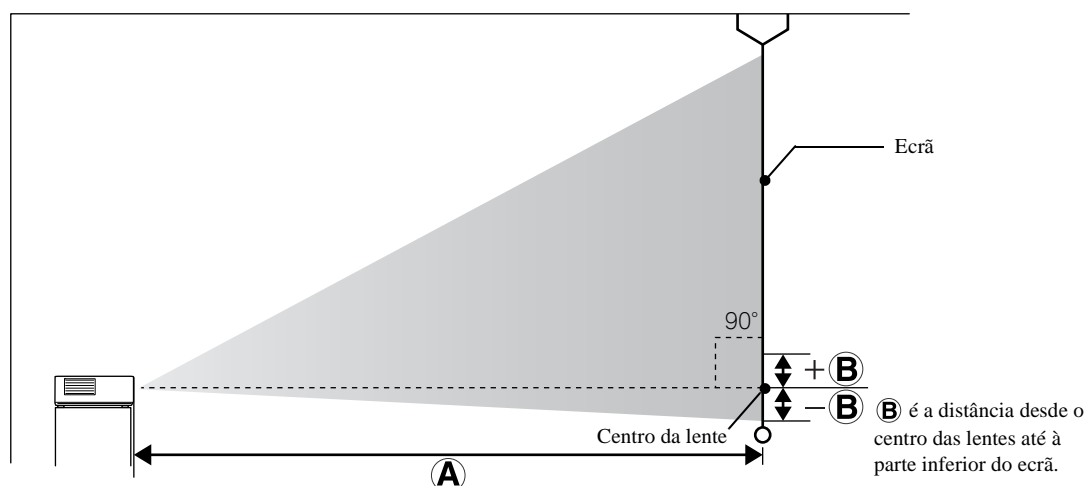

Lista de Resoluções Compatíveis

Vídeo composto

Unidade: Pontos

Sinal	Resolução	Modo da Relação de Aspecto		
		Normal	16:9	Zoom
TV (NTSC)	720 x 480 720 x 360*	1 066 x 800 (4:3)	1 280 x 720 (16:9)	1 280 x 800 (16:10)
TV (PAL, SECAM)	720 x 576 720 x 432*	1 066 x 800 (4:3)	1 280 x 720 (16:9)	1 280 x 800 (16:10)

* Sinal Letterbox

Vídeo componente

Unidade: Pontos

Sinal	Resolução	Modo da Relação de Aspecto		
		Normal	16:9	Zoom
SDTV (480i, 60 Hz)	720 x 480 720 x 360*	1 066 x 800 (4:3)	1 280 x 720 (16:9)	1 280 x 800 (16:10)
SDTV (576i, 50 Hz)	720 x 576 720 x 432*	1 066 x 800 (4:3)	1 280 x 720 (16:9)	1 280 x 800 (16:10)
SDTV (480p)	720 x 480 720 x 360*	1 066 x 800 (4:3)	1 280 x 720 (16:9)	1 280 x 800 (16:10)
SDTV (576p)	720 x 576 720 x 432*	1 066 x 800 (4:3)	1 280 x 720 (16:9)	1 280 x 800 (16:10)
HDTV (720p) 16:9	1 280 x 720	1 280 x 720 (16:9)	-	1 280 x 800 (16:10)
HDTV (1 080i) 16:9	1 920 x 1 080	1 280 x 720 (16:9)	-	1 280 x 800 (16:10)

* Sinal Letterbox

HDMI

Unidade: Pontos

Sinal	Resolução	Modo da Relação de Aspecto		
		Normal	16:9	Zoom
VGA60	640 x 480 640 x 360*	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SDTV (480i, 60Hz)	720 x 480 720 x 360*	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SDTV (576i, 50Hz)	720 x 576 720 x 432*	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SDTV (480p)	720 x 480 720 x 360*	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SDTV (576p)	720 x 576 720 x 432*	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SVGA60	800 x 600	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
XGA60	1 024 x 768	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
HDTV (720p)	1 280 x 720	1 280 x 720	-	1 280 x 800
WXGA60	1 280 x 800	1 280 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SXGA2_60	1 280 x 960	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SXGA3_60	1 280 x 1 024	1 000 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SXGA+60	1 400 x 1 050	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
UXGA60	1 600 x 1 200	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
HDTV (1 080i)	1 920 x 1 080	1 280 x 720	-	1 280 x 800
HDTV (1 080p, 50Hz)	1 920 x 1 080	1 280 x 720	-	1 280 x 800
HDTV (1 080i, 60Hz)	1 920 x 1 080	1 280 x 720	-	1 280 x 800

* Sinal Letterbox

Imagem de computador

Unidade: Pontos

Sinal	Resolução	Modo da Relação de Aspecto		
		Normal	16:9	Zoom
VGA60/72/75/85, iMac ^{*1}	640 x 480 640 x 360 ^{*2}	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SVGA56/60/72/75/85, iMac ^{*1}	800 x 600 800 x 450 ^{*2}	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
XGA60/70/75/85, iMac ^{*1}	1 024 x 768 1 024 x 576 ^{*2}	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SXGA1_70/75/85/100	1 152 x 864	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
WXGA60/75/85	1 280 x 800	1 280 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
WXGA60-1	1 280 x 768	1 280 x 768	1 280 x 720	1 280 x 800
WXGA60-2	1 360 x 768	1 280 x 722	1 280 x 720	1 280 x 800
SXGA2_60	1 280 x 960	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SXGA3_60/75/85	1 280 x 1 024	1 000 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
SXGA+60/75/85	1 400 x 1 050	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
WXGA+60/75/85	1 440 x 900	1 280 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
UXGA60	1 600 x 1 200	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
WSXGA+60	1 680 x 1 050	1 280 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
MAC13"	640 x 480	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
MAC16"	832 x 624	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
MAC19"	1 024 x 768	1 066 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800
MAC21"	1 152 x 870	1 059 x 800	1 280 x 720	1 280 x 800

*1 Não é possível efectuar ligação a modelos nos quais não esteja instalada uma porta de saída VGA.

*2 Sinais Letterbox

Mesmo que dêem entrada outros sinais que não os anteriormente mencionados, é possível que a imagem possa ser projectada. No entanto, nem todas as funções são suportadas.

Os caracteres pequenos e outros poderão não ser visíveis.

Lista de formatos MPEG compatíveis

Extensão	Codec de vídeo	Codec de áudio	Resolução
.AVI	MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-4 (Perfil Simples Avançado)	PCM/ADPCM/MPEG/MP3/WMA/AC3/DTS	PAL: 25 Hz 720 x 576 ou inferior NTSC: 30 Hz 720 x 480 ou inferior
.VID/.DIV/.DIVX (Cinema em casa)/ .XVID	MPEG-4 (Perfil Simples Avançado)	PCM/ADPCM/MPEG/MP3/WMA/AC3/DTS	PAL: 25 Hz 720 x 576 ou inferior NTSC: 30 Hz 720 x 480 ou inferior
.MPE/ .MPG/ .MPEG	MPEG-1/ MPEG-2	PCM/ADPCM/LPCM/MPEG/MP3/WMA/AC3/DTS	PAL: 25 Hz 720 x 576 ou inferior NTSC: 30 Hz 720 x 480 ou inferior
.DAT	MPEG-1	MPEG I ou II /layer II	PAL: 25 Hz 352 x 288/704 x 576 NTSC: 30 Hz 352 x 240/704 x 480
.VOB	MPEG-2	PCM/ADPCM/LPCM/MPEG/MP3/WMA/AC3/DTS	PAL: 25 Hz 720 x 576 NTSC: 30 Hz 720 x 480

O formato de ficheiro tem de obedecer aos seguintes requisitos:


- Resolução: até 720 x 576
- Ponto GMC (compensação do movimento global): até um
- Taxa de bits: CD: 5,6 Mbps
DVD: 19 Mbps
USB: 5,57 Mbps (contudo, é possível que seja mais lento em função do desempenho do dispositivo de armazenamento USB)

Especificações

Nome do produto	EB-W8D			
Dimensões	335 L x 136 A x 239 P mm (Incluindo projecções)			
Dimensões do painel	0,59" plano			
Método de visualização	TFT de polissilício de matriz activa			
Resolução	1 024 000 pixéis (1 280 L x 800 A pontos) x 3			
Focagem	Manual			
Ajuste do zoom	Manual (Aprox. 1:1,2)			
Lâmpada (fonte de luz)	Lâmpada UHE, 200 W, Ref.: ELPLP55			
Fonte de alimentação	100 – 240VAC +/-10 %, 50/60Hz, 3,5 a 1,5A			
Consumo de energia	Região 100 a 120 VAC	Em funcionamento: 310 W Em espera: 0,3 W		
	Região 200 a 240 VAC	Em funcionamento: 292 W Em espera: 0,4 W		
Altitude de funcionamento	Altitude: 0 m a 2 286 m			
Temperatura de funcionamento	+5 a +35°C (sem condensação)			
Temperatura de armazenamento	-10 a +60°C (sem condensação)			
Massa	Aproximadamente 4,3 kg			
Conectores	Entrada	Porta Audio (Áudio)	1	Ficha de pinos RCA
		Porta Video (Vídeo)	1	Ficha de pinos RCA
		Porta componente	1	Ficha de pinos RCA
		Porta Computer (Computador)	1	Mini D-Sub de 15 pinos
		Porta de entrada HDMI	1	HDMI
		Porta de entrada Mic (Mic)	1	Mini jack estéreo
		Porta USB	1	Tipo A
		Porta USB	1	Tipo B
	Saída	porta Digital Coaxial Audio-Out (Saída Áudio Digital Coaxial)	1	Ficha de pinos RCA
Tomada de auscultadores		1	Ficha mini de 3,5 mm	
Altifalantes	Entrada máxima 10 W, Impedância nominal 8 Ω ohms			
Saída de áudio	Saída de áudio analógico	1 sistema de altifalantes: Saída máxima real 10 W + 10 W (10 % THD)		
		1 sistema de auscultadores: 25 mW/32 Ω ohms		
	Intervalo dinâmico: 70 dB ou superior			
	Saída de áudio digital	Saída digital coaxial		

* A porta USB poderá não aceitar todos os dispositivos compatíveis com USB.

Ângulo de inclinação

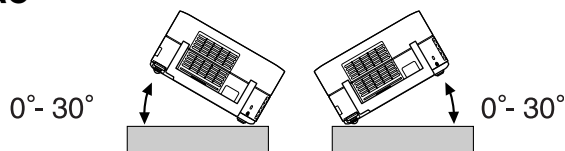

A unidade poderá falhar ou poderá provocar um acidente se for inclinada mais de 30 graus.

Glossário

HDMI

Acronímico de “High-Definition Multimedia Interface”, a norma de transmissão digital para a transmissão de imagens e som através de um cabo. A norma HDMI foi inicialmente estabelecida para equipamentos digitais e PC e permite a transmissão de um sinal de imagem de alta qualidade sem qualquer compressão de sinal. Possui igualmente uma função de encriptação de sinal digital.

HDTV

Acronímico de “High-Definition Television system”, aplicado a um TV de alta definição que corresponda aos seguintes requisitos:
-Resolução vertical de 720p ou 1 080i ou superior (“p” refere-se a varrimento progressivo e “i” refere-se a varrimento entrelaçado)
-Relação de aspecto do ecrã 16:9

JPEG

Um formato de ficheiro utilizado para guardar ficheiros de imagem. A maior parte das fotografias tiradas com câmaras digitais é guardada no formato JPEG.

MP3

Acronímico de “MPEG1 Audio Layer-3”, uma norma de compressão de áudio. Esta norma permite obter uma redução considerável do tamanho dos dados e, simultaneamente, manter uma qualidade de som elevada.

NTSC

Acronímico de “National Television Standards Committee”, nome atribuído a um dos sistemas de transmissão de televisão a cores analógica terrestre. Este sistema é utilizado no Japão, nos EUA e na América Latina.

PAL

Acronímico de “Phase Alternation by Line”, nome atribuído a um dos sistemas de transmissão de televisão a cores analógica terrestre. Este sistema é utilizado na China, na Europa Ocidental, à excepção da França, e noutros países africanos e asiáticos.

SDTV

Acronímico de “Standard Definition Television”, aplicado ao sistema de transmissão de TV convencional que não corresponde aos requisitos da HDTV.

SECAM

Acronímico de “SEquential Couleur A MemoireMemoire”, nome atribuído a um dos sistemas de transmissão de televisão a cores analógica terrestre. Este sistema é utilizado em França, na Europa de Leste, na antiga União Soviética, no Médio Oriente e em alguns países africanos.

WMA

Acronímico de “Windows Media Audio”, uma tecnologia de compressão de áudio desenvolvida pela Microsoft Corporation of America. Os dados WMA podem ser codificados com o Windows Media Player Ver.7, 7.1, o Windows Media Player para Windows XP ou o Windows Media Player 9 Series. Quando codificar ficheiros WMA, utilize aplicações que tenham sido certificadas pela Microsoft Corporation of America. Se utilizar uma aplicação que não tenha sido certificada, é possível que não funcione correctamente.

YCbCr

Um sinal de transmissão na forma de onda do sinal da barra de cores para o televisor actual (sistema NTSC). Expresso por Y (sinal de brilho) CbCr (sinal chromatin (cor)).

YPbPr

Um sinal de transmissão na forma de onda do sinal de barra de cores para Hi-Vision. Expresso por Y (sinal de brilho) PbPr (sinal de diferença de cor).

Controlo de reprodução (PBC)

Método de reprodução de CDs Vídeo. A partir do menu que é apresentado, pode seleccionar a cena ou as informações que pretender ver.

Relação de Aspecto

Relação entre o comprimento e a altura de uma imagem. As imagens HDTV têm uma relação de aspecto de 16:9 e aparecem alongadas. A relação de aspecto das imagens padrão é 4:3. Esta unidade pode detectar automaticamente a relação de aspecto de um disco aquando da respectiva reprodução.





Saída digital coaxial

Converte o sinal de áudio num sinal digital, permitindo a sua transmissão através do cabo coaxial.




Termos relacionados com o disco

Título/Capítulo/Faixa

Um filme num DVD está dividido em unidades chamadas títulos, que podem conter uma quantidade variável de capítulos.

DVD vídeo			
Título 1		Título 2	
Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 1	Capítulo 2
			

Os CDs Vídeo e Áudio, por sua vez, estão divididos em unidades chamadas faixas.

CD Vídeo/CD Áudio			
Faixa 1	Faixa 2	Faixa 3	Faixa 4
			

Índice Remissivo

A

A/V Mute	25
Acessórios opcionais	75
Anel de focagem	20
Anel do zoom	20
Auscultadores	53
Auto Ajuste	73
Autocolante de protecção por palavra-passe	65

B

Bloq disco	59
Brightness (Brilho)	63

C

Capítulo	85
Child Lock (Bloqueio para crianças)	64
Color Mode (Modo de Cor)	25
Color Saturation (Saturação de Cor)	63
Comando à distância	15
Consumíveis	75
Contrast (Contraste)	63

D

DivX®	30
DivX® Vap	59

E

Ecrã de informação de reprodução	38
Em espera	70

F

Faixa	85
-------------	----

H

High Altitude Mode (Modo de Grande Altitude)	64
--	----

I

Idioma no ecrã	58
Indicadores luminosos	68
Inserir as pilhas	16

L

Lamp-Hours (Tempo de Funcionamento da Lâmpada)	64
Limpar a lente de projecção	74
Limpar a unidade principal	74
Limpar o filtro de ar e a entrada de ar	74

M

Menu	27
Modo Nocturno	59
MP3	30
MP3/JPEG NAV	59
Mute (Silêncio)	26

P

Página de Áudio	59
Página Idioma	58
Página Imagem	63
Página Informação	64
Página Outros	59
Página sinal	63
Palavra-passe	59
PBC (controlo de reprodução)	28
Porta de entrada de computador	50
Porta de entrada de vídeo	49
Porta de entrada Mic (Mic)	54
Prazo de substituição da lâmpada	75
Protec. palavra-passe	65

R

Reiniciar o tempo de funcionamento da lâmpada	78
---	----

S

Saída Digital	59
Sharpness (Nitidez)	63
Sobreaquecimento	69
Source (Fonte)	64
Substituir a lâmpada	77
Substituir o filtro de ar	76

T

Tint (Coloração)	63
Título	85

U

USB	11, 48
-----------	--------

V

Video Signal (Sinal de Vídeo)	63
Volume	20

W

WMA	30
-----------	----

Questões

Esta lista de endereços data de 2 de Julho de 2008.

É possível obter uma lista actualizada nos Web sites indicados nesta lista. Se não encontrar a informação que procura nas páginas seguintes, visite a página principal da Epson em www.epson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

INFOSOFT SYSTEM

Gjergji Center, Rr Murat Toptani
Tirana 04000 - Albania
Tel: 00 355 42 511 80/ 81/ 82/ 83
Fax: 00355 42 329 90
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

AUSTRIA :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Buropark Donau Industriestrasse 1-7 / Stg. 8 / 1.
OG
A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
Web Address:
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

EPSON Europe B.V. Branch office Belgium

Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
Web Address:
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

KIMTEC d.o.o.

Poslovnici Centar 96-2
72250 Vitez
Tel: 00387 33 639 887
Fax: 00387 33 755 995
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

BULGARIA :

EPSON Service Center Bulgaria

c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
Email: info@prosoft.bg
Web Address:
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

RECRO d.d.

Avenija V. Holjevca 40
10 000 Zagreb
Tel: 00385 1 3650774
Fax: 00385 1 3650798
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

CYPRUS :

TECH-U SERVICES LTD

2 Papaflessa Str 2235 Latsia
Tel: 00357 22 69 4000
Fax: 00357 22490240
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

CZECH REPUBLIC :

EPSON EUROPE B.V.

Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a 63800 Brno
E-mail: info@epson.cz
Web Address:
<http://www.epson.cz>
Hotline: 800 142 052

DENMARK :

EPSON Denmark

Generatorvej 8 C 2730 Herlev
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Email: denmark@epson.co.uk
Web Address:
<http://www.epson.dk>
Hotline: 70279273

ESTONIA :

EPSON Service Center Estonia

c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4, 10618
Tallinn
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
Web Address:
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson (UK) Ltd.

Rajatorpantie 41 C FI-01640 Vantaa
Web Address:
<http://www.epson.fi>
Hotline: 0201 552091

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

EPSON France S.A.

150 rue Victor Hugo BP 320
92305 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Web Address:
<http://www.epson.fr>
Hotline: 0821017017

GERMANY :

EPSON Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670 Meerbusch
Tel: +49-(0)2159-538 0
Fax: +49-(0)2159-538 3000
Web Address:
<http://www.epson.de>
Hotline: 01805 2341 10

GREECE :

EPSON Italia s.p.a.

274 Kifisias Avenue -15232 Halandri Greece
Tel: +30 210 6244314
Fax: +30 210 68 28 615
Email:
epson@information-center.gr
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

HUNGARY :

EPSON EUROPE B.V.

Branch Office Hungary

Infopark setany 1.
H-1117 Budapest
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: info@epson.hu
Web Address: www.epson.hu

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
U.K. Techn.
Web Address:
<http://www.epson.ie>
Hotline: 01 679 9015

ITALY :

EPSON Italia s.p.a.

Via M. Viganò de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 06. 660321
Fax: +39 06. 6123622
Web Address:
<http://www.epson.it>
Hotline: 02 26830058

KAZAKHSTAN :

EPSON Kazakhstan Rep Office

Gogolya street, 39, Office 707
050002, Almaty, Kazakhstan
Phone +3272 (727) 259 01 44
Fax +3272 (727) 259 01 45
Web Address:
<http://www.epson.ru>

LATVIA :

EPSON Service Center Latvia

c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga
Tel.: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
Web Address: www.epson.lv

LITHUANIA :

EPSON Service Center Lithuania

c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas
Tel.: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
Web Address: www.epson.lt

LUXEMBURG :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Belgium

Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
Web Address:
<http://www.epson.be>

MACEDONIAN :

DIGIT COMPUTER ENGINEERING

Bul. Partizanski Odredi 62 Vlez II mezanin
1000 Skopje
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

NETHERLANDS :

EPSON Europe B.V.

Benelux sales office

Entra 701
NL-1096 EJ Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
Web Address:
<http://www.epson.nl>

NORWAY :**EPSON NORWAY**

Lilleakerveien 4 oppgang 1A
N-0283 Oslo NORWAY
Hotline: 815 35 180
Web Address:
<http://www.epson.no>

POLAND :**EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Poland**

ul. Bokzerska 66
02-690 Warszawa
Poland
Hotline:(0) 801-646453
Web Address:
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :**EPSON Portugal**

R. Gregorio Lopes, nº 1514 Restelo 1400-195
Lisboa
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
Web Address:
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :**EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Romania**

Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
Web Address:
<http://www.epson.ro>

Russia :**EPSON CIS**

Schepkina street, 42, Bldg 2A, 2nd floor
129110, Moscow, Russia
Phone +7 (495) 777-03-55
Fax +7 (495) 777-03-57
Web Address:
<http://www.epson.ru>

Ukraine:**EPSON Kiev Rep Office**

Pimonenko street, 13, Bldg 6A, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Phone +38 (044) 492 9705
Fax +38 (044) 492 9706
Web Address:
<http://www.epson.ru>

SERBIA AND MONTENEGRO :**BS PROCESSOR d.o.o.**

Hazdi Nikole Zivkovic 2
Beograd - 11000 - F.R. Jugoslavia
Tel: 00 381 11 328 44 88
Fax: 00 381 11 328 18 70
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

SLOVAKIA :**EPSON EUROPE B.V. Branch Office
Czech Republic**

Slavickova 1a
638 00 Brno
Hotline: 0850 111 429 (national costs)
Email: info@epson.sk
Web Address:
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :**BIROTEHNA d.o.o**

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

SPAIN :**EPSON Iberica, S.A.**

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del valles
Barcelona
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
Web Address:
<http://www.epson.es>

SWEDEN :**Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna Sweden
Tel: 0771-400134
Web Address:
<http://www.epson.se>

SWIZERLAND :**EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch office Switzerland**

Riedmühlestrasse 8 CH-8305 Dietlikon
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
Web Address:
<http://www.epson.ch>

TURKEY :**TECPRO**

Sti. Telsizler mah. Zincirlidere cad.
No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410
Istanbul
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090212 2684001
Web Address:
<http://www.epson.com.tr>
Info: bilgi@epsonerisim.com
Web Address:
<http://www.epson.tr>

UK :**Epson (UK) Ltd.**

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
Web Address:
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer
Web Address:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm
or
<http://www.epson.fr/bienvenu.htm>

SOUTH AFRICA :**Epson South Africa**

Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng, South Africa.
Tel: +27 11 201 7741
/ 0860 337766
Fax: +27 11 465 1542
Email: support@epson.co.za
Web Address:
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :**Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free Zone Dubai
UAE(United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.co.uk
Web Address:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEANI ISLANDS >**CANADA :****Epson Canada, Ltd.**

3771 Victoria Park Avenue
Scarborough, Ontario
CANADA M1W 3Z5
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
Web Address:
<http://www.epson.com>

COSTA RICA (Ecuador) :**EPSON Costa Rica.**

De la Embajada Americana,
200 Sur y 200 Oeste
Apartado Postal 1361-1200 Pavas
San Jose, Costa Rica
Tel: (506) 2210-9555
Web Address:
<http://www.epson.com.cr>

MEXICO :**EPSON Mexico, S.A. de C.V.**

Boulevard Manuel Avila Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col. Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
Web Address:
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :**Epson America, Inc.**

3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-276-4394
Web Address:
<http://www.epson.com>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA (Paraguay, Uruguay) :

EPSON Argentina SRL.

Ave. Belgrano 964
1092, Buenos Aires, Argentina Tel: (54 11)
5167-0300
Web Address:
<http://www.epson.com.ar>

BRAZIL :

EPSON Do Brasil

Av. Tucunaré, 720
Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP Brazil 0646-0020,
Tel: (55 11) 3956-6868
Web Address:
<http://www.epson.com.br>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

EPSON AUSTRALIA PTYLIMITED

3, Talavera Road, N.Ryde NSW 2113,
AUSTRALIA
Tel: 1300 361 054
Web Address:
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.

1F,A. The Chengjian Plaza NO.18
Beitaipingzhuang Rd.,Haidian District,Beijing,
China
Zip code: 100088
Tel: (86-10) 82255566
Fax: (86-10) 82255123

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH

4F,Bldg 27,No.69 ,Gui Qing Rd Cao Hejing,
Shanghai, China
ZIP code: 200233
Tel: (86-21) 64851485
Fax: (86-21)64851475

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.GUANGZHOU BRANCH

ROOM 311 Xinyuan Mansion 898 Tianhe
North,Guangzhou,China
Zip code: 510898
Tel: (86-20) 38182156
Fax: (86-20) 38182155

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.CHENDU BRANCH

ROOM2803B, Unit, Times Plaza, NO.2,
Zongfu Road, Chengdu, China
Zip code: 610016
Tel: (86-28) 86727703
Fax: (86-28)86727702

HONGKONG :

Epson Service Centre HONG KONG

Unit 517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Support Hotline: (852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
Web Address:
<http://www.epson.com.hk>

INDIA:

EPSON INDIA PVT. LTD.

12th Floor, The Millenia, Tower A, No. 1
Murphy Road, Ulsoor, Bangalore 560 008
India
Tel: 1800 425 0011
Web Address:
<http://www.epson.co.in>

CHILE (Bolivia) :

EPSON Chile S.A.

La Concepción 322 Piso 3
Providencia, Santiago,Chile
Tel: (562) 230-9500
Web Address:
<http://www.epson.com.cl>

COLOMBIA :

EPSON Colombia LTD.

Calle 100 No 21-64 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (57 1) 523-5000
Web Address:
<http://www.epson.com.co>

INDONESIA:

PT. EPSON INDONESIA

Wisma Kyoei Prince, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta, Indonesia
Tel: 021 5724350
Web Address:
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

SEIKO EPSON CORPORATION SHIMAUCHI PLANT

VI Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi, Nagano-ken,
390-8640 JAPAN
Tel: 0263-48-5438
Fax: 0263-48-5680
Web Address:
<http://www.epson.jp>

KOREA :

EPSON KOREA CO., LTD.

11F Milim Tower, 825-22 Yeoksam-dong,
Gangnam-gu, Seoul,135-934 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
Web Address:
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia SDN. BHD.

3rd Floor, East Tower, Wisma Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia.
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 288 388
or 56 288 399
Web Address:
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND:

Epson New Zealand

Level 4, 245 Hobson St
Auckland 1010
New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax 09 366 865
Web Address:
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES:

EPSON PHILIPPINES CORPORATION

8th Floor, Anson's Centre,
#23 ADB Avenue, Pasig City
Philippines
Tel: 032 706 2659
Web Address:
<http://www.epson.com.ph>

PERU :

EPSON Peru S.A.

Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, 27, Perú
Tel: (51 1) 418 0210
Web Address:
<http://www.epson.com.pe>

VENEZUELA (Dominican Republic, Jamaica, Trinidad, Barbados, Aruba, Curacao) :

EPSON Venezuela S.A.

Calle 4 con Calle 11-1
Edif. Epson La Urbina Sur Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Web Address:
<http://www.epson.com.ve>

SINGAPORE :

EPSON SINGAPORE PTE. LTD.

1 HarbourFront Place #03-02
HarbourFront Tower One
Singapore 098633.
Tel: 6586 3111
Fax: 6271 5088
Web Address:
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.

14F,No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
Web Address:
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND:

EPSON (Thailand) Co.,Ltd.

24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand.
Tel: 02 685 9899
Fax: 02 670 0669
Web Address:
<http://www.epson.co.th>

Todos os direitos reservados. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito às informações contidas neste manual. Também não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation, nem as suas filiais, se responsabilizam perante o comprador deste produto, ou perante terceiros, por danos, perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou por terceiros em resultado de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto, modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto ou (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não será responsável por quaisquer danos ou problemas decorrentes da utilização de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como Produtos Epson Originais ou Produtos Aprovados Epson pela Seiko Epson Corporation.

O conteúdo deste guia pode ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As imagens e ecrãs utilizados nesta publicação podem diferir das imagens e ecrãs reais.

Marcas comerciais

Windows Media e o logótipo Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.

XGA é uma marca comercial ou marca registada da International Business Machine Corporation.

iMac é uma marca registada da Apple Inc.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

O logótipo DVD é uma marca comercial.

HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing, LLC. Respeitamos as outras marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas, mesmo que não sejam especificadas.