



Epson AcuLaser **CX17 Series**

Korisnički vodič

NPD4430-00 SR

Sadržaj

Predgovor

Autorsko pravo i zaštitni žigovi.	11
Upotreba ovog vodiča.	12
Dogovor oko termina.	12
Nelegalne kopije i otisci.	13
Funkcije proizvoda.	13
O Epson AcuLaser CX17 seriji.	13
Funkcije.	14

Poglavlje 1 Specifikacije

Funkcija kopiranja.	17
Funkcija štampanja.	20
Funkcija skeniranja.	21
Funkcija faksa (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	23
Funkcija direktnog faksa (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	24

Poglavlje 2 Osnovi rukovanja

Glavne komponente.	26
Izgled spreda.	26
Pogled otpozadi.	28
Automatski uvlakač dokumenata (ADF) (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	29
Korisnička tabla.	30
Postavljanje početnih podešenja na korisničkoj tabli.	32
Štampanje Panel Settings stranice	33
Korisnička tabla.	33
Printer Setting Utility.	33
Režim za uštedu energije.	34
Izlaz iz režima za uštedu energije.	34

Poglavlje 3 Softver za upravljanje štampačom

Pokretački programi za štampač.	35
EpsonNet Config (Samo za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	35
Kreiranje administratorske lozinke.	36
Printer Setting Utility (Samo za Windows).	36
Status Monitor (Samo za Windows).	37
Launcher (Samo za Windows).	38
Address Book Editor (Samo za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	39
Express Scan Manager.	40

Poglavlje 4 Spajanje štampača i instalacija softvera

Pregled postavljanja i konfiguracije mreže (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	41
Spajanje Vašeg štampača.	42
Povezivanje štampača na računar ili na mrežu.	43
Podešavanje IP adrese (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	45
TCP/IP i IP adrese.	45
Automatsko podešavanje IP adrese štampača.	46
Dinamički način podešavanja IP adrese štampača.	46
Dodeljivanje IP adrese (za mod IPv4).	47
Provera IP postavki.	50
Štampanje i proveravanje System Settings stranice.	51
Instaliranje pokretačkog programa štampača na računaru s operativnim sistemom Windows.	52
Podešavanje funkcije instalacije štampača i računara pre upotrebe mreže (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	52
Podešavanje USB konekcije.	54
Podešavanje mrežne konekcije (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	55
Podešavanje bežičnih postavki (samo Epson AcuLaser CX17WF).	57
Podešavanje deljenog štampanja (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	95
Instalacija upravljačkog programa štampača na računarima koji imaju Mac OS X.	105
Podešavanje bežičnih postavki na korisničkoj tabli (samo Epson AcuLaser CX17WF).	105
Instalacija pokretačkih programa i softvera.	111

Poglavlje 5 Osnovi štampanja

Medijumi za štampanje.	116
Smernice za upotrebu medijuma za štampanje.	116

Smernice za automatski uvlakač dokumenata (ADF) (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	117
Medijumi za štampanje koji mogu da oštete Vaš štampač.	118
Smernice za držanje medijuma za štampanje.	119
Medijumi podržani za štampanje.	119
Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje.	120
Umetanje medijuma za štampanje.	121
Kapacitet.	121
Dimenzije medijuma za štampanje.	122
Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF).	122
Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):.	130
Ručno dvostrano štampanje (samo za Windows upravljački program štampača).	135
Upotreba produžetka za izlazno ležište.	139
Postavljanje veličina i vrsta papira.	140
Podešavanje veličina papira.	140
Podešavanje vrsta papira.	141
Štampanje.	141
Štampanje s računara.	141
Otkazivanje zadatka za štampanje.	142
Direktno štampanje pomoću USB memorijskog uređaja.	143
Izabiranje opcija za štampanje.	144
Štampanje na papiru prilagođene veličine.	149
Proveravanje statusa zadatka za štampanje.	152
Štampanje stranice izveštaja.	153
Postavke štampača.	154
Štampanje s veb uslugama na uređajima (WSD) (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	157
Dodavanje uloga za usluge štampanja.	158
Postavljanje štampača.	159

Poglavlje 6 Kopiranje

Stavljanje papira za kopiranje.	161
Priprema dokumenta.	161
Kopiranje za stakla za dokumenta.	162
Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	164
Podešavanje opcija za kopiranje.	165
Broj kopija.	165
Boja.	166
Collated.	167

Reduce/Enlarge.	168
Document Size.	170
Document Type.	171
Lighten/Darken.	172
Sharpness.	173
Auto Exposure.	174
Color Balance R.	175
Color Balance G.	175
Color Balance B.	175
Gray Balance.	176
N-Up.	176
Margin Top/Bottom.	178
Margin Left/Right.	179
Margin Middle.	180
Menjanje zadatih postavki.	181

Poglavlje 7 Skeniranje

Pregled skeniranja.	182
Skeniranje na računar spojen preko USB-a.	182
Skeniranje preko korisničke table.	182
Skeniranje pomoću TWAIN pokretačkog programa.	184
Skeniranje pomoću WIA pokretačkog programa.	185
Upotreba skenera na mreži (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	188
Pregled.	188
Potvrda korisničkog imena i lozinke.	190
Određivanje destinacije da se sačuva dokumenat.	192
Konfiguracija postavki štampača.	204
Slanje skenirane datoteke na mrežu.	211
Skeniranje na USB memorijski uređaj.	212
Slanje e-pošte sa skeniranom slikom (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	213
Podešavanje faksa/e-pošte Address Book.	213
Slanje e-pošte sa skeniranom datotekom.	215
Podešavanje opcija skeniranja.	216
Podešavanje zadatih opcija skeniranja.	216
Promena postavki skeniranja za pojedini zadatak.	218

Poglavlje 8 *Slanje faksa (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)*

Spajanje telefonske linije.	220
Podešavanje početnih postavki faksa.	221
Postavljanje vašeg regiona.	221
Podešavanje ID štampača.	222
Podešavanje vremena i datuma.	223
Promena režima sata.	223
Slanje faksa.	224
Stavljanje originalnog dokumenta na ADF.	224
Stavljanje originalnog dokumenta na staklo za dokumenta.	225
Resolution.	226
Document Type.	227
Lighten/Darken.	227
Umetanje pauze.	228
Automatsko slanje faksa.	228
Ručno slanje faksa.	229
Potvrda prenosa	230
Automatsko ponovo pozivanje.	231
Slanje odgođenog faksa.	231
Slanje faksa s pokretačkog programa (direktni faks).	232
Za sistem Windows.	232
Za Mac OS X.	234
Primanje faksa.	237
O režimima prijema.	237
Stavljanje papira za primanje faksova	237
Automatsko primanje faksa u režimu FAX Mode.	237
Ručno primanje faksa u režimu TEL Mode	238
Automatsko primanje faksa u TEL/FAX Mode ili Ans/FAX Mode.	238
Primanje faksa ručno pomoću spoljnog telefona.	238
Primanje faksa pomoću DRPD režima.	239
Primanje faksova u memoriju.	240
Polling Receive.	240
Automatsko pozivanje.	240
Brzo biranje.	240
Spremanje broja za brzo biranje.	241
Slanje faksa pomoću brzog biranja.	241
Grupno biranje.	243
Postavljanje grupnog zvanja.	243
Uređivanje grupnog zvanja.	244

Slanje faksa pomoću grupnog biranja (prenos na više adresa)	245
Štampanje Address Book List.	245
Drugi načini za slanje faksa.	246
Upotreba režima sigurnog biranja.	246
Upotreba telefonske sekretarice.	247
Upotreba modema za računar.	248
Postavljanje zvukova.	249
Jačina zvuka zvučnika.	249
Jačina zvona.	249
Određivanje postavki faksa.	250
Promena opcija postavki faksa.	250
Dostupne opcije postavki faksa.	250
Promena opcija postavki.	253
Štampanje izveštaja.	254

Poglavlje 9 Upotreba menija korisničke table i tastature

Razumevanje menija štampača.	256
Report / List.	256
Billing Meters.	257
Admin Menu.	257
Defaults Settings.	286
Tray Settings.	298
Panel Language.	300
Panel Lock Funkcija.	301
Omogućavanje Panel Lock.	301
Onemogućavanje Panel Lock.	302
Ograničenje pristupa radu štampača.	303
Podešavanje vremena za režim uštede energije.	304
Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke.	304
Upotreba numeričke tastature.	305
Unos znakova (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	305
Promena brojeva ili imena.	306

Poglavlje 10 Rešavanje problema

Uklanjanje zaglavljelog papira.	307
Izbegavanje zastoja papira.	307

Identifikacija mesta zastoja papira.	308
Čišćenje zastoja papira sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	309
Uklanjanje zaglavljelog papira s prednje strane štampača.	313
Uklanjanje zaglavljelog papira sa zadnje strane štampača.	315
Uklanjanje zaglavljelog papira iz centralnog izlaznog ležišta.	317
Problemi sa zastojem.	320
Osnovni problemi sa štampačem.	321
Problemi sa ekranom.	322
Problemi sa štampanjem.	322
Problemi s kvalitetom štampanja.	324
Odštampani list je prebled.	324
Toner se razmazuje ili briše/mrlje na poledini.	326
Mestimične mrlje/mutne slike.	327
Odštampani list je potpuno prazan.	327
Na odštampanom listu se pojavljuju linije.	328
Razmaknute tačke u boji.	328
Vertikalne praznine.	328
Tačkice.	329
Osenčenje.	329
Zamagljena slika.	330
Prenos većeg broja nosivih čestica (BCO).	331
Trag uvlačenja.	332
Nabori/mrlje na papiru.	332
Gornja margina je nepravilno formatirana.	333
Registirane boje nisu poravnate.	334
Papir strši/neravan.	336
Problem s kopiranjem.	336
Problemi s kvalitetom štampanja.	337
Regulisanje registracije boja.	338
Obavljanje Auto Correct.	338
Štampanje grafikona s registrovanim bojama.	339
Utvrdjivanje vrednosti.	340
Unošenje vrednosti.	340
Problemi s faksom (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	341
Problemi sa skeniranjem.	344
Problemi s pomoćnim programima pokretačkih programa skenera/štampača.	346
Ostali problemi.	347
Značenje poruka štampača.	348
Kontaktiranje servisa.	359
Dobijanje pomoći.	359

Poruke na LCD ekranu.	360
Status Monitor Upozorenja.	360
Non-Genuine Mode.	360
Korisnička tabla.	360
Printer Setting Utility.	361

Poglavlje 11 Održavanje

Čišćenje štampača.	362
Čišćenje skenera.	362
Čišćenje valjka za uvlačenje papira ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	364
Čišćenje unutrašnjosti štampača.	365
Čišćenje senzora za detekciju gustine boje tonera (CTD).	368
Zamenjivanje kertridža sa tonerom.	370
Pregled.	370
Vađenje kertridža sa tonerom.	371
Instaliranje kertridža sa tonerom.	373
Naručivanje potrepština.	375
Potrošni proizvodi.	375
Kad se naručuju kertridži s tonerima.	375
Čuvanje potrošnih proizvoda.	376
Upravljanje štampačem.	376
Provera ili upravljanje štampačem pomoću EpsonNet Config (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17W).	376
Proveravanje statusa štampača pomoću Status Monitor (samo za Windows).	377
Proveravanje statusa štampača putem e-pošte (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17W).	378
Ušteda potrepština.	379
Proveravanje broja stranica.	380
Premeštanje štampača.	381

Dodatak A Gde se može dobiti pomoć

Kontaktiranje Epson podrške za korisnike.	385
Pre nego što kontaktirate Epson.	385
Pomoć za korisnike u Evropi.	385
Pomoć za korisnike u Tajvanu.	385
Pomoć za korisnike u Singapuru.	387
Pomoć za korisnike na Tajlandu.	387

Pomoć za korisnike u Vijetnamu.	388
Pomoć za korisnike u Indoneziji.	388
Pomoć za korisnike u Hong Kongu.	390
Pomoć za korisnike u Maleziji.	390
Pomoć za korisnike u Indiji.	391
Pomoć za korisnike na Filipinima.	392

Indeks

Predgovor

Autorsko pravo i zaštitni žigovi

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem i na ostale načine, bez izričitog pismenog odobrenja korporacije Seiko Epson. Upotrebom informacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente.

Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja informacija iz ovog dokumenta. Korporacija Seiko Epson i njeni partneri ne odgovaraju kupcu ovog proizvoda niti drugim licima za štete, gubitke, potraživanja ili troškove koji su posledica: nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, nedozvoljenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni za bilo kakve štete ili probleme koji su posledica upotrebe opcionalnih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao Original Epson Products ili Epson Approved Products.

Apple®, Bonjour®, ColorSync®, Macintosh®, i Mac OS® su zaštitni znakovi firme Apple Inc.-a u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® i Windows Server® su zaštitni znakovi firme Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

EPSON je registrovani zaštitni znak, a EPSON AcuLaser je zaštitni znak firme Seiko Epson Corporation.

Opšta napomena: Ostala imena proizvoda upotrebljena su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne žigove svojih vlasnika. Epson odriče postojanje bilo kakvih prava na te znakove.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Upotreba ovog vodiča

Dogovor oko termina

1. U ovom vodiču, lični računari i radne stanice jednom se rečju nazivaju “računari”.
2. U ovom vodiču korišćeni su sledeći termini:

Važno:

Važne informacije koje treba da pročitate i sledite.

Napomena:

Dodatne informacije na koje treba da obratite pažnju.

Takođe pogledajte:


Reference u ovom vodiču.

3. Orijentacija dokumenata ili papira u ovom vodiču je opisana na sledeći način:


☐, ☐, Uvlačenje duž dugačke ivice (LEF): Stavljanje dokumenta ili papira s dugom ivicom u mašinu kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

☐, ☐, Uvlačenje duž dugačke ivice (LEF): Stavljanje dokumenta ili papira s dugom ivicom u mašinu kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

LEF Orijentacija

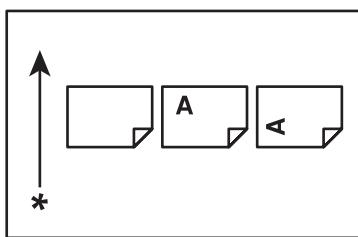

SEF Orijentacija

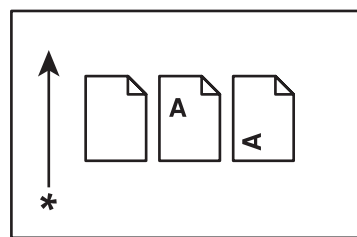

* Smer uvlačenja papira

4. Odštampane slike ekrana i ilustracije koje se koriste u ovom vodiču mogu da budu različite, zavisno o modelu vašeg štampača. Neke od stavki na odštampanim slikama ekrana možda nisu prikazane, zavisno o modelu vašeg štampača.

5. Neke funkcije nisu dostupne na nekim modelima.

Nelegalne kopije i otisci

Kopiranje ili štampanje određenih dokumenata je možda nelegalno u vašoj državi. Za one kojima se utvrdi krivnja, može da bude određena novčana ili zatvorska kazna. Sledi primer predmeta za koje je kopiranje ili štampanje nelegalno u vašoj državi.

- ☐ Novac
- ☐ Novčanice i čekovi
- ☐ Bankarske i državne obveznice i hartije od vrednosti
- ☐ Pasoši i lične karte
- ☐ Materijal ili zaštitni znakovi zaštićeni autorskim pravima bez odobrenja vlasnika
- ☐ Poštanske marke i druge prenosive hartije od vrednosti

Ova lista nije potpuna i ne podrazumeva odgovornost za potpunost ili za tačnost. U slučaju da niste sigurni, kontaktirajte svog pravnog savetnika.

Funkcije proizvoda

O Epson AcuLaser CX17 seriji


Epson AcuLaser CX17 seriju čine sledeća tri proizvoda:

Epson AcuLaser CX17NF	Dostupne su funkcije štampanja, kopiranja, skeniranja i faksiranja. Kompatibilan s mrežnim i USB priključkom.
Epson AcuLaser CX17WF	Dostupne su funkcije štampanja, kopiranja, skeniranja i faksiranja. Kompatibilno s mrežnim priključkom, uključujući bežičnu komunikaciju i USB vezom.
Epson AcuLaser CX17	Dostupne su funkcije štampanja, kopiranja i skeniranja. Kompatibilno s USB vezom.

Funkcije

Ovaj odeljak opisuje funkcije proizvoda i upućuje na dodatne informacije.


Ručno obostrano štampanje

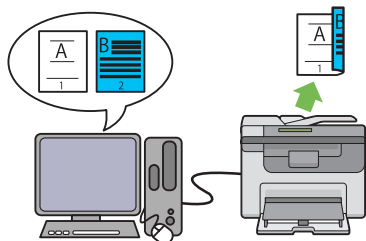

Obostrano štampanje je ručno štampanje dve ili više stranica na prednjoj i zadnjoj strani jednog lista papira. Ova funkcija omogućava Vam smanjenu potrošnju papira.

Za više informacija, pogledajte “Ručno dvostrano štampanje (samo za Windows upravljački program štampača)” na strani 135.


N-Up (Kopiranje 2-u-1)

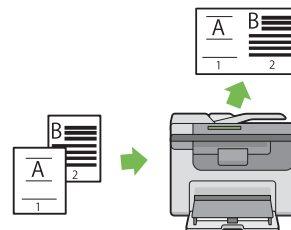

N-Up kopiranje omogućava štampanje više stranica na jednom listu papira. Ova funkcija omogućava Vam smanjenu potrošnju papira.

Za više informacija, pogledajte “N-Up” na strani 176.


Skeniranje na USB memorijski uređaj

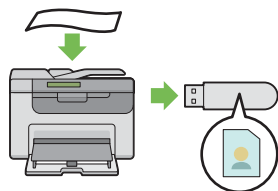

Ne treba vam računar da spojite svoj USB uređaj da biste sačuvali skenirane podatke. Stavite svoj USB memorijski uređaj u priključak na štampaču i sačuvajte skenirane podatke direktno na vaš USB memorijski uređaj.

Za više informacija, pogledajte “Skeniranje na USB memorijski uređaj” na strani 212.


Prioritetni ubacivač listova (PSI)

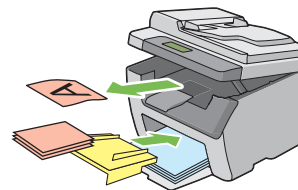

Prednost štampanja daje se medijumima koji su umetnuti u PSI, a ne onima koji su umetnuti u višenamenski ubacivač papira (MPF). Funkcija PSI omogućava Vam upotrebu medijuma za štampanje koji se po vrsti i veličini razlikuju od običnih medijuma koji su umetnuti u MPF.

Za više informacija, pogledajte “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130.

Štampa pomoću bežične veze (bežično štampanje) (samo za Epson AcuLaser CX17WF)

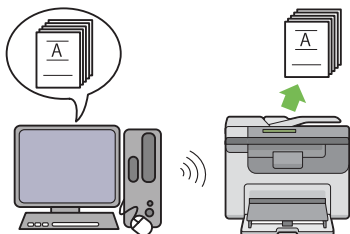

Bežična LAN funkcija na Vašem štampaču omogućava Vam da instalirate štampač na bilo kojem mestu i da štampate na Vašem računaru iako niste povezani ožičenom mrežom.

Dostupnost bežične LAN funkcije na Vašem štampaču zavisi od kraja u kojem ste ga kupili.

Za više informacija, pogledajte “Podešavanje bežičnih postavki (samo Epson AcuLaser CX17WF)” na strani 57.




Poglavlje 1

Specifikacije

Funkcija kopiranja

Stavka	Opis
Tip	Konzola
Memorija	128 MB
HDD	—
Mogućnost boje	Sve u boji
Rezolucija skeniranja	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Staklo za dokumenta: 600 × 600 dpi Automatski uvlakač dokumenata: 600 × 300 dpi <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Staklo za dokumenta: 600 × 600 dpi
Rezolucija štampanja	Izlazna rezolucija: 1200 × 2400 dpi* Rezolucija obrade podataka: 600 × 600 dpi
Pola tona/Boje za štampanje	256 gradacija boje za svaku boju (16,700,000 boja)
Originalna veličina papira	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Staklo za dokumenta: maksimalna veličina je 215,9 × 297 mm i za listove i za knjige. Automatski uvlakač papira: maksimalna veličina je 215,9 × 355,6 mm. <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Staklo za dokumenta: maksimalna veličina je 215,9 × 297 mm i za listove i za knjige.
Izlazna veličina papira	Višenamenski ubacivač papira/prioritetni umetač papira: Maksimum: Legal Minimum: 76,2 × 127 mm (3 × 5") Širina gubitka slike: Gornja ivica, 4 mm ili manje; donja ivica, 4 mm ili manje; leva i desna ivica, 4 mm ili manje

Stavka	Opis
Izlazna masa papira	<p>Višenamenski ubacivač papira/prioritetni umetač papira: 60 – 163 gsm</p> <p>Važno: Koristite papir koji preporučuje Epson. Kopiranje možda neće biti obavljeno pravilno, zavisno o uslovima.</p>
Smanjivanje/povećanje	<p>Veličina-za-veličinu: 1:1 ± 1,3%</p> <p>Zadato %: 1:0,500, 1:0,707, 1:0,816, 1:1,225, 1:1,414, 1:2,000</p> <p>Promenljivo %: 1:0,25 – 1:4,00 (1% razmaci)</p>
Brzina stalnog štampanja	<p>❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Staklo za dokumenta: Jednobožno: A4: 15 listova/minut U boji: A4: 12 listova/minut Automatski ubacivač papira: Jednobožno: A4: 10 listova/minut U boji: A4: 2 listova/minut</p> <p>❑ Epson AcuLaser CX17: Staklo za dokumenta: Jednobožno: A4: 15 listova/minut U boji: A4: 12 listova/minut</p> <p>Važno:</p> <p>❑ Brzina može da se smanji zbog prilagođavanja kvaliteta slike.</p> <p>❑ Performanse mogu da budu smanjene zavisno o vrsti papira ili ležištu papira.</p>
Kapacitet ležišta papira	<p>Standard: 150 listova (višenamenski uvlakač) + 10 listova (prioritetni umetač listova)</p> <p>Maksimalni kapacitet papira: 160 listova (standardno)</p>

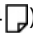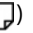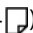Stavka	Opis
Stalno kopiranje	99 slika Napomena: Mašina može privremeno da se prebaci na pauzu da obavi stabilizaciju slike.
Kapacitet izlaznog ležišta	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Centralno izlazno ležište: Otprilike 100 listova (A4 ) Izlazno ležište za dokumenta: Otprilike 15 listova (A4 ) ❑ Epson AcuLaser CX17: Centralno izlazno ležište: Otprilike 100 listova (A4 )
Napajanje	AC 220 – 240 V \pm 10%/110 – 127 V \pm 10%, 5/7 A za 50/60 Hz i \pm 3 Hz
Potrošnja energije	Maksimalna potrošnja energije: 950 W Režim niske potrošnje energije: 16 W ili manje Režim mirovanja: 7 W ili manje Pasivni režim: 65 W ili manje
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Širina 410 × Dubina 389* × Visina 337,5 mm ❑ Epson AcuLaser CX17: Širina 410 × Dubina 389* × Visina 318 mm <p>* Kada je zatvoren prednji poklopac.</p>
Masa mašine	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: 15,0 kg ❑ Epson AcuLaser CX17: 14,0 kg <p>Važno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Masa papira nije uključena. ❑ Masa kartridža tonera je uključena.

Stavka	Opis
Zahtevi u vezi s prostorom	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Širina 879 × Dubina 936,5* mm <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Širina 848 × Dubina 936,5* mm * Kad su prednji i zadnji poklopac otvoreni.


Funkcija štampanja

Stavka	Opis
Tip	Ugrađeno
Brzina stalnog štampanja	Isto kao funkcija kopiranja
Rezolucija štampanja	Izlazna rezolucija: 1200 × 2400 dpi* Rezolucija obrade podataka: 600 × 600 dpi
PDL	— (zavisi od glavnog računara)
Protokol (Samo Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF: Ethernet (standard): TCP/IP (lpd, Port9100, WSD) <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17WF: Ethernet (standard): TCP/IP (lpd, Port9100, WSD) IEEE802.11b/g (standard) Napomena: <input type="checkbox"/> WSD znači Web Services on Devices (veb usluge za uređaje). <input type="checkbox"/> WSD je dostupan samo na sistemu Windows Vista® ili Windows® 7.

Stavka	Opis
Operativni sistem	<p>Standardno: GDI pokretački program</p> <p>Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6</p> <p>Važno: Za informacije o najnovijem podržanom OS, kontaktirajte naš Centar za korisničku podršku.</p>
Spajanje	<p><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF: Standardno: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 1.1/2.0*</p> <p><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17WF: Standardno: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 1.1/2.0*, IEEE802.11b/g</p> <p><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Standardno: USB 1.1/2.0*</p> <p>* USB 2.0 podržavaju sledeći: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Windows® 7 x64, i Mac OS® X 10.4/10.5/10.6.</p>

Funkcija skeniranja

Stavka	Opis
Tip	Skener u boji
Originalna veličina papira	Isto kao funkcija kopiranja
Rezolucija skeniranja	1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi
Skeniranje polutonova	<p>Jednobožno : 8 bita</p> <p>U boji : 24 bita</p>

Stavka	Opis
Brzina skeniranja (Samo Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Jednobožno: 8 listova/minut U boji: 2,6 listova/minut (Za ITU-T No.1 Chart A4  200 dpi) Važno: Brzina skeniranja zavisi o dokumentima.
Spajanje	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF: Standardno: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 1.1/2.0* <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17WF: Standardno: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 1.1/2.0*, IEEE802.11b/g <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Standardno: USB 1.1/2.0* <p>* USB 2.0 podržavaju sledeći: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Windows® 7 x64, i Mac OS® X 10.4/10.5/10.6.</p>
Skeniranje na računar	Protokol (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF): TCP/IP (SMB, FTP) Operativni sistem: Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows XP x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6 Važno: Za informacije o najnovijem podržanom OS, pogledajte Epsonovu veb stranicu. Format datoteke: TIFF JPEG PDF (v 1.3)

Stavka	Opis
Skeniranje na USB memoriju	Format datoteke: TIFF, JPEG, PDF
Skeniranje na e-poštu (Samo Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Protokol: TCP/IP (SMTP, POP3) Format datoteke: Jednobožno binarno: TIFF, PDF Siva skala/sve u boji: TIFF, JPEG, PDF

Funkcija faksa (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Stavka	Opis
Pošalji veličinu dokumenta	Staklo za dokumenta: Maksimalno: A4/pismo Automatski ubacivač papira: Maksimum: Legal
Veličina papira za snimanje	Maksimum: Legal Minimalno: A4/pismo
Vreme prenosa	3 sekunde Važno: Kod prenosa A4 dokumenta sa 700 znakova u standardnom kvalitetu (8 x 3,85 redova/mm) i u režimu velike brzine (28,8 kbps ili više: JBIG). Ovo je samo brzina prenosa za informacije o slici i ne uključuje vreme kontrole za komunikaciju. Imajte na umu da stvarno vreme prenosa zavisi o sadržaju dokumenata, mašini koju korisnik koristi i statusu linija za komunikaciju.
Režim prenosa	ITU-T Super G3/G3 ECM/G3

Stavka	Opis
Rezolucija skeniranja	Standard: 203 × 98 dpi (8 × 3,85 tačka/mm) Fine: 203 × 196 dpi (8 × 7,7 tačka/mm) Super Fine: 203 × 392 dpi (8 × 15,4 tačka/mm) Ultra Fine: 406 × 392 dpi (16 × 15,4 tačka/mm)
Metod kodiranja	MH, MR, MMR, JBIG
Brzina prenosa	G3: 33,6/31,2/28,8/26,4/24,0/21,6/19,2/16,8/14,4/12,0/9,6/7,2/4,8/2,4kbps
Br. linija faksa	PSTN, PBX. Iznajmljena linija (3.4KHz/2-žično) RJ-11, 1 linija

Funkcija direktnog faksa (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Stavka	Opis
Veličina dokumenta	A4, pismo, Folio, Legal
Brzina prenosa	Isto kao funkcija faksa
Rezolucija prenosa	Standard: 203 × 98 dpi (8 × 3,85 tačka/mm) High Quality: 203 × 196 dpi (8 × 7,7 tačka/mm) Superfine: 203 × 392 dpi (8 × 15,4 tačka/mm) Super-High Image Quality: 406 × 392 dpi (16 × 15,4 tačka/mm)
Primenljive linije	Isto kao funkcija faksa

Stavka	Opis
Operativni sistem	<p>Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6</p> <p>Važno: Za informacije o najnovijem podržanom OS, pogledajte Epsonovu veb stranicu.</p>

Poglavlje 2


Osnovi rukovanja

Glavne komponente

Ovaj deo daje pregled vašeg štampača.


Izgled spreda

Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

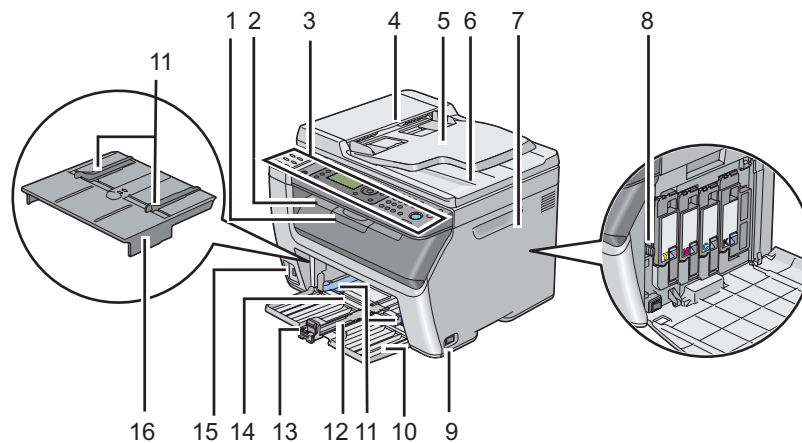

1	Produžetak za izlazno ležište	2	Centralno izlazno ležište
3	Korisnička tabla	4	Automatski uvlačač dokumenata (ADF)
5	Ležište uvlačača papira	6	Izlazno ležište za dokumenta
7	Poklopac za pregradu s tonerom	8	Poluga za čišćenje glave štampača
9	Dugme za paljenje/gašenje	10	Prednji poklopac
11	Vođice za širinu papira	12	Klizna traka
13	Vođice za dužinu papira	14	Višenamenski ubacivač papira (MPF)
15	Prednji USB port	16	Prioritetni ubacivač listova (PSI)


Epson AcuLaser CX17

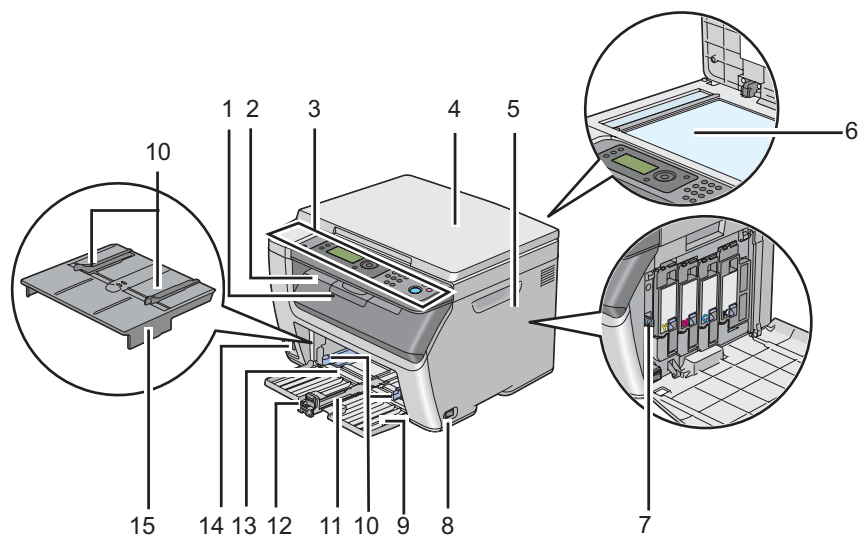

1	Produžetak za izlazno ležište	2	Centralno izlazno ležište
3	Korisnička tabla	4	Poklopac za dokumenta
5	Poklopac za pregradu s tonerom	6	Staklo za dokumenta
7	Poluga za čišćenje glave štampača	8	Dugme za paljenje/gašenje
9	Prednji poklopac	10	Vođice za širinu papira
11	Klizna traka	12	Vođice za dužinu papira
13	Višenamenski ubacivač papira (MPF)	14	Prednji USB port
15	Prioritetni ubacivač listova (PSI)		


Pogled otpozadi

Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

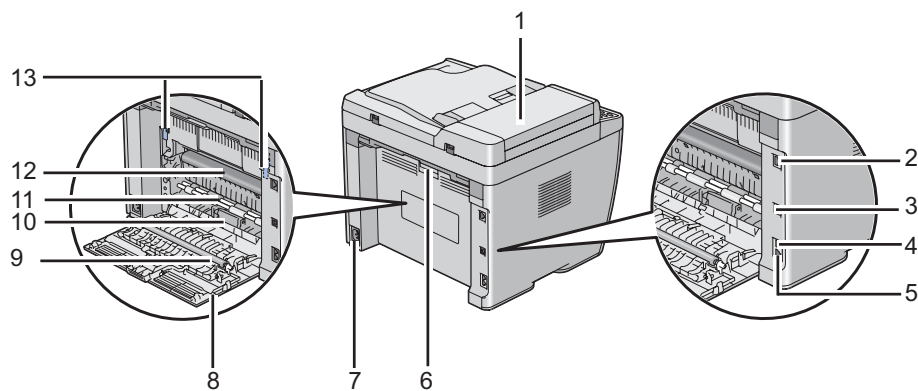


1	Poklopac za ADF	2	Ethernet Port
3	USB port	4	Konektor zidnog priključka
5	Priključak za telefon	6	Ručka za poklopac na zadnjoj strani
7	Priključak za napajanje	8	Zadnji poklopac
9	Prenosni valjak	10	Klizač za izlaz papira
11	Valjak za uvlačenje papira	12	Bubanj za prenos
13	Poluge		

Epson AcuLaser CX17

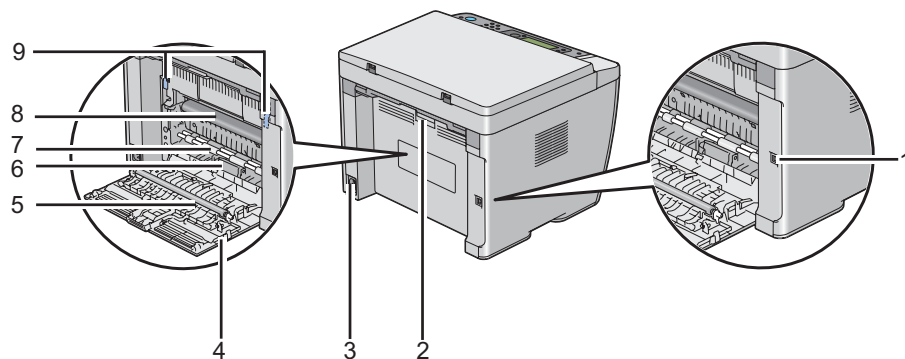

1	USB port	2	Ručka za poklopac na zadnjoj strani
3	Priključak za napajanje	4	Zadnji poklopac
5	Prenosni valjak	6	Klizač za izlaz papira
7	Valjak za uvlačenje papira	8	Bubanj za prenos
9	Poluge		


Automatski uvlakač dokumenata (ADF) (samo Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)

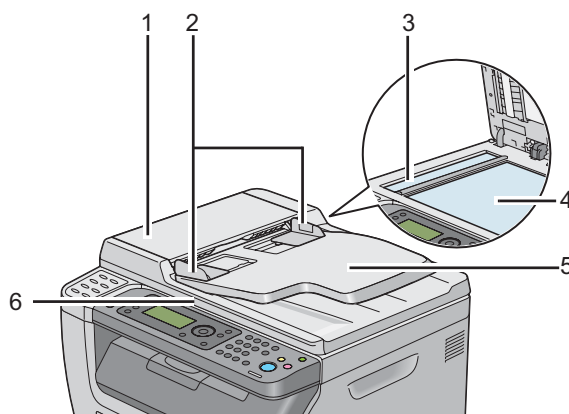

1	Poklopac za ADF
2	Vođice za dokumenta
3	Staklo za ADF
4	Staklo za dokumenta
5	Ležište uvlakača papira
6	Poklopac za dokumenta



Korisnička tabla

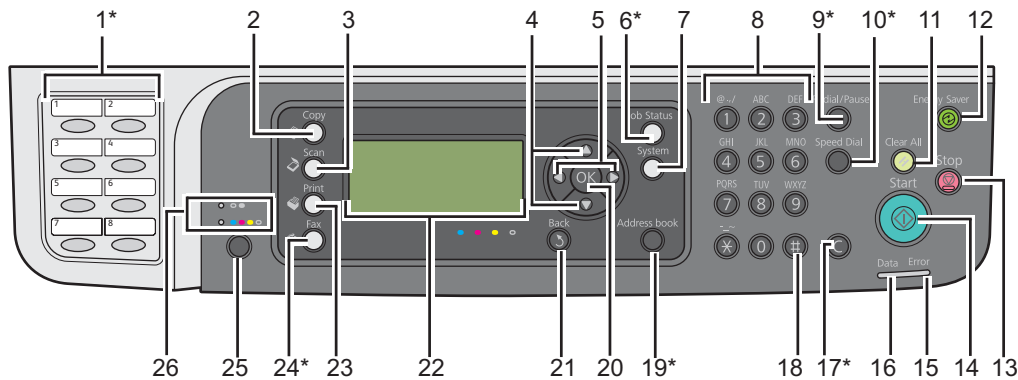Korisnička tabla ima ekran od tekućih kristala (LCF) od 4 reda po 28-znakova, diode koje emituju svetlost (LED), komandne tastere, tastere za jedan pritisak i numeričku tastaturu, koja vam omogućava upravljanje štampačem. (Tasteri za jedan dodir su dostupni samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)




* Ovaj taster/LED je dostupan samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

1*	Tasteri na jedan dodir	Poziva sačuvane brojeve faksa registrovane u Address Book. Prvih osam brojeva faksa u Address Book su dodeljeni tasterima po redovima, počevši od gornjeg ugla.
2	(Copy) taster/LED	Pomera do višeg nivoa Copy menija.
3	(Scan) taster/LED	Pomera do višeg nivoa Scan menija.
4	▲ ▼ dugmad	Pomera kursor ili označavanje gore ili dole.
5	◀ ▶ dugmad	Pomera kursor ili označavanje levo ili desno.
6*	Job Status taster/LED	Pomera do višeg nivoa Job Status menija.
7	System taster/LED	Pomera do višeg nivoa System menija.
8	Numerička tastatura	Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF <input type="checkbox"/> Unosi znakove i brojeve. Epson AcuLaser CX17 <input type="checkbox"/> Unosi brojeve.
9*	Redial/Pause taster	<input type="checkbox"/> Ponovo bira telefonski broj. <input type="checkbox"/> Umeće pauzu za vreme zvanja.

10 *	Speed Dial taster	Poziva sačuvani telefonski broj.
11	 (Clear All) taster	Resetuje trenutna podešenja i vraća se na gornji nivo svakog servisnog menija.
12	 (Energy Saver) taster/LED	Zasvetli u režimu Sleep. Pritisnite ovo dugme da biste izašli iz režima Sleep.
13	 (Stop) taster	Otkazuje trenutnu obradu ili predstojeći posao.
14	 (Start) taster	Započinje zadatak.
15	Error LED	Zasvetli kad štampač ima grešku.
16	Data LED	Svetli za dolazne, odlazne ili predstojeće zadatke.
17 *	C (Briši) taster	Briše znakove i brojeve.
18	# taster (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)	Unosi znakove "(razmak) < >".
	C (Briši) taster (Samo Epson AcuLaser CX17)	Briše brojeve.
19 *	Address Book taster	Pritiskom na ovaj raster na meniju Fax, pomera se do gornjeg nivoa menija Address Book.
20	 taster	Potvrđuje unos vrednosti.
21	 (Back) taster	Vraća na prethodni ekran.
22	LCD tabla	Prikazuje razne postavke, uputstva i poruke o greškama.
23	 (Print) taster/LED	Pomera do višeg nivoa Print menija.
24 *	 (Fax) taster/LED	Pomera do višeg nivoa Fax menija.
25	Režim u boji taster	Prebacuje režim u boji.
26	C-B/U boji LED	Zasvetli da označi koji je režim boje odabran.

* Ovaj taster/LED je dostupan samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

Napomena:

- ☐ *Prebacivanje na drugi meni ili vraćanje na prethodni ekran opoziva trenutni unos ili podešenje. Pazite da pritisnete taster  da sačuvate trenutni unos ili podešenje.*
- ☐ *Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, pogledajte "Upotreba numeričke tastature" na strani 305 za detalje o tome kako da koristite numeričku tastaturu za unos alfanumeričkih znakova.*

Postavljanje početnih podešenja na korisničkoj tabli

Kad prvi put uključite štampač, morate da postavite jezik štampača, datum i vreme na satu. (Datum i vreme na satu su dostupni samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)








Kad uključite štampač, na LCD ekranu se pojavljuje čarobnjak. Pratite sledeće korake da biste postavili početna podešenja.


Napomena:




Ako ne počnete da podešavate početna podešenja, Select Function se pojavljuje na LCD ekranu za tri minuta. Posele toga, možete da postavite sledeća početna podešenja tako da po potrebi uključite Power On Wizard na korisničkoj tabli.

Za više informacija o korisničkoj tabli, pogledajte “Razumevanje menija štampača” na strani 256.


Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

1. Izaberite jezik koji hoćete da koristite na korisničkoj tabli i zatim pritisnite taster .
2. Pritisnite taster  da počnete s podešavanjem regiona.
3. Izaberite svoj region i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite odgovarajuću vremensku zonu, a zatim pritisnite dugme .
5. Odredite tačan datum, a zatim pritisnite dugme .
6. Odredite tačno vreme, a zatim pritisnite dugme .
7. Pritisnite taster  za podešavanje faksa.

Ako hoćete da preskočite podešavanje faksa, pritisnite dugme  (**Start**).

8. Unesite svoj broj faksa, a zatim pritisnite dugme .
9. Unesite ime, a zatim pritisnite dugme .
10. Pritisnite dugme  da završite osnovno podešavanje na korisničkoj tabli.

Za Epson AcuLaser CX17

1. Izaberite jezik koji hoćete da koristite na korisničkoj tabli i zatim pritisnite taster .



Štampanje Panel Settings stranice

Stranica Panel Settings prikazuje trenutne postavke za menije korisničke table.

Korisnička tabla

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Report / List** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Panel Settings** i zatim pritisnite dugme .

Štampa se stranica Panel Settings.

Printer Setting Utility

Sledeći postupak koristi Microsoft® Windows® XP za primer.

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Pojaviće se Printer Setting Utility.


2. Kliknite na karticu **Printer Settings Report**.
3. Izaberite **Reports** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **Reports**.

4. Kliknite na dugme **Panel Settings**.

Štampa se stranica Panel Settings.

Režim za uštedu energije


Štampač ima opciju uštede energije koja smanjuje potrošnju struje za vreme perioda kada se štampač ne koristi. Ova mogućnost radi na dva načina: režim niskog napajanja i Sleep režim. Kad je dostavljen, štampač se prebacuje na režim niskog napajanja pet minuta posle kraja zadnjeg zadatka. Štampač zatim prelazi u Sleep nakon narednih šest minuta neaktivnosti. Kad je štampač u režimu niskog napajanja, LCD pozadinsko osvetljenje se isključuje. U režimu Sleep, dugme  (**Energy Saver**) zasvetli. Ekran se gasi i ne prikazuje ništa.

Zadate fabričke vrednosti od pet minuta (režim niskog napajanja) i šest minuta (režim Sleep) mogu se promeniti u rasponu od 5 do 30 minuta (režim niskog napajanja) i od 1 do 6 minuta (režim Sleep). Štampač se vraća u stanje spremnosti za štampu u roku od 25 sekundi nakon što je ponovo aktivisan.



Takođe pogledajte:

“Podešavanje vremena za režim uštede energije” na strani 304

Izlaz iz režima za uštedu energije

Štampač automatski izlazi iz režima za uštedu energije kad od računara primi zadatak za štampanje. Da biste ručno izašli iz Niskog napajanja, pritisnite bilo koje dugme na korisničkoj tabli. Za izlazak iz Sleep režima, pritisnite dugme  (**Energy Saver**).

Napomena:

*Kad je štampač u režimu Sleep, niti jedno dugme na korisničkoj tabli, osim dugmeta  (**Energy Saver**) ne funkcioniše. Da biste koristili dugmad na korisničkoj tabli, prvo pritisnite dugme  (**Energy Saver**) da biste izašli iz režima uštede energije.*

Takođe pogledajte:

“Podešavanje vremena za režim uštede energije” na strani 304

Poglavlje 3

Softver za upravljanje štampačom

Pokretački programi za štampač

Da biste pristupili svim funkcijama Vašeg štampača, instalirajte upravljački program štampača i skenera sa *diska sa softverom*.

- ☐ Upravljački program štampača omogućava komunikaciju Vašeg računara i štampača da biste mogli da pristupite funkcijama Vašeg štampača.
- ☐ Pokretački program skenera vam omogućava da skenirate slike direktno na svoj računar i stavljate skenirane slike direktno u primenu preko USB-a ili mreže. (Ovaj mrežna mogućnost je dostupna samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).

Pokretački program skenera je instaliran s upravljačkim programom Vašeg štampača. Dostupan je za Microsoft® Windows® i Mac OS® X.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Instaliranje pokretačkog programa štampača na računaru s operativnim sistemom Windows” na strani 52
- ☐ “Instalacija upravljačkog programa štampača na računarima koji imaju Mac OS X” na strani 105

EpsonNet Config (Samo za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Ovaj deo daje informacije o EpsonNet Config.

EpsonNet Config je protokol za prenos hiperteksta (HTTP), usluga koja se zasniva na veb stranicama kojima se pristupa preko Vašeg veb pregledača.

Pomoću EpsonNet Config možete lako da potvrdite status štampača i da promenite opcije konfiguracije štampača. Svi na vašoj mreži mogu da pristupe štampaču pomoću EpsonNet Config. U administratorskom režimu možete da promenite konfiguraciju štampača, podešavate adresare svog faksa kao i da upravljate postavkama Vašeg štampača bez da napuštate Vaš računar.

Napomena:

- ❑ *Korisnici kojima administrator ne da lozinku svejedno mogu da vide postavke konfiguracije i opcije u korisničkom modu. Oni neće moći da sačuvaju ni da primenjuju promene trenutne konfiguracije.*
- ❑ *Za detalje o stavkama menija u EpsonNet Config, pogledajte Pomoć na disku sa softverom.*

Kreiranje administratorske lozinke

1. Pokrenite Vaš veb pregledač.
2. Unesite IP adresu štampača u traku sa adresama, a zatim pritisnite taster **Enter**.
3. Kliknite na karticu **Properties**.
4. U levoj navigacionoj tabli, spustite se do **Security** i izaberite **Administrator Settings**.
5. Izaberite **Enabled** za **Administrator Mode**.
6. U polje **Administrator Login ID**, unesite ime za administratora.

Napomena:

Standardni ID i lozinka su prazna polja (NULL).

7. U polja **Administrator Password** i **Re-enter Password**, unesite administratorsku lozinku.
8. U polje **Maximum Login Attempts**, unesite dozvoljen broj pokušaja prijavljivanja.
9. Kliknite na **Apply**.

Vaša nova lozinka je zadana i bilo ko s administratorskim imenom i lozinkom može da se prijavi i promeni konfiguraciju i postavke štampača.

Printer Setting Utility (Samo za Windows)

Printer Setting Utility Vam omogućava da pogledate ili zadate postavke sistema. Probleme postavki sistema takođe možete da utvrdite pomoću Printer Setting Utility.

Printer Setting Utility se sastoji od **Printer Settings Report**, **Printer Maintenance**, i kartice **Diagnosis**.

Funkcija Printer Setting Utility je instalirana s upravljačkim programom Vašeg štampača.

Napomena:

*Dijalog **Password** će da se pojavi kad prvi put pokušate da promenite postavke u Printer Setting Utility ako je na štampaču podešen Panel Lock. U tom slučaju, unesite lozinku koju ste zadali, pa kliknite na **OK** da bi postavke stupile na snagu.*

Status Monitor (Samo za Windows)

Status štampača možete da proverite pomoću Status Monitor. Dva puta kliknite na Status Monitor ikonu štampača na traci zadataka pri dnu ekrana sa desne strane. Pojaviće se prozor **Printer Selection**, koji će da prikaže ime štampača, priključak za povezivanje štampača, status štampača i ime modela. Proverite kolonu **Status** da biste saznali trenutni status Vašeg štampača.

Dugme **Settings**: Prikazuje prozor **Settings** i omogućava Vam da menjate postavke Status Monitor.

Kliknite na ime željenog štampača koji je naveden u prozoru **Printer Selection**. Pojavljuje se prozor **Printer Status**.

Prozor **Printer Status** će da Vas upozori ako postoji razlog za upozorenje ili ako dođe do neke greške, naprimer ako se zaglavi papir ili toner bude pri kraju.

Standardno, prozor **Printer Status** će automatski da se pojavi kad dođe do greške. Uslove za pokretanje **Printer Status** prozora možete da zadate u **Printer Status Window Properties**.

Da biste promenili postavke za iskaćući prozor **Printer Status**:

1. Desnim tasterom kliknite na Status Monitor ikonu štampača na traci zadataka pri dnu ekrana sa desne strane.
2. Izaberite **Printer Status Window Properties**.

Pojavljuje se prozor **Printer Status Window Properties**.

3. Izaberite tip skoćnog prozora i kliknite na **OK**.

U prozoru **Printer Status** možete da proverite nivo tonera u Vašem štampaću kao i informacije o zadatku.

Funkcija Status Monitor je instalirana s upravljačkim programom Vašeg štampača.

Launcher (Samo za Windows)


Pomoću prozora **Launcher-Btype**, možete da otvorite **Status Window**, **Printer Setting Utility**, **Address Book Editor** i **Express Scan Manager**. (**Address Book Editor** je dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Da biste otvorili prozor **Launcher-Btype**:

1. Kliknite na **start (početak)** — **All Programs (Svi programi)** — **EPSON** — vaš štampač — **Launcher**.

Pojavljuje se prozor **Launcher-Btype**.

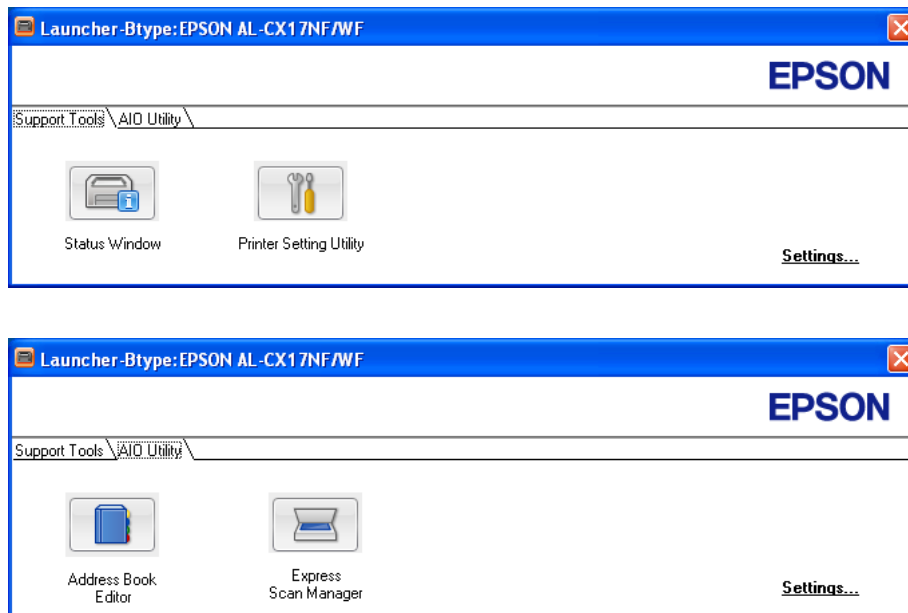

Address Book Editor je dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

2. Prozor **Launcher-Btype** ima nekoliko dugmadi; **Status Window**, **Printer Setting Utility**, **Address Book Editor** i **Express Scan Manager**. (**Address Book Editor** je dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Za izlazak, kliknite na dugme **X** na gornjem desnom delu prozora.

Za detalje, kliknite na dugme/ikonu **Help** u svakoj aplikaciji.

Status Window	Otvora prozor statusa štampača. Takođe pogledajte: "Status Monitor (Samo za Windows)" na strani 37
Printer Setting Utility	Otvora Printer Setting Utility. Takođe pogledajte: "Printer Setting Utility (Samo za Windows)" na strani 36
Address Book Editor (Samo Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Otvora Address Book Editor, koji vam omogućava da dodajete i uređujete unose u Address Book. Takođe pogledajte: "Address Book Editor (Samo za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)" na strani 39
Express Scan Manager	Otvora Express Scan Manager. Takođe pogledajte: "Express Scan Manager" na strani 40

Funkcija Launcher je instalirana s upravljačkim programom Vašeg štampača.

Address Book Editor (Samo za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Address Book Editor pruža odgovarajući interfejs za promenu unosa u Address Book štampača. Pomoću tog možete da dodate:

- ☐ Unose faksa
- ☐ Unose e-pošte
- ☐ Unose servera

Kad pokrenete softver, Address Book Editor očitava Address Book štampača. Možete da dodajete, uređujete i brišete unose. Posle izmena, možete da sačuvate ažurirani Address Book na štampač ili na računar.

Address Book Editor je instaliran s upravljačkim programom Vašeg štampača. Dostupan je za Windows i Mac OS X.

Express Scan Manager

Express Scan Manager upravlja zadacima skeniranja koji su poslani sa štampača na vaš računar preko USB-a. Kad se zadaci skeniranja pošalju sa štampača na računar, Express Scan Manager automatski upravlja zadacima skeniranja.

Pre skeniranja na računar, pokrenite Express Scan Manager i podesite izlaznu destinaciju skeniranih datoteka slika.

Kliknite na **Open the image file** da prikazete skenirane datoteke sačuvane na naznačenoj destinaciji posle skeniranja.

Funkcija Express Scan Manager je instalirana s upravljačkim programom Vašeg štampača. Dostupan je za Windows i Mac OS X.

Napomena:

Kad odvojeno instalirate Express Scan Manager sa diska sa softverom, morate takođe da instalirate pokretački program skenera sa diska sa softverom.

Takođe pogledajte:

“Skeniranje preko korisničke table” na strani 182

Poglavlje 4

Spajanje štampača i instalacija softvera

Pregled postavljanja i konfiguracije mreže (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Da biste postavili i konfigurisali mrežu:

1. Spojite štampač na mrežu pomoću preporučenog hardvera i kablova.
2. Upalite štampač i računar.
3. Odštampajte stranicu System Settings i sačuvajte je za slučaj da Vam kasnije budu potrebne postavke mreže.
4. Instalirajte upravljački program na računaru pomoću *diska sa softverom*. Za informacije o instalaciji upravljačkog programa, pogledajte odeljak u ovom poglavlju koji se odnosi na operativni sistem kojeg koristite.
5. Konfigurirajte TCP/IP adresu štampača, koja Vam je potrebna zbog identifikacije štampača na mreži.
 - ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows®: Pokrenite program za instalaciju na *disku sa softverom* da biste automatski podesili adresu internet protokola (IP) štampača ako spajate štampač na već uspostavljenu TCP/IP mrežu. Takođe možete ručno da podesite IP adresu štampača na korisničkoj tabli.
 - ☐ Operativni sistem Mac OS®: Ručno podesite TCP/IP adresu štampača na korisničkoj tabli. Za upotrebu bežične veze, takođe podesite bežična podešenja na korisničkoj tabli. (Bežična veza je dostupna samo na štampaču Epson AcuLaser CX17WF.)
6. Odštampajte stranicu System Settings da biste proverili nove postavke.

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

Takođe pogledajte:

“Štampanje System Settings stranice” na strani 153


Spajanje Vašeg štampača





Kablovi za spajanje vašeg štampača moraju da zadovoljavaju sledeće zahteve:

Vrsta veze	Specifikacije veze
Ethernet ^{*1}	10 Base-T/100 Base-TX kompatibilno
USB	USB 1.1/2.0 kompatibilan
Bežično ^{*2}	IEEE 802.11b/802.11g
Priključak za zidnu utičnicu ^{*1}	RJ11
Priključak za telefon ^{*1}	RJ11

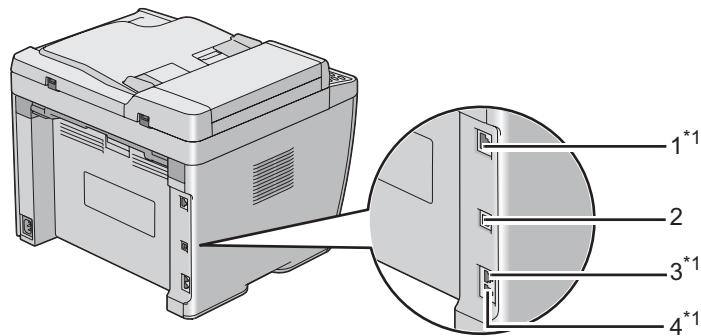^{*1} Dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

^{*2} Dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17WF.



1	Ethernet port ^{*1}	
2	USB port	
3	Priključak za zidnu utičnicu ^{*1}	LINE 
4	Priključak za telefon ^{*1}	PHONE 

^{*1} Dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

Povezivanje štampača na računar ili na mrežu

Povežite štampač preko Ethernet-a ili USB-a. (Mrežno povezivanje je dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). Zahtevi za hardver i kablove zavise od različitih vrsta veze. Ethernet kabl i hardver se obično ne isporučuju sa štampačem tako da moraju da se posebno kupe.

Dostupne funkcije za svaku vrstu veze prikazane su u sledećoj tabeli.

Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

Vrsta veze	Dostupne funkcije
USB	Kod spajanja preko USB-a moguće je: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Naredba zadataka štampanja s računara. <input type="checkbox"/> Skeniranje i štampanje slike na aplikaciju. <input type="checkbox"/> Skeniranje i štampanje slike u mapu na računaru. <input type="checkbox"/> Upotreba Address Book Editor za upravljanje unosima u Address Book.
Ethernet	Kod spajanja preko Ethernet-a moguće je: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Naredba zadataka štampanja s mreže. <input type="checkbox"/> Skeniranje i štampanje slike u mapu na mreži. <input type="checkbox"/> Skeniranje i štampanje slike na FTP server. <input type="checkbox"/> Skeniranje na e-poštu. <input type="checkbox"/> Upotreba EpsonNet Config za upravljanje unosima u Address Book.

Epson AcuLaser CX17

Vrsta veze	Dostupne funkcije
USB	Moguće je: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Naredba zadataka štampanja s računara. <input type="checkbox"/> Skeniranje i štampanje slike na aplikaciju. <input type="checkbox"/> Skeniranje i štampanje slike u mapu na računaru.

USB konekcija

Ako je Vaš štampač povezan na mrežu umesto na Vaš računar, preskočite ovaj odeljak i idite na "Spajanje na mrežu (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)" na strani 45.


Sledeći operativni sistemi podržavaju USB vezu:

- ☐ Windows XP

- ☐ Windows XP 64-bitno izdanje
- ☐ Windows Server® 2003
- ☐ Windows Server 2003 x64 Edition
- ☐ Windows Server 2008
- ☐ Windows Server 2008 64-bitno izdanje
- ☐ Windows Server 2008 R2
- ☐ Windows Vista®
- ☐ Windows Vista 64-bitno izdanje
- ☐ Windows 7
- ☐ Windows 7 64-bitno izdanje
- ☐ Mac OS X 10.4/10.5/10.6

Da biste povezali štampač na računar:

1. Prvo proverite da li su štampač, računar i svi ostali uređaji koje ćete spajati ugašeni i isključeni iz izvora napajanja/utičnice.
2. Spojite jedan kraj USB kabla na USB port na zadnjoj strani štampača, a drugi kraj na USB port računara.

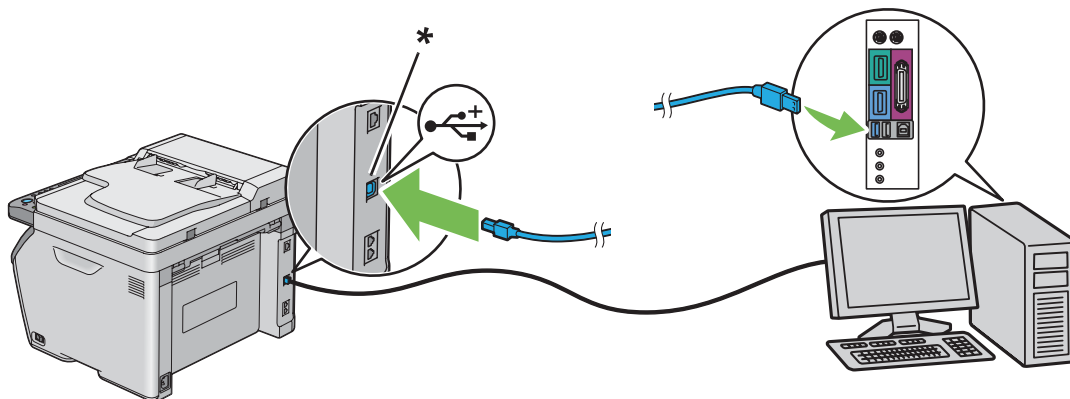

* USB port


Napomena:

Nemojte da spajate USB kabl štampača na USB port koji se nalazi na tastaturi.

Spajanje na mrežu (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Da biste spojili štampač na mrežu:

1. Prvo proverite da li su štampač, računar i svi ostali spojeni uređaji ugašeni i da su svi kablovi isključeni.
2. Spojite jedan kraj Ethernet kabla na Ethernet port na zadnjoj strani štampača, a drugi kraj na LAN drop ili čvorište.

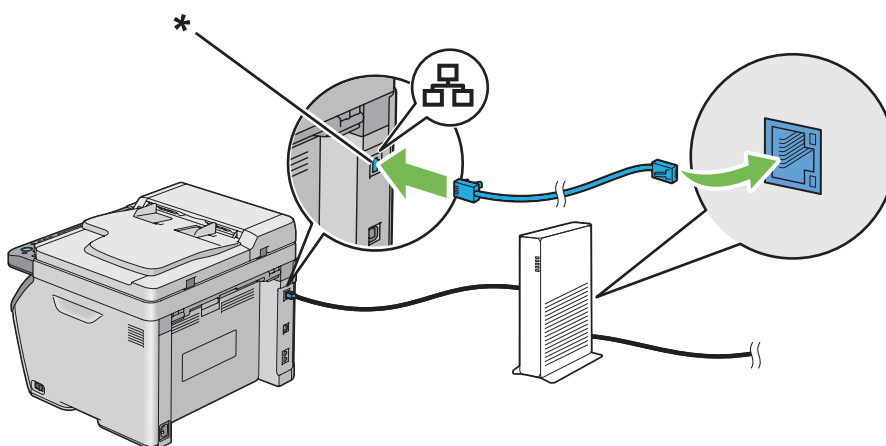

* Ethernet port

Napomena:

Ethernet kabl spojite samo ako treba da postavite ožičenu mrežu.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje bežičnih postavki (samo Epson AcuLaser CX17WF)” na strani 57

Podešavanje IP adrese (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

TCP/IP i IP adrese

Ako je Vaš računar spojen na veliku mrežu, obratite se administratoru Vaše mreže za odgovarajuće TCP/IP adrese i dodatne informacije o postavkama sistema.

Ako gradite Vašu vlastitu malu lokalnu računarsku mrežu ili ako spajate štampač direktno na Vaš računar pomoću Ethernet, sledite postupak za automatsko podešavanje IP adrese štampača.

Računari i štampači primarno koriste TCP/IP protokole za komunikaciju preko Ethernet mreže. Za TCP/IP protokole, svaki štampač i računar moraju da imaju jedinstvenu IP adresu. Važno je da adrese budu slične, ali ne iste; samo poslednja cifra mora da bude drugačija. Naprimer, Vaš štampač može da ima adresu 192.168.1.2 dok Vaš računar ima adresu 192.168.1.3. Neki drugi uređaj može da ima adresu 192.168.1.4.

Mnoge mreže imaju protokol za dinamičko konfigurisanje računara (DHCP server). DHCP server automatski programira IP adresu za svaki računar i štampač na mreži, koji su konfigurisani tako da koriste DHCP. DHCP server je ugrađen u većinu mrežnih skretnica kablovskih i digitalnih pretplatničkih linija (DSL). Ako koristite kablovsku ili DSL mrežnu skretnicu, pogledajte dokumentaciju Vaše mrežne skretnice za informacije o dodeljivanju IP adresa.

Automatsko podešavanje IP adrese štampača

Ako je štampač spojen na malu već uspostavljenu TCP/IP mrežu bez DHCP servera, pomoću programa za instalaciju na *disku sa softverom* možete da pronađete ili da dodeliti IP adresu Vašem štampaču. Za detaljnija uputstva, stavite *disk sa softverom* u CD/DVD jedinicu na Vašem računaru. Nakon što se pokrene program za instalaciju, sledite odzivnike za instalaciju.

Napomena:

Da bi program za instalaciju automatski funkcionisao, štampač mora da bude spojen na već uspostavljenu TCP/IP mrežu.



Dinamički način podešavanja IP adrese štampača

Raspoloživa su dva protokola za dinamičko podešavanje IP adrese štampača:

- ☐ DHCP (podrazumevan)
- ☐ AutoIP







Oba protokola možete da uključite/isključite pomoću korisničke table, ili možete da uključite/isključite DHCP pomoću EpsonNet Config.

Napomena:

*Možete da odštampate izveštaj koji sadržava IP adresu štampača. Na korisničkoj tabli, pritisnite dugme **System**, izaberite Report / List, pritisnite dugme , izaberite System Settings i zatim pritisnite dugme . IP adresa je prikazana na stranici System Settings.*

Upotreba korisničke table

Da biste uključili/isključili bilo DHCP ili AutoIP protokol:

1. Na korisničkoj tabli pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Network** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **TCP/IP** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite **IPv4** i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite **Get IP Address** i zatim pritisnite dugme .
7. Izaberite **DHCP/AutoIP** i zatim pritisnite dugme .

Upotreba EpsonNet Config

Da biste uključili/isključili DHCP protokol:

1. Pokrenite Vaš veb pregledač.
2. Unesite IP adresu štampača u traku sa adresama, a zatim pritisnite taster **Enter**.
3. Izaberite **Properties**.
4. Izaberite **TCP/IP** iz fascikle **Protocol Settings** u levoj navigacionoj tabli.
5. U polju **IP Address Mode**, izaberite opciju **DHCP/Autonet**.
6. Kliknite na dugme **Apply**.

Dodeljivanje IP adrese (za mod IPv4)

Napomena:

- ☐ Prilikom ručnog dodeljivanja IP adrese u modu **IPv6**, koristite **EpsonNet Config**. Za prikaz **EpsonNet Config**, koristite adresu lokalne veze. Da biste proverili adresu lokalne veze, pogledajte "Štampanje i proveravanje System Settings stranice" na strani 51.
- ☐ Dodeljivanje IP adrese smatra se naprednom funkcijom i obično to obavlja administrator sistema.








- ❑ *U zavisnosti od klase adrese, raspon dodeljene IP adrese može da bude različit. U klasi A, naprimer, biće dodeljena IP adresa u rasponu od 0.0.0.0 do 127.255.255.255. Za dodeljivanje IP adresa, obratite se Vašem administratoru sistema.*

IP adresu možete da dodelite pomoću korisničke table ili pomoću Printer Setting Utility.


Korisnička tabla

1. Upalite štampač.




Proverite da li se na LCD ekranu pojavila poruka `Select Function`.

2. Na korisničkoj tabli pritisnite dugme **System**.
3. Izaberite `Admin Menu` i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite `Network` i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite `TCP/IP` i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite `IPv4` i zatim pritisnite dugme .
7. Izaberite `Get IP Address` i zatim pritisnite dugme .
8. Proverite da li je izabrana opcija `Panel`, a zatim pritisnite dugme  (**Back**).
9. Proverite da li je izabrana opcija `Get IP Address`.
10. Izaberite `IP Address` i zatim pritisnite dugme .

Kursor se nalazi na prve tri cifre IP adrese.

11. Unesite vrednost IP adrese pomoću numeričke tastature.
12. Pritisnite dugme .

Označene su sledeće tri cifre.


13. Ponovite korake 11 i 12 da biste u IP adresu uneli sve cifre, a zatim pritisnite dugme .
14. Pritisnite dugme  (**Back**), a zatim proverite da li je izabrana opcija `IP Address`.
15. Izaberite `Subnet Mask` i zatim pritisnite dugme .

Kursor se nalazi na prve tri cifre maske pod mreže.


16. Unesite vrednost maske pod mreže pomoću numeričke tastature.

17. Pritisnite dugme ►.

Označene su sledeće tri cifre.

18. Ponovite korake 16 i 17 da biste postavili mrežnu masku, a zatim pritisnite dugme .

19. Pritisnite dugme  (**Back**), a zatim proverite da li je izabrana opcija Subnet Mask.


20. Izaberite Gateway Address i zatim pritisnite dugme .

Kursor se nalazi na prve tri cifre adrese mrežnog prolaza.

21. Unesite vrednost adrese mrežnog prolaza pomoću numeričke tastature.

22. Pritisnite dugme ►.

Označene su sledeće tri cifre.

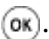23. Ponovite korake 21 i 22 da biste postavili adresu mrežnog prolaza, a zatim pritisnite dugme .

24. Ugasite pa upalite štampač.

Takođe pogledajte:

“Korisnička tabla” na strani 30

Printer Setting Utility

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Napomena:

Ako koristite IPv6 mod za mrežno štampanje, ne možete da koristite Printer Setting Utility za dodeljivanje IP adrese.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON** — vaš štampač — **Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Pojaviće se Printer Setting Utility.

2. Kliknite na karticu **Printer Maintenance**.
3. Izaberite **TCP/IP Settings** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **TCP/IP Settings**.

4. Izaberite **Panel** sa **IP Address Mode**, a zatim unesite vrednosti u **IP Address**, **Subnet Mask** i **Gateway Address**.
5. Kliknite na dugme **Restart printer to apply new settings** da bi promena stupila na snagu.

Vašem štampaču dodeljena je IP adresa. Da biste proverili ovu postavku, otvorite veb pregledač na bilo kojem računaru koje je spojeno na mrežu i unesite IP adresu u traku sa adresama na pregledaču. Ako je IP adresa ispravno podešena, u Vašem pregledaču će se pojaviti EpsonNet Config.

IP adresu takođe možete da dodelite štampaču prilikom instalacije upravljačkih programa štampača pomoću programa za instalaciju. Ako koristite mrežno instaliranje, a opcija **Get IP Address** na meniju korisničke table je postavljena na **DHCP/AutoIP**, možete da promenite IP adresu s **0.0.0.0** na željenu IP adresu u prozoru za izbor štampača.

Provera IP postavki

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

1. Odšampajte stranicu System Settings.
2. Pod naslovom **IPv4** na stranici System Settings proverite da li su IP adresa, mrežna maska i adresa mrežnog prolaza odgovarajući.

Da biste proverili da li je štampač aktivan na mreži, zadajte komandu ping Vašem računaru:

1. Kliknite na **start (Početak)**, i izaberite **Run (Pokreni)**.
2. Unesite **cmd** i zatim kliknite na **OK (U redu)**.

Prikazaće se crni prozor.
3. Unesite **ping xx.xx.xx.xx** (pri čemu je **xx.xx.xx.xx** IP adresa Vašeg štampača), a zatim pritisnite taster **Enter**.
4. Odgovor s te IP adrese znači da je štampač aktivan na mreži.

Takođe pogledajte:

“Štampanje i proveravanje System Settings stranice” na strani 51



Štampanje i proveravanje System Settings stranice

Odštampane System Settings stranicu i proverite IP adresu Vašeg štampača.

Korisnička tabla

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Report / List** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **System Settings** i zatim pritisnite dugme .

Štampa se stranica System Settings.

4. Potvrdite IP adresu kraj **IP Address** pod **Wired Network/Wireless Network** na stranici System Settings. Ako je IP adresa **0.0.0.0**, sačekajte par minuta da se IP adresa automatski reši, a zatim ponovo odštampane stranicu System Settings.

Ako se IP adresa ne reši automatski, pogledajte “Dodeljivanje IP adrese (za mod IPv4)” na strani 47.

Printer Setting Utility

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Pojaviće se Printer Setting Utility.

2. Kliknite na karticu **Printer Settings Report**.
3. Izaberite **Reports** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **Reports**.

4. Kliknite na dugme **System Settings**.

Štampa se stranica System Settings.

Ako je IP adresa **0.0.0.0** (podrazumevana fabrička vrednost) ili **169.254.xx.xx**, znači da se IP adresa nije dodelila.

Takođe pogledajte:

“Dodeljivanje IP adrese (za mod IPv4)” na strani 47

Instaliranje pokretačkog programa štampača na računaru s operativnim sistemom Windows

Podešavanje funkcije instalacije štampača i računara pre upotrebe mreže (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)



Pre nego što instalirate upravljački program štampača na Vašem računaru, odštampajte System Settings stranicu kako biste proverili IP adresu Vašeg računara

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Korisnička tabla

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Report / List** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **System Settings** i zatim pritisnite dugme .

Štampa se stranica **System Settings**.

4. Pronađite IP adresu pod **Wired Network/Wireless Network** na stranici **System Settings**.

Ako je IP adresa **0.0.0.0**, sačekajte par minuta da se IP adresa automatski reši, a zatim ponovo odštampajte stranicu **System Settings**.

Ako se IP adresa ne reši automatski, pogledajte “Dodeljivanje IP adrese (za mod IPv4)” na strani 47.

Printer Setting Utility

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.

Pojaviće se **Printer Setting Utility**.

2. Kliknite na karticu **Printer Settings Report**.
3. Izaberite **TCP/IP Settings** sa liste na levoj strani stranice.

Pojavljuje se stranica **TCP/IP Settings**.

Ako je IP adresa **0.0.0.0** (podrazumevana fabrička vrednost) ili **169.254.xx.xx**, znači da se IP adresa nije dodelila. Da biste je dodelili Vašem štampaču, pogledajte “Dodeljivanje IP adrese (za mod IPv4)” na strani 47.

Onemogućavanje zaštitnog zida pre instalacije Vašeg štampača

Napomena:

Za Windows XP, moraju da se instaliraju servisni paketi 2 ili 3.

Ako imate neki od sledećih operativnih sistema, morate da onemogućite zaštitni zid pre nego što instalirate softver za štampač:

- ☐ Windows 7
- ☐ Windows Vista
- ☐ Windows Server 2008 R2
- ☐ Windows Server 2008
- ☐ Windows XP

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Kliknite na **start (početak) — Help and Support (Pomoć i podrška)**.

Napomena:

*Za operativne sisteme Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7, ako koristite **Online Help (Pomoć na mreži)**, prebacite se na **Offline Help (Pomoć van mreže)** u prozoru **Windows Help and Support (Windows pomoć i podrška)**.*

2. U polje **Search (Traži)**, unesite **firewall (zaštitni zid)** a zatim pritisnite taster **Enter**.

Kliknite na **Turn Windows Firewall on or off (Uključite ili isključite Windows zaštitni zid)** na listi, a zatim sledite uputstva na ekranu.

Omogućite zaštitni zid nakon što se završi instalacija softvera štampača.

Podešavanje USB konekcije

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Stavite *disk sa softverom* u CD/DVD jedinicu na Vašem računaru.

Pokrenuće se **Install Navi**.

Napomena:

Ako se disk sa softverom ne pokrene automatski, kliknite na **Start (Početak)** (start (Početak) za Windows XP) — **All Programs (Svi programi)** (za Windows Vista i Windows 7) — **Accessories (Pribor)** (za Windows Vista i Windows 7) — **Run (Pokreni)**, a zatim unesite **D:\EPSetup.exe** (pri čemu je D slovna oznaka disk jedinice na Vašem računaru), a zatim kliknite na **OK (U redu)**.

2. Spojite štampač i Vaš računar pomoću USB kabla.
3. Upalite štampač.

Napomena:

Ako se pojavi **Found New Hardware Wizard (Čarobnjak za pronadjeni novi hardver)**, kliknite na **Cancel (Odustani)**.

4. Kliknite na **Easy Install**.

Pojaviće se **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UGOVOR O LICENCI ZA SOFTVER)**.

5. Ako prihvatate uslove navedene u **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UGOVOR O LICENCI ZA SOFTVER)**, izaberite **Agree (Prihvatam)**, a zatim kliknite na **Next (Sledeće)**.

Pokrenuće se **Easy Install Navi**.

6. Kliknite na **Installing Drivers and Software**.
7. Izaberite **Personal Installation (USB)**, a zatim kliknite na **Next**.
8. Kliknite **Finish** za izlaz iz čarobnjaka.

Štampanje preko USB-a

Lični štampač je štampač spojen na Vaš računar ili na server štampača preko USB-a. Ako je Vaš štampač spojen na mrežu, ali nije spojen na Vaš računar, pogledajte “Podešavanje mrežne konekcije (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 55.

Podešavanje mrežne konekcije (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Stavite *disk sa softverom* u CD/DVD jedinicu na Vašem računaru.

Pokrenuće se **Install Navi**.

Napomena:

*Ako se disk sa softverom ne pokrene automatski, kliknite na **Start (Početak)** (**start (Početak)** za Windows XP) — **All Programs (Svi programi)** (za Windows Vista i Windows 7) — **Accessories (Pribor)** (za Windows Vista i Windows 7) — **Run (Pokreni)**, a zatim unesite **D:\EPSetup.exe** (pri čemu je D sloвна oznaka disk jedinice na Vašem računaru), a zatim kliknite na **OK (U redu)**.*

2. Kliknite na **Easy Install**.

Pojaviće se **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UGOVOR O LICENCI ZA SOFTVER)**.

3. Ako prihvatate uslove navedene u **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UGOVOR O LICENCI ZA SOFTVER)**, izaberite **Agree (Prihvatam)**, a zatim kliknite na **Next (Sledeće)**.

Pokrenuće se **Easy Install Navi**.

4. Kliknite na **Installing Drivers and Software**.
5. Izaberite **Network Installation**, a zatim kliknite na **Next**.
6. S liste štampača izaberite štampač koji želite da instalirate, a zatim kliknite na **Next**. Ako željeni štampač nije prikazan na listi, kliknite na **Refresh** kako biste osvežili listu, ili na **Add Printer** kako biste ručno stavili štampač na listu. Sada možete da zadate IP adresu i ime porta.

Ako ste ovaj štampač instalirali na serveru, izaberite polje za potvrdu **I am setting up this printer on a server**.

Napomena:

*Ako koristite AutoIP, **0.0.0.0** će se prikazati u programu za instalaciju. Pre nego što nastavite, morate da unesete važeću IP adresu.*

7. Zadaajte postavke štampača, a zatim kliknite na **Next**.
 - a Unesite ime štampača.
 - b Ako želite da drugi korisnici na mreži imaju pristup ovom štampaču, izaberite **Share this printer with other computers on the network**, a zatim unesite deljeno ime koje korisnici mogu da prepoznaju.

- c Ako želite da postavite ovaj štampač kao podrazumevani, izaberite polje za potvrdu **Set this printer as default for printing.**
 - d Ako želite da postavite ovaj štampač kao podrazumevani, izaberite polje za potvrdu **Set this printer as default for scanning.**
 - e Ako hoćete da instalirate pokretački program štampača, izaberite polje za potvrdu **FAX Driver.**
8. Izaberite softver i dokumentaciju koje želite da instalirate, a zatim kliknite na **Install**. Možete da zadate fascikle u koje želite da softver i dokumentacija budu instalirani. Da biste promenili fascikle, kliknite na **Browse**.
9. Kliknite **Finish** za izlaz iz čarobnjaka.

Podešavanje bežičnih postavki (samo Epson AcuLaser CX17WF)

Možete da podesite bežične postavke preko **Easy Install Navi**.

Važno:

- ☐ Dostupnost bežične LAN funkcije na Vašem štampaču zavisi od kraja u kojem ste ga kupili.
- ☐ Kada za konfiguraciju postavki bežične mreže koristite bilo šta drugo osim WPS-a, svakako unapred nabavite SSID i informacije o bezbednosti od administratora sistema.
- ☐ Pazite da je Ethernet kabl isključen sa štampača pre nego što podesite bežične postavke.

Specifikacije postavki bežične mreže opisane su dole:

Stavka	Specifikacije
Povezivanje	Bežično
Standardno povezivanje	Kompatibilno s IEEE 802.11b/g
Propusni opseg	2,4 GHz
Brzina prenosa podataka	IEEE 802.11b mod: 11, 5.5, 2, 1 Mbps IEEE 802.11g mod: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Bezbednost	64 (40-bitni ključ)/ 128 (104-bitni ključ) WEP, WPA- PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES)(IEEE802.1x funkcija overe autentičnosti WPA 1x ne odgovara)

Stavka	Specifikacije
Sertifikacije	Wi-Fi, WPA2.0 (lično)
Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS)	Konfiguracija pritiskom dugmeta (PBC), lični identifikacijski broj (PIN)

Možete da izaberete jedan od sledećih načina za konfigurisanje postavki bežične mreže:

Čarobnjak za podešavanje preko USB veze	
Napredno podešavanje preko	Ethernet veze
	Korisnička tabla
	EpsonNet Config
	WPS-PIN*1
	WPS-PBC*2

*1 WPS-PIN (Wi-Fi® zaštićeno podešavanje-lični identifikacijski broj) je metod za overu autentičnosti i registrovanje uređaja potrebnih za bežičnu konfiguraciju, unošenjem dodeljenih LIB-ova u štampač i računar. Ova postavka, koja se sprovodi preko pristupne tačke, na raspolaganju je samo ako pristupne tačke Vaše bežične mrežne skretnice podržavaju WPS.

*2 WPS-PBC (Wi-Fi zaštićeno podešavanje-konfiguracija pritiskom dugmeta) metoda je za overu autentičnosti i registrovanje uređaja potrebnih za bežičnu konfiguraciju, pritiskom na dugme na pristupnoj tački preko bežične mrežne skretnice, a zatim sprovođenjem postavke WPS-PBC na korisničkoj tabli. Ova postavka je na raspolaganju samo kada pristupna tačka podržava WPS.

Konfigurisanje postavki bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Stavite *disk sa softverom* u CD/DVD jedinicu na Vašem računaru.

Pokrenuće se **Install Navi**.

Napomena:


*Ako se disk sa softverom ne pokrene automatski, kliknite na **Start (Početak)** (start (Početak) za Windows XP) — **All Programs (Svi programi)** (za Windows Vista i Windows 7) — **Accessories (Pribor)** (za Windows Vista i Windows 7) — **Run (Pokreni)**, a zatim unesite **D:\EPSetup.exe** (pri čemu je D slovnica oznaka disk jedinice na Vašem računaru), a zatim kliknite na **OK (U redu)**.*

2. Kliknite na **Easy Install**.

Pojaviće se **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UGOVOR O LICENCI ZA SOFTVER)**.

3. Ako prihvatate uslove navedene u **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UGOVOR O LICENCI ZA SOFTVER)**, izaberite **Agree (Prihvatam)**, a zatim kliknite na **Next (Sledeće)**.


Pokrenuće se **Easy Install Navi**.

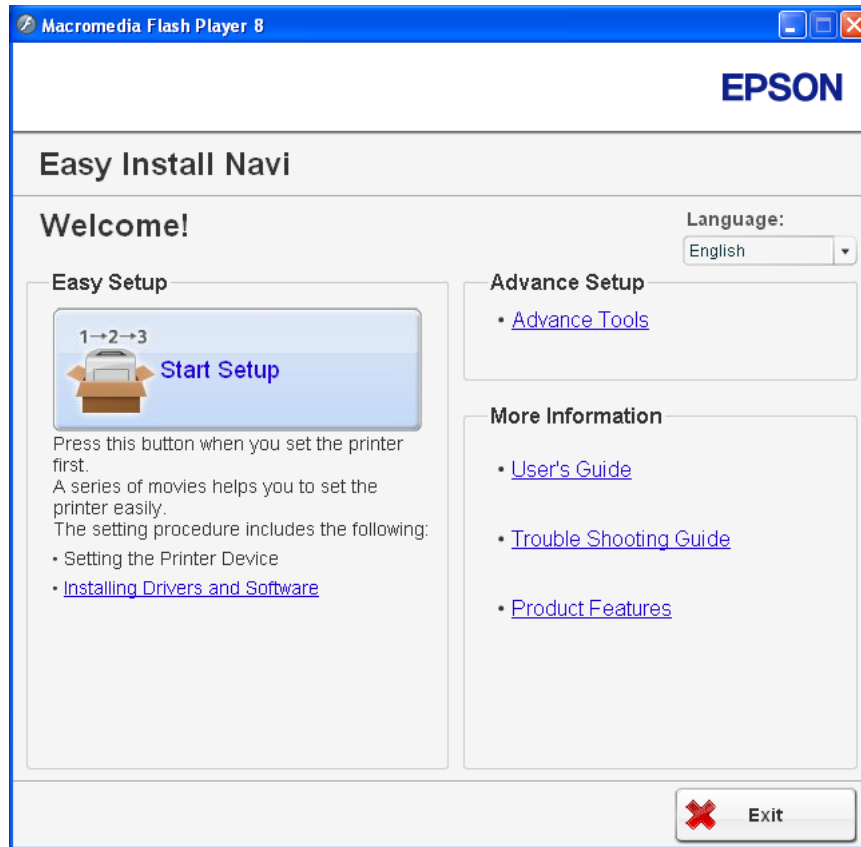

4. Kliknite na **Start Setup**.
5. Kliknite na **Connect Your Printer**.
Pojavljuje se ekran s izborom vrste veze.
6. Izaberite **Wireless Connection**, a zatim kliknite na **Next**.

Pojaviće se prozor za izbor načina podešavanja.

7. Proverite da li je izabran **Wizard**, a zatim kliknite na **Next**.

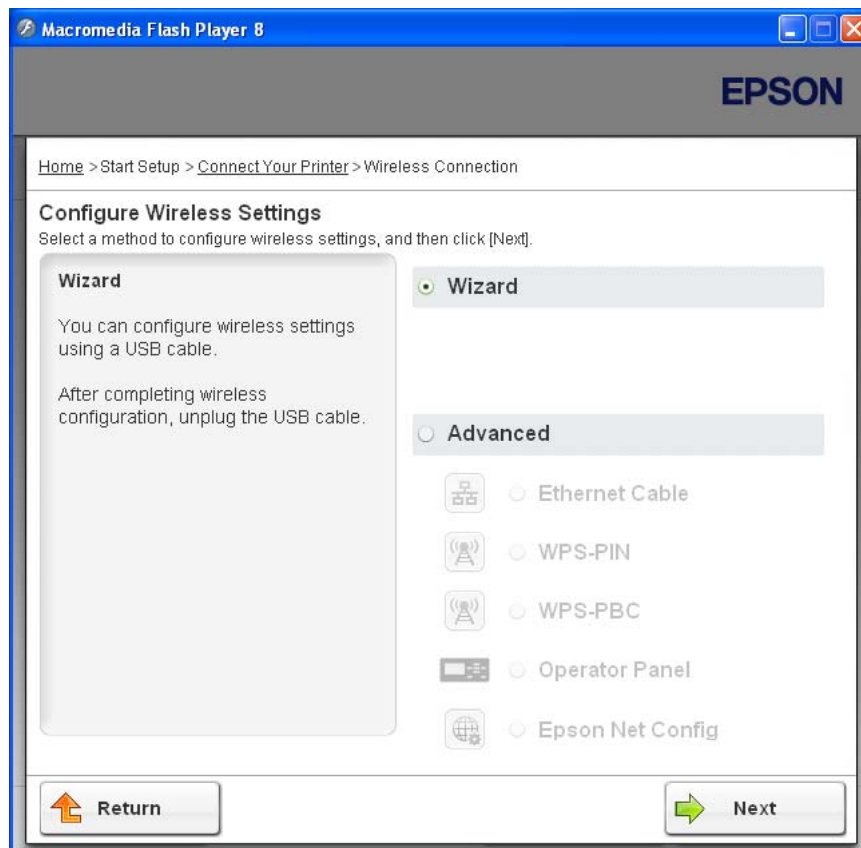

8. Sledite uputstva na ekranu da spojite USB kabl i obavite drugu instalaciju dok se ne pojavi ekran **Printer Setup Utility**.

Napomena:

Ako se pojavi **Found New Hardware Wizard (Čarobnjak za pronađeni novi hardver)**, kliknite na **Cancel (Odustani)**.

9. Unesite SSID.

The screenshot shows the 'Printer Setup Utility' window with the 'Configure Printer' section. Under 'Wireless Network Settings', there is a text box for 'SSID:' with a 'What's this?' link. Below it, 'Type of wireless network' has two radio buttons: 'Infrastructure' (selected) and 'Ad Hoc', also with a 'What's this?' link. The 'Security' section includes a 'Protocol:' dropdown menu set to 'No Security', and 'Index:' and 'Password:' text boxes, each with a 'What's this?' link. On the right, a 'Wireless Settings' box contains a warning: 'The SSID and wireless settings on your printer must match your network's wireless settings to function properly. Once the SSID is changed on this printer, you will lose contact with the printer until you change the SSID on your computer to match the new SSID on the printer.' At the bottom right are 'Next >' and 'Cancel' buttons.

10. Izaberite **Type of wireless network**.11. Konfigurirajte bezbednosne postavke, a zatim kliknite na **Next**.

Pojavljuje se ekran "IP Address Settings".

12. Izaberite **IP Mode** u zavisnosti od šeme Vaše mreže.

Kad se izabere **IPv4**, podesite sledeće:

- a Izaberite **Type**.
- b Ako ste izabrali **Use Manual Address** sa **Type**, unesite sledeće stavke:
 - ☐ **IP Address** Vašeg štampača
 - ☐ **Subnet Mask**
 - ☐ **Gateway Address**

Kad se izabere **Dual Stack**, podesite sledeće:

- a Podesite **IPv4 Settings**.
- b Ako ste izabrali polje za potvrdu **Use Manual Address** pod **IPv6 Settings**, unesite sledeće stavke:
- ☐ **IP Address** Vašeg štampača
 - ☐ **Gateway Address**

The screenshot shows the 'Printer Setup Utility' window for an Epson printer. The title bar says 'Printer Setup Utility' and the Epson logo is in the top right. The main heading is 'Configure Printer'. Under 'IP Address Settings', the 'IP Mode' is set to 'Dual Stack'. There are two sections: 'IPv4 Settings' and 'IPv6 Settings'. In 'IPv4 Settings', the 'Type' is set to 'DHCP', and the IP Address, Subnet Mask, and Gateway Address fields are all set to '0 . 0 . 0 . 0'. In 'IPv6 Settings', the 'Use Manual Address' checkbox is unchecked. To the right, there is a box titled 'IP Address Settings' with instructions: 'In case of IPv4, choose DHCP if a server, router, or other device automatically assigns IP addresses to devices on the network.' and 'In case of IPv6, if IP addresses are assigned manually, click the check box and enter an existing IP address.' At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

13. Kliknite na **Next**.

Pojavljuje se ekran “FAX Settings”.

Printer Setup Utility

EPSON

Configure Printer

FAX Settings

☒ I don't use FAX functionality

FAX Settings

Country: [dropdown] [What's this?](#)

Line Type: [PSTN] [What's this?](#)

Tone/Pulse: [Tone] [What's this?](#)

Receive Mode: [Fax] [What's this?](#)

DRPD Pattern: [Pattern4] [What's this?](#)

FAX Header Name: [text box] [What's this?](#)

FAX Number: [text box] [What's this?](#)

FAX Settings

Configure the FAX settings.

The values of each item are retrieved from your printer.

If you will not use FAX functionality, check the "I don't use FAX functionality" checkbox and click "Next".

< Back Next > Cancel


14. Po potrebi podesite postavke faksa.

Napomena:


*Ako nećete koristiti funkciju faksa, izaberite polje za potvrdu **I don't use FAX functionality**.*

15. Kliknite na **Next**.


16. Proverite da li su prikazane postavke bežične mreže, a zatim kliknite na **Apply**.

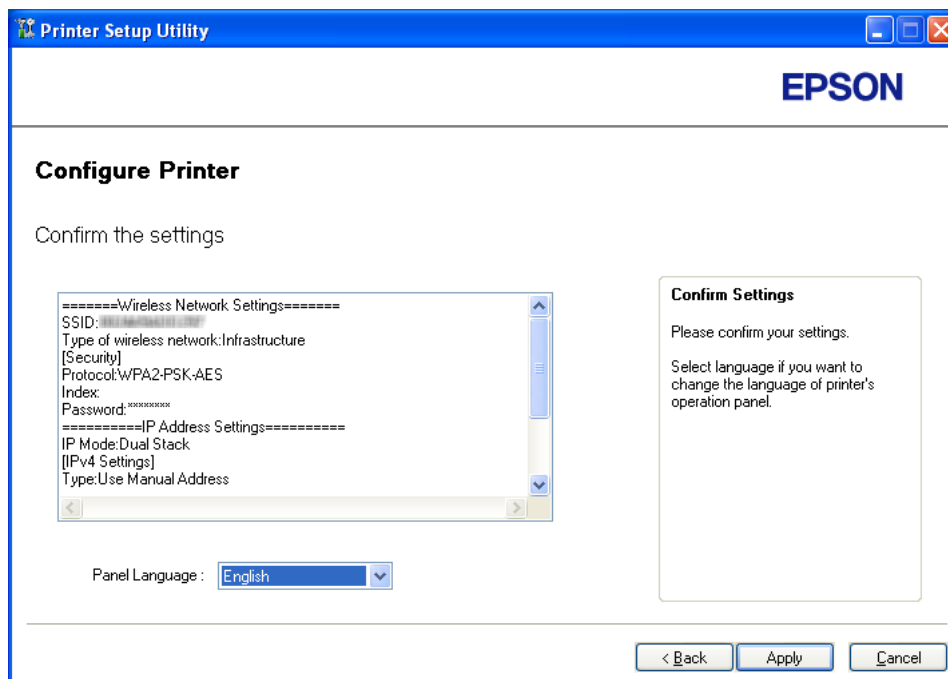

17. Kliknite na **Yes (Da)** da ponovo pokrenete svoj računar.

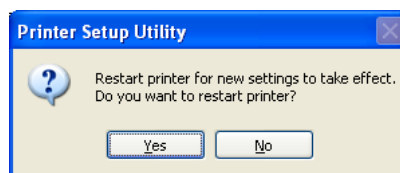

Pojavljuje se ekran “Configuration Complete”.

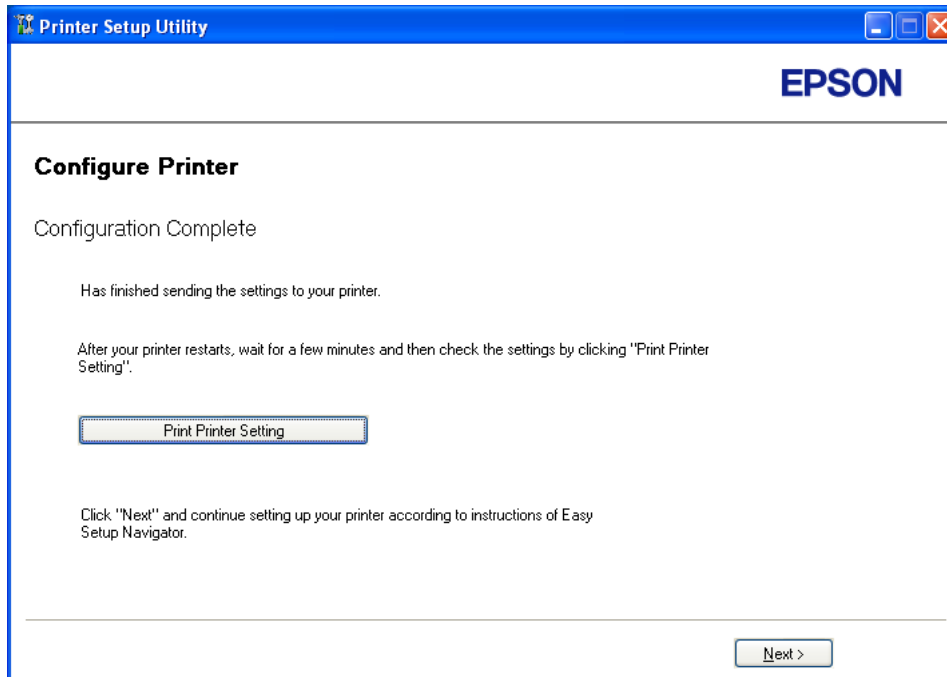

18. Sačekajte par minuta da se štampač ponovo pokrene kako biste uspostavili bežičnu mrežu.

Napomena:

*Ako se pojavi **Found New Hardware Wizard (Čarobnjak za pronadjeni novi hardver)**, kliknite na **Cancel (Odustani)**.*


19. Kliknite na **Print Printer Setting**.
20. Proverite da li je “Link Quality” prikazan na izveštaju kao “Good”, “Acceptable” ili “Low”.

Napomena:

*Ako za “Link Quality” piše “No Reception”, proverite da li su postavke bežične mreže ispravno konfigurisane. Da biste ponovo konfigurisali postavke bežične mreže, kliknite na **Next** na “Configuration Complete” ekranu, a zatim kliknite na **Return**.*

21. Kliknite na **Next**.
22. Sledite uputstva na ekranu sve dok se ne pojavi ekran “Check Setup”.
23. Potvrdite da nema grešaka na LCD ekranu, a zatim kliknite na **Start Installation**.

Ako nađete bilo kakve greške, kliknite na **Trouble Shooting Guide** i sledite uputstva.

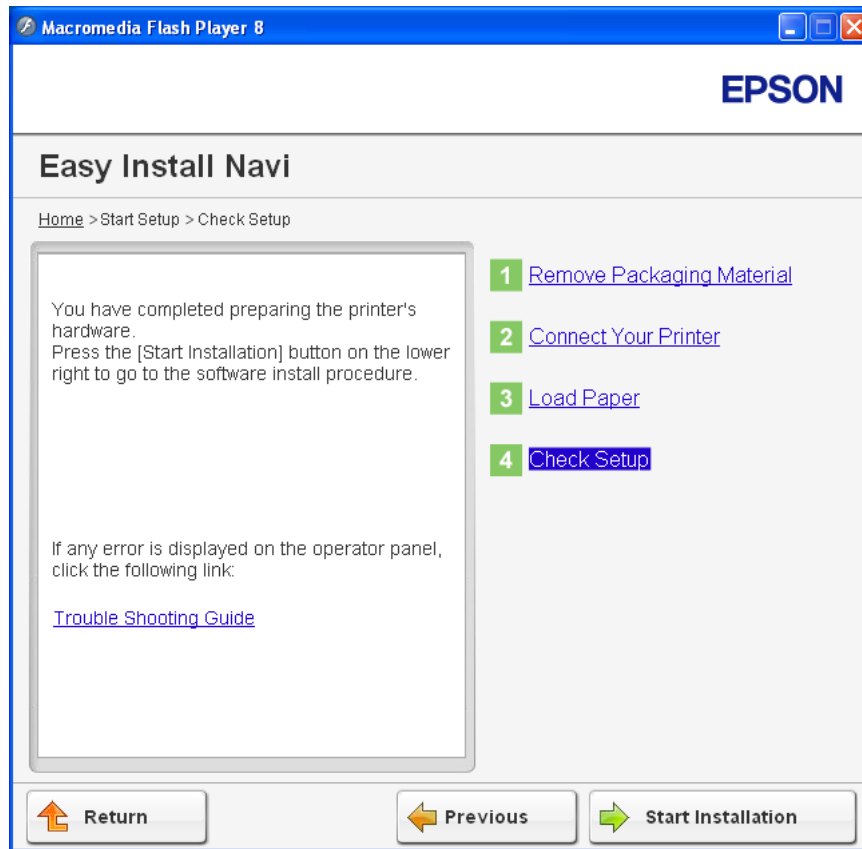

24. Proverite da li je štampač kojeg ćete da instalirate naveden na ekranu **Select Printer**, a zatim kliknite na **Next**.

Napomena:

Ako štampač kojeg ćete da instalirate nije naveden na ekranu **Select Printer**, probajte s ovim koracima:

- ☐ Kliknite na **Refresh** da biste ažurirali informacije.
- ☐ Kliknite na **Add Printer**, a zatim ručno unesite detalje o štampaču.

25. Na ekranu “Enter Printer Settings” izaberite obavezne stavke, a zatim kliknite na **Next**.
26. Izaberite softver koji ćete da instalirate, a zatim kliknite na **Install**.
27. Kliknite na **Finish** za izlaz iz ovog alata.

Bežična konfiguracija je završena.

Konfigurisanje postavki bežične mreže pomoću naprednog podešavanja

Da biste koristili napredno podešavanje, prvo treba da se prikaže ekran Configure Wireless Settings.

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Prikazivanje Configure Wireless Settings ekrana

1. Stavite *disk sa softverom* u CD/DVD jedinicu na Vašem računaru.

Pokrenuće se **Install Navi**.

Napomena:


*Ako se disk sa softverom ne pokrene automatski, kliknite na **Start (Početak)** (**start (Početak)** za Windows XP) — **All Programs (Svi programi)** (za Windows Vista i Windows 7) — **Accessories (Pribor)** (za Windows Vista i Windows 7) — **Run (Pokreni)**, a zatim unesite **D:\EPSetup.exe** (pri čemu je D slovna oznaka disk jedinice na Vašem računaru), a zatim kliknite na **OK (U redu)**.*

2. Kliknite na **Easy Install**.

Pojaviće se **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UGOVOR O LICENCI ZA SOFTVER)**.

3. Ako prihvatate uslove navedene u **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (UGOVOR O LICENCI ZA SOFTVER)**, izaberite **Agree (Prihvatam)**, a zatim kliknite na **Next (Sledeće)**.


Pokrenuće se **Easy Install Navi**.

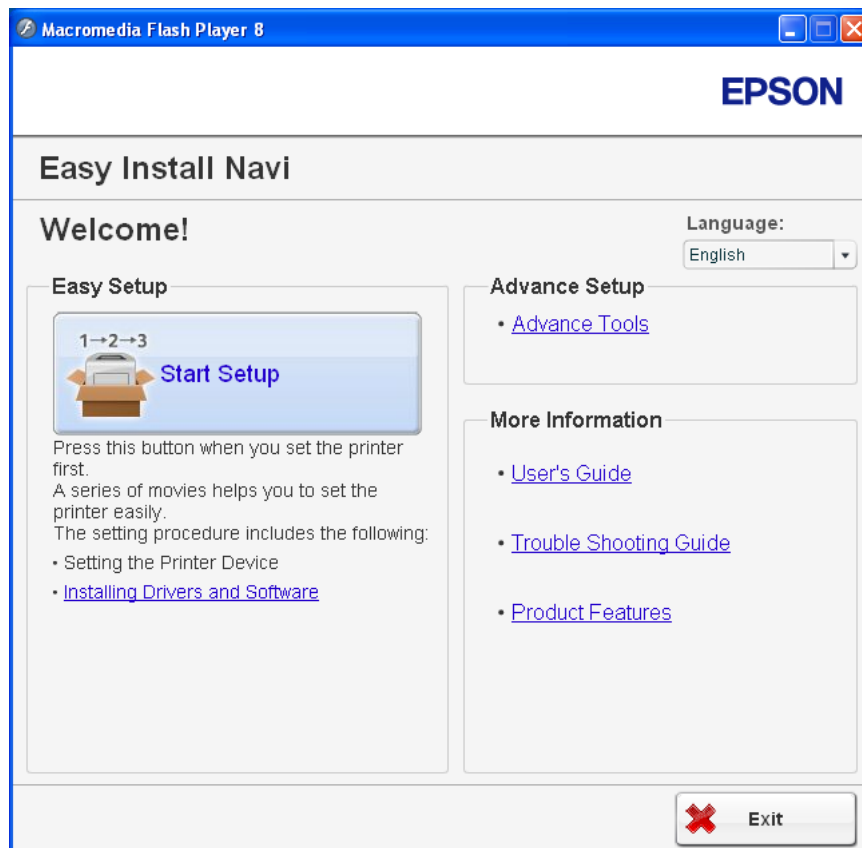

4. Kliknite na **Start Setup**.
5. Kliknite na **Connect Your Printer**.
6. Izaberite **Wireless Connection**, a zatim kliknite na **Next**.

Pojaviće se prozor za izbor načina podešavanja.

7. Izaberite **Advanced**.

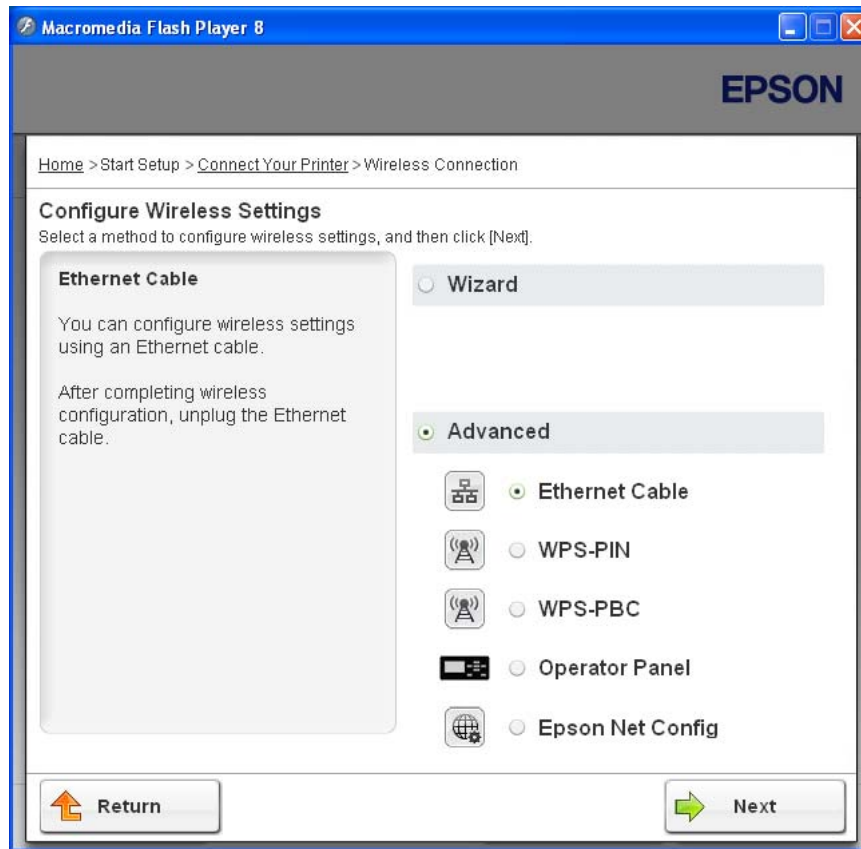

Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja

- ☐ “Ethernet Cable” na strani 69
- ☐ “WPS-PIN” na strani 76
- ☐ “WPS-PBC” na strani 78
- ☐ “Operator Panel” na strani 79
- ☐ “EpsonNet Config” na strani 81

Ethernet Cable

1. Izaberite **Ethernet Cable**, a zatim kliknite na **Next**.
2. Sledite uputstva na ekranu, a zatim kliknite na **Next**.

Pojavljuje se ekran **Printer Setup Utility**.


3. Na ekranu Select Printer izaberite štampač kojeg ćete da konfigurirate, a zatim kliknite na **Next**.

Napomena:

Ako štampač kojeg ćete da konfigurirate nije naveden na Select Printer ekranu, pokušajte sledeće korake:

- ☐ Kliknite na **Refresh** da biste ažurirali informacije.
- ☐ Kliknite na **Enter IP Address**, a zatim unesite IP adresu Vašeg štampača.

4. Unesite SSID.

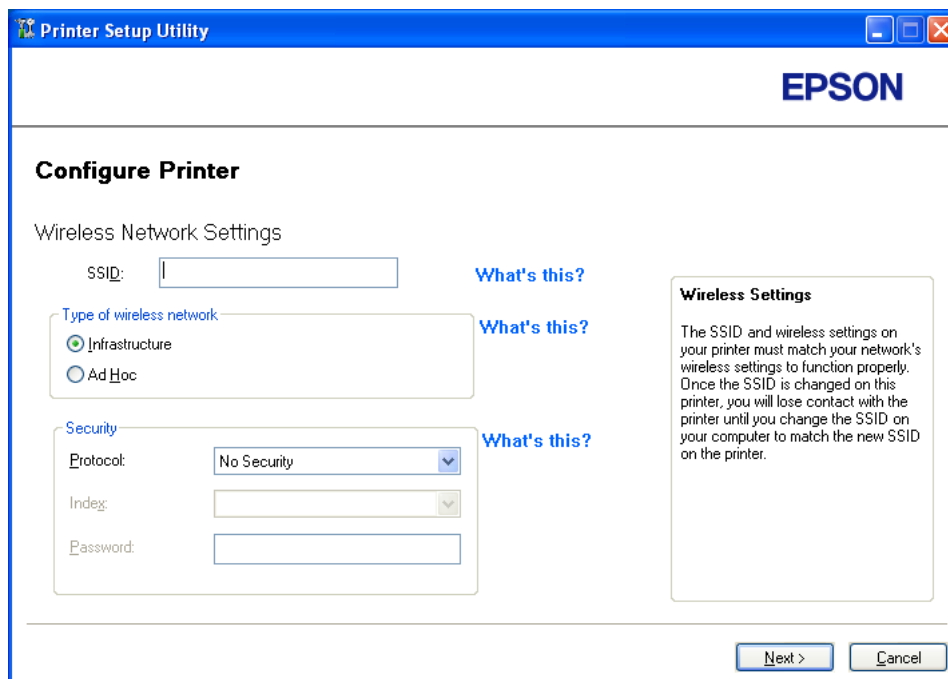

5. Izaberite **Type of wireless network**.
6. Konfigurirate bezbednosne postavke, a zatim kliknite na **Next**.

Pojavljuje se ekran "IP Address Settings".

7. Izaberite **IP Mode** u zavisnosti od šeme Vaše mreže.

Kad se izabere **IPv4**, podesite sledeće:

- a Izaberite **Type**.
- b Ako ste izabrali **Use Manual Address** sa **Type**, unesite sledeće stavke:
 - ☐ **IP Address** Vašeg štampača
 - ☐ **Subnet Mask**
 - ☐ **Gateway Address**

Kad se izabere **Dual Stack**, podesite sledeće:

- a Podesite **IPv4 Settings**.
- b Ako ste izabrali polje za potvrdu **Use Manual Address** pod **IPv6 Settings**, unesite sledeće stavke:
 - ☐ **IP Address** Vašeg štampača
 - ☐ **Gateway Address**

The screenshot shows the 'Printer Setup Utility' window for an Epson printer. The title bar says 'Printer Setup Utility' and the Epson logo is in the top right. The main heading is 'Configure Printer'. Under 'IP Address Settings', the 'IP Mode' is set to 'Dual Stack'. There are two sections: 'IPv4 Settings' and 'IPv6 Settings'. In 'IPv4 Settings', the 'Type' is set to 'DHCP', and the 'IP Address', 'Subnet Mask', and 'Gateway Address' fields are all set to '0 . 0 . 0 . 0'. In 'IPv6 Settings', the 'Use Manual Address' checkbox is unchecked. To the right, there is a box titled 'IP Address Settings' with instructions: 'In case of IPv4, choose DHCP if a server, router, or other device automatically assigns IP addresses to devices on the network. In case of IPv6, if IP addresses are assigned manually, click the check box and enter an existing IP address.' At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

8. Kliknite na **Next**.

Pojavljuje se ekran “FAX Settings”.

Printer Setup Utility

EPSON

Configure Printer

FAX Settings

☒ I don't use FAX functionality

FAX Settings

Country: [dropdown] [What's this?](#)

Line Type: [PSTN] [What's this?](#)

Tone/Pulse: [Tone] [What's this?](#)

Receive Mode: [Fax] [What's this?](#)

DRPD Pattern: [Pattern4] [What's this?](#)

FAX Header Name: [text box] [What's this?](#)

FAX Number: [text box] [What's this?](#)

FAX Settings

Configure the FAX settings.

The values of each item are retrieved from your printer.

If you will not use FAX functionality, check the "I don't use FAX functionality" checkbox and click "Next".

< Back Next > Cancel


9. Po potrebi podesite postavke faksa.

Napomena:


*Ako nećete koristiti funkciju faksa, izaberite polje za potvrdu **I don't use FAX functionality**.*

10. Kliknite na **Next**.


11. Proverite da li su prikazane postavke bežične mreže, a zatim kliknite na **Apply**.

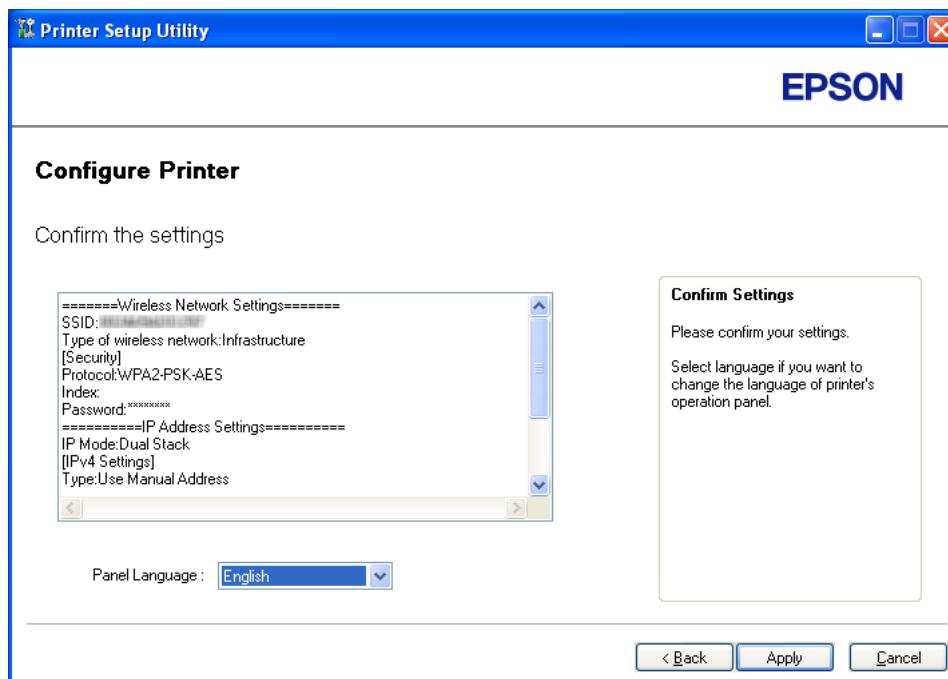

12. Kliknite na **Yes (Da)** da ponovo pokrenete svoj računar.

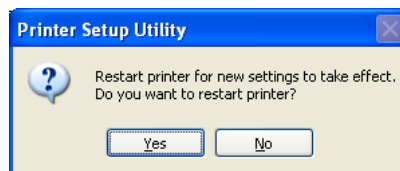

Pojavljuje se ekran “Configuration Complete”.

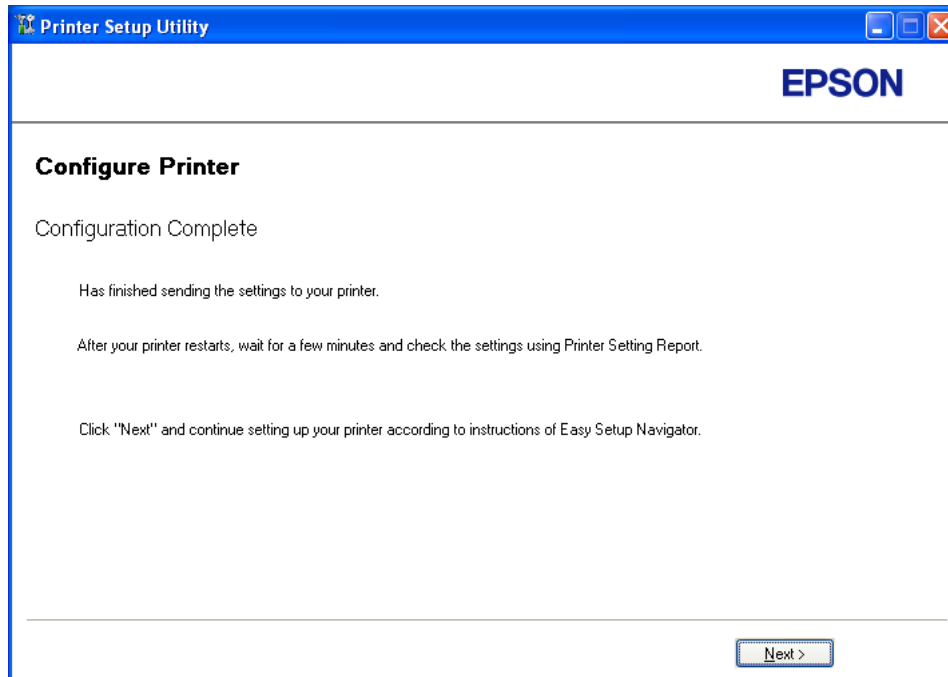

13. Sačekajte par minuta da se štampač ponovo pokrene kako biste uspostavili bežičnu mrežu.
14. Kliknite na **Next**.
15. Sledite uputstva na ekranu sve dok se ne pojavi ekran “Check Setup”.
16. Sa korisničke table odštampajte System Settings stranicu.

Pogledajte “Štampanje System Settings stranice” na strani 153.


17. Proverite da li je “Link Quality” prikazan na izveštaju kao “Good”, “Acceptable” ili “Low”.

Napomena:

*Ako za “Link Quality” piše “No Reception”, proverite da li su postavke bežične mreže ispravno konfigurisane. Da ponovo podesite bežične postavke, kliknite na **Return**.*

18. Potvrdite da nema grešaka na LCD ekranu, a zatim kliknite na **Start Installation**.

Ako nađete bilo kakve greške, kliknite na **Trouble Shooting Guide** i sledite uputstva.

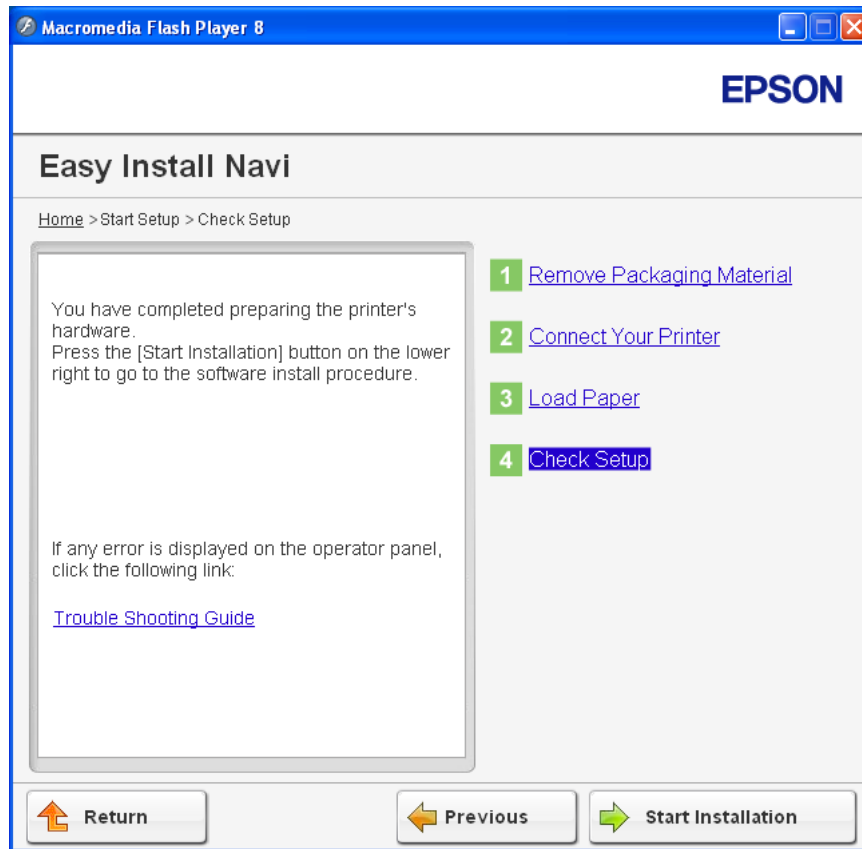

19. Proverite da li je štampač kojeg ćete da instalirate naveden na ekranu **Select Printer**, a zatim kliknite na **Next**.

Napomena:

Ako štampač kojeg ćete da instalirate nije naveden na ekranu **Select Printer**, probajte s ovim koracima:

- ☐ Kliknite na **Refresh** da biste ažurirali informacije.
- ☐ Kliknite na **Add Printer**, a zatim ručno unesite detalje o štampaču.

20. Na ekranu **Enter Printer Settings** konfigurirate obavezne stavke, a zatim kliknite na **Next**.
21. Izaberite softver koji ćete da instalirate, a zatim kliknite na **Install**.
22. Kliknite na **Finish** za izlaz iz ovog alata.


Bežična konfiguracija je završena.

WPS-PIN

Napomena:

- ❑ *WPS-PIN (Wi-Fi zaštićeno podešavanje-lični identifikacijski broj) metod je za overu autentičnosti i registrovanje uređaja potrebnih za konfiguraciju bežične mreže, unošenjem dodeljenih LIB-ova u štampač i računar. Ova postavka, koja se sprovodi preko pristupne tačke, na raspolaganju je samo ako pristupne tačke Vaše bežične mrežne skretnice podržavaju WPS.*
 - ❑ *Pre nego što se pokrene WPS-PIN, moraćete da unesete svoj LIB kod na veb stranici bežične pristupne tačke. Za detalje, pogledajte priručnik pristupne tačke.*
1. Izaberite **WPS-PIN**, a zatim kliknite na **Next**.
 2. Sledite uputstva na ekranu sve dok se ne pojavi ekran "Check Setup".
 3. Potvrdite da nema grešaka na LCD ekranu, a zatim kliknite na **Start Installation**.

Ako nađete bilo kakve greške, kliknite na **Trouble Shooting Guide** i sledite uputstva.

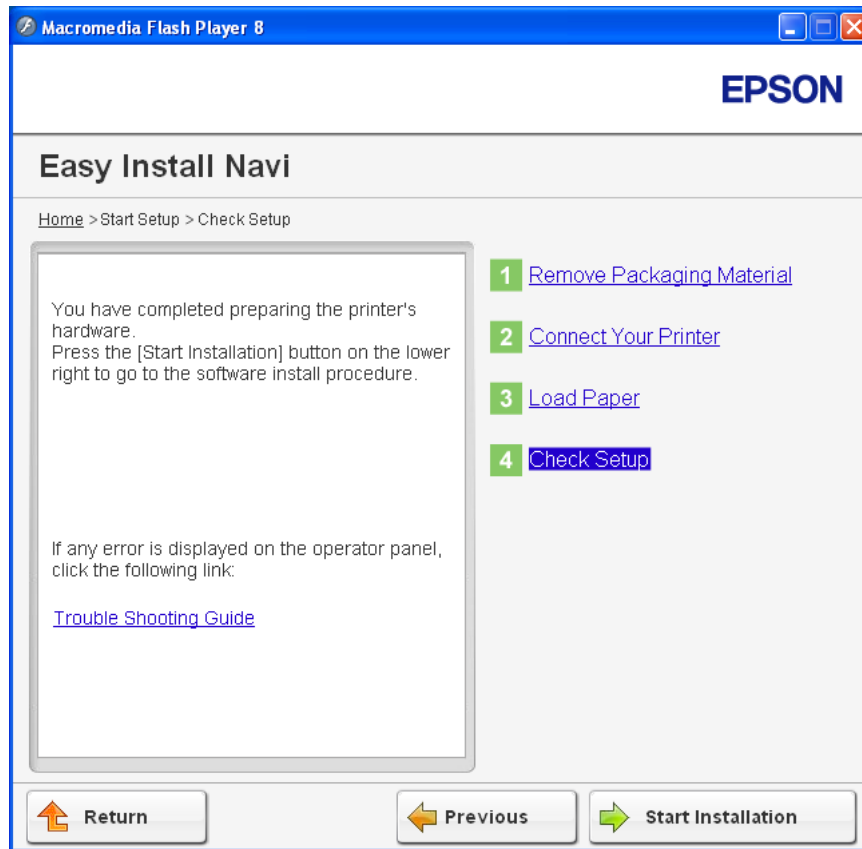

4. Proverite da li je štampač kojeg ćete da instalirate naveden na ekranu **Select Printer**, a zatim kliknite na **Next**.

Napomena:

Ako štampač kojeg ćete da instalirate nije naveden na ekranu **Select Printer**, probajte s ovim koracima:

- ☐ Kliknite na **Refresh** da biste ažurirali informacije.
- ☐ Kliknite na **Add Printer**, a zatim ručno unesite detalje o štampaču.

5. Na ekranu **Enter Printer Settings** konfigurirate obavezne stavke, a zatim kliknite na **Next**.
6. Izaberite softver koji ćete da instalirate, a zatim kliknite na **Install**.
7. Kliknite na **Finish** za izlaz iz ovog alata.

Bežična konfiguracija je završena.

Ako je operacija **WPS-PIN** uspešna i štampač je ponovo pokrenut, bežična LAN veza je uspostavljena.


WPS-PBC

Napomena:

WPS-PBC (Wi-Fi zaštićeno podešavanje-konfiguracija pritiskom dugmeta) metoda je za overu autentičnosti i registrovanje uređaja potrebnih za bežičnu konfiguraciju, pritiskom na dugme na pristupnoj tački preko bežične mrežne skretnice, a zatim sprovođenjem postavke WPS-PBC na korisničkoj tabli. Ova postavka je na raspolaganju samo kada pristupna tačka podržava WPS.

1. Izaberite **WPS-PBC**, a zatim kliknite na **Next**.
2. Sledite uputstva na ekranu sve dok se ne pojavi ekran “Check Setup”.
3. Potvrdite da nema grešaka na LCD ekranu, a zatim kliknite na **Start Installation**.

Ako nađete bilo kakve greške, kliknite na **Trouble Shooting Guide** i sledite uputstva.

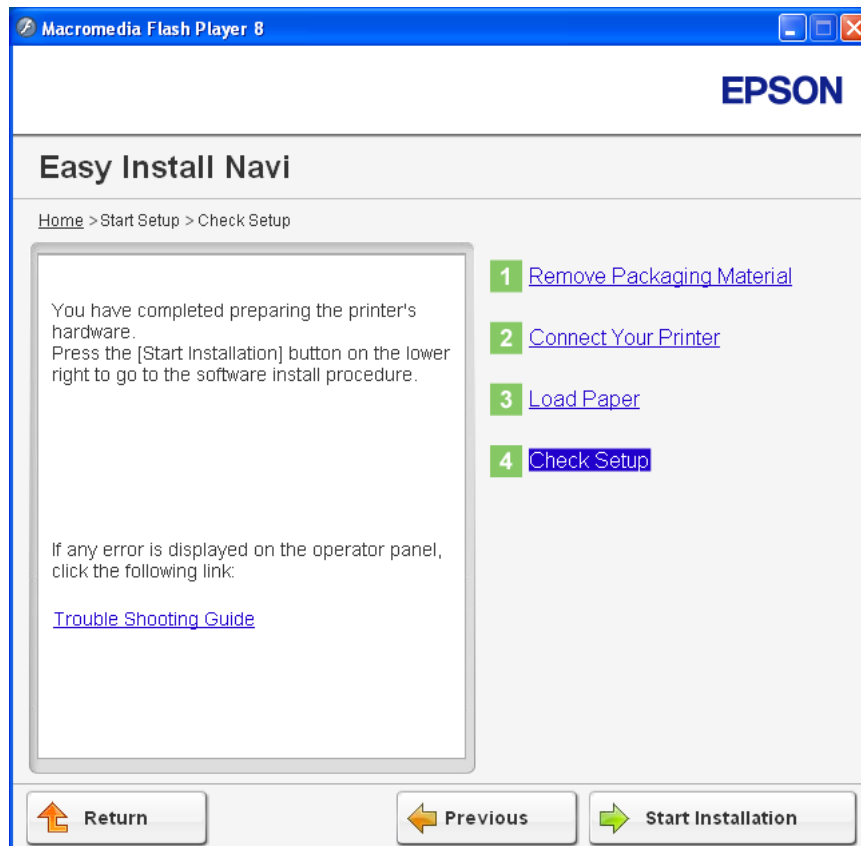

4. Proverite da li je štampač kojeg ćete da instalirate naveden na ekranu **Select Printer**, a zatim kliknite na **Next**.

Napomena:

*Ako štampač kojeg ćete da instalirate nije naveden na ekranu **Select Printer**, probajte s ovim koracima:*

- ☐ Kliknite na **Refresh** da biste ažurirali informacije.
- ☐ Kliknite na **Add Printer**, a zatim ručno unesite detalje o štampaču.

5. Na ekranu **Enter Printer Settings** konfigurirajte obavezne stavke, a zatim kliknite na **Next**.
6. Izaberite softver koji ćete da instalirate, a zatim kliknite na **Install**.
7. Kliknite na **Finish** za izlaz iz ovog alata.

Bežična konfiguracija je završena.

Napomena:


*Da bi **WPS-PBC** radio na LAN bežičnoj pristupnoj tački, pogledajte priručnik o tome.*

Ako je operacija **WPS-PBC** uspešna i štampač je ponovo pokrenut, bežična LAN veza je uspostavljena.

Operator Panel

1. Izaberite **Operator Panel**, a zatim kliknite na **Next**.
2. Sledite uputstva na ekranu sve dok se ne pojavi ekran "Check Setup".
3. Potvrdite da nema grešaka na LCD ekranu, a zatim kliknite na **Start Installation**.

Ako nađete bilo kakve greške, kliknite na **Trouble Shooting Guide** i sledite uputstva.

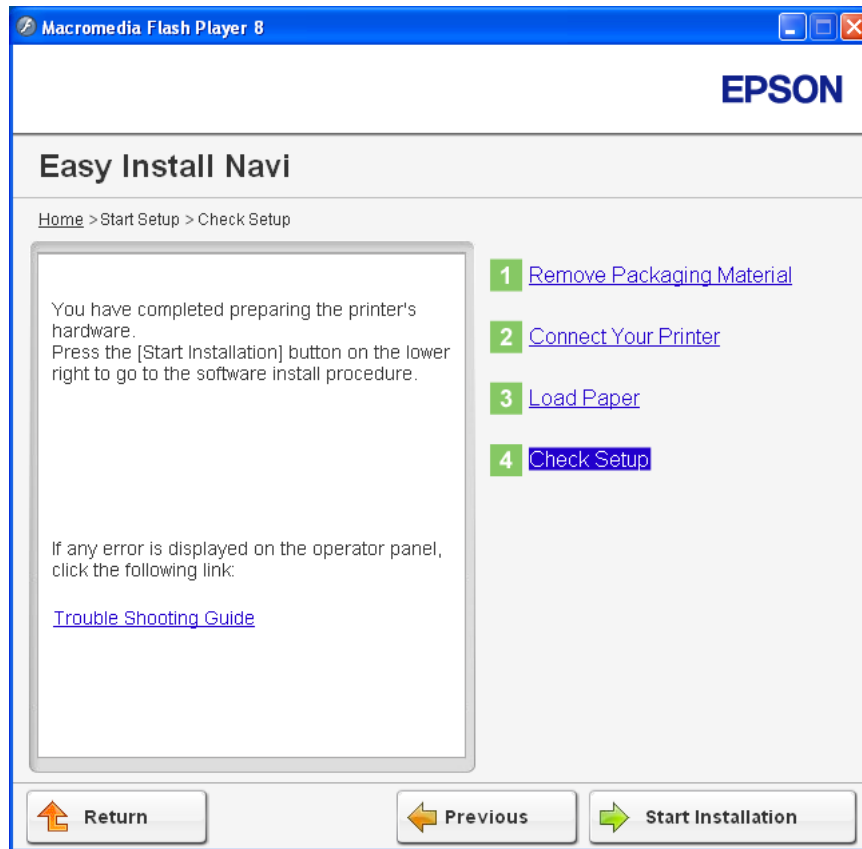

4. Proverite da li je štampač kojeg ćete da instalirate naveden na ekranu **Select Printer**, a zatim kliknite na **Next**.

Napomena:

Ako štampač kojeg ćete da instalirate nije naveden na ekranu **Select Printer**, probajte s ovim koracima:

- ☐ Kliknite na **Refresh** da biste ažurirali informacije.
- ☐ Kliknite na **Add Printer**, a zatim ručno unesite detalje o štampaču.


5. Na ekranu **Enter Printer Settings** konfigurirate obavezne stavke, a zatim kliknite na **Next**.
6. Izaberite softver koji ćete da instalirate, a zatim kliknite na **Install**.
7. Kliknite na **Finish** za izlaz iz ovog alata.

Bežična konfiguracija je završena.

EpsonNet Config

1. Izaberite **EpsonNet Config**, a zatim kliknite na **Next**.
2. Sledite uputstva na ekranu sve dok se ne pojavi ekran “Check Setup”.
3. Potvrdite da nema grešaka na LCD ekranu, a zatim kliknite na **Start Installation**.

Ako nađete bilo kakve greške, kliknite na **Trouble Shooting Guide** i sledite uputstva.

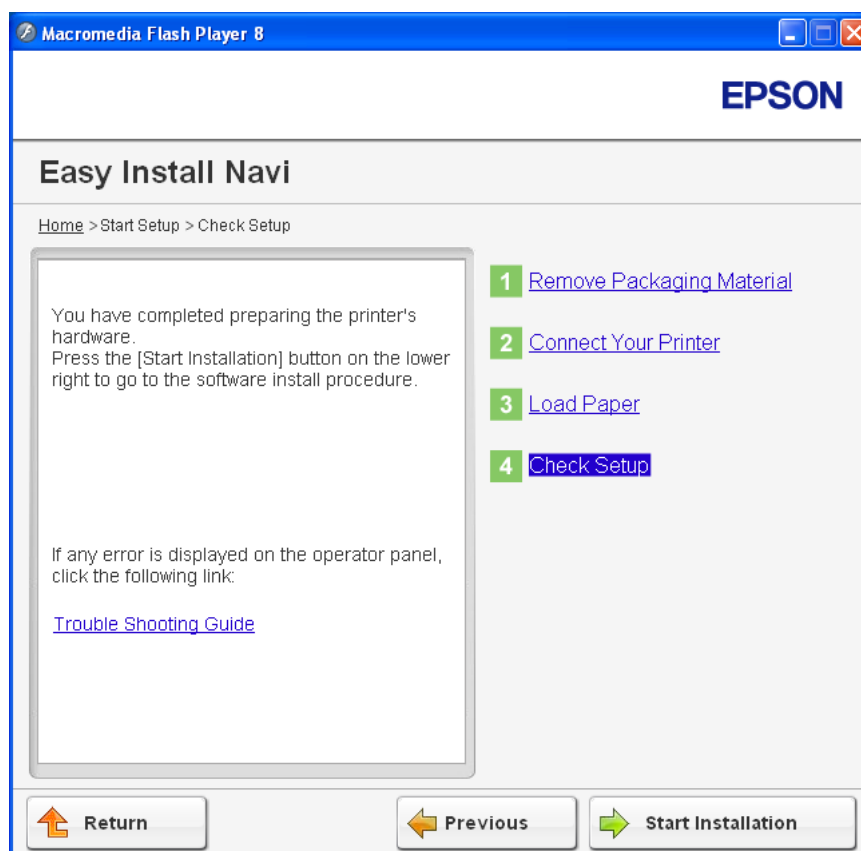

4. Proverite da li je štampač kojeg ćete da instalirate naveden na ekranu Select Printer, a zatim kliknite na **Next**.

Napomena:

Ako štampač kojeg ćete da instalirate nije naveden na ekranu Select Printer, probajte s ovim koracima:

☐ Kliknite na **Refresh** da biste ažurirali informacije.

☐ Kliknite na **Add Printer**, a zatim ručno unesite detalje o štampaču.

5. Na ekranu Enter Printer Settings konfigurirate obavezne stavke, a zatim kliknite na **Next**.
6. Izaberite softver koji ćete da instalirate, a zatim kliknite na **Install**.
7. Kliknite na **Finish** za izlaz iz ovog alata.

Bežična konfiguracija je završena.

Kad rad EpsonNet Config bude uspешan i štampač je ponovo pokrenut, bežična LAN veza je uspostavljena.

Podešavanje novog bežičnog okruženja za Vaš računar (kad želite da podesite bežičnu vezu s Vašim računarom)

Za DHCP mrežu:

1. Podešavanje Vašeg računara za bežičnu vezu:

Napomena:

Takođe možete da promenite postavke bežične mreže pomoću bežičnog programa koji je instaliran na Vašem računaru.

Za Windows XP i Windows Server 2003:

- a Izaberite **Network Connections (Mrežne veze)** sa **Control Panel (Kontrolne table)**.
- b Desnim tasterom miša kliknite na **Wireless Network Connection (Veza bežične mreže)** i izaberite **Properties (Svojstva)**.
- c Izaberite karticu **Wireless Networks (Bežične mreže)**.
- d Proverite da li je izabrano polje za potvrdu **Use Windows to configure my wireless network settings (Konfiguriraj postavke moje bežične mreže pomoću Windowsa)**.

Napomena:


Zapišite postavke bežične mreže u prozoru **Advanced (Napredno)** (korak f) i u prozoru **Wireless network properties (Svojstva bežične mreže)** (korak h). Ove postavke će Vam možda zatrebati kasnije.

- e Kliknite na dugme **Advanced (Napredno)**.
- f Izaberite **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Samo za ad hoc mreže (mreže direktno povezanih računara))** i zatvorite dijalog **Advanced (Napredno)**.
- g Kliknite na dugme **Add (Dodaj)** da bi se prikazala **Wireless network properties (Svojstva bežične mreže)**.
- h U karticu **Association (Pridruživanje)**, unesite sledeće informacije i kliknite na **OK (U redu)**.

Network name (SSID) (Ime mreže (SSID)): xxxxxxxx (xxxxxxx ukazuje na SSID bežičnog uređaja kojeg koristite)

Network Authentication: (Provera autentičnosti mreže:) Open (Otvorena)

Data encryption: (Šifrovanje podataka:) Disabled (Isključeno)

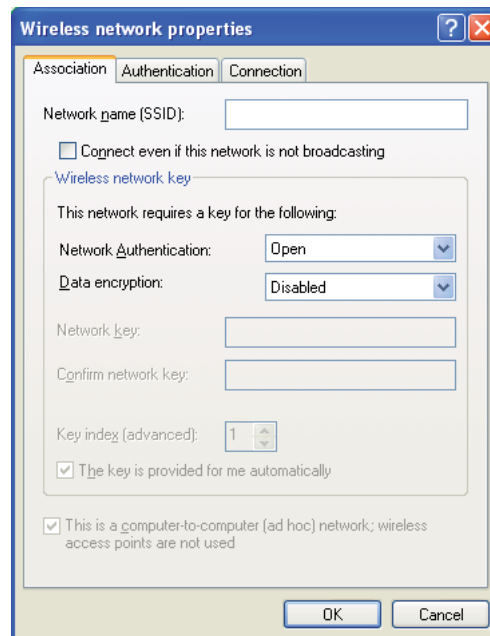

- i Kliknite na dugme **Move up (Pomeri nagore)** da biste pomerili novi SSID na vrh liste.
- j Kliknite na **OK (U redu)** da biste zatvorili dijalog **Wireless Network Connection Properties (Svojstva bežične mrežne veze)**.

Za Windows Vista:






- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite **xxxxxxxx** (xxxxxxxx ukazuje na SSID bežičnog uređaja kojeg koristite) sa stavki navedenih u listi mreža koje su na raspolaganju i kliknite na **Connect (Poveži se)**.
- f Kliknite na **Close (Zatvori)** u dijalogu nakon što ste potvrdili da je veza uspešno uspostavljena.

Za Windows Server 2008:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite **xxxxxxxx** (xxxxxxxx ukazuje na SSID bežičnog uređaja kojeg koristite) sa stavki navedenih u listi mreža koje su na raspolaganju i kliknite na **Connect (Poveži se)**.
- f Kliknite na **Close (Zatvori)** u dijalogu nakon što ste potvrdili da je veza uspešno uspostavljena.


Za Windows Server 2008 R2 i Windows 7:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.

- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
 - c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
 - d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
 - e Izaberite **xxxxxxxx** (xxxxxxxx ukazuje na SSID bežičnog uređaja kojeg koristite) sa stavki navedenih u listi mreža koje su na raspolaganju i kliknite na **Connect (Poveži se)**.
2. Proverite IP adresu koja je štampaču dodeljena putem je AutoIP protokola.
- a Na korisničkoj tabli pritisnite dugme **System**.
 - b Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
 - c Izaberite Network i zatim pritisnite dugme .
 - d Izaberite TCP/IP i zatim pritisnite dugme .
 - e Izaberite IPv4 i zatim pritisnite dugme .
 - f Izaberite IP Address i zatim pritisnite dugme .
- (Standardni raspon IP adrese: 169.254.xxx.yyy)


IP Address 169.254.000.041*

3. Proverite da li je IP adresa na Vašem računaru dodeljena putem DHCP protokola.

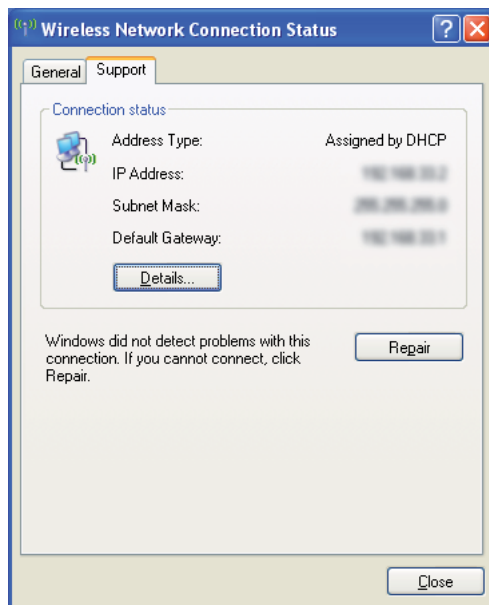

4. Pokrenite Vaš veb pregledač.
5. Unesite IP adresu štampača u traku sa adresama, a zatim pritisnite taster **Enter**.

Pojavljuje se EpsonNet Config.

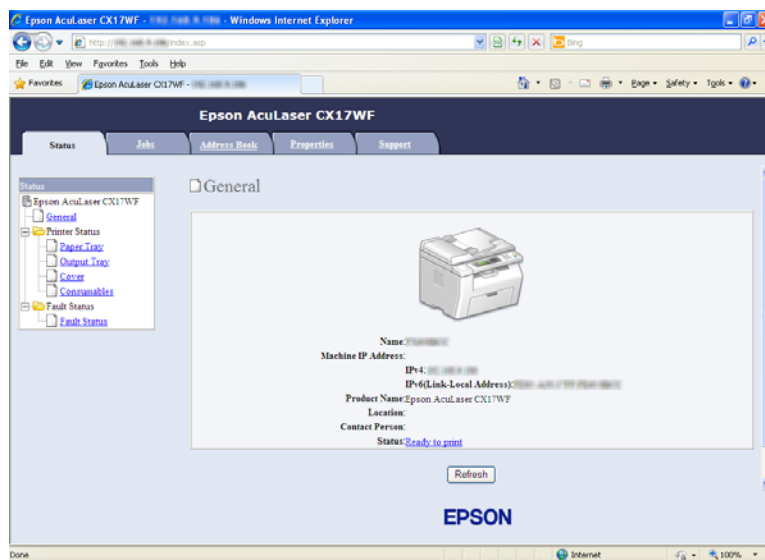

6. Kreirajte bežične postavke štampača na EpsonNet Config.
7. Ponovo pokrenite štampač.
8. Vratite postavke bežične mreže na Vaš računar.

Napomena:

Ako operativni sistem na Vašem računaru ima softver za konfiguraciju bežične mreže, pomoću njega promenite postavke bežične mreže. Pogledajte uputstva dole.

Za Windows XP i Windows Server 2003:

- a Izaberite **Network Connections (Mrežne veze)** sa **Control Panel (Kontrolne table)**.
- b Desnim tasterom miša kliknite na **Wireless Network Connection (Veza bežične mreže)** i izaberite **Properties (Svojstva)**.
- c Izaberite karticu **Wireless Networks (Bežične mreže)**.
- d Proverite da li je izabrano polje za potvrdu **Use Windows to configure my wireless network settings (Konfiguriši postavke moje bežične mreže pomoću Windowsa)**.
- e Kliknite na **Advanced (Napredno)**.
- f Štampač možete da podesite ili na ad hoc mod, ili na infrastrukturni mod.
 - ☐ Za ad hoc mod:
Izaberite **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Samo za ad hoc mreže (mreže direktno povezanih računara))** i zatvorite dijalog.
 - ☐ Za infrastrukturni mod:
Izaberite **Access point (Infrastructure) networks only (Samo za mreže s pristupnom tačkom (infrastrukturne))** i zatvorite dijalog.
- g Kliknite na **Add (Dodaj)** da bi se prikazala **Wireless network properties (Svojstva bežične mreže)**.
- h Unesite postavku koju želite da pošaljete štampaču i kliknite na **OK (U redu)**.
- i Kliknite na **Move up (Pomeri nagore)** da biste pomerili postavku na vrh liste.
- j Kliknite na **OK (U redu)** da biste zatvorili dijalog **Wireless Network Connection Properties (Svojstva bežične mrežne veze)**.

Za Windows Vista:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite mrežu i zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.
- f Kliknite na **Close (Zatvori)** u dijalogu nakon što ste potvrdili da je veza uspešno uspostavljena.

Za Windows Server 2008:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite mrežu i zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.
- f Kliknite na **Close (Zatvori)** u dijalogu nakon što ste potvrdili da je veza uspešno uspostavljena.

Za Windows Server 2008 R2 i Windows 7:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite mrežu i zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.

Za fiksne IP mreže:

1. Podesite Vaš računar za bežičnu vezu:

Napomena:

Ako operativni sistem na Vašem računaru ima softver za konfiguraciju bežične mreže, pomoću njega promenite postavke bežične mreže. Pogledajte uputstva dole.

Za Windows XP i Windows Server 2003:

- a Izaberite **Network Connections (Mrežne veze)** sa **Control Panel (Kontrolne table)**.
- b Desnim tasterom miša kliknite na **Wireless Network Connection (Veza bežične mreže)** i izaberite **Properties (Svojstva)**.
- c Izaberite karticu **Wireless Networks (Bežične mreže)**.
- d Proverite da li je izabrano polje za potvrdu **Use Windows to configure my wireless network settings (Konfiguriši postavke moje bežične mreže pomoću Windowsa)**.

Napomena:

Zapišite trenutne postavke računara za bežični pristup iz koraka f i h da biste kasnije mogli ponovo da ih postavite.


- e Kliknite na dugme **Advanced (Napredno)**.
- f Izaberite **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Samo za ad hoc mreže (mreže direktno povezanih računara))** i zatvorite dijalog **Advanced (Napredno)**.
- g Kliknite na dugme **Add (Dodaj)** da bi se prikazala **Wireless network properties (Svojstva bežične mreže)**.

- h U karticu **Association (Pridruživanje)**, unesite sledeće informacije i kliknite na **OK (U redu)**.

Network name (SSID) (Ime mreže (SSID)): xxxxxxxx (xxxxxxx ukazuje na SSID bežičnog uređaja kojeg koristite)

Network Authentication: (Provera autentičnosti mreže:) Open (Otvorena)

Data encryption: (Šifrovanje podataka:) Disabled (Isključeno)

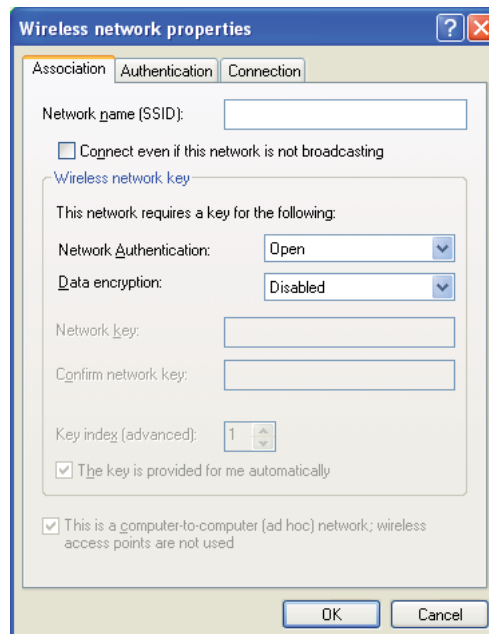

- i Kliknite na dugme **Move up (Pomeri nagore)** da biste pomerili novi SSID na vrh liste.
- j Kliknite na **OK (U redu)** da biste zatvorili dijalog **Wireless Network Connection Properties (Svojstva bežične mrežne veze)**.

Za Windows Vista:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.

- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite **xxxxxxxx** (xxxxxxxx ukazuje na SSID bežičnog uređaja kojeg koristite) sa stavki navedenih u listi mreža koje su na raspolaganju i kliknite na **Connect (Poveži se)**.
- f Kliknite na **Close (Zatvori)** u dijalogu nakon što ste potvrdili da je veza uspešno uspostavljena.


Za Windows Server 2008:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite **xxxxxxxx** (xxxxxxxx ukazuje na SSID bežičnog uređaja kojeg koristite) sa stavki navedenih u listi mreža koje su na raspolaganju i kliknite na **Connect (Poveži se)**.
- f Kliknite na **Close (Zatvori)** u dijalogu nakon što ste potvrdili da je veza uspešno uspostavljena.

Za Windows Server 2008 R2 i Windows 7:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite **xxxxxxxx** (xxxxxxxx ukazuje na SSID bežičnog uređaja kojeg koristite) sa stavki navedenih u listi mreža koje su na raspolaganju i kliknite na **Connect (Poveži se)**.

2. Proverite IP adresu na Vašem računaru.

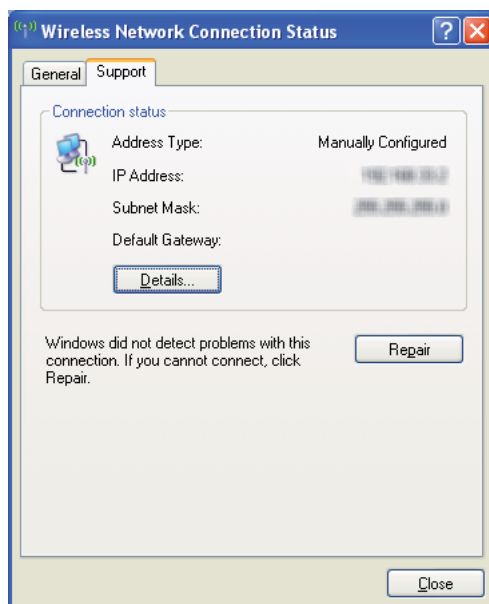


3. Podesite IP adresu na štampaču.

Pogledajte “Dodeljivanje IP adrese (za mod IPv4)” na strani 47.

4. Pokrenite Vaš veb pregledač.
5. Unesite IP adresu štampača u traku sa adresama, a zatim pritisnite taster **Enter**.

Pojavljuje se EpsonNet Config.

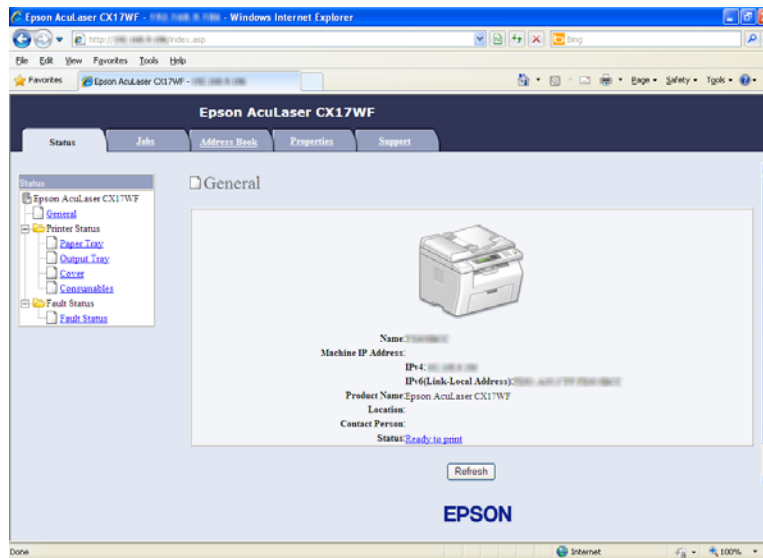

6. Promenite bežične postavke štampača na EpsonNet Config.
7. Ponovo pokrenite štampač.
8. Vratite postavke bežične mreže na Vaš računar.

Napomena:

Ako operativni sistem na Vašem računaru ima softver za konfiguraciju bežične mreže, pomoću njega promenite postavke bežične mreže. Bežične postavke takođe možete da promenite pomoću alata koji je isporučen uz operativni sistem. Pogledajte uputstva dole.

Za Windows XP i Windows Server 2003:

- a Izaberite **Network Connections (Mrežne veze)** sa **Control Panel (Kontrolne table)**.
- b Desnim tasterom miša kliknite na **Wireless Network Connection (Veza bežične mreže)** i izaberite **Properties (Svojstva)**.
- c Izaberite karticu **Wireless Networks (Bežične mreže)**.
- d Proverite da li je izabrano polje za potvrdu **Use Windows to configure my wireless network settings (Konfiguriši postavke moje bežične mreže pomoću Windowsa)**.

- e Kliknite na **Advanced (Napredno)**.
- f Štampač možete da podesite ili na ad hoc mod, ili na infrastrukturni mod.
 - ☐ Za ad hoc mod:
Izaberite **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Samo za ad hoc mreže (mreže direktno povezanih računara))** i zatvorite dijalog.
 - ☐ Za infrastrukturni mod:
Izaberite **Access point (Infrastructure) networks only (Samo za mreže s pristupnom tačkom (infrastrukturne))** i zatvorite dijalog.
- g Kliknite na **Add (Dodaj)** da bi se prikazala **Wireless network properties (Svojstva bežične mreže)**.
- h Unesite postavku koju želite da pošaljete štampaču i kliknite na **OK (U redu)**.
- i Kliknite na **Move up (Pomeri nagore)** da biste pomerili postavku na vrh liste.
- j Kliknite na **OK (U redu)** da biste zatvorili dijalog **Wireless Network Connection Properties (Svojstva bežične mrežne veze)**.

Za Windows Vista:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite mrežu i zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.
- f Kliknite na **Close (Zatvori)** u dijalogu nakon što ste potvrdili da je veza uspešno uspostavljena.

Za Windows Server 2008:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.

- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite mrežu i zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.
- f Kliknite na **Close (Zatvori)** u dijalogu nakon što ste potvrdili da je veza uspešno uspostavljena.

Za Windows Server 2008 R2 i Windows 7:

- a Prikažite **Control Panel (Kontrolnu tablu)**.
- b Izaberite **Network and Internet (Mreža i internet)**.
- c Izaberite **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**.
- d Izaberite **Connect to a network (Povezivanje sa mrežom)**.
- e Izaberite mrežu i zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.

Podešavanje deljenog štampanja (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Vaš novi štampač možete da delite preko mreže pomoću *diska sa softverom* koji je isporučen uz Vaš štampač, ili preko Windows funkcije “Izaberi i štampaj”, ili putem metode peer-to-peer. Međutim, ako koristite bilo koju od ovih metoda Microsofta, nećete imati funkcije poput Status Monitor i drugih uslužnih programa štampača, koji će se instalirati preko *diska sa softverom*.

Ako želite da koristite štampač na mreži, delite ga i instalirajte njegove upravljačke programe na svim računarima na mreži.

Napomena:

Moraćete posebno da kupite Ethernet kabel za deljeno štampanje.

Za Windows XP, Windows XP 64-bitno izdanje, Windows Server 2003 i Windows Server 2003 x64 izdanje

1. Kliknite na **Start (Početak)** (**start (početak)** za Windows XP) — **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)**.

2. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu štampača, zatim izaberite **Properties (Svojstva)**.
3. Na kartici **Sharing (Deljenje)**, izaberite **Share this printer (Deli ovaj štampač)**, a zatim unesite ime u okvir za tekst **Share name (Deli ime)**.
4. Kliknite na **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** i izaberite operativne sisteme svih mrežnih klijenata koji koriste ovaj štampač.
5. Kliknite na **OK (U redu)**.

Ako nema datoteka na Vašem računaru, pojaviće se odzivnik za stavljanje CD-a s operativnim sistemom za servera.

6. Kliknite na **Apply (Primeni)**, i zatim kliknite na **Configuration (Konfiguracija)**.

Za Windows Vista i Windows Vista 64-bitno izdanje

1. Kliknite na **Start (Početak)** — **Control Panel (Kontrolna tabla)** — **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)** — **Printers (Štampači)**.
2. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu štampača i izaberite **Sharing (Deljenje)**.
3. Kliknite na dugme **Change sharing options (Promeni opcije deljenja)**.
4. Pojaviće se “**Windows needs your permission to continue (Operativnom sistemu Windows je potrebna dozvola da bi nastavio)**”.
5. Kliknite na dugme **Continue (Nastavi)**.
6. Izaberite polje za potvrdu **Share this printer (Deli ovaj štampač)**, a zatim unesite ime u okvir za tekst **Share name (Deli ime)**.
7. Izaberite **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** i izaberite operativne sisteme svih mrežnih klijenata koji koriste ovaj štampač.
8. Kliknite na **OK (U redu)**.
9. Kliknite na **Apply (Primeni)**, i zatim kliknite na **Configuration (Konfiguracija)**.

Za Windows Vista i Windows Vista 64-bitno izdanje

1. Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla) — Hardware and Sound (Hardver i zvuk) — Printers (Štampači)**.
2. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu štampača i izaberite **Sharing (Deljenje)**.
3. Izaberite polje za potvrdu **Share this printer (Deli ovaj štampač)**, a zatim unesite ime u okvir za tekst **Share name (Deli ime)**.
4. Kliknite na **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** i izaberite operativne sisteme svih mrežnih klijenata koji koriste ovaj štampač.
5. Kliknite na **OK (U redu)**.
6. Kliknite na **Apply (Primeni)**, i zatim kliknite na **Configuration (Konfiguracija)**.

Za Windows 7, Windows 7 64-bitno izdanje i Windows Server 2008 R2

1. Kliknite na **Start (početak) — Devices and Printers (Uređaji i štampači)**.
2. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu štampača i izaberite **Printer properties (Svojstva štampača)**.
3. Na kartici **Sharing (Deljenje)**, izaberite polje za potvrdu **Share this printer (Deli ovaj štampač)**, a zatim unesite ime u okvir za tekst **Share name (Deli ime)**.
4. Kliknite na **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** i izaberite operativne sisteme svih mrežnih klijenata koji koriste ovaj štampač.
5. Kliknite na **OK (U redu)**.
6. Kliknite na **Apply (Primeni)**, i zatim kliknite na **Configuration (Konfiguracija)**.

Da biste proverili da li se štampač deli

- ☐ Proverite da li je štampač u fasciklama **Printers (Štampači)**, **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)** ili **Devices and Printers (Uređaji i štampači)** označen kao deljeni štampač. Ikona za deljenje štampača nalazi se ispod ikone štampača.
- ☐ Pregledajte **Network (Mreža)** ili **My Network Places (Moja mrežna mesta)**. Tražite ime domaćina servera i nađite deljeno ime koji ste dodelili štampaču.


Sad kad se štampač deli, možete da ga instalirate na mrežnim klijentima pomoću Point and Print (Izaberi i štampaj) metode ili putem peer-to-peer metode.

Izaberi i štampaj

Izaberi i štampaj je tehnologija firme Microsoft Windows koja Vam omogućava da se spojite na udaljeni štampač. Ova funkcija se automatski preuzima i instalira upravljački programa štampača.

Za Windows XP, Windows XP 64-bitno izdanje, Windows Server 2003 i Windows Server 2003 x64 izdanje

1. Na Windows-ovoj radnoj površini klijenta, dvaput kliknite na **My Network Places (Moja mrežna mesta)**.
2. Pronađite ime domaćina servera, a zatim dvaput kliknite na ime domaćina.
3. Desnim tasterom miša kliknite na ime deljenog štampača, a zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.

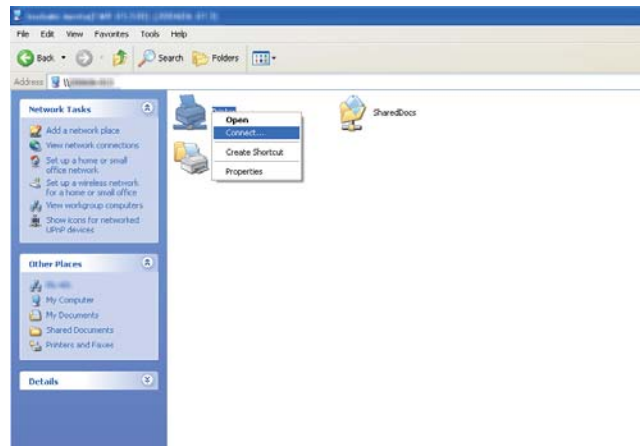

Sačekajte da se kopiraju informacije upravljačkog programa sa servera na klijent računar, i da se novi objekat štampača doda u fasciklu **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)**. Vreme potrebno da se kopira zavisi od mrežnog saobraćaja.

Zatvorite **My Network Places (Moja mrežna mesta)**.

4. Odštampajte probnu stranicu da biste proverili instalaciju.
 - a Kliknite na **start (početak) (Start (Početak)** za Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 izdanje) — **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)**.

- b Izaberite štampač kojeg ste instalirali.
- c Kliknite **File (Datoteka) — Properties (Svojstva)**.
- d Na kartici **General (Opšte opcije)**, kliknite na **Print Test Page (Odštampanj probnu stranicu)**.

Ako je probna stranica uspešno odštampana, instalacija je završena.

Za Windows Vista i Windows Vista 64-bitno izdanje

1. Kliknite na **Start (Početak) — Network (Mreža)**.
2. Pronađite ime glavnog računara servera i dva puta kliknite na njega.
3. Desnim tasterom miša kliknite na ime deljenog štampača, a zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.
4. Kliknite na **Install driver (Instaliraj upravljački program)**.
5. Kliknite na **Continue (Nastavi)** u dijalogu **User Account Control (Kontrola korisničkog naloga)**.

Sačekajte dok se upravljački program kopira sa servera na klijenta. Novi objekat štampača je dodan u fasciklu **Printers (Štampači)**. Vreme potrebno da se kopira zavisi od mrežnog saobraćaja.

6. Odštampanj probnu stranicu da biste proverili instalaciju.
 - a Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla) — Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
 - b Izaberite **Printers (Štampači)**.
 - c Desnim tasterom miša kliknite na štampač kojeg ste upravo kreirali i izaberite **Properties (Svojstva)**.
 - d Na kartici **General (Opšte opcije)**, kliknite na **Print Test Page (Odštampanj probnu stranicu)**.

Ako je probna stranica uspešno odštampana, instalacija je završena.

Za Windows Vista i Windows Vista 64-bitno izdanje

1. Kliknite na **Start (Početak) — Network (Mreža)**.
2. Pronađite ime domaćina servera, a zatim dvaput kliknite na ime domaćina.
3. Desnim tasterom miša kliknite na ime deljenog štampača, a zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.
4. Kliknite na **Install driver (Instaliraj upravljački program)**.
5. Sačekajte dok se upravljački program kopira sa servera na klijenta. Novi objekat štampača dodaće se u fasciklu **Printers (Štampači)**. Vreme potrebno za ove radnje zavisi od mrežnog saobraćaja.
6. Odšampajte probnu stranicu da biste proverili instalaciju.
 - a Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla)**.
 - b Izaberite **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
 - c Izaberite **Printers (Štampači)**.
 - d Desnim tasterom miša kliknite na štampač kojeg ste upravo kreirali i izaberite **Properties (Svojstva)**.
 - e Na kartici **General (Opšte opcije)**, kliknite na **Print Test Page (Odšampaj probnu stranicu)**.

Ako je probna stranica uspešno odšampana, instalacija je završena.

Za Windows 7, Windows 7 64-bitno izdanje i Windows Server 2008 R2

1. Kliknite na **Start (Početak) — Network (Mreža)**.
2. Pronađite ime domaćina servera, a zatim dvaput kliknite na ime domaćina.
3. Desnim tasterom miša kliknite na ime deljenog štampača, a zatim kliknite na **Connect (Poveži se)**.
4. Kliknite na **Install driver (Instaliraj upravljački program)**.

5. Sačekajte dok se upravljački program kopira sa servera na klijenta. Novi objekat štampača dodaće se u fasciklu **Devices and Printers (Uređaji i štampači)**. Vreme potrebno za ove radnje zavisi od mrežnog saobraćaja.
6. Odštamajte probnu stranicu da biste proverili instalaciju.
 - a Kliknite na **Start (početak) — Devices and Printers (Uređaji i štampači)**.
 - b Desnim tasterom miša kliknite na štampač kojeg ste upravo kreirali i izaberite **Printer properties (Svojstva štampača)**.
 - c Na kartici **General (Opšte opcije)**, kliknite na **Print Test Page (Odštampanj probnu stranicu)**.

Ako je probna stranica uspešno odštampana, instalacija je završena.


Peer-to-Peer

Ako koristite metodu peer-to-peer, upravljački program štampača je instaliran na svakom klijentu. Klijent računari mogu da menjaju upravljački program i obavljaju zadatke štampanja.

Za Windows XP, Windows XP 64-bitno izdanje, Windows Server 2003 i Windows Server 2003 x64 izdanje

1. Kliknite na **start (početak) (Start (Početak)** za Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 izdanje) — **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)**.
2. Kliknite na **Add a printer (Dodaj štampač) (Add Printer (Dodavanje štampača)** za Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 izdanje) da biste pokrenuli **Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača)**.
3. Kliknite na **Next (Dalje)**.
4. Izaberite **A network printer, or a printer attached to another computer (Mrežni štampač, ili štampač priključen na drugi računar)**, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.
5. Kliknite na **Browse for a printer (Potraži štampač)**, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.

6. Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**. Ako štampač nije naveden, kliknite na **Back (Nazad)** i unesite putanju do štampača u okvir za tekst.

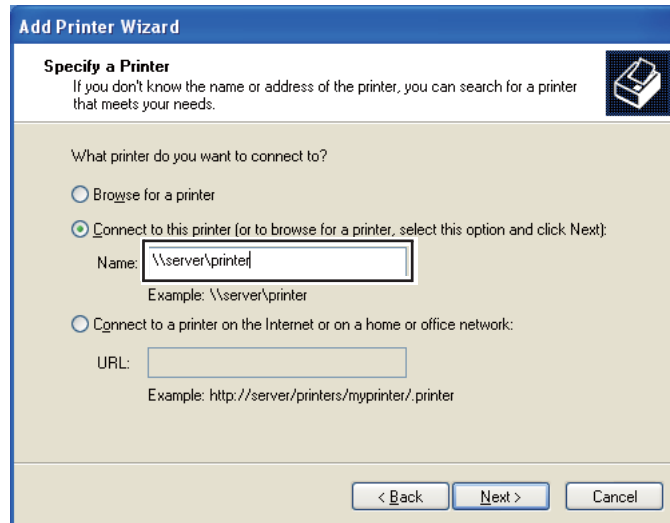

Naprimera: \\[ime glavnog računara servera] \[ime deljenog štampača]

Ime glavnog računara servera je ime servera kojim se identifikuje na mreži. Ime deljenog štampača je ime dodeljeno za vreme procesa instalacije servera.


Ako je ovo nov štampač, možda će da se pojavi odzivnik za instalaciju upravljačkog programa štampača. Ako upravljački program sistema nije na raspolaganju, zadajte lokaciju gde upravljački program sistema jeste na raspolaganju.

7. Izaberite **Yes (Da)** ako želite da postavite ovaj štampač kao podrazumevani, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.
8. Kliknite na **Finish (Završi)**.

Za Windows Vista i Windows Vista 64-bitno izdanje

1. Kliknite na **Start (Početak)** — **Control Panel (Kontrolna tabla)** — **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)** — **Printers (Štampači)**.
2. Kliknite na **Add a printer (Dodaj štampač)** da biste pokrenuli čarobnjaka za **Add Printer (Dodavanje štampača)**.

- Izaberite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač)**. Ako je štampač naveden, izaberite ga i kliknite na **Next (Dalje)**, ili izaberite **The printer that I want isn't listed (Štampač koji želim nije naveden)** i unesite putanju do štampača u okvir za tekst **Select a shared printer by name (Izaberi deljeni štampač po imenu)** pa kliknite na **Next (Dalje)**.

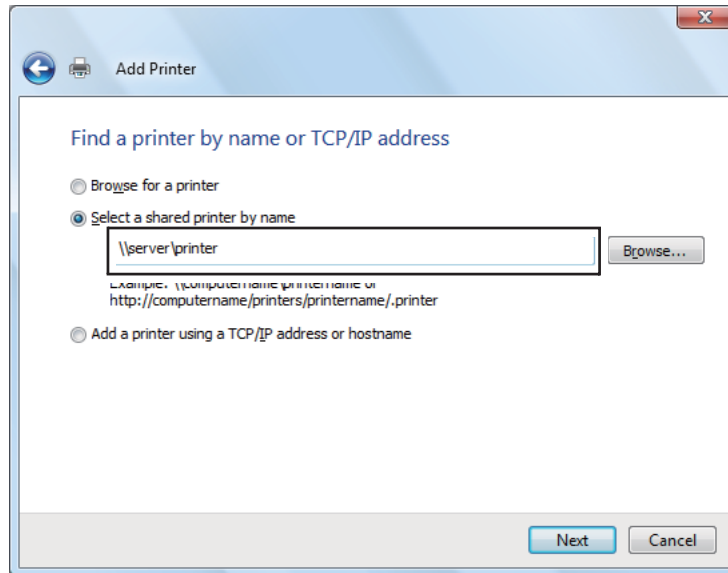

Naprimera: \\[ime glavnog računara servera] \\[ime deljenog štampača]

Ime glavnog računara servera je ime servera kojim se identifikuje na mreži. Ime deljenog štampača je ime dodeljeno za vreme procesa instalacije servera.

Ako je ovo nov štampač, možda će da se pojavi odzivnik za instalaciju upravljačkog programa štampača. Ako upravljački program sistema nije na raspolaganju, zadajte lokaciju gde upravljački program sistema jeste na raspolaganju.

- Potvrdite ime štampača, a zatim izaberite da li želite da koristite ovaj štampač kao podrazumevani štampač i kliknite na **Next (Dalje)**.
- Ako želite da proverite instalaciju, kliknite na **Print a test page (Odštampaj probnu stranicu)**.
- Kliknite na **Finish (Završi)**.

Ako je probna stranica uspešno odštampana, instalacija je završena.

Za Windows Vista i Windows Vista 64-bitno izdanje

1. Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla) — Hardware and Sound (Hardver i zvuk) — Printers (Štampači)**.
2. Kliknite na **Add a printer (Dodaj štampač)** da biste pokrenuli čarobnjaka za **Add Printer (Dodavanje štampača)**.
3. Izaberite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač)**. Ako je štampač naveden, izaberite ga i kliknite na **Next (Dalje)**, ili izaberite **The printer that I want isn't listed (Štampač koji želim nije naveden)** i unesite putanju do štampača u okvir za tekst **Select a shared printer by name (Izaberi deljeni štampač po imenu)** pa kliknite na **Next (Dalje)**.

Naprimera: \\[ime glavnog računara servera] \\[ime deljenog štampača]

Ime glavnog računara servera je ime servera kojim se identifikuje na mreži. Ime deljenog štampača je ime dodeljeno za vreme procesa instalacije servera.

Ako je ovo nov štampač, možda će da se pojavi odzivnik za instalaciju upravljačkog programa štampača. Ako upravljački program sistema nije na raspolaganju, zadajte lokaciju gde upravljački program sistema jeste na raspolaganju.

4. Potvrdite ime štampača, a zatim izaberite da li želite da koristite ovaj štampač kao podrazumevani štampač i kliknite na **Next (Dalje)**.
5. Izaberite da li želite da delite ovaj štampač ili ne.
6. Ako želite da proverite instalaciju, kliknite na **Print a test page (Odštampaj probnu stranicu)**.
7. Kliknite na **Finish (Završi)**.

Ako je probna stranica uspešno odštampana, instalacija je završena.

Za Windows 7, Windows 7 64-bitno izdanje i Windows Server 2008 R2

1. Kliknite na **Start (početak) — Devices and Printers (Uređaji i štampači)**.
2. Kliknite na **Add a printer (Dodaj štampač)** da biste pokrenuli čarobnjaka za **Add Printer (Dodavanje štampača)**.

3. Izaberite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač)**. Ako je štampač naveden, izaberite ga i kliknite na **Next (Dalje)**, ili izaberite **The printer that I want isn't listed (Štampač koji želim nije naveden)**. Kliknite na **Select a shared printer by name (Izaberi deljeni štampač po imenu)** i unesite putanju do štampača u okvir za tekst, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.

Naprimera: \\[ime glavnog računara servera]\\[ime deljenog štampača]

Ime glavnog računara servera je ime servera kojim se identifikuje na mreži. Ime deljenog štampača je ime dodeljeno za vreme procesa instalacije servera.

Ako je ovo nov štampač, možda će da se pojavi odzivnik za instalaciju upravljačkog programa štampača. Ako upravljački program sistema nije na raspolaganju, morate da zadate putanju do dostupnih upravljačkih programa.

4. Potvrdite ime štampača, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.
5. Izaberite da li ćete da koristite ovaj štampač kao zadani.
6. Ako želite da proverite instalaciju, kliknite na **Print a test page (Odštampaj probnu stranicu)**.
7. Kliknite na **Finish (Završi)**.

Ako je probna stranica uspešno odštampana, instalacija je završena.

Instalacija upravljačkog programa štampača na računarima koji imaju Mac OS X

Podešavanje bežičnih postavki na korisničkoj tabli (samo Epson AcuLaser CX17WF)

Možete podesiti bežične postavke na korisničkoj tabli.

Važno:

- ☐ *Dostupnost bežične LAN funkcije na Vašem štampaču zavisi od kraja u kojem ste ga kupili.*
- ☐ *Kada za konfiguraciju postavki bežične mreže koristite bilo šta drugo osim WPS-a, svakako unapred nabavite SSID i informacije o bezbednosti od administratora sistema.*

- ❑ Pazite da je Ethernet kabl isključen sa štampača pre nego što podesite bežične postavke.

Napomena:

- ❑ Pre nego što podesite bežične postavke na korisničkoj tabli, morate da podesite postavke bežične mreže na vašem računaru. Za detalje, pogledajte Vodič za podešavanje bežične mreže.
- ❑ Za informacijama o specifikacijama funkcije bežičnog LAN-a, pogledajte “Podešavanje bežičnih postavki (samo Epson AcuLaser CX17WF)” na strani 57.

Možete da izaberete jedan od sledećih načina za konfigurisanje postavki bežične mreže:

Ručno podešavanje za	Mrežu pristupne tačke (infrastrukture)
	Mreža s računara na računar (ad hoc mreža)
Automatsko podešavanje pomoću	WPS-PIN ^{*1}
	WPS-PBC ^{*2}

^{*1} WPS-PIN je metod za overu autentičnosti i registrovanje uređaja potrebnih za bežičnu konfiguraciju, unošenjem dodeljenih LIB-ova u štampač i računar. Ova postavka, koja se sprovodi preko pristupne tačke, na raspolaganju je samo ako pristupne tačke Vaše bežične mrežne skretnice podržavaju WPS.






^{*2} WPS-PBC je metod je za overu autentičnosti i registrovanje uređaja potrebnih za bežičnu konfiguraciju, pritiskom na dugme na pristupnoj tački preko bežične mrežne skretnice, a zatim sprovođenjem postavke WPS-PBC na korisničkoj tabli. Ova postavka je na raspolaganju samo kada pristupna tačka podržava WPS.

Ručno podešavanje



Možete ručno da podesite bežične postavke da biste spojili svoj štampač na (infrastrukturnu) mrežu za pristupnu tačku ili (ad-hoc) mrežu računar-na-računar.

Spajanje na mrežu s pristupnom tačkom.

Prilikom konfigurisanja bežičnih postavki sa pristupnom tačkom kao što je bežična mrežna skretnica:


1. Na korisničkoj tabli pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Network** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Wireless Setup** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite **Manual Setup** i zatim pritisnite dugme .
6. Unesite SSID, a zatim pritisnite dugme .

Pomoću numeričke tastature unesite željenu vrednosti pritisnite dugme ◀ ili ▶ da pomerite kursor.

7. Izaberite Infrastructure i zatim pritisnite dugme .
8. Izaberite vrstu šifrovanja, a zatim pritisnite dugme .

Važno:

Pazite da koristite jedan od podržanih metoda šifrovanja da zaštitite svoj mrežni saobraćaj.

9. Unesite WEP ključ ili lozinku, a zatim pritisnite dugme .

Pomoću numeričke tastature unesite željenu vrednosti pritisnite dugme ◀ ili ▶ da pomerite kursor.

Kad izaberete WEP(64Bit) ili WEP(128Bit) kao vrstu šifrovanja na koraku 8, izaberite ključ za prenos posle unošenja WEP ključa.

10. Sačekajte par minuta da se štampač ponovo pokrene kako biste uspostavili bežičnu mrežu.
11. Sa korisničke table odšampajte System Settings stranicu.

Pogledajte “Štampanje System Settings stranice” na strani 153.




12. Proverite da li je “Link Quality” prikazan na izveštaju kao “Good”, “Acceptable” ili “Low”.


Napomena:


Ako za “Link Quality” piše “No Reception”, proverite da li su postavke bežične mreže ispravno konfigurisane.

Upotreba Ad Hoc veze

DA podesite bežične postavke za ad-hoc vezu gde bežični uređaji komuniciraju direktno jedan s drugim bez pristupne tačke:


1. Na korisničkoj tabli pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite Network i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite Wireless Setup i zatim pritisnite dugme .

5. Izaberite **Manual Setup** i zatim pritisnite dugme .

6. Unesite SSID, a zatim pritisnite dugme .


Pomoću numeričke tastature unesite željenu vrednosti pritisnite dugme ◀ ili ▶ da pomerite kursor.

7. Izaberite **Ad-hoc** i zatim pritisnite dugme .

8. Izaberite vrstu šifrovanja, a zatim pritisnite dugme .

Važno:

Pazite da koristite jedan od podržanih metoda šifrovanja da zaštitite svoj mrežni saobraćaj.

9. Unesite WEP ključ, a zatim pritisnite dugme .

Pomoću numeričke tastature unesite željenu vrednosti pritisnite dugme ◀ ili ▶ da pomerite kursor.

10. Izaberite ključ za prenos.

11. Sačekajte par minuta da se štampač ponovo pokrene kako biste uspostavili bežičnu mrežu.

12. Sa korisničke table odšampajte System Settings stranicu.

Pogledajte “Štampanje System Settings stranice” na strani 153.

13. Proverite da li je “Link Quality” prikazan na izveštaju kao “Good”, “Acceptable” ili “Low”.

Napomena:

Ako za “Link Quality” piše “No Reception”, proverite da li su postavke bežične mreže ispravno konfigurisane.







Automatska instalacija s pristupnom tačkom

Ako pristupna tačka kao što je bežična skretnica podržavaju WPS, postavke bezbednosti mogu da se odrede automatski.

WPS-PBC

Napomena:

WPS-PBC WPS-PBC je metod je za overu autentičnosti i registrovanje uređaja potrebnih za bežičnu konfiguraciju, pritiskom na dugme na pristupnoj tački preko bežične mrežne skretnice, a zatim sprovođenjem postavke WPS-PBC na korisničkoj tabli. Ova postavka je na raspolaganju samo kada pristupna tačka podržava WPS.

1. Na korisničkoj tabli pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite Network i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite Wireless Setup i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite WPS i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite Push Button Control i zatim pritisnite dugme .
7. Izaberite Yes i zatim pritisnite dugme .
8. Pritisnite i držite WPS dugme na pristupnoj tački.
9. Sačekajte par minuta da se štampač ponovo pokrene kako biste uspostavili bežičnu mrežu.
10. Sa korisničke table odštamajte System Settings stranicu.

Pogledajte “Štampanje System Settings stranice” na strani 153.

11. Proverite da li je “Link Quality” prikazan na izveštaju kao “Good”, “Acceptable” ili “Low”.








Napomena:

Ako za “Link Quality” piše “No Reception”, proverite da li su postavke bežične mreže ispravno konfigurisane.

WPS-PIN

Napomena:

- ❑ *WPS-PIN je metod za overu autentičnosti i registrovanje uređaja potrebnih za bežičnu konfiguraciju, unošenjem dodeljenih LIB-ova u štampač i računar. Ova postavka, koja se sprovodi preko pristupne tačke, na raspolaganju je samo ako pristupne tačke Vaše bežične mrežne skretnice podržavaju WPS.*
- ❑ *Pre nego što se pokrene WPS-PIN, moraćete da unesete svoj LIB kod na veb stranici bežične pristupne tačke. Za detalje, pogledajte priručnik pristupne tačke.*

1. Na korisničkoj tabli pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite Network i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite Wireless Setup i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite WPS i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite PIN Code i zatim pritisnite dugme .
7. Zabeležite LIB šifru koja je prikazana na korisničkoj tabli.
8. Izaberite Start Configuration i zatim pritisnite dugme .
9. Ako se pojavi ekran za izbor SSID-a, izaberite SSID i zatim pritisnite taster .
10. Unesite LIB šifru štampača na veb stranici bežične pristupne tačke.
11. Sačekajte par minuta da se štampač ponovo pokrene kako biste uspostavili bežičnu mrežu.
12. Sa korisničke table odštampane System Settings stranicu.

Pogledajte “Štampanje System Settings stranice” na strani 153.

13. Proverite da li je “Link Quality” prikazan na izveštaju kao “Good”, “Acceptable” ili “Low”.

Napomena:

Ako za “Link Quality” piše “No Reception”, proverite da li su postavke bežične mreže ispravno konfigurisane.

Instalacija pokretačkih programa i softvera

Sledeći postupak koristi Mac OS X 10.6 za primer.

1. Pokrenite *disk sa softverom* na Mac OS X računaru.
2. Dva puta kliknite na ikonu za instalaciju.
3. Na ekranu **Introduction** kliknite na **Continue (Nastavi)**.
4. Izaberite jezik za **Software License Agreement (Ugovor o licenci za softver)**.
5. Nakon čitanja **Software License Agreement (Ugovor o licenci za softver)**, kliknite na **Continue (Nastavi)**.
6. Ako prihvatate uslove navedene u **Software License Agreement (Ugovoru o licenci za softver)**, kliknite na **Agree (Prihvatam)** da biste nastavili s procesom instalacije.
7. Kliknite na **Continue (Nastavi)** ako se pojavi **Select a Destination** screen.
8. Kliknite na **Install (Instaliraj)** da biste izvršili postupak standardne instalacije.
9. Unesite administratorsko ime i lozinku, a zatim kliknite na **OK (U redu)**.
10. Kliknite na **Continue Installation (Nastavi s instalacijom)**.
11. Kliknite na **Restart (Ponovo pokreni)** da biste završili instalaciju.

Dodavanje štampača na Mac OS X 10.5/10.6

Preko USB veze

1. Ugasite štampač i računar.
2. Spojite štampač i Vaš računar pomoću USB kabla.
3. Upalite štampač i računar.
4. Otvorite **System Preferences (Postavke sistema)** i zatim kliknite na **Print & Fax**.
5. Proverite da li je Vaš USB štampač dodan u **Print & Fax**.

Ako Vaš USB štampač nije prikazan, sledite ove korake.

6. Kliknite na znak plus (+), a zatim kliknite na **Default**.
7. S liste **Printer Name** izaberite štampač spojen preko USB veze.

Name, Location i Print Using su automatski dodani.

8. Kliknite na **Add (Dodaj)**.

Kod upotrebe Bonjour (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Upalite štampač.
2. Proverite da li je Vaš računar spojen na mrežu.

Ako koristite ožičenu vezu, proverite da li je spojen Ethernet kabel koji povezuje štampač i mrežu.

Ako koristite bežičnu vezu, proverite da li je bežična veza ispravno konfigurisana na Vašem računaru i štampaču.

3. Otvorite **System Preferences (Postavke sistema)** i zatim kliknite na **Print & Fax**.
4. Kliknite na znak plus (+), a zatim kliknite na **Default**.
5. S liste **Printer Name** izaberite štampač spojen preko Bonjour protokola.

Name i Print Using su automatski dodani.

6. Kliknite na **Add (Dodaj)**.

Kod upotrebe IP štampanja (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Upalite štampač.
2. Proverite da li je Vaš računar spojen na mrežu.

Ako koristite ožičenu vezu, proverite da li je spojen Ethernet kabel koji povezuje štampač i mrežu.

Ako koristite bežičnu vezu, proverite da li je bežična veza ispravno konfigurisana na Vašem računaru i štampaču.

3. Otvorite **System Preferences (Postavke sistema)** i zatim kliknite na **Print & Fax**.

4. Kliknite na znak plus (+), a zatim kliknite na **IP**.
5. Izaberite **Line Printer Daemon - LPD** za **Protocol**.
6. Unesite IP adresu štampača u područje **Address**.

Name i **Print Using** su automatski dodani.

Napomena:

Ako je štampanje podešeno preko IP štampanja, ime redosleda je prazno. Ne morate ga zadati.

7. Kliknite na **Add (Dodaj)**.

Dodavanje štampača ako imate Mac OS X 10.4

Preko USB veze

1. Ugasite štampač i računar.
2. Spojite štampač i Vaš računar pomoću USB kabla.
3. Upalite štampač i računar.
4. Pokrenite **Printer Setup Utility**.

Napomena:

Printer Setup Utility možete da nađete u fascikli **Utilities** u **Applications**.

5. Proverite da li je Vaš USB štampač dodan u **Printer List**.

Ako Vaš USB štampač nije prikazan, sledite ove korake.

6. Kliknite na **Add (Dodaj)**.
7. Kliknite na **Default Browser** u dijalogu **Printer Browser**.
8. S liste **Printer Name** izaberite štampač spojen preko USB veze.

Name, **Location** i **Print Using** su automatski dodani.

9. Kliknite na **Add (Dodaj)**.

Kod upotrebe Bonjour (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Upalite štampač.
2. Proverite da li je Vaš računar spojen na mrežu.

Ako koristite ožičenu vezu, proverite da li je spojen Ethernet kabel koji povezuje štampač i mrežu.

Ako koristite bežičnu vezu, proverite da li je bežična veza ispravno konfigurisana na Vašem računaru i štampaču.

3. Pokrenite **Printer Setup Utility**.

Napomena:

***Printer Setup Utility** možete da nađete u fascikli **Utilities** u **Applications**.*

4. Kliknite na **Add (Dodaj)**.
5. Kliknite na **Default Browser** u dijalogu **Printer Browser**.
6. S liste **Printer Name** izaberite štampač spojen preko Bonjour protokola.

Name i **Print Using** su automatski dodani.

7. Kliknite na **Add (Dodaj)**.

Kod upotrebe IP štampanja (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Upalite štampač.
2. Proverite da li je Vaš računar spojen na mrežu.

Ako koristite ožičenu vezu, proverite da li je spojen Ethernet kabel koji povezuje štampač i mrežu.

Ako koristite bežičnu vezu, proverite da li je bežična veza ispravno konfigurisana na Vašem računaru i štampaču.

3. Pokrenite **Printer Setup Utility**.

Napomena:

***Printer Setup Utility** možete da nađete u fascikli **Utilities** u **Applications**.*

4. Kliknite na **Add (Dodaj)**.

5. Kliknite na **IP Printer** u dijalogu **Printer Browser**.
6. Izaberite **Line Printer Daemon - LPD** za **Protocol**.
7. Unesite IP adresu štampača u područje **Address**.

Name i **Print Using** su automatski dodani.

Napomena:

Ako je štampanje podešeno preko IP štampanja, ime redosleda je prazno. Ne morate ga zadati.

8. Kliknite na **Add (Dodaj)**.

Poglavlje 5

Osnovi štampanja

Medijumi za štampanje

Upotreba papira koji nije odgovarajući za štampač može da dovede do zastoja papira, problema s kvalitetom slike ili kvara štampača. Za najbolje rezultate, preporučujemo da koristite samo papir opisan u ovom odeljku.

Ako koristite papir koji nije onaj koji preporučujemo, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Smernice za upotrebu medijuma za štampanje

U ležište štampača možete da stavite različite veličine i vrste papira i druge specijalne medijume. Sledite ove smernice prilikom umetanja papira i medijuma:

- ☐ Koverta mogu da se štampaju iz višenamenskog ubacivača papira (MPF) i prioritetnog ubacivača listova (PSI).
- ☐ Prolistajte papir ili druge specijalne medijume pre nego što ih stavite u ležište za papir.
- ☐ Nemojte da štampate na papiru s nalepnicama ako je barem jedna nalepnica odlepljena s papira.
- ☐ Koristite samo papirne koverta. Nemojte da koristite koverta s prozorima, metalnim kopčama ili sa samolepljivim trakama.
- ☐ Koverta štampajte samo na jednoj strani.
- ☐ Prilikom štampanja na kovertama papir može da se nabora ili iskrivi.
- ☐ Nemojte da preopterećujete ležište za papir. Umetnuti medijumi za štampanje ne smeju da pređu liniju označenu između vođica za širinu papira.
- ☐ Prilagodite širinu vođica za papir tako da odgovaraju veličini papira.
- ☐ Ako dođe do velikog zastoja papira ili gužvanja, upotrebite papir ili druge medijume iz novog pakovanja.

**Upozorenje:**

Nemojte upotrebljavati provodljiv papir poput papira za origami, karbonski papir ili provodljivog obloženog papira. Ako dođe do zastoja papira, može da nastupi kratak spoj, a eventualno i požar.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF)” na strani 122
- ☐ “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130
- ☐ “Stavljanje koverti u višenamenski ubacivač (MPF)” na strani 128
- ☐ “Stavljanje koverti u prioritetni ubacivač listova (PSI)” na strani 133
- ☐ “Štampanje na papiru prilagođene veličine” na strani 151

Smernice za automatski uvlakač dokumenata (ADF) (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

ADF prima sledeće originalne veličine:


- ☐ Širina: 148–215,9 mm
- ☐ Dužina: 210–355,6 mm

Raspon mase uključuje 60–105 gsm.

Kod stavljanja originalnih dokumenata u ADF, koristite sledeće smernice:





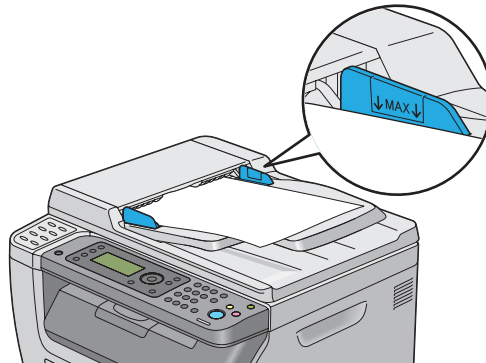

- ☐ Stavljajte dokumenta s licem prema gore tako da vrh dokumenta prvi ulazi u štampač.
- ☐ U ADF stavljajte samo slobodne listove papira.
- ☐ Podesite vođice dokumenta tako da odgovaraju uz dokument.
- ☐ Umetnite papir u uvlakač dokumenata kad samo kad je boja na papiru potpuno suva.

- ❑ Ne stavljajte dokumenta iznad linije za punjenje s oznakom MAX. Možete da stavljate do 15 stranica 64 gsm dokumenata.



Napomena:

Ne smete da stavljate sledeća dokumenta u ADF: Pazite da ih stavljate na staklo za dokumenta.

	Uvijene originale		Papir s unapred izbušenim rupama
	Lagane originale		Presavijene, izgužvane ili pocepane originale
	Originale koji se skidaju i lepe		Indigo papir

Medijumi za štampanje koji mogu da oštete Vaš štampač

Vaš štampač je napravljen tako da može da koristi različite vrste medijuma za zadatke štampanja. Međutim, neki medijumi mogu da uzrokuju loš kvalitet štampanja, povećan broj zastoja papira ili da oštete Vaš štampač.

U neprihvatljive medijume spadaju:

- ❑ Grubi ili porozni medijumi
- ❑ Plastični medijumi
- ❑ Papir koji je presavijen ili naboran
- ❑ Papir sa heftalicama
- ❑ Koverta s prozorima ili metalnim kopčama
- ❑ Koverta obložene vazdušastim jastučićima

- ☐ Sjajan ili obložen papir koji nije laser papir
- ☐ Perforirani papir



Upozorenje:

Nemojte upotrebljavati provodljiv papir poput papira za origami, karbonski papir ili provodljivog obloženog papira. Ako dođe do zastoja papira, može da nastupi kratak spoj, a eventualno i požar.

Smernice za držanje medijuma za štampanje

Obezbeđivanje dobrih uslova za čuvanje vašeg papira i drugih medijuma pridonosi optimalnom kvalitetu štampanja.

- ☐ Držite medijume za štampanje na tamnom, hladnom, relativno suvom mestu. Većina papira je osetljiva na oštećenje od ultraljubičastog (UV) i vidljivog svetla. UV radijacija, koju emituje sunce i fluorescentne sijalice, posebno oštećuje predmete od papira. Intenzitet i dužina izlaganja papira vidljivom svetlu treba da se smanji što je više moguće.
- ☐ Održavajte konstantne temperature i relativnu vlagu.
- ☐ Za držanje medijuma za štampanje izbegavajte kuhinje, garaže i podrum.
- ☐ Držite medijume za štampanje ravne. Medijumi za štampanje treba da se drže na paletama, kartonima, policama ili u ormanima.
- ☐ Izbegavajte hranu i piće na mestima gde se medijumi za ispis drže ili gde se njima rukuje.
- ☐ Ne otvarajte zapakovane pakete papira dok ne budete spremni da ih stavite u štampač. Ostavite papir u originalnom pakovanju. Za većinu komercijalno sečenih razreda, papir za uvijanje sadrži unutrašnju oblogu koja štiti papir od gubljenja ili dobijanja vlage.
- ☐ Ostavite medijume u kesi dok ne budete spremni da ih koristite; ponovo vratite nekorišćene medijume u kesu i zapakujte zbog zaštite. Neki specijalni medijumi se pakuju u plastične kese koje mogu ponovo da se zapakuju.

Medijumi podržani za štampanje

Korišćenje medijuma za štampanje koji nisu odgovarajući može da uzrokuje zastoj papira, loš kvalitet štampe, kao i kvar ili štetu na Vašem štampaču. Da biste efikasno koristili funkcije ovog štampača, upotrebljavajte medijume za štampanje koji se ovde preporučuju.

Važno:

Toner može da se odvoji od medijuma za štampanje, ako dođe u kontakt s vodom, kišom, vodenom parom ili sl. Za detalje, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje

Vrste medijuma za štampanje koji mogu da se koriste na ovom štampaču su sledeći:

Veličina papira	A4 SEF (210 × 297 mm) B5 SEF (182 × 257 mm) A5 SEF (148 × 210 mm) Letter SEF (8,5 × 11 inča) Legal SEF (8,5 × 14 inča) Folio SEF (8,5 × 13 inča) Executive SEF (7,25 × 10,5 inča) C5 SEF (162 × 229 mm) Monarch SEF (3,875 × 7,5 inča) Monarch LEF (7,5 × 3,875 inča)* Com10, SEF (4,125 × 9,5 inča) DL SEF (110 × 220 mm) DL LEF (220 × 110 mm)* Prilagođena veličina: Širina: 76,2–215,9 mm Dužina: 127–355,6 mm
Vrsta papira	običan za uvezivanje tanak za čestitke tanak sjajni za čestitke koverte Nalepnice reciklirani
Kapacitet ulaganja	Višenamenski ubacivač papira (MPF): 150 listova standardnog papira Prioritetni uvlakač papira (PSI): 10 listova standardnog papira

* Monarch i DL su podržane od strane LEF s otvorenom klapnom.

Napomena:

- ☐ SEF i LEF označavaju smer uvlačenja papira; SEF označava uvlačenje duž kratke ivice papira. LEF označava uvlačenje duž dugačke ivice papira.
- ☐ Upotrebljavajte samo medijume za štampanje za laserske štampače. U ovaj štampač ne smete da stavljate papir za inkdžet štampače.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF)” na strani 122
- ☐ “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130
- ☐ “Stavljanje koverti u višenamenski ubacivač (MPF)” na strani 128
- ☐ “Stavljanje koverti u prioritetni ubacivač listova (PSI)” na strani 133

Štampanje na medijumima za štampanje koji se po veličini ili vrsti papira razlikuju od papira navedenog u upravljačkom programu štampača, može da dovede do zastoja papira. Da biste se uverili da se štampanje ispravno odvija, izaberite ispravnu veličinu i vrstu papira.

Umetanje medijuma za štampanje

Ispravno umetanje medijuma za štampanje sprečava zastoj papira i osigurava štampanje bez problema.

Pre nego što stavite medijume za štampanje, utvrdite koja strana medijuma je za štampanje. Ova informacija se obično nalazi na omotu medijuma za štampanje.

Napomena:

Nakon stavljanja papira u ubacivač, zadajte tu istu vrstu papira na komandnoj tabli.

Kapacitet

MPF može držati:

- ☐ 150 listova standardnog papira
- ☐ 16,2 mm debelog papira
- ☐ jedan list obloženog papira
- ☐ pet koverti

- ❑ 16,2 mm nalepnica

PSI može držati:

- ❑ 10 listova standardnog papira ili jedan list nekog drugog papira

Dimenzije medijuma za štampanje

I MPF i PSI prihvataju medijume za štampanje koji su sledećih dimenzija:


- ❑ Širina: 76,2–215,9 mm
- ❑ Dužina: 127–355,6 mm

Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF)

Napomena:



- ❑ *Da biste izbegli zastoj papira, nemojte da vadite prioritetni ubacivač listova (PSI) za vreme dok je štampanje u toku.*
- ❑ *Upotrebljavajte samo medijume za štampanje za laserske štampače. U ovaj štampač ne smete da stavljate papir za inkdžet štampače.*

1. Otvorite prednji poklopac.

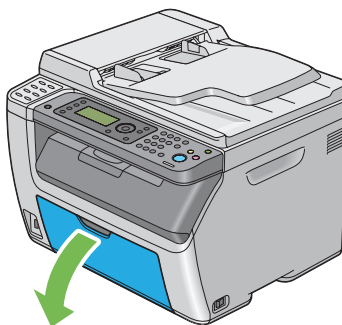


Napomena:


Ako koristite višenamenski ubacivač papira po prvi put, otvorite prednji poklopac izvlačeći list s uputstvima.

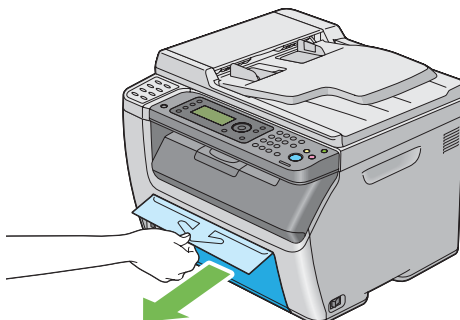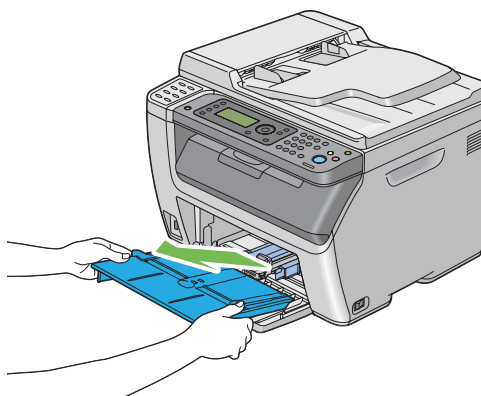**2. Izvucite prioritetni ubacivač listova.****Napomena:**


- ☐ Ako koristite višenamenski ubacivač papira po prvi put, izvucite list s uputstvima koji je lepljivom trakom spojen za prioritetni ubacivač listova.
- ☐ Pre upotrebe prioritetnog ubacivača listova pročitajte list s uputstvima.

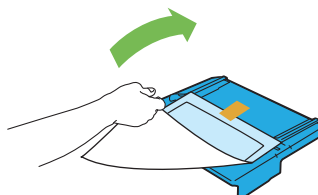


3. Povucite kliznu traku prema napred sve dok ne stane.

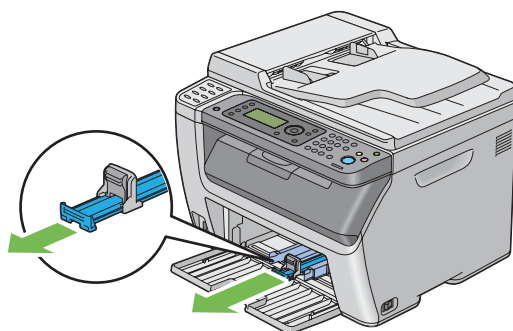


4. Povucite vođicu za dužinu papira prema napred sve dok ne stane.

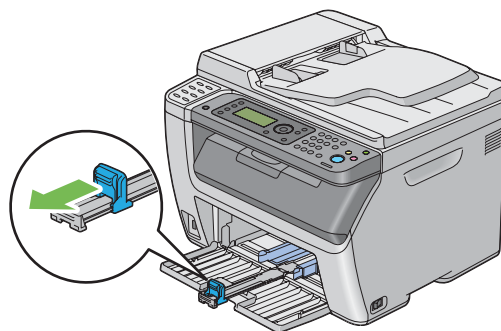


5. Prilagodite širinu vođica za papir tako da odgovaraju maksimalnoj širini papira.

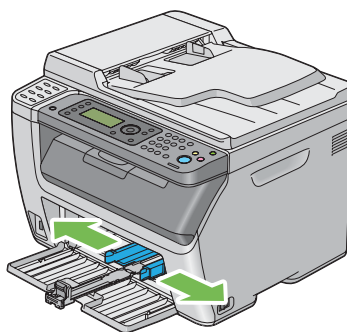


6. Pre nego što stavite medijume za štampanje, savijte ih napred i nazad, a zatim ih prolistajte. Poravnajte ivice snopa papira tako što ćete ih lupnuti o ravnu površinu.

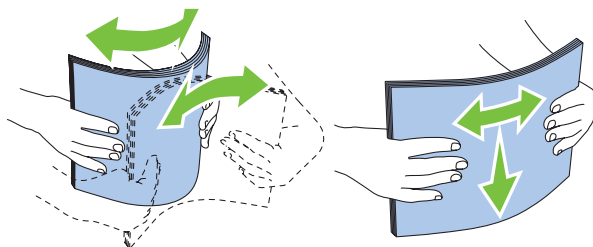


7. Stavite medijume za štampanje u višenamenski ubacivač papira tako da gornja ivica bude okrenuta prema napred, a strana za štampanje prema gore.

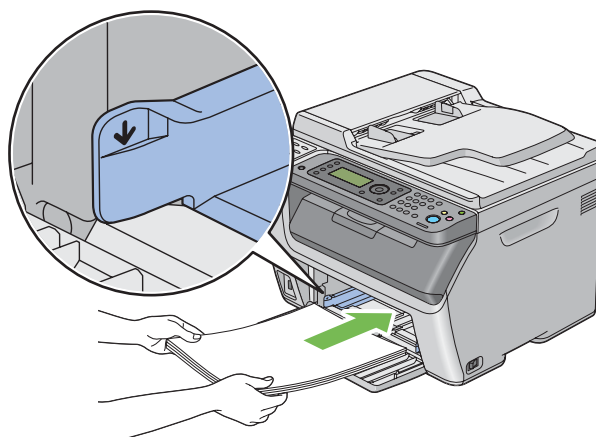

8. Podesite vođice za širinu papira tako da se lagano prislanjaju na ivicu snopa medijuma za štampanje.

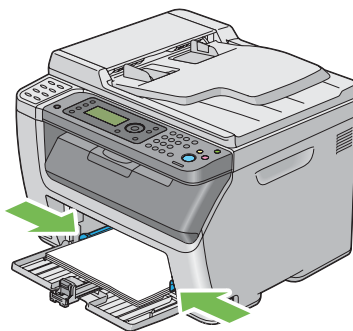


9. Kliznite vođicu za dužinu papira prema štampaču sve dok ne dodirne medijume za štampanje.

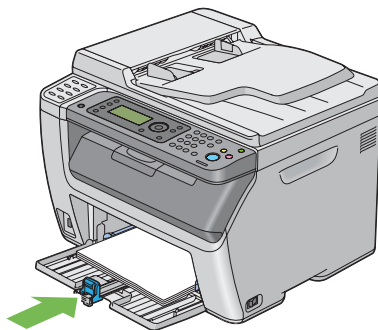


Napomena:

U zavisnosti od veličine medijuma za štampanje, prvo kliznite kliznu traku prema nazad dok se ne zaustavi, a zatim stisnite vođicu za dužinu papira i kliznite je prema nazad dok ne dodirne medijume za štampanje.

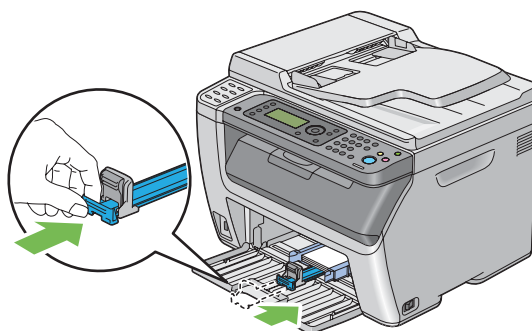

10. Stavite prioritetni ubacivač listova u štampač i zatim ga poravnajte prema oznakama na višenamenskom ubacivaču papira.

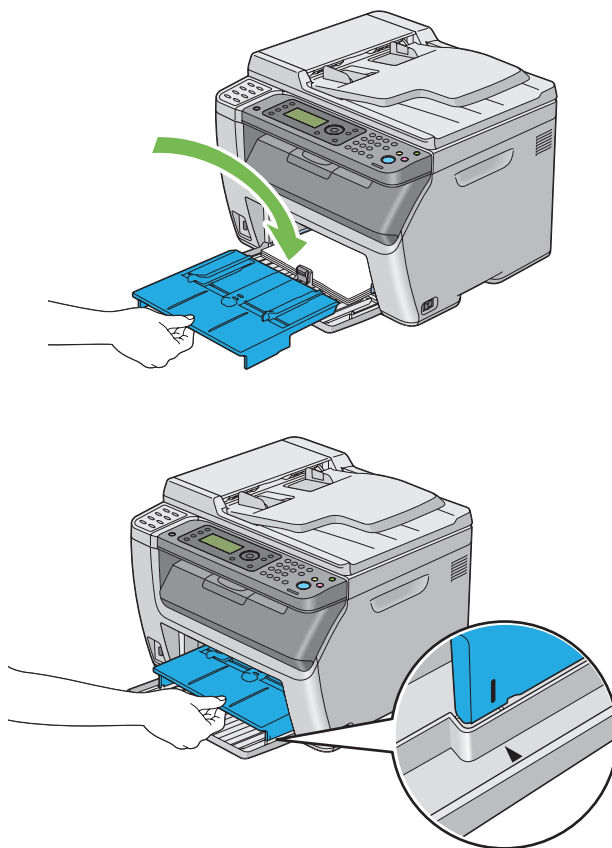

11. Ako umetnut medijum za štampanje nije običan papir, izaberite vrstu papira u upravljačkom programu štampača. Ako su u višenamenski ubacivač umetnuti medijumi za štampanje koje je korisnik zadao, morate zadati postavke za veličinu papira u upravljačkom programu štampača.

Napomena:

Za više informacija o podešavanju veličine i vrste papira u upravljačkom programu štampača, pogledajte Pomoć za upravljački program štampača.

Napomena:

Za standardne veličine papira, prvo podesite vođice dužine i širine, a zatim papir.


Stavljanje koverti u višenamenski ubacivač (MPF)

Napomena:


Za štampanje na kovertama, obavezno prvo zadajte postavke za kovertu u upravljačkom programu štampača. Ako nije drugačije zadano, štampanje će biti rotirano za 180 stepeni.

Stavljanje Com 10, DL ili Monarch

Stavite kovertu tako da strana na kojoj želite da se štampa bude okrenuta prema gore, a da klapna bude prema dole i na desnoj strani.

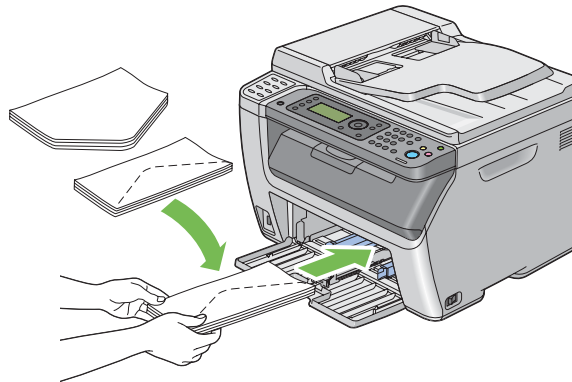

Da biste sprečili nabore na kovertama veličine DL i Monarch, preporučujemo da ih stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta prema gore, a da klapna bude otvorena i okrenuta prema Vama.

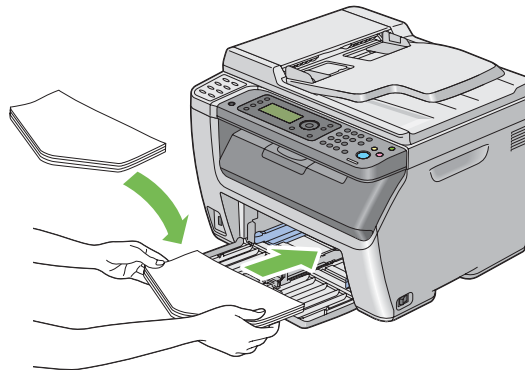


Napomena:

Ako stavljate kovertu tako da se uvlače duž dugačke ivice papira (LEF), obavezno zadajte položenu orijentaciju u upravljačkom programu štampača.

Stavljanje C5 koverti

Stavite kovertе tako da strana za štampanje bude okrenuta prema gore, klapna da bude otvorena i okrenuta prema Vama.

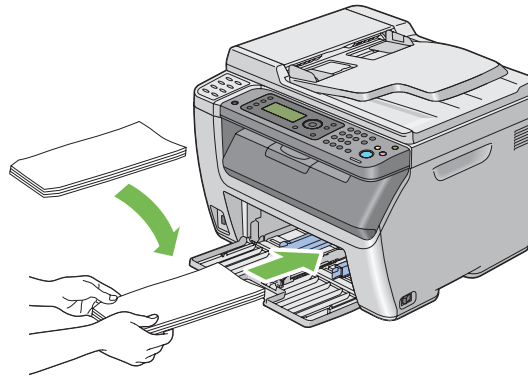


Važno:


Nemojte upotrebljavati obložene kovertе kao ni kovertе s prozorima. To može da uzrokuje zastoj papira i da ošteti štampač.

Napomena:

- ☐ Ako ne stavite kovertе u višenamenski ubacivač papira odmah nakon što ste ih izvadili iz pakovanja, kovertе mogu da se iskrive. Da biste izbegli zastoj papira, prilikom stavljanja koverti u višenamenski ubacivač papira izravnajte kovertе kao što je prikazano dole.

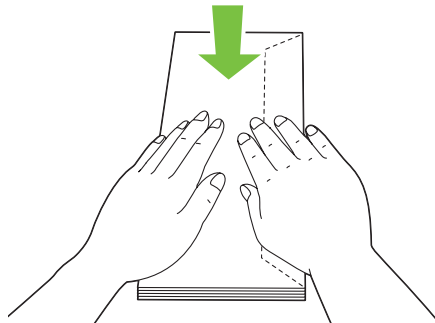

- ❑ *Ako se koverta i dalje ne uvlače ispravno, lagano savijte snop koverti kao što je prikazano na sledećoj slici.
Savijanje ne bi trebalo da pređe 5 mm.*

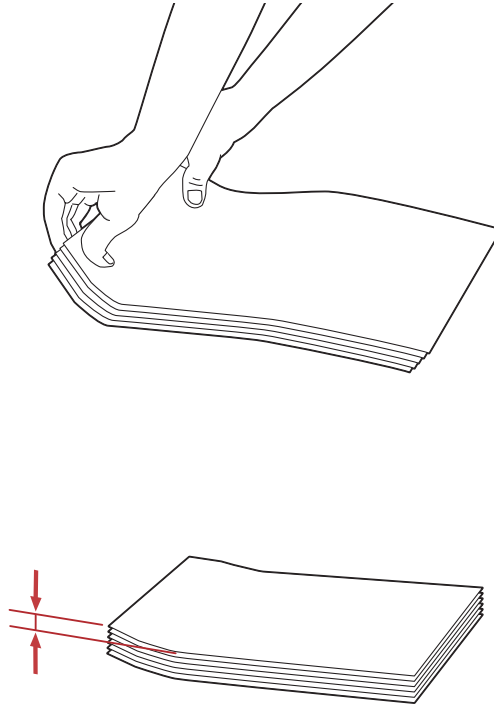


- ❑ *Da biste se uverili u ispravnu orijentaciju svakog medijuma za štampanje, uključujući i koverta, pogledajte uputstva u Envelope/Paper Setup Navigator u upravljačkom programu štampača.*

Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):


Napomena:

- ❑ *Da biste izbegli zastoj papira, nemojte da vadite prioritetni ubacivač listova za vreme dok je štampanje u toku.*
- ❑ *Upotrebljavajte samo medijume za štampanje za laserske štampače. U ovaj štampač ne smete da stavljate papir za inkdžet štampače.*


1. Otvorite prednji poklopac.

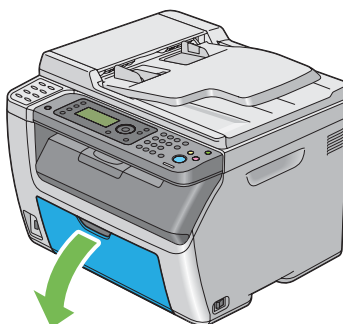


2. Kliznite prioritetni ubacivač listova prema napred i zatim ga poravnajte prema oznakama na višenamenskom ubacivaču papira.

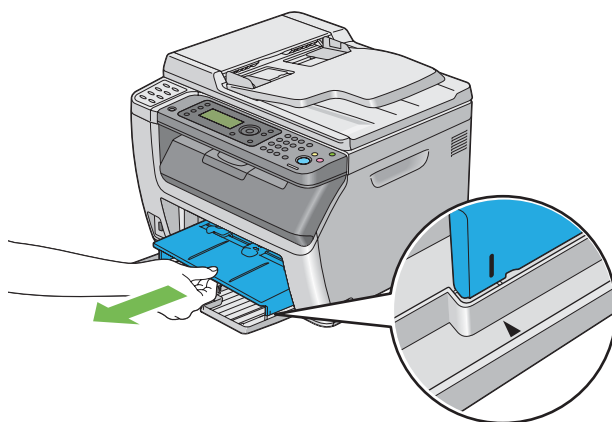


3. Prilagodite širinu vođica za papir tako da odgovaraju maksimalnoj širini papira.

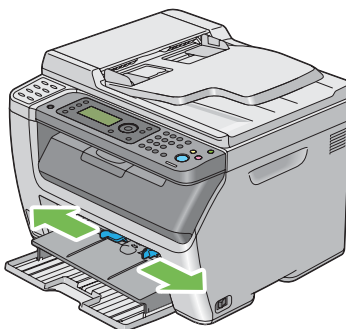


4. Pre nego što stavite medijume za štampanje, savijte ih napred i nazad, a zatim ih prolistajte. Poravnajte ivice snopa papira tako što ćete ih lupnuti o ravnu površinu.

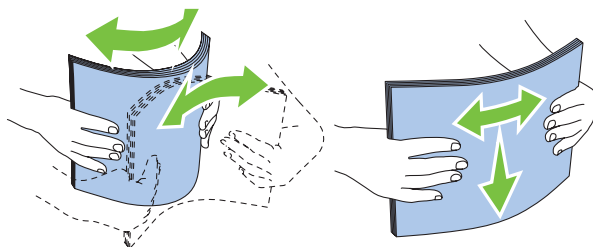

5. Stavite medijume za štampanje u prioritetni ubacivač listova tako da gornje ivica bude okrenuta prema napred, a strana za štampanje prema gore.

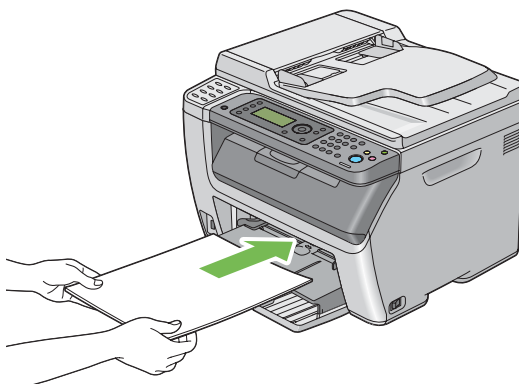

6. Podesite vođice za širinu papira tako da se lagano prislanjaju na ivicu snopa medijuma za štampanje.

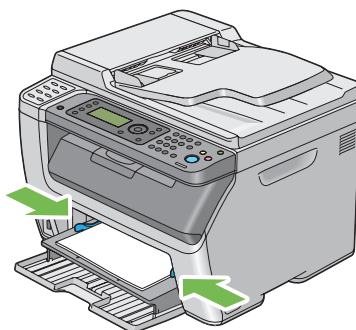

7. Ako umetnut medijum za štampanje nije običan papir, izaberite vrstu papira u upravljačkom programu štampača. Ako su u prioritetni ubacivač listova stavljeni medijumi za štampanje koje je korisnik zadao, morate zadati postavke za veličinu papira u upravljačkom programu štampača.

Napomena:


Za više informacija o podešavanju veličine i vrste papira u upravljačkom programu štampača, pogledajte Pomoć za upravljački program štampača.

Stavljanje koverti u prioritetni ubacivač listova (PSI)**Napomena:**

- ☐ Proverite da li ste stavili kovertu do kraja. Ako niste, uvlačiće se medijumi za štampanje koji su stavljeni u višenamenski ubacivač.
- ☐ Za štampanje na kovertama, obavezno prvo zadajte postavke za kovertu u upravljačkom programu štampača. Ako nije drugačije zadano, štampanje će biti rotirano za 180 stepeni.


Stavljanje Com 10, DL ili Monarch

Stavite kovertu tako da strana za štampanje bude okrenuta prema gore, a da klapna bude prema dole i na desnoj strani.

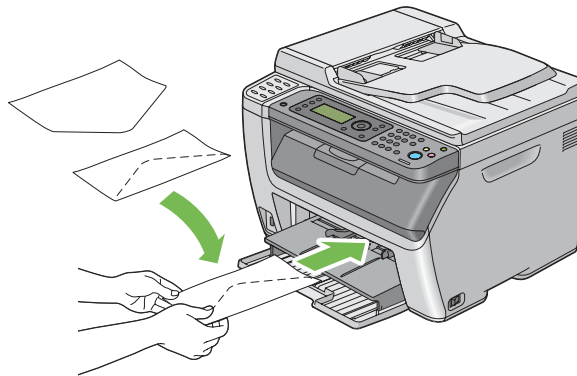

Stavljanje C5 koverti

Stavite kovertu tako da strana za štampanje bude okrenuta prema gore, klapna da bude otvorena i okrenuta prema Vama.

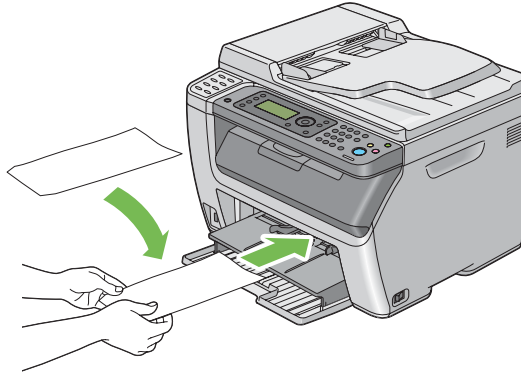


Važno:


Nemojte upotrebljavati obložene kovertе kao ni kovertе s prozorima. To može da uzrokuje zastoj papira i da ošteti štampač.

Napomena:

- ☐ Ako ne stavite kovertе u prioritetni ubacivač listova odmah nakon što ste ih izvadili iz pakovanja, kovertе mogu da se iskrive. Da biste izbegli zastoj papira, prilikom stavljanja koverti u prioritetni ubacivač listova izravnajte kovertе kao što je prikazano dole.

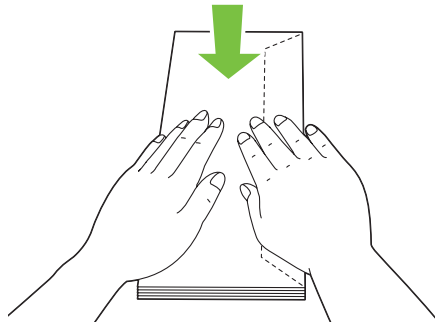

- ❑ *Ako se koverta i dalje ne uvlače ispravno, lagano savijte snop koverti kao što je prikazano na sledećoj slici. Savijanje ne bi trebalo da pređe 5 mm.*

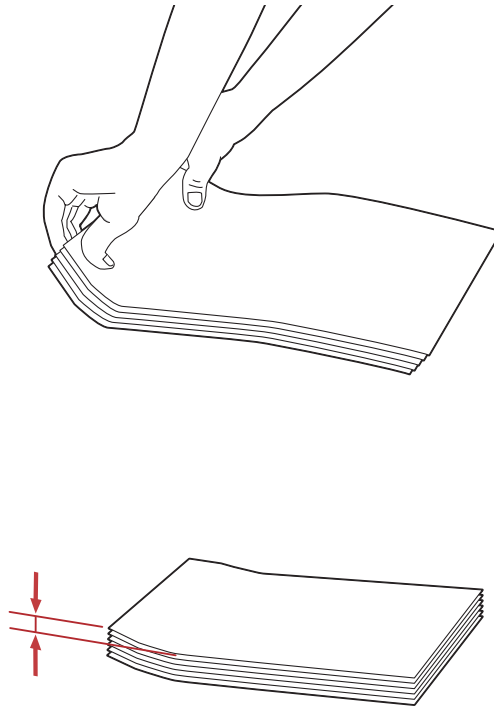

- ❑ *Da biste se uverili u ispravnu orijentaciju svakog medijuma za štampanje, uključujući i koverta, pogledajte uputstva u Envelope/Paper Setup Navigator u upravljačkom programu štampača.*

Ručno dvostrano štampanje (samo za Windows upravljački program štampača)

Napomena:

Ako štamplate na uvijenom papiru, prvo izravnajte papir, a zatim ga stavite u ubacivač.

Kad pokrenete ručno dvostrano štampanje, pojaviće se prozor s uputstvima. Imajte na umu da, ako jednom zatvorite prozor, nećete moći ponovo da ga otvorite. Nemojte da zatvarate prozor sve dok se ne završi dvostrano štampanje.

Radnje na Vašem štampaču

Sledeći postupak koristi Microsoft® Windows® XP WordPad za primer.


Napomena:

*Način na koji može da se prikaže dijalog koji sadrži **Properties (Svojstva)/Mogućnosti štampanja** štampača razlikuje se u zavisnosti od softverske aplikacije. Pogledajte priručnik za Vašu softversku aplikaciju.*

1. U meniju **File (Datoteka)**, izaberite **Print (Štampaj)**.
2. Izaberite štampač sa okvira sa listom **Select Printer (Izbor štampača)**, a zatim kliknite na **Preferences (Izbori pri štampanju)**.

Pojaviće se dijalog **Paper/Output** kartice **Printer Preferences (Mogućnosti štampanja)**.

3. U **Duplex**, izaberite ili **Flip on Short Edge** ili **Flip on Long Edge** da biste definisali kako želite da dvostrano odštampane stranice budu uvezane.

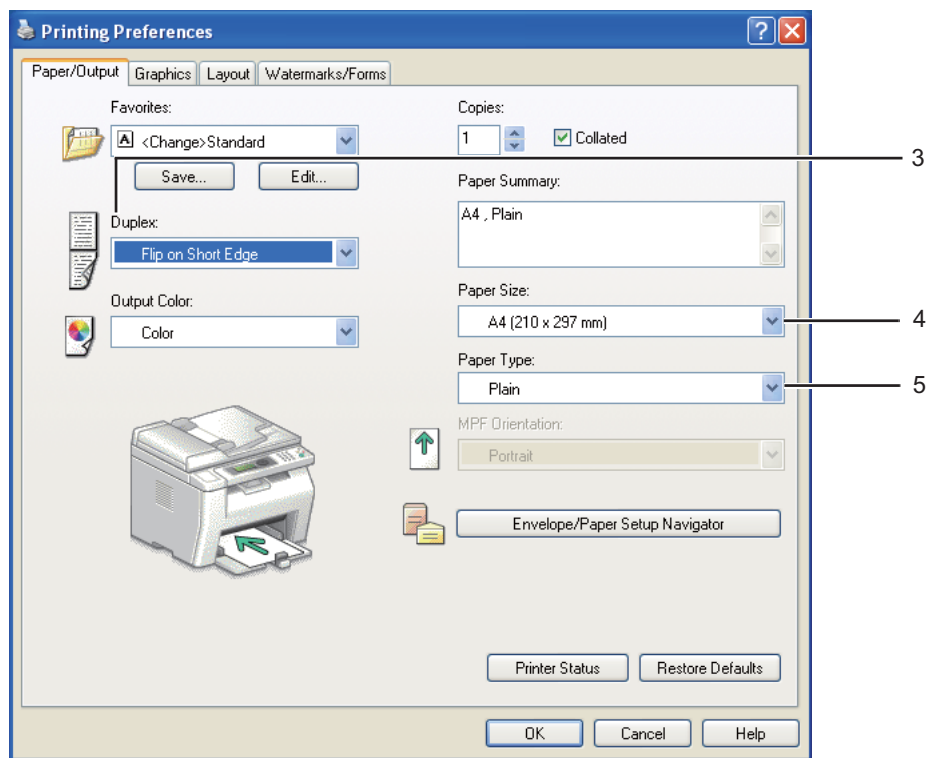

4. U **Paper Size**, izaberite veličinu dokumenta kojeg želite da štampate.

5. U **Paper Type**, izaberite vrstu papira koju želite da koristite.
6. Kliknite na **OK** da biste zatvorili dijalog **Printing Preferences (Mogućnosti štampanja)**.
7. Kliknite na **Print (Štampanje)** u dijalogu **Print (Štampanje)** da biste započeli sa štampanjem.

Važno:


Kad pokrenete ručno dvostrano štampanje, pojaviće se prozor s uputstvima. Imajte na umu da, ako jednom zatvorite prozor, nećete moći ponovo da ga otvorite. Nemojte da zatvarate prozor sve dok se ne završi dvostrano štampanje.

Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski ubacivač papira (MPF)

1. Prvo odštampane parne stranice (obrnutim redosledom).

Za dokument od šest stranica, to bi značilo štampanje počev od stranice 6, zatim 4, i najзад stranice 2.

Kad se završi štampanje parnih stranica, na LCD ekranu će se upaliti indikator **Data** i pojaviće se poruka **Insert Output to Tray**.

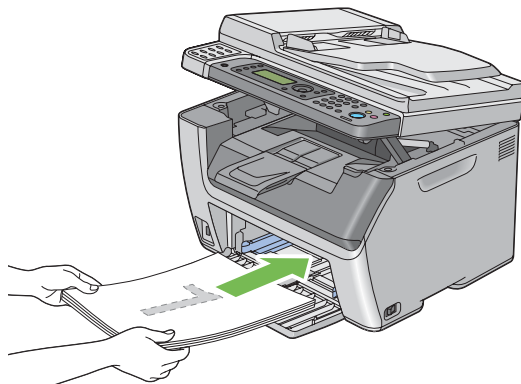


2. Nakon što se završi štampanje parnih stranica, izvadite snop papira iz centralnog izlaznog ležišta.

Napomena:

Iskrivljene ili uvijene odštampane stranice mogu dovesti do zastoja papira. Izravnavajte ih pre nego što ih vratite.

3. Složite odštampane stranice i stavite ih u višenamenski ubacivač papira onako kako stoje (sa stranom na kojoj se nije štampalo okrenutom prema gore), a zatim pritisnite dugme **OK**.

Stranice će se štampati počev od stranice 1 (poledina stranice 2), zatim stranica 3 (poledina stranice 4), te najzad stranica 5 (poledina stranice 6).

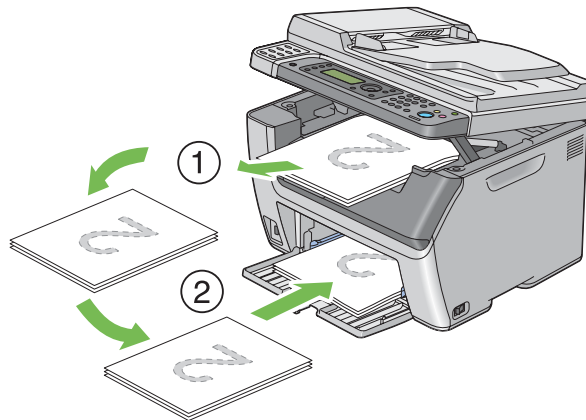

Napomena:


Štampanje sa obe strane papira nije moguće ako se dokumenat sastoji od različitih veličina papira.

Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI)

1. Prvo odštampane parne stranice (obrnutim redosledom).

Za dokument od šest stranica, to bi značilo štampanje počev od stranice 6, zatim 4, i najzad stranice 2.

Kad se završi štampanje parnih stranica, na LCD ekranu će se upaliti indikator **Data** i pojaviće se poruka Insert Output to Tray.

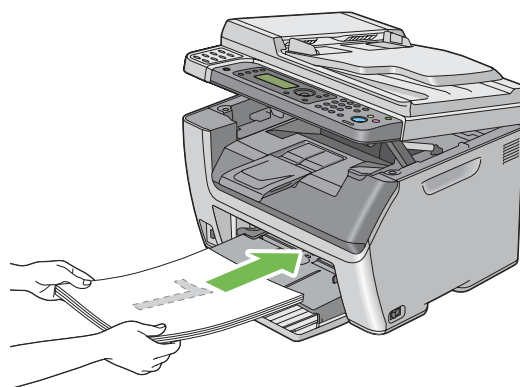


2. Nakon što se završi štampanje parnih stranica, izvadite snop papira iz centralnog izlaznog ležišta.

Napomena:

Iskrivljene ili uvijene odštampane stranice mogu dovesti do zastoja papira. Izravnajte ih pre nego što ih vratite.

3. Složite odštampane stranice i stavite ih u prioritetni ubacivač listova onako kako stoje (sa stranom na kojoj se nije štampalo okrenutom prema gore), a zatim pritisnite dugme **OK**.

Stranice će se štampati počev od stranice 1 (poledina stranice 2), zatim stranica 3 (poledina stranice 4), te najzad stranica 5 (poledina stranice 6).

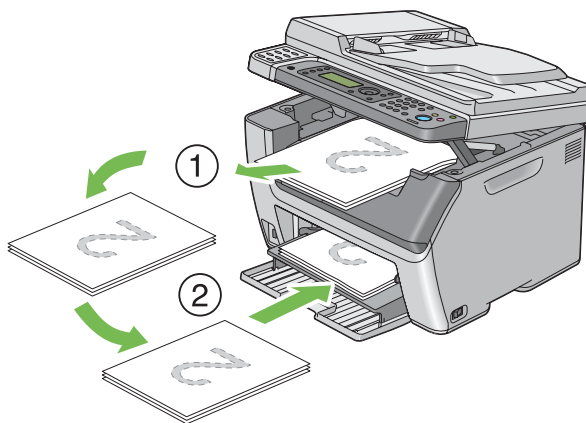
**Napomena:**

Štampanje sa obe strane papira nije moguće ako se dokumenat sastoji od različitih veličina papira.

Upotreba produžetka za izlazno ležište


Produžetak za izlazno ležište je napravljen tako da spreči ispadanje medijuma za štampanje iz štampača nakon što se završi zadatak štampanja.

Pre štampanja dokumenta, proverite da li je otvoren produžetak za izlazno ležište.

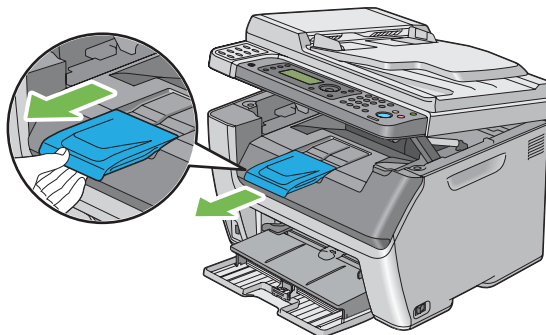

Napomena:

Kad izvadite koverta ili male medijume za štampanje sa sredine izlaznog ležišta, podignite skener.

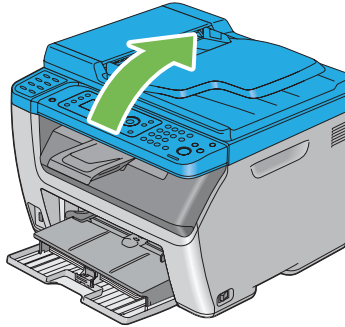

Postavljanje veličina i vrsta papira

Kad stavljate medijume za štampanje, podesite veličinu i vrstu papira na korisničkoj tabli pre štampanja.

Ovaj deo opisuje kako podesiti veličinu i vrstu papira na korisničkoj tabli.

Takođe pogledajte:

“Razumevanje menija štampača” na strani 256





Podešavanje veličina papira

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Tray Settings** i zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **MPF** i zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite **Paper Size** i zatim pritisnite dugme **OK**.
5. Izaberite tačnu veličinu papira za stavljani medijum za ispis i pritisnite dugme **OK**.

Podešavanje vrsta papira

Važno:

Postavke vrste papira moraju da odgovaraju onima stvarnih medijuma za ispis koji se nalaze u ležištu. U suprotnom, može da dođe do problema u kvalitetu štampanja.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Tray Settings** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **MPF** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Paper Type** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite tačnu vrstu papira za stavljeni medijum za ispis i pritisnite dugme .

Štampanje

Ovaj odeljak objašnjava kako da štamplate dokumenta s vašeg štampača i kako možete da otkazete zadatak za štampanje.

Štampanje s računara

Instalirajte upravljački program štampača da biste mogli da koristite sve funkcije štampača. Kad izaberete **Print (Štampanje)** iz aplikacije, otvoriće se prozor upravljačkog programa štampača. Izaberite odgovarajuće postavke za štampanje datoteke. Postavke štampanja koje su izabrane u upravljačkom programu imaju prednost nad podrazumevanim postavkama u meniju izabranim preko korisničke table ili aplikacije Printer Setting Utility.

Klik na **Properties (Svojstva)/Preferences (Željena svojstva)** s početnog dijaloga **Print (Štampanje)** vam omogućava da promenite postavke štampanja. Ako niste upoznati s nekom funkcijom u prozoru upravljačkog programa štampača, otvorite Pomoć za detaljnije informacije.

Sledeći postupak koristi WordPad u Windows XP za primer.

Za štampanje zadatka iz aplikacije:

1. Otvorite datoteku koju želite da štamplate.

2. U meniju **File (Datoteka)**, izaberite **Print (Štampaj)**.
3. Proverite da li je u dijalogu izabran ispravan štampač. Ako je potrebno, promenite postavke za štampanje (poput stranica koje želite da šampate ili broja kopija).
4. Da biste podesili postavke štampanja koje nisu na raspolaganju na prvom ekranu, poput **Paper Size, Paper Type**, ili **MPF Orientation**, kliknite na **Preferences (Izbori pri štampanju)**.


Pojaviće se dijalog **Printer Preferences (Mogućnosti štampanja)**.
5. Zadajte postavke za štampanje. Za više informacija, kliknite na **Help**.
6. Kliknite na **OK** da biste zatvorili dijalog **Printing Preferences (Mogućnosti štampanja)**.
7. Kliknite na **Print (Štampaj)** da biste izabranom štampaču poslali zadatak za štampanje.

Otkazivanje zadatka za štampanje

Postoji nekoliko načina za otkazivanje zadatka za štampanje.

Otkazivanje iz korisničke table

Otkazivanje zadatka koji je već počeo da se štampa:

1. Pritisnite dugme  (**Stop**).

Napomena:

Otkazaće se samo štampanje trenutnog zadatka. Svi ostali zadaci će nastaviti da se štampaju.

Otkazivanje zadatka za štampanje s računara koji ima Windows

Otkazivanje zadatka za štampanje s trake zadataka

Kad pošaljete zadatak za štampanje, u desnom uglu trake zadataka pojavi se mala ikona štampača.

1. Dvaput kliknite na tu ikonu štampača.

U prozoru štampača pojaviće se lista sa zadacima za štampanje.

2. Izaberite zadatak koji želite da otkazete.

3. Pritisnite taster **Delete**.
4. Kliknite na **Yes (Da)** na dijalogu **Printers (Štampači)** da biste otkazali zadatak štampanja.

Otkazivanje zadatka za štampanje s radne površine

1. Smanjite sve programe da biste mogli da vidite radnu površinu.

Kliknite na **start (početak)** — **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)** (za Windows XP).

Kliknite na **Start (Početak)** — **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)** (za Windows Server® 2003).

Kliknite na **Start (Početak)** — **Devices and Printers (Uređaji i štampači)** (za Windows 7 i Windows Server 2008 R2).

Kliknite na **Start (Početak)** — **Control Panel (Kontrolna tabla)** — **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)** — **Printers (Štampači)** (za Windows Vista® i Windows Server 2008).

Pojaviće se lista štampača koji su na raspolaganju.

2. Dva puta kliknite na štampač kojeg ste izabrali kad ste poslali zadatak za štampanje.

U prozoru štampača pojaviće se lista sa zadacima za štampanje.

3. Izaberite zadatak koji želite da otkazete.
4. Pritisnite taster **Delete**.
5. Kliknite na **Yes (Da)** na dijalogu **Printers (Štampači)** da biste otkazali zadatak štampanja.


Direktno štampanje pomoću USB memorijskog uređaja

Funkcija Print From USB Memory vam omogućava štampanje PDF, TIFF ili JPEG datoteka koje se skeniraju i spremaju u USB memoriju pomoću funkcije Scan to USB Memory štampača Epson AcuLaser CX17 serije.



Štampanje datoteke na USB memorijski uređaj:

1. Stavite USB memorijski uređaj u prednju USB port štampača.

Pojavljuje se **USB Memory**.

2. Izaberite **Print From** i zatim pritisnite dugme .

Pojavljuje se **Select Document**.

3. Izaberite željenu datoteku, a zatim pritisnite dugme .
4. Po potrebi izaberite odgovarajuće opcije za štampanje.
5. Pritisnite dugme  (**Start**).

Napomena:

*Možete da štamplate skenirane i sačuvane datoteke pomoću funkcije **Scan to USB Memory**. Pravilno mogu da se štampaju samo datoteke skenirane štampačem Epson AcuLaser CX17 serije.*

Izabiranje opcija za štampanje

Izabiranje postavki za štampanje (Windows)

Postavke za štampanje kontrolišu sve Vaše zadatke štampanja, osim ako ih za neki određeni zadatak ne poništite. Naprimera, ako želite da koristite dvostrano štampanje za većinu zadataka štampanja, zadajte tu opciju u postavkama štampača.

Izabiranje postavki štampača:

1. Kliknite na **start (početak)** — **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)** (za Windows XP).

Kliknite na **Start (Početak)** — **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)** (za Windows Server 2003).

Kliknite na **Start (Početak)** — **Devices and Printers (Uređaji i štampači)** (za Windows 7 i Windows Server 2008 R2).

Kliknite na **Start (Početak)** — **Control Panel (Kontrolna tabla)** — **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)** — **Printers (Štampači)** (za Windows Vista i Windows Server 2008).

Pojaviće se lista štampača koji su na raspolaganju.

2. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Vašeg štampača, zatim izaberite **Printing Preferences (Mogućnosti štampanja)**.

Pojavljuje se ekran štampača **Printing Preferences (Mogućnosti štampanja)**.

3. Na kartici upravljačkog programa izaberite postavke, a zatim kliknite na **OK** kako biste sačuvali Vaš izbor.

Napomena:

*Za detaljnije informacije o opcijama Windows upravljačkog programa štampača, kliknite na **Help** na kartici upravljačkog programa štampača da biste videli Pomoć.*

Izabiranje opcija za individualni zadatak štampanja (Windows)

Ako za određeni zadatak štampanja želite da koristite posebne opcije štampanja, promenite postavke upravljačkog programa pre nego što pošaljete zadatak štampaču. Naprimer, ako za štampanje neke grafike želite da postignete fotografski kvalitet, izaberite ovu postavku u upravljačkom programu pre štampanja tog zadatka.

1. Kada se željeni dokument ili grafika otvore u Vašoj aplikaciji, otvorite dijalog **Print (Štampanje)**.
2. Izaberite svoj štampač i kliknite na **Preferences (Željena svojstva)** da otvorite upravljački program štampača.
3. Na kartici upravljačkog programa izaberite šta želite.

Napomena:

*Ako koristite Windows, možete da sačuvate opcije trenutnog štampanja pod prepoznatljivom imenom i da ih primenite na ostale zadatke štampanja. Izaberite na kartici **Paper/Output, Graphics, Layout, ili Watermarks/Forms**, i onda kliknite na **Save** pod **Favorites** na kartici **Paper/Output**. Kliknite na **Help** za detaljnije informacije.*

4. Kliknite na **OK** da biste sačuvali svoj izbor.
5. Odšampajte zadatak.

Pogledajte sledeću tabelu za specifične opcije štampanja.

Opcije štampanja za operativni sistem Windows

Operativni sistem	Kartica upravljačkog programa	Opcije za štampanje
Windows XP, Windows XP x 64bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x 64bit, Windows Vista, Windows Vista x 64bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x 64bit, Windows Server 2008 R2, Windows 7 ili Windows 7 x 64bit	Kartica Paper/Output	<input type="checkbox"/> Favorites <input type="checkbox"/> Duplex <input type="checkbox"/> Output Color <input type="checkbox"/> Copies <input type="checkbox"/> Collated <input type="checkbox"/> Paper Summary <input type="checkbox"/> Paper Size <input type="checkbox"/> Paper Type <input type="checkbox"/> MPF Orientation <input type="checkbox"/> Envelope/Paper Setup Navigator <input type="checkbox"/> Printer Status <input type="checkbox"/> Restore Defaults
	Kartica Graphics	<input type="checkbox"/> Output Color <input type="checkbox"/> Image Adjustment Mode <input type="checkbox"/> Image Types <input type="checkbox"/> Intent <input type="checkbox"/> Screen <input type="checkbox"/> Toner Saving Mode <input type="checkbox"/> Image Settings <input type="checkbox"/> Color Balance <input type="checkbox"/> Profile Settings <input type="checkbox"/> Restore Defaults
	Kartica Layout	<input type="checkbox"/> Image Orientation <input type="checkbox"/> Multiple Up <input type="checkbox"/> Image Order <input type="checkbox"/> Image Border <input type="checkbox"/> Poster/Mixed Document <input type="checkbox"/> Output Size <input type="checkbox"/> Reduce / Enlarge <input type="checkbox"/> Margin Shift/Margin <input type="checkbox"/> Restore Defaults

Operativni sistem	Kartica upravljačkog programa	Opcije za štampanje
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 ili Windows 7	Kartica Watermarks/Forms	<input type="checkbox"/> Watermarks <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> New Text <input type="checkbox"/> New Bitmap <input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Delete <input type="checkbox"/> First Page Only <input type="checkbox"/> Forms <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Off <input type="checkbox"/> Create / Register Forms <input type="checkbox"/> Image Overlay <input type="checkbox"/> Header / Footer Options <input type="checkbox"/> Restore Defaults

Izabiranje opcija za individualni zadatak štampanja (Mac OS X)

Za izbor postavki štampanja za određeni zadatak štampanja, promenite postavke upravljačkog programa pre nego što pošaljete zadatak štampaču.

1. Dok je dokument otvoren u Vašoj aplikaciji, kliknite na **File**, a zatim na **Print (Štampaj)**.
2. Izaberite svoj štampač sa **Print (Štampaj)**.
3. Izaberite željene opcije za štampanje s menija i padajuće liste koji su prikazani.

Napomena:

*U Mac OS® X, kliknite na **Save As** u meniju **Presets** da biste sačuvali trenutne postavke štampača. Možete da kreirate višestruke unapred zadane postavke i da sačuvate svaku od njih pod svojim prepoznatljivim imenom i s postavkama štampača. Za štampanje zadataka pomoću zadanih postavki štampača, kliknite na odgovarajuću unapred zadanu postavku na meniju **Presets**.*

4. Kliknite na **Print (Štampaj)** za štampanje zadatka.

Opcije štampanja u upravljačkom programu štampača za Mac OS X:

Tabela prikazana dole koristi Mac OS X 10.6 TextEdit za primer.

Opcije štampanja za Mac OS X

Stavka	Opcije za štampanje
	<input type="checkbox"/> Copies (Kopije) <input type="checkbox"/> Collated (Upareno) <input type="checkbox"/> Pages (Stranice) <input type="checkbox"/> Paper Size (Veličina papira) <input type="checkbox"/> Orientation (Orijentacija)
Layout (Izgled stranice)	<input type="checkbox"/> Pages per Sheet (Broj stranica po listu) <input type="checkbox"/> Layout Direction (Smer stranice) <input type="checkbox"/> Border (Ivica) <input type="checkbox"/> Two-Sided (Dvostrano) <input type="checkbox"/> Reverse page orientation (Obrnuta orijentacija stranice) <input type="checkbox"/> Flip horizontally (Okreni horizontalno)
Paper Handling (Upravljanje papirom)	<input type="checkbox"/> Pages to Print (Stranice za štampanje) <input type="checkbox"/> Page Order (Redosled stranica) <input type="checkbox"/> Scale to fit paper size (Umanji tako da stane na veličinu papira.) <input type="checkbox"/> Destination Paper Size (Veličina odredišnog papira) <input type="checkbox"/> Scale down only (Samo umanji)
Cover Page (Naslovna stranica)	<input type="checkbox"/> Print Cover Page (Odšampaj naslovnu stranicu.) <input type="checkbox"/> Cover Page Type (Vrsta naslovne stranice) <input type="checkbox"/> Billing Info (Podaci za obračun)
Scheduler	<input type="checkbox"/> Print Document <input type="checkbox"/> Priority

Stavka	Opcije za štampanje
Printer Features (Funkcije štampača)	<input type="checkbox"/> 1. Detailed Settings (Detalje postavke) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Output Color <input type="checkbox"/> Image Rotation (180deg) <input type="checkbox"/> Toner Saving Mode (Režim za uštedu tonera) <input type="checkbox"/> 2. Color Balance (Balans boje) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Low Density (C) (Niska gustina (C)) <input type="checkbox"/> Medium Density (C) (Srednja gustina (C)) <input type="checkbox"/> High Density (C) (Velika gustina (C)) <input type="checkbox"/> Low Density (M) (Niska gustina (M)) <input type="checkbox"/> Medium Density (M) (Srednja gustina (M)) <input type="checkbox"/> High Density (M) (Velika gustina (M)) <input type="checkbox"/> Low Density (Y) (Niska gustina (Y)) <input type="checkbox"/> Medium Density (Y) (Srednja gustina (Y)) <input type="checkbox"/> High Density (Y) (Velika gustina (Y)) <input type="checkbox"/> Low Density (K) (Mala gustina (K)) <input type="checkbox"/> Medium Density (K) (Srednja gustina (K)) <input type="checkbox"/> High Density (K) (Velika gustina (K)) <input type="checkbox"/> 3. Paper Handling (Rukovanje papirom) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paper Type (Vrsta papira) <input type="checkbox"/> 4. Printer Specific Options (Opcije specifične za štampač) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Skip Blank Pages (Preskoči prazne stranice)
Summary (Sažetak)	

Štampanje na papiru prilagođene veličine

Ovaj odeljak objašnjava kako da štamplate na papiru prilagođene veličine pomoću upravljačkog programa štampača.

Stavljanje papira prilagođene veličine vrši se na isti način kao i stavljanje standardne veličine papira.

- ☐ “Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF)” na strani 122
- ☐ “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130
- ☐ “Postavljanje veličina i vrsta papira” na strani 140

Definisanje prilagođenih veličina papira

Pre nego što počnete sa štampanjem, zadajte prilagođenu veličinu papira u upravljačkom programu štampača.

Napomena:

Prilikom podešavanja veličine papira u upravljačkom programu štampača i korisničkoj tabli, obavezno zadajte veličinu identičnu medijumima za štampanje koje ćete koristiti. Zadavanje pogrešne veličine za štampanje može da uzrokuje kvar na štampaču. Ovo se posebno odnosi na konfiguracije stranica koje su veće prilikom štampanja na papiru koji je uzan.

Upotreba Windows upravljačkog programa štampača

U Windows upravljačkom programu štampača, prilagođenu veličinu možete da zadate u dijalogu **Custom Paper Size**. Ovaj odeljak objašnjava taj postupak koristeći Windows XP za primer.

Za Windows XP ili noviji, administratorska lozinka dopušta menjanje postavki samo korisnicima s administratorskim pravima. Korisnici koji nemaju administratorska prava mogu samo da vide sadržaj.

1. Kliknite na **start (početak) — Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)**.
2. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Vašeg štampača, zatim izaberite **Properties (Svojstva)**.
3. Izaberite karticu **Configuration**.
4. Kliknite na **Custom Paper Size**.
5. U **Details** izaberite prilagođeno podešavanje koje ćete da definišete.
6. U **Change Setting For** zadajte dužinu kratke i dugačke ivice. Možete da zadate vrednosti bilo da ih direktno unosite ili pomoću tastera sa strelicom prema gore i prema dole. Dužina kratke ivice ne sme da iznosi više od dužine dugačke ivice, čak i ako je u okviru zadanog raspona. Dužina dugačke ivice ne sme da iznosi manje od dužine kratke ivice, čak i ako je u okviru zadanog raspona.
7. Da biste dodelili ime papira, izaberite polje za potvrdu **Name the Paper Size**, a zatim unesite ime u **Paper Name**. Ime papira može da sadržava do 14 znakova.
8. Ako je potrebno, ponovite korake od 5 do 7 kako biste definisali drugu prilagođenu veličinu.
9. Dva puta kliknite na **OK**.

Štampanje na papiru prilagođene veličine

Koristite dole navedene postupke za štampanje pomoću Windows ili Mac OS X upravljačkih programa štampača.

Upotrebom upravljačkog programa štampača za Windows

Ovaj odeljak objašnjava taj postupak koristeći Windows XP WordPad za primer.

Napomena:

*Način na koji može da se prikaže dijalog koji sadrži **Properties (Svojstva)/Mogućnosti štampanja** štampača razlikuje se u zavisnosti od softverske aplikacije. Pogledajte priručnik za Vašu softversku aplikaciju.*

1. U meniju **File (Datoteka)**, izaberite **Print (Štampaj)**.
2. Izaberite štampač, zatim kliknite na dugme **Preferences (Željena svojstva)**.
3. Izaberite karticu **Paper/Output**.
4. U **Paper Size**, izaberite veličinu dokumenta kojeg želite da štamplate.
5. U **Paper Type**, izaberite vrstu papira koju želite da koristite.
6. Kliknite na karticu **Layout**.
7. U **Output Size**, izaberite prilagođenu veličinu koju ste definisali. Ako ste izabrali prilagođenu veličinu u **Paper Size** u koraku 4, izaberite **Same as Paper Size**.
8. Kliknite na **OK**.
9. Kliknite na **Print (Štampanje)** u dijalogu **Print (Štampanje)** da biste započeli sa štampanjem.

Pomoću Mac OS X upravljačkog programa štampača

Ovaj odeljak objašnjava taj postupak koristeći Mac OS X 10.6 TextEdit za primer.

1. U meniju **File**, izaberite **Page Setup**.
2. Izaberite svoj štampač sa **Format For (Format za)**.
3. U **Paper Size**, izaberite **Manage Custom Sizes**.

4. U prozoru **Custom Paper Sizes**, kliknite na **+**.
Novozadana postavka “Untitled” će se prikazati na listi.
5. Dva puta kliknite na “Untitled” i unesite ime za tu postavku.
6. Unesite veličinu originalnog dokumenta u polja **Width (Širina)** i **Height (Visina)** u **Paper Size**.
7. Ako je potrebno, zadajte **Non-Printable Area**.
8. Kliknite na **OK**.
9. Proverite da li je novo kreirana veličina papira izabrana u **Paper Size**, a zatim kliknite na **OK**.
10. U meniju **File (Datoteka)**, izaberite **Print (Štampaj)**.
11. Kliknite na **Print (Štampaj)** za početak štampanja.

Proveravanje statusa zadatka za štampanje

Proveravanje statusa (samo za Windows)

Status štampača možete da proverite pomoću Status Monitor. Dva puta kliknite na Status Monitor ikonu štampača na traci zadataka pri dnu ekrana sa desne strane. Pojaviće se prozor **Printer Selection**, koji će da prikaže ime štampača, priključak za povezivanje štampača, status štampača i ime modela. Proverite kolonu **Status** da biste saznali trenutni status Vašeg štampača.

Dugme **Settings**: Prikazuje prozor **Settings** i omogućava Vam da menjate postavke Status Monitor.

Kliknite na ime željenog štampača koji je naveden u prozoru **Printer Selection**. Pojavljuje se prozor **Printer Status**. Možete da proverite status štampača i status zadatka za štampanje.

Za detaljnije informacije o Status Monitor, pogledajte Pomoć. Sledeći postupak koristi Windows XP za primer:

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi)**.
2. Izaberite **EPSON**.
3. Izaberite štampač.

4. Izaberite **Activate Status Monitor**.

Pojavljuje se prozor **Printer Selection**.

5. Kliknite na ime željenog štampača koji je naveden na listi.

Pojavljuje se prozor **Printer Status**.

6. Kliknite na **Help**.

Takođe pogledajte:

“Status Monitor (Samo za Windows)” na strani 37

Proveravanje statusa u EpsonNet Config (Windows & Mac OS X) (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Status zadatka za štampanje koji je poslan štampaču možete da proverite u kartici **Jobs** opcije EpsonNet Config.

Takođe pogledajte:

“Softver za upravljanje štampačom” na strani 35

Štampanje stranice izveštaja

Možete da štamplete različite vrste izveštaja i lista. Za detalje o svakom izveštaju i listi, pogledajte “Report / List” na strani 256.

Uzimajući stranicu System Settings kao primer, ovaj deo opisuje dva metoda štampanja stranice s izveštajem.

Štampanje System Settings stranice



Da biste proverili detaljnije postavke štampača, odštamajte System Settings stranicu.

Korisnička tabla

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

1. Pritisnite dugme **System**.

2. Izaberite **Report / List** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **System Settings** i zatim pritisnite dugme .

Štampa se stranica **System Settings**.

Printer Setting Utility

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Pojaviće se **Printer Setting Utility**.

2. Kliknite na karticu **Printer Settings Report**.
3. Izaberite **Reports** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **Reports**.

4. Kliknite na **System Settings**.

Štampa se stranica **System Settings**.

Postavke štampača

Menjanje postavki štampača pomoću korisničke table



Stavke menija i odgovarajuće vrednosti možete da izaberete u korisničkoj tabli.

Kad prvi put uđete u menije s korisničke table, vidite listu stavki menija. Vrednost prikazama s desne strane svake stavke menija je fabrički zadana postavka menija. Ove postavke su originalne postavke štampača.


Napomena:



Podrazumevane fabričke vrednosti mogu da se razlikuju u različitim državama.



Za izbor nove vrednosti kao zadate postavke menija:

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite željeni meni, a zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite željeni meni ili stavku menija, a zatim pritisnite dugme .
 - ☐ Ako ste izabrali meni, taj meni će se otvoriti i pojaviti se prva stavka menija.
 - ☐ Ako ste izabrali stavku menija, prikazaće se označena postavka menija za tu stavku menija.

Svaka stavka menija ima svoju listu vrednosti. Vrednosti mogu biti:

 - ☐ Fraza ili reč koja opisuje postavku
 - ☐ Numerička vrednost koja može da se promeni
 - ☐ Postavka on (uključeno) ili off (isključeno)
4. Izaberite željenu vrednost.
5. Pritisnite taster  da počnete s podešavanjem vrednosti.

Vrednost je prikazana s desne strane menija na prethodnom ekranu da je odredi kao zadatu postavku menija trenutnog korisnika.
6. Da biste nastavili sa zadavanjem ostalih stavki, izaberite željeni meni. Pritisnite dugme  (**Back**) ili  za povratak na prethodni meni.

Za prestanak podešavanja novih vrednosti, pritisnite taster **System** a zatim pritisnite taster  (**Back**) ili  da se vratite na ekran `Select Function`.

Ove postavke su na snazi sve dok se ne izaberu nove ili dok se ne vrate podrazumevane fabričke vrednosti.

Postavke upravljačkog programa imaju prednost nad prethodno napravljenim promenama. U tom slučaju, promenite podrazumevane postavke korisničke table.

Menjanje postavki štampača pomoću Printer Setting Utility

Stavke menija i odgovarajuće vrednosti možete da izaberete u Printer Setting Utility.

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Napomena:

Podrazumevane fabričke vrednosti mogu da se razlikuju u različitim državama.

Ove postavke su na snazi sve dok se ne izaberu nove ili dok se ne vrate podrazumevane fabričke vrednosti.

Za izbor novih vrednosti postavke:

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Pojaviće se Printer Setting Utility.

2. Kliknite na karticu **Printer Maintenance**.
3. Izaberite željenu stavku menija.

Svaka stavka menija ima svoju listu vrednosti. Vrednosti mogu biti:



- ☐ Fraza ili reč koja opisuje postavku
 - ☐ Numerička vrednost koja može da se promeni
 - ☐ Postavka on (uključeno) ili off (isključeno)
4. Izaberite željenu vrednost, a zatim pritisnite dugme **Apply New Settings** ili **Restart printer to apply new settings**.

Postavke upravljačkog programa imaju prednost nad prethodno napravljenim promenama pa ćete možda morati da promenite podrazumevane postavke Printer Setting Utility.

Podešavanje jezika

Za promenu jezika na korisničkoj tabli:

Korisnička tabla

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Panel Language** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite željeni jezik, a zatim pritisnite dugme .

Printer Setting Utility

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Pojaviće se Printer Setting Utility.

2. Kliknite na karticu **Printer Maintenance**.
3. Izaberite **System Settings** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **System Settings**.

4. Izaberite željeni jezik u **Panel Language**, a zatim kliknite na dugme **Apply New Settings**.

Štampanje s veb uslugama na uređajima (WSD) (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Ovaj odeljak pruža informacije o mrežnom štampanju s WSD-om, s novim sistemom Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7 protokolom firme Microsoft.

Dodavanje uloga za usluge štampanja

Ako koristite Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2, trebate da dodate uloge za usluge štampanja klijentima sa tim sistemima.

Za Windows Server 2008:

1. Kliknite na **Start (Početak) — Administrative Tools (Administrativne alatke) — Server Manager (Upravljač servera)**.
2. U meniju **Action (Radnja)**, izaberite **Add Roles (Dodaj uloge)**.
3. Izaberite polje za potvrdu **Print Services (Usluge štampanja)** u prozoru **Server Roles (Uloge servera)** u **Add Roles Wizard (Čarobnjak za dodavanje uloga)**, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.
4. Kliknite na **Next (Dalje)**.
5. Izaberite polje za potvrdu **Print Server (Server za štampanje)**, zatim kliknite na **Next (Dalje)**.
6. Kliknite na **Install (Instaliraj)**.

Za Windows Server 2008 R2:

1. Kliknite na **Start (Početak) — Administrative Tools (Administrativne alatke) — Server Manager (Upravljač servera)**.
2. U meniju **Action (Radnja)**, izaberite **Add Roles (Dodaj uloge)**.
3. Izaberite polje za potvrdu **Print and Document Services (Usluge štampe i dokumenta)** u prozoru **Server Roles (Uloge servera)** u **Add Roles Wizard (Čarobnjak za dodavanje uloga)**, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.
4. Kliknite na **Next (Dalje)**.
5. Izaberite polje za potvrdu **Print Server (Server za štampanje)**, zatim kliknite na **Next (Dalje)**.
6. Kliknite na **Install (Instaliraj)**.

Postavljanje štampača

Vaš novi štampač možete da instalirate na mreži pomoću *diska sa softverom* koji je isporučen uz Vaš štampač, ili preko čarobnjaka **Add Printer (Dodavanje štampača)**.

Instalacija upravljačkog programa štampača pomoću čarobnjaka Add Printer (Dodavanje štampača).

1. Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla) — Hardware and Sound (Hardver i zvuk) — Printers (Štampači) (Start (Početak) — Devices and Printers (Uređaji i štampači)** za Windows Server 2008 R2 i Windows 7).
2. Kliknite na **Add a printer (Dodaj štampač)** da biste pokrenuli Čarobnjaka za **Add Printer (Dodavanje štampača)**.
3. Izaberite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač)**.
4. Sa liste štampača koji su na raspolaganju, izaberite onaj koji želite da koristite, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.

Napomena:

- ☐ Na listi štampača koji su na raspolaganju, WSD štampač je prikazan u obliku **http://IP adresa/ws/**.
- ☐ Ako WSD štampač nije prikazan na listi, ručno unesite IP adresu štampača da biste kreirali WSD štampač. Da biste ručno uneli IP adresu štampača, sledite uputstva navedena dole. Za Windows Server 2008 R2, da biste kreirali WSD štampač, morate da pripadate grupi administratora.
 1. Kliknite na **The printer that I want isn't listed (Štampač koji želim nije naveden)**.
 2. izaberite **Add a printer using a TCP/IP address or hostname (Dodaj štampač pomoću TCP/IP adrese ili imena glavnog računarskog sistema)** i kliknite na **Next (Dalje)**.
 3. Izaberite **Web Services Device (Uređaj za web usluge)** u **Device type (Tip uređaja)**.
 4. Unesite IP adresu štampača u okvir za tekst **Hostname or IP address (Ime ili IP adresa glavnog računarskog sistema)** i kliknite na **Next (Dalje)**.
- ☐ Pre nego što na Windows Server 2008 R2 ili Windows 7 instalirate upravljački program pomoću čarobnjaka **Add Printer (Dodavanje štampača)**, uradite jedno od sledećeg:
 - Uspostavite vezu s internetom kako bi Windows Update mogao da skenira Vaš računar.
 - Unapred dodajte upravljački program štampača Vašem računaru.

5. Ako se pojavi odzivnik, instalirajte upravljački program štampača na Vašem računaru. Ako se pojavi odzivnik za administratorsku lozinku ili potvrdu, unesite lozinku ili dajte potvrdu.
6. Završite dodatne korake u čarobnjaku, a zatim kliknite na **Finish (Završi)**.
7. Odšampajte probnu stranicu da biste proverili instalaciju štampača.
 - a Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla) — Hardware and Sound (Hardver i zvuk) — Printers (Štampači) (Start (Početak) — Devices and Printers (Uređaji i štampači)** za Windows Server 2008 R2 i Windows 7).
 - b Kliknite desnim tasterom miša na štampač kojeg ste upravo kreirali, a zatim kliknite na **Properties (Svojstva) (Printer properties (Svojstva štampača)** za Windows Server 2008 R2 i Windows 7).
 - c Na kartici **General (Opšte opcije)**, kliknite na **Print Test Page (Odšampaj probnu stranicu)**. Ako je probna stranica uspešno odšampana, instalacija je završena.

Poglavlje 6

Kopiranje

Stavljanje papira za kopiranje

Uputstva za stavljanje dokumenata za štampanje su ista, bez obzira da to da li štamplate, faksirate ili kopirate. (Funkcija faksa je dostupna samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).

Takođe pogledajte:

- ☐ “Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje” na strani 120
- ☐ “Umetanje medijuma za štampanje” na strani 121

Priprema dokumenta

Možete da koristite staklo dokumenta ili automatski ubacivač dokumenata (ADF) da stavite originalno dokumenat na kopiranje, skeniranje ili slanje faksom. (Funkcija ADF i faksa je dostupna samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). Možete da stavite do 15 listova dokumenata od 64 gsm za jedan posao za štampanje pomoću ADF ili jedan list istovremeno pomoću stakla za dokumenta.

Važno:

- ☐ Izbegavajte stavljanje u ADF dokumenata koji su manji od 148,0 × 210,0 mm ili veći od 215,9 × 355,6 mm, zajedno različitih veličina ili mase, brošure, pamflete, folije ili dokumente s neuobičajenim karakteristikama.
- ☐ Indigo papir ili papir s indigo pozadinom, papir s premazom, paus ili tanki papir, naborani ili izgužvani papir, uvijeni ili zamotani papir ili pocepani papir ne smeju da se koriste u ADF-u.
- ☐ Ne koristite zaheftana dokumenta, dokumenta sa spajalicama ili izložena lepku ili rastvorima zasnovanim na materijalima kao što je lepak, mastilo ili korektor u ADF-u.

Napomena:

Da dobijete najbolji kvalitet skeniranja, posebno za slike u boji ili u sivoj skali, koristite staklo za dokumenta umesto ADF-a.


Kopiranje za stakla za dokumenta

Napomena:

- ☐ Veza s kompjuterom nije potrebna za kopiranje.
- ☐ Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, pazite da nema dokumenata u ADF-u. Ako se u ADF-u otkrije bilo koji dokument, on ima prioritet nad dokumentom nad staklom za dokumenta.
- ☐ Kontaminanti na staklu za dokumenta mogu da uzrokuju crne mrlje na odštampanoj kopiji. Za najbolje rezultate, očistite staklo dokumenta pre upotrebe. Za više informacija, pogledajte "Čišćenje skenera" na strani 362.

Za kopiranje sa stakla za dokumenta:


1. Otvorite poklopac za dokumenta.

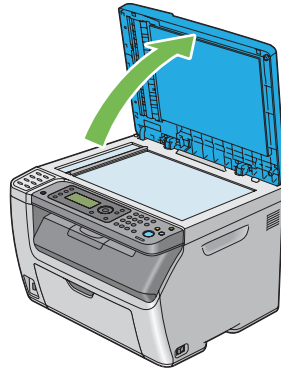

2. Stavite dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i poravnajte ga s vođicom za registraciju na gornjem levom uglu stakla dokumenta.

**Oprez:**

Nemojte da primenjujete jaku silu da držite debeli dokumenat na staklu za dokumenta. Tako može da se slomi staklo i da uzrokuje povrede.

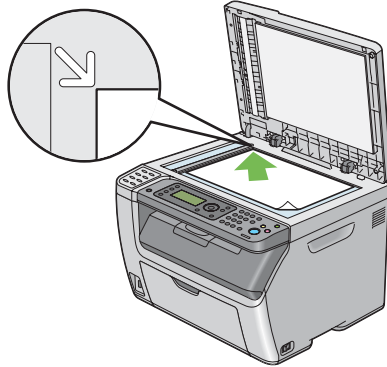

3. Zatvorite poklopac za dokumenta.

Napomena:

- ☐ Ostavljanje poklopca za dokumenta otvorenog za vreme kopiranja može da utiče na kvalitet kopije i da poveća potrošnju tonera.
- ☐ Ako kopirate stranicu iz knjige ili časopisa, podignite poklopac za dokumenta dok šarke ne dođu do stopera, i zatim zatvorite poklopac za dokumenta. Ako su knjiga ili časopis deblji od 20 mm, počnite da kopirate s poklopcem za dokumenta otvorenim.

4. Pritisnite dugme (**Copy**).
5. Prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

Za brisanje postavki, koristite dugme (**Clear All**).

6. Pritisnite dugme (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Napomena:

Pritisnite dugme (**Stop**) da otkazete zadatak štampanja bilo kada dok skenirate dokumenat.







Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Važno:

Ne stavljajte više od 15 listova u ADF ili ne omogućujte da se više od 15 listova papira stavi u izlazno ležište dokumenta. Izlazno ležište za dokumenta treba da se isprazni pre nego što pređe 15 listova originalnog dokumenta ili bi vaša originalna dokumenta mogla da se oštete.


Napomena:

- ☐ Da dobijete najbolji kvalitet skeniranja, posebno za slike u boji ili u sivoj skali, koristite staklo za dokumenta umesto ADF-a.
- ☐ Veza s kompjuterom nije potrebna za kopiranje.
- ☐ Ne smete da stavljate sledeća dokumenta u ADF: Pazite da ih stavljate na staklo za dokumenta.

	Uvijene originale		Papir s unapred izbušenim rupama
	Lagane originale		Presavijene, izgužvane ili pocepane originale
	Originale koji se skidaju i lepe		Indigo papir


Za kopiranje s ADF-a:

1. Stavite do 15 listova papira 64 gsm dokumenata s licem prema gore na ADF s gornjom ivicom dokumenata prvo. Zatim podosite vođice dokumenata prema odgovarajućoj veličini dokumenata.

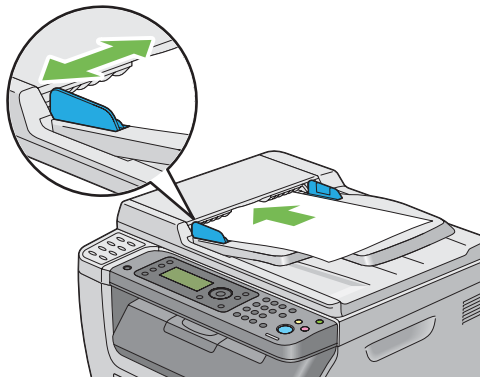

Napomena:


Pazite da koristite vođice za dokumenta pre kopiranja dokumenata veličine "legal".

2. Pritisnite dugme  (**Copy**).

3. Prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.


Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165


Za brisanje postavki, koristite dugme  (**Clear All**).

4. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.


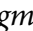
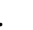
Napomena:

Pritisnite dugme  (**Stop**) da otkazete zadatak štampanja bilo kada dok skenirate dokumenat.

Podešavanje opcija za kopiranje

Postavite sledeće opcije za trenutni zadatak kopiranja pre pritiska na dugme  (**Start**) da biste kopirali.

Napomena:

Kad posao bude gotov, opcije za kopiranje će da budu sačuvane dok se ekran ne vrati na Select Function (auto-resetovanje ili se pritisne dugme  (**Back**), pritisne se dugme  (**Clear All**) ili se dugme  (**Copy**) ponovo pritisne.

Broj kopija

Možete da odredite broj kopija od 1 do 99.


1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pritisnite dugme  (**Copy**).

3. Unesite broj kopija pomoću numeričke tastature.
4. Po potrebi, podesite postavke za kopiranje uključujući veličinu kopije i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

5. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Boja

Možete da izaberete režim boje između kopiranja u boji i crno-belog kopiranja.


1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ *“Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164*

☐ *“Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162*

2. Pritisnite dugme  (**Copy**).
3. Pritisnite dugme **Color Mode** da izaberete željeni režim boje.
4. Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.


Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

5. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Collated

Možete da sortirate izlazne kopije. Na primer, ako napravite dve kopije dokumenta od tri stranice, jedan kompletni dokument od tri stranice će slediti drugi potpuni dokument.

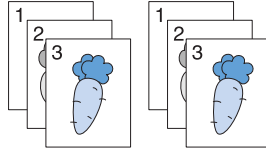

Napomena:

Kopiranje dokumenata s velikom količinom podataka može iscrpiti dostupnu memoriju. Ako nestane memorije, obustavite slaganje tako da okrenete **Collated** na **Uncollated** na korisničkoj tabli.




1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pritisnite dugme  (**Copy**).
3. Izaberite **Collated** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

Uncollated*	Ne sortira zadatak kopiranja.
Collated	Sortira zadatak kopiranja.

5. Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.

Također pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

6. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Reduce/Enlarge




Možete da smanjite ili povećate veličinu kopirane slike, od 25% do 400%.

Napomena:

- ☐ Kad smanjite kopiju, crne linije mogu da se pojave na donjem delu vaše kopije.
 - ☐ Stavka se prikazuje samo kada je **N-UF** postavljen na **Off** ili **Manual**.
1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Također pogledajte:

- ☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164
 - ☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162
2. Pritisnite dugme  (**Copy**).
 3. Izaberite **Reduce/Enlarge** i zatim pritisnite dugme .
 4. Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

mm serije**Napomena:**

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

200%
A5 -> A4(141%)
A5 -> B5(122%)

100%*
B5 -> A5(81%)
A4 -> A5(70%)
50%

inčna serija

200%
Stmt -> Lgl(154%)
Stmt -> Ltr(129%)
100%*
Lgl -> Ltr (78%)
Ldgr -> Ltr(64%)
50%

Napomena:

Takođe možete da koristite numeričku tastaturu da unesete željeni razmeru povećanja od 25% do 400%, ili pritisnite taster ► da povećate razmeru povećanja ili pritisnite taster ◄ da smanjite razmeru povećanja u intervalima od 1%. Pogledajte sledeću tabelu za specifične razmere povećanja.

		kopiraj		
		A5	B5	A4
original	A5	100%	122%	141%
	B5	81%	100%	115%
	A4	70%	86%	100%

Metodi za stavljanje medijuma za štampanje zavise o veličini i orijentaciji medijuma za štampanje. Za detalje, pogledajte “Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF)” na strani 122 ili “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130.

Za medijume za štampanje koji mogu da se stave, pogledajte “Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje” na strani 120.

- Po potrebi, podesite postavke za kopiranje uključujući broj kopija i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

- Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Document Size

Možete da odredite zadatu veličinu dokumenta.




- Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ *“Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164*

☐ *“Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162*

- Pritisnite dugme  (**Copy**).
- Izaberite Document Size i zatim pritisnite dugme .
- Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

A4 (210 × 297mm)*
A5 (148 × 210mm)
B5 (182 × 257mm)
Letter (8.5 × 11")
Folio (8.5 × 13") (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Legal (8.5 × 14")

(Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Executive (7.25 × 10.5")

- Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.

Također pogledajte:*“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165*

- Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Document Type

Možete da izaberete kvalitet slike kopije.




- Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Također pogledajte:

☐ *“Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164*

☐ *“Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162*

- Pritisnite dugme  (**Copy**).
- Izaberite **Document Type** i zatim pritisnite dugme .
- Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

Text	Odgovara za dokumenta s tekстом.
Mixed*	Odgovara za dokumenta i s tekстом i s fotografijama/sivim tonovima.

Photo	Odgovara za dokumenta s fotografijama.
--------------	--

- Po potrebi, podesite postavke za kopiranje uključujući broj kopija i veličinu kopije.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

- Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Lighten/Darken

Možete da podesite nivo gustine kopiranja da bi kopija bila svetlija ili tamnija od originala.




- Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

- Pritisnite dugme  (**Copy**).
- Izaberite **Lighten/Darken** i zatim pritisnite dugme .
- Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

Lighten2	Pravi svetlije kopije od originala. Dobro funkcioniše s tamnim štampanjem.
Lighten1	
Normal*	Dobro funkcioniše sa standardnim štampanim dokumentima.

Darken1	Pravi tamnije kopije od originala. Funkcionirše dobro sa svetlim štampanjem ili bledim tragovima olovke.
Darken2	

- Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

- Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Sharpness

Možete da podesite oštrinu da bi kopija bila oštija ili mutnija od originala.


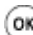

- Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

- Pritisnite dugme  (**Copy**).
- Izaberite Sharpness i zatim pritisnite dugme .
- Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

Sharpest	Pravi oštije kopije od originala.
Sharper	
Normal*	Ne kopira oštije ili mutnije od originala.

Softer	Pravi mutnije kopije od originala.
Softest	

- Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

- Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Auto Exposure

Možete da izuzmete pozadinu originala da poboljšate tekst na kopiji.




- Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

- Pritisnite dugme  (**Copy**).
- Izaberite **Auto Exposure** i zatim pritisnite dugme .
- Izaberite **On** i zatim pritisnite dugme .
- Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.





Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

- Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.





Color Balance R

Možete da odredite zadati nivo balansa crvene boje u rasponu od -2 do +2.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite `Defaults Settings` i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite `Copy Defaults` i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite `Color Balance R` i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu vrednost, a zatim pritisnite dugme .




Color Balance G


Možete da odredite zadati nivo balansa crvene boje u rasponu od -2 do +2.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite `Defaults Settings` i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite `Copy Defaults` i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite `Color Balance G` i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu vrednost, a zatim pritisnite dugme .

Color Balance B

Možete da odredite zadati nivo balansa plave boje u rasponu od -2 do +2.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite `Defaults Settings` i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite `Copy Defaults` i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite `Color Balance B` i zatim pritisnite dugme .





5. Izaberite željenu vrednost, a zatim pritisnite dugme .

Gray Balance

Možete da odredite zadati nivo balansa sive boje u rasponu od -2 do +2.


Napomena:

Ova opcija vredi samo za crno-belo kopiranje.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite `Defaults Settings` i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite `Copy Defaults` i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite `Gray Balance` i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu vrednost, a zatim pritisnite dugme .

N-Up

Možete da šampate dve originalne slike tako da stanu na jedan list papira.

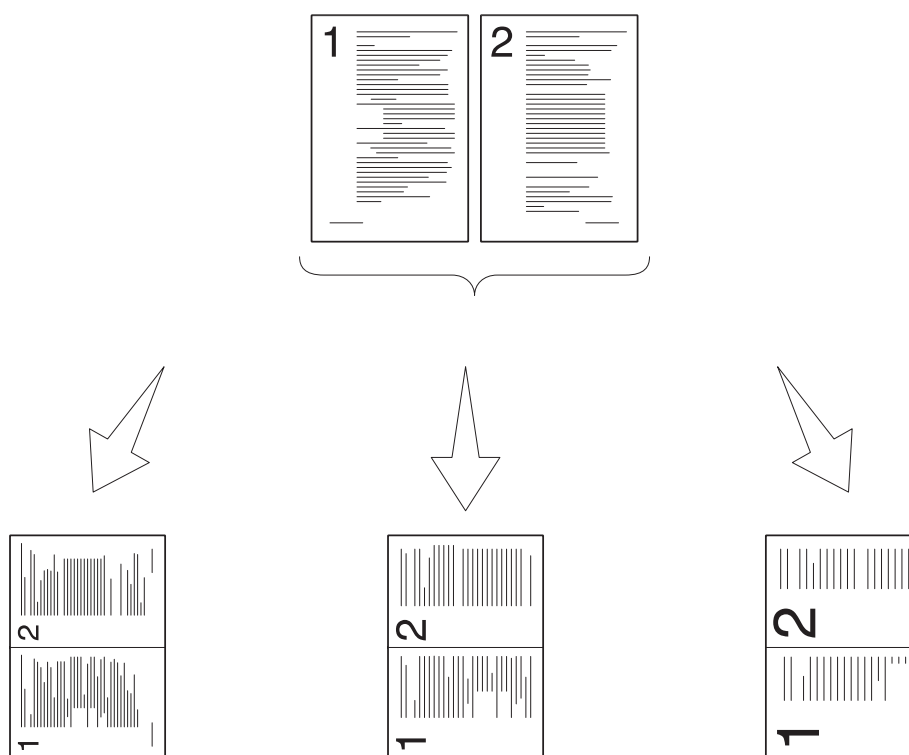**Auto:**

Automatski smanjuje stranice da stanu na jednu stranicu.

ID Card Copy:

Uvek štampa dve strane lične karte na jednu stranu u originalnoj veličini (100%).

Manual:


Smanjuje stranice u prilagođenu veličinu zavisno o postavci menija Reduce/Enlarge.



1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164
- ☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pritisnite dugme  (**Copy**).

- Izaberite **N-Up** i zatim pritisnite dugme .
- Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.


Off*	Ne obavlja N-Up štampanje.
Auto	Automatski smanjuje originalne stranice tako da stanu na jedan list papira.
ID Card Copy	Štampa originalne stranice na jedan list papira u originalnoj veličini.
Manual	Štampa originalne stranice na jedan list papira u originalnoj veličini određen u <i>Reduce/Enlarge</i> .


- Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija (samo za **Off** ili **Manual**) i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

- Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Kad koristite staklo za dokumenta i kad je **N-Up** postavljeno na **Auto**, **ID Card Copy**, ili **Manual**, ekran od vas traži drugu stranicu. Izaberite **Yes** ili **No**, a zatim pritisnite dugme .

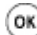Ako izaberete **Yes**, izaberite **Continue** ili **Cancel** i pritisnite taster .

Margin Top/Bottom

Možete da odredite gornje i donje margine kopije.




- Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

- ❑ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

❑ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pritisnite dugme  (**Copy**).
3. Izaberite Margin Top/Bottom i zatim pritisnite dugme .
4. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ za izbor željene vrednosti pomoću numeričke tastature, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

4mm*/0.2 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5. Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

6. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Margin Left/Right

Možete da odredite levu i desnu marginu kopije.


1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.


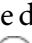
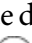

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

❑ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

❑ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pritisnite dugme  (**Copy**).

3. Izaberite **Margin Left/Right** i zatim pritisnite dugme .
4. Pritisnite dugme  ili  za izbor željene vrednosti pomoću numeričke tastature, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

4mm*/0.2 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5. Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

6. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Margin Middle

Možete da odredite srednju marginu kopije.



1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.


Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pritisnite dugme  (**Copy**).
3. Izaberite **Margin Middle** i zatim pritisnite dugme .

4. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ za izbor željene vrednosti pomoću numeričke tastature, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

0mm*/0.0 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5. Po potrebi, prilagodite postavke za kopiranje uključujući broj kopija, veličinu kopija i kvalitet slike.

Takođe pogledajte:






“Podešavanje opcija za kopiranje” na strani 165

6. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete s kopiranjem.

Menjanje zadatih postavki

Opcije menija COPY, uključujući režim boje i kvalitet slike mogu da se podese za najčešće korišćene režime.

Za stvaranje vaših zadatih postavki:

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Defaults Settings** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Copy Defaults** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite željenu stavku menija, a zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu postavku ili unesite vrednost pomoću numeričke tastature, a zatim pritisnite dugme .
6. Ponovite po potrebi korake 4 i 5.
7. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Poglavlje 7

Skeniranje

Pregled skeniranja

Možete da koristite svoj štampač za prebacivanje slika i teksta u slike za uređivanje na vašem računaru.

Postavka rezolucije koju trebate da koristite kad skenirate stavku zavisi o vrsti stavke i o tome kako planirate da koristite sliku ili dokumenat kad ga skenirate na računar. Za najbolje rezultate, koristite preporučene postavke.

Tip	Rezolucija
Dokumenta	300 dpi crno-belo ili 200 dpi skala sive ili u boji
dokumenti lošeg kvaliteta ili oni koji sadržavaju mali tekst	400 dpi crno-belo ili 300 dpi sive skale
Fotografije i slike	100–200 dpi boja ili 200 dpi skale sive
Slike za inkdžet štampač	150–300 dpi
Slike za štampač visoke rezolucije	300–600 dpi

Skeniranje iznad ovih preporučenih rezolucija može da prevaziđe mogućnosti aplikacije. Ako vam je potrebna rezolucija iznad onih preporučenih u gore navedenoj tabeli, trebate da smanjite veličinu slike pregledom (ili pred-skeniranjem) i sečenjem pre skeniranje slike.

Skeniranje na računar spojen preko USB-a

Skeniranje preko korisničke table

Sledeći postupak koristi Microsoft® Windows® XP za primer.




Napomena:

- ☐ Pazite da je štampač spojen na računar preko USB kabla.
- ☐ Morate na svom računaru da koristite Express Scan Manager da podesite izlaznu destinaciju skeniranih datoteka sa slikama.

1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.


Također pogledajte:

- ☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164
 - ☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162
2. Pritisnite dugme  (**Scan**).
 3. Izaberite Scan to Computer(USB) i zatim pritisnite dugme .
 4. Po potrebi podesite postavke za skeniranje.
 5. Pritisnite dugme  (**Start**).

Generiše se datoteka sa skeniranom slikom.

Napomena:

Ako se na vašem računarpu pojavi ledeći dijalog, izaberite **Express Scan Manager-Btype** i zatim kliknite na **OK (U redu)**. Kad izaberete polje za potvrdu **Always use this program for this action (Uvek koristiti ovaj program za ovo dejstvo)** kod izbora **Express Scan Manager-Btype**, izabrana aplikacija se koristi automatski bez prikazivanja prozora za izbor programa.

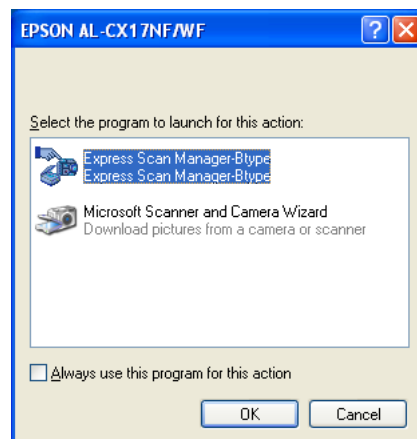

Također pogledajte:

“Express Scan Manager” na strani 40

Skeniranje pomoću TWAIN pokretačkog programa

Vaš štampač podržava Tool Without An Interesting Name (TWAIN) pokretački program za skeniranje slika. TWAIN je jedna od standardnih komponenata koju nude Windows XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista®, Windows 7 i Mac OS® X 10.4/10.5/10.6 i radi s raznim skenerima. Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Napomena:

- ☐ Pazite da je štampač spojen na računar preko USB kabla.
- ☐ Kad koristite štampač kao mrežni štampač, možete također da skenirate dokumenta preko mrežnog protokola umesto USB kabla.

Sledeći postupak za skeniranje slika koristi Microsoft Clip Organizer kao primer.

1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.


Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Također pogledajte:

- ☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164
 - ☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162
2. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — Microsoft Office — Microsoft Office 2010 Tools — Microsoft Clip Organizer**
 3. Kliknite na **File (Datoteka) — Add Clips to Organizer (Dodaj sličice u organizator) — From Scanner or Camera (Sa skenera ili kamere).**
 4. U dijalogu **Insert Picture from Scanner or Camera (Umetni sliku sa skenera ili kamere)**, pod **Device (Uređaj)**, izaberite svoj TWAIN uređaj.
 5. Kliknite na **Custom Install (Prilagođena instalacija).**
 6. Izaberite svoje željene opcije za skeniranje i kliknite na **Preview** da prikazete sliku.

Napomena:

- ❑ Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, **Preview** je sivo i isključeno kad izaberete **Document Feeder Tray** sa **Scan From**.
- ❑ Ilustracija može da bude različita za različite operativne sisteme.

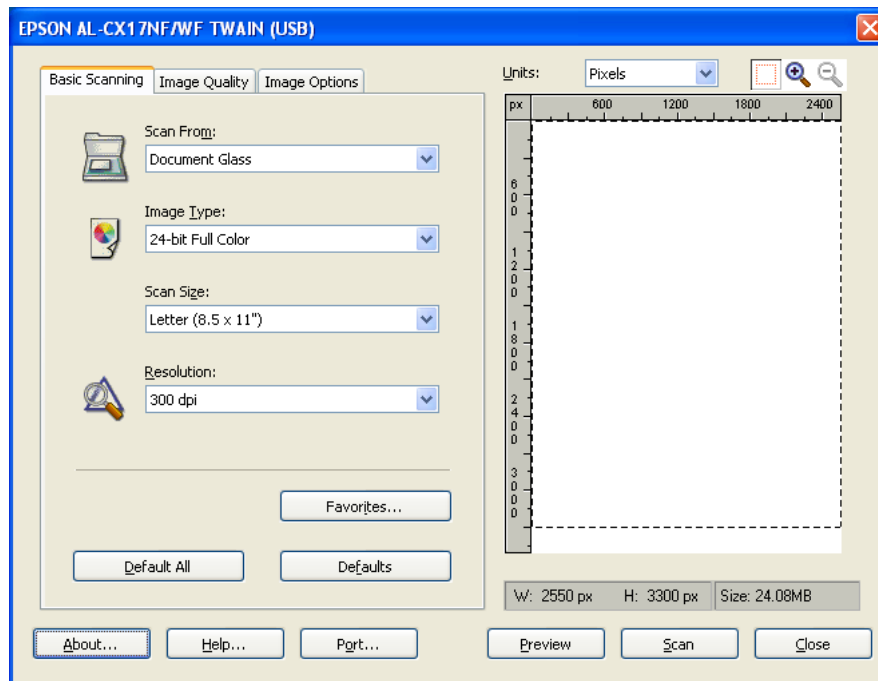

7. Izaberite željena svojstva s kartica **Image Quality** i **Image Options**.
8. Kliknite na **Scan** da počnete sa skeniranjem.

Generiše se datoteka sa skeniranom slikom.

Skeniranje pomoću WIA pokretačkog programa

Vaš štampač takođe podržava pokretački program za Windows Image Acquisition (WIA) za skeniranje slika. WIA je jedna od standardnih komponenata koje nudi Windows XP i noviji operativni sistemi i radi s digitalnim kamerama i skenerima. Za razliku od TWAIN pokretačkog programa, WIA pokretački program vam omogućava da skenirate sliku i lako manipulišete tim slikama bez upotrebe dodatnog softvera.

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Napomena:

Pazite da je štampač spojen na računar preko USB kabla.

1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164

☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pokrenite softver za crtanje, kao što su Paint za Windows.

Napomena:


Kad koristite sistem Windows Vista, koristite Windows Photo Gallery umesto programa Paint.

3. Kliknite na dugme **File (Datoteka) — From Scanner or Camera (sa skenera ili kamerE) (Paint — From scanner or camera (sa skenera ili kamere)** za Windows Server 2008 R2 and Windows 7).

Pojavljuje se prozor WIA.

Napomena:

Ilustracija može da bude različita za različite operativne sisteme.

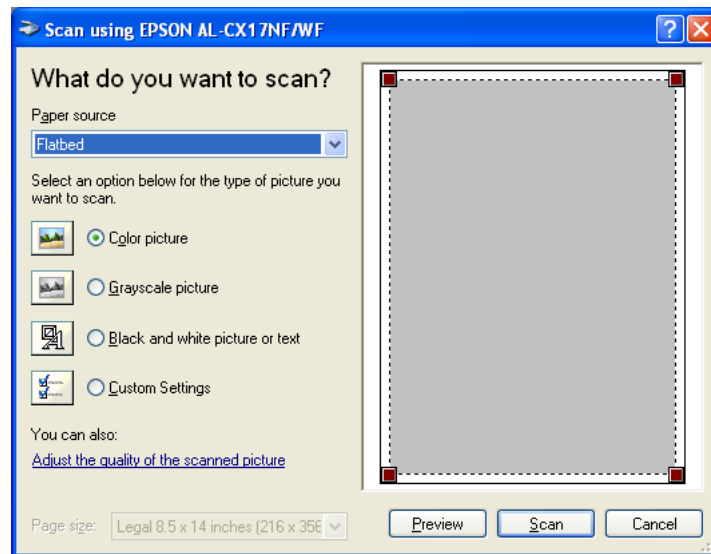


4. Izaberite svoje željene postavke za skeniranje i kliknite na **Adjust the quality of the scanned picture (Podesi kvalitet skenirane slike)** da prikazete dijalog **Advanced Properties (Napredne postavke)**.
5. Izaberite željene postavke uključujući osvetljenje i kontrast i kliknite na **OK (U redu)**.
6. Kliknite na **Scan** da počnete sa skeniranjem.
7. Kliknite na **Save As (Sačuvaj kao)** s menija **File (Datoteka)**.
8. Unesite ime slike i izaberite format datoteke i destinaciju da biste sačuvali sliku.

Upotreba skenera na mreži (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Pregled

Funkcija Scan to Server/Computer (Skeniraj na server/računar) vam omogućava da skenirate dokumenta i da šaljete skenirana dokumenta na mrežni računar preko FTP ili SMB protokola.

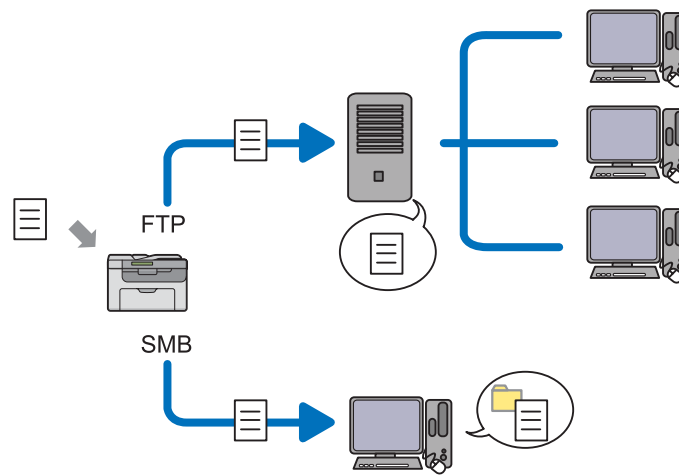

Možete da izaberete vrstu servera i odredite destinaciju za spremanje skeniranog dokumenta pomoću EpsonNet Config ili programa Address Book Editor.

Za upotrebu funkcije Server/Computer, potrebne su sledeće stavke.

☐ Upotreba SMB-a

Za prenos podataka preko SMB-a, vaš računar mora da radi na jednom od sledećih operativnih sistema koji uključuju deljenje mapa.

Za Mac OS X, potreban je deljeni korisnički račun na Mac OS X.

- ☐ Windows Server 2003
- ☐ Windows Server 2008
- ☐ Windows Server 2008 R2
- ☐ Windows XP
- ☐ Windows Vista

- ☐ Windows 7
- ☐ Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- ☐ Upotreba FTP-a

Za prenošenje podataka preko FTP-a, potrebni su jedan od sledećih FTP servera i račun na FTP serveru (korisničko ime i lozinka).

- ☐ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, ili Windows 7

FTP usluga za Microsoft Internet Information Services 6.0

- ☐ Windows XP

FTP usluga za Microsoft Internet Information Server 3.0/4.0 ili Internet Information Services 5.0/5.1

- ☐ Mac OS X

FTP usluga za Mac OS X 10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.6

Za informacije o tome kako da podesite FTP uslugu, javite se svom sistemskom administratoru.

Za upotrebu funkcije Scan to Server/Computer, pratite dole opisanu proceduru.

“Potvrda korisničkog imena i lozinke” na strani 190



“Određivanje destinacije da se sačuva dokumenat” na strani 192



“Konfiguracija postavki štampača” na strani 204



“Slanje skenirane datoteke na mrežu” na strani 211

Potvrda korisničkog imena i lozinke

Kod upotrebe SMB-a

Za funkciju Scan to Computer/Server je potrebno korisničko ime s valjanom i ne praznom lozinkom za proveru. Potvrdite korisničko ime za prijavu i lozinku.



Ako ne koristite lozinku za vaše korisničko ime, morate da stvorite lozinku za vaš nalog s korisničkim imenom sledećom procedurom.

Za Windows XP:

1. Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla) — User Accounts (Korisnički nalozi)**.
2. Kliknite na **Change an account (Promeni nalog)**.
3. Izaberite svoj nalog.
4. Kliknite na **Create a password (Stvori lozinku)** i dodajte lozinku za vaš korisnički nalog.

Za Windows Server 2003:

1. Kliknite na **Start (Početak) — Administrative Tools (Administrativne alatke) — Computer Management (Upravljanje računarom)**.
2. Kliknite na **Local Users and Groups (Lokalni korisnici i grupe)**.
3. Dvaput kliknite na **Users (Korisnici)**.
4. Desnim tasterom kliknite na svoj račun i onda izaberite **Set Password (podesi lozinku)**.

Napomena:

*Kad se pojavi poruka s obaveštenjem, potvrdite poruku i kliknite na **Proceed (Nastavi)**.*

5. Dodajte lozinku za vaš korisnički nalog za prijavu.

Za Windows Vista i Windows 7:

1. Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla)**.
2. Kliknite na **User Accounts and Family Safety (Korisnički nalozi i porodična bezbednost)**.
3. Kliknite na **User Accounts (Korisnički nalozi)**.
4. Kliknite na **Create a password (Stvori lozinku)** za svoj nalog i dodajte lozinku za vaš korisnički nalog.

For Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2:

1. Kliknite na **Start (Početak) — Control Panel (Kontrolna tabla)**.
2. Kliknite na **User Accounts (Korisnički nalozi)**.
3. Kliknite na **User Accounts (Korisnički nalozi)**.
4. Kliknite na **Create a password (Stvori lozinku)** za svoj nalog i dodajte lozinku za vaš korisnički nalog.

Za Mac OS X 10.4/10.5/10.6

1. Kliknite na **System Preferences (Postavke sistema) — Accounts (Nalozi)**.
2. Izaberite svoj nalog.
3. Izaberite **Change Password (Promeni lozinku)**.
4. Unesite lozinku za vaš korisnički nalog pod **New Password (Nova lozinka) (New password (Nova lozinka))** za Mac OS X 10.6).
5. Ponovo unesite lozinku pod **Verify (Proveri)**.
6. Kliknite na **Change Password (Promeni lozinku)**.

Kad potvrdite korisničko ime i lozinku za prijavu, idite na “Određivanje destinacije da se sačuva dokumenat” na strani 192.

Kod upotrebe FTP-a

Funkcija Scan to Computer/Server zahteva korisničko ime i lozinku. Za vaše korisničko ime i lozinku, kontaktirajte svog sistem administratora.

Određivanje destinacije da se sačuva dokumenat

Kod upotrebe SMB-a


Delite mapu za spremanje skeniranog dokumenta pomogu sledeće procedure.

Za Windows XP Home Edition:

1. Stvorite mapu u željenom direktorijumu na vašem računaru (Na primer, ime mape, **MyShare**).
2. Desnim tasterom miša kliknite na mapu, zatim izaberite **Properties (Svojstva)**.
3. kliknite na karticu **Sharing (Deljenje)** i zatim izaberite **Share this folder on the network (Deli ovo na mreži)**.
4. Unesite deljeno ime u kućici **Share name (deljeno ime)**.



Napomena:

Zapišite ovo deljeno ime jer ćete koristiti ovo ime u sledećoj proceduri za podešavanje.

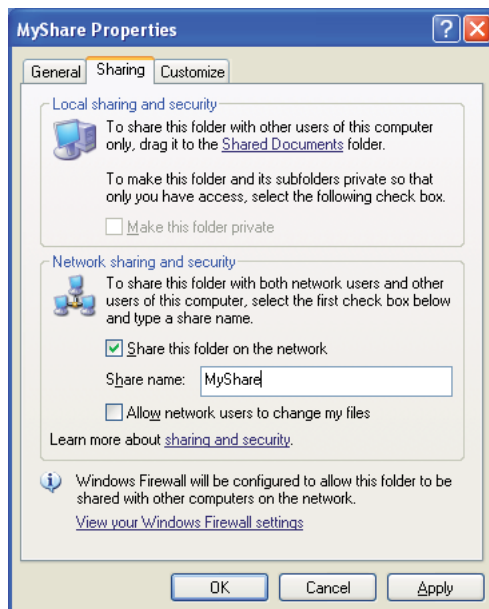

Napomena:

Kad se pojavi sledeći ekran, kliknite na **If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here** (Ako razumete bezbednosne rizike ali hoćete da delite datoteke bez čarobnjaka kliknite ovde), zatim izaberite **Just enable file sharing** (Samo omogući deljenje datoteka), i zatim kliknite na **OK (U redu)**.

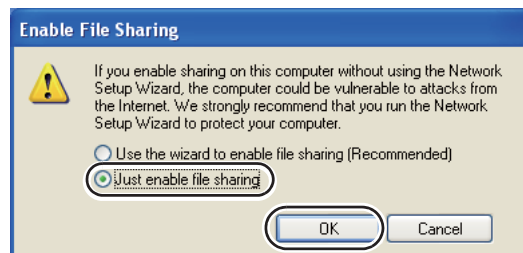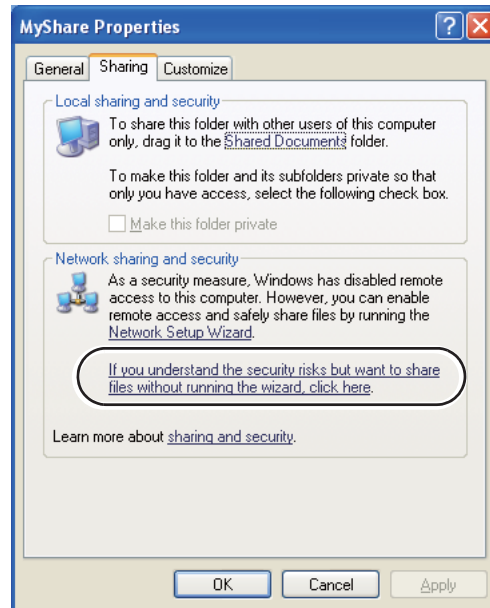

5. Izaberite **Allow network users to change my files** (Omogući mrežnim korisnicima da menjaju moje datoteke).
6. Kliknite na **Apply (Primeni)**, i zatim kliknite na **Configuration (Konfiguracija)**.

Napomena:


Za dodavanje pod-mapa, stvorite nove mape i deljenoj mapi koju ste izabrali.

Primer: Ime mape, **MyShare**, Ime mape drugog nivoa: **MyPic**, Ime mape trećeg nivoa: **John**
Sada trebate da vidite **MyShare\MyPic\John** u svom direktorijumu


Kad ste stvorili mapu, idite na “Konfiguracija postavki štampača” na strani 204.

Za Windows XP Professional Edition:

1. Stvorite mapu u željenom direktorijumu na vašem računaru (Na primer, ime mape, **MyShare**) i dvaput kliknite na mapu.
2. Izaberite **Folder Options (Opcije mape)** sa **Tools (Alati)**.

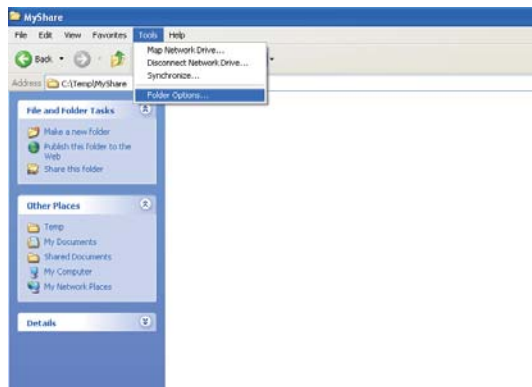


3. Kliknite na karticu **View (Pregled)** i skinite oznaku sa polja za potvrdu **Use simple file sharing (Recommended)** (**Koristi jednostavno deljenje datoteka (Preporučeno)**).

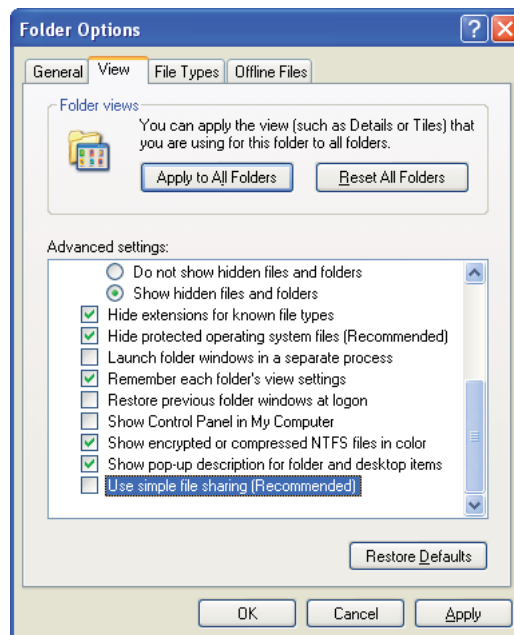

4. Kliknite na **OK (U redu)** i zatvorite prozor.
5. Desnim tasterom miša kliknite na mapu, zatim izaberite **Properties (Svojstva)**.
6. kliknite na karticu **Sharing (Deljenje)** i zatim izaberite **Share this folder (Deli ovu mapu)**.
7. Unesite deljeno ime u kućici **Share name (deljeno ime)**.

Napomena:


Zapišite ovo deljeno ime jer ćete koristiti ovo ime u sledećoj proceduri za podešavanje.

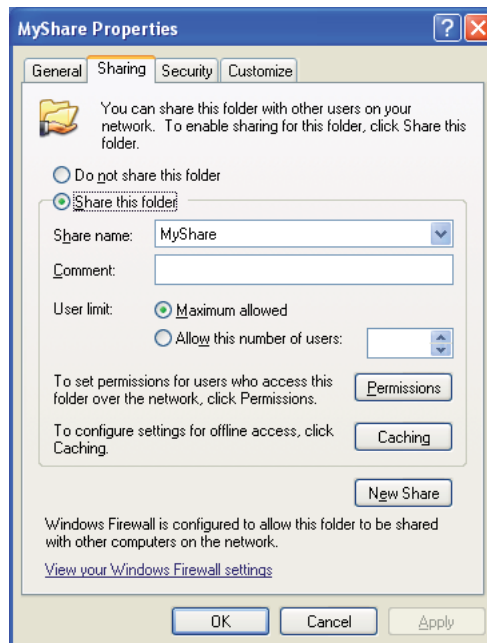


8. Kliknite na **Permissions (Dopuštenja)** da stvorite dopuštenje za pisanje za ovu mapu.
9. Kliknite na **Add (Dodaj)**.
10. Tražite korisničko ime za prijavu klikom na **Advanced (Napredno)** ili unesite korisničko ime za prijavu u polju **Enter the object names to select (Unesi imena objekata za izbor)** i kliknite na **Check Names (Proveri imena)** za potvrdu (Primer korisničkog imena za prijavu, **MySelf**).

Napomena:

Nemojte da koristite **Everyone (Svi)** kao korisničko ime za prijavu.

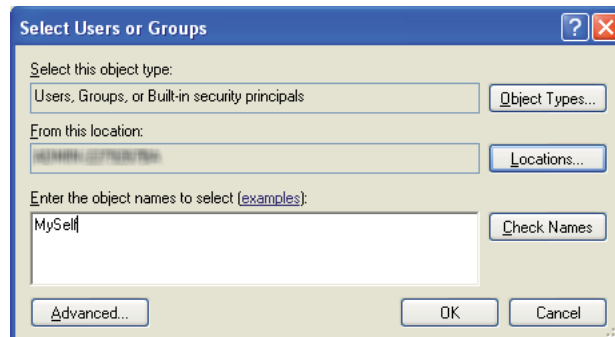

11. Kliknite na **OK (U redu)**.
12. Kliknite na korisničko ime za prijavu koje ste upravo uneli. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Full Control (Potpuna kontrola)**. To će vam dati dopuštenje da šaljete dokumenta u ovu mapu.

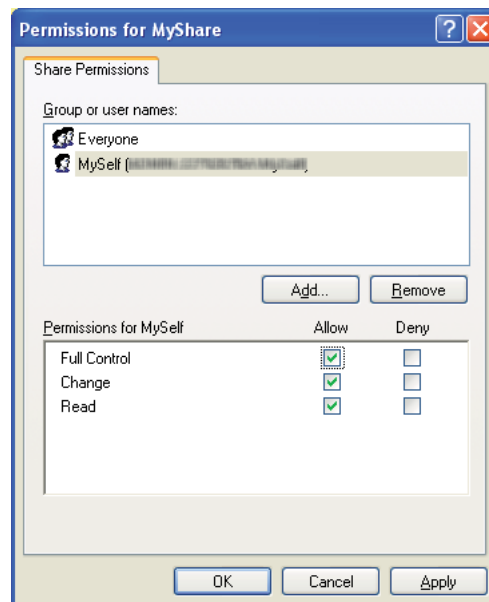

13. Kliknite na **OK (U redu)**.
14. Kliknite na **Apply (Primeni)**, i zatim kliknite na **Configuration (Konfiguracija)**.

Napomena:

Za dodavanje pod-mapa, stvorite nove mape i deljenoj mapi koju ste izabrali.

Primer: Ime mape: **MyShare**, Ime mape drugog nivoa: **MyPic**, Ime mape trećeg nivoa: **John**
Sada trebate da vidite **MyShare\MyPic\John** u svom direktorijumu


Kad ste stvorili mapu, idite na “Konfiguracija postavki štampača” na strani 204.

Za Windows Server 2003

1. Stvorite mapu u željenom direktorijumu na vašem računaru (Na primer, ime mape, **MyShare**).
2. Desnim tasterom miša kliknite na mapu, zatim izaberite **Properties (Svojstva)**.
3. Kliknite na karticu **Sharing (Deljenje)** i zatim izaberite **Share this folder (Deli ovu mapu)**.
4. Unesite deljeno ime u kućici **Share name (deljeno ime)**.

Napomena:

Zabeležite deljeno ime jer trebate da koristite ovo ime u sledećoj proceduri postavki.

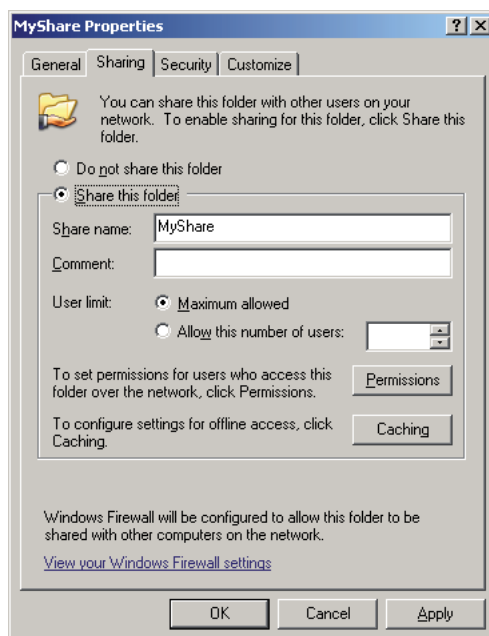


5. Kliknite na **Permissions (Dopuštenja)** da stvorite dopuštenje za ovu mapu.
6. Kliknite na **Add (Dodaj)**.


7. Tražite korisničko ime za prijavu klikom na **Advanced (Napredno)** ili unesite korisničko ime za prijavu u polju **Enter the object names to select (Unesi imena objekata za izbor)** i kliknite na **Check Names (Proveri imena)** za potvrdu (Primer korisničkog imena za prijavu, **MySelf**).

Napomena:

Nemojte da koristite **Everyone (Svi)** kao korisničko ime za prijavu.

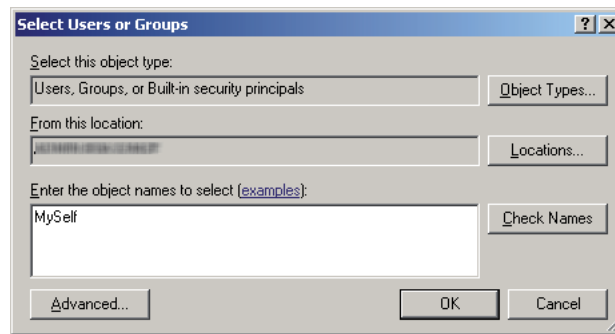

8. Kliknite na **OK (U redu)**.
9. Kliknite na korisničko ime za prijavu koje ste upravo uneli. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Full Control (Potpuna kontrola)**. To će vam dati dopuštenje da šaljete dokument u ovu mapu.

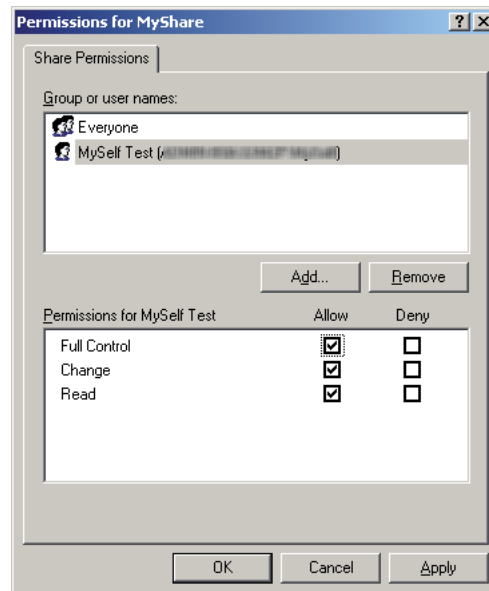

10. Kliknite na **OK (U redu)**.

11. Po potrebi podesite druge postavke i zatim kliknite na **Apply (Primeni)** i kliknite na **OK (U redu)**.

Napomena:

Za dodavanje pod-mapa, stvorite nove mape i deljenoj mapi koju ste izabrali.


*Primer: Ime mape: **MyShare**, Ime mape drugog nivoa: **MyPic**, Ime mape trećeg nivoa: **John**
Sada trebate da vidite **MyShare\MyPic\John** u svom direktorijumu*

Kad ste stvorili mapu, idite na “Konfiguracija postavki štampača” na strani 204.

Za Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

1. Stvorite mapu u željenom direktorijumu na vašem računaru (Na primer, ime mape, **MyShare**).
2. Desnim tasterom miša kliknite na mapu, zatim izaberite **Properties (Svojstva)**.
3. Kliknite na karticu **Sharing (Deljenje)** i zatim izaberite **Advanced Sharing (Napredno deljenje)**.

Za Windows Vista, kad se pojavi dijalog **User Account Control (Kontrola korisničkih naloga)**, kliknite na **Continue (Nastavi)**.

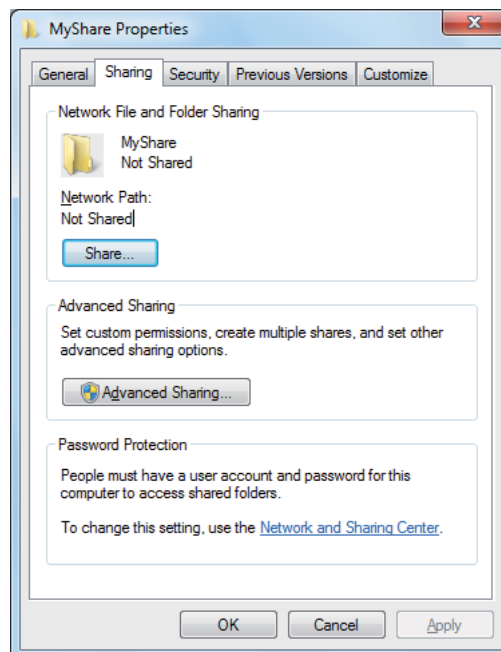


4. Izaberite polje za potvrdu **Share this folder (Deli ovu mapu)**.

- Unesite deljeno ime u kućici **Share name (deljeno ime)**.

Napomena:


Zabeležite deljeno ime jer trebate da koristite ovo ime u sledećoj proceduri postavki.

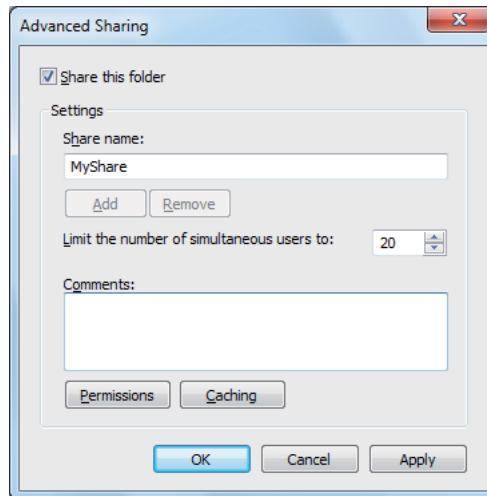

- Kliknite na **Permissions (Dopuštenja)** da stvorite dopuštenje za ovu mapu.
- Kliknite na **Add (Dodaj)**.
- Tražite korisničko ime za prijavu klikom na **Advanced (Napredno)** ili unesite korisničko ime za prijavu u polju **Enter the object names to select (Unesi imena objekata za izbor)** i kliknite na **Check Names (Proveri imena)** za potvrdu (Primer korisničkog imena za prijavu, **MySelf**).


Napomena:

Nemojte da koristite **Everyone (Svi)** kao korisničko ime za prijavu.

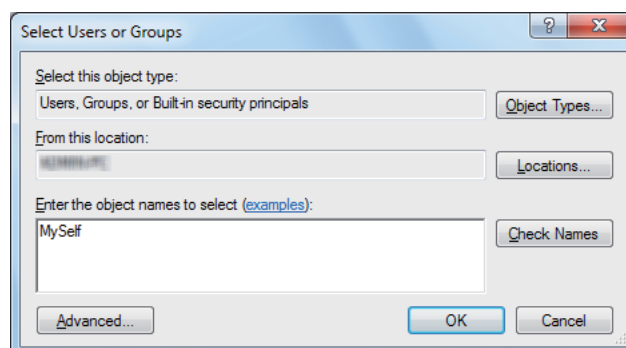

- Kliknite na **OK (U redu)**.

10. Kliknite na korisničko ime za prijavu koje ste upravo uneli. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Full Control (Potpuna kontrola)**. To će vam dati dopuštenje da šaljete dokument u ovu mapu.

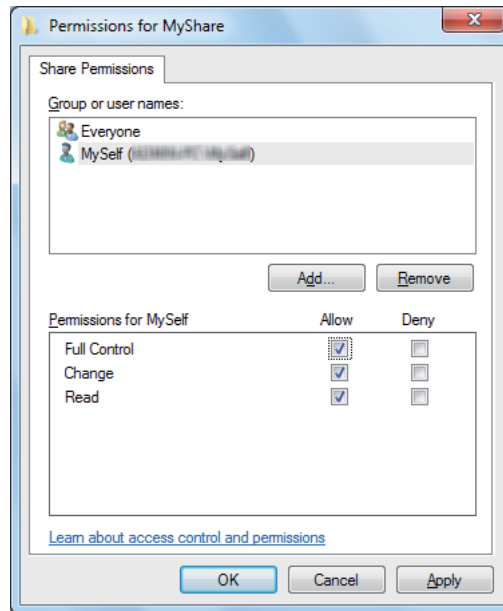

11. Kliknite na **OK (U redu)**.
12. Kliknite na **OK (U redu)** da biste izašli iz dijaloga **Advanced Sharing (Napredno deljenje)**.
13. Kliknite na **Close (Zatvori)**.

Napomena:

Za dodavanje pod-mapa, stvorite nove mape i deljenoj mapi koju ste izabrali.

*Primer: Ime mape: **MyShare**, Ime mape drugog nivoa: **MyPic**, Ime mape trećeg nivoa: **John**
Sada trebate da vidite **MyShareMyPicJohn** u svom direktorijumu*

Kad ste stvorili mapu, idite na “Konfiguracija postavki štampača” na strani 204.

Za Mac OS X 10.4:

1. Izaberite **Home (Vrh)** s menija **Go (Idi)**.
2. Dvaput kliknite na **Public (Javno)**.
3. Stvorite mapu (Primer imena mape, **MyShare**).

Napomena:

Zabeležite ime mape jer trebate da koristite ovo ime u sledećoj proceduri postavki.

4. Otvorite **System Preferences (Postavke sistema)** i zatim kliknite na **Sharing (Deljenje)**.
5. Izaberite polje za potvrdu **Personal File Sharing (Deljenje lične datoteke)** i polje za potvrdu **Windows Sharing (Windows deljenje)**.

Za Mac OS X 10.5/10.6:

1. Stvorite mapu u željenom direktorijumu na vašem računaru (Na primer, ime mape, **MyShare**).

Napomena:

Zabeležite ime mape jer trebate da koristite ovo ime u sledećoj proceduri postavki.

2. Izaberite stvorenu mapu i zatim izaberite **Get Info (Dobij informaciju)** s menija **File (datoteka)**.
3. Izaberite polje za potvrdu **Shared Folder (Deljena mapa)** (**Shared folder** za Mac OS X 10.6).
4. Otvorite **Sharing & Permissions (Deljenje i dopuštenja)**.
5. Kliknite na znak plus (+).
6. Odredite nalog koji hoćete da delite i kliknite zatim na **Select (Izaberi)**.
7. Postavite **Privilege (Privilegiju)** računa na **Read & Write (Čitanje i pisanje)**.
8. Po potrebi ponovite korake od 5 do 7, zatim zatvorite prozor.
9. Otvorite **System Preferences (Postavke sistema)** i zatim kliknite na **Sharing (Deljenje)**.
10. Izaberite polje za potvrdu **File Sharing (deljenje datoteka)**, zatim kliknite na **Options (Opcije)**.
11. Izaberite polje za potvrdu **Share files and folders using SMB (Deli datoteke i mape pomoću SMB-a)** (**Share files and folders using SMB (Windows)** za Mac OS X 10.6) i ime vašeg naloga.
12. Unesite lozinku svog naloga, a zatim kliknite na dugme **OK (U redu)**.
13. Kliknite na **Done (Gotovo)**.

Kod upotrebe FTP-a

Za destinaciju za spremanje vašeg dokumenta, javite se vašem sistem administratoru.

Konfiguracija postavki štampača

Možete da konfigurišete postavke štampača da biste koristili funkciju Scan to Server/Computer feature pomoću EpsonNet Config ili aplikacije Address Book Editor.

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

Sa EpsonNet Config

1. Pokrenite Vaš veb pregledač.
2. Unesite IP adresu štampača u traku sa adresama, a zatim pritisnite taster **Enter**.

Pojavljuje se veb stranica štampača.


Napomena:

Za detaljne informacije o tome kako proveriti IP adresu štampača, pogledajte “Provera IP postavki” na strani 50.


3. Kliknite na karticu **Address Book**.

Ako su potrebni korisničko ime i lozinka, unesite tačno korisničko ime i lozinku.

Napomena:
Standardni ID i lozinka su prazna polja (NULL).

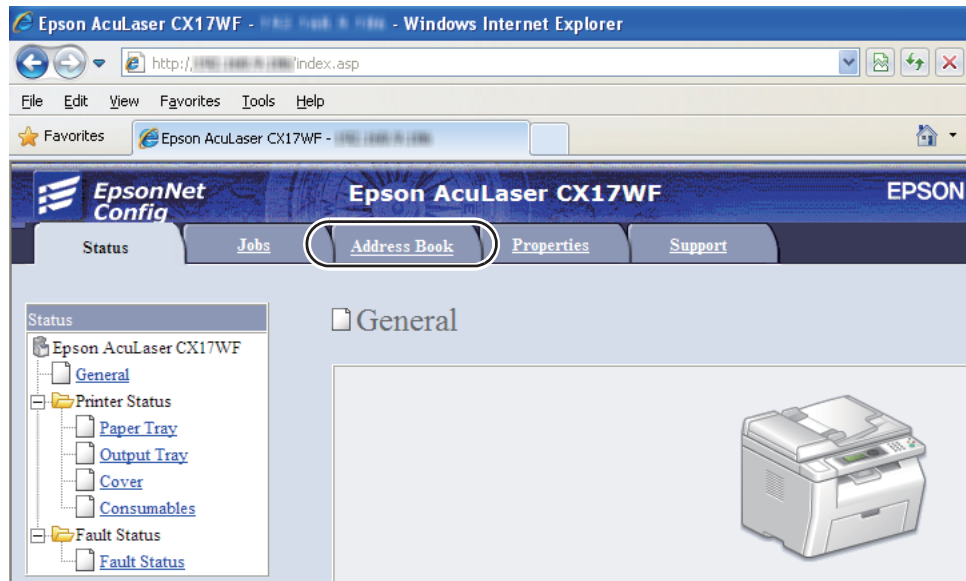

4. Pod **Network Scan (Comp./Serv.)**, kliknite na **Computer/Server Address Book**.
5. Izaberite bilo koji nekorisćeni broj i kliknite na **Add**.

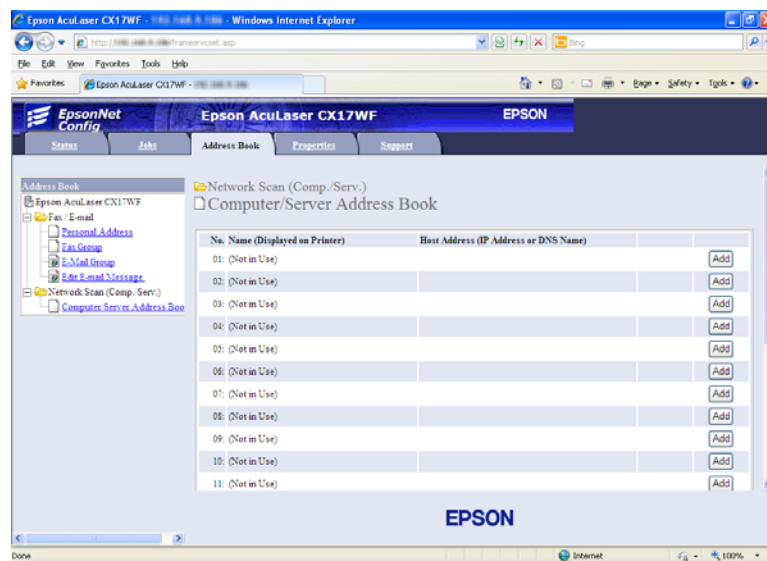


Pojavljuje se stranica **Add Network Scan Address**.

No.	01
1— Name (Displayed on Printer)	<input type="text"/>
2— Network Type	* Sever FTP <input type="button" value="v"/>
3— Host Address (IP Address or DNS Name)	<input type="text"/>
4— Port Number	<input type="text"/> FTP(21, 5000 - 65535), SMB(139, 5000 - 65535)
5— Login Name (if required by host)	<input type="text"/>
6— Login Password	<input type="password"/>
7— Re-enter Password	<input type="password"/>
8— Name of Shared Directory	<input type="text"/>
	e.g. SMB(Share, Sharedfolder)
9— Subdirectory Path (optional)	<input type="text"/>

Da ispunite polja, unesite informacije na sledeći način:

1	Name (Displayed on Printer)	Unesite lako upotrebljivo ime koje hoćete da se pojavljuje na Address Book.
2	Network Type	Izaberite Computer SMB ako spremate dokument u deljenu mapu vašeg računara. Izaberite Server FTP ako koristite FTP server.
3	Host Address (IP Address or DNS Name)	Unesite ime servera ili IP adresu vašeg računara ili FTP server koji ste delili. Primeri su sledeći: <input type="checkbox"/> Za Server FTP : Ime servera: mojhost.primer.com (mojhost: ime hosta, primer.com: ime domena) IP adresa: 192.168.1.100 <input type="checkbox"/> Za Computer SMB : Ime servera: mojhost IP adresa: 192.168.1.100
4	Port Number	Unesite broj porta servera. Ako niste sigurni, možete da unesete zadatu vrednost od 139 za SMB i 21 za FTP.
5	Login Name (if required by host)	Unesite ime korisničkog računa koji ima pristup deljenoj mapi na vašem računaru ili FTP serveru.

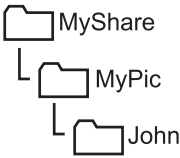6	Login Password	<p>Unesite lozinku koja odgovara gore navedenom imenu za prijavu.</p> <p>Napomena: Prazna lozinka nije valjana za funkciju Scan to Computer (Skeniraj na računar). Pazite da imate valjanu lozinku za korisnički nalog za prijavu. (Pogledajte "Potvrda korisničkog imena i lozinke" na strani 190 za detalje o tome kako da dodate lozinku u vaš korisnički nalog za prijavu.)</p>
7	Re-enter Password	Ponovo unesite svoju lozinku.
8	Name of Shared Directory	<p>Samo za Computer SMB.</p> <p>Za Windows operativnom sistemu, unesite ime za deljenje mape da sačuvate skenirana dokumenta na računar primaoca.</p> <p>Na Mac OS, unesite ime mape da sačuvate skenirani dokument na računar primaoca.</p>
9	Subdirectory Path (optional)	<p>Za Computer SMB</p> <p>Da sačuvate skenirani dokumenat u deljenu mapu direktno bez stvaranja bilo kakve podmape, ostavite mesto prazno.</p> <p>Da sačuvate skenirani dokumenat u mapu koju ste stvorili pod mapom za deljenje, unesite putanju na sledeći način:</p> <p>Primer: Ime mape za deljenje: MyShare, Ime mape drugog nivoa: MyPic, Ime mape trećeg nivoa: John</p> <p>Sada trebate da vidite MyShare\MyPic\John u svom direktorijumu</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD MS[MyShare] --> MP[MyPic] MP --> J[John] </pre> </div> <p>U tom slučaju, unesite sledeću stavku.</p> <p>Putanja servera: \MyPic\John</p> <p>Za Server (FTP)</p> <p>Unesite putanju servera da sačuvate skenirana dokumenta.</p>


Kad podesite postavke, idite na "Slanje skenirane datoteke na mrežu" na strani 211.

Iz aplikacije Address Book Editor

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Address Book Editor**.

Napomena:

- ☐ U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor uređaja, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa faksova. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Device Name**.
 - ☐ Pojavljuje se prozor **Enter Password** kad se Panel Lock Set podesi na Enable. U tom slučaju, unesite lozinku koju ste zadali, pa kliknite na **OK**.
2. Kliknite na **OK** na programu s porukom Retrieval Successful.
 3. Kliknite na **Tool — New (Device Address Book) — Server**.

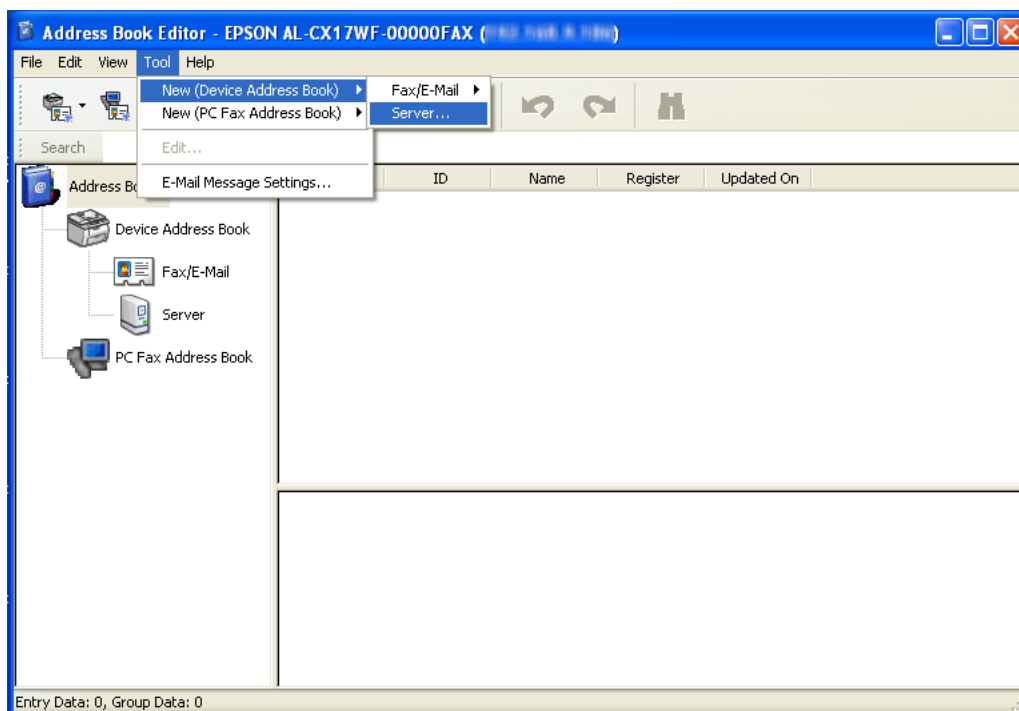

Pojavljuje se dijalog **Server Address**.

Da ispunite polja, unesite informacije na sledeći način:

1	Name	Unesite lako upotrebljivo ime koje hoćete da se pojavljuje na Address Book.
2	Server Type	Izaberite Computer ako spremate dokument u deljenu mapu vašeg računara. Izaberite Server ako koristite FTP server.
3	Computer Settings wizard	Samo za Computer . Klikom na ovo dugme se otvara ekran čarobnjaka koji vas vodi kroz nekoliko koraka. Kad završite korake u čarobnjaku, postavke za Server Address se automatski konfigurišu. Za detalje, kliknite na dugme Help .

4	Server Name / IP Address	<p>Unesite ime servera ili IP adresu vašeg računara ili FTP server koji ste delili.</p> <p>Primeri su sledeći:</p> <p><input type="checkbox"/> Za Computer:</p> <p>Ime servera: mojhost</p> <p>IP adresa: 192.168.1.100</p> <p><input type="checkbox"/> Za Server:</p> <p>Ime servera: mojhost.primer.com</p> <p>(mojhost: ime hosta, primer.com: ime domena)</p> <p>IP adresa: 192.168.1.100</p>
5	Share Name	<p>Samo za Computer.</p> <p>Unesite ime deljene mape na računaru primaoca.</p>
6	Path	<p>Za Computer</p> <p>Da sačuvate skenirani dokumenat u deljenu mapu direktno bez stvaranja bilo kakve podmape, ostavite mesto prazno.</p> <p>Da sačuvate skenirani dokumenat u mapu koju ste stvorili pod mapom za deljenje, unesite putanju na sledeći način:</p> <p>Primer: Ime mape za deljenje: MyShare, Ime mape drugog nivoa: MyPic, Ime mape trećeg nivoa: John</p> <p>Sada trebate da vidite MyShare\MyPic\John u svom direktorijumu</p> <div data-bbox="944 1115 1134 1270" data-label="Diagram"> <pre> graph TD A[MyShare] --> B[MyPic] B --> C[John] </pre> </div> <p>U tom slučaju, unesite sledeću stavku.</p> <p>Putanja: \MyPic\John</p> <p>Za Server</p> <p>Unesite putanju servera da sačuvate skenirani dokumenat.</p>
7	Login Name	<p>Unesite ime korisničkog računa koji ima pristup deljenoj mapi na vašem računaru ili FTP serveru.</p>
8	Login Password	<p>Unesite lozinku koja odgovara gore navedenom imenu za prijavu.</p> <p>Napomena:</p> <p>Prazna lozinka nije valjana za funkciju Scan to Server/Computer (Skeniraj na server/računar). Pazite da imate valjanu lozinku za korisnički nalog za prijavu. (Pogledajte "Potvrda korisničkog imena i lozinke" na strani 190 za detalje o tome kako da dodate lozinku u vaš korisnički nalog za prijavu.)</p>

9	Confirm Login Password	Ponovo unesite svoju lozinku.
10	Port Number	Unesite broj porta. Ako niste sigurni, možete da unesete zadatu vrednost od 139 za SMB i 21 za FTP.

Kad podesite postavke, idite na “Slanje skenirane datoteke na mrežu” na strani 211.





Slanje skenirane datoteke na mrežu

1. Stavite dokument(a) s gornjom ivicom prema gore u ADF ili stavite jedan dokument s licem prema dole na staklo za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164



☐ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pritisnite dugme  (**Scan**).
3. Izaberite **Scan to Network** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Scan to** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite **Computer(Network)** ili **Server(FTP)** ili **Search Address Book** a zatim pritisnite dugme .

Computer(Network): Sprema sačuvanu sliku na računar preko SMB protokola.

Server(FTP): Sprema skeniranu sliku na server preko FTP protokola.

Search Address Book: Bira adresu servera registrovanu u Address Book.

6. Izaberite destinaciju za spremanje skenirane datoteke i pritisnite taster .
7. Po potrebi izaberite opcije za skeniranje.
8. Pritisnite dugme  (**Start**) da pošaljete skenirane datoteke.

Skeniranje na USB memorijski uređaj

Funkcija Scan to USB Memory vam omogućava da skenirate dokumenta i sačuvate skenirane podatke na USB memorijski uređaj. Da biste skenirali i sačuvali dokumenta, sledite dole navedene korake:


1. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, stavite dokument(a) s licem prema gore s gornjom ivicom napred u ADF ili stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Za Epson AcuLaser CX17, stavite jedan dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

- ❑ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164
- ❑ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162


2. Stavite USB memorijski uređaj u prednji USB port štampača.

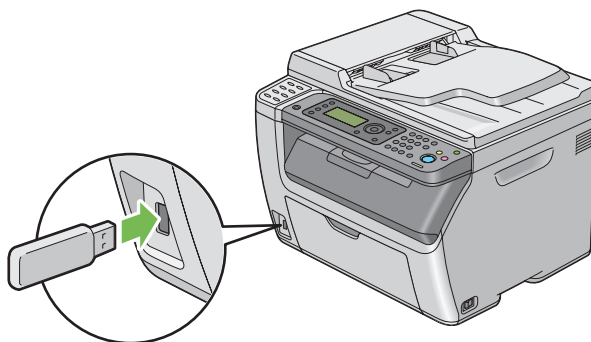

Pojavljuje se USB Memory.

3. Izaberite **Scan to** i zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite **Save to USB Drive** ili mapu da sačuvate datoteku, a zatim pritisnite dugme **OK**.
5. Po potrebi izaberite opcije za skeniranje.
6. Pritisnite dugme **Start**.

Kad je skeniranje gotovo, ekran traži od vas drugu stranicu. Izaberite **No** ili **Yes**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Ako izaberete **Yes**, izaberite **Continue** ili **Cancel** i pritisnite taster .

Slanje e-pošte sa skeniranom slikom (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Za slanje e-pošte s dodatkom skenirane slike s vašeg štampača, sledite dole navedene korake:

- ☐ Podesite E-poštu Address Book preko EpsonNet Config. Pogledajte “Podešavanje faksa/e-pošte Address Book” na strani 213 za više detalja.

Podešavanje faksa/e-pošte Address Book

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Pokrenite Vaš veb pregledač.
2. Unesite IP adresu štampača u traku sa adresama, a zatim pritisnite taster **Enter**.

Pojavljuje se veb stranica štampača.

Napomena:

Za detaljne informacije o tome kako proveriti IP adresu štampača, pogledajte “Provera IP postavki” na strani 50.


3. Kliknite na karticu **Address Book**.

Ako su potrebni korisničko ime i lozinka, unesite tačno korisničko ime i lozinku.


Napomena:

Standardni ID i lozinka su prazna polja (NULL).

4. Pod **Fax / E-mail**, kliknite na **Personal Address**.

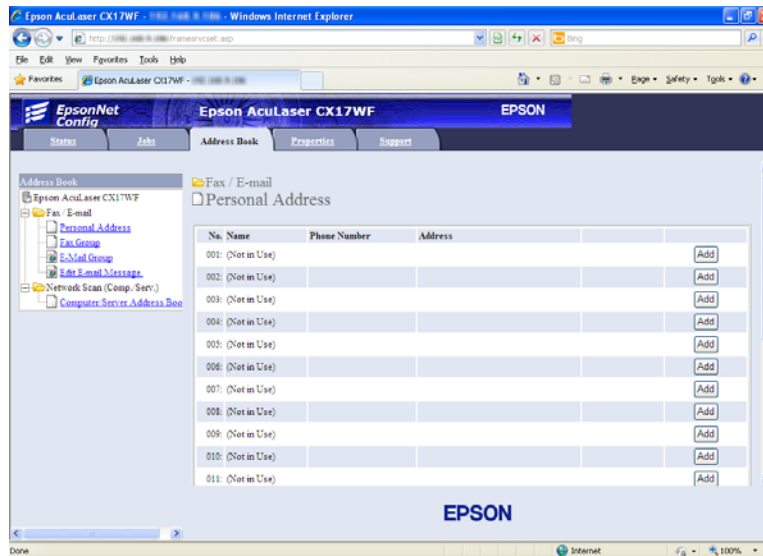

5. Izaberite bilo koji nekorisćeni broj i kliknite na **Add**.

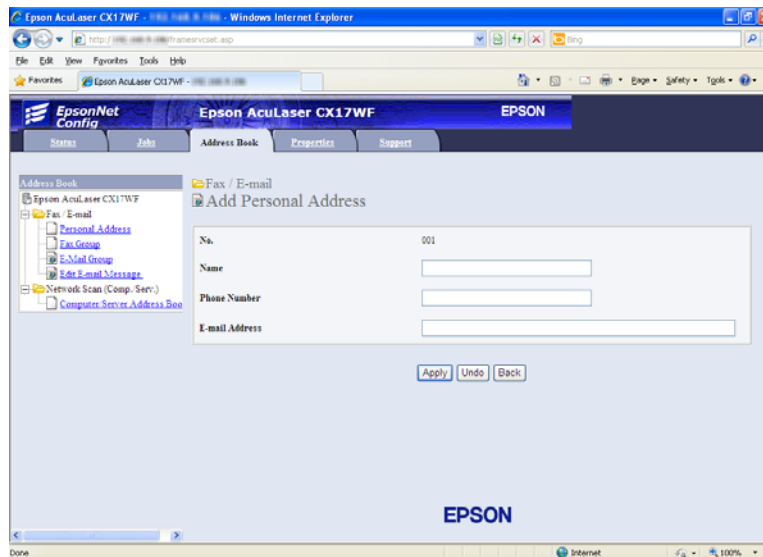

Pojavljuje se stranica **Add Personal Address**.

6. Unesite ime, telefonski broj i adresu e-pošte u polja **Name**, **Phone Number** i **E-mail Address**.
7. Kliknite na dugme **Apply**.

Slanje e-pošte sa skeniranom datotekom

Napomena:





Za upotrebu funkcije Skeniraj na e-poštu, morate prvo da podesite svoje (Simple Mail Transfer Protocol) informacije servera. SMTP je protokol za slanje e-pošte. Za detalje, pogledajte Vodič za instalaciju.


1. Stavite dokument(a) s gornjom ivicom prema gore u ADF ili stavite jedan dokument s licem prema dole na staklo za dokumenta.

Takođe pogledajte:


❑ “Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” na strani 164



❑ “Kopiranje za stakla za dokumenta” na strani 162

2. Pritisnite dugme  (**Scan**).
3. Izaberite **Scan** to **E-Mail** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **E-Mail** to i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite dole navedenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

Keypad: Unesite adresu e-pošte direktno i zatim pritisnite dugme .


Address Book: Izaberite adresu e-pošte registrovanu u E-pošti Address Book, a zatim pritisnite dugme .

E-Mail Group: Izaberite grupu e-pošte registrovanu u Grupi e-pošte, a zatim pritisnite dugme .

Search Address Book: Unesite tekst za slanje sa e-pošte Address Book, a zatim pritisnite dugme . Izaberite adresu e-pošte direktno i zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Korisnici moraju da budu registrovani pre nego što izaberete Address Book na korisničkoj tabli.

6. Po potrebi izaberite opcije za skeniranje.
7. Pritisnite dugme  (**Start**) za slanje e-pošte.





Podešavanje opcija skeniranja

Podešavanje zadatih opcija skeniranja

Za potpunu listu svih zadatih postavki, pogledajte “Defaults Settings” na strani 286.

Podešavanje tipa datoteke skenirane slike

Da odredite vrstu datoteke skenirane slike:





1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite `Defaults Settings` i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite `Scan Defaults` i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite `File Format` i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite vrstu, a zatim pritisnite dugme .

Dostupni tipovi:

- ☐ PDF (fabrički zadato)
- ☐ TIFF
- ☐ JPEG

Podešavanje režima boje

Možete da skenirate sliku u boji ili crno-belo. Izbor crno-belog značajno smanjuje veličinu datoteke skeniranih slika. Slika skenirana u boji će imati veću datoteku od iste slike koja je skenirana crno-belo.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite `Defaults Settings` i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite `Scan Defaults` i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite `Color` i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite dugme .

- ☐ **Black & White:** Skenira u crno-belom režimu. Ovo je dostupno samo kada je **File Format** postavljen na **PDF** ili **TIFF**.
- ☐ **Color:** Skenira u boji. (fabrički zadato)

Podešavanje rezolucije skeniranja

Možda ćete hteti da promenite rezoluciju skeniranja zavisno o načinu na koji planirate da koristite skeniranu sliku. Rezolucija skeniranja utiče i na veličinu u na kvalitet datoteke skenirane slike. Što je veća rezolucija skeniranja, veća je veličina datoteke.

Za izbor rezolucije skeniranja:

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Defaults Settings** i zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **Scan Defaults** i zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite **Resolution** i zatim pritisnite dugme **OK**.
5. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite dugme **OK**:
 - ☐ **200 × 200dpi:** Stvara najnižu rezoluciju i najmanju veličinu datoteke. (fabrički zadato)
 - ☐ **300 × 300dpi:** Stvara srednju rezoluciju i srednju veličinu datoteke.
 - ☐ **400 × 400dpi:** Stvara visoku rezoluciju i veliku datoteku.
 - ☐ **600 × 600dpi:** Stvara najvišu rezoluciju i najveću datoteku.

Podešavanje veličine originala

Za određivanje veličine originala:




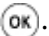
1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Defaults Settings** i zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **Scan Defaults** i zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite **Document Size** i zatim pritisnite dugme **OK**.
5. Izaberite specifični papir da odredite područje za skeniranje i zatim pritisnite taster **OK**.

Zadata fabrička postavka je A4 (210 × 297mm).

Automatsko izuzimanje varijacija pozadine

Kod skeniranja dokumenata s tamnom pozadinom kao što su novine, štampač može automatski da otkrije pozadinu i posvetli je kod izbacivanja slike.

Za uključivanje/isključivanje automatskog izuzimanja:






1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Defaults Settings** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Scan Defaults** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Auto Exposure** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite **On** ili **Off**, a zatim pritisnite dugme .

Zadata fabrička postavka je **On**.

Promena postavki skeniranja za pojedini zadatak

Skeniranje na računar







Za privremenu promenu postavke skeniranja kod skeniranja na kompjuter:

1. Pritisnite dugme  (**Scan**).
2. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, izaberite destinaciju za skeniranje i pritisnite dugme .
- Za Epson AcuLaser CX17, izaberite **Scan to Computer(USB)**, i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite željenu stavku menija, a zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite željenu postavku ili unesite vrednost pomoću numeričke tastature, a zatim pritisnite dugme .
5. Ponovite po potrebi korake 3 i 4.

6. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete sa skeniranjem.

Slanje skenirane like e-poštom (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Za privremenu promenu postavke skeniranja kod slanje skenirane slike e-poštom:

1. Pritisnite dugme  (**Scan**).
2. Izaberite **Scan to E-Mail** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite destinaciju e-pošte, a zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite željenu stavku menija, a zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu postavku ili unesite vrednost pomoću numeričke tastature, a zatim pritisnite dugme .
6. Ponovite po potrebi korake 4 i 5.
7. Pritisnite dugme  (**Start**) da počnete sa skeniranjem.

Poglavlje 8


Slanje faksa (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Spajanje telefonske linije

Napomena:

Ne spajajte štampač direktno na DSL (digitalnu liniju pretplatnika). To može da ošteti štampač. Za korišćenje DSL-a, moraćete da koristite odgovarajući DSL filter. Za DSL filter, javite se svom davaocu usluga.

1. Uključite jedan kraj telefonskog kabla u priključak za zidnu utičnicu a drugi kraj na aktivnu zidnu utičnicu.

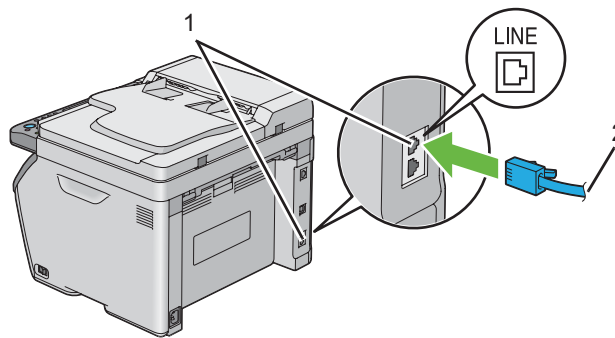


1	Priključak za zidnu utičnicu
2	Do zidne utičnice

Napomena:

Koristite telefonski kabl sa četiri kontakta. Kabl koji je dostavljen s vašim štampačem ima četiri kontakta. Preporučuje se da uključite kabl u zidnu utičnicu koji takođe ima četiri kontakta.

2. Za spajanje telefona i/ili telefonske sekretarice na vaš štampač, uključite kabl telefon ili telefonske sekretarice u priključak za telefon (PHONE).

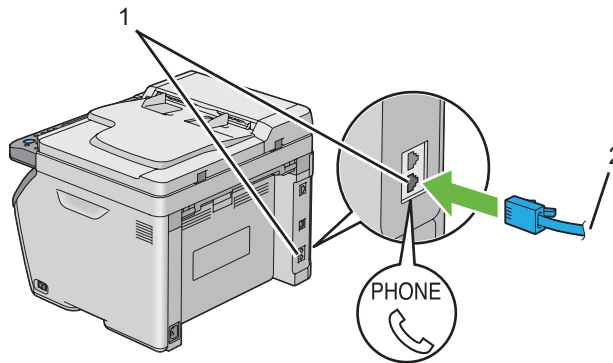

1	Priključak za telefon
2	Na spoljni telefon ili telefonsku sekretaricu

Podešavanje početnih postavki faksa

Postavljanje vašeg regiona

Morate da postavite region gde se vaš štampač koristi za faks uslugu na štampaču.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **Fax Settings** i zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite **Region** i zatim pritisnite dugme **OK**.
5. Izaberite region gde se vaš štampač koristi i zatim pritisnite dugme **OK**.
6. Proverite da li je prikazana opcija **Restart System**, izaberite **Yes** a zatim pritisnite dugme **OK**.




Štampač se automatski ponovo pokreće da primeni podešenja.

Napomena:

Kad podesite postavku regiona, pokreću se informacije koje su registrovane za uređaj.



Podešavanje ID štampača

Možda ćete morati da navedete svoj broj faksa na svim faksovima koje pošaljete. ID štampača, koji sadrži telefonski broj i ime ili ime kompanije, će biti odštampan na vrhu svake stranice koju pošaljete sa svog štampača.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Fax Settings** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Phone Number** i zatim pritisnite dugme .
5. Unesite svoj broj faksa pomoću numeričke tastature.



Napomena:

*Ako pogrešite dok unosite brojeve, pritisnite dugme **C (Briši)** da obrišete zadnju cifru.*

6. Pritisnite taster  kad broj na LCD ekranu bude tačan.
7. Izaberite **Company Name** i zatim pritisnite dugme .
8. Unesite svoje ime ili ime kompanije pomoću numeričke tastature.

Možete da unosite alfanumeričke znakove pomoću numeričke tastature, uključujući posebne znakove pritiskom na tastere **1**, ***** i **#**.





Za detaljne informacije o tome kako da koristite alfanumeričku tastaturu za unošenje alfanumeričkih znakova, pogledajte “Upotreba numeričke tastature” na strani 305.

9. Pritisnite taster  kad ime na LCD ekranu bude tačno.
10. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Podešavanje vremena i datuma





Napomena:

Možda ćete morati da resetujete tačno vreme i datum ako dođe do prestanka napajanja štampača.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite System Settings i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite Clock Settings i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite Set Date i zatim pritisnite dugme .
6. Unesite tačan datum pomoću numeričke tastature ili izaberite tačan datum.




Napomena:




Ako pogrešite dok unosite brojeve, pritisnite dugme  da obrišete zadnju cifru.

7. Pritisnite taster  kad datum na LCD ekranu bude tačan.
8. Izaberite Set Time i zatim pritisnite dugme .
9. Unesite tačno vreme pomoću numeričke tastature ili izaberite tačno vreme.
10. Pritisnite taster  kad vreme na LCD ekranu bude tačno.
11. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Promena režima sata

Možete da podesite tačno vreme u 12-časovnom ili 14-časovnom formatu.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite System Settings i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite Clock Settings i zatim pritisnite dugme .

5. Izaberite Time Format i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite željeni format, a zatim pritisnite dugme .
7. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Slanje faksa

Možete faksom da šaljete podatke s vašeg štampača.

Stavljanje originalnog dokumenta na ADF.

Važno:


Ne stavljajte više od 15 listova u automatski ubacivač dokumenata (ADF) ili ne omogućujte da se više od 15 listova papira stavi u izlazno ležište dokumenta. Izlazno ležište za dokumenta treba da se isprazni pre nego što pređe 15 listova originalnog dokumenta ili bi vaša originalna dokumenta mogla da se oštete.

Napomena:

- ☐ *Da dobijete najbolji kvalitet skeniranja, posebno za slike u boji ili u sivoj skali, koristite staklo za dokumenta umesto ADF-a.*
- ☐ *Ne smete da stavljate sledeća dokumenta u ADF: Pazite da ih stavljate na staklo za dokumenta.*

	Uvijene originale		Papir s unapred izbušenim rupama
	Lagane originale		Presavijene, izgužvane ili pocepane originale
	Originalne koji se skidaju i lepe		Indigo papir


1. Stavite dokument s licem prema dole na ADF s gornjom ivicom dokumenata napred. Zatim podesite vođice dokumenata prema odgovarajućoj veličini dokumenata.

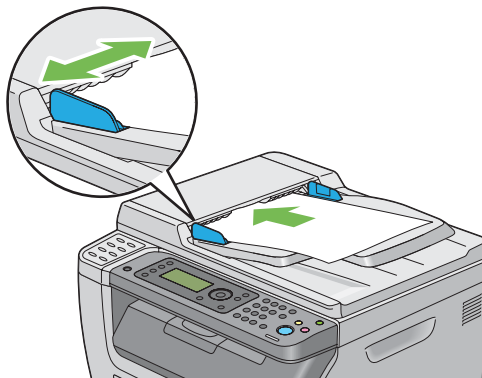

2. Podesite rezoluciju dokument prema “Resolution” na strani 226.

Stavljanje originalnog dokumenta na staklo za dokumenta


1. Otvorite poklopac za dokumenta.

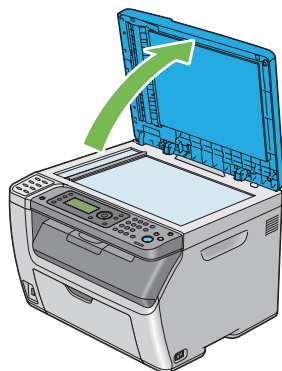

2. Stavite dokumenat s licem prema dole na staklo za dokumenta i poravnajte ga s vođicom za registraciju na gornjem levom uglu stakla dokumenta.

**Oprez:**

Nemojte da primenjujete jaku silu da držite debeli dokumenat na staklu za dokumenta. Tako može da se slomi staklo i da uzrokuje povrede.

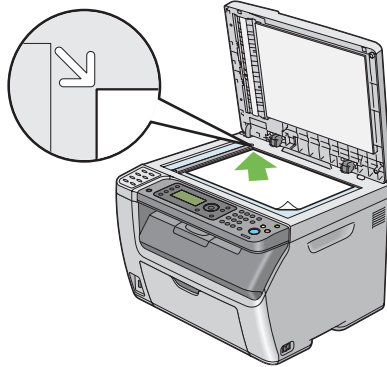




3. Podesite rezoluciju dokument prema “Resolution” na strani 226.
4. Zatvorite poklopac za dokumenta.

Napomena:

- ☐ Pazite da u ADF-u nema dokumenata. Ako se u ADF-u otkrije bilo koji dokument, on ima prioritet nad dokumentom nad staklom za dokumenta.
- ☐ Ako šaljete faksom stranicu iz knjige ili časopisa, podignite poklopac za dokumenta dok šarke ne dođu do stopera, i zatim zatvorite poklopac za dokumenta. Ako su knjiga ili časopis deblji od 20 mm, počnite da šaljete faksom s poklopcem za dokumenta otvorenim.

Resolution

Za određivanje nivoa rezolucije koji će da se koristi s faks prenosom:

1. Pritisnite dugme  (**Fax**).
2. Izaberite Resolution i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite željenu stavku menija, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

- ☐ Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.




Standard *	Koristi se za dokumenta sa znakovima normalne veličine.
-------------------	---

Fine	Koristi se za dokumenta s malim znakovima ili tankim linijama ili dokumenta štampana na matričnom štampaču.
Super Fine	Podesno za dokumenta koja sadrže jako osjetljive detalje. Režim <i>Super Fine</i> je uključen samo ako udaljeni uređaj takođe podržava super finu rezoluciju.
Ultra Fine	Podesno za dokumenta koja sadrže fotografske slike.

- ☐ *Faksove skenirane u režimu **Super Fine** prenosite na najvećoj rezoluciji koju podržava uređaj koji prima.*

Document Type

Za izbor zadatak tipa dokumenta za trenutni zadatak slanja faksom:

1. Pritisnite dugme  (**Fax**).
2. Izaberite **Document Type** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .




Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom () odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.*

Text *	Odgovara za dokumenta s tekстом.
Photo	Odgovara za dokumenta s fotografijama.

Lighten/Darken

Za podešavanje kontrasta da bi faks bio svetliji ili tamniji od originala:

1. Pritisnite dugme  (**Fax**).
2. Izaberite **Lighten/Darken** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite željenu postavku, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom () odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.*

Lighten2	Pravi svetlije faksove od originala. Dobro funkcioniše s tamnim štampanjem.
Lighten1	
Normal *	Dobro funkcioniše sa standardnim štampanim dokumentima.
Darken1	Pravi tamnije faksove od originala. Funkcioniše dobro sa svetlim štampanjem ili bledim tragovima olovke.
Darken2	

Umetanje pauze


Za neke telefonske sisteme, može biti potrebno da pozovete pristupni kod i slušate drugi ton pozivanja. Da bi pristupni kod radio, mora da se umetne pauza. Na primer, unesite pristupni kod 9 a zatim pritisnite dugme **Redial/Pause** pre unošenja telefonskog broja. “-” se pojavljuje na LCD ekranu da označi kad je unesena pauza.

Automatsko slanje faksa

1. Stavite dokument(a) s licem prema gore i gornjom ivicom prema napred u ADF ili stavite jedan dokument s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:




- ☐ “Stavljanje originalnog dokumenta na ADF.” na strani 224
- ☐ “Stavljanje originalnog dokumenta na staklo za dokumenta” na strani 225



2. Pritisnite dugme  (**Fax**).
3. Podesite rezoluciju dokumenta da odgovara potrebama vašeg faksa.


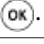
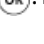

Takođe pogledajte:



- ☐ “Resolution” na strani 226
- ☐ “Lighten/Darken” na strani 227

4. Možete da izaberete broj faksa na jedan od sledećih načina:

- ☐ Izaberite **Fax** to i zatim pritisnite dugme . Izaberite **Keypad** i zatim pritisnite dugme . Unesite broj faksa udaljenog faks uređaja pomoću numeričke tastature a zatim pritisnite dugme .


- ❑ Pritisnite dugme za jedan dodir a zatim pritisnite dugme .
- ❑ Pritisnite dugme **Address Book**, izaberite **All Entries**, **Group Dial** ili **Search** pomoću dugmeta ▼ i pritisnite dugme .


All Entries	Prikazuje listu registrovanih brojeva faksa. Pritisnite taster ► da izaberete primaoca i zatim pritisnite dugme  .
Group Dial	Pritisnite taster ► da izaberete primaoca i zatim pritisnite dugme  .
Search	Traži broj faksa iz Address Book. Unesite tekst koji hoćete da tražite i zatim pritisnite dugme  . Pritisnite taster ► da izaberete primaoca i zatim pritisnite dugme  .


- ❑ Pritisnite taster **Redial/Pause** za ponovo biranje i zatim pritisnite dugme .
- ❑ Pritisnite dugme **Speed Dial**. Unesite broj za brzo biranje pomoću numeričke tastature a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Pre upotrebe dugmeta na jedan dodir, morate da registrujete broj za bilo kakvo brzo biranje od 01 do 08. Za više informacija o tome kako da sačuvate broj, pogledajte "Spremanje broja za brzo biranje" na strani 241.


5. Pritisnite dugme  (**Start**).

Kad koristite staklo za dokumenta, ekran od vas traži drugu stranicu. Izaberite **Yes** ili **No**, a zatim pritisnite dugme .

Ako izaberete **Yes**, stavite sledeću stranicu na staklo za dokumenta, izaberite **Continue** i zatim pritisnite dugme .

6. Broj se poziva i zatim štampač počinje da šalje faks kad je udaljeni faks uređaj spreman.

Napomena:


*Pritisnite dugme  (**Stop**) da otkazete zadatak slanja faksa bilo kada dok šaljete faks.*

Ručno slanje faksa

1. Stavite dokument(a) s licem prema gore i gornjom ivicom prema napred u ADF ili stavite jedan dokument s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.






Takođe pogledajte:

- ☐ “Stavljanje originalnog dokumenta na ADF.” na strani 224
- ☐ “Stavljanje originalnog dokumenta na staklo za dokumenta” na strani 225


2. Pritisnite dugme  (**Fax**).
3. Podesite rezoluciju dokumenta da odgovara potrebama vašeg faksa.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Resolution” na strani 226
- ☐ “Lighten/Darken” na strani 227

4. Izaberite OnHook i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite On i zatim pritisnite dugme .
6. Unesite broj faksa udaljenog faks uređaja pomoću numeričke tastature.
 - ☐ Ako je dokumenat stavljen u ADF, pritisnite taster  (**Start**).
 - ☐ Ako dokumenat nije stavljen u ADF, pritisnite taster  (**Start**) izaberite željenu postavku i zatim pritisnite taster .


Napomena:

Pritisnite dugme  (**Stop**) da otkazete zadatak slanja faksa bilo kada dok šaljete faks.

Potvrda prenosa

Kad zadnja stranica dokumenta bude uspešno poslata, štampač izda zvučno upozorenje i vraća se na pasivni režim.

Ako dođe do neke greške za vreme slanja faksa, na LCD ekranu se pojavljuje poruka o grešci.

Ako pritisnete poruku o grešci, pritisnite dugme  da obrišete poruku i pokušate ponovo da pošaljete dokumenat.

Možete da podesite svoj štampač da odštampa izveštaj potvrde automatski posle svakog prenosa faksa.

Također pogledajte:

- ☐ “Fax Transmit” na strani 271
- ☐ “Fax Broadcast” na strani 272

Automatsko ponovo pozivanje

Ako je broj koji ste zvali zauzet ili ako nema odgovora kad šaljete faks, štampač će automatski ponovo pozvati broj svaki minut prema broju postavljenom u postavkama ponovnog zvanja.

Da promenite vremenski interval između ponovnog zvanja i broj pokušaja ponovnog zvanja, pogledajte “Redial Delay” na strani 266 i “Number of Redial” na strani 266.

Napomena:

Štampač neće automatski ponovo pozivati broj koji je bio zauzet kad je broj ručno unesen.


Slanje odgođenog faksa

Režim Delayed Start se može koristiti da se skenirana dokumenta sačuvaju za prenos u određeno vreme da bi se iskoristile niže međugradske tarife.

1. Stavite dokument(a) s licem prema gore i gornjom ivicom prema napred u ADF ili stavite jedan dokument s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.


Također pogledajte:


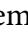
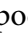




- ☐ “Stavljanje originalnog dokumenta na ADF.” na strani 224
- ☐ “Stavljanje originalnog dokumenta na staklo za dokumenta” na strani 225

2. Pritisnite dugme  (**Fax**).
3. Podesite rezoluciju dokumenta da odgovara potrebama vašeg faksa.

Također pogledajte:

- ☐ “Resolution” na strani 226
- ☐ “Lighten/Darken” na strani 227


4. Izaberite Delayed Start i zatim pritisnite dugme .

5. Izaberite **On** i zatim pritisnite dugme .
6. Unesite vreme početka pomoću numeričke tastature ili pritisnite dugme  ili  da izaberete vreme i zatim pritisnite dugme .
7. Izaberite **Fax to** i zatim pritisnite dugme .
8. Izaberite **Keypad** i zatim pritisnite dugme .
9. Unesite broj faksa udaljenog faks uređaja pomoću numeričke tastature a zatim pritisnite dugme .

Možete takođe da koristite brojeve za brzinsko ili grupno biranje.

Takođe pogledajte:

“Automatsko pozivanje” na strani 240

10. Pritisnite dugme  (**Start**).

Kad se uključi režim Delayed Start, vaš štampač sprema sva dokumenta za slanje faksom u svoju memoriju i šalje ih u određeno vreme. Kad slanje faksom u režimu Delayed Start bude gotovo, podaci u memoriji se brišu.

Slanje faksa s pokretačkog programa (direktni faks)

Možete da šaljete faks direktno s računara na kojem radi operativni sistem Microsoft® Windows® ili Mac OS® X pomoću pokretačkog programa.

Napomena:

Pomoću Direct Fax aplikacije, možete da šaljete samo crno-bele faksove.

Za sistem Windows


Napomena:

- ☐ Sledeći postupak koristi WordPad u Windows XP za primer. Imena prozora i tastera su možda različita od onih koji su navedeni u sledećoj proceduri zavisno o OS i aplikaciji koju koristite.
- ☐ Za upotrebu ove funkcije, morate da instalirate pokretački program faksa.

Također pogledajte:

“Instaliranje pokretačkog programa štampača na računaru s operativnim sistemom Windows” na strani 52


1. Otvorite datoteku koju želite da šaljete faksom.
2. Otvorite dijalog za štampanje s aplikacije i zatim izaberite pokretački program svog faksa.
3. Kliknite na **Preferences (Željena svojstva)**.

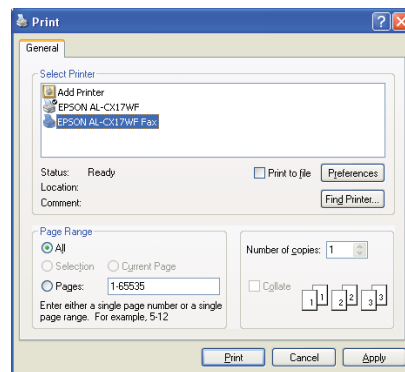

4. Zadajte postavke za slanje faksom. Za više informacija, kliknite na **Help** pokretačkog programa.

Napomena:

Ovde zadane postavke se primenjuju samo na jedan zadatak slanja faksom.

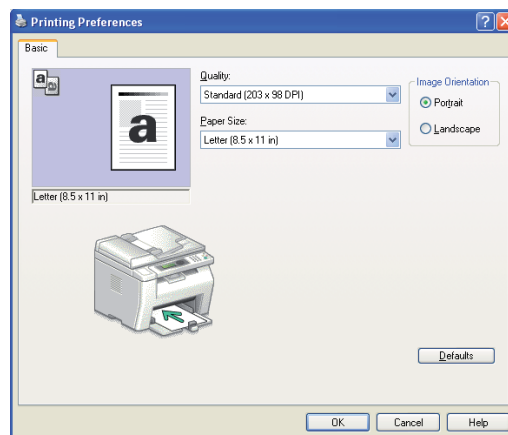


5. Kliknite na **OK** da biste zatvorili dijalog **Printing Preferences (Mogućnosti štampanja)**.
6. Kliknite na dugme **Print (Štampaj)**.

Pojavljuje se dijalog **Set / Check Fax Transmission**.

7. Odredite destinaciju za primaoca na jedan od sledećih načina:

- ☐ Unesite direktno ime i telefonski broj.
- ☐ Izaberite primaoca sa Phone Book (PC Fax Address Book) sačuvanog na vašem računaru ili Address Book (Device Address Book).
- ☐ Izaberite primaoca iz baze podataka koja nije Phone Book (PC Fax Address Book) ili Address Book (Device Address Book).

Za više informacija o tome kako da odredite destinaciju, kliknite na **Help** da vidite Help pokretačkog programa faksa.

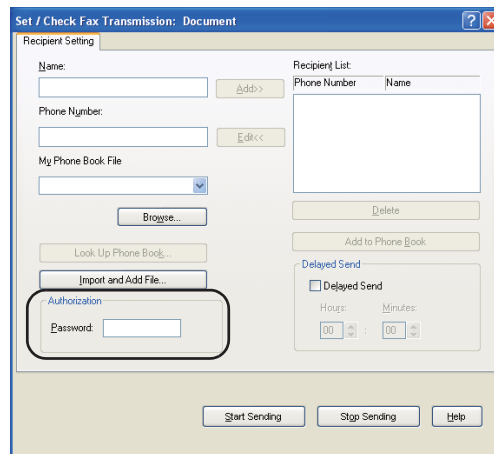

Napomena:

Unesite lozinku u polje **Password** u području **Authorization** pre slanja faksa ako je faks usluga zaključana lozinkom.

8. Kliknite na **Start Sending**.

Za Mac OS X

Napomena:


- ☐ Sledeći postupak koristi Mac OS X 10.6 TextEdit za primer. Imena prozora i tastera su možda različita od onih koji su navedeni u sledećoj proceduri zavisno o OS i aplikaciji koju koristite.
- ☐ Kad koristite USB vezu na Mac OS X 10.4.11, ažurirajte softver Common Unix Printing System (CUPS) na verziju 1.2.12 ili noviju. Možete da je preuzmete s CUPS veb stranice.

- ❑ Za upotrebu ove funkcije, morate da instalirate pokretački program faksa.

Takođe pogledajte:

“Instalacija upravljačkog programa štampača na računarima koji imaju Mac OS X” na strani 105

1. Otvorite datoteku koju želite da šaljete faksom.
2. Otvorite dijalog za štampanje s aplikacije i zatim izaberite pokretački program svog faksa.

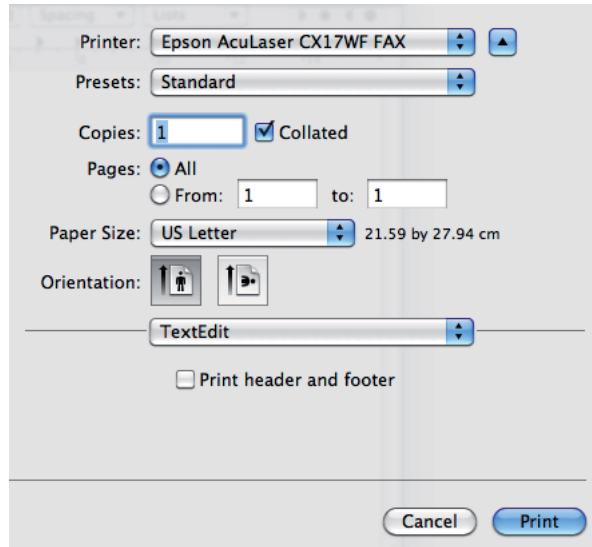

3. Zadaajte postavke za slanje faksom.

Napomena:

Ovde zadane postavke se primenjuju samo na jedan zadatak slanja faksom.

4. Kliknite na dugme **Print (Štampaj)**.

Pojavljuje se dijalog **Fax Recipient**.

5. Odredite destinaciju za primaoca na jedan od sledećih načina:

- ❑ Odredite primaoca direktno.
- a Unesite direktno ime i telefonski broj.
 - b Kliknite na **Add to Recipient List**.

ILI

- ❑ Izaberite primaoca sa Phone Book sačuvanog na vašem računaru.

a Kliknite na **Look Up Phone Book**.

Pojavljuje se dijalog **Phone Book**.

b Izaberite primaoca i zatim kliknite na **Add to Recipient List**.

c Kliknite na **Close**.

The screenshot shows a 'Fax Recipient' dialog box. It contains several sections: 'Add Fax Recipient List' with input fields for Name, Phone Number, and Company, and buttons 'Add to Recipient List' and 'Add To Phone Book'; 'Refer To Phone Book' with a 'Look Up Phone Book...' button; a 'Recipient List' table with columns Name, Phone Number, and Company; and an 'Authorization' section with a Password field and buttons 'OK', 'Cancel', and 'Remove'.

Napomena:

Unesite lozinku u polje **Password** u području **Authorization** pre slanja faksa ako je faks usluga zaključana lozinkom.

6. Kliknite na **OK**.

Primanje faksa

O režimima prijema

Postoje pet režima prijema; FAX Mode, TEL Mode, TEL/FAX Mode, Ans/FAX Mode i DRPD Mode.

Napomena:

- ☐ Za upotrebu TEL/FAX Mode ili Ans/FAX Mode, priključite spoljni telefon ili telefonsku sekretaricu na priključak za telefon (PHONE) sa zadnje strane vašeg štampača.
- ☐ Kad je memorija puna, ne možete da primate faks. Obrišite iz memorije sva dokumenta koja vam više ne trebaju.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Automatsko primanje faksa u režimu FAX Mode” na strani 237
- ☐ “Ručno primanje faksa u režimu TEL Mode ” na strani 238
- ☐ “Automatsko primanje faksa u TEL/FAX Mode ili Ans/FAX Mode” na strani 238
- ☐ “Upotreba telefonske sekretarice” na strani 247
- ☐ “Primanje faksa pomoću DRPD režima” na strani 239

Stavljanje papira za primanje faksova

Uputstva za stavljanje papira u prioritetni umetač papira (PSI) ili višenamenski ubacivač papira (MPF) su ista, bez obzira na to da li štampate, šaljete faksom ili kopirate, osim što faksovi mogu da se štampaju samo na papir veličine pisma-, A4-, ili Legal.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF)” na strani 122
- ☐ “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130
- ☐ “Postavljanje veličina i vrsta papira” na strani 140


Automatsko primanje faksa u režimu FAX Mode

Vaš štampač je zadato fabrički postavljen na FAX Mode.

Ako primite faks, štampač se automatski prebacuje u režim za primanje faksa posle određenog vremenskog perioda i prima faks.


Da biste promenili interval u kojem se štampač prebacuje u režim za primanje faksa posle prijema dolaznog poziva, pogledajte “Auto Answer Fax” na strani 264.

Ručno primanje faksa u režimu TEL Mode

Možete da primite faks tako da podignete slušalicu spoljnog telefona i zatim pritisnete dugme  (**Start**).

Štampač počinje da prima faks i vraća se na pasivni režim kad završi s prijemom.

Automatsko primanje faksa u TEL/FAX Mode ili Ans/FAX Mode

Za upotrebu TEL/FAX Mode ili Ans/FAX Mode, morate da priključite spoljni telefon ili telefonsku sekretaricu na priključak za telefon () sa zadnje strane vašeg štampača.

U režimu TEL/FAX Mode, ako štampač prima dolazni faks, spoljni telefon zvoni u vreme koje je određeno u Auto Ans. TEL/FAX, a zatim štampač automatski prima faks.

U Ans/FAX Mode, ako pozivaoc ostavi poruku, telefonska sekretarica sprema poruku kako bi to normalno uradila. Ako vaš štampač prima ton faksa na liniji, automatski počne da prima faks.

Napomena:


Ako ste postavili Auto Answer Fax a vaša telefonska sekretarica je isključena ili na vaš štampač nije priključena telefonska sekretarica, vaš štampač će se automatski prebaciti na primanje faksa posle unapred određenog vremena.

Takođe pogledajte:

“Upotreba telefonske sekretarice” na strani 247

Primanje faksa ručno pomoću spoljnog telefona

Ova funkcija radi najbolje kad koristite spoljni telefon spojen na priključak za telefon () sa zadnje strane vašeg štampača. Možete da primite faks od nekog kad razgovarate na spoljni telefon bez odlaska na štampač.

Kad primite poziv na spoljni telefon i čujete tonove faksa, pritisnite dvocifrene tastere na spoljnom telefonu ili postavite OnHook na Off i zatim pritisnite taster  (**Start**).

Štampač prima dokumenat.

Pritisnite tastere redom polako. Ako još čujete ton faksa s udaljenog uređaja, pokušajte da pritisnete dvocifrene tastere još jednom.

Remote Receive je fabrički postavljen na Off. Možete da promenite dvocifreni broj na bilo koji odredite. Za informacije o promeni koda pogledajte “Remote Rcv Tone” na strani 267.

Napomena:





Postavite sistem za pozivanje vašeg spoljnog telefona na DTMF.

Primanje faksa pomoću DRPD režima

Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) je telekom usluga koja omogućava korisniku da koristi jednu telefonsku liniju da odgovara na nekoliko telefonskih brojeva. Posebni broj koji neko koristi da vas zove je označen drugačijim obrascima zvona, koji se sastoje od različitih kombinacija dugih i kratkih zvukova zvonjenja.

Pre upotrebe DRPD opcije, telekom kompanija mora da instalira Distinctive Ring uslugu na vaš telefon. Da podesite DRPD, trebaće vam dodatna telefonska linija na vašoj lokaciji ili neko dostupan da spolja pozove broj vašeg faksa.

Za podešavanje DRPD-a:

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite Fax Settings i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite DRPD Pattern i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu stavku menija, a zatim pritisnite dugme .
6. Ponovo pokrenite štampač isključivanjem pa uključivanjem prekidača.

Za primanje faksova u DRPD-u, morate da podesite meni na DRPD režim. Za više informacija, pogledajte “Ans Select” na strani 264.

Vaš štampač daje sedam DRPD obrazaca. Ako je ova usluga dostupna od strane vaše telekom kompanije, pitajte vašu telekom kompaniju koji obrazac morate da izaberete da koristite ovu uslugu.

Takođe pogledajte:





“DRPD Pattern” na strani 268

Primanje faksova u memoriju

Kako vaš štampač može da vrši više zadataka odjednom, može da prima fakse dok kopirate ili štamptate. Ako primite faks dok kopirate, štamptate ili ako vam nestane papira ili tonera, vaš štampač sprema dolazne fakse u memoriju. Zatim, čim završite s kopiranjem, štampanjem ili ponovnim punjenjem kertridža tonera, štampač automatski štampa faks.


Polling Receive

Možete da primite fakse s udaljenog faks uređaja kad hoćete da ga primite.

1. Pritisnite dugme  (**Fax**).
2. Izaberite **Polling Receive** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **On** i zatim pritisnite dugme .
4. Unesite broj faksa udaljenog uređaja, a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Za informacije o tome kako da unesete broj faksa udaljenog uređaja, pogledajte “Automatsko slanje faksa” na strani 228.

5. Pritisnite dugme  (**Start**).









Automatsko pozivanje

Brzo biranje




Možete da sačuvate do 99 često pozivanih brojeva na lokacijama za brzo biranje (01– 99).

Kad postoji zadatak s brzim biranjem koji je naznačen u odgođenom faksu ili ponovnom biranju, ne možete da menjate broj za brzo biranje s komandne table ili EpsonNet Config.

Spremanje broja za brzo biranje

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Phone Book** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Speed Dial** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željeni broj za brzo biranje između 01 i 99 i zatim pritisnite taster .
6. Izaberite **Name** i zatim pritisnite dugme .
7. Unesite ime i zatim pritisnite dugme .
8. Izaberite **Phone Number** i zatim pritisnite dugme .
9. Unesite broj koji hoćete da sačuvate pomoću numeričke tastature a zatim pritisnite dugme .

Da umetnete pauzu između brojeva, pritisnite taster **Redial/Pause**. Na LCD ekranu se pojavljuje “-”.

10. Izaberite **Apply Settings** i zatim pritisnite dugme .
11. Proverite da li je prikazana opcija **Are You Sure?**, izaberite **Yes** a zatim pritisnite dugme .
12. Da sačuvate još brojeva faksa, ponovite korake od 5 do 11.
13. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).


Slanje faksa pomoću brzog biranja



1. Stavite dokument(a) s licem prema gore i gornjom ivicom prema napred u ADF ili stavite jedan dokument s licem prema dole na staklo za dokumenta i zatvorite poklopac za dokumenta.

Takođe pogledajte:

☐ “Stavljanje originalnog dokumenta na ADF.” na strani 224

☐ “Stavljanje originalnog dokumenta na staklo za dokumenta” na strani 225


2. Da unesete broj za brzo biranje, uradite nešto od sledećeg kad pritisnete taster  (**Fax**):

☐ Izaberite **Fax** to i zatim pritisnite dugme . Izaberite **Speed Dial** i zatim pritisnite dugme .

☐ Pritisnite dugme **Speed Dial**.

3. Unesite broj za brzo biranje između 01 i 99 pomoću numeričke tastature.

Ime odgovarajućeg unosa se nakratko pojavljuje na LCD ekranu.


4. Pritisnite dugme .

5. Podesite rezoluciju dokumenta da odgovara potrebama vašeg faksa.


Takođe pogledajte:

☐ “Resolution” na strani 226

☐ “Lighten/Darken” na strani 227

6. Pritisnite dugme  (**Start**).

7. Dokument se skenira u memoriju.

Kad koristite staklo za dokumenta, ekran od vas traži drugu stranicu. Izaberite **Yes** da dodate još dokumenata ili izaberite **No** da počnete sa slanjem faksa odmah i zatim pritisnite taster .

8. Broj faksa koji je sačuvan na lokaciji za brzo biranje se poziva automatski. Dokument se šalje kad udaljeni faks uređaj odgovori.

Napomena:

Pomoću zvezdice (*) kao prvom cifrom, možete da šaljete dokumenat na više lokacija. Na primer, ako unesete 0*, možete da šaljete dokumenat na lokacije registrovane između 01 i 09.












Grupno biranje

Ako često šaljete isti dokumenat na nekoliko destinacija, možete da stvarate grupu od ovih destinacija. Možete da stvorite do šest grupa. Ovo vam omogućava da koristite postavku grupnog zvanja broja da pošaljete isti dokumenat na sve destinacije u grupi.

Napomena:





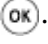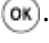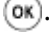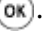







Možete da uključite jedan broj za grupno zvanje u drugi broj za grupno zvanje.

Postavljanje grupnog zvanja

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Phone Book** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Group Dial** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željeni broj za grupno biranje između 01 i 06 i zatim pritisnite taster .
6. Izaberite **Name** i zatim pritisnite dugme .
7. Unesite ime i zatim pritisnite dugme .
8. Izaberite **Speed Dial No** i zatim pritisnite dugme .
9. Izaberite brojeve za brzo zvanje, a zatim pritisnite dugme .
10. Izaberite **Apply Settings** i zatim pritisnite dugme .
11. Proverite da li je prikazana opcija **Are You Sure?**, izaberite **Yes** a zatim pritisnite dugme .
12. Da sačuvate još brojeva za grupno zvanje, ponovite korake od 5 do 11.
13. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Uređivanje grupnog zvanja



Možete da obrišete specifični broj za brzo zvanje iz izabrane grupe ili dodate novi broj izabranom grupi.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Phone Book** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Group Dial** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite broj za grupno biranje koji hoćete da uredite i zatim pritisnite taster .
6. Da promenite ime grupnog zvanja:
 - a Izaberite **Name** i zatim pritisnite dugme .
 - b Unesite novo ime, a zatim pritisnite dugme .
 - c Izaberite **Apply Settings** i zatim pritisnite dugme .
 - d Proverite da li je prikazana opcija **Are You Sure?**, izaberite **Yes** a zatim pritisnite dugme .
7. Da promenite broj brzog zvanja:
 - a Izaberite **Speed Dial No** i zatim pritisnite dugme .
 - b Izaberite ili maknite oznaku sa željenog broja brzog biranja. Pritisnite dugme .
 - c Izaberite **Apply Settings** i zatim pritisnite dugme .
 - d Proverite da li je prikazana opcija **Are You Sure?**, izaberite **Yes** a zatim pritisnite dugme .

Napomena:

Kad obrišete zadnje brzo biranje u grupi, sama grupa se ne briše.

8. Da obrišete grupno biranje:

- a Pritisnite dugme **C (Briši)**.
 - b Proverite da li je prikazana opcija `Are You Sure?`, izaberite `Yes` a zatim pritisnite dugme .
9. Ako hoćete da uredite drugi broj grupnog pozivanja ili unesite novi broj za grupno biranje, ponovite korake od 5 do 8.
 10. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Slanje faksa pomoću grupnog biranja (prenos na više adresa)

Možete da koristite grupno biranje za slanje ili odgođene prenose.

Sledite proceduru željene operacije (Za odgođeni prenos, pogledajte “Slanje odgođenog faksa” na strani 231).

Možete da koristite jedan ili više brojeva grupa u jednoj operaciji. Zatim nastavite s ovom procedurom da završite željenu operaciju.



Vaš štampač automatski skenira dokumenta stavljena u ADF ili na staklo dokumenta u memoriju. Štampač bira svaki broj uključen u grupu.

Štampanje Address Book List

Možete da proverite svoju postavku automatskog slanja štampanjem Address Book List.

Napomena:

Lista se štampa na engleskom jeziku.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite `Report / List` i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite `Address Book` i zatim pritisnite dugme .

Lista vaših unosa brzog biranja i grupnog biranja se štampa.

Drugi načini za slanje faksa







Upotreba režima sigurnog biranja

Možda ćete morati da sprečite da primanju faksova pristupaju neovlašćeni ljudi. Možete da uključite režim sigurnog biranja pomoću opcije **Secure Receive** da ograničite štampanje svih primljenih faksova kad štampač nije pod nadzorom. U režimu sigurnog biranja, svi dolazni faksovi će biti sačuvani u memoriji. Kad se režim isključi, svi sačuvani faksovi će se odštampati.

Napomena:

*Pre rada, pazite da je **Panel Lock Set** postavljeno na **Enable**.*

Da uključite režim sigurnog primanja:

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Unesite lozinku određenu za **Panel Lock** a zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Secure Settings** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite **Secure Receive** i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite **Secure Receive Set** i zatim pritisnite dugme .
7. Izaberite **Enable** i zatim pritisnite dugme .



Napomena:

Fabrički zadata lozinka je 0000.

8. Za povratak na pasivni režim, pritisnite dugme **System**.

Kad je faks primljen u režimu sigurnog primanja, vaš štampač ga sprema u memoriju a ekran **Job Status** prikazuje **Secure Receive** da vas obavesti da postoji sačuvani faks.

Napomena:

*Ako promenite lozinku dok je **Secure Receive Set** postavljen na **Enable**, obavite korake od 1 do 5. Izaberite **Change Password** i zatim pritisnite dugme . Unesite novu lozinku, a zatim pritisnite dugme .*

Za štampanje primljenih dokumenata:


1. Pritisnite dugme **Job Status**.
2. Izaberite **Secure Receive** i zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Unesite lozinku, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Štampaju se faksovi sačuvani u memoriji.

Da isključite režim sigurnog primanja:

1. Pristupite meniju **Secure Receive Set** tako da sledite korake od 1 do 6 pod “Da uključite režim sigurnog primanja?”.
2. Izaberite **Disable** i zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme **↶ (Back)**.

Upotreba telefonske sekretarice

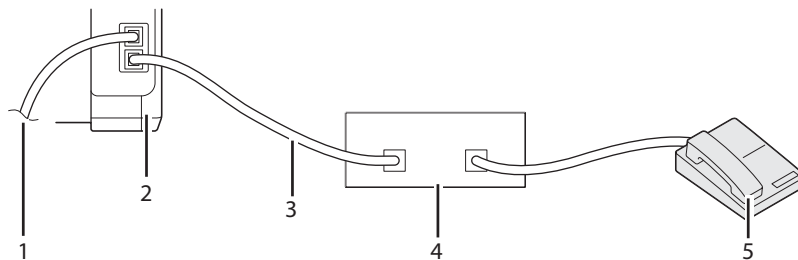


1	Do zidne utičnice
2	Štampač
3	Linija
4	Telefonska sekretarica
5	Telefon

Možete da spojite telefonsku sekretaricu (TAD) direktno na zadnju stranu vašeg štampača, kako je gore prikazano.

- ☐ Postavite svoj štampač na **Ans/FAX Mode** i postavite **Auto Ans.** **Ans/FAX** da odredite vreme u kojem će TAD da odgovori.
- ☐ Kad TAD prihvati poziv, štampač nadgleda i preuzima liniju ako se prime tonovi faksa i zatim počne da prima faks.
- ☐ Ako je telefonska sekretarica isključena, štampač se automatski prebacuje u režim za primanje faksa kad se zvonilo oglasi u unapred određenom vremenu.
- ☐ Ako odgovorite na poziv i čujete tonove faksa, štampač će umesto vas odgovoriti na faks.
 - ☐ Postavite **OnHook** na **On** (možete da čujete glas ili tonove faksa s udaljenog uređaja), a zatim pritisnite taster **Start** i poklopite slušalicu.
 - ☐ Pritisnite dvocifreni kod za primanje i poklopite slušalicu.

Upotreba modema za računar

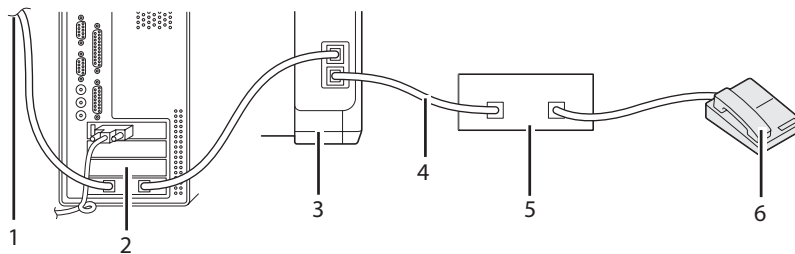

1	Na internet
2	Računar
3	Štampač
4	Linija
5	Telefonska sekretarica
6	Telefon





Ako hoćete da koristite modem svog računara ili za dial-up vezu na internet, spojite modem računara direktno na zadnju stranu svog štampača s TAD kako je prikazano gore.

- ☐ Postavite svoj štampač na **Ans/FAX Mode** i postavite **Auto Ans.** **Ans/FAX** da odredite vreme u kojem će TAD da odgovori.





- ☐ Isključite funkciju primanja faksa na modemu računara.
- ☐ Ne koristite modem računara ako vaš štampač šalje ili prima faks.
- ☐ Sledite uputstva dana s vašim modemom računara i faks aplikacije da biste poslali faks preko modema na računaru.

Postavljanje zvukova

Jačina zvuka zvučnika



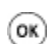


1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Fax Settings** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Line Monitor** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu jačinu zvuka, a zatim pritisnite dugme .
6. Ponovo pokrenite štampač isključivanjem pa uključivanjem prekidača.

Jačina zvona

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Fax Settings** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Ring Tone Volume** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu jačinu zvuka, a zatim pritisnite dugme .
6. Ponovo pokrenite štampač isključivanjem pa uključivanjem prekidača.

Određivanje postavki faksa


Promena opcija postavki faksa

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Fax Settings** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite željenu stavku menija, a zatim pritisnite dugme .
5. Odaberite željenu postavku ili unesite vrednost pomoću numeričke tastature.
6. Pritisnite dugme  da sačuvate izbor.
7. Po potrebi ponovite korake od 4 do 6.
8. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Za detaljne informacije o dostupnim stavkama menija, pogledajte “Dostupne opcije postavki faksa” na strani 250.

Dostupne opcije postavki faksa

Za podešavanje faks sistema možete da koristite sledeće opcije:











Opcija		Opis
Ans Select	TEL Mode	Automatski prijem faksa je isključen. Možete da primite faks tako da podignete slušalicu spoljnog telefona, pritisnete kod za daljinsko primanje i zatim pritisnete dugme  (Start).
	FAX Mode *	Automatski prima faksove.
	TEL/FAX Mode	Ako štampač prima dolazni faks, spoljni telefon zvoni u vreme koje je određeno u Auto Ans. TEL/FAX, a zatim štampač automatski prima faks. Ako dolazni poziv nije faks, štampač se oglasi zvučnim signalom s internog zvučnika i označava da je poziv telefonski poziv.
	Ans/FAX Mode	Štampač može da deli telefonski liniju s telefonskom sekretaricom. U ovom režimu, štampač će nadgledati signal faksa i preuzima liniju ako postoje tonovi faksa. Ako telefonska komunikacija u vašem regionu koristi serijski prenos, ovaj režim nije podržan.
	DRPD Mode	Pre upotrebe Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) opcije, telekom kompanija mora da instalira Distinctive Ring uslugu na vaš telefon. Kad telefonska kompanija obezbedi posebni broj za slanje faksa s različitim uzorkom zvonjenja, podesite postavke faksa da nadziru taj posebni uzorak zvona.
Auto Answer Fax		Postavlja interval u kojem se štampač prebacuje u režim za primanje faksa posle prijema dolaznog poziva.
Auto Ans. TEL/FAX		Postavlja interval na kojem štampač prelazi u režim za primanje faksa kad spoljni telefon primi dolazni poziv.
Auto Ans. Ans/FAX		Postavlja interval na kojem štampač prelazi u režim za primanje faksa kad spoljna telefonska sekretarica primi dolazni poziv.
Line Monitor		Postavlja jačinu zvuka monitora linije, koja zvukom nadzire prenos preko internog zvučnika dok se ne uspostavi veza.
Ring Tone Volume		Postavlja jačinu tona zvona, što označava da je dolazni poziv telefonski poziv preko internog zvučnika kad je Ans Select postavljen na TEL/FAX Mode.
Line Type		Postavlja vrstu linije.
Dialing Type		Postavlja vrstu poziva. Napomena: Ovaj meni se ne prikazuje kada je Region postavljen na South Africa.
Interval Timer		Određuje interval između pokušaja prenosa.
Number of Redial		Određuje broj pokušaja ponovnog zvanja koji će se izvršiti kad je broj određeniog faksa zauzet. Ako unesete 0, štampač neće ponovo birati.
Redial Delay		Određuje interval između ponovnih pokušaja zvanja.

Opcija	Opis
Junk Fax Filter	Određuje da li će se odbijati faksovi poslani s neželjenih brojeva tako da prima faksove samo od faksova registrovanih u Address Book.
Remote Receive	Podređava da li da prima faks pritiskom na kod za daljinsko primanje na spoljnom telefonu.
Remote Rcv Tone	Određuje kod za daljinsko primanje u dve cifre da počne sa Remote Receive.
Send Header	Određuje da li da štampa informacije pošiljaoca na zaglavlju faksova.
Company Name	Postavlja da se ime pošiljaoca štampa na zaglavlju faksova. Možete da unesete do 30 alfanumerička znaka.
Phone Number	Postavlja da se broj faksa štampača štampa na zaglavlju faksova.
Fax Cover Page	Postavlja da li da se faksovima doda naslovna stranica.
DRPD Pattern	Podređava DRPD postavku od Pattern1 do Pattern7. DRPD je usluga koju nude neke telekom kompanije.
Prefix Dial	Određuje da li da se postavi broj za pozivanje s prefiksom.
Prefix Dial Num	Postavlja broj za poziv s prefiksom do pet cifara. Ovaj broj poziva pre početka bilo kojeg broja za automatsko pozivanje. To je korisno za pristup usluzi Private Automatic Branch Exchange (PABX).
Discard Size	Podređava da li da odbaci tekst ili slike na dnu stranice faksa kad cela stranica ne stane na izlazni papir. Izborom Auto Reduction se automatski smanjuje stranica faksa tako da stane na izlazni papir a ne odbacuje bilo kakva slika ili tekst na dnu stranice.
ECM	Podređava da li da se uključi ECM. Da koristite ECM, udaljeni uređaj takođe mora da podržava ECM.
Extel Hook Thresh	Možete da izaberete otkrivanje priključivanja spoljnog telefona za stanje u kojem se telefonska linija ne koristi.
Modem Speed	Određuje brzinu faks modema kad dođe do greške slanja ili primanja faksa.
Fax Activity	Postavlja da li da se automatski štampa aktivnost faksa posle svakih 50 primljenih i poslanih faks komunikacija.
Fax Transmit	Podređava da li da štampa izveštaj o prenosu posle svakog faks prenosa ili samo kad dođe do greške.
Fax Broadcast	Podređava da li da štampa izveštaj o prenosu posle svakog slanja faks na više destinacija ili samo kad dođe do greške.
Region	Postavlja region u kojem se koristi faks.

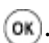Prefix Dial

Napomena:


Prefix Dial podržava samo okolinu gde šaljete faks na broj spoljne linije. Da koristite Prefix Dial, morate da uradite sledeće s korisničke table.





1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite Fax Settings i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite Line Type i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite PBX i zatim pritisnite dugme .
6. Pritisnite dugme  (**Back**) za povratak na prethodni meni.
7. Izaberite Prefix Dial i zatim pritisnite dugme .
8. Izaberite On i zatim pritisnite dugme .
9. Pritisnite dugme  (**Back**) za povratak na prethodni meni.
10. Izaberite Prefix Dial Num i zatim pritisnite dugme .
11. Unesite broj prefiksa do pet cifara od 0–9, * i #.
12. Pritisnite taster  kad pozivni broj prefiksa na LCD ekranu bude tačan.
13. Ponovo pokrenite štampač isključivanjem pa uključivanjem prekidača.

Promena opcija postavki

Opcije menija faksa mogu da se postave na najčešće korišćene režime.

Za stvaranje vaših zadatih postavki:

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Defaults Settings i zatim pritisnite dugme .

3. Izaberite **Fax Defaults** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite željenu stavku menija, a zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite željenu postavku ili unesite vrednost pomoću numeričke tastature, a zatim pritisnite dugme .
6. Ponovite po potrebi korake 4 i 5.
7. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Štampanje izveštaja

Sledeći izveštaji mogu da budu korisni kod upotrebe faksa:

☐ Address Book List

Ovo pokazuje sve adrese koje su trenutno sačuvane u memoriji štampača kao informacije u Address Book.

☐ Fax Activity Report

Ovaj izveštaj pokazuje informacije o nedavnih 50 faksova koje ste primili ili poslali.

☐ Protocol Monitor

Ovaj izveštaj pokazuje status protokola kad se slao najnoviji faks protokola.

☐ Izveštaj nadzora

Ovaj izveštaj pokazuje detalje zadatka faksa. On se štampa kad je faks uspešno poslat.

☐ Izveštaj o prenosu

Ovaj izveštaj pokazuje detalje zadatka faksa. On se štampa kad prenos faksa nije uspeo.



☐ Izveštaj o slanju faksa

Ovaj izveštaj pokazuje sve destinacije slanja faksa i rezultat prenosa za svaku destinaciju.

Napomena:

Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

Za štampanje izveštaja ili liste:

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Report / List** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite izveštaj ili listu koju hoćete da odštampate i zatim pritisnite dugme .

Izabrani izveštaj ili lista se štampaju.

Napomena:

Ne možete ručno da štampate izveštaj nadzora, izveštaj prenosa ili izveštaj slanja faksa pomoću gore navedene procedure. Oni se štampaju kad se završi zadatak faksa prema postavci. Za detaljne informacije o tome kada se štampaju, pogledajte "Fax Transmit" na strani 271 ili "Fax Broadcast" na strani 272.

Poglavlje 9

Upotreba menija korisničke table i tastature


Razumevanje menija štampača

Kad niste administrator, pristup Admin Menu može da bude ograničen. Ovo sprečava neovlašćene korisnike da upotrebljavaju korisničku tablu te da nehotice promene podrazumevane postavke menija koje je administrator zadao. Međutim, pomoću upravljačkog programa štampača možete da promenite postavke za individualne zadatke štampanja. Postavke štampanja koje su izabrane u upravljačkom programu imaju prednost nad podrazumevanim postavkama u meniju izabranim preko korisničke table.

Report / List

Koristite Report / List da štampate različite vrste izveštaja i lista.

Napomena:

- ☐ Potrebno je da unesete lozinku za pristup meniju Report / List kada je Panel Lock Set postavljen na Enable. U tom slučaju, unesite lozinku koju ste zadali, pa izaberite dugme .
- ☐ Izveštaji i liste se svi štampaju na engleskom jeziku.

System Settings

Svrha:

Za štampanje liste informacija kao što su ime štampača, serijski broj i količina za štampanje.

Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, takođe se štampaju mrežne postavke.

Panel Settings

Svrha:

Štampanje detaljne liste svih postavki na meniju korisničke table.

Usage History

Svrha:

Štampanje detaljne liste zadataka koji su već obrađeni. Ova lista sadrži poslednjih 50 zadataka.

Error History

Svrha:

Štampanje detaljne liste zastoja papira i fatalnih grešaka.

Protocol Monitor (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Svrha:

Za štampanje detaljne liste protokola pod nadzorom.

Address Book (Samo za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Svrha:

Za štampanje liste svih adresa sačuvanih kao informacije u Address Book.

Fax Activity (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Svrha:

Za štampanje izveštaja o faksovima koje ste nedavno primili ili poslali.

Billing Meters

Pomoću Billing Meters možete da proverite ukupan broj odštampanih stranica.


Vrednosti:

Total Impression	Prikazuje ukupan broj odštampanih stranica u boji i crno-belih stranica (Color Impression + Black Impression).
Color Impression	Prikazuje ukupan broj odštampanih stranica u boji.
Black Impression	Prikazuje ukupan broj crno-belih odštampanih stranica.

Admin Menu

Pomoću Admin Menu konfigurirate različite funkcije štampača.

Napomena:

Potrebno je da unesete lozinku za pristup meniju Admin Menu kada je Panel Lock Set postavljen na Enable. U tom slučaju, unesite lozinku koju ste zadali, pa izaberite dugme .

Phone Book (Samo za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Pomoću menija Phone Book možete da konfigurišete postavke brzog biranja i grupnog biranja.

*Speed Dial***Svrha:**

Za spremanje do 99 često pozivanih brojeva na lokacijama za brzo biranje.

Napomena:

Prvih osam unosa se dodeljuju tasterima na jedan dodir na korisničkoj tabli.

Takođe pogledajte:

“Spremanje broja za brzo biranje” na strani 241.

*Group Dial***Svrha:**

Za stvaranje grupe faks destinacije i njeno registrovanje pod 2-cifrenim kodom za pozivanje. Može da se registruje do 6 grupa kodova za pozivanje.

Takođe pogledajte:

“Postavljanje grupnog zvanja” na strani 243.

Network (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Pomoću menija Network možete da promenite postavke štampača koje utiču na zadatke štampanja poslane štampaču bilo preko mreže.

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

*Ethernet***Svrha:**

Zadavanje brzine komunikacije i duplex postavki Ethernet. Promena stupa na snagu nakon što se štampač isključi i zatim ponovo uključi.

Vrednosti:

Auto*	Automatski detektuje Ethernet postavke.
10BASE-T Half	Koristi 10base-T pola-dupleksa.

10BASE-T Full	Koristi 10base-T puni dupleks.
100BASE-TX Half	Koristi 100base-TX pola-dupleksa.
100BASE-TX Full	Koristi 100base-TX puni dupleks.

Napomena:

Ovo se prikazuje samo kada je štampač spojen preko ožičene mreže.

Status (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**Svrha:**

Prikaz informacija o snazi bežičnog signala. Na korisničkoj tabli ne mogu da se urade promene koje bi poboljšale status bežične veze.

Vrednosti:

Good	Ukazuje na dobar signal.
Acceptable	Ukazuje na granični signal.
Low	Ukazuje na nedovoljni signal.
No Reception	Ukazuje na to da nema signala.

Napomena:

Ovo se prikazuje samo kada je štampač spojen preko bežične mreže.

Wireless Setup (Samo Epson AcuLaser CX17WF)**Svrha:**

Konfiguracija bežičnog mrežnog interfejsa.

Vrednosti:

Manual Setup	Enter Network (SSID)	Zadajte ime za identifikaciju bežične mreže. Možete da unesete do 32 alfa-numerička znaka.	
	Infrastructure	Izaberite prilikom konfigurisanja bežičnih postavki preko pristupne tačke kao što je bežična mrežna skretnica.	
		No Security	Zadajte No Security za konfiguraciju bežičnih postavki bez specifikovanja bezbednosnog metoda u WEP, WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES i WPA2-PSK-AES.
		WEP(64Bit)	Zadajte WEP 64-bitni ključ za upotrebu u bežičnoj mreži. Unesite 10 heksadecimalnih znakova.
			Transmit Key Zadajte transmitni ključ u WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP Key 4.
		WEP(128Bit)	Zadajte WEP 128-bitni ključ za upotrebu u bežičnoj mreži. Unesite 26 heksadecimalnih znakova.
			Transmit Key Zadajte transmitni ključ u WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP Key 4.
		WPA-PSK-TKIP	Izaberite za konfigurisanje bežičnih postavki pomoću WPA-PSK-TKIP bezbednosnog metoda.
			PassPhrase Entry Zadajte frazu za prolaz koja se sastoji od 8 do 63 alfanumeričkih znakova samo ako je WPA-PSK-TKIP izabrano za Encryption Type.
		WPA-PSK-AES	Izaberite za konfigurisanje bežičnih postavki pomoću WPA-PSK-AES bezbednosnog metoda.
			PassPhrase Entry Zadajte frazu za prolaz koja se sastoji od 8 do 63 alfanumeričkih znakova samo ako je WPA-PSK-AES izabrano za Encryption Type.
		WPA2-PSK-AES	Izaberite za konfigurisanje bežičnih postavki pomoću WPA2-PSK-AES bezbednosnog metoda.
			PassPhrase Entry Zadajte frazu za prolaz koja se sastoji od 8 do 63 alfanumeričkih znakova samo ako je WPA2-PSK-AES izabrano za Encryption Type.

	Ad-hoc	Izaberite prilikom konfigurisanja bežičnih postavki bez pristupne tačke kao što je bežična mrežna skretnica.		
		No Security	Zadajte No Security za konfiguraciju bežičnih postavki bez specifikovanja bezbednosnog metoda u WEP.	
		WEP(64Bit)	Zadajte WEP 64-bitni ključ za upotrebu u bežičnoj mreži. Unesite 10 heksadecimalnih znakova.	
			Transmit Key	Zadajte transmitni ključ u WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP Key 4.
		WEP(128Bit)	Zadajte WEP 128-bitni ključ za upotrebu u bežičnoj mreži. Unesite 26 heksadecimalnih znakova.	
			Transmit Key	Zadajte transmitni ključ u WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP Key 4.
WPS	Push Button Control	PBC Start	No*	Isključuje bezbednosni metod WPS-PBC.
			Yes	Konfiguriše bežične postavke pomoću WPS-PBC bezbednosnog metoda.
	PIN Code	Start Configuration	Konfiguriše bežične postavke pomoću PIN šifre koju je štampač automatski dodelio.	
		Print PIN Code	Štampa PIN šifru. Potvrdite prilikom unosa PIN šifre u Vaš računar.	

Napomena:

Ovo se prikazuje samo kada je štampač spojen preko bežične mreže.

Reset Wireless (Samo Epson AcuLaser CX17WF)**Svrha:**

Za pokretanje postavki bežične mreže. Nakon izvršavanja ove funkcije i ponovog pokretanja štampača, sve postavke bežične mreže su vraćene na njihove podrazumevane fabričke vrednosti.

Vrednosti:

No*	Ne resetuje bežične postavke.
Yes	Resetuje bežične postavke.

Napomena:

Ovo se prikazuje samo kada je štampač spojen preko bežične mreže.

TCP/IP

Svrha:

Konfiguracija TCP/IP postavki. Promena stupa na snagu nakon što se štampač isključi i zatim ponovo uključi.

Vrednosti:

IP Mode	Dual Stack*		Koristi i IPv4 i IPv6 za podešavanje IP adrese.
	IPv4		Koristi i IPv4 za podešavanje IP adrese.
IPv4	Get IP Address	DHCP/AutoIP*	Automatski podešava IP adresu.
		BOOTP	Koristi BOOTP za podešavanje IP adrese.
		RARP	Koristi RARP za podešavanje IP adrese.
		DHCP	Koristi DHCP za podešavanje IP adrese.
		Panel	Omogućava IP adresu unesenu preko korisničke table.
	IP Address		Ručno podešava IP adresu dodeljenu štampaču.
	Subnet Mask		Ručno podešava masku podmreže.
	Gateway Address		Ručno podešava adresu mrežnog prolaza.

Napomena:

Za podešavanje IPv6 postavki, koristite *EpsonNet Config*.

Protocol

Svrha:

Omogućava ili onemogućava svaki protokol. Promena stupa na snagu nakon što se štampač isključi i zatim ponovo uključi.

Vrednosti:

LPD	Disable	Onemogućava Line Printer Daemon (LPD) port.
	Enable*	Omogućava LPD port.
Port 9100	Disable	Onemogućava port 9100.
	Enable*	Omogućava port 9100.

WSD	Disable	Onemogućava WSD port.
	Enable*	Omogućava WSD port.
SNMP	Disable	Onemogućava port Simple Network Management Protocol (SNMP) UDP.
	Enable*	Omogućava port SNMP UDP.
StatusMessenger	Disable	Onemogućava funkciju StatusMessenger.
	Enable*	Omogućava funkciju StatusMessenger.
InternetServices	Disable	Onemogućava pristup EpsonNet Config-u ugrađenom u štampač.
	Enable*	Omogućava pristup EpsonNet Config-u ugrađenom u štampač.
LLTD	Disable	Onemogućava LLTD.
	Enable*	Omogućava LLTD.
Bonjour(mDNS)	Disable	Onemogućava Bonjour (mDNS).
	Enable*	Omogućava Bonjour (mDNS).

Initialize NVM

Svrha:

Pokretanje podataka ožičene mreže pohranjenih u neizbrisivoj memoriji (NVM). Nakon izvršavanja ove funkcije i ponovog pokretanja štampača, sve postavke bežične mreže su vraćene na njihove podrazumevane fabričke vrednosti.

Vrednosti:

Yes	Pokreće podatke žičane mreže sačuvane u NVM.
No*	Ne pokreće podatke žičane mreže sačuvane u NVM.

Fax Settings (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Koristite meni **Fax Settings** za podešavanje osnovnih postavki faksa.

Napomena:


Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

Ans Select

Svrha:

Da izaberete zadani režim za primanje faksa.

Vrednosti:

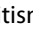TEL Mode	Automatski prijem faksa je isključen. Možete da primite faks tako da podignete slušalicu spolnog telefona, pritisnete kod za daljinsko primanje i zatim pritisnete dugme  (Start).
FAX Mode*	Automatski prima faksove.
TEL/FAX Mode	Ako štampač prima dolazni faks, spoljni telefon zvoni u vreme koje je određeno u Auto Ans. TEL/FAX , a zatim štampač automatski prima faks. Ako dolazni poziv nije faks, štampač se oglasi zvučnim signalom s internog zvučnika i označava da je poziv telefonski poziv.
Ans/FAX Mode	Štampač može da deli telefonski liniju s telefonskom sekretaricom. U ovom režimu, štampač će nadgledati signal faksa i preuzima liniju ako postoje tonovi faksa. Ako telefonska komunikacija koristi serijski prenos u vašoj državi (kao što su Nemačka, Švedska, Danska, Austrija, Belgija, Italija, Francuska i Švajcarska), ovaj režim nije podržan.
DRPD Mode	Pre upotrebe Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) opcije, telekom kompanija mora da instalira Distinctive Ring uslugu na vaš telefon. Kad telefonska kompanija obezbedi posebni broj za slanje faksa s različitim uzorkom zvonjenja, podesite postavke faksa da nadziru taj posebni uzorak zvona.

Auto Answer Fax

Svrha:

Postavlja interval u kojem se štampač prebacuje u režim za primanje faksa posle prijema dolaznog poziva. Ovaj interval može da se odredi u rasponu od 0 do 255 sekundi. Zadato je 0 sekundi.

Auto Ans. TEL/FAX

Svrha:

Postavlja interval na kojem štampač prelazi u režim za primanje faksa kad spoljni telefon primi dolazni poziv. Ovaj interval može da se odredi u rasponu od 0 do 255 sekundi. Zadato je šest sekundi.

*Auto Ans. Ans/FAX***Svrha:**

Postavlja interval na kojem štampač prelazi u režim za primanje faksa kad spoljna telefonska sekretarica primi dolazni poziv. Ovaj interval može da se odredi u rasponu od 0 do 255 sekundi. Zadato je 21 sekund.

*Line Monitor***Svrha:**

Postavlja jačinu zvuka monitora linije, koja zvukom nadzire prenos preko internog zvučnika dok se ne uspostavi veza.

Vrednosti:

Off	Isključuje jačinu zvuka monitora linije.
Min	Postavlja jačinu zvuka monitora linije.
Middle*	
Max	

*Ring Tone Volume***Svrha:**

Postavlja jačinu tona zvona, što označava da je dolazni poziv telefonski poziv preko internog zvučnika kad je Ans Select postavljen na TEL/FAX Mode.

Vrednosti:

Off	Isključuje jačinu zvuka tona zvona.
Min	Postavlja jačinu zvuka tona zvona.
Middle	
Max*	

*Line Type***Svrha:**

Biranje vrste linije.

Vrednosti:

PSTN*	Postavlja vrstu linije na PSTN.
PBX	Postavlja vrstu linije na PBX.

*Dialing Type***Svrha:**

Biranje vrste pozivanja.

Vrednosti:

Tone*	Postavlja vrstu pozivanja na Tone.
DP (10pps)	Postavlja vrstu pozivanja na pulsno biranje (10 pulsa u sekundi)
DP (20pps)	Postavlja vrstu pozivanja na pulsno biranje (20 pulsa u sekundi)

Napomena:

- ☐ Ovaj meni se ne prikazuje kada je Region postavljen na South Africa.
- ☐ Dostupne vrednosti mogu da budu različite zavisno o regionu postavljenom za Region.

*Interval Timer***Svrha:**

Za određivanje intervala između pokušaja prenosa u rasponu od 3 do 255 sekundi. Zadato je 8 sekundi.

*Number of Redial***Svrha:**

Za određivanje broja pokušaja ponovnog pozivanja kad je broj odredišnog faksa zauzet, u rasponu od 0 do 9. Ako unesete **0**, štampač neće ponovo birati. Zadato je 3.

*Redial Delay***Svrha:**

Za određivanje intervala između pokušaja prenosa u rasponu od 1 do 15 minuta. Zadat je jedan minut.

Junk Fax Filter

Svrha:

Određuje da li će se odbijati faksovi poslani s neželjenih brojeva tako da prima faksove samo od brojeva faksa registrovanih u Address Book.

Vrednosti:

Off*	Ne odbija faksove poslate s neželjenih brojeva.
On	Odbija faksove poslate s neželjenih brojeva.

Napomena:

Pazite da registrujete brojeve faksa s kojih hoćete da primite faksove u Address Book pre upotrebe Junk Fax Filter.

Remote Receive

Svrha:

Za primanje faksa, pritisnite kod za daljinsko primanje na spoljnom telefonu kad podignete slušalicu telefona.

Vrednosti:

Off*	Ne prima faks pritiskom na kod za daljinsko primanje na spoljnom telefonu.
On	Prima faks pritiskom na kod za daljinsko primanje na spoljnom telefonu.

Remote Rcv Tone

Svrha:

Određuje kod za daljinsko primanje u dve cifre da počne sa Remote Receive.

Send Header

Svrha:

Da štampa informacije pošiljaoca na zaglavlju faksova.

Vrednosti:

Off	Ne štampa informacije pošiljaoca na zaglavlju faksova.
On*	Štampa informacije pošiljaoca na zaglavlju faksova.

Company Name

Svrha:

Za postavljanje da se ime pošiljaoca štampa na zaglavlju faksova. Možete da unesete do 30 alfanumerička znaka.

Phone Number

Svrha:

Za postavljanje da se broj faksa štampača štampa na zaglavlju faksova.

Fax Cover Page

Svrha:

Za postavljanje da li da se faksovima doda naslovna stranica.

Vrednosti:








Off*	Ne dodaje naslovnu stranicu faksovima.
On	Dodaje naslovnu stranicu faksovima.

DRPD Pattern

Svrha:

Za davanje posebnog broja za slanje faksom s različitim uzorkom zvona.

Vrednosti:

Pattern1-7	DRPD je usluga koju nude neke telekom kompanije. DRPD uzorci su određeni od strane vaše telekom kompanije. Uzorci koji su dostavljeni s vašim štampačem su prikazani dole:
	Pattern1 
	Pattern2 
	Pattern3 
	Pattern4 
	Pattern5 
	Pattern6 
	Pattern7 
	Pitajte svoju telekom kompaniju koji uzorak trebate da izaberete da koristite ovu uslugu. Na primer, Pattern7 je različit uzorak zvona na Novom Zelandu za FaxAbility: zvoni na 400ms, staje na 800ms, zvoni na 400ms i staje na 1400ms. Ovaj uzorak se ponovo ponavlja. Ovaj štampač odgovara samo na kadencu različitog upozorenja DA4 na Novom Zelandu.

*Prefix Dial***Svrha:**

Za određivanje da li da se postavi broj za pozivanje s prefiksom.

Vrednosti:

Off*	Ne postavlja broj za pozivanje s prefiksom.
On	Postavlja broj za pozivanje s prefiksom.

*Prefix Dial Num***Svrha:**

Za postavljanje broja za poziv s prefiksom do pet cifara. Ovaj broj poziva pre početka bilo kojeg broja za automatsko pozivanje. To je korisno za pristup usluzi Private Automatic Branch Exchange (PABX).

*Discard Size***Svrha:**

Podešava da li da odbaci tekst ili slike na dnu stranice faksa kad cela stranica ne stane na izlazni papir.

Vrednosti:

Off	Štampa sav višak na dnu stranice faksa a da ga ne odbacuje.
On	Odbacuje sav višak na dnu stranice faksa.
Auto Reduction*	Automatski smanjuje stranicu faksa tako da stane na izlazni papir.

*ECM***Svrha:**

Za postavljanje da li da se uključi režim ispravka greške (ECM). Da koristite ECM, udaljeni uređaj takođe mora da podržava ECM.

Vrednosti:

Off	Isključi ECM.
On*	Uključi ECM.

*Extel Hook Thresh***Svrha:**

Možete da izaberete otkrivanje priključivanja spoljnog telefona za stanje u kojem se telefonska linija ne koristi.

Vrednosti:

Lower	Postavlja otkrivanje priključivanja spolnog telefona na Lower .
Normal*	Postavlja otkrivanje priključivanja spolnog telefona na Normal .
Higher	Postavlja otkrivanje priključivanja spolnog telefona na Higher .

*Modem Speed***Svrha:**

Određuje brzinu faks modema kad dođe do greške slanja ili primanja faksa.

Vrednosti:

2.4 Kbps
4.8 Kbps
9.6 Kbps
14.4 Kbps
33.6 Kbps*

*Fax Activity***Svrha:**

Za postavljanje da li da se automatski štampa aktivnost faksa posle svakih 50 primljenih i poslanih faks komunikacija.

Vrednosti:

Auto Print*	Postavlja da li da se automatski štampa izveštaj aktivnosti faksa posle svakih 50 primljenih i poslanih faks komunikacija.
No Auto Print	Ne štampa automatski izveštaj o zadacima štampanja.

*Fax Transmit***Svrha:**

Za podešavanje da li da štampa izveštaj o prenosu posle svakog faks prenosa ili samo kad dođe do greške.

Vrednosti:

Print Always	Štampa izveštaj o prenosu posle svake transmisije faksa.
Print On Error*	Štampa izveštaj o prenosu samo kad dođe do greške.
Print Disable	Ne štampa izveštaj o prenosu posle svake transmisije faksa.

*Fax Broadcast***Svrha:**

Za podešavanje da li da štampa izveštaj o prenosu posle svakog slanja faks na više destinacija ili samo kad dođe do greške.

Vrednosti:

Print Always*	Štampa izveštaj o prenosu posle svake transmisije faksa.
Print On Error	Štampa izveštaj o prenosu samo kad dođe do greške.
Print Disable	Ne štampa izveštaj o prenosu posle svake transmisije faksa na više destinacija.

*Region***Svrha:**

Za postavljanje regiona u kojem se koristi faks.

System Settings

Pomoću menija *System Settings* možete da konfigurirate različite funkcije štampača.

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom () odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.*

*Power Saving Timer***Svrha:**

Za određivanje vremena za prelaz na režim uštede energije.


Vrednosti:

Low Power Timer	5min*	Zadaje vreme koje je štampaču potrebno pre nego što uđe u režim Niskog napajanja nakon što završi zadatak štampanja.
	5–30min	

Sleep Timer	6min*	Zadaje vreme koje je štampaču potrebno pre nego što uđe u režim Sleepnakon prelaska u režim Niskog napajanja.
	1–6min	

Unesite **5** u **Low Power Timer** da bi štampač ušao u režim Niskog napajanja pet minuta nakon što završi zadatak štampanja. To štedi struju, ali štampaču je potrebno duže da se zagreje. Unesite **5** ako Vaš štampač deli utičnicu sa sobnim osvetljenjem i primetite da svetlo treperi.

Izaberite veću vrednost ako se Vaš štampač konstantno koristi. U većini slučajeva, štampaču će na ovaj način biti potrebno minimalno vreme da se zagreje. Izaberite vrednost između 5 i 30 minuta za režim Niskog napajanja ako želite ravnotežu između potrošnje struje i kraćeg perioda zagrevanja.

Štampač se automatski vraća iz režima uštede energije na režim na čekanju čim primi podatke od računara. U režimu Nisko napajanje, takođe možete da vratite štampač u stanje pripravnosti, pritiskom na bilo koje dugme na korisničkoj tabli. U režimu Sleep, takođe možete da vratite štampač u stanje pripravnosti, pritiskom na dugme  (**Energy Saver**).

Auto Reset

Svrha:

Za automatsko resetovanje postavki za kopiranje, skeniranje ili slanje faksom za zadato i vraćanje na pasivni režim kad ne odredite bilo kakve postavke za određeno vreme. (Funkcija faksa je dostupna samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).

Vrednosti:

45sec*
1min
2min
3min
4min

Fault Time-Out

Svrha:

Zadati vreme koje je štampaču potrebno pre nego što otkáže zadatke štampanja koji se neželjeno zaustave. Zadatak se otkazuje ako pređe vremensko ograničenje.

Vrednosti:

Off		Onemogućava vremensko ograničenje za grešku.
On	60sec*	Zadaje vreme koje je štampaču potrebno pre nego što otkáže zadatke štampanja koji se neželjeno zaustave.
	3–300sec	

*Job Time-Out***Svrha:**

Zadati period za vreme kojeg će štampač da čeka na podatke da stignu s računara. Zadatak štampanja otkazuje se ako pređe vremensko ograničenje.

Vrednosti:

Off		Onemogućava vremensko ograničenje za zadatak štampanja.
On	30sec*	Zadaje period za vreme kojeg će štampač da čeka na podatke da stignu s računara.
	5–300sec	

*Clock Settings***Svrha:**

Za postavljanje datuma i vremena i regionalne vremenske zone štampača.

Vrednosti:

Set Date	Označava tačan datum.	
Set Time	Označava tačno vreme.	
Date Format	yy / mm / dd	Određuje format datuma.
	mm / dd / yy	
	dd / mm / yy*	
Time Format	12H*	Određuje format vremena.
	24H	
Time Zone	Određuje vremensku zonu.	

Alert Tone

Svrha:

Za podešavanje postavki tona kojeg emituje štampač za vreme rada ili kad se pojavi poruka upozorenja.

Vrednosti:

Panel Select Tone	Off*	Ne emituje ton kad je unos na korisničkoj tabli tačan.
	Min	Emituje ton na određenoj jačini zvuka kad je unos na korisničkoj tabeli tačan.
	Middle	
	Max	
Panel Alert Tone	Off*	Ne emituje ton kad je unos na korisničkoj tabli netačan.
	Min	Emituje ton na određenoj jačini zvuka kad je unos na korisničkoj tabeli netačan.
	Middle	
	Max	
Auto Clear Alert	Off*	Ne emituje ton pre nego što štampač obavlja automatsko čišćenje.
	Min	Emituje ton na određenoj jačini zvuka pet sekundi pre nego što štampač obavlja automatsko čišćenje.
	Middle	
	Max	
Job Tone	Off	Ne emituje ton kad je zadatak gotov.
	Min	Emituje ton na određenoj jačini zvuka kad je zadatak gotov.
	Middle*	
	Max	
Alert Tone	Off	Ne emituje ton kad je dođe do greške.
	Min	Emituje ton na određenoj jačini zvuka kad dođe do greške.
	Middle*	
	Max	

Out of Paper	Off	Ne emituje ton kad štampaču nestane papira.
	Min	Emituje ton na određenoj jačini zvuka kad štampaču nestane papira.
	Middle*	
	Max	
All Tones	Off	Isključuje sve zvukove upozorenja.
	Min	Postavlja jačinu zvuka za sve tonove upozorenja odjednom.
	Middle	
	Max	

mm / inch

Svrha:

Zadati mernu jedinicu koja će da bude prikazana pored numeričke vrednosti na korisničkoj tabli.

Vrednosti:

Millimeters (mm)*	Zadaje podrazumevanu mernu jedinicu.
Inches (")	

Low Toner Alert Msg

Svrha:

Odrediti da li će se prikazivati poruka upozorenja kada je toner pri kraju.

Vrednosti:

Off	Ne prikazuje poruku upozorenja kada je toner pri kraju.
On*	Prikazuje poruku upozorenja kada je toner pri kraju.

Power On Wizard

Svrha:

Prvo određivanje postavki štampača.

Takođe pogledajte:

“Postavljanje početnih podešenja na korisničkoj tabli” na strani 32

Vrednosti:

Yes	Obavlja prvo određivanje postavki štampača.
No*	Ne obavlja prvo određivanje postavki štampača.

Maintenance

Pomoću menija **Maintenance** možete da pokrenete neizbrisivu memoriju (NVM), konfigurirate postavke podešavanja vrste običnog papira i konfigurirate bezbednosne postavke.

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom () odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.*

F/W Version**Svrha:**

Prikazati verziju upravljačkog uređaja.

Adjust Paper Type**Svrha:**

Podesiti vrstu papira.

Vrednosti:

Plain	Lightweight
	Heavyweight*
Labels	Lightweight
	Heavyweight*

Adjust BTR**Svrha:**

Zadati optimalne postavke napona za štampanje za prenosni valjak (BTR). Da biste snizili napon, zadajte negativne vrednosti. Da biste je povećali, zadajte pozitivne vrednosti.

Podrazumevane postavke ne daju najbolju štampu na svim vrstama papira. Ako na odštampanom papiru ima tačkica, pokušajte da povećate napon. Ako na odštampanom papiru ima belih mrlja, pokušajte da smanjite napon.

Napomena:

Kvalitet štampe se menja u zavisnosti od vrednosti koje izaberete za ovu stavku.

Vrednosti:

Plain	0*
	-3 – +3
Bond	0*
	-3 – +3
Light Card	0*
	-3 – +3
LW Gloss Card	0*
	-3 – +3
Labels	0*
	-3 – +3
Recycled	0*
	-3 – +3
Envelope	0*
	-3 – +3

Adjust Fusing Unit**Svrha:**

Zadati optimalne postavke temperature za štampanje za jedinicu grejača. Da biste snizili temperaturu, zadajte negativne vrednosti. Da biste je povećali, zadajte pozitivne vrednosti.

Podrazumevane postavke ne daju najbolju štampu na svim vrstama papira. Ako se odštampani papir uvio, pokušajte da snizite temperaturu. Ako toner ne prijanja za papir kako treba, pokušajte da povećate temperaturu.

Napomena:

Kvalitet štampe se menja u zavisnosti od vrednosti koje izaberete za ovu stavku.

Vrednosti:

Plain	0*
	-3 – +3
Bond	0*
	-3 – +3
Light Card	0*
	-3 – +3
LW Gloss Card	0*
	-3 – +3
Labels	0*
	-3 – +3
Recycled	0*
	-3 – +3
Envelope	0*
	-3 – +3

*Auto Regi Adjust***Svrha:**

Zadati da li će se automatski podesiti registrovane boje.

Vrednosti:

Off	Ne registruje boje automatski.
On*	Automatski podešava registrovane boje.

*Adjust ColorRegi***Svrha:**

Za automatsko podešavanje registrovane boje.

Podešavanje registracije boja mora da se uradi za vreme početnog podešavanja štampača ili nakon premeštanja štampača na drugu lokaciju.

Vrednosti:

Auto Adjust	Yes	Automatski ispravlja registrovane boje.
	No*	Ne ispravlja automatski registraciju boja.

*Clean Developer***Svrha:**

Rotirati motor razvijača i promešati toner u kertridžu sa tonerom.

Vrednosti:

Yes	Meša toner u novom kertridžu tonera.
No*	Ne meša toner u novom kertridžu tonera.

*Toner Refresh***Svrha:**

Potrošiti kertridž sa tonerom kad treba da se zameni pre kraja svog radnog veka, ili promešati toner u novom kertridžu tonera.

Vrednosti:

Yellow	Yes	Čisti toner u žutom kertridžu tonera.
	No*	Ne čisti toner u žutom kertridžu tonera.
Magenta	Yes	Čisti toner u magenta kertridžu tonera.
	No*	Ne čisti toner u magenta kertridžu tonera.
Cyan	Yes	Čisti toner u cijan kertridžu tonera.
	No*	Ne čisti toner u cijan kertridžu tonera.
Black	Yes	Čisti toner u crnom kertridžu tonera.
	No*	Ne čisti toner u crnom kertridžu tonera.

*BTR Refresh***Svrha:**

Zadati da li će se preduzeti protivmere u vezi uvijanja/električnog pražnjenja kod odvajanja papira.

Vrednosti:

Off*	Ne preduzima protivmere u vezi uvijanja/električnog pražnjenja kod odvajanja papira.
On	Automatski preduzima protivmere u vezi uvijanja/električnog pražnjenja kod odvajanja papira.

*Initialize NVM***Svrha:**

Za pokretanje NVM za parametre sistema, Address Book podaci za faks, ili Address Book podaci za e-poštu. Nakon izvršavanja ove funkcije i ponovog pokretanja štampača, svi parametri menija ili podataka, osim parametara za mrežu, vraćeni su na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. ((Address Book je dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Takođe pogledajte:

“Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke” na strani 304

Vrednosti:Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF:

User Fax Section	Yes	Pokreće unose broja faksa u Address Book.
	No*	Ne pokreće unose broja faksa u Address Book.
User Scan Section	Yes	Pokreće unose adresa e-pošte i servera u Address Book.
	No*	Ne pokreće unose adresa e-pošte i servera u Address Book.
System Section	Yes	Pokreće parametre sistema.
	No*	Ne pokreće parametre sistema.

Epson AcuLaser CX17:

System Section	Yes	Pokreće parametre sistema.
	No*	Ne pokreće parametre sistema.

*Non-Genuine Mode***Svrha:**

Upotreba kertridža tonera drugog proizvođača.

Napomena:

- ☐ *Upotreba kertridža tonera koji nije originalni proizvod može da onespособi neke funkcije štampača, smanji kvalitet štampe kao i pouzdanost Vašeg štampača. Epson preporučuje da za Vaš štampač koristite samo nove kertridže tonera marke Epson. Epsonova garancija ne obuhvata probleme uzrokovane korišćenjem potrošnog materijala kojeg Epson nije isporučio.*
- ☐ *Pre upotrebe kertridža tonera od drugog proizvođača, obavezno prvo ponovo pokrenite štampač.*

Vrednosti:

Off*	Ne koristi kertridž tonera drugog proizvođača.
On	Koristi kertridž tonera drugog proizvođača.

Adjust Altitude**Svrha:**

Zadati nadmorsku visinu mesta na kojem će se štampač instalirati.

Fenomen pražnjenja za punjenje fotokonduktora zavisi od atmosferskog pritiska. Podešavanje se postiže zadavanjem nadmorske visine mesta na kojem će se štampač koristiti.

Napomena:

Netačno podešena postavka nadmorske visine može da uzrokuje loš kvalitet štampe, kao i netačnu procenu o količini preostalog tonera.

Vrednosti:

0m*	Zadaje nadmorsku visinu mesta na kojem će se štampač instalirati.
1000m	
2000m	
3000m	

Secure Settings

Pomoću menija **Secure Settings** podesite lozinku za ograničavanje pristupa menijima. Ovo sprečava nehotično menjanje stavki.

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom () odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.*

Panel Lock

Svrha:

Za ograničenje pristupa za Admin Menu i Report / List s lozinkom.

Takođe pogledajte:

“Panel Lock Funkcija” na strani 301

Napomena:

- ☐ Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, možete da izaberete Disable za Panel Lock Set kad su sve stavke pod Service Lock postavljene na Unlocked i Secure Receive Set je postavljen na Disable.
- ☐ Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, možete da izaberete Disable za Panel Lock Set kad su sve stavke pod Service Lock postavljene na Unlocked.

Vrednosti:

Panel Lock Set	Disable*	Ne ograničava pristup za Admin Menu i Report / List s lozinkom.
	Enable	Ograničava pristup za Admin Menu i Report / List s lozinkom.
Change Password	0000*–9999	Postavlja ili menja lozinku koja je potrebna za pristup Admin Menu i Report / List.

Service Lock

Svrha:

Za određivanje da li da uključi svaku od usluga štampanja ili da zahteva lozinku za korišćenje usluga i za postavljanje ili promenu lozinke.

Takođe pogledajte:

“Ograničenje pristupa radu štampača” na strani 303

Napomena:

Možete da pristupite stavkama pod Service Lock samo kad se Panel Lock Set postavi na Enable.

Vrednosti:

Copy	Unlocked*	Omogućava uslugu Copy.
	Locked	Onemogućava uslugu Copy.
	Password Locked	Uključuje uslugu Copy, ali traži lozinku.
	Color Pass. Locked	Uključuje uslugu Copys režimom u boji, ali traži lozinku.
FAX (Samo Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Unlocked*	Omogućava uslugu FAX.
	Locked	Isključuje uslugu FAX (šampač neće slati ili primati faksove).
	Password Locked	Uključuje usluge FAX, ali traži lozinku za slanje faksova (ne traži lozinku za primanje dolaznih faksova).
Scan	Unlocked*	Omogućava uslugu Scan.
	Locked	Onemogućava uslugu Scan.
	Password Locked	Uključuje uslugu Scan, ali traži lozinku.
Print from USB	Unlocked*	Omogućava uslugu Print From USB Memory.
	Locked	Onemogućava uslugu Print From USB Memory.
	Password Locked	Uključuje uslugu Print From USB Memory, ali traži lozinku.
	Color Pass. Locked	Uključuje uslugu Print From USB Memorys režimom u boji, ali traži lozinku.
Change Password	0000*–9999	Postavlja ili menja lozinku koja je potrebna za pristup uslugama Copy, FAX, Scan, i Print from USB Memory.

*Secure Receive (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)***Svrha:**

Za određivanje da li da traži lozinku za štampanje dolaznih faksova i za podešavanje ili promenu lozinke. Kad je *Secure Receive Set* postavljen na *Enable*, šampač sprema dolazne faksove i štampa ih kad se na korisničkoj tabli unese tačna lozinka.

Napomena:

Možete da pristupite stavkama pod Secure Receive samo kad se Panel Lock Set postavi na Enable.

Vrednosti:

Secure Receive Set	Disable*	Ne traži lozinku za štampanje dolaznih faksova.
	Enable	Traži lozinku za štampanje dolaznih faksova.
Change Password	0000*–9999	Postavlja ili menja lozinku koja je potrebna za štampanje dolaznih faksova.

Scan to E-Mail (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Koristite meni **Scan to E-Mail** za uređivanje izvora za prenos.

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

Edit From Field**Svrha:**

Za uključivanje ili isključivanje izvora prenosa.

Vrednosti:

Disable	Isključuje uređivanje izvora prenosa.
Enable*	Uključuje uređivanje izvora prenosa.

USB Settings

Pomoću menija **USB Settings** promenite postavke štampača koje utiču na USB port.

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

Port Status**Svrha:**

Uključivanje ili isključivanje USB interfejsa.

Vrednosti:

Disable	Onemogućava USB interfejs.
----------------	----------------------------

Enable*	Omogućava USB interfejs.
----------------	--------------------------

Defaults Settings

Koristite meni **Defaults Settings** za podešavanje zadatih postavki štampača za kopiranje, skeniranje i faks. (Funkcija faksa je dostupna samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).

Copy Defaults

Pomoću menija **Copy Defaults** možete da konfigurirate različite funkcije kopiranja.

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

Color

Svrha:

Za podešavanje da li se kopiranje vrši crno-belo ili u boji.

Vrednosti:

Black & White	Štampa u crno-belom režimu.
Color*	Štampa u boji.

Collated

Svrha:

Sortira zadatak kopiranja.

Vrednosti:

Uncollated*	Ne sortira zadatak kopiranja.
Collated	Sortira zadatak kopiranja.

Reduce/Enlarge

Svrha:

Za podešavanje zadate razmere smanjivanja/povećavanja kopije.

Vrednosti:*mm serije*

200%
A5 -> A4(141%)
A5 -> B5(122%)
100%*
B5 -> A5(81%)
A4 -> A5(70%)
50%

inčna serija

200%
Stmt -> Lgl(154%)
Stmt -> Ltr(129%)
100%*
Lgl -> Ltr (78%)
Ldgr -> Ltr(64%)
50%

Napomena:

- ☐ Takođe možete da koristite numeričku tastaturu da unesete željeni razmeru povećanja od 25% do 400%, ili pritisnite taster ► da povećate razmeru povećanja ili pritisnite taster ◄ da smanjite razmeru povećanja u intervalima od 1%.
- ☐ Stavka se prikazuje samo kada je **N-UP** postavljen na Off ili Manual.

Document Size**Svrha:**

Za određivanje podrazumevane veličine dokumenta.

Vrednosti:

A4 (210 × 297mm)*
A5 (148 × 210mm)
B5 (182 × 257mm)
Letter (8.5 × 11")
Folio (8.5 × 13") (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Legal (8.5 × 14") (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Executive (7.25 × 10.5")

*Document Type***Svrha:**

Za izbor kvaliteta slike kopije.

Vrednosti:

Text	Odgovara za dokumenta s tekстом.
Mixed*	Odgovara za dokumenta i s tekстом i s fotografijama/sivim tonovima.
Photo	Odgovara za dokumenta s fotografijama.

*Lighten/Darken***Svrha:**

Za podešavanje zadatog nivoa gustine kopije.

Vrednosti:

Lighten2	Pravi svetlije kopije od originala. Dobro funkcioniše s tamnim štampanjem.
Lighten1	
Normal*	Dobro funkcioniše sa standardnim štampanim dokumentima.
Darken1	Pravi tamnije kopije od originala. Funkcioniše dobro sa svetlim štampanjem ili bledim tragovima olovke.
Darken2	

Sharpness

Svrha:

Za podešavanje zadatog nivoa oštrote.

Vrednosti:

Sharpest	Pravi oštrije kopije od originala.
Sharper	
Normal*	Ne kopira oštrije ili mutnije od originala.
Softer	Pravi mutnije kopije od originala.
Softest	

Auto Exposure

Svrha:

Možete da izuzmete pozadinu originala da poboljšate tekst na kopiji.

Vrednosti:

Off	Ne izuzima pozadinu.
On*	Izuzima pozadinu originala da poboljša tekst na kopiji.

Color Balance R

Svrha:

Za određivanje zadatog nivoa balansa crvene boje u rasponu od -2 do +2. Zadana fabrička postavka menija je 0.

Color Balance G

Svrha:

Za određivanje zadatog nivoa balansa zelene boje u rasponu od -2 do +2. Zadana fabrička postavka menija je 0.

Color Balance B

Svrha:

Za određivanje zadatog nivoa balansa plave boje u rasponu od -2 do +2. Zadana fabrička postavka menija je 0.

Gray Balance

Svrha:

Za određivanje zadatog nivoa balansa sive boje u rasponu od -2 do +2. Zadana fabrička postavka menija je 0.

Napomena:

Ova opcija vredi samo za crno-belo kopiranje.

N-Up

Svrha:

Za štampanje dve originalne stranice tako da stanu na jedan list papira.

Vrednosti:

Off*	Ne obavlja N-Up štampanje.
Auto	Automatski smanjuje originalne stranice tako da stanu na jedan list papira.
ID Card Copy	Štampa originalne stranice na jedan list papira u originalnoj veličini.
Manual	Štampa originalne stranice na jedan list papira u originalnoj veličini određen u Reduce/Enlarge.

Margin Top/Bottom

Svrha:

Za određivanje vrednosti gornje i donje margine.

Vrednosti:

4mm*/0.2 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

Margin Left/Right

Svrha:

Za određivanje vrednosti leve i desne margine.

Vrednosti:

4mm*/0.2 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

*Margin Middle***Svrha:**

Za određivanje vrednosti srednje margine.

Vrednosti:

0mm*/0.0 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

Scan Defaults

Pomoću menija *Scan Defaults* možete da konfigurirate različite funkcije skenera.

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.

*Scan to Network (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)***Svrha:**

Za spremanje skenirane slike na mrežni server ili računar.

Vrednosti:

Computer(Network)*	Sprema skeniranu sliku na računar pomoću Server Message Block (SMB) protokola.
Server(FTP)	Sprema skeniranu sliku na server preko FTP protokola.

*File Format***Svrha:**

Da odredite format datoteke skenirane slike.

Vrednosti:

PDF*
TIFF
JPEG

*Color***Svrha:**

Za postavljanje režima boje.

Vrednosti:

Black & White	Skenira u crno-belom režimu. Ovo je dostupno samo kada je File Format postavljen na PDF ili TIFF.
Color*	Skenira u boji.

*Color Button Set***Svrha:**

Za dodelu režima boje tasteru za **Režim boje**.

Vrednosti:

B&W Button	Black & White*	Skenira crno-belo kad je Black & White odabrano za režim boje.
	Grayscale	Skenira u sivoj skali kad je Black & White odabrano za režim boje.
Color Button	Color*	Skenira u boji kad je Color odabrano za režim boje.
	Color(Photo)	Skenira u boji (fotografija) kad je Color odabrano za režim boje. To se koristi za fotografske slike.

*Resolution***Svrha:**

Za određivanje podrazumevane rezolucije skeniranja.

Vrednosti:

200 × 200dpi*
300 × 300dpi
400 × 400dpi
600 × 600dpi

*Document Size***Svrha:**

Za određivanje podrazumevane veličine dokumenta.

Vrednosti:

A4 (210 × 297mm)*
A5 (148 × 210mm)
B5 (182 × 257mm)
Letter (8.5 × 11")
Folio (8.5 × 13") (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Legal (8.5 × 14") (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Executive (7.25 × 10.5")

*Lighten/Darken***Svrha:**

Za podešavanje zadatog nivoa gustine skeniranja.

Vrednosti:

Lighten2	Pravi svetlije skenirane slike od originala. Dobro funkcioniše s tamnim štampanjem.
Lighten1	
Normal*	Dobro funkcioniše sa standardnim štampanim dokumentima.
Darken1	Pravi tamnije skenirane slike od originala. Funkcioniše dobro sa svetlim štampanjem ili bledim tragovima olovke.
Darken2	

Sharpness

Svrha:

Za podešavanje zadatog nivoa oštrote.

Vrednosti:

Sharpest	Pravi oštrije skenirane slike od originala.
Sharper	
Normal*	Ne stvara oštrije ili mutnije skenirane slike od originala.
Softer	Pravi mutnije skenirane slike od originala.
Softest	

Auto Exposure

Svrha:

Za izuzimanje pozadine originala da poboljša tekst na skeniranoj slici.

Vrednosti:

Off	Ne izuzima pozadinu.
On*	Izuzima pozadinu originala da poboljša tekst na skeniranoj slici.

Margin Top/Bottom

Svrha:

Za određivanje vrednosti gornje i donje margine.

Vrednosti:

2mm*/0.1 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

Margin Left/Right

Svrha:

Za određivanje vrednosti leve i desne margine.

Vrednosti:

2mm*/0.1 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

*Margin Middle***Svrha:**

Za određivanje vrednosti srednje margine.

Vrednosti:

0mm*/0.0 inch*	Odredite vrednost u razmacima od 1 mm/0,1 inča
0-50mm/0.0-2.0 inch	

*TIFF File Format***Svrha:**

Za određivanje TIFF formata datoteke.

Vrednosti:

TIFF V6*
TTN2

*Image Compression***Svrha:**

Da odredi nivo kompresije slike.

Vrednosti:

Higher	Postavlja nivo kompresije slike na Higher .
Normal*	Postavlja nivo kompresije slike na Normal .
Lower	Postavlja nivo kompresije slike na Lower .

Max E-Mail Size (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**Svrha:**

Za određivanje maksimalne veličine e-pošte koje može da bude poslata, u rasponu od 50 Kb do 16384 Kb. Zadato je 2048 Kb.

Fax Defaults (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Pomoću menija **Fax Defaults** možete da konfigurišete različite funkcije faksa.

Napomena:

- ☐ *Usluga faksa ne može da se koristi osim ako ne podesite region pod **Region**. Ako **Region** nije podešen, na LCD ekranu se pojavljuje poruka **Set The Region Code**.*
- ☐ *Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.*

Resolution**Svrha:**

Za određivanje nivoa rezolucije koji će da se koristi s faks prenosom.

Vrednosti:

Standard*	Koristi se za dokumenta sa znakovima normalne veličine.
Fine	Koristi se za dokumenta s malim znakovima ili tankim linijama ili dokumenta štampana na matričnom štampaču.
Super Fine	Podesno za dokumenta koja sadrže jako osetljive detalje. Režim Super Fine je uključen samo ako udaljeni uređaj takođe podržava super finu rezoluciju. Pogledajte napomene dole.
Ultra Fine	Podesno za dokumenta koja sadrže fotografske slike.

Napomena:

Faksove skenirane u režimu Super Fine prenosite na najvećoj rezoluciji koju podržava uređaj koji prima.

Document Type**Svrha:**

Za određivanje podrazumevane vrste dokumenta.

Vrednosti:

Text*	Odgovara za dokumenta s tekстом.
Photo	Odgovara za dokumenta s fotografijama.

*Lighten/Darken***Svrha:**

Za podešavanje zadatog nivoa gustine kopije.

Vrednosti:

Lighten2	Pravi svetlije faksove od originala. Dobro funkcioniše s tamnim štampanjem.
Lighten1	
Normal*	Dobro funkcioniše sa standardnim štampanim dokumentima.
Darken1	Pravi tamnije faksove od originala. Funkcioniše dobro sa svetlim štampanjem ili bleđim tragovima olovke.
Darken2	

*Delayed Start***Svrha:**

Ova funkcija vam omogućava da postavite vreme kad će da počne faks prenos. Kad se uključi režim Delayed Start, vaš štampač sprema sva dokumenta za slanje faksom u svoju memoriju i šalje ih u određeno vreme. Kad slanje faksom u režimu Delayed Start bude gotovo, podaci u memoriji se brišu.

Vrednosti:

21:00*/PM9:00*	Odredite vreme početka prenosa faksa kod slanja faksa u određeno vreme.
0:00 - 23:59 / AM/PM1:00 - 12:59	

Napomena:

U ovaj štampač možete da sačuvate još 19 odgođenih zadataka faksa.

Print from USB Defaults**Napomena:**

Vrednosti označene zvezdicom () odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.*

Layout

Svrha:

Za automatsko štampanje dokumenata kad šampate direktno s USB memorije.

Vrednosti:

Auto*	Automatski povećava dokumenta za štampanje da stanu na papir.
Off	Ne povećava dokumenta za štampanje.

Tray Settings

Koristite meni `Tray Settings` da podesite veličinu i vrstu papira koji se stavlja u višenamenski ubacivač papira (MPF).

MPF

Napomena:

Vrednosti označene zvezdicom () odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.*

Svrha:

Za određivanje papira stavljenog u MPF.

Vrednosti:

Paper Size	A4 (210 × 297mm)*		
	A5 (148 × 210mm)		
	B5 (182 × 257mm)		
	Letter (8.5 × 11")		
	Folio (8.5 × 13")		
	Legal (8.5 × 14")		
	Executive (7.25 × 10.5")		
	Envelope #10 (4.1×9.5")		
	Monarch Env. (3.9×7.5")		
	Monarch Env. L (7.5×3.9")		
	DL Env. (110×220mm)		
	DL Env. L (220×110mm)		
	C5 Envelope (162 × 229mm)		
	Custom Size	Portrait(Y)	297mm*/11.7inch*
			127 - 355mm/5.0-14.0inch
		Landscape(X)	210mm*/8.3inch*
			77 - 215mm/3.0-8.5inch

Određuje dužinu
prilagođenog papi-
ra.

Određuje širinu
prilagođenog papi-
ra.

Paper Type	Plain*	
	Bond	
	Light Card	
	LW Gloss Card	
	Labels	
	Recycled	
	Envelope	
	Plain S2	
	Bond S2	
	Light Card S2	
	LW Gloss Card S2	
	Recycled S2	
Display Screen	Off	Ne prikazuje ekran.
	On*	Prikazuje ekran koji traži od korisnika da postavi Paper Size i Paper Type kad se papire stavi u MPF.

Napomena:

Za više informacija o podržanim veličinama papira, pogledajte “Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje” na strani 120.

Panel Language

Napomena:

- ☐ Vrednosti označene zvezdicom (*) odnose se na podrazumevane fabričke postavke menija.
- ☐ Jezici koje štampač podržava se razlikuju zavisno o regionu.

Svrha:

Zadati jezik koji će se koristiti na korisničkoj tabli.

Takođe pogledajte:

“Podešavanje jezika” na strani 157






Vrednosti:


English*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Nederlands
Português Europeu
Türkçe
Русский
繁體中文
한국어

Panel Lock Funkcija

Ova funkcija sprečava neovlašćene korisnike da menjaju postavke na korisničkoj tabli koje je zadao administrator. Međutim, pomoću upravljačkog programa štampača možete da izaberete postavke za pojedinačne zadatke štampanja.

Omogućavanje Panel Lock




1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Secure Settings** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Panel Lock** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite **Panel Lock Set** i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite **Enable** i zatim pritisnite dugme .

7. Po potrebi, izaberite **Change Password** i promenite lozinku pomoću numeričke tastature. Zatim, pritisnite dugme .

Napomena:







Fabrički zadata lozinka korisničke table je 0000.

Napomena:

- ❑ *Obavezno zapamtite lozinku. Dole opisana procedura vam omogućava da resetujete lozinku. Međutim, za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, postavke za Address Book se brišu.*
 1. Ugasite štampač. Zatim, dok držite pritisnuto dugme **System**, upalite štampač.
- ❑ *Ako promenite lozinku dok je Panel Lock Set postavljen na Enable, obavite korake od 1 do 2. Unesite trenutnu lozinku, a zatim pritisnite dugme . Sledite korake od 3 do 4. Izaberite Change Password i zatim pritisnite dugme . Unesite novu lozinku, a zatim pritisnite dugme . Ovo će promeniti lozinku.*

Onemogućavanje Panel Lock







Napomena:

- ❑ *Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, možete da izaberete Disable za Panel Lock Set kad su sve stavke pod Service Lock postavljene na Unlocked i Secure Receive Set je postavljen na Disable.*
 - ❑ *Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, možete da izaberete Disable za Panel Lock Set kad su sve stavke pod Service Lock postavljene na Unlocked.*
1. Pritisnite dugme **System**.
 2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
 3. Unesite lozinku, a zatim pritisnite dugme .
 4. Izaberite Secure Settings i zatim pritisnite dugme .
 5. Izaberite Panel Lock i zatim pritisnite dugme .
 6. Izaberite Panel Lock Set i zatim pritisnite dugme .
 7. Izaberite Disable i zatim pritisnite dugme .

Ograničenje pristupa radu štampača





Uključivanje opcije zaključavanja Copy, zaključavanja FAX, zaključavanja Scan i zaključavanja Print from USB ograničava pristup kopiranju, slanju faksa, skeniranju i radu s Print From USB Memory. ((Zaključavanje za FAX je dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Uzimajući kao primer zaključavanje Copy, sledeći postupak objašnjava kako da uključite ili isključite opciju. Koristite isti postupak da uključite ili isključite zaključavanje za FAX, zaključavanje za Scanili zaključavanje za Print from USB.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite Secure Settings i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite Panel Lock i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite Panel Lock Set i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite Enable i zatim pritisnite dugme .
7. Po potrebi, izaberite Change Password i promenite lozinku pomoću numeričke tastature. Zatim, pritisnite dugme .

Napomena:






Zadata lozinka je 0000.

8. Pritisnite dugme  (**Back**).
 9. Izaberite Service Lock i zatim pritisnite dugme .
 10. Izaberite Copy i zatim pritisnite dugme .
 11. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite dugme .
- ☐ Unlocked
 - ☐ Locked
 - ☐ Password Locked


- ☐ Color Pass. Locked (dostupno je samo za zaključavanje Copy i zaključavanje Print from USB)

Podešavanje vremena za režim uštede energije

Možete da podesite tajmer za uštedu energije za štampač. Štampač prelazi u režim za uštedu energije nakon zadanog vremena.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite System Settings i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite Power Saving Timer i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite Low Power Timer ili Sleep Timer, a zatim pritisnite dugme .
6. Pritisnite dugme ▼ ili ▲ za izbor željene vrednosti pomoću numeričke tastature, a zatim pritisnite dugme .

Možete da izaberete od 5–30 minuta za Low Power Timer ili od 1–6 minuta za Sleep Timer.

7. Za povratak na prethodni ekran, pritisnite dugme  (**Back**).

Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke

Nakon pokretanja Initialize NVM i ponovog pokretanja štampača, svi parametri menija ili podaci biće vraćeni na njihove podrazumevane fabričke vrednosti.

Napomena:

Sledeći postupak ne pokreće postavke mreže.

- ☐ Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, za pokretanje žičanih mrežnih postavki, pogledajte “Initialize NVM” na strani 263.
- ☐ Za Epson AcuLaser CX17WF, za pokretanje bežičnih mrežnih postavki, pogledajte “Reset Wireless (Samo Epson AcuLaser CX17WF)” na strani 261.

1. Pritisnite dugme **System**.

2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **Maintenance** i zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite **Initialize NVM** i zatim pritisnite dugme **OK**.
5. Izaberite **System Section** da pokrenete parametre menija a zatim pritisnite dugme **OK**.

Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, izaberite **User Fax Section** da pokrenete **Address Book** podatke za faks i izaberite **User Scan Section** da pokrenete **Address Book** podatke za e-poštu.


6. Izaberite **Yes** i zatim pritisnite dugme **OK**.

Štampač se automatski ponovo pokreće da primeni podešenja.

Upotreba numeričke tastature

Dok obavljate razne zadatke, možda ćete morati da unosite brojeve. Na primer, kad unosite lozinku, unosite broj od četiri cifre.

Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, možda ćete takođe morati da unosite imena. Na primer, kad podešavate svoj štampač, unosite svoje ime ili ime vaše kompanije. Kad spremate brojeve za brzinsko biranje ili grupno biranje, morate da unosite odgovarajuća imena.

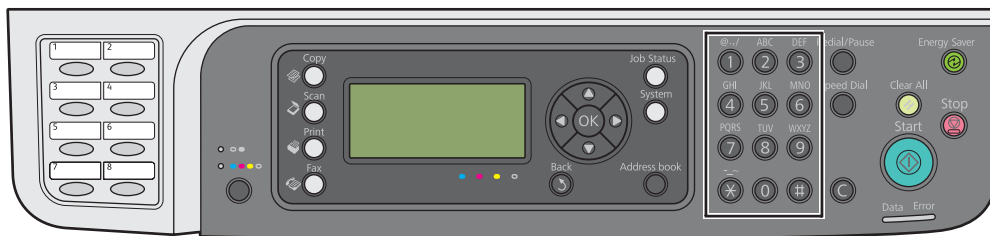


Unos znakova (Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Kad se od vas zatraži da unesete slovo, pritisnite odgovarajuće dugme dok se na LCD ekranu ne pojavi odgovarajuće slovo.

Na primer, da unesete slovo O, pritisnite **6**.

- ☐ Svaki put kad pritisnete **6**, ekran prikazuje različito slovo, m, n, o, M, N, O i na kraju 6.

- ☐ Za unos dodatnih slova, ponovite prvi korak.
- ☐ Kad budete gotovi, pritisnite dugme .

Dug me	Dodeljeni brojevi, slova ili znakovi
1	1 @ . _ - (razmak) \ & () ! " # \$ % ' ~ ^ ` ; : ? , + * / = [] { } < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	- _ ~
#	(razmak) i ()

Promena brojeva ili imena

Ako unesete pogrešan broj ili ime, pritisnite dugme **C (Briši)** da obrišete broj ili znak. Zatim unesite tačan broj ili znak.

Poglavlje 10

Rešavanje problema

Uklanjanje zaglavljienog papira

Pažljiv izbor odgovarajućeg medijuma za štampanje i ispravno stavljanje papira mogu sprečiti velik broj zaglavljivanja papira.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Medijumi za štampanje” na strani 116
- ☐ “Medijumi podržani za štampanje” na strani 119

Napomena:

Pre nego što kupite velike količine bilo kojeg medijuma za štampanje, preporučujemo da prvo uradite probno štampanje.

Izbegavanje zastoja papira

- ☐ Upotrebljavajte samo preporučene medijume za štampanje.
- ☐ Pogledajte odeljak “Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlačač papira (MPF)” na strani 122 i “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130 o tome kako da pravilno stavljate medijume.
- ☐ Nemojte da preopterećujete izvore medijuma za štampanje. Proverite da složeni medijumi za štampanje ne prelaze maksimalnu visinu označenu na vođicama za širinu papira.
- ☐ Nemojte da stavljate naborane, iskrivljene, vlažne ili uvijene medijume za štampanje.
- ☐ Savijte, prolistajte i ispravite medijume za štampanje pre nego što ih umetnete. Ako se zaglave medijumi za štampanje, pokušajte da uvlačite jednu po jednu stranicu u višenamenski ubacivač papira ili u prioritetni ubacivač listova.
- ☐ Nemojte da upotrebljavate medijume za štampanje koji su bili seckani ili ulepšavani.
- ☐ Nemojte da mešate medijume različitih veličina, težina ili vrsta u isti izvor medijuma za štampanje.
- ☐ Prilikom stavljanja medijuma za štampanje proverite da li je strana na kojoj će se štampati okrenuta prema gore.

- ☐ Medijume za štampanje čuvajte u odgovarajućem okruženju.
- ☐ Nemojte da vadite prioritetni ubacivač listova za vreme trajanja štampanja.
- ☐ Proverite da li su svi kablovi koji su povezani na štampač ispravno spojeni.
- ☐ Preterano zatezanje vodica za papir može da uzrokuje zastoj papira.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Medijumi za štampanje” na strani 116
- ☐ “Medijumi podržani za štampanje” na strani 119
- ☐ “Smernice za držanje medijuma za štampanje” na strani 119

Identifikacija mesta zastoja papira




Oprez:

Nemojte da pokušavate da vadite papir koji je zaglavljen duboko u samom štampaču, pogotovo ako se radi o papiru koji je umotan oko grejača ili zagrejanog valjka. U protivnom, može da dođe do povreda ili opekotina. Odmah ugasite štampač i obratite se Vašem lokalnom Epson predstavniku.

Važno:

Ne pokušavajte da sklanjate zaglavljen papir pomoću alata ili instrumenata. To može trajno da ošteti štampač.

Sledeća ilustracija prikazuje gde duž putanje medijuma za štampanje može da dođe do zastoja papira.

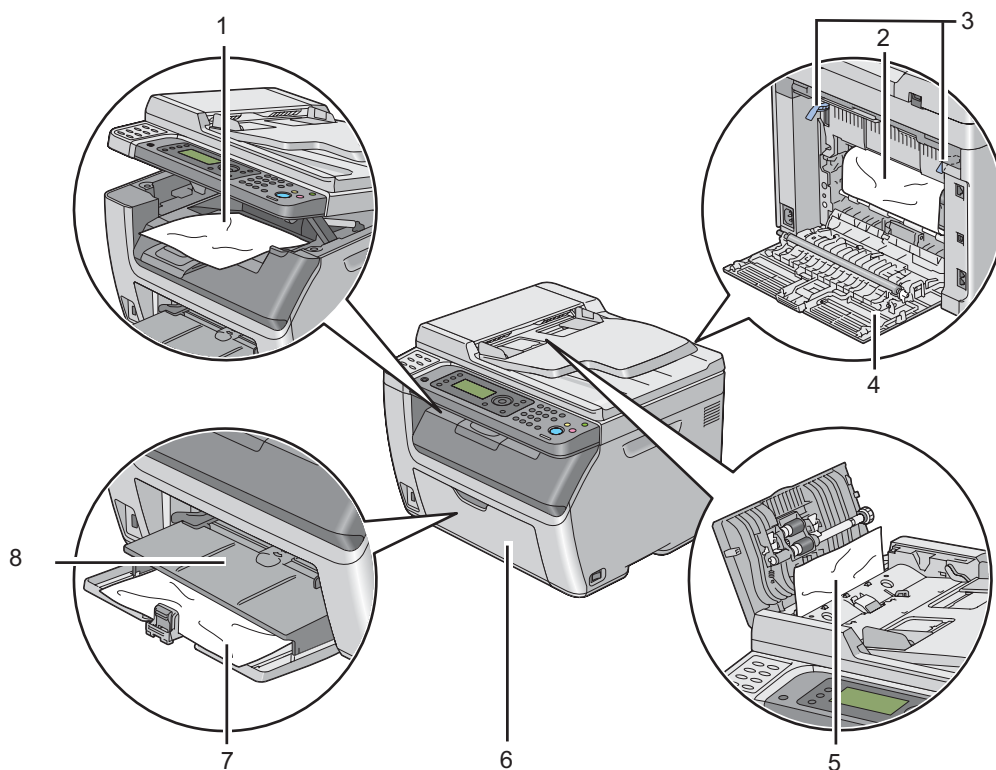

1	Centralno izlazno ležište
2	Bubanj za prenos
3	Poluge
4	Zadnji poklopac
5	Poklopac za ADF (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
6	Prednji poklopac
7	Višenamenski ubacivač papira (MPF)
8	Prioritetni ubacivač listova (PSI)

Čišćenje zastoja papira sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Kad zastoji dokumenata prođu kroz automatski uvlačač papira (ADF), uklonite zastoje u sledećem postupku.


Važno:

- ❑ *Da biste sprečili strujni udar, uvek ugasite štampač i isključite kabl napajanja iz uzemljene utičnice pre nego što se upustite u popravljanje.*
- ❑ *Da biste izbegli opekotine, nemojte da uklanjate zaglavljene papir neposredno nakon štampanja. Jedinica grejača postane izuzetno vruća za vreme upotrebe.*


Napomena:

Da biste uklonili grešku prikazanu na LCD ekranu, morate da izvadite sve medijume za štampanje koji se nalaze duž putanje medijuma za štampanje.


1. Otvorite poklopac ADF-a.

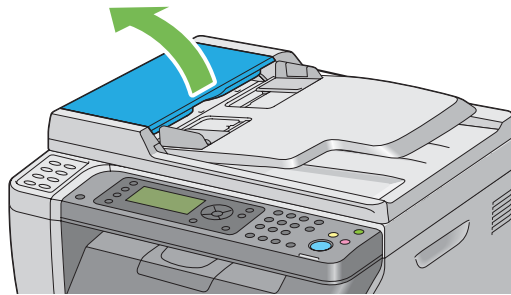


2. Izvadite zaglavljene dokumente tako da ga pažljivo povučete u smeru strelice kako je prikazano na sledećoj ilustraciji.

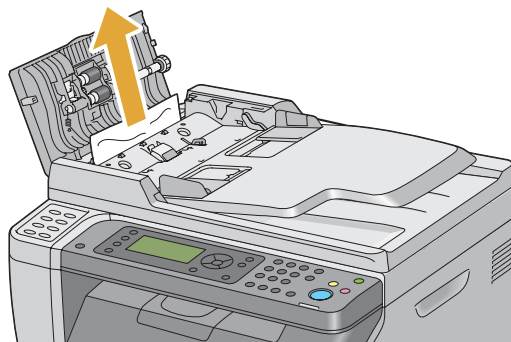


3. Ako vam bude teško da povučete dokumenat, otvorite ležište ubacivača dokumenata.

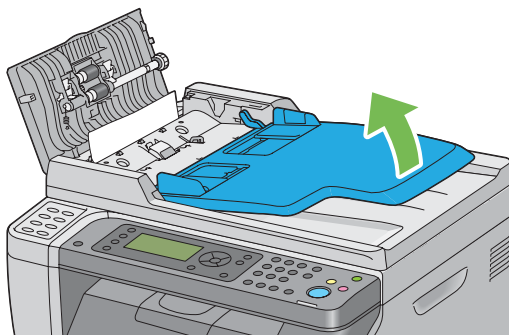


4. Izvadite zaglavljene dokumenat iz izlaznog ležišta za dokumenta.

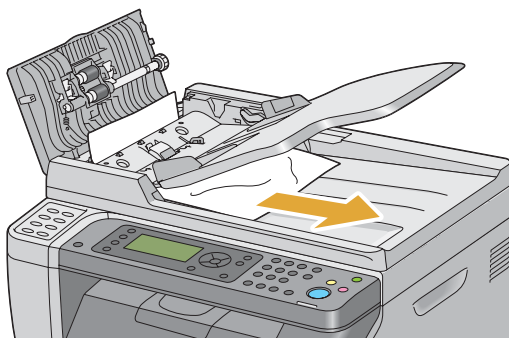

5. Zatvorite ležišta ubacivača dokumenata.

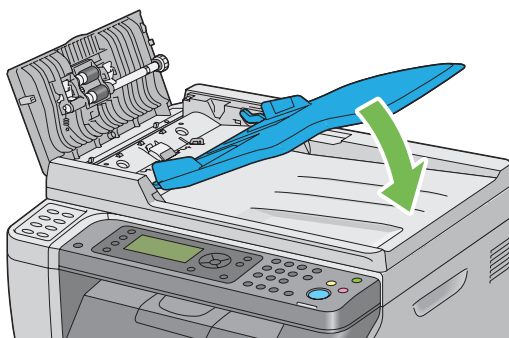


6. Zatvorite poklopac za ADF i zatim stavite dokumenta nazad u ADF.

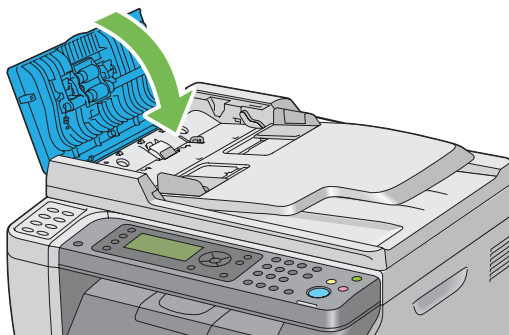


Napomena:

Pazite da podesite vođice za dokumenta pre štampanja dokumenata veličine "legal".

7. Ako ne možete da izvadite zaglavljeni dokumenat iz izlaznog ležišta za dokumenta ili ako tamo ne možete da nađete zaglavljena dokumenta, otvorite poklopac za dokumenta.

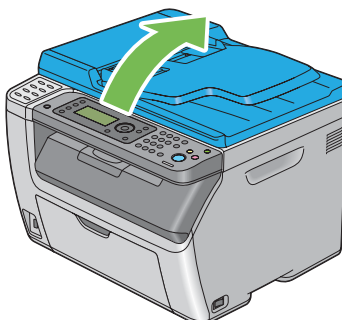

8. Izvadite dokumenat s ADF ulaznog valjka ili područja ulaza tako da pažljivo povučete dokumenat u smeru strelice prikazane na sledećoj ilustraciji.

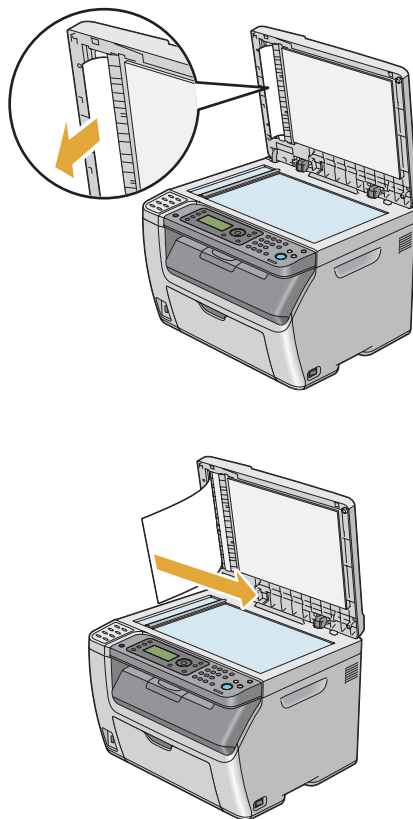


Uklanjanje zaglavljenog papira s prednje strane štampača


Napomena:

Da biste uklonili grešku prikazanu na LCD ekranu, morate da izvadite sve medijume za štampanje koji se nalaze duž putanje medijuma za štampanje.


1. Izvucite prioritetni ubacivač listova.

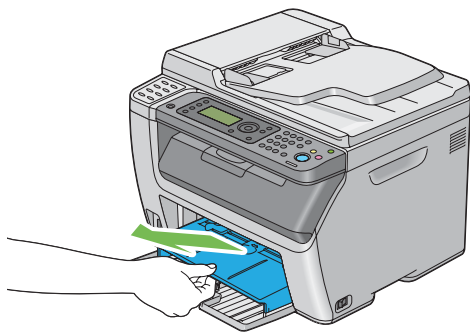

2. Izvadite sav papir koji je zaglavljen u prednjem delu štampača.

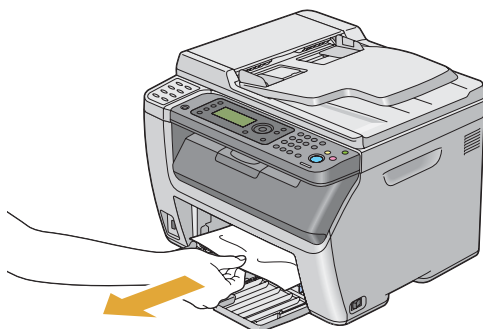

3. Zamenite prioritetni ubacivač listova u štampaču.

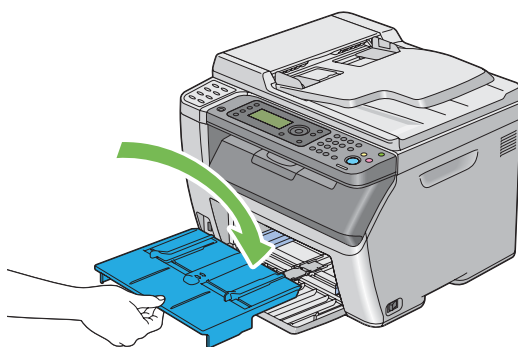

Važno:

Nemojte da primenjujete prekomernu silu na prioritetni ubacivač listova. To bi moglo da ga ošteti ili da ošteti unutrašnjost štampača.


Uklanjanje zaglavljenog papira sa zadnje strane štampača**Važno:**

- ☐ Da biste sprečili strujni udar, uvek ugasite štampač i isključite kabl napajanja iz uzemljene utičnice pre nego što se upustite u popravljajanje.
- ☐ Da biste izbegli opekotine, nemojte da uklanjate zaglavljeni papir neposredno nakon štampanja. Jedinica grejača postane izuzetno vruća za vreme upotrebe.


Napomena:

Da biste uklonili grešku prikazanu na LCD ekranu, morate da izvadite sve medijume za štampanje koji se nalaze duž putanje medijuma za štampanje.


1. Gurnite ručku za zadnji poklopac i otvorite poklopac sa zadnje strane.

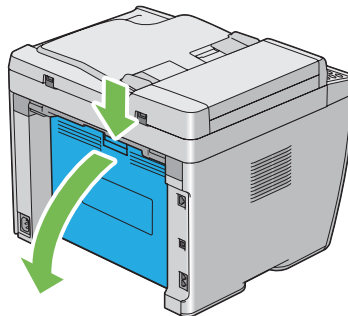


2. Podignite poluge.

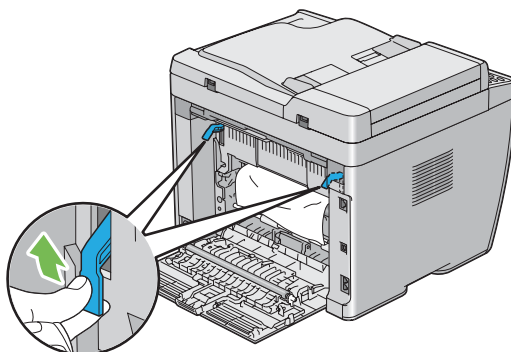


3. Izvadite sav papir koji je zaglavljen u zadnjem delu štampača.

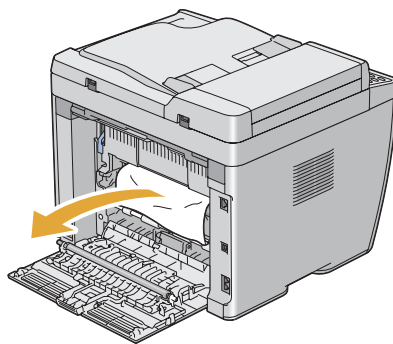

4. Spustite poluge u njihov originalni položaj.

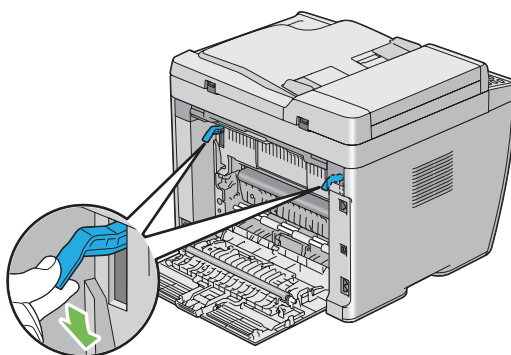

5. Zatvorite zadnji poklopac.

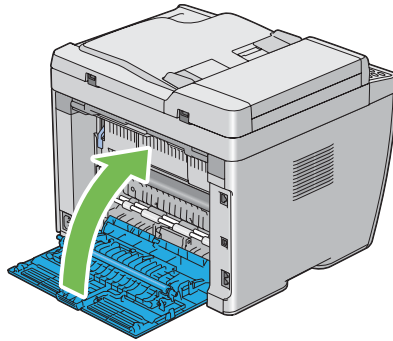

Uklanjanje zaglavljenog papira iz centralnog izlaznog ležišta


Važno:

- ☐ Da biste sprečili strujni udar, uvek ugasite štampač i isključite kabl napajanja iz uzemljene utičnice pre nego što se upustite u popravljavanje.
- ☐ Da biste izbegli opekotine, nemojte da uklanjate zaglavljeni papir neposredno nakon štampanja. Jedinica grejača postane izuzetno vruća za vreme upotrebe.


Napomena:

Da biste uklonili grešku prikazanu na LCD ekranu, morate da izvadite sve medijume za štampanje koji se nalaze duž putanje medijuma za štampanje.


1. Gurnite ručku za zadnji poklopac i otvorite poklopac sa zadnje strane.

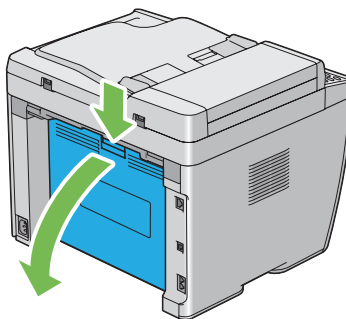


2. Podignite poluge.

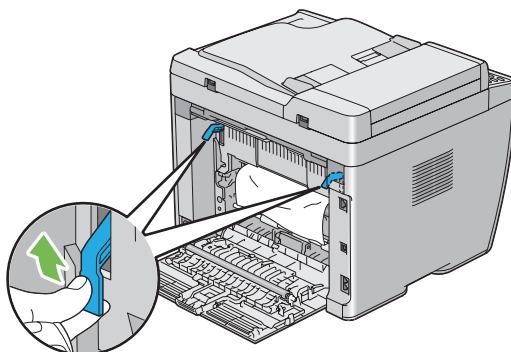


3. Izvadite sav papir koji je zaglavljen u zadnjem delu štampača. Ako u putanji papira nema zaglavljenog papira, stanite s prednje strane štampača i proverite centralnog izlazno ležište.

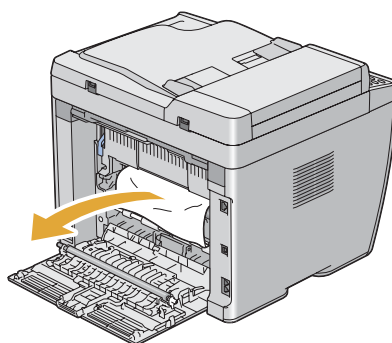


4. Podignite i otvorite skener.

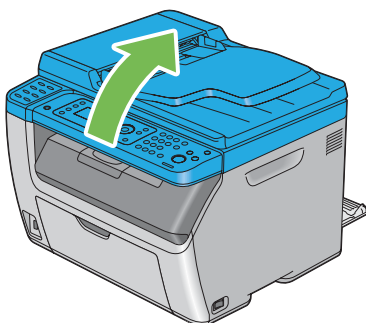


5. Izvadite sav zaglavljen papir iz centralnog izlaznog ležišta.

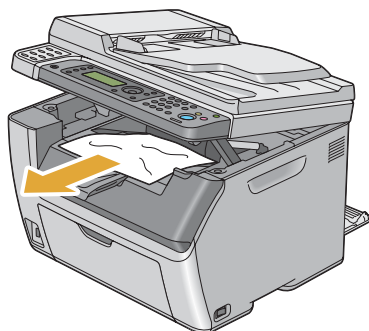


6. Spustite i zatvorite skener.

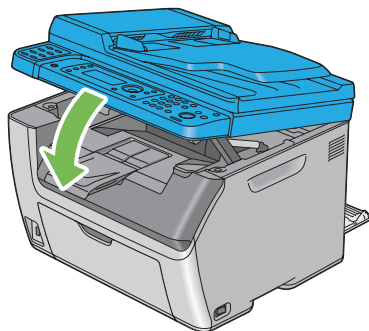

7. Spustite poluge u njihov originalni položaj.

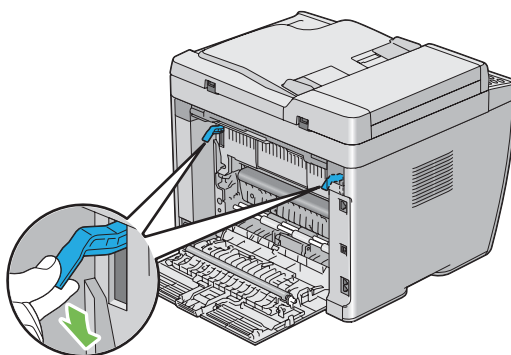

8. Zatvorite zadnji poklopac.

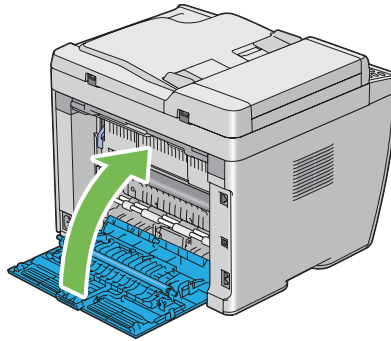

Problemi sa zastojem

Zastoj zbog nepravilnog uvlačenja

Problem	Šta da preduzmete
Došlo je do nepravilnog uvlačenja medijuma za štampanje.	Izvadite papir iz prioritetskog ubacivača listova, a zatim proverite da li je papir ispravno stavljen u višenamenski ubacivač papira.
	U zavisnosti od medijuma za štampanje koje koristite, preduzmite bilo koji od sledećih koraka:
	<input type="checkbox"/> Za debeli papir, koristite onaj koji teži 163 gr/m ² ili manje. <input type="checkbox"/> Za tanak papir, koristite onaj koji teži 60 gr/m ² ili više. <input type="checkbox"/> Za koverta, proverite da li su ispravno stavljene u MPF ili PSI kao što je opisano u uputstvu "Stavljanje koverti u višenamenski ubacivač (MPF)" na strani 128 i "Stavljanje koverti u prioritetni ubacivač listova (PSI)" na strani 133.
	Ako je koverta iskrivljena, ispravite je ili upotrebite drugu kovertu.
	Prilikom ručnog dvostranog štampanja, uverite se da medijumi za štampanje nisu uvijeni.
	Prolistajte medijume za štampanje.
	Ako su medijumi za štampanje vlažni, okrenite ih na drugu stranu.
	Ako se problem nastavi, upotrebite medijume za štampanje koji nisu vlažni.

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Zastoj usled višestrukog uvlačenja papira

Problem	Šta da preduzmete
Došlo je do višestrukog uvlačenja medijuma za štampanje.	Izvadite papir iz prioriternog ubacivača listova, a zatim proverite da li je papir ispravno stavljen u višenamenski ubacivač papira.
	Ako su medijumi za štampanje vlažni, upotrebite medijume za štampanje koji nisu vlažni.
	Prolistajte medijume za štampanje.
(Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Zastoj dokumenta se dešava u ADF-u ako se otkáže dokumenat od više listova dok traje skeniranje.	Uklonite zaglavljani papir. Takođe pogledajte: "Čišćenje zastoj papira sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)" na strani 309

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Osnovni problemi sa štampačem

Neki problemi sa štampačem mogu lako da se reše. Ako nastanu problemi s Vašim štampačem, proverite da li je svaka od sledećih stavki zadovoljena:

- ☐ Da je kabel napajanja spojen na štampač i u ispravno uzemljenu električnu utičnicu.
- ☐ Da je štampač upaljen.
- ☐ Da električna utičnica nije isključena preko prekidača strujnog kruga.
- ☐ Da neki drugi električni uređaj priključen na tu električnu utičnicu radi.
- ☐ Za Epson AcuLaser CX17WF, ako je spojen na računar preko bežične veze, Ethernet kabel nije spojen između štampača i mreže.

Ako ste proverili sve gore navedene postavke, a problem je i dalje prisutan, ugasisite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga upalite. Ovo često ukloni problem.

Problemi sa ekranom

Problem	Šta da preduzmete
Nakon što je štampač upaljen, prikaz na LCD ekranu je prazan, prikazuje Epsonov logotip, ili se ne pali svetlo u pozadini.	Ugasite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga upalite. Na LCD ekranu se pojavila poruka za samoproveru. Kad se provera završi, prikazaće se ekran Select Function .
Postavke menija s korisničke table nemaju nikakav efekat.	Postavke u upravljačkom programu štampača ili u uslužnom programu štampača imaju prednost nad postavkama iz korisničke table. Promenite postavke menija u upravljačkom programu štampača, u uslužnom programu štampača umesto na korisničkoj tabli.

Problemi sa štampanjem

Problem	Šta da preduzmete
Zadatak se nije odštampao ili su odštampani netačni znakovi.	Proverite da li se pre slanja zadatka za štampanje na LCD ekranu javlja ekran Select Function .
	Proverite da li su medijumi za štampanje stavljeni u ležište.
	Proverite da li koristite ispravan upravljački program štampača.
	Proverite da li koristite ispravan Ethernet ili USB kabl i da je čvrsto priključen na štampač. (Ethernet veza je dostupna samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
	Proverite da li su izabrani ispravni medijumi za štampanje.
	Ako koristite upravljač štampanja na čekanju, proverite da nije zatajio.
	Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, proverite interfejs vašeg štampača sa Admin Menu . Utvrđite host interfejs koji koristite. Odštamajte stranicu System Settings da biste proverili da li su trenutne postavke interfejsa ispravne. Pogledajte "Štampanje System Settings stranice" na strani 153 za detaljnije informacije o tome kako da odštamplate stranicu System Settings .

Problem	Šta da preduzmete
Došlo je do nepravilnog ili višestrukog uvlačenja medijuma za štampanje.	Proverite da li medijumi za štampanje koje koristite zadovoljavaju specifikacije Vašeg štampača. Takođe pogledajte: "Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje" na strani 120
	Prolistajte medijume za štampanje pre nego što ih stavite.
	Proverite da li su medijumi za štampanje ispravno stavljeni.
	Proverite da li su vođice za širinu papira i vođice za dužinu papira ispravno nameštene.
	Proverite da li je prioritetni ubacivač listova bezbedno postavljen.
	Nemojte prenapuniti izvore medijuma za štampanje.
	Prilikom stavljanja medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova ili u višenamenski ubacivač papira nemojte da ih uguravate na silu. U protivnom, mogli bi da se zakrive ili ispupče.
	Proverite da medijumi za štampanje nisu uvijeni.
	Preporučena strana za štampanje one vrste medijuma koju koristite treba da bude ispravno stavljena. Takođe pogledajte: "Umetanje medijuma za štampanje" na strani 121
	Okrenite medijume za štampanje na drugu stranu ili ih zarotirajte, pa ponovo probajte da šampate da biste videli da li se uvlačenje poboljšalo.
	Nemojte da mešate medijume različitih vrsta.
	Nemojte da mešate medijume različitih veličina.
	Pre stavljanja medijuma za štampanje izvadite gornji i donji uvijeni list iz pakovanja.
	Stavite medijume za štampanje u izvor samo onda kada je prazan.
Koverta je nakon štampanja iskrivljena.	Proverite da li je koverta stavljena kako je opisano u uputstvu u "Stavljanje koverti u višenamenski ubacivač (MPF)" na strani 128 ili "Stavljanje koverti u prioritetni ubacivač listova (PSI)" na strani 133.
Stranica se lomi na neočekivanim mestima.	Povećajte vrednosti za Job Time-Out u meniju System Settings , na kartici Printer Maintenance u Printer Setting Utility.
	Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, povećajte vrednost ograničenja vremena u meniju Protocol Settings na EpsonNet Config.
Medijumi za štampanje nisu uredno složeni u centralnom izlaznom ležištu.	Okrenite medijume za štampanje u višenamenskom ubacivaču papira i u prioritetnom ubacivaču listova na drugu stranu.

Problem	Šta da preduzmete
Štampač ne štampa obostrane stranice.	Izaberite Flip on Short Edge ili Flip on Long Edge s menija Duplex na kartici Paper/Output u pokretačkom programu štampača.

Problemi s kvalitetom štampanja


Napomena:

U ovom delu, isti postupci koriste Printer Setting Utility ili Status Monitor. Neki postupci koji koriste Printer Setting Utility mogu da se urade i preko korisničke table.

Takođe pogledajte:

- ☐ “Razumevanje menija štampača” na strani 256
- ☐ “Printer Setting Utility (Samo za Windows)” na strani 36
- ☐ “Status Monitor (Samo za Windows)” na strani 37

Odštampani list je prebled


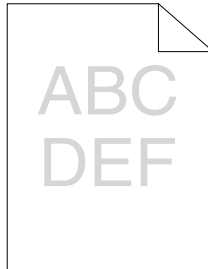


Problem	Šta da preduzmete
Odštampani list je prebled.	<p>Kertridži tonera su možda pri kraju ili treba da se zamene. Proverite količinu tonera u svakom kertridžu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite nivo tonera u kartici Consumables prozora Printer Status u Status Monitor. 2. Kertridže tonera zamenite prema potrebi.
	<p>Proverite da li su medijumi za štampanje suvi i da li se koriste odgovarajući medijumi.</p> <p>Ako ne, upotrebite medijume za štampanje koji se preporučuju za ovaj štampač.</p> <p>Takođe pogledajte: “Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje” na strani 120</p>
	<p>Promenite postavku Paper Type u upravljačkom programu štampača.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U kartici Paper/Output u Printing Preferences (Mogućnostima štampanja) upravljačkog programa štampača, promenite postavku Paper Type.
	<p>Onemogućite Toner Saving Mode u upravljačkom programu štampača.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na kartici Graphics u Mogućnostima štampanja pokretačkog programa štampača, pazite da kućica za oznaku Toner Saving Mode tonera nije izabrana.
	<p>Regulišite prednapon transfera.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Adjust BTR na kartici Printer Maintenance. 2. Regulišite postavku za vrstu medijuma za štampanje kojeg koristite. 3. Kliknite na dugme Apply New Settings.
	<p>Ako ne koristite preporučene medijume za štampanje, upotrebite medijume za štampanje koji se preporučuju za ovaj štampač.</p>

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Toner se razmazuje ili briše/mrlje na poledini

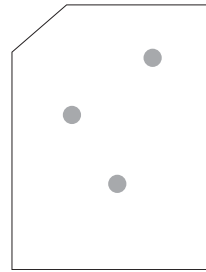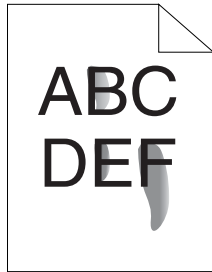


Problem	Šta da preduzmete
<p>Toner se razmazuje ili se briše.</p> <p>Odštampani list ima mrlje na poledini.</p>	<p>Površina medijuma za štampanje može da bude neujednačena. Promenite postavku Paper Type u upravljačkom programu štampača. Naprimer, promenite Plain na Lightweight Cardstock.</p> <p>1. U kartici Paper/Output u Printing Preferences (Mogućnostima štampanja) upravljačkog programa štampača, promenite postavku Paper Type.</p>
	<p>Proverite da li se koriste ispravni medijumi za štampanje.</p> <p>Ako ne, upotrebite medijume za štampanje koji se preporučuju za ovaj štampač.</p> <p>Takođe pogledajte: “Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje” na strani 120</p>
	<p>Regulišite temperaturu jedinice grejača.</p> <p>1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Adjust Fusing Unit na kartici Printer Maintenance.</p> <p>2. Regulišite temperaturu fiksiranja tako što ćete povećati vrednost za medijume za štampanje.</p> <p>3. Kliknite na dugme Apply New Settings.</p>

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Mestimične mrlje/mutne slike

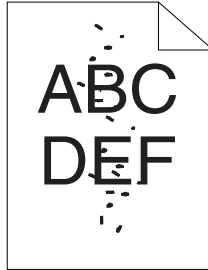


Problem	Šta da preduzmete
Odštampan list ima mestimične mrlje ili je mutan.	Proverite da li su kertridži sa tonerom ispravno instalirani.
	Takođe pogledajte: "Instaliranje kertridža sa tonerom" na strani 373
	Ako koristite kertridže sa tonerom koji nisu originalne marke proizvoda, instalirajte kertridže sa tonerom koji jesu.
	Očistite jedinicu grejača.
	1. Stavite jedan list papira u višenamenski ubacivač papira, a zatim odšampajte punu sliku preko celog papira.
	2. Stavite odštampani list sa stranom na kojoj će se šampati okrenutom prema dole, a zatim odšampajte prazan list papira.


Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.


Odštampani list je potpuno prazan

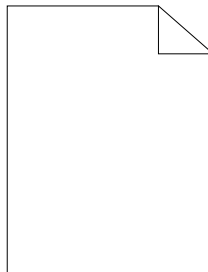


Ako se ovo dogodi, obratite se lokalnom Epson zastupniku ili ovlašćenom distributeru.

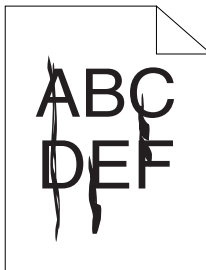Na odštampanom listu se pojavljuju linije

Ako se ovo dogodi, obratite se lokalnom Epson zastupniku ili ovlaštenom distributeru.

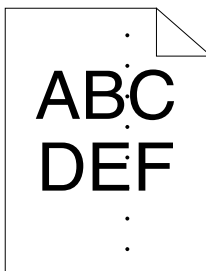Razmaknute tačke u boji

Ako se ovo dogodi, obratite se lokalnom Epson zastupniku ili ovlaštenom distributeru.

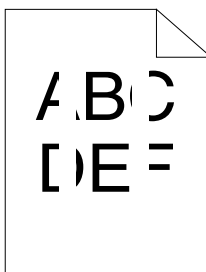Vertikalne praznine

Problem	Šta da preduzmete
Odštampani list ima vertikalne praznine.	<p>Očistite unutrašnjost štampača i uradite probno štampanje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite unutrašnjost štampača pomoću poluge za čišćenje glave štampača. 2. Kliknite na Print Test Page (Odštampanj probnu stranicu) u prozoru Properties upravljačkog programa štampača. <p>Takođe pogledajte: “Čišćenje unutrašnjosti štampača” na strani 365</p>

Napomena:


Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Tačkice

Problem	Šta da preduzmete
Odštampani list ima tačkice.	<p>Regulišite prednapon transfera.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Adjust BTR na kartici Printer Maintenance. 2. Regulišite postavku za vrstu medijuma za štampanje kojeg koristite. 3. Kliknite na dugme Apply New Settings. <p>Ako ne koristite preporučene medijume za štampanje, upotrebite medijume za štampanje koji se preporučuju za ovaj štampač.</p>

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

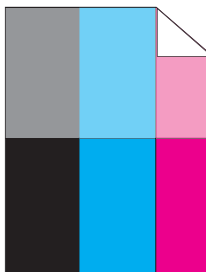Osenčenje

Problem	Šta da preduzmete
Odštampani list ima osenčenje.	<p>Regulišite prednapon transfera.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Chart Print na kartici Diagnosis. 2. Kliknite na dugme Ghost Configuration Chart. Štampa se Ghost Configuration Chart. 3. Kliknite na BTR Refresh Mode na kartici Printer Maintenance. 4. Izaberite polje za potvrdu pored opcije On, a zatim kliknite na dugme Apply New Settings. 5. Kliknite na Chart Print na kartici Diagnosis. 6. Kliknite na dugme Ghost Configuration Chart. Štampa se Ghost Configuration Chart.
	<p>Površina medijuma za štampanje može da bude neujednačena. Promenite postavku Paper Type u upravljačkom programu štampača. Naprimera, promenite Plain na Lightweight Cardstock.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U kartici Paper/Output u Printing Preferences (Mogućnostima štampanja) upravljačkog programa štampača, promenite postavku Paper Type.
	<p>Regulišite temperaturu jedinice grejača.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Adjust Fusing Unit na kartici Printer Maintenance. 2. Regulišite temperaturu fiksiranja tako što ćete povećati vrednost za medijume za štampanje. 3. Kliknite na dugme Apply New Settings.
	<p>Ako ne koristite preporučene medijume za štampanje, upotrebite medijume za štampanje koji se preporučuju za ovaj štampač.</p>

Napomena:


Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Zamagljena slika

Problem	Šta da preduzmete
Odštampani list je zamagljen.	Ako je ceo odštampani list bled, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.
	<p>Ako je deo odštampanog lista bled, pokrenite Clean Developer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Clean Developer na kartici Diagnosis. 2. Kliknite na dugme Start.

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

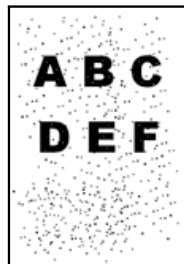
Prenos većeg broja nosivih čestica (BCO)

Problem	Šta da preduzmete
Dolazi do prenosa većeg broja nosivih čestica (BCO).	<p>Ako je štampač instaliran na mestu koje ima visoku nadmorsku visinu, namestite nadmorsku visinu tog mesta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Adjust Altitude na kartici Printer Maintenance. 2. Izaberite vrednost koja je blizu nadmorske visine mesta gde će se štampač instalirati. 3. Kliknite na dugme Apply New Settings.

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Trag uvlačenja

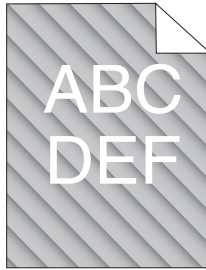


Problem	Šta da preduzmete
Odštampani list ima trag uvlačenja.	<p>Kertridži tonera su možda pri kraju ili treba da se zamene. Proverite količinu tonera u svakom kertridžu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite nivo tonera u kartici Consumables prozora Printer Status u Status Monitor. 2. Kertridže tonera zamenite prema potrebi.
	<p>Pokrenite Clean Developer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Clean Developer na kartici Diagnosis. 2. Kliknite na dugme Start.

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.


Nabori/mrlje na papiru

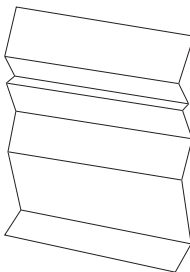

Problem	Šta da preduzmete
Odštampani list je naboran. Odštampani list ima mrlje.	<p>Proverite da li se koriste ispravni medijumi za štampanje.</p> <p>Ako ne, upotrebite medijume za štampanje koji se preporučuju za ovaj štampač.</p> <p>Ako dođe do preteranog naboravanja papira, upotrebite papir ili druge medijume iz novog pakovanja.</p> <p>Takođe pogledajte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> “Medijumi koji mogu da se koriste za štampanje” na strani 120 <input type="checkbox"/> “Medijumi za štampanje” na strani 116
	<p>Ako štamplate na koverti, proverite da li je iskrivljeni deo u okviru od 30 mm od bilo koje od četiri ivice koverta.</p> <p>Ako je iskrivljeni deo u okviru od 30 mm od bilo koje od četiri ivice koverta, to se smatra uobičajenim. Vaš štampač se nije pokvario.</p> <p>Ako ne, preduzmite sledeće korake.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ako se radi o koverti Com 10, dužine 220 mm ili duže, s klapnom na dugačkoj ivici, upotrebite kovertu druge veličine. <input type="checkbox"/> Ako se radi o koverti C5, dužine 220 mm ili duže, s klapnom na kratkoj ivici, stavite je u višenamenski ubacivač papira s otvorenom klapnom i okrenutom prema gore. <input type="checkbox"/> Ako se radi o koverti vrste Monarch ili DL, koje su kraće od 220 mm, stavite je u višenamenski ubacivač papira tako da se uvlači dugačka ivica, a da klapna bude otvorena i okrenuta prema gore. <p>Ako se problem nastavi, upotrebite kovertu druge veličine.</p>

Napomena:


Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

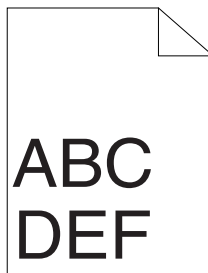Gornja margina je nepravilno formatirana

Problem	Šta da preduzmete
Gornja margina je nepravilno formatirana.	Proverite da li su margine ispravno nameštene u aplikaciji koju koristite.

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

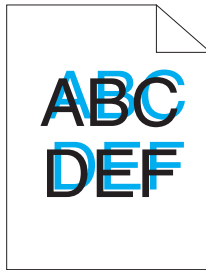Registrirane boje nisu poravnate

Problem	Šta da preduzmete
Registrovane boje nisu poravnate.	<p>Regulišite registraciju boja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Registration Adjustment na kartici Printer Maintenance. 2. Poništite izbor u polju za potvrdu pored On. 3. Kliknite na dugme Start pored Auto Correct.
	<p>Očistite CTD senzor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite CTD senzor. 2. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Registration Adjustment na kartici Printer Maintenance. 3. Poništite izbor u polju za potvrdu pored On. 4. Kliknite na dugme Start pored Auto Correct. <p>Takođe pogledajte: “Čišćenje senzora za detekciju gustine boje tonera (CTD)” na strani 368</p>
	<p>Ispišite grafikon s registriranim bojama i ručno ispravite registrirane boje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokrenite Printer Setting Utility, pa kliknite na Registration Adjustment na kartici Printer Maintenance. 2. Poništite izbor u polju za potvrdu pored On. 3. Kliknite na dugme Start pored Print Color Regi Chart. Odštampan je grafikon s registrovanim bojama. 4. Uporedite vrednosti s pravim linijama na grafikonu. 5. Izaberite vrednost za svaku boju na Printer Setting Utility. 6. Kliknite na dugme Apply New Settings. 7. Kliknite na dugme Start pored Print Color Regi Chart da biste ponovo odštampali grafikon s registrovanim bojama. 8. Regulišite sve dok sve prave linije ne budu imale vrednost 0. <p>Takođe pogledajte: “Regulisanje registracije boja” na strani 338</p>

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Papir strši/neravan



Problem	Šta da preduzmete
Ogštampana površina strši ili je neravna.	<p>Očistite jedinicu grejača.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stavite jedan list papira u višenamenski ubacivač papira, a zatim odštamajte punu sliku preko celog papira. 2. Stavite odštampani list sa stranom na kojoj će se štampati okrenutom prema dole, a zatim odštamajte prazan list papira.


Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.

Problem s kopiranjem

Problem	Šta da preduzmete
<p>(Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)</p> <p>Dokumenat postavljen u ADF ne može da se kopira.</p>	Pazite da je ADF poklopac čvrsto zatvoren.

Problemi s kvalitetom štampanja

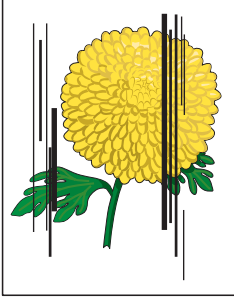Problem	Šta da preduzmete
<p>(Samo Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)</p> <p>Na kopijama koje se izrađuju s ADF-a postoje linije ili pruge.</p> 	<p>Na staklu ADF-a ima prljavštine. Kod skeniranja, papir s ADF-a prelazi preko prljavštine koja stvara linije i pruge.</p> <p>Očistite staklo ADF-a krpom koja ne ostavlja tragove.</p> <p>Takođe pogledajte: "Čišćenje skenera" na strani 362</p>
<p>Na kopijama koje se izrađuju sa stakla za dokumenta postoje mrlje.</p>	<p>Na staklu za dokumenta ima prljavštine. Kod skeniranja, prljavština stvara mrlju na slici.</p> <p>Očistite staklo za dokumenta krpom koja ne ostavlja tragove.</p> <p>Takođe pogledajte: "Čišćenje skenera" na strani 362</p>
<p>Obrnuta strana originala se prikazuje na kopiji.</p>	<p>Na meniju Copy uključite Auto Exposure.</p> <p>Za informacije o uključivanju i isključivanju Auto Exposure, pogledajte "Auto Exposure" na strani 174.</p>
<p>Svetle boje su blede ili bele na kopiji.</p>	<p>Na meniju Copy isključite Auto Exposure.</p> <p>Za informacije o uključivanju i isključivanju Auto Exposure, pogledajte "Auto Exposure" na strani 174.</p>
<p>Slika je presvetla ili pretamna.</p>	<p>Koristite opciju Lighten/Darken na meniju Copy.</p> <p>Za informacije o posvetljivanju ili potamnjenju slike, pogledajte "Lighten/Darken" na strani 172.</p>

Napomena:

Ako se problem nastavi čak iako ste preduzeli gore navedene predložene mere, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.






Regulisanje registracije boja

Ovaj odeljak opisuje kako podesiti registraciju boja prilikom instaliranja štampača ili nakon premeštanja na drugo mesto.

Obavljanje Auto Correct

Auto Correct Vam daje opciju da automatski ispravite registraciju boja.

Korisnička tabla

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite `Admin Menu` i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite `Maintenance` i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite `Adjust Color Regi` i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite `Auto Adjust` i zatim pritisnite dugme .
6. Izaberite `Yes` i zatim pritisnite dugme .

Auto Correct je obavljena.

Printer Setting Utility

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Otvora se Printer Setting Utility.

2. Kliknite na karticu **Printer Maintenance**.

3. Izaberite **Registration Adjustment** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **Registration Adjustment**.

4. Poništite izbor u polju za potvrdu pored **On**.
5. Kliknite na dugme **Start** pored **Auto Correct**.

Registracija boja je automatski ispravljena.

Štampanje grafikona s registrovanim bojama

Printer Setting Utility

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Otvora se Printer Setting Utility.

2. Kliknite na karticu **Printer Maintenance**.
3. Izaberite **Registration Adjustment** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **Registration Adjustment**.

4. Poništite izbor u polju za potvrdu pored **On**.
5. Kliknite na dugme **Start** pored **Print Color Regi Chart**.

Odštampan je grafikon s registrovanim bojama.


Utvrđivanje vrednosti

Na odštampanom grafikonu s registrovanim bojama, pronađite najravnije linije gde su dve crne linije i linija u boji najbolje poravnate za svaku boju (Y, M, i C).

Kad nađete liniju koja je najravnija, zapišite njenu vrednost (-5 – +5) za svaku boju.

Ako je za svaku boju vrednost 0, ne treba da podešavate registraciju boja.

Ako vrednost nije 0, unesite vrednost u skladu s postupkom u “Unošenje vrednosti” na strani 340.

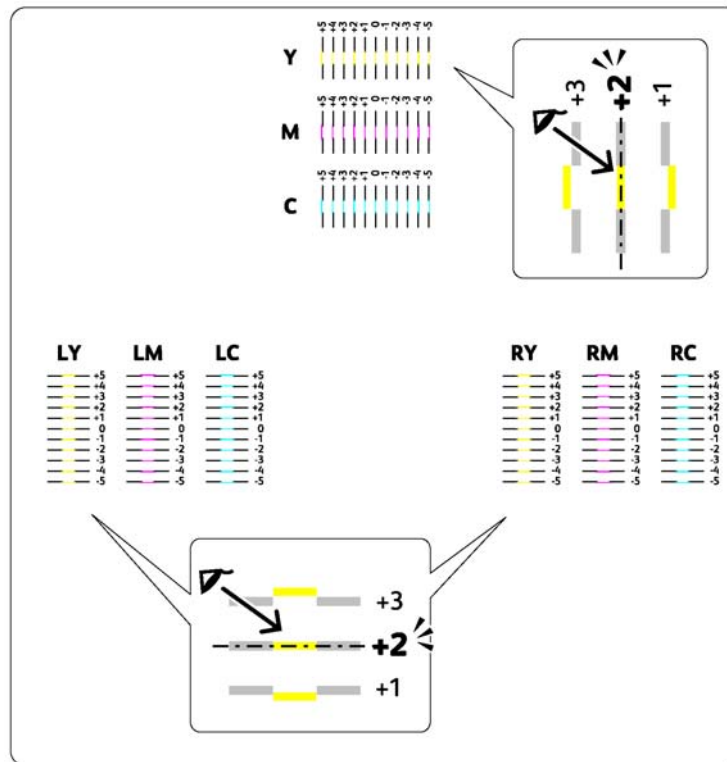

Unošenje vrednosti

Printer Setting Utility

Pomoću aplikacije Printer Setting Utility, unesite vrednosti koje ste našli na grafikonu s registracijom boja kako biste ih podesili.

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Otvora se Printer Setting Utility.

2. Kliknite na karticu **Printer Maintenance**.
3. Izaberite **Registration Adjustment** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **Registration Adjustment**.

4. Poništite izbor u polju za potvrdu pored **On**.
5. Izaberite vrednost koju ste označili u grafikonu s registrovanim bojama, a zatim kliknite na dugme **Apply New Settings**.
6. Kliknite na dugme **Start** pored **Print Color Regi Chart**.

Odštampan je grafikon s novim vrednostima registrovanih boja.

7. Podešavajte sve dok sve prave linije ne budu imale vrednost 0. Biće Vam od pomoći ako uporedite slike pre i posle podešavanja.










Važno:

- ☐ *Nakon štampanja grafikona s registrovanim bojama, nemojte c\da gasite štampač sve dok motor štampača ne prestane s radom.*
- ☐ *Ako 0 nije pored najravnije linije, utvrdite vrednosti i ponovo podesite štampač.*

Problemi s faksom (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

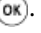Problem	Šta da preduzmete
Štampač ne radi, nema slike na ekranu i tasteri ne rade.	Isključite utikač iz utičnice i ponovo ga uključite.
	Pazite da u električnoj kutiji ima struje.

Problem	Šta da preduzmete
Nema zvukova tona biranja.	Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena. Takođe pogledajte: "Spajanje telefonske linije" na strani 220
	Proverite da li telefonska utičnica pravilno radi tako da uključite drugi telefon.
Brojevi sačuvani u memoriji se ne pozivaju pravilno.	Pazite da su brojevi sačuvani tačno u memoriji. Odštampajte Address Book List.
Dokumenat ne ulazi u štampač.	Pazite da dokumenat nije naboran i da ga pravilno stavljate. Proverite da li je dokumenat odgovarajuće veličine, da nije predebeo ili pretanak.
	Pazite da je ADF poklopac čvrsto zatvoren.
Faksovi se ne primaju automatski.	Izaberite FAX Mode za Ans Select.
	Pazite da ima papira u PSI ili MPF.
	Proverite da li LCD ekran prikazuje Memory Full.
Štampač ne šalje faksove.	Proverite drugi faks uređaj na koji šaljete, da vidite da li možete da primete svoj faks.
Dolazni faks ima bele površine ili je primljen u lošem kvalitetu.	Faks uređaj koji vam šalje faks je možda pokvaren. Pitajte pošiljaoca da reši problem i ponovo pošalje faks.
	Telefonska linija sa smetnjama može da uzrokuje greške. Pitajte pošiljaoca da ponovo pošalje faks.
	Proverite svoj štampač tako da kopirate.
	Kertridž tonera je možda prazan. Zamenite kertridž tonera. Takođe pogledajte: "Zamenjivanje kertridža sa tonerom" na strani 370
Neke od reči na dolaznom faksu su rastrgane.	Faks uređaj koji vam je slao faks ima privremeno zaglavljena dokumenta. Pitajte pošiljaoca da reši zastoje dokumenata i ponovo pošalje faks.
Na dokumentima koje šaljete su linije.	Proverite da li na staklu ADF-a ima mrlja i očistite ih. Takođe pogledajte: "Čišćenje skenera" na strani 362
Štampač poziva broj, ali veza s drugim faks uređajem ne uspeva.	Drugi faks uređaj je možda isključen, nema papira ili ne može da odgovara na dolazne pozive. Pitajte pošiljaoca da reši problem i pokuša ponovo.
Dokumenta se ne spremaju u memoriju.	Možda nema dovoljno mesta za spremanje dokumenta. Ako LCD ekran pokazuje Memory Full, obrišite iz memorije sva dokumenta koja vam više nisu potrebna i zatim vratite dokument ili čekajte da se završi zadatak u toku (npr. slanje ili primanje faksa).

Problem	Šta da preduzmete
<p>Prazna mesta se pojavljuju na dnu svake stranice ili na drugim stranicama, s malim delom teksta na vrhu.</p>	<p>Možda ste izabrali pogrešnu postavku papira u postavkama korisničke opcije. Ispravite postavke papira.</p> <p>Takođe pogledajte: "Tray Settings" na strani 298</p>
<p>Štampač neće slati ili primati faksove.</p>	<p>Pazite da je region pravilno postavljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite dugme System. 2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme . 3. Izaberite Fax Settings i zatim pritisnite dugme . 4. Izaberite Region i zatim pritisnite dugme . 5. Kad je postavka točna, pritisnite dugme  (Back) da se vratite na prethodni ekran. <p>Za promenu postavke, izaberite odgovarajući region i zatim pritisnite dugme .</p> <p>Izaberite Yes za ponovo pokretanje štampača.</p>
	<p>Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena.</p> <p>Takođe pogledajte: "Spajanje telefonske linije" na strani 220</p>
<p>Dolazi do greške tokom slanja ili primanja faksa.</p>	<p>Smanjite brzinu modema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite dugme System. 2. Izaberite Admin Menu i zatim pritisnite dugme . 3. Izaberite Fax Settings i zatim pritisnite dugme . 4. Izaberite Modem Speed i zatim pritisnite dugme . 5. Izaberite željenu stavku menija, a zatim pritisnite dugme .

Problemi sa skeniranjem

Problem	Šta da preduzmete
Skener ne radi.	Pazite da ste stavili dokument za skeniranje s licem dole na staklu za dokumenta ili s licem prema gore u ADF-u. (ADF je dostupan samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
	Možda nema dovoljno dostupne memorije da spremi dokumenat koji hoćete da skenirate. Pokušajte s funkcijom Preview da vidite da li funkcioniše. Pokušajte da smanjite razmer rezolucije skeniranja.
	Proverite da li je USB kabl pravilno spojen.
	Pazite da USB kabl nije oštećen. Zamenite kabl onim za kojeg znate da je dobar. Po potrebi, zamenite kabl.
	Proverite da li je skener pravilno podešen. Proverite aplikaciju koju hoćete da koristite da biste bili sigurni da se zadatak skeniranja šalje na odgovarajuću putanju.
Štampač skenira jako sporo.	Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, grafika se skenira sporije od teksta kad se koristi funkcija Scan to E-Mail ili Scan to Network.
	Brzina komunikacije postaje spora u režimu skeniranja zbog toga što je velika količina memorije potrebna za analizu i reprodukciju skenirane slike.
	Skeniranje slika na visokoj rezoluciji traje duže nego skeniranje na niskoj rezoluciji.
(Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Dokument pogrešno ulazi ili dolazi do višestrukog ulaska u ADF.	Pazite da vrsta papira dokumenta zadovoljava specifikacije štampača. Takođe pogledajte:
	<input type="checkbox"/> "Priprema dokumenta" na strani 161
	<input type="checkbox"/> "Kopiranje sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)" na strani 164
	Proverite da li je dokumenat pravilno stavljen u ADF.
	Pazite da su vođice dokumenta pravilno podešene.
	Pazite da broj listova dokumenta ne prelazi maksimalni kapacitet ADF-a.
	Proverite da dokumenat nije uvijen.
(Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Kad se skenira putem ADF-am na izlaznom dokumentu se vide vertikalne linije.	Prolistajte dobro dokumenta pre stavljanja u ADF.
	Očistite staklo ADF-a. Takođe pogledajte: "Čišćenje skenera" na strani 362

Problem	Šta da preduzmete
Kod skeniranja pomoću stakla za dokumenta, na izlaznom dokumentu se pojavljuje mrlja na istom mestu.	Očistite staklo za dokumenta. Takođe pogledajte: "Čišćenje skenera" na strani 362
Slike su iskrivljene.	Pazite da je dokumenat postavljen ravno u ADF ili na staklo za dokumenta. (ADF je dostupan samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
(Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Kod skeniranja preko ADF-a, dijagonalne linije se čine zupčaste.	Ako dokumenat koristi debele medijume, pokušajte da ga skenirate sa stakla za dokumenta.
(Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Štampač ne prenosi pravilno podatke na određenu lokaciju preko funkcije Scan to E-Mail ili Scan to Network.	Proverite da li su sledeće postavke podešene pravilno na EpsonNet Config. Scan to E-Mail Proverite sledeću postavku pod Address Book — Personal Address : <input type="checkbox"/> Address Scan to Network Proverite sledeće postavke pod Address Book — Computer/Server Address Book : <input type="checkbox"/> Name (Displayed on Printer) <input type="checkbox"/> Network Type <input type="checkbox"/> Host Address (IP Address or DNS Name) <input type="checkbox"/> Port Number <input type="checkbox"/> Login Name (if required by host) <input type="checkbox"/> Login Password <input type="checkbox"/> Name of Shared Directory <input type="checkbox"/> Subdirectory Path (optional)
Ne mogu da skeniram pomoću WIA na Windows Server® 2003 računaru.	Uključite WIA na računaru. Za uključivanje WIA: 1. Kliknite na Start (Početak) , usmerite na Administrative Tools (Administrativne alatke) , i zatim kliknite na Services . 2. Desnim tasterom kliknite na Windows Image Acquisition (WIA) , a zatim kliknite na Properties (Svojstva) da biste bili sigurni da je Startup type (Vrsta pokretanja) postavljen na Manual (Ručno) ili Automatic (Automatski) . 3. Kliknite na OK (U redu) . 4. Desnim tasterom kliknite na Windows Image Acquisition (WIA) , a zatim kliknite na Start (Početak) .

Problem	Šta da preduzmete
Ne mogu da skeniram pomoću TWAIN ili WIA na računaru s Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2.	<p>Instalirajte funkciju Desktop Experience (Utisak pri radu sa računarom) na računar.</p> <p>Za instalaciju Desktop Experience (Utisak pri radu sa računarom):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknite na Start (Početak), usmerite na Administrative Tools (Administrativne alatke), i zatim kliknite na Server Manager. 2. Pod Features Summary (Sažetak funkcija), kliknite na Add Features (Dodaj funkcije). 3. Izaberite polje za potvrdu Desktop Experience (Utisak pri radu sa računarom). 4. Ako se pojavi prozor, sledite uputstva na ekranu. 5. Kliknite na Next (dalje), a zatim kliknite na Install (Instaliraj). 6. Ponovo pokrenite računar.

Problemi s pomoćnim programima pokretačkih programa skenera/šampača

Problem	Šta da preduzmete
(Samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Ne mogu da dobijem podatke Address Book sa šampača u aplikaciji Address Book Editor.	Pazite da su računar i šampač pravilno spojeni USB kablom ili Ethernet kablom.
	Proverite da li je šampač uključen.
	Pazite da je pokretački program šampača uključen na vašem računaru. (Address Book Editor dobija podatke Address Book preko pokretačkog programa šampača.)
Pokretačko program za TWAIN ne može da se spoji na šampač.	Pazite da su računar i šampač pravilno spojeni USB kablom.
	Proverite da li je šampač uključen. Ako je šampač uključen, ponovo ga pokrenite tako da isključite pa ponovo uključite prekidač.
	Ako aplikacija za skeniranje radi, zatvorite jednom aplikaciju, ponovo pokrenite aplikaciju i pokušajte opet da skenirate.
Pokretački program za skeniranje nije registrovan na vašem računaru i ne može da mu se pristupi preko aplikacije Express Scan Manager.	Instalirajte pokretački program skenera. Ako je pokretački program već instaliran, deinstalirajte ga i ponovo ga instalirajte.

Problem	Šta da preduzmete
Skeniranje dokumenta na štampaču preko aplikacije Express Scan Manager nije uspelo.	Pazite da su računar i štampač pravilno spojeni USB kablom.
	Proverite da li je štampač uključen. Ako je štampač uključen, ponovo ga pokrenite tako da isključite pa ponovo uključite prekidač.
	Ako aplikacija za skeniranje radi, zatvorite jednom aplikaciju, ponovo pokrenite aplikaciju i pokušajte opet da skenirate.
Stvaranje datoteke slike preko aplikacije Express Scan Manager nije uspela.	Pazite da ima dovoljno mesta na tvrdom disku.
	Deinstalirajte Express Scan Manager s vašeg računara i ponovo ga instalirajte.
Pokretanje aplikacije Express Scan Manager nije uspelo.	Deinstalirajte Express Scan Manager s vašeg računara i ponovo ga instalirajte.
Izvršenje aplikacije Express Scan Manager nije uspelo.	Deinstalirajte Express Scan Manager s vašeg računara i ponovo ga instalirajte.
Došlo je do neočekivane greške na programu Express Scan Manager.	Deinstalirajte Express Scan Manager s vašeg računara i ponovo ga instalirajte.

Ostali problemi






Problem	Šta da preduzmete
Došlo je do kondenzacije u štampaču.	Ovo se često događa par sati nakon što zimi uključite grejanje u sobi. Takođe se događa kad štampač radi na mestu gde je relativna vlažnost vazduha 85% ili veća. Regulшите vlažnost vazduha ili premestite štampač u odgovarajuće okruženje.
Na LCD ekranu se ne prikazuje nijedna datoteka kad birate datoteku za funkciju Print From USB Memory .	Potvrdite da na USB memorijskom uređaju ima podržanih formata datoteka (PDF, TIFF, ili JPEG).
	Ako je određena datoteka u dubokoj hijerarhiji na USB memorijskom uređaju, prebacite datoteku u osnovni direktorij na USB memorijski uređaj na vašem računaru.
	Skratite ime datoteke na USB memorijskom uređaju na vašem računaru i pokušajte opet da šampate.





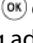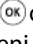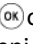



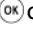

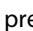

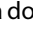
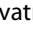
Značenje poruka štampača







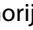


LCD ekran štampača prikazuje poruke koje opisuju trenutno stanje štampača i ukazuju na moguće probleme sa štampačem koje morate da rešite. Ovaj odeljak opisuje šifre grešaka uključene u poruke, njihova značenja, kao i kako da obrišete poruke.
















Važno:








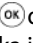




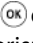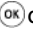


Ako se pojavi poruka o grešci, podaci za štampanje koji su ostali na štampaču kao i informacije pohranjene u memoriji štampača nisu obezbeđeni.





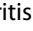

Šifra grešaka	Šta da uradite
005-121	Otvorite poklopac ADF-a. Izvadite zaglavljani papir i zatvorite poklopac ADF-a.
005-301	Takođe pogledajte: "Čišćenje zastoja papira sa ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)" na strani 309
009-950	Zamenite taj kertridž sa tonerom.
009-951	Takođe pogledajte: "Zamenjivanje kertridža sa tonerom" na strani 370
009-952	
009-953	
010-397	Ugasite štampač, a zatim ga upalite. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.
016-315	Takođe pogledajte: "Kontaktiranje Epson podrške za korisnike" na strani 385
016-317	
016-372	
016-501	
016-502	
016-503	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li su postavke SMTP servera tačne tako da kontaktirate svog administratora servera.
016-504	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li su korisničko ime i lozinka za POP3 server pravilno postavljeni tako da kontaktirate svog administratora servera.
016-506	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li u SMTP adresa servera i e-mail destinacija pravilno postavljeni.
016-507	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li su korisničko ime i lozinka za SMTP server pravilno postavljeni tako da kontaktirate svog administratora servera.
016-718	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Pokušajte ponovo kad štampač ne obrađuje nijedan zadatak.





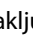

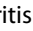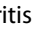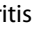


Šifra grešaka	Šta da uradite
016-719	Pritisnite dugme  da biste otkazali trenutni zadatak. Pokušajte ponovo kad štampač ne obrađuje nijedan zadatak.
016-720	
016-744	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru. Takođe pogledajte: "Kontaktiranje Epson podrške za korisnike" na strani 385
016-745	
016-749	Pritisnite dugme  da biste otkazali trenutni zadatak. Pokušajte ponovo kad štampač ne obrađuje nijedan zadatak.
016-764	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je Ethernet kabl pravilno spojen. Ako to ne reši problem, javite se administratoru SMTP servera.
016-766	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Pingujte IP adresu SMTP servera i proverite da li je dostupan server. Ako to ne reši problem, javite se administratoru SMTP servera.
016-767	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je adresa primaoca tačna i pokušajte opet da skenirate.
016-791	Stavite USB memorijski uređaj i pritisnite dugme  da obrišete poruku.
016-795	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je format podataka u USB memorijskom uređaju onaj podržani.
016-797	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je odabrana datoteka u USB memorijskom uređaju valjana.
016-920	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite bežične postavke za pristupnu tačku i štampač.
016-930	Izvadite uređaj iz prednjeg USB porta i pritisnite dugme  da obrišete poruku.
016-931	
016-981	Pritisnite dugme  da biste otkazali trenutni zadatak. Pokušajte da kopirate manje dokumenata.
016-985	<p>Priložena veličina dokumenta je veća od one koju ste definisali. Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Pokušajte sa sledećim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Povećaj Max E-Mail Size. <input type="checkbox"/> Smanji postavku rezolucije. <input type="checkbox"/> Promeni format datoteke skenirane slike.
017-970	<p>Memorija je verovatno puna. Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Pokušajte sa sledećim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obrišite podatke sačuvane u memoriju. <input type="checkbox"/> Smanji postavku rezolucije. <input type="checkbox"/> Smanjite broj stranica.










Šifra grešaka	Šta da uradite
017-980	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Pokušajte ponovo kad štampač ne obrađuje nijedan zadatak.
017-981	
017-988	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je kabl interfejsa čvrsto spojen ili vaš računar nema nikakvih problema.
018-338	<p>Ugasite štampač, a zatim ga upalite. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.</p> <p>Takođe pogledajte: “Kontaktiranje Epson podrške za korisnike” na strani 385</p>
024-340	<p>Ugasite štampač, a zatim ga upalite. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.</p> <p>Takođe pogledajte: “Kontaktiranje Epson podrške za korisnike” na strani 385</p>
024-360	
024-371	
024-958	<p>Stavite određeni papir i pritisnite dugme  da obrišete poruku.</p> <p>Takođe pogledajte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> “Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF)” na strani 122 <input type="checkbox"/> “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130
024-963	<p>Pritisnite dugme  da obrišete poruku i stavite određeni papir. Pratite uputstvo na ekranu ako se pojavi.</p> <p>Takođe pogledajte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> “Stavljanje medijuma za štampanje u višenamenski uvlakač papira (MPF)” na strani 122 <input type="checkbox"/> “Stavljanje medijuma za štampanje u prioritetni ubacivač listova (PSI):” na strani 130
026-720	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li USB memorijski uređaj ima dovoljno memorije.
026-721	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je USB uređaj zaštićen od pisanja i da li ima bilo kakvih problema s diskom.
026-722	
026-723	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li su putanja i ime datoteke za spremanje podataka predugi.
026-750	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je kabl interfejsa sigurno spojen ili ponovo pokrenite aplikaciju koju koristite.
026-751	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je interfejs kabl pravilno spojen.
026-752	
027-446	Promenite IP adresu da biste izbegli dupliranje. Ugasite štampač, a zatim ga ponovo upalite.
027-452	

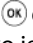


Šifra grešaka	Šta da uradite
031-521	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li su postavke pristupa SMB serveru tačne tako da kontaktirate svog administratora servera.
031-526	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je ime domena SMB servera tačno. Proverite DNS vezu ili proverite da li je ime destinacijskog servera za prosleđivanje registrovano u DNS.
031-529	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je Ethernet kabl pravilno spojen i da li je lozinka za SMB server tačna.
031-530	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je radna putanja postavljena za SMB server tačna.
031-533	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite sledeće: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Da li ime datoteke koje ste odredili koriste drugi korisnici. <input type="checkbox"/> Da li već postoje datoteka ili mapa s istim imenom koje ste naznačili. <input type="checkbox"/> Da li SMB server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od pisanja ili problema s diskom.
031-534	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li SMB server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od pisanja ili problema s diskom.
031-535	
031-536	
031-537	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li lokacija za čuvanje ima slobodnog prostora.
031-555	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je mreža pravilno spojena.
031-556	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li SMB server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od pisanja ili problema s diskom.
031-557	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite sledeće: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Da li ime datoteke koje ste odredili koriste drugi korisnici. <input type="checkbox"/> Da li već postoje datoteka ili mapa s istim imenom koje ste naznačili.
031-558	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li su postavke pristupa SMB serveru tačne tako da kontaktirate svog administratora servera.
031-571	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je Ethernet kabl pravilno spojen.
031-574	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je ime domena FTP servera tačno.
031-575	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je postavka imena hosta na FTP serveru tačna.
031-576	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li FTP server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od pisanja ili problema s diskom.

Šifra grešaka	Šta da uradite
031-578	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je ethernet kabl pravilno spojen i da li su ime za prijavu (korisničko ime) i lozinka za FTP server tačni.
031-579	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je radna putanja postavljena za FTP server tačna.
031-582	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li FTP server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od pisanja ili problema s diskom.
031-584	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite sledeće: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Da li ime datoteke koje ste odredili koriste drugi korisnici. <input type="checkbox"/> Da li već postoje datoteka ili mapa s istim imenom koje ste naznačili. <input type="checkbox"/> Da li FTP server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od pisanja ili problema s diskom.
031-585	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li FTP server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od brisanja/pisanja ili problema s diskom.
031-587	
031-588	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li FTP server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od pisanja ili problema s diskom.
031-589	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li lokacija za čuvanje ima slobodnog prostora.
031-594	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Kontaktirajte svoj administratora servera da proverí da li skenirana datoteka ima pogrešnu postavku dok se sprema na FTP server. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru. Takođe pogledajte: "Kontaktiranje Epson podrške za korisnike" na strani 385
031-598	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li FTP server ima bilo kakvih problema sa zaštitom od pisanja ili problema s diskom.
033-503	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite izveštaj. Obrišite nepotrebne podatke sačuvane u memoriji.
033-513	
033-517	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je lozinka za zaključavanje faksa tačna.
033-518	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je vaš region postavljen pravilno.
033-519	Usluga faksa je zaključana. Za nastavak, pritisnite dugme  i isključite zaključavanje faksa. Takođe pogledajte: "Ograničenje pristupa radu štampača" na strani 303
033-787	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Zadatak je otkazan.
033-788	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Izvadite primljeni faks, malo sačekajte dok slanje faksa ne bude gotovo.

Šifra grešaka	Šta da uradite
034-700	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena. <input type="checkbox"/> Proverite da li je broj odredišta tačan. <input type="checkbox"/> Postavite <code>Number of Redial</code> na najveću vrednost. <input type="checkbox"/> Postavite <code>Interval Timer</code> ili <code>Redial Delay</code> duže. <p>Takođe pogledajte: "Spajanje telefonske linije" na strani 220</p>
034-701	
034-702	
034-703	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena. <input type="checkbox"/> Proverite da li je broj odredišta dostupan i tačan. <input type="checkbox"/> Postavite <code>Number of Redial</code> na najveću vrednost. <input type="checkbox"/> Postavite <code>Interval Timer</code> ili <code>Redial Delay</code> duže. <p>Takođe pogledajte: "Spajanje telefonske linije" na strani 220</p>
034-704	
034-705	
034-706	
034-707	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Postavite <code>Number of Redial</code> na najveću vrednost. <input type="checkbox"/> Postavite <code>Interval Timer</code> ili <code>Redial Delay</code> duže. <input type="checkbox"/> Niža <code>Modem Speed</code>.
034-708	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Postavite <code>Number of Redial</code> na najveću vrednost. <input type="checkbox"/> Postavite <code>Interval Timer</code> ili <code>Redial Delay</code> duže. <input type="checkbox"/> Niža <code>Modem Speed</code>. <input type="checkbox"/> Proverite da li je broj odredišta dostupan.
034-709	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Postavite <code>Number of Redial</code> na najveću vrednost. <input type="checkbox"/> Postavite <code>Interval Timer</code> ili <code>Redial Delay</code> duže.
034-710	
034-711	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Postavite <code>Number of Redial</code> na najveću vrednost. <input type="checkbox"/> Postavite <code>Interval Timer</code> ili <code>Redial Delay</code> duže. <input type="checkbox"/> Niža <code>Modem Speed</code>.
034-712	
034-713	

Šifra grešaka	Šta da uradite
034-714	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Postavite Number of Redial na najveću vrednost. <input type="checkbox"/> Postavite Interval Timer ili Redial Delay duže. <input type="checkbox"/> Proverite da li je broj odredišta dostupan.
034-715	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Postavite Number of Redial na najveću vrednost. <input type="checkbox"/> Postavite Interval Timer ili Redial Delay duže. <input type="checkbox"/> Niža Modem Speed.
034-716	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, biće otkazano. Kad pokušavate da ponovo šaljete faks, smanjite Modem Speed.</p>
034-717	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, biće otkazano. Pokušajte ponovo da pošaljete faks.</p>
034-718	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, biće otkazano. Kad pokušavate da ponovo šaljete faks, smanjite Modem Speed.</p>
034-719	
034-720	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, biće otkazano. Kad pokušavate ponovo da pošaljete faks, pokušajte sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Niža Modem Speed. <input type="checkbox"/> Uključi ECM.
034-721	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, biće otkazano. Kad pokušavate da ponovo šaljete faks, smanjite Modem Speed.</p>
034-722	
034-723	
034-724	
034-725	
034-726	
034-727	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je broj odredišta dostupan. Ako greška nastavi da se javlja posle ponovnog zvanja naznačenog broja određen broj puta, biće otkazano.</p>
034-750	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena.</p> <p>Takođe pogledajte: “Spajanje telefonske linije” na strani 220</p>

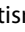Šifra grešaka	Šta da uradite
034-751	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li uređaj na destinaciji blokira vaš faks kao neželjeni faks. Ako je u tome stvar, pitajte primaoca da isključi postavku.
034-752	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena.</p> <p>Takođe pogledajte: “Spajanje telefonske linije” na strani 220</p>
034-753	
034-754	
034-755	
034-756	
034-757	
034-758	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena. Ili, smanjite Modem Speed.</p> <p>Takođe pogledajte: “Spajanje telefonske linije” na strani 220</p>
034-759	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Niža Modem Speed.
034-760	
034-761	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena.</p> <p>Takođe pogledajte: “Spajanje telefonske linije” na strani 220</p>
034-762	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Pokušajte sa sledećim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Niža Modem Speed. <input type="checkbox"/> Uključi ECM.
034-763	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Niža Modem Speed.
034-764	
034-765	
034-766	
034-767	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Proverite da li je telefonska linija pravilno spojena.</p> <p>Takođe pogledajte: “Spajanje telefonske linije” na strani 220</p>
034-768	Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Niža Modem Speed.

Šifra grešaka	Šta da uradite
041-340	<p>Ugasite štampač, a zatim ga upalite. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.</p> <p>Takođe pogledajte: "Kontaktiranje Epson podrške za korisnike" na strani 385</p>
042-358	
042-372	
061-370	
062-321	
062-360	
062-790	<p>Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku. Skenirani podaci se brišu. Pokušajte ponovo sa skeniranjem dokumenta.</p>
075-100	<p>Proverite i očistite putanju papira, stavite papir, a zatim pritisnite dugme  da obrišete poruku.</p> <p>Takođe pogledajte: "Uklanjanje zaglavljenog papira s prednje strane štampača" na strani 313</p>
075-921	<p>Stavite papir za štampanje na drugoj strani (neparne) stranice, i pritisnite dugme .</p> <p>Takođe pogledajte: "Ručno dvostrano štampanje (samo za Windows upravljački program štampača)" na strani 135</p>
077-100	<p>Otvorite zadnji poklopac i izvadite zaglavljeni papir.</p> <p>Takođe pogledajte: "Uklanjanje zaglavljenog papira sa zadnje strane štampača" na strani 315</p>
077-104	
077-106	
077-108	
077-109	
077-304	<p>Zatvorite zadnji poklopac.</p>
077-900	<p>Otvorite zadnji poklopac i izvadite zaglavljeni papir.</p> <p>Takođe pogledajte: "Uklanjanje zaglavljenog papira iz centralnog izlaznog ležišta" na strani 317</p>
077-901	<p>Otvorite zadnji poklopac i izvadite zaglavljeni papir.</p> <p>Takođe pogledajte: "Uklanjanje zaglavljenog papira sa zadnje strane štampača" na strani 315</p>
092-310	<p>Očistite CTD senzor.</p> <p>Takođe pogledajte: "Čišćenje senzora za detekciju gustine boje tonera (CTD)" na strani 368</p>


Šifra grešaka	Šta da uradite
092-651	Ugasite štampač, a zatim ga upalite. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru. Takođe pogledajte: "Kontaktiranje Epson podrške za korisnike" na strani 385
092-661	
092-910	Očistite CTD senzor. Takođe pogledajte: "Čišćenje senzora za detekciju gustine boje tonera (CTD)" na strani 368
093-423	Zamenite taj kertridž sa tonerom uskoro. Takođe pogledajte: "Zamenjivanje kertridža sa tonerom" na strani 370
093-424	
093-425	
093-426	
093-919	Ponovo instalirajte ili zamenite zadani kertridž sa tonerom. Takođe pogledajte: "Zamenjivanje kertridža sa tonerom" na strani 370
093-920	
093-921	
093-922	
093-930	Izvadite zadani kertridž sa tonerom i instalirajte novi. Ako ne zamenite kertridž sa tonerom, mogu da nastupe problemi s kvalitetom štampe. Takođe pogledajte: "Zamenjivanje kertridža sa tonerom" na strani 370
093-931	
093-932	
093-933	
093-926	Zamenite zadani kertridž sa tonerom sa nekim od podržanih. Takođe pogledajte: "Zamenjivanje kertridža sa tonerom" na strani 370
093-960	
093-961	
093-962	
093-970	Ponovo instalirajte zadani kertridž sa tonerom. Takođe pogledajte: "Instaliranje kertridža sa tonerom" na strani 373
093-971	
093-972	
093-973	

Šifra grešaka	Šta da uradite
116-210	<p>Ugasite štampač, a zatim ga upalite. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.</p> <p>Takođe pogledajte: "Kontaktiranje Epson podrške za korisnike" na strani 385</p>
116-314	
116-323	
116-325	
116-326	
116-335	
116-355	
116-395	
117-331	
117-332	
117-333	
117-334	
117-340	
117-342	
117-343	
117-344	
117-346	
117-348	<p>Pokušajte ponovo i proverite izveštaj. Ugasite štampač, a zatim ga upalite. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru.</p> <p>Takođe pogledajte: "Kontaktiranje Epson podrške za korisnike" na strani 385</p>

Šifra grešaka	Šta da uradite
117-349	Ugasite štampač, a zatim ga upalite. Ako ovo ne reši problem, obratite se lokalnom Epson predstavniku ili ovlašćenom distributeru. Takođe pogledajte: "Kontaktiranje Epson podrške za korisnike" na strani 385
117-350	
117-351	
117-366	
124-333	
134-211	
191-310	
193-700	Ova poruka ukazuje na to da je štampač u modu Non-Genuine Mode.

Napomena:

Što se tiče sledeće poruke, koja ne uključuje kod greške, pogledajte dole navedenu tabelu za rešenje.

Poruka o grešci	Šta da uradite
USB Memory Error Cannot Mount File System Remove from USB Port	Izvadite USB memorijski uređaj i proverite da li može da se koristi. Pritisnite dugme  da biste obrisali ovu grešku.

Kontaktiranje servisa

Kad budete zvali servis štampača, budite spremni da opišete problem koji se desio kao i poruku o grešci na LCD ekranu.

Treba da znate model i serijski broj Vašeg štampača. Za ime modela, pogledajte nalepnicu na vratašcima sa zadnje strane Vašeg štampača. Za serijski broj, pogledajte nalepnicu ispod crnog kartridža za toner koji je instaliran u vašem štampaču.

Dobijanje pomoći

Epson pruža nekoliko automatskih dijagnostičkih alati koje Vam pomažu da dobijete i održite kvalitet štampe.

Poruke na LCD ekranu

LCD ekran pruža informacije i pomoć pri rešavanju problema. Ako se javi upozorenje ili dođe do greške, LCD ekran prikazuje poruku koja Vas obaveštava o problemu.

Takođe pogledajte:

“Značenje poruka štampača” na strani 348

Status Monitor Upozorenja

Status Monitor je alatka koja se nalazi na *disku sa softverom*. Automatski proverava status štampača kad pošaljete zadatak za štampanje. Ako štampač ne štampa Vaš zadatak, Status Monitor automatski prikazuje upozorenje na ekranu Vašeg računara kako bi Vas obavestio da obratite pažnju na štampač.

Non-Genuine Mode

Kad je toner u kertridžu s tonerom na kraju roka trajanja, pojavljuje se poruka `XXXX Cartridge is Close to Life` ili `Replace XXXX Cartridge (XXXX:Yellow,Magenta,Cyan, ili Black)`.

Ako želite da koristite štampač u režimu Non-Genuine Mode, omogućite Non-Genuine Mode režim i zamenite kertridž sa tonerom.

Važno:

Ako koristite štampač u režimu Non-Genuine Mode, performanse štampača neće biti optimalne. Bilo koji problemi koji nastanu kao posledica upotrebe režima Non-Genuine Mode nisu pokriveni garancijom. Kontinuisana upotreba režima Non-Genuine Mode takođe može da uzrokuje kvar štampača, a troškove popravke za kvar snosiće korisnici.






Napomena:

*Da biste onemogućili mod Non-Genuine Mode, izaberite Off za Non-Genuine Mode na korisničkoj tabli ili poništite izbor u polju za potvrdu pored **On** na stranici **Non-Genuine Mode** na **Printer Maintenance** u Printer Setting Utility.*

Korisnička tabla

Napomena:

Pre nego što počnete s dole opisanom operacijom, proverite da li se na LCD ekranu prikazuje Select Function.

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Admin Menu** i zatim pritisnite dugme .
3. Izaberite **Maintenance** i zatim pritisnite dugme .
4. Izaberite **Non-Genuine Mode** i zatim pritisnite dugme .
5. Izaberite **On** i zatim pritisnite dugme .
6. Pritiskajte dugme  sve dok se ne pojavi naslovna stranica.

Štampač se prebacuje u mod **Non-Genuine Mode**.

Printer Setting Utility

Sledeći postupak koristi Windows XP za primer.

1. Kliknite na **start (početak) — All Programs (Svi programi) — EPSON — vaš štampač — Printer Setting Utility**.

Napomena:

*U ovom koraku pojaviće se prozor za izbor štampača, ako je na Vašem računaru instalirano više upravljačkih programa štampača. U tom slučaju, kliknite na ime željenog štampača navedenog u **Printer Name**.*

Otvora se **Printer Setting Utility**.

2. Kliknite na karticu **Printer Maintenance**.
3. Izaberite **Non-Genuine Mode** sa liste na levoj strani stranice.

Prikazaće se stranica **Non-Genuine Mode**.

4. Izaberite polje za potvrdu pored opcije **On**, a zatim kliknite na dugme **Apply New Settings**.

Poglavlje 11

Održavanje

Čišćenje štampača

Ovaj odeljak opisuje kako da čistite štampač da bi bio u dobrom stanju i uvek štampao čiste kopije.

**Upozorenje:**

Prilikom čišćenja štampača, upotrebite proizvode za čišćenje koji su namenjeni isključivo čišćenju štampača. Upotreba drugih proizvoda za čišćenje može da dovede do loše performanse. Nikada nemojte upotrebljavati aerosolna sredstva za čišćenje, jer ona mogu da uzrokuju požar ili eksploziju.


**Oprez:**

Prilikom čišćenja štampača, uvek ga ugasite i isključite iz struje. Pristup unutrašnjim delovima uređaja može da uzrokuje strujni udar.

Čišćenje skenera


Održavajte skener čistim da biste osigurali najbolje kopije. Čistite skener na početku svakog dana i po potrebi tokom dana.

1. Lagano vodom smočite krpu koja ne ostavlja tragove ili papirni peškir.
2. Otvorite poklopac za dokumenta.

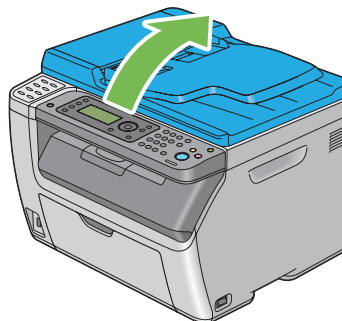

3. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, obrišite površine stakla za dokumenta i ADF stakla dok ne budu čista i suva.

Za Epson AcuLaser CX17, obrišite površinu stakla za dokumenta dok ne bude čisto i suvo.

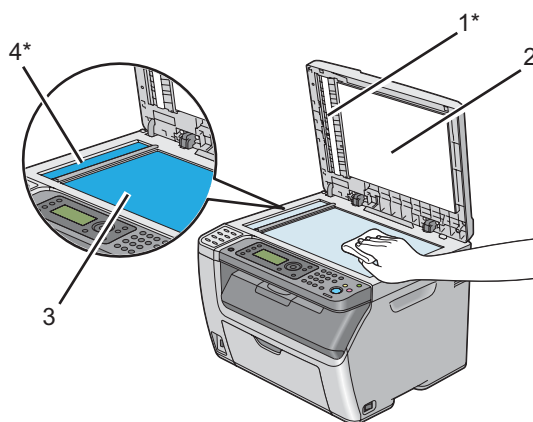


1*	Folija
2	Beli poklopac za dokumenta
3	Staklo za dokumenta
4*	Staklo za ADF


*1 Dostupno samo na štampaču Epson AcuLaser CX17NF/CX17W.

4. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17W, obrišite donji deo belog poklopca za dokumenta i foliju dok ne bude čist i suv.

Za Epson AcuLaser CX17, obrišite donji deo belog poklopca za dokumenta dok ne bude čist i suv.

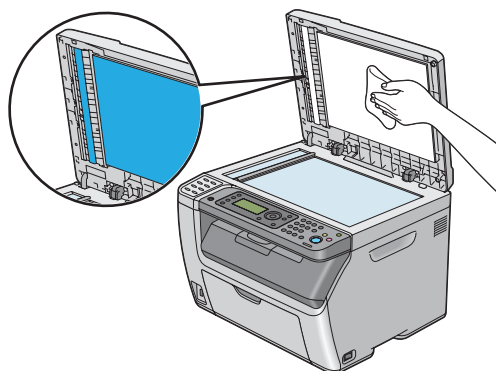

5. Zatvorite poklopac za dokumenta.

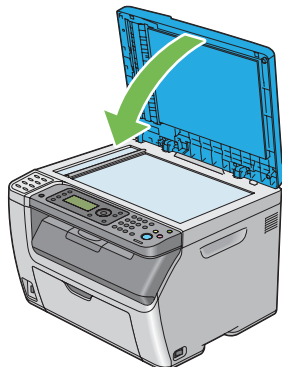

Čišćenje valjka za uvlačenje papira ADF-a (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)


Održavajte valjak za uvlačenje papira ADF-a čistim da biste osigurali najbolje kopije. Čistite redovno valjak za uvlačenje papira ADF-a.

1. Otvorite poklopac ADF-a.




2. Brišite valjak za uvlačenje papira ADF-a mekom krpom koja ne ostavlja tragove ili papirnim peškirom od ne bude čist.

Ako se valjak za uvlačenje papira ADF-a isprlja mrljama od mastila, i papir iz ADF-a može takođe da se isprlja. Ako je to slučaj, lagano namočite meku krpu koja ne ostavlja tragove ili papirni peškir u neutralnom deterdžentu ili vodi i zatim skinite prljavštinu s valjka za uvlačenje papira ADF-a dok ne bude čist i suv.

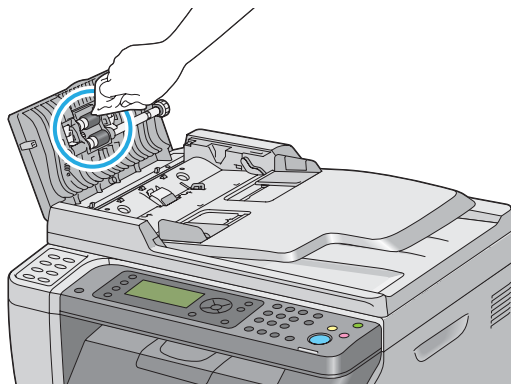


Čišćenje unutrašnjosti štampača

1. Ugasite štampač.
2. Otvorite poklopac pregrade za toner.

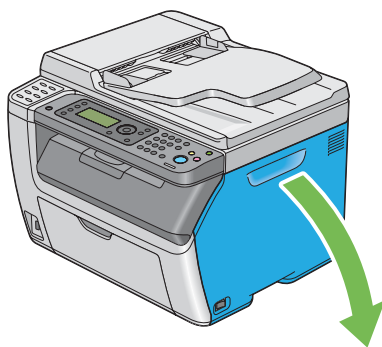


3. Čvrsto pritisnite kertridž sa tonerom kao što je prikazano na ilustraciji.

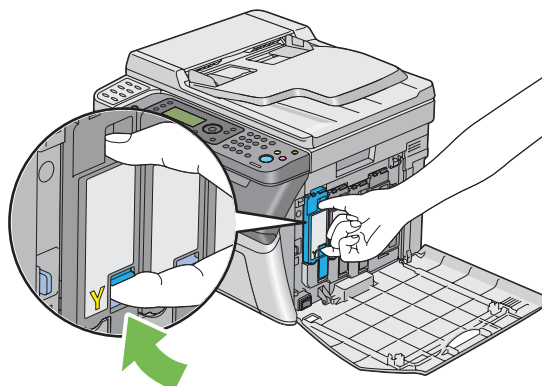

4. Izvucite kertridž sa tonerom.


Važno:

Uvek izvlačite kertridž sa tonerom polako da ne biste prosuli toner.

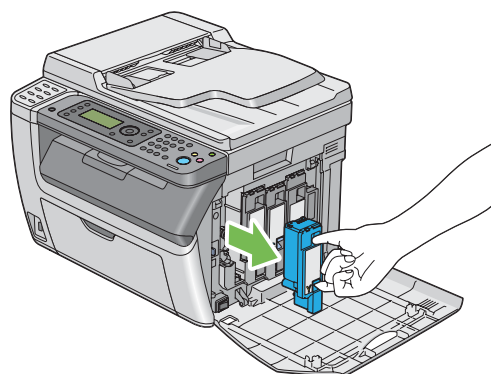


5. Izvucite i ostala tri kertridža sa tonerom.


6. Izvucite polugu za čišćenje glave štampača.

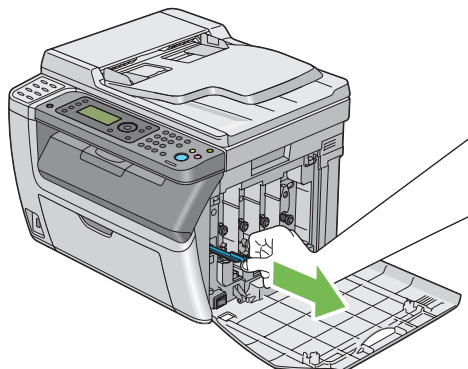


7. Stavite polugu za čišćenje glave štampača u rupu pored strelice na štampaču sve dok njen vrh ne dosegne unutrašnjost štampača, kao što je prikazano na ilustraciji dole, a zatim je izvucite.

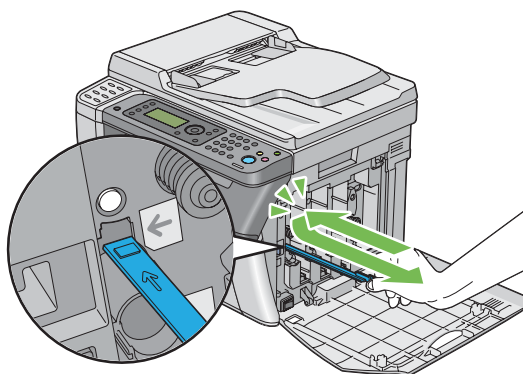


8. Ponovite isti postupak za druge tri rupe.
9. Vratite polugu za čišćenje glave štampača u njen originalni položaj.

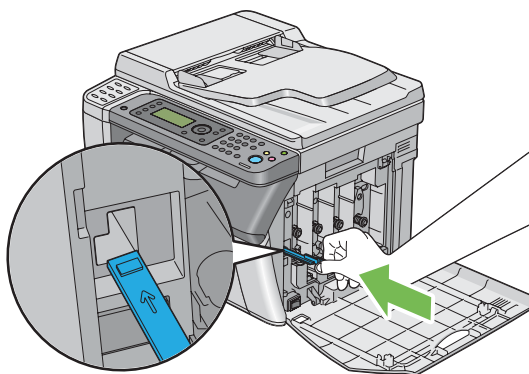

10. Zamenite kertridž sa crnim tonerom stavljajući ga u odgovarajući držač kertridža, a zatim ga stavite čvrsto pritiskajući blizu sredine nalepnice sve dok kertridž sa tonerom ne škljocne.

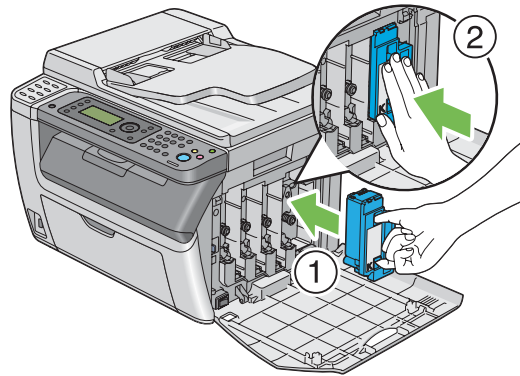

11. Zamenite i ostala tri kertridža sa tonerom.
12. Zatvorite poklopac pregrade za toner.

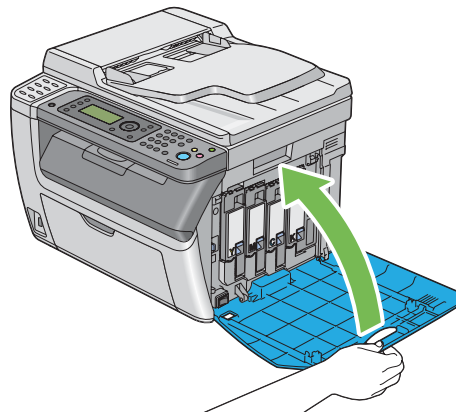


Čišćenje senzora za detekciju gustine boje tonera (CTD)


Senzor za detekciju gustine boje tonera čistite samo kada se upozorenje za CTD senzor pojavi na prozoru **Printer Status** ili na korisničkoj tabli.

1. Proverite da li je štampač ugašen.


2. Gurnite ručku za zadnji poklopac i otvorite poklopac sa zadnje strane.

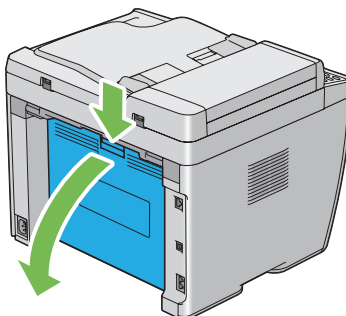

3. Čistite CTD senzor u štampaču suvim pamučnim štapićima.

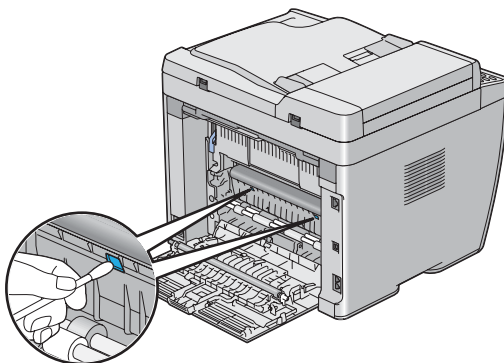

4. Zatvorite zadnji poklopac.

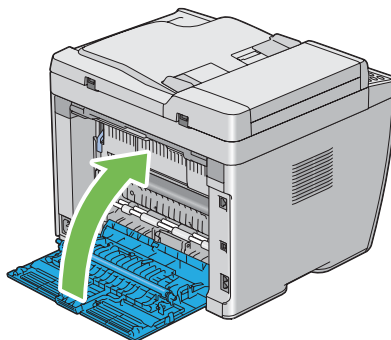

Zamenjivanje kertridža sa tonerom

Epsonovi kertridži sa tonerom dostupni su samo preko Epsona.

Preporučuje se da za Vaš štampač koristite Epsonove kertridže sa tonerom. Epsonova garancija ne obuhvata probleme uzrokovane korišćenjem potrošnog materijala kojeg Epson nije isporučio.



Upozorenje:

- ☐ *Za brisanje prosutog tonera, upotrebite metlu ili vlažnu krpu. Nikako nemojte da koristite usisivač.
Električne iskre u usisivaču mogu da izazovu požar i uzrokuju eksploziju. Ako prospete veliku količinu tonera, obratite se Vašem lokalnom Epson predstavniku.*
- ☐ *Nikako nemojte da bacate kertridže sa tonerom u otvoreni plamen. Preostali toner u kertridžu može da izazove požar i uzrokuje opekotine ili eksploziju.
Ako imate upotrebljeni kertridž sa tonerom koji Vam više ne treba, obratite se Vašem lokalnom Epson predstavniku u vezi njegovog odlaganja.*



Oprez:

- ☐ *Držite kertridže sa tonerom van domašaja dece. Ako dete slučajno proguta toner, neka ga ispljune, neka ispere usta vodom i neka pije vodu, i odmah se posavetujte sa lekarom.*
- ☐ *Prilikom zamenjivanja kertridža sa tonerom, budite pažljivi da ne biste prosuli toner. U slučaju da se toner prospe, izbegavajte kontakt s odećom, kožom, očima i ustima, kao i udisanje tonera.*
- ☐ *Ako se toner prospe po Vašoj koži ili odeći, isperite ih sapunom i vodom.
Ako čestice tonera dospu u Vaše oči, ispirajte ih s puno vode barem 15 minuta dok iritacija ne prođe. Ako je potrebno, posavetujte se sa lekarom.
Ako udahnете čestice tonera, izađite na svež vazduh i isperite usta vodom.
Ako progutate toner, ispljunite ga, isperite usta vodom i pijte puno vode, i odmah se posavetujte sa lekarom.*

Važno:

Da biste izbegli prosipanje tonera, nemojte da tresete upotrebljeni kertridž sa tonerom.

Pregled

Štampač ima kertridže sa tonerom za četiri boje: crnu (K), žutu (Y), magenta (M), i cijan (C).

Kada se kertridž sa tonerom približi kraju svog veka, na LCD ekranu će se pojaviti sledeće poruke.

Poruka (primer)	Šta da preduzmete
093-426 Printer Black Cartridge is Close to Life*	Zadani kertridž sa tonerom je pri kraju. Spremite novi. Kod greške se razlikuje zavisno o boji kertridža tonera. <input type="checkbox"/> 093-426:Black <input type="checkbox"/> 093-425:Cyan <input type="checkbox"/> 093-424:Magenta <input type="checkbox"/> 093-423:Yellow
Replace Cart. 093-933 Printer Replace Black Cartridge	Zadani kertridž sa tonerom je blizu kraja svog radnog veka. Zamenite stari kertridž sa tonerom novim. Kod greške se razlikuje zavisno o boji kertridža tonera. <input type="checkbox"/> 093-933:Black <input type="checkbox"/> 093-932:Cyan <input type="checkbox"/> 093-931:Magenta <input type="checkbox"/> 093-930:Yellow

* Ovo upozorenje javlja se samo kada se koriste Epsonovi kertridži sa tonerom (Non-Genuine Mode je podešeno na Off).


Važno:

- ☐ *Prilikom stavljanja upotrebljenog kertridža sa tonerom na pod ili na stol, postavite nekoliko listova papira ispod kertridža sa tonerom da biste uhvatili toner za slučaj da se prospe.*
- ☐ *Nemojte ponovo da upotrebljavate stare kertridže sa tonerom koje ste već izvadili iz štampača. To može loše da utiče na kvalitet štampe.*
- ☐ *Nemojte da tresete upotrebljene kertridže sa tonerom ili da udarate njima. Preostali toner može da se prospe.*
- ☐ *Preporučujemo da kertridže sa tonerom iskoristite u roku od godine dana nakon što ih izvadite iz pakovanja.*


Vađenje kertridža sa tonerom

1. Ugasite štampač.

2. Otvorite poklopac pregrade za toner.

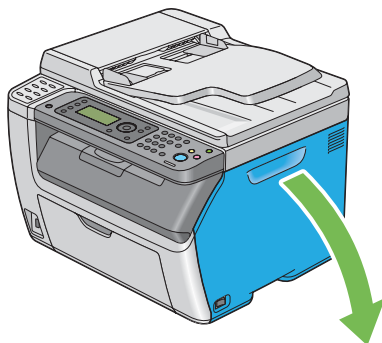


3. Postavite nekoliko listova papira na pod ili na stol gde ćete staviti izvađeni kertridž sa tonerom.
4. Čvrsto pritisnite kertridž sa tonerom kao što je prikazano na ilustraciji.

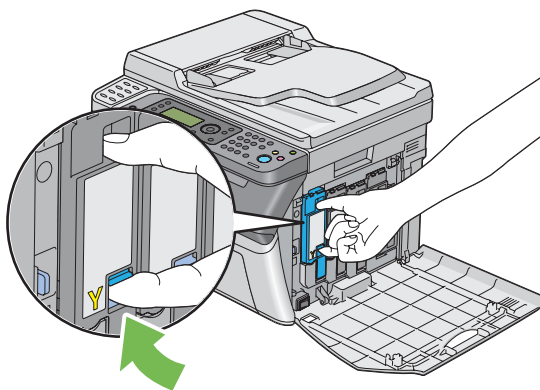

5. Izvucite kertridž sa tonerom.

Važno:


Uvek izvlačite kertridž sa tonerom polako da ne biste prosuli toner.

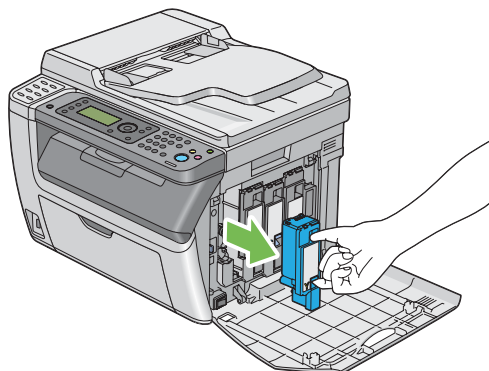

6. Polako stavite kertridž sa tonerom na listove papira koje ste pripremili u koraku 3.


Instaliranje kertridža sa tonerom

1. Otpakujte novi kertridž sa tonerom željene boje i protresite ga pet do šest puta da bi se toner pravilno raspodelio.

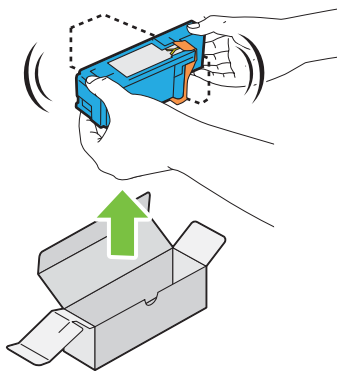
**Napomena:**

- ☐ Pre zamenjivanja proverite da li boja novog kertridža sa tonerom odgovara onoj na ručki.
- ☐ Pažljivo rukujte kertridžom sa tonerom da biste izbegli prosipanje tonera.


2. Dignite traku sa kertridža sa tonerom.

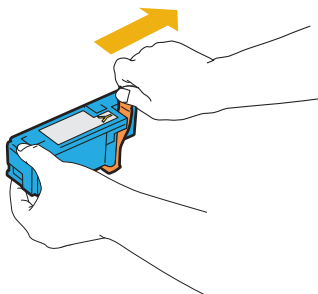

3. Stavite kertridž sa tonerom u odgovarajući držač kertridža, a zatim ga stavite čvrsto pritiskajući blizu sredine nalepnice sve dok kertridž tonera ne škljocne.

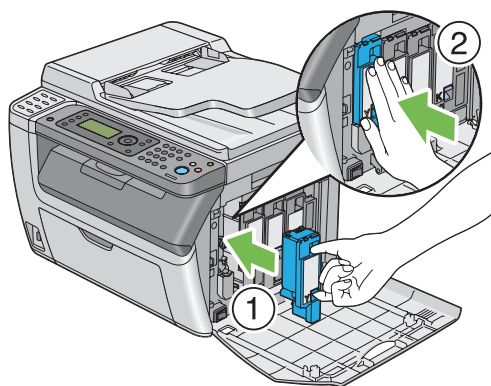

4. Zatvorite poklopac pregrade za toner.

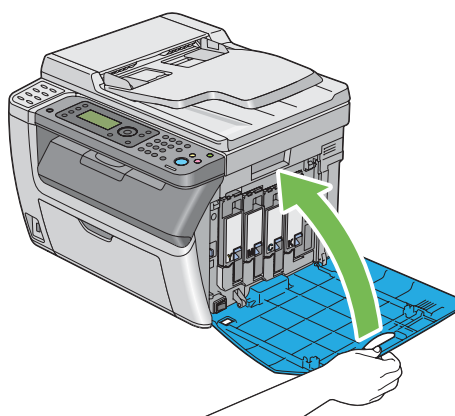

5. Spakujte izvađeni kertridž sa tonerom u kutiju u kojoj je bio toner kojeg ste upravo instalirali.

- Vodite računa da ne dodete u kontakt s prosutim tonerom i sklonite listove papira koje ste postavili ispod izvađenog kertridža tonera.

Naručivanje potrepština

Povremeno ćete morati da nabavljate kertridže sa tonerom. U kutiju su uz svaki kertridž sa tonerom uključena uputstva za instalaciju.

Potrošni proizvodi

Važno:

Upotreba potrošnih proizvoda koji nisu oni koje Epson preporučuje, može loše da utiče na kvalitet i performans štampača. Koristite samo potrošne proizvode koji su preporučeni od strane Epsona.

Ime proizvoda	Šifra proizvoda
KERTRIDŽ SA TONEROM(CRNI)	0614
KERTRIDŽ SA TONEROM(ŽUTI)	0611
KERTRIDŽ SA TONEROM(MAGENTA)	0612
KERTRIDŽ SA TONEROM(CIJAN)	0613

Kad se naručuju kertridži s tonerima

LCD ekran prikazuje upozorenje kad se kertridž sa tonerom bliži kraju svog radnog veka. Proverite da li imate pri ruci kertridže za zamenu. Važno je da naručite kertridže sa tonerom kad se poruka javi prvi put kako biste izbegli prekide prilikom štampanja. LCD ekran prikazuje poruku o grešci kad dođe vreme za zamenu kertridža sa tonerom.

Važno:

Ovaj štampač je napravljen tako da pruža vrhunsku performansu i kvalitet štampe kada se koristi s preporučenim kertridžima sa tonerom. Ako ne koristite kertridže sa tonerom koji se preporučuju za ovaj štampač, to će loše da utiče na performansu i kvalitet štampanja štampača. Takođe, snosićete troškove ako se štampač pokvari. Da biste dobili korisničku podršku i postigli optimalnu performansu štampača, obavezno koristite preporučene kertridže sa tonerom.

Čuvanje potrošnih proizvoda

Potrošne proizvode čuvajte u njihovom originalnom pakovanju sve dok Vam ne zatrebaju. Nemojte da čuvate potrošne proizvode:

- ☐ na temperaturama većim od 40 °C.
- ☐ u okruženju s ekstremnim promenama u vlažnosti vazduha ili temperaturi.
- ☐ izložene direktnoj sunčevoj svetlosti.
- ☐ na prašnjavim mestima.
- ☐ u autu na duže vreme.
- ☐ u okruženju u kojem ima korozivnih gasova.
- ☐ u okruženju u kojem ima slanog vazduha.

Upravljanje štampačem

Provera ili upravljanje štampačem pomoću EpsonNet Config (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17W)

Ako je štampač instaliran u TCP/IP okruženju, možete da proverite status štampača i da konfigurišete postavke pomoću veb pregledača na računaru koji je na mreži. Takođe možete da koristite EpsonNet Config da biste proverili preostalu količinu potrošnih proizvoda i papira stavljenog u štampač.

Napomena:

Ako koristite štampač kao lokalni štampač, nećete moći da koristite EpsonNet Config. Za detaljnije informacije o proveravanju statusa lokalnog štampača, pogledajte "Proveravanje statusa štampača pomoću Status Monitor (samo za Windows)" na strani 377.

Pokretanje EpsonNet Config

Za pokretanje EpsonNet Config sledite ove korake.

1. Pokrenite Vaš veb pregledač.
2. Unesite IP adresu štampača u traku sa adresama.

Pojavljuje se stranica EpsonNet Config.

Upotreba Help

Za detaljne informacije vezane za stavke koje mogu da se podese na svakoj stranici pod EpsonNet Config, pogledajte Help na *disku sa softverom*.

Proveravanje statusa štampača pomoću Status Monitor (samo za Windows)

Status Monitor je alatka koja je instalirana s upravljačkim programom Vašeg štampača. Ona automatski proverava status štampača kad pošaljete zadatak za štampanje. Status Monitor može takođe da proveriti preostalu količinu kertridža tonera.

Pokretanje Status Monitor

Dva puta kliknite na ikonu Status Monitora na traci zadataka ili kliknite desnim tasterom miša na ikonu i izaberite **Printer Selection**.

Ako na traci zadataka nije prikazana ikona Status Monitor, otvorite Status Monitor u meniju **start (početak)**.

Sledeći postupak koristi Microsoft® Windows® XP za primer.

1. Kliknite na **start (početak)** — **All Programs (Svi programi)** — **EPSON** — vaš štampač — **Activate Status Monitor**.

Pojavljuje se prozor **Printer Selection**.

2. Kliknite na ime željenog štampača koji je naveden na listi.

Pojavljuje se prozor **Printer Status**.

Za detaljnije informacije o funkcijama Status Monitor, pogledajte Help od Status Monitor.

Takođe pogledajte:

“Status Monitor (Samo za Windows)” na strani 37

Proveravanje statusa štampača putem e-pošte (samo Epson AcuLaser CX17NF/CX17W)

Ako ste spojeni na mrežno okruženje u kojem je slanje i primanje e-pošte moguće, štampač će putem e-pošte moći da pošalje izveštaj zadanim adresama e-pošte koje sadrže sledeće informacije:

- ☐ Status o grešci koja je nastupila na štampaču

Podešavanje okruženja e-pošte

Aktivirajte EpsonNet Config. Na kartici **Properties**, konfigurišite sledeće postavke u skladu s Vašim e-mail okruženjem. Nakon konfiguirisanja postavki na svakom ekranu, uvek kliknite na **Apply** pa upalite/ugasite štampač da bi se ponovo pokrenuo. Za detalje o svakoj stavci, pogledajte Help na *disku sa softverom*.

Stavka	Stavka koju treba konfigurisati	Opis
General Setup — StatusMessenger	Recipient's E-mail Address	Zadajte e-mail adresu na koju želite da se šalju obaveštenja o greškama ili o promenama u statusu štampača.
	Notification Items	Zadajte sadržaj obaveštenja koje će se slati u e-pošti.
Port Status	StatusMessenger	Izaberite Enabled .

Stavka	Stavka koju treba konfigurirati	Opis
Protocol Settings — E-mail	SMTP Server Settings <input type="checkbox"/> Machine's E-mail Address <input type="checkbox"/> SMTP Server Address <input type="checkbox"/> SMTP Server Port Number Send Authentication <input type="checkbox"/> E-Mail Send Authentication <input type="checkbox"/> Login Name <input type="checkbox"/> Password <input type="checkbox"/> Re-enter Password POP3 Server Settings <input type="checkbox"/> POP3 Server Address <input type="checkbox"/> POP3 Server Port Number <input type="checkbox"/> Login Name <input type="checkbox"/> Password <input type="checkbox"/> Re-enter Password	Izaberite odgovarajuće postavke za slanje i primanje e-pošte.

Ušteda potrepština

U upravljačkim programom Vašeg štampača možete da promenite nekoliko postavki kako biste uštedeli toner i papir.

Proizvod	Podešavanje	Funkcija
Kertridž tonera	Toner Saving Mode na kartici Graphics pokretačkog programa štampača	Ova kućica za potvrdu omogućava korisnicima da izaberu režim štampanja koji koristi manje tonera. Kad se koristi ova mogućnost, kvalitet slike će biti slabiji nego kad se ne koristi.

Proizvod	Podešavanje	Funkcija
Medijumi za štampanje	Multiple Up u kartici Layout upravljačkog programa štampača	<p>Štampač štampa dve ili više stranica na jednom listu papira. Broj stranica koje svaki upravljački program štampača može da odštampa na jednom listu papira:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pokretački program za štampanje za Windows: 2, 4, 8 ili 16 stranica <input type="checkbox"/> Mac OS® X pokretački program za štampač: 2, 4, 6, 9 ili 16 stranica <p>U kombinaciji s postavkom za dvostrano štampanje, Multiple Up Vam dopušta štampanje do 32 stranice na jednom listu papira. (16 slike na prednjoj strani i 16 na poleđini)</p>

Proveravanje broja stranica

Ukupan broj odštampanih stranica može da se proveriti na korisničkoj tabli. Dostupna su tri merača: **Color Impression** (štampano u boji), **Black Impression** (štampano jednobojno), i **Total Impression** (**Color Impression** + **Black Impression**).

Billing Meters računa broj stranica koje su pravilno odštampane. Jednostrano štampanje (uključujući **Multiple Up**) računa se kao jedan zadatak, a dvostrana štampa (uključujući **Multiple Up**) računa se kao dva zadatka. Za vreme dvostranog štampanja, ako nastupi greška nakon što se jedna strana ispravno odštampa, računa se kao jedan zadatak.


Prilikom štampanja podataka u boji, koji su se konvertovali pomoću ICC profila u aplikaciji, s postavkom za boju, podaci se štampaju u boji čak iako se na ekranu čini da su podaci crno-beli. U tom slučaju, **Color Impression** i **Total Impression** su povećani.

Prilikom dvostranog štampanja, automatski može da se stavi prazna stranica u zavisnosti od postavki aplikacije. U tom slučaju, prazna stranica se računa kao jedna. Međutim, prilikom dvostranog štampanja neparnih stranica, prazna stranica stavljena sa zadnje strane poslednje neparne stranice, neće se uračunati.

Takođe pogledajte:

“**Billing Meters**” na strani 257


Za proveru merača koristite sledeći postupak:

1. Pritisnite dugme **System**.
2. Izaberite **Billing Meters** i zatim pritisnite dugme .

3. Proverite vrednosti za svaki brojač.


Premeštanje štampača

1. Ugasite štampač.

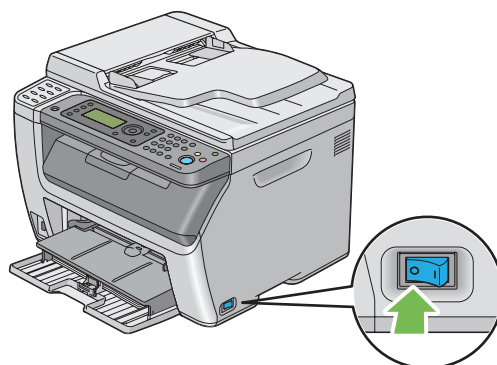


2. Za Epson AcuLaser CX17NF/CX17W, isključite kabl napajanja, kabl interfejsa i sve druge kablove.


Za Epson AcuLaser CX17, isključite kabl napajanja i USB kabl i idite na korak 4.

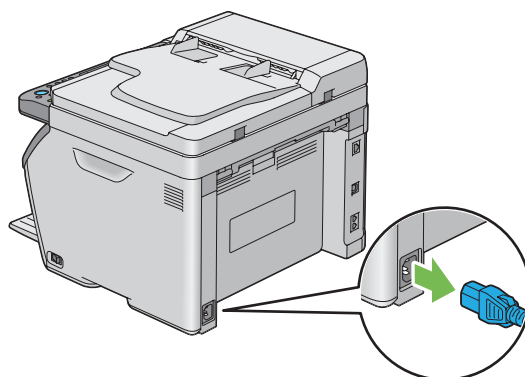


3. Izvadite sav papir iz izlaznog ležišta za dokumenta.

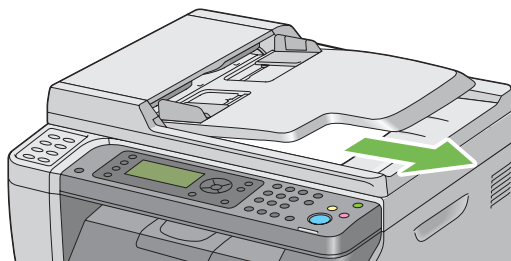


4. Ako u centralnom izlaznom ležištu ima papira, izvadite ga. Zatvorite produžetak izlaznog ležišta ako je proširen.

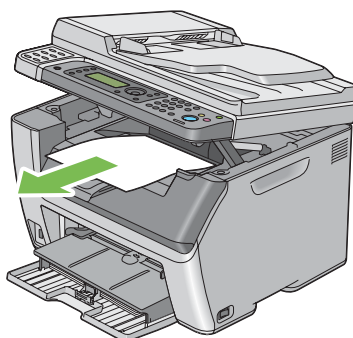


5. Izvadite papir iz prioritetnog ubacivača listova (PSI) i višenamenskog ubacivača papira (MPF). Papir čuvajte umotan i dalje od vlage i prašine.

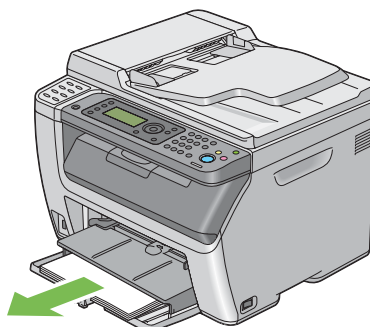


6. Gurnite PSI prema unutra.

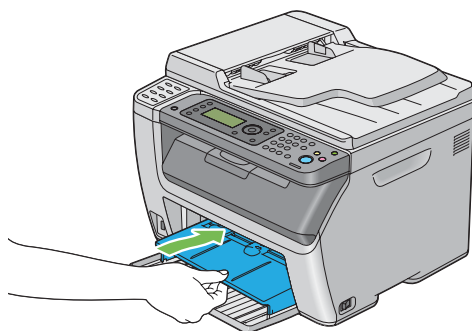

7. Kliznite kliznu traku prema nazad sve dok ne stane.

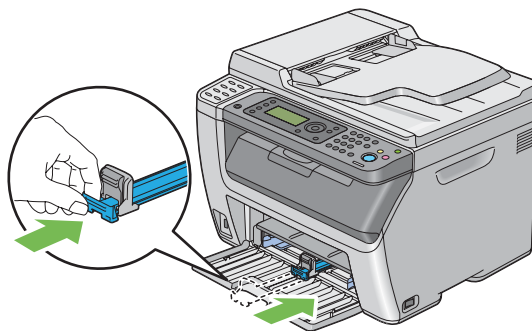

8. Zatvorite prednji poklopac.

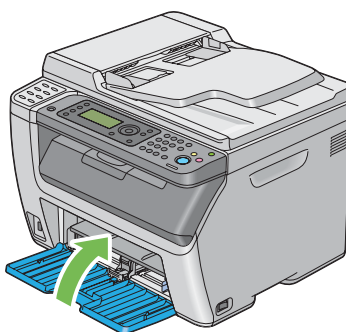

9. Podignite štampač i nežno ga pomerite.



10. Podesite registraciju boja pre upotrebe štampača.

Takođe pogledajte:

“Regulisanje registracije boja” na strani 338

Dodatak A

Gde se može dobiti pomoć

Kontaktiranje Epson podrške za korisnike

Pre nego što kontaktirate Epson

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno, a niste u stanju da rešite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u dokumentaciji proizvoda, zatražite pomoć od Epson korisničke podrške. Ako Epson korisnička podrška za Vašu oblast nije navedena na sledećoj listi, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Epson korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im obezbedite sledeće informacije:

- ☐ Serijski broj proizvoda
(Nalepnica sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- ☐ Model proizvoda
- ☐ Verzija softvera za proizvod
(Kliknite na dugme **About**, **Version Info** ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- ☐ Proizvođač i model Vašeg računara
- ☐ Ime i verziju operativnog sistema na Vašem računaru
- ☐ Imena i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom

Pomoć za korisnike u Evropi

Informacije o kontaktiranju Epson korisničke podrške potražite na **paneuropejskoj garanciji**.

Pomoć za korisnike u Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje i pitanja u vezi sa proizvodima.

Epsonova služba za pomoć (Telefon: +0800212873)

Tim naše službe za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

- ☐ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda
- ☐ Pitanja o servisiranju i garanciji

Epson servisni centar:

Broj telefona	Broj faksa	Adresa
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
02-82273300	02-82278866	5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

Broj telefona	Broj faksa	Adresa
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrške i usluga kompanije Epson Singapore su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, kao i tehnička podrška preko e-pošte.

Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon: (65) 6586 3111)

Tim naše službe za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

- ☐ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda
- ☐ Pitanja o servisiranju i garanciji

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja i e-pošta.

Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon: (66)2685-9899)

Tim naše linije za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

- ☐ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda
- ☐ Pitanja o servisiranju i garanciji

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon): 84-8-823-9239

Servisni centar: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje
- ☐ Najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, pitanja preko e-pošte

Epson linija za pomoć korisnicima

- ☐ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- ☐ Tehnička podrška

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

Epson servisni centar

Džakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Telefon/faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon:
Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon:

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/faks: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar

Telefon: (62)411-350147/411-350148

Pomoć za korisnike u Hong Kongu

Da biste dobili tehničku podršku, kao i ostale usluge nakon prodaje, možete se obratiti kompaniji Epson Hong Kong Limited.

Internet stranica

Kompanija Epson Hong Kong je na Internetu postavila lokalnu matičnu stranicu na kineskom i engleskom kako bi korisnicima obezbedila sledeće informacije:

- ☐ Informacije o proizvodima
- ☐ Odgovore na najčešća pitanja
- ☐ Najnovije verzije upravljačkih programa za Epson proizvode

Korisnici mogu pristupiti našoj Web stranici na adresi:

<http://www.epson.com.hk>

Linija za tehničku pomoć

Takođe se možete obratiti našem tehničkom osoblju na sledeće brojeve telefona i faksa:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje
- ☐ Najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, pitanja preko e-pošte

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sedište kompanije

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epson služba za pomoć korisnicima

- ☐ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima (Informativna linija)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Pitanja u vezi sa servisiranjem i garancijom, upotrebom proizvoda i tehnička podrška (Linija za tehničku pomoć)

Telefon: 603-56288333

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje i pitanja u vezi sa proizvodima.

Sedište kompanije Epson India - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Regionalna predstavništva Epson India:

Lokacija	Broj telefona	Broj faksa
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575

Lokacija	Broj telefona	Broj faksa
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Linija za pomoć korisnicima

Za servisiranje, informacije o proizvodima ili naručivanje kertridža - 18004250011 (9 ujutro - 9 uveče)
- Ovo je besplatan broj.

Za servisiranje (CDMA i mobilni) - 3900 1600 (9 ujutro - 6 uveče) uz lokalni STD kod

Pomoć za korisnike na Filipinima

Da biste dobili tehničku podršku, kao i ostale usluge nakon prodaje, možete se obratiti kompaniji Epson Philippines na sledeće brojeve telefona i faksa, kao i e-adresu:

Centrala: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Direktan broj telefona služ- (63-2) 706 2625
be za pomoć korisnicima:

E-adresa: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja i pitanja preko e-pošte.

Besplatan broj 1800-1069-EPSON(37766)

Tim naše linije za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

- ☐ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda
- ☐ Pitanja o servisiranju i garanciji

Indeks

#

taster.....31

A

Address Book.....257
 Address Book Editor.....39
 Adjust Altitude.....282
 Adjust ColorRegi.....279
 Admin meni.....257
 Aktivnost faksa.....252, 257, 271
 Ans izbor.....251, 264
 Ans/FAX režim.....251
 Aut. odg. Odg/FAKS.....251, 265
 Aut. Odg. TEL/FAKS.....251, 264
 Auto pod regi.....279
 Automatski uvlakač dokumenata (ADF).....26, 29
 Automatsko izlaganje.....174, 289, 294
 Automatsko odgovaranje faksa.....251, 264
 Automatsko ponovo pozivanje.....231
 Automatsko resetovanje.....273
 Automatsko slanje faksa.....228

B

Balans boje.....289
 Balans boje C.....175
 Balans boje P.....175
 Balans boje Z.....175
 Balans sive.....176, 290
 Beli poklopac za dokumenta.....363
 Bezbedno primanje.....284
 Bezbednosne postavke.....282
 Bežična mreža
 pokreni NVM.....263
 Bežične postavke.....259
 Boja.....166
 izbor za skeniranje.....216
 Br za poz prefiksa.....252, 270
 Br. linja faksa.....24
 Broj kopija.....165

Broj ponovnog zvanja.....251, 266
 Brojač
 Ukupan broj stranica.....380
 Brojač za naplatu
 Ukupan broj odštampanih stranica.....380
 Brojači za naplatu.....257
 Brzina modema.....252, 271
 Brzina prenosa.....24
 Brzina skeniranja.....22
 Brzina stalnog štampanja.....18, 20
 Brzo biranje.....258
 BTR Refresh.....280
 Bubanj za prenos.....28, 29, 309

C

Centralno izlazno ležište.....26, 27, 309
 Clear Developer.....280
 Collated (Upareno).....167, 286
 Crno-belo
 izbor za skeniranje.....216
 CTD senzor.....368

Č

Čarobnjak kod uključivanja.....276
 Čišćenje zastoja papira
 Sa ADF-a.....309
 Čuvanje potrošnih proizvoda.....376

D

Dimenzije.....19
 direktni faks.....232
 Dobijanje pomoći.....359
 Upozorenja Status Monitora.....360
 DRPD režim.....251
 DRPD uzorak.....252, 268
 Dugme za paljenje/gašenje.....26, 27

E

ECM.....	252, 270
Ekran s tekućim kristalima.....	30
Epson Net Config	
Pokretanje.....	376
EpsonNet Config.....	35
Pomoć za.....	377
Upravljanje štampačom.....	376
Ethernet Port.....	28
Ethernet port.....	42
Express Scan Manager.....	40

F

F/W verzija.....	277
Faks	
Ograničenje pristupa za.....	303
Filter za neželjene faksove.....	252, 267
Folija.....	363
Format datoteke.....	291
Funkcije proizvoda.....	13

G

Glavne komponente.....	26
Grafikon s registrovanim bojama.....	339
Grupno biranje.....	243, 258

H

HDD.....	17
----------	----

I

Ime kompanije.....	252, 268
Instalacija softvera.....	41
Instaliranje kertridža sa tonerom.....	373
InternetServices.....	263
Istorija grešaka.....	257
Istorija korišćenja.....	256
Izaberi i štampaj.....	98
Izbegavanje zastoja papira.....	307
Izlazna masa papira.....	18
Izlazna veličina papira.....	17

Izlazno ležište za dokumenta.....	26
-----------------------------------	----

J

Jačina tona zvona.....	251, 265
Jačina zvona.....	249
Jačina zvuka zvučnika.....	249
Jezik table.....	300

K

Kapacitet izlaznog ležišta.....	19
Kapacitet ležišta papira.....	18
Kertridž tonera	
Ušteda.....	379
Kertridži s tonerom	
Kad se naručuju.....	375
Klizač za izlaz papira.....	28, 29
Klizna traka.....	26, 27
Kompresija slike.....	295
Konektor zidnog priključka.....	28
Kontaktiranje kompanije Epson.....	385
Kontaktiranje servisa.....	359
Korisnička tabla.....	26, 27
koverta.....	278, 279
Kvaliteta štampanja	
problemi.....	337

L

Layout (Izgled stranice).....	298
LCD.....	30
LCD tabla.....	31
LED C-B/U boji.....	31
LED Greška.....	31
LED Podaci.....	31
Ležište uvlakača papira.....	26, 29
LPD.....	262

M

Maksimalna veličina e-pošte.....	296
Margina gornja/donja.....	178, 290, 294
Margina lijeva/desna.....	179, 290, 294
Masa mašine.....	19

Medijumi za štampanje.....	380
dimenzije.....	122
Memorija.....	17
Mesto zastoja papira.....	308
Metod kodiranja.....	24
mm/inči.....	276
Mogućnost boje.....	17
Monitor linije.....	251, 265
Monitor protokola.....	257
Mreža.....	258
Multiple Up.....	380

N

Nalepnice.....	278, 279
Napajanje.....	19
Naručivanje potrošnog materijala.....	375
Naslovna strana faksa.....	252, 268
Nazivi delova.....	26
Numerička tastatura.....	30
N-Up.....	176, 290

O

običan.....	278, 279
Odgoda ponovnog biranja.....	251, 266
Odgođeni početak.....	297
OK taster.....	31
Operativni sistem.....	21, 25
Originalna veličina	
Podešavanje za skeniranje.....	217
Originalna veličina papira.....	17, 21
Osnovi štampanja.....	116
Osnovni problemi sa štampače.....	321
Oštrina.....	173, 289, 294
Otkazivanje zadatka.....	142
Otkazivanje zadatka štampanja	
iz korisničke table.....	142
Otkazivanje zadatka za štampanje	
s računara.....	142
Ožičena mreža	
Ethernet.....	258
Protokol.....	262

P

Panel Lock.....	283
PDL.....	20
Peer-to-peer.....	101
Phone Book (Imenik).....	258
Podesi jedinicu grejača.....	278
Podesi vrstu papira.....	277
Podesiti BTR.....	277
Podešavanje bežičnih postavki (Mac OS X).....	105
Podešavanje bežičnih postavki (Windows).....	57
Podešavanje ID štampača.....	222
Podešavanje mrežne konekcije.....	55
Podešavanje opcija za kopiranje.....	165
Podešavanje tastera za boju.....	292
Podešavanje vremena i datuma.....	223
Poklopac za ADF.....	28, 29, 309
Poklopac za dokumenta.....	27, 29
Poklopac za pregradu s tonerom.....	26, 27
Pokrenuti NVM.....	281
Pokretač.....	38
Pokretački program štampača (Windows)	
Instalacija pokretačkog programa štampača.....	52
Pola tona/Boje za štampanje.....	17
Poluga za čišćenje glave štampača.....	26, 27
Poluge.....	28, 29, 309
Pomoć	
Epson.....	385
Por upozorenja o niskom nivou tonera.....	276
Port 9100.....	262
Poruke	
Status Monitor.....	360
Poruke grešaka i upozorenja.....	360
Poruke na LCD ekranu.....	360
Postavke ležišta.....	298
Postavke sata.....	274
Postavke table.....	256
Postavljanje vašeg regiona.....	221
Posvetli/potamni.....	172, 227, 288, 293, 297
Pošalji veličinu dokumenta.....	23
Pošalji zaglavlje.....	252, 267
Potrošni proizvodi.....	375
Potrošnja energije.....	19
Pozivanje s prefiksom.....	252, 253, 269
Prag spolj priključ.....	252, 270

Prednji poklopac.....	26, 27 , 309
Prednji USB port.....	26, 27
Premeštanje	
Štampač.....	381
Prenos faksa.....	252, 271
Prenosni valjak.....	28, 29
Priključak za napajanje.....	28, 29
Priključak za telefon.....	28, 42
Priključak za zidnu utičnicu.....	42, 220
Primenljive linije.....	24
Printer Setting Utility.....	36
Prioritetni ubacivač listova (PSI).....	26, 27 , 309
Problem s kopiranjem.....	336
Problem sa ekranom.....	322
Problem sa štampanjem.....	322
Problemi	
kontaktiranje kompanije Epson.....	385
rešavanje.....	385
Problemi s faksom.....	341
Problemi s kvalitetom štampanja.....	324
Problemi s pomoćnim programima pokretačkih	
programa skenera/štampača.....	346
Problemi sa skeniranjem.....	344
Produžetak za izlazno ležište.....	26, 27 , 139
Protokol.....	20

R

reciklirani.....	278, 279
Region.....	252, 272
Regulisanje registracije boja.....	338
Resetuj bežičnu vezu.....	261
Rezolucija.....	226, 292 , 296
Podešavanje za skeniranje.....	217
Rezolucija prenosa.....	24
Rezolucija skeniranja.....	17, 21 , 24
Rezolucija štampanja.....	17, 20
Režim prenosa.....	23
Režim s neoriginalnim materijalom.....	281
Režim sata.....	223
Ručka za poklopac na zadnjoj strani.....	28, 29
Ručno dvostrano štampanje.....	135
Ručno slanje faksa.....	229

S

Servisiranje.....	385
Sistemske postavke.....	256
Sistemska taster/LED.....	30
Skeniraj na mrežu.....	291
Skeniranje	
crno-bele slike.....	216
Izuzmi pozadinsku boju.....	218
Određivanje veličine originala.....	217
Ograničenje pristupa za.....	303
podešavanje režima boje.....	216
Podešavanje vrste datoteke skenirane slike.....	216
Rezolucija za skeniranje.....	217
slike u boji.....	216
Skeniranje na e-poštu.....	23
Skeniranje na računar.....	22
Skeniranje na USB memoriju.....	23
Skeniranje polutona.....	21
Slanje faksa.....	224, 252 , 272
Slike	
Podešavanje režima boje.....	216
Smanji/povećaj.....	168, 286
Smanjivanje/povećanje.....	18
SNMP.....	263
Softver štampača.....	35
Spajanje.....	21, 22
Spajanje štampača.....	41, 42
Specifikacije.....	17
Specifikacije veze.....	42
Srednja margina.....	180, 291 , 295
Staklo za ADF.....	29, 363
Staklo za dokumenta.....	27, 29 , 363
Stalno kopiranje.....	19
Status.....	259
Status Monitor.....	37
Status pokretačkog programa štampača pre instalacije	
.....	52
Status štampača	
StatusMessenger.....	378
StatusMessenger.....	263
Konfigurisanje.....	378
Proveravanje statusa štampača.....	378
Stavljanje koverti	
MPF.....	128

PSI.....	133
Stavljanje medijuma za štampanje	
MPF.....	122
PSI.....	130
Stranica izveštaja.....	153
Stranica sa postavkama table.....	33

Š

Štampač	
Premeštanje.....	381
Upravljanje.....	376
Štampanje.....	141
Prilagođeni papir.....	149
Prilagođeni papir: pomoću Mac OS X upravljačkog programa.....	151
Prilagođeni papir: s upravljačkim programom štampača za Windows.....	151
Štampanje s računara.....	141
Štampanje s WSD.....	157
Štampanje sa USB-a	
Ograničenje pristupa za.....	303

T

Tačkice.....	329
Tajmer intervala.....	251, 266
Tajmer za uštedu energije.....	272, 304
tanak sjajni za čestitke.....	278, 279
tanak za čestitke.....	278, 279
Taster Briši sve.....	31
Taster C (Briši).....	31
Taster nazad.....	31
Taster Start.....	31
Taster Stop.....	31
Taster za adresar.....	31
Taster za brzinsko biranje.....	31
Taster za faksiranje/LED.....	31
Taster za kopiranje/LED.....	30, 31
Taster za ponovo biranje/pauzu.....	30
Taster za režim u boji.....	31
Taster za skeniranje/LED.....	30
taster za status zadatka/LED.....	30
Taster za uštedu energije/LED.....	31
Tasteri na jedan dodir.....	30

TCP/IP.....	262
TEL režim.....	251
TEL/FAX režim.....	251
Telefonski broj.....	252, 268
TIFF format datoteke.....	295
Ton daljinskog prim.....	252, 267
Ton upozorenja.....	275
Toner Refresh.....	280
Tool Without An Interesting Name (TWAIN).....	184

U

U boji.....	286, 292
Udaljeno primanje.....	252, 267
Uklanjanje zaglavljenog papira.....	307
iz centralnog izlaznog ležišta.....	317
s prednje strane štampača.....	313
sa zadnje strane štampača.....	315
Umetanje medijuma za štampanje.....	121
Unošenje vrednosti.....	340
Upozorenja status monitora.....	360
Upravljački program štampača (Mac OS X)	
Instalacija upravljačkog programa štampača.....	105
Upravljanje	
štampač.....	376
Uredi sa polja.....	285
USB memorijski uređaj.....	212
USB podešavanje	
Status porta.....	285
USB port.....	28, 29, 42
Ušteda potrepština.....	379
Utvrđivanje vrednosti.....	340

V

Vađenje kertridža sa tonerom.....	371
Valjak za uvlačenje papira.....	28, 29
Veličina dokumenta.....	24, 170, 287, 293
Veličina papira za snimanje.....	23
Veličina za odbacivanje.....	252, 270
Višenamenski ubacivač papira (MPF).....	26, 27, 309
Vođice za dokumenta.....	29
Vođice za dužinu papira.....	26, 27
Vođice za širinu papira.....	26, 27, 125
Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke.....	304

Vreme prenosa.....	23
Vremensko ograničenje za grešku.....	273
Vremensko ograničenje zadatka.....	274
Vrsta dokumenta.....	171, 227 , 288 , 296
Vrsta linije.....	251, 265
Vrsta poziva.....	251, 266
Vrsta veze.....	42

W

Windows Image Acquisition (WIA).....	185
--------------------------------------	-----

Z

za uvezivanje.....	278, 279
Zadnji poklopac.....	28, 29 , 309
Zahtevi u vezi s prostorom.....	20
Zaključavanje table.....	301
Zaključavanje usluga.....	283
Zastoj.....	320