

EN Start Here

PL Rozpocznij tutaj

CS Začínáme

HU Itt kezdje


SK Prvé kroky





© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXX

Unpacking
Rozpakowywanie
Rozbalení
Kicsomagolás
Vybaľovanie

1

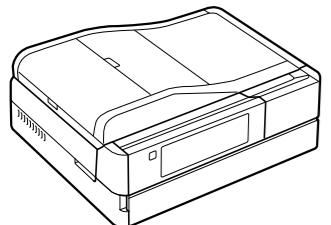

Remove all protective materials.
Usuń wszystkie materiały ochronne.
Odstraňte veškerý ochranný materiál.
Távolítsa el minden védőanyagot.
Odstráňte všetky ochranné materiály.

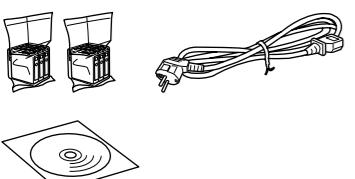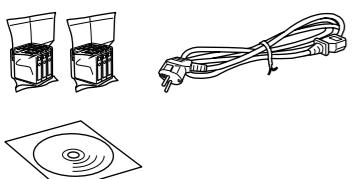

 Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.
Należy przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć uszkodzeń ciała.
Aby nedošlo ke zraněním, je nutné pečlivě dodržovat veškerá varování.
A figyelmezettel utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.
Aby nedošlo k zraneniam, je nutné dôkladne dodržiavať všetky varovania.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.


Обладання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

İnformación ob izgrovitiele



Seiko Epson Corporation (Япония)

Юридический адрес: 4-1, Ниси-Синджюку, 2-Чоме, Синджюку-ку, Токио, Япония

Срок службы: 3 года

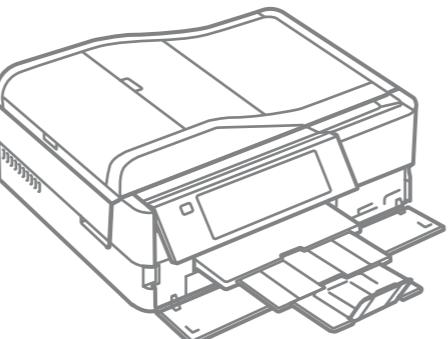

412074100

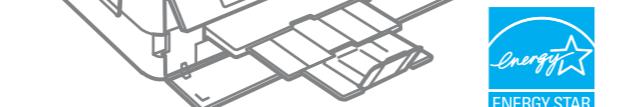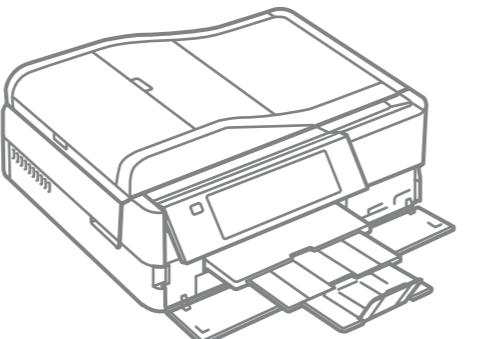

Contents may vary by location.

Zawartość może się różnić w zależności od kraju.

Obsah balení se může lišit podle oblasti.

Az országtól függően a csomag tartalma eltérő lehet.

Obsah sa môže lísiť podľa lokality.

Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.


Opakowanie, w którym znajduje się pojemnik z tuszem, można otworzyć dopiero przed umieszczeniem go w drukarce. Pojemnik z tuszem jest zapakowany próżniowo dla zapewnienia jego niezawodności.

Obal inkoustové kazety neotvírejte, dokud nebudeste připraveni ji nainstalovať do tiskárny. Pro zajištění spolehlivosti je kazeta vakuově balená.

A tintapatron csomagolását csak a nyomtatóból való behelyezésekor nyissa fel. A patron vákuum-csomagolású, megbízhatóságának megőrzése érdekében.


Neotvárajte balenie atramentovej kazety, kým nie ste pripravení vložiť ju do tlačiarne. Kazeta je vákuovo balená, aby sa zachovala jej spoločnosť.

1

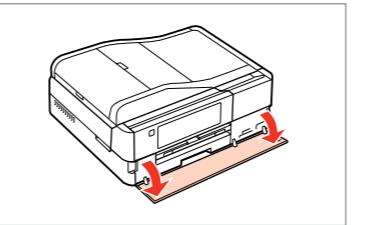

Open.
Otwórz.
Otevřete.
Nyissa fel.
Otvorite.

2

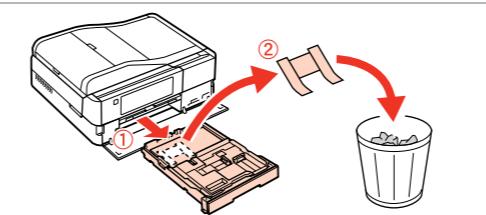

Pull out, remove, and dispose.


Wyjmij, usuń i wyrzuć.

Vysuňte, vyjměte a zlikvidujte.

Húzza ki, távolítsa el és dobja ki.

Vytiahnite, vyberte a zlikvidujte.

3

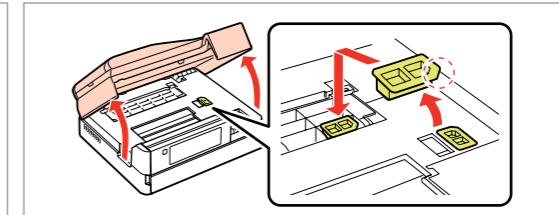

Open, remove, and install.


Otwórz, usuń i zainstaluj.

Otevřete, vyjměte a nainstalujte.

Nyissa ki, távolítsa el és telepítse.

Otvorte, vyberte a nainstalujte.

4

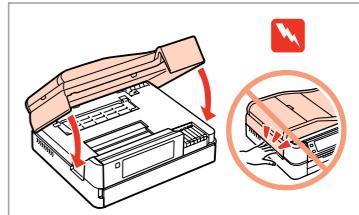

Close.

Zamknij.

Zavřete.

Zároveň.

Zatvorte.

Turning On and Setting Up

Włączanie i konfigurowanie


Zapnutí a nastavení

Bekapcsolás és beállítás

Zapnutie a nastavenie

2

1

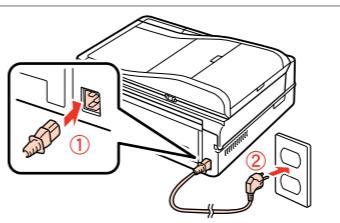

Connect and plug in.


Podłącz drukarkę do gniazda sieciowego.

Připojte do zásuvky.

Csatlakoztassa a tápkábelt.

Pripojte a zapojte do zástrčky.

2

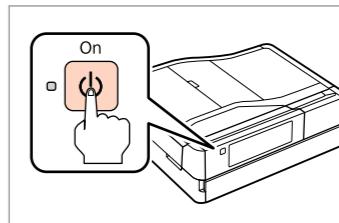

Turn On.

Włącz.

Zapněte.

Kapcsolja be a készüléket.

Zapnite.

3



Select a language.


Wybierz język.

Zvolte jazyk.

Válasszon ki egy nyelvet.

Zvolte jazyk.

4

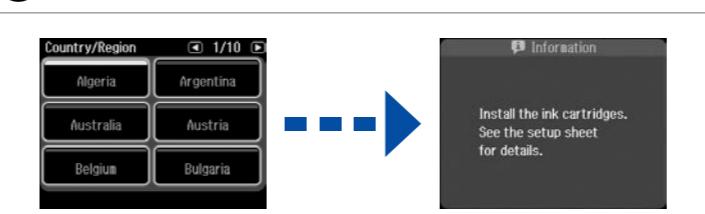

Select a country/region, then set the date and time.

Wybierz kraj/region, a następnie ustaw datę i godzinę.

Vyberte zemi/oblast a potom nastavte datum a čas.

Válasszon ki egy országot/régiót, majd állítsa be a dátumot és az időt.

Vyberte krajinu/región a nastavte dátum a čas.

Press ▲ or ▼ until the item you want is displayed.


Naciskaj ▲ lub ▼ do momentu wyświetlenia określonego elementu.

Opakovaně stiskněte ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí požadovaná položka.

A ▲ vagy a ▼ gombok nyomogatásával a kívánt téTEL megjeleníthető.

Stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼, pokým sa nezobrazí požadovaná položka.

5

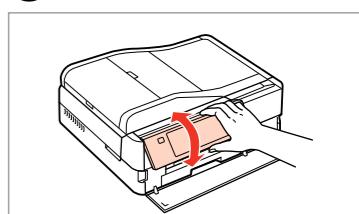

Adjust the angle.

Ustaw kat.

Nastavte úhel.

Állítsa be a szöget.

Nastavte uhol.


The front cover opens automatically when the printer is turned on or printing starts. Make sure that there are no obstacles in front of the printer.

Pokrywa przednia otwiera się automatycznie w momencie włączenia drukarki lub rozpoczęcia drukowania. Upewnij się, że usunięto przed drukarką wszystkie przeszkody.

Přední kryt se otevře automaticky při zapnutí tiskárny nebo při začátku tisku. Zajistěte, aby se před tiskárnou nenacházely žádné překážky.

Az előlap automatikusan kinyílik, ha a készülék bekapcsol vagy nyomtatási folyamat indul. Győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok a nyomtatón előtt.

Predný kryt sa automaticky otvorí pri zapnutí tlačiarne alebo spustení tlače. Skontrolujte, či sa pred tlačiarňou nenachádzajú žiadne prekážky.

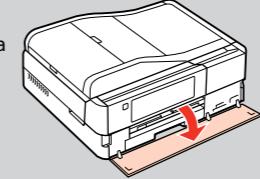

Ink precaution: The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.

Kaseta z tuszem — środki ostrożności: Tusz z pierwszych pojemników zainstalowanych w drukarce zostanie częściowo wykorzystany do napełnienia głowicy drukującej. Tusz taki może pozwolić na wydrukowanie mniejszej liczby stron niż tusze z kolejnych pojemników.

Zásady pro inkoustové kazety: Výchozí inkoustové kazety se částečně spotřebují k doplnění inkoustu do tiskové hlavy. S těmito kazetami vytisknete pravděpodobně méně stránek, než s dalšími inkoustovými kazetami.

A tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések: A kezdeti tintapatronok részben a nyomatófej feltöltésére lesznak elhasználva. Ezek a patronok a későbbiekben behelyezett patronokhoz képest kevesebb lap nyomtatására lehetnek képesek.

Upozornenie týkajúce sa atramentovej kazety: Prvé atramentové kazety sa čiastočne spotrebujú na naplnenie tlačovej hlavy. Tieto kazety môžu vytlačiť menej strán v porovnaní s ďalšími atramentovými kazetami.

Installing the Ink Cartridges

Instalacja pojemników z tuszem

Instalace inkoustových kazet

A tintapatronok behelyezése

Vloženie atramentových kazet

3

For the initial setup, make sure you use the ink cartridges that came with this printer.


Przy początkowej konfiguracji należy używać pojemników z tuszem dostarczonych z drukarką.

Pro první instalaci použijte inkoustové kazety dodané s touto tiskárnou.

A kezdeti beállítás során mindenkeppen a nyomtatóhoz mellékelt tintapatronokat használja.

Pri prvom nastavení sa uistite, že použijete v tejto tlačiarne atramentové kazety, ktoré boli s ňou dodané.

1

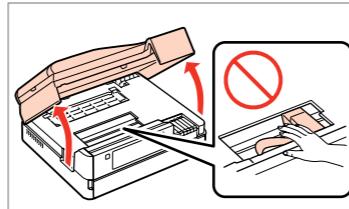

Open.


Otvör.

Otevřete.

Nyissa fel.

Otvorte.

2

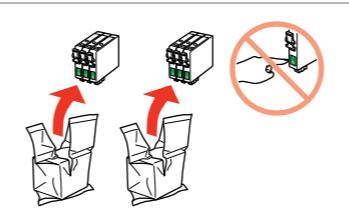

Unpack.

Odpakuj.

Vybalu.

Csomagolja ki.

Vybalte.

Connecting to the Computer


Podłączanie do komputera

Připojování k počítači

Csatlakozás a számítógéphez

Pripojenie k počítaču

5

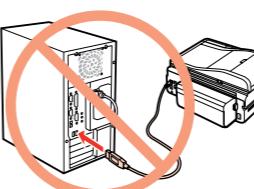

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.

Nie podłączaj przewód USB do momentu pojawienia się odpowiedniego polecenia.

Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudeste vyzváni.

Ne csatlakoztassa az USB kábel amíg erre utasítást nem kap a telepítés során.


Kábel USB nepripájajte, kým to nebude uvedené v pokynoch.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.


Jeśli wyświetli się alert zapory, zezwól na dostęp do aplikacji Epson. Pokud se zobrazí varování brány firewall, povolte přístup aplikacím Epson.

Ha a tűzfal figyelmeztetése megjelenik, engedélyezze a hozzáférést az Epson alkalmazások számára.

Ak sa zobrazí upozornenie brány Firewall, povolte prístup pre aplikácie Epson.

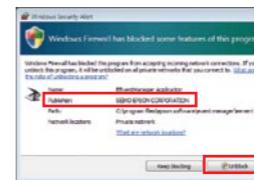


3

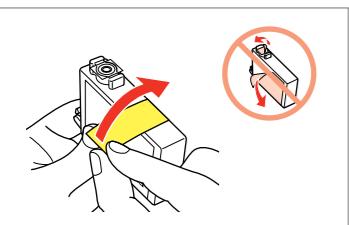


Remove yellow tape.
Usuń żółtą taśmę.
Odstraňte žlutou pásku.
Távolítsa el a sárga szalagot.
Odstráňte žltú pásku.

4

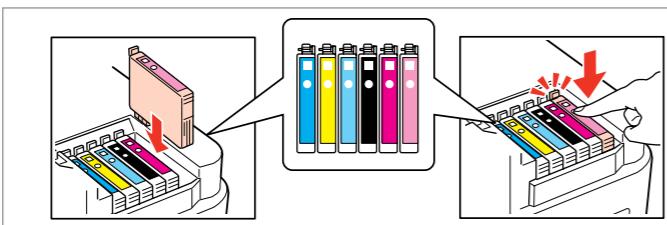

Install.
Włóz.
Nainstalujte.
Helyezze be.
Vložte.

5

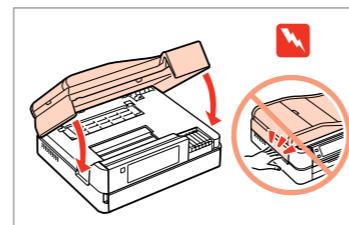

Press (click).
Wciśnij (słyszalne kliknięcie).
Stiskněte (zavkvněte).
Nyomja be (kattanásig).
Slačte (cvakne).

Close.
Zamknij.
Zavřete.
Zaverte.
Zatvorte.

6



Wait.
Zaczekaj.
Počkejte.
Várjon.
Počkajte.

7



Finish. Go to the next section.
Zakończ. Przejdz do następnej sekcji.
Dokončete. Přejděte na další část.
Befejezés. Ugorjon a következő szakaszhoz.
Hotovo. Prejdite na ďalšiu časť.

When not setting up with Wi-Fi, press to display the home screen.

W przypadku zrezygnowania z konfiguracji połączenia Wi-Fi naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran główny.

Pokud nekonfigurujete s Wi-Fi, stisknutím zobrazte hlavní obrazovku.

Ha nem a Wi-Fi lehetőséggel állítja be, akkor nyomja meg a gombot a kezdeti képernyő megjelenéséhez.

Kedvnevonalhoz fejezetet az Alapvető műveletek útmutatóban egy telefon vagy egy üzennetrögzítő csatlakoztatásához.

Lásd a "Csatlakoztatás egy telefononhoz" fejezetet az Alapvető műveletek útmutatóban egy telefon vagy egy üzennetrögzítő csatlakoztatásához.

Podrobnosti o pripojení telefónu alebo odkazovača nájdete v časti "Pripájanie k telefónnej linke" v dokumente Príručka pre základnú prevádzku.

Connecting the Phone Cable


Podłączanie przewodu telefonicznego

Připojení telefonního kabelu

A telefonkábel csatlakoztatása

Pripojenie telefónneho kábla

4

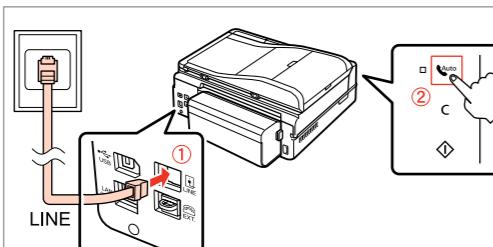

See "Connecting to a Phone Line" in the Basic Operation Guide for details on connecting a phone or answering machine.

Szczegółowe informacje dot. podłączania telefonu bądź automatycznej sekretarki znajdują się w części "Podłączanie do linii telefonicznej" w Przewodniku po podstawowych funkcjach.

Podrobné pokyny pro připojení telefonu nebo záznamníku viz "Připojení k telefonní lince" v Základní uživatelské příručce.

Lásd a "Csatlakoztatás egy telefononhoz" fejezetet az Alapvető műveletek útmutatóban egy telefon vagy egy üzennetrögzítő csatlakoztatásához.

Podrobnosti o pripojení telefónu alebo odkazovača nájdete v časti "Pripájanie k telefónnej linke" v dokumente Príručka pre základnú prevádzku.


See "Connecting to a Phone Line" in the Basic Operation Guide for details on connecting a phone or answering machine.

Szczegółowe informacje dot. podłączania telefonu bądź automatycznej sekretarki znajdują się w części "Podłączanie do linii telefonicznej" w Przewodniku po podstawowych funkcjach.


Podrobné pokyny pro připojení telefonu nebo záznamníku viz "Připojení k telefonní lince" v Základní uživatelské příručce.

Lásd a "Csatlakoztatás egy telefononhoz" fejezetet az Alapvető műveletek útmutatóban egy telefon vagy egy üzennetrögzítő csatlakoztatásához.

Podrobnosti o pripojení telefónu alebo odkazovača nájdete v časti "Pripájanie k telefónnej linke" v dokumente Príručka pre základnú prevádzku.

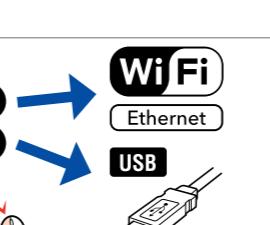

5

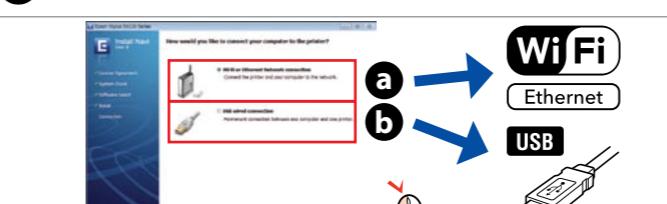

Select **a** or **b**.

Wybierz opcję **a** lub **b**.

Vyberte **a** nebo **b**.

Válassza az **a** vagy **b** lehetőséget.

Vyberte **a** alebo **b**.

To connect via Wi-Fi, make sure that Wi-Fi is enabled on your computer. Follow the on-screen instructions. If the network connection failed, refer to the Network Guide.

Aby podłączyć urządzenie za pomocą połączenia Wi-Fi, upewnij się, że moduł Wi-Fi komputera jest włączony. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie komputera. W przypadku niemożliwości nawiązania połączenia sieciowego zapoznaj się z opracowaniem pt. Przewodnik pracy w sieci.

Chcete-li připojit prostřednictvím Wi-Fi, zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi aktivována v počítači. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud síťové připojení selhalo, viz online Príručka pro síť.

A Wi-Fi lehetőséggel való csatlakozáshoz ellenőrizze, hogy a Wi-Fi engedélyezve van-e az Ön számítógépen. Kötessé a képernyón megjelenő utasításokat. Ha a hálózati kapcsolat felépítése sikertelen, akkor forduljon az online Hálózati útmutatóhoz.

Ak sa chce pripojiť prostredníctvom Wi-Fi, skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi zapnuté na počítači. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak je pripojenie k sieti neúspešné, pozrite si online dokument Sprievodca sietou.

4



View EPSON information.
Wyświetl informacje od firmy EPSON.

Zobrazte informace EPSON.
Tekintse meg az EPSON információkat.

Zobrazenie informácií o produkto EPSON.

RO Începeți aici

BG Започнете оттук


LV Sāciet šeit

LT Pradėkite čia

















































































































































ET Alusta siit

Despachetarea
Разпаковане
Izsaiñošana
Išpakavimas
Lahtipakkimine

1

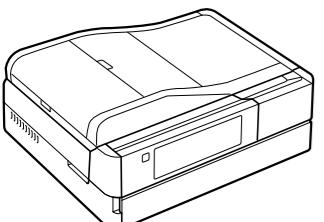

Scoateți toate materialele de protecție.
Отстранете всички защитни материали.
Nojemet visus aizsargmateriālus.
Nuimkite visas apsaugines medžiagas.
Eemaldage kõik kaitsematerjalid.

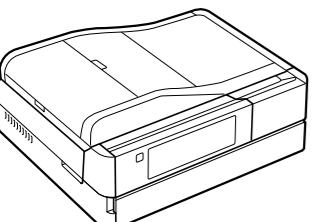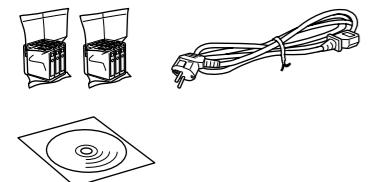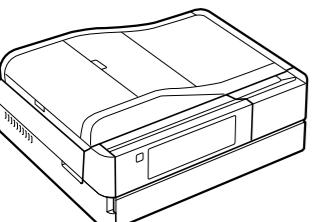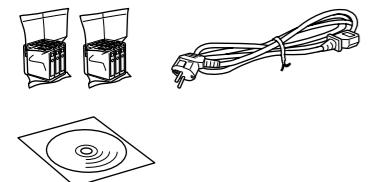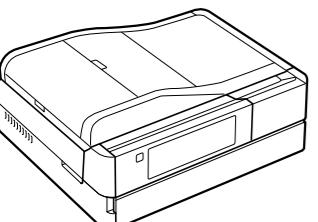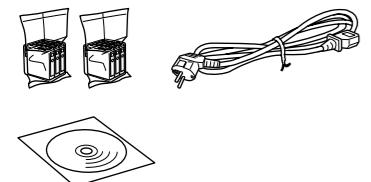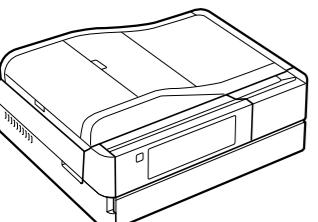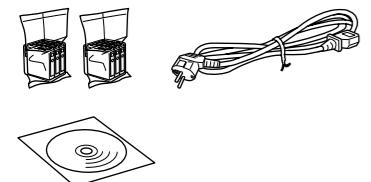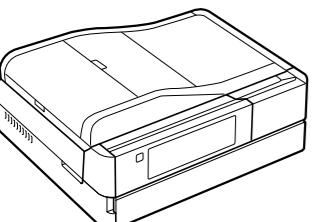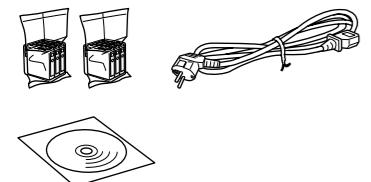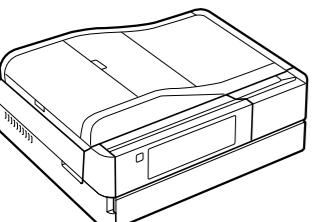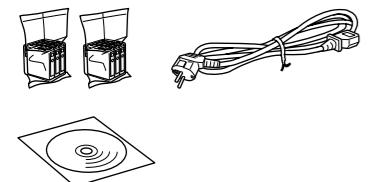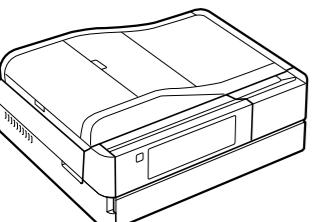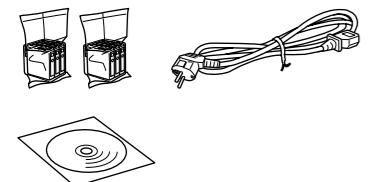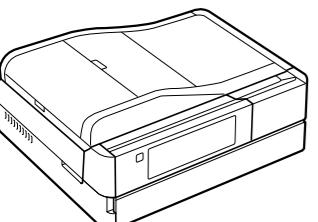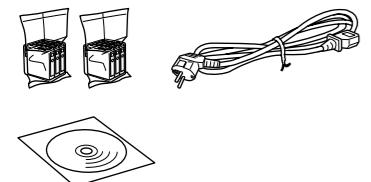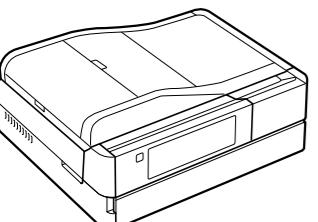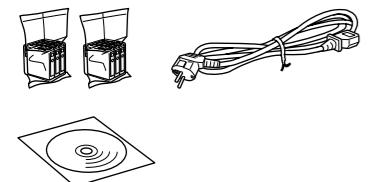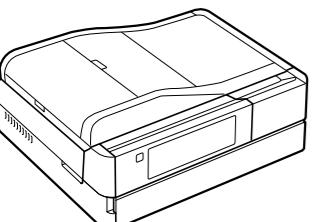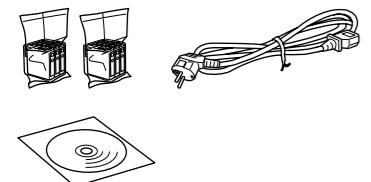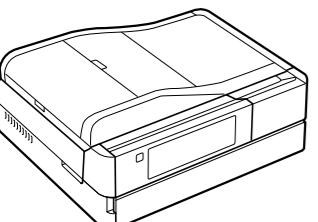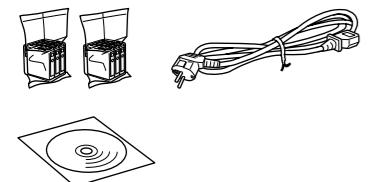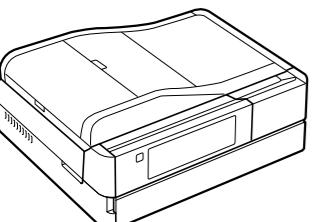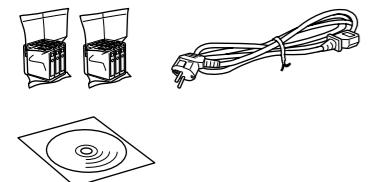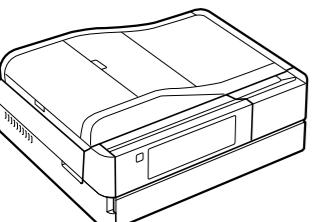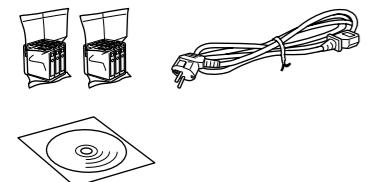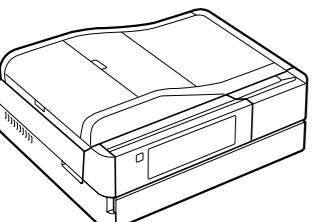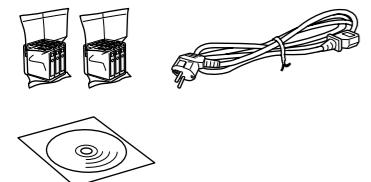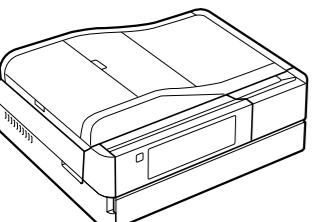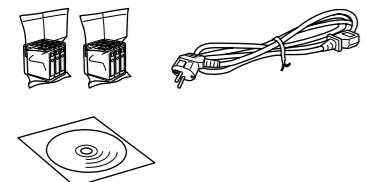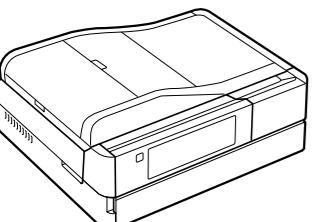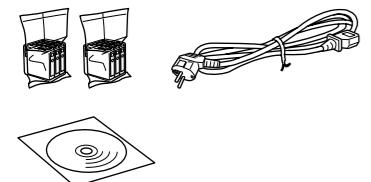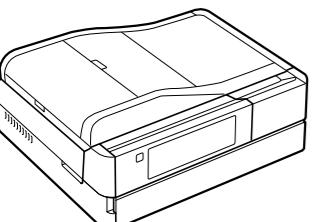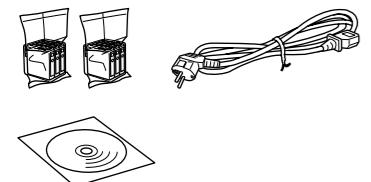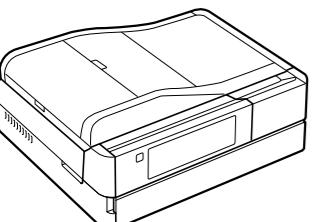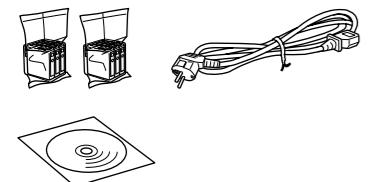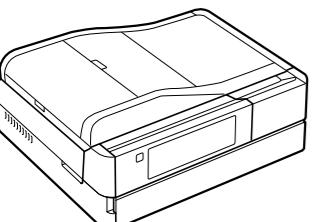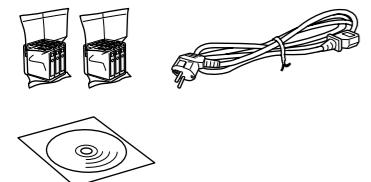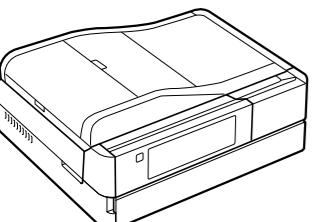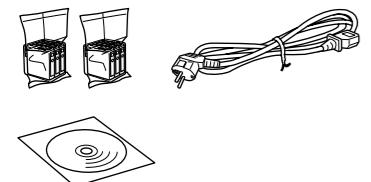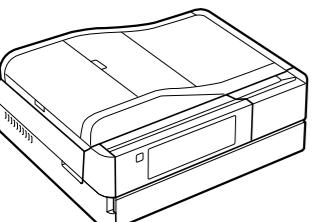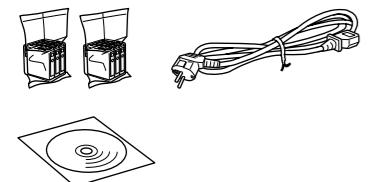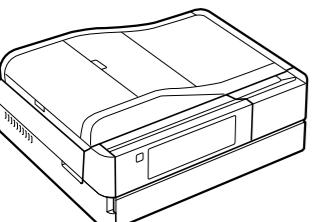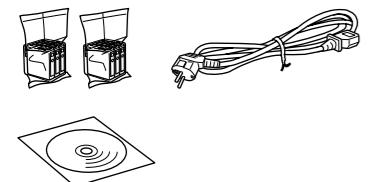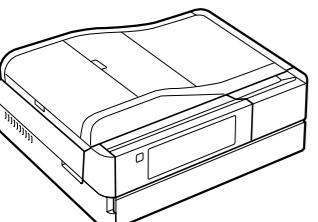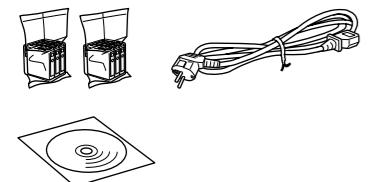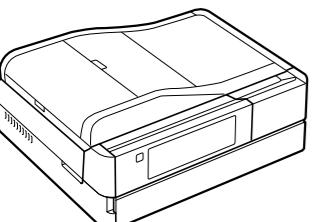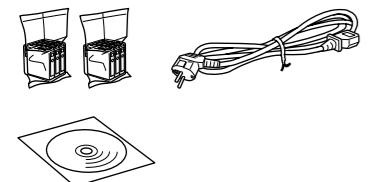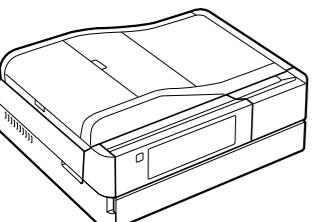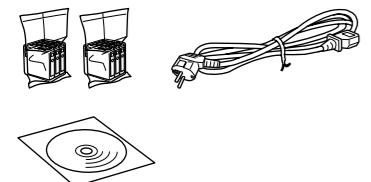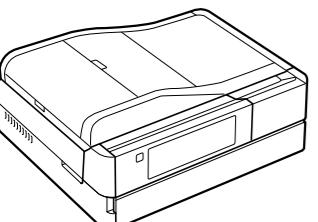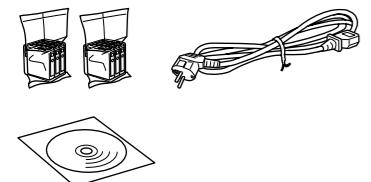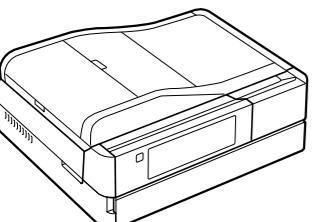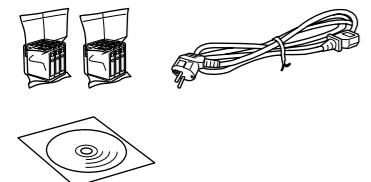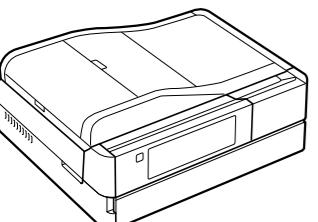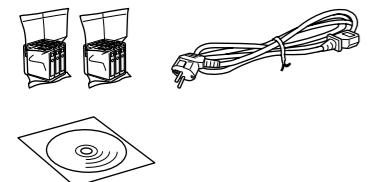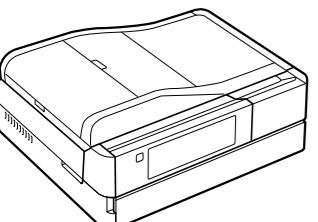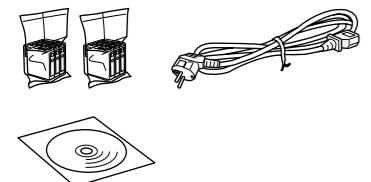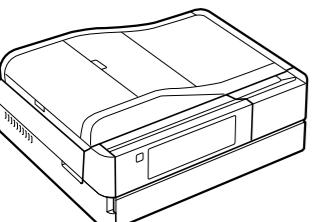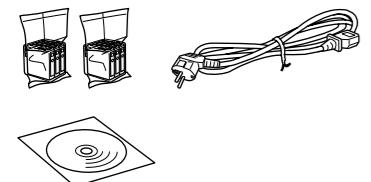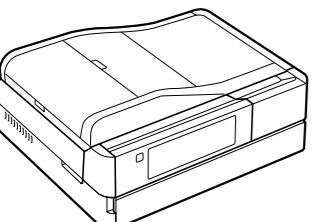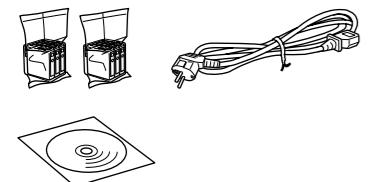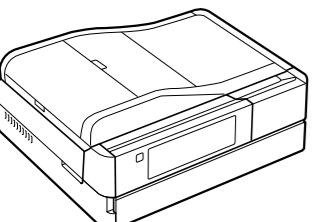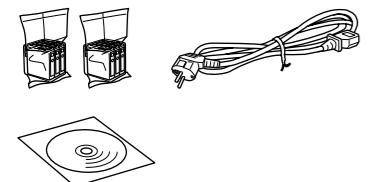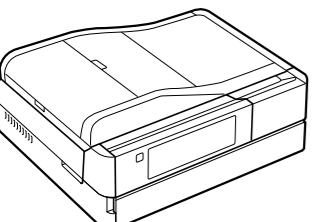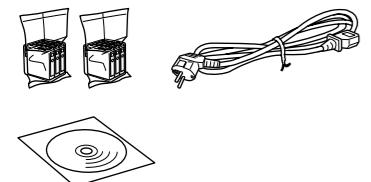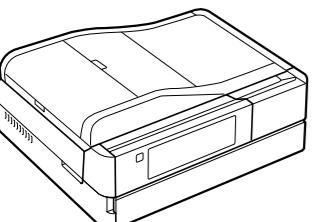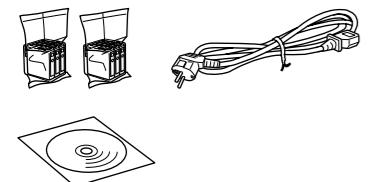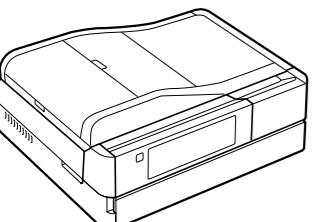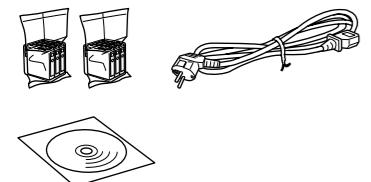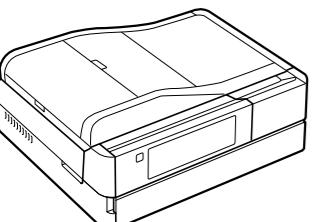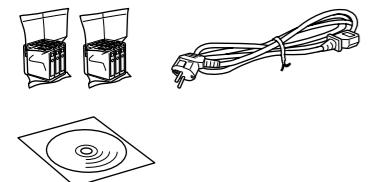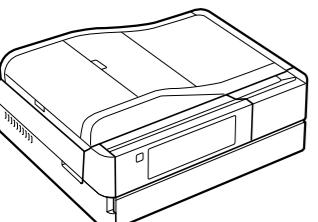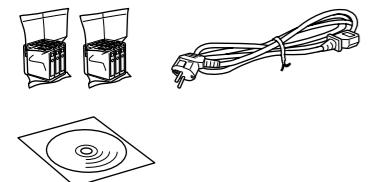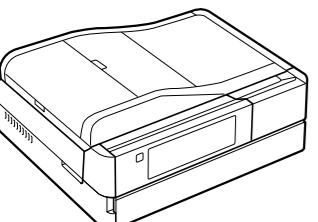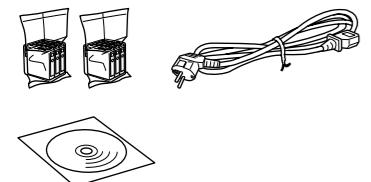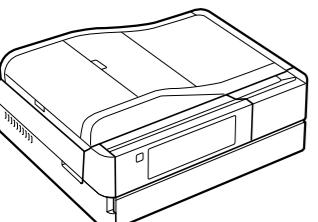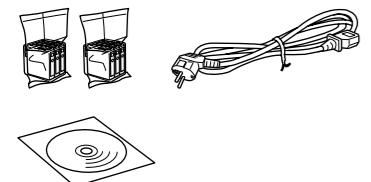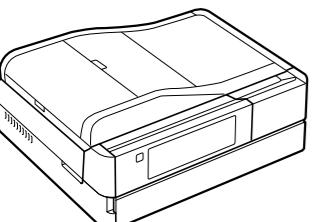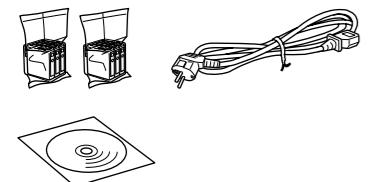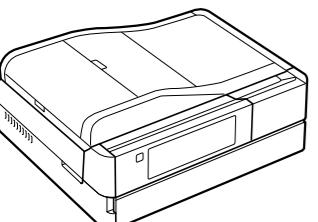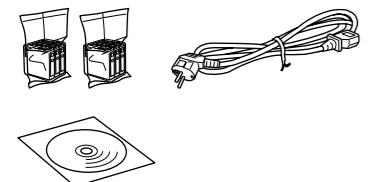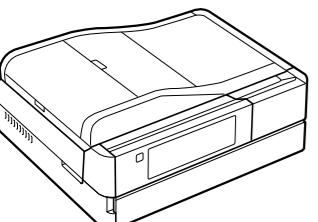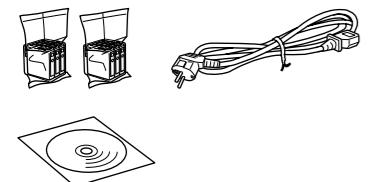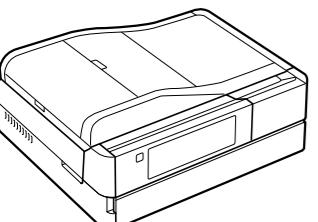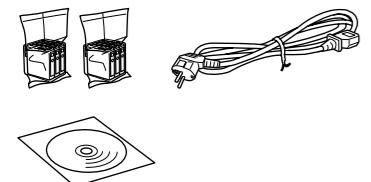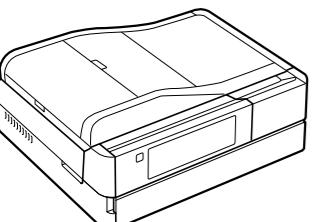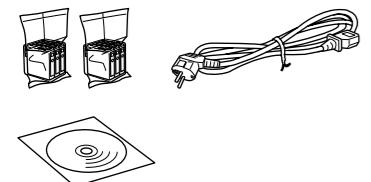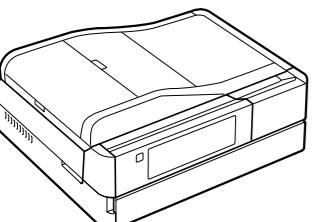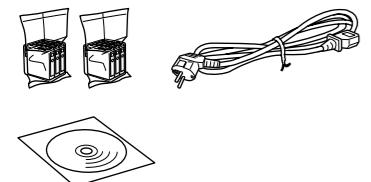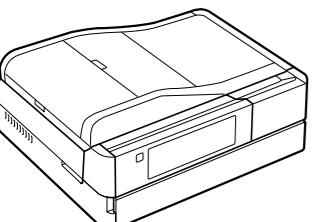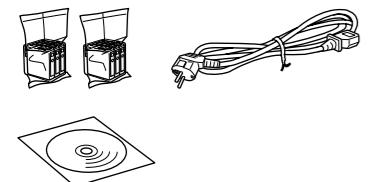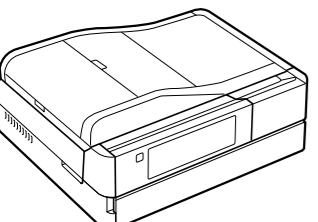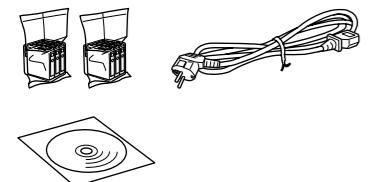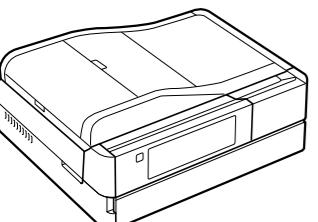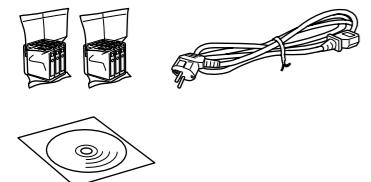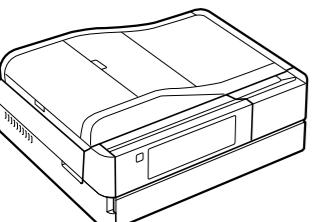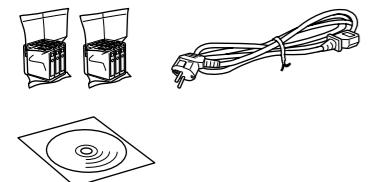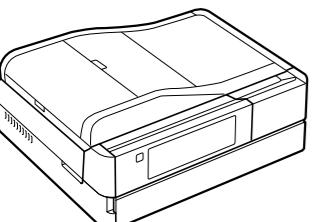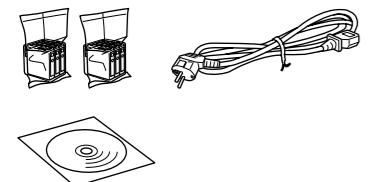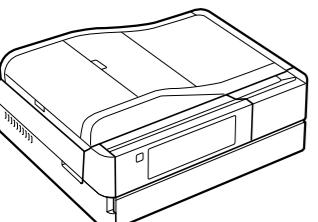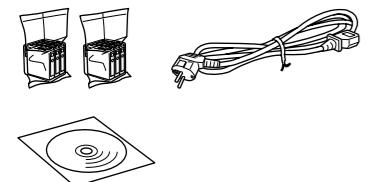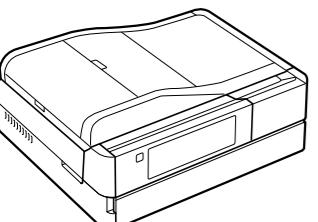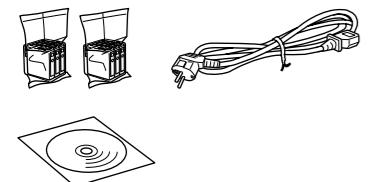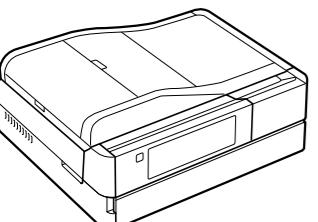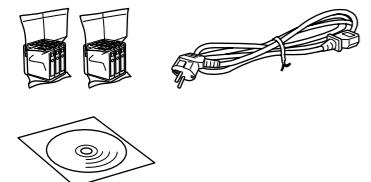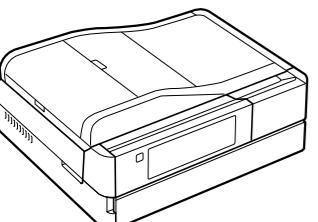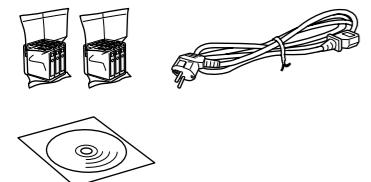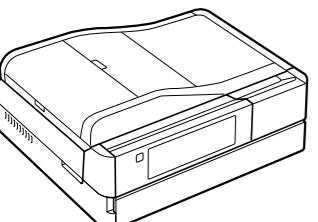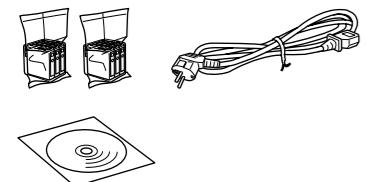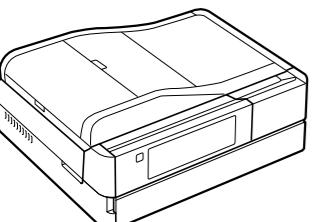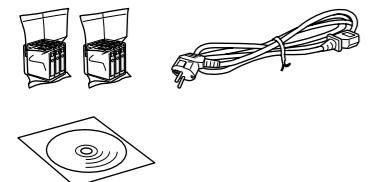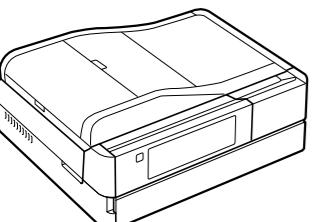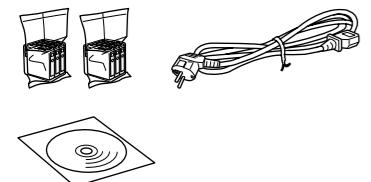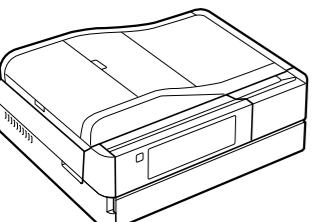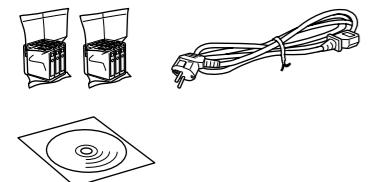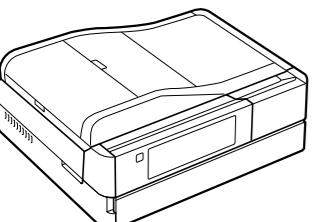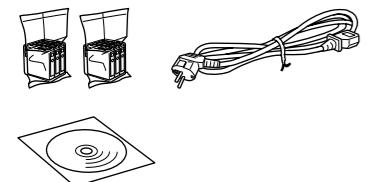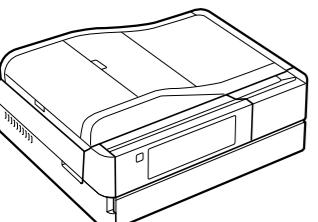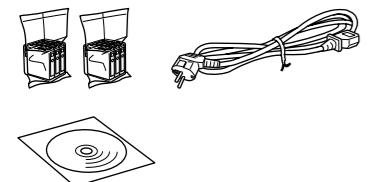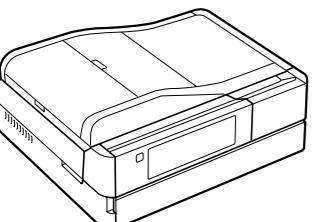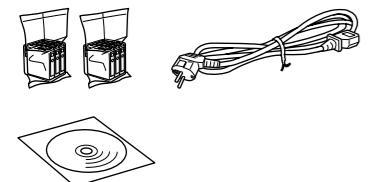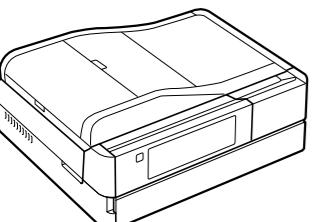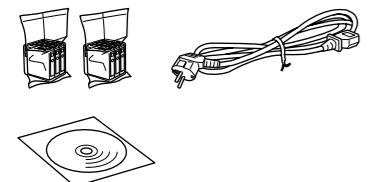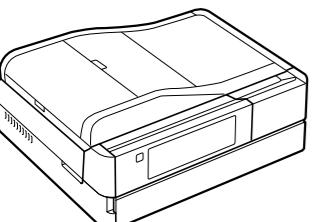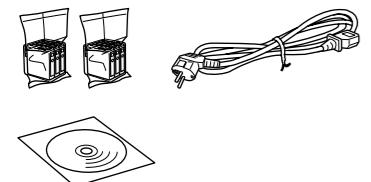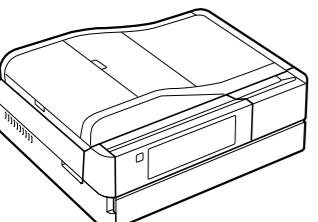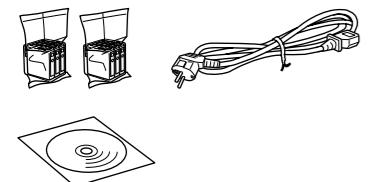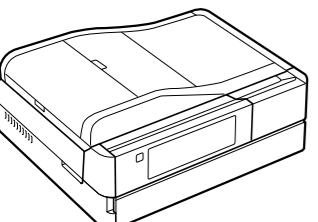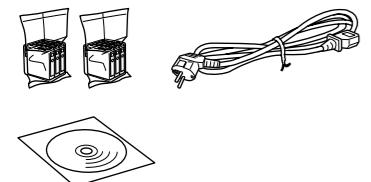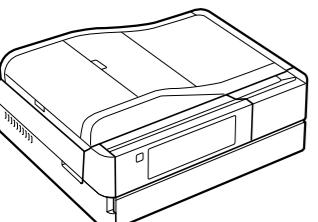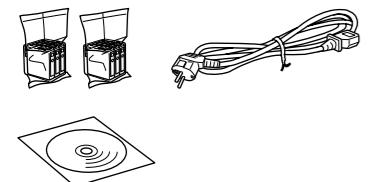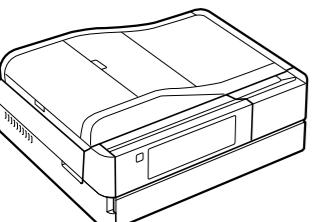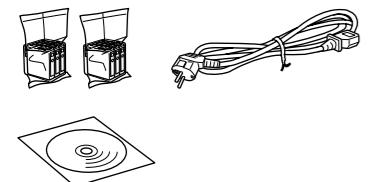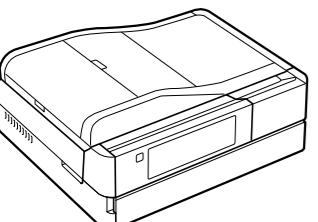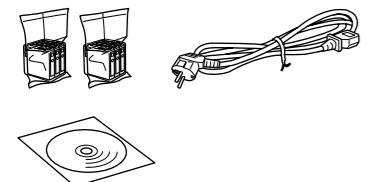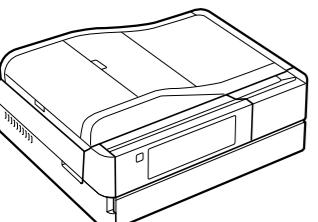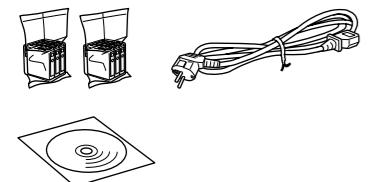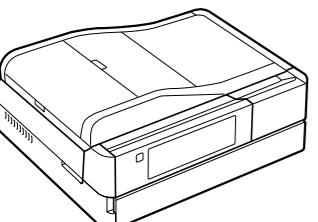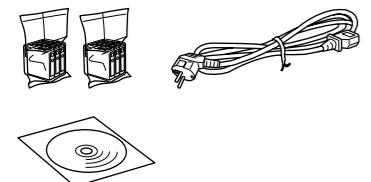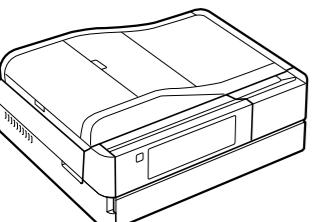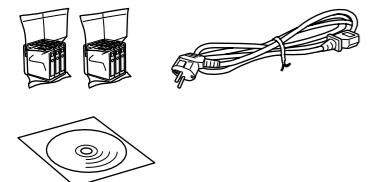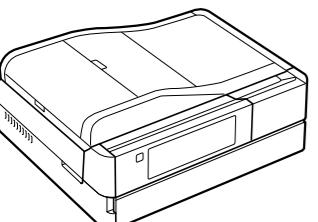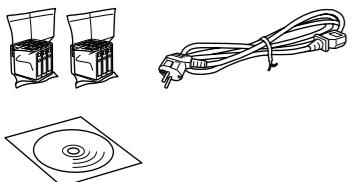

Instalarea cartușelor de cerneală

Поставяне на касетите с мастило

Tintes kasetu ievietošana

Rašalo kasečiu įdėjimas

Tindikassettide paigaldamine

3

Pentru configurația inițială, trebuie să utilizați cartușele de cerneală primeite cu această imprimantă.


Не забравяйте да използвате за първоначалната настройка касетите с мастило, които са получени с този принтер.

Sākotnējai iestāšanai pārliecinieties, ka izmantojat tintes kasetes, kas nāca komplektācijā ar šo printeri.

Pradinei sąrankai naudokite su spausdinantu pateiktas rašalo kasetes.

Esialgsel seadistamisel veenduge, et kasutate antud printeriga kaasasolevaid tindikassette.

1

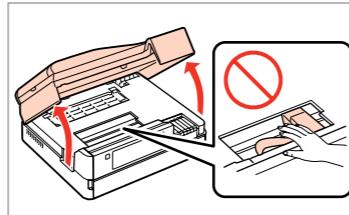

Deschideți.

Отворете капака.


Atveriet.

Izsaiņojiet.

Atidarykite.

Avage.

2

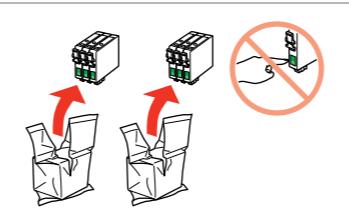

Desfaceți.

Razopakovайте.

Izvietojet.

Išpakuojite.

Eemaldaage pakend.

Conecțarea la calculator


Свързване към компютър

Savienojuma izveide ar datoru

Jungimas prie kompiuterio

Ühendan arvutiga

5

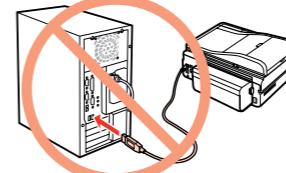


Nu conectați cablul USB decât când vi se cere acest lucru.

Не свързвайте USB кабела, докато не получите инструкции за това.

Nepievienojet USB vadu, ja neesat sajēmis attiecīgos norādījumus.

Neprijunkite USB kabelio, kol nebus nurodyta.

Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui olete saanud sellekohase juhise.

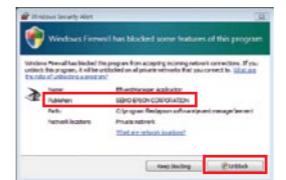


Dacă pe ecran este afișată o alertă de la programul firewall, permiteți accesul aplicațiilor Epson.

Ако се появява предупреждение от защитната стена, разрешете достъпа за Epson приложения.

Ja parādās Ugunsmūra brīdinājums, atļaujiet piekļūt Epson lietojumprogrammām.


Jei parodomas užkardos įspėjimas, suteikite prieigą Epson programoms. Tulemūri hoiatuste ilmumisel lubage jurdepās Epsoni rakendustele.

3

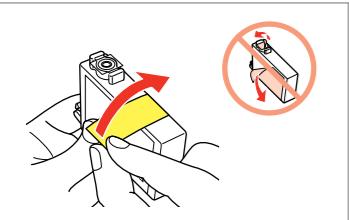


Scoateți banda galbenă.
Отстранете жълтата лепенка.
Nojemiet dzelteno lenti.
Nuimkite geltoną juostelę.
Eemaldaage kollane teip.

4

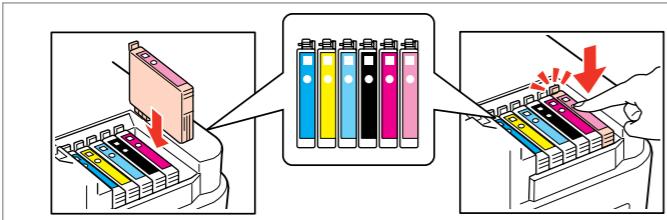

Instalați.
Поставете.
Uzstādīet.
Įdėkite.
Paigaldage.


5

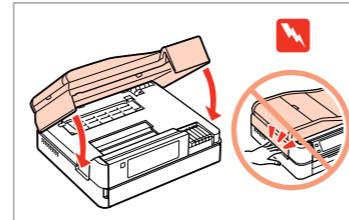

Apăsați (clic).
Натиснете (докато чуете щракване).
Nospiediet (līdz izdzirdat klikšķi).
Paspauskite (kol spragtelēs).
Vajutage (klöpsuga).

Închideți.
Затворете капака.
Aizveriet.
Uždarykite.
Sulgege.

1

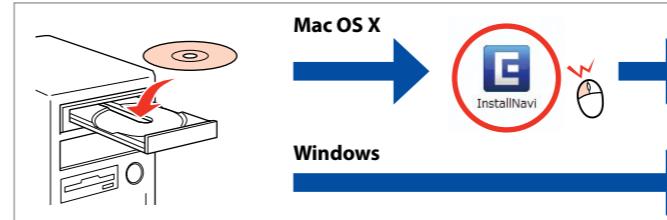


Introduceți.
Поставете компактдиска.
levietojet.
Įdėkite.
Sisestage.

Windows: Ecranul de instalare lipsește? ➔
За Windows: Не се появява екран за инсталације? ➔
Windows: vai nav redzams instalēšanas ekrāns? ➔
„Windows“: nera diegimo lango? ➔
Windows: Puudub installatsiooniaken? ➔

2



Selectați.
Изберете.
Atlasiet.
Pasirinkite.
Valige.

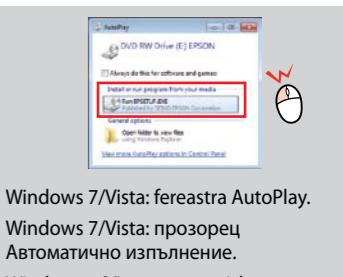

Windows 7/Vista: fereastra AutoPlay.
Windows 7/Vista: прозорец
Автоматично изпълнение.
Windows 7/Vista: автоматична атканошанас логс.
„Windows 7“ / „Vista“: автоматинio paleidimo langas.
Windows 7/Vista: aken Automaatesitus.

6



Așteptați.
Изчакайте.
Uzgaidiet.
Palaukite.
Oodake.

7



Operatia s-a terminat. Treceți la secțiunea următoare.
Завършете. Преминете към следващия раздел.
Beigas. Skatiet nākamo sadāju.
Pabaiga. Eikite į kitą skyrių.
Lõpp. Minge edasi järgmise jaotisse.

Dacă nu este configurat cu Wi-Fi, apăsați pe ➤ pentru a afișa ecranul de pornire.
Когато не е оборудван с Wi-Fi, натиснете ➤, за да се покаже началният екран.

Ja iestatīšanai neizmatojat Wi-Fi funkciju, nospiediet ➤, lai atvērtu sākuma ekrānu.

Jei konfigūruojate be „Wi-Fi“, paspauskite ➤, kad būtu parodytas pradinis ekranas.

Kui ei seadistata Wi-Fi-ga, vajutage koduekraani kuvamiseks ➤.

Este instalat numai programul software a cărui casetă de selectare a fost bifată. **Ghidurile Epson online** conțin informații importante precum indicații pentru depanare și indicații de eroare. Instalați-le dacă este nevoie.


Само отметнатият софтуер е инсталiran. **Онлайн ръководства на Epson** съдържат важна информация, като отстраняване на неизправности и индикации за грешка. Инсталрайте ги, ако е необходимо.

Tiek instalēta tikai programmatūra, kuras izvēles rūtiņa tika atzīmēta. „**Epson**“ tiešsaistes pamācības ietver svarīgu informāciju, piemēram, par traucējummeklēšanu un klūdu zojojumiem. Instalējet tās, ja rodas šāda vajadzība.

Jiedzīgama tik programinē īranga su pažymētu zīmīmuoju langeliu. Leidiniuose „**Epson**“ vadovai internete yra svarbios informacijos, pvz., apie trikiņi šalinimā ir kļaudī indikacijas. Jei reikia, jidiekitė juos.

Instalilitake ainult valitud märkeruuduga tarkvara. **Epsoni veebijuhendid** sisaldavad olulist teavet, nagu törketuvastus ja veanāidud. Installige need vastavalт vajadusele.

3

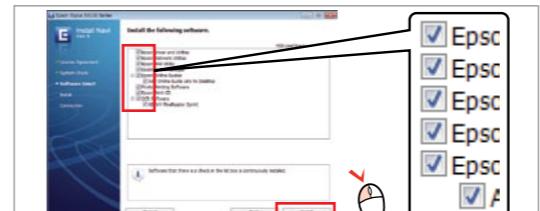

Selectați.
Изберете.
Atlasiet.
Pasirinkite.
Valige.



Vizualizați informațiile despre EPSON.
Вижте информация на EPSON.
Skatit „EPSON“ informāciju.
Žiūrėkite EPSON informaciją.
Vaadake EPSONi teavet.

Conecțarea cablului de telefon


Свързване на телефонния кабел

Tālruņa kabeļa pievienošana

Telefona linijos kabelio prijungimas

Telefonikaabli ühendamine

4

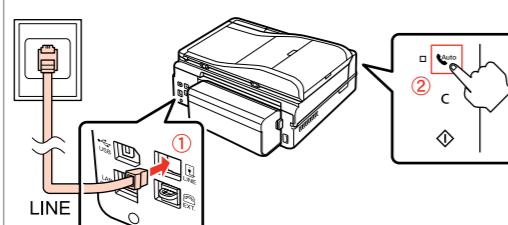


Pentru detalii referitoare la conectarea unui telefon sau a unui robot telefonic, consultați "Conecțarea la o linie telefonică" din Ghidul operațiilor de bază.

За подробности относно свързването на телефона или телефонния секретар, вижте "Свързване към телефонна линия" в Ръководство за основна операция.

Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces savienošanu ar tālruni vai automātisko atbildētāju, skatiet *Pamatdarbības rokasgrāmatas* sadalū "Piešķiņa tālruņa linijai".

Išsamesnės informacijos apie telefono arba atsakalio prijungimą žr. *Pagrindinių funkcijų vadovas* skyriuje "Jungimas į telefono liniją". Telefoni voki automatiavastaja ühendamise kohta leiate lisateavet *Üldine kasutusjuhend osast* "Telefoniliiniiga ühendamine".

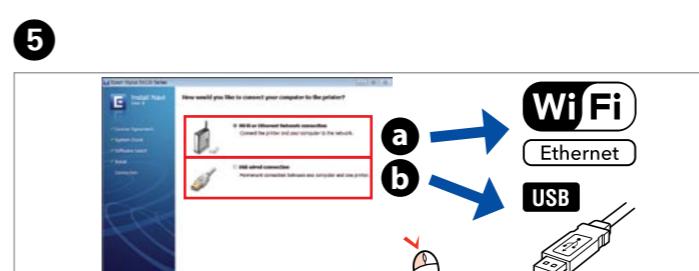

Selectați **a** sau **b**.
Изберете **a** или **b**.
Izvēlieties **a** vai **b**.
Pasirinkite **a** arba **b**.
Valige **a** või **b**.

Pentru conectarea prin Wi-Fi, asigurați-vă că Wi-Fi este activat pe calculatorul dumneavoastră. Urmăți instrucțiunile de pe ecran. Dacă conectarea la rețea a eșuat, consultați online *Ghidul de rețea*.

За да се свържете чрез Wi-Fi, уверете се, че Wi-Fi е активиран на компютъра. Следвайте инструкциите на екрана. Ако не бъде осъществена мрежова връзка, вижте интерактивното Мрежово ръководство.

Lai izveidotu savienojumu, izmantojot Wi-Fi, пārliecinieties, ka datorā ir iespējota Wi-Fi funkcija. Izvērojet ekrānā redzamos norādījumus. Ja neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu, skatiet tiešsaistes sadalū *Tikla vednis*.

Jei norite prisijungti per „Wi-Fi“, išsitinkite, ar „Wi-Fi“ įjungtas kompiuteriję. Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus. Jei nepavyksta prisijungti prie tinklo, žr. internetinį leidinį „*Tinklo vadovas*“.

Wi-Fi abil ühendamiseks veenduge, et teie arvuti oleksisse lülitatud. Järgige ekraniile kuvatavaid instruktsioone. Kui võrguühendus ebaõnnestub, vaadake elektroonilist juhendit *Võrgujuhend*.