

## Epson AcuLaser C9300 Series

# دليل المستخدم

---

## حقوق النشر والعلامات التجارية

يحذر نسخ أو تخزين هذا الدليل في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي طريقة سواء ميكانيكياً أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو بأي طريقة أخرى كانت، دون إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. والشركة غير مسئولة عن براءة الاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة هنا. كما أن الشركة لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تنجم عن استخدام المعلومات الواردة هنا.

Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها غير مسؤولين تجاه مشتري هذا المنتج أو الأطراف الثالثة بسبب الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتكبدها المشتري أو الأطراف الثالثة الناجمة عن: حادث أو سوء الاستعمال الخاطئ أو سوء استعمال هذا المنتج أو إدخال تعديلات أو إصلاحات أو تغييرات على هذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الالتزام الصارم بتعليمات التشغيل والصيانة من Seiko Epson Corporation.

شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها غير مسئولين عن أية أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أي من الأجهزة الاختيارية أو أي مستهلكات بخلاف تلك المعينة على أنها منتجات Epson أصلية أو منتجات لشركة Seiko Epson Corporation معتمدة من Epson.

libtiff Copyright © 1988-1997 Sam Leffler Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. يمنح بموجب هذا إذن استخدام وتعديل وتوزيع وبيع هذا البرنامج والدليل المصاحب له بدون رسوم شريطة أن (1) تظهر جميع ملاحظات حقوق النشر أعلاه وملاحظة هذا الإذن في جميع نسخ البرنامج والدليل المرتبط به، و(2) أسماء Sam Leffler و Silicon Graphics لا يجوز استخدامها في أي إعلان أو دعاية مرتبطة بالبرنامج بدون إذن كتابي محدد مسبقاً من Sam Leffler و Silicon Graphics. يُطرح هذا البرنامج "كما هو" وبدون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني أو بطريقة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي ضمان لقابلية تسويقه أو ملائمته لغرض معين. SAM LEFFLER أو SILICON GRAPHICS غير مسؤولين بأي حال من الأحوال عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو مباشرة أو لاحقة من أي نوع أياً كانت نتيجة فقد الاستعمال أو بيانات أو أرباح سواء جرى الإعلام بإمكانية وقوع ضرر أم لا وأي نظرية للمسؤولية تظهر بسبب أو ترتبط باستعمال أو أداء هذا البرنامج.

Features Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) لمحاكاة لغة الطباعة.

**ZORAN**

جزء من ICC Profile الموجودة في هذا المنتج تم إنشاؤها بواسطة Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth هي العلامة التجارية لـ Gretag Macbeth. Holding AG Logo. ProfileMaker علامة تجارية تملكها LOGO GmbH.

IBM و PS/2 علامتان تجاريتان تملكهما International Business Machines Corporation.

Microsoft® و Windows® و Windows Vista® علامات تجارية مسجلة تملكها Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, AppleTalk®, Bonjour® و Apple, Inc. علامات تجارية تملكها Apple, Inc. True Type و Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco, New York علامات تجارية مسجلة تملكها Apple, Inc.

Epson ESC/P و Epson ESC/P و Epson AcuLaser و Epson ESC/P علامتان تجاريتان تملكهما Seiko Epson Corporation.

Monotype هي علامة تجارية لشركة Monotype Imaging, Inc و Trademark Office ومن الممكن أن تكون مسجلة في بعض التشريعات القانونية.

منتج UFST® (Universal Font Scaling Technology™) (تقنية تغيير حجم الخط العامة) هو نظام فرعي لمعالجة الخط المتغير الحجم للصورة أحادية النوع لأجهزة الطابعات.

تعمل تقنية MicroType® لضغط الخط من Monotype Imaging مع النظام الفرعي لمعالجة الخط من UFST® لتصغير أحجام ملفات الخطوط على نحو كبير.

تنسيق الخط MicroType® من Monotype Imaging هو تنسيق خط مضغوط بواسطة MicroType.

CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv و Monotype Imaging, Inc. وربما تكون مسجلة في اختصاصات قضائية معينة.

كفاف الحروف من النوع المتغير الحجم مرخص من Monotype Imaging, Inc.

Joanna و Albertus, Arial, Coronet, GillSans, Times New Roman علامات تجارية تملكها The Monotype Corporation مسجلة في مكتب براءات اختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة وقد تكون مسجلة في اختصاصات قضائية معينة.

ITC ZapfDingbats و ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery علامات تجارية تملكها International Typeface Corporation مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة وربما تكون مسجلة في اختصاصات قضائية معينة.

Univers و Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times علامات تجارية مسجلة تملكها Heidelberg Druckmaschinen AG, التي ربما تكون مسجلة في اختصاصات قضائية معينة، مرخصة حصرياً عن طريق Linotype Library GmbH, شركة تابعة تملكها بالكامل Heidelberg Druckmaschinen AG.

Wingdings علامة تجارية مسجلة تملكها Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلاد أخرى.

Marigold علامة تجارية تملكها Arthur Baker وربما تكون مسجلة في بعض الاختصاصات القضائية.

Antique Olive علامة تجارية مسجلة تملكها Marcel Olive وربما تكون مسجلة في اختصاصات قضائية معينة.

Carta و Tekton علامتان تجاريتان مسجلتان تملكهما Adobe Systems Incorporated.

Marigold و Oxford علامتان تجاريتان تملكهما AlphaOmega Typography.

Coronet علامة تجارية مسجلة تملكها Ludlow Type Foundry.

Eurostile علامة تجارية تملكها Nebiolo.

HP و HP LaserJet هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Hewlett-Packard Company.

PCL هي علامة تجاريتان مسجلتان لشركة Hewlett-Packard Company.

Adobe والشعار Adobe و PostScript3 هي علامات تجارية لشركة Adobe Systems Incorporated و من الممكن أن تكون مسجلة في بعض التشريعات القانونية.

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة هنا هي لأغراض التعريف بها فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكها. Epson ليس لها أية حقوق في العلامات التجارية تلك.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## نسخ أنظمة التشغيل

في هذا الدليل، تستخدم الاختصارات التالية.

يشير Windows إلى Windows 2003، Server 2003، Server 2008، Server 2008 x64، XP، XP x64، Vista، Vista x64، Windows 7، 7 x64، و Server 2003 x64.

- ❑ Windows 7 يشير إلى Windows 7 Ultimate Edition، Windows 7 Home Premium Edition، و Windows 7 Home Basic Edition.  
Windows 7 Professional Edition.
- ❑ Windows 7 x64 يشير إلى Windows 7 Ultimate x64 Edition، Windows 7 Home Premium x64 Edition، و Windows 7 Home Basic x64.  
Windows 7 Professional x64 Edition.
- ❑ Windows Vista يشير إلى Windows Vista Ultimate Edition، Windows Vista Home Premium Edition، و Windows Vista Home Basic.  
Windows Vista Enterprise Edition، و Windows Vista Business Edition.
- ❑ Windows Vista x64 يشير إلى Windows Vista Ultimate x64 Edition، Windows Vista Home Premium x64 Edition، و Windows Vista Home Basic x64 Edition.  
Windows Vista Enterprise x64 Edition، و Windows Vista Business x64 Edition.
- ❑ Windows XP يشير إلى Windows XP Home Edition و Windows XP Professional.
- ❑ Windows XP x64 يشير إلى Windows XP Professional x64 Edition.
- ❑ Windows Server 2008 يشير إلى Windows Server 2008 Standard Edition و Windows Server 2008 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2008 x64 يشير إلى Windows Server 2008 Standard Edition x64 و Windows Server 2008 Enterprise Edition x64.  
Windows Server 2008 R2 Standard Edition و Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2003 يشير إلى Windows Server 2003 Standard Edition و Windows Server 2003 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2003 x64 يشير إلى Windows Server 2003 Standard Edition x64 و Windows Server 2003 Enterprise Edition x64.

Macintosh يشير إلى Mac OS X.

- ❑ Mac OS X يشير إلى Mac OS X 10.4.11 أو الأحدث.

## المحتويات

### تعليمات السلامة

13	تحذير، تنبيه وملاحظة.
13	تعليمات هامة للسلامة.
13	إعداد الطابعة.
15	إيجاد المكان الذي يتم عليه تركيب الطابعة.
16	استعمال الطابعة.
18	التعامل مع المنتجات الاستهلاكية.
19	معلومات السلامة.
19	بطاقات ضمان السلامة من الليزر.
19	إشعاع الليزر الداخلي.
20	ضمان السلامة من الأوزون.

### الفصل 1 معرفة طابعتك

21	أجزاء الطابعة.
21	المنظر الأمامي.
22	المنظر الخلفي.
22	داخل الطابعة.
24	لوحة التحكم.
25	الخيارات والمنتجات الاستهلاكية.
25	الأجهزة الاختيارية.
26	المنتجات الاستهلاكية.
26	مصدر المعلومات.
27	مميزات الطابعة.
27	أداء توفير الطاقة.
27	مرتب مهام الطابعة.
27	وظيفة الفرز.

### الفصل 2 أوامر الطباعة

28	تحميل الورق في الطابعة.
28	الصينية المتعددة الأغراض.

30	علبة الورق السفلى.
33	ملاحظات عن تحميل الورق حجم A4/LT.
34	صينية إخراج الورق.
35	اختيار وسط الطباعة واستعماله.
35	Labels.
36	الظروف.
38	الورق السميك.
39	الورق المصقول.
39	حجم الورق الخاص.
41	إلغاء أمر الطباعة.
41	من الطابعة.
41	من الكمبيوتر.
41	إعداد نوعية الطباعة.
42	استعمال الإعداد Automatic (تلقائي).
42	استعمال الإعداد Advanced (خيارات متقدمة).
43	تغيير إعدادات الطباعة حسب الطلب.
44	وضع توفير مسحوق الحبر.
45	وضع توافقية الطراز أحادي اللون.
45	ضبط وزن الخطوط الرفيعة.
45	إعداد التخطيط المتقدم.
45	الطباعة على الوجهين (بواسطة وحدة الطباعة على الوجهين).
46	تعديل تخطيط الطباعة.
47	تغيير حجم المطبوعات.
48	طباعة العلامات المائية.
50	طباعة المقدمات وأسفل الصفحات.
51	الطباعة مع وظيفة الإضافة.
53	الطباعة بشفافة (باستخدام المخزن).
56	طباعة المستند المحمي ضد النسخ.
57	طباعة مهام طباعة متعددة في وقت واحد.
57	طباعة صفحات الويب لملائمة حجم الورق المختار.
58	استخدام وظيفة Reserve Job (الاحتفاظ بمهمة).
58	إرسال مهمة الطباعة.

### الفصل 3 استخدام لوحة التحكم

60	استخدام قوائم لوحة التحكم.
60	متى تعمل إعدادات لوحة التحكم.

60	كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم.
61	كيفية تسجيل قوائم كعلامات مرجعية.
62	قوائم لوحة التحكم.
62	Information Menu
64	قائمة System Information
65	Tray Menu
66	Emulation Menu
66	Printing Menu
69	Setup Menu
72	Reset Menu
73	Quick Print JobMenu
73	ConfidentialJobMenu
73	Clock Menu
74	Parallel Menu
75	USB Menu
76	Network Menu
76	AUX Menu
76	PCL Menu
78	PS3 Menu
79	ESCP2 Menu
81	FX Menu
83	I239X Menu
85	Password Config Menu
86	Energy Saver Menu
88	Support Menu
88	Bookmark Menu
89	رسائل الحالة والخطأ.
101	طباعة وحذف بيانات Reserve Job (الاحتفاظ المهمة).
102	استخدام قائمة مهمة طباعة سريعة.
102	استخدام قائمة المهمة السرية.
103	طباعة ورقة حالة تكوين.
103	إلغاء الطباعة.
103	استخدام الزر إيقاف مؤقت/إلغاء.
104	استخدام قائمة إعادة الإعداد.
104	مقاطعة الطباعة.

#### الفصل 4 تركيب الأجهزة الاختيارية

106	حامل الطابعة الاختياري ووحدة علبة الورق.
106	تنبيهات احتياطية حول التعامل.
106	تركيب حامل الطابعة الاختياري.
110	تركيب وحدة خرطوشات الورق الاختيارية.
117	نزع وحدة خرطوشات الورق الاختيارية.
117	وحدة الطابعة على الوجهين.
117	تركيب وحدة الطابعة على الوجهين.
120	فك وحدة الطابعة على الوجهين.
120	الذاكرة.
120	تركيب الذاكرة.
123	نزع الذاكرة.
123	بطاقة الموصل.
123	تركيب بطاقة موصل.
124	فك بطاقة موصل.
125	ذاكرة CompactFlash.
125	تركيب ذاكرة CompactFlash.
127	فك ذاكرة CompactFlash.

#### الفصل 5 استبدال المنتجات الاستهلاكية

128	تنبيهات احتياطية أثناء الاستبدال.
128	رسائل الاستبدال.

#### الفصل 6 تنظيف ونقل الطابعة

130	تنظيف الطابعة.
130	تنظيف بكرة الالتقاط.
132	تنظيف نافذة التعريض.
139	نقل الطابعة.
139	لمسافات طويلة.
140	لمسافات قصيرة.



## الفصل 7 تحديد الأعطال وإصلاحها

إخراج الورق المحشور.....	142
احتياطات حول إخراج الورق المحشور.....	142
انحشار الورق - الصينية المتعددة الأغراض ا (الصينية المتعددة الأغراض أو الغطاء ا).....	143
انحشار الورق C4، انحشار الورق C3، انحشار الورق C2، انحشار الورق C1 (جميع علب الورق).....	144
انحشار الورق ب، هـ.....	145
طباعة ورقة حالة تكوين.....	149
المشاكل التشغيلية.....	150
لا يضيء ضوء الاستعداد.....	150
الطابعة لا تتوقف عن التشغيل.....	150
لا يمكن تنفيذ عملية الطباعة (ينطفئ ضوء الاستعداد).....	150
ضوء الاستعداد مضاء ولكن الطابعة لا تطبع.....	151
عمر الاستخدام المتبقي للمنتجات الاستهلاكية غير محدث (Windows فقط).....	151
لا يمكن تحميل البرامج أو المشغلات.....	151
لا يمكن الوصول إلى الطابعة المشتركة.....	151
مشاكل الطباعة.....	152
لا يمكن طباعة الخط.....	152
توقف الطباعة.....	152
موضع المطبوعة غير صحيح.....	153
الرسومات لا تطبع بطريقة صحيحة.....	153
مشاكل طباعة الألوان.....	153
لا يمكن الطباعة بالألوان.....	153
لون المطبوعات يختلف عند طباعته من طابعات مختلفة.....	154
اللون يبدو مختلفاً عن ما تراه على شاشة الكمبيوتر.....	154
مشاكل جودة الطباعة.....	154
الخلفية داكنة أو متسخة.....	154
تظهر نقاط بيضاء في المطبوعة.....	155
خطوط عمودية تظهر بالمطبوعات.....	155
جودة الطباعة أو درجة اللون غير منتظمة.....	155
الصور متدرجة اللون تطبع بتفاوت.....	155
التلطخات الناشئة عن مسحوق الحبر.....	156
فقدان مناطق في الصورة المطبوعة.....	156
يتم إخراج صفحات فارغة تماماً.....	157
الصورة المطبوعة فاتحة أو باهتة.....	157
الوجه غير المطبوع من الصفحة متسخ.....	158
تدني جودة الطباعة.....	158
مشاكل الذاكرة.....	158
سعة الذاكرة غير كافية لمهمة الطباعة الحالية.....	158

158	سعة الذاكرة غير كافية لطباعة جميع النسخ.
159	مشاكل استخدام الورق.
159	الورق لا يلصق بطريقة صحيحة.
159	مشاكل استخدام الأجهزة الاختيارية.
159	ستظهر الرسالة Invalid AUX I/F Card (بطاقة AUX I/F غير صالحة) بشاشة LCD.
160	الورق لا يلصق من علبة الورق الاختيارية.
160	لا يمكن استعمال الجهاز الاختياري المركب.
160	لا يعمل الجهاز الاختياري.
160	تصحيح مشاكل USB.
161	توصيلات USB.
161	نظام التشغيل Windows.
161	تحميل برنامج الطابعة.
162	رسائل الحالة والخطأ.
162	إلغاء الطابعة.
162	مشاكل الطابعة في الوضع PostScript 3.
162	الطابعة لا تطبع على النحو الصحيح في الوضع PostScript.
162	لا يمكن الطابعة.
163	لا يتم عرض الطابعة أو المشغل الخاص بها في الخدمات الموجودة في إعدادات الطابعة (للنظام Macintosh فقط).
163	الخط الموجود على المطبوعة يختلف عن ذلك المعروض على الشاشة.
163	خطوط الطابعة لا يمكن تثبيتها.
164	حواف النصوص و/أو الصور غير سليمة.
164	لا يمكن تنفيذ عملية الطابعة بصورة عادية عبر USB.
164	الطابعة لا تطبع على نحو عادي عبر موصل الشبكة.
165	وجود خلل غير محدد (للنظام Macintosh فقط).

## الفصل 8 حول برنامج الطابعة

166	استخدام برنامج الطابعة مع Windows.
166	استخدام برنامج تشغيل الطابعة.
168	استعمال EPSON Status Monitor.
175	حذف برنامج الطابعة.
176	استخدام برنامج تشغيل الطابعة PostScript.
176	متطلبات النظام.
177	استعمال برنامج تشغيل الطابعة PostScript مع Windows.
180	استعمال برنامج تشغيل الطابعة PostScript مع Macintosh.
183	استخدام برنامج تشغيل الطابعة PCL6.

## الملحق A المواصفات الفنية

الورق.	184
أنواع الورق المتاحة.	184
الورق الذي لا يجب استخدامه.	184
المساحة الممكن طباعتها.	185
الطابعة.	186
عام.	186
البيئية.	187
الميكانيكية.	188
الكهربائية.	188
المعايير والاعتمادات.	188
الواجهات.	189
واجهة USB.	189
واجهة الإيثرنت.	189
الخيارات والمنتجات الاستهلاكية.	189
وحدة خرطوشات الورق الاختيارية.	189
وحدة الطباعة على الوجهين.	190
حامل الطابعة.	190
وحدات الذاكرة.	191
بطاقة الموصل المتوازي.	191
ذاكرة CompactFlash.	191
خوطوشة مسحوق الحبر.	192
وحدة الموصل الضوئي.	192
مجمع مسحوق الحبر النفاية.	192

## الملحق B أين يمكن الحصول على المساعدة

الاتصال بدعم العملاء.	193
قبل الاتصال بـ Epson.	193
المساعدة للمستخدمين في أوروبا.	193
المساعدة للمستخدمين في سنغافورة.	193
المساعدة للمستخدمين في تايلاند.	194
المساعدة للمستخدمين في فيتنام.	194
المساعدة للمستخدمين في إندونيسيا.	195
المساعدة للمستخدمين في هونج كونج.	196
المساعدة للمستخدمين في ماليزيا.	197
المساعدة للمستخدمين في الهند.	197

المساعدة للمستخدمين في الفلبين..... 198

## تعليمات السلامة

### تحذير، تنبيه وملاحظة

**تحذير** ⚡  
يجب اتباعها بعناية لتجنب الإصابات الجسدية.


**تنبيه** !  
يجب مراعاتها لتجنب تلف طابعتك.

**ملاحظة**  
تتضمن معلومات مهمة وإرشادات مفيدة عن تشغيل طابعتك.

### تعليمات هامة للسلامة

#### إعداد الطابعة

□ نظراً لأن الطابعة تزن حوالي 44 كجم والمنتجات الاستهلاكية مركبة بها، فإنه لا يجب أن يرفعها أو يحملها شخص واحد بمفرده. ويجب أن يحمل الطابعة شخصان، على أن يرفعها بالأوضاع الصحيحة المبيّنة أدناه.

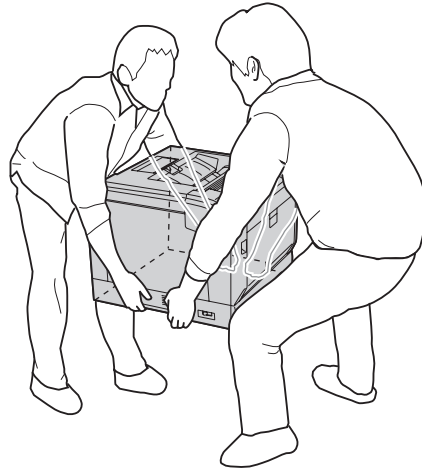

□ عند نقل الطابعة، اجعلها دائماً في وضع أفقي.

□ إذا لم تكن قادراً على إدخال قابس التيار المتردد في مقبس الكهرباء، اتصل بتقني كهرباء.

- ❑ تأكد من أن كبل الطاقة للتيار المتردد يفي بمعايير السلامة المحلية المناسبة. استخدم فقط كبل الطاقة الذي يأتي مع هذه الطابعة. استخدام كبل طاقة آخر يمكن أن يتسبب في حريق أو صدمة كهربائية. كبل الطاقة لهذه الطابعة معد للاستخدام مع هذه الطابعة فقط. واستخدامه مع أجهزة أخرى يمكن أن يتسبب في حريق أو صدمة كهربائية.
- ❑ إذا حدث تلف للقابس، استبدل مجموعة الكبل أو استشر تقني كهرباء مؤهل. إذا كانت هناك مصهرات في القابس، تأكد من استبدالها بمصهرات من المقاس والمقنن الصحيحين.
- ❑ استخدم مقبس كهرباء مؤرض يطابق قابس طاقة الطابعة. لا تستخدم قابس مهائئ.
- ❑ تجنب استعمال مقبس كهرباء يتم التحكم فيه بواسطة المفاتيح الجدارية أو المؤقتات التلقائية. عند وقوع انقطاع إمداد الطاقة عرضياً، يتم مسح المعلومات الهامة المحفوظة في الذاكرة المركبة في الكمبيوتر والطابعة.
- ❑ تأكد من عدم وجود غبار على المقبس.
- ❑ تأكد من إدخال القابس كلياً في مقبس الكهرباء.
- ❑ لا تمسك القابس بيدك مبتلئين.
- ❑ افصل هذه الطابعة من مقبس الكهرباء واطلب إجراء الخدمة لها من ممثل خدمة مؤهل في الحالات التالية:

A	عند تلف أو بلي كبل أو قابس الطاقة.
B	إذا انسكب سائل داخلها.
C	إذا تعرضت لمطر أو ماء.
D	إذا لم تعمل بطريقة عادية عند اتباع تعليمات التشغيل. اضبط فقط التحكيمات التي تشملها تعليمات التشغيل حيث أن الضبط غير الصحيح لتحكيمات أخرى يمكن أن يؤدي إلى تلف الطابعة وغالباً ستحتاج إلى عمل موسع بواسطة فني مؤهل لاستعادة الطابعة إلى التشغيل العادي.
E	إذا سقطت أو تعرض هيكلها لتلف.
F	إذا أظهرت تغييراً ملحوظاً في أدائها، مما يدل على احتياج إلى الخدمة.


- ❑ تجنب إشراك مقباس الكهرباء مع أجهزة أخرى.
- ❑ قم بتوصيل جميع الأجهزة بمقابس الكهرباء المؤرسة بصورة صحيحة. تجنب استعمال مقابس الكهرباء المتضمنة في نفس الدائرة المستعملة فيها الناسخات الضوئية أو أنظمة تكييف الهواء التي يتم ضبطها على وضع التشغيل/الإيقاف بصورة متكررة.
- ❑ وصل الطابعة بمقبس كهرباء يفي بمتطلبات الطاقة للطابعة. متطلبات الطاقة لطابعتك موضحة على البطاقة الموجودة على الطابعة. إذا لم تكن متأكداً من مواصفات إمداد الطاقة في منطقتك، اتصل بشركة الكهرباء المحلية أو استشر الموزع.
- ❑ إذا كنت تستخدم كبل تمديد، تأكد من أن إجمالي مقننات الأمبير للمنتجات الموصلة بكبل التمديد لا يتجاوز مقنن أمبير كبل التمديد.
- ❑ عند توصيل هذه الطابعة بكمبيوتر أو بجهاز آخر بواسطة كبل، تأكد من الاتجاه الصحيح للموصلات. فكل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. إدخال موصل في الاتجاه الخطأ يمكن أن يتلف الجهازين الموصولين بالكبل كليهما.

❑ استخدم فقط المنتجات الاختيارية، مثل علب الورق وحامل الطابعة، المصنعة لهذا المنتج تحديداً. استخدام خيارات مصنعة من أجل منتجات أخرى ربما يتسبب في سقوط المنتج وإصابة شخص ما.

❑ عند رفع الطابعة فوق حامل الطابعة الاختياري، تأكد من غلق قفل عجلات الحامل.

## إيجاد المكان الذي يتم عليه تركيب الطابعة

عند إعادة تركيب الطابعة، قم دائماً باختيار المكان ذي المساحة اللازمة لتشغيلها وصيانتها بسهولة. قم باستعمال الشكل التوضيحي التالي كدليل للمساحة اللازمة حول الطابعة لضمان التشغيل السلس.

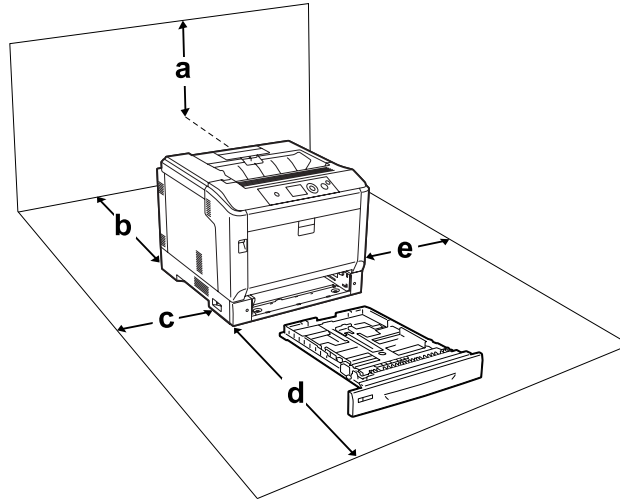

a	36 سم
b	14 سم
c	10 سم
d	59 سم
e	10 سم

لتركيب أي من الأجهزة الاختيارية التالية واستعمالها، ستحتاج إلى المساحة الإضافية المشار إليها أدناه.

تضيف وحدة علبة ورق اختيارية 14 سم إلى الجزء السفلي للطابعة.


ويضيف حامل الطابعة 9 سم إلى الجزء السفلي للطابعة.

بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بالمساحة، قم باتباع التنبيهات الاحتياطية التالية عند إيجاد المكان الذي سيتم عليه تركيب الطابعة.

- ❑ ضع الطابعة بالقرب من مقبس كهرباء حيث يمكنك توصيل وفصل كبل الطاقة بسهولة.
- ❑ لا تضع الطابعة مكان تدوس فيه بقدمك كبل الطاقة.
- ❑ لا تستخدم هذه الطابعة في بيئة رطبة.
- ❑ تجنب المواقع التي تكون عرضة لضوء الشمس المباشر أو الحرارة المفرطة أو الرطوبة أو أبخرة الزيوت أو الغبار.
- ❑ لا تضع الطابعة على سطح غير مستقر.
- ❑ الفتحات والثقوب الموجودة بهيكل ومؤخرة وقاع الطابعة الغرض منها التهوية. لا تقم بسدها أو بتغطيتها. لا تضع الطابعة على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي سطح مماثل، أو في داخل حيز ما لم تكن هناك تهوية مناسبة.
- ❑ ضع نظام الكمبيوتر والطابعة بعيداً عن مصادر التداخل اللاسلكي المحتملة، مثل السماعات أو وحدات قواعد الهواتف اللاسلكية.
- ❑ اترك مساحة كافية حول الطابعة لضمان التهوية الكافية.

## استعمال الطابعة


- ❑ احذر لمس المصهر، المكتوب عليه عبارة تنبيه، أو المناطق المحيطة به. إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام، فإن وحدة التثبيت والمناطق المحيطة بها تكون ساخنة جداً. إذا كان لا بد من لمس إحدى تلك المناطق، أوقف تشغيل الطابعة وانتظر 40 دقيقة لكي تنخفض الحرارة قبل لمسها.
- المنظر الأمامي للمصهر (يفتح الغطاء بواسطة الزر ب)

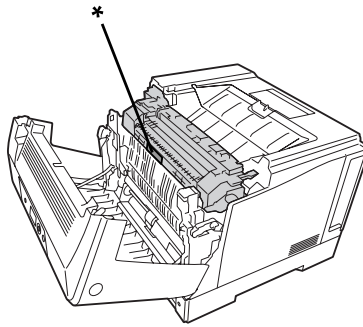

\* تنبيه




المنظر الخلفي للمصهر (يفتح الغطاء بواسطة الذراع ١)

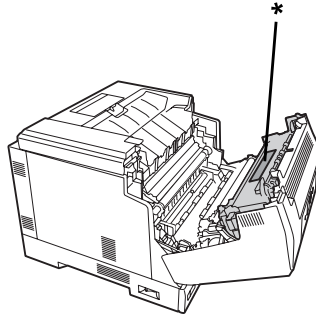

\* تنبيه

عندما تكون وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية مركبة (يفتح الغطاء بواسطة الزر ب)

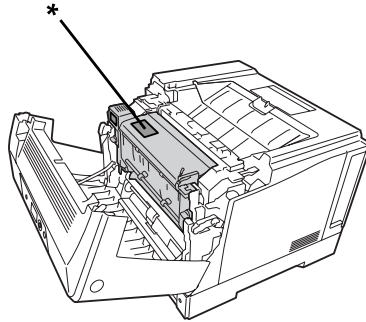

\* تنبيه

- ❑ لا تقم بإدخال يدك عميقاً في وحدة التثبيت لان بعض المكونات ساخنة وتؤدي الى إصابة
- ❑ لا تدخل أغراضاً من أي نوع من خلال فتحات الهيكل حيث أنها يمكن أن تلمس نقاطاً ذات فولتية خطيرة أو تؤدي الى حدوث تماس في الدائرة الكهربائية مما يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية.
- ❑ عندما تكون علب الورق الاختيارية مركبة، لا تفتح علبة ورق اثنتين أو أكثر في نفس الوقت بينما يكون الغطاء مفتوحاً. فعلب الورق المفتوحة تخل باتزان الطابعة، وعند وضع أي ضغط على مؤخرة الطابعة، فإنها ربما تسقط وتصيب شخصاً ما.
- ❑ لا تجلس أو تسند على الطابعة. ولا تضع أغراضاً ثقيلة على الطابعة.
- ❑ لا تستخدم المنتجات المضغوطة في العبوات الرشاشة التي تحتوي على أي نوع من الغازات القابلة للاشتعال، مثل عبوات المنظفات بالهواء، داخل أو حول الطابعة.
- ❑ لا تستخدم القوة لتركيب المكونات في مكانها. ورغم أن الطابعة مصممة لتكون متينة، فإن التعامل معها بعنف يمكن أن يتلفها.

- ❑ لا تترك الورق المحشور داخل الطابعة. فذلك يمكن أن يسبب سخونة الطابعة المفرطة.
- ❑ لا تسكب أبداً سائلاً من أي نوع على الطابعة.
- ❑ اضبط فقط هذه التحكمات التي تشملها تعليمات التشغيل. الضبط غير الصحيح لتحكمات أخرى يمكن أن يؤدي إلى تلف الطابعة وقد ستحتاج إلى تصليح بواسطة ممثل خدمة مؤهل.
- ❑ لا توقف تشغيل الطابعة:
  - بعد تشغيل الطابعة، انتظر إلى أن تظهر Ready في شاشة LCD.
  - بينما تومض جاهزة.
  - بينما تضيء أو تومض Data.
  - أثناء عملية الطباعة.
- ❑ تجنب لمس المكونات داخل الطابعة ما لم توجهك التعليمات في هذا الدليل إلى عمل ذلك.
- ❑ اتبع جميع التحذيرات والتعليمات المكتوبة على الطابعة.
- ❑ باستثناء ما هو موضح تحديداً في هذا الدليل، لا تحاول خدمة هذه الطابعة بنفسك.
- ❑ افصل القابس في فترات منتظمة من مقبس الكهرباء وقم بتنظيف الريشات.
- ❑ لا تقم بفصل القابس عن الطابعة أثناء تشغيلها.
- ❑ إذا كانت الطابعة لن تستخدم لوقت طويل، افصل القابس من مقبس الكهرباء.
- ❑ افصل هذه الطابعة عن مقبس الكهرباء الجداري قبل تنظيفها.
- ❑ استخدم قطعة قماش معصورة جيداً للتنظيف ولا تستخدم المنظفات السائلة أو منظفات عبوات البخاخات.

## التعامل مع المنتجات الاستهلاكية

- ❑ لا تحرق المنتجات الاستهلاكية المستعملة لأنها قد تنفجر وتصيب شخصاً ما. تخلص منها وفقاً للقوانين المحلية.
- ❑ تأكد من الاحتفاظ بالمنتجات الاستهلاكية بعيداً عن متناول الأطفال.
- ❑ عند التعامل مع خرطوشة مسحوق الحبر، ضعها دائماً على سطح نظيف وناعم.
- ❑ لا تحاول تعديل أو تفكيك خرطوشة مسحوق الحبر.
- ❑ لا تلمس مسحوق الحبر. لا تقرب مسحوق الحبر أبداً من عينيك. وإذا طال مسحوق الحبر جلدك أو ملابسك، اغسله بالصابون والماء فوراً.
- ❑ إذا انسكب مسحوق الحبر، استخدم مقشة وجروف أو قطعة قماش مبللة بالماء والصابون لتنظيفه. ولأن الجزيئات الدقيقة يمكن أن تسبب حريقاً أو انفجاراً إذا لامسها شرر، فلا تستخدم المكنسة الكهربائية.

- ❑ انتظر لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل استخدام خرطوشة مسحوق الحبر بعد نقلها من بيئة معتدلة البرودة إلى بيئة دافئة للحيلولة دون تلفها بسبب التكاثف.
- ❑ للحصول على أفضل جودة طباعة، لا تخزن خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة التظهير أو وحدة الوصلة الضوئية في منطقة تكون معرضة لضوء الشمس المباشر أو الغبار أو الهواء الملحي أو الغازات المسببة للتآكل (مثل الأمونيا). تجنب المواقع التي تكون عرضة لتغيرات سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة.
- ❑ عند فك وحدة الموصل الضوئي، لا تعرضها لأشعة الشمس على الإطلاق وتجنب تعريضها لإضاءة الغرفة لأكثر من 3 دقائق. وحدة الوصلة الضوئية تتضمن الأسطوانة الحساسة للضوء. وتعريض الأسطوانة للضوء يمكن أن يؤدي إلى تلفها مما يتسبب في ظهور مساحات داكنة أو فاتحة غير عادية بالصفحة المطبوعة وربما يقصر عمر خدمة الأسطوانة. إذا كان لا بد من ترك وحدة الوصلة الضوئية خارج الطابعة لمدة طويلة من الزمن، قم بتغطيتها بقماش غير شفاف.
- ❑ احرص على عدم خدش سطح الأسطوانة. عند فك وحدة الوصلة الضوئية من الطابعة، ضعها دائماً على سطح نظيف وناعم. تجنب لمس الأسطوانة، حيث أن الزيوت الموجودة في جلدك يمكن أن تتلف على نحو دائم سطحها مما يؤثر على جودة الطباعة سلباً.
- ❑ لا تجعل حافة الورق تنزلق على جلدك لأن حافة الورق يمكن أن تجرحك.

## معلومات السلامة

### بطاقات ضمان السلامة من الليزر

تحذير:



أداء إجراءات وضبطات بخلاف تلك المحددة في هذا الدليل يمكن أن يتسبب في تعرضك إلى إشعاع خطر. تعتبر طابعتك منتجاً ليزرياً من الفئة Class 1 التي تم تحديدها بالمواصفات IEC60825. بطاقة مماثلة لتلك الموضحة أدناه مثبتة على الجهة الخلفية من الطابعة في البلدان التي تتطلب ذلك.



### إشعاع الليزر الداخلي

توجد في وحدة رأس الطابعة مجموعة دايود (مصباح ثنائي) ليزر من الفئة الثالثة (III b) ذات إشعاع ليزر غير مرئي. وحدة رأس الطابعة ليست بنداً يمكن خدمته، لذلك، فإن وحدة رأس الطابعة لا يجب فتحها مطلقاً. بطاقة التحذير الإضافية من الليزر مثبتة على الجزء الداخلي من الطابعة.

## ضمان السلامة من الأوزون

### انبعاث الأوزون

يتولد غاز الأوزون بواسطة طابعات الليزر كمنتج ثانوي لعملية الطباعة. وينتج الأوزون أثناء عملية الطباعة فقط.

### حد التعرض للأوزون

تولد الطابعة الليزرية من Epson أقل من 3 ميلي غرام/ساعة من الغاز أثناء الطباعة المتواصلة.

### تجنب الخطر

لتجنب خطر التعرض للأوزون، يجب أن تتجنب الظروف التالية:

- ❑ استخدام طابعات ليزرية متعددة في مساحة ضيقة.
- ❑ التشغيل في ظروف رطوبة شديدة الانخفاض
- ❑ التهوية السيئة للغرفة
- ❑ الطباعة المتواصلة لفترة طويلة في ظل أي من الظروف أعلاه

### موقع الطابعة

يجب وضع الطابعة في مكان بحيث تكون غازات العادم والحرارة المتولدة:


- ❑ لا تنفخ مباشرة في وجه المستخدم
- ❑ تهويتها مباشرة خارج المبنى كلما أمكن

## الفصل 1

### معرفة طابعتك


#### أجزاء الطابعة

#### المنظر الأمامي

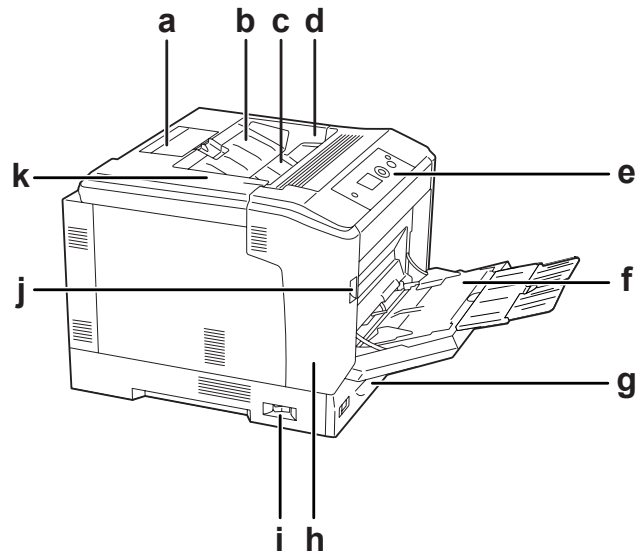

الغطاء و	b.	مسند الورق	a.
الغطاء ز	d.	صينية إخراج الورق	c.
الصينية المتعددة الأغراض	f.	لوحة التحكم	e.
الغطاء ا	h.	علبة الورق السفلى القياسية	g.
الذراع ا	j.	مفتاح الطاقة	i.
		الغطاء د	k.


## المنظر الخلفي

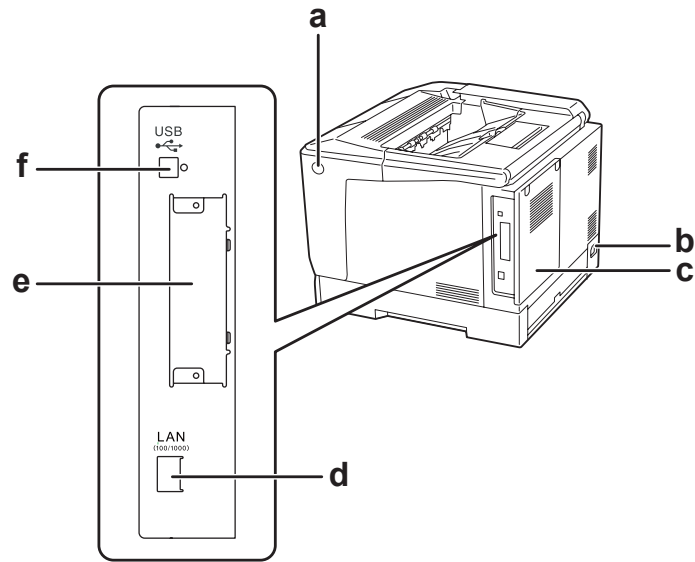


منفذ توصيل التيار المتردد	b.	الزر ب	a.
موصل وصلة الإنترنت	d.	الغطاء الخلفي	c.
موصل وصلة USB	f.	غطاء فتحة بطاقة الموصل من النوع ب	e.

## داخل الطابعة


يفتح الغطاء ا بواسطة الذراع ا

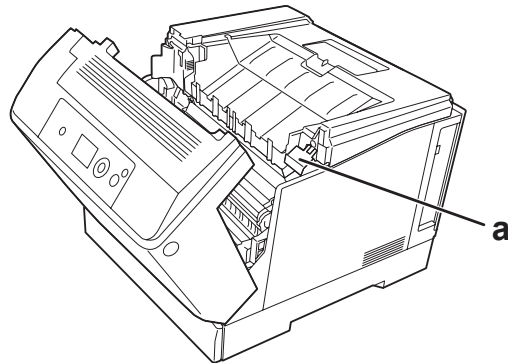

يفتح الغطاء ا بواسطة الذراع ا والغطاء ز بواسطة الذراع ز

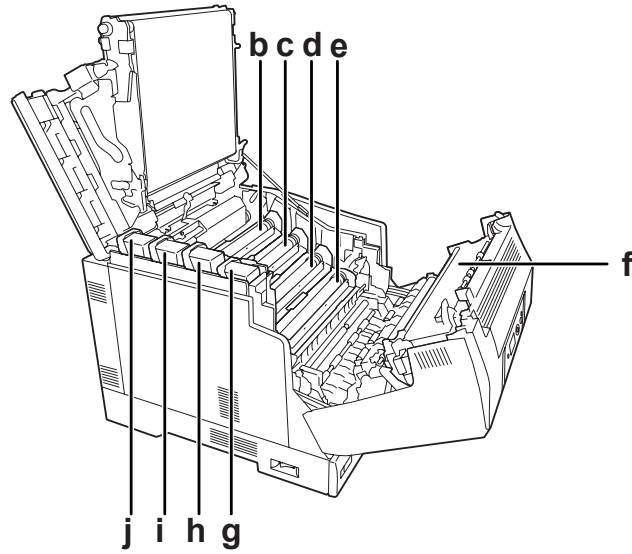


يفتح الغطاء ا بواسطة الزر ب

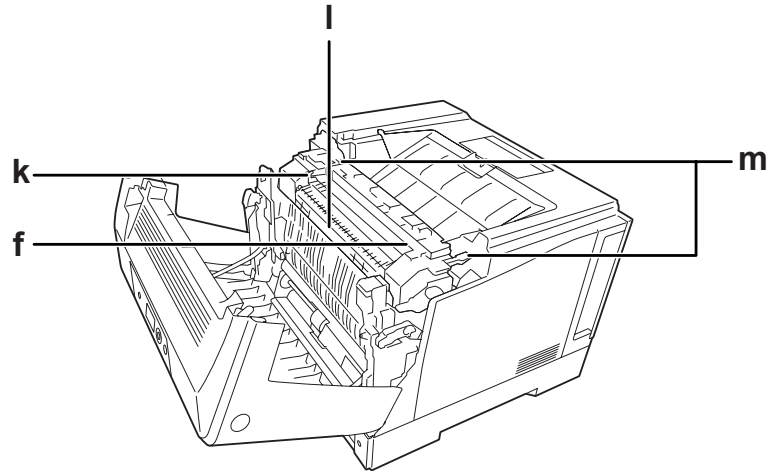

وحدة الموصل الضوئي (الأصفر)	b.	الذراع ز	a.
وحدة الموصل الضوئي (الأزرق)	d.	وحدة الموصل الضوئي (الفوشين)	c.
وحدة المصهر	f.	وحدة الموصل الضوئي (الأسود)	e.
خرطوشة مسحوق الحبر (الأزرق)	h.	خرطوشة مسحوق الحبر (الأسود)	g.
خرطوشة مسحوق الحبر (الأصفر)	j.	خرطوشة مسحوق الحبر (الفوشين)	i.

الذراع هـ	k.
الغطاء هـ	l.
ذراع التحرير	m.

## لوحة التحكم

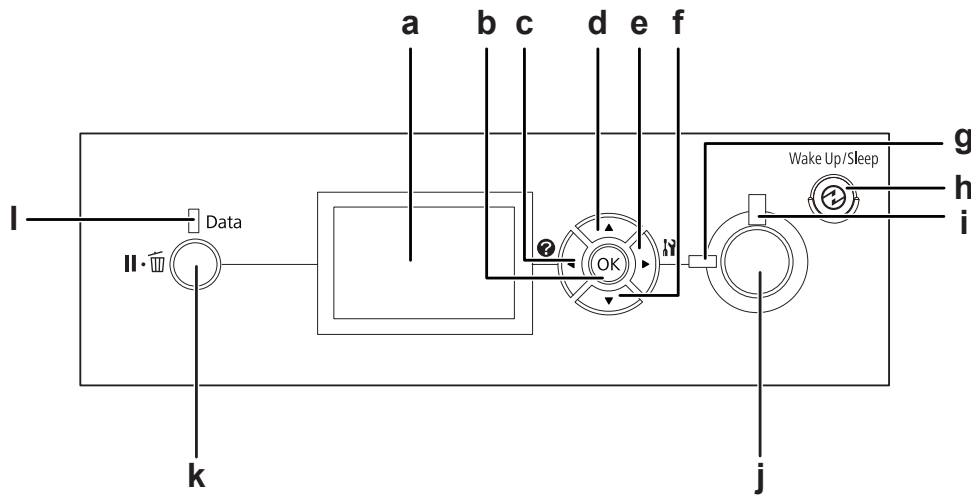

a.	شاشة LCD	تعرض رسائل حالة الطابعة وإعدادات قوائم لوحة التحكم.
b.	الزر OK	استخدم تلك الأزرار للوصول إلى قوائم لوحة التحكم، حيث يمكنك عمل إعدادات الطابعة وفحص حالة المنتجات الاستهلاكية. لمعرفة شرح استخدام تلك الأزرار، انظر "استخدام قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.
c.	الزر يسار	
d.	الزر أعلى	
e.	الزر يمين	
f.	الزر أسفل	
g.	ضوء جاهزة (أخضر)	يضيء عندما تكون الطابعة مستعدة، ليدل على أن الطابعة مستعدة لاستقبال البيانات وطباعتها. ينطفئ عندما لا تكون الطابعة مستعدة.
h.	الزر تنبيه / سكون (أخضر)	اضغط لتبديل الحالة بين متاحة للطباعة وتوفير الطاقة. يضيء هذا الزر عندما تكون الطابعة في وضع السكون (وضع السكون العميق). الطابعة بها وضع لغلط الطاقة الذي يوفر استهلاك الطاقة أكثر حيث تكون جميع الوظائف تقريباً غير متاحة، ويومض هذا الزر بينما تكون الطابعة في وضع غلق الطاقة. اضغط هذا الزر للاستعادة من وضع السكون (وضع السكون العميق) ووضع غلق الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن وضع غلق الطاقة، انظر "Energy Saver Menu" في الصفحة 86.
i.	ضوء الخطأ (برتقالي)	يضيء أو يومض عند وجود خلل.
j.	الزر تشغيل/إيقاف	بينما الطابعة تطبع، فإن ضغط هذا الزر يوقف الطابعة. عندما يومض ضوء الخطأ، فإن ضغط هذا الزر يحو الخطأ ويحول الطابعة إلى حالة جاهزة.



k.	الزر إيقاف مؤقت/إلغاء	اضغط مرة واحدة للإيقاف المؤقت. واضغط مرة أخرى للاستعادة من الإيقاف المؤقت. بينما تكون الطابعة موقوفة مؤقتًا، تتاح العمليات الآتية بلوحة التحكم. - إلغاء مهمة الطباعة الحالية أو مهام الطباعة المخزنة. - تعطيل مهام الطباعة لطباعة مهمة طباعة مخزنة. لمعرفة شرح تلك العمليات، انظر "إلغاء الطباعة" في الصفحة 103 و"مقاطعة الطباعة" في الصفحة 104.
l.	الضوء Data (أخضر)	يضيء بعد تخزين بيانات الطباعة في الذاكرة المؤقتة للطباعة (قسم ذاكرة الطباعة المخصص لاستقبال البيانات) ولكنها لم تطبع بعد. يومض أثناء قيام الطابعة بمعالجة البيانات. عندما لا تكون هناك بيانات باقية في الذاكرة المؤقتة للطباعة، فإن الضوء ينطفئ.

## الخيارات والمنتجات الاستهلاكية

### الأجهزة الاختيارية

يمكنك إضافة إمكانيات الطباعة بتركيب أي من الأجهزة الاختيارية التالية.

❑ حامل الطباعة (C12C847181)

هذا الخيار يركب لتثبيت الطابعة ويمكن الطابعة من التحرك بسهولة بواسطة عجلاتها.

❑ وحدة علبة الورق (C12C802601)

هذه الوحدة تزيد سعة تلقيم الورق حتى 550 ورقة. ويمكنك تركيب ثلاث وحدات.

❑ وحدة الطباعة على الوجهين (C12C802612)

تتيح لك هذه الوحدة الطباعة التلقائية على وجهي الورق كليهما.

❑ ذاكرة CompactFlash

يمكنك هذا الخيار من تخزين نماذج الشفافة، واستخدام وظيفة Reserve Job (الاحتفاظ بمهمة)، وتحسين بيئة طباعة ترتيب النسخ. وباستخدام وظيفة Reserve Job (الاحتفاظ بمهمة)، يمكنك تخزين مهام طباعة في ذاكرة CompactFlash الطابعة وطباعتها لاحقًا مباشرة من لوحة تحكم الطابعة. وباستخدام وظيفة طباعة النسخ المرتبة، يمكنك طباعة مهام طباعة أكبر وأكثر تعقيدًا.

#### ملاحظة:

يجب أن تكون ذاكرة CompactFlash على الأقل 4 جيجابايت.

❑ الذاكرة

باستعمال هذه الوحدة الاختيارية، تتم زيادة سعة ذاكرة الطباعة بحيث يمكنك طباعة وثائق توجد فيها الرسومات المعقدة. ويمكن زيادة RAM الطابعة حتى 1024 ميجابايت بإضافة DIMM من أجل RAM سعتها 1024 ميجابايت.

#### ملاحظة:

تأكد من كون الذاكرة *DIMM* التي بين يديك متوافقة مع المنتجات *Epson*. للمزيد من التفاصيل، قم بالاتصال بالمحل الذي اشتريت الطابعة منه أو ممثل خدمة مؤهل مصادق عليه من قبل *Epson*.

□ بطاقة الموصل المتوازي (C12C824521)

يمكن هذا الخيار توصيل الموصل المتوازي. أدخل بطاقة الموصل المتوازي في فتحة بطاقة الموصل من النوع ب.

## المنتجات الاستهلاكية

يتم التحكم في عمر خدمة المستهلكات التالية بواسطة الطابعة. تجعلك الطابعة تعرف توقيت استبدالها.

اسم المنتج	رمز المنتج
خرطوشة مسحوق الحبر (الأصفر)	0602
خرطوشة مسحوق الحبر (الفوشين)	0603
خرطوشة مسحوق الحبر (الأزرق)	0604
خرطوشة مسحوق الحبر (الأسود)	0605
عبوة خرطوشة مسحوق الحبر المزدوجة (الأصفر)	0606
عبوة خرطوشة مسحوق الحبر المزدوجة (الفوشين)	0607
عبوة خرطوشة مسحوق الحبر المزدوجة (الأزرق)	0608
عبوة خرطوشة مسحوق الحبر المزدوجة (الأسود)	0609
وحدة الموصل الضوئي (ألوان)	1209
وحدة الموصل الضوئي (الأسود)	1210
مجمع مسحوق الحبر النفاية	0610

## مصدر المعلومات

### دليل الإعداد

يوفر لك المعلومات عن تجميع الطابعة وتحميل برنامج الطابعة.

دليل المستخدم (هذا الدليل)

يوفر لك المعلومات التفصيلية عن وظائف الطابعة والمستندات الإضافية والصيانة وتحديد الأعطال وإصلاحها والمواصفات التقنية.

## Network Guide

يوفر معلومات لمدرء الشبكة عن كل من برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات الشبكة.

## Font Guide

يوفر لك المعلومات عن الخطوط المستعملة في الطابعة.

خدمة المساعدة على شبكة الانترنت لبرنامج الطابعة

انقر **Help** لمعرفة معلومات وشرح تفصيلي عن برنامج الطابعة الذي يتحكم في طابعتك. يتم تحميل خدمة المساعدة على شبكة الانترنت تلقائياً عند تحميل برنامج الطابعة.

---

## مميزات الطابعة

### أداء توفير الطاقة

يوجد بالطابعة ميزة متقدمة لتوفير الطاقة التي تساعدك في خفض استهلاك الكهرباء. في وضع غلق الطاقة، تستهلك الطابعة حوالي 0.2 واط وذلك بتعطيل جميع العمليات تقريباً. لمعرفة شرح تفصيلي، انظر "Energy Saver Menu" في الصفحة 86.

### مرتب مهام الطابعة

تسمح هذه الوظيفة بإعدادات طباعة لعدة مستندات أنشأتها تطبيقات مختلفة في نفس الوقت. ويمكنك ترتيب التسلسل الذي تطبع به المهام وتغيير تخطيط البيانات.

### وظيفة الفرز

يمكنك أن تغير بالتناوب الورق المطبوع عمودياً وأفقياً عند ترتيب مجموعات نسخ متعددة من الورق المطبوع.

## الفصل 2

### أوامر الطباعة

#### تحميل الورق في الطابعة

هذا القسم يصف كيفية تحميل الورق. وإذا كنت تستخدم وسائط طباعة خاصة مثل مغلفات، انظر "اختيار وسط الطباعة واستعماله" في الصفحة 35. بالنسبة للمواصفات أو التفاصيل حول أنواع الورق وحجمها، راجع "الورق" في الصفحة 184.

تنبيه:



❑ لا تجعل حافة الورق تنزلق على جلدك لأن حافة الورق يمكن أن تجرحك.

❑ لا تفتح علبة ورق أو أكثر في نفس الوقت بينما يكون الغطاء مفتوحاً. فغلب الورق المفتوحة تخل بالتوازن الطابعة، وعند وضع أي ضغط على مؤخرة الطابعة، فإنها ربما تسقط وتصيب شخصاً ما.


#### الصينية المتعددة الأغراض

الصينية المتعددة الأغراض هي مصدر الورق الذي يكون متاحاً لأنواع متعددة من الورق، مثل الملصقات والمغلفات والورق السميك والورق المصقول.


ملاحظة:

لتحميل الظروف، راجع "الظروف" في الصفحة 36.

1. افتح الصينية المتعددة الأغراض.

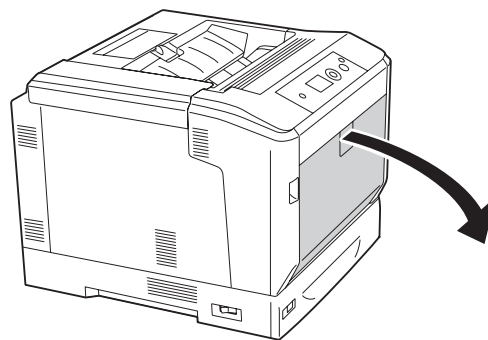


2. حرك أدلة الورق نحو الخارج.

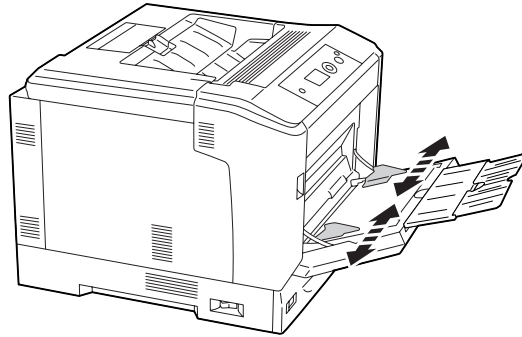


ملاحظة:

عند تحميل حجم ورق أكبر من A4، افتح صينية التمديد بالصينية المتعددة الأغراض لاستيعاب الورق.

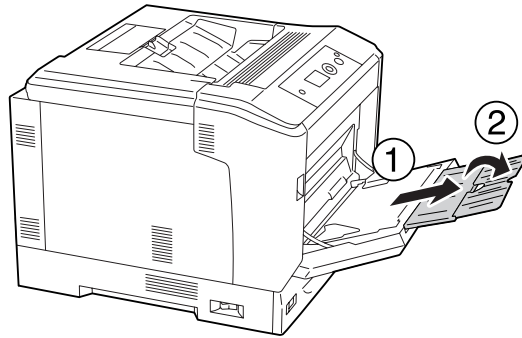

3. حمل رصة من الورق المطلوب بحيث يكون الوجه الذي سيطبع عليه لأسفل. ثم حرك أدلة الورق لتلائم بإحكام حجم الورق.

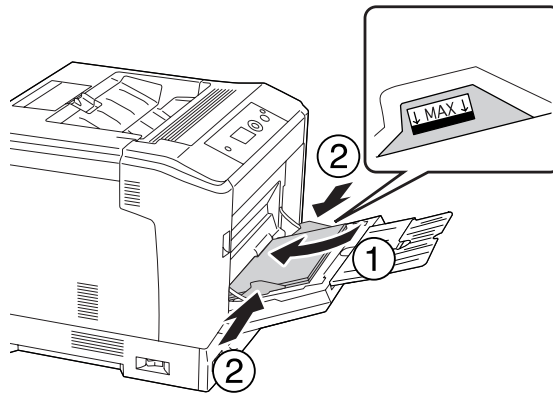

#### ملاحظة:

❑ تأكد من أنك لا تحمل ورقاً يتجاوز علامة الحد.

❑ بعد تحميل الورق، اضبط الإعدادين MP Tray Size وMP Type لي مطابقاً حجم الورق المحمل بلوحة التحكم. لمعرفة التفاصيل، انظر "Tray Menu" في الصفحة 65.


## علبة الورق السفلى

تعتبر هذه الخرطوشة مصدراً ثانياً للورق بالإضافة الى الصينية المتعددة الأغراض.

#### ملاحظة:

يوضح الشرح أدناه تحميل الورق في علبة الورق 1 كمثال.


1. اسحب علبة الورق.

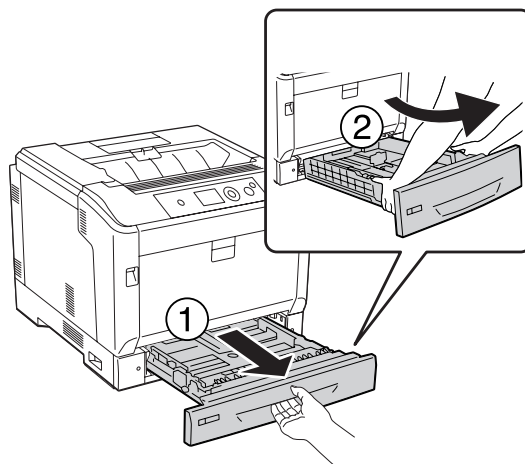


#### ملاحظة:

4. عندما يكون حجم ورق التحميل B4 أو أكبر، وسع علبة الورق. وإذا كنت لا تحتاج إلى توسعة علبة الورق، اذهب إلى الخطوة


2. حرك ذراعي تحرير القفل نحو الخارج.

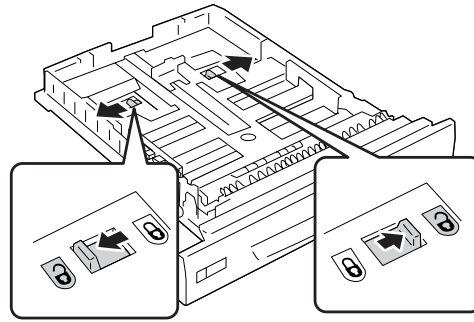


3. وسع علبة الورق إلى أن تتعشق في مكانها وتصدر صوت طقة. سيعود ذراعا تحرير القفل إلى موضعها الأصلي تلقائيًا.

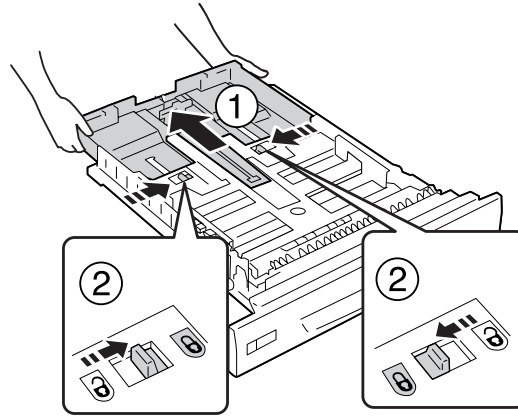

4. اقرص المقبضين وحرك أدلة الورق لاستيعاب الورق الذي تحمله.

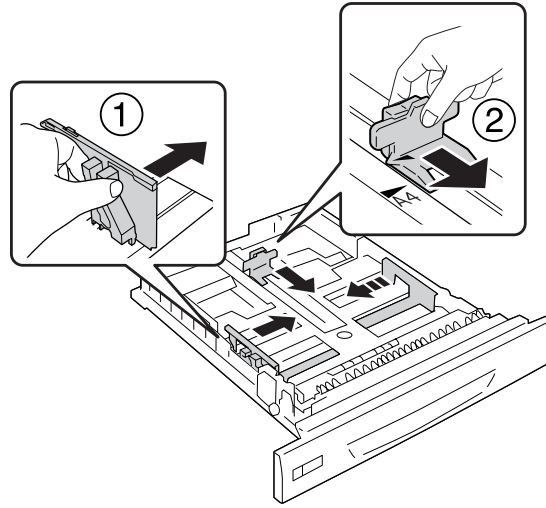

5. حمل رصة من الورق المطلوب بحيث يكون الوجه الذي سيطبّع عليه لأعلى.

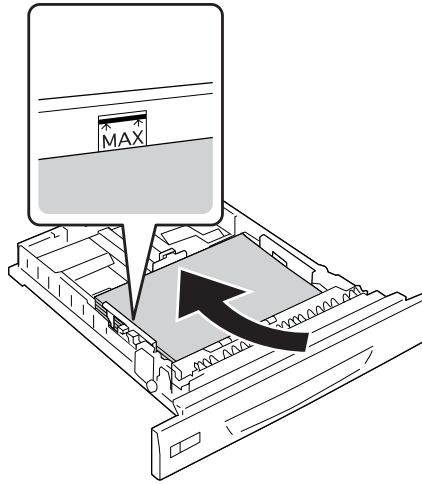


**ملاحظة:**


تأكد من أنك لا تحمل ورقاً يتجاوز علامة الحد.



6. أدخل بطاقة حجم الورق

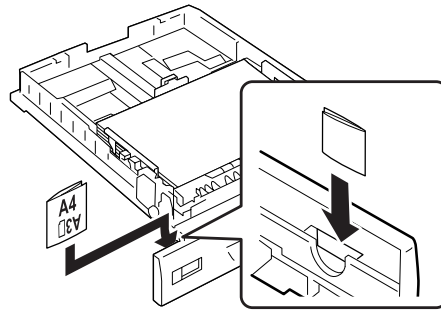

7. أعد إدخال علبة الورق في الطابعة.

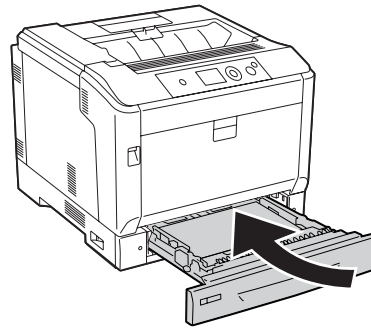

#### ملاحظة:

بعد تحميل الورق، اضبط الإعدادين Cassette1 Size وCassette1 Type لي مطابقا حجم الورق ونوع الورق المحمل بلوحة التحكم. لمعرفة التفاصيل، انظر "Tray Menu" في الصفحة 65.

### ملاحظات عن تحميل الورق حجم A4/LT


يمكنك تحميل ورق حجم A4/LT باتجاه عمودي وأفقي كليهما في الطابعة.

أعد الطابعة كالتالي عندما تحمل ورق حجم A4/LT.

مصدر الورق	اتجاه الورق في مصدر الورق	برنامج تشغيل الطابعة Output Settings	لوحة التحكم Tray Menu - MP Tray Size, Cassette1/2/3/4 Size
الصينية المتعددة الأغراض	عمودي	Eject Vertically	A4: A4 Portrait LT: LT Portrait
	أفقي	Eject Horizontally	A4: A4 Landscape LT: LT Landscape
العلبة السفلى	عمودي	غير ضروري	غير ضروري
	أفقي	غير ضروري	غير ضروري


## صينية إخراج الورق

توجد صينية إخراج الورق في أعلى الطابعة. وحيث أن الورق المطبوع يخرج بحيث تكون الطباعة وجهتها لأسفل، فإن هذه الصينية يشار إليها أيضاً بصينية الوجهة لأسفل. ويمكن أن تتراص 250 ورقة عند استخدام ورق عادي حجم A4.

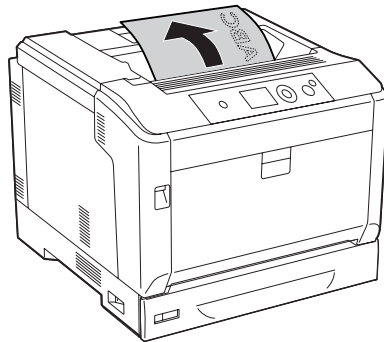

### ملاحظة:

مدد مسند الورق لاستيعاب حجم الورق المحمل في الصينية المتعددة الأغراض أو علبة الورق السفلى لمنع الورق من السقوط من الطابعة.

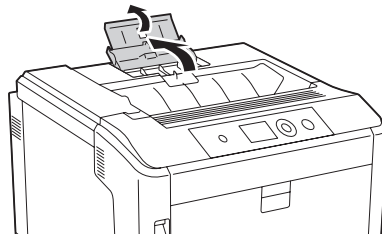

## اختيار وسط الطباعة واستعماله

يمكنك استعمال وسائط خاصة، مثل الملصقات والمغلقات والورق السميك والورق المصقول.

عند تحميل وسائط خاصة، يجب أن تعمل إعدادات الورق. كما يمكنك عمل تلك الإعدادات في Tray Menu بلوحة التحكم. انظر "Tray Menu" في الصفحة 65.

### ملاحظة:

نظراً لأن جودة أي ماركة أو نوع محدد للوسط يمكن أن تتغير بواسطة المصنع في أي وقت، فإن Epson لا يمكنها ضمان جودة أي نوع من الوسط. اختبر دائماً عينات من الوسط قبل شراء كميات كبيرة أو الطباعة على كمية كبيرة من الورق.

## Labels

### الملصقات المتاحة

- ❑ البطاقات المصممة للطابعات الليزرية وآلات النسخ على الورق العادي
- ❑ البطاقات التي تغطي ورق الدعم مع عدم وجود فسحات بين البطاقات المنفصلة

### مصدر الورق المتاح

- ❑ الصينية المتعددة الأغراض
- ❑ علب الورق السفلى

### إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

#### الصينية المتعددة الأغراض

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	
A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4	Paper Size
MP Tray	Paper Source
Labels	Paper Type

## علب الورق السفلى

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	
A4, A3, A5, B4, B5, LT, LGL, B	Paper Size
Cassette 1, Cassette 2*, Cassette 3*, Cassette 4*	Paper Source
Labels	Paper Type

\* يتاح فقط عندما تكون وحدة علبة الورق الاختيارية مركبة.

### ملاحظة:

- ❑ وفقاً لجودة البطاقات أو بيئة الطباعة أو عملية الطباعة، قد تصبح البطاقات مجعدة. قم بتنفيذ عملية الطباعة الاختبارية قبل الطباعة على كمية كبيرة من البطاقات.
- ❑ لا يمكن استعمال وظيفة الطباعة علي وجهين للبطاقات.
- ❑ ضع ورقة على كل بطاقة واضغط الورقة. إذا التصقت الورقة بالبطاقات، لا تقم باستعمال تلك البطاقات في الطباعة.

## الظروف

### المغلفات المتاحة

- ❑ الظروف التي لا يوجد عليها صمغ أو شريط لاصق



### تنبيه:



لا تستخدم المغلفات ذات النوافذ الشفافة. ستتم إذابة المواد البلاستيكية الموجودة على غالبية الظروف المنفذة.

## مصدر الورق المتاح

الصينية المتعددة الأغراض □

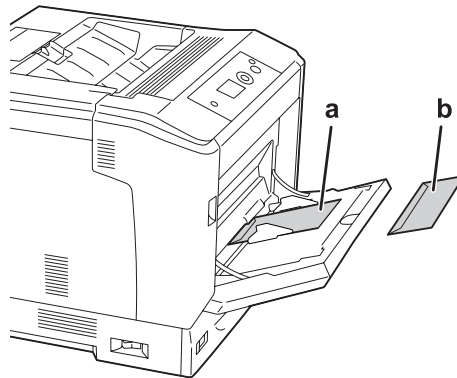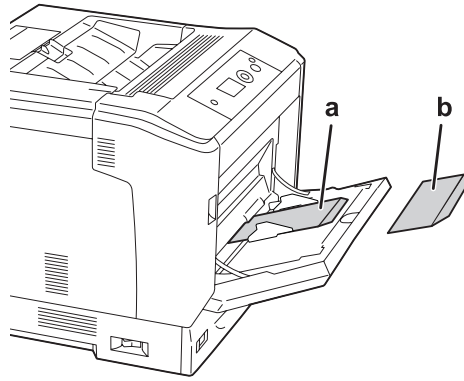

أ. IB5، C5  
ب. C6، DL، C10، MON

## إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

### الصينية المتعددة الأغراض

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	
MON, C10, DL, C5, C6, IB5	Paper Size
MP Tray	Paper Source

### ملاحظة:

- ❑ وفقاً لنوعية الظروف أو بيئة الطباعة أو عملية الطباعة، قد تصبح الظروف مجعدة. قم بتنفيذ عملية الطباعة الاختبارية قبل الطباعة على كمية كبيرة من الظروف.
- ❑ لا يمكن استعمال وظيفة الطباعة علي وجهين للظروف.

## الورق السميك

### مصدر الورق المتاح

- ❑ الصينية المتعددة الأغراض
- ❑ علب الورق السفلى

## إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

### الصينية المتعددة الأغراض

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	
A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4	Paper Size
MP Tray	Paper Source
164 (للورق 164 <sup>1</sup> ) (Back) Extra Thick <sup>1</sup> /Extra Thick, (للورق 106 إلى 163 جم/م <sup>2</sup> ), (Back) Thick/Thick (إلى 216 جم/م <sup>2</sup> )	Paper Type

<sup>1</sup>\* يتاح الورق 164 إلى 220 جم/م<sup>2</sup> للورق حجم A4.

## علب الورق السفلى

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	
A4, A3, A5, B4, B5, LT, LGL, B	Paper Size
Cassette 1, Cassette 2 <sup>1</sup> , Cassette 3 <sup>1</sup> , Cassette 4 <sup>1</sup>	Paper Source
(Back) Thick/Thick (للورق 106 إلى 163 جم/م <sup>2</sup> ), Extra Thick <sup>3</sup> /Extra Thick (Back) <sup>3</sup> (للورق 164 إلى 216 جم/م <sup>2</sup> )	Paper Type

<sup>1</sup> يتاح فقط عندما تكون وحدة علبة الورق الاختيارية مركبة.

<sup>2</sup> لوحدة علبة الورق الاختيارية، الورق 106 إلى 175 جم/م<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> يتاح الورق 164 إلى 220 جم/م<sup>2</sup> للورق حجم A4.

## الورق المصقول

### مصدر الورق المتاح

□ الصينية المتعددة الأغراض

### إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

#### الصينية المتعددة الأغراض

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	
A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4	Paper Size
MP Tray	Paper Source
Coated, Coated (Back)	Paper Type

#### ملاحظة:

نظراً لكون الورق المصقول مغطى بطبقة من مواد خاصة، حملة ورقة واحدة في كل مرة من الصينية المتعددة الأغراض.

## حجم الورق الخاص

### مصدر الورق المتاح

□ الصينية المتعددة الأغراض

□ علب الورق السفلى

## إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

### الصينية المتعددة الأغراض

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	
User Defined Size *	Paper Size
MP Tray	Paper Source
Plain/Plain (Back), Semi-Thick/Semi-Thick (Back), Preprinted/Preprinted (Back), Recycled/Recycled (Back), Color/Color (Back), Labels, Thick/Thick (Back), Extra Thick/Extra Thick (Back), Coated, Coated (Back)	Paper Type

\* 98 × 75 مم بحد أدنى و 1200 × 297 مم بحد أدنى.

### علب الورق السفلى

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	
User Defined Size <sup>1</sup>	Paper Size
Cassette 1, Cassette 2 <sup>2</sup> , Cassette 3 <sup>2</sup> , Cassette 4 <sup>2</sup>	Paper Source
Plain/Plain (Back), Semi-Thick/Semi-Thick (Back), Preprinted/Preprinted (Back), Recycled/Recycled (Back), Color/Color (Back), Labels, Thick/Thick (Back), Extra Thick <sup>3</sup> /Extra Thick (Back) <sup>3</sup> , Coated, Coated (Back)	Paper Type

<sup>1</sup> 148 × 210 مم إلى 431.8 × 297 مم. ومع ذلك، لا يمكن تحميل الورق المعرض من 279.4 مم والأطول من 420 مم في علبة الورق. حملة في الصينية المتعددة الأغراض.

<sup>2</sup> يتاح فقط عندما تكون وحدة علبة الورق الاختيارية مركبة.

<sup>3</sup> يتاح فقط عند اختيار 1 Cassette على أنها Paper Source.

### ملاحظة:

- ❑ وفقاً لنوعية الورق بالحجم غير العادي أو بيئة الطباعة أو عملية الطباعة، قد يصبح الورق مجعداً. قم بتنفيذ عملية الطباعة الاختبارية قبل الطباعة على كمية كبيرة من الورق بالحجم غير العادي.
- ❑ من أجل *Windows*، صل إلى برنامج تشغيل الطابعة، ثم اختر **User Defined Size** من قائمة *Paper Size* بعلامة التبويب *Basic Settings*. في مربع الحوار *User Defined Paper Size*، اضبط الإعدادات *Paper Length*، *Paper Width*، و *Unit* لتطابق ورقك المخصص. ثم انقر **OK** وسيحفظ حجم ورقك المخصص.
- ❑ يمكن استعمال أحجام الورق المحفوظة مع برنامج تشغيل الطابعة الذي قمت بحفظها فيه فقط. حتى إذا كانت أسماء متعددة مضبوطة لبرنامج تشغيل الطابعة، يمكن استعمال الإعدادات فقط لاسم الطابعة التي قمت بحفظ الإعدادات فيها.
- ❑ عند مشاركة طابعة بشبكة، لا يمكنك إنشاء **User Defined Size** بالعميل.
- ❑ إذا كنت لا تستطيع استعمال برنامج تشغيل الطابعة حسب الشرح أعلاه، اعمل هذا الإعداد بالطابعة بالوصول إلى *Printing Menu* بلوحة التحكم واختيار *CTM* (مخصص) على أنه إعداد *Page Size*.



## إلغاء أمر الطباعة

### من الطابعة

لإلغاء مهمة طباعة بلوحة تحكم الطابعة، انظر "إلغاء الطباعة" في الصفحة 103.

### من الكمبيوتر

#### لمستخدمي Windows

انقر نقرًا مزدوجًا أيقونة طابعتك الموجودة على شريط المهام. اختر المهمة في القائمة، ثم انقر **Cancel** (إلغاء) من قائمة Document (مستند).



## إعداد نوعية الطباعة

يمكنك تغيير نوعية الطباعة من خلال الإعدادات المضبوطة في برنامج تشغيل الطابعة.

في الإعداد Automatic، يمكنك اختيار وضع طباعة طبقاً لغرض الطباعة. يقوم برنامج تشغيل الطابعة بتنفيذ الإعدادات المثالية وفقاً لوضع الطباعة المختار. في الإعداد Advanced، يكون لديك خيارات إعدادات أكثر.

#### ملاحظة:


توفر خدمة المساعدة على شبكة الانترنت لبرنامج تشغيل الطابعة تفاصيل حول إعدادات مشغل الطابعة.

## استعمال الإعداد *Automatic* (تلقائي)

لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.

2. انقر **Automatic**، ثم اختر جودة الطباعة المطلوبة.

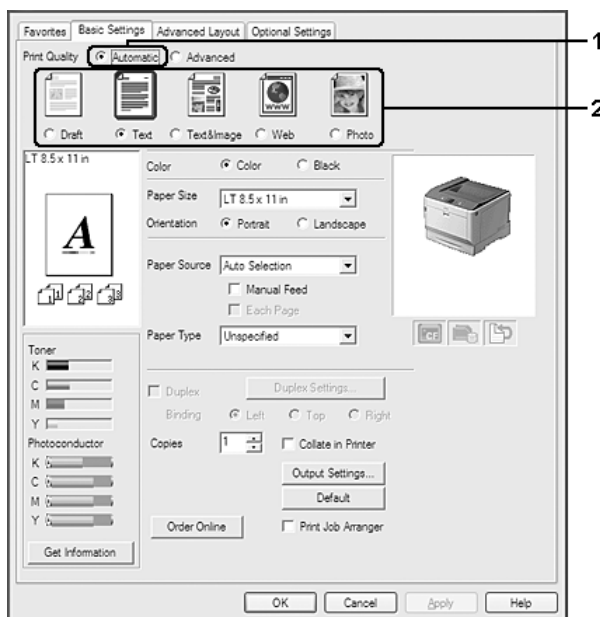


3. انقر **OK**.

## استعمال الإعداد *Advanced* (خيارات متقدمة)

لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.

2. اختر **Advanced**. ومن ثم قم باختيار الإعدادات الملائمة من اللائحة وفقاً لنوع المستند أو الصورة المراد طباعتها.

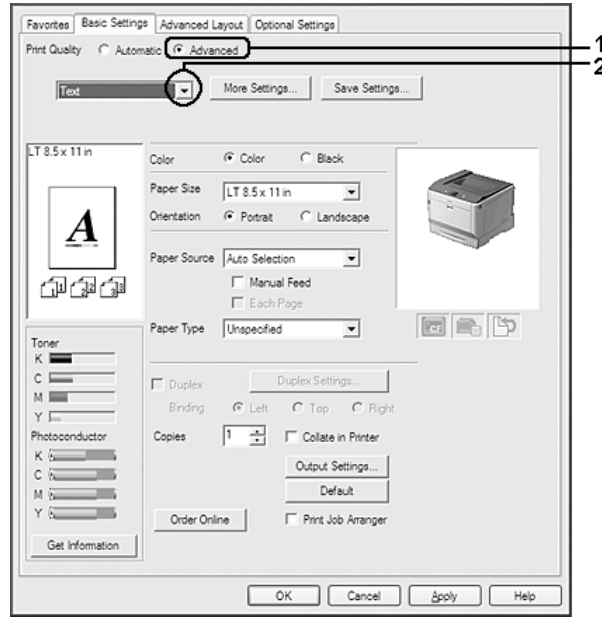

عندما تختار إعداداً محدد مسبقاً، فإن الإعدادات الأخرى مثل Print Quality و Color Management تعد تلقائياً. وتظهر التغييرات في قائمة الإعدادات الحالية بمربع الحوار Setting Information الذي يظهر بضغط الزر **Setting Info**. بعلامة التبويب Optional Settings.

## تغيير إعدادات الطباعة حسب الطلب

عند الحاجة الى تغيير الإعدادات التفصيلية، قم بتنفيذ الإعدادات يدوياً.

### لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.
2. اختر **Advanced**، ثم انقر **More Settings**.
3. قم بتنفيذ الإعدادات الملائمة. لمعرفة التفاصيل حول كل إعداد، راجع خدمة المساعدة على شبكة الإنترنت.
4. انقر **OK**.

### حفظ إعداداتك

يمكنك حفظ إعداداتك الخاصة.

#### ملاحظة:

- ❑ لا يمكنك استعمال اسم الإعداد المحدد مسبقاً لإعداداتك الخاصة.
- ❑ يمكن استعمال الإعدادات الخاصة المحفوظة مع برنامج تشغيل الطابعة الذي قمت بحفظها فيها فقط. حتى إذا كانت أسماء متعددة مضبوطة لبرنامج تشغيل الطابعة، يمكن استعمال الإعدادات فقط لاسم الطابعة التي قمت بحفظ الإعدادات فيها.
- ❑ لا يمكنك حذف الإعدادات المحددة مسبقاً.

#### لمستخدمي Windows

#### ملاحظة:

عند مشاركة الطابعة بشبكة، ستكون *Save Settings* باهتة ولا يمكنك إنشاء إعداد مخصص بالعميل.

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.
  2. اختر **Advanced**، ثم انقر **Save Settings** لفتح مربع الحوار Custom Settings.
  3. اكتب اسماً لإعداداتك المخصصة في المربع Name، ثم انقر **Save**.
- ستظهر إعداداتك في القائمة المنسدلة التي تظهر عند اختيار **Advance** بعلامة التبويب **Basic Settings**.

#### ملاحظة:

لحذف إعداد مخصص، اتبع الخطوات 1 و2، واختر الإعداد في مربع الحوار *Custom Settings*، ثم انقر **Delete**.  
يمكنك إنشاء إعدادات جديدة في مربع الحوار *More Settings*. وعندما تنشئ إعدادات جديدة، ستظهر Custom Settings بالقائمة بعلامة التبويب **Basic Settings**. في هذه الحالة، لن يتم تغيير الإعدادات الأصلية. لحفظ الإعدادات الجديدة، قم بحفظها باسم جديد.

### وضع توفير مسحوق الحبر

لتقليل كمية مسحوق الحبر المستخدمة في طباعة المستندات، يمكنك طباعة مسودات تحضيرية باستخدام الوضع **Toner Save**.

#### لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.
2. اختر **Advanced**، ثم انقر **More Settings** لفتح مربع الحوار *More Settings*.
3. حدد مربع الاختيار **Toner Save**، ثم انقر **OK**.

## وضع توافقية الطراز أحادي اللون

عندما يحدث الآتي أثناء الطباعة بالأسود والأبيض، استخدم هذه الوظيفة.

❑ النص والخطوط رفيعة للغاية.

❑ حجم بيانات الطباعة كبير جداً.

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.
2. اختر **Advanced**، ثم انقر **More Settings** لفتح مربع الحوار **More Settings**.
3. اختر **Black** على أنه **Color**، وحدد مربع الاختيار **Monochrome Model Compatibility**، ثم انقر **OK**.

ملاحظة:

عندما تستخدم هذا الوضع، يزيد استهلاك كمية مسحوق الحبر.

## ضبط وزن الخطوط الرفيعة

يمكن طباعة الخطوط الرفيعة بخطوط سميكة كيفما تكون مرئية.

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.
  2. اختر **Advanced**، ثم انقر **More Settings** لفتح مربع الحوار **More Settings**.
  3. حدد مربع الاختيار **Dot Correction**، ثم انقر **OK**.
- إعدادات **Dot Correction** الافتراضي يكون في وضع تشغيل.

## إعداد التخطيط المتقدم


### الطباعة على الوجهين (بواسطة وحدة الطباعة على الوجهين)

تتيح لك هذه الوظيفة الطباعة على وجهي الورقة كليهما تلقائياً بترتيب وحدة الطباعة على الوجهين.

لمستخدمي **Windows**

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.

2. حدد مربع الاختيار **Duplex**، ثم اختر **Left**، **Top** أو **Right** على أنه موضع التجليد.

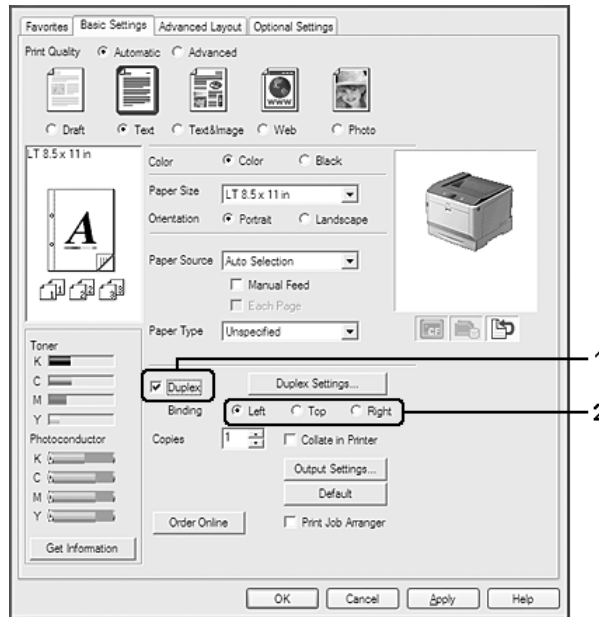

#### ملاحظة:

يظهر مربع الاختيار **Duplex** فقط عندما يتعرف برنامج تشغيل الطابعة على وحدة الطباعة على الوجهين. وإذا لم يتعرف عليها، تأكد من أن الخيار معد على **Installed** بعلامة التبويب **Optional Settings**. وعند الضرورة، حدث معلومات الخيار المركب يدوياً. لمعرفة التفاصيل، انظر "إنشاء إعدادات اختيارية" في الصفحة 167.

3. إذا كنت تريد عمل إعدادات تفصيلية، انقر **Duplex Settings** لفتح مربع الحوار **Duplex Settings**.

4. قم بتنفيذ الإعدادات الملائمة. لمعرفة التفاصيل حول كل إعداد، راجع خدمة المساعدة على شبكة الإنترنت.

5. انقر **OK**.

## تعديل تخطيط الطباعة


تمكنك هذه الوظيفة من طباعة صفحات متعددة على صفحة واحدة.

### لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.

2. حدد مربع الاختيار **Print Layout** وعدد الصفحات التي تريد طباعتها على ورقة واحدة.

3. إذا كنت تريد عمل إعدادات تفصيلية، انقر **More Settings**. سيظهر مربع الحوار **Print Layout Settings**.

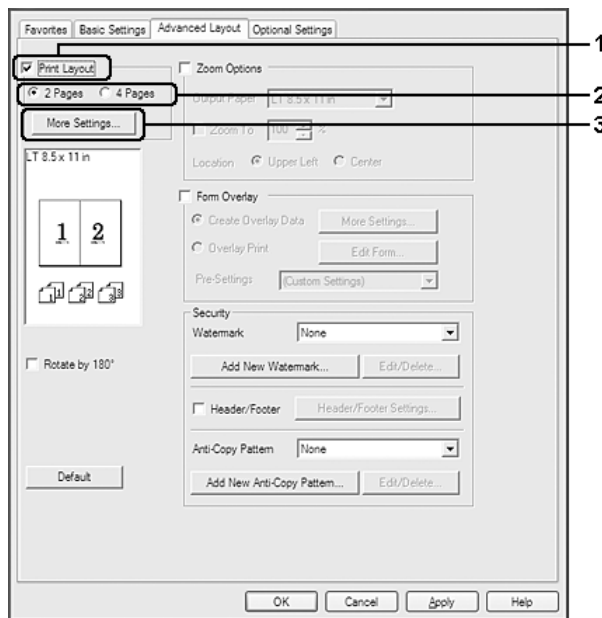

4. قم بتنفيذ الإعدادات الملائمة. لمعرفة التفاصيل حول كل إعداد، راجع خدمة المساعدة على شبكة الإنترنت.

5. انقر **OK**.


## تغيير حجم المطبوعات

يمكنك هذه الوظيفة من تكبير أو تصغير المستند.

لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.

## 2. حدد مربع الاختيار **Zoom Options**.

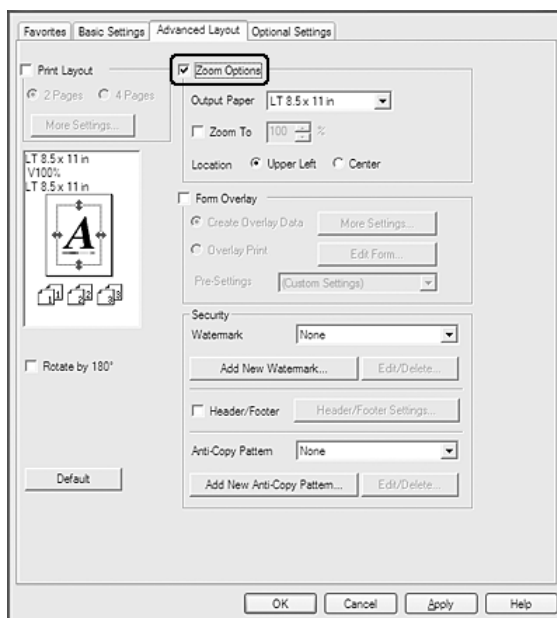

3. إذا كنت تريد تغيير حجم الصفحات تلقائياً لتلائم الورق المطبوع، اختر حجم الورق المطلوب من القائمة المنسدلة **Output Paper**. إذا كنت تريد تغيير حجم الصفحات طبقاً لتعديل محدد، حدد مربع الاختيار **Zoom To**، ثم حدد النسبة المئوية. يمكنك أيضاً اختيار حجم الورق المطبوع.

4. اختر **Upper Left** (طباعة صورة مصغرة في الركن العلوي الأيسر بالورقة) أو **Center** (طباعة صورة صفحة مصغرة مع مركزها) للإعداد **Location**.

### ملاحظة:

هذا الإعداد لا يتاح عندما تحدد مربع الاختيار **Zoom To**.

5. انقر **OK**.

## طباعة العلامات المائية


تتيح لك هذه الوظيفة طباعة علامة مائية تعتمد على نص أو صورة بمستندك.

### لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.



2. اختر علامة مائية تريد استعمالها من القائمة المنسدلة Watermark.

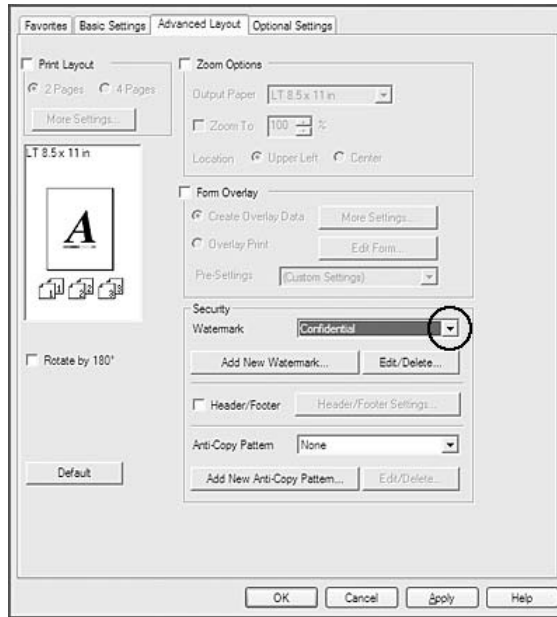

3. إذا كنت تريد عمل إعدادات تفصيلية، انقر **Edit/Delete**، واعمل الإعدادات المناسبة. لمعرفة التفاصيل حول كل إعداد، راجع خدمة المساعدة على شبكة الإنترنت.

4. انقر **OK**.

## إنشاء علامة مائية جديدة

### لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.

2. انقر **Add New Watermark**.

3. اختر **Text** أو **BMP** وكتب اسماً للعلامة المائية الجديدة في المربع **Name**.

4. إذا اخترت **Text**، اكتب نص العلامة المائية في المربع **Text**. إذا اخترت **BMP**، اختر ملف BMP الذي تريد استخدامه، ثم انقر **Open**.

5. انقر **OK**.

### ملاحظة:

❑ يمكنك تسجيل حتى 10 علامات مائية أصلية.


- ❑ لتحرير علامة مائية محفوظة، انقر **Edit/Delete** بعلامة التبويب **Advanced Layout**، اختر علامة التبويب التي تريد تحريرها في المربع **Name**، واعمل الإعدادات المناسبة، ثم انقر **OK**.
- ❑ لإزالة علامة مائية محفوظة، انقر **Edit/Delete** بعلامة التبويب **Advanced Layout**، اختر علامة التبويب التي تريد حذفها في المربع **Name**، ثم انقر **Delete**.
- ❑ يمكن استعمال العلامات المائية المحفوظة مع برنامج تشغيل الطابعة الذي قمت بحفظها فيه فقط. حتى إذا كانت أسماء متعددة مضبوطة لبرنامج تشغيل الطابعة، يمكن استعمال الإعدادات فقط لاسم الطابعة التي قمت بحفظ الإعدادات فيها.
- ❑ عند مشاركة الطابعة بشبكة، لا يمكنك إنشاء علامة مائية محددة بواسطة المستخدم بالعميل.

## طباعة المقدمات وأسفل الصفحات

تتيح لك هذه الوظيفة طباعة اسم المستخدم، اسم الكمبيوتر، التاريخ، الوقت، أو أرقام النسخ في أعلى أو أسفل كل صفحة من المستند.

### لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.
2. حدد مربع الاختيار **Header/Footer**، ثم انقر **Header/Footer Settings**.

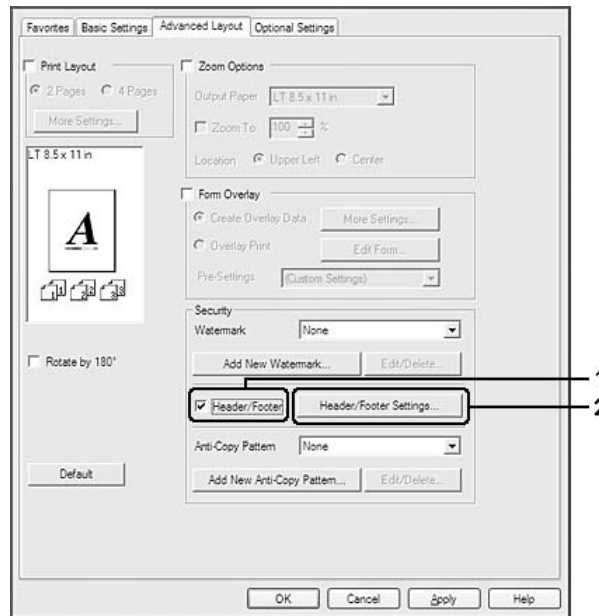

3. اختر البنود من اللائحة المنسدلة.

#### ملاحظة:

❑ إذا اخترت **Collate Number**، سيُطبع عدد النسخ.

❑ عند استخدام وظيفة الاحتفاظ بمهمة، لا يمكنك اختيار **Collate Number**.

4. انقر **OK**.

## الطباعة مع وظيفة الإضافة

تُمكنك هذه الوظيفة من طباعة الشكل العادي أو مقدمة الرسالة على المستند الأصلي.

#### ملاحظة:

❑ يمكنك استعمال هذه الوظيفة للنظام **Windows** فقط.


❑ تتاح وظيفة الشفافة فقط عند اختيار **(Printer) High Quality** من أجل **Printing Mode** في مربع الحوار **Extended Settings** من علامة التبويب **Optional Settings**.

❑ عند الطباعة بالأسود والأبيض بهذه الوظيفة، يتم تمكين **Monochrome Model Compatibility** تلقائيًا. ويُطبع ذلك النص والخطوط بكثافة، مما يزيد استهلاك كمية مسحوق الحبر.

## استعمال وظيفة الإضافة

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.

## 2. حدد مربع الاختيار **Form Overlay**.

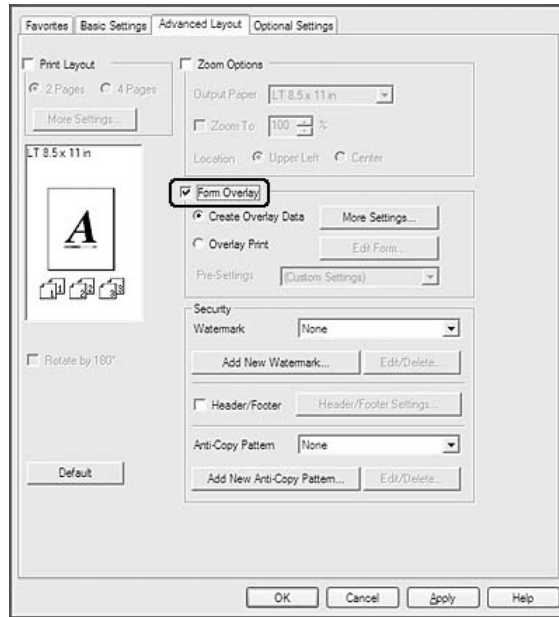

3. اختر **Create Overlay Data**، ثم انقر **More Settings**. سيظهر مربع الحوار **Create Form**.

4. اكتب اسم النموذج في المربع **Form Name** ووصفه في المربع **Description**.

5. اختر **Foreground Document** أو **Background Document** لتحديد ما إذا كانت الشفافة ستطبع كوجهة أم خلفية للمستند.

6. حدد مربع الاختيار **Assign to Paper Source** لعرض اسم النموذج بالقائمة المنسدلة **Paper Source** بعلامة التبويب **Basic Settings**.

7. انقر **OK**.

### ملاحظة:

❑ لتغيير إعدادات بيانات نموذج الشفافة الذي أنشأته، صل إلى برنامج تشغيل الطابعة وكرر الخطوتين 1 و2 أعلاه. لاحظ أنه في الخطوة 3، اختر **Overlay Print**، ثم انقر **Edit Form**.

❑ الرموز التسعة التالية لا يمكن استخدامها لأسماء النماذج: \ / : \* " < > | .

## طباعة المستند المضاف إليه الشكل

يمكنك اختيار بيانات النموذج المسجلة من القائمة المنسدلة **Paper Source** بعلامة التبويب **Basic Settings**. وتسجيل بيانات نموذج في **Paper Source**، انظر الخطوة 6 في "استعمال وظيفة الإضافة" في الصفحة 51. إذا لم تكن بيانات نموذج الشفافة مسجلة في **Paper Source** أو إذا كنت تريد عمل إعدادات تفصيلية، اتبع الخطوات أدناه.

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.

2. حدد مربع الاختيار **Form Overlay**.

3. حدد مربع الاختيار **Overlay Print**، ثم انقر **More Settings**. سيظهر مربع الحوار **Form Selection**.

4. قم بتنفيذ الإعدادات الملائمة. لمعرفة التفاصيل حول كل إعداد، راجع خدمة المساعدة على شبكة الإنترنت.

#### ملاحظة:

إذا كنت لا تستطيع اختيار النموذج من التطبيق، صل إلى برنامج تشغيل الطابعة من نظام التشغيل. لمعرفة التفاصيل، راجع "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 166.

5. انقر **OK**.

### حفظ الإعدادات المسبقة للشكل المضاف

تمكنك هذه الوظيفة من حفظ الإعدادات التي قمت بإنشاءها من "استعمال وظيفة الإضافة" في الصفحة 51.

1. من مربع الحوار **Form Selection**، انقر **Save/Delete**. لفتح مربع الحوار، راجع "طباعة المستند المضاف إليه الشكل" في الصفحة 52.

2. اكتب اسم الإعدادات المسبقة في المربع **Form Pre-Settings Name**، ثم انقر **Save**. سيظهر اسم الإعدادات المسبقة في القائمة المنسدلة **Form Pre-Settings** في مربع الحوار **Form Selection**.

3. انقر **OK**. سيظهر اسم إعداداتك المسبقة في القائمة المنسدلة **Pre-Settings** في مربع الحوار **Advanced Layout**.

#### ملاحظة:

❑ لحذف إعداد مسبق لنموذج متراكب، اتبع الخطوة 1، اختر اسم الإعدادات المسبقة التي تريد حذفها من القائمة المنسدلة **Form Pre-Settings**، انقر **Delete**، ثم انقر **OK**.

❑ يمكنك تسجيل حتى 20 إعداداً مسبقاً.

### الطباعة بشفافة (باستخدام المخزن)

تتيح لك هذه الوظيفة تسجيل بيانات نموذج الشفافة بالمخزن. وتستخدم ذاكرة **CompactFlash** الاختيارية المركبة بالطابعة كمخزن لهذا المنتج.

وتتاح هذه الوظيفة فقط عندما تتوفر الشروط الآتية.

❑ ذاكرة **CompactFlash** الاختيارية مركبة بالطابعة. يجب أن تكون ذاكرة **CompactFlash** على الأقل 4 جيجابايت.

❑ اختيار **Update the Printer Option Info Automatically** تحت علامة التبويب Optional Settings برنامج تشغيل الطابعة.

❑ إعداد وضع (Printer) High Quality.

❑ الطابعة موصلة عن طريق شبكة.

❑ أن تستخدم Windows.

❑ EPSON Status Monitor مثبت على الكمبيوتر.

❑ Internet Explorer يعمل على الكمبيوتر.

### تسجيل بيانات نموذج تراكب بالمخزن

#### ملاحظة:

يجب أن يستخدم اسم النموذج فقط الرموز الموضحة أدناه. 9 - 0، a - z، A - Z، ' ( ) \_ %

1. إنشاء بيانات نموذج شفافة لمعرفة التفاصيل، انظر "استعمال وظيفة الإضافة" في الصفحة 51.

2. سجل الدخول إلى Windows Vista، Vista x64، XP، XP x64، Server 2003 أو Server 2003 x64 كمسؤول.

3. صل إلى برنامج تشغيل الطابعة من نظام التشغيل. لمعرفة التفاصيل، انظر "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 166.

4. انقر علامة التبويب **Optional Settings**.

5. انقر **Register**. سيظهر مربع الحوار Authentication.

6. أدخل كلمة المرور، ثم انقر **OK**.  
سيظهر مربع الحوار Register to Storage.

7. اختر اسم النموذج من القائمة Form Names، ثم انقر **Register**.

#### ملاحظة:

❑ فقط الأسماء التي يمكن تسجيلها تظهر بالقائمة **Form Names**.

❑ انقر **Print List** لطباعة قائمة النماذج المسجلة في الطابعة.

8. انقر **Back** لغلاق مربع الحوار Register to Storage.

9. انقر **OK**.

## طباعة مستند تراكيبي

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.
2. حدد مربع الاختيار **Form Overlay**.
3. حدد مربع الاختيار **Overlay Print**، ثم انقر **More Settings**. سيظهر مربع الحوار **Form Selection**.
4. اختر **CompactFlash in Printer** في القائمة المنسدلة **Current Source**.
5. قم بتنفيذ الإعدادات الملائمة. لمعرفة التفاصيل حول كل إعداد، راجع خدمة المساعدة على شبكة الإنترنت.
6. انقر **OK** في مربع الحوار **Form Selection**.
7. انقر **OK** بعلامة التبويب **Advanced Layout**.

## حذف بيانات نموذج تراكب بالملخزن

1. اتبع الخطوات 2 إلى 4 في "تسجيل بيانات نموذج تراكب بالملخزن" في الصفحة 54.
2. انقر **Delete**. سيظهر مربع الحوار **Authentication**.
3. أدخل كلمة المرور، ثم انقر **OK**.  
سيظهر مربع الحوار **Delete from Storage**.
4. إذا حذفت جميع بيانات نموذج الشفافة، انقر الزر **All**، ثم انقر **Delete**. إذا كنت تريد حذف بعض البيانات المحددة، انقر الزر **Selected**، أدخل اسم النموذج في مربع التحرير **Form Name**، ثم انقر **Delete**.

### ملاحظة:

❑ إذا كنت تريد قائمة بيانات نموذج الشفافة المسجلة، انقر **Print List** لطباعتها والتأكد من اسم النموذج. أيضاً، إذا كنت تريد عينة مطبوعة لبيانات النموذج، أدخل اسم النموذج وانقر الزر **Print Sample**.

❑ يمكنك استخدام الزر **Browse** إذا كانت الطابعة متصلة من خلال شبكة. تعرض أسماء النماذج المسجلة بالملخزن بنقر الزر **Browse**.

5. انقر **Back**.

6. انقر **OK**.

## طباعة المستند المحمي ضد النسخ

تتيح لك هذه الوظيفة طباعة مستند كمستند محمي ضد النسخ. عند محاولتك نسخ مستند محمي ضد النسخ، فإن "COPY" تطبع عدة مرات بالمستند.

### ملاحظة:

❑ Epson لن تضمن الحماية من تسرب المعلومات وأي ضرر آخر ينتج عن استخدام هذه الوظيفة، ولا ظهور الحروف المخفية في جميع الحالات.

❑ قد يكون تدرج لون الشاشة داكناً للغاية، وقد لا تطبع الحروف المخفية على كامل الورقة المطبوعة، أو قد لا تظهر الحروف المخفية عند نسخها ضوئياً اعتماداً على الطرازات والإعدادات وتوافقيات النسخات الضوئية وآلات الفاكس وأجهزة إدخال البيانات مثل الكاميرات الرقمية والمساحات الضوئية وأجهزة إخراج البيانات مثل الطابعات؛ إعدادات برنامج تشغيل الطابعة لهذا المنتج؛ حالة المنتجات الاستهلاكية مثل مسحوق الحبر ونوع ورق الطباعة.


### لمستخدمي Windows

### ملاحظة:

مع هذه الوظيفة، يتغير الإعداد *Print Quality* إلى *Fine*، ويتم تعطيل الإعداد *Toner Save*. كما يتم تعطيل الوظيفة *Monochrome* *Model Compatibility* والوظيفة *Form Overlay*.

1. انقر علامة التبويب **Advanced Layout**.

2. اختر **Copy** من القائمة المنسدلة **Anti-Copy Pattern**.

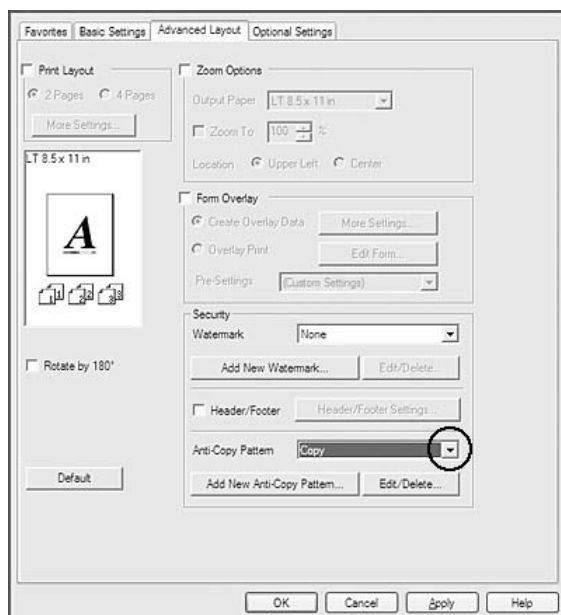



3. إذا كنت تريد عمل إعدادات تفصيلية، انقر **Edit/Delete**، واعمل الإعدادات المناسبة. لمعرفة التفاصيل حول كل إعداد، راجع خدمة المساعدة على شبكة الإنترنت.

4. انقر **OK**.

## طباعة مهام طباعة متعددة في وقت واحد

تتيح لك هذه الوظيفة طباعة مستندات متعددة أنشأتها تطبيقات مختلفة في وقت واحد بترتيب إعدادات، مثل ترتيب الطباعة والطباعة على الوجهين وتخطيط الطباعة.

1. انقر علامة التبويب **Basic Settings**.

2. حدد مربع الاختيار **Print Job Arranger**.

3. انقر **OK**.

تظهر الشاشة Print Job Arranger عند تنفيذ مهمة طباعة. قم بتنفيذ الإعدادات الملائمة. لمعرفة التفاصيل، انظر تعليمات Print Job Arranger.


## طباعة صفحات الويب ملائمة حجم الورق المختار

تمكنك هذه الوظيفة من إنشاء صفحات الويب الملائمة لحجم الورق المختار عند الطباعة. ثبت EPSON Web-To-Page من Software Disc الطابعة.

### ملاحظة:

هذا البرنامج لا يتاح لأنظمة التشغيل Server 2003 و Windows 7، Vista، XP x64، Server 2008.

بعد تحميل EPSON Web-To-Page، يتم عرض شريط القوائم على Microsoft Internet Explorer Toolbar (شريط الأدوات للمتصفح Internet Explorer). عند عدم ظهوره، قم باختيار **Toolbars** (أشرطة الأدوات) من القائمة View (عرض) الخاصة بـ Internet Explorer ومن ثم قم باختيار **EPSON Web-To-Page**.

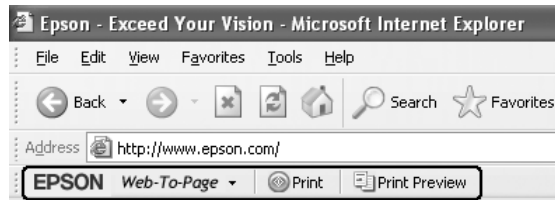

## استخدام وظيفة *Reserve Job* (الاحتفاظ بمهمة)

تتيح لك هذه الوظيفة تخزين مهام طباعة بذاكرة الطابعة وطباعتها لاحقاً مباشرة من لوحة تحكم الطابعة. ويمكنك منع المستند المطبوع من أن يطلع عليه أشخاص آخرون باستخدام كلمة مرور لمهمة الطابعة.

وتستخدم هذه الوظيفة أنواع ذاكرة الطابعة الآتية.

مخزن الطابعة	الوصف
CompactFlash	يجب تركيب ذاكرة CompactFlash الاختيارية بالطابعة من أجل استخدام وظيفة <i>Reserve Job</i> (الاحتفاظ بمهمة). تأكد من أن ذاكرة CompactFlash تتعرف عليها الطابعة على النحو الصحيح قبل أن تبدأ استخدام وظيفة <i>Reserve Job</i> (الاحتفاظ بمهمة). يجب أن تكون ذاكرة CompactFlash على الأقل 4 جيجابايت.
قرص RAM	يجب تركيب ذاكرة إضافية بالطابعة من أجل استخدام وظيفة <i>Reserve Job</i> (الاحتفاظ بمهمة). لتمكين قرص RAM disk، يجب عليك ضبط الإعداد RAM Disk بلوحة التحكم على Normal أو Maximum. لمعرفة شرح زيادة ذاكرة الطابعة، انظر "تركيب الذاكرة" في الصفحة 120. بعد تركيب وحدة الذاكرة، يجب أن تحدث معلومات الخيار. راجع "إنشاء إعدادات اختيارية" في الصفحة 167. بعد تركيب ذاكرة CompactFlash وقرص RAM كليهما، تعطى الأولوية لذاكرة CompactFlash وتجعل قرص RAM غير متاح.

يقدم الجدول أدناه نظرة عامة لخيارات *Reserve Job* (الاحتفاظ بمهمة).

خيار الاحتفاظ بمهمة	الوصف
Re-Print Job	يتيح لك طباعة المهمة الآن وتخزينها بذاكرة الطابعة. يمكنك طباعة نفس المهمة عدة مرات.
Verify Job	يتيح لك طباعة نسخة واحدة الآن للتحقق من المحتوى. ويمكنك طباعة نسخ عديدة فيما بعد.
Stored Job*	يتيح لك تخزين مهمة الطابعة بذاكرة الطابعة بدون أن تطبعها الآن.
Confidential Job	يتيح لك استخدام كلمة مرور لمهمة الطابعة. ويمكنك طباعة المهمة بإدخال كلمة المرور بلوحة تحكم الطابعة.

\* لا يتاح عندما تستخدم قرص RAM لذاكرة الطابعة.

## إرسال مهمة الطابعة

### لمستخدمي Windows

1. انقر علامة التبويب **Optional Settings**، ثم انقر **Reserve Jobs Settings**. سيظهر مربع الحوار **Reserve Jobs Settings**.
2. حدد مربع الاختيار **Reserve Job On**، ثم اختر **Stored Job**، **Verify Job**، **Re-Print Job** أو **Confidential Job**.

3. أدخل اسم مستخدم واسم مهمة في مربعي النصوص المطابقين. إذا اخترت **Confidential Job**، أدخل الرقم المكون من 4 أرقام في مربع نص كلمة المرور لإعداد كلمة المرور.

**ملاحظة:**

إذا كنت تريد إنشاء صورة مصغرة لأول صفحة من المهمة، حدد مربع الاختيار **Create a thumbnail**. ويمكن الوصول إلى الصور المصغرة بإدخال <http://> يتبعها عنوان IP خادم الطباعة الداخلي في متصفح الويب.

4. انقر **OK**.

**ملاحظة:**

يصبح الزر **OK** متاحاً بعد إدخال اسم المستخدم واسم المهمة كليهما.

إذا اخترت **Re-print Job**، فإن الطباعة تطبع المستند. وإذا اخترت **Verify Job**، فإن الطباعة تطبع نسخة واحدة من المستند.

لطباعة أو حذف تلك البيانات باستخدام لوحة تحكم الطباعة، انظر "طباعة وحذف بيانات Reserve Job (الاحتفاظ بمهمة)" في الصفحة 101.

### الفصل 3

## استخدام لوحة التحكم

### استخدام قوائم لوحة التحكم


#### متى تعمل إعدادات لوحة التحكم

عموماً، تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الإعدادات التي تم عملها باستخدام لوحة التحكم. يجب عليك عمل الإعدادات الآتية باستخدام لوحة التحكم لأن تلك الإعدادات لا يمكن عملها في برنامج تشغيل الطابعة.

- ❑ الإعدادات لاختيار أوضاع المحاكاة ووضع IES (تشغيل المحاكاة الذكية)
- ❑ الإعدادات لتحديد قناة وتكوين واجهة استخدام
- ❑ الإعدادات لتحديد حجم التخزين المؤقت للذاكرة المستخدم لاستقبال البيانات.

#### كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم

1. اضغط الزر ► يمين للوصول إلى قوائم لوحة التحكم.

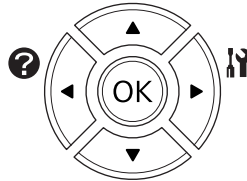

2. استخدم الزرين ▲ أعلى و ▼ أسفل لتمرير القوائم.

3. اضغط الزر ► يمين لعرض البنود في قائمة. اعتماداً على القائمة، تعرض شاشة LCD بنداً والإعداد الحالي منفصلين (◀) أو فقط بنداً (▶) (YYYY=ZZZZ)، أو فقط بنداً (▶) (YYYY=ZZZZ).

4. استخدم الزرين ▲ أعلى و ▼ أسفل لتمرير البنود، أو اضغط الزر ◀ يسار للعودة إلى المستوى السابق.

5. اضغط الزر ► يمين لتنفيذ العملية التي يدل عليها بند ما، مثل طباعة ورقة حالة تكوين أو إعادة إعداد الطابعة أو عرض الإعدادات المتاحة لبند ما، مثل أحجام الورق أو أوضاع المحاكاة.

استخدم الزرين ▲ أعلى و ▼ أسفل لتمرير الإعدادات المتاحة، ثم اضغط الزر ► يمين لاختيار إعداد والعودة إلى المستوى السابق. اضغط الزر ◀ يسار لتعود إلى المستوى السابق بدون تغيير الإعداد.

#### ملاحظة:

□ أنت تحتاج إلى إيقاف تشغيل الطابعة ثم تشغيلها مرة أخرى لتنشيط بعض الإعدادات. لمعرفة التفاصيل، انظر "قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 62.

□ يمكن استخدام الزر OK بدلا من الزر ► يمين في الخطوة 3 أو 5.

6. اضغط الزر تشغيل/إيقاف للخروج من قوائم لوحة التحكم.

## كيفية تسجيل قوائم كعلامات مرجعية

بتسجيل علامات مرجعية للقوائم المستخدمة كثيراً، يمكنك عرض القوائم المسجلة بمجرد ضغط الزر OK بينما تعرض شاشة LCD Ready.

#### ملاحظة:

أقصى عدد من القوائم التي يمكنك تسجيلها كعلامات مرجعية هو 3.

1. اعرض القائمة التي تريد تسجيلها. لمعرفة التفاصيل، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

2. اضغط الزر OK لأكثر من ثانيتين.

ستظهر قائمة Add Bookmark.

#### ملاحظة:

بعض القوائم لا يمكن تسجيلها كعلامات مرجعية. وإذا حاولت تسجيلها، تظهر Bookmark Failed.

3. اضغط الزرين ▲ أعلى و ▼ أسفل لاختيار القائمة التي تريد حذفها، ثم اضغط الزر ► يمين.

#### ملاحظة:

لتسجيل قائمة جديدة، عليك حذف واحدة من القوائم المسجلة من العلامات المرجعية.

إذا ظهر Bookmark Registered، فإن القائمة تم تسجيلها كعلامة مرجعية بنجاح.

#### ملاحظة:

لاستعادة قوائم العلامات المرجعية إلى القيم الافتراضية، اختر SelectType Init من Reset Menu بلوحة التحكم.

## قوائم لوحة التحكم

ملاحظة:

بعض القوائم والبند تظهر فقط عند تركيب جهاز اختياري متطابق أو عند عمل إعداد مناسب.

### Information Menu

اضغط الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لاختيار بند. اضغط الزر ► يمين لطباعة ورقة أو عينة خط.

البند	القيم
Print Configuration Status Sheet	-
Print Supplies Status Sheet	-
Print Usage History Sheet	-
Reserve Job List <sup>*1</sup>	-
Form Overlay List <sup>*2</sup>	-
Network Status Sheet <sup>*3</sup>	-
AUX Status Sheet <sup>*4</sup>	-
USB ExtI/FStatusSht <sup>*5</sup>	-
PS3 Status Sheet	-
PS3 Font List	-
ROM A Information <sup>*6</sup>	-
PCL Font Sample	-
ESCP2 Font Sample	-
FX Font Sample	-
I239X Font Sample	-
Cyan(C) Toner/Magenta(M) Toner/Yellow(Y) Toner/Black(K) Toner	E F إلى E*****F
Cyan(C) Photocon/Magenta(M) Photocon/Yellow(Y) Photocon/Black(K) Photocon	E F إلى E*****F
Transfer Unit Life	E F إلى E*****F

البند	القيم
Fuser Unit Life	E F إلى E*****F
Total Pages	0 إلى 99999999
Color Pages	0 إلى 99999999
Monochrome Pages	0 إلى 99999999

<sup>1\*</sup> يتاح فقط عندما تكون المهام مخزنة باستخدام ميزة Quick Print Job (مهمة طباعة سريعة).

<sup>2\*</sup> يظهر هذا البند فقط عندما تكون بيانات Form Overlay موجودة.

<sup>3\*</sup> يتاح فقط عندما يكون الإعداد Network I/F في Network Menu معداً على On.

<sup>4\*</sup> يتاح فقط عندما تكون بطاقة موصل اختياري مركبة.

<sup>5\*</sup> يتاح فقط عندما تكون الطابعة موصلة بجهاز USB يدعم D4 وتم تشغيلها والإعداد USB I/F معداً على On.

<sup>6\*</sup> يتاح فقط عندما تكون وحدة ROM مركبة.

### Print Configuration Status Sheet

يطبع ورقة تبين إعدادات الطابعة الحالية والخيارات المركبة. وهذه الورقة يمكن أن تكون مفيدة لتأكيد ما إذا كان الخيار مركباً على النحو الصحيح.

### Print Supplies Status Sheet

يطبع ورقة تبين المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية.

### Print Usage History Sheet

يطبع ورقة تبين تاريخ استخدام الطابعة.

### Reserve Job List

يطبع قائمة بمهام الطابعة المحتفظ بها المخزنة بذاكرة الطابعة.

### Form Overlay List

يطبع قائمة بشفافات النماذج المخزنة في ذاكرة CompactFlash الاختيارية.

### Network Status Sheet

يطبع ورقة تبين حالة عمل الشبكة.

### AUX Status Sheet

يطبع ورقة تبين حالة عمل الموصل الاختياري.

#### USB ExtI/FStatusSht

يطبع ورقة تبين حالة عمل موصل USB.

#### PS3 Status Sheet

يطبع ورقة تبين المعلومات عن وضع PS3 مثل نسخة PS3.

#### PS3 Font List, PCL Font Sample, ESCP2 Font Sample, FX Font Sample, I239X Font Sample

يطبع عينة من الخطوط المتاحة لمحاكاة الطابعة المختارة.

#### ROM A Information

يطبع ورقة تبين معلومات عن الذاكرة المركبة في فتحة ROM A.

(M)Photocon/Magenta (C)Toner/ Cyan (K)Toner/Black (Y)Toner/Yellow (M)Toner/Magenta (C)Cyan  
Photocon/ Transfer Unit Life/Fuser Unit Life (K)Photocon/Black (Y)Photocon/Yellow

يدل عدد العلامات النجمية (\*) بين "E" و "F" على عمر الاستخدام المتبقي للمنتجات الاستهلاكية. وفي حالة استخدام منتج استهلاكي غير أصلي، يظهر "?" بدلاً من المبين.

#### Total Pages

يعرض عدد الصفحات الإجمالي الذي طبعته الطابعة.

#### Color Pages

يعرض عدد الصفحات الإجمالي الذي طبعته الطابعة بالألوان.

#### Monochrome Pages

يعرض عدد الصفحات الإجمالي الذي طبعته الطابعة بالأسود والأبيض.

### قائمة System Information

تعرض المعلومات الآتية.

Main Version ☐



MCU Version ☐

Serial No ☐

Memory ☐

MAC Address ☐

## Tray Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
MP Tray Size	A4 Portrait, <b>A4 Landscape</b> , A3, A5, A6, B4, B5, LT Portrait, LT Landscape, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
MP Type	<b>Plain</b> , SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, ExtraThk, Coated, Envelope, Special
Cassette1 Size	A4 Portrait, A4 Landscape, A3, A5, B4, B5, LT Portrait, LT Landscape, LGL, B, CTM
Cassette2 Size* / Cassette3 Size* / Cassette4 Size*	A4 Portrait, A4 Landscape, A3, A5, B4, B5, LT Portrait, LT Landscape, LGL, B, CTM
Cassette1 Type	<b>Plain</b> , SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, ExtraThk, Special
Cassette2 Type* / Cassette3 Type* / Cassette4 Type*	<b>Plain</b> , SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, Special
Detect Cassette1 Size/Detect Cassette2 Size* /Detect Cassette3 Size* /Detect Cassette4 Size*	<b>On, Off</b>
MP Tray AutoSel	<b>On, Off</b>
Cassette1 AutoSel/Cassette2 AutoSel* / Cassette3 AutoSel*/Cassette4 AutoSel*	<b>On, Off</b>

\* يتاح فقط عندما تكون وحدة علبة الورق الاختيارية مركبة.

### MP Tray Size

اختر حجم الورق من هذه القائمة.

### MP Type

يتيح لك إعداد نوع الورق في الصينية المتعددة الأغراض.

#### Cassette1 Size/Cassette2 Size/Cassette3 Size/Cassette4 Size

يعرض حجم الورق المحمل في علبة الورق القياسية والاختيارية.

#### Cassette1 Type/Cassette2 Type/Cassette3 Type/Cassette4 Type

يتيح لك اختيار نوع الورق المحمل في علبة الورق القياسية والاختيارية.

#### Detect Cassette1 Size/Detect Cassette2 Size/Detect Cassette3 Size/Detect Cassette4 Size

يكشف حجم الورق المحمل في علبة الورق القياسية والاختيارية.

#### MP Tray AutoSel/Cassette1 AutoSel/Cassette2 AutoSel/Cassette3 AutoSel/Cassette4 AutoSel

يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصينية للطباعة عند اختيار Paper Source من أجل Auto Selection في برنامج تشغيل الطابعة.

### Emulation Menu

#### ملاحظة:

يمكنك تحديد محاكاة مختلفة لكل موصل.

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Parallel*	Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
USB	Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
Network	Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
AUX*	Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

\* يتاح فقط عند تركيب بطاقة موصل من النوع ب اختياري.

### Printing Menu

#### ملاحظة:

تلغى الإعدادات بواسطة الإعدادات التي يتم عملها في برنامج تشغيل الطابعة.

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Page Size	A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM* <sup>1</sup>

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Wide A4	Off, On
Media Type	Unspecified, Plain, SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, ExtraThk, Coated, Envelope, Special
Page Side	Front, Back
Paper Source	Auto, MP, Cassette1, Cassette2 <sup>*2</sup> , Cassette3 <sup>*2</sup> , Cassette4 <sup>*2</sup>
Orientation	Port, Land
Resolution	300, 600, 1200
RI Tech	On, Off
Toner Save	Off, On
Dot Correction	Off, On
Top Offset	0.0 ... 150.0 ... 150.0 مم بزيادات مقدار كل منها 0.5
Left Offset	0.0 ... 150.0 ... 150.0 مم بزيادات مقدار كل منها 0.5
T Offset B <sup>*3</sup>	0.0 ... 150.0 ... 150.0 مم بزيادات مقدار كل منها 0.5
L Offset B <sup>*3</sup>	0.0 ... 150.0 ... 150.0 مم بزيادات مقدار كل منها 0.5

- <sup>1\*</sup> يختلف حجم الورق المخصص الأقصى والأدنى اعتماداً على الصينية.  
 75 × 98 مم إلى 297 × 1200 مم للصينية المتعددة الأغراض.  
 210 × 148 مم إلى 297 × 431.8 مم باستثناء الورق الأكبر من 279.4 × 420 مم لعبة الورق السفلى.
- <sup>2\*</sup> متاح فقط عندما تكون وحدة علبة الورق الاختيارية مركبة.
- <sup>3\*</sup> متاح فقط عندما تكون وحدة الطباعة على الوجهين مركبة.

## Page Size

يحدد حجم الورق.

## Wide A4

اختيار On يصغر الهامشين الأيسر والأيمن إلى 3.4 مم.

## Media Type

يحدد نوع الورق.

## Page Side

اختر Front عند الطباعة على الوجهة الأمامية للورق. اختر Back عند الطباعة على الوجهة الخلفية للورق.

### Paper Source

يحدد ما إذا كان الورق يتم تلقينه في الطابعة من الصينية المتعددة الأغراض أو علبة الورق القياسية أو وحدة علبة الورق الاختيارية.

إذا اخترت Auto يتم تلقين الورق من مصدر الورق الذي يحتوي على الورق المطابق لإعداد Paper Size.

### Orientation

يحدد ما إذا كان الورق يطبع باتجاه عمودي أو أفقي.

### Resolution

يحدد وضوح الطباعة.

### RITech

تشغيل RITech ينتج خطوطاً ونصاً ورسومات أنعم وأوضح.

### Toner Save

عند اختيار هذا الإعداد، فإن الطابعة توفر مسحوق الحبر بإحلال ظل رمادي محل الأسود داخل الرموز. وتكون الرموز محددة بأسود كامل عند الحافتين اليمنى والسفلى.

### Dot Correction

يضبط وزن الخطوط الرفيعة بحيث تطبع بوضوح.

### Top Offset

يعمل ضبطات دقيقة لموضع الطباعة الرأسية للصفحة.

تنبيه:



احرص على أن لا تمتد الصورة المطبوعة إلى ما بعد حافة الورق. وإلا، فإنك قد تتلف الطابعة.

### LeftOffset

يعمل ضبطات دقيقة لموضع الطباعة الأفقية للصفحة. ويكون ذلك مفيداً للضبطات الدقيقة.

تنبيه:



احرص على أن لا تمتد الصورة المطبوعة إلى ما بعد حافة الورق. وإلا، فإنك قد تتلف الطابعة.

## T Offset B

يُضبط موضع الطباعة الرأسية على الوجه الخلفي للورق عند الطباعة على الوجهين كليهما. استخدم ذلك إذا كانت المادة المطبوعة على الوجه الخلفي ليست في المكان الذي توقعته.

## L Offset B

يُضبط موضع الطباعة الأفقية على الوجه الخلفي للورق عند الطباعة على الوجهين كليهما. استخدم ذلك إذا كانت المادة المطبوعة على الوجه الخلفي ليست في المكان الذي توقعته.

## Setup Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Language	English, Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI, Português, Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어
Time Out	0, 5 إلى 60 إلى 300 بزيادات مقدار كل منها 1
MP Mode	Normal, Last
Manual Feed	Off, 1st Page, EachPage
Copies	1 إلى 999
Duplex <sup>*1 *2</sup>	Off, On
Binding <sup>*1 *2</sup>	Long Edge, Short Edge
Start Page <sup>*1 *2</sup>	Front, Back
Skip Blank Page <sup>*3</sup>	Off, On
Auto Eject Page <sup>*4</sup>	Off, On
Size Ignore	Off, On
Auto Cont	Off, On
Page Protect <sup>*3</sup>	Auto, On
A4/LT Auto Switching	On, Off
Convert to Monochrome	On, Off
LCD Contrast	0 إلى 7 إلى 15
RAM Disk <sup>*1 *5</sup>	Off, Normal, Maximum

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Confirm Media Type	No, Yes
Job Info.	Display Pattern 1, Display Pattern 2, Off

<sup>1\*</sup> متاح فقط عندما يكون الخيار المطابق مركبًا.

<sup>2\*</sup> متاح فقط عندما تستخدم ورقًا حجم A4، A3، A5، B4، B5، LT، LGL، GLG، B أو EXE.

<sup>3\*</sup> متاح فقط من أجل الوضع ESC/Page، ESC/P2، FX أو I239X.

<sup>4\*</sup> غير متاح في PCL و PS3.

<sup>5\*</sup> بعد تغيير هذا البند، تصبح قيمة الإعداد سارية المفعول بعد إعادة تشغيل إحمائي أو بعد تشغيل مفتاح الطاقة مرة أخرى.

## Language

يحدد اللغة المعروضة في شاشة LCD والتي تطبع في ورقة الحالة.

## Time Out

يحدد طول الوقت، بالثواني، قبل حدوث توقف مؤقت عند تبديل الموصلات تلقائيًا. والوقت الذي ينقضي قبل حدوث التوقف المؤقت هو طول الوقت من النقطة التي لا تستقبل فيها أي بيانات من موصل حتى نقطة تبديل الموصل. وإذا كانت الطابعة لديها مهمة طباعة عند تبديل الموصل، فإن الطابعة تطبع مهمة الطابعة.

## MP Mode

يحدد هذا الإعداد ما إذا كانت الصينية المتعددة الأغراض يكون لها أعلى أم أدنى أولوية عند اختيار **Auto** على أنه إعداد Paper Source في برنامج تشغيل الطابعة. وعند اختيار **Normal** على أنه MP Mode، فإن الصينية المتعددة الأغراض يكون لها الأولوية الأعلى كمصدر للورق. وإذا اخترت **Last**، فإن الصينية المتعددة الأغراض يكون لها الأولوية الأدنى.

## Manual Feed

يتيح لك اختيار وضع التلقين اليدوي للصينية المتعددة الأغراض.

## Copies

يعين عدد النسخ التي تطبع، من 1 حتى 999.

## Duplex

يشغل ويوقف تشغيل الطابعة على الوجهين. يتيح لك ذلك الطباعة على وجهي الورقة.

## Binding

يحدد اتجاه تجليد الورق المطبوع.

## Start Page

يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تبدأ من الوجه الأمامي أم الوجه الخلفي للورق.

## Skip Blank Page

يمكنك من تجاوز الصفحات الخالية عند الطباعة. يتاح هذا الإعداد عندما تطبع في وضع ESC/Page، ESCP2، FX أو I239X.

## Auto Eject Page

يحدد ما إذا كان يتم إخراج الورق عند بلوغ الحد المحدد في الإعداد Time Out. ويكون الافتراضي Off، الذي يعني أن الورق لا يتم إخراجه عند بلوغ حد التوقف المؤقت.

## Size Ignore

إذا كنت تريد تجاهل حجم الورق، اختر On. وعندما تشغل هذا البند، فإن الطابعة تواصل الطباعة حتى إذا تجاوز حجم الصورة المساحة الممكن طبعها لحجم الورق المحدد. وقد يتسبب ذلك في تلطخات بسبب مسحوق الحبر الذي لم ينقل على الورق على النحو الصحيح. وعند إيقاف تشغيل هذا البند، فإن الطابعة تتوقف عن الطباعة إذا حدث خطأ حجم ورق.

## Auto Cont

عندما تشغل هذا الإعداد، فإن الطابعة تواصل الطباعة تلقائياً بعد فترة محددة من الوقت عند حدوث أحد الأخطاء الآتية: Print Overrun Paper Set أو Memory Overflow. وعندما يكون هذا البند موقوفاً عن التشغيل، يجب أن تضغط الزر تشغيل/إيقاف لاستئناف الطباعة.

## Page Protect

يخصص ذاكرة طابعة إضافية لطباعة البيانات، أكثر من استقبال البيانات. وربما تحتاج إلى تشغيل هذا الإعداد إذا كنت تطبع صفحة معقدة جداً. إذا ظهرت رسالة الخطأ Print Overrun في شاشة LCD أثناء الطباعة، شغل هذا الإعداد وأعد طباعة بياناتك. ويقلل ذلك كم الذاكرة المدخلة لمعالجة البيانات بحيث أن الكمبيوتر ربما يستغرق وقتاً أطول لإرسال مهمة الطباعة، لكن سيسمح لك لطباعة المهام المعقدة. ويعمل Page Protect عادة على أفضل وجه عند اختيار Auto. وسوف تحتاج إلى زيادة ذاكرة الطابعة إذا استمر حدوث أخطاء الطباعة.

## ملاحظة:

تغيير الإعداد Page Protect يعيد تكوين ذاكرة الطابعة، الأمر الذي يتسبب في حذف أي خطوط تم تنزيلها.

## A4/LT Auto Switching

عند اختيار ورق حجم A4 أو Letter للطباعة ولا يوجد ورق من هذا الحجم محمل، فإن الورق المطبوع يخرج في حجم آخر.

## Convert to Monochrome

يمكنك من الطباعة بالأسود والأبيض عندما تبلغ خراطيش مسحوق الحبر الملون نهاية أعمار استخدامها.

## LCD Contrast

يضبط تباين شاشة LCD. استخدم الزرين ▲ أعلى و ▼ أسفل لضبط التباين بين 0 (أدنى تباين) و 15 (أعلى تباين).

## RAM Disk

يحدد حجم قرص RAM المتاح لوظيفة Reserve Job (الاحتفاظ مهمة). انظر الجدول أدناه لمعرفة التفاصيل.

إعدادات قرص RAM			سعة RAM الاختيارية (سعة RAM الإجمالية)
إيقاف	عادي	الأقصى	
معطل	16 ميغابايت	16 ميغابايت	0 ميغابايت (256 ميغابايت إجمالي)
	64 ميغابايت	128 ميغابايت	128 ميغابايت (384 ميغابايت إجمالي)
	128 ميغابايت	256 ميغابايت	256 ميغابايت (512 ميغابايت إجمالي)
	256 ميغابايت	512 ميغابايت	512 ميغابايت (768 ميغابايت إجمالي)
	384 ميغابايت	768 ميغابايت	1024 ميغابايت (1024 ميغابايت إجمالي)

## Confirm Media Type

يعرض رسالة عندما يكون نوع الورق في الصينية المختار للطباعة يختلف عن نوع الورق المختار في Paper Type في برنامج تشغيل الطابعة.

## Job Info

يعرض معلومات المهمة بلوحة التحكم، كما أن تجاوز وإلغاء مهام الطباعة يمكن عملهما بواسطة هذا الإعداد. ونمط البنود المعروضة بلوحة التحكم يمكن اختياره من Display Pattern 1 و Display Pattern 2 ولا تختار Display Pattern 1 عند اختيار اللغات الآتية على أنها Language في Setup Menu: **CATALÀ**، **Русский**، **Türkçe**، **中文**، **한국어**، **繁體中文**.

## Reset Menu

### Clear Warning

يمحو رسائل التحذير التي تبين الأخطاء فيما عدا الأخطاء التي تحدث من المنتجات الاستهلاكية أو الأجزاء التي يكون استبدالها إلزامياً.

### Clear All Warnings

يمحو جميع رسائل التحذير التي تظهر بشاشة LCD.



## Reset

يوقف الطباعة ويمحو المهمة الحالية المستقبلية من الموصل النشط. وقد ترغب في إعادة إعدادات الطباعة عندما تكون هناك مشكلة مع مهمة الطباعة نفسها والطابعة لا يمكنها الطباعة بنجاح.

## Reset All

يوقف الطباعة، ويمحو ذاكرة الطباعة. وجميع مهام الطباعة المستقبلية من جميع الموصلات تمحى.

### ملاحظة:

أداء Reset All يمحو مهام الطباعة المستقبلية من جميع الموصلات. احذر مقاطعة مهمة طباعة شخص ما.

## SelecType Init

يستعيد إعدادات قائمة لوحة التحكم لقيمها الافتراضية.

## Quick Print JobMenu

تتيح لك هذه القائمة طباعة أو حذف مهام الطباعة التي كانت مخزنة في ذاكرة الطباعة باستخدام ميزة Quick Print Job (مهمة طباعة سريعة) (Re-Print Job، Verify Job، Stored Job) وظيفة Reserve Job (الاحتفاظ بمهمة) ببرنامج تشغيل الطباعة. لمعرفة شرح استخدام هذه القائمة، انظر "استخدام قائمة مهمة طباعة سريعة" في الصفحة 102.

## ConfidentialJobMenu

تتيح لك هذه القائمة طباعة أو حذف مهام الطباعة المخزنة في ذاكرة الطباعة باستخدام ميزة Confidential Job (مهمة سرية) لوظيفة Reserve Job (الاحتفاظ بمهمة) ببرنامج تشغيل الطباعة. وأنت تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الصحيحة للوصول إلى تلك البيانات. لمعرفة شرح استخدام هذه القائمة، انظر "استخدام قائمة المهمة السرية" في الصفحة 102.

## Clock Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Local Time Diff.	-13:59 ... 0:00 ... +13:59
Time Setting	2099/12/31 23:59 إلى 2000/ 01/01 00:00
Date Format	DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD

### .Local Time Diff

يحدد التاريخ والوقت الحاليين بإدخال فرق التوقيت عن توقيت جرينتش.

## Time Setting

يحدد التاريخ والوقت الحاليين بإدخالهما مباشرة.

## Date Format

يحدد تنسيق عرض التاريخ.

## Parallel Menu

تتحكم تلك الإعدادات في الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر عند استخدام الموصل المتوازي.

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Parallel I/F*	On, Off
Speed*	Fast, Normal
Bi-D*	ECP, Off, Nibble
Buffer Size*	Normal, Maximum, Minimum

\* بعد تغيير هذا البند، تصبح قيمة الإعداد سارية المفعول بعد إعادة تشغيل إحمائي أو بعد تشغيل مفتاح الطاقة مرة أخرى. في الوقت الذي يظهر فيه هذا التغيير في ورقة الحالة وقراءة التأكد من صحة EPL، فإن التغيير الفعلي يسري مفعوله بعد إعادة تشغيل إحمائي أو بعد تشغيل مفتاح الطاقة مرة أخرى.

## Parallel I/F

يتيح لك تنشيط أو إلغاء تنشيط الموصل المتوازي.

## Speed

يحدد عرض نبضة إشارة ACKNLG عند استقبال بيانات في وضع التوافقية (Compatibility) أو وضع رباعي البت (Nibble). وعند اختيار Fast، يكون عرض النبضة حوالي 1 µs. وعند اختيار Normal، يكون عرض النبضة 10 µs.

## Bi-D

يتيح لك تحديد وضع الاتصال ثنائي الاتجاه. وعندما تختار Off، يتم تعطيل الاتصال ثنائي الاتجاه.

## Buffer Size

يحدد كمية الذاكرة التي تستخدم لاستقبال البيانات وطباعة البيانات. وعند اختيار Maximum، يخصص مزيد من الذاكرة لاستقبال البيانات. وعند اختيار Minimum، يخصص مزيد من الذاكرة لطباعة البيانات.

#### ملاحظة:

□ لتنشيط إعدادات Buffer Size، يجب عليك إيقاف تشغيل الطابعة لأكثر من خمس ثوان ثم تشغيلها مرة أخرى. أو، يمكنك أداء عملية Reset All حسب الشرح في "Reset Menu" في الصفحة 72.

□ إعادة إعداد الطابعة يحو جميع مهام الطابعة. تأكد من أن ضوء جاهزة لا يومض عندما تعيد إعداد الطابعة.

## USB Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
USB I/F <sup>*1</sup>	On, Off
USB Speed <sup>*1 *2</sup>	HS, FS
Get IPAddress <sup>*2 *3</sup>	Auto, PING, Panel
IP <sup>*2 *3 *4 *5</sup>	0.0.0.1 إلى 255.255.255.254
SM <sup>*2 *3</sup>	0.0.0.0 إلى 255.255.255.255
GW <sup>*2 *3</sup>	0.0.0.0 إلى 255.255.255.255
NetWare <sup>*2 *3</sup>	On, Off
AppleTalk <sup>*2 *3</sup>	On, Off
MS Network <sup>*2 *3</sup>	On, Off
Bonjour <sup>*2 *3</sup>	On, Off
USB ExtI/F Init <sup>*2 *3</sup>	-
Buffer Size <sup>*1 *2</sup>	Normal, Maximum, Minimum

<sup>1\*</sup> بعد تغيير هذا البند، تصبح قيمة الإعداد سارية المفعول بعد إعادة تشغيل إحمائي أو بعد تشغيل مفتاح الطاقة مرة أخرى. في الوقت الذي يظهر فيه هذا التغيير في ورقة الحالة وقراءة التأكد من صحة EPL، فإن التغيير الفعلي يسري مفعوله بعد إعادة تشغيل إحمائي أو بعد تشغيل مفتاح الطاقة مرة أخرى.

<sup>2\*</sup> متاح فقط عندما يكون USB I/F معداً على On.

<sup>3\*</sup> متاح فقط عندما توصيل جهاز USB خارجي يدعم D4. وتتوقف محتويات الإعدادات على إعدادات جهاز USB الخارجي.

<sup>4\*</sup> إذا كان الإعداد Get IPAddress معداً على Auto، فإن هذا الإعداد لا يمكن تغييره.

<sup>5\*</sup> عند تغيير الإعداد Get IPAddress من Panel أو PING إلى Auto، فإن قيم إعدادات اللوحة يتم حفظها. ثم تتغير Auto مرة أخرى إلى Panel أو PING. وتعرض قيم الإعدادات المحفوظة. وتكون القيمة معدة على 192.168.192.168 إذا لم تكن الإعدادات قد تم عملها من اللوحة.

## USB I/F

يتيح لك تنشيط أو إلغاء تنشيط موصل USB.

## USB Speed

يتيح لك اختيار وضع تشغيل موصل USB. ويوصى باختيار HS. واختر FS إذا كان HS لا يعمل على نظام الكمبيوتر.

## Buffer Size

يحدد كمية الذاكرة التي تستخدم لاستقبال البيانات وطباعة البيانات. وعند اختيار Maximum يخصص مزيد من الذاكرة لاستقبال البيانات. وعند اختيار Minimum يخصص مزيد من الذاكرة لطباعة البيانات.

### ملاحظة:

□ لتنشيط إعدادات Buffer Size، يجب عليك إيقاف تشغيل الطابعة لأكثر من خمس ثوان ثم تشغيلها مرة أخرى. أو، يمكنك أداء عملية Reset All، حسب الشرح في "Reset Menu" في الصفحة 72.

□ إعادة إعداد الطابعة يحو جميع مهام الطباعة. تأكد من أن ضوء جاهزة لا يومض عندما تعيد إعداد الطابعة.

## Network Menu

انظر Network Guide لكل إعداد.

## AUX Menu

انظر Network Guide لكل إعداد.

## PCL Menu

تتاح تلك الإعدادات في وضع PCL.

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
FontSource	Resident, Download <sup>*1</sup>
Font Number	0 ... 65535 (اعتماداً على إعداداتك)
Pitch <sup>*2</sup>	0.44 ... 10.00 ... 99.99 cpi بزيادات مقدار كل منها 0.01 cpi (رمز لكل بوصة)
Height <sup>*2</sup>	4.00 ... 12.00 ... 999.75 pt بزيادات مقدار كل منها 0.25 pt (نقطة)

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
SymSet	IBM-US, Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlT775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form	5 ... 64 ... 128Lines
CR Function	CR, CR+LF
LF Function	LF, CR+LF
Tray Assign	4K, 5S, 4

<sup>1</sup> يتاح فقط عندما تتاح الخطوط التي قمت بتنزيلها.

<sup>2</sup> اعتماداً على الخط الذي تم اختياره.

## FontSource

يعد مصدر الخط الافتراضي.

## Font Number

يعد رقم الخط الافتراضي لمصدر الخط الافتراضي. ويتوقف الرقم المتاح على الإعدادات التي تعملها.

## Pitch

يحدد عرض الخط الافتراضي إذا كان الخط متغير الحجم وثابت العرض. ويمكنك الاختيار من 44. إلى 99. cpi (رمز لكل بوصة)، بزيادات مقدار كل منها 0.01 cpi. وهذا البند قد لا يظهر اعتماداً على إعدادات FontSource أو Font Number.

## Height

يحدد ارتفاع الخط الافتراضي إذا كان الخط متغير الحجم وتناسيباً. ويمكنك الاختيار من 00. إلى 75. نقطة، بزيادات مقدار كل منها 0.25-نقطة. وهذا البند قد لا يظهر اعتماداً على إعدادات FontSource أو Font Number.

## SymSet

يختار مجموعة الرموز الافتراضية. إذا لم يكن الخط الذي اخترته في FontSource و Font Number متاحاً في إعداد SymSet الجديد، فإن إعدادات FontSource و Font Number تستبدل تلقائياً بالقيمة الافتراضية، IBM-US.

## Form

يختار عدد السطور لحجم واتجاه الورق المختار. ويؤدي ذلك أيضاً إلى تغيير مباعدة السطر (VMI)، وقيمة VMI الجديدة تخزن في الطباعة. ويعني ذلك أن التغييرات اللاحقة في إعدادات حجم أو اتجاه الورق تؤدي إلى تغييرات في قيمة النموذج، استناداً إلى VMI المخزنة.

## CR Function, LF Function

تلك الوظائف تكون متضمنة لمستخدمي أنظمة تشغيل معينة، مثل UNIX.

## Tray Assign

يغير تعيين أمر اختيار مصدر الورق. عند اختيار ٤، تعد الأوامر بحيث تكون متوافقة مع HP LaserJet 4. وعند اختيار ٤K، تعد الأوامر بحيث تكون متوافقة مع HP LaserJet 4000، 5000 و8000. وعند اختيار ٥، تعد الأوامر بحيث تكون متوافقة مع HP LaserJet 5S.

## PS3 Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Error Sheet	Off, On
Coloration	Color, Mono
Image Protect	On, Off
Binary	Off, On
Text Detection	Off, On
PDF Page Size	Auto, A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5

## Error Sheet

عندما تختار ٤K، تطبع الطباعة صفحة خطأ عند حدوث خطأ في وضع PS3 أو عندما يكون ملف PDF الذي حاولت طباعته ليس نسخة مدعمة.

## Coloration

يتيح لك اختيار وضع طباعة الألوان أو طباعة الأسود والأبيض.

## Image Protect

عند اختيار **On**، لا تخفض جودة الطباعة حتى مع وجود ذاكرة غير كافية. وفي هذه الحالة، تعرض **Memory Overflow** وتتوقف الطباعة.

عند اختيار **Off**، تخفض جودة الطباعة مع وجود ذاكرة غير كافية. وفي هذه الحالة، تعرض **Image Optimum** وتتواصل الطباعة.

## Binary

يحدد تنسيق البيانات. اختر **On** لبيانات **Binary** (الثنائية) واختر **Off** لبيانات **ASCII**.

### ملاحظة:

❑ يمكن استخدام **Binary** (الثنائية) مع توصيل الشبكة.

❑ ليس عليك اختيار **On** عند استخدام **AppleTalk**.

لاستخدام بيانات **Binary** (ثنائية)، تأكد من أن تطبيقك يدعم بيانات **Binary** وأن **SEND CTRL-D Before Each Job** (إرسال **CTRL-D** قبل كل مهمة) و **SEND CTRL-D After Each Job** (إرسال **CTRL-D** بعد كل مهمة) تم إعدادهما على **No** (لا).

عندما يكون هذا الإعداد معدياً على **On**، لا يمكنك استخدام **TBCP** (بروتوكول الاتصال الثنائي المعروف) في إعدادات برنامج تشغيل الطباعة.

## Text Detection

عندما تختار **On**، فإن الملف النصي يتم تحويله إلى ملف **PostScript** عند الطباعة. ويتاح هذا الإعداد فقط عندما تختار **PS3** في **Emulation Menu**.

## PDF Page Size

يحدد حجم الورق عندما ترسل دليل ملف **PDF** من كمبيوتر أو جهاز آخر. وفي حالة اختيار **Auto**، فإن حجم الورق يتحدد بناءً على حجم أول ورقة تطبع.

## ESCP2 Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Font	Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch	10, 12, 15cpi, Prop.
Condensed	Off, On
T.Margin	1.50inch ... 0.50 ... 0.40 بزيادات مقدار كل منها 0.05-بوصة
Text	1... 66 ... 132Lines

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
CGTable	PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSl437, PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country	USA, France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal
Auto CR	On, Off
Auto LF	Off, On
Bit Image	Dark, Light, BarCode
ZeroChar	0, (أو رمز الصفر تتوسطه شرطة مائلة)

## Font

يختار الخط.

## Pitch

يختار عرض الخط (التباعد الأفقي) للخط بعرض ثابت، مقاساً ب cpi (رموز لكل بوصة). كما يمكنك اختيار تباعد تناسبي.

## Condensed

يشغل ويوقف تشغيل الطباعة المكثفة.

## T.Margin

يضبط المسافة من أعلى الصفحة إلى الخط القاعدي لأول سطر ممكن طبعه. وتقاس المسافة بالبوصة. وكلما قلت القيمة، كلما اقترب السطر الممكن طبعه من أعلى الصفحة.

## Text

يحدد طول الصفحة بالسطور. ولهذا الخيار، يفترض أن يكون السطر 1 بيكا (سدس بوصة). وإذا غيرت إعدادات Orientation, Page Size أو T.Margin، فإن إعداد طول الصفحة يعود تلقائياً إلى الافتراضي لحجم كل ورقة.

## CGTable

استخدم خيار جدول مولد الرموز (CG) لاختيار جدول الرموز البيانية أو جدول الحروف المائلة. يضم جدول الرموز البيانية الرمز البيانية لطباعة الخطوط والزوايا والمناطق المظلمة والرموز الدولية والرموز اليونانية والرموز الحسابية. وإذا اخترت Italic، فإن النصف العلوي من جدول الرموز يحدد على أنه رموز مائلة.



## Country

استخدم هذا الخيار لاختيار إحدى مجموعات الرموز الدولية الخمس عشرة. انظر *Font Guide* للاطلاع على عينات من الرموز في مجموعة رموز كل بلد.

## Auto CR

يحدد ما إذا كانت الطابعة تؤدي عملية إرجاع الحاضن/تلقيم السطر (CR-LF) كلما يتجاوز موضع الطباعة الهامش الأيمن. وإذا اخترت Off، فإن الطابعة لا تطبع أي رموز تتجاوز الهامش الأيمن ولا تؤدي أي التفاف للسطر إلى أن تستقبل رمز إرجاع حاضن. ومعظم التطبيقات تتعامل مع هذه الوظيفة تلقائياً.

## Auto LF

إذا اخترت Off، فإن الطابعة لا ترسل أمر تلقيم سطر تلقائي (LF) مع كل إرجاع حاضن (CR). وإذا اخترت On، فإن أمر تلقيم السطر يرسل مع كل إرجاع حاضن. اختر On إذا كانت سطور النص تتداخل.

## Bit Image

تكون الطابعة قادرة على محاكاة مجموعة الكثافات البينائية مع أوامر الطابعة. إذا اخترت Dark، فإن كثافة الصورة البتية تكون عالية، وإذا اخترت Light، تكون كثافة الصورة البتية منخفضة.

إذا اخترت BarCode، فإن الطابعة تحول الصور البتية إلى رموز شريطية بملء أي فجوات عمودية بين النقاط تلقائياً. وينتج ذلك سطوراً غير مقطوعة يمكن قراءتها بواسطة قارئ رموز شريطية. وهذا الوضع سيقول حجم الصورة التي يتم طبعتها، وربما أيضاً يتسبب في بعض التشوه بالصورة عند طباعة رسومات بيانية لصورة بتية.

## ZeroChar

يحدد ما إذا كانت الطابعة تطبع صفراً تتوسطه شرطة مائلة أو بدون شرطة مائلة.

## FX Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Font	Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch	10, 12, 15cpi, Prop.
Condensed	Off, On
T.Margin	1.50inch ... 0.50 ... 0.40 بزيادات مقدار كل منها 0.05-بوصة
Text	1... 66 ... 132Lines

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
CGTable	PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country	USA, France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric
Auto CR	On, Off
Auto LF	Off, On
Bit Image	Dark, Light, BarCode
ZeroChar	0, (أو رمز الصفر تتوسطه شرطة مائلة)

## Font

يختار الخط.

## Pitch

يختار عرض الخط (التباعد الأفقي) للخط بعرض ثابت، مقاساً بـ cpi (رموز لكل بوصة). كما يمكنك اختيار تباعد تناسبي.

## Condensed

يشغل ويوقف تشغيل الطباعة المكثفة.

## T.Margin

يضبط المسافة من أعلى الصفحة إلى الخط القاعدي لأول سطر ممكن طبعه. وتقاس المسافة بالبوصة. وكلما قلت القيمة، كلما اقترب السطر الممكن طبعه من أعلى الصفحة.

## Text

يحدد طول الصفحة بالسطور. ولهذا الخيار، يفترض أن يكون السطر 1 بيكا (سدس بوصة). وإذا غيرت إعدادات Orientation، Page Size أو T.Margin، فإن إعداد طول الصفحة يعود تلقائياً إلى الافتراضي لحجم كل ورقة.

## CGTable

استخدم خيار جدول مولد الرموز (CG) لاختيار جدول الرموز البيانية أو جدول الحروف المائلة. يضم جدول الرموز البيانية الرموز البيانية لطباعة الخطوط والزوايا والمناطق المظلمة والرموز الدولية والرموز اليونانية والرموز الحسابية. وإذا اخترت Italic، فإن النصف العلوي من جدول الرموز يحدد على أنه رموز مائلة.

## Country

استخدم هذا الخيار لاختيار إحدى مجموعات الرموز الدولية الثلاث عشرة. انظر *Font Guide* للاطلاع على عينات من الرموز في مجموعة رموز كل بلد.

#### Auto CR

يحدد ما إذا كانت الطابعة تؤدي عملية إرجاع الحاضن/تلقيم السطر (CR-LF) كلما يتجاوز موضع الطباعة الهامش الأيمن. وإذا اخترت Off، فإن الطابعة لا تطبع أي رموز تتجاوز الهامش الأيمن ولا تؤدي أي التفاف للسطر إلى أن تستقبل رمز إرجاع حاضن. ومعظم التطبيقات تتعامل مع هذه الوظيفة تلقائياً.

#### Auto LF

إذا اخترت Off، فإن الطابعة لا ترسل أمر تلقيم سطر تلقائي (LF) مع كل إرجاع حاضن (CR). وإذا اخترت On، فإن أمر تلقيم السطر يرسل مع كل إرجاع حاضن. اختر On إذا كانت سطور النص تتداخل.

#### Bit Image

تكون الطابعة قادرة على محاكاة مجموعة الكثافات البيانية مع أوامر الطابعة. إذا اخترت Dark، فإن كثافة الصورة البتية تكون عالية، وإذا اخترت Light، تكون كثافة الصورة البتية منخفضة.

إذا اخترت BarCode، فإن الطابعة تحول الصور البتية إلى رموز شريطية بملء أي فجوات عمودية بين النقاط تلقائياً. وينتج ذلك سطوراً غير مقطوعة يمكن قراءتها بواسطة قارئ رموز شريطية. وهذا الوضع سيقول حجم الصورة التي يتم طباعتها، وربما أيضاً يتسبب في بعض التشوه بالصورة عند طباعة رسومات بيانية لصورة بتية.

#### ZeroChar

يختار سواء أن تطبع الطابعة صفراً تتوسطه شرطة مائلة أو بدون شرطة مائلة.

### I239X Menu

الوضع I239X يحاكي IBM® 2390/2391 Plus.

تتاح تلك الإعدادات فقط عندما تكون الطابعة في وضع I239X.

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Font	Courier, Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif
Pitch	10, 12, 15, 17, 20, 24cpi, Prop.
Code Page	437, 850, 858, 860, 863, 865
T.Margin	1.50inch... 0.40 ... 0.30 بزيادات مقدار كل منها 0.05-بوصة

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Text	1 ... 67 ... 132Lines
Auto CR	Off, On
Auto LF	Off, On
Alt. Graphics	Off, On
Bit Image	Dark, Light
ZeroChar	0، (أو رمز الصفر تتوسطه شرطة مائلة)
CharacterSet	1, 2

## Font

يختار الخط.

## Pitch

يختار عرض الخط (التباعد الأفقي) للخط بعرض ثابت، مقاساً ب cpi (رموز لكل بوصة). كما يمكنك اختيار تباعد تناسبي.

## Code Page

يختار جدول الرموز. تضم جداول الرموز الحروف والرموز التي تستخدمها لغات مختلفة. وتطبع الطابعة النص استناداً إلى جدول الرموز المختار.

## T.Margin

يضبط المسافة من أعلى الصفحة إلى الخط القاعدي لأول سطر ممكن طبعه. وتقاس المسافة بالبوصة. وكلما قلت القيمة، كلما اقترب السطر الممكن طبعه من أعلى الصفحة.

## Text

يحدد طول الصفحة بالسطور. ولهذا الخيار، يفترض أن يكون السطر 1 بيكا (سدس بوصة). وإذا غيرت إعدادات Orientation، Page Size أو T.Margin، فإن إعداد طول الصفحة يعود تلقائياً إلى الافتراضي لحجم كل ورقة.

## Auto CR

يحدد ما إذا كانت الطابعة تؤدي عملية إرجاع الحاضن/تلقيم السطر (CR-LF) كلما يتجاوز موضع الطابعة الهامش الأيمن. وإذا كان هذا الإعداد في وضع إيقاف، فإن الطابعة لا تطبع أي رموز تتجاوز الهامش الأيمن ولا تؤدي أي التفاف للسطر إلى أن تستقبل رمز إرجاع حاضن. ومعظم التطبيقات تتعامل مع هذه الوظيفة تلقائياً.

## Auto LF

إذا اخترت Off، فإن الطابعة لا ترسل أمر تلقيم سطر تلقائي (LF) مع كل إرجاع حاضن (CR). وإذا اخترت On، فإن أمر تلقيم السطر يرسل مع كل إرجاع حاضن. اختر On إذا كانت سطور النص تتداخل.

## Alt. Graphics

يشغل أو يوقف تشغيل الخيار Alternate Graphics (الرسومات البديلة).

## Bit Image

تكون الطابعة قادرة على محاكاة مجموعة الكثافات البينائية مع أوامر الطابعة. إذا اخترت Dark، فإن كثافة الصورة البتية تكون عالية، وإذا اخترت Light، تكون كثافة الصورة البتية منخفضة.

إذا اخترت BarCode، فإن الطابعة تحول الصور البتية إلى رموز شريطية بملء أي فجوات عمودية بين النقاط تلقائياً. وينتج ذلك سطوراً غير مقطوعة يمكن قراءتها بواسطة قارئ رموز شريطية. وهذا الوضع سيقول حجم الصورة التي يتم طبعتها، وربما أيضاً يتسبب في بعض التشوه بالصورة عند طباعة رسومات بيانية لصورة بتية.

## ZeroChar

يختار سواء أن تطبع الطابعة صفراً تتوسطه شرطة مائلة أو بدون شرطة مائلة.

## CharacterSet

يختار جدول الرموز 1 أو 2.

## Password Config Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Password Config*	-
Limitation	Disable, Interface, Config, All

\* كلمة المرور الافتراضية تكون خالية. ويمكنك إدخال حتى 20 رمزاً لكلمة المرور.

## Password Config

يغير كلمة المرور. أدخل كلمة المرور القديمة أولاً ثم أدخل كلمة المرور الجديدة مرتين.

لإدخال كلمة المرور، اضغط الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لاختيار الرمز واضغط الزر ► يمين لتقرير اختيار الرمز. بعد تقرير اختيار جميع الرموز، اضغط الزر OK.

### ملاحظة:

إذا نسيت كلمة مرورك، اتصل بالموزع. ولاحظ أنه عند تهيئة كلمة المرور، ستحذف الإعدادات والبيانات المخزنة بالطابعة. واعتماداً على بيئتك، هناك إعدادات، مثل إعدادات توصيل الشبكة، ربما تحتاج إلى عملها مرة أخرى. ونحن ننصح بتدوين أو عمل نسخة احتياطية من البيانات الضرورية ومعلومات الإعداد.

### Limitation

يغير نطاق التقييد. عند اختيار Interface، تكون كلمة المرور مطلوبة لتغيير الإعدادات في قائمتي USB وNetwork. وعند اختيار Config، تكون كلمة المرور مطلوبة لدخول Quick Print JobMenu أو ConfidentialJobMenu، أو لتغيير الإعدادات في جميع القوائم. وعند اختيار All، تكون كلمة المرور مطلوبة لدخول Quick Print JobMenu أو ConfidentialJobMenu، أو لتغيير الإعدادات وتنفيذ البنود في جميع القوائم. وقبل تغيير الإعداد، عليك أولاً إدخال كلمة المرور في الإعداد Password Config.

### Energy Saver Menu

البند	الإعدادات (الافتراضية بخط أسود عريض)
Preheat Mode	Off, On
Time to Preheat	1Min, 3Min, 5Min, 15Min, 30Min, 60Min
Time to Sleep	1Min, 3Min, 5Min, 15Min, 30Min, 60Min
Deep Sleep Mode <sup>*1 *2</sup>	On, Off
Power Off Timer <sup>*3</sup>	On, Off
Time to Off <sup>*1</sup>	30, 60, 120, 180, 240, 360, 480Min
Timer Setting	Off, On
Start <sup>*4</sup>	0:00...8:00...23:59
Stop <sup>*4</sup>	0:00...18:00...23:59
Day <sup>*4</sup>	Cancel Selection, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

<sup>\*1</sup> لا يتاح في PS3.

<sup>\*2</sup> لا يتاح عندما يكون كابل USB موصلاً أو سلك موصل اختياري موكباً.

<sup>\*3</sup> إذا لم يتم اختيار EU على أنه Region Setting للإعدادات الأولية، فإن الإعداد الافتراضي يكون Off.

<sup>\*4</sup> يتاح فقط عندما يكون Timer Setting معدداً على On.

### Preheat Mode

عندما يكون هذا الإعداد معداً على On، فإن الطابعة تدخل في وضع التسخين مقدماً وتقلل استهلاك الطاقة. وفي هذا الوضع، تعود الطابعة إلى حالة جاهزة أسرع من وضع السكون أو وضع السكون العميق، ولكن تستهلك طاقة أكثر.

#### Time to Preheat

يحدد طول الوقت المستغرق إلى أن تدخل الطابعة في وضع التسخين مقدماً عندما يكون Preheat Mode معداً على On. ولا تدخل الطابعة في وضع التسخين مقدماً إذا كان الوقت المحدد في Time to Preheat هو نفسه مثل أو أطول من Time to Sleep.

#### Time to Sleep

يحدد طول الوقت المستغرق إلى أن تدخل الطابعة في وضع السكون أو وضع السكون العميق إذا لم تكن هناك عمليات أزرار ولا توجد مهام لطابعاتها.

#### Deep Sleep Mode

عندما يكون هذا الإعداد معداً على On، فإن الطابعة تتحول إلى وضع السكون العميق عند الوقت المحدد في الإعداد Time to Sleep إذا لم يتم تشغيل الطابعة أو إذا كانت لا تستقبل أي مهام طباعة. وفي وضع السكون العميق، يضيء زر تنبيه / سكون ويتم توفير طاقة أكثر مما في وضع السكون. تتحول الطابعة إلى وضع السكون العميق فقط عندما تكون الإعدادات IPSec وIPv6 وWSD وAppleTalk في Network Menu وRAM Disk وSetup Menu معدة على Off.

للاستعادة من وضع السكون العميق، اضغط الزر تنبيه / سكون. وتستعيد الطابعة تلقائياً عندما تستقبل مهمة طباعة.

#### Power Off Timer (وضع غلق الطاقة)

عندما يكون هذا الإعداد معداً على On، تتحول الطابعة إلى وضع غلق الطاقة عند الوقت المحدد في الإعداد Time to Off. ولا تدخل الطابعة في وضع غلق الطاقة إذا كانت تستقبل أو ترسل بيانات. ويستهلك وضع غلق الطاقة حوالي 0.2 واط وذلك بتعطيل جميع العمليات تقريباً. وفي وضع غلق الطاقة، يومض الزر تنبيه / سكون.

تستعيد الطابعة من وضع غلق الطاقة عند الوقت المحدد في الإعداد Start، أو إذا ضغطت الزر تنبيه / سكون.

#### Time to Off

يحدد طول الوقت المستغرق إلى أن تدخل الطابعة في وضع غلق الطاقة إذا لم تكن هناك عمليات أزرار ولا توجد مهام لطابعاتها.

#### Timer Setting

عندما يكون هذا الإعداد معداً على On، تدخل الطابعة في أو تستعيد من وضع غلق الطاقة عند الأوقات المحددة.

#### Start

يحدد الوقت الذي عنده تستعيد الطابعة من وضع غلق الطاقة.

## Stop

يحدد الوقت الذي عنده تدخل الطابعة في وضع غلق الطاقة.

## Day

يحدد الأيام التي فيها يتم تمكين إعداد الموقت.

## Support Menu

ادخل إلى Support Mode (وضع الدعم) بضغط الزر ▼ أسفل بينما تشغل الطابعة، لكي تظهر Support Menu و Printer Adjust Menu.

تنبيه:



❑ اختر أي بند أدناه من Support Menu لا تختَر أي بنود في Printer Adjust Menu.

❑ عند تنسيق CompactFlash أو حذف البيانات، أفصل كابلات الموصلات ولا تطبع ملفات.

### Format CompactFlash

ينسق ذاكرة CompactFlash في الطابعة إذا كانت ذاكرة CompactFlash مركبة.

### Format PS3 CompactFlash

ينسق منطقة CompactFlash حيثما تكون معلومات PostScript مخزنة إذا كانت ذاكرة CompactFlash مركبة.

### Delete All CompactFlash Data

يحذف جميع البيانات في ذاكرة CompactFlash إذا كانت ذاكرة CompactFlash مركبة.

## Bookmark Menu

تظهر قائمة العلامة المرجعية بضغط الزر OK بينما تعرض شاشة Ready LCD. في قائمة العلامة المرجعية، تكون بنود إعداد العلامة المرجعية مسرودة ويمكنك اختيار واحدة منها. وتكون القوائم الآتية مسجلة على أنها علامات مرجعية افتراضياً.

Reset Menu ❑




MP Tray Size ❑

System Information ❑



لتسجيل القوائم في العلامة المرجعية، انظر "كيفية تسجيل قوائم كعلامات مرجعية" في الصفحة 61 للتفاصيل.

## رسائل الحالة والخطأ

يشمل هذا القسم قائمة برسائل الأخطاء التي تظهر بشاشة LCD، وشرحاً موجزاً لكل رسالة واقتراحات لتصحيح المشكلة. ولاحظ أنه ليس كل رسالة تظهر بشاشة LCD تدل على مشكلة. وعندما تظهر العلامة  إلى يمين رسالة التحذير/الخطأ، فإن تحذيرات/أخطاء عديدة تحدث. وللتحقق من جميع التحذيرات التي تحدث، اضغط الزر  أسفل لعرض Status Menu. ثم اضغط الزر  يمين. كما تعرض شاشة LCD عمر الاستخدام المتبقي للمنتجات الاستهلاكية وأحجام الورق المتاحة.


### Bookmark Failed

القائمة المختارة لا يمكن تسجيلها كعلامة مرجعية. بعض القوائم لا يمكن تسجيلها كعلامات مرجعية.


### Bookmark Registered

القائمة المختارة مسجلة كعلامة مرجعية.

### Cancel All Print Job

تقوم الطابعة حالياً بإلغاء جميع أوامر الطباعة المحفوظة في ذاكرة الطابعة بضمنها الأوامر التي تستقبلها الطابعة أو تقوم الطابعة بعملية الطباعة وفقاً لها حالياً. تظهر هذه الرسالة عند ضغط الزر  إيقاف مؤقت/إلغاء لأكثر من ثانيتين.

### Cancel Print Job

تقوم الطابعة بإلغاء أمر الطباعة الحالي حالياً. تظهر هذه الرسالة عند ضغط وتحرير الزر  إيقاف مؤقت/إلغاء خلال ثانيتين.

### Cancel Print Job (بواسطة المضيف)


تم إلغاء أمر الطباعة بواسطة برنامج تشغيل الطابعة.

### Can't Print

تم حذف بيانات الطباعة لأنها غير صحيحة.

تأكد من استخدام حجم الورق وبرنامج تشغيل الطابعة المناسبين.

### Can't Print Duplex

حدثت مشاكل في الطباعة أثناء عملية الطباعة على وجهين. تأكد من استعمال النوع والحجم الملائمين من الورق للطباعة على وجهين. كما يمكن أن تكون المشكلة نتيجة إعدادات غير صحيحة لمصدر الورق الذي تستخدمه. وضغط الزر تشغيل/إيقاف سيطلع بقية مهمة الطباعة على وجه واحد فقط للورق. اضغط الزر  إيقاف مؤقت/إلغاء لإلغاء مهمة الطباعة.

### Can't Use Bookmark

هذه القائمة المسجلة لا يمكن استخدامها لأن القائمة يتم تعطيلها بتغيير أي إعدادات بعد تسجيل القائمة في العلامة المرجعية.

### Cassette Error yyy

هناك وحدات علب ورق اختيارية كثيرة جداً مركبة بالطابعة. يمكن تركيب ثلاث وحدات بحد أقصى.

### Cassette2 Error yyy/Cassette3 Error yyy/Cassette4 Error yyy

توجد علبة ورق اختيارية غير مناسبة مركبة.

### CF CHECK

الطابعة تفحص ذاكرة CompactFlash.

### Check Paper Size

إعداد حجم الورق مختلف عن حجم الورق المحمل في الطابعة. افحص لترى ما إذا كان حجم الورق الصحيح محملاً في مصدر الورق المحدد.

لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warnings من Reset Menu بلوحة التحكم. راجع "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60 للتعليمات.

### Check Paper Type

الورق المحمل في الطابعة غير ملائم لنوع الورق المضبوط في برنامج تشغيل الطابعة. فقط الورق الذي يطابق إعداد حجم الورق سيستخدم للطباعة.

لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warnings من Reset Menu بلوحة التحكم. راجع "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60 للتعليمات.

### Clear paper jam and then reload www

يعرض موضع انحشار الورق في  ويبين  موضع الخطأ.

إذا حدث انحشار الورق في موضعين أو أكثر في نفس الوقت، تعرض المواضع المتعددة المتطابقة.

لمعرفة التفاصيل عن إخراج الورق المحشور، انظر "إخراج الورق المحشور" في الصفحة 142.

### Close Cover www

الغطاء المحدد (www) لا يغلق بإحكام. افتح الغطاء مرة واحدة، ثم أغلقه.

### Collate Disabled

الطباعة بتحديد عدد النسخ لم يعد ممكنًا لعدم كفاية الذاكرة (RAM). وإذا ظهر هذا الخطأ، اطبع فقط نسخة واحدة في المرة الواحدة.

لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warning من Reset Menu بلوحة التحكم. راجع "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60 للتعليمات.

### CompactFlash Error

ذاكرة CompactFlash المركبة لا تدعمها الطباعة أو أنك اخترت No عندما ظهر Format Required بلوحة التحكم. أوقف تشغيل الطباعة وفك ذاكرة CompactFlash. إذا ظهر Format Required بلوحة التحكم، اختر Yes.

### CompactFlash Full

ذاكرة CompactFlash الاختيارية ممتلئة ولا يمكنك حفظ أي بيانات. احذف البيانات غير الضرورية من ذاكرة CompactFlash. لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warning من Reset Menu بلوحة التحكم. لمعرفة شرح الوصول إلى قوائم لوحة التحكم، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

### Cooling Down

الطباعة تبرد. هذه ليست رسالة خطأ، وستمحو نفسها بنفسها.

### Correct time using Time Setting

إعداد الوقت الحالي تم إعادة إعداده لأنك لم توصل سلك الطاقة لوقت طويل. لمحو هذا الخطأ، اختر Time Setting من Clock Menu وحدد التاريخ والوقت الحاليين.

### Dev Unit uuuu Needed Soon

هذه الرسالة تدل على أن وحدة التحميص على وشك انتهاء عمر استخدامها. يمكنك مواصلة الطباعة إلى حين ظهور الرسالة Replace Dev Unit uuuu.

لمحو رسالة التحذير هذه ومواصلة الطباعة، اختر Clear All Warnings من Reset Menu بلوحة التحكم. لمعرفة شرح الوصول إلى قوائم لوحة التحكم، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

### DM Error yyy

وحدة طباعة على الوجهين غير ملائمة مركبة. فك وحدة الطباعة على الوجهين.

### Duplex Memory Overflow

لا توجد سعة ذاكرة كافية لتنفيذ الطباعة على وجهين. تقوم الطابعة بتنفيذ الطباعة على وجه أمامي فقط من الورق وإخراج الورق. لمحو هذا الخطأ، اتبع التعليمات أدناه.

إذا اخترت Off على أنه إعداد Auto Cont في Setup Menu بلوحة التحكم، اضغط الزر تشغيل/إيقاف لطباعة الوجه الخلفي للورقة التالية، أو اضغط الزر 110 إيقاف مؤقت/إلغاء لإلغاء مهمة الطباعة.

إذا اخترت On على أنه إعداد Auto Cont في Setup Menu بلوحة التحكم، فإن الطباعة تتواصل تلقائياً بعد فترة معينة من الوقت.

#### Feed Roller MP Needed Soon, Feed Roller C1 Needed Soon, Feed Roller C2 Needed Soon, Feed Roller C3 Needed Soon, Feed Roller C4 Needed Soon

هذه الرسالة تدل على أن بكرة التلقيم C2 أو C3 أو C4 على وشك أن ينتهي عمر استخدامها. يمكنك مواصلة الطباعة إلى حين ظهور الرسالة Replace Feed Roller C2 Replace Feed Roller C1 Replace Feed Roller MP أو Replace Feed Roller C3 Replace Feed Roller C4.

لمحو رسالة التحذير هذه ومواصلة الطباعة، اختر Clear All Warnings من Reset Menu بلوحة التحكم. لمعرفة شرح الوصول إلى قوائم لوحة التحكم، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

#### Form Data Canceled

غير قادرة على تخزين بيانات شفافة نموذج بذاكرة CompactFlash الاختيارية. إما أن ذاكرة CompactFlash غير مركبة على النحو الصحيح، وإما أن عدد ملفات شفافات النماذج بلغ حده الأقصى. تأكد من أن ذاكرة CompactFlash الاختيارية مركبة على النحو الصحيح، أو احذف أي ملفات شفافة نموذج لم تعد في احتياج إليها، ثم حاول تخزين الشفافة الجديد مرة أخرى.

لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warning من Reset Menu بلوحة التحكم. لمعرفة شرح الوصول إلى قوائم لوحة التحكم، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

#### Form Feed

تقوم الطابعة بإخراج الورق حالياً حسب طلب المستخدم. تظهر هذه الرسالة عند ضغط الزر تشغيل/إيقاف مرة واحدة لجعل الطابعة غير متصلة بالإنترنت، ثم ضغط الزر تشغيل/إيقاف متواصلاً لأكثر من اثنتين لعدم استقبال أمر تلقيم نموذج.

#### Format Error ROM A

وحدة ROM غير منسقة تم إدخالها.

لمحو هذا الخطأ، إما أن تضغط الزر تشغيل/إيقاف أو أن توقف تشغيل الطابعة لفك وحدة ROM، ثم إعادة تركيب وحدة ROM. وإذا فشل ذلك في محو الخطأ، اتصل بالموزع.

#### Format Required

ذاكرة CompactFlash المركبة تحتاج إلى تنسيقها لاستخدامها مع الطابعة.

اختر Yes لتنسيق الذاكرة، أو اختر No لإلغاء التنسيق. إذا اخترت No، سيظهر CompactFlash Error ولا يمكنك استخدام الذاكرة للطباعة. وفي هذه الحالة، أوقف تشغيل الطابعة وفك ذاكرة CompactFlash.

### Formatting CF

ذاكرة CompactFlash يتم تنسيقها.

### Fuser Needed Soon

هذه الرسالة تدل على أن وحدة المصهر على وشك أن ينتهي عمر استخدامها. يمكنك مواصلة الطباعة إلى حين ظهور الرسالة Replace Fuser.

لمحو رسالة التحذير هذه ومواصلة الطباعة، اختر Clear All Warnings من Reset Menu بلوحة التحكم. لمعرفة شرح الوصول إلى قوائم لوحة التحكم، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

### Image Optimum

لا توجد سعة كافية في الذاكرة لطباعة الصفحة بجودة الطباعة المحددة. تقوم الطابعة بتخفيض جودة الطباعة تلقائياً لمواصلة عملية الطباعة. إذا كانت جودة المطبوعات غير مقبولة، حاول تبسيط الصفحة بتقليل عدد الرسومات البيانية أو تقليل عدد وحجم الخطوط.

لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warnings من Reset Menu بلوحة التحكم. راجع "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60 للتعليمات.

قد تحتاج إلى زيادة سعة ذاكرة الطابعة لتتمكن من الطباعة بجودة الطباعة التي تريدها لمستندك. للمزيد من التفاصيل حول إضافة ذاكرة إضافية، راجع "الذاكرة" في الصفحة 120.

### Install Cassette1/Install Cassette2/Install Cassette3

علبة الورق السفلى غير مركبة. ركب علبة الورق المشار إليها.


### Install Fuser

وحدة المصهر غير مركبة على النحو الصحيح. استشر الموزع.

### Install Photocon uuuu

وحدة الموصل الضوئي الخطأ مركبة في موضع اللون المشار إليه في الطباعة أو أن الموضع خال. (تظهر الحروف C، M، Y أو K مكان Cyan وتشير إلى الألوان (الأزرق)، Magenta (الفوشين)، Yellow (الأصفر) و Black (الأسود) على الترتيب.) ركب خراطيش مسحوق الحبر المشار إليها. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

### Install uuuu Toner Cartridge

خرطوشة مسحوق الحبر الخطأ مركبة في موضع خرطوشة مسحوق الحبر الملون المشار إليها في الطابعة أو أن الموضع خال. (تظهر الحروف C، M، Y أو K مكان  وتشير إلى الألوان Cyan (الأزرق)، Magenta (الفوشين)، Yellow (الأصفر) و Black (الأسود) على الترتيب.)  
ركب خرطوش مسحوق الحبر المشار إليها. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

#### Invalid AUX I/F Card

هذه الرسالة تدل على أن الطابعة لا يمكنها الاتصال ببطاقة الموصل الاختياري المركبة. أوقف تشغيل الطابعة، أخرج البطاقة، ثم أعد تركيبها.

#### Invalid Data

ملف ذاكرة الطابعة المؤقتة ببرنامج تشغيل الطابعة تم حذفه أثناء الطباعة أو أن البيانات غير عادية. اضغط الزر تشغيل/إيقاف لمحو الخطأ.

#### Invalid N/W Module

لا يوجد برنامج شبكة، أو أن برنامج الشبكة لا يمكن استخدامه مع طابعتك. اتصل بمندوب خدمة مؤهل.

#### Invalid PS3

توجد أخطاء في وحدة ROM. أوقف تشغيل الطابعة واتصل بالموزع.

#### Invalid ROM A

الطابعة لا يمكنها قراءة وحدة ROM الاختيارية المركبة. أوقف تشغيل الطابعة، ثم فك وحدة ROM.

#### Invalid Size Cassette1/Invalid Size Cassette2/Invalid Size Cassette3/Invalid Size Cassette4

الطابعة لا يمكنها اكتشاف حجم الورق. اضبط دليل الورق بصينية الورق على النحو الصحيح.

#### Jam Paper Size Error

انحشار الورق حدث لأن حجم الورق المحمل يختلف عن حجم الورق المحدد. أزل الورق المحشور. انظر "إخراج الورق المحشور" في الصفحة 142 لمعرفة شرح إخراج الورق المحشور.

#### Maintenance Unit Needed Soon

هذه الرسالة تدل على أن وحدة الصيانة على وشك أن ينتهي عمر استخدامها. يمكنك مواصلة الطباعة إلى حين ظهور الرسالة  
Replace Maintenance Unit

لمحو رسالة التحذير هذه ومواصلة الطباعة، اختر Clear All Warnings من Reset Menu بلوحة التحكم. لمعرفة شرح الوصول إلى قوائم لوحة التحكم، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

## Manual Feed ssss

وضع التلقين اليدوي محدد لمهمة الطباعة الحالية. تأكد من أن الورق المشار إليه بواسطة ssss يكون محملاً، ثم اضغط الزر تشغيل/إيقاف.

## Memory Overflow

سعة الذاكرة المركبة في الطابعة كافية لتنفيذ أمر الطباعة الحالي. اضغط الزر تشغيل/إيقاف بلوحة التحكم لاستئناف الطباعة، أو اضغط الزر ١١٠ إيقاف مؤقت/إلغاء لإلغاء مهمة الطباعة.

## Need Memory

سعة الذاكرة المركبة في الطابعة غير كافية لإكمال أمر الطباعة الحالي.

لمحو رسالة الخطأ، اختر Clear Warning من Reset Menu بلوحة التحكم. راجع "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60 للتعليمات.

لتفادي حدوث هذه المشكلة بصورة متكررة، قم بإضافة ذاكرة إضافية إلى الطابعة كما هو موضح في "وحدات الذاكرة" في الصفحة 191 أو قم بتقليل تحليل الصورة المراد طباعتها.

## No trays available Press Cancel Job

جميع إعدادات Cassette2 AutoSel, Cassette1 AutoSel, MP Tray AutoSel وCassette4 AutoSel وCassette3 AutoSel في Tray Menu تكون معدة على Off، ولذلك لا تستطيع الطابعة تلقين الورق. اضغط الزر ١١٠ إيقاف مؤقت/إلغاء لإلغاء مهمة الطباعة. لمواصلة الطباعة، حدد مصدر الورق ببرنامج تشغيل الطابعة، أو أعد الإعدادات أعلاه في Tray Menu على On.

## Non-Genuine Toner Cartridge

خرطوشة مسحوق الحبر المركبة ليست من منتج Epson الأصلي. ينصح بتركيب خرطوشة مسحوق الحبر الأصلية. قد تختلف معلومات المطبوعات وعمر الاستخدام المتبقي لكل خرطوشة مسحوق التي تظهر بلوحة التحكم عن تلك التي تظهر عند استخدام خراطيش مسحوق حبر Epson أصلية. Epson لن تكون مسئولة عن أية تلفيات أو مشاكل تنجم عن استخدام مستهلكات غير مصنعة أو معتمدة بواسطة Epson.

ركب منتج Epson أصلي أو Clear All Warnings التي تخص Reset Menu بلوحة التحكم لمحو رسائل التحذير. راجع "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128 للحصول على التعليمات حول استبدال خرطوشة مسحوق الحبر.

## Non-Genuine Toner uuuu

خرطوشة مسحوق الحبر المركبة ليست خرطوشة مسحوق حبر Epson أصلية. قد تختلف معلومات المطبوعات وأعمار الاستخدام المتبقية لخراطيش مسحوق التي تظهر بلوحة التحكم عن تلك التي تظهر عند استخدام خراطيش مسحوق حبر Epson أصلية. Epson لن تكون مسئولة عن أية تلفيات أو مشاكل تنجم عن استخدام مستهلكات غير مصنعة أو معتمدة بواسطة Epson. ينصح بتركيب خرطوشة مسحوق الحبر الأصلية. اضغط الزر تشغيل/إيقاف بلوحة التحكم لاستئناف الطباعة.

### Not Supported USB Device XXX

الجهاز غير مدعم. فكه من منفذ USB.

### Offline

لا تكون الطابعة مستعدة للطباعة. اضغط الزر تشغيل/إيقاف.

### Option Unit Error yyy

الطابعة لا يمكنها التعرف على المنتج الاختياري المركب. فك المنتج الاختيار وأعد تركيبه.

### Optional RAM Error

وحدة الذاكرة الاختيارية ربما تكون تالفة أو غير صحيحة. استبدلها بوحدة جديدة.

### Paper Out tttt sssss

لا يوجد أي ورق في مصدر الورق المحدد (ttttt). حمل ورقاً من الحجم (sssss) في مصدر الورق.

### Paper Set tttt sssss

الورق المحمل في مصدر الورق المحدد (ttttt) غير مطابق لحجم الورق المطلوب (sssss). استبدل الورق المحمل بحجم الورق الصحيح واضغط الزر تشغيل/إيقاف لاستئناف الطباعة، أو اضغط الزر 10 إيقاف مؤقت/إلغاء لإلغاء مهمة الطباعة.

إذا ضغطت الزر تشغيل/إيقاف بدون استبدال الورق، ستطبع الطابعة على الورق المحمل حتى إذا كان لا يطابق الحجم المطلوب.

### Password Changed

كلمة المرور تم تغييرها بنجاح.

### Photocon Trouble uuuu

توجد مشكلة بوحدة الموصل الضوئي للون المشار إليه. فك وحدة الموصل الضوئي وأعد تركيبها. وإذا فشل ذلك في محو الخطأ، استبدل وحدة الموصل الضوئي. لتثبيت وحدة الموصل الضوئي، انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

### Photocon uuuu Needed Soon

هذه الرسالة تدل على أن وحدة الموصل الضوئي للون المشار إليه على وشك أن ينتهي عمر استخدامها. يمكنك مواصلة الطباعة إلى حين ظهور الرسالة Replace Photocon uuuu.

### Please wait for print



الطباعة لا يمكن أن تبدأ لأن المهمة السابقة قيد المعالجة. حاول مرة أخرى بعد ثوان قليلة.

### Preheat Mode

الطابعة في وضع التسخين مقدماً. يمكنك تغيير الوقت للدخول في الوضع في Time to Preheat في Setup Menu.

### Print Overrun

المدة المطلوبة لمعالجة بيانات الطباعة تتجاوز سرعة محرك الطباعة لان الصفحة الحالية تتضمن البيانات المعقدة جداً. اضغط الزر تشغيل/إيقاف لاستئناف الطباعة، أو اضغط الزر ١١٠ إيقاف مؤقت/إلغاء لإلغاء مهمة الطباعة. إذا ظهرت هذه الرسالة مرة أخرى، اختر On على أنه إعداد Page Protect في Setup Menu بلوحة التحكم أو اختر Avoid Page Error ببرنامج تشغيل الطباعة.

إذا استمر ظهور هذه الرسالة عند طباعة صفحة محددة، حاول تبسيط الصفحة بتقليل عدد الرسومات البيانية أو بتقليل عدد وحجم الخطوط.

لتجنب هذا الخطأ، ينصح بأن تعد الإعداد Page Protect على On وتركيب ذاكرة إضافية للطابعة. انظر "Setup Menu" في الصفحة 69 و"الذاكرة" في الصفحة 120 للتفاصيل.

### PS3 CompactFlash Full

الذاكرة المخصصة لكتابة أوامر PostScript 3 على ذاكرة CompactFlash الاختيارية ممتلئة.

لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warning من Reset Menu بلوحة التحكم. لمعرفة شرح الوصول إلى قوائم لوحة التحكم، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

### RAM CHECK

تقوم الطابعة بفحص الذاكرة RAM حالياً.

### Ready

تكون الطابعة مستعدة لاستقبال البيانات وطباعتها.

### Reboot to apply settings

لقد اخترت No عندما ظهر Do you want to reboot to apply the settings? لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warning من Reset Menu بلوحة التحكم. راجع "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60 للتعليمات.

### Replace Dev Unit uuuu

وحدة التحميص بلغت نهاية عمر استخدامها وتحتاج إلى استبدالها. عند حدوث هذا الخطأ، اتصل بالموزع.

## Replace Feed Roller MP, Replace Feed Roller C1, Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3, Replace Feed Roller C4

بكرة التلقيم بلغت نهاية عمر استخدامها وتحتاج إلى استبدالها. عند حدوث هذا الخطأ، اتصل بالموزع.

## Replace Fuser

المصهر بلغ نهاية عمر استخدامه ويحتاج إلى استبداله. عند حدوث هذا الخطأ، اتصل بالموزع.

## Replace Maintenance Unit

وحدة الصيانة بلغت نهاية عمر استخدامها وتحتاج إلى استبدالها. عند حدوث هذا الخطأ، اتصل بالموزع.

## Replace Photocon uuuu

وحدة الموصل الضوئي المشار إليها بلغت نهاية عمر استخدامها وتحتاج إلى استبدالها. راجع "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128 للتعليمات.

## Replace Toner uuuu

الطباعة ممكنة إلى حين أن تبتهت المطبوعات. للحيلولة دون بهت الطباعة، افتح الغطاء د، وتأكد من أن خرطوشة مسحوق الحبر معشقة في مكانها، وانقر فوق الجزء العلوي من خرطوشة مسحوق الحبر حوالي خمس مرات بإصبعك. إذا لم يحل هذا الإجراء البهت، استبدال خرطوشة مسحوق الحبر. راجع "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128 للتعليمات.

## ?Replace Toner uuuu Print in monochrome

خرطوشة مسحوق الحبر المشار إليها بلغت نهاية عمر استخدامها وتحتاج إلى استبدالها. راجع "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128 للتعليمات. تظهر هذه الرسالة فقط عندما يكون Convert to Monochrome معدياً على On، ومازال هناك مسحوق حبر متبق. يمكنك الطباعة بالأسود والأبيض بضغط الزر تشغيل/إيقاف.

## Replace Transfer Unit/Replace 2nd Transfer Unit

وحدة النقل المشار إليها بلغت نهاية عمر استخدامها وتحتاج إلى استبدالها. عند حدوث هذا الخطأ، اتصل بالموزع.

## Replace Waste Toner Box

مجمع مسحوق الحبر النفاية بلغ نهاية عمر استخدامه ويحتاج إلى استبداله. راجع "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128 للتعليمات.

## Reserve Job Canceled

الطابعة لا يمكنها تخزين بيانات مهمة الطباعة باستخدام وظيفة Reserve Job (الاحتفاظ بمهمة). لقد بلغ عدد مهام الطباعة التي يمكن تخزينها بذاكرة الطابعة أقصاه، أو أن الذاكرة ليس بها مساحة خالية لتخزين مهمة جديدة. لتخزين مهمة طباعة جديدة، احذف مهمة مخزنة سابقاً. أيضاً، إذا كان لديك أي Confidential Jobs مخزنة، فإن طباعة تلك المهام سيتيح مزيداً من الذاكرة.

كما يمكنك زيادة مساحة الذاكرة المتاحة بتغيير الإعداد RAM Disk إلى Normal أو Maximum. لمعرفة التفاصيل، انظر "Menu" في الصفحة 69.

لمحو هذا الخطأ، اختر Clear Warning من Reset Menu بلوحة التحكم. لمعرفة شرح الوصول إلى قوائم لوحة التحكم، انظر "كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم" في الصفحة 60.

## Reset

تمت إعادة ضبط المواجهة الحالية الخاصة بالطابعة ومسح الذاكرة المؤقتة. ولكن المواجهات الأخرى تكون فعالة ولم يتم مسح إعداداتها وبياناتها.

## Reset All

كل موصل الطابعة تمت إعادة إعداده والذاكرة المؤقتة تم محوها. وستعيد الطابعة تشغيل نفسها تلقائياً.

## Reset to Save

تم تغيير إعداد بقائمة لوحة تحكم بينما كانت الطابعة تطبع. اضغط الزر تشغيل/إيقاف لمحو هذه الرسالة. وسيصبح الإعداد ساري المفعول بعد انتهاء الطباعة. كبديل، يمكنك محو هذه الرسالة بتنفيذ Reset أو Reset All بلوحة التحكم. ومع ذلك، فإن بيانات الطباعة ستحذف.

## ROM CHECK

تقوم الطابعة بفحص الذاكرة ROM حالياً.

## SELF TEST

تقوم الطابعة بتنفيذ الاختبار الذاتي والتمهيد حالياً.

## Service Req Cffff/Service Req Exxxx

تم اكتشاف خطأ متحكم أو خطأ محرك طباعة. أوقف تشغيل الطابعة. انتظر 5 ثوان ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. إذا استمر ظهور رسالة الخطأ، دون رقم الخطأ الذي يظهر بشاشة LCD (Exxxx/Cffff)، أوقف تشغيل الطابعة، افصل سلك الطاقة، ثم اتصل بمركز خدمة مؤهل.

## Sleep

تكون الطابعة في وضع توفير الطاقة حالياً. يتم إلغاء هذا الوضع عند قيام الطابعة باستقبال بيانات الطباعة.

### Toner Cartridge Error uuuu

حدث خطأ قراءة/كتابة لخراطيش مساحيق الحبر المشار إليها. (اللون (K)Black أو (Y)Yellow، (M)Magenta، (C)Cyan). يظهر في مكان (uuuu).

فك خراطيش مساحيق الحبر وأعد تركيبها. وإذا فشل ذلك في محو الخطأ، استبدل خراطيش مساحيق الحبر.

لتركيب خراطيش مساحيق الحبر المشار إليها، انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

### (uuuu Toner Low) Toner Low

هذه الرسالة تدل على أن خرطوشة مسحوق الحبر للون المشار إليه على وشك أن ينتهي عمر استخدامها. قم بتحضير خرطوشة مسحوق حبر جديدة.

### Transfer Unit Needed Soon

هذه الرسالة تدل على أن وحدة النقل على وشك أن ينتهي عمر استخدامها. يمكنك مواصلة الطباعة إلى حين ظهور الرسالة Replace Transfer Unit.

### Turn Paper MP Tray, Turn Paper Cassette1, Turn Paper Cassette2, Turn Paper Cassette3, Turn Paper Cassette4

اتجاه الورق المحمل في علبة الورق المحددة لا يطابق اتجاه الورق المطلوب. غير اتجاه الورق إلى الأفقي.

### Turning off Please wait

الطابعة تدخل في وضع غلق الطاقة.

### Unable Clear Error

الطابعة لا يمكنها محو رسالة الخطأ لأن حالة الخطأ مازالت باقية. حاول حل المشكلة مرة أخرى.

### Warming Up

تكون الطابعة في وضع إحماء وحدة التثبيت بحيث تنتقل إلى وضع الاستعداد للطباعة.

### Waste Toner Box Near Full

مجمع مسحوق الحبر النفاية على وشك أن يمتلئ بمسحوق الحبر.

### Write Error ROM A, Write Error ROM P

هذه الرسالة تدل على وجود خطأ داخلي الطابعة. أعد ضبط إعدادات الطابعة. عند حدوث هذا الخلل بصورة متكررة، قم بالاتصال بالموزع لديك.

#### Writing ROM A, Writing ROM P

هذه الرسالة تدل على أن وحدة ROM بالفتحة جار كتابتها. من فضلك انتظر إلى حين اختفاء هذه الرسالة.

#### Wrong Password

لم يتم حفظ أي مهام طباعة مع كلمة المرور التي أدخلتها.

#### Wrong Photocon uuuu

وحدة موصل ضوئي غير ملائمة مركبة. ركب فقط وحدة الموصل الضوئي المذكورة في "المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 26.

انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128 لمعرفة شرح استبدال وحدة الموصل الضوئي. (تظهر الحروف C، M، Y أو K مكان **uuuu** وتشير إلى الألوان Cyan (الأزرق)، Magenta (الفوشين)، Yellow (الأصفر) و Black (الأسود) على الترتيب.)

#### Wrong Toner Cartridge uuuu

خرطوشة مسحوق حبر غير ملائمة مركبة. ركب فقط خرطوشة مسحوق الحبر المذكورة في "المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 26.

راجع "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128 للحصول على التعليمات حول استبدال خرطوشة مسحوق الحبر. (تظهر الحروف C، M، Y أو K مكان **uuuu** وتشير إلى الألوان Cyan (الأزرق)، Magenta (الفوشين)، Yellow (الأصفر) و Black (الأسود) على الترتيب.)

### طباعة وحذف بيانات *Reserve Job* (الاحتفاظ بمهمة)

مهام الطباعة المخزنة بذاكرة الطابعة باستخدام الخيارات Re-Print Job، Verify Job و Stored Job لوظيفة *Reserve Job* (الاحتفاظ بمهمة) يمكن طباعتها وحذفها باستخدام Quick Print JobMenu بلوحة التحكم. والمهام المحفوظة باستخدام الخيار Confidential Job يمكن طباعتها من ConfidentialJobMenu. اتبع التعليمات في هذا القسم.

#### ملاحظة:

❑ يجب ضبط الإعداد RAM Disk بلوحة التحكم على Normal أو Maximum لاستخدام وظيفة *Reserve Job* (الاحتفاظ بمهمة). ونحن ننصح بتركيب ذاكرة اختيارية لاستخدام هذه الوظيفة. لمعرفة شرح زيادة ذاكرة الطابعة، انظر "تركيب الذاكرة" في الصفحة 120.

❑ تركيب ذاكرة CompactFlash بالطابعة يمكن أيضاً وظيفة *Reserve Job* (الاحتفاظ بمهمة). ولاحظ أن قرص RAM لا يكون متاحاً عندما تتركب ذاكرة CompactFlash بالطابعة.

## استخدام قائمة مهمة طباعة سريعة

اتبع الخطوات المذكورة أدناه لطباعة أو حذف بيانات Stored Job و Re-Print Job، Verify Job.

1. تأكد من أن شاشة LCD تعرض Ready أو Sleep، ثم اضغط الزر ►يمين للوصول إلى قوائم لوحة التحكم.
2. اضغط الزر ▼ أسفل تكررًا إلى أن يظهر Quick Print JobMenu بشاشة LCD، ثم اضغط الزر ►يمين.
3. استخدم الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى للتمرير إلى اسم المستخدم المناسب، ثم اضغط الزر ►يمين.
4. استخدم الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى للتمرير إلى اسم المهمة المناسب، ثم اضغط الزر ►يمين.
5. اضغط الزر ►يمين، ثم استخدم الزرين ▼ أسفل و ▲ أعلى لاختيار عدد النسخ.
6. لحذف مهمة الطباعة بدون طباعة أي نسخ، اضغط الزر ▼ أسفل لإظهار Delete بشاشة LCD.
6. اضغط الزر ►يمين لتبدأ الطباعة أو لت حذف البيانات.

## استخدام قائمة المهمة السرية

اتبع الخطوات المذكورة أدناه لطباعة أو حذف بيانات Confidential Job.

1. تأكد من أن شاشة LCD تعرض Ready أو Sleep، ثم اضغط الزر ►يمين للوصول إلى قوائم لوحة التحكم.
2. اضغط الزر ▼ أسفل تكررًا إلى أن يظهر ConfidentialJobMenu بشاشة LCD، ثم اضغط الزر ►يمين.
3. استخدم الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى للتمرير إلى اسم المستخدم المناسب، ثم اضغط الزر ►يمين.
4. أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.
- لإدخال كلمة المرور، اضغط الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لاختيار الرمز واضغط الزر ►يمين لتقرير اختيار الرمز. بعد تقرير اختيار جميع الرموز، اضغط الزر ►يمين.

### ملاحظة:

إذا لم تكن هناك مهام طباعة محفوظة مع كلمة المرور التي أدخلتها، سيظهر Wrong Password للحظة بشاشة LCD ثم ستخرج الطابعة من قوائم لوحة التحكم. أكد كلمة المرور وحاول مرة أخرى.

5. استخدم الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى للتمرير إلى اسم المهمة المناسب، ثم اضغط الزر ►يمين.
6. استخدم الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لإظهار Print.


لحذف مهمة الطباعة، اضغط الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لإظهار Delete بشاشة LCD.

7. اضغط الزر ► يمين لتبدأ الطباعة أو لتحذف البيانات.

## طباعة ورقة حالة تكوين

1. قم بتشغيل الطابعة. ستعرض شاشة LCD Ready.

2. اضغط الزر ► يمين ثلاث مرات. ستطبع الطابعة ورقة حالة تكوين.

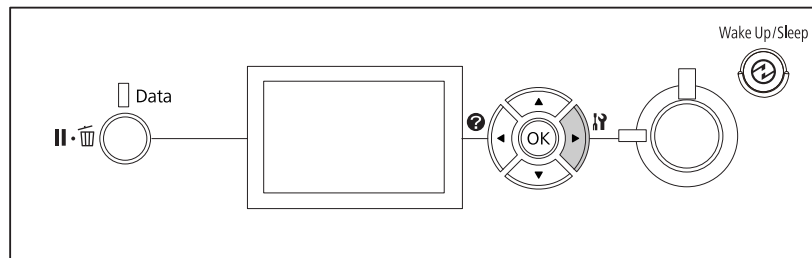

3. تأكد من أن المعلومات عن الخيارات المركبة تكون صحيحة. وإذا كانت الخيارات مركبة على النحو الصحيح، فإنها تظهر تحت Hardware Configuration. وإذا لم تكن الخيارات المذكورة، حاول إعادة تركيبها.

### ملاحظة:

- ❑ إذا كانت ورقة حالة التكوين لا تذكر على النحو الصحيح خياراتك المركبة، تأكد من أنها موصلة بإحكام بالطابعة.
- ❑ إذا كنت غير قادر على جعل الطابعة تطبع ورقة حالة تكوين صحيحة، اتصل بالموزع.
- ❑ اطبع ورقة حالة التكوين على ورق من حجم A4.

## إلغاء الطباعة


يمكنك إلغاء الطباعة من الكمبيوتر باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.

لإلغاء أمر الطباعة قبل أن يتم إرساله من الكمبيوتر، راجع "إلغاء الطباعة" في الصفحة 162.

## استخدام الزر إيقاف مؤقت/إلغاء

الزر ١١٠ إيقاف مؤقت/إلغاء الموجود بطابعتك هو أسرع وأسهل طريقة لإلغاء الطباعة. وضغط هذا الزر يلغي المهمة التي تطبع حالياً أو مهمة الطباعة المحددة في ذاكرة الطابعة.

اتبع الخطوات أدناه لإلغاء المهمة.

1. اضغط الزر  إيقاف مؤقت/إلغاء.
2. اضغط الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لاختيار المهمة التي تريد إلغاؤها، ثم اضغط الزر OK.
3. اضغط الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لاختيار Cancel Job، ثم اضغط الزر OK. تم إلغاء الطباعة.

ملاحظة:

- ❑ اختر Cancel All Jobs في الخطوة 3 لإلغاء جميع مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة.
- ❑ العملية تم إلغاؤها وستبدأ الطباعة من جديد بعد دقيقة واحدة من عدم تشغيل الطباعة.
- ❑ بعد اكتمال إلغاء مهام الطباعة، ستستعيد الطباعة من الإيقاف المؤقت.

## استخدام قائمة إعادة الإعداد

اختيار Reset من Reset Menu بلوحة التحكم يوقف الطباعة، ويمحو مهمة الطباعة الجاري استقبالها من الموصل النشط، ويمحو الأخطاء التي ربما حدثت بالموصل.


اتبع الخطوات أدناه لاستخدام Reset Menu.

1. اضغط الزر ► يمين للوصول إلى قوائم لوحة التحكم.
2. اضغط الزر ▼ أسفل عدة مرات إلى أن يظهر Reset Menu بشاشة LCD، ثم اضغط الزر ► يمين.
3. اضغط الزر ▼ أسفل عدة مرات إلى أن يظهر Reset.
4. اضغط الزر ► يمين. تم إلغاء الطباعة. وتكون الطباعة جاهزة لاستقبال مهمة طباعة جديدة.

## مقاطعة الطباعة

إذا كانت الطباعة مشتركة، من الممكن مقاطعة مهمة الطباعة الحالية لطباعة مهمة طباعة مختلفة.

اتبع الخطوات أدناه لاستخدام هذه الوظيفة.

1. اضغط الزر  إيقاف مؤقت/إلغاء لإيقاف مهمة الطباعة الحالية.
2. اضغط الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لاختيار المهمة التي تريد طباعتها، ثم اضغط الزر OK.



3. اضغط الزر ▼ أسفل أو ▲ أعلى لاختيار Interrupt Printing، ثم اضغط الزر OK.

**ملاحظة:**

العملية تم إلغاؤها وستبدأ الطباعة من جديد بعد دقيقة واحدة من عدم تشغيل الطابعة.

## الفصل 4

### تركيب الأجهزة الاختيارية


#### حامل الطابعة الاختياري ووحدة علبة الورق

للمزيد من التفاصيل حول أنواع الورق وأحجامها التي يمكنك استعمالها مع وحدة خرطوشات الورق الاختيارية، راجع "علبة الورق السفلى" في الصفحة 30. لمعرفة المواصفات، راجع "وحدة خرطوشات الورق الاختيارية" في الصفحة 189.

#### تنبيهات احتياطية حول التعامل

توخى الانتباه دائماً إلى التنبيهات الاحتياطية التالية حول التعامل قبل تركيب الجهاز الاختياري:

تزن الطابعة حوالي 44 كجم. ولا يجب أن يحاول شخص بمفرده حملها أبداً. ويجب أن يحمل الطابعة شخصان، ويرفعاها من المواضع الموضحة أدناه.

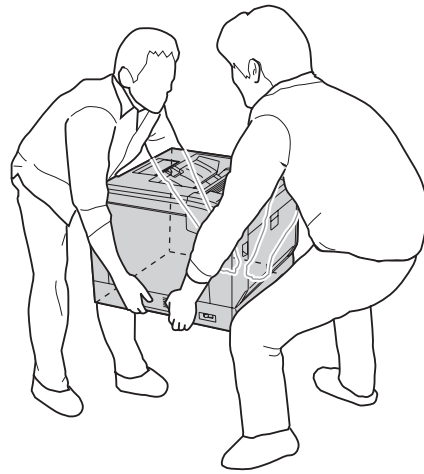

**تحذير:**




وإذا رفعت الطابعة بطريقة غير صحيحة، فإنك قد تسقطها وتعرض نفسك للإصابة.

#### تركيب حامل الطابعة الاختياري


يمكنك تركيب حامل الطابعة الاختياري على وحدة علبة الورق الاختيارية أو الطابعة مباشرة. يوضح الشرح أدناه التركيب على وحدة علبة الورق الاختيارية كمثال. ونحن ننصح باستخدام حامل الطابعة الاختياري إذا كنت تتركب وحدات علب ورق اختيارية.

1. تأكد من البنود المصاحبة.

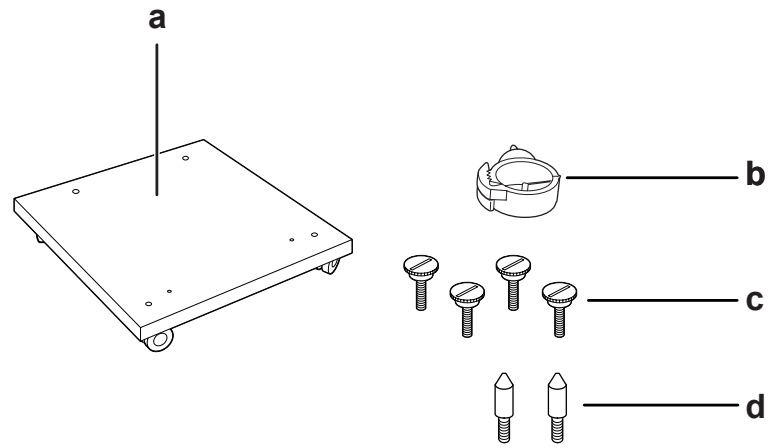


- a. حامل الطابعة
- b. خطاف الكابل
- c. براغي
- d. مسامير دليلية.


2. ضع حامل الطابعة على سطح مستو واقفل العجلات الأمامية.

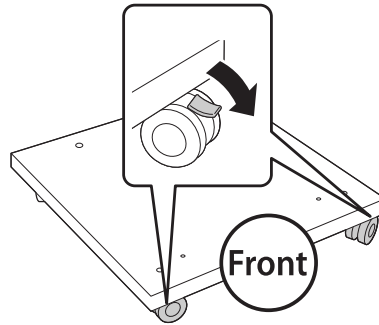


3. ركب المسمارين الدليلين بحامل الطابعة.

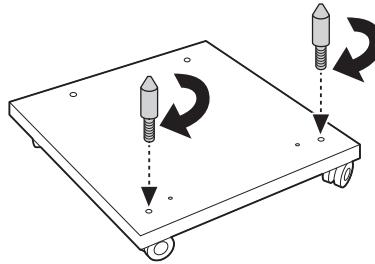


4. ضع وحدة علبة الورق الأدنى الاختيارية على حامل الطابعة. قم بمحاذاة الثقوب في الأسفل مع المسمارين الدليلين.

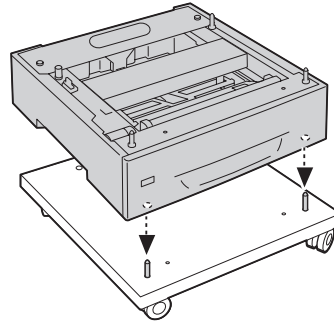


5. فك الغطاء الخلفي لوحدة علبة الورق الاختيارية.

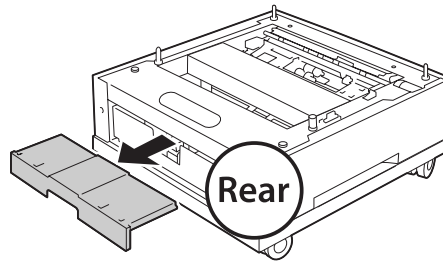


6. اسحب علبة الورق.

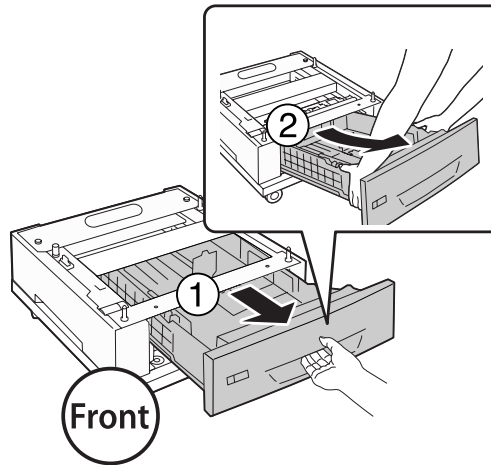


7. ثبت وحدة علبة الورق الاختيارية بحامل الطابعة بالبراغي الأربعة.

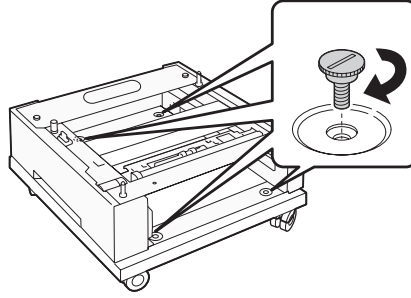


8. أعد تركيب علبة الورق بوحدة علبة الورق الاختيارية.

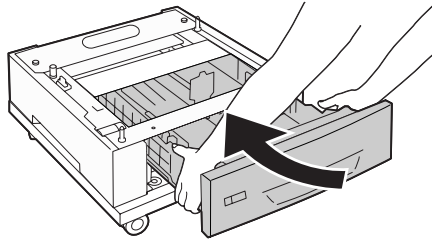

9. أعد تركيب الغطاء الخلفي الذي فككته في الخطوة 5.

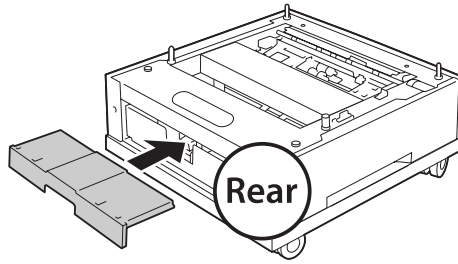


10. ركب خطاف الكابل.

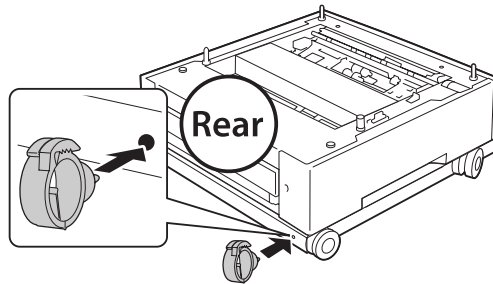

#### ملاحظة:

بعد تركيب الطابعة على حامل الطابعة، وصل سلك الطاقة بالطابعة، ثم مرره من خلال خطاف الكابل.

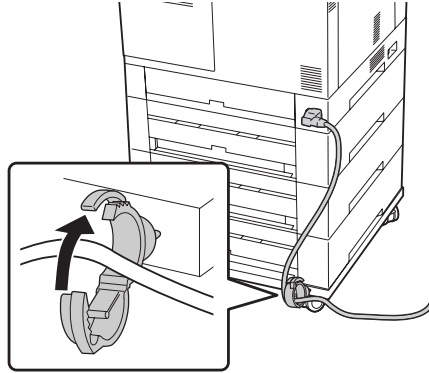

### تركيب وحدة خرطوشات الورق الاختيارية

#### ملاحظة:

إذا كنت ستستخدم حامل الطابعة، ركب حامل الطابعة على وحدة علبة الورق الاختيارية الأدنى مقدماً.

#### تنبيه:



لاستخدام حامل الطابعة الاختياري، تأكد من قفل العجلات قبل تركيب وحدات علبة الورق الاختيارية. وإلا، فقد تتحرك الطابعة وتتسبب في حادث.

1. أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة وكابل الموصل.

#### تنبيه:




تأكد من فصل كبل الطاقة عن الطابعة لتفادي وقوع صدمة كهربائية.

2. أخرج وحدة علبة الورق الاختيارية من صندوقها بحرص وضعها حيثما تعتزم إعداد الطابعة.

#### ملاحظة:


يوضح الشرح أدناه تركيب وحدات علبة ورق اختيارية متعددة كمثال.

3. تأكد من البنود المصاحبة.

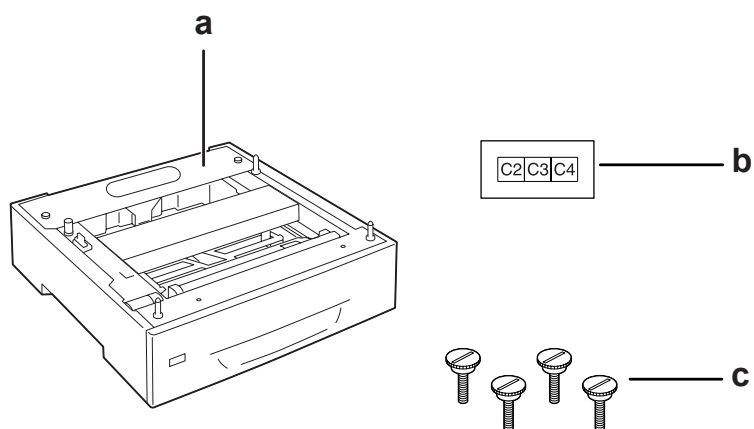

a. وحدة علبة ورق اختيارية  
b. بطاقة  
c. براغي


4. ضع وحدة علبة الورق الاختيارية على سطح مستو.

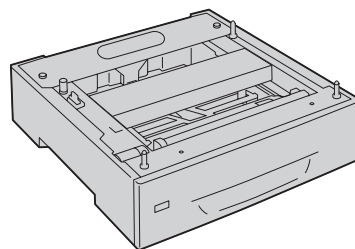


**ملاحظة:**

عند تركيب وحدة علبة ورق واحدة فقط، اذهب إلى الخطوة 12.


5. ضع وحدة علبة الورق الاختيارية على وحدة علبة الورق الأدنى. قم بمحاذاة الثقوب في الأسفل مع المسمارين الدليلين.

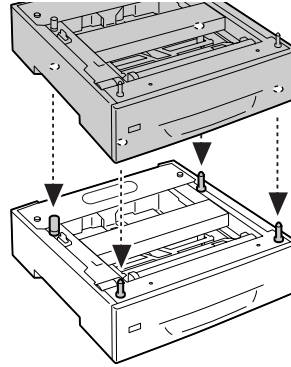

6. فك الغطاء الخلفي لوحدة علبة الورق الاختيارية العليا.

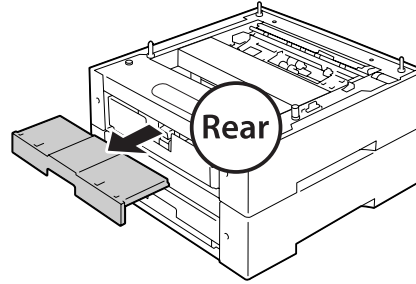


7. اسحب علبة الورق العليا.

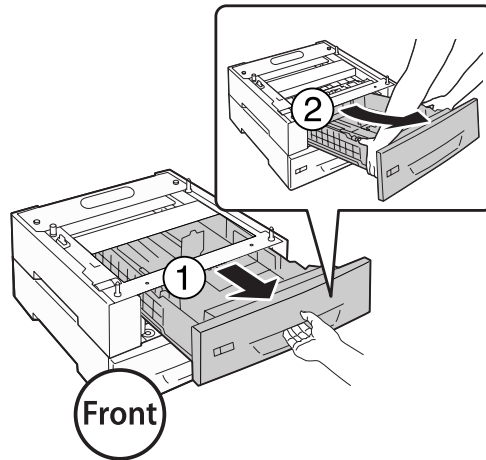





8. ثبت وحدتي علتي الورق الاختياريتين بالبراغي الأربعة.

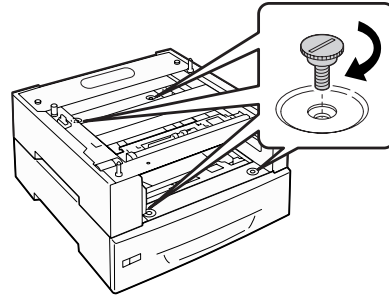

9. أعد تركيب علبة الورق.

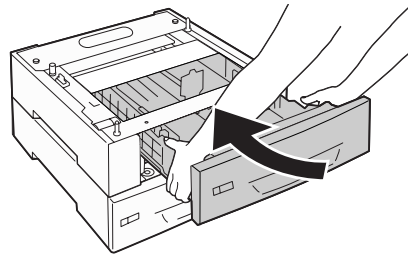


10. أعد تركيب الغطاء الخلفي الذي فككته في الخطوة 5.

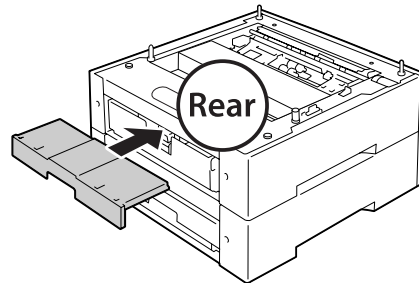

11. إذا كنت ستتركب ثلاث وحدات علبة ورق اختيارية، كرر الخطوات 4 إلى 9.

12. قم بمحاذاة الثقوب بالطابعة مع المسامير الدليلية بوحدة علبة الورق الاختيارية، ثم نزل الطابعة إلى أن تستقر بإحكام على الوحدات.

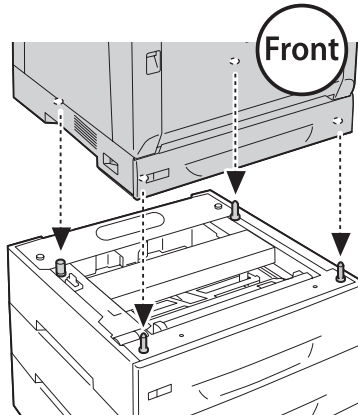


ملاحظة:


❑ يجب أن يحمل الطابعة شخصان على الأقل.

❑ نزل الطابعة بحرص بحيث تدخل المسامير الدليلية بوحدة علبة الورق الاختيارية في الثقوب بأسفل الطابعة. وإذا كانت الطابعة تتكئ على وحدة علبة الورق الاختيارية، فإن الموصل قد تتلف.


13. فك الغطاء الخلفي لوحدة علبة الورق القياسية.

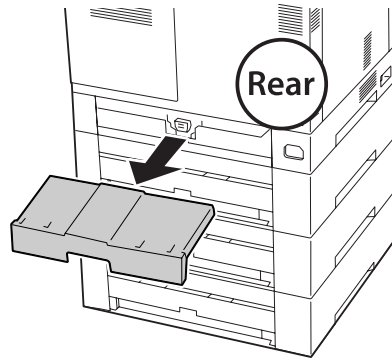


14. اسحب علبة الورق.

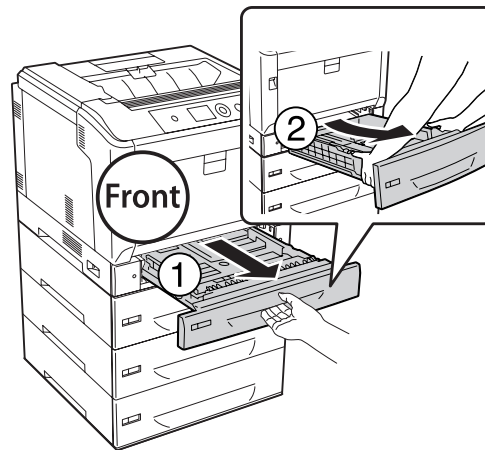


15. ثبت الطابعة بوحدات علب الورق الاختيارية بالبراغي الأربعة.

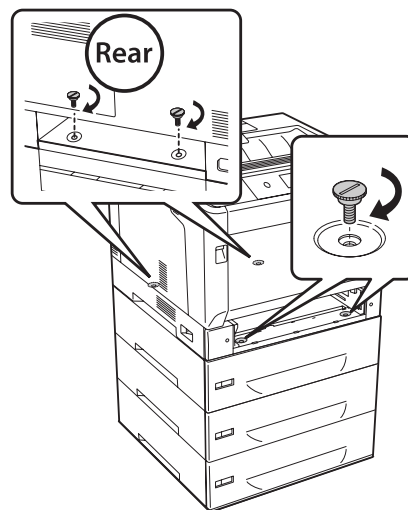


16. أعد تركيب علبة الورق.

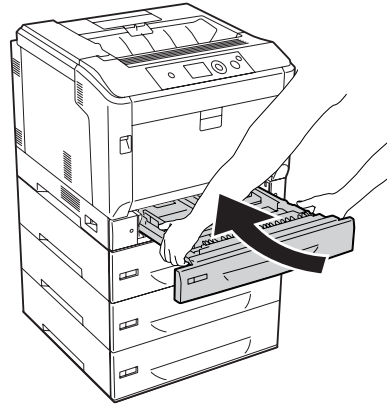

17. أعد تركيب الغطاء الخلفي الذي فككته في الخطوة 12.

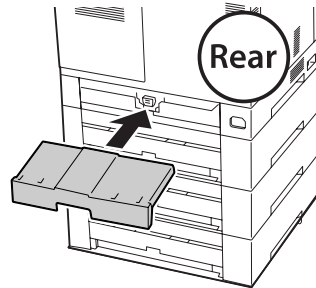

18. ركب البطاقات في مقدمة علبة الورق.

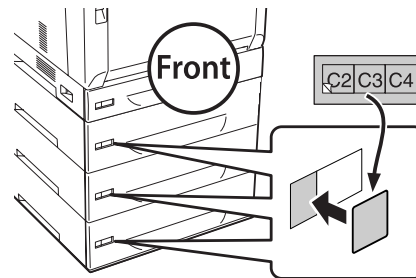

19. فك المواد الواقية من كل علبة ورق، ثم حمل الورق.

20. أعد توصيل كابل الموصل وسلك الطاقة، ثم شغل الطابعة.

21. للتأكد من تركيب الخيار على النحو الصحيح، اطبع ورقة حالة تكوين. راجع "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 149.

### ملاحظة لمستخدمي Windows:

إذا لم يكن *EPSON Status Monitor* مركباً، ينبغي عليك تنفيذ الإعدادات يدوياً في برنامج تشغيل الطابعة. اختر *Update the Printer Option Info Manually* بعلامة التبويب *Optional Settings*، ثم انقر *Settings*. ثم اختر *Cassette 2*، *Cassette 3* و *Cassette 4* من قائمة *Optional Paper Sources* بمربع الحوار *Optional Settings* تبعاً للخيارات المركبة وانقر *OK*.

## نزع وحدة خرطوشات الورق الاختيارية

قم بتنفيذ عملية التركيب عكسياً.

## وحدة الطباعة على الوجهين

لمعرفة مواصفات أو تفاصيل عن أنواع وأحجام الورق التي يمكنك استخدامها مع وحدة الطباعة على الوجهين، انظر "وحدة الطباعة على الوجهين" في الصفحة 190.

## تركيب وحدة الطباعة على الوجهين


1. أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة وكابل الموصل.

تنبيه:




تأكد من فصل كبل الطاقة عن الطابعة لتفادي وقوع صدمة كهربائية.

2. افتح الغطاء باستخدام الزر ب.

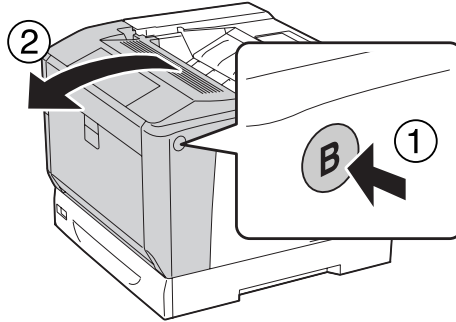


3. ركب وحدة الطباعة على الوجهين حسب الشرح أدناه. تأكد من أن اللسانين في الأسفل يدخلان في التجويفين المشار إليهما بعلامتي السهمين.

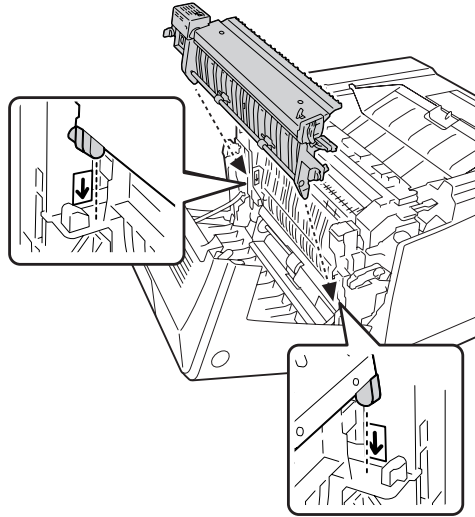

4. لف المقبضين لتثبيت وحدة الطباعة على الوجهين بالطباعة.




5. فك غطاء الموصل.

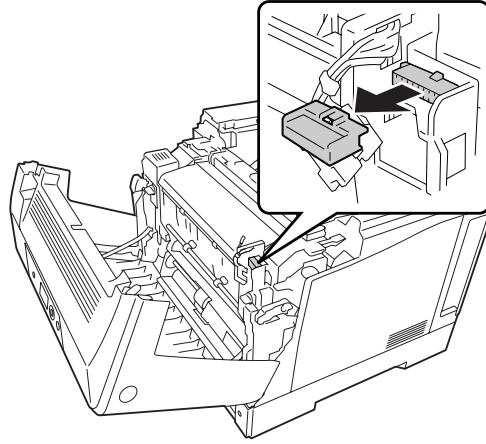


ملاحظة:

احفظ غطاء الموصل في مكان آمن لمنع ضياعه.

6. وصل موصل وحدة الطباعة على الوجهين في مقبس الطباعة.

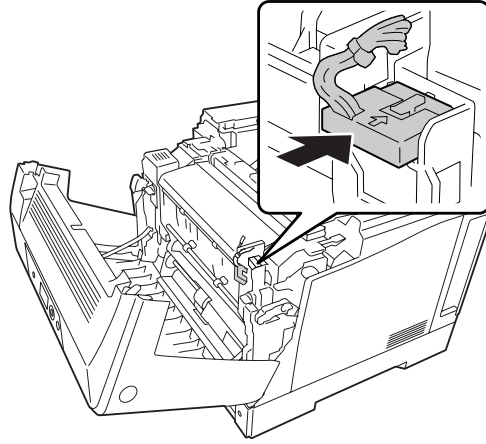

7. أغلق الغطاء ا.

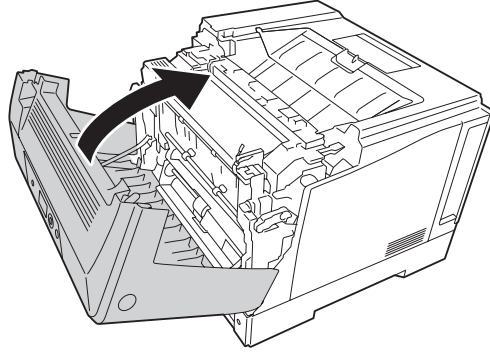

8. أعد توصيل كابل الموصل وسلك الطاقة، ثم شغل الطابعة.

للتأكد من كون الوحدة مركبة بصورة صحيحة، قم بطباعة ورقة الحالة. انظر "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 149.

**ملاحظة لمستخدمي Windows:**

إذا لم يكن *EPSON Status Monitor* مركباً، ينبغي عليك تنفيذ الإعدادات بدوياً في برنامج تشغيل الطابعة. انظر "إنشاء إعدادات اختيارية" في الصفحة 167.

## فك وحدة الطباعة على الوجهين

قم بتنفيذ عملية التركيب عكسياً.

## الذاكرة

بتركيب وحدة ذاكرة ثنائية على خط مستقيم (DIMM)، يمكنك زيادة ذاكرة الطباعة إلى 1024 ميجابايت. قد ترغب في إضافة ذاكرة إضافية عند مواجهة صعوبة في طباعة مستندات توجد فيها رسومات معقدة.

## تركيب الذاكرة

**تحذير:**



كن حريصاً عند التعامل مع الأجزاء الداخلية من الطابعة لان بعضها ساخنة وتؤدي الى إصابة


**تنبيه:**




قبل تركيب الذاكرة، تأكد من تفريغ شحنة الكهرباء الاستاتيكية عنك بلمس قطعة معدنية مؤرضة. وإلا فإنه قد يؤدي الى تعرض الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية للتلف.



1. أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة وكابل الموصل.
2. حل البرغيين باستخدام مفك. ثم حرك الغطاء الخلفي لأعلى لفكه.

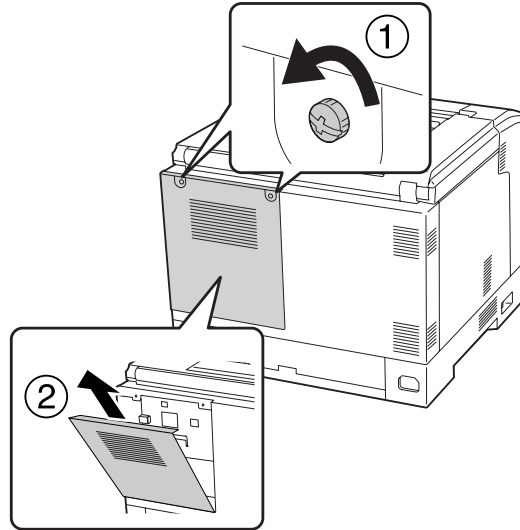


3. حدد فتحة RAM.

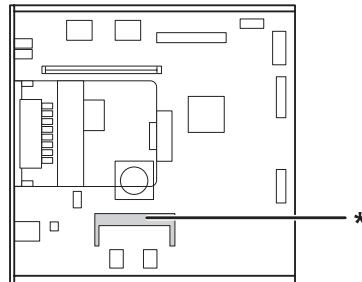

\* فتحة توسعة RAM

4. تأكد من أن الحز الموجود بوحدة ذاكرة التوسعة مطابق للحز بالفتحة، ثم أدخل بإحكام الحافة العليا لوحدة الذاكرة في الفتحة إلى أن تتوقف. ثم اضغط طرفي وحدة الذاكرة لأسفل.

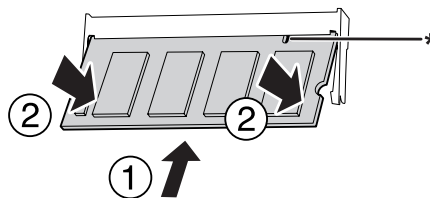


\* الحز


تنبيه:



- ❑ لا تدفع وحدة الذاكرة بعنف داخل الفتحة.
  - ❑ تأكد من إدخال وحدة الذاكرة في الاتجاه الصحيح.
  - ❑ لا تقم بنزع أي من الأجهزة من لوحة الدائرة. وإلا فإن الطابعة لن تعمل.
5. أعد تركيب الغطاء الخلفي حسب الشرح أدناه.

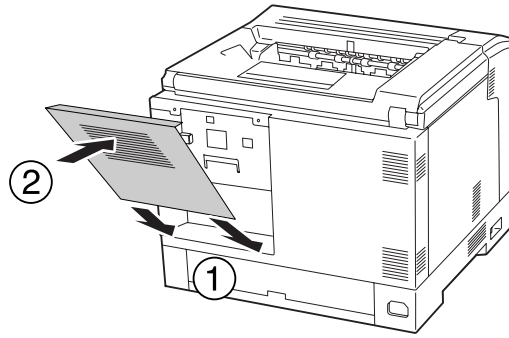

6. ثبت الغطاء الخلفي بواسطة البرغيين.

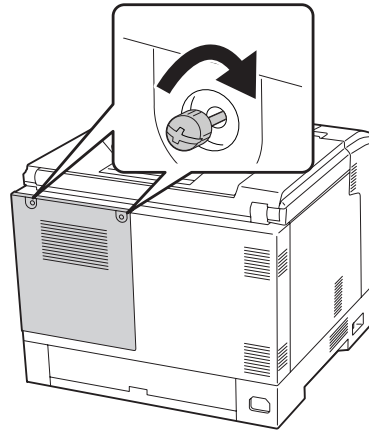

7. أعد توصيل كابل الموصل وسلك الطاقة ثم شغل الطابعة.

للتأكد من كون الوحدة مركبة بصورة صحيحة، قم بطباعة ورقة الحالة. انظر "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 149.

**ملاحظة لمستخدمي Windows:**

إذا لم يكن EPSON Status Monitor مركباً، ينبغي عليك تنفيذ الإعدادات بدوياً في برنامج تشغيل الطابعة. انظر "إنشاء إعدادات اختيارية" في الصفحة 167.

## نزع الذاكرة

تحذير:



كن حريصاً عند التعامل مع الأجزاء الداخلية من الطابعة لان بعضها ساخنة وتؤدي الى إصابة


تنبيه:



قبل نزع الذاكرة، تأكد من تفريغ شحنة الكهرباء الاستاتيكية عنك بلمس قطعة معدنية مؤرضة وإلا فإنه قد يؤدي الى تعرض الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية للتلف.

قم بتنفيذ عملية التركيب عكسياً.

عند فك وحدة الذاكرة من فتحتها، باعد المشبكين على جانبي فتحة الذاكرة، ثم اسحب وحدة الذاكرة للخارج.

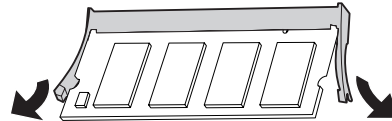

## بطاقة الموصل

يصاحب الطابعة فتحة موصل من النوع ب خالية. وتتوفر بطاقات موصلات اختيارية عديدة لتوسعة خيارات موصل الطابعة.

## تركيب بطاقة موصل


تنبيه:



قبل تركيب بطاقة الموصل، تأكد من تفريغ أي شحنة كهرباء استاتيكية بلمس قطع معدن مؤرضة. وإلا، فإنك قد تتلف الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية.

1. أوقف تشغيل الطابعة وافصل سكل الطاقة وكابل الموصل.

2. فك البراغي وغطاء فتحة بطاقة الموصل من النوع ب حسب الشرح أدناه.

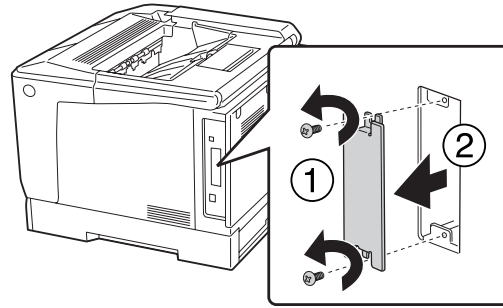

تحذير:




فك البراغي والأغطية غير المذكورة في الشرح التالي سيعرضك إلى مناطق فلطية عالية.

ملاحظة:

احفظ غطاء الفتحة في مكان آمن. سوف تحتاج إلى إعادة تركيب الغطاء إذا فككت بطاقة الموصل فيما بعد.

3. حرك وادفع بطاقة الموصل داخل الفتحة بإحكام، ثم ثبت البراغي حسب الشرح أدناه.

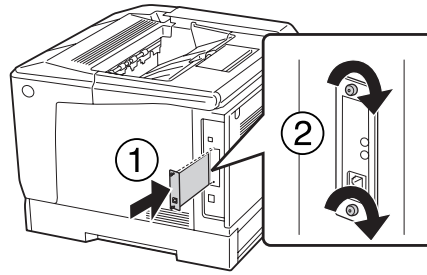

4. أعد توصيل كابل الموصل وسلك الطاقة ثم شغل الطابعة.

للتأكد من كون الوحدة مركبة بصورة صحيحة، قم بطباعة ورقة الحالة. انظر "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 149.

## فك بطاقة موصل

تنبيه:



قبل فك بطاقة موصل، تأكد من تفريغ أي شحنة كهرباء استاتيكية بلمس قطعة معدن مؤرضة. وإلا، فإنك قد تتلف الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية.

قم بتنفيذ عملية التركيب عكسياً.

## ذاكرة CompactFlash

### تركيب ذاكرة CompactFlash

يمكنك ذاكرة CompactFlash اختيارية من تخزين نماذج الشفافة، واستخدام وظيفة Reserve Job (الاحتفاظ بمهمة)، وتحسين بيئة طباعة ترتيب النسخ.

#### تحذير:




كن حريصاً عند التعامل مع الأجزاء الداخلية من الطابعة لأن بعضها حادة وربما تؤدي إلى إصابة.

#### تنبيه:




قبل تركيب ذاكرة CompactFlash، تأكد من تفريغ أي شحنة كهرباء استاتيكية بلمس قطعة معدن مؤرضة. وإلا، فإنك قد تتلف الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية.

1. أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة وكابل الموصل.
2. حل البرغيين باستخدام مفك. ثم حرك الغطاء الخلفي لأعلى لفكه.

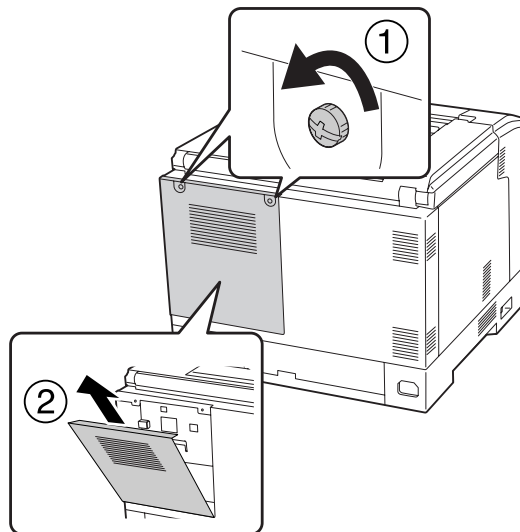


3. حدد فتحة التركيب لذاكرة CompactFlash.

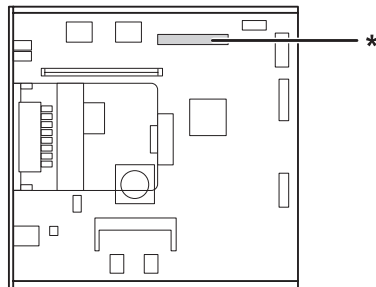


\* فتحة ذاكرة CompactFlash


4. أدخل ذاكرة CompactFlash في الفتحة.

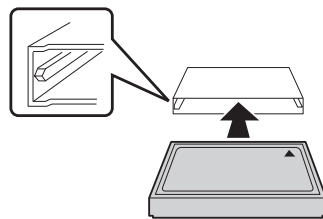

5. أعد تركيب الغطاء الخلفي حسب الشرح أدناه.

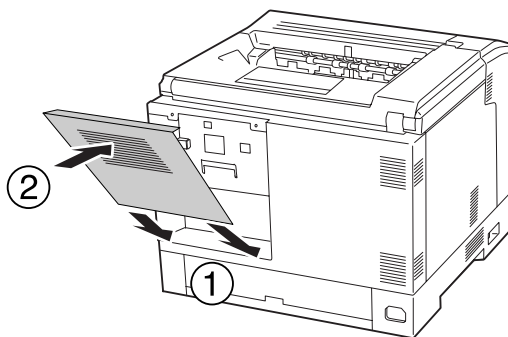

6. ثبت الغطاء الخلفي بواسطة البرغيين.

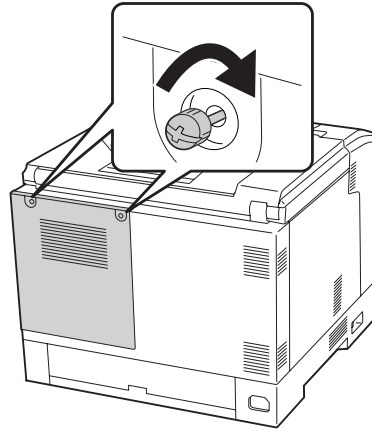

7. أعد توصيل كابل الموصل وسلك الطاقة ثم شغل الطابعة.

للتأكد من كون الوحدة مركبة بصورة صحيحة، قم بطباعة ورقة الحالة. انظر "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 149.

**ملاحظة لمستخدمي Windows:**

إذا لم يكن *EPSON Status Monitor* مركباً، ينبغي عليك تنفيذ الإعدادات بدوياً في برنامج تشغيل الطابعة. انظر "إنشاء إعدادات اختيارية" في الصفحة 167.

## فك ذاكرة CompactFlash

**تحذير:**



كن حريصاً عند التعامل مع الأجزاء الداخلية من الطابعة لأن بعضها حادة وربما تؤدي إلى إصابة.

**تنبيه:**



قبل فك ذاكرة *CompactFlash*، تأكد من تفريغ أي شحنة كهرباء استاتيكية بلمس قطعة معدن مؤرضة. وإلا، فإنك قد تتلف الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية.

قم بتنفيذ عملية التركيب عكسياً.

**ملاحظة:**

□ امح جميع البيانات باستخدام برنامج متخصص أو نفذ *Delete All CompactFlash Data* في *Support Menu* قبل أن تتخلص من أو تطرح ذاكرة *CompactFlash*. راجع "*Support Menu*" في الصفحة 88 للتفاصيل.

□ حذف الملفات أو تنسيق ذاكرة *CompactFlash* من الكمبيوتر قد لا يمحو البيانات كلياً. كما ينصح أيضاً بتدمير ذاكرة *CompactFlash* مادياً عند التخلص منها.

## الفصل 5

### استبدال المنتجات الاستهلاكية

#### تنبيهات احتياطية أثناء الاستبدال

التمزم دائماً باحتياطات التعامل الآتية عند استبدال المنتجات الاستهلاكية.

لمعرفة التفاصيل عن الاستبدال، انظر التعليمات المصاحبة للمنتجات الاستهلاكية.

تحذير:



❑ احذر لمس المصهر، المكتوب عليه عبارة تنبيه، أو المناطق المحيطة به. إذا كانت الطابعة مستخدمة، فإن وحدة التثبيت والمناطق المحيطة بها قد تكون ساخنة جداً.

❑ لا تتخلص من المنتجات الاستهلاكية بإلقائها في النار، حيث أنها يمكن أن تنفجر وتسبب إصابة. تخلص منها وفقاً للقوانين المحلية.

❑ اختر مكاناً يتسع لتنفيذ إجراء الاستبدال. وسيكون عليك فتح بعض أجزاء الطابعة (مثل غطاء الطابعة) عندما تستبدل المنتجات الاستهلاكية.

❑ لا تتركب منتجات استهلاكية مستعملة في الطابعة.

لمعرفة المعلومات التفصيلية عن التنبيهات الاحتياطية حول التعامل، راجع "التعامل مع المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 18.

#### رسائل الاستبدال

إذا بلغ منتج استهلاكي نهاية عمر استخدامه، ستعرض الطابعة الرسائل الآتية بشاشة LCD أو نافذة EPSON Status Monitor.


الوصف	رسالة شاشة LCD
خرطوشة مسحوق الحبر للون المشار إليه بلغت نهاية عمر استخدامها.	* Replace Toner uuuu
وحدة الموصل الضوئي للون المشار إليه بلغت نهاية عمر استخدامها.	* Replace Photocon uuuu
علبة مسحوق الحبر النفاية بلغت نهاية عمر استخدامها.	Replace Waste Toner Box

\* يظهر اللون (C)Cyan، (M)Magenta، (Y)Yellow أو (K)Black في هذا الموضع، ليبدل على أن لون خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة الموصل الضوئي تحتاج إلى استبدال. على سبيل المثال، تعني الرسالة Replace Toner Yellow (Y) أن خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر توشك على بلوغ نهاية عمر استخدامها.

الطباعة ممكنة، حتى إذا ظهر Replace Toner uuuu إلى أن تبهت الطباعة. قبل استبدال خرطوشة مسحوق حبر، اتبع الإجراءات الآتية للتأكد من أن خرطوشة مسحوق الحبر فارغة.



1. افتح الغطاء د.
2. تأكد من أن جميع خراطيش مساحيق الحبر مركبة بثبات في مواضعها.
3. انقر فوق الجزء العلوي لخراطيش مساحيق الحبر حوالي خمس مرات بأصابعك.

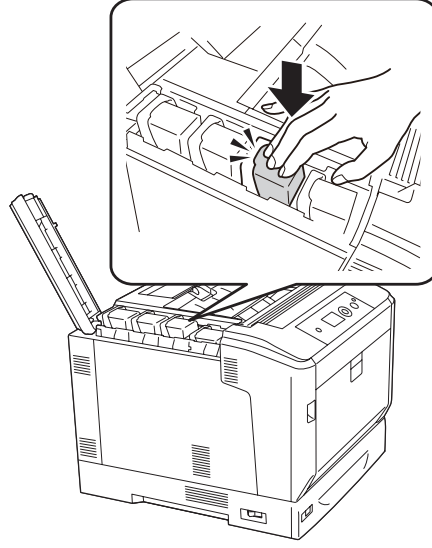

**تنبيه:**



لا تنقر خرطوشة مسحوق الحبر بقوة مفرطة. عمل ذلك ربما يتسبب في خلل أو تعطيل الطابعة.

**ملاحظة:**

إذا انقرت خرطوشة مسحوق حبر أو فككتها ورجعتها إلى الأمام وإلى الخلف بينما يكون ذراع القفل محرراً، فقد ينسكب مسحوق الحبر.

إذا كانت الطابعة مازالت باهتة، استبدال خرطوشة مسحوق الحبر.

**ملاحظة:**

تظهر الرسائل لمنتج استهلاكي واحد في كل مرة. وبعد استبدال منتج استهلاكي، افحص شاشة LCD لترى ما إذا كانت هناك رسائل منتجات أخرى.

## الفصل 6

### تنظيف ونقل الطابعة

#### تنظيف الطابعة

تحتاج الطابعة إلى تنظيف بسيط فقط. إذا كان هيكل الطابعة الخارجي متسخاً أو مغبراً، أوقف تشغيل الطابعة ونظفها بقطعة قماش ناعمة ونظيفة مبللة بمنظف معتدل.



**تنبيه:**


لا تقم مطلقاً باستعمال الكحول أو مرقق الطلاء لتنظيف غطاء الطابعة. هذه المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي إلى تعرض المكونات والعلبة للتلف. احرص على عدم وصول الماء إلى آلية الطابعة أو أية مكونات كهربائية.

#### تنظيف بكرة الالتقاط


امسح برفق الأجزاء المطاطية لبكرات الالتقاط في الصينية المتعددة الأغراض وعلبة الورق السفلى القياسية بقطعة قماش مبتلة معصورة جيداً.

#### الصينية المتعددة الأغراض

1. افتح الغطاء باستخدام الزر ب.

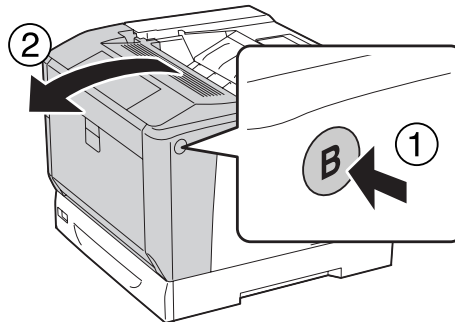

2. امسح برفق الأجزاء المطاطية لبكرة الالتقاط بقطعة قماش مبتلة معصورة جيداً.

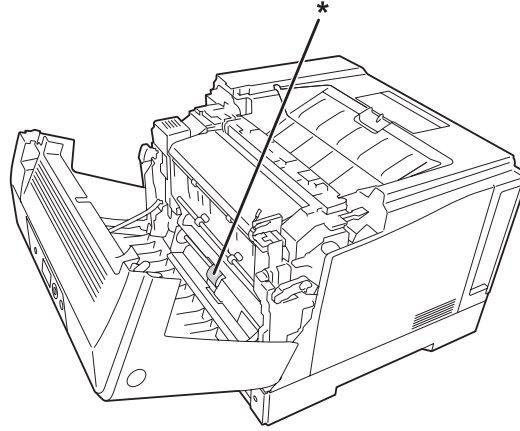


\* بكرة الالتقاط


3. أغلق الغطاء ا.

### علبة الورق السفلى

1. اسحب علبة الورق السفلى.

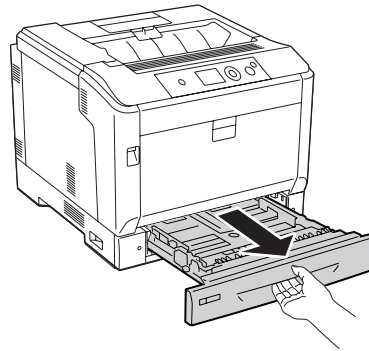

2. امسح لف وامسح برفق الأجزاء المطاطية لبكر الالتقاط بقطعة قماش مبتلة معصورة جيداً.

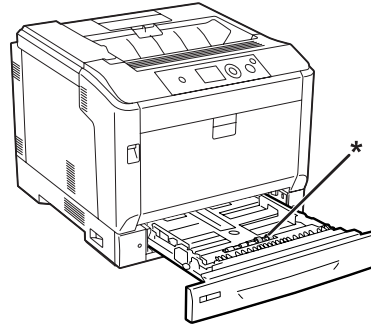


\* بكرة الالتقاط


3. أدخل علبة الورق السفلى.

## تنظيف نافذة التعريض

1. افتح الغطاء باستخدام الزر أ.

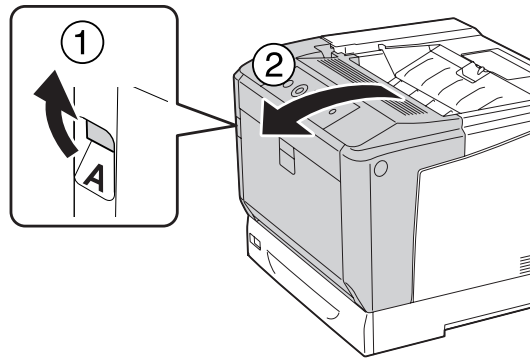

**ملاحظة:**  
تأكد من فتح الغطاء تماماً إلى أن يتوقف.

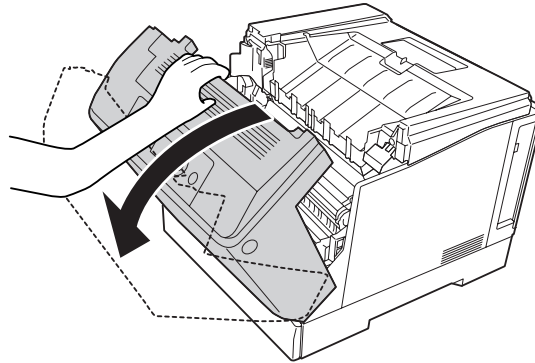


**تحذير:**




احذر لمس المصهر، المكتوب عليه عبارة تنبيه، أو المناطق المحيطة به. إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام، فإن وحدة التثبيت والمناطق المحيطة بها تكون ساخنة جداً. إذا كان لا بد من لمس إحدى تلك المناطق، انتظر لمدة 40 دقيقة إلى أن تنخفض الحرارة قبل لمسها.

2. افتح الغطاء ز.

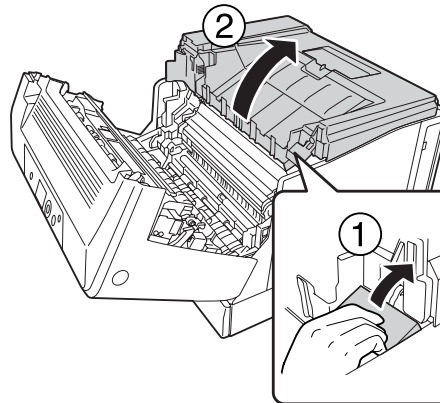

3. أدخل مسند الغطاء ز في الثقب الموجود بالطابعة.

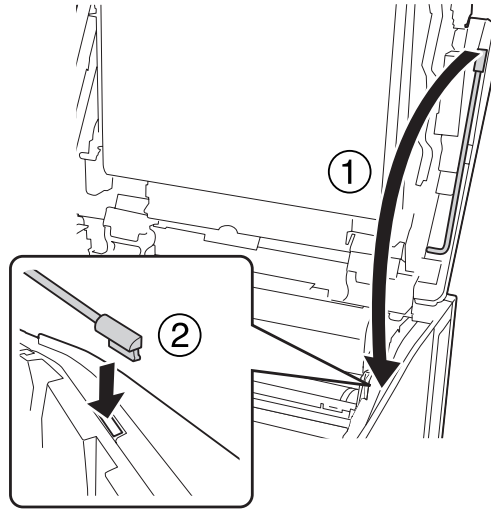


تنبيه:




❑ لا تلمس سير النقل المتوسط.

❑ لا تعرض وحدة الموصل الضوئي لضوء الغرفة أطول من ثلاث دقائق.


❑ لا تلمس أبدًا الأسطوانة الحساسة للضوء الخاصة بوحدة الوصلة الضوئية، وإلا، فإن جودة الطباعة يمكن أن تتأثر سلبياً.

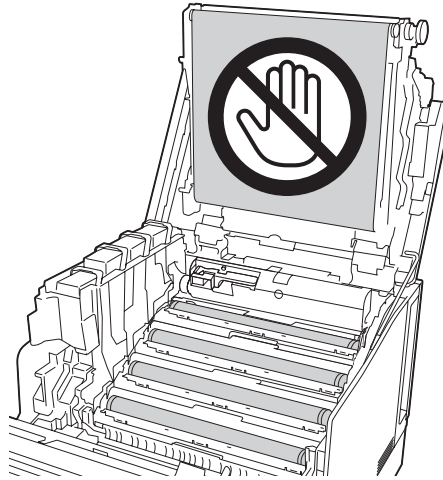


4. أخرج قضيب تنظيف نافذة التعريض.

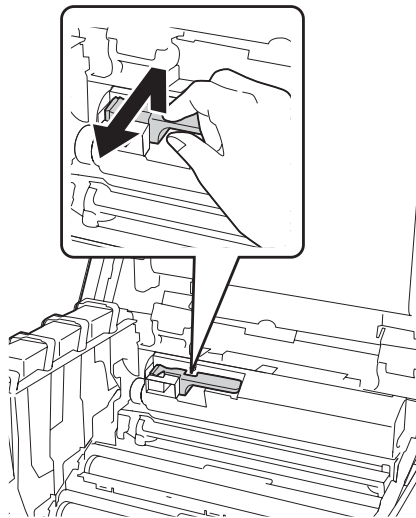

5. اسحب الموضع كما هو موضح في البطاقة وفك وحدة الموصل الضوئي من الطابعة.

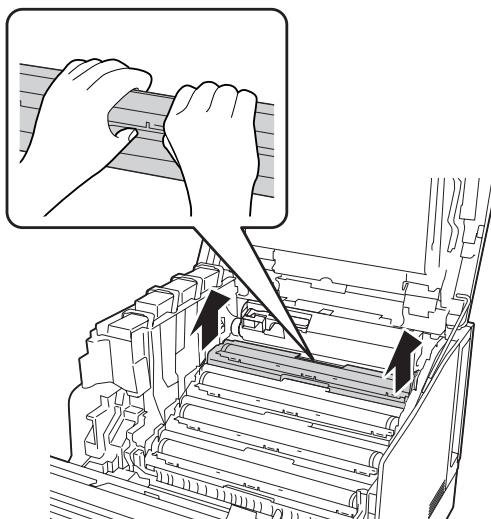


6. حرك قضيب التنظيف مرة واحدة من اليسار إلى اليمين على طول نافذة التعريض.

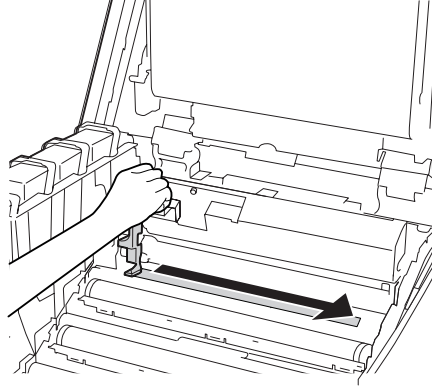


**ملاحظة:**

امسك قضيب التنظيف بحيث تكون علامة السهم وجهتها لأعلى.

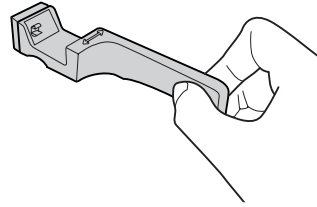

7. أعد تركيب وحدة الموصل الضوئي بالطابعة.

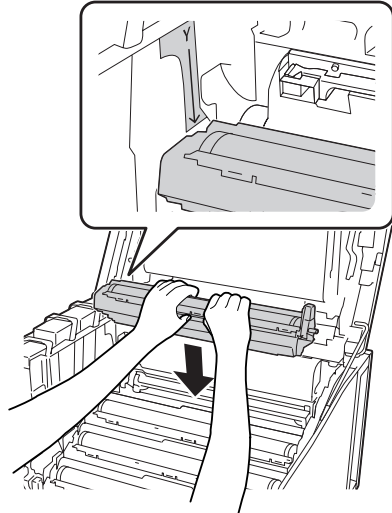




تنبيه:




عند تركيب وحدة الموصل الضوئي، تأكد من أن مفصلة الغطاء ز مركبة كما يظهر في الشكل التوضيحي. وإذا لم تكن كذلك، أغلق الغطاء ز وافتحه مرة أخرى.

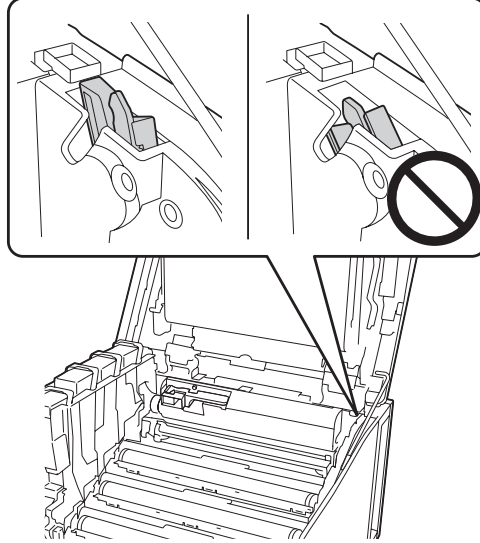


8. للنوافذ الأخرى، كرر الخطوات 5 إلى 7.


9. أعد وضع قضيب تنظيف نافذة التعريض في مكانه.

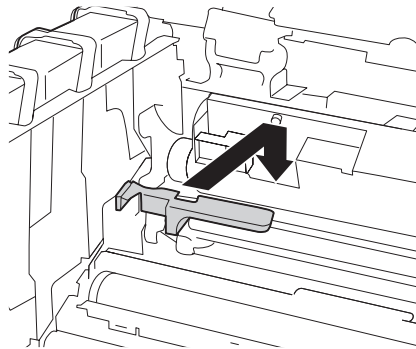


10. أعد وضع مسند الغطاء ز في مكانه.

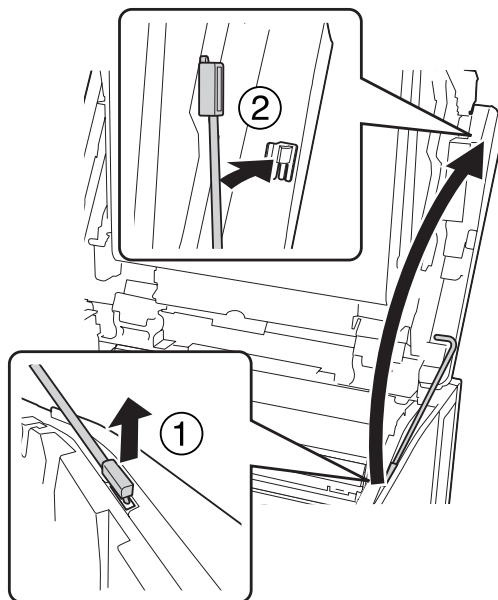


11. أغلق الغطاء ز.

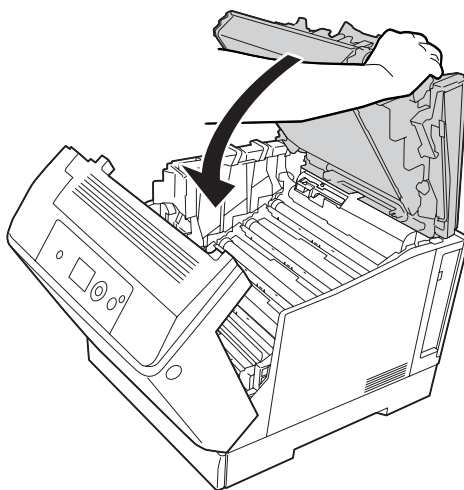

12. اضغط في وسط صينية إخراج الورق إلى أن تتعشق.

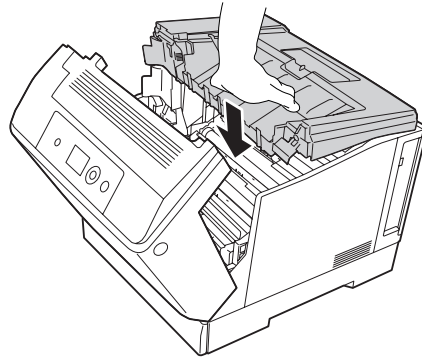

13. أغلق الغطاء ا.

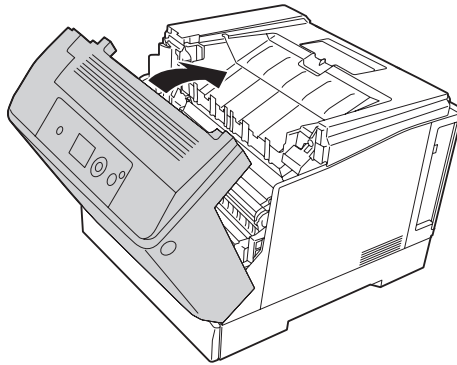

## نقل الطابعة

### لمسافات طويلة

قبل نقل الطابعة، قم بتحضير المكان الذي تريد تركيبها فيه.  
راجع الأقسام التالية.

❑ "إعداد الطابعة" في الصفحة 13

❑ "إيجاد المكان الذي يتم عليه تركيب الطابعة" في الصفحة 15

### إعادة وضع الطابعة في صندوقها الأصلي

إذا كنت تريد نقل الطابعة، أعد وضعها في صندوقها الأصلي باستعمال مواد التغليف الأصلية.

1. أوقف تشغيل الطابعة وانزع البنود التالية:

❑ كبل الطاقة

❑ كبلات التوصيل

❑ الورق المحمل

❑ الأجهزة الاختيارية المركبة

2. قم بثبيت المواد الواقية على الطابعة، ثم أعد وضع الطابعة في صندوقها الأصلي.

تنبيه:



عند نقل الطابعة، اجعلها دائماً في وضع أفقي.

## لمسافات قصيرة

قبل نقل الطابعة، قم بتحضير المكان الذي تريد تركيبها فيه.  
راجع الأقسام التالية.

❑ "إعداد الطابعة" في الصفحة 13

❑ "إيجاد المكان الذي يتم عليه تركيب الطابعة" في الصفحة 15

إذا كنت تنقل الطابعة وحدها، يجب أن يحملها شخصان.

1. أوقف تشغيل الطابعة وانزع البنود التالية:


❑ كبل الطاقة

❑ كبلات التوصيل

❑ الورق المحمل

❑ الأجهزة الاختيارية المركبة

2. تأكد من رفع الطابعة بمسكها من المواضع الصحيحة كما هو موضح أدناه.

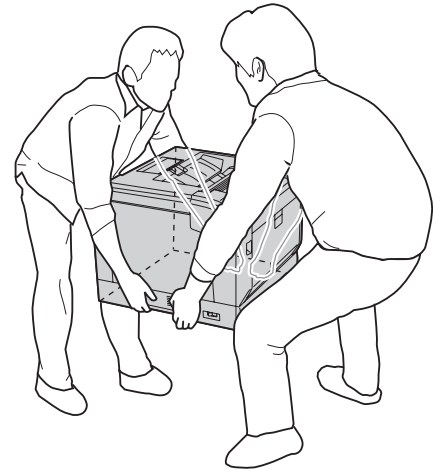

**تنبيه:**



عند نقل الطابعة، اجعلها دائماً في وضع أفقي.

لاحظ الآتي إذا كانت طابعتك مركبة على حامل طابعة اختياري.

- ❑ ليس عليك فك الطابعة من حامل الطابعة الاختياري.
- ❑ ليس ضرورياً رفع الطابعة.
- ❑ افتح قفل المعدلات بحامل الطابعة الاختياري قبل نقل الطابعة.
- ❑ أزل العوائق التي قد تعترض طريقك.
- ❑ اقفل المعدلات بحامل الطابعة الاختياري بعد نقل الطابعة.

## الفصل 7

### تحديد الأعطال وإصلاحها

#### إخراج الورق المحشور

إذا انحشر الورق في الطابعة، تظهر شاشة LCD الطابعة و EPSON Status Monitor رسائل تنبيه.

رسالة الخطأ	ارجع إلى
Clear paper jam and then reload MP A	لمعرفة شرح إزالة هذا النوع من انحشار الورق، انظر "انحشار الورق - الصينية المتعددة الأغراض ا (الصينية المتعددة الأغراض أو الغطاء ا)" في الصفحة 143.
Clear paper jam and then reload C4 C3 C2 C1	لمعرفة شرح إزالة هذا النوع من انحشار الورق، انظر "انحشار الورق C4، انحشار الورق C3، انحشار الورق C2، انحشار الورق C1 (جميع علب الورق)" في الصفحة 144.
Clear paper jam and then reload B	لمعرفة شرح إزالة هذا النوع من انحشار الورق، انظر "انحشار الورق ب، هـ" في الصفحة 145.
Clear paper jam and then reload B E	لمعرفة شرح إزالة هذا النوع من انحشار الورق، انظر "انحشار الورق ب، هـ" في الصفحة 145.

#### احتياطات حول إخراج الورق المحشور

تأكد من مراعاة النقاط التالية عند إخراج الورق المحشور.

- ❑ لا تخرج الورق المحشور بطريقة عنيفة. فتمزق الورق داخل الطابعة يجعل إخراجها صعباً وقد يتسبب في انحشارات أخرى للورق. اسحب الورقة برفق وبثبات لتجنب تمزقها، والسقوط وإصابة نفسك.
- ❑ حاول دائماً إخراج الورق المحشور بكلتا يديك لتجنب تمزقه.
- ❑ إذا تمزق الورق المحشور وظل داخل الطابعة، أو إذا انحشر الورق في موضع غير مذكور في هذا القسم، اتصل بالموزع لديك.
- ❑ تأكد من أن نوع الورق المحمل يكون هو نفسه مثل الإعداد Paper Type برنامج تشغيل الطابعة.

#### تحذير:




- ❑ ما لم يذكر تحديداً في هذا الدليل، احذر لمس المصهر، المكتوب عليه عبارة تنبيه، أو المناطق المحيطة به. إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام، فإن وحدة التثبيت والمناطق المحيطة بها تكون ساخنة جداً. إذا كان لا بد من لمس إحدى تلك المناطق، انتظر لمدة 40 دقيقة إلى أن تنخفض الحرارة قبل لمسها.


- ❑ لا تقم بإدخال يدك عميقاً في وحدة التثبيت لأن بعض المكونات ساخنة وتؤدي إلى إصابة

## انحشار الورق - الصينية المتعددة الأغراض ا (الصينية المتعددة الأغراض أو الغطاء ا)

1. أخرج رصة الورق.

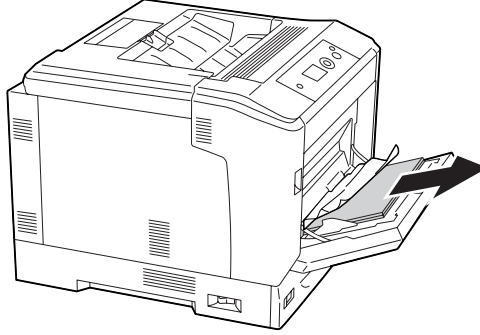


2. افتح الغطاء ا باستخدام الزر ا.

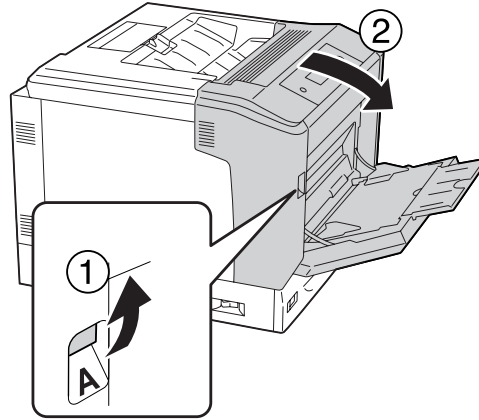


**ملاحظة:**

لا تفتح الغطاء ا باستخدام الزر ب.

3. أخرج الورقة المحشورة برفق بكلتا اليدين. كن حريصاً على أن لا تتمزق الورقة.

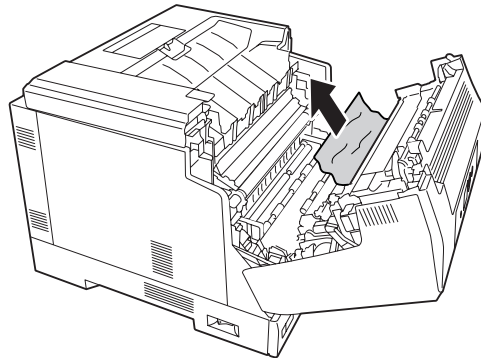


4. أغلق الغطاء ا.

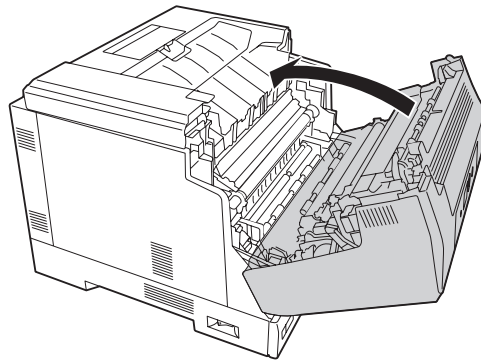

انحشار الورق C4، انحشار الورق C3، انحشار الورق C2، انحشار الورق C1 (جميع علب الورق)


يستخدم الشرح علبة الورق السفلى القياسية C1 كمثال. استخدم الإجراء نفسه لعلبة الورق الاختيارية C2، C3 و C4.

1. اسحب علبة الورق من الطابعة.

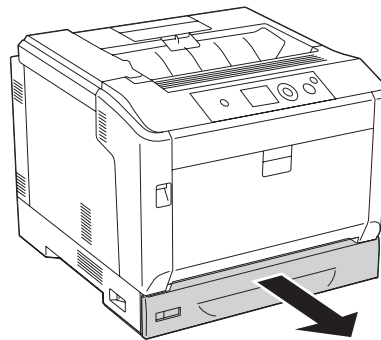




2. أخرج الورقة المحشورة برفق بكلتا اليدين. كن حريصاً على أن لا تتمزق الورقة.

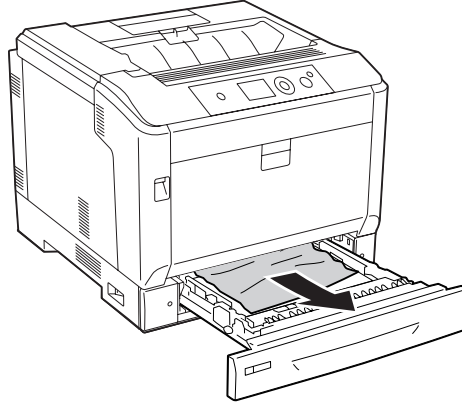


3. أعد تركيب علبة الورق.

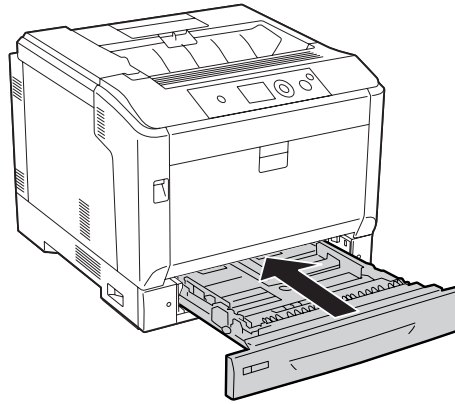


انحشار الورق ب، هـ


1. أخرج رصة الورق.

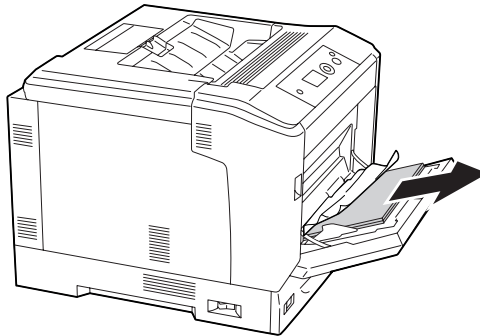

2. افتح الغطاء باستخدام الزر ب.

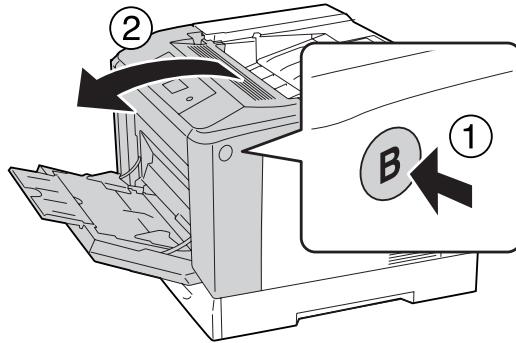

3. إذا كانت هناك أي ورقة محشورة، اسحب حافة الورقة وأخرجها برفق بكلتا اليدين. كن حريصاً على أن لا تتمزق الورقة.

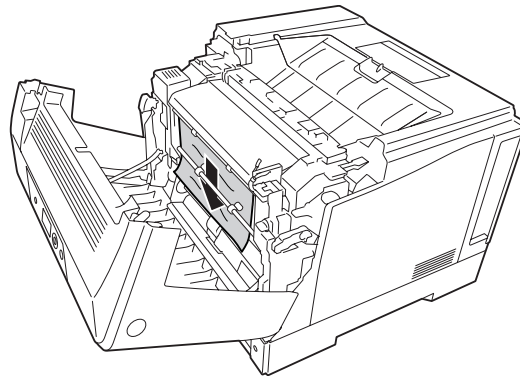


**تحذير:**




احذر لمس المصهر، المكتوب عليه عبارة تنبيه، أو المناطق المحيطة به. إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام، فإن وحدة التثبيت والمناطق المحيطة بها تكون ساخنة جداً. إذا كان لا بد من لمس إحدى تلك المناطق، انتظر لمدة 40 دقيقة إلى أن تنخفض الحرارة قبل لمسها.


4. حرر قفل ذراعي التحرير كما يبين الشكل التوضيحي.

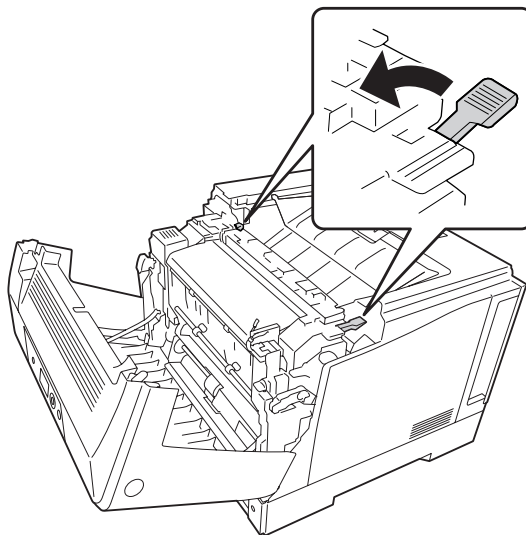


5. افتح غطاء وحدة الطباعة على الوجهين بسحب الذراع هـ لأسفل.

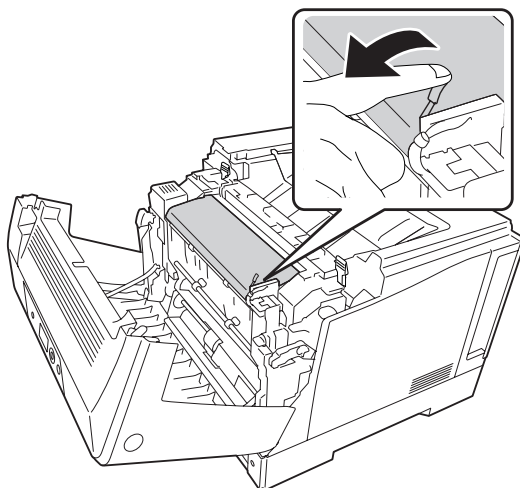


6. افتح حامل الورق بسحب الذراع هـ لأسفل، ثم إخراج الورقة المحشورة برفق. كن حريصاً على أن لا تتمزق الورقة.

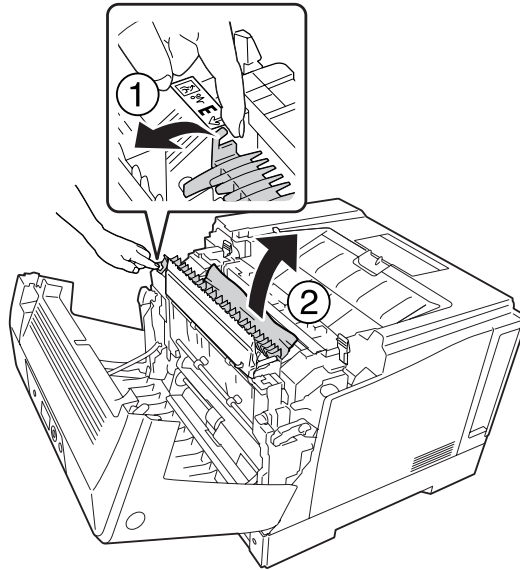


7. أعد ذراعي التحرير إلى وضعهما كما يبين الشكل أدناه.

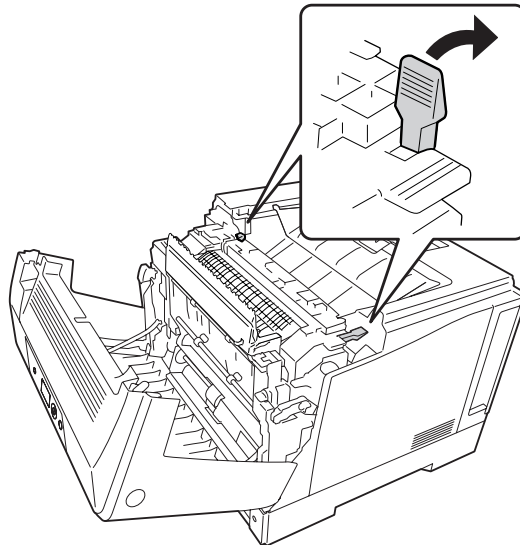

8. أغلق غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

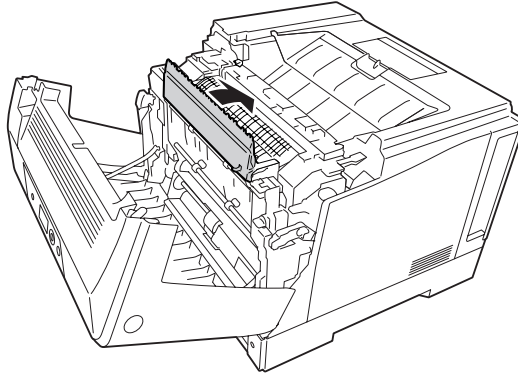

9. أغلق الغطاء ا.

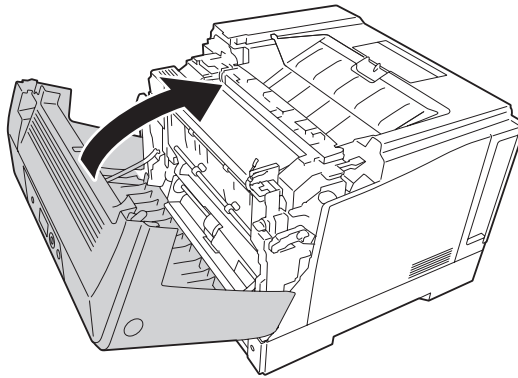

## طباعة ورقة حالة تكوين

للتأكد من الحالة الحالية للطابعة، وأن الخيارات مركبة على النحو الصحيح، اطبع ورقة حالة تكوين باستخدام لوحة تحكم الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة.

لطباعة ورقة حالة تكوين من لوحة تحكم الطابعة، انظر "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 103.

لطباعة ورقة حالة تكوين من برنامج تشغيل الطابعة، من أجل Windows، انظر "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 167.

## المشاكل التشغيلية

### لا يضيء ضوء الاستعداد

السبب	الإجراء
قد لا يكون كبل الطاقة موصولاً بمقبس الكهرباء بصورة صحيحة.	أوقف تشغيل الطابعة وافحص توصيلات كبل الطاقة بين الطابعة ومقبس الكهرباء، ثم قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى.
قد يتم التحكم في مقبس الكهرباء بالمفتاح الخارجي أو بالمؤقت التلقائي.	تأكد من كون المفتاح مضبوطاً على وضع التشغيل أو قم بتوصيل جهاز كهربائي آخر بالمقبس للتحقق من أن المقبس ليس به عطل.
الطابعة في وضع السكون (الزر تنبيه / سكون يضيء) أو في وضع غلق الطاقة (الزر تنبيه / سكون يومض).	اضغط الزر تنبيه / سكون لإعادة الطابعة لحالة جاهزة.

### الطابعة لا تتوقف عن التشغيل

السبب	الإجراء
الطابعة في وضع غلق الطاقة (الزر تنبيه / سكون يومض).	انتظر لحظة. تتوقف الطابعة عن التشغيل في دقيقتين تقريباً. لكيلا تدخل في وضع غلق الطاقة، أعد Power Off Timer على Off في Energy Saver Menu بلوحة التحكم.

### لا يمكن تنفيذ عملية الطباعة (ينطفئ ضوء الاستعداد)

السبب	الإجراء
الطابعة غير موصولة بالشبكة.	اضغط الزر تشغيل/إيقاف مرة واحدة لتحويل الطابعة الى حالة جاهزة. تأكد من ظهور ضوء جاهزة.
قد يوجد أي خلل.	افحص شاشة LCD لترى ما إذا كانت تظهر بها رسالة خطأ.
الطابعة في وضع غلق الطاقة (الزر تنبيه / سكون يومض).	اضغط الزر تنبيه / سكون لإعادة الطابعة لحالة جاهزة. لكيلا تدخل في وضع غلق الطاقة، أعد Power Off Timer على Off في Energy Saver Menu بلوحة التحكم.

## ضوء الاستعداد مضاء ولكن الطابعة لا تطبع

السبب	الإجراء
قد يكون الكمبيوتر غير موصل جيداً بالطابعة.	قم بتنفيذ الإجراء الموضح في دليل الإعداد.
قد يكون كبل التوصيل غير موصل بإحكام.	افحص طرفي توصيل الكبل بين الطابعة والكمبيوتر.
كبل التوصيل الذي تستخدمه قد لا يكون صحيحاً.	إذا كنت تستخدم الموصل المتوازي، تأكد من أن الكابل يكون من نوع كابل موصل ثنائي العزل مزدوج مجدول لا يزيد طوله عن ستة أقدام. إذا كنت تستخدم USB، استخدم الكبل المتوافق مع Hi-Speed USB.
البرنامج التطبيعي المستعمل غير مضبوط بصورة صحيحة على الطابعة	تأكد من كون الطابعة مختارة في البرنامج التطبيعي المستعمل.
سعة ذاكرة الكمبيوتر صغيرة جداً للتعامل مع كمية البيانات الموجودة في المستند.	حاول تقليل تحليل الصورة الخاص بالمستند في البرنامج التطبيعي أو قم بتحميل ذاكرة إضافية إذا كان ذلك ممكناً.

## عمر الاستخدام المتبقي للمنتجات الاستهلاكية غير محدث (Windows فقط)

السبب	الإجراء
الفترة بين معلومات التحديث للمستهلكات طويلة جداً	اضغط الزر <b>Get Information Now</b> مربع الحوار Consumable Info Settings. كما يمكنك تغيير الفاصل الزمني لتحديث المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية في مربع الحوار Consumable Info Settings.

## لا يمكن تحميل البرامج أو المشغلات

السبب	الإجراء
أنت لا تصل إلى نظام التشغيل بواسطة امتياز المسؤول.	صل إلى نظام التشغيل بواسطة امتياز المسؤول.

## لا يمكن الوصول إلى الطابعة المشتركة

السبب	الإجراء
قمت باستعمال نصوص غير ملائمة من أجل Share name (اسم المجلد المشترك) الخاص بالطابعة المشتركة.	لا تستخدم المسافات أو الواصلات من أجل Share name (اسم المجلد المشترك).
لا يمكن تحميل مشغل إضافي على الكمبيوتر الزبون بالرغم من كون نظام تشغيل خادم الطباعة مختلفاً عن نظام تشغيل الزبون.	ثبت برامج تشغيل الطابعة من Software Disc.
نظام الشبكة الخاص بك يؤدي إلى هذه المشكلة.	اطلب المساعدة من مدير الشبكة.

## ملاحظة:

بالنسبة للمشغل الإضافي المراد تحميله، يرجى مراجعة الجدول التالي.

نظام تشغيل الخادم	نظام تشغيل الزبون	المشغل الإضافي.
Windows XP*	عملاء Windows XP	XP أو Intel Windows 2000
	عملاء Windows XP x64	x64 Windows XP
Server أو Server 2003 أو Windows XP x64 *2003 x64	عملاء Windows XP	Windows XP و x86 Windows 2000 و Windows Server 2003
	عملاء Windows XP x64	Windows Server 2003 و x64 Windows XP
Server2008 أو Vista x64 أو Windows Vista Server2008 x64	عملاء Windows Vista أو XP	x86 النوع 3 - وضع المستخدم
	عملاء Windows Vista x64 أو XP x64	x64 النوع 3 - وضع المستخدم

\* برنامج التشغيل الإضافي من أجل Windows XP x64 و Server 2003 x64 يمكن استخدامه على Windows XP Service Pack 2 أو Windows 2003 Service Pack 1 أو الأحدث.

## مشاكل الطباعة

### لا يمكن طباعة الخط

السبب	الإجراء
لمستخدمي Windows، يمكن استعمال خطوط الطباعة بديلة للخطوط TrueType المحددة.	في برنامج تشغيل الطباعة، حدد مربع الاختيار <b>Print TrueType fonts as bitmap</b> في مربع الحوار Extended Settings.
الخط المختار غير متوافق مع الطباعة.	تأكد من كون الخط الصحيح محملاً. راجع <i>Font Guide</i> لمزيد من المعلومات.

### توقف الطباعة

السبب	الإجراء
قد يكون كبل التوصيل غير موصول بإحكام.	تأكد من أن طرفي الكبل موصولان بإحكام.
كبل التوصيل الذي تستخدمه قد لا يكون صحيحاً.	إذا كنت تستخدم الموصل المتوازي، تأكد من أن الكابل يكون من نوع كابل موصل ثنائي العزل مزدوج مجدول لا يزيد طوله عن ستة أقدام. وإذا كنت تستخدم موصل USB، استخدم كابلاً Revision 2.0.



السبب	الإجراء
إعداد المحاكاة للمنفذ ربما يكون غير صحيح.	حدد وضع المحاكاة باستخدام قوائم لوحة تحكم الطابعة. انظر "Emulation Menu" في الصفحة 66.

#### ملاحظة:

إذا كانت ورقة حالة التكوين لا تطبع على النحو الصحيح، فإن الطابعة ربما تكون تالفة. قم بالاتصال بالموزع لديك أو ممثل خدمة مؤهل.

### موضع المطبوعة غير صحيح

السبب	الإجراء
قد يكون إعداد طول الورق والهوامش مضبوطاً بصورة غير صحيح في البرنامج التطبيقي.	تأكد من استخدام إعدادات طول الورق والهوامش الصحيحة في البرنامج التطبيقي.
إعداد حجم الورق ربما يكون غير صحيح.	تأكد من إعداد حجم الورق الصحيح في Tray Menu بلوحة التحكم.
الإعداد MP Tray Size ربما يكون غير صحيح.	عند تحميل ورق لا يحدد حجمه بواسطة الإعداد Auto، حدد حجم الورق الصحيح في الإعداد MP Tray Size في Tray Menu بلوحة التحكم.

### الرسومات لا تطبع بطريقة صحيحة

السبب	الإجراء
من الممكن ان يكون إعداد برنامج محاكاة الطابعة المضبوط في البرنامج التطبيقي غير صحيح.	تأكد من كون البرنامج التطبيقي مضبوطاً على برنامج محاكاة الطابعة المستعمل. على سبيل المثال، عند استعمال الوضع ESC/Page، تأكد من كون البرنامج التطبيقي مضبوطاً بحيث يتم استعمال الطابعة ESC/Page.
ربما تحتاج إلى ذاكرة إضافية.	فالرسومات تتطلب سعة كبيرة من الذاكرة. قم بتكيب الذاكرة الملائمة. راجع "الذاكرة" في الصفحة 120.

### مشاكل طباعة الألوان

#### لا يمكن الطباعة بالألوان

السبب	الإجراء
Black تم اختياره على أنه إعداد Color في برنامج تشغيل الطابعة.	غير هذا الإعداد إلى Color.

السبب	الإجراء
إعداد الألوان في التطبيق الذي تستخدمه غير ملائم لطباعة الألوان.	تأكد من أن الإعدادات في تطبيقك ملائمة لطباعة الألوان.

## لون المطبوعات يختلف عند طباعته من طابعات مختلفة

السبب	الإجراء
إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وبطاقات اللون تختلف حسب طراز الطابعة.	اضبط الإعدادات Gamma على 1.8 في مربع الحوار More Settings في برنامج تشغيل الطابعة، ثم اطبع مرة أخرى. إذا كنت مازلت لا تحصل على المطبوعات التي تتوقعها، اضبط اللون باستخدام الشريط المتحرك لكل لون. لمعرفة تفاصيل عن مربع الحوار More Settings، انظر التعليمات عبر الإنترنت لبرنامج تشغيل الطابعة.

## اللون يبدو مختلفاً عن ما تراه على شاشة الكمبيوتر

السبب	الإجراء
الألوان المطبوعة لا تطابق تماماً الألوان على الشاشة، حيث أن الطابعات والشاشات تستخدم أنظمة ألوان مختلفة: فالشاشات تستخدم RGB (أحمر، أخضر، وأزرق)، بينما الطابعات تستخدم عادة CMYK (الأزرق والفوشين والأصفر والأسود).	على الرغم من صعوبة مطابقة الألوان على نحو مثالي، فإن اختيار الإعدادات ICM ببرنامج تشغيل الطابعة يمكنه تحسين مطابقة الألوان بين الأجهزة المختلفة. لمعرفة التفاصيل، انظر التعليمات عبر الإنترنت لبرنامج تشغيل الطابعة.
PhotoEnhance ربما يكون تم اختيارها في برنامج تشغيل الطابعة.	تصحح ميزة PhotoEnhance التباين والسطوع لبيانات الصورة الأصلية، ومن ثم ربما تكون مناسبة لطباعة صور زاهية.

## مشاكل جودة الطباعة

### الخلفية داكنة أو متسخة

السبب	الإجراء
الورق الذي تستخدمه قد لا يكون النوع الصحيح للطابعة.	إذا كان سطح الورق خشناً جداً، فإن الحروف المطبوعة ربما تظهر مشوهة أو متقطعة. ينصح باستخدام ورق ناسخة ضوئية ناعم وعالي الجودة للحصول على أفضل النتائج. راجع "أنواع الورق المتاحة" في الصفحة 184 للمعلومات عن اختيار الورق.
مسار الورق داخل الطابعة قد يكون مغبراً.	قم بتنظيف المكونات الداخلية للطابعة بطباعة ثلاث صفحات بكل منها حرف واحد فقط.

## تظهر نقاط بيضاء في المطبوعة

السبب	الإجراء
مسار الورق داخل الطابعة قد يكون مغبراً.	قم بتنظيف المكونات الداخلية للطابعة بطابعة ثلاث صفحات بكل منها حرف واحد فقط.

## خطوط عمودية تظهر بالمطبوعات

السبب	الإجراء
نافذة التعريض ربما تكون مغبرة.	نظف نافذة التعريض. لمعرفة التفاصيل، انظر "تنظيف نافذة التعريض" في الصفحة 132.

## جودة الطباعة أو درجة اللون غير منتظمة

السبب	الإجراء
قد يكون الورق رطباً أو ندياً.	لا تخزن الورق في بيئة رطبة أو ندية.
إحدى خراطيش مسحوق الحبر ربما بلغت نهاية عمر استخدامها.	إذا كانت الرسالة بشاشة LCD أو في EPSON Status Monitor تدل على أن إحدى خراطيش مسحوق الحبر على وشك أن تبلغ نهاية عمر استخدامها، افتح الغطاء د، تأكد من أن الخرطوشة تكون مثبتة بإحكام، وانقر فوق الجزء العلوي لخرطوشة مسحوق الحبر حوالي خمس مرات بإصبعك. إذا لم تحل المشكلة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.
قد تكون هناك مشكلة في وحدات الموصلات الضوئية.	لمستخدمي Windows، يمكن أيضاً فحص عمر الاستخدام المتبقي لخرطوشة مسحوق الحبر بالنظر في علامة التبويب Basic Settings في برنامج تشغيل الطابعة.
	استبدل وحدات الموصلات الضوئية. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

## الصور متدرجة اللون تطبع بتفاوت

السبب	الإجراء
قد يكون الورق رطباً أو ندياً.	لا تخزن الورق في بيئة رطبة أو ندية. تأكد من استخدام ورق من رزمة فتحت حديثاً.

السبب	الإجراء
إحدى خراطيش مسحوق الحبر ربما بلغت نهاية عمر استخدامها.	إذا كانت الرسالة بشاشة LCD أو في EPSON Status Monitor تدل على أن إحدى خراطيش مسحوق الحبر على وشك أن تبلغ نهاية عمر استخدامها، افتح الغطاء د، تأكد من أن الخرطوشة تكون مثبتة بإحكام، وانقر فوق الجزء العلوي لخرطوشة مسحوق الحبر حوالي خمس مرات بإصبعك. إذا لم تحل المشكلة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.
إعداد التدرج صغير جداً عند طباعة الرسوم البيانية.	لمستخدمي Windows، يمكن أيضاً فحص عمر الاستخدام المتبقي لخرطوشة مسحوق الحبر بالنظر في علامة التبويب Basic Settings في برنامج تشغيل الطابعة.
إعداد التدرج صغير جداً عند طباعة الرسوم البيانية.	لمستخدمي Windows، بعلامة التبويب Basic Settings في برنامج تشغيل الطابعة، انقر علامة التبويب <b>Advanced</b> واختر الزر <b>More Settings</b> . ثم اختر <b>Halftoning</b> . يتاح الإعداد أعلاه فقط عند الطباعة بالأسود والأبيض وتحديد مربع الاختيار Monochrome Model Compatibility في برنامج تشغيل الطابعة.
قد تكون هناك مشكلة في وحدات الموصلات الضوئية.	استبدل وحدات الموصلات الضوئية. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

## التلوثات الناشئة عن مسحوق الحبر

السبب	الإجراء
قد يكون الورق رطباً أو ندياً.	لا تخزن الورق في بيئة رطبة أو ندية.
الورق الذي تستخدمه قد لا يكون النوع الصحيح للطابعة.	ينصح باستخدام ورق ناسخة ضوئية عالي الجودة ليزر ألون أو ناعم EPSON للحصول على أفضل النتائج. راجع "أنواع الورق المتاحة" في الصفحة 184 للمعلومات عن اختيار الورق.
مسار الورق داخل الطابعة قد يكون مغبراً.	قم بتنظيف المكونات الداخلية للطابعة بطباعة ثلاث صفحات بكل منها حرف واحد فقط.
قد تكون هناك مشكلة في وحدات الموصلات الضوئية.	استبدل وحدات الموصلات الضوئية. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

## فقدان مناطق في الصورة المطبوعة

السبب	الإجراء
قد يكون الورق رطباً أو ندياً.	هذه الطابعة حساسة للرطوبة التي يمتصها الورق. كلما زادت الرطوبة التي يحتويها الورق، كلما كانت المطبوعة أفتح. لا تخزن الورق في بيئة رطبة أو ندية.
الورق الذي تستخدمه قد لا يكون النوع الصحيح للطابعة.	إذا كان سطح الورق خشناً جداً، فإن الحروف المطبوعة ربما تظهر مشوهة أو متقطعة. ينصح باستخدام ورق ناسخة ضوئية ناعم وعالي الجودة للحصول على أفضل النتائج. راجع "أنواع الورق المتاحة" في الصفحة 184 للمعلومات عن اختيار الورق.

## يتم إخراج صفحات فارغة تمامًا

السبب	الإجراء
ربما تم تحميل الطابعة بأكثر من ورقة واحدة في المرة الواحدة.	أخرج رصة الورق وحركها كالمروحة. قم بتسوية حواف رصة الورق على سطح مستو، ثم أعد تحميلها.
قد توجد المشكلة في البرنامج التطبيقي أو في كبل التوصيل.	اطبع ورقة حالة تكوين. راجع "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 149. إذا تم إخراج الصفحة الفارغة، فقد توجد المشكلة في الطابعة. أوقف تشغيل الطابعة واتصل بالموزع.
إعداد حجم الورق ربما يكون غير صحيح.	تأكد من إعداد حجم الورق الصحيح في Tray Menu بلوحة التحكم.
الإعداد MP Tray Size ربما يكون غير صحيح.	عند تحميل ورق لا يحدد حجمه بواسطة الإعداد Auto، حدد حجم الورق الصحيح في الإعداد MP Tray Size في Tray Menu بلوحة التحكم.
إحدى خراطيش مسحوق الحبر ربما بلغت نهاية عمر استخدامها.	إذا كانت الرسالة بشاشة LCD أو في EPSON Status Monitor تدل على أن إحدى خراطيش مسحوق الحبر على وشك أن تبلغ نهاية عمر استخدامها، افتح الغطاء د، تأكد من أن الخرطوشة تكون مثبتة بإحكام، وانقر فوق الجزء العلوي لخرطوشة مسحوق الحبر حوالي خمس مرات بإصبعك. إذا لم تحل المشكلة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.
قد تكون هناك مشكلة في وحدات الموصلات الضوئية.	لمستخدمي Windows، يمكن أيضاً فحص عمر الاستخدام المتبقي لخرطوشة مسحوق الحبر بالنظر في علامة التبويب Basic Settings في برنامج تشغيل الطابعة.
قد تكون هناك مشكلة في وحدات الموصلات الضوئية.	استبدل وحدات الموصلات الضوئية. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

## الصورة المطبوعة فاتحة أو باهتة.

السبب	الإجراء
قد يكون الورق رطباً أو ندياً.	لا تخزن الورق في بيئة رطبة أو ندية.
وضع Toner Save ربما يكون في وضع التشغيل.	أوقف تشغيل الوضع Toner Save باستخدام برنامج تشغيل الطابعة أو قوائم لوحة تحكم الطابعة.
إحدى خراطيش مسحوق الحبر ربما بلغت نهاية عمر استخدامها.	لمستخدمي Windows، بعلامة التبويب Basic Settings في برنامج تشغيل الطابعة، انقر <b>Advanced</b> واختر الزر <b>More Settings</b> . ثم إلغ تحديد مربع الاختيار <b>Toner Save</b> .
قد تكون هناك مشكلة في وحدات الموصلات الضوئية.	إذا كانت الرسالة بشاشة LCD أو في EPSON Status Monitor تدل على أن إحدى خراطيش مسحوق الحبر على وشك أن تبلغ نهاية عمر استخدامها، افتح الغطاء د، تأكد من أن الخرطوشة تكون مثبتة بإحكام، وانقر فوق الجزء العلوي لخرطوشة مسحوق الحبر حوالي خمس مرات بإصبعك. إذا لم تحل المشكلة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.
قد تكون هناك مشكلة في وحدات الموصلات الضوئية.	لمستخدمي Windows، يمكن أيضاً فحص عمر الاستخدام المتبقي لخرطوشة مسحوق الحبر بالنظر في علامة التبويب Basic Settings في برنامج تشغيل الطابعة.
قد تكون هناك مشكلة في وحدات الموصلات الضوئية.	استبدل وحدات الموصلات الضوئية. انظر "استبدال المنتجات الاستهلاكية" في الصفحة 128.

## الوجه غير المطبوع من الصفحة متسخ

السبب	الإجراء
ربما انسكب مسحوق الحبر على مسار تلقيم الورق.	قم بتنظيف المكونات الداخلية للطابعة بطباعة ثلاث صفحات بكل منها حرف واحد فقط.

## تدني جودة الطباعة

السبب	الإجراء
الطابعة لا يمكنها الطباعة بمستوى الجودة المطلوب بسبب عدم جودة ذاكرة كافية، ويتم تقليل جودة الطباعة تلقائيًا بحيث تستطيع الطابعة مواصلة الطباعة.	تحقق من أن جودة الطباعة مقبولة. وإذا لم تكن كذلك، أضف ذاكرة إضافية كحل دائم أو قلل مؤقتًا جودة الطباعة في برنامج تشغيل الطابعة. إذا كان RAM Disk معديًا على Maximum أو Normal بلوحة التحكم، يمكنك زيادة مساحة الذاكرة المتاحة بتغيير هذا الإعداد إلى Off.

## مشاكل الذاكرة

### سعة الذاكرة غير كافية لمهمة الطباعة الحالية

السبب	الإجراء
سعة الذاكرة المركبة في الطابعة غير كافية لمهمة الطباعة الحالية	قلل محتويات مهمة الطباعة، أو زد الذاكرة المتاحة بالطابعة. ويمكنك زيادة الذاكرة المتاحة بتركيب وحدة ذاكرة اختيارية أو ذاكرة CompactFlash. انظر "تركيب الذاكرة" في الصفحة 120 أو "تركيب ذاكرة CompactFlash" في الصفحة 125 للتفاصيل. عندما يكون RAM Disk معديًا على Maximum أو Normal بلوحة التحكم، يمكنك زيادة مساحة الذاكرة المتاحة بتغيير هذا الإعداد إلى Off.

### سعة الذاكرة غير كافية لطباعة جميع النسخ

السبب	الإجراء
الطابعة ليس لديها سعة ذاكرة كافية لفرز المطبوعات.	قلل محتويات مهمة الطباعة، أو زد الذاكرة المتاحة بالطابعة. ويمكنك زيادة الذاكرة المتاحة بتركيب وحدة ذاكرة اختيارية أو ذاكرة CompactFlash. انظر "تركيب الذاكرة" في الصفحة 120 أو "تركيب ذاكرة CompactFlash" في الصفحة 125 للتفاصيل. عندما يكون RAM Disk معديًا على Maximum أو Normal بلوحة التحكم، يمكنك زيادة مساحة الذاكرة المتاحة بتغيير هذا الإعداد إلى Off.

## مشاكل استخدام الورق

### الورق لا يلقم بطريقة صحيحة

السبب	الإجراء
دلائل الورق غير مضبوطة بطريقة صحيحة.	تأكد من كون دلائل الورق الموجودة في جميع خرطوشات الورق والصينية المتعددة الأغراض مضبوطة على الحجم الصحيح للورق.
إعداد مصدر الورق قد لا يكون صحيحاً.	تأكد من اختيارك لمصدر الورق الصحيح في البرنامج التطبيقي.
مصدر الورق قد يكون خالياً من الورق.	قم بتحميل الورق في مصدر الورق المختار.
حجم الورق المحمل يختلف عن إعدادات لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة.	تأكد من إعداد حجم الورق ومصدر الورق الصحيحين في لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة.
ورق زائد عن الحد ربما يكون محملاً في الصينية المتعددة الأغراض أو في خرطوشات الورق.	تأكد من كون ورق زائد عن الحد غير محمل. لمعرفة السعة القصوى لكل مصدر ورق، راجع "عام" في الصفحة 186.
إذا لم يتم تلقيم الورق من وحدة خرطوشات الورق الاختيارية، فإنه قد يشير إلى كونها مركبة بصورة غير صحيحة.	للحصول على التعليمات حول تركيب الوحدة، راجع "حامل الطابعة الاختياري ووحدة علبة الورق" في الصفحة 106.
بكرة الالتقاط متسخة.	قم بتنظيف بكرة الالتقاط. للحصول على التعليمات، راجع "تنظيف بكرة الالتقاط" في الصفحة 130.
خرطوشة الورق الاختيارية قد لا تكون مركبة بصورة صحيحة.	راجع "حامل الطابعة الاختياري ووحدة علبة الورق" في الصفحة 106 للحصول على التعليمات حول تركيب وحدة خرطوشات الورق الاختيارية.

## مشاكل استخدام الأجهزة الاختيارية

للتأكد من تركيب الخيارات على النحو الصحيح، اطبع ورقة حالة تكوين. راجع "طباعة ورقة حالة تكوين" في الصفحة 149 للتفاصيل.

### ستظهر الرسالة *Invalid AUX I/F Card* (بطاقة AUX I/F غير صالحة) بشاشة LCD.

السبب	الإجراء
الطابعة لا يمكنها التعرف على بطاقة الموصل الاختياري المركبة.	أوقف تشغيل الطابعة، ثم أخرج البطاقة. تأكد من أن بطاقة الموصل تكون من طراز مدعم.

## الورق لا يلحم من علبة الورق الاختيارية

السبب	الإجراء
دلائل الورق غير مضبوطة بطريقة صحيحة.	تأكد من ضبط أدلة الورق في علبة الورق الاختيارية طبقاً لمواضع حجم الورق الصحيحة.
خرطوشة الورق الاختيارية قد لا تكون مركبة بصورة صحيحة.	راجع "حامل الطباعة الاختياري ووحدة علبة الورق" في الصفحة 106 للحصول على التعليمات حول تركيب وحدة خرطوشات الورق الاختيارية.
إعداد مصدر الورق قد لا يكون صحيحاً.	تأكد من اختيارك لمصدر الورق المناسب في تطبيقك.
علبة الورق ربما تكون خالية.	قم بتحميل الورق في مصدر الورق المختار.
قد تكون علبة الورق محملة بورق أكثر من سعتها.	تأكد من كون ورق زائد عن الحد غير محمل. لمعرفة السعة القصوى لكل مصدر ورق، انظر "الصينية المتعددة الأغراض" في الصفحة 28 و "علبة الورق السفلى" في الصفحة 30.
حجم الورق غير معد على النحو الصحيح.	تأكد من ضبط أدلة الورق في علبة الورق الاختيارية على النحو الصحيح.

## لا يمكن استعمال الجهاز الاختياري المركب.

السبب	الإجراء
الجهاز الاختياري المركب غير محدد في برنامج تشغيل الطباعة.	لمستخدمي Windows: ينبغي عليك تنفيذ الإعدادات بدوياً في برنامج تشغيل الطباعة. راجع "إنشاء إعدادات اختيارية" في الصفحة 167.

## لا يعمل الجهاز الاختياري

السبب	الإجراء
لا يمكن للطباعة التعرف على الجهاز الاختياري.	اطبع ورق حالة تكوين لترى ما إذا كانت الطباعة تتعرف على المنتج الاختياري. إذا لم تتعرف الطباعة على الجهاز الاختياري، أعد تركيبه.
يمكن ضبط إعداد التعرف على الخيارات يدوياً.	انظر "إنشاء إعدادات اختيارية" في الصفحة 167 لإعداد برنامج تشغيل الطباعة لكي يحدث المعلومات عن الخيارات تلقائياً.

## تصحيح مشاكل USB

عند مواجهة صعوبة في استعمال الطباعة مع كونها موصولة بـ USB، تأكد من كون المشكلة مدرجة أدناه أم لا و قم بتنفيذ أي من الإجراءات الموصى بها.



## توصيلات USB

يمكن أن تكون كبلات أو توصيلات USB مصدراً لمشاكل USB.

للحصول على أفضل النتائج، يجب أن توصل الطابعة مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر. إذا كانت هناك ضرورة لاستخدام موزعي USB متعددين، نحن ننصح بتوصيل الطابعة بموزع الطبقة الأولى.

## نظام التشغيل Windows

يجب أن يكون الكمبيوتر مثبتاً عليه مسبقاً أحد أنظمة التشغيل التي تدعمها هذه الطابعة، أو أن يكون نظاماً تم ترقية من Windows XP أو Vista أو Server 2003 أو Server 2008 إلى نظام تشغيل تدعمه هذه الطابعة. لا يمكن تركيب أو تشغيل برنامج تشغيل الطابعة USB على كمبيوتر غير متوافق مع هذه المواصفات أو غير مجهز بمنفذ USB المركب ضمناً.

لمعرفة التفاصيل حول الكمبيوتر لديك، قم بالاتصال بالموزع لديك.

## تحميل برنامج الطابعة

عند تحميل البرنامج بصورة غير صحيحة أو غير كاملة، فإنه يؤدي إلى مشاكل USB. لاحظ ما يلي وقم بتنفيذ الفحوص الموصى بها لضمان التحميل الملائم

### فحص تحميل برنامج الطابعة

عند استعمال النظام Windows، ينبغي عليك اتباع الخطوات الموضحة في دليل الإعداد المرفق بالطابعة لتحميل برنامج الطابعة. وإلا فقد يتم تحميل برنامج التشغيل 'Microsoft Universal s بدلاً منه. للتأكد مما إذا كان برنامج التشغيل Universal محملاً أم لا، اتبع الخطوات التالية.

1. افتح المجلد **Printers (طابعات)**، ثم قم بنقرة يميني على الأيقونة الخاصة بالطابعة.
2. انقر **Printing Preferences (تفضيلات الطباعة)** الموجود على قائمة الاختصار المعروضة، ومن ثم قم بنقرة يميني على أية منطقة موجودة في المشغل.

إذا كان **About (حول)** معروضاً في قائمة الاختصار المعروضة، انقره. إذا ظهر مربع رسالة به الكلمات "Unidrv Printer Driver (برنامج تشغيل الطابعة Unidrv)"، يجب أن تعيد تثبيت برنامج الطابعة حسب الشرح في دليل الإعداد. إذا لم يتم عرض **About (حول)**، فإنه يشير إلى اكتمال عملية تحميل برنامج الطابعة بصورة صحيحة.

### ملاحظة:

من أجل Windows Vista، Vista x64، XP، XP x64، Server 2003 x64 أو Server 2003، إذا ظهر مربع حوار تثبيت البرنامج أثناء عملية التثبيت، انقر **Continue Anyway (متابعة على أية حال)**. إذا قمت بنقرة **STOP Installation (إيقاف التثبيت)**، سينبغي عليك تحميل برنامج الطابعة مرة ثانية.

## رسائل الحالة والخطأ

يمكنك رؤية حالة الطابعة ورسائل الخطأ بشاشة LCD. لمزيد من المعلومات، انظر "رسائل الحالة والخطأ" في الصفحة 89.

## إلغاء الطباعة

اضغط الزر **II** إيقاف مؤقت/إلغاء بلوحة تحكم الطابعة.

لإلغاء أمر الطباعة قبل أن يتم إرساله من الكمبيوتر، راجع "إلغاء أمر الطباعة" في الصفحة 41.

## مشاكل الطباعة في الوضع PostScript 3

المشاكل المدرجة في هذا القسم هي تلك التي قد تواجهها أثناء عملية الطباعة باستعمال المشغل PostScript. جميع التعليمات الواجب تنفيذها متعلقة ببرنامج تشغيل الطابعة PostScript.

## الطابعة لا تطبع على النحو الصحيح في الوضع PostScript

السبب	الإجراء
إعداد وضع محاكاة الطابعة غير صحيح.	الطابعة معدة على الوضع Auto افتراضياً، بحيث أنها تستطيع أن تحدد تلقائياً الترميز المستخدم في بيانات مهمة الطباعة المستقبلية وتختار وضع المحاكاة الملائم. ومع ذلك، هناك مواقف لا تستطيع فيها الطابعة اختيار وضع المحاكاة الصحيح. وفي هذه الحالة، يجب إعدادها يدوياً على P.S.3. أعد وضع المحاكاة من خلال Emulation Menu SelectType بالطابعة. انظر "Emulation Menu" في الصفحة 66.
إعداد وضع محاكاة الطابعة للموصل الذي تستخدمه غير صحيح.	يمكن إعداد وضع المحاكاة بصفة فردية لكل موصل الذي يستقبل بيانات مهمة طباعة. أعد وضع المحاكاة للموصل الذي تستخدمه على P.S.3. أعد وضع المحاكاة من خلال Emulation Menu SelectType بالطابعة. انظر "Emulation Menu" في الصفحة 66.

## لا يمكن الطباعة

السبب	الإجراء
قمت باختيار برنامج تشغيل طابعة غير صحيح.	تأكد من كون برنامج تشغيل الطابعة PostScript المراد استعماله للطابعة مختاراً.

السبب	الإجراء
Emulation Menu في لوحة تحكم الطابعة معد على وضع آخر غير Auto أو PS3 للموصل الذي تستخدمه.	غير إعداد الوضع إلى إما Auto أو PS3.

## لا يتم عرض الطابعة أو المشغل الخاص بها في الخدمات الموجودة في إعدادات الطابعة (للنظام Macintosh فقط)

السبب	الإجراء
تم تغيير اسم الطابعة.	احصل على التفاصيل من مدير الشبكة، ومن ثم قم باختيار اسم الطابعة الملائم.
الإعداد AppleTalk zone (منطقة AppleTalk) غير صحيح.	افتح <b>Print &amp; Fax (الطابعات والفاكسات)</b> (من أجل Mac OS X 10.5) أو <b>Printer Setup Utility (أداة إعداد الطابعة)</b> (Mac OS X 10.4)، ثم اختر منطقة AppleTalk المتصلة بها الطابعة.

## الخط الموجود على المطبوعة يختلف عن ذلك المعروض على الشاشة.

السبب	الإجراء
الخطوط PostScript screen غير محملة.	ينبغي تحميل الخطوط PostScript screen في الكمبيوتر الذي تستعمله. وإلا فإن الخط المختار يتم تبديله بخطوط أخرى ويتم عرضها على الشاشة.
لمستخدمي Windows فقط الخطوط البديلة الملائمة غير محددة على النحو الصحيح بعلامة التبويب Device Settings (إعدادات الجهاز) في مربع الحوار Properties (خصائص) للطابعة.	حدد الخطوط البديلة الملائمة باستخدام Font Substitution Table.

## خطوط الطابعة لا يمكن تثبيتها

السبب	الإجراء
Emulation Menu في لوحة تحكم الطابعة معد على PS3 للموصل الذي تستخدمه.	غير الإعداد Emulation Menu إلى PS3 للموصل الذي تستخدمه، ثم حاول إعادة تثبيت خطوط الطابعة مرة أخرى.

## حواف النصوص و/أو الصور غير سلسة

السبب	الإجراء
Print Quality معد على <b>Fast</b> .	غير الإعداد Print Quality إلى <b>Fine</b> .
لا توجد سعة كافية في الذاكرة المركبة في الطابعة.	قم بزيادة سعة الذاكرة المركبة في الطابعة.

## لا يمكن تنفيذ عملية الطباعة بصورة عادية عبر **USB**.

السبب	الإجراء
<b>لمستخدمي Windows فقط</b> إعداد Data Format (تنسيق) الموجود في Properties (خصائص) للطابعة غير مضبوط على <b>ASCII</b> أو <b>TBCP</b> .	لا يمكن للطابعة طباعة البيانات الثنائية عندما تكون الطابعة موصولة بالكمبيوتر عبر <b>USB</b> . تأكد من أن الإعداد Data Format (تنسيق البيانات)، الذي يمكن الوصول إليه بنقر <b>Advanced</b> في صفحة PostScript في Properties (خصائص) الطابعة يكون معداً على <b>ASCII</b> أو <b>TBCP</b> .  إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Vista، Vista x64، XP أو XP x64، انقر علامة التبويب <b>Device Settings</b> (إعدادات الجهاز) في Properties (خصائص) الطابعة، ثم انقر الإعداد <b>Output Protocol</b> (بروتوكول الإخراج) واختر <b>ASCII</b> أو <b>TBCP</b> .
<b>لمستخدمي Macintosh فقط</b> إعداد الطابعة في التطبيق معد على ترميز ثنائي.	لا يمكن للطابعة طباعة البيانات الثنائية عندما تكون الطابعة موصولة بالكمبيوتر عبر <b>USB</b> . تأكد من كون إعداد الطابعة مضبوطاً على التشفير <b>ASCII</b> في البرنامج التطبيقي.

## الطابعة لا تطبع على نحو عادي عبر موصل الشبكة.

السبب	الإجراء
<b>لمستخدمي Windows فقط</b> إعداد Data Format (تنسيق) مختلف عن إعداد صيغة البيانات المحددة في البرنامج التطبيقي.	إذا تم إنشاء الملف في البرنامج التطبيقي الذي يسمح لك بتغيير صيغة البيانات أو التشفير مثل Photoshop، تأكد من كون الإعداد المضبوط في البرنامج التطبيقي ملائماً لذلك المضبوط في برنامج تشغيل الطابعة.
<b>لمستخدمي Windows فقط</b> الكمبيوتر موصل بالشبكة باستخدام AppleTalk في بيئة Windows 2000، والإعداد <b>Send CTRL+D Before Each Job</b> (إرسال CTRL+D قبل كل مهمة) أو <b>Send CTRL+D After Each Job</b> (إرسال CTRL+D بعد كل مهمة) في صفحة <b>Device Settings</b> (إعدادات الجهاز) في مربع حوار الطابعة Properties (خصائص) معد على <b>Yes</b> .	تأكد من ضبط الإعدادين <b>Send CTRL+D Before Each Job</b> (إرسال CTRL+D قبل كل مهمة) و <b>Send CTRL+D After Each Job</b> (إرسال CTRL+D بعد كل مهمة) كليهما على <b>No</b> .

السبب	الإجراء
لمستخدمي Windows فقط بيانات الطباعة كبيرة جداً.	انقر <b>Advanced</b> بصفحة PostScript Properties (خصائص) الطباعة، ثم غير الإعداد Data Format (تنسيق البيانات) من بيانات ASCII (الافتراضي) إلى TBCP (بروتوكول الاتصال الثنائي المعروف). عندما يكون الإعداد Binary معداً على <b>Off</b> ، فإن TBCP لا يكون متاحاً. قم باستعمال البروتوكول Binary (ثنائي). راجع "PS3 Menu" في الصفحة 78 للتفاصيل.
لمستخدمي Windows فقط لا يمكن تنفيذ الطباعة باستعمال الشبكة.	انقر <b>Advanced</b> بصفحة PostScript Properties (خصائص) الطباعة، ثم غير الإعداد Data Format (تنسيق البيانات) من بيانات ASCII (الافتراضي) إلى TBCP (بروتوكول الاتصال الثنائي المعروف). عندما يكون الإعداد Binary معداً على <b>Off</b> ، فإن TBCP لا يكون متاحاً. قم باستعمال البروتوكول Binary (ثنائي). راجع "PS3 Menu" في الصفحة 78 للتفاصيل.

## وجود خلل غير محدد (للنظام Macintosh فقط)

السبب	الإجراء
نسخة نظام التشغيل Mac OS التي تستخدمها غير مدعومة.	يمكن استخدام برنامج تشغيل الطباعة هذا فقط على كمبيوترات Macintosh التي تعمل بنظام التشغيل Mac OS X النسخة 10.4.11 أو الإحدث.

## الفصل 8

### حول برنامج الطابعة

#### استخدام برنامج الطابعة مع Windows

##### استخدام برنامج تشغيل الطابعة

برنامج تشغيل الطابعة هو البرنامج الذي يمكنك من تعديل إعدادات الطابعة للحصول على أفضل النتائج.

##### ملاحظة:

توفر خدمة المساعدة على شبكة الانترنت لبرنامج تشغيل الطابعة تفاصيل حول إعدادات مشغل الطابعة.

##### ملاحظة لمستخدمي Windows Vista:

لا تضغط زر الطاقة أو تحول الكمبيوتر إلى وضع الاستعداد أو الإسبات أثناء الطباعة.

##### الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

يمكنك الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة مباشرة من أي برامج تطبيقية، ومن نظام التشغيل Windows .

تلغي إعدادات الطابعة التي يتم عملها من أي تطبيقات Windows الإعدادات التي يتم عملها من نظام التشغيل.


##### من التطبيقات

انقر **Print** (طباعة) أو **Print Setup** (إعداد الطباعة) أو **Page Setup** (إعداد الصفحة) من القائمة **File** (ملف). من الضروري أن تنقر **Setup** (إعداد) أو **Options** (خيارات) أو **Properties** (خصائص) أو زر من تلك الأزرار.

##### مستخدمو Windows 7

انقر زر التشغيل واختر **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات). ثم انقر يميني على الطابعة ثم اختر **Printing preferences** (تفضيلات الطابعة).

##### مستخدمو Windows Vista و Server 2008

انقر  **Start** (بدء التشغيل) وانقر **Control Panel** (لوحة التحكم) ثم انقر مرتين على **Printers** (الطابعات). انقر يميني على أيقونة الطابعة ثم انقر **Printing Preferences** (تفضيلات الطباعة).

مستخدمو Windows XP و Server 2003

انقر **Start** (بدء التشغيل) وانقر **Printers and Faxes** (الطابعات والفاكسات). انقر على أيقونة الطابعة ثم انقر **Printing Preferences** (تفضيلات الطباعة).

## طباعة ورقة حالة تكوين

للتثبت من الحالة الحالية للطابعة، قم بطبع ورقة حالة من برنامج تشغيل الطابعة.

### ملاحظة:

اطبع ورقة حالة التكوين على ورق من حجم A4 (أفقي).

1. صل إلى برنامج تشغيل الطابعة.
2. انقر علامة التبويب **Optional Settings** ثم انقر **Configuration** في **Print Status Sheets**.

## إنشاء إعدادات موسعة

يمكنك عمل إعدادات مختلفة في مربع الحوار **Extended Settings**. لفتح مربع الحوار، انقر **Extended Settings** بعلامة التبويب **Optional Settings**.

## إنشاء إعدادات اختيارية

برنامج تشغيل الطابعة يمكنه تحديث معلومات الخيار المركب تلقائياً إذا اخترت **Update the Printer Option Info Automatically**.

1. صل إلى برنامج تشغيل الطابعة.
2. انقر علامة التبويب **Optional Settings**، ثم اختر **Update the Printer Option Info Manually**.
3. انقر **Settings**. سيظهر مربع الحوار **Optional Settings**.
4. اعمل إعدادات لكل خيار مركب، ثم انقر **OK**.

## عرض معلومات خاصة بالمستهلكات

يظهر عمر الاستخدام المتبقي للمنتجات الاستهلاكية بعلامة التبويب **Basic Settings**.

### ملاحظة:

□ هذه الوظيفة تتاح فقط عندما يكون **EPSON Status Monitor** مثبتاً.

□ تلك المعلومات ربما تختلف عن المعلومات التي تظهر في **EPSON Status Monitor**. استخدم **EPSON Status Monitor** للحصول على معلومات تفصيلية أكثر عن المنتجات الاستهلاكية.

□ إذا لم يتم استعمال المستهلكات الأصلية لن يتم عرض مؤشر المستوى وأيقونة التحذير لتوضيح مدة الخدمة المتبقية.

### طلب المستهلكات وقطع الصيانة

انقر الزر **Order Online** بعلامة التبويب Basic Settings. راجع "Order Online" في الصفحة 175 للتفاصيل.

ملاحظة:

هذه الوظيفة تتاح فقط عندما يكون *EPSON Status Monitor* مثبتاً.

### استعمال *EPSON Status Monitor*

*EPSON Status Monitor* هي برنامج خدمة لمراقبة الطابعة وتوفير معلومات حول الحالة الحالية.

### تركيب *EPSON Status Monitor*


1. تأكد من أن الطابعة تكون متوقفة عن التشغيل وأن الكمبيوتر يعمل بنظام Windows.

2. أدخل Software Disc في مشغل CD/DVD.

ملاحظة:

إذا لم تظهر الشاشة *Epson Install Navi* تلقائياً، انقر  **Start** (أبداً)، ثم انقر **Computer** (الكمبيوتر) (من أجل *Windows 7، Vista أو Server 2008*) أو انقر أيقونة **My Computer** (جهاز الكمبيوتر) على سطح المكتب (من أجل *Windows XP أو Server 2003*). نقرة اليمنى على أيقونة مشغل الاسطوانة وانقر **Open** (مفتوح) في القائمة التي تظهر ثم نقرتين على **.Epsetup.exe**.

3. انقر **Software List** (قائمة البرامج).

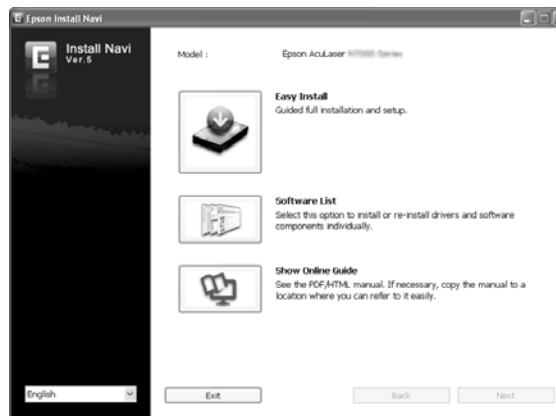

ملاحظة:

□ انظر *Network Guide* للمعلومات عن تثبيت *EPSON Status Monitor* على شبكة.



❑ إذا كنت تريد استخدام الطابعة عبر خادم طباعة، يجب أن تثبت *EPSON Status Monitor* من *Software Disc* بواسطة امتيازات المسؤول في كل عميل.


4. اختر **Epson Status Monitor** ثم انقر الزر **Next** (التالي).

5. اقرأ اتفاقية الترخيص ثم انقر **Accept** (قبول).

6. عند اكتمال التثبيت، انقر **Cancel** (إلغاء الأمر).

### الوصول إلى *EPSON Status Monitor*

انقر أيقونة الصينية *EPSON Status Monitor* في شريط المهام، ثم اختر اسم الطابعة والقائمة التي تريد الوصول إليها.

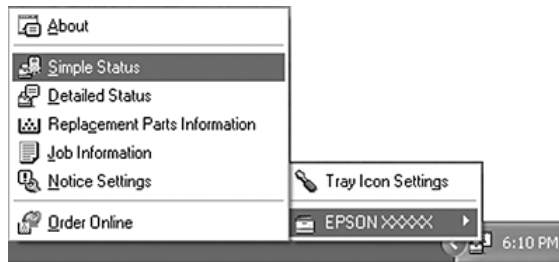

#### ملاحظة:

❑ يمكنك أيضاً الوصول إلى *EPSON Status Monitor* بنقر الزر **Simple Status** بعلامة التبويب *Optional Settings* ببرنامج تشغيل الطابعة.

❑ يظهر مربع الحوار **Order Online** أيضاً بنقر الزر **Order Online** بعلامة التبويب *Basic Settings* في برنامج تشغيل الطابعة.

About	يمكنك الحصول على معلومات عن <i>EPSON Status Monitor</i> مثل نسخ المنتجات أو نسخ الموصلات.
Simple Status	يمكنك التثبت من حالة الطابعة، الخلل والتحذيرات.
Detailed Status *	يمكنك مراقبة حالة الطابعة المفصلة. عند حدوث مشكلة، يعرض الحل الأكثر ترجيحاً. راجع "Detailed Status" في الصفحة 170.
Replacement Parts Information *	يمكنك الحصول على معلومات حول مصادر الورق وقطع الاستبدال. راجع "معلومات Replacement Parts" في الصفحة 171.
Job Information *	يمكنك التثبت من المعلومات الخاصة بالورق المطبوع. راجع "Job Information" في الصفحة 172.
Notice Settings	يمكنك تحديد اعدادات المراقبة. راجع "Notice Settings" في الصفحة 174.
Order Online	يمكنك طلب شراء المستهلكات وقطع الغيار على الانترنت. راجع "Order Online" في الصفحة 175.

يمكنك ضبط المعلومات للعرض اثر النقر مرتين على ايقونة الصينية عند عدم وجود اوامر طباعة مرسله من الكمبيوتر.	Tray Icon Settings
---	--------------------



\* يمكنك ايضا الوصول الى اي من القوائم بالنقر على اللسان الملائم على كل نافذة معلومات.

**ملاحظة لمستخدمي Windows XP:**  
 EPSON Status Monitor لا يكون متاحاً عند الطباعة من اتصال Remote Desktop (سطح المكتب البعيد).

## Detailed Status



## معلومات Replacement Parts

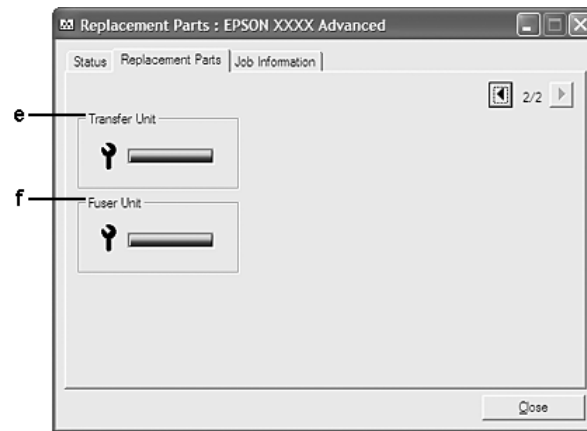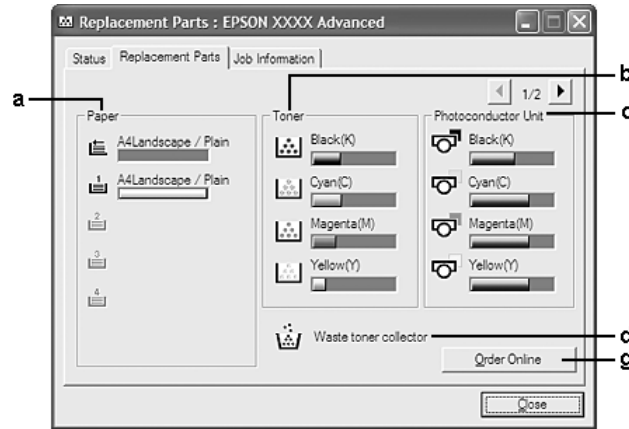

### ملاحظة:

لتغيير النافذتين في الأعلى، انقر أو .


يعرض حجم ونوع الورق والكمية التقريبية المتبقية في مصدر الورق.	Paper:	a.
يُبين عمر الاستخدام المتبقي لخرطوشة الحبر. تومض أيقونة مسحوق الحبر إذا كان هناك خطأ ما بخرطوشة الحبر أو إذا اقتربت من نهاية عمر استخدامها.	Toner:	b.
يدل على عمر الاستخدام المتبقي لوحدة الموصلات الضوئية. تومض أيقونة وحدة الموصل الضوئي عند وجود خطأ ما بوحدة الموصل الضوئي أو إذا اقتربت من نهاية عمر استخدامها.	Photoconductor Unit:	c.
تومض أيقونة مجمع مسحوق الحبر النفاية عند وجود خطأ ما بمجمع مسحوق الحبر النفاية أو إذا أوشك على بلوغ نهاية عمر استخدامه.	Waste toner collector:	d.
يدل على عمر الاستخدام المتبقي لوحدة النقل. تومض أيقونة الخدمة عند وجود خطأ ما بوحدة النقل أو إذا اقتربت من نهاية عمر استخدامها.	Transfer Unit:	e.

يدل على عمر الاستخدام المتبقي لوحدة المصهر. تومض أيقونة الخدمة عند وجود خطأ ما بوحدة المصهر أو إذا اقتربت من نهاية عمر استخدامها.	Fuser Unit:	f.
نقر هذا الزر يمكنك من طلب شراء المستهلكات وقطع الصيانة عن طريق الإنترنت. راجع "Order Online" في الصفحة 175 للتفاصيل.	الزر Order Online:	g.

### ملاحظة:

مدة الخدمة المتبقية لقطع الاستبدال تظهر فقط إذا تم استعمال قطع أصلية من Epson.

### Job Information

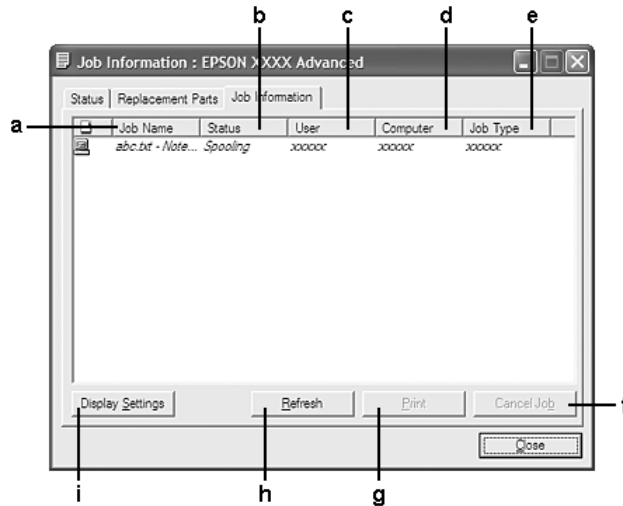

يعرض اسماء أوامر الطباعة الخاصة بالمستخدم. أوامر الطباعة الاخرى الخاصة بالمستخدم معروضة على الشكل التالي	Job Name:	a.
Waiting:	Status:	b.
Spooling:		
Deleting:		
Printing:		
Completed:		
Canceled:		
Held:		
يعرض اسم المستخدم.	User:	c.
يعرض اسم الكمبيوتر الذي ارسل امر الطباعة.	Computer:	d.

e.	Job Type:	يعرض نوع المهمة. حول وظيفة Reserve Job (الاحتفاظ المهمة)، انظر "استخدام وظيفة Reserve Job (الاحتفاظ المهمة)" في الصفحة 58.
f.	الزر Cancel Job:	يلغي امر الطباعة المختار.
g.	الزر Print:	يطبع المهمة التي كانت في حالة انتظار.
h.	الزر Refresh:	يحدث المعلومات على هذه القائمة.
i.	الزر Display Settings:	يعرض مربع الحوار Display Settings لاختيار البنود والترتيب الذي تظهر به في شاشة Job Information و لاختيار نوع المهام التي تعرض.

#### ملاحظة لمستخدمي Windows XP:

توصيلات LPR من أجل Windows XP المشتركة وتوصيلات TCP/IP القياسية من أجل Windows XP المشتركة مع عملاء Windows لا تدعم وظيفة Job Management (إدارة المهام).

تتاح علامة التبويب Job Information عند استخدام الاتصالات الآتية:

#### بيئات الخادم والزيون:

❑ عند استخدام اتصالات LPR المشتركة من أجل Server 2003، Server 2008 x64، Server 2008، Windows Server 2003 أو Server 2003 x64 مع عملاء XP، Vista x64، Vista، Windows Vista أو XP x64.

❑ عند استخدام اتصالات TCP/IP القياسية المشتركة من أجل Server 2003، Server 2008 x64، Server 2008، Vista x64، Vista، Windows Vista أو Server 2003 x64 مع XP، Vista x64، Vista، Windows Vista أو XP x64.

❑ عند استخدام اتصالات EpsonNet Print TCP/IP المشتركة من أجل Server 2003، Server 2008 x64، Server 2008، Vista x64، Vista، Windows Vista أو Server 2003 x64 مع عملاء XP، Vista x64، Vista، Windows Vista أو XP x64.

#### بيئات الزيون فقط:

❑ عند استخدام اتصال LPR (في XP، Vista x64، Vista، Windows 7 أو XP x64).

❑ عند استخدام اتصال TCP/IP القياسي (في XP، Vista x64، Vista، Windows 7 أو XP x64).

❑ عند استخدام اتصال TCP/IP من أجل EpsonNet Print (في XP، Vista x64، Vista، Windows 7 أو XP x64).


#### ملاحظة:

لا يمكن استعمال هذه الوظيفة في الحالات التالية:

❑ عند استعمال بطاقة واجهة اترنت لا تدعم وظيفة ادارة امر الطباعة.

❑ لاحظ انه اذا كان حساب المستخدم المستعمل للدخول مختلف عن مساب المستخدم المستعمل للتوصيل بالخادم فان وظيفة ادارة الامر غير متوفرة.

## Notice Settings

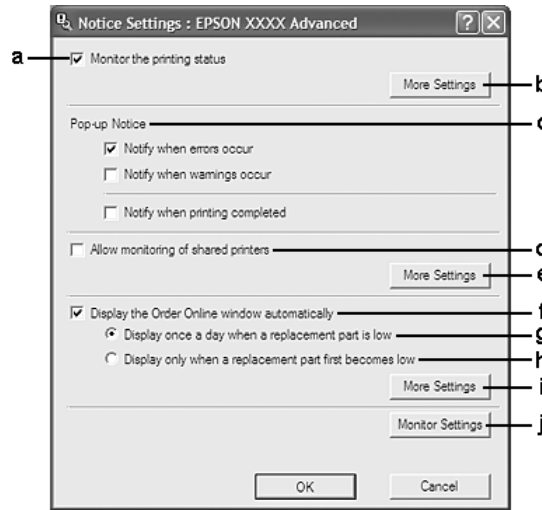

a.	مربع اختيار Monitor the Printing Status:	عند اختيار مربع الاختيار هذا، سيقاب EPSON Status Monitor حالة الطابعة أثناء معالجة امر طباعة.
b.	الزر More Settings:	يفتح مربع الحوار More Settings لإعداد كيفية عرض أيقونة الصينية.
c.	Pop-up Notice:	يُضبط الاشعار الذي سيتم عرضه.
d.	مربع اختيار Allow monitoring of shared printers:	عند اختيار مربع الاختيار هذا، يمكن التحكم في الطابعة المشتركة بواسطة اجهزة كمبيوتر اخرى. إذا وصلت الطابعة عبر خادم بواسطة Windows Point & Print وكان الخادم والعميل كلاهما Windows XP أو أحدث، فإنها تتصل بواسطة وظيفة اتصال OS (نظام التشغيل). وهكذا يمكنك ان تتحكم في الطابعة دون اختيار مربع الاختيار.
e.	الزر More Settings:	يفتح مربع الحوار More Settings لإعداد كيفية الاتصال بالطابعة المشتركة.
f.	مربع اختيار Display the Order Online window automatically:	عند تحديد مربع الاختيار هذا، ستظهر النافذة Order Online تلقائياً عندما يكون أحد أجزاء الاستبدال مستواه منخفضاً أو أوشك على بلوغ نهاية عمر استخدامه.
g.	مربع اختيار Display once a day when a replacement part is low:	عند تحديد هذا الزر الدائري، ستظهر النافذة Order Online تلقائياً مرة واحدة في اليوم عندما تبدأ الطباعة أو تعرض الحالة بالوصول إلى EPSON Status Monitor.
h.	مربع اختيار Display only when a replacement part first becomes low:	عند تحديد هذا الزر الدائري، ستظهر النافذة Order Online تلقائياً فقط عندما يصبح أحد أجزاء الاستبدال مستواه منخفضاً.
i.	الزر More Settings:	يفتح مربع الحوار More Settings الذي فيه يمكنك إعداد ظهور URL لطلب منتج.
j.	الزر Monitor Settings:	يفتح مربع الحوار Monitor Settings لإعداد الفواصل الزمنية للمراقبة.


### ملاحظة لمستخدمي Windows 7 أو Vista:

عند تحديد مربع الاختيار **Allow monitoring of shared printers**، سيظهر مربع الحوار **User Account Control** (التحكم في حساب المستخدم). عندئذ انقر **Continue** (متابعة) لعمل الإعدادات.

## ملاحظة:

عند مشاركة الطابعة، تأكد من إعداد *EPSON Status Monitor* بحيث يمكن مراقبة الطابعة المشتركة على خادم الطابعة.

## Order Online

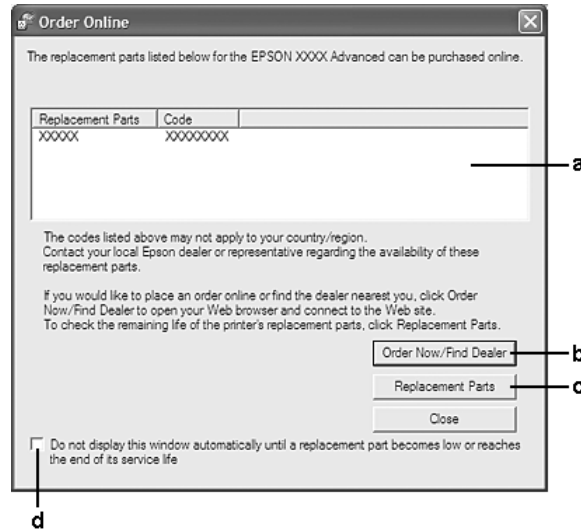

a.	مربع النص	يعرض قطع الاستبدال والرموز.
b.	الزر Order Now/Find Dealer:	يتصل بـ URL حيث يمكنك طلب منتج والبحث عن الموزع الأقرب إليك. إذا كنت لا تريد رسالة تأكيد، حدد مربع الاختيار <b>Do not display the confirmation message</b> before connecting في مربع الحوار More Settings. انقر الزر <b>More Settings</b> في مربع الحوار Notice Settings.
c.	الزر Replacement Parts:	يعرض المعلومات المتعلقة بقطع الاستبدال.
d.	مربع اختيار Do not display this window automatically until a replacement part becomes low or reaches the end of its service life:	عند تحديد مربع الاختيار هذا، ستظهر النافذة Order Online تلقائياً فقط عندما يصبح أحد أجزاء الاستبدال أولاً مستواه منخفضاً أو يوشك على بلوغ نهاية عمر استخدامه.

## حذف برنامج الطابعة

لحذف برنامج الطابعة، اغلق كل التطبيقات، ثم احذف برنامج الطابعة من القائمة التالية الموجودة على Control Panel (لوحة التحكم).

□ **Program and Features** (البرامج والميزات) (بالنسبة للنظام Windows 7, Vista, Server 2008)

□ **Change or Remove Programs** (تغيير البرامج أو إزالتها) (بالنسبة للنظام Windows XP أو Server 2003)

اختر برنامج الطابعة الذي تريد حذفه، ثم انقر البند في الأسفل.

□ **Uninstall/Change** (إزالة التثبيت/التغيير) (بالنسبة للنظام Windows 7 و Vista و Server 2008)

□ **Change/Remove** (تغيير/إزالة) (من أجل Windows XP، Server 2003)

**ملاحظة:**

يمكنك حذف *EPSON Network Utility* باختيار *EPSON Status Monitor* من القائمة. إذا كنت تتحكم في أكثر من طابعة واحدة على الشبكة باستعمال *EPSON Status Monitor*، وإذا حذف *EPSON Network Utility*، لا يمكنك عرض أي حالة للطابعة من *EPSON Status Monitor*.

## استخدام برنامج تشغيل الطابعة *PostScript*

### متطلبات النظام

#### متطلبات المكونات الصلبة للطابعة

موصى به	
الذاكرة	قياسية + 64 ميجابايت (للطابعة على الوجهين أو بيانات صورة في Fine)

**ملاحظة:**

أضف وحدات ذاكرة لطابعتك إذا كان حجم الذاكرة المركبة حالياً لا تلبى احتياجات الطابعة.

#### متطلبات نظام الكمبيوتر

##### Windows

موصى به	
نظام التشغيل	Server 2003 أو Windows 7، 7 x64، Vista، Vista x64، XP، XP x64، Server 2008، Server 2008 x64، Server 2003 x64
ملاحظات	لا توجد قيود بالنسبة لهذه الانظمة

##### Mac OS X

موصى به	
إصدار نظام التشغيل	Mac OS X 10.4.11 أو أحدث



موصى به	
الكمبيوتر	iBook أو Power Mac G3, G4, G5, iMac, eMac, PowerBook G3, G4

#### ملاحظة:

لاستعمال البيانات الثنائية، توصيك Epson باستعمال *AppleTalk* لتوصيل الطابعة بالشبكة. إذا كنت تستخدم بروتوكولاً غير *AppleTalk* لاتصال الشبكة، فإنك تحتاج إلى إعداد *Binary* على *On* في *PS3 Menu* بلوحة التحكم. للمزيد من التفاصيل حول التهيئات، انظر *Network Guide*. إذا كنت تستعمل الطابعة مع توصيل محلي، لا يمكنك استعمال بيانات ثنائية.

## استعمال برنامج تشغيل الطابعة *PostScript* مع *Windows*

للطباعة وفق الوضع *PostScript*، ستحتاج لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة. انظر الأقسام المناسبة في الأسفل لتعليمات التركيب وفق الواجهة التي انت بصدد استعمالها للطباعة.

### تركيب برنامج تشغيل الطابعة *PostScript* لواجهة *USB* او الواجهة المتوازية.

#### تنبيه:



لا تستعمل مطلقاً *EPSON Status Monitor* والمشغل *PostScript 3* في نفس الوقت عندما تكون الطابعة موصولة بواسطة منفذ *USB*. من الممكن ان يتلف النظام.

#### ملاحظة:

❑ قد يستوجب تركيب برنامج الطابعة للنظام *Windows* توفر امتيازات المدير. إذا كانت لديك مشاكل، اسأل المدير لمزيد من المعلومات.

❑ قم بإغلاق كل برامج الحماية من الفيروسات قبل تركيب برنامج الطابعة.

1. تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة. أدخل *Software Disc* الطابعة في مشغل *CD/DVD*.
2. إذا كانت الطابعة موصولة بواجهة *USB*، قم بوصل الكمبيوتر بالطابعة باستعمال كبل *USB* ثم شغل الطابعة. إذا كانت الطابعة موصولة بواجهة متوازية اذهب للخطوة رقم 3.

#### ملاحظة لمستخدمي *Windows Vista*:

دون مشغل *Windows* أو مشغل *Adobe PS*، تعرض الشاشة "*Found New Hardware*" (تم العثور على أجهزة جديدة). في هذه الحالة، انقر *Ask me again later* (اسألني مرة أخرى لاحقاً).

3. بالنسبة للنظام Windows 7 انقر زر التشغيل، وانقر **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات) ثم انقر الزر **Add a printer** (إضافة طابعة).
  - بالنسبة للأنظمة Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008 أو Server 2008 x64 انقر **Start** (بدء التشغيل) وجه المؤشر لـ **Printer and Faxes** (الطابعات والفاكسات) ثم انقر **Add a printer** (إضافة طابعة) في القائمة **Printer Tasks** (مهام الطابعة).
  - بالنسبة للأنظمة Windows 2000, Server 2003 أو Server 2003 x64، انقر **Start** (بدء التشغيل)، ثم انقل المؤشر إلى **Settings** (إعدادات)، ثم انقر **Printers** (الطابعات). ومن ثم قم بنقرتين على الأيقونة **Add Printer** (إضافة طابعة).
  4. تظهر النافذة **Add Printer Wizard** (معالج إضافة طابعة). ثم، انقر **Next** (التالي).
  5. اختر **Local printer** (طابعة محلية) ثم انقر **Next** (التالي).
- ملاحظة:**
- لا تقم باختيار مربع الاختيار **Automatically detect and install my Plug and Play printer** (الكشف عن الطابعة وتثبيتها تلقائياً عن طريق التوصيل والتشغيل).
6. إذا كانت الطابعة موصولة بواجهة USB، اختر **USB** ثم انقر **Next** (التالي) أو إذا كانت موصولة بواجهة متوازية، اختر **LPT1** ثم انقر **Next** (التالي).
  7. انقر **Have Disk** (لدي قرص) وحدد المسار التالي من أجل Software Disc. إذا كان مشغل CD/DVD هو الحرف D:، فإن المسار سيكون **D:\ADOBEPS\your printer name\PS\_SETUP** ثم انقر **OK** (موافق).
- ملاحظة:**
- قم بتغيير اسم المشغل حسبما يحتاجه النظام.
8. اختر الطابعة ثم انقر **Next** (التالي).
  9. اتبع التعليمات على الشاشة لباقي عملية التركيب.
  10. عند اكتمال التركيب، انقر **Finish** (إنهاء).

### تركيب برنامج تشغيل الطابعة *PostScript* لواجهة الشبكة

#### ملاحظة:

- ❑ اضبط إعدادات الشبكة قبل تركيب برنامج تشغيل الطابعة. راجع *Network Guide* المرفق مع الطابعة للاطلاع على التفاصيل.
  - ❑ قم بإغلاق كل برامج الحماية من الفيروسات قبل تركيب برنامج الطابعة.
1. تأكد من تشغيل الطابعة. أدخل Software Disc الطابعة في مشغل CD/DVD.

2. بالنسبة للنظام Windows 7 انقر زر التشغيل، وانقر **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات) ثم انقر الزر **Add a printer** (إضافة طابعة).
- بالنسبة للأنظمة Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008 x64 أو Server 2008 انقر **Start** (بدء التشغيل) وجه المؤشر لـ **Printer and Faxes** (الطابعات والفاكسات) ثم انقر **Add a printer** (إضافة طابعة) في القائمة **Printer Tasks** (مهام الطابعة).
- بالنسبة للأنظمة Windows 2000, Server 2003 أو Server 2003 x64، انقر **Start** (بدء التشغيل)، ثم انقل المؤشر إلى **Settings** (إعدادات)، ثم انقر **Printers** (الطابعات). ومن ثم قم بنقرتين على الأيقونة **Add Printer** (إضافة طابعة).
3. تظهر النافذة **Add Printer Wizard** (معالج إضافة طابعة). ثم، انقر **Next** (التالي).

4. اختر **Local printer** (طابعة محلية) ثم انقر **Next** (التالي).

#### ملاحظة:

لا تقم باختيار مربع الاختيار **Automatically detect and install my Plug and Play printer** (الكشف عن الطابعة وتثبيتها تلقائياً عن طريق التوصيل والتشغيل).

5. اختر **Create a new port check box and select Standard TCP/IP Port** (إنشاء مربع اختيار منفذ جديد واختر منفذ TCP/IP قياسي) من اللائحة المنسدلة. انقر **Next** (التالي).

6. انقر **Next** (التالي).

7. قم بتحديد عنوان بروتوكول الانترنت IP واسم المنفذ ثم انقر **Next** (التالي).

8. انقر **Finish** (إنهاء).

9. انقر **Have Disk** (لدي قرص) في **Add Printer Wizard** (معالج إضافة طابعة) وحدد المسار التالي من أجل Software Disc. إذا كان مشغل CD/DVD هو الحرف D، فإن المسار سيكون PS\_SETUP\your printer name\D:\ADOBEPS ثم انقر **OK** (موافق).

#### ملاحظة:

قم بتغيير اسم المشغل حسبما يحتاجه النظام.

10. اختر الطابعة ثم انقر **Next** (التالي).

11. اتبع التعليمات على الشاشة لباقي عملية التركيب.

12. عند اكتمال التركيب، انقر **Finish** (إنهاء).

### الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة *PostScript*

يمكنك تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة *PostScript* في برنامج تشغيل الطابعة *PostScript*. للوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، انظر "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 166.

## استعمال AppleTalk تحت Windows 2000

استعمال الاعدادات التالية اذا كانت الالة تعمل بنظام التشغيل Windows 2000، والطابعة موصولة عبر واجهة شبكة تستعمل بروتوكول AppleTalk:

❑ اختر PS3 كاعداد Network (شبكة) في وضع محاكاة الطابعة. للمزيد من التفاصيل حول التهيئات، راجع Network Guide.

❑ على صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز) لمربع الحوار Properties (خصائص) للطابعة، تأكد من كون SEND CTRL-D Before Each Job (قبل كل مهمة CTRL-D أرسل) و SEND CTRL-D After Each Job (بعد كل مهمة CTRL-D أرسل) مضبوطين على No (لا).

❑ TBCP (بروتوكول الاتصالات الثنائية المعلمة) لا يمكن استعماله كاعداد Output Protocol (بروتوكول الإخراج).

## استعمال برنامج تشغيل الطابعة PostScript مع Macintosh

### تركيب برنامج تشغيل الطابعة PostScript

#### ملاحظة:

تأكد من عدم تشغيل أي من التطبيقات على جهاز Macintosh قبل تركيب برنامج تشغيل الطابعة.

لمستخدمي Mac OS X

#### ملاحظة:

تأكد من ان Print & Fax (طباعة وفاكس) بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.5 او أحدث) أو Printer Setup Utility (أداء إعدادات الطابعة) بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.4 غير مفتوح.

1. أدخل Software Disc الطابعة في مشغل CD/DVD.
2. نقرتين على ايقونة مشغل الاسطوانة CD-ROM.
3. انقر نقرًا مزدوجًا Adobe PS، ثم انقر نقرًا مزدوجًا PS Installer.
4. عندما تظهر الشاشة Install EPSON PostScript Software انقر Continue (متابعة) ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
5. سيظهر Easy Install على الشاشة. انقر Install (تثبيت).

#### ملاحظة:

بالنسبة للنظام Mac OS X 10.4، اذا ظهرت النافذة Authenticate (توثيق) قم بادخال اسم المستخدم وكلمة السر للمدير.

6. عند اكتمال التركيب، انقر **Close** (إغلاق).

## اختيار الطابعة

اثر تركيب برنامج تشغيل الطابعة PostScript 3، انت تحتاج لاختيار الطابعة.

في نطاق الشبكة

لمستخدمي Mac OS X

### ملاحظة:

□ بالرغم من ظهور **EPSON FireWire** في القائمة المنبثقة للواجهة، لا يمكنك استعمال **FireWire** لتوصيل الطابعة وفق وضع **PostScript 3**.

□ انت تحتاج للقيام بالاعدادات للأجهزة الاختيارية المركبة يدويا عندما تكون الطابعة موصولة بواسطة **USB** أو **IP printing** أو **Bonjour**. عندما تكون الطابعة موصولة بواسطة **AppleTalk**، سيقوم برنامج الطباعة تلقائيا بضبط الاعدادات.

□ تأكد من تحديد **ASCII** كصيغة بيانات في البرنامج التطبيقي.

1. بالنسبة للنظام **Mac OS X 10.5** او احدث، افتح **System Preferences** (تفضيلات النظام) ثم انقرتين على الايقونة **Print & Fax** (طباعة وفاكس).

بالنسبة لمستخدمي **Mac OS X 10.4** افتح المجلد **Applications** (برامج تطبيقية) ثم افتح المجلد **Utilities** (أدوات مساعدة) ومن ثم قم بنقرتين على **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة). ستظهر النافذة **Printer List** (لائحة الطابعات).

2. انقر **Add** (إضافة) في النافذة **Printer List** (لائحة الطابعات).

3. اختر البروتوكول او الواجهة التي انت بصدد استعمالها من القائمة المنبثقة.

### ملاحظة لمستخدمي **AppleTalk**:

تأكد من اختيار **AppleTalk**. لا تقم باختيار **EPSON AppleTalk** لأنه لا يمكن استعماله مع برنامج تشغيل الطابعة **PostScript 3**.

### ملاحظة لمستخدمي **IP Printing**:

□ تأكد من اختيار **IP Printing**. لا تقم باختيار **EPSON TCP/IP** لأنه لا يمكن استعماله مع برنامج تشغيل الطابعة **PostScript 3**.

□ اثر اختيار **IP Printing** قم بادخال عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بالطابعة ثم تأكد من اختيار مربع الاختيار **Use default queue on server** (استعمال قائمة الانتظار المبدئية في الخادم).

### ملاحظة لمستخدمي **USB**:

تأكد من اختيار **USB**. لا تقم باختيار **EPSON USB** لأنه لا يمكن استعماله مع برنامج تشغيل الطابعة **PostScript 3**.

4. اتبع التعليمات في الأسفل بشكل مناسب لاختيار الطابعة.

#### AppleTalk

اختر طابعتك من القائمة Name (اسم)، ثم اختر **Auto Select** (اختيار تلقائي) من القائمة Printer Model (موديل الطابعة).

#### IP Printing

اختر **Epson** من القائمة Name List (لائحة الأسماء)، ثم اختر طابعتك من القائمة Printer Model (موديل الطابعة).

#### USB

اختر طابعتك من القائمة Name (اسم)، ثم اختر طابعتك من القائمة Printer Model (موديل الطابعة).

#### ملاحظة لمستخدمي Mac OS X 10.4 :

إذا لم يكن المشغل ESC/Page لم يكن مركباً، سيتم اختيار موديل الطابعة تلقائياً في القائمة Printer Model (موديل الطابعة) عندما تختار طابعتك من القائمة Name (اسم) لما تكون الطابعة مشغلة.

#### Bonjour

اختر طابعتك، اسم الطابعة يتبعه (PostScript)، من القائمة Name. يتم اختيار موديل طابعتك تلقائياً من القائمة Printer Model (موديل الطابعة).

#### ملاحظة لمستخدمي Bonjour :

إذا لم يكن موديل طابعتك مختاراً في القائمة Printer Model (موديل الطابعة)، انت تحتاج لإعادة تركيب برنامج تشغيل الطابعة PostScript. راجع "تركيب برنامج تشغيل الطابعة PostScript" في الصفحة 180.

5. انقر **Add** (إضافة).

#### ملاحظة لمستخدمي IP Printing أو USB أو Bonjour :

اختر طابعتك من القائمة Printer (طابعة)، ثم اختر **Show Info** (إظهار المعلومات) من القائمة Printers (طابعات). يظهر مربع الحوار Printer Info (معلومات عن الطابعة). اختر **Installable Options** (الخيارات القابلة للتركيب) من القائمة المبنثقة ثم قم بالاعدادات اللازمة.

6. تأكد من كون اسم طابعتك مضافاً إلى القائمة Printer (طابعة). ثم اخرج من **Print & Fax** (طباعة وفاكس) (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.5 أو أحدث) أو **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة) (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.4).

### الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة PostScript

يمكنك تغيير اعدادات برنامج تشغيل الطابعة PostScript في برنامج تشغيل الطابعة PostScript.

#### تغيير اعدادات تهيئة الطابعة

يمكنك تغيير أو تحديث تهيئة الطابعة وفقاً للأجهزة الاختيارية المركبة في طابعتك.

### لمستخدمي Mac OS X

1. صل إلى برنامج تشغيل الطابعة. ستظهر نافذة القائمة Printer (طابعة).
2. اختر الطابعة من القائمة.
3. اختر **Show Info** (إظهار المعلومات) من القائمة Printers (طابعات). يظهر مربع الحوار Printer Info (معلومات عن الطابعة).
4. قم بالتغييرات الضرورية للاعدادات ، ثم اغلق مربع الحوار.
5. اخرج من **Print & Fax** (طباعة وفاكس) (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.5 أو أحدث) أو **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة) (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.4).

---

### استخدام برنامج تشغيل الطابعة PCL6

للطباعة وفق الوضع PCL، ستحتاج لتركيب برنامج تشغيل الطابعة. استشر مركز خدمة العملاء في منطقتك بخصوص كيفية الحصول على برنامج تشغيل الطابعة ومتطلبات النظام مثل إصدارات أنظمة التشغيل المدعومة.

## الملحق A

### المواصفات الفنية

#### الورق

نظراً لأن جودة أي ماركة أو نوع ورق محدد يمكن أن تتغير بواسطة المصنع في أي وقت، فإن Epson لا يمكنها ضمان جودة أي نوع من الورق. اختبر دائماً عينات من خامة الورق قبل شراء كميات كبيرة أو طباعة مهام الطباعة الكبيرة.

#### أنواع الورق المتاحة

نوع الورق	الوصف
الورق العادي	الوزن: 60 إلى 80 جم/م <sup>2</sup> (الورق المعاد تصنيعه مقبول. *)
الظروف	بدون لصق وبدون شريط لاصق. بدون فتحة بلاستيكية. (إلا تلك المخصصة للطابعات الليزرية.)
البطاقات	يجب أن تكون ناحية الظهر مغطاة بالكامل، بدون فراغات بين البطاقات.
الورق شبه السميك	الوزن: 81 إلى 105 جم/م <sup>2</sup>
الورق السميك	الوزن: 106 إلى 163 جم/م <sup>2</sup>
الورق فائق السمك	الوزن: 164 إلى 220 جم/م <sup>2</sup> (للحجم A4)، 164 إلى 216 جم/م <sup>2</sup> (للأحجام الأخرى)
الورق المصقول	الوزن: 105 جم/م <sup>2</sup>
الورق ذو الرأسية	يجب أن يكون ورق وحرر الرأسيات متوافقاً مع الطابعات الليزر.

\* استخدم الورق المعاد تصنيعه فقط في ظروف درجة الحرارة والرطوبة العادية. الورق الرديء يمكن أن يقلل جودة الطباعة، ويسبب انحشار الورق ومشاكل أخرى.

#### الورق الذي لا يجب استخدامه

الورق: لا يمكنك استخدام الورق التالي في هذه الطابعة. فقد يتسبب في تلف الطابعة وانحشار الورق وطباعة رديئة:


- ❑ وسائط الطباعة المخصصة لطابعات الليزر الألوان الأخرى، طابعات الليزر الأسود والأبيض، الناسخات الضوئية الألوان، الناسخات الضوئية الأسود والأبيض، أو طابعات نفث الحبر.
- ❑ الورق المطبوع مسبقاً بواسطة أي طابعات ليزر ألوان أخرى، الطابعات الليزر الأسود والأبيض، الناسخات الضوئية الألوان، الناسخات الضوئية الأسود والأبيض، طابعات نفث الحبر، أو طابعات النقل الحراري.



- ❑ ورق الكربون، الورق ذاتي النسخ، الورق الحساس للحرارة، الورق الحساس للضغط، الورق الحمضي، أو الورق الذي يستخدم حبراً حساس للحرارة المرتفعة (حوالي 175° مئوية)
- ❑ البطاقات التي تنفصل تغطيتها بسهولة أو البطاقات غير المغطاة من ناحية الظهر بالكامل.
- ❑ الورق المصقول السطح الخاص أو الورق ملون السطح الخاص
- ❑ الورق الذي به ثقوب تجليد أو المثقب
- ❑ الورق الذي به صمغ، دبابيس دباسة، مشابك ورق، أو شريط لاصق.
- ❑ الورق الذي يجذب الكهرباء الاستاتيكية
- ❑ الورق الرطب أو الندي
- ❑ الورق متفاوت السمك
- ❑ الورق السميك أو الرقيق جداً
- ❑ الورق شديد النعومة أو الخشونة
- ❑ الورق الذي يختلف من الناحية الأمامية عن الناحية الخلفية
- ❑ الورق المطوي، المجمع، المموج أو الممزق
- ❑ الورق غير منتظم الشكل، أو الورق الذي أركانه غير قائمة الزوايا

### المساحة الممكن طباعتها

تكون المساحة القابلة للطباعة المضمونة هي مساحة 4 مم من جميع الجوانب.

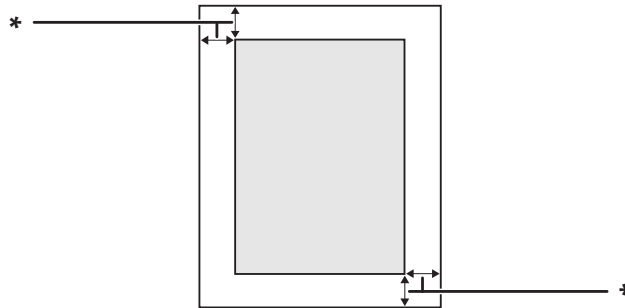

\* 4 مم

## ملاحظة:

قد تكون المساحة القابلة للطباعة أصغر اعتماداً على التطبيق.

## الطابعة

### عام

أسلوب الطباعة:	مسح بشعاع ليزر ومعالجة مرسمة كهربائية جافة	
جودة الطباعة:	4800 RIT* <sup>1</sup>	
التحليل:	300 × 300 (نقطة/بوصة)، 600 × 600 (نقطة/بوصة)، 1200 × 1200 (نقطة/بوصة)	
سرعة الطباعة المتواصلة* <sup>2</sup> :	حتى 30 ورقة في الدقيقة على ورق حجم A4	
تلقيم الورق:	تلقيم تلقائي أو يدوي	
محاذاة تلقيم الورق:	محاذاة توسيط لجميع الأحجام	
إمداد ورق الإدخال:		
الصينية المتعددة الأغراض:	الورق العادي	رصة يبلغ سمكها حتى 17.5 مم، أو حتى 155 ورقة
	المغلقات	حتى رصة سمكها 17.5 مم
	الملصقات	حتى رصة سمكها 17.5 مم
	الورق شبه السميك	حتى رصة سمكها 17.5 مم، أو حتى 155 ورقة
	الورق السميك	حتى رصة سمكها 17.5 مم
	الورق فائق السمك	حتى رصة سمكها 17.5 مم
	الورق المصقول	ورقة واحدة
	خرطوشة الورق السفلية القياسية:	الورق العادي
الملصقات		حتى رصة سمكها 27.6 مم
الورق شبه السميك		حتى رصة سمكها 27.6 مم، أو حتى 250 ورقة
الورق السميك		حتى رصة سمكها 27.6 مم
الورق فائق السمك		حتى رصة سمكها 27.6 مم

وحدة علبة الورق الاختيارية:	الورق العادي	حتى رصة سمكها 59.4 مم، أو حتى ورقة
	الملصقات	حتى رصة سمكها 59.4 مم
	الورق شبه السميك	حتى رصة سمكها 59.4 مم، أو حتى ورقة
	الورق السميك	حتى رصة سمكها 59.4 مم
إخراج الورق:	صينية الوجهة لأسفل	لجميع أنواع وأحجام الورق
سعة إخراج الورق:	صينية الوجهة لأسفل	حتى 250 ورقة من الورق العادي
لغة الطباعة:	ECP/Page	
	ESC/P 2 24-دبوس محاكاة الطباعة (الوضع 2 ESC/P)	
	ESC/P 9 دبائيس محاكاة الطباعة (الوضع FX)	
	محاكاة IBM Proprinter (الوضع I239X)	
	Adobe PostScript3 (الوضع PS3)	
	محاكاة PCL6/PCL5 (الوضع PCL)	
	PDF 1.6	
الخطوط الموجودة:	84 حرف قابل للإضافة و 7 خطوط bitmap لـ ESC/Page 95 خطأ متغير الحجم، و 5 خطوط نقطية من أجل PCL5 80 خط قابل للإضافة و 1 bitmap لـ PCL6 136 خطأ متغير الحجم من أجل PostScript3	
ذاكرة الوصول العشوائي RAM:	256 ميجابايت، يمكن توسعتها إلى 1024 ميجابايت بإضافة RAM DIMM سعة 1024 ميجابايت اختيارية	

<sup>1\*</sup> تقنية تحسين وضوح Epson AcuLaser

<sup>2\*</sup> تختلف سرعة الطباعة حسب نوع الورق أو ظروف أخرى.

## البيئية

درجة الحرارة:	أثناء الاستخدام:	5 إلى 32° مئوية
	عند عدم الاستعمال:	0 إلى 35° مئوية
الرطوبة:	أثناء الاستخدام:	15 إلى 85 % رطوبة نسبية
	عند عدم الاستخدام:	5 إلى 85 % رطوبة نسبية
الارتفاع:	3100 متر بحد أقصى	

## الميكانيكية

الأبعاد	الارتفاع:	422 مم
	العرض:	500 مم
	العمق:	538 مم
الوزن	41 كجم تقريباً (باستثناء المستهلكات والأجهزة الاختيارية)	

## الكهربائية

220-240 فلت	110-120 فلت			
220 فلت-240 فلت ±10%	110 فلت-120 فلت ±10%	الفلطية المقننة		
50/60 هرتز ±3 هرتز	50/60 هرتز ±3 هرتز	التردد المقنن		
4.7 أمبير	9.7 أمبير	التيار المقنن		
458 واط (وضع الألوان)	477 واط (وضع الألوان)	المتوسط	أثناء الطباعة	استهلاك الطاقة
403 واط (وضع الأسود والأبيض)	429 واط (وضع الأسود والأبيض)			
1020 واط	1020 واط	الأقصى		
56 واط	56 واط	أثناء وضع الاستعداد		
40 واط	41 واط	أثناء وضع التسخين مقدماً		
3.5 واط	3.4 واط	أثناء وضع السكون *		
0.90 واط	0.83 واط	أثناء وضع السكون العميق		
0.23 واط	0.16 واط	أثناء وضع غلق الطاقة		

\* تمثل القيم استهلاك الطاقة بينما تكون جميع عمليات التشغيل موقوفة تماماً. يختلف استهلاك الطاقة اعتماداً على ظروف التشغيل، وما إذا كانت بطاقة موصل من النوع ب مركبة أو ذاكرة USB مدخلة.

## المعايير والاعتمادات

الموديل الخاص بأوروبا:

توجيه الجهد المنخفض 2006/95/EC	EN 60950-1 EN 60825-1
--------------------------------	--------------------------

توجيه التوافق الكهرومغناطيسي 2004/108/EC	EN 55022 الفئة ب EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
--	---

## الواجهات

### واجهة USB

USB Hi-Speed - متوافق مع مواصفات USB 2.0

ملاحظة:

❑ يجب أن يدعم الكمبيوتر USB عالي السرعة أو USB من أجل استخدام USB عالي السرعة أو USB كواجهة لتوصيل الكمبيوتر بالطابعة.

❑ بما أن USB عالي السرعة متوافق تمامًا مع USB فإنه يمكن استعمال USB كواجهة.

### واجهة الإيثرنت

يمكنك استخدام كابل موصل IEEE 802.3 1000Base-T/100BASE-TX/10 BASE-T مزدوج مجدول، معزول ومستقيم مع موصل RJ45.

## الخيارات والمنتجات الاستهلاكية

### وحدة خرطوشات الورق الاختيارية

رمز المنتج:	C12C802601
حجم الورق:	A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Ledger (B)
وزن الورق:	60 إلى 163 جم/م <sup>2</sup>
تلقيم الورق:	يمكن تركيب ثلاث وحدات علب ورق اختيارية بحد أقصى. نظام التلقيم التلقائي للورق سعة العلبة حتى 550 ورقة

أنواع الورق:	الورق العادي، الورق المطبوع مسبقاً، الورق ذو الرأسية، الورق المعاد تصنيعه، الورق الملون، الملصقات، الورق السميك، الورق شبه السميك، الورق الخاص
الأبعاد والوزن:	
الارتفاع:	163 مم
العرض:	500 مم
العمق:	594 مم
الوزن:	9.6 كجم شاملاً علبة الورق

#### ملاحظة:

هذا المنتج مطابق لمتطلبات الحصول على علامة CE وفقاً لتوجيه المجموعة الأوروبية EC/2004/108.

### وحدة الطباعة على الوجهين

رمز المنتج:	C12C802612
حجم الورق:	A3، A4، A5، B4، B5، Letter (LT)، Legal (LGL)، Government Legal (GLG)، Ledger (B)، Executive (EXE)
وزن الورق:	60 إلى 105 جم/م <sup>2</sup>
تلقين الورق:	نظام التلقين التلقائي للورق
أنواع الورق:	الورق العادي، الورق المطبوع مسبقاً، الورق ذو الرأسية، الورق المعاد تصنيعه، الورق شبه السميك، الورق الملصق
الأبعاد والوزن:	
الارتفاع:	181 مم
العرض:	433 مم
العمق:	117 مم
الوزن:	1.1 كجم شاملاً علبة الورق

#### ملاحظة:

هذا المنتج مطابق لمتطلبات الحصول على علامة CE وفقاً لتوجيه المجموعة الأوروبية EC/2004/108.

### حامل الطباعة

رمز المنتج:	C12C847181
-------------	------------

الأبعاد والوزن:	
الارتفاع:	109 مم
العرض:	512 مم
العمق:	518 مم
الوزن:	5.1 كجم شاملاً البنود المصاحبة

## وحدات الذاكرة

تأكد من كون الذاكرة DIMM التي بين يديك متوافقة مع المنتجات Epson. للمزيد من التفاصيل، قم بالاتصال بالمحل الذي اشتريت الطابعة منه أو شركة بيع منتجات Epson.

سعة الذاكرة:	128، 256، 512 أو 1024 ميجابايت
--------------	--------------------------------

## بطاقة الموصل المتوازي

يمكن هذا الخيار توصيل الموصل المتوازي. أدخل بطاقة الموصل المتوازي في فتحة بطاقة الموصل من النوع ب.

رمز المنتج:	C12C824521
-------------	------------

## ذاكرة CompactFlash

اتصل بشركة مبيعات Epson للحصول على معلومات تفصيلية.

## خطوشة مسحوق الحبر

0602*	خرطوشة مسحوق الحبر (الأصفر)	رمز المنتج/الموديل:
0603*	خرطوشة مسحوق الحبر (الفوشين)	
0604*	خرطوشة مسحوق الحبر (الأزرق)	
0605*	خرطوشة مسحوق الحبر (الأسود)	
0606*	عبوة خرطوشة مسحوق الحبر المزدوجة (الأصفر)	
0607*	عبوة خرطوشة مسحوق الحبر المزدوجة (الفوشين)	
0608*	عبوة خرطوشة مسحوق الحبر المزدوجة (الأزرق)	
0609*	عبوة خرطوشة مسحوق الحبر المزدوجة (الأسود)	
0 إلى 35° مئوية		درجة حرارة التخزين:
15 إلى 80 % رطوبة نسبية		رطوبة التخزين:

\* هذا المنتج مطابق لمتطلبات الحصول على علامة CE وفقاً لتوجيه المجموعة الأوروبية 2004/108/EC.

## وحدة الموصل الضوئي

1209*	وحدة الموصل الضوئي (ألوان)	رمز المنتج/الموديل:
1210*	وحدة الموصل الضوئي (الأسود)	
0 إلى 35° مئوية		درجة حرارة التخزين:
15 إلى 80 % رطوبة نسبية		رطوبة التخزين:

\* هذا المنتج مطابق لمتطلبات الحصول على علامة CE وفقاً لتوجيه المجموعة الأوروبية 2004/108/EC.

## مجمع مسحوق الحبر النفاية

0610	مجمع مسحوق الحبر النفاية	رمز المنتج:
0 إلى 35° مئوية		درجة حرارة التخزين:
15 إلى 80 % رطوبة نسبية		رطوبة التخزين:



## الملحق B

# أين يمكن الحصول على المساعدة

## الاتصال بدعم العملاء

### قبل الاتصال بـ *Epson*

إذا لم يكن منتج Epson يعمل بطريقة صحيحة ولا تستطيع حل المشكلة باستخدام معلومات تحديد الأعطال وإصلاحها في دليل المنتج، اتصل بخدمات دعم العملاء للمساعدة. إذا كان دعم العملاء غير مذكور لمنطقتك أدناه، اتصل بالموزع الذي اشتريت منه منتجك.

سيتمكن دعم العملاء من مساعدتك أسرع كثيراً إذا وفرت لهم المعلومات التالية:

❑ الرقم التسلسلي للمنتج  
(توجد بطاقة الرقم التسلسلي عادة على مؤخرة المنتج).

❑ موديل المنتج

❑ إصدار برنامج المنتج  
نسخة **About** أو **Version Info** أو زر مماثل في برنامج المنتج.

❑ ماركة وموديل الكمبيوتر لديك

❑ اسم ونسخة نظام تشغيل الكمبيوتر

❑ أسماء ونسخ تطبيقات البرامج التي عادة تستخدمها مع المنتج

## المساعدة للمستخدمين في أوروبا

راجع وثيقة الضمان الخاصة بالبلاد الأوروبية لمعرفة المعلومات حول كيفية الاتصال بدعم عملاء Epson.

## المساعدة للمستخدمين في سنغافورة

مصادر المعلومات، الدعم، والخدمات المتاحة من Epson Singapore هي:

### شبكة الانترنت (<http://www.epson.com.sg>)

تتاح عبر الموقع معلومات عن مواصفات المنتجات، برامج التشغيل للتنزيل، الأسئلة الشائعة (FAQ)، استفسارات المبيعات، والدعم الفني عبر البريد الإلكتروني.

### مكتب المساعدة Epson (الهاتف: 65863111 (65))

فريق مكتب المساعدة يمكن أن يساعدك عبر الهاتف بخصوص ما يلي:

- استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات
- أسئلة أو مشاكل استخدام المنتجات
- الاستفسارات حول خدمة الإصلاح والضمان

### المساعدة للمستخدمين في تايلاند

الاتصال من أجل المعلومات، الدعم والخدمات:

### شبكة الانترنت (<http://www.epson.co.th>)

تتاح عبر الموقع معلومات عن مواصفات المنتجات، برامج التشغيل للتنزيل، الأسئلة الشائعة (FAQ)، والبريد الإلكتروني.

### رقم المساعدة Epson (الهاتف: 26859899 (66))

فريق الخط الساخن يمكن أن يساعدك عبر الهاتف بخصوص ما يلي:

- استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات
- أسئلة أو مشاكل استخدام المنتجات
- الاستفسارات حول خدمة الإصلاح والضمان

### المساعدة للمستخدمين في فيتنام

الاتصال من أجل المعلومات، الدعم والخدمات:

الخط الساخن لـ Epson (الهاتف): 84-8-823-9239

80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

مركز الخدمة:

## المساعدة للمستخدمين في إندونيسيا

الاتصال من أجل المعلومات، الدعم والخدمات:

شبكة الانترنت (<http://www.epson.co.id>)

❑ معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل

❑ الأسئلة الشائعة (FAQ)، استفسارات المبيعات، والأسئلة من خلال البريد الإلكتروني

### الخط الساخن لـ Epson

❑ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات

❑ الدعم الفني

الهاتف 21-572 4350 (62)

الفاكس 21-572 4357 (62)

### مركز خدمة Epson

جاكارتا  
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B.  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta  
الهاتف/الفاكس: (62) 2162301104

باندونج  
Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No.2  
Bandung  
الهاتف/الفاكس: (62)227303766

سورابايا  
Hitech Mall It IIB No. 12.  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya  
الهاتف: (62) 31-5355035  
الفاكس: (62)31-5477837

يوجياكارتا  
Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta  
الهاتف: (62)274565478

ميدان  
Wisma HSBC 4th floor.  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan  
الهاتف/الفاكس: (62)614516173

ماكاسار  
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No.49  
Makassar  
الهاتف: (62)411350148/411350147

## المساعدة للمستخدمين في هونغ كونج

للحصول على الدعم الفني وأيضاً خدمات ما بعد البيع الأخرى، فإن المستخدمين يمكنهم الاتصال بـ Epson Hong Kong Limited.

### صفحة الإنترنت الرئيسية

أنشأت Epson Hong Kong صفحة رئيسية محلية بالصينية والإنجليزية على الإنترنت لتقديم للمستخدمين المعلومات التالية:

❑ معلومات المنتج

❑ إجابات عن الأسئلة الشائعة (FAQs)

❑ آخر نسخ برامج تشغيل منتجات Epson

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الصفحة الرئيسية على الإنترنت على:

<http://www.epson.com.hk>

### الخط الساخن للدعم الفني

يمكنك أيضاً الاتصال بالفريق الفني على أرقام الهاتف والفاكس التالية:

الهاتف: (852) 2827-8911

الفاكس: (852) 2827-4383

## المساعدة للمستخدمين في ماليزيا

الاتصال من أجل المعلومات، الدعم والخدمات:

شبكة الانترنت (<http://www.epson.com.my>)

❑ معلومات عن مواصفات المنتجات وبرامج التشغيل للتنزيل

❑ الأسئلة الشائعة (FAQ)، استفسارات المبيعات، والأسئلة من خلال البريد الإلكتروني

**Epson Trading (M) Sdn. Bhd.**

المكتب الرئيسي

الهاتف: 603-56288288

الفاكس: 603-56288388/399

مكتب مساعدة Epson

❑ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات (خط المعلومات)

الهاتف: 603-56288222

❑ استفسارات عن خدمات الإصلاح والضمان، استخدام المنتجات والدعم الفني (الخط الفني)

الهاتف: 603-56288333

## المساعدة للمستخدمين في الهند

الاتصال من أجل المعلومات، الدعم والخدمات:

شبكة الانترنت العالمية (<http://www.epson.co.in>)

تتاح على الموقع معلومات عن مواصفات المنتجات، برامج التشغيل للتنزيل، واستفسارات المنتجات.

المكتب الرئيسي لـ **Epson India** - بنجالور

الهاتف: 080-30515000

الفاكس: 30515005

### مكاتب Epson India الإقليمية:

الموقع	رقم الهاتف	رقم الفاكس
مومباي	022-28261515 / 16/17	022-28257287
دلهي	011-30615000	011-30615005
تشيناي	044-30277500	044-30277575
كولكاتا	033-22831589 / 90	033-22831591
حيدرآباد	040-66331738/ 39	040-66328633
كوتشين	0484-2357950	0484-2357950
كوبمباتور	0422-2380002	غير متاح
بيون	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
أحمدآباد	079-26407176 / 77	079-26407347

### خط المساعدة

للخدمة، معلومات المنتجات أو طلب خرطوشة - 18004250011 (9 ص - 9 م) - هذا الرقم للاتصال المجاني.

للخدمة (مستخدمي CDMA والمحمول) - 3900 1600 (9 ص - 6 م) مع إدخال رمز STD للمنطقة المحلية

### المساعدة للمستخدمين في الفلبين

للحصول على الدعم وأيضا خدمات ما بعد البيع الأخرى، يمكن للمستخدمين الاتصال بـ Epson Philippines Corporation على أرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني أدناه:

خط الاتصال: 706 2609 (63-2)

الفاكس: 706 2665 (63-2)

الخط المباشر لمكتب المساعدة: 706 2625 (63-2)

البريد الإلكتروني: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

شبكة الانترنت العالمية (<http://www.epson.com.ph>)

تتاح عبر الموقع معلومات عن مواصفات المنتجات، برامج التشغيل للتنزيل، الأسئلة الشائعة (FAQ)، والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني.

**رقم مجاني: 1800-1069-EPSON(37766)**

فريق الخط الساخن يمكن أن يساعدك عبر الهاتف بخصوص ما يلي:

❑ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتجات

❑ أسئلة أو مشاكل استخدام المنتجات

❑ الاستفسارات حول خدمة الإصلاح والضمان

## الفهرس

E

### EPSON Status Monitor

اعدادات برنامج تشغيل الطابعة PostScript	180.....
استعمال AppleTalk تحت Windows 2000	193.....
الاتصال بـ Epson	193.....
الأجهزة الاختيارية	191.....
المواصفات (وحدة الذاكرة)	189.....
المواصفات (وحدة خرطوشة الورق الاختيارية)	128.....
الاحتياطات	128.....
استبدال المنتجات الاستهلاكية	الأدلة
Network Guide	27.....
الحل	193.....
الاتصال بـ Epson	193.....
الخدمة	الخيارات
المواصفات (CompactFlash)	191.....
المواصفات (حامل الطابعة)	190.....
المواصفات (مشغل القرص الصلب)	191.....
المواصفات (وحدة الطباعة على الوجهين)	190.....
الدلائل	27.....
Font Guide	27.....
خدمة المساعدة على شبكة الانترنت	26.....
دليل الإعداد	26.....
دليل المستخدم	الذاكرة
كيفية تركيبها	120.....
كيفية نزعها	123.....
الرؤوس والتذييلات	50.....
الشفافة	51.....
كيفية الاستخدام (Windows)	52.....
كيفية الطباعة (Windows)	الصيانة
الطابعة	130.....
الطابعة (بكرة الالتقاط)	130.....
الطابعة (نافذة التعريض)	132.....
الصينية المتعددة الأغراض	28.....
المواصفات	28.....
الورق المدعم	الطابعة
الأجزاء (الداخلية)	22.....
الأجزاء (المنظر الأمامي)	21.....

الحالة (Windows)	170.....
المعلومات حول قطع الاستبدال (Windows)	171.....
الوصول الى EPSON Status Monitor (Windows)	169.....
تركيب EPSON Status Monitor (Windows)	168.....
تهيئات الاشعار (Windows)	174.....
طلب شراء على الانترنت	175.....
معلومات حول الامر (Windows)	172.....

U

USB	189.....
-----	----------

ا

اثرنت	189.....
-------	----------

إ

إعادة تركيب الطابعة	15.....
إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	استخدام الرؤوس والتذييلات
استخدام الرؤوس والتذييلات	50.....
استخدام شفافة	51.....
استخدام شفافة نموذج المخزن	53.....
استعمال العلامة المائية	48.....
استعمال وظيفة الإضافة (Windows)	51.....
إعادة طباعة مهمة	58.....
الاحتفاظ بمهمة	58.....
الطباعة باستخدام شفافة	52.....
الطباعة باستخدام شفافة نموذج مخزن	55.....
الطباعة على الوجهين	45.....
إنشاء إعدادات اختيارية (Windows)	167.....
إنشاء إعدادات مرسعة (Windows)	167.....
تخطيط الطباعة	46.....
تسجيل بيانات شفافة نموذج المخزن بالمخزن	54.....
حذف بيانات شفافة نموذج المخزنة بالمخزن	55.....
طباعة المستند المحمي ضد النسخ	56.....
طباعة مهام طباعة متعددة في وقت واحد	57.....
عمل علامة مائية جديدة	49.....
وضع توافقية النموذج أحادي اللون	45.....



الورق الحشور	22.....
كيفية إخراجها	142.....
الورق المتوفر	184.....
الورق غير المتوفر	184.....
الوسط الخاص	35.....
الطباعة عليه	35.....
انحشار الورق - الصينية المتعددة الأغراض ا (الصينية المتعددة الأغراض	143.....
أو الغطاء ا)	143.....
انحشار الورق C4، انحشار الورق C3، انحشار الورق C2، انحشار الورق	144.....
C1 (جميع علب الورق)	145.....
انحشار الورق ب، هـ	145.....

## ب

برنامج الطابعة (Windows)	166.....
حول	166.....
برنامج تشغيل الطابعة	166.....
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة (Windows)	175.....
حذف برنامج تشغيل الطابعة (Windows)	175.....
برنامج تشغيل الطابعة PostScript	181.....
اختبار طابعة في نطاق الشبكة بالنسبة لمستخدمي النظام Mac OS	182.....
X	179.....
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة PostScript (Macintosh)	180.....
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة PostScript (Windows)	180.....
تركيب برنامج تشغيل الطابعة PostScript لمستخدمي Mac OS	176.....
X	176.....
متطلبات المكونات الصلبة	123.....
بطاقات الموصلات	124.....
كيفية التركيب	101.....
كيفية الفك	101.....
بيانات الاحتفاظ بمهمة	101.....

## ت

تحديد الأعطال وإصلاحها	162 , 149 , 142 , 103 , 89.....
الأجهزة الاختيارية	159.....
المشاكل التشغيلية	150.....
الوضع PostScript 3	162.....
مشاكل USB	160.....
مشاكل استخدام الورق	159.....
مشاكل الذاكرة	158.....
مشاكل المطبوعات	152.....
مشاكل جودة الطباعة	154.....
مشاكل طباعة الألوان	153.....
تخطيط الطباعة	153.....

الأجزاء (المنظر الخلفي)	22.....
الأجهزة الاختيارية	25.....
البيئية	187.....
التنظيف	130.....
التنظيف (بكرة الالتقاط)	130.....
التنظيف (نافذة التعريض)	132.....
الكهربائية	188.....
المستهلكات	26.....
المعايير والاعتمادات	188.....
الميكانيكية	188.....
النقل (لمسافة طويلة)	139.....
النقل (لمسافة قصيرة)	140.....
عام	186.....
نقل الطابعة	15.....
الطباعة على الوجهين	45.....
العلامة المائية	48.....
كيفية الاستعمال	49.....
كيفية عملها	56.....
العلامة المائية المخفية (حماية النسخ)	56.....

## إ

إلغاء الطباعة	162 , 103.....
---------------	----------------

## أ

المساعدة	193.....
Epson	193.....
المستهلكات	192.....
المواصفات (خرطوشة مسحوق الحبر)	192.....
المشاكل	193.....
المنتجات الاستهلاكية	128.....
الاستبدال	192.....
المواصفات (مجمع مسحوق الحبر النفاية)	192.....
المواصفات (وحدة الموصل الضوئي)	192.....
الواجهات	189.....
USB	189.....
اثرنت	189.....
الورق	185.....
المساحة الممكن طابعها	184.....
الورق المتوفر	184.....
الورق غير المتوفر	35.....
الوسط الخاص	28.....
تحميل الصينية المتعددة الأغراض	30.....
تحميل علب الورق السفلى القياسية	30.....

## ش

شفافة نموذج المخزن	
53.....	كيفية الاستخدام (Windows)
54.....	كيفية التسجيل (Windows)
55.....	كيفية الحذف (Windows)
شفافة نموذج مخزن	
55.....	كيفية الطباعة (Windows)

## ق

76.....	قائمة AUX
79.....	قائمة ESCP2
81.....	قائمة FX
83.....	قائمة I239X
76.....	قائمة PCL
78.....	قائمة PS3
75.....	قائمة USB
72.....	قائمة إعادة الإعداد
69.....	قائمة الإعداد
88.....	قائمة الدعم
73.....	قائمة الساعة
76.....	قائمة الشبكة
65.....	قائمة الصينية
66.....	قائمة الطباعة
88.....	قائمة العلامة المرجعية
74.....	قائمة المتوازي
66.....	قائمة المحاكاة
62.....	قائمة المعلومات
102, 73.....	قائمة المهمة السرية
85.....	قائمة تكوين كلمة المرور
64.....	قائمة معلومات النظام
102, 73.....	قائمة مهمة طباعة سريعة

### قوائم لوحة التحكم

76.....	AUX
79.....	ESCP2
81.....	FX
83.....	I239X
76.....	PCL
78.....	PS3
75.....	USB
72.....	إعادة الإعداد
60.....	إعدادات اللوحة
69.....	الإعداد
73.....	الساعة

46.....	تعديل تخطيط الطباعة
	تركيب الأجهزة الاختيارية
120.....	تركيب الذاكرة
123.....	نزع الذاكرة
106.....	تركيب الخيارات
123.....	تركيب بطاقة موصل
125.....	تركيب ذاكرة CompactFlash
117.....	تركيب وحدة الطباعة على الوجهين
110.....	تركيب وحدة علبة الورق الاختيارية
124.....	فك بطاقة موصل
127.....	فك ذاكرة CompactFlash
120.....	فك وحدة الطباعة على الوجهين
117.....	فك وحدة علبة الورق الاختيارية
180.....	تركيب برنامج تشغيل الطباعة (Macintosh) postScript
	تركيب برنامج تشغيل الطباعة PostScript للواجهة USB
177.....	(Windows)
	تركيب برنامج تشغيل الطباعة PostScript لواجهة الشبكة
178.....	(Windows)
106.....	تركيب حامل الطباعة الاختياري

## ح

	حامل الطباعة
190.....	المواصفات
106.....	كيفية التركيب

## خ

	خرطوشة مسحوق الحبر
192.....	المواصفات

## ذ

	ذاكرة CompactFlash
191.....	المواصفات
125.....	كيفية التركيب
127.....	كيفية الفك

## ر

128.....	رسائل الاستبدال
89.....	رسائل الحالة والخطأ

190.....	المواصفات.....
117.....	كيفية التركيب.....
120.....	كيفية الفك.....
192.....	وحدة الموصل الضوئي.....
189.....	المواصفات.....
110.....	وحدة علبة الورق الاختيارية.....
117.....	كيفية التركيب.....
117.....	كيفية الفك.....
149 ,103.....	ورقة الحالة.....
45.....	كيفية طباعتها.....
44.....	وضع توافقية الطراز أحادي اللون.....
51.....	وضع توفير مسحوق الحبر.....
56.....	وظيفة الإضافة.....
	كيفية استعمالها (Windows).....
	وظيفة ضد النسخ (حماية النسخ).....
	كيفية الاستخدام (Windows).....

76.....	الشبكة.....
65.....	الصينية.....
66.....	الطباعة.....
88.....	العلامة المرجعية.....
74.....	المتوازي.....
66.....	المحاكاة.....
102 ,73.....	المهمة السرية.....
101.....	بيانات الاحتفاظ مهمة.....
85.....	تكوين كلمة المرور.....
60.....	حول.....
88.....	قائمة الدعم.....
60.....	كيفية الوصول.....
62.....	معلومات.....
64.....	معلومات النظام.....
102 ,73.....	مهمة طباعة سريعة.....

## ك

61.....	كيفية تسجيل قوائم كعلامات مرجعية.....
---------	---------------------------------------

## ل

103.....	لوحة التحكم.....
24.....	المنظر العام.....

## م

	مجمع مسحوق الحبر النفاية.....
192.....	المواصفات.....
	مسحوق الحبر.....
44.....	وضع توفير مسحوق الحبر.....
	مصدر الورق.....
28.....	الصينية المتعددة الأغراض.....
30.....	علبة الورق السفلى القياسية.....

## ن

139.....	نقل الطباعة (لمسافة طويلة).....
140.....	نقل الطباعة (لمسافة قصيرة).....

## و

	وحدة الذاكرة.....
191.....	المواصفات.....
	وحدة الطباعة على الوجهين.....