

Epson Stylus® **Pro WT7900**

Epson Stylus® **Pro WT7910**

# **Vartotojo vadovas**

---

## Autorių teisės ir prekių ženklai

# Autorių teisės ir prekių ženklai

Jokios šio leidinio dalies negalima atgaminti, išsaugoti atgaminamų laikmenų sistemoje arba perduoti bet kokiaje formoje ir bet koku elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ leidimo. Čia esanti informacija yra skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ spausdintuvu. „Epson“ nėra atsakinga už bet kokias šios informacijos panaudojimo su kitais spausdintuvais pasekmes.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nėra atsakingi šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, kaštų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ nėra atsakinga už jokių nuostolių ar problemas, kylančias dėl bet kokių pasirinktinių priedų ar eksploatacinių medžiagų, kurios nėra pažymėtos kaip originalūs „Epson“ produktai arba „Seiko Epson Corporation“ aprobuoti „Epson“ produktai, naudojimo.

„Seiko Epson Corporation“ nėra atsakinga už jokių gedimų, kylančių dėl elektromagnetinių laukų poveikio, kurie atsiranda naudojant sąsajos kabelius, kurie nėra pažymėti kaip „Seiko Epson Corporation“ pripažinti tinkamais naudoti su „Epson“ produktais.

„EPSON“® ir „EPSON STYLUS“® yra korporacijos „Seiko Epson Corporation“ įregistruotieji prekių ženklai, o „Exceed Your Vision“ yra prekės ženklas.

„Microsoft“®, „Windows“® ir „Windows Vista“® yra korporacijos „Microsoft Corporation“ įregistruotieji prekių ženklai.

„Apple“® ir „Macintosh“® yra korporacijos „Apple Inc.“ įregistruotieji prekių ženklai.

### Info-ZIP copyright and license

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

This software is provided “as is,” without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
- Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
- Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).
- Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and “MacZip” for its own source and binary releases.

*Bendroji pastaba: kiti čia naudojami pavadinimai skirti tik identifikacijai ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.*

Copyright© 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

---

# Operacinės sistemos versijos

---

Šiame vadove naudojamos toliau išvardintos santrumpos.

**Windows nurodo Windows Vista , XP , XP x64 , ir 2000 .**

- ☐ Windows Vista nurodo Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ir Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP nurodo Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ir Windows XP Professional.
- ☐ Windows 2000 nurodo Windows 2000 Professional.

## Turinys

### Autorių teisės ir prekių ženklai

### Operacinės sistemos versijos

### Saugos instrukcijos

Svarbios saugos instrukcijos. . . . .	7
Įspėjimas, perspėjimai ir pastabos. . . . .	7
Kaip parinkti vietą šiam gaminiui. . . . .	7
Statydami šį gaminį. . . . .	7
Naudodami šį gaminį. . . . .	8
Kai dirbate su rašalo kasetėmis. . . . .	9
Transportuojant šį gaminį. . . . .	9
Šiame vadove panaudotos iliustracijos. . . . .	9

### Ižanga

Spausdinimas baltu rašalu. . . . .	10
Epson ClearProof Film. . . . .	10
Balto rašalo priežiūra. . . . .	10
Perspėjimai dėl aparato išjungimo. . . . .	10
Spausdintuvo dalys. . . . .	12
Priekinė dalis. . . . .	12
Galinė dalis. . . . .	12
„Epson“ plėvelės krepšys. . . . .	13

### Valdymo skydelis

Mygtukai, indikatoriai ir pranešimai. . . . .	14
Mygtukai. . . . .	14
Indikatoriai. . . . .	15
Ekranas. . . . .	16
Menu režimas. . . . .	18
Menu režimo naudojimas. . . . .	18
Menu sąrašas. . . . .	21
Išsamus Menu režimo aprašymas. . . . .	23
Priežiūros režimas. . . . .	32
Priežiūros režimo sąrašas. . . . .	32

### Darbas su popieriumi

Ritininio popieriaus naudojimas. . . . .	34
Ritininio popieriaus įdėjimas. . . . .	34
Ritininio popieriaus atpvovimas. . . . .	38
Ritininio popieriaus išėmimas. . . . .	39
Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas. . . . .	41

Mažesnio nei A3 formato lapo įdėjimas. . . . .	41
A3 formato ar didesnių lapų / storo popieriaus įdėjimas. . . . .	42
Popieriaus išėmimas. . . . .	44
Ritininiam popieriui. . . . .	44
Lapais supjaustytai spausdinimo medžiagai. . . . .	44
Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas. . . . .	45
Standartinio krepšio popieriui naudojimas. . . . .	49
Spausdinimo plotas. . . . .	52

### Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas

Spausdintuvo programinės įrangos pristatymas. . . . .	54
EPSON LFP Remote Panel 2. . . . .	54
Epson Network Utility. . . . .	54
EpsonNet Config. . . . .	54
EpsonNet Print. . . . .	54
Spausdintuvo programinės įrangos paleidimas/ uždarymas. . . . .	55
Kaip paleisti EPSON LFP Remote Panel 2. . . . .	55
Kaip uždaryti EPSON LFP Remote Panel 2. . . . .	55
Spausdintuvo programinės įrangos šalinimas. . . . .	56
EPSON LFP Remote Panel 2 šalinimas. . . . .	56
EPSON Stylus Pro WT7900 Comm Driver šalinimas. . . . .	56

### Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

#### Informacija apie popierių

Tinkamų spausdinimo medžiagų techniniai parametrai. . . . .	60
Ritininis popierius. . . . .	60
Atpjautas lapas. . . . .	60
Instrukcijos popieriaus naudojimui. . . . .	61
Informacija apie popierių. . . . .	62
Ritininis popierius. . . . .	63
Atpjautas lapas. . . . .	63
Apie Epson ClearProof Film plėvelę („Epson“ ypatingą spausdinimo medžiagą). . . . .	64
Naudojimo aplinka. . . . .	64
Apie nulupamą plėvelę. . . . .	64

## Turinys

Pastabos apie spausdinimo medžiagos įdėjimą	64
Pastabos po spausdinimo.	64
Spausdinimas naudojant ne „Epson“ spausdinimo medžiagą.	65
Pasirinktinio popieriaus nustatymas spausdintuve.	65

## Techninė priežiūra

Kasdieninė techninė priežiūra.	69
Spausdintuvo pastatymo instrukcijos.	69
Balto rašalo priežiūra.	69
Pastabos nenaudojant spausdintuvo.	69
Apie rašalo kasetes.	69
Pastabos dirbant su rašalo kasetėmis.	70
Pastabos apie rašalo kasečių keitimą ir balto rašalo kasetės supurtymą.	70
Pastabos apie rašalo kasečių saugojimą.	70
Pastabos apie balto rašalo kasečių saugojimą.	71
Supurtykite balto rašalo kasetę.	71
Pasižymėkite dienas, likusias iki kito karto, kada reikės supurtyti kasetę.	71
Kai LCD ekrane pasirodo pranešimas.	71
Balto rašalo kasetės supurtymas.	72
Rašalo kasečių keitimas.	74
Kai reikia pakeisti rašalą/Kai lieka mažai rašalo	74
Kasetėje likusio rašalo patikrinimas.	74
Rašalo kasečių keitimas.	74
Priežiūros bako keitimas.	76
Tuščios vietos priežiūros bake tikrinimas.	76
Priežiūros bako keitimas.	76
Pjaustytuvo keitimas.	77
Spausdinimo galvutės reguliavimas.	80
Purkštukų patikrinimas.	81
Galvutės valymas.	83
Galingas valymas.	84
Balto rašalo atnaujinimas.	84
Automatinės priežiūros funkcija.	85
Spausdinimo galvutės išlygiavimas.	86
Spausdintuvo valymas.	89
Spausdintuvo išorės valymas.	89
Spausdintuvo vidaus valymas.	89
Spausdintuvo saugojimas.	91
Jei ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo.	91
Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei šešis mėnesius.	91
Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei metus	92

Spausdinimo galvutės apsauga.	92
Spausdintuvo transportavimas.	92
Spausdintuvo supakavimas.	92
Spausdintuvo transportavimas.	93
Spausdintuvo parengimas po transportavimo	93

## Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai LCD ekrane.	94
Klaidų pranešimai.	94
Kai pasirodo techninės priežiūros užsakymo reikalavimas.	102
Kai reikia kreiptis dėl techninės pagalbos.	102
Trikčių šalinimas.	103
Negalite spausdinti (nes spausdintuvus neveikia).	103
Spausdintuvus skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta.	104
Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės.	105
Tiekimo arba išvesties problemos.	108
Kitos problemos.	111

## Kur kreiptis pagalbos

Techninės pagalbos internetinė svetainė.	112
Kaip kreiptis į „Epson“ techninės pagalbos skyrių	112
Prieš kreipiantis į „Epson“.	112
Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje.	113
Pagalba vartotojams Europoje.	113
Pagalba vartotojams Australijoje.	113
Pagalba vartotojams Singapūre.	114
Pagalba vartotojams Tailandė.	114
Pagalba vartotojams Vietname.	114
Pagalba vartotojams Indonezijoje.	114
Pagalba vartotojams Honkonge.	115
Pagalba vartotojams Malaizijoje.	115
Pagalba vartotojams Indijoje.	116
Pagalba vartotojams Filipinuose.	116

## Informacija apie gaminį

Reikalavimai sistemai dėl spausdintuvo tvarkyklės.	118
Reikalavimai sistemai.	118
Reikalavimai sąsajai.	118
Spausdintuvo specifikacijos.	118
Spausdinimas.	118
Elektra.	119
Rašalo kasetės.	119

**Turinys**

Aplinka. . . . .	120
Standartai ir aprobavimai. . . . .	121
Sąsaja. . . . .	121

***Indeksas***

## Saugos instrukcijos

# Saugos instrukcijos

## Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami spausdintuvą perskaitykite visas šias instrukcijas. Taip pat laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, parašytų ant spausdintuvo.

### Įspėjimas, perspėjimai ir pastabos

**Įspėjimas:**

reikia laikytis tiksliai, kad išvengtumėte traumų.

**Perspėjimas:**

reikia laikytis, kad nesugadintumėte įrangos.

**Pastaba:**

yra svarbi informacija ir naudingi patarimai, kaip valdyti šį spausdintuvą.

### Kaip parinkti vietą šiam gaminiui

- ☐ Spausdintuvą pastatykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus, didesnio už gaminį. Spausdintuvas tinkamai nedirbs, jei stovės pasviręs ar kampu.
- ☐ Venkite vietų, kuriose greitai kinta temperatūra ir drėgmė. Jį laikykite vietose, kurių nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ar stipri šviesa, toliau nuo šildymo šaltinių.
- ☐ Venkite vietų, kuriose galimi sukrėtimai ir vibracijos.
- ☐ Laikykite šį gaminį atokiau nuo dulketų vietų.
- ☐ Laikykite šį gaminį arti elektros lizdo, kad būtų patogiau ištraukti kištuką.

### Statydami šį gaminį

- ☐ Neužblokuokite ir neuždenkite šio gaminio korpuse esančių angų.
- ☐ Nekiškite daiktų į angas. Būkite atsargūs, kad neaplietumėte šio gaminio skysčiais.
- ☐ Šio gaminio maitinimo laidas skirtas naudoti tik su šiuo gaminiu. Naudojant su kita įranga gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- ☐ Prijunkite visą įrangą prie tinkamai įžemintų maitinimo lizdų. Nejunkite prie lizdų, esančių elektros grandinėje, prie kurios prijungti kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos, kurie reguliariai įjungiami ir išjungiami.
- ☐ Venkite elektros laidų, kuriuos valdo sieniniai jungikliai arba automatiniai laikmačiai.
- ☐ Visą kompiuterio sistemą laikykite atokiau nuo potencialių elektromagnetinių trukdžių šaltinių, pvz., garsiakalbių arba pagrindinių belaidžių telefonų įrenginių.
- ☐ Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas ant gaminio etiketės.
- ☐ Naudokite tik tokį maitinimo laidą, kuris pateikiamas su šiuo gaminiu. Naudojant kitokį laidą gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.

## Saugos instrukcijos

- ☐ Nenaudokite sugadinto arba apspurusio elektros laido.
- ☐ Jei su šiuo gaminiu naudojate ilgintuvą, patikrinkite, ar bendras į ilgintuvą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija ilgintuvo pajėgumo amperais. Taip pat įsitikinkite, kad bendras į sieninį lizdą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija sieninio lizdo pajėgumo amperais.
- ☐ Nemėginkite patys atlikti šio gaminio techninės priežiūros.
- ☐ Išjunkite šį gaminį ir kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo tarnybos personalą šiais atvejais:

Jei sugedo elektros laidas arba kištukas; į gaminį pateko skysčio; šis gaminys buvo numestas arba buvo pažeistas korpusas; gaminys blogai veikia arba dirba ne taip.
- ☐ Jei planuojate naudoti spausdintuvą Vokietijoje, laikykitės šių taisyklių:

Jei norite tinkamai apsaugoti spausdintuvą nuo trumpojo jungimo ir įtampos šuolių, pastato instaliacija turi būti apsaugota 10 arba 16 amperų saugikliu.
- ☐ Jeigu kištukas sugenda, pakeiskite laidų rinkinį arba kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Jei kištuke yra saugiklių, nepamirškite pakeisti jų tinkamo dydžio ir galingumo saugikliais.

## Naudodami šį gaminį


- ☐ Nekaišiotkite rankų į šį gaminį ir spausdinimo metu nelieskite rašalo kasečių.
- ☐ Nejudinkite spausdinimo galvūčių ranka, nes tai gali sugadinti šį gaminį.
- ☐ Visada išjunkite gaminį valdymo skydelyje naudodami **Maitinimo** mygtuką. Paspaudus šį mygtuką **Maitinimo** indikatorius trumpai sumirksi ir išsijungia. Neatjunkite maitinimo laido ir neišjunkite gaminio, kol **Maitinimo** indikatorius nenustos mirksėti.



## Saugos instrukcijos

## Kai dirbate su rašalo kasetėmis

- ❑ Rašalo kasetes laikykite vaikams neprieinamose vietose ir neperkite.
- ❑ Jeigu rašalas patenka ant jūsų odos, nuplaukite jį muilu ir vandeniu. Jeigu jo patenka į akis, nedelsiant jas praplaukite vandeniu.
- ❑ Prieš įdėdami rašalo kasetę į spausdintuvą, papurtykite ją horizontaliai, kaip parodyta iliustracijoje. Papurtykite ją į šonus horizontaliai penkių centimetrų amplitudės judesiais; balto rašalo kasetę papurtykite maždaug 100 kartų per 30 sekundžių, o visas kitas kasetes papurtykite maždaug 15 kartų per penkias sekundes.

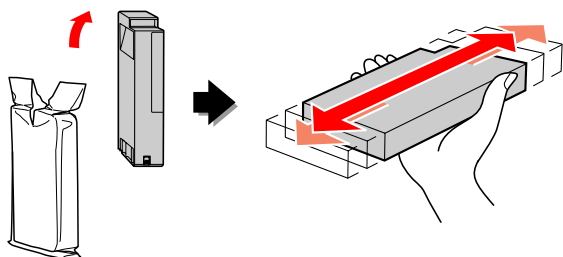
**Perspėjimas:**

*Rašalo kasetių (kurios buvo įdėtos anksčiau) nekratykite per smarkiai.*

- ❑ Sunaudokite rašalo kasetes iki datos, nurodytos ant pakuotės.
- ❑ Norėdami gauti geriausius rezultatus, išnaudokite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo jos įdėjimo.
- ❑ Neardykite rašalo kasetės ir nebandykite jos naujai užpildyti. Tai gali sugadinti spausdinimo galvutę.
- ❑ Nelieskite žalios IC mikroschemos ant kasetės šono. Tai gali neigiamai paveikti normalų veikimą ir spausdinimą.
- ❑ Šioje rašalo kasetės IC mikroschemoje laikoma daug su kasete susijusios informacijos, pavyzdžiui, likusio rašalo kiekis, kad kasetę būtų galima laisvai išimti ir vėl įdėti. Tačiau kiekvieną kartą įdėjus kasetę šiek tiek rašalo sunaudojama, nes spausdintuvas automatiškai atlieka patikimumo patikrinimą.

- ❑ Išėmus rašalo kasetę vėlesniam naudojimui apsaugokite rašalo tiekimo sritį nuo purvo ir dulkių ir laikykite ją tokioje pat aplinkoje, kaip ir šį gaminį. Įsidėmėkite, kad rašalo tiekimo prievade yra vožtuvėlis, dėl kurio nereikia dangčių ar kaiščių, tačiau reikia elgtis atsargiai, kad rašalas nesuteptų kasetės liečiamų daiktų. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar srities aplinkui.

## Transportuojant šį gaminį

- ❑ Prieš transportuodami spausdintuvą įsitikinkite, ar spausdinimo galvutės yra pradinėje padėtyje (toli dešinėje).

## Šiame vadove panaudotos iliustracijos

- ❑ Šiame vadove panaudotos iliustracijos, kuriose pavaizduotas panašus spausdintuvo modelis. Nors iliustracijose parodytas modelis gali skirtis nuo jūsų spausdintuvo, tačiau jų valdymo metodai vienodi.

# Įžanga

Šis gaminys yra plačiaformatis rašalinis spalvinis spausdintuvas, kuriame įdiegta spausdinimo baltu rašalu funkcija, leidžianti spausdinti ant 24 colių popieriaus. Prieš pradėdami naudotis spausdintuvu perskaitykite šį skirsnį.

## Spausdinimas baltu rašalu

Neskaitant įprastinio spausdinimo spalvotai, taip pat galima spausdinti balta spalva ant skaidrios plėvelės derinant naujai sukurtą baltą rašalą ir Epson ClearProof Film („Epson“ ypatingą spausdinimo medžiagą). Todėl galima naudoti skaidrias plėveles spaudos ruošiniams ir spalvotiems bandomiesiems spaudiniams.

## Epson ClearProof Film

Epson ClearProof Film reikalinga ypatinga darbo aplinka ir ypatingi darbo metodai, kurie skiriasi nuo tradicinių „Epson“ ypatingų medžiagų. Skaitykite instrukcijas, pridėtas prie spausdinimo medžiagos.

☞ Žr. „Apie Epson ClearProof Film plėvelę („Epson“ ypatingą spausdinimo medžiagą)“ puslapyje 64

## Balto rašalo priežiūra

Naudojant baltą rašalą gali atsirasti nuosėdų (skysčio apacioje nusėdusių rašalo dalelių). Jei atsiradus nuosėdų toliau naudosite baltą rašalą, gali pablogėti spaudos kokybė arba spausdintuvas gali pradėti blogai spausdinti. Norint išvengti nuosėdų baltame rašale, reikalinga rankinė balto rašalo priežiūra ir reikia leisti spausdintuvui atlikti automatinę balto rašalo priežiūrą.

## Vartotojo priežiūra

### Supurtykite balto rašalo kasetę

Reikia periodiškai supurtyti balto rašalo kasetę, kad neatsirastų nuosėdų rašalo kasetėje.

☞ Žr. „Balto rašalo priežiūra“ puslapyje 69

☞ Žr. „Pastabos apie balto rašalo kasečių saugojimą“ puslapyje 71

☞ Žr. „Supurtykite balto rašalo kasetę“ puslapyje 71

## Automatinės priežiūros funkcija

### Automatinis balto rašalo atnaujinimas

Senas baltas rašalas automatiškai atnaujinamas nauju rašalu, kad rašalo vamzdelyje neatsirastų nuosėdų.

☞ Žr. „Balto rašalo atnaujinimas“ puslapyje 84

☞ Žr. „Automatinė balto rašalo atnaujinimo funkcija“ puslapyje 85

### Rašalo pakeitimas siekiant apsaugoti spausdinimo galvutę


Išjungiant aparatą, spausdinimo galvutėje baltas rašalas automatiškai pakeičiamas valomuoju skysčiu. Valomasis skystis apsaugo spausdinimo galvutę nuo rašalo nuosėdų. Jo negalima naudoti spausdinimui arba spausdintuvo išorės valymui. Išjunkite spausdintuvą, jei nesinaudosite juo ilgesnį laiko tarpą, pavyzdžiui, per naktį ar savaitgaliais.


☞ Žr. „Perspėjimai dėl aparato išjungimo“ puslapyje 10

☞ Žr. „MAINTENANCE“ puslapyje 26

## Perspėjimai dėl aparato išjungimo


Kai nesinaudojama spausdintuvu ilgą laiko tarpą, spausdinimo galvutės purkštukuose gali atsirasti balto rašalo nuosėdų, o tai gali sukelti problemų, pavyzdžiui, spausdintuvas gali neveikti. Siekiant išvengti tokių problemų, išjungiant aparatą spausdinimo galvutėje baltas rašalas automatiškai pakeičiamas valomuoju skysčiu. Išjungdami spausdintuvą būtinai laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.

- ☐ Visada paspauskite  mygtuką valdymo skydelyje. Nebus įmanoma atlikti rašalo pakeitimo (automatinio), jei išjungsite spausdintuvą ištraukdami spausdintuvo kabelį iš elektros tinklo lizdo arba išjungdami srovę elektros paskirstymo skyde arba išjungdami saugiklį.

- ❑ Kol neišsijungs LCD (skystųjų kristalų) ekranas po to, kai paspausite  mygtuką, neištraukite maitinimo laido iš elektros tinklo lizdo ir neperjunkite jungiklio elektros paskirstymo skyde arba saugiklio jungiklio.  
Rašalo keitimas trunka nuo dviejų iki trijų minučių. Palaukite truputį, kol bus baigta rašalo keitimo procedūra ir spausdintuvas visiškai išsijungs.


**Perspėjimas:**

*Jei spausdintuvas netikėtai išsijungtų nutrūkus elektros srovės tiekimui arba įvykus trumpajam jungimui, privalote įjungti spausdintuvą, o po to vėl jį išjungti paspausdami Power mygtuką.*

- ❑ Išjungdami spausdintuvą įsitikinkite, kad liko pakankamai valomojo skysčio. Rašalo keitimo procedūrai reikalingas ir baltas rašalas, ir valomasis skystis. Jei nebus likę pakankamai valomojo skysčio, spausdintuvas išsijungs nepakeitęs rašalo. Iš anksto įsigykite papildomų cleaning cartridges (valymo kasečių).  
 Žr. „Kasetėje likusio rašalo patikrinimas“ puslapyje 74

# Spausdintuvo dalys

## Priekinė dalis

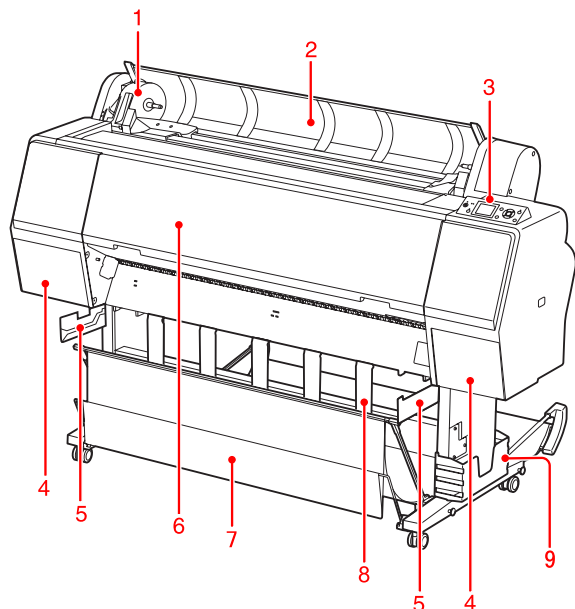

### 1. Adapterio laikiklis

Laiko ritininį popierių, kai įdedamas ritininis popierius.


### 2. Ritinio popieriaus dangtis

Atidarykite ritinio popieriaus dangtį įdedami arba išimdami ritininį popierių.

### 3. Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje yra mygtukai, indikatoriai ir skystųjų kristalų ekranas (LCD).

### 4. Rašalo dangteliai (kairysis ir dešinysis)

Atidarykite rašalo dangtelį įdedami rašalo kasetes. Jis truputį atsidaro paspaudus mygtuką  spausdintuvo valdymo skydelyje.

### 5. Krepšio ribotuvai

Jungtys, skirtos „Epson“ plėvelių krepšiui prijungti.

### 6. Priekinis dangtis

Atidarykite priekinį dangtį norėdami išimti įstrigusį popierių ir išvalyti spausdintuvo vidų.

### 7. Popieriaus krepšys

Į jį patenka išeinantis popierius.


### 8. Popieriaus ribotuvai

Nukreipia ritininį popierių išėjimui priekyje arba užpakalyje.

### 9. Dėžė vadovui

Čia įdėkite vadovą. Galite pritvirtinti ją kairėje arba dešinėje stovo pusėje.

## Galinė dalis

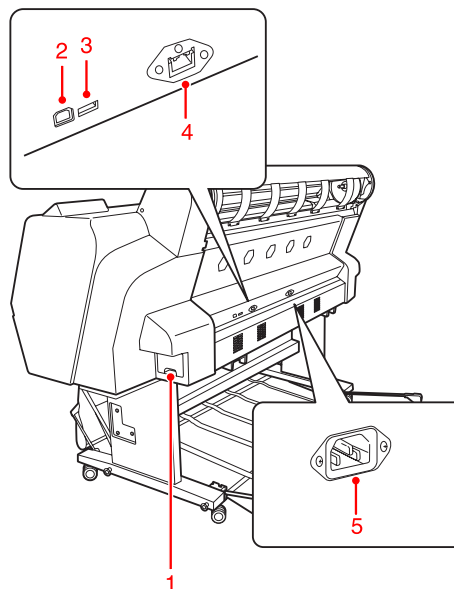

### 1. Priežiūros bakas

Šiuose bakuose laikomos rašalo atliekos.

### 2. USB sąsajos jungtis

Leidžia sujungti kompiuterį ir spausdintuvą USB sąsajos kabeliu.

### 3. Pasirinktinė sąsajos jungtis

Leidžia prijungti prie spausdintuvo pasirinktinį kabelį.

### 4. Tinklo sąsajos jungtis


Leidžia tinklo sąsajos kabeliu prijungti spausdintuvą prie tinklo.

### 5. Kintamosios srovės įvadas

Įkiškite maitinimo laidą.

---

## **„Epson“ plėvelės krepšys**

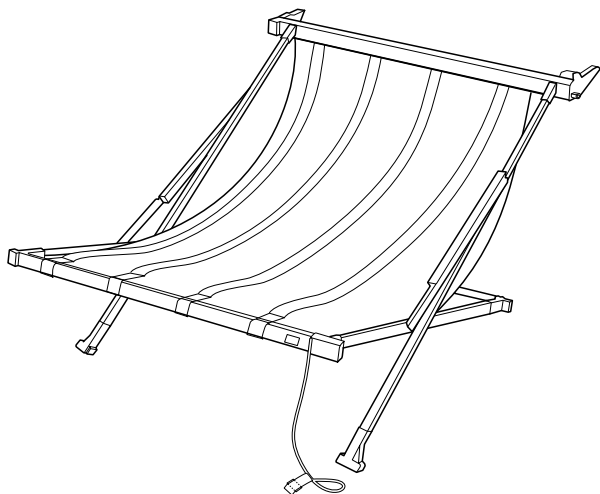


Specialus krepšys „Epson“ specialioms plėvelėms. Jei nereikia juo naudotis, galite jį nuimti ir pasidėti.

# Valdymo skydelis

## Mygtukai, indikatoriai ir pranešimai

Valdymo skydelyje galite patikrinti likusį rašalą ir spausdintuvo būseną.

### Mygtukai

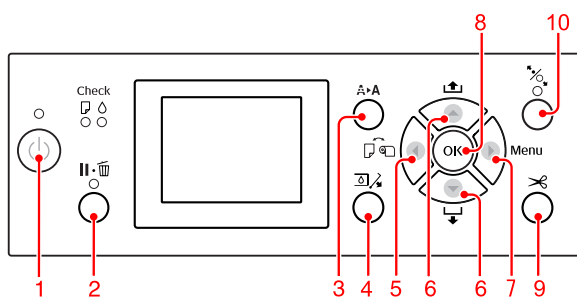

#### 1. Power mygtukas (⏻)

Ijungia ir išjungia spausdintuvą.

#### 2. Pause/Reset mygtukas (⏸/🔄)

❑ Paspaudus šį mygtuką READY būsenoje, spausdintuvas pereina į PAUSE būseną. Jei norite atšaukti pauzę, LCD ekrane pasirinkite PAUSE CANCEL. Pasirinkus JOB CANCEL, jis veikia kaip Reset mygtukas. Spausdintuvas nustoja spausdinti ir pašalina iš spausdintuvo spausdinimo duomenis. Išvalius duomenis gali praeiti šiek tiek laiko, kol spausdintuvas grįš į READY būseną.

❑ Spausdintuvas grįžta į READY būseną paspaudus šį mygtuką Menu režime.

❑ Jei įmanoma, pašalinkite klaidas.  
👉 Žr. „Klaidų pranešimai LCD ekrane“ puslapyje 94

#### 3. Cleaning mygtukas (🧹)

Spartusis mygtukas į CLEANING meniu, esantį MAINTENANCE meniu. Jei pastebite, kad pablogėjo spausdinimo kokybė, paspauskite šį mygtuką ir pasirinkite geriausią valymo parinktį, kad pagerėtų spausdinimo kokybė.

👉 Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83

#### 4. Ink Cover Open mygtukas (🔧)

Truputį atidaro rašalo dangtelį, pasirinkant dešinįjį arba kairįjį, rodomą ekrane.

#### 5. Paper Source mygtukas (📄)

❑ Pasirenka popieriaus šaltinį ir ritininio popieriaus pjaustymo metodą. Paspaudus mygtuką piktograma pasikeičia. Tačiau negalima pakeisti popieriaus šaltinio piktogramos į Lapas 📄, jei įdedate popierių tuo metu, kai REMAINING PAPER SETUP parametrai yra nustatyti ON vertė.

Piktograma	Paaiškinimas	
	Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas	Spausdina ant ritininio popieriaus. Automatiškai atpjauna ritinio popierių išspausdinus kiekvieną puslapį.
	Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas	Spausdina ant ritininio popieriaus. Po spausdinimo automatiškai neatspjauna ritinio popieriaus. Reikia rankiniu būdu atpjauti popierių.
	Lapas	Spausdina ant lapo.

❑ Grįžtama į ankstesnį lygį, kai paspaudžiamas dirbant Menu režimu.

#### 6. Paper Feed mygtukas (▲ / ▼)

❑ Tiekia ritininį popierių iki trijų metrų pirmyn ▼ arba atgal ▲. Jei norite greičiau tiekti popierių pirmyn ▼, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes. Vienu paspaudimu galite tiekti atgal ▲ 20 cm popieriaus.

❑ Jei paspausite šiuos mygtukus, kai popieriaus spaustuvas atleistas, galėsite pareguliuoti popieriaus įtraukimą popieriaus tiekimo kelyje 3 etapais.

👉 Žr. „A3 formato ar didesnių lapų / storo popieriaus įdėjimas“ puslapyje 42

❑ Paspauskite ▼ mygtuką, kai nustatote vieną atpjautą lapą, kurio storis mažesnis nei 0,5 mm, ir spausdintuvas pradės tiekti popierių ir pereis į READY būseną.

❑ Paspaudus ▼ mygtuką tiekia lapą pirmyn.

## Valdymo skydelis

- Keičia parametrus pirmyn ▼ arba atgal ▲, kai parametrai pasirenkami įjungus Menu režimą.

**7. Menu mygtukas ( ► )**

- Įjungia Menu režimą, kai paspaudžiamas spausdintuvui esant READY būklėje.  
➡ Žr. „Menu režimas“ puslapyje 18
- Paspaudus spausdinimo metu, atidaro PRINTER STATUS meniu.  
➡ Žr. „PRINTER STATUS“ puslapyje 27
- Paspaudus Menu režimu, galima pasirinkti norimą meniu.

**8. OK mygtukas ( OK )**

- Menu režimu įjungia pasirinkto elemento pasirinktą parametą. Įvykdo elementą, jeigu pasirinktas elementas skirtas tik vykdyti.
- Paspaudus šį mygtuką po spausdinimo, spausdintuvas išmeta atpjautą lapą.
- Paspaudus šį mygtuką rašalo džiovvinimo ar spalvų schemos džiovvinimo metu, spausdintuvas nutraukia operaciją.
- Jei paspausite šį mygtuką, kai spausdintuve nėra popieriaus, LCD ekrane pamatysite popieriaus tiekimo procedūrą.


**9. Paper Cut mygtukas ( ✂ )**

Pjausto ritininį popierių integruotu pjaustytuvu.

**10. Paper Secure mygtukas ( % )**

- Užfiksuoja arba atleidžia popieriaus spaustuvą. Kai reikia įdėti popierių, pirma paspauskite šį mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, o tada įdėkite popierių. Dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad spausdintuvas pradėtų tiekti popierių, o tada pereitų į READY būseną.
- Jei paspausite šį mygtuką, kai REMAINING PAPER SETUP parametras yra ON, ant ritininio popieriaus krašto išspausdinamas brūkšninis kodas ir popieriaus spaustuvas atsileidžia.


## Indikatoriai

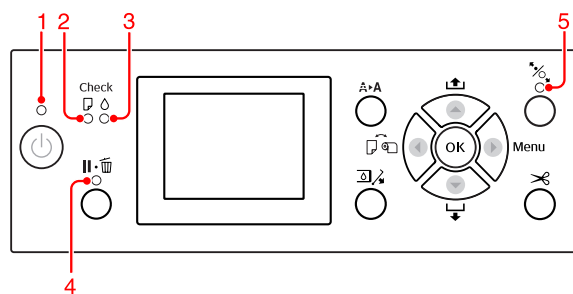

1	Power indikatorius	Šviečia	Spausdintuvas įjungtas.
		Mirksi	Spausdintuvas priima duomenis. Spausdintuvas išsijungia.
		Nešviečia	Spausdintuvas išjungtas.
2	Paper Check indikatorius	Šviečia	Popieriaus šaltinyje nėra popieriaus. Neteisingai nustatyta popieriaus nuostata.
		Mirksi	Popierių įstrigo. Popierių įdėtas netinkamai.
		Nešviečia	Spausdintuvas pasirinkęs spausdinti duomenis.
3	Ink Check indikatorius	Šviečia	Išleikvota įdėta rašalo kasetė. Neįdėta rašalo kasetė. Įdėta netinkama rašalo kasetė.
		Mirksi	Įdėta rašalo kasetė beveik išleikvota.
		Nešviečia	Spausdintuvas pasirinkęs.
4	Pause indikatorius	Šviečia	Spausdintuve įjungtas Menu režimas arba pauzės režimas. Įvyko spausdintuvo klaida.
		Nešviečia	Spausdintuvas pasirinkęs.
5	Paper Secure indikatorius	Šviečia	Popieriaus spaustuvas atleistas.
		Nešviečia	Spausdintuvas pasirinkęs.

## Valdymo skydelis

## Ekranas

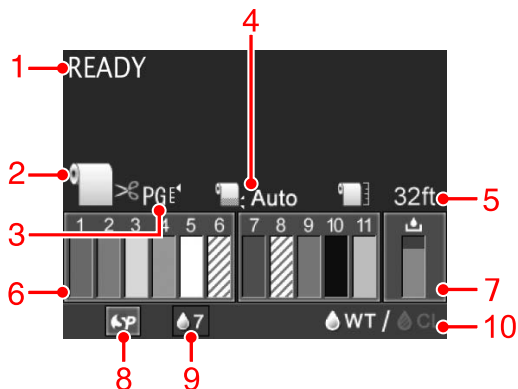**1. Pranešimai**

Rodo spausdintuvo būsenos, veikimo ir klaidų pranešimus.

➞ Žr. „Klaidų pranešimai LCD ekrane“ puslapyje 94

➞ Žr. „Išsamus Menu režimo aprašymas“ puslapyje 23

**2. Popieriaus šaltinio piktograma**

Rodo popieriaus šaltinį ir ritininio popieriaus pjaušimo metodą.

Paspausdami mygtuką galite pasirinkti žemiau parodytas popieriaus šaltinių piktogramas.

Piktograma	Paiškinimas
	Spausdina ant ritininio popieriaus. Automatiškai atpjauna ritinio popierių išspausdinus kiekvieną puslapį.
	Spausdina ant ritininio popieriaus. Po spausdinimo automatiškai neatpjauna popieriaus.
	Spausdina ant lapo.

**3. Tarpo piktograma / Popieriaus numeris**

Paprastai rodo PLATEN GAP nuostatą.

➞ Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23

Piktograma	Paiškinimas
Jokios	STANDARD
	NARROW
	WIDE
	WIDER
	WIDEST

Pasirinkus popieriaus numerį (nuo 1 iki 10) PAPER NUMBER parametre CUSTOM PAPER meniu, rodomas jūsų pasirinktas numeris.

➞ Žr. „Spausdinimas naudojant ne „Epson“ spausdinimo medžiagą“ puslapyje 65

**4. Ritininio popieriaus paraštės piktograma**

Rodo popieriaus paraštės piktogramą su paraštėmis, pasirinktomis ROLL PAPER MARGIN parametre.

- ☐ 15/35 mm: kai pasirinkta TOP 15/BOTTOM 35mm.
- ☐ 35/15 mm: kai pasirinkta TOP 35/BOTTOM 15mm.
- ☐ 3 mm: kai pasirinkta 3mm.
- ☐ 15 mm: kai pasirinkta 15mm.
- ☐ Auto: kai pasirinkta DEFAULT.


➞ Žr. „PAPER SETUP“ puslapyje 28



## Valdymo skydelis

**5. Ritinio popieriaus skaitiklio piktograma**

Rodo likusio popieriaus kiekį ritinyje.

Atlikus toliau nurodytus nustatymus ROLL PAPER REMAINING parametre, esančiame PAPER SETUP meniu, rodo  piktogramą ir likusį ritinio popieriaus kiekį.

- ☐ ROLL PAPER REMAINING parametru nustatoma ON vertė.
- ☐ ROLL PAPER LENGTH parametru nustatomas popieriaus ritinio ilgis.
- ☐ ROLL LENGTH ALERT parametru nustatoma įspėjimo apie popieriaus ritinio ilgį vertė.

Žr. „PAPER SETUP“ puslapyje 28

**6. Rašalo kasečių būsenos piktograma**

Piktogramos nuo 1 iki 11 rodo likusį spalvoto rašalo kiekį. Nuo 1 iki 6 yra įdiegtos kairiojoje angos pusėje, o nuo 7 iki 11 įdiegtos dešiniojoje pusėje.

- ☐ Rašalo kasetė




Numeris	Rašalo spalva
1	Cyan (Žydra) (C)
2	Orange (Oranžinė) (O)
3	Yellow (Geltona) (Y)
4	Light Cyan (Šviesiai žydra) (LC)
5	White (Balta) (WT)
6	Valomasis skystis (CL1)
7	Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė) (VM)
8	Valomasis skystis (CL2)
9	Green (Žalia) (G)
10	Photo Black (Foto juoda) (PK)
11	Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė) (VLM)

- ☐ Likęs rašalo kiekis

Piktograma	Aprašymas
	Likę pakankamai rašalo.
	Paruoškite naują rašalo kasetę. (mirksi) Ši piktograma rodo geltoną rašalą.
	Negalima spausdinti dėl kaž kurios iš žemiau išvardintų klaidų. (mirksi) Ši piktograma rodo geltoną rašalą. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rašalas išnaudotas.</li> <li><input type="checkbox"/> Neįdėta rašalo kasetė.</li> <li><input type="checkbox"/> Įvyko kasetės klaida</li> </ul> Patikrinkite LCD ekrane rodomą pranešimą ir ištaisyskite klaidą.

**7. Priežiūros bako piktograma**

Kraštinė dešinioji piktograma rodo tuščią vietą priežiūros bake.

Piktograma	Aprašymas
	Priežiūros bako yra pakankamai tuščios vietos.
	Rekomenduojame paruošti naują priežiūros baką. (mirksi)
	Baigiasi priežiūros bako tarnavimo laikas. Priežiūros baką pakeiskite nauju. (mirksi)

## Valdymo skydelis

## 8. Parinkčių naudojimo piktograma

Rodo, ar galima naudoti parinktį.

Parinktys	Pikto-grama	Aprašymas
SpectroProofer lai- kiklis 24"		Galima
		Negalima
	Nėra pikto-gramos	Neprijungtas

## 9. Balto rašalo priežiūros piktograma

Rodo, kiek dienų liko iki kitos balto rašalo priežiūros operacijos, kurią jums reikės atlikti. Jei ši piktograma mirksi, išimkite balto rašalo kasetę ir ją papurtykite.

➤ Žr. „Balto rašalo kasetės supurtymas“ puslapyje 72

## 10. Rašalo pasirinkimas

Rodo rašalo tipą balto rašalo purkštukuose. Šis spausdintuvas apsaugo spausdinimo galvutę pakeisdamas baltą rašalą valomoju skysčiu, jei nenaudojate balto rašalo.

Piktogra- ma	Aprašymas
	Balto rašalo kasetė įdiegta spausdinimo galvutėje. (Spausdinti baltu rašalu)
	Valomojo skysčio kasetė įdiegta spausdinimo galvutėje. (Spausdinimo galvutės apsaugai)

## Menu režimas

Pasirinkę Menu režimą galite nustatyti tarpą tarp popieriaus ir spausdinimo galvutės, vartotojo pasirinktą popierių ir kitas nuostatas. Taip pat naudodamiesi valdymo skydeliu galite pamatyti ekrane informaciją apie spausdintuvą ir kaip atlikti įvairias operacijas, pavyzdžiui, patikrinti purkštukus.

## Menu režimo naudojimas

**Pastaba:**

Paspauskite mygtuką, kai tik norite išjungti Menu režimą ir vėl įjungti READY būklę.

Paspauskite mygtuką, kai norite grįžti į ankstesnįjį veiksmą.


Norėdami naudoti Menu režimą atlikite toliau aprašytus veiksmus.

## 1. Pasirinkite meniu.

Pvz.: kai pasirenkate **PRINTER SETUP**

1


Paspauskite mygtuką, kad įsijungtų Menu režimas.

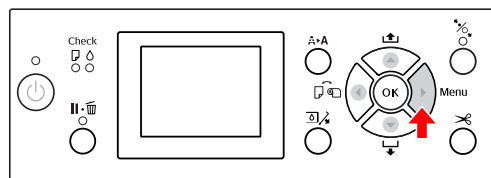

LCD ekrane atsiranda pirmasis meniu.


2

Paspausdami / mygtuką pasirinkite **PRINTER SETUP**.

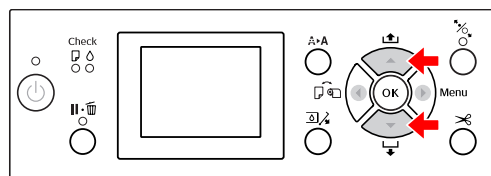

## Valdymo skydelis

- 3** Paspausdami ► mygtuką įeikite į **PRINTER SETUP** meniu.

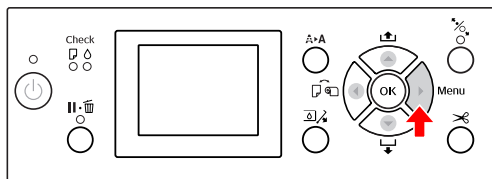


## 2. Atsižvelgiant į pasirinktus elementus galimi trys atvejai.


### A. Kai galite pasirinkti parametą

Pvz.: renkantis **PLATEN GAP** elementą **PRINTER SETUP** meniu


- 1** Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite **PLATEN GAP**.

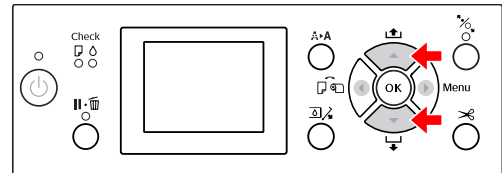


- 2** Paspausdami ► mygtuką įeikite į **PLATEN GAP** elementą.

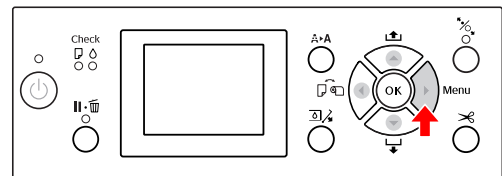

- 3** Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite reikiamą **PLATEN GAP** elemento parametą. Dabartinė nuostata pažymėta (✓).

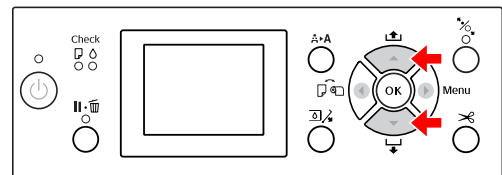

- 4** Paspausdami **OK** mygtuką išsaugokite pasirinktą parametą.

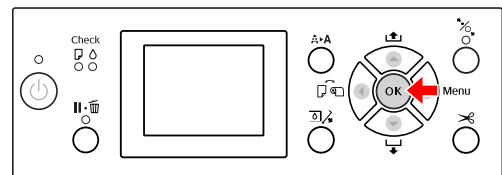


- 5** Paspauskite ◀ mygtuką, jei norite grįžti į ankstesnį lygį, arba paspauskite ||•|| mygtuką, jei norite išjungti Menu režimą.

## Valdymo skydelis


**B. Kai reikia įvykdyti funkciją**

Pvz.: renkantis NOZZLE CHECK elementą TEST PRINT meniu


- 1 Įėję į TEST PRINT meniu, paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite NOZZLE CHECK.

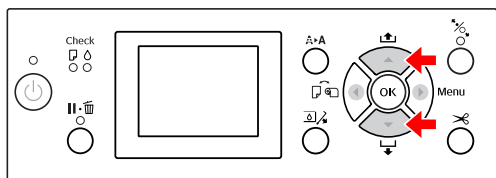

- 2 Paspausdami ► mygtuką įeikite į NOZZLE CHECK elementą, o tada paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite PRINT WITH WHITE INK arba PRINT NOW.

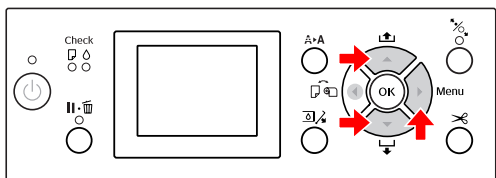


- 3 Paspauskite OK mygtuką, kad būtų įvykdyta NOZZLE CHECK funkcija.

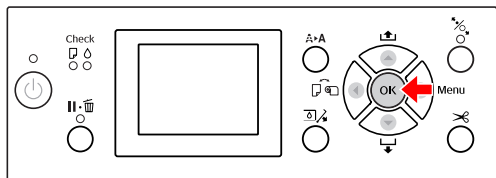
**C. Kai norite peržiūrėti spausdintuvo informaciją**

Pvz.: renkantis INK LEVEL elementą PRINTER STATUS meniu.

- 1 Įėję į PRINTER STATUS meniu, paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite INK LEVEL.

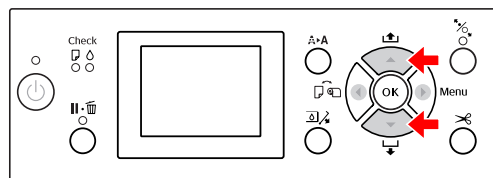


- 2 Paspausdami ► mygtuką įeikite į INK LEVEL elementą.

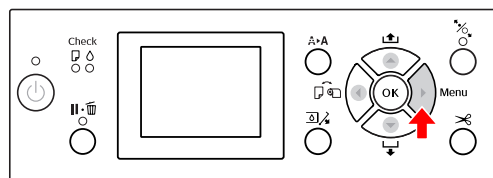

- 3 Ekrane patikrinkite likusį rašalo kiekį. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką peržiūrėkite likusį kiekvienos spalvos rašalo kiekį.

Pvz.: Cyan (Žydra) 84%

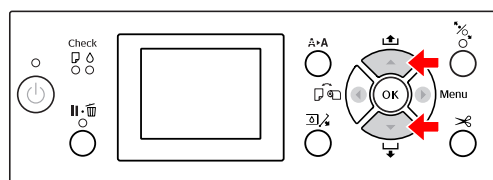

- 4 Paspauskite ◀ mygtuką, jei norite grįžti į ankstesnį lygį, arba paspauskite II • III mygtuką, jei norite išjungti Menu režimą.

## Valdymo skydelis

## Meniu sąrašas

Meniu	Elementas	Parametras
„PRINTER SETUP“ puslapyje 23	PLATEN GAP	NARROW, STANDARD, WIDE, WIDER, WIDEST
	PAGE LINE	ON, OFF
	ROLL PAPER MARGIN	DEFAULT, TOP 15/BOTTOM 35mm, TOP 35/BOTTOM 15mm, 3mm, 15mm
	PAPER SIZE CHECK	ON, OFF
	PAPER SKEW CHECK	ON, OFF
	AUTO NOZZLE CHECK	ON: PERIODICALLY, ON: EVERY JOB, OFF
	PRINT NOZZLE PATTERN	OFF, ON: EVERY PAGE, ON: EVERY 10 PAGES
	AUTO WT INK REFRESH	ON, OFF
	INITIALIZE SETTINGS	EXECUTE
„TEST PRINT“ puslapyje 25	NOZZLE CHECK	PRINT WITH WHITE INK, PRINT NOW
	STATUS SHEET	PRINT
	NETWORK STATUS SHEET	PRINT
	JOB INFORMATION	PRINT
	CUSTOM PAPER	PRINT
„MAINTENANCE“ puslapyje 26	CHANGE INK	CL->WT, WT->CL
	CUTTER ADJUSTMENT	-xxmm – +xxmm
	CUTTER REPLACEMENT	EXECUTE
	CLEANING	NORMAL CLEANING, CLEAN COLOR PAIRS, POWER CLEANING, WT INK REFRESH
	CLOCK SETTING	MM/DD/YY HH:MM
„PRINTER STATUS“ puslapyje 27	VERSION	AN0XXXX-XX.XX.IBCC
	INK LEVEL	(rašalo spalva) nn%
	MAINTENANCE TANK	RIGHT nn%
	JOB HISTORY	No. 0-No. 9 INK xxxxx.xml PAPER xxx cm2
	TOTAL PRINTS	nnnnnn PAGES
	EDM (arba myEpsonPrinter) STATUS	INITIALIZING, NOT STARTED, ENABLED, DISABLED LAST UPLOADED; (NOT UPLOADED) MM/DD/YY HH:MM GMT

**Valdymo skydelis**





<b>Meniu</b>	<b>Elementas</b>	<b>Parametras</b>
„PAPER SETUP“ puslapyje 28	ROLL PAPER REMAINING	REMAINING PAPER SETUP ROLL PAPER LENGTH ROLL LENGTH ALERT
	PAPER TYPE	ClearProof Film Premium Glossy 250 Premium Glossy Sheet Proofing Paper W Sm CUSTOM PAPER NO PAPER SELECTED Bundled Roll Paper
	CUSTOM PAPER	PAPER NO.1 - 10
„HEAD ALIGNMENT“ puslapyje 31	PAPER THICKNESS	SELECT PAPER TYPE SELECT THICKNESS
	ALIGNMENT	AUTO, MANUAL
„NETWORK SETUP“ puslapyje 31	NETWORK SETUP	DISABLE, ENABLE
	IP ADDRESS SETTING	AUTO, PANEL
	IP, SM, DG SETTING	IP ADDRESS 000.000.000.000 - 255.255.255.255  SUBNET MASK 000.000.000.000 - 255.255.255.255  DEFAULT GATEWAY 000.000.000.000 - 255.255.255.255
	BONJOUR	ON, OFF
	INIT NETWORK SETTING	EXECUTE
„OPTIONS SETUP“ puslapyje 31	SpectroProofer	STATUS INFORMATION, DEVICE ALIGNMENT

## Valdymo skydelis

## Išsamus Menu režimo aprašymas

## PRINTER SETUP

\* Numatytosios nuostatos

Elementas	Parametras	Paiškinimas
PLATEN GAP	NARROW	<p>Galite sureguliuoti atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus.</p> <p><input type="checkbox"/> STANDARD: paprastai reikia pasirinkti STANDARD.</p> <p><input type="checkbox"/> Jei pasirenkate ne STANDARD, LCD ekrane atsiranda tokios piktogramos.</p> <p> : NARROW</p> <p> : WIDE</p> <p> : WIDER</p> <p> : WIDEST</p>
	STANDARD *	
	WIDE	
	WIDER	
	WIDEST	
PAGE LINE	ON *	<p>Galite pasirinkti, ar spausdinti puslapio liniją (liniją, per kurią reikia pjauti) ant ritininio popieriaus. Pasirinkite ON, jeigu norite spausdinti popieriaus liniją, arba OFF, jeigu nenorite.</p> <p>Kai kompiuteryje nustatytas mažesnis ritininio popieriaus plotis nei į spausdintuvą įdėto ritininio popieriaus plotis, gali būti spausdinama vertikali linija.</p> <p>Ši nuostata galima tik ritiniam popieriui.</p>
	OFF	
ROLL PAPER MARGIN	DEFAULT *	<p>Galite pasirinkti paraštes ritiniam popieriui.</p> <p><input type="checkbox"/> DEFAULT: Viršutinė paraštė Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (250)) yra 20 mm, o apatinė paraštė yra 15 mm. Kitų tipų popieriui viršutinė ir apatinė paraštės yra 15 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> TOP 15/BOTTOM 35mm: Viršutinė paraštė yra 15 mm, apatinė - 35 mm, o kairioji ir dešinioji paraštės - 3 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> TOP 35/BOTTOM 15mm: Viršutinė paraštė yra 35 mm, apatinė - 15 mm, o kairioji ir dešinioji paraštės - 3 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> 3mm: Visose keturiose pusėse paraštės yra 3 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> 15mm: Visose keturiose pusėse paraštės yra 15 mm.</p> <p>Net ir pakeitus paraštes, spausdinimo formatas nepasikeičia.</p>
	TOP 15/BOTTOM 35mm	
	TOP 35/BOTTOM 15mm	
	3mm	
	15mm	


## Valdymo skydelis

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
PAPER SIZE CHECK	ON *	<p>Galite pasirinkti, ar tikrinti popieriaus plotį.</p> <p><input type="checkbox"/> ON: Tikrinti popieriaus plotį ir viršutinį popieriaus kraštą.</p> <p><input type="checkbox"/> OFF: Netikrinti popieriaus pločio ir viršutinio popieriaus krašto. Spausdintuvas toliau spausdina, net jei popieriaus plotis neatitinka duomenų pločio, ir spausdintuvas gali spausdinti už popieriaus ribų. Kai taip atsitinka ir spausdintuvas toliau spausdina, rašalas gali ištepti spausdintuvo vidų ir išorę. Rekomenduojame paprastai pasirinkti ON. Be to, viršutinė popieriaus formato paraštė gali būti platesnė.</p>
	OFF	
PAPER SKEW CHECK	ON *	<p><input type="checkbox"/> ON: Jei popierius įdėtas kreivai, LCD ekrane pasirodo klaidos pranešimas ir spausdintuvas nustoja spausdinti.</p> <p><input type="checkbox"/> OFF: Nerodo popieriaus lygiavimo klaidos pranešimo, net jei spausdinimo duomenys yra už popieriaus ribų, ir spausdintuvas spausdina toliau.</p> <p>Ši nuostata galima tik ritiniam popieriui.</p>
	OFF	
AUTO NOZZLE CHECK	ON: PERIODICALLY *	<p>Spausdintuvas atlieka purkštukų patikrinimą ir, jei trūksta taškų, automatiškai atlieka valymą.</p> <p><input type="checkbox"/> ON: PERIODICALLY Automatiškai atlieka periodinį purkštukų patikrinimą.</p> <p><input type="checkbox"/> ON: EVERY JOB Purkštukų patikrinimas atliekamas prieš kiekvieną spausdinimo užduotį.</p> <p><input type="checkbox"/> OFF Automatiškai neatlieka purkštukų patikrinimo.</p> <p>Galite pakeisti valymo kartų skaičių AUTO CLEANING TIMES elemente MAINTENANCE režime. Galite nustatyti iki 3 kartų. ☞ Žr. „Priežiūros režimas“ puslapyje 32</p>
	ON: EVERY JOB	
	OFF	
PRINT NOZZLE PATTERN	OFF *	<p>Pasirinkus ON, spausdintuvas prieš kiekvieną spausdinimo užduotį arba kas 10 lapų, atsižvelgiant į pasirinktą parametą, išspausdina purkštukų patikrinimo raštą.</p> <p>Ši nuostata galima tik ritiniam popieriui.</p>
	ON: EVERY PAGE	
	ON: EVERY 10 PAGES	
AUTO WT INK REFRESH	ON *	<p>Siekiant pašalinti balto rašalo nuosėdas rašalo vamzdelyje, ši funkcija automatiškai pakeičia baltą rašalą rašalo vamzdelyje. Tai trunka apie keturias minutes. Kadangi balto rašalo dalelės greitai nusėda, rekomenduojame paprastai pasirinkti ON. Šis spausdintuvas nekeičia balto rašalo, jei pasirenkama OFF.</p>
	OFF	
INITIALIZE SETTINGS	EXECUTE	Galite visas PRINTER SETUP meniu nustatytas vertes grąžinti į gamykloje nustatytas vertes.




## Valdymo skydelis

## TEST PRINT

Elementas	Parametras	Paiškinimas
NOZZLE CHECK	PRINT WITH WHITE INK	<p>Galimi du purkštukų patikrinimo metodai. Pasirinkite tą, kuris labiausiai jums tinka.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>PRINT WITH WHITE INK</b> Išspausdina purkštukų patikrinimo raštą visų spalvų rašalu, įskaitant baltą rašalą. Net jei nepasirinktas baltas rašalas, o pasirinktas valomasis skystis, jis automatiškai pakeičiamas baltu rašalu ir išspausdinamas purkštukų patikrinimo raštas. Tokiu atveju tai trunka dvi arba tris minutes.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>PRINT NOW</b> Išspausdinamas purkštukų patikrinimo raštas pasirinktų spalvų rašalu, kai atliekamas spausdinimas. Kai yra pasirinktas baltas rašalas, išspausdinamas toks pat raštas, kaip ir pasirinkus <b>PRINT WITH WHITE INK</b>. Kai yra pasirinktas valomasis skystis, išspausdinamas raštas be balto rašalo.</p> <p> Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81</p>
	PRINT NOW	
STATUS SHEET	PRINT	Galite išspausdinti informaciją apie dabartinę spausdintuvo būseną.
NETWORK STATUS SHEET	PRINT	Galite išspausdinti informaciją apie dabartinę tinklo būseną.
JOB INFORMATION	PRINT	Galite išspausdinti informaciją apie spausdintuve išsaugotas užduotis (iki 10 užduočių).
CUSTOM PAPER	PRINT	Galite išspausdinti informaciją apie pasirinktinį popierių, įregistruotą <b>CUSTOM PAPER</b> meniu.

**Valdymo skydelis****MAINTENANCE**

Galite atlikti priežiūros funkcijas, pvz., galvutės valymą.

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
CHANGE INK	CL->WT	Pakeičia rašalą purkštukuose. Keitimas trunka maždaug tris minutes. <input type="checkbox"/> CL->WT Valomąjį skystį pakeičia baltu rašalu. <input type="checkbox"/> WT->CL Baltą rašalą pakeičia valomuoju skysčiu.
	WT->CL	
CUTTER ADJUSTMENT	-3,0mm~+3,0mm	Galite reguliuoti pjaustytuvo padėtį 0,2 mm padalomis.
CUTTER REPLACEMENT	EXECUTE	Pradedama pjaustytuvo pakeitimo operaciją.  Žr. „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 77
CLEANING	NORMAL CLEANING	Galite atlikti įprastą valymą.
	CLEAN COLOR PAIRS	Galite pasirinkti purkštukus, kuriuos norite valyti, iš tokių dviejų spalvų derinių: C/VM, WT(CL1)/CL2, O/G, BK/Y, VLM/LC.
	POWER CLEANING	Galite efektyviau nuvalyti spausdinimo galvutę nei atliekant įprastą galvutės valymą.
	WT INK REFRESH	Galite pakeisti baltą rašalą rašalo vamzdelyje, kad neliktų baltos rašalo nuosėdų.
CLOCK SETTING	MM/DD/YY HH:MM	Galite nustatyti metus, mėnesį, dieną, valandą ir minutes.

## Valdymo skydelis

## PRINTER STATUS

Šiame meniu rodoma spausdintuvo būseną.

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
VERSION	AN0XXXX-XX.XX.IBCC	Galite pamatyti integruotos programinės įrangos versiją.
INK LEVEL	(rašalo spalva) nn%	Galite matyti kiekvienos rašalo kasetės būseną.
MAINTENANCE TANK	RIGHT nn%	Galite pamatyti, kiek tuščios vietos liko priežiūros bake.
JOB HISTORY	No. 0 - No.9 INK xxxxx.xml PAPER xxxx cm2	Galite patikrinti kiekvienos spausdintuve išsaugotos užduoties suvartoto rašalo kiekį (INK) mililitrais ir popieriaus formatą (PAPER). Paskutinė užduotis išsaugota nr. 0.
TOTAL PRINTS	nnnnnn PAGES	Galite pamatyti bendrą išspausdintų puslapių skaičių iki šešių skaitmenų.
EDM (arba myEpsonPrinter) STATUS *	INITIALIZING, NOT STARTED, ENABLED, DISABLED	Galite pamatyti, ar EDM (arba „myEpsonPrinter“) yra įjungtas, ar išjungtas. Jei jis įjungtas, rodomas laikas, kada paskutinį kartą buvo įkelta EDM būseną.
	LAST UPLOADED MM/DD/YY HH:MM GMT, (NOT UPLOADED)	

\* Kai kuriose vietovėse ši funkcija nepalaikoma. Daugiau informacijos žr. vietinėje „Epson“ svetainėje arba kreipkitės į vietinį „Epson“ platintoją/atstovą.



**Pastaba:**

- ❑ Kai Ink Check indikatorius mirksi arba šviečia, reikia pakeisti išnaudotą rašalo kasetę. Jei teisingai pakeisite rašalo kasetę, skaitiklis automatiškai bus nustatytas iš naujo.  
☞ Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74
- ❑ Priežiūros baką reikia pakeisti tada, kai tai nurodoma LCD ekrane. Jei teisingai pakeisite baką, skaitiklis automatiškai bus nustatytas iš naujo.  
☞ Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76

## Valdymo skydelis

## PAPER SETUP

Jei naudojate ne „Epson“ spausdinimo medžiagą, būtinai pasirinkite popieriui tinkamas nuostatas.

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
ROLL PAPER REMAINING	REMAINING PAPER SETUP	<p>Likusio popieriaus skaitiklio funkciją galite įjungti tik tuomet, jei spausdintuve neįdėta popieriaus.</p> <p><input type="checkbox"/> OFF: ROLL PAPER REMAINING funkcija išjungta. LCD ekrane nerodo ritinyje likusio popieriaus skaitiklio piktogramos.</p> <p><input type="checkbox"/> ON: LCD ekrane rodomas ritinyje likęs popieriaus kiekis. Kai paspausite  mygtuką, ant ritininio popieriaus krašto išspausdins brūkšninį kodą (jame yra ši informacija: PAPER TYPE, ROLL PAPER LENGTH ir ROLL LENGTH ALERT).</p> <p>Pakeitus ritininį popierių, nuskenuojamas brūkšninis kodas ir nustatoma ši informacija: PAPER TYPE, ROLL PAPER LENGTH ir ROLL LENGTH ALERT.</p>
	ROLL PAPER LENGTH	<p>Šiuos parametrus galima nustatyti tik tada, kai REMAINING PAPER SETUP parametru pasirinkta ON reikšmė.</p> <p>Įjungę įspėjimą apie popieriaus ritinio ilgį, gausite pranešimą, kai liks nedaug popieriaus.</p> <p>Kai naudojate ritininį popierių, įveskite į spausdintuvą įdėto ritininio popieriaus ilgį ir įspėjimui naudojamą vertę. Galite nustatyti ROLL PAPER REMAINING nuo 5,0 iki 99,5 m, o ROLL LENGTH ALERT nuo 1 iki 15 m.</p>
	ROLL LENGTH ALERT	
PAPER TYPE	ClearProof Film	<p>Galite pasirinkti į spausdintuvą įdėtos spausdinimo medžiagos tipą.</p> <p>Bundled Roll Paper reiškia prie spausdintuvo pridėtą matinį popierių. Bundled Roll Paper parametras naudojamas pradiniam spausdintuvo nustatymui ir pasirinktiniam SpectroProofer laikikliui.</p>
	Premium Glossy 250	
	Premium Glossy Sheet	
	Proofing Paper W 5m	
	CUSTOM PAPER	
	NO PAPER SELECTED	
	Bundled Roll Paper	
CUSTOM PAPER	PAPER NO.1 - 10	<p>Galite pasirinkti numerį (nuo 1 iki 10) ir įregistruoti nuostatas (pvz., PAPER TYPE, PLATEN GAP, PAPER THICKNESS, PAPER FEED ADJUST, DRYING TIME, PAPER SUCTION) arba atkurti savo nustatytas nuostatas.</p> <p>Čia jūsų pasirinktas numeris rodomas LCD ekrane.</p> <p> Žr. „CUSTOM PAPER SETUP“ puslapyje 29</p>

## Valdymo skydelis

### CUSTOM PAPER SETUP

Kai naudojate ne „Epson“ spausdinimo medžiagą, reikia pasirinkti spausdinimo medžiagai tinkamus parametrus.

Pasirinkę popieriaus numerį, nustatykite toliau išvardintas nuostatas. Pirma reikia pasirinkti popierių iš PAPER TYPE, po to pasirinkti nuostatą PLATEN GAP ir t.t.

Jei norite įdėti pasirinktinį popierių, žr. toliau nurodytame skirsnyje.

☞ Žr. „Spausdinimas naudojant ne „Epson“ spausdinimo medžiagą“ puslapyje 65

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
PAPER TYPE	ClearProof Film	Galite pasirinkti spausdinimo medžiagos tipą, panašiausią į naudojamą popierių.
	Premium Glossy 250	
	Premium Glossy Sheet	
	Proofing Paper W Sm	
	NO PAPER SELECTED	
PLATEN GAP	NARROW	Galite sureguliuoti atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus. STANDARD: paprastai reikia pasirinkti STANDARD. NARROW: pasirinkite, kai reikia spausdinti ant plono popieriaus. WIDE arba WIDER: pasirinkite, kai matote, kad išspausdinti atvaizdai yra išsitemę. WIDEST: pasirinkite, kai išspausdinti atvaizdai vis tiek yra išsitemę išmėginus parametą WIDE arba WIDER.
	STANDARD	
	WIDE	
	WIDER	
	WIDEST	
THICKNESS PATTERN	PRINT	Galite išspausdinti popieriaus storio nustatymo raštą ir pasirinkti tinkamą skaičių išspausdintame rašte.
PAPER FEED ADJUST	-0,70% – +0,70%	Galite pasirinkti spausdinamos srities popieriaus tiekimo kiekį. Ribos yra nuo -0,70 iki 0,70%. Jei popieriaus tiekimo vertė per didelė, gali atsirasti baltos horizontalios mikrojuostos. Jei popieriaus tiekimo vertė per maža, gali atsirasti tamsios horizontalios mikrojuostos.
DRYING TIME	0,0sec – 10,0sec	Galite nustatyti rašalo džiūvimo laiką kiekvienam spausdinimo galvutės praėjimui. Ribos yra nuo 0 iki 10 sekundžių. Priklausomai nuo rašalo tankio arba popieriaus tipo rašalas gali greitai neišdžiūti. Tokiu atveju nustatykite ilgesnį džiūvimo laiką.
PAPER SUCTION	STANDARD	Galite nustatyti įtraukimo spaudimą, naudojamą spausdinamo popieriaus tiekimui.
	-1 – -4	
SET ROLL PAPER TENSION	NORMAL	Jei naudojate audeklą arba ploną popierių arba jei ant popieriaus spausdinimo metu atsiranda raukšlės, pasirinkite HIGH arba EXTRA HIGH.
	HIGH	
	EXTRA HIGH	
REMOVE SKEW	ON	Galite pasirinkti, ar atlikti šią operaciją popieriaus kreivumui sumažinti.
	OFF	

**Valdymo skydelis**

Elementas	Parametras	Paiškinimas
FRONT EDGE STANDBY	STANDARD POSITION	<p>Atsižvelgdami į popieriaus tipą galite pasirinkti pradinę priekinio popieriaus krašto padėtį, kurioje jis bus prieš spausdinimą (įdėjus popierių) ir po spausdinimo (po automatinio nukirpimo).</p> <p><input type="checkbox"/> STANDARD POSITION : Paprastai naudokite šią parinktį.</p> <p><input type="checkbox"/> BACK POSITION: Įtraukia mažiau popieriaus. Naudokite šią parinktį spausdindami ant tokių medžiagų kaip skaidri plėvelė, kad neatsirastų popieriaus pėdsakų.</p>
	BACK POSITION	

## Valdymo skydelis

## HEAD ALIGNMENT

Galite atlikti spausdinimo galvutės išlygiavimą. Daugiau informacijos žr. toliau nurodytame skirsnyje.

☞ Žr. „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 86

Elementas	Parametras	Paiškinimas
PAPER THICKNESS	SELECT PAPER TYPE	Jei naudojate ypatingą „Epson“ spausdinimo medžiagą, pasirinkite popieriaus tipą. Jeigu naudojate ne „Epson“ ypatingą spausdinimo medžiagą, įveskite popieriaus storį nuo 0,1 iki 1,5 mm.
	SELECT THICKNESS	
ALIGNMENT	AUTO	Pasirinkus <b>AUTO</b> , jutiklis nuskaitys išvesties korekcijos raštą ir spausdintuvas automatiškai įregistruoja optimalią korekcijos vertę. Pasirinkus <b>MANUAL</b> , reikia patikrinti raštą ir įvesti išlygiavimo vertę.
	MANUAL	

## NETWORK SETUP

Jei naudojate spausdintuvą tinkle, nustatykite šiuos elementus.

\* Numatytosios nuostatos

Elementas	Parametras	Paiškinimas
NETWORK SETUP	DISABLE *	Spausdintuvo valdymo skydelyje galite nustatyti tinklo nuostatas. Toliau išvardinti elementai rodomi tik tuomet, kai pasirinktas <b>ENABLE</b> parametras. Nustatę elementus paspauskite ◀ mygtuką <b>NETWORK SETUP</b> meniu, kad tinklas būtų nustatytas iš naujo, ir tinklo ryšys vėl atsiras po 40 sekundžių. Kol tinklas nustatomas iš naujo, nerodo <b>NETWORK SETUP</b> meniu.
	ENABLE	
IP ADDRESS SETTING	AUTO *	Galite pasirinkti metodą spausdintuvo IP adresui nustatyti. Pasirinkus <b>PANEL</b> , pasirodo <b>IP,SM,DG SETTING</b> .
	PANEL	
IP,SM,DG SETTING	Išsamios informacijos kreipkitės į savo sistemos administratorių.	
BONJOUR	ON *	Galite įjungti arba išjungti Bonjour nuostatą.
	OFF	
INIT NETWORK SETTING	EXECUTE	Spausdintuvo tinklo parametrus galite grąžinti į gamyklos numatytąsias reikšmes.

## OPTIONS SETUP




Jei naudojate papildomą įrangą, nustatykite šiuos elementus.


Elementas	Parametras	Paiškinimas
SpectroProofer	STATUS INFORMATION	Rodo prijungto priedo SpectroProofer parametrus (DEVICE VERSION: ILS20EP,CALIBRATION TILE S/N,DEVICE TEMPERATURE,FIRMWARE VERSION,AIR TEMPERATURE,BACKING COLOR, ILS Calibration Status).
	DEVICE ALIGNMENT	Galite atlikti prijungto priedo SpectroProofer įdiegimą.

## Valdymo skydelis


## Priežiūros režimas


Galite pakeisti ekrane naudojamą kalbą arba matavimo vienetus arba atkurti gamyklines numatytąsias visų nuostatų vertes.

- 1 Išjunkite spausdintuvą paspausdami  mygtuką.
- 2 Norėdami įjungti spausdintuvą vienu metu paspauskite  mygtuką ir  mygtuką. Laikykite paspaudę abu mygtukus, kol LCD ekrane pasirodys **MAINTENANCE MODE**.

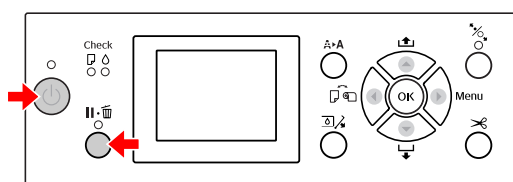

Išsamų aprašymą skaitykite toliau skirsnyje „Priežiūros režimo sąrašas“. Nustatymo procedūros yra tokios pačios kaip ir Menu režime.

 Žr. „Menu režimas“ puslapyje 18

- 3 Jei norite išjungti priežiūros režimą, paspausdami  mygtuką išjunkite spausdintuvą.

## Priežiūros režimo sąrašas

\* Numatytosios nuostatos

Elementas	Parametras	Paiškinimas
LANGUAGE	JAPANESE	Galite pasirinkti kalbą, kuri bus rodoma LCD ekrane.
	ENGLISH *	
	FRENCH	
	ITALIAN	
	GERMAN	
	PORTUGUE	
	SPANISH	
	DUTCH	
	KOREAN	
	CHINESE	
LENGTH UNITS	METRIC	Galite pasirinkti matavimo vienetą, kurį naudosite ilgiui nurodyti ekrane.
	FEET/INCH *	
TEMPERATURE UNITS	°C *	Galite pasirinkti temperatūros vienetą, kuris bus rodomas LCD ekrane.
	F	
ROLL PAPER TENSION	1	Kai nustatote <b>EXTRA HIGH</b> parametą <b>SET ROLL PAPER TENSION</b> elementui, esančiam <b>CUSTOM PAPER SETUP</b> meniu per <b>PAPER SETUP</b> meniu Menu režime, tuomet galite pakeisti <b>ROLL PAPER TENSION</b> elemento parametą ribose nuo vieno iki penkių. Kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis įtempimas.
	2	
	3 *	
	4	
	5	
SS CLEANING	EXECUTE	Galite atlikti ultragarsinį galvutės valymą.
DEFAULT PANEL	EXECUTE	Vietoje visų nustatytų verčių, kurias nustatėte Menu režimu, galite atkurti gamyklines numatytąsias visų nuostatų vertes.



**Valdymo skydelis**

<b>Elementas</b>	<b>Parametras</b>	<b>Paaiškinimas</b>
AUTO CLEANING TIMES	1 *	Galite nustatyti, kiek kartų spausdintuvas atliks valymą, kai atliekamas purkštukų patikrinimas ir nustatomi trūkstami taškai.
	2	
	3	
CUSTOM	0 - 255	Galite nustatyti pasirinktines nuostatas. Paprastai nereikia jo naudoti.

# Darbas su popieriumi


## Ritininio popieriaus naudojimas


### Ritininio popieriaus įdėjimas

Norėdami įdėti ritininį popierių atlikite toliau aprašytus veiksmus.

**Pastaba:**

- ❑ Kai REMAINING PAPER SETUP parametrui nustatyta ON vertė, prieš išimant popierių ant ritininio popieriaus krašto išspausdinamas brūkšninis kodas (su informacija apie popierių). Tai palengvina popieriaus įdėjimą kitą kartą, kai naudojamas tas pats popierius.  
➡ Žr. „PAPER SETUP“ puslapyje 28
- ❑ Rekomenduojame įdėti ritininį popierių prieš pat spausdinimą. Jei ritininis popierius paliekamas spausdintuve, popierių prilaikantis ritinėlis gali palikti žymę ant popieriaus paviršiaus.


- 1 Įjunkite spausdintuvą paspausdami  mygtuką.

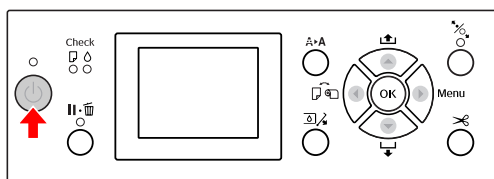


**Pastaba:**

Įjungę spausdintuvą prieš įdėdami popierių paspauskite **OK** mygtuką, jei norite, kad būtų parodytos popieriaus nuostatų instrukcijos.

- 2 Atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

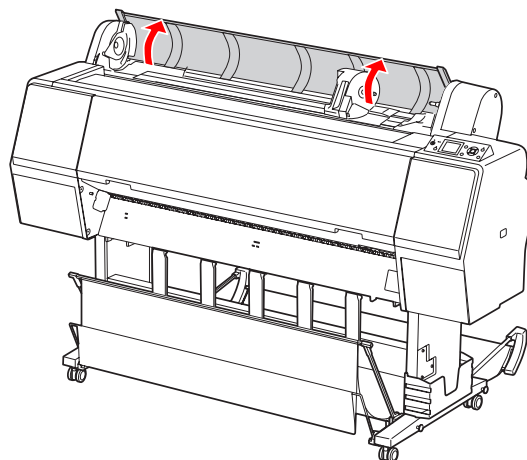


- 3 Norėdami atrakinti adapterio laikiklį, stipriai paspauskite žemyn adapterio laikiklio fiksavimo svirtelę. Tada rankenėle pastumkite adapterio laikiklį į kairę.

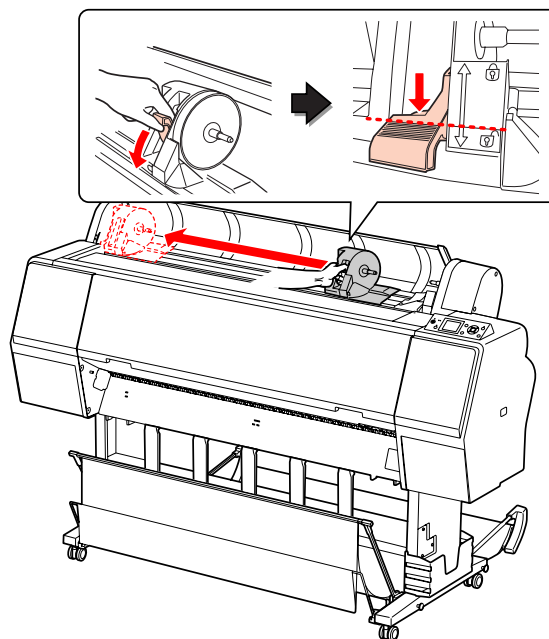


## Darbas su popieriumi

- 4** Įdėkite popieriaus ritinį į tarpą viršutiniame spausdintuvo paviršiuje.

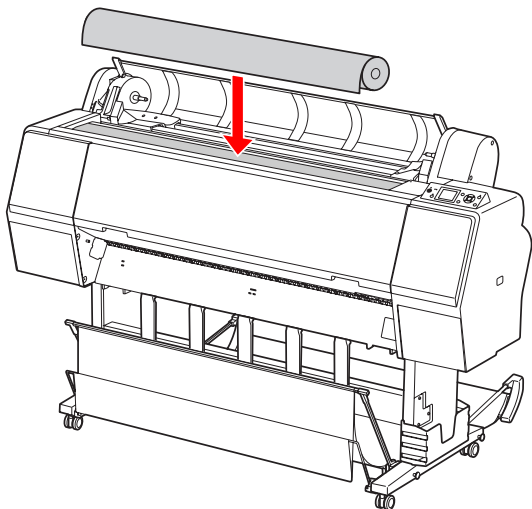


- 5** Perjunkite ritinės spausdinimo medžiagos adapterio svirtelę, kad ji atitiktų ritinio popieriaus šerdies dydį.


Naudojant 2 colių šerdį:

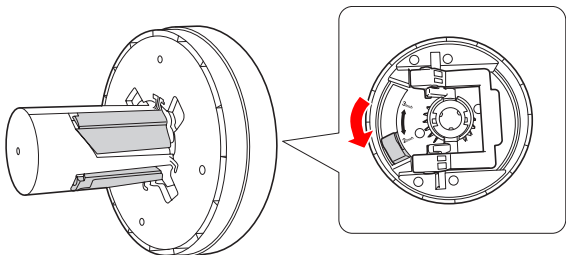

Naudojant 3 colių šerdį:

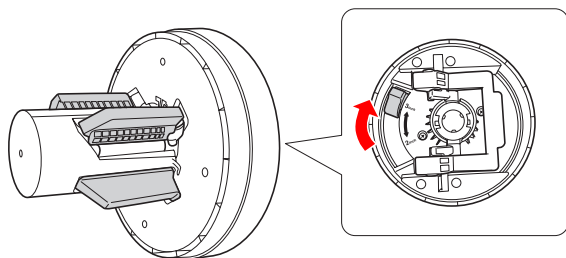


- 6** Abiejose pusėse atleiskite adapterių fiksavimo svirtelę.

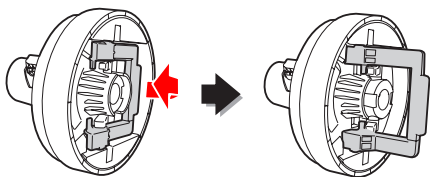


- 7** Prijunkite ritinės spausdinimo medžiagos adapterius iš abiejų ritinio popieriaus galų. Tada abiejose pusėse patraukite žemyn adapterių fiksavimo svirtelę ir užfiksukite.

Tvirtai įspauskite adapterius į popieriaus šerį.

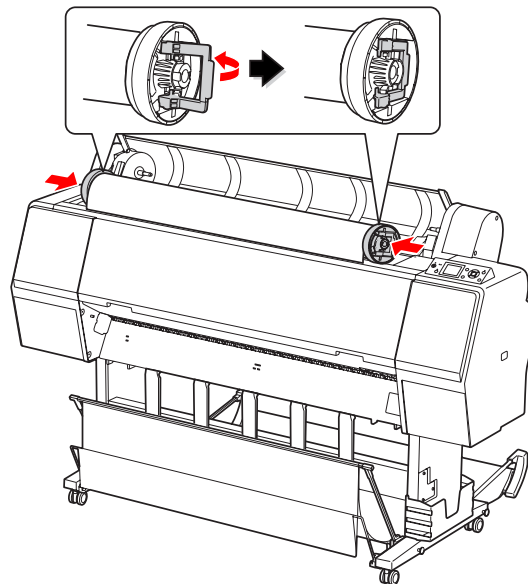


- 8** Pastumkite ritinį popierių į dešinę, kol jis palies ritinio popieriaus nustatymo kreiptuvą.

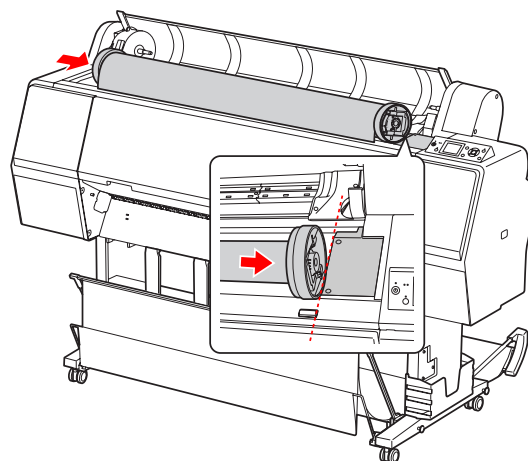


## Darbas su popieriumi

- 9** Pastumkite adapterio laikiklį su rankenėle, kad kairysis spausdinimo medžiagos adapteris išsilygiuotu su ▲ ant adapterio laikiklio.

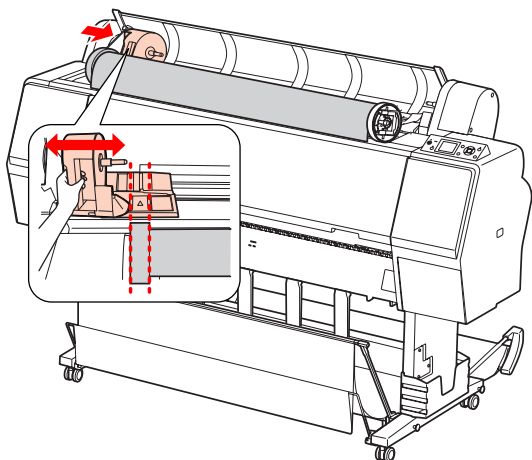


- 10** Sukdami lėtai įdėkite ritininį popierių į ritininio popieriaus laikiklį.

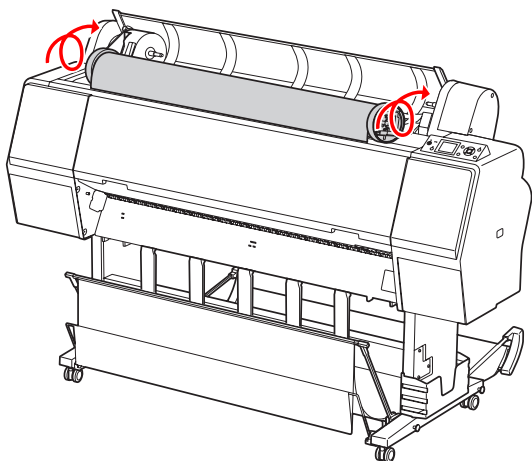



- 11** Pastumkite adapterio laikiklį su rankenėle į dešinę ir tvirtai jį įstatykite į laikiklio ašį.


Įsitikinkite, kad abu ritininio popieriaus galai tvirtai įstatyti į adapterius.

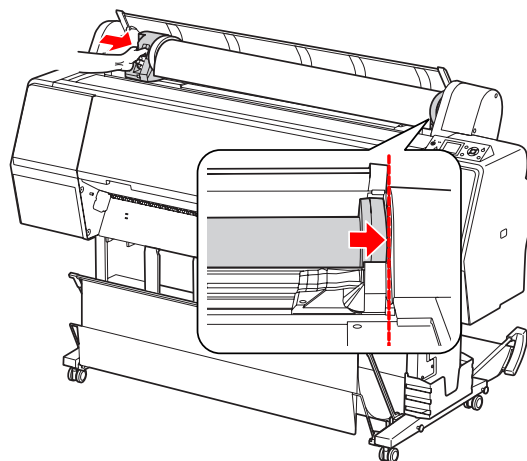

- 12** Pastumkite adapterio laikiklio fiksavimo svirtelę ir užfiksuokite.

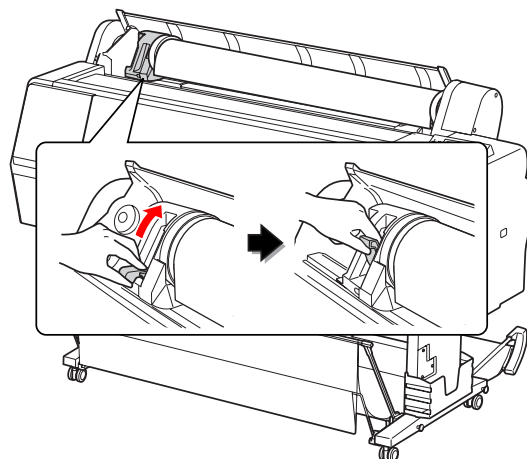

- 13** Paspauskite  mygtuką.

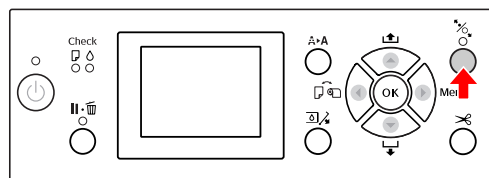


- 14** Įkiškite popierių į popieriaus įvedimo angą. Pastumkite popierių žemyn per popieriaus įvedimo angą taip, kad jis išlįstų apačioje.


Būkite atsargūs, kad neužlenktumėte popieriaus krašto, ir įkiškite jį taip, kad nebūtų laisvumo.


## Darbas su popieriumi


Jei kyla sunkumų tiekiant popierių, pareguliuokite popieriaus įtraukimą paspausdami ▲ arba ▼ mygtuką. Patraukite popierių ir išlygiuokite popieriaus kraštą pagal etiketės padėtį.

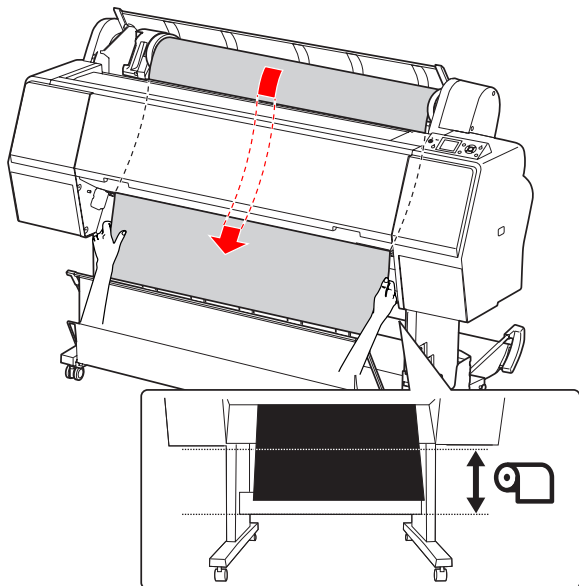


- 15** Uždarykite ritinio popieriaus dangtį.

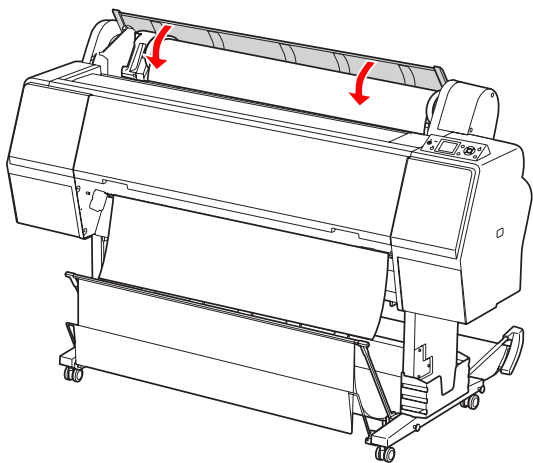


- 16** Paspauskite  mygtuką.

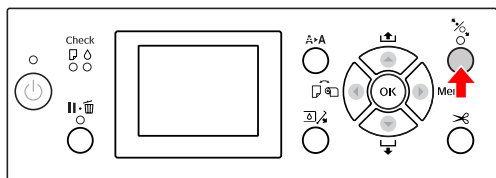


Po kelių sekundžių popierius pasislinks į spausdinimo padėtį. Jei paspausite  mygtuką, jis pasislinks iškart.


- 17** Jei LCD ekrane pasirodo užrašas ARE THESE SETTINGS OK?, paspausdami ▲ arba ▼ mygtuką pasirinkite NO, o tada paspauskite OK mygtuką. Nustatykite spausdinimo medžiagos tipą ir likusį popierių, tada paspauskite OK mygtuką, kad būtų nustatyta spausdinimo medžiaga.

LCD ekrane pasirodo ankstesnės nuostatos. Jei spausdinimo medžiagos tipas ir likęs popierius nustatyti teisingai, pasirinkite YES ir paspauskite OK mygtuką.

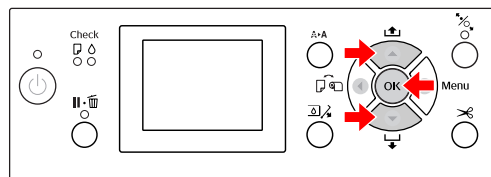

- 18** Jei ritinio popieriaus kraštas susilankstęs, paspauskite  mygtuką, kad būtų nupjautas kraštas.

- 19** Prijunkite prie spausdintuvo atitinkamą krepšį.

 Žr. „Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas“ puslapyje 45

## Darbas su popieriumi

## Ritininio popieriaus atpjovimas

Galima dviem būdais atpjauti ritininį popierių.

Metodas	Veiksmai
Automatinis atpjovimas	Automatiškai atpjaukite ritinio popierių išspausdinus kiekvieną puslapį.
Rankinis atpjovimas	Rankiniu būdu atpjaukite ritinio popierių arba atpjaukite popierių parduotuvėje įsigytu pjovikliu.

Automatiškai atpjauti galima visų rūšių autentišką „Epson“ popierių, tinkamą naudoti šiame spausdintuve.

Žr. „Tinkamų spausdinimo medžiagų techniniai parametrai“ puslapyje 60


**Pastaba:**



- ☐ Kai kuris ritininis popierius negali būti pjaustomas integruotu pjaustytuvu. Tokių popierių atpjaukite parduotuvėje įsigytu pjovikliu.
- ☐ Ritininio popieriaus atpjovimas gali užtrukti.

## Pjovimo metodo nustatymas

Prieš spausdindami pasirinkite pjovimo metodą.

**Spausdinant iš spausdintuvo valdymo skydelio (pvz., spausdinant būsenos lapą)**

Paspausdami  mygtuką pasirinkite atpjovimo būdą.

Piktograma	Paaiškinimas
	Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas
	Ritinio automatinis pjaustymas išjungtas

**Pastaba:**

Pirmumas teikiamas nuostatomis, nustatytoms programinės įrangos RIP.

## Ritininio popieriaus atpjovimas po spausdinimo

**Automatinis ritininio popieriaus atpjovimas**

Automatiškai atpjauja ritinio popierių išspausdinus kiekvieną puslapį.



**Pastaba:**

Minimalus automatiškai atpjaujamą ritininio popieriaus ilgis yra: 420 mm Epson ClearProof Film plėvelei ir 80 mm - 127 mm kitų tipų popieriui. Negalima pakeisti šios vertės. Kai spausdinama ant trumpesnio ilgio nei ši vertė, spaudiniuose atsiranda paraštė, nes spausdintuvas tiekia popierių iki minimalaus atpjovimo ilgio. Kai spausdinate mažesniu ilgiu nei ši vertė, rankiniu būdu atpjaukite popierių.




**Ritininio popieriaus atpjovimas rankiniu būdu**

Norėdami rankiniu būdu atpjauti popierių naudodamiesi integruotu pjaustytuvu, atlikite toliau aprašytus veiksmus.


1

Žiūrėdami į spausdintuvo vidų per priekinį dangtį paspauskite  mygtuką, kad būtų tiekiamas ritininis popierius, ir sureguliuokite pjovimo vietą ties  žyma, esančia kairėje spausdinimo galvutės pusėje.

2

Paspauskite  mygtuką. Kai rodomas pasirinkimo meniu, pasirinkite CUT paspausdami  arba  mygtuką, o tada paspauskite OK mygtuką.

**Pastaba:**

- ☐ Jei negalima atpjauti popieriaus integruotu pjaustytuvu, paspauskite  mygtuką, kad spausdintuvas automatiškai tiektų popierių iki tokios padėties, kad galėtumėte jį atpjauti rankiniu būdu. Atpjaukite popierių pjaustytuvu.
- ☐ Priklausomai nuo popieriaus tipo, minimalus popieriaus ilgis, kurį galima atpjauti, nustatomas nuo 80 iki 127 mm. Negalima pakeisti šios vertės.

## Darbas su popieriumi

- 3** Kai paspausite **OK** mygtuką, pjovimas prasidės po kelių sekundžių.

Prieš prasidedant pjovimui, pasiruoškite priimti plėvelę. Jei plėvelė yra mažesnio nei 420 mm ilgio, ji gali būti pažeista ir subraižyta, jei jos nepagausite prieš jai nukrintant.


## Ritininio popieriaus išėmimas

**Pastaba:**

*Rekomenduojame po spausdinimo išimti iš spausdintuvo ritininį popierių. Jei ritininis popierius paliekamas spausdintuve, popierių prilaikantis ritinėlis gali palikti žymę ant popieriaus paviršiaus.*


- 1** Įsitikinkite, kad spausdintuvas įjungtas.

- 2** Atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

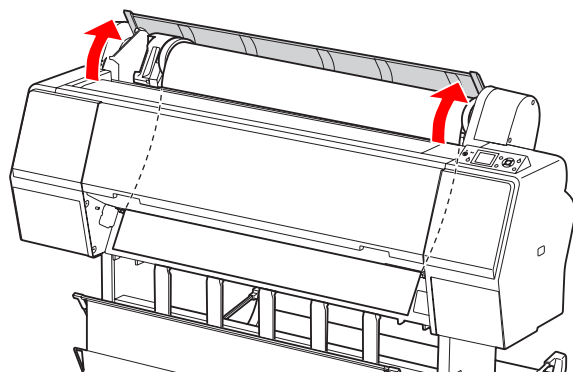

- 3** Paspauskite **\*/%** mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas.

Ritininis popierius automatiškai susukamas, jei atpjovus popierių spausdintuvas yra READY būklėje.

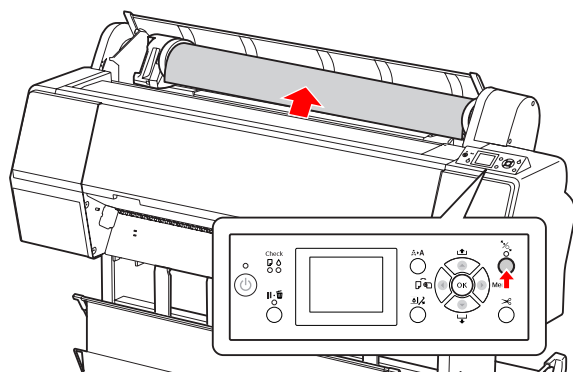




## Darbas su popieriumi


**Pastaba:**

Kai nenaudojate ritininio popieriaus, apvyniokite jį papildomu ritininio popieriaus diržu.

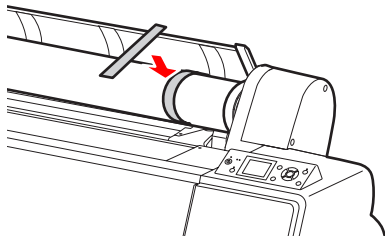


4

Norėdami atrakinti adapterio laikiklį, stipriai paspauskite žemyn adapterio laikiklio fiksavimo svirtelę. Rankenėle pastumkite adapterio laikiklį iki galo į kairę. Tada nuimkite jį nuo laikiklio ašies.

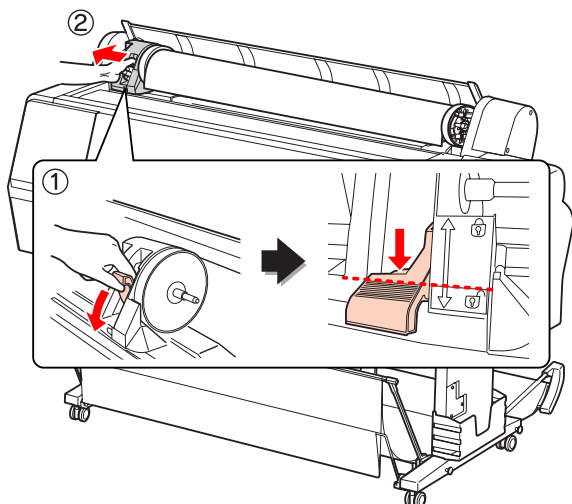

5


Pasukite popieriaus ritinėlį į priekį ir įdėkite jį į tarpą viršutiniame spausdintuvo paviršiuje.

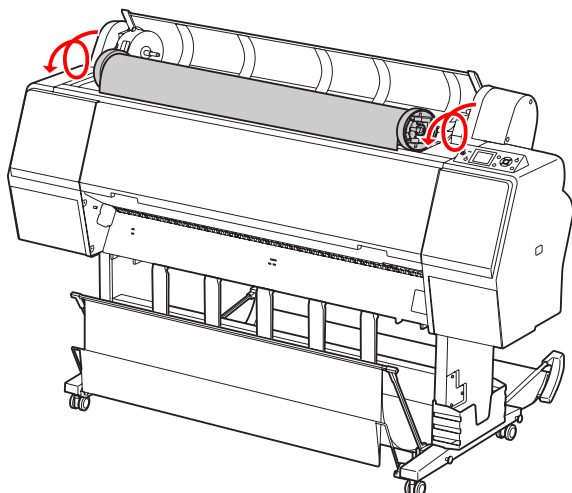

6

Patraukite į viršų adapterio fiksavimo svirtelę, kad ji atsirakintų. Tada nuimkite ritininės spausdinimo medžiagos adapterį nuo ritininio popieriaus.

Atsargiai suvynioję ritininį popierių įdėkite jį atgal į originalų maišelį, kuriame jis buvo, kai nusipirkote.

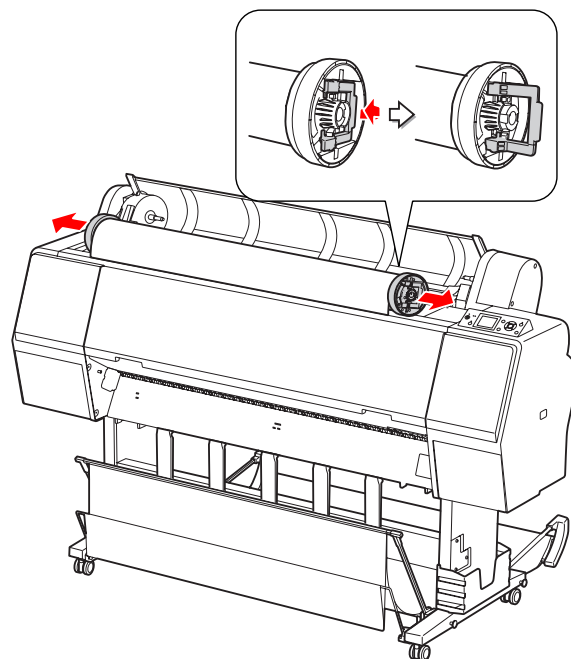



## Darbas su popieriumi

# Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas


Ši procedūra skiriasi atsižvelgiant į popieriaus formatą ir storį.


Popierius	Skaitykite
Mažesnio nei A3 formato	➡ Žr. „Mažesnio nei A3 formato lapo įdėjimas“ puslapyje 41
A3 ar didesnio formato arba storas popierius	➡ Žr. „A3 formato ar didesnių lapų / storo popieriaus įdėjimas“ puslapyje 42

### Pastaba:


- ❑ Prieš dėdami į spausdintuvą popierių išlyginkite. Jei įdėtas popierius banguotas ar išsisklaidęs, spausdintuvas gali tinkamai neatpažinti popieriaus formato ar tinkamai nespausdinti. Taip pat rekomenduojame vėl supakuoti popierių į originalią pakuotę ir laikyti gulsčiai ir išimti iš pakuotės tik prieš pat naudojimą.
- ❑ Jei įdėtas ritininis popierius, suvyniokite jį, prieš įdėdami popieriaus lapą.
- ❑ Jeigu naudojate kitokį popierių, o ne ypatingas „Epson“ spausdinimo medžiagas, daugiau informacijos žr. prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje arba kreipkitės į tiekėją.

## Mažesnio nei A3 formato lapo įdėjimas


- 1 Įjunkite spausdintuvą paspausdami  mygtuką.

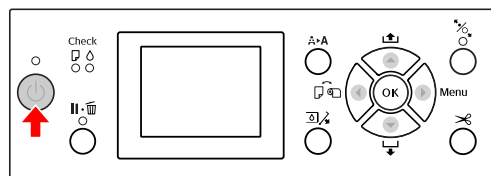

- 2 Pakartotinai spauskite  mygtuką, kol pasirodys lapas .

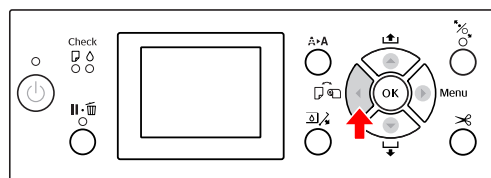

- 3 Įsitikinkite, kad uždarytas ritininio popieriaus dangtis.

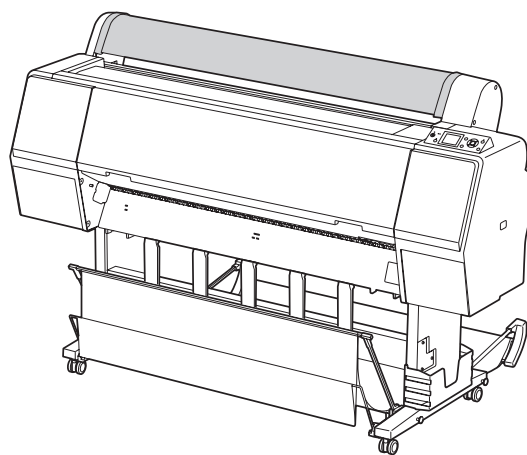


## Darbas su popieriumi

- 4** Kiškite lapą į popieriaus įvedimo angą tol, kol pajusite pasipriešinimą.

Išlygiuokite dešinįjį popieriaus kraštą su nustatymo padėtimi ir kiškite lapą tol, kol pajusite pasipriešinimą. Kai naudojate A4 arba mažesnio formato lapus, kiškite popierių tol, kol jis pasieks apačią prie linijos ant metalinės dalies po popieriaus įvedimo anga.

LCD ekrane pasirodo pranešimas **PRESS THE ▼ BUTTON.**

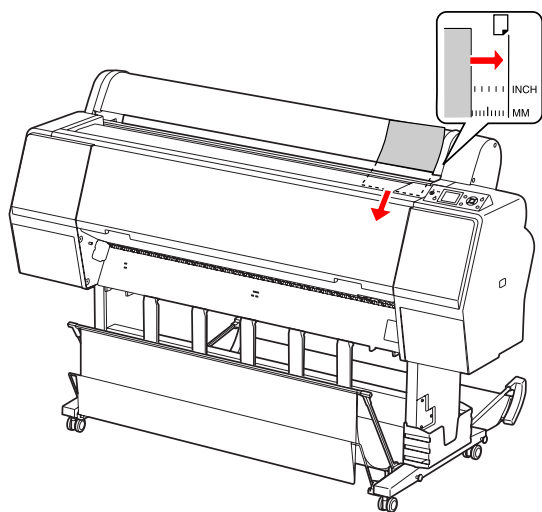
**Pastaba:**

Dėkite lapą vertikaliai, kaip daugelyje žurnalų.

- 5** Paspauskite ▼ mygtuką.  
Popierius pajuda į pradinę padėtį.

- 6** Jei LCD ekrane pasirodo užrašas **ARE THESE SETTINGS OK?**, paspausdami ▲ arba ▼ mygtuką pasirinkite **NO**, o tada paspauskite **OK** mygtuką. Nustatykite spausdinimo medžiagos tipą ir likusį popierių, tada paspauskite **OK** mygtuką, kad būtų paimta spausdinimo medžiaga.

LCD ekrane pasirodo ankstesnės nuostatos. Jei spausdinimo medžiagos tipas ir likęs popierius nustatyti teisingai, pasirinkite **YES** ir paspauskite **OK** mygtuką.

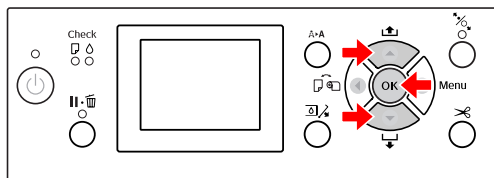

- 7** Jei naudojate krepšį popieriui, nustatykite jį į galinę padėtį.

➞ Žr. „Standartinio krepšio popieriui naudojimas“ puslapyje 49


## A3 formato ar didesnių lapų / storo popieriaus įdėjimas

Jei dedate A3 ar didesnio formato spausdinimo medžiagos lapus arba storą popierių (nuo 0,5 iki 1,5 mm), atlikite toliau aprašytus veiksmus.


Žemiau aprašyta, kokia kryptimi įdėti popierių.

Popierius	Kryptis
A3 ar didesni lapai (0,5 mm ar plonesni)	Vertikali
Storas 728 mm ar mažesnio ilgio popierius	Vertikali
Storas 728 mm ar didesnio ilgio popierius	Horizontali

- 1** Įjunkite spausdintuvą paspausdami ⏻ mygtuką.

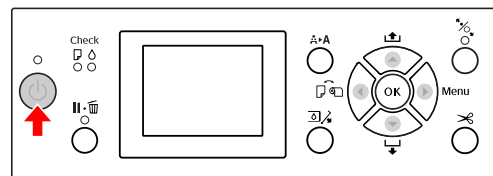


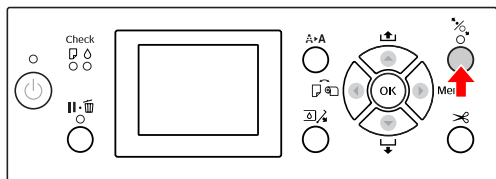
- 2** Pakartotinai spauskite ◀ mygtuką, kol pasirodys lapas [icon].

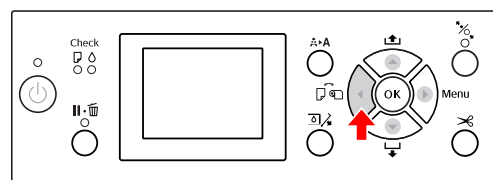


- 3** Įsitinkinkite, kad uždarytas ritininio popieriaus dangtis.

## Darbas su popieriumi



- 4 Paspauskite  mygtuką.

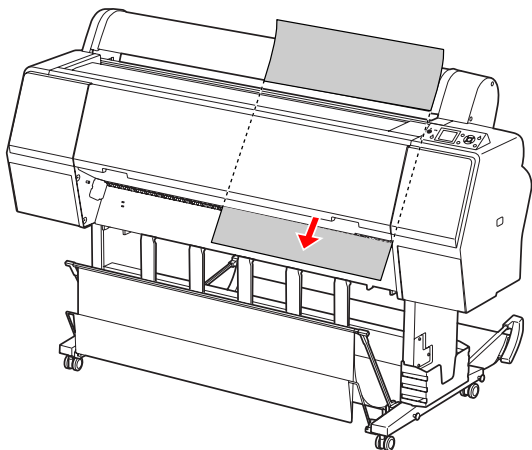



- 5 Įdėkite lapą į popieriaus įvedimo angą.






- 6 Įsitikinkite, kad dešinys ir apatinis lapo kraštai yra lygūs ir suliginti su įdėjimo linija.

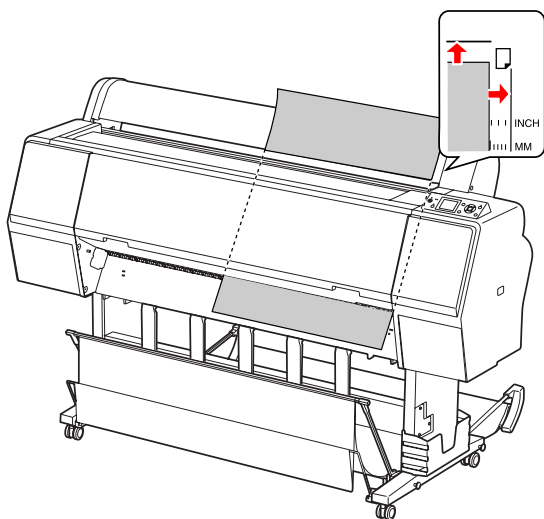Jei kyla sunkumų reguliuojant storą popierių, pareguliuokite popieriaus įtraukimą paspausdami  arba  mygtuką.




- 7 Paspauskite  mygtuką.


Po kelių sekundžių popierius pajudės į pradinę padėtį. Paspaudus  mygtuką jis pajudės iškart.

- 8 Jei LCD ekrane pasirodo užrašas ARE THESE SETTINGS OK?, paspausdami  arba  mygtuką pasirinkite NO, o tada paspauskite **OK** mygtuką. Nustatykite spausdinimo medžiagos tipą ir likusį popierių, tada paspauskite **OK** mygtuką, kad būtų paimta spausdinimo medžiaga.

LCD ekrane pasirodo ankstesnės nuostatos. Jei spausdinimo medžiagos tipas ir likęs popierius nustatyti teisingai, pasirinkite YES ir paspauskite **OK** mygtuką.

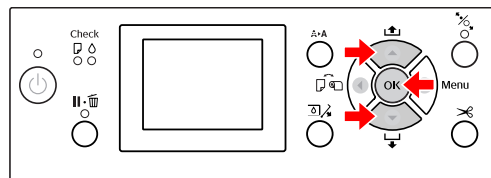

- 9 Jei naudojate krepšį popieriui, nustatykite jį į priekinę padėtį.

 Žr. „Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas“ puslapyje 45

## Darbas su popieriumi

## Popieriaus išėmimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip išimti popierių po spausdinimo.

**Pastaba:**

Jei naudojate krepšį popieriui, žr. toliau nurodytą skirsnį.

☞ Žr. „Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas“ puslapyje 45

## Ritininiam popieriui

Jei norite pjaustyti ritininį popierių, žr. toliau nurodytą skirsnį.

☞ Žr. „Ritininio popieriaus atpjovimas“ puslapyje 38

## Lapais supjaustytai spausdinimo medžiagai

1

Įsitikinkite, kad LCD ekrane rodo LOAD PAPER.


Jei LCD ekrane pasirodo užrašas READY, paspauskite ▼ mygtuką, kad būtų tiekiamas popierius.


**Perspėjimas:**

Nespauskite jokių mygtukų, kai mirksi Power arba Pause indikatorius.

2

Paspauskite ▼ mygtuką, jei norite išimti popierių.

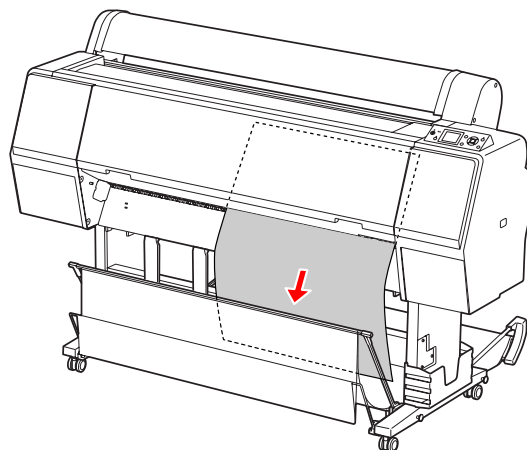
**Perspėjimas:**



Išlindęs popierius gali nukristi. Būtinai prilaikykite popierių, kad jis nenukristų ir nebūtų pažeistas.

## Darbas su popieriumi

## Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas

Naudojant pridėtą krepšį popieriui spausdinimo medžiagos išlenda sklandžiai ir nepasižeidžia. Pagal naudojamą spausdinimo medžiagą naudokite tinkamą krepšį, nes priešingu atveju spaudiniai gali išsitempti, susilankstyti arba kitaip pasikeisti.

Spausdinimo medžiagos tipas	Krepšio tipas
„Epson“ specialios paskirties plėvelė (Epson ClearProof Film ir kt.)	„Epson“ plėvelės krepšys
Kitos spausdinimo medžiagos	Standartinis krepšys popieriui

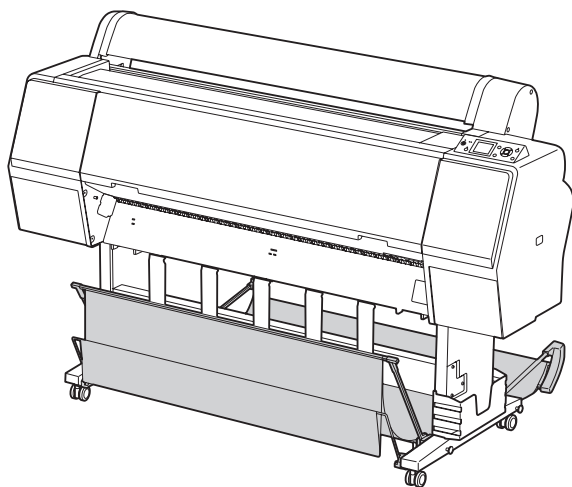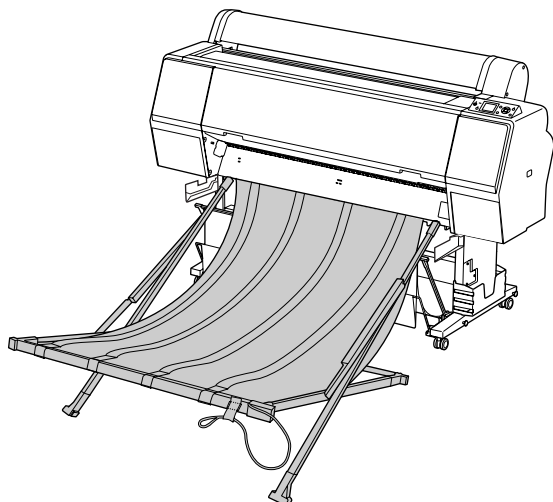

## „Epson“ plėvelės krepšio naudojimas

„Epson“ plėvelės krepšį naudokite tik tada, kai spausdinate ant „Epson“ plėvelės, pavyzdžiui, Epson ClearProof Film. Kai naudojate kitą spausdinimo medžiagą, jį nuimkite ir pasidėkite. Žemiau aprašyta, kokių formatų lapus galima dėti į „Epson“ plėvelės krepšį.

Išlindimo kryptis	Popieriaus formatas
Į priekį	Popieriaus ilgis 420 - 914,4 mm




### Perspėjimas:

- ❑ Kai naudojate „Epson“ plėvelės krepšį, išimkite kiekvieną išspausdintą lapą. Priešingu atveju gali būti subraižytas arba nudrėkostas išspausdintas paviršius.
- ❑ Nedėkite ir nemeskite į šį krepšį sunkių daiktų, pavyzdžiui, ritininio popieriaus. Taip darydami galite deformuoti arba pažeisti krepšį.

## Darbas su popieriumi

## Dalių pavadinimai ir funkcijos

Žemiau aprašytos „Epson“ plėvelės krepšio dalys ir jų funkcijos.

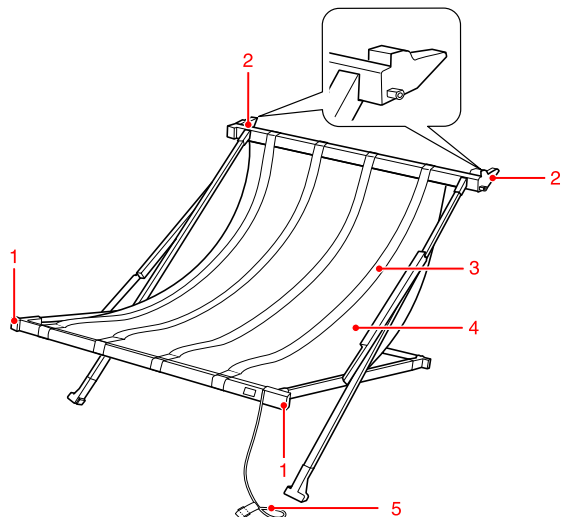**1. Rankenėlė**

Laikykite čia pritvirtindami arba nuimdami krepšį.

**2. Jungiamoji dalis**

Prijungdami krepšį įkiškite jas į krepšio ribotuvus.

**3. Plėvelės ribotuvai**

Sklandžiai priima išlindusią spausdinimo medžiagą.

**4. Krepšio audeklas**

Ant rankenėlių ir jungiamųjų dalių yra baltos siūlės, rodančios plėvelės ribotuvų padėtį, pagal kurias reikia juos sulygiuoti.

**5. Prilaikanti virvelė**

Prilaiko krepšio kraštus, kai jis laikomas nenaudojamas.

## Pasiruošimas prijungimui


Kai naudojate „Epson“ plėvelės krepšį, reikia pakeisti standartinio krepšio popieriui padėtį. Atlikdami toliau aprašytus veiksmus pasiruoškite prijungti „Epson“ plėvelės krepšį.

**Pastaba:**


Nereikia nuimti nuo spausdintuvo standartinio krepšio popieriui ir SpectroProofer laikiklio 24".

**1**

Nulenkite žemyn popieriaus ribotuvus.

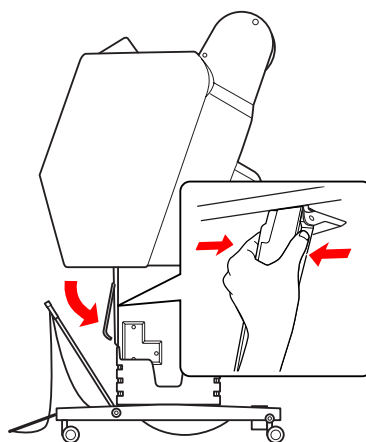**2**

Standartinį krepšį popieriui sulankstykite į vertikalią padėtį ir pritvirtinkite jį tvirtinimo diržais iš apačios.

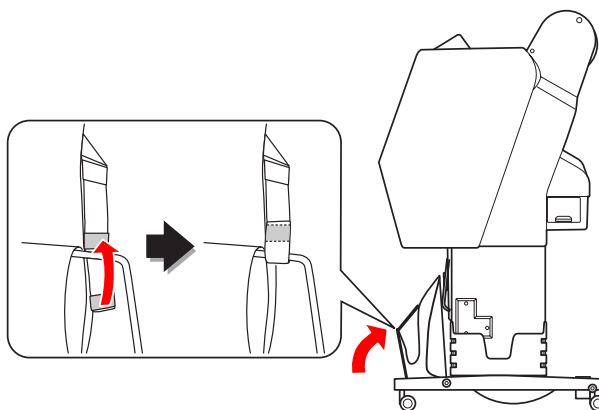


## Darbas su popieriumi


### Prijungimas prie spausdintuvo

Atlikdami toliau aprašytus veiksmus prijunkite „Epson“ plėvelės krepšį prie spausdintuvo.


- 1 Nuimkite prilaikančią virvelę ir atidarykite plėvelės krepšį.

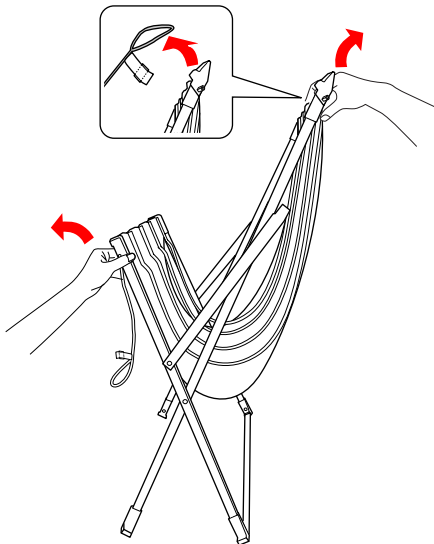


- 2 Jei plėvelės ribotuvai nuslydo, pastumkite juos, kad jie lygiuotųsi tarp baltų siūlių ant krepšio audinio.

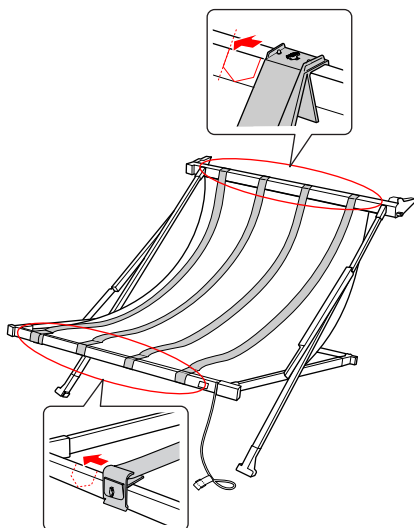


- 3 Tvirtinimo diržais pritvirtinkite prilaikančią virvelę.

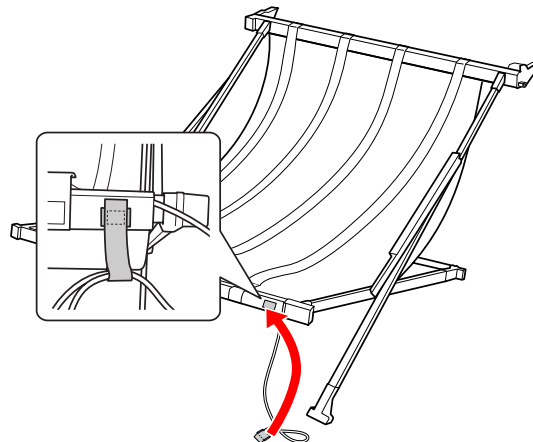

- 4 Jungiamąją dalį nukreipkite į spausdintuvą ir, spausdami žemyn rankenėlę, įstatykite į krepšio ribotuvų griovelius.

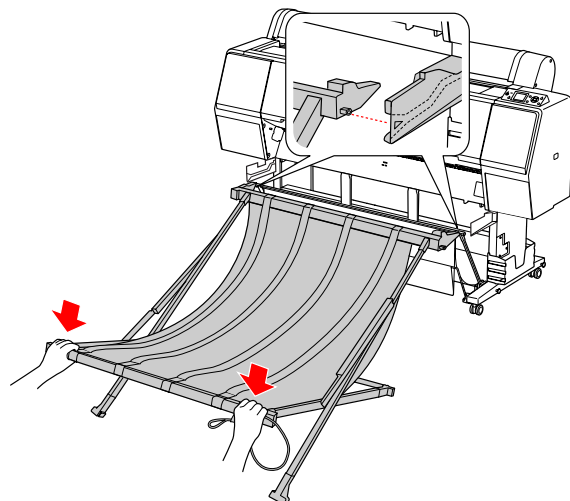


- 5 Tiesiai įstumkite krepšį iki griovelio galo.

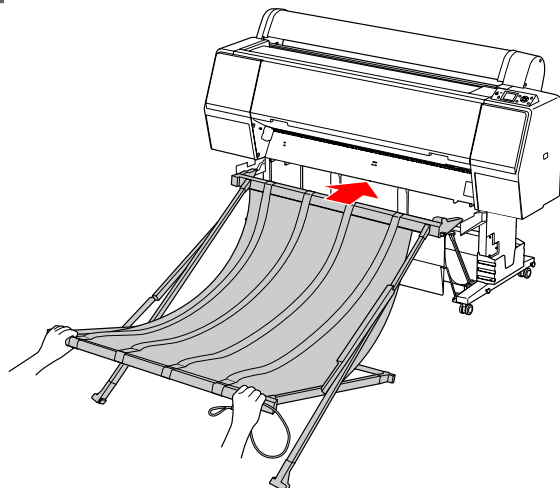

## Darbas su popieriumi

**Perspėjimas:**

Jei bus blogai prijungtas plėvelės krepšys, plėvelė išlīs netinkamai. Pažiūrėkite pro mažą langelį ant krepšio ribotuvų ir patikrinkite, ar kairiosios ir dešinėsios jungties qselės gerai įlindo į krepšio ribotuvus.

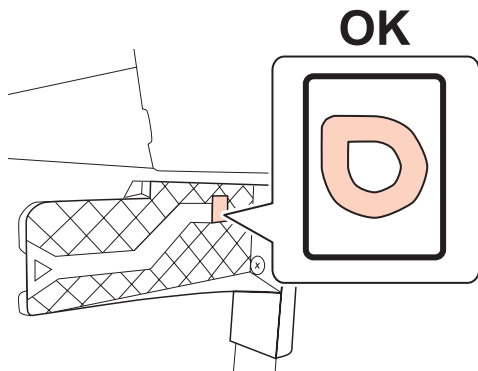

## Nuėmimas nuo spausdintuvo ir sandėliavimas


Kai nereikia naudoti „Epson“ plėvelės krepšio, atlikdami toliau aprašytus veiksmus jį nuimkite ir pasidėkite.

**Pastaba:**

- ❑ Nuimkite „Epson“ plėvelės krepšį, kai reikia pakeisti ritininį popierių arba prijungti ar nuimti „Epson“ SpectroProofer laikiklį 24".
- ❑ Prieš nuimdami plėvelės krepšį pažiūrėkite, kad jame nieko nebūtų.


1

Patraukite į priekį plėvelės krepšį.

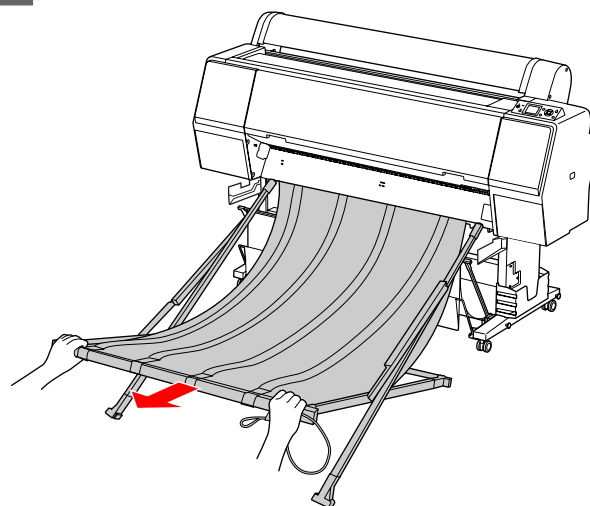

2

Sulankstykite krepšį ir užtvirtinkite prilaikančią virvelę.

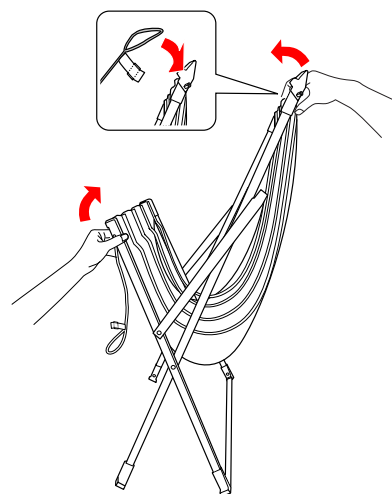



## Darbas su popieriumi

**Ispėjimas:**

Būkite atidūs, kad krepšio dalimis  
nesusispaustumėte pirštų.

## Standartinio krepšio popieriui naudojimas

Išlindimo kryptis skiriasi atsižvelgiant į spausdinimo medžiagos tipą.


Kryptis	Popieriaus formatas
Į priekį	Popieriaus ilgis: 914,4 mm ar ilgesnis  arba  Popieriaus storis: 0,5 mm ar storesnis (storas popierius)
Atgal	Popieriaus ilgis: Mažiau nei 914,4 mm  ir  Popieriaus storis: Mažiau nei 0,5 mm

## Darbas su popieriumi


### Kai popierius išlenda į priekį

Popieriaus ribotuvai prilaiko išlendančius spaudinius tiesiai prieš spausdintuvą. Šiame skirsnyje aprašyta, kaip perjungti, kad popieriaus išlįstų ne atgal, o į priekį.


- 1 Atsekite priekinio krepšio popieriui tvirtinimo diržus ir pakreipkite jį žemyn.

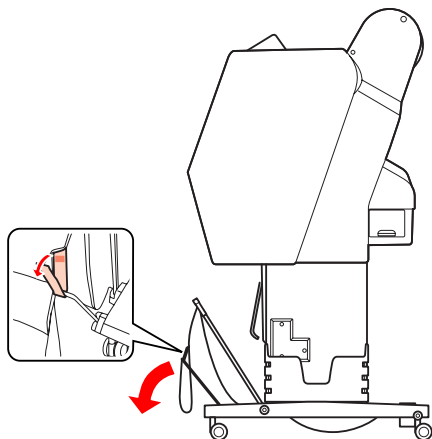


- 2 Kiek pakreipkite priekinį krepšį popieriui ir nustatykite popieriaus ribotuvus į horizontalią padėtį.

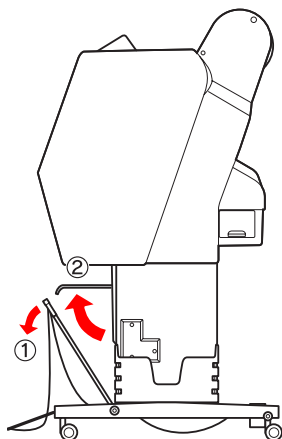

- 3 Pakelkite krepšį popieriui į vertikalią padėtį. Taip įtempiamas krepšio audinys.

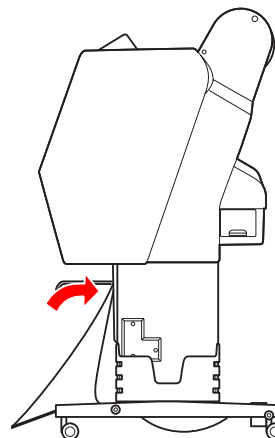

- 4 Nuleiskite popieriaus ribotuvus, kad krepšio audeklas užsifikuotų savo vietoje.

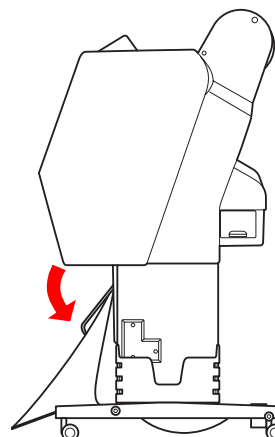

## Darbas su popieriumi

## Kai popierius išlenda atgal


Spaudiniai išlenda atgal ir jie sudedami į krepšį popieriui. Šiame skirsnyje aprašyta, kaip perjungti, kad popieriaus išlįstų ne į priekį, o atgal.

**Perspėjimas:**

Neleiskite sudėti į krepšį popieriui daugiau nei vieno spaudinio. Jei sukrausite kelis spaudinius, susiaurės tarpas tarp popieriaus ribotuvų ir krepšio popieriui. Tai gali sukelti popieriaus tiekimo klaidą.


1

Perkelkite popieriaus ribotuvus į horizontalią padėtį.

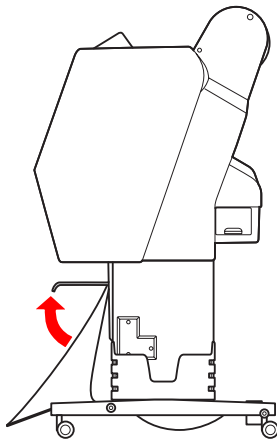


2

Truputį pakreipkite žemyn priekinį krepšį popieriui nuo fiksuotos padėties.

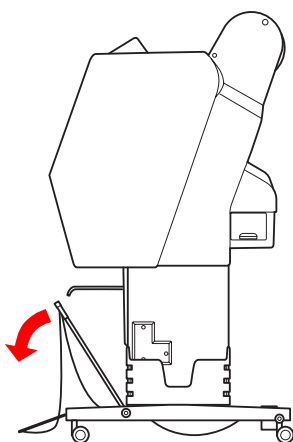


3

Pastumkite popieriaus ribotuvus į vertikalią padėtį ir perkelkite priekinį krepšį kuo toliau į galą.

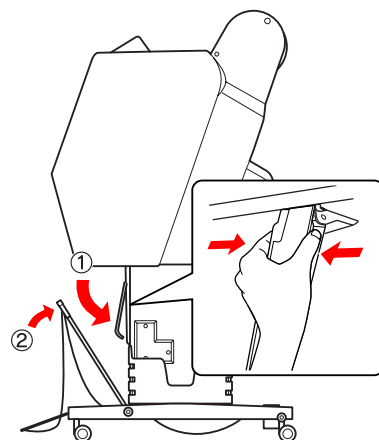

4

Pakelkite priekinį krepšį popieriui į viršų ir pritvirtinkite jį tvirtinimo diržais.

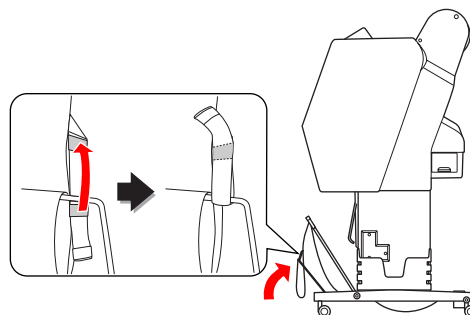


## Darbas su popieriumi


## Krepšio popieriui saugojimas

Jei krepšys popieriui nenaudojamas, perkeltite priekinį krepšį į viršų, į vertikalią padėtį. Šiame skirsnyje aprašyta, kaip pakeisti būseną iš popieriaus tiekimo atgal į krepšio popieriui saugojimą.


- 1 Perkeltite popieriaus ribotuvus į horizontalią padėtį.

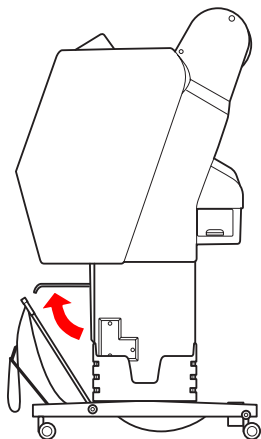

- 2 Atsekite tvirtinimo diržus ir vėl užsekite juos žemiau. Tada perkeltite priekinį krepšį popieriui į vertikalią padėtį.

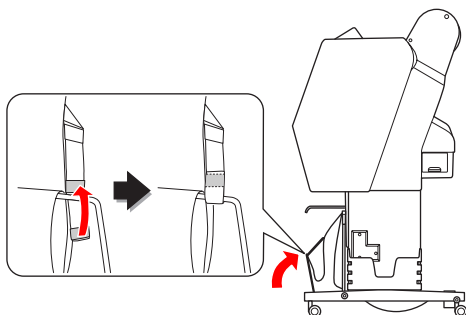

- 3 Pakreipkite popieriaus ribotuvus.

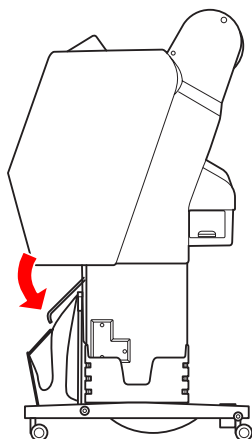


## Spausdinimo plotas

## Ritininis popierius

Spausdinimo plotas priklauso nuo ROLL PAPER MARGIN, nustatytos LCD ekrane.

➤ Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23

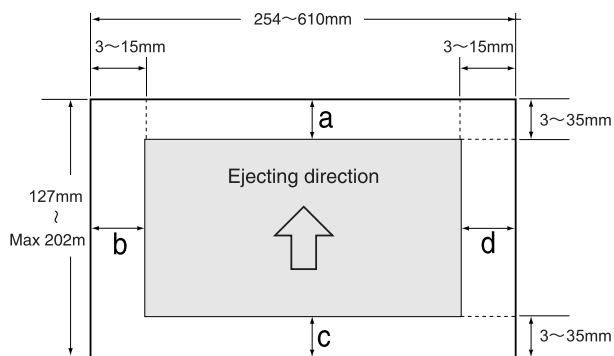

ROLL PAPER MARGIN	Parametrų nuostatos
DEFAULT (numatytieji parametrai)	a=c=15 mm*
	b=d=3 mm
TOP 15/BOTTOM 35mm	a=15 mm
	c=35 mm
	b=d=3 mm
TOP 35/BOTTOM 15mm	a=35 mm
	c=15 mm
	b=d=3 mm
3mm	a,b,c,d=3 mm
15mm	a,b,c,d=15 mm



\*Naudojant Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (250)), pasirinkus DEFAULT nuostatą, nustatoma tokia paraštė: a=20 mm ir c=15 mm.

**Perspėjimas:**

- ❑ Jei ritininis popierius atsivynioja nuo popieriaus šerdies, suprastėja spausdinimo kokybė. Nenaudokite galutinės ritininio popieriaus dalies.
- ❑ Kai pakeičiamas paraštės plotis, spausdinamo atvaizdo dydis nesikeičia.

**Darbas su popieriumi****Pastaba:**

- ❑ Net ir pakeitus paraštes, spausdinimo plotas nesikeičia.
- ❑ Spausdintuvas automatiškai atpažįsta įdėto popieriaus matmenis. Spausdinimo duomenys, nepatenkantys į popieriaus spausdinimo plotą, negali būti išspausdinti.
- ❑ Kai tie patys duomenys spausdinami su 3 mm parašte ir 15 mm parašte bei palyginami, galite pastebėti, kad atvaizdo dalis dešinėje pusėje su 15 mm parašte lieka neišspausdinta.

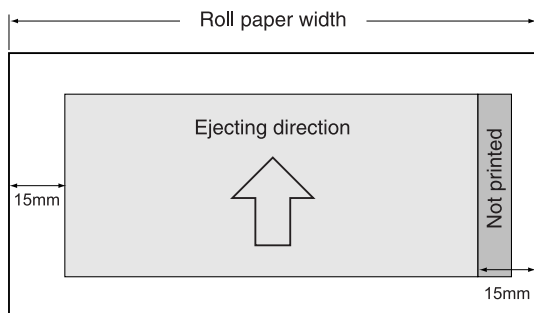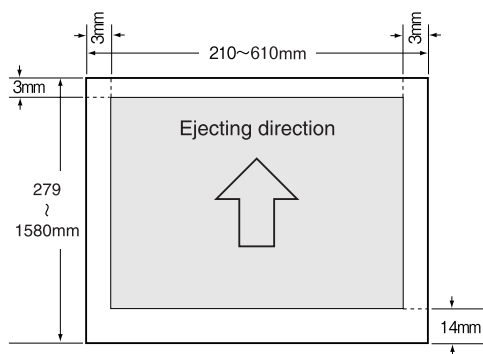**Atpjautas lapas**

## Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas

# Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas

### **Pastaba:**

CD-ROM diske įrašyta programinė įranga skirta tik Windows.

## Spausdintuvo programinės įrangos pristatymas

Spausdintuvo programinės įrangos CD-ROM diske įrašyta toliau išvardinta programinė įranga. Išsamią informaciją skaitykite Tinklo vadove (PDF vadove) arba kiekvienos taikomosios programos operatyviojoje pagalboje.

### **Paslaugų taikomoji programa** EPSON LFP Remote Panel 2

#### **Tinklo programinė įranga**

- ☐ Epson Network Utility
- ☐ EpsonNet Config
- ☐ EpsonNet Print

### **Pastaba:**

- ☐ Spausdintuvo tvarkyklė nepridėta prie spausdintuvo. Spausdinimui reikalinga programinė įranga RIP. „Epson“ tinklalapyje rasite šiam spausdintuvui skirtą programinę įrangą RIP.
- ☐ Inicijavus Easy Install įdiegimą iš programinės įrangos CD-ROM disko automatiškai įdiegiama tvarkyklė EPSON Stylus Pro WT7900 Comm Driver. EPSON Stylus Pro WT7900 Comm Driver skiriasi nuo spausdinti skirtos spausdintuvo tvarkyklės. Tai komunikacijos tvarkyklė, reikalinga naudojantis priemone EPSON LFP Remote Panel 2.

## EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 suteikia vartotojui daug spausdintuvo valdymo per kompiuterį galimybių ir įgalina atnaujinti programinę aparatinę įrangą arba kontroliuoti spausdintuvą.



## Epson Network Utility

Epson Network Utility reikalinga naudojantis per tinklą priemone Epson LFP Remote Panel 2. Jei neįdiegtas šis modulis, naudojant tinklą normaliai neveikia kai kurios funkcijos, pavyzdžiui, norint per kompiuterį kontroliuoti, kiek liko rašalo.

## EpsonNet Config

EpsonNet Config įgalina vartotoją nustatyti įvairių tipų adresus ir protokolus (TCP/IP, SNMP) tinklo sąsajai.

## EpsonNet Print

EpsonNet Print reikalinga naudojantis per tinklą priemone EPSON LFP Remote Panel 2. Ši programinė priemonė automatiškai aptinka IP adresą. Nors DHCP funkcija automatiškai priskiria tinklo sąsajos adresą, nereikia keisti spausdintuvo prievado nuostatos.

## Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas

# Spausdintuvo programinės įrangos paleidimas/uždarymas

Paleiskite arba uždarykite priemonę EPSON LFP Remote Panel 2 atlikdami toliau aprašytus veiksmus.

**Pastaba:**

Žemiau nurodytame vadove išsamiai aprašyta, kaip paleisti/uždaryti arba nustatyti tinklo programinę įrangą.

☞ Žr. Tinklo vadovas (PDF vadovas)

## Kaip paleisti EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 paleiskite vienu iš dviejų toliau aprašytų veiksmų.

**Pastaba:**

Įsitikinkite, kad LCD ekrane rodo READY būklę prieš paleidžiant EPSON LFP Remote Panel 2.

## Dukart spragtelėkite piktogramą

Įdiegus šią programinę įrangą sukuriamas EPSON LFP Remote Panel 2 piktograma. Dukart spragtelėjus EPSON LFP Remote Panel 2 piktogramą ekrane pasirodo EPSON LFP Remote Panel 2 pagrindinis langas.



## Per Windows Start meniu

Spragtelėkite **Start (Pradėti)** — **All Programs (Visos programos)** (arba **Programs (Programos)**) — EPSON LFP Remote Panel 2 — EPSON LFP Remote Panel 2. Atsidaro EPSON LFP Remote Panel 2 pagrindinis langas.

## Kaip uždaryti EPSON LFP Remote Panel 2

Spragtelėkite **Exit (Išėiti)**, rodomą EPSON LFP Remote Panel 2 pagrindiniame lange.

## Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas

## Spausdintuvo programinės įrangos šalinimas

Norėdami pašalinti spausdintuvo programinę įrangą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

### Pastaba:

- ❑ Jei naudojate Windows Vista/Windows XP, turite prisijungti kaip vartotojas su administratoriaus paskyra. Kai šalinate spausdintuvo programinę įrangą iš sistemos Windows Vista, gali paprašyti slaptažodžio. Jei jūsų prašo slaptažodžio, įveskite jį ir tęskite darbą.
- ❑ Jei naudojate sistema Windows 2000, turite prisijungti kaip vartotojas su administratoriaus teisėmis (vartotojas, priklausantis administratorių grupei).

## EPSON LFP Remote Panel 2 šalinimas


Pašalinkite EPSON LFP Remote Panel 2 per **Windows Control Panel (Valdymo skydas) — Add or Remove Programs (Pridėti arba šalinti programas)** (arba **Add or Remove Applications (Pridėti arba pašalinti taikomas programas)**), kaip ir bendrąsias taikomas programas. Išsamią informaciją žr. EPSON LFP Remote Panel 2 operatyviojoje pagalboje.

## EPSON Stylus Pro WT7900 Comm Driver šalinimas


Norėdami pašalinti EPSON Stylus Pro WT7900 Comm Driver, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Išjunkite spausdintuvą ir išjunkite sąsajos kabelį, prijungtą prie kompiuterio ir spausdintuvo.


- 2 Spragtelėkite **Windows Control Panel (Valdymo skydas) — Add or Remove Programs (Pridėti arba šalinti programas)** (arba **Add or Remove Applications (Pridėti arba pašalinti taikomas programas)**). Jei naudojate sistema Windows Vista, spragtelėkite **Control Panel (Valdymo skydas) — Programs (Programos) — Uninstall Programs (Išdiegti programas)**.

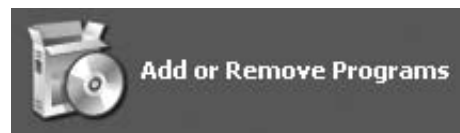

- 3 Pasirinkite **Epson Printer Driver/Utility Uninstall (Epson spausdintuvo tvarkyklės/paslaugų programų pašalinimas)**, tada spragtelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti/keisti)**

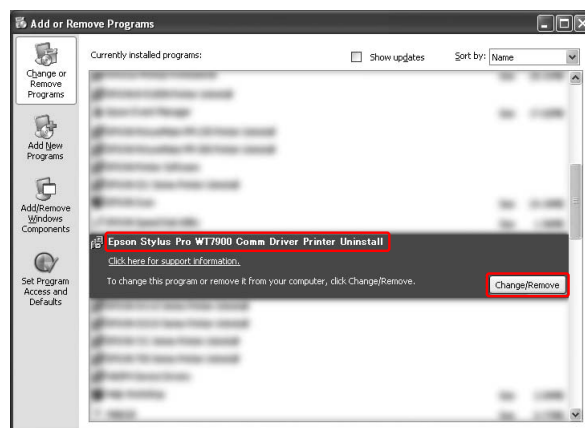

- 4 Pažymėkite paskirties spausdintuvo piktogramą, tada spragtelėkite **OK (Gera)**.

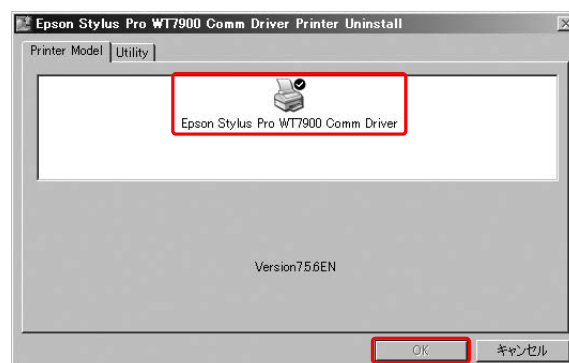

- 5 Vykdydami ekrane rodomas instrukcijas užbaikite šalinimą. Kai pasirodo patvirtinimo pranešimas, spragtelėkite **Yes (Taip)**.



## **Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas**

Pašalinę EPSON Stylus Pro WT7900 Comm Driver, iš naujo paleiskite kompiuterį.

## Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos



# Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti toliau išvardintas eksploatacines medžiagas (2009 m. gegužės mėn. informacija).

Naujausios informacijos žr. „Epson“ interneto svetainėje.

Pavadinimas		Gaminio kodas						Paiškinimas
Ypatingos „Epson“ spausdinimo medžiagos		Informacijos apie spausdinimo medžiagas žr. nurodytame skirsnyje. ☞ „Informacija apie popierių“ puslapyje 62						
Rašalo kasetė	(Spalva)	Epson Stylus Pro WT7900			Epson Stylus Pro WT7910			Su šiuo spausdintuvu pateikiama spausdintuvo tvarkyklė sureguliuota autentiškoms „Epson“ rašalo kasetėms. Jei naudosite neautentiškas kasetes, spaudiniai gali būti neryškūs arba gali būti netinkamai atpažįstamas liks rašalo kiekis.  Pastaba: Gaminio numeris skiriasi priklausomai nuo šalies.  Informacijos apie rašalo kasetės keitimą žr. nurodytame skirsnyje. ☞ „Rašalo kasetių keitimas“ puslapyje 74
		150 ml	350 ml	700 ml	150 ml	350 ml	700 ml	
	Cleaning Cartridge (Valymo kasetė) (Valomasis skystis)	T642000	-	-	T648080	-	-	
	Photo Black (Foto juoda)	-	T596100	T636100	-	T597180	T637180	
	Cyan (Žydra)	-	T596200	T636200	-	T597280	T637280	
	Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė)	-	T596300	T636300	-	T597380	T637380	
	Yellow (Geltona)	-	T596400	T636400	-	T597480	T637480	
	Light Cyan (Šviesiai žydra)	-	T596500	T636500	-	T597580	T637580	
	Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė)	-	T596600	T636600	-	T597680	T637680	
	Orange (Oranžinė)	-	T596A00	T636A00	-	T597A80	T637A80	
	Green (Žalia)	-	T596B00	T636B00	-	T597B80	T637B80	
	White (Balta)	T642C00	T596C00	-	-	T597C80	-	
Priežiūros bakas		C12C890191 skirtas Epson Stylus Pro WT7900 C12C890193 skirtas Epson Stylus Pro WT7910						Informacijos apie priežiūros bako keitimą žr. nurodytame skirsnyje. ☞ „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76

**Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos**

<b>Pavadinimas</b>	<b>Gaminio kodas</b>	<b>Paaiškinimas</b>
Automatinio pjaustytuvo at-sarginė geležtė	C12C815331	Informacijos apie pjaustytu-vo keitimą žr. nurodytame skirsnyje.  „Pjaustytu-vo keitimas“ puslapyje 77
Ritininio popieriaus diržas	C12C890121	
SpectroProofer laikiklis 24"	C12C890531 skirtas Epson Stylus Pro WT7900 C12C890533 skirtas Epson Stylus Pro WT7910	Išsamios infor-macijos žr. prie-do Spectro-Proofer laikiklio 24"/44" Pareng-ties vadove ir Vartotojo vado-ve.
Ritininės spausdinimo me-džiagos adapteris	C12C811241	Informacijos žr. nurodytame skirsnyje.  „Ritininio popieriaus įdė-jimas“ puslapy-je 34

**Pastaba:**

- ☐ Naudojant USB jungtį ir USB šakotuvą, rekomenduojame įjungti spausdintuvą į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Be to, dėl kai kurių šakotuvų veikimas gali būti nestabilus. Jei iškyla problemų,junkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB prievado.
- ☐ Jei naudojate Ethernet jungtį, junkite LAN kabeliu. Jei naudojate 100BASE-TX STP (ekranuotos vytytos poros) kabelį, jis turi būti 5 ar aukštesnės kategorijos.

## Informacija apie popierių

# Informacija apie popierių

## Tinkamų spausdinimo medžiagų techniniai parametrai

Rekomenduojame naudoti ypatingas „Epson“ spausdinimo medžiagas, kurios leidžiančia išspausdinti kokybiškesnius ir įtaigesnius spaudinius. Daugiau informacijos apie atitinkamus spausdinimo medžiagų tipus ir spausdinimo nuostatus naudojant ne „Epson“ ypatingas spausdinimo medžiagas arba kai spausdinimui naudojama programinė įranga RIP, skaitykite prie popieriaus pridėtose instrukcijose arba kreipkitės į popieriaus arba programinės įrangos RIP tiekėjus. Su šiuo spausdintuvu gali būti naudojamos toliau išvardintos ypatingos spausdinimo medžiagos.

**Perspėjimas:**

- ❑ Nenaudokite suglamžyto, susidėvėjusio, suplėšyto, purvino ar kitais atžvilgiais nekokybiško popieriaus.
- ❑ Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Išimkite jį iš spausdintuvo baigę spausdinti ir laikykite pagal instrukcijas, skirtas šiai spausdinimo medžiagai.

**Pastaba:**

- ❑ Jeigu naudojate kitokį popierių, o ne ypatingas „Epson“ spausdinimo medžiagas, daugiau informacijos žr. prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje arba kreipkitės į tiekėją. Prieš įsigydami didelį popieriaus kiekį patikrinkite spausdinimo kokybę.
- ❑ Kai naudojate kitokį popierių, o ne ypatingas „Epson“ spausdinimo medžiagas, iš anksto nustatykite pasirinktines popieriaus nuostatus.  
☞ Žr. „CUSTOM PAPER SETUP“ puslapyje 29

## Ritininis popierius

<b>Ritinio popieriaus formatas</b>	2 colių šerdis: Galima įdėti 103 mm arba mažesnio išorinio skersmens × 1 ritinį
	3 colių šerdis: Galima įdėti 150 mm arba mažesnio išorinio skersmens × 1 ritinį
<b>Popieriaus formatas</b> ritinio popieriaus plotis × ilgis	2 colių šerdis: 254 - 610 mm × 45 m 3 colių šerdis: 254 - 610 mm × 202 m
Storis	0,08 - 0,5 mm

**Perspėjimas:**

Kadangi į spausdintuvą galima įdėti aukščiau nurodytus techninius duomenis atitinkantį popierių, „Epson“ negali užtikrinti popieriaus kelio ir spaudos kokybės.

## Atpjautas lapas

<b>Popieriaus formatas</b>	Plotis: 210 - 610 mm Ilgis: 279,4 - 914 mm (nuo A4 iki Super A1)
<b>Storis</b>	Ilgis 279 mm - 728 mm: 0,08 mm - 1,50 mm  Ilgis 728 mm - 914 mm: 0,08 mm - 0,50 mm

**Perspėjimas:**

Kadangi į spausdintuvą galima įdėti aukščiau nurodytus techninius duomenis atitinkantį popierių, „Epson“ negali užtikrinti popieriaus kelio ir spaudos kokybės.

## Informacija apie popierių

## Instrukcijos popieriaus naudojimui

### Pastabos apie darbą su popieriumi

Daugiau informacijos rasite toliau pateiktose instrukcijose ir prie popieriaus pridėtose naudojimo instrukcijose.

- ❑ Ypatingas „Epson“ spausdinimo medžiagas naudokite tokiomis sąlygomis (temperatūra nuo +15 iki +25°C, drėgmė nuo 40 iki 60%). Ypač Epson ClearProof Film plėvelę naudokite tokiomis sąlygomis (temperatūra nuo +20 iki +25°C, drėgmė nuo 40 iki 60%).  
☞ Žr. „Apie Epson ClearProof Film plėvelę („Epson“ ypatingą spausdinimo medžiagą)“ puslapyje 64
- ❑ Nelenkite popieriaus ir nesubraižykite jo paviršiaus.
- ❑ Nelieskite pirštais spausdinamojo spausdinimo medžiagos paviršiaus, nes pirštų atspaudai gali pabloginti spausdinimo kokybę.
- ❑ Įdėkite ritininį popierių laikydami už kraštų. Kai tai įmanoma, imdami spausdinimo medžiagą užsidėkite pirštines.
- ❑ Popierius gali susilenkti, jei staigiai pasikeis temperatūra ir drėgmė. Būkite atsargūs, kad nesulenktumėte ir nesuteptumėte popieriaus, bei išlyginkite jį prieš dėdami į spausdintuvą.
- ❑ Neišmeskite popieriaus pakuotės, kad galėtumėte ją naudoti popieriui laikyti.

### Pastabos po spausdinimo

Toliau skaitykite instrukcijas po spausdinimo.

- ❑ Netrinkite ir nekrapštykite spaudinio paviršiaus, nes rašalas gali nusitrinti.
- ❑ Nelieskite spaudinio paviršiaus, nes gali atsilupti rašalas.

- ❑ Būkite atsargūs ir nelenkite popieriaus ir nekraukite lapų vieno ant kito, leiskite jiems iki galo išdžiūti. Sukrovus lapus vieną ant kito spalvos gali pasikeisti. Jei paliksite lapus gulinčius vienas ant kito, įbrėžimai ant popieriaus gali likti ir jam išdžiūvus.
- ❑ Jei sudėsite spaudinius į albumą prieš jiems išdžiūvant, jie gali susilieti. Po spausdinimo leiskite popieriui iki galo išdžiūti.
- ❑ Nedžiovinkite spaudinių džiovintuvu.
- ❑ Venkite tiesioginės saulės šviesos.
- ❑ Popieriaus instrukcijose skaitykite, kaip išvengti spalvų blukimo. Tinkamai saugomas spaudinys gali ilgai išsaugoti spalvas.

#### **Pastaba:**

*Paprastai spaudiniai ir nuotraukos per laiką blunka (pakeičia spalvą) dėl oro ir įvairių ore esančių medžiagų poveikio. Taip atsitinka ir su ypatingomis „Epson“ spausdinimo medžiagomis. Tačiau tinkamai saugant spalvų pasikeitimas bus minimalus.*

- ❑ *Išsamią informaciją apie darbą su popieriumi baigus spausdinti skaitykite „Epson“ ypatingų spausdinimo medžiagų instrukcijose.*
- ❑ *Nuotraukų, plakatų ir kitų spaudinių spalvos skirtingomis apšvietimo sąlygomis (šviesos šaltinių\*) atrodo skirtingai. Be to, įvairių šviesos šaltinių šviesoje šio spausdintuvo spaudinių spalvos gali atrodyti skirtingai.*  
\* Šviesos šaltiniai yra saulė, fluorescentinės lempos, kaitrinės lempos ir kt.

### Pastabos apie popieriaus saugojimą

Daugiau informacijos rasite toliau pateiktose instrukcijose ir prie popieriaus pridėtose naudojimo instrukcijose.

- ❑ Venkite vietų, kurios apšviečiamos tiesioginės saulės šviesos, veikiamos didelio karščio ar drėgmės.
- ❑ Laikykite popierių pakuotėje, paguldytą ant lygaus paviršiaus.
- ❑ Nenaudojamą ritininį popierių išimkite iš spausdintuvo. Gerai jį susukite ir laikykite originalioje pakuotėje. Jei paliksite ritininį popierių spausdintuve, jo kokybė pablogės.

## Informacija apie popierių

- ❑ Nesudrėkinkite popieriaus.
- ❑ Laikykite spaudinius tamsioje vietoje, apsaugotus nuo tiesioginės saulės šviesos, karščio bei drėgmės, kad išliktų išspausdintos spalvos.

## Informacija apie popierių

„Epson“ siūlo specialiai sukurtas spausdinimo medžiagas, skirtas rašaliniams spausdintuvams ir tenkinančias daugumą aukštos kokybės spausdinimo poreikių.

Elementas	Paiškinimas
Spausdinimo medžiagos pavadinimas	Aprašo spausdinimo medžiagos pavadinimą.
Formatas	Aprašo atpjautų lapų popieriaus formatą ir ritininio popieriaus plotį.
Storis	Aprašo kiekvienos spausdinimo medžiagos storį.
Centrinis skersmuo	Aprašo ritininio popieriaus centrinį skersmenį.

### **Pastaba:**

- ❑ Norėdami gauti naujausios informacijos apie tinkamas autentiškas „Epson“ spausdinimo medžiagas, apsilankykite:  
<http://www.epson.com>  
O tada pasirinkite vietinės „Epson“ svetainės pagalbos skyrių.
- ❑ Derinimo sąlygos tarp SpectroProofer ir popieriaus gali skirtis atsižvelgiant į programinę įrangą RIP. Daugiau informacijos žr. savo programinės įrangos RIP instrukcijoje.

## Informacija apie popierius

## Ritininis popierius

<b>Spausdinimo medžiagos pavadinimas</b>	<b>Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (250))</b>
Formatas	406 mm (16"), 610 mm (24")
Storis	0,27 mm
Centrinis skersmuo	3"

<b>Spausdinimo medžiagos pavadinimas</b>	<b>Epson ClearProof Film</b>
Formatas	432 mm (17"), 610 mm (24")
Storis	0,15 mm (0,12 mm be nulupamos plėvelės)
Centrinis skersmuo	3"

<b>Spausdinimo medžiagos pavadinimas</b>	<b>Epson Proofing Paper White Semimate (Pusiau matinis baltas patikrinimų popierius)</b>
Formatas	330 mm (13"), 432 mm (17"), 610 mm (24")
Storis	0,25 mm
Centrinis skersmuo	3"

Storis	0,25 mm
--------	---------

## Atpjautas lapas

<b>Spausdinimo medžiagos pavadinimas</b>	<b>Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)/Premium Photo Paper Glossy</b>
Formatas	A2, Super A3/B, US-C
Storis	0,26 mm

<b>Spausdinimo medžiagos pavadinimas</b>	<b>Epson Proofing Paper White Semimate (Pusiau matinis baltas patikrinimų popierius)</b>
Formatas	Super A3/B

## Informacija apie popierius

## Apie Epson ClearProof Film plėvelę („Epson“ ypatingą spausdinimo medžiagą)

Įsiminkite toliau aprašytas svarbias pastabas, kai naudosite Epson ClearProof Film plėvelę. Išsamesnę informaciją skaitykite prie spausdinimo medžiagos pridėtose instrukcijose.

### Naudojimo aplinka

Šiai spausdinimo medžiagai naudoti reikalingos ypatingos aplinkos sąlygos. Temperatūra: nuo +20 iki +25 °C


Drėgmė: nuo 40 iki 60%

Venkite tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros ir didelės drėgmės.

Siekdami išsaugoti kokybę, po spausdinimo išlaikykite tokias pačias aplinkos sąlygas. Priešingu atveju dėl drėgmės balto rašalo spalva gali pakisti.

### Apie nulupamą plėvelę

Užpakalinėje šios spausdinimo medžiagos pusėje yra balta nulupama plėvelė. Nenulupkite šios plėvelės anksčiau nei baigsite spausdinti ir spaudinys visiškai išdžius. Ši plėvelė spausdinimo metu apsaugo spausdinimo medžiagą ir neleidžia prilipti dulkėms. Atminkite toliau išvardintas pastabas apie naudojimą.



- ❑ Nulupę nulupamą plėvelę, nebedėkite spausdinimo medžiagos į spausdintuvą. Priešingu atveju gali nusidrekti ir išsitepti spausdinimo medžiagos paviršius.
- ❑ Gerai išdžiūvus išspausdintam paviršiui, nulupamą plėvelę nulupkite lėtai ir atsargiai. Jei išspausdintas paviršius nebus visiškai išdžiūvęs, jis gali sulinkti arba susilankstyti ir defektai gali išlikti. Jei nulupamą plėvelę lupsite per didelę jėgą, dalis plėvelės gali likti ir bus sunku ją nulupti.

- ❑ Lupant nulupamą plėvelę generuojasi elektrostatinis krūvis. Lupdami plėvelę stovėkite atokiau nuo jautrių instrumentų, o nulupę plėvelę palieskite metalinį daiktą, kad išsikrautų elektrostatinis krūvis.
- ❑ Itin saugokitės, kad plėvelė nepriliptų prie išspausdinto paviršiaus. Priešingu atveju gali atšokti rašalas arba susibraižyti paviršius.

### Pastabos apie spausdinimo medžiagos įdėjimą

- ❑ Jei spausdinimo medžiagos kraštas pasižymi toliau aprašytomis savybėmis, tiesia linija nupjaukite spausdinimo medžiagos kraštą. Priešingu atveju spausdinimo medžiaga gali įstrigti spausdintuve arba gali pablogėti spausdinimo kokybė. 1. Spausdinimo medžiagos kraštas yra susiglamžęs. 2. Spausdinimo medžiaga yra perlenkta, įlenkta, banguota arba deformuota. 3. Atsilupusi nulupama plėvelė.
- ❑ Kai spausdinate ant Epson ClearProof Film plėvelės po spausdinimo ant bet kokios kitokios nei Epson ClearProof Film spausdinimo medžiagos, išvalykite spausdintuvo vidų ir velenėlį, jei jie išsitepę. Priešingu atveju spausdintuvo viduje likusios popieriaus dulkės gali prilipti prie spausdinimo paviršiaus ir nudrekti paviršių, kai jas valysite.

### Pastabos po spausdinimo

- ❑ Nelieskite išspausdinto paviršiaus vos tik baigsis spausdinimas. Priešingu atveju gali atšokti rašalas ir likti dėmės.
- ❑ Nesudrėkinkite išspausdintos medžiagos. Priešingu atveju gali likti vandens dėmės.
- ❑ Nelaminuokite išspausdintos medžiagos. Priešingu atveju baltas rašalas taps skaidrus.
- ❑ Nupjaunant automatiškai, minimalus spausdinimo medžiagos ilgis gali būti 420 mm. Jei norite atpjauti trumpesnę nei 420 mm ilgį, atpjaukite rankiniu būdu.  
✍ Žr. „Ritininio popieriaus atpjovimas po spausdinimo“ puslapyje 38



## Informacija apie popierių

# Spausdinimas naudojant ne „Epson“ spausdinimo medžiagą

Kai naudojate ne „Epson“ spausdinimo medžiagą, per spausdintuvo valdymo skydelį Menu režimu įregistruokite pasirinktinį popierių ir spausdinkite naudodami įregistruotas nuostatas. Išjungus spausdintuvą, įregistruoti duomenys išsaugomi. Galima įregistruoti iki 10 pasirinktinio popieriaus tipų.


**Pastaba:**

- ❑ Prieš nustatydami pasirinktinį popierių nepamirškite pažymėti popieriaus savybių, pavyzdžiui, popieriaus įtempimo, rašalo fiksavimo arba popieriaus storio. Informacijos apie popieriaus savybes ieškokite prie popieriaus pridėtame aprašyme.
- ❑ Spausdintuvo valdymo skydelyje nustatytoms nuostatoms teikiamas pirmumas prieš RIP programinėje įrangoje nustatytas nuostatas.
- ❑ Dėl vienakrypčio spausdinimo nuostatų skaitykite savo programinės įrangos RIP dokumentaciją.

## Pasirinktinio popieriaus nustatymas spausdintuve

Spausdintuvo LCD ekrane įregistruokite pasirinktinį popierių. Nustatykite elementus PAPER SETUP meniu. Įregistruotas numeris rodomas LCD ekrane.

**Pastaba:**

Spausdintuve įsijungs READY būseną, kai nustatydami toliau aprašytas nuostatas bet kuriuo metu paspausite  mygtuką. Iki tol pasirinktos nuostatos užregistruojamos kaip pasirinktinės nuostatos (įskaitant nepakeistas nuostatas).








1

Įdėkite popierių, kurį norite naudoti.

Įdėkite tą popierių, kurį iš tikro naudosite.

2




Įeikite į CUSTOM PAPER meniu.

1. Paspauskite  mygtuką, kad įsijungtų Menu režimas.
2. Paspauskite  /  mygtuką, kad pasirodytų PAPER SETUP, tada paspauskite  mygtuką.
3. Paspauskite  /  mygtuką, kad pasirodytų CUSTOM PAPER, ir paspauskite  mygtuką.

3

Pasirinkite numerį vartotojo nuostatų įregistravimui.

Galite pasirinkti numerį nuo 1 iki 10.

1. Paspausdami  /  mygtuką pasirinkite numerį, kurį norite įregistruoti.
2. Paspauskite  mygtuką.










Nuo 4 veiksmo pasirinktos nuostatos įregistruojamos čia pasirinktam numeriui.

**Pastaba:**

Rekomenduojame užsirašyti įregistruotą numerį ir nuostatas, pasirinktas nuo 4 veiksmo.







4

Jei reikia, pasirinkite popieriaus tipą.

1. Paspausdami  /  mygtuką pasirinkite PAPER TYPE, tada paspauskite  mygtuką.
2. Paspausdami  /  mygtuką pasirinkite tinkamą popieriaus tipą, tada paspauskite  mygtuką.
3. Paspausdami  /  mygtuką pasirinkite spausdinimo medžiagą.
4. Paspauskite **OK** mygtuką.
5. Dukart paspauskite  mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

5

Jei reikia, nustatykite tarpą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus (Platen Gap).

1. Paspausdami  /  mygtuką pasirinkite PLATEN GAP, tada paspauskite  mygtuką.
2. Paspausdami  /  mygtuką pasirinkite popieriui tinkamą nuostatą.
3. Paspauskite **OK** mygtuką.
4. Paspauskite  mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

## Informacija apie popierių

### Pastaba:

Galite sureguliuoti atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus. Teisingai suregulius Platen Gap (Tarpas iki spausdinimo velenėlio), pagerės spausdinimo kokybė. Jei Platen Gap (Tarpas iki spausdinimo velenėlio) yra per siauras spausdinant ant storo popieriaus, spausdinimo galvutė liečia popierių, todėl galite sugadinti spausdinimo galvutę ir popierių.

Popieriaus storis	PLATEN GAP
Storas popierius	WIDE
	WIDER
	WIDEST
Normalus popierius	STANDARD
Plonas popierius	NARROW

### 6

Išspausdinkite popieriaus storio bandomąjį raštą.

1. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite THICKNESS PATTERN, tada paspauskite ► mygtuką.
2. Paspauskite OK mygtuką, kad būtų išspausdintas popieriaus storio bandomasis raštas.

Rašto pavyzdys:



### 7

Apžiūrėkite išspausdintą raštą ir nustatykite, kuris linijų rinkinys išlygiuotas (su mažiausiu tarpu), ir pasirinkite atitinkamą THICKNESS NUMBER (nuo 1 iki 15).

1. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite numerį. Aukščiau pavaizduotos iliustracijos atveju pasirinkite 4.
2. Paspauskite OK mygtuką.

### 8

Jei reikia, nustatykite popieriaus tiekimo reguliavimą.

Nustatykite popieriaus tiekimo kiekį (nuo - 0,7 iki 0,7%).

1. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite PAPER FEED ADJUST, tada paspauskite ► mygtuką.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką nustatykite popieriaus tiekimo kiekį.
3. Paspauskite OK mygtuką.
4. Paspauskite ◀ mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

## Informacija apie popierių

9

Jei reikia, nustatykite džiūvimo laiką.

Galite nustatyti rašalo džiūvimo laiką kiekvienam spausdinimo galvutės praėjimui. Ribos yra nuo 0,0 iki 10,0 sekundžių.

1. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite DRYING TIME, tada paspauskite ► mygtuką.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite laiką sekundėmis.
3. Paspauskite OK mygtuką.
4. Paspauskite ◀ mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

**Pastaba:**

*Jei rašalas išsilieja ant popieriaus, nustatykite ilgesnį rašalo džiūvimo laiką.*

10

Jei reikia, pasirinkite popieriaus įtraukimą.

1. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite PAPER SUCTION, tada paspauskite ► mygtuką.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite popieriui tinkamą nuostatą.
3. Paspauskite OK mygtuką.
4. Paspauskite ◀ mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

11

Jei reikia, pasirinkite ritininio popieriaus įtempimą.

1. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite SET ROLL PAPER TENSION, tada paspauskite ► mygtuką.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite popieriui tinkamą nuostatą.
3. Paspauskite OK mygtuką.
4. Paspauskite ◀ mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

12

Jei reikia, pasirinkite kreivumo šalinimo nuostatą.

1. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite REMOVE SKEW, tada paspauskite ► mygtuką.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite popieriui tinkamą nuostatą.
3. Paspauskite OK mygtuką.
4. Paspauskite ◀ mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

13


Jei reikia, pasirinkite FRONT EDGE STANDBY.

Priklausomai nuo spausdinimo medžiagos tipo, nustatykite, kokioje padėtyje bus popieriaus kraštas budėjimo režimu prieš spausdinimą (įdėjus popierių) ir po spausdinimo (po automatinio atpjovimo).

1. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite FRONT EDGE STANDBY, tada paspauskite ► mygtuką.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite popieriui tinkamą nuostatą.
3. Paspauskite OK mygtuką.
4. Paspauskite ◀ mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.














## Informacija apie popierių

14

Įregistravę popieriaus nuostatas paspauskite  mygtuką, kad išeitumėte iš Menu režimo.

Pasirinktinio popieriaus nustatymas baigtas.  
Pradėkite spausdinti ant ką tik nustatyto  
pasirinktinio popieriaus.

Norėdami naudoti įregistruotas pasirinktines  
nuostatas, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Paspauskite  mygtuką, kad įsijungtų Menu režimas.
  2. Paspauskite  /  mygtuką, kad pasirodytų PAPER SETUP, tada paspauskite  mygtuką.
  3. Paspausdami  /  mygtuką pasirinkite PAPER TYPE, tada paspauskite  mygtuką.
  4. Paspauskite  /  mygtuką, kad pasirodytų CUSTOM PAPER, tada paspauskite  mygtuką.
  5. Paspausdami  /  mygtuką pasirinkite spausdinimo medžiagos tipą, tada paspauskite **OK** mygtuką.
- Paspauskite  mygtuką, kad išeitumėte iš Menu režimo, o tada išspausdinkite duomenis.

# Techninė priežiūra

## Kasdieninė techninė priežiūra

### Spausdintuvo pastatymo instrukcijos

Statydami spausdintuvą laikykitės šių nurodymų:

- ❑ Išsirinkite plokščią ir stabilią vietą, kuri atlaikys spausdintuvo svorį (apie 103 kg).
- ❑ Naudokite tik tokį maitinimo lizdą, kuris atitinka šio spausdintuvo maitinimo reikalavimus.
- ❑ Palikite pakankamai vietos patogiam naudojimui, techninei priežiūrai ir ventiliacijai.  
☞ Žr. „Vietos spausdintuvui pasirinkimas“ Parengties vadove
- ❑ Naudokite spausdintuvą tokiomis sąlygomis (temperatūra nuo +10 iki +35°C, drėgmė nuo 20 iki 80%).

Net jei išpildytos aukščiau nurodytos sąlygos, gali blogai spausdinti, jei aplinkos sąlygos netinkamos popieriui. Naudokite šį spausdintuvą tik ten, kur išpildomos sąlygos popieriui. Daugiau informacijos žr. popieriaus naudojimo instrukcijose. Saugokite spausdintuvą nuo išdžiūvimo, tiesioginės saulės šviesos ar karščio šaltinių, kad būtų palaikoma tinkama drėgmė.

### Balto rašalo priežiūra

Dėl balto rašalo savybių jame gali atsirasti nuosėdų. Norėdami išlaikyti optimalias spausdinimo sąlygas, periodiškai atlikite toliau aprašytą priežiūros procedūrą.


- ❑ Kartą per savaitę įjunkite spausdintuvą ir supurtykite balto rašalo kasetę. Tai gali apsaugoti nuo nuosėdų susidarymo balto rašalo kasetėje.  
☞ Žr. „Supurtykite balto rašalo kasetę“ puslapyje 71

- ❑ Jei kurį laiką nespausdinote, kartą per mėnesį įjunkite spausdintuvą ir atlikite PRINT WITH WHITE INK per NOZZLE CHECK valdymo skydelyje. Tai gali apsaugoti nuo nuosėdų susidarymo purkštukuose.

☞ Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81

### Pastabos nenaudojant spausdintuvo

Spausdinimo galvutės purkštukai labai maži, todėl lengvai gali užsikimšti, jei ant spausdinimo galvutės patenka dulkių. Norėdami to išvengti uždarykite ritininio popieriaus dangtį arba priekinį dangtį, kai nenaudojate spausdintuvo. Jei ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo, uždenkite spausdintuvą nuo statinių elektros krūvių apsaugotu audeklu, kad ant spausdintuvo nepatektų dulkių.

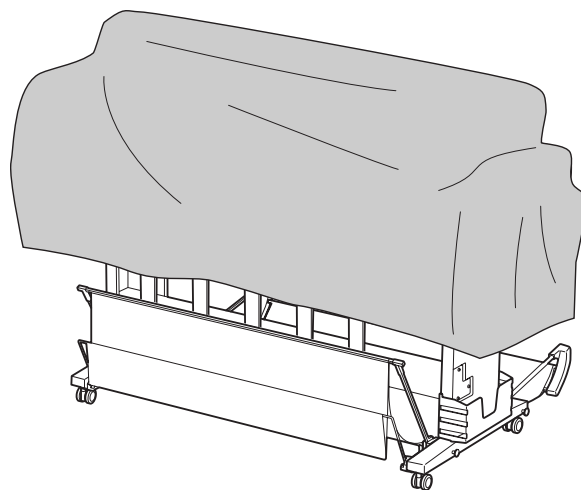

### Apie rašalo kasetes

Naudokite tik tas rašalo kasetes, kurios skirtos šiam spausdintuvui.

☞ Žr. „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 58



#### **Perspėjimas:**

Jei šiame spausdintuve naudosite neautentišką „Epson“ rašalą, gali pablogėti spausdinimo kokybė, užsikimšti spausdinimo galvutė arba gali iššiliėti rašalas ir sugadinti spausdintuvą. Be to, gali būti neįmanoma patikrinti, kiek liko rašalo.

## Pastabos dirbant su rašalo kasetėmis

- ❑ Jei LCD ekrane pasirodo užrašas **INK LOW**, kaip galima greičiau pakeiskite kasetes naujomis, kad išvengtumėte rašalo išsekimo spausdinant.
- ❑ Norėdami gauti geriausius rezultatus, išnaudokite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo jos įdėjimo.
- ❑ Jei perkėlėte rašalo kasetę iš šaltos vietos į šiltą, gali kondensuotis drėgmė. Prieš naudodami rašalo kasetę palikite ją kambario temperatūroje ne mažiau kaip keturioms valandoms.
- ❑ Rekomenduojame išnaudoti rašalo kasetę iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės pakuotės. Jei naudosite rašalo kasetę pasibaigus galiojimui, gali pablogėti spausdinimo kokybė.
- ❑ Laikykite rašalo kasetes tokiomis pat sąlygomis kaip ir spausdintuvą.
- ❑ Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar srities aplink jį. Iš jų gali ištekti rašalas.
- ❑ Nelieskite žalios IC mikroschemos ant rašalo kasetės šono. Taip darydami galite neigiamai paveikti normalų veikimą ir spausdinimą.
- ❑ Kadangi žalioje IC mikroschemoje yra informacija apie kasetę ir likusį rašalą, galite naudoti rašalo kasetę ištraukę ją iš spausdintuvo.
- ❑ Neardykite rašalo kasetės ir nekeiskite jos konstrukcijos, nes dėl to gali nepavykti normaliai spausdinti.
- ❑ Nenumeskite jos ir nedaužykite į kietus daiktus, nes gali išsilieti rašalas.
- ❑ Net jei nieko nespausdinama, valant galvutę ir atliekant kitus priežiūros veiksmus spausdintuvą naudoja rašalą iš visų kasečių, kad būtų užtikrintas geras spausdinimo galvučių veikimas.
- ❑ Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tačiau tai neturi įtakos spausdintuvo funkcionalumui arba veikimui.

## Pastabos apie rašalo kasečių keitimą ir balto rašalo kasetės supurtymą

- ❑ Norint užtikrinti geriausias spausdinimo sąlygas, supurtykite rašalo kasetę, kaip aprašyta toliau nurodytuose skirsniuose.  
☞ Žr. „Balto rašalo kasetės supurtymas“ puslapyje 72  
☞ Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74
- ❑ Nepalikite spausdintuvo be įdėtų rašalo kasečių. Rašalai spausdintuve gali išdžiūti ir negalėsite spausdinti.
- ❑ Įdėkite visas rašalo kasetes. Negalėsite spausdinti, jei bent vienas lizdas bus tuščias.
- ❑ Spausdintuvą privalo būti įjungtas, kai keičiate rašalo kasetę arba supurtote balto rašalo kasetę. Jei keičiant rašalo kasetę arba purtant balto rašalo kasetę spausdintuvą išjungiamas, likęs rašalo kiekis bus nustatytas neteisingai ir negalėsite tinkamai spausdinti.
- ❑ Būkite atsargūs, nes aplink panaudotos rašalo kasetės rašalo sistemos prievadą yra rašalo.
- ❑ Siekiant užtikrinti aukščiausią spausdinimo kokybę ir apsaugoti spausdinimo galvutę, kai spausdintuvą rodo pakeisti kasetę, kasetėje dar lieka rašalo rezervas.

## Pastabos apie rašalo kasečių saugojimą

- ❑ Rašalo kasetes laikykite tokiomis pat sąlygomis, kaip ir spausdintuvą (temperatūra nuo +10 iki +35°C, drėgmė nuo 20 iki 80%).
- ❑ Išėmus rašalo kasetes, kuriose dar liko rašalo, jas galima vėl įdėti į spausdintuvą ir toliau naudoti, jei nepasibaigė galiojimo data, išspausdinta ant rašalo kasetės pakuotės.  
Saugokite, kad į rašalo sistemos prievadą nepatektų nešvarumų ir tinkamai laikykite išimtą rašalo kasetę. Nebūtina dėti rašalo kasetės į pakuotę. Rašalo sistemos prievade yra vožtuvas, todėl nereikia uždengti jo dangteliu, tačiau būkite atsargūs ir nelieskite rašalo sistemos prievado.

## Pastabos apie balto rašalo kasečių saugojimą

Atminkite toliau aprašytas pastabas, jei nusipirkę balto rašalo kasetes nenaudosite jų iškart, o laikysite ilgą laiką.

- ❑ Prieš padėdami saugoti, papurtykite dėžę su balto rašalo kasete viduje horizontaliai į šonus greitais, maždaug penkių centimetrų amplitudės judesiais, maždaug 100 kartų per maždaug 30 sekundžių.
- ❑ Laikykite kasetę gulsčiai. Jei laikysite kasetę vertikaliai, gali nepavykti panaikinti balto rašalo nuosėdų net ir atlikus priežiūros veiksmus.
- ❑ Kartą per mėnesį papurtykite dėžę su balto rašalo kasete viduje horizontaliai į šonus greitais, maždaug penkių centimetrų amplitudės judesiais daugiau nei 10 kartų.

## Supurtykite balto rašalo kasetę

Dėl balto rašalo savybių jame gali atsirasti nuosėdų. Norėdami išsaugoti optimalias spausdinimo sąlygas, būtinai kartą per savaitę išimkite ir supurtykite kasetę, net jei ji įdėta į spausdintuvą.


## Pasižymėkite dienas, likusias iki kito karto, kada reikės supurtyti kasetę

LCD ekrane rodo, kiek dienų liko iki kitos balto rašalo priežiūros operacijos, kurią jums reikės atlikti.

☞ Žr. „Ekranas“ puslapyje 16


## Kai LCD ekrane pasirodo pranešimas

Kai reikia supurtyti balto rašalo kasetę, LCD ekrane pasirodo pranešimas. Be to, LCD ekrano apačioje rodo datą, kuri parodo, kiek dienų liko iki kito karto, kai reikės supurtyti balto rašalo kasetę. Net jei rodomas šis pranešimas, galite spausdinti toliau, bet rekomenduojame supurtyti balto rašalo kasetę, kad būtų užtikrinta geriausia spausdinimo kokybė.

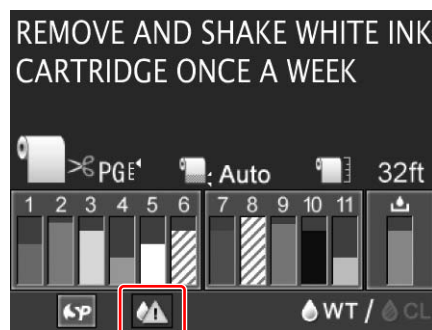

### Pastaba:

Jei praeis mėnuo be supurtymo, ekrane pasirodys įspėjimo pranešimas ir negalėsite spausdinti. Kai taip atsitiks, supurtykite balto rašalo kasetę, kad pradingų šis įspėjimo pranešimas.

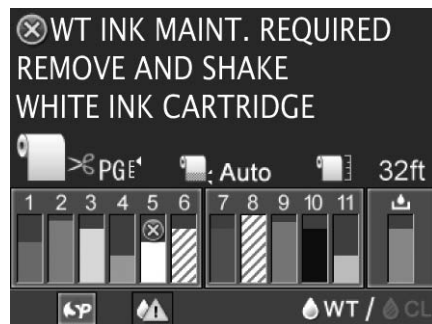


Atlikdami toliau aprašytus veiksmus supurtykite balto rašalo kasetę.





## Techninė priežiūra

## Balto rašalo kasetės supurtymas


1 Patikrinkite, kad spausdintuvas būtų įjungtas.

2 Paspauskite  mygtuką.

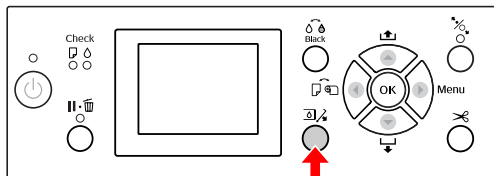**Pastaba:**


Spausdinimo arba valymo metu  mygtukas neveikia.

3 Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite OPEN LEFT COVER, tada paspauskite OK mygtuką.

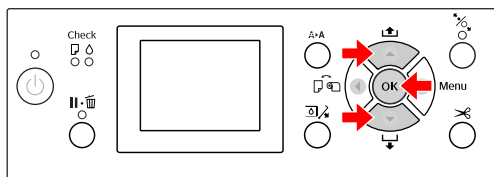


Rašalo skyriaus dangtis atsirakina ir truputį prasiveria.

4 Ranka iki galo atidarykite rašalo skyriaus dangtį.

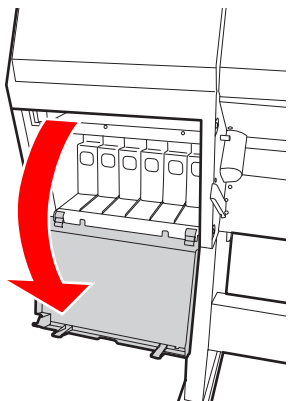
**Pastaba:**

Nemėginkite atidaryti dangčio, kol jis neatsirakina.

5 Pastumkite balto rašalo kasetę. Pasigirsta spragtelėjimas ir kasetė truputį išlenda iš spausdintuvo.

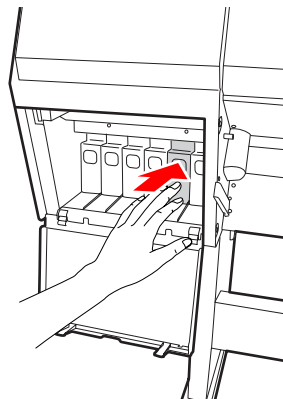

6 Atsargiai ištraukite balto rašalo kasetę tiesiai iš lizdo.

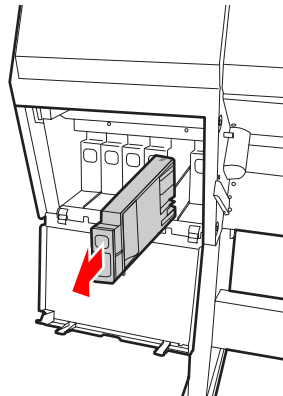**Įspėjimas:**

Jei ant rankų pateks rašalo, kruopščiai nusiplaukite jas muilu ir vandeniu. Jei rašalo pateks į akis, iškart praplaukite jas vandeniu.




## Techninė priežiūra

7

Papurtykite rašalo kasetę į šonus horizontaliai, kaip parodyta iliustracijoje, penkių centimetrų amplitudės judesiais daugiau nei 10 kartų.


Kai LCD ekrane pasirodo išspėjimo pranešimas "WT INK MAINT. REQUIRED", papurtykite balto rašalo kasetę tokiu pat būdu, bet maždaug 100 kartų per maždaug 30 sekundžių.

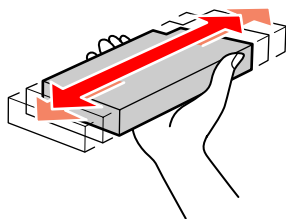**Perspėjimas:**

Nelieskite žalios IC mikroschemos ant kasetės šono. Taip darydami galite neigiamai įtakoti normalų veikimą ir spausdinimą.


8

Balto rašalo kasetę laikykite taip, kad rodyklė būtų viršuje ir nukreipta į spausdintuvo užpakalinę dalį, o tada kiškite kasetę į lizdą iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas.

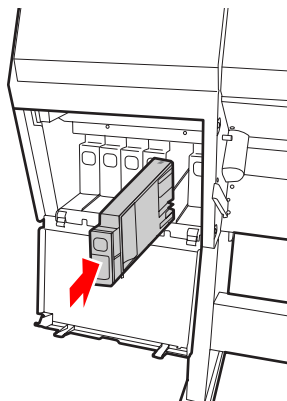

9

Uždarykite rašalo skyriaus dangtį.

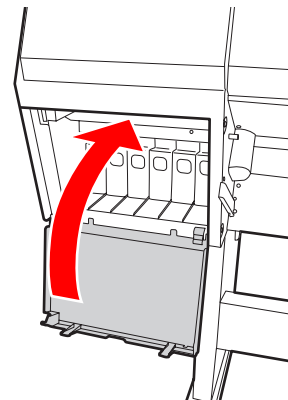

## Rašalo kasečių keitimas

### Pastaba:

Jei keisite rašalo kasetes, kai spausdintuvas išjungtas, nepavyks teisingai nustatyti likusio rašalo kiekio, todėl gali nepavykti naudoti šio rašalo, kol neužsidegs Ink Check indikatorius, ir negalėsite tinkamai spausdinti. Norėdami pakeisti rašalo kasetę atlikite toliau aprašytus veiksmus.

## Kai reikia pakeisti rašalą/Kai lieka mažai rašalo

Kai mirksi Ink Check indikatorius, reiškia, kad liko mažai rašalo. Jei liko mažai rašalo, reikia kuo greičiau pakeisti rašalo kasetę. Net jei rašalas baigėsi tik vienoje kasetėje, negalėsite toliau spausdinti. Jei rašalo kasetė pasibaigia spausdinant, pakeiskite ją nauja, kad spausdintuvas galėtų spausdinti toliau.

Spragtelėkite **How to (Kaip)**, kad parodytų rašalo kasetės keitimo instrukcijas.

## Kasetėje likusio rašalo patikrinimas

Kasetėse likusį rašalą visada rodo LCD ekrane.

➞ Žr. „Ekranas“ puslapyje 16

Galite tiksliai patikrinti likusį rašalo kiekį **PRINTER STATUS** meniu. Prieš spausdinant daug duomenų reikia patikrinti likusį rašalo kiekį. Jei kurioje nors kasetėje liko mažai rašalo, pasiruoškite naują.

➞ Žr. „Menu režimo naudojimas“ puslapyje 18


➞ Žr. „PRINTER STATUS“ puslapyje 27


## Rašalo kasečių keitimas

1


Patikrinkite, kad spausdintuvas būtų įjungtas.

2

Paspauskite  mygtuką.

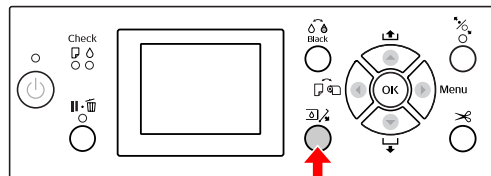


### Pastaba:

Spausdinimo arba valymo metu  mygtukas neveikia.

3

Pasirinkite dangtį, po kuriuo įdėta reikiama kasetė, tada paspauskite **OK** mygtuką.


➞ Žr. „Ekranas“ puslapyje 16

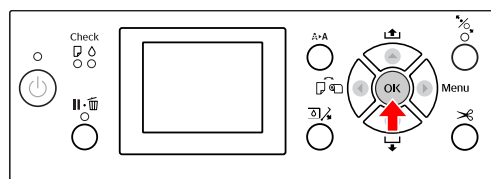

Rašalo skyriaus dangtis atsirakina ir truputį prasiveria.

4

Ranka iki galo atidarykite rašalo skyriaus dangtį.

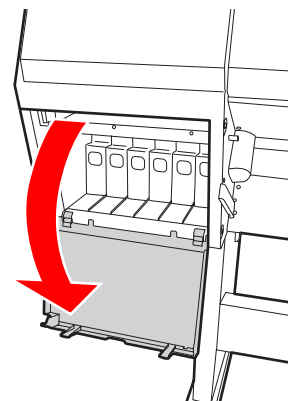


### Pastaba:

Nemėginkite atidaryti dangčio, kol jis neatsirakina.

## Techninė priežiūra


5

Paspauskite išėkvotą kasetę, kad ji kiek išsikištų.

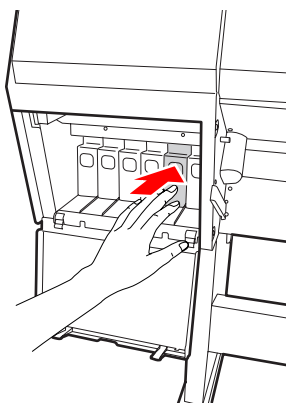

6


Atsargiai ištraukite išėkvotą kasetę tiesiai iš lizdo.

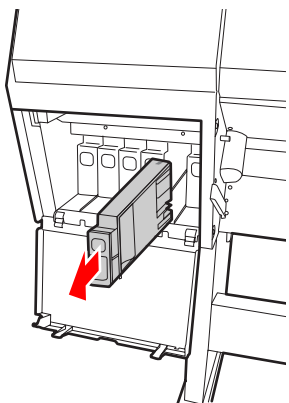**Ispėjimas:**

Jei ant rankų pateks rašalo, kruopščiai nusiplaukite jas muilu ir vandeniu. Jei rašalo pateks į akis, iškart praplaukite jas vandeniu.

7

Išimkite naują kasetę iš pakuotės ir papurtykite ją į šonus horizontaliai, kaip parodyta iliustracijoje, penkių centimetrų amplitudės judesiais; balto rašalo kasetę papurtykite maždaug 100 kartų per 30 sekundžių, o visas kitas kasetes papurtykite maždaug 15 kartų per penkias sekundes.

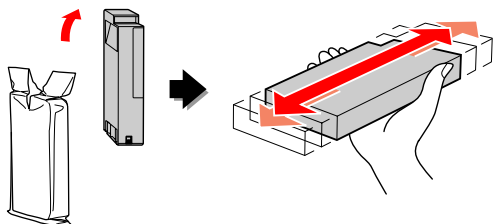
**Perspėjimas:**

Nelieskite žalios IC mikroschemos ant kasetės šono. Taip darydami galite neigiamai įtakoti normalų veikimą ir spausdinimą.

8

Rašalo kasetę laikykite taip, kad rodyklė būtų viršuje ir nukreipta į spausdintuvo užpakalinę dalį, o tada kiškite kasetę į lizdą iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas.


Rašalo kasetės spalva turi atitikti etiketės ant vidinės rašalo skyriaus dangčio pusės spalvą.

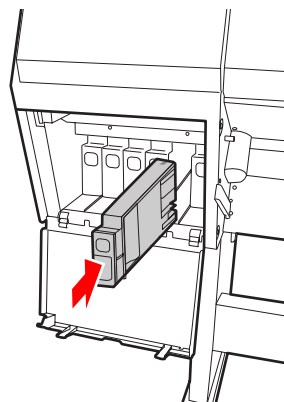**Pastaba:**

Reikia įdėti visas vienuolika rašalo kasečių. Negalėsite spausdinti, jei bent viena rašalo kasetė nebus įdėta.

9

Uždarykite rašalo skyriaus dangtį.

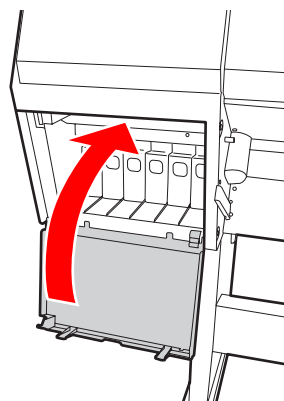

## Priežiūros bako keitimas

Priežiūros bakas sugeria rašalą, išseikvotą valant spausdinimo galvutę. Priežiūros baką reikia pakeisti tada, kai tai nurodoma LCD ekrane.

### Tuščios vietos priežiūros bako tikrinimas

#### Naudojant spausdintuvo valdymo skydelį

Tuščią vietą priežiūros bake visada rodo LCD ekrane.  
➤ Žr. „Ekranas“ puslapyje 16

Galite tiksliai patikrinti tuščios vietos kiekį **PRINTER STATUS** meniu. Pasiruoškite naują priežiūros baką, kai LCD ekrane pasirodo pranešimas **REPLACE MAINTENANCE TANK SOON** arba **NOT ENOUGH EMPTY SPACE**. Kai LCD ekrane pasirodo pranešimas **MAINTENANCE TANK**, pakeiskite priežiūros baką nauju.

➤ Žr. „Menu režimo naudojimas“ puslapyje 18

➤ Žr. „PRINTER STATUS“ puslapyje 27

## Priežiūros bako keitimas

Naudokite tik tokį priežiūros baką, kuris skirtas šiam spausdintuvui.

➤ Žr. „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 58



#### **Perspėjimas:**

Nekeiskite priežiūros bako, kai spausdinami duomenys.

**1**


Išjunkite spausdintuvą.

**2**

Išimkite naują priežiūros baką iš pakuotės.


**3**

Paimkite priežiūros baką už rankenėlės ir atsargiai ištraukite jį tiesiai.

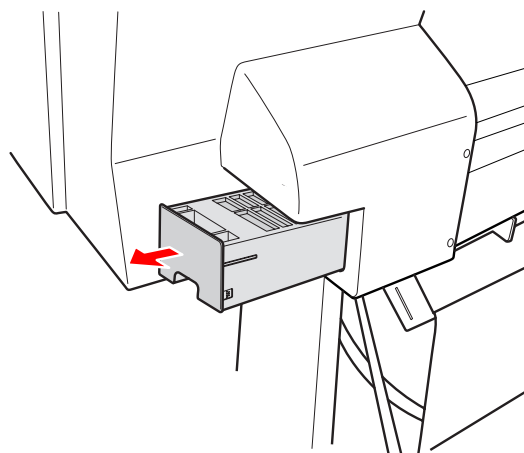


**4**

Panaudotą priežiūros baką įdėkite į plastikinį maišelį, pridėtą prie naujos kasetės, ir tinkamai jį išmeskite.

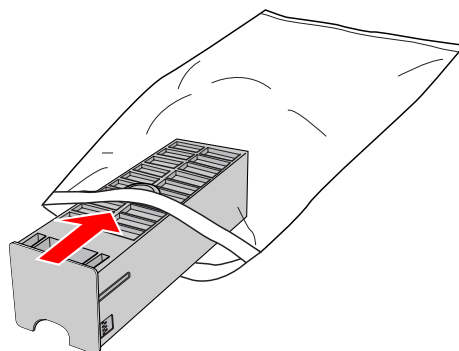

## Techninė priežiūra

- 5** Naują priežiūros baką įkiškite į vietą iki galo.

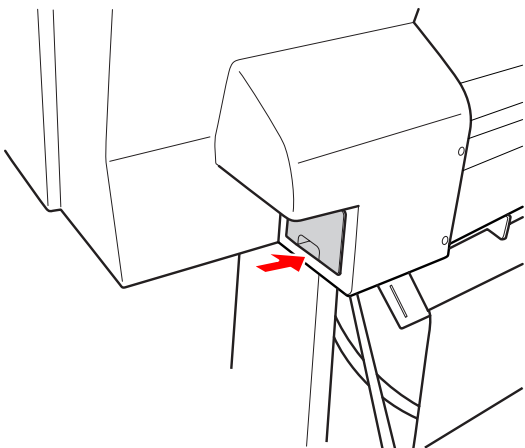

**! Perspėjimas:**  
Nelieskite žalios IC mikroschemos ant priežiūros bako šono. Tai gali neigiamai paveikti normalų veikimą.

## Pjaustytuvo keitimas

Jei popieriaus pjaustytuvas pjauna nelygiai, jis gali būti atšipęs ir reikia jį pakeisti. Nurodytame skirsnyje skaitykite informaciją apie šiam spausdintuvui skirtą popieriaus pjaustytuvo gaminio kodą.


Žr. „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 58

**! Perspėjimas:**  
Būkite atsargūs ir nepažeiskite pjaustytuvo ašmenų. Jį numetus arba trinkelėjus į kietą daiktą ašmenyse gali atsirasti įrntų.


- 1** Patikrinkite, kad spausdintuvas būtų įjungtas.

Jei į spausdintuvą įdėta popieriaus, išimkite jį.


- 2** Paspauskite ► mygtuką, kad įsijungtų Menu režimas.

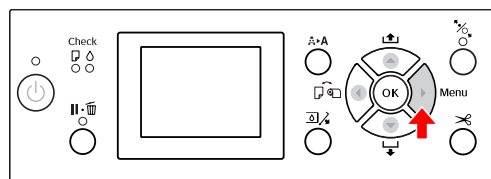

- 3** Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite MAINTENANCE, tada paspauskite ► mygtuką.

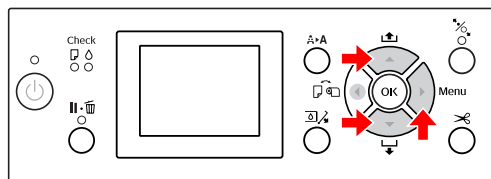

- 4** Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite CUTTER REPLACEMENT, tada paspauskite ► mygtuką.

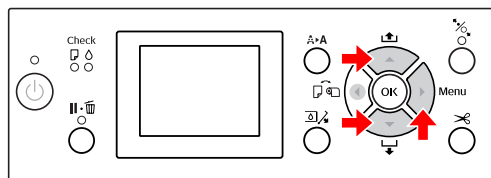


## Techninė priežiūra

5

Paspauskite **OK** mygtuką.

Popieriaus pjaustytuvo laikiklis sustoja pakeitimo padėtyje.

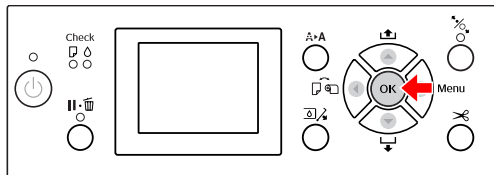


6

Išjunkite spausdintuvą. Jei prie spausdintuvo prijungtas pasirinktinis priedas SpectroProofer, nuimkite jį nuo spausdintuvo.

Kaip nuimti pasirinktinį priedą SpectroProofer, skaitykite prie jo pridėtoje instrukcijoje.


7

Norėdami nuimti dangtį, patraukite jį žemyn už rankenėlės ir nuimkite.

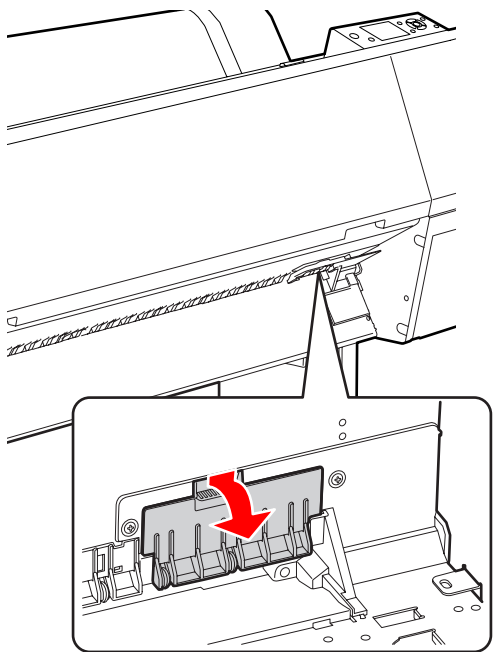

8

Atsuktuvu atsukite pjaustytuvą.

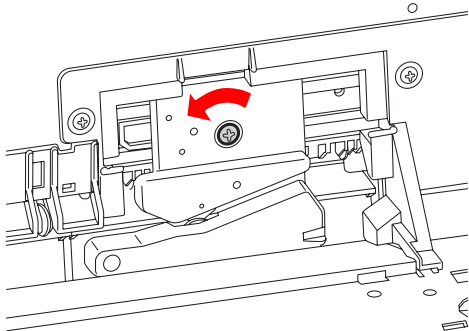


9

Atsargiai išimkite seną pjaustytuvą iš spausdintuvo.

**Ispėjimas:**

Būkite atsargūs ir nesusižalokite pjaustytuvo ašmenimis. Neleiskite vaikams liesti ašmenų.

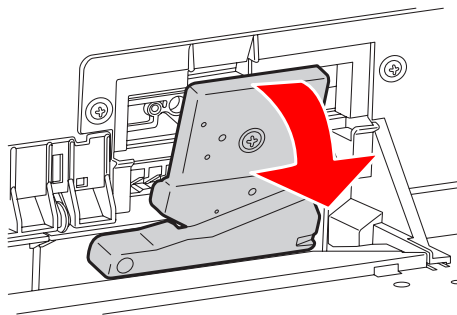
**Pastaba:**

Panaudotą pjaustytuvą įdėkite į maišelį ar panašiai ir išmeskite vadovaudamiesi vietinėmis taisyklėmis.

10


Išimkite naują popieriaus pjaustytuvą iš pakuotės ir įstatykite, kaip parodyta.

Įstatykite pjaustytuvą į pjaustytuvo laikiklį, įkišdami pjaustytuvo kištuką į laikiklio skylutę.

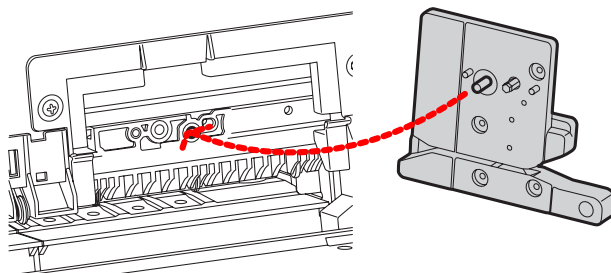

11

Tvirtai prisukite pjaustytuvą kryžminių atsuktuvu.

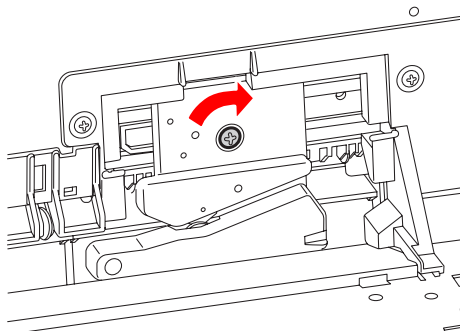


## Techninė priežiūra

**Perspėjimas:**

*Tvirtai prisukite pjaustytuvą, nes priešingu atveju pjovimo padėtis gali kiek pasislinkti arba būti nelygi.*

**12**

Dangčio apačią sulygiuokite su pjaustytuvo laikikliu, tada tvirtai prispauskite dangtį, kad pasigirstų spragtelėjimas.

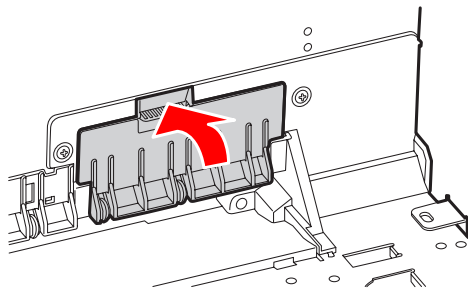**13**


Jei buvo prijungtas pasirinktinis priedas SpectroProofer, vėl prijunkite jį prie spausdintuvo, tada įjunkite spausdintuvą.

Pjaustytuvas automatiškai grįžta į pradinę padėtį. Jei prijungtas pasirinktinis priedas SpectroProofer, nereikia atlikti toliau aprašytų veiksmų.


Kaip prijungti pasirinktinį priedą SpectroProofer, skaitykite prie jo pridėtoje instrukcijoje.

**14**

Paspauskite **OK** mygtuką.

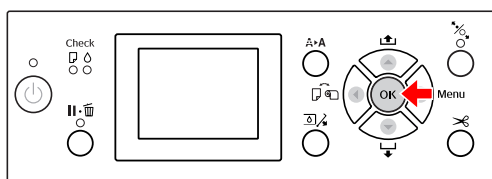**15**

Įsitikinkite, kad dangtis uždėtas, tada paspauskite **OK** mygtuką.

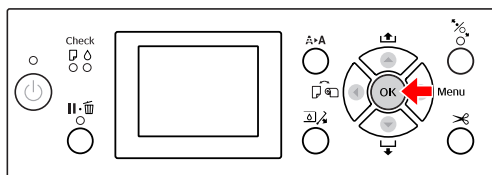

## Techninė priežiūra

# Spausdinimo galvutės reguliavimas

Jei spaudiniuose atsiranda baltos linijos arba pastebite, kad pablogėjo spausdinimo kokybė, gali reikėti sureguliuoti spausdinimo galvutę. Galite atlikti toliau išvardintas spausdintuvo priežiūros funkcijas, kad spausdinimo galvutė nuolat būtų geros būklės ir būtų užtikrinta geriausia spausdinimo kokybė.

## Rankinio valymo funkcija

Funkcijos	Kompiuteris	Spausdintuvas	Paiškinimas
Purkštukų patikrinimas	✓	✓	Patikrina, ar neužsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai, išspausdinant purkštukų patikrinimo raštą.
Galvutės valymas	✓	✓	Nuvalo spausdinimo galvutę ir pagerina spausdinimo kokybę. Galite pasirinkti spausdinimo galvutę, kurią norite valyti.
Galingas valymas	-	✓	Nuvalo spausdinimo galvutę efektyviau nei atliekant įprastą galvutės valymą. Galingam valymui naudojama daugiau rašalo nei galvutės valymui. Jei atliekate galingą valymą, įsitikinkite, kad liko pakankamai rašalo. Jei ne, pasiruoškite naują rašalo kasetę.
Balto rašalo atnaujinimas	-	✓	Pakeičia baltą rašalą rašalo vamzdelyje, kad neliktų jokių nuosėdų. Atlikite šią funkciją, kai spausdinimo baltu rašalu rezultatai netolygūs (nevienodas tankis) arba jei nesinaudojote spausdintuvu ilgą laiką, kai AUTO WT INK REFRESH funkcijai pasirinkta OFF nuostata. Atnaujinant baltą rašalą sunaudojama daugiau balto rašalo ir valomojo skysčio nei atliekant galvutės valymą. Kai atliekate balto rašalo atnaujinimą, įsitikinkite, kad yra pakankamai balto rašalo ir valomojo skysčio. Jei ne, pasiruoškite naują rašalo kasetę.

## Automatinio valymo funkcija (Automatinės priežiūros funkcija)

Funkcijos	Paiškinimas
AUTO NOZZLE CHECK	Spausdintuvas atlieka purkštukų patikrinimą ir, jei trūksta taškų, automatiškai atlieka valymą.
Uždengimas	Uždeda dangtelį ant spausdintuvo galvutės, kad ji neišdžiūtų.
Automatinis balto rašalo atnaujinimas	Automatiškai pakeičia baltą rašalą rašalo vamzdelyje, kad neliktų jokių nuosėdų, kai AUTO WT INK REFRESH funkcijai pasirinkta ON nuostata.

## Spausdinimo galvutės išlygiavimo funkcija

Funkcijos	Kompiuteris	Spausdintuvas	Paiškinimas
Spausdinimo galvutės išlygiavimas	✓	✓	Išlygiuoja spausdintuvo galvutę, kai spaudiniuose atsiranda neišlygiuotos linijos.



## Techninė priežiūra

## Purkštukų patikrinimas

Ši funkcija patikrina, ar neužsikimšę spausdinimo galvutės<sup>\*1</sup> purkštukai<sup>\*2</sup>, išspausdinant purkštukų patikrinimo raštą. Atlikite galvutės valymą, jei pastebite, kad purkštukų patikrinimo raštas neįprastai blankus arba jame trūksta taškų.

Naudojant funkciją **AUTO NOZZLE CHECK** spausdintuvas atlieka purkštukų patikrinimą nespausdindamas rašto ir, jei trūksta taškų, automatiškai atlieka valymą.

<sup>\*1</sup> Spausdinimo galvutė: dalis, kuri spausdina purkšdama rašalą ant popieriaus.

<sup>\*2</sup> Purkštukas: mažytė skylutė, skirta rašalui išpurkšti. Ji yra tokioje vietoje, kad iš išorės jos nesimato.

### Pastaba:


Negalima atlikti purkštukų patikrinimo, kai šviečia *Ink Check* indikatorius.

- 1 Įsitikinkite, kad į spausdintuvą įdėtas ritininis popierius arba A4/Letter formato arba didesnis popieriaus lapas.


Pasirinkite tinkamą popieriaus šaltinį pagal popierių.

☞ Žr. „Darbas su popieriumi“ puslapyje 34


- 2 Paspauskite ► mygtuką, kad įsijungtų **Menu** režimas.

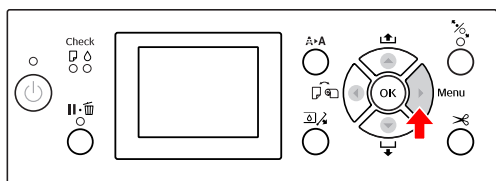


- 3 Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką ekrane susiraskite **TEST PRINT**, tada paspauskite ► mygtuką.

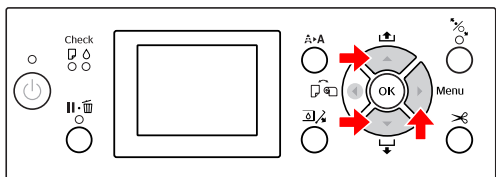

- 4 Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką ekrane susiraskite **NOZZLE CHECK**, tada paspauskite ► mygtuką.

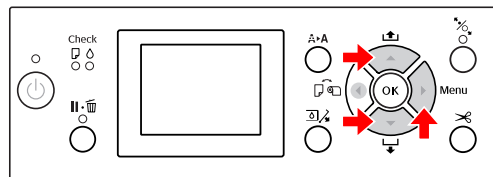

- 5 Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite **PRINT WITH WHITE INK** arba **PRINT NOW**, tada paspauskite ► mygtuką.

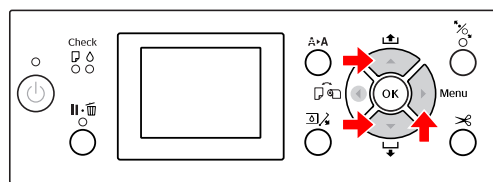


### PRINT WITH WHITE INK

Išspausdina purkštukų patikrinimo raštą visomis spalvomis, įskaitant baltą rašalą. Net jei nepasirinktas baltas rašalas (pasirinktas valomasis skystis), jis automatiškai pakeičiamas baltu rašalu ir tada išspausdinamas purkštukų patikrinimo raštas. Tokiu atveju spausdinti pradės po dviejų ar trijų minučių.

### PRINT NOW

Pasirinktais rašalais išspausdinamas purkštukų patikrinimo raštas. Išspausdinamas tas pats raštas kaip ir **PRINT WITH WHITE INK** atveju, kai pasirinktas baltas rašalas. Kai yra pasirinktas valomasis skystis, išspausdinamas raštas visais rašalais, išskyrus baltą rašalą.


- 6 Paspauskite **OK** mygtuką, kad pradėtų spausdinti purkštukų patikrinimo raštą.

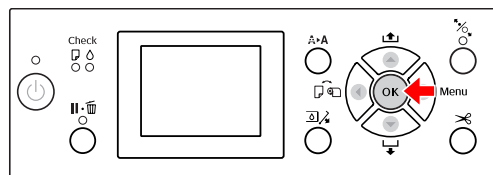

Techninė priežiūra


7 Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.

Geras

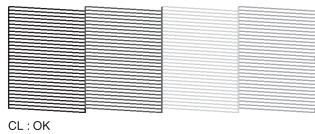

Netrūksta taškų, taigi, purkštukai neužsikimšę.

Blogas

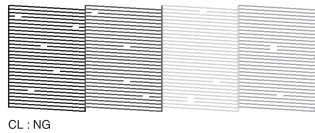

Trūksta taškų, taigi, purkštukai užsikimšę.  
Atlikite galvutės valymą.  
☞ Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83

Purkštukų rašto patikrinimas dėl valomojo skysčio

Pažiūrėjus į purkštukų patikrinimo raštą sunku pasakyti, ar purkštukai neužsikimšę, nes valomasis skystis bespalvis. Todėl purkštukų patikrinimo rašto apačioje kairėje juodai išspausdinami purkštukų patikrinimo rezultatai. Toliau paaiškinti patikrinimo rezultatai.

Patikrinimo rezultatai	Paaiškinimas
CL:OK	Valomojo skysčio purkštukai neužsikimšę.
CL:NG	Valomojo skysčio purkštukai užsikimšę. Jei reikia, atlikite spausdinimo galvutės valymą. ☞ Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83
CL:--	Nepavyko atlikti valomojo skysčio automatinio purkštukų patikrinimo. LCD ekrane pasirodo nurodymas atlikti priežiūros veiksmus (klaidos pranešimas). Nurodytame skirsnyje skaitykite, kaip panaikinti šią klaidą. ☞ Žr. „Kai pasirodo techninės priežiūros užsakymo reikalavimas“ puslapyje 102

**Pastaba:**

Kai yra užsikimšę valomojo skysčio purkštukai, o kiti purkštukai neužsikimšę, spausdinimo rezultatai nepablogėja, nes valomasis skystis nenaudojamas spausdinimui.

## Techninė priežiūra

## Galvutės valymas

Naudojant šią funkciją nuvalomas spausdinimo galvutės paviršius. Jei pastebite, kad spausdinys neįprastai blankus arba jame trūksta taškų, atlikdami toliau aprašytus veiksmus nuvalykite spausdinimo galvutę.




### Perspėjimas:

- ❑ Valymo proceso metu vienu metu naudojamas visų rašalo kasečių rašalas. Net jei naudojate tik juodus rašalus, galvutės valymui taip pat naudojami spalvoti rašalai.
- ❑ Nereikia atlikti galvutės valymo, nebent spausdinys yra susiliejęs arba blogos atvaizdo spalvos.
- ❑ Nuvalę spausdintuvo galvutę išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite, ar jis gerai išspausdintas.
- ❑ Kai mirksi arba šviečia Ink Check indikatorius, negalima atlikti spausdinimo galvutės valymo. Pirmą pakeiskite rašalo kasetę nauja. (Jei lieka pakankamai rašalo galvutės valymui, galite atlikti galvutės valymą naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.)  
☞ Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74
- ❑ Jei per trumpą laikotarpį pakartosite galvutės valymą, priežiūros bako naudojimo laikas gali greitai artėti prie pabaigos dėl minimalaus rašalo išgaravimo bako.


1

Paspauskite **A▶A** mygtuką, kad įsijungtų **CLEANING** meniu.

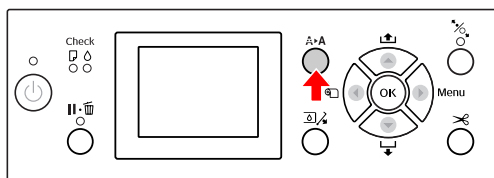

2

Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką ekrane susiraskite **NORMAL CLEANING**, tada paspauskite **OK** mygtuką.

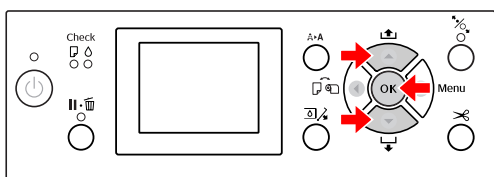

Pradedama mirksėti Power indikatorius ir prasideda galvutės valymas. Normalus valymas trunka nuo dviejų iki keturių minučių. (Tačiau jei valymą vykdo spausdintuvo funkcija **AUTO NOZZLE CHECK**, tada jis trunka keturias minutes arba ilgiau.) Valymas baigtas, kai Power indikatorius pradeda šviesti.

### Pastaba:

**CLEANING** meniu yra trys meniu elementai; **NORMAL CLEANING** atlieka normalų valymą, **CLEAN COLOR PAIRS** leidžia pasirinkti derinius, kuriuos purkštukus valyti, **POWER CLEANING** atlieka stipresnį valymą už **NORMAL CLEANING**. Jei žinote, kurias spalvas norite valyti, pasirinkite **CLEAN COLOR PAIRS**, tada paspauskite **▶** mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti spalvų derinius.  
☞ Žr. „MAINTENANCE“ puslapyje 26

3

Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite rezultatą.

☞ Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81

### Pastaba:

- ❑ Jei po kelių spausdinimo galvutės valymų purkštukai vis dar užsikimšę, atlikite galingą valymą.  
☞ Žr. „Galingas valymas“ puslapyje 84
- ❑ Jei LCD ekrane pasirodo užrašas **CLEANING ERROR**, toliau nurodytame skirsnyje skaitykite, kaip išspręsti problemą.  
☞ Žr. „Klaidų pranešimai LCD ekrane“ puslapyje 94

## Techninė priežiūra

## Galingas valymas

Jei kelis kartus atlikus galvutės valymą purkštukai vis dar užsikimšę, atlikite galingą valymą.

- 1 Paspauskite **A▶A** mygtuką, kad įsijungtų **CLEANING** meniu.
- 2 Pasirinkite **POWER CLEANING**, tada paspauskite **OK** mygtuką, kad būtų atliktas galingas valymas.

LCD ekrane pasirodo užrašas **PLEASE WAIT**. Galingas valymas trunka maždaug keturias minutes. (Tačiau jei valymą atlieka spausdintuvo funkcija **AUTO NOZZLE CHECK**, tada jis trunka keturias minutes arba ilgiau.)



### Perspėjimas:

- ❑ *Galingam valymui naudojama daugiau rašalo nei normaliam valymui.*
- ❑ *Jei po galingo valymo purkštukai vis dar užsikimšę, išjunkite spausdintuvą ir palikite jį per naktį ar ilgiau, kad rašalas išdžiūtų. Jei purkštukai vis dar užsikimšę, kreipkitės į „Epson“ prekybos atstovą.*

- 3 Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite, ar netrūksta taškų.

➞ Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81

## Balto rašalo atnaujinimas

Atlikdami toliau aprašytus veiksmus atnaujinkite baltą rašalą, kai susiduriate su žemiau aprašytais atvejais.

- ❑ Kai balto rašalo spausdinimo rezultatai netolygūs (nevienodas tankis).
- ❑ Jei nesinaudojote spausdintuvu ilgą laiko tarpą, kai **AUTO WT INK REFRESH** funkcijai pasirinkta **OFF** nuostata.

- 1 Įsitikinkite, kad LCD ekrane rodo **READY** būseną, tada paspauskite **▶** mygtuką, kad įsijungtų **Menu** režimas.
  - 2 Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką pasirinkite **MAINTENANCE**, tada paspauskite **▶** mygtuką.
  - 3 Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką pasirinkite **CLEANING**, tada paspauskite **▶** mygtuką.
  - 4 Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką pasirinkite **WT INK REFRESH**, tada paspauskite **▶** mygtuką.
  - 5 Paspauskite **OK** mygtuką.
- Kai LCD ekrane pasirodo pranešimas **PLEASE WAIT**, prasideda balto rašalo atnaujinimas. Jis trunka maždaug nuo trijų iki keturių minučių. Tačiau jei valymą atlieka spausdintuvo funkcija **AUTO NOZZLE CHECK**, tada jis trunka keturias minutes arba ilgiau.
- 6 Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite kokybę.

➞ Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81

## Techninė priežiūra

## Automatinės priežiūros funkcija

Šiame spausdintuve įdiegtos automatinės priežiūros funkcijos, kad spausdinimo galvutė nuolat būtų geros būklės ir būtų užtikrinta geriausia spausdinimo kokybė.

### Automatinė balto rašalo atnaujinimo funkcija

Kai baltas rašalas nenaudojamas ilgą laiko tarpą, rašalo vamzdelyje gali likti balto rašalo nuosėdų, kurios gali turėti įtakos balto rašalo spausdinimo rezultatams. Ši funkcija pakeičia baltą rašalą rašalo vamzdelyje, kad neatsirastų nuosėdų. Automatinis balto rašalo atnaujinimas trunka maždaug nuo trijų iki keturių minučių. (Tačiau jei valymą atlieka spausdintuvo funkcija **AUTO NOZZLE CHECK**, tada jis trunka 4 minutes arba ilgiau.)

**Pastaba:**

- ❑ Balto rašalo atnaujinimas nebus atliekamas automatiškai, jei LCD ekrane pasirinkote **OFF** nuostatą **AUTO WT INK REFRESH** funkcijai.  
☞ Žr. „Menu režimas“ puslapyje 18
- ❑ Balto rašalo atnaujinimas nebus atliekamas automatiškai, kai yra pasirinktas valomasis skystis, net jei LCD ekrane pasirinkote **ON** nuostatą **AUTO WT INK REFRESH** funkcijai.

### Funkcija **AUTO NOZZLE CHECK**

Spausdintuvas automatiškai atlieka purkštukų patikrinimą nespausdindamas rašto ir aptinka užsikimšusius purkštukus. Jei trūksta taškų, jis automatiškai atlieka valymą (jis trunka nuo 2 iki 12 minučių).

Kai **AUTO NOZZLE CHECK** funkcijai pasirinkta **ON** nuostata, ji veikia šiais atvejais:

- ❑ Po to, kai baigiamas pirminis užpildymas rašalu.
- ❑ Po galvutės valymo.
- ❑ Po balto rašalo pakeitimo, kai reikia atlikti valymą.
- ❑ Pradėjus spausdinimą.


Kai prasideda spausdinimas, **AUTO NOZZLE CHECK** funkcija veikia valdymo skydelyje jūsų nustatytais atvejais; **ON\*PERIODICALLY** arba **ON\*EVERY JOB**. Be to, automatinis galvutės valymas atliekamas tiek kartų, kiek jūs nustatėte valdymo skydelyje; numatytoju parametru vieną kartą arba tris kartus (maksimaliai), kol išsivalo užsikimšę purkštukai. Tačiau po to, kai galvutė nuvaloma rankiniu būdu, nepriklausomai nuo nustatymų valdymo skydelyje, vieną kartą atliekamas automatinis galvutės valymas.

### Uždengimo funkcija

Uždengimas yra funkcija, kuri automatiškai uždengia spausdinimo galvutę dangteliu, kad apsaugotų spausdinimo galvutę nuo išdžiūvimo. Uždengimas atliekamas toliau išvardintais atvejais.

- ❑ Praėjus kelioms sekundėms pabaigus spausdinti (kai nesiunčiami duomenys spausdinimui).
- ❑ Sustabdžius spausdinimą.

Norėdami užtikrinti, kad spausdinimo galvutė būtų tinkamai uždengta, atsižvelkite į šiuos dalykus.

- ❑ Jei spausdinimo galvutė nėra dešinėje pusėje (ji neuždengta), vėl įjunkite ir išjunkite spausdintuvą. Išjungiant spausdintuvą  mygtuku, spausdinimo galvutė tinkamai uždengiama.
- ❑ Jei išjungėte maitinimą įstrigus popieriui ar įvykus klaidai, ir spausdinimo galvutė liko neuždengta, vėl įjunkite spausdintuvą. Netrukus spausdinimo galvutė bus automatiškai uždengta. Patikrinkite, kad ji būtų tinkamai uždengta, tada išjunkite spausdintuvą.
- ❑ Niekada rankomis nejudinkite spausdinimo galvutės.
- ❑ Kai spausdintuvas įjungtas, neištraukite spausdintuvo maitinimo laido kištuko ir nenutraukite maitinimo išjungdami saugiklį. Galvutė gali likti tinkamai neuždengta.

## Techninė priežiūra

## Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Kai spaudiniuose atsiranda tarpų, atlikdami toliau aprašytus veiksmus išlygiuokite spausdinimo galvutę. Spausdinimo galvutės išlygiavimo funkcija pakoreguoja spausdinimo galvutės pakrypimą.


**Pastaba:**

Išlygiuokite spausdinimo galvutę pagal į spausdintuvą įdėto popieriaus plotį. Naudokite ypatingąsias „Epson“ spausdinimo medžiagas (išskyrus paprastą popierių), kurių popieriaus plotis toks pat kaip ir popieriaus, kurį realiai naudojate spausdinimui.

Norėdami pasiekti optimalių spausdinimo rezultatų pasirinkite **AUTO** nuostatą ir bet koks spausdinimo galvutės pakrypimas bus koreguojamas automatiškai. Jei pasirenkate **MANUAL** nuostatą, tuomet reikia patikrinti raštą ir įvesti išlygiavimo vertę.

## Popieriaus tipo ir popieriaus storio nustatymas

Nustatykite popieriaus tipą ypatingosioms „Epson“ spausdinimo medžiagoms ir nustatykite popieriaus storį ne „Epson“ spausdinimo medžiagoms.

**1**

Įsitikinkite, kad į spausdintuvą įdėtas ritininis popierius arba vienas A4/Letter arba didesnio formato popieriaus lapas.

Tinkamai įdėkite popierių pagal reikalavimus.  
 Žr. „Darbas su popieriumi“ puslapyje 34

**2**

Paspauskite mygtuką, kad įsijungtų Menu režimas.

**3**

Paspausdami / mygtuką pasirinkite **HEAD ALIGNMENT**, tada paspauskite mygtuką.

**4**

Paspausdami / mygtuką pasirinkite **PAPER THICKNESS**, tada paspauskite mygtuką.

**5**

Nustatykite popieriaus tipą arba popieriaus storį, atsižvelgdami į tai, kokį popierių įdėjote į spausdintuvą.

### Ypatingosios „Epson“ spausdinimo medžiagos:

1. Paspausdami / mygtuką pasirinkite **SELECT PAPER TYPE**, tada paspauskite mygtuką.
2. Paspausdami / mygtuką pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus tipą, tada paspauskite **OK** mygtuką.

### Ne „Epson“ spausdinimo medžiagos:

1. Paspausdami / mygtuką pasirinkite **SELECT THICKNESS**, tada paspauskite mygtuką.
2. Paspausdami / mygtuką pasirinkite popieriaus storio vertę nuo 0,1 iki 1,5 mm, tada paspauskite **OK** button.

Informacijos apie popieriaus storį ieškokite prie popieriaus pridėtame vadove.

**6**

Dukart paspauskite mygtuką, kad grįžtumėte į **HEAD ALIGNMENT** meniu.

Jei norite išlygiuoti spausdinimo galvutę, skaitykite viename iš šių skirsnių.

Žr. „Automatinis spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 86

Žr. „Rankinis spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 87

## Automatinis spausdinimo galvutės išlygiavimas

**1**

Paspausdami / mygtuką pasirinkite **ALIGNMENT**, tada paspauskite mygtuką.

**2**

Paspausdami / mygtuką pasirinkite **AUTO**, tada paspauskite mygtuką.

**3**

Paspausdami / mygtuką pasirinkite **BI-D**, tada paspauskite mygtuką.

**4**

Paspauskite **OK** mygtuką, kad būtų išspausdintas raštas.

Spausdintuve jutiklis automatiškai nuskaito spausdinimo koregavimo raštą ir įregistruoja optimalią koregavimo vertę.

## Techninė priežiūra

Jei jūsų netenkina šio išlygiavimo rezultatas, pasirinkite **UNI-D**.

Taip pat galite individualiai išlygiuoti spausdinimo galvutę pasirinkdami **BI-D #1**, **BI-D #2** arba **BI-D #3**. Pasirinkite rašalo taško dydį nuo **BI-D #1** iki **BI-D #3**, atsižvelgdami į naudojamą spausdinimo medžiagą ir spausdinimo režimą, kurį norite išbandyti.

## Rankinis spausdinimo galvutės išlygiavimas

Kadangi tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus yra tarpas, netinkamas išlygiavimas gali atsirasti dėl drėgmės, temperatūros ar spausdinimo galvutės pajudėjimo dviem kryptim. Tokiu atveju pirma išbandykite **UNI-D**, po to **BI-D 2-COLOR**. Jei norite atlikti itin tikslų išlygiavimo koregavimą, išbandykite **BI-D ALL**.

Išlygiavimas	Paiškinimas
UNI-D	Naudojant Photo Black (Foto juoda) kaip bazinę padėtį, naudojamas visų spalvų rašalas, išskyrus Photo Black (Foto juoda), ir atliekamas vienkryptis spausdinimo galvutės išlygiavimas. Kai LCD ekrane yra pasirinktas valomasis skystis, jis automatiškai pakeičiamas baltu rašalu, kad būtų galima išspausdinti išlygiavimo raštą.
BI-D 2-COLOR	Naudojant Photo Black (Foto juoda) kaip bazinę padėtį, naudojamas Light Cyan (Šviesiai žydra) ir Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė), ir atliekamas dvikryptis spausdinimo galvutės išlygiavimas.
BI-D ALL	Naudojamas visų spalvų rašalas dvipusiam spausdinimui ir atliekamas dvipusis spausdinimo galvutės išlygiavimas.

- 1 Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite **ALIGNMENT**, tada paspauskite ► mygtuką.
- 2 Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite **MANUAL**, tada paspauskite ► mygtuką.
- 3 Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite **UNI-D**, tada paspauskite ► mygtuką.
- 4 Paspauskite **OK** mygtuką, kad būtų išspausdintas raštas.
- 5 Patikrinkite raštą ir pasirinkite rinkinio su mažiausiais tarpais numerį.

**Pastaba:**

Jei spausdinate raštą ant spausdinimo medžiagos lapų, reikia pasiruošti kelis lapus. Kai išspausdinamas pirmasis lapas, įdėkite kitą lapą.



## Techninė priežiūra

- 6** Kai LCD ekrane pasirodo **UNI-D #1C**, paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite numerį, tada paspauskite **OK** mygtuką.

- 7** Nustatykite numerį vertėms nuo #1C iki #3ULM, ir paspauskite **OK** mygtuką.

**Pastaba:**

*Kai spausdinate raštą ant nepermatomos spausdinimo medžiagos, baltam rašalui nustatykite išlygiavimo vertę 4.*

- 8** Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite **BI-D 2-COLOR**. Tada paspauskite ► mygtuką.

- 9** Paspauskite **OK** mygtuką, kad būtų išspausdintas raštas.

- 10** Patikrinkite raštą ir pasirinkite rinkinio su mažiausiais tarpais numerį.

- 11** Kai LCD ekrane pasirodo **BI-D 2-COLOR #1LC**, paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite numerį, tada paspauskite **OK** mygtuką.

- 12** Nustatykite numerį vertėms nuo #1LC iki #3ULM, tada paspauskite **OK** mygtuką.

Jei jūsų netenkina šio išlygiavimo rezultatas, skaitykite kitą skirsnį ir išbandykite **BI-D ALL**.

Nustatę raštus paspauskite **II •** mygtuką, kad įsijungtų **READY** būseną.

**BI-D ALL išlygiavimas**

- 1** Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite **BI-D ALL**, tada paspauskite ► mygtuką.

- 2** Paspauskite **OK** mygtuką, kad būtų išspausdintas raštas.

- 3** Patikrinkite raštą ir pasirinkite rinkinio su mažiausiais tarpais numerį.

- 4** Kai LCD ekrane pasirodo **BI-D ALL #1C**, paspausdami ▲ / ▼ mygtuką pasirinkite numerį, tada paspauskite **OK** mygtuką.

- 5** Nustatykite numerį vertėms nuo #1C iki #3ULM, tada paspauskite **OK** mygtuką.

**Pastaba:**

- ☐ Jei spausdinate raštą ant spausdinimo medžiagos lapų, reikia pasiruošti kelis lapus. Kai išspausdinamas pirmasis lapas, įdėkite kitą lapą.
- ☐ Kai spausdinate raštą ant nepermatomos spausdinimo medžiagos, baltam rašalui nustatykite išlygiavimo vertę 4.



## Spausdintuvo valymas

Norėdami, kad spausdintuvas veiktų gerai, kruopščiai jį išvalykite, kai jis susitepa.



### **Ispėjimas:**

*Būkite atsargūs, kad vanduo ar kitos pašalinės medžiagos nepatektų į spausdintuvą. Jei į spausdintuvą patenka drėgmės, purvo ar kitos medžiagos, tai gali ne tik pabloginti spausdinimo kokybę, bet ir sukelti trumpąjį jungimą.*

## Spausdintuvo išorės valymas

- 1 Išimkite popierių iš spausdintuvo.
- 2 Patikrinkite, kad spausdintuvas būtų išjungtas ir nešviestų jokie indikatoriai, tada ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- 3 Minkštu švariu skudurėliu atsargiai nuvalykite dulkes arba nešvarumus.

Jei nešvarumai nenusivalo, nuvalykite juos minkštu, švariu skudurėliu, sudrėkintu silpnu valikliu. Tada spausdintuvo išorę sausai nušluostykite sausu, minkštu skudurėliu.



### **Perspėjimas:**

*Niekada nevalykite spausdintuvo alkoholiu arba skiedikliu, nes šie chemikalai gali sugadinti jo dalis ir korpusą.*

## Spausdintuvo vidaus valymas

Jei spaudiniai yra subraižyti ar ištepti, atlikdami toliau aprašytus veiksmus išvalykite nešvarumus spausdintuvo viduje.

## Velenėlio valymas

Jei spaudinys išteptas rašalu ant velenėlio, atlikdami toliau aprašytus veiksmus nuvalykite velenėlį tiekdami tinkamą spausdinimo medžiagą.

1

Išjunkite spausdintuvą ir įdėkite 24 colių pločio ritininį popierių.

☞ Žr. „Ritininio popieriaus naudojimas“ puslapyje 34

2

Paspauskite ▼ mygtuką, kad būtų tiekiamas popierius.

Kelis kartus pakartokite 2 veiksmą, kol popierius nebebus išteptas rašalu.

Baigę valymą atpjaukite popierių.

☞ Žr. „Ritininio popieriaus atpjovimas“ puslapyje 38

## Valymas iš vidaus

1

Patikrinkite, kad spausdintuvas būtų išjungtas ir nešviestų jokie indikatoriai, tada ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

2


Minutėlei palikite spausdintuvą.

## Techninė priežiūra

3

Atidarykite priekinį dangtį ir naudodami minkštą, švarų skudurėlį atsargiai nuvalykite spausdintuvo viduje esančias dulkes ir nešvarumus.


Pagal rodyklių kryptį nušluostykite pilką dalį. Jei spausdintuvo vidus labai nešvarus, išvalykite jį minkštu, švari skudurėliu, sudrėkintu nestipriu valikliu. Tada spausdintuvo vidų sausai išvalykite sausu, minkštu skudurėliu.

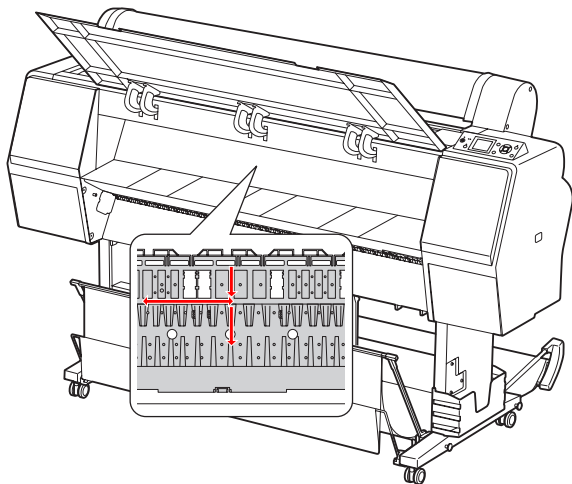**Perspėjimas:**

- ❑ *Nelieskite aukščiau iliustracijoje parodyto velenėlio, nes gali išsitempti atspaudai.*
- ❑ *Nelieskite spausdintuvo viduje esančių rašalo vamzdelių.*


4

Jei išsitempa užpakalinė spaudinių pusė, atsargiai nuvalykite pilkąją dalį.

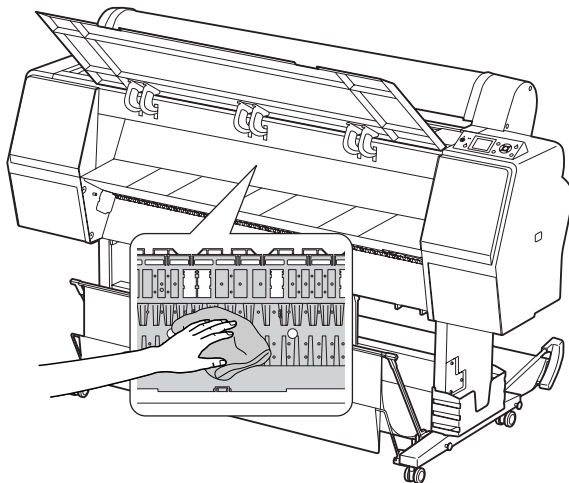

5

Jei ant plokštelės susikaupė pudros pavidalo popieriaus dulkių, pašalinkite jas dantų krapštuku ar panašiu daiktu.

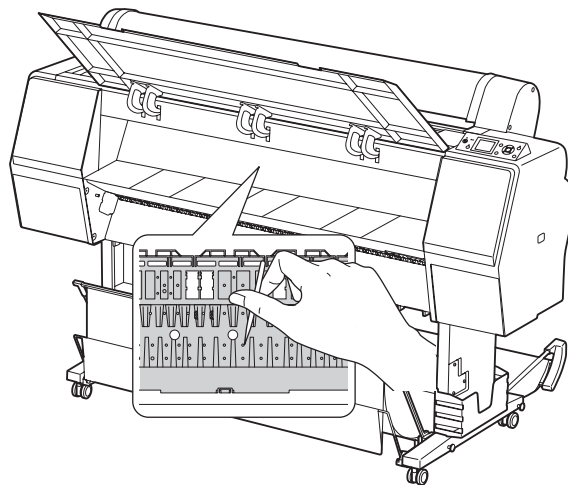

## Spausdintuvo saugojimas

Palikdami spausdintuvą saugoti, pastatykite jį ant horizontalaus paviršiaus, palikę rašalo kasetes įdėtas spausdintuve.



### **Perspėjimas:**

*Spausdintuvą reikia laikyti lygiai. Negalima jo pakreipti, pastatyti ant šono arba apversti aukštyn kojom.*

## Jei ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo

- ❑ Jei ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo, gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai. Rekomenduojame reguliariai spausdinti, kad jie neužsikimštų. Be to, bent kartą per mėnesį įjunkite spausdintuvą ir palikite jį įjungtą kelioms minutėms.
- ❑ Nepalikite spausdintuvo be rašalo kasečių, nes priešingu atveju rašalas išdžius ir spausdintuvas negalės tinkamai spausdinti. Net jei nenaudojate spausdintuvo, palikite visas rašalo kasetes jų lizduose.
- ❑ Ilgam nepalikite popieriaus spausdintuve, nes popierių prilaikantis ritinėlis gali palikti žymę ant popieriaus paviršiaus.

## Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei šešis mėnesius

- ❑ Jei nenaudojote spausdintuvo ilgą laiko tarpą, atlikite balto rašalo priežiūros procedūrą.  
☞ Žr. „Balto rašalo priežiūra“ puslapyje 69
- ❑ Skydelio nuostatose aktyvavus AUTO NOZZLE CHECK funkciją, spausdintuvas patikrina spausdinimo galvutės purkštukus, ar jie neužsikimšę, ir, jei reikia, automatiškai nuvalo spausdinimo galvutę.
- ❑ Jei ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo, išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite, ar jie neužsikimšę. Jei purkštukų patikrinimo raštas jūsų netenkina, prieš spausdindami duomenis atlikite galvutės valymą.  
☞ Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81  
☞ Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83  
☞ Žr. „Galingas valymas“ puslapyje 84
- ❑ Reikia kelis kartus atlikti galvutės valymą, kol bus teisingai išspausdintas purkštukų patikrinimo raštas. Jei po trijų spausdinimo galvutės valymų purkštukai vis dar užsikimšę, atlikite galingą valymą.  
☞ Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83  
☞ Žr. „Galingas valymas“ puslapyje 84
- ❑ Kelis kartus atlikę galvutės valymą išjunkite spausdintuvą ir palikite jį per naktį ar ilgiau, kad rašalas išstirtų.
- ❑ Jei atlikus aukščiau nurodytus veiksmus purkštukai vis dar užsikimšę, kreipkitės į „Epson“ prekybos atstovą.

## Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei metus

Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei metus, baltas rašalas gali būti užsikimšęs spausdinimo galvutėje ir rašalo vamzdelyje. Jei atlikus POWER CLEANING ir WT INK REFRESH spausdinimo galvutę ir rašalo vamzdelis vis dar užsikimšęs, kreipkitės į vietinį „Epson“ prekybos atstovą.

☞ Žr. „Galingas valymas“ puslapyje 84

☞ Žr. „Balto rašalo atnaujinimas“ puslapyje 84

## Spausdinimo galvutės apsauga

Spausdintuve įdiegta uždengimo funkcija, kuri automatiškai uždeda dangtelį ant spausdinimo galvutės, kad ji neišdžiūtų.

Jei spausdinimo galvutė paliekama neuždengta, gali pablogėti spausdinimo kokybė. Kai nenaudojate spausdintuvo, įsitikinkite, kad spausdinimo galvutė yra kraštinėje dešinėje padėtyje, tada ji bus uždengta.

☞ Žr. „Uždengimo funkcija“ puslapyje 85

## Spausdintuvo transportavimas

Transportuodami spausdintuvą supakuokite jį naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas, kad apsaugotumėte nuo sukrėtimų ir vibracijos.



### ***Įspėjimas:***

*Neišimkite rašalo kasečių, nes priešingu atveju spausdinimo galvutės purkštukai gali išdžiūti arba rašalas gali ištekti iš kasetės.*



### ***Perspėjimas:***

*Būkite atsargūs ir nelieskite dalių, jei tai nebūtina, nes priešingu atveju galite sugadinti spausdintuvą.*

## Spausdintuvo supakavimas

- 1** Išimkite ritininį popierių ir ritininio popieriaus adapterį, jei jie įdėti.
- 2** Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite laidus, pvz., maitinimo kabelį.
- 3** Nuimkite popieriaus krepšį, jei jis uždėtas.
- 4** Nuimkite pasirinktinio priedo SpectroProofer laikiklį, jei jis uždėtas.
- 5** Atidarykite priekinį dangtį ir įdėkite apsauginę medžiagą, užfiksuojančią spausdinimo galvutę, tada uždarykite dangtį.

☞ Žr. „Įdiegimas“ Parengties vadove

## Techninė priežiūra

## Spausdintuvo transportavimas

Transportuodami spausdintuvą supakuokite jį naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas, kad apsaugotumėte jį nuo sukrėtimų ir vibracijų.


**Perspėjimas:**

- ❑ *Perkeldami ar transportuodami spausdintuvą laikykite jį lygiai. Negalima jo pakreipti, pastatyti ant šono arba apversti aukštyr kojoms. Dėl to gali išsiliesti rašalas spausdintuvo viduje. Be to, nebus galima garantuoti tinkamo spausdintuvo veikimo po perkėlimo ar transportavimo.*
- ❑ *Transportuodami spausdintuvą supakuokite jį naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas, kad apsaugotumėte jį nuo sukrėtimų ir vibracijos.*
- ❑ *Perkeldami ar transportuodami šį gaminį su stovu ant nelygaus paviršiaus, pakelkite spausdintuvą ir jį neškite.*
- ❑ *Perkėlę ar transportavę šį gaminį su stovu, po to patikrinkite visus tris stovo varžtus, ar jie tinkamai priveržti.*

## Spausdintuvo parengimas po transportavimo

Veiksmai, kuriuos turite atlikti, norėdami parengti spausdintuvą po transportavimo, yra beveik tokie patys, kaip veiksmai, kuriuos atlikote pirmą kartą parengdami spausdintuvą. Kai norite vėl parengti spausdintuvą, žr. Parengties vadove.

**1**

Įsitikinkite, ar vieta tinkama.

☞ Žr. „Vietos spausdintuvui pasirinkimas“ Parengties vadove

**2**

Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros tinklo lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

☞ Žr. „Parengimas“ Parengties vadove

**3**

Atlikite purkštukų patikrinimą ir patikrinkite, ar nėra trūkstančių taškų.

☞ Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81

**4**

Atlikite spausdinimo galvutės išlygiavimą, kad būtų užtikrinta spausdinimo kokybė.

☞ Žr. „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 86





# Problemų sprendimo priemonė

## Klaidų pranešimai LCD ekrane













### Klaidų pranešimai

Pranešimai būna arba būsenos, arba klaidos pranešimai. Daugelį įprastų spausdintuvo problemų galima atpažinti pagal indikatorius ir pranešimus LCD ekrane. Norėdami išspręsti problemas skaitykite toliau išvardintus pranešimus.

### Su popieriumi susiję klaidų pranešimai



Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
PAPER OUT LOAD PAPER	Į spausdintuvą neįdėtas popierius.	Tinkamai įdėkite popierių.  Žr. „Ritininio popieriaus naudojimas“ puslapyje 34  Žr. „Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas“ puslapyje 41
	⌂ mygtukas buvo paspaustas neįdėjus į spausdintuvą popieriaus.	Paspauskite ⌂ mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, tada įdėkite popierių.
	Popierius baigiasi vykstant spausdinimui.	Paspauskite ⌂ mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, tada išimkite išspausdintą popierių. Tada įdėkite naujo popieriaus.
PAPER RELEASED LOAD PAPER	Popieriaus spaustuvas atleistas ir galima įdėti popierių.	Įdėkite popierių, tada paspauskite ⌂ mygtuką.
PAPER SKEW LOAD PAPER PROPERLY	Popierius įdėtas netiesiai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Gali būti netinkamai spausdinama spausdinimo srityje. Patikrinkite spausdinimo rezultatą.</li> <li>❑ Paspauskite ⌂ mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, tada įdėkite popierių tiesiai.</li> </ul>  Žr. „Ritininio popieriaus naudojimas“ puslapyje 34  Žr. „Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas“ puslapyje 41
PAPER SETTING ERROR CHECK THE PAPER SOURCE IN THE DRIVER SETTINGS AND LOAD PAPER CORRECTLY	Skiriasi spausdinimo duomenų ir spausdintuvo valdymo skydelio popieriaus tiekimo nuostatos.	Patikrinkite nuostatas spausdintuvo valdymo skydelyje ir įdėtą popierių, o tada teisingai įdėkite popierių.
PAPER CUT ERROR REMOVE UNCUT PAPER	Neteisingai atpjautas ritinys popierius.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Paspauskite ⌂ mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, ir atidarykite priekinį dangtį. Tada išimkite neatpjautą popierių.</li> </ul>  Žr. „Tiekimo arba išvesties problemos“ puslapyje 108 <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Galbūt atšipo popieriaus pjaustytuvas. Pakeiskite popieriaus pjaustytuvą.</li> </ul>  Žr. „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 77

### Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
CUTTER UNIT NEARING END OF SERVICE LIFE. RECOMMEND REPLACING THE CUTTER UNIT	Galbūt atšipo popieriaus pjaustytuvas.	Pakeiskite popieriaus pjaustytuvą.  Žr. „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 77
PAPER ERROR LOAD PAPER CORRECTLY REFER TO THE MANUAL	Popierius įdėtas neteisingai.	Paspauskite  mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, ir išimkite popierių. Tada teisingai įdėkite popierių.  Žr. „Ritininio popieriaus naudojimas“ puslapyje 34  Žr. „Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas“ puslapyje 41
PAPER SENSOR ERROR PRESS THE  BUTTON LOAD DIFFERENT PAPER	Neteisingai nuskaitytas brūkšninis kodas.	Paspauskite  mygtuką, kad būtų pašalinta klaida, arba paspauskite  mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, ir įdėkite kitokį popierių.  Žr. „Ritininio popieriaus naudojimas“ puslapyje 34  Žr. „Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas“ puslapyje 41
PAPER LOW	Greitai baigsis ritininis popierius.	Įdėkite naują popieriaus ritinį.  Žr. „Ritininio popieriaus naudojimas“ puslapyje 34
PAPER EJECT ERROR REMOVE PAPER FROM PRINTER	Lapų režimu naudojamas ritininis popierius.	Paspauskite  mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, tada išimkite popierių.
PAPER SIZE ERROR LOAD CORRECT PAPER SIZE	Įdėto popieriaus formatas neatitinka duomenų formato.	Įdėkite popieriaus, kurio formatas atitinka duomenų formatą.
PAPER JAM REMOVE PAPER	Įstrigo popierius.	Išimkite įstrigusį popierių.  Žr. „Tiekimo arba išvesties problemos“ puslapyje 108

## Problemų sprendimo priemonė












### Su spausdintuvu susiję klaidų pranešimai

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
FRONT COVER OPEN CLOSE FRONT COVER	Atidarytas priekinis dangtis.	Uždarykite priekinį dangtį.
INK COVER OPEN CLOSE RIGHT AND LEFT INK COVERS	Atidarytas rašalo skyriaus dangtis (-čiai).	Uždarykite rašalo skyriaus dangtį (-čius).
INK COVER OPEN CLOSE RIGHT INK COVER		
INK COVER OPEN CLOSE LEFT INK COVER		
CANNOT OPEN INK COVER IS ANYTHING OBSTRUCTING THE RIGHT INK COVER? PRESS INK COVER OPEN BUTTON	Nepavyko atidaryti rašalo dangčio (-ių).	Patraukite daiktą, trukdantį atidaryti rašalo dangtį (-čius). Tada dar kartą paspauskite  mygtuką.
CANNOT OPEN INK COVER IS ANYTHING OBSTRUCTING THE LEFT INK COVER? PRESS INK COVER OPEN BUTTON		
F/W INSTALL ERROR UPDATE FAILED RESTART THE PRINTER	Spausdintuvui nepavyko atnaujinti integruotos programinės įrangos.	Išjunkite spausdintuvą, truputį palaukite ir vėl jį įjunkite. Tada dar kartą atnaujinkite integruotą programinę įrangą naudodamiesi priemone EPSON LFP Remote Panel 2.
PRINTER ERROR RESTART THE PRINTER	Šalinant klaidą reikia iš naujo paleisti spausdintuvą.	Išjunkite spausdintuvą ir po kurio laiko vėl jį įjunkite.
COMMAND ERROR CHECK DRIVER SETTINGS	Spausdintuvas gauna duomenis, kurie nesuderinami su spausdintuvu.	Sustabdykite spausdinimą, paspauskite  mygtuką, kad būtų atšaukta spausdinimo užduotis, ir iš naujo nustatykite spausdintuvą. Išsiaiškinkite, ar jūsų programinė įranga RIP suderinama su prijungtu spausdintuvu.
	Spausdintuvas gauna duomenis su neteisinga komanda.	



## Problemų sprendimo priemonė










### Su spausdintuvo priežiūra susiję klaidų pranešimai

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
REMOVE AND SHAKE WHITE INK CARTRIDGE ONCE A WEEK	Atėjo laikas, kada rekomenduojama supurtyti balto rašalo kasetę.	Norėdami išsaugoti optimalias spausdinimo sąlygas, būtinai kartą per savaitę išimkite ir supurtykite balto rašalo kasetę, net jei ji įdėta į spausdintuvą.  Žr. „Supurtykite balto rašalo kasetę“ puslapyje 71
WT INK MAINT. REQUIRED REMOVE AND SHAKE WHITE INK CARTRIDGE	Reikia supurtyti balto rašalo kasetę.	Praėjo mėnuo po to, kai paskutinį kartą supurtėte balto rašalo kasetę. Spausdintuvas nepradės spausdinti, kol nesupurtysite balto rašalo kasetės. Išimkite ir supurtykite kasetę.  Žr. „Supurtykite balto rašalo kasetę“ puslapyje 71
PAPER SENSOR ERROR PRESS THE  BUTTON LOAD THE CORRECT PAPER REFER TO THE MANUAL	Įdėtas popierius netinka spausdinimo galvutės išlygiavimui.	Paspauskite  mygtuką, kad būtų pašalinta klaida. Paspauskite  mygtuką, kad atsileistų popieriaus spaustuvas, tada įdėkite popierių, kuris atitinka spausdinimo galvutės išlygiavimui pasirinktą spausdinimo medžiagos tipą. Rekomenduojame spausdinti ant autentiško „Epson“ popieriaus (išskyrus paprastą popierių).  Žr. „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 86
CLEANING ERROR AUTOMATIC HEAD CLEANING FAILED RETRY? YES NO	Buvo atliktas automatinis galvutės valymas, bet purkštukai vis tiek užsikimšę. (Šį pranešimą rodo tada, kai pradėdant spausdinti tris kartus (maksimalus skaičius) buvo atliktas automatinis galvutės valymas.)	Paspauskite  mygtuką, kad būtų pašalinta klaida, tada dar kartą atlikite valymą.  Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81 Jei valymas neprasideda, sustabdykite spausdinimą iš kompiuterio, tada išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.
SOME NOZZLES ARE CLOGGED	Pradedant spausdinti automatinis galvutės valymas buvo atliktas vieną arba du kartus, bet purkštukai vis dar užsikimšę. Šis pranešimas toliau rodomas, kol valomi purkštukai, bet tuo metu galite tęsti spausdinimą.	Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite, ar purkštukų patikrinimo rašte netrūksta taškų. Jei trūksta taškų, atlikite galvutės valymą.  Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81
CLEANING ERROR NOT ENOUGH INK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Nepakanka rašalo valymui atlikti.	Pasirinkus YES, pasirodo rašalo kasetės pakeitimo pranešimas. Pakeiskite rašalo kasetę nauja, kad galėtumėte tęsti valymą.  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74 Pasirinkus NO, valymas sustoja ir vėl įsijungia pasirengimo spausdinti būsena.
INK TOO LOW TO CLEAN REPLACE INK CARTRIDGE THE CARTRIDGE BEING USED CAN BE INSTALLED AGAIN FOR PRINTING	Nepakanka rašalo valymui atlikti. Reikia pakeisti rašalo kasetę.	Pasirinkus YES, kai yra įvykusi valymo klaida arba kai užsikimšę kai kurie purkštukai, pasirodo rašalo kasetės pakeitimo pranešimas. Pakeiskite rašalo kasetę nauja.  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74



### Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
CLEANING ERROR NOT ENOUGH EMPTY SPACE IN MAINT TANK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Priežiūros bako nepakan- ka laisvos vietos valymui atlikti.	Pasirinkus <b>YES</b> , pasirodo priežiūros bako pakeitimo pra- nešimas. Pakeiskite priežiūros baką nauju, kad galėtu- mėte tęsti valymą.  Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76 Pasirinkus <b>NO</b> , valymas sustoja ir vėl įsijungia pasirengi- mo spausdinti būseną.
NO CARTRIDGE INSTALL INK CARTRIDGE	Neįdėta rašalo kasetė arba gali būti netinkama rašalo kasetė.	Teisingai įdėkite rašalo kasetę. Nedėkite iš naujo rašalo kasetės, kuri tapo klaidos priežastimi.  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74
INK CARTRIDGE INK LOW REPLACE INK CARTRIDGE	Išnaudota rašalo kasetė.	Pakeiskite rašalo kasetę nauja.  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74
INK LOW	Rašalo kasetė beveik išnau- dota.	Netrukus reikės pakeisti rašalo kasetę.  Žr. „Apie rašalo kasetes“ puslapyje 69
INK CARTRIDGE ERROR REPLACE CARTRIDGE	Aptiktas nesklaidumas ra- šalo kasetėje. Kasetėje gali būti neveikiantis kontak- tas arba kondensatas.	<input type="checkbox"/> Išimkite rašalo kasetę ir dar kartą ją įdėkite. Jei šis pranešimas atsiranda iš naujo įdėjus rašalo kasetę, pakeiskite ją nauja. (Nedėkite pakartotinai rašalo kasetės, kuri tapo klaidos priežastimi.)  Žr. „Apie rašalo kasetes“ puslapyje 69  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74 <input type="checkbox"/> Kasetėje gali atsirasti kondensato, todėl prieš įdėdami kasetę bent keturioms valandoms palikite ją kambario temperatūroje.  Žr. „Pastabos apie rašalo kasečių keitimą ir balto rašalo kasetės supurtymą“ puslapyje 70
NO MAINTENANCE TANK INSTALL THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	Priežiūros bakas neįdėtas į spausdintuvą.	Įdėkite priežiūros baką.  Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76
NOT ENOUGH EMPTY SPACE REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	Priežiūros bako nepakan- ka laisvos vietos valymui atlikti.	Šį priežiūros baką pakeiskite nauju.  Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76
REPLACE MAINTENANCE TANK SOON	Artėja prie pabaigos prie- žiūros bako tarnavimo lai- kas.	Nors ir galite spausdinti toliau, tačiau reikia kuo grei- čiau pakeisti priežiūros baką nauju.  Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76
MAINTENANCE TANK ERROR REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	Įdėtas priežiūros bakas blogai veikia dėl vienos iš toliau išvardintų prob- lemų. 1. Įvyko klaida. 2. Gali būti blogai prijung- tas priežiūros bakas.	Rodomas pranešimas pakeisti rašalo kasetę. Šis praneši- mas pasirodo pasirinkus <b>YES</b> , kai yra įvykusi valymo klai- da arba purkštukų užsikimšimo klaida. Priežiūros baką pakeiskite nauju.  Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76
MAINTENANCE TANK REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	Baigiasi priežiūros bako tarnavimo laikas.	Priežiūros baką pakeiskite nauju.  Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76









### Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
INK CARTRIDGE PLEASE USE GENUINE EPSON INK CARTRIDGES	Įdėta neautentiška rašalo kasetė.	Rašalo kasetę pakeiskite autentiška „Epson“ rašalo kasete.  Žr. „Apie rašalo kasetes“ puslapyje 69  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74
INK CARTRIDGE NON-GENUINE CARTRIDGE! QUALITY OF NON-GENUINE INK MAY VARY.  NON-GENUINE CARTRIDGE MAY NOT PERFORM AT OPTIMUM. CON- TINUE?  DECLINE ACCEPT	Įdėta neautentiška rašalo kasetė.	Pasirinkite <b>DECLINE</b> , jei norite pakeisti rašalo kasetę autentiška „Epson“ rašalo kasete. Pasirinkus <b>ACCEPT</b> , gali nebegalioti EPSON garantija.  Žr. „Apie rašalo kasetes“ puslapyje 69  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74
WRONG MAINT. TANK RIGHT SIDE MAINT. TANK WRONG TYPE INSERT CORRECT TANK	Įdėtas neautentiškas priežiūros bakas, kurio negalima naudoti šiame spausdintuve.	Įdėkite autentišką priežiūros baką, kurį galima naudoti šiame spausdintuve.  Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76
INK CARTRIDGE ERROR PLEASE INSTALL THE CORRECT CAR- TRIDGE	Įdėta rašalo kasetė, kurios negalima naudoti šiame spausdintuve.	Išimkite rašalo kasetę ir įdėkite rašalo kasetę, kurią galima naudoti šiame spausdintuve.  Žr. „Apie rašalo kasetes“ puslapyje 69  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74
NOZZLE CLOG DETECTED NOT ENOUGH INK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Nepakanka rašalo valymui atlikti.	Pasirinkus <b>YES</b> , pasirodo pranešimas, liepiantis pakeisti rašalo kasetę. Pakeiskite rašalo kasetę nauja, kad galėtumėte tęsti valymą.  Žr. „Rašalo kasečių keitimas“ puslapyje 74 Pasirinkite <b>NO</b> , jei norite sustabdyti valymą ir vėl įjungti pasirengimo spausdinti būseną.
NOZZLE CLOG DETECTED NOT ENOUGH EMPTY SPACE IN MAINT TANK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Priežiūros bako nepakanka laisvos vietos valymui atlikti.	Pasirinkus <b>YES</b> , pasirodo priežiūros bako pakeitimo pranešimas. Pakeiskite priežiūros baką nauju, kad galėtumėte tęsti valymą.  Žr. „Priežiūros bako keitimas“ puslapyje 76 Pasirinkus <b>NO</b> , valymas sustoja ir vėl įsijungia pasirengimo spausdinti būseną.

### Su papildoma įranga susiję klaidų pranešimai

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
SProofer DISCONNECTED CONNECT SpectroProofer TO THE PRINTER AND RESTART THE PRINTER	Priedas SpectroProofer netinkamai prijungtas prie spausdintuvo.	Išjunkite spausdintuvą ir teisingai prijunkite prie spausdintuvo priedą SpectroProofer.  Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Parengties vadove
ILS20EP DISCONNECTED REFER TO THE MANUAL AND CON- NECT ILS20EP TO SpectroProofer RESTART THE PRINTER	Netinkamai prijungtas spalvų matavimo prietaisas (ILS20EP).	Išjunkite spausdintuvą ir teisingai prijunkite spalvų matavimo prietaisą (ILS20EP) prie priedo SpectroProofer.  Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Parengties vadove

### Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
SpectroProofer ERROR REFER TO THE MANUAL TO FIND OUT HOW TO SOLVE THE PROBLEM NN *NN yra klaidos numeris.	Klaida nr. 01 Priedas SpectroProofer netinkamai prijungtas prie spausdintuvo.	Išjunkite spausdintuvą ir nuimkite nuo spausdintuvo priedą SpectroProofer. Teisingai prijunkite priedą SpectroProofer prie spausdintuvo ir įjunkite spausdintuvą.  Žr. „Laikiklio nuėmimas“ SpectroProofer laikiklio 24"/44" Vartotojo vadove  Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Parengties vadove Jei rodo tą pačią klaidą, kreipkitės į prekybos atstovą.
	Klaida nr. 13 Popieriaus spaustuvas blogai veikia dėl vienos iš toliau išvardintų priežasčių: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Netinkamai uždėta apatinė plokštelė.</li> <li><input type="checkbox"/> Tarp popieriaus spaustuvo ir apatinės plokštelės yra kažkokių pašalinių daiktų.</li> <li><input type="checkbox"/> Netinkama naudoti spausdinimo medžiaga.</li> <li><input type="checkbox"/> Gaminys naudojamas aplinkoje, kuri netinka darbui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Išjunkite spausdintuvą ir nuimkite priedą SpectroProofer. Jei aplink apatinę plokštelę yra kokių nors daiktų, pavyzdžiui, pakuotės medžiagų, nuimkite juos. Tada tinkamai uždėkite apatinę plokštelę, o tada įjunkite spausdintuvą.   Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Vartotojo vadove   Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Parengties vadove</li> <li><input type="checkbox"/> Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą ir sistemos reikalavimus.   Žr. „Tinkamos spausdinimo medžiagos“ ir „Sistemos reikalavimai“ SpectroProofer laikiklio 24"/44" Vartotojo vadove</li> </ul> Jei rodo tą pačią klaidą, kreipkitės į prekybos atstovą.
	Klaida nr. 15 Spalvų matavimo prietaiso kariatėlė blogai veikia dėl vienos iš toliau išvardintų priežasčių: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kariatėlės judėjimo kelyje yra kažkoks pašalinis daiktas.</li> <li><input type="checkbox"/> Netinkamai uždėta apatinė plokštelė.</li> <li><input type="checkbox"/> Blogai instaliuotas baltos kalibravimo plokštelės laikiklis.</li> <li><input type="checkbox"/> Netinkama naudoti spausdinimo medžiaga.</li> <li><input type="checkbox"/> Gaminys naudojamas aplinkoje, kuri netinka darbui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Išjunkite spausdintuvą ir nuimkite priedą SpectroProofer. Jei aplink apatinę plokštelę yra kokių nors daiktų, pavyzdžiui, pakuotės medžiagų, nuimkite juos. Tada tinkamai uždėkite apatinę plokštelę ir įjunkite spausdintuvą.   Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Vartotojo vadove   Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Parengties vadove</li> <li><input type="checkbox"/> Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą ir sistemos reikalavimus.   Žr. „Tinkamos spausdinimo medžiagos“ ir „Sistemos reikalavimai“ SpectroProofer laikiklio 24"/44" Vartotojo vadove</li> </ul> Jei rodo tą pačią klaidą, kreipkitės į prekybos atstovą.
	Klaida nr. 12, 14, D5, D6, 65 Priede SpectroProofer įvyko klaida.	Pasižymėkite kodą ir kreipkitės į prekybos atstovą.

### Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
SProofer DISCONNECTED SpectroProofer IS DISCONNECTED DO YOU CONTINUE? NO YES	Priedas SpectroProofer netinkamai prijungtas prie spausdintuvo.	Pasirinkite <b>NO</b> , tada išjunkite spausdintuvą, o tada teisingai prijunkite priedą SpectroProofer prie spausdintuvo. Jei pasirinksite <b>YES</b> , spausdintuvas spausdins toliau. Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Parengties vadove
DEVICE ALIGNMENT ADJUSTMENT NOT COMPLETE	Nenustatytos pradinės nuostatos priedui SpectroProofer.	Toliau nurodytame vadove skaitykite, kaip nustatyti pradinės nuostatas priedui SpectroProofer. Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Vartotojo vadove
ILS20EP DISCONNECTED ILS20EP IS DISCONNECTED DO YOU CONTINUE? NO YES	Netinkamai prijungtas spalvų matavimo prietaisas (ILS20EP).	Pasirinkite <b>NO</b> , kad spausdintuvas išsijungtų, o tada teisingai prijunkite spalvų matavimo prietaisą (ILS20EP). Jei pasirinksite <b>YES</b> , spausdintuvas spausdins toliau. Žr. SpectroProofer laikiklio 24"/44" Parengties vadove

### Kreipimasis dėl techninės pagalbos / Techninės priežiūros užsakymas

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
MAINTENANCE REQUEST CODE NNNN REFER TO THE MANUAL	Baigiasi tam tikros spausdintuvo dalies naudojimo laikas.	Pasižymėkite kodą ir kreipkitės į prekybos atstovą. Žr. „Kai pasirodo techninės priežiūros užsakymo reikalavimas“ puslapyje 102
CALL FOR SERVICE CODE NNNN POWER OFF AND THEN ON. IF THIS DOESN'T WORK, NOTE THE CODE AND CALL FOR SERVICE	Jei rodo 3000, vadinasi, maitinimo laidas blogai įkištas į elektros tinklo lizdą arba į spausdintuvo kintamosios srovės įvesties lizdą.	Išjunkite spausdintuvą. Tinkamai įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą arba į spausdintuvo kintamosios srovės įvesties lizdą. Tada kelis kartus įjunkite ir išjunkite spausdintuvą. Jei šį pranešimą vėl rodo LCD ekrane, kreipkitės į prekybos atstovą. Žr. „Kai reikia kreiptis dėl techninės pagalbos“ puslapyje 102
	Ivyko nepataisoma klaida. (NNNN rodo, kokia tai klaida.)	Išjunkite spausdintuvą, palikite jį kuriam laikui ir tada vėl įjunkite spausdintuvą. Jei šį pranešimą vėl rodo LCD ekrane, pasižymėkite kodą ir kreipkitės į prekybos atstovą. Žr. „Kai reikia kreiptis dėl techninės pagalbos“ puslapyje 102

## Problemų sprendimo priemonė

---

### Kai pasirodo techninės priežiūros užsakymo reikalavimas

Techninės priežiūros užsakymo reikalavimas įspėja, kad labai greitai reikės pakeisti eksploatacines medžiagas naujomis. Jei LCD ekrane rodo MAINTENANCE REQUEST CODE NNNN, kreipkitės į prekybos atstovą ir praneškite jam techninės priežiūros užsakymo kodą. Jei toliau naudosite spausdintuvą, pasirodys skambučio dėl techninės pagalbos klaida.

---

### Kai reikia kreiptis dėl techninės pagalbos

Kreiptis dėl techninės pagalbos reikia tada, kai:

- ☐ Maitinimo laidas blogai įkištas į elektros tinklo lizdą arba į spausdintuvo maitinimo jungtį.
- ☐ Įvyko nepataisoma klaida.

Kai reikia kreiptis dėl techninės pagalbos, ekrane rodo CALL FOR SERVICE, CODE NNNN ir spausdintuvas nustoja spausdinti. Išjunkite spausdintuvą ir patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai įkištas į elektros tinklo lizdą ir į spausdintuvo maitinimo jungtį. Tinkamai prijunkite laidą, tada įjunkite spausdintuvą. Jei neberodo, kad reikia kreiptis dėl techninės pagalbos, galite toliau naudoti spausdintuvą. Jei LCD ekrane rodo tą patį nurodymą kreiptis dėl techninės pagalbos, kreipkitės pagalbos į prekybos atstovą. Pasakykite jiems kreipimosi dėl techninės pagalbos kodą „NNNN“.

## Problemų sprendimo priemonė

# Trikčių šalinimas

## Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)

Priežastis	Ką daryti
Spausdintuvas neįsijungia.	<p><b>Ar maitinimo laidas įkištas į elektros tinklo lizdą ir į spausdintuvą?</b> Patikrinkite, ar maitinimo laidas tvirtai įkištas į spausdintuvą.</p> <p><b>Gal iškilo problema su elektros tinklo lizdu?</b> Įsitikinkite, ar veikia elektros tinklo lizdas įjungdami į jį kito elektros prietaiso maitinimo laidą.</p>
Spausdintuvas netinkamai prijungtas prie kompiuterio.	<p><b>Ar tinkamai prijungtas kabelis?</b> Įsitikinkite, ar spausdintuvo sąsajos kabelis tvirtai įkištas į atitinkamą kompiuterio terminalą. Taip pat įsitikinkite, kad kabelis nesulaužytas ir nesulenktas. Jei turite atsarginį kabelį, išbandykite jį.</p> <p><b>Ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka kompiuterio specifikacijas?</b> Įsitikinkite, ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka spausdintuvo ir kompiuterio specifikacijas. ☞ Žr. „Sąsaja“ puslapyje 121</p> <p><b>Ar sąsajos kabelis sujungtas tiesiogiai su kompiuteriu?</b> Įsitikinkite, kad sąsajos kabelis tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio, o ne per jokių kitų prietaisus, pavyzdžiui, spausdintuvų perjungimo prietaisą arba ilgintuvą.</p> <p><b>Jei naudojate USB šakotuvą, ar jis naudojamas teisingai?</b> USB specifikacijoje galimos grandinės iki penkių USB šakotuvų. Tačiau rekomenduojame jungti spausdintuvą į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Be to, dėl kai kurių šakotuvų veikimas gali būti nestabilus. Jei iškyla problemų,junkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB prievado.</p> <p><b>Ar teisingai atpažintas USB šakotuvas?</b> Įsitikinkite, kad kompiuteris teisingai atpažino USB šakotuvą. Jei USB šakotuvas teisingai atpažintas, atjunkite nuo kompiuterio USB prievado visus USB šakotuvus ir prijunkite spausdintuvo USB jungtį tiesiai prie kompiuterio USB prievado. Kreipkitės į USB šakotuvo gamintoją informacijos apie USB šakotuvo veikimą.</p>
Tam tikroje tinklo terpėje neįmanoma spausdinti.	<p><b>Ar teisingos tinklo nuostatos?</b> Dėl tinklo nuostatų kreipkitės į tinklo administratorių.</p> <p><b>USB kabeliu prijunkite spausdintuvą tiesiogiai prie kompiuterio ir bandykite spausdinti.</b> Jei galite spausdinti per USB, vadinasi, yra problemų su tinklo terpe. Kreipkitės į sistemos administratorių arba skaitykite tinklo sistemos vadovą. Jei negalite spausdinti, skaitykite atitinkamą šio vadovo skirsnį.</p>
Įvyko spausdintuvo klaida.	<p><b>Įsitikinkite, ar spausdintuve įvyko klaida, patikrindami indikatorius ir pranešimus spausdintuvo valdymo skydelyje.</b> ☞ Žr. „Indikatoriai“ puslapyje 15 ☞ Žr. „Klaidų pranešimai LCD ekrane“ puslapyje 94</p>

## Problemų sprendimo priemonė





# Spausdintuvas skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta

Priežastis	Ką daryti
Spausdinimo galvutė juda, bet nieko nespausdina.	<p><b>Jei spausdinimo galvutė juda, bet nieko nespausdina, patikrinkite spausdintuvo veikimą.</b> Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. Galite patikrinti spausdintuvo veikimą ir būseną nejudindami spausdintuvo prie kompiuterio. ☞ Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81</p> <p><b>Jei spausdinimo galvutė juda, bet nieko nespausdina, patikrinkite, ar LCD ekrane rodo pranešimą.</b> MOTOR SELF ADJUSTMENT. Spausdintuvas sureguliuoja spausdintuvo viduje esantį variklį. Palaukite neišjungę spausdintuvo. Maždaug po trijų minučių spausdintuvas vėl veiks normaliai.</p>
Neteisingai išspausdina purkštukų patikrinimo raštą.	<p><b>Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?</b> Jei purkštukai užsikimšę, spausdinimo kokybė pablogėja. Nuvalykite spausdinimo galvutę ir vėl išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. ☞ Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83</p> <p><b>Jei purkštukų patikrinimo rašte trūksta taškų, nuvalykite spausdinimo galvutę.</b> Jei rašalo kasetes pakeisite tada, kai spausdintuvas išjungtas, nebus galima tinkamai nustatyti likusio rašalo kiekio, todėl Ink Check indikatorius neužsidegs net ir tada, kai reikės pakeisti rašalo kasetę, ir negalėsite tinkamai spausdinti. Laikykitės šiame vadove pateiktų rašalo kasetės pakeitimo instrukcijų. ☞ Žr. „Rašalo kasetės keitimas“ puslapyje 74</p> <p><b>Ar spausdintuvas ilgą laiką buvo nenaudojamas?</b> Jei ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo, purkštukai išdžiūvo ir gali būti užsikimšę. Žr. nurodytame skirsnyje. ☞ Žr. „Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei metus“ puslapyje 92</p>
Nespausdina baltu rašalu	<p><b>Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?</b> Jei purkštukai užsikimšę, spausdinimo kokybė pablogėja. Atlikite spausdinimo galvutės valymą, tada išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. Jei purkštukai vis tiek užsikimšę, pamėginkite atlikti galingą valymą arba baltą rašalo atnaujinimą, o tada vėl išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. ☞ Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83 ☞ Žr. „Galingas valymas“ puslapyje 84 ☞ Žr. „Baltą rašalo atnaujinimas“ puslapyje 84</p> <p><b>Ar spausdintuvas ilgą laiką buvo nenaudojamas?</b> Kai ilgą laiką tarpą nesinaudojama spausdintuvu, spausdinimo galvutės purkštukuose gali atsirasti baltą rašalo nuosėdų ir purkštukai gali užsikimšti. Toliau nurodytuose skirsniuose rasite daugiau informacijos ką daryti, jei ilgą laiką tarpą nesinaudojote spausdintuvu. ☞ Žr. „Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei šešis mėnesius“ puslapyje 91 ☞ Žr. „Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei metus“ puslapyje 92</p>







## Problemų sprendimo priemonė

### Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės

Priežastis	Ką daryti
Spausdinimo kokybė prasta, netolygi, spaudiniai per šviesūs ar per tamsūs.	<p><b>Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?</b> Jei purkštukai užsikimšę, spausdinimo kokybė pablogėja. Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.  Žr. „Purkštukų patikrinimas“ puslapyje 81</p> <p><b>Ar dvikrypčio spausdinimo metu spausdinimo galvutėje yra tarpas?</b> Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutė spausdina judėdama į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, tiesios linijos gali būti spausdinamos nelygiai, su tarpais. Jei naudojant dvikryptį spausdinimą vertikalios linijos yra nelygios, pakoreguokite tarpą.  Žr. „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 86</p> <p><b>Ar naudojate autentišką „Epson“ rašalo kasetę?</b> Jei naudojate ne autentiškas „Epson“ rašalo kasetes, spaudiniai gali susitepti arba gali pasikeisti išspausdinto atvaizdo spalvos, nes nebus tinkamai nustatytas likęs rašalas. Naudokite tinkamas rašalo kasetes.</p> <p><b>Ar naudojate seną rašalo kasetę?</b> Naudojant seną rašalo kasetę blogėja spausdinimo kokybė. Pakeiskite seną rašalo kasetę nauja. Pakeiskite rašalo kasetę iki galiojimo pabaigos datos (per šešis mėnesius po įdėjimo į spausdintuvą).</p> <p><b>Ar išjungta automatinio balto rašalo atnaujinimo funkcija?</b> Jei išjungta <b>AUTO WT INK REFRESH</b> funkcija, priklausomai nuo spausdinimo dažnumo, atspaudai gali būti netolygios kokybės. Kai netolygus baltas rašalo tankis, atlikite <b>WT INK REFRESH</b>.  Žr. „Baltas rašalo atnaujinimas“ puslapyje 84</p> <p><b>Ar spausdintuvas ilgą laiką tarpą buvo nenaudojamas su baltu rašalu?</b> Jei spausdintuve ilgą laiką tarpą buvo nenaudojamas baltas rašalas, nepavyks panaikinti baltos rašalo nuosėdų, net jei įjungta <b>AUTO WT INK REFRESH</b> funkcija. Tokiu atveju atlikite <b>WT INK REFRESH</b> funkciją.  Žr. „Jei nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei metus“ puslapyje 92</p>
Spausdinimo kokybė prasta, netolygi, spaudiniai per šviesūs ar per tamsūs.	<p><b>Ar spausdinimo metu atidarėte priekinį dangtį?</b> Jei spausdinimo metu atidaromas priekinis dangtis, kasetė staiga sustoja ir atsiranda spalvų netolygumas. Neatidarykite priekinio dangčio spausdinimo metu.</p> <p><b>Ar LCD ekrane rodomas užrašas <b>INK LOW</b>?</b> Spausdinimo kokybė gali pablogėti, jei rašalas beveik išseikvotas. Pakeiskite rašalo kasetę nauja. Jei pakeitus rašalo kasetę spausdinimo kokybė nėra gera, kelis kartus atlikite galvutės valymą.</p>

## Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
Spaudinys netinkamai išdėstytas popieriuje.	<p><b>Ar nurodėte spausdinimo sritį?</b> Patikrinkite spausdinimo sritį taikomosios programos ir spausdintuvo nuostatose.</p> <p><b>Ar teisingai nustatytas popieriaus formatas?</b> Jei PAPER SIZE nuostata ir tikrasis popieriaus formatas nesutampa, gali būti spausdinama ne ten, kur norite, arba dalis atvaizdo gali būti nupjauta. Tokiu atveju patikrinkite spausdinimo nuostatas.</p> <p><b>Ar popierius kreivas?</b> Jei PAPER SKEW CHECK parametrai skydelyje pasirinkta OFF nuostata, tuomet spausdinama, net jei popierius įdėtas kreivai. Tokiu atveju bus spausdinama ne spausdinimo srityje. Nustatykite PAPER SKEW CHECK parametrai ON nuostatą Menu režime.  Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p> <p><b>Ar spausdinami duomenys telpa popieriaus plotyje?</b> Jei spausdinamas atvaizdas didesnis nei popieriaus plotis, spausdinimas paprastai sustabdomas. Tačiau jei PAPER SIZE CHECK parametrai pasirinkta OFF nuostata, tuomet spausdinama, net jei viršijamas popieriaus plotis. Nustatykite PAPER SIZE CHECK parametrai ON nuostatą Menu režime.  Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p> <p><b>Ar ritininio popieriaus paraštė nustatyta 15 mm arba 35 mm?</b> Kai naudojamas automatinis pasukimas arba kai spausdinama per visą popieriaus plotį (pavyzdžiui, spausdinama A2 horizontaliu formatu ant 24 colių pločio ritininio popieriaus), jei ROLL PAPER MARGIN nustatyta 15 mm arba 35 mm, tuomet nespausdinama atvaizdo dalis, kuri tęsiasi už spausdinimo srities dešinėje popieriaus pusėje. Nustatykite ROLL PAPER MARGIN parametrai 3mm.  Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p>
Kairiosios/dešinėsios linijos yra nelygios.	<p><b>Ar spausdinimo galvutė neišlygiuota (palieka tarpus)? (dvikrypčio spausdinimo metu)</b> Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutė spausdina judėdama į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, tiesios linijos gali būti spausdinamos nelygiai, su tarpais. Jei naudojant dvikryptį spausdinimą vertikalios linijos yra nelygios, pakoreguokite tarpą.  Žr. „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 86</p>





## Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
Spausdinamas paviršius subraižytas arba suteptas.	<p><b>Ar popierius per storas arba per plonas?</b> Patikrinkite popieriaus parametrus, ar jis gali būti naudojamas šiame spausdintuve. Informacijos apie spausdinimo medžiagos tipus ir atitinkamas nuostatas spausdinimui ant kitų gamintojų popieriaus ar naudojant taškinio vaizdo doroklį (RIP) žr. darbo su popieriumi instrukcijose arba kreipkitės į popieriaus prekybos atstovą arba RIP gamintoją.</p> <p><b>Ar spausdinimo galvutė braižo spausdinimo paviršių?</b> Jei spausdinimo galvutė braižo spausdinimo paviršių, nustatykite <code>PLATEN GAP</code> parametru vietoj <code>WIDE</code> nuostatos <code>WIDEST</code> nuostatą. ☞ Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p> <p><b>Ar tinkamas popieriaus išvesties metodas?</b> Popieriaus išvesties metodas skiriasi atsižvelgiant į spausdinimo medžiagos tipą. Ypač, naudokite „Epson“ plėvelės krepšį, kai spausdinate ant Epson ClearProof Film plėvelės. ☞ Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p> <p><b>Ar spausdinimo galvutė braižo viršutinį popieriaus kraštą?</b> Jei pasirenkate mažesnę už numatytąją parašės vertę, spausdinimo galvutė gali braižyti viršutinį popieriaus kraštą ir gali pablogėti spausdinimo kokybė. Tokiu atveju nustatykite numatytąją vertę arba nustatykite <code>TOP 35/BOTTOM 15mm</code>. ☞ Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p> <p><b>Ar spausdinimo galvutė braižo popieriaus kraštą?</b> Jei pasirenkate mažesnę už numatytąją parašės vertę, spausdinimo galvutė gali braižyti viršutinį popieriaus kraštą ir gali pablogėti spausdinimo kokybė. Tokiu atveju nustatykite numatytąją vertę arba nustatykite <code>ROLL PAPER MARGIN</code> parametru plačią parašę (<code>TOP 35/BOTTOM 15mm</code>). ☞ Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p> <p><b>Praplatinkite parašės ritininio popieriaus apačioje</b> Dėl popieriaus ypatybių, naudojimo ir laikymo sąlygų ir dėl spausdinamų duomenų turinio išspausdinto paviršiaus apačioje gali likti įbrėžimų. Jei taip atsitinka, nustatykite <code>ROLL PAPER MARGIN</code> parametru <code>TOP 15/BOTTOM 35mm</code> vertę, kad būtų praplatintos parašės popieriaus apačioje. ☞ Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p>
Popierius sulamdytas.	<p><b>Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?</b> Ypatingai „Epson“ popierių reikėtų naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo +15 iki +25°C, o Epson ClearProof Film plėvelę nuo +20 iki +25°C, drėgmė: nuo 40 iki 60%). Informacijos apie popierių, pvz., kitų gamintojų ploną popierių, su kuriuo reikia elgtis ypatingai, žr. atitinkamose naudojimo instrukcijose.</p> <p><b>Ar naudodami ne ypatingąsias „Epson“ spausdinimo medžiagas nustatėte popieriaus parametrus?</b> Kai naudojate ne ypatingąsias „Epson“ spausdinimo medžiagas, prieš spausdindami nustatykite popieriaus parametrus (pasirinktinį popierių). ☞ Žr. „Spausdinimas naudojant ne „Epson“ spausdinimo medžiagą“ puslapyje 65</p>
Sutepta užpakalinė išspausdinto popieriaus pusė.	<p><b>Nustatykite <code>PAPER SIZE CHECK</code> parametru <code>ON</code> nuostatą Menu režime.</b> Jei spausdinamas atvaizdas didesnis už popieriaus plotį, o <code>PAPER SIZE CHECK</code> parametru pasirinkta <code>OFF</code> nuostata, tuomet atvaizdas vis tiek spausdinamas už spausdinimo srities kraštų, dėl to išsitepa spausdintuvo vidus. Norint, kad spausdintuvo vidus liktų švarus, nustatykite <code>PAPER SIZE CHECK</code> parametru <code>ON</code> nuostatą Menu režime. ☞ Žr. „PRINTER SETUP“ puslapyje 23</p> <p><b>Ar išspausdintame paviršiuje išdžiūvo rašalas?</b> Dėl spausdinimo tankio ir popieriaus tipo rašalas gali džiūti lėtai. Nesukraukite popieriaus, kol neišdžiūęs išspausdintas paviršius.</p>






## Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
Išpurškiama per daug rašalo.	<p><b>Ar teisinga PAPER TYPE nuostata?</b>          Įsitikinkite, kad spausdintuvo popieriaus nuostatos atitinka naudojamą popierių. Išpurškiamo rašalo kiekis dozuojamas atsižvelgiant į spausdinimo medžiagos tipą. Jei skiriasi popieriaus nuostata ir įdėtas popierius, gali būti išpurškiama per daug rašalo to tipo popieriui.</p>



## Tiekimo arba išvesties problemos

Priežastis	Ką daryti
Plėvelė negali teisingai išlįsti iš spausdintuvo.	<p><b>Ar „Epson“ plėvelės krepšys teisingai prijungtas prie spausdintuvo?</b>          Jei kairioji ir dešinioji jungtys netvirtai prijungtos prie krepšio ribotuvo galo, Epson ClearProof Film plėvelė išlįsdama iš spausdintuvo gali susiraityti arba įstrigti spausdintuve. Patikrinkite, ar „Epson“ plėvelės krepšys teisingai prijungtas prie spausdintuvo.   Žr. „Prijungimas prie spausdintuvo“ puslapyje 47</p> <p><b>Ar rankiniu būdu atpjautas popierius įkrenta į plėvelės krepšį?</b>          Reikia rankomis priimti rankiniu būdu atpjautą popierių, o ne leisti jam įkristi į plėvelės krepšį, nes priešingu atveju išlindęs popierius gali būti pažeistas.   Žr. „Ritininio popieriaus atpjovimas rankiniu būdu“ puslapyje 38</p> <p><b>Ar išvesties metodas atitinka popieriaus tipą?</b>          Išvesties metodas skiriasi atsižvelgiant į popieriaus tipą, storį ir kt. Naudokite teisingą popieriaus išvesties metodą.</p>
Nepavyksta tiekti popieriaus arba išlįsti popieriui iš spausdintuvo.	<p><b>Ar popierius tinkamai įdėtas?</b>          Apie tinkamą popieriaus įdėjimo padėtį žr. toliau nurodytame skirsnyje.   Žr. „Darbas su popieriumi“ puslapyje 34</p> <p>Jei popierius įdėtas tinkamai, patikrinkite naudojamo popieriaus būseną.</p> <p><b>Ar popierius įdėtas vertikalčiai?</b>          Atskiri lapai visuomet turi būti dedami vertikalčiai. Jei jie dedami horizontaliai, popierius neatpažįstamas ir įvyksta klaida.   Žr. „Tinkamų spausdinimo medžiagų techniniai parametrai“ puslapyje 60</p> <p><b>Ar popierius suglamžytas ar sulankstytas?</b>          Nenaudokite seno ar sulankstyto popieriaus. Visuomet naudokite naują popierių.</p> <p><b>Ar popierius drėgnas?</b>          Nenaudokite drėgno popieriaus. Be to, ypatingosios „Epson“ spausdinimo medžiagos turėtų likti maišelyje iki tol, kol jas naudosite. Ilgam palikus popierių išimtą, jis susiriečia ir sudrėksta, todėl blogai tiekiamas.</p> <p><b>Ar popierius banguotas arba palaidas?</b>          Popieriaus lapai darosi banguoti ar palaidi dėl temperatūros ir drėgmės pokyčių, todėl spausdintuvas gali tinkamai neatpažinti popieriaus formato. Tokiu atveju prieš dedami į spausdintuvą popierių išlyginkite.</p> <p><b>Ar popierius per storas arba per plonas?</b>          Patikrinkite popieriaus parametrus, ar jis gali būti naudojamas šiame spausdintuve. Informacijos apie popieriaus tipus ir atitinkamas nuostatas spausdinimui ant kitų gamintojų popieriaus ar naudojant taškinio vaizdo doroklį (RIP) žr. darbo su popieriumi instrukcijose arba kreipkitės į popieriaus prekybos atstovą arba RIP gamintoją.</p> <p><b>Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?</b>          Ypatingą „Epson“ spausdinimo medžiagą reikėtų naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo +15 iki +25°C, o Epson ClearProof Film plėvelę nuo +20 iki +25°C, drėgmė: nuo 40 iki 60%).</p>

## Problemų sprendimo priemonė

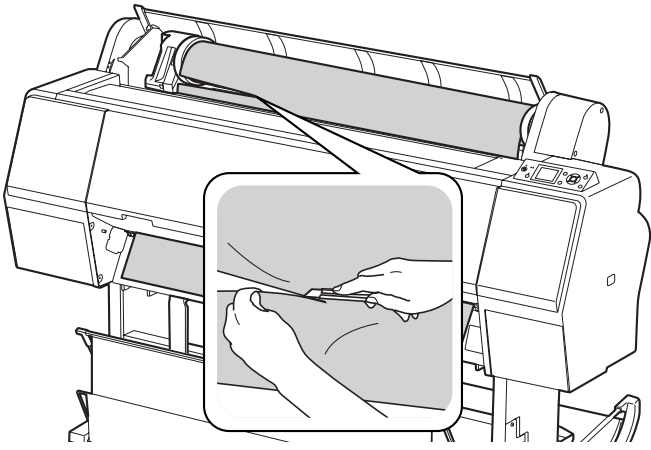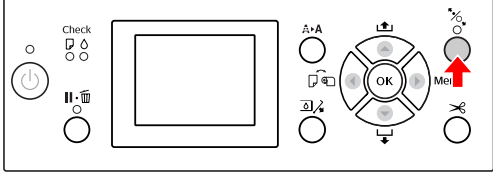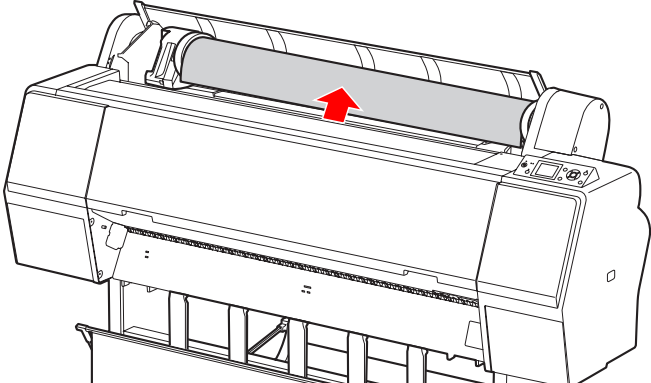

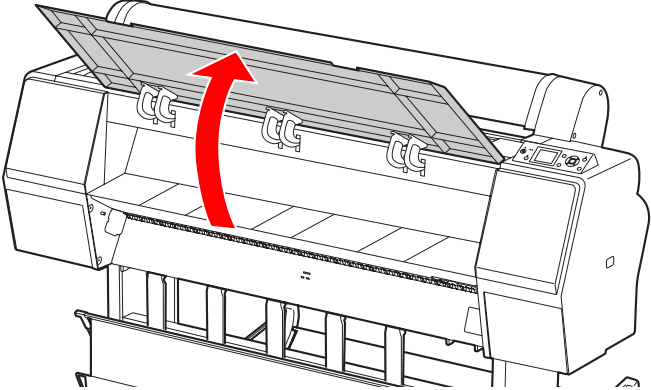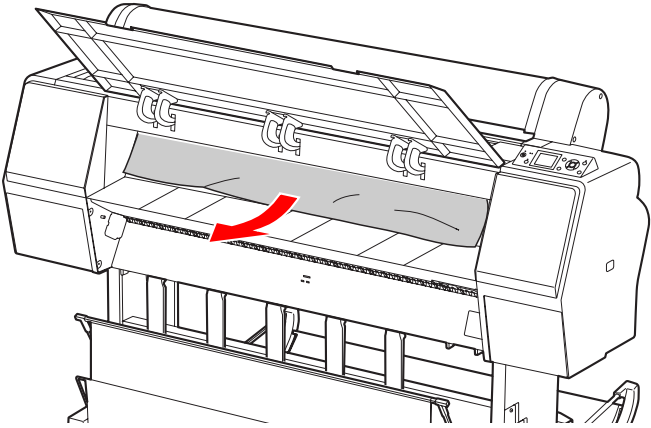


Priežastis	Ką daryti
Nepavyksta suvynioti ritininio popieriaus.	<p><b>Ar spausdintuvas po popieriaus atplovimo yra READY būsenos?</b> Kai po popieriaus atplovimo spausdintuvas yra laukimo režime, paspaudus , mygtuką ritininis popierius automatiškai suvyniojamas.</p>
Ištrigo popierius.	<p><b>Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:</b></p> <p>1. Jei įstrigo ritininis popierius, atidarykite ritininio popieriaus dangtį ir nupjaukite popierių prie popieriaus tiekimo angos.</p>  <p>2. Jei popieriaus spausdintuvas neatsileidžia, įsitikinkite, ar nemirksi Pausė indikatorius, tada paspauskite , mygtuką, kad atsileistų popieriaus spausdintuvas.</p>  <p>3. Suvyniokite ritininį popierių.</p> 

## Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
Popierius įstrigo	<p>4. Jei popierius įstrigo spausdintuvo viduje, atidarykite priekinį dangtį.</p>  <p>Perspėjimas: Būkite atsargūs ir nelieskite kabelių aplink spausdinimo galvutę, nes priešingu atveju galite sugadinti spausdintuvą.</p> <p>5. Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.</p> <p>Būkite atsargūs ir nelieskite spausdintuvo viduje esančio velenėlio, rašalo sugertuko ir rašalo vamzdelių.</p>  <p>6. Uždarykite priekinį dangtį, tada išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.</p> <p>Norėdami įdėti popieriaus žr. toliau nurodytą skirsnį.</p> <p>☞ „Ritininio popieriaus naudojimas“ puslapyje 34</p> <p>☞ „Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas“ puslapyje 41</p>

## Problemų sprendimo priemonė

### Kitos problemos

Priežastis	Ką daryti
Greitai baigiasi spalvotas rašalas, net kai spausdinu juodai.	<p><b>Spalvotas rašalas naudojamas spausdinimo galvutės valymui.</b>          Atliekant spausdinimo galvutės valymą valomi visi purkštukai, todėl naudojamas visų spalvų rašalas. (Atliekant valymą naudojamas visų spalvų rašalas.) Tačiau jei <b>CLEAN COLOR PAIRS</b> parametre per <b>MAINTENANCE</b> meniu pasirinksite purkštukus, tuomet galėsite pasirinkti, kurių spalvų rašalu atlikti valymą, ir taip sutaupysite rašalo.   Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83</p>
Greitai baigiasi baltas rašalas, net kai spausdinu be balto rašalo.	<p><b>Baltas rašalas naudojamas valant spausdinimo galvutę ir keičiant rašalo kasetę.</b>          Atliekant spausdinimo galvutės valymą valomi visi purkštukai, todėl naudojamas visų spalvų rašalas. (Atliekant valymą naudojamas visų spalvų rašalas.) Tačiau jei <b>CLEAN COLOR PAIRS</b> parametre per <b>MAINTENANCE</b> meniu pasirinksite purkštukus, tuomet galėsite pasirinkti, kurių spalvų rašalu atlikti valymą, ir taip sutaupysite rašalo.   Žr. „Galvutės valymas“ puslapyje 83</p> <p>Siekiant palaikyti gerą spausdinimo galvutės būklę, šis aparatas automatiškai atlieka rašalo keitimo procedūrą. Šio proceso metu naudojamas baltas rašalas ir valomasis skystis.   Žr. „Automatinės priežiūros funkcija“ puslapyje 10</p> <p><b>Baltas rašalas naudojamas atliekant automatinį balto rašalo atnaujinimą.</b>          Jei spausdintuvas ilgą laiką nenaudoja balto rašalo, spausdintuvas automatiškai pakeičia baltą rašalą, kad neatsirastų balto rašalo nuosėdų. Jei neketinate ilgą laiką naudoti balto rašalo, pakeiskite baltą rašalą valomuoju skysčiu.   Žr. „MAINTENANCE“ puslapyje 26</p>
Popierius nelygiai atpjaunamas.	<p><b>Pakeiskite pjaustytuvą.</b>          Jei popierius nelygiai atpjaunamas arba atpjautas kraštas nelygus, pakeiskite pjaustytuvą.   Žr. „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 77</p>
Spausdintuvo viduje matoma raudona šviesa.	<p><b>Tai ne gedimas.</b>          Spausdintuvo viduje yra raudonai šviečianti lemputė.</p>
Nusiima plastmasinė ritininio popieriaus dangčio dalis.	<p><b>Vėl pritvirtinkite šią dalį.</b>          Pritvirtinkite plastmasinę dalį iš užpakalinės spausdintuvo pusės, palikdami uždarytą ritininio popieriaus dangtį. Viršutinį dalies kraštą įstatykite į ritininio popieriaus dangtį.</p>
Neteisingai rodoma spausdintuvo būklė, kai tinklo terpėje naudojama priemonė EPSON LFP Remote Panel 2.	<p><b>Iš pridėto programinės įrangos CD-ROM disko įdiekite „Epson“ tinklo paslaugų programą (Epson Network Utility).</b>          Arba dar kartą atlikite Easy Install iš pridėto CD-ROM disko.</p>

## Kur kreiptis pagalbos

### Techninės pagalbos internetinė svetainė

„Epson“ techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikta jūsų gaminio dokumentacijoje. Jei turite tinklo naršyklę ir galite prisijungti prie interneto, užeikite į svetainę adresu:

<http://support.epson.net/>

Jei jums reikia naujausių tvarkyklių, D.U.K. vadovų, instrukcijų ar kitos atsisiunčiamos medžiagos, užeikite į svetainę adresu:

<http://www.epson.com>

Tada pasirinkite vietinės „Epson“ svetainės pagalbos skyrių.

## Kaip kreiptis į „Epson“ techninės pagalbos skyrių

### Prieš kreipiantis į „Epson“

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikta jūsų gaminio dokumentacijoje, kreipkitės į „Epson“ techninės pagalbos tarnybas. Jei toliau pateiktame sąraše nėra jūsų vietovės „Epson“ pagalbos tarnygos, kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo gaminį.

„Epson“ techninės pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- ☐ Gaminio serijos numeris  
(Paprastai serijos numeris yra nurodytas užpakalinėje gaminio pusėje.)
- ☐ Gaminio modelis
- ☐ Gaminio programinės įrangos versija  
(Spragtelėkite **About (Apie)**, **Version Info (Versijos informacija)** arba panašų mygtuką gaminio programinėje įrangoje.)
- ☐ Jūsų kompiuterio gamintojo pavadinimas ir modelis
- ☐ Jūsų kompiuterio operacinės sistemos pavadinimas ir versija
- ☐ Taikomųjų programų, kurias paprastai naudojate su gaminiu, pavadinimai ir versijos



## Kur kreiptis pagalbos

### Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje

„Epson“ teikia toliau išvardintas techninės pagalbos paslaugas.

#### Pagalba internetu

Apsilankykite „Epson“ pagalbos svetainėje adresu <http://epson.com/support> ir pasirinkite savo gaminį bendrų problemų sprendimams. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentaciją, gauti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir patarimus dėl gedimų tvarkymo arba savo klausimus siųskite „Epson“ el. paštu.

#### Pasikalbėkite su pagalbos tarnybos atstovu

Skambinkite: (562) 276-1300 (JAV) arba (905) 709-9475 (Kanada), nuo 6 iki 18 val., Ramiojo vandenyno regiono laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio. Pagalbos tarnybos darbo dienos ir valandos gali keistis be įspėjimo. Gali būti taikomi papildomi ar tarp miestinių pokalbių mokesčiai.

Prieš skambindami „Epson“ dėl pagalbos pasiruoškite šią informaciją:

- ☐ Gaminio pavadinimas
- ☐ Gaminio serijos numeris
- ☐ Pirkimo patvirtinimas (pvz., parduotuvės čekis) ir pirkimo data
- ☐ Kompiuterio konfigūracija
- ☐ Problemos aprašymas

#### **Pastaba:**

*Prireikus pagalbos naudojantis kita programine įranga jūsų sistemoje, techninio palaikymo informacijos ieškokite tos programinės įrangos dokumentacijoje.*

### Ekspluatacinių medžiagų ir priedų pirkimas

Galite pirkti autentiškas „Epson“ rašalo kasetes, juostines kasetes, popierių ir priedus iš įgalinto „Epson“ prekybos atstovo. Jei norite rasti artimiausią pardavėją mažmenininką, skambinkite telefonu 800-GO-EPSON (800-463-7766). Arba galite pirkti internetu adresu <http://www.epsonstore.com> (prekyba JAV) arba <http://www.epson.ca> (prekyba Kanadoje).

### Pagalba vartotojams Europoje

Informacijos, kaip susisiekti su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi, ieškokite **Visos Europos garantijos dokumente**.

### Pagalba vartotojams Australijoje

„Epson Australia“ nori užtikrinti aukšto lygio klientų aptarnavimą. Be gaminio dokumentacijos, informacijai gauti teikiame tokius šaltinius:

#### Jūsų prekybos atstovas

Nepamirškite, kad jūsų prekybos atstovas gali dažnai padėti rasti ir išspręsti problemas. Prekybos atstovas visada turėtų būti pirmas, į kurį kreipiamasi patarimo dėl problemų; jis dažnai gali išspręsti problemas greitai ir lengvai bei patarti dėl kitų veiksmų.

#### Interneto URL

**<http://www.epson.com.au>**

Naudokite „Epson Australia“ interneto puslapius. Verta kartais čia užsukti naršant internete! Svetainėje pateikiama tvarkyklių atsisuntimo sritis, „Epson“ kontaktų taškai, nauja informacija apie gaminius ir techninė pagalba (el. paštu).

## Kur kreiptis pagalbos

**„Epson“ pagalbos skyrius**

„Epson“ pagalbos skyrius yra paskutinė instancija siekiant užtikrinti, kad mūsų klientai galėtų gauti patarimą. Pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti įdiegti, konfigūruoti ir naudoti jūsų „Epson“ gaminį. Mūsų pardavimų pagalbos skyriaus darbuotojai gali pateikti literatūros apie naujus „Epson“ gaminius ir informuoti, kur yra artimiausias prekybos atstovas arba aptarnavimo atstovas. Čia gausite atsakymus į įvairius klausimus.

Pagalbos skyriaus numeriai:

Telefonas: 1300 361 054  
Faksas: (02) 8899 3789

Skambindami turėkite po ranka visą reikiamą informaciją. Kuo daugiau informacijos pasiruošite, tuo greičiau galėsime išspręsti jūsų problemą. Ši informacija – tai jūsų „Epson“ gaminio dokumentacija, kompiuterio tipas, operacinė sistema, taikomosios programos ir kita informacija, kuri, jūsų nuomone, yra reikalinga.

**Pagalba vartotojams Singapūre**

„Epson Singapore“ informacijos, pagalbos ir tarnybų informacija:

**Žiniatinklis**

(<http://www.epson.com.sg>)

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkyklės atsisuntimui, dažnai užduodami klausimai (D.U.K.), pardavimų užklauso ir techninė pagalba el. paštu.

**„Epson“ pagalbos skyrius  
(Telefonas: (65) 6586 3111)**

Mūsų pagalbos tarnybos komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- ☐ Pardavimų užklauso ir gaminio informacija
- ☐ Gaminio naudojimo klausimai ar problemos
- ☐ Užklauso dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

**Pagalba vartotojams Tailande**

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

**Žiniatinklis**

(<http://www.epson.co.th>)

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkyklės atsisuntimui, dažnai užduodami klausimai (D.U.K.) ir el. paštas.

**„Epson“ pagalbos linija  
(Telefonas: (66)2685-9899)**

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- ☐ Pardavimų užklauso ir gaminio informacija
- ☐ Gaminio naudojimo klausimai ar problemos
- ☐ Užklauso dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

**Pagalba vartotojams Vietname**

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

„Epson“ pagalbos linija 84-8-823-9239  
(telefonas):

Aptarnavimo centras: 80 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City  
Vietnam

**Pagalba vartotojams  
Indonezijoje**

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

**Žiniatinklis**

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacija apie gaminio specifikacijas, tvarkyklės atsisuntimui
- ☐ Dažnai užduodami klausimai (D.U.K.), pardavimų užklauso, klausimai el. paštu

**Kur kreiptis pagalbos****„Epson“ pagalbos linija**

☐ Pardavimų užklauskos ir gaminio informacija

☐ Techninė pagalba

Telefonas (62) 21-572 4350

Faksas (62) 21-572 4357

**„Epson“ aptarnavimo centras**

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefonas/faksas: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No.2  
Bandung

Telefonas/faksas: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Telefonas: (62) 31-5355035  
Faksas: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Telefonas: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Telefonas/faksas: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No.49  
Makassar

Telefonas:  
(62)411-350147/411-350148

**Pagalba vartotojams Honkonge**

Jei norite gauti techninę pagalbą ir kitokias paslaugas po pardavimo, kreipkitės į „Epson Hong Kong Limited“.

**Interneto svetainė**

„Epson Hong Kong“ sukūrė vietinę interneto svetainę kinų ir anglų kalbomis, kurioje vartotojams pateikiama tokia informacija:

☐ Informacija apie gaminius

☐ Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (D.U.K.)

☐ Naujausios „Epson“ gaminių tvarkyklių versijos

Vartotojai ras mūsų interneto svetainę adresu:

<http://www.epson.com.hk>

**Techninės pagalbos linija**

Taip pat galite kreiptis į mūsų technikos personalą šiais telefono ir fakso numeriais:

Telefonas: (852) 2827-8911

Faksas: (852) 2827-4383

**Pagalba vartotojams Malaizijoje**

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

**Žiniatinklis**

(<http://www.epson.com.my>)

☐ Informacija apie gaminio specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui

☐ Dažnai užduodami klausimai (D.U.K.), pardavimų užklauskos, klausimai el. paštu

**Epson Trading (M) Sdn. Bhd.**

Centrinė būstinė.

**Kur kreiptis pagalbos**

Telefonas: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

**„Epson“ pagalbos skyrius**

- ☐ Pardavimų užklauskos ir gaminio informacija (informacinė linija)

Telefonas: 603-56288222

- ☐ Užklauskos apie remonto paslaugas ir garantiją, gaminio naudojimą ir techninę pagalbą (techninė linija)

Telefonas: 603-56288333

**Pagalba vartotojams Indijoje**

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

**Žiniatinklis****(<http://www.epson.co.in>)**

Informacija apie gaminio specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui ir gaminių užklauskos.

**„Epson India“ centrinė būstinė – Bengalūras**

Telefonas: 080-30515000

Faksas: 30515005

**„Epson India“ regioniniai biurai:**

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Mumbajus	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delis	011-30615000	011-30615005
Čenajus	044-30277500	044-30277575
Kalkuta	033-22831589 / 90	033-22831591
Haidarabadas	040-66331738/ 39	040-66328633

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Kočinas	0484-2357950	0484-2357950
Koimbatore	0422-2380002	Nėra
Puna	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmadabadas	079-26407176 / 77	079-26407347

**Pagalbos linija**

Aptarnavimo, gaminių informacija ar kasečių užsakymas – 18004250011 (9:00-21:00) – šis numeris nemokamas.

Aptarnavimui (CDMA ir mobiliems vartotojams) – 3900 1600 (9:00-18:00) priekyje vietinis STD kodas

**Pagalba vartotojams Filipinuose**

Jei norite gauti techninę pagalbą ir kitas paslaugas po pardavimo, kreipkitės į „Epson Philippines Corporation“ toliau nurodytais telefono ir fakso numeriais bei el. pašto adresu:

Pagrindinė pa- (63-2) 706 2609  
galbos tarnyba:

Faksas: (63-2) 706 2665

Tiesioginis ry- (63-2) 706 2625  
šys su pagalbos  
skyriumi:

El. paštas: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

**Žiniatinklis****(<http://www.epson.com.ph>)**

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui, dažnai užduodami klausimai (D.U.K.) ir el. pašto užklauskos.

**Nemokamo telefono nr. 1800-1069-EPSON(37766)**

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- ☐ Pardavimų užklauskos ir gaminio informacija

## **Kur kreiptis pagalbos**

- ☐ Gaminio naudojimo klausimai ar problemos
- ☐ Užklauskos dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

## Informacija apie gaminį

# Informacija apie gaminį

## Reikalavimai sistemai dėl spausdintuvo tvarkyklės

Norint naudoti spausdintuvo tvarkyklę jūsų kompiuteris turi atitikti šiuos reikalavimus sistemai:

### Reikalavimai sistemai

Priklauso nuo jūsų naudojamo RIP (Raster Image Processor) techninių parametrų.

### Reikalavimai sąsajai

Reikalavimai sąsajai skiriasi atsižvelgiant į naudojamą sąsają. Informacijos apie naujausias palaikomas operacines sistemas žr. „Epson“ interneto svetainėje.

### USB sąsaja

Turi būti išpildytos šio sąlygos:

- ☐ Kompiuteris su įdiegta operacine sistema Windows Vista, Windows XP arba Windows 2000 arba su anksčiau įdiegta operacine sistema Windows 2000, Windows Me arba Windows 98, kuri buvo atnaujinta į Windows Vista, Windows XP arba Windows 2000.
- ☐ Kompiuteris su USB prievadu, kuriam kompiuterio gamintojas suteikia garantiją. (Jei reikia, pasiteiraukite kompiuterio gamintojo.)

### Tinklo sąsaja

Išsamios informacijos žr. Tinklo vadovas.

## Spausdintuvo specifikacijos

### Spausdinimas

<b>Spausdinimo metodas</b>	Rašalo čiurkšlė pareikalavus
<b>Purkštukų konfigūracija</b>	Juoda: 360 purkštukų × 1 (Photo Black (Foto juoda)) White (Balta): 360 purkštukų × 1
	Spalva: 360 purkštukų × 7 (Cyan (Žydra), Light Cyan (Šviesiai žydra), Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė), Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė), Yellow (Geltona), Orange (Oranžinė), Green (Žalia)) Priežiūra: 360 purkštukų × 1 (Valomasis skystis)

Simbolių re- žimas	Simbolio dydis	Skilties spausdini- mas
	10 cpi*	237

\* simbolių colyje

Rastrinis grafinis re- žimas	Horizontali skyra	Spausdini- mo plotis	Galimi taš- kai
	720 dpi*	617,6 mm (24,31")	17506
	1440 dpi	617,6 mm (24,31")	35013

\* taškų colyje

<b>Skyra</b>	Maksimali 1440 × 1440 dpi
<b>Spausdinimo kryptis</b>	Dvikryptis
<b>Kontrolinis kodas</b>	ESC/P Rastras
<b>RAM</b>	256 MB pagrindiniam 65 MB tinklui
<b>Popieriaus tiekimo meto- das</b>	Trintis

## Informacija apie gaminį

<b>Popieriaus maršrutas</b>	Ritininis popierius Atpjautas lapas (tiekiamas rankomis)
-----------------------------	---

<b>Spausdintuvas</b>	Matmenys	Standartas Plotis: 1356 mm Gylis: 667 mm Aukštis: 1218 mm  Prijungtas plėvelės krepšys Plotis: 1356 mm Gylis: 1442 mm Aukštis: 1218 mm
	Svoris (be rašalo kasetės) (Bendras spausdintuvo, stovo, krepšio popieriui ir plėvelės krepšio.)	Apie 103 kg
<b>Plėvelės krepšys</b>	Leistina apkrova*	Apie 3,0 kg

\* Svoris, kurį galima uždėti ant gaminio. Jei jis bus sunkesnis, gaminys gali sulūžti.

## Elektra

<b>Nominali įtampa</b>	100–240 V kintamoji srovė
<b>Nominalus dažnio diapazonas</b>	Nuo 50 iki 60 Hz
<b>Nominali srovė</b>	Nuo 1,0 iki 0,5 A
<b>Energijos sąnaudos</b>	Apie 60 W Apie 14 W mažų energijos sąnaudų režimu Apie 1 W ar mažiau, kai išjungtas

## Rašalo kasetės

<b>Spalvos</b>	Valomasis skystis	
	Photo Black (Foto juoda)	
	Cyan (Žydra)	
	Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė)	
	Yellow (Geltona)	
	Light Cyan (Šviesiai žydra)	
	Vivid Light Magenta (Ryškiai šviesi purpurinė)	
	Orange (Oranžinė)	
	Green (Žalia)	
	White (Balta)	
<b>Kasetės naudojimo laikas</b>	Žr. ant pakuotės išspausdintus duomenis, jei ji neatidaryta.	
	Geriausi rezultatai – per 6 mėnesius nuo įdėjimo.	
<b>Temperatūra</b>	Saugojimas (išėmus)	Nuo -20 iki +40°C (Nuo -4 iki +104°F)
		1 mėnuo esant +40°C (+104°F) temperatūrai
	Saugojimas (įdėjus)	Nuo -20 iki +40°C (Nuo -4 iki +104°F)
		1 mėnuo esant +40°C (+104°F) temperatūrai
<b>Talpa</b>	700 ml/350 ml/150 ml	
<b>Matmenys</b>	700 ml: (P) 40 mm × (G) 320 mm × (A) 107 mm 350 ml: (P) 40 mm × (G) 240 mm × (A) 107 mm 150 ml: (P) 40 mm × (G) 240 mm × (A) 107 mm	

## Informacija apie gaminį

**Pastaba:**

- ❑ Vienoje pakuotėje su spausdintuvu pateikiamos kasetės iš dalies išseikvojamos pradinės sąrankos metu. Norint gauti kokybiškus spaudinius, spausdintuvo rašalo galvutė turi būti pilnai užpildyta rašalu. Tam sunaudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl šios kasetės gali išspausdinti kiek mažiau lapų, lyginant su paskesnėmis rašalo kasetėmis.
- ❑ Faktinis rašalo suvartojimas gali skirtis atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus, naudojamo popieriaus tipą, spausdinimo dažnį ir aplinkos sąlygas, pvz., temperatūrą.
- ❑ Rašalas sunaudojamas šių procedūrų metu: valant spausdinimo galvutę ir užpildant ją rašalu, kai rašalo kasetė įdedama.
- ❑ Jei norite išlaikyti spausdinimo kokybę, rekomenduojame reguliariai išspausdinti kelis puslapius.


**Aplinka**

<b>Temperatūra</b>	Naudojimo	Nuo +10 iki +35°C (Nuo 50 iki 95°F)
	Garantuojama spausdinimo kokybė	Nuo +15 iki +25°C (Nuo 59 iki 77°F)
	Saugojimo	Nuo -20 iki +40°C (Nuo -4 iki +104°F)
<b>Drėgmė</b>	Naudojimo	Nuo 20 iki 80% sant. dr.*
	Garantuojama spausdinimo kokybė	Nuo 40 iki 60% sant. dr.*
	Saugojimo	Nuo 5 iki 85% sant. dr.*

\* Be kondensacijos

\*\* Saugant transportavimo pakuotėje

Darbinės sąlygos (temperatūra ir drėgmė):

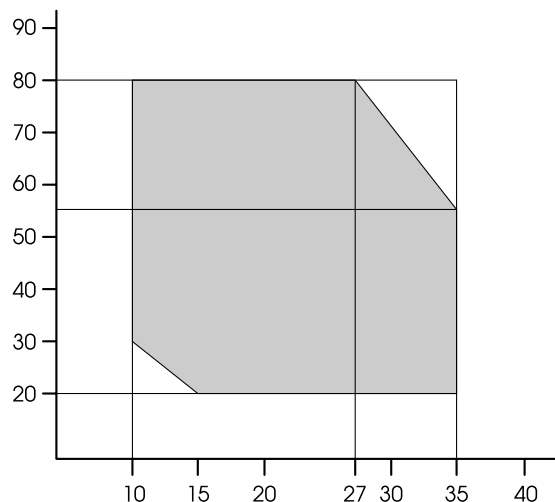**Pastaba:**

Priedo Epson ClearProof Film ir spausdintuvo garantuoto naudojimo aplinkos sąlygos skiriasi. Užtikrinkite priedui Epson ClearProof Film tinkamas aplinkos sąlygas.

➡ Žr. „Informacija apie popierių“ puslapyje 62



## Informacija apie gaminį

## Standartai ir aprobovimai

<b>Sauga</b>	UL 60950-1	
	CSA C22.2 Nr. 60950-1	
	Mažos įtampos direktyva 2006/95/EC	EN 60950-1
<b>EMC</b>	FCC 15 dalis, B skyrius, B klasė	
	CAN/CAS-CEI/IEC CISPR 22 B klasė	
	AS/NZS CISPR 22 B klasė	
	EMC direktyva 2004/108/EC	EN 55022 A klasė
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

## Naudotojams Europoje

**Ispėjimas:**

Tai yra A klasės gaminys. Namų aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo trikdžių, todėl naudotojui gali reikėti imtis atitinkamų priemonių.

## Sąsaja

Jūsų spausdintuve įdiegta USB sąsaja ir „Ethernet“ sąsaja.

## USB sąsaja

Spausdintuve įmontuota USB sąsaja, atitinkanti standartus, nurodytus dokumentuose „Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0“ ir „Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1“. Ši sąsaja pasižymi tokiomis charakteristikomis.

<b>Standartas</b>	Atitinka: Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
<b>Sparta bitais</b>	480 Mbps („High Speed“ režimu) 12 Mbps („Full Speed“ režimu)
<b>Duomenų kodavimas</b>	NRZI
<b>Pritaikoma jungtis</b>	USB B serija

**Pastaba:**

USB sąsają palaiko tik tie kompiuteriai, kuriuose įdiegta USB jungtis ir operacinė sistema Windows Vista, XP x 64, XP, 2000 arba Mac OS X.10.x.

## Ethernet sąsaja

Spausdintuve yra integruota Ethernet sąsaja. Jei norite prisijungti prie tinklo, naudokite 10BASE-T, 100BASE-TX STP (ekranuotą vytos poros) kabelį per RJ-45 jungtį.

## Indeksas

**Indeksas****A**

Adapterio laikiklis.....	12
Atstumas tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus.....	23, 29
Automatinės priežiūros funkcija.....	85
Automatinio valymo kartai.....	33
Automatinis balto rašalo atnaujinimas.....	24, 85
Automatinis purkštukų patikrinimas.....	24

**B**

Balto rašalo atnaujinimas.....	84
Balto rašalo kasetės supurtymas.....	72
BI-D 2-COLOR.....	87
BI-D ALL.....	87
Bonjour.....	31
Būsenos lapas.....	25

**D**

Dėžė vadovui.....	12
Džiūvimo laikas.....	29

**E**

EDM (arba „myEpsonPrinter“) būseną.....	27
Ekranas.....	16
Eksploatacinės medžiagos.....	58

**G**

Galingas valymas.....	84
Galvutės išlygiavimas.....	31
Galvutės valymas.....	83

**I**

Informacija apie užduotis.....	25
IP adreso nustatymas.....	31
IP,SM,DG nustatymas.....	31
Išspėjimas apie popieriaus ritinio ilgį.....	28
Išlygiavimas.....	31
Išsamus meniu režimo aprašymas.....	23
Išspausdinti purkštukų patikrinimo raštą.....	24

**J**

Jungiamoji dalis.....	46
-----------------------	----

**K**

Kaip spausdinti.....	54
Kalba.....	32

Kintamosios srovės įvadas.....	12
Kreipkitės į „Epson“.....	112
Krepšio audeklas.....	46
Krepšio ribotuvai.....	12

**L**

Laikrodžio nustatymas.....	26
Likusio popieriaus nustatymas.....	28

**M**

Meniu nustatymas.....	18
Mygtukai.....	14

**N**

Numatytasis ekranas.....	32
Nustatyti ritinio popieriaus įtempimą.....	29

**P**

Pagalba	
„Epson“.....	112
Pakeisti rašalą.....	26
Papildoma įranga.....	58
Pasirinktinė sąsajos jungtis.....	12
Pasirinktinio popieriaus meniu.....	29
Pasirinktinis popierius.....	25, 28
Pjaustytuvo pakeitimas.....	26
Pjaustytuvo reguliavimas.....	26
Plėvelės ribotuvai.....	46
Popieriaus formato patikrinimas.....	24
Popieriaus įtraukimas.....	29
Popieriaus kreivumo patikrinimas.....	24
Popieriaus krepšys.....	12
Popieriaus ribotuvai.....	12
Popieriaus ritinio ilgis.....	28
Popieriaus storis.....	31
Popieriaus tiekimo suregulavimas.....	29
Popieriaus tipas.....	28, 29
Popierius įstrigo.....	109
Pradinė priekinio krašto padėtis.....	30
Pradiniai tinklo parametrai.....	31
Pradinių parametrų atkūrimas.....	24
Pranešimai.....	16
Priekinis dangtis.....	12
Priežiūros bakas.....	12, 27
Priežiūros bako būsenos piktograma.....	17
Priežiūros bako keitimas.....	76
Priežiūros meniu.....	26
Priežiūros režimas.....	32
Prilaikanti virvelė.....	46
Problemos	
kreipkitės į „Epson“.....	112
sprendimas.....	112

## Indeksas

Purškutukų patikrinimas.....	25, 81
Puslapio linija.....	23

**R**

Rankenėlė.....	46
Rašalo dangtelis.....	12
Rašalo kasečių būsenos piktograma.....	17
Rašalo kasečių keitimas.....	74
Rašalo lygis.....	27
Reikalavimai sąsajai.....	118
Reikalavimai sistemai.....	118
Ritininio popieriaus dangtis.....	12
Ritininio popieriaus įtempimas.....	32
Ritininio popieriaus naudojimas.....	34
Ritininio popieriaus paraštė.....	23
Ritinyje likęs popierius.....	28

**S**

Servisas.....	112
Spaudinių suma.....	27
Spausdinimo galvutės išlygiavimas.....	86
Spausdintuvo būsenos meniu.....	27
Spausdintuvo išorės valymas.....	89
Spausdintuvo valymas.....	89
Specifikacijos	
sąsaja.....	121
Standartai ir aprobavimai.....	121
SpectroProofer.....	31
SS valymas.....	32
Storio raštas.....	29

**Š**

Šalinti kreivumą.....	29
-----------------------	----

**T**

Techninė pagalba.....	112
Temperatūros vienetai.....	32
Testų spausdinimo meniu.....	25
Tinklo būsenos rašalas.....	25
Tinklo sąranka.....	31
Tinklo sąsaja.....	118
Tinklo sąsajos jungtis.....	12

**U**

UNI-D.....	87
USB sąsaja.....	118
USB sąsajos jungtis.....	12
Uždengimas.....	85
Užduočių žurnalas.....	27

**V**

Valdymo skydelis.....	12, 14
-----------------------	--------

Valymas.....	26, 80
Vartotojo nustatymas.....	33
Versija.....	27
Vienetas.....	32