

Epson Stylus™ **Pro 9900**

Epson Stylus™ **Pro 7900**

Epson Stylus™ **Pro 9910**

Epson Stylus™ **Pro 7910**

Guida utente

Copyrights e Marchi registrati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni in riferimento ad altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation né i suoi affiliati verranno tenuti responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per eventuali danni, perdite, costi o spese subite dall'acquirente o da terzi a causa di incidente, uso scorretto o abuso di questo prodotto o per modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate su questo prodotto, o (US esclusi) per la mancanza di soddisfare rigorosamente le istruzioni di funzionamento e di manutenzione indicate da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non può essere ritenuta responsabile per danni cagionati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi dai prodotti approvati Epson specificati da Seiko Epson Corporation.

EPSON® e EPSON STYLUS® sono marchi registrati e Exceed Your Vision è un marchio registrato di Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Apple® e Macintosh® sono marchi registrati di Apple Inc.

Intel® è un marchio registrato di Intel Corporation.

PowerPC® è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

Adobe®, Photoshop®, Lightroom® e Adobe® RGB sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.

- Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

- Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

- Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

Avvertenza generale: gli altri nomi dei prodotti qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto di detti marchi.

Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Contenuto

Copyrights e Marchi registrati

Avvertenze per la sicurezza

Importanti norme di sicurezza.....	6
Convenzioni usate nel manuale.....	6
Quando si sceglie una posizione per questo prodotto.....	6
Durante l'installazione di questo prodotto	6
Durante l'utilizzo di questo prodotto	7
Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro...	8
Durante il trasporto di questo prodotto.....	8

Introduzione

Caratteristiche.....	9
Parti della stampante	10
Sezione anteriore	10
Sezione posteriore	11

Il Pannello di controllo

Tasti, spie luminose e messaggi	12
Tasti	12
Spie luminose.....	13
Display.....	14
Modalità Menu	16
Utilizzo della modalità Menu.....	16
Elenco menu.....	19
Dettagli della modalità Menu	21
Modalità Manutenzione	32
Elenco della modalità manutenzione	32

Gestione della carta

Tipi di carta supportati	34
Carta in rotolo	34
Fogli singoli	34
Utilizzo della carta in rotolo	35
Caricamento della carta in rotolo	35
Taglio della carta in rotolo	39
Rimozione della carta in rotolo	40
Uso di supporti a fogli singoli.....	41
Caricamento di fogli in formato inferiore ad A3 ..	42
Caricamento di fogli in formato A3 o superiore o di carta spessa	43

Espellere la carta	44
Per carta in rotolo	44
Per supporti singoli	44
Utilizzo del basket di raccolta carta e delle guide carta.....	45
Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)	50
Area di stampa	57

Impostazioni di base

Impostazioni di stampa	59
Procedure di stampa (Windows).....	59
Procedure di stampa (Mac OS X)	61
Controllo dello stato della stampante	65
Problemi durante la stampa	66
Annullamento della stampa	66
Annullamento della stampa tramite il computer (Windows)	67
Annullamento della stampa tramite il computer (Mac OS X)	68
Annullamento della stampa tramite la stampante ..	68
Cambiare l'inchiostro nero	68

Opzioni e materiali di consumo

Manutenzione

Manutenzione giornaliera	72
Istruzioni per installare la stampante	72
Note per quando non si sta usando la stampante ..	72
Istruzioni sull'uso della carta	72
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro	74
Quando l'inchiostro va sostituito/Quando l'inchiostro sta finendo	74
Confermare la cartuccia d'inchiostro rimasta ...	74
Informazioni sulle cartucce d'inchiostro	76
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro	77
Sostituzione della tanica di manutenzione	79
Confermare lo spazio libero della tanica di manutenzione	79
Sostituzione della tanica di manutenzione.....	80
Sostituzione della taglierina	81
Regolazione della testina di stampa	84
Verifica ugelli	85
Pulizia testina	87

Pulizia completa.....	89
Funzione di manutenzione automatica.....	90
Allineamento testina di stampa.....	91
Pulizia della stampante.....	93
Pulire l'esterno della stampante.....	93
Pulire l'interno della stampante.....	94
Tenere la stampante.....	95
Se non si utilizza la stampante per un lungo periodo di tempo.....	95
Se la stampante non è stata usata da più di sei mesi.....	96
Proteggere la testina di stampa.....	96
Trasporto della stampante.....	96
Reimballare la stampante.....	96
Trasporto della stampante.....	97
Installare la stampante dopo il trasporto.....	97

Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore sul display LCD.....	98
Messaggi di errore.....	98
Se si verifica un errore di chiamata manutenzione.....	108
Se si verifica l'errore di chiamata manutenzione.....	108
Risoluzione dei problemi.....	109
Non è possibile stampare (perché la stampante non funziona).....	109
La stampante emette un rumore come se stesse stampando, ma non viene stampato nulla.....	113
Il risultato di stampa non è quello previsto.....	114
Problemi di alimentazione o espulsione.....	119
Altri problemi.....	122

Come utilizzare il software della stampante (Windows)

Introduzione al software della stampante.....	123
Driver stampante.....	123
EPSON Status Monitor 3.....	124
Pannello remoto EPSON LFP 2.....	124
Accesso al driver della stampante.....	124
Per le applicazioni Windows.....	124
Dall'icona Stampante.....	125
Come ottenere informazioni tramite la Guida in linea.....	126
Uso delle utility della stampante.....	127
Uso di EPSON Status Monitor 3.....	129
Disinstallazione del software della stampante.....	131
Disinstallazione del driver della stampante.....	131

Disinstallazione del EPSON LFP Remote Panel 2.....	132
--	-----

Uso del software della stampante (Mac OS X)

Introduzione al software della stampante.....	133
Driver stampante.....	133
EPSON Printer Utility3/4.....	134
EPSON StatusMonitor.....	134
EPSON LFP Remote Panel 2.....	134
Accesso al driver della stampante.....	135
Accesso alla finestra di dialogo Imposta pagina.....	135
Accesso alla finestra di dialogo Stampa.....	135
Come ottenere informazioni tramite la Guida in linea.....	136
Uso delle utility della stampante.....	136
Accesso a EPSON Printer Utility3/4.....	137
Uso di EPSON StatusMonitor.....	137
Disinstallazione del software della stampante.....	138
Disinstallazione del driver della stampante.....	138
Disinstallazione del EPSON LFP Remote Panel 2.....	140

Varietà di stampe

Regolazione automatica del colore da PhotoEnhance (solo per Windows).....	141
Per Windows.....	141
Regolazione del colore dal driver della stampante.....	142
Per Windows.....	142
Per Mac OS X.....	144
Stampa di foto in bianco e nero.....	146
Per Windows.....	146
Per Mac OS X.....	147
Stampa senza margini.....	149
Tipi di carta supportati.....	150
Impostazioni dell'applicazione.....	150
Impostazioni del driver della stampante.....	151
Taglio carta in rotolo per la stampa senza margini.....	154
Ingrandire o Ridurre formato di stampa.....	155
Adatta alla pagina.....	155
Adatta alla larghezza carta in rotolo (solo per Windows).....	157
Personalizzato.....	158
Stampa pagine per foglio.....	159
Per Windows.....	159

Per Mac OS X	160
Stampa su manifesto	160
Unire insieme i fogli lungo la guida	162
Stampare su carta personalizzata	165
Per Windows	165
Per Mac OS X	166
Stampa di striscione su carta in rotolo	168
Impostazioni dell'applicazione	168
Impostazioni del driver della stampante	168
Stampare con supporti non-Epson	171
Impostare la carta personalizzata nella stampante	172
Personalizzare le voci del driver della stampante ..	174
Salvataggio delle impostazioni del driver della stampante	174
Disposizione del menu	176
Esportare o Importare	177
Utilizzo della gestione del colore	178
Gestione del colore dal Driver ICM (solo per Windows)	180
Gestione del colore da Host ICM o ColorSync ..	182
Gestione dei colori dall'applicazione	184

Informazioni sulla carta

Informazioni sulla carta	186
Carta in rotolo	187
Fogli singoli	195

Dove rivolgersi per l'assistenza

Sito web del supporto tecnico	199
Contattare l'assistenza Epson	199
Prima di contattare Epson	199
Assistenza agli utenti residenti in America settentrionale	200
Assistenza per gli utenti residenti in Europa ...	200
Assistenza per gli utenti residenti a Taiwan ...	200
Assistenza per gli utenti residenti in Australia ..	201
Assistenza per gli utenti residenti a Singapore ..	202
Assistenza per gli utenti residenti in Tailandia ..	202
Assistenza per gli utenti residenti in Vietnam. ..	202
Assistenza per gli utenti residenti in Indonesia. .	203
Assistenza per gli utenti residenti ad Hong Kong	203
Assistenza per gli utenti residenti in Malesia ...	204
Assistenza per gli utenti residenti in India.	204
Assistenza per gli utenti residenti nelle Filippine	205

Informazioni sul prodotto

Requisiti di sistema per il driver della stampante ..	206
Requisiti di sistema	206
Requisiti di connessione	206
Specifiche della stampante	207
Stampa	207
Elettriche	208
Cartucce d'inchiostro	209
Specifiche ambientali	210
Standard e approvazioni	210
Interfaccia	211

Indice

Avvertenze per la sicurezza

Importanti norme di sicurezza

Prima di iniziare a usare la stampante, leggere attentamente queste avvertenze. Assicurarsi inoltre di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni applicate sulla stampante.

Convenzioni usate nel manuale

**Avvertenza:**

da osservare attentamente per evitare danni personali.

**Attenzione:**

da osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

Nota:

contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

Quando si sceglie una posizione per questo prodotto

- ☐ Installare questo prodotto su una superficie piana e stabile che sia più larga di questo prodotto. Questo prodotto non funzionerà correttamente se si trova in posizione inclinata.
- ☐ Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce diretta del sole, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- ☐ Evitare luoghi soggetti a urti e vibrazioni.
- ☐ Tenere questo prodotto lontano da zone polverose.
- ☐ Installare questo prodotto in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.

Durante l'installazione di questo prodotto

- ☐ Non bloccare od ostruire le aperture presenti sull'involucro esterno del prodotto.
- ☐ Non inserire oggetti nelle aperture. Prestare attenzione a non rovesciare liquidi su questo prodotto.
- ☐ Il cavo di alimentazione di questo prodotto può essere utilizzato solo con questo prodotto. L'utilizzo con altre apparecchiature potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.
- ☐ Collegare tutte le apparecchiature a delle prese elettriche dotate di messa a terra. Evitare di utilizzare prese sullo stesso circuito di fotocopiatrici o sistemi di aria condizionata che si accendono e spengono regolarmente.
- ☐ Evitare prese elettriche controllate da interruttori a parete o timer automatici.
- ☐ Tenere l'intero sistema di computer lontano da potenziali fonti di interferenza magnetica, quali altoparlanti o le unità base di telefoni cellulari.

- ☐ Usare esclusivamente il tipo di alimentazione indicato sulla targhetta della stampante.
- ☐ Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. L'utilizzo di altri cavi potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.
- ☐ Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- ☐ Se si collega questo prodotto ad una presa multipla, assicurarsi che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a parete non sia superiore al livello massimo consentito.
- ☐ Non tentare di riparare questo prodotto da soli.
- ☐ Scollegare questo prodotto e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni:

Il cavo di alimentazione è danneggiato; è entrato del liquido nel prodotto; il prodotto è caduto o si è danneggiato l'involucro; il prodotto non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.

- ☐ Se si prevede di utilizzare la stampante in Germania, osservare quanto segue:


Garantire un'adeguata protezione per corto circuito e sovraccarico di corrente alla stampante, l'installazione dell'immobile deve essere protetta da un interruttore di circuito da 10 o 16 A.
- ☐ Se la spina è danneggiata, sostituire il cavo di alimentazione o rivolgersi ad un elettricista qualificato. Se nella spina ci sono dei fusibili, accertarsi di sostituirli con dei fusibili di dimensione e specifiche nominali corrette.

Durante l'utilizzo di questo prodotto

- ☐ Non inserire le mani all'interno del prodotto e non toccare le cartucce d'inchiostro durante la stampa.
- ☐ Non spostare manualmente le testine di stampa, perché si potrebbero provocare danni alla stampante.
- ☐ Spegnerne sempre il prodotto tramite il tasto **Alimentazione** situato sul pannello di controllo. Premendo questo tasto, la spia luminosa **Alimentazione** lampeggia brevemente, quindi si spegne. Non staccare il cavo di alimentazione o spegnere la stampante fino a quando la spia **Alimentazione** non avrà smesso di lampeggiare.

Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro

- ❑ Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini e non berne il contenuto.
- ❑ Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua.
- ❑ Per ottenere risultati ottimali, agitare bene la cartuccia prima di installarla.

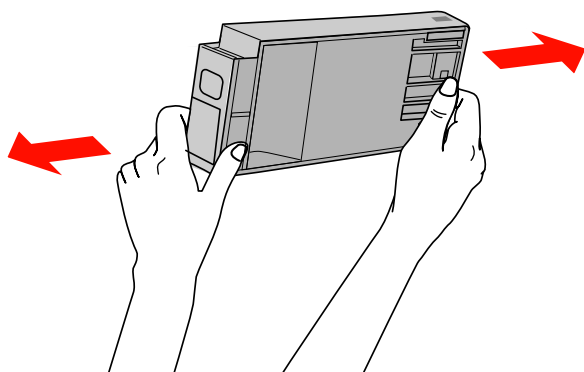**Attenzione:**

Non agitare le cartucce d'inchiostro (installate in precedenza) con eccessiva forza.

- ❑ Utilizzare la cartuccia d'inchiostro entro la data indicata sulla confezione.
- ❑ Per risultati ottimali, consumare la cartuccia d'inchiostro entro sei mesi dall'installazione.
- ❑ Non smontare le cartucce d'inchiostro e non tentare di ricaricarle. Ciò potrebbe danneggiare la testina di stampa.
- ❑ Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia d'inchiostro. Ciò può alterare le normali operazioni di funzionamento e stampa.

- ❑ Il chip IC su questa cartuccia d'inchiostro contiene una varietà d'informazioni sulla cartuccia, quali lo stato della cartuccia d'inchiostro, in modo che la cartuccia possa essere rimossa e reinserita liberamente. Ad ogni modo, ogni volta che la cartuccia viene inserita, si consuma un po' d'inchiostro perché la stampante esegue automaticamente una verifica di stampa.
- ❑ Se si toglie una cartuccia d'inchiostro per poi utilizzarla più avanti, proteggere la zona di uscita dell'inchiostro dallo sporco e dalla polvere e conservarla nello stesso ambiente dove si trova questo prodotto. Si noti che esiste una valvola nella porta di alimentazione dell'inchiostro, ciò che rende inutile l'utilizzo di coperchi o tappi, ma bisogna comunque fare attenzione ad evitare che l'inchiostro macchi gli oggetti toccati dalla cartuccia. Non toccare la porta di alimentazione dell'inchiostro o la zona circostante.

Durante il trasporto di questo prodotto

- ❑ Prima di trasportare la stampante, accertarsi che le testine di stampa si trovino in posizione di riposo (estrema destra).

Introduzione

Caratteristiche

Epson Stylus Pro 9900/9910 ed Epson Stylus Pro 7900/7910 sono stampanti a colori di grande formato a getto d'inchiostro che supportano carta da 44 e 24 pollici rispettivamente.

Le caratteristiche di questa stampante vengono descritte qui di seguito.

I nuovi inchiostri arancione e verde rafforzano la nostra linea di inchiostri ed estendono notevolmente la gamma dei colori riproducibili

Questo consente di eseguire la riproduzione dei colori più appropriata per la prova colori.

Gli inchiostri a pigmenti assicurano un grado superiore di velocità e resistenza all'ozono, riducendo l'effetto dello scolorimento

Questo apre gli orizzonti ad una vasta serie di utilizzi, dalla stampa di foto da esporre e banner per vetrine di negozi, utilizzando formati di carta lunghi e poster solitamente soggetti allo scolorimento.

Meno differenza di colore in condizioni di luce differenti

Prima, la colorazione con colori chiari veniva usata per ottenere dei toni sottili. Adesso, invece, per ridurre questo fenomeno e quindi ridurre le differenze nei colori in condizioni di luce diverse, viene utilizzato il Light Light Black (Nero Light Light). Il colore rimane stabile anche in presenza di fonti di luce diverse, garantendo una qualità di stampa elevata nel tempo.

Stampa di foto monocromatiche

Utilizzando le tre densità di inchiostro nero come inchiostri principali regolati con una colorazione chiara, è possibile ottenere un nero sottile e dei toni di bianco. Inoltre, è possibile stampare delle foto monocromatiche con toni ricchi da dati di foto a colore utilizzando solo le funzioni del driver della stampante, senza dover usare nessun'altra applicazione.

☞ Vedere “Stampa di foto in bianco e nero” a pagina 146

Supporto di una vasta gamma di tipi di carta

Epson offre una vasta gamma di supporti speciali per garantire una stampa di qualità elevata. Selezionando il tipo di carta corretto per l'applicazione, sia per uso interno o esterno (si consiglia la plastificazione), è possibile esprimere un mondo d'arte completamente nuovo. Inoltre, la stampante è in grado di gestire tipi di carta fino a 1,5 mm di spessore ed è in grado di stampare anche sul cartoncino.

☞ Vedere “Informazioni sulla carta” a pagina 186

L'assenza del rullo di alloggiamento semplifica l'impostazione della carta in rotolo

Poiché la stampante utilizza un meccanismo senza rullo di alloggiamento, non è necessario impostare la carta in rotolo sul rullo di alloggiamento. Questo consente inoltre di impostare la carta in uno spazio ridotto.

Anche il grado di tensione viene regolato automaticamente in base al tipo di supporto. È inoltre possibile impostare la tensione sul display LCD.

Stabilità dell'inchiostro dopo la stampa

Visto che il colore dell'inchiostro si stabilizza subito dopo la stampa, le stampe possono essere utilizzate nel flusso di pre-stampa e per le prove di colore.

Supporto per due tipi di inchiostri neri

In questa stampante è installato sia l'inchiostro Photo Black (Nero Foto) che quello Matte Black (Nero Matte). L'inchiostro Photo Black (Nero Foto) si può utilizzare con qualsiasi tipo di carta con risultati di qualità professionale. L'inchiostro Matte Black (Nero Matte) aumenta in modo importante la densità ottica nera quando si stampa su carta opaca e per applicazioni artistiche. Selezionare l'inchiostro nero sul pannello di controllo della stampante a seconda della carta utilizzata.

Cartuccia d'inchiostro di grande capacità (350 ml o 700 ml)

Epson fornisce cartucce d'inchiostro di grande capacità (350 ml o 700 ml) per questa stampante per garantire la produttività elevata richiesta nei lavori professionali.

Carta rotolo rimasta

La quantità di carta rimasta viene visualizzata sul display LCD. Quando si toglie la carta in rotolo, viene stampato un codice a barre (incluso il tipo di carta, la lunghezza della carta rotolo e il valore di avviso per la lunghezza della carta rotolo) sul bordo della carta rotolo. Questo semplificherà le impostazioni della carta la prossima volta che si utilizzerà questo stesso tipo di carta.

USB 2.0 / Ethernet a velocità elevata

È possibile collegarsi a una rete tramite USB 2.0 o Ethernet.

Stampa senza margini

Utilizzando le opzioni Auto Expand (Autoespansione) o Retain Size (Conserva formato), è possibile eseguire stampe senza margini.

☞ Vedere “Stampa senza margini” a pagina 149

Esiste anche una funzione di stampa di poster senza bordi che consente di fare dei grandi poster semplicemente unendo più stampe.

☞ Vedere “Stampa su manifesto” a pagina 160


Automazione delle fasi successive al processo tramite l'unità di riavvolgimento automatico e SpectroProofer (facoltativo)

L'installazione di SpectroProofer consente di eseguire l'operazione di misurazione del colore utilizzando il risultato di stampa eseguito.

L'unità di riavvolgimento automatico riavvolge automaticamente la carta in rotolo. L'unità di riavvolgimento automatico è facoltativa in Epson Stylus Pro 9900/9910.

Parti della stampante

Sezione anteriore

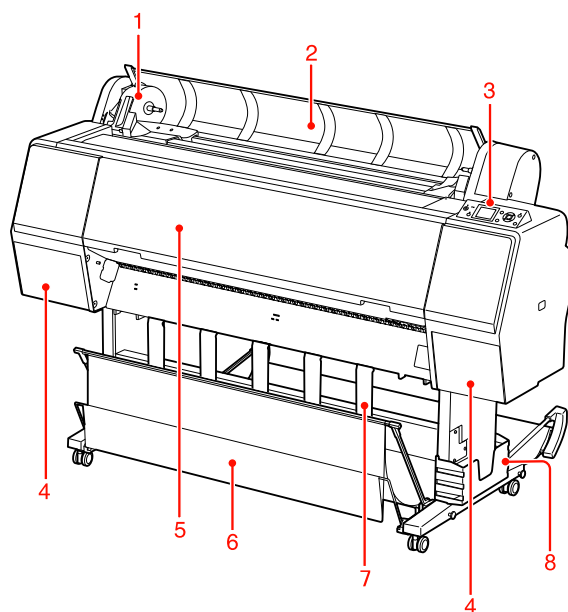

1. Alloggiamento dell'adattatore

Fissare la carta in rotolo al momento dell'impostazione.


2. Coperchio della carta in rotolo

Aprire il coperchio della carta in rotolo quando si fissa o si toglie la carta in rotolo.

3. Pannello di controllo

Il pannello di controllo è composto da tasti, spie luminosi e da un display a cristalli liquidi (LCD).

4. Vano cartuccia inchiostro (su entrambi i lati)

Aprire il vano della cartuccia per installare le cartucce d'inchiostro. Il vano si apre leggermente premendo il tasto  sul pannello di controllo della stampante.

5. Coperchio frontale

Aprire il coperchio frontale per rimuovere la carta inceppata.

6. Basket di raccolta carta

Raccoglie la carta espulsa.


7. Guide carta

Utilizzare le guide carta per guidare la carta per inserimento avanti o indietro.

8. Alloggiamento manuale

Inserire qui il manuale. L'alloggiamento può essere posizionato su entrambi i lati del sostegno.

Sezione posteriore

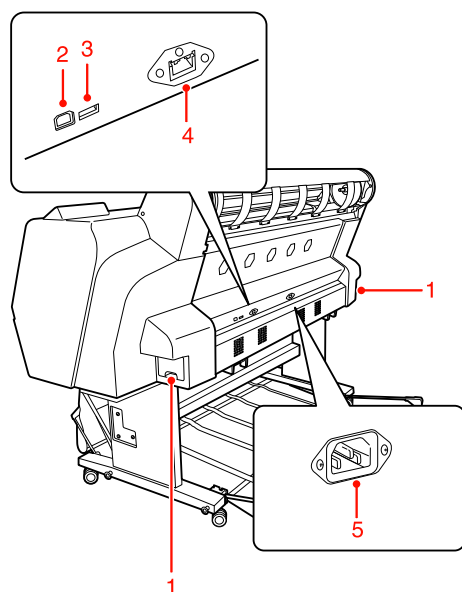

1. Taniche di manutenzione (su entrambi i lati e al centro)

Tanica in cui viene raccolto l'inchiostro di scarto. Il modello Epson Stylus Pro 9900/9910 presenta due taniche di manutenzione su entrambi i lati, mentre il modello Epson Stylus Pro 7900/7910 ne presenta una sola sul lato destro.

2. Connettore interfaccia USB

Collega il computer e la stampante con un cavo d'interfaccia USB.

3. Connettore interfaccia opzioni

Collega stampante e opzioni tramite un cavo.

4. Connettore interfaccia di rete

Collega la stampante alla rete con un cavo d'interfaccia di rete.

5. Ingresso CA


Dove inserire il cavo di alimentazione

Il Pannello di controllo

Tasti, spie luminose e messaggi

Dal pannello di controllo si può controllare l'inchiostro rimasto e lo stato della stampante.

Tasti

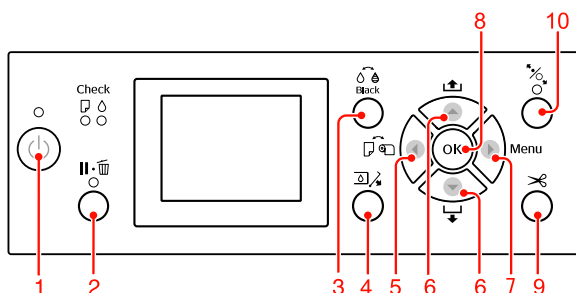

1. Tasto di Alimentazione ()

Accende o spegne la stampante.

2. Tasto Pausa/Reset ()

- ❑ La stampante entra in stato PAUSE (PAUSA) quando si preme questo tasto in stato READY (PRONTA). Per uscire dallo stato di pausa, selezionare **ANNULLA PAUSA** sul display LCD. La selezione di **ANNULLA LAVORO** ha la stessa funzione del tasto Reset. La stampante interrompe la stampa e cancella i dati di stampa. Una volta cancellati i dati, il ritorno allo stato READY (PRONTA) potrebbe richiedere alcuni istanti.
- ❑ La stampante ritorna allo stato READY (PRONTA) quando questo tasto viene premuto in modalità Menu.
- ❑ Se possibile, cancella gli errori.
☞ Vedere “Messaggi di errore” a pagina 98

3. Tasto di Cambio inchiostro nero ()

Seleziona il tipo di inchiostro nero.

☞ Vedere “Cambiare l'inchiostro nero” a pagina 68

4. Tasto di Apertura coperchio cartucce ()

Apri leggermente il coperchio cartucce selezionato, scegliendo il lato sinistro o destro indicato sul display.

5. Tasto Origine carta ()

- ❑ Consente di selezionare un'origine della carta e un metodo di taglio della carta in rotolo. Le icone cambiano premendo questo tasto. Non è tuttavia possibile cambiare l'icona origine carta nell'icona Sheet (Foglio) se si imposta la carta mentre l'opzione **IMPOSTA RESTO CARTA** è impostata su **ACCESO**.

Icona	Spiegazione	
	Taglio automatico attivato	Stampa sulla carta in rotolo. Taglia la carta in rotolo automaticamente dopo aver stampato su ogni pagina.
	Taglio automatico disattivato	Stampa sulla carta in rotolo. Non taglia la carta automaticamente dopo la stampa. Si dovrà tagliare la carta manualmente con un taglierino.
	Foglio	Stampa sul foglio.

- ❑ Ritorna al livello precedente se premuto in modalità Menu.
- ❑ Quando si stampa dal driver della stampante, le impostazioni presenti sul driver della stampante hanno la precedenza sulle impostazioni presenti sul pannello di controllo della stampante.

6. Tasto Alimentazione carta (/)

- ❑ Alimenta la carta in rotolo in avanti ▼ o all'indietro ▲.
È possibile alimentare 3 m di carta in avanti ▼ con una sola pressione. Se si desidera alimentare la carta in avanti ▼ più velocemente, tenere premuto per 3 secondi. È possibile alimentare 20 m di carta all'indietro ▲ per ogni pressione.
- ❑ Se si premono questi tasti mentre il pressa carta è sbloccato, è possibile regolare l'aspirazione della carta in rotolo nel percorso della carta in 3 fasi.
☞ Vedere “Caricamento di fogli in formato A3 o superiore o di carta spessa” a pagina 43

- ❑ Se si preme il tasto ▼ quando si imposta un foglio singolo con uno spessore inferiore a 0,5 mm, la stampante inizia l'alimentazione della carta e quindi entra in stato READY (PRONTA).
- ❑ Alimenta il foglio in avanti premendo il tasto ▼.
- ❑ Modifica i parametri nell'ordine avanti ▼ o indietro ▲ selezionando il parametro desiderato nella modalità Menu.

7. Tasto Menu (►)

- ❑ Consente di accedere in modalità Menu se premuto nello stato READY (PRONTA).
☞ Vedere “Modalità Menu” a pagina 16
- ❑ Consente di accedere al menu STATO STAMPANTE se premuto durante la stampa.
☞ Vedere “STATO STAMPANTE” a pagina 25
- ❑ Se premuto in modalità Menu, consente di selezionare il menu desiderato.

8. Tasto OK (OK)

- ❑ Imposta il parametro selezionato nella voce selezionata nella modalità Menu. Esegue la voce, se la voce selezionata è di sola esecuzione.
- ❑ Se si preme questo tasto dopo la stampa, la stampante espelle il foglio.
- ❑ Se si preme questo tasto durante l'asciugatura dell'inchiostro o del colore, la stampante interrompe l'operazione.
- ❑ Se si preme questo pulsante quando la carta non è caricata nella stampante, sul display LCD vengono visualizzate le procedure per l'alimentazione della carta.


9. Tasto di Taglio carta (✂)

Taglia la carta in rotolo con la taglierina incorporata.

10. Tasto di Blocco/sblocco carta (⏏)

- ❑ Blocca o sblocca il pressa carta. Prima di inserire la carta, premere questo tasto per sbloccare il pressa carta. Premendo di nuovo il tasto, la stampante inizia l'alimentazione della carta ed entra in stato READY (PRONTA).
- ❑ Se si preme questo tasto mentre IMPOSTA RESTO CARTA è impostato su ACCESO, un codice a barre viene stampato sul bordo della carta in rotolo e il pressa carta viene sbloccato.


Spie luminose

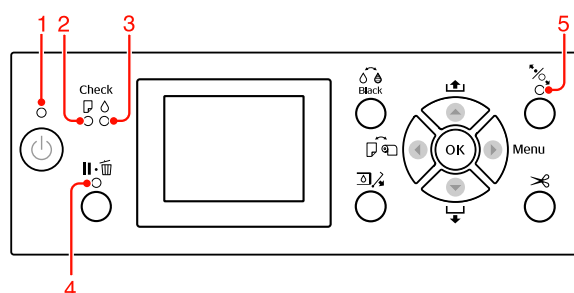

1	Spia di Alimentazione	Accesa	La stampante è accesa
		Lampeggia	La stampante sta ricevendo i dati. La stampante si sta spegnendo.
		Spenta	La stampante è spenta.
2	Spia luminosa Controllo carta	Accesa	La carta non è caricata nell'origine carta. L'impostazione della carta non è corretta.
		Lampeggia	La carta si è inceppata. La carta non è stata caricata dritta.
		Spenta	La stampante è ora pronta per stampare i dati.
3	Spia luminosa Controllo inchiostro	Accesa	La cartuccia d'inchiostro è esaurita. La cartuccia d'inchiostro non è installata. E' stata installata una cartuccia d'inchiostro sbagliata.
		Lampeggia	La cartuccia d'inchiostro installata è quasi esaurita.
		Spenta	La stampante è ora pronta per stampare i dati.

4	Spia di Pausa	Accesa	La stampante è in modalità Menu o pausa. La stampante è in stato di errore.
		Spenta	La stampante è ora pronta per stampare i dati.
5	Spia luminosa di Blocco/sblocco carta	Accesa	Il pressa carta viene sbloccato.
		Spenta	La stampante è ora pronta per stampare i dati.

Display

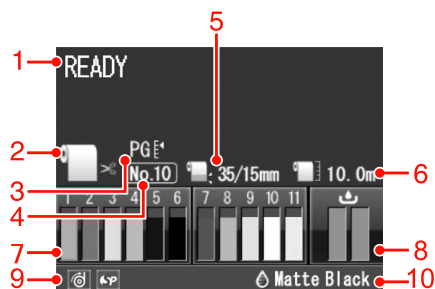

1. Messaggi

Visualizza i messaggi di stato della stampante, di funzionamento e di errore.

☞ Vedere “Messaggi di errore sul display LCD” a pagina 98




☞ Vedere “Dettagli della modalità Menu” a pagina 21

2. Icona Origine carta

Visualizza l'origine della carta e un'impostazione di taglio della carta in rotolo.

E' possibile selezionare le seguenti icone di origine carta premendo il tasto ◀ visualizzato sul display LCD.





Quando si stampa dal driver della stampante, le impostazioni presenti sul driver della stampante hanno la precedenza sulle impostazioni presenti sul pannello di controllo della stampante.

Icona	Spiegazione
	Stampa sulla carta in rotolo. Taglia la carta in rotolo automaticamente dopo aver stampato su ogni pagina. Quando si utilizza l'unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo, impostare l'opzione Auto (Automatico) su Off; in caso contrario, la carta non viene tagliata.
	Stampa sulla carta in rotolo. Non taglia la carta automaticamente dopo la stampa.
	Stampa sul foglio.

3. Icona Spessore

Visualizza l'impostazione dell'opzione Platen Gap (Spessore).

☞ Vedere “Elenco menu” a pagina 19


Icona	Spiegazione
Nessuna	STANDARD
	STRETTO
	LARGO
	PIU' LARGO
	LARGHISSIMO

4. Numero carta

Selezionando un numero carta (da 1 a 10) per l'opzione CARTA PERSONALIZZATA, verrà visualizzato il numero selezionato.

☞ Vedere “Stampare con supporti non-Epson” a pagina 171

5. Icona Margine carta in rotolo

Visualizza l'icona per il margine della carta  con i margini selezionati per l'opzione MARGINE CARTA ROTOLO.


- ☐ 15mm: Quando è stato selezionato ALTO/BASSO 15mm.

- ☐ 35/15mm: Quando è stato selezionato ALTO 35/BASSO 15mm.
- ☐ 3mm: Quando è stato selezionato 3mm.
- ☐ 15mm: Quando è stato selezionato 15mm.
- ☐ Auto: quando è selezionato PREDEFINITO.

☞ Vedere “Elenco menu” a pagina 19

6. Icona Contatore carta in rotolo

Visualizza la quantità di carta in rotolo rimasta.

Immettendo le seguenti impostazioni per l'opzione CARTA ROTOLO RIMASTA del menu IMPOSTAZIONE CARTA, verranno visualizzate l'icona  e la quantità di carta in rotolo rimasta.

- ☐ L'opzione IMPOSTA RESTO CARTA è impostata su ON.
- ☐ La lunghezza della carta in rotolo è impostata per l'opzione LUNGHEZZA CARTA ROTOLO.
- ☐ Il valore di avviso per la lunghezza della carta in rotolo è impostata per l'opzione AVVISO LUNGHEZZA CARTA ROTOLO.

☞ Vedere “IMPOSTAZIONI CARTA” a pagina 26

7. Icona stato cartuccia inchiostro


Visualizza la quantità d'inchiostro rimasta in ogni cartuccia.

- ☐ Cartuccia d'inchiostro

Numero	Colore inchiostro
1	Cyan (C) (Ciano)
2	Orange (O) (Arancione)
3	Yellow (Y) (Giallo)
4	Light Cyan (LC) (Ciano chiaro)
5	Matte Black (MK) (Nero Matte)
6	Photo Black (PK) (Nero Foto)
7	Vivid Magenta (VM) (Magenta vivace)
8	Light Black (LK) (Nero chiaro)
9	Green (G) (Verde)
10	Light Light Black (LLK) (Nero Light Light)




Numero	Colore inchiostro
11	Vivid Light Magenta (VLM) (Magenta vivace chiaro)

- ☐ Inchiostro rimasto

Icona	Descrizione
	L'inchiostro rimasto è sufficiente.
	Preparare una nuova cartuccia d'inchiostro. (lampeggia) Questa icona indica la tanica gialla.
	L'inchiostro è esaurito e quindi non è possibile stampare. Sostituire la cartuccia d'inchiostro con una nuova. (lampeggia) Questa icona indica la tanica gialla.
	Errore cartuccia o cartuccia assente. (lampeggia) Questa icona indica la tanica gialla.





8. Icona Manutenzione tanica

Le icone più a destra visualizzano la capacità disponibile delle taniche di manutenzione. In Epson Stylus Pro 9900/9910 sono disponibili due icone della tanica di manutenzione, in Epson Stylus Pro 7900/7910 una sola.

Icona	Descrizione
	C'è spazio sufficiente nelle taniche di manutenzione.
	Si consiglia di preparare una nuova tanica di manutenzione. (lampeggia)
	La tanica di manutenzione ha raggiunto la fine della durata. Sostituire la tanica di manutenzione con una nuova. (lampeggia)

9. Icona di utilizzo delle opzioni

Indica se le opzioni possono essere utilizzate o meno.

Opzione	Icona	Descrizione
Unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo		Disponibile
		Non disponibile
	Nessuna icona	Non collegato
Spectro-Proof		Disponibile
		Non disponibile
	Nessuna icona	Non collegato

10. Icona dell'inchiostro nero


Visualizza l'inchiostro nero selezionato.


Modalità Menu

La modalità Menu consente di definire impostazioni della stampante simili a quelle definibili di solito nel driver o nel software, oltre a impostazioni aggiuntive, direttamente dal pannello di controllo. Il pannello di controllo visualizza le informazioni sulla stampante, e dal pannello di controllo si possono eseguire operazioni quali il controllo dell'ugello.

Utilizzo della modalità Menu

Nota:

Premere il tasto  per uscire dalla modalità Menu e tornare allo stato READY (PRONTA).


Premere il tasto  per tornare alla fase precedente.

Seguire i passaggi sottoindicati per utilizzare la modalità Menu.

1. Selezionare un menu.


Esempio: Selezionare IMPOSTAZIONI STAMPANTE.

- 1 Premere il tasto ► per accedere alla modalità Menu.

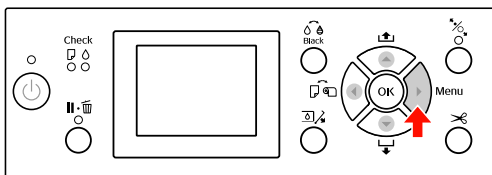


Sul display LCD viene visualizzato il primo menu.

- 2 Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare IMPOSTAZIONI STAMPANTE.

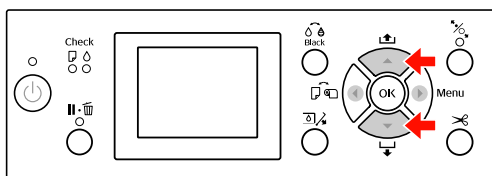

- 3 Premere il tasto ► per accedere al menu IMPOSTAZIONI STAMPANTE.

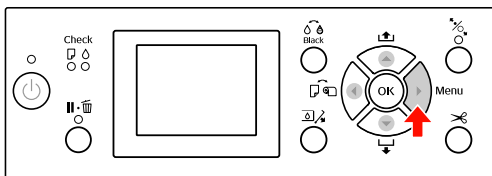


2. Sono possibili tre combinazioni a seconda delle voci selezionate.


A. Quando si può selezionare un parametro

Esempio: selezionando il parametro SPESSORE nel menu IMPOSTAZIONI STAMPANTE


- 1 Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare SPESSORE.

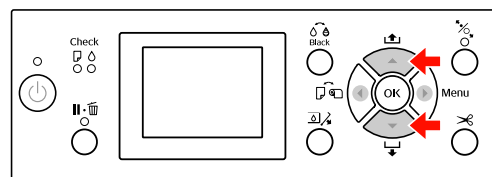


- 2 Premere il tasto ► per accedere alla voce SPESSORE.

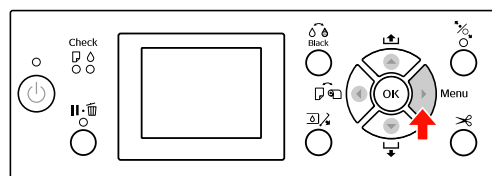

- 3 Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare un parametro per la voce.
L'impostazione corrente è contrassegnata con un segno di spunta ✓.

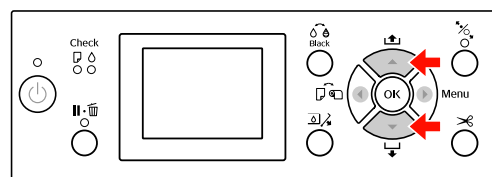

- 4 Premere il tasto OK per salvare il parametro selezionato.

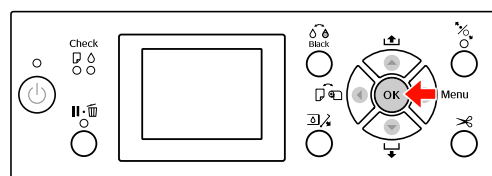


- 5 Premere il tasto ◀ per ritornare al livello precedente, o premere il tasto II•☐ per uscire dalla modalità Menu.


B. Quando si esegue una funzione

Esempio: selezionando il parametro **CONTROLLO UGELLO** nel menu **STAMPA PROVA**


- 1 Nel menu **STAMPA PROVA** premere il tasto **▲ / ▼** per selezionare **CONTROLLO UGELLO**.

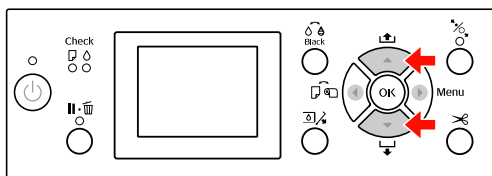

- 2 Premere il tasto **►** per accedere alla voce **CONTROLLO UGELLO**.

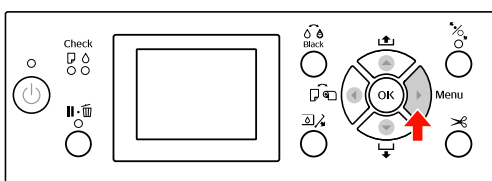


- 3 Premere il tasto **OK** per eseguire **CONTROLLO UGELLO**.

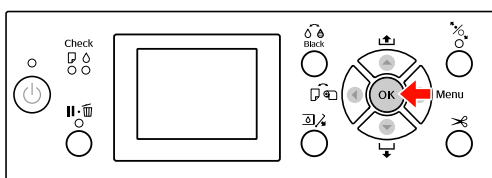
**C. Quando si desiderano visualizzare le informazioni sulla stampante**

Esempio: selezionando il parametro **LIVELLO INCHIOSTRO** nel menu **STATO STAMPANTE**

- 1 Nel menu **STATO STAMPANTE** premere il tasto **▲ / ▼** per selezionare **LIVELLO INCHIOSTRO**.

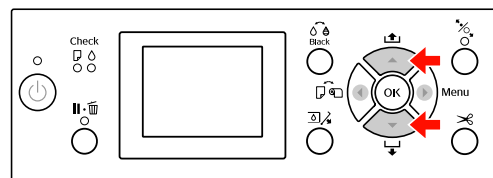


- 2 Premere il tasto **►** per accedere alla voce **LIVELLO INCHIOSTRO**.

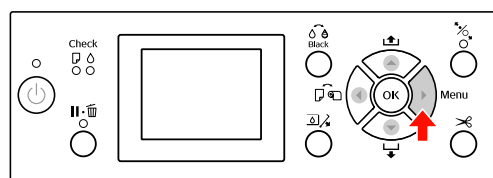

- 3 Confermare l'inchiostro rimasto sul display. Premere il tasto **▲ / ▼** per visualizzare la quantità d'inchiostro rimasto per ogni colore.

Esempio: Matte Black (Nero Matte) 84%

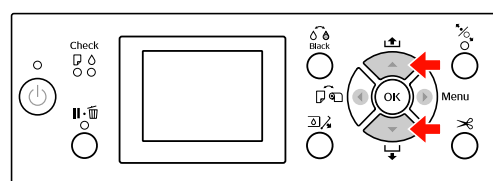

- 4 Premere il tasto **◀** per ritornare al livello precedente, o premere il tasto **II • ☐** per uscire dalla modalità Menu.





Elenco menu

Menu	Opzione	Parametro
"IMPOSTAZIONI STAMPANTE" a pagina 21	SPESSORE	STRETTO, STANDARD, LARGO, PIU' LARGO, LARGHISSIMO
	LINEA PAGINA	ON, OFF
	MARGINE CARTA ROTOLO	STANDARD, SUP/INF 15mm, SUP 35/INF 15mm, 3mm, 15mm
	VERIF FORMATO CARTA	ON, OFF
	VERIF ASIMM CARTA	ON, OFF
	AGGIORNA MARGINI	ON, OFF
	VERIF AUTOM UGELLI	ON: PERIODICAMENTE, ON: OGNI LAVORO, OFF
	STAMPA MOTIVO UGELLO	OFF, ON: OGNI PAGINA, ON: OGNI 10 PAGINE
	CAMBIO INK NERO	AUTO, MANUALE
	INIZIALIZZA IMPOSTAZ	ESEGUI
"STAMPA PROVA" a pagina 23	VERIFICA UGELLI	STAMPA
	FOGLIO STATO	STAMPA
	FOGLIO STATO RETE	STAMPA
	INFORMAZIONI LAVORO	STAMPA
	CARTA PERSONALIZZATA	STAMPA
"MANUTENZIONE" a pagina 24	REGOLAZ TAGLIERINA	ESEGUI
	SOSTITUZ TAGLIERINA	ESEGUI
	PULIZIA	PULIZIA NORMALE, PULIZIA COPPIA COLORI, PULIZIA COMPLETA
	IMPOSTAZ OROLOGIO	MM/GG/AA HH:MM
"STATO STAMPANTE" a pagina 25	VERSIONE	HW0xxxx-xx.xx.IBCC o HN0xxxx-xx.xx.IBCC
	LIVELLO INCHIOSTRO	(colore inchiostro) nn%
	TANICA MANUTENZIONE	SINISTRA nn% DESTRA nn%
	ELENCO LAVORI	No. 0-No. 9 INCHIOSTRO xxxxx.xml CARTA xxx.x cm2
	STAMPE TOTALI	nnnnnn PAGINE
	STATO EDM (o myEpsonPrinter)	INIZIALIZZAZIONE IN CORSO, NON AVVIATO, ATTIVATO, DISATTIVATO ULTIMO CARICATO MM/GG/AA HH:MM GMT, (NON CARICATO)

"IMPOSTAZIONI CARTA" a pagina 26	CARTA ROTOLO RIMASTA	IMPOSTA RESTO CARTA LUNGHEZZA CARTA ROTOLO AVVISO LUNGHEZZA CARTA ROTOLO
	TIPO CARTA	Photo Paper (Carta fotografica) Proofing Paper (Carta revisione) Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche) Matte Paper (Carta opaca) Plain Paper (Carta comune) Others (Altre) CARTA PERSONALIZZATA NESSUN TIPO DI CARTA SELEZIONATO
	CARTA PERSONALIZZATA	CARTA NO.1 - 10
"ALLINEAMENTO TESTINA" a pagina 30	SPESSORE CARTA	SELEZIONA TIPO CARTA SELEZIONA SPESSORE
	ALLINEAMENTO	AUTO, MANUALE
"IMPOSTAZIONI RETE" a pagina 30	IMPOSTAZIONI RETE	DISATTIVA, ATTIVA
	IMPOSTAZIONI INDIRIZZO IP	AUTO, PANNELLO
	IMPOSTAZIONI IP, SM, DG	INDIRIZZO IP 000.000.000.000 - 255.255.255.255 MASCHERA SOTTORETE 000.000.000.000 - 255.255.255.255 GATEWAY PREDEFINITO 000.000.000.000 - 255.255.255.255
	BUONGIORNO	ON, OFF
	INIZ IMPOSTAZ RETE	ESEGUI
	SpectroProofer	INFORMAZIONI STATO ALLINEAMENTO PERIFERICA
"IMPOSTAZIONE OPZIONI" a pagina 31	UNITÀ DI RIAVVOLGIMENTO	VERSIONE UNITÀ DI RIAVVOLGIMENTO

Dettagli della modalità Menu

IMPOSTAZIONI STAMPANTE

Opzione	Parametro	Spiegazione
SPESSORE	STRETTO	<p>E' possibile regolare la distanza fra la testina di stampa e la carta.</p> <p><input type="checkbox"/> STANDARD: Generalmente, selezionare STANDARD.</p> <p><input type="checkbox"/> Selezionando un parametro diverso da STANDARD, verrà visualizzata la seguente icona sul pannello LCD.</p> <p> : STRETTO</p> <p> : LARGO</p> <p> : PIU' LARGO</p> <p> : LARGHISSIMO</p>
	STANDARD	
	LARGO	
	PIU' LARGO	
	LARGHISSIMO	
LINEA PAGINA	ON	<p>E' possibile selezionare se stampare o meno la linea di pagina (linea lungo la quale avviene il taglio) sulla carta in rotolo. Selezionare ON se si desidera stampare la linea di pagina; in caso contrario, selezionare OFF.</p> <p>La linea verticale potrebbe essere stampata quando la larghezza della carta in rotolo impostata nel driver della stampante è inferiore alla larghezza della carta in rotolo caricata nella stampante.</p> <p>Questa impostazione è disponibile solo per la carta in rotolo.</p>
	OFF	
MARGINE CARTA ROTOLO	PREDEFINITO	<p>E' possibile selezionare i margini per la carta in rotolo.</p> <p><input type="checkbox"/> PREDEFINITO: Il margine superiore per i tipi di carta Premium Glossy Photo Paper (250) (Carta fotografica lucida Premium (250)), Premium Semigloss Photo Paper (250) (Carta fotografica semilucida Premium (250)) e Premium Luster Photo Paper (260) (Carta fotografica brillante Premium (260)) è di 20 mm e il margine inferiore è di 15 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> SUP/INF 15mm: I margini superiore ed inferiore sono di 15 mm, mentre i margini sinistro e destro sono di 3 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> SUP 35/INF 15mm: Il margine superiore è di 35 mm, quello inferiore di 15 mm, quello sinistro e destro di 3 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> 15mm: I margini di tutti e quattro i lati sono di 15 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> 3mm: I margini di tutti e quattro i lati sono di 3 mm.</p> <p>La dimensione di stampa non cambia anche quando vengono modificati i margini.</p>
	SUP/INF 15mm	
	SUP 35/INF 15mm	
	15mm	
	3mm	

Opzione	Parametro	Spiegazione
VERIF FORMATO CARTA	ON	<p>E' possibile selezionare se verificare o meno la larghezza della carta.</p> <p><input type="checkbox"/> ON: Verifica la larghezza della carta e il bordo superiore della carta.</p> <p><input type="checkbox"/> OFF: Non verifica la larghezza della carta e il bordo superiore della carta. La stampante continua a stampare anche se la carta non corrisponde alla larghezza dei dati, e quindi la stampante potrebbe stampare oltre la larghezza della carta. Visto che questo sporcherà l'interno della stampante, si consiglia di selezionare ON. Questo potrebbe produrre un margine vuoto più largo all'inizio di ogni pagina.</p>
	OFF	
VERIF ASIMM CARTA	ON	<p><input type="checkbox"/> ON: Se la carta non è dritta, sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore e la stampante interrompe la stampa.</p> <p><input type="checkbox"/> OFF: Non si verifica alcun errore di allineamento della carta anche se i dati stampati oltrepassano i limiti della carta e la stampante continua il lavoro di stampa.</p> <p>Questa impostazione è disponibile solo per la carta in rotolo.</p>
	OFF	
AGGIORNA MARGINI	ON	Selezionando ON, la stampante taglia automaticamente un'area di stampa aggiuntiva dopo la stampa senza margini.
	OFF	
VERIF AUTOM UGELLI	ON: PERIODICAMENTE	<p>La stampante esegue un controllo degli ugelli prima di stampare e se mancano dei punti, esegue la pulizia automaticamente.</p> <p><input type="checkbox"/> ON: PERIODICAMENTE Esegue un controllo periodico degli ugelli.</p> <p><input type="checkbox"/> ON: OGNI LAVORO Esegue un controllo degli ugelli prima di ogni lavoro di stampa.</p> <p><input type="checkbox"/> OFF Non esegue automaticamente alcun controllo degli ugelli, ad eccezione di alcune operazioni.</p>
	ON: OGNI LAVORO	
	OFF	
STAMPA MOTIVO UGELLO	OFF	<p>Selezionando ON, la stampante stampa il motivo di verifica degli ugelli prima di ogni lavoro di stampa o al 10° foglio, a seconda delle impostazioni inserite.</p> <p>Questa impostazione è disponibile solo per la carta in rotolo.</p>
	ON: OGNI PAGINA	
	ON: OGNI 10 PAGINE	


Opzione	Parametro	Spiegazione
CAMBIO INK NERO	MANUALE	<p>Questa funzione viene abilitata quando si stampa su carta che supporta sia l'inchiostro opaco che l'inchiostro fotografico.</p> <p>Selezionare tra il passaggio automatico all'inchiostro nero (AUTOMATICO) o quello manuale (MANUALE) quando si cambia il tipo di inchiostro nero dal driver della stampante.</p> <p>Quando si seleziona AUTOMATICO, la stampante commuta automaticamente sul tipo di inchiostro nero impostato nel driver della stampante, anche se il tipo di inchiostro impostato nel driver e il tipo impostato nella stampante stessa non coincidono.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di conferma quando si seleziona MANUALE. Se si sceglie di continuare a stampare, la stampante commuta sul tipo di inchiostro nero specificato nel driver della stampante e quindi esegue l'operazione di stampa.</p> <p>Quando si stampa su carta con supporto per un tipo specifico di inchiostro nero, non risulta possibile impostare il tipo di inchiostro nero dal driver della stampante, indipendentemente da questa impostazione. Occorre impostare il tipo di inchiostro nero compatibile con la carta nel pannello di controllo della stampante prima di stampare. ➡ Vedere "Cambiare l'inchiostro nero" a pagina 68</p>
	AUTOMATICO	
INIZIALIZZA IMPOSTAZ	ESEGUI	E' possibile ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni effettuate IMPOSTAZIONI STAMPANTE.

STAMPA PROVA

Opzione	Parametro	Spiegazione
VERIFICA UGELLI	STAMPA	E' possibile stampare un motivo di controllo degli ugelli della testina di stampa per ciascuna cartuccia d'inchiostro. ➡ Vedere "Verifica ugelli" a pagina 85
FOGLIO STATO	STAMPA	E' possibile stampare lo stato corrente.
FOGLIO STATO RETE	STAMPA	E' possibile stampare lo stato di rete corrente.
INFORMAZIONI LAVORO	STAMPA	E' possibile stampare le informazioni sui lavori salvati nella stampante (fino a 10 lavori).
CARTA PERSONALIZZATA	STAMPA	E' possibile stampare le informazioni sulla carta registrate nel menu CARTA PERSONALIZZATA.

MANUTENZIONE

E' possibile eseguire le funzioni di manutenzione, ad esempio la pulizia delle testine.

Opzione	Parametro	Spiegazione
REGOLAZ TAGLIERINA	ESEGUI	È possibile regolare di precisione la posizione di taglio quando si stampa su carta in rotolo senza margini in tutte le direzioni. Quando si utilizza questa funzione, viene stampata un motivo di regolazione della posizione della taglierina. È possibile selezionare il numero della posizione della taglierina entro un intervallo da -120 a +120 mil (da -3,0 a +3,0 mm) in incrementi di 8 mil (0,2 mm).
SOSTITUZ TAGLIERINA	ESEGUI	Avvia l'operazione di sostituzione taglierina.  Vedere "Sostituzione della taglierina" a pagina 81
PULIZIA	PULIZIA NORMALE	È possibile eseguire una pulizia normale.
	PULIZIA COPPIA COLORI	È possibile selezionare gli ugelli da pulire dalle seguenti combinazioni di due colori: C/VM, PK (MK)/LK, O/G, LLK/Y o VLM/LC.
	PULIZIA COMPLETA	E' possibile utilizzare questa funzione per eseguire una pulizia della testina più accurata rispetto alla pulizia normale.
IMPOSTAZ OROLOGIO	MM/GG/AA HH:MM	E' possibile impostare l'anno, il mese, la data, l'ora e i minuti.

STATO STAMPANTE

Questo menu visualizza lo stato della stampante.

Opzione	Parametro	Spiegazione
VERSIONE	HW0xxx-xx.xx.IBCC o HN0xxx-xx.xx.IBCC	E' possibile visualizzare la versione del firmware.
LIVELLO INCHIOSTRO	(colore inchiostro) nn%	E' possibile controllare la quantità d'inchiostro rimasto per ogni cartuccia d'inchiostro.
TANICA MANUTENZIONE	RIMASTO nn%	E' possibile visualizzare la capacità disponibile della tanica di manutenzione.
	DESTRA nn%	
ELENCO LAVORI	No. 0 - No.9 INCHIOSTRO xxxxx.xml CARTA xxx.x cm2	E' possibile vedere il consumo d'inchiostro (INCHIOSTRO) in millimetri e il consumo della carta (CARTA) per ogni lavoro di stampa salvato nella stampante. Il lavoro più recente viene salvato come No. 0.
STAMPE TOTALI	nnnnnn PAGINE	E' possibile visualizzare il numero totale di pagine stampate.
STATO EDM (o myEpsonPrinter) *	INIZIALIZZAZIONE IN CORSO, NON AVVIATO, ATTIVATO, DISATTIVATO	E' possibile vedere se il parametro EDM (o myEpsonPrinter) è attivato o disattivato. Se è attivato, viene visualizzata la data in cui lo stato EDM è stato caricato l'ultima volta.
	ULTIMO CARICATO (MM/GG/AA HH:MM GMT, (NON CARICATO))	

* Questa funzione non è supportata in alcune aree. Per informazioni dettagliate, visitare il sito Web Epson locale o contattare il rivenditore o rappresentante Epson locale.


Nota:

- ❑ Se la spia luminosa di Controllo inchiostro lampeggia o rimane accesa, è necessario sostituire la cartuccia d'inchiostro esaurita. Se la cartuccia viene sostituita correttamente, il contatore si azzerà automaticamente.
☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74
- ❑ Sostituire la tanica di manutenzione, quando sul pannello LCD viene visualizzato un messaggio che indica di sostituirla. Se la tanica viene sostituita correttamente, il contatore si azzerà automaticamente.
☞ Vedere "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 79

IMPOSTAZIONI CARTA

Se si utilizza un supporto non-Epson, accertarsi di eseguire le impostazioni appropriate per la carta.

Opzione	Parametro	Spiegazione
CARTA ROTOLO RIMASTA	IMPOSTA RESTO CARTA	<p>E' possibile impostare la funzione di contatore carta rimasta solo se la carta non è caricata nella stampante.</p> <p><input type="checkbox"/> OFF: La funzione CARTA ROTOLO RIMASTA è disattivata. L'icona Contatore carta rotolo non viene visualizzata sul display LCD.</p> <p><input type="checkbox"/> ON: La quantità di carta in rotolo rimasta viene visualizzata sul display LCD. Premendo il tasto $\frac{\%}{\%}$, viene stampato un codice a barre (incluso il tipo di carta, la lunghezza della carta rotolo e il valore di avviso per la lunghezza della carta rotolo) sul bordo della carta rotolo. Quando si cambia la carta in rotolo, il codice a barre viene scannerizzato e vengono impostati il tipo di carta, la lunghezza della carta rotolo e il valore di avviso per la lunghezza della carta rotolo.</p>
	LUNGHEZZA CARTA ROTOLO	<p>Queste impostazioni sono disponibili solo quando l'opzione IMPOSTA RESTO CARTA è impostata su ON. Impostando un avviso di esaurimento carta in rotolo, è possibile ricevere un messaggio quando è rimasta poca carta.</p> <p>Utilizzando la carta in rotolo, inserire la lunghezza del rotolo impostata nella stampante e il valore dell'avviso. E' possibile impostare la lunghezza della carta in rotolo da 5 a 99,5 mt, e l'avviso di lunghezza rotolo da 1 a 15 mt.</p>
	AVVISO LUNGHEZZA CARTA ROTOLO	
TIPO CARTA	Photo Paper (Carta fotografica)	<p>E' possibile selezionare il tipo di supporto caricato nella stampante.</p>
	Proofing Paper (Carta revisione)	
	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	
	Matte Paper (Carta opaca)	
	Plain Paper (Carta comune)	
	Altre	
	CARTA PERSONALIZZATA	
	NESSUN TIPO DI CARTA SELEZIONATO	

Opzione	Parametro	Spiegazione
CARTA PERSONALIZZATA	CARTA NO.1 - 10	<p>E' possibile selezionare un numero (da 1 a 10) per registrare le impostazioni, quali Paper Type (Tipo carta), Platen Gap (Spessore), Thickness Pattern (Motivo spessore), Paper Feed Adjust (Regolazione alimentazione carta), Drying Time (Tempo asciugatura), Paper Suction (Aspirazione carta), oppure per richiamare queste impostazioni già eseguite. Il numero selezionato viene visualizzato sul display LCD.</p> <p> Vedere "CARTA PERSONALIZZATA" a pagina 28</p>

CARTA PERSONALIZZATA


Se si utilizza un supporto non Epson, è necessario eseguire le impostazioni adatte per quel supporto.

Una volta selezionato il numero carta, eseguire le seguenti impostazioni. Accertarsi di selezionare innanzitutto la carta da TIPO CARTA, quindi impostare l'opzione SPESSORE e così via.

Per impostare la carta personalizzata, vedere la sezione seguente.

☞ “Impostare la carta personalizzata nella stampante” a pagina 172

Opzione	Parametro	Spiegazione
TIPO CARTA	Photo Paper (Carta fotografica)	È possibile selezionare il tipo di supporto più simile alla carta in uso.
	Proofing Paper (Carta revisione)	
	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	
	Matte Paper (Carta opaca)	
	Plain Paper (Carta comune)	
	Altre	
SPESSORE	STRETTO	E' possibile regolare la distanza fra la testina di stampa e la carta. STANDARD: Generalmente, selezionare STANDARD. STRETTO: Utilizzare per la stampa su carta sottile. LARGO o PIU' LARGO: Selezionare questa opzione se le immagini stampate sembrano macchiate.
	STANDARD	
	LARGO	
	PIU' LARGO	
MOTIVO SPESSORE	STAMPA	E' possibile stampare il motivo di rilevamento dello spessore della carta.

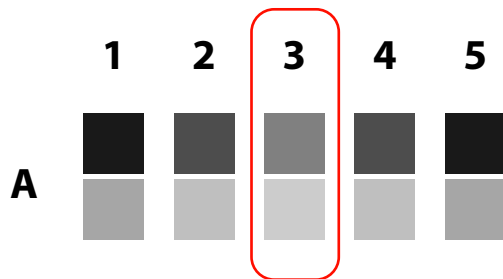Opzione	Parametro	Spiegazione
REGOLAZ ALIM CARTA	MOTIVO	<p>Utilizzare questa impostazione qualora fosse impossibile eliminare la comparsa di strisce (righe orizzontali o colori irregolari) anche dopo aver eseguito la pulizia o l'allineamento della testina di stampa.</p> <p>Motivo Questo metodo consente di eseguire la correzione controllando visivamente un motivo stampato ed inserendo un valore di correzione. Controllare il motivo a colori più chiaro nelle righe da A a D sul motivo di regolazione stampato. Nell'esempio seguente, selezionare "3" come motivo più chiaro.</p> <div data-bbox="845 636 1350 913">  </div> <p>Inserire il numero confermato per ciascuna schermata di inserimento per le righe da A a D.</p> <p>Valore È possibile modificare il valore in base alle strisce sul materiale stampato. Il valore di correzione (da -0,70 a + 0,70%) viene impostato ad una velocità di un metro per alimentazione carta. Data la comparsa di strisce nere (strisce di colore scuro) in caso di scarsa alimentazione della carta, regolare in direzione +. Data la comparsa di strisce bianche (strisce di colore bianco o chiaro) in caso di eccessiva alimentazione della carta, regolare in direzione -.</p>
	VALORE	
TEMPO DI ASCIUGAMENTO	0,0 sec	<p>È possibile impostare il tempo di asciugamento dell'inchiostro per ogni passata sulla testina di stampa. Gli incrementi vanno da 0 a 10 secondi. A seconda della densità dell'inchiostro o del tipo di carta, l'inchiostro si asciugherà più lentamente. In questo caso, impostare un tempo di asciugamento più lungo.</p>
	Da 0,0 sec a 10,0 sec	
ASPIRAZIONE CARTA	STANDARD	<p>È possibile impostare la pressione di aspirazione utilizzata per alimentare la carta stampata.</p>
	da -1 a -4	
TENSIONE CARTA ROTOLO	NORMALE	<p>Quando si utilizza carta sottile o quando sulla carta appaiono increspature durante la stampa, selezionare ALTA o SUPERIORE.</p>
	HIGH (ALTA)	
	PIÙ ALTA	
RIMUOVI ASIMMETRIA	ON	<p>È possibile specificare se eseguire o meno questa operazione per ridurre l'asimmetria della carta.</p>
	OFF	

ALLINEAMENTO TESTINA

E' possibile eseguire l'allineamento della testina di stampa. Per maggiori dettagli, vedere la sezione seguente.

☞ “Allineamento testina di stampa” a pagina 91

Opzione	Parametro	Spiegazione
SPESSORE CARTA	SELEZIONA TIPO CARTA	Se si utilizzano dei supporti speciali Epson, selezionare il tipo di carta. Se si utilizzano dei supporti speciali non-Epson, inserire lo spessore della carta da 0,1 a 1,5 mm.
	SELEZIONA SPESSORE	
ALLINEAMENTO	AUTO	Selezionando AUTO , il motivo di allineamento viene letto dal sensore e il valore di regolazione ottimale viene registrato automaticamente nella stampante. Selezionando MANUALE , si dovrà controllare il motivo ed inserire il valore di allineamento.
	MANUALE	

IMPOSTAZIONI RETE

Quando si utilizza la stampante in rete, impostare le opzioni seguenti.

Opzione	Parametro	Spiegazione
IMPOSTAZIONI RETE	DISATTIVA	È possibile configurare le impostazioni di rete sul pannello di controllo della stampante. Le seguenti voci vengono visualizzate solo se si seleziona l'opzione ATTIVATO. Dopo avere impostato le opzioni, premere il tasto ◀ nel menu IMPOSTAZIONI RETE. La rete verrà reimpostata e la connessione di rete sarà disponibile dopo 40 secondi. Il menu IMPOSTAZIONI RETE non viene visualizzato durante il reset della rete.
	ATTIVA	
IMPOSTAZIONI INDIRIZZO IP	AUTO	E' possibile selezionare il metodo per impostare l'indirizzo IP per la stampante. Selezionando PANNELLO, viene visualizzato IMPOSTAZIONI IP, SM, DG.
	PANNELLO	
IMPOSTAZIONI IP, SM, DG	Per maggiori dettagli rivolgere all'amministratore del sistema.	
BONJOUR	ON	E' possibile attivare o disattivare le impostazioni Buongiorno.
	OFF	
INIZ IMPOSTAZ RETE	ESEGUI	E' possibile riportare le impostazioni di rete della stampante ai valori predefiniti.




IMPOSTAZIONE OPZIONI


Quando si utilizzano le apparecchiature facoltative, impostare le opzioni seguenti.

Opzione	Parametro	Spiegazione
SpectroProofer	INFORMAZIONI STATO	In INFORMAZIONI STATO viene visualizzato lo stato di ogni elemento di SpectroProofer, ad esempio la versione, i numeri di prodotto dei sistemi di calibrazione del bianco, la temperatura del dispositivo di misurazione del colore (ILS20EP), la temperatura ambiente e il colore del rivestimento. In ALLINEAMENTO PERIFERICA è possibile eseguire la configurazione di SpectroProofer.
	ALLINEAMENTO PERIFERICA	
UNITÀ DI RIAVVOLGIMENTO	VERSIONE UNITÀ DI RIAVVOLGIMENTO	Visualizza la versione dell'unità di riavvolgimento automatico.

Modalità Manutenzione


E' possibile cambiare la lingua o l'unità utilizzata sul display o riportare tutti i valori impostati ai valori predefiniti.


- 1 Spegner la stampante premendo il tasto .
- 2 Premere contemporaneamente il tasto  e il tasto  per accendere la stampante.

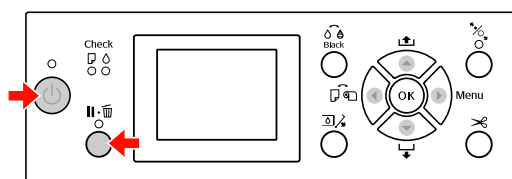

Per i dettagli fare riferimento all'elenco della modalità manutenzione a destra.

Le procedure di impostazione sono analoghe a quelle relative alla modalità Menu.

 Vedere "Utilizzo della modalità Menu" a pagina 16

- 3 Per uscire dalla modalità Maintenance (Manutenzione), premere il tasto  per spegnere la stampante.

Elenco della modalità manutenzione

Opzione	Parametro	Spiegazione
LINGUA	GIAPPONESE	E' possibile selezionare la lingua da visualizzare sul display LCD.
	INGLESE	
	FRANCESE	
	ITALIANO	
	TEDESCO	
	PORTOGHESE	
	SPAGNOLO	
	OLANDESE	
	COREANO	
	CINESE	
UNITÀ DI LUNGHEZZA	METRICO	E' possibilità selezionare un'unità di misura da utilizzare per visualizzare la lunghezza.
	PIEDI/POLLICI	
UNITÀ DI TEMPERATURA	°C	E' possibile selezionare l'unità di temperatura visualizzata sul display LCD.
	F	
TENSIONE CARTA ROTOLO	1 - 5	È possibile modificare il valore massimo di Roll Paper Tension (Tensione carta rotolo).
PULIZIA SUPERS	ESEGUI	E' possibile eseguire una pulizia ad ultrasuoni della testina di stampa.
PANNELLO PREDEFINITO	ESEGUI	E' possibile riportare ai valori predefiniti tutti i valori di impostazione eseguiti in modalità Menu.

Opzione	Parametro	Spiegazione
N VOLTE PULIZIA AUTOM.	1 - 3	Specificare il numero di operazioni di pulizia automatica da effettuare quando viene rilevata una ostruzione a seguito di un controllo automatico degli ugelli.
PERSONALIZ- ZATO	0 - 255	E' possibile eseguire impostazioni personalizzate.

Gestione della carta

Tipi di carta supportati

Consigliamo l'utilizzo di supporti speciali Epson in grado di migliorare l'uso e la potenza di espressione dei risultati di stampa. Per maggiori informazioni sui tipi di carta, vedere la sezione seguente.

☞ “Informazioni sulla carta” a pagina 186

Nota:

- ☐ Non utilizzare carta che sia increspata, segnata, consumata, o sporca o con altre imperfezioni.
- ☐ Inserire la carta appena prima di stampare. Rimuoverla dalla stampante una volta terminata la stampa e conservarla osservando le istruzioni per il tipo di supporto che si sta usando.
- ☐ Se si utilizza della carta diversa dai supporti speciali Epson, vedere le istruzioni fornite con la carta o contattare il fornitore per maggiori informazioni. Testare la qualità di stampa prima di acquistare una grande quantità di carta.

Carta in rotolo

Tipi di carta	Carta comune, carta riciclata, altre
Formato carta in rotolo	Anima da 2 pollici: Diametro esterno massimo 103 mm
	Anima da 3 pollici: Diametro esterno massimo 150 mm
Formato	Epson Stylus Pro 9900/9910: Anima da 2 pollici: da 254 a 1118 mm × 45 m Anima da 3 pollici: da 254 a 1118 mm × 202 m
	Epson Stylus Pro 7900/7910: Anima da 2 pollici: da 254 a 610 mm × 45 m Anima da 3 pollici: da 254 a 610 mm × 202 m

Spessore	Carta comune, carta riciclata: da 0,08 a 0,11 mm (Peso: da 64 a 90 g/m ²)
	Altre: Da 0,08 a 0,5 mm
Larghezza disponibile e per la stampa senza margini	10 pollici, 300 mm, 13 pollici (Super A3), 16 pollici, 17 pollici, 512 mm (B2), 594 mm (A1), 24 pollici (Super A1), 728 mm (B1), 36 pollici (Super A0), 44 pollici (Super B0)

Fogli singoli

Tipi di carta	Carta comune, carta riciclata, altre
Formato	Epson Stylus Pro 9900/9910: Larghezza: da 210 a 1118 mm Lunghezza: da 279,4 a 1580 mm (A4-Super B0) Epson Stylus Pro 7900/7910: Larghezza: da 210 a 610 mm Lunghezza: da 279,4 a 914 mm (A4-Super A1)
Spessore	Carta comune, carta riciclata: da 0,08 a 0,11 mm (Peso: da 64 a 90 g/m ²)
	Altre: Lunghezza da 279 a 728 mm: Da 0,08 a 1,5 mm Lunghezza da 728 a 2032 mm: Da 0,08 a 0,5 mm
Larghezza disponibile e per la stampa senza margini	10 pollici, 300 mm, 13 pollici (Super A3), 16 pollici, 17 pollici, 512 mm (B2), 594 mm (A1), 24 pollici (Super A1), 728 mm (B1), 36 pollici (Super A0), 44 pollici (Super B0)

Nota:

- ☐ Poiché la qualità di qualsiasi particolare marca o tipo di carta potrebbe essere modificata dal produttore in qualsiasi momento, Epson non può garantire la qualità di qualsiasi marca o tipo di carta che non sia Epson. Prima di acquistare grosse quantità di carta o prima di stampare grossi lavori, fare sempre dei test di prova.
- ☐ La carta di bassa qualità potrebbe ridurre la qualità della stampa e causare inceppamenti o altri problemi. In caso di problemi di questo tipo, passare ad un tipo di carta di qualità più elevata.


Utilizzo della carta in rotolo


Caricamento della carta in rotolo

Per caricare la carta in rotolo, seguire i passaggi sottoindicati.

Nota:

- ❑ Quando IMPOSTA RESTO CARTA è impostato su ON, il codice a barre (comprendente le informazioni sulla carta) viene stampato sul bordo della carta in rotolo prima che la carta venga rimossa. Questo semplificherà le impostazioni della carta la prossima volta che si utilizzerà questo stesso tipo di carta.
➡ Vedere "IMPOSTAZIONI CARTA" a pagina 26
- ❑ Si consiglia di caricare la carta in rotolo appena prima di stampare. Se si lascia la carta in rotolo nella stampante, il rullo che tiene ferma la carta potrebbe lasciare un segno sulla superficie della carta.

- 1 Accendere la stampante premendo il tasto .

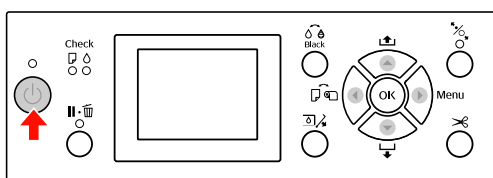


Nota:

Dopo avere acceso la stampante, premere il tasto **OK** prima di caricare la carta per visualizzare le istruzioni per l'impostazione della carta.


2

Aprire il coperchio della carta in rotolo.

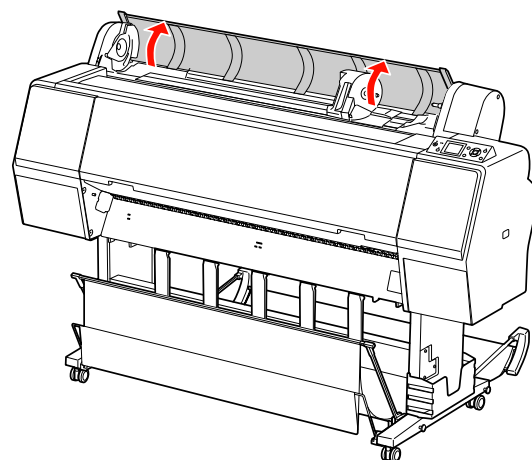


3

Per sbloccare l'alloggiamento dell'adattatore, premere con decisione verso il basso la leva di blocco di tale supporto. Spostare quindi verso sinistra l'alloggiamento dell'adattatore servendosi della maniglia.

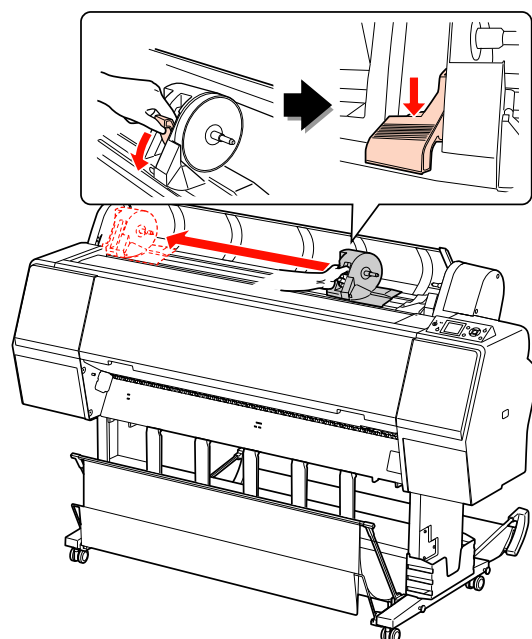


- 4** Inserire il rotolo di carta nello spazio presente sulla parte superiore della stampante.

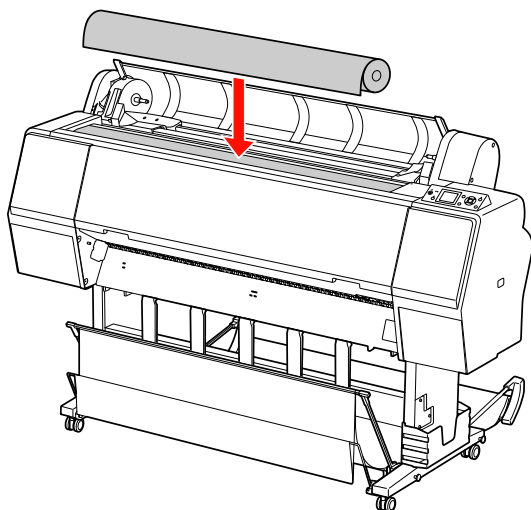


- 5** Spostare la leva dell'adattatore del supporto rotolo in modo che combaci con le dimensioni dell'anima della carta in rotolo.


Se si utilizza un'anima da 2 pollici:

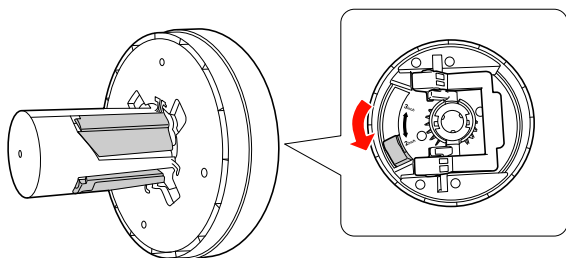

Se si utilizza un'anima da 3 pollici:

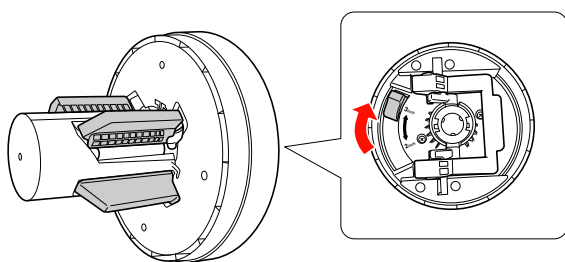


- 6** Rilasciare la leva di blocco degli adattatori su entrambi i lati.

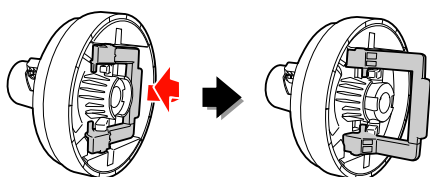


- 7** Collegare gli adattatori del supporto rotolo a entrambe le estremità della carta in rotolo, quindi abbassare la leva di blocco degli adattatori su entrambi i lati per bloccarli.


Spingere con decisione gli adattatori nell'anima del rotolo della carta.

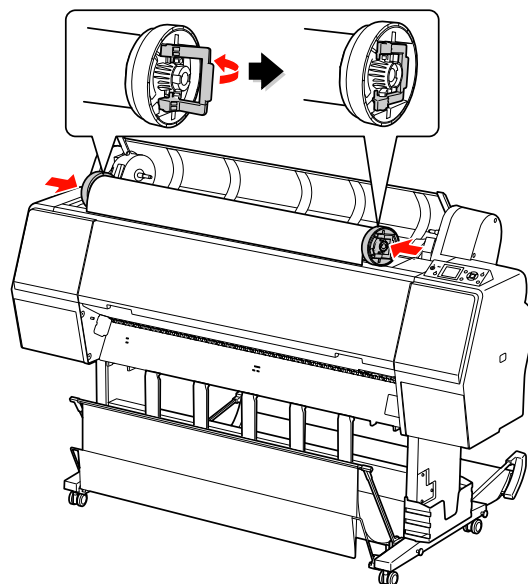


- 8** Spostare il rotolo verso destra fino a toccare la relativa guida.

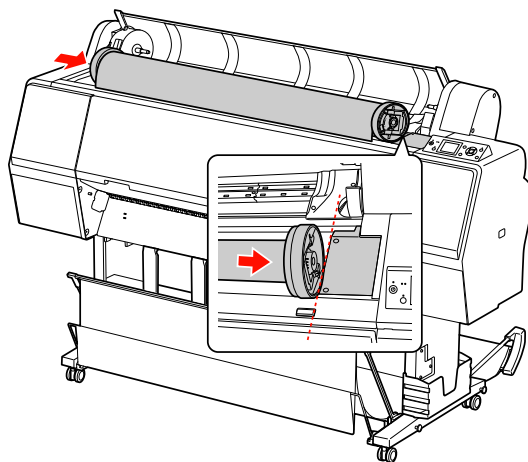

- 9** Far scivolare l'alloggiamento dell'adattatore con la maniglia in modo da allineare l'adattatore del supporto rotolo sinistro con ▲ nell'alloggiamento dell'adattatore.

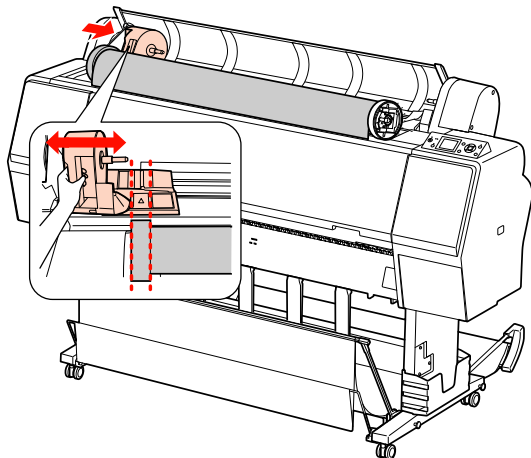


- 10** Far rotolare lentamente la carta in rotolo nell'apposito alloggiamento.

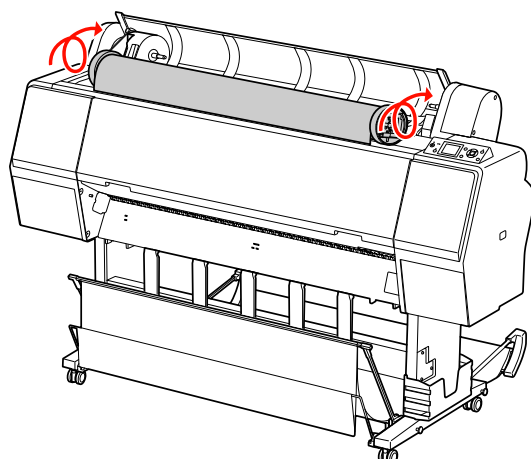



- 11** Far scivolare verso destra l'alloggiamento dell'adattatore con la maniglia in modo da infilarlo nel relativo asse.


Accertarsi di infilare correttamente entrambe le estremità della carta in rotolo negli adattatori.

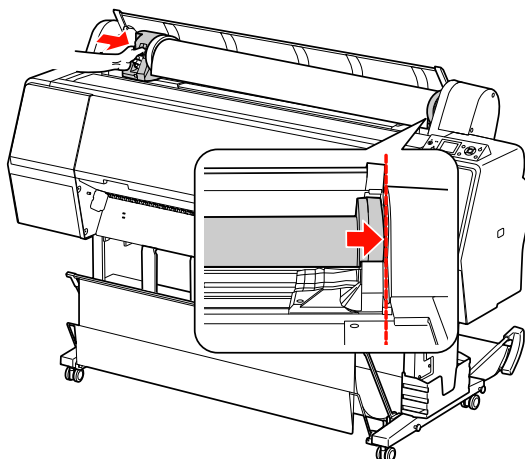

- 12** Sollevare la leva di blocco dell'alloggiamento dell'adattatore per bloccarlo.

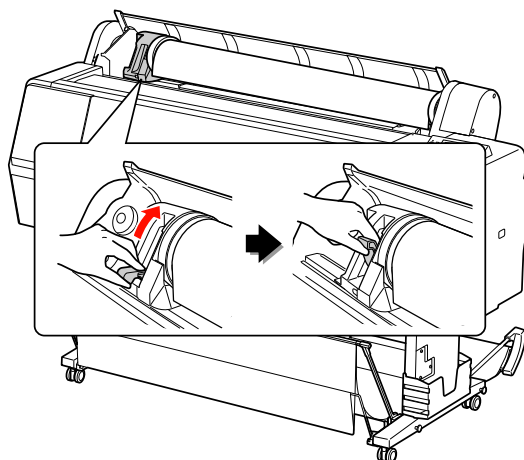


- 13** Premere il tasto .

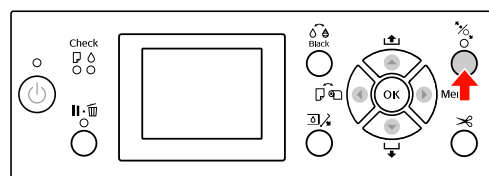


- 14** Inserire la carta nella feritoia di inserimento carta. Tirare la carta verso il basso attraverso la feritoia di inserimento carta in modo che fuoriesca da sotto.


Facendo attenzione a non piegare il bordo della carta, inserire la carta ben tesa.


In caso di difficoltà con l'alimentazione della carta, regolare l'aspirazione della carta premendo il tasto ▲ o ▼. Tirare la carta in modo che il bordo combaci con la posizione dell'etichetta.

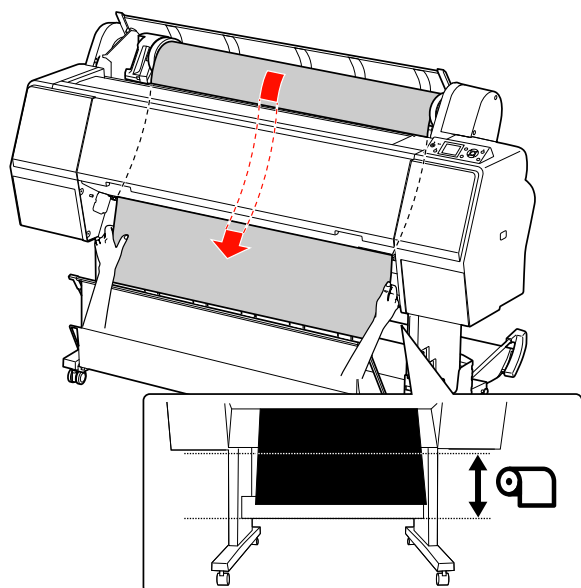


- 15** Chiudere il coperchio della carta in rotolo.

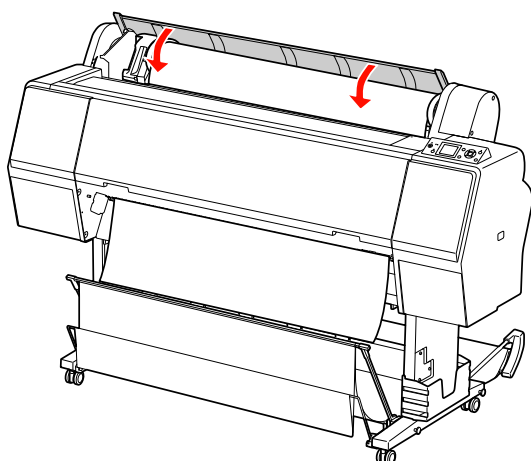


- 16** Premere il tasto .

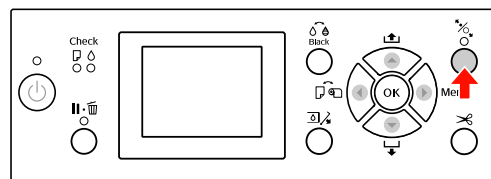


Dopo alcuni secondi, la carta si sposterà nella posizione di stampa. Premendo il tasto , si sposterà immediatamente.

- 17** Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio IMPOSTAZIONI CORRETTE?, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare NO, quindi premere il tasto OK. Impostare il tipo di supporto e la carta rimasta, quindi premere il tasto OK per impostare il supporto.


Sul display LCD vengono visualizzate le impostazioni precedenti. Se il tipo di supporto e la carta rimasta sono corretti, selezionare Sì, quindi premere il tasto OK.

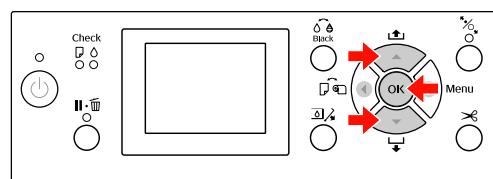


- 18** Se il bordo della carta in rotolo ha delle pieghe, premere il tasto  per tagliare il bordo.

- 19** Se si utilizza il basket di raccolta carta, collocarlo in posizione avanzata o arretrata.

Se si utilizza la stampante Epson Stylus Pro 9900/9910, è inoltre disponibile l'unità di riavvolgimento automatico.

 Vedere "Utilizzo del basket di raccolta carta e delle guide carta" a pagina 45

 Vedere "Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)" a pagina 50

Taglio della carta in rotolo

Esistono due modi per tagliare la carta in rotolo.

Metodo	Funzionamento
Taglio automatico	Taglia la carta in rotolo automaticamente dopo aver stampato su ogni pagina.
Taglio manuale	Taglia la carta in rotolo manualmente, o usando una taglierina che si trova in vendita nei negozi.

Nota:



- ☐ Parte della carta in rotolo potrebbe non tagliarsi utilizzando la taglierina incorporata. Utilizzare una taglierina venduta in un negozio per tagliare la carta.
- ☐ Potrebbe servire un po' di tempo per tagliare la carta in rotolo.

Impostazione del metodo di taglio

Prima di stampare, selezionare il metodo di taglio.

Stampare dal pannello di controllo della stampante (come stampare un foglio di stato)

Premere il tasto ◀ per selezionare il metodo di taglio.

Icona	Spiegazione
	Taglio automatico attivato
	Taglio automatico disattivato

Stampare dal computer

Impostare l'opzione Auto Cut (Taglio automatico) nella finestra di dialogo Roll Paper Option (Opzioni carta in rotolo) del driver della stampante.

Tagliare la carta in rotolo dopo la stampa

Tagliare automaticamente la carta in rotolo

Taglia la carta in rotolo automaticamente dopo aver stampato su ogni pagina.

Tagliare la carta in rotolo manualmente

Per tagliare manualmente la carta in rotolo, seguire i passaggi sottoindicati.

1

Osservando l'interno della stampante attraverso il coperchio anteriore, premere il tasto ▼ per far avanzare la carta in rotolo e regolare la posizione di taglio sul segno ←✂ sul lato sinistro delle testine di stampa.

2

Premere il tasto ✂. Quando viene visualizzato il menu di selezione, selezionare TAGLIA utilizzando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK.

La carta viene tagliata dalla taglierina incorporata.

Nota:

- ☐ Se la carta non può essere tagliata dalla taglierina incorporata, premere il tasto ▼ in modo che la stampante alimenti automaticamente la carta fino alla posizione dove è possibile tagliarla manualmente. Tagliare la carta servendosi della taglierina.
- ☐ In base al tipo di carta, la lunghezza minima che è possibile tagliare è impostata tra 60 e 127 mm. Non è possibile modificare questo valore.


Rimozione della carta in rotolo


Nota:

Una volta terminata la stampa, si consiglia di rimuovere la carta in rotolo dalla stampante. Se si lascia la carta in rotolo nella stampante, il rullo che tiene ferma la carta potrebbe lasciare un segno sulla superficie della carta.

1 Accertarsi che la stampante sia accesa.


2 Aprire il coperchio della carta in rotolo.

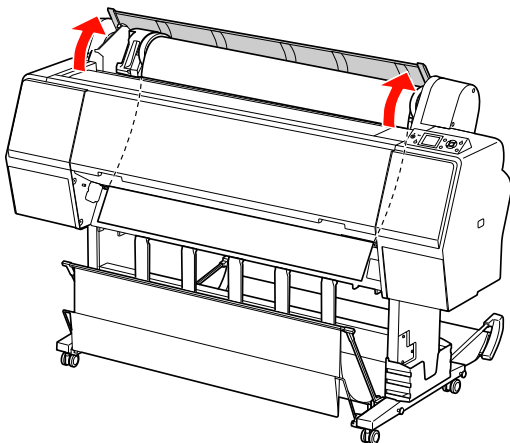

3 Premere il tasto  per sbloccare il pressa carta.


La carta in rotolo viene riavvolta automaticamente se la stampante è nello stato READY (PRONTA) dopo il taglio della carta. Tuttavia, quando si utilizza l'unità di riavvolgimento automatico, la stampante non riavvolge la carta in rotolo.

Riavvolgere la carta in rotolo manualmente, se questa operazione non viene eseguita automaticamente.

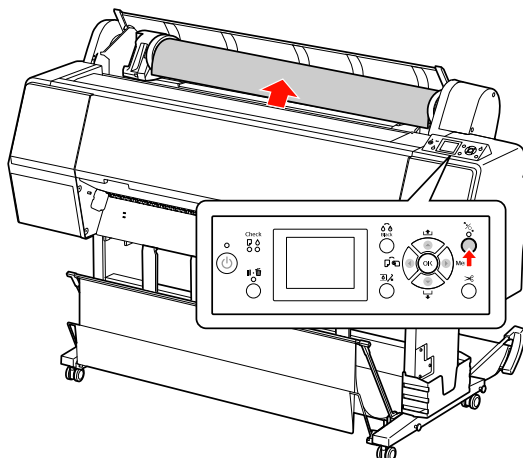


Nota:


Quando non si utilizza la carta in rotolo, avvolgerla utilizzando l'apposita cinghia di fissaggio.

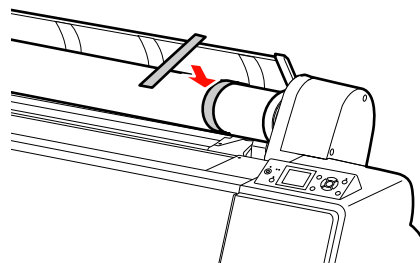

4 Per sbloccare l'alloggiamento dell'adattatore, premere con decisione verso il basso la leva di blocco di tale supporto. Spostare quindi fino all'estremità sinistra l'alloggiamento dell'adattatore servendosi della maniglia, quindi rimuoverlo dall'asse.

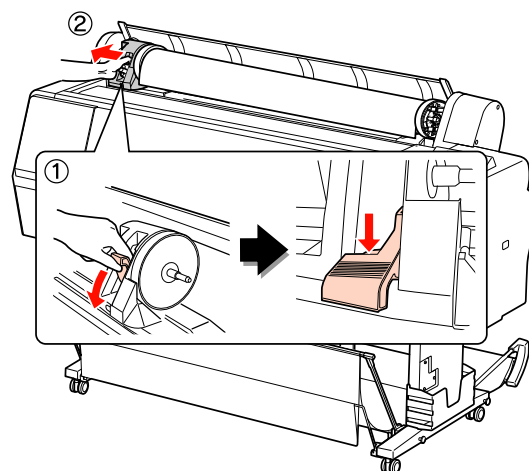


5 Girare il rotolo di carta sul lato anteriore, quindi inserirlo nell'apposito spazio sulla parte superiore della stampante.

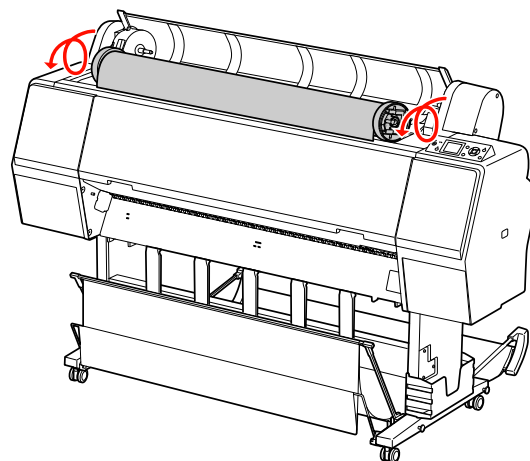

6

Sollevare la leva di blocco dell'adattatore per sbloccarlo, quindi rimuovere l'adattatore del supporto rotolo dal rotolo di carta.

Dopo aver riavvolto con cura la carta in rotolo, metterla nel sacchetto originale fornito al momento dell'acquisto.

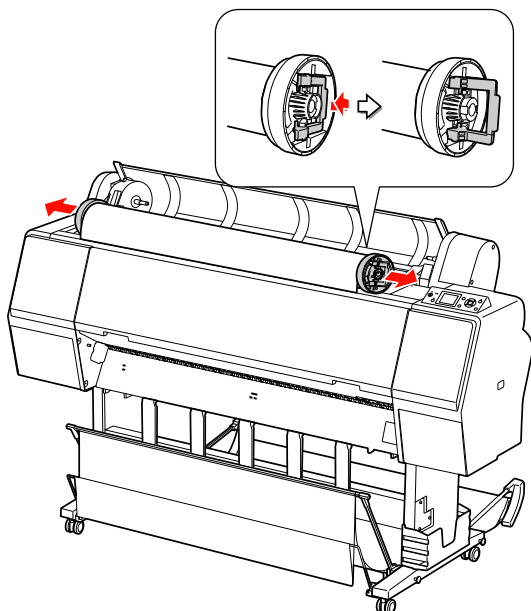

Uso di supporti a fogli singoli


Le procedure differiscono a seconda del formato e dello spessore della carta.


Carta	Fare riferimento a
Formato inferiore ad A3	☞ "Caricamento di fogli in formato inferiore ad A3" a pagina 42
Formato A3 o superiore o carta spessa	☞ "Caricamento di fogli in formato A3 o superiore o di carta spessa" a pagina 43



Nota:


- ❑ *Appiattire la carta prima di caricarla nella stampante. Se viene caricata della carta ondulata o allentata, la stampante potrebbe non riconoscere correttamente la dimensione della carta oppure potrebbe non stampare normalmente. Inoltre, si consiglia di riporre la carta nella sua confezione originale e di tenerla piatta, togliendola dal sacchetto appena prima di usarla.*
- ❑ *Se viene caricata la carta in rotolo, riavvolgerla prima di caricare un foglio di carta singolo.*
- ❑ *Se si utilizza della carta diversa dai supporti speciali Epson, vedere le istruzioni fornite con la carta o contattare il fornitore per maggiori informazioni.*

Caricamento di fogli in formato inferiore ad A3

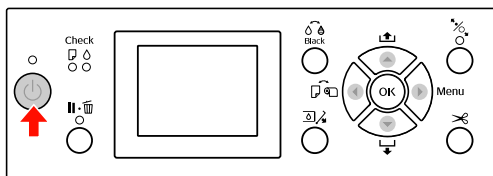
- 1** Accendere la stampante premendo il tasto .



- 2** Premere ripetutamente il tasto  fino a quando non verrà visualizzata l'icona  Foglio.

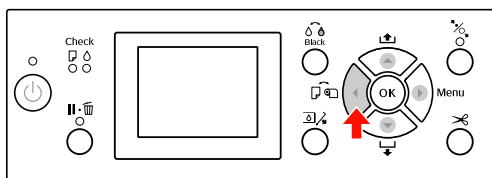


- 3** Accertarsi che il coperchio della carta in rotolo sia chiuso.

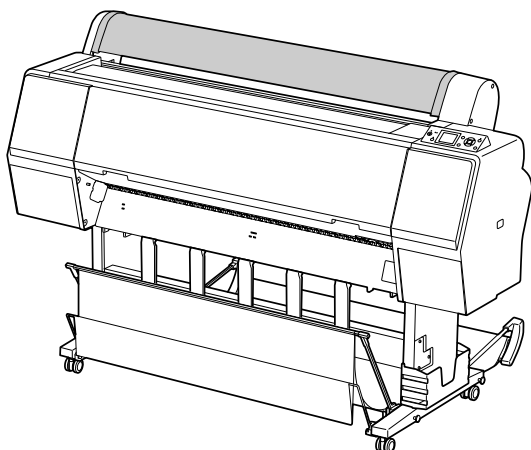

- 4** Caricare il foglio nella feritoia di inserimento carta finché non incontra resistenza.


Allineare il bordo destro della carta alla posizione di impostazione, quindi inserire la carta finché non incontra resistenza. Se si utilizza carta in formato A4 o inferiore, posizionarla in modo che tocchi il fondo lungo la linea della parte metallica sotto la feritoia di inserimento carta.

Sul display LCD viene visualizzato il messaggio **PREMERE IL TASTO ▼**.

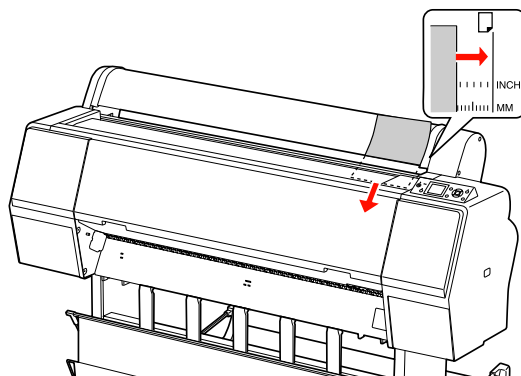



Nota:


Inserire il foglio verticalmente, come la maggior parte delle riviste.

- 5** Premere il tasto .


La carta si sposta nella posizione di inizio.

- 6** Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio **IMPOSTAZIONI CORRETTE?**, premere il tasto  o  per selezionare **NO**, quindi premere il tasto **OK**. Impostare il tipo di supporto e la carta rimasta, quindi premere il tasto **OK** per impostare il supporto.

Sul display LCD vengono visualizzate le impostazioni precedenti. Se il tipo di supporto e la carta rimasta sono corretti, selezionare **Sì**, quindi premere il tasto **OK**.

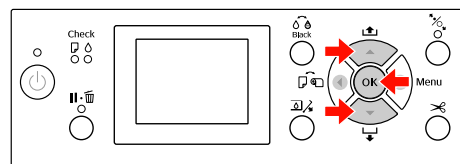

- 7** Se si utilizza il basket di raccolta carta, collocarlo in posizione arretrata.

 Vedere "Utilizzo del basket di raccolta carta e delle guide carta" a pagina 45


Caricamento di fogli in formato A3 o superiore o di carta spessa



Quando si carica un foglio in formato A3 o superiore o un foglio di carta spessa (da 0,5 a 1,5 mm), effettuare i passaggi seguenti.


Impostare la direzione della carta come indicato di seguito.

Carta	Direzione
Foglio in formato A3 o superiore (con spessore non maggiore di 0,5 mm)	Verticale
Carta spessa di lunghezza non superiore a 728 mm	Verticale
Carta spessa di lunghezza di 728 mm o superiore	Orizzontale

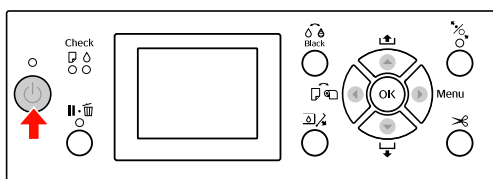
- 1** Accendere la stampante premendo il tasto .




- 2** Premere ripetutamente il tasto  fino a quando non verrà visualizzata l'icona  Foglio.

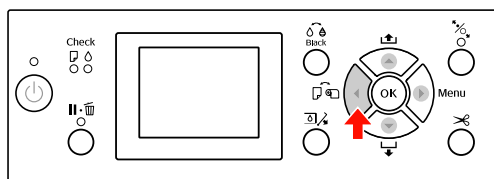


- 3** Accertarsi che il coperchio della carta in rotolo sia chiuso.



- 4** Premere il tasto .

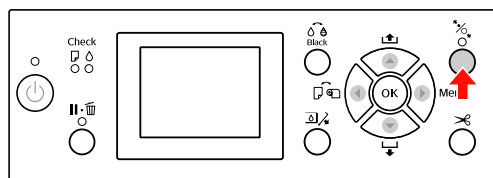



- 5** Caricare il foglio nella feritoia di inserimento carta.

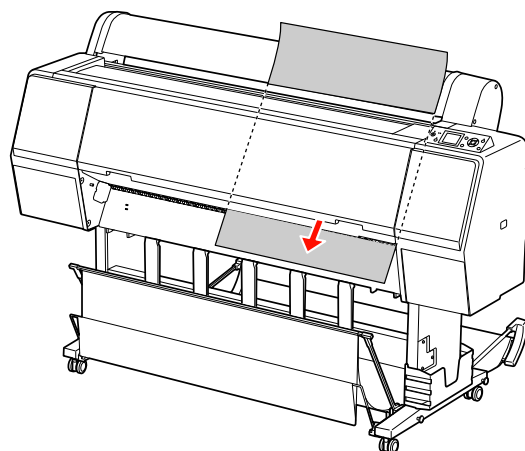


- 6** Accertarsi che i bordi destro e inferiore del foglio siano dritti e allineati alla riga di impostazione.

In caso di difficoltà con la regolazione della carta spessa, regolare l'aspirazione della carta premendo il tasto  o .

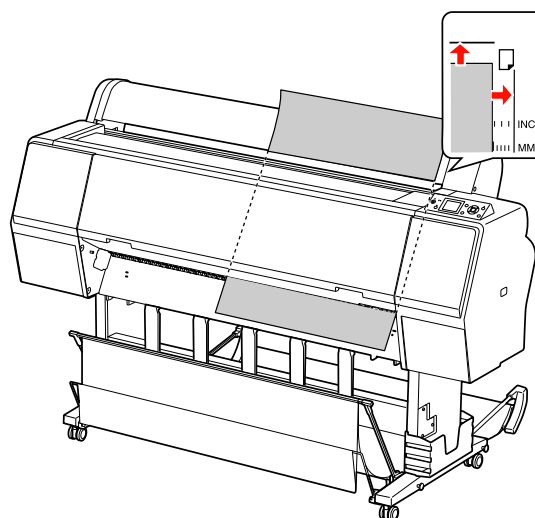


- 7** Premere il tasto .

Dopo alcuni secondi, la carta si sposterà nella posizione di inizio. Premendo il tasto , si sposterà immediatamente.

- 8** Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio **IMPOSTAZIONI CORRETTE?**, premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **NO**, quindi premere il tasto **OK**. Impostare il tipo di supporto e la carta rimasta, quindi premere il tasto **OK** per impostare il supporto.

Sul display LCD vengono visualizzate le impostazioni precedenti. Se il tipo di supporto e la carta rimasta sono corretti, selezionare **Si**, quindi premere il tasto **OK**.

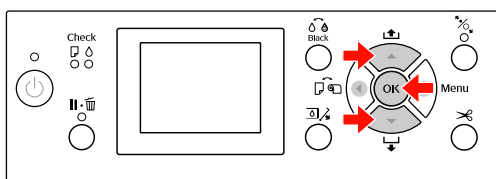

- 9** Se si utilizza il basket di raccolta carta, collocarlo in posizione avanzata.

☞ Vedere “Utilizzo del basket di raccolta carta e delle guide carta” a pagina 45

Espellere la carta

Questa sezione spiega come espellere la carta dopo la stampa.

Nota:

Se si utilizza il basket di raccolta carta, vedere la sezione seguente.

☞ “Utilizzo del basket di raccolta carta e delle guide carta” a pagina 45

Se si utilizza l'Unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo, vedere la sezione seguente.

☞ “Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)” a pagina 50

Per carta in rotolo

Per tagliare la carta in rotolo vedere la sezione seguente.

☞ “Taglio della carta in rotolo” a pagina 39

Per supporti singoli


- 1** Al termine della stampa, la stampante fa avanzare il supporto stampato e sul display LCD verrà visualizzato **CARTA ESAURITA. CARICARE CARTA.**

Se sul display LCD compare la scritta **PRONTA**, premere il tasto **▼** per alimentare la carta.

Attenzione:

Non premere nessun tasto quando la spia Alimentazione o Pausa stanno lampeggiando.

2 Premere il tasto ▼ per rimuovere la carta.

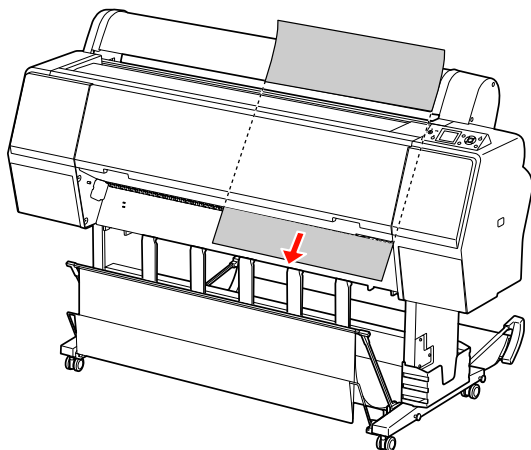


! Attenzione:
Una volta espulsa, la carta potrebbe cadere. Accertarsi di tenere la carta per evitare di farla cadere e quindi rovinarla.

Utilizzo del basket di raccolta carta e delle guide carta

Per evitare che le stampe si sporchino o sgualciscano, installare il basket di raccolta carta come illustrato di seguito. La direzione di alimentazione varia a seconda del tipo di supporto.

Direzione	Epson Stylus Pro 9900/9910	Epson Stylus Pro 7900/7910
Avanzamento	Lunghezza carta: 1580 mm o superiore Spessore carta: 0,5 mm o superiore	Lunghezza carta: 914,4 mm o superiore Spessore carta: 0,5 mm o superiore
Avanzamento all'indietro	Lunghezza carta: meno di 1580 mm Spessore carta: meno di 0,5 mm	Lunghezza carta: meno di 914,4 mm Spessore carta: meno di 0,5 mm

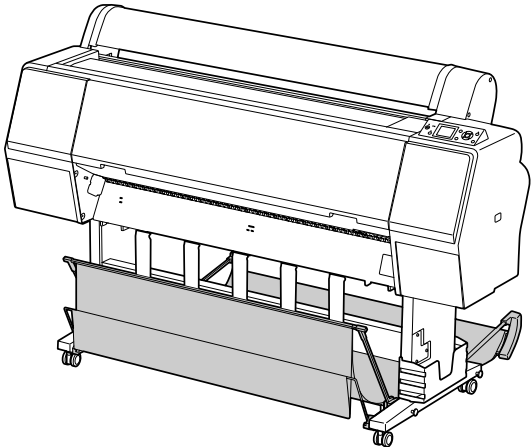


Nota:

- ❑ L'espulsione delle stampe nella direzione errata potrebbe sporcare o sgualcire le stampe stesse.
- ❑ Quando si stampa su Canvas (Tela) usando il basket di raccolta carta, alimentare la carta in avanti per evitare di danneggiare la superficie stampata.


Se si utilizza l'alimentazione anteriore della carta

Le guide carta mantengono dritte le stampe espulse. In questa sezione viene illustrato come passare dallo stato di alimentazione posteriore della carta a quello di alimentazione anteriore.


- 1 Per il modello Epson Stylus Pro 9900/9910, portare il basket posteriore in posizione verticale.

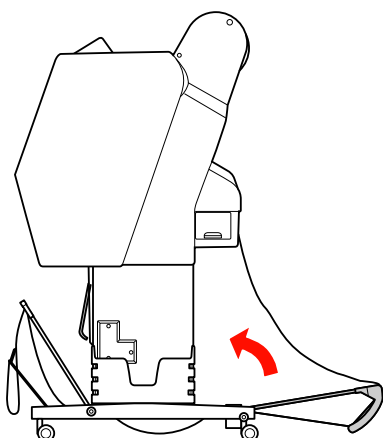

- 2 Sciogliere le cinghie del basket di raccolta carta anteriore e inclinarlo verso il basso.

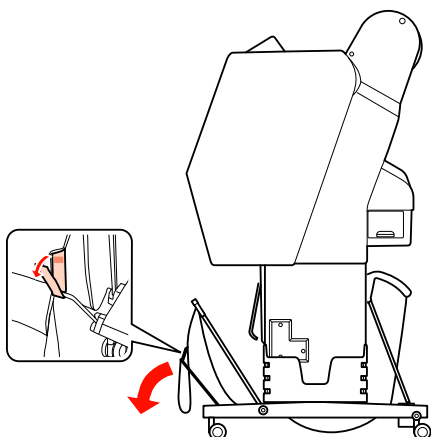


- 3 Inclinare leggermente il basket di raccolta carta anteriore in modo da disporlo in posizione orizzontale.

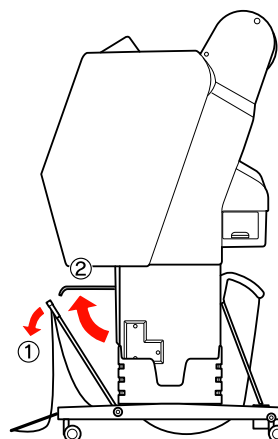


- 4 Portare il basket di raccolta carta in posizione verticale.

In tal modo la stoffa del basket si stringerà.

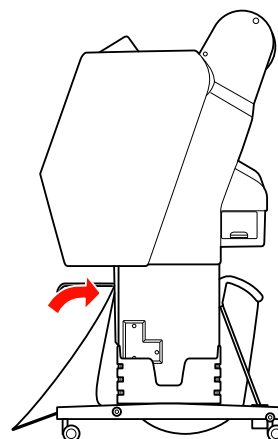

- 5 Spostare le guide carta fino a posizionare parallelamente la tela del basket.

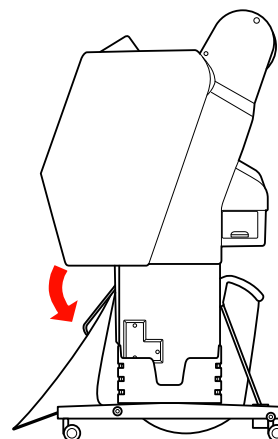


Se si utilizza l'alimentazione posteriore della carta

Alimentare le stampe dal cassetto posteriore e riporle nel basket di raccolta carta. In questa sezione viene illustrato come passare dallo stato di alimentazione anteriore della carta a quello di alimentazione posteriore.


Nota:

Non impilare più di una stampa nel basket di raccolta carta. Se si impilano più stampe, lo spazio fra i supporti della carta e il basket di raccolta diventa stretto. Questo potrebbe causare un errore di alimentazione della carta.

- 1 Portare le guide della carta in posizione orizzontale.

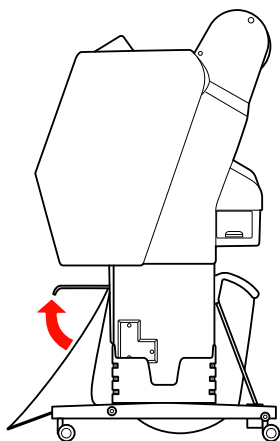


- 2 Inclinare leggermente verso il basso il basket di raccolta carta dalla posizione fissa.

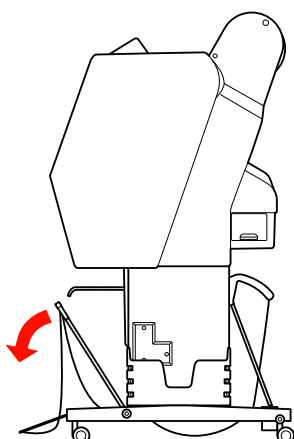

3


- 3 Spostare le guide carta in posizione verticale, quindi spingere il più possibile all'indietro il basket anteriore.

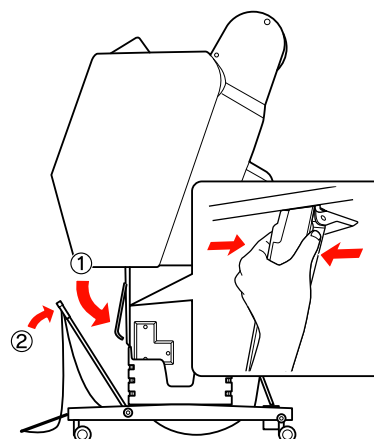

4


- 4 Sollevare il basket anteriore e assicurarlo con le cinghie.

Accertarsi di allacciare i ganci verso l'alto.

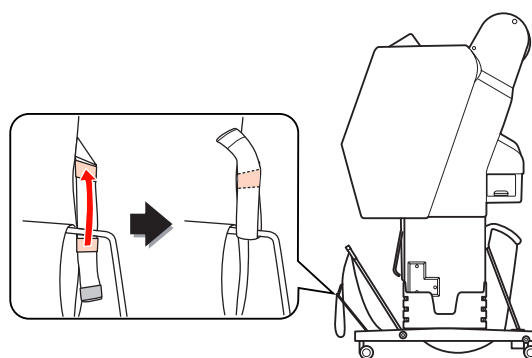

Nota:

Per migliorare la qualità di stampa quando si stampa su carta di tipo Doubleweight Matte Paper (Carta opaca pesante) o Enhanced Matte Paper (Carta opaca extra), provare a porre le guide carta in direzione frontale.

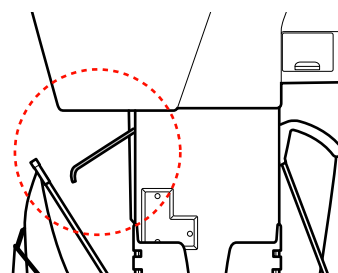


5

Per Epson Stylus Pro 9900/9910, riposizionare il basket di raccolta carta a seconda del formato della carta.


Se la carta è in formato A1 o inferiore:

Sollevare sia il basket anteriore che quello posteriore come illustrato di seguito.

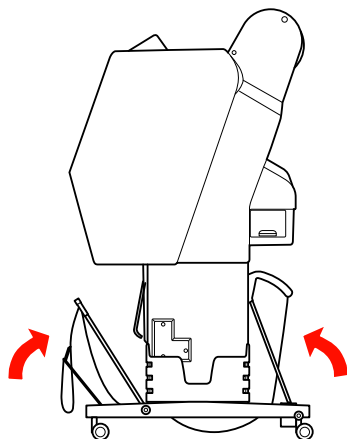


Se la carta è in formato superiore ad A1:

Inclinare il basket posteriore fino a posizionarlo parallelamente al pavimento durante la stampa.

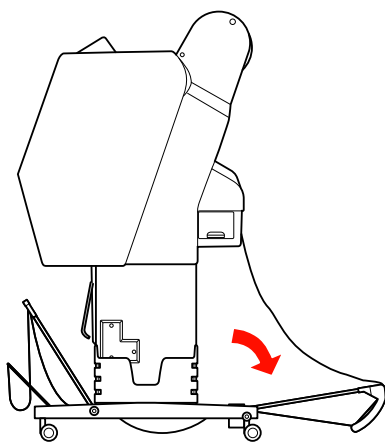


Sollevare il basket anteriore fino a posizionarlo parallelamente al pavimento durante l'espulsione delle stampe.

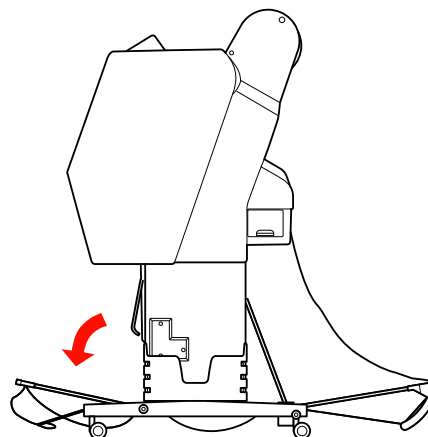

Nota:


Quando si stampa su carta di tipo Enhanced Matte Paper (Carta opaca extra), è possibile impilare più stampe nel basket anteriore inclinandolo finché non risulta parallelo al pavimento. La qualità di stampa non è assicurata, in quanto le stampe potrebbero apparire graffiate o sporche.

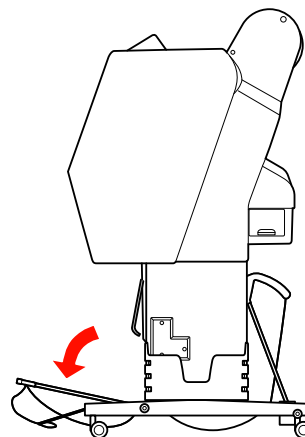


Come riporre il basket di raccolta carta

Se il basket di raccolta carta non viene utilizzato, sollevare il basket anteriore in posizione verticale. In questa sezione viene illustrato come riporre il basket di raccolta carta.

- 1 Per il modello Epson Stylus Pro 9900/9910, portare il basket posteriore in posizione verticale.

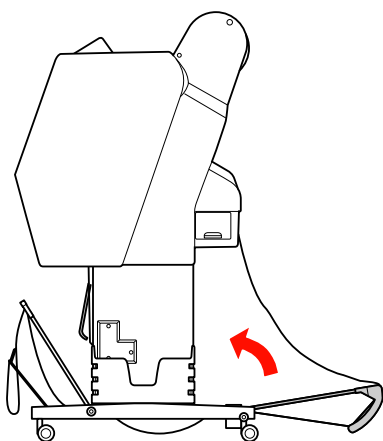


- 2 Portare le guide della carta in posizione orizzontale.

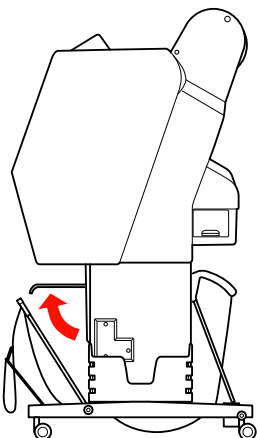


3

- 3 Sciogliere le cinghie e quindi riallacciarle verso il basso. Portare quindi il basket di raccolta carta anteriore in posizione verticale.

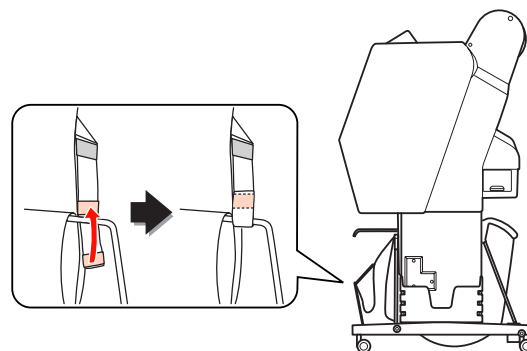

4


- 4 Inclinare le guide carta.

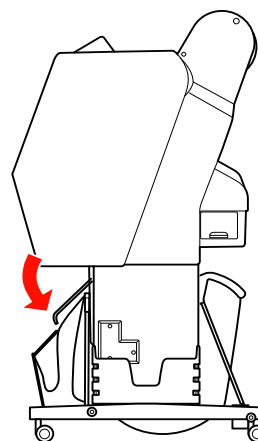

Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)

Se si desidera stampare i dati sulla carta in rotolo e non si vuole tagliarla o farla cadere sul pavimento, è possibile utilizzare l'unità di riavvolgimento automatico per riavvolgere le stampe.

E' possibile riavvolgere la carta in rotolo in avanti o all'indietro.

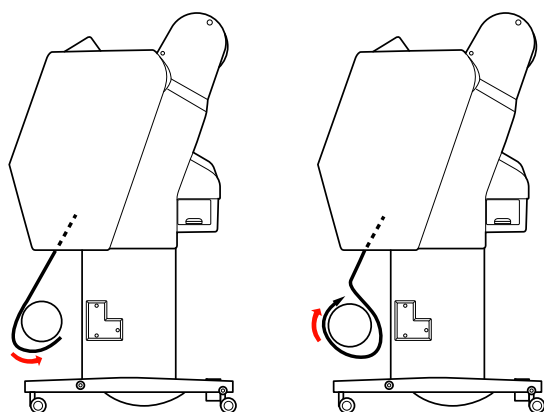

Avanzamento

Avanzamento all'indietro




Avvertenza:

Accertarsi che l'unità di riavvolgimento carta in rotolo sia installata in modo corretto e sicuro. Se dovesse cadere potrebbero verificarsi dei danni personali.

Nota:

- ❑ Accertarsi che il bordo di entrata della carta in rotolo sia diritto, altrimenti la carta in rotolo non si avvolgerà correttamente.
➤ Vedere "Taglio della carta in rotolo" a pagina 39
- ❑ Per informazioni dettagliate sull'installazione dell'unità di riavvolgimento automatico, vedere la relativa Guida di installazione.
- ❑ Se si utilizza carta di tipo Doubleweight Matte Paper (Carta opaca pesante) o Singleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura leggera), riavvolgere la carta in rotolo in avanti.
- ❑ Se si utilizza carta di tipo Singleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura leggera) larga almeno 24 pollici, utilizzare il regolatore di tensione fornito con l'unità di riavvolgimento automatico per migliorare la qualità di stampa.
➤ Vedere "Avvolgimento della carta in avanti" a pagina 51

Pannello di controllo

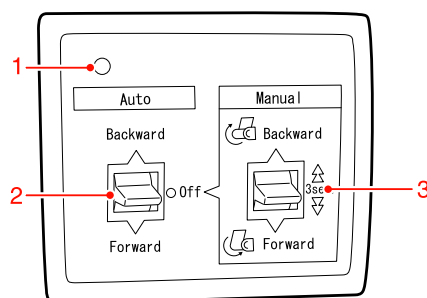

1. Spia sensore

Visualizza lo stato dell'unità di riavvolgimento automatico.

Spia luminosa	Stato
Accesa	Pronta all'uso.
Lampeggio rapido	In funzione.
Lampeggio lento	In modalità di risparmio energia.
Lampeggio a intervalli lunghi	Errore.
Spenta	Spenta.

2. Modalità automatica

Riavvolge automaticamente la carta in rotolo dopo la stampa.

Opzione	Descrizione
Avanzamento all'indietro	Riavvolge automaticamente la carta in rotolo con la superficie stampata rivolta verso l'interno.
Avanzamento	Riavvolge automaticamente la carta in rotolo con la superficie stampata rivolta verso l'esterno.
Spenta	Non riavvolge la carta in rotolo.


3. Modalità manuale

Riavvolge manualmente la carta in rotolo dopo la stampa. Questa modalità è disponibile quando l'opzione **Auto (Automatica)** è impostata su Off (Spenta).


Opzione	Descrizione
Avanzamento all'indietro	Riavvolge la carta in rotolo con la superficie stampata rivolta verso l'interno. L'operazione risulta più rapida se si tiene premuto questo tasto per 3 secondi.
Avanzamento	Riavvolge la carta in rotolo con la superficie stampata rivolta verso l'esterno. L'operazione risulta più rapida se si tiene premuto questo tasto per 3 secondi.

Avvolgimento della carta in avanti

- 1 Inserire il cavo di alimentazione in una presa e assicurarsi che la spia sensore sia accesa.

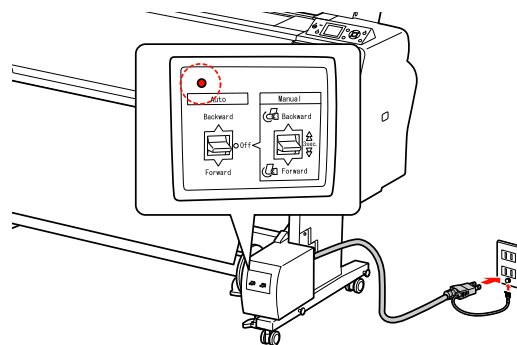


- 2 Accendere la stampante premendo il tasto .

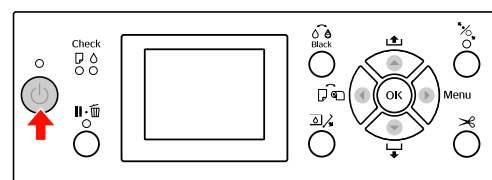




- 3 Accertarsi che l'icona dell'unità di riavvolgimento automatico sia visualizzata sul display LCD.

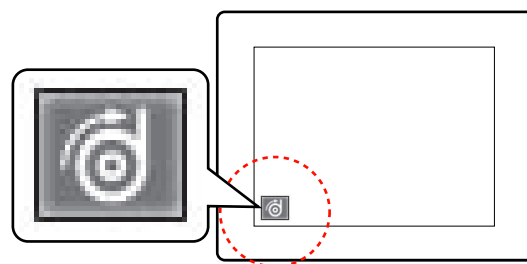Se l'icona non è visualizzata, verificare che sia collegata correttamente e che sia accesa.




- 4 Impostare la carta in rotolo.

➤ Vedere “Caricamento della carta in rotolo” a pagina 35

- 5 Premere il tasto  per selezionare Taglio automatico disattivato  o Taglio automatico attivato .

6 Premere il tasto ▼ per alimentare la carta in rotolo.


7 Fissare il bordo di entrata della carta in rotolo al cilindro di riavvolgimento in tre punti con del nastro adesivo.

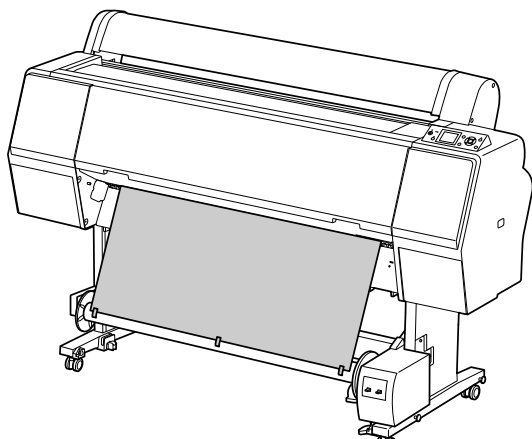

8 Premere il tasto ▼ per alimentare la carta in avanti e creare un anello di carta allentata.


9 Impostare l'interruttore **Manual (Manuale)** su **Forward (Avanzamento)** e tenerlo premuto per alcuni istanti per avvolgere la carta in rotolo per almeno tre giri sul cilindro di avvolgimento.

Dopo aver riavvolto la carta, accertarsi che tra la carta in rotolo e il cilindro di riavvolgimento la carta sia sufficientemente allentata.

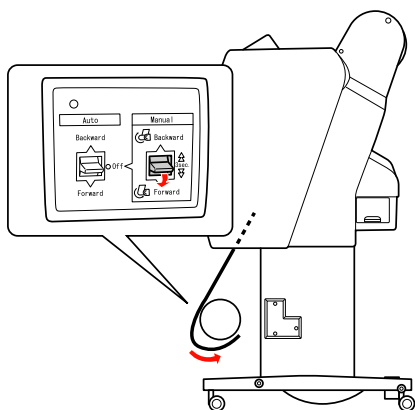

Nota:

Se si utilizza carta di tipo *Singleweight Matte Paper* (Carta opaca grammatura leggera) larga almeno 24 pollici, posizionare il regolatore di tensione al centro della carta in rotolo.

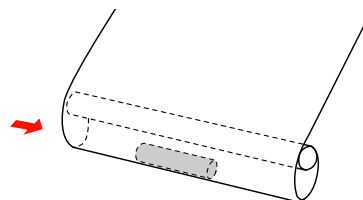


Avvolgimento della carta all'indietro

- 1 Accendere la stampante e rimuovere la carta in rotolo. Vedere i passaggi da 3 a 6 della sezione seguente.


☞ “Avvolgimento della carta in avanti” a pagina 51

- 2 Tirare il fondo del rotolo di carta intorno alla parte posteriore del cilindro di riavvolgimento come mostrato di seguito. Quindi fissare il bordo di entrata della carta al cilindro di riavvolgimento in tre punti con del nastro adesivo.

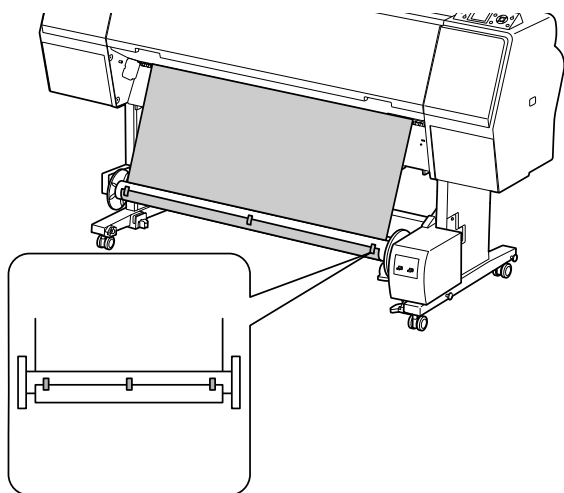

- 3 Premere il tasto ▼ per alimentare la carta in avanti e creare un anello di carta allentata.
- 4 Impostare l'interruttore **Manual (Manuale)** su **Backward (Avanzamento all'indietro)** e tenerlo premuto per alcuni istanti per avvolgere la carta in rotolo per almeno tre giri sul cilindro di avvolgimento.

Dopo aver riavvolto la carta, accertarsi che tra la carta in rotolo e il cilindro di riavvolgimento la carta sia sufficientemente allentata.

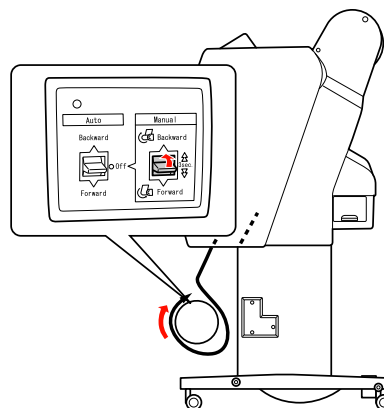

Riavvolgimento delle stampe

Se l'unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo è installata e il cilindro di riavvolgimento è caricato con la carta da riavvolgere nella direzione desiderata, è possibile utilizzare l'unità per riavvolgere le stampe.




Avvertenza:

Non toccare l'unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo mentre è in funzione. Ciò può causare danni alla persona.

1

Impostare l'opzione **Auto (Automatica)** su **Forward (Avanzamento)** o **Backward (Avanzamento all'indietro)**.

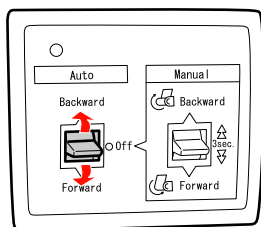


2

Inviare un lavoro di stampa alla stampante.

La stampante inizia a stampare. L'unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo riavvolge nella direzione impostata al passaggio 1.

Nota:


Quando si stampa utilizzando l'opzione Roll Auto Cut On (Taglio automatico attivato) , impostare l'opzione **Auto (Automatica)** dell'unità di riavvolgimento automatico su **Off (Spenta)**; in caso contrario, la carta non viene tagliata. È possibile impostare l'opzione **Auto (Automatica)** su **Off (Spenta)** durante la stampa per tagliare automaticamente la carta.

Rimozione della carta dopo il riavvolgimento

Dopo il riavvolgimento della carta, seguire i passaggi sottoindicati per rimuovere il cilindro di riavvolgimento.


1

Impostare **Auto (Automatica)** su **Off (Spenta)**.

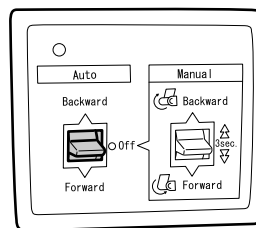

2


Taglio della carta in rotolo

- ☐ Premere il tasto  per tagliare la carta in rotolo.
- ☐ Se la carta in rotolo non può essere tagliata con la taglierina incorporata, utilizzare delle forbici o una taglierina in vendita in un negozio.

3

Ruotare la leva per sbloccare l'unità mobile e farla scorrere verso sinistra in modo che la manopola a flangia si trovi oltre l'estremità del cilindro di riavvolgimento.

Durante questa operazione, sostenere il cilindro di riavvolgimento con una mano per evitare che cada.

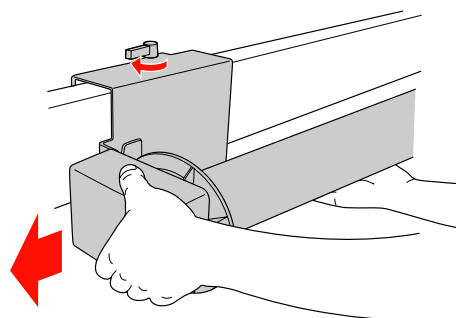


- 4** Rimuovere il cilindro di riavvolgimento dalla manopola a flangia sull'unità mobile e sul carrello.



Attenzione:

Il rotolo di carta è pesante, quindi servono due persone per tenerlo ad entrambe le estremità.

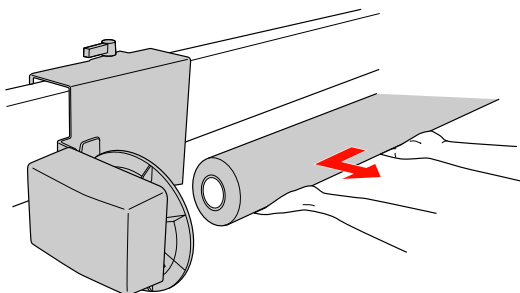


Utilizzare l'anima di una carta in rotolo usata come anima di riavvolgimento

E' possibile usare un rotolo di carta usato come anima di riavvolgimento.

Nota:


Se l'anima del rotolo di carta è deformata o danneggiata, non può essere utilizzata come anima di riavvolgimento.

L'installazione della flangia sull'unità di riavvolgimento automatico varia a seconda delle dimensioni dell'anima della carta.

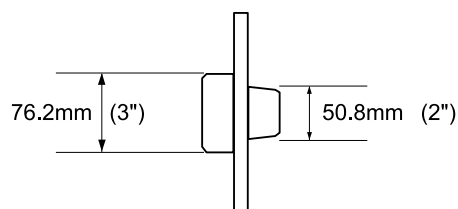


1


Rimuovere la flangia premendo la manopola.

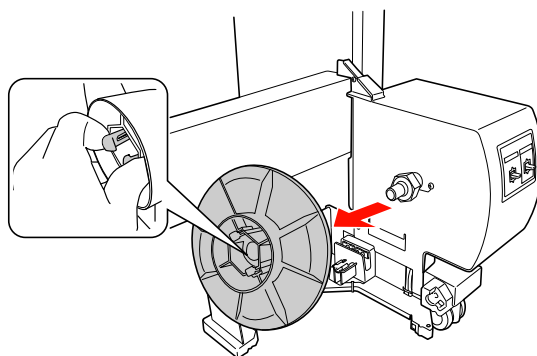


- 2** Capovolgere la flangia in modo che la manopola più piccola sia posizionata sull'esterno, quindi rimetterla sul carrello premendo la manopola.

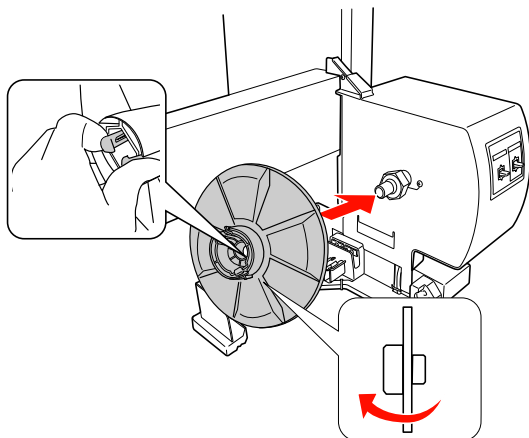

- 3** Rimuovere la flangia premendo la manopola.

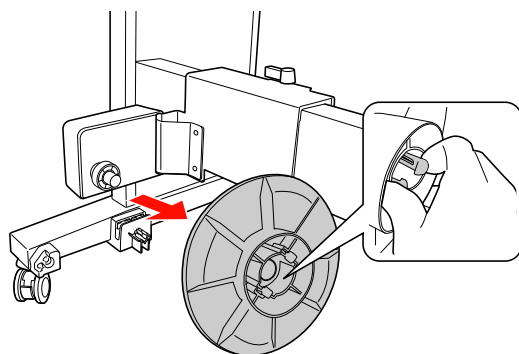


- 4** Capovolgere la flangia in modo che la manopola più piccola sia posizionata sull'esterno, quindi rimetterla sull'unità mobile premendo la manopola.

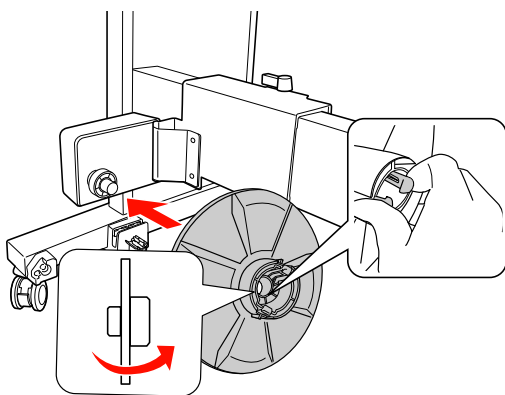


Installazione di un cilindro di riavvolgimento carta in rotolo

Il metodo di installazione dell'unità di riavvolgimento è la stessa per i cilindri di riavvolgimento da 2 e da 3 pollici.


- 1** Accertarsi che la leva di blocco sia rilasciata (ruotata verso sinistra). Far scivolare l'unità mobile verso l'estremità sinistra della traversa orizzontale.

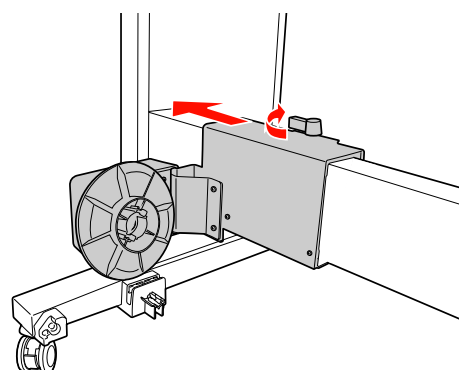

- 2** Infilare un'estremità del cilindro di riavvolgimento carta in rotolo sulla manopola a flangia sul carrello.

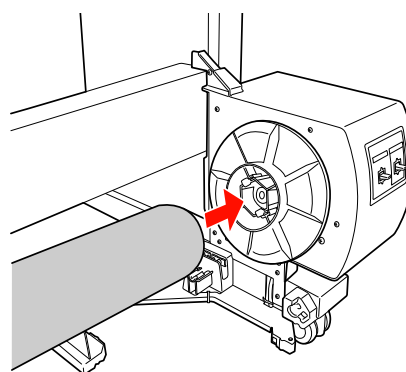


- 3
- Inserire la manopola a flangia sull'unità mobile nell'altra estremità del cilindro di riavvolgimento carta in rotolo.

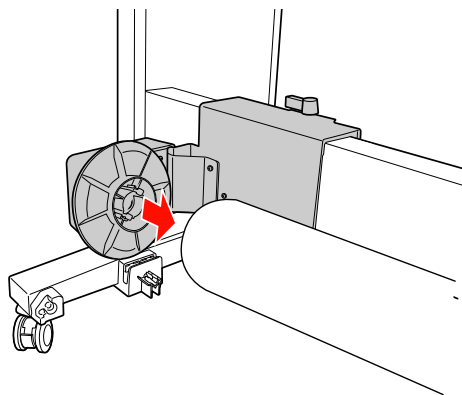


- 4
- Ruotare la leva di blocco sulla parte frontale per bloccare l'unità mobile.

Accertarsi che l'unità di riavvolgimento carta in rotolo sia bloccata saldamente e in modo corretto.

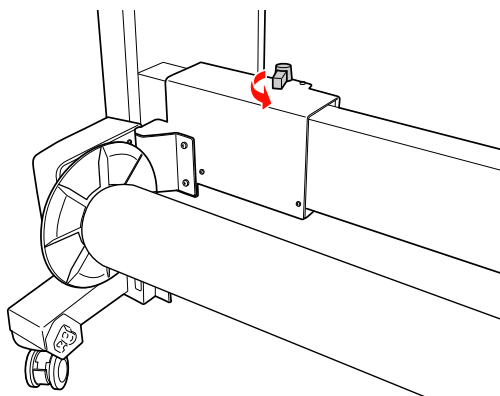

Area di stampa

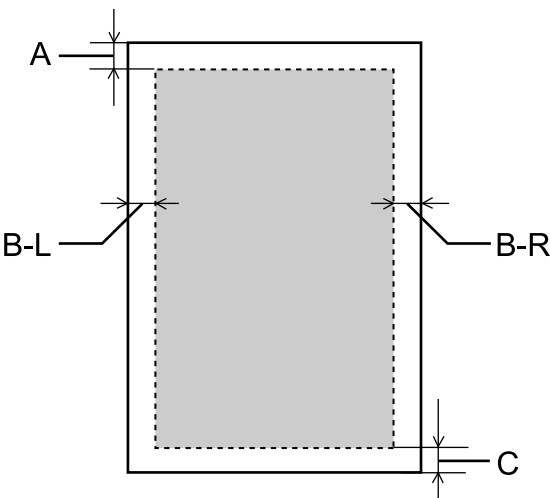

A	Carta in rotolo	Il margine superiore minimo è di 3,0 mm (0,12")
	Fogli singoli	Il margine superiore minimo è di 3,0 mm (0,12")
B-L	Carta in rotolo	Il margine sinistro minimo è di 0,0 mm (0")
	Fogli singoli	Il margine sinistro minimo è di 0,0 mm (0")
B-R	Carta in rotolo	Il margine destro minimo è di 0,0 mm (0")
	Fogli singoli	Il margine destro minimo è di 0,0 mm (0")
C	Carta in rotolo	Il margine inferiore minimo è di 3,0 mm (0,12")
	Fogli singoli	Il margine inferiore minimo è di 14,0 mm (0,55")


Per la carta in rotolo, è possibile selezionare le seguenti larghezze di margine utilizzando il pannello di controllo.

☞ Vedere “IMPOSTAZIONI STAMPANTE” a pagina 21

Parametro	A	B-L	B-R	C
SUP/ INF 15mm	15mm	3mm	3mm	15mm
SUP 35/ INF 15mm	35mm	3mm	3mm	15mm
15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
3mm	3mm	3mm	3mm	3mm

Nota:

- ❑ L'area di stampa non cambia anche quando vengono modificati i margini.
- ❑ La stampante rileva automaticamente le dimensioni della carta caricata. I dati di stampa che superano l'area di stampa della carta non possono essere stampati.
- ❑ Se si stampano gli stessi dati con un margine da 3 mm e un margine da 15 mm e si confrontano le stampe, si potrà notare che parte del lato destro dell'immagine con margine da 15 mm non viene stampata.

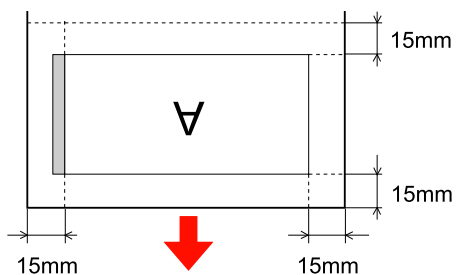

Impostazioni di base

Impostazioni di stampa


Questa sezione descrive come stampare i dati da un'applicazione utilizzando il driver della stampante Epson.

Procedure di stampa (Windows)

Definizione delle impostazioni della carta

- 1 Avviare l'applicazione.
- 2 Dal menu File scegliere **Page Setup (Imposta pagina)** o il menu per l'impostazione della carta, ad esempio **Print (Stampa)**.
- 3 Eseguire le impostazioni per la carta, come il formato della carta, nella finestra di dialogo Page Setup (Imposta pagina).

Esempio: Paint

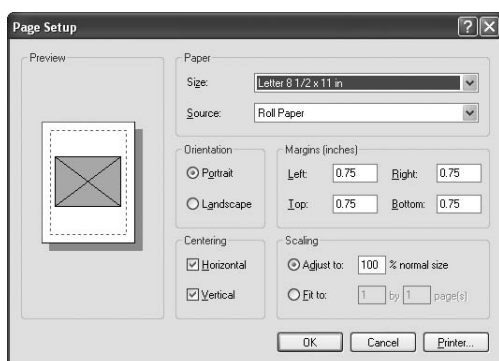**Nota:**

La finestra di dialogo può variare a seconda del tipo di applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida in linea dell'applicazione.

4

Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

A questo punto, creare i dati di stampa.


Definizione delle impostazioni del driver della stampante

- 1** Accendere la stampante e inserirvi la carta.


➔ Vedi “Gestione della carta” a pagina 34

- 2** Dal menu File, selezionare **Print (Stampa)** o **Page Setup (Imposta pagina)**.

- 3** Accertarsi che la stampante sia selezionata e fare clic su **Printer (Stampante)**, **Setup (Imposta)**, **Options (Opzioni)**, **Properties (Proprietà)** o **Preferences (Preferenze)**.

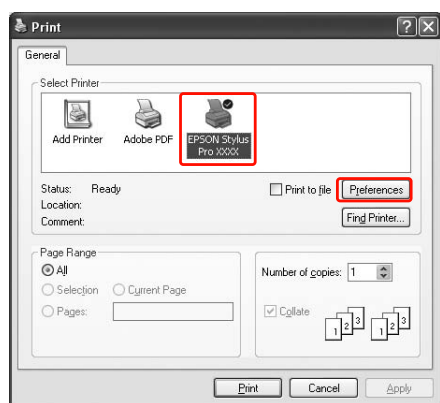


- 4** Selezionare il tipo di supporto, il colore o la qualità di stampa in base alla carta caricata nella stampante.

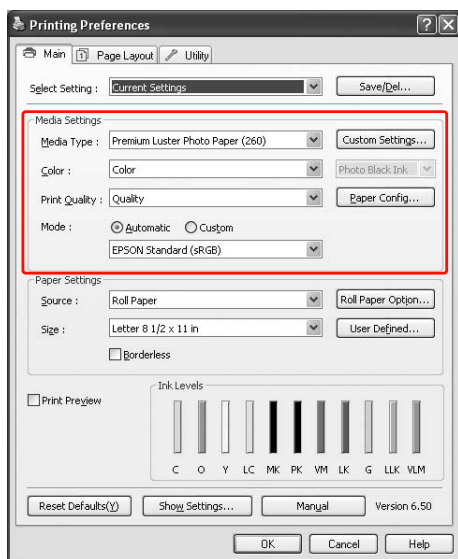


- 5** Selezionare l'origine e il formato della carta in base alla carta caricata nella stampante.

Una volta eseguite le impostazioni, fare clic su **OK**.

Accertarsi di selezionare lo stesso formato della carta impostato nell'applicazione.

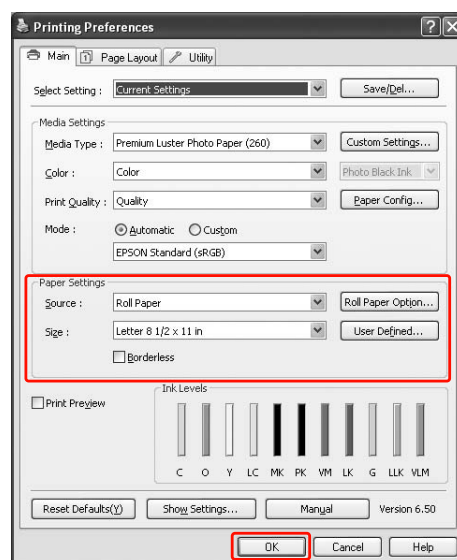

- 6** Fare clic su **Print (Stampa)**.

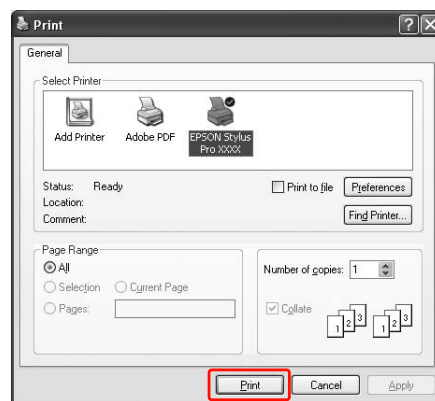


La barra di avanzamento compare sul display una volta avviata la stampa.


Procedure di stampa (Mac OS X)

Definizione delle impostazioni della carta

- 1 Avviare l'applicazione.
- 2 Dal menu File scegliere **Page Setup (Imposta pagina)** o il menu per l'impostazione della carta, ad esempio **Print (Stampa)**.
- 3 Selezionare la stampante, quindi eseguire le impostazioni.

L'elenco della carta disponibile è visualizzato nell'elenco Paper Size (Formato carta).
Selezionare il formato della carta appropriato.

 Vedi “Selezione del formato della carta”
a pagina 62

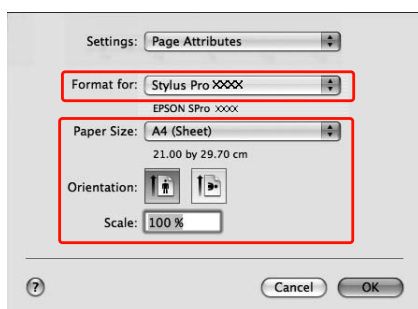

- 4 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo.



A questo punto, creare i dati di stampa.


Selezione del formato della carta

	Formato carta (*XXXX è il formato della carta)	Spiegazione
Carta in rotolo	XXXX Carta in rotolo - Striscione	Selezionare questo formato quando si utilizza un'applicazione per la stampa su striscione. La stampa verrà eseguita senza margini superiore e inferiore e con un margine di 3 mm sui lati destro e sinistro.
	XXXX Carta in rotolo - Senza margini (Autoespansione)	Selezionare questo formato quando si esegue la stampa senza margini utilizzando carta in rotolo. Se si sceglie la stampa senza margini per Auto Expand (Autoespansione), il driver della stampante ingrandisce di 3 mm le dimensioni dei dati di stampa sui lati destro e sinistro. È possibile modificare il valore di ingrandimento tramite l'impostazione Expansion (Espansione). Il formato dei dati di stampa viene equamente ingrandito anche sui lati superiore e inferiore. In questo modo, le dimensioni dei dati di stampa vengono ingrandite automaticamente, per consentire di stampare senza margini con facilità. Le aree ingrandite che eccedono il formato della carta non verranno stampate.
	XXXX Carta in rotolo - Senza margini (Conserva formato)	Selezionare questo formato quando si esegue la stampa senza margini utilizzando carta in rotolo. Il driver della stampante stampa senza modificare le proporzioni dei dati di stampa. I dati dell'immagine non vengono ingranditi. È necessario ingrandire i dati di 3 mm sui lati destro e sinistro utilizzando l'applicazione con cui sono stati creati in precedenza.
	XXXX Carta in rotolo - Striscione senza margini	Selezionare questo formato quando si esegue la stampa senza margini utilizzando un'applicazione che supporta la stampa su striscione. Il driver della stampante ingrandisce l'area di stampa di 3 mm sui lati destro e sinistro per la larghezza della carta. Poiché i dati di stampa non vengono ingranditi, le dimensioni sui lati inferiore e superiore vengono stampate nel formato in cui sono state create. Tuttavia, è necessario creare i dati in modo tale che superino di 3 mm i lati destro e sinistro. Non vengono impostati margini sui lati superiore e inferiore.


	Formato carta (*XXXX è il formato della carta)	Spiegazione
Fogli singoli	XXXX Foglio - Senza margini (Autoespansione)	Selezionare queste dimensioni quando si esegue la stampa senza margini per i lati destro e sinistro di un foglio singolo. Se si sceglie la stampa senza margini per Auto Expand (Autoespansione), il driver della stampante ingrandisce di 3 mm le dimensioni dei dati di stampa sui lati destro e sinistro. È possibile modificare il valore di ingrandimento tramite l'impostazione Expansion (Espansione). Il formato dei dati di stampa viene equamente ingrandito anche sui lati superiore e inferiore. In questo modo, le dimensioni dei dati di stampa vengono ingrandite automaticamente, per consentire di stampare senza margini con facilità. Le aree ingrandite che eccedono il formato della carta su entrambi i lati destro e sinistro non verranno stampate, mentre compariranno un margine superiore di 3 mm e uno inferiore di 14 mm.
	XXXX Foglio - Senza margini (Conserva formato)	Selezionare queste dimensioni quando si esegue la stampa senza margini per i lati destro e sinistro di un foglio singolo. In Retain Size (Conserva formato), il driver esegue la stampa senza margini senza ingrandire i dati di stampa. I dati devono essere creati in modo tale che superino di 3 mm i lati destro e sinistro. Mentre le dimensioni dei margini inferiore e superiore vengono stampate nel formato in cui sono state create, vengono visualizzati un margine superiore di 3 mm e uno inferiore di 14 mm.

Definizione delle impostazioni del driver della stampante


- 1 Accendere la stampante e inserirvi la carta.
 Vedi “Gestione della carta” a pagina 34
- 2 Scegliere **Print (Stampa)** dal menu File dell'applicazione.
- 3 Selezionare la stampante, quindi fare clic sul tasto  e selezionare **Print Settings (Impostazioni di stampa)** dall'elenco.

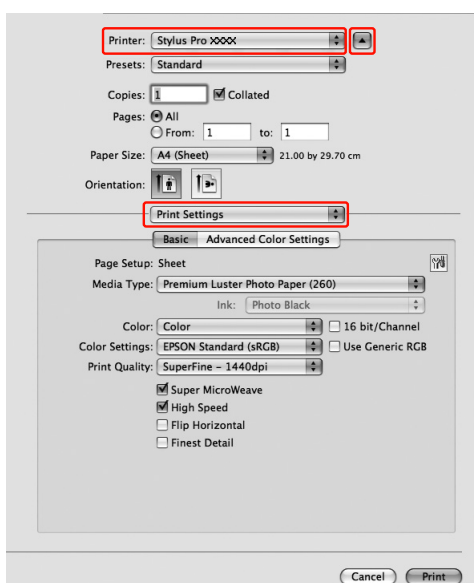

Per Mac OS X 10.3.9 fino alla versione 10.4, selezionare la stampante, quindi scegliere **Print Settings (Impostazioni di stampa)** dall'elenco.

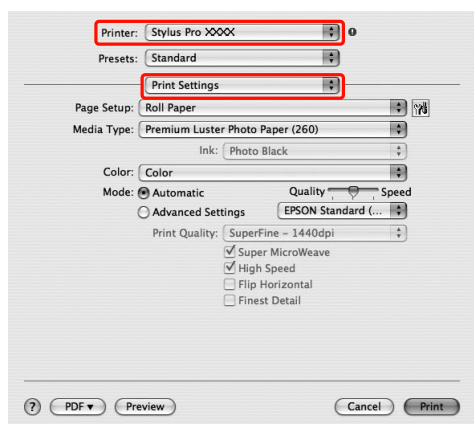


- 4 Eseguire le impostazioni.

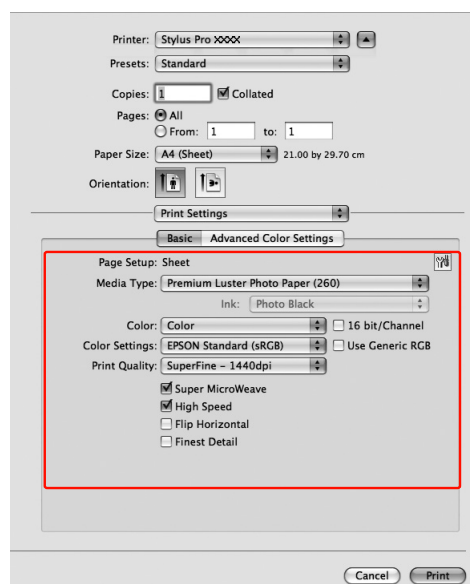

Selezionare lo stesso tipo di supporto caricato nella stampante. Di solito, è possibile stampare in modo corretto semplicemente eseguendo le impostazioni nella finestra di dialogo Print Settings (Impostazioni di stampa).


- 5 Eseguire le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **Print (Stampa)** per iniziare a stampare.

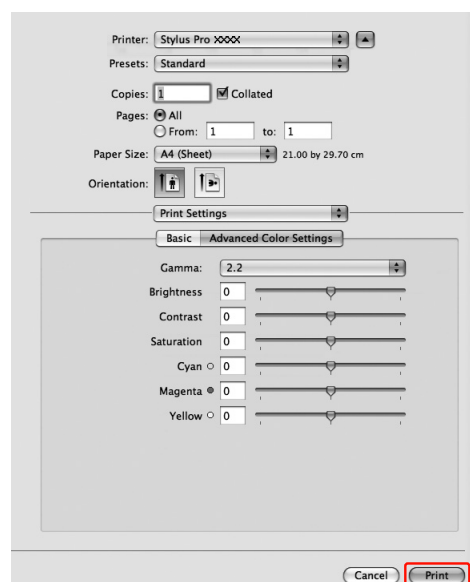

Controllo dello stato della stampante


Per Windows

L'indicatore Progress Meter (Barra di avanzamento) viene visualizzato sul display quando si inizia a stampare. Essa indica lo stato di avanzamento del lavoro di stampa corrente e fornisce informazioni sullo stato della stampante, tipo l'inchiostro rimasto e il codice prodotto delle cartucce d'inchiostro. Tramite l'indicatore Progress Meter (Barra di avanzamento) è anche possibile annullare un lavoro di stampa.

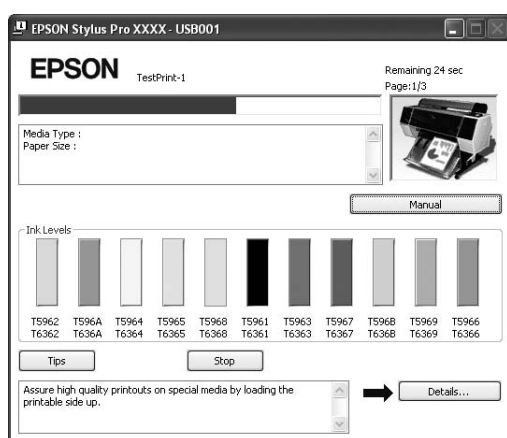


Per Mac OS X

Per Mac OS X 10.5 a 10.6, all'avvio della stampa viene visualizzato EPSON Printer Monitor. Esso indica lo stato di avanzamento del lavoro di stampa corrente e fornisce informazioni sullo stato della stampante, tipo l'inchiostro rimasto e il codice prodotto delle cartucce d'inchiostro.

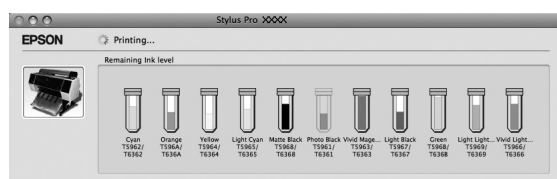


Fare clic sull'icona della stampante nel Dock. Facendo clic sull'icona della stampante, è possibile verificare lo stato di avanzamento del lavoro di stampa corrente e le informazioni sullo stato della stampante. È inoltre possibile annullare un lavoro di stampa.

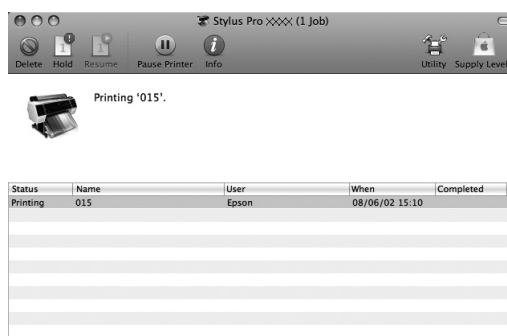

Problemi durante la stampa

Per Windows

Se si verifica un problema durante la stampa, viene visualizzato un messaggio di errore nella finestra EPSON Status Monitor 3. Facendo clic su **How to (Come)**, EPSON Status Monitor 3 guiderà l'utente nella procedura di risoluzione del problema.

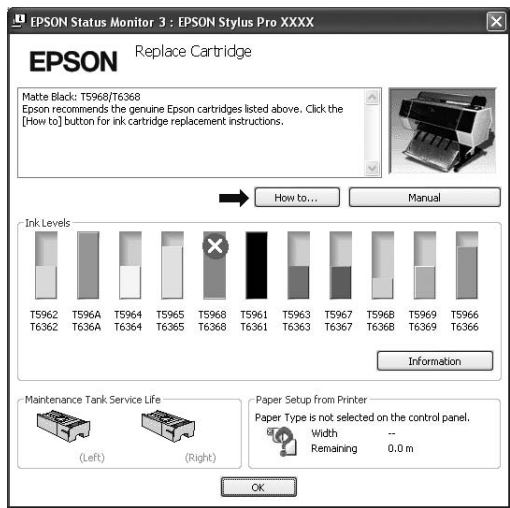

Per Mac OS X

In caso di problemi durante la stampa, verrà visualizzato un messaggio di errore. Facendo clic su **How to (Come)**, EPSON StatusMonitor guiderà l'utente nella procedura di risoluzione del problema.



Annullamento della stampa

Esistono vari metodi per arrestare l'operazione di stampa a seconda della situazione.

Durante l'invio dei dati

Annullamento tramite il computer	Annullamento tramite la stampante	Funzionamento
✓	-	Selezionare i dati che si desidera annullare utilizzando il computer.

Durante l'invio o la stampa dei dati

✓	✓	<input type="checkbox"/> Anche se si annulla la stampa utilizzando il computer, non è possibile annullare un lavoro di stampa che è già stato inviato alla stampante. L'operazione deve essere annullata anche tramite la stampante; in caso contrario, i dati memorizzati nella stampante continueranno ad essere stampati.
		<input type="checkbox"/> Anche se si annulla la stampa utilizzando la stampante, non è possibile annullare un lavoro di stampa memorizzato nel computer. L'operazione deve essere annullata anche tramite il computer; in caso contrario, i dati memorizzati nel computer saranno reinviati e l'operazione di stampa verrà ripresa una volta reimpostata la stampante.
		<input type="checkbox"/> Quando si annulla un lavoro di stampa tramite la stampante, vengono eliminati anche i rimanenti lavori di stampa in coda.

Durante la stampa

-	✓	Tutti i lavori vengono eliminati.
---	---	-----------------------------------


✓ : Disponibile

- : Non disponibile

Annullamento della stampa tramite il computer (Windows)

Quando è visualizzata la barra di avanzamento


Fare clic su **Stop (Interrompi)** nella finestra di dialogo EPSON Progress Meter (Barra di avanzamento EPSON).

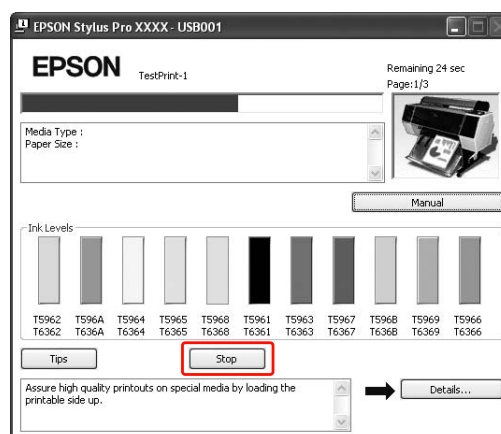

Quando non è visualizzata la barra di avanzamento

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il documento da eliminare, quindi scegliere **Cancel (Annulla)** dal menu Document (Documento).

Se si desidera eliminare tutti i lavori di stampa, selezionare **Cancel all documents (Cancella tutti i documenti)** dal menu Printer (Stampante).

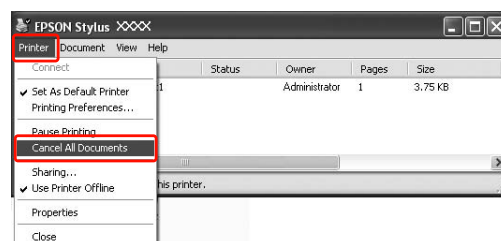


Se il documento è stato inviato alla stampante, i dati di stampa non vengono visualizzati nella finestra di dialogo dell'illustrazione qui sopra. In questo caso, annullare il lavoro di stampa dalla stampante.

Annullamento della stampa tramite il computer (Mac OS X)

- 1 Fare clic sull'icona della stampante nel Dock.



- 2 Selezionare il documento che si desidera eliminare, quindi fare clic su **Delete (Cancella)**.

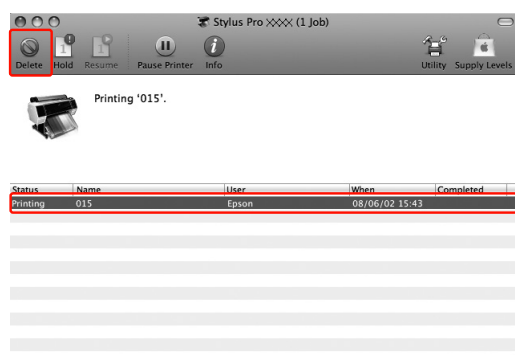

Se il documento è stato inviato alla stampante, i dati di stampa non vengono visualizzati nella finestra di dialogo dell'illustrazione qui sopra. In questo caso, annullare il lavoro di stampa dalla stampante.

Annullamento della stampa tramite la stampante

Premere il tasto **II** per selezionare **ANNULLA LAVORO**, quindi premere il tasto **OK**.

Anche se la stampante sta stampando un documento, la stampa viene annullata. Una volta annullato il documento, occorre attendere qualche istante perché la stampante passi allo stato **READY (PRONTA)**.

Nota:

Non è possibile annullare un documento in fase di spooling nel computer. Per annullare un documento in fase di spooling nel computer, vedere la sezione "Annullamento della stampa tramite il computer (Windows)" a pagina 67 o "Annullamento della stampa tramite il computer (Mac OS X)" a pagina 68.

Cambiare l'inchiostro nero


In questa stampante è installato sia l'inchiostro Photo Black (Nero Foto) che quello Matte Black (Nero Matte). L'inchiostro Photo Black (Nero Foto) può essere utilizzato con i tipi di carta fotografica con risultati di qualità professionale. L'inchiostro Matte Black (Nero Matte) aumenta in modo importante la densità ottica nera quando si stampa su carta opaca e per applicazioni artistiche.

Vedere alla sezione seguente per scegliere l'inchiostro nero più adatto per il tipo di supporto utilizzato.

➔ "Informazioni sulla carta" a pagina 186

Per utilizzare l'inchiostro nero, premere il tasto **OK** sul pannello di controllo della stampante.

Il passaggio dall'inchiostro Photo Black (Nero Foto) a Matte Black (Nero Matte) richiede circa due minuti e 1,2 ml di inchiostro. Il passaggio dall'inchiostro Matte Black (Nero Matte) a Photo Black (Nero Foto) richiede circa tre minuti e 3,4 ml di inchiostro. Pertanto, si consiglia di pianificare la stampa in modo da evitare un inutile consumo di inchiostro.

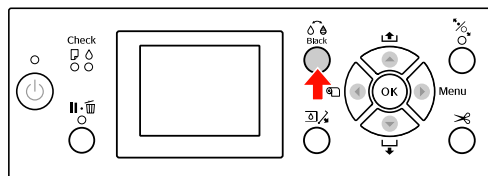

Seguire i passaggi sottostanti per selezionare l'inchiostro nero se il tipo di carta supporto sia l'inchiostro Photo Black (Nero Foto) che quello Matte Black (Nero Matte).

Impostare **CAMBIO INK NERO** ad **AUTOMATICO** nel Menu.

Se **CAMBIO INK NERO** è impostato ad **AUTOMATICO**, è possibile cambiare automaticamente l'inchiostro nero dal driver della stampante.


L'impostazione di fabbrica è **MANUALE**. ➔ Vedere "IMPOSTAZIONI STAMPANTE" a pagina 21 Aprire il menu **Main (Principale)** (Windows) o la finestra di dialogo Print Settings (Impostazioni di stampa) (Mac OS X).

Aprire il menu **Main (Principale)** (Windows) o la finestra di dialogo Print Settings (Impostazioni di stampa) (Mac OS X).


Dopo aver selezionato il tipo di carta in **Media Type (Supporto)**, selezionare il tipo di inchiostro nero da utilizzare.

Quando la carta selezionata in **Media Type (Supporto)** è indicata esclusivamente per un determinato tipo di inchiostro nero, non è possibile cambiare il tipo di inchiostro. Selezionare il tipo di inchiostro nero che supporta la carta in anticipo dal pannello di controllo della stampante.

Windows

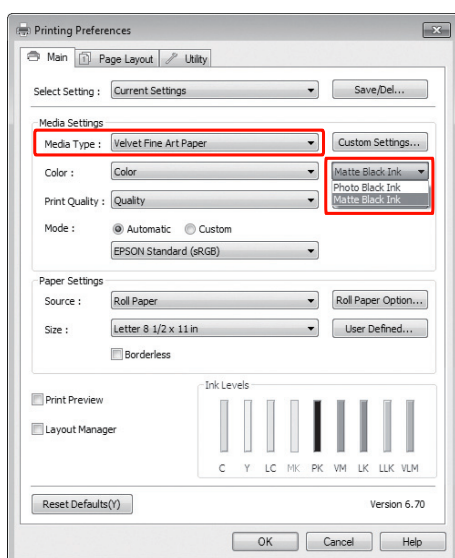

Mac OS X

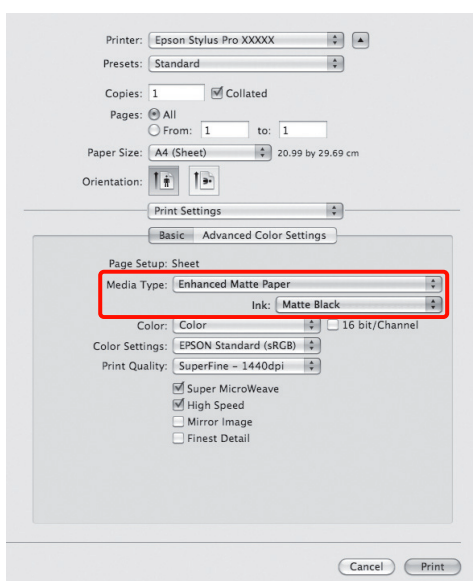

3

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Opzioni e materiali di consumo

Per la stampante sono disponibili i seguenti materiali di consumo (aggiornato a Maggio 2008).

Per avere gli ultimi aggiornamenti, visitare il sito Web Epson.

Nome		Codice prodotto				Spiegazione
Supporti speciali Epson	Per maggiori informazioni sui supporti, vedere la sezione seguente. ☞ “Informazioni sulla carta” a pagina 186					
Cartucce d’inchiostro	(Colore)	Epson Stylus Pro 7900/9900		Epson Stylus Pro 7910/9910		Epson raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali. Epson non garantisce la qualità o l’affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale può provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, può causare un funzionamento non corretto della stampante. Le informazioni sui livelli di inchiostro non originale potrebbero non essere visualizzate. Per la sostituzione delle cartucce d'inchiostro vedere la sezione seguente. ☞ “Sostituzione delle cartucce d'inchiostro” a pagina 77
		350 ml	700 ml	350 ml	700 ml	
	Cyan (Ciano)	T5962	T6362	T5972	T6372	
	Orange (Arancione)	T596A	T636A	T597A	T637A	
	Yellow (Giallo)	T5964	T6364	T5974	T6374	
	Light Cyan (Ciano chiaro)	T5965	T6365	T5975	T6375	
	Matte Black (Nero Matte)	T5968	T6368	T5978	T6378	
	Photo Black (Nero Foto)	T5961	T6361	T5971	T6371	
	Vivid Magenta (Magenta vivace)	T5963	T6363	T5973	T6373	
	Light Black (Nero chiaro)	T5967	T6367	T5977	T6377	
	Verde (Green)	T596B	T636B	T597B	T637B	
	Light Light Black (Nero Light Light)	T5969	T6369	T5979	T6379	
	Vivid Light Magenta (Magenta vivace chiaro)	T5966	T6366	T5976	T6376	
Tanica manutenzione		C12C890191				Per la sostituzione della tanica di manutenzione vedere la sezione seguente. ☞ “Sostituzione della tanica di manutenzione” a pagina 79
Lama di ricambio della taglierina automatica		C12C815331				Per la sostituzione della taglierina vedere la sezione seguente. ☞ “Sostituzione della taglierina” a pagina 81

Nome	Codice prodotto	Spiegazione
Cinghia di fissaggio carta in rotolo	C12C890121	
Unità di riavvolgimento automatico (per Epson Stylus Pro 9900/9910)	C12C815321	L'unità di riavvolgimento automatico è disponibile solo per Epson Stylus Pro 9900/9910 e non può essere utilizzata con Epson Stylus Pro 7900/7910. Per informazioni sull'installazione, vedere la <i>Guida di installazione dell'unità di riavvolgimento automatico</i> . Per informazioni sull'utilizzo dell'Unità di riavvolgimento automatico, vedere la sezione seguente. ☞ "Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)" a pagina 50
Dispositivo di montaggio SpectroProofer 44" (per Epson Stylus Pro 9900/9910)	C12C890521	Per informazioni dettagliate, vedere la <i>Guida utente e la guida di installazione di SpectroProofer Mounter 24"/44"</i> .
Dispositivo di montaggio SpectroProofer 24" (per Epson Stylus Pro 7900/7910)	C12C890531	
Adattatore del supporto rotolo	C12C811241	Per maggiori dettagli vedere la sezione seguente. ☞ "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35

Nota:

- ❑ Quando si utilizzano una connessione USB e un hub USB, si consiglia di collegare la stampante al primo hub collegato direttamente al computer. Inoltre, alcuni hub potrebbe causare un funzionamento instabile. Se si verifica questo problema, collegare la stampante direttamente alla porta USB del computer.
- ❑ Quando si utilizza una connessione Ethernet, utilizzare un cavo LAN. Quando si utilizza un cavo 100BASE-TX STP (cavo schermato a coppie ritorte), deve essere di categoria 5 o superiore.

Manutenzione

Manutenzione giornaliera

Istruzioni per installare la stampante


Durante l'installazione della stampante tenere presenti i seguenti punti:

- ☐ Scegliere una superficie che sia piana e stabile e che sia in grado di sostenere il peso della stampante (circa 135,1 kg per Epson Stylus Pro 9900/9910 e 100,9 kg per Epson Stylus Pro 7900/7910).
- ☐ Utilizzare esclusivamente prese elettriche conformi ai requisiti di alimentazione della stampante.
- ☐ Lasciare spazio sufficiente per consentire un facile utilizzo, manutenzione e ventilazione.
☞ Vedere "Scelta del luogo di installazione per la stampante" nella *Guida di disimballaggio e installazione*
- ☐ Utilizzare la stampante in presenza delle seguenti condizioni (temperatura da 10 a 35°C e umidità fra 20 e 80%).

Anche se sono state soddisfatte le condizioni sopra indicate, la stampa potrebbe non essere soddisfacente se le condizioni ambientali non sono adatte al tipo di carta utilizzata. Accertarsi di utilizzare la stampante nei luoghi dove le condizioni della carta vengono soddisfatte. Per informazioni più dettagliate consultare le istruzioni relative alla carta. Tenere la stampante lontana da luoghi secchi, dalla luce diretta del sole o da fonti di calore per mantenere l'umidità appropriata.

Note per quando non si sta usando la stampante

Gli ugelli della testina di stampa sono molto piccoli, quindi potrebbero ostruirsi facilmente se nella testina di stampa entra della polvere. Per evitare che ciò si verifichi, chiudere il coperchio della carta in rotolo o il coperchio frontale quando non si sta usando la stampante. Se non si usa la stampante per un lungo periodo di tempo, sistemare un panno antistatico sulla stampante per evitare che della polvere si depositi sulla stampante.

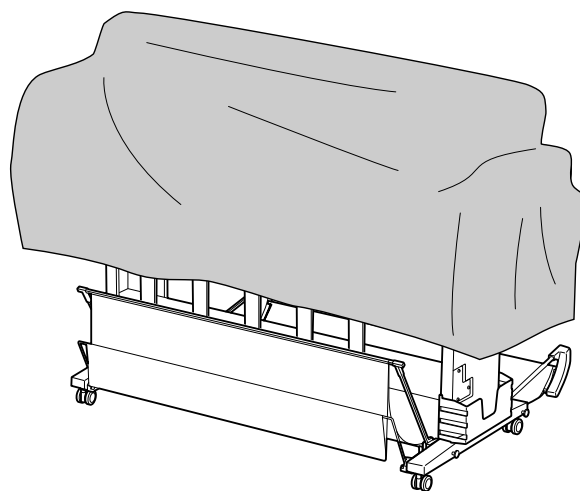

Istruzioni sull'uso della carta

Note sulla gestione della carta

Per maggiori dettagli vedere le istruzioni sottostanti e le istruzioni sulla gestione della carta.

- ☐ Utilizzare i supporti speciali Epson in presenza delle seguenti condizioni (temperatura da 15 a 25°C e umidità fra 40 e 60%).
- ☐ Non piegare la carta o graffiare sulla superficie della carta.
- ☐ Non mettere le dita sulla superficie stampabile del supporto, poiché le impronte digitali potrebbero ridurre la qualità della stampa.
- ☐ Installare la carta in rotolo prendendo i bordi della carta in rotolo. Laddove possibile, usare i guanti per maneggiare i supporti.

- ☐ La carta potrebbe piegarsi se la temperatura e l'umidità cambiano rapidamente. Attenzione a non piegare o sporcare la carta, e appiattirla bene prima di metterla nella stampante.
- ☐ Non buttare l'imballo della carta, così da poterlo usare per riporre la carta.

Note per il dopo stampa

Vedere le istruzioni sottostanti per il dopo stampa.

- ☐ Non toccare la superficie della stampa, altrimenti l'inchiostro potrebbe sbavare.
- ☐ Non sfregare o graffiare la stampa, altrimenti l'inchiostro potrebbe venir via.
- ☐ Attenzione a non piegare o accatastare la carta una sull'altra, e farla asciugare completamente. Il colore potrebbe cambiare dove la carta è accatastata. Se si lascia la carta una sopra l'altra, i graffi potrebbero rimanere sulla carta anche dopo che la carta è asciugata.
- ☐ Se si mettono le stampe sull'album prima che siano asciugate, potrebbero macchiarsi. Dopo la stampa, accertarsi di asciugare la carta completamente.
- ☐ Non usare un asciugacapelli per asciugare la stampa.
- ☐ Evitare la luce diretta del sole.
- ☐ Vedere le istruzioni della carta per evitare che i colori sbiadiscano. La stampa può conservare il colore per molto tempo se viene conservata correttamente.

Nota:

Di solito, le stampe e le foto si sbiadiscono nel tempo (cambiano colore) per effetto della luce e di vari componenti presenti nell'aria. Questo vale anche per i supporti speciali Epson. In ogni modo, con un metodo di immagazzinaggio corretto, il grado di cambio dei colori può essere tenuto ad un livello minimo.

- ☐ *Vedere le istruzioni dei supporti speciali Epson per maggiori informazioni sulla gestione della carta dopo la stampa.*
- ☐ *I colori di foto, manifesti e altre stampe appaiono diversi in condizioni di luce differenti (fonti di luce*). Anche i colori delle stampe eseguite con questa stampante potrebbero apparire diversi a seconda delle fonti di luce.*
** Per fonti di luce si intendono la luce solare, fluorescente, incandescente e di altro tipo.*

Note sull'immagazzinaggio della carta

Per maggiori dettagli vedere le istruzioni sottostanti e le istruzioni sulla gestione della carta.

- ☐ Evitare di esporre la stampante alla luce diretta del sole, a fonti di calore elevato, all'umidità.
- ☐ Tenere la carta nella sua confezione e su una superficie piana.
- ☐ Togliere la carta in rotolo che non viene usata dalla stampante. Arrotolarla per bene e quindi conservarla nella sua confezione originale. Se si lascia la carta in rotolo nella stampante, la sua qualità si deteriorerà.
- ☐ Non bagnare la carta.
- ☐ Conservare le stampe in un luogo scuro per evitare la luce diretta del sole, fonti di calore elevato e umidità, per mantenere il colore stampato.

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro


Nota:

Se si sostituiscono le cartucce d'inchiostro a stampante spenta, l'inchiostro rimasto non viene rilevato correttamente, pertanto potrebbe divenire inutilizzabile prima che si accenda la spia Controllo inchiostro, rendendo impossibile eseguire correttamente la stampa. Per sostituire una cartuccia d'inchiostro seguire i passaggi sottostanti.

Quando l'inchiostro va sostituito/Quando l'inchiostro sta finendo

Quando la spia Controllo inchiostro lampeggia, significa che il livello dell'inchiostro è basso. Se è installata l'utility EPSON Status Monitor, sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio che comunica che l'inchiostro sta finendo. Se l'inchiostro sta finendo, è necessario sostituire la cartuccia d'inchiostro al più presto. Non è possibile continuare a stampare anche solo una delle cartucce d'inchiostro è esaurita. Se una cartuccia finisce l'inchiostro mentre sta stampando, va sostituita con una nuova di modo che la stampante possa continuare a stampare.

Windows

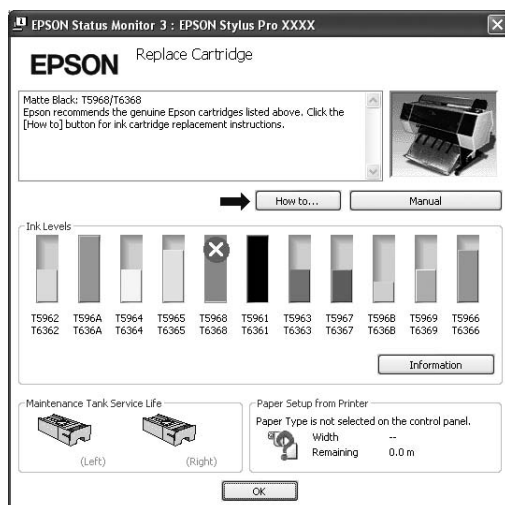

Mac OS X



Fare clic su **How to (Come)** per visualizzare le istruzioni su come sostituire una cartuccia d'inchiostro.

Confermare la cartuccia d'inchiostro rimasta

Usare il pannello di controllo della stampante

L'inchiostro rimasto nelle cartucce viene sempre visualizzato sul display LCD.

➞ Vedi "Display" a pagina 14

E' possibile controllare la quantità precisa d'inchiostro rimasto nel menu **STATO STAMPANTE**. È necessario controllare la quantità d'inchiostro rimasto prima di stampare grandi quantità di dati. Se la cartuccia è quasi vuota, prepararne una nuova.

➞ Vedi "Utilizzo della modalità Menu" a pagina 16


➞ Vedi "STATO STAMPANTE" a pagina 25

Uso del driver della stampante

È possibile controllare la quantità d'inchiostro rimasto dal computer utilizzando l'utility EPSON Status Monitor.

Per Windows

Aprire la finestra del driver della stampante, e fare clic sulla scheda **Utility**, quindi fare clic su **EPSON Status Monitor 3**.

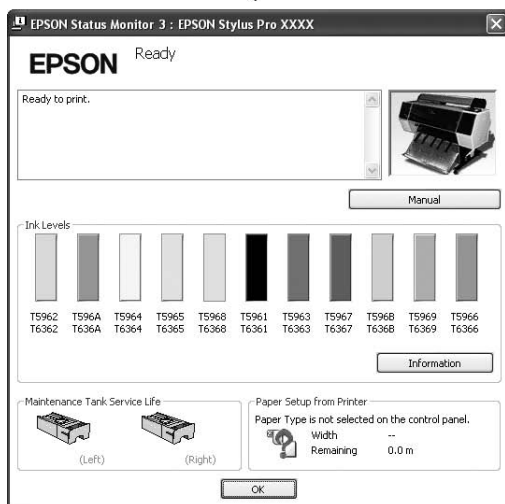

Nota:


Nella finestra di dialogo *Monitoring Preferences* (Preferenze di controllo) selezionare la casella di spunta **Shortcut Icon (Icona di collegamento)** per visualizzare un'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni di Windows. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di collegamento e selezionare il nome della stampante per visualizzare la finestra di dialogo *EPSON Status Monitor 3*.

➡ Vedi "Visualizzazione di informazioni su Preferenze di controllo" a pagina 130



Per Mac OS X

Aprire la finestra di dialogo EPSON Printer Utility3, quindi fare clic su **EPSON StatusMonitor**.

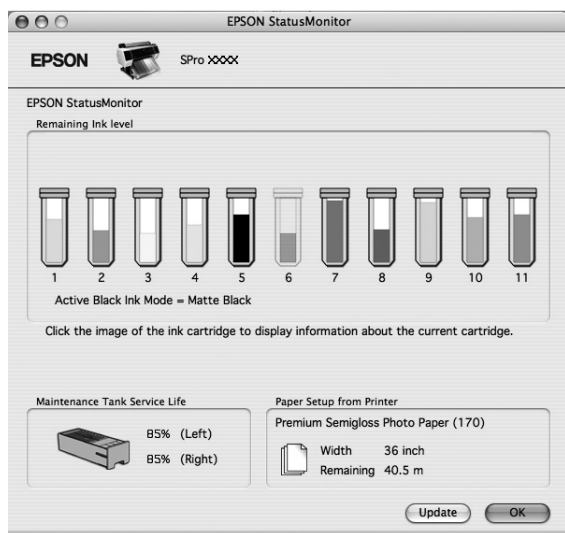

Informazioni sulle cartucce d'inchiostro

Accertarsi che le cartucce d'inchiostro utilizzate siano supportate dalla stampante.

➞ Vedi “Opzioni e materiali di consumo” a pagina 70

Nota:

Viene fornito un sistema di protezione per evitare un inserimento scorretto della cartuccia. Se la cartuccia non entra con facilità, il tipo di cartuccia potrebbe non essere corretto. Controllare la confezione e il codice prodotto.

Note per la gestione delle cartucce d'inchiostro

- ☐ Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio **INCHIOSTRO SCARSO**, sostituire le cartucce con una nuova non appena possibile, per evitare che l'inchiostro finisca durante la stampa.
- ☐ Si consiglia di custodire le cartucce di inchiostro a temperatura ambiente e di utilizzarle entro la data di scadenza riportata sulla confezione.
- ☐ Per risultati ottimali, consumare la cartuccia d'inchiostro entro sei mesi dall'installazione.
- ☐ Se si sposta la cartuccia d'inchiostro da un luogo freddo a un luogo caldo, potrebbe verificarsi della condensa. Prima di utilizzare la cartuccia d'inchiostro, lasciarla a temperatura ambiente per più di quattro ore.
- ☐ Non usare una cartuccia d'inchiostro oltre la data indicata sulla confezione. Se si utilizza una cartuccia d'inchiostro oltre la data di scadenza, si potrebbe alterare la qualità di stampa.
- ☐ Conservare le cartucce d'inchiostro nelle stesse condizioni della stampante.
- ☐ Non toccare la porta di alimentazione dell'inchiostro o la zona circostante. L'inchiostro potrebbe perdere.
- ☐ Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia d'inchiostro. Ciò può alterare le normali operazioni di funzionamento e stampa.

- ❑ Siccome il chip IC verde contiene le informazioni sulla cartuccia e sull'inchiostro rimasto, si può continuare ad usare la cartuccia dopo aver estratto la cartuccia dalla stampante.
- ❑ Non smontare o rimodellare la cartuccia inchiostro, in caso contrario si potrebbe pregiudicare l'esecuzione normale delle stampe.
- ❑ Non far cadere o sbattere contro oggetti duri, altrimenti l'inchiostro potrebbe perdere.
- ❑ Anche se non può essere stampato nulla, la stampante utilizza inchiostro da tutte le cartucce durante la pulizia testine e le altre operazioni di manutenzione per tenere le testine di stampa in buone condizioni.
- ❑ Sebbene le cartucce inchiostro possano contenere materiali riciclati, ciò non influisce sulle funzionalità o sulle prestazioni del prodotto.

Note per la sostituzione delle cartucce d'inchiostro


- ❑ Per ottenere risultati ottimali, agitare bene la cartuccia (per circa 5 secondi) prima di installarla.
- ❑ Non lasciare la stampante senza cartucce d'inchiostro installate. Se la testina di stampa (ugelli) si secca, può non essere possibile stampare. Lasciare le cartucce d'inchiostro negli alloggiamenti anche se non si usa la stampante.
- ❑ Installare una cartuccia d'inchiostro in ogni alloggiamento. Non è possibile stampare se uno degli alloggiamenti è vuoto.
- ❑ Accertarsi che la stampante sia accesa quando si sostituisce una cartuccia d'inchiostro. Se si sostituiscono le cartucce mentre la stampante è spenta, la quantità d'inchiostro rimasto può non essere rilevata correttamente e non è possibile stampare prima dell'accensione della spia Ink Check (Controllo inchiostro).
- ❑ Le cartucce rimosse possono contenere inchiostro residuo sull'apertura di erogazione; fare quindi attenzione a non macchiare le zone circostanti.
- ❑ Per garantire una qualità di stampa ottimale e per migliorare protezione della testina di stampa, nella cartuccia rimane una riserva d'inchiostro variabile quando la stampante indica di sostituire la cartuccia.


Note per la conservazione delle cartucce d'inchiostro

- ❑ Utilizzare le cartucce nelle stesse condizioni della stampante (temperatura da 10 a 35°C e umidità fra 20 e 80%).
- ❑ Le cartucce d'inchiostro che vengono tolte prima che venga rilevato l'esaurimento dell'inchiostro, possono essere reinstallate nella stampante e riutilizzate se la data di scadenza stampata sulla confezione della cartuccia d'inchiostro non è scaduta.
- ❑ Evitare di far entrare dello sporco nella porta del sistema d'inchiostro e conservare correttamente la cartuccia d'inchiostro. Non è necessario mettere la cartuccia d'inchiostro nella confezione. La porta del sistema d'inchiostro è dotata di una valvola, quindi non è necessario chiuderla con un cappuccio; in ogni caso, bisogna fare attenzione a non manomettere la porta del sistema d'inchiostro.


Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

1 Accertarsi che la stampante sia accesa.


2 Premere il tasto .

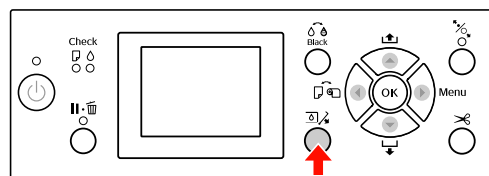

Nota:


Il tasto  non è disponibile durante la stampa o la pulizia.

3 Selezionare il coperchio della cartuccia d'inchiostro desiderata, quindi premere il tasto **OK**.

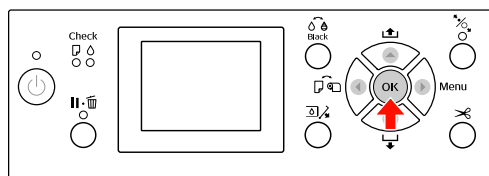


Il coperchio del vano cartucce viene sbloccato e aperto leggermente.

- 4** Aprire completamente il coperchio del vano cartucce a mano.

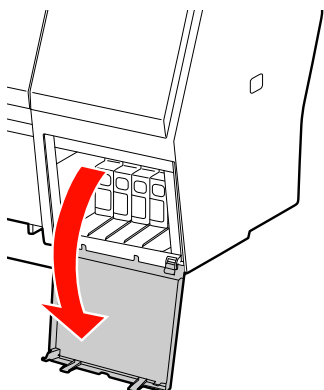


Nota:
Non aprire il coperchio finché non viene sbloccato.

- 5** Spingere la cartuccia esaurita fino a farla venire un po' fuori.

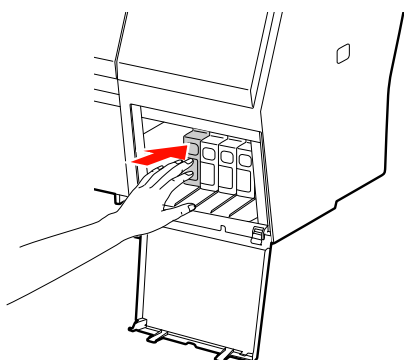


- 6** Tirare fuori con attenzione la cartuccia esaurita dall'alloggiamento.

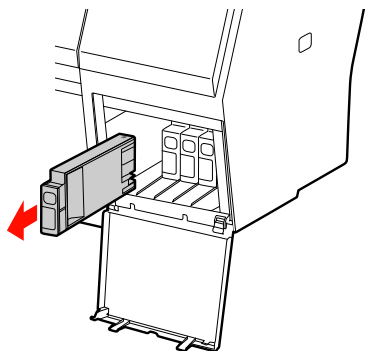

Avvertenza:

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua.

- 7** Rimuovere la nuova cartuccia dalla confezione, agitarla almeno 15 volte orizzontalmente con movimenti di circa 5 cm, come mostrato in figura.

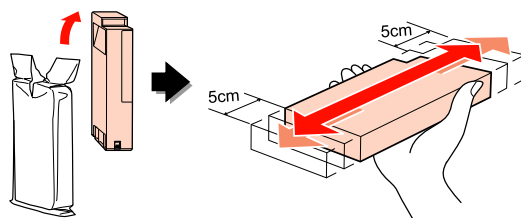


Attenzione:

Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia. Ciò potrebbe compromettere le normali operazioni di funzionamento e stampa.

- 8** Tenere la cartuccia d'inchiostro in modo che la freccia sia rivolta verso l'alto e verso il retro della stampante, quindi inserirla nell'alloggiamento fino a quando non si udirà un clic.

Abbinare il colore della cartuccia d'inchiostro con l'etichetta colore sul retro del coperchio del vano cartucce.

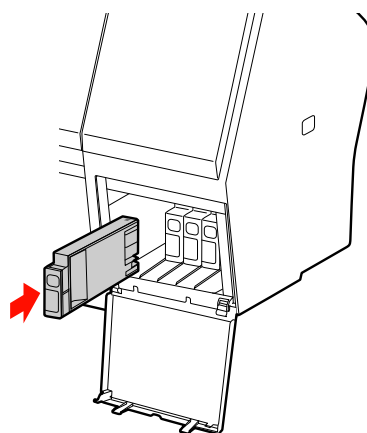


Nota:

Accertarsi di installare tutte e undici le cartucce d'inchiostro. Non è possibile stampare se una delle cartucce d'inchiostro non è installata.

9

Chiudere il coperchio del vano cartucce.

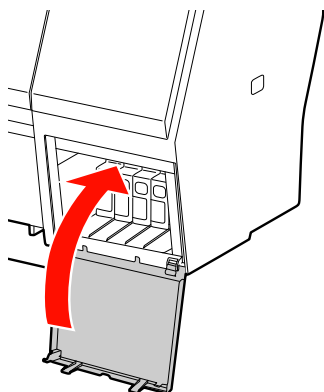

Sostituzione della tanica di manutenzione

La tanica di manutenzione assorbe l'inchiostro scartato durante la pulizia della testina di stampa. Nel modello Epson Stylus Pro 9900/9910 vi sono due taniche di manutenzione installate a sinistra e a destra, mentre nel modello Epson Stylus Pro 7900/7910 ne è presente una installata a destra. Sostituire la tanica di manutenzione, quando sul pannello LCD viene visualizzato un messaggio che indica di sostituirla.

Confermare lo spazio libero della tanica di manutenzione

Usare il pannello di controllo della stampante

Lo spazio libero della tanica di manutenzione viene sempre visualizzato sul display LCD.

☞ Vedi “Display” a pagina 14

È possibile controllare lo spazio libero nel menu **STATO STAMPANTE**. E' necessario eseguire questo controllo prima di stampare una grande quantità di dati. Se lo spazio vuoto nella tanica di manutenzione non è sufficiente, prepararne una nuova.


☞ Vedi “Utilizzo della modalità Menu” a pagina 16

☞ Vedi “STATO STAMPANTE” a pagina 25

Uso del driver della stampante

È possibile controllare lo spazio libero rimasto nella tanica di manutenzione dal computer utilizzando l'utilità EPSON Status Monitor. Le istruzioni sono le stesse come per la confermare l'inchiostro rimasto nella cartuccia.

☞ Vedere “Uso del driver della stampante” a pagina 75

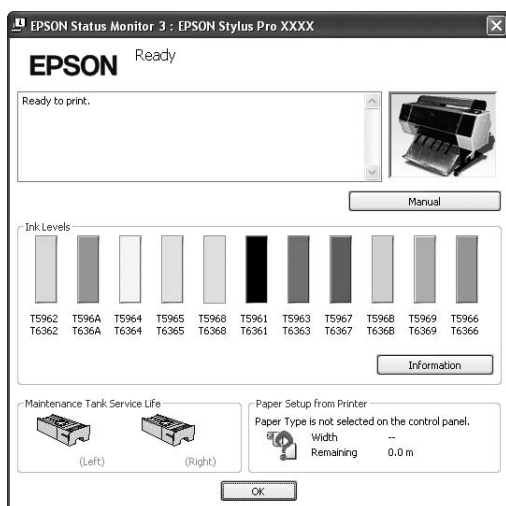

Sostituzione della tanica di manutenzione

Accertarsi che la tanica di manutenzione utilizzata sia supportata da questa stampante.

☞ Vedere “Opzioni e materiali di consumo” a pagina 70



Attenzione:

Non sostituire la tanica di manutenzione durante la stampa di dati.

1


Spegnere la stampante.

2

Togliere dalla confezione una nuova tanica di manutenzione.


3

Afferrare la maniglia sul lato della stampante, quindi estrarre delicatamente la tanica di manutenzione.

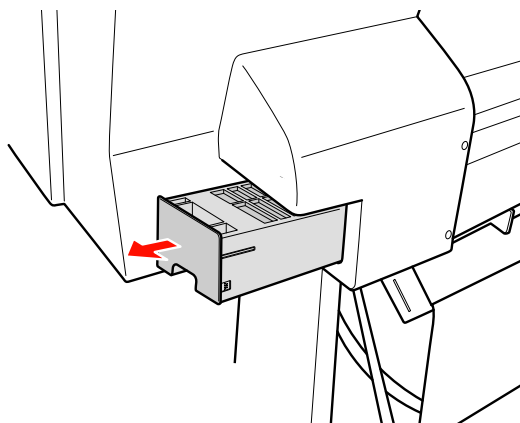


4

Riporre la tanica di manutenzione usata nel sacchetto di plastica fornito con la cartuccia di sostituzione e smaltirla in maniera corretta.

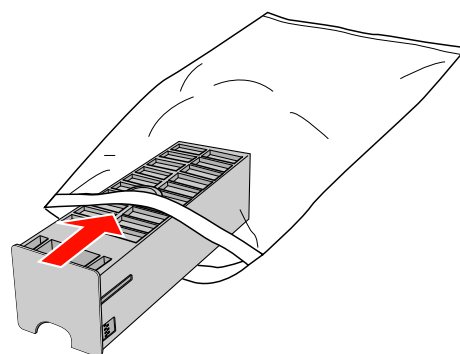

- 5** Inserire la nuova tanica di manutenzione fino in fondo.

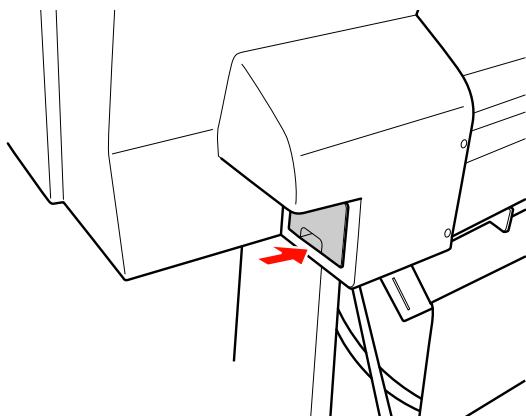

Attenzione:
Non toccare il chip IC verde sul lato della tanica di manutenzione. Ciò potrebbe compromettere le normali operazioni di funzionamento.

- 6** Per Epson Stylus Pro 9900/9910, ripetere i passaggi da 3 a 5 per sostituire la tanica di manutenzione installata sull'altro lato.

Sostituzione della taglierina

Se la taglierina della carta non taglia con precisione, la lama potrebbe non essere affilata e necessitare di sostituzione. Vedere la sezione seguente per il codice prodotto della taglierina supportata da questa stampante.


➡ Vedere “Opzioni e materiali di consumo” a pagina 70

Attenzione:
Attenzione a non rovinare la lama della taglierina. Farla cadere o sbatterla contro oggetti duri potrebbe scheggiare la lama.


- 1** Accertarsi che la stampante sia accesa.

Se è caricata della carta, rimuoverla dalla stampante.


- 2** Premere il tasto ► per accedere alla modalità Menu.

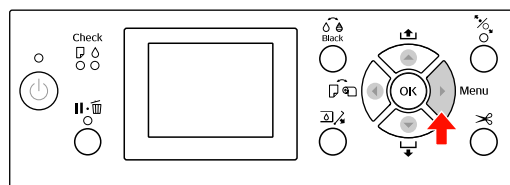

- 3** Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare MANUTENZIONE e quindi premere il tasto ►.

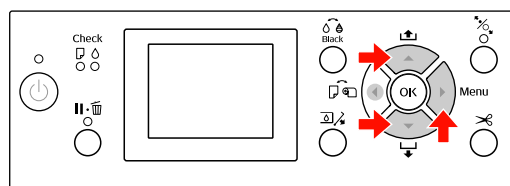


- 4** Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare SOSTITUZIONE TAGLIERINA e quindi premere il tasto ►.

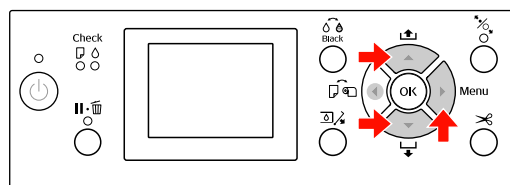

- 5** Premere il tasto **OK**.


L'alloggiamento della taglierina si ferma nella posizione di sostituzione.

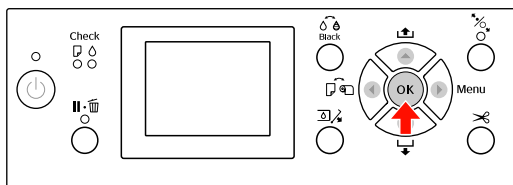


- 6** Se SpectroProofer Mounter è collegato alla stampante, rimuoverlo e spegnere la stampante.

Vedere la *Guida utente di SpectroProofer Mounter 24"/44"* per informazioni dettagliate su come rimuoverlo dalla stampante.

- 7** Per rimuovere il coperchio, abbassarlo con la manopola e tirarlo verso il basso.

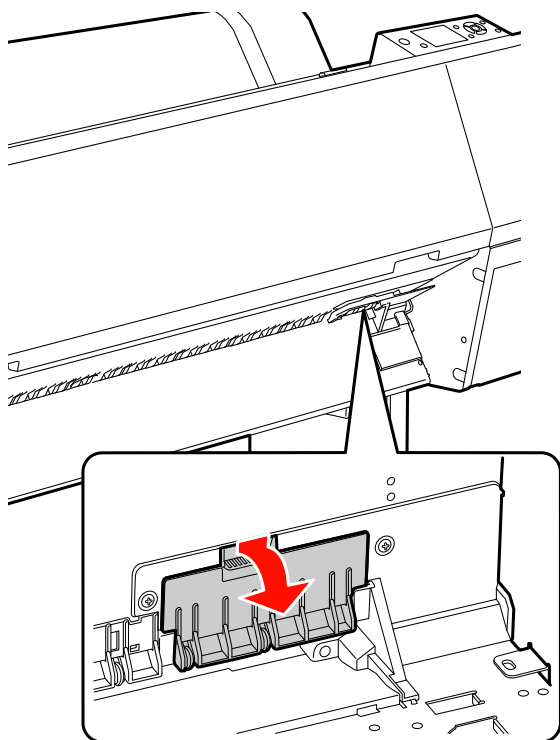

- 8** Svitare la taglierina servendosi di un cacciavite.

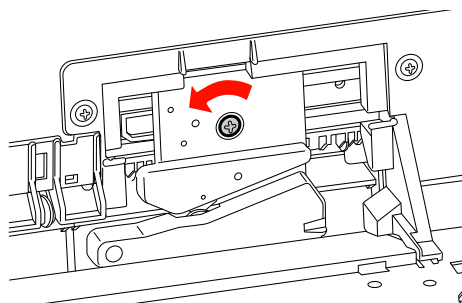


- 9** Rimuovere delicatamente la vecchia taglierina dalla stampante.



Avvertenza:

Attenzione a non farsi male con la lama della taglierina. Non far toccare la lama ai bambini.

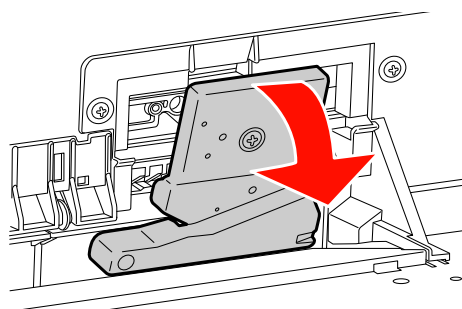


Nota:


Riporre la taglierina usata o in una borsa o simile, e smaltirla attenendosi alle disposizioni locali.

- 10** Estrarre la nuova taglierina dalla confezione ed inserirla come indicato.

Installare la taglierina nell'apposito alloggiamento, inserendo il perno della taglierina nel foro dell'alloggiamento.

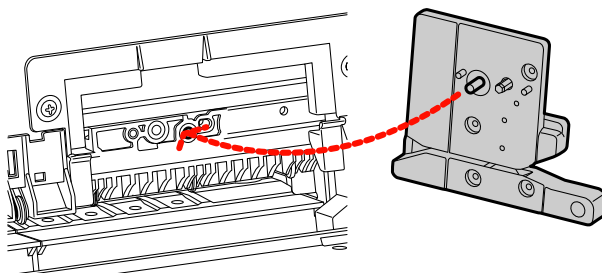


- 11** Avvitare saldamente la taglierina servendosi di un cacciavite a stella.

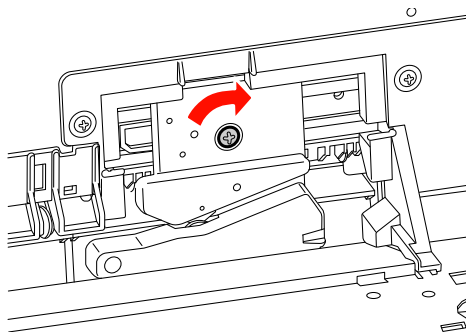

Nota:

Avvitare la taglierina in modo saldo, per evitare che la posizione di taglio risulti leggermente spostata o storta.


- 12** Allineare la parte inferiore del coperchio alla taglierina, quindi premere il coperchio finché non scatta.

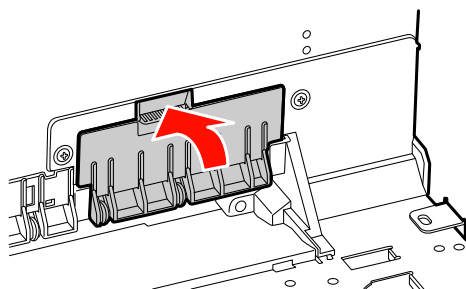


- 13** Installare SpectroProofer Mounter, se in precedenza era collegato, quindi accendere la stampante.

L'alloggiamento della taglierina si sposta nella posizione di riposo. Se è installato SpectroProofer Mounter, non è necessario eseguire le seguenti operazioni (passaggi 14 e 15).

- 14** Premere il tasto OK.

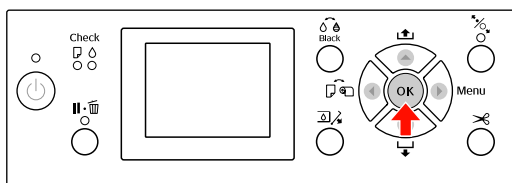

- 15** Accertarsi di avere installato il coperchio, quindi premere il tasto OK.

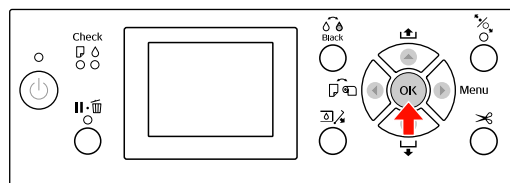

Regolazione della testina di stampa

Potrebbe rendersi necessario regolare la testina di stampa se sui dati stampati appaiono delle righe bianche o se si nota uno scadimento della qualità di stampa. E' possibile eseguire le seguenti funzioni di manutenzione della stampante per mantenere la testina di stampa in condizioni sempre ottime per garantire la qualità di stampa migliore.

Funzione di pulizia manuale

E' possibile eseguire una pulizia manuale a seconda della qualità di stampa.

Funzioni	Driver stampante	Operazione	Spiegazione
Verifica ugelli	✓	✓	Controlla che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti stampando un motivo di controllo ugelli.
Pulizia testina	✓	✓	Pulisce la testina di stampa per migliorare la qualità di stampa. È possibile selezionare la testina di stampa da pulire.
Pulizia completa	—	✓	Pulisce la testina di stampa in modo più accurato rispetto alla pulizia normale. Il processo di pulizia completa consuma più inchiostro rispetto alla pulizia delle testine. Quando si effettua la pulizia completa, assicurarsi che l'inchiostro rimasto sia sufficiente. In caso contrario, preparare una nuova cartuccia d'inchiostro.

Funzione di pulizia automatica (funzione di manutenzione automatica)

Funzione	Spiegazione
VERIF AUTOM UGELLI	La stampante esegue un controllo degli ugelli prima di stampare e se mancano dei punti, esegue la pulizia automaticamente.
Sigillamento	Mette un tappo sulla testina di stampa per evitare che si secchi.

Funzione di allineamento testina di stampa

Funzioni	Driver stampante	Operazione	Spiegazione
Allineamento testina di stampa	✓	✓	Allinea la testina di stampa quando compaiono delle linee disallineate sui dati stampati.

Verifica ugelli

Questa funzione controlla che gli ugelli^{*2} della testina di stampa^{*1} non siano ostruiti, stampando un motivo di verifica ugelli. Eseguire una pulizia della testina se si vede che il motivo di verifica ugelli sia improvvisamente sbiadito o abbia dei punti mancanti nel motivo.

Utilizzando la funzione di VERIF AUTOM UGELLI, la stampante esegue una verifica ugelli senza stampare nessun motivo e se vi sono dei punti mancanti, esegue automaticamente la pulizia.

*¹ Testina di stampa: l'elemento che stampa spruzzando inchiostro sulla carta.

*² Ugello: un piccolo forellino per spruzzare l'inchiostro. E' posizionato dove non può essere visto dall'esterno.

E' possibile eseguire una verifica ugelli da:

- ☐ Driver stampante
- ☐ Pannello di controllo della stampante

Nota:

Non è possibile eseguire una verifica ugelli quando la spia Controllo inchiostro è accesa.

Controllare gli ugelli della testina di stampa usando il driver della stampante

Questa sezione spiega come controllare l'ugello della testina di stampa usando il driver della stampante di Windows.

Utilizzare EPSON Printer Utility3 per Mac OS X.

☞ Vedi "Accesso a EPSON Printer Utility3/4" a pagina 137

1

Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta in rotolo o un formato A4/Letter o più grande.

Selezionare l'origine di carta corretta a seconda della carta utilizzata.

☞ Vedi "Gestione della carta" a pagina 34

2

Aprire il menu Utility del driver della stampante.

3


Fare clic su **Nozzle Check (Verifica ugelli)**.



4

Fare clic su **Print (Stampa)**.


Il motivo di verifica ugelli è stampato.

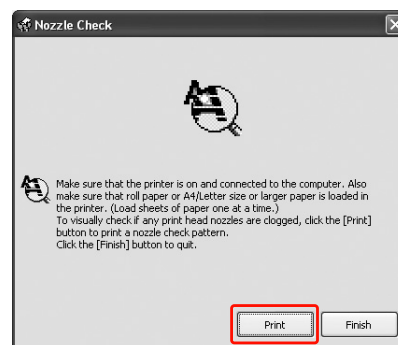

- 5** Verificare che non vi siano punti mancanti sul motivo di verifica ugelli.

Se non vi sono punti mancanti, fare clic su **Finish (Fine)**.

Se vi sono dei punti mancanti, fare clic su **Clean (Pulisci)**.

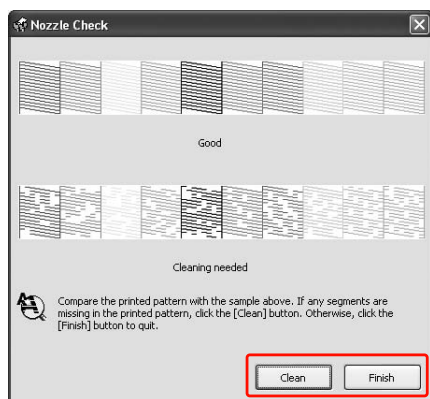

Dopo aver stampato un motivo di verifica ugelli, controllare che la stampa del motivo sia completa prima di iniziare la stampa dei dati o pulire la testina di stampa.


Controllare gli ugelli della testina di stampa usando il pannello di controllo della stampante

- 1** Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta in rotolo o un formato A4/Letter o più grande.


Selezionare l'origine carta corretta a seconda della carta utilizzata.

☞ Vedi “Gestione della carta” a pagina 34


- 2** Premere il tasto ► per accedere alla modalità Menu.

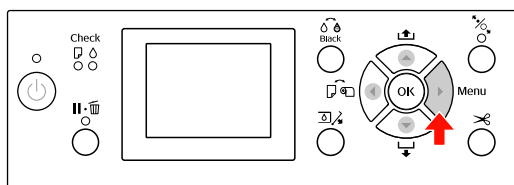


- 3** Premere il tasto ▲ / ▼ per visualizzare STAMPA PROVA e quindi premere il tasto ►.

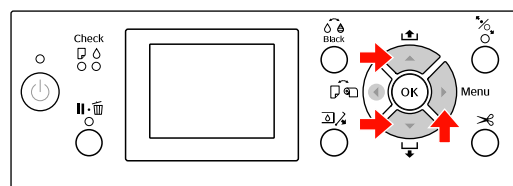

- 4** Premere il tasto ▲ / ▼ per visualizzare VERIFICA UGELLI e quindi premere il tasto ►.

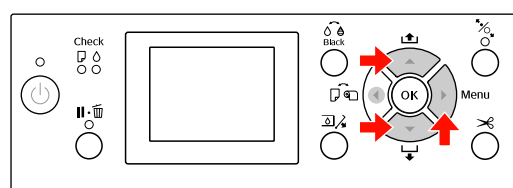


- 5** Premere il tasto OK per avviare la stampa di un motivo di verifica ugelli.

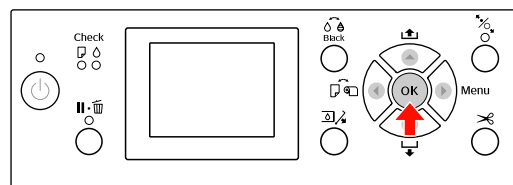


- 6** Controllare il motivo di verifica ugelli.

Buono

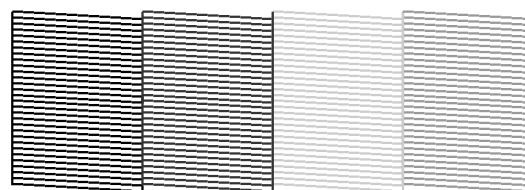

Non vi sono punti mancanti, quindi gli ugelli non sono ostruiti.

Non buono

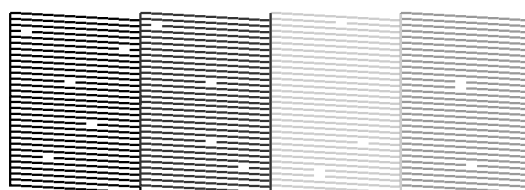

Vi sono punti mancanti, quindi gli ugelli sono ostruiti. Eseguire una pulizia della testina.

☞ Vedi “Pulizia testina” a pagina 87

Pulizia testina

Se i dati stampati iniziano ad essere improvvisamente sbiaditi o se mancano dei punti nei dati stampati, si potrebbero risolvere questi problemi utilizzando l'utilità Pulizia testina per pulire la testina di stampa, e garantire così che gli ugelli distribuiscano l'inchiostro correttamente.

E' possibile eseguire una pulizia della testina da:

- ☐ Driver stampante
- ☐ Pannello di controllo della stampante

Nota:

- ☐ Il processo di pulizia consuma inchiostro contemporaneamente da tutte le cartucce. Anche se si stanno usando solo gli inchiostri neri, la pulizia della testina consuma anche gli inchiostri colorati.
- ☐ Non è necessario eseguire la pulizia della testina a meno che i dati stampati siano macchiati o se il colore dell'immagine non è buono.
- ☐ Dopo aver pulita la testina di stampa, stampare un motivo di verifica ugelli per controllare se è stato stampato correttamente.
- ☐ Se la spia Controllo inchiostro lampeggia o è accesa, non è possibile pulire la testina di stampa. Sostituire prima la cartuccia d'inchiostro con una nuova. (Se rimane sufficiente inchiostro per la pulizia della testina di stampa, si potrebbe eseguire la pulizia della testina utilizzando il pannello di controllo della stampante).
☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74
- ☐ Se si ripete la pulizia testine a breve distanza di tempo, la durata della tanica di manutenzione potrebbe risultare abbreviata rapidamente, a causa della scarsa evaporazione dell'inchiostro presente al suo interno.

Pulire la testina di stampa usando il driver della stampante

Questa sezione spiega come pulire la testina di stampa usando il driver della stampante di Windows.

Utilizzare EPSON Printer Utility3 per Mac OS X.


☞ Vedi "Accesso a EPSON Printer Utility3/4" a pagina 137

- 1 Aprire il menu Utility del driver della stampante.
- 2 Fare clic su **Head Cleaning (Pulizia testina)**.



- 3 Fare clic su **Start**.


La pulizia della testina viene avviata e dura dai 2 ai 13 minuti.

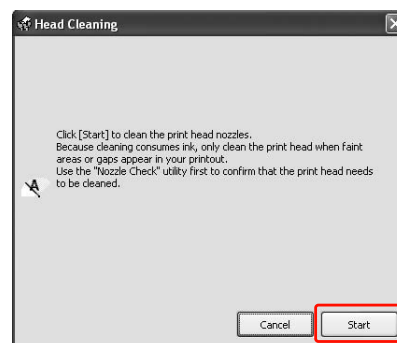

- 4** Fare clic su **Print Nozzle Check Pattern** (Stampa motivo verifica ugelli) nella finestra di dialogo Head Cleaning (Pulizia testina).


Verificare il motivo di verifica ugelli.

☞ Vedere “Verifica ugelli” a pagina 85

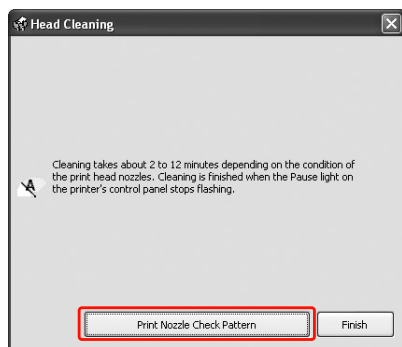


Pulire la testina di stampa usando il pannello di controllo della stampante


- 1** Tenere premuto il tasto ►.

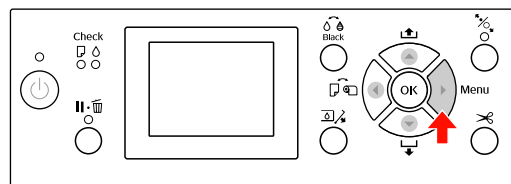


- 2** Premere il tasto ▲ / ▼ per visualizzare **MANUTENZIONE** e quindi premere il tasto ►.

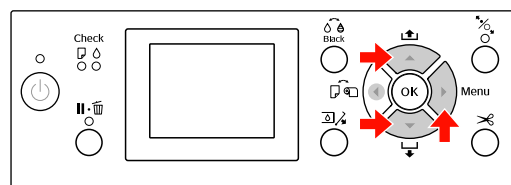

- 3** Premere il tasto ▲ / ▼ per visualizzare **PULIZIA** e quindi premere il tasto ►.

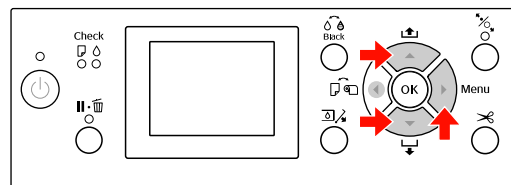

- 4** Premere il tasto ▲ / ▼ per visualizzare **NORMAL PULIZIA NORMALE** e quindi premere il tasto ►.

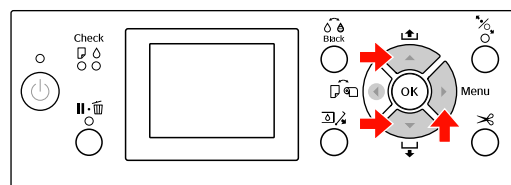


Nota:

È possibile eseguire la pulizia solo per gli ugelli specificati selezionando **PULIZIA COPPIA COLORI** nel menu **MANUTENZIONE**.

☞ Vedi “MANUTENZIONE” a pagina 24

5 Premere il tasto **OK**.

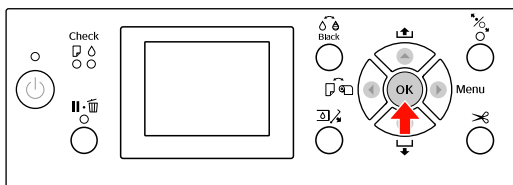

La spia Alimentazione inizia a lampeggiare, la pulizia della testina è avviata e dura dai 2 ai 13 minuti. La pulizia è terminata quando la spia Alimentazione rimane accesa.

6 Stampare un motivo di verifica ugelli e controllare il risultato.

☞ Vedere “Verifica ugelli” a pagina 85

Nota:

- ❑ Se gli ugelli continuano ad essere ostruiti dopo aver pulito ripetutamente la testina di stampa, eseguire una pulizia completa.
☞ Vedi “Pulizia completa” a pagina 89
- ❑ Il processo di pulizia completa consuma più inchiostro rispetto alla pulizia normale.
- ❑ Se gli ugelli continuano ad essere ostruiti dopo aver eseguito la pulizia completa, spegnere la stampante e lasciarla così per una notte o più a lungo, di modo che l'inchiostro possa dissolversi.
Se gli ugelli continuano ad essere ostruiti, contattare il rivenditore Epson locale.
- ❑ Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio **ERRORE PULIZIA**, vedere la sezione seguente per risolvere il problema.
☞ Vedi “Messaggi di errore sul display LCD” a pagina 98

Pulizia completa

Se gli ugelli continuano ad essere ostruiti dopo aver pulito ripetutamente la testina di stampa, eseguire una pulizia completa.

- 1 Premere il tasto **▶** per accedere alla modalità Menu.
- 2 Premere il tasto **▲ / ▼** per visualizzare **MANUTENZIONE** e quindi premere il tasto **▶**.
- 3 Premere il tasto **▲ / ▼** per selezionare **PULIZIA** e quindi premere il tasto **▶**.
- 4 Premere il tasto **▲ / ▼** per selezionare **PULIZIA COMPLETA** e quindi premere il tasto **▶**.
- 5 Premere il tasto **OK** per eseguire la pulizia completa.

Sul display LCD appare il messaggio **ATTENDERE PREGO**. Per completare la pulizia completa ci vogliono circa 4 minuti.

- 6 Stampare un motivo di verifica ugelli per vedere se ci sono dei punti mancanti.

☞ Vedere “Verifica ugelli” a pagina 85

Funzione di manutenzione automatica

La stampante è dotata di una funzione di pulizia automatica e di una funzione di sigillamento per mantenere la testina di stampa sempre in buone condizioni e garantire così la qualità di stampa migliore.

Funzione VERIF AUTOM UGELLI

La stampante esegue una verifica ugelli senza stampare nessun motivo e, se vi sono dei punti mancanti, esegue automaticamente la pulizia, che dura dai 2 ai 13 minuti.

La funzione VERIF AUTOM UGELLI funziona nei seguenti casi:

(1) Subito dopo la carica della cartuccia

(2) Dopo la pulizia testine

(3) All'avvio della stampa


Inoltre, il numero (3) viene eseguito usando ON: PERIODICAMENTE o ON: AD OGNI LAVORO, a seconda dei tempi selezionati sul pannello di controllo. Quando si rileva un'ostruzione, la pulizia automatica viene eseguita per il numero di volte specificato nel pannello di controllo (l'impostazione predefinita è una volta; tre è l'impostazione massima) fino alla rimozione dell'ostruzione dagli ugelli; il numero (2) viene eseguito solo una volta, a prescindere dal numero preimpostato.

Funzione di sigillamento

Il sigillamento è una funzione di copertura automatica della testina di stampa con un tappo (coperchietto) per evitare che la testina di stampa si secchi. Il sigillamento viene eseguito nelle seguenti situazioni.

- ☐ Quando sono passati molti secondi dall'ultima stampa (non sono stati inviati altri dati di stampa)
- ☐ Quando la stampa si è fermata

Verificare i seguenti punti per garantire che la testina di stampa sia sigillata correttamente.

- ☐ Se la testina di stampa non è posizionata sul lato sinistra (non è sigillata), accendere la stampante, quindi spegnerla nuovamente. Spegnendo la stampante con il tasto , la testina viene sigillata correttamente.
- ☐ Se si spegne l'alimentazione in presenza di un inceppamento della carta o di un errore e la testina di stampa non è sigillata, accendere nuovamente la stampante. Poco dopo, la testina di stampa viene sigillata automaticamente. Controllare che sia sigillata correttamente, quindi spegnere la stampante.
- ☐ Non spostare la testina di stampa manualmente in nessuna circostanza.
- ☐ Non staccare la spina di alimentazione della stampante quando la stampante è accesa, o staccare la corrente dall'interruttore generale. La testina potrebbe non essere sigillata correttamente.

Allineamento testina di stampa

Per evitare un deterioramento della qualità di stampa causato dal disallineamento della testina di stampa, allineare la testina prima di iniziare a stampare i dati.

E' possibile eseguire l'allineamento della testina di stampa usando:

- ☐ driver stampante
- ☐ pannello di controllo della stampante

Di solito si esegue l'allineamento della testina di stampa usando il driver della stampante. Se non si dispone di un computer o del software, utilizzare il pannello di controllo della stampante.


Nota:

Allineare la testina di stampa per la larghezza della carta caricata nella stampante. Utilizzare i supporti speciali Epson (tranne la carta comune) con una larghezza della carta che sia la stessa della carta che si sta utilizzando per la stampa.

Allineare la testina di stampa usando il driver della stampante

- 1** Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta in rotolo o un formato A4/Letter o più grande.
☞ Vedi “Gestione della carta” a pagina 34
- 2** Aprire il menu Utility del driver della stampante.
- 3** Selezionare **Print Head Alignment** (**Allineamento testina di stampa**).

Per allineare le testine di stampa, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

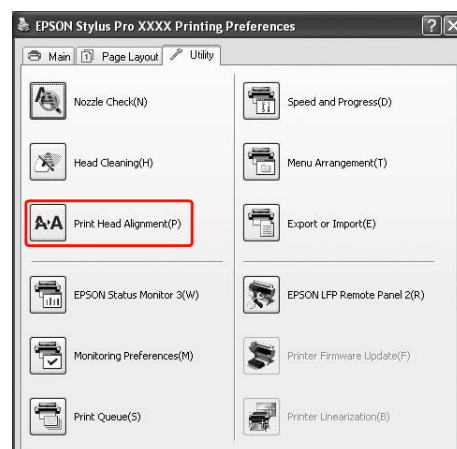

Allineare la testina di stampa usando il pannello di controllo della stampante

Selezionare **AUTOMATICO** per correggere automaticamente qualsiasi disallineamento per ottenere dei risultati di stampa ottimali. Selezionando **MANUALE**, si dovrà controllare il motivo ed inserire il valore di allineamento.

Nota:

Non è possibile usare la Carta comune per l'allineamento automatico.

Impostare il tipo di carta e lo spessore

Impostare il tipo di carta per i supporti speciali Epson e lo spessore della carta per i supporti non-Epson.

- 1** Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta in rotolo speciale Epson o un formato A4/Letter o più grande.

Accertarsi di impostare la carta correttamente in base alla carta caricata.
☞ Vedi “Gestione della carta” a pagina 34
- 2** Premere il tasto **▶** per accedere alla modalità Menu.
- 3** Premere il tasto **▲ / ▼** per selezionare **ALLINEAMENTO TESTINA** e quindi premere il tasto **▶**.
- 4** Premere il tasto **▲ / ▼** per selezionare **SPESSORE CARTA** e quindi premere il tasto **▶**.

- 5** Impostare il tipo di carta o lo spessore della carta in base alla carta impostata nella stampante.

Supporti speciali Epson:

1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **SELEZIONA TIPO CARTA** e quindi premere il tasto ►.
2. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare il tipo di carta impostato nella stampante e quindi premere il tasto **OK**.

Supporti non-Epson:

1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **SPESSORE CARTA** e quindi premere il tasto ►.
2. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare un valore di spessore della carta fra 0.1 e 1.5 mm e quindi premere il tasto **OK**.

Consultare il manuale fornito con la carta per conoscere lo spessore della carta.

- 6** Premere due volte il tasto ◀ per i supporti non Epson oppure tre volte per i supporti speciali Epson.

Per allineare la testina di stampa, vedere una delle seguenti sezioni.

☞ “Allineamento automatico della testina di stampa” a pagina 92

☞ “Allineamento manuale della testina di stampa” a pagina 92

Allineamento automatico della testina di stampa

- 1** Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **ALLINEAMENTO** e quindi premere il tasto ►.
- 2** Selezionare **AUTOMATICO** e premere il tasto ►.
- 3** Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **BI-D 2-COLORI** e quindi premere il tasto **OK** per stampare il motivo.

Il motivo di regolazione viene letto dal sensore e il valore di regolazione ottimale viene registrato automaticamente nella stampante.

Se non si è soddisfatti del risultato di questo allineamento, premere il tasto ◀ per ritornare al livello precedente e quindi selezionare **BI-D TUTTI**.

Se non si è soddisfatti del risultato dell'allineamento **BI-D TUTTI**, provare **UNI-D**.

È inoltre possibile allineare la testina di stampa individualmente selezionando **BI-D #1**, **BI-D #2**, **BI-D #3** o **BI-D #4**. Selezionare un formato di punto inchiostro da **BI-D #1** a **BI-D #4** a seconda del supporto che si sta utilizzando e della modalità di stampa che si desidera provare.

Allineamento manuale della testina di stampa

Siccome esiste una distanza fra la testina di stampa e la carta, potrebbe verificarsi un disallineamento causato dall'umidità o dalla temperatura, oppure la testina di stampa si potrebbe spostare bidirezionalmente. In questo caso, provare prima **UNI-D** e quindi **BI-D 2-COLORI** (**BI-D 2-COLORI**). Se si desidera eseguire una regolazione molto precisa, provare **BI-D ALL** (**BI-D TUTTI**).

Allineamento	Spiegazione
UNI-D	Utilizza tutti i colori d'inchiostro tranne il colore Light Cyan (Ciano chiaro) per allineare la testina di stampa unidirezionalmente.
BI-D 2-COLORI	Utilizza il colore d'inchiostro Light Cyan (Ciano chiaro) e Vivid Light Magenta (Magenta vivace chiaro) per allineare la testina di stampa bidirezionalmente.
BI-D TUTTI	Usa tutti i colori d'inchiostro per allineare la testina di stampa bidirezionalmente.


- 1** Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **ALLINEAMENTO** e quindi premere il tasto ►.
- 2** Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **MANUALE** e quindi premere il tasto ►.
- 3** Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **UNI-D** e quindi premere il tasto **OK** per stampare il motivo.

Nota:

Quando si stampa il motivo su un supporto a fogli singoli, è necessario preparare più fogli. Quando la prima pagina è stampata, inserire il foglio successivo.

- 4 Verificare il motivo e selezionare il numero predefinito con gli spazi più piccoli.
- 5 Se UNI-D #1 C appare sul display LCD, premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare il numero, quindi premere il tasto OK .
- 6 Impostare il numero da #1 C a #4 VLM e premere il tasto OK .
- 7 Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare BI-D 2-COLORI . Quindi premere il tasto OK .
- 8 Verificare il motivo e selezionare il numero predefinito con gli spazi più piccoli.
- 9 Se BI-D 2-COLORI #1LC appare sul display LCD, premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare il numero, quindi premere il tasto OK .
- 10 Impostare il numero da #1 LC a #4 VLM, quindi premere il tasto OK .

Se non si è soddisfatti del risultato di questo allineamento, vedere alla sezione successiva per provare BI-D TUTTI.

Una volta impostati i motivi, premere il tasto  per ritornare allo stato READY (PRONTA).

Allineamento Bi-D TUTTI

- 1 Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare BI-D TUTTI e quindi premere il tasto OK per stampare il motivo.

Nota:

Quando si stampa il motivo su un supporto a fogli singoli, è necessario preparare più fogli. Quando la prima pagina è stampata, inserire il foglio successivo.

- 2 Verificare il motivo e selezionare il numero predefinito con gli spazi più piccoli.
- 3 Se BI-D TUTTI #1PK appare sul display LCD, premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare il numero e quindi premere il tasto OK .
- 4 Impostare il numero da #1 C a #4 VLM, quindi premere il tasto OK .

Pulizia della stampante

Per mantenere la stampante in condizioni di funzionamento ottimali, pulirla minuziosamente quando inizia ad essere sporca.



Attenzione:

Fare attenzione a non far entrare acqua o altri oggetti estranei dentro la stampante. Se umidità, sporcizia o altro dovessero infiltrarsi nella stampante, oltre ad alterare la qualità di stampa, potrebbero creare un corto circuito.

Pulire l'esterno della stampante

- 1 Togliere la carta dalla stampante.
- 2 Accertarsi che la stampante sia spenta e che tutte le spie siano spente, quindi staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- 3 Usare un panno soffice e pulito per togliere delicatamente la polvere o le tracce di sporco.

Se lo sporco non viene via, pulire con un panno soffice e pulito inumidito con un detergente delicato. Quindi, asciugare l'esterno della stampante strofinando con un panno morbido e asciutto.



Attenzione:

Non usare mai alcool o diluenti per pulire la stampante, perché questi prodotti chimici possono danneggiare sia i componenti che l'involucro esterno.

Pulire l'interno della stampante

Se la stampa presenta imprecisioni o sbavature, seguire i passaggi sottoindicati per rimuovere la sbavatura all'interno della stampante.

Pulizia del rullo

Se la stampa è sporca di inchiostro sul rullo, seguire i passaggi qui sotto per pulire il rullo inserendo della carta comune.

- 1 Accendere la stampante e impostare la carta in rotolo.

Impostare la carta in rotolo con una larghezza di 44 pollici per Epson Stylus Pro 9900/9910 e di 24 pollici per Epson Stylus Pro 7900/7910.

☞ Vedere “Utilizzo della carta in rotolo” a pagina 35

- 2 Premere il tasto ▼ per alimentare la carta.

Ripetere il passaggio 2 per alcune volte fino a quando la carta non sarà sporca d'inchiostro.

Tagliare la carta una volta completata la pulizia.

☞ Vedere “Taglio della carta in rotolo” a pagina 39

Pulizia interna


- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che tutte le spie siano spente, quindi staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

- 2 Lasciare la stampante per un minuto.

3

Aprire il coperchio frontale e usare un panno pulito morbido per rimuovere attentamente tutta la polvere e le tracce di sporco dall'interno della stampante.


Strofinare la parte grigia seguendo le direzioni delle frecce. In caso di maggiore sporcizia all'interno della stampante, pulire con un panno pulito e morbido inumidito con un detergente delicato. Quindi, asciugare l'interno della stampante strofinando con un panno morbido e asciutto.

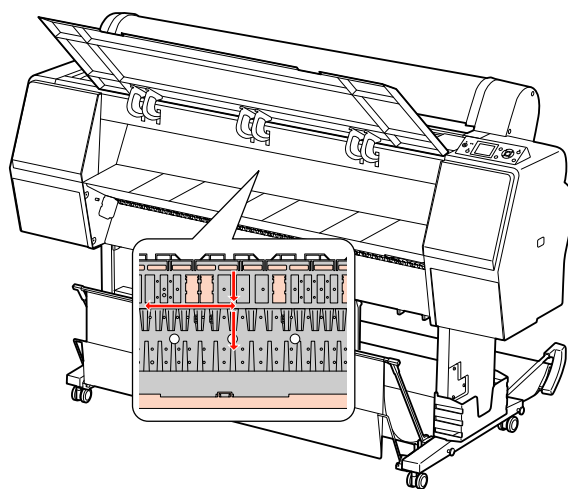


Attenzione:

- ❑ Non toccare le parti in magenta chiaro (rullo e assorbimento inchiostro) nell'illustrazione qui sopra, altrimenti le stampe potrebbero sporcarsi.
- ❑ Non toccare i tubicini dell'inchiostro situati all'interno della stampante.

- 4** Se il retro di una stampa è sporco, strofinare con cura la parte grigia.

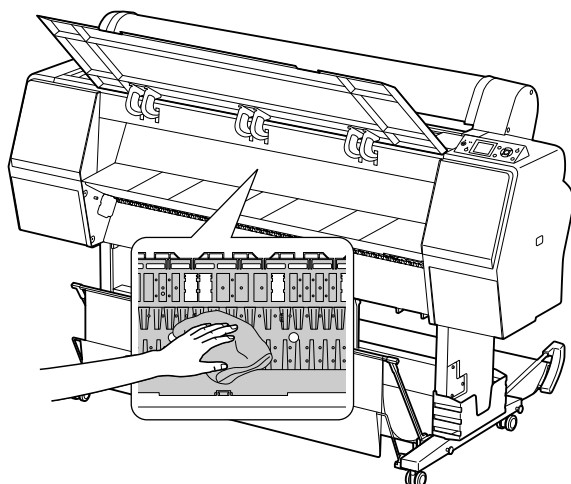

- 5** Se si accumula della polvere di carta sulla platina, utilizzare qualcosa tipo uno stuzzicadenti per rimuoverla.

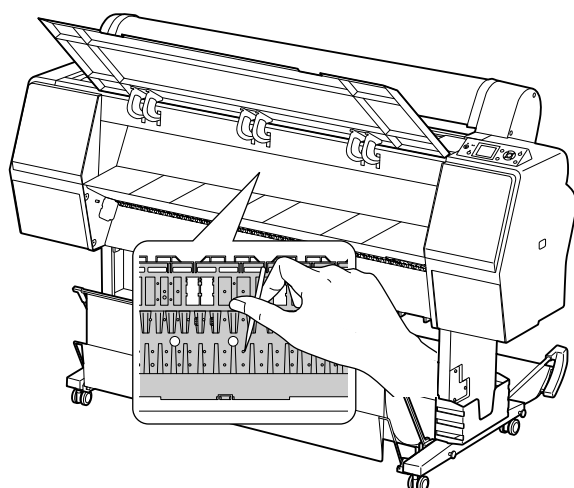

Tenere la stampante

Quando si ripone la stampante, sistemarla su una superficie orizzontale con le cartucce d'inchiostro installate nella stampante.



Attenzione:

La stampante va tenuta in piano. Non inclinarla, appoggiarla su un lato o capovolgerla.

Se non si utilizza la stampante per un lungo periodo di tempo

- ☐ Se la stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essersi ostruiti. Si raccomanda di stampare con una certa regolarità per prevenire l'ostruzione. Inoltre, è necessario accendere la stampante almeno una volta al mese e lasciarla accesa per qualche minuto.
- ☐ Non lasciare la stampante senza cartucce d'inchiostro, altrimenti l'inchiostro si seccherà e la stampa non sarà più in grado di stampare bene. Anche se non si usa la stampante, lasciare tutte le cartucce d'inchiostro negli alloggiamenti.
- ☐ Non lasciare la carta nella stampante per un lungo periodo di tempo, altrimenti il rullo che tiene la carta potrebbe lasciare un segno sulla superficie della carta.

Se la stampante non è stata usata da più di sei mesi

- ❑ Quando si attiva la funzione **VERIF AUTOM UGELLI** nelle impostazioni del pannello, la stampante controlla che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti ed esegue automaticamente la pulizia della testina di stampa qualora risulti necessaria.
- ❑ Se la stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo, stampare un motivo di verifica ugelli per vedere se non sono ostruiti. Se il motivo di verifica ugelli non è buono, eseguire la pulizia della testina prima di stampare i dati.
 - ☞ Vedi “Verifica ugelli” a pagina 85
 - ☞ Vedi “Pulizia testina” a pagina 87
 - ☞ Vedi “Pulizia completa” a pagina 89
- ❑ E' necessario eseguire la pulizia della testina alcune volte prima che il motivo di verifica ugelli venga stampato correttamente. Se gli ugelli continuano ad essere ostruiti dopo aver pulito per tre volte la testina di stampa, eseguire una pulizia completa.
 - ☞ Vedi “Pulizia testina” a pagina 87
 - ☞ Vedi “Pulizia completa” a pagina 89
- ❑ Dopo aver eseguito la pulizia della testina per alcune volte, spegnere la stampante e lasciarla così per una notte o più a lungo, di modo che l'inchiostro possa dissolversi.
- ❑ Se gli ugelli continuano ad essere ostruiti dopo aver provato le istruzioni sopracitate, contattare il rivenditore Epson locale.

Proteggere la testina di stampa

La stampante ha una funzione di sigillamento che mette automaticamente un cappuccio sulla testina di stampa per evitare che si secchi.
Se la testina di stampa rimane senza cappuccio, la qualità di stampa potrebbe peggiorare. Se non si sta usando la stampante, assicurarsi che la testina si trovi completamente a destra in modo che sia sigillata.
☞ Vedere “Funzione di sigillamento” a pagina 90

Trasporto della stampante

Se si deve trasportare la stampante, reimballare la stampante utilizzando la scatola e i materiali d'imballo originali per proteggerla da colpi e vibrazioni.



Attenzione:

- ❑ Non rimuovere le cartucce d'inchiostro; in caso contrario, gli ugelli della testina di stampa potrebbero seccare oppure potrebbe fuoriuscire inchiostro dalla cartuccia.
- ❑ Attenzione a non toccare le parti, salvo in caso di necessità, per evitare di danneggiare la stampante.

Reimballare la stampante

- 1** Spegnere la stampante e quindi staccare i cavi tipo il cavo di alimentazione.
- 2** Rimuovere la carta in rotolo e l'adattatore del supporto rotolo, se impostati nella stampante.
- 3** Rimuovere il basket di raccolta carta, se installato.
- 4** Rimuovere l'unità di riavvolgimento automatico o SpectroProofer Mounter, se installati.
- 5** Aprire il coperchio frontale per installare il materiale di protezione per fissare la testina di stampa, quindi chiudere il coperchio.

☞ Vedere la Guida di disimballaggio e installazione

Trasporto della stampante

Se si deve trasportare la stampante, assicurarsi di reimpballare la stampante utilizzando la scatola e i materiali d'imballo originali.

**Attenzione:**

- ❑ Quando si trasporta la stampante, bisogna tenerla in piano. Non inclinarla, appoggiarla su un lato o capovolgerla. Così facendo, l'inchiostro potrebbe perdere all'interno della stampante. Inoltre, bisogna considerare che dopo uno spostamento o trasporto della stampante non si può garantire un corretto funzionamento della stampante.
- ❑ Se si deve trasportare la stampante, reimpballare la stampante utilizzando la scatola e i materiali d'imballo originali per proteggerla da colpi e vibrazioni.
- ❑ Quando si sposta o si trasporta questo prodotto completo di sostegno su una superficie irregolare, sollevare la stampante e accompagnarla.
- ❑ Quando si sposta o si trasporta questo prodotto completo di sostegno, controllare in seguito che le viti di quest'ultimo siano avvitate saldamente.

Installare la stampante dopo il trasporto

I passaggi necessari per installare la stampante dopo il trasporto sono quasi identici a quelli eseguiti la prima volta che è stata installata la stampante. Quando si installa nuovamente la stampante, fare riferimento alla *Guida di disimballaggio e installazione*.

1

Accertarsi che il luogo sia appropriato.

☞ Vedere "Scelta del luogo di installazione per la stampante" nella *Guida di disimballaggio e installazione*.

2

Inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica ed accendere la stampante.

☞ Vedere "Installazione della stampante" nella *Guida di disimballaggio e installazione*.

3

Stampare un motivo di verifica ugelli per vedere se ci sono dei punti mancanti.

☞ Vedere "Verifica ugelli" a pagina 85

4

Eseguire l'allineamento della testina di stampa per garantire la qualità di stampa.

☞ Vedere "Allineamento testina di stampa" a pagina 91






Risoluzione dei problemi














Messaggi di errore sul display LCD



Messaggi di errore

I messaggi possono essere messaggi di stato o di errore. Molti problemi comuni della stampante si possono identificare con le spie ed i messaggi sul display LCD. Per risolvere i problemi vedere i seguenti messaggi.




Messaggi di errore relativi alla carta

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
CARTA ESAURITA. CARICARE CARTA	Non è stata caricata la carta nella stampante.	Caricare la carta correttamente. ☞ Vedere "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35 ☞ Vedere "Uso di supporti a fogli singoli" a pagina 41
	È stato premuto il tasto  , ma la carta non è caricata nella stampante.	Premere il tasto  , per sbloccare il pressa carta, quindi posizionare la carta.
	La carta finisce mentre la stampa è in corso.	Premere il tasto  , per sbloccare il pressa carta, quindi rimuovere la carta. Caricare quindi altra carta.
CARTA RILASCIATA. CARICARE CARTA	Il pressa carta è sbloccato.	Posizionare la carta, quindi premere il tasto  .
CARTA DI TRAVERSO. CARICARE LA CARTA CORRETTAMENTE	La carta non è stata caricata dritta.	<input type="checkbox"/> E' probabile che la stampa nell'area stampabile non avvenga correttamente. Controllare il risultato della stampa. <input type="checkbox"/> Premere il tasto  , per sbloccare il pressa carta, quindi caricare la carta dritta. ☞ Vedere "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35 ☞ Vedere "Uso di supporti a fogli singoli" a pagina 41
ERRORE INSERIMENTO CARTA. CONTROLLARE ORIGINE CARTA NELLE IMPOSTAZIONI DEL DRIVER E CARICARE LA CARTA CORRETTAMENTE	L'origine della carta selezionata nel driver della stampante e nel pannello di controllo della stampante non corrispondono.	Controllare le impostazioni di Source (Origine) nel driver e nel pannello di controllo della stampante, quindi caricare la carta correttamente.

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
ERRORE TAGLIO CARTA. RIMUOVERE LA CARTA NON TAGLIATA	La carta non è tagliata correttamente.	<p>❑ Premere il tasto  per sbloccare il pressa carta, quindi aprire il coperchio anteriore e rimuovere la carta non tagliata.</p> <p> Vedere "Problemi di alimentazione o espulsione" a pagina 119</p> <p>❑ La taglierina della carta potrebbe non essere affilata. Sostituire la taglierina della carta.</p> <p> Vedere "Sostituzione della taglierina" a pagina 81</p>
TAGLIERINA CONSUMATA. SOSTITUIRE	La taglierina della carta potrebbe non essere affilata.	<p>Sostituire la taglierina della carta.</p> <p> Vedere "Sostituzione della taglierina" a pagina 81</p>
ERRORE CARTA. CARICARE LA CARTA CORRETTAMENTE. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE	La carta non è stata caricata correttamente.	<p>Premere il tasto  per sbloccare il pressa carta, quindi rimuovere la carta e inserire la carta correttamente.</p> <p> Vedere "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35</p> <p> Vedere "Uso di supporti a fogli singoli" a pagina 41</p>
ERRORE SENSORE CARTA. PREMERE IL TASTO  . CARICARE UN TIPO DI CARTA DIVERSO	Il codice a barre non è stato letto correttamente.	<p>Premere il tasto  per cancellare l'errore oppure il tasto  per sbloccare il pressa carta e inserire un tipo di carta diverso.</p> <p> Vedere "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35</p> <p> Vedere "Uso di supporti a fogli singoli" a pagina 41</p>
CARTA IN ESAURIMENTO	La carta di rotolo è quasi esaurita.	<p>Sostituire il rotolo di carta con un nuovo rotolo.</p> <p> Vedere "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35</p>

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
ERRORE SENZA MARGINE. CARICA IL FORMATO DI CARTA SUPPORTATO O CARICARE LA CARTA IN MODO CORRETTO	La carta installata non è supportata per la stampa senza margini.	Premere il tasto  per annullare i lavori di stampa, quindi espellere la carta e caricare un formato di carta diverso. ☞ Vedere "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35 ☞ Vedere "Uso di supporti a fogli singoli" a pagina 41 ☞ Vedere "Informazioni sulla carta" a pagina 186
	Il formato del foglio singolo non viene riconosciuto correttamente.	Se la carta è ondulata o allentata, la stampante non è in grado di riconoscere correttamente il formato della carta. In questo caso, appiattire la carta prima di caricarla nella stampante. ☞ Vedere "Uso di supporti a fogli singoli" a pagina 41
	La carta non è stata inserita correttamente.	Inserire la carta correttamente nella stampante. ☞ Vedere "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35 ☞ Vedere "Uso di supporti a fogli singoli" a pagina 41
ERRORE ESPULSIONE CARTA. TOGLIERE LA CARTA DALLA STAMPANTE	La carta in rotolo è utilizzata in modalità Sheet (Foglio).	Premere il tasto  per sbloccare il pressa carta, quindi rimuovere la carta.
ERRORE FORMATO CARTA. CARICARE IL FORMATO DI CARTA CORRETTO	Il formato di carta caricato non corrisponde con il formato dei dati.	Far corrispondere il formato della carta caricata con il formato dei dati.
INCEPPAMENTO CARTA. RIMUOVERE CARTA	La carta si è inceppata.	Rimuovere la carta inceppata. ☞ Vedere "Problemi di alimentazione o espulsione" a pagina 119

Messaggi di errore relativi alla stampante

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
COPERCHIO ANTERIORE APERTO. CHIUDERE COPERCHIO ANTERIORE	Il coperchio anteriore è aperto.	Chiudere il coperchio anteriore.
COPERCHIO INCHIOSTRO APERTO. CHIUDERE I COPERCHI INCHIOSTRO DESTRO E SINISTRO	Il coperchio(i) inchiostro è aperto.	Chiudere il(i) coperchio(i) inchiostro.
COPERCHIO INCHIOSTRO APERTO. CHIUDERE COPERCHIO INCHIOSTRO DESTRO		
COPERCHIO INCHIOSTRO APERTO. CHIUDERE COPERCHIO INCHIOSTRO SINISTRO		
IMPOSSIBILE APRIRE COPERCHIO INCHIOSTRO. C'È QUALCOSA CHE OSTRUISCE IL COPERCHIO DESTRO DEL VANO CARTUCCE? PREMERE IL TASTO DI APERTURA VANO CARTUCCE	Non è possibile aprire uno o più coperchi inchiostro.	Rimuovere gli eventuali oggetti che ostruiscono i coperchi, quindi premere di nuovo il tasto  .
IMPOSSIBILE APRIRE COPERCHIO INCHIOSTRO. C'È QUALCOSA CHE OSTRUISCE IL COPERCHIO SINISTRO DEL VANO CARTUCCE? PREMERE IL TASTO DI APERTURA VANO CARTUCCE		
ERRORE INSTALLAZIONE F/W AGGIORNAMENTO NON RIUSCITO. RIAVVIARE LA STAMPANTE	La stampante non è riuscita ad aggiornare il firmware.	Spegnere la stampante e riavviare SpectroProofer. Aggiornare quindi il firmware utilizzando il EPSON LFP Remote Panel 2.
ERRORE STAMPANTE. RIAVVIARE LA STAMPANTE	Per correggere l'errore è necessario riavviare la stampante.	Spegnere la stampante, e dopo un po' riaccenderla.
ERRORE DI COMANDO. CONTROLLARE IMPOSTAZIONI DRIVER	La stampante riceve dati non supportati.	Arrestare la stampa e premere il tasto  per annullare il processo e reimpostare la stampante.
	La stampante riceve dei dati con un comando errato.	
	Il driver della stampante installato non è corretto per la stampante in uso.	Arrestare la stampa e premere il tasto  per annullare il processo e reimpostare la stampante. Assicurarsi che il driver della stampante installato sia corretto per la stampante in uso.

Messaggi di errore relativi alla manutenzione

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
ERRORE SENSORE CARTA. PREMERE IL TASTO  . CARICARE LA CARTA CORRETTA. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE	La carta caricata non è appropriata per Print Head Alignment (l'allineamento della testina di stampa).	Premere il tasto  per cancellare l'errore. Premere il tasto  per sbloccare il pressa carta, quindi caricare la carta corrispondente con il tipo di supporto selezionato per l'allineamento della testina di stampa. ☞ Vedere "Allineamento testina di stampa" a pagina 91
ERRORE PULIZIA. PULIZIA AUTOMATICA TESTINA NON RIUSCITA. RIPROVARE? SÌ/NO	Gli ugelli sono ancora ostruiti anche se è stata eseguita la pulizia automatica (quando viene avviata la stampa e la pulizia automatica è stata già eseguita tre volte (massimo)).	Premere il tasto  per cancellare l'errore, quindi eseguire nuovamente la pulizia. ☞ Vedere "Verifica ugelli" a pagina 85 Se l'operazione di pulizia non viene avviata, interrompere la stampa dal computer, quindi spegnere e riaccendere la stampante.
INCHIOSTRO O SPAZIO NON SUFFICIENTE NELLA TANICA DI MANUTENZIONE. CONTINUARE LA PULIZIA? SÌ (CONSIGLIATO)/NO	L'inchiostro rimasto o lo spazio nella tanica di manutenzione non è sufficiente per eseguire la pulizia.	Facendo clic su  , viene visualizzato il messaggio che indica la necessità di sostituire la cartuccia di inchiostro o la tanica di manutenzione. Sostituire la cartuccia d'inchiostro o la tanica di manutenzione prima di proseguire con la pulizia. ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74 ☞ Vedere "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 79
INCHIOSTRO INSUFFICIENTE. SOSTITUIRE CARTUCCIA D'INCHIOSTRO	L'inchiostro rimasto non è sufficiente per eseguire la pulizia.	Sostituire la cartuccia d'inchiostro con una nuova. ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74
INCHIOSTRO INSUFFICIENTE. LA CARTUCCIA IN USO PUÒ ESSERE REINSTALLATA PER LA STAMPA	L'inchiostro rimasto non è sufficiente per eseguire la pulizia.	Sostituire la cartuccia d'inchiostro con una nuova. ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74
CARTUCCIA ASSENTE. INSTALLARE CARTUCCIA D'INCHIOSTRO	Non è installata alcuna cartuccia di inchiostro oppure è installata una cartuccia incompatibile.	Installare una cartuccia d'inchiostro correttamente. Non reinstallare la cartuccia d'inchiostro che ha causato un errore. ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74
INCHIOSTRO SCARSO. SOSTITUIRE CARTUCCIA D'INCHIOSTRO	La cartuccia d'inchiostro è esaurita.	Sostituire la cartuccia d'inchiostro con una nuova. ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74
INCHIOSTRO NERO NON CORRISPONDENTE. IL TIPO DI INCHIOSTRO NERO È DIVERSO. PER ANNULLARE LA STAMPA ANNULLARE IL LAVORO DI STAMPA. PER CONTINUARE LA STAMPA CAMBIARE L'INCHIOSTRO NERO	L'impostazione della cartuccia di inchiostro nero sulla stampante e quella sul driver della stampante non corrispondono.	Per annullare la stampa, premere il tasto  . Per continuare la stampa, premere il tasto  per cambiare l'inchiostro nero. ☞ Vedere "Cambiare l'inchiostro nero" a pagina 68

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
INCHIOSTRO SCARSO	La cartuccia d'inchiostro installata è quasi vuota.	E' quasi necessario sostituire la cartuccia d'inchiostro. ☞ Vedere "Informazioni sulle cartucce d'inchiostro" a pagina 76
ERRORE CARTUCCIA D'INCHIOSTRO. SOSTITUIRE CARTUCCIA	La cartuccia d'inchiostro è stata giudicata difettosa. Potrebbe esserci un falso contatto o essersi formata della condensa nella cartuccia.	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Rimuovere la cartuccia e reinstallarla. Se appare questo messaggio dopo la reinstallazione della cartuccia d'inchiostro, sostituirla con una nuova. (Non reinstallare la cartuccia d'inchiostro che ha causato un errore.) ☞ Vedere "Informazioni sulle cartucce d'inchiostro" a pagina 76 ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 77 ❑ Potrebbe formarsi della condensa nella cartuccia, quindi lasciarla a temperatura ambiente per almeno quattro ore prima di installare la cartuccia di inchiostro. ☞ Vedere "Note per la sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 77
TANICA MANUT ASSENTE. INSTALLARE TANICA DI MANUTENZIONE SINISTRA	La tanica di manutenzione non è presente nella stampante.	Installare la tanica di manutenzione ☞ Vedere "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 79
TANICA MANUT ASSENTE. INSTALLARE TANICA DI MANUTENZIONE DESTRA		
CAPACITÀ INSUFFICIENTE SOSTITUIRE LA TANICA DI MANUTENZIONE DESTRA	Lo spazio della tanica di manutenzione non è sufficiente, quindi non è possibile eseguire la pulizia.	Sostituire la tanica di manutenzione con una nuova. ☞ Vedere "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 79
SOSTITUIRE TANICA MANUTENZIONE A BREVE	La tanica di manutenzione sta per raggiungere la fine della durata.	Sebbene si possa continuare a stampare, è necessario sostituire la tanica di manutenzione con una nuova il più presto possibile. ☞ Vedere "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 79
ERRORE TANICA MANUTENZIONE. SOSTITUIRE TANICA DI MANUTENZIONE SINISTRA	La tanica di manutenzione non è installata correttamente nella stampante.	Inserire correttamente la tanica di manutenzione. Se si verifica di nuovo lo stesso errore, sostituire la tanica di manutenzione con una nuova. ☞ Vedere "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 79
ERRORE TANICA MANUTENZIONE. SOSTITUIRE TANICA DI MANUTENZIONE DESTRA		
TANICA MANUTENZIONE SOSTITUIRE TANICA DI MANUTENZIONE SINISTRA	La tanica di manutenzione ha raggiunto la fine della durata.	Sostituire la tanica di manutenzione con una nuova. ☞ Vedere "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 79
TANICA MANUTENZIONE SOSTITUIRE LA TANICA DI MANUTENZIONE DESTRA		

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
CARTUCCIA D'INCHIOSTRO. SI CONSIGLIA DI USARE CARTUCCE D'INCHIOSTRO ORIGINALI EPSON	La cartuccia d'inchiostro installata non è originale.	Sostituire la cartuccia d'inchiostro con una cartuccia originale Epson. ☞ Vedere "Informazioni sulle cartucce d'inchiostro" a pagina 76 ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 77
CARTUCCIA D'INCHIOSTRO. CARTUCCIA NON ORIGINALE! LA QUALITÀ DELL'INCHIOSTRO NON ORIGINALE PUÒ VARIARE. UNA CARTUCCIA NON ORIGINALE POTREBBE NON FORNIRE PRESTAZIONI OTTIMALI. CONTINUARE? ACCETTO/NON ACCETTO	La cartuccia d'inchiostro installata non è originale.	Selezionare NON ACCETTO per sostituire la cartuccia d'inchiostro con una cartuccia originale Epson. La selezione di ACCETTO potrebbe invalidare la garanzia EPSON. ☞ Vedere "Informazioni sulle cartucce d'inchiostro" a pagina 76 ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 77
ERRORE CARTUCCIA D'INCHIOSTRO. SI PREGA D'INSTALLARE LA CARTUCCIA CORRETTA	E' stata installata una cartuccia d'inchiostro che non può essere utilizzata con questa stampante.	Rimuovere la cartuccia d'inchiostro ed installarne una che possa essere usata con questa stampante. ☞ Vedere "Informazioni sulle cartucce d'inchiostro" a pagina 76 ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 77
OSTRUZIONE UGELLI INCHIOSTRO INSUFFICIENTE CONTINUARE LA PULIZIA? SÌ (CONSIGLIATO) NO	L'inchiostro rimasto non è sufficiente per eseguire la pulizia.	Facendo clic su SÌ , viene visualizzato il messaggio che indica la necessità di sostituire la cartuccia di inchiostro. Sostituire la cartuccia d'inchiostro con una nuova per continuare la pulizia. ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74
OSTRUZIONE UGELLI CAPACITÀ TANICA INSUFFICIENTE CONTINUARE LA PULIZIA? SÌ (CONSIGLIATO) NO	L'inchiostro rimasto o lo spazio nella tanica di manutenzione non è sufficiente per eseguire la pulizia.	Facendo clic su SÌ , viene visualizzato il messaggio che indica la necessità di sostituire la tanica di manutenzione. Sostituire la tanica di manutenzione con una nuova per continuare la pulizia. ☞ Vedere "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 79
RILEVATA OSTR. UGELLI SI CONSIGLIA PULIZIA	Gli ugelli sono ostruiti.	Eseguire la pulizia testine per rimuovere tutte le ostruzioni. Questo messaggio continua a essere visualizzato fino a quando gli ugelli non vengono puliti, ma viene rimosso quando si stampa un motivo di controllo. È possibile stampare mentre il messaggio è visualizzato. ☞ Vedere "Pulizia testina" a pagina 87

Messaggi di errore relativi alle opzioni

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
RIAVVOLGIMENTO DISCONNESSO. IMPOSTARE NELLA STAMPANTE IL SISTEMA DI RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO E RIAVVIARE LA STAMPANTE	L'unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo non è installata correttamente nella stampante.	Spegnere la stampante, quindi installare correttamente l'unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo.  Vedere "Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)" a pagina 50
RIAVVOLGIMENTO DISCONNESSO. UNITÀ DI RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO DISCONNESSA. CONTINUARE? NO/SÌ	L'unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo non è installata correttamente nella stampante.	Selezionare N0 , spegnere la stampante, quindi installare correttamente l'unità di riavvolgimento automatico carta in rotolo. Se si seleziona Sì , la carta viene espulsa senza utilizzare l'unità di riavvolgimento automatico.  Vedere "Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)" a pagina 50
ERRORE RIAVVOLGIMENTO. VERIFICARE LO STATO DELL'UNITÀ DI RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO E RIAVVIARE LA STAMPANTE	La carta in rotolo non è inserita correttamente per l'unità di riavvolgimento automatico.	Premere il tasto ↵ , per sbloccare il pressa carta, quindi inserire la carta correttamente per l'unità di riavvolgimento automatico.  Vedere "Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)" a pagina 50
ERRORE RIAVVOLGIMENTO. C'E' QUALCOSA CHE OSTRUISCE IL SISTEMA SENSORE DI RIAVVOLGIMENTO? CARICARE NUOVAMENTE LA CARTA	L'unità di riavvolgimento automatico non riavvolge la carta.	Assicurarsi che non vi siano ostruzioni nel sistema sensore. Premere il tasto ↵ , per sbloccare il pressa carta, quindi inserire la carta correttamente nell'unità di riavvolgimento automatico.  Vedere "Utilizzo dell'unità di riavvolgimento automatico (solo per Epson Stylus Pro 9900/9910)" a pagina 50
SProofer DISCONNESSO. CONNETTERE SpectroProofer ALLA STAMPANTE E RIAVVIARE LA STAMPANTE	SpectroProofer non è collegato correttamente alla stampante.	Spegnere la stampante, quindi collegare correttamente SpectroProofer alla stampante.  Vedere la Guida all'installazione del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"
ILS20EP DISCONNESSO. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE E COLLEGARE ILS20EP A SpectroProofer. RIAVVIARE LA STAMPANTE	Il dispositivo per la misurazione del colore (ILS20EP) non è collegato correttamente.	Spegnere la stampante, quindi collegare correttamente il dispositivo per la misurazione del colore (ILS20EP) a SpectroProofer.  Vedere la Guida all'installazione del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
<p>ERRORE DI SpectroProofer. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE PER ISTRUZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA. NN</p> <p>*NN è il numero dell'errore.</p>	<p>Errore n. 01</p> <p>SpectroProofer non è collegato correttamente alla stampante.</p>	<p>Spegnere la stampante e rimuovere SpectroProofer. Collegare correttamente SpectroProofer alla stampante, quindi accendere la stampante.</p> <p>☞ Vedere la sezione relativa alla rimozione del dispositivo di montaggio nella <i>Guida utente del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"</i>.</p> <p>☞ Vedere la <i>Guida all'installazione del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"</i></p> <p>Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.</p>
	<p>Errore n. 13</p> <p>Il pressa carta non funziona correttamente a causa di uno dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Il rivestimento non è fissato in modo appropriato. ❑ Sono presenti alcuni oggetti estranei tra il pressa carta e il rivestimento. ❑ Il tipo di supporto non è supportato. ❑ Il prodotto è utilizzato al di fuori del suo ambiente operativo. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Spegnere la stampante e rimuovere SpectroProofer. Se attorno al rivestimento sono presenti oggetti quali materiali di imballaggio, rimuoverli, fissare correttamente il rivestimento e quindi accendere la stampante. ☞ Vedere la <i>Guida utente del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"</i> ☞ Vedere la <i>Guida all'installazione del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"</i> ❑ Controllare il tipo di supporto e i requisiti di sistema. ☞ Vedere gli argomenti relativi ai tipi di supporti e ai requisiti di sistema nella <i>Guida utente del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"</i> <p>Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.</p>
	<p>Errore n. 15</p> <p>Il carrello del dispositivo per la misurazione del colore non funziona correttamente a causa di uno dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Sono presenti alcuni oggetti estranei nella parte mobile del carrello. ❑ Il rivestimento non è fissato in modo appropriato. ❑ L'alloggiamento del sistema di calibrazione del bianco non è installato correttamente. ❑ Il tipo di supporto non è supportato. ❑ Il prodotto è utilizzato al di fuori del suo ambiente operativo. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Spegnere la stampante e rimuovere SpectroProofer. Se attorno al rivestimento sono presenti oggetti quali materiali di imballaggio, rimuoverli, fissare correttamente il rivestimento e quindi accendere la stampante. ☞ Vedere la <i>Guida utente del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"</i> ☞ Vedere la <i>Guida all'installazione del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"</i> ❑ Controllare il tipo di supporto e i requisiti di sistema. ☞ Vedere gli argomenti relativi ai tipi di supporti e ai requisiti di sistema nella <i>Guida utente del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"</i> <p>Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.</p>

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
SProofer DISCONNESSO. SpectroProofer È DISCONNESSO. CONTINUARE? NO/SÌ	SpectroProofer non è collegato correttamente alla stampante.	Selezionare N0 , spegnere la stampante, quindi collegare correttamente SpectroProofer alla stampante. Se si seleziona Sì , la stampante continua a stampare. Vedere la Guida all'installazione del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"
REGOLAZIONE ALLINEAMENTO PERIFERICA NON COMPLETATA	Le impostazioni iniziali non sono state configurate per SpectroProofer.	Fare riferimento alla guida seguente per configurare le impostazioni iniziali per SpectroProofer. Vedere la Guida all'installazione del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"
ILS20EP DISCONNESSO. ILS20EP È DISCONNESSO. CONTINUARE? NO/SÌ	Il dispositivo per la misurazione del colore (ILS20EP) non è collegato correttamente.	Selezionare N0 , spegnere la stampante, quindi collegare correttamente il dispositivo per la misurazione del colore (ILS20EP). Se si seleziona Sì , la stampante continua a stampare. Vedere la Guida all'installazione del dispositivo di montaggio SpectroProofer 24"/44"

Chiamate assistenza/manutenzione

Messaggi di errore	Descrizione	Operazione da eseguire
RICHIESTA MANUTENZIONE NNNN	Una parte usata nella stampante ha quasi terminato il proprio ciclo di vita.	Annotare il codice e contattare il proprio rivenditore. Vedere "Se si verifica un errore di chiamata manutenzione" a pagina 108
CHIAMARE ASSISTENZA CODICE NNNN SPEGNERE E ACCENDERE. SE NON FUNZIONA, ANNOTARE IL CODICE E CHIAMARE ASSISTENZA	Se viene visualizzato il codice 3000, significa che il cavo di alimentazione non è stato inserito correttamente nella presa elettrica o nell'ingresso CA della stampante.	Spegnere la stampante. Inserire il cavo di alimentazione correttamente nella presa elettrica o nell'ingresso AC della stampante. Quindi accendere e spegnere qualche volta la stampante. Se il messaggio viene visualizzato ancora sul display LCD, contattare il rivenditore. Vedere "Se si verifica l'errore di chiamata manutenzione" a pagina 108
	Si è verificato un errore irreversibile.	Spegnere la stampante e dopo alcuni istanti riaccenderla. Se il messaggio viene visualizzato ancora sul display LCD, annotare il codice e contattare il rivenditore. Vedere "Se si verifica l'errore di chiamata manutenzione" a pagina 108

Se si verifica un errore di chiamata manutenzione

La chiamata di manutenzione avverte di sostituire un prodotto di consumo con uno nuovo fra non molto. Se il messaggio CHIAMATA MANUTENZIONE NNNN viene visualizzato sul display LCD, contattare il rivenditore e richiedere il codice di chiamata manutenzione. Se si continua ad usare la stampante, si verificherà l'errore di chiamata assistenza.

Se si verifica l'errore di chiamata manutenzione

Un errore di chiamata manutenzione si verifica quando:




- ☐ Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente nella presa elettrica o nel connettore di alimentazione della stampante.
- ☐ Si è verificato un errore irreversibile.

Se si è verificata una chiamata di manutenzione, viene visualizzato il messaggio ERRORE CHIAMATA MANUTENZIONE NNNN e la stampante arresta la stampa. Spegnerla la stampante e controllare che il cavo di alimentazione sia stato inserito correttamente nella presa elettrica o nel connettore di alimentazione della stampante. Inserire correttamente il cavo di alimentazione e quindi accendere la stampante. Se l'errore di chiamata manutenzione è stato azzerato, si può continuare ad usare la stampante. Se lo stesso errore di chiamata manutenzione viene visualizzato sul display LCD, contattare il rivenditore per ottenere assistenza. Riferire loro che il codice di chiamata manutenzione è "NNNN".


Risoluzione dei problemi

Non è possibile stampare (perché la stampante non funziona)

Causa	Operazione da eseguire
La stampante non si accende.	<p>Il cavo di alimentazione è inserito nella presa elettrica o nella stampante? Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben inserito nella stampante.</p> <p>C'è qualche problema con la presa elettrica? Assicurarsi che la presa elettrica funzioni collegando il cavo di alimentazione di un altro apparecchio elettrico.</p>
Il driver della stampante non è stato installato correttamente (Windows).	<p>L'icona della stampante è presente nella cartella Printers and Faxes (Stampanti e Fax) o Printers (Stampanti)?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes (Sì) Il driver della stampante è installato. Controllare la porta, come descritto alla voce successiva.</p> <p><input type="checkbox"/> No Il driver della stampante non è installato. Installare il driver della stampante. ☞ Vedere la <i>Guida di disimballaggio e installazione</i></p>
	<p>Le impostazioni della porta della stampante corrispondono con la porta di connessione della stampante? Controllare la porta della stampante.</p> <p>Fare clic sulla scheda Ports (Porte) nella finestra di dialogo Properties (Proprietà) del driver e controllare la porta della stampante.</p> <p><input type="checkbox"/> (USBxxx) (x indica il numero della porta) per la connessione USB</p> <p><input type="checkbox"/> Un indirizzo IP corretto per la connessione di rete</p> <p>Se non viene indicato, il driver della stampante non è installato correttamente. Disinstallare e reinstallare il driver della stampante. ☞ Vedere "Disinstallazione del driver della stampante" a pagina 131</p>
Il driver della stampante non è installato correttamente (Mac OS X).	<p>La stampante è presente nell'elenco stampanti? Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fare doppio clic sull'icona del disco rigido. 2. Fare doppio clic sulla cartella Applications (Applicazioni), quindi sulla cartella Utility. 3. Fare doppio clic sull'icona Printer Setup Utility (Utility di configurazione stampante). <p>Se il nome della stampante non viene visualizzato, vedere qui sotto per aggiungere la stampante.</p> <p>Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fare doppio clic sull'icona del disco rigido. 2. Fare doppio clic sulla cartella Applications (Applicazioni), quindi sulla cartella System Preferences (Preferenze di sistema). 3. Quindi, facendo doppio clic sull'icona Print & Fax (Stampa e fax) (Print & Scan (Stampa e scansione) per Mac OS X 10.7). <p>Se il nome della stampante non viene visualizzato, vedere qui sotto per aggiungere la stampante.</p>

Causa	Operazione da eseguire
<p>La stampante non è collegata correttamente al computer.</p>	<p>Il cavo è inserito correttamente? Accertarsi che il cavo d'interfaccia della stampante sia collegato saldamente al terminale corretto del computer. Inoltre accertarsi che il cavo non sia rotto o piegato. Se si dispone di un cavo di scorta, provare con il cavo di scorta.</p> <p>Le specifiche del cavo d'interfaccia corrispondono a quelle del computer? Accertarsi che le specifiche del cavo d'interfaccia corrispondano a quelle della stampante e del computer.  Vedere "Requisiti di connessione" a pagina 206</p> <p>Il cavo d'interfaccia è collegato direttamente al computer? Accertarsi che il cavo d'interfaccia sia collegato direttamente al computer senza passare attraverso altri dispositivi, come un commutatore stampante o un cavo di prolunga.</p> <p>Se si utilizza un hub USB, lo si sta usando correttamente? Nelle specifiche USB, sono possibili catene a margherita fino a 5 hub USB. In ogni caso, si consiglia di collegare la stampante al primo hub collegato direttamente al computer. Inoltre, alcuni hub potrebbe causare un funzionamento instabile. Se si verifica questo problema, collegare la stampante direttamente alla porta USB del computer.</p> <p>L'hub USB è stato riconosciuto correttamente? (Windows) Accertarsi che l'hub USB venga riconosciuto correttamente nel computer. Se l'hub USB non viene riconosciuto correttamente, scollegare tutti gli hub USB dalla porta USB del computer e collegare il connettore USB della stampante direttamente alla porta USB del computer. Chiedere informazioni sul funzionamento dell'hub USB al produttore dell'hub USB.</p>
<p>La stampa non è disponibile nell'ambiente di rete.</p>	<p>Le configurazioni di rete sono corrette? Chiedere informazioni sulle configurazioni di rete all'amministratore di rete.</p> <p>Collegare la stampante direttamente al computer usando un cavo USB e quindi provare a stampare. Se si riesce a stampare tramite USB significa che ci sono dei problemi sull'ambiente di rete. Chiedere all'amministratore del sistema o consultare il manuale del sistema di rete. Se non si riesce a stampare, consultare la sezione appropriata nel presente manuale.</p>
<p>La stampante ha un errore.</p>	<p>Confermare se gli errori si sono verificati nella stampante controllando le spie ed i messaggi sul pannello di controllo della stampante.  Vedere "Spie luminose" a pagina 13  Vedere "Messaggi di errore sul display LCD" a pagina 98</p>

Causa	Operazione da eseguire
La stampante ha smesso di stampare.	<p>La stampa è in stato di pausa? (Windows) Se si smette di stampare o la stampante smette di stampare per qualche problema, la coda di stampa entra in stato di pausa. Non è possibile stampare in questa condizione. Fare doppio clic sull'icona della stampante nella cartella Printers (Stampanti), e selezionare Pause Printing (Pausa stampa) dal menu Printer (Stampante) per deselezionare la casella di spunta.</p> <p>Lo stato in Print Center (Centro stampa) o Printer Setup Utility (Utility di configurazione stampante) è "in pausa"? (Mac OS X) Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4: Facendo clic su Stop Jobs (Arresta lavori) in Printer Setup Utility (Utility di configurazione stampante), la stampante non inizia a stampare fino a quando non viene rilasciata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fare doppio clic sulla cartella Applications (Applicazioni), quindi sulla cartella Utility. Infine, fare doppio clic sull'icona Printer Setup Utility (Utility di configurazione stampante). 2. Fare doppio clic sulla stampa che si trova in pausa. 3. Fare clic sul lavoro che si trova in pausa, quindi fare clic su Start Jobs (Avvia lavori). <p>Se l'icona Print Center (Centro stampa) o Printer Setup Utility (Utility di configurazione stampante) è visualizzata nel Dock, effettuare i passaggi seguenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In Dock, fare clic sull'icona Print Center (Centro stampa) o Printer Setup Utility (Utility di configurazione stampante). 2. Fare doppio clic sulla stampa che si trova in pausa. 3. Fare clic sul lavoro che si trova in pausa, quindi fare clic su Start Jobs (Avvia lavori). <p>Per Mac OS X da 10.5 a 10.7: Facendo clic su Stop Jobs (Arresta lavori) in Print & Fax (Stampa e fax) (Print & Scan (Stampa e scansione)) per Mac OS X 10.7), quindi su Open Print Queue (Apri coda di stampa), la stampante non inizia a stampare fino a quando non viene rilasciata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fare doppio clic sulla cartella Applications (Applicazioni), quindi sulla cartella System Preferences (Preferenze di sistema). Quindi, facendo doppio clic sull'icona Print & Fax (Stampa e fax) (Print & Scan (Stampa e scansione)) per Mac OS X 10.7). 2. Fare doppio clic sulla stampa che si trova in pausa. 3. Fare clic sul lavoro che si trova in pausa, quindi fare clic su Start Jobs (Avvia lavori).


Causa	Operazione da eseguire
Il problema non presente nell'elenco.	<p>Decidere se il problema è causato dal driver della stampante o dal software dell'applicazione. Eseguire una stampa di prova dal driver della stampante in modo da capire se il collegamento fra la stampante e il computer è corretto e se le impostazioni del driver della stampante sono corrette.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accertarsi che la stampante si trovi nello stato READY (PRONTA), ed inserire un foglio in formato A4 o più grande. 2. Dal menu Start, aprire la cartella Printers and Faxes (Stampanti e fax) o Printer (Stampante). 3. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante di destinazione, e quindi fare clic su Properties (Proprietà). 4. Nella scheda General (Generali), fare clic sul tasto Print Test Page (Stampa pagina di prova). <p>Dopo un po' la stampante inizia a stampare un pagina di prova.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se la pagina di prova viene stampata correttamente, il collegamento fra la stampante e il computer è corretto. Passare alla sezione successiva. <input type="checkbox"/> Se la pagina di prova non viene stampata correttamente, controllare nuovamente le voci sopracitate.  Vedere "Non è possibile stampare (perché la stampante non funziona)" a pagina 109 <p>* "Versione driver" visualizzato sulla pagina di prova è la versione del driver installato Windows. Non si tratta della versione del driver della stampante Epson che è stato installato.</p>

La stampante emette un rumore come se stesse stampando, ma non viene stampato nulla

Causa	Operazione da eseguire
Le cartucce d'inchiostro potrebbero avere un problema.	<p>Se la testina di stampa si muove, ma non viene stampato niente, verificare il funzionamento della stampante. Stampare un motivo verifica ugelli. E' possibile verificare il funzionamento e lo stato della stampante senza collegare la stampante al computer. ☞ Vedere "Verifica ugelli" a pagina 85</p> <p>Se il motivo verifica ugelli ha dei punti mancanti, eseguire una pulizia della testina di stampa. ☞ Vedere "Pulizia testina" a pagina 87</p> <p>Se si sostituiscono le cartucce d'inchiostro mentre la stampante è spenta, la quantità d'inchiostro rimasto non viene rilevata correttamente e quindi la spia Controllo inchiostro non si accende anche quando la cartuccia d'inchiostro deve essere sostituita, altrimenti non è possibile stampare correttamente. Accertarsi di seguire le istruzioni in questo manuale su come sostituire la cartuccia d'inchiostro. ☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74</p> <p>La stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo? Se la stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, gli ugelli sono secchi e potrebbero essersi ostruiti. Vedere la sezione seguente. ☞ "Se la stampante non è stata usata da più di sei mesi" a pagina 96</p>
La testina di stampa si sposta ma non viene eseguita la stampa.	<p>Viene visualizzato il messaggio Autoregolazione Motore nello schermo del pannello di controllo? La stampante sta regolando il motore interno. Attendere qualche istante senza spegnere la stampante.</p>






Il risultato di stampa non è quello previsto

Causa	Operazione da eseguire
<p>La qualità di stampa è scarsa, irregolare, troppo chiara o troppo scura.</p>	<p>Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti? Se gli ugelli sono ostruiti, la qualità di stampa sarà ridotta. Stampare un motivo verifica ugelli.</p> <p>Se si sostituiscono le cartucce d'inchiostro mentre la stampante è spenta, la quantità d'inchiostro rimasto non viene rilevata correttamente e quindi la spia Controllo inchiostro non si accende anche quando la cartuccia d'inchiostro deve essere sostituita, oppure non è possibile stampare correttamente. Accertarsi di seguire le istruzioni in questo manuale su come sostituire la cartuccia d'inchiostro.</p> <p>☞ Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 74</p> <p>C'è dello spazio nella testina di stampa durante la stampa bidirezionale? Con la stampa bidirezionale, la testina di stampa stampa spostandosi a sinistra e a destra. Se la testina di stampa è disallineata, le linee rette potrebbero venire stampate disallineate con spazi. Se le linee rette verticali sono disallineate con la stampa bidirezionale, regolare lo spazio.</p> <p>☞ Vedere "Allineamento testina di stampa" a pagina 91</p> <p>Si sta utilizzando una cartuccia originale Epson? Se si usa una cartuccia non originale Epson, le stampe potrebbero macchiarsi oppure il colore dell'immagine stampata potrebbe cambiare perché la fine dell'inchiostro non viene rilevata correttamente. Accertarsi di utilizzare la cartuccia d'inchiostro corretta.</p> <p>Si sta usando una cartuccia d'inchiostro vecchia? La qualità di stampa diminuisce se si usa una cartuccia d'inchiostro vecchia. Sostituire la cartuccia d'inchiostro vecchia con una nuova. Accertarsi di usare la cartuccia d'inchiostro prima della data di scadenza (entro sei mesi dall'installazione nella stampante).</p> <p>L'impostazione tipo di supporto è corretta? La qualità di stampa sarà alterata se la carta selezionata nel menu Main (Principale) (Windows) o nella finestra di dialogo Print Settings (Impostazioni di stampa) (Mac OS X) non corrisponde alla carta caricata nella stampante. Accertarsi che l'impostazione tipo supporto corrisponda con la carta caricata nella stampante.</p> <p>E' stata selezionata l'opzione Speed (Velocità) per Print Quality (Qualità di stampa)? La qualità di stampa potrebbe diminuire se si seleziona Speed (Velocità) piuttosto che Quality (Qualità). Se si desidera migliorare la qualità di stampa, selezionare Quality (Qualità) come impostazione Print Quality (Qualità di stampa) nel menu Main (Principale).</p> <p>Si sta usando PhotoEnhance? PhotoEnhance offre una varietà di impostazioni di correzione dell'immagine per i dati dell'immagine dove il contrasto o la luminosità non sono appropriati. Per questo motivo, se PhotoEnhance è attivato, il colore delle stampe potrebbe differire dal colore che si vede sul display.</p> <p>☞ Vedere "Regolazione automatica del colore da PhotoEnhance (solo per Windows)" a pagina 141</p> <p>Sono state eseguite delle impostazioni di regolazione del colore? Il colore viene prodotto in modo differente perché i dispositivi di output (display, stampante) sono diversi. Per ridurre la differenza di colore fra ogni dispositivo, eseguire la regolazione del colore.</p> <p>☞ Vedere "Utilizzo della gestione del colore" a pagina 178</p>

Causa	Operazione da eseguire
<p>La qualità di stampa è scarsa, irregolare, troppo chiara o troppo scura.</p>	<p>E' stato confrontato il risultato di stampa con l'immagine sul monitor? Siccome i monitor e le stampanti producono i colori in modo diverso, i colori stampati non corrisponderanno sempre perfettamente con i colori sullo schermo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ I televisori e i monitor producono una gamma di colori combinando i 3 colori conosciuti come i 3 colori primari di luce, rosso (R), verde (G) e blu (B). Se nessuna delle luci splende, il risultato è nero, mentre se tutti e 3 i colori splendono, il risultato è bianco. ❑ Comunque, la stampa a colori per rotocalco e le stampanti a colori, usano una combinazione dei 3 colori di pigmento primari, giallo (Y), magenta (M) e ciano (C). Se non viene applicato nessun colore, il risultato è bianco, mentre se tutti e 3 i colori vengono miscelati in modo omogeneo, il risultato è nero. ❑ La stampa di un'immagine proveniente da scanner necessita i cambiamenti dall'immagine originale (CMY) al monitor (RGB) quindi alla stampa (CMY), rendendo la corrispondenza dei colori ancora più difficile. In questo caso, la corrispondenza dei colori fra i dispositivi viene gestita dal sistema ICM (Windows) o ColorSync (Mac OS X). <p>Se si usa un sistema di gestione dei colori come ICM (Windows) o ColorSync (Mac OS X), è stato impostato un profilo per il monitor? Per una gestione corretta, i dispositivi di input e le applicazioni usate devono supportare il sistema ICM (Windows) o ColorSync (Mac OS X). Inoltre, è necessario impostare il profilo per il monitor che si sta usando.</p> <p>E' stato aperto il coperchio anteriore durante la stampa? Se il coperchio anteriore è stato aperto durante la stampa, il carrello si ferma improvvisamente causando irregolarità nei colori. Non aprire il coperchio anteriore durante la stampa.</p> <p>Viene visualizzato il messaggio INK LOW (INCHIOSTRO SCARSO) sul display LCD? La qualità di stampa potrebbe diminuire se l'inchiostro è quasi esaurito. Sostituire la cartuccia d'inchiostro con una nuova. Se la qualità di stampa non è buona dopo aver sostituito la cartuccia, eseguire la pulizia della testina per alcune volte.</p>
<p>Il colore è diverso rispetto a quello ottenuto con un'altra stampante.</p>	<p>I colori variano a seconda delle caratteristiche dei vari tipi di stampante. Poiché ogni modello di stampante presenta caratteristiche proprie, come l'inchiostro, il driver della stampante e il profilo stampante, anche i risultati delle varie stampanti differiscono l'uno dall'altro. È possibile ottenere colori simili utilizzando lo stesso metodo di regolazione del colore (sRGB o Adobe RGB) o la stessa impostazione gamma tramite il driver della stampante.</p> <p> Vedere "Utilizzo della gestione del colore" a pagina 178</p> <p>Per una corrispondenza precisa dei colori, utilizzare il dispositivo per la misurazione del colore per eseguire la gestione del colore.</p>



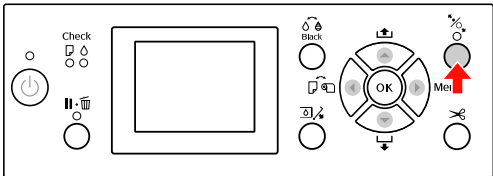
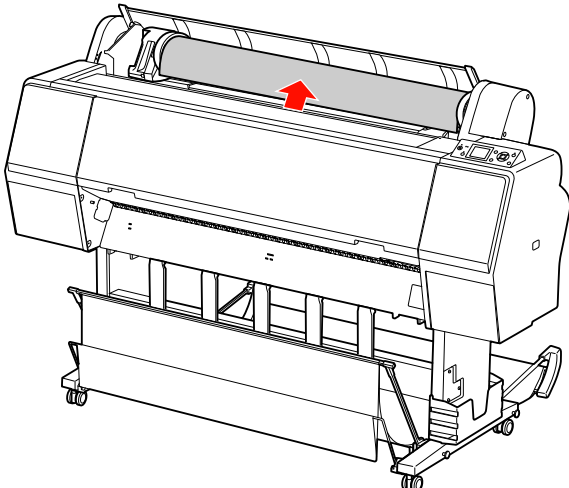
Causa	Operazione da eseguire
<p>La stampa non è posizionata correttamente sulla carta.</p>	<p>E' stata specificata l'area di stampa? Controllare l'area di stampa nelle impostazioni dell'applicazione e della stampante.</p> <p>Le impostazioni per il formato della carta sono corrette? Se le impostazioni di Paper Size (Formato carta) e il formato della carta utilizzata non corrispondono, la stampa potrebbe non essere posizionata nel punto desiderato, oppure parte di essa potrebbe essere tagliata via. In questo caso, controllare le impostazioni di stampa.</p> <p>La carta si trova di traverso? Se l'opzione VERIF ASSIM CARTA nelle impostazioni del pannello è DISATTIVATA, la carta viene stampata anche se è stata inserita di traverso. In questo caso, la stampa non avverrà nell'area di stampa. Impostare l'opzione VERIF ASSIM CARTA su ATTIVATA in modalità Menu. ☞ Vedere "IMPOSTAZIONI STAMPANTE" a pagina 21</p> <p>I dati stampati entrano nella larghezza della carta? Se l'immagine da stampare è più grande della larghezza della carta, la stampa di solito si ferma. In ogni caso, se l'opzione VERIF FORMATO CARTA è DISATTIVATA, la carta viene stampata anche se la larghezza della carta viene superata. Impostare l'opzione VERIF FORMATO CARTA su ATTIVATA in modalità Menu. ☞ Vedere "IMPOSTAZIONI STAMPANTE" a pagina 21</p> <p>Il margine per il rotolo di carta è impostato su 15 mm o 35 mm? Con la rotazione automatica, o se si stampa sulla larghezza totale della carta (stampando su formato verticale A1 su rotolo di carta largo 24 pollici, o stampando su un formato orizzontale A2), se l'opzione MARGINE CARTA ROTOLO è impostata su 15 mm o 35 mm, i dati che escono dall'area di stampa sul lato destro della carta non vengono stampati. Impostare MARGINE CARTA ROTOLO su 3 mm. ☞ Vedere "IMPOSTAZIONI STAMPANTE" a pagina 21</p>
<p>Le linee rette sinistra/destra non sono costanti.</p>	<p>La testina di stampa è disallineata (lascia degli spazi)? (durante la stampa bidirezionale) Con la stampa bidirezionale, la testina di stampa stampa spostandosi a sinistra e a destra. Se la testina di stampa è disallineata, le linee rette potrebbero venire stampate disallineate con spazi. Se le linee rette verticali sono disallineate con la stampa bidirezionale, regolare lo spazio. ☞ Vedere "Allineamento testina di stampa" a pagina 91</p>
<p>La superficie stampata è segnata o sporca.</p>	<p>La carta è troppo spessa o troppo sottile? Controllare che la carta abbia delle specifiche che ne consentano l'utilizzo con questa stampante. Per maggiori informazioni sui tipi di supporti e sulle impostazioni appropriate per la stampa su carta di altri produttori o quando si usa un elaboratore d'immagini raster (RIP), si consultino le istruzioni di gestione della carta, o contattare il rivenditore della carta o il produttore del RIP.</p> <p>La testina di stampa segna la superficie stampata con carta spessa? Se si usa della carta spessa, la testina di stampa potrebbe segnare la superficie stampata. In questo caso, impostare l'opzione SPESSORE su un punto fra LARGO e LARGHISSIMO. ☞ Vedere "IMPOSTAZIONI STAMPANTE" a pagina 21</p>



Causa	Operazione da eseguire
La carta è spiegazzata.	<p>Si sta usando la stampante ad una temperatura ambiente normale? La carta speciale Epson andrebbe usata ad una temperatura ambiente normale (temperatura: da 15 a 25°C, umidità: da 40 a 60%). Per ottenere informazioni sulla carta come la carta sottile da altri produttori, dove si richiede una gestione speciale, consultare le relative istruzioni di gestione.</p> <p>Se si usa della carta che non siano i supporti speciali Epson, sono state impostate le caratteristiche della carta? Se si usa della carta diversa dalla carta speciale Epson, impostare le caratteristiche della carta (carta personalizzata) prima di stampare. ☞ Vedere "Stampare con supporti non-Epson" a pagina 171</p>
Il retro della carta stampata è sporco.	<p>Impostare l'opzione VERIF FORMATO CARTA su ATTIVATA in modalità Menu. Se l'immagine da stampare è più grossa della larghezza della carta e l'opzione VERIF FORMATO CARTA è DISATTIVATA, l'immagine verrà comunque stampata oltre l'area di stampa, e questo sporcherà l'interno della stampante. Per tenere pulito l'interno della stampante, impostare l'opzione VERIF FORMATO CARTA su ATTIVATO in modalità Menu. ☞ Vedere "IMPOSTAZIONI STAMPANTE" a pagina 21</p>
E' stato distribuito troppo inchiostro.	<p>L'impostazione Media Type (Tipo supporto) è corretta? Accertarsi che le impostazioni della carta della stampante corrispondano con la carta che si sta usando. La distribuzione dell'inchiostro viene controllata a seconda del tipo di supporto usato. Se si stampa su carta comune usando le impostazioni di carta fotografica, verrà distribuito troppo inchiostro per il tipo di carta.</p> <p>L'impostazione Color Density (Densità colore) è corretta? Diminuire la densità dell'inchiostro nella finestra di dialogo Paper Configuration (Configurazione carta) nel driver della stampante. La stampante potrebbe distribuire troppo inchiostro per la carta. Consultare la guida in linea del driver della stampante per ottenere informazioni dettagliate sulla finestra di dialogo Paper Configuration (Configurazione carta).</p>

Causa	Operazione da eseguire
I margini vengono visualizzati con la stampa senza margini.	<p>Le impostazioni per i dati di stampa nell'applicazione sono corrette? Accertarsi che le impostazioni della carta nell'applicazione siano corrette, così come nel driver della stampante.  Vedere "Stampa senza margini" a pagina 149</p> <p>Le configurazioni della carta sono corrette? Accertarsi che le impostazioni della carta della stampante corrispondano alla carta che si sta usando.  Vedere "Informazioni sulla carta" a pagina 186</p> <p>E' stato cambiato il valore di ingrandimento? Regolare il valore d'ingrandimento per la stampa senza margini. I margini potrebbero essere visualizzati se si imposta il valore d'ingrandimento su Min.  Vedere "Stampa senza margini" a pagina 149</p> <p>La carta è stata immagazzinata correttamente? La carta potrebbe espandersi o contrarsi se non viene immagazzinata correttamente, e quindi i margini vengono visualizzati anche se è stata impostata la stampa senza margini. Consultare le istruzioni di gestione della carta per eseguire un immagazzinamento corretto.</p> <p>Si sta usando della carta che supporta la stampa senza margini? La carta non concepita per la stampa senza margini potrebbe espandersi o contrarsi durante l'uso, e quindi i margini appaiono anche con l'impostazione di stampa senza margini. Si consiglia di usare la carta raccomandata per la stampa senza margini.  Vedere "Informazioni sulla carta" a pagina 186</p> <p>Provare a regolare la taglierina. Quando durante un'operazione di stampa senza margini sono presenti margini nelle parti superiore e inferiore della carta in rotolo, provare a utilizzare l'opzione CUTTER REGOLAZ TAGLIERINA per ridurre i margini.  Vedere "MANUTENZIONE" a pagina 24</p>

Problemi di alimentazione o espulsione

Causa	Operazione da eseguire
<p>Non è possibile alimentare o espellere la carta.</p>	<p>La carta è stata caricata nella posizione corretta? Fare riferimento alla sezione seguente per conoscere la posizione corretta per caricare la carta. ☞ Vedere "Gestione della carta" a pagina 34</p> <p>Se la carta è stata caricata correttamente, controllare le condizioni della carta che si sta usando?</p> <p>La carta è stata caricata verticalmente? I fogli singoli andrebbero sempre caricati verticalmente. Se vengono caricati orizzontalmente, la carta non viene riconosciuta e si verifica un errore. ☞ Vedere "Tipi di carta supportati" a pagina 34</p> <p>La carta è spiegazzata o piegata? Non usare carta vecchia o con delle pieghe. Usare sempre della carta nuova.</p> <p>La carta è umida? Non usare carta che sia umida. Inoltre, i supporti speciali Epson andrebbero lasciati nel sacchetto fino a quando non si intende usarli. Se viene lasciata fuori per un lungo periodo di tempo, la carta si arriccica e diventa umida, e quindi non viene alimentata correttamente.</p> <p>La carta è ondulata o allentata? I fogli di carta singoli diventano ondulati o allentati a causa dei cambi di temperatura o umidità che possono causare un'impossibilità da parte della stampante di riconoscere correttamente il formato della carta. In questo caso, appiattire la carta prima di caricarla nella stampante.</p> <p>La carta è troppo spessa o troppo sottile? Controllare che la carta abbia delle specifiche che ne consentano l'utilizzo con questa stampante. Per maggiori informazioni sui tipi di supporti e sulle impostazioni appropriate per la stampa su carta di altri produttori o quando si usa un elaboratore d'immagini raster (RIP), si consultino le istruzioni di gestione della carta, o contattare il rivenditore della carta o il produttore del RIP.</p> <p>Si sta usando la stampante ad una temperatura ambiente normale? La carta speciale Epson andrebbe usata ad una temperatura ambiente normale (temperatura: da 15 a 25°C, umidità: da 40 a 60%).</p> <p>La carta si è inceppata nella stampante? Aprire il coperchio anteriore della stampante e controllare che non vi sia della carta inceppata o degli oggetti estranei nella stampante. Se c'è della carta inceppata, rimuoverla facendo riferimento alle seguenti istruzioni. ☞ Vedere "Per rimuovere la carta inceppata, seguire i passaggi sottoindicati:" a pagina 120</p>
<p>Impossibile riavvolgere la carta in rotolo.</p>	<p>Dopo il taglio della carta la stampante si trova nello stato READY (PRONTA)? Premendo il tasto  in modalità di attesa dopo il taglio della carta, la carta in rotolo viene riavvolta automaticamente. Se si utilizza l'unità di riavvolgimento automatico, la stampante non riavvolge la carta in rotolo.</p>

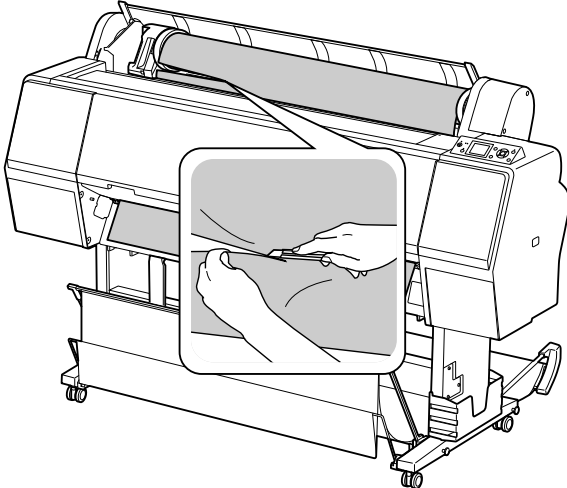Causa	Operazione da eseguire
La carta si è inceppata.	<p data-bbox="555 286 1324 315">Per rimuovere la carta inceppata, seguire i passaggi sottoindicati:</p> <p data-bbox="555 320 1420 376">1. Se la carta in rotolo si è inceppata, aprire il coperchio della carta in rotolo e tagliare la carta al livello della feritoia di inserimento.</p>  <p data-bbox="555 931 1401 987">2. Accertarsi che la spia Pausa non stia lampeggiando, quindi premere il tasto  per sbloccare il pressa carta.</p>  <p data-bbox="555 1254 1002 1283">3. Riavvolgimento della carta in rotolo.</p> 

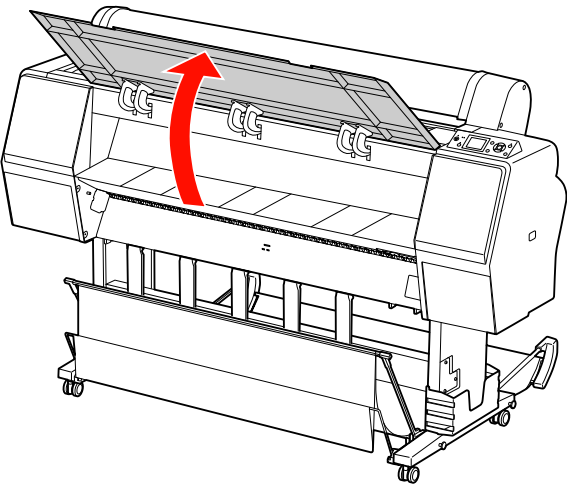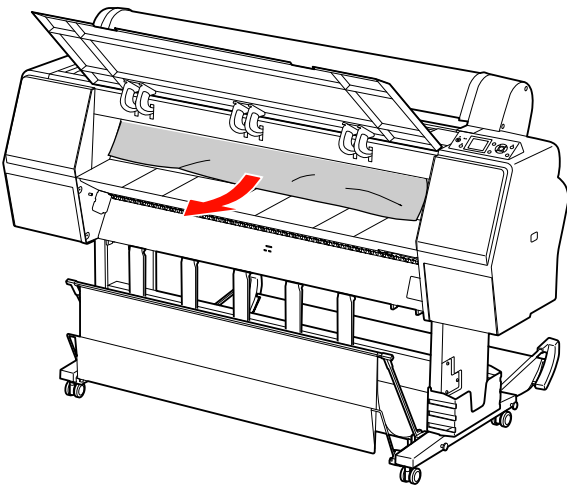Causa	Operazione da eseguire
La carta si è inceppata	<p data-bbox="555 286 1396 342">4. Aprire il coperchio anteriore se la carta si è inceppata all'interno della stampante.</p>  <p data-bbox="555 902 1361 992">Attenzione: Non toccare i cavi attorno alla testina di stampa, perché si potrebbe danneggiare la stampante.</p> <p data-bbox="555 1003 941 1037">5. Rimuovere la carta inceppata.</p> <p data-bbox="555 1048 1396 1104">Attenzione a non toccare il rullo, l'assorbimento dell'inchiostro e i tubicini dell'inchiostro che si trovano all'interno della stampante.</p>  <p data-bbox="555 1664 1369 1720">6. Chiudere il coperchio anteriore e quindi spegnere e riaccendere la stampante.</p> <p data-bbox="555 1742 1137 1776">Per caricare la carta, vedere la sezione seguente.</p> <ul data-bbox="555 1776 1085 1832" style="list-style-type: none">☞ "Utilizzo della carta in rotolo" a pagina 35☞ "Uso di supporti a fogli singoli" a pagina 41

Altri problemi

Causa	Operazione da eseguire
L'inchiostro a colori finisce velocemente anche quando si stampa in modalità Advanced B&W Photo (Foto Bianco e nero avanzata) o quando si stampano dati in colore nero.	<p>L'inchiostro a colori si consuma durante la pulizia della testina di stampa. Quando viene eseguita la pulizia della testina di stampa, vengono puliti tutti gli ugelli, quindi si consuma l'inchiostro per tutti i colori. Anche quando viene selezionata la modalità Advanced B&W Photo (Foto bianco e nero avanzata), l'inchiostro per tutti i colori viene consumato durante la pulizia. In ogni modo, se si specificano gli ugelli usando PULIZIA COPPIA COLORI nel menu MANUTENZIONE, è possibile risparmiare gli inchiostri quando si esegue la pulizia.</p> <p>☞ Vedere "Pulizia testina" a pagina 87</p>
Il driver della stampante non è dell'ultima versione.	<p>Si prega di ottenere il driver della stampante più recente. Di solito il driver della stampante fornito con la stampante può essere usato senza problemi. Ad ogni modo, quando le applicazioni vengono aggiornato, potrebbe essere necessario aggiornare il driver della stampante. In questo caso, accedere al sito Web Epson per ottenere il driver della stampante più aggiornato.</p>
La carta non è stata tagliata con precisione.	<p>Sostituire la taglierina. Se la carta non viene tagliata con precisione o se il bordo di taglio non è nitido, sostituire la taglierina.</p> <p>☞ Vedere "Sostituzione della taglierina" a pagina 81</p>
Esistono delle copie del driver della stampante in Windows.	<p>E' stato installato più volte lo stesso driver della stampante? Se si installa il driver per questa stampante quando lo stesso driver è già installato in Windows, delle icone etichettate come copie appaiono nella cartella Printer (Stampante) o Printers and Faxes (Stampanti e fax), ad esempio (EPSON Stylus Pro 9900 (Copia 2)), (EPSON Stylus Pro 9900 (Copia 3)) E' possibile cancellare le copie e lasciare l'icona del driver originale. Se rimane almeno un'icona per la stampante nella cartella della stampante, il driver della stampante non viene eliminato anche se le altre icone vengono eliminate.</p>
La spia luminosa rossa si trova all'interno della stampante.	<p>Non è un errore. La spia luminosa rossa è una lampadina situata all'interno della stampante.</p>
La parte in plastica del coperchio della carta in rotolo si stacca.	<p>Riattaccare la parte. Riattaccare la parte in plastica dal lato posteriore della stampante, mantenendo chiuso il coperchio della carta in rotolo. Inserire la parte dal bordo superiore nel coperchio della carta in rotolo.</p>

Come utilizzare il software della stampante (Windows)

Introduzione al software della stampante

Il CD-ROM della stampante contiene il seguente software. Consultare la Guida in linea per avere maggiori dettagli su ogni software.

- ☐ Driver stampante
- ☐ EPSON Status Monitor 3
- ☐ Pannello remoto EPSON LFP 2

Nota:

La finestra di dialogo può variare in base alla versione del software della stampante.


Driver stampante

Il driver della stampante consente di stampare dei documenti dalle applicazioni alla stampante.


Le seguenti sono le funzioni principali del driver della stampante:

- ☐ Inviare i dati di stampa alla stampante.

- ☐ Eseguire le impostazioni della stampante, quali tipo di supporto, formato della carta. E' possibile registrare queste informazioni ed è anche possibile importarle od esportarle con facilità.

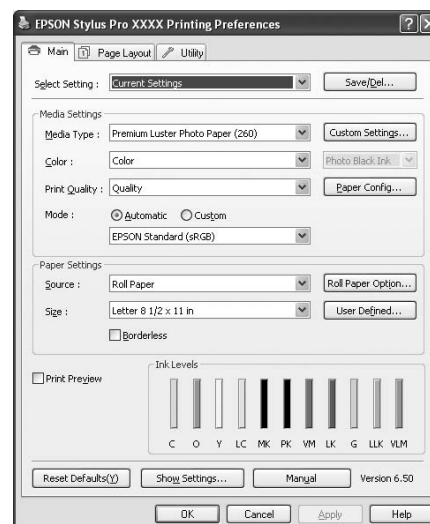


- ☐ Eseguire le funzioni di manutenzione della stampante ed impostare il funzionamento del driver della stampante nella scheda **Utility**. E' anche possibile importare o esportare le impostazioni della stampante.

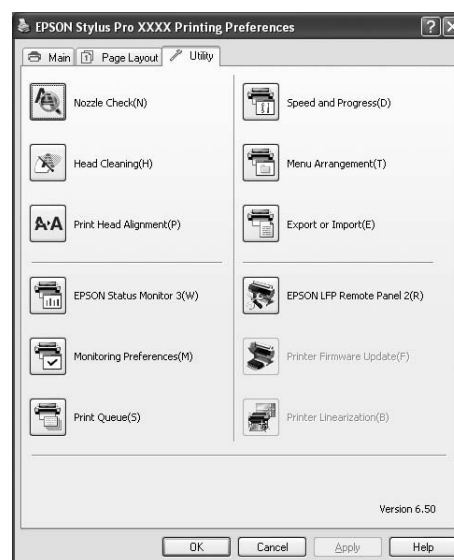

EPSON Status Monitor 3

Questa utilità fornisce le informazioni sullo stato della stampante, quali lo stato della cartuccia d'inchiostro, lo spazio libero della tanica di manutenzione e verifica anche la presenza di errori sulla stampante. EPSON Status Monitor 3 è installato automaticamente con il driver della stampante.

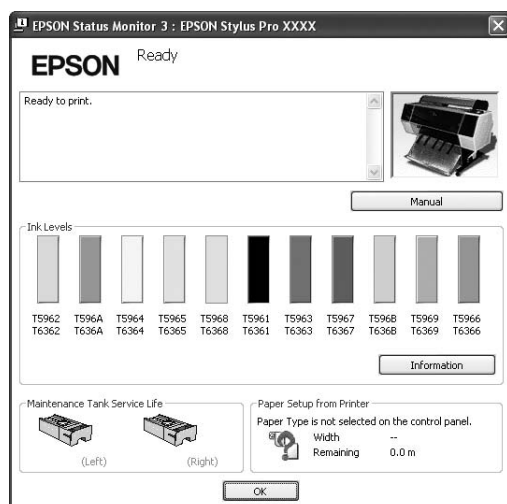

Pannello remoto EPSON LFP 2

Il EPSON LFP Remote Panel 2 offre all'utente una vasta gamma di controlli sulla stampante, per aggiornare il firmware o registrare la carta personalizzata.



Accesso al driver della stampante

Per accedere al driver della stampante effettuare i seguenti passaggi:


- ☐ Per le applicazioni Windows
- ☐ Dall'icona Stampante

Per le applicazioni Windows

Accedere al driver della stampante dalla vostra applicazione quando si eseguono le impostazioni di stampa.


Le seguenti procedure potrebbero differire a seconda dell'applicazione che si utilizza.

- 1** Dal menu File, selezionare **Print (Stampa)** o **Page Setup (Imposta pagina)**.

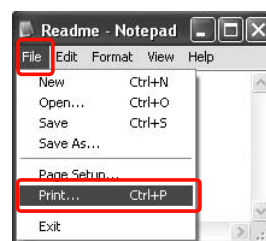


- 2** Accertarsi che la stampante sia selezionata e fare clic su **Printer (Stampante)**, **Setup (Imposta)**, **Options (Opzioni)**, **Properties (Proprietà)** o **Preferences (Preferenze)**.


Esempio:

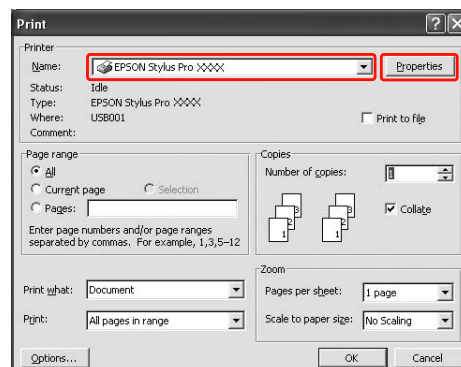

Esempio:

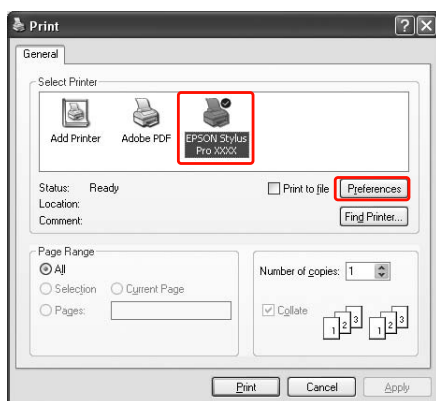

Viene visualizzata la finestra del driver della stampante.

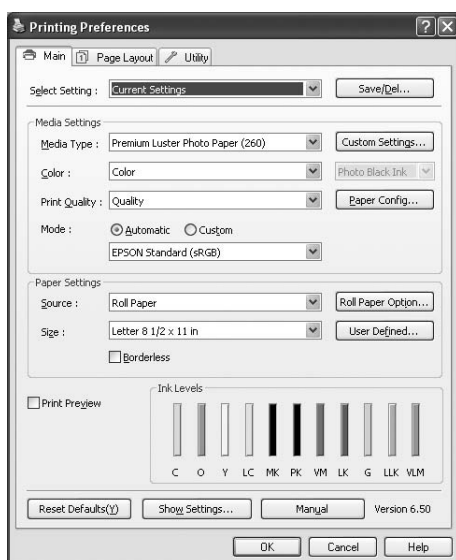

Eseguire le impostazioni necessarie, quindi iniziare a stampare.

Dall'icona Stampante


Quando si eseguono impostazioni comuni o si esegue la manutenzione della stampante, tipo Nozzle Check (Verifica ugelli), Head Cleaning (Pulizia testine), accedere alla stampante dall'icona Printer (Stampante).

1

Aprire la cartella **Printers and Faxes** (Stampanti e Fax) o **Printers** (Stampanti).

In Windows XP:

Fare clic su **Start**, scegliere **Control Panel** (Pannello di controllo), quindi **Printers and Other Hardware** (Stampanti e altro hardware), infine fare clic su **Printers and Faxes** (Stampanti e fax).

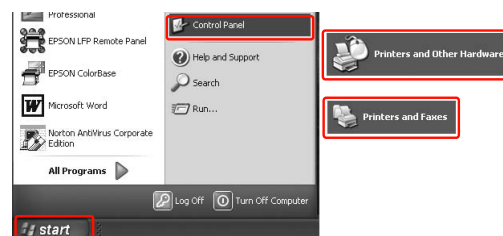

Nota:

Se Control Panel (Pannello di controllo) è in visualizzazione classica, fare clic su **Start**, scegliere **Control Panel** (Pannello di controllo), quindi fare clic su **Printers and Faxes** (Stampanti e fax).

Per Windows 7/Windows Vista:


Fare clic su **Start**, scegliere **Control Panel** (Pannello di controllo), quindi **Hardware and Sound** (Hardware e suono) e infine **Printers** (Stampanti).

In Windows 2000:


Fare clic su **Start**, scegliere **Settings** (Impostazioni) e selezionare **Printers** (Stampanti).

2

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Printing Preferences (Preferenze di stampa)**.

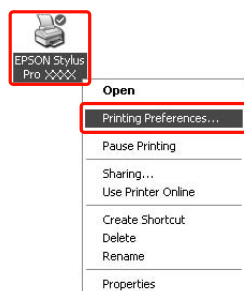

Viene visualizzata la finestra del driver della stampante.


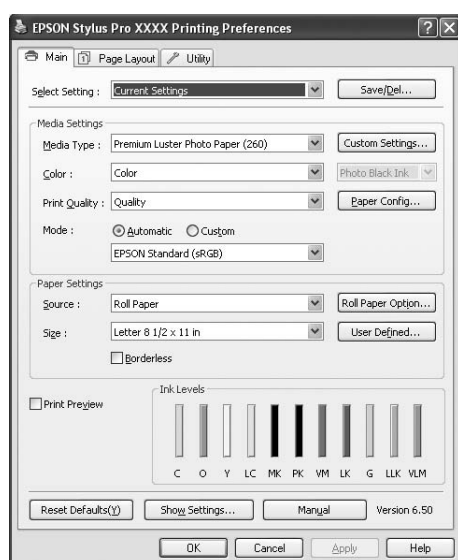



Le impostazioni eseguite qui diventano le impostazioni predefinite del driver della stampante.



Come ottenere informazioni tramite la Guida in linea

È possibile visualizzare una spiegazione dettagliata nei seguenti modi.

- ❑ Fare clic sull'elemento con il tasto destro del mouse, quindi fare clic su **Help (Guida)**.

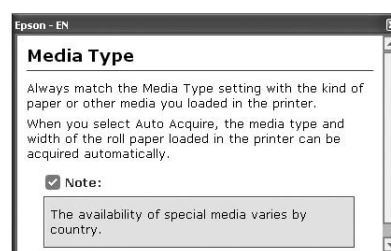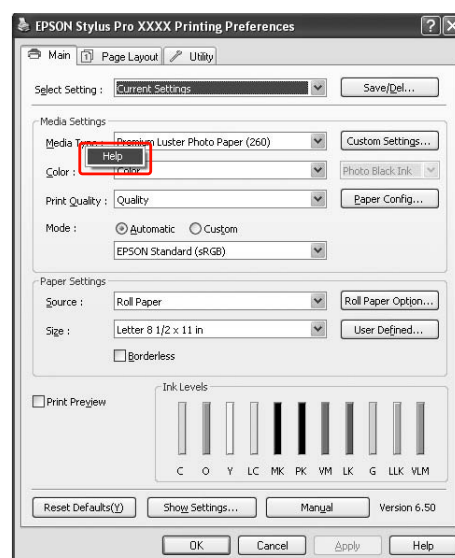


- ❑ In Windows XP/Windows 2000, fare clic sul tasto  in alto a destra nella finestra del driver della stampante, quindi selezionare l'elemento.

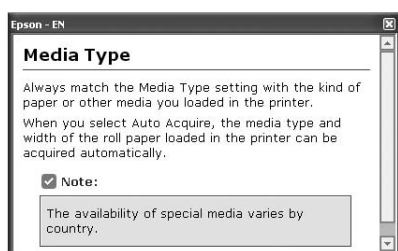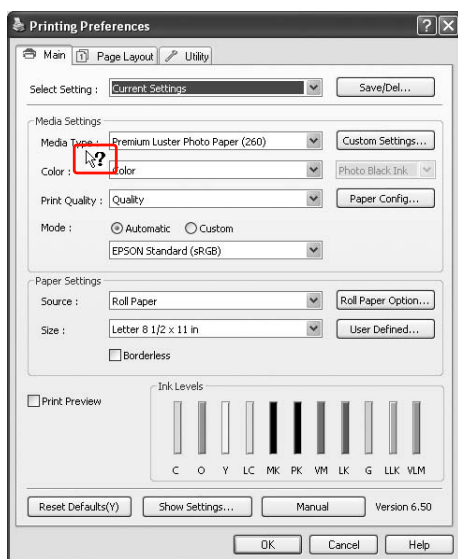

Uso delle utility della stampante

Le utility della stampante Epson consentono di controllare lo stato corrente della stampante e di eseguire alcune operazioni di manutenzione direttamente dallo schermo.

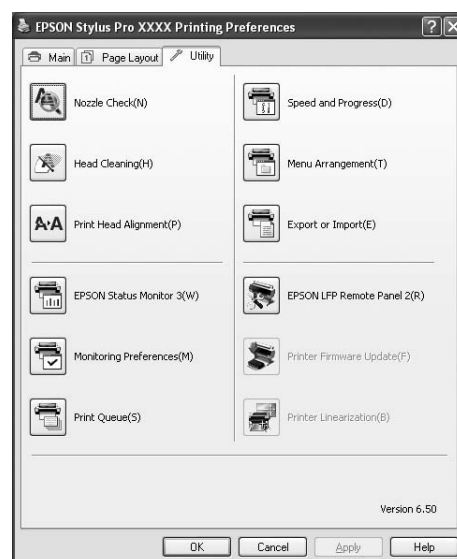

Nozzle Check (Verifica ugelli)

Questa utility controlla che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti e necessitino di essere puliti. Controllare gli ugelli se si osserva un calo nella qualità di stampa e dopo aver pulito la testina per verificare che gli ugelli siano ben puliti. Se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti, eseguire una pulizia della testina.

➞ Vedi “Verifica ugelli” a pagina 85

Head Cleaning (Pulizia testina)

Questa utility pulisce le testine di stampa a colori e nere. Potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa quando si osserva un calo nella qualità di stampa.

➞ Vedere “Pulizia testina” a pagina 87

Print Head Alignment (Allineamento testine di stampa)

Questa utility può essere utilizzata per migliorare la qualità dei dati stampati. L'allineamento della testina di stampa dovrà essere regolato se nei dati stampati appaiono delle righe verticali non allineate o delle strisce bianche o nere. Utilizzare questa utility per allineare nuovamente la testina di stampa.

➞ Vedi “Allineamento testina di stampa” a pagina 91

EPSON Status Monitor 3

Questa utilità fornisce le informazioni sullo stato della stampante, quali lo stato della cartuccia d'inchiostro, lo spazio libero della tanica di manutenzione e verifica anche la presenza di errori sulla stampante.

☞ Vedere "Uso di EPSON Status Monitor 3" a pagina 129

Monitoring Preferences (Preferenze di controllo)

Questa funzione consente di specificare la funzione di monitoraggio di EPSON Status Monitor 3.

☞ Vedi "Uso di Preferenze di controllo" a pagina 130

Print Queue (Coda di stampa)

Questa funzione visualizza l'elenco di lavori in attesa. È possibile consultare un elenco di tutti i documenti in attesa e relative informazioni, nonché annullare o riavviare lavori di stampa.

Speed & Progress (Velocità & Avanzamento)

E' possibile definire alcune impostazioni relative alla velocità e all'avanzamento di stampa.

Menu Arrangement (Disposizione del menu)

È possibile disporre le voci Select Setting (Seleziona impostazioni), Media Type (Tipo supporto) e Paper Size (Formato carta). Disporre le voci a proprio piacimento o classificarle in gruppi. E' anche possibile nascondere gli elementi che non vengono usati.

Export or Import (Esportare o Importare)

E' possibile esportare o importare le impostazioni del driver della stampante. Questa funzione è molto utile quando si vogliono utilizzare le stesse impostazioni del driver della stampante per più computer.

EPSON LFP Remote Panel 2

Attraverso l'utilizzo di questa utility è possibile ottimizzare la stampante. Questa utility può essere avviata solo se è installata. Per maggiori informazioni consultare la guida in linea del EPSON LFP Remote Panel 2.

Printer Firmware Update (Aggiornamento del firmware della stampante)

Il Pannello remoto EPSON LFP 2 viene avviato ed aggiorna il firmware della stampante. Per maggiori informazioni consultare la guida in linea del EPSON LFP Remote Panel 2.

Printer Linearization (Linearizzazione stampante)

Questa funzione viene abilitata installando l'utility Printer Linearization (Linearizzazione stampante).

È possibile utilizzare lo SpectroProofer opzionale per eseguire la calibrazione del colore di alta precisione o per eseguire la calibrazione del colore standard usando il sensore incorporato della stampante. Per maggiori dettagli, vedere la guida relativa a Printer Linearization (Linearizzazione stampante).

Si possono eseguire calibrazioni simili anche se sono installate le utility SpectroProofer (Ver. 2.11 o successiva).

Uso di EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 fornisce informazioni dettagliate sullo stato della stampante, una rappresentazione grafica sullo stato della cartuccia d'inchiostro e lo spazio libero rimanente nella tanica di manutenzione, oltre a messaggi di stato. Per conoscere lo stato dettagliato della stampante, aprire la finestra dettagliata sulla stampante. EPSON Status Monitor 3 inizia a monitorare lo stato della stampante all'avvio della stampa e, in caso di problemi, visualizza un messaggio di errore accompagnato dalle possibili soluzioni. È inoltre possibile accedere a EPSON Status Monitor 3 dal driver della stampante o dall'icona di collegamento facendo doppio clic sull'icona a forma di stampante sulla barra delle applicazioni di Windows per controllare lo stato della stampante.

Accesso a EPSON Status Monitor 3


Aprire la finestra del driver della stampante, e fare clic sulla scheda **Utility**, quindi fare clic su **EPSON Status Monitor 3**.



Nota:


Nella finestra di dialogo *Monitoring Preferences* (Preferenze di controllo), selezionare la casella di spunta **Shortcut Icon (Icona di collegamento)** per visualizzare un'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni di Windows. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di collegamento e selezionare il nome della stampante per visualizzare la finestra di dialogo EPSON Status Monitor 3.

➤ Vedi "Visualizzazione di informazioni su Preferenze di controllo" a pagina 130

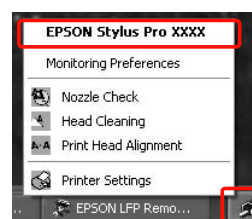

Visualizzazione di informazioni in EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 fornisce informazioni dettagliate sullo stato della stampante, una rappresentazione grafica sullo stato della cartuccia d'inchiostro e lo spazio libero rimanente nella tanica di manutenzione, oltre a messaggi di stato. In caso di problemi durante la stampa, verrà visualizzato un messaggio di errore. Controllare il messaggio e risolvere il problema di conseguenza.

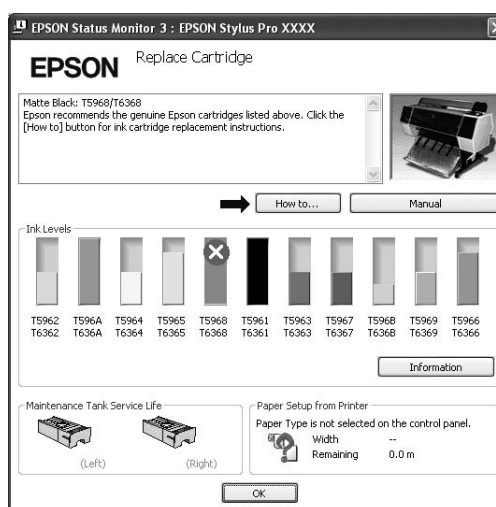

Uso di Preferenze di controllo

Questa funzione consente di specificare la funzione di monitoraggio di EPSON Status Monitor 3.

Accesso a Preferenze di controllo

Aprire la finestra del driver della stampante e fare clic sulla scheda **Utility**, quindi fare clic su **Monitoring Preferences** (Preferenze di controllo).




Nota:

Nella finestra di dialogo *Monitoring Preferences* (Preferenze di controllo), selezionare la casella di spunta **Shortcut Icon** (Icona di collegamento) per visualizzare un'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni di Windows. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di collegamento e selezionare **Monitoring Preferences** (Preferenze di controllo) per aprire la finestra di dialogo *Monitoring Preferences* (Preferenze di controllo).



Visualizzazione di informazioni su Preferenze di controllo

Nella finestra di dialogo *Monitoring Preferences* (Preferenze di controllo) è possibile selezionare i tipi di errore per i quali si desidera ricevere una notifica, nonché eseguire l'impostazione dell'icona di collegamento e il monitoraggio delle impostazioni delle stampanti condivise.

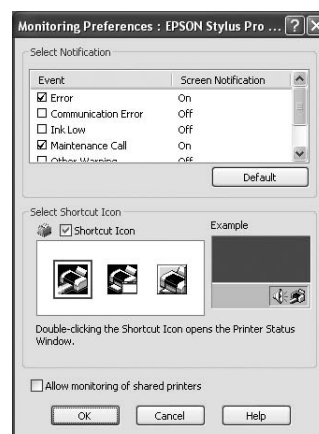

Disinstallazione del software della stampante

Questa sezione descrive come disinstallare il software della stampante dal vostro computer.

Nota:

- ❑ Per Windows XP/Windows Vista/Windows 7, è necessario registrarsi come utente con account di Amministratore. Durante la disinstallazione del software della stampante in Windows Vista/Windows 7, potrebbe essere richiesta la password. Se viene richiesta la password, digitarla e continuare l'operazione.
- ❑ Per Windows 2000, è necessario registrarsi come utente con diritti di amministratore (un utente appartenente al gruppo Amministratori).

Disinstallazione del driver della stampante

Per disinstallare il driver della stampante, effettuare i seguenti passaggi.


- 1 Spegnere la stampante e staccare il cavo d'interfaccia connesso con il computer e la stampante.
- 2 Fare clic su **Add or Remove Programs (Aggiungi o rimuovi programmi)** [o **Add/Remove Programs (Aggiungi/Rimuovi programmi)**] in Control Panel (Pannello di controllo).

In Windows 7/Windows Vista, fare clic su **Uninstall a program (Disinstalla un programma)** nella categoria **Programs (Programmi)** di **Control Panel (Pannello di controllo)**.




3

Selezionare **EPSON Printer Software**, quindi fare clic su **Change/Remove (Cambia/Rimuovi)** [o **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)**].

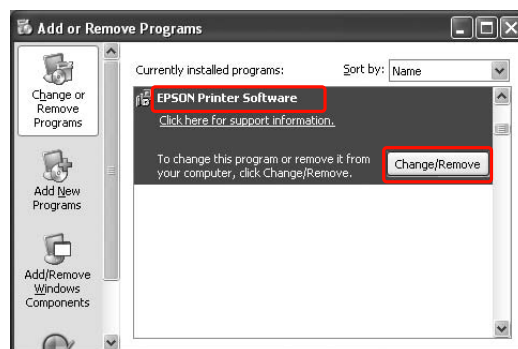

4

Selezionare l'icona della stampante di destinazione, e quindi fare clic su **OK**.

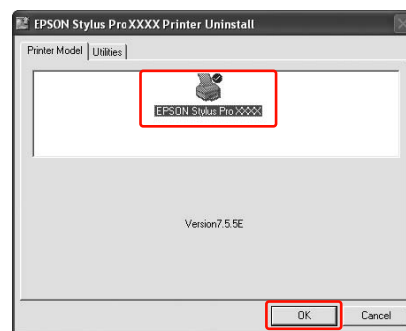

5

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la disinstallazione.

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **Yes (Sì)**.

Nota:

Quando viene eliminato il driver della stampante, viene visualizzato il seguente messaggio.

Le impostazioni eseguite vengono salvate nel file delle informazioni sulle impostazioni personali. Se questo file non viene eliminato, si potranno utilizzare queste impostazioni registrate quando si dovrà reinstallare il driver della stampante. Scegliere **No** se si desidera reinstallare il driver della stampante in un secondo momento oppure **Yes (Sì)** per eliminare completamente il file.



Riavviare il computer quando si reinstalla il driver della stampante.

Disinstallazione del EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 può essere disinstallato da **Add or Remove Programs (Aggiungi o rimuovi programmi)** [o **Add/Remove Programs (Aggiungi/Rimuovi programmi)**] in Control Panel (Pannello di controllo). Per maggiori informazioni consultare la guida in linea di EPSON LFP Remote Panel 2.

Uso del software della stampante (Mac OS X)

Introduzione al software della stampante

Il CD-ROM della stampante contiene il seguente software. Vedere la *Guida di disimballaggio e installazione* per installare il software e consultare la guida in linea per avere maggiori dettagli su ogni software.

- ☐ Driver stampante
- ☐ EPSON Printer Utility3/4
- ☐ EPSON StatusMonitor
- ☐ Pannello remoto EPSON LFP 2


Nota:

La finestra di dialogo può variare in base alla versione del software della stampante.

Driver stampante


Il driver della stampante consente di stampare documenti dalle applicazioni alla stampante. Di seguito sono descritte le funzioni principali del driver della stampante:

- ☐ Inviare i dati di stampa alla stampante.
- ☐ Eseguire le impostazioni della stampante, quali tipo di supporto, formato della carta. E' possibile registrare queste informazioni ed è anche possibile importarle od esportarle con facilità.

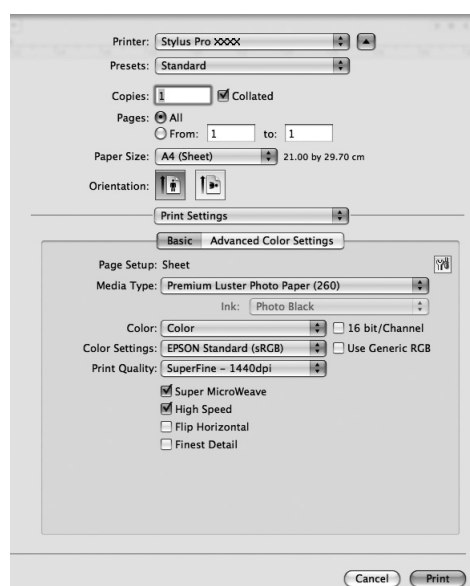


EPSON Printer Utility3/4

È possibile eseguire le funzioni di manutenzione della stampante, come Nozzle Check (Verifica ugelli) e Head Cleaning (Pulizia testina). EPSON Printer Utility3 è installato automaticamente con il driver della stampante.

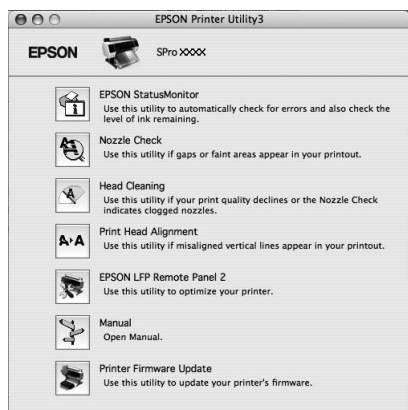

EPSON StatusMonitor

Questa utilità fornisce le informazioni sullo stato della stampante, quali lo stato della cartuccia d'inchiostro, lo spazio libero della tanica di manutenzione e verifica anche la presenza di errori sulla stampante.

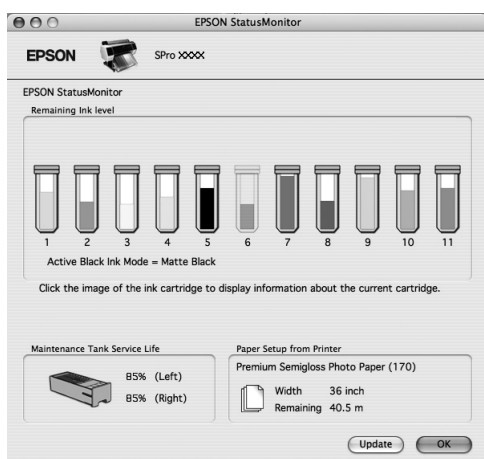

EPSON LFP Remote Panel 2

Il EPSON LFP Remote Panel 2 offre all'utente una vasta gamma di controlli sulla stampante, per aggiornare il firmware o registrare la carta personalizzata.



Accesso al driver della stampante

Per accedere al driver della stampante, effettuare i seguenti passaggi. Le seguenti procedure potrebbero differire a seconda dell'applicazione che si utilizza.

❑ Finestra di dialogo Page Setup (Imposta pagina)


E' possibile eseguire le impostazioni per la carta, come tipo di supporto, formato carta.

❑ Finestra di dialogo Print (Stampa)

E' possibile eseguire le impostazioni relative alla qualità di stampa.


Accesso alla finestra di dialogo Imposta pagina

- 1 Fare clic su **Print (Stampa)** dal menu File dell'applicazione.

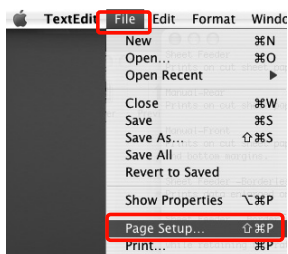


- 2 Viene visualizzata la finestra di dialogo Page Setup (Imposta pagina).

L'impostazione Paper Size (Formato carta) consente di selezionare il formato della carta, la stampa senza margini, l'origine della carta e l'area stampabile.

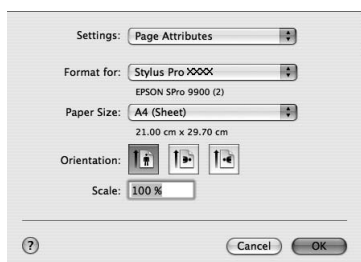



Accesso alla finestra di dialogo Stampa

- 1 Fare clic su **Print (Stampa)** dal menu File dell'applicazione.

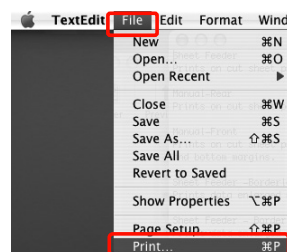


- 2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Print (Stampa)**.

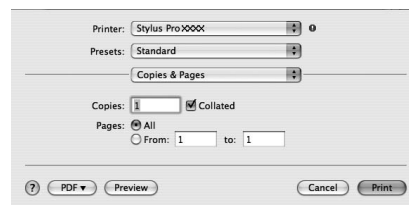

In Mac OS X 10.5 a 10.6, fare clic sul tasto .


Per Mac OS X 10.7, fare clic su **Show Details** (Mostra dettagli) nella parte inferiore dello schermo.

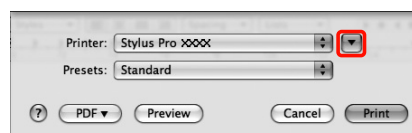


Eseguire le impostazioni necessarie, quindi iniziare a stampare.


Nota:

In Mac OS X 10.5 a 10.7, è possibile eseguire le impostazioni della finestra di dialogo Page Setup (Imposta pagina) in base all'applicazione in uso.

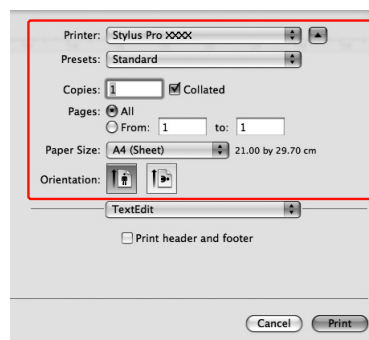

Come ottenere informazioni tramite la Guida in linea

Per accedere alla guida in linea, fare clic sul tasto  nella finestra di dialogo del driver della stampante.

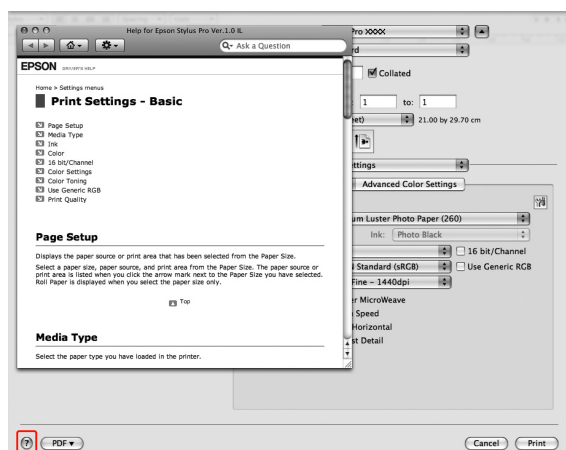

Uso delle utility della stampante

Le utility della stampante Epson consentono di controllare lo stato corrente della stampante e di eseguire alcune operazioni di manutenzione direttamente dallo schermo.



EPSON StatusMonitor

Questa utilità fornisce le informazioni sullo stato della stampante, quali lo stato della cartuccia d'inchiostro, lo spazio libero della tanica di manutenzione e verifica anche la presenza di errori sulla stampante.

Nozzle Check (Verifica ugelli)

Questa utility controlla che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti e necessitano di essere puliti. Controllare gli ugelli se si osserva un calo nella qualità di stampa e dopo aver pulito la testina per verificare che gli ugelli siano ben puliti. Se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti, eseguire una pulizia della testina.

➞ Vedi “Verifica ugelli” a pagina 85

Head Cleaning (Pulizia testina)

Questa utility pulisce le testine di stampa a colori e nere. Potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa quando si osserva un calo nella qualità di stampa.

➞ Vedi “Pulizia testina” a pagina 87

Print Head Alignment (Allineamento testine di stampa)

Questa utility può essere utilizzata per migliorare la qualità dei dati stampati. L'allineamento della testina di stampa dovrà essere regolato se nei dati stampati appaiono delle righe verticali non allineate o delle strisce bianche o nere. Utilizzare questa utility per allineare nuovamente la testina di stampa.

☞ Vedi “Allineamento testina di stampa” a pagina 91

EPSON LFP Remote Panel 2

Attraverso l'utilizzo di questa utility è possibile ottimizzare la stampante. Questa utility può essere avviata solo se è installata. Per maggiori informazioni consultare la guida in linea del EPSON LFP Remote Panel 2.

Manual (Manuale)

È possibile accedere alla *Guida utente*. Se la *Guida utente* non è installata, si accederà ad un sito Web di supporto tecnico.


Printer Firmware Update (Aggiornamento del firmware della stampante)

Il EPSON LFP Remote Panel 2 viene avviato ed aggiorna il firmware della stampante. Per maggiori informazioni consultare la guida in linea del EPSON LFP Remote Panel 2.

Accesso a EPSON Printer Utility3/4

Fare doppio clic sulla cartella **Applications** (**Applicazioni**), quindi sull'icona **EPSON Printer Utility3/4**.

Nota:

- ❑ Il nome di EPSON Printer Utility cambia come segue in base al sistema operativo in uso.
 - Mac OS X 10.3—10.6: EPSON Printer Utility3
 - Mac OS X 10.7: EPSON Printer Utility4
- ❑ È anche possibile selezionare **Print Settings** (**Impostazioni di stampa**) nella finestra di dialogo **Print** (**Stampa**) e fare clic su  per avviare EPSON Printer Utility3.

Uso di EPSON StatusMonitor

EPSON Status Monitor fornisce informazioni dettagliate sullo stato della stampante, una rappresentazione grafica sullo stato della cartuccia d'inchiostro e lo spazio libero rimanente nella tanica di manutenzione, oltre a messaggi di stato.

Nota:

In Mac OS X 10.5 e 10.6, il messaggio di errore appare automaticamente sullo schermo quando si verifica un errore, anche se EPSON StatusMonitor non è aperto.


Accesso a EPSON StatusMonitor

Aprire la finestra di EPSON Printer Utility3/4, quindi fare clic su **EPSON StatusMonitor**.



Visualizzazione di informazioni in EPSON StatusMonitor

EPSON Status Monitor fornisce informazioni dettagliate sullo stato della stampante, una rappresentazione grafica sullo stato della cartuccia d'inchiostro e lo spazio libero rimanente nella tanica di manutenzione, oltre a messaggi di stato. In caso di problemi durante la stampa, verrà visualizzato un messaggio di errore. Controllare il messaggio e risolvere il problema di conseguenza.

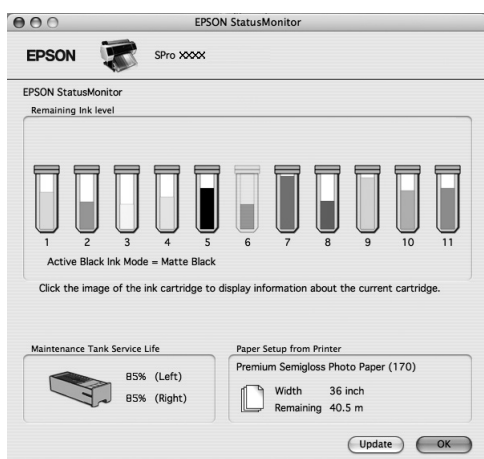

Disinstallazione del software della stampante


Per disinstallare il software della stampante, effettuare i seguenti passaggi.

Disinstallazione del driver della stampante

Per disinstallare il driver della stampante e EPSON Printer Utility3/4, effettuare i seguenti passaggi.

Mac OS X da 10.3.9 a 10.6

- 1 Spegner la stampante e staccare il cavo d'interfaccia connesso con il computer e la stampante.
- 2 Chiudere tutti i software dell'applicazione.
- 3 Fare doppio clic sull'icona del disco rigido.

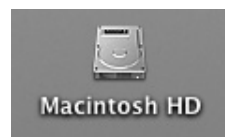

4

Per Mac OS X da 10.5 a 10.6:
Fare doppio clic sulla cartella **Applications** (**Applicazioni**), quindi sulla cartella **System Preferences** (**Preferenze di sistema**).
Dopodiché, fare doppio clic sulla cartella **Print & Fax** (**Stampanti e fax**).




In Mac OS X 10.3.9 fino alla versione 10.4:
Fare doppio clic sulla cartella **Applications** (**Applicazioni**), quindi sulla cartella **Utilities** (**Utility**). Fare doppio clic su **Printer Setup Utility** (**Utility di configurazione stampante**).




5

Eliminare la stampante.

Per Mac OS X da 10.5 a 10.6:
Selezionare la stampante, quindi fare clic sul tasto -.

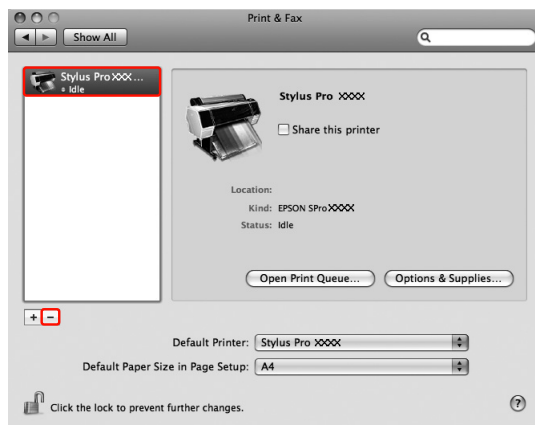

In Mac OS X 10.3.9 fino alla versione 10.4:
Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Delete** (**Cancella**).

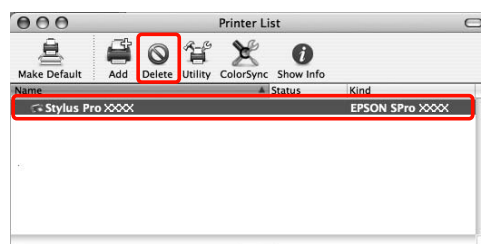


Dopo aver fatto clic su **Delete** (**Cancella**), chiudere la finestra di dialogo.

6

Inserire il CD-ROM con il software della stampante nell'unità CD-ROM.

7

Fare doppio clic sulla cartella **Printer Driver** (**Driver stampante**).

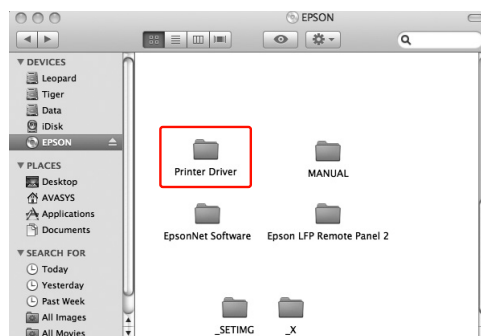


Nota:

Se la cartella non viene visualizzata, fare doppio clic sull'icona **EPSON** sul desktop.



- 8 Fare doppio clic sull'icona **EPSON_IJ_Printer**.

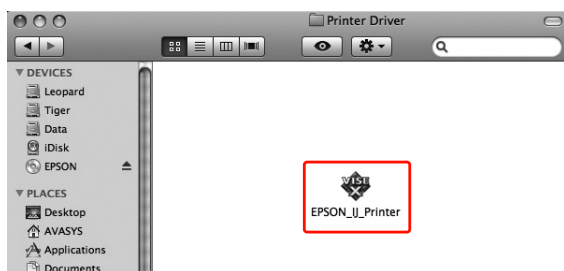


- 9 Se appare la finestra di dialogo **Authenticate** (Autenticazione), immettere la password o la frase, quindi fare clic su **OK**.

Per disinstallare il driver della stampante, è necessario registrarsi come utente con diritti di amministratore.



- 10 Fare clic su **Continue (Continua)**, quindi su **Accept (Accetta)**.

- 11 Selezionare **Uninstall (Rimuovi)** dal menu a discesa, quindi fare clic sul tasto **Uninstall (Rimuovi)**.

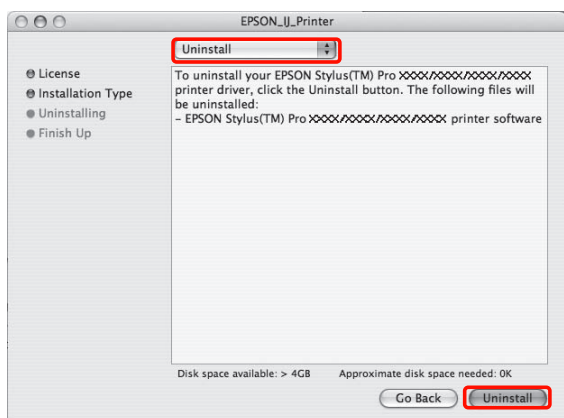

- 12 Per disinstallare il software, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mac OS X 10.7

Utilizzare il programma di disinstallazione **Uninstaller**.

Acquisizione di Uninstaller

Scaricare il programma **Uninstaller** dal sito Web Epson.
URL: <http://www.epson.com>

Procedure operative

Verificare e seguire le procedure durante l'acquisizione di **Uninstaller**.

Disinstallazione del EPSON LFP Remote Panel 2

Trascinare la cartella **EPSON LFP Remote Panel 2** nel cestino. Per maggiori informazioni, consultare la guida in linea di **EPSON LFP Remote Panel 2**.

Varietà di stampe

Regolazione automatica del colore da PhotoEnhance (solo per Windows)

PhotoEnhance consente di regolare il colore dei documenti stampati a seconda del tipo di soggetto, ad esempio persone, paesaggi o scenari notturni, nonché di convertire i dati sui colori in modo che vengano stampati in grigio o seppia. Il driver della stampante regola il colore automaticamente quando si seleziona la modalità desiderata. PhotoEnhance è una tecnologia proprietaria Epson che utilizza la gamma di riproduzione dei colori della stampante in modo ottimale al fine di assicurare che le immagini vengano stampate con colori perfettamente bilanciati.

Nota:

Si consiglia di utilizzare immagini con uno spazio colore di sRGB.

Per Windows


Se si utilizza PhotoEnhance nel driver della stampante da un'applicazione che dispone di una funzione di gestione del colore, le impostazioni variano a seconda dell'ambiente Windows e del tipo di applicazione. Consultare la seguente tabella per impostare l'applicazione.

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 o versione successiva e .NET 3.0	Windows XP/ Windows 2000
Adobe Photoshop CS3 o successivo	Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)	No Color Management (Nessuna gestione colore)

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 o versione successiva e .NET 3.0	Windows XP/ Windows 2000
Altre applicazioni	No Color Management (Nessuna gestione colore)	No Color Management (Nessuna gestione colore)

Nota:

Di seguito è riportato un esempio di impostazione per Windows 7/Windows Vista, quando si esegue la stampa da Adobe Photoshop CS3 utilizzando PhotoEnhance.

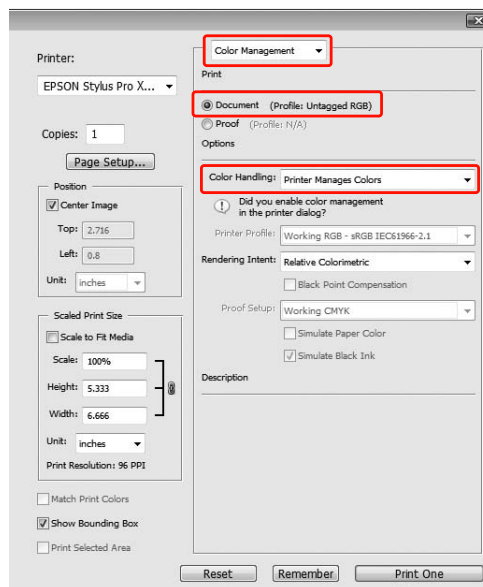


1


Aprire la finestra del driver della stampante.

➞ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124

- 2
- Selezionare **Custom (Personalizzata)** in Mode (Modalità) nel menu Main (Principale), selezionare **PhotoEnhance**, quindi fare clic su **Advanced (Avanzate)**.

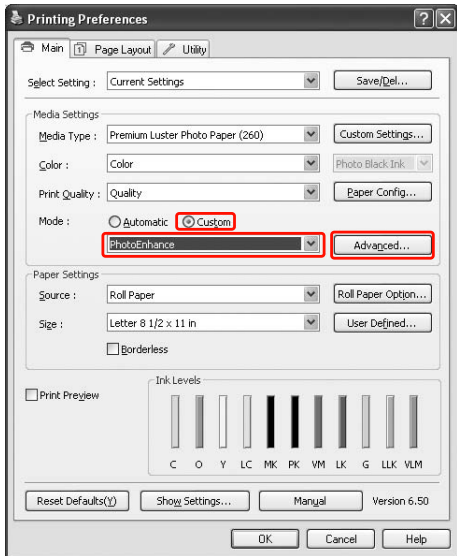

- 3
- Nella finestra di dialogo PhotoEnhance selezionare le impostazioni per gli effetti.
- Consultare la guida in linea del driver della stampa per maggiori dettagli.

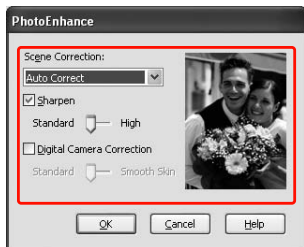

- 4
- Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Regolazione del colore dal driver della stampante

È possibile regolare i colori tramite il driver della stampante durante la stampa impostando uno dei tre sistemi di colori seguenti.

- ☐ EPSON Standard (sRGB)
- ☐ Adobe RGB
- ☐ Charts and Graphs (Grafici e diagrammi)

Inoltre, se si imposta la regolazione manuale del colore (selezionando Custom (Personalizzata) per Windows o Advanced Settings (Impostazioni avanzate) per Mac OS X), è possibile regolare il colore e la luminosità nel modo desiderato. Utilizzare questa funzione se l'applicazione non supporta la gestione del colore.


Per Windows

Le impostazioni variano a seconda dell'ambiente Windows e del tipo di applicazione utilizzati, quando il driver della stampante esegue la regolazione automatica o manuale del colore utilizzando un'applicazione che dispone di una funzione di gestione del colore. Consultare la seguente tabella per impostare l'applicazione.

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 o versione successiva e .NET 3.0	Windows XP/ Windows 2000
Adobe Photoshop CS3 o successivo	Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)	No Color Management (Nessuna gestione colore)
Altre applicazioni	No Color Management (Nessuna gestione colore)	No Color Management (Nessuna gestione colore)

Nota:

Di seguito è riportato un esempio di impostazione per Windows 7/Windows Vista, quando si esegue la stampa da Adobe Photoshop CS3 utilizzando la regolazione automatica o manuale del colore.

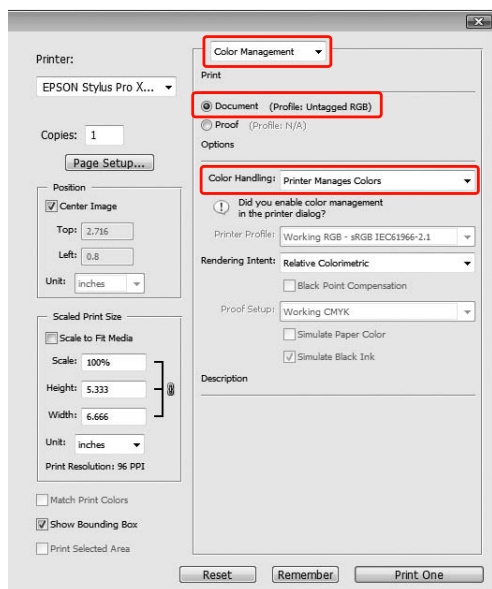

1 Aprire la finestra del driver della stampante.


➔ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124

2 Nel menu Main (Principale) selezionare **Automatic (Automatica)** o **Custom (Personalizzata)**.

3

Selezionare il metodo di regolazione del colore.


Se si seleziona **Custom (Personalizzata)** in Mode (Modalità) per impostare la regolazione manuale, selezionare **Color Controls (Controlli colore)**, quindi fare clic su **Advanced (Avanzate)**.

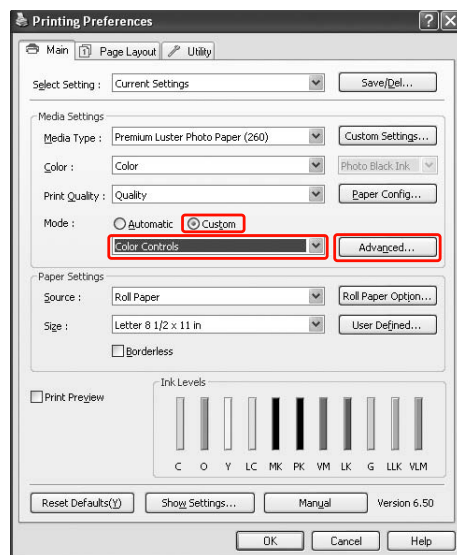

4

Eseguire le impostazioni necessarie.

Consultare la guida in linea del driver della stampa per maggiori dettagli.

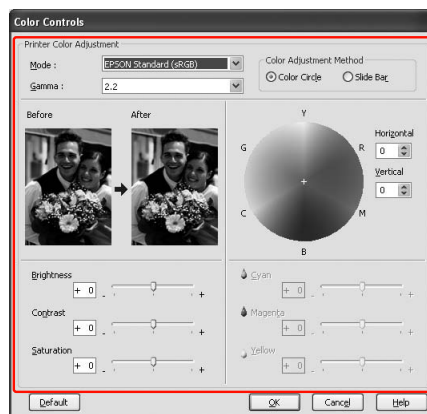**Nota:**

È possibile eseguire la regolazione del colore controllando l'immagine campione sul lato sinistro della finestra. E' anche possibile utilizzare il cerchio di colore per la regolazione di messa a punto del colore.

5

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.


Per Mac OS X

Le impostazioni variano a seconda dell'ambiente Mac OS X e del tipo di applicazione utilizzati, quando il driver della stampante esegue la regolazione automatica o manuale del colore utilizzando un'applicazione che dispone di una funzione di gestione del colore. Consultare la seguente tabella per impostare l'applicazione.

	Mac OS X da 10.5 a 10.7	Mac OS X dalla versione 10.3.9 alla 10.4
Adobe Photoshop CS3 o successivo Adobe Photoshop Lightroom	Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)	No Color Management (Nessuna gestione colore)
Altre applicazioni	No Color Management (Nessuna gestione colore)	No Color Management (Nessuna gestione colore)

Nota:

Di seguito è riportato un esempio di impostazione per Mac OS X 10.5 a 10.7, quando si esegue la stampa da Adobe Photoshop CS3 utilizzando la regolazione automatica o manuale del colore

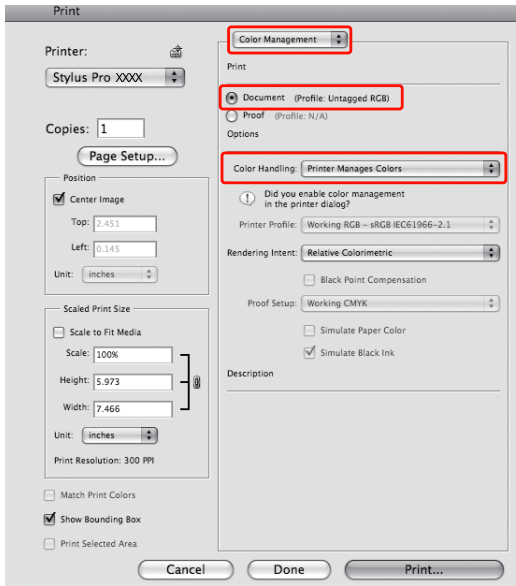


1

Aprire il dialogo Print (Stampa).

☞ Vedere “Accesso alla finestra di dialogo Stampa” a pagina 135

2

Per Mac OS X 10.5—10.7, selezionare **Color Matching (Corrispondenza colori)** e quindi **EPSON Color Controls (Controlli colori EPSON)**.

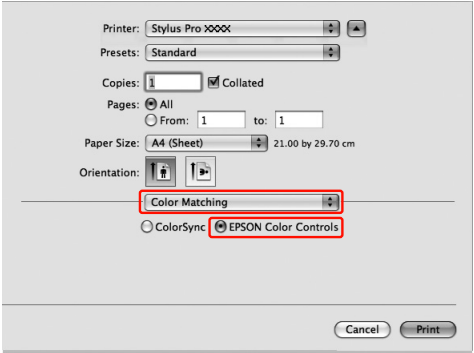

Nota:

Se si utilizza Adobe Photoshop CS3 o successivo o Adobe Photoshop Lightroom in Mac OS X 10.5—10.7, assicurarsi che l'opzione EPSON Color Controls (Controlli colori EPSON) sia selezionata. Se EPSON Color Controls (Controlli colori EPSON) non è selezionata, aprire la finestra di dialogo Print (Stampa) e selezionare Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante) in Color Handling (Gestione colore).


☞ Vedere “Per Mac OS X” a pagina 144

3

Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni avanzate.

Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:

Selezionare **Print Settings (Impostazioni di stampa)** e modificare l'opzione selezionata in Color Settings (Impostazioni colore), se necessario. Se si regola il colore manualmente, fare clic su **Advanced Color Settings (Impostazioni avanzate colore)**.

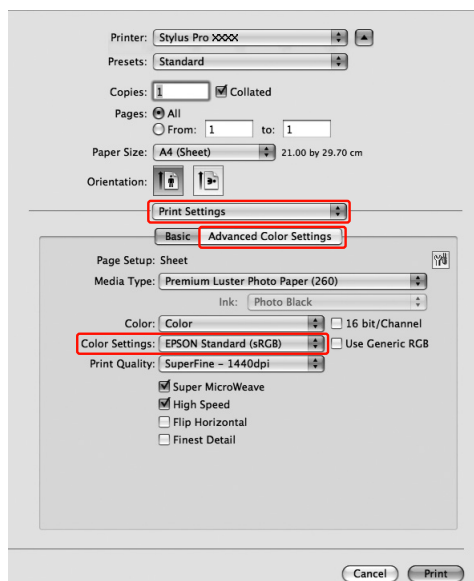


Nota:

Se si utilizza Adobe Photoshop CS3 o Adobe Photoshop Lightroom per Mac OS X 10.5—10.7, deselezionare la casella di spunta Use Generic RGB (Utilizza RGB generico). Per tutte le altre applicazioni, selezionare la casella di spunta.

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4:

Selezionare **Printer Color Management (Gestione colori stampante)**, fare clic su **Color Controls (Controlli colore)** e quindi su **Advanced Settings (Impostazioni avanzate)**.

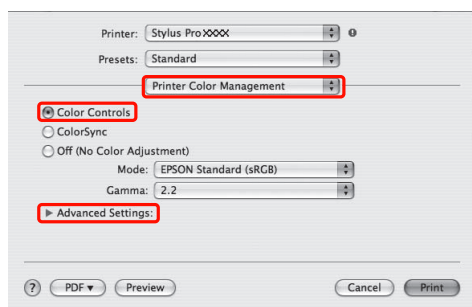


4


Eseguire le impostazioni necessarie.

Consultare la guida in linea del driver della stampa per maggiori dettagli.

Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:

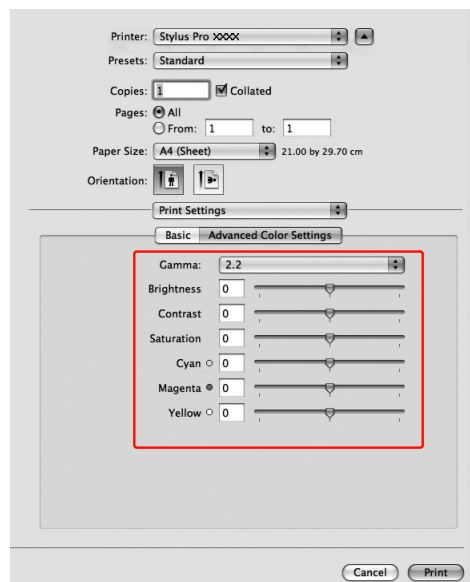

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4:

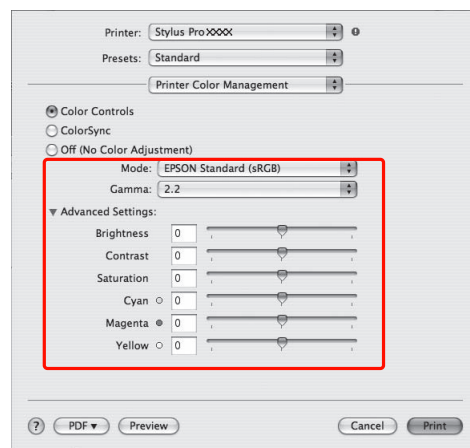

5

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Stampa di foto in bianco e nero

La stampa avanzata di foto in bianco e nero è disponibile attraverso le impostazioni nella finestra di dialogo Color Controls (Controlli colore), senza usare il software dell'applicazione. L'immagine di stampa viene regolata senza alterare i dati originali.

Nota:

Si consiglia di utilizzare immagini con uno spazio colore di sRGB.


Per Windows

Le impostazioni variano a seconda dell'ambiente Windows e del tipo di applicazione utilizzati, quando il driver della stampante esegue la stampa di foto in bianco e nero utilizzando un'applicazione che dispone di una funzione di gestione del colore. Consultare la seguente tabella per impostare l'applicazione.

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 o versione successiva e .NET 3.0	Windows XP/ Windows 2000
Adobe Photoshop CS3 o successivo	Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)	No Color Management (Nessuna gestione colore)
Altre applicazioni	No Color Management (Nessuna gestione colore)	No Color Management (Nessuna gestione colore)

Nota:

Di seguito è riportato un esempio di impostazione per Windows 7/Windows Vista, quando si esegue la stampa da Adobe Photoshop CS3 utilizzando la modalità di stampa Advanced B&W Photo (Foto bianco e nero avanzata).

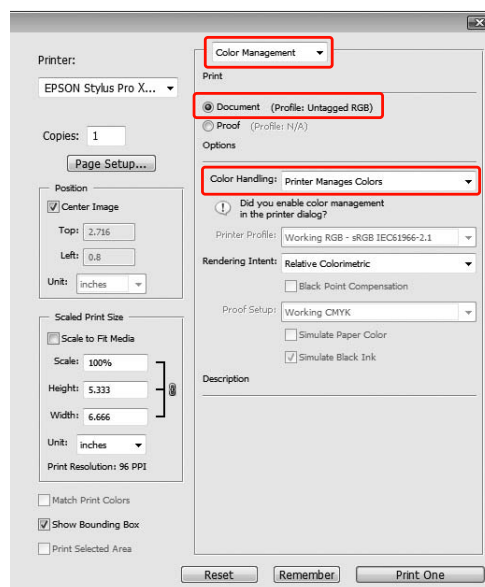


1

Aprire la finestra del driver della stampante.

☞ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124


2

Selezionare **Advanced B&W Photo (Foto B&W avanzate)** per il Color (Colore).

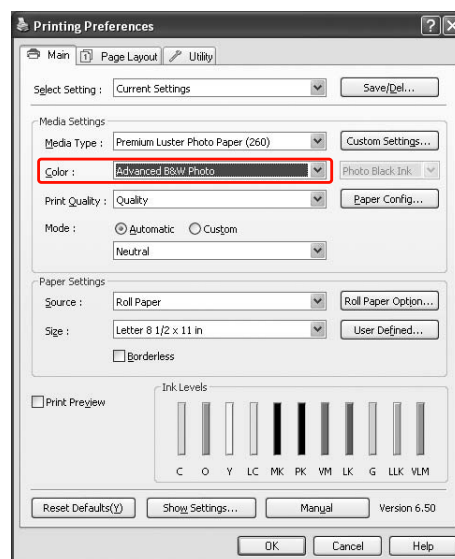

3


Selezionare **Custom (Personalizzata)** in Mode (Modalità) nel menu Main (Principale), selezionare **Color Controls (Controlli colore)**, quindi fare clic su **Advanced (Avanzate)**.

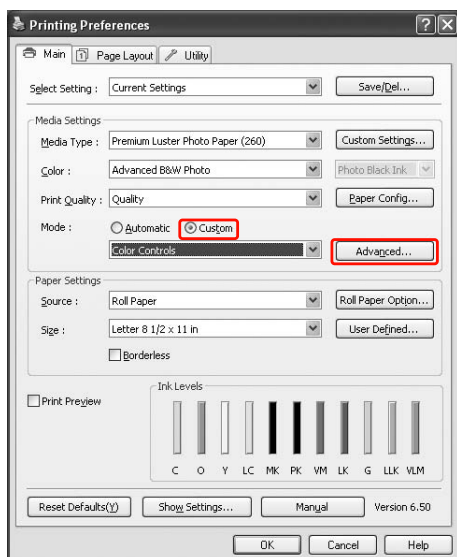

4

Eseguire le impostazioni necessarie, quindi iniziare a stampare.

Consultare la guida in linea del driver della stampa per maggiori dettagli.

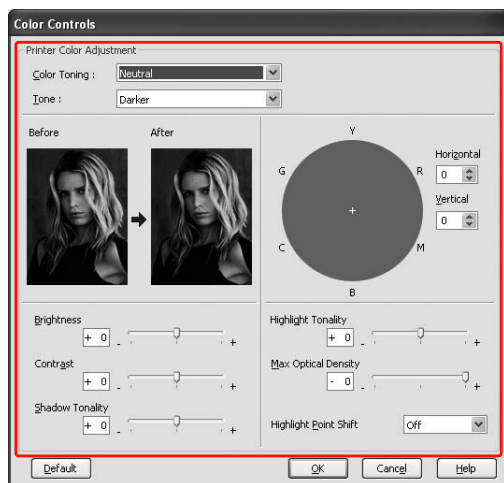

5

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.


Per Mac OS X

Le impostazioni variano a seconda dell'ambiente Mac OS X e del tipo di applicazione utilizzati, quando il driver della stampante esegue la stampa in modalità Advanced B&W Photo (Foto in bianco e nero avanzata) utilizzando un'applicazione che dispone di una funzione di gestione del colore. Consultare la seguente tabella per impostare l'applicazione.

	Mac OS X da 10.5 a 10.7	Mac OS X dalla versione 10.3.9 alla 10.4
Adobe Photoshop CS3 o successivo Adobe Photoshop Lightroom	Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)	No Color Management (Nessuna gestione colore)
Altre applicazioni	No Color Management (Nessuna gestione colore)	No Color Management (Nessuna gestione colore)

Nota:

Di seguito è riportato un esempio di impostazione per Mac OS X 10.5 a 10.7, quando si esegue la stampa da Adobe Photoshop CS3 utilizzando la modalità di stampa Advanced B&W Photo (Foto in bianco e nero avanzata).

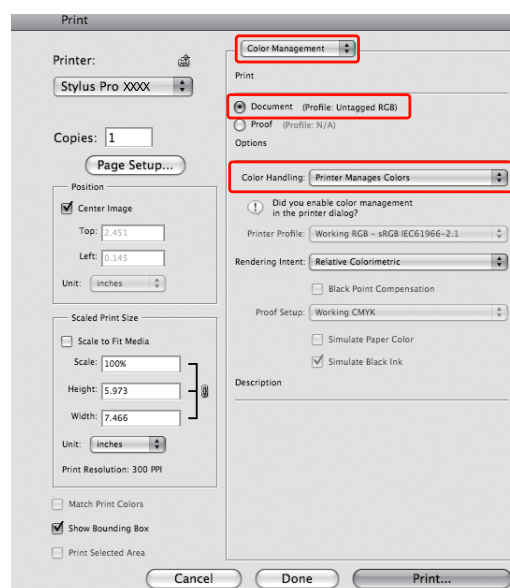


1 Aprire il dialogo Print (Stampa).

➤ Vedere “Accesso alla finestra di dialogo Stampa” a pagina 135

2 Selezionare **Print Settings (Impostazioni di stampa)** e quindi **Advanced B&W Photo (Foto in bianco e nero avanzata)** in Color (Colore).


Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:

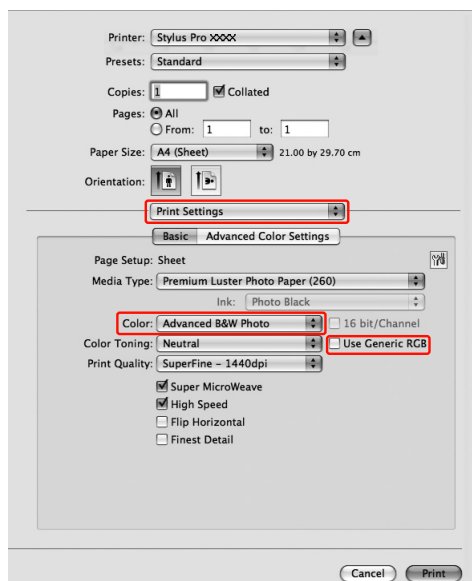

Nota:


Se si utilizza Adobe Photoshop CS3 o Adobe Photoshop Lightroom per Mac OS X 10.5, deselezionare la casella di spunta Use Generic RGB (Utilizza RGB generico). Per tutte le altre applicazioni, selezionare la casella di spunta.

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4:

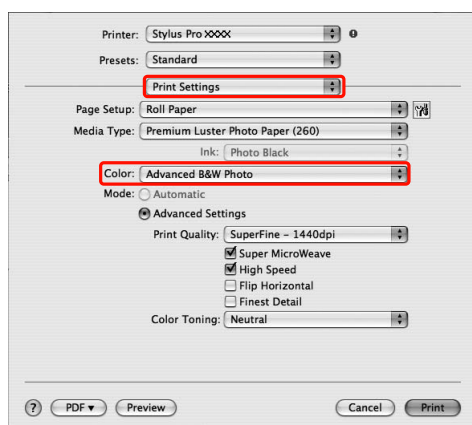


3 Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni avanzate.

Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:
Selezionare **Advanced Color Settings (Impostazioni avanzate colore)**.

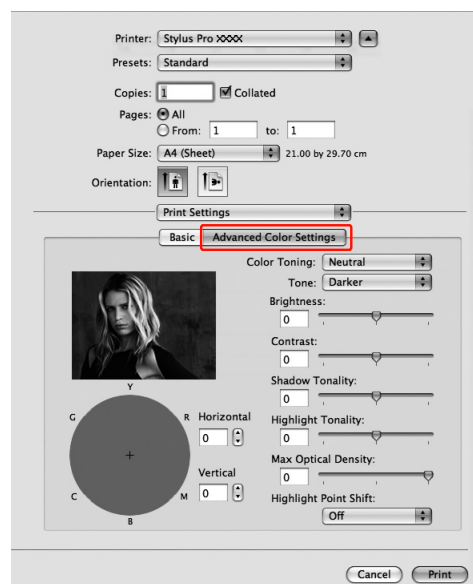

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4:
Selezionare **Printer Color Management (Gestione colori stampante)**.

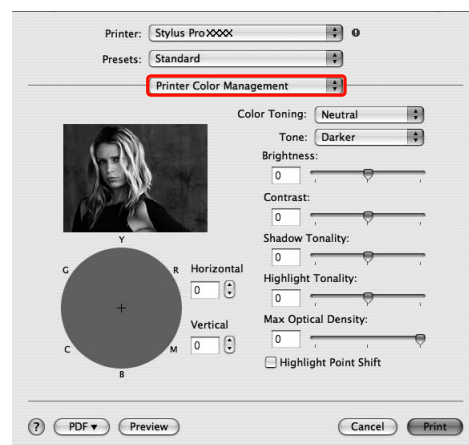


4


Eseguire le impostazioni necessarie.

Consultare la guida in linea del driver della stampa per maggiori dettagli.

Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:

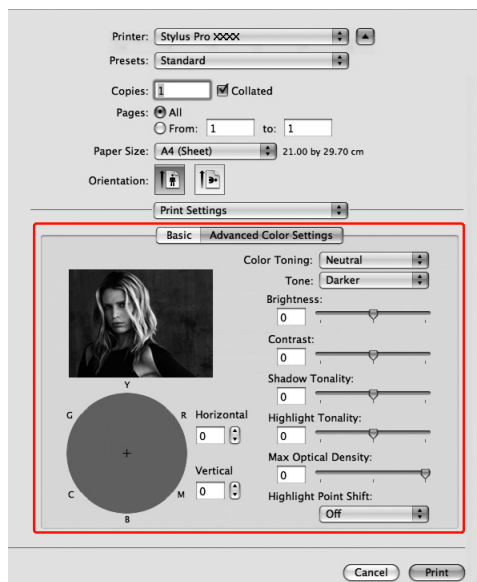

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4:

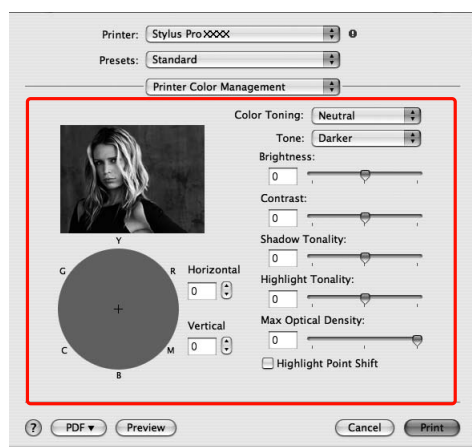

5

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Stampa senza margini


E' possibile stampare i dati senza margini sulla carta. Esistono due tipi di stampa senza margini.

Nota:

Se si utilizza la carta in rotolo, tutti e quattro i lati possono essere senza margini, mentre se si utilizza un foglio di carta singolo, possono essere senza margini solo i lati sinistro e destro.


☐ Autoespansione

Selezionare questa impostazione se si desidera ingrandire automaticamente il formato dei dati di stampa e stampare senza margini. Le aree ingrandite che eccedono il formato della carta non verranno stampate.

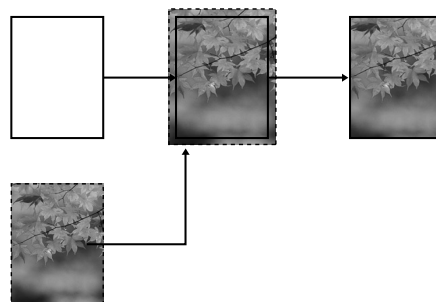

☐ Conserva formato

Utilizzando un'applicazione, ingrandire i dati dell'immagini oltre la larghezza e l'altezza della carta, in modo da evitare che appaiano delle aree non stampate lungo i margini sinistro e destro. Il driver della stampante non ingrandisce i dati dell'immagine. Si consiglia di ingrandire i dati dell'immagine di 3 mm in entrambe le direzioni sinistra e destra (per un totale di 6 mm) utilizzando l'applicazione con cui sono stati creati i dati. Selezionare questa impostazione se non si desidera modificare le proporzioni dei dati di stampa dal driver di stampa.

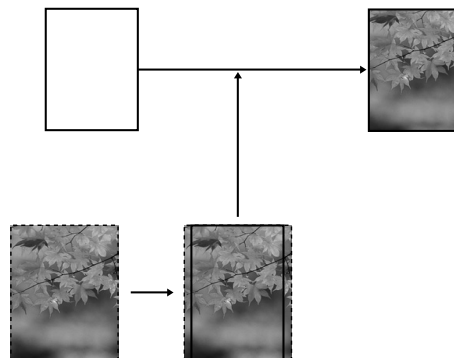

Tipi di carta supportati

I seguenti formati di carta sono supportati per la stampa senza margini.

Larghezza carta
254 mm/10 pollici
300 mm
329 mm/13 pollici/Super A3
406 mm/16 pollici
432 mm/17 pollici
515 mm/B2
594 mm/A1
610 mm/24 pollici/Super A1
728 mm/B1*
914 mm/36 pollici/Super A0*
1118 mm/44 pollici/Super B0*

* Epson Stylus Pro 7900/7910 non supporta queste dimensioni.

A seconda del tipo di supporto utilizzato, la qualità della stampa potrebbe diminuire oppure la stampa senza margini potrebbe non essere supportata. Per maggiori dettagli vedere la sezione seguente.

➞ Vedere “Informazioni sulla carta” a pagina 186

Impostazioni dell'applicazione

Impostare la dimensione dei dati dell'immagine utilizzando la finestra di dialogo Page Setting (Impostazioni pagina) del software dell'applicazione.

Per Autoespansione

- ☐ Impostare la stessa dimensione della carta utilizzata per stampare.
- ☐ Se l'applicazione utilizzata ha delle impostazioni per i margini, impostarle a 0.
- ☐ Ingrandire i dati dell'immagine alla stessa dimensione della carta.

Per Conserva formato

- ☐ Ingrandire i dati dell'immagine di 3 mm in entrambe le direzioni sinistra e destra (per un totale di 6mm) utilizzando l'applicazione con cui sono stati creati i dati.
- ☐ Se l'applicazione utilizzata ha delle impostazioni per i margini, impostarle a 0.
- ☐ Ingrandire i dati dell'immagine alla stessa dimensione della carta.

Impostazioni del driver della stampante


Per stampare i dati con questa funzione, effettuare i passaggi che seguono.

Per Windows

- 1 Aprire la finestra del driver della stampante.

➞ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124

- 2 Nel menu Main (Principale), selezionare il tipo di supporto, l'origine della carta, la dimensione della pagina o la dimensione della carta.

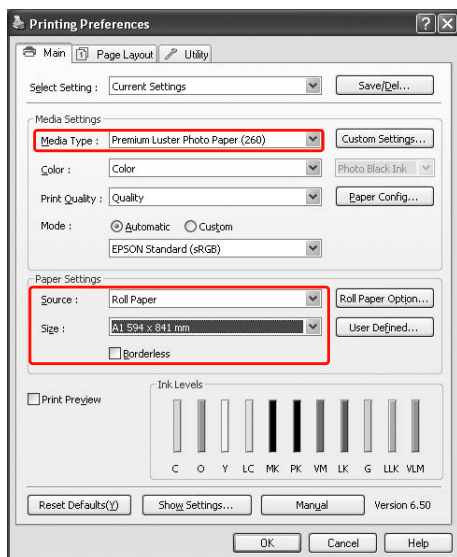


- 3 Se si stampa su una carta in rotolo, fare clic su **Roll Paper Option (Opzioni carta in rotolo)**, e selezionare l'opzione Auto Cut (Taglio automatico).

➞ Vedere “Taglio carta in rotolo per la stampa senza margini” a pagina 154

4

Selezionare **Borderless (Senza margini)**, e quindi fare clic su **Expansion (Espansione)**.

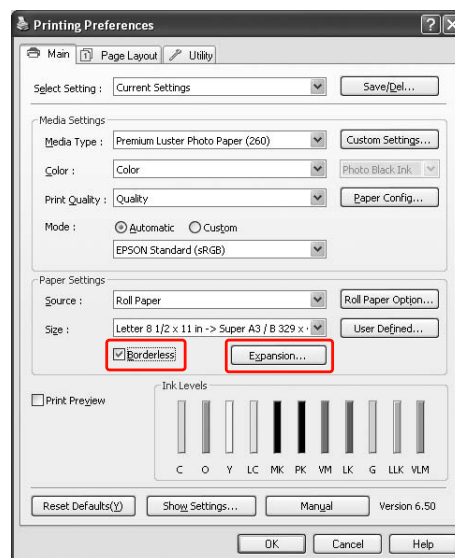

5

Selezionare **Auto Expand (Autoespansione)** o **Retain Size (Conserva formato)**. Se si seleziona **Auto Expand (Autoespansione)**, impostare il valore d'ingrandimento.

Max	3 mm a sinistra e 5 mm a destra (l'immagine si sposta di 1 mm verso destra)
Standard	3 mm per sinistra e destra
Min	1,5 mm per sinistra e destra



Nota:

Spostando il cursore verso Min, si diminuirà il valore d'ingrandimento dell'immagine; in ogni caso, se questo valore diminuisce, i margini potrebbero apparire su uno o più lati del foglio.

6


Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Per Mac OS X

- 1 Aprire il dialogo Page Setup (Impostazione pagina).

☞ Vedere “Accesso alla finestra di dialogo Imposta pagina” a pagina 135

- 2 Selezionare la stampante, il formato della carta e la stampa senza margini come **Auto Expand (Autoespansione)** o **Retain Size (Conserva formato)**, quindi fare clic su **OK**.

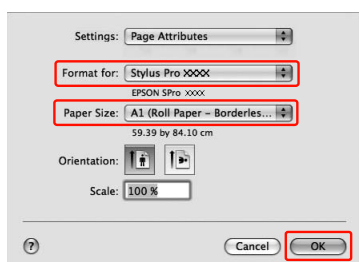


- 3 Aprire il dialogo Print (Stampa).

☞ Vedere “Accesso alla finestra di dialogo Stampa” a pagina 135


- 4 Se si seleziona **Auto Expand (Autoespansione)**, impostare il valore d'ingrandimento.

Max	3 mm a sinistra e 5 mm a destra (l'immagine si sposta di 1 mm verso destra)
Standard	3 mm per sinistra e destra
Min	1,5 mm per sinistra e destra

Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:
Selezionare **Page Layout Settings (Impostazioni layout di pagina)**.

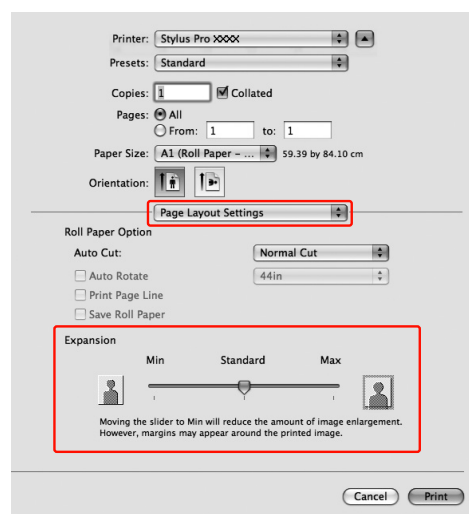

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4:
Selezionare **Expansion (Espansione)**.

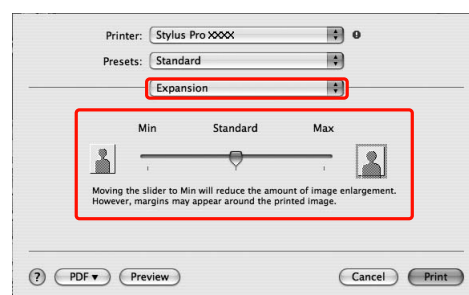


Nota:

Spostando il cursore verso **Min**, si diminuirà il valore d'ingrandimento dell'immagine; in ogni caso, se questo valore diminuisce, i margini potrebbero apparire su uno o più lati del foglio.

5


Nel dialogo Print Settings (Impostazioni di stampa), selezionare il tipo di supporto.

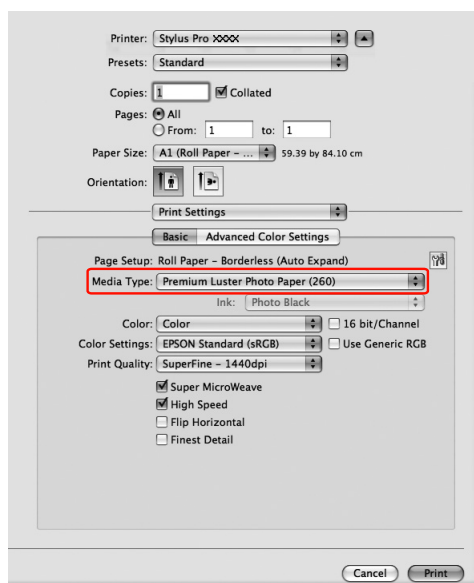

6


Se si stampa su carta in rotolo, selezionare l'opzione Auto Cut (Taglio automatico).

Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:
Selezionare **Page Layout Settings**
(Impostazioni layout di pagina).

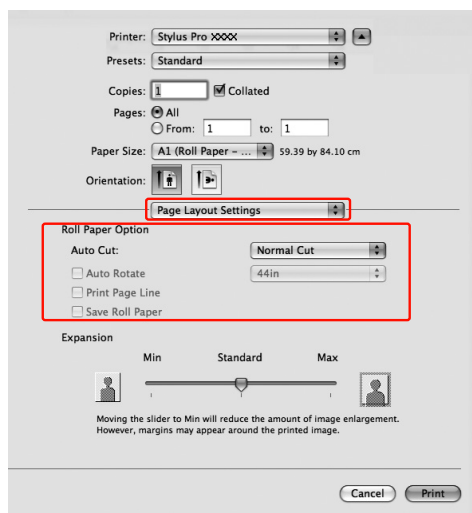

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4:

Selezionare **Roll Paper Option** (Opzioni carta in rotolo).

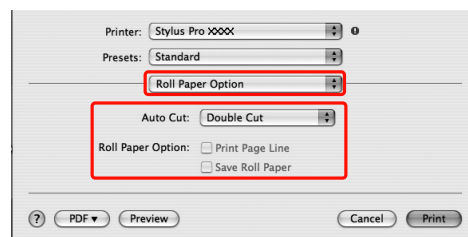




➤ Vedere “Taglio carta in rotolo per la stampa senza margini” a pagina 154

7

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Taglio carta in rotolo per la stampa senza margini

Se si usa carta in rotolo per stampare senza margini, l'operazione di taglio della carta è diversa a seconda delle impostazioni Borderless (Senza margini) e Auto Cut (Taglio automatico) del driver della stampante.

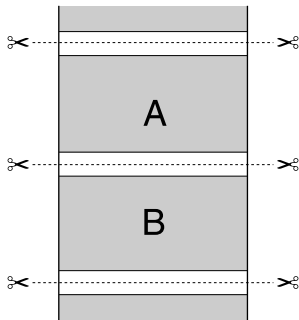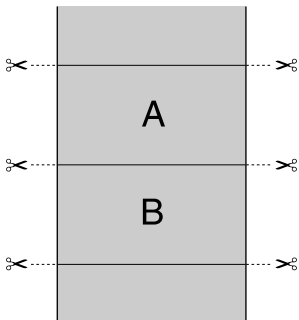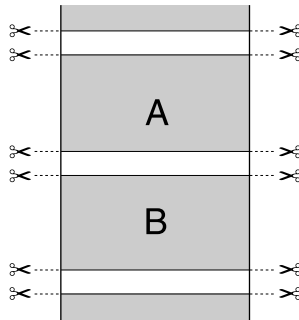	Nessun margine per sinistra e destra	Nessun margine per tutte le direzioni (taglio singolo)	Nessun margine per tutte le direzioni (taglio doppio)
Impostazioni del driver della stampante	Senza bordi: Attivato Taglio automatico: Taglio normale	Senza bordi: Attivato Taglio automatico: Taglio singolo	Senza bordi: Attivato Taglio automatico: Taglio doppio
Operazioni della stampante			
Spiegazione	Normal Cut (Taglio normale) è l'impostazione predefinita.	<ul style="list-style-type: none"> ❑ L'area superiore potrebbe macchiarsi perché l'aria superiore della carta in rotolo viene tagliata quando l'operazione di stampa viene fermata. ❑ Se la posizione di taglio è leggermente spostata, l'immagine sulla pagina continua rimane sull'area superiore o inferiore; in ogni caso, il tempo di stampa si accorcia. ❑ Se si seleziona Single Cut (Taglio singolo) e si stampa solo un foglio di carta, l'operazione sarà la stessa del Double Cut (Taglio doppio). Se si stampa più di un foglio di carta simultaneamente, tagliare 1 mm lungo l'interno di ogni immagine per evitar di creare un margine fra le immagini. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ L'area superiore potrebbe macchiarsi perché l'aria superiore della carta in rotolo viene tagliata quando l'operazione di stampa viene fermata. ❑ Siccome la parte interna di ogni immagine viene tagliata per non lasciare uno spazio bianco nelle aree superiori e inferiori, la lunghezza della carta si accorcia di 2 mm. ❑ Dopo aver tagliato l'area inferiore della pagina precedente, la stampante alimenta la carta e quindi taglia l'area superiore della pagina successiva. Per questo motivo, vengono prodotti circa 80/130 mm di carta di scarto. Fare in modo di tagliare la carta con precisione.


Nota:

Se si desidera tagliare manualmente, selezionare **Off (Spenta)**.


Ingrandire o Ridurre formato di stampa

E' possibile adattare le dimensioni dei dati al formato della carta su cui si intende stamparli. Esistono tre modi per ingrandire o ridurre la dimensione dei vostri dati.


- ☐ **Fit to Page (Adatta alla pagina)**
Ingrandisce o riduce proporzionalmente la dimensione dei dati in modo da adattarli al formato della carta selezionato nell'elenco Output Paper (Formato carta di output).

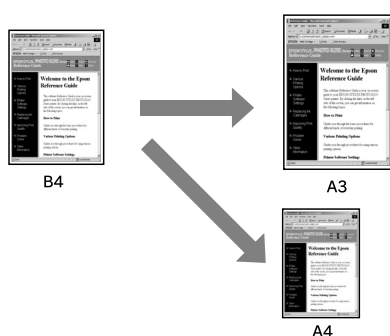

- ☐ **Fit to Roll Paper Width (Adatta alla larghezza carta in rotolo) (solo per Windows)**
Ingrandisce o riduce proporzionalmente la dimensione dei dati in modo da adattarli al formato della carta in rotolo selezionato nell'elenco Output Paper (Formato carta di output).

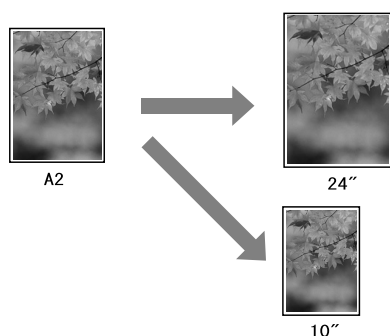

- ☐ **Custom (Personalizzato)**
Consente di definire la percentuale di ingrandimento o riduzione desiderata per i dati.

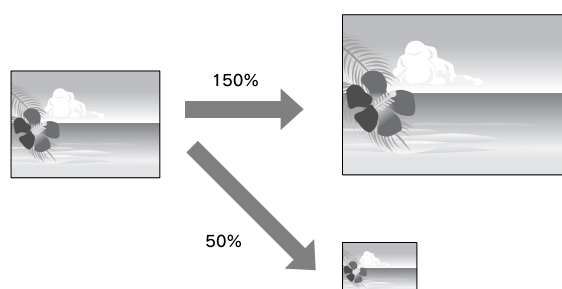

Adatta alla pagina


E' possibile adattare le dimensioni dei dati al formato della carta su cui si intende stamparli.

Per Windows

- 1** Aprire la finestra del driver della stampante.


➤ Vedere "Per le applicazioni Windows" a pagina 124

- 2** Fare clic sulla scheda **Page Layout (Layout pagina)**, quindi selezionare lo stesso formato di carta del formato di carta dei dati.

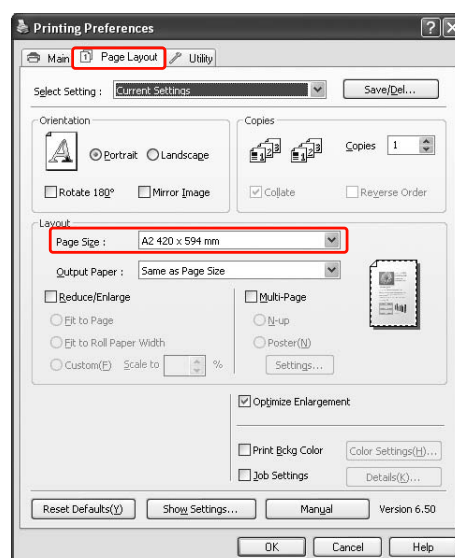

- 3** Dall'elenco Output Paper (Formato carta di output) selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

Ingrandisce o riduce proporzionalmente la dimensione dei dati in modo da adattarli al formato della carta selezionato nell'elenco Output Paper (Formato carta di output).

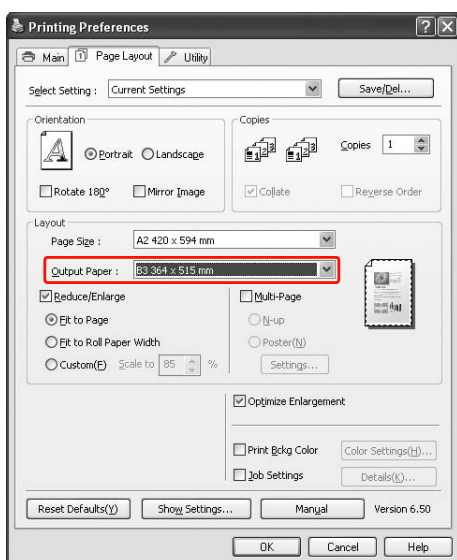

- 4** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.


Per Mac OS X (escluso Mac OS X 10.3.9)

- 1** Aprire il dialogo Print (Stampa).


➔ Vedere “Accesso alla finestra di dialogo Stampa” a pagina 135

- 2** Selezionare **Paper Handling** (Gestione della carta) e quindi **Scale to fit paper size** (Adatta a formato carta).

Per Mac OS X da 10.5 a 10.7:

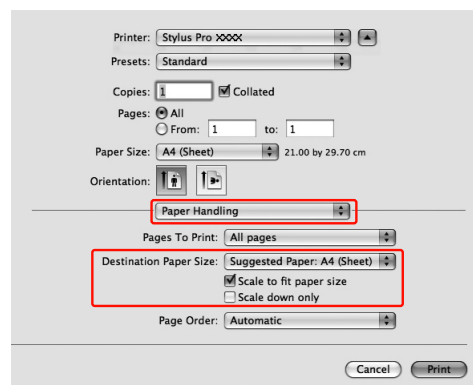

Per Mac OS X 10.4:

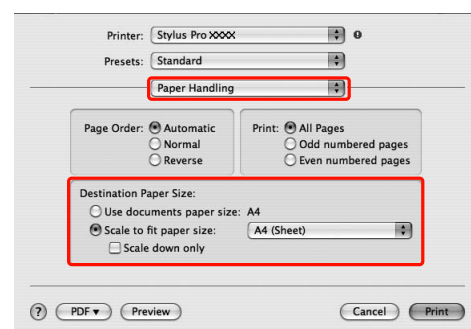

- 3** Selezionare il formato della carta impostata nella stampante.

Nota:

Se si seleziona la casella di spunta **Scale down only** (Scala solo verso il basso), l'impostazione eseguirà esclusivamente una riduzione delle dimensioni. Deselezionare questa casella di spunta **Scale down only** (Scala solo verso il basso) per eseguire una stampa ingrandita quando le dimensioni del foglio sono superiori a quelle dei dati da stampare.


- 4** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Adatta alla larghezza carta in rotolo (solo per Windows)

1 Aprire la finestra del driver della stampante.


➤ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124

2 Fare clic sulla scheda **Page Layout (Layout pagina)**, quindi selezionare lo stesso formato di carta del formato di carta dei dati.

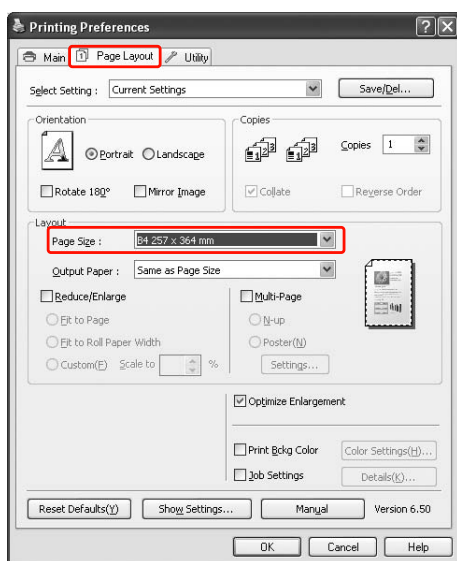

3


Selezionare **Reduce/Enlarge (Riduci/Ingrandisci)**, quindi fare clic su **Fit to Roll Paper Width (Adatta alla larghezza carta in rotolo)**.

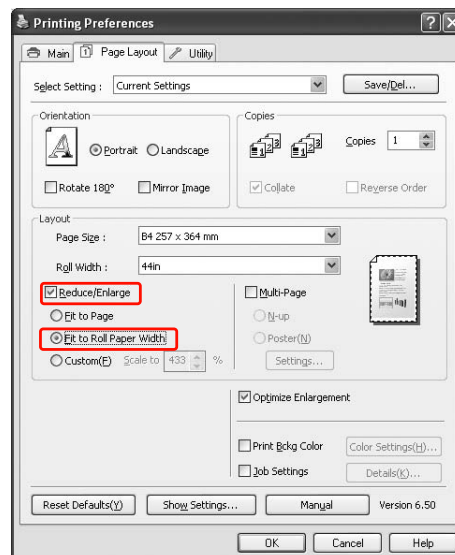

4

Dall'elenco **Roll Width (Larghezza rotolo)** selezionare il formato della carta in rotolo caricata nella stampante.

Ingrandisce o riduce proporzionalmente la dimensione dei dati in modo da adattarli al formato della carta selezionato nell'elenco **Roll Width (Larghezza rotolo)**.

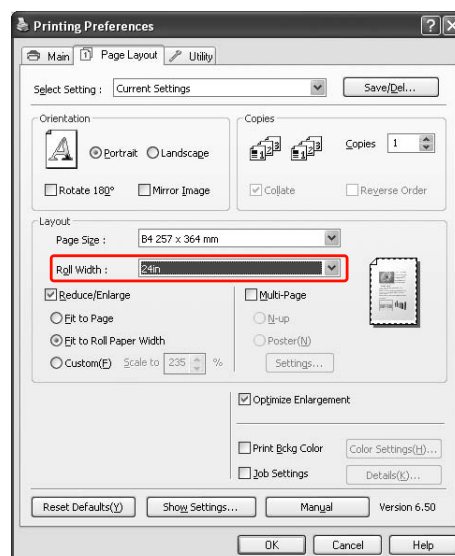

5

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.


Personalizzato

Consente di definire la percentuale di ingrandimento o riduzione desiderata.

Per Windows

- 1 Aprire la finestra del driver della stampante.
 Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124
- 2 Fare clic sulla scheda **Page Layout (Layout pagina)**, quindi selezionare lo stesso formato di carta del formato di carta dei dati.
- 3 Dall'elenco Output Paper (Formato carta di output) o Roll Width (Larghezza rotolo) selezionare il formato della carta caricata nella stampante.
- 4 Selezionare **Reduce/Enlarge (Riduci/Ingrandisci)**, e quindi fare clic su **Custom (Personalizzato)**.


Fare clic sulle frecce accanto alla casella Scale (Proporzioni) per selezionare un valore compreso tra 10 e 650%.

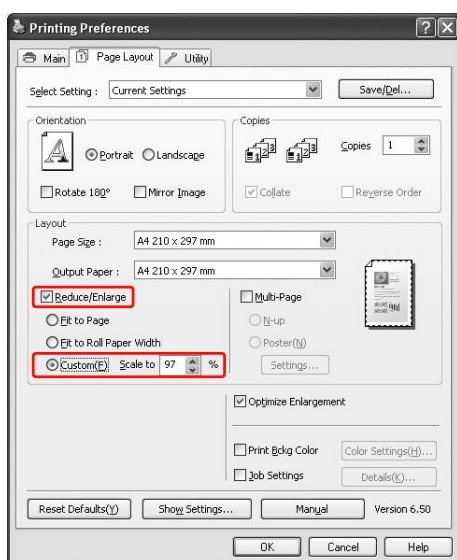

- 5 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.


Per Mac OS X

- 1 Aprire il dialogo Page Setup (Impostazione pagina).
 Vedere “Accesso alla finestra di dialogo Imposta pagina” a pagina 135
- 2 Selezionare la stampante e il formato della carta caricata nella stampante.

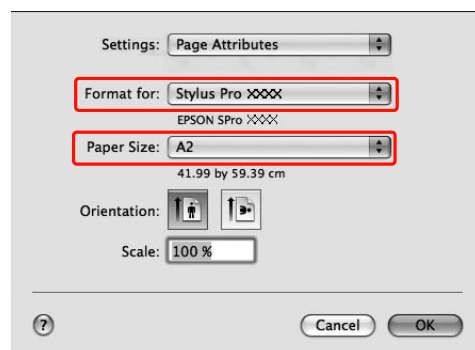

- 3 Impostare le proporzioni in **Scale (Proporzioni)**.

Se **Scale (Proporzioni)** non appare nella schermata Print (Stampa), aprire la schermata Page Setup (Formato di Stampa) ed eseguire le impostazioni.

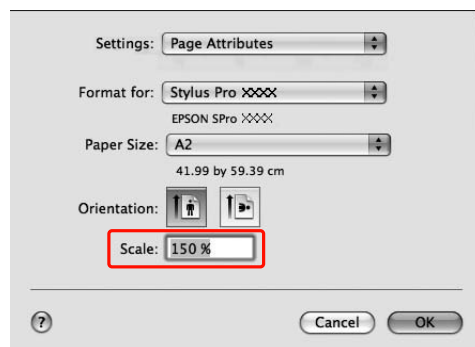


- 4 Fare clic su **OK**.
 Stampare quindi i dati nel modo consueto.

Stampa pagine per foglio

È possibile stampare due o quattro pagine del documento su un solo foglio.


Se si stampano dei dati di layout continui preparati per il formato A4, verranno stampati come segue.

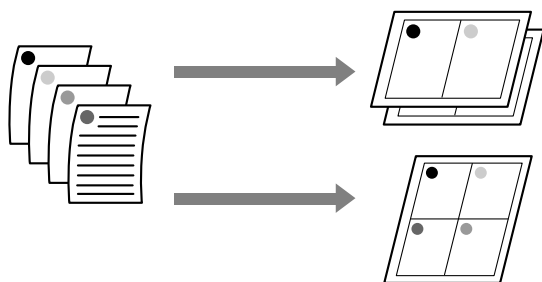

Nota:


- ❑ Per gli utenti Windows, utilizzare la funzione del driver della stampante per la stampa di layout. Per Mac OS X, utilizzare la funzione standard del sistema operativo per la stampa di layout.
- ❑ Non è possibile utilizzare la funzione Multi-Page (Multipagina) del driver della stampante di Windows se si sta usando l'opzione di stampa senza margini.
- ❑ Per gli utenti Windows, che utilizzano la funzione Fit to Page (Adatta alla pagina), è possibile stampare i dati su formati di carta differenti.

☞ Vedere “Ingrandire o Ridurre formato di stampa” a pagina 155

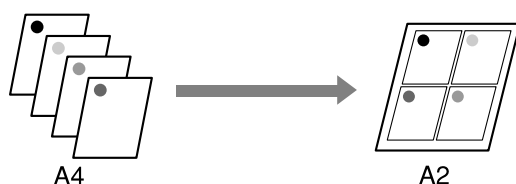

Per Windows

- 1 Aprire la finestra del driver della stampante.
☞ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124
- 2 Fare clic sulla scheda **Page Layout (Layout pagina)**, selezionare la casella di spunta **Multi-Page (Multipagina)**, quindi **N-up**, e infine **Settings (Impostazioni)**.

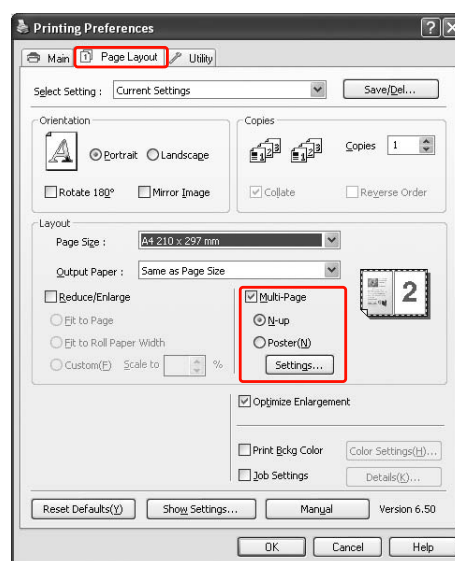


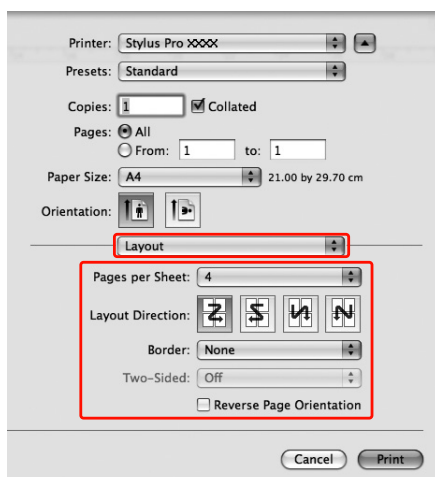
- 3 Nella finestra di dialogo Print Layout (Layout pagina), specificare l'ordine di stampa per le pagine.

Per stampare dei bordi attorno alle pagine stampate su ciascun foglio, spuntare la casella di spunta **Print page frames (Stampa con bordi)**.

- 4 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Per Mac OS X

- 1 Aprire il dialogo Print (Stampa).
 Vedere "Accesso alla finestra di dialogo Stampa" a pagina 135
- 2 Selezionare **Layout** dall'elenco per specificare l'ordine di stampa delle pagine.



Nota:

Selezionando qualsiasi opzione che non sia **None** (Nessuno) per il Border (Bordo), i bordi attorno alle pagine verranno stampati su ciascun foglio.


- 3 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Stampa su manifesto

La funzione di stampa su manifesto consente di stampare immagini in formato manifesto ingrandendo una singola pagina in modo da coprire diversi fogli di carta. Questa funzione è supportata solo da Windows. E' possibile creare un manifesto o un calendario unendo insieme i diversi fogli di carta stampati. È disponibile la funzione di stampa su manifesto, che consente di ingrandire le dimensioni di stampa normali fino a 16 volte (quattro fogli per quattro fogli). La funzione di stampa su manifesto supporta i due tipi di stampa seguenti.


☐ Stampa su manifesto senza margini

E' possibile stampare un'immagine in formato manifesto senza margini, ingrandendo automaticamente una sola pagina per coprire diversi fogli di carta. E' possibile creare un manifesto unendo insieme i diversi fogli di carta stampati. Siccome i dati delle immagini vengono ingranditi oltre il formato della carta, l'area che fuoriesce dai fogli non può essere stampata. Questa funzione è disponibile solo per la carta in rotolo.

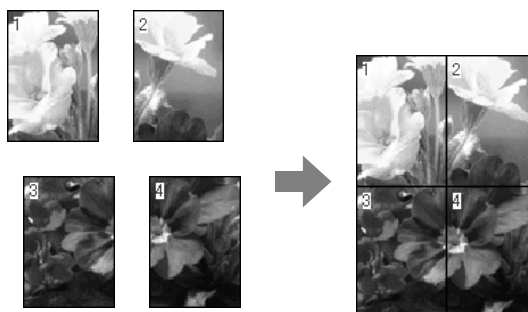

☐ Stampa su manifesto con margini

E' possibile stampare un'immagine in formato manifesto ingrandendo automaticamente una sola pagina per coprire diversi fogli di carta. Per fare un manifesto bisogna tagliare i margini e quindi unire insieme i diversi fogli di carta.

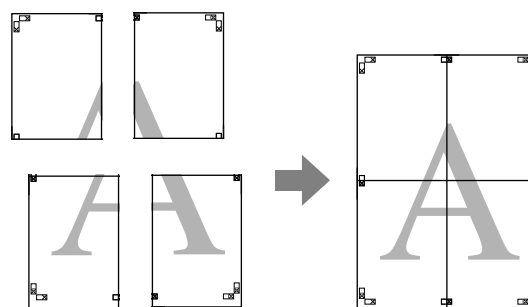


- 1** Preparare i dati di stampa utilizzando un'applicazione.

Il driver della stampante ingrandisce automaticamente i dati dell'immagine durante la stampa.


- 2** Aprire la finestra del driver della stampante.

☞ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124

- 3** Fare clic sulla scheda **Page Layout (Layout pagina)**, selezionare la casella di spunta **Multi-Page (Multipagina)**, quindi **Poster (Manifesto)**, e infine **Settings (Impostazioni)**.

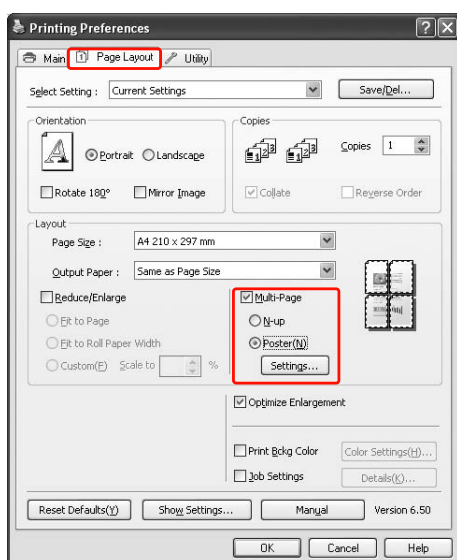


- 4** Nella finestra di dialogo Poster Settings (Impostazioni manifesto), selezionare il numero di pagine stampate che si desidera far coprire dal manifesto.

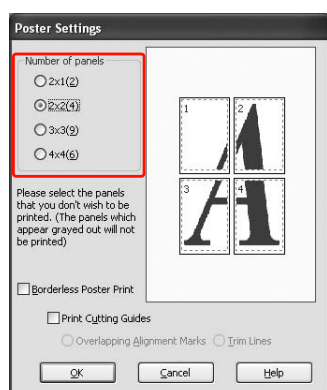

Nota:

E' possibile creare un manifesto più grande selezionando un numero più grande per la divisione.

- 5** Per stampare un manifesto senza margini, selezionare **Borderless (Senza margini)** nel menu Main (Principale). Selezionare quindi la casella di spunta **Borderless Poster Print (Stampa manifesto senza bordi)**, selezionare il numero di riquadri e fare clic su **OK**. Quindi andare al passaggio 6.

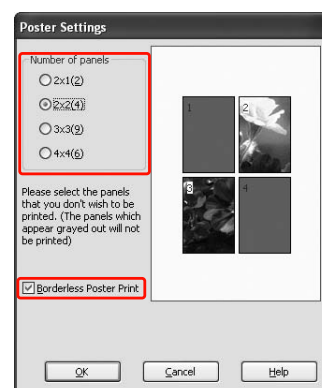

Nota:


*Se è selezionata l'opzione **Single Cut (Taglio singolo)** per Auto Cut (Taglio automatico), la lunghezza del foglio verrà accorciata di 1 o 2 mm poiché la parte interna di ogni immagine è tagliata in modo da non lasciare uno spazio bianco nella parte superiore e in quella inferiore.*

*Selezionare **Off (Disattivato)** o **Normal Cut (Taglio normale)** in Auto Cut (Taglio automatico).*

☞ Vedere “Taglio carta in rotolo per la stampa senza margini” a pagina 154

6

Se si desidera avere dei margini attorno al manifesto, accertarsi che la casella di spunta **Borderless Poster Print (Stampa manifesto senza bordi)** non sia selezionata ed eseguire le altre impostazioni necessarie.

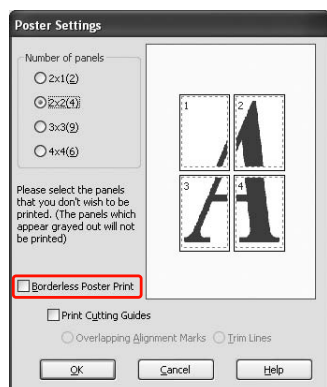**Nota:**

Per quanto riguarda la dimensione quando le parti vengono unite:

La dimensione finale, sia che l'opzione **Trim Lines (Linee di taglio)** sia selezionata o meno, è la stessa. Comunque, selezionando l'opzione **Print Cutting Guides (Stampa guide di taglio)**, la dimensione finita è più piccola per il valore di sovrapposizione.

7

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Unire insieme i fogli lungo la guida

I passaggi per unire insieme i fogli sono differenti a seconda che i fogli stampati siano con o senza margini.

Per la stampa di manifesti senza margini

Questa sezione spiega come unire insieme le quattro pagine stampate. Unire bene le pagine stampate, quindi incollarle sul retro dei fogli utilizzando un nastro di cellophane.

Unirli nell'ordine seguente indicato nell'illustrazione sottostante.


Nota:

La stampa di manifesto senza margini non è in grado di produrre un'immagine manifesto senza giunzioni formata da fogli di carta multipli stampati. Se si desidera ottenere un'immagine senza giunzioni, provare la stampa Manifesto con la funzione margini.




Per la stampa su manifesto con margini

Selezionando l'opzione **Overlapping Alignment Marks (Crocini di allineamento sovrapposti)**, i seguenti crocini vengono stampati sulla carta. Per unire insieme le quattro pagine stampate utilizzando i crocini di allineamento, vedere le procedure sottoindicate.

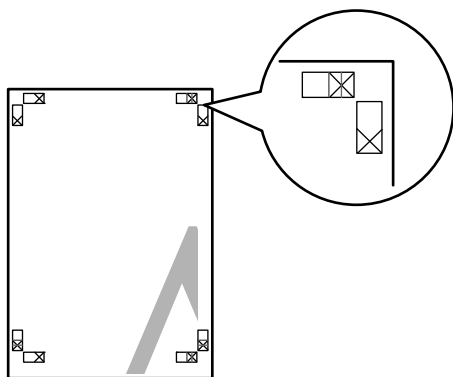


I quattro fogli vengono uniti insieme nel seguente ordine.

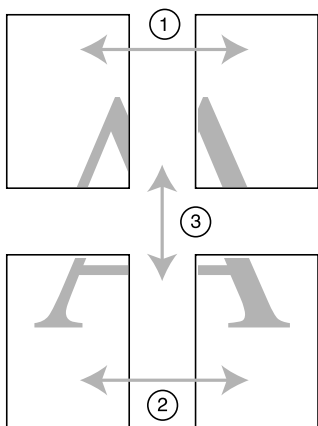


- 1 Tagliare il foglio superiore di sinistra lungo il crocino di allineamento (linea verticale di colore blu).

La guida è nera per la stampa in bianco e nero.

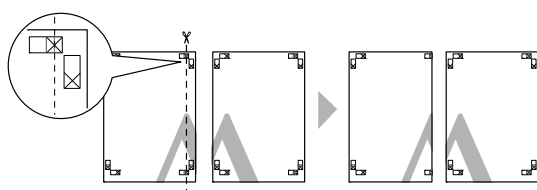

2


Sovrapporre il foglio superiore di sinistra sul foglio superiore di destra. I crocini X dovrebbero allinearsi come nell'illustrazione sottostante, e unire provvisoriamente il foglio superiore di sinistra al foglio superiore di destra con del nastro cellophane.

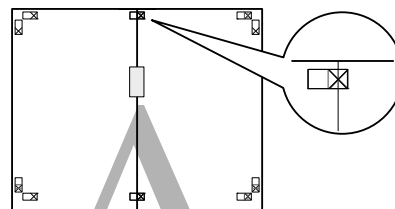

3


Tagliare i fogli superiori lungo il crocino di allineamento (linea verticale di colore rosso).

La guida è nera per la stampa in bianco e nero.

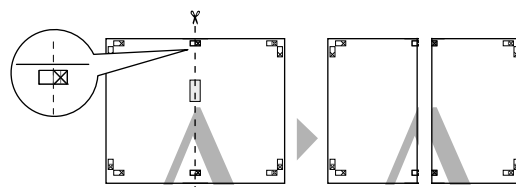

4

Unire insieme i fogli superiori di sinistra e di destra sul retro dei fogli utilizzando del nastro di cellophane.

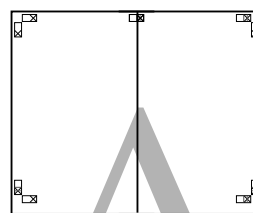


5


Provare ad eseguire i passaggi da 1 a 4 per i fogli inferiori.

- 6** Tagliare il fondo dei fogli superiori lungo il crocino di allineamento (linea orizzontale di colore blu).

La guida è nera per la stampa in bianco e nero.

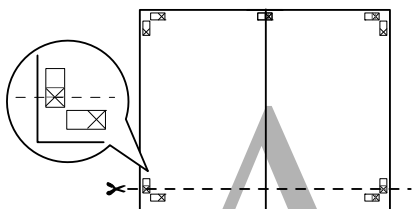


- 7** Sovrapporre i fogli superiori sui fogli inferiori. I crocini X dovrebbero allinearsi come nell'illustrazione sottostante, e unire insieme provvisoriamente i fogli superiori e inferiori con del nastro cellophane.

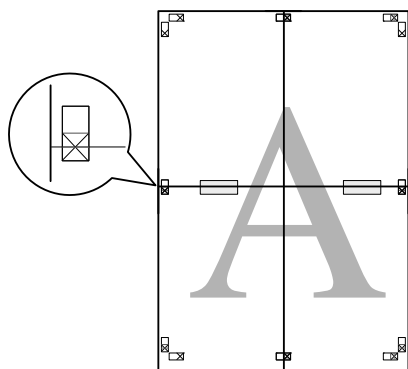


- 8** Tagliare i fogli superiori lungo il crocino di allineamento (linea orizzontale di colore rosso).


La guida è nera per la stampa in bianco e nero.

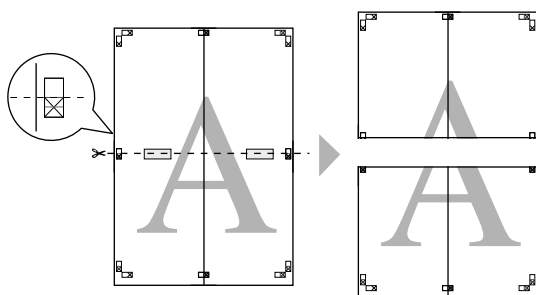

- 9** Unire insieme i fogli superiori e inferiori sul retro dei fogli utilizzando del nastro di cellophane.

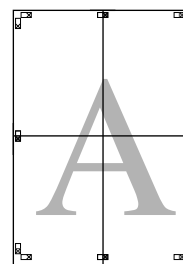

- 10** Dopo aver unito insieme tutti i fogli, tagliare i margini lungo la guida esterna.

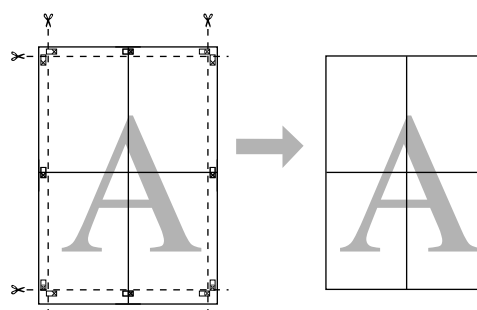

Stampare su carta personalizzata

E' anche possibile stampare su carta personalizzata, seguendo i passaggi sottostanti.



Le dimensioni che si possono registrare sono le seguenti.

Larghezza carta	Epson Stylus Pro 9900/9910: da 89 a 1118 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: da 89 a 610 mm
Altezza carta*	Windows: Da 127 a 15000 mm Mac OS X: Da 127 a 15240 mm

* La lunghezza massima della carta in rotolo può essere maggiore dell'altezza della carta se si utilizza un software che supporti la stampa su striscione. In ogni caso, la dimensione di stampa reale dipende dall'applicazione, dal formato della carta impostato nella stampante o dalla piattaforma del computer.

Nota:

- ❑ Per Mac OS X, è possibile impostare un formato più grande nel Custom Paper Size (Formato carta personalizzato) rispetto al formato impostato nella stampante; così facendo, non si avrà comunque una stampa corretta.
- ❑ Il formato disponibile potrebbe essere limitato a seconda del software.

Per Windows


1

Aprire la finestra del driver della stampante.

➞ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124

2

Fare clic su **User Defined (Definito dall'utente)** nel menu Main (Principale).

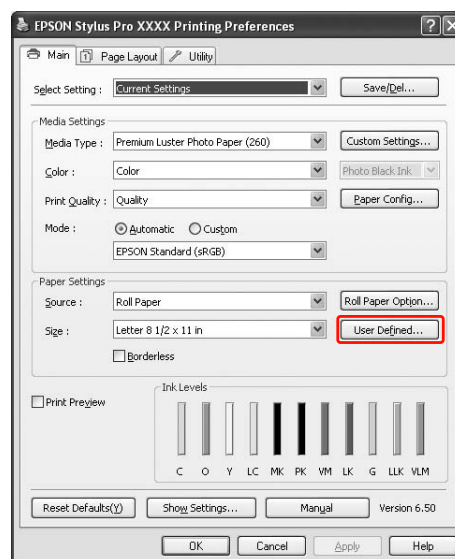


Nota:

Non è possibile selezionare **User Defined (Definito dall'utente)** se sono selezionate sia l'opzione **Sheet (Foglio)** per Source (Origine) sia l'opzione **Borderless (Senza margini)** per Paper Settings (Impostazioni carta).

3 Impostare il formato di carta personalizzato che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **Save (Salva)**.

- ☐ La casella Paper Size Name (Nome formato carta) può contenere fino a 24 caratteri a un byte.
- ☐ Il formato può essere facilmente cambiato selezionando il formato di carta più vicino al formato che si desidera impostare per l'opzione Base Paper Size (Formato carta di base).
- ☐ Se la proporzione è la stessa del formato di carta definito, selezionare la proporzione dall'opzione Fix Aspect Ratio (Blocca proporzioni) e selezionare le opzioni **Landscape (Orizzontale)** o **Portrait (Verticale)** per la Base. In questo caso, si può solo regolare o la Paper Width (Larghezza carta) o l'Paper Height (Altezza carta).

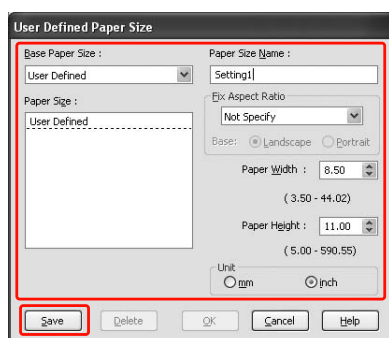

Nota:

- ☐ Per cambiare il formato di carta registrato, selezionare dall'elenco il nome del formato e quindi cambiarlo.
- ☐ Per eliminare il formato definito dall'utente già registrato, selezionare dall'elenco il nome del formato e quindi fare clic su **Delete (Cancella)**.
- ☐ E' possibile registrare fino a 100 formati di carta.

4 Fare clic su **OK** per salvare il formato di carta personalizzato.


Il formato di carta personalizzato viene registrato nel Paper Size (Formato carta). Adesso si potrà stampare eseguendo gli stessi passaggi effettuati in precedenza.

Per Mac OS X


1 Aprire il dialogo Page Setup (Impostazione pagina).

☞ Vedere "Accesso alla finestra di dialogo Imposta pagina" a pagina 135

2 Selezionare **Manage Custom Sizes (Gestione formati personalizzati)** in Paper Size (Formato carta).

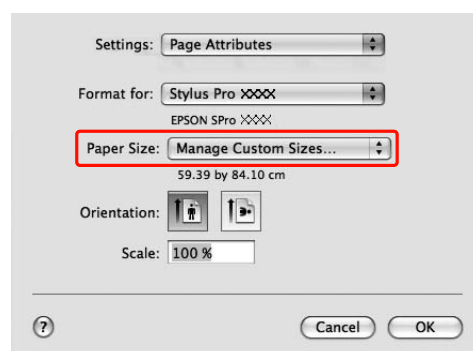


3 Fare clic su **+**, ed inserire il nome del formato carta.

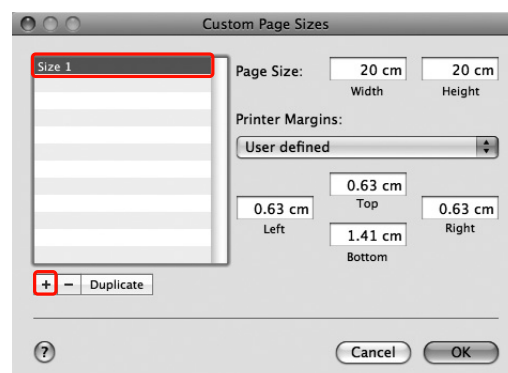

4 Digitare il valore per larghezza carta, altezza carta, margini, e quindi fare clic su **OK**.

Il formato carta e il margine stampante può essere impostato come segue.

Impostazione pagina	Formato	Margini
Foglio	Formato carta supportato	Superiore, Sinistro, Destro: 3 mm Inferiore: 14,2 mm
Carta in rotolo	Formato carta supportato	Top, Bottom, Left, Right (Superiore, Inferiore, Sinistro, Destro): 3 mm
Carta in rotolo (Striscione)	Formato carta supportato	Top, Bottom (Superiore, Inferiore): 0 mm Left, Right (Sinistro, Destro): 3 mm
Carta in rotolo (Senza margini, Autoespansione)	La larghezza della carta che supporta la stampa senza margini.	Top, Bottom, Left, Right (Superiore, Inferiore, Sinistro, Destro): 0 mm
Roll Paper (Borderless, Retain Size) (Carta in rotolo (Senza margini, Conserva formato)) Roll Paper (Borderless, Banner) (Carta in rotolo (Senza margini, Striscione))	La larghezza della carta che supporta la stampa senza margini e più 6 mm.	Top, Bottom, Left, Right (Superiore, Inferiore, Sinistro, Destro): 0 mm

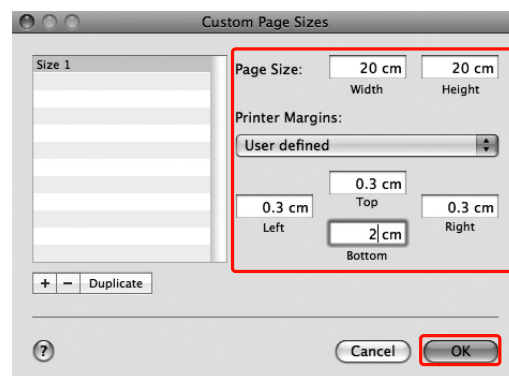**Nota:**


- ☐ Per cambiare le impostazioni registrate, fare clic sul nome di formato carta dall'elenco.
- ☐ Per duplicare il formato di carta registrato, selezionare dall'elenco il nome del formato e quindi fare clic su **Duplicate (Duplica)**.
- ☐ Per eliminare il formato di carta registrato, selezionare dall'elenco il nome del formato e quindi fare clic su **-**.
- ☐ L'impostazione per il formato di carta personalizzato è diverso a seconda della versione del sistema operativo. Per maggiori dettagli consultare la documentazione del sistema operativo.

5Fare clic su **OK**.

Il formato di carta personalizzato viene registrato nel menu di scelta rapida Paper Size (Formato carta). Adesso si potrà stampare eseguendo gli stessi passaggi effettuati in precedenza.

Stampa di striscione su carta in rotolo

Questa sezione spiega come stampare uno striscione e delle immagini panoramiche.

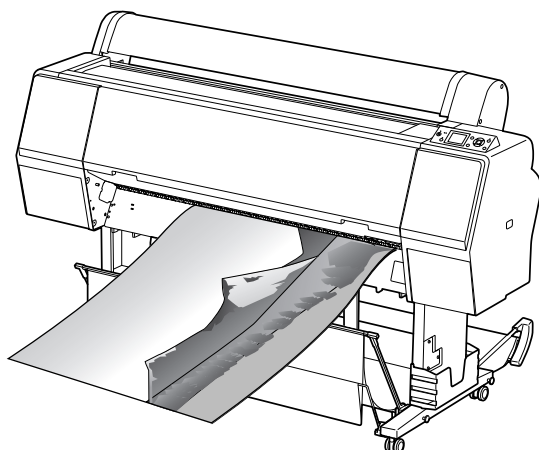

Esistono due modi per stampare uno striscione.

Origine carta	Applicazione
Carta in rotolo	Strumenti di preparazione documenti, software per elaborazione di immagini
Carta in rotolo (Striscione)	Software che supporta la stampa di striscioni

I formati di stampa disponibili sono i seguenti.

Larghezza carta	Epson Stylus Pro 9900/9910: da 89 a 1118 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: da 89 a 610 mm
Altezza carta*	Windows: Max. 15000 mm Mac OS X: Max. 15240 mm

* La lunghezza massima della carta in rotolo può essere maggiore dell'altezza della carta se si utilizza un software che supporti la stampa su striscione; in ogni caso, l'altezza stampabile effettiva può essere diversa a seconda dell'applicazione e dal computer utilizzati per la stampa.

Impostazioni dell'applicazione

Per creare i dati per la stampa di uno striscione bisogna utilizzare un'applicazione.

Se il formato della carta che si desidera utilizzare è uguale o inferiore al formato massimo impostabile nell'applicazione, selezionare il formato carta che si preferisce.


Impostazioni del driver della stampante

Per Windows

1 Aprire la finestra del driver della stampante.


➔ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124

2 Selezionare il tipo di supporto dal menu Main (Principale).

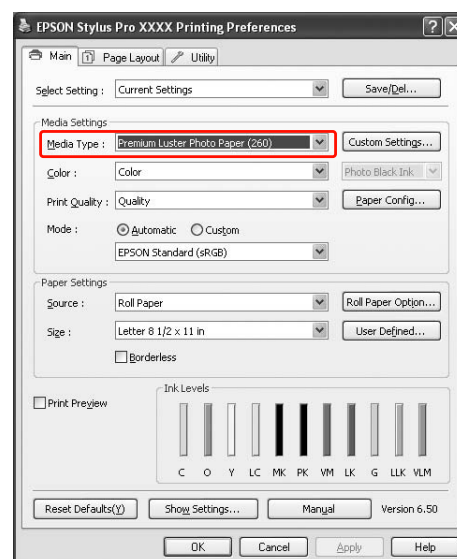

3

Selezionare **Roll Paper (Carta in rotolo)** o **Roll paper (Banner) (Carta in rotolo (Striscione))** dall'elenco Source (Origine).

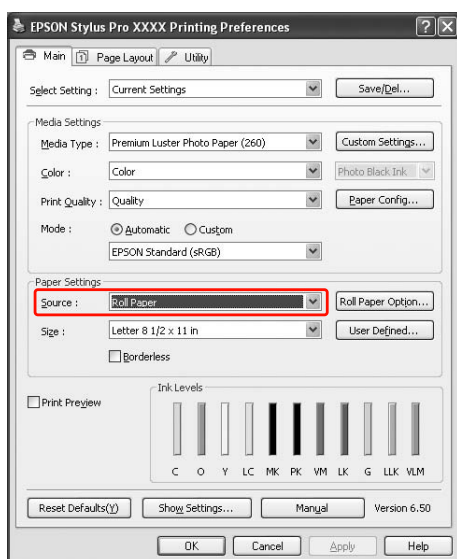


Nota:

Roll Paper (Banner) (Carta in rotolo (Striscione)) può essere utilizzato per un'applicazione che supporta la stampa su striscione.

4

Fare clic su **Roll Paper Option (Opzioni carta in rotolo)**, e quindi selezionare **Normal Cut (Taglio normale)** o **Off (Spenta)** dall'elenco Auto Cut (Taglio automatico).

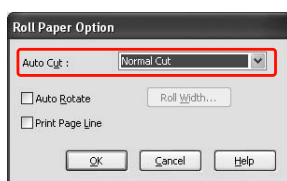

5

Se necessario, fare clic su **User Defined (Definito dall'utente)** e personalizzare il formato carta.


Larghezza carta	Epson Stylus Pro 9900/9910: da 89 a 1118 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: da 89 a 610 mm
Altezza carta	Da 127 a 15000 mm

Nota:

Se si sta usando un'applicazione che supporta la stampa su striscione, non è necessario impostare il formato definito dall'utente se si seleziona **Roll Paper (Banner) (Carta in rotolo (Striscione))** per l'opzione Source (Origine).

6


Fare clic sulla scheda **Page Layout (Layout pagina)**, selezionare **Reduce/Enlarge (Riduci/Ingrandisci)**, quindi selezionare **Fit to Page (Adatta alla pagina)** o **Fit to Roll Paper Width (Adatta alla larghezza carta in rotolo)**.

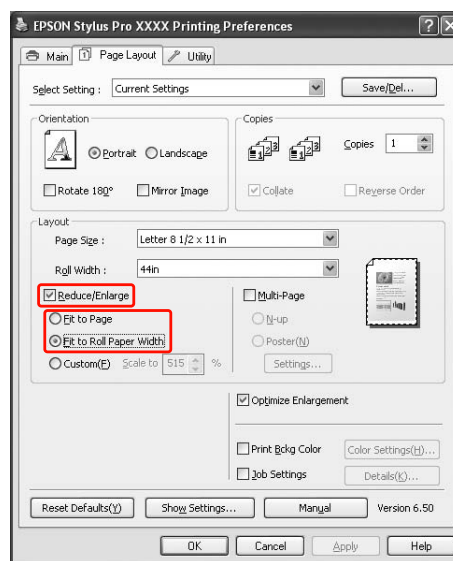

Nota:

Se si utilizza un'applicazione che supporta la stampa su striscione, non serve impostare **Enlarge/Reduce (Ingrandisci/Riduci)** se **Carta in rotolo (Striscione)** è stato selezionato come Source (Origine).


- 7** Selezionare il formato del documento creato con l'applicazione dall'elenco Page Size (Formato pagina) e selezionare la larghezza per la carta in rotolo impostata nella stampante per l'opzione Roll Width (Larghezza rotolo).

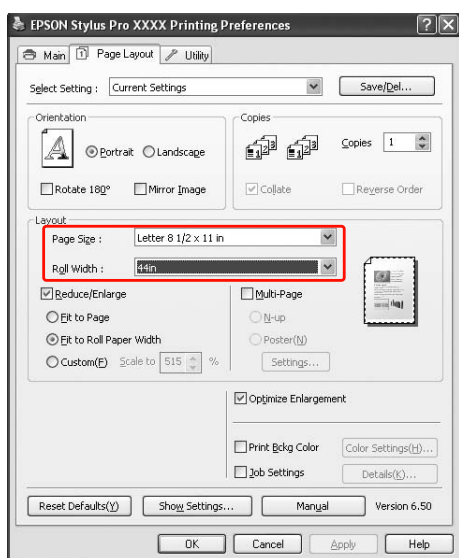

Nota:

Non è possibile definire le impostazioni se si utilizza un'applicazione che supporta la stampa su striscione.

- 8** Accertarsi che la casella di spunta **Optimize Enlargement (Ottimizza ingrandimento)** sia selezionata.

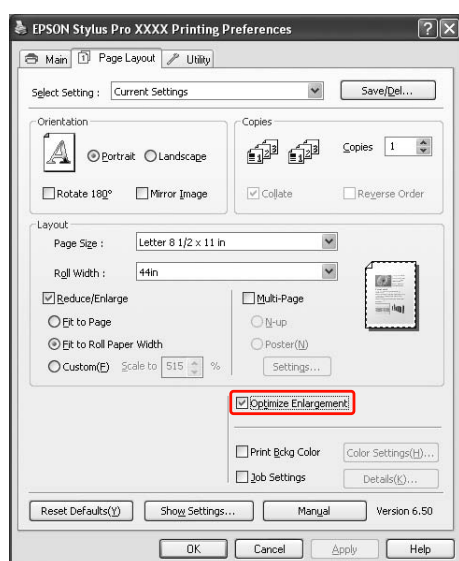


- 9** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Per Mac OS X

- 1** Aprire il dialogo Page Setup (Impostazione pagina).

➤ Vedere “Accesso alla finestra di dialogo Imposta pagina” a pagina 135

- 2** Accertarsi che la vostra stampante sia selezionata e selezionare il formato documento creato con l'applicazione.

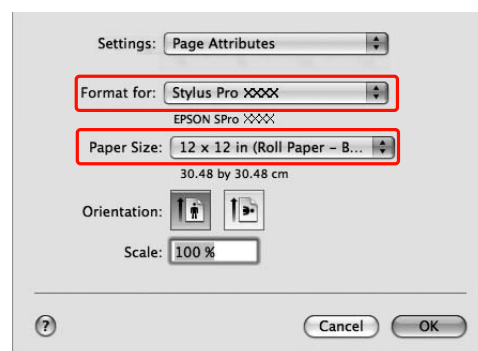


E' anche possibile personalizzare il formato carta selezionando **Manage Custom Sizes (Gestione formati personalizzati)**.

Larghezza carta	Epson Stylus Pro 9900/9910: da 89 a 1118 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: da 89 a 610 mm
Altezza carta	Da 127 a 15240 mm

- 3** Definire le impostazioni in **Scale (Proporzioni)** per ingrandire il formato del documento creato nell'applicazione in base al formato della carta di stampa.

Se **Scale (Proporzioni)** non appare nella schermata Print (Stampa), aprire la schermata Page Setup (Formato di Stampa) ed eseguire le impostazioni.

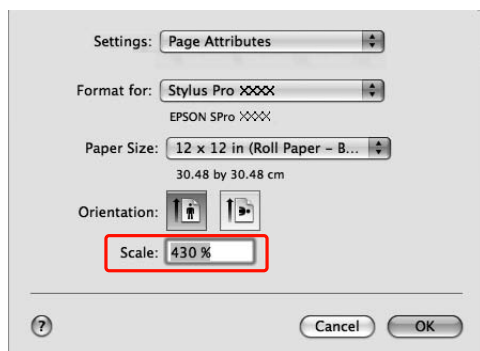

- 4** Fare clic su **OK**.
Stampare i dati nel modo consueto.

Stampare con supporti non-Epson

Se si utilizzano supporti non Epson, prima di stampare definire le impostazioni della carta in base alle caratteristiche del tipo di carta utilizzato. Esistono due modi per eseguire le impostazioni e stampare.

- ☐ Registrare la carta personalizzata in modalità Menu utilizzando il pannello di controllo della stampante e stampare utilizzando le impostazioni registrate.
Il contenuto registrato viene memorizzato alla chiusura dell'applicazione. E' possibile registrare fino a 10 tipi di carta personalizzati.
- ☐ Eseguire le impostazioni utilizzando la finestra di dialogo Paper Configuration (Configurazione carta) nel driver della stampante.

Windows:

Impostare l'opzione Media Settings (Impostazioni supporti) nel menu Main (Principale).

☞ Vedere "Salvare come supporto personalizzato" a pagina 175

Mac OS X:

Impostare le opzioni appropriate nella finestra di dialogo Layout.

Consultare la guida in linea del driver della stampante per maggiori dettagli.

Nota:

- ☐ Controllare le caratteristiche della carta quali tensione, fissaggio dell'inchiostro o spessore prima di impostare la carta personalizzata. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche della carta, consultare la descrizione fornita con la carta.
- ☐ Le impostazioni eseguite nel driver della stampante hanno la precedenza sulle impostazioni eseguite nel pannello di controllo della stampante.
- ☐ Se la stampa bidirezionale sulla carta personalizzata registrata non avviene in modo uniforme, utilizzare il metodo di stampa unidirezionale. Selezionare **Quality Options (Opzioni di qualità)** in Print Quality (Qualità di stampa) per visualizzare la finestra di dialogo corrispondente. Deselezionare quindi la casella di spunta **High Speed (Alta velocità)**.

Impostare la carta personalizzata nella stampante


Esistono due modi per registrare un formato carta personalizzato.

- ❑ Registrare il formato carta sul display LCD della stampante. Impostare le voci del menu IMPOSTAZIONE CARTA.
- ❑ Registrare il formato carta utilizzando il Pannello remoto EPSON LFP 2. Tramite il Pannello remoto EPSON LFP 2 è possibile registrare facilmente la carta personalizzata dal computer alla memoria del prodotto. Per maggiori informazioni consultare la guida in linea del Pannello remoto EPSON LFP 2.

In questa sezione viene spiegato come registrare il formato carta personalizzato dal pannello di controllo della stampante.

Il numero registrato viene visualizzato sul display LCD.

Nota:

La stampante passa allo stato READY (PRONTA) premendo il tasto  in qualsiasi momento mentre si eseguono le seguenti impostazioni. Le impostazioni eseguite finora vengono registrate come impostazioni personalizzate (comprese le impostazioni invariate).






1

Caricare la carta che si desidera utilizzare.

Accertarsi di aver impostato la carta realmente utilizzata.

2



Accedere al menu CARTA PERSONALIZZATA.

1. Premere il tasto  per accedere alla modalità Menu.
2. Premere il tasto  per visualizzare IMPOSTAZIONE CARTA, quindi premere il tasto .
3. Premere il tasto  per visualizzare CARTA PERSONALIZZATA, quindi premere il tasto .

3

Selezionare il numero registrato per le impostazioni utente.

E' possibile selezionare un numero da 1 a 10.

1. Premere il tasto  per selezionare il numero che si desidera registrare.
2. Premere il tasto .








Le impostazioni eseguite dal passaggio 4 vengono registrate nel numero selezionato qui.

Nota:

Si consiglia di prendere nota del numero registrato e delle impostazioni eseguiti dal passaggio 4.






4

Se necessario, selezionare il tipo di carta.

1. Premere il tasto  per selezionare TIPO CARTA, quindi premere il tasto .
2. Premere il tasto  per selezionare il tipo di supporto, quindi premere il tasto .
3. Premere il tasto  per selezionare il supporto.
4. Premere il tasto OK .
5. Premere due volte il tasto  per tornare al menu precedente.

5

Se necessario, impostare la distanza fra la testina di stampa e la carta (Spessore).

1. Premere il tasto  per selezionare SPESSORE, quindi premere il tasto .
2. Premere il tasto  per selezionare un'impostazione adatta per la carta.
3. Premere il tasto OK .
4. Premere il tasto  per ritornare al menu precedente.

Nota:

E' possibile regolare la distanza fra la testina di stampa e la carta. La qualità di stampa migliora se si regola bene lo Platen Gap (Spessore). Se lo Platen Gap (Spessore) è troppo stretto quando si stampa su carta spessa, la testina di stampa tocca la carta e quindi la testina e la carta potrebbero essere danneggiate.

Spessore carta	Spessore
Carta spessa	Più largo
	Largo
Carta normale	Standard
Carta sottile	Stretto

6 Stampare un motivo di prova per lo spessore della carta.

1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **MOTIVO SPESSORE**, quindi premere il tasto ►.
2. Premere il tasto **OK** per stampare il motivo di prova per lo spessore della carta.

Esempio di motivo:



7 Esaminare il motivo stampato per determinare quale set di linee sono allineate (dove appare lo spazio più piccolo), e selezionare il Numero spessore (da 1 a 15).

1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare il numero. Nell'esempio dell'illustrazione riportata sopra, selezionare 4.
2. Premere il tasto **OK**.

8 Se necessario, impostare l'opzione Regolazione alimentazione carta.

Impostare la quantità di carta da alimentare (da - 0,7 a 0,7%).

1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **REGOLAZ ALIM CARTA**, quindi premere il tasto ►.
2. Premere il tasto ▲ / ▼ per impostare la quantità di carta da alimentare.
3. Premere il tasto **OK**.
4. Premere il tasto ◀ per ritornare al menu precedente.

Nota:

Si può ottenere un risultato di qualità elevata se si stampa un'immagine campione utilizzando il Pannello remoto EPSON LFP 2 per impostare il valore per l'opzione Paper Feed Adjustment (Regolazione alimentazione carta).

9 Se necessario, impostare un tempo di asciugatura.

E' possibile impostare il tempo di asciugamento dell'inchiostro per ogni passata sulla testina di stampa. Gli incrementi vanno da 0,0 a 10,0 secondi.

1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **TEMPO ASCIUGATURA**, quindi premere il tasto ►.
2. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare il tempo in secondi.
3. Premere il tasto **OK**.
4. Premere il tasto ◀ per ritornare al menu precedente.

Nota:

Se l'inchiostro macchia la carta, impostare un tempo di asciugatura dell'inchiostro più lungo.

10 Se necessario, selezionare l'aspirazione carta.


1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **ASPIRAZIONE CARTA**, quindi premere il tasto ►.
2. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare un'impostazione adatta per la carta.
3. Premere il tasto **OK**.
4. Premere il tasto ◀ per ritornare al menu precedente.

11 Se necessario, selezionare la tensione della carta in rotolo.

1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **TENSIONE CARTA ROTOLO**, quindi premere il tasto ►.
2. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare un'impostazione adatta per la carta.
3. Premere il tasto **OK**.
4. Premere il tasto ◀ per ritornare al menu precedente.














12 Se necessario, selezionare l'opzione di rimozione asimmetria.

1. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **RIMUOVI ASIMMETRIA**, quindi premere il tasto ►.
2. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare un'impostazione adatta per la carta.
3. Premere il tasto **OK**.
4. Premere il tasto ◀ per ritornare al menu precedente.

- 13** Una volta registrate le impostazioni per la carta, premere il tasto  per uscire dalla modalità Menu.

Le impostazioni personalizzate per la carta sono completate. Iniziare a stampare sulla carta personalizzata appena impostata.

Per utilizzare le impostazioni personalizzate registrate, seguire i passaggi sottoindicati.

1. Premere il tasto  per accedere alla modalità Menu.
 2. Premere il tasto  /  per visualizzare IMPOSTAZIONE CARTA, quindi premere il tasto .
 3. Premere il tasto  /  per selezionare TIPO CARTA, quindi premere il tasto .
 4. Premere il tasto  /  per visualizzare CARTA PERSONALIZZATA, quindi premere il tasto .
 5. Premere il tasto  /  per selezionare il tipo di supporto, quindi premere il tasto **OK**.
- Premere il tasto  per uscire dalla modalità Menu e stampare i dati.

Personalizzare le voci del driver della stampante

E' possibile salvare o modificare le voci visualizzate a vostro piacimento. E' anche possibile esportare le impostazioni in un file e creare le stesse impostazioni del driver della stampante per più computer.


Salvataggio delle impostazioni del driver della stampante

E' possibile salvare fino a 100 impostazioni.


Salvare come preferite

E' possibile salvare tutte le voci di impostazione del driver della stampante.

- 1** Cambiare le impostazioni nel menu Main (Principale) e Page Layout (Layout pagina).
- 2** Fare clic su **Save/Del... (Salva/Canc...)** nel menu Main (Principale) o Page Layout (Layout pagina).

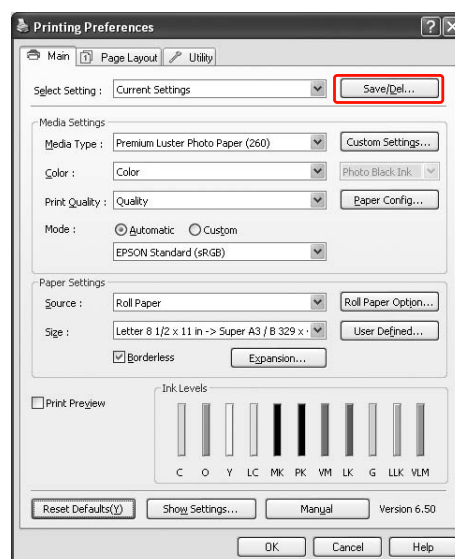

- 3** Inserire il nome nella casella Name (Nome), quindi fare clic su **Save (Salva)**.

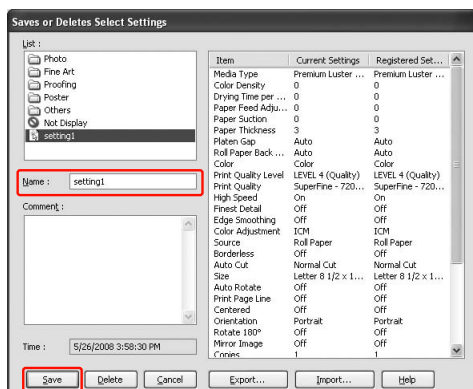


E' possibile scegliere un'impostazione già registrata dalla casella di riepilogo Select Setting (Seleziona impostazioni).


Salvare come supporto personalizzato

E' possibile salvare le voci dell'opzione Media Settings (Impostazioni supporti) nel menu Main (Principale).


- 1** Cambiare le voci dell'opzione Media Settings (Impostazioni supporti) nel menu Main (Principale).

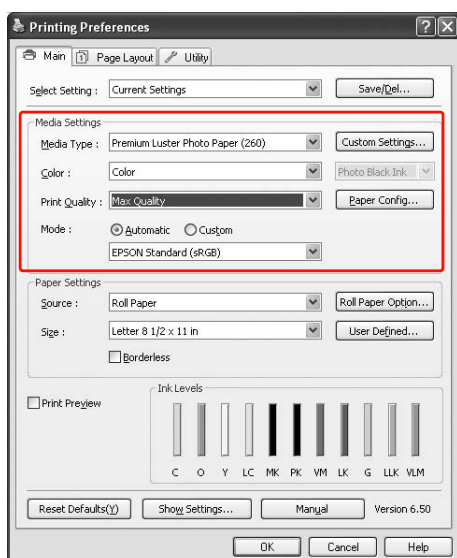

- 2** Fare clic su **Custom Settings (Impostazioni personalizzate)**.

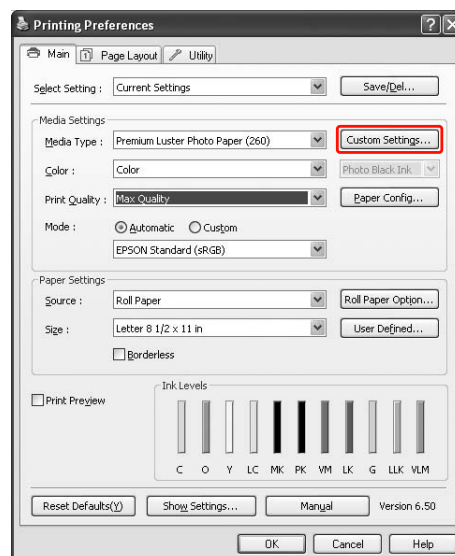

- 3** Inserire il nome nella casella Name (Nome), quindi fare clic su **Save (Salva)**.

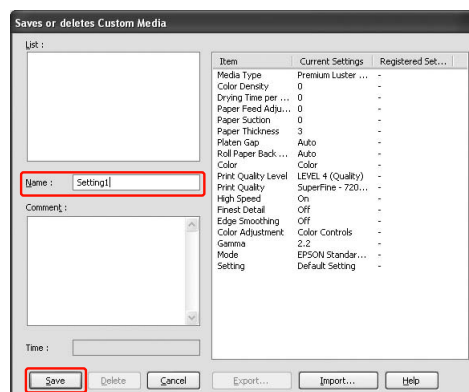


E' possibile scegliere un'impostazione già registrata dalla casella di riepilogo Media Type (Tipo supporto).


Disposizione del menu

E' possibile disporre le voci Select Settings (Seleziona impostazioni), Media Type (Tipo supporto), e Paper Size (Formato carta).

- 1 Fare clic sulla scheda **Utility**, quindi fare clic su **Menu Arrangement (Disposizione menu)**.

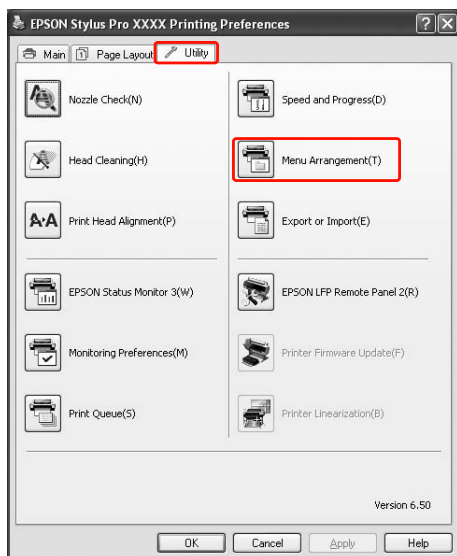


- 2 Selezionare il menu modifica.

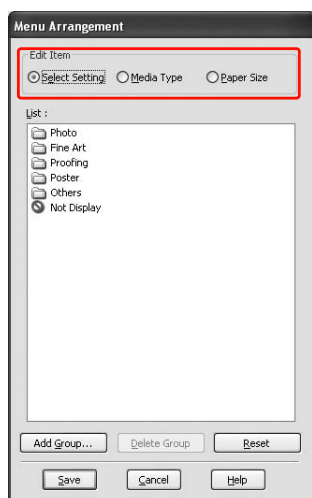

- 3 Nella casella List (Elenco) disporre le voci come si preferisce o classificarle in gruppi.

- ☐ E' possibile disporre le voci elencate tramite l'operazione trascina selezione.
- ☐ Per aggiungere un nuovo gruppo (una cartella), fare clic su **Add Group (Aggiungi gruppo)**.
- ☐ Per eliminare il gruppo (cartella), fare clic su **Delete Group (Cancella gruppo)**.
- ☐ Sposta gli elementi non utilizzati nel gruppo **Not Display (Non visualizzare)** tramite l'operazione trascina selezione.

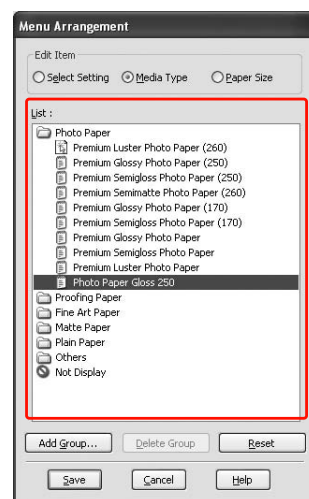

Nota:
Non è possibile eliminare gli elementi predefiniti.

- 4 Fare clic su **Save (Salva)**.


Esportare o Importare

E' possibile esportare o importare le impostazioni registrate in un file.

Esportare le impostazioni

1 Aprire la finestra di dialogo Save or Deletes Select Settings (Salva o Cancella impostazioni selezionate) oppure la finestra di dialogo Saves or deletes Custom Media (Salva o Cancella i supporti personalizzati).

2 Selezionare l'impostazione nella casella List (Elenco), quindi fare clic su **Export (Esporta)**.

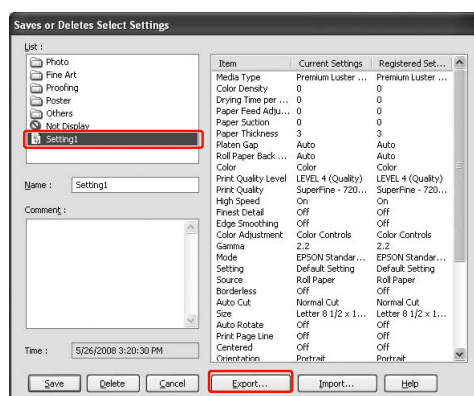


3 Selezionare la posizione, inserire il nome del file, e quindi fare clic su **Save (Salva)**.

Importare le impostazioni

1 Aprire la finestra di dialogo Save or Deletes Select Settings (Salva o Cancella impostazioni selezionate) oppure la finestra di dialogo Saves or deletes Custom Media (Salva o Cancella i supporti personalizzati).

2 Fare clic su **Import (Importa)**.

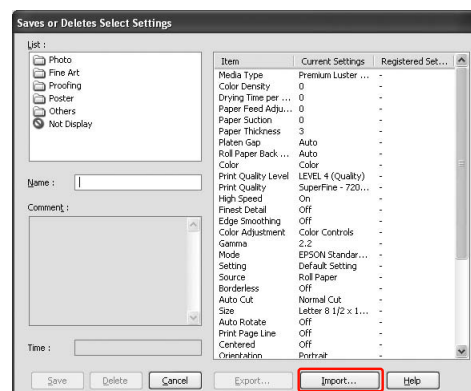

3 Selezionare il file che si desidera importare, quindi fare clic su **Open (Apri)**.


Esportare o importare tutte le impostazioni

E' possibile esportare o importare tutte le impostazioni del driver della stampante in un file.

- 1 Fare clic sulla scheda **Utility**, quindi fare clic su **Export (Esporta)** o **Import (Importa)**.



- 2 Fare clic su **Export (Esporta)** o **Import (Importa)**.



- 3 Selezionare l'impostazione, inserire il nome del file, e quindi fare clic su **Save (Salva)**. Per importare l'impostazione, selezionare il file che si desidera importare, quindi fare clic su **Open (Apri)**.

Utilizzo della gestione del colore

E' possibile eseguire la gestione del colore dal driver della stampante in tre modi.

- ☐ Gestione del colore da Driver ICM (solo per Windows)

E' possibile eseguire la gestione del colore utilizzando solo il driver della stampante. Ciò è utile quando si utilizza un'applicazione che non supporta questa funzione. La stampa viene eseguita tramite la funzione di gestione del colore del sistema operativo.

- ☐ Gestione del colore da Host ICM/ColorSync

Ogni applicazione deve supportare un sistema di gestione dei colori. Poiché la stampa viene eseguita tramite la funzione di gestione del colore del sistema operativo, è possibile ottenere le stampe dallo stesso sistema di gestione dei colori anche quando si esegue la funzione utilizzando applicazioni diverse. Tuttavia, i colori stampati possono presentare un aspetto diverso a seconda della versione del sistema operativo.

- ☐ Gestione dei colori dall'applicazione

Ogni applicazione deve supportare un sistema di gestione dei colori. Poiché la stampa viene eseguita tramite la funzione di gestione del colore di un'applicazione in comune, è possibile ottenere i risultati di stampa utilizzando lo stesso sistema di gestione dei colori anche quando si esegue la funzione con un sistema operativo diverso.

Impostazione dei profili

L'impostazione del profilo input, del profilo della stampante e dell'intento varia a seconda del sistema di gestione dei colori. L'uso della gestione dei colori differisce infatti da motore a motore.

	Profilo input	Profilo output	Impostazione intento
Driver ICM	Driver stampante	Driver stampante	Driver stampante
Host ICM/ColorSync	Applicazione	Driver stampante	Applicazione
Applicazione	Applicazione	Applicazione	Applicazione

Il profilo della stampante per ogni foglio necessario quando si esegue la gestione dei colori è installato con il driver della stampante del prodotto. È possibile selezionare il profilo nella finestra di dialogo delle impostazioni del driver della stampante.

Per maggiori dettagli vedere il capitolo seguente.

☞ Vedere “Gestione del colore dal Driver ICM (solo per Windows)” a pagina 180

☞ Vedere “Gestione del colore da Host ICM o ColorSync” a pagina 182

☞ Vedere “Gestione dei colori dall'applicazione” a pagina 184

Nota:

Anche quando si utilizzano gli stessi dati di immagine, l'immagine originale e quella visualizzata possono apparire diverse. Anche l'immagine stampata può risultare diversa da quella visualizzata sullo schermo. Ciò è dovuto alle diverse caratteristiche dei dispositivi di input e di output. I dispositivi di input, come gli scanner o le fotocamere digitali, importano il colore sotto forma di dati elettronici, mentre i dispositivi di output riproducono le immagini in base ai dati del colore. Per regolare il colore fra i vari dispositivi, è necessario utilizzare un sistema di gestione dei colori. Ogni sistema operativo dispone di un sistema di gestione dei colori, come ICM per Windows e ColorSync per Mac OS X. Inoltre, alcuni software di elaborazione delle immagini supportano sistemi di gestione dei colori.

In un sistema di gestione dei colori, viene utilizzato un file di definizione del colore chiamato "profilo" per eseguire la corrispondenza dei colori fra i dispositivi (tale file è chiamato anche profilo ICC). Il profilo di un dispositivo di input viene chiamato profilo input (o profilo fonte), mentre quello di un dispositivo di output, come una stampante, viene chiamato profilo stampante (o profilo output). Il profilo viene preparato per ogni modello di stampante ed ogni tipo di supporto.

L'area di conversione del colore di un dispositivo di input e l'area di riproduzione del colore di un dispositivo di output non coincidono. Di conseguenza, esiste un'area di colore che risulta non corrispondente anche se si esegue la "corrispondenza dei colori" utilizzando il profilo. Nel sistema di gestione dei colori, è possibile specificare la condizione di conversione dell'area non corrispondente come "intento" anziché specificare un profilo. Il nome e il tipo dell'intento variano a seconda del sistema di gestione dei colori utilizzato.

Se si esegue la gestione dei colori tra un dispositivo di input e la stampante, i colori dell'immagine stampata e di quella visualizzata sullo schermo non corrisponderanno. Per far corrispondere i colori, è necessario eseguire la gestione dei colori anche tra il dispositivo di input e lo schermo.

Gestione del colore dal Driver ICM (solo per Windows)


Se si utilizza Driver ICM nel driver della stampante da un'applicazione che dispone di una funzione di gestione del colore, le impostazioni variano a seconda dell'ambiente Windows e del tipo di applicazione. Consultare la seguente tabella per impostare l'applicazione.

Quando si utilizza questa funzione con un'applicazione che non supporta una funzione di gestione dei colori, bisogna eseguire il processo di corrispondenza del colore dal passaggio 4.

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 o versione successiva e .NET 3.0	Windows XP/ Windows 2000
Adobe Photoshop CS3 o successivo	Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)	No Color Management (Nessuna gestione colore)
Altre applicazioni	No Color Management (Nessuna gestione colore)	No Color Management (Nessuna gestione colore)


Se si utilizza Adobe Photoshop CS3

1 Dal menu File scegliere **Print (Stampa)**.

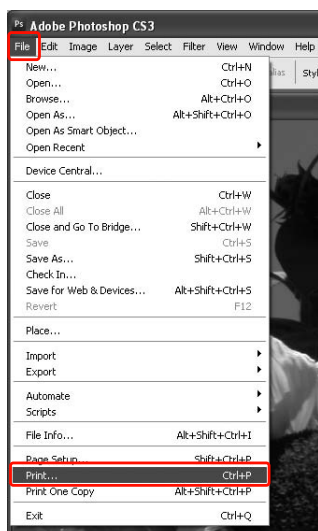


2

Per Windows 7/Windows Vista/Windows XP (Service Pack 2 o versione successiva e .NET 3.0): Selezionare **Color Management (Gestione colore)**, e quindi **Document (Documento)** per la Print (Stampa). Selezionare **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)** in Color Handling (Gestione colori). Quindi fare clic su **Print One (Stampa uno)**.

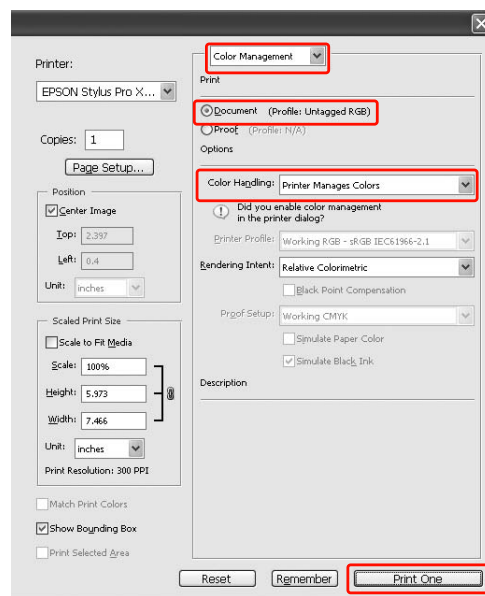


Per Windows XP/Windows 2000: Selezionare **Color Management (Gestione colori)**, quindi selezionare **Document (Documento)** in Print (Stampa). Selezionare **No Color Management (No Gestione colore)** per la Color Handling (Gestione colori). Quindi fare clic su **Print (Stampa)**.

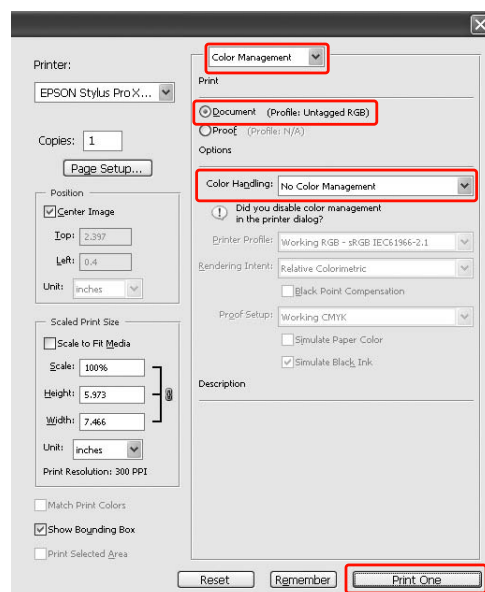

3 Aprire la finestra del driver della stampante.

☞ Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124


4 Selezionare **Custom (Personalizzata)** come Mode (Modalità) nel menu Main (Principale), selezionare **ICM**, e quindi fare clic su **Advanced (Avanzate)**.

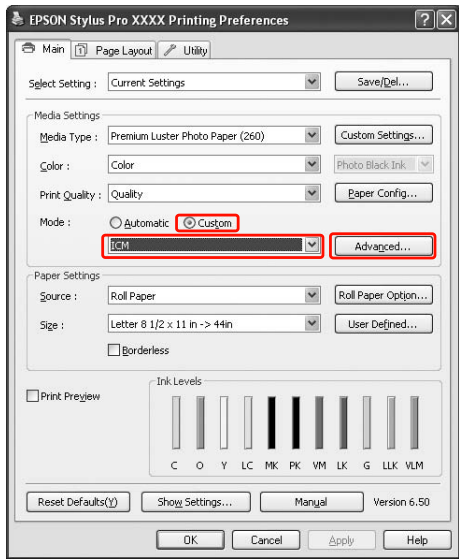

5 Nella finestra di dialogo ICM, selezionare **Driver ICM (Base)** o **Driver ICM (Avanzate)** per la Modalità ICM.

Selezionando **Driver ICM (Avanzate)**, è possibile specificare i profili e l'intento per immagini, grafica e testo individualmente.

Intento	Spiegazione
Saturazione	Esegue la conversione, mantenendo immutata la saturazione corrente.
Percettivo	Esegue la conversione in modo da produrre un'immagine visivamente più naturale. Questa funzione viene utilizzata quando si usa un gamut di colore più ampio per i dati d'immagine.
Colorimetrico relativo	Esegue la conversione in modo che una serie di coordinate di gamut di colore e coordinate del punto bianco (o temperature del colore) nei dati originali combacino con le loro coordinate di stampa corrispondenti. Questa funzione viene utilizzata per molti tipi di corrispondenza di colore.
Colorimetrico assoluto	Assegna delle coordinate di gamut di colore assolute ad entrambi i dati originali e di stampa ed esegue la conversione. Quindi, la regolazione del tono del colore non viene eseguita su nessun punto del bianco (o temperatura del colore) per i dati originali o di stampa. Questa funzione viene utilizzata per propositi speciali come la stampa di un colore per il logo.

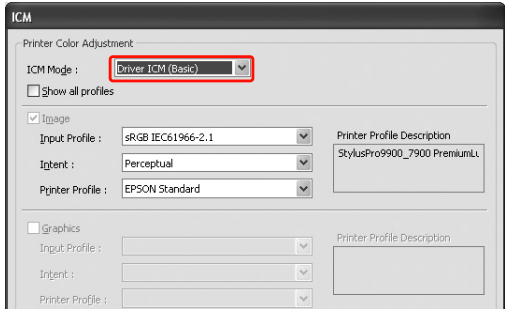

6 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Gestione del colore da Host ICM o ColorSync


Utilizzare dati d'immagine nei quali è stato inserito un profilo input. L'applicazione deve supportare ICM o ColorSync.

Se si utilizza Adobe Photoshop CS3 o successivo o Adobe Photoshop Lightroom in Mac OS X 10.5 a 10.7, non è possibile utilizzare il sistema di gestione dei colori di Host ICM o ColorSync. Utilizzare la funzione di gestione dei colori dell'applicazione.

	Adobe Photoshop CS2 Adobe Photoshop CS3 Adobe Photoshop Lightroom	Altre applicazioni
Mac OS X da 10.3.9 a 10.4	Disponibile	Disponibile
Mac OS X da 10.5 a 10.7	Non disponibile	Disponibile


Se si utilizza Adobe Photoshop CS3

1 Dal menu File scegliere **Print (Stampa)**.

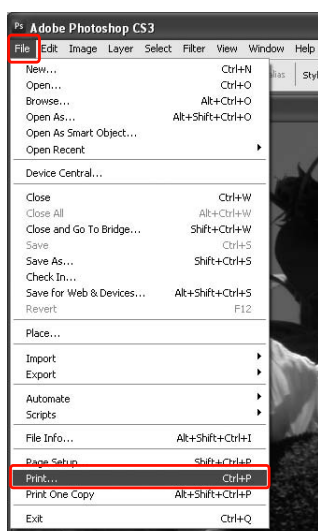

2

Selezionare **Color Management (Gestione colore)**, e quindi **Document (Documento)** per la Print (Stampa). Selezionare **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)** in Color Handling (Gestione colori). Quindi fare clic su **Print (Stampa)**.

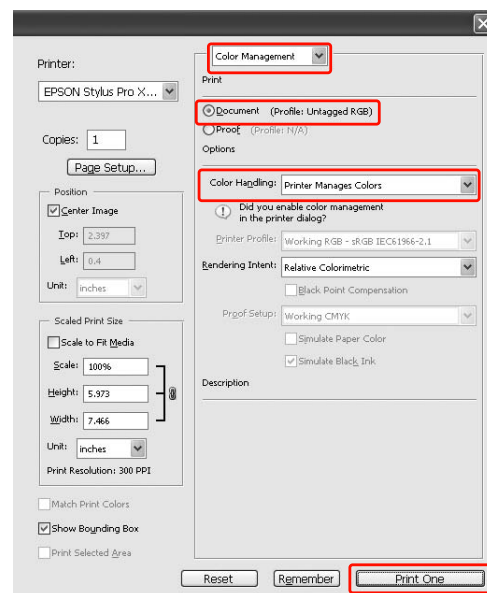

Impostare quindi il driver della stampante come descritto di seguito.


Windows


➞ Vedere "Per Windows" a pagina 183

Mac OS X da 10.3.9 a 10.4

➞ Vedere "Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4" a pagina 183


Per Windows

- 1 Aprire la finestra del driver della stampante.
 Vedere “Per le applicazioni Windows” a pagina 124
- 2 Selezionare **Custom (Personalizzata)** come Mode (Modalità) nel menu Main (Principale), selezionare **ICM**, e quindi fare clic su **Advanced (Avanzate)**.

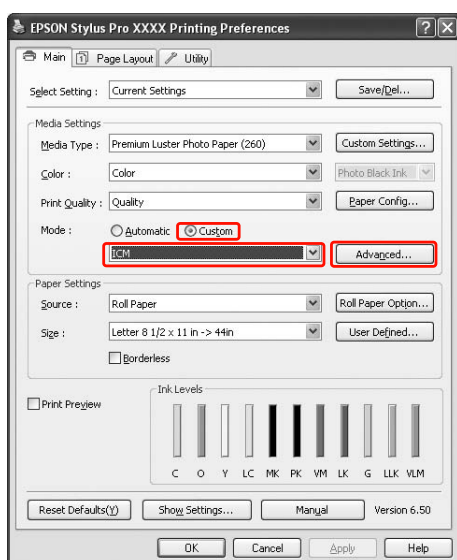


- 3 Selezionare **Host ICM**.


Il profilo della stampante viene selezionato automaticamente. È possibile modificarlo selezionando la casella di spunta Show all profiles (Mostra tutti i profili).

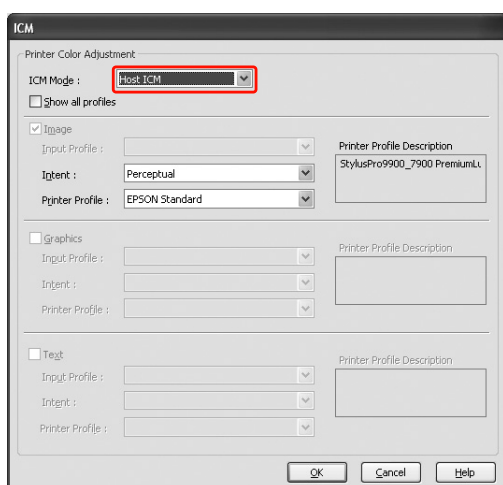

- 4 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4

- 1 Aprire il dialogo Print (Stampa).
 Vedere “Accesso alla finestra di dialogo Stampa” a pagina 135
- 2 Selezionare **Printer Color Management (Gestione colori stampante)** e quindi **ColorSync**.

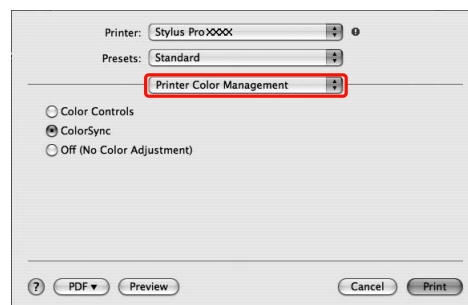

- 3 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Nota:

In Mac OS X 10.5 a 10.7, se si desidera eseguire la gestione dei colori tramite Host ICM o ColorSync utilizzando un'applicazione diversa da Adobe Photoshop CS3 o successivo o Adobe Photoshop Lightroom, impostare le opzioni seguenti.


1. Nella finestra di dialogo Print (Stampa) selezionare **Color Matching (Corrispondenza colori)** e quindi **ColorSync**.
2. Selezionare **Print Settings (Impostazioni di stampa)** e quindi **Off (No Color Adjustment) [Off (Nessuna regolazione di colore)]** in Color Settings (Impostazioni colore).

Gestione dei colori dall'applicazione

Le seguenti procedure sono valide per Adobe Photoshop CS3 e Adobe Photoshop Elements. Consultare il manuale utente dell'applicazione per maggiori dettagli sulle impostazioni.


Se si utilizza Adobe Photoshop CS3

1 Dal menu File scegliere **Print (Stampa)**.

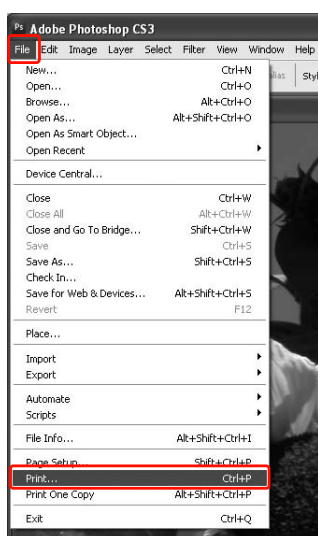

2

Selezionare **Color Management (Gestione colore)**, e quindi **Document (Documento)** per la Print (Stampa). Selezionare **Photoshop Manages Colors (Colori gestiti da Photoshop)** in Color Handling (Gestione colori). Selezionare il Printer Profile (Profilo stampante) e l' Rendering Intent (Intento rendering). Quindi fare clic su **Print (Stampa)**.

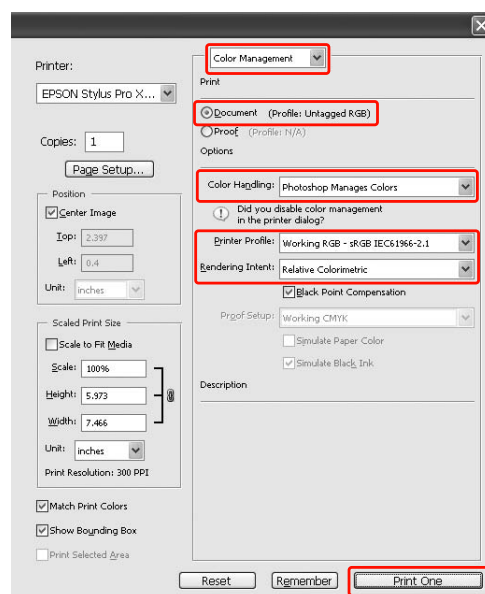

3

Aprire la finestra del driver della stampante (Windows) o il dialogo Print (Stampa) (Mac OS X).

Windows

☞ Vedere "Per le applicazioni Windows" a pagina 124


Mac OS X

☞ Vedere "Accesso alla finestra di dialogo Stampa" a pagina 135

4

Disattivare la gestione dei colori.


Per Windows, selezionare **Custom (Personalizzata)** in Mode (Modalità) nel menu Main (Principale), quindi selezionare **Off (No Color Adjustment) [Off (Nessuna regolazione di colore)]**.

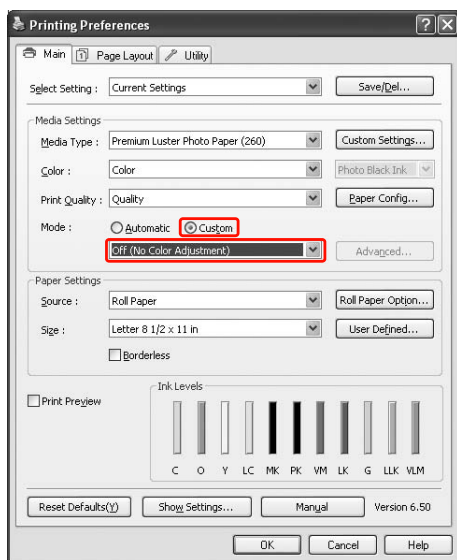


Nota:

Se si utilizza Windows 7/Windows Vista/Windows XP Service Pack 2 o versione successiva e .NET 3.0, l'opzione **Off (No Color Adjustment) [Off (Nessuna regolazione di colore)]** viene selezionata automaticamente.

Per Mac OS X 10.5 a 10.7, selezionare **Print Settings (Impostazioni di stampa)** e quindi **Off (No Color Adjustment) [Off (Nessuna regolazione di colore)]** in Color Settings (Impostazioni colore).

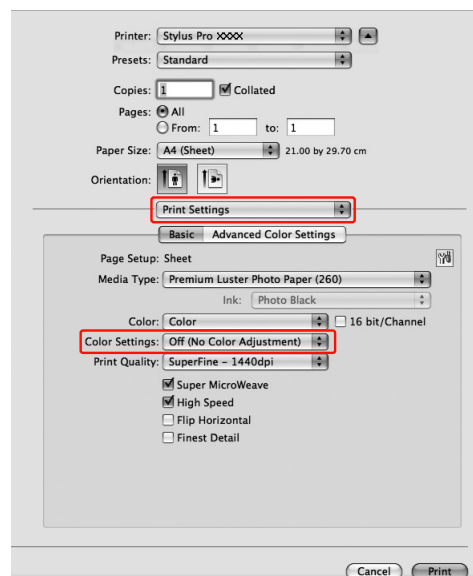

Per Mac OS X da 10.3.9 a 10.4, selezionare **Off (No Color Adjustment) [Off (Nessuna regolazione di colore)]** nella finestra di dialogo Printer Color Management (Gestione colori stampante).

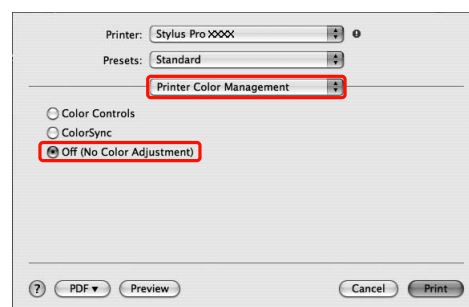

5

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Informazioni sulla carta

Informazioni sulla carta

Epson offre supporti studiati appositamente per stampanti a getto d'inchiostro per soddisfare la maggior parte delle esigenze di stampa ad alta qualità.

Opzione	Spiegazione
Nome supporto	Descrive il nome del supporto.
Dimensione	Descrive il formato della carta per i fogli singoli e la larghezza della carta in rotolo.
Senza margini	<p>Descrive se è disponibile la stampa senza margini.</p> <p>Consigliato: la carta consigliata per la stampa senza margini.</p> <p>Possibile: è possibile stampare senza margini.*</p> <p>Impossibile: non è possibile stampare senza margini.</p> <p>* E' possibile stampare senza margini su carta; in ogni caso, la qualità della stampa potrebbe deteriorarsi oppure produrre dei margini non desiderati dovuto all'espansione o al risucchio della carta. Inoltre, alcuni tipi di carta normale non può essere utilizzata per la stampa senza margini.</p>
Spessore	Descrive lo spessore per ogni supporto.
Diametro anima	Descrive il diametro dell'anima della carta in rotolo.
Profilo ICC	Descrive il profilo ICC per il tipo di supporto. Viene mostrato come nome del profilo nel driver della stampante o nell'applicazione. Il nome del file del profilo viene utilizzato come nome del profilo nel driver della stampante o nell'applicazione. Ogni profilo viene fornito per i tipi di carta con i quali si può utilizzare sia l'inchiostro Photo Black (Nero Foto) che Matte Black (Nero Matte).
Tipo di supporto del driver della stampante	Descrive il tipo di supporto del driver della stampante. Accertarsi di abbinare il tipo di supporto impostato nel driver della stampante con la carta caricata nella stampante, altrimenti la qualità di stampa potrebbe diminuire.
Taglio automatico	<p>Descrive se l'opzione Auto Cut (Taglio automatico) è supportata.</p> <p>Y: l'opzione Auto Cut (Taglio automatico) è supportata.</p> <p>N: l'opzione Auto Cut (Taglio automatico) non è supportata.</p> <p>Utilizzare una taglierina venduta in un negozio per tagliare la carta.</p>

Carta in rotolo

Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium (250))				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
406 mm	16"	Consigliata	0,27 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium (250))	Y
Pro9900_7900 PremiumGlossyPhoto Paper250.icc	—			

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Carta fotografica semilucida Premium (250))				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
406 mm	16"	Consigliata	0,27 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Semigloss Photo Paper (250) (Carta fotografica semilucida Premium (250))	Y
Pro9900_7900 PremiumSemigloss PhotoPaper250.icc	—			

Premium Luster Photo Paper (260) (Carta fotografica brillante Premium (260))				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
254 mm	10"	Consigliata	0,27 mm	3"
300 mm	12"			
406 mm	16"			
508 mm	20"	Impossibile		
610 mm	24"	Consigliata		
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Luster Photo Paper (260) (Carta fotografica brillante Premium (260))	Y
Pro9900_7900 PremiumLusterPhoto Paper260.icc	—			

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Carta fotografica semiopaca Premium (260))				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
406 mm	16"	Consigliata	0,27 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Semimatte Photo Paper (260) (Carta fotografica semiopaca Premium (260))	Y
Pro9900_7900 PremiumSemimatte PhotoPaper260.icc	—			

Photo Paper Gloss 250 (Carta fotografica lucida 250)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
432 mm	17"	Consigliata	0,25 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Photo Paper Gloss 250 (Carta fotografica lucida 250)	Y
Pro9900_7900 PhotoPaperGloss250.icc	—			

Premium Glossy Photo Paper (170) (Carta fotografica lucida Premium (170))				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
420 mm (A2)		Impossibile	0,18 mm	2"
610 mm	24"	Consigliata		
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Glossy Photo Paper (170) (Carta fotografica lucida Premium (170))	Y
Pro9900_7900 PremiumGlossyPhoto Paper170.icc	—			

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Carta fotografica semilucida Premium (170))				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
420 mm (A2)		Impossibile	0,18 mm	2"
610 mm	24"	Consigliata		
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Semigloss Photo Paper (170) (Carta fotografica semilucida Premium (170))	Y
Pro9900_7900 PremiumSemigloss PhotoPaper170.icc	—			

Epson Proofing Paper White Semimatte (Carta revisione bianca semiopaca)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
330 mm	13"	Possibile	0,25 mm	3"
432 mm	17"			
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Proofing Paper (Carta revisione)	Epson Proofing Paper White Semimatte (Carta revisione paper bianca semiopaca)	Y
Pro9900_7900 EpsonProofingPaper WhiteSemimatte.icc	—			

Epson Proofing Paper Publication (Carta opaca revisione con patinatura in resina)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
330 mm	13"	Possibile	0,20 mm	3"
432 mm	17"			
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Proofing Paper (Carta revisione)	Epson Proofing Paper Publication (Carta opaca revisione con patinatura in resina)	Y
Pro9900_7900 EpsonProofingPaper Publication.icc	—			

Epson Proofing Paper Commercial (Carta revisione commerciale)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
330 mm	13"	Possibile	0,20 mm	3"
432 mm	17"			
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Proofing Paper (Carta revisione)	Epson Proofing Paper Commercial (Carta revisione commerciale)	Y
Pro9900_7900 EpsonProofingPaper Commercial.icc	—			

Enhanced Synthetic Paper (Carta sintetica extra)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
610 mm	24"	Possibile	0,12 mm	2"
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Altre	Enhanced Synthetic Paper (Carta sintetica extra)	Y
—	Pro9900_7900 EnhancedSyntheticPaper.icc			

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Carta sintetica adesiva extra)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
610 mm	24"	Possibile	0,17 mm	2"
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Altre	Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Carta sintetica adesiva extra)	Y
—	Pro9900_7900 EnhancedAdhesive SyntheticPaper.icc			

Doubleweight Matte Paper (Carta opaca pesante)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
610 mm	24"	Consigliata	0,21 mm	2"
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Matte Paper (Carta opaca)	Doubleweight Matte Paper (Carta opaca pesante)	Y
—	Pro9900_7900 DoubleweightMatte Paper.icc			

Enhanced Matte Paper (Carta opaca extra)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
432 mm	17"	Possibile	0,25 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Matte Paper (Carta opaca)	Enhanced Matte Paper (Carta opaca extra)	Y
Pro9900_7900 EnhancedMattePaper_PK.icc	Pro9900_7900 EnhancedMattePaper_MK.icc			

Singleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura leggera)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
432 mm	17"	Consigliata	0,14 mm	2"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Matte Paper (Carta opaca)	Singleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura leggera)	Y
—	Pro9900_7900 SingleweightMatte Paper.icc			

Watercolor Paper - Radiant White (Carta acquerello "Radiant White")				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
610 mm	24"	Possibile	0,29 mm	3"
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	Watercolor Paper - Radiant White (Carta acquerello "Radiant White")	Y
Pro9900_7900 WatercolorPaper-RadiantWhite_PK.icc	Pro9900_7900 WatercolorPaper-RadiantWhite_MK.icc			

UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraslicia per applicazioni artistiche)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
432 mm	17"	Possibile	0,32 mm	3"
610 mm	24"			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraslicia per applicazioni artistiche)	Y
Pro9900_7900 UltraSmoothFineArt Paper_PK.icc	Pro9900_7900 UltraSmoothFineArt Paper_MK.icc			

Textured Fine Art Paper (Carta ruvida per applicazioni artistiche)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
432 mm	17"	Possibile	0,37 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	Textured Fine Art Paper (Carta ruvida per applicazioni artistiche)	Y
Pro9900_7900 TexturedFineArtPaper_PK.icc	Pro9900_7900 TexturedFineArtPaper_MK.icc			

Canvas (Tela)				
Dimensione		Senza margini	Spessore	Diametro anima
610 mm	24"	Possibile	0,46 mm	2"
914 mm *	36" *			
1118 mm *	44" *			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante		Taglio automatico
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	Canvas (Tela)	Y
Pro9900_7900 Canvas_PK.icc	Pro9900_7900 Canvas_MK.icc			

* Epson Stylus Pro 7900/7910 non supporta queste dimensioni.

Fogli singoli

Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3/B		Possibile	
A2		Impossibile	
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium)
Pro9900_7900 PremiumGlossyPhoto Paper.icc	—		

Premium Semigloss Photo Paper (Carta fotografica semilucida Premium)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3/B		Possibile	
A2		Impossibile	
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Semigloss Photo Paper (Carta fotografica semilucida Premium)
Pro9900_7900 PremiumSemiglossPhoto Paper.icc	—		

Premium Luster Photo Paper (Carta fotografica brillante Premium)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3/B		Possibile	
A2		Impossibile	
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Photo Paper (Carta fotografica)	Premium Luster Photo Paper (Carta fotografica brillante Premium)
Pro9900_7900 PremiumLusterPhotoPaper. icc	—		

Archival Matte Paper (Carta opaca da archivio fotografico)/Enhanced Matte Paper (Carta opaca extra)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3/B		Possibile	0,26 mm
A2		Impossibile	
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Matte Paper (Carta opaca)	Archival Matte Paper (Carta opaca da archivio fotografico)
Pro9900_7900 ArchivalMattePaper_PK.icc	Pro9900_7900 ArchivalMattePaper_MK.icc		Enhanced Matte Paper (Carta opaca extra)

Singleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura leggera)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3/B		Possibile	0,14 mm
A2		Impossibile	
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Matte Paper (Carta opaca)	Singleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura leggera)
—	Pro9900_7900 SingleweightMattePaper.icc		

Photo Quality Inkjet Paper (Carta speciale 720/1440 dpi)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3		Possibile	0,12 mm
A2		Impossibile	
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Matte Paper (Carta opaca)	Photo Quality Ink Jet Paper (Carta speciale 720/1440 dpi)
—	Pro9900_7900 PhotoQualityInkJetPaper.icc		

Epson Proofing Paper White Semimatte (Carta revisione bianca semiopaca)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3/B		Possibile	0,25 mm
SuperW A3			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Proofing Paper (Carta revisione)	Epson Proofing Paper White Semimatte (Carta revisione bianca semiopaca)
Pro9900_7900 EpsonProofingPaperWhite Semimatte.icc	—		

Watercolor Paper - Radiant White (Carta acquerello "Radiant White")			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3/B		Possibile	0,29 mm
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	Watercolor Paper - Radiant White (Carta acquerello "Radiant White")
Pro9900_7900 WatercolorPaper-Radiant White_PK.icc	Pro9900_7900 WatercolorPaper-Radiant White_MK.icc		

UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultrasliscia per applicazioni artistiche)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3		Possibile	
A2		Impossibile	
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultrasliscia per applicazioni artistiche)
Pro9900_7900 UltraSmoothFineArtPaper_ PK.icc	Pro9900_7900 UltraSmoothFineArtPaper_ MK.icc		

Velvet Fine Art Paper (Carta vellutata per applicazioni artistiche)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
Super A3/B		Possibile	
A2		Impossibile	
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	Velvet Fine Art Paper (Carta vellutata per applicazioni artistiche)
Pro9900_7900 VelvetFineArtPaper_PK.icc	Pro9900_7900 VelvetFineArtPaper_MK.icc		

Textured Fine Art Paper (Carta ruvida per applicazioni artistiche)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
24" × 30"		Possibile	0,67 mm
36" × 44"			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Fine Art Paper (Carta per applicazioni artistiche)	Textured Fine Art Paper (Carta ruvida per applicazioni artistiche)
Pro9900_7900 TexturedFineArtPaper_PK. icc	Pro9900_7900 TexturedFineArtPaper_MK. icc		

Enhanced Matte Posterboard (Cartoncino opaco extra)			
Dimensione		Senza margini	Spessore
24" × 30"		Possibile	1,30 mm
30" × 40"			
Profilo ICC		Tipo di supporto del driver della stampante	
Photo Black (Nero Foto)	Matte Black (Nero Matte)	Altre	Enhanced Matte Poster Board (Cartoncino opaco extra)
Pro9900_7900 EnhancedMattePoster Board_PK.icc	Pro9900_7900 EnhancedMattePoster Board_MK.icc		

Dove rivolgersi per l'assistenza

Sito web del supporto tecnico

Il sito web del supporto tecnico Epson fornisce assistenza su problemi che l'utente non riesce a risolvere dopo aver consultato le informazioni sulla risoluzione dei problemi contenute nella documentazione della stampante. Se si dispone di un Web browser e ci si può collegare ad Internet, accedere al sito all'indirizzo:

<http://support.epson.net/>

Per ottenere i driver più aggiornati, le risposte alle domande ricorrenti, i manuali o altri materiali scaricabili, andare sul sito all'indirizzo:

<http://www.epson.com>

Quindi selezionare la sezione relativa all'assistenza del sito Web Epson locale.

Contattare l'assistenza Epson

Prima di contattare Epson

Se il prodotto Epson non sta funzionando correttamente e non si riesce a risolvere il problema applicando le soluzioni proposte nella documentazione del prodotto, contattare il centro di assistenza Epson. Se l'assistenza Epson non è elencata di seguito, contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto.

Il centro di assistenza Epson potrà rispondere con maggiore celerità se vengono fornite le seguenti informazioni:

- ☐ Numero di serie del prodotto
(l'etichetta del numero di serie si trova solitamente sul retro del prodotto)
- ☐ Modello del prodotto
- ☐ Versione del software del prodotto
(fare clic su **About** (Info su), **Version Info** (Info versione) o su un pulsante simile nel software del prodotto).
- ☐ Marca e modello del computer
- ☐ Il nome e la versione del sistema operativo del computer
- ☐ Nome e versione delle applicazioni usate di solito con il prodotto

Assistenza agli utenti residenti in America settentrionale

Epson fornisce i servizi di supporto tecnico elencati qui sotto.

Supporto Internet

Visitare il sito web di assistenza Epson all'indirizzo <http://epson.com/support> e selezionare il prodotto interessato per trovare le soluzioni ai problemi più ricorrenti. E' possibile scaricare driver e documentazioni, accedere alle risposte alle domande ricorrenti e avere consigli sulla risoluzione dei problemi, oppure inviare una email con le domande da fare a Epson.

Parlare con un addetto all'assistenza

Chiamare: (562) 276-1300 (USA) o (905) 709-9475 (Canada), dalle 6 alle 18, ora del Pacifico, da lunedì a venerdì. I giorni e le ore disponibili per ricevere assistenza sono soggetti a modifiche senza preavviso. Potrebbero essere applicate delle tariffe di chiamata o per lunga distanza.

Prima di chiamare l'assistenza Epson, preparare le seguenti informazioni:

- ☐ Nome del prodotto
- ☐ Numero di serie del prodotto
- ☐ Prova di acquisto (come lo scontrino del negozio) e data di acquisto
- ☐ Configurazione del computer
- ☐ Descrizione del problema

Nota:

Per ottenere assistenza su come utilizzare qualsiasi altro software presente nel computer, consultare la documentazione di quel software per avere informazioni sul supporto tecnico.

Acquistare prodotti di consumo ed accessori

E' possibile acquistare cartucce originali Epson, nastri, carta ed accessori presso un rivenditore autorizzato Epson. Per trovare il rivenditore più vicino, chiamare 800-GO-EPSON (800-463-7766). È inoltre possibile acquistare online all'indirizzo <http://www.epsonstore.com> (USA) o <http://www.epson.ca> (Canada).

Assistenza per gli utenti residenti in Europa

Per informazioni su come contattare l'assistenza Epson, controllare il **Documento di garanzia Paneuropeo**.

Assistenza per gli utenti residenti a Taiwan

Contatti per ottenere informazioni, supporto e servizi sono:

Sito Web

(<http://www.epson.com.tw>)

Sono disponibili informazioni sulle specifiche di un prodotto, driver da scaricare, e domande sui prodotti.

HelpDesk Epson (Telefono: +0800212873)

Il nostro team di assistenza può assistervi telefonicamente su:

- ☐ Domande sulla vendita e informazioni sui prodotti
- ☐ Domande o problemi relativi all'utilizzo di un prodotto
- ☐ Domande sul servizio di riparazione e sulla garanzia

Centro di riparazione:

Numero di telefono	Numero di fax	Indirizzo
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

Numero di telefono	Numero di fax	Indirizzo
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Assistenza per gli utenti residenti in Australia

Epson Australia desidera fornirvi un servizio clienti di alto livello. Oltre alla documentazione sul prodotto, vi forniamo le seguenti fonti per ottenere informazioni:

Il vostro rivenditore

Non dimenticatevi che il vostro rivenditore è spesso in grado di identificare e risolvere i problemi. Il rivenditore dovrebbe sempre essere la prima chiamata per avere consigli su un problema; spesso possono risolvere i problemi in modo rapido e semplice, oppure dare consigli sul prossimo passo da fare.

Indirizzo Internet

<http://www.epson.com.au>

Accedere alle pagine Epson Australia World Wide Web pages. Vale la pena di usare il modem per fare una visita! Il sito offre un'area dove scaricare driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (email).

Helpdesk Epson

L'assistenza Epson viene fornita come backup finale per essere sicuri che i nostri clienti possano accedere ai consigli. Gli operatori del centro di assistenza possono assistervi durante l'installazione, la configurazione e il funzionamento del vostro prodotto Epson. Il nostro personale di assistenza pre-vendita può fornire documentazione sui nuovi prodotti Epson e comunicare dove si trova il rivenditore o il centro di assistenza più vicino. Molti tipi di domande possono essere riposte qui.

I numeri del centro di assistenza sono:

Telefono: 1300 361 054
Fax: (02) 8899 3789

Vi consigliamo di avere a portata di mano tutte le informazioni più importanti quando telefonate. Più informazioni avete, e più celermente potremo aiutarvi a risolvere il problema. Queste informazioni comprendono la documentazione del vostro prodotto Epson, il tipo di computer, il sistema operativo, le applicazioni e qualsiasi altra informazioni che pensate possa servire.

Assistenza per gli utenti residenti a Singapore

Fonti di informazione, assistenza e servizi disponibili da Epson Singapore sono:

Sito Web
(<http://www.epson.com.sg>)

Sono disponibili informazioni sulle specifiche di un prodotto, driver da scaricare, risposte alle domande ricorrenti (FAQ), domande sulla vendita, e supporto tecnico via email.

HelpDesk Epson
(Telefono: (65) 6586 3111)

Il nostro team di assistenza può assistervi telefonicamente su:

- ☐ Domande sulla vendita e informazioni sui prodotti

- ☐ Domande o problemi relativi all'utilizzo di un prodotto
- ☐ Domande sul servizio di riparazione e sulla garanzia

Assistenza per gli utenti residenti in Thailandia

Contatti per ottenere informazioni, supporto e servizi sono:

Sito Web
(<http://www.epson.co.th>)

Sono disponibili informazioni sulle specifiche di un prodotto, driver da scaricare, risposte alle domande ricorrenti (FAQ), e indirizzi email.

Epson Hotline
(Telefono: (66) 2685-9899)

Il nostro team di assistenza può assistervi telefonicamente su:

- ☐ Domande sulla vendita e informazioni sui prodotti
- ☐ Domande o problemi relativi all'utilizzo di un prodotto
- ☐ Domande sul servizio di riparazione e sulla garanzia

Assistenza per gli utenti residenti in Vietnam

Contatti per ottenere informazioni, supporto e servizi sono:

Epson Hotline (Telefono): 84-8-823-9239

Centro di assistenza: 80 Truong Dinh Street,
District 1, Hochiminh City
Vietnam

Assistenza per gli utenti residenti in Indonesia

Contatti per ottenere informazioni, supporto e servizi sono:

Sito Web

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informazioni sulle specifiche di un prodotto, driver da scaricare
- ☐ Risposte alle domande ricorrenti (FAQ), domande sulla vendita, domande tramite e-mail

Epson Hotline

- ☐ Domande sulla vendita e informazioni sui prodotti
- ☐ Supporto tecnico

Telefono (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Centro di assistenza Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefono/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefono/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116—118
Surabaya

Telefono: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefono: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefono/Fax: (62) 61-4516173

Makassar

MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefono: (62) 411-350147/411-350148

Assistenza per gli utenti residenti ad Hong Kong

Per ottenere supporto tecnico oltre ad altri servizi post-vendita, gli utenti sono invitati a contattare Epson Hong Kong Limited.

Internet Home Page

Epson Hong Kong ha creato una home page locale sia in lingua Cinese che in lingua Inglese su Internet per fornire agli utenti le seguenti informazioni:

- ☐ Informazioni sul prodotto
- ☐ Risposte alle domande ricorrenti (FAQ)
- ☐ Ultime versioni dei driver per i prodotti Epson

Gli utenti possono visitare la nostra pagina Web all'indirizzo:

<http://www.epson.com.hk>

Linea di supporto tecnico

Potete anche contattare il nostro personale tecnico ai seguenti numeri di telefono e fax:

Telefono: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Assistenza per gli utenti residenti in Malesia

Contatti per ottenere informazioni, supporto e servizi sono:

Sito Web

(<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informazioni sulle specifiche di un prodotto, driver da scaricare
- ☐ Risposte alle domande ricorrenti (FAQ), domande sulla vendita, domande tramite e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Telefono: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Helpdesk Epson

- ☐ Domande sulla vendita e informazioni sui prodotti (Infoline)

Telefono: 603-56288222

- ☐ Domande su servizi di riparazione e garanzia, uso del prodotto e supporto tecnico (Techline)

Telefono: 603-56288333

Assistenza per gli utenti residenti in India

Contatti per ottenere informazioni, supporto e servizi sono:

Sito Web

(<http://www.epson.co.in>)

Sono disponibili informazioni sulle specifiche di un prodotto, driver da scaricare, e domande sui prodotti.

Epson India Head Office — Bangalore

Telefono: 080-30515000

Fax: 30515005

Uffici regionali Epson India:

Luogo	Numero di telefono	Numero di fax
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738 / 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001 /30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Helpline

Per assistenza, info sui prodotti o per ordinare le cartucce — 18004250011 (9AM—9PM) — Si tratta di un numero verde gratuito.

Per assistenza (CDMA & utenti mobili) — 3900 1600 (9AM — 6PM) Prefisso locale codice STD

Assistenza per gli utenti residenti nelle Filippine

Per ottenere supporto tecnico e altri servizi post-vendita, gli utenti sono pregati di contattare Epson Philippines Corporation ai numeri di telefono e di fax e all'indirizzo email sotto riportati:

Linea diretta: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Linea diretta con l'helpdesk: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Sito Web

(<http://www.epson.com.ph>)

Sono disponibili informazioni sulle specifiche di un prodotto, driver da scaricare, risposte alle domande ricorrenti (FAQ), e domande tramite email.

Numero verde 1800-1069-EPSON(37766)

Il nostro team di assistenza può assistervi telefonicamente su:

- ☐ Domande sulla vendita e informazioni sui prodotti
- ☐ Domande o problemi relativi all'utilizzo di un prodotto
- ☐ Domande sul servizio di riparazione e sulla garanzia

Informazioni sul prodotto

Requisiti di sistema per il driver della stampante

Il vostro computer dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti di sistema per utilizzare il driver della stampante.

Requisiti di sistema

Windows

Sistema operativo	Windows 7, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows XP x64, Windows XP, Windows 2000
CPU	Processore Pentium 4 3 GHz o superiore
Memoria	1 GB RAM o superiore
Spazio libero su disco	32 GB o più di spazio libero su disco
Interfaccia	USB2.0 High Speed Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX
Display	Risoluzione SVGA (800 x 600) o superiore

Nota:

- ☐ Per Windows 2000, è necessario registrarsi come utente con diritti di amministratore (un utente appartenente al gruppo Amministratori).
- ☐ Per Windows XP, Windows Vista e Windows 7, è necessario registrarsi come utente con account di Amministratore. Non è possibile installare il driver della stampante con un account limitato. Durante l'installazione del software della stampante in Windows Vista, potrebbe essere richiesta la password. Se viene richiesta la password, digitarla e continuare l'operazione.

Mac OS X

Sistema operativo	Computer Macintosh basati su PowerPC con sistema operativo Mac OS X 10.3.9—10.7 Computer Macintosh basati su Intel con Rosetta
CPU	Processore PowerPC G5 2GHz o superiore
Memoria	1 GB o superiore di memoria disponibile
Spazio libero su disco	32 GB o più di spazio libero su disco

Requisiti di connessione

I requisiti di connessione dipendono dalla connessione utilizzata. Consultare il sito Web di Epson per gli ultimi sistemi operativi supportati.

Connessione USB

Windows

E' necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- ☐ Un computer con preinstallato Windows 7, Windows Vista, Windows XP o Windows 2000, o Windows 2000, Windows Me o Windows 98 preinstallato e quindi aggiornato a Windows 7, Windows Vista, Windows XP o Windows 2000.
- ☐ Un computer con una porta USB che sia garantita dal produttore del computer. (Se necessario, chiedere al produttore del computer.)

Mac OS X

Un sistema operativo e il computer con una porta USB che sia garantita da Apple Inc.

Connessione di rete

Per maggiori dettagli consultare la *Guida di rete*.

Specifiche della stampante

Stampa

Metodo di stampa	A getto d'inchiostro
Configurazione ugelli	Nero: 360 ugelli x 3 (Photo Black / Matte Black, Light Black, Light Light Black (Nero Foto / Nero Matte, Nero chiaro, Nero Light Light))
	Colore: 360 ugelli x 7 (Cyan, Vivid Magenta, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Yellow, Orange, Green (Ciano, Magenta vivace, Ciano chiaro, Magenta vivace chiaro, Giallo, Arancione, Verde))

Modo carattere	Passo carattere	Colonne di stampa
	10 cpi*	437 (Epson Stylus Pro 9900/9910) 237 (Epson Stylus Pro 7900/7910)

* caratteri per pollice

Modo grafica raster (Epson Stylus Pro 9900/9910)	Risoluzione orizzontale	Larghezza stampabile	Punti disponibili
	360 dpi*	1125,6 mm (44,31")	15,953
	720 dpi	1125,6 mm (44,31")	31,906
	1440 dpi	1125,6 mm (44,31")	63,813
	2880 dpi	1125,6 mm (44,31")	127,627
Modo grafica raster (Epson Stylus Pro 7900/7910)	360 dpi*	617,6 mm (24,31")	8,753
	720 dpi	617,6 mm (24,31")	17,506
	1440 dpi	617,6 mm (24,31")	35,013
	2880 dpi	617,6 mm (24,31")	70,027

* punti per pollice

Risoluzione	Massimo 2880 × 1440 dpi
Direzione di stampa	Bidirezionale
Codice controllo	ESC/P2, ESC/P3
RAM	256 MB (Principale) 65 MB (Rete)
Tabelle caratteri	PC 437 (USA, Europa Standard)
Set caratteri	EPSON Courier 10 cpi

Metodo di alimentazione della carta	A frizione
Percorso carta	Carta in rotolo Fogli singoli (inserimento manuale)
Dimensioni	Epson Stylus Pro 9900/9910: Larghezza: 1864 mm Profondità: 667 mm Altezza: 1218 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: Larghezza: 1356 mm Profondità: 667 mm Altezza: 1218 mm
Peso (Stampante, sostegno e basket di raccolta carta)	Epson Stylus Pro 9900/9910: Circa 135,1 kg senza le cartucce d'inchiostro Epson Stylus Pro 7900/7910: Circa 100,9 kg senza le cartucce d'inchiostro

Elettriche

Tensione nominale	Da 100 a 240 V
Tensione d'ingresso	Da 90 a 264 V
Frequenza nominale	Da 50 a 60 Hz
Frequenza in ingresso	Da 49,5 a 60,5 Hz
Assorbimento di corrente nominale	Epson Stylus Pro 9900/9910: da 1,0 a 0,5 A Epson Stylus Pro 7900/7910: da 1,0 a 0,5 A
Consumo elettrico	Epson Stylus Pro 9900/9910: Circa 80 W Circa 16 W in modo Sleep Circa 1 W o inferiore a stampante spenta Epson Stylus Pro 7900/7910: Circa 70 W Circa 16 W in modo Sleep Circa 1 W o inferiore a stampante spenta

Cartucce d'inchiostro

Colori	Photo Black (Nero Foto)	
	Matte Black (Nero Matte)	
	Light Black (Nero chiaro)	
	Light Light Black (Nero Light Light)	
	Cyan (Ciano)	
	Vivid Magenta (Magenta vivace)	
	Orange (Arancione)	
	Green (Verde)	
	Yellow (Giallo)	
	Light Cyan (Ciano chiaro)	
	Vivid Light Magenta (Magenta vivace chiaro)	
Durata cartucce	2 anni dalla data di produzione in confezione chiusa.	
	Entro sei mesi dall'installazione per risultati ottimali.	
Temperatura	Immagazzinamento (non installata)	Da -20 a 40°C (da -4 a 104°F)
		1 mese a 40°C (104°F)
	Immagazzinamento (installata)	Da -20 a 40°C (da -4 a 104°F)
		1 mese a 40°C (104°F)
Capacità	700 ml/350 ml	
Dimensioni	700 ml: (W) 40 mm × (D) 320 mm × (H) 107 mm	
	350 ml: (W) 40 mm × (D) 240 mm × (H) 107 mm	

Nota:

- ❑ Le cartucce d'inchiostro fornite con la stampante vengono parzialmente utilizzate durante l'installazione iniziale. Per ottenere delle stampe di ottima qualità, la testina di stampa della stampante deve essere piena di inchiostro. Questo processo unico consuma una certa quantità d'inchiostro e quindi queste cartucce possono stampare meno pagine rispetto alle cartucce d'inchiostro normali.
- ❑ Il consumo effettivo d'inchiostro potrebbe variare a seconda delle immagini che si stanno stampando, dal tipo di carta utilizzato, dalla frequenza delle stampe e dalle condizioni ambientali come la temperatura.
- ❑ Dell'inchiostro viene consumato durante le seguenti operazioni: pulizia della testina di stampa e carica d'inchiostro quando viene installata una nuova cartuccia.
- ❑ Per mantenere una buona qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine ogni tanto.


Specifiche ambientali

Temperatura	Funzionamento	Da 10 a 35°C (da 50 a 95°F)
	Qualità di stampa garantita	Da 15 a 25°C (da 59 a 77°F)
	Immagazzinamento	da -20 a 40°C (da -4 a 104°F)
Umidità	Funzionamento	Da 20 a 80% UR*
	Qualità di stampa garantita	Da 40 a 60% UR*
	Immagazzinamento	Da 5 a 85% UR*

* Senza condensa

** Conservata nella confezione di spedizione

Condizioni operative (temperatura e umidità):

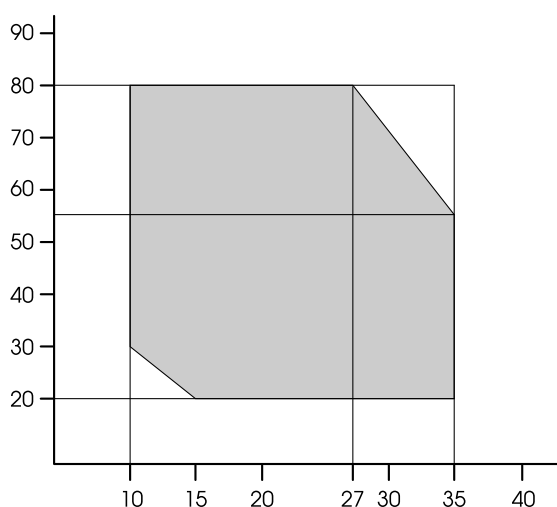

Standard e approvazioni

Sicurezza	UL 60950-1	
	194 (143)	
	Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/EC	EN 60950-1
EMC	FCC parte 15 paragrafo B classe B	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Classe B	
	AS/NZS CISPR 22 Classe B	
	Direttiva EMC 2004/108/EC	EN 55022 Classe A
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Per gli utenti in Europa



Avvertenza:

Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto può provocare interferenza radio; l'utente è quindi tenuto ad adottare misure adeguate.

Interfaccia

La stampante è dotata di un'interfaccia USB e di un'interfaccia Ethernet.

Interfaccia USB

L'interfaccia USB incorporata nella stampante è basata sugli standard definiti nelle specifiche Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 e Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Questa interfaccia ha le seguenti caratteristiche.

Standard	Basata sulle specifiche Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Velocità di trasmissione	480 Mbps (Modo High Speed) 12 Mbps (Full Speed Device)
Codifica dati	NRZI
Connettore adattabile	USB SeriesB

Nota:

L'interfaccia USB è supportata soltanto da computer con connettore USB e sistema operativo Windows 7, Windows Vista, XP x 64, XP, 2000 o Mac OS X.10.x.

Interfaccia Ethernet

La stampante dispone di un'interfaccia Ethernet incorporata. Utilizzare un cavo 10BASE-T, 100BASE-TX STP (cavo schermato a coppie ritorte) tramite il connettore RJ-45 per collegarsi ad una rete.

Indice

A

Adatta alla pagina, 155
Aggiorna margini, 22
Allineamento, 30
Allineamento testina di stampa, 30, 91
Alloggiamento dell'adattatore, 10
Alloggiamento manuale, 10
Aspirazione carta, 29
Assistenza, 199
Avviso lunghezza carta rotolo, 26

B

Basket di raccolta carta, 10
BI-D 2-COLORI, 92
Bi-D TUTTI, 92
Buongiorno, 30

C

Carta personalizzata, 23, 27
Carta rotolo rimasta, 26
Cavo USB, 206
ColorSync, 182
Come contattare Epson, 199
Come stampare, 59
Connettore interfaccia di rete, 11
Connettore interfaccia opzioni, 11
connettore interfaccia USB, 11
Coperchio della carta in rotolo, 10
Coperchio frontale, 10

D

Dettagli della modalità Menu, 21
Disinstalla (Mac OS X), 138
Disinstalla (Windows), 131
Display, 14
Driver ICM, 180
Driver stampante, 206

É

Elenco lavori, 25
EPSON Printer Utility3, 134
EPSON StatusMonitor (Mac OS X), 137
EPSON Status Monitor 3 (Windows), 129

F

Foglio stato, 23
Foglio stato rete, 23
Funzione di manutenzione automatica, 90

G

Guida (Mac OS X), 136
Guida in linea
Epson, 199

Guida in linea (Windows), 126
Guide carta, 10

H

Host ICM, 182

I

Icona stato cartuccia inchiostro, 15
Icona stato manutenzione tanica, 15
Imposta resto carta, 26
Impostazioni indirizzo IP, 30
Impostazioni IP,SM,DG, 30
Impostazioni menu, 16
Impostazioni orologio, 24
Impostazioni rete, 30
Inceppamento carta, 120
Informazioni lavoro, 23
Ingrandire il formato di stampa, 155
ingresso CA, 11
Inizializza impostazioni, 23
Iniz impostazioni rete, 30

L

Linea pagina, 21
Lingua, 32
Livello inchiostro, 25
Lunghezza carta rotolo, 26

M

Margine carta rotolo, 21
Materiali di consumo, 70
Menu carta personalizzata, 28
Menu di manutenzione, 24
Menu Stampa prova, 23
Menu Stato stampante, 25
Messaggi, 14
Modalità Manutenzione, 32
Motivo spessore, 28

P

Pannello di controllo, 10, 12
Pannello predefinito, 32
Personalizzato, 33, 155
PhotoEnhance (Windows), 141
Problemi
come contattare Epson, 199
risoluzione, 199
Pulire l'esterno della stampante, 93
Pulizia, 24, 84
Pulizia completa, 89
Pulizia della stampante, 93
Pulizia Supers, 32
Pulizia testina, 87

R

Regolazione alimentazione carta, 29
Regolazione margine carta, 149
Regolazione taglierina, 24
Requisiti di sistema, 206
Ridurre il formato di stampa, 155
Rimuovi asimmetria, 29

S

Sigillamento, 90
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro, 77
Sostituzione taglierina, 24
Sostituzione tanica di manutenzione, 79
Specifiche
 elettriche, 208
 interfaccia, 211
 standard e approvazioni, 210
SpectroProofer, 31
Spessore, 21, 28
Spessore carta, 30
Stampa di foto in bianco e nero, 146
Stampa motivo ugello, 22
Stampa pagine per foglio, 159
Stampa senza margini, 149
Stampa striscione, 168
Stampa su carta personalizzata, 165
Stampa su manifesto con margini, 160
Stampe totali, 25
Stato EDM (o myEpsonPrinter), 25
Supporto tecnico, 199

T

Tanica manutenzione, 11, 25
Tasti, 12
Tempo di asciugamento, 29
Tensione carta rotolo, 29, 32
Tipi di carta supportati per la stampa senza margini, 150
Tipo carta, 26, 28

U

UNI-D, 92
Unità, 32
Unità di riavvolgimento, 31
Unità di temperatura, 32
Utility della stampante (Mac OS X), 136
Utility della stampante (Windows), 127
Utilizzo della carta in rotolo, 35

V

Vano cartuccia inchiostro, 10
Verifica asimmetria carta, 22
Verifica automatica ugelli, 22

Verifica formato carta, 22
Verifica ugelli, 23, 85
Versione, 25