

WP-M4015/WP-M4095

Guia de l'usuari

Copyright i marques comercials

Copyright i marques comercials

No es permet reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació ni transmetre de cap forma ni per cap mitjà, ja sigui per procediments electrònics, mecànics, fotocòpia, enregistrament, o d'altres, cap part d'aquesta publicació, sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No s'acceptaran responsabilitats de patent en relació amb l'ús de la informació continguda. Tampoc no s'acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de l'ús de la informació continguda. La informació que contenen aquestes pàgines només es pot fer servir amb aquest producte Epson. Epson no acceptarà cap responsabilitat en relació amb l'ús d'aquesta informació amb altres productes.

Seiko Epson Corporation i els seus afiliats no es responsabilitzaran davant el comprador del producte, o terceres parts, de perjudicis, pèrdues, costos o despeses ocasionats al comprador o a terceres parts com a resultat d'accident, ús inadequat o abús d'aquest producte o modificacions, reparacions o alteracions no autoritzades en aquest producte, o bé (excloent-hi els EUA) el no compliment estricte de les instruccions de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation i les seves filials no es responsabilitzaran per perjudicis o problemes resultants de l'ús d'altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats com a productes originals d'Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no es responsabilitzarà per perjudicis resultants d'interferències electromagnètiques que es produeixin en fer servir cables d'interfície que no siguin els designats com a productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

EPSON® és una marca comercial registrada i EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION són marques comercials de Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ i el logotip de PRINT Image Matching són marques comercials de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® és una marca comercial registrada d'Intel Corporation.

PowerPC® és una marca comercial registrada d'International Business Machines Corporation.

Inclou el Sistema d'Impressió Integrat (IPS) de Zoran Corporation per a l'emulació del llenguatge d'impressió.

ZORAN

Microsoft®, Windows® i Windows Vista® són marques comercials registrades de Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk®, Bonjour®, ColorSync® i TrueType® són marques comercials registrades d'Apple, Inc.

Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York són marques comercials o marques registrades d'Apple, Inc.

Monotype és una marca comercial de Monotype Imaging, Inc. registrada a l'Oficina de marques comercials i patents dels Estats Units, i pot estar registrada a algunes jurisdiccions.

Albertus, Arial, Gillsans, Times New Roman i Joanna són marques comercials de Monotype Imaging, Inc. registrada a l'Oficina de marques comercials i patents dels Estats Units, i pot estar registrada a algunes jurisdiccions.

Copyright i marques comercials

ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery i ITC ZapfDingbats són marques comercials de International Typeface Corporation registrada a l'Oficina de marques comercials i patents dels Estats Units, i pot estar registrada a algunes jurisdiccions.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times i Univers són marques comercials registrades de Heidelberger Druckmaschinen AG, que poden estar registrades a determinades jurisdiccions, exclusivament llicenciades amb Linotype Library GmbH, totalment participada per Heidelberger Druckmaschinen AG.

Wingdings és una marca comercial registrada de Microsoft Corporation als Estats Units i altres països.

Antique Olive és una marca comercial registrada de Marcel Olive i pot estar registrada a determinades jurisdiccions.

Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta i Tekton són marques comercials registrades d'Adobe Systems Incorporated.

Marigold i Oxford són marques comercials d'AlphaOmega Typography.

Coronet és una marca comercial registrada de Ludlow Type Foundry.

Eurostile és una marca comercial de Nebiolo.

Bitstream és una marca comercial registrada de Bitstream Inc. registrada a l'Oficina de marques comercials i patents dels Estats Units, i pot estar registrada a algunes jurisdiccions.

Swiss és una marca comercial de Bitstream Inc. registrada a l'Oficina de marques comercials i patents dels Estats Units, i pot estar registrada a algunes jurisdiccions.

Aquest producte inclou programari criptogràfic RSA BSAFE® de RSA Security Inc.

RSA, BSAFE són marques comercials registrades o marques comercials de RSA Security Inc. als Estats Units i/o altres països.

RSA Security Inc. All rights reserved.



PCL és la marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company.

Adobe, the Adobe logo, PostScript3, Adobe Reader, Acrobat i Photoshop són marques comercials d'Adobe systems Incorporated, que poden estar registrades en determinades jurisdiccions.

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

La redistribució i l'ús font i binari, amb o sense modificació, només es permeten si es compleixen les condicions següents:

1. La redistribució del codi font ha de mantindre l'avís de copyright esmentat, aquesta llista de condicions i l'avís legal següent.
2. Les redistribucions binàries han de reproduir l'avís de copyright esmentat, aquesta llista de condicions i l'avís legal següent en la documentació i/o altres materials proporcionats amb la distribució.
4. El nom de la universitat i els dels contribuïdors es no es podran fer servir per a endossar o promoure productes derivats d'aquest programari sense el consentiment per escrit.

Copyright i marques comercials

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS REGENTS I ELS CONTRIBUÏDORS "TAL COM ÉS" I DECLINEM QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA PERO SENSE LÍMIT A, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I D'ADEQUACIÓ PER A UNA FINALITAT ESPECÍFICA. ELS REGENTS I CONTRIBUÏDORS NO ES RESPONSABILITZEN EN CAP CAS DE DANYS DIRECTES, INDIRECTES, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQÜENTS (INCLOENT-HI PERÒ SENSE LÍMIT A L'ABASTIMENT DE PRODUCTES O SERVEIS DE SUBSTITUCIÓ, PÈRDUA D'ÚS, DE DADES O DE BENEFICIS; O LA INTERRUPCIÓ DEL NEGOCI), JA SIGUI PER UNA ACCIÓ CONTRACTUAL, RESPONSABILITAT OBJECTIVA O AGRAVI, QUE SORGEIXI DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I TOT QUAN HI EXISTISQUI LA POSSIBILITAT DE DANYS.

Aquest codi il·lustra una implementació de mostra de l'algoritme d'Arcfour
Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

La redistribució i l'ús font i binari, amb o sense modificació, només es permeten si es compleixen les condicions i l'avís legal.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN KALLE KAUKONEN I ELS CONTRIBUÏDORS "TAL COM ÉS" I DECLINEM QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA PERO SENSE LÍMIT A, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I D'ADEQUACIÓ PER A UNA FINALITAT ESPECÍFICA. KALLE KAUKONEN O ELS CONTRIBUÏDORS NO ES RESPONSABILITZEN EN CAP CAS DE DANYS DIRECTES, INDIRECTES, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQÜENTS (INCLOENT-HI PERÒ SENSE LÍMIT A L'ABASTIMENT DE PRODUCTES O SERVEIS DE SUBSTITUCIÓ, PÈRDUA D'ÚS, DE DADES O DE BENEFICIS; O LA INTERRUPCIÓ DEL NEGOCI), JA SIGUI PER UNA ACCIÓ CONTRACTUAL, RESPONSABILITAT OBJECTIVA O AGRAVI, QUE SORGEIXI DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I TOT QUAN HI EXISTISQUI LA POSSIBILITAT DE DANYS.

Avís general: Els altres noms de productes utilitzats en aquesta publicació s'inclouen només amb finalitats d'identificació i poden ser marques comercials dels seus respectius propietaris. Epson declina qualsevol dret sobre aquestes marques.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Directrius

On trobar informació

Guia d'instal·lació (paper)	Inclou informació sobre l'assemblatge del producte i la instal·lació del programari.
Guia de l'usuari (PDF, aquest manual)	Inclou informació detallada sobre les funcions del producte, productes opcionals, manteniment, solució de problemes i especificacions tècniques.
Guia de xarxa (HTML)	Ofereix als administradors de la xarxa informació sobre els paràmetres del controlador de la impressora i la xarxa.

Característiques disponibles per al vostre producte

Comproveu què hi ha disponible per al vostre producte.

	WP-M4015	WP-M4095
Imprimir	✓	✓
Imprimir (PS3/PCL)	-	✓
Ethernet	✓	✓

Nota per a WP-M4095:

Per a models PS3/PCL, haureu de baixar el programari de la web d'Epson. Per a més informació sobre com obtenir el controlador de la impressora i sobre els requeriments del sistema, com els sistemes operatius compatibles, contacteu amb el servei d'atenció al client de la vostra regió.

Il·lustracions d'aquesta guia

Les il·lustracions d'aquesta guia són d'un model similar del producte. Tot i que poden variar amb les del vostre producte, el mètode d'operació és el mateix.

Advertències, atencions i notes

Les advertències, atencions i notes d'aquest manual s'indiquen a continuació i tenen el significat següent.

**Advertències**

s'han de seguir atentament per evitar lesions corporals.

**Atencions**

s'han d'observar per evitar danys a l'equip.

Directrius

Notes

contenen informació important i consells útils sobre l'operació del producte.

Instruccions de seguretat

Instruccions de seguretat importants

Llegiu totes les instruccions d'aquesta secció abans de fer servir el producte. A més, assegureu-vos de seguir tots els avisos i instruccions marcats al producte.

Instal·lació del producte

Tingueu en compte els punts següents quan instal·leu el producte:

- ☐ No bloqueu ni tapeu les ranures i les obertures del producte.
- ☐ Feu servir només el tipus de font d'alimentació que s'indica a l'etiqueta del producte.
- ☐ Utilitzeu només el cable d'alimentació subministrat amb aquest producte. Si s'utilitza un altre cable, es poden produir incendis o descàrregues elèctriques.
- ☐ El cable d'alimentació d'aquest producte només s'ha d'utilitzar amb aquest producte. Si s'utilitza amb un altre equip, pot provocar incendis o descàrregues elèctriques.
- ☐ Assegureu-vos que el cable d'alimentació de CA compleixi els estàndards de seguretat locals aplicables.
- ☐ No utilitzeu en el mateix circuit preses de corrent que tinguin altres aparells connectats com fotocopiadores o sistemes de ventilació que s'encenguin i s'apaguin regularment.
- ☐ Eviteu utilitzar preses de corrent controlades per interruptors de paret o per temporitzadors automàtics.
- ☐ Manteniu la impressora i tot el sistema informàtic allunyats de qualsevol font potencial d'interferències, com ara altaveus o bases de telèfons sense fil.
- ☐ Els cables d'alimentació s'han de col·locar de manera que s'evitin les abrasions, talls, desgast i doblaments. No col·loqueu objectes sobre els cables d'alimentació i eviteu trepitjar els cables. Aneu amb molt de compte de mantenir els cables d'alimentació rectes en els extrems i als punts on entren i surtin del transformador.
- ☐ Si utilitzeu un cable allargador, assegureu-vos que l'amperatge total dels dispositius que s'hi connecten no sobrepassa l'amperatge del cable. A més, assegureu-vos que l'amperatge total del dispositius engegats a la presa de la paret no superi l'amperatge de la presa de corrent.
- ☐ Mai no desmunteu, modifiqueu ni intenteu reparar el cable d'alimentació, la unitat d'impressió, l'escàner ni els productes opcionals, excepte quan s'expliqui específicament a la guia del producte.
- ☐ Desconnecteu el producte i consulteu amb un tècnic qualificat, en les situacions següents:
El cable o la presa d'alimentació s'ha malmès; s'ha vessat líquid sobre el producte; el producte ha caigut o la carcassa ha sofert algun dany; el producte no funciona amb normalitat o manifesta algun canvi en el rendiment. No ajusteu els controls que no estiguin coberts per les instruccions de funcionament.
- ☐ Si voleu fer servir el producte a Alemanya, la instal·lació de l'edifici haurà d'estar protegida amb un tallacircuits de 10 o 16 AMP, per proporcionar una protecció adequada contra curtcircuits i per protegir el producte contra sobrecàrregues.

Instruccions de seguretat

- ❑ Quan connecteu aquest producte a un ordinador o a un altre dispositiu mitjançant un cable, assegureu-vos que l'orientació dels connectors és la correcta. Cada connector té només una orientació correcta. Si s'insereix un connector amb l'orientació errònia, es poden produir danys als dos dispositius connectats pel cable.
- ❑ Si el connector es malmet, substituïu el conjunt del cable o consulteu un electricista qualificat. Si hi ha fusibles al connector, assegureu-vos que els substituïu per uns d'una mida i classificació correctes.


Ubicació per al producte

Observeu els punts següents quan escolliu la ubicació del producte:

- ❑ Col·loqueu el producte sobre una superfície plana i estable més gran que la base del producte en totes les direccions. Si col·loqueu el producte junt a una paret, deixeu més de 10 cm entre la part posterior del producte i la paret. El producte no funcionarà correctament si està inclinat o en angle.
- ❑ Quan deseu o transporteu el producte, no l'inclineu ni el deixeu de costat o cap avall, col·loqueu-lo en posició vertical. En cas contrari, la tinta es podria filtrar.
- ❑ Deixeu espai per als cables a la part posterior del producte i un espai en la part superior perquè puguin alçar totalment la coberta del document.
- ❑ Eviteu llocs on es pugin donar canvis ràpids de temperatura i humitat. A més, manteniu el producte allunyat de la llum solar directa, de la llum forta i de fonts de calor.
- ❑ No col·loqueu ni deseu el producte a l'exterior, prop de pols i brossa, aigua, fonts de calor ni en llocs on estigui subjecte a cops, vibracions, altes temperatures o humitat. No l'utilitzeu amb les mans mullades.
- ❑ Col·loqueu el producte a prop d'una paret on l'endoll es pugui desconnectar fàcilment.

Ús del producte

Tingueu en compte els punts següents quan feu servir el producte:

- ❑ No inseriu objectes a les ranures del producte.
- ❑ Aneu amb compte de no vessar líquids sobre el producte.
- ❑ No poseu la mà dins del producte ni toqueu els cartutxos de tinta durant la impressió.
- ❑ No toqueu el cable pla i blanc de l'interior del producte.
- ❑ No feu servir productes d'aerosol que continguin gasos inflamables a l'interior o al voltant del producte. Si ho feu, podríeu provocar un incendi.
- ❑ No mogueu el capçal d'impressió amb la mà, si ho feu, podríeu malmetre el producte.
- ❑ Apagueu sempre el producte amb el botó  **On**. No desconnecteu el producte ni l'apagueu de la font d'alimentació, fins que la pantalla LCD s'hagi apagat completament.
- ❑ Abans de transportar el producte, assegureu-vos que el capçal d'impressió estigui en posició d'inici (a la dreta) i que els cartutxos de tinta estiguin col·locats al seu lloc.

Instruccions de seguretat

- ☐ Deixeu els cartutxos de tinta instal·lats. Si retireu els cartutxos, el capçal d'impressió podria assecar-se i impedir que la impressora imprimeixi.
- ☐ Aneu amb compte de no enganxar-vos els dits quan tanqueu la unitat d'escàner.
- ☐ Si no feu servir el producte durant un període de temps llarg, assegureu-vos de desconnectar el cable d'alimentació de l'endoll elèctric.
- ☐ Quan col·loqueu els originals, no premeu la superfície del document amb massa força.

Manipulació dels cartutxos de tinta

Tingueu en compte els punts següents quan manipuleu els cartutxos de tinta:

- ☐ Manteniu els cartutxos fora de l'abast dels nens, i no els beveu.
- ☐ Si us taqueu la pell amb tinta, netegeu-la amb aigua i sabó. En cas de contacte amb els ulls, renteu-los immediatament amb aigua.
- ☐ Abans d'instal·lar un cartutx de tinta nou a la impressora, agiteu-lo 15 vegades amunt i avall, en horitzontal, en moviments de cinc centímetres, durant cinc segons.
- ☐ Utilitzeu el cartutx de tinta abans de la data que hi ha impresa al paquet.
- ☐ Per obtenir els millors resultats, feu servir el cartutx de tinta en un període de sis mesos des de la seva instal·lació.
- ☐ No desmantelleu els cartutxos de tinta ni intenteu reomplir-los. Fer-ho podria malmetre el capçal d'impressió.
- ☐ No toqueu el xip IC de color verd que hi ha a un costat del cartutx. Podríeu afectar el funcionament i la impressió normal.
- ☐ El xip IC d'aquest cartutx de tinta conté una sèrie d'informacions relacionades amb el cartutx, com l'estat de la tinta, perquè el cartutx es pugui retirar i tornar a inserir-se sense problemes.
- ☐ Si retireu un cartutx de tinta per fer-lo servir posteriorment, protegiu l'àrea de subministrament de tinta de la pols i la humitat i deseu-lo en el mateix entorn que aquest producte. Tingueu en compte que hi ha una vàlvula al port de subministrament de tinta, el que fa que no calguin cobertes ni taps, però cal anar amb compte per prevenir que la tinta taqui els elements amb els quals els cartutxos entrin en contacte. No toqueu el port de subministrament de la tinta ni l'àrea dels voltants.

Contents

Copyright i marques comercials

Copyright i marques comercials. 2

Directrius

On trobar informació. 5
 Característiques disponibles per al vostre producte. 5
 Il·lustracions d'aquesta guia. 5
 Advertències, atencions i notes. 5

Instruccions de seguretat

Instruccions de seguretat importants. 7
 Instal·lació del producte. 7
 Ubicació per al producte. 8
 Ús del producte. 8
 Manipulació dels cartutxos de tinta. 9

Informació sobre el producte

Components del producte. 13
 Guia del tauler de control. 16
 Botons i indicadors lluminosos. 16

Manipulació del paper

Introducció a l'ús, càrrega i emmagatzematge de suports. 18
 Seleccionar la safata i les característiques de càrrega. 18
 Emmagatzematge del paper. 19
 Càrrega de paper. 20
 A la safata de paper. 20
 A la safata MP posterior. 22
 Càrrega de sobres. 24

Impressió

Ús del programari. 27
 Controlador de la impressora i l'status monitor 27
 Impressió bàsica. 29
 Seleccionar el tipus de paper correcte 29
 Carregar paper o sobres. 29

Configuració bàsica de la impressora per al Windows. 30
 Configuracions bàsiques de la impressora per al Mac OS X 10.5 o 10.6. 31
 Cancel·lar la impressió. 33
 Ús del botó de la impressora. 33
 Per al Windows. 34
 Per al Mac OS X. 34
 Imprimir amb opcions de disseny especials. 35
 Impressió 2-Sided. 35
 Impressió ajustada a la pàgina. 41
 Impressió Pàgines per full. 44
 Impressió de cartells (només amb el Windows) 47
 Impressió amb Filigrana (només per al Windows). 50
 Compartir la impressora. 52
 Ús del controlador de la impressora PostScript i el controlador de la impressora PCL6. 52

Opció d'instal·lació

Unitat de paper de 250 fulls. 53
 Instal·lació de la unitat de paper. 53
 Desinstal·lació de la unitat de paper. 54

Substitució de consumibles

Cartutxos de tinta. 55
 Comprovació de l'estat dels cartutxos de tinta 55
 Precaucions durant la substitució d'un cartutx de tinta. 57
 Substitució del cartutx de tinta. 58
 Unitat de manteniment. 60
 Comprovar l'estat de la unitat de manteniment 60
 Precaucions de manipulació. 60
 Substitució d'una unitat de manteniment. 61

Manteniment de la impressora i el programari

Comprovar els injectors del capçal d'impressió. . . . 63
 Ús de la utilitat Comprovació d'injectors per al Windows. 63
 Ús de la utilitat Comprovació d'injectors per al Mac OS X. 63

Contents

Ús dels botons de la impressora.	64
Neteja del capçal d'impressió.	65
Ús de la utilitat Neteja de capçals per al Windows.	65
Ús de la utilitat Neteja de capçals per al Mac OS X.	65
Ús dels botons de la impressora.	66
Alineació del capçal d'impressió.	67
Ús de la utilitat Alineació del capçal d'impressió per al Windows.	67
Ús de la utilitat Alineació del capçal d'impressió per al Mac OS X.	67
Ajustos de la impressora.	68
Configuració Desactivació automàtica	68
Configuració Mida de paper carregat	69
Neteja de la impressora.	70
Neteja de l'exterior de la impressora.	70
Neteja de l'interior de la impressora.	70
Transport de la impressora.	70
Comprovació i instal·lació del programari.	71
Comprovació del programari instal·lat a l'ordinador.	71
Instal·lació de programari.	72
Desinstal·lació del programari.	72
Per al Windows.	73
Per al Mac OS X.	74

Guia de solució de problemes d'impressió

Diagnosticar el problema.	75
Indicadors d'estat.	75
Status monitor.	78
Comprovació del funcionament de la impressora.	79
Comprovació de l'estat de la impressora.	79
Per al Windows.	79
Per al Mac OS X.	81
Embossos de paper.	83
Extracció de paper embussat des de la safata posterior.	83
Extracció de paper embussat des de la safata frontal i des de la safata de sortida.	84
Extracció de paper embussat des de les safates de paper.	85
Com prevenir els embussos de paper.	86
Tornar a imprimir després d'un embús (només per al Windows).	87
Problemes de qualitat d'impressió.	87

Bandes horitzontals.	88
Desalineació o bandes verticals.	88
Impressió borrosa o tacada.	89
Diversos problemes amb les impressions.	89
Caràcters erronis o distorsionats.	89
Marges incorrectes.	90
L'imprès està inclinat lleugerament.	90
Imatge invertida.	90
Impressió de pàgines en blanc.	90
La superfície impresa està tacada o ratllada.	91
La impressió és molt lenta.	91
L'alimentació de paper no funciona correctament	92
No hi ha alimentació de paper.	92
Alimentació de múltiples pàgines.	92
El paper no es carrega correctament.	93
El paper no surt del tot o està rebregat.	93
La impressora no imprimeix.	93
Tots els indicadors estan apagats.	93
Els indicadors es van engegar i després es van apagar.	93
Només l'indicador d'encès està encès.	94
L'indicador de la tinta està parpellejant o està activat després de substituir el cartutx.	94
Augmentar la velocitat d'impressió (només per al Windows).	95
Altres problemes.	96
Impressió silenciosa de paper normal.	96

Informació del producte

Tinta i paper.	98
Cartutxos de tinta.	98
Unitat de manteniment.	98
Paper.	99
Elements opcionals.	99
Unitat de paper de 250 fulls/PXBACU1.	99
Requisits del sistema.	99
Requisits del Windows.	99
Requisits del Macintosh.	100
Especificacions tècniques.	100
Especificacions de la impressora.	100
Especificacions de la interfície de xarxa.	103
Especificacions mecàniques.	103
Especificacions elèctriques.	103
Especificacions ambientals.	104
Estàndards i autoritzacions.	104
Interfície.	104
Informació de font.	105

Contents

Fonts disponibles.	105
Símbols.	111

On obtenir ajuda

Pàgina web d'assistència tècnica.	116
Contactar amb l'assistència d'Epson.	116
Abans de contactar amb Epson.	116
Ajuda per als usuaris d'Europa.	117


Índex

Informació sobre el producte

Components del producte


Nota:

Les il·lustracions d'aquesta secció són d'un model similar del producte. Tot i que poden variar amb les del vostre producte, el mètode d'operació és el mateix.

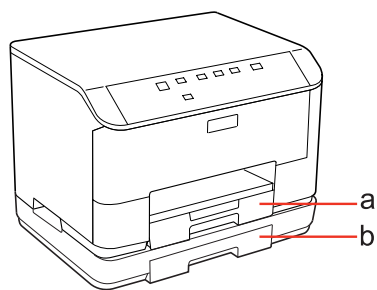


a.	Safata de paper 1
b.	Safata de paper 2 (opcional)

Informació sobre el producte

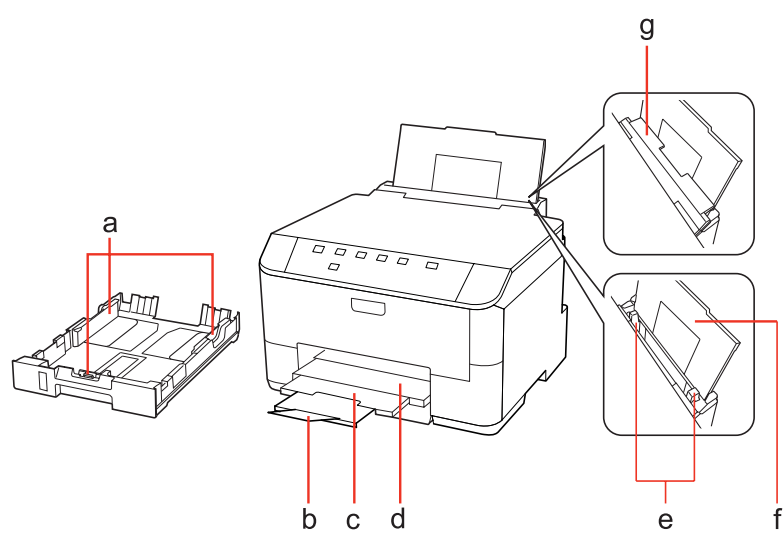


a.	Guies laterals
b.	Topall
c.	Extensió de la safata de sortida
d.	Safata de sortida
e.	Guies laterals
f.	Safata MP posterior
g.	Controlador de l'alimentador

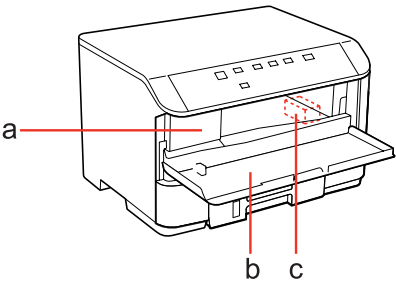

a.	Ranura del cartutx de tinta
b.	Coberta frontal
c.	Capçal d'impressió

Informació sobre el producte

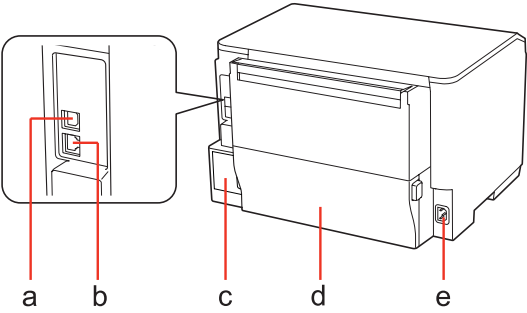


a.	Port USB extern
b.	Port LAN
c.	Unitat de manteniment
d.	Unitat posterior
e.	Entrada CA

Guia del tauler de control

El disseny del tauler de control varia segons la ubicació.

Botons i indicadors lluminosos

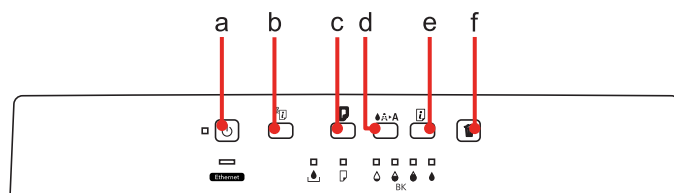


Botons

	Botons	Funció
a		Encén o apaga la impressora.
b		Consulteu la Guia de la xarxa per a més informació.
c		Carrega o expulsa el paper. Torna a començar la impressió després de que es produeixi un error per falta o per excés de paper.
d		Inicia la neteja de capçals. Si el producte s'encén mentre es manté premut aquest botó, imprimirà el patró de comprovació d'injectors.
e		Imprimeix un full d'estat de la impressora.
f		Cancel·la un treball d'impressió. Si el producte s'encén mentre es manté premut aquest botó, imprimirà el full d'estat de la PS3.

Indicadors lluminosos

Indicadors lluminosos	Funció
	Encès quan el producte està activat. Intermitent quan el producte està rebent dades, imprimint, quan s'està canviant un cartutx de tinta, quan està carregant la tinta o netejant el capçal d'impressió.
	Consulteu la Guia de la xarxa per a més informació.
	➔ "Indicadors d'estat" a la pàgina 75
	➔ "Indicadors d'estat" a la pàgina 75

Informació sobre el producte

Indicadors lluminosos	Funció
	➡ "Indicadors d'estat" a la pàgina 75

Manipulació del paper

Introducció a l'ús, càrrega i emmagatzematge de suports

Podeu obtenir bons resultats amb la majoria de tipus de paper normal. No obstant això, els papers estucats donen millors impressions ja que absorbeixen menys tinta.

Epson ofereix papers especials, formulats per a la tinta de les impressores d'injecció d'Epson, i recomana aquests papers per assegurar resultats d'alta qualitat.

Per a més informació sobre els suports especials d'Epson, consulteu [“Tinta i paper” a la pàgina 98](#).

Quan carregueu el paper especial que Epson distribueix, llegiu les instruccions que es proporcionen amb el paper i tingueu en compte els següents punts.

Nota:

- ❑ Carregueu el paper cara amunt a la safata d'alimentació de fulls. La superfície imprimible és normalment més blanca o brillant. Consulteu els fulls d'instrucció que vénen amb el paper per obtenir més informació. Alguns tipus de paper tenen angles per ajudar-vos a identificar la direcció de càrrega correcta.
- ❑ Si el paper està rebregat, alliseu-lo o caragoleu-lo lleugerament en la direcció oposada abans de carregar-lo. Si imprimeu amb paper rebregat, la tinta podria tancar l'imprès.



Seleccionar la safata i les característiques de càrrega

Consulteu la taula següent per seleccionar la safata de paper i la seva capacitat de càrrega, segons el tipus i la mida del suport que esteu utilitzant.

Manipulació del paper

Tipus de suport	Mida	Capacitat de càrrega (fulls) de la safata de paper 1	Capacitat de càrrega (fulls) de la safata de paper 2	Capacitat de càrrega (fulls) de la safata MP posterior
Paper normal *1	Carta A4 B5	250	250	80 *5
	Legal	250	250	1 *6
	A5	250	-	80 *5
	A6	-	-	80 *5
	Mida personalitzada	-	-	1 *6
Paper gruixut *2	Carta A4	-	-	10 *7
Sobre	Sobre #10 *3 Sobre DL *3 Sobre C6 *3	-	-	10
	Sobre C4 *4	-	-	1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	200	50 *8

*1 Paper de 64 g/m² (17 lliures) a 90 g/m² (24 lliures).

*2 Paper de 91 g/m² (24 lliures) a 256 g/m² (68 lliures).

*3 Paper de 75 g/m² (20 lliures) a 90 g/m² (24 lliures).

*4 Paper de 80 g/m² (21 lliures) a 100 g/m² (26 lliures).

*5 La capacitat de càrrega per a impressió manual a doble cara és de 30 fulls.

*6 La capacitat de càrrega per a impressió manual a doble cara és d'1 full.

*7 La capacitat de càrrega per a impressió manual a doble cara és de 5 fulls.

*8 La capacitat de càrrega per a impressió manual a doble cara és de 20 fulls.

Nota:

La disponibilitat del paper varia segons la ubicació.

Emmagatzematge del paper

Torneu el paper no utilitzat al paquet original quan acabeu d'imprimir. En manejar suports especials, Epson recomana desar les impressions en una bossa de plàstic que es pugui precintar. Guardeu el paper no utilitzat i les impressions en llocs sense altes temperatures, humitat i llum solar directa.

Càrrega de paper

A la safata de paper


Seguiu els passos següents per carregar paper:

Nota:

Les il·lustracions d'aquesta secció són d'un model similar del producte. Tot i que poden variar amb les del vostre producte, el mètode d'operació és el mateix.


1

Estireu de la safata de paper.

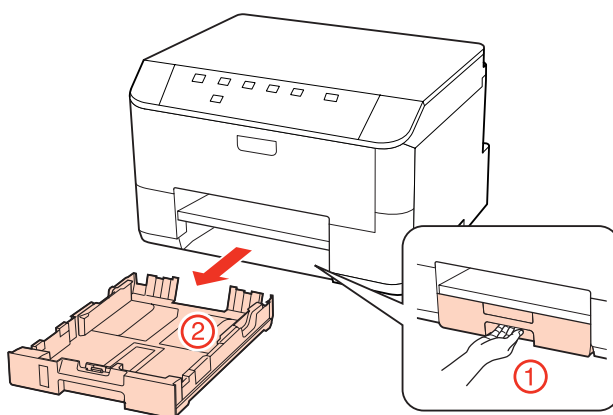


Nota:

Si la safata de sortida s'ha ejectat, tanqueu-la abans de tirar de la safata de paper.

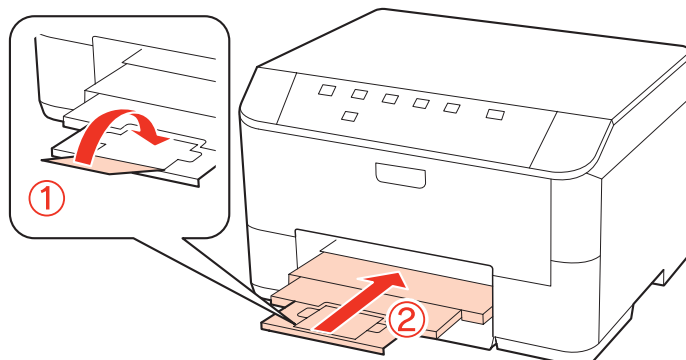

2


Feu lliscar les guies laterals fins als costats de la safata de paper.

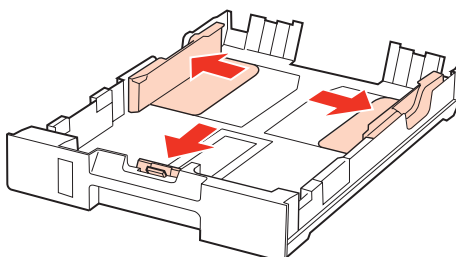

Manipulació del paper


Nota:

Si utilitzeu paper legal, amplieu la safata de paper tal com es mostra a la il·lustració.

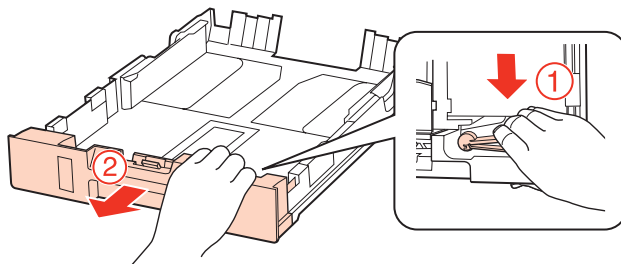


3

Feu lliscar les guies laterals per adaptar-les a la mida del paper que voleu carregar.

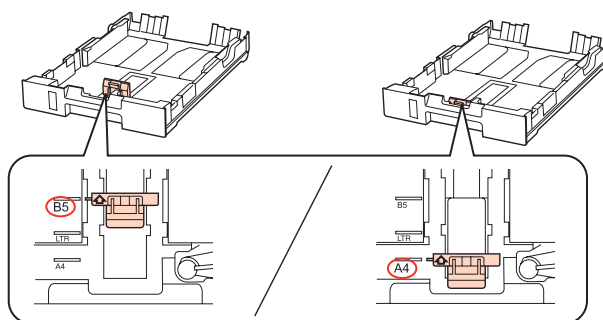

4

Carregueu el paper en direcció a la guia lateral, amb la superfície imprimible cap avall i comproveu que no surt per cap extrem de la safata.

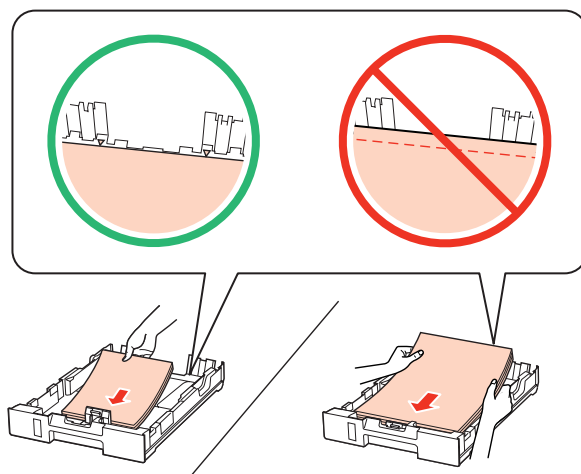


Nota:


- ☐ Abans de carregar el paper, airegeu i alineeu-ne les vores.
- ☐ Si utilitzeu paper normal, no el carregueu més enllà de la línia que hi ha sota la ▼ fletxa de l'interior de la guia lateral. Si utilitzeu suports especials d'Epson, assegureu-vos que els fulls no sobrepassin el límit especificat per al suport.
 - ➡ “Seleccionar la safata i les característiques de càrrega” a la pàgina 18
- ☐ No utilitzeu paper perforat.

Manipulació del paper


- 5** Feu lliscar les guies laterals fins als costats del paper.

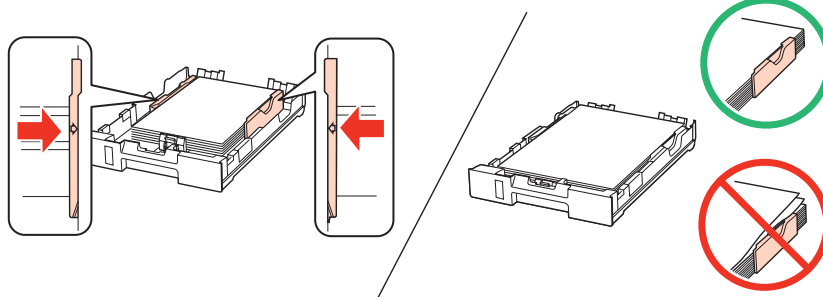

- 6** Manteniu la safata plana i torneu a inserir-la al producte amb cura i lentament.

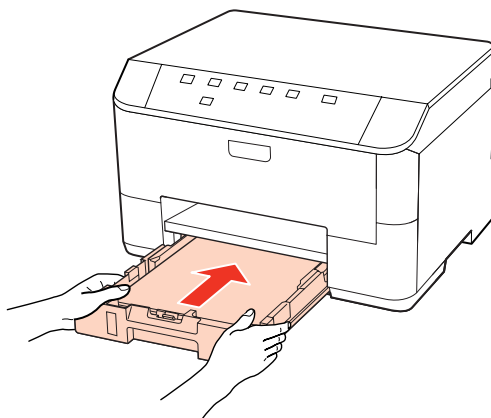

- 7** Estireu de la safata de sortida i eleveu el topall.

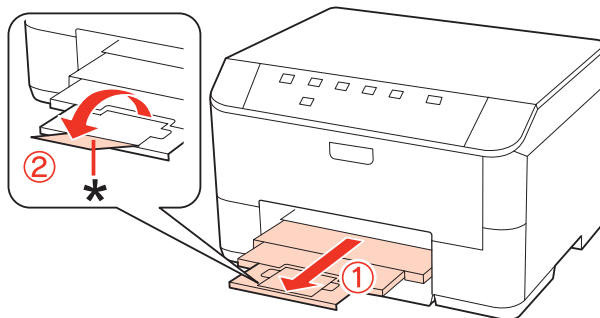

Nota:

- ☐ Després de carregar el paper, ajusteu la mida per a cada alimentació de paper. El paper es subministra des de l'alimentació de paper adequada, segons la configuració. Utilitzeu la utilitat de tauler per ajustar la mida del paper.
➔ **“Configuració Mida de paper carregat” a la pàgina 69**
- ☐ Quan utilitzeu paper de mida legal, baixeu el topall (*).
- ☐ Deixeu espai suficient a la part de davant del producte perquè el paper es pugui extreure completament.
- ☐ No retireu ni inseriu la safata de paper mentre el producte estigui en funcionament.

A la safata MP posterior


Seguiu els passos següents per carregar paper:

Manipulació del paper

Nota:

Les il·lustracions d'aquesta secció són d'un model similar del producte. Tot i que poden variar amb les del vostre producte, el mètode d'operació és el mateix.


- 1** Estireu de la safata de sortida i eleueu el topall.

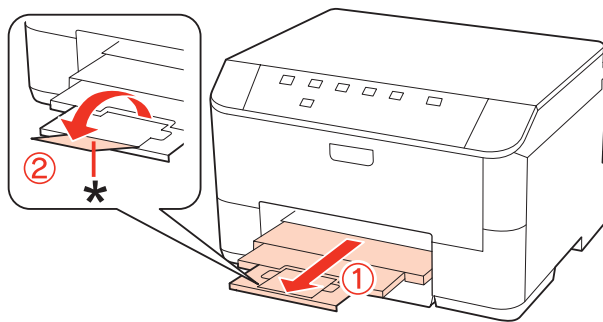


Nota:

Quan utilitzeu paper de mida legal, baixeu el topall (*).

- 2** Eleueu la safata MP posterior.

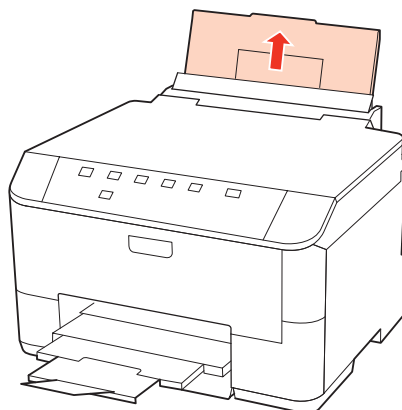


- 3** Mentre sosteniu el controlador de l'alimentador, agafeu la guia lateral i feu-la lliscar.

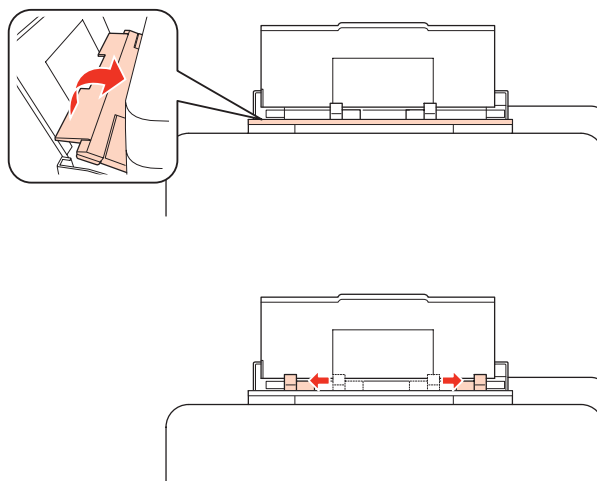


Manipulació del paper

4 Airegeu una pila de paper i, a continuació, copegeu-la contra una superfície plana per tal que les vores quedin alineades.

5 Carregueu el paper amb la superfície imprimible cap amunt, al centre de la safata MP posterior. La superfície imprimible és normalment més blanca o brillant que l'altra superfície.

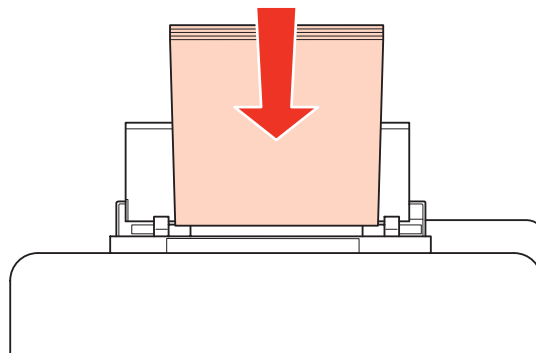

6 Feu lliscar la guia lateral fins a la vora del paper, però no amb massa suavitat.

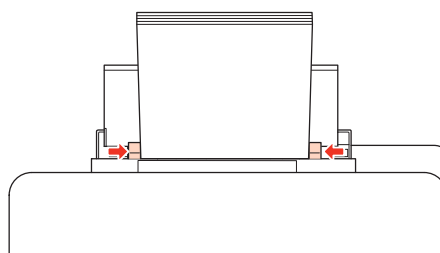

Nota:

- ☐ Després de carregar el paper, ajusteu la mida per a cada alimentació de paper. El paper es subministra des de l'alimentació de paper adequada, segons la configuració. Utilitzeu la utilitat de tauler per ajustar la mida del paper.
➔ [“Configuració Mida de paper carregat” a la pàgina 69](#)
- ☐ Si utilitzeu paper normal, no el carregueu més enllà de la línia que hi ha sota la ▼ fletxa de l'interior de la guia lateral. Si utilitzeu suports especials d'Epson, assegureu-vos que els fulls no sobrepassin el límit especificat per al suport.
➔ [“Seleccionar la safata i les característiques de càrrega” a la pàgina 18](#)
- ☐ Els fulls de paper legal es poden carregar un a un.

Càrrega de sobres


Seguiu els passos següents per carregar sobres:

Nota:


Les il·lustracions d'aquesta secció són d'un model similar del producte. Tot i que poden variar amb les del vostre producte, el mètode d'operació és el mateix.

Manipulació del paper


- 1** Estireu de la safata de sortida i eleveu el topall.

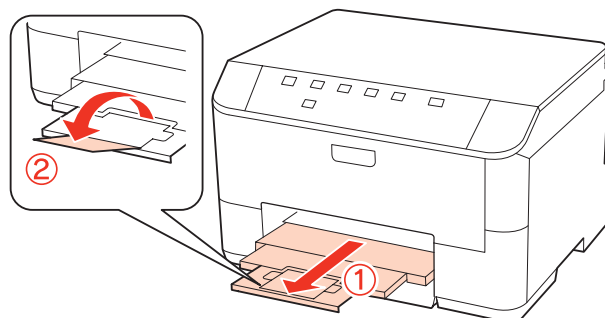

- 2** Eleveu la safata MP posterior.

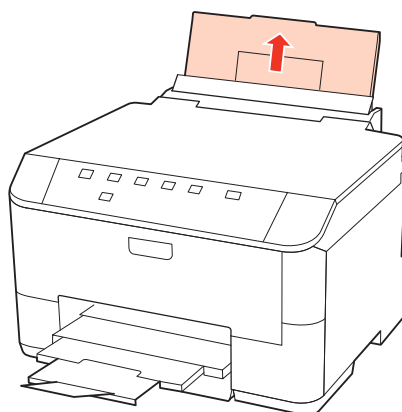


- 3** Mentre sosteniu el controlador de l'alimentador, agafeu la guia lateral i feu-la lliscar.

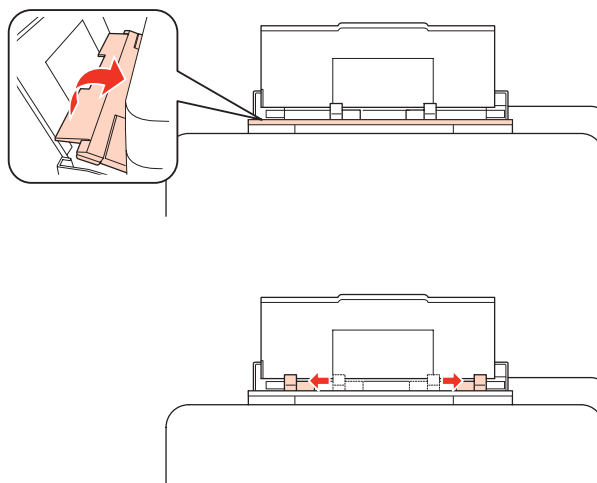

Manipulació del paper

4

Carregueu els sobres començant amb la llengüeta cap avall al centre de la safata MP posterior.


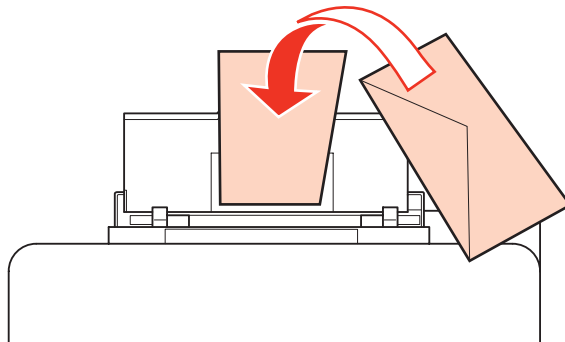


Nota:

- ❑ El gruix i la capacitat de doblegar-se dels sobres pot variar molt. Si el gruix total de la pila de sobres és superior a 10 mm, feu pressió per allisar-los abans de carregar-los. Si la qualitat d'impressió disminueix quan carregueu la pila de sobres, carregueu els sobres un a un.

➡ [“Seleccionar la safata i les característiques de càrrega” a la pàgina 18](#)


- ❑ No utilitzeu sobres rebregats o doblegats.
- ❑ Alliseu el sobre i les llengüetes abans de carregar-lo.

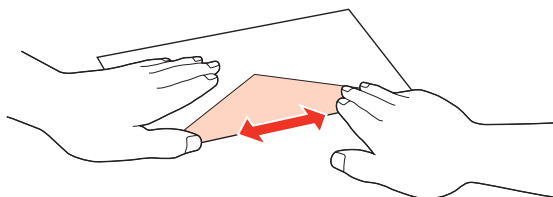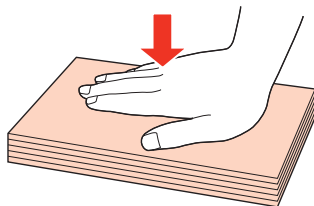

- ❑ Alliseu la vora d'entrada del sobre abans de carregar-lo.
- ❑ Eviteu utilitzar sobres massa fins, ja que es poden rebregar durant la impressió.
- ❑ Alliseu la vora dels sobres abans de carregar-los.

5

Feu lliscar la guia lateral fins a la vora dels sobres, però no amb massa suavitat.

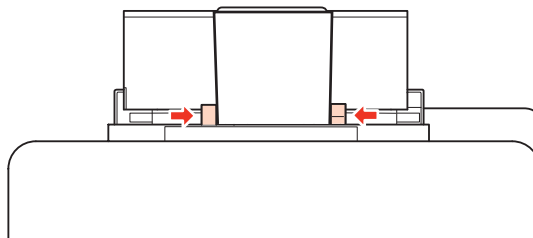

Per més instruccions d'impressió, consulteu les instruccions següents.

➡ [“Impressió bàsica” a la pàgina 29](#)

Impressió

Ús del programari

Controlador de la impressora i l'status monitor

El controlador de la impressora us permet escollir d'una ampla gama de configuracions per obtenir els resultats d'impressió òptims. L'status monitor i les utilitats de la impressora us ajuden a revisar la impressora i a mantenir-la en les millors condicions de funcionament.

Nota per a usuaris del Windows:

- ❑ El controlador de la impressora busca i instal·la automàticament l'última versió del controlador de la impressora des de la pàgina web d'Epson. Feu clic al botó **Driver Update** de la finestra **Maintenance** del controlador de la impressora i, a continuació, seguiu les instruccions en pantalla. Si el botó no apareix a la finestra **Maintenance**, aneu a **All Programs (Tots els programes)** o **Programs (Programes)** des de el menú d'Inici del Windows i comproveu la carpeta **Epson**.
- ❑ Si voleu canviar l'idioma del controlador, seleccioneu l'idioma que voleu utilitzar a la configuració **Language** del controlador de la finestra **Maintenance** de la vostra impressora. Segons la ubicació, és possible que aquesta funció no estigui disponible.

Accés al controlador de la impressora per al Windows

Podeu accedir al controlador de la impressora des de la majoria d'aplicacions del Windows, el menú Start (Inicia) del Windows de la taskbar (barra de tasques).

Per fer configuracions que s'apliquin només a l'aplicació que esteu utilitzant, accediu al controlador de la impressora des de l'aplicació.

Per fer configuracions que s'apliquin a totes les aplicacions del Windows, accediu al controlador de la impressora des del menú Start (Inicia) o de la taskbar (barra de tasques).

Per accedir al controlador de la impressora, consulteu les seccions següents.

Nota:

Les captures de pantalla de les finestres del controlador de la impressora que apareixen a aquesta Guia de l'usuari són del Windows 7.

Des d'aplicacions del Windows

- 1** Feu clic a **Print (Imprimeix)** o **Print Setup (Configuració de la impressió)** al menú File (Fitxer).
- 2** Feu clic a **Printer (Impressora)**, **Setup (Instal·lació)**, **Options (Opcions)**, **Preferences (Preferències)** o **Properties (Propietats)** de la finestra que apareixerà. (Segons l'aplicació, és possible que calgui prémer un botó o una combinació).

Impressió

Des del menú Inicia

☐ Windows 7:

Feu clic al botó d'inici, seleccioneu **Devices and Printers (Dispositius i impressores)**. A continuació, feu clic a la impressora amb el botó dret i seleccioneu **Printing preferences (Preferències d'impressió)**.

☐ Windows Vista i Server 2008:

Feu clic al botó d'inici, seleccioneu **Control Panel (Tauler de control)** i, a continuació, seleccioneu **Printer (Impressora)** de la categoria **Hardware and Sound (Maquinari i so)**. A continuació, seleccioneu la impressora i feu clic a **Select printing preferences (Selecciona les preferències d'impressió)** o **Printing Preferences (Preferències d'impressió)**.

☐ Windows XP i Server 2003:

Feu clic a **Start (Inicia)**, **Control Panel (Tauler de control)**, a continuació **Printers and Faxes (Impressores i faxos)**. A continuació, feu clic a la impressora amb el botó dret i seleccioneu **Printing preferences (Preferències d'impressió)**.

Des de la icona de drecera de la barra de tasques


Feu clic amb el botó dret a la icona de la impressora de la taskbar (barra de tasques) i seleccioneu **Printer Settings**.

Per afegir icones de drecera a la taskbar (barra de tasques) del Windows, accediu al controlador de la impressora des del menú Start (Inicia), com hem descrit abans. A continuació, feu clic a la pestanya **Maintenance** i al botó **Monitoring Preference**. En la finestra Monitoring Preferences, seleccioneu la casella de selecció **Shortcut Icon**.

Obtenir informació mitjançant l'ajuda en línia

En la finestra del controlador de la impressora, escolliu un dels procediments següents.

☐ Feu clic a l'element amb el botó dret i, a continuació, feu clic a **Help (Ajuda)**.


☐ Feu clic al botó  que hi ha a la part superior dreta de la finestra i, a continuació, feu clic a l'element (només al Windows XP).

Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X

La taula següent descriu com accedir al diàleg del controlador de la impressora.

Quadre de diàleg	Com accedir-hi
Page Setup (Configuració de pàgina)	Feu clic a Page Setup (Ajustar pàgina) que hi ha al menú Fitxers de l'aplicació. <i>Nota per al Mac OS X 10.5 o superior:</i> <i>Segons l'aplicació, és possible que el menú Page Setup no aparegui al menú Fitxers.</i>
Print (Imprimir)	Feu clic a Print (Imprimir) al menú Fitxers de l'aplicació.
Epson Printer Utility 4	En Mac OS X 10.6, feu clic a System Preferences (Preferències del sistema) des del menú Apple i, a continuació, feu clic a Print & Fax (Impressió i fax) . Seleccioneu la vostra impressora del quadre de llista Printers (Impressores), feu clic a Options & Supplies (Opcions i subministrament) , Utility (Utilitat) i, a continuació, feu clic a Open Printer Utility (Obrir utilitat de la impressora) . En Mac OS X 10.5, feu clic a System Preferences (Preferències del sistema) des del menú Apple i, a continuació, feu clic a Print & Fax (Impressió i fax) . Seleccioneu la vostra impressora del quadre de llista Printers (Impressores), feu clic a Open Print Queue (Obrir cola d'impressió) i, a continuació, feu clic al botó Utility (Utilitat) .

Obtenir informació mitjançant l'ajuda en línia

Feu clic al botó  **Help (Ajuda)** del diàleg Print.

Impressió bàsica

Seleccionar el tipus de paper correcte

La impressora s'ajusta automàticament per al tipus de paper que seleccioneu en la configuració d'impressió. Per aquest motiu, la selecció del tipus de paper és tan important. Informarà a la vostra impressora del tipus de paper que esteu utilitzant i ajustarà la cobertura de tinta. La taula següent mostra les configuracions que heu de seleccionar per al vostre paper.

Per a aquest paper	Selecioneu aquesta configuració de tipus de paper
Paper normal* Epson Bright White Ink Jet Paper	papers normals
Paper gruixut*	Thick-Paper
Sobres	Sobre

* Aquests tipus de paper són compatibles amb Exif Print i PRINT Image Matching. Per a més informació, consulteu la documentació inclosa amb la càmera digital compatible Exif Print o PRINT Image Matching.

Nota:

La disponibilitat dels suports especials varia segons la ubicació. Per obtenir la informació més recent sobre els suports disponibles en la vostra àrea, contacteu amb el servei d'Epson.

➡ [“Pàgina web d'assistència tècnica” a la pàgina 116](#)

Carregar paper o sobres

A la secció següent trobareu informació sobre la càrrega de paper.

➡ [“Càrrega de paper” a la pàgina 20](#)

➡ [“Càrrega de sobres” a la pàgina 24](#)

Nota:

Després de carregar el paper, ajusteu la mida per a cada alimentació de paper. El paper es subministrerà des de l'alimentació adequada, segons la configuració.

➡ [“Configuració Mida de paper carregat ” a la pàgina 69](#)

Si utilitzeu un paper especial d'Epson, consulteu la secció següent.

➡ [“Introducció a l'ús, càrrega i emmagatzematge de suports” a la pàgina 18](#)

Consulteu l'àrea d'impressió a la secció següent.


➔ “Àrea imprimible” a la pàgina 102

Configuració bàsica de la impressora per al Windows

1 Obriu el fitxer que voleu imprimir.

2 Accediu a la configuració de la impressora.

➔ “Accés al controlador de la impressora per al Windows” a la pàgina 27

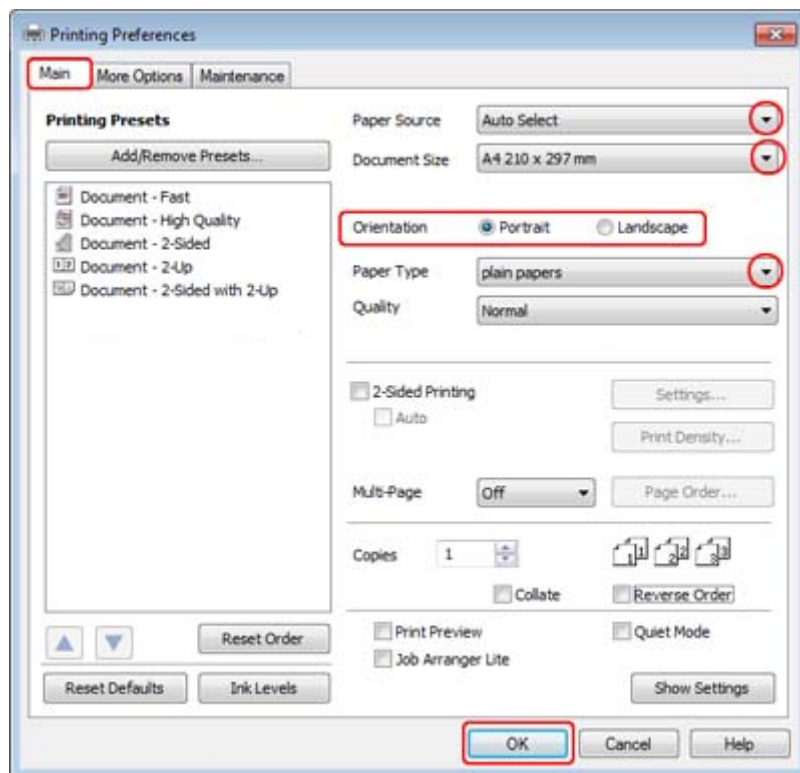

3 Feu clic a la pestanya **Main**.

4 Seleccioneu la configuració Paper Source apropiada.

5 Seleccioneu la configuració de Document Size adequada. També podeu definir una mida de paper personalitzada. Per a més informació, consulteu l'ajuda en línia.

6 Seleccioneu **Portrait** (alt) o **Landscape** (horitzontal) per canviar l'orientació de la impressió.

Nota:
Seleccioneu **Landscape** si voleu imprimir en sobres.

7 Seleccioneu la configuració de Paper Type adequada.

➔ “Seleccionar el tipus de paper correcte ” a la pàgina 29

Impressió

Nota:

La qualitat de la impressió s'ajusta automàticament per al Paper Type seleccionat.

8

Feu clic a **OK** per tancar la finestra de configuració de la impressora.

Nota:

Per fer canvis a la configuració avançada, consulteu la secció rellevant.

9

Imprimiu el fitxer.

Configuracions bàsiques de la impressora per al Mac OS X 10.5 o 10.6


1

Obriu el fitxer que voleu imprimir.

2

Accediu al quadre de diàleg Print.

➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)

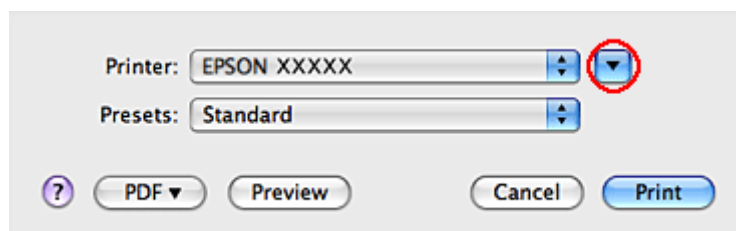


3

Feu clic al botó ▼ per ampliar aquest quadre de diàleg.

Impressió

4

Selecioneu la impressora que esteu utilitzant com a configuració de Printer (Impressora) i, a continuació, feu els ajustos necessaris.

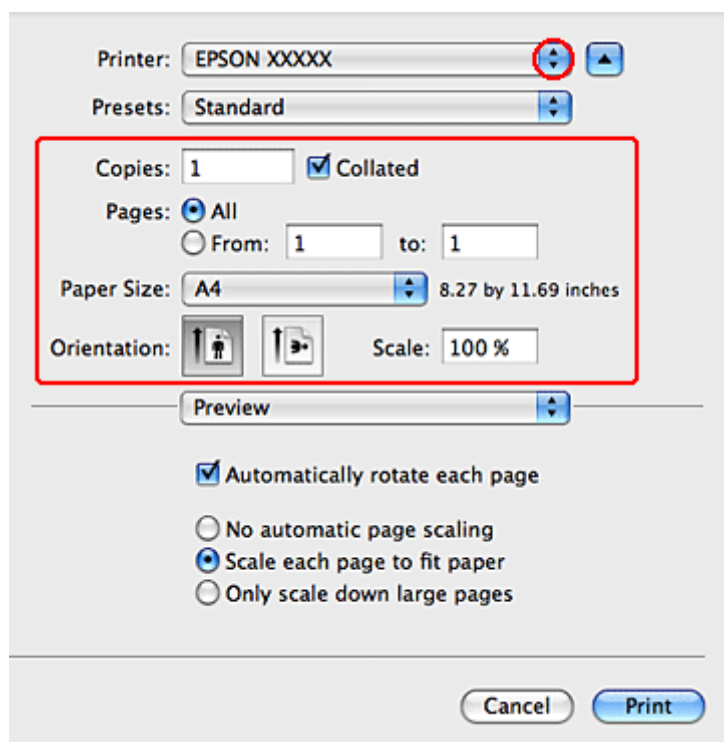
**Nota:**

- ☐ Seleccioneu **Landscape** si voleu imprimir en sobres.
- ☐ Segons l'aplicació, és possible que no pugueu seleccionar alguns dels elements d'aquest diàleg. En tal cas, feu clic a **Page Setup** al menú Fitxer de l'aplicació i, a continuació, feu els ajustos necessaris.

Impressió

5

Selecioneu **Print Settings** al menú emergent.

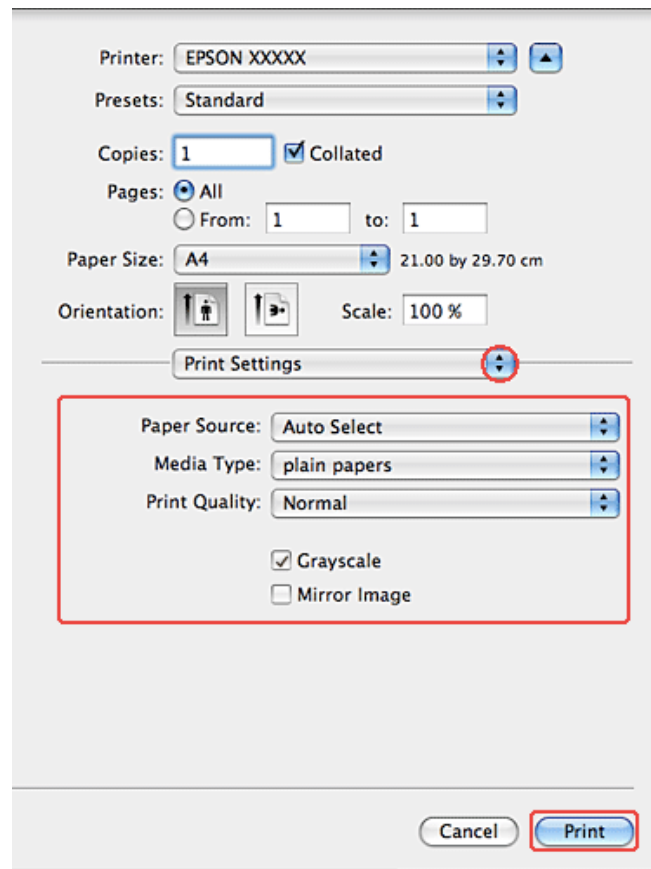

6

Feu els ajustos que vulgueu per imprimir. Per a més informació sobre Print Settings, consulteu l'ajuda en línia.

➔ “Seleccionar el tipus de paper correcte ” a la pàgina 29

Nota:

Per fer canvis a la configuració avançada, consulteu la secció rellevant.


7

Per iniciar la impressió, feu clic a **Print**.

Cancel·lar la impressió

Si necessiteu cancel·lar la impressió, seguiu les instruccions de la secció adequada de les que es mostren a continuació.

Ús del botó de la impressora

Premeu el botó  per cancel·lar un treball d'impressió en curs.

Per al Windows

Nota:

No podeu cancel·lar un treball d'impressió que s'ha terminat d'enviar a la impressora. En aquest cas, cancel·leu el treball amb la impressora.

Ús de l'EPSON Status Monitor 3

- 1 Accediu a l'EPSON Status Monitor 3.
➔ [“Ús de l'EPSON Status Monitor 3” a la pàgina 79](#)
- 2 Feu clic al botó **Print Queue**. Apareixerà Windows Spooler.
- 3 Feu clic amb el botó dret al treball que vulgueu cancel·lar i, a continuació, seleccioneu **Cancel (Cancel·lar)**.


Per al Mac OS X

Seguiu els passos següents per cancel·lar un treball d'impressió.

- 1 Feu clic a la icona de la impressora del Dock.



- 2 A la llista de Documents, seleccioneu el document que s'està imprimint.
- 3 Feu clic al botó **Delete** per cancel·lar el treball d'impressió.

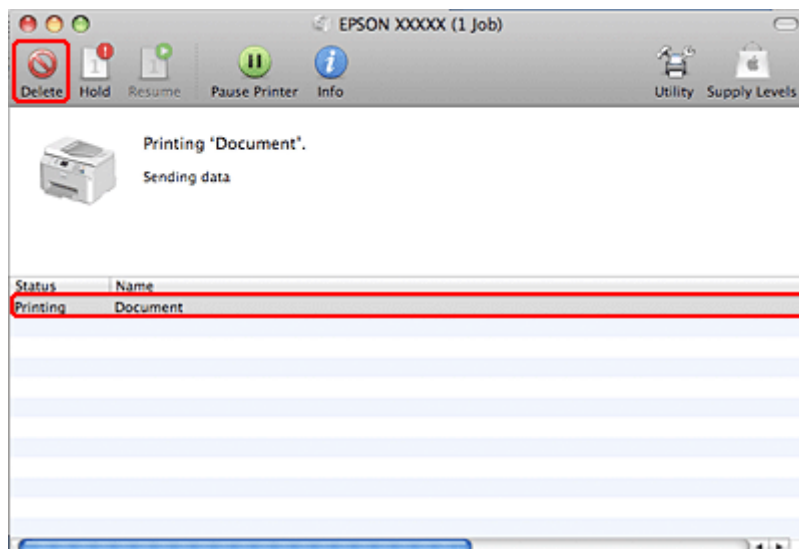

Imprimir amb opcions de disseny especials

Impressió 2-Sided

Hi ha disponibles dos tipus d'impressió a doble cara: estàndard i fullet plegat.

Nota:

Si hi ha poca tinta durant la 2-sided printing automàtica, la impressora deixarà d'imprimir i haureu de substituir la tinta. Quan hagueu terminat de substituir la tinta, la impressora començarà la impressió de nou, però potser algunes parts de la impressió no s'hauran imprès. En tal cas, torneu a imprimir la pàgina a la qual li faltin parts.

Nota per al Windows:

La impressió 2-sided printing manual només està disponible si s'activa EPSON Status Monitor 3. Per activar l'status monitor, accediu al controlador de la impressora i feu clic a la pestanya **Maintenance**, després, feu clic al botó **Extended Settings**. Marqueu la casella de selecció **Enable EPSON Status Monitor 3** de la finestra **Extended Settings**.

Nota per al Mac OS X:

El Mac OS X només admet la impressió a doble cara estàndard automàtica.


La 2-sided printing estàndard permet imprimir les dues cares d'un full.




Escolliu la impressió automàtica o manual. Si escolliu la manual, s'imprimeixen primer les pàgines parelles. Després d'imprimir aquestes pàgines, podeu recarregar-les per imprimir les pàgines senars a l'altra cara del paper.

La 2-sided printing de fullet plegat permet fer fullets d'un sol plec.

Impressió

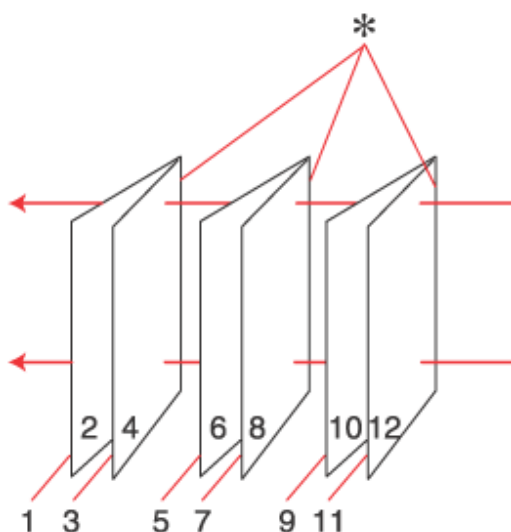

Perforació lateral

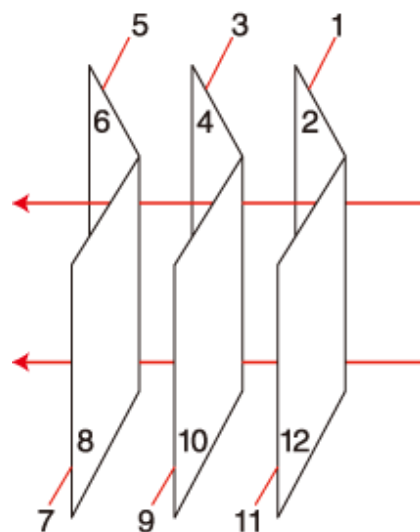

Perforació central

*: Vora perforada

Escolliu la impressió automàtica o manual. Si escolliu la manual, s'imprimeixen primer les pàgines que apareixeran a l'interior (després de la pàgina plegada). Les pàgines de l'exterior del fullet es poden imprimir un cop recarregat el paper a la impressora.

Les pàgines resultants es podran doblegar i enquadrar en un fullet.

2-sided printing només està disponible per als papers i mides següents.

Paper	Mida
Paper normal	Legal*, Carta, A4, Executiu*, B5, A5*, A6*
Paper gruixut	Carta*, A4*
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4

* Només 2-sided printing manual.

Nota:

- ☐ Utilitzeu només els papers adequats per a la 2-sided printing. Si no, la qualitat d'impressió es podria deteriorar.
- ☐ Segons el tipus de paper i la quantitat de tinta utilitzada per imprimir el text i les imatges, és possible que la tinta passi a l'altra banda del paper.
- ☐ La superfície del paper es podria tacar durant la 2-sided printing.
- ☐ És possible que la 2-sided printing manual no estigui disponible si s'accedeix a la impressora a través d'una xarxa o si es fa servir com a impressora compartida.
- ☐ La capacitat de càrrega varia durant la impressió a doble cara.
 - ➔ ["Selecció de la safata i les característiques de càrrega" a la pàgina 18](#)

Impressió

Configuració de la impressora per al Windows


1

Feu ajustos a la configuració bàsica.

➔ “Configuració bàsica de la impressora per al Windows” a la pàgina 30

2

Selecioneu la casella de selecció **2-Sided Printing**.

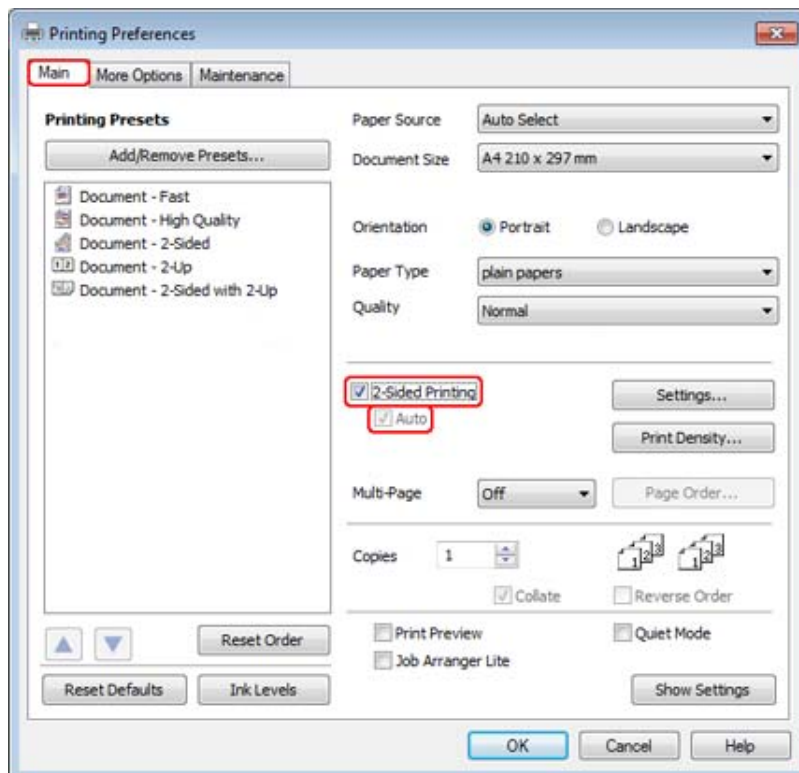


Nota:

Si feu servir la impressió automàtica, assegureu-vos que la casella de selecció **Auto** està marcada.

Impressió

3

Feu clic a **Settings** per obrir la finestra 2-Sided Printing Settings.

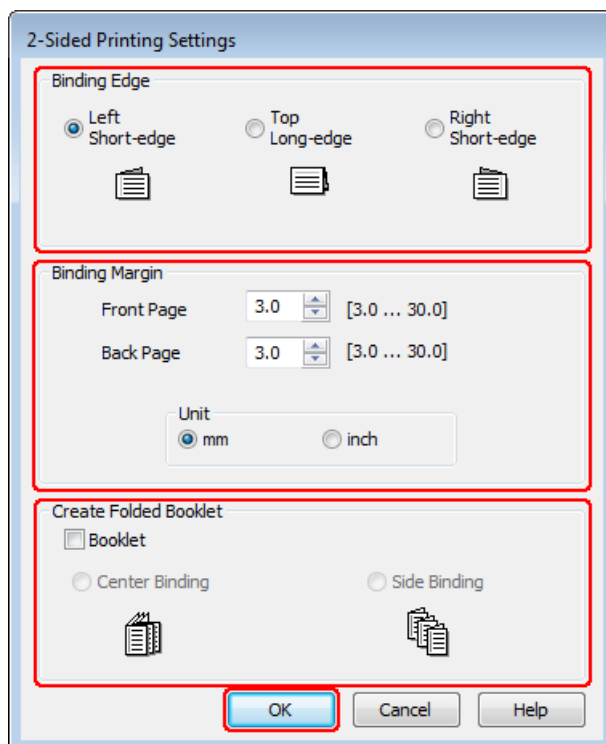

4

Per imprimir fullets plegats amb l'opció 2-sided printing, seleccioneu la casella de selecció **Booklet** i escolliu **Center Binding** o **Side Binding**.

Nota:

Center Binding no està disponible amb la impressió manual.

5


Seleccioneu quina vora del document voleu enquadrar.

Nota:

Alguns ajustos no estan disponibles quan es selecciona Booklet.

Impressió

- 6** Escolliu **mm** o **inch** com a configuració de Unit. A continuació, especifiqueu l'amplada del marge foradat.

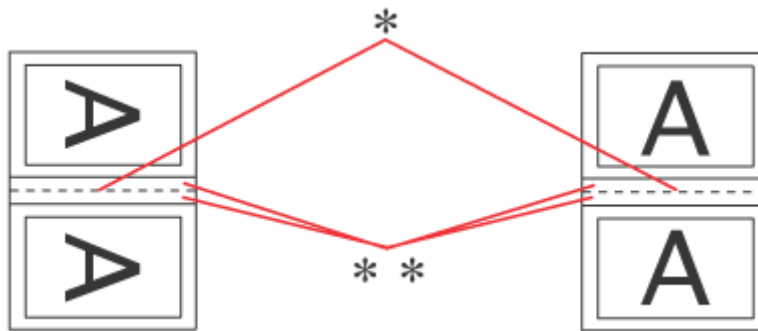

Vertical

Horitzontal

* : Vora del plec

** : Marge

Quan s'imprimeixin fullets doblats amb l'opció d'impressió a doble cara, apareixerà un marge de l'amplada indicada a les dues cares del plec. Per exemple, si indiqueu un marge de 10 mm, obtindreu un marge de 20 mm (un marge de 10 mm es col·locarà a cada vora del plec).

Nota:


Segons l'aplicació, el marge foradat pot variar de l'ajust especificat. Feu proves amb alguns fulls per veure els resultats abans d'imprimir tot el treball.

- 7** Feu clic a **OK** per tornar a la finestra Main.

- 8** Feu clic al botó **Print Density** per obrir la finestra Print Density Adjustment.

Nota:

Aquest botó no està disponible quan imprimeix manualment.

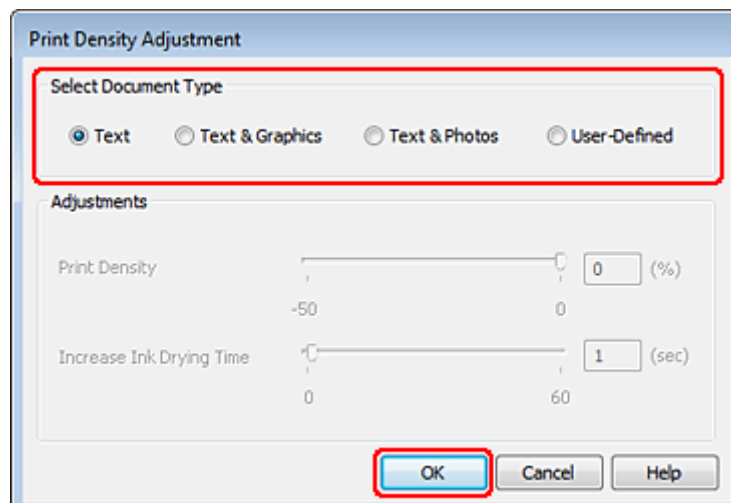

Impressió

- 9 Seleccioneu una de les configuracions de Select Document Type. Això ajustarà automàticament Print Density i Increase Ink Drying Time.

Nota:

Si imprimeix dades d'alta densitat, com gràfiques, és recomanable que ajusteu la configuració manualment.

- 10 Feu clic a **OK** per tornar a la finestra Main.

- 11 Assegureu-vos que tots els ajustos són correctes i, a continuació, feu clic a **OK** per tancar la finestra de configuració de la impressora.

Després de completar els passos descrits, imprimeix una còpia de prova i comproveu el resultat abans d'imprimir tot el treball.

Nota:

Si esteu imprimint manualment, es mostraran instruccions per imprimir les pàgines posteriors mentre s'imprimeixen les pàgines frontals. Seguiu les instruccions de la pantalla per recarregar el paper.


Configuració de la impressora per al Mac OS X 10.5 o 10.6

- 1 Feu ajustos a la configuració bàsica.

➔ [“Configuracions bàsiques de la impressora per al Mac OS X 10.5 o 10.6” a la pàgina 31](#)

Impressió

- 2 Seleccioneu **Two-sided Printing Settings** del menú emergent.

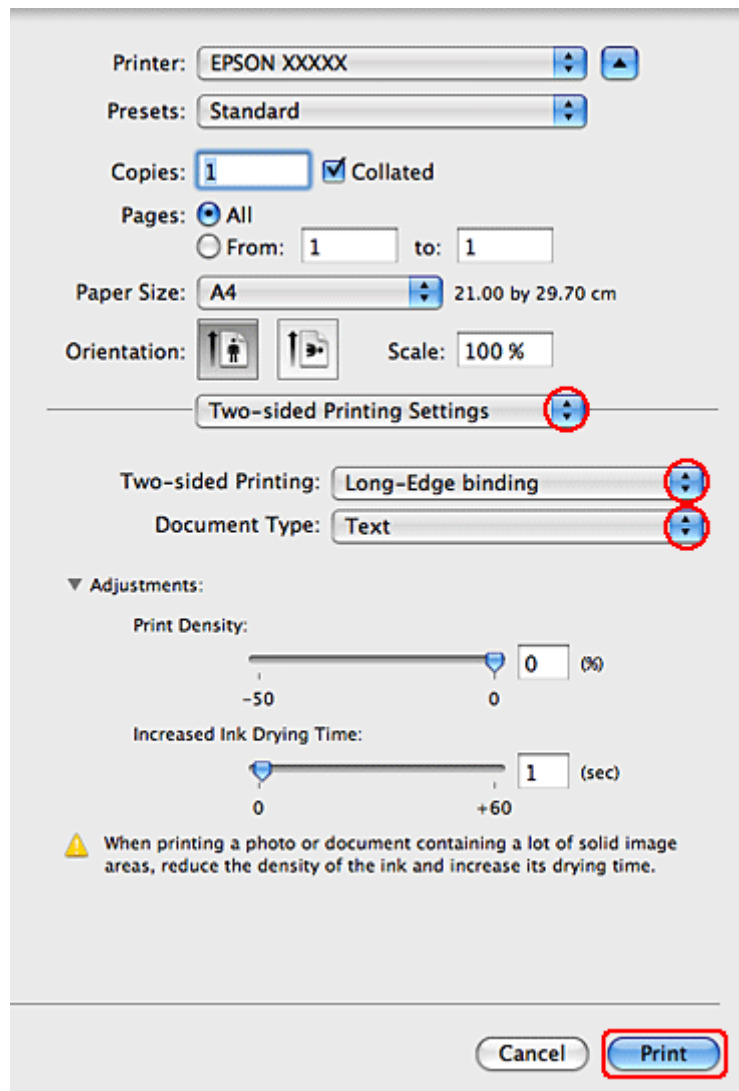

- 3 Seleccioneu **Long-Edge binding** o **Short-Edge binding** del menú emergent Two-sided Printing.

- 4 Seleccioneu una de les configuracions de Document Type. Això ajustarà automàticament Print Density i Increased Ink Drying Time.

Nota:

Si imprimeu dades d'alta densitat, com gràfiques, és recomanable que ajusteu la configuració manualment.


- 5 Per iniciar la impressió, feu clic a **Print**.

Impressió ajustada a la pàgina

Podeu utilitzar la funció d'impressió ajustada a la pàgina si voleu imprimir, per exemple, un document de mida A4 en un paper d'una altra mida.

Impressió

La impressió ajustada a la pàgina canvia la mida de la pàgina automàticament per ajustar-la a la mida de paper seleccionada. També podeu canviar la mida de la pàgina manualment.

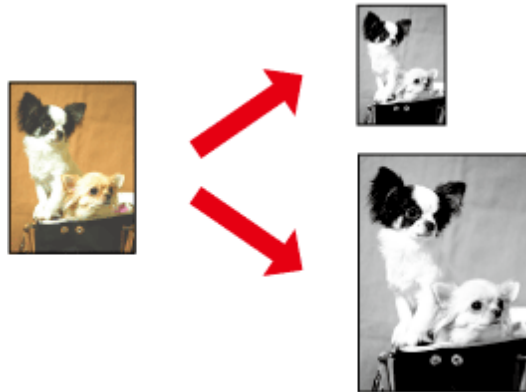

Configuració de la impressora per al Windows


1

Feu ajustos a la configuració bàsica.

➔ “Configuració bàsica de la impressora per al Windows” a la pàgina 30

2

Feu clic a la pestanya **More Options**, a continuació seleccioneu la casella de selecció **Reduce/Enlarge Document**.

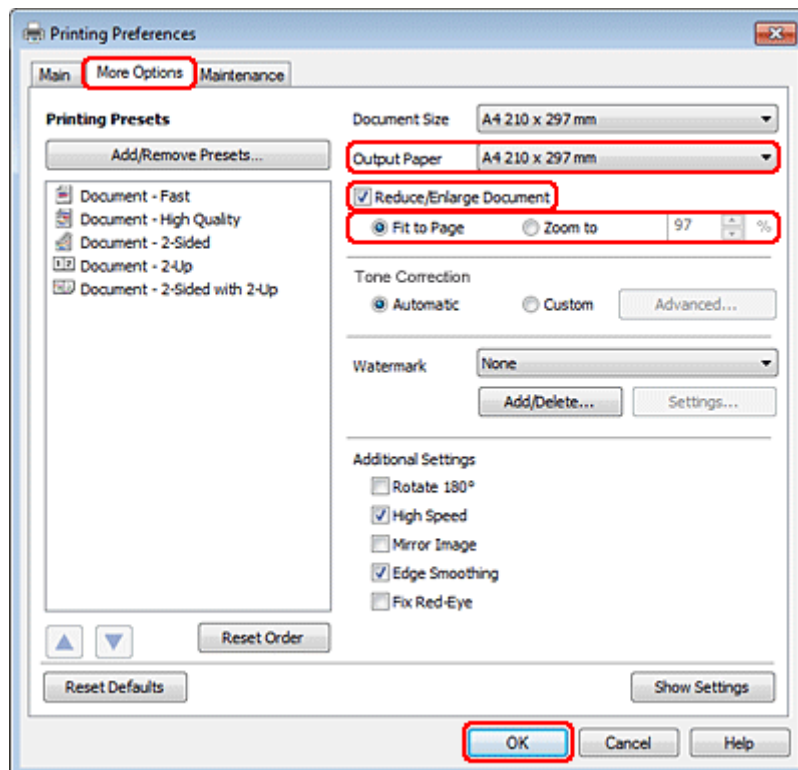

3

Escolliu una de les opcions següents:

- ☐ Si heu seleccionat **Fit to Page**, seleccioneu la mida del paper que esteu utilitzant a Output Paper.
- ☐ Si heu seleccionat **Zoom to**, utilitzeu les fletxes per escollir un percentatge.


Impressió

- 4** Feu clic a **OK** per tancar la finestra de configuració de la impressora.

Després de completar els passos descrits, imprimeu una còpia de prova i comproveu el resultat abans d'imprimir tot el treball.

Configuració de la impressora per al Mac OS X 10.5 o 10.6


- 1** Feu ajustos a la configuració bàsica.
 ➔ “Configuracions bàsiques de la impressora per al Mac OS X 10.5 o 10.6” a la pàgina 31
- 2** Seleccioneu **Paper Handling (Manipulació del paper)** del menú emergent.

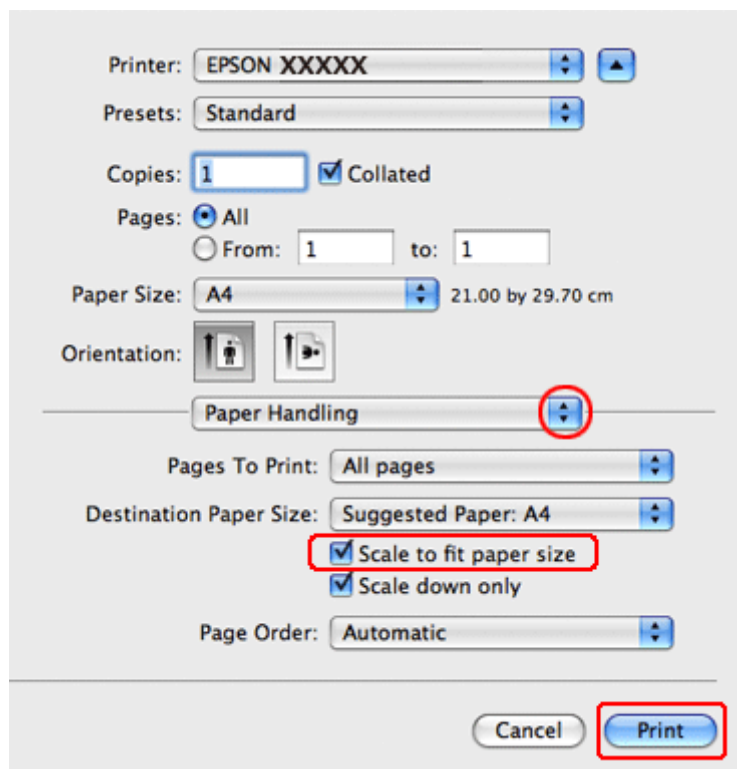

- 3** Seleccioneu la **Scale to fit paper size (Escala per ajustar la mida del paper)**.
- 4** Assegureu-vos que es mostra la mida adequada en Destination Paper Size (Mida de paper de destinació).
- 5** Per iniciar la impressió, feu clic a **Print**.

Impressió Pàgines per full

La impressió Pages Per Sheet permet imprimir dues o quatre pàgines en un únic full de paper.

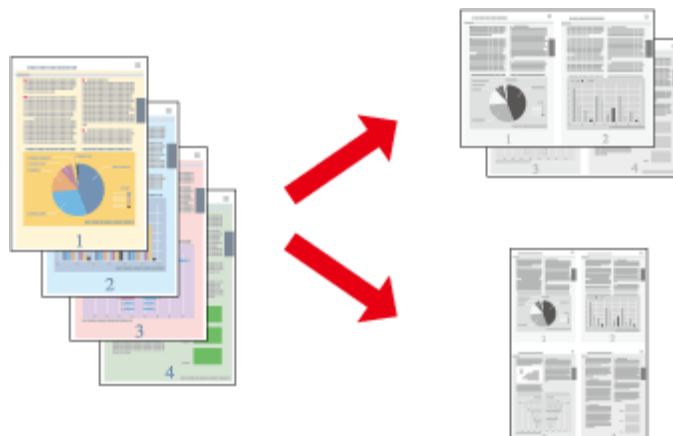

Configuració de la impressora per al Windows


1

Feu ajustos a la configuració bàsica.

➔ [“Configuració bàsica de la impressora per al Windows” a la pàgina 30](#)


2

Selecioneu **2-Up** o **4-Up** com a Multi-Page.

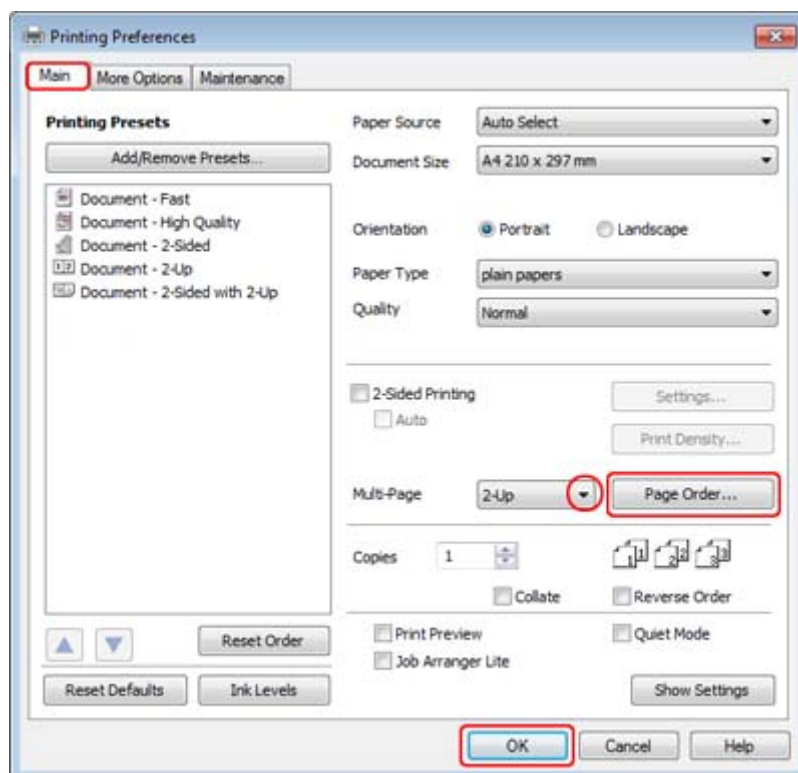

Impressió

- 3** Feu clic al botó **Page Order** per obrir la finestra Page Order Settings.

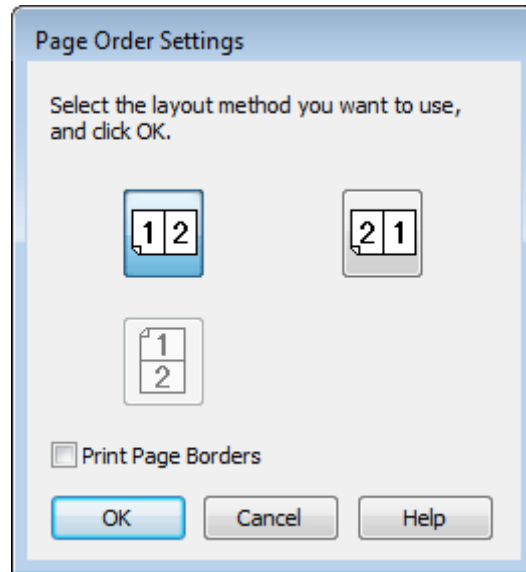

- 4** Seleccioneu una de les configuracions següents.

Ordre de pàgina	Permet especificar l'ordre en què s'imprimiran les pàgines al full. És possible que alguns ajusts no estiguin disponibles, segons la configuració d'Orientation de la finestra Main.
Vores de la pàgina d'impressió	Imprimeix marcs a les pàgines de cada full.

- 5** Feu clic a **OK** per tornar a la finestra Main.

- 6** Feu clic a **OK** per tancar la finestra de configuració de la impressora.

Després de completar els passos descrits, imprimeix una còpia de prova i comprova el resultat abans d'imprimir tot el treball.


Configuració de la impressora per al Mac OS X 10.5 o 10.6

- 1** Feu ajustos a la configuració bàsica.

➔ [“Configuracions bàsiques de la impressora per al Mac OS X 10.5 o 10.6” a la pàgina 31](#)

Impressió

- 2** Seleccioneu **Layout (Disseny)** al menú emergent.

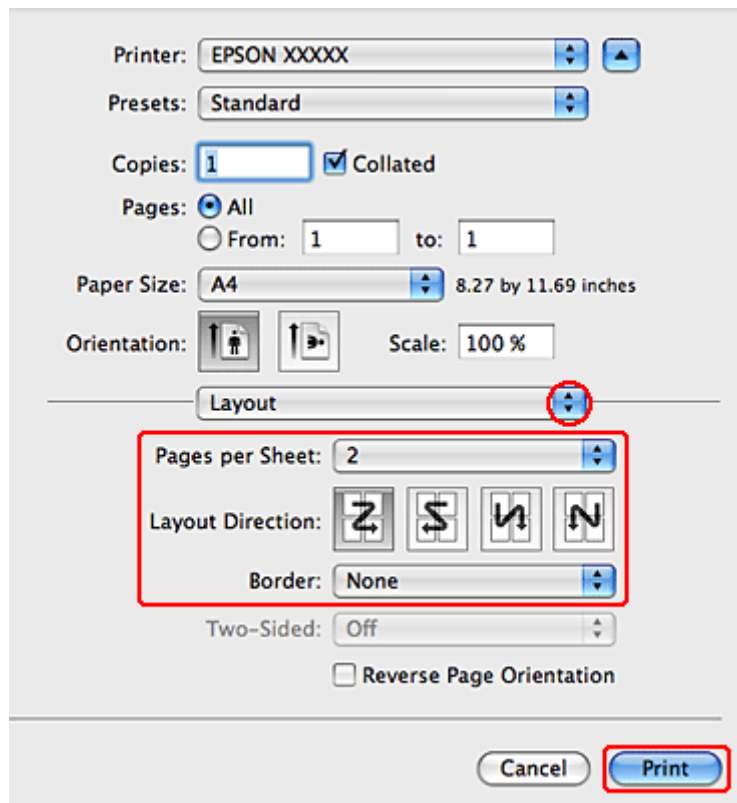


- 3** Seleccioneu una de les configuracions següents:

Pages per Sheet (Pàgines per full)	Imprimeix múltiples pàgines del document en un sol full de paper. Podeu escollir 1, 2, 4, 6, 9 o 16 .
Layout Direction (Direcció del disseny)	Permet especificar l'ordre en què s'imprimiran les pàgines al full.
Border (Vora)	Imprimeix una vora a les pàgines de cada full. Podeu escollir None (Cap) , Single Hairline (Una línia) , Single Thin Line (Una línia fina) , Double Hairline (Dues línies) o Double Thin Line (Dues línies fines) .

- 4** Per iniciar la impressió, feu clic a **Print**.

Impressió de cartells (només amb el Windows)

Poster Printing permet imprimir imatges amb mida de cartell, ampliant una pàgina perquè ocupi diverses pàgines de paper.

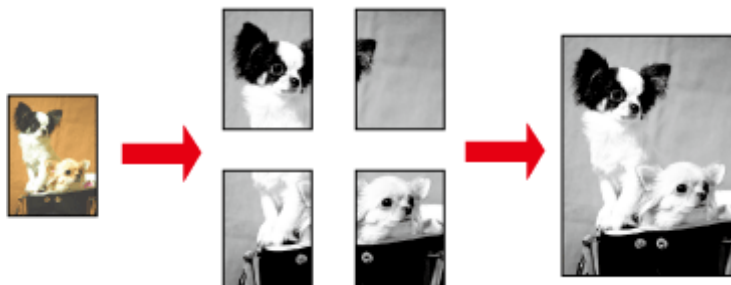

Nota:

Aquesta característica no està disponible per al Mac OS X.

Configuració de la impressora


1

Feu ajustos a la configuració bàsica.

➔ “Configuració bàsica de la impressora per al Windows” a la pàgina 30


2

Selecioneu **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** o **4x4 Poster** com a Multi-Page.

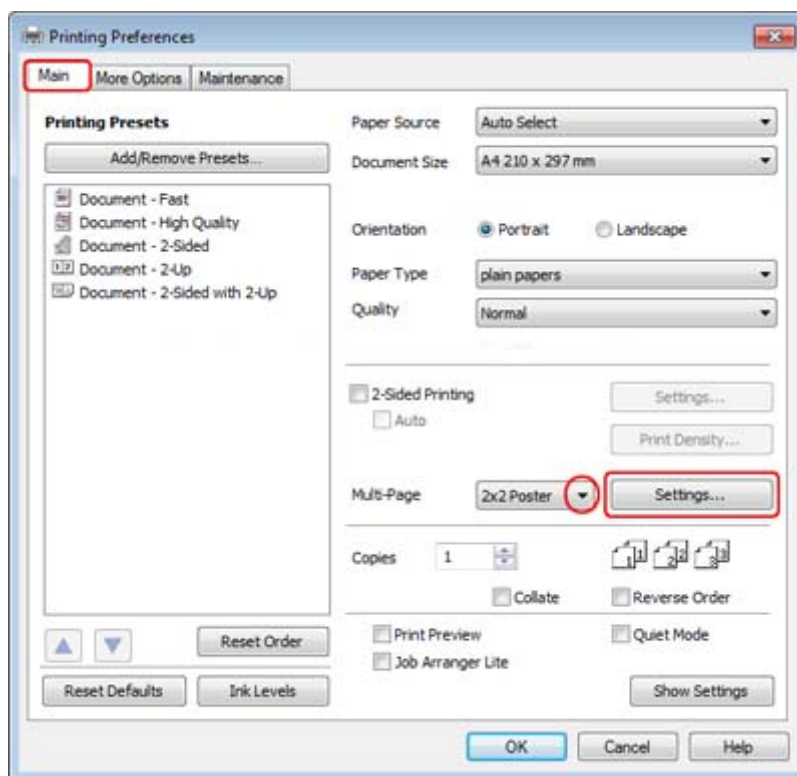

Impressió

- 3** Feu clic a **Settings** per ajustar la manera en què s'imprimirà el cartell. S'obrirà la finestra Poster Settings.

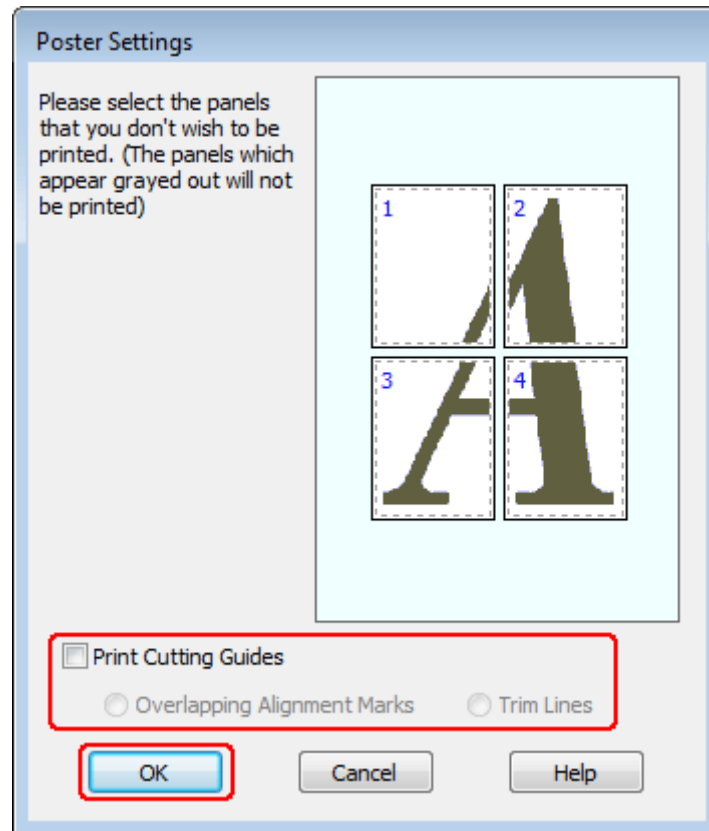

- 4** Feu els ajustos següents:

Imprimir guies de tall	Imprimeix línies de guia per tallar.
Superposar marques d'alineació	Superposa lleugerament els panells i imprimeix les marques d'alineació de manera que els panells es puguin alinear amb més precisió.
Línies de tall	Imprimeix línies a la vora dels panells per guiar-vos quan tal·leu les pàgines.

Nota:

Si voleu imprimir només alguns panells sense imprimir tot el cartell, feu clic als panells que no voleu imprimir.

- 5** Feu clic a **OK** per tornar a la finestra Main.
- 6** Feu clic a **OK** per tancar la finestra de configuració de la impressora.


Després de completar els passos descrits, imprimeix una còpia de prova i comprova el resultat abans d'imprimir tot el treball. A continuació, segueix les instruccions següents.

➔ [“Com fer un cartell amb les vostres impressions” a la pàgina 49](#)

Impressió


Com fer un cartells amb les vostres impressions

A continuació mostrem un exemple de com crear un cartell seleccionant 2x2 Poster per a Multi-Page i **Overlapping Alignment Marks**, per a Print Cutting Guides.

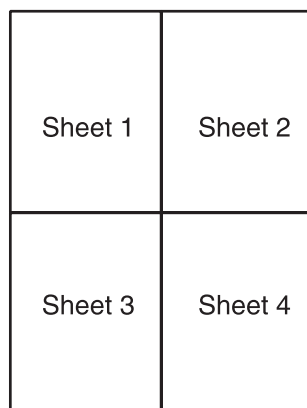


1

Talleu el marge del Full 1 per la línia vertical, pel mig de les creus que hi ha en la part superior i inferior:

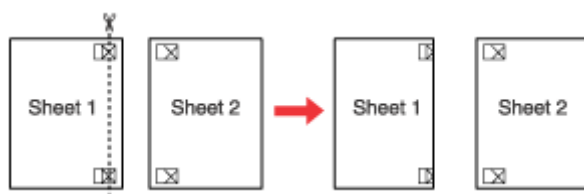


2

Col·loqueu la vora del Full 1 sobre el Full 2 i alineu les creus, després, enganxeu temporalment els dos fulls per la part de darrere del full:

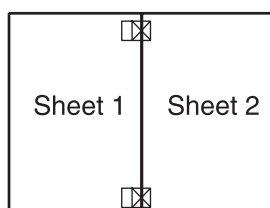


3

Talleu els fulls pegats per la línia vertical, pel mig de les marques d'alineació (aquest cop, una línia cap a l'esquerra de les creus):

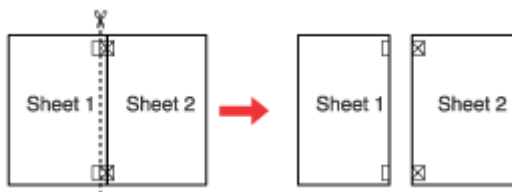


Impressió

- 4** Alineu les vores del paper mitjançant les marques d'alineació i enganxeu-los per la part de darrere:

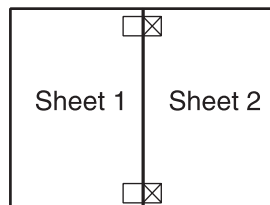

- 5** Repetiu les instruccions des del pas 1 al 4 per pegar els fulls 3 i 4.

- 6** Repetiu les instruccions des del pas 1 al 4 per pegar les vores superior i inferior del paper:

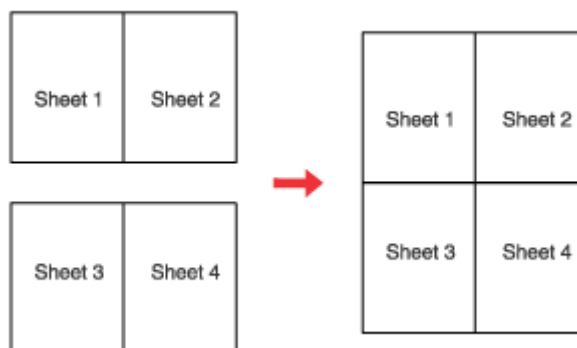

- 7** Talleu els marges que quedin.

Impressió amb Filigrana (només per al Windows)

La impressió amb Watermark permet imprimir una filigrana de text o imatge al document.



Nota:

Aquesta característica no està disponible per al Mac OS X.

Impressió

Impressió de la filigrana


1

Feu ajustos a la configuració bàsica.

➔ [“Configuració bàsica de la impressora per al Windows” a la pàgina 30](#)

2


Feu clic a la pestanya **More Options**, escolliu la filigrana que voleu de la llista Watermark, a continuació feu clic a **Settings**.

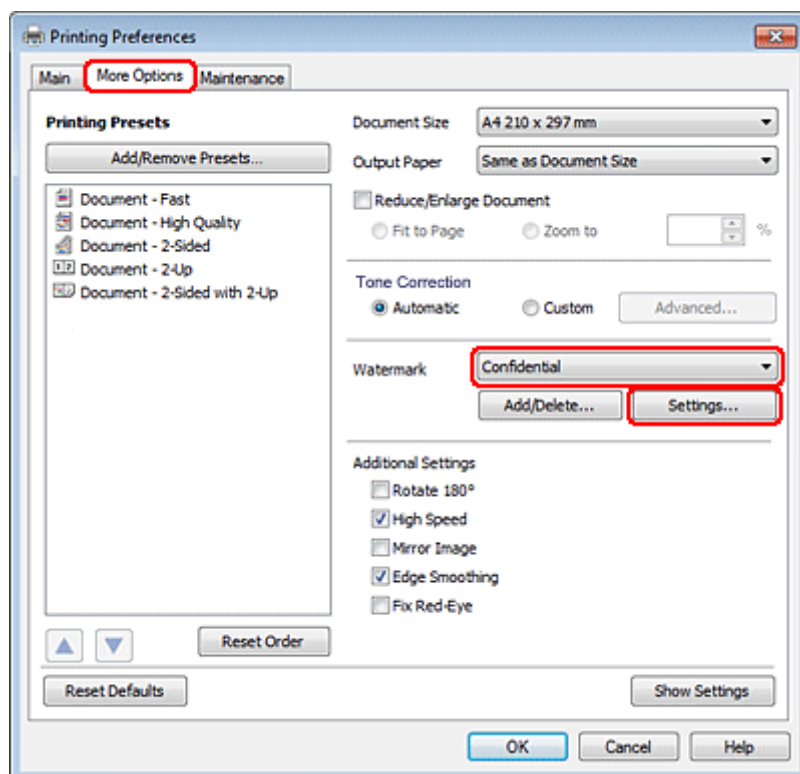

Si voleu crear la vostra filigrana, consulteu l'ajuda en línia.

Impressió

- 3** Especifiqueu les configuracions que voleu per a la filigrana.

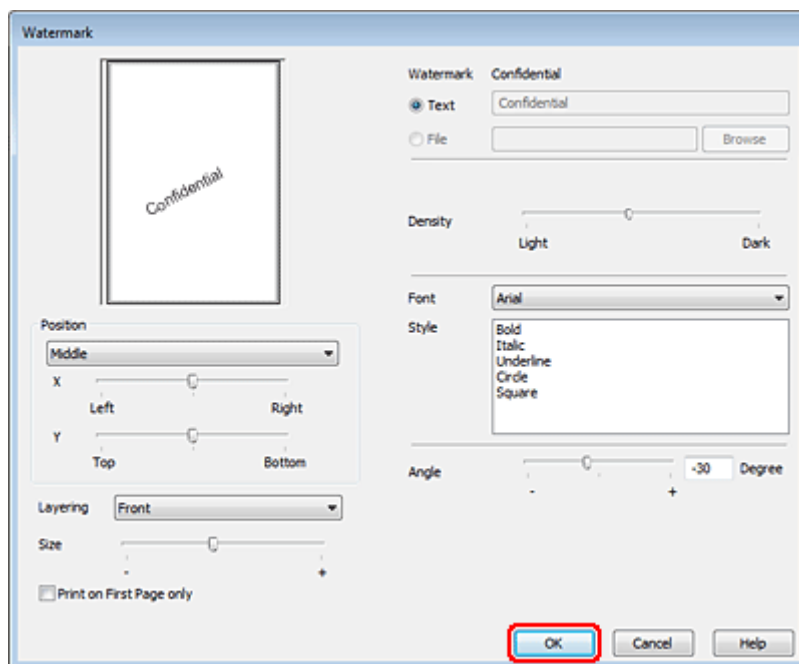

- 4** Feu clic a **OK** per tornar a la finestra More Options.
- 5** Feu clic a **OK** per tancar la finestra de configuració de la impressora.

Després de completar els passos descrits, imprimeu una còpia de prova i comproveu el resultat abans d'imprimir tot el treball.

Compartir la impressora

Podeu ajustar la impressora per compartir-la amb altres usuaris de la xarxa.

En primer lloc, des de l'ordinador connectat a la impressora, la configurareu com a impressora compartida. A continuació, afegireu la impressora a cada ordinador de la xarxa que hi accedirà.

Consulteu la documentació del Windows o el Macintosh per a més informació.

Ús del controlador de la impressora PostScript i el controlador de la impressora PCL6

Per a models PS3/PCL, haureu de baixar el programari de la web d'Epson. Per a més informació sobre com obtenir els controladors de la impressora i sobre els requeriments del sistema, com els sistemes operatius compatibles, contacteu amb el servei d'atenció al client de la vostra regió.


Opció d'instal·lació

Unitat de paper de 250 fulls

Instal·lació de la unitat de paper

Seguiu els passos següents per instal·lar la unitat de paper.

- 1 Apagueu el producte i desconnecteu el cable d'alimentació i tots els cables d'interfície.

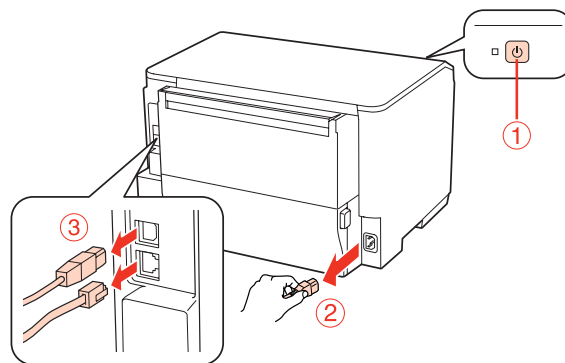


Atenció: Assegureu-vos que desconnecteu el cable d'alimentació del producte per prevenir una descàrrega elèctrica.

- 2 Amb compte, traieu la unitat de paper del cartó i col·loqueu-la on penseu instal·lar-la al producte.

Nota:


- ☐ Traieu els materials protectors de la unitat.
- ☐ Conserveu tot el material protector per si voleu transportar la safata opcional en un futur.

- 3 Agafeu el producte, amb compte, en la posició indicada a continuació i eleveu-lo amb cura.

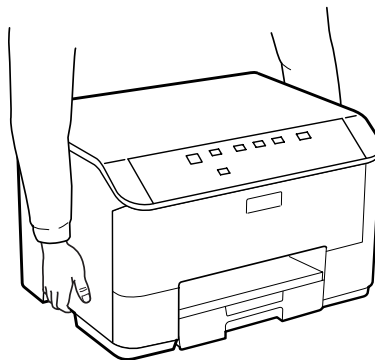

Opció d'instal·lació

- 4** Alineu les cantonades del producte i de la unitat i, a continuació, baixeu-lo suaument fins a la unitat, de manera que el connector i els dos pins de la part superior de la unitat s'adaptin al terminal i als forats de la part inferior del producte, respectivament.

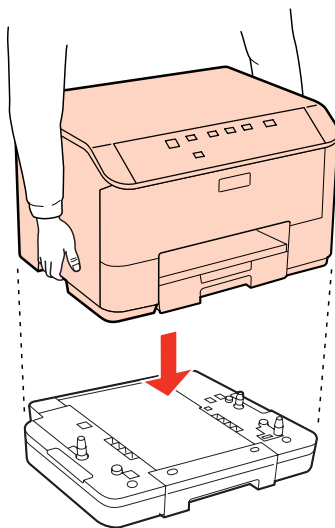

- 5** Torneu a connectar els cables d'interfície i el d'alimentació.
- 6** Connecteu el cable d'alimentació del producte a l'endoll.
- 7** Engegueu el producte.

Desinstal·lació de la unitat de paper

Realitzeu el procediment d'instal·lació a l'inrevés.

Substitució de consumibles

Cartutxos de tinta

Comprovació de l'estat dels cartutxos de tinta

Per al Windows

Nota:


- ☐ *Epson no garanteix la qualitat ni la seguretat de tintes que no siguin autèntiques. Si s'instal·len cartutxos de tinta no original, és possible que no es mostri l'estat del cartutx de tinta.*
- ☐ *Quan el nivell d'un cartutx de tinta és baix, la pantalla Low Ink Reminder es mostra automàticament. També podeu comprovar l'estat del cartutx de tinta des d'aquesta pantalla. Si no voleu visualitzar aquesta pantalla, accediu al controlador de la impressora i feu clic a la pestanya **Maintenance** i, a continuació, a **Monitoring Preferences**. A la pantalla Monitoring Preferences, desmarqueu la casella de selecció **See Low Ink Reminder alerts**.*
- ☐ *Quan el nivell d'un cartutx de tinta és baix, prepareu-ne un de nou.*

Per comprovar l'estat del cartutx de tinta, realitzeu un dels procediments següents:

- ☐ Obriu el controlador de la impressora, feu clic a la pestanya **Main** i, a continuació, feu clic al botó **Ink Levels**.
- ☐ Feu doble clic a la icona de drecera de la impressora que hi ha a la taskbar (barra de tasques) del Windows. Per afegir una icona de drecera, a la taskbar (barra de tasques), consulteu la secció següent:
 - ➔ [“Des de la icona de drecera de la barra de tasques” a la pàgina 28](#)

Substitució de consumibles

- ❑ Obriu el controlador de la impressora, feu clic a la pestanya **Maintenance**, a continuació, feu clic al botó **EPSON Status Monitor 3**. Una gràfica mostra l'estat dels cartutxos de tinta.

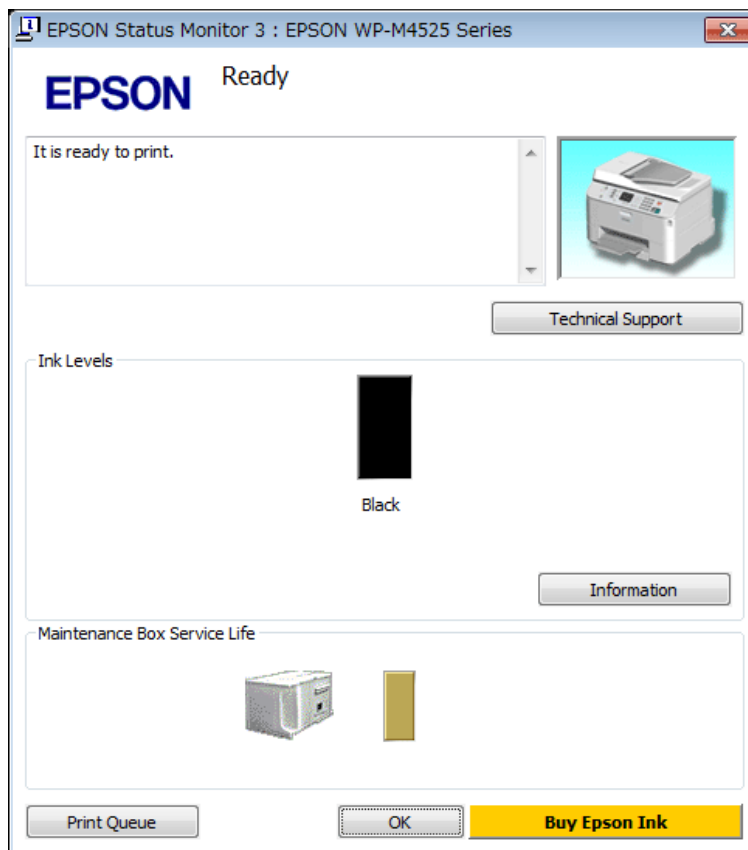

Nota:

- ❑ Si no apareix EPSON Status Monitor 3, accediu al controlador de la impressora i feu clic a la pestanya **Maintenance** i, a continuació, el botó **Extended Settings**. Marqueu la casella de selecció **Enable EPSON Status Monitor 3** de la finestra **Extended Settings**.
- ❑ Segons la configuració actual, és possible que es mostri l'estatus monitors simplificat. Feu clic al botó **Details** per mostrar la finestra de dalt.
- ❑ Els nivells de tinta que es mostren són una indicació aproximada.

Per al Mac OS X

Nota:

Quan el nivell d'un cartutx de tinta és baix, prepareu-ne un de nou.

Podeu comprovar l'estat del cartutx de tinta amb l'EPSON Status Monitor. Seguiu els passos següents.

1


Accediu al diàleg Epson Printer Utility 4.

➡ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)

Substitució de consumibles

2

Feu clic al botó **EPSON Status Monitor**. Apareix l'EPSON Status Monitor.

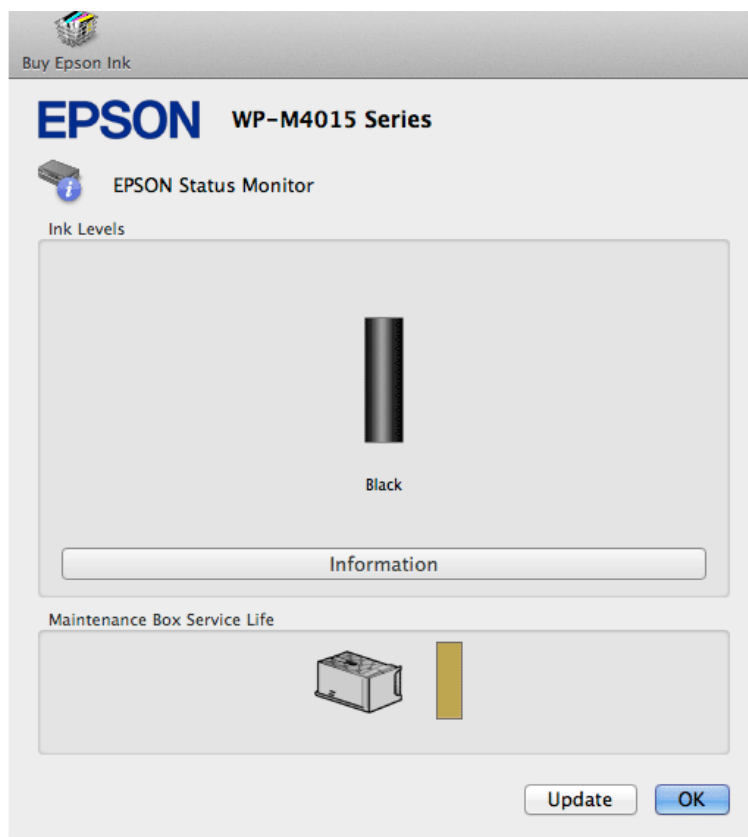

Nota:

- ☐ La gràfica mostra l'estat del cartutx de tinta quan s'obri l'EPSON Status Monitor per primer cop. Per actualitzar l'estat del cartutx de tinta, feu clic a **Update**.
- ☐ Epson no garanteix la qualitat ni la seguretat de tintes que no siguin autèntiques. Si s'instal·len cartutxos de tinta no original, és possible que no es mostri l'estat del cartutx de tinta.
- ☐ Els nivells de tinta que es mostren són una indicació aproximada.

Ús dels botons de la impressora

➔ [“Indicadors d'estat” a la pàgina 75](#)

Precaucions durant la substitució d'un cartutx de tinta

Llegiu totes les instruccions d'aquesta secció abans de substituir els cartutxos de tinta.

- ☐ Recomanem que deseu els cartutxos de tinta a temperatura ambient i que els utilitzeu abans de la data de caducitat que hi ha impresa al paquet del cartutx.
- ☐ Per obtenir els millors resultats d'impressió, feu servir el cartutx de tinta en un període de sis mesos des de la seva instal·lació.

Substitució de consumibles


- ❑ Si traslladeu cartutxos de tinta d'un lloc fred a un de càlid, deixeu-lo a temperatura ambient durant més de quatre hores abans d'utilitzar-lo.
- ❑ Tot i que els cartutxos de tinta poden contenir materials reciclats, això no afectarà el funcionament ni rendiment de la impressora.
- ❑ No els deixeu caure ni els copegeu contra objectes durs o la tinta es podria filtrar.
- ❑ Aquesta impressora utilitza cartutxos de tinta equipats amb un xip IC que monitoritza la quantitat de tinta que fa servir cada cartutx. Els cartutxos es poden utilitzar encara que es treguin i es tornin a col·locar.
- ❑ Si heu de retirar un cartutx de tinta temporalment, protegiu l'àrea de subministrament de tinta de la pols i la humitat. Deseu els cartutxos de tinta en el mateix entorn que la impressora.
- ❑ Mai no apagueu la impressora durant el carregament de tinta inicial. La tinta podria no omplir-se i la impressora no podria imprimir.
- ❑ La vàlvula del port de subministrament de tinta està dissenyada per contenir qualsevol excés de tinta que es pugui emetre. No obstant això, es recomana que es manipuli amb compte. No toqueu el port de subministrament de la tinta ni l'àrea dels voltants.
- ❑ Per obtenir la màxima eficiència de tinta, traieu el cartutx de tinta quan l'aneu a substituir. Els cartutxos amb nivell de tinta baix no s'han de tornar a instal·lar.
- ❑ Altres productes que no siguin d'Epson podrien provocar danys que les garanties d'Epson no cobreixen i, sota algunes circumstàncies, podrien provocar un comportament irregular de la impressora.
- ❑ Manteniu els cartutxos de tinta fora de l'abast dels nens. Eviteu que els nens beguin o manipulin els cartutxos.
- ❑ Aneu amb compte quan manipuleu cartutxos de tinta, ja que podria haver tinta al voltant del port de subministrament de tinta. Si us cau tinta a la pell, netegeu-la amb sabó i aigua. Si us arriba als ulls, netegeu-los immediatament amb aigua. Si després de netejar-los bé amb aigua noteu cap molèstia o els problemes de visió continuen, consulteu el metge immediatament.
- ❑ Epson recomana l'ús de cartutxos originals d'Epson. Epson no garanteix la qualitat ni la seguretat de tintes que no siguin autèntiques. L'ús de productes que no siguin d'Epson podria provocar danys que les garanties d'Epson no cobreixen i, sota algunes circumstàncies, podrien provocar un comportament irregular de la impressora. És possible que la informació dels nivells de tinta de cartutxos que no siguin originals no es mostri, i l'ús de tinta no original es registra per ús per part del servei tècnic.
- ❑ No traieu el cartutx exhaurit de la impressora fins que tingueu un de recanvi, en cas contrari, la tinta que queda als injectors dels capçals d'impressió es podria assecar.
- ❑ Mai no apagueu la impressora quan estigueu canviant els cartutxos. Si l'apagueu, podríeu malmetre el xip IC del cartutx i la impressora no imprimiria correctament.
- ❑ Per garantir que rebeu la millor qualitat d'impressió i per protegir el capçal d'impressió, quan la impressora indica que heu de canviar el cartutx, encara hi roman una quantitat de tinta de reserva. Les quantitats que s'indiquen al comprador no inclouen aquesta quantitat de reserva.

Substitució del cartutx de tinta

Quan el cartutx de tinta arriba a un nivell baix o s'exhaureix, apareixerà un missatge a l'ordinador o l'indicador lluminós de l'estat de tinta parpellejarà.

Substitució de consumibles


- 1 Obriu la coberta frontal.
- 2 Premeu el cartutx de tinta i treieu-lo de la impressora. Desfeu-vos correctament del cartutx usat. No el desarmeu ni intenteu reomplir-lo.

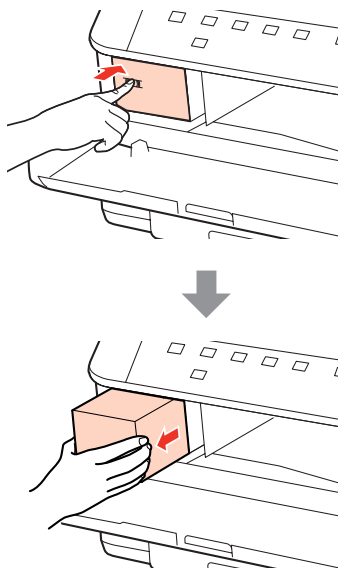

Nota:

Els cartutxos de tinta extrets poden tenir tinta al voltant del port de subministrament, aneu un compte quan els traieu de no tocar els voltants.

- 3 Traieu el cartutx de tinta de l'embalatge. No toqueu el xip verd que hi ha al lateral del cartutx. Podríeu afectar el funcionament i la impressió normal.

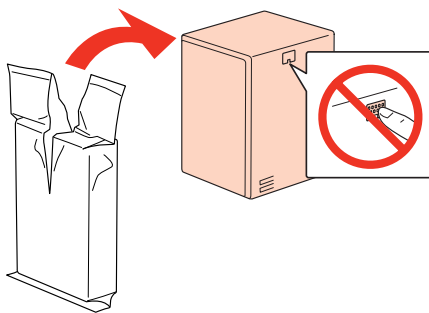


Nota:


No sacsegeu els cartutxos usats, ja que podrien filtrar la tinta.

Substitució de consumibles

- 4** Sacsegeu el cartutx de tinta durant uns cinc segons en horitzontal, 15 vegades en horitzontal, en moviments d'uns 5 cm, tal i com es mostra a la il·lustració.

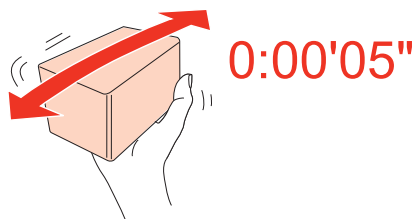

- 5** Col·loqueu el cartutx de tinta al suport de cartutxos. Premeu-lo fins que quedi ben inserit i tanqueu la coberta frontal.

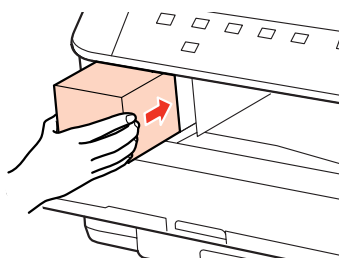

Nota:

L'indicador segueix parpellejant mentre la impressora carrega la tinta. No apagueu la impressora durant el carregament de tinta. Si el carregament no es completa, no podreu imprimir.

La substitució del cartutx de tinta s'ha completat. La impressora tornarà a l'estat anterior.

Unitat de manteniment

Comprovar l'estat de la unitat de manteniment

L'estat de la unitat de manteniment es mostra en la mateixa pantalla que l'estat del cartutx de tinta. Podeu comprovar l'estat des del programari de la impressora o des del tauler de control.

➔ [“Comprovació de l'estat dels cartutxos de tinta” a la pàgina 55](#)

Precaucions de manipulació

Llegiu totes les instruccions d'aquesta secció abans de substituir la unitat de manteniment.

- ☐ Epson recomana l'ús d'unitats de manteniment originals d'Epson. L'ús d'unitats de manteniment que no siguin d'Epson podria provocar danys que les garanties d'Epson no cobreixen i, sota algunes circumstàncies, podrien provocar un comportament irregular de la impressora. Epson no garanteix la qualitat ni la seguretat de les unitats de manteniment que no siguin autèntiques.
- ☐ No desarmeu la unitat de manteniment.
- ☐ No toqueu el xip de color verd que hi ha a un costat de la unitat de manteniment.

Substitució de consumibles

- ❑ Mantingueu-la fora de l'abast dels nens i no en begueu la tinta.
- ❑ No inclineu la unitat de manteniment usada fins que estigui a la bossa de plàstic inclosa.
- ❑ No reutilitzeu una unitat de manteniment que es va treure i no s'ha fet servir durant molt de temps.
- ❑ No exposeu la unitat de manteniment a la llum directa del sol.

Substitució d'una unitat de manteniment

Seguiu els passos següents per substituir la unitat de manteniment.

1 Confirmeu que el producte no està drenant la tinta.


2 Traieu la unitat de substitució del paquet.

Nota:

No toqueu el xip de color verd que hi ha a un costat de la caixa. Podríeu afectar el funcionament normal.

3 Premeu simultàniament els botons als costats de la part posterior de la unitat i tireu-ne cap a fora.

4 Col·loqueu la mà sobre la maneta de la unitat i tireu de la caixa cap a fora.

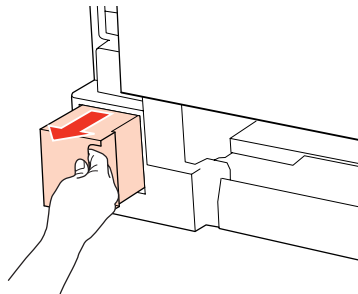

Nota:


Si la tinta us arriba a les mans, renteu-les bé amb aigua i sabó. Si us arriba als ulls, netegeu-los immediatament amb aigua.

5 Inseriu la unitat de manteniment usada a la bossa de plàstic inclosa amb la caixa de substitució i desfeu-vos-en d'una manera adequada.


Nota:

No inclineu la unitat de manteniment usada fins que estigui tancada a la bossa de plàstic.

Substitució de consumibles

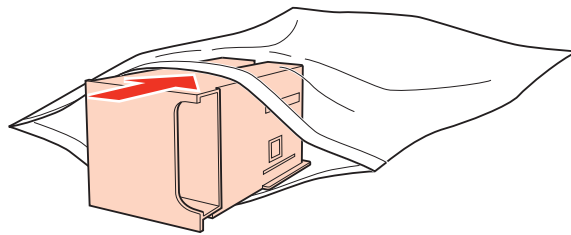

- 6** Inseriu la caixa de manteniment tan lluny com arribi.

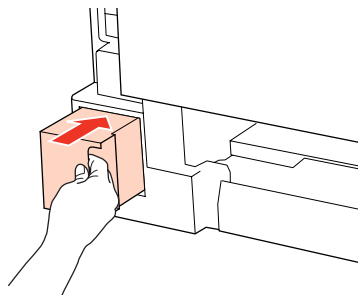

- 7** Premeu simultàniament els botons als costats de la part posterior de la unitat i premeu-la cap a dins.

- 8** Premeu el botó ▲.

La substitució de la caixa de manteniment s'ha completat.

Manteniment de la impressora i el programari

Comprovar els injectors del capçal d'impressió

Si penseu que les impressions són massa clares o que falten punts, podreu identificar el problema si feu una comprovació d'injectors.

Podeu comprovar els injectors des de l'ordinador, amb la utilitat Nozzle Check o des de la impressora, amb els botons.

Ús de la utilitat Comprovació d'injectors per al Windows

Seguiu els passos següents per utilitzar la utilitat Nozzle Check.

- 1 Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.
- 2 Assegureu-vos que hi ha paper de mida A4 carregat a la safata MP posterior o a la safata de paper.
- 3 Feu clic amb el botó dret a la icona de la impressora de la taskbar (barra de tasques) i seleccioneu **Nozzle Check**.

Si la icona de la impressora no apareix, consulteu la secció següent per afegir-la.

➔ [“Des de la icona de dreuera de la barra de tasques” a la pàgina 28](#)
- 4 Seguiu les instruccions en pantalla.

Ús de la utilitat Comprovació d'injectors per al Mac OS X



Seguiu els passos següents per utilitzar la utilitat Nozzle Check.


- 1 Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.
- 2 Assegureu-vos que hi ha paper de mida A4 carregat a la safata MP posterior o a la safata de paper.
- 3 Accediu al diàleg Epson Printer Utility 4.

➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)
- 4 Feu clic al botó **Nozzle Check**.
- 5 Seguiu les instruccions en pantalla.

Ús dels botons de la impressora

Seguiu els passos següents per comprovar els injectors del capçal d'impressió mitjançant els botons de la impressora.


- 1 Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.
- 2 Apagueu la impressora.
- 3 Assegureu-vos que hi ha paper de mida A4 carregat a la safata de paper.
- 4 Mentre premeu el botó , premeu el botó  per engegar la impressora.

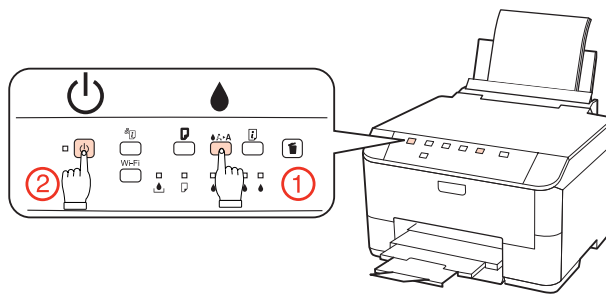


- 5 Quan la impressora s'hagi encès, deixeu anar els dos botons. La impressora imprimirà el patró de comprovació d'injectors.

A continuació es mostren dos exemples de patrons de comprovació d'injectors.

Compareu la qualitat de la pàgina impresa amb l'exemple que es mostra a continuació. Si no hi ha problemes de qualitat d'impressió, com espais o segments en blanc en les línies de prova, el capçal funciona correctament.

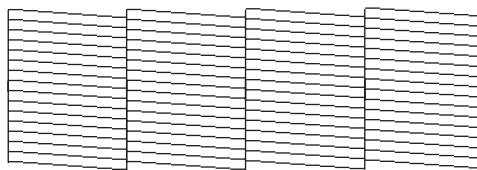

Si falta cap segment de les línies impreses, com es mostra a continuació, pot ser que un injector estigui bloquejat o que un capçal estigui desalineat.

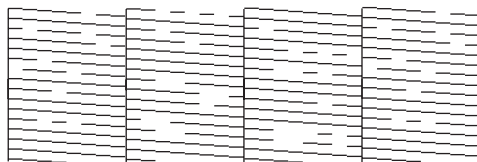

- ➔ [“Neteja del capçal d'impressió” a la pàgina 65](#)
- ➔ [“Alineació del capçal d'impressió” a la pàgina 67](#)

Neteja del capçal d'impressió

Si penseu que les impressions són massa clares o que falten punts, podreu solucionar aquests problemes si feu una neteja de capçals, que garantirà que els injectors subministren la tinta correctament.

Podeu netejar el capçal des de l'ordinador amb la utilitat Head Cleaning del controlador de la impressora o des de la impressora amb els botons.

Nota:

- ☐ Com la utilitat de neteja del capçal fa servir tinta d'un cartutx, netegeu el capçal només quan la qualitat d'impressió s'ha vist reduïda, per exemple, si les impressions es veuen borroses, el color no és correcte o és insuficient.
- ☐ És possible que no pugueu netejar el capçal si el nivell de tinta és baix. Quan la tinta s'esgota, no podreu fer una neteja de capçal. Substituiu primer el cartutx de tinta adequat.

Ús de la utilitat Neteja de capçals per al Windows

Seguiu els passos següents per netejar el capçal d'impressió mitjançant la utilitat Head Cleaning.

- 1 Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.
- 2 Feu clic amb el botó dret a la icona de la impressora de la taskbar (barra de tasques) i seleccioneu **Head Cleaning**.

Si la icona de la impressora no apareix, consulteu la secció següent per afegir-la.

➔ [“Des de la icona de drecera de la barra de tasques” a la pàgina 28](#)

- 3 Seguiu les instruccions en pantalla.

**Atenció:**

No obriu la coberta frontal ni apagueu la impressora durant la neteja del capçal.

Nota:

Per mantenir la qualitat d'impressió, recomanem que imprimiu algunes pàgines cada cert temps.

Ús de la utilitat Neteja de capçals per al Mac OS X

Seguiu els passos següents per netejar el capçal d'impressió mitjançant la utilitat Head Cleaning.

- 1 Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.

- 2 Accediu a Epson Printer Utility 4.

➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)

Manteniment de la impressora i el programari

3 Feu clic al botó **Head Cleaning**.

4 Seguiu les instruccions en pantalla.



Atenció:

No obriu la coberta frontal ni apagueu la impressora durant la neteja del capçal.

Nota:


Per mantenir la qualitat d'impressió, recomanem que imprimiu algunes pàgines cada cert temps.

Ús dels botons de la impressora

Seguiu els passos següents per netejar el capçal mitjançant els botons de la impressora.

1 Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.

2 Premeu el botó

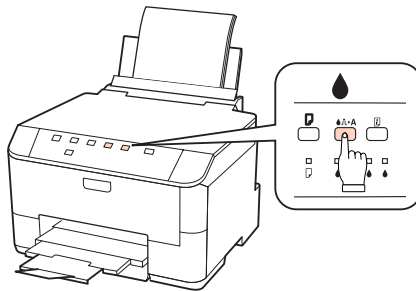

La impressora comença la neteja del capçal d'impressió i l'indicador comença a parpellejar.



Atenció:

Mai no apagueu la impressora mentre l'indicador parpelleja. Podríeu malmetre la impressora.

3 Quan l'indicador deixi de parpellejar, imprimiu un patró de comprovació d'injectors per confirmar que el capçal està net.

➡ [“Comprovar els injectors del capçal d'impressió” a la pàgina 63](#)

Nota:


- ☐ Per mantenir la qualitat d'impressió, recomanem que imprimiu algunes pàgines cada cert temps.
- ☐ Si la qualitat d'impressió no ha millorat després de repetir aquest procés unes quatre vegades, apagueu la impressora i espereu al menys sis hores. A continuació, torneu a fer una comprovació d'injectors i repetiu la neteja de capçal si fos necessari. Si la qualitat d'impressió encara no ha millorat, contacteu amb l'assistència tècnica d'Epson.

Alineació del capçal d'impressió

Si noteu que les línies vertical o les bandes horitzontals no estan alineades, podeu solucionar aquest problema amb la utilitat Print Head Alignment del controlador de la impressora.

Consulteu la secció adequada a continuació.

Nota:

No premeu el botó  per cancel·lar la impressió d'un patró de prova amb la utilitat Print Head Alignment.

Ús de la utilitat Alineació del capçal d'impressió per al Windows

Seguiu els passos següents per alinear el capçal d'impressió mitjançant la utilitat Print Head Alignment.

- 1 Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.
- 2 Assegureu-vos que hi ha paper de mida A4 carregat a la safata de paper 1.
- 3 Feu clic amb el botó dret a la icona de la impressora de la taskbar (barra de tasques) i seleccioneu **Print Head Alignment**.

Si la icona de la impressora no apareix, consulteu la secció següent per afegir-la.

➔ [“Des de la icona de drecera de la barra de tasques” a la pàgina 28](#)

- 4 Seguiu les instruccions en pantalla per alinear el capçal d'impressió.

Ús de la utilitat Alineació del capçal d'impressió per al Mac OS X

Seguiu els passos següents per alinear el capçal d'impressió mitjançant la utilitat Print Head Alignment.

- 1 Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.
- 2 Assegureu-vos que hi ha paper de mida A4 carregat a la safata de paper 1.
- 3 Accediu al diàleg Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)
- 4 Feu clic al botó **Print Head Alignment**.
- 5 Seguiu les instruccions en pantalla per alinear el capçal d'impressió.

Ajustos de la impressora

Si heu instal·lat el controlador de la impressora, podreu fer diversos ajustos des de l'ordinador, mitjançant la utilitat de configuració.

Nota:

Per a models PS3/PCL, haureu de baixar el programari de la web d'Epson.

Configuració Desactivació automàtica

La impressora es desactiva automàticament si no s'està realitzant cap operació durant el període de temps seleccionat després d'entrar en mode de repòs.

Podeu ajustar l'hora abans d'aplicar la gestió d'energia. Qualsevol augment afectarà l'eficàcia energètica del producte. Teniu en compte el medi ambient abans de fer qualsevol canvi.

Seguiu els passos següents per ajustar l'hora.

Per al Windows

1 **Windows 7:** Feu clic al botó inicia, seleccioneu **Devices and Printers (Dispositius i impressores)** i, a continuació, feu clic amb el botó dret sobre la impressora i seleccioneu **Printer properties (Propietats de la impressora)**.

Windows Vista i Server 2008: Feu clic al botó d'inici, seleccioneu **Control Panel (Tauler de control)** i, a continuació, seleccioneu **Printer (Impressora)** de la categoria **Hardware and Sound (Maquinari i so)**. A continuació, feu clic a la impressora amb el botó dret i seleccioneu **Properties (Propietats)**.

Windows XP i Server 2003: Feu clic a **Start (Inicia)**, **Control Panel (Tauler de control)** i, a continuació, **Printers and Faxes (Impressores i faxos)**. A continuació, feu clic a la impressora amb el botó dret i seleccioneu **Properties (Propietats)**.

2 Feu clic a la pestanya **Optional Settings** i, a continuació, feu clic al botó **Printer Settings**.

3 Seleccioneu **Off, 2h, 4h, 8h** o **12h** com a configuració de Power Off Timer.

4 Feu clic al botó **Apply**.

Per al Mac OS X

1 Accediu al quadre de diàleg Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)

2 Feu clic al botó **Printer Settings**. Apareixerà la pantalla Printer Settings.

3 Seleccioneu **Off, 2h, 4h, 8h** o **12h** com a configuració de Power Off Timer.

- 4 Feu clic al botó **Apply**.

Configuració Mida de paper carregat

Seguiu els passos següents per definir la mida de paper que s'ha de carregar a la safata MP posterior i a les safates.

Una vegada feta la configuració, no haureu de seleccionar l'alimentació de paper cada vegada que imprimeu.

Per al Windows

- 1 **Windows 7:** Feu clic al botó inicia, seleccioneu **Devices and Printers (Dispositius i impressores)** i, a continuació, feu clic amb el botó dret sobre la impressora i seleccioneu **Printer properties (Propietats de la impressora)**.

Windows Vista i Server 2008: Feu clic al botó d'inici, seleccioneu **Control Panel (Tauler de control)** i, a continuació, seleccioneu **Printer (Impressora)** de la categoria **Hardware and Sound (Maquinari i so)**. A continuació, feu clic a la impressora amb el botó dret i seleccioneu **Properties (Propietats)**.

Windows XP i Server 2003: Feu clic a **Start (Inicia)**, **Control Panel (Tauler de control)**, a continuació **Printers and Faxes (Impressores i faxos)**. A continuació, feu clic a la impressora amb el botó dret i seleccioneu **Properties (Propietats)**.

- 2 Feu clic a la pestanya **Optional Settings** i al botó **Printer Settings**.
- 3 Seleccioneu la mida de paper per a cada alimentació de paper com a Paper Size Loaded.
- 4 Feu clic al botó **Apply**.

Per al Mac OS X

- 1 Accediu al quadre de diàleg Epson Printer Utility 4.
➡ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)
- 2 Feu clic al botó **Printer Settings**. Apareixerà la pantalla Printer Settings.
- 3 Seleccioneu la mida de paper per a cada alimentació de paper com a Paper Size Loaded.
- 4 Premeu el botó **Apply**.

Neteja de la impressora

Neteja de l'exterior de la impressora

Seguiu les instruccions següents per netejar la impressora uns quants cops a l'any perquè mantingui el millor funcionament.

**Atenció:**

Mai no utilitzeu alcohol o dissolvents per netejar la impressora. Aquest productes químics poden malmetre la impressora.

Nota:

Tanqueu la safata MP posterior i la safata de sortida quan no estiguen utilitzant la impressora, per protegir-la de la pols.

Neteja de l'interior de la impressora

Per mantenir els millors resultats de la impressora, seguiu el procediment següent per netejar el corró.

**Avís:**

Aneu amb compte de no tocar les parts de l'interior de la impressora.

**Atenció:**

- ☐ Aneu amb compte de no mullar els components electrònics.
- ☐ No utilitzeu esprais amb lubricants a l'interior de la impressora.
- ☐ Els lubricants inadequats poden malmetre el mecanisme. Contacteu amb el vostre distribuïdor o amb un tècnic qualificat si necessiteu lubricar la impressora.


1

Assegureu-vos que no hi ha cap indicador d'error encès.

2

Carregueu alguns fulls de paper normal A4.

3

Premeu el botó  per alimentar i expulsar paper.

4

Repetiu el pas 3 fins que el paper no surti tacat amb tinta.

Transport de la impressora

Si necessiteu transportar la impressora, prepareu-la i empaqueteu-la a l'embalatge original o un de similar.

Manteniment de la impressora i el programari



Atenció:

- ☐ Quan deseu o transporteu la impressora, no la inclineu ni la deixeu de costat o cap avall, col·loqueu-la en posició vertical. En cas contrari, la tinta es podria filtrar.
- ☐ Deixeu els cartutxos de tinta instal·lats. Si retireu els cartutxos, el capçal d'impressió podria assecar-se i impedir que la impressora imprimeixi.

1

Assegureu-vos que la impressora està apagada.

2


Desconnecteu el cable d'alimentació de l'endoll i, a continuació, desconnecteu el cable USB de l'ordinador. Desconnecteu tots els cables de la impressora.

3

Traieu tot el paper de la safata MP posterior.

4

Replegueu el controlador de l'alimentador i tanqueu el suport del paper i la safata de sortida.

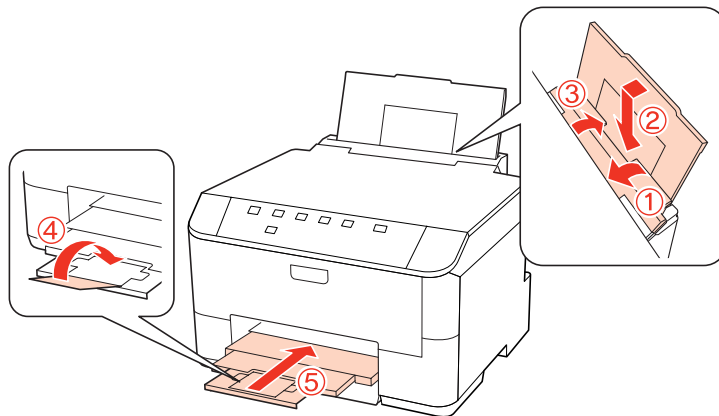

5

Traieu tot el paper de la safata i torneu a introduir la safata a la impressora.

6

Col·loqueu la impressora a la capsa original amb els materials protectors amb què venia.

Nota:

- ☐ Manteniu la impressora anivellada durant el transport.
- ☐ Assegureu-vos de retirar els materials protectors de la impressora abans de tornar a utilitzar-la.

Comprovació i instal·lació del programari

Comprovació del programari instal·lat a l'ordinador

Per utilitzar les funcions descrites a aquesta Guia de l'usuari, haureu d'instal·lar el programari següent.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Controlador i utilitats d'Epson)
- ☐ Epson Event Manager

Manteniment de la impressora i el programari

Seguiu els passos següents per comprovar que el programari s'ha instal·lat a l'ordinador.

Per al Windows

- 1** **Windows 7, Vista i Server 2008:** Feu clic al botó inicia i seleccioneu **Control Panel (Tauler de control)**.
Windows XP i Server 2003: Feu clic a **Start (Inicia)** i seleccioneu **Control Panel (Tauler de control)**.
- 2** **Windows 7, Vista i Server 2008:** Feu clic a **Uninstall a program (Desinstal·la un programa)** de la categoria Programs (Programes).
Windows XP: Feu doble clic a la icona **Add or Remove Programs (Afegeix o suprimeix programes)**.
Windows Server 2003: Feu clic a la icona **Add or Remove Programs (Afegeix o suprimeix programes)**.
- 3** Comproveu la llista de programes instal·lats.

Per al Mac OS X

- 1** Feu doble clic a **Macintosh HD**.
- 2** Feu doble clic a la carpeta **Epson Software** de la carpeta Applications (Aplicacions) i comproveu-ne el contingut.

Nota:

- ☐ La carpeta Applications (Aplicacions) conté programari de tercers.
- ☐ Per comprovar que el controlador de la impressora està instal·lat, feu clic a **System Preferences (Preferències del sistema)** que hi ha al menú Apple i, a continuació, feu clic a **Print & Fax (Impressió i fax)**. A continuació, localitzeu el producte al quadre de llista Printers (Impressores).

Instal·lació de programari

Inseriu el disc del programari de la impressora inclòs amb el producte i seleccioneu el programari que voleu instal·lar en la pantalla Software Select (Selecció de programari).

Desinstal·lació del programari

És possible que necessiteu desinstal·lar i tornar a instal·lar el programari de la impressora per resoldre determinats problemes o si actualitzeu el sistema operatiu.

Per al Windows

Nota:

- ☐ Per al Windows 7, Vista i Server 2008, necessitareu un compte d'administrador i una contrasenya si accediu com a usuari estàndard.
- ☐ Per al Windows XP i Server 2003, haureu d'accedir amb un compte Computer Administrator (Administrador de l'ordinador).

1 Apagueu el producte.

2 Desconnecteu el cable d'interfície del producte de l'ordinador.

3 Escolliu una de les opcions següents.

Windows 7, Vista i Server 2008: Feu clic al botó inicia i seleccioneu **Control Panel (Tauler de control)**.

Windows XP i Server 2003: Feu clic a **Start (Inicia)** i seleccioneu **Control Panel (Tauler de control)**.

4 Escolliu una de les opcions següents.

Windows 7, Vista i Server 2008: Feu clic a **Uninstall a program (Desinstal·la un programa)** de la categoria Programs (Programes).

Windows XP: Feu doble clic a la icona **Add or Remove Programs (Afegeix o suprimeix programes)**.

Windows Server 2003: Feu clic a la icona **Add or Remove Programs (Afegeix o suprimeix programes)**.

5 Seleccioneu el programari que voleu instal·lar, com el controlador del producte i l'aplicació, de la llista que es mostra.

6 Escolliu una de les opcions següents.

Windows 7 i Server 2008: Feu clic a **Uninstall/Change (Desinstal·la o repara)** o **Uninstall (Desinstal·la)**.

Windows Vista: Feu clic a **Uninstall/Change (Desinstal·la o repara)** o **Uninstall (Desinstal·la)** i, a continuació, feu clic a **Continue (Continua)** de la finestra User Account Control (Control de comptes d'usuari).

Windows XP i Server 2003: Feu clic a **Change/Remove (Canvia/Suprimeix)** o a **Remove (Suprimeix)**.

Nota:

*Si escolliu instal·lar el controlador de la impressora al pas 5, seleccioneu la icona del vostre producte i, a continuació, feu clic a **OK (D'acord)**.*

7 Quan aparegui la finestra de confirmació, feu clic a **Yes (Sí)** o **Next (Següent)**.

8 Seguiu les instruccions en pantalla.

Manteniment de la impressora i el programari

En alguns casos, apareixerà un missatge demanant-vos que reinicieu l'ordinador. En tal cas, assegureu-vos que **I want to restart my computer now** (Vull reinicialitzar l'ordinador ara) està seleccionat i feu clic a **Finish** (Finalitza).

Per al Mac OS X

Nota:

- ❑ Per desinstal·lar el programari de la impressora, haureu de descarregar el Uninstall Center.
Accediu al lloc des de:
<http://www.epson.com>
Després, seleccioneu la secció d'assistència del vostre lloc web local d'Epson.
- ❑ Per desinstal·lar aplicacions, haureu d'accedir amb un compte de Computer Administrator (Administrador de l'ordinador).
No podeu desinstal·lar aplicacions si accediu amb un compte d'usuari limitat.
- ❑ Segons l'aplicació, pot ser que el programa d'instal·lació estigui separat del de desinstal·lació.

- 1** Sortiu de totes les aplicacions.
- 2** Feu doble clic a la icona **Uninstall Center** de la carpeta Epson que hi ha al disc dur del Mac OS X.
- 3** Seleccioneu les caselles del programari que voleu desinstal·lar, com el controlador del producte i l'aplicació, de la llista que es mostra.
- 4** Feu clic a **Uninstall**.
- 5** Seguiu les instruccions en pantalla.

Si no trobeu el programari que voleu desinstal·lar a la finestra Uninstall Center, feu doble clic a la carpeta **Applications** (**Aplicacions**) del disc dur de Mac OS X, seleccioneu l'aplicació que voleu desinstal·lar i arrossegueu-la a la icona de la **Trash** (**Paperera**).

Nota:

Si desinstal·leu el controlador de la impressora i el nom del producte roman a la finestra **Print & Fax** (**Impressió i fax**), seleccioneu-ne el nom i feu clic al botó — **suprimir**.

Guia de solució de problemes d'impressió

Diagnosticar el problema

La solució de problemes de la impressora funciona millor en dos passos: en primer lloc, diagnostiqueu el problema, a continuació apliqueu les possibles solucions fins que es solucioni el problema.

La informació que necessiteu per diagnosticar i resoldre els problemes més habituals la podeu trobar a la solució de problemes en línia, el tauler de control, la utilitat status monitor o amb una prova de funcionament de la impressora. Consulteu la secció adequada a continuació.

Si teniu un problema específic relacionat amb la qualitat d'impressió, un problema d'impressió sense relació amb la qualitat d'impressió, un problema d'alimentació de paper o si la impressora no imprimeix, consulteu la secció apropiada.








És possible que per resoldre el problema hagueu de cancel·lar la impressió.

➔ [“Cancel·lar la impressió” a la pàgina 33](#)







Indicadors d'estat

Podeu identificar els problemes més habituals si comproveu els indicadors de la impressora. Si la impressora deixa de funcionar i els indicadors parpellegen, consulteu la taula següent per diagnosticar el problema i, a continuació, seguiu les mesures de correcció recomanades.





Guia de solució de problemes d'impressió

Indicadors lluminosos	Problema i solució	
	Sortida de paper	
	No hi ha paper carregat.	Carregueu el paper a la safata MP posterior o a la safata de paper i premeu el botó  . La impressora reiniciarà la impressió i l'indicador s'apagarà.
	No hi ha safata de paper	
	La safata de paper no està instal·lada.	Instal·leu la safata de paper en la impressora i premeu el botó  .
	Alimentació de paper de mida errònia	
	Durant la 2-sided printing automàtica, la mida del paper que s'alimenta a la impressora és menor que la mida de paper seleccionat.	Després de carregar un paper de la mida correcta per a la selecció, premeu el botó  per eliminar l'error i continuar la impressió. Torneu a imprimir les pàgines que faltin.
	La mida de paper seleccionat no correspon a la configuració de mida de paper	
	La mida de paper seleccionat no correspon a les mides ajustades a la configuració de Paper Size Loaded.	Després de carregar un paper de la mida correcta per a la selecció, premeu el botó  per eliminar l'error i, a continuació, canvieu la configuració de Paper Size Loaded per continuar la impressió. ➔ "Configuració Mida de paper carregat" a la pàgina 69 Torneu a imprimir les pàgines que faltin.
	Alimentació de dos fulls	
	La impressora agafa dos fulls de cop.	Premeu el botó  per introduir i treure el paper. Si el paper no surt de la impressora, consulteu "Embossos de paper" a la pàgina 83 .
	S'ha carregat una mida de paper no permesa (només per a models PS3/PCL)	
	S'ha carregat una mida de paper no permesa durant la 2-sided printing.	Premeu el botó  per cancel·lar la impressió, o premeu el botó  per imprimir una cara del paper que hi ha carregat. Per a impressió a doble cara, carregueu un paper de la mida que suporta la impressió a doble cara i, a continuació, torneu a imprimir les dades.
	Embús de paper	
	El paper ha embussat la impressora.	Intenteu solucionar-ho amb les solucions següents. 1. ➔ "Extracció de paper embussat des de les safates de paper" a la pàgina 85 2. ➔ "Extracció de paper embussat des de la safata posterior" a la pàgina 83 3. ➔ "Extracció de paper embussat des de la safata frontal i des de la safata de sortida" a la pàgina 84 4. Premeu el botó  per eliminar l'error.

Guia de solució de problemes d'impressió

Indicadors lluminosos	Problema i solució	
	Coberta frontal oberta	
	La coberta frontal està oberta.	Tanqueu la coberta frontal.
	Memòria d'impressora insuficient (només per a models PS3/PCL)	
	La impressora no té memòria suficient per continuar la impressió.	No hi ha memòria suficient a la impressora per completar el treball d'impressió actual. Premeu el botó  per cancel·lar el treball actual.
	No hi ha tinta	
	El cartutx de tinta està esgotat o no hi ha un cartutx instal·lat.	Substituiu el cartutx de tinta per un de nou. Si l'indicador continua actiu després de substituir el cartutx, potser no s'hagi instal·lat correctament. Torneu a instal·lar-lo fins que faci clic. ➔ "Substitució del cartutx de tinta" a la pàgina 58
	Cartutx de tinta erroni	
	El cartutx de tinta que hi ha instal·lat no es pot fer servir amb la impressora.	Substituiu el cartutx incompatible per un d'apropiat. ➔ "Substitució del cartutx de tinta" a la pàgina 58
	Cartutxos de tinta instal·lats incorrectament	
	Un dels cartutxos no està instal·lat correctament.	Torneu a inserir el cartutx de tinta. ➔ "L'indicador de la tinta està parpellejant o està activat després de substituir el cartutx" a la pàgina 94
	Nivell de tinta baix	
	Un dels cartutxos s'acosta al final de la seva vida útil.	Obteniu un cartutx de tinta per substituir-lo.
	La unitat de manteniment s'ha acabat	
	La unitat de manteniment ha arribat al final de la seva vida útil.	Substituiu la unitat de manteniment amb una de nova. ➔ "Substitució d'una unitat de manteniment" a la pàgina 61
	Unitat de manteniment errònia	
	La unitat de manteniment instal·lada no es pot fer servir amb la impressora.	Substituiu la unitat de manteniment incompatible amb una d'apropiada. ➔ "Substitució d'una unitat de manteniment" a la pàgina 61
	No hi ha unitat de manteniment	
	La unitat de manteniment no està instal·lada.	Inseriu la unitat de manteniment. ➔ "Substitució d'una unitat de manteniment" a la pàgina 61

Guia de solució de problemes d'impressió

Indicadors lluminosos	Problema i solució	
	Substituiu aviat la unitat de manteniment	
	La unitat de manteniment s'acosta al final de la seva vida útil.	Obteniu una unitat de manteniment per substituir-la.
	Error general	
	S'ha produït un error desconegut.	<p>Intenteu solucionar-lo amb les solucions següents.</p> <ol style="list-style-type: none"> ➔ “Extracció de paper embussat des de les safates de paper” a la pàgina 85 ➔ “Extracció de paper embussat des de la safata posterior” a la pàgina 83 ➔ “Extracció de paper embussat des de la safata frontal i des de la safata de sortida” a la pàgina 84 Premeu el botó  per apagar la impressora i, a continuació, torneu a prémer el botó  per tornar a encendre-la. <p>Si l'error no desapareix, contacteu amb el vostre distribuïdor.</p>
Tots els llums es queden encesos excepte l'indicador d'encès.	Mode de recuperació	
	L'actualització de microprogramari no s'ha dut a terme correctament i la impressora està en mode de recuperació.	Haureu de tornar a intentar actualitzar el microprogramari. Tingueu a mà un cable USB i visiteu la pàgina web local d'Epson per a més instruccions.

  = activat,  = desactivat,  = parpelleig lent,  = parpelleig ràpid

Status monitor

Si es dona un problema durant la impressió, apareixerà un missatge d'error a la finestra de l'status monitor.

Quan hagueu de substituir un cartutx de tinta o una unitat de manteniment, feu clic al botó **How To** de la finestra i l'status monitor us indicarà pas a pas com substituir-los.

Nota per a usuaris del Windows:

Si no apareix EPSON Status Monitor 3, accediu al controlador de la impressora i feu clic a la pestanya **Maintenance** i, a continuació, el botó **Extended Settings**. Marqueu la casella de selecció **Enable EPSON Status Monitor 3** de la finestra **Extended Settings**.



Per confirmar l'estat de cada cartutx de tinta, consulteu una de les seccions següents:


- ➔ [“Ús de l'EPSON Status Monitor 3” a la pàgina 79](#) (Windows)
- ➔ [“Amb l'EPSON Status Monitor” a la pàgina 81](#) (Mac OS X)

Comprovació del funcionament de la impressora

Si no podeu determinar l'origen del problema, realitzeu una comprovació de funcionament que us ajudarà a determinar si el problema és de la impressora o de l'ordinador.

Per realitzar una comprovació del funcionament de la impressora, seguiu aquests passos.

- 1** Assegureu-vos que la impressora està apagada.
- 2** Assegureu-vos que hi ha paper de mida A4 carregat a la safata de paper.
- 3** Mentre premeu el botó , premeu el botó  per engegar la impressora. Quan la impressora s'hagi encès, deixeu anar els dos botons.

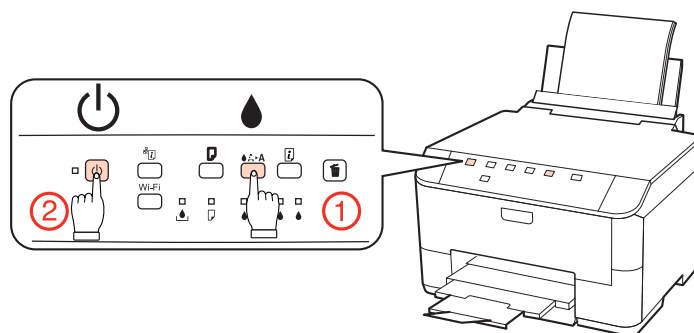

S'imprimirà una pàgina amb el patró de la comprovació d'injector. Si el patró té parts en blanc, haureu de netejar el capçal d'impressió.

➔ [“Neteja del capçal d'impressió” a la pàgina 65](#)

- ☐ Si la pàgina de prova s'imprimeix, segurament el problema és a la configuració del programari, el cable o l'ordinador. També pot ser que el programari no s'hagi instal·lat correctament. Proveu de desinstal·lar-lo i tornar a instal·lar-lo.

➔ [“Desinstal·lació del programari” a la pàgina 72](#)

- ☐ Si la pàgina de prova no s'imprimeix, és possible que la impressora tingui algun problema. Intenteu els suggeriments de la secció següent.

➔ [“La impressora no imprimeix” a la pàgina 93](#)

Comprovació de l'estat de la impressora

Per al Windows

Ús de l'EPSON Status Monitor 3


EPSON Status Monitor 3 mostra informació detallada de l'estat de la impressora.

S'hi pot accedir de dues maneres EPSON Status Monitor 3:

Guia de solució de problemes d'impressió

- ❑ Feu doble clic a la icona de drecera de la impressora que hi ha a la taskbar (barra de tasques) del Windows. Per afegir una icona de drecera, a la taskbar (barra de tasques), consulteu la secció següent:
 - ➔ [“Des de la icona de drecera de la barra de tasques” a la pàgina 28](#)
- ❑ Obriu el controlador de la impressora, feu clic a la pestanya **Maintenance**, a continuació, feu clic al botó **EPSON Status Monitor 3**.

Quan accediu a l'EPSON Status Monitor 3, apareixerà la finestra següent:

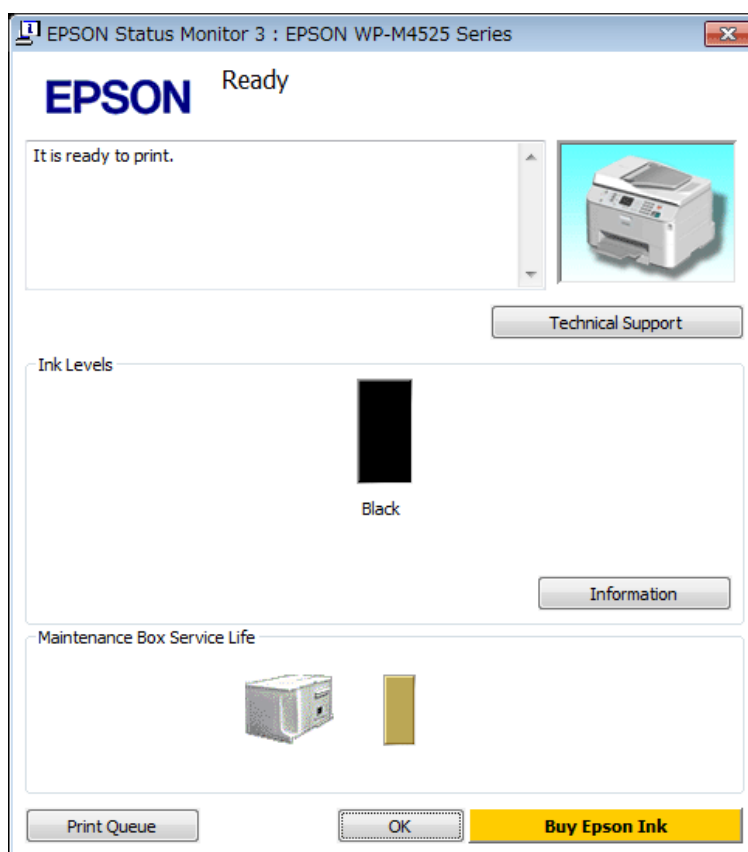

Nota:

- ❑ Si no apareix EPSON Status Monitor 3, accediu al controlador de la impressora i feu clic a la pestanya **Maintenance** i, a continuació, el botó **Extended Settings**. Marqueu la casella de selecció **Enable EPSON Status Monitor 3** de la finestra **Extended Settings**.
- ❑ Segons la configuració actual, és possible que es mostri l'status monitors simplificat. Feu clic al botó **Details** per mostrar la finestra de dalt.

EPSON Status Monitor 3 proporciona la informació següent:

- ❑ **Estat actual:**
Si el nivell de tinta és baix o s'ha esgotat, o la unitat de manteniment està quasi completa o completa, apareixerà el botó **How to** a la finestra EPSON Status Monitor 3. Si feu clic a **How to** es mostraran les instruccions per substituir el cartutx de tinta o la unitat de manteniment.
- ❑ **Ink Levels:**
EPSON Status Monitor 3 proporciona una gràfica amb l'estat del cartutx de tinta.

Guia de solució de problemes d'impressió

❑ **Information:**

Si feu clic a **Information**, podreu visualitzar informació sobre els cartutxos de tinta instal·lats.

❑ **Maintenance Box Service Life:**

L'EPSON Status Monitor 3 proporciona una gràfica amb l'estat de la unitat de manteniment.

❑ **Technical Support:**


Podeu accedir a la Guia de l'usuari des de l'EPSON Status Monitor 3. Si teniu cap problema, feu clic a **Technical Support** en la finestra de l'EPSON Status Monitor 3.

❑ **Print Queue:**

Podeu veure Windows Spooler fent clic a **Print Queue**.

Si ocorregués cap problema, l'EPSON Status Monitor 3 apareixerà i mostrarà un missatge d'error. Per a més informació, feu clic a **Technical Support** per accedir a la Guia de l'usuari en línia.

Si el nivell de tinta és baix o s'ha esgotat, o la unitat de manteniment està quasi completa o completa, apareixerà el botó How to. Feu clic a **How to** i l'EPSON Status Monitor 3 us indicarà, pas a pas, com substituir el cartutx de tinta o la unitat de manteniment.

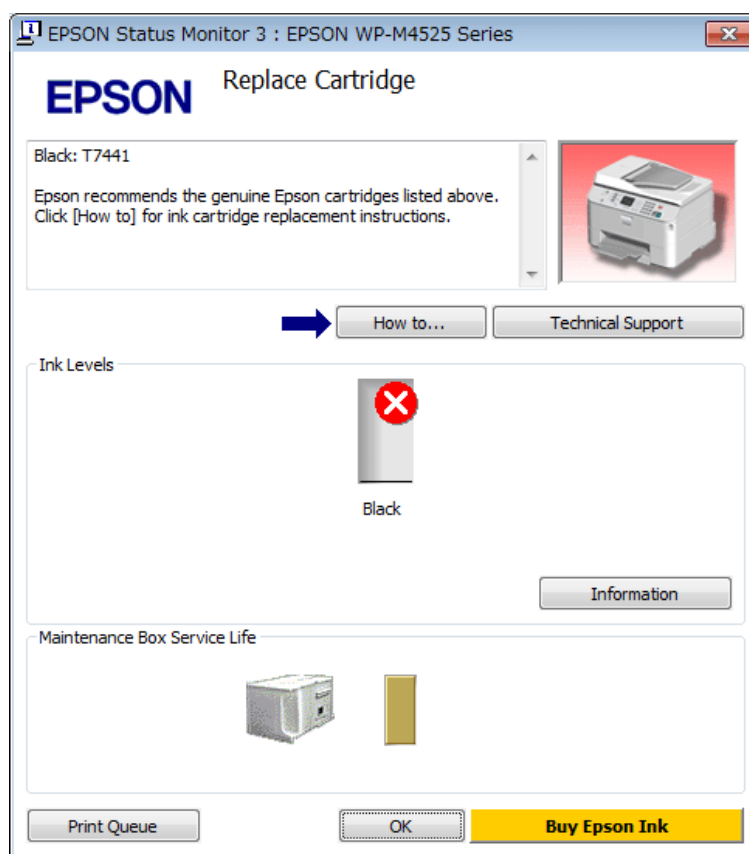

Per al Mac OS X

Amb l'EPSON Status Monitor

Si l'EPSON Status Monitor detecta un problema amb la impressora, us informará amb un missatge d'error.

Seguiu aquests passos per accedir a l'EPSON Status Monitor.

Guia de solució de problemes d'impressió


1

Accediu a l'Epson Printer Utility 4.

➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)


2

Feu clic al botó **EPSON Status Monitor**. Apareix l'EPSON Status Monitor.

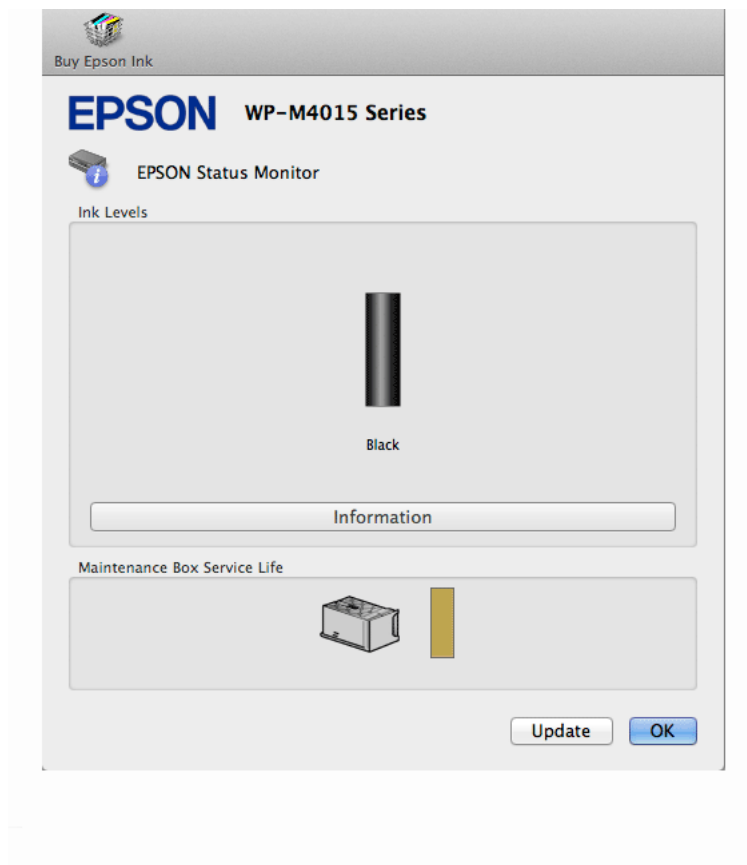

Guia de solució de problemes d'impressió

Si el nivell de tinta és baix o s'ha esgotat, o la unitat de manteniment està quasi completa o completa, apareixerà el botó **How to**. Feu clic a **How to** i l'EPSON Status Monitor us indicarà, pas a pas, com substituir el cartutx de tinta o la unitat de manteniment.

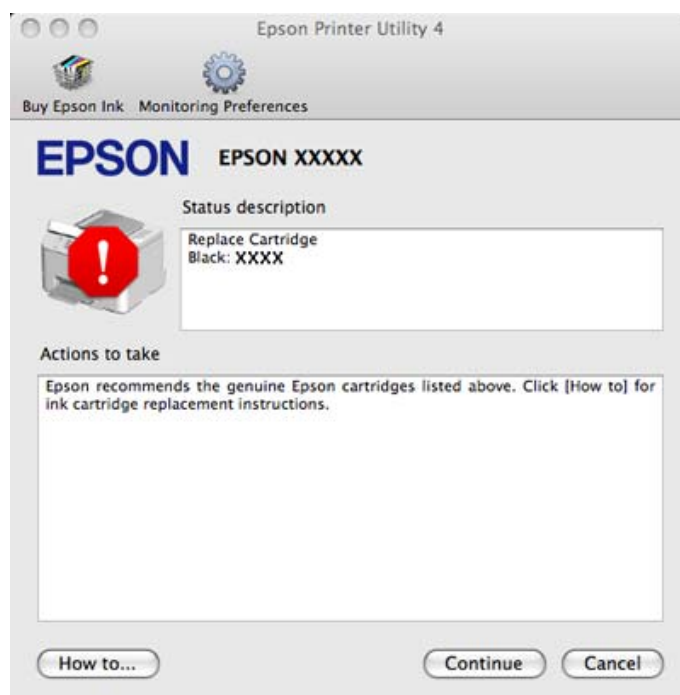

També podeu utilitzar aquesta utilitat per comprovar el cartutx de tinta abans d'imprimir. L'EPSON Status Monitor mostra l'estat del cartutx de tinta en el moment que s'obrí. Per actualitzar l'estat del cartutx de tinta, feu clic a **Update**.

Embussos de paper



Avís:

Mai no toqueu els botons del tauler de control si teniu la mà a l'interior de la impressora.


En primer lloc, proveu els indicadors de la impressora per diagnosticar el problema.

➔ [“Indicadors d'estat” a la pàgina 75](#)

Extracció de paper embussat des de la safata posterior


1

Premeu simultàniament els botons als costats de la part posterior de la unitat i tireu-ne cap a fora.

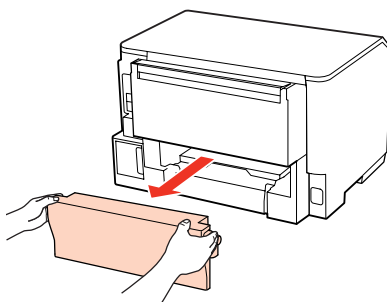


Guia de solució de problemes d'impressió


- 2** Estireu amb cura el paper embussat.

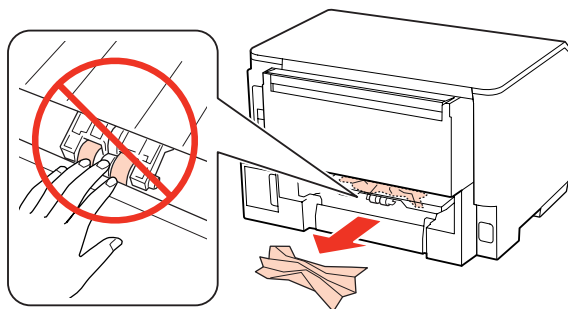

- 3** Estireu amb cura el paper embussat.

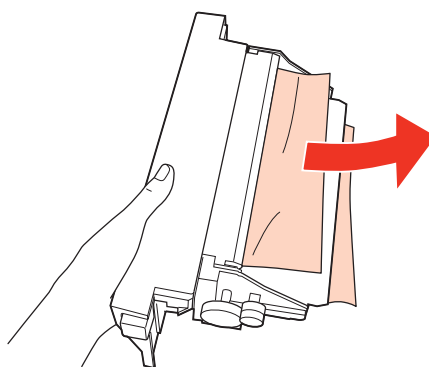


- 4** Premeu simultàniament els botons als costats de la part posterior de la unitat i premeu-la cap a dins.

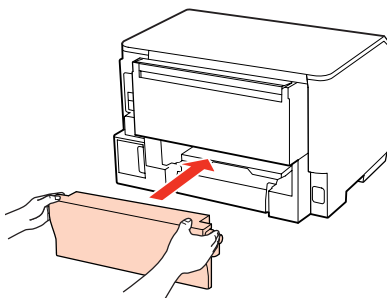


Extracció de paper embussat des de la safata frontal i des de la safata de sortida

- 1** Obriu la coberta frontal.

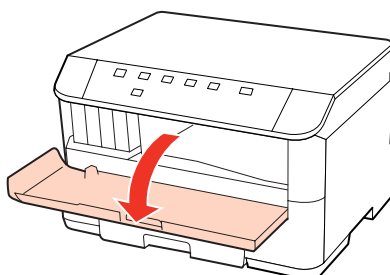


Guia de solució de problemes d'impressió

- 2** Traieu tot el paper de l'interior, fins i tot les peces de paper estripat.

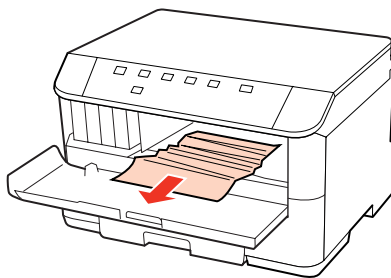

- 3** Tanqueu la coberta frontal. Si encara hi ha paper embussat a la safata de sortida, traieu-lo amb cura.

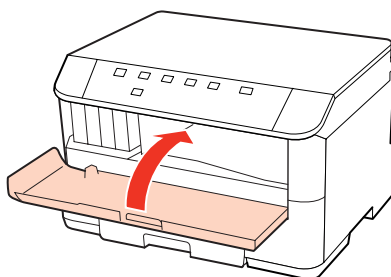


Extracció de paper embussat des de les safates de paper

Nota:

Les il·lustracions d'aquesta secció mostren com treure paper embussat des de la safata de paper 1. Quan tragueu paper embussat des de la safata de paper 2, repetiu les instruccions següents.


- 1** Estireu de la safata de paper.

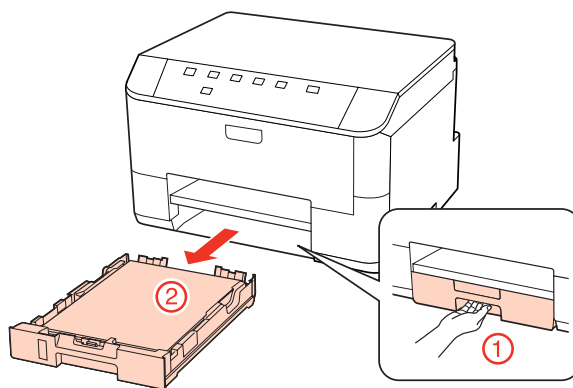


- 2** Torneu a carregar el paper a la safata de paper.
➔ [“A la safata de paper” a la pàgina 20](#)

Guia de solució de problemes d'impressió

- 3** Traieu amb cura el paper embussat a l'interior de la impressora.

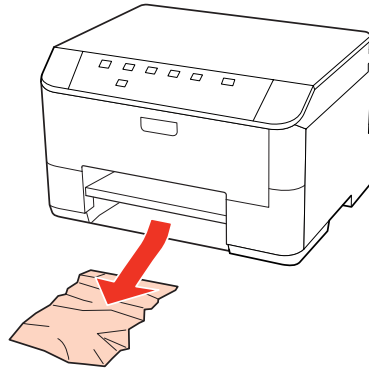

- 4** Manteniu la safata plana i torneu a inserir-la a la impressora amb cura i lentament.

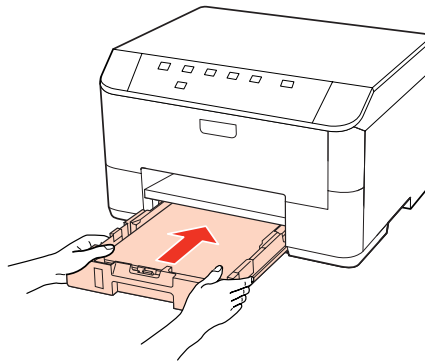

Com prevenir els embussos de paper

Si el paper s'embussa sovint, comproveu els punts següents.

- ☐ Que el paper és suau i no està rebregat o arrugat.
- ☐ Que esteu utilitzant un paper de bona qualitat.
- ☐ Que la cara imprimible del paper està cap avall dins de la safata de paper.
- ☐ Que la cara imprimible del paper està cap amunt dins de la safata MP posterior.
- ☐ Que la pila de paper es va airejar abans de carregar-la.
- ☐ Si utilitzeu paper normal, no el carregueu més enllà de la línia que hi ha sota ▼ o ≡ de l'interior de la guia lateral.
Si utilitzeu suports especials d'Epson, assegureu-vos que els fulls no sobrepassin el límit especificat per al suport.
➔ [“Seleccionar la safata i les característiques de càrrega” a la pàgina 18](#)
- ☐ Que les guies laterals estiguin ajustades a les vores del paper.
- ☐ Que la impressora estigui sobre una superfície plana i estable més gran que la base del producte en totes les direccions. La impressora no funcionarà correctament si està inclinada.

Tornar a imprimir després d'un embús (només per al Windows)

Quan cancel·leu un treball d'impressió a causa d'un embús, podeu tornar a imprimir-lo sense imprimir les pàgines que ja s'hagin imprès.

- 1 Solucioneu l'embús del paper.
➔ [“Embussos de paper” a la pàgina 83](#)
- 2 Accediu a la configuració de la impressora.
➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Windows” a la pàgina 27](#)
- 3 Seleccioneu la casella de selecció **Print Preview** que hi ha a la finestra Main del controlador de la impressora.
- 4 Feu els ajustos que vulgueu per imprimir.
- 5 Feu clic a **OK** per tancar la finestra de configuració de la impressora i, a continuació, imprimeu el fitxer.
S'obrirà la finestra Print Preview.
- 6 Seleccioneu una pàgina que ja s'hagi imprès en el quadre de llista que hi ha a l'esquerra i, a continuació, seleccioneu **Remove Page** al menú Print Options. Repetiu aquest pas per a totes les pàgines que ja s'hagin imprès.
- 7 Feu clic a **Print** a la finestra Print Preview.

Problemes de qualitat d'impressió

Si teniu problemes de qualitat d'impressió, compareu-los amb les il·lustracions següents. Feu clic al text de la il·lustració que més s'assembla a la vostra impressió.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Bon exemple</p>	
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ “Bandes horitzontals” a la pàgina 88</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ “Desalineació o bandes verticals” a la pàgina 88</p>

Bandes horitzontals

- ☐ Assegureu-vos que la superfície imprimible del paper estigui cap amunt a la safata MP posterior.
- ☐ Assegureu-vos que la superfície imprimible del paper estigui cap avall a la safata de paper.
- ☐ Executeu la utilitat Nozzle Check. Si hi falta algun segment o hi ha línees discontinues al patró imprès, netegeu el capçal.
➔ [“Comprovar els injectors del capçal d'impressió” a la pàgina 63](#)
- ☐ Per obtenir els millors resultats, gasteu els cartutxos de tinta en els sis mesos següent d'obrir-los.
- ☐ Intenteu fer servir cartutxos originals d'Epson.
- ☐ Consulteu l'indicador Δ . Si l'indicador parpelleja, substituïu el cartutx de tinta apropiat.
➔ [“Substitució del cartutx de tinta” a la pàgina 58](#)
- ☐ Assegureu-vos que el tipus de paper seleccionat al controlador de la impressora sigui el tipus adequat per al que hi ha a la impressora.
➔ [“Seleccionar el tipus de paper correcte ” a la pàgina 29](#)
- ☐ Si les bandes apareixen a intervals de 2,5 cm, executeu la utilitat Print Head Alignment.
➔ [“Alineació del capçal d'impressió” a la pàgina 67](#)

Desalineació o bandes verticals

- ☐ Assegureu-vos que la superfície imprimible del paper estigui cap amunt a la safata MP posterior.
- ☐ Assegureu-vos que la superfície imprimible del paper estigui cap avall a la safata de paper.
- ☐ Executeu la utilitat Nozzle Check. Si hi falta algun segment o hi ha línees discontinues al patró imprès, netegeu el capçal.
➔ [“Comprovar els injectors del capçal d'impressió” a la pàgina 63](#)
- ☐ Executeu la utilitat Print Head Alignment.
➔ [“Alineació del capçal d'impressió” a la pàgina 67](#)
- ☐ Per al Windows, desmarqueu la casella de selecció **High Speed** de la finestra More Options al controlador de la impressora. Per a més informació, consulteu l'ajuda en línia.
Per al Mac OS X 10.5 o superior, seleccioneu **Off** a High Speed Printing. Per visualitzar High Speed Printing, feu clic als menús següents: **System Preferences (Preferències del sistema)**, **Print & Fax (Impressió i fax)**, la vostra impressora (al quadre de llista Printers (Impressores)), **Options & Supplies (Opcions i subministres)** i, a continuació, **Driver (Controlador)**.
- ☐ Assegureu-vos que el tipus de paper seleccionat al controlador de la impressora sigui el tipus adequat per al que hi ha a la impressora.
➔ [“Seleccionar el tipus de paper correcte ” a la pàgina 29](#)

Impressió borrosa o tacada

- ☐ És recomanable utilitzar només paper d'Epson.
➔ [“Paper” a la pàgina 99](#)
- ☐ Intenteu fer servir cartutxos originals d'Epson.
- ☐ Assegureu-vos que la impressora estigui en una superfície plana i estable i més gran que la base de la impressora. La impressora no funcionarà correctament si està inclinada.
- ☐ Assegureu-vos que el paper no estigui malmès, tacat o que no sigui massa vell.
- ☐ Assegureu-vos que el paper estigui sec i que la superfície imprimible estigui cap amunt a la safata MP posterior.
- ☐ Assegureu-vos que el paper estigui sec i que la superfície imprimible estigui cap avall a la safata de paper.
- ☐ Si el paper està rebregat per la superfície imprimible, alliseu-lo o caragoleu-lo lleugerament en la direcció oposada.
- ☐ Assegureu-vos que el tipus de paper seleccionat al controlador de la impressora sigui el tipus adequat per al que hi ha a la impressora.
➔ [“Seleccionar el tipus de paper correcte” a la pàgina 29](#)
- ☐ Traieu cada full de la safata de sortida segons vagin sortint.
- ☐ No toqueu, o deixeu que res toqui, la superfície impresa del paper amb un acabat brillant. Per manipular els impresos, seguiu les instruccions incloses amb el paper.
- ☐ Executeu la utilitat Nozzle Check. Si hi falta algun segment o hi ha línees discontinues al patró imprès, netegeu el capçal.
➔ [“Comprovar els injectors del capçal d'impressió” a la pàgina 63](#)
- ☐ Si el paper es taca després de la impressió, netegeu l'interior de la impressora.
➔ [“Neteja de l'interior de la impressora” a la pàgina 70](#)
- ☐ Si tot just heu substituït un cartutx de tinta, comproveu la data del paquet. Si no heu utilitzat la impressora des de fa molt de temps, Epson recomana substituir els cartutxos de tinta.

Diversos problemes amb les impressions

Caràcters erronis o distorsionats

- ☐ Cancel·leu qualsevol treball d'impressió aturat.
➔ [“Cancel·lar la impressió” a la pàgina 33](#)
- ☐ Apagueu la impressora i l'ordinador. Assegureu-vos que el cable d'interfície de la impressora estigui ben connectat.
- ☐ Desinstal·leu el controlador de la impressora i torneu a instal·lar-lo.
➔ [“Desinstal·lació del programari” a la pàgina 72](#)

Marges incorrectes

- ❑ Confirmeu la configuració dels marges a l'aplicació. Assegureu-vos que els marges estiguin dins de l'àrea imprimible de la pàgina.
➔ [“Àrea imprimible” a la pàgina 102](#)
- ❑ Assegureu-vos que la configuració del controlador de la impressora sigui correcta per a la mida de paper que esteu utilitzant.
Per al Windows, confirmeu la configuració de la finestra Main.
Per al Mac OS X, confirmeu la configuració al diàleg Page Setup o al diàleg Print.
Per a més informació, consulteu l'ajuda en línia del controlador de la impressora.
- ❑ Desinstal·leu el controlador de la impressora i torneu a instal·lar-lo.
➔ [“Desinstal·lació del programari” a la pàgina 72](#)

L'imprès està inclinat lleugerament

Assegureu-vos que el paper estigui carregat correctament a la safata MP posterior o a la safata de paper.

- ➔ [“Càrrega de paper” a la pàgina 20](#)

Imatge invertida

- ❑ Per al Windows, desmarqueu la casella de selecció **Mirror Image** de la finestra More Options del controlador de la impressora o desactiveu la configuració Mirror Image de l'aplicació.
Per al Mac OS X, desmarqueu la casella de selecció **Mirror Image** de **Print Settings** del quadre de diàleg Print del controlador de la impressora o desactiveu la configuració Mirror Image de l'aplicació.
Per més instruccions, consulteu l'ajuda en línia del controlador de la impressora o de l'aplicació.
- ❑ Desinstal·leu el controlador de la impressora i torneu a instal·lar-lo.
➔ [“Desinstal·lació del programari” a la pàgina 72](#)

Impressió de pàgines en blanc

- ❑ Assegureu-vos que la configuració del controlador de la impressora sigui correcta per a la mida de paper que esteu utilitzant.
Per al Windows, confirmeu la configuració de la finestra Main.
Per al Mac OS X, confirmeu la configuració al diàleg Page Setup o al diàleg Print.
Per a més informació, consulteu l'ajuda en línia del controlador de la impressora.
- ❑ Per al Windows, confirmeu la configuració de **Skip Blank Page** fent clic al botó **Extended Settings** de la finestra Maintenance del controlador de la impressora.
Per al Mac OS X 10.5 o superior, seleccioneu **On** a Skip Blank Page. Per visualitzar Skip Blank Page, feu clic als menús següents: **System Preferences (Preferències del sistema)**, **Print & Fax (Impressió i fax)**, la vostra impressora (al quadre de llista Printers (Impressores)), **Options & Supplies (Opcions i subministres)** i, a continuació, **Driver (Controlador)**.
- ❑ Desinstal·leu el controlador de la impressora i torneu a instal·lar-lo.
➔ [“Desinstal·lació del programari” a la pàgina 72](#)

Després d'intentar una o més d'aquestes solucions, feu una prova de funcionament de la impressora per comprovar els resultats.

➔ [“Comprovació del funcionament de la impressora” a la pàgina 79](#)

La superfície impresa està tacada o ratllada

- ☐ Si el paper està rebregat per la superfície imprimible, alliseu-lo o caragoleu-lo lleugerament en la direcció oposada.
- ☐ Per al Windows, desmarqueu la casella de selecció **High Speed** de la finestra More Options al controlador de la impressora. Per a més informació, consulteu l'ajuda en línia.
Per al Mac OS X 10.5 o superior, seleccioneu **Off** a High Speed Printing. Per visualitzar High Speed Printing, feu clic als menús següents: **System Preferences (Preferències del sistema)**, **Print & Fax (Impressió i fax)**, la vostra impressora (al quadre de llista Printers (Impressores)), **Options & Supplies (Opcions i subministres)** i, a continuació, **Driver (Controlador)**.
- ☐ Carregueu i expulseu paper normal alguns cops.
 - ➔ [“Neteja de l'interior de la impressora” a la pàgina 70](#)
- ☐ Desinstal·leu el controlador de la impressora i torneu a instal·lar-lo.
 - ➔ [“Desinstal·lació del programari” a la pàgina 72](#)

La impressió és molt lenta

- ☐ Assegureu-vos que el tipus de paper seleccionat al controlador de la impressora sigui el tipus adequat per al que hi ha a la impressora.
 - ➔ [“Seleccionar el tipus de paper correcte” a la pàgina 29](#)
- ☐ Per al Windows, seleccioneu una **Quality** més baixa a la finestra Main del controlador de la impressora. Per al Mac OS X, seleccioneu una **Print Quality** més baixa al diàleg Print Settings del diàleg Print del controlador de la impressora.
 - ➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Windows” a la pàgina 27](#)
 - ➔ [“Accés al controlador de la impressora per al Mac OS X” a la pàgina 28](#)
- ☐ Per al Mac OS X 10.5 o superior, seleccioneu **On** al diàleg High Speed Printing. Per visualitzar el diàleg High Speed Printing, feu clic als menús següents: **System Preferences (Preferències del sistema)**, **Print & Fax (Impressió i fax)**, la vostra impressora (al quadre de llista Printers (Impressores)), **Options & Supplies (Opcions i subministres)** i, a continuació, **Driver (Controlador)**.
- ☐ Tanqueu totes les aplicacions innecessàries.
- ☐ Si imprimiu sense parar durant un període de temps llarg, la impressió es pot tornar lenta. El motiu d'això és prevenir que el mecanisme de la impressora es sobreescalfi i s'espalli. Si es donés el cas, podeu continuar imprimint, recomanem, però, que pareu i deixeu la impressora descansar, sense apagar-la, durant al menys trenta minuts. (La impressora no es recupera si s'apaga). Després de tornar a començar, la impressora imprimirà a la velocitat normal.
- ☐ Desinstal·leu el controlador de la impressora i torneu a instal·lar-lo.
 - ➔ [“Desinstal·lació del programari” a la pàgina 72](#)

Si després d'intentar tots el mètodes que hem explicat el problema no es resol, consulteu els punts següents:

➔ [“Augmentar la velocitat d'impressió \(només per al Windows\)” a la pàgina 95](#)

L'alimentació de paper no funciona correctament

No hi ha alimentació de paper

Traieu la pila de paper i assegureu-vos del següent:

- ☐ Heu introduït del tot la safata de paper.
- ☐ El paper no està rebregat ni arrugat.
- ☐ El paper no és massa vell. Consulteu els fulls d'instrucció que vénen amb el paper per obtenir més informació.
- ☐ Confirmeu la configuració de Paper Size Loaded i carregueu el paper que coincideixi amb la mida de paper establida per a cada alimentació del paper.
➔ [“Configuració Mida de paper carregat” a la pàgina 69](#)
- ☐ Heu seleccionat l'alimentació de paper correcta en la configuració de l'aplicació o el controlador de la impressora.
➔ [“Seleccionar la safata i les característiques de càrrega” a la pàgina 18](#)
- ☐ Si utilitzeu paper normal, no el carregueu més enllà de la línia que hi ha sota ▼ o ≡ de l'interior de la guia lateral.
Si utilitzeu suports especials d'Epson, assegureu-vos que els fulls no sobrepassin el límit especificat per al suport.
➔ [“Seleccionar la safata i les característiques de càrrega” a la pàgina 18](#)
- ☐ El paper no s'ha embussat dins de la impressora. Si s'ha embussat, traieu el paper embussat.
➔ [“Embussos de paper” a la pàgina 83](#)
- ☐ El cartutx de tinta no ha arribat al final de la seva vida útil. Si ho hagueren fet, substituïu-los.
➔ [“Substitució del cartutx de tinta” a la pàgina 58](#)
- ☐ Heu seguit qualsevol instrucció de càrrega especial inclosa amb el paper.
- ☐ El paper no té forats d'enquadrernació.

Alimentació de múltiples pàgines

- ☐ Si utilitzeu paper normal, no el carregueu més enllà de la línia que hi ha sota ▼ o ≡ de l'interior de la guia lateral.
Si utilitzeu suports especials d'Epson, assegureu-vos que els fulls no sobrepassin el límit especificat per al suport.
➔ [“Seleccionar la safata i les característiques de càrrega” a la pàgina 18](#)
- ☐ Assegureu-vos que les guies estiguin ben ajustades al paper.
- ☐ Assegureu-vos que el paper no estigui rebregat o doblegat. Si ho estigués, alliseu-lo o doblegueu-lo amb suavitat cap a la banda contrària abans de carregar-lo.
- ☐ Traieu la pila de paper i assegureu-vos que el paper no sigui massa fi.
➔ [“Paper” a la pàgina 100](#)


Guia de solució de problemes d'impressió

- ❑ Airegeu la pila per separar els fulls i torneu a carregar el paper.
- ❑ Si s'imprimeixen massa còpies d'un arxiu, confirmeu el paràmetre Còpies del controlador de la impressora tal i com es mostra a continuació, i confirmeu també amb l'aplicació.
Per al Windows, confirmeu el paràmetre Còpies a la finestra Main.
Per al Mac OS X 10.5 o superior, confirmeu la configuració Còpies al diàleg Print.

El paper no es carrega correctament

Si heu carregat el paper massa cap al fons de la impressora, aquesta no podrà alimentar el paper correctament. Apagueu la impressora i traieu el paper amb cura. A continuació, enceneu-la i torneu a carregar el paper correctament.

El paper no surt del tot o està rebregat


- ❑ Si el paper no surt del tot, premeu el botó  per expulsar el paper. Si el paper està embussat a dins de la impressora, traieu-lo segons s'indica a la secció següent.
➔ [“Embussos de paper” a la pàgina 83](#)
- ❑ Si el paper surt rebregat, és possible que estigui humit o que sigui massa fi. Carregueu una pila de paper nova.

Nota:

Deseu el paper que no heu fet servir al paquet original i a un espai sec.

La impressora no imprimeix

Tots els indicadors estan apagats

- ❑ Premeu el botó  i assegureu-vos que la impressora estigui encesa.
- ❑ Apagueu la impressora i assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui ben connectat.
- ❑ Assegureu-vos que l'endoll funciona i que no està controlat per un interruptor o un temporitzador.

Els indicadors es van engegar i després es van apagar

És possible que el voltatge de la impressora no coincideixi amb el de l'endoll. Apagueu la impressora i desconnecteu el cable d'alimentació immediatament. A continuació, consulteu l'etiqueta de la part de darrere de la impressora.



Atenció:


Si el voltatge no coincideix, NO TORNEU A CONNECTAR LA IMPRESSORA. Contacteu amb el vostre distribuïdor.

Només l'indicador d'encès està encès

- ❑ Apagueu la impressora i l'ordinador. Assegureu-vos que el cable d'interfície de la impressora estigui ben connectat.
- ❑ Si esteu fent servir la interfície USB, assegureu-vos que el cable compleix amb els estàndards USB o USB d'alta velocitat.
- ❑ Si esteu connectant la impressora a l'ordinador mitjançant un concentrador USB, connecteu la impressora al primer port de l'ordinador. Si l'ordinador encara no reconeix el controlador de la impressora, intenteu connectar la impressora directament a l'ordinador sense el concentrador USB.
- ❑ Si esteu connectant la impressora a l'ordinador mitjançant un concentrador USB, assegureu-vos que l'ordinador reconeix el concentrador USB.
- ❑ Apagueu la impressora i l'ordinador, desconnecteu el cable d'interfície de la impressora i imprimeu una prova de funcionament.
➔ [“Comprovació del funcionament de la impressora” a la pàgina 79](#)
- ❑ Si esteu intentant imprimir una imatge gran, potser l'ordinador no té suficient memòria. Intenteu-ho reduint la resolució de la imatge o imprimint la imatge a una mida més petita. És possible que hagueu d'instal·lar més memòria a l'ordinador.
- ❑ Els usuaris del Windows poden eliminar els treballs d'impressió en espera des de Windows Spooler.
➔ [“Cancel·lar la impressió” a la pàgina 33](#)
- ❑ Desinstal·leu el controlador de la impressora i torneu a instal·lar-lo.
➔ [“Desinstal·lació del programari” a la pàgina 72](#)

L'indicador de la tinta està parpellejant o està activat després de substituir el cartutx


- 1** Obriu la coberta frontal. Traieu i torneu a introduir el cartutx de tinta i, a continuació, continueu amb la instal·lació del cartutx.

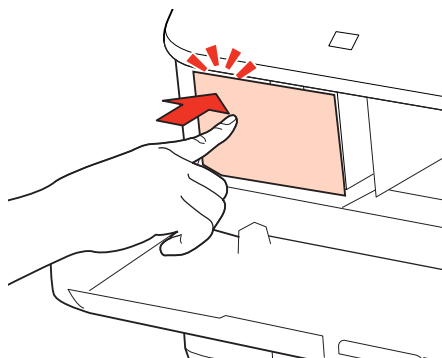

- 2** Tanqueu bé la coberta frontal.


Augmentar la velocitat d'impressió (només per al Windows)

Amb la configuració d'alguns paràmetres de la finestra Extended Settings és possible que la velocitat d'impressió augmenti quan la velocitat sigui lenta. Feu clic al botó **Extended Settings** de la finestra Maintenance del controlador de la impressora.

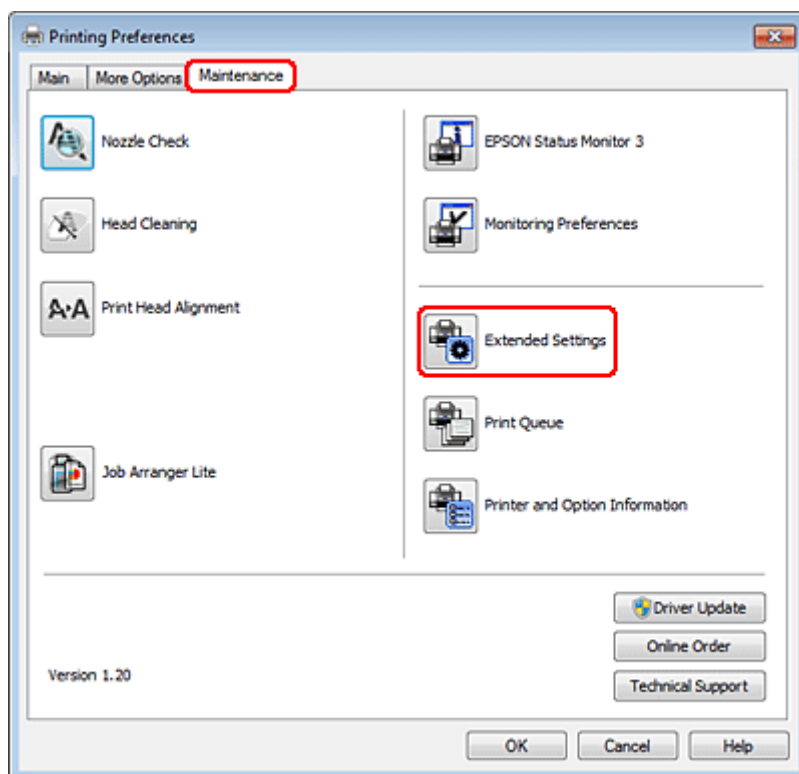

Guia de solució de problemes d'impressió

Apareixerà el quadre de diàleg següent.

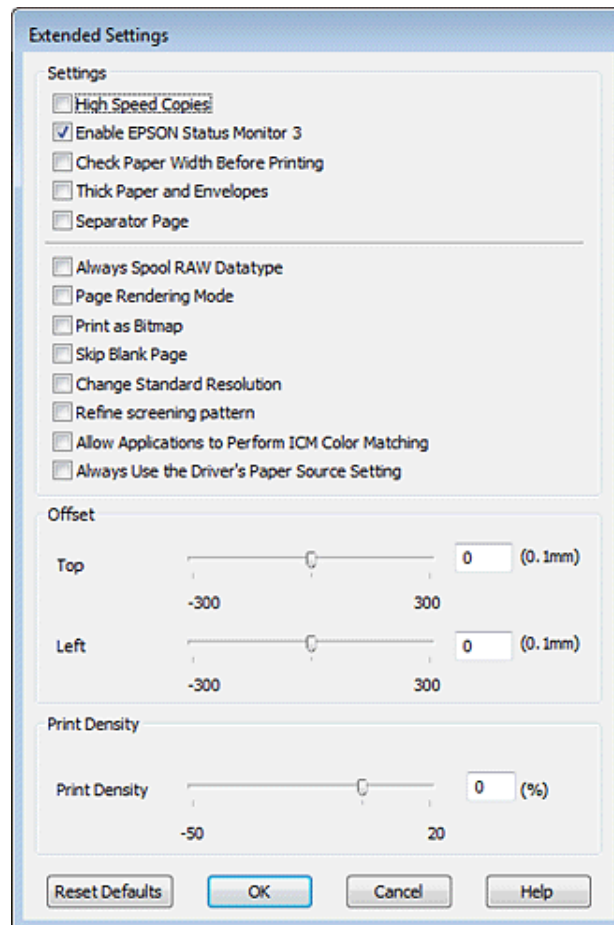

Seleccioneu les caselles de selecció següents i és possible que la velocitat d'impressió augmenti.

- ☐ Còpies a alta velocitat
- ☐ Gestiona sempre cues de tipus de dades RAW
- ☐ Mode de renderització de pàgina
- ☐ Imprimeix com a mapa de bits

Per a més informació en cada element, consulteu l'ajuda en línia.

Altres problemes

Impressió silenciosa de paper normal

Quan seleccioneu plain paper com a paràmetre de Paper Type i seleccioneu Normal com a paràmetre de Quality al controlador de la impressora, la impressora imprimirà a alta velocitat. Seleccioneu Quiet Mode per a un funcionament més silenciós que reduirà la velocitat d'impressió.

Guia de solució de problemes d'impressió

Per al Windows, seleccioneu la casella de selecció Quiet Mode de la finestra Main del controlador de la impressora.

Per al Mac OS X 10.5 o superior, seleccioneu **On** a Quiet Mode. Per visualitzar Quiet Mode, feu clic als menús següents: **System Preferences (Preferències del sistema)**, **Print & Fax (Impressió i fax)**, la vostra impressora (al quadre de llista Printers (Impressores)), **Options & Supplies (Opcions i subministres)** i, a continuació, **Driver (Controlador)**.

Informació del producte

Tinta i paper

Cartutxos de tinta

Per obtenir informació sobre el número de part dels cartutxos de tinta, consulteu el full de la guia de configuració de la impressora. El número de part dels cartutxos de tinta pot variar en funció de la regió.

Color	Black (Negre)
Vida útil del cartutx	Per obtenir els millors resultats, gasteu els cartutxos de tinta en els sis mesos següent d'obrir-los.
Temperatura	Emmagatzematge: -20 a 40 °C (-4 a 104 °F) 1 mes a 40 °C (104 °F) Congelació: * -13 °C (8,6 °F)

* La tinta es descongela i es pot tornar a fer servir després de 3 hores a 25 °C (77 °F).



Atenció:

- ☐ Epson recomana l'ús de cartutxos originals d'Epson. Altres productes que no siguin d'Epson podrien provocar danys que les garanties d'Epson no cobreixen i, sota algunes circumstàncies, podrien provocar un comportament irregular de la impressora.
- ☐ Epson recomana l'ús del cartutx de tinta abans de la data impresa al paquet.

Nota:

- ☐ El cartutx de tinta inclòs amb la impressora s'utilitza parcialment durant la instal·lació inicial. Per obtenir impresos d'alta qualitat, el capçal d'impressió de la impressora haurà d'estar totalment carregat de tinta. Aquest procés, que només es realitza una vegada, consumeix tinta i, per això, aquest cartutx imprimirà menys pàgines que els cartutxos que utilitzeu les vegades següents.
- ☐ Les quantitats que s'indiquen varien segons les imatges que imprimeu, el tipus de paper que utilitzeu, la freqüència d'impressió i les condicions ambientals, com la temperatura.
- ☐ Per garantir que rebeu la millor qualitat d'impressió i per protegir el capçal d'impressió, quan la impressora indica que heu de canviar el cartutx, encara hi roman una quantitat de tinta de reserva. Les quantitats que s'indiquen al comprador no inclouen aquesta quantitat de reserva.
- ☐ Encara que els cartutxos poden contenir materials reciclats, la funció i el rendiment del producte no es veuran afectats.

Unitat de manteniment

Podeu utilitzar les unitats de manteniment següents amb aquest producte.

	Número de la peça
--	--------------------------

Informació del producte

Unitat de manteniment	T6710
-----------------------	-------

Paper

Epson ofereix paper dissenyat especialment i altres suports d'impressió per a totes les vostres necessitats d'impressió.

Nota:

- ☐ La disponibilitat del paper varia segons la ubicació.
- ☐ Podeu trobar els números de les parts del papers especials d'Epson a la pàgina web d'Epson.
➔ [“Pàgina web d'assistència tècnica” a la pàgina 116](#)

Paper	Mida
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4

Elements opcionals

Unitat de paper de 250 fulls/PXBACU1

Podeu utilitzar la unitat de paper de 250 fulls/PXBACU1 següent.

	Número de la peça
Unitat de paper de 250 fulls/PXBACU1	C12C817011

Requisits del sistema

Requisits del Windows

Sistema	Interfície de PC
Windows 7, Vista, XP Professional x64 Edition, XP SP1 o posterior, Server 2008 R2, Server 2008 i Server 2003	USB d'alta velocitat (Recomanat) USB (Mínim)

Nota:

- ☐ Windows Server OS només és compatible amb el controlador de la impressora, no amb les aplicacions incloses.
- ☐ Contacteu amb el fabricant del programari per esbrinar si el vostre programari funciona amb el Windows XP Professional x64 Edition.

Informació del producte

Requisits del Macintosh

Sistema	Interfície de PC
Ordinadors Macintosh amb base PowerPC o Intel amb Mac OS® X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x	USB d'alta velocitat (Recomanat) USB (Mínim)

Nota:

No és compatible amb UNIX File System (UFS) per al Mac OS X.

Especificacions tècniques

Especificacions de la impressora

Ruta del paper	Safata de paper 1 i 2, entrada frontal Safata MP posterior, entrada superior
Capacitat	27,5 mm per a les safates de paper 1 i 2 *1 9,0 mm per a la safata MP posterior *1*2*3*4

*1 Paper de 64 a 90 g/m² (17 a 24 lliures).

*2 Sobre #10, DL, i C6 de 75 a 90 g/m² (20 a 24 lliures).

*3 Sobre C4 de 80 a 100 g/m² (21 a 26 lliures).

*4 Per a mides legals i personalitzades, carregueu els fulls d'un en un.

Paper



Nota:

- ☐ Atès que els fabricants poden canviar en qualsevol moment la qualitat d'una marca o un tipus de paper concrets, Epson no pot garantir la qualitat de tots els tipus de paper. Proveu sempre mostres del paper abans d'adquirir-ne grans quantitats o d'imprimir treballs de grans dimensions.
- ☐ El paper de mala qualitat pot reduir la qualitat d'impressió o provocar embussos de paper i altres problemes. Si teniu cap problema, canvieu a un paper de millor qualitat.
- ☐ Utilitzeu paper sota circumstàncies normals:
Temperatura de 15 a 25 °C (59 a 77 °F)
Humitat de 40 a 60% RH

Si es compleixen totes les condicions a continuació, es podrà fer servir paper perforat:

Origen de paper	safata MP posterior
Mida de paper	A4, A5, A6, B5, Carta, Legal
Posició del forats	Entre 19 mm (0,74 polzades) des de la part esquerra del paper, si mirem la superfície d'impressió. Consulteu la il·lustració següent.

Informació del producte

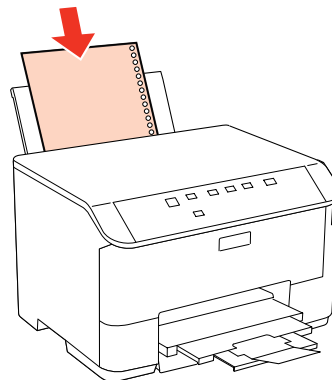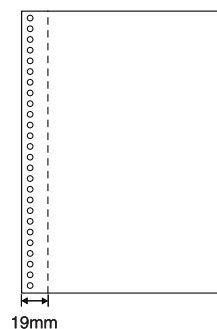

Fulls individuals:

Mida	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 polzades) 13 × 18 cm (5 × 7 polzades) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 polzades) 13 × 20 cm (5 × 8 polzades) 20 × 25 cm (8 × 10 polzades) 16:9 mida ampla (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Carta 8 1/2 × 11 polzades Legal 8 1/2 × 14 polzades
Tipus de paper	Paper normal o paper especial distribuït per Epson
Gruix (per a paper normal)	De 0,08 a 0,11 mm (0,003 a 0,004 polzades)
Pes (per a paper normal)	64 g/m ² (17 lliures) to 90 g/m ² (24 lliures)

Sobres:


Mida	Sobre #10 4 1/8 × 9 1/2 polzades Sobre DL 110 × 220 mm Sobre C6 114 × 162 mm Sobre C4 229 × 324 mm
Tipus de paper	Paper normal
Pes	75 g/m ² (20 lliures) a 90 g/m ² (24 lliures) per a sobre #10, DL, i C6 80 g/m ² (21 lliures) a 100 g/m ² (26 lliures) per a sobre C4

Informació del producte


Àrea imprimible

L'àrea destacada mostra l'àrea imprimible.

Fulls individuals:

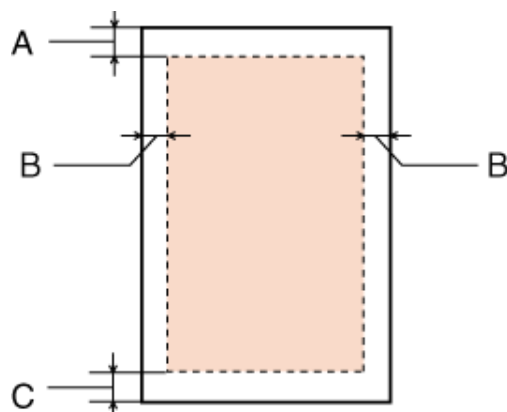

Sobres:

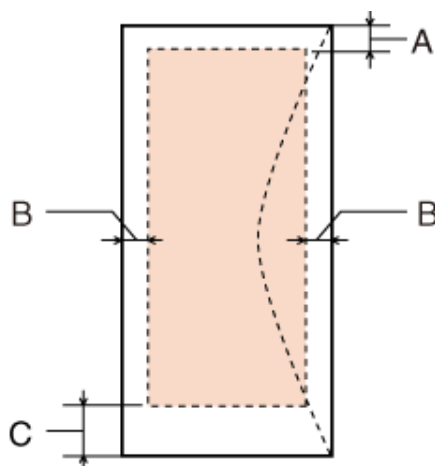

	Marge mínim	
Tipus de suport	Fulls individuals	Sobres
A	3,0 mm (0,12 polzades)	3,0 mm (0,12 polzades)
B	3,0 mm (0,12 polzades)	5,0 mm (0,20 polzades) *1
C	3,0 mm (0,12 polzades)	3,0 mm (0,12 polzades) *2

*1 El marge recomanat per a Sobre C4 és de 9,5 mm.

*2 El marge recomanat per a Sobre #10, Sobre DL, i Sobre C6 és de 20,0 mm.

Nota:

Segons el tipus de paper, la qualitat pot baixar a la part superior i inferior de l'imprès o es pot tacar.

Informació del producte

Especificacions de la interfície de xarxa

Ethernet	Estàndard:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
----------	------------	------------------------------

Especificacions mecàniques

Dimensions	Emmagatzematge Amplada: 460 mm (18,1 polzades) Profunditat: 420 mm (16,5 polzades) Altura: 284 mm (11,2 polzades)
	Impressió* Amplada: 460 mm (18,1 polzades) Profunditat: 654 mm (25,7 polzades) Altura: 383 mm (15,1 polzades)
Pes	Aproximadament 10,9 kg (24,0 lliures) sense els cartutxos de tinta i el cable d'alimentació.

* Amb l'extensió de la safata de sortida oberta.

Especificacions elèctriques

WP-M4015

Model 100–240 V		
Tensió nominal d'entrada		90 a 264 V
Marge de freqüència nominal		50 a 60 Hz
Marge de freqüències d'entrada		49,5 a 60,5 Hz
Corrent nominal		0,5 a 0,25 A
Consum d'energia	Impressió	Aproximadament 22 W (ISO/IEC24712)
	Durant el mode de preparació	Aproximadament 5,0 W
	Durant el mode de repòs	Aproximadament 2,2 W
	Apagat	Aproximadament 0,3 W

WP-M4095

Model 100–240 V	
Tensió nominal d'entrada	90 a 264 V
Marge de freqüència nominal	50 a 60 Hz

Informació del producte

Marge de freqüències d'entrada		49,5 a 60,5 Hz
Corrent nominal		0,5 a 0,25 A
Consum d'energia	Impressió	Aproximadament 25 W (ISO/IEC24712)
	Durant el mode de preparació	Aproximadament 7,5 W
	Durant el mode de repòs	Aproximadament 2,2 W
	Apagat	Aproximadament 0,3 W

Nota:

La informació de voltatge de la impressora està a l'etiqueta de la part posterior de la impressora.

Especificacions ambientals

Temperatura	<p>Quan està en ús: 10 a 35 °C (50 a 95 °F)</p> <p>Emmagatzematge: -20 a 40 °C (-4 a 104 °F)</p> <p>1 mes a 40 °C (104 °F)</p>
Humitat	<p>Quan està en ús:*</p> <p>20 a 80% RH</p> <p>Emmagatzematge:*</p> <p>5 a 85% RH</p>

* Sense condensació

Estàndards i autoritzacions

Model europeu:

Directiva de baix voltatge 2006/95/EC	EN60950-1
Directiva de compatibilitat electro-magnètica (EMC) 2004/108/EC	<p>EN55022 Class B</p> <p>EN61000-3-2</p> <p>EN61000-3-3</p> <p>EN55024</p>

Interfície

USB d'alta velocitat (Dispositiu per a ordinadors)

Informació de font

La informació de font només fa referència a PostScript i PCL.

Fonts disponibles

Les fonts que es proporcionen a la impressora es mostren a continuació.

Mode PS 3

Nom de la font
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC , Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSansCondensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique

Informació del producte

Nom de la font
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended , UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC ZapfChancery Medium Italic
ITC ZapfDingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

Mode PCL5

Nom de la font	Família	Equivalent en HP
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
Ribbon 131	-	Coronet
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed

Informació del producte

Nom de la font	Família	Equivalent en HP
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond
Calligraphic 401	-	Marigold
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam
David BT	Medium, Bold	David
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol SWM	-	Symbol
Symbol SWA	-	SymbolPS
More WingBats SWM	-	Wingdings
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR B	-	-
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	-
EAN/UPC	Medium, Bold	-

Informació del producte

Nota:

Segons la densitat d'impressió, o la qualitat o color del paper, és possible que no es puguin llegir les fonts OCR A, OCR B, Code39 i EAN/UPC. Imprimiu una mostra i assegureu-vos de que les fonts es poden llegir abans d'imprimir en grans quantitats.

Mode PCL6

Per als símbols, consulteu [“En el mode PCL6” a la pàgina 113](#).

Font escalable

Nom de la font	Símbols
FixedPitch 810	*1
FixedPitch 810 Bold	*1
FixedPitch 810 Italic	*1
FixedPitch 810 Bold Italic	*1
FixedPitch 850 Regular	*1
FixedPitch 850 Bold	*1
FixedPitch 850 Italic	*1
FixedPitch 810 Dark	*3
FixedPitch 810 Dark Bold	*3
FixedPitch 810 Dark Italic	*3
FixedPitch 810 Dark Bold Italic	*3
Dutch 801	*2
Dutch 801 Bold	*2
Dutch 801 Italic	*2
Dutch 801 Bold Italic	*2
Zapf Humanist 601	*3
Zapf Humanist 601 Bold	*3
Zapf Humanist 601 Italic	*3
Zapf Humanist 601 Bold Italic	*3
Ribbon 131	*3
Clarendon 701	*3
Swiss 742	*2
Swiss 742 Bold	*2
Swiss 742 Italic	*2

Informació del producte

Nom de la font	Símbols
Swiss 742 Bold Italic	*2
Swiss 742 Condensed	*3
Swiss 742 Condensed Bold	*3
Swiss 742 Condensed Italic	*3
Swiss 742 Condensed Bold Italic	*3
Incised 901	*3
Incised 901 Bold	*3
Incised 901 Italic	*3
Aldine 430	*3
Aldine 430 Bold	*3
Aldine 430 Italic	*3
Aldine 430 Bold Italic	*3
Calligraphic 401	*3
Flareserif 821 Medium	*3
Flareserif 821 ExtraBold	*3
Swiss 721 SWM	*3
Swiss 721 SWM Bold	*3
Swiss 721 SWM Italic	*3
Swiss 721 SWM Bold Italic	*3
Dutch 801 SWM	*3
Dutch 801 SWM Bold	*3
Dutch 801 SWM Italic	*3
Dutch 801 SWM Bold Italic	*3
Swiss 721 SWA	*3
Swiss 721 SWA Bold	*3
Swiss 721 SWA Oblique	*3
Swiss 721 SWA Bold Oblique	*3
Swiss 721 Narrow SWA	*3
Swiss 721 Narrow SWA Bold	*3
Swiss 721 Narrow SWA Oblique	*3
Swiss 721 Narrow SWA Bold Oblique	*3

Informació del producte

Nom de la font	Símbols
Zapf Calligraphic 801 SWA	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Bold	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Italic	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Bold Italic	*3
Geometric 711 SWA	*3
Geometric 711 SWA Bold	*3
Geometric 711 SWA Oblique	*3
Geometric 711 SWA Bold Italic	*3
Revival 711 Light SWA	*3
Revival 711 Demi SWA Bold	*3
Revival 711 Light SWA Italic	*3
Revival 711 Demi SWA Bold Italic	*3
Century 702 SWA	*3
Century 702 SWA Bold	*3
Century 702 SWA Italic	*3
Century 702 SWA Bold Italic	*3
Dutch 801 SWA	*3
Dutch 801 SWA Bold	*3
Dutch 801 SWA Italic	*3
Dutch 801 SWA Bold Italic	*3
Chancery 801 Medium SWA Italic	*3
Symbol SWM	*4
More WingBats SWM	*5
Ding Dings SWA	*6
Symbol SWA	*4
David BT	*7
David BT Bold	*7
Narkis Tam BT	*7
Narkis Tam BT Bold	*7
Miryam BT	*7
Miryam BT Bold	*7

Informació del producte

Nom de la font	Símbols
Miryam BT Italic	*7
Koufi BT	*8
Koufi BT Bold	*8
Naskh BT	*8
Naskh BT Bold	*8
Ryadh BT	*8
Ryadh BT Bold	*8

Font de mapa de bits

Nom de la font	Símbols
Line Printer	*9

Símbols

Introducció als símbols

La impressora pot accedir a una sèrie de símbols. Molts d'aquests símbols només es diferencien en els caràcters internacionals específics de cada idioma.

Nota:

Atès que molts programaris utilitzen les fonts i els símbols automàticament, segurament mai heu hagut d'ajustar la configuració de la impressora. No obstant això, si esteu escrivint els vostres propis programes de control de la impressora, o si esteu fent servir un programari antic que no pot controlar les fonts, consulteu la secció següent per a informació sobre els símbols.

Quan penseu quina font utilitzar, també haureu de tenir en compte els símbols que combinareu amb la font. Els símbols disponibles varien segons el mode que feu servir i la font que escolliu.

En el mode PCL5

Estils disponibles	Nom dels símbols:	
19 Typefaces FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850 Line Printer	IBM-US (10U)	Roman-8 (8U)
	ECM94-1 (0N)	8859-2 ISO (2N)
	8859-9 ISO (5N)	8859-10ISO (6N)
	IBM-DN (11U)	PcMultilingual (12U)
	Legal (1U)	8859-15ISO (9N)

Informació del producte

Estils disponibles	Nom dels símbols:	
19 Typefaces FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850	PcBlT775 (26U)	Pc1004 (9J)
	WiBALT (19L)	DeskTop (7J)
	PsText (10J)	Windows (9U)
	McText (12J)	MsPublishi (6J)
	PiFont (15U)	VeMath (6M)
	VeInternational (13J)	VeUS (14J)
	PcE.Europe (17U)	PcTk437 (9T)
	WiAnsi (19U)	WiE.Europe (9E)
	WiTurkish (5T)	UK (1E)
	Swedis2 (0S)	Italian (0I)
	Spanish (2S)	German (1G)
	Norweg1 (0D)	French2 (1F)
	Roman-9 (4U)	PcEur858 (13U)
	ISO 8859/4 Latin 4 (4N)	Unicode 3.0 (18N)
19 Typefaces FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850 David BT Miryam BT Narkis Tam BT Naskh BT Koufi BT Ryadh BT	PsMath (5M)	Math-8 (8M)
	ANSI ASCII (0U)	
FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850	Pc866Cyr (3R)	Pc866Ukr (14R)
	WinCyr (9R)	Pc8Grk (12G)
	Pc851Grk (10G)	WinGrk (9G)
	ISOGrk (12N)	Greek8 (8G)
FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850 Line Printer	ISOCyr (10N)	
Line Printer	Roman Extension (0E)	
FixedPitch 810 FixedPitch 850 David BT Narkis Tam BT Miryam BT	Hebrew7 (0H) Hebrew8 (8H)	ISO 8859/8 Hebrew (7H) PC-862, Hebrew (15H)

Informació del producte

Estils disponibles	Nom dels símbols:	
Koufi BT Naskh BT Ryadh BT	Arabic8 (8V) PC-864, Arabic (10V)	HPWARA (9V)
Symbol SWA Symbol SWM	Symbol (19M)	
More WingBats SWM	Wingdings (579L)	
Ding Dings SWA	ZapfDingbats (14L)	
OCR A	OCR A (00)	
OCR B	OCR B (10)	OCR B Extension (3Q)
Code3-9	Code3-9 (0Y)	
EAN/UPC	EAN/UPC (8Y)	

19 typefaces fa referència als següents:

Zapf Humanist 601
 Ribbon 131
 Clarendon 701
 Swiss 742 Condensed
 Incised 901
 Aldine 430
 Calligraphic 401
 Flareserif 821
 Swiss 721 SWM
 Dutch 801 SWM
 Swiss 721 SWA
 Swiss 721 Narrow SWA
 Zapf Calligraphic 801 SWA
 Geometric 711 SWA
 Revival 711 SWA
 Century 702 SWA
 Dutch 801 SWA
 Chancery 801 Medium SWA Italic
 FixedPitch 810 Dark

En el mode PCL6

Nom dels símbols	Atribut	Classificació de la font								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ISO Norwegian	4	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ISO Swedish	19	○	○	○	-	-	-	-	-	-

Informació del producte

Nom dels símbols	Atribut	Classificació de la font								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ASCII	21	○	○	○	-	-	-	○	○	-
ISO United Kingdom	37	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Legal	53	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ISO 8859-2 Latin 2	78	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ISO Spanish	83	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	○	○	○	-	-	-	○	○	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	○	○	○	-	-	-	-	-	○
Windows 3.1 Latin 5	180	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	○	○	○	-	-	-	-	-	○
DeskTop	234	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	○	○	○	-	-	-	○	○	-
Roman-8	277	○	○	○	-	-	-	-	-	○
Windows 3.1 Latin 2	293	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	○	○	○	-	-	-	-	-	○
PC-8 D/N	373	○	○	○	-	-	-	-	-	○
MC Text	394	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	○	○	○	-	-	-	-	-	○
PcEur858	437	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	○	○	○	-	-	-	-	-	-

Informació del producte

Nom dels símbols	Atribut	Classificació de la font								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
PC852	565	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	○	○	○	-	-	-	-	-	-
WBALT	620	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	○	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	○	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Hebrew8	264	○	-	-	-	-	-	○	-	-
PC-862, Hebrew	488	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	○	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	○	-

On obtenir ajuda

Pàgina web d'assistència tècnica

La pàgina web d'assistència tècnica d'Epson proporciona ajuda amb problemes que no es poden resoldre amb la informació de la guia de solució de problemes inclosa amb el producte. Si teniu un navegador web i us podeu connectar a Internet, accediu al lloc web a:

<http://support.epson.net/>

Si necessiteu els últims controladors, PMF, guies o altres productes descarregables, accediu al lloc web a:

<http://www.epson.com>

A continuació, seleccioneu la secció d'assistència del vostre lloc web local d'Epson.

Contactar amb l'assistència d'Epson

Abans de contactar amb Epson

Si el vostre producte Epson no funciona correctament i no podeu resoldre el problema mitjançant la informació de solució de problemes inclosa a la documentació del producte, poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència al client per obtenir ajuda. Si a continuació no s'enumera el servei d'assistència al client corresponent a la vostra zona, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor que us ha venut el producte.

Al servei d'assistència al client us podran ajudar molt més ràpidament si els faciliteu la informació següent:

- ☐ Número de sèrie del producte
(L'etiqueta amb el número de sèrie és a un lateral del producte)
- ☐ Model del producte
- ☐ Versió del programari del producte
(Feu clic a **Quant a, Informació de versió** o a un botó similar del programari del producte).
- ☐ Marca i model de l'ordinador
- ☐ Nom i versió del sistema operatiu de l'ordinador
- ☐ Noms i versions de les aplicacions de programari que utilitzeu normalment amb el producte

Nota:

Segons el producte, les dades de la llista de marcatge per al fax o la configuració de la xarxa es podran desar a la memòria del producte. Si el producte s'espatlla o s'ha de reparar, es podrien perdre les dades i la configuració. Fins i tot durant el període de garantia, Epson no es farà responsable de la pèrdua de dades, no farà còpies de seguretat ni recuperarà dades o configuracions. Recomanem que feu les vostres còpies de seguretat o preneu notes.

Ajuda per als usuaris d'Europa

Consulteu **Document de garantia paneuropea** per obtenir informació sobre com posar-vos en contacte amb el servei d'assistència d'EPSON.

Índex

A

Ajuda	
Epson.....	116
Ajustos de la impressora	
desactivació automàtica.....	68
Alineació del capçal d'impressió.....	67
Ampliació de pàgines.....	41
Assistència.....	116
Assistència tècnica.....	116

B

Bandes.....	88
Bandes horitzontals.....	88
Botons	
tauler de control.....	16

C

Cables d'interfície.....	104
Cancel·lar impressió	
Mac OS X.....	34
Windows.....	34
Cancel·lar la impressió.....	33
Canvi de la mida de les pàgines.....	41
Capçal d'impressió	
alineació.....	67
comprovació.....	63
neteja.....	65
Caràcters erronis.....	89
Càrrega	
paper.....	18, 20, 22
sobres.....	24
Carregar	
paper.....	20
Cartutxos de tinta	
números de les parts.....	98
substitució en exhaurir-se.....	58
Components	
del producte.....	13
Comprovació de funcionament.....	79
Comprovació d'injectors.....	63
botons de la impressora.....	64
Mac OS X.....	63
Windows.....	63
Configuració de la impressora	
accés per al Mac OS X.....	28
accés per al Windows.....	27
mida de paper carregat.....	69
Contactar amb Epson.....	116
Controlador	
accés per al Mac OS X.....	28
accés per al Windows.....	27
Copyright.....	2

D

Desalineació.....	88
Desintal·lació de programari.....	72
Diverses pàgines per full.....	44
Documents	
imprimir.....	29

E

Epson	
paper.....	18
Error	
impressió.....	75
Especificacions	
cartutxos de tinta.....	98
estàndards i autoritzacions.....	104
impressora.....	100
mecàniques.....	103
paper.....	100
Especificacions de l'àrea imprimible.....	102

F

Font.....	105
Fonts	
mode LJ4.....	106
mode PCL6.....	108
mode PS 3.....	105

G

Gestió de treballs d'impressió	
Windows.....	79

I

Imatge invertida.....	90
Impressió	
ajustada a la pàgina.....	41
diverses pàgines per full.....	44
filigranes.....	50
Impressió 2-Sided.....	35
Impressió ajustada a la pàgina.....	41
Impressió amb filigrana.....	50
Impressió borrosa.....	89
Impressió de cartells.....	47
muntatge de pàgines.....	49
Impressió Pàgines per full.....	44
Impressió tacada.....	89, 91
Impressora	
comprovació de funcionament.....	79
comprovació d'estat.....	79
neteja.....	70
transport.....	70

Índex

Imprimir	
2-sided.....	35
cancel·lar.....	33
cartells.....	47
text.....	29
Indicadors	
indicadors d'estat.....	75
tauler de control.....	16
Informació de seguretat.....	7

M

Mac OS X	
accés a la configuració de la impressora.....	28
comprovació de l'estat de la impressora.....	81
Marges	
problemes.....	90
Marques comercials.....	2
Mode LJ4.....	106
Mode PCL6.....	108
mode PCL6.....	113
Mode PS 3.....	105

N

Neteja	
capçal d'impressió.....	65
Neteja de capçals	
botons de la impressora.....	66
Mac OS X.....	65
Windows.....	65

P

Pàgines en blanc.....	90
Paper	
àrea imprimible.....	102
capacitat de càrrega.....	18, 20, 22
carregar.....	20
embús.....	83
especificacions.....	100
paper especial Epson.....	18
problemes d'alimentació.....	92
rebregat.....	93
seleccionar tipus.....	29
PCL.....	52, 105
PostScript.....	52, 105
Problemes	
alimentació del paper.....	92
bandes.....	88
caràcters erronis.....	89
contactar Epson.....	116
diagnosticar.....	75
embussos de paper.....	83
imatge invertida.....	90
impressió.....	75
impressió borrosa.....	89
impressió tacada.....	89, 91
impressora no imprimeix.....	93
marges.....	90

pàgines en blanc.....	90
solució.....	116
velocitat d'impressió.....	91
Programari d'escaneig	
desinstal·lació.....	72

Q

Qualitat d'impressió	
millora.....	87

R

Reducció de pàgines.....	41
Requisits del sistema.....	99

S

Safata de paper	
carregar.....	20
desinstal·lació.....	54
instal·lació.....	53
Safata MP posterior	
carregar.....	22
Símbols	
introducció.....	111
mode PCL6.....	113
Sobres	
àrea imprimible.....	102
càrrega.....	24
Status Monitor	
Mac OS X.....	81
Windows.....	79
Substitució del cartutxos de tinta.....	58

T

Tauler de control.....	16
Text	
imprimir documents.....	29
Tinta	
comprovació de l'estat del cartutx de tinta al Mac OS X.....	56
comprovació de l'estat del cartutx de tinta al Windows.....	55
Tipus de suport	
seleccionar.....	29
Transport de la impressora.....	70
Transportar la impressora.....	70

U

Unitat de manteniment.....	60
USB	
connector.....	104

V

Velocitat	
augmentar.....	91, 95

Velocitat d'impressió	
augmentar.....	91, 95

W

Windows	
accés a la configuració de la impressora.....	27
comprovació de l'estat de la impressora.....	79
gestió de treballs d'impressió.....	79
status monitor.....	79