

Brugervejledning

NPD4680-00 DA

Ophavsret og varemærker

Ophavsret og varemærker

Ingen dele af denne publikation må reproducere, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brug af de oplysninger, der findes heri. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig for nogen form for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.

Seiko Epson Corporation og Seiko Epson Corporations associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (produkter, der er godkendt af Epson).

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson).

EPSON® er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation.

PowerPC® er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Bemærk: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejervirksomheder. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Indholdsfortegnelse

Ophavsret og varemærker

| | |
|----------------------------------|---|
| Ophavsret og varemærker. | 2 |
|----------------------------------|---|

Introduktion

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sådan finder du information. | 5 |
| Forsigtig, Vigtigt og Bemærk. | 5 |
| Operativsystemversioner. | 5 |

Vigtige instruktioner

| | |
|--|---|
| Sikkerhedsinstruktioner. | 7 |
| Produktrådgivning og -advarsler. | 7 |
| Fysisk installation/brug af produktet. | 7 |
| Brug af produktet med en trådløs forbindelse | 9 |
| Håndtere blækpatroner. | 9 |

Lær dit produkt at kende

| | |
|---|----|
| Produktdelte. | 10 |
| Vejledning til betjeningspanelet. | 11 |
| Knapper. | 11 |
| Indikatorer. | 12 |

Papir- og mediehåndtering

| | |
|--|----|
| Introduktion til anvendelse, ilægning og opbevaring af medier. | 13 |
| Opbevaring af papir. | 13 |
| Valg af papir. | 13 |
| Papirtypeindstillinger fra printerdriveren. | 15 |
| Ilægning af papir og konvolutter. | 16 |

Udskrivning

| | |
|---|----|
| Printerdriver og Status Monitor. | 18 |
| Adgang til printerdriveren i Windows. | 18 |
| Adgang til printerdriveren i Mac OS X. | 19 |
| Grundlæggende funktioner. | 20 |
| Grundlæggende udskrivning. | 20 |
| Annullering af udskrivningen. | 24 |
| Andre indstillinger. | 25 |
| Udskrivning af fotos på den nemme måde. | 25 |

| | |
|---|----|
| Foruddefinerede produktindstillinger (kun i Windows). | 26 |
| 2-sidet udskrivning (kun i Windows). | 26 |
| Tilpas til side-udskrivning. | 28 |
| Sider pr. ark-udskrivning. | 29 |
| Deling af produkt til udskrivning. | 30 |
| Konfiguration i Windows. | 30 |
| Konfiguration i Mac OS X. | 32 |

Udskifte blækpatroner

| | |
|---|----|
| Sikkerhedsinstruktioner, forholdsregler og specifikationer til blækpatroner | 33 |
| Sikkerhedsinstruktioner. | 33 |
| Forholdsregler ved udskiftning af blækpatroner. | 34 |
| Specifikationer til blækpatroner. | 35 |
| Kontrol af status for blækpatroner. | 36 |
| I Windows. | 36 |
| I Mac OS X. | 37 |
| Midlertidig udskrivning med sort blæk, når farveblækpatronerne er brugt op. | 38 |
| I Windows. | 39 |
| I Mac OS X. | 40 |
| Besparselse på sort blæk, når blækniveauet er lavt (kun for Windows). | 41 |
| Udskiftning af en blækpatron. | 42 |
| Brug af betjeningspanelet. | 42 |
| I Windows. | 45 |
| I Mac OS X. | 46 |

Vedligeholdelse af dit produkt og software

| | |
|---|----|
| Kontrol af skrivehovedets dyser. | 48 |
| Brug af værktøjet Dysecheck i Windows. | 48 |
| Brug af værktøjet Dysecheck i Mac OS X. | 48 |
| Brug af produktknapperne. | 49 |
| Rensning af skrivehovedet. | 50 |
| Brug af værktøjet Skrivehovedrensning i Windows. | 51 |
| Brug af værktøjet Skrivehovedrensning i Mac OS X. | 51 |
| Brug af produktknapperne. | 51 |
| Justering af skrivehovedet. | 52 |
| Brug af værktøjet Skrivehovedjustering i Windows. | 52 |

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Brug af værktøjet Skrivehovedjustering i Mac OS X. | 53 |
| Rensning af papirstyret. | 53 |
| Brug af værktøjet Rensning af papirstyr i Windows. | 53 |
| Brug af værktøjet Rensning af papirstyr i Mac OS X. | 54 |
| Strømbesparelse. | 54 |
| I Windows. | 54 |
| I Mac OS X. | 55 |
| Rengøring af produktet. | 55 |
| Indvendig rengøring af produktet. | 55 |
| Udvendig rengøring af produktet. | 55 |
| Transport af produktet. | 56 |
| Kontrol og installation af softwaren. | 57 |
| Kontrol af den software, der er installeret på computeren. | 57 |
| Installation af softwaren. | 58 |
| Afinstallation af softwaren. | 58 |
| I Windows. | 58 |
| I Mac OS X. | 60 |

Fejlfinding for udskrivning

| | |
|---|----|
| Diagnosticering af problemet. | 61 |
| Fejlindikatorer. | 61 |
| Kontrol af produktstatus. | 63 |
| Papirstop. | 65 |
| Fjerne fastklemmt papir inde i produktet. | 66 |
| Forhindring af papirstop. | 66 |
| Genoptagelse af udskrivning efter et papirstop (kun Windows). | 67 |
| Hjælp til udskriftskvalitet. | 67 |
| Vandrette striber. | 68 |
| Lodrette striber eller fejljustering. | 68 |
| Forkerte eller manglende farver. | 69 |
| Sløret eller udtværet udskrift. | 69 |
| Diverse udskriftsproblemer. | 70 |
| Forkerte eller forvanskede tegn. | 70 |
| Forkerte margener. | 70 |
| Udskriften er en smule skrå. | 71 |
| Omvendt billede. | 71 |
| Udskrivning af blanke sider. | 71 |
| Den udskrevne side er sløret eller udtværet. | 71 |
| Udskrivningen går for langsomt. | 72 |
| Papiret indføres ikke korrekt. | 72 |
| Papiret indføres ikke. | 72 |
| Flere sider indføres. | 73 |
| Papiret er lagt forkert i. | 73 |

| | |
|---|----|
| Papiret udføres ikke helt, eller det er krøllet. | 73 |
| Produktet udskriver ikke. | 73 |
| Alle indikatorer er slukket. | 73 |
| Kun strømindikatoren er tændt. | 74 |
| Der vises en blækfejl efter udskiftning af patronen. | 74 |
| Forøgelse af udskrivningshastigheden (kun i Windows). | 75 |
| Andet problem. | 76 |
| Lydsvag udskrivning på almindeligt papir. | 76 |

Produktoplysninger

| | |
|---|----|
| Blækpatroner. | 77 |
| Systemkrav. | 77 |
| I Windows. | 77 |
| I Mac OS X. | 78 |
| Tekniske specifikationer. | 78 |
| Printer:specifikationer. | 78 |
| Specifikation af netværksgrænseflade. | 81 |
| Mekanisk. | 81 |
| Elektrisk. | 81 |
| Miljømæssigt. | 82 |
| Standarder og godkendelser. | 82 |
| Interface. | 83 |

Sådan får du hjælp

| | |
|--------------------------------------|----|
| Websted for teknisk support. | 84 |
| Kontakt til Epson Support. | 84 |
| Inden du kontakter Epson. | 84 |
| Hjælp til brugere i Europa. | 85 |

Indeks

Introduktion

Sådan finder du information

Den seneste version af følgende vejledninger tilgængelige på Epsons website til support.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (uden for Europa)

☐ **Start her (papir):**

Giver dig information om installation af produktet og softwaren.

☐ **Brugervejledning (PDF):**

Indeholder detaljerede drifts-, sikkerheds- og fejlfindingsanvisninger. Se denne vejledning, når dette produkt bruges med en computer.

For at se PDF-vejledningen skal du bruge Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyere eller Adobe Reader.

☐ **Netværksvejledning (HTML):**

Giver netværksadministratorer information om både printerdriveren og netværksindstillingerne.

Forsigtig, Vigtigt og Bemærk

Forholdsregler, vigtige oplysninger og bemærkninger i denne vejledning er markeret som herunder og har følgende betydning.



Forsigtig

skal følges omhyggeligt for at undgå personskader.



Vigtigt

skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret.

Bemærk

indeholder nyttige tips og begrænsninger til produktanvendelse.

Operativsystemversioner

Følgende forkortelser anvendes i denne vejledning.

- ☐ Windows 7 refererer til Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional og Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista refererer til Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Ultimate Edition.

Introduktion

- ❑ Windows XP refererer til Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition og Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X henviser til Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Vigtige instruktioner

Sikkerhedsinstruktioner

Læs og følg disse instruktioner for at garantere sikker brug af dette produkt. Sørg for at gemme denne guide til fremtidig reference. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, som er angivet på produktet.

- ☐ Brug kun det strømkabel, der fulgte med produktet, og brug ikke kablet til andet udstyr. Brug af andre kabler med dette produkt eller brug af det medfølgende kabel med andet udstyr kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- ☐ Sørg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder.
- ☐ Du må aldrig selv skille strømkablet, stikket, printerenheden, eller ekstraudstyret ad eller ændre eller forsøge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i dokumentationen til produktet.
- ☐ Tag produktets stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende:
Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i produktet, produktet er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, produktet fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring af ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke nævnt i betjeningsvejledningen.
- ☐ Anbring produktet i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.
- ☐ Opstil ikke produktet udendørs, i nærheden af meget snavs eller støv, i nærheden af varmekilder eller på steder, der er udsat for stød, vibrationer, høj temperatur eller fugtighed.
- ☐ Pas på ikke at spilde væske på produktet og håndter ikke produktet med våde hænder.
- ☐ Sørg for, at produktet er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobølger fra dette produkt kan på ugunstig vis berøre betjeningen af hjertepacemakere.

Bemærk:

Følgende indeholder sikkerhedsinstruktioner til blækpatroner.

➔ ["Udskifte blækpatroner" på side 33](#)



Produktrådgivning og -advarsler

Læs og følg disse instruktioner for at undgå beskadigelse af produktet eller din ejendom. Sørg for at gemme denne guide til fremtidig reference.

Fysisk installation/brug af produktet

- ☐ Undgå at blokere eller tildække ventilationshullerne og åbningerne i produktet.
- ☐ Brug kun den type strømkilde, der er angivet på produktets mærkat.

Vigtige instruktioner

- ☐ Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes.
- ☐ Brug ikke strømodtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere.
- ☐ Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner.
- ☐ Strømforsyningsledninger skal placeres, så der undgås slitage og skarpe genstande, og det må ikke blive krøllet eller snoet. Undlad at placere objekter oven på strømforsyningsledninger, og placer ikke strømforsyningsledninger, så der kan trædes på dem eller køres hen over dem. Vær især omhyggelig med at holde strømforsyningsledninger lige i enderne og på de punkter, hvor de går ind i eller ud af transformeren.
- ☐ Hvis du bruger en forlængerledning sammen med produktet, skal du sørge for, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller desuden, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- ☐ Hvis du planlægger at bruge produktet i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjælp af et 10- eller 16-amperes relæ, så produktet beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding.
- ☐ Ved tilslutning af produktet til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at kabelstikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.
- ☐ Anbring produktet på en jævn, stabil overflade, der er større end produktets bundareal, så der er plads hele vejen rundt om produktet. Hvis du placerer produktet ved en væg, skal du sørge for et mellemrum på over 10 cm mellem bagsiden af produktet og væggen. Produktet fungerer ikke korrekt, hvis det står skævt.
- ☐ Ved opbevaring eller transport af produktet skal du undgå at vippe det, stille det lodret eller vende det på hovedet; der kan løbe blæk ud.
- ☐ Sørg for plads nok foran produktet, så papiret kan skubbes helt ud.
- ☐ Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt heller ikke produktet for direkte sollys, stærkt lys eller varmekilder.
- ☐ Undgå at indføre genstande gennem hullerne i produktet.
- ☐ Før ikke hånden ind i produktet, og rør ikke ved blækpatronerne under udskrivning.
- ☐ Rør ikke ved det hvide flade kabel inde i produktet.
- ☐ Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder letantændelige gasser, i eller i nærheden af produktet. Dette kan føre til brand.
- ☐ Flyt ikke blækpatronholderen med hånden, da produktet derved kan tage skade.
- ☐ Sluk altid produktet på knappen . Tag ikke stikket til produktet ud, og sluk ikke for strømmen, før indikatoren  holder op med at blinke.
- ☐ Kontroller, at skrivehovedet er i udgangspositionen (længst til højre), og at blækpatronerne er på plads, inden produktet transporteres.
- ☐ Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Vigtige instruktioner

- ❑ I løbet af produktets levetid kan det være nødvendigt at udskifte spildblækbeholderen, når den er fyldt. Om og hvor ofte dette vil være nødvendigt, vil variere iht. antallet af sider, du udskriver, typen af materiale der udskrives, og antallet af rensningscykluser, som produktet udfører. Epson Status Monitor eller lamper på betjeningspanelet vil informere dig, når denne del skal udskiftes. Behovet for udskiftning af beholderen betyder ikke, at produktet er holdt op med at virke iht. dens specifikationer. Udskiftning af denne del er en rutinemæssig produktplejeaktivitet iht. produktets specifikation, og er ikke et problem, der kræver reparation. Epson-garantien dækker derfor ikke omkostningen for denne udskiftning. Hvis produktet kræver udskiftning af beholder, kan dette udføres for dig af en autoriseret Epson-serviceudbyder. Denne del kan ikke repareres af brugeren.

Brug af produktet med en trådløs forbindelse

- ❑ Anvend ikke dette produkt inde i medicinske faciliteter eller nær medicinsk udstyr. Radiobølger fra dette produkt kan på ugunstig vis berøre betjeningen af elektrisk lægeudstyr.
- ❑ Anvend ikke dette produkt nær styrede enheder, såsom automatiske døre eller brandalarmer. Radiobølger fra dette produkt kan på ugunstig vis berøre disse enheder og føre til uheld på grund af fejlfunktion.


Håndtere blækpatroner

Vi vil give blækrelaterede sikkerhedsanvisninger og produktrådgivning/-advarsler i det linkede afsnit (før afsnittet "Udskiftning af blækpatroner").


- ➔ ["Udskifte blækpatroner" på side 33](#)

Lær dit produkt at kende

Produktdele

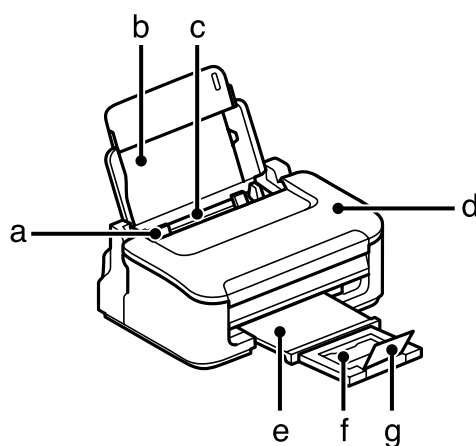


| | |
|----|--|
| a. | Kantstyr |
| b. | Papirstøtte |
| c. | Bageste papirindføring |
| d. | Printerdæksel |
| e. | Udskriftsbakke |
| f. | UdskriftsbakkeforlængerOutput tray extension |
| g. | Stopper |

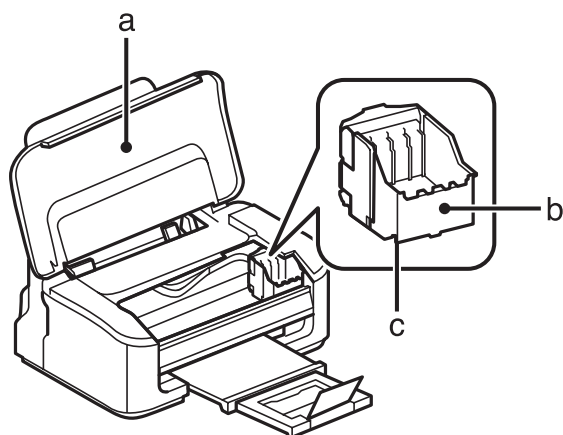

| | |
|----|------------------|
| a. | Printerdæksel |
| b. | Blækpatronholder |


Lær dit produkt at kende

| | |
|----|--|
| c. | Skrivehoved (under blækpatronholderen) |
|----|--|

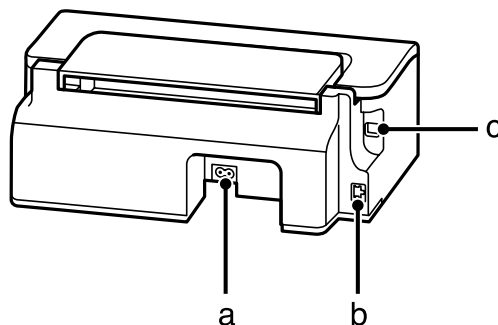

| | |
|----|------------|
| a. | AC-indgang |
| b. | LAN-port |
| c. | USB-stik |

Vejledning til betjeningspanelet

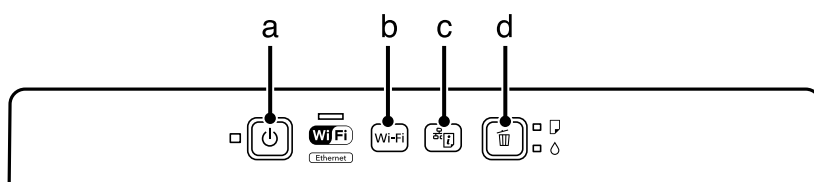





Knapper

| | Knapper | Funktion |
|---|---------|---|
| a | *1 *2 | Tænder eller slukker for produktet. |
| b | Wi-Fi | Tryk for at fjerne netværksfejlen. |
| c | *1 | Udskriver et netværksstatusark. |
| d | *2 | <p>Annuller udskrivning under et udskriftsjob.</p> <p>Genoptager udskrivning efter en fejl ved papirudførsel, en fejl ved indførsel af flere sider eller fejl når blækbeholdere er ved at være brugt op.</p> <p>Når der er en tom blækpatron, flytter blækpatronholderen hen til positionen for udskiftning af blækpatroner. Ved udskiftning af en blækpatron, inden den er tom, holdes denne nede i 6 sekunder for at flytte blækpatronholderen. Når der trykkes igen efter udskiftning af blækpatron, flytter blækpatronholderen tilbage til udgangsposition. Hold denne nede i 3 sekunder for at køre skrivehovedrensning.</p> |

*1 Tryk på , mens produktet tændes for at tilbagestille netværksindstillingerne til deres standarder.

*2 Tryk på , mens produktet tændes for at udskrive dysechecket. ➔ "[Kontrol af skrivehovedets dyser](#)" på side 48.

Indikatorer

| Indikatorer | Funktion |
|---|---|
|  | Tændes, når produktet er tændt. Blinker, når produktet modtager data, udskriver, får udskiftet en blækpatron, får påfyldt blæk eller får renset skrivehovedet. |
|  | Forbliver tændt, mens produktet er tilsluttet et netværk. Blinker, mens netværksindstillingerne justeres (grøn: Wi-Fi/orange: Ethernet). |
|  | ➔ "Fejlindikatorer" på side 61 |
|  | ➔ "Fejlindikatorer" på side 61 |

Papir- og mediehandling

Introduktion til anvendelse, ilægning og opbevaring af medier


Du kan opnå gode resultater med de fleste typer almindeligt papir. Bestrøget papir giver imidlertid bedre udskrifter, fordi det absorberer mindre blæk.

Epson tilbyder specialpapir, som er beregnet til den blæk, der bruges i Epons inkjetprodukter, og vi anbefaler, at du anvender disse papirtyper for at sikre resultater af høj kvalitet.

Når du lægger specialpapir fra Epson i printeren, skal du læse de vejledningsark, der følger med papiret, og være opmærksom på de følgende punkter.

Bemærk:

- ❑ Læg papiret i den bageste papirindføring med den side, der skal udskrives på, opad. Den side, der skal udskrives på, er normalt mere hvid eller mere blank. Yderligere oplysninger finder du på de vejledningsark, der følger med papiret. Nogle typer papir har afskårne hjørner som en hjælp til at identificere den korrekte indlægningsretning.
- ❑ Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud eller bøje det en smule i den modsatte retning, inden du lægger det i. Hvis du udskriver på bøjet papir, kan det medføre, at blækket tværes ud på udskriften. Brug ikke papir, der er foldet, bøjet eller revet i stykker.

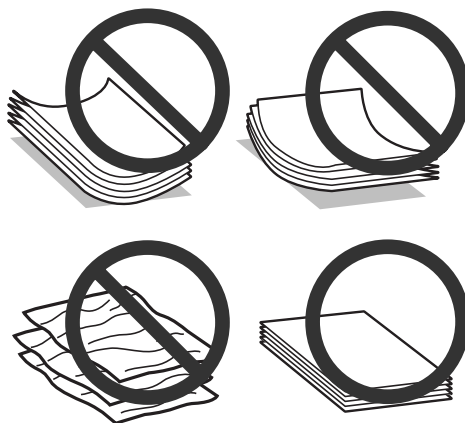

Opbevaring af papir

Læg ubrugt papir tilbage i den oprindelige emballage, så snart du er færdig med at udskrive. Ved håndtering af specialmedier anbefaler Epson, at du opbevarer udskrifterne i en plastpose, der kan lukkes tæt. Ubrugt papir og udskrifter må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.

Valg af papir

Tabellen herunder viser understøttede papirer. Ilægningskapaciteter og mulighed for udskrivning uden kant varierer iht. papiret som vist.

Papir- og mediehandling

| Medietype | Størrelse | Ilægningskapacitet (ark) | Udskrivning uden kant |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Almindeligt papir* ¹ | Letter* ² | op til 11 mm | - |
| | A4* ² | op til 11 mm | - |
| | B5* ² | op til 11 mm | - |
| | A5* ² | op til 11 mm | - |
| | A6* ² | op til 11 mm | - |
| | Legal | 1 | - |
| | Brugerdefineret | 1 | - |
| Envelope (Konvolut) | #10 | 10 | - |
| | DL | 10 | - |
| | C6 | 10 | - |
| Epson Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt inkjet-papir) | A4* ² | 80 | - |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjet-papir i fotokvalitet) | A4 | 80 | - |
| Epson Matte Paper — Heavy-weight (Mat papir — tykt) | A4 | 1 | ✓ |
| Epson PhotoPaper (Fotopapir) | A4 | 1 | ✓ |
| | 10 × 15 cm (4 × 6") | 1 | ✓ |
| | 13 × 18 cm (5 × 7") | 1 | ✓ |
| Epson Premium Glossy PhotoPaper (Premium Glossy-fotopapir) | A4 | 20 | ✓ |
| | 10 × 15 cm (4 × 6") | 20 | ✓ |
| | 13 × 18 cm (5 × 7") | 20 | ✓ |
| | Størrelse 16:9 (102 × 181 mm) | 20 | ✓ |
| Epson Premium Semigloss PhotoPaper (Premium Semigloss-fotopapir) | A4 | 20 | ✓ |
| | 10 × 15 cm (4 × 6") | 20 | ✓ |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrablankt fotopapir) | A4 | 1 | ✓ |
| | 10 × 15 cm (4 × 6") | 1 | ✓ |
| | 13 × 18 cm (5 × 7") | 1 | ✓ |

Papir- og mediehåndtering

| Medietype | Størrelse | Ilægningskapacitet (ark) | Udskrivning uden kant |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Epson Glossy Photo Paper (Blankt fotopapir) | A4 | 20 | ✓ |
| | 10 × 15 cm (4 × 6") | 20 | ✓ |
| | 13 × 18 cm (5 × 7") | 20 | ✓ |

*1 Papir med en vægt på 64 g/m² (17 lb) til 90 g/m² (24 lb).

*2 Kapaciteten for manuel 2-sided printing (2-sidet udskrivning) er 30 ark.

Bemærk:

Hvilke papirer der kan fås, afhænger af området.

Papirtypeindstillinger fra printerdriveren

Produktet justerer automatisk sig selv til den type papir, du vælger i udskriftsindstillingerne. Derfor er indstillingen af papirtype så vigtig. Den giver produktet besked om, hvilken type papir du bruger, og justerer blækdækningen i overensstemmelse hermed. Tabellen nedenfor indeholder oplysninger om de indstillinger, du skal vælge for de forskellige typer papir.

| For dette papir | Printerdriver-papirtype |
|---|------------------------------------|
| Almindeligt papir* | plain papers (almindelige papirer) |
| Epson Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt inkjet-papir)* | |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrablankt fotopapir)* | Epson Ultra Glossy |
| Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir)* | Epson Premium Glossy |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semi-gloss-fotopapir)* | Epson Premium Semigloss |
| Epson Glossy Photo Paper (Blankt fotopapir)* | Epson Glossy |
| Epson Photo Paper (Fotopapir)* | Epson Photo |
| Epson Matte Paper — Heavyweight (Mat papir — tykt)* | Epson Matte |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjet-papir i fotokvalitet)* | |
| Konvolutter | Envelope (Konvolut) |

* Disse papirtyper er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching. Se dokumentationen, der følger med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkamera for at få yderligere oplysninger.

Bemærk:


Hvilke specialmedier der kan fås, afhænger af dit område. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilke medier der kan fås i dit område, skal du kontakte Epsons support.

➡ ["Websted for teknisk support" på side 84](#)

Ilægning af papir og konvolutter

Papir lægges i på følgende måde:

- 1 Træk papirstøtten og udskriftsbakken ud, og hæv stopperen.

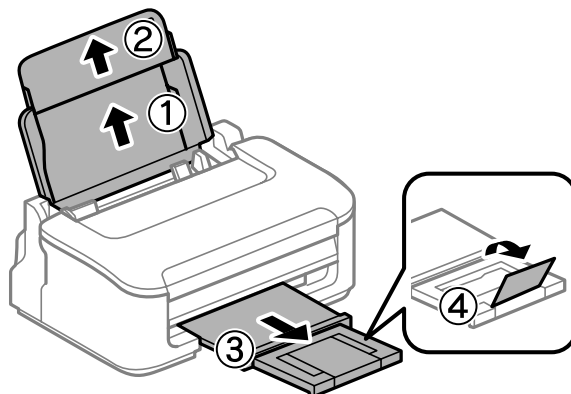


Bemærk:

Sørg for plads nok foran produktet, så papiret kan skubbes helt ud.

- 2 Skub kantstyret til venstre.


- 3 Læg papiret i med udskriftssiden opad mod højre side af den bageste papirindføring.

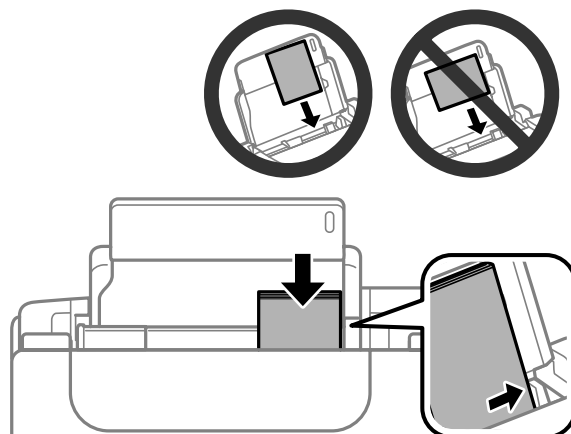


Papir- og mediehandling

Bemærk:

- ☐ *Luft papiret, og ret dets kanter ind, før det lægges i.*
- ☐ *Udskriftssiden er som regel hvidere eller lysere end den anden side.*
- ☐ *Læg altid papiret i den bageste papirindføring med den korte kant først — også når du udskriver billeder i liggende retning.*
- ☐ *Du kan bruge følgende papirstørrelser med indbindingshuller: A4, A5, A6, Legal, Letter. Ilæg kun 1 ark papir ad gangen.*
- ☐ *Ved ilægning af konvolutter, ilægges den korte kant først med flappen nedad.*

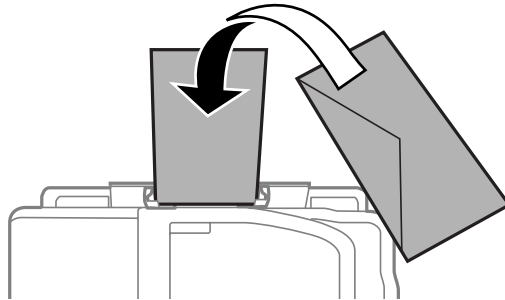


- ☐ *Brug ikke konvolutter, der er krøllede, bøjede eller limede eller har plastkruder.*
- ☐ *Udglat konvolutten og flapperne, inden du lægger dem i.*

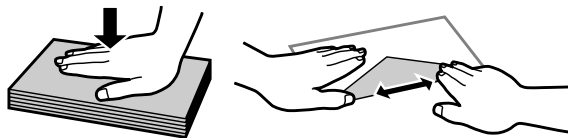

- ☐ *Glat konvoluttens indføringskant ud før ilægning.*
- ☐ *Brug ikke for tynde konvolutter, da de kan krølle under udskrivningen.*

4

Skub kantstyret mod venstre kant af papiret, men ikke for tæt.

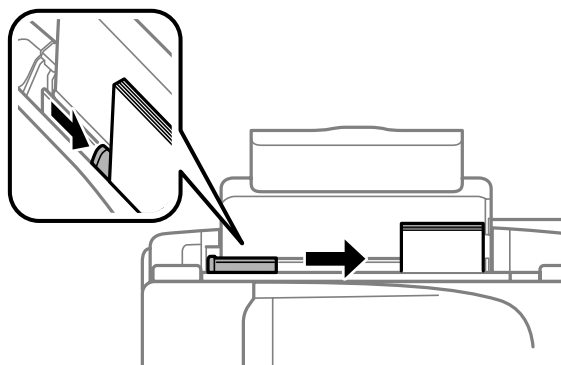**Bemærk:**

Læg ikke almindeligt papir i over ▼ pilmærket inde i kantstyret.

For Epsons specialmedier skal antallet af ark være mindre end den grænse, der er angivet for mediet.

➔ [“Valg af papir” på side 13](#)

Udskrivning

Printerdriver og Status Monitor

Printerdriveren giver dig mulighed for at vælge mellem en række forskellige indstillinger, så du kan opnå de bedste udskriftsresultater. Med Status Monitor og printerværktøjerne kan du kontrollere produktet og sørge for, at den altid er i optimal driftstilstand.

Bemærkning til brugere af Windows:

- ❑ Din printer finder og installerer automatisk den nyeste version af printerdriveren fra Epsons websted. Klik på knappen **Software Update (Softwareopdatering)** i printerdriverens vindue **Maintenance (Vedligeholdelse)**, og følg derefter anvisningerne på skærmen. Hvis knappen ikke vises i vinduet **Maintenance (Vedligeholdelse)**, skal du pege på **All Programs (Alle programmer)** eller **Programs (Programmer)** i Windows-menuen Start og se efter i mappen **EPSON**.
- ❑ Hvis du vil ændre sproget i driveren, skal du vælge det sprog, du vil bruge, i indstillingen **Language (Sprog)** i vinduet **Maintenance (Vedligeholdelse)** i printerdriveren. Afhængig af land er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

Adgang til printerdriveren i Windows

Du kan få adgang til printerdriveren fra de fleste Windows -programmer, fra Windows-menuen Start og fra taskbar (proceslinje).

Hvis du vil angive indstillinger, der kun skal gælde for det program, du bruger, skal du åbne printerdriveren fra det pågældende program.

Hvis du vil foretage indstillinger, der skal gælde for alle Windows-programmer, skal du åbne printerdriveren fra menuen Start eller fra taskbar (proceslinje).

Se følgende afsnit vedrørende adgang til printerdriveren.

Bemærk:

Skærbilleder af printerdrivervinduerne i denne Brugervejledning er fra Windows 7.

Fra Windows-programmer

- 1** Klik på **Print (Udskriv)** eller **Print Setup (Indstil printer)** i menuen File (Fil).
- 2** I det vindue, der vises, skal du klikke på **Printer, Setup (Installation), Options (Indstillinger), Preferences (Indstillinger)** eller **Properties (Egenskaber)**. (Afhængig af dit program kan det være nødvendigt at klikke på en eller en kombination af disse knapper.)

Fra menuen Start

☐ Windows 7:

Klik på knappen Start, og vælg **Devices and Printers (Enheder og printere)**. Højreklik derefter på produktet, og vælg **Printing preferences (Udskriftsindstillinger)**.

☐ Windows Vista:

Klik på Start, vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**, og vælg derefter **Printer** i kategorien **Hardware and Sound (Hardware og lyd)**. Vælg derefter produkt, og klik på **Select printing preferences (Valg af udskriftsindstillinger)**.

☐ Windows XP:

Klik på **Start**, **Control Panel (Kontrolpanel)**, (**Printers and Other Hardware (Printere og anden hardware)**), og derefter på **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**. Vælg produktet og klik derefter på **Printing Preferences (Udskriftsindstillinger)** i menuen File (Fil).

Fra genvejsikonet på proceslinje


Højreklik på produktikonet på taskbar (proceslinje), og vælg derefter **Printer Settings (Printerindstillinger)**.

For at føje et genvejsikon til Windows taskbar (proceslinje) skal du først åbne printerdriveren fra menuen Start som beskrevet herover. Klik derefter på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)** og derefter på knappen **Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger)**. I vinduet Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger) skal du markere afkrydsningsfeltet **Shortcut Icon (Genvejsikon)**.

Sådan får du oplysninger via online hjælp

Prøv en af følgende procedurer i printerdrivervinduet.

☐ Højreklik på emnet, og klik derefter på **Help (Hjælp)**.

☐ Klik på knappen  øverst til højre i vinduet, og klik derefter på emnet (kun for Windows XP).

Adgang til printerdriveren i Mac OS X


Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du åbner dialogen for printerdriveren.

| Dialogboks | Sådan får du adgang til den |
|--------------------------|--|
| Page Setup (Side-layout) | Klik på Page Setup (Sidelayout) i menuen Filer i programmet. Bemærk: <i>Afhængig af dit program vises menuen Page Setup (Sidelayout) muligvis ikke i menuen Filer.</i> |
| Print (Udskriv) | Klik på Print (Udskriv) i menuen Filer i programmet. |

Udskrivning

| | |
|-------------------------|--|
| Epson Printer Utility 4 | <p>For Mac OS X 10.7 skal du klikke på System Preferences (Systemindstillinger) på Apple-menuen og derefter klikke på Print & Scan (Udskriv & Scan). Vælg dit produkt fra listeboksen Printers (Printere), klik på Options & Supplies (Indstillinger & Forsyninger), Utility (Hjælpeværktøj) og klik derefter på Open Printer Utility (Åbn urinterværktøj).</p> <p>I Mac OS X 10.6 skal du klikke på System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple og derefter klikke på Print & Fax (Udskriv og fax). Vælg dit produkt fra listeboksen Printers (Printere), klik på Options & Supplies (Indstillinger & Forsyninger), Utility (Hjælpeværktøj) og klik derefter på Open Printer Utility (Åbn urinterværktøj).</p> <p>I Mac OS X 10.5 skal du klikke på System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple og derefter klikke på Print & Fax (Udskriv og fax). Vælg dit produkt fra listeboksen Printers (Printere), klik på Open Print Queue (Åbn udskriftskø) og klik derefter på knappen Utility (Hjælpeværktøj).</p> |
|-------------------------|--|

Sådan får du oplysninger via online hjælp

Klik på knappen  **Help (Hjælp)** i dialogboksen Print (Udskriv).

Grundlæggende funktioner

Grundlæggende udskrivning

Bemærk:

- ☐ Skærbillederne i dette afsnit kan variere afhængigt af modellen.
- ☐ Inden du udskriver, skal papiret ilægges korrekt.
➔ [“Ilægning af papir og konvolutter” på side 16](#)
- ☐ Oplysninger om udskriftsområdet finder du i afsnittet nedenfor.
➔ [“Udskriftsområde” på side 79](#)
- ☐ Når du har foretaget indstillingerne, skal du udskrive en testkopi og undersøge resultatet, inden du udskriver et helt job.


Grundlæggende produktindstillinger i Windows

1

Åbn den fil, du vil udskrive.

Udskrivning

- 2 Åbn printerindstillingerne.
 ➔ “Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18

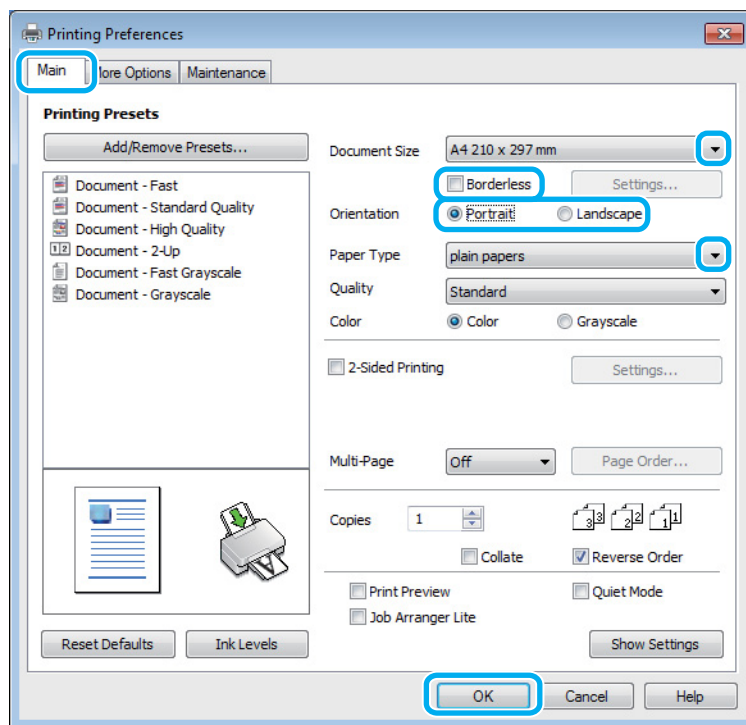

- 3 Klik på fanen **Main (Hovedmenu)**.
- 4 Vælg den ønskede indstilling for Document Size (Papirstørrelse). Du kan også definere en brugerdefineret papirstørrelse. Yderligere oplysninger finder du i online Hjælp.
- 5 Marker **Borderless (Uden kant)** for at udskrive fotos uden kant.
 ➔ “Valg af papir” på side 13

Hvis du vil kontrollere den andel af billedet, der strækker sig ud over papirets kanter, skal du klikke på knappen **Settings (Indstillinger)**, vælge **Auto Expand (Automatisk udvidelse)** som Method of Enlargement (Forstørrelsesmetode), og derefter justere skyderen **Amount of Enlargement (Forstørrelsesmængde)**.

- 6 Vælg **Portrait (Stående)** eller **Landscape (Liggende)** for at ændre udskriftens retning.

Bemærk:
 Vælg **Landscape (Liggende)** til udskrivning af konvolutter.

- 7 Vælg den ønskede indstilling for Paper Type (Papirtype).
 ➔ “Papirtypeindstillinger fra printerdriveren” på side 15

Bemærk:
 Udskriftskvalitet justeres automatisk for den valgte Paper Type (Papirtype).

Udskrivning

- 8 Klik på **OK** for at lukke vinduet med printerindstillinger.

Bemærk:

Se det relevante afsnit for at foretage ændringer til avancerede indstillinger.


- 9 Udskriv filen.

Grundlæggende produktindstillinger i Mac OS X

Bemærk:

Skærbillederne af printerdrivervinduerne i dette afsnit er fra Mac OS X 10.7.

- 1 Åbn den fil, du vil udskrive.
- 2 Åbn dialogboksen Print (Udskriv).
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)

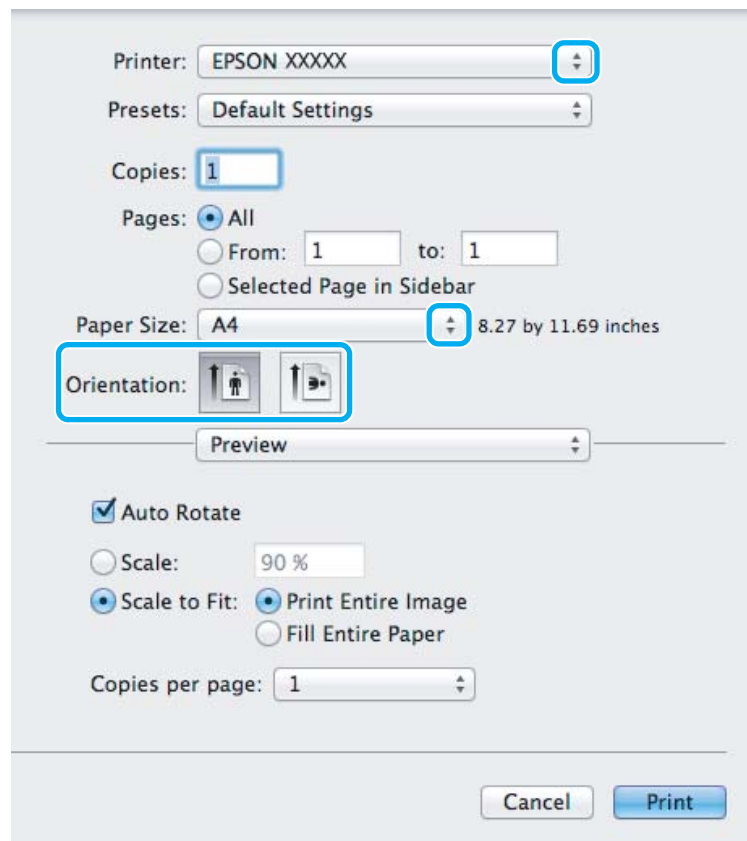**Bemærk:**

Hvis den forenkede statusmonitor vises, klik på knappen **Show Details (Vis info)** (i Mac OS X 10.7) eller knappen ▼ (i Mac OS X 10.6 eller 10.5) for at udvide denne dialogboks.

Udskrivning

- 3 Vælg det produkt, du bruger, som indstilling for Printers (Printere).

Bemærk:

Afhængigt af dit program kan du muligvis ikke vælge nogle af punkterne i denne dialogboks. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på **Page Setup (Sidelayout)** i menuen Filer i dit program og derefter foretage de passende indstillinger.

- 4 Vælg den ønskede indstilling for Paper Size (Papirstørrelse).

Bemærk:

Vælg **XXX (Borderless (Uden kant))** som Paper Size (Papirstørrelse), hvis du vil udskrive fotos uden kant.


➔ [“Valg af papir” på side 13](#)

- 5 Vælg den ønskede indstilling for Orientation (Retning).

Bemærk:

Vælg liggende retning ved udskrivning af konvolutter.

- 6 Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i pop-up-menuen.

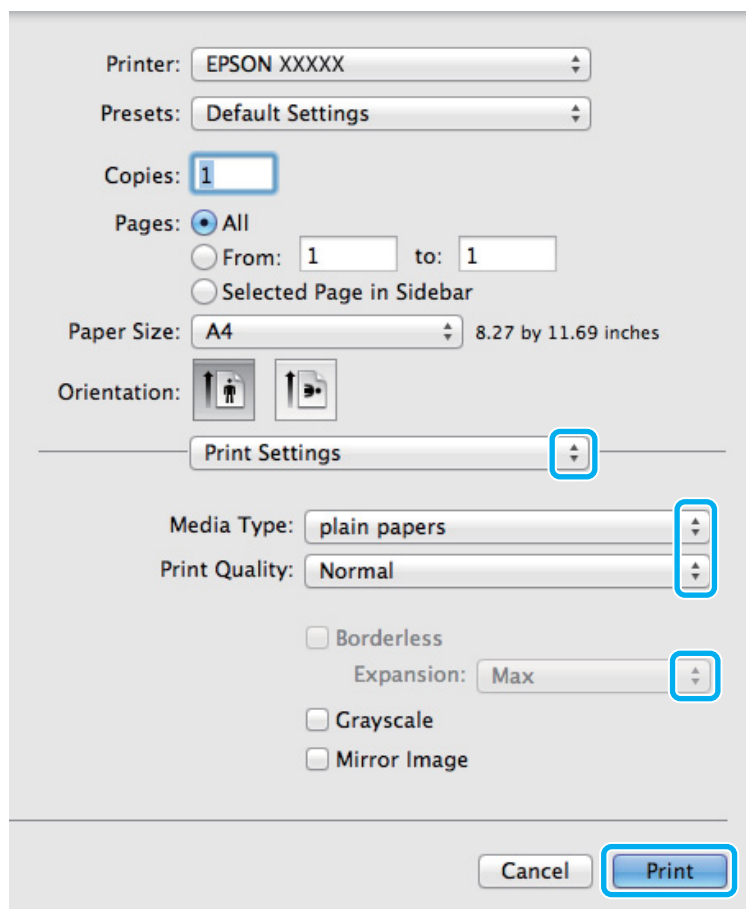

- 7 Vælg den ønskede indstilling for Media Type (Medietype).

➔ [“Papirtypeindstillinger fra printerdriveren” på side 15](#)

Udskrivning

- 8 Vælg den passende indstilling for Expansion (Udvidelse) under udskrivning uden kant for at styre, hvor stor en del af billedet der går ud over papirets kanter.
- 9 Klik på **Print (Udskriv)** for at starte udskrivningen.

annullering af udskrivningen

Hvis du har brug for at annullere udskrivningen, skal du følge vejledningen i det relevante afsnit nedenfor.

Brug af produktknappen

Tryk på knappen  for at annullere et igangværende udskriftsjob.

I Windows

Bemærk:

Du kan ikke annullere et udskriftsjob, hvis hele jobbet er sendt til produktet. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet vha. produktet.

- 1 Åbn EPSON Status Monitor 3.
➔ [“I Windows” på side 63](#)
- 2 Klik på knappen **Print Queue (Udskriftskø)**. Windows Spooler vises.
- 3 Højreklik på det job, du vil annullere, og vælg derefter **Cancel (Annuller)**.

I Mac OS X


Brug fremgangsmåden nedenfor til at annullere et udskriftsjob.

- 1 Klik på produktikonet i Dock.
- 2 Marker det dokument, der udskrives, på listen Document Name (Dokumentnavn).

Udskrivning

3

Klik på knappen **Delete (Slet)** for at annullere udskriftsjobbet.

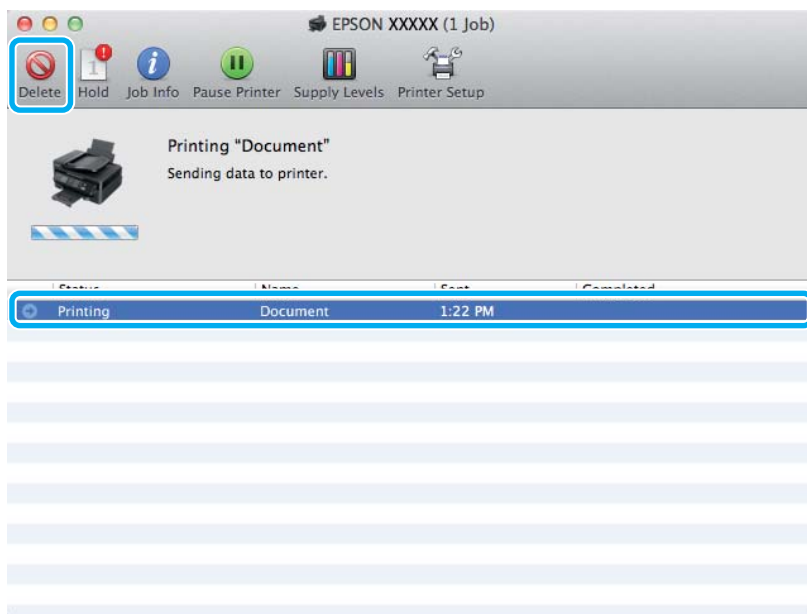

Andre indstillinger

Udskrivning af fotos på den nemme måde



Epson Easy Photo Print gør det muligt for dig at lave layout på og udskrive digitale billeder på forskellige papirtyper. Den trinvis vejledning i vinduet giver dig mulighed for at se en eksempelvisning af de udskrevne billeder og opnå de effekter, du ønsker, uden at du behøver at foretage nogen komplicerede indstillinger.

Ved hjælp af funktionen Quick Print kan du med et enkelt klik udskrive med de indstillinger, du foretager.

Start af Epson Easy Photo Print

I Windows

- ☐ Dobbeltklik på ikonet **Epson Easy Photo Print** på skrivebordet.
- ☐ **For Windows 7 og Vista:**
Klik på startknappen, peg på **All Programs (Alle programmer)**, klik på **Epson Software**, og klik derefter på **Easy Photo Print**.

For Windows XP:

Klik på **Start**, peg på **All Programs (Alle programmer)**, peg på **Epson Software**, og klik derefter på **Easy Photo Print**.

I Mac OS X

Dobbeltklik på mappen **Applications (Programmer)** på Mac OS X-harddisken, dobbeltklik derefter på mapperne **Epson Software** og **Easy Photo Print**, og dobbeltklik til sidst på ikonet **Easy Photo Print**.

Foruddefinerede produktindstillinger (kun i Windows)


Foruddefinerede printerdriverindstillinger letter udskrivning. Du kan også oprette dine egne forudindstillinger.

Produktindstillinger i Windows

- 1** Åbn printerindstillingerne.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)
- 2** Vælg en Printing Presets (Faste udsk. indstillinger) i fanen Main (Hovedmenu). Produktindstillinger indstilles automatisk til de værdier, der vises i popup-vinduet.

2-sidet udskrivning (kun i Windows)

Brug printerdriveren til at udskrive på begge sider af papiret.

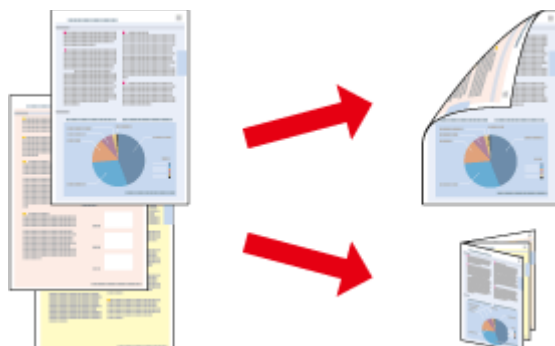

To typer 2-sidet udskrivning er tilgængelige: standard og foldet hæfte.

2-sidet udskrivning er kun tilgængelig for de følgende papirtyper og størrelser.

| Papir | Størrelse |
|---|-------------------------------|
| Almindeligt papir | Legal, Letter, A4, B5, A5, A6 |
| Epson Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt inkjet-papir) | A4 |

Udskrivning

Bemærk:

- ☐ Denne funktion er ikke tilgængelig for Mac OS X.
- ☐ Denne funktion er eventuelt ikke tilgængelig med visse indstillinger.
- ☐ Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, hvis der opnås adgang til produktet via et netværk, eller hvis printeren bruges som en delt printer.
- ☐ Ilægningskapaciteten varierer under 2-sidet udskrivning.
➔ [“Valg af papir” på side 13](#)
- ☐ Brug kun papirtyper, der egner sig til 2-sidet udskrivning. Ellers er der risiko for, at udskriftskvaliteten forringes.
- ☐ Alt afhængigt af papiret og af den mængde blæk, der bruges til at udskrive tekst og billeder, kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret.
- ☐ Papirets overflade kan blive udtværet under 2-sidet udskrivning.
- ☐ Denne funktion er kun tilgængelig, når EPSON Status Monitor 3 er aktiveret. For at aktivere status monitor skal du åbne printerdriveren og klikke på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)** efterfulgt af knappen **Extended Settings (Udvidede indstillinger)**. I vinduet Extended Settings (Udvidede indstillinger) skal du markere afkrydsningsfeltet **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.

Produktindstillinger i Windows

1

Åbn printerindstillingerne.

➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)

2

Vælg **2-sided Printing (2-sidet udskrivning)**.

3

Klik på **Settings (Indstillinger)**, og foretag de nødvendige indstillinger.

Bemærk:

Hvis du vil udskrive et foldet hæfte, skal du vælge **Booklet (Hæfte)**.

4


Kontroller de andre indstillinger og udskriv.

Bemærk:

- ☐ Den faktiske indbindingsmargen kan afvige fra de angivne indstillinger alt afhængigt af programmet. Eksperimenter med et par ark for at se resultatet, inden du udskriver hele jobbet.
- ☐ Sørg for at blækket er helt tørt, inden du ilægger papiret.

Tilpas til side-udskrivning

Giver dig mulighed for automatisk at forstørre eller reducere dokumentets størrelse, så det kommer til at passe til den papirstørrelse, der er valgt i printerdriveren.

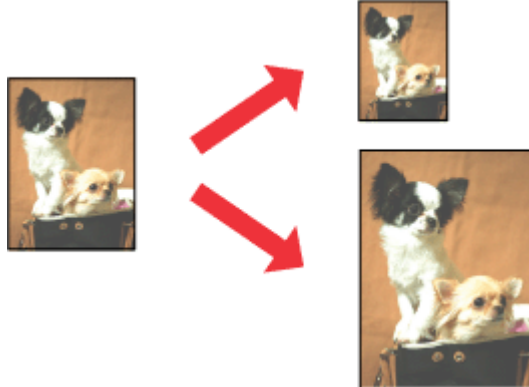**Bemærk:**

Denne funktion er eventuelt ikke tilgængelig med visse indstillinger.

Produktindstillinger i Windows


- 1 Åbn printerindstillingerne.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)
- 2 Vælg **Reduce/Enlarge Document (Formindsk/forstør dokument)** og **Fit to Page (Tilpas til side)** i fanen More Options (Flere indstillinger), og vælg derefter den anvendte papirstørrelse fra Output Paper (Outputpapir).
- 3 Kontroller de andre indstillinger og udskriv.

Produktindstillinger i Mac OS X

- 1 Åbn dialogboksen Print (Udskriv).
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)
- 2 Vælg **Scale to fit paper size (Skaler til papirstørrelse)** for Destination Paper Size (Modtagerpapirstr.) i feltet Paper Handling (Papirhåndtering), og vælg den ønskede papirstørrelse fra popup-menuen.
- 3 Kontroller de andre indstillinger og udskriv.

Sider pr. ark-udskrivning

Giver dig mulighed for at bruge printerdriveren til at udskrive to eller fire sider på et enkelt ark papir.

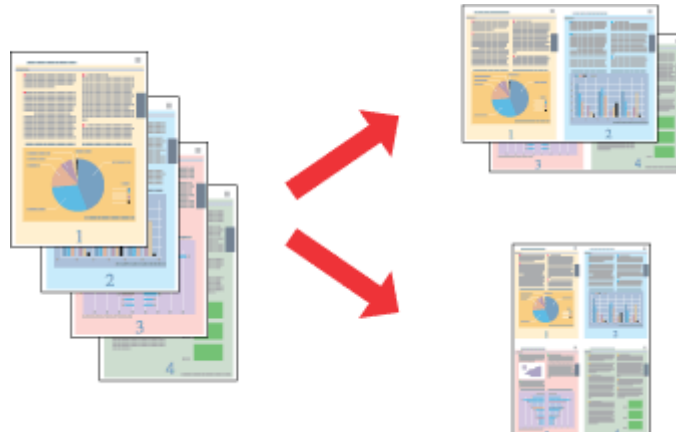**Bemærk:**

Denne funktion er eventuelt ikke tilgængelig med visse indstillinger.

Produktindstillinger i Windows

- 1 Åbn printerindstillingerne.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)
- 2 Vælg **2-Up (2-op)** eller **4-Up (4-op)** som indstilling for Multi-Page (Flere sider) i fanen Main (Hovedmenu).
- 3 Klik på **Page Order (Siderækkefølge)**, og foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Kontroller de andre indstillinger og udskriv.

Produktindstillinger i Mac OS X

- 1 Åbn dialogboksen Print (Udskriv).
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)
- 2 Vælg det ønskede antal Pages per Sheet (Sider pr. ark) og Layout Direction (Retning) (siderækkefølge) i feltet Layout.
- 3 Kontroller de andre indstillinger og udskriv.

Deling af produkt til udskrivning

Konfiguration i Windows

Denne vejledning beskriver, hvordan du kan konfigurere produktet, så andre brugere på netværket kan dele det.

Først skal du konfigurere produktet som en delt printer på den computer, der er forbundet direkte med printeren. Derefter skal du tilføje produktet på hver af de netværkscomputere, der skal bruge printeren.

Bemærk:

- ☐ Denne fremgangsmåde er kun beregnet til små netværk. Hvis du vil dele produktet på et stort netværk, skal du kontakte din netværksadministrator.
- ☐ Skærbillederne i det følgende afsnit er fra Windows 7.

Konfiguration af produktet som en delt printer

Bemærk:

- ☐ For at konfigurere produktet som en delt printer i Windows 7 eller Vista skal du have administratorrettigheder og -adgangskode, hvis du logger på som standardbruger.
- ☐ For at konfigurere produktet som en delt printer i Windows XP skal du logge på en Computer Administrator (Computeradministrator) konto.

Brug fremgangsmåden nedenfor på den computer, der er tilsluttet direkte til produktet:

1**Windows 7:**

Klik på knappen **Start**, og vælg **Devices and Printers (Enheder og printere)**.

Windows Vista:

Klik på **Start**, vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**, og vælg derefter **Printer** i kategorien **Hardware and Sound (Hardware og lyd)**.

Windows XP:

Klik på **Start**, vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**, og vælg derefter **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)** i kategorien **Printers and Other Hardware (Printere og anden hardware)**.

2**Windows 7:**

Højreklik på ikonet for produktet, klik på **Printer properties (Printeregenskaber)** og klik derefter på **Sharing (Deling)**. Klik derefter på knappen **Change Sharing Options (Skift indstillinger for deling)**.

Windows Vista:

Højreklik på ikonet for produktet, og klik derefter på **Sharing (Deling)**. Klik på knappen **Change sharing options (Skift indstillinger for deling)**, og klik derefter på **Continue (Fortsæt)**.

Windows XP:


Højreklik på ikonet for produktet, og klik derefter på **Sharing (Deling)**.

Udskrivning

- 3** Vælg **Share this printer (Del denne printer)**, og skriv derefter et sharenavn.

Bemærk:

Brug ikke mellemrum eller bindestreger i sharenavnet.

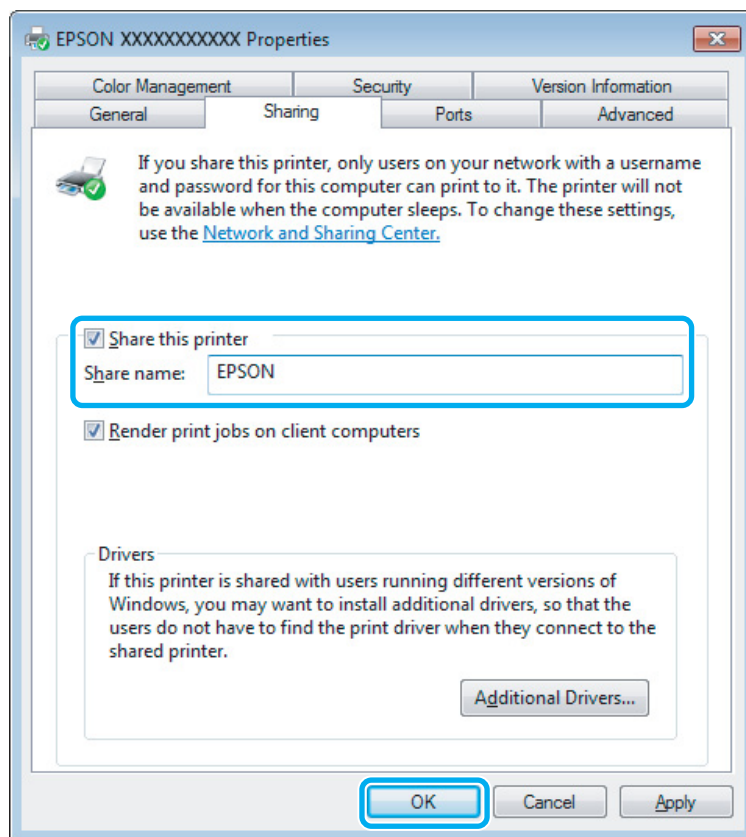

Hvis du automatisk vil hente printerdriverne til computere, der kører andre versioner af Windows, skal du klikke på **Additional Drivers (Yderligere drivere)**. Klik på **OK**, og isæt derefter produktets softwaredisk.

- 4** Klik på **OK** eller **Close (Luk)** (hvis du installerede yderligere drivere).

Føje produktet til de andre netværkscomputere

Brug denne fremgangsmåde til at tilføje produktet på hver af de netværkscomputere, der skal bruge printerens.

Bemærk:

Produktet skal være konfigureret som en delt printer på den computer, som det er tilsluttet, inden du kan få adgang til den fra en anden computer.

➔ ["Konfiguration af produktet som en delt printer" på side 30.](#)

- 1** **Windows 7:**
Klik på knappen **Start**, og vælg **Devices and Printers (Enheder og printere)**.

Windows Vista:

Klik på **Start**, vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**, og vælg derefter **Printer** i kategorien **Hardware and Sound (Hardware og lyd)**.

Udskrivning

Windows XP:

Klik på **Start**, vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**, og vælg derefter **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)** i kategorien **Printers and Other Hardware (Printere og anden hardware)**.

2**Windows 7 og Vista:**

Klik på knappen **Add a printer (Tilføj en printer)**.

Windows XP:


Klik på knappen **Add a printer (Tilføj en printer)**. Add Printer Wizard (Guiden Tilføj printer) vises. Klik på knappen **Next (Næste)**.

3**Windows 7 og Vista:**

Klik på **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer)** og derefter på **Next (Næste)**.

Windows XP:

Vælg **A network printer, or a printer attached to another computer (En netværksprinter eller en printer, der er tilsluttet en anden computer)**, og klik derefter på **Next (Næste)**.

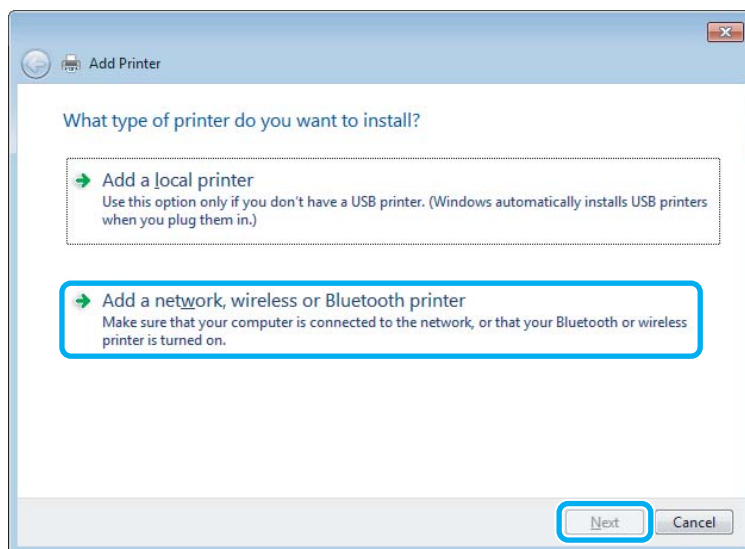**4**

Følg anvisninger på skærmen for at vælge det produkt, du vil bruge.

Bemærk:

Afhængigt af operativsystemet og konfigurationen af den computer, som produktet er tilsluttet, vil du i Add Printer Wizard (Guiden Tilføj printer) muligvis blive bedt om at installere printerdriveren fra produktets softwaredisk. Klik på knappen **Have Disk (Har diskette/cd)** og følg vejledningen på skærmen.

Konfiguration i Mac OS X

For at konfigurere dit produkt på et Mac OS X-netværk, skal du bruge indstillingen Printer Sharing (Printerdeling). Yderligere oplysninger finder du i Macintosh-dokumentationen.


Udskifte blækpatroner

Sikkerhedsinstruktioner, forholdsregler og specifikationer til blækpatroner

Sikkerhedsinstruktioner

Vær opmærksom på følgende, når du håndterer blækpatronerne:

- ☐ Opbevar blækpatronerne utilgængeligt for børn.
- ☐ Vær forsigtig, når du håndterer brugte blækpatroner, da der kan være blæk omkring blækudgangen. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig oplever ubehag eller problemer med synet, efter at du har skyllet øjnene grundigt, bør du straks søge læge. Hvis du får blæk i munden, skal du omgående spytte det ud og søge læge.
- ☐ Undlad at fjerne mærkaten på blækpatronen eller at rive den over, da dette kan medføre lækage.

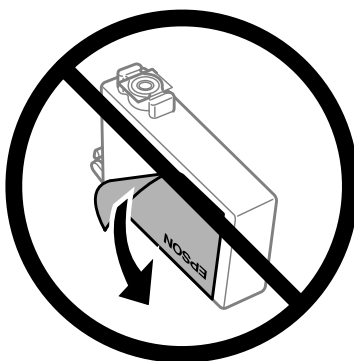


- ☐ Fjern ikke den gennemsigtige forsegling på bunden af blækpatronen, da blækpatronen ellers kan blive ubrugelig.



- ☐ Blækpatronen må ikke skilles ad eller omdannes, da du ellers ikke vil kunne udskrive normalt.

Udskifte blækpatroner

- ❑ Undlad at røre den grønne IC-chip eller det lille vindue på siden af patronen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.

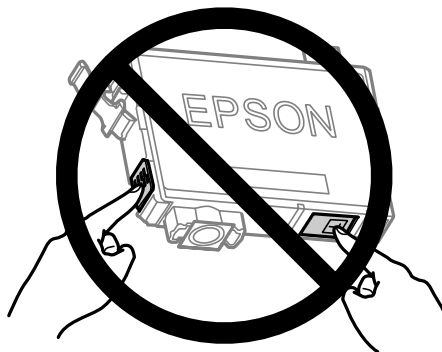

- ❑ Lad ikke produktet stå uden blækpatroner, og sluk ikke produktet under udskiftning af blækpatroner. Det resterende blæk i dyserne tørrer ud, og du kan muligvis ikke udskrive igen.

Forholdsregler ved udskiftning af blækpatroner

Læs alle instruktionerne i dette afsnit, inden du udskifter blækpatronerne.

- ❑ Epson anbefaler brug af originale Epson-blækpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at produktet ikke virker korrekt. Oplysninger om niveauerne for ikke-originalt blæk vises muligvis ikke.
- ❑ Ryst forsigtigt alle blækpatronerne fire eller fem gange, før pakken åbnes.
- ❑ Ryst ikke blækpatronerne for kraftigt, da der kan lække blæk fra patronerne.
- ❑ Dette produkt bruger blækpatroner, der er forsynet med en IC-chip, som overvåger oplysninger om f.eks. mængden af resterende blæk i hver patron. Det betyder, at selvom patronen tages ud af produktet, før den er tom, så kan den stadig bruges, når den sættes tilbage i produktet. Men når du sætter en patron i igen, bruges der en vise mængde blæk for at sikre produktets ydeevne.
- ❑ Du kan ikke bruge den patron, der fulgte med produktet, til udskiftning.
- ❑ For at opretholde optimal ydelse for skrivehovedet forbruges der noget blæk fra alle patroner, ikke kun ved udskrivning, men også ved vedligeholdelsesoperationer som udskiftning af blækpatroner og rensning af skrivehovedet.
- ❑ Hvis du midlertidigt vil fjerne en blækpatron, skal du beskytte blækudgangen mod snavs og støv. Opbevar blækpatronen i samme omgivelser som produktet. Når du opbevarer patronen, skal du sørge for, at den mærkat, der identificerer blækpatronens farve, vender opad. Undgå at opbevare patronerne med bunden opad.
- ❑ Blækudgangen er forsynet med en ventil, der er designet til at indeholde overskydende blæk. Der er ikke behov for at forsyne dine egne dæksler eller propper. Forsigtighed håndtering anbefales dog. Rør ikke blækpatronens blækudgang eller området omkring den.
- ❑ For at opnå maksimal blækeffektivitet skal du først fjerne en blækpatron, når du er klar til at udskifte den. Blækpatroner med status lavt blækniveau kan muligvis ikke bruges, når de sættes i igen.

Udskifte blækpatroner

- ☐ Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at sætte den i produktet. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens pålidelighed. Hvis du lader en patron ligge uden emballage i lang tid, inden du bruger den, kan det medføre, at normal udskrivning ikke er mulig.
- ☐ Sæt alle patroner i, ellers kan du ikke udskrive.
- ☐ Når det farvede blæk er brugt op, mens der stadig er sort blæk tilbage, kan du fortsætte udskrivningen midlertidigt med kun sort blæk. Du kan finde flere oplysninger under [“Midlertidig udskrivning med sort blæk, når farveblækpatronerne er brugt op” på side 38.](#)
- ☐ Forbered en ny blækpatron, hvis en blækpatron er ved at være tom.
- ☐ Pas på, at du ikke kommer til at brække fligene på blækpatronens sider, når du tager den ud af pakken.
- ☐ Du skal fjerne den gule tape på bunden af blækpatronen, inden du indsætter den, da det ellers kan nedsætte udskriftskvaliteten eller medføre, at du ikke kan udskrive.
- ☐ Giv blækpatronen tid til at varme op til stuetemperatur i mindst tre timer, inden den tages i brug, når den hentes fra et koldt sted.
- ☐ Opbevar blækpatronerne et køligt, mørkt sted.
- ☐ Opbevar blækpatroner med mærkaten opad. Opbevar ikke patroner på hovedet.

Specifikationer til blækpatroner

- ☐ Epson anbefaler, at blækpatronen bruges før den dato, der er trykt på pakken.
- ☐ De blækpatroner, der følger med produktet, bruges delvist op under den første installation. For at kunne fremstille udskrifter af høj kvalitet, skal skrivehovedet i produktet være helt fyldt med blæk. Denne enkeltstående proces forbruger en mængde blæk, og derfor kan der muligvis udskrives færre sider med disse patroner end med efterfølgende blækpatroner.
- ☐ Den angivne udskriftsmængde kan variere afhængig af de billeder, du udskriver, og den papirtype du bruger, udskrivningshyppighed og de omgivende forhold som f.eks. temperatur.
- ☐ For at sikre dig en førsteklasses udskriftskvalitet og for at beskytte skrivehovedet, er der stadig en variabel blækreserve i patronen, når produktet angiver, at patronen skal udskiftes. Den angivne udskriftsmængde inkluderer ikke denne reserve.
- ☐ Selvom blækpatronerne kan indeholde genbrugsmateriale, påvirker det ikke produktets funktion eller ydeevne.
- ☐ Under udskrivning i monokrom eller gråtoneskala kan der blive brugt andet farveblæk end sort blæk, afhængigt af papirtypen eller udskriftskvalitetsindstillingerne. Dette er på grund af, at der bruges en blanding af farveblæk til at skabe sort.

Kontrol af status for blækpatroner

I Windows

Bemærk:


Hvis en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, vises skærmen *Low Ink Reminder* (Påmindelse om lavt blækniveau) automatisk. Du kan også kontrollere status for blækpatronen i dette skærbillede. Hvis du ikke ønsker at få vist dette skærbillede, skal du først gå ind i printerdriveren og klikke på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)** og derefter **Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger)**. I skærbilledet *Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger)* skal du afmarkere **See Low Ink Reminder (Se alarmer Påmindelse om lavt blækniveau)**.

Gør et af følgende for at kontrollere status for blækpatron:

- ☐ Åbn printerdriveren, klik på fanen **Main (Hovedmenu)**, og klik derefter på knappen **Ink Levels (Blækniveauer)**.
- ☐ Dobbeltklik på produktgenvejsikonet på Windows taskbar (proceslinje). Se følgende afsnit for at føje et genvejsikon til taskbar (proceslinje):
 - ➔ [“Fra genvejsikonet på proceslinje” på side 19](#)

Udskifte blækpatroner

- ❑ Åbn printerdriveren, klik på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)**, og klik derefter på knappen **EPSON Status Monitor 3**. Status for blækpatron vises grafisk.

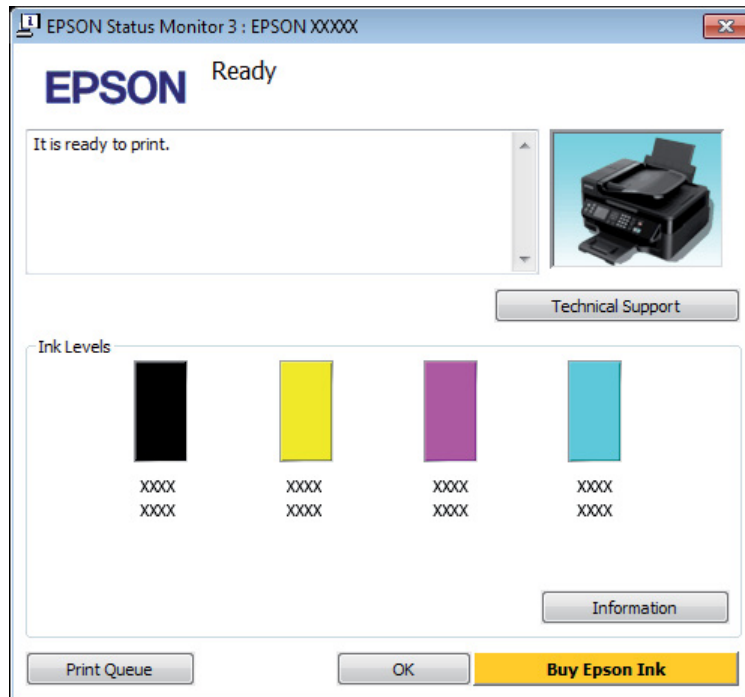

Bemærk:

- ❑ Hvis EPSON Status Monitor 3 ikke bliver vist, skal du åbne printerdriveren og klikke på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)** og derefter på knappen **Extended Settings (Udvidede indstillinger)**. I vinduet **Extended Settings (Udvidede indstillinger)** skal du markere afkrydsningsfeltet **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Afhængigt af de aktuelle indstillinger vises den simplificerede status monitor muligvis. Klik på knappen **Details (Detaljer)** for at vise det ovenstående vindue.
- ❑ De viste blækniveauer er en omtrentlig indikation.

I Mac OS X

Du kan kontrollere status for blækpatronen med EPSON Status Monitor. Brug fremgangsmåden nedenfor.

1


Åbn Epson Printer Utility 4.

➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)

Udskifte blækpatroner

2

Klik på ikonet **EPSON Status Monitor**. EPSON Status Monitor vises.

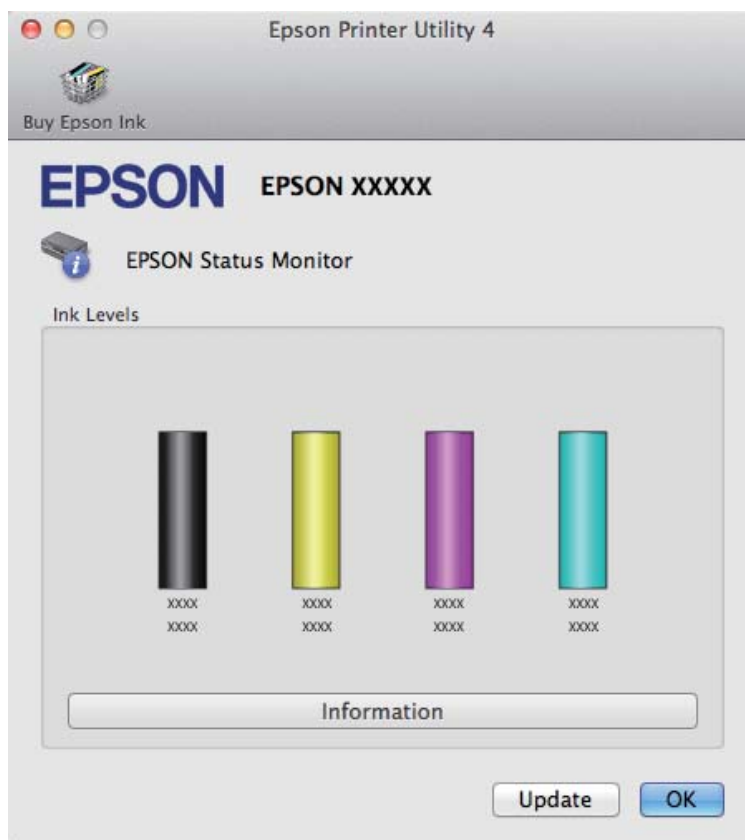**Bemærk:**

- ☐ Grafikken viser status for blækpatronen på det tidspunkt, hvor EPSON Status Monitor blev åbnet første gang. Klik på **Update (Opdater)** for at opdatere status for blækpatron.
- ☐ De viste blækniveauer er en omtrentlig indikation.

Midlertidig udskrivning med sort blæk, når farveblækpatronerne er brugt op

Når det farvede blæk er brugt op, mens der stadig er sort blæk tilbage, kan du fortsætte udskrivningen i et kort stykke tid med kun sort blæk. Men du bør udskifte den/de opbrugte blækpatroner hurtigst muligt. Se følgende afsnit vedrørende midlertidig fortsættelse af udskrivningen med sort blæk.

Bemærk:

Det faktiske tidsrum varierer afhængig af brugsforholdene, udskrevne billeder, udskriftsindstillinger og anvendeshyppighed.

I Windows



Bemærk:

Denne funktion er kun tilgængelig, når EPSON Status Monitor 3 er aktiveret. For at aktivere status monitor skal du åbne printerdriveren og klikke på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)** efterfulgt af knappen **Extended Settings (Udvidede indstillinger)**. I vinduet Extended Settings (Udvidede indstillinger) skal du markere afkrydsningsfeltet **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.


Følg nedenstående trin for midlertidigt at fortsætte udskrivningen med sort blæk.

1

Når EPSON Status Monitor 3 giver dig besked om at annullere et udskriftsjob, skal du klikke på **Cancel (Annuller)** eller **Cancel Print (Annul. udskrivning)** for at annullere udskriftsjobbet.

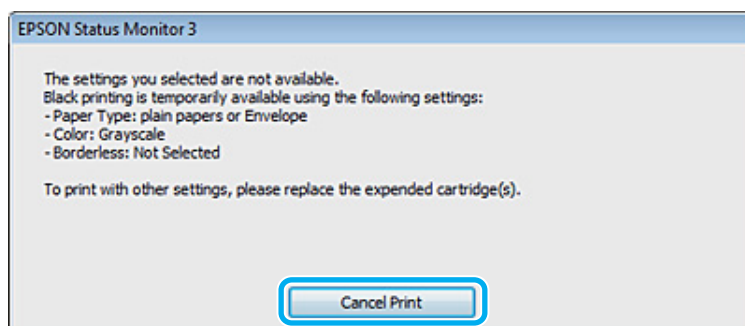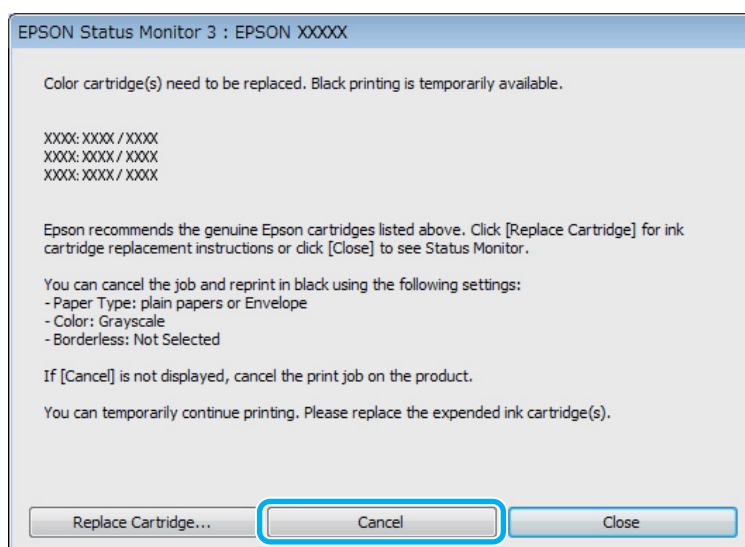

Bemærk:

Hvis fejlen, der angiver, at en farveblækpatron er brugt op, stammer fra en anden computer på netværket, kan det være nødvendigt at annullere udskriftsjobbet på produktet. Hold knappen  nede i 3 sekunder for at annullere udskriftsjobbet.

2

Ilæg almindeligt papir eller konvolutter.

3

Åbn printerindstillingerne.

➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)

Udskifte blækpatroner

- 4 Klik på fanen Main (Hovedmenu), og foretag de ønskede indstillinger.
- 5 Vælg **plain papers (almindelige papirer)** eller **Envelope (Konvolut)** som indstilling for Paper Type (Papirtype).
- 6 Vælg **Grayscale (Gråtoneskala)** som indstilling for Color (Farve).
- 7 Klik på **OK** for at lukke vinduet med printerindstillinger.
- 8 Udskriv filen.
- 9 EPSON Status Monitor 3 vises igen på computerskærmen. Klik på **Print in Black (Udskriv i sort)** for at udskrive med sort blæk.


I Mac OS X

Følg nedenstående trin for midlertidigt at fortsætte udskrivningen med sort blæk.

- 1 Klik på produktikonet i dock'en, hvis udskrivningen ikke kan genoptages. Klik på **Delete (Slet)**, og følg nedenstående trin for at udskrive dokumentet igen med sort blæk, hvis der vises en fejlmeddelelse, der instruerer dig om at annullere udskriftsjobbet.



Bemærk:

Hvis fejlen, der angiver, at en farveblækpatron er brugt op, stammer fra en anden computer på netværket, kan det være nødvendigt at annullere udskriftsjobbet på produktet. Hold knappen  nede i 3 sekunder for at annullere udskriftsjobbet.

Udskifte blækpatroner

- 2 Åbn **System Preferences (Systemindstillinger)**, klik på **Print & Scan (Udskriv & Scan)** (Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Udskriv & Fax)** (Mac OS X 10.6 eller 10.5), og vælg produktet fra listen Printers (Printere). Klik så på **Options & Supplies (Indstillinger & Forsyninger)**, og klik derefter på **Driver**.
- 3 Vælg **On (Til)** for Permit temporary black printing (Tillad midlertidig udskrivning i sort).
- 4 Ilæg almindeligt papir eller konvolutter.
- 5 Åbn dialogboksen Print (Udskriv).
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)
- 6 Klik på knappen **Show Details (Vis info)** (i Mac OS X 10.7) eller knappen ▼ (i Mac OS X 10.6 eller 10.5) for at udvide denne dialogboks.
- 7 Vælg det produkt, du bruger, som indstilling for Printers (Printere), og foretag derefter de ønskede indstillinger.
- 8 Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i pop-up-menuen.
- 9 Vælg **plain papers (almindelige papirer)** eller **Envelope (Konvolut)** som indstilling for Media Type (Medietype).
- 10 Markér afkrydsningsfeltet **Grayscale (Gråtoneskala)**.
- 11 Klik på **Print (Udskriv)** for at lukke dialogboksen Print (Udskriv).


Besparelse på sort blæk, når blækniveauet er lavt (kun for Windows)

Bemærk:

Denne funktion er kun tilgængelig, når EPSON Status Monitor 3 er aktiveret. For at aktivere status monitor skal du åbne printerdriveren og klikke på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)** efterfulgt af knappen **Extended Settings (Udvidede indstillinger)**. I vinduet Extended Settings (Udvidede indstillinger) skal du markere afkrydsningsfeltet **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.

Udskifte blækpatroner

Nedenstående vindue vises, når det sorte blækniveau bliver lavt, og der er mere farveblæk end sort blæk. Det vises kun, når der er valgt **plain papers (almindelige papirer)** som papirtype og **Standard** som Quality (Kvalitet).

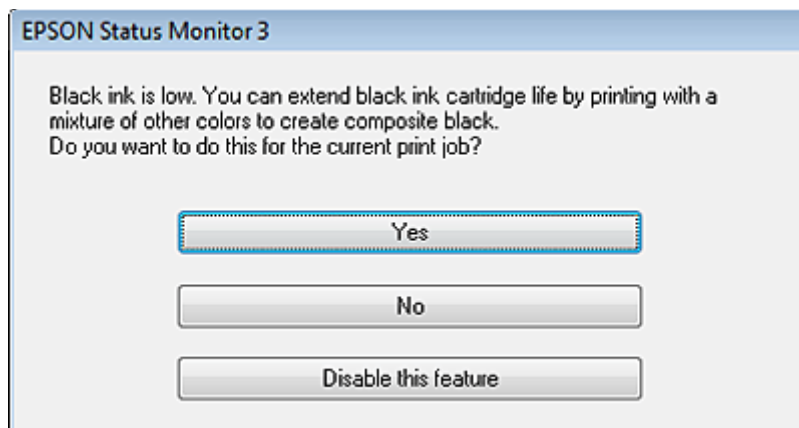


Vinduet giver dig mulighed for enten at fortsætte med at bruge sort blæk på normal vis eller for at spare på det sorte blæk ved at bruge en blanding af farveblæk til at danne sort.

- ☐ Klik på knappen **Yes (Ja)** for at bruge en blanding af farveblæk til at danne sort. Det samme vindue vises, næste gang du udskriver et lignende job.
- ☐ Klik på knappen **No (Nej)** for at fortsætte med at bruge det resterende sorte blæk til det job, du udskriver. Samme vindue vises, næste gang du udskriver et lignende job, og du får igen mulighed for at spare på det sorte blæk.
- ☐ Klik på **Disable this feature (Deaktivering af denne funktion)** for at fortsætte med at bruge det resterende sorte blæk.


Udskiftning af en blækpatron

Brug af betjeningspanelet

Bemærk:



Sørg for, at lampen  er tændt, men ikke blinker.

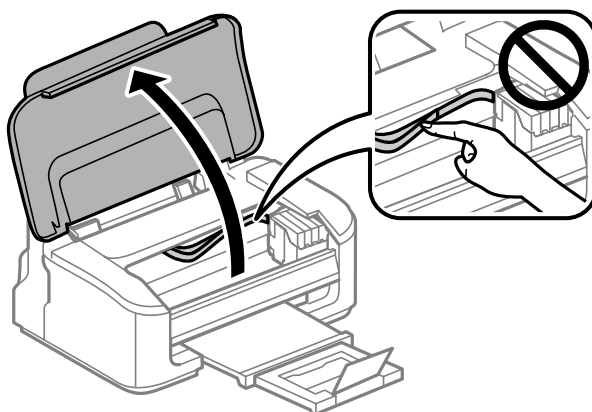

- 1** Åbn printerdækslet.




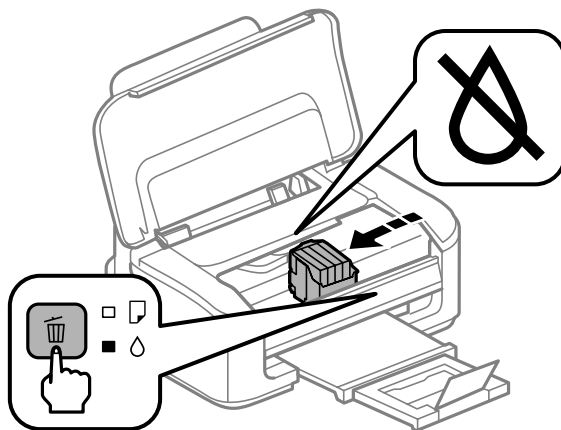
Udskifte blækpatroner


2

Hvis lampen  er tændt, tryk på knappen .


Hvis lampen  blinker eller er slukket, skal du holde knappen  nede i seks sekunder, indtil blækpatronholderen flytter sig.



Blækpatronholderen flytter hen til positionen for kontrol af blækpatroner. Patronen, der er angivet af ikonet  er tom eller har lavt niveau.


**Vigtigt:**

Flyt ikke blækpatronholderen med hånden, da produktet derved kan tage skade. Tryk altid på knappen  for at flytte det.

3


Tryk på knappen  igen.

Hvis der er mere end én blækpatron, der er tom, flytter blækpatronholderen hen til mærket . Dette sker, hver gang du trykker på knappen , indtil alle de blækpatroner, der er tomme, er blevet indikeret.

Når alle de blækpatroner, der er tomme, er blevet indikeret, flytter blækpatronholderen hen til positionen for udskiftning af blækpatroner, når du trykker på knappen .

4

Klem og fjern blækpatronen.

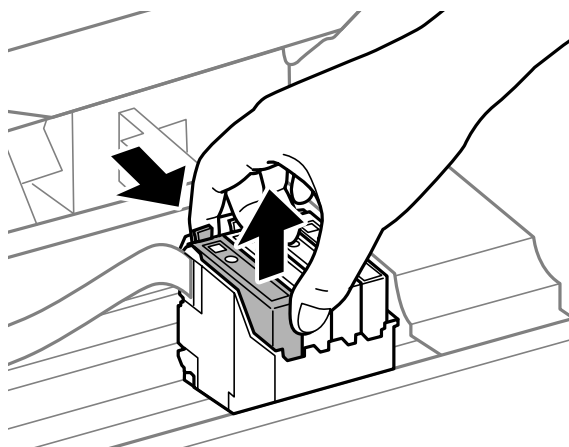
**Bemærk:**

Fjernede blækpatroner kan have blæk omkring blækdudgangen, så pas på, du ikke får blæk på det omgivende område, når du fjerner patronerne.

Udskifte blækpatroner


5

Ryst forsigtigt de nye udskiftningspatroner fire eller fem gange, og udpak dem.

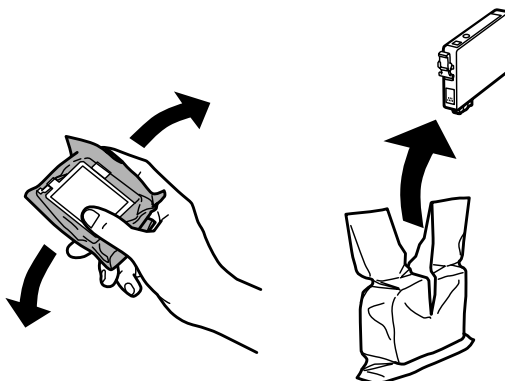


Vigtigt:

- ❑ Pas på, at du ikke kommer til at brække fligene på blækpatronens sider, når du tager den ud af pakken.
- ❑ Undlad at røre den grønne IC-chip eller det lille vindue på siden af patronen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.

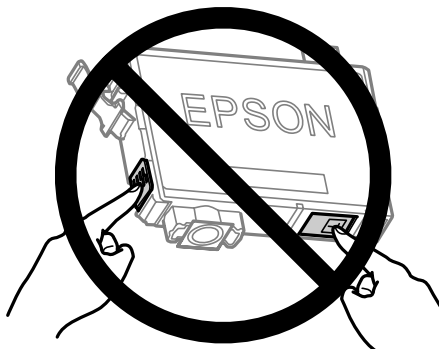

6

Fjern kun den gule tape.

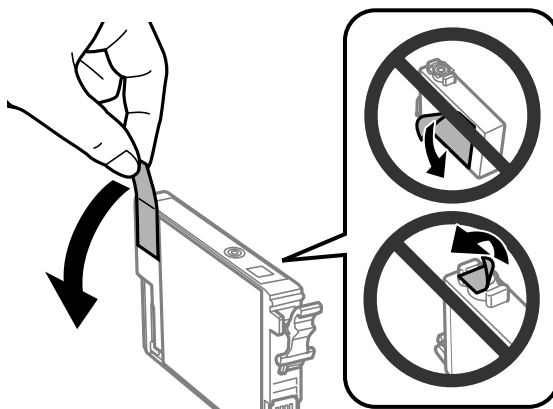


Udskifte blækpatroner


**Vigtigt:**

- ❑ Du skal fjerne den gule tape på bunden af blækpatronen, inden du indsætter den, da det ellers kan nedsætte udskriftskvaliteten eller medføre, at du ikke kan udskrive.
- ❑ Hvis du har indsat en blækpatron uden at fjerne den gule tape, skal du tage blækpatronen ud af produktet, fjerne den gule tape og sætte blækpatronen i igen.
- ❑ Fjern ikke den gennemsigtige forsegling på bunden af blækpatronen, da blækpatronen ellers kan blive ubrugelig.
- ❑ Undlad at fjerne mærkaten på blækpatronen eller at rive den over, da dette kan medføre lækage.


7

Sæt patronen i og tryk, indtil den klikker på plads. Sørg for at blækpatronernes øverste flade flugter.

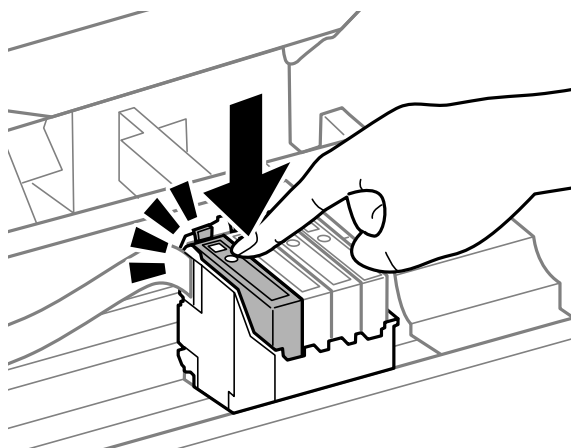**8**

Luk printerdækslet og tryk på . Blækpåfyldning starter. Denne proces tager ca. halvandet minut at fuldføre.

Bemærk:

Lampen  bliver ved med at blinke, mens blækpåfyldningen er i gang. Sluk ikke for produktet under påfyldning af blæk. Hvis påfyldningen af blækket ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.

Udskiftningen af blækpatron er udført. Produktet vender tilbage til sin forrige status.

I Windows

Klik på **How to (Sådan)** i vinduet Status Monitor, når du skal udskifte en tom blækpatron. Følg anvisningerne på skærmen for at udskifte patronen.


Yderligere oplysninger om, hvordan du kan bruge computeren til at udskifte blækpatroner, finder du i afsnittet nedenfor.

➡ ["I Windows" på side 63.](#)

Udskifte blækpatroner

Hvis du har brug for at udskifte en blækpatron, før den er brugt op, skal du klikke på knappen under fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)** i din printerdriver.

➡ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)

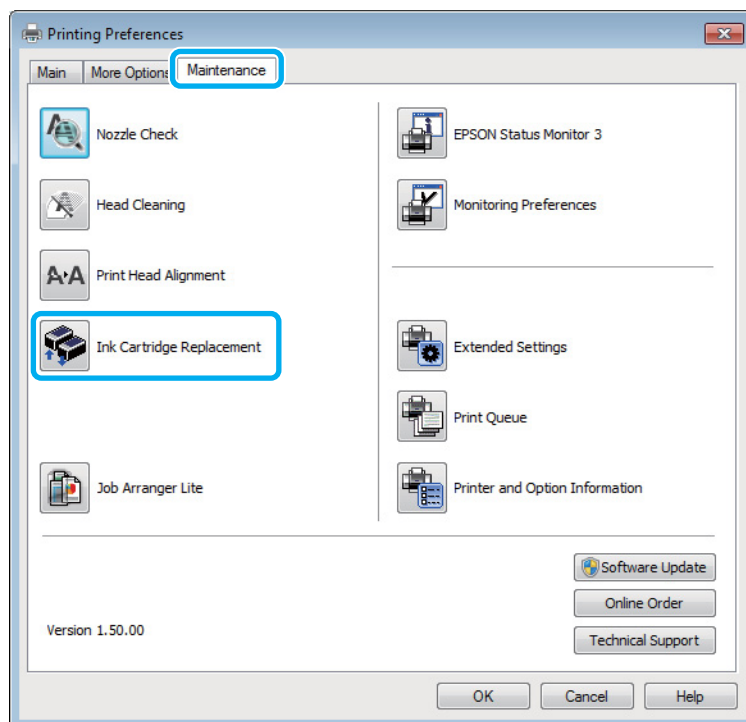

Yderligere oplysninger om brug af printerværktøjerne finder du i online Hjælp.

I Mac OS X

Klik på **How to (Sådan)** i vinduet Status Monitor, når du skal udskifte en tom blækpatron. Følg anvisningerne på skærmen for at udskifte patronen.


Yderligere oplysninger om, hvordan du kan bruge computeren til at udskifte blækpatroner, finder du i afsnittet nedenfor.

➡ [“I Mac OS X” på side 64.](#)

Udskifte blækpatroner

Hvis du skal udskifte en blækpatron, inden den er tom eller næsten tom, skal du gå til Epson Printer Utility 4.

➡ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19.](#)

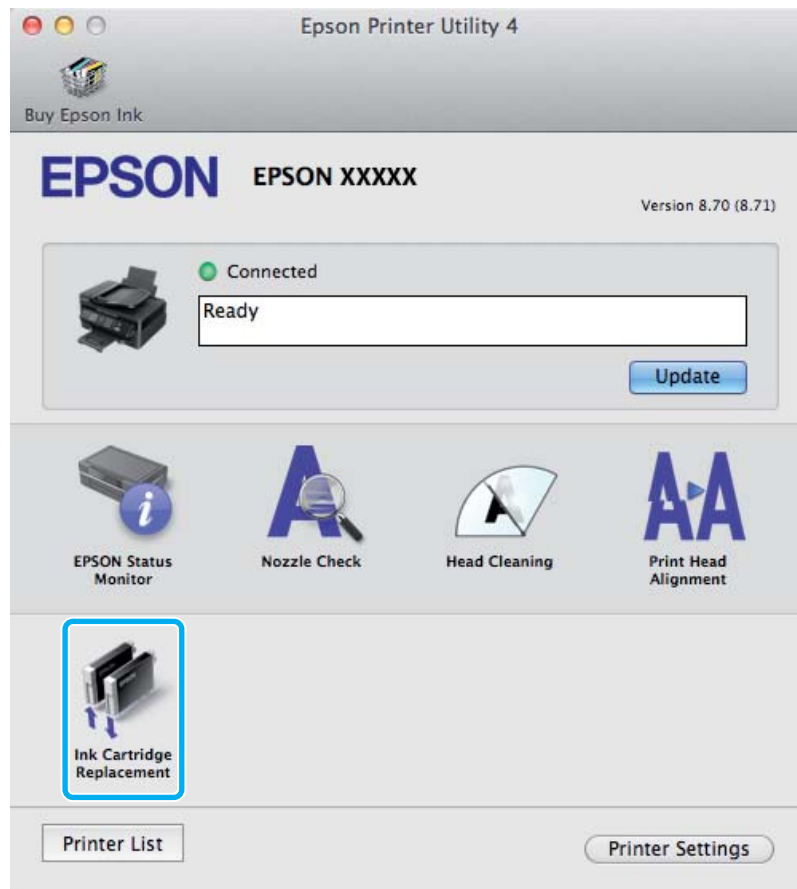

Yderligere oplysninger om brug af printerværktøjerne finder du i online Hjælp.

Vedligeholdelse af dit produkt og software

Kontrol af skrivehovedets dyser

Hvis udskriften er usædvanligt utydelig, eller hvis der mangler punkter, kan du muligvis finde frem til problemet ved at kontrollere skrivehovedets dyser.

Du kan kontrollere skrivehovedets dyser fra computeren ved hjælp af værktøjet Nozzle Check (Dysecheck) eller fra produktet ved at bruge knapperne.

Brug af værktøjet Dysecheck i Windows

Benyt fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil bruge værktøjet Nozzle Check (Dysecheck).

- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2 Kontroller, at der ligger papir i A4-format i bageste papirindføring.
- 3 Højreklik på produktikonet på taskbar (proceslinje), og vælg derefter **Nozzle Check (Dysecheck)**.
Se følgende afsnit vedrørende tilføjelse af produktikonet, hvis det ikke vises.
➔ [“Fra genvejsikonet på proceslinje” på side 19](#)
- 4 Følg vejledningen på skærmen.



Brug af værktøjet Dysecheck i Mac OS X


Benyt fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil bruge værktøjet Nozzle Check (Dysecheck).

- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2 Kontroller, at der ligger papir i A4-format i bageste papirindføring.
- 3 Åbn Epson Printer Utility 4.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)
- 4 Klik på ikonet **Nozzle Check (Dysecheck)**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen.

Brug af produktknapperne


Følg nedenstående trin for at kontrollere skrivehovedets dyser ved hjælp af knapperne på produktet.

- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2 Sluk for produktet.
- 3 Kontroller, at der ligger papir i A4-format i bageste papirindføring.
- 4 Mens du holder knappen  nede, skal du trykke på knappen  for at tænde for produktet.

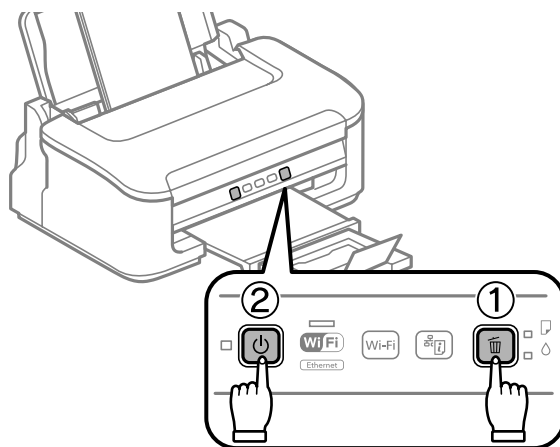


- 5 Giv slip på begge knapper, når produktet tændes. Produktet udskriver dysecheckmønstret.
Herunder vises to eksempler på dysecheckmønstre.

Sammenlign kvaliteten af den udskrevne kontrolside med eksemplet vist herunder. Hvis der ikke er problemer med udskriftskvaliteten, som f.eks. mellemrum eller manglende segmenter i testlinjerne, er skrivehovedet fint.

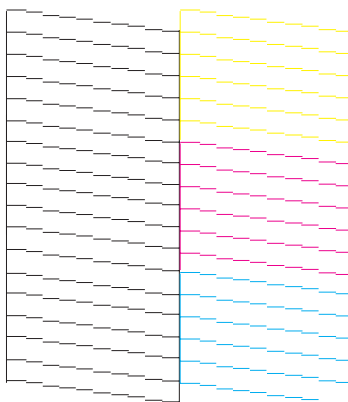

Vedligeholdelse af dit produkt og software

Hvis der mangler et eller flere segmenter af de udskrevne linjer, som vist herunder, kan dette være et tegn på en tilstoppet blækdyse eller et fejlindstillet skrivehoved.

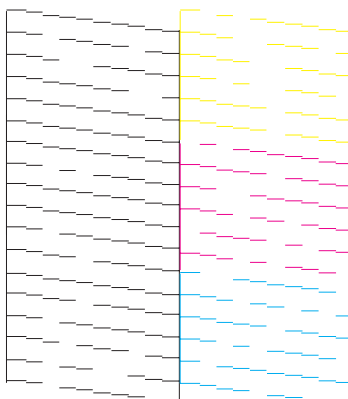

- ➔ “Rensning af skrivehovedet” på side 50
- ➔ “Justering af skrivehovedet” på side 52

Rensning af skrivehovedet

Hvis udskriften er usædvanligt utydelig, eller hvis der mangler punkter, kan du muligvis løse disse problemer ved at rense skrivehovedet. Dette sikrer, at dyserne leverer blækket korrekt.

Du kan rense skrivehovedet fra computeren ved hjælp af værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning) i printerdriveren eller fra produktet ved hjælp af knapperne.


Vigtigt:

Sluk ikke produktet, mens skrivehovedet renses. Hvis rensningen af skrivehovedet ikke gøres færdig, kan du muligvis ikke udskrive.

Bemærk:

- ☐ Åbn ikke printerdækslet under rensning af skrivehovedet.
- ☐ Rens kun skrivehovedet, hvis udskriftskvaliteten forringes, da der bruges en vis mængde blæk fra alle patroner ved en skrivehovedrensning; f.eks. hvis udskriften er sløret, eller hvis farverne er forkerte eller mangler helt.
- ☐ Brug først værktøjet Nozzle Check (Dysecheck) til at kontrollere, om der er behov for at rense skrivehovedet. På den måde sparer du blæk.
- ☐ Når blækniveauet er lavt, kan du muligvis ikke rense skrivehovedet. Når blækket er brugt op, kan du ikke rense skrivehovedet. Udskift først den relevante blækpatron.
- ☐ Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, efter at du har gentaget denne procedure fire til fem gange, skal du slukke produktet og vente i mindst seks timer. Kør derefter dysechecket igen, og gentag rensningen af skrivehovedet, hvis det er nødvendigt. Kontakt Epson support, hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er blevet bedre.
- ☐ Vi anbefaler, at du jævnligt udskriver nogle sider, så udskriftskvaliteten opretholdes.

Brug af værktøjet Skrivehovedrensning i Windows

Følg nedenstående trin for at rense skrivehovedets dyser ved hjælp af værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning).

- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2 Højreklik på produktikonet på taskbar (proceslinje), og vælg derefter **Head Cleaning (Skrivehovedrensning)**.

Se følgende afsnit vedrørende tilføjelse af produktikonet, hvis det ikke vises.
➔ [“Fra genvejsikonet på proceslinje” på side 19](#)
- 3 Følg vejledningen på skærmen.

Brug af værktøjet Skrivehovedrensning i Mac OS X

Følg nedenstående trin for at rense skrivehovedets dyser ved hjælp af værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning).



- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2 Åbn Epson Printer Utility 4.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)
- 3 Klik på ikonet **Head Cleaning (Skrivehovedrensning)**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.


Brug af produktknapperne

Følg nedenstående trin for at rense skrivehovedets dyser ved hjælp af knapperne på produktet.

- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.


Vedligeholdelse af dit produkt og software


- 2** Hold knappen  nede i tre sekunder, indtil lampen  blinker.

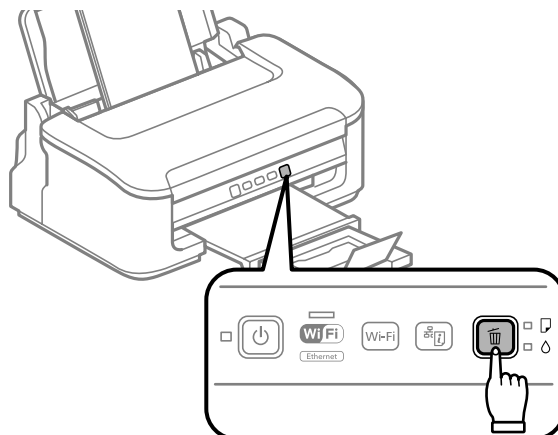

Produktet begynder at rense skrivehovedet.

**Vigtigt:**

Sluk aldrig for produktet, mens -indikatoren blinker. Dette kan beskadige produktet.


- 3** Når -indikatoren holder op med at blinke, skal du udskrive et dysecheckmønster for at bekræfte, at hovedet er rent.
➔ [“Kontrol af skrivehovedets dyser” på side 48](#)

Justering af skrivehovedet

Hvis du opdager en fejljustering af de lodrette eller vandrette linjer, kan du muligvis selv løse problemet ved hjælp af værktøjet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) i printerdriveren.

Se det relevante afsnit nedenfor.

Bemærk:

Tryk ikke på knappen  for at annullere udskrivningen under udskrivning af et testmønster med hjælpeprogrammet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering).

Brug af værktøjet Skrivehovedjustering i Windows

Følg nedenstående trin for at justere skrivehovedets dyser ved hjælp af værktøjet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering).

- 1** Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2** Kontroller, at der ligger papir i A4-format i bageste papirindføring.

Vedligeholdelse af dit produkt og software

- 3 Højreklik på produktikonet på taskbar (proceslinje), og vælg derefter **Print Head Alignment (Skrivehovedjustering)**.

Se følgende afsnit vedrørende tilføjelse af produktikonet, hvis det ikke vises.

➔ [“Fra genvejsikonet på proceslinje” på side 19](#)

- 4 Følg vejledningen på skærmen for at justere skrivehovedet.

Brug af værktøjet Skrivehovedjustering i Mac OS X

Følg nedenstående trin for at justere skrivehovedets dyser ved hjælp af værktøjet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering).

- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2 Kontroller, at der ligger papir i A4-format i bageste papirindføring.
- 3 Åbn Epson Printer Utility 4.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)
- 4 Klik på ikonet **Print Head Alignment (Skrivehovedjustering)**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at justere skrivehovedet.

Rensning af papirstyret

Du kan se en plet på bagsiden af udskriften, når der er overskydende blæk på papirstyret. Papirstyret er den mørke plastikstrimmel inde i produktet. I dette tilfælde kan du løse problemet ved brug af værktøjet Paper Guide Cleaning (Rensning af papirstyr) i din printerdriver.

Se det relevante afsnit nedenfor.

Bemærk:

Gentag proceduren, indtil produktets indre er rensat.

Brug af værktøjet Rensning af papirstyr i Windows

Følg nedenstående trin for at rense papirstyret ved hjælp af værktøjet Paper Guide Cleaning (Rensning af papirstyr).

- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2 Kontroller, at der ligger papir i A4-format i bageste papirindføring.

Vedligeholdelse af dit produkt og software

- 3 Åbn printerdriveren, klik på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)**, og klik derefter på knappen **Paper Guide Cleaning (Rensning af papirstyr)**.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18.](#)
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at rense papirstyret.

Brug af værktøjet Rensning af papirstyr i Mac OS X

Følg nedenstående trin for at rense papirstyret ved hjælp af værktøjet Paper Guide Cleaning (Rensning af papirstyr).

- 1 Kontroller, at der ikke vises advarsler eller fejl i betjeningspanelet.
- 2 Kontroller, at der ligger papir i A4-format i bageste papirindføring.
- 3 Åbn dialogboksen Epson Printer Utility 4.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19.](#)
- 4 Klik på knappen **Paper Guide Cleaning (Rensning af papirstyr)**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at rense papirstyret.

Strømbesparelse

Produktet går i dvaletilstand eller slukker automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger i en indstillet periode.

Du kan justere tiden, inden der anvendes strømstyring. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag venligst hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

Følg trinnene herunder for at justere tiden.

I Windows

- 1 Åbn printerindstillingerne.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)
- 2 Klik på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)**, og klik derefter på knappen **Printer and Option Information (Oplysninger om printer og indstillinger)**.
- 3 Vælg **Off (Fra)**, **30 minutes (30 minutter)**, **1 hour (1 time)**, **2 hours (2 timer)**, **4 hours (4 timer)**, **8 hours (8 timer)** eller **12 hours (12 timer)** som indstilling for Power Off Timer (Sluktimer).
- 4 Vælg **3 minutes (3 minutter)**, **5 minutes (5 minutter)** eller **10 minutes (10 minutter)** som indstilling for Sleep Timer (Dvaletimer).

- 5 Klik på knappen **OK**.

I Mac OS X

- 1 Åbn Epson Printer Utility 4.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)
- 2 Klik på knappen **Printer Settings (Printerindstillinger)**. Skærbilledet Printer Settings (Printerindstillinger) vises.
- 3 Vælg **Off (Fra)**, **30 minutes (30 minutter)**, **1 hour (1 time)**, **2 hours (2 timer)**, **4 hours (4 timer)**, **8 hours (8 timer)** eller **12 hours (12 timer)** som indstilling for Power Off Timer (Sluktimer).
- 4 Vælg **3 minutes (3 minutter)**, **5 minutes (5 minutter)** eller **10 minutes (10 minutter)** som indstilling for Sleep Timer (Dvaletimer).
- 5 Klik på knappen **Apply (Anvend)**.

Rengøring af produktet

Indvendig rengøring af produktet

For at produktet kan blive ved med at fungere bedst muligt, skal du rengøre det omhyggeligt flere gange om året som følger.

**Vigtigt:**

Brug aldrig alkohol eller fortynder til rengøring af produktet. Disse kemikalier kan beskadige produktet.

Bemærk:

Luk papirstøtten og udskriftsbakken, når du ikke bruger produktet, for at beskytte produktet mod støv.

Udvendig rengøring af produktet

For at opnå de bedst mulige udskrifter skal rullen inde i printerens rengøres som følger.

**Forsigtig:**

Pas på ikke at røre ved delene inde i produktet.

Vedligeholdelse af dit produkt og software**Vigtigt:**

- ☐ Hold vand væk fra de elektriske komponenter.
- ☐ Sprøjt ikke produktets indre med smøremidler.
- ☐ Uegnede olier kan beskadige mekanismen. Kontakt din forhandler eller en kvalificeret servicemedarbejder, hvis der er behov for smøring.

For at opnå de bedst mulige udskrifter skal rullen inde i printeren rengøres med værktøjet Paper Guide Cleaning (Rensning af papirstyr).

➔ [“Rensning af papirstyret” på side 53](#)

Transport af produktet

Hvis du flytter produktet over en vis afstand, skal den forberedes for transport i originalkassen eller en kasse af samme størrelse.

**Vigtigt:**


- ☐ Ved opbevaring eller transport af produktet skal du undgå at vippe det, stille det lodret eller vende det på hovedet; der kan løbe blæk ud.
- ☐ Lad blækpatronerne sidde i printeren. Hvis du fjerner blækpatronerne, kan det medføre udtørring af skrivehovedet, hvilket kan forhindre produktet i at udskrive.

1

Fjern alt papir fra arkføderen, og kontroller, at produktet er slukket.

2


Åbn printerdækslet, og kontroller, at blækpatronholderen står i sin udgangsposition til højre.

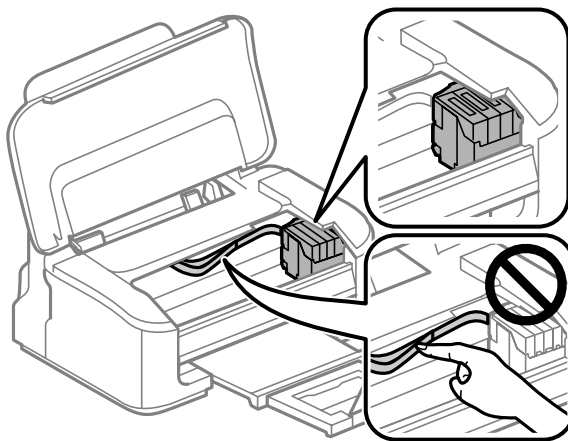**Bemærk:**

Hvis blækpatronholderen ikke står i sin udgangsposition til højre, skal du tænde for produktet og vente, til blækpatronholderen låses fast i yderste højre position. Sluk derefter for produktet.

Vedligeholdelse af dit produkt og software

- 3** Fastgør blækpatronholderen til kassen med tape som vist, og luk derefter printerdækslet.

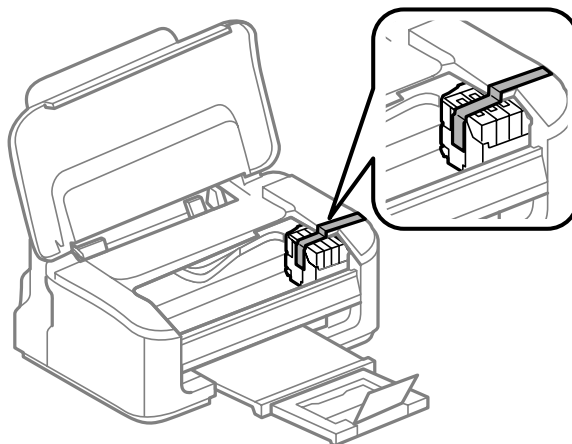

Bemærk:

Anbring ikke tape på det hvide flade kabel inde i produktet.

- 4** Tag strømledningen ud af kontakten, og frakobl alle kabler fra produktet.
- 5** Luk papirstøtten og udbakken.
- 6** Pak produktet ned i kassen; brug det beskyttende materiale, der fulgte med.

Bemærk:

- ☐ Hold produktet så plant som muligt under transport.
- ☐ Husk at fjerne det beskyttende materiale fra produktet, inden du bruger det igen.

Kontrol og installation af softwaren

Kontrol af den software, der er installeret på computeren

Hvis du vil bruge de funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, skal du installere følgende software.

- ☐ Epson-driver og -værktøjer
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Følg trinnene herunder for at kontrollere, at softwaren er installeret på din computer.

I Windows

- 1** **Windows 7 og Vista:** Klik på knappen **Start**, og vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**.
Windows XP: Klik på **Start** og vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**.
- 2** **Windows 7 og Vista:** Klik på **Uninstall a program (Fjern et program)** i kategorien **Programs (Programmer)**.
Windows XP: Dobbeltklik på ikonet **Add or Remove Programs (Tilføj eller fjern programmer)**.
- 3** Kontroller listen over nyligt installerede programmer.

I Mac OS X

- 1** Dobbeltklik på **Macintosh HD**.
- 2** Dobbeltklik på mappen **Epson Software** i mappen **Applications (Programmer)**, og kontroller indholdet.

Bemærk:

- ☐ Mappen *Applications (Programmer)* indeholder software, der er leveret af tredjeparter.
- ☐ Hvis du vil kontrollere den installerede printerdriver, skal du klikke på **System Preferences (Systemindstillinger)** i menuen **Apple** og derefter klikke på **Print & Scan (Udskriv & Scan)** (i Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Udskriv & Fax)** (i Mac OS X 10.6 eller 10.5). Find derefter dit produkt i listefeltet **Printers (Printere)**.

Installation af softwaren

Sæt den medfølgende disk med produktsoftware i produktet, og vælg den software, du vil installere, på skærmen **Software Select (Valg af software)**.

Afinstallation af softwaren

Det kan være nødvendigt at afinstallere og derefter geninstallere softwaren for at løse visse problemer, eller hvis du opgraderer operativsystemet.

Se følgende afsnit for oplysninger om at se, hvilke programmer er installeret.

➔ [“Kontrol af den software, der er installeret på computeren” på side 57](#)

I Windows

Bemærk:

- ☐ I **Windows 7 og Vista** skal du have en **administratorkonto** og **adgangskode**, hvis du logger på som **standardbruger**.
- ☐ I **Windows XP** skal du logge på som **Computer Administrator (Computeradministrator)**.

Vedligeholdelse af dit produkt og software

- 1** Sluk for produktet.
 - 2** Tag produktets interfacekabel ud af computeren.
 - 3** Gør et af følgende.
Windows 7 og Vista: Klik på knappen Start, og vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**.
Windows XP: Klik på **Start** og vælg **Control Panel (Kontrolpanel)**.
 - 4** Gør et af følgende.
Windows 7 og Vista: Klik på **Uninstall a program (Fjern et program)** i kategorien Programs (Programmer).
Windows XP: Dobbeltklik på ikonet **Add or Remove Programs (Tilføj eller fjern programmer)**.
 - 5** Vælg det program, du ønsker at fjerne, som f.eks. dit produkts driver og programmet, fra den viste liste.
 - 6** Gør et af følgende.
Windows 7: Klik på **Uninstall/Change (Fjern/rediger)** eller **Uninstall (Fjern)**.
Windows Vista: Klik på **Uninstall/Change (Fjern/rediger)** eller **Uninstall (Fjern)**, og klik derefter på **Continue (Fortsæt)** i vinduet User Account Control (Administration af brugerkonti).
Windows XP: Klik på **Change/Remove (Rediger/fjern)** eller **Remove (Fjern)**.
- Bemærk:**
*Hvis du vælger at afinstallere dit produkts printerdriver i trin 5, skal du vælge ikonet for dit produkt og derefter klikke på **OK**.*
- 7** Klik på **Yes (Ja)** eller **Next (Næste)**, når der vises et bekræftelsesvindue.
 - 8** Følg vejledningen på skærmen.

I nogle tilfælde vises der en meddelelse, hvori du bedes om at genstarte computeren. I så fald skal du sørge for, at **I want to restart my computer now (Jeg vil genstarte computeren nu)** er valgt, og klikke på **Finish (Udfør)**.

I Mac OS X

Bemærk:

- ❑ For at afinstallere din software skal du downloade Uninstaller.
Få adgang til stedet på:
<http://www.epson.com>
Vælg derefter afsnittet Support på dit lokale Epson-websted.
- ❑ Hvis du vil afinstallere programmer, skal du logge på som Computer Administrator (Computeradministrator).
Du kan ikke afinstallere programmer, hvis du er logget på som en bruger med begrænsede rettigheder.
- ❑ I nogle programmer er installationsprogrammet adskilt fra afinstallationsprogrammet.

- 1 Luk alle programmer, der kører.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Uninstaller** i din Mac OS X-harddisk.
- 3 Marker afkrydsningsfelterne for det software, du ønsker at fjerne, som f.eks. din printerdriver og programmet, på den viste liste.
- 4 Klik på **Uninstall (Afinstal.)**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen.

Hvis du ikke kan finde det software, du ønsker at afinstallere, i vinduet Uninstaller, skal du dobbeltklikke på mappen **Applications (Programmer)** i din Mac OS X-harddisk, vælge det program, du ønsker at afinstallere, og derefter trække det hen til ikonet **Trash (Papirkurv)**.

Bemærk:

Hvis du afinstallerer printerdriveren, og navnet på dit produkt forbliver i vinduet *Print & Scan (Udskriv & Scan)* (i Mac OS X 10.7) eller *Print & Fax (Udskriv & Fax)* (i Mac OS X 10.6 eller 10.5), skal du vælge navnet på dit produkt og klikke på knappen — **fjern**.

Fejlfinding for udskrivning

Diagnosticering af problemet

Det er bedst at undersøge produktproblemer i to trin: identificer først problemet, og prøv derefter de sandsynlige løsninger, indtil problemet er løst.

De oplysninger, du skal bruge for at diagnosticere og løse de mest almindelige problemer, finder du i form af online problemløsning, betjeningspanelet eller statusmonitoren. Se det relevante afsnit nedenfor.







Hvis du har et bestemt problem i forbindelse med udskriftskvaliteten, et udskrivningsproblem, som ikke har at gøre med udskriftskvaliteten, et problem med papirindføringen, eller hvis produktet slet ikke udskriver, kan du finde oplysninger i det relevante afsnit.

Det kan være nødvendigt at annullere udskrivningen for at løse et problem.







➔ [“Annullering af udskrivningen” på side 24](#)

Fejlindikatorer

Du kan identificere mange almindelige produktproblemer ved hjælp af indikatorerne på dit produkt. Hvis produktet holder op med at virke, og indikatorerne er tændt eller blinker, kan du bruge det følgende skema til at diagnosticere problemet, og følg derefter de anbefalede korrigerende foranstaltninger.

| Indikatorer | Problem og løsning | |
|--|---|---|
|   | Ikke mere papir | |
| | Der er ikke lagt papir i. | Læg papir i den bageste papirindføring, og tryk derefter på knappen  . Produktet genoptager udskrivningen, og lampen slukkes. |
| | Indføring af flere ark papir | |
| | Der er blevet indført mere end ét ark papir på samme tid. | Tryk på knappen  for at føre papir ind og skubbe det ud. Se “Papirstop” på side 65 , hvis papiret forbliver i produktet. |
|   | Papirstop | |
| | Papir har sat sig fast i produktet. | ➔ “Papirstop” på side 65 |

Fejlfinding for udskrivning

| Indikatorer | Problem og løsning | |
|---|--|---|
|  | Blæk brugt op | |
| | En blækpatron er tom eller ikke isat, eller der er ikke nok blæk i patronen til at påfylde blæk. | Udskift den blækpatron, der viser fejl, med en ny. Hvis indikatoren stadigvæk er tændt, når du har udskiftet patronen, er den muligvis ikke sat korrekt i. Sæt blækpatronen i igen, så den klikker på plads. ➡ "Udskiftning af en blækpatron" på side 42 |
| | Forkert patron | |
| | Den isatte blækpatron kan ikke bruges med produktet. Du kan ikke bruge de patroner, der fulgte med produktet, til udskiftning. | Udskift den inkompatible blækpatron, der viser fejl, med en egnet blækpatron. ➡ "Udskiftning af en blækpatron" på side 42 |
| | Blækpatron sat forkert i | |
| | En blækpatron er ikke sat korrekt i. | Sæt blækpatronen, som viser fejl, i igen. ➡ "Der vises en blækfejl efter udskiftning af patronen" på side 74 |
|  | Lavt blækniveau | |
| | En blækpatron er næsten brugt op. | Anskaf en erstatningsblækpatron. Kontroller blækpatronstatussen for at afgøre hvilken patron, der er næsten opbrugt. ➡ "Kontrol af status for blækpatroner" på side 36 |
|  <p>Indikatorerne blinker på skift</p> | Vedligeholdelse | |
| | Produktets blækbeholdere er ved at være slidt op. | Kontakt Epsons support for at udskifte blækbeholderne. Hvis produktets blækbeholdere er ved at være slidt op, kan udskrivningen genoptages ved at trykke på knappen  . |
|  | Generel fejl | |
| | Der er opstod en ukendt produktfejl. | Sluk for produktet. Fjern derefter det fastklemte papir. ➡ "Papirstop" på side 65 Tænd derefter produktet igen. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, bedes du kontakte din forhandler. |
|  | Gendannelsestilstand | |
| | Firmwareopdateringen mislykkedes, og produktet er i gendannelsestilstand. | Du er nødt til at forsøge firmwareopdateringen igen. Gør et USB-kabel klar og klik ind på dit lokale Epson-website for yderligere anvisninger. |

 = tændt,
  = blinker langsomt,
  = blinker hurtigt

Kontrol af produktstatus

Hvis der opstår et problem under udskrivningen, vises der en fejlmeddelelse i vinduet Status Monitor.


Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at produktets blækbeholdere næsten er brugt op, skal du kontakte Epson-support for at udskifte dem. Meddelelsen vises med jævne mellemrum, til blækbeholderne udskiftes. Når blækbeholderne er mættet, stopper produktet, og Epson-support er nødvendig for at kunne fortsætte udskrivning.

I Windows

Du kan få adgang til EPSON Status Monitor 3 på to måder:

- ☐ Dobbeltklik på produktgenvejsikonet på proceslinjen i Windows. Se følgende afsnit for at føje et genvejsikon til proceslinjen:
➔ [“Fra genvejsikonet på proceslinje” på side 19](#)
- ☐ Åbn printerdriveren, klik på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)**, og klik derefter på knappen **EPSON Status Monitor 3**.

Når du åbner EPSON Status Monitor 3, vises følgende vindue:

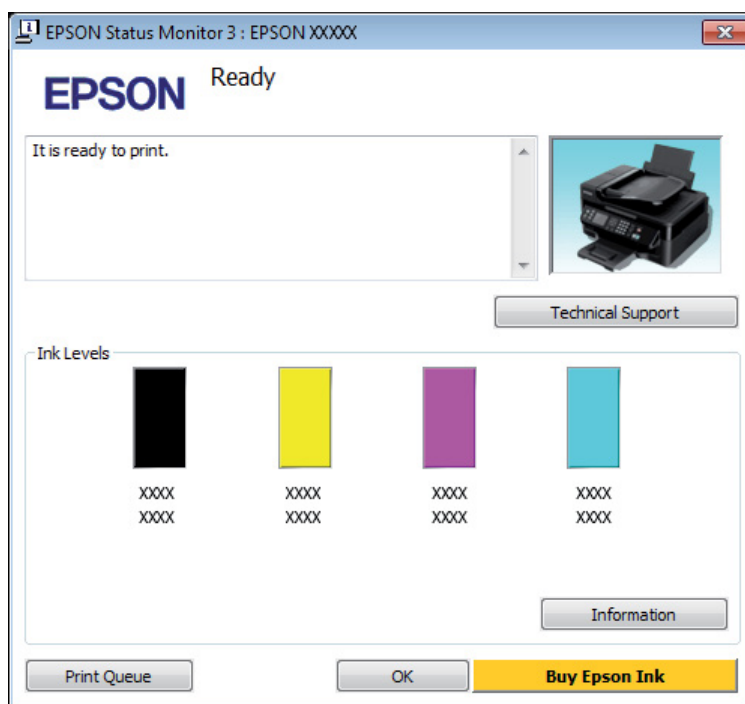

Bemærk:

- ☐ Hvis EPSON Status Monitor 3 ikke bliver vist, skal du åbne printerdriveren og klikke på fanen **Maintenance (Vedligeholdelse)** og derefter på knappen **Extended Settings (Udvidede indstillinger)**. I vinduet **Extended Settings (Udvidede indstillinger)** skal du markere afkrydsningsfeltet **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Afhængigt af de aktuelle indstillinger vises den simplificerede status monitor muligvis. Klik på knappen **Details (Detaljer)** for at vise det ovenstående vindue.

EPSON Status Monitor 3 indeholder følgende oplysninger:

Fejlfinding for udskrivning

❑ **Current Status (Aktuel status):**

Hvis blækniveauet er lavt, eller patronen er tom, vises knappen **How to (Sådan)** i vinduet EPSON Status Monitor 3. Klik på **How to (Sådan)** for at få vist instruktioner til udskiftning af blækpatroner og flytte blækpatronholderen til positionen for udskiftning af blækpatroner.

❑ **Ink Levels (Blækniveauer):**

EPSON Status Monitor 3 viser status for blækpatronerne grafisk.

❑ **Information (Oplysninger):**

Du kan få vist oplysninger om de installerede blækpatroner ved at klikke på **Information (Oplysninger)**.

❑ **Technical Support (Teknisk support):**

Klik på **Technical Support (Teknisk support)** for at komme til Epson's website for teknisk support.

❑ **Print Queue (Udskriftskø):**

Du kan se Windows Spooler ved at klikke på **Print Queue (Udskriftskø)**.

I Mac OS X

Følg disse trin for at åbne EPSON Status Monitor.


1

Åbn Epson Printer Utility 4.

➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)

2

Klik på ikonet **EPSON Status Monitor**. EPSON Status Monitor vises.

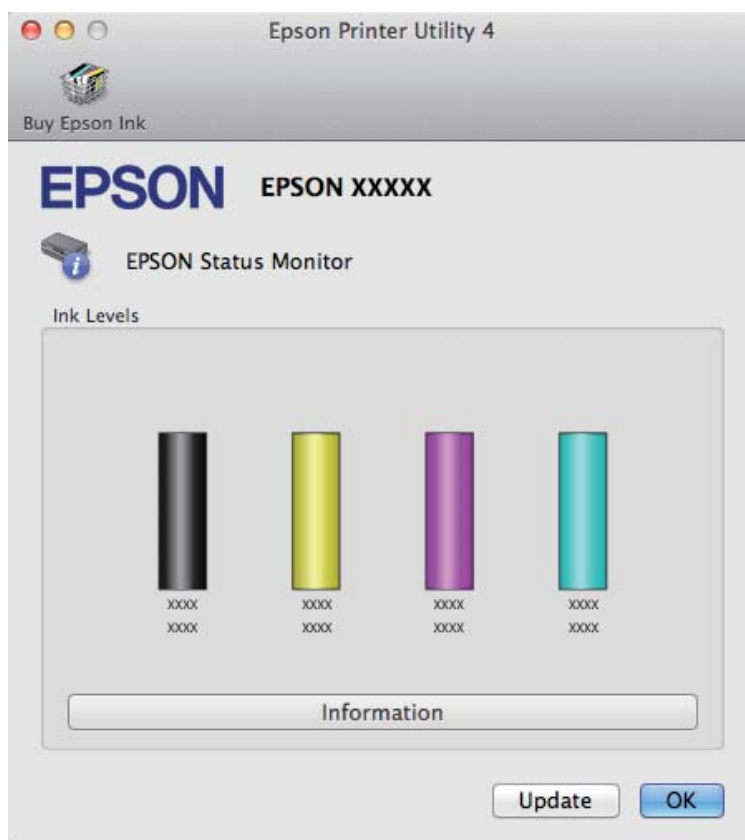

Fejlfinding for udskrivning

Du kan også bruge dette værktøj til at kontrollere blækmængderne, inden du udskriver. EPSON Status Monitor viser blækpatronstatus på det tidspunkt, programmet blev åbnet. Klik på **Update (Opdater)** for at opdatere status for blækpatron.

Hvis blækniveauet er lavt, eller patronen er tom, vises en **How to (Sådan)**-knap. Klik på **How to (Sådan)**, hvorefter EPSON Status Monitor hjælper dig gennem proceduren for udskiftning af blækpatroner trin for trin.







Papirstop



Forsigtig:


Rør ikke ved knapperne på betjeningspanelet, mens du har hånden inde i produktet.

Bemærk:


- ☐ Annuller udskriftsjobbet, hvis du bliver bedt om det i en meddelelse fra printerdriveren.
- ☐ Hvis alle lamper på betjeningspanelet blinker, skal du trykke på knappen  for at slukke produktet og tænde det igen. Hvis kun lampen  og  blinker, skal du trykke på knappen .

Fjerne fastklemt papir inde i produktet

- 1** Åbn printerdækslet.

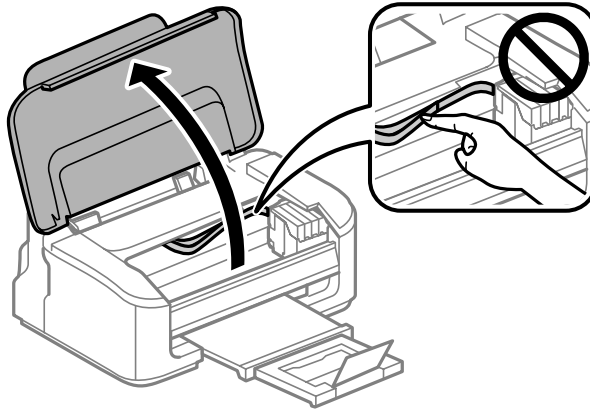

- 2** Fjern alt papir inde i printeren, også små stumper afrevet papir.

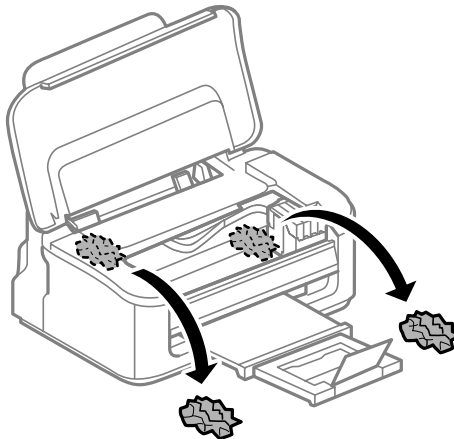

- 3** Luk printerdækslet.

Forhindring af papirstop

Hvis der ofte opstår papirstop, skal du kontrollere følgende.

- ☐ Papiret er glat og hverken krøllet eller foldet.
- ☐ Du bruger papir af høj kvalitet.
- ☐ Papirets udskriftsside vender opad i den bageste papirindføring.
- ☐ Papirstakken blev luftet, inden den blev lagt i.
- ☐ Læg ikke almindeligt papir i over linjen lige under ▼ pilmærket inde i kantstyret.
For Epsons specialmedier skal antallet af ark være mindre end den grænse, der er angivet for mediet.
➔ [“Valg af papir” på side 13](#)
- ☐ Kantstyrene flugter med papirets kanter.

Fejlfinding for udskrivning

- ❑ Produktet står på en jævn, stabil overflade, der er større end produktets bundflade i alle retninger. Produktet vil ikke fungere korrekt, hvis det står skævt.

Genoptagelse af udskrivning efter et papirstop (kun Windows)

Når du har annulleret et udskriftsjob pga. et papirstop, kan du genoptage udskrivningen uden at udskrive de allerede udskrevne sider igen.





- 1 Fjern det fastklemte papir.
➔ [“Papirstop” på side 65](#)
- 2 Åbn printerindstillingerne.
➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)
- 3 Marker afkrydsningsfeltet **Print Preview (Vis udskrift)** i vinduet Main (Hovedmenu) i printerdriveren.
- 4 Foretag de indstillinger du vil bruge til at udskrive.
- 5 Klik på **OK** for at lukke printerindstillingsvinduet, og udskriv derefter filen. Vinduet Print Preview (Vis udskrift) åbner.
- 6 Vælg en side, der allerede er udskrevet, i sidelistefeltet på den venstre side, og vælg derefter **Remove Page (Fjern side)** fra menuen Print Options (Udskriftsindstillinger). Gentag dette trin for alle de sider, der allerede er udskrevet.
- 7 Klik på **Print (Udskriv)** i Print Preview (Vis udskrift)-vinduet.

Hjælp til udskriftskvalitet

Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, skal du sammenligne problemet med illustrationerne nedenfor. Klik på billedteksten under den illustration, der ligner udskriften bedst.



Fejlfinding for udskrivning

| | |
|--|---|
| <p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ "Vandrette striber" på side 68</p> | <p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ "Lodrette striber eller fejljustering" på side 68</p> |
|  <p>➔ "Vandrette striber" på side 68</p> |  <p>➔ "Lodrette striber eller fejljustering" på side 68</p> |
|  <p>➔ "Forkerte eller manglende farver" på side 69</p> |  <p>➔ "Sløret eller udtværet udskrift" på side 69</p> |

Vandrette striber

- ☐ Kontroller, at udskriftssiden (den hvide eller blanke side) af papiret vender opad i den bageste papirindføring.
- ☐ Kør værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning) for at rense evt. tilstoppede dyser.
➔ "Rensning af skrivehovedet" på side 50
- ☐ Brug blækpatronen op inden for seks måneder efter åbning af pakken for at opnå de bedste resultater.
- ☐ Brug så vidt muligt altid originale Epson-blækpatroner.
- ☐ Kontroller, at den papirtype, der er valgt i printerdriveren, er egnet til den type papir, der er lagt i produktet.
➔ "Valg af papir" på side 13
- ☐ Hvis der vises striber med mellemrum på 2,5 cm, skal du køre programmet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering).
➔ "Justering af skrivehovedet" på side 52

Lodrette striber eller fejljustering

- ☐ Kontroller, at udskriftssiden (den hvide eller blanke side) af papiret vender opad i den bageste papirindføring.

Fejlfinding for udskrivning

- ❑ Kør værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning) for at rense evt. tilstoppede dyser.
➔ [“Rensning af skrivehovedet” på side 50](#)
- ❑ Kør værktøjet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering).
➔ [“Justering af skrivehovedet” på side 52](#)
- ❑ I Windows skal du fjerne markeringen af **High Speed (Høj hastighed)** i vinduet More Options (Flere indstillinger) i din printerdriver. Yderligere oplysninger finder du i online Hjælp.
I Mac OS X vælg **Off (Fra)** fra High Speed Printing (Højhastighedsudskrivning). Klik igennem følgende menuer for at få vist High Speed Printing (Højhastighedsudskrivning): **System Preferences (Systemindstillinger)**, **Print & Scan (Udskriv & Scan)** (i Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Udskriv & Fax)** (i Mac OS X 10.6 eller 10.5), dit produkt (i listeboksen Printers (Printere)), **Options & Supplies (Indstillinger & Forsyninger)**, og derefter **Driver**.
- ❑ Kontroller, at den papirtype, der er valgt i printerdriveren, er egnet til den type papir, der er lagt i produktet.
➔ [“Valg af papir” på side 13](#)

Forkerte eller manglende farver

- ❑ I Windows skal du fjerne markeringen af **Grayscale (Gråtoneskala)** i vinduet Main (Hovedmenu) i printerdriveren.
I Mac OS X skal du fjerne markeringen af indstillingen **Grayscale (Gråtoneskala)** i Print Settings (Udskriftsindstillinger) i dialogboksen Print (Udskriv) i printerdriveren.
Yderligere oplysninger finder du i online Hjælp.
- ❑ Juster farveindstillingerne i programmet eller under printerdriverindstillingerne.
I Windows skal du markere vinduet More Options (Flere indstillinger).
I Mac OS X skal du kontrollere dialogboksen Color Options (Farveindstillinger) fra dialogboksen Print (Udskriv).
Yderligere oplysninger finder du i online Hjælp.
- ❑ Kør værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning) for at rense evt. tilstoppede dyser.
➔ [“Rensning af skrivehovedet” på side 50](#)
- ❑ Hvis du lige har udskiftet en blækpatron, skal du kontrollere datoen på pakken. Hvis du ikke har brugt produktet i lang tid, anbefaler Epson, at du udskifter blækpatronerne.
➔ [“Udskiftning af en blækpatron” på side 42](#)
- ❑ Prøv at bruge originale Epson-blækpatroner og det af Epson anbefalede papir.

Sløret eller udtværet udskrift

- ❑ Prøv at bruge originale Epson-blækpatroner og det af Epson anbefalede papir.
- ❑ Sørg for at anbringe produktet på en jævn, stabil overflade, der er større end produktets bundflade i alle retninger. Produktet vil ikke fungere korrekt, hvis det står skævt.
- ❑ Sørg for, at papiret ikke er beskadiget, snavset eller for gammelt.
- ❑ Sørg for at papiret er tørt og udskriftssiden (den hvide eller blanke side) vender opad i den bageste papirindføring.

Fejlfinding for udskrivning

- ☐ Hvis papiret er bøjet mod den side, der udskrives på, skal du glatte papiret ud eller bøje det lidt i den modsatte retning.
- ☐ Kontroller, at den papirtype, der er valgt i printerdriveren, er egnet til den type papir, der er lagt i produktet.
➔ [“Valg af papir” på side 13](#)
- ☐ Fjern hvert enkelt ark fra udskriftsbakken, når det er udskrevet.
- ☐ Rør ikke papirets udskriftsside med den blanke overflade, og lad ikke noget komme i kontakt med denne side. Følg instruktionerne for papiret ved håndtering af udskrifterne.
- ☐ Kør værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning) for at rense evt. tilstoppede dyser.
➔ [“Rensning af skrivehovedet” på side 50](#)
- ☐ Kør værktøjet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering).
➔ [“Justering af skrivehovedet” på side 52](#)
- ☐ Hvis der er udtværet blæk på papiret efter udskrivningen, skal du rengøre produktet indvendigt.
➔ [“Udvendig rengøring af produktet” på side 55](#)

Diverse udskriftsproblemer

Forkerte eller forvanskede tegn

- ☐ Fjern evt. udskriftsjob, der er gået i stå.
➔ [“Annullering af udskrivningen” på side 24](#)
- ☐ Sluk produktet og computeren. Kontroller, at produktets interfacekabel er sat korrekt i.
- ☐ Afinstaller printerdriveren, og installer den derefter igen.
➔ [“Afinstallation af softwaren” på side 58](#)

Forkerte margener

- ☐ Kontroller, at papiret er lagt korrekt i den bageste papirindføring.
➔ [“Ilægning af papir og konvolutter” på side 16](#)
- ☐ Kontroller margenindstillingerne i programmet. Kontroller, at margenerne er inden for udskriftsområdet på siden.
➔ [“Udskriftsområde” på side 79](#)
- ☐ Kontroller, at printerdriverindstillingerne passer til den papirstørrelse, du bruger.
I Windows skal du kontrollere vinduet Main (Hovedmenu).
I Mac OS X skal du markere dialogboksen Page Setup (Sidelayout) eller dialogboksen Print (Udskriv).
- ☐ Afinstaller printerdriveren, og installer den derefter igen.
➔ [“Afinstallation af softwaren” på side 58](#)

Udskriften er en smule skrå

- ❑ Kontroller, at papiret er lagt korrekt i den bageste papirindføring.
➔ [“Ilægning af papir og konvolutter” på side 16](#)
- ❑ Hvis **Draft (Kladde)** er valgt i Quality (Kvalitet) i vinduet Main (Hovedmenu) i din printerdriver (i Windows), eller **Fast Economy (Hurtig Economy)** er valgt i Print Quality (Udskriftskval.) i Print Settings (Udskriftsindstillinger) (i Mac OS X), skal du vælge en anden indstilling.

Omvendt billede

- ❑ I Windows skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Mirror Image (Spejlbillede)** i vinduet More Options (Flere indstillinger) i printerdriveren eller deaktivere indstillingen Mirror Image (Spejlbillede) i programmet.
I Mac OS X skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet **Mirror Image (Spejlbillede)** i **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i dialogboksen Print (Udskriv) i printerdriveren, eller slå indstillingen for Mirror Image (Spejlbillede) fra i programmet.
Du kan finde vejledning til printerdriveren eller til programmet i online Hjælp.
- ❑ Afinstaller printerdriveren, og installer den derefter igen.
➔ [“Afinstallation af softwaren” på side 58](#)

Udskrivning af blanke sider

- ❑ Kontroller, at printerdriverindstillingerne passer til den papirstørrelse, du bruger.
I Windows skal du kontrollere vinduet Main (Hovedmenu).
I Mac OS X skal du markere dialogboksen Page Setup (Sidelayout) eller dialogboksen Print (Udskriv).
- ❑ I Windows skal du markere indstillingen **Skip Blank Page (Spring over tom side)** ved at klikke på knappen **Extended Settings (Udvidede indstillinger)** i vinduet Maintenance (Vedligeholdelse) i printerdriveren.
I Mac OS X vælg **On (Til)** fra Skip Blank Page (Spring over tom side). Klik igennem følgende menuer for at få vist Skip Blank Page (Spring over tom side): **System Preferences (Systemindstillinger)**, **Print & Scan (Udskriv & Scan)** (i Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Udskriv & Fax)** (i Mac OS X 10.6 eller 10.5), dit produkt (i listeboksen Printers (Printere)), **Options & Supplies (Indstillinger & Forsyninger)**, og derefter **Driver**.
- ❑ Afinstaller printerdriveren, og installer den derefter igen.
➔ [“Afinstallation af softwaren” på side 58](#)

Den udskrevne side er sløret eller udtværet

- ❑ Hvis papiret er bøjet mod den side, der udskrives på, skal du glatte papiret ud eller bøje det lidt i den modsatte retning.
- ❑ Ilæg og udskub almindeligt papir adskillige gange.
➔ [“Udvendig rengøring af produktet” på side 55](#)
- ❑ Afinstaller printerdriveren, og installer den derefter igen.
➔ [“Afinstallation af softwaren” på side 58](#)

Udskrivningen går for langsomt

- ☐ Kontroller, at den papirtype, der er valgt i printerdriveren, er egnet til den type papir, der er lagt i produktet.
➔ [“Valg af papir” på side 13](#)
- ☐ I Windows skal du vælge en lavere **Quality (Kvalitet)** i printerdrivervinduet Main (Hovedmenu).
I Mac OS X skal du vælge en lavere Print Quality (Udskriftskval.) i dialogboksen Print Settings (Udskriftsindstillinger) fra printerdriverens dialogboks Print (Udskriv).
➔ [“Adgang til printerdriveren i Windows” på side 18](#)
➔ [“Adgang til printerdriveren i Mac OS X” på side 19](#)
- ☐ Luk alle overflødige programmer.
- ☐ Hvis du udskriver kontinuerligt over længere tid, kan udskrivningen blive meget langsom. Dette gøres for at reducere udskrivningshastigheden og for at forhindre, at produktmekanismen overophedes og beskadiges. Hvis det sker, kan du fortsætte med at udskrive, men vi anbefaler, at du stopper og lader produktet stå tændt i mindst 30 minutter. (Produktet genopretter ikke, når der er slukket for strømmen.) Efter genstart udskriver produktet med normal hastighed.
- ☐ Afinstaller printerdriveren, og installer den derefter igen.
➔ [“Afinstallation af softwaren” på side 58](#)

Hvis du prøver alle de metoder, der er nævnt ovenfor, og alligevel ikke kan løse problemet, skal du læse følgende:

- ➔ [“Forøgelse af udskrivningshastigheden \(kun i Windows\)” på side 75](#)

Papiret indføres ikke korrekt

Papiret indføres ikke

Fjern papirstakken, og kontroller følgende:

- ☐ Papiret er ikke krøllet eller foldet.
- ☐ Papiret er ikke for gammelt. Yderligere oplysninger finder du i den vejledning, der fulgte med papiret.
- ☐ Læg ikke almindeligt papir i over linjen lige under ▼ pilmærket inde i kantstyret.
For Epsons specialmedier skal antallet af ark være mindre end den grænse, der er angivet for mediet.
➔ [“Valg af papir” på side 13](#)
- ☐ Der sidder ikke papir fast inde i produktet. Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne det fastsiddende papir.
➔ [“Papirstop” på side 65](#)
- ☐ Blækpatronerne er ikke tomme. Hvis en patron er tom, skal du udskifte den.
➔ [“Udskiftning af en blækpatron” på side 42](#)
- ☐ Du har fulgt eventuelle specielle instruktioner for indlægning, der fulgte med papiret.


Flere sider indføres

- ☐ Læg ikke almindeligt papir i over linjen lige under ▼ pilmærket inde i kantstyret.
For Epsons specialmedier skal antallet af ark være mindre end den grænse, der er angivet for mediet.
➔ [“Valg af papir” på side 13](#)
- ☐ Kontroller, at kantstyrene flugter med papirets kanter.
- ☐ Sørg for, at papiret ikke er krøllet eller foldet. Hvis det er det, skal du rette papiret ud eller bøje det en smule til den modsatte side, inden du lægger det i.
- ☐ Fjern papirstakken, og kontroller, at papiret ikke er for tyndt.
➔ [“Papir” på side 78](#)
- ☐ Luft stakken for at adskille arkene, og læg derefter papiret i igen.
- ☐ Hvis der udskrives for mange eksemplarer af en fil, skal du kontrollere indstillingen Copies (Kopier) i printerdriveren som følger og også kontrollere den i dit program.
I Windows skal du kontrollere indstillingen Copies (Kopier) i vinduet Main (Hovedmenu).
Mac OS X, kontroller indstillingen for Copies (Kopier) i dialogen Print (Udskriv).

Papiret er lagt forkert i

Hvis du har lagt papiret for langt ind i produktet, kan produktet ikke indføre papiret korrekt. Sluk produktet, og fjern forsigtigt papiret. Tænd derefter produktet, og læg papiret korrekt i.

Papiret udføres ikke helt, eller det er krøllet


- ☐ Tryk på knappen  for at skubbe papiret ud, hvis det ikke skubbes helt ud. Hvis papiret er klemmt fast inde i produktet, skal du fjerne det som beskrevet i følgende afsnit.
➔ [“Papirstop” på side 65](#)
- ☐ Hvis papiret er krøllet, når det føres ud, kan det være fugtigt eller for tyndt. Læg en ny stak papir i.

Bemærk:

Opbevar ubrugt papir i originalemballagen på et tørt sted.

Produktet udskriver ikke

Alle indikatorer er slukket


- ☐ Tryk på knappen  for at kontrollere, at produktet er tændt.
- ☐ Sørg for at strømkablet er sat korrekt i.
- ☐ Kontroller, at stikket fungerer og ikke styres af en vægkontakt eller en timer.

Kun strømindikatorens er tændt

- ❑ Sluk produktet og computeren. Kontroller, at produktets interfacekabel er sat korrekt i.
- ❑ Hvis du bruger USB-interfacet, skal du kontrollere, at kablet overholder USB- eller Hi-Speed USB-standard.
- ❑ Hvis du slutter produktet til computeren via en USB-hub, skal du slutte produktet til hub'en i første lag fra computeren. Hvis printerdriveren stadig ikke genkendes på din computer, prøv da at slutte produktet til din computer direkte uden USB-hub'en.
- ❑ Hvis du slutter produktet til din computer via en USB-hub, skal du kontrollere, at USB-hub-enheden registreres af din computer.
- ❑ Hvis du forsøger at udskrive et stort billede, har computeren muligvis ikke nok hukommelse. Prøv at reducere billedets opløsning eller at udskrive billedet i en mindre størrelse. Du skal muligvis installere mere hukommelse i computeren.
- ❑ Windows-brugere kan fjerne alle udskriftsjob, der er gået i stå, fra Windows Spooler.
➔ [“Annullering af udskrivningen” på side 24](#)
- ❑ Afinstaller printerdriveren, og installer den derefter igen.
➔ [“Afinstallation af softwaren” på side 58](#)




Der vises en blækfejl efter udskiftning af patronen

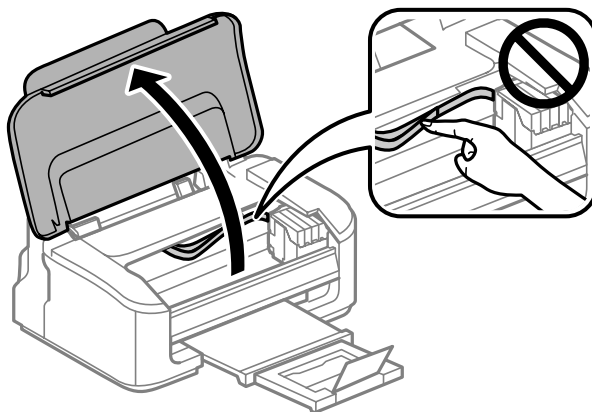- 1** Åbn printerdækslet.




- 2** Sørg for at blækpatronholderen er i positionen for udskiftning af blækpatroner.


Bemærk:

Hvis blækpatronholderen står yderst til højre, skal du trykke på knappen . Blækpatronholderen flytter hen til positionen for kontrol af blækpatroner. Patronen, der er tom eller næsten tom, er angivet med mærket  på dette produkt. Tryk derefter på knappen  igen. Blækpatronholderen flytter hen til positionen for udskiftning af blækpatroner.

Fejlfinding for udskrivning


- 3** Tag blækpatronen ud, sæt den i igen, og fortsæt installationen af blækpatronen. Sørg for at blækpatronernes øverste flade flugter.

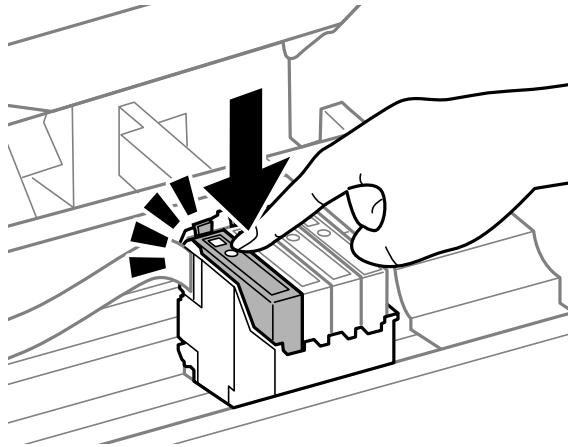

- 4** Luk printerdækslet og tryk på knappen  i betjeningspanelet.


Forøgelse af udskrivningshastigheden (kun i Windows)

Du kan øge udskrivningshastigheden ved at vælge bestemte indstillinger i vinduet Extended Settings (Udvidede indstillinger), når udskrivningen går langsomt. Klik på knappen **Extended Settings (Udvidede indstillinger)** i printerdriverens vindue Maintenance (Vedligeholdelse).

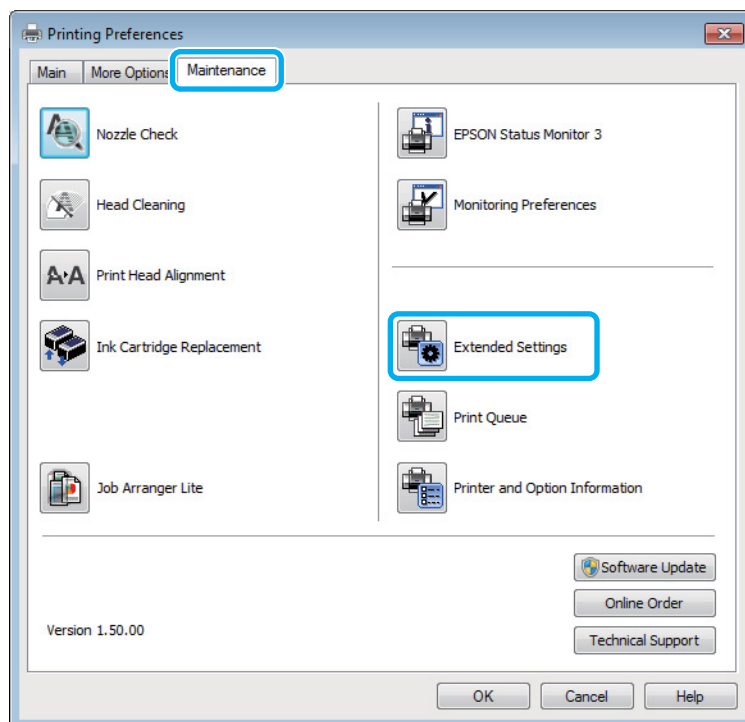

Fejlfinding for udskrivning

Følgende dialogboks vises.

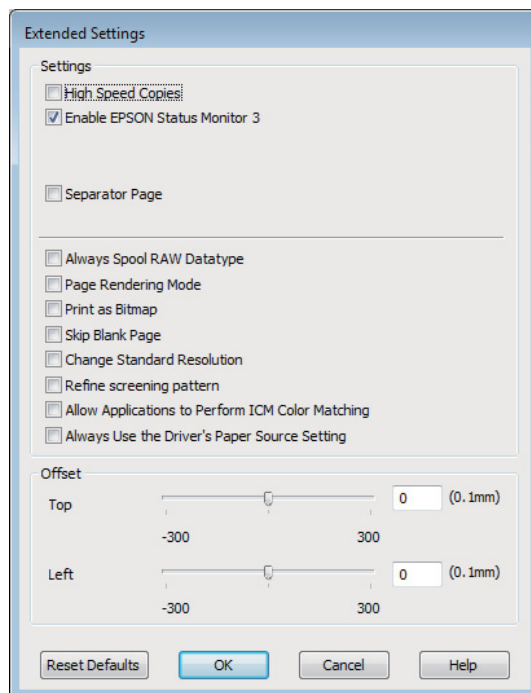

Marker de følgende afkrydsningsfelter, hvorefter udskrivningshastigheden muligvis vil øges.

- ☐ High Speed Copies (Højhastighedskopier)
- ☐ Always spool RAW datatype (Spool altid RAW-datatype)
- ☐ Page Rendering Mode (Page Rendering Mode (Sidegængivelsestilstand))
- ☐ Print as Bitmap (Print as Bitmap (Udskriv som bitmap))

Se online Hjælp vedrørende flere detaljer om hvert emne.

Andet problem

Lydsvag udskrivning på almindeligt papir

Når almindeligt papir er valgt som papirtype og Standard (Windows) eller Normal (Mac OS X) er valgt som kvalitet i printerdriveren, udskriver produktet ved høj hastighed. Hvis du ønsker en mere stille udskrivning, kan du vælge Quiet Mode (Lydsvag tilst.), hvilket vil reducere udskrivningshastigheden.

I Windows skal du markere afkrydsningsfeltet Quiet Mode (Stille modus) i vinduet Main (Hovedmenu) i printerdriveren.

I Mac OS X vælg **On (Til)** fra Quiet Mode (Lydsvag tilst.). Klik igennem følgende menuer for at få vist Quiet Mode (Lydsvag tilst.): **System Preferences (Systemindstillinger)**, **Print & Scan (Udskriv & Scan)** (i Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Udskriv & Fax)** (i Mac OS X 10.6 eller 10.5), dit produkt (i listeboksen Printers (Printere)), **Options & Supplies (Indstillinger & Forsyninger)**, og derefter **Driver**.

Produktoplysninger

Blækpatroner

Du kan bruge de følgende blækpatroner til dette produkt:

| Blækpatron | Varenumre |
|--------------|-----------|
| | WF-2010 |
| Black (Sort) | 16/16XL |
| Cyan | 16/16XL |
| Magenta | 16/16XL |
| Yellow (Gul) | 16/16XL |

Bemærk:

Ikke alle patroner er tilgængelige i alle regioner.

| | |
|----------------------|--|
| Farve | Black (Sort), Cyan, Magenta, Yellow (Gul) |
| Patronlevetid | Brug blækpatronen op inden for seks måneder efter åbning af pakken for at opnå de bedste resultater. |
| Temperatur | Opbevaring: -20 til 40 °C 1 måned ved 40 °C Frysning: * -12 °C |

* Blækket tøs op og kan anvendes efter ca. 3 timer ved 25 °C.

Systemkrav

I Windows

| | |
|---|---------------------|
| System | PC-interface |
| Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 eller højere (32-bit), eller XP Professional x64 Edition | Hi-Speed USB |

I Mac OS X

| System | PC-interface |
|---------------------------------|--------------|
| Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x | Hi-Speed USB |

Bemærk:

UNIX File System (UFS) for Mac OS X understøttes ikke.

Tekniske specifikationer

Bemærk:

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Printer:specifikationer

| | |
|-----------|---|
| Papirbane | Bageste papirindføring, indføring ovenfra |
| Kapacitet | 11 mm (0,4 tommer) |

Papir

Bemærk:

- ☐ Da kvaliteten af ethvert mærke og enhver papirtype når som helst kan ændres af producenten, kan Epson ikke garantere kvaliteten af nogen mærker eller papirtyper fra andre producenter end Epson. Test altid nogle prøver af papirtypen, inden du køber store mængder eller udskriver store job.
- ☐ Papir af dårlig kvalitet kan reducere udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer. Hvis du oplever problemer, bør du skifte til en bedre papirkvalitet.

Enkeltark:

Produktoplysninger

| | |
|---|---|
| Størrelse | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 tommer) 13 × 18 cm (5 × 7 tommer) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 tommer) 13 × 20 cm (5 × 8 tommer) 20 × 25 cm (8 × 10 tommer) Størrelse 16:9 (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11" Legal 8 1/2 × 14" |
| Papirtyper | Almindeligt papir eller specialpapir distribueret af Epson |
| Tykkelse (til almindeligt papir) | 0,08 til 0,11 mm (0,003–0,004 tommer) |
| Vægt (til almindeligt papir) | 64 g/m ² til 90 g/m ² |

Konvolutter:

| | |
|-------------------|--|
| Størrelse | Konvolut #10 4 1/8 × 9 1/2" M65-konvolut 110 × 220 mm C6-konvolut 114 × 162 mm |
| Papirtyper | Almindeligt papir |
| Vægt | 75 g/m ² til 90 g/m ² |


Udskriftsområde

De fremhævede dele viser udskriftsområdet.


Enkeltark:

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Normal | Borderless (Uden kant) |
|---------------|-------------------------------|

Produktoplysninger

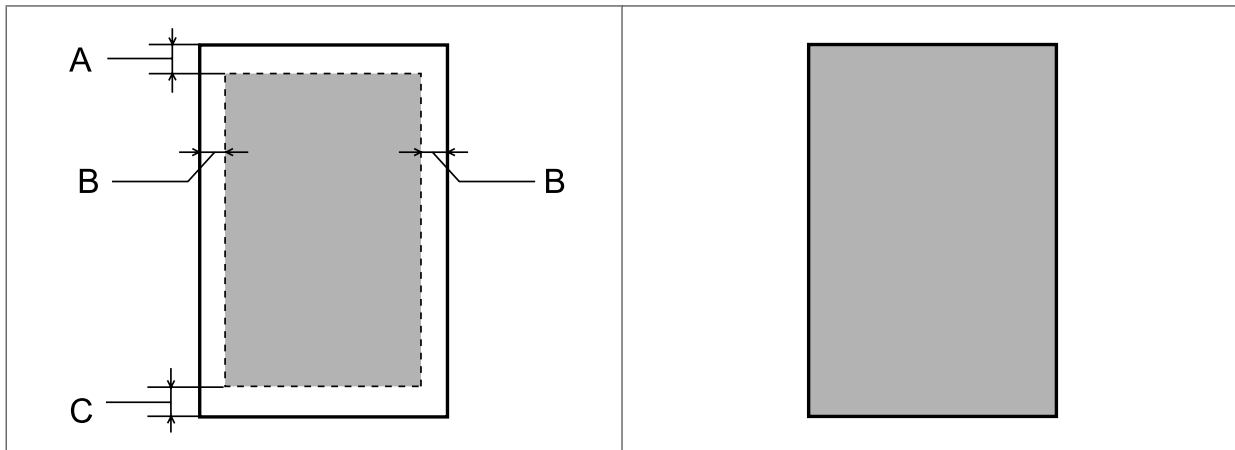

Konvolutter:

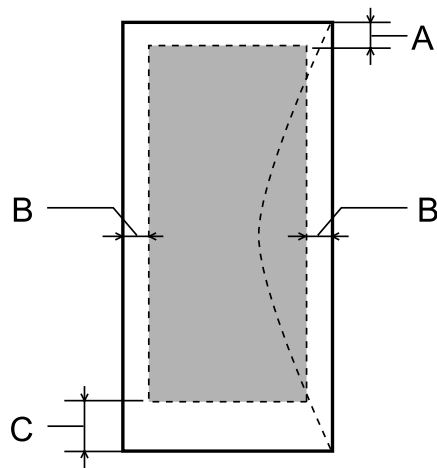

| | Min. margen | |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| Medietype | Enkeltark | Konvolutter |
| A | 3,0 mm (0,12 tommer) | 3,0 mm (0,12 tommer) |
| B | 3,0 mm (0,12 tommer) | 5,0 mm (0,20 tommer) |
| C | 3,0 mm (0,12 tommer) | 21,0 mm (0,83 tommer) |

Bemærk:

Alt afhængigt af papirtypen kan udskriftskvaliteten blive forringet i områderne øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.

Specifikation af netværksgrænseflade

| | | |
|----------|-------------------------|--|
| Wi-Fi | Standard: | IEEE 802,11b/g/n ^{*1} |
| | Sikkerhed: | WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2} |
| | Frekvensbånd: | 2,4 GHz |
| | Kommunikationstilstand: | infrastrukturtilstand, Ad hoc-tilstand |
| Ethernet | Standard: | IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3} |
| | Kommunikationstilstand: | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |

*1 Opfylder enten IEEE 802,11b/g/n eller IEEE 802,11b/g afhængig af købsland.

*2 Opfylder WPA2 med støtte til WPA/WPA2-personale.

*3 Den tilsluttede enhed skal stemme overens med IEEE802.3az.

Mekanisk

| | |
|------|--|
| Mål | Opbevaring Bredde: 392 mm (15,4 tommer) Dybde: 264 mm (10,4 tommer) Højde: 148 mm (5,8 tommer) |
| | Udskrivning* Bredde: 392 mm (15,4 tommer) Dybde: 530 mm (20,9 tommer) Højde: 296 mm (11,7 tommer) |
| Vægt | Ca. 3,2 kg (7,1 lb) uden blækpatronerne og netledningen. |

* Med udskriftsbakkeforlængeren trukket ud.

Elektrisk

| | |
|-------------------------|------------------------|
| | 100–240 V model |
| Indgangsspændingsområde | 90 til 264 V |
| Nominelt frekvensområde | 50 til 60 Hz |
| Indgangsfrekvensområde | 49,5 til 60,5 Hz |
| Nominel strømstyrke | 0,8 til 0,5 A |

Produktoplysninger

| | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Strømforbrug | Udskrivning | Ca. 12 W (ISO/IEC24712) |
| | Klar-tilstand | Ca. 3,0 W |
| | Dvaletilstand | Ca. 2,0 W |
| | Slukket | Ca. 0,3 W |

Bemærk:

Oplysninger om printerens spænding finder du på mærkaten bag på produktet.

Miljømæssigt

| | |
|----------------------|---|
| Temperatur | Drift: 10 til 35 °C Opbevaring: -20 til 40 °C 1 måned ved 40 °C |
| Luftfugtighed | Drift: * 20 til 80% RH Opbevaring: * 5 til 85% RH |

* Uden kondensering

Standarder og godkendelser

Europæisk model:

| | |
|---|---|
| Lavspændingsdirektiv 2006/95/EØF | EN60950-1 |
| EMC-direktiv 2004/108/EF | EN55022 klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024 |
| R&TTE-direktiv 1999/5/EF | EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1 |

Til brugere i Europa:

Vi, Seiko Epson Corporation, erklærer hermed, at udstyrsmodellen B531A opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Må kun bruges i Irland, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrig, Belgien, Luxemburg, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Cypern, Grækenland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet.

Må kun bruges indendørs i Frankrig.

I Italien kræves generel tilladelse ved brug uden for egne lokaler.

Produktoplysninger

Epson kan ikke påtage sig ansvar for eventuel manglende opfyldelse af beskyttelseskravene forårsaget af en ikke anbefalet ændring af produkterne.



Interface

| |
|---|
| Hi-Speed USB (enhedsklasse for computere) |
|---|

Sådan får du hjælp

Websted for teknisk support

Epsons websted for teknisk support giver hjælp til problemer, der ikke kan løses ved hjælp af fejlfindingsoplysningerne i dokumentationen til printerens. Hvis du har en webbrowser og en internetforbindelse, finder du webstedet på:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Hvis du har brug for de nyeste drivere, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og andre ting, som du kan hente fra webstedet, skal du gå ind på:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Vælg derefter afsnittet Support på dit lokale Epson-websted.

Kontakt til Epson Support

Inden du kontakter Epson

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet vha. fejlfindingsoplysningerne i din produktokumentation, kan du kontakte Epsons kundesupportservice for at få hjælp. Kontakt den forhandler, hvor du købte produktet, hvis der ikke er anført en Epson support for dit område herunder.

Epson support kan hjælpe dig meget hurtigere, hvis du oplyser følgende:

- ☐ Produktets serienummer
(Mærkatens serienummer er normalt placeret på produktets bagside.)
- ☐ Produktmodel
- ☐ Produktets softwareversion
(Klik på **About (Om)**, **Version Info (Versionsoplysninger)** eller en lignende knap i produktsoftwaren).
- ☐ Din computers mærke og model
- ☐ Din computers operativsystems navn og version
- ☐ Navne og versioner for de programmer, du normalt bruger sammen med produktet

Bemærk:

Afhængigt af produktet lagres opkaldslistedata for fax og/eller netværksindstillinger muligvis i produktets hukommelse. Ved sammenbrud eller reparation af et produkt, mistes data og/eller indstillinger muligvis. Epson er ikke ansvarlig for mistede data, for sikkerhedskopiering eller gendannelse af data og/eller indstillinger, selv ikke i en garantiperiode. Vi anbefaler, at du laver dine egne sikkerhedskopier eller tager noter.

Hjælp til brugere i Europa

I dit paneuropæiske garantibevis finder du oplysninger om, hvordan du kontakter Epson support.

Indeks

2

2-sidet udskrivning.....26

A

Annullering af udskrivning.....24
 Mac OS X.....24
 Windows.....24

B

Blanke sider.....71
 Blæk
 besparelse på sort blæk i Windows.....41
 forholdsregel.....33
 kontrol af blækpatronstatus i Mac OS X.....37
 kontrol af blækpatronstatus i Windows.....36
 midlertidig udskrivning med sort blæk.....38
 udskrivning med sort blæk.....38
 udskrivning med sort blæk i Mac.....40
 udskrivning med sort blæk i Windows.....39
 Blækpatroner
 udskiftning når tomme.....42
 varenumre.....77

D

Dokumenter
 udskrivning.....20
 Driver
 adgang i Mac OS X.....19
 adgang i Windows.....18
 afinstallation.....58
 Dysecheck.....48
 Mac OS X.....48
 produktknapper.....49
 Windows.....48

E

Easy Photo Print.....25
 Energibesparelse.....54
 Epson
 Easy Photo Print.....25
 papir.....13

F

Farveproblemer.....69
 Fejl
 udskriv.....61
 Fejljustering.....68
 Flere sider pr. ark.....29

Forkerte tegn.....70
 Forstørrelse af sider.....28
 Foto
 software.....25

H

Hastighed
 forøgelse.....72, 75
 Hjælp
 Epson.....84

I

Ilægning
 papir.....13, 16
 Indikatorer
 statusindikatorer.....61
 Interfacekabler.....83

J

Justering af skrivehoved.....52

K

Kontakt til Epson.....84
 Konvolutter
 ilægning.....16
 udskriftsområde.....80

L

Lamper
 blinker.....74

M

Mac OS X
 adgang printerindstillinger.....19
 kontrol af produktstatus.....64
 Margener
 problemer.....70

O

Ophavsret.....2

P

Papir
 Epson specialpapir.....13

Indeks

| | |
|--------------------------------|--------|
| ilægning..... | 16 |
| ilægningsskapacitet..... | 13 |
| indførsproblemer..... | 72 |
| krøllet..... | 73 |
| papirstop..... | 65 |
| specifikationer..... | 78 |
| udskriftsområde..... | 79 |
| Papirstop..... | 65 |
| Papirstyr | |
| rensning..... | 53 |
| Printerdeling | |
| Mac OS X..... | 32 |
| Windows..... | 30 |
| Problemer | |
| blanke sider..... | 71 |
| diagnose..... | 61 |
| forkerte farver..... | 69 |
| forkerte tegn..... | 70 |
| kontakt til Epson..... | 84 |
| løsning..... | 84 |
| margener..... | 70 |
| papirindføring..... | 72 |
| papirstop..... | 65 |
| produktet udskriver ikke..... | 73 |
| slørede udskrifter..... | 69 |
| spejlbillede..... | 71 |
| striber..... | 68 |
| udskriv..... | 61 |
| udskrivningshastighed..... | 72 |
| udtværede udskrifter..... | 69, 71 |
| Produkt | |
| dele..... | 10 |
| kontrol af status..... | 63 |
| rengøring..... | 55 |
| transport..... | 56 |
| Produktindstilling | |
| slumretimer..... | 54 |
| Produktindstillinger | |
| adgang i Mac OS X..... | 19 |
| adgang i Windows..... | 18 |
| timer til slukning..... | 54 |
| R | |
| Reducering af sidder..... | 28 |
| Rengøring | |
| produkt..... | 55 |
| Rensning | |
| papirstyr..... | 53 |
| skrivehoved..... | 50 |
| S | |
| Service..... | 84 |
| Sider pr. ark-udskrivning..... | 29 |
| Sikkerhedsinstruktioner..... | 7 |
| Skrivehoved | |
| justering..... | 52 |
| kontrol..... | 48 |
| rensning..... | 50 |
| Skrivehovedrensning | |

| | |
|--|----|
| Mac OS X..... | 51 |
| produktknapper..... | 51 |
| Windows..... | 51 |
| Slørede udskrifter..... | 69 |
| Software | |
| afinstallation..... | 58 |
| Specifikationer | |
| blækpatroner..... | 77 |
| mekanisk..... | 81 |
| papir..... | 78 |
| printer..... | 78 |
| standarder og godkendelser..... | 82 |
| Specifikationer for udskriftsområde..... | 79 |
| Spejlbillede..... | 71 |
| Statusmonitor | |
| Mac OS X..... | 64 |
| Striber..... | 68 |
| Styring af udskriftsjob | |
| Windows..... | 63 |
| Systemkrav..... | 77 |

T

| | |
|----------------------------------|----|
| Teknisk support..... | 84 |
| Tekst | |
| udskrivning af dokumenter..... | 20 |
| Tilpas til side-udskrivning..... | 28 |
| Transport af produktet..... | 56 |

U

| | |
|----------------------------------|--------|
| Udskiftning af blækpatroner..... | 42 |
| Udskriftskvalitet | |
| forbedring..... | 67 |
| Udskrivning | |
| 2-sidet..... | 26 |
| annullering..... | 24 |
| flere sider pr. ark..... | 29 |
| forudindstilling..... | 26 |
| genvej..... | 26 |
| tekst..... | 20 |
| tilpas til side..... | 28 |
| Udskrivningshastighed | |
| forøgelse..... | 72, 75 |
| Udtværede udskrifter..... | 69, 71 |
| USB | |
| stik..... | 83 |

V

| | |
|------------------------|----|
| Vandrette striber..... | 68 |
| Varemærker..... | 2 |

W

| | |
|--------------------------------------|----|
| Windows | |
| adgang til printerindstillinger..... | 18 |
| kontrol af produktstatus..... | 63 |
| styring af udskriftsjob..... | 63 |

Æ

Ændring af sidestørrelse.....28