

Kasutusjuhend

NPD4680-00 ET

Autoriõigus ja kaubamärgid

Autoriõigus ja kaubamärgid

Käesoleva trükise ühtegi osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusüsteemi ega edastada üheski vormis ega ühelgi viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata. Käesolevas trükises esitatud teabe kasutamise suhtes ei võeta vastutust patendiõiguste rikkumise eest. Samuti ei võeta vastutust käesolevas trükises esitatud teabe kasutamisest tuleneva kahju eest. Käesolevas trükises esitatud teave on mõeldud ainult käesoleva Epsoni tootega kasutamiseks. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest teiste toodetega.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta käesoleva toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal või kolmandal osapoolel käesoleva tootega juhtunud õnnetuse, väärust kasutamisest või kuritarvitamisest või loata tehtud muudatustest või remondist või (v.a USA-s) ettevõtte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgmise tagajärjel tekkinud kahju või kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted või ei ole heaks kiidetud ettevõtte Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta tema poolt mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate elektromagnetiliste häiringute põhjustatud kahju eest.

EPSON® on registreeritud kaubamärk ja EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärk.

PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matchingi logo on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärgid. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® on ettevõtte Intel Corporation registreeritud kaubamärk.

PowerPC® on ettevõtte International Business Machines Corporation registreeritud kaubamärk.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Üldine märkus. Muid tootenimesid on käesolevas trükises kasutatud ainult tuvastamise eesmärgil ning need võivad olla nende omanike kaubamärgid. Epson ei pretendeeri õigustele nende märkide suhtes.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sisukord

Autoriõigus ja kaubamärgid

Autoriõigus ja kaubamärgid.	2
-------------------------------------	---

Sissejuhatus

Kust leida teavet.	5
Ettevaatust, oluline teave ja märkus.	5
Operatsioonisüsteemide versioonid.	5

Olulised juhised

Ohutusalased juhised.	7
Toote soovitus ja hoiatused.	7
Toote häälestamine/kasutamine.	7
Toote kasutamine juhtmevaba ühenduse abil	
.	9
Tindikassettide käsitlemine.	9

Tootega tutvumine

Toote osad.	10
Juhtpaneeli juhend.	11
Nupud.	11
Tuled.	12

Paberi ja meediumite käsitlemine

Prindikandjate kasutamise, laadimise ja säilitamise tutvustus.	13
Paberi hoiustamine.	13
Paberi valimine.	13
Paberitüübi sätted printeridraiverist.	15
Paberi ja ümbrikute laadimine.	16

Printimine

Printeridraiver ja olekumonitor.	18
Printeridraiveri avamine	
operatsioonisüsteemis Windows.	18
Printeridraiveri avamine	
operatsioonisüsteemis Mac OS X.	19
Põhitoimingud.	20
Tavaline printimine.	20
Printimise tühistamine.	23
Muud valikud.	25

Lihtne fotode printimine.	25
Toote eelsätted (ainult Windows).	25
2-poolne printimine (ainult Windows).	26
Leheküljega sobitamisega printimine.	27
Printimine suvandiga Lehekülgi lehe kohta.	29
Toote jagamine printimiseks.	30
Seadistamine operatsioonisüsteemis	
Windows.	30
Seadistamine operatsioonisüsteemis Mac OS	
X.	33

Tindikasseti vahetamine

Tindikasseti ohutusjuhised, ettevaatusabinõud ja spetsifikatsioonid.	34
Ohutusalased juhised.	34
Ettevaatusabinõud tindikasseti vahetamiseks	
.	35
Tindikasseti spetsifikatsioonid.	36
Tindikasseti oleku kontrollimine.	36
Operatsioonisüsteemis Windows.	36
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	37
Ajutine printimine musta tindiga tühjade värvilise tindi kassettide korral.	38
Operatsioonisüsteemis Windows.	39
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	40
Musta tindi säästmine, kui tinti on vähe järel (ainult Windows).	41
Tindikasseti vahetamine.	42
Juhtpaneeli kasutades.	42
Operatsioonisüsteemis Windows.	45
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	46

Toote ja tarkvara hooldamine

Prindipea pihustite kontrollimine.	48
Utiliidi Pihustikontroll kasutamine	
operatsioonisüsteemis Windows.	48
Utiliidi Pihustikontroll kasutamine	
operatsioonisüsteemis Mac OS X.	48
Toote nuppude kasutamine.	49
Prindipea puhastamine.	50
Utiliidi Prindipea puhastus kasutamine	
operatsioonisüsteemis Windows.	51
Utiliidi Prindipea puhastus kasutamine	
operatsioonisüsteemis Mac OS X.	51
Toote nuppude kasutamine.	51
Prindipea joondamine.	52

Sisukord

Utiliidi Prindipea reguleerimine kasutamine operatsioonisüsteemis Windows.	52
Utiliidi Prindipea reguleerimine kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X.	53
Paberijuhiku puhastamine.	53
Utiliidi Paberijuhiku puhastus kasutamine operatsioonisüsteemis Windows.	53
Utiliidi Paberijuhiku puhastus kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X.	54
Energiasääst.	54
Operatsioonisüsteemis Windows.	54
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	55
Toote puhastamine.	55
Toote puhastamine väljast.	55
Toote puhastamine seest.	55
Toote transportimine.	56
Tarkvara kontrollimine ja installimine.	57
Arvutisse installitud tarkvara kontrollimine.	57
Tarkvara installimine.	58
Printeri tarkvara desinstallimine.	58
Operatsioonisüsteemis Windows.	58
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	60

Tõrkeotsing printimiseks

Probleemi diagnoosimine.	61
Tõrke indikaatorid.	61
Toote oleku kontrollimine.	63
Paberiummistused.	65
Kinnijäänud paberi eemaldamine toote seest.	66
Paberiummistuste vältimine.	66
Paberiummistuse järel uuesti printimine (ainult Windowsis).	67
Printimiskvaliteedi spikker.	67
Horisontaalne triipefekt.	68
Vertikaalsed triibud või joondumatus.	68
Värvid valed või kadunud.	69
Hägune või plekiline väljaprint.	69
Erinevad väljaprintiprobleemid.	70
Valed või moonutatud tähemärgid.	70
Valed veerised.	70
Väljaprint on kerge kaldega.	70
Pööratud pilt.	71
Prinditakse tühi leht.	71
Prinditud pool on plekiline või hõõrdunud.	71
Printimine on liiga aeglane.	71
Paberit ei söödeta korralikult.	72
Paberit ei söödeta.	72

Mitme lehe söötmine.	72
Paber on valesti laaditud.	73
Paberit ei väljutata täielikult või see on kortsus.	73
Toode ei prindi.	73
Ükski tuli ei põle.	73
Põleb ainult toitetuli.	73
Pärast kasseti vahetamist osutatakse tindiga seotud veale.	74
Printimiskiiruse tõstmine (ainult Windows).	75
Muud probleemid.	76
Tavapaberi printimine vaikselt.	76

Tooteteave

Tindikassetid.	77
Süsteeminõuded.	77
Operatsioonisüsteemis Windows.	77
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	78
Tehnilised andmed.	78
Printeri tehnilised andmed.	78
Võrguliidese tehnilised andmed.	81
Mehhaanilised andmed.	81
Elektriandmed.	81
Keskkonnatingimused.	82
Nõuetele vastavus.	82
Liides.	83

Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait.	84
Epsoni klienditoega kontakteerumine.	84
Enne Epsoni klienditoe poole pöördumist.	84
Kasutajad Euroopas.	85

Indeks

Sissejuhatus

Kust leida teavet

Järgnevate juhendite uusimad versioonid on saadaval Epsoni kasutajatoe veebisaidilt.

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

<http://support.epson.net/> (väljaspool Euroopat)

☐ **Alusta siit (paber):**

Pakub teavet toote seadistamise ja tarkvara installimise kohta.

☐ **Kasutusjuhend (PDF):**

Pakub üksikasjalikke juhiseid kasutamise, ohutuse ja tõrkeotsingu kohta. Lugege seda juhendit, kui te kasutate toodet koos arvutiga.

PDF-juhendi lugemiseks läheb teil vaja rakendust Adobe Acrobat Reader 5.0 või uuemat või rakendust Adobe Reader.

☐ **Võrgujuhend (HTML):**

Pakub võrguadministraatoritele teavet nii printeridraiveri kui ka võrgusätete kohta.

Ettevaatust, oluline teave ja märkus

Hoiatus, oluline teave ja märkus on selles juhendis viidatud allnäidatud moel ning need omavad järgnevat tähendust.



Ettevaatust!

tuleb hoolikalt järgida kehavigastuste vältimiseks.



Oluline teave

tuleb järgida seadme kahjustamise vältimiseks.

Märkus

sisaldab kasulikke nõuandeid ja kitsendusi toote töö kohta.

Operatsioonisüsteemide versioonid

Käesolevas kasutusjuhendis on kasutusel järgmised lühendid.

- ☐ Windows 7 viitab operatsioonisüsteemidele Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ja Windows 7 Ultimate.

Sissejuhatus

- ❑ Windows Vista tähistab operatsioonisüsteeme Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ja Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP tähistab operatsioonisüsteeme Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ja Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X tähistab versioone Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Olulised juhised

Ohutusalased juhised

Toote ohutu kasutuse tagamiseks lugege ja järgige neid juhiseid. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks kindlasti alles. Lisaks järgige ka tootele märgitud hoiatusi ja juhiseid.

- ☐ Kasutage ainult tootega kaasa pandud toitejuhet ja ärge kasutage seda juhet muudeks otstarveteks. Muude juhete kasutamine tootega või kaasa pandud toitejuhtme kasutamine teiste seadmetega võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- ☐ Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastaks kehtivatele kohalikele ohutusnormidele.
- ☐ Ärge proovige toitejuhet, pistikut, printerit, ega lisaseadmeid ise lahti võtta, muuta või parandada, välja arvatud juhul, kui selleks on toodud täpsed juhised toote juhendites.
- ☐ Eemaldage toode vooluvõrgust ja toimetage teenindustöödeks kvalifitseeritud tehniku kätte, kui: toitejuhe või pistik on saanud viga; tootesse on sattunud vedelikku; toode on maha kukkunud või selle korpus vigastatud; toode ei tööta normaalselt või selle tööomadused on märgatavalt muutunud. Ärge kasutage nuppe, mida käesolev kasutusjuhend ei käsitle.
- ☐ Paigutage toode pistikupesa lähedale, et pistikut oleks võimalik kerge vaevaga vooluvõrgust eemaldada.
- ☐ Ärge kasutage ega hoidke toodet välistingimustes ja kohtades, kus see võib kokku puutuda mustuse või tolmu, vee või ülemäärase kuumusega. Ärge paigutage toodet kohtadesse, kus see võib saada lööke, puutuda kokku vibratsiooniga, kõrge temperatuuri või niiskusega.
- ☐ Hoiduge tootele vedelike ajamisest ja ärge kasutage toodet märgade kätega.
- ☐ Hoidke käesolev seade südamestimulaatoritest vähemalt 22 cm kaugusel. Käesolevast seadmest lähtuvad raadiolained võivad südamestimulaatorite tööle ebasoodsalt mõjuda.

Märkus.

Järgnevalt on ära toodud ohutusjuhised tindikassettide kohta.

➔ „Tindikasseti vahetamine” lk 34



Toote soovitused ja hoiatused

Lugege ja järgige neid juhiseid, et ennetada kahjustusi tootele ja teie varale. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks kindlasti alles.

Toote häälestamine/kasutamine

- ☐ Ärge sulgege ega katke kinni toote ventilaatoreid ega muid avasid.
- ☐ Kasutage ainult toote tagaküljel olevale sildile märgitud toiteallikatüüpi.

Olulised juhised

- ☐ Ühendage seade pistikupessa, mis kasutab regulaarselt välja ja sisse lülituvatest paljundusmasinatest või ventilatsioonisüsteemidest erinevat vooluahelat.
- ☐ Vältige seinalülitite või aegreleede kontrollitavate pistikupesade kasutamist.
- ☐ Paigutage kogu arvutisüsteem eemale võimalikest elektromagnetiliste häiringute allikatest, nagu kõlarid ja juhtmeta telefonide alused.
- ☐ Paigutage toitejuhtmed nii, et nende vigastamine, keerdumine ja sõlme minek oleks vähetõenäoline. Ärge asetage toitejuhtmete peale esemeid ning vältige toitejuhtmete peal kõndimist ja nendest üle sõitmist. Eriti suure hoolega jälgige seda, toitejuhtmete otsad oleksid sirged, k.a trafosse sisenevate ja sealt väljuvate toitejuhtmete otsad.
- ☐ Kui toode on ühendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületa pikendusjuhtme nimivoolutugevust. Samuti veenduge, et pistikupessa ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületa seinapistikupesa nimivoolutugevust.
- ☐ Kui kasutate toodet Saksamaal, peavad kõik vooluringid olema kaitstud 10- või 16-ampriste kaitselülititega, et toode oleks piisavalt kaitstud lühiühenduste ja liigvoolu eest.
- ☐ Kui ühendate selle toote arvuti või muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute õiges asendis. Igal pistikul on ainult üks õige asend. Pistiku valesti ühendamine võib kahjustada mõlemat juhtmega ühendatud seadet.
- ☐ Paigutage toode tasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas toote põhjast laiem. Kui paigutate toote seina äärde, jätke seina ja toote tagakülje vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi. Kaldasendis olev toode ei tööta korralikult.
- ☐ Vältige toodet hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassetidest tinti lekkida.
- ☐ Jätke toote ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks täielikult välja tulla.
- ☐ Vältige kohti, kus temperatuuri või õhuniiskuse kõikumine on liiga suur. Samuti paigutage toode eemale otsesest päikesevalgusest ning tugevatest valgus- ja soojusallikatest.
- ☐ Ärge pange esemeid toote piludesse.
- ☐ Printimise ajal ärge pange kätt tootesse ega puudutage tindikassette.
- ☐ Ärge puudutage toote sees olevat valget lintkaablit.
- ☐ Ärge kasutage toote sees ega ümbruses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergestisüttivaid gaase. Vastasel juhul võib tekkida tuleoht.
- ☐ Ärge liigutage tindikasseti hoidjat käega; sellega võite toodet kahjustada.
- ☐ Lülitage toode alati välja nupust . Ärge ühendage toodet vooluvõrgust lahti ega lülitage pistikupesast voolu välja, enne kui tuli  lõpetab vilkumise.
- ☐ Enne toote transportimist veenduge, et prindipea on algasendis (paremas servas) ja tindikassetid omal kohal.
- ☐ Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Olulised juhised

- ❑ Toote kestuse ajal võib osutuda vajalikuks jääktindipadja välja vahetamine, kuis see täis saab. Kas ja kui tihti see vajalikuks osutub, sõltub prinditavate lehekülgede arvust, materjalist, millele te prindite ja toote teostatud puhastustsüklite arvust. Epson Status Monitor või tuled juhtpaneelil annavad teile teada, kui see detail vahetamist vajab. Padja vahetamisvajadus ei tähenda, et toode ei tööta enam vastavalt oma spetsifikatsioonidele. Selle detaili vahetamine on osa spetsifikatsioonides ettenähtud rutiinsest toote hooldusest ja ei ole parandamist nõudev probleem. Seetõttu ei kata Epsoni garantii selle detaili vahetamise kulusid. Kui toode vajab padja vahetust, saab seda teha volitatud Epsoni teenindus. Tegemist ei ole kasutaja poolt hooldatava detailiga.

Toote kasutamine juhtmevaba ühenduse abil

- ❑ Ärge kasutage käesolevat seadet meditsiinasutustes või meditsiiniseadmete läheduses. Käesolevast seadmest lähtuvad raadiolained võivad elektriseadmete tööle ebasoodsalt mõjuda.
- ❑ Ärge kasutage seadet automaatjuhitavate seadmete, nagu automaatuste või tulehäireseadmete, läheduses. Käesolevast seadmest lähtuvad raadiolained võivad põhjustada eelmainitud seadmete töös tõrkeid, mis võivad kaasa tuua õnnetusi.


Tindikassettide käsitsemine

Tindiga seotud ohutusjuhised ja toote soovitusel/hoiatused asuvad lingitud jaotises (enne jaotist „Tindikassettide vahetamine”).


➔ [„Tindikasseti vahetamine” lk 34](#)

Tootega tutvumine

Toote osad

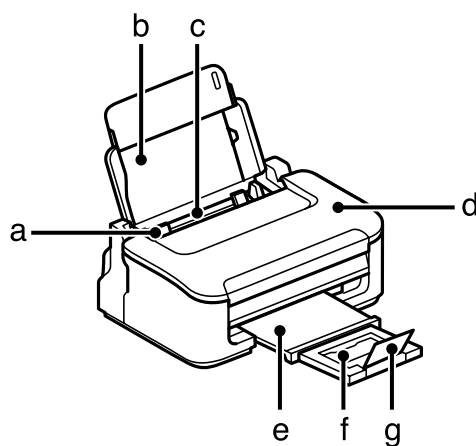


a.	Kõlgjuhik
b.	Paberitugi
c.	Tagumine paberisöötja
d.	Printerikaas
e.	Väljastussalv
f.	Väljastussalve pikendus
g.	Paberitõke

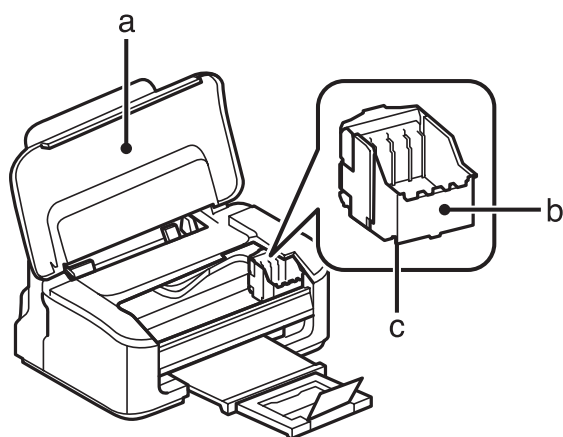


a.	Printerikaas
b.	Tindikassettide hoidik
c.	Trükipipa (tindikassettide hoidiku all)

Tootega tutvumine

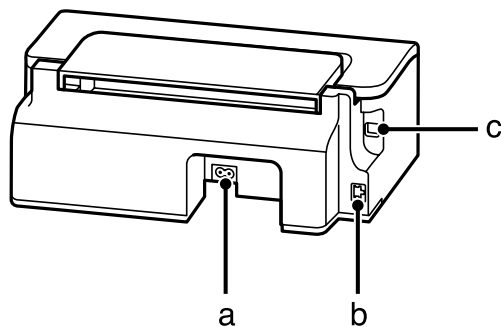

a.	Vahelduvvoolu-sisend
b.	Kohtvõrgu pesa
c.	USB-pistmik

Juhtpaneeli juhend

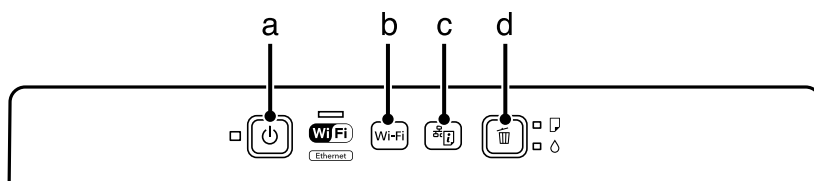

Nupud





	Nupud	Funktsioon
a	*1 *2	Lülitab printeri sisse või välja.
b	Wi-Fi	Vajutage võrgutõrke kustutamiseks.
c	*1	Prindib võrgu olekulehe.
d	*2	Tühistab prinditöö ajal printimise. Jätkab printimist pärast otsasaanud paberi tõrget, paberiummistuse tõrget, mitme lehe söötmise tõrget või tindipatjade kestuse lõppemise tõrget. Liigutab tindikasseti hoidja vahetusasendisse, kui mõni tindikassett on tühjaks saanud. Tindikasseti vahetamiseks enne selle tühjenemist hoidke seda tindikasseti hoidja liigutamiseks 6 sekundit all. Pärast tindikasseti vahetamist uuesti vajutamisel viib tindikasseti hoidja tagasi algasendisse. Hoidke seda prindipea puhastamise käivitamiseks 3 sekundit all.

*1 vajutamisel lülitage toode sisse, et taastada võrgusätete vaikeväärtused.

*2 vajutamisel lülitage toode sisse, et printida pihustikontroll. ➔ „Prindipea pihustite kontrollimine“ lk 48.

Tootega tutvumine

Tuled

Tuled	Funktsioon
	Põleb, kui toode on sisse lülitatud. Vilgub, kui toode võtab andmeid vastu või prindib, tindikasseti vahetamisel, tindi laadimisel või prindipea puhastamisel.
	Jääb põlema, kui toode on ühendatud võrku. Vilgub, kui võrgusätteid reguleeritakse (roheline: Wi-Fi, oranž: Ethernet).
	➔ „Törke indikaatorid“ lk 61
	➔ „Törke indikaatorid“ lk 61

Paberi ja meediumite käsitlemine

Prindikandjate kasutamise, laadimise ja säilitamise tutvustus


Te saavutate hea tulemuse enamike tavaliste paberitüüpidega. Kattega paberid annavad siiski parema väljaprindi, sest imavad vähem tinti.

Epson pakub spetsiaalseid pabereid, mis on loodud Epsoni tindiprits-toodetes kasutatavate tintide jaoks ning soovib neid kvaliteetse tulemuse saavutamiseks.

Epsoni poolt tarnitud eripaberi laadimisel lugege esmalt koos paberiga pakitud juhiseid ning pidage järgmised punktid meeles.

Märkus.

- ❑ Laadige paber tagumisse paberisöötjasse, prinditav pool üleval. Prinditav pool on tavaliselt valgem või läikivam. Lisateabe saamiseks vaadake koos paberiga pakitud juhiseid. Mõned paberitüübid on lõigatud nurkadega, mis aitab määrata laadimissuunda.
- ❑ Kui paber on kooldunud, siis siluge või koolutage seda enne laadimist kergelt vastassuunas. Kooldunud paberile printides võib tint teie väljaprindi määrada. Ärge kasutage kokkumurtud, lainelist ega rebenenud paberit.

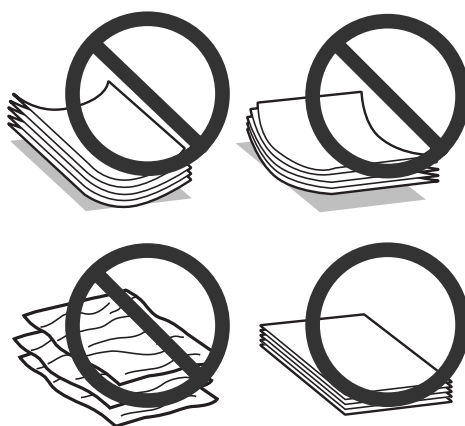

Paberi hoiustamine

Pange kasutamata paber kohe pärast printimise lõpetamist tagasi originaalpakendisse. Eripaberite käsitlemisel soovib Epson hoiustada teil oma väljaprinte suletavas kilekotis. Hoidke kasutamata paberit ja väljaprinte kõrge temperatuuri, niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.

Paberi valimine

Alltoodud tabelis on loendatud toetatud paberid. Laadimismahud ja ääristeta printimise saadavus erinevad paberiti nagu näidatud.

Paberi ja meediumite käsitlemine

Meediumi tüüp	Formaat	Laadimismaht (lehtedes)	Ääriseta printimine
Tavapaber ^{*1}	Letter ^{*2}	kuni 11 mm	—
	A4 ^{*2}	kuni 11 mm	—
	B5 ^{*2}	kuni 11 mm	—
	A5 ^{*2}	kuni 11 mm	—
	A6 ^{*2}	kuni 11 mm	—
	Legal	1	—
	Kasutaja määratud	1	—
Ümbrik	#10	10	—
	DL	10	—
	C6	10	—
Epsoni Bright White Ink Jet Paper (Helevalge tindiprinteri paber)	A4 ^{*2}	80	—
Epsoni Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber)	A4	80	—
Epsoni Matte Paper — Heavy-weight (Matt paber — paks)	A4	1	✓
Epsoni PhotoPaper (Fotopaber)	A4	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tolli)	1	✓
Epsoni Premium Glossy PhotoPaper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber)	A4	20	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tolli)	20	✓
	16:9 laiformaat (102 × 181 mm)	20	✓
Epsoni Premium Semigloss PhotoPaper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber)	A4	20	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	✓
Epsoni Ultra Glossy Photo Paper (Ekstraläikiv fotopaber)	A4	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tolli)	1	✓

Paberi ja meediumite käsitlemine

Meediumi tüüp	Formaat	Laadimismaht (lehtedes)	Ääriseta printimine
Epsoni Glossy Photo Paper (Läikiv fotopaber)	A4	20	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tolli)	20	✓

*1 Paber kaaluga 64 g/m² (17 naela) kuni 90 g/m² (24 naela).

*2 Laadimismaht käsitsi 2-poolsel printimisel on 30 lehte.

Märkus.

Paberivaliku suurus sõltub asukohast.

Paberitüübi sätted printeridraiverist

Toode reguleerib ennast ise automaatselt vastavalt teie poolt valitud paberitüübile. See on põhjus, miks paberi tüüp nii oluline on. See ütleb teie tootele, millist paberit te kasutate, ning reguleerib vastavalt tindi kattekihti. All olev tabel toob välja nimekirja määrangutest, mida te peate oma paberi jaoks valima.

Selle paberi korral	Printeridraiveri paberitüüp
Tavapaber*	plain papers (tavapaberid)
Epsoni Bright White Ink Jet Paper (Helevalge tindiprinteri paber)*	
Epsoni Ultra Glossy Photo Paper (Ekstraläikiv fotopaber)*	Epson Ultra Glossy
Epsoni Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber)*	Epson Premium Glossy
Epsoni Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber)*	Epson Premium Semigloss
Epsoni Glossy Photo Paper (Läikiv fotopaber)*	Epson Glossy
Epsoni Photo Paper (Fotopaber)*	Epson Photo
Epsoni Matte Paper — Heavyweight (Matt paber — paks)*	Epson Matte
Epsoni Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber)*	
Ümbrikud	Envelope (Ümbrik)

* Need paberitüübid ühilduvad Exif Printi ja PRINT Image Matchinguga. Lisateabe saamiseks vaadake Exif Printi või PRINT Image Matchinguga ühilduva digitaalkaameraga kaasasolevat dokumentatsiooni.

Märkus.


Eripaberite kättesaadavus on eri piirkondades erinev. Värskeima teabe saamiseks saadavalolevate paberitüüpide kohta võtke ühendust Epsoni klienditoega.

➡ „Tehnilise toe veebisait” lk 84

Paberi ja ümbrikute laadimine


Paberi laadimisel järgige neid samme.

- 1 Libistage paberitugi ja väljastussalv välja ning tõstke paberitõke üles.

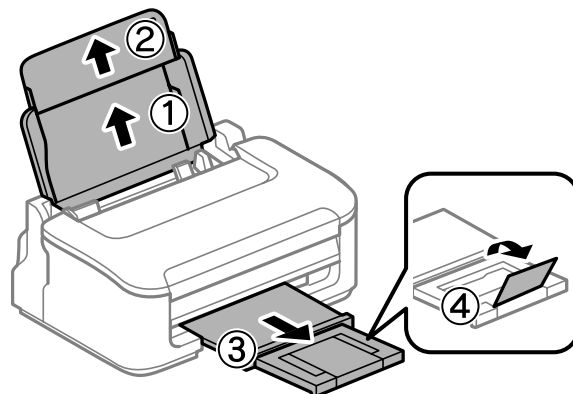**Märkus.**

Jätke toote ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks täielikult välja tulla.


- 2 Libistage külgjuhk vasakule.
- 3 Laadige paber prinditava poolega üleval tagumise paberisöötja parema külje vastu.

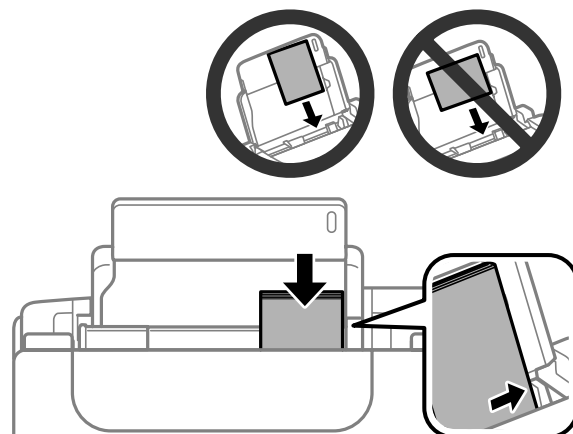


Paberi ja meediumite käsitlemine

Märkus.

- ☐ Lehvitage enne laadimist paberit ja tasandage selle servad.
- ☐ Prinditav pool on sageli valgem või heledam kui teine pool.
- ☐ Laadige paber tagumisse paberisöötjasse alati lühem serv ees, isegi kui te prindite horisontaalpaigutusega kujutisi.
- ☐ Saate kasutada järgnevaid kõiteavadega paberi formaate: A4, A5, A6, Legal, Letter. Laadige korraga ainult üks paberileht.
- ☐ Ümbrikute laadimisel laadige neid lühem külge ees ja suletav pool all.

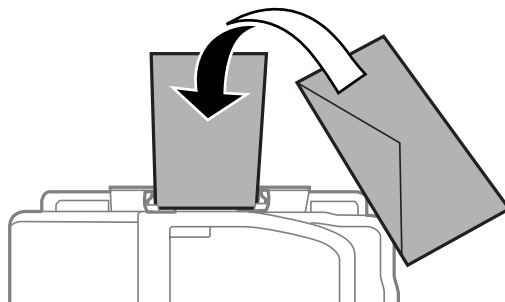


- ☐ Ärge kasutage ümbrike, mis on kooldunud, volditud, liimitud või millel on kileaken.
- ☐ Enne laadimist suruge ümbrikud ja nende klapid kokku.

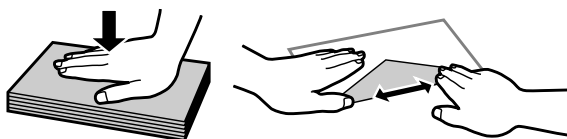

- ☐ Enne laadimist tasandage ümbrikute esiserv.
- ☐ Vältige liiga õhukeste ümbrikute kasutamist, sest need võivad printimise käigus kortsuda.

4

Libistage külguhik vastu paberi vasakut külge, kuid mitte liiga tihedalt.

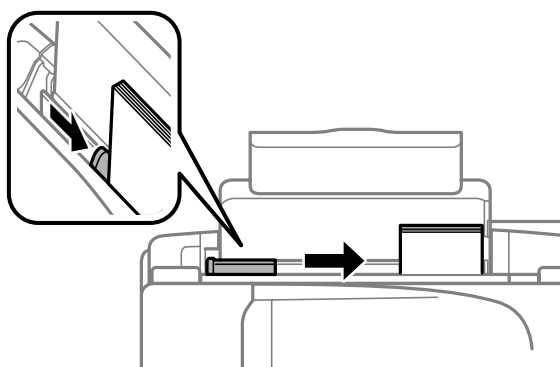

Märkus.

Ärge laadige tavapaberit külguhiku siseküljel olevast ▼ noolemärgist kõrgemale.
Veenduge Epsoni eripaberi korral, et lehtede arv on väiksem kui kandjate jaoks kindlaksmääratud piir.

➔ „Paberi valimine” lk 13

Printimine

Printeridraiver ja olekumonitor

Printeridraiver võimaldab teil parima printimistulemuse saamiseks valida suure hulga määrangute vahel. Olekumonitor ja printeri utiliitid aitavad teil toodet kontrollida ning hoida see parimas töökorras.

Märkus operatsioonisüsteemi Windows kasutajatele:

- ❑ Teie printeridraiver leiab ja installib Epsoni veebilehelt automaatselt printeridraiveri uusima versiooni. Klõpsake nuppu **Software Update (Tarkvara uuendamine)** printeridraiveri aknas **Maintenance (Hooldus)** ja järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid. Kui nuppu ei kuvata aknas **Maintenance (Hooldus)**, valige Windowsi menüüst **Start** suvand **All Programs (Kõik programmid)** või **Programs (Programmid)** ja kontrollige kausta **EPSON**.
- ❑ Kui te soovite muuta draiveri keelt, valige keel, mida te kasutada soovite sättest **Language (Keel)** printeridraiveri aknas **Maintenance (Hooldus)**. Olenevalt asukohast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows

Te saate printeridraiverit avada enamikus operatsioonisüsteemi Windows rakendustes, operatsioonisüsteemi Windows Start-menüüst ning samuti sobib selleks taskbar (tegumiriba).

Ainult kasutataval programmil rakenduvate määrangute tegemiseks avage printeridraiver antud programmist.

Kõigile operatsioonisüsteemi Windows rakendustele rakenduvate sätete tegemiseks avage printeridraiver menüüst **Start**, samuti sobib selleks taskbar (tegumiriba).

Printeridraiveri avamiseks vaadake järgmisi peatükke.

Märkus.

Selles kasutusjuhendis esitatud printeridraiveri kuvatõmmised on võetud operatsioonisüsteemist Windows 7.

Operatsioonisüsteemi Windows rakendustest

- 1** Klõpsake **Print (Prindi)** või **Print Setup (Prindihäälestus)** menüüs **File (Fail)**.
- 2** Ilmuvas uues aknas klõpsake **Printer, Setup (Seadistus), Options (Suvandid), Preferences (Eelistused)** või **Properties (Atribuudid)**. (Olenevalt programmist peate te klõpsama kas ühte või mitut nuppu.)

Menüüst Start

- ❑ **Windows 7:**
Vajutage nupule **Start** ning valige **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**. Seejärel paremklõpsake tootel ja valige **Printing preferences (Prindieelistused)**.
- ❑ **Windows Vista:**
Klõpsake nuppu **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printer** kategooria **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** alt. Valige toode ja klõpsake **Select printing preferences (Vali prindieelistused)**.

Printimine

❑ Windows XP:

Klõpsake **Start**, **Control Panel** (Juhtpaneel) (**Printers and Other Hardware** (Printerid ja muu riistvara)), seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid). Valige toode ja klõpsake kirjel **Printing Preferences** (Prindieelistused) menüüs **File** (Fail).


Otseteeikoonilt, mille asukohaks on tegumiriba

Paremklopsake toote ikoonil, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Printer Settings** (Printeri sätted).

Otseteeikooni lisamiseks asukohta Windows taskbar (tegumiriba): avage esmalt ülaltoodud kirjelduse järgi menüüst **Start** printeridraiver. Järgmiseks klõpsake vahekaardil **Maintenance** (Hooldus) ja seejärel nupul **Monitoring Preferences** (Seire-eelistused). Aknas **Monitoring Preferences** (Seire-eelistused) valige märkeruut **Shortcut Icon** (Otseteeikoon).

Teabe saamine võrguspikrist

Printeridraiveri aknas proovige ühte järgmistest protseduuridest.

- ❑ Paremklopsake valikul ja klõpsake **Help** (Spikker).
- ❑ Klõpsake nuppu  akna ülemises paremas nurgas ja seejärel klõpsake kirjel (ainult Windows XP).

Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Allolev tabel kirjeldab printeridraiveri dialoogi avamist.

Dialoogiaken	Kuidas seda avada
Page Setup	Klõpsake rakenduse menüüs File (Fail) suvandit Page Setup . <i>Märkus.</i> <i>Olenevalt rakendusest ei pruugi menüüd Page Setup seal olla.</i>
Print	Klõpsake rakenduse menüüs File (Fail) suvandit Print .
Epson Printer Utility 4	Mac OS X 10.7 puhul klõpsake System Preferences menüüs Apple ja seejärel klõpsake Print & Scan . Valige loendiaknast Printers oma toode, klõpsake Options & Supplies , Utility ja seejärel Open Printer Utility . Operatsioonisüsteemis Mac OS X 10.6 klõpsake menüüs Apple suvandil System Preferences ja seejärel suvandil Print & Fax . Valige loendiaknast Printers oma toode, klõpsake Options & Supplies , Utility ja seejärel Open Printer Utility . Operatsioonisüsteemis Mac OS X 10.5 klõpsake menüüs Apple suvandil System Preferences ja seejärel suvandil Print & Fax . Valige loendiaknast Printers oma toode, klõpsake Open Print Queue ja seejärel nuppu Utility .

Teabe saamine võrguspikrist

Klõpsake nuppu  **Help** (Spikker) dialoogiaknas **Print** (Prindi).

Põhitoimingud


Tavaline printimine

Märkus.

- ☐ Kuvatõmmised võivad selles jaotises sõltuvalt mudelist erineda.
- ☐ Enne printima hakkamist laadige korralikult paber.
 - ➔ „Paberi ja ümbrikute laadimine” lk 16
- ☐ Teabe saamiseks prindiala kohta vaadake allpool olevat peatükki.
 - ➔ „Prindiala” lk 79
- ☐ Pärast sätete tegemise lõpetamist printige enne kogu töö printimist välja üks testkoopia ning uurige tulemust.

Toote tavasätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1 Avage fail, mida soovite printida.
- 2 Avage printerisätteid.
 - ➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18

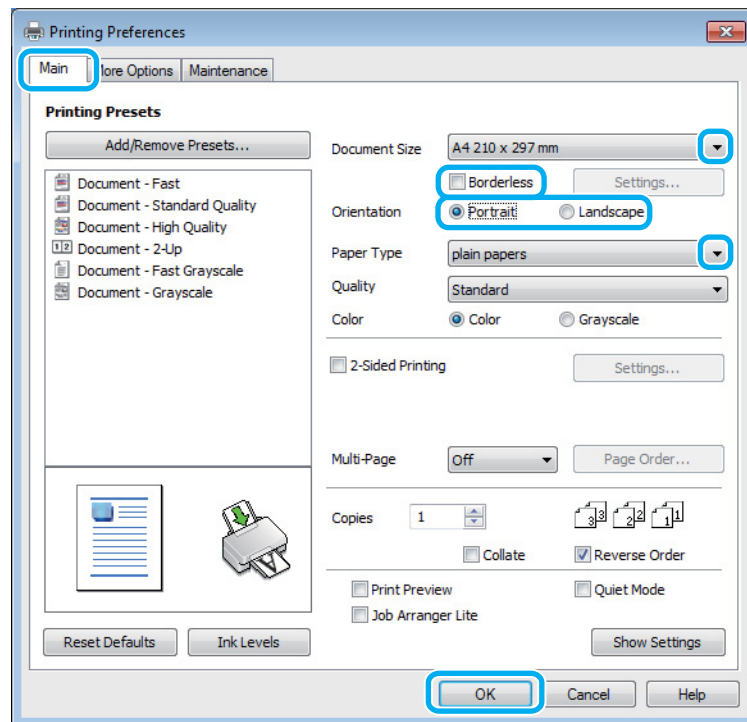

- 3 Klõpsake vahekaardil **Main (Pealeht)**.
- 4 Valige sobiv suvandi Document Size (Dokumendi formaat) säte. Te saate määrata ka kohandatud paberiformaadi. Täpsema teabe saamiseks vaadake võrguspikrit.

Printimine

- 5 Märkige ära **Borderless (Ääristeta)**, et printida ääristeta fotosid.
➔ „Paberi valimine” lk 13

Kui te tahate määrata, mil määral pilt üle paberi servade läheb, klõpsake nuppu **Settings (Sätted)**, valige **Auto Expand (Automaatlaiendus)** suvandi Method of Enlargement (Suurendusmeetod) sätteks ja reguleerige liugurit **Amount of Enlargement (Suurendamise määr)**.

- 6 Väljaprinti orientatsiooni muutmiseks valige suvand **Portrait (Püstpaigut.)** (kõrge) või **Landscape (Rõhtsalt)** (lai).

Märkus.
Ümbrikele printimisel valige suvand **Landscape (Rõhtsalt)**.

- 7 Valige sobiv suvandi Paper Type (Paberitüüp) säte.
➔ „Paberitüübi sätted printeridraiverist” lk 15

Märkus.
Prindikvaliteeti reguleeritakse automaatselt vastavalt valitud suvandi Paper Type (Paberitüüp) sättele.

- 8 Printerisätete akna sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.

Märkus.
Täpsemate suvandite muutmiseks vaadake vastavat peatükki.

- 9 Printige fail.

Toote tavasätted operatsioonisüsteemis Mac OS X

Märkus.
Selle jaotise printeridraiveri akende kuvatõmmised pärinevad operatsioonisüsteemist Mac OS X 10.7.


- 1 Avage fail, mida soovite printida.

Printimine

2

Avage dialoogiaken Print (Prindi).

➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 19

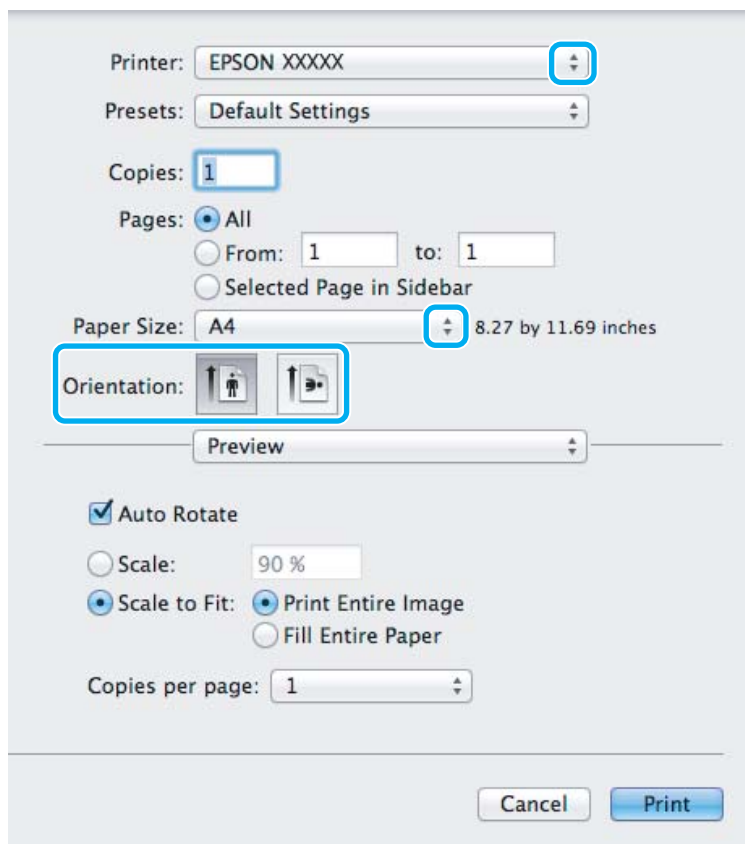**Märkus.**

Kui kuvatud on lihtsustatud olekumonitor, klõpsake nuppu **Show Details** (Mac OS X 10.7) või nuppu ▼ (Mac OS X 10.6 või 10.5), et seda dialoogiakent laiendada.

3

Valige sätteks Printer toode, mida te kasutate.

Märkus.

Olenevalt programmist ei saa te võib-olla kõiki dialoogiaknas olevaid elemente valida. Kui see on nii, klõpsake rakenduse menüüs File (Fail) suvandit **Page Setup** ja määrake sobivad sätted.

4

Valige sobiv Paper Size (Paberiformaat) säte.

Märkus.

Kui soovite printida ääristeta fotosid, valige **XXX (Borderless (Ääristeta))** suvandi Paper Size (Paberiformaat) sätteks.

➔ „Paberi valimine” lk 13


Printimine

- 5 Valige sobiv suvandi Orientation säte.

Märkus.

Ümbrike printimisel valige horisontaalpaigutus.

- 6 Valige hüpikmenüüst **Print Settings (Printeri sätted)**.

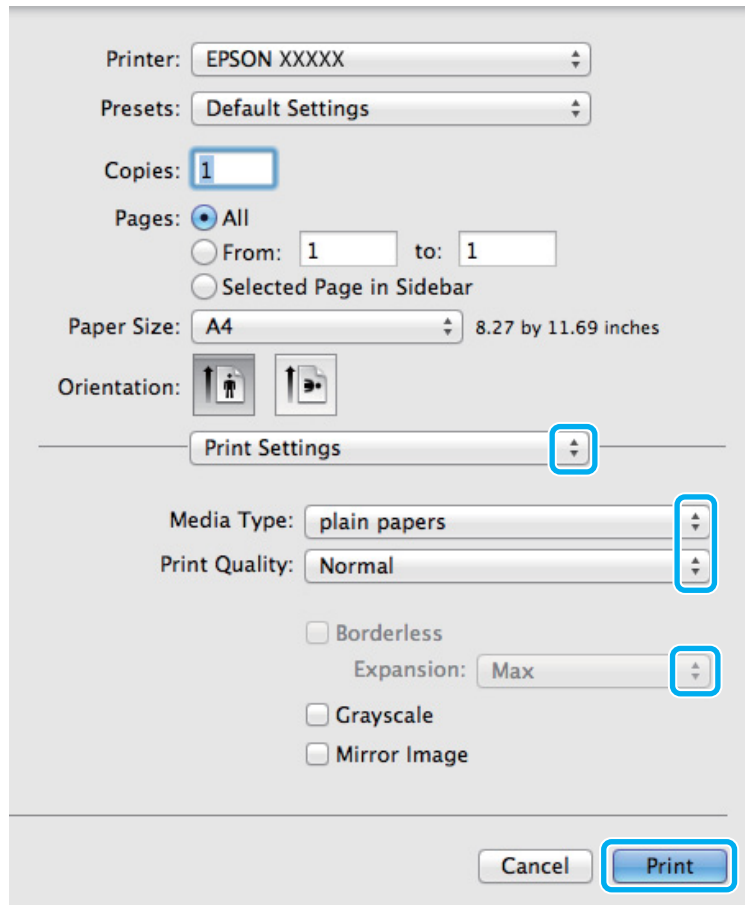

- 7 Valige sobiv suvandi Media Type (Meediumitüüp) säte.

➔ „Paberitüübi sätted printeridraiverist” lk 15

- 8 Valige ääristeta printimisel sobiv suvandi Expansion (Laiendus) säte, et määrata kui palju pildist üle paberi servade ulatub.

- 9 Printimise alustamiseks klõpsake nuppu **Print (Prindi)**.

Printimise tühistamine

Kui te peate printimise katkestama, siis järgige alltoodud sobivas peatükis olevaid juhiseid.

Toote nupu kasutamine

Käimasoleva prinditöö peatamiseks vajutage nuppu .

Operatsioonisüsteemis Windows

Märkus.


Te ei saa katkestada printimistööd, mis on täielikult tootele saadetud. Sel juhul katkestage printimistöö toote abil.

- 1 Avage EPSON Status Monitor 3.
➔ „Operatsioonisüsteemis Windows” lk 63
- 2 Klõpsake nuppu **Print Queue (Printimisjärjek.)**. Nähtavale tuleb Windows Spooler (Windowsi spuuleri).
- 3 Paremklopsake tööle, mida soovite katkestada, ning seejärel valige käsk **Cancel (Loobu)**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Printimistöö katkestamiseks järgige allolevaid samme.

- 1 Klõpsake tooteikooni, mille asukohaks on Dock.
- 2 Nimekirjas Document Name (Dokumendi nimi) valige dokument, mida prinditakse.
- 3 Printimistöö katkestamiseks klõpsake nuppu **Delete**.

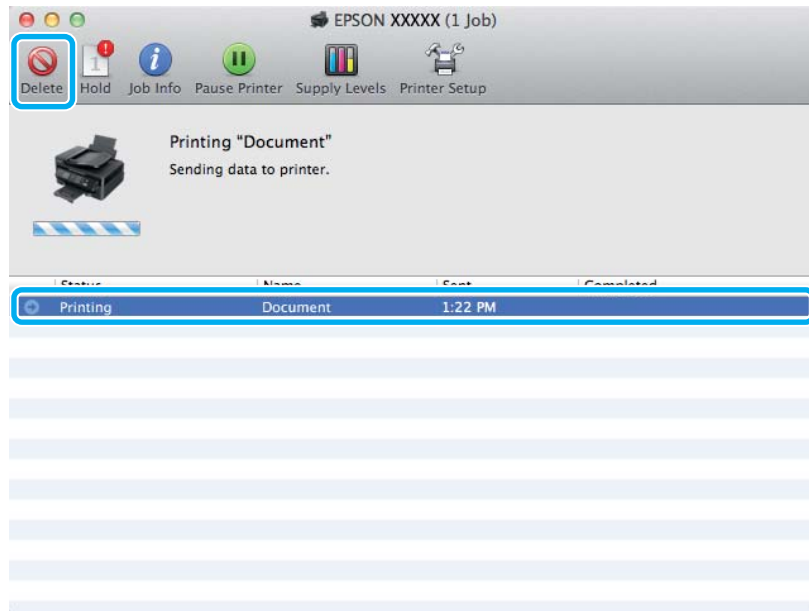

Muud valikud

Lihtne fotode printimine



Rakendus Epson Easy Photo Print võimaldab teil digitaalpilte erinevatele paberitüüpidele paigutada ning printida. Aknas olevad sammhaaval juhised võimaldavad teil vaadata prinditavate piltide eelvaadet ning saada soovitud efekte ilma keerulisi seadistusi tegemata.

Funktsiooniga Quick Print saate sooritada oma sätetega printimise ühe klõpsuga.

Rakenduse Epson Easy Photo Print käivitamine

Operatsioonisüsteemis Windows

- ☐ Topeltklõpsake töölaual ikoonil **Epson Easy Photo Print**.
- ☐ **Operatsioonisüsteemis Windows 7 ja Vista:**
Klõpsake nupul Start, valige **All Programs (Kõik programmid)**, klõpsake **Epson Software** ja seejärel **Easy Photo Print**.
- Operatsioonisüsteemis Windows XP:**
Klõpsake Start, valige **All Programs (Kõik programmid)**, **Epson Software**, seejärel klõpsake **Easy Photo Print**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Topeltklõpsake kaustal **Applications** oma operatsioonisüsteemi Mac OS X kõvakettal, seejärel topeltklõpsake kaustadel **Epson Software** ja **Easy Photo Print** ning viimaks topeltklõpsake ikoonil **Easy Photo Print**.

Toote eelsätted (ainult Windows)


Printeridraiveri eelsätted muudavad printimise kiireks. Samuti saate luua isiklikke eelsätteid.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Avage printerisätteid.
➔ [„Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18](#)
- 2** Valige vahekaardilt Main (Pealeht) Printing Presets (Printimise eelmäärangud). Toote sätted muudetakse automaatselt hüpikaknas kuvatud väärtustele.

2-poolne printimine (ainult Windows)

Printige printeridraiveri abil paberi mõlemale poolele.

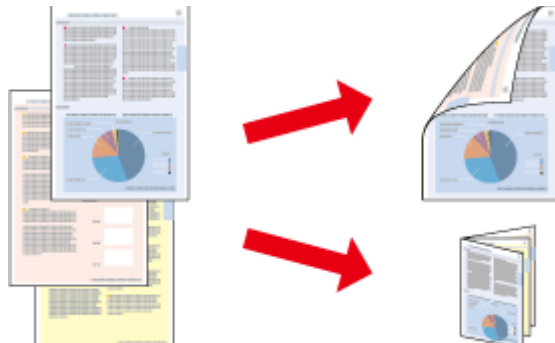

Saadaval on kahte tüüpi kahepoolset printimist: standardne ja voldik.

2-poolne printimine on võimalik ainult järgmiste paberitüüpide ja paberi formaatidega.

Paber	Formaat
Tavapaber	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epsoni Bright White Ink Jet Paper (Helevalge tindiprinteri paber)	A4

Märkus.

- ☐ See funktsioon ei ole kasutatav operatsioonisüsteemis Mac OS X.
- ☐ Funktsioon ei pruugi olla mõnede sätetega kasutatav.
- ☐ See funktsioon ei pruugi olla kasutatav, kui toodet kasutatakse üle võrgu või jagatud printerina.
- ☐ Laadimismaht on 2-poolse printimise jooksul erinev.
➔ „Paberi valimine” lk 13
- ☐ Kasutage ainult 2-poolse printimise jaoks sobilikku paberit. Vastasel juhul võib printimiskvaliteet halveneda.
- ☐ Olenevalt paberist ja teksti ning piltide printimiseks kuluva tindi kogusest võib tint läbi paberi imbuda.
- ☐ Paberi pind võib 2-poolse printimise ajal plekiliseks muutuda.
- ☐ See funktsioon on saadaval vaid siis, kui EPSON Status Monitor 3 on aktiveeritud. Olekumonitori lubamiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)**, mille järel on nupp **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas Extended Settings (Lisasätted) valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Avage printerisätted.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18
- 2** Valige märkeruut **2-Sided Printing (2-poolne printimine)**.

Printimine

- 3** Klõpsake **Settings (Sätted)** ja tehke asjakohased sätted.

Märkus.

Kui te soovite printida voldikut, valige **Booklet (Voldik)**.


- 4** Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Märkus.

- ☐ Olenevalt teie programmist võib tegelik kõiteveeris erineda määratud sätetest. Enne kogu töö printimist katsetage paari lehega, et näha tegelikku tulemust.
- ☐ Veenduge enne paberi uuesti laadimist, et tint on täielikult kuivanud.

Leheküljega sobitamisega printimine

Võimaldab dokumendi formaati automaatselt suurendada või vähendada, et see sobiks printeridraiveris valitud paberi formaadiga.

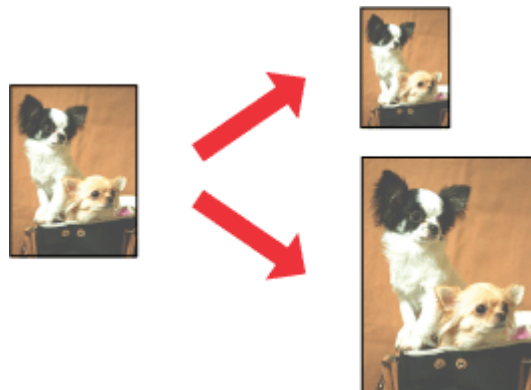**Märkus.**

Funktsioon ei pruugi olla mõnede sätetega kasutatav.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Windows


- 1** Avage printerisätteid.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18
- 2** Valige **Reduce/Enlarge Document (Vähenda/suurenda dokumenti)** ja **Fit to Page (Mahuta lehele)** vahekaardilt **More Options (Veel suvandeid)** ning seejärel valige suvandist **Output Paper (Väljastatav paber)** kasutatava paberi formaat.
- 3** Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1 Avage dialoogiaken Print (Prindi).
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 19
- 2 Valige paanilt Paper Handling suvandi Destination Paper Size sätteks **Scale to fit paper size** ja valige seejärel hüpikmenüüst soovitud paberi formaat.
- 3 Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Printimine suvandiga Lehekülgi lehe kohta

Võimaldab teil printeridraiveri abil ühele paberilehele printida kaks või neli lehekülge.

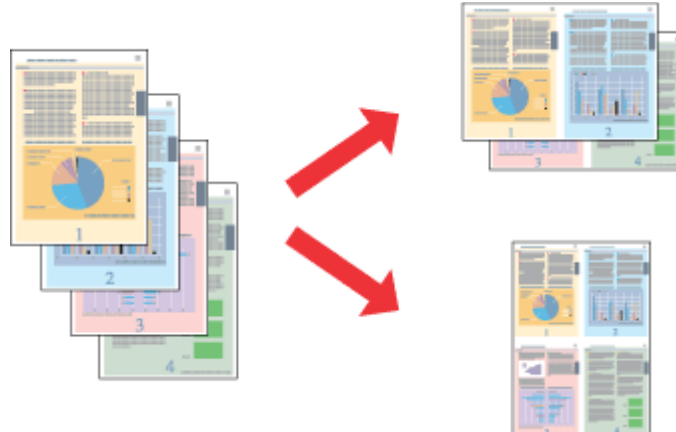**Märkus.**

Funktsioon ei pruugi olla mõnede sätetega kasutatav.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1 Avage printerisätteid.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows](#)” lk 18
- 2 Valige vahekaardilt Main (Pealeht) suvandi Multi-Page (Mitu lehekülge) sätteks **2-Up (2 lehte lehel)** või **4-Up (4 lehte lehel)**.
- 3 Klõpsake **Page Order (Lehek. järjestus)** ja tehke asjakohased sätted.
- 4 Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1 Avage dialoogiaken Print (Prindi).
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 19
- 2 Valige paanilt Layout suvandile Pages per Sheet soovitud number ja Layout Direction (lehekülgede järjestus).
- 3 Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Toote jagamine printimiseks

Seadistamine operatsioonisüsteemis Windows

Need juhised annavad teile teavet selle kohta, kuidas häälestada toodet nii, et teised võrgus olevad kasutajad saaksid seda jagada.

Esmalt seadke toode jagatud printeriks arvutis, millega see on otse ühendatud. Seejärel lisage toode kõikidele võrguarvutitele, mis sellele ligi pääsevad.

Märkus.

- ☐ Need juhised on ainult väikestele võrkudele. Toote jagamiseks suures võrgus peate konsulteerima võrgu administraatoriga.
- ☐ Kuvatõmmised järgnevas jaotises pärinevad operatsioonisüsteemist Windows 7.

Toote häälestamine jagatud printeriks

Märkus.

- ☐ Toote häälestamiseks jagatud printeriks operatsioonisüsteemis Windows 7 või Vista peab teil olema ülemakonto õigustega konto ja parool, kui te logite sisse tavakasutajana.
- ☐ Toote häälestamiseks jagatud printeriks operatsioonisüsteemis Windows XP peate logima sisse kontoga Computer Administrator (Arvuti administraator).

Järgige alltoodud samme arvutis, mis on tootega otse ühendatud:

1**Windows 7:**

Vajutage nupule Start ning valige **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**.

Windows Vista:

Klõpsake nuppu Start ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printer** kategooria **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** alt.

Windows XP:

Klõpsake **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printers and Other Hardware (Printerid ja muu riistvara)** alt **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.

2**Windows 7:**

Paremklopsake oma toote ikooni, klõpsake **Printer properties (Printeri atribuudid)** ja seejärel **Sharing (Ühiskasutus)**. Seejärel klõpsake nuppu **Change Sharing Options (Muuda ühiskasutuse suvandeid)**.

Windows Vista:

Paremklopsake oma toote ikooni ja seejärel klõpsake **Sharing (Ühiskasutus)**. Klõpsake nuppu **Change sharing options (Muuda ühiskasutuse suvandeid)** ning seejärel klõpsake **Continue (Jätka)**.

Windows XP:

Paremklopsake oma toote ikooni ja seejärel klõpsake **Sharing (Ühiskasutus)**.


Printimine

3

Valige **Share this printer (Luba printeri ühiskasutus)** ning sisestage printeri ühiskasutusnimi.

Märkus.

Ärge kasutage ühiskasutuse nimes tühikuid ja sidekriipse.

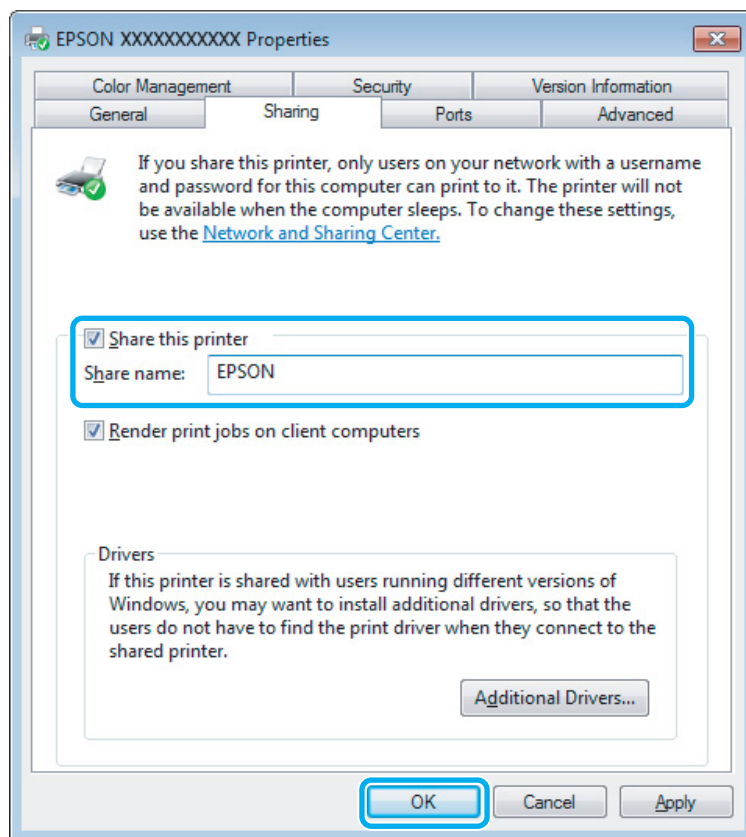

Kui soovite automaatselt laadida alla printeridraivereid arvutite jaoks, mis kasutavad erinevat Windowsi versiooni, siis klõpsake **Additional Drivers (Täiendavad draiverid)** ning valige teiste arvutite süsteemikeskkond ja operatsioonisüsteem. Klõpsake **OK** ning sisestage toote tarkvaraplaat.

4

Klõpsake nuppu **OK** või **Close (Sule)** (kui installisite lisadraivereid).

Toote lisamine teistele võrguarvutitele

Järgige neid samme, et lisada toode igale võrguarvutile, mis sellele ligi pääseb.

Märkus.

Teie toode peab olema sellega otse ühendatud arvutis häälestatud jagatud printeriks, enne kui te saate sellele ligipääsu teisest arvutist.

➔ „Toote häälestamine jagatud printeriks” lk 30.

Printimine

1

Windows 7:

Vajutage nupule Start ning valige **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**.

Windows Vista:

Klõpsake nuppu Start ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printer** kategooria **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** alt.

Windows XP:

Klõpsake **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printers and Other Hardware (Printerid ja muu riistvara)** alt **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.

2

Windows 7 ja Vista:

Klõpsake nuppu **Add a printer (Lisa printer)**.

Windows XP:

Klõpsake nuppu **Add a printer (Lisa printer)**. Kuvatakse Add Printer Wizard (Printerilisamisviisard). Klõpsake nuppu **Next (Edasi)**.


3

Windows 7 ja Vista:

Klõpsake **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Lisa võrguprinter, juhtmeta printer või Bluetoothi printer)** ning seejärel klõpsake **Next (Edasi)**.

Windows XP:

Klõpsake **A network printer, or a printer attached to another computer (Võrguprinter või teise arvutiga ühendatud printer)**, seejärel klõpsake **Next (Edasi)**.

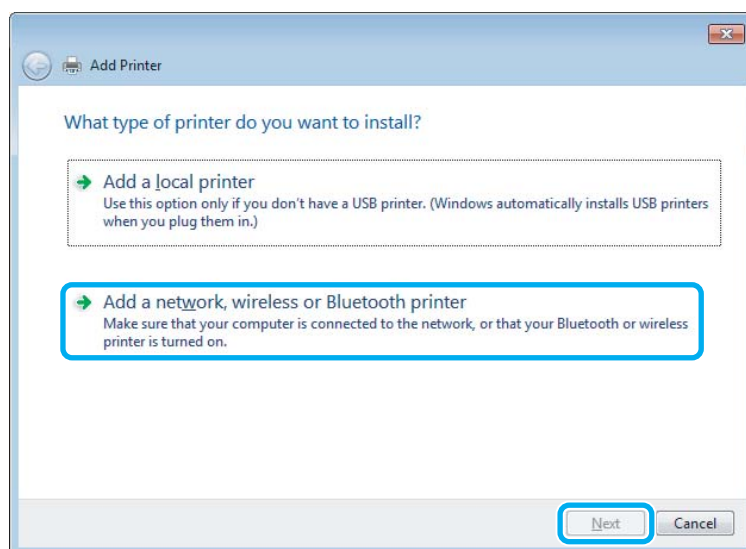

4

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et valida toode, mida te kasutada soovite.

Märkus.

Olenevalt tootega ühendatud arvuti operatsioonisüsteemist ja konfiguratsioonist, võib Add Printer Wizard (Printerilisamisviisard) nõuda teilt printeridraiveri installimist toote tarkvaraplaadilt. Klõpsake nuppu **Have Disk (Võta ketas)** ning järgige ekraanilolevaid juhiseid.

Seadistamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Toote häälestamiseks operatsioonisüsteemi Mac OS X võrgus kasutage sätet Printer Sharing. Lisateabe saamiseks vaadake Macintosh i dokumentatsiooni.


Tindikasseti vahetamine

Tindikasseti ohutusjuhised, ettevaatusabinõud ja spetsifikatsioonid


Ohutusalased juhised

Tindikassettide käsitlemisel lähtuge järgmistest juhistest.

- ❑ Hoidke tindikassette lastele kättesaamatus kohas.
- ❑ Olge kasutatud tindikassettide käsitlemisel ettevaatlik, sest tindiväljastusava ümber võib olla tindijääke. Kui tinti satub nahale, peske seda kohta põhjalikult vee ja seebiga. Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole. Kui tint satub teile suhu, sülitage see kohe välja ja pöörduge arsti poole.
- ❑ Ärge eemaldage või rebige kassetil olevat silti, sest see võib põhjustada tindi lekkimist.

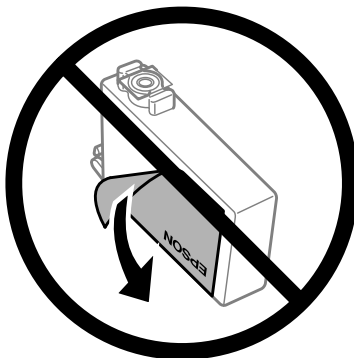

- ❑ Ärge eemaldage läbipaistvat pitserit kasseti põhjalt; vastasel juhul võib kassett muutuda kasutuskõlbmatuks.

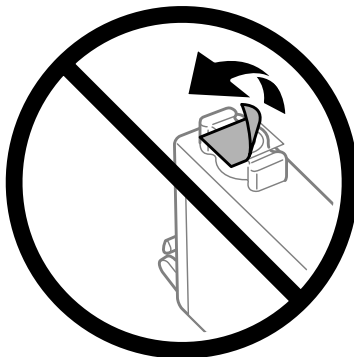

- ❑ Ärge võtke tindikassetti koost lahti ega tehke sellele muudatusi, sest sel juhul ei pruugi normaalne printimine enam võimalik olla.

Tindikasseti vahetamine

- ❑ Ärge puudutage kasseti küljel olevat rohelist IC-kiipi ega väikest akent. Sellega võite tindikassetti kahjustada.



- ❑ Ärge jätke toodet seisma eemaldatud tindikassettidega ega lülitage seda kassettide vahetamise ajal välja. Vastasel juhul kuivab pihustitesse jäänud tint ära ja printimine võib osutuda võimatuks.

Ettevaatusabinõud tindikasseti vahetamiseks

Enne tindikasseti vahetamist lugege läbi kõik selles peatükis olevad juhised.

- ❑ Epson soovib kasutada Epsoni originaaltindikassette. Epson ei garanteeri mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalsete tindikassettide kasutamine võib tekitada kahju, mida ei kata Epsoni garantiid ning mis mõningatel juhtudel võivad põhjustada toote töös tõrkeid. Mitteoriginaalse tindikasseti tinditaset võidakse mitte kuvada.
- ❑ Enne tindikasseti pakendi avamist raputage uut tindikassetti neli või viis korda.
- ❑ Ärge raputage tindikassette liiga tugevalt; vastasel juhul võib tindikassett lekkima hakata.
- ❑ See toote tindikassetid on varustatud IC-kiibiga, mis jälgib tindikassetti, et anda teavet näiteks allesjääva tindi kohta. See tähendab, et isegi kui kassett eemaldatakse tootest enne tühjenemist, saate te siiski seda tagasi tootesse sisestades edasi kasutada. Kui te aga kasseti tootesse tagasi panete, võidakse osa selle tindist kulutada toote töö kvaliteedi tagamiseks.
- ❑ Te ei saa asenduseks kasutada tootega kaasas olnud kassetti.
- ❑ Prindipea töö kvaliteedi säilitamiseks kulutatakse kõigist kassettidest natuke tinti mitte ainult printimise ajal, vaid ka hooldustoiminguteks nagu tindikassettide vahetamine ja prindipea puhastamine.
- ❑ Kui te peate tindikasseti ajutiselt eemaldama, siis kaitske tindi toiteala mustuse ja tolmu eest. Hoiundage tindikassett tootega samas keskkonnas. Kui te hoiustate tindikasseti, siis jätke tindikasseti värvi näitav silt ülespoole. Ärge hoidke tindikassette tagurpidiasendis.
- ❑ Tindi toiteport on varustatud klapi, mis on kujundatud ülearust tinti kinni pidama; ei ole vaja kasutada isiklikke katteid ega korke. Soovitatav on tindikassetti käsitseda ettevaatusega. Ärge puudutage tindikasseti toiteporti ega selle ümbrust.
- ❑ Maksimaalse kasuteguri saavutamiseks eemaldage tindikassett ainult siis, kui te soovite seda vahetada. Madala tindiolekuga tindikassette ei pruugi olla võimalik pärast taaspaigaldamist kasutada.
- ❑ Ärge avage tindikasseti pakendit, enne kui te olete valmis seda tootesse paigaldama. Kassett on selle töökindluse tagamiseks paigaldatud vaakumpakendisse. Kui te ei paigalda pakendist välja võetud kassetti kohe, võib normaalne printimine olla hiljem võimatu.

Tindikasseti vahetamine

- ☐ Paigaldage kõik tindikassetid; vastasel juhul ei saa te printida.
- ☐ Kui värviline tint on otsa saanud ja musta tinti on veel alles, saate ajutiselt printimist jätkata ainult musta tindiga. Lisateavet leiate jaotisest „[Ajutine printimine musta tindiga tühjade värvilise tindi kassetide korral](#)” lk 38.
- ☐ Kui tindikassett hakkab tühjaks saama, valmistage ette uus tindikassett.
- ☐ Hoiduge tindikasseti pakendist vabastamisel selle küljel olevate haakide katki tegemisest.
- ☐ Te peate kassetilt enne paigaldamist eemaldama kollase teibi; vastasel juhul võib printimiskvaliteet langeda või printimine osutuda võimatuks.
- ☐ Kui olete hoidnud tindikassetti külmas, laske sel vähemalt kolm tundi enne kasutamist toatemperatuurini soojeneda.
- ☐ Hoiustage tindikassette jahedas ja pimedas.
- ☐ Hoidke tindikassette, sildid ülespoole. Ärge hoidke tindikassette tagurpidiasendis.

Tindikasseti spetsifikatsioonid

- ☐ Epson soovib tindikassetti kasutada enne pakendile märgitud kuupäeva.
- ☐ Teie tootega kaasas olevaid tindikassette kasutatakse osaliselt esmase häälestamise ajal. Printide kõrge kvaliteedi tagamiseks täidetakse teie toote printipea täielikult tindiga. See ühekordne protsess tarbib teatud koguses tinti ning seetõttu võivad need kassetid tühjaks saada natuke kiiremini kui täiesti uued tindikassetid.
- ☐ Toodud kogused võivad varieeruda sõltuvalt printitavatest kujutistest, kasutatava paberi tüübist, printimise sagedusest ning keskkonnatingimustest, näiteks temperatuurist.
- ☐ Kõrge printimiskvaliteedi tagamiseks ning printipea kaitsmiseks säilib kassetis reservina väike kogus tinti ka siis, kui toode teavitab teid, et kassetti tuleks vahetada. Toodud kogustes ei ole eelmainitud reserviga arvestatud.
- ☐ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada taaskasutatud materjale, ei mõjuta see kuidagi seadme talitlust ega tehnilisi omadusi.
- ☐ Ühevärviliselt või hallskaalas printimisel võidakse musta tindi asemel kasutada värvilisi tinte, olenevalt paberi tüübist või printikvaliteedi sätetest. See toimub seetõttu, et musta loomiseks kasutatakse värvitintide segu.

Tindikasseti oleku kontrollimine

Operatsioonisüsteemis Windows


Märkus.

Kui tindikassett hakkab tühjaks saama, ilmub automaatselt aken *Low Ink Reminder* (Väheste tindi meeldetuletus). Te saate tindikasseti olekut kontrollida ka sellelt ekraanilt. Kui te ei soovi selle ekraani kuvamist, avage esmalt printeridraiver, seejärel klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel suvandil **Monitoring Preferences (Seire-eelistused)**. Aknas *Monitoring Preferences (Seire-eelistused)* tühjendage märkeruut **See Low Ink Reminder alerts** (Vaadake väheste tindi meeldetuletuse teateid).

Tindikasseti vahetamine

Tindikasseti oleku kontrollimiseks tehke ühte järgmisest.

- ☐ Avage printeridraiver, klõpsake vahekaardil **Main (Pealeht)** ja seejärel nupul **Ink Levels (Tinditasemed)**.
- ☐ Topeltklõpsake toote otseteeikoonil, mille asukohaks on Windows taskbar (tegumiriba). Otseteeikooni lisamiseks taskbar (tegumiriba) vaadake järgmist jaotist:
➔ „Otseteeikoonilt, mille asukohaks on tegumiriba” lk 19
- ☐ Avage printeridraiver, klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel nupul **EPSON Status Monitor 3**. Joonisel kuvatakse tindikasseti olekut.

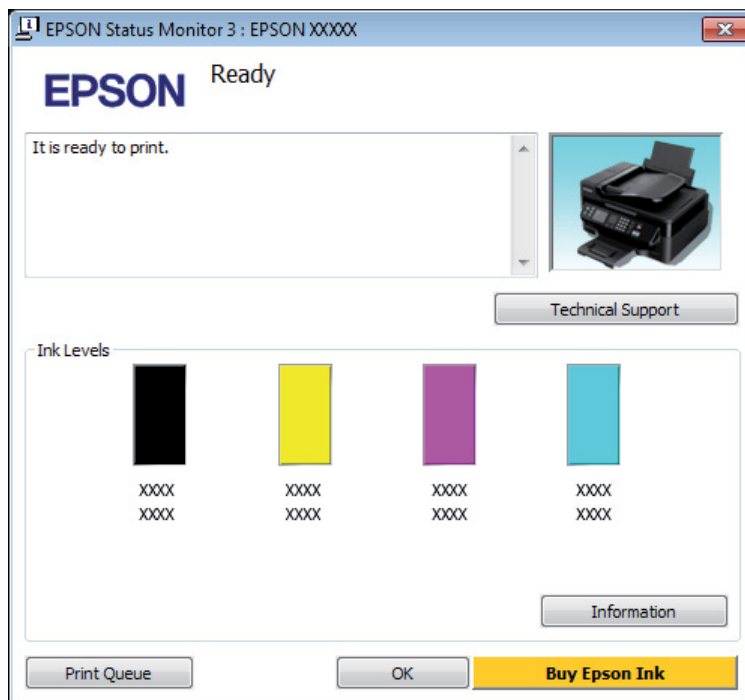

Märkus.

- ☐ Kui suvandit EPSON Status Monitor 3 ei kuvata, avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ning seejärel nupul **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas Extended Settings (Lisasätted) valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Olenevalt praegustest sätetest võidakse kuvada lihtsustatud olekumonitor. Klõpsake ülaltoodud akna avamiseks nupul **Details (Üksikasjad)**.
- ☐ Kuvatakse ligikaudsed tinditasemed.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Te saate tindikasseti olekut kontrollida rakendusest EPSON Status Monitor. Järgige alltoodud samme.

1


Avage Epson Printer Utility 4.

➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 19

Tindikasseti vahetamine

2

Klõpsake rakenduse **EPSON Status Monitor** ikoonil. Nähtavale tuleb EPSON Status Monitor.

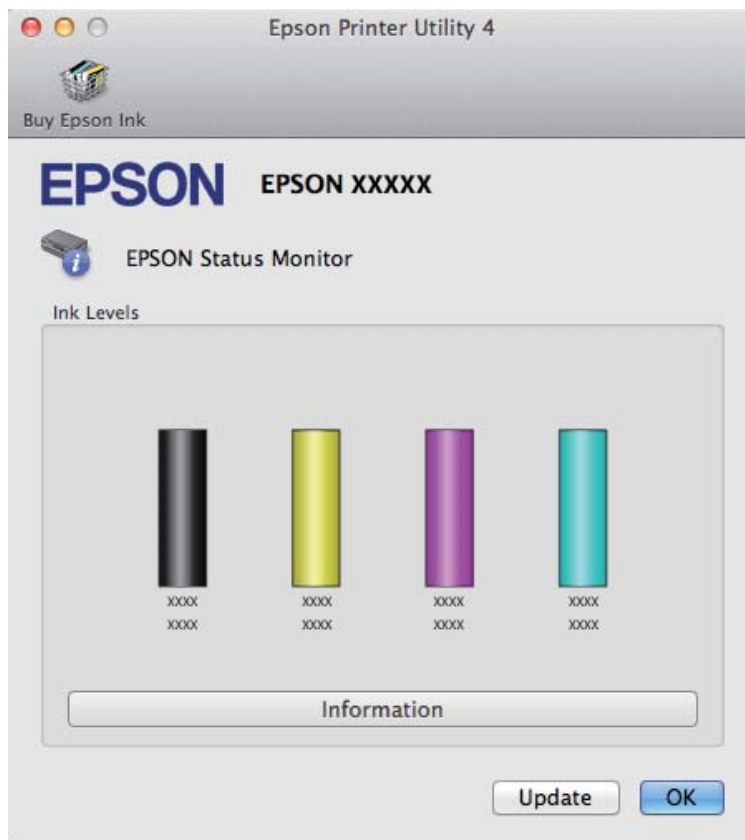**Märkus.**

- ☐ Joonisel kuvatakse tindikasseti olek ajast, mil rakendus EPSON Status Monitor esmakordselt avati. Tindikasseti oleku värskendamiseks klõpsake **Update (Uuendus)**.
- ☐ Kuvatakse ligikaudsed tinditasemed.

Ajutine printimine musta tindiga tühjade värvilise tindi kassettide korral

Kui värviline tint on otsa saanud ja musta tinti on veel alles, saate lühiajaliselt printimist jätkata ainult musta tinti kasutades. Te peaksite sellegipoolest tühjad tindikassetid esimesel võimalusel välja vahetama. Vaadake printimise ajutiselt musta tindiga jätkamiseks alljärgnevat osa.

Märkus.

Tegelik ajahulk sõltub kasutustingimustest, prinditavatest piltidest, printeri sätetest ja kasutussagedusest.

Operatsioonisüsteemis Windows



Märkus.

See funktsioon on saadaval vaid siis, kui EPSON Status Monitor 3 on aktiveeritud. Olekumonitori lubamiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)**, mille järel on nupp **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas **Extended Settings (Lisasätted)** valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.


Järgige printimise ajutiselt musta tindiga jätkamiseks alljärgnevat juhiseid.

1

Kui EPSON Status Monitor 3 käseb teil printimistöö tühistada, klõpsake selle tühistamiseks **Cancel (Loobu)** või **Cancel Print (Tühista printimine)**.

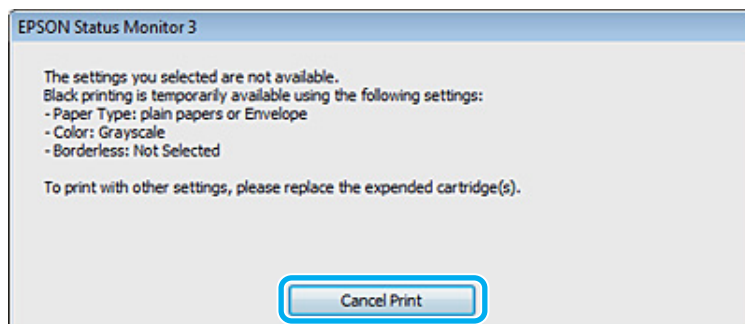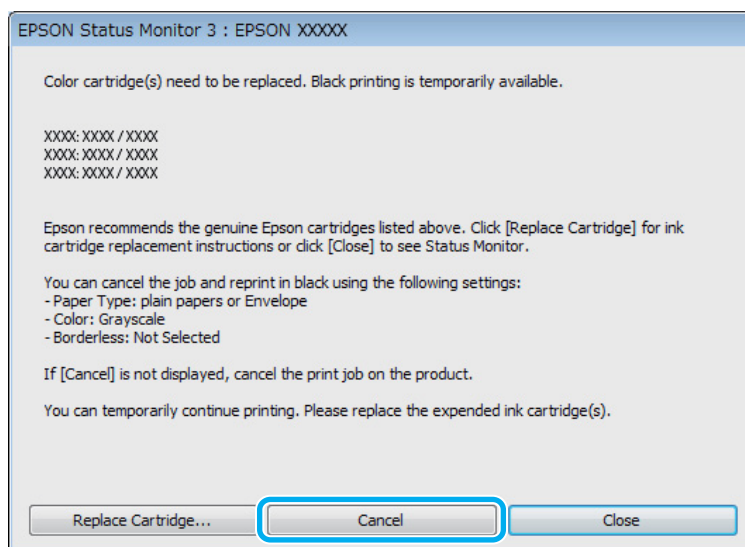

Märkus.

Kui tühja värvilise tindikasseti veateade tuleb teisest arvutist võrgus, võib olla vaja printimistöö tühistada tootest. Printimistöö katkestamiseks vajutage kolmeks sekundiks alla nupp .

2

Laadige tavapaber või ümbrik.

3

Avage printerisätted.

➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18


Tindikasseti vahetamine

- 4 Klõpsake vahekaarti Main (Pealeht) ja tehke asjakohased sätted.
- 5 Valige **plain papers (tavapaberid)** või **Envelope (Ümbrik)** suvandi Paper Type (Paberitüüp) sätteks.
- 6 Valige **Grayscale (Halliskaala)** suvandi Color (Värviline) sätteks.
- 7 Printerisätete akna sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.
- 8 Printige fail.
- 9 EPSON Status Monitor 3 kuvatakse uuesti teie arvutiekraanile. Klõpsake musta tindiga printimiseks suvandil **Print in Black (Prindi mustvalgelt)**.


Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Järgige printimise ajutiselt musta tindiga jätkamiseks alljärgnevaid juhiseid.

- 1 Kui printimise jätkamine ei õnnestu, klõpsake dokis asuval toote ikoonil. Kui kuvatakse veateade, mis palub teil printimistöö tühistada, klõpsake **Delete (Kustuta)** ja järgige dokumendi uuesti musta tindiga printimiseks alljärgnevaid juhiseid.

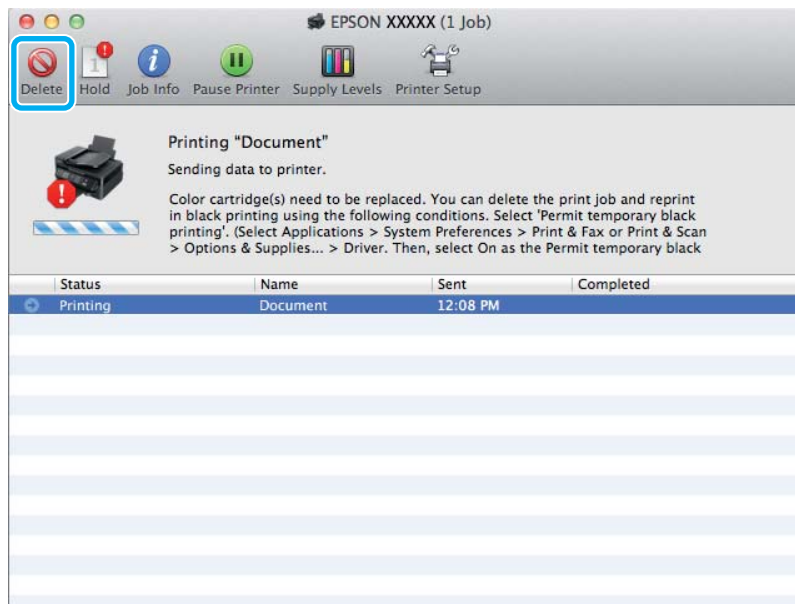

Märkus.

Kui tühja värvilise tindikasseti veateade tuleb teisest arvutist võrgus, võib olla vaja printimistöö tühistada tootest. Printimistöö katkestamiseks vajutage kolmeks sekundiks alla nupp .

- 2 Avage **System Preferences**, klõpsake **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5) ja valige loendist Printers toode. Seejärel klõpsake **Options & Supplies** ning **Driver**.

Tindikasseti vahetamine

- 3** Valige **On (Sees)** suvandi Permit temporary black printing sätteks.
- 4** Laadige tavapaber või ümbrik.
- 5** Avage dialoogiaken Print (Prindi).
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 19
- 6** Dialoogiakna laiendamiseks klõpsake nuppu **Show Details** (Mac OS X 10.7) või nuppu ▼ (Mac OS X 10.6 või 10.5).
- 7** Valige kasutatav toode suvandi Printer sätteks ja tehke seejärel vajalikud sätted.
- 8** Valige hüpikmenüüst **Print Settings (Printeri sätted)**.
- 9** Valige **plain papers (tavapaberid)** või **Envelope (Ümbrik)** suvandi Media Type (Meediumitüüp) sätteks.
- 10** Valige märkeruut **Grayscale (Halliskaala)**.
- 11** Klõpsake suvandil **Print (Prindi)**, et sulgeda dialoogiaken Print (Prindi).


Musta tindi säästmine, kui tinti on vähe järel (ainult Windows)

Märkus.

See funktsioon on saadaval vaid siis, kui EPSON Status Monitor 3 on aktiveeritud. Olekumonitori lubamiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)**, mille järel on nupp **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas **Extended Settings (Lisasätted)** valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.

Tindikasseti vahetamine

Allolev aken ilmub siis, kui must tint hakkab otsa saama ning värvilist tinti on rohkem kui musta tinti. See ilmub vaid siis, kui paberitüübiks on valitud **plain papers (tavapaberid)** ja **Standard** on valitud suvandi Quality (Kvaliteet) sätteks.

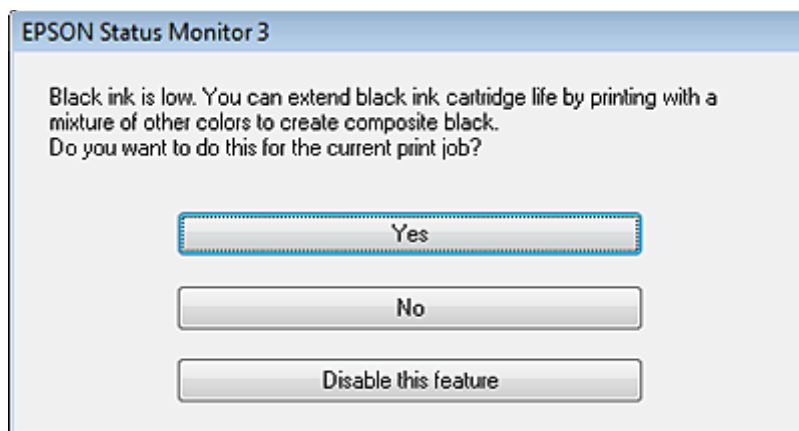


Selles aknas saate valida, kas jätkata musta tindi normaalset tarbimist või säästa musta tinti ning luua musta värviliste tintide segust.

- ☐ Värviliste tintide segust musta loomiseks klõpsake nuppu **Yes (Jah)**. Te näete sama akent järgmine kord, kui prindite sarnast tööd.
- ☐ Klõpsake nuppu **No (Ei)**, et jätkata järelejäänud musta tindi kasutamist käesoleva töö printimiseks. Te näete sama akent järgmine kord sarnase töö printimisel ning siis on teil jällegi võimalus musta tindi säästmiseks.
- ☐ Klõpsake **Disable this feature (Keela see funktsioon)** musta tindi kasutamise jätkamiseks.

Tindikasseti vahetamine


Juhtpaneeli kasutades

Märkus.

Veenduge, et tuli  põleb, aga ei vilgu.



1

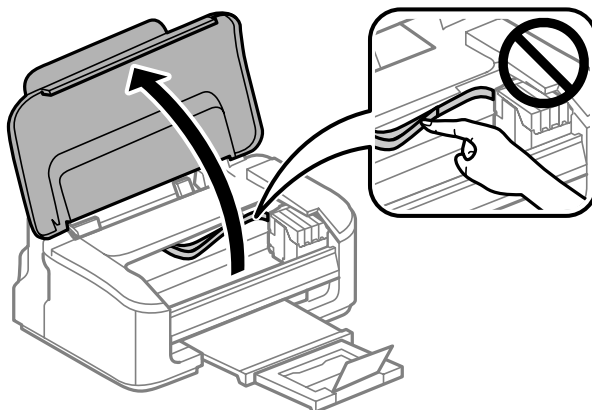

Avage printeri kaas.




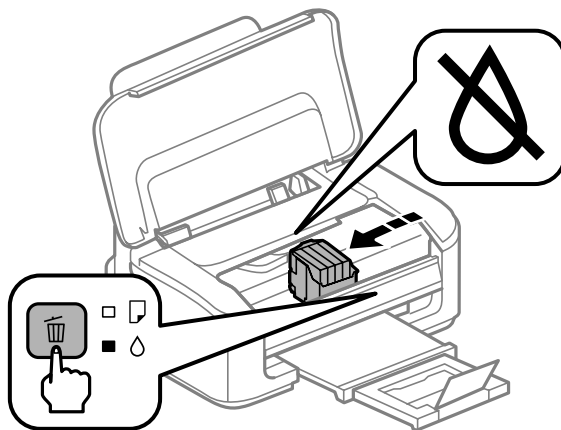
Tindikasseti vahetamine


2

Kui tuli  põleb, vajutage nuppu .


Kui tuli  vilgub või ei põle, hoidke kuus sekundit all nuppu , kuni tindikasseti hoidja liikuma hakkab.



Tindikasseti hoidja liigub tindikasseti kontrollimise asendisse. Kassett, millele viitab ikoon  on tühi või tühjaks saamas.


**Oluline teave:**

Ärge liigutage tindikasseti hoidjat käega; sellega võite toodet kahjustada. Vajutage selle liigutamiseks alati nuppu .

3


Vajutage uuesti nuppu .

Kui tühjad on mitu kassetti, liigub tindikasseti hoidja tähiseni . See juhtub iga kord, kui te vajutate nuppu , kuni kätte on näidatud kõik tühjad tindikassetid.

Kui kätte on näidatud kõik tühjad tindikassetid, siis liigub tindikasseti hoidja nupu  vajutamisel vahetusasendisse.

4

Pigistage ja eemaldage tindikassett.

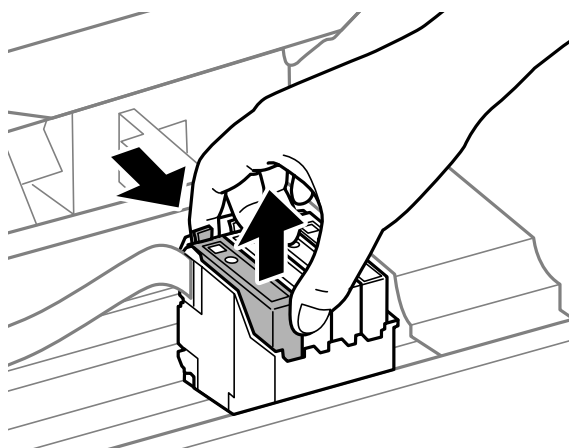
**Märkus.**

Eemaldatud tindikassettide tindiväljastusava ümber võib olla tinti, seega olge kassettide eemaldamisel ettevaatlik, et ümbrusse ei satuks tinti.

Tindikasseti vahetamine


5

Raputage asenduskassette õrnalt neli või viis korda ja võtke siis pakendist välja.

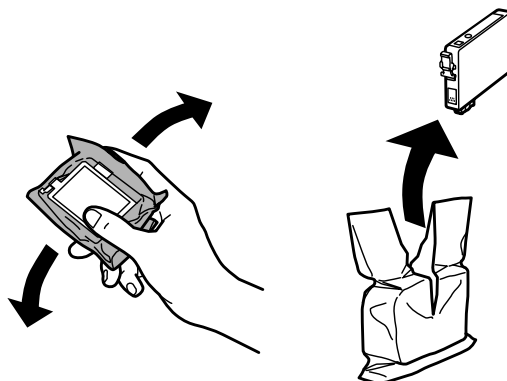


Oluline teave:

- ❑ Hoiduge tindikasseti pakendist vabastamisel selle küljel olevate haakide katki tegemisest.
- ❑ Ärge puudutage kasseti küljel olevat rohelist IC-kiipi ega väikest akent. Sellega võite tindikassetti kahjustada.

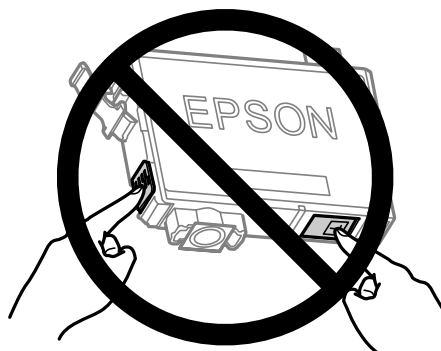

6

Eemaldage ainult kollane teip.

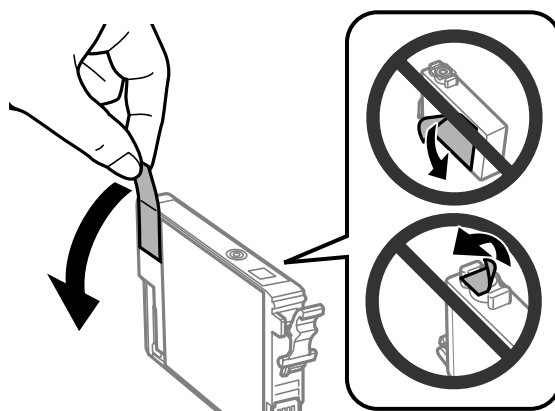


Tindikasseti vahetamine

**Oluline teave:**

- ❑ Te peate kassetilt enne paigaldamist eemaldama kollase teibi; vastasel juhul võib printimiskvaliteet langeda või printimine osutuda võimatuks.
- ❑ Kui te olete tindikasseti paigaldanud ilma kollast teipi eemaldamata, võtke kassett tootest välja, eemaldage kollane teip ja paigaldage see siis uuesti.
- ❑ Ärge eemaldage läbipaistvat pitserit kasseti põhjalt; vastasel juhul võib kassett muutuda kasutuskõlbmatuks.
- ❑ Ärge eemaldage ega rebige kassetil olevat silti; vastasel juhul hakkab tint lekkima.

7


Sisestage kassett ja suruge sellele, kuni kostub klõpsatus. Veenduge, et tindikassettide ülemised pinnad on samal joonel.

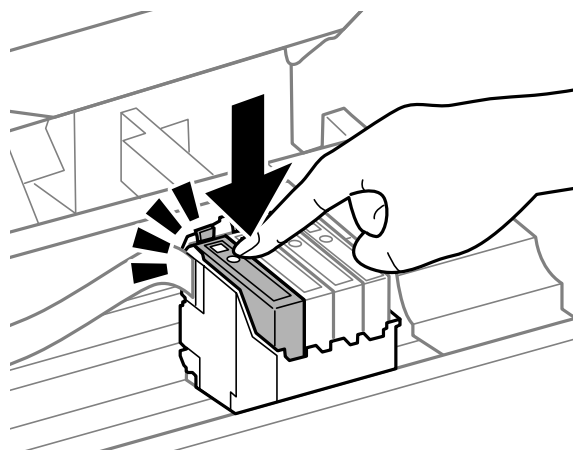

8

Sulgege printeri kaas ja vajutage nuppu . Algab tindi laadimine. See võtab aega umbes poolteist minutit.

Märkus.

Tuli  jätkab tindi laadimise ajal vilkumist. Ärge lülitage toodet tindi laadimise ajal välja. Kui tindi laadimine pole lõppenud, ei pruugi printimine olla võimalik.

Tindikasseti vahetus on lõppenud. Toode naaseb eelnevasse olekusse.

Operatsioonisüsteemis Windows

Kui te peate tühjenenud tindikassetti vahetama, klõpsake olekumonitori aknas **How to (Õpetus)**. Kasseti vahetamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.


Lisateabe saamiseks arvuti kasutamise kohta tindikasseti vahetamisel vaadake allolevat peatükki.

➔ „Operatsioonisüsteemis Windows” lk 63.

Tindikasseti vahetamine

Kui te peate tindikasseti vahetama enne kui see on tühi või peaaegu tühi, klõpsake printeridraiveris nuppu vahekaardil **Maintenance (Hooldus)**.

➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18

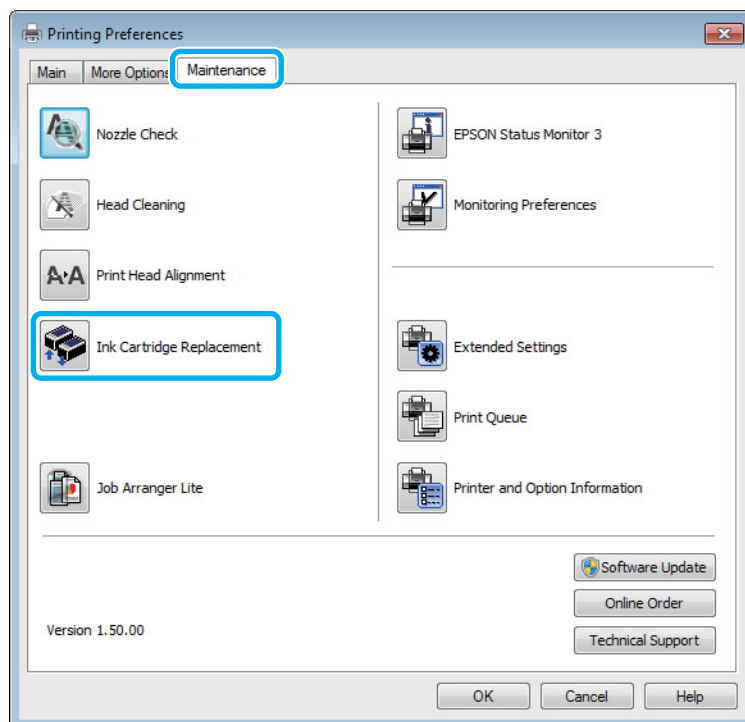

Teabe saamiseks printeri utiliitide kasutamise kohta vaadake võrguspikrit.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Kui te peate tühjenenud tindikassetti vahetama, klõpsake olekumonitori aknas **How to**. Kasseti vahetamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.


Lisateabe saamiseks arvuti kasutamise kohta tindikasseti vahetamisel vaadake allolevat peatükki.

➔ „Operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 64.

Tindikasseti vahetamine

Kui te peate tindikasseti vahetama enne kui see on tühi või peaaegu tühi, avage Epson Printer Utility 4.

➡ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 19.

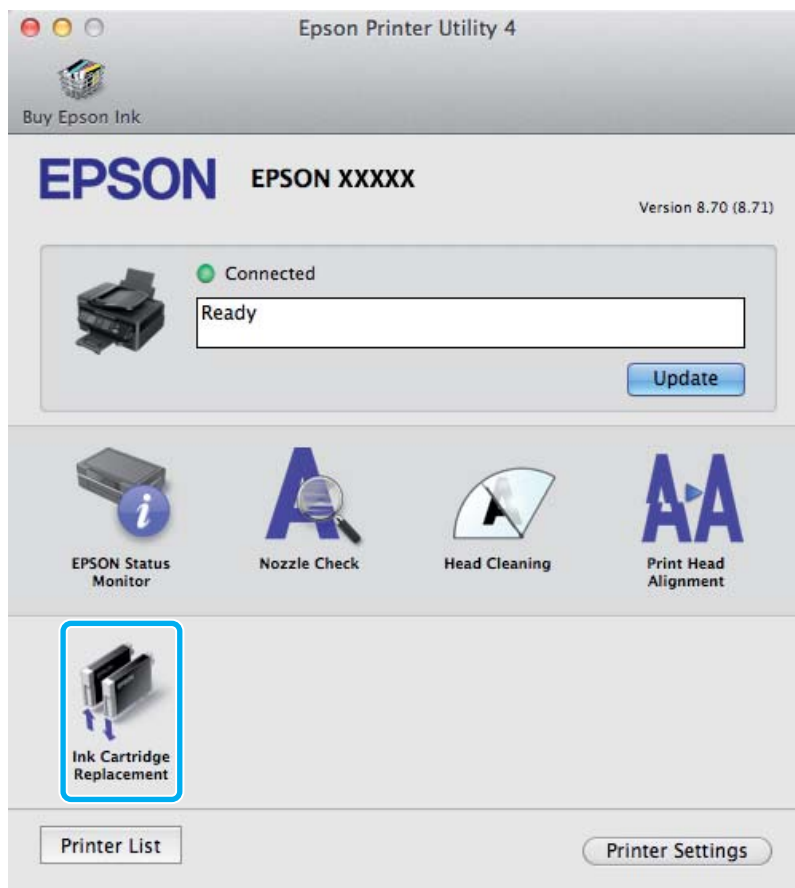

Teabe saamiseks printeri utiliitide kasutamise kohta vaadake võrguspikrit.

Toote ja tarkvara hooldamine

Prindipea pihustite kontrollimine

Kui te avastate, et väljaprint on ootamatult kahvatu või mõned täpid on puudu, siis võib-olla tuvastate probleemi prindipea pihustite kontrollimisega.

Te saate kontrollida prindipea pihusteid oma arvutist, kasutades selleks utiliiti Nozzle Check (Pihustikontroll), või toote nuppude abil.

Utiliidi Pihustikontroll kasutamine operatsioonisüsteemis Windows

Utiliidi Nozzle Check (Pihustikontroll) kasutamiseks järgige allolevaid juhiseid.

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Veenduge, et tagumises paberisöötjas on A4-formaadis paber.
- 3 Paremklopsake toote ikoonil, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Nozzle Check (Pihustikontroll)**.

Kui toote ikoon ei ilmu, siis vaadake ikooni lisamiseks järgmist jaotist.
➔ „[Otseteeikoonilt, mille asukohaks on tegumiriba](#)” lk 19
- 4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.



Utiliidi Pihustikontroll kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X


Utiliidi Nozzle Check (Pihustikontroll) kasutamiseks järgige allolevaid juhiseid.

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Veenduge, et tagumises paberisöötjas on A4-formaadis paber.
- 3 Avage Epson Printer Utility 4.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 19
- 4 Klõpsake rakenduse **Nozzle Check (Pihustikontroll)** ikoonil.
- 5 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Toote nuppude kasutamine


Prindipea pihustite kontrollimiseks toote nuppude abil järgige allolevaid samme.

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Lülitage toode välja.
- 3 Veenduge, et tagumises paberisöötjas on A4-formaadis paber.
- 4 Lülitage toode sisse, hoides all nuppu  ja vajutades nuppu .

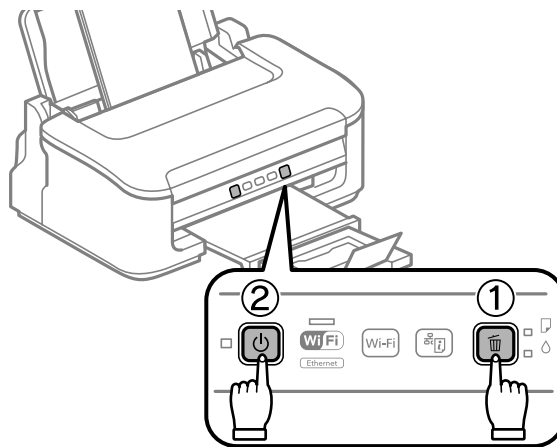


- 5 Kui toode lülitub sisse, vabastage mõlemad nupud. Toode prindib pihusti kontrollmusteri.
Järgnevalt on toodud kaks pihusti kontrollmusterite näidet.

Võrrelge prinditud kontroll-lehe kvaliteeti allpool kujutatud näidisega. Prindikvaliteedi probleemide (augud või puuduvad lõigud testjoontel) puudumisel on prindipea korras.

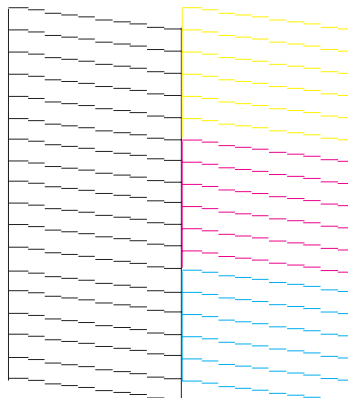

Toote ja tarkvara hooldamine

Kui mõni osa prinditud joontest puudub, nagu näidatud allpool, võib see tähendada ummistunud tindipihustit või joondamata prindipead.

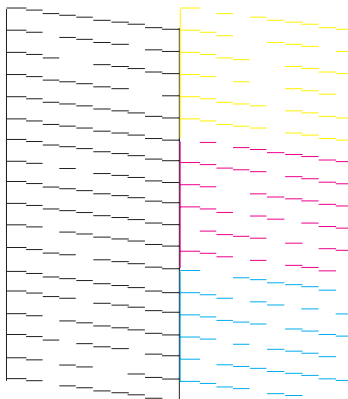

➔ „Prindipea puhastamine” lk 50

➔ „Prindipea joondamine” lk 52

Prindipea puhastamine

Kui te avastate, et väljaprint on ootamatult kahvatu või mõned täpid on puudu, siis võib teil õnnestuda probleem lahendada prindipea puhastamisega, mis tagab selle, et pihustid korralikult tinti edastavad.

Te saate puhastada prindipead oma arvutist, kasutades printeridraiveri utiliiti Head Cleaning (Prindipea puhastus), või tootest, kasutades nuppe.



Oluline teave:

Ärge lülitage toodet prindipea puhastamise ajal välja. Kui prindipea puhastamine pole lõppenud, ei pruugi printimine olla võimalik.

Märkus.

- ☐ Ärge avage prindipea puhastamise ajal printeri kaant.
- ☐ Kuna prindipea puhastamisel kasutatakse natuke tinti kõigist kassetidest, puhastage prindipead ainult siis, kui kvaliteet on halvenenud (näiteks siis, kui väljaprint on hägune, värv on vale või puudub).
- ☐ Kasutage esmalt utiliiti Nozzle Check (Pihustikontroll), et kontrollida prindipea puhastamise vajadust. See säästab tinti.
- ☐ Kui tindi tase on väga madal, ei pruugi teil prindipea puhastamine õnnestuda. Kui tint on otsas, siis te ei saa prindipead puhastada. Vahetage esmalt vastav tindikassett.
- ☐ Kui prindikvaliteet ei ole pärast selle protseduuri umbes nelja kordamist paranenud, siis lülitage toode välja ning oodake vähemalt kuus tundi. Seejärel käivitage pihustikontroll uuesti ja vajadusel korrake prindipea puhastamist. Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, võtke ühendust Epsoni toega.
- ☐ Prindikvaliteedi säilitamiseks soovitame me regulaarselt printida paar lehekülge.

Utiliidi Prindipea puhastus kasutamine operatsioonisüsteemis Windows

Järgige allolevaid samme, et puhastada prindipea utiliidiga Head Cleaning (Prindipea puhastus).

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Paremklopsake toote ikoonil, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Head Cleaning (Prindipea puhastus)**.

Kui toote ikoon ei ilmu, siis vaadake ikooni lisamiseks järgmist jaotist.
➔ „[Otseteeikoonilt, mille asukohaks on tegumiriba](#)” lk 19
- 3 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Utiliidi Prindipea puhastus kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Järgige allolevaid samme, et puhastada prindipea utiliidiga Head Cleaning (Prindipea puhastus).


- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Avage Epson Printer Utility 4.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 19
- 3 Klõpsake rakenduse **Head Cleaning (Prindipea puhastus)** ikoonil.
- 4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.


Toote nuppude kasutamine

Prindipea puhastamiseks toote nuppude abil järgige allolevaid samme.

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

Toote ja tarkvara hooldamine


- 2** Hoidke kolm sekundit all nuppu , kuni tuli  vilkuma hakkab.

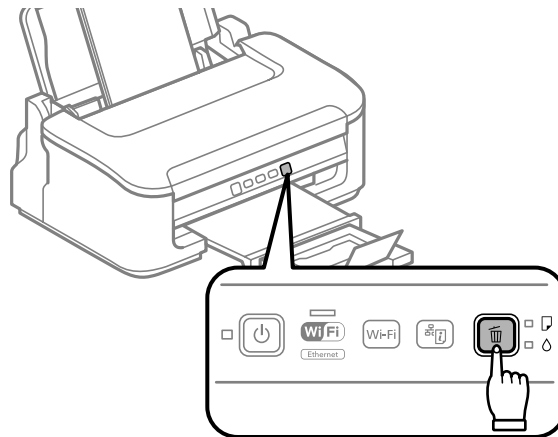


Toode alustab prindipea puhastamist.



Oluline teave:

Ärge kunagi lülitage toodet välja, kui tuli  vilgub. Vastasel juhul võite toodet kahjustada.


- 3** Kui tuli  lõpetab vilkumise, printige pihusti kontrollmuster veendumaks, et prindipea on puhast.
➔ „Prindipea pihustite kontrollimine” lk 48

Prindipea joondamine

Kui te avastate vertikaaljoonte joondumatuse või horisontaalse triipefekti, siis võibolla õnnestub teil probleem lahendada printeridraiveris oleva utiliidi Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine) abil.

Vaadake all vastavat peatükki.

Märkus.

Ärge vajutage printimise katkestamiseks nuppu , kui prindite utiliidi Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine) abil testmustrit.

Utiliidi Prindipea reguleerimine kasutamine operatsioonisüsteemis Windows

Järgige allolevaid samme, et joondada prindipea utiliidiga Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).

- 1** Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2** Veenduge, et tagumises paberisöötjas on A4-formaadis paber.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 3 Paremklopsake toote ikoonil, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine)**.

Kui toote ikoon ei ilmu, siis vaadake ikooni lisamiseks järgmist jaotist.

➔ „[Otseteeikoonilt, mille asukohaks on tegumiriba](#)” lk 19

- 4 Prindipea joondamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.

Utiliidi Prindipea reguleerimine kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Järgige allolevaid samme, et joondada prindipea utiliidiga Print Head Alignment.

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Veenduge, et tagumises paberisöötjas on A4-formaadis paber.
- 3 Avage Epson Printer Utility 4.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 19
- 4 Klõpsake rakenduse **Print Head Alignment** ikoonil.
- 5 Prindipea joondamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.

Paberijuhiku puhastamine

Väljaprinti tagaküljele võib tekkida plekke, kui paberijuhikule jääb ülearust tinti. Paberijuhik on tume plastriba toote sees. Sellisel juhul saate probleemi lahendada printeridraiveris oleva utiliidiga Paper Guide Cleaning (Paberijuhiku puhastus).

Vaadake all vastavat peatükki.

Märkus.

Korrake protseduuri kuni toote sisemus on puhas.

Utiliidi Paberijuhiku puhastus kasutamine operatsioonisüsteemis Windows

Järgige allolevaid samme, et puhastada paberijuhikut utiliidiga Paper Guide Cleaning (Paberijuhiku puhastus).

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 2 Veenduge, et tagumises paberisöötjas on A4-formaadis paber.
- 3 Avage printeridraiver, klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel nupul **Paper Guide Cleaning (Paberijuhiku puhastus)**.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18.
- 4 Paberijuhiku puhastamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Utiliidi Paberijuhiku puhastus kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Järgige allolevaid samme, et puhastada paberijuhikut utiliidiga Paper Guide Cleaning.

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Veenduge, et tagumises paberisöötjas on A4-formaadis paber.
- 3 Avage dialoogiaken Epson Printer Utility 4.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 19.
- 4 Klõpsake nuppu **Paper Guide Cleaning**.
- 5 Paberijuhiku puhastamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Energiasääst

Kui kindlaksmääratud aja jooksul ei tehta ühtegi toimingut, läheb toode automaatselt puhkerežiimi või lülitub välja.

Saate reguleerida aega enne toitehalduse rakendumist. Iga suurendus mõjutab toote energiatõhusust. Enne muudatuste tegemist võtke arvesse keskkonda.

Aja reguleerimiseks järgige alltoodud samme.

Operatsioonisüsteemis Windows

- 1 Avage printerisätteid.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18
- 2 Klõpsake vahekaarti **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel nuppu **Printer and Option Information (Printeri ja suvandi teave)**.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 3 Valige **Off (Väljas)**, **30 minutes (30 minutit)**, **1 hour (1 tund)**, **2 hours (2 tundi)**, **4 hours (4 tundi)**, **8 hours (8 tundi)** või **12 hours (12 tundi)** suvandi Power Off Timer (Toite väljalülitamise aeg) sätteks.
- 4 Valige **3 minutes (3 minutit)**, **5 minutes (5 minutit)** või **10 minutes (10 minutit)** suvandi Sleep Timer (Unetaimer) sätteks.
- 5 Klõpsake nuppu **OK**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1 Avage Epson Printer Utility 4.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 19
- 2 Klõpsake nupul **Printer Settings (Printeri sätted)**. Kuvatakse ekraan Printer Settings (Printeri sätted).
- 3 Valige **Off (Väljas)**, **30 minutes (30 minutit)**, **1 hour (1 tund)**, **2 hours (2 tundi)**, **4 hours (4 tundi)**, **8 hours (8 tundi)** või **12 hours (12 tundi)** suvandi Power Off Timer (Toite väljalülitamise aeg) sätteks.
- 4 Valige **3 minutes (3 minutit)**, **5 minutes (5 minutit)** või **10 minutes (10 minutit)** suvandi Sleep Timer (Unetaimer) sätteks.
- 5 Klõpsake nupul **Apply (Rakenda)**.

Toote puhastamine

Toote puhastamine väljast

Selleks, et toode töotaks ilma tõrgeteta, puhastage seda hoolikalt mitu korda aastas, lähtudes järgmistest juhistest.



Oluline teave:

Ärge kunagi kasutage toote puhastamiseks alkoholi või lahustit. Mainitud kemikaalid võivad toodet kahjustada.

Märkus.

Kui te toodet ei kasuta, sulgege toote tolmu eest kaitsmiseks paberitugi ja väljastussalv.

Toote puhastamine seest

Vältimaks prindikvaliteedi halvenemist, puhastage printeri sees asuvat rullikut, toimides alljärgnevalt.



Ettevaatust!

Ärge puudutage toote sees olevaid osi.

Toote ja tarkvara hooldamine


Oluline teave:

- ☐ Vältige vee sattumist elektroonikakomponentidele.
- ☐ Ärge piserdage toote sisemusse määrdeaineid.
- ☐ Sobimatud määrdeained võivad mehhanismi kahjustada. Õlitamiseks pöörduge printeri müüja või kvalifitseeritud hooldustöötaja poole.

Vältimaks väljaprintide kvaliteedi halvenemist, puhastage printeri sees asuvat rullikut utiliidiga Paper Guide Cleaning (Paberijuhiku puhastus).

➔ „Paberijuhiku puhastamine” lk 53

Toote transportimine

Kui transportide toodet pikema vahemaa taha, kasutage transportimiseks toote originaalkasti või kasti, mis on sama suur.


Oluline teave:


- ☐ Vältige toodet hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassetidest tinti lekkida.
- ☐ Jätke tindikassetid seadmesse. Kassettide eemaldamisel võib prindipea kuivada ja tootega printimine võib osutuda võimatuks.

1

Eemaldage tagumisest paberisöötjast kogu paber ja kontrollige, et toode oleks välja lülitatud.

2


Avage printeri kaas ja kontrollige, kas tindikasseti hoidja on algasendis paremas servas.

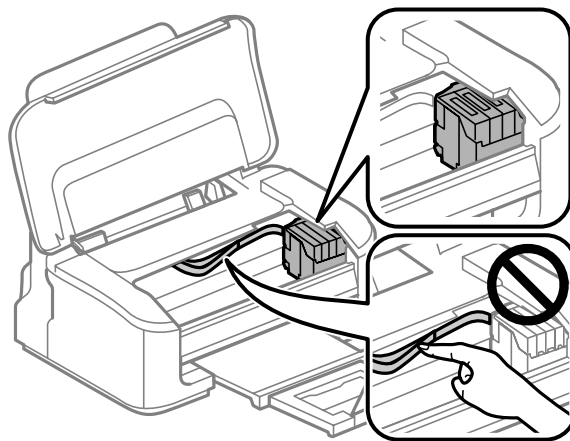
Märkus.

Kui tindikasseti hoidja ei ole algasendis paremas servas, lülitage toode sisse ja oodake kuni tindikasseti hoidja lukustub paremasse serva. Seejärel lülitage toode välja.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 3** Kinnitage tindikasseti hoidja näidatud viisil korpuse külge ja sulgege printeri kaas.

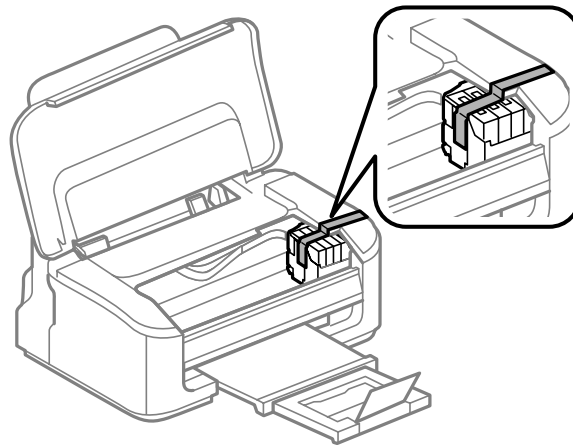**Märkus.**

Ärge pange teipi toote sees olevale valgele lintkaablile.

- 4** Eemaldage toitejuhe pistikupesast, seejärel ühendage toote küljest lahti kõik kaablid.
- 5** Sulgege paberitugi ja väljastussalv.
- 6** Pakkige toode kasti, kasutades selleks tootega kaasas olnud kaitsematerjale.

Märkus.

- ☐ Hoidke toodet transportimise ajal püstiasendis.
- ☐ Enne toote uuesti kasutamist eemaldage kindlasti kaitsvad materjalid.

Tarkvara kontrollimine ja installimine

Arvutisse installitud tarkvara kontrollimine

Selles Kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonide kasutamiseks peate te installima järgneva tarkvara.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epsoni draiver ja utiliidid)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Kontrollimaks, et tarkvara on arvutisse installitud, järgige alltoodud samme.

Operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Windows 7 ja Vista. Vajutage nupule Start ning valige **Control Panel (Juhtpaneel)**.
Windows XP. Klõpsake nuppu **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**.
- 2** Windows 7 ja Vista. Klõpsake valikul **Uninstall a program (Desinstalli programm)** kategoorias Programs (Programmid).
Windows XP. Topeltklõpsake ikoonil **Add or Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine)**.
- 3** Vaadake praegu installitud programmide loendit.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1** Topeltklõpsake ikoonil **Macintosh HD**.
- 2** Topeltklõpsake kaustas Applications oleval kaustal **Epson Software** ja kontrollige selle sisu.

Märkus.

- ☐ Kaust Applications sisaldab kolmanda osapoole tarkvara.
- ☐ Et kontrollida, kas printeridraiver on installitud, klõpsake **System Preferences** menüüs Apple ja seejärel klõpsake **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5). Seejärel leidke loendiaknas Printers oma printer.

Tarkvara installimine

Sisestage tootega kaasa pandud tarkvaraplaat ja valige ekraanilt Software Select (Tarkvara valik) tarkvara, mida te installida soovite.

Printeri tarkvara desinstallimine

Teatud probleemide lahendamiseks, või juhul kui olete täiendanud oma operatsioonisüsteemi, tuleb teil oma tarkvara desinstallida ja uuesti installida.

Installitud rakenduste tuvastamise kohta saate teavet järgnevast jaotisest.

➔ „Arvutisse installitud tarkvara kontrollimine” lk 57

Operatsioonisüsteemis Windows

Märkus.

- ☐ Windows 7 ja Windows Vista puhul on teil tavakasutajana sisse logides vaja ülemakontot ja salasõna.
- ☐ Windows XP puhul peate konto Computer Administrator (Arvutiülem) kaudu sisse logima.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 1** Lülitage toode välja.
 - 2** Ühendage toote liidesekaabel arvuti küljest lahti.
 - 3** Tehke ühte järgmistest.
Windows 7 ja Vista. Vajutage nupule Start ning valige **Control Panel (Juhtpaneel)**.
Windows XP. Klõpsake nuppu **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**.
 - 4** Tehke ühte järgmistest.
Windows 7 ja Vista. Klõpsake valikul **Uninstall a program (Desinstalli programm)** kategoorias Programs (Programmid).
Windows XP. Topeltklõpsake ikoonil **Add or Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine)**.
 - 5** Valige kuvatavast loendist desinstallitav tarkvara, nt toote draiver ja rakendus.
 - 6** Tehke ühte järgmistest.
Windows 7. Klõpsake **Uninstall/Change (Desinstalli/muuda)** või **Uninstall (Desinstalli)**.
Windows Vista: klõpsake suvandil **Uninstall/Change (Desinstalli/muuda)** või **Uninstall (Desinstalli)**, seejärel klõpsake aknas User Account Control (Kasutajakonto juhtimine) nupul **Continue (Jätka)**.
Windows XP. Klõpsake **Change/Remove (Muuda/eemalda)** või **Remove (Eemalda)**.
- Märkus.**
*Kui valisite 5. sammus toote printeridraiveri desinstallimise, valige oma toote ikoon ja klõpsake **OK**.*
- 7** Kinnitusakna kuvamisel klõpsake **Yes (Jah)** või **Next (Edasi)**.
 - 8** Järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- Mõnedel juhtudel võidakse kuvada teade, mis palub teil arvuti taaskäivitada. Kui see on nii, siis veenduge, et valitud on **I want to restart my computer now (Ma soovin oma arvuti kohe taaskäivitada)** ja klõpsake **Finish (Valmis)**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Märkus.

- ❑ Tarkvara desinstallimiseks peate alla laadima rakenduse Uninstaller.
Minge veebisaidile
<http://www.epson.com>
Edasi valige oma kohaliku Epsoni veebisaidi kasutajatugi.
- ❑ Programmide desinstallimiseks peate sisse logima kontolt Computer Administrator.
Te ei saa programme desinstallida, kui logite sisse piiratud kasutajakontoga.
- ❑ Olenevalt rakendusest võib installer desinstallerist eraldiseisev olla.

- 1 Sulgege kõik töötavad programmid.
- 2 Topetklõpsake rakenduse **Uninstaller** ikoonil oma operatsioonisüsteemi Mac OS X kõvakettal.
- 3 Valige kuvatavast loendist desinstallitava tarkvara (nt printeridraiver ja rakendus) märkeruudud.
- 4 Klõpsake **Uninstall (Desinst.)**.
- 5 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui te ei leia aknast Uninstaller desinstallitavat tarkvara, topetklõpsake Mac OS X-i kõvaketta kaustal **Applications**, valige desinstallitav rakendus ja seejärel lohistage see ikoonile **Trash**.

Märkus.

Kui te desinstallite printeridraiveri ja teie toote nimi jääb endiselt aknasse *Print & Scan* (Mac OS X 10.7) või *Print & Fax* (Mac OS X 10.6 või 10.5), valige toote nimi ja klõpsake nuppu — **eealda**.

Tõrkeotsing printimiseks

Probleemi diagnoosimine

Toote probleemide tõrkeotsingut on kõige parem käsitseda kahes etapis: esmalt probleemi diagnoosimine ning seejärel tõenäoliste lahenduste rakendamine, kuni probleem on lahendatud.

Teavet, mida vajate kõige tavalisemate probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks, pakub probleemilahendamine võrgus, juhtpaneel või olekumonitor. Vaadake all vastavat peatükki.







Kui teil on prindikvaliteediga seotud spetsiifiline probleem, prindikvaliteediga mitteseotud probleem printimisega või paberisöötmise probleem või kui toode üldse ei prindi, siis vaadake vastavat jaotist.

Võimalik, et probleemi lahendamiseks peate te printimise katkestama.







➔ „Printimise tühistamine” lk 23




Tõrke indikaatorid

Tootel olevate tuled abil saate tuvastada palju levinud probleeme. Kui toode katkestab töö ja tuled põlevad või vilguvad, kasutage probleemi diagnoosimiseks järgmist tabelit, seejärel rakendage soovitatud meetmeid probleemi lahendamiseks.

Tuled	Probleem ja lahendus	
 	Paber otsas	
	Paberit pole laaditud.	Laadige paber tagumisse paberisöötjasse ja vajutage nuppu  . Toode jätkab printimist ja tuli kustub.
	Mitme paberi korraga söõtmine	
	Korraga on söödetud rohkem kui üks leht.	Vajutage paberi söötmiseks ja väljutamiseks nuppu  . Kui paber jääb tootesse, vaadake jaotist „Paberiummistused” lk 65.
 	Paberiummistus	
	Paber on tootesse kinni jäänud.	➔ „Paberiummistused” lk 65

Tõrkeotsing printimiseks

Tuled	Probleem ja lahendus	
	Tint otsas	
	Tindikassett on tühi või paigaldamata või ei ole kassetis tindi laadimiseks piisavalt tinti.	Asendage tindikassett, mille kohta tõrge antakse, uuega. Kui pärast kasseti vahetamist jääb tuli põlema, võib kassett olla valesti paigaldatud. Paigaldage tindikassett uuesti, nii et see klõpsaks paika. ➔ „Tindikasseti vahetamine“ lk 42
	Vale kassett	
	Praegu paigaldatud tindikassetti ei saa tootega kasutada. Te ei saa asenduseks kasutada tootega kaasas olnud kassette.	Asendage tindikassett, mille kohta tõrge antakse, sobiva tindikassetiga. ➔ „Tindikasseti vahetamine“ lk 42
	Valesti paigaldatud tindikassett	
	Tindikassett pole õigesti paigaldatud.	Sisestage tindikassett, mille kohta tõrge antakse, uuesti. ➔ „Pärast kasseti vahetamist osutatakse tindiga seotud veale“ lk 74
	Tinditase madal	
	Tindikassett on peaaegu tühi.	Varuge asenduskassett. Selgitamaks, milline kassett on peaaegu tühi, kontrollige tindikasseti olekut. ➔ „Tindikasseti oleku kontrollimine“ lk 36
 <p>Vilguvad kordamööda</p>	Maintenance	
	Toote tindipadjad on jõudmas oma kestuse lõpu.	Tindipadjade vahetamiseks võtke ühendust Epsoni toega. Kui toote tindipadjad on jõudmas oma kestuse lõpu, saab printimist jätkata, kui te vajutate nuppu  .
	Üldine tõrge	
	Tootes on ilmnenud tundmatu tõrge.	Lülitage toode välja. Seejärel eemaldage ummistunud paber. ➔ „Paberiummistused“ lk 65 Siis lülitage toode uuesti sisse. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust edasimüüjaga.
	Taastusrežiim	
	Püsivara värskendamine nurjus ja toode on taastusrežiimis.	Peate proovima püsivara uuesti värskendada. Pange USB-kaabel valmis ja külastage edasiste juhiste saamiseks Epsoni kohalikku veebisaiti.

 = põleb,  = vilgub aeglaselt,  = vilgub kiiresti

Toote oleku kontrollimine

Kui tõrge tekib printimise ajal, siis ilmub olekumonitori aknasse veateade.


Kui ilmub tõrketeade, mis näitab, et toote tindipatjade kestus lõppemas, siis võtke nende vahetamiseks ühendust Epsoni toega. Teadet kuvatakse kuni tindipatjade asendamiseni regulaarse ajavahemiku tagant. Kui toote tindipadjad on küllastunud, siis toode seiskub ning printimise jätkamiseks on vaja Epsoni tuge.

Operatsioonisüsteemis Windows

EPSON Status Monitor 3 avamiseks on kaks viisi.

- ☐ Topeltklõpsake tegumiribal toote otseteeikoonil Windows. Otseteeikooni lisamiseks tegumiribale vaadake järgmist jaotist:
➔ „Otseteeikoonilt, mille asukohaks on tegumiriba” lk 19
- ☐ Avage printeridraiver, klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel nupul **EPSON Status Monitor 3**.

EPSON Status Monitor 3 avamisel kuvatakse järgmine aken:

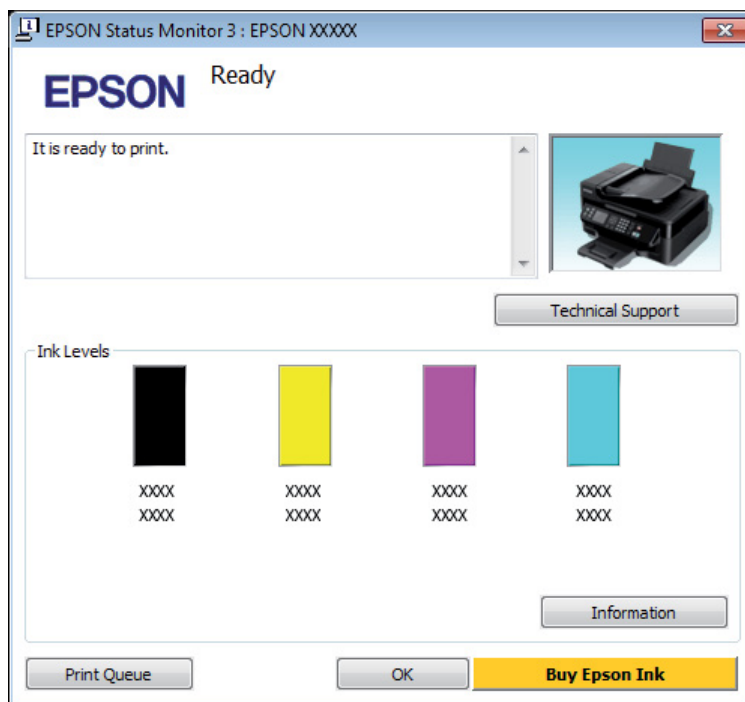

Märkus.

- ☐ Kui suvandit EPSON Status Monitor 3 ei kuvata, avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ning seejärel nupul **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas Extended Settings (Lisasätted) valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Olenevalt praegustest sätetest võidakse kuvada lihtsustatud olekumonitor. Klõpsake ülaltoodud akna avamiseks nupul **Details (Üksikasjad)**.

EPSON Status Monitor 3 annab järgmist teavet.

Tõrkeotsing printimiseks

❑ Hetkeolek:

Kui tinti on vähe või see on otsas, ilmub nupp **How to (Õpetus)** rakenduse EPSON Status Monitor 3 aknasse. Kui te klõpsate nupul **How to (Õpetus)**, kuvatakse tindikasseti vahetamise juhised ja tindikasseti hoidja liigub vahetusasendisse.

❑ Ink Levels (Tinditasemed):

EPSON Status Monitor 3 kuvab graafiliselt tindikasseti oleku.

❑ Information (Teave):

Te saate vaadata teavet paigaldatud tindikassettide kohta, klõpsates nuppu **Information (Teave)**.

❑ Technical Support (Tehniline tugi):

Klõpsake **Technical Support (Tehniline tugi)**, et minna Epsoni tehnilise toe veebisaidile.

❑ Print Queue (Printimisjärjek.):

Windows Spooler (Windowsi spuuleri) kuvatakse, kui te klõpsate nuppu **Print Queue (Printimisjärjek.)**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Rakenduse EPSON Status Monitor avamiseks järgige järgnevaid samme.


1

Avage Epson Printer Utility 4.

➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 19

2


Klõpsake rakenduse **EPSON Status Monitor** ikoonil. Nähtavale tuleb EPSON Status Monitor.

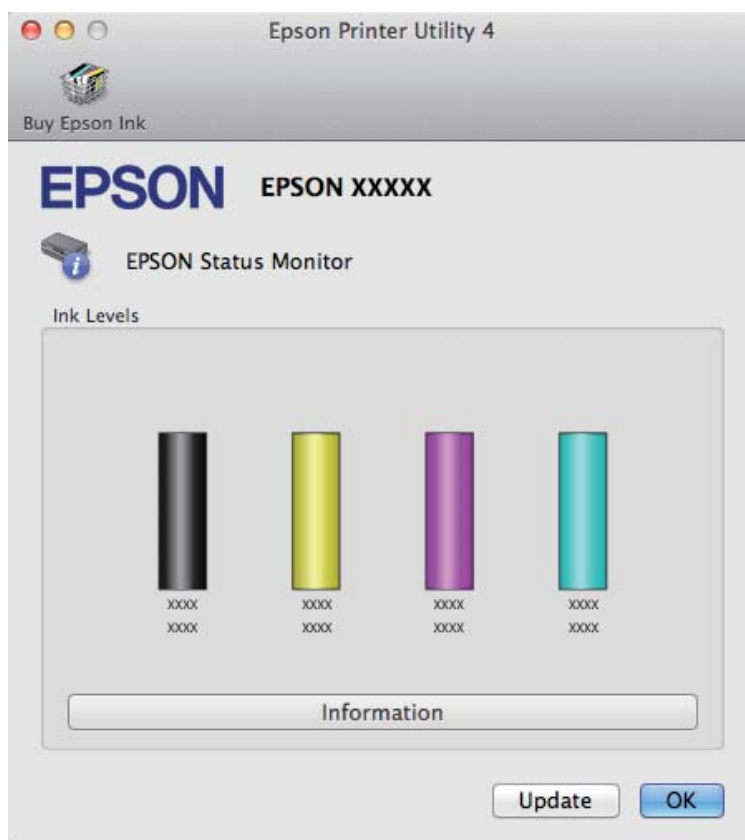

Te saate seda utiliiti kasutada ka tindikasseti oleku kontrollimiseks enne printimist. EPSON Status Monitor kuvab tindikasseti avamisaegse oleku. Tindikasseti oleku värskendamiseks klõpsake **Update (Uuendus)**.

Tõrkeotsing printimiseks

Kui tint on otsas või hakkab lõppema, ilmub nupp **How to (Õpetus)**. Klõpsake **How to (Õpetus)** ning EPSON Status Monitor juhendab teid samm-sammult läbi kassetivahetamise protseduuri.

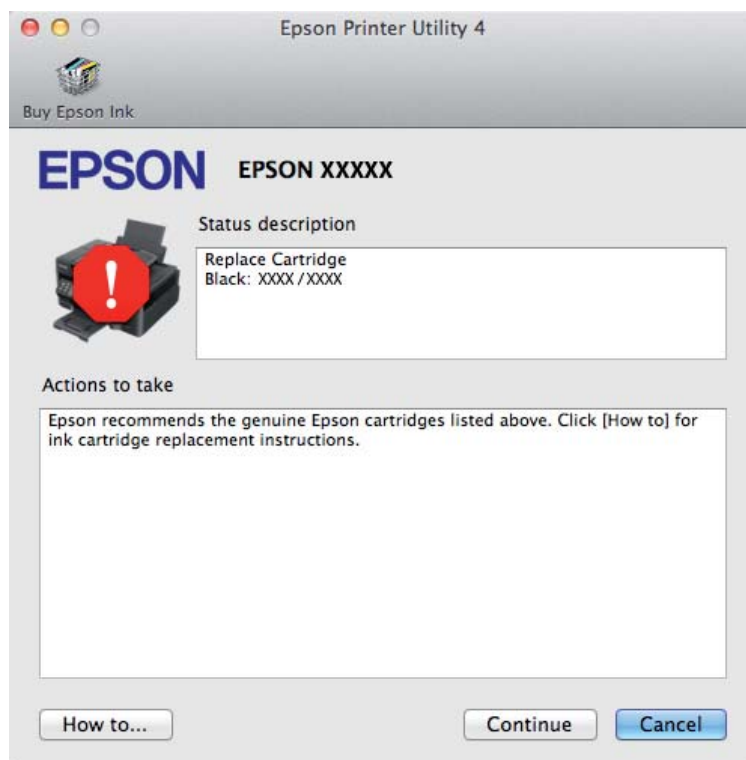





Paberiummistused



Ettevaatust!


Ärge kunagi puudutage juhtpaneelil olevaid nuppe, kui teie käsi on toote sees.

Märkus.


- ☐ Tühistage printimistöö, kui seda nõutakse teates printeridraiveris.
- ☐ Kui kõik tuled juhtpaneelil vilguvad, vajutage nuppu , et lülitada toode välja ja seejärel uuesti sisse. Kui vilguvad ainult  ja , vajutage nuppu .

Kinnijäänud paberi eemaldamine toote seest

- 1** Avage printeri kaas.

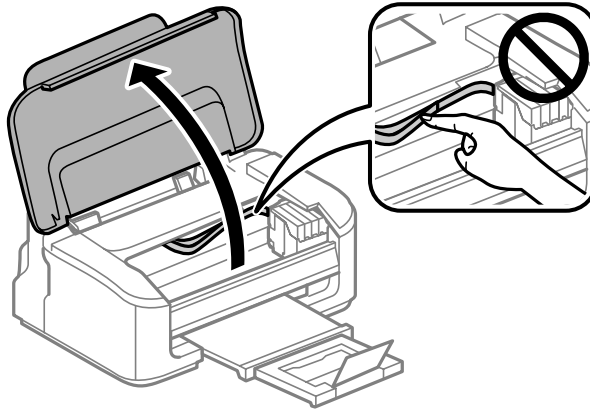

- 2** Eemaldage seest kogu paber, kaasa arvatud kõik rebenenud tükid.

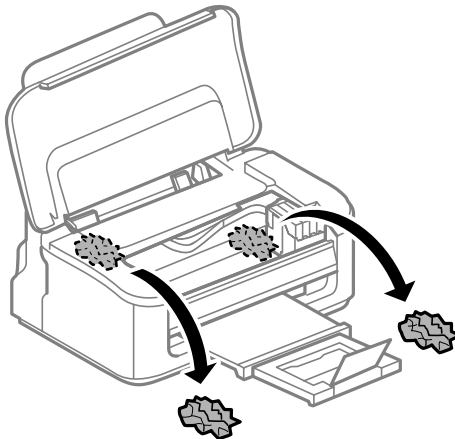

- 3** Sulgege printeri kaas.

Paberiummistuste vältimine

Kui teil esineb pidevalt paberiummistusi, kontrollige järgmist.

- ☐ Paber on sile, mitte kooldunud ega kortsus.
- ☐ Kasutate kõrgekvaliteedilist paberit.
- ☐ Paberi prinditav pool on tagumises paberisöötjas suunatud ülespoole.
- ☐ Paberipakki tuulutati enne laadimist.
- ☐ Ärge laadige tavapaberit külghühiku siseküljel oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale. Veenduge Epsoni eripaberi korral, et lehtede arv on väiksem kui kandjate jaoks kindlaksmääratud piir.
➔ „Paberi valimine” lk 13
- ☐ Külghühikud on tihedalt vastu paberi servasid.

Tõrkeotsing printimiseks

- ☐ Toode on tasasel ja stabiilsel pinnal, mis on igas suunas printeri alusest laiem. Toode ei tööta korralikult, kui see on kaldus.

Paberiummistuse järel uuesti printimine (ainult Windowsis)

Pärast paberiummistuse tõttu printimise katkestamist saate te lehed uuesti välja printida ilma juba välja prinditud lehti uuesti printimata.





- 1 Lahendage paberiummistus.
➔ „Paberiummistused” lk 65
- 2 Avage printerisätteid.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18
- 3 Valige oma printeridraiveri dialoogiaknas Main (Pealeht) märkeruut **Print Preview (Prindivaade)**.
- 4 Määrake sätteid, mida te soovite printides kasutada.
- 5 Printerisätete akna sulgemiseks ning seejärel oma faili printimiseks klõpsake **OK**. Avaneb aken Print Preview (Prindivaade).
- 6 Valige vasakul olevast lehekülge loendikastist juba prinditud leht ja seejärel valige menüüst Print Options (Prindisuvandid) suvand **Remove Page (Eemalda lehekülg)**. Korrake seda sammu kõikide juba prinditud lehtede juures.
- 7 Klõpsake aknas Print Preview (Prindivaade) **Print (Prindi)**.

Printimiskvaliteedi spikker

Kui teil esineb printimiskvaliteedi probleeme, siis võrrelge seda alltoodud illustratsioonidega. Klõpsake selle illustratsiooni all oleval pildiallkirjal, mis sarnaneb kõige rohkem teie omaga.



Tõrkeotsing printimiseks

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ „Horisontaalne triipefekt” lk 68</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ „Vertikaalsed triibud või joondumatus” lk 68</p>
 <p>➔ „Horisontaalne triipefekt” lk 68</p>	 <p>➔ „Vertikaalsed triibud või joondumatus” lk 68</p>
 <p>➔ „Värvid valed või kadunud” lk 69</p>	 <p>➔ „Hägune või plekiline väljaprint” lk 69</p>

Horisontaalne triipefekt

- ☐ Veenduge, et paberi prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötjas suunatud üles.
- ☐ Käivitage prindipea puhastamise utiliit, et puhastada ummistunud tindipihustid.
➔ „Prindipea puhastamine” lk 50
- ☐ Kasutage parimate tulemuste saavutamiseks tindikassetid ära kuue kuu jooksul pärast pakendi avamist.
- ☐ Proovige kasutada originaalseid Epsoni tindikassette.
- ☐ Veenduge, et printeridraiverist valitud paberi tüüp vastaks tootesse laaditud paberi tüübile.
➔ „Paberi valimine” lk 13
- ☐ Kui triibud on vahedega 2,5 cm, käivitage utiliit Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).
➔ „Prindipea joondamine” lk 52

Vertikaalsed triibud või joondumatus

- ☐ Veenduge, et paberi prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötjas suunatud üles.
- ☐ Käivitage prindipea puhastamise utiliit, et puhastada ummistunud tindipihustid.
➔ „Prindipea puhastamine” lk 50

Tõrkeotsing printimiseks

- ☐ Käivitage utiliit Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).
➔ „Prindipea joondamine” lk 52
- ☐ Windowsi puhul tühjendage printeridraiveri aknas More Options (Veel suvandeid) märkeruut **High Speed (Kiire)**. Lisateabe saamiseks vaadake võrguspikrit.
Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige **Off (Väljas)** suvandi High Speed Printing sätteks. Et kuvada High Speed Printing, klõpsake läbi järgnevate menüüde: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5), teie toode (loendiaknas Printers), **Options & Supplies** ja seejärel **Driver**.
- ☐ Veenduge, et printeridraiverist valitud paberi tüüp vastaks tootesse laaditud paberi tüübile.
➔ „Paberi valimine” lk 13

Värvid valed või kadunud

- ☐ Windowsi puhul tühistage oma printeridraiveri aknas Main (Pealeht) valik **Grayscale (Halliskaala)**.
Operatsioonisüsteemis Mac OS X tühistage säte **Grayscale (Halliskaala)** suvandis Print Settings (Printeri sätet) printeridraiveri dialoogiaknas Print (Prindi).
Lisateabe saamiseks vaadake võrguspikrit.
- ☐ Reguleerige oma programmis või oma printeridraiveri sätetes värvisätteid.
Windowsi puhul kontrollige akent More Options (Veel suvandeid).
Operatsioonisüsteemis Mac OS X kontrollige dialoogiakent Color Options dialoogiaknas Print (Prindi).
Lisateabe saamiseks vaadake võrguspikrit.
- ☐ Käivitage prindipea puhastamise utiliit, et puhastada ummistunud tindipihustid.
➔ „Prindipea puhastamine” lk 50
- ☐ Kui te olete just äsja tindikasseti vahetanud, siis veenduge, et karbil olev kuupäev juba möödas ei oleks. Kui te ei ole toodet pikema perioodi jooksul kasutanud, siis Epson soovib tindikassetid välja vahetada.
➔ „Tindikasseti vahetamine” lk 42
- ☐ Püüdke kasutada ehtsaid Epsoni tindikassette ja Epsoni soovitatud paberit.

Hägune või plekiline väljaprint

- ☐ Püüdke kasutada ehtsaid Epsoni tindikassette ja Epsoni soovitatud paberit.
- ☐ Veenduge, et toode on tasasel ja stabiilsel pinnal, mis on igas suunas printeri alusest laiem. Toode ei tööta korralikult, kui see on kaldus.
- ☐ Veenduge, et teie paber ei oleks kahjustatud, määrdunud ega liiga vana.
- ☐ Veenduge, et paber on kuiv ja selle prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötjas suunatud üles.
- ☐ Kui paber on prinditava poole suunas kooldunud, siis siluge seda või koolutage kergelt vastassuunas.
- ☐ Veenduge, et printeridraiverist valitud paberi tüüp vastaks tootesse laaditud paberi tüübile.
➔ „Paberi valimine” lk 13
- ☐ Eemaldage väljastussalvest kõik lehed pärast printimist.

Tõrkeotsing printimiseks

- ☐ Ärge puutuge ega laske teistel puutuda paberi prinditud poolt, millel on läikiv lõpptulemus. Väljaprintide käsitlemisel järgige paberi juhiseid.
- ☐ Käivitage prindipea puhastamise utiliit, et puhastada ummistunud tindipihustid.
➔ „Prindipea puhastamine” lk 50
- ☐ Käivitage utiliit Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).
➔ „Prindipea joondamine” lk 52
- ☐ Kui paber on pärast printimist tindiga määrdunud, siis puhastage toote sisemust.
➔ „Toote puhastamine seest” lk 55

Erinevad väljaprintiprobleemid

Valed või moonutatud tähemärgid

- ☐ Tühistage kõik seismajäänud printimistööd.
➔ „Printimise tühistamine” lk 23
- ☐ Lülitage toode ja arvuti välja. Veenduge, et toote liideskaabel on kindlalt ühendatud.
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 58

Valed veerised

- ☐ Veenduge, et paber on tagumisse paberisöötjasse õigesti laaditud.
➔ „Paberi ja ümbrikute laadimine” lk 16
- ☐ Kontrollige oma programmi veeriste sätteid. Veenduge, et veerised asuksid lehekülje prinditava ala sees.
➔ „Prindiala” lk 79
- ☐ Veenduge, et printeridraiveri sätted vastavad teie kasutatavale paberiformaadile.
Operatsioonisüsteemis Windows kontrollige akent Main (Pealeht).
Mac OS X puhul kontrollige dialoogiakent Page Setup või dialoogiakent Print (Prindi).
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 58

Väljaprint on kerge kaldega

- ☐ Veenduge, et paber on tagumisse paberisöötjasse õigesti laaditud.
➔ „Paberi ja ümbrikute laadimine” lk 16
- ☐ Kui **Draft (Mustand)** on valitud suvandi Quality (Kvaliteet) sätteks printeridraiveri aknast Main (Pealeht) (Windows) või **Fast Economy (Kiire ja ökonoomne)** on valitud Print Quality (Prindikvaliteet) sätteks suvandis Print Settings (Printeri sätted) (Mac OS X), valige mõni muu säte.

Pööratud pilt

- ☐ Windowsi puhul tühjendage oma printeridraiveri aknas More Options (Veel suvandeid) märkeruut **Mirror Image (Peegelpilt)** või lülitage oma rakenduses säte Mirror Image (Peegelpilt) välja. Operatsioonisüsteemis Mac OS X tühjendage märkeruut **Mirror Image (Peegelpilt)** suvandist **Print Settings (Printeri sätted)** printeridraiveri dialoogiaknas Print (Prindi) või lülitage säte Mirror Image (Peegelpilt) välja oma rakendusest. Juhiste saamiseks vaadake oma printeridraiveri või programmi võrguspikrit.
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 58

Prinditakse tühi leht

- ☐ Veenduge, et printeridraiveri sätted vastavad teie kasutatavale paberiformaadile. Operatsioonisüsteemis Windows kontrollige akent Main (Pealeht). Mac OS X puhul kontrollige dialoogiakent Page Setup või dialoogiakent Print (Prindi).
- ☐ Windowsi puhul kontrollige sätet **Skip Blank Page (Jäta tühi leht vahele)**, klõpsates printeridraiveri dialoogiaknas Maintenance (Hooldus) nupul **Extended Settings (Lisasätted)**. Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige **On (Sees)** suvandi Skip Blank Page (Jäta tühi leht vahele) sätteks. Et kuvada Skip Blank Page (Jäta tühi leht vahele), klõpsake läbi järgnevate menüüde: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5), teie toode (loendiaknas Printers), **Options & Supplies** ja seejärel **Driver**.
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 58

Prinditud pool on plekiline või hõõrdunud

- ☐ Kui paber on prinditava poole suunas kooldunud, siis siluge seda või koolutage kergelt vastassuunas.
- ☐ Laadige ja väljutage tavapaber mitu korda.
➔ „Toote puhastamine seest” lk 55
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 58

Printimine on liiga aeglane

- ☐ Veenduge, et printeridraiverist valitud paberi tüüp vastaks tootesse laaditud paberi tüübile.
➔ „Paberi valimine” lk 13
- ☐ Windowsi puhul valige printeridraiveri aknas Main (Pealeht) madalam suvandi **Quality (Kvaliteet)** väärtus. Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige madalam Print Quality (Prindikvaliteet) säte dialoogiaknast Print Settings (Printeri sätted) printeridraiveri dialoogiaknas Print (Prindi).
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 18
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 19
- ☐ Sulgege mittevajalikud programmid.

Tõrkeotsing printimiseks

- ☐ Kui prindite pidevalt pikema perioodi jooksul, võib printimine olla äärmiselt aeglane. Selle eesmärgiks on printimiskiiruse aeglustamine ning toote mehhanismide ülekuumenemise ning kahjustamise vältimine. Sellisel juhul võite printimist jätkata, kuid soovitatav on printimine peatada ja jätta toode vähemalt 30 minutiks sisselülitatud toitega seisma. (Toode ei taastu, kui toide on väljas.) Pärast taaskäivitamist töötab toode normaalse kiirusega.
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
 - ➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 58

Kui te proovisite kõiki ülaltoodud meetodeid ning teil ei õnnestunud probleemi lahendada, siis vaadake järgmist.

- ➔ „Printimiskiiruse tõstmine (ainult Windows)” lk 75

Paberit ei söödeta korralikult

Paberit ei söödeta

Eemaldage paberivirn ning veenduge järgmises.

- ☐ Paber ei ole kooldunud ega kortsus.
- ☐ Paber ei ole liiga vana. Lisateabe saamiseks vaadake koos paberiga pakitud juhiseid.
- ☐ Ärge laadige tavapaberit küljjuhiku siseküljel oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale. Veenduge Epsoni eripaberi korral, et lehtede arv on väiksem kui kandjate jaoks kindlaksmääratud piir.
 - ➔ „Paberi valimine” lk 13
- ☐ Paber ei ole toote sees kinni. Kui see on, siis eemaldage ummistunud paber.
 - ➔ „Paberiummistused” lk 65
- ☐ Tindikassetid ei ole tühjad. Kui kassetid on tühjad, siis vahetage need.
 - ➔ „Tindikasseti vahetamine” lk 42
- ☐ Te olete järginud spetsiaalseid laadimisjuhiseid, mis olid paberiga kaasas.

Mitme lehe söötmine

- ☐ Ärge laadige tavapaberit küljjuhiku siseküljel oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale. Veenduge Epsoni eripaberi korral, et lehtede arv on väiksem kui kandjate jaoks kindlaksmääratud piir.
 - ➔ „Paberi valimine” lk 13
- ☐ Jälgige, et küljjuhikud oleksid tihedalt vastu paberi servasid.
- ☐ Veenduge, et paber ei ole kooldunud ega murtud. Kui on, siis enne laadimist siluge seda või koolutage kergelt vastassuunas.
- ☐ Eemaldage paberivirn ning veenduge, et paber ei oleks liiga õhuke.
 - ➔ „Paber” lk 78
- ☐ Lehvitage virna serva, et lehed eraldada ning laadige paber uuesti.


Tõrkeotsing printimiseks

- ❑ Kui failist prinditakse liiga palju koopiaid, kontrollige printeridraiveri sätet Copies (Koopiad) järgneval viisil ning kontrollige ka oma rakendust.
Windowsi puhul kontrollige dialoogiaknas Main (Pealeht) sätet Copies (Koopiad).
Mac OS X, kontrollige sätet Copies dialoogiaknas Print (Prindi).

Paber on valesti laaditud

Kui te olete paberi laadinud liiga sügavale tootesse, siis toode ei saa paberit korralikult sööta. Lülitage toode välja ning eemaldage ettevaatlikult paber. Seejärel lülitage toode sisse ning laadige paber korralikult uuesti.

Paberit ei väljutata täielikult või see on kortsus


- ❑ Kui paberit ei väljastata täielikult, vajutage paberi eemaldamiseks nuppu . Kui paber on tootes kinni, eemaldage see vastavalt kirjeldusele järgnevas jaotises.
➔ „Paberiummistused” lk 65
- ❑ Kui paber on väljudes kortsus, siis võib see olla niiske või liiga õhuke. Laadige uus paberipakk.

Märkus.

Hoidke kasutamata paberit selle originaalpakendis kuivas kohas.

Toode ei prindi

Ükski tuli ei põle

- ❑ Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud, vajutades nuppu .
- ❑ Veenduge, et toitejuhe on kindlalt pistikupesas.
- ❑ Veenduge, et teie seinakontakt töötaks ning seda ei juhiks lüliti ega taimer.

Põleb ainult toitetuli


- ❑ Lülitage toode ja arvuti välja. Veenduge, et toote liideskaabel on kindlalt ühendatud.
- ❑ Kui kasutate USB-liidest, veenduge, et teie kaabel vastab USB või Hi-Speed USB standarditele.
- ❑ Kui te ühendate toote oma arvutiga USB-jaoturit kasutades, siis ühendage toode arvutist tuleva jaoturi esimese haruga. Kui teie arvuti ei tunne endiselt printeridraiverit ära, siis püüdke toode ilma USB-jaoturita otse oma arvutiga ühendada.
- ❑ Kui te ühendate toote arvutiga USB-jaoturi kaudu, siis veenduge, et arvuti tunneb USB-jaoturi ära.
- ❑ Kui te üritate printida suurt pilti, siis ei pruugi teie arvutil olla piisavalt mälu. Proovige vähendada pildi lahutusvõimet või printida pilt väiksemas formaadis. Võimalik, et peate oma arvutile rohkem mälu paigaldama.

Tõrkeotsing printimiseks

- ❑ Operatsioonisüsteemi Windows kasutajad saavad kustutada kõik seiskunud printimistööd teenusega Windows Spooler (Windowsi spuuleri).
➔ „Printimise tühistamine” lk 23
- ❑ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 58

Pärast kasseti vahetamist osutatakse tindiga seotud veale

- 1** Avage printeri kaas.

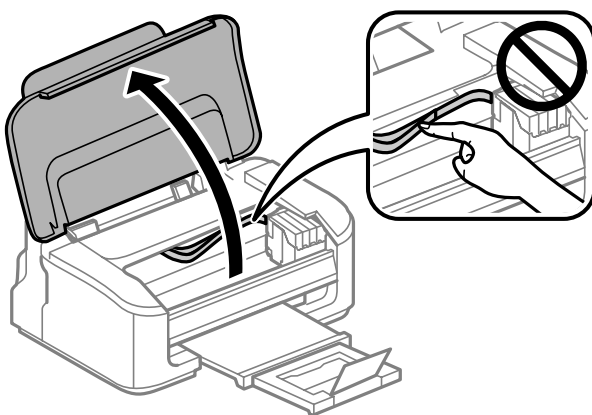


- 2** Veenduge, et tindikasseti hoidja on vahetusasendis.

Märkus.

Kui tindikasseti hoidja on paremas servas, vajutage nuppu . Tindikasseti hoidja liigub tindikasseti kontrollimise asendisse. Tühjale või peaaegu tühjale kassetile viitab tootel märg . Seejärel vajutage uuesti nuppu . Tindikasseti hoidja liigub vahetusasendisse.


- 3** Eemaldage ning taassisestage tindikassett ning seejärel jätkake tindikasseti paigaldamisega. Veenduge, et tindikassettide ülemised pinnad on samal joonel.

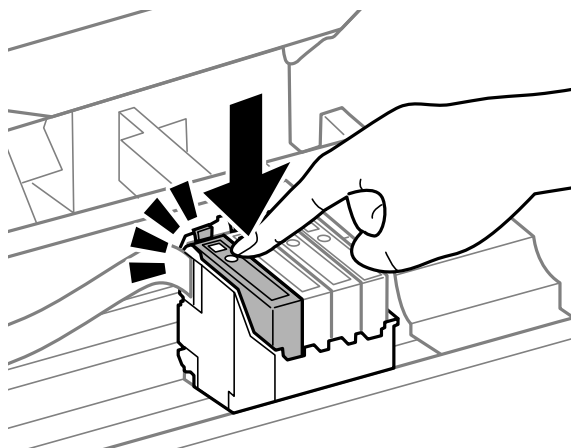


- 4** Sulgege printeri kaas ja vajutage juhtpaneelil nuppu .

Printimiskiiruse tõstmine (ainult Windows)

Kui printimise kiirus on aeglane, saab seda aknast Extended Settings (Lisasätted) teatud sätteid valides tõsta. Klõpsake oma printeridraiveri aknas Maintenance (Hooldus) nupul **Extended Settings (Lisasätted)**.

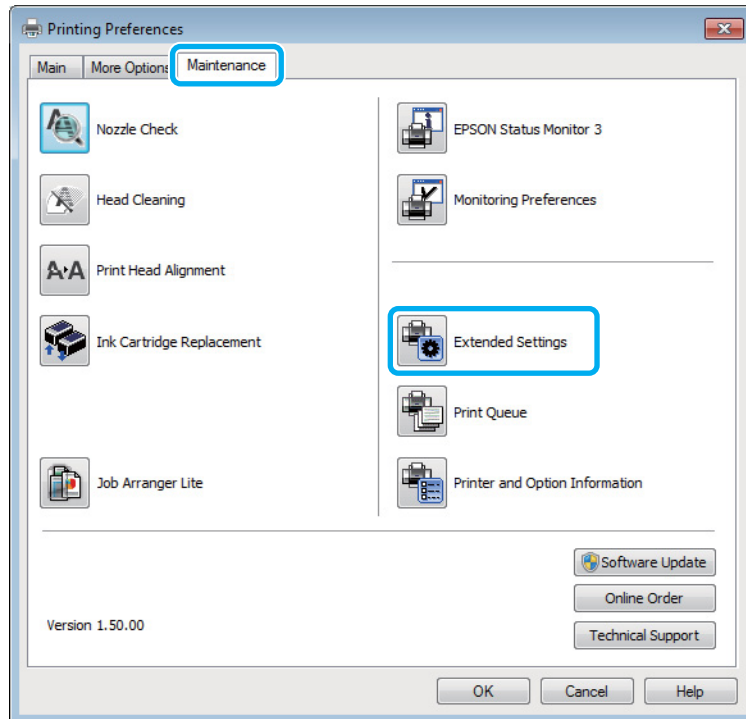

Ilmub järgmine dialoogiaken.

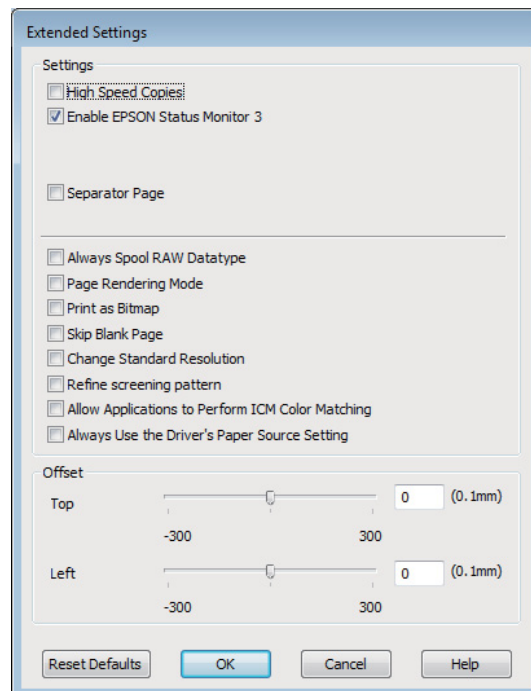

Valige järgmised märkeruudud ning printimise kiirus võib tõusta.

- ☐ High Speed Copies (Kiirkoopiad)

Tõrkeotsing printimiseks

- ☐ Always spool RAW datatype (Spuuli alati RAW andmetüüpi)
- ☐ Page Rendering Mode (Lehekülje renderdusrežiim)
- ☐ Print as Bitmap (Prindi rasterpildina)

Iga elemendi kohta lisateabe saamiseks vaadake võrguspikrit.

Muud probleemid

Tavapaberi printimine vaikselt

Kui paberitüübiks on valitud tavapaber ja printeridraiverist on kvaliteediks valitud Standard (Windows) või Normal (Tavaline) (Mac OS X), siis prindib toode suure kiirusega. Vaiksemaks tööks proovige kasutada sätet Quiet Mode (Vaikne režiim), mis langetab printimiskiirust.

Windowsi puhul valige oma printeridraiveri aknas Main (Pealeht) märkeruut Quiet Mode (Vaikne režiim). Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige **On (Sees)** suvandi Quiet Mode (Vaikne režiim) sätteks. Et kuvada Quiet Mode (Vaikne režiim), klõpsake läbi järgnevate menüüde: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5), teie toode (loendiaknas Printers), **Options & Supplies** ja seejärel **Driver**.

Tooteteave

Tindikassetid

Käesoleva tootega on võimalik kasutada alljärgnevas tabelis toodud tindikassette:

Tindikassett	Osanumbrid
	WF-2010
Black (Must)	16/16XL
Cyan (Tsüaan)	16/16XL
Magenta	16/16XL
Yellow (Kollane)	16/16XL

Märkus.

Kõik kassetid pole kõigis piirkondades saadaval.

Värviline	Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane)
Kasseti kõlblikkusaeg	Kasutage parimate tulemuste saavutamiseks tindikassetid ära kuue kuu jooksul pärast pakendi avamist.
Temperatuur	Hoiustamisel: -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) 1 kuu temperatuuril 40 °C (104 °F) Külmumine:* -12 °C (10,4 °F)

* Temperatuuril 25 °C (77 °F) muutub tint vedelaks ja on kasutatav umbes 3 tunni möödudes.

Süsteeminõuded

Operatsioonisüsteemis Windows

Süsteem	Liides
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 või uuem (32-bit) või XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Süsteem	Liides
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Märkus.

UNIXi failisüsteem (UFS) operatsioonisüsteemile Mac OS X ei ole toetatud.

Tehnilised andmed

Märkus.

Tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.

Printeri tehnilised andmed

Paberi tee	Tagumine paberisöötja, pealtlaaditav
Mahutavus	11 mm (0,4 tolli)

Paber

Märkus.

- ☐ Kuna teiste paberimarkide toojad võivad oma paberi kvaliteeti alati muuta, ei ole Epsonil võimalik vastutada teiste tootjate paberi kvaliteedi eest. Kontrollige alati paberi sobivust, enne kui hakkate suuri koguseid ostma või suuri printimistöid tegema.
- ☐ Madala kvaliteediga paber võib vähendada printimiskvaliteeti ja põhjustada paberiummistusi või muid probleeme. Probleemide ilmnemisel hakake kasutama kvaliteetsemat paberit.

Paberilehed:

Tooteteave

Formaat	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 tolli) 13 × 18 cm (5 × 7 tolli) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 tolli) 13 × 20 cm (5 × 8 tolli) 20 × 25 cm (8 × 10 tolli) 16:9 laiformaat (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 tolli Legal 8 1/2 × 14 tolli
Paberi tüübid	Tavapaber või Epsoni müüdav eripaber
Paksus (tavapaber)	0,08 kuni 0,11 mm (0,003 kuni 0,004 tolli)
Kaal (tavapaber)	64 g/m ² (17 naela) kuni 90 g/m ² (24 naela)

Ümbrikud:

Formaat	Ümbrik #10 4 1/8 × 9 1/2 tolli Ümbrik DL 110 × 220 mm Ümbrik C6 114 × 162 mm
Paberi tüübid	Tavapaber
Kaal	75 g/m ² (20 naela) kuni 90 g/m ² (24 naela)


Prindiala

Prindiala on värviga tähistatud.


Paberilehed:

Tavaline	Borderless (Ääristeta)
-----------------	-------------------------------

Tooteteave

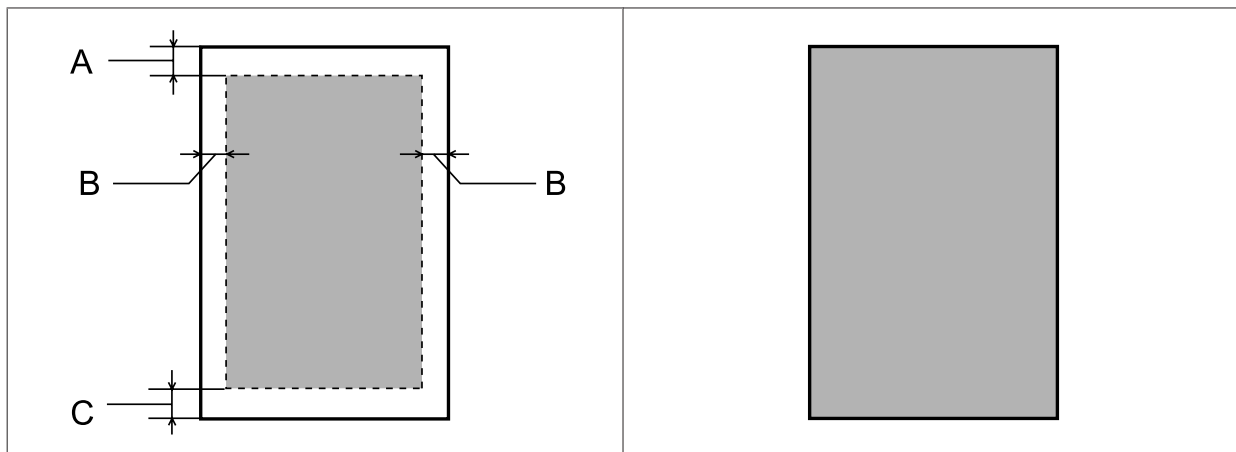

Ümbrikud:

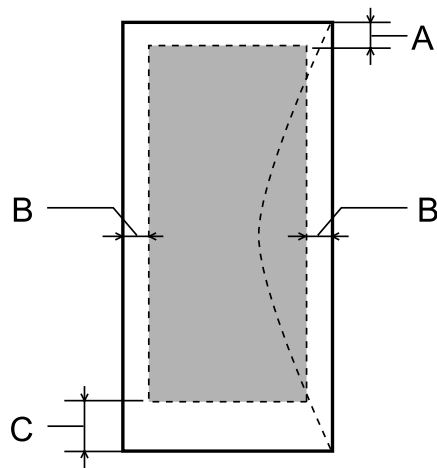

	Minimaalne veeris	
Meediumi tüüp	Paberilehed	Ümbrikud
A	3,0 mm (0,12 tolli)	3,0 mm (0,12 tolli)
B	3,0 mm (0,12 tolli)	5,0 mm (0,20 tolli)
C	3,0 mm (0,12 tolli)	21,0 mm (0,83 tolli)

Märkus.

Sõltuvalt paberi tüübist võib väljaprindi ülemiste ja alumiste osade prindikvaliteet langeda või need alad võivad olla määrdunud.

Tooteteave

Võrguliidese tehnilised andmed

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Turvalisus:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Sagedusriba:	2,4 GHz
	Ühendusviis:	infrastruktuuri režiim, Ad hoc režiim,
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Ühendusviis:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Vastab sõltuvalt printeri ostmiskohast standardile IEEE 802.11b/g/n või IEEE 802.11b/g.

*2 Vastab WPA2-le koos WPA/WPA2 Personali toega.

*3 Ühendatud seade peaks ühilduma standardiga IEEE802.3az.

Mehhaanilised andmed

Mõõtmed	Hoiustamisel Laius: 392 mm (15,4 tolli) Sügavus: 264 mm (10,4 tolli) Kõrgus: 148 mm (5,8 tolli)
	Printimisel* Laius: 392 mm (15,4 tolli) Sügavus: 530 mm (20,9 tolli) Kõrgus: 296 mm (11,7 tolli)
Kaal	Umbes 3,2 kg (7,1 naela) ilma tindikassettide ja toitejuhtmeta.

* Väljastussalve pikendus väljatõmmatud asendis.

Elektriandmed

	100–240 V mudel
Sisendpinge vahemik	90 kuni 264 V
Nimisageduse vahemik	50 kuni 60 Hz
Sisendsageduse vahemik	49,5 kuni 60,5 Hz
Nimivool	0,8 kuni 0,5 A

Tooteteave

Voolutarve	Printimine	Umbes 12 W (ISO/IEC24712)
	Valmisoleku režiim	Umbes 3,0 W
	Puhkerežiim	Umbes 2,0 W
	Väljalülitatud olekus	Umbes 0,3 W

Märkus.

Toote jaoks sobiva pingega kohta saate teavet printeri tagaküljel olevalt sildilt.

Keskkonnatingimused

Temperatuur	Töötamisel: 10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F) Hoiustamisel: -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) 1 kuu temperatuuril 40 °C (104 °F)
Õhuniiskus	Töötamisel: suhteline õhuniiskus 20 kuni 80% Hoiustamisel: * suhteline õhuniiskus 5 kuni 85%

* Kondensatsioonita

Nõuetele vastavus

Euroopa mudel:

Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ	EN60950-1
Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiiv 2004/108/EÜ	EN55022 klass B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Euroopa kasutajatele.

Meie, Seiko Epson Corporation, teatame käesolevaga, et mudel B531A vastab direktiivis 1999/5/EÜ esitatud põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Kasutamiseks ainult Iirimaa, Ühendkuningriigis, Austrias, Saksamaal, Liechtensteinis, Šveitsis, Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis, Hollandis, Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Islandil, Küprosel, Kreekas, Sloveenias, Maltas, Bulgaarias, Tšehhis, Eestis, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias.

Tooteteave

Prantsusmaal on lubatud kasutamine ainult siseruumides.
Itaalias on seadme kasutamiseks väljaspool ruume vaja üldluba.

Epson ei võta endale vastutust, kui seadme mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam
kaitsenõudeid rahuldada.



Liides

Hi-Speed USB (seadmeklass arvutitele)

Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait

Epsoni tehnilise toe veebisait aitab teid probleemide korral, millele ei ole võimalik lahendust leida teie seadmega kaasas olnud dokumentatsioonist. Veebilehitseja ja internetiühenduse olemasolu korral on teil võimalik saiti külastada aadressil:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

Kõige uuemad draiverid, KKK, kasutusjuhendid ning muu allalaaditav tarkvara on saadaval veebisaidil:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

Seejärel valige oma kohaliku Epsoni veebisaidi kasutajatugi.

Epsoni klienditoega kontakteerumine

Enne Epsoni klienditoe poole pöördumist

Kui teie Epsoni seade ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada seadme dokumentatsioonis sisalduva tõrkeotsinguteabe abil, pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole. Kui allpool ei ole toodud teie piirkonna Epsoni klienditoe kontaktandmeid, pöörduge edasimüüja poole, kelle käest te seadme ostsite.

Epsoni klienditugi saab teid aidata palju kiiremini, kui saate neile anda alljärgneva informatsiooni.

- ☐ Seadme seerianumber
(seerianumber asub tavaliselt seadme taga)
- ☐ Seadme mudel
- ☐ Seadme tarkvara versioon
(Klõpsake **About (Teave)**, **Version Info (Versiooniteave)** või muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- ☐ Teie arvuti mark ja mudel
- ☐ Teie arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon
- ☐ Koos seadmega tavaliselt kasutatavate programmide nimed ja versioonid

Märkus.

Olenevalt tootest võidakse faksi valimisloendi andmed ja/või võrgusätted salvestada toote mällu. Seadmerikke või toote parandamise tagajärjel võivad andmed ja/või sätted kaotsi minna. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise, andmete ja/või sätete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal. Soovitame andmed ise varundada või teha vajalikud märkmed.

Kasutajad Euroopas

Te leiate teavet Epsoni klienditoega ühenduse võtmise kohta oma **üleeuroopalisest garantiidokumendist**.

Indeks

2

2-poolne printimine.....26

A

Abi
Epson.....84
Autoriõigus.....2

D

Dokumendid
printimine.....20
Draiver
avamine Mac OS X-s.....19
avamine Windowsis.....18
desinstallimine.....58

E

Easy Photo Print.....25
Energiasääst.....54
Epson
Easy Photo Print.....25
paber.....13
Epsoniga ühenduse võtmine.....84

F

Formaadi muutmine.....27
Foto
tarkvara.....25

H

Horisontaalne triipefekt.....68
Hägused väljaprindid.....69

J

Joondumatus.....68

K

Kaubamärgid.....2
Kiirus
suurendamine.....71, 75

L

Laadimine

paber.....13, 16
Lehekülgi lehe kohta printimine.....29
Lehekülje formaadi vähendamine.....27
Lehele sobitatud printimine.....27
Lehtede suurendamine.....27
Liideskaablid.....83

M

Mac OS X
printeri sätete avamine.....19
toote oleku kontrollimine.....64
Mitu lehekülge lehe kohta.....29

O

Ohutusteave.....7
Olekumonitor
Mac OS X.....64

P

Paber
Epsoni eripaber.....13
kortsumine.....73
laadimine.....16
laadimismaht.....13
prindiala.....79
söötmissprobleemid.....72
tehnilised andmed.....78
ummistused.....65
Paberijuhik
puhastamine.....53
Paberiummistus.....65
Peegelpilt.....71
Pihustikontroll.....48
Mac OS X.....48
toote nupud.....49
Windows.....48
Plekilised väljaprindid.....69, 71
Prindiala andmed.....79
Prindikvaliteet
tõstmine.....67
Prindipea
joondamine.....52
kontrollimine.....48
puhastamine.....50
Prindipea joondamine.....52
Prindipea puhastamine
Mac OS X.....51
Windows.....51
Prindipea puhastus
toote nupud.....51
Printeri jagamine
Mac OS X.....33
Printeri ühiskasutus
Windows.....30

Indeks

Printimine	
2-poolne.....	26
eelsäte.....	25
lehele sobitatud.....	27
mitu lehekülge lehe kohta.....	29
otsetee.....	25
tekst.....	20
tühistamine.....	23
Printimise tühistamine.....	23
Mac OS X.....	24
Windows.....	24
Printimiskiirus	
suurendamine.....	71, 75
Printimistööde haldamine	
Windows.....	63
Probleemid	
diagnoosimine.....	61
Epsoniga ühenduse võtmine.....	84
hägused väljaprindid.....	69
lahendamine.....	84
paberi söötmine.....	72
paberiummistused.....	65
peegelpilt.....	71
plekilised väljaprindid.....	69, 71
printimine.....	61
printimiskiirus.....	71
toode ei prindi.....	73
triibud.....	68
tühjad lehed.....	71
valed tähemärgid.....	70
valed värvid.....	69
veerised.....	70
Puhastamine	
paberijuhik.....	53
prindipea.....	50
toode.....	55

S

Süsteeminõuded.....	77
---------------------	----

T

Tarkvara	
desinstallimine.....	58
Teenindus.....	84
Tehniline tugi.....	84
Tehnilised andmed	
mehhaanilised.....	81
nõuetele vastavus.....	82
paber.....	78
printer.....	78
tindikassetid.....	77
Tekst	
dokumentide printimine.....	20
Tindikassetid	
osanumbrid.....	77
tühja kasseti vahetamine.....	42
Tindikassetide vahetamine.....	42
Tint	
ajutine printimine musta tindiga.....	38

BK-printimine.....	38
BK-printimine operatsioonisüsteemis Mac.....	40
BK-printimine operatsioonisüsteemis Windows.....	39
ettevaatusabinõu.....	34
musta tindi säästmine operatsioonisüsteemis Windows.....	41
tindikasseti oleku kontrollimine operatsioonisüsteemis	
Mac OS X.....	37
tindikasseti oleku kontrollimine operatsioonisüsteemis	
Windows.....	36
Toode	
oleku kontrollimine.....	63
osad.....	10
puhastamine.....	55
transportimine.....	56
Toote sätted	
avamine Mac OS X-s.....	19
avamine Windowsis.....	18
puhkerežiimi taimer.....	54
toite väljalülitamise aeg.....	54
Toote transportimine.....	56
Triibud.....	68
Tuled	
olekutuled.....	61
vilguvad.....	74
Tõrked	
printimine.....	61
Tühjad lehed.....	71

U

USB	
pistmik.....	83

V

Valed tähemärgid.....	70
Veerised	
probleemid.....	70

W

Windows	
printeri sätete avamine.....	18
printimistööde haldamine.....	63
toote oleku kontrollimine.....	63

V

Värviprobleemid.....	69
----------------------	----

Ü

Ümbrikud	
laadimine.....	16
prindiala.....	80