

Korisnički vodič

NPD4680-00 HR

Autorsko pravo i trgovačke marke

Autorsko pravo i trgovačke marke

Nije dopušteno reproducirati, pohraniti u sustavu za ponovno korištenje ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, fotokopirano, snimljeno ili na bilo koji drugi način nijedan dio ovog izdanja bez prethodnog pismenog dopuštenja korporacije Seiko Epson. Ne podrazumijeva se nikakva odgovornost za patent u pogledu upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ne prihvaća se nikakva odgovornost za štete proizašle iz upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ovdje sadržane informacije namijenjene su isključivo za upotrebu s proizvodom Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija i primjenu na drugim proizvodima.

Ni korporacija Seiko Epson, ni njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne prema kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, troškove ili izdatke kupca ili treće strane kao posljedica nezgode, neispravne upotrebe ili zloupotrebe proizvoda ili izvođenja neovlaštenih promjena, popravaka ili izmjena na proizvodu, ili (što isključuje SAD) uslijed nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje koje navodi korporacija Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson i njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne za štete ili probleme nastale uslijed upotrebe bilo koje mogućnosti ili potrošačkog proizvoda koji nije označen kao originalan Epson proizvod ili odobreni Epson proizvod od strane korporacije Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna za bilo kakve štete nastale uslijed elektromagnetske interferencije koja se pojavljuje zbog upotrebe kabela koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epson proizvode.

EPSON® je registrirana trgovačka marka, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION trgovačka je marka tvrtke Seiko Epson Corporation.

Logotipi PRINT Image Matching™ i PRINT Image Matching trgovačke su marke korporacije Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® je registrirana trgovačka marka korporacije Intel.

PowerPC® je registrirana trgovačka marka korporacije International Business Machines.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Opća napomena: Svi ostali nazivi proizvoda iz vodiča koriste se samo za potrebe identifikacije i mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih i svih prava na te marke.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sadržaj

Autorsko pravo i trgovačke marke

Autorsko pravo i trgovačke marke. 2

Uvod

Gdje pronaći informacije. 5

Upozorenje, Važno i Napomena. 5

Verzije operativnog sustava. 5

Važne upute

Sigurnosne upute. 7

Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom. 7

Postavljanje/korištenje proizvoda. 7

Uporaba proizvoda s bežičnom vezom. 9

Rukovanje spremnicima tinte. 9

Upoznajte se s proizvodom

Dijelovi proizvoda. 10

Vodič za upravljačku ploču. 11

Gumbi. 11

Lampice. 12

Rukovanje papirom i medijima

Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija. . . . 13

Pohrana papira. 13

Odabir papira. 13

Postavke vrste s upravljačkog programa pisača
. 15

Umetanje papira i omotnica. 16

Ispis

Upravljački program pisača i Status Monitor. . . . 18

Pristupanje upravljačkom programu pisača za
sustav Windows. 18

Pristupanje upravljačkom programu pisača za
sustav Mac OS X. 19

Osnovne radnje. 20

Osnovno ispisivanje. 20

Otkazivanje ispisa. 24

Ostale opcije. 25

Ispis fotografija na jednostavan način. 25

Postavke pisača (samo za sustav Windows). 26

2-strani ispis (samo za sustav Windows). 26

Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje
. 28

Stranica po listu ispis. 29

Dijeljenje pisača kod za ispisivanje. 30

Postavljanje kod sustava Windows. 30

Postavljanje kod sustava Mac OS X. 33

Zamjena spremnika tinte

Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza
i specifikacije. 34

Sigurnosne upute. 34

Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika
tinte. 35

Specifikacije spremnika tinte. 36

Provjera stanja spremnika tinte. 37

Za sustav Windows. 37

Za sustav Mac OS X. 38

Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su
spremnici tinte u boji potrošeni. 39

Za sustav Windows. 40

Za sustav Mac OS X. 41

Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan
(samo za sustav Windows). 42

Zamjena spremnika tinte. 43

Upotreba upravljačke ploče. 43

Za sustav Windows. 46

Za sustav Mac OS X. 47

Održavanje pisača i softvera

Provjera mlaznica glave pisača. 49

Upotreba uslužnog programa Provjera
mlaznica za sustav Windows. 49

Upotreba uslužnog programa Provjera
mlaznica za sustav Mac OS X. 49

Uporaba gumba pisača. 50

Čišćenje glave pisača. 51

Upotreba uslužnog programa Čišćenje glave
za Windows. 51

Upotreba uslužnog programa Čišćenje glave
za sustav Mac OS X. 52

Uporaba gumba pisača. 52

Poravnavanje glave pisača. 53

Upotreba uslužnog programa Poravnavanje
glave pisača za Windows. 53

Sadržaj

Upotreba uslužnog programa Poravnavanje glave pisača za Mac OS X.	53
Čišćenje vodilice papira.	54
Upotreba uslužnog programa Vodicica papira čišćenje za Windows.	54
Upotreba uslužnog programa Vodicica papira čišćenje za Mac OS X.	54
Ušteda energije.	55
Za sustav Windows.	55
Za sustav Mac OS X.	55
Čišćenje proizvoda.	56
Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda.	56
Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda.	56
Transport proizvoda.	56
Provjera i instaliranje softvera.	58
Provjera softvera instaliranog na računalu.	58
Instaliranje softvera.	59
Deinstaliranje softvera.	59
Za sustav Windows.	59
Za sustav Mac OS X.	60

Rješavanje problema kod ispisivanja

Dijagnosticiranje problema.	62
Pokazatelji pogreške.	62
Provjera statusa pisača.	64
Zaglavljivanje papira.	66
Uklanjanje zagavljenog papira iz unutrašnjosti pisača.	67
Sprečavanje gužvanja papira.	67
Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows).	68
Pomoć za kvalitetu ispisa.	68
Vodoravne pruge.	69
Okomite pruge ili krivo poravnanje.	69
Netočne ili nedostajuće boje.	70
Zamućen ili zaprljan ispis.	70
Razni problemi s ispisom.	71
Neispravni ili iskrivljeni znakovi.	71
Neispravni obrubi.	71
Ispis je blago ukošen.	71
Izvrnuta slika.	72
Ispis praznih stranica.	72
Ispisana strana je zamrljana ili izguljena.	72
Ispis je prespor.	72
Papir se neispravno uvlači.	73
Papir se ne uvlači.	73
Uvlači se više stranica.	73
Papir je nepravilno umetnut.	74

Papir nije potpuno izbačen ili je naboran.	74
Pisač ne ispisuje.	74
Sve statusne lampice su ugašene.	74
Svjetli samo statusna lampica napajanja.	74
Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik.	75
Povećanje brzine ispisa (samo za sustav Windows).	76
Drugi problemi.	77
Tihi ispis na običnom papiru.	77

Informacije o proizvodu

Spremnici tinte.	78
Zahtjevi sustava.	78
Za sustav Windows.	78
Za sustav Mac OS X.	78
Tehničke specifikacije.	79
Specifikacije pisača.	79
Specifikacija mrežnog sučelja.	81
Mehaničke.	81
Električne.	82
Okruženje.	82
Standardi i odobrenja.	82
Sučelje.	83

Gdje pronaći pomoć

Web-mjesto tehničke podrške.	84
Kontaktiranje Epson korisničke podrške.	84
Prije obraćanja Epsonu.	84
Pomoć za korisnike u Europi.	85

Kazalo

Uvod

Gdje pronaći informacije

Najnovija verzija sljedećih priručnika dostupna je na Epsonovoj web-lokaciji podrške.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (izvan Europe)

☐ **Počnite ovdje (na papiru):**

Navodi informacije o postavljanju pisača i instaliranju softvera.

☐ **Korisnički vodič (u PDF-u):**

Navodi detaljne upute za rad, sigurnost i rješavanje problema. Slijedite upute ovog vodiča prilikom korištenja ovog pisača s računalom.

Za prikaz priručnika u PDF-u potreban je program Adobe Reader ili Adobe Acrobat Reader 5.0 ili novije verzije.

☐ **Mrežni vodič (u HTML-u):**

Navodi mrežne administratore s informacijama o pokretačkom programu pisača i mrežnim postavkama.

Upozorenje, Važno i Napomena

Upozorenje, Važno i Napomena u ovom priručniku navedeni su u nastavku i imaju sljedeće značenje:



Upozorenje

treba pazorno slijediti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.



Važno

treba poštivati kako bi se izbjegla oštećenja na opremi.

Napomena

sadrži korisne savjete i ograničenja u vezi s radom pisača.

Verzije operativnog sustava

U ovom se priručniku koriste sljedeće kratice.

- ☐ Windows 7 se odnosi na Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, i Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista odnosi se na Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Ultimate Edition.

Uvod

- ❑ Operativni sustav Windows XP odnosi se na Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X se odnosi na Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Važne upute

Sigurnosne upute

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste osigurali sigurnu uporabu ovog proizvoda. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu. Svakako slijedite sva upozorenja i upute navedene na proizvodu.

- ☐ Upotrijebite isključivo kabel za napajanje isporučen uz proizvod i ne koristite ga s drugom opremom. Korištenje drugih kabela s ovim proizvodom i korištenje isporučenog kabela za napajanje s drugom opremom može uzrokovati požar ili električni udar.
- ☐ Svakako provjerite zadovoljava li vaš AC kabel za napajanje odgovarajuće lokalne sigurnosne standarde.
- ☐ Nemojte sami rastavljati, mijenjati ni pokušavati popraviti kabel za napajanje, pisač, ili dodatke, osim ako to nije izričito navedeno u vodičima proizvoda.
- ☐ U sljedećim situacijama isključite proizvod i servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju: Kabel za napajanje je oštećen; u proizvod je prodrla voda; proizvod je pao na pod ili je oštećeno kućište; proizvod ne radi kako treba ili radi bitno drugačije. Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputama za rad.
- ☐ Proizvod stavite u blizinu zidne utičnice iz koje možete lako izvući utikač.
- ☐ Proizvod ne stavljajte ni pohranjujte vani, u blizini izvora prljavštine, prašine, vode ili topline, ili na mjestima koja su izložena udarcima, vibracijama, visokoj temperaturi ili vlazi.
- ☐ Ni u kojem slučaju ne dopustite da se tekućina prolije po proizvodu i ne rukujte njime mokrim rukama.
- ☐ Proizvod držite najmanje 22 cm dalje od srčanih stimulatora. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad srčanih stimulatora.

Napomena:

U nastavku su navedene sigurnosne upute za spremnike tinte.

➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 34](#)



Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenje proizvoda ili ostale imovine. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu.

Postavljanje/korištenje proizvoda

- ☐ Nemojte zatvarati ni pokrivati izlaze i otvore proizvoda.
- ☐ Koristite jedino vrstu napajanja navedenu na naljepnici proizvoda.
- ☐ Izbjegavajte upotrebu utičnica koje su na istom strujnom krugu kao fotokopirni uređaji ili sustavi za kontrolu zraka koji se redovito uključuju i isključuju.

Važne upute

- ☐ Izbjegavajte električne utičnice kojima upravljaju zidne sklopke ili automatski mjerači vremena.
- ☐ Računalo držite podalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji, poput zvučnika ili baze bežičnog telefona.
- ☐ Kabeli za napajanje trebali bi biti položeni na način da se izbjegne habanje, rezovi, trošenje, savijanje ili kovrčanje. Ne stavljajte druge predmete na kabele za napajanje i ne polažite ih tako da se po njima hoda ili gazi. Posebno pazite da dijelovi kabela za napajanje na samom kraju i na ulazu u pretvarač budu ravni.
- ☐ Ako za proizvod koristite produžni kabel, provjerite da ukupna amperaža uređaja uključenih u produžni kabel ne prelazi dozvoljenu amperažu produžnog kabela. Pobrinite se i da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prelazi dozvoljenu amperažu zidne utičnice.
- ☐ Ako proizvod namjeravate koristiti u Njemačkoj, instalacija zgrade mora biti zaštićena osiguračem od 10 ili 16 A kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prejake struje.
- ☐ Kada priključujete proizvod na računalo ili drugi uređaj pomoću kabela, osigurajte pravilnu orijentaciju priključaka. Svaki od priključaka ima samo jedan ispravan smjer. Umetanjem priključaka u pogrešnu utičnicu možete oštetiti oba uređaja koje priključujete.
- ☐ Proizvod smjestite na ravnu, stabilnu površinu koja je sa svih strana veća od proizvoda. Ako proizvod smjestate kraj zida, ostavite više od 10 cm između stražnje strane proizvoda i zida. Proizvod neće ispravno raditi ako je nagnut.
- ☐ Prilikom spremanja ili prijenosa proizvoda, nemojte ga nagnjati, stavljati na bok i nemojte ga okrenuti naopačke: u tom slučaju iz spremnika bi mogla isteći tinta.
- ☐ Ostavite dovoljno prostora ispred proizvoda kako bi papir bio potpuno izbačen.
- ☐ Izbjegavajte mjesta na kojima dolazi do brzih promjena temperature i vlažnosti. Proizvod također držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti, jarkog svjetla ili izvora topline.
- ☐ Ne umećite predmete u utore proizvoda.
- ☐ Ne stavljajte ruku u proizvod i ne dirajte spremnike s tintom tijekom ispisa.
- ☐ Ne dirajte plosnati bijeli kabel u proizvodu.
- ☐ Unutar proizvoda ili oko njega nemojte koristiti proizvode za raspršivanje koji sadrže zapaljive plinove. Možete uzrokovati požar.
- ☐ Ne pomičite rukom držač spremnika tinte. U protivnom biste mogli oštetiti proizvod.
- ☐ Proizvod uvijek isključujte pomoću gumba za napajanje . Ne isključujte proizvod iz utičnice i ne isključujte dovod struje u utičnicu dok lampica napajanja  ne prestane bljeskati.
- ☐ Prije prijenosa proizvoda provjerite je li ispisna glava u krajnjem položaju (na desnoj strani), a spremnici tinte na mjestu.
- ☐ Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, svakako isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.

Važne upute

- ❑ Tijekom vijeka trajanja proizvoda možda će biti potrebno zamijeniti istrošeni jastučić za tintu kada se napuni. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi proizvod. Epson statusni monitor ili lampice na upravljačkoj ploči obavijestit će vas kada ovaj dio treba zamjenu. Potreba zamjene jastučića ne znači da je vaš proizvod prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Zamjena ovog dijela je rutinska radnja servisiranja proizvoda unutar specifikacije proizvoda i nije problem koji zahtijeva popravak. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene. Ako je na vašem proizvodu potrebno zamijeniti jastučić, to za vas može provesti svaki ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. To nije dio koji može servisirati korisnik.

Uporaba proizvoda s bežičnom vezom

- ❑ Ovaj proizvod nemojte koristiti unutar zdravstvenih ustanova ili u blizini medicinske opreme. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad električne medicinske opreme.
- ❑ Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini uređaja s automatskim upravljanjem, poput automatskih vrata ili požarnog alarma. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad ovih uređaja i time uzrokovati nesretne slučajeve.


Rukovanje spremnicima tinte

Omogućit ćemo sigurnosne upute u vezi s tintom i savjete/upozorenja za proizvod u povezanom odjeljku (prije odjeljka "Zamjena spremnika tinte").


➔ ["Zamjena spremnika tinte" na strani 34](#)

Upoznajte se s proizvodom

Dijelovi proizvoda

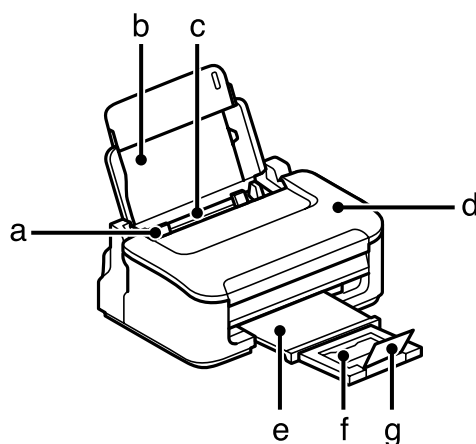


a.	Vodilica
b.	Držač papira
c.	Stražnji ulagač papira
d.	Poklopac pisača
e.	Izlazna ladica
f.	Produžetak izlazne ladice
g.	Zaustavljač

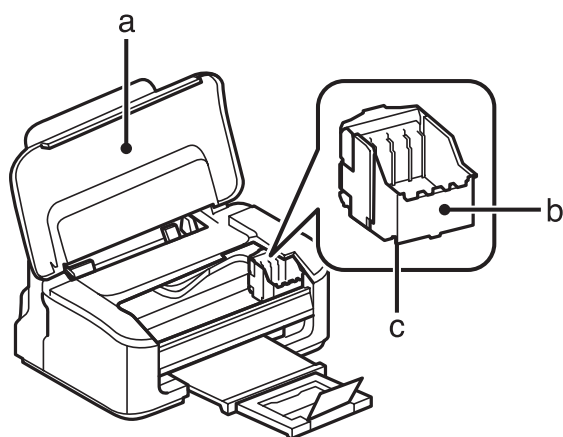


a.	Poklopac pisača
b.	Držač spremnika tinte
c.	Ispisna glava (ispod držača spremnika tinte)

Upoznajte se s proizvodom

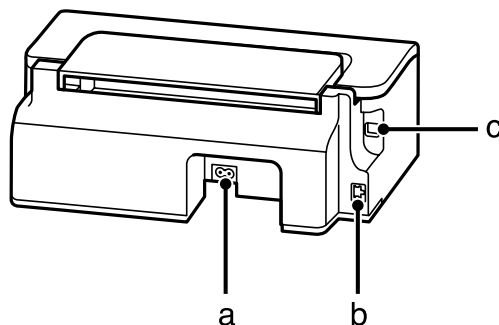

a.	AC utičnica
b.	LAN ulaz
c.	USB priključak

Vodič za upravljačku ploču

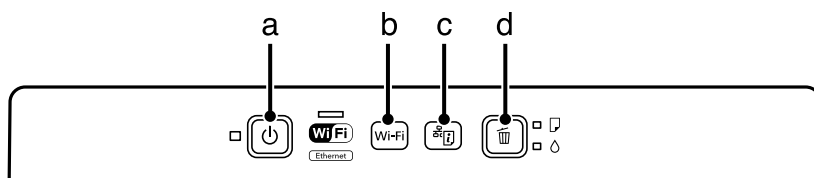

Gumbi





	Gumbi	Funkcija
a	*1 *2	Uključuje ili isključuje proizvod.
b	Wi-Fi	Pritisnite za brisanje mrežne pogreške.
c	*1	Ispisuje list mrežnog statusa.
d	*2	Otkazuje ispis tijekom zadatka ispisa. Nastavlja ispis nakon pogreške nedostajućeg papira, zaglavljivanja papira, pogreške višestrukog ulaganja ili pogreške zbog približavanja servisnom roku jastučića s tintom. Kada postoji prazan spremnik tinte, pomaknite držač spremnika tinte u položaj za zamjenu spremnika tinte. Prilikom zamjene spremnika tinte prije nego je potrošen, držite ga dolje 6 sekundi kako biste pomaknuli držač spremnika tinte. Kada ga ponovno pritisnete nakon zamjene spremnika, pomaknite držač spremnika tinte u početni položaj. Držite ga dolje 3 sekunde za pokretanje čišćenja ispisne glave.

*1 Prilikom pritiskanja uključite proizvod kako biste mrežne postavke vratili na zadane.

*2 Prilikom pritiskanja uključite proizvod kako biste ispisali za provjeru mlaznice. ➔ ["Provjera mlaznica glave pisača" na strani 49.](#)

Upoznajte se s proizvodom

Lampice

Lampice	Funkcija
	Upaljena je kada je proizvod uključen. Treperi kada proizvod prima podatke, ispisuje, prilikom zamjene spremnika tinte, punjenja tinte ili čišćenja ispisne glave.
	Ostaje uključena dok je proizvod priključen na mrežu. Treperi dok se namještaju mrežne postavke (zeleno: W-Fi/narančasto: Ethernet).
	➔ "Pokazatelji pogreške" na strani 62
	➔ "Pokazatelji pogreške" na strani 62

Rukovanje papirom i medijima

Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija


Možete postići dobre rezultate s većinom vrsta običnog papira. Međutim, obloženi papiri pružaju vrhunske ispise zbog toga što upijaju manje tinte.

Epson omogućuje specijalne papire koji su formulirani za tintu korištenu u Epson tintnim pisačima i preporučuje te papire za postizanje vrhunskih rezultata.

Kada umećete specijalni papir koji distribuira Epson, prvo pročitajte listove s uputama zapakirane s papirom i imajte na umu sljedeće stavke.

Napomena:

- ❑ Umetnite papir u stražnju ladicu za papir ispisnom stranom prema gore. Strana za ispis obično je bjelja ili sjajnija. Više informacija potražite na listovima s uputama koji su zapakirani s papirom. Neke vrste papira imaju odrezane kutove radi pomoći pri identificiranju pravilnog smjera umetanja.
- ❑ Ako je papir uvijen, izravnavajte ga ili blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja. Ispisivanje na uvijenom papiru može uzrokovati razmazivanje tinte na ispisima. Nemojte koristiti papir koji je presavijen, valovit ni iskidan.

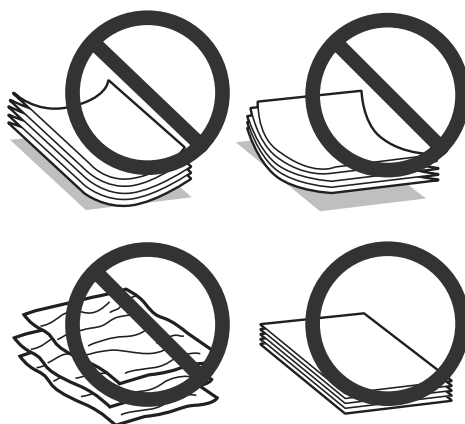

Pohrana papira

Vratite neiskorišteni papir u originalno pakovanje čim završite ispisivanje. Kada radite s posebnim medijima, Epson preporučuje držanje ispisa u plastičnim vrećicama sa zatvaračem. Držite neiskorišteni papir i ispise podalje od visoke temperature, vlage i izravne sunčeve svjetlosti.

Odabir papira

Tablica u nastavku navodi podržane vrste papira. Kapacitet umetanja i dostupnost ispisa bez obruba ovisi o papiru, kao što je prikazano u nastavku.

Rukovanje papirom i medijima

Vrsta medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)	Ispis bez ob- ruba
Običan papir* ¹	Letter* ²	do 11 mm	—
	A4* ²	do 11 mm	—
	B5* ²	do 11 mm	—
	A5* ²	do 11 mm	—
	A6* ²	do 11 mm	—
	Legal	1	—
	Korisnički definiran	1	—
Omotnica	#10	10	—
	DL	10	—
	C6	10	—
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tintne pi- sače)	A4* ²	80	—
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače fotografske kvalitete)	A4	80	—
Epson Matte Paper — Heavy- weight (Matirani papir — tvrdi)	A4	1	✓
Epson PhotoPaper (Fotografski pa- pir)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inča)	1	✓
Epson Premium Glossy PhotoPa- per (Premium sjajni fotografski pa- pir)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inča)	20	✓
	16:9 panoramski (102 x 181 mm)	20	✓
Epson Premium Semigloss Photo- Paper (Premium polusjajni foto- grafski papir)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inča)	1	✓

Rukovanje papirom i medijima

Vrsta medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)	Ispis bez ob-ruba
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inča)	20	✓

*1 Papir težine 64 g/m² (17 lb) do 90 g/m² (24 lb).

*2 Kapacitet umetanja za ručni dvostrani ispis je 30 listova.

Napomena:

Raspoloživost papira razlikuje se ovisno o lokaciji.

Postavke vrste s upravljačkog programa pisača

Proizvod se automatski prilagođava vrsti papira koju odaberete u postavkama ispisa. Zbog toga je postavka vrste papira toliko važna. Ona govori vašem proizvodu koju vrstu papira koristite i prema tome prilagođava pokrivenost tintom. Tablica u nastavku navodi postavke koje trebate odabrati za papir.

Za ovaj papir	Vrsta papira za upravljački program pisača
Obični papir*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tintne pisače)*	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni fotografski papir)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium polusjajni fotografski papir)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotografski papir)*	Epson Photo
Epson Matte Paper — Heavyweight (Matirani papir — tvrdi)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače fotografske kvalitete)*	
Omotnice	Envelope (Omotnica)

* Ove vrste papira kompatibilne su s Exif Print i PRINT Image Matching. Za više informacija pogledajte dokumentaciju isporučenu s Exif Print ili PRINT Image Matching kompatibilnim digitalnim fotoaparatom.

Napomena:


Raspoloživost specijalnih medija razlikuje se ovisno o lokaciji. Za najnovije informacije o medijima dostupnim u vašem području kontaktirajte s Epsonovom korisničkom podrškom.

➡ “Web-mjesto tehničke podrške” na strani 84

Umetanje papira i omotnica

Da biste umetnuli papir, slijedite ove korake:

- 1 Izvucite oslonac papira i izlazni pretinac, zatim podignite zaustavljač.

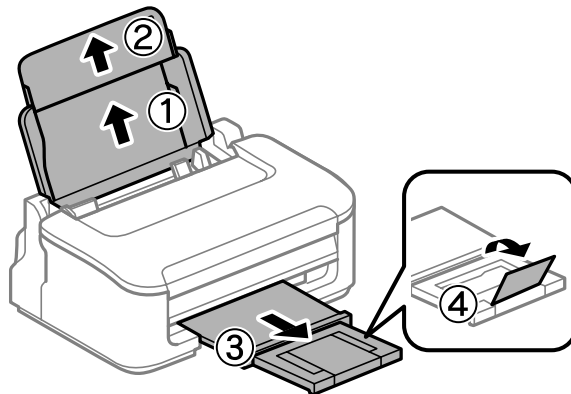


Napomena:

Ostavite dovoljno prostora ispred proizvoda kako bi papir bio potpuno izbačen.

- 2 Pomaknite rubnu vodilicu ulijevo.


- 3 Umetnite papir ispisnom stranom okrenutom prema gore uz desnu stranu ulagača papira.

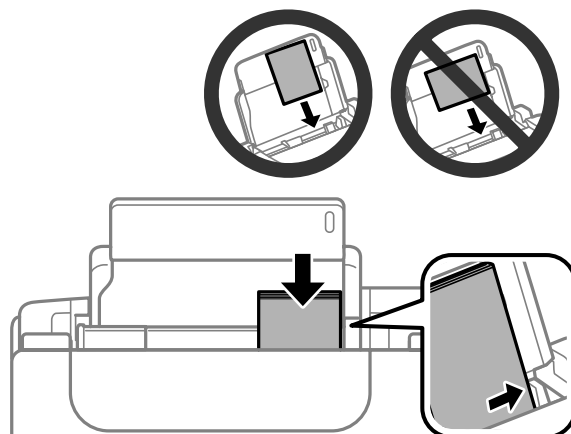


Rukovanje papirom i medijima

Napomena:

- ❑ Razlistajte ih i poravnajte rubove papira prije umetanja.
- ❑ Ispisna strana obično je bjelja ili sjajnija od druge strane.
- ❑ Uvijek umećite papir u stražnju ladicu za papir kraćim rubom prema naprijed, čak i ako ispisujete vodoravno usmjerene slike.
- ❑ Možete upotrijebiti sljedeće veličine papira s rupicama za uvezivanje: A4, A5, A6, Legal, Letter. Istovremeno umećite samo 1 lista papira.
- ❑ Umećite omotnice kraćim rubom okrenutim prema naprijed s preklopkom okrenutom prema dolje.

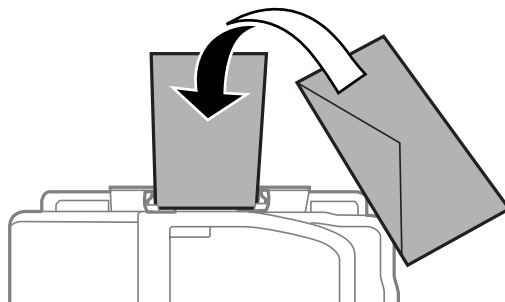


- ❑ Ne upotrebljavajte uvijene, presavijene, ljepljive ili omotnice s plastičnim okvirima.
- ❑ Spljoštite omotnicu i preklopke prije umetanja.

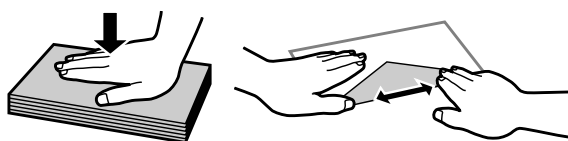

- ❑ Spljoštite vodeći rub omotnice prije umetanja.
- ❑ Izbjegavajte korištenje previše tankih omotnica, jer se mogu uviti tijekom ispisa.

4

Dovucite rubnu vodilicu do lijevog ruba papira, no ne prečvrsto.

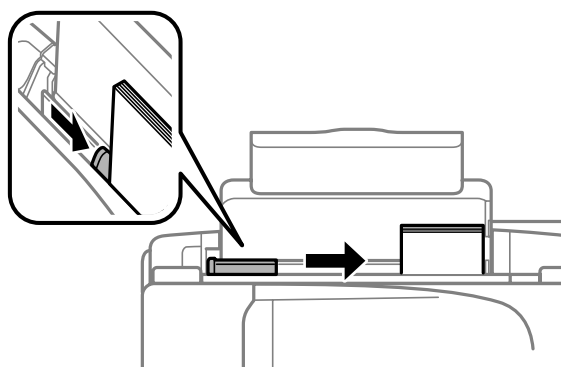

Napomena:

Običan papir ne umećite iznad oznake strelice ▼ unutar bočne vodilice.

Za specijalne Epson medije provjerite da broj listova ne prelazi navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.

➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)

Ispis

Upravljački program pisača i Status Monitor

Upravljački program pisača omogućuje vam odabir između mnoštva postavki kako biste dobili najbolje rezultate ispisa. Program za nadzor statusa i uslužni programi pisača pomažu vam da provjerite proizvod i održavate njegovo vrhunsko radno stanje.

Napomena za korisnike sustava Windows:

- ❑ Upravljački program pisača automatski pronalazi i instalira najnoviju inačicu upravljačkog programa s Epsonovog web-mjesta. Kliknite gumb **Software Update (Ažuriranje softvera)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)**, zatim slijedite upute na zaslonu. Ako se gumb ne prikaže u prozoru **Maintenance (Održavanje)**, pokažite na **All Programs (Svi programi)** ili **Programs (Programi)** u izborniku Start sustava Windows, zatim provjerite mapu **EPSON**.
- ❑ Ako želite promijeniti jezik upravljačkog programa, odaberite jezik koji želite u postavkama **Language (Jezik)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)** upravljačkog programa pisača. Ovisno o lokaciji, ova funkcija možda neće biti dostupna.

Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows

Upravljačkom programu pisača možete pristupiti iz većine programa operativnog sustava Windows, izbornika Windows Start ili programske trake.

Kako biste namjestili postavke koje se odnose samo na aplikaciju koju koristite, pristupite upravljačkom programu pisača iz te aplikacije.

Kako biste napravili postavke koje se odnose na sve vaše programe u sklopu sustava Windows, pristupite upravljačkom programu pisača iz izbornika Start ili programske trake.

Pogledajte sljedeće odjeljke kako biste pristupili upravljačkom programu pisača.

Napomena:

Slike zaslona u upravljačkom programu pisača koje sadrži ovaj Korisnički vodič potječu iz sustava Windows 7.

Iz aplikacija sustava Windows

1

Kliknite **Print (Ispis)** ili **Print Setup (Postava ispisa)** na izborniku File (Datoteka).

2

U prozoru koji se pojavi kliknite **Printer (Pisač)**, **Setup (Postavljanje)**, **Options (Mogućnosti)**, **Preferences (Postavke)**, ili **Properties (Svojstva)**. (Ovisno o vašoj aplikaciji, možda ćete trebati kliknuti jedan gumb ili kombinaciju tih gumba.)

Iz izbornika Start

- ❑ **Windows 7:**
Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**. Zatim desnom tipkom kliknite pisač i odaberite **Printing preferences (Osobne postavke ispisa)**.
- ❑ **Windows Vista:**
Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**. Zatim odaberite pisač i kliknite **Select printing preferences (Odaberi značajke ispisa)**.
- ❑ **Windows XP:**
Kliknite **Start, Control Panel (Upravljačka ploča)**, (**Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**), zatim kliknite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)**. Odaberite pisač, zatim kliknite **Printing Preferences (Osobne postavke ispisa)** na izborniku File (Datoteka).


Putem ikone prečaca na programskoj traci

Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Printer Settings**.

Da biste dodali ikonu prečaca programskoj traci sustava Windows, prvo pristupite upravljačkom programu pisača putem izbornika Start, kao što je prethodno opisano. Zatim kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)** i gumb **Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)**. U prozoru Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa) odaberite potvrdni okvir **Shortcut Icon**.

Pribavljanje informacija putem mrežne pomoći

U prozoru upravljačkog programa pisača pokušajte s jednim od sljedećih postupaka.

- ❑ Desnom tipkom miša kliknite stavku, zatim kliknite **Help (Pomoć)**.
- ❑ Kliknite gumb  na gornjoj desnoj strani prozora, zatim kliknite stavku (samo za sustav Windows XP).

Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X


Tablica u nastavku opisuje način pristupanja dijaloškim okvirima upravljačkog programa pisača.

Dijaloški okvir	Kako mu pristupiti
Page Setup	Kliknite Page Setup u izborniku File (Datoteka) vaše aplikacije. <i>Napomena:</i> <i>Ovisno o vašoj aplikaciji, izbornik Page Setup možda se neće pojaviti u izborniku File (Datoteka).</i>
Print	Kliknite Print (Ispis) u izborniku File (Datoteka) vaše aplikacije.

Ispis

Epson Printer Utility 4	<p>Za sustav Mac OS X 10.7 kliknite System Preferences izbornik Apple, zatim kliknite Print & Scan. Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Options & Supplies, Utility, zatim kliknite Open Printer Utility.</p> <p>Za sustav Mac OS X 10.6 kliknite System Preferences u izborniku Apple, zatim kliknite Print & Fax. Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Options & Supplies, Utility, zatim kliknite Open Printer Utility.</p> <p>Za sustav Mac OS X 10.5 kliknite System Preferences u izborniku Apple, zatim kliknite Print & Fax. Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Open Print Queue, zatim kliknite gumb Utility.</p>
-------------------------	---

Pribavljanje informacija putem mrežne pomoći

Kliknite gumb  **Help (Pomoć)** u dijaloškom okviru Print (Ispis).

Osnovne radnje

Osnovno ispisivanje

Napomena:

- ☐ Slike zaslona u ovom odlomku mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- ☐ Prije ispisa pravilno umetnite papir.
 - ➔ [“Umetanje papira i omotnica” na strani 16](#)
- ☐ Pogledajte odjeljak u nastavku za područje ispisa.
 - ➔ [“Područje ispisa” na strani 80](#)
- ☐ Kada namjestite postavke, napravite testni ispis i pregledajte rezultat prije nego što krenete ispisivati cjelokupni dokument.

Osnovne postavke pisača za sustav Windows

1


Otvorite datoteku koju želite ispisati.

Ispis

2

Pristupite postavkama pisača.

➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18

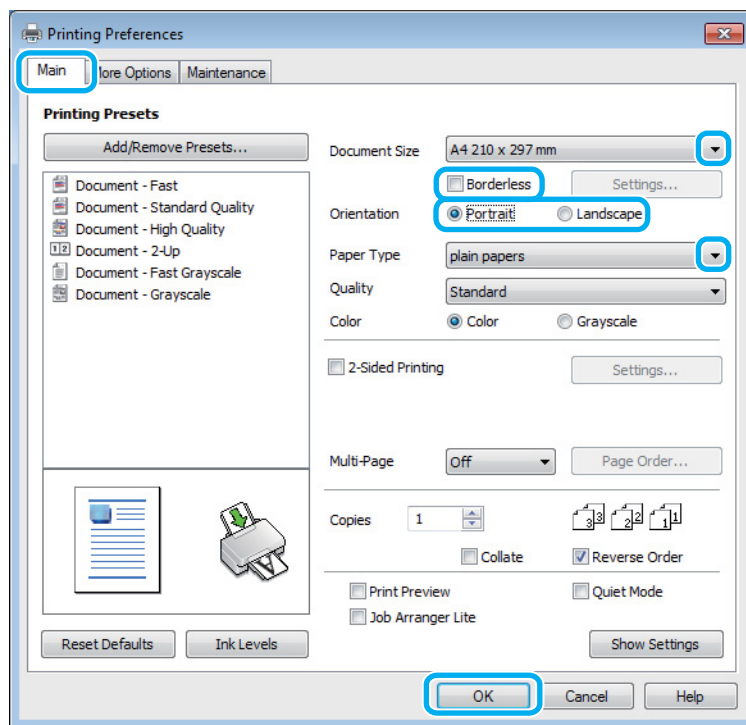

3

Kliknite karticu **Main (Glavna)**.

4

Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Document Size (Veličina dokumenta). Također možete definirati prilagođenu veličinu papira. Pojednosti potražite u mrežnoj pomoći.

5

Označite okvir **Borderless** za ispis fotografija bez obruba.

➔ “Odabir papira” na strani 13

Ako želite kontrolirati koliki će se dio slike protegnuti izvan rubova papira, kliknite gumb **Settings (Postavke)**, odaberite **Auto Expand (Automatsko proširenje)** kao postavku odrednice Method of Enlargement, zatim prilagodite klizač **Amount of Enlargement**.

6

Odaberite **Portrait (Okomito)** ili **Landscape (Vodoravno)** kako biste izmijenili usmjerenje ispisa.

Napomena:

Odaberite opciju **Landscape (Vodoravno)** kada ispisujete na omoćnice.

7

Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Type (Vrsta papira).

➔ “Postavke vrste s upravljačkog programa pisača” na strani 15

Napomena:

Kakvoća ispisa namješta se automatski za odabranu postavku Paper Type (Vrsta papira).

Ispis

- 8** Kliknite **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača.

Napomena:

Za promjene u napredne postavke pogledajte odgovarajući odjeljak.


- 9** Ispišite datoteku.

Osnovne postavke pisača za sustav Mac OS X

Napomena:

Snimke zaslona prozora upravljačkog programa potječu iz sustava Mac OS X10.7.

- 1** Otvorite datoteku koju želite ispisati.
- 2** Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19

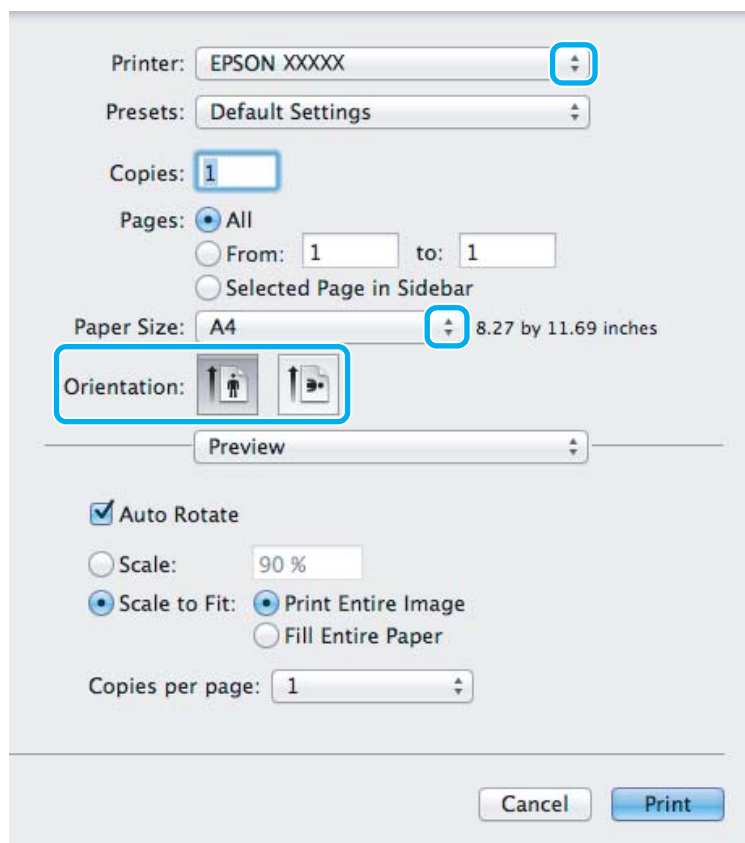**Napomena:**

*Ako je prikazan pojednostavljeni statusni monitor, kliknite gumb **Show Details** (za sustav Mac OS X 10.7) ili ▼ (za sustav Mac OS X 10.6 ili 10.5) kako biste proširili ovaj dijaloški okvir.*

Ispis

- 3 Odaberite proizvod koji koristite kao postavku odrednice Printer.

Napomena:

Ovisno o programu koji koristite, možda nećete moći odabrati neke od stavki iz dijaloškog okvira. Ako je tako, kliknite **Page Setup** u izborniku File (Datoteka) aplikacije i unesite odgovarajuće postavke.

- 4 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Size (Veličina papira).

Napomena:

Odaberite **XXX (Borderless)** kao postavke odrednice Paper Size (Veličina papira) ako želite ispisati fotografije bez obruba.


➔ “Odabir papira” na strani 13

- 5 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Orientation.

Napomena:

Odaberite vodoravnu usmjerenost kada ispisujete omotnice.

- 6 Odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)** na skočnom izborniku.

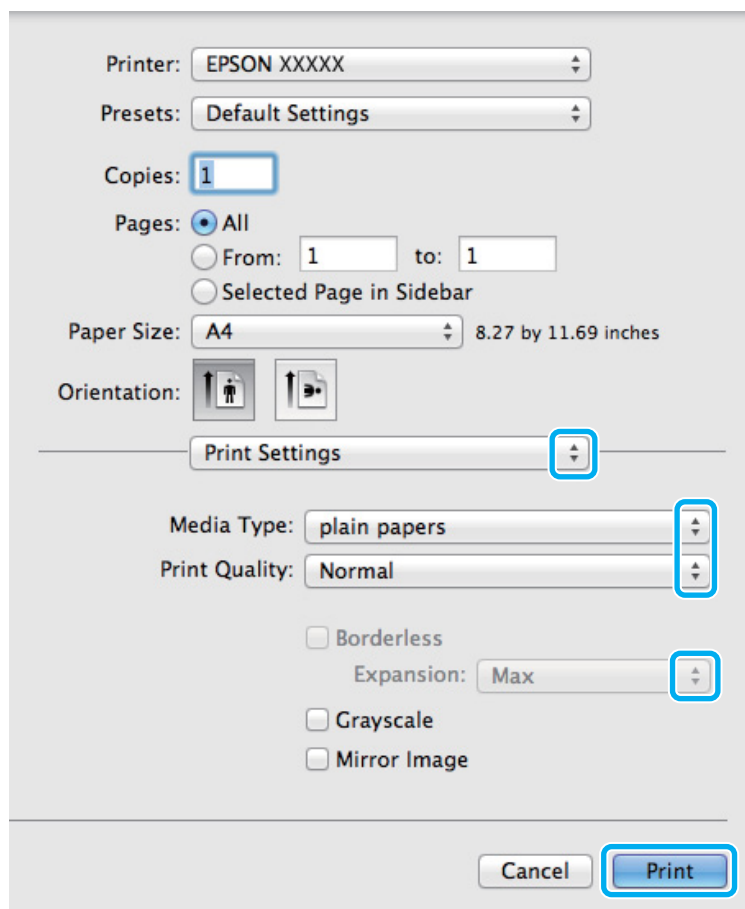

- 7 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Media Type.

➔ “Postavke vrste s upravljačkog programa pisača” na strani 15


Ispis

- 8 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Expansion tijekom ispisa bez obruba radi kontrole količine slike koja prelazi rubove papira.
- 9 Kliknite **Print (Ispis)** za početak ispisivanja.

Otkazivanje ispisa

Ako imate potrebu otkazati ispis, slijedite upute u odgovarajućem odjeljku u nastavku.

Uporaba gumba pisača

Pritisnite gumb  za otkazivanje zadatka ispisa u tijeku.

Za sustav Windows

Napomena:

Ne možete otkazati zadatak ispisa koji je potpuno poslan na pisač. U tom slučaju, otkazite zadatak ispisa korištenjem pisača.

- 1 Pristupite sustavu EPSON Status Monitor 3.
➔ [“Za sustav Windows” na strani 64](#)
- 2 Kliknite gumb **Print Queue (Red za ispis)**. Pojavljuje se sljedeći prozor Windows Spooler (Usmjerivač ispisa za sustav Windows).
- 3 Kliknite desnom tipkom miša zadatak koji želite otkazati, zatim odaberite **Cancel (Otkazi)**.


Za sustav Mac OS X

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste otkazali zadatak ispisa:

- 1 Kliknite ikonu pisača u Dock.
- 2 Na popisu Document Name (Naziv dokumenta) odaberite dokument koji se ispisuje.

Ispis

- 3** Kliknite gumb **Delete** kako biste otkazali zadatak ispisa.

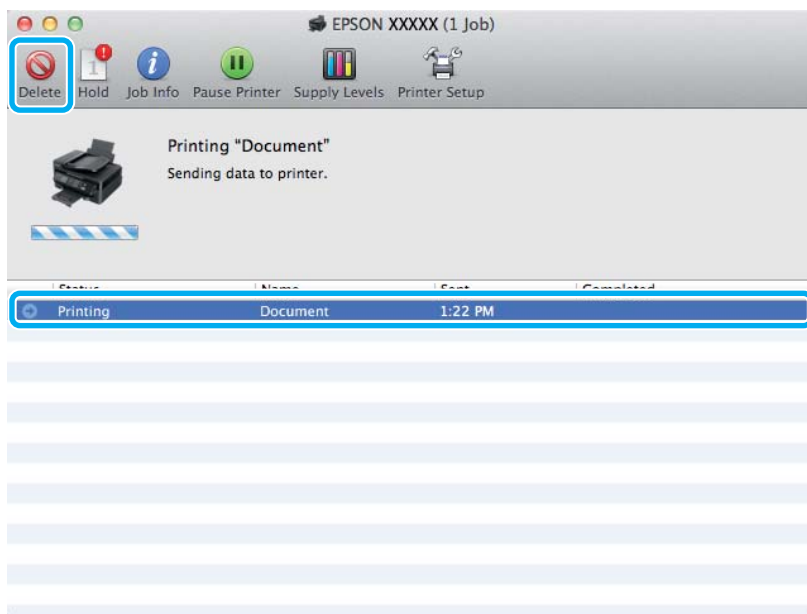

Ostale opcije

Ispis fotografija na jednostavan način



Program Epson Easy Photo Print omogućuje vam da postavite i ispišete digitalne slike na različitim vrstama papira. Upute korak-po-korak u prozoru omogućuju da pregledate ispisane slike i dobijete efekte koje želite bez potrebe unošenja bilo kakvih kompliciranih postavki.

Upotrebom funkcije Quick Print možete izvršiti ispis jednim klikom s postavkama koje namjestite.

Pokretanje Epson Easy Photo Print

Za sustav Windows

- ☐ Dvaput kliknite ikonu **Epson Easy Photo Print** na radnoj površini.
- ☐ **Za sustavi Windows 7 i Vista:**
Kliknite gumb start, pokažite na **All Programs (Svi programi)**, kliknite **Epson Software**, zatim kliknite **Easy Photo Print**.

Za sustav Windows XP:

Kliknite **Start**, pokažite na **All Programs (Svi programi)**, pokažite na **Epson Software**, zatim kliknite **Easy Photo Print**.

Za sustav Mac OS X

Dvaput kliknite mapu **Applications** na tvrdom disku sustava Mac OS X, zatim odjednom dvaput kliknite mape **Epson Software** i **Easy Photo Print** i konačno dvaput kliknite ikonu **Easy Photo Print**.

Postavke pisača (samo za sustav Windows)


Postavke upravljačkog programa čine ispis jednostavnim. Također možete namjestiti vlastite postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18](#)
- 2** Odaberite Printing Presets (Zadane postavke ispisa) na kartici Main (Glavna). Postavke pisača automatski se namještaju na vrijednosti prikazane u skočnom prozoru.

2-strani ispis (samo za sustav Windows)

Koristite upravljački program pisača za ispis na obje strane papira.

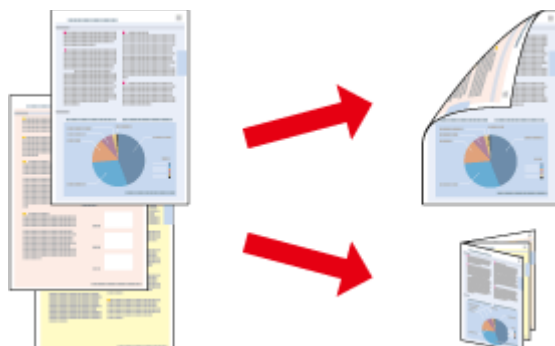

Dostupne su dvije vrste dvostranog načina ispisivanja: standardni i presavijena brošura.

Dvostrani ispis dostupan je samo za sljedeće vrste papira i veličine.

Papir	Veličina
Obični papir	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tinte pisače)	A4

Ispis

Napomena:

- ☐ Ova značajka nije dostupna u sustavu Mac OS X.
- ☐ Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.
- ☐ Ova značajka možda nije dostupna kada se pisaču pristupi putem mreže ili kada je korišten kao dijeljeni pisač.
- ☐ Kapacitet umetanja razlikuje se tijekom 2-stranog ispisa.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)
- ☐ Upotrebljavajte samo papir koji je prikladan za 2-strani ispis. U suprotno, kvaliteta ispisa mogla bi se pogoršati.
- ☐ Ovisno o papiru i količini tinte koja se koristi za ispis teksta i slika, tinta može procuriti na drugu stranu papira.
- ☐ Površina papira može biti zamazana tijekom 2-stranog ispisa.
- ☐ Ova je značajka dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, zatim kliknite gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru Extended Settings (Proširene postavke) označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18](#)
- 2** Odaberite potvrdni okvir **2-Sided Printing (dvostrani ispis)**.
- 3** Kliknite **Settings (Postavke)** i namjestite odgovarajuće postavke.

Napomena:

Želite li ispisati preklopljenu brošuru, odaberite **Booklet (Brošura)**.


- 4** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Napomena:

- ☐ Stvarna margina za uvezivanje može biti različita od određenih postavki, ovisno o vašoj aplikaciji. Eksperimentirajte s nekoliko listova kako biste ispitali stvarne rezultate prije ispisa cijelog zadatka.
- ☐ Uvjerite se da je tinta potpuno suha prije ponovnog umetanja papira.

Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje

Omogućuje vam da automatski povećate ili smanjite veličinu dokumenta kako bi se prilagodio veličini papira odabranom u upravljačkom programu pisača.

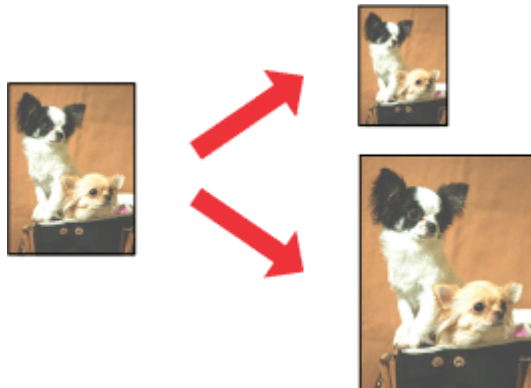**Napomena:**

Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows


- 1 Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18](#)
- 2 Odaberite **Reduce/Enlarge Document (Smanji/povećaj dokument)** i **Fit to Page (Prilagodi veličini stranice)** na kartici More Options (Više opcija), zatim odaberite veličinu papira koju koristite pod stavkom Output Paper (Izlaz papira).
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)
- 2 Odaberite **Scale to fit paper size** za Destination Paper Size u oknu Paper Handling i odaberite odgovarajuću veličinu papira na skočnom izborniku.
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

Stranica po listu ispis

Omogućuje vam da koristeći upravljački program pisača ispišete dvije ili četiri stranice na jednom listu papira.

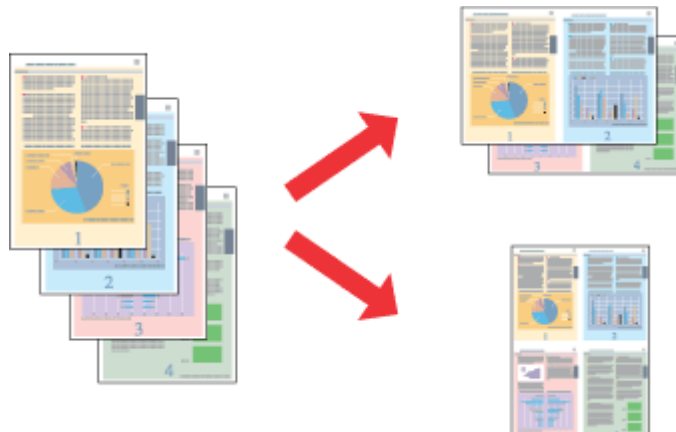**Napomena:**

Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1 Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18](#)
- 2 Odaberite **2-Up (2 stranice)** ili **4-Up (4 stranice)** kao Multi-Page (Više stranica) na kartici Main (Glavna).
- 3 Kliknite **Page Order (Redoslijed str)** i namjestite odgovarajuće postavke.
- 4 Provjerite ostale postavke i ispišite.

Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)
- 2 Odaberite željeni broj Pages per Sheet i Layout Direction (redoslijed stranice) u oknu Layout.
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

Dijeljenje pisača kod za ispisivanje

Postavljanje kod sustava Windows

Ove upute vam govore kako da postavite pisač kako bi ga drugi korisnici na mreži mogli dijeliti.

Prvo ćete postaviti pisač kao dijeljeni na računalu na koje je izravno spojen. Zatim ćete dodati pisač svakom računalu u mreži koje će mu pristupati.

Napomena:

- ☐ Ove upute su samo za male mreže. Za dijeljenje pisača na velikoj mreži obratite se administratoru mreže.
- ☐ Snimke zaslona u sljedećem odjeljku potječu iz sustava Windows 7.

Postavljanje dijeljenog pisača

Napomena:

- ☐ Za postavljanje pisača kao dijeljenog u sustavu Windows 7 ili Vista trebate imati administratorski račun i zaporku ako se prijavljujete kao standardni korisnik.
- ☐ Kako biste postavili pisač kao dijeljeni u sustavu Windows XP, morate se prijaviti na račun *Computer Administrator* (*Administrator računala*).

Sljedite sljedeće korake na računalu koje je izravno povezano s pisačem:

1**Windows 7:**

Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**.

Windows Vista:

Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

Windows XP:

Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**.

2**Windows 7:**

Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, kliknite **Printer properties (Svojstva pisača)**, zatim kliknite **Sharing (Zajedničko korištenje)**. Zatim kliknite gumb **Change Sharing Options (Promijeni mogućnosti dijeljenja)**.

Windows Vista:

Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, zatim kliknite **Sharing (Zajedničko korištenje)**. Kliknite gumb **Change sharing options (Promijeni mogućnosti dijeljenja)** zatim kliknite **Continue (Nastavi)**.

Windows XP:

Desnom tipkom miša kliknite ikonu svog pisača, zatim kliknite **Sharing (Zajedničko korištenje)**.


Ispis

3

Odaberite **Share this printer (Dijeli ovaj pisač)**, zatim utipkajte dijeljeno ime.

Napomena:

Nemojte koristiti razmake ni povlake u dijeljenom imenu.

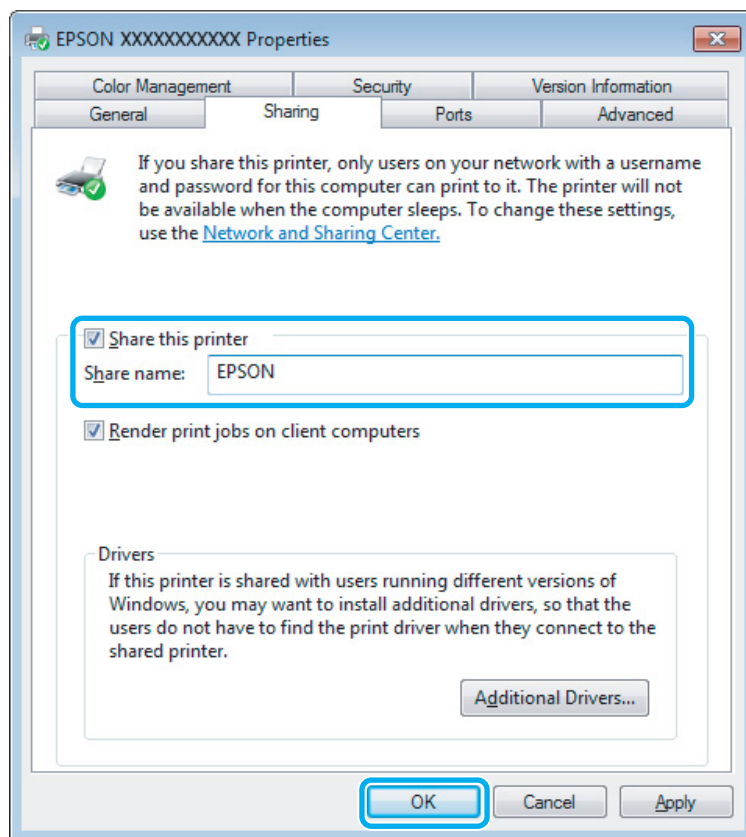

Ako želite automatski preuzeti upravljačke programe pisača za različite verzije sustava Windows, kliknite **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** i odaberite okruženje i operativni sustav drugih računala. Kliknite **OK**, zatim umetnite disk sa softverom proizvođača.

4

Kliknite **OK** ili **Close (Zatvori)** (ako ste instalirali dodatne upravljačke programe).

Dodavanje pisača drugim računalima na mreži

Slijedite ove korake kako biste dodali pisač svakom računalu na mreži koje će mu pristupiti.

Napomena:

Vaš pisač mora biti postavljen kao dijeljeni pisač na računalu s kojim je povezan prije nego što mu možete pristupiti s drugog računala.

➔ [“Postavljanje dijeljenog pisača” na strani 30.](#)

Ispis

1

Windows 7:

Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**.

Windows Vista:

Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

Windows XP:

Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**.

2

Windows 7 i Vista:

Kliknite gumb **Add a printer (Dodaj pisač)**.

Windows XP:

Kliknite gumb **Add a printer (Dodaj pisač)**. Pojavljuje se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača). Kliknite gumb **Next (Dalje)**.


3

Windows 7 i Vista:

Kliknite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth pisač)**, zatim kliknite **Next (Dalje)**.

Windows XP:

Odaberite **A network printer, or a printer attached to another computer (Mrežni pisač, ili pisač priključen na drugo računalo)**, zatim kliknite **Next (Dalje)**.

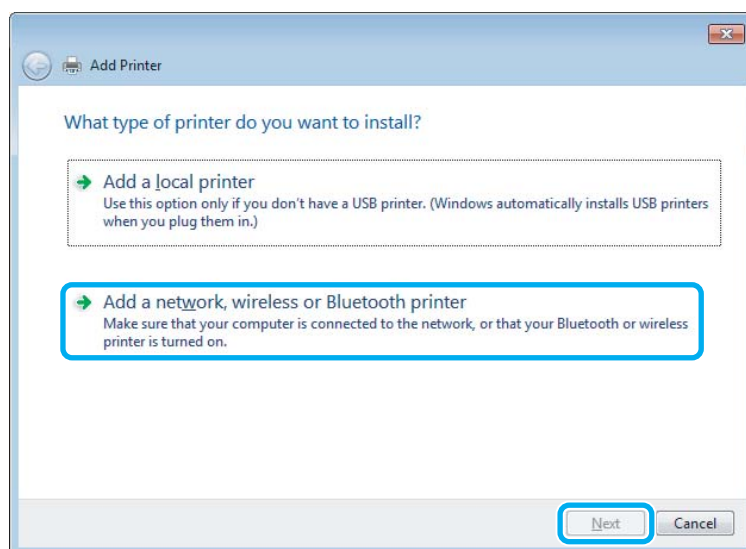

4

Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali pisač koji želite koristiti.

Napomena:

Ovisno o operativnom sustavu i konfiguraciji računala s kojim je pisač povezan, Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača) od vas može zatražiti da instalirate upravljački program pisača s diska sa softverom pisača. Kliknite gumb **Have Disk** i pratite upute na zaslonu.

Postavljanje kod sustava Mac OS X

Kako biste postavili pisač za mrežu sustava Mac OS X, koristite postavku Printer Sharing. Pojediniosti potražite u dokumentaciji sustava Macintosh.


Zamjena spremnika tinte

Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza i specifikacije


Sigurnosne upute

Prilikom rukovanja spremnicima s tintom obratite pozornost na sljedeće:

- ☐ Spremnike s tintom držite izvan dohvata djece.
- ☐ Budite pažljivi kada rukujete upotrijebljenim spremnicima tinte, budući da određena količina tinte može ostati oko priključka za opskrbu tintom.
Ako vam tinta dođe u dodir s kožom, dobro se operite sapunom i vodom.
Ako vam tinta uđe u oči, smjesta ih isperite vodom. Ako nelagoda ili problemi s vidom nastave trajati nakon temeljitog ispiranja, odmah se obratite liječniku.
Ako tinta dospije u usta, odmah ispljunite i obratite se liječniku.
- ☐ Nemojte uklanjati ili trgati naljepnicu na spremniku, možete uzrokovati istjecanje tinte.

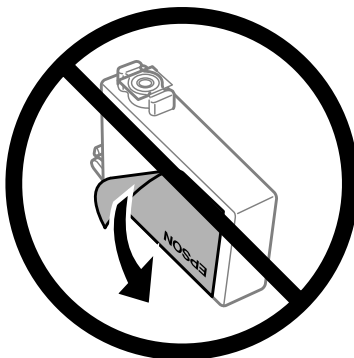


- ☐ Nemojte uklanjati prozirnu naljepnicu s donje strane spremnika, jer bi u suprotnom on mogao postati neupotrebljiv.

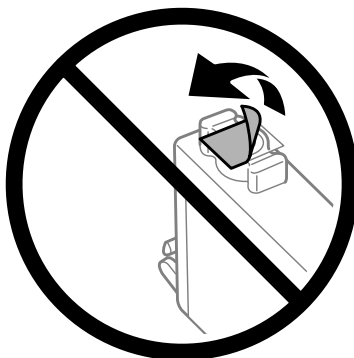

- ☐ Nemojte rastavljati ili prepravljati spremnik s tintom, u protivnom nećete moći ispisivati na uobičajeni način.

Zamjena spremnika tinte

- ❑ Ne dirajte zeleni IC čip ili mali prozor na bočnoj strani spremnika. Time biste mogli spriječiti normalan rad i ispis.

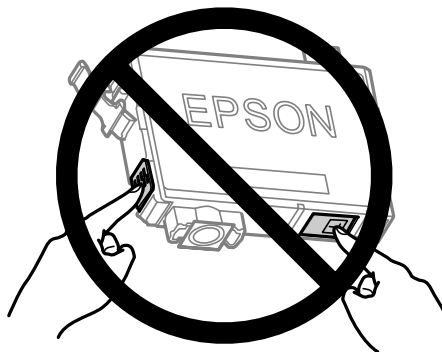

- ❑ Nemojte ostavljati proizvod s uklonjenim spremnicima tinte ili nemojte isključivati proizvod tijekom zamjene spremnika tinte. U suprotnom, preostala tinta u mlaznicama glave pisača će se osušiti i možda nećete moći ispisivati.

Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika tinte

Pročitajte sve upute u ovom odjeljku prije zamjene spremnika tinte.

- ❑ Epson preporuča upotrebu originalnih Epsonovih spremnika tinte. Epson ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije originalna. Upotreba tinte koja nije originalna može prouzročiti oštećenje koje nije pokriveno Epsonovim jamstvima i, pod određenim okolnostima, može prouzročiti nepravilan rad pisača. Informacija o razinama tinte koja nije originalna možda neće biti prikazana.
- ❑ Lagano protresite sve spremnike tinte četiri do pet puta prije nego što ih otpakirate.
- ❑ Nemojte prejako tresti spremnike tinte; u suprotnom je moguće curenje tinte iz spremnika.
- ❑ Ovaj pisač upotrebljava spremnike tinte opremljene IC čipom koji nadgleda informacije kao što je količina preostale tinte u svakom spremniku. To znači da čak i ako se spremnik izvadi iz pisača prije nego je potrošen, još uvijek možete koristiti spremnik nakon što ga vratite u pisač. Međutim, kada ponovo umetnete spremnik, dio tinte možda će biti potrošen kako bi se zajamčio pravilan rad pisača.
- ❑ Ne možete koristiti spremnik isporučen s pisačem za zamjenu.
- ❑ Da bi se održao optimalan učinak ispisne glave, dio tinte se troši iz svih spremnika, ne samo tijekom ispisa, nego i tijekom postupaka održavanja kao što su zamjena spremnika tinte i čišćenje ispisne glave.
- ❑ Ako imate potrebu privremeno ukloniti spremnik tinte, osigurajte zaštitu dijela za opskrbu tintom od prljavštine i prašine. Pohranite spremnik tinte u istom okruženju kao i pisač. Kada pohranjujete spremnik, osigurajte da naljepnica koja označava boju spremnika tinte bude okrenuta prema gore. Nemojte okrenuti spremnike tinte naopako kada ih pohranjujete.
- ❑ Ulaz opskrbe tintom opremljen je ventilom namijenjenim za zadržavanje ispuštanja prekomjerne tinte; nema potrebe za opskrbom vlastitih poklopaca ili čepova. Međutim, preporuča se pažljivo rukovanje. Ne dodirujte priključak za opskrbu spremnika tinte ili prostor koji ga okružuje.
- ❑ Za maksimalnu djelotvornost tinte, uklonite spremnik tinte samo kada ste ga spremni zamijeniti. Spremnici tinte s niskim stanjem tinte možda neće moći biti korišteni kada se ponovno umetnu.

Zamjena spremnika tinte

- ☐ Nemojte otvarati pakovanje spremnika tinte dok ga ne budete spremni instalirati u pisač. Spremnik je u vakumiranom pakiranju radi očuvanja njegove pouzdanosti. Ako spremnik ostavite otvoren duže vrijeme prije upotrebe, možda nećete moći normalno ispisivati.
- ☐ Umetnite sve spremnike tinte; u suprotnom nije moguć ispis.
- ☐ Kada je tinta u boji potrošena, a crne tinte još ima, možete privremeno nastaviti ispis samo crnom tintom. Za više informacija pogledajte [“Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni” na strani 39.](#)
- ☐ Kada je spremnik tinte pri kraju, priredite novi spremnik tinte.
- ☐ Pažljivo izvadite spremnik iz pakiranja kako ne biste potrgali kukice koje se nalaze s njegove obje strane.
- ☐ Morate ukloniti žutu traku sa spremnika za tintu prije nego što ga instalirate jer bi u suprotnom kakvoća ispisa mogla biti niska ili možda uopće nećete moći ispisivati.
- ☐ Ako ste spremnik s tintom izvadili iz hladnog spremnika, držite ga barem tri sata na sobnoj temperaturi prije upotrebe.
- ☐ Spremnike s tintom držite na hladnom i tamnom mjestu.
- ☐ Spremnike s tintom odložite tako da su im naljepnice okrenute prema gore. Ne okrećite naopačke.

Specifikacije spremnika tinte

- ☐ Epson preporučuje da spremnik za tintu iskoristite prije datuma navedenog na pakiranju.
- ☐ Spremnici tinte zapakirani s pisačem djelomično se troše prilikom početnog postavljanja. Kako bi proizvela ispis visoke kvalitete, ispisna glava bit će potpuno ispunjena tintom. Ovim se jednokratnim postupkom troši određena količina tinte stoga ćete s ovim spremnicima možda ispisati nešto manji broj stranica nego sa sljedećim spremnicima.
- ☐ Navedene količine mogu se razlikovati ovisno o slikama koje ispisujete, vrsti papira koju koristite, učestalosti ispisa i uvjetima u okruženju kao što je temperatura.
- ☐ Kako biste bili sigurni da ćete dobiti najbolju kvalitetu ispisa i kako biste zaštitili ispisnu glavu, kada vaš pisač pokaže da je potrebno zamijeniti spremnike u njima se još uvijek nalazi promjenjiva sigurnosna količina tinte. Navedene količine ne uključuju ovu rezervu.
- ☐ Iako spremnici tinte mogu sadržavati reciklirane materijale, to ne utječe na rad ili kvalitetu učinka ovog proizvoda.
- ☐ Kada ispisujete jednobožno ili u sivim tonovima, moguće je da će se koristiti tinta u boji umjesto crne tinte, ovisno o vrsti papira ili postavkama kakvoće ispisa. To je zato što se za stvaranje crne boje koristi mješavina tinti u boji.

Provjera stanja spremnika tinte

Za sustav Windows

Napomena:


Kada je spremnik tinte pri kraju, automatski se pojavljuje zaslon *Low Ink Reminder*. Također možete provjeriti stanje spremnika tinte na ovom zaslonu. Ako ne želite prikazivati ovaj zaslon, prvo pristupite upravljačkom programu pisača i zatim kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim **Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)**. Na zaslonu *Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)*, poništite odabir potvrdnog okvira **See Low Ink Reminder alerts**.

Za provjeru stanja spremnika tinte, uradite nešto od sljedećeg:

- ☐ Otvorite upravljački program, kliknite karticu **Main (Glavna)**, zatim kliknite gumb **Ink Levels**.
- ☐ Dvaput kliknite ikonu prečaca pisača u sustavu Windows taskbar (programska traka). Za dodavanje ikone prečaca u taskbar (programskoj traci), pogledajte sljedeće upute:
 - ➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 19](#)

Zamjena spremnika tinte

- ❑ Otvorite upravljački program pisača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na gumb **EPSON Status Monitor 3**. Grafika prikazuje stanje spremnika tinte.

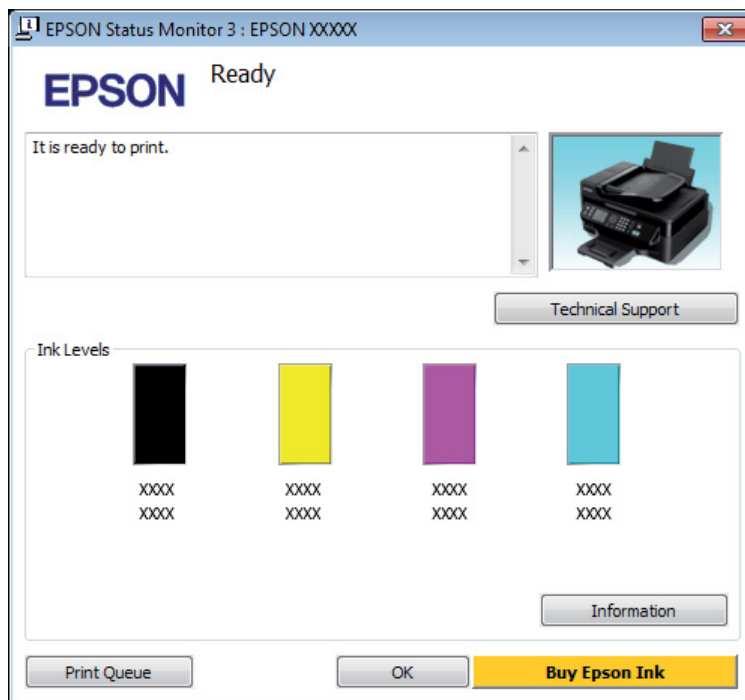

Napomena:

- ❑ Ako se ne pojavi EPSON Status Monitor 3, otvorite upravljački program pisača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim na gumb **Extended Settings**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ovisno o trenutnim postavkama, možda će se prikazati pojednostavljeni monitor stanja. Kliknite na gumb **Details** za prikaz gornjeg prozora.
- ❑ Razine tinte su prikazane približno.

Za sustav Mac OS X

Stanje spremnika tinte možete provjeriti upotrebom programa EPSON Status Monitor. Slijedite dolje navedene korake.

1


Pristupite Epson Printer Utility 4.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)

Zamjena spremnika tinte

2

Kliknite ikonu **EPSON Status Monitor**. Pojavljuje se EPSON Status Monitor.

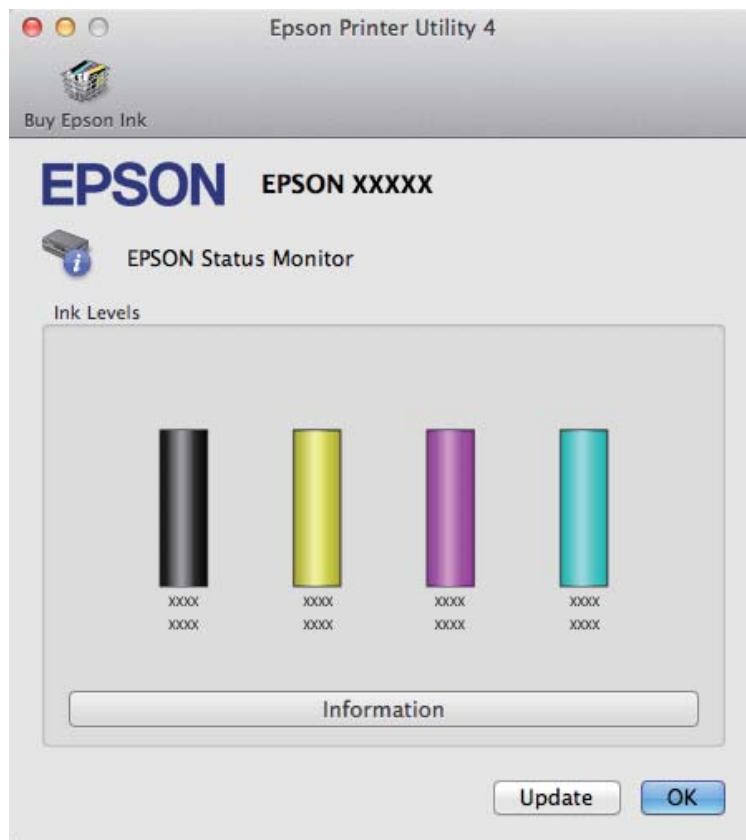

Napomena:

- ☐ Grafika prikazuje stanje spremnika tinte kada je EPSON Status Monitor bio prvi put otvoren. Za ažuriranje stanja spremnika tinte, kliknite na **Update (Ažuriraj)**.
- ☐ Razine tinte su prikazane približno.

Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni

Kada je tinta u boji potrošena, a crne tinte još ima, možete kratko vrijeme nastaviti ispis koristeći samo crnu tintu. Međutim, što je prije moguće trebate zamijeniti potrošen(e) spremnik(e) tinte. Pogledajte sljedeći odjeljak kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

Napomena:

Stvarno trajanje će se razlikovati ovisno o uvjetima uporabe, slikama koje se ispisuju, postavkama ispisa i učestalosti uporabe.



Za sustav Windows

Napomena:


Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru Extended Settings (Proširene postavke) označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

Slijedite dolje navedene korake kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

- 1 Kada vam program EPSON Status Monitor 3 kaže da otkazete zadatak ispisa, kliknite **Cancel (Odustani)** ili **Cancel Print** kako biste otkazali zadatak ispisa.

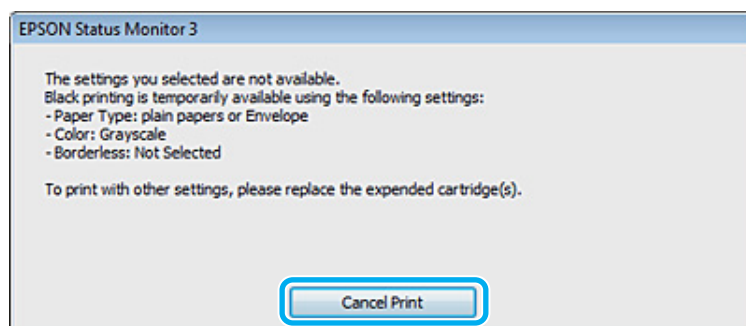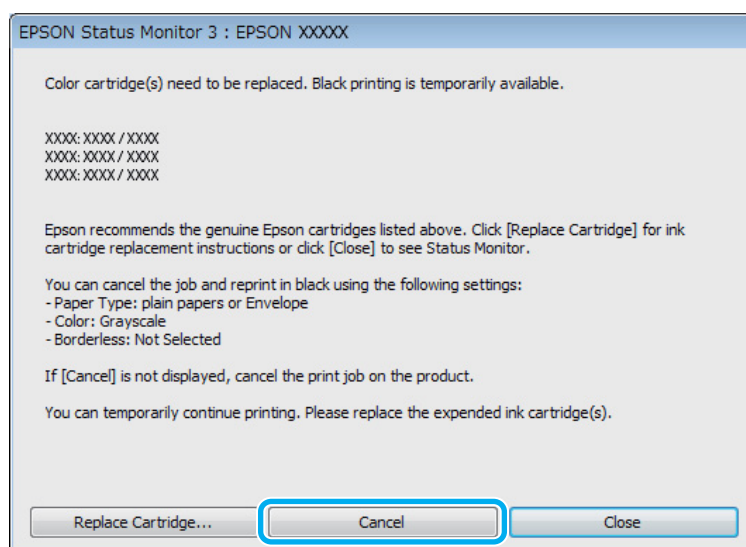

Napomena:

Ako se greška s izjavom da je spremnik tinte u boji potrošen pojavljuje s drugim računalom na mreži, možda ćete trebati otkazati ispis na pisaču. Pritisnite gumb  na tri sekunde kako biste otkazali zadatak ispisa.

- 2 Umetnite običan papir ili omotnicu.
- 3 Pristupite postavkama pisača.
➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18


Zamjena spremnika tinte

- 4 Kliknite karticu Main (Glavna) i napravite odgovarajuće postavke.
- 5 Odaberite **plain papers** ili **Envelope (Omotnica)** kao postavku za Paper Type (Vrsta papira).
- 6 Odaberite **Grayscale (Sivi tonovi)** kao postavku odrednice Color (Boja).
- 7 Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača.
- 8 Ispišite svoju datoteku.
- 9 EPSON Status Monitor 3 je ponovno prikazan na zaslonu računala. Kliknite **Print in Black** za ispis crnom tintom.


Za sustav Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

- 1 Ako se ispis ne može nastaviti, kliknite ikonu pisača u Docku. Ako se prikaže poruka o grešci koja Vas upozorava da otkazete ispis, kliknite na **Delete** i slijedite dolje navedene korake kako biste nastaviti ispis dokumenta crnom tintom.

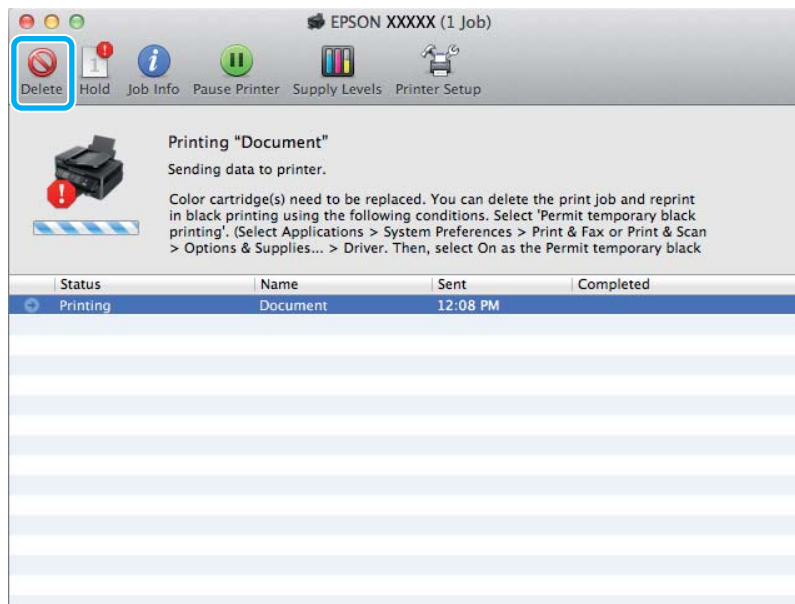

Napomena:

Ako se greška s izjavom da je spremnik tinte u boji potrošen pojavljuje s drugim računalom na mreži, možda ćete trebati otkazati ispis na pisaču. Pritisnite gumb  na tri sekunde kako biste otkazali zadatak ispisa.

- 2 Otvorite **System Preferences**, kliknite **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 ili 10.5) i odaberite pisač s popisa Printers. Zatim kliknite **Options & Supplies** i **Driver**.

Zamjena spremnika tinte


- 3 Odaberite **On (Uključ.)** za Permit temporary black printing.
- 4 Umetnite običan papir ili omotnicu.
- 5 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)
- 6 Kliknite gumb **Show Details** (za Mac OS X 10.7) ili ▼ (za Mac OS X 10.6 ili 10.5) za proširenje ovog dijaloškog okvira.
- 7 Odaberite pisač koji koristite kao postavku odrednice Printer, zatim unesite odgovarajuće postavke.
- 8 Odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)** na skočnom izborniku.
- 9 Izaberite **plain papers** ili **Envelope** kao postavku za Media Type.
- 10 Odaberite potvrdni okvir **Grayscale (Sivi tonovi)**.
- 11 Kliknite **Print (Ispis)** kako biste zatvorili dijaloški okvir Print (Ispis).

Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan (samo za sustav Windows)

Napomena:

Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru Extended Settings (Proširene postavke) označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

Dolje prikazani prozor se pojavljuje kada je crna tinta pri kraju i ima više tinte u boji nego crne tinte. Pojavljuje se samo kada je odabrano **plain papers** kao vrsta papira, a **Standard (Standardno)** je odabrano kao Quality.

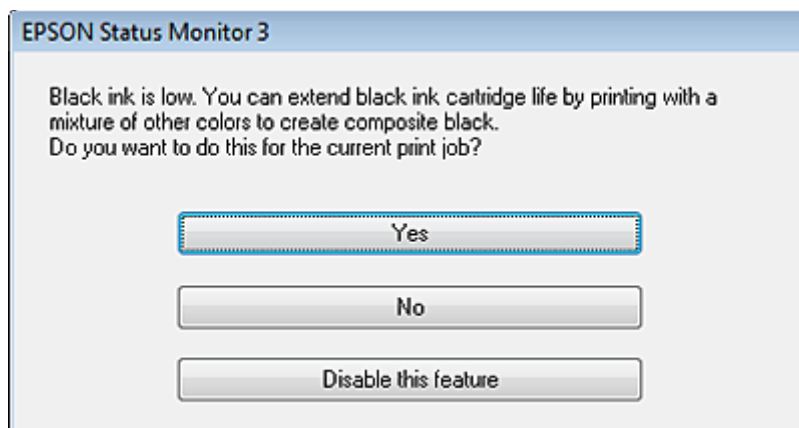

Zamjena spremnika tinte


Ovaj prozor vam daje opcije nastavka normalnog korištenja crne tinte ili čuvanja crne tinte upotrebom mješavine boja za kreiranja crne.

- ☐ Kliknite na gumb **Yes (Da)** kako biste koristili mješavinu boja za stvaranje crne. Vidjet ćete isti prozor idući put kada budete ispisivali sličan zadatak.
- ☐ Kliknite na gumb **No (Ne)** kako biste nastavili koristiti preostalu crnu tintu za zadatak koji ispisujete. Vidjet ćete isti prozor idući put kada budete ispisivali sličan zadatak i opet ćete imati opciju čuvanja crne tinte.
- ☐ Kliknite na **Disable this feature** kako biste nastavili koristiti preostalu crnu tintu.

Zamjena spremnika tinte


Upotreba upravljačke ploče

Napomena:

Uvjerite se da je lampica  uključena, no ne treperi.



1

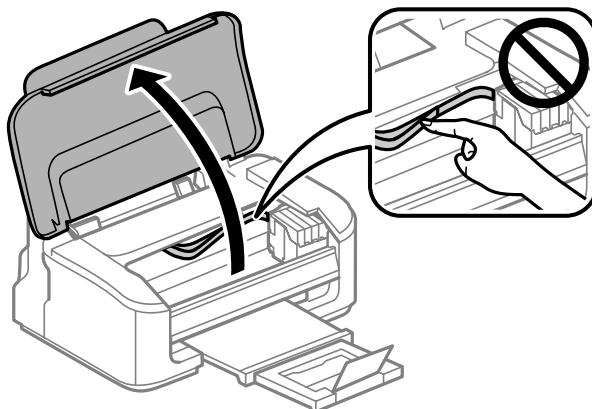Otvorite poklopac pisača.




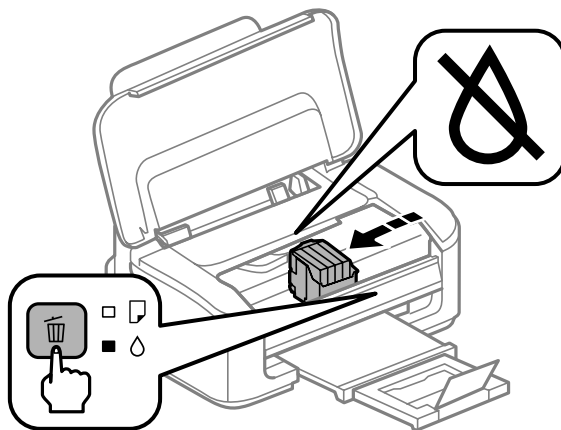
Zamjena spremnika tinte


2

Ako svijetli lampica , pritisnite gumb .

Ako lampica  treperi ili je isključena, pritisnite gumb  na šest sekunda dok se pomiče držač spremnika tinte.



Držač spremnika tinte pomiče se u položaj za provjeru spremnika tinte. Spremnik koji pokazuje ikona  potrošen je ili pri kraju.



Važno:

Ne pomičite rukom držač spremnika tinte. U protivnom biste mogli oštetiti proizvod. Uvijek pritisnite gumb  za pomicanje.

3


Ponovno pritisnite gumb .

Ako je potrošen više od jedan spremnik tinte, ispisna glava pomiče se na oznaku . To će se dogoditi svaki puta kada pritisnete gumb  sve dok se ista oznaka ne pojavi na svim spremnicima tinte.

Kada se na svim spremnicima tinte pojavi ista oznaka, držač spremnika tinte pomiče se u položaj za zamjenu spremnika kada pritisnete gumb .

4

Stisnite i uklonite spremnik tinte.

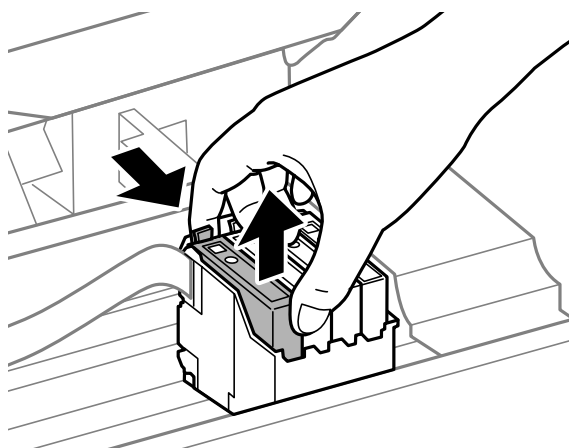

Napomena:

Uklonjeni spremnici tinte mogu imati tintu oko ulaza opskrbe tintom, stoga budite oprezni da ne bi tinta dospjela u okolno područje pri zamjeni spremnika.

Zamjena spremnika tinte

5

Lagano protresite nove zamjenske spremnike četiri ili pet puta i zatim ih otpakirajte.

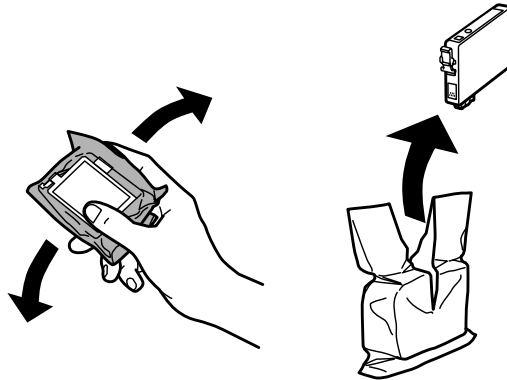
**Važno:**

- ❑ Pažljivo izvadite spremnik iz pakiranja kako ne biste potrgali kukice koje se nalaze s njegove obje strane.
- ❑ Ne dirajte zeleni IC čip ili mali prozor na bočnoj strani spremnika. Time biste mogli spriječiti normalan rad i ispis.



6

Uklonite samo žutu traku.

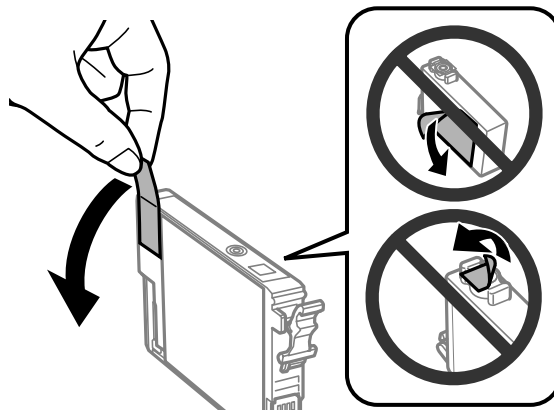


Zamjena spremnika tinte


Važno:


- ☐ Morate ukloniti žutu traku sa spremnika za tintu prije nego što ga instalirate jer bi u suprotnom kakvoća ispisa mogla biti niska ili možda uopće nećete moći ispisivati.
- ☐ Ako ste instalirali spremnik bez uklanjanja žute trake, izvadite ga iz pisača, uklonite traku, te ga ponovno umetnite.
- ☐ Nemojte uklanjati prozirnu naljepnicu s donje strane spremnika, jer bi u suprotnom on mogao postati neupotrebljiv.
- ☐ Nemojte uklanjati i trgati naljepnicu sa spremnika, jer će u suprotnom iz njega početi teći tinta.

7


Umetnite spremnik i pritisnite ga dok ne klikne. Pobrinite se da je gornja površina spremnika tinte poravnata.

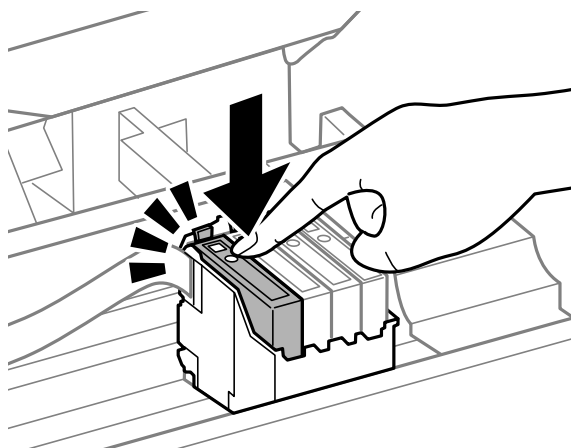

8

Zatvorite poklopac pisača i pritisnite . Pokreće se punjenje tintom. Ovaj postupak traje otprilike minutu i pol.

Napomena:

Lampica  nastavlja treperiti dok pisač obavlja ciklus punjenja. Nemojte isključivati pisač tijekom punjenja tintom. Ako punjenje tintom nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.

Dovršena je zamjena spremnika tinte. Pisač će se vratiti na prethodno stanje.

Za sustav Windows

Kada imate potrebu zamijeniti potrošeni spremnik tinte, kliknite **How to** u prozoru monitora statusa. Slijedite upute na zaslonu kako biste zamijenili spremnik.


Za više informacija o upotrebi vašeg računala za zamjenu spremnika tinte pogledajte odjeljak dolje.

➡ [“Za sustav Windows” na strani 64.](#)

Zamjena spremnika tinte

Ako imate potrebu zamijeniti spremnik tinte prije nego što bude pri kraju ili istrošen, kliknite gumb na kartici **Maintenance (Održavanje)** u upravljačkom programu pisača.

➡ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18

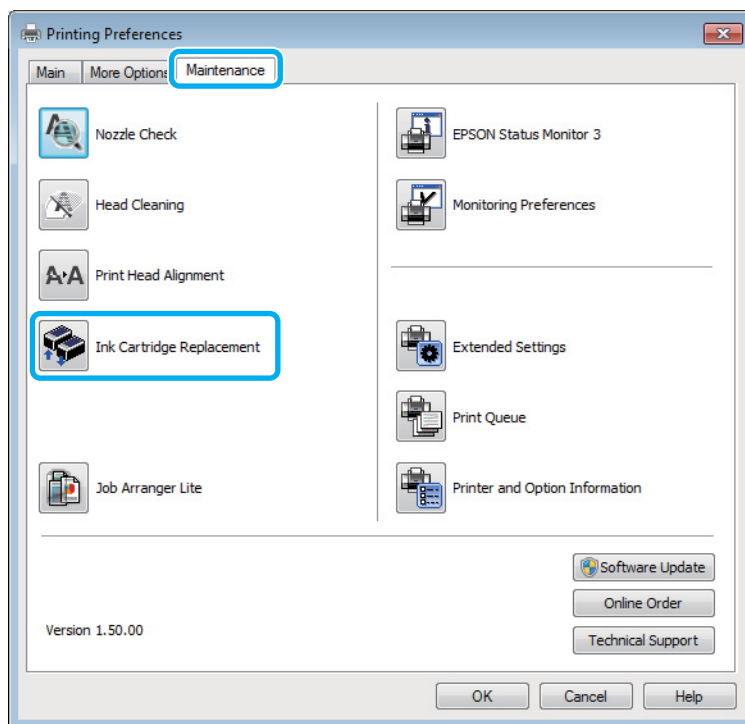

Za više informacija o upotrebi uslužnih programa pisača pogledajte mrežnu pomoć.

Za sustav Mac OS X

Kada imate potrebu zamijeniti potrošeni spremnik tinte, kliknite **How to** u prozoru monitora statusa. Slijedite upute na zaslonu kako biste zamijenili spremnik.


Za više informacija o upotrebi vašeg računala za zamjenu spremnika tinte pogledajte odjeljak dolje.

➡ “Za sustav Mac OS X” na strani 65.

Zamjena spremnika tinte

Trebate li zamijeniti spremnik tinte prije nego je pri kraju ili potrošen, pristupite programu Epson Printer Utility 4.

➡ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19.

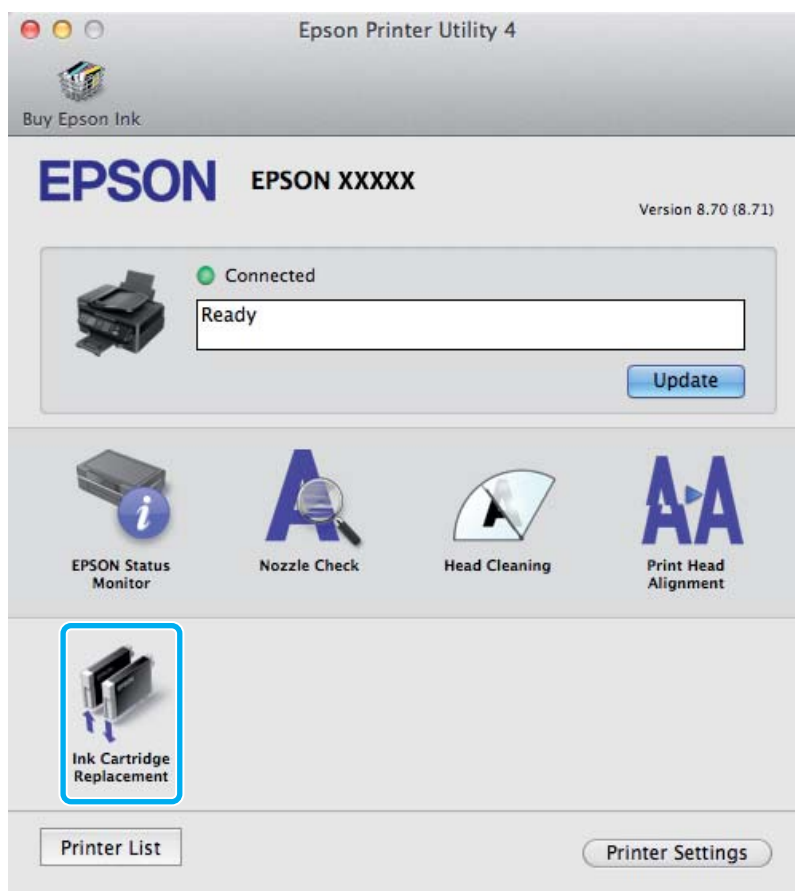

Za više informacija o upotrebi uslužnih programa pisača pogledajte mrežnu pomoć.

Održavanje pisača i softvera

Provjera mlaznica glave pisača

Ako uočite da je ispis neočekivano blijed ili da nedostaju točke, možda ćete moći identificirati problem provjerom mlaznica glave pisača.

Možete provjeriti mlaznice ispisne glave s računala upotrebom uslužnog programa Nozzle Check ili s pisača, upotrebom gumba.

Upotreba uslužnog programa Provjera mlaznica za sustav Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste upotrijebili uslužni program Nozzle Check.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Nozzle Check**.
Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.
➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 19](#)
- 4 Slijedite upute na zaslonu.



Upotreba uslužnog programa Provjera mlaznica za sustav Mac OS X


Slijedite dolje navedene korake kako biste upotrijebili uslužni program Nozzle Check.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)
- 4 Kliknite ikonu **Nozzle Check**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Uporaba gumba pisača


Slijedite korake navedene u nastavku kako biste provjerili mlaznice ispisne glave upotrebom gumba pisača.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Isključite pisač.
- 3 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 4 Dok držite pritisnut gumb , pritisnite gumb  za uključivanje pisača.

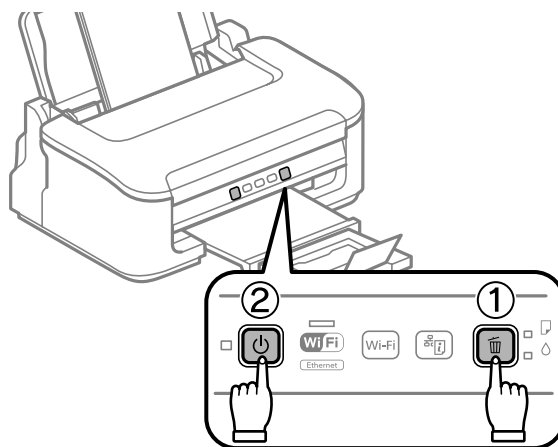


- 5 Kada se pisač uključi, otpustite oba gumba. Pisač ispisuje uzorak za provjeru mlaznica.
- U nastavku se nalaze dva uzorka za provjeru mlaznica.

Usporedite kvalitetu ispisane testne stranice s ovdje prikazanim uzorcima. Ako nema problema s kvalitetom ispisa kao što su rupe ili manjak segmenata u recima testa, glava pisača je u redu.

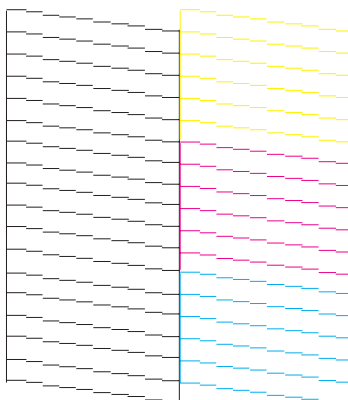

Održavanje pisača i softvera

Ako nestaje neki segment ispisa u retku, kao što je prikazano u nastavku, to može značiti da je začepljena mlaznica ili glava pisača nije dobro poravnata.

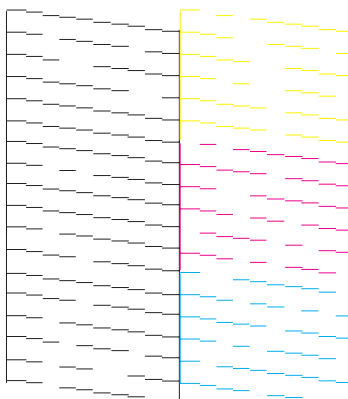

- ➔ “Čišćenje glave pisača” na strani 51
- ➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 53

Čišćenje glave pisača

Ako uočite da je ispis neočekivano blijed ili da nedostaju točke, možda ćete moći riješiti taj problem čišćenjem glave pisača, što osigurava pravilno oslobađanje tinte iz mlaznica.

Možete očistiti ispisnu glavu s računala upotrebom uslužnog programa Head Cleaning u upravljačkom programu pisača ili s pisača upotrebom gumba.



Važno:

Nemojte isključivati pisač tijekom čišćenja glave. Ako čišćenje glave nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.

Napomena:

- ☐ Ne otvarajte poklopac pisača tijekom čišćenja glave.
- ☐ Budući da ispisna glava koristi tintu iz svih spremnika, očistite je samo ako dođe do pada kvalitete ispisa. Primjerice, ako su ispisane stranice zamrljane ili ako su boje pogrešne ili nedostaju.
- ☐ Upotrijebite uslužni program Nozzle Check kako biste potvrdili da glava pisača treba biti očišćena. To štedi tintu.
- ☐ Možda nećete moći očistiti glavu pisača kada je tinta pri kraju. Kada je tinta potrošena ne možete čistiti glavu pisača. Prvo zamijenite odgovarajući spremnik tinte.
- ☐ Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša nakon ponavljanja ovog postupka oko četiri puta, isključite pisač i pričekajte najmanje šest sati. Tada opet pokrenite provjeru mlaznica i ponovite čišćenje glave ako je neophodno. Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.
- ☐ Za održavanje kvalitete ispisa, preporučujemo redovito ispisivanje nekoliko stranica.

Upotreba uslužnog programa Čišćenje glave za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili glavu pisača upotrebom uslužnog programa Head Cleaning.

Održavanje pisača i softvera

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Head Cleaning**.
Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.
➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 19](#)
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Upotreba uslužnog programa Čišćenje glave za sustav Mac OS X


Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili glavu pisača upotrebom uslužnog programa Head Cleaning.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)
- 3 Kliknite ikonu **Head Cleaning**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Uporaba gumba pisača

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste očistili ispisnu glavu upotrebom gumba na pisaču.


- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Zadržite pritisnut gumb  tri sekunde dok lampica  ne zatreperi.

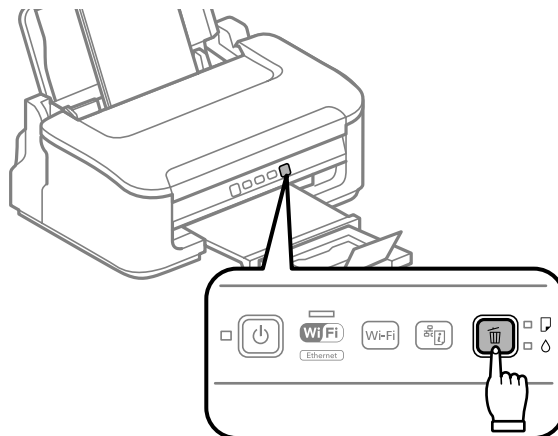


Pisač započinje čišćenje ispisne glave.

Održavanje pisača i softvera

**Važno:**

Nikada nemojte isključivati pisač dok lampica  treperi. To može oštetiti pisač.

3

Kada lampica  prestane treperiti, ispišite uzorak za provjeru mlaznica kako biste potvrdili da je ispisna glava čista.


➔ [“Provjera mlaznica glave pisača” na strani 49](#)

Poravnavanje glave pisača

Ako opazite nedoravnost uspravnih linija ili vodoravne pruge, možda ćete moći riješiti taj problem upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment u upravljačkom programu vašeg pisača.

Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.

Napomena:

Nemojte pritiskati gumb  kako biste otkazali ispisivanje dok ispisujete testni uzorak putem uslužnog programa Print Head Alignment.

Upotreba uslužnog programa Poravnavanje glave pisača za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste poravnali glavu pisača upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment.

1

Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2

Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.

3

Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Print Head Alignment**.

Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.

➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 19](#)

4

Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.

Upotreba uslužnog programa Poravnavanje glave pisača za Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste poravnali glavu pisača upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment.

1

Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

Održavanje pisača i softvera

- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)
- 4 Kliknite ikonu **Print Head Alignment**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.

Čišćenje vodilice papira

Na poleđini ispisa ćete možda vidjeti mrlju ukoliko suvišna tinta ostane na vodilici papira. Vodilica papira je tamna plastična vrpca u pisaču. U tom slučaju problem možete riješiti pomoću uslužnog programa Paper Guide Cleaning u upravljačkom programu pisača.

Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.

Napomena:

Postupak ponovite sve dok unutrašnjost pisača ne bude čista.

Upotreba uslužnog programa Vodilica papira čišćenje za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili vodilicu papira upotrebom uslužnog programa Paper Guide Cleaning.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Otvorite upravljački program, kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite gumb **Paper Guide Cleaning**.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18.](#)
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste očistili vodilice papira.

Upotreba uslužnog programa Vodilica papira čišćenje za Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili vodilicu papira upotrebom uslužnog programa Paper Guide Cleaning.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

Održavanje pisača i softvera

- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Otvorite dijaloški okvir Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19.](#)
- 4 Kliknite gumb **Paper Guide Cleaning**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu kako biste očistili vodilice papira.

Ušteda energije

Pisač započinje način mirovanja ili se automatski isključuje ako se ne provede radnje za postavljeno razdoblje.

Možete prilagoditi vrijeme prije primjene upravljanja napajanjem. Svako povećanje utjecat će na učinak energije proizvoda. Pazite na okoliš prije provedbe promjene.

Slijedite korake u nastavku za prilagodbu vremena.

Za sustav Windows

- 1 Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18](#)
- 2 Kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, zatim kliknite **Printer and Option Information (Informacije o pisaču i opcijama)**.
- 3 Odaberite **Off (Isključeno)**, **30 minutes**, **1 hour**, **2 hours**, **4 hours**, **8 hours** ili **12 hours** kao postavku Power Off Timer.
- 4 Odaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku Sleep Timer (Quality).
- 5 Kliknite gumb **OK**.

Za sustav Mac OS X

- 1 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)
- 2 Kliknite gumb **Printer Settings**. Prikazat će se zaslon Printer Settings.
- 3 Odaberite **Off (Isključeno)**, **30 minutes**, **1 hour**, **2 hours**, **4 hours**, **8 hours** ili **12 hours** kao postavku Power Off Timer.

4 Odaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku Sleep Timer.

5 Kliknite gumb **Apply**.

Čišćenje proizvoda

Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda

Kako bi vaš proizvod optimalno radio, temeljito ga očistite nekoliko puta godišnje na sljedeći način.



Važno:

Ne čistite proizvod alkoholom ili razrjeđivačem. Navedene kemikalije mogu oštetiti proizvod.

Napomena:

Zatvorite oslonac papira i izlaznu ladicu dok ne koristite pisač kako biste ga zaštitili od prašine.

Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda

Kako bi vaši ispisi bili najbolje kvalitete, valjak u pisači očistite na sljedeći način.



Upozorenje:

Budite oprezni i ne dodirujte dijelove unutar pisača.



Važno:

- ☐ Obratite pozornost da ne približavate vodu elektroničkim dijelovima.
- ☐ Ne raspršujte maziva po unutrašnjosti proizvoda.
- ☐ Neprikladna ulja mogu oštetiti mehanizam. Ako je potrebno podmazivanje, obratite se svom dobavljaču ili kvalificiranom servisnom osoblju.

Da biste imali najbolje ispise, očistite valjak iz pisača pomoću uslužnog programa Paper Guide Cleaning.

➔ [“Čišćenje vodilice papira” na strani 54](#)

Transport proizvoda

Ako proizvod prenosite nekamo, morate ga pripremiti za prijenos u originalnoj kutiji ili kutiji slične veličine.

Održavanje pisača i softvera

**Važno:**


- ❑ *Prilikom spremanja ili prijenosa proizvoda, nemojte ga nagnjati, stavljati na bok i nemojte ga okrenuti naopačke: u tom slučaju iz spremnika bi mogla isteći tinta.*
- ❑ *Spremnike s tintom ostavite u pisaču. Uklanjanje spremnika može izazvati sušenje glave pisača i spriječiti daljnji ispis.*

1

Uklonite sav papir iz stražnjeg ulagača papira i budite sigurni da je pisač isključen.

2


Otvorite poklopac pisača i provjerite je li držač spremnika tinte u početnom desnom položaju.

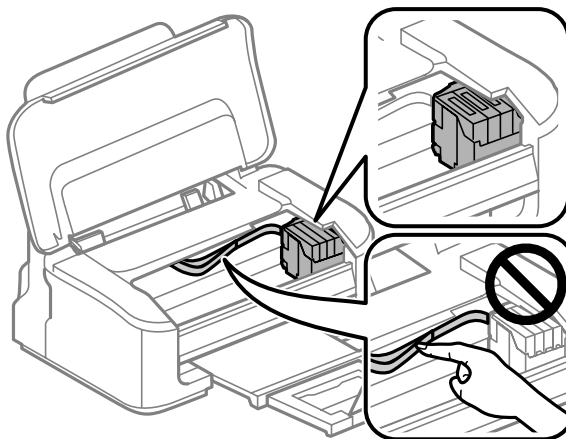**Napomena:**

Ako držač spremnika tinte nije u krajnjem desnom položaju, uključite pisač i pričekajte da se ispisna glava uglati u krajnjem desnom položaju. Zatim isključite proizvod.

3

Osigurajte držač spremnika tinte na kućište prikazano trakom, zatim zatvorite poklopac pisača.

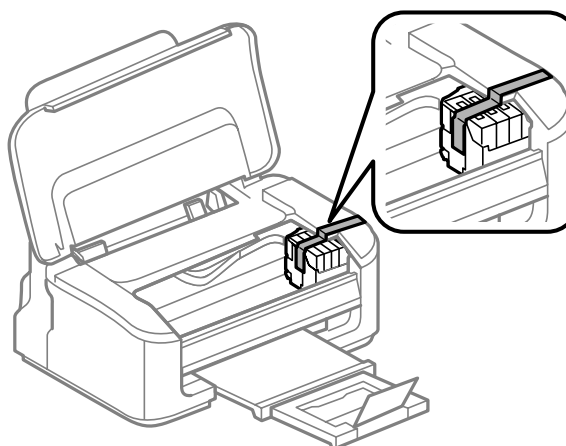**Napomena:**

Ne stavljajte traku na plosnati bijeli kabel u proizvodu.

4

Isključite naponski kabel iz utičnice, a zatim isključite sve kabele iz pisača.

Održavanje pisača i softvera

- 5 Zatvorite držač papira i izlaznu ladicu.
- 6 Spakirajte proizvod u kutiju pomoću zaštite koja je stigla uz njega.

Napomena:

- ☐ Držite pisač u vodoravnom položaju tijekom prijevoza.
- ☐ Svakako uklonite zaštitu s pisača prije ponovne upotrebe.

Provjera i instaliranje softvera

Provjera softvera instaliranog na računalu

Da biste koristili funkcije koje opisuje ovaj Korisnički vodič, potrebno je instalirati sljedeći softver.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson pokretački program i uslužni programi)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Slijedite dolje navedene korake kako biste provjerili je li softver instaliran na Vašem računalu.

Za sustav Windows

- 1 **Windows 7 and Vista:** Kliknite gumb Start i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.
Windows XP: Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.
- 2 **Windows 7 i Vista:** Kliknite **Uninstall a program (Deinstaliranje programa)** iz kategorije Programs (Programi).
Windows XP: Dvaput kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.
- 3 Provjerite popis trenutno instaliranih programa.

Za sustav Mac OS X

- 1 Dvaput kliknite na **Macintosh HD**.
- 2 Dvaput kliknite na mapu **Epson Software** u mapi Applications i provjerite sadržaj.

Napomena:

- ☐ Mapa Applications sadrži softverske proizvode treće strane.
- ☐ Za provjeru da je upravljački program pisača instaliran kliknite **System Preferences** na izborniku Apple i kliknite **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5). Zatim pronađite Vaš proizvod na popisu Printers.

Instaliranje softvera

Umetnite disk sa softverom pisača koji je isporučen uz pisač i odaberite softver koji želite instalirati na zaslonu Software Select (Odabir softvera).

Deinstaliranje softvera

Možda ćete morati deinstalirati i zatim ponovno instalirati softver kako biste razriješili određene probleme ili ako nadograđujete svoj operativni sustav.

Pogledajte sljedeći odjeljak za informacije o određivanju koje će aplikacije biti instalirane.

➔ [“Provjera softvera instaliranog na računalu” na strani 58](#)

Za sustav Windows

Napomena:

- ☐ Za sustave Windows 7 i Vista potreban vam je administratorski račun i lozinka ako se prijavljujete kao standardni korisnik.
- ☐ Za sustav Windows XP potrebno je prijaviti se na račun Computer Administrator (Administrator računala).

1 Isključite pisač.

2 Odspojite kabel sučelja pisača iz računala.

3 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7 and Vista: Kliknite gumb Start i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

Windows XP: Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

4 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7 i Vista: Kliknite **Uninstall a program (Deinstaliranje programa)** iz kategorije Programs (Programi).

Windows XP: Dvaput kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.

5 Na prikazanom popisu odaberite softver koji želite deinstalirati, kao što je upravljački program i aplikacija proizvoda.

Održavanje pisača i softvera

6 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7: Kliknite **Uninstall/Change (Deinstaliraj/promijeni)** ili **Uninstall (Deinstaliraj)**.

Windows Vista: Kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliraj ili promijeni)** ili na **Uninstall (Deinstaliraj)**, a zatim kliknite na **Continue (Nastavi)** u prozoru User Account Control (Kontrola korisničkog računa).

Windows XP: Kliknite **Change/Remove (Promijeni/ukloni)** ili **Remove (Ukloni)**.

Napomena:

Ako želite deinstalirati upravljački program proizvoda u koraku 5, odaberite ikonu proizvoda i kliknite na **OK**.

7 Kada se pojavi prozor za potvrdu, kliknite na **Yes (Da)** ili na **Next (Dalje)**.

8 Slijedite upute na zaslonu.

Ponekad se može pojaviti poruka da ponovno pokrenete računalo. Ako se to dogodi, svakako odaberite **Yes, I want to restart my computer now (Da, želim sada ponovno pokrenuti računalo)** i kliknite na **Finish (Završi)**.

Za sustav Mac OS X

Napomena:

- ☐ Za deinstaliranje softvera pisača, preuzmite program **Uninstaller**.
Posjetite web adresu:
<http://www.epson.com>
Zatim odaberite odjeljak za podršku na Vašim lokalnim Epson web stranicama.
- ☐ Kako biste deinstalirali programe morate se prijaviti kao **Computer Administrator**.
Ne možete deinstalirati programe ako se prijavite kao korisnik ograničenog računa.
- ☐ Ovisno o programu, program za instalaciju možda je odvojen od programa za deinstalaciju.

1 Izađite iz svih pokrenutih programa.

2 Dvaput kliknite ikonu **Uninstaller** na Mac OS X tvrdom disku.

3 Na prikazanom popisu odaberite potvrdne okvire za softver koji želite deinstalirati, kao što je upravljački program i aplikacija vašeg pisača.

4 Kliknite na **Uninstall (Deinstaliraj)**.

5 Slijedite upute na zaslonu.

Ako ne možete naći softver koji želite deinstalirati u prozoru **Uninstaller**, dvaput kliknite na mapu **Applications** na tvrdom disku Vašeg Mac OS X, odaberite program koji želite deinstalirati i dovedite njegovu ikonu u ikonu **Trash**.

Održavanje pisača i softvera

Napomena:

*Ako deinstalirate upravljački program pisača, a naziv pisača ostane u prozoru Print & Scan (za Mac OS X 10.7) ili Print & Fax (za sustav Mac OS X 10.6 ili 10.5) prozor, odaberite naziv pisača i kliknite — **ukloni** gumb.*

Rješavanje problema kod ispisivanja

Dijagnosticiranje problema

Rješavanje problema s pisačem najbolje se obavlja u dva koraka: prvo dijagnosticirajte problem, zatim primijenite moguća rješenja dok problem ne bude riješen.

Informacije koje su vam potrebne za dijagnosticiranje i rješavanje najuobičajenijih problema pružaju se putem mrežnog rješavanja problema, upravljačke ploče ili uslužnog programa Status Monitor. Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.







Ako imate specifičan problem u vezi s kvalitetom ispisa, problem s ispisom koji nije u vezi s kvalitetom ispisa, ili problem s uvlačenjem papira, ili ako pisač uopće ne ispisuje, pogledajte odgovarajući odjeljak.

Možda će biti potrebno da otkazete ispisivanje kako biste riješili problem.







➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 24](#)

Pokazatelji pogreške

Većinu uobičajenih problema pisača možete prepoznati pomoću lampica na pisaču. Ako pisač prestane raditi, a lampice su uključene ili trepere, pomoću sljedeće tablice dijagnosticirajte problem, zatim poduzmite preporučene korake za uklanjanje problema.

Lampice	Problem i rješenje	
 	Nema papira	
	Nije umetnut papir.	Umetnite papir u stražnji ulagač papira, zatim pritisnite gumb  . Pisač će nastaviti ispis, a lampica će se ugasi.
	Ulagivanje višestrukih papira	
	Istovremeno se ulaže više listova.	Pritisnite gumb  za ulagivanje i izbacivanje papira. Ako papir ostaje na proizvodu, pogledajte “Zaglavljivanje papira” na strani 66 .
 	Zaglavljen papir	
	Papir se zaglavio unutar pisača.	➔ “Zaglavljivanje papira” na strani 66

Rješavanje problema kod ispisivanja

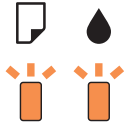Lampice	Problem i rješenje	
	Potrošena tinta	
	Spremnik tinte je potrošen ili nije instaliran, ili nema dovoljno tinte u spremniku za punjenje tinte.	Zamijenite spremnik tinte za koji je prikazana pogreška novim. Ako lampica gori i nakon zamjene spremnika s tintom, možda ga niste ispravno umetnuli. Ponovno umetnite spremnik na mjesto tako da začujete klik. ➔ "Zamjena spremnika tinte" na strani 43
	Krivi spremnik	
	Spremnik koji ste umetnuli pisač ne može koristiti. Ne možete koristiti spremnike isporučene s pisačem za zamjenu.	Zamijenite nekompatibilni spremnik za koji je prikazana pogreška odgovarajućim spremnikom tinte. ➔ "Zamjena spremnika tinte" na strani 43
	Spremnik tinte nije ispravno umetnut	
	Spremnik tinte nije ispravno umetnut.	Ponovno umetnite spremnik tinte za koji je prikazana pogreška. ➔ "Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik" na strani 75
	Niska razina tinte	
	Spremnik tinte je gotovo prazan.	Nabavite novi spremnik tinte. Da biste utvrdili koji je spremnik gotovo prazan, pogledajte status spremnika tinte. ➔ "Provjera stanja spremnika tinte" na strani 37
 <p>Naizmjenično treperenje</p>	Održavanje	
	Jastučići za tintu u pisaču su pri/na kraju svojega radnog vijeka.	Za zamjenu jastučića za tintu, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku. Ako su jastučići za tintu pri kraju vijeka trajanja, ispisivanje se može nastaviti pritiskanjem gumba  .
	Opća pogreška	
	Dogodila se nepoznata pogreška.	Isključite pisač. Zatim uklonite zaglavljani papir. ➔ "Zaglavljivanje papira" na strani 66 Zatim ponovno uključite pisač. Ako se pogreška ne ispravi, obratite se prodavaču.
	Način rada za obnavljanje	
	Nije uspjelo ažuriranje programske osnovice, a proizvod je u načinu rada za obnavljanje.	Trebat ćete ponovno pokušati ažuriranje programske osnovice. Pripremite USB kabel i posjetite lokalnu Epson web-lokaciju radi dodatnih uputa.

 = uključeno,  = treperi sporo,  treperi brzo

Provjera statusa pisača

Ako se problem dogodi za vrijeme ispisivanja, poruka o pogrešci će se pojaviti u prozoru Status Monitora.


Ako se pojavi poruka o pogrešci koja ukazuje da su jastučići za tintu u pisaču pri kraju svog radnog vijeka, kontaktirajte s Epsonovom podrškom kako biste ih zamijenili. Poruka će se prikazivati u redovitim intervalima dok jastučić za tintu ne bude zamijenjen. Kad je jastučić za tintu zasićen, pisač prestaje s radom te je potrebna podrška Epsona kako biste nastavili s ispisivanjem.

Za sustav Windows

Dva su načina pristupa EPSON Status Monitor 3:

- ☐ Dvaput kliknite ikonu prečaca pisača na programskoj traci sustava Windows. Za dodavanje ikone prečaca na programsku traku, pogledajte sljedeći odjeljak:
 - ➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 19](#)
- ☐ Otvorite upravljački program pisača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na gumb **EPSON Status Monitor 3**.

Kada pristupite EPSON Status Monitor 3, prikazuje se sljedeći prozor:

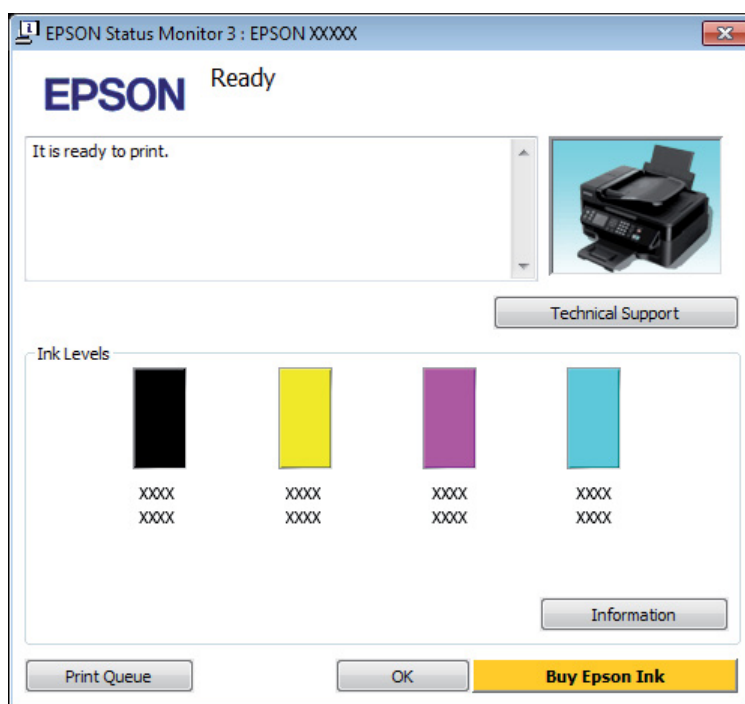

Napomena:

- ☐ Ako se ne pojavi EPSON Status Monitor 3, otvorite upravljački program pisača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Ovisno o trenutnim postavkama, možda će se prikazati pojednostavljeni monitor stanja. Kliknite na gumb **Details** za prikaz gornjeg prozora.

EPSON Status Monitor 3 pruža sljedeće informacije:

Rješavanje problema kod ispisivanja

❑ **Trenutno stanje:**

Ako je tinta pri kraju ili potrošena, gumb **How to** se pojavljuje u prozoru EPSON Status Monitor 3. Klikom na **How to** prikazat će se upute za zamjenu spremnika tinte i pomaknuti držač spremnika tinte u položaj za zamjenu spremnika tinte.

❑ **Ink Levels:**

EPSON Status Monitor 3 prikazuje grafički prikaz stanja spremnika tinte.

❑ **Information:**

Možete pogledati informacije o instaliranim spremnicima tinte klikom na **Information**.

❑ **Technical Support (Tehnička podrška):**

Kliknite **Technical Support (Tehnička podrška)** za pristup web-lokaciji Epson tehničke podrške.

❑ **Print Queue:**

Možete vidjeti Windows Spooler (Usmjerivača ispisa za sustav Windows) tako da kliknete na **Print Queue**.

Za sustav Mac OS X

Slijedite ove korake kako biste pristupili EPSON Status Monitor.


1

Pristupite Epson Printer Utility 4.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)

2

Kliknite ikonu **EPSON Status Monitor**. Pojavljuje se EPSON Status Monitor.

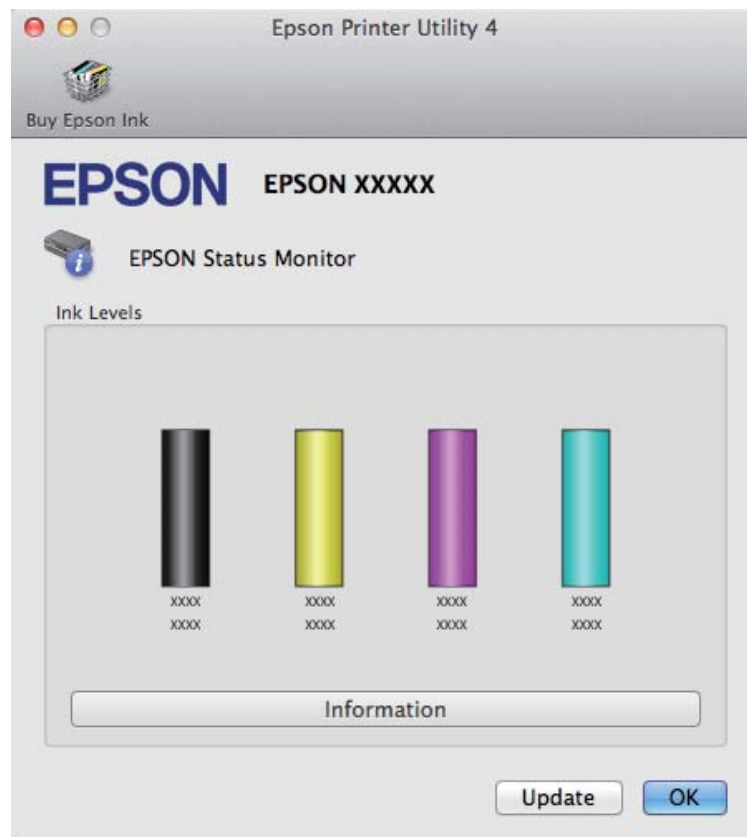

Rješavanje problema kod ispisivanja

Također možete koristiti ovaj uslužni program kako biste provjerili stanje spremnika tinte prije ispisivanja. EPSON Status Monitor prikazuje stanje spremnika tinte u vrijeme kada je otvoren. Za ažuriranje stanja spremnika tinte, kliknite na **Update (Ažuriraj)**.

Kada je tinta pri kraju ili potrošena, pojavljuje se gumb **How to**. Kliknite na **How to** i EPSON Status Monitor će vas korak po korak voditi kroz postupak zamjene spremnika tinte.







Zaglavljivanja papira



Upozorenje:


Nikad ne dodirujte tipke na upravljačkoj ploči dok vam je ruka u unutrašnjosti pisača.

Napomena:


- ☐ Otkazite zadatak ispisa ako primite poruku s upravljačkog programa pisača.
- ☐ Ako trepere sve lampice na upravljačkoj ploči, pritisnite gumb  kako biste isključili i ponovno uključili pisač. Ako trepere  i  lampice, pritisnite gumb .

Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača

- 1** Otvorite poklopac pisača.

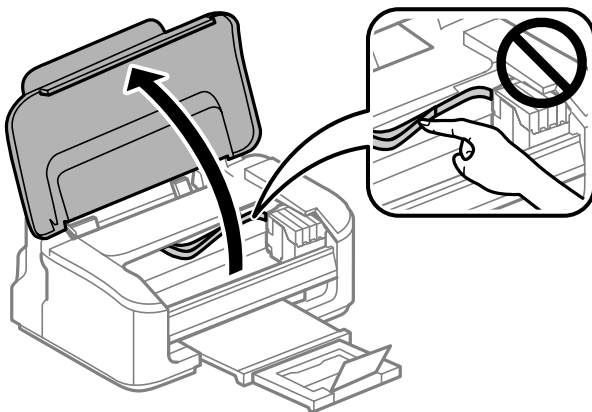

- 2** Uklonite sav papir koji je unutra, uključujući sve poderane komade.

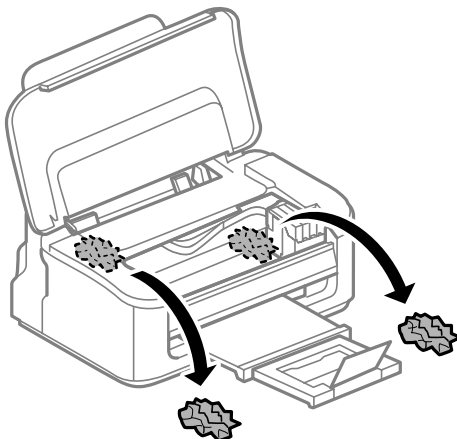

- 3** Zatvorite poklopac pisača.

Sprečavanje gužvanja papira

Ako vam se papir često zaglavljuje, provjerite sljedeće.

- ☐ Papir je gladak, nije uvijen ili naboran.
- ☐ Koristite vrhunski papir.
- ☐ Ispisna strana papira okrenuta je prema gore u stražnjem ulagaču papira.
- ☐ Snop papira je bio prolisan prije umetanja.
- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.
Za specijalne Epson medije, provjerite da broj listova prelazi ne navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)

Rješavanje problema kod ispisivanja

- ☐ Vodilice ruba moraju dobro pristajati uz rubove papira.
- ☐ Pisač je na ravnoj, stabilnoj površini koja se prostire izvan njegovog podnožja u svim smjerovima. Pisač neće pravilno raditi ako je pod nagibom.

Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows)

Nakon poništavanja zadatka ispisa zbog zaglavljenog papira, možete ponovo pokrenuti zadatak bez ispisa stranica koje su već ispisane.

- 1** Riješite zaglavljeni papir.
➔ [“Zaglavljivanja papira” na strani 66](#)
- 2** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18](#)
- 3** Označite potvrdni okvir **Print Preview (Pregled ispisa)** u prozoru Main (Glavna) upravljačkog programa pisača.
- 4** Unesite postavke za ispis koje želite.
- 5** Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača i zatim ispisali dokument. Otvara se prozor Print Preview (Pregled ispisa).
- 6** Odaberite već ispisanu stranicu u okviru popisa stranica na lijevoj strani, a zatim odaberite **Remove Page (Ukloni stranicu)** iz izbornika Print Options (Opcije ispisa). Ponovite ovaj korak za sve stranice koje su već ispisane.
- 7** Kliknite na **Print (Ispis)** u prozoru Print Preview (Pregled ispisa).

Pomoć za kvalitetu ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, usporedite ju s ilustracijama dolje. Kliknite natpis ispod ilustracije koja najviše nalikuje vašem ispisu.



Rješavanje problema kod ispisivanja

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ "Vodoravne pruge" na strani 69</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ "Okomite pruge ili krivo poravnanje" na strani 69</p>
 <p>➔ "Vodoravne pruge" na strani 69</p>	 <p>➔ "Okomite pruge ili krivo poravnanje" na strani 69</p>
 <p>➔ "Netočne ili nedostajuće boje" na strani 70</p>	 <p>➔ "Zamućen ili zaprljan ispis" na strani 70</p>

Vodoravne pruge

- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem ulagaču papira.
- ☐ Pokrenite uslužni program za čišćenje glave kako biste očistili sve začepljene mlaznice tinte.
➔ "Čišćenje glave pisača" na strani 51
- ☐ Za najbolje rezultate spremnik tinte potrošite unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja.
- ☐ Nastojte upotrebljavati originalne Epsonove spremnike tinta.
- ☐ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pišač.
➔ "Odabir papira" na strani 13
- ☐ Ako se trake pojave u intervalima od 2,5 cm, pokrenite uslužni program Print Head Alignment.
➔ "Poravnavanje glave pisača" na strani 53

Okomite pruge ili krivo poravnanje

- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem ulagaču papira.

Rješavanje problema kod ispisivanja

- ☐ Pokrenite uslužni program za čišćenje glave kako biste očistili sve začepljene mlaznice tinte.
➔ [“Čišćenje glave pisača” na strani 51](#)
- ☐ Pokrenite uslužni program Print Head Alignment.
➔ [“Poravnavanje glave pisača” na strani 53](#)
- ☐ Za sustav Windows, poništite odabir potvrdnog okvira **High Speed** u prozoru More Options (Više opcija) u upravljačkom programu pisača. Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
Za sustav Mac OS X odaberite **Off (Isključeno)** pod stavkom High Speed Printing. Za prikaz High Speed Printing kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.
- ☐ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)

Netočne ili nedostajuće boje

- ☐ U sustavu Windows, poništite odabir postavke **Grayscale (Sivi tonovi)** u prozoru Main (Glavna) u upravljačkom programu pisača.
U sustavu Mac OS X, poništite odabir postavke **Grayscale (Sivi tonovi)** u Print Settings (Postavke ispisa) u dijaloškom okviru Print (Ispis) upravljačkog programa pisača.
Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
- ☐ Podesite postavke boja u vašoj aplikaciji ili u postavkama upravljačkog programa pisača.
U sustavu Windows, provjerite prozor More Options (Više opcija).
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Color Options iz dijaloškog okvira Print (Ispis).
Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
- ☐ Pokrenite uslužni program za čišćenje glave kako biste očistili sve začepljene mlaznice tinte.
➔ [“Čišćenje glave pisača” na strani 51](#)
- ☐ Ako ste upravo zamijenili spremnik tinte, pogledajte da datum na kutiji nije istekao. Ako niste koristili pisač dulje vrijeme, Epson preporučuje zamjenu spremnika tinte.
➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 43](#)
- ☐ Isprobajte originalne Epson spremnike tinte i papir koji preporučuje Epson.

Zamućen ili zaprljan ispis

- ☐ Isprobajte originalne Epson spremnike tinte i papir koji preporučuje Epson.
- ☐ Uvjerite se da je pisač na ravnoj, stabilnoj površini koja se prostire izvan njegovog podnožja u svim smjerovima. Pisač neće pravilno raditi ako je pod nagibom.
- ☐ Uvjerite se da vaš papir nije oštećen, prljav ili previše star.
- ☐ Pobrinite se da je papir suh i da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem ulagaču papira.
- ☐ Ako je papir uvijen prema strani za ispis, izravnavajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru.

Rješavanje problema kod ispisivanja

- ☐ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)
- ☐ Uklonite svaki list iz izlaznog pretinca kako se ispiše.
- ☐ Nemojte dodirivati ili dopustiti bilo čemu da dođe u kontakt s ispisanom stranom papira sa sjajnom obradom. Kako biste ispravno rukovali svojim ispisima, slijedite upute za tu vrstu papira.
- ☐ Pokrenite uslužni program za čišćenje glave kako biste očistili sve začepljene mlaznice tinte.
➔ [“Čišćenje glave pisača” na strani 51](#)
- ☐ Pokrenite uslužni program za poravnanje ispisne glave.
➔ [“Poravnavanje glave pisača” na strani 53](#)
- ☐ Ako je papir zamazan tintom nakon ispisa, očistite unutrašnjost pisača.
➔ [“Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda” na strani 56](#)

Razni problemi s ispisom

Neispravni ili iskrivljeni znakovi

- ☐ Izbrišite sve zadatke ispisa na čekanju.
➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 24](#)
- ☐ Isključite pisač i računalo. Uvjerite se da je kabel sučelja pisača sigurno priključen.
- ☐ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 59](#)

Neispravni obrubi

- ☐ Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir pravilno umetnut papir.
➔ [“Umetanje papira i omotnica” na strani 16](#)
- ☐ Provjerite postavke margina u vašoj aplikaciji. Uvjerite se da su margine unutar područja za ispis stranice.
➔ [“Područje ispisa” na strani 80](#)
- ☐ Uvjerite se da su postavke upravljačkog programa pisača odgovarajuće za veličinu papira koju koristite. U sustavu Windows provjerite prozor Main (Glavna). U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Page Setup ili dijaloški okvir Print (Ispis).
- ☐ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 59](#)

Ispis je blago ukošen

- ☐ Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir pravilno umetnut papir.
➔ [“Umetanje papira i omotnica” na strani 16](#)

Rješavanje problema kod ispisivanja

- ❑ Ako je odabrano **Draft (Skica)** pod stavkom Quality u prozoru Main (Glavna) u vašem upravljačkom programu pisača (za sustav Windows) ili **Fast Economy** je odabrano pod Print Quality pod stavkom Print Settings (Postavke ispisa) (za sustav Mac OS X), odaberite drugu postavku.

Izvrnuta slika

- ❑ U sustavu Windows, poništite odabir potvrdnog okvira **Mirror Image (Zrcalna slika)** u prozoru More Options (Više opcija) upravljačkog programa pisača, ili isključite postavku Mirror Image (Zrcalna slika) u vašoj aplikaciji.
U sustavu Mac OS X, poništite odabir potvrdnog okvira **Mirror Image** u odjeljku **Print Settings (Postavke ispisa)** dijaloškog okvira Print (Ispis) upravljačkog programa vašeg pisača ili isključite postavku „Mirror Image” u vašem programu.
Za upute pogledajte mrežnu pomoć za upravljački program pisača ili za aplikaciju.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 59](#)

Ispis praznih stranica

- ❑ Uvjerite se da su postavke upravljačkog programa pisača odgovarajuće za veličinu papira koju koristite.
U sustavu Windows provjerite prozor Main (Glavna).
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Page Setup ili dijaloški okvir Print (Ispis).
- ❑ U sustavu Windows, označite postavku **Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu)** klikom na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača. Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu). Za prikaz Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 59](#)

Ispisana strana je zamrljana ili izguljena

- ❑ Ako je papir uvijen prema strani za ispis, izravajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru.
- ❑ Umetnite i izbacite obični papir nekoliko puta.
➔ [“Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda” na strani 56](#)
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 59](#)

Ispis je prespor

- ❑ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)

Rješavanje problema kod ispisivanja

- ☐ U sustavu Windows, odaberite nižu vrijednost za **Quality** u prozoru Main (Glavna) u upravljačkom programu pisača.
U sustavu Mac OS X, odaberite nižu vrijednost za Print Quality u dijaloškom okviru Print Settings (Postavke ispisa) iz dijaloškog okvira Print (Ispis) upravljačkog programa pisača.
 - ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 18](#)
 - ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 19](#)
- ☐ Zatvorite sve aplikacije koje nisu neophodne.
- ☐ Ako neprekidno ispisujete tijekom dužeg razdoblja, ispisivanje može biti jako sporo. Ovo služi za usporavanje brzine ispisivanja i sprječavanja pregrijavanja i oštećenja mehanizma pisača. Ako se to dogodi, možete nastaviti s ispisivanjem, no preporučujemo vam zaustavljanje i ostavljanje pisača uključenog najmanje 30 minuta. (Pisač se ne oporavlja ako je isključen.) Nakon što ga ponovno pokrenete, pisač će ispisivati normalnom brzinom.
- ☐ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
 - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 59](#)

Ako isprobate sve gore navedene metode i ne možete riješiti problem, pogledajte sljedeće:

- ➔ [“Povećanje brzine ispisa \(samo za sustav Windows\)” na strani 76](#)

Papir se neispravno uvlači

Papir se ne uvlači

Uklonite snop papira i uvjerite se u sljedeće:

- ☐ Papir nije uvijen ili zgužvan.
- ☐ Papir nije previše star. Pogledajte upute koje ste dobili s papirom za više informacija.
- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.
Za specijalne Epson medije, provjerite da broj listova prelazi ne navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
 - ➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)
- ☐ Papir nije zaglavljun unutar pisača. Ako jeste, uklonite zaglavljun papir.
 - ➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 66](#)
- ☐ Spremnici tinte nisu istrošeni. Ako je spremnik istrošen, zamijenite ga.
 - ➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 43](#)
- ☐ Sljedili ste sve posebne upute za umetanje koje ste dobili s vašim papirom.

Uvlači se više stranica

- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.
Za specijalne Epson medije, provjerite da broj listova prelazi ne navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
 - ➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)


Rješavanje problema kod ispisivanja

- ☐ Vodilice ruba moraju dobro pristajati uz rubove papira.
- ☐ Uvjerite se da papir nije uvijen ili presavijen. Ako jeste, izravnavajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja.
- ☐ Uklonite snop papira i uvjerite se da papir nije previše tanak.
➔ [“Papir” na strani 79](#)
- ☐ Prolistajte rubove snopa kako biste odvojili listove, zatim ponovno umetnite papir.
- ☐ Ako se ispisuje previše kopija datoteke, provjerite postavku Copies (Kopije) u upravljačkom programu pisača kao što slijedi, i provjerite vaš program.
U sustavu Windows, provjerite postavku Copies (Kopije) u prozoru Main (Glavna).
Mac OS X, provjerite postavku Copies u dijaloškom okviru Print (Ispis).

Papir je nepravilno umetnut

Ako ste umetnuli papir predaleko unutar pisača, pisač ne može pravilno uvlačiti papir. Isključite pisač i pažljivo uklonite papir. Zatim uključite pisač i pravilno ponovno umetnite papir.

Papir nije potpuno izbačen ili je naboran


- ☐ Ako se papir nepotpuno izbacuje, pritisnite gumb  za izbacivanje papira. Ako je papir zaglavljnjen unutar pisača, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste ga uklonili.
➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 66](#)
- ☐ Ako je papir naboran kada izađe van, možda je vlažan ili previše tanak. Umetnite novi snop papira.

Napomena:

Pohranite sav neiskorišteni papir u njegovom originalnom pakiranju na suho mjesto.

Pisač ne ispisuje

Sve statusne lampice su ugašene

- ☐ Pritisnite gumb  kako biste se uvjerali da je pisač uključen.
- ☐ Pobrinite se da je kabel za napajanje sigurno ukopčan.
- ☐ Uvjerite se da vaša električna utičnica radi i da nije kontrolirana zidnim prekidačem ili tajmerom.

Svijetli samo statusna lampica napajanja


- ☐ Isključite pisač i računalo. Uvjerite se da je kabel sučelja pisača sigurno priključen.
- ☐ Ako koristite USB sučelje, uvjerite se da vaš kabel zadovoljava USB ili Hi-Speed USB standarde.

Rješavanje problema kod ispisivanja

- ❑ Ako povezujete pisač s računalom putem USB priključka, spojite pisač na priključak u prvom redu na vašem računalu. Ako računalo i dalje ne prepoznaje upravljački program pisača, pokušajte izravno spojiti pisač na računalu putem USB priključka.
- ❑ Ako povezujete pisač s računalom putem USB priključka, svakako provjerite da računalo prepoznaje USB uređaj.
- ❑ Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalu nema dovoljno memorije. Pokušajte smanjiti razlučivost vaše slike ili ispisati sliku u manjoj veličini. Možda trebate instalirati više memorije u vaše računalu.
- ❑ Korisnici sustava Windows mogu izbrisati sve zadatke ispisa na čekanju iz Windows Spooler (Usmjerivača ispisa za sustav Windows).
 - ➔ “Otkazivanje ispisa” na strani 24
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
 - ➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 59




Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik

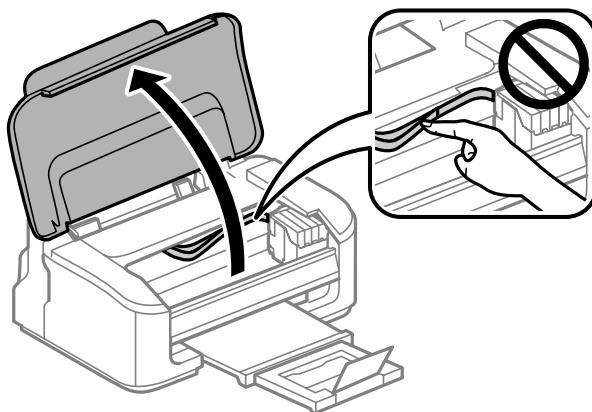- 1 Otvorite poklopac pisača.




- 2 Pobrinite se da se držač spremnika tinte nalazi u položaju za zamjenu spremnika tinte.

Napomena:

Ako je držač spremnika tinte u krajnjem desnom položaju, pritisnite gumb . Držač spremnika tinte pomiče se u položaj za provjeru spremnika tinte. Spremnik koji je potrošen ili pri kraju pokazuje oznaka  na ovom pisaču. Zatim ponovno pritisnite gumb . Držač spremnika tinte pomiče se u položaj za zamjenu spremnika tinte.

Rješavanje problema kod ispisivanja


- 3** Uklonite i ponovno umetnite spremnik s tintom i zatim nastavite s instalacijom spremnika tinte. Pobrinite se da je gornja površina spremnika tinte poravnata.

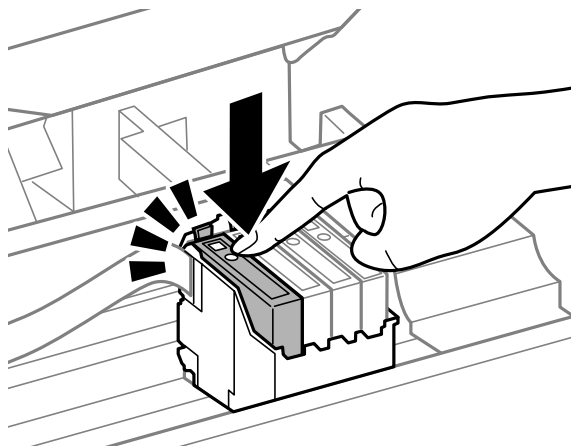

- 4** Zatvorite poklopac pisača i pritisnite gumb  na upravljačkoj ploči.


Povećanje brzine ispisa (samo za sustav Windows)

Brzina ispisa može se povećati odabirom određenih postavki u prozoru Extended Settings (Proširene postavke) kada pisač ispisuje sporo. Kliknite na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača.

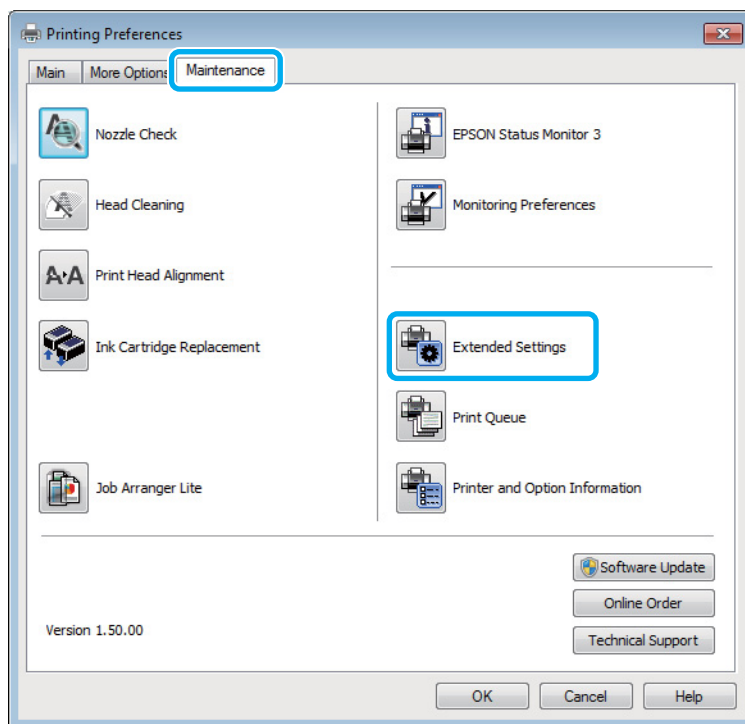

Rješavanje problema kod ispisivanja

Pojavljuje se sljedeći dijaloški okvir.

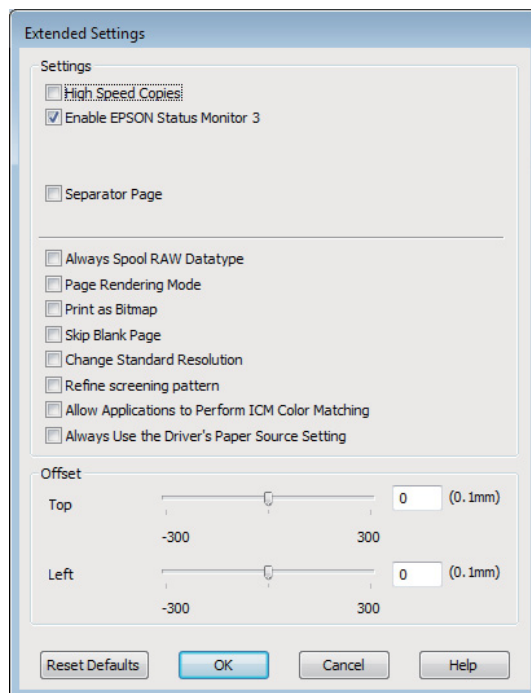

Uključite sljedeće potvrđne okvire i brzina ispisa može se povećati.

- ☐ High Speed Copies
- ☐ Always spool RAW datatype
- ☐ Page Rendering Mode
- ☐ Print as Bitmap

Za više pojedinosti o svakoj stavci, pogledajte mrežnu pomoć.

Drugi problemi

Tihi ispis na običnom papiru

Kada je odabran prazan papir za vrstu papira i Standard (Standardno) (Windows) ili Normal (Normalno) (Mac OS X) je odabrano kao kvaliteta u upravljačkom programu pisača, pisač ispisuje velikom brzinom. Pokušajte odabrati Quiet Mode (Tihi način rada) za tiši rad koji će smanjiti brzinu ispisa.

Za sustav Windows, odaberite potvrđni okvir Quiet Mode (Tihi način rada) u prozoru Main (Glavna) upravljačkog programa pisača.

Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Quiet Mode (Tihi način rada). Za prikaz Quiet Mode (Tihi način rada) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences**, **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.

Informacije o proizvodu

Spremnici tinte

S ovim proizvodom možete koristiti sljedeće spremnike s tintom:

Spremnik tinte	Kataloški brojevi
	WF- 2010
Black (Crna)	16/16XL
Cyan (Azurna)	16/16XL
Magenta (Purpurna)	16/16XL
Yellow (Žuta)	16/16XL

Napomena:

Svi spremnici s tintom nisu dostupni u svim regijama.

Boja	Black (Crna), Cyan (Azurna), Magenta (Purpurna), Yellow (Žuta)
Radni vijek spremnika s tintom	Za najbolje rezultate spremnik tinte potrošite unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja.
Temperatura	Pohrana: -20 do 40 °C (-4 do 104 °F) 1 mjesec na 40 °C (104 °F) Smrzavanje:* -12 °C (10,4 °F)

* Tinta se odmrzava i može se koristiti nakon otprilike 3 sata na 25 °C (77 °F).

Zahtjevi sustava

Za sustav Windows

Sustav	Sučelje računala
Windows 7 (32-bitno, 64-bitno), Vista (32-bitno, 64-bitno), XP SP1 ili više (32-bitno) ili XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Za sustav Mac OS X

Sustav	Sučelje računala
--------	------------------

Informacije o proizvodu

Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB
---------------------------------	--------------

Napomena:

Nije podržan datotečni sustav UNIX (UFS) za Mac OS X.

Tehničke specifikacije

Napomena:

Specifikacije ne podliježu promjenama bez obavještenja.

Specifikacije pisača

Put papira	Stražnji ulagač papira, gornji ulaz
Kapacitet	11 mm (0,4 inča)

Papir

Napomena:

- ☐ Budući da proizvođač papira može u svakom trenutku promijeniti kvalitetu određene marke ili vrste papira, Epson ne može potvrditi kvalitetu bilo koje marke ili vrste papira koji nisu Epsonovi. Uvijek isprobajte uzorak papira prije kupnje velikih količina papira ili ispisa velikog broja stranica.
- ☐ Papir slabe kvalitete može smanjiti kvalitetu ispisa, uzrokovati zaglavljivanje papira ili druge probleme. Ako vam se dogodi problem, prijedite na kvalitetniji papir.

Jednostruki listovi:

Veličina	A4 210 x 297 mm 10 x 15 cm (4 x 6 inča) 13 x 18 cm (5 x 7 inča) A6 105 x 148 mm A5 148 x 210 mm B5, 182 x 257 mm 9 x 13 cm (3,5 x 5 inča) 13 x 20 cm (5 x 8 inča) 20 x 25 cm (8 x 10 inča) 16:9 panoramski (102 x 181 mm) 100 x 148 mm Letter 8 1/2 x 11 inča Legal 8 1/2 x 14 inča
Vrste papira	Običan papir ili poseban papir koji isporučuje Epson

Informacije o proizvodu

Debljina (za običan papir)	0,08 do 0,11 mm (0,003 do 0,004 inča)
Težina (za običan papir)	64 g/m ² (17 lb) do 90 g/m ² (24 lb)



Omotnice:

Veličina	Envelope #10 4 1/8 x 9 1/2 inča Envelope DL 110 x 220 mm Envelope C6, 114 x 162 mm
Vrste papira	Obični papir
Težina	75 g/m ² (20 lb) do 90 g/m ² (24 lb)


Područje ispisa

Obilježena područja pokazuju područje ispisa.

Jednostruki listovi:

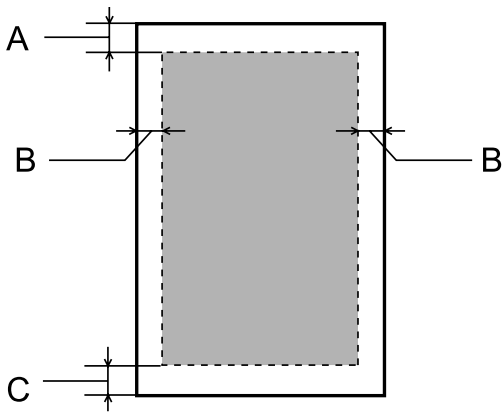Normal	Bez obruba
	

Omotnice:

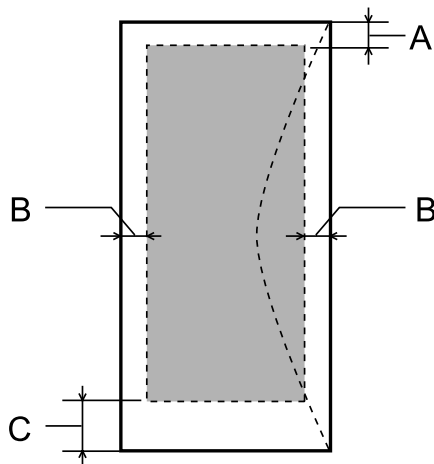

Informacije o proizvodu

	Minimalni obrub	
Vrsta medija	Jednostruki listovi	Omotnice
A	3,0 mm (0,12 inča)	3,0 mm (0,12 inča)
B	3,0 mm (0,12 inča)	5,0 mm (0,20 inča)
C	3,0 mm (0,12 inča)	21,0 mm (0,83 inča)

Napomena:

Ovisno o vrsti papira, kvaliteta ispisa može biti slabija pri vrhu ili dnu ispisa, ili navedena područja mogu biti zamrljana.

Specifikacija mrežnog sučelja

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Sigurnost:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
	Način komunikacije:	Infrastrukturni način, Način Ad Hoc
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Način komunikacije:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

^{*1} Udovoljava odredbi IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g, ovisno o mjestu kupnje.

^{*2} Udovoljava odredbi WPA2 s podrškom za WPA/WPA2 Personal.

^{*3} Spojeni uređaj treba udovoljavati odredbi IEEE802.3az.

Mehaničke

Dimenzije	Pohrana Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 264 mm (10,4 inča) Visina: 148 mm (5,8 inča)
	Ispis* Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 530 mm (20,9 inča) Visina: 296 mm (11,7 inča)
Težina	Približno 3,2 kg (7,1 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

Informacije o proizvodu

Električne

		Model 100—240 V
Raspon ulaznog napona		90 do 264 V
Nazivni raspon frekvencije		50 do 60 Hz
Raspon ulazne frekvencije		49,5 do 60,5 Hz
Nazivna struja		0,8 do 0,5 A
Potrošnja energije	Ispis	Približno 12 W (ISO/IEC24712)
	Način Ready (Spreman)	Približno 3,0 W
	Način Sleep (U mirovanju)	Približno 2,0 W
	Isključen	Približno 0,3 W

Napomena:

Napon proizvoda potražite na naljepnici na stražnjem dijelu.

Okruženje

Temperatura	U radu: 10 do 35 °C (50 do 95 °F) Pohrana: -20 do 40 °C (-4 do 104 °F) 1 mjesec na 40 °C (104 °F)
Vlažnost	Pri radu:* 20 do 80% RH Pohrana:* 5 do 85% RH

* Bez kondenzacije

Standardi i odobrenja

Model za europsko tržište:

Direktiva o niskoj voltaži 2006/95/EC	EN60950-1
EMC direktiva 2004/108/EC	EN55022 Klasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Informacije o proizvodu

R&TTE direktiva 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
--------------------------------------	---

Za europske korisnike:

Mi, Seiko Epson Corporation, ovime izjavljujemo da oprema modela B531A zadovoljava osnovne zahtjeve i druge relevantne napatke Direktive 1999/5/EC.

Za uporabu samo u Irskoj, UK-u, Austriji, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Cipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.

U Francuskoj je dozvoljena uporaba samo u zatvorenom prostoru.

Ako se koristi izvan vlastitog prostora, u Italiji je potrebna opća dozvola.

Epson ne može prihvatiti odgovornost za bilo kakav neuspjeh u zadovoljavanju zahtjeva za zaštitom kao rezultat izmjena na proizvodima koje nisu preporučene.



Sučelje

Hi-Speed USB (Klasa uređaja za računala)
--

Gdje pronaći pomoć

Web-mjesto tehničke podrške

Web-mjesto s Epsonovom tehničkom podrškom pruža pomoć za probleme koje ne možete riješiti pomoću informacija za rješavanje problema u dokumentaciji proizvoda. Ako imate web-preglednik i možete se spojiti na internet, pođite do web-mjesta na adresi:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Ako trebate najnovije upravljačke programe, često postavljana pitanja, priručnike ili druge stvari za preuzimanje, pođite do web-mjesta na adresi:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Zatim odaberite odjeljak podrške na Epsonovom web-mjestu za vaše područje.

Kontaktiranje Epson korisničke podrške

Prije obraćanja Epsonu

Ako vaš Epson proizvod ne radi ispravno, a problem ne možete riješiti pomoću dokumentacije priložene uz proizvod, obratite se korisničkoj podršci za pomoć. Ako Epson korisnička podrška za vaše područje nije navedena u nastavku, obratite se dobavljaču od kojega ste kupili proizvod.

Epson korisnička podrška brže će vam moći pomoći ako pri ruci imate sljedeće podatke:

- ☐ Serijski broj proizvoda
(Naljepnica sa serijskim brojem obično se nalazi na stražnjoj strani proizvoda.)
- ☐ Model proizvoda
- ☐ Verziju softvera proizvoda
(Kliknite na **About**, **Version Info**, ili sličan gumb u softveru proizvoda.)
- ☐ Marku i model svog računala
- ☐ Naziv i verziju operativnog sustava računala
- ☐ Nazive i verzije softverskih programa koje koristite sa svojim proizvodom

Napomena:

Ovisno o proizvodu, podaci o popisu poziva za postavke faksa i/ili mreže mogu biti pohranjeni u memoriji uređaja. Podaci i/ili postavke se mogu izgubiti kao posljedica kvara ili popravka uređaja. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak podataka, niti za izradu sigurnosne kopije podataka i/ili postavki, čak ni tijekom jamstvenog roka. Preporučamo izradu vlastite sigurnosne kopije podataka ili bilježenje podataka.

Pomoć za korisnike u Europi

U Dokumentu o paneuropskom jamstvu potražite informacije o tome kako se obratiti Epson korisničkoj podršci.

Kazalo

A

Autorsko pravo.....	2
---------------------	---

B

Brzina	
povećavanje.....	76
Brzina ispisa	
povećavanje.....	76
Brzina ispisa, povećavanje.....	72
Brzina, povećavanje.....	72

Č

Čišćenje	
glava pisača.....	51
pisač.....	56
vodilica papira.....	54
Čišćenje glave	
gumbi pisača.....	52
Mac OS X.....	52
Windows.....	51

D

Dijeljenje pisača	
Mac OS X.....	33
Windows.....	30
Dokumenti	
ispisivanje.....	20
Dvostrani ispis.....	26

E

Easy Photo Print.....	25
Epson	
Easy Photo Print.....	25
papir.....	13

F

Fotografija	
softver.....	25

G

Glava pisača	
čišćenje.....	51
poravnavanje.....	53
provjera.....	49

I

Ispis	
dvostrani.....	26
Ispis više stranica po listu.....	29
Ispisivanje	
otkazivanje.....	24
postavka.....	26
prečac.....	26
prilagođavanje veličini stranice.....	28
tekst.....	20
više stranica po listu.....	29

K

Kabeli sučelja.....	83
Kontaktiranje Epsona.....	84
Kvaliteta ispisa	
poboljšavanje.....	68

L

Lampice	
statusne lampice.....	62

M

Mac OS X	
pristupanje postavkama pisača.....	19
provjera statusa pisača.....	65
Margine	
problemi.....	71
Mutni ispisi.....	70, 72

N

Neispravni znakovi.....	71
Neporavnatost.....	69

O

Omotnice	
područje ispisa.....	80
umetanje.....	16
Otkazivanje ispisa.....	24
Mac OS X.....	24
Windows.....	24

P

Papir	
Epson specijalni papir.....	13
gužvanje.....	74
kapacitet umetanja.....	13

Kazalo

područje ispisa.....	80
problemi s uvlačenjem.....	73
specifikacije.....	79
umetanje.....	16
zaglavljivanje.....	66
Pisač	
čišćenje.....	56
provjera statusa.....	64
Pogreške	
ispis.....	62
Pomoć	
Epson.....	84
Poravnavanje glave pisača.....	53
Postavke pisača	
tajmer isključivanja.....	55
tajmer mirovanja.....	55
Postavke proizvoda	
pristupanje za sustav Mac OS X.....	19
pristupanje za sustav Windows.....	18
Povećavanje stranica.....	28
Prazne stranice.....	72
Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje.....	28
Problemi	
brzina ispisa.....	72
dijagnosticiranje.....	62
ispis.....	62
kontaktiranje Epsona.....	84
margine.....	71
mutni ispisi.....	70
neispravni znakovi.....	71
nepravilne boje.....	70
pisač ne ispisuje.....	74
prazne stranice.....	72
pruge.....	69
rješavanje.....	84
uvlačenje papira.....	73
zaglavljivanje papira.....	66
zamazani ispisi.....	70, 72
zrcalna slika.....	72
Problemi s bojama.....	70
Proizvod	
dijelovi.....	10
transport.....	56
Promjena veličine stranica.....	28
Provjera mlaznica.....	49
Mac OS X.....	49
Windows.....	49
Provjera mlaznice	
gumbi pisača.....	50
Pruge.....	69

S

Servis.....	84
Sigurnosne informacije.....	7
Smanjivanje veličine stranice.....	28
Softver	
deinstaliranje.....	59
Specifikacije	
mehaničke.....	81
papir.....	79
pisač.....	79

spremnici s tintom.....	78
standardi i odobrenja.....	82
Specifikacije područja ispisa.....	80
Spremnici s tintom	
kataloški brojevi.....	78
Spremnici tinte	
zamjena kad su prazni.....	43
Status Monitor	
Mac OS X.....	65
Statusne lampice	
treperenje.....	75

Š

Štednja energije.....	55
-----------------------	----

T

Tehnička podrška.....	84
Tekst	
ispisivanje dokumenata.....	20
Tinta	
CB ispis.....	39
CB ispis u sustavu Mac.....	41
CB ispis u sustavu Windows.....	40
mjera opreza.....	34
privremeni ispis crnom tintom.....	39
provjera stanja spremnika tinte u sustavu Mac OS X.....	38
provjera stanja spremnika tinte u sustavu Windows.....	37
ušteda crne tinte u sustavu Windows.....	42
Transport proizvoda.....	56
Trgovačke marke.....	2

U

Umetanje	
papir.....	13, 16
Upravljački program	
deinstaliranje.....	59
pristupanje za sustav Mac OS X.....	19
pristupanje za sustav Windows.....	18
Upravljanje zadacima ispisa	
Windows.....	64
USB	
priključak.....	83

V

Više stranica po listu.....	29
Vodilica papira	
čišćenje.....	54
Vodoravne pruge.....	69

W

Windows	
pristupanje postavkama pisača.....	18
provjera stanja pisača.....	64
upravljanje zadacima ispisa.....	64

Z

Zaglavljivanja papira.....	66
Zahtjevi sustava.....	78
Zamazani ispisi.....	70
Zamjena spremnika tinte.....	43
Zrcalna slika.....	72