

Vartotojo vadovas

NPD4680-00 LT

Autorių teisė ir prekių ženklai

Autorių teisė ir prekių ženklai

Nė viena šio leidinio dalis negali būti atkuriamą, išsaugoma atsarginėje sistemoje ar perduodama kokia nors forma ar bet kokiomis elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis, fotokopijavimo, įrašymo ar kitu būdu negavus išankstinio „Seiko Epson Corporation“ sutikimo. Čia laikomos informacijos naudojimui patentinė atsakomybė netaikoma. Taip pat jokia atsakomybė netaikoma nuostoliams, susijusiems su čia pateikiamos informacijos naudojimui. Šiame dokumente pateikta informacija skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ gaminiu. „Epson“ nebus laikoma atsakinga, jei ši informacija naudojama bet koku kitu būdu taikant ją kitiems gaminiams.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, kaštų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais dėl bet kokių nuostolių ar problemų, kurios atsirado naudojant bet kokius papildomai pasirenkamus priedus ar sunaudojamas medžiagas, kurių „Seiko Epson Corporation“ nenurodė esant originaliais „Epson“ gaminiams arba „Epson“ patvirtintais gaminiams.

„Seiko Epson Corporation“ nebus atsakinga dėl bet kokių nuostolių, patiriamų dėl elektromagnetinių trukdžių, kurie atsiranda naudojant bet kokius sąsajos kabelius, kurių „Seiko Epson Corporation“ nenurodė esant „Epson“ patvirtintais gaminiams.

EPSON® yra registruotasis prekės ženklas, o EPSON EXCEED YOUR VISION ir EPSON EXCEED YOUR VISION arba EXCEED YOUR VISION yra prekių ženklai, priklausantys „Seiko Epson Corporation“.

„PRINT Image Matching™“ ir „PRINT Image Matching“ logotipas yra „Seiko Epson Corporation“ prekės ženklai. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

„Intel®“ yra registruotasis „Intel Corporation“ prekės ženklas.

„PowerPC®“ yra registruotasis „International Business Machines Corporation“ prekės ženklas.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Bendroji pastaba: kiti čia naudojami pavadinimai skirti tik identifikacijai ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Turinys

Autorių teisė ir prekių ženklai

Autorių teisė ir prekių ženklai.	2
--	---

Įvadas

Kur rasti informaciją.	5
Simboliai „perspėjimas“, „svarbu“ ir „pastaba“.	5
Operacinės sistemos versijos.	5

Svarbūs nurodymai

Saugos instrukcijos.	7
Patarimai ir įspėjimai dėl gaminio.	7
Gaminio paruošimas / naudojimas.	7
Gaminio naudojimas su belaidžiu ryšiu.	9
Kasečių naudojimas.	9

Susipažinimas su įsigyto gaminio

Gaminio dalys.	10
Valdymo skydelio vadovas.	11
Mygtukai.	11
Lemputės.	12

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Aprašymas, kaip naudoti, įdėti ir laikyti spausdinimo laikmenas.	13
Popieriaus laikymas.	13
Popieriaus pasirinkimas.	14
Popieriaus tipo nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje.	15
Popieriaus ir vokų įdėjimas.	16

Spausdinimas

Spausdintuvo tvarkyklė ir būsenos stebėjimas.	18
Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje.	18
Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje.	19
Pagrindiniai veiksmai.	20
Paprastas spausdinimas.	20
Spausdinimo atšaukimas.	23
Kitos parinktys.	25

Paprastas būdas spausdinti nuotraukas.	25
Iš anksto nustatyti gaminio nustatymai (skirta tik „Windows“ sistemai).	25
2-pusis spausdinimas (skirta tik „Windows“ sistemai).	26
Spausdinimas pritaikius puslapiui.	27
Spausdinimas puslapių lape.	29
Bendras gaminio naudojimas spausdinti.	30
Nustatymai Windows sistemoje.	30
Nustatymas Mac OS X sistemoje.	33

Rašalo kasečių pakeitimas

Rašalo kasečių saugos instrukcijos, atsargumo priemonės ir techniniai duomenys.	34
Saugos instrukcijos.	34
Atsargumo priemonės keičiant rašalo kasetes.	35
Rašalo kasetės techniniai duomenys.	36
Rašalo kasečių būsenos tikrinimas.	36
Skirta „Windows“ sistemai.	36
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	37
Laikinas spausdinimas juodu rašalu, pasibaigus spalvotam rašalui.	38
Skirta „Windows“ sistemai.	39
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	40
Juodo rašalo taupymas, kai kasetėje lieka nedaug rašalo (tik Windows sistemoje).	41
Rašalo kasetės pakeitimas.	42
Valdymo skydelio naudojimas.	42
Skirta „Windows“ sistemai.	45
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	46

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas.	48
Priežiūros priemonės „Purkštukų patikrinimas“ naudojimas „Windows“ sistemoje.	48
Priežiūros priemonės „Purkštukų patikrinimas“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje.	48
Gaminio mygtukų naudojimas.	49
Spausdinimo galvutės valymas.	50
Priežiūros priemonės „Galvutės valymas“ naudojimas „Windows“ sistemoje.	51

Turinys

Priežiūros priemonės „Galvutės valymas“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje.	51
Gaminio mygtukų naudojimas.	51
Spausdinimo galvutės išlygiavimas.	52
Priežiūros priemonės „Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ naudojimas „Windows“ sistemoje.	52
Priežiūros priemonės „Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje.	53
Popieriaus kreiptuvo valymas.	53
Priežiūros priemonės „Popieriaus kreipiklio valymas“ naudojimas „Windows“ sistemoje.	53
Priežiūros priemonės „Popieriaus kreipiklio valymas“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje.	54
Energijos taupymas.	54
Skirta „Windows“ sistemai.	54
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	55
Gaminio valymas.	55
Gaminio išorės valymas.	55
Gaminio vidaus valymas.	55
Gaminio gabenimas.	56
Programinės įrangos tikrinimas ir diegimas.	57
Kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos patikrinimas.	57
Programinės įrangos diegimas.	58
Programinės įrangos šalinimas.	58
Skirta „Windows“ sistemai.	58
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	60
Spausdinimo	
Problemų sprendimas.	61
Klaidų indikatoriai.	61
Gaminio būsenos patikrinimas.	63
Popieriaus strigtys.	65
Gaminio viduje įstrigusio popieriaus išėmimas	66
Kaip išvengti popieriaus strigčių.	66
Pakartotinis spausdinimas po popieriaus strigties (tik Windows).	67
Spausdinimo kokybės žinydas.	67
Horizontalios juostos.	68
Vertikalios linijos arba nelygumas.	69
Spalvos neteisingos arba jų trūksta.	69
Neryškus arba ištemptas spaudinys.	69
Įvairios spausdinimo triktys.	70
Neteisingi arba iškraipyti simboliai.	70
Neteisingos paraštės.	70

Spaudinyje simboliai spausdinami šiek tiek nuožulniai	71
Atvirkščias atvaizdas.	71
Spausdinami tušti puslapiai.	71
Atspausdinta pusė ištepta arba nusitrynusi.	71
Spausdina pernelyg lėtai.	72
Popierius netinkamai tiekiamas.	72
Popierius nepaduodamas.	72
Daugybinis puslapių padavimas.	73
Popierius įkrautas neteisingai.	73
Popierius išlenda ne visiškai arba sulankstytas	73
Gaminys nespausdina.	74
Nė viena lemputė nešviečia.	74
Šviečia tik maitinimo lemputė.	74
Pakeitus rašalo kasetę rodoma rašalo klaida.	74
Spausdinimo spartos padidinimas (tik „Windows“ sistemoje).	76
Kita problema.	77
Tylus spausdinimas ant paprasto popieriaus.	77

Informacija apie gaminį

Rašalo kasetės.	78
Reikalavimai sistemai.	78
Skirta „Windows“ sistemai.	78
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	78
Techniniai duomenys.	79
Spausdintuvo techniniai duomenys.	79
Tinklo sąsajos techniniai duomenys.	81
Mechaninė dalis.	81
Elektrinė dalis.	82
Aplinkos apsauga.	82
Standartai ir patvirtinimai.	82
Sąsaja.	83

Kur gauti pagalbą

Techninės pagalbos svetainė.	84
Kreipimasis į „Epson“ pagalbos skyrių.	84
Prieš kreipiantis į „Epson“.	84
Pagalba naudotojams Europoje.	85

Indeksas

Įvadas

Kur rasti informaciją

Naujausias toliau nurodytų instrukcijų versijas rasite „Epson“ pagalbos interneto svetainėje.

<http://www.epson.eu/Support> (Europai)

<http://support.epson.net/> (kitur, ne Europai)

❑ Pradėkite čia (popierinė):

Pateikia informaciją apie gaminio sąranką ir programinės įrangos diegimą.

❑ Vartotojo vadovas (PDF):

Pateikia išsamias eksploataavimo, saugos ir trikčių šalinimo instrukcijas. Šį vadovą skaitykite, kai gaminį naudojate su kompiuteriu.

Norint skaityti PDF instrukciją, reikalinga „Adobe Acrobat Reader 5.0“ ar naujesnė versija arba „Adobe Reader“.

❑ Tinklo vadovas (HTML):

Tinklo administratoriams pateikia informaciją apie spausdintuvo tvarkyklės ir tinklo nustatymus.

Simboliai „perspėjimas“, „svarbu“ ir „pastaba“

Perspėjimai, svarbi informacija ir pastabos šiame dokumente nurodomi kaip pavaizduota ir paaiškinta žemiau.



Perspėjimas

turi būti kruopščiai laikomasi, kad būtų išvengta fizinio sužalojimo.



Svarbu

turi būti laikomasi, kad būtų išvengta įrangos sugadinimo.

Pastaba

pateikiami naudingi patarimai ir apribojimai dėl gaminio naudojimo.

Operacinės sistemos versijos

Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikiami sutrumpinimai.

- ❑ Windows 7 reiškia Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ir Windows 7 Ultimate.
- ❑ „Windows Vista“ reiškia „Windows Vista Home Basic Edition“, „Windows Vista Home Premium Edition“, „Windows Vista Business Edition“, „Windows Vista Enterprise Edition“ ir „Windows Vista Ultimate Edition“.

Ivadas

- ☐ „Windows XP“ reiškia „Windows XP Home Edition“, „Windows XP Professional x64 Edition“ ir „Windows XP Professional“.
- ☐ „Mac OS X“ reiškia „Mac OS X“ 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Svarbūs nurodymai

Saugos instrukcijos

Perskaitykite ir laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte saugų šio gaminio naudojimą. Būtinai pasilikite šį vadovą, kad prireikus, vėliau galėtumėte paskaityti. Be to, būtinai laikykitės visų įspėjimų ir instrukcijų, pateiktų ant gaminio.

- ☐ Naudokite tik su gaminiu patiektą maitinimo laidą. Šio laido nenaudokite su jokių kitu gaminiu. Su šiuo gaminiu naudojant kitus laidas arba naudojant šį laidą su kitais įrenginiais, gali kilti gaisras arba trenkti elektros smūgis.
- ☐ Įsitikinkite, kad jūsų kintamosios srovės elektros laidas atitinka taikomus vietinius saugos standartus.
- ☐ Niekada neišrinkite, nekeiskite ir nemėginkite remontuoti elektros laido, spausdintuvo, ar jų priedų patys, išskyrus atvejus, atskirai išaiškintus gaminio instrukcijose.
- ☐ Atjunkite gaminį ir patikėkite jo remonto darbus atitinkamos kvalifikacijos remonto darbuotojams šiais atvejais:
Elektros laidas arba kištukas yra pažeisti; į gaminį pateko skysčio; gaminys buvo numestas arba jo korpusas yra pažeistas; gaminys neveikia įprastai arba jo darbo savybės aiškiai pasikeitė. Nereguliuokite valdiklių, jei tai nenurodyta naudojimo instrukcijose.
- ☐ Pastatykite gaminį šalia sieninio lizdo, iš kurio kištukas gali būti lengvai ištrauktas.
- ☐ Nestatykite ir nelaikykite gaminio lauke, vietose, kur yra didelis užterštumas ar dulkės, netoli vandens ir kaitinimo šaltinių, taip pat vietose, kuriose jį veiks smūgiai, vibracijos, aukšta temperatūra ar drėgmė.
- ☐ Saugokitės, kad ant gaminio neužpiltumėte skysčių ir nesilieskite prie jo šlapiomis rankomis.
- ☐ Šis gaminys turi būti laikomas ne mažesniu kaip 22 cm atstumu nuo širdies stimuliatorių. Šio gaminio skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti širdies stimuliatorių veikimui.

Pastaba:

Rašalo kasetėms taikomos saugos instrukcijos pateiktos nurodytame skyriuje.

➔ „Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 34



Patarimai ir įspėjimai dėl gaminio

Perskaitykite ir laikykitės šių nurodymų, kad nesugadintumėte gaminio ar nuosavybės. Būtinai pasilikite šį vadovą, kad prireikus, vėliau galėtumėte paskaityti.

Gaminio paruošimas / naudojimas

- ☐ Neuždenkite ir neužblokuokite gaminio aušinimo ir kitų angų.
- ☐ Naudokite tik gaminio etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.

Svarbūs nurodymai

- ☐ Nejunkite prie lizdų, esančių elektros grandinėje, prie kurios prijungti kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos, kurie reguliariai įjungiami ir išjungiami.
- ☐ Nejunkite prie elektros lizdų, valdomų sieniniais jungikliais arba automatiniais laikmačiais.
- ☐ Laikykitės visą kompiuterio sistemą atokiau nuo galimų elektromagnetinių trikdžių šaltinių, tokių kaip garsiakalbiai ar baziniai belaidžių telefonų įrenginiai.
- ☐ Elektros tiekimo laidai turi būti ištiesti taip, kad būtų išvengta trynimosi, įpjovų, dilimo, susukimo ir užsimazgymo. Ant elektros laidų nestatykite jokių daiktų, ant jų taip pat neturi būti vaikštoma ar bėgiuojama. Itin svarbu, kad tose vietose, kur elektros laidai yra prijungti prie transformatoriaus (įvadai ir išvadai) jų galai būtų tiesūs.
- ☐ Jei gaminį naudojate su ilgintuvu, įsitikinkite, kad bendra prie ilgintuvo prijungtų prietaisų galia neviršytų leistinos laido galios. Taip pat įsitikinkite, kad bendra visų prietaisų, įjungtų į sieninį elektros lizdą, galia neviršytų sieninio lizdo galios.
- ☐ Jei planuojate naudoti gaminį Vokietijoje, pastato instaliacija turi būti apsaugota 10 arba 16 amperų grandinės pertraukikliu, užtikrinant tinkamą apsaugą nuo trumpojo jungimosi ir gaminio apsaugą nuo srovės perkrovų.
- ☐ Kai produktą kabeliu jungiate prie kompiuterio arba kito prietaiso, įsitikinkite, kad jungtys yra nukreiptos tinkama kryptimi. Kiekviena jungtis gali būti nukreipta tik vienu būdu. Įkišus jungtį netinkama kryptimi, gali būti sugadinti abu prietaisai, kuriuos jungia kabelis.
- ☐ Statykite gaminį ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris būtų tokio dydžio, kad išsikištų iš po gaminio visomis kryptimis. Jei statote gaminį netoli sienos, palikite didesnę kaip 10 cm atstumą nuo galinės gaminio plokštės iki sienos. Kampu pakeltas gaminys tinkamai neveiks.
- ☐ Sandėliuodami arba transportuodami gaminį, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite, nes gali ištektėti rašalas.
- ☐ Palikite užtektinai vietos gaminio priekyje, kad popierius galėtų visiškai išlįsti.
- ☐ Venkite laikyti gaminį vietose, kuriose greitai keičiasi temperatūra ir drėgmė. Be to, saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių, stiprių šviesos ar šildymo šaltinių.
- ☐ Nekiškite į gaminio angas daiktų.
- ☐ Nekiškite į gaminį rankų ir nelieskite kasečių spausdinimo metu.
- ☐ Nelieskite balto plokščio kabelio, esančio gaminio viduje.
- ☐ Gaminio viduje arba šalia jo nenaudokite purškiamų produktų, kurių sudėtyje yra degių dujų. Dėl to gali kilti gaisras.
- ☐ Nejudinkite rašalo kasetės laikiklio ranka; galite sugadinti gaminį.
- ☐ Visada išjunkite gaminį, naudodami mygtuką . Neatjunkite gaminio ir neišjunkite elektros tinklo lizdo srovės iki nenustos mirksėti  lemputė.
- ☐ Prieš gabendami gaminį įsitikinkite, ar jo galvutė yra pagrindinėje (iki galo dešinėje) padėtyje ir ar įdėtos spausdinimo kasetės.
- ☐ Jei gaminio nenaudosite ilgą laiką, ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.

Svarbūs nurodymai

- ❑ Jūsų gaminio gyvavimo laikotarpiu gali tekti pakeisti rašalo pagalvėles, kai jos užsipildo. Ar reikia keisti ir kaip dažnai reikia jas keisti, priklauso nuo spausdinamų lapų kiekio, spausdinamos medžiagos tipo ir gaminio atliktų valymo ciklų. Kada šią dalį reikia keisti, nurodo „Epson Status Monitor“ arba valdymo skydelio lemputės. Tai, kad reikia pakeisti pagalvėlę, nereiškia, kad gaminio veikimas nebeatitinka techninių duomenų. Šios dalies keitimas yra įprastinė gaminio priežiūros veikla gaminio techninių duomenų ribose ir tai nėra remonto reikalaujanti problema. Todėl šio pakeitimo kaštų „Epson“ garantija nepadengia. Jei reikia pakeisti gaminio pagalvėlę, tai gali atlikti įgaliotasis „Epson“ techninės pagalbos teikėjas. Šios dalies techninės priežiūros negali atlikti vartotojas.

Gaminio naudojimas su belaidžiu ryšiu

- ❑ Nenaudokite šio gaminio medicinos įstaigose arba šalia medicininės įrangos. Šio aparato skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti elektrinių medicinos prietaisų veikimui.
- ❑ Nenaudokite šio gaminio šalia automatiškai valdomų prietaisų, tokių kaip automatinės durys arba gaisro signalizacija. Šio gaminio skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti šių prietaisų veikimui ir dėl netinkamo jų veikimo gali įvykti nelaimingi atsitikimai.


Kasečių naudojimas

Su rašalu susijusias saugos instrukcijas ir patarimus / įspėjimus dėl gaminio pateiksime susietame skyriuje (prieš skyrių „Rašalo kasečių pakeitimas“).


➔ [„Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 34](#)

Susipažinimas su įsigyto gaminio

Gaminio dalys

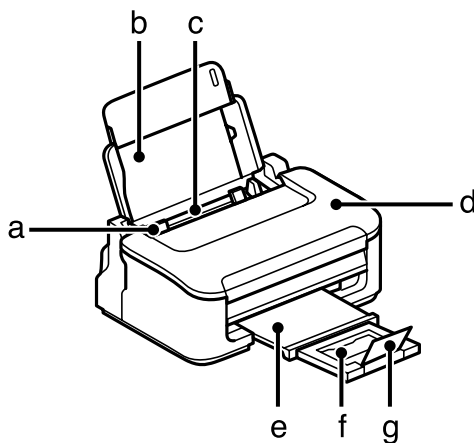


a.	Kraščių kreiptuvas
b.	Popieriaus laikiklis
c.	Galinis popieriaus tiekтуvas
d.	Spausdintuvo dangtis
e.	Išvesties dėklas
f.	Išvesties dėklo pailginimas
g.	Stabdiklis

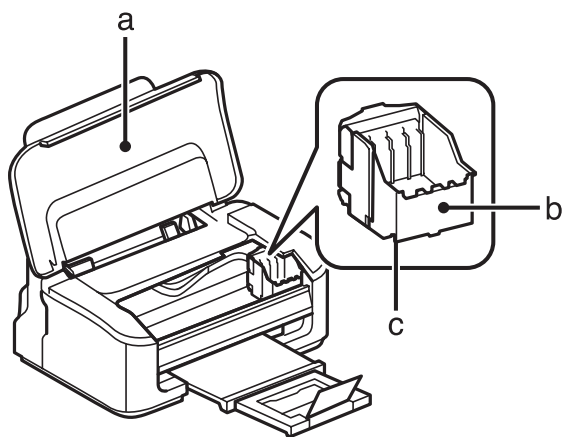


a.	Spausdintuvo dangtis
b.	Rašalo kasetės laikiklis
c.	Spausdinimo galvutė (po rašalo kasetės laikikliu)

Susipažinimas su įsigyto gaminio

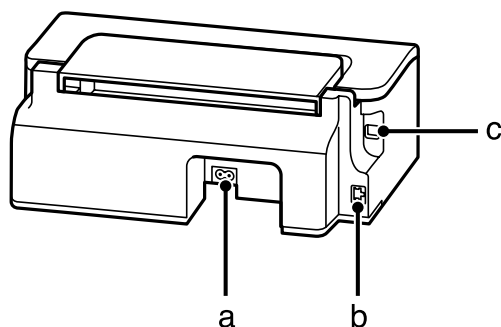

a.	Kintamosios srovės įvadas
b.	LAN prievadas
c.	USB jungtis

Valdymo skydelio vadovas

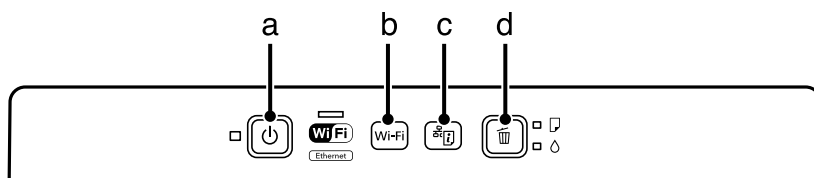

Mygtukai





	Mygtukai	Funkcija
a	*1 *2	Ijungiamas arba išjungiamas gaminys.
b	Wi-Fi	Paspauskite, kad būtų panaikinta tinklo klaida.
c	*1	Atspausdinamas tinklo būsenos lapas.
d	*2	Atšaukiamas spausdinimas spausdinimo užduoties metu. Tęsimas spausdinimas po klaidos, įvykusios dėl to, kad nebuvo popieriaus arba buvo paduoti keli lapai, arba besibaigiančio rašalo pagalvėlių eksploatavimo laikotarpio klaidos. Kai išsieikvojusi rašalo kasetė, paslenka rašalo kasetės laikiklį į rašalo kasetės keitimo poziciją. Kai keičiate dar neišeikvotą rašalo kasetę, kad paslinktų rašalo kasetės laikiklį, šį mygtuką spauskite 6 sekundes. Kai paspaudžiamas pakeitus rašalo kasetę, paslenka rašalo kasetės laikiklį į pagrindinę padėtį. Laikykite paspaudę 3 sekundes, kad pradėtų valyti spausdinimo galvutę.

*1 Spausdami , įjunkite gaminį, kad būtų nustatytos numatytosios tinklo nustatymų reikšmės.

*2 Spausdami , įjunkite gaminį, kad atspausdintų purkštukų patikrinimo šabloną. ➔ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 48.

Susipažinimas su įsigyto gaminio

Lemputės

Lemputės	Funkcija
	Įsižiebia, kai gaminys įjungiamas. Mirksi, kai gaminys gauna duomenis, spausdina, kai keičiama rašo kasetė, spausdinimo galvutė pripildoma rašalo arba valoma.
	Šviečia nemirksėdama, kai gaminys prijungtas prie tinklo. Mirksi, kai reguliuojami tinklo nustatymai (žalia: Wi-Fi / oranžinė: ethernetas).
	➔ „Klaidų indikatoriai“ puslapyje 61
	➔ „Klaidų indikatoriai“ puslapyje 61

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Aprašymas, kaip naudoti, įdėti ir laikyti spausdinimo laikmenas


Galite pasiekti gerų rezultatų su daugumos tipų paprastu popieriumi. Tačiau naudojant kreidinių popierių išgaunama geresnė spausdinių kokybė, kadangi toks popierius sugeria mažiau rašalo.

„Epson“ siūlo įsigyti specialaus popieriaus, pagaminto atsižvelgiant į „Epson“ rašaliniuose gaminiuose naudojamą rašalą ir rekomenduoja naudoti šį popierių, kad būtų užtikrinta itin kokybiška spauda.

Prieš naudodami specialų „Epson“ platinamą popierių perskaitykite kartu su juo supakuotus naudojimo instrukcijų lapus ir atsižvelkite į šiuos dalykus.

Pastaba:

- ❑ Popierių į galinį popieriaus tiektuvą dėkite spausdinimui skirta puse aukštyn. Spausdinimui skirta pusė paprastai būna baltesnė arba blizgesnė. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite instrukciją, pakuojamą kartu su popieriumi. Kai kurių tipų popieriaus kampai yra nukirpti, kad būtų lengviau nustatyti tinkamą įdėjimo į spausdintuvą kryptį.
- ❑ Jei popierius susisukęs, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi. Spausdinant ant susisukusio popieriaus spaudinyje gali susilieti rašalas. Nenaudokite sulankstyto, susibangavusio ar perplėšto popieriaus.

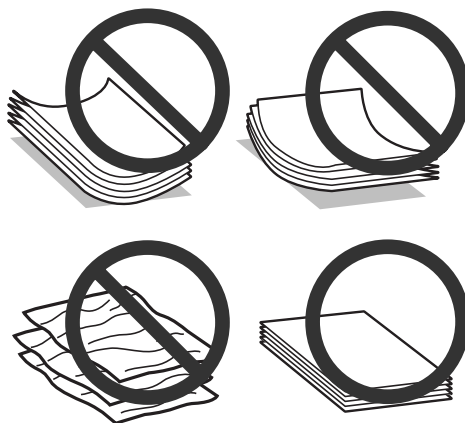

Popieriaus laikymas

Baigę spausdinti nepanaudotą popierių kuo greičiau įdėkite atgal į gamintojo pakuotę. Naudojant specialiąsias laikmenas, „Epson“ rekomenduoja spaudinius laikyti pakartotinai užsandarinamame plastikiniame maišelyje. Nepanaudotą popierių ir spaudinius laikykite atokiau nuo aukštos temperatūros, drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

Popieriaus pasirinkimas

Toliau esančioje lentelėje nurodyta, koks popierius palaikomas. Įkrovimo talpa ir galimybė spausdinti be rėmelių, priklauso nuo popieriaus, kaip nurodyta lentelėje.

Laikmenos tipas	Dydis	Įkrovimo talpa (lapai)	Spausdinimas be rėmelių
Paprastas popierius* ¹	„Letter“* ²	iki 11 mm	-
	A4* ²	iki 11 mm	-
	B5* ²	iki 11 mm	-
	A5* ²	iki 11 mm	-
	A6* ²	iki 11 mm	-
	Legal	1	-
	Nustatytas vartotojo	1	-
Vokas	#10	10	-
	DL	10	-
	C6	10	-
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4* ²	80	-
„Epson“ Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4	80	-
„Epson“ Matte Paper — Heavyweight (Matinis popierius — sunkus)	A4	1	✓
„Epson“ PhotoPaper (Fotografinis popierius)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 col.)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 col.)	1	✓
„Epson“ Premium Glossy PhotoPaper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 col.)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 col.)	20	✓
	16:9 plataus formato (102 x 181mm)	20	✓
„Epson“ Premium Semigloss PhotoPaper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 col.)	20	✓

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Laikmenos tipas	Dydis	Įkrovimo talpa (lapai)	Spausdinimas be rėmelių
„Epson“ Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius)	A4	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 col.)	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 col.)	1	✓
„Epson“ Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius)	A4	20	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 col.)	20	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 col.)	20	✓

*1 Popierius, sveriantis nuo 64 g/m² (17 lb) iki 90 g/m² (24 lb).

*2 Rankiniam 2-pusiam spausdinimui galima įdėti 30 lapų.

Pastaba:

popieriaus pasiūla priklauso nuo vietovės.

Popieriaus tipo nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje

Gaminys automatiškai prisitaiko prie jūsų spausdinimo nustatymuose pasirinkto popieriaus tipo. Todėl popieriaus tipo nustatymas toks svarbus. Taip nurodote gaminiui, kokį naudojate popierių, ir atitinkamai nustatomas rašalo kiekis. Tolesnėje lentelėje pateikti nustatymai, kuriuos turėtumėte pasirinkti savo popieriui.

Šiam popieriui	Popieriaus tipas spausdintuvo tvarkyklėje
Paprastas popierius*	plain papers (paprastas popierius)
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)*	
„Epson“ Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius)*	Epson Ultra Glossy
„Epson“ Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)*	Epson Premium Glossy
„Epson“ Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)*	Epson Premium Semigloss
„Epson“ Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius)*	Epson Glossy
„Epson“ Photo Paper (Fotografinis popierius)*	Epson Photo
„Epson“ Matte Paper — Heavyweight (Matinis popierius — sunkus)*	Epson Matte
„Epson“ Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)*	
Vokai	Envelope (Vokas)

* Šie popieriaus tipai suderinami su „Exif Print“ ir „PRINT Image Matching“. Išsamesnės informacijos gausite perskaitę dokumentus, esančius jūsų įsigyto su „Exif Print“ ir „PRINT Image Matching“ suderinamo skaitmeninio fotoaparato pakuotėje.

Pastaba:

specialios spausdinimo laikmenos pasiūla priklauso nuo vietovės. Dėl išsamesnės informacijos apie jūsų regione parduodamas spausdinimo laikmenas kreipkitės į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių.


➔ „Techninės pagalbos svetainė“ puslapyje 84

Popieriaus ir vokų įdėjimas

Norėdami įdėti popieriaus atlikite šiuos veiksmus:

1

Ištraukite popieriaus laikiklį ir išvesties dėklą, pakelkite stabdiklį.

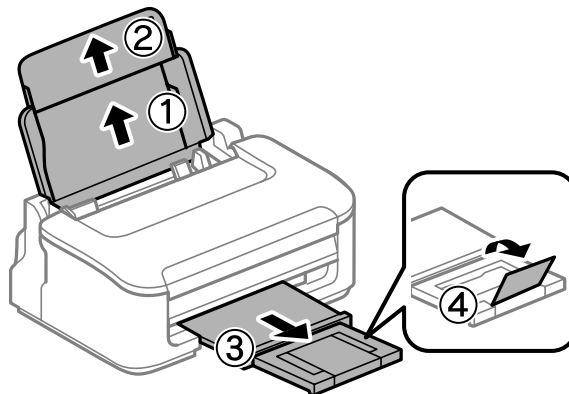

Pastaba:


Palikite užtektinai vietos gaminio priekyje, kad popierius galėtų visiškai išlįsti.

2

Paslinkite kraštų kreiptuvą į kairę.

3


Įdėkite popierių spausdinama puse į viršų, priglausdami prie galinio popieriaus tiektuvo dešinio krašto.

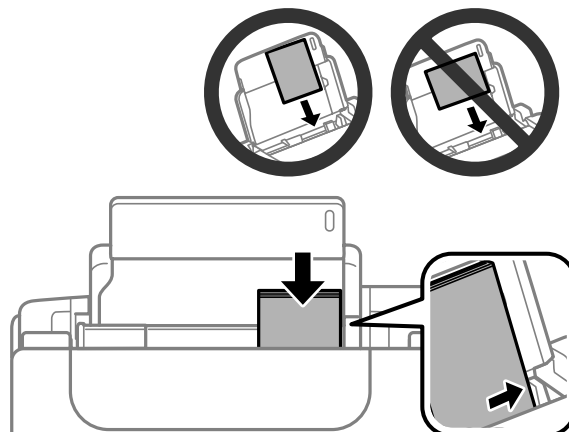


Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Pastaba:

- ☐ Prieš įdėdami pakratykite ir išlygiuokite popieriaus kraštus.
- ☐ Spausdinamoji pusė dažnai būna baltesnė ar šviesesnė už kitą pusę.
- ☐ Popierių į galinį popieriaus tiektuvą pirmiau dėkite trumpuoju kraštu, net jei spausdinate gulsčiai orientuotas nuotraukas.
- ☐ Galite naudoti šių formatų popierių su įrišimo skylėmis: A4, A5, A6, „Legal“, „Letter“. Vienu metu dėkite tik 1 popieriaus lapą.
- ☐ Vokus dėkite pirma trumpuoju kraštu taip, kad atlankas būtų apačioje.

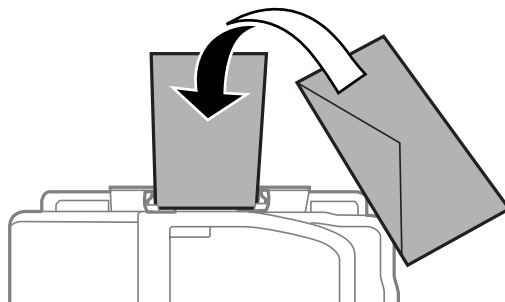


- ☐ Nenaudokite susisukusių, sulankstytų, pateptų klėjais arba vokų su langeliais.
- ☐ Prieš kišdami į spausdintuvą palyginkite vokus ir atlankus.

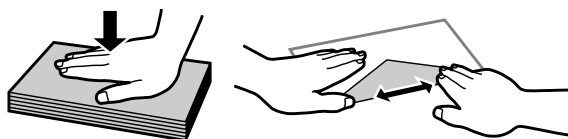

- ☐ Prieš kišdami į spausdintuvą palyginkite viršutinę voko dalį.
- ☐ Nenaudokite pernelyg plonų vokų, nes spausdinant jie gali susisukti.

4

Prislinkite kraštų kreiptuvą prie popieriaus kairiojo krašto, bet jo neprispauskite.

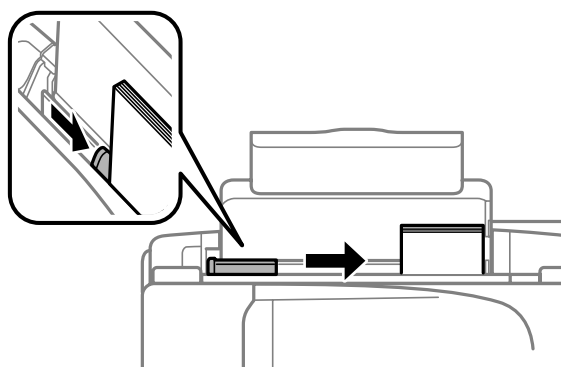

Pastaba:

Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼. Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitinkinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.

➔ [„Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14](#)

Spausdinimas

Spausdintuvo tvarkyklė ir būsenos stebėjimas

Spausdintuvo tvarkyklė leidžia pasirinkti iš daugybės nustatymų, siekiant užtikrinti geriausius įmanomus spausdinimo rezultatus. Būsenos stebėjimas ir spausdintuvo paslaugų priemonės padeda patikrinti gaminį ir palaikyti tinkamiausią darbo būseną.

Pastaba „Windows“ naudotojams:

- ❑ Jūsų spausdintuvas automatiškai randa ir įdiegia naujausią spausdintuvo tvarkyklės versiją iš „Epson“ svetainės. Paspauskite mygtuką **Software Update (Programinės įrangos naujinimas)**, esantį jūsų spausdintuvo tvarkyklės **Maintenance (Tech. priežiūra)** lange, ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas. Jei lange **Maintenance (Tech. priežiūra)** šis mygtukas nerodomas, Windows „Start“ (Pradžia) meniu nurodykite **All Programs (Visos programos)** arba **Programs (Programos)** ir pažymėkite **EPSON** aplanką.
- ❑ Jei norite pakeisti tvarkyklės kalbą, pasirinkite pageidaujamą kalbą spausdintuvo tvarkyklės lango **Maintenance (Tech. priežiūra)** nustatyme **Language (Kalba)**. Priklausomai nuo vietovės, ši funkcija gali būti neteikiama.

Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje

Spausdintuvo tvarkyklę galite pasiekti iš daugumos „Windows“ programų, „Windows“ „Start (Pradėti)“ meniu arba „taskbar (užduočių juosta)“.

Norint, kad nustatymai būtų taikomi tik jūsų naudojamose programose, pasiekite spausdintuvo tvarkyklę iš šios programos.

Tam, kad tvarkyklės nustatymai būtų taikomi visose „Windows“ programose, pasiekite spausdintuvo tvarkyklę iš meniu „Start (Pradėti)“ arba „taskbar (užduočių juosta)“.

Dėl informacijos apie prieigą prie spausdintuvo tvarkyklės žr. tolesnius skyrius.

Pastaba:

Šiame Vartotojo vadove pateiktos Windows 7 momentinės ekrano nuotraukos.

Iš „Windows“ programų

- 1** Meniu File (Failas) spustelėkite **Print (Spausdinti)** arba **Print Setup (Spausdinimo nustatymas)**.
- 2** Atsiradusiame lange spustelėkite **Printer (Spausdintuvas)**, **Setup (Sąranka)**, **Options (Parinktys)**, **Preferences (Nuostatos)** arba **Properties (Ypatybės)**. (Priklausomai nuo naudojamos programos, jums gali tekti paspausti vieną iš šių mygtukų arba jų derinį.)

Iš meniu „Pradėti“

- ❑ **Windows 7:**
Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**. Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminį ir pasirinkite **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**.

Spausdinimas

❑ Windows Vista:

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**, po to kategorijoje **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)** pasirinkite **Printer (Spausdintuvas)**. Pasirinkite gaminio pavadinimą ir spustelėkite **Select printing preferences (Pasirinkti spausdinimo nuostatas)**.

❑ Windows XP:

Spustelėkite **Start (Pradėti)**, **Control Panel (Valdymo skydas)**, (**Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita techninė įranga)**), po to **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**. Pasirinkite gaminį, po to spustelėkite **Printing Preferences (Spausdinimo nuostatos)**, esantį meniu **File (Failas)**.


Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio piktogramą, esančią taskbar (užduočių juosta), po to pasirinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)**.

Jei norite pridėti nuorodos piktogramą prie „Windows“ taskbar (užduočių juosta), pirmiausia iš meniu „Start (Pradėti)“ pasiekite spausdintuvo tvarkyklę (taip, kaip aprašyta anksčiau). Toliau spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)** ir mygtuką **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**. Lange **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)** pažymėkite žymimąjį langelį **Shortcut Icon (Sparčiosios nuorodos piktograma)**.

Informacijos paieška žiniatinklio pagalbos sistemoje

Spausdintuvo tvarkyklės lange atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų sekų.


- ❑ Spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ties pageidaujamu elementu, tada spustelėkite **Help (Žinynas)**.
- ❑ Spustelėkite  mygtuką lango viršutiniame dešiniajame kampe, po to spustelėkite elementą (tik „Windows XP“).

Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje

Toliau pateiktoje lentelėje aprašoma, kaip pasiekti spausdintuvo tvarkyklės dialogo langą.

Dialogo langas	Kaip jį pasiekti
Page Setup	Programos failo meniu spustelėkite Page Setup . Pastaba: <i>Priklausomai nuo naudojamos programos, failo meniu gali nebūti parodytas meniu Page Setup.</i>
Print	Programos failo meniu spustelėkite Print .
Epson Printer Utility 4	„Mac OS X 10.7“ atveju, spustelėkite System Preferences , esantį meniu Apple , po to spustelėkite Print & Scan . Sąrašo langelyje Printers pasirinkite savo gaminį, spustelėkite Options & Supplies, Utility , po to spustelėkite Open Printer Utility . Mac OS X 10.6 sistemoje spustelėkite System Preferences Apple meniu, o paskui Print & Fax . Sąrašo langelyje Printers pasirinkite savo gaminį, spustelėkite Options & Supplies, Utility , po to spustelėkite Open Printer Utility . Mac OS X 10.5 sistemoje spustelėkite System Preferences Apple meniu, o paskui Print & Fax . Sąrašo langelyje Printers pasirinkite savo gaminį, spustelėkite Open Print Queue , po to spustelėkite Utility .

Informacijos paieška žiniatinklio pagalbos sistemoje

Spustelėkite  **Help (Žinynas)** mygtuką, esantį dialogo lange Print (Spausd.).

Pagrindiniai veiksmai


Paprastas spausdinimas

Pastaba:

- ☐ Šio skyriaus momentinės ekrano nuotraukos gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- ☐ Prieš spausdindami, tinkamai įdėkite popieriaus.
➔ „Popieriaus ir vokų įdėjimas“ puslapyje 16
- ☐ Dėl spausdinamos srities žr. tolesnį skyrių.
➔ „Spausdinama sritis“ puslapyje 80
- ☐ Atlikę aukščiau nurodytus nustatymus, atspausdinkite bandomąją spaudinio kopiją ir įvertinkite rezultatus, prieš atlikdami visą užduotį.

Pagrindiniai gaminio nustatymai, skirti „Windows“

- 1 Atidarykite failą, kurį norite spausdinti.
- 2 Nueikite į spausdintuvo nustatymus.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 18

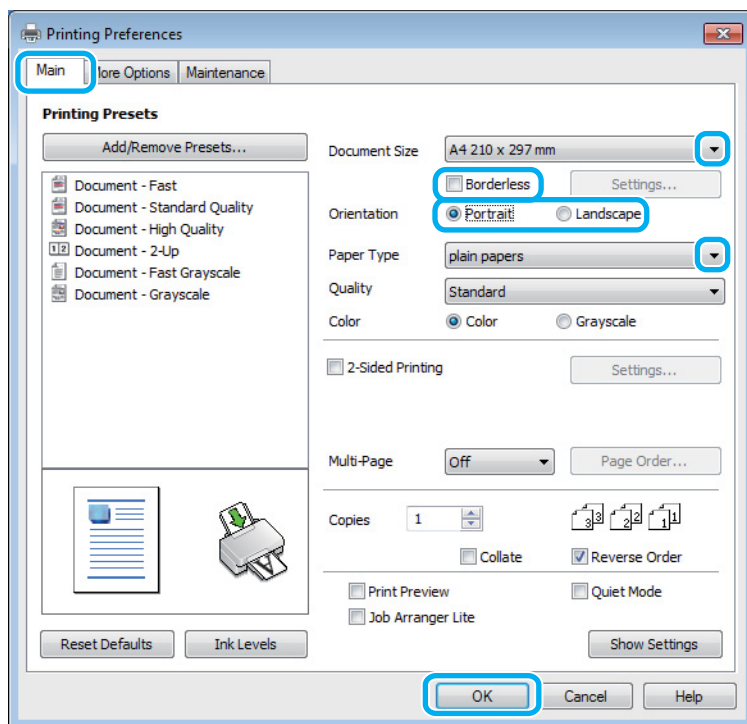

- 3 Spustelėkite skirtuką **Main (Pagrindinis)**.

Spausdinimas

4 Pasirinkite reikiamą nustatymą Document Size (Dokumento dydis). Taip pat galite nurodyti individualų popieriaus formatą. Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.

5 Pažymėkite **Borderless (Be rėmelių)**, jei norite spausdinti nuotraukas be rėmelių.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14

Jei norite valdyti, koks nuotraukos plotas išlenda už popieriaus kraštinių, spustelėkite **Settings (Nustatymai)** mygtuką, pasirinkite **Auto Expand (Automatinis išplėtimas)** kaip Method of Enlargement (Padidinimo metodas) nustatymą, po to sureguliuokite slankiklį **Amount of Enlargement (Padidinimo apimtis)**.

6 Pasirinkite **Portrait (Stačias)** (aukštas) arba **Landscape (Kraštov.)** (platus), kad pakeistumėte savo spaudinio padėtį.

Pastaba:
Pasirinkite **Landscape (Kraštov.)**, kai spausdinate ant vokų.

7 Pasirinkite reikiamą nustatymą Paper Type (Popier. tipas).
➔ „Popieriaus tipo nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje” puslapyje 15

Pastaba:
Spausdinimo kokybė automatiškai sureguliuojama pagal pasirinktą Paper Type (Popier. tipas).

8 Spustelėkite **OK**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą.

Pastaba:
Norėdami pakeisti patobulintus nustatymus, žr. atitinkamą skyrių.

9 Atspausdinkite savo failą.

Pagrindiniai gaminio nustatymai, skirti „Mac OS X”

Pastaba:
Šiame skyriuje pateiktos Mac OS X“ 10.7 spausdintuvo tvarkyklės lango momentinės nuotraukos.


1 Atidarykite failą, kurį norite spausdinti.

Spausdinimas

2

Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).

➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 19

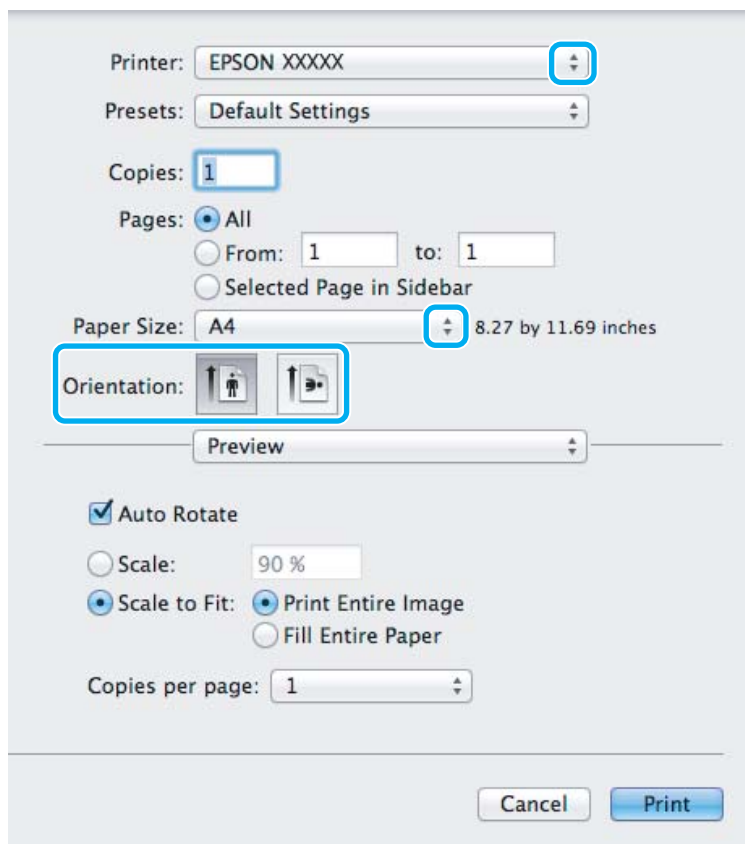

Pastaba:

Jei rodomas supaprastintas būsenos stebėjimas, spustelėkite **Show Details** mygtuką („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba ▼ mygtuką („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5 atveju), kad išdidintumėte šį dialogo langą.

3

Nustatyme Printer pasirinkite naudojamą gaminį.

Pastaba:

Priklausomai nuo naudojamos programos, gali nepavykti pasirinkti kai kurių šio dialogo lango elementų. Jei taip atsitiko, programos failo meniu spustelėkite **Page Setup**, tada atlikite reikiamus nustatymus.

4

Pasirinkite reikiamą nustatymą Paper Size (Popier. dydis).

Pastaba:

Jei norite spausdinti nuotrauką be rėmelių, pasirinkite **XXX (Borderless (Be rėmelių))** kaip Paper Size (Popier. dydis) nustatymą.

➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14


Spausdinimas

- 5 Pasirinkite reikiamą Orientation nustatymą.

Pastaba:

Kai spausdinate ant vokų, pasirinkite gulsčiai orientuoto spaudinio nustatymą.

- 6 Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**.

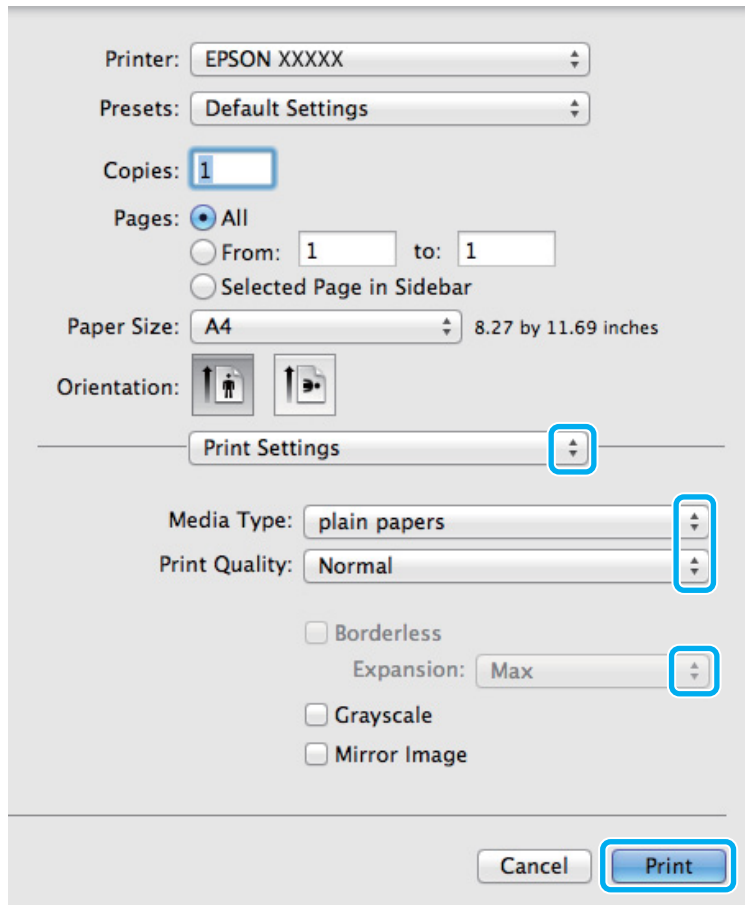

- 7 Pasirinkite reikiamą Media Type (Laikmenos tipas) nustatymą.
➔ „Popieriaus tipo nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje” puslapyje 15

- 8 Pasirinkite tinkamą nustatymo Expansion (Išplėtimas) reikšmę, kai spausdinate be rėmelių, kad galėtumėte valdyti, koks nuotraukos plotas išlenda už popieriaus kraštinių.

- 9 Spustelėkite **Print (Spausd.)**, kad būtų pradėta spausdinti.

Spausdinimo atšaukimas

Jei jums reikia atšaukti spausdinimą, atlikite toliau atitinkamame skyriuje pateiktus veiksmus.

Gaminio mygtuko naudojimas

Paspauskite  mygtuką, kad būtų atšaukta vykdoma spausdinimo užduotis.

Spausdinimas

Skirta „Windows“ sistemai

Pastaba:


Jau visiškai išsiųsto į gaminį darbo atšaukti neįmanoma. Tokiu atveju atšaukite spausdinimo užduotį naudodami gaminį.

- 1 Nueikite į EPSON Status Monitor 3.
➔ „Skirta „Windows“ sistemai“ puslapyje 63
- 2 Spustelėkite mygtuką **Print Queue (Spausdinimo eilė)**. Atsiranda „Windows Spooler (Windows kaupos)“.
- 3 Spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ties užduotimi, kurią norite atšaukti, po to pasirinkite **Cancel (Atšaukti)**.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, jei norite atšaukti spausdinimo darbą.

- 1 Spustelėkite savo gaminio piktogramą, esančią „Dock“.
- 2 Dokumentų pavadinimų sąrašė pasirinkite spausdinamą dokumentą.
- 3 Spustelėkite mygtuką **Delete**, kad būtų atšaukta spausdinimo užduotis.

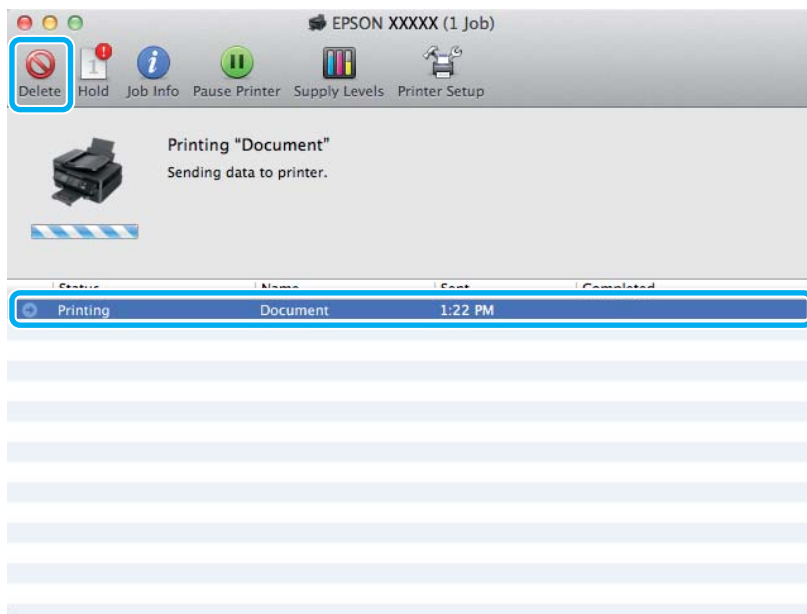

Kitos parinktys

Paprastas būdas spausdinti nuotraukas



Epson Easy Photo Print leidžia sudėlioti ir išspausdinti skaitmenines nuotraukas ant įvairių tipų popieriaus. Ekrane pateiktos išsamios instrukcijos leidžia peržiūrėti atspausdintas nuotraukas ir pritaikyti pageidaujamus vaizdo efektus, neatliekant sudėtingų nustatymų.

Naudodami greito spausdinimo funkciją Quick Print, jūs galite inicijuoti spausdinimą vieninteliu mygtuko paspaudimu pagal jūsų pasirinktus nustatymus.

„Epson Easy Photo Print“ paleidimas

Skirta „Windows“ sistemai

- ☐ Darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą **Epson Easy Photo Print**.
- ☐ **Naudojant Windows 7 ir Vista:**
Spustelėkite mygtuką „Start“, nukreipkite rodyklę į **All Programs (Visos programos)**, spustelėkite **Epson Software**, po to spustelėkite **Easy Photo Print**.

Naudojant Windows XP:

Spustelėkite **Start (Pradėti)**, nukreipkite rodyklę į **All Programs (Visos programos)**, nukreipkite į **Epson Software**, po to spustelėkite **Easy Photo Print**.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Dukart spustelėkite aplanką **Applications**, esantį jūsų „Mac OS X“ standžiajame diske, po to dukart spustelėkite aplankus **Epson Software** ir **Easy Photo Print** ir galiausiai dukart spustelėkite piktogramą **Easy Photo Print**.

Iš anksto nustatyti gaminio nustatymai (skirta tik „Windows“ sistemai)


Su spausdintuvo tvarkyklės iš anksto nustatytais nustatymais spausdinkite ypač lengvai ir greitai. Galite sukurti ir savo iš anksto nustatytus nustatymus.

Gaminio nustatymai, skirti „Windows“ sistemai

- 1** Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 18](#)
- 2** Skirtuke Main (Pagrindinis) pasirinkite Printing Presets (Išankst. spausd. nustat.). Automatiškai nustatomos gaminio nustatymų reikšmės, nurodytos išskleidžiamajame lange.

2-pusis spausdinimas (skirta tik „Windows“ sistemai)

Spausdintuvo tvarkyklę naudokite spausdinti ant abiejų lapo pusių.

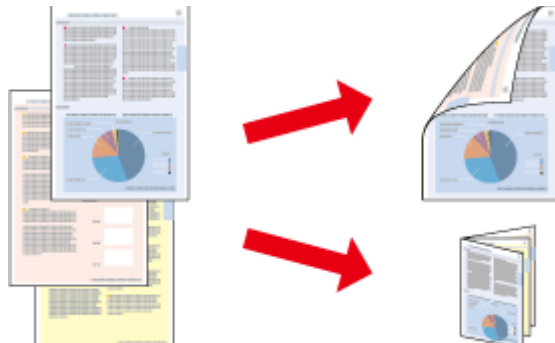

Galimi du 2-pusio spausdinimo tipai: standartinis ir sulenkiamos brošiūros.

2-pusis spausdinimas galimas tik naudojant toliau nurodytą popierių ir formatus.

Popierius	Dydis
Paprastas popierius	„Legal“, „Letter“, A4, B5, A5, A6
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4

Pastaba:

- ☐ Ši funkcija negalima Mac OS X sistemoje.
- ☐ Ši funkcija negalima kai kurių nustatymų atvejais.
- ☐ Ši funkcija gali būti neprieinama, kai prie gaminio prisijungiama per tinklą arba jei spausdintuvas yra bendrai naudojamas.
- ☐ 2-pusio spausdinimo metu įkrovimo talpa yra kitokia.
➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14
- ☐ Naudokite tik 2-pusiam spausdinimui tinkamą popierių. Priešingu atveju gali pablogėti spaudos kokybė.
- ☐ Priklausomai nuo popieriaus ir rašalo kiekio, naudojamo teksto ir paveikslėlių spausdinimui, rašalas gali susigerti ir matytis kitoje puslapio pusėje.
- ☐ 2-pusio spausdinimo metu popieriaus paviršius gali išsitepti.
- ☐ Ši funkcija galima, kai įjungta „EPSON Status Monitor 3“. Norėdami įjungti būsenos stebėjimą, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, paskui mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti „EPSON Status Monitor 3“)**.

Gaminio nustatymai, skirti „Windows“ sistemai

- 1** Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 18
- 2** Pasirinkite žymimąjį langelį **2-Sided Printing (2-pusis spausdinimas)**.

Spausdinimas

- 3** Spustelėkite **Settings (Nustatymai)** ir atlikite reikiamus nustatymus.

Pastaba:

*Jei norite spausdinti sulenktą brošiūrą, pasirinkite **Booklet (Brošiūra)**.*


- 4** Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Pastaba:

- ☐ *Priklausomai nuo jūsų naudojamos programos, faktinė įrašymo paraštė gali skirtis nuo nurodytų nustatymų. Prieš spausdindami visą partiją išbandykite nustatymus su keliais bandomaisiais lapais, kad pamatytumėte rezultatus.*
- ☐ *Prieš pakartotinai įdėdami popierių, įsitikinkite, kad rašalas visiškai išdžiūvo.*

Spausdinimas pritaikius puslapiui

Leidžia automatiškai padidinti ir sumažinti jūsų dokumento dydį, pritaikant jį spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktam popieriaus dydžiui.

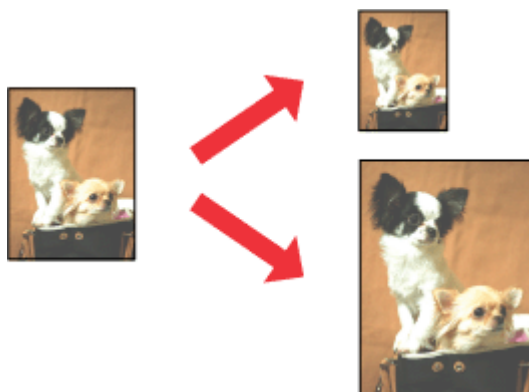

Pastaba:

Ši funkcija negalima kai kurių nustatymų atvejais.

Gaminio nustatymai, skirti „Windows“ sistemai

- 1** Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 18](#)
- 2** Skirtuke More Options (Daugiau pasirinkčių) pasirinkite **Reduce/Enlarge Document (Mažinti / didinti dokumentą)** ir **Fit to Page (Talpinti į puslapį)**, po to nustatyme Output Paper (Išvesties popierius) pasirinkite naudojamo popieriaus formatą.
- 3** Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.


Spausdinimas

Gaminio nustatymai, skirti „Mac OS X“ sistemai

- 1 Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19](#)
- 2 Srityje Paper Handling pasirinkite nustatymo Destination Paper Size parinktį **Scale to fit paper size** ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite pageidaujamą popieriaus formatą.
- 3 Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Spausdinimas puslapių lape

Šis nustatymas leidžia naudojant spausdintuvo tvarkyklę spausdinti du arba keturis puslapius viename popieriaus lape.

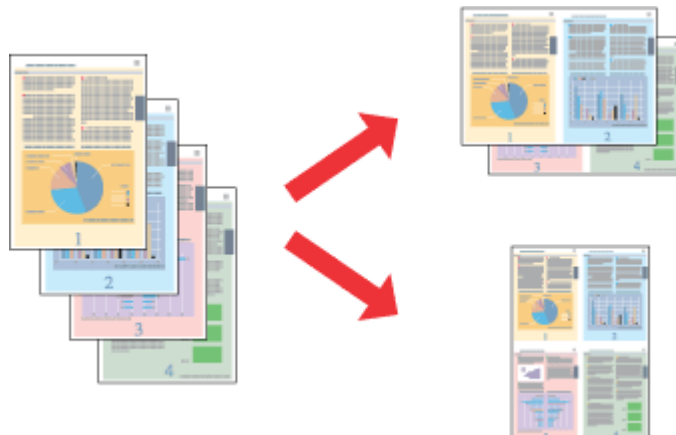**Pastaba:**

Ši funkcija negalima kai kurių nustatymų atvejais.

Gaminio nustatymai, skirti „Windows“ sistemai

- 1 Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 18](#)
- 2 Skirtuke Main (Pagrindinis) pasirinkite **2-Up (2 puslapiai)** arba **4-Up (4 puslapiai)** kaip nustatymo Multi-Page (Keli puslapiai) reikšmę.
- 3 Spustelėkite **Page Order (Puslapių tvarka)** ir atlikite reikiamus nustatymus.
- 4 Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Gaminio nustatymai, skirti „Mac OS X“ sistemai

- 1 Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19](#)
- 2 Srityje Layout pasirinkite norimą Pages per Sheet skaičių ir Layout Direction (puslapių tvarka).
- 3 Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Bendras gaminio naudojimas spausdinti

Nustatymai Windows sistemoje

Šiose instrukcijose aprašoma, kaip nustatyti savo gaminį, kad juo galėtų naudotis kiti tinklo vartotojai.

Pirmiausia nustatysite gaminį kaip bendrą spausdintuvą tiesiogiai prie jo prijungtame kompiuteryje. Tada pridėsite gaminį prie visų tinklo kompiuterių, kurie turės prieigą.

Pastaba:

- ☐ Šios instrukcijos skirtos tik nedideliems tinklams. Jei norite bendrai naudoti gaminį dideliame tinkle, kreipkitės į savo tinklo administratorių.
- ☐ Šiame skyriuje pateiktos „Windows 7“ ekrano momentinės nuotraukos.

Gaminio nustatymas bendro naudojimo spausdintuvu

Pastaba:

- ☐ Norint nustatyti gaminį bendrai naudojamu spausdintuvu „Windows 7“ arba „Vista“ sistemoje, reikia paskyros su administratoriaus teisėmis ir slaptažodžio, jei jungiatės kaip standartinis vartotojas.
- ☐ Norint nustatyti gaminį bendrai naudojamu spausdintuvu „Windows XP“ sistemoje, reikia prisijungti prie paskyros Computer Administrator (Kompiuterio administratorius).

Toliau pateiktus veiksmus atlikite tiesiogiai prie gaminio prijungtame kompiuteryje:

1**Windows 7:**

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**.

Windows Vista:

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**, po to kategorijoje **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)** pasirinkite **Printer (Spausdintuvas)**.

Windows XP:

Spustelėkite **Start (Pradžią)**, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**, tada kategorijoje **Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita techninė įranga)** pasirinkite **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**.

2**Windows 7:**

Dešiniu juo pelės klavišu spustelėkite savo gaminio piktogramą, spustelėkite **Printer properties (Spausdintuvo ypatybės)**, po to spustelėkite **Sharing (Bendrinimas)**. Spustelėkite mygtuką **Change Sharing Options (Keisti bendrinimo parinktį)**.

Windows Vista:

Dešiniu juo pelės klavišu spustelėkite savo gaminio piktogramą, po to spustelėkite **Sharing (Bendrinimas)**. Spustelėkite mygtuką **Change sharing options (Keisti bendro naudojimo parinktį)**, tada spustelėkite **Continue (Tęsti)**.

Windows XP:


Dešiniu juo pelės klavišu spustelėkite savo gaminio piktogramą, po to spustelėkite **Sharing (Bendrinimas)**.

Spausdinimas

- 3** Pasirinkite **Share this printer (Bendro naudojimo spausdintuvas)**, tada įveskite Bendro naudojimo pavadinimą.

Pastaba:

bendro naudojimo pavadinime nenaudokite tarpų ir brūkšnelių.

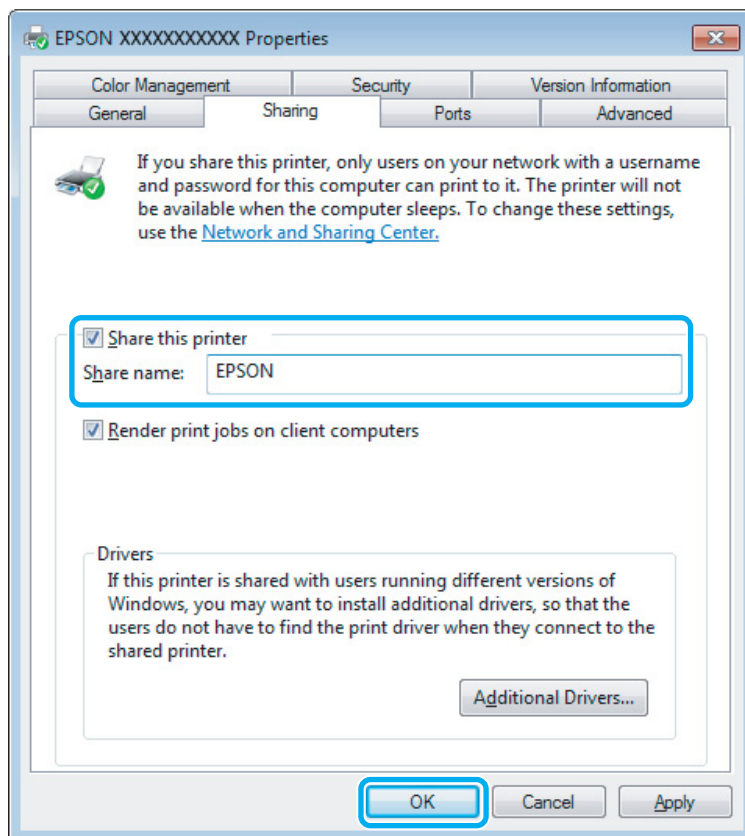

Jei norite automatiškai įkelti spausdintuvo tvarkykles kompiuteriams, kuriuose naudojamos skirtingos Windows versijos, spustelėkite **Additional Drivers (Papildomos tvarkyklės)**, pasirinkite kitų kompiuterių terpę ir operacines sistemas. Spustelėkite **OK**, po to įdėkite gaminio programinės įrangos diską.

- 4** Paspauskite **OK** arba **Close (Uždaryti)** (jei įdiegėte papildomų tvarkyklių).

Gaminio pridėjimas prie kitų tinklo kompiuterių

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite pridėti gaminį prie visų tinklo kompiuterių, kurie turės prie jo prieigą.

Pastaba:

Jūsų gaminys turi būti nustatytas kaip bendrai naudojamas spausdintuvas tiesiogiai prie jo prijungtame kompiuteryje, prieš tai, kai prie jo bus galima nustatyti prieigą iš kito kompiuterio.

➔ „Gaminio nustatymas bendro naudojimo spausdintuvu“ puslapyje 30.

Spausdinimas

1

Windows 7:

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Devices and Printers** (Įrenginiai ir spausdintuvai).

Windows Vista:

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Control Panel** (Valdymo skydas), po to kategorijoje **Hardware and Sound** (Aparatūra ir garsas) pasirinkite **Printer** (Spausdintuvas).

Windows XP:

Spustelėkite **Start** (Pradžia), pasirinkite **Control Panel** (Valdymo skydas), tada kategorijoje **Printers and Other Hardware** (Spausdintuvai ir kita techninė įranga) pasirinkite **Printers and Faxes** (Spausdintuvai ir faksai).

2

Windows 7 ir Vista:

Paspauskite mygtuką **Add a printer** (Įtraukti spausdintuvą).

Windows XP:

Paspauskite mygtuką **Add a printer** (Įtraukti spausdintuvą). Parodoma funkcija **Add Printer Wizard** (Įtraukti spausdintuvo vedlį). Spustelėkite mygtuką **Next** (Toliau).


3

Windows 7 ir Vista:

Paspauskite **Add a network, wireless or Bluetooth printer** (Įtraukti tinklo, belaidį ar „Bluetooth“ spausdintuvą), tada paspauskite **Next** (Toliau).

Windows XP:

Pasirinkite **A network printer, or a printer attached to another computer** (Tinklo spausdintuvas, arba prie kito kompiuterio prijungtas spausdintuvas), tada paspauskite **Next** (Toliau).

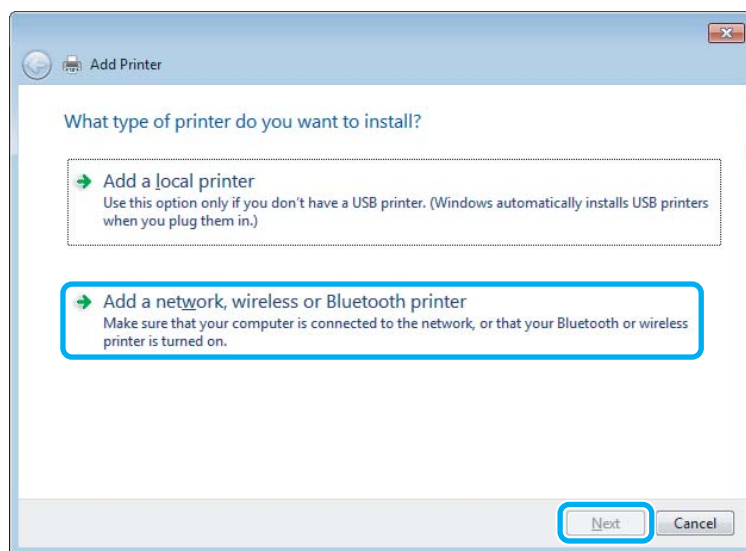

4

Įvykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas, kad pasirinktumėte pageidaujamą naudoti gaminį.

Pastaba:

Priklausomai nuo operacinės sistemos ir kompiuterio, prie kurio prijungtas spausdintuvas, konfigūracijos, **Add Printer Wizard** (Spausdintuvo diegimo vedlys) gali paraginti įdiegti spausdintuvo tvarkyklę iš gaminio programinės įrangos disko. Spustelėkite mygtuką **Have Disk** (Naudoti diską) ir vykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas.

Nustatymas Mac OS X sistemoje

Norėdami nustatyti gaminį „Mac OS X“ tinkle, naudokite nustatymą Printer Sharing. Dėl išsamesnės informacijos žr. savo Macintosh sistemos dokumentaciją.


Rašalo kasečių pakeitimas

Rašalo kasečių saugos instrukcijos, atsargumo priemonės ir techniniai duomenys


Saugos instrukcijos

Naudodami rašalo kasetes laikykitės šių nurodymų:

- ☐ Laikykite kasetes vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ☐ Būkite atsargūs, kai naudojate panaudotas kasetes, nes aplink rašalo tiekimo angą gali būti likę šiek tiek rašalo. Jei rašalo patenka jums ant odos, kruopščiai nuplaukite suteptą sritį muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplovus akis vis tiek jaučiamas diskomfortas ar regėjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei rašalo patenka į burną, nedelsdami išspjaukite ir iškart kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Nenuimkite ir nenuplėškite ant kasetės esančios etiketės; tai gali sukelti nuotėkį.

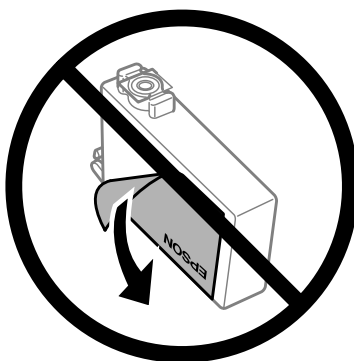


- ☐ Nenuplėškite permatomos plombos nuo kasetės apačios; priešingu atveju negalėsite naudoti kasetės.

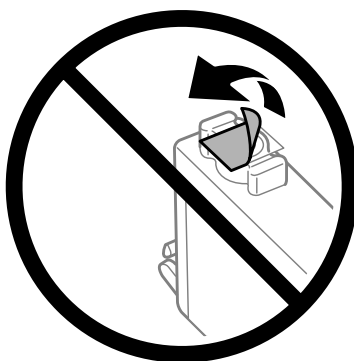

- ☐ Neardykite rašalo kasetės ir nekeiskite jos konstrukcijos, priešingu atveju negalėsite spausdinti normaliai.

Rašalo kasečių pakeitimas

- ❑ Nelieskite žaliai IC lusto arba mažo langelio kasetės šone. Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.

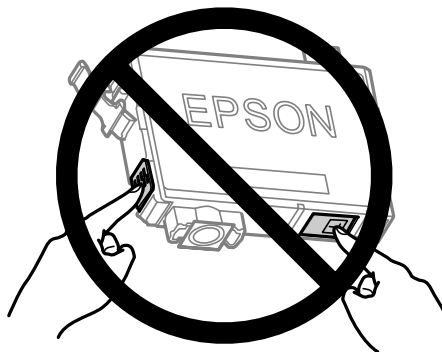

- ❑ Nepalikite gaminio be rašalo kasečių ir neišjunkite gaminio, kai keičiate kasetę. Priešingu atveju gali išdžiūti spausdinimo galvutės purkštukuose likęs rašalas ir, galbūt, negalėsite spausdinti.

Atsargumo priemonės keičiant rašalo kasetes

Prieš keisdami rašalo kasetes perskaitykite visas šiame skyriuje pateikiamas instrukcijas.

- ❑ „Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Ne gamintojo pagaminto rašalo naudojimas gali sukelti pažeidimus, kuriems netaikoma „Epson“ garantija, ir, tam tikromis sąlygomis, įrenginys gali veikti netinkamai. Gali nerodyti informacijos apie ne gamintojo pagaminto rašalo lygius.
- ❑ Švelniai sukratykite naujas kasetes keturis ar penkis kartus prieš atidarydami pakuotes.
- ❑ Nepurtykite rašalo kasečių pernelyg stipriai; jei nesilaikysite šio nurodymo, iš kasetės gali ištekti rašalas.
- ❑ Šiame gaminyje naudojamos rašalo kasetės su IC lustu, stebinčiu informaciją, pavyzdžiui, kiekvienos kasetės sunaudoto rašalo kiekį. Tai reiškia, kad net ir išėmus neišsekvotą kasetę iš gaminio, vėl įdėjus kasetę į gaminį, galėsite ją naudoti. Tačiau, siekiant užtikrinti gaminio veikimą, įdedant kasetę, gali būti sunaudojama šiek tiek rašalo.
- ❑ Prie gaminio pridėtos kasetės negalima naudoti pakeitimui.
- ❑ Siekiant užtikrinti optimalų spausdinimo galvutės našumą, šiek tiek rašalo iš visų kasečių sunaudojama ne tik spausdinant, bet ir atliekant priežiūros veiksmus, pavyzdžiui, keičiant rašalo kasetę ir valant spausdinimo galvutę.
- ❑ Jei jums reikia laikinai ištraukti rašalo kasetę, būtinai apsaugokite rašalo padavimo sritį nuo purvo ir dulkių. Rašalo kasetę laikykite toje pačioje aplinkoje, kurioje laikote gaminį. Sandėliuodami rašalo kasetę pasirūpinkite, kad jos spalvą nurodanti etiketė būtų nukreipta į viršų. Nelaikykite rašalo kasečių nukreiptų žemyn.
- ❑ Rašalo tiekimo angos vožtuvas sukurtas taip, kad sulaiko rašalo perteklių; nereikia tiekti savo dangčių ar kaiščių. Tačiau kasetes rekomenduojama naudoti atsargiai. Nelieskite rašalo tiekimo angos ar srities aplink ją.
- ❑ Didžiausiam rašalo naudojimo efektyvumui užtikrinti rašalo kasetę ištraukite tik tada, kai norite ją pakeisti. Rašalo kasetės su besibaigiančio rašalo būseną negali būti naudojamos pakartotinai.
- ❑ Neatidarykite rašalo kasetės įpakavimo, kol nesate pasirengę įdėti jos į gaminį. Siekiant užtikrinti patikimumą kasetė supakuota vakuume. Jei išpakuotą kasetę paliksite ilgą laiką nenaudojamą, nebebus galima užtikrinti normalaus spausdinimo.

Rašalo kasečių pakeitimas

- ☐ Įdėkite visas kasetes; priešingu atveju negalėsite spausdinti.
- ☐ Kai spalvotas rašalas baigiasi, o juodo rašalo dar yra, laikinai galite spausdinti, naudodami tik juodą rašalą. Išsamesnės informacijos žr. „Laikinas spausdinimas juodu rašalu, pasibaigus spalvotam rašalui“ puslapyje 38.
- ☐ Kai kasetėje baigiasi rašalas, paruoškite naują rašalo kasetę.
- ☐ Saugokite, kad išimdami rašalo kasetę iš pakuotės, nenulaužtumėte kasetės šone esančių kabliukų.
- ☐ Prieš įdedant kasetę, nuo jos reikia nuimti geltoną juostą; priešingu atveju suprastės spausdinimo kokybė arba negalėsite spausdinti.
- ☐ Jei rašalo kasetė buvo laikoma vėsioje patalpoje, prieš naudodami palaukite, kol ji sušils iki kambario temperatūros (ne trumpiau kaip tris valandas).
- ☐ Laikykite rašalo kasetes vėsioje, tamsioje vietoje.
- ☐ Laikykite kasetes padėję taip, kad etiketės būtų nukreiptos į viršų. Nelaikykite kasečių nukreiptų žemyn.

Rašalo kasetės techniniai duomenys

- ☐ „Epson“ pataria rašalo kasetę panaudoti iki datos, kuri nurodyta ant pakuotės.
- ☐ Su jūsų gaminiu supakuotos rašalo kasetės dalinai sunaudojamos pirminio paruošimo metu. Tam, kad būtų užtikrinta aukšta spaudinių kokybė, jūsų gaminio spausdinimo galvutė bus pilnai pripildyta rašalu. Tam sunaudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl šios kasetės gali išspausdinti kiek mažiau lapų, lyginant su paskesnėmis rašalo kasetėmis.
- ☐ Įvertinta išeiga gali skirtis, priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus rūšies, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pvz., temperatūros.
- ☐ Tam, kad būtų užtikrinta aukščiausia spausdinimo kokybė ir apsaugant spausdinimo galvutę, tam tikras rašalo saugos rezervas lieka kasetėje, kai gaminys nurodo ją pakeisti. Jums nurodyta išeiga neapima šio rezervo.
- ☐ Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tai nedaro įtakos gaminio veikimui ar savybėms.
- ☐ Spausdinant monochrominius ar pilkų tonų spaudinius, vietoje juodo rašalo gali būti naudojami spalvoti rašalai priklausomai nuo popieriaus tipo ar spausdinimo kokybės nustatymų. Taip yra dėl to, kad maišant spalvotus rašalus sukurama juoda spalva.

Rašalo kasečių būsenos tikrinimas

Skirta „Windows“ sistemai


Pastaba:

Kai rašalas kasetėje eina į pabaigą, automatiškai parodomas langas Low Ink Reminder (Pranešimas apie besibaigiantį rašalą). Taip pat rašalo kasečių būseną galite patikrinti šiame ekrane. Jei nenorite, kad būtų parodytas šis ekranas, nueikite į spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)** ir **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**. Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys) lange pažymėkite žymimąjį langelį **See Low Ink Reminder alerts** (Žr. „Low Ink Reminder“ įspėjamuosius pranešimus).

Rašalo kasečių pakeitimas

Norėdami patikrinti rašalo kasetės būseną, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ☐ Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę, spustelėkite skirtuką **Main (Pagrindinis)** ir paskui spustelėkite mygtuką **Ink Levels (Rašalo lygiai)**.
- ☐ Dukart spustelėkite gaminio nuorodos piktogramą, esančią „Windows taskbar (užduočių juosta)“. Norėdami įtraukti nuorodos piktogramą į taskbar (užduočių juosta), žr. nurodytą skyrių:
➔ „Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos“ puslapyje 19
- ☐ Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę, spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, po to spustelėkite **EPSON Status Monitor 3** mygtuką. Paveikslėlyje rodoma rašalo kasetės būseną.

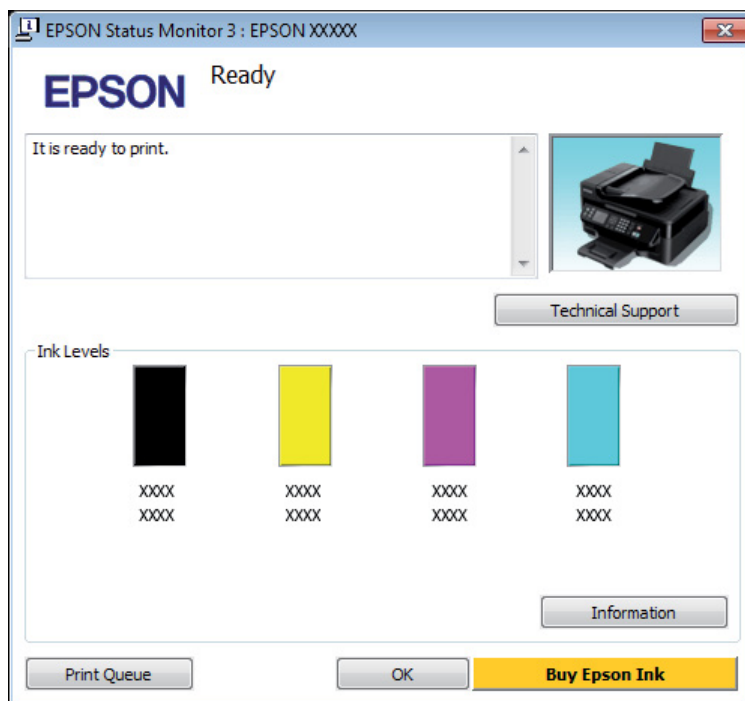

Pastaba:

- ☐ Jei EPSON Status Monitor 3 funkcija nerodoma, nueikite į spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, o paskui — mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti „EPSON Status Monitor 3“)**.
- ☐ Priklausomai nuo esamų nustatymų, gal būti rodomas supaprastintas būsenos stebėjimas. Spustelėkite mygtuką **Details (Detalės)**, kad būtų parodytas aukščiau pavaizduotas langas.
- ☐ Rodomi rašalo lygiai yra apytiksliai.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Rašalo kasetės būseną galite patikrinti naudodamiesi „EPSON Status Monitor“. Atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1


Nueikite į Epson Printer Utility 4.

➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19

Rašalo kasečių pakeitimas

2

Spustelėkite piktogramą **EPSON Status Monitor**. Atsiranda „EPSON Status Monitor“.

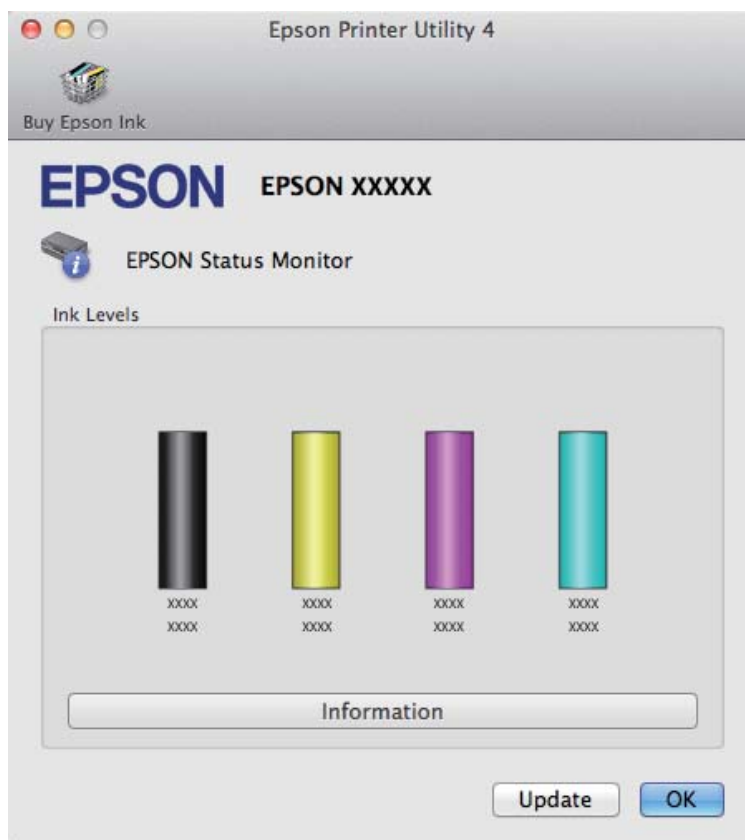

Pastaba:

- ☐ Paveikslėlyje rodoma rašalo kasetės būseną, buvusi pirmą kartą atidarius „EPSON Status Monitor“. Norėdami atnaujinti rašalo kasetės būseną, spustelėkite **Update (Atnaujinti)**
- ☐ Rodomi rašalo lygiai yra apytiksliai.

Laikinas spausdinimas juodu rašalu, pasibaigus spalvotam rašalui

Kai spalvotas rašalas baigiasi, o juodo rašalo dar yra, trumpai galite spausdinti, naudodami tik juodą rašalą. Tačiau turite kuo greičiau pakeisti išsieikvojusią rašalo kasetę (-es). Apie tai, kaip laikinai spausdinti juodu rašalu, žiūrėkite kitame skyriuje.

Pastaba:

Faktinis laikas priklausys nuo naudojimo sąlygų, atspausdintų vaizdų kiekio, spausdinimo nuostatų ir naudojimo dažnumo.

Skirta „Windows“ sistemai



Pastaba:

Ši funkcija galima, kai įjungta „EPSON Status Monitor 3“. Norėdami įjungti būsenos stebėjimą, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, paskui mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lauge **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti „EPSON Status Monitor 3“)**.


Norėdami toliau laikinai spausdinti juodu rašalu, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1

Kai „EPSON Status Monitor 3“ nurodo atšaukti spausdinimo užduotį, spustelėkite **Cancel (Atšaukti)** arba **Cancel Print (Atsisakyti spausd.)**, kad atšauktumėte spausdinimo užduotį.

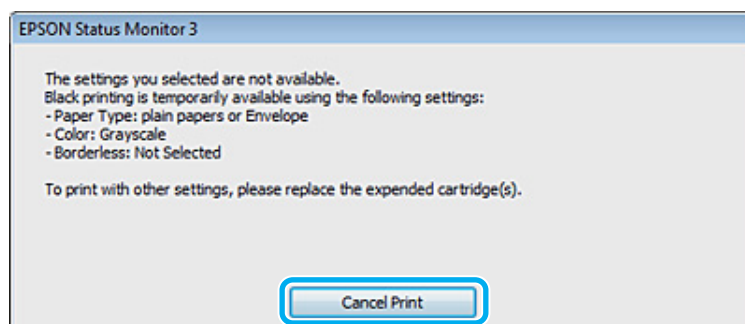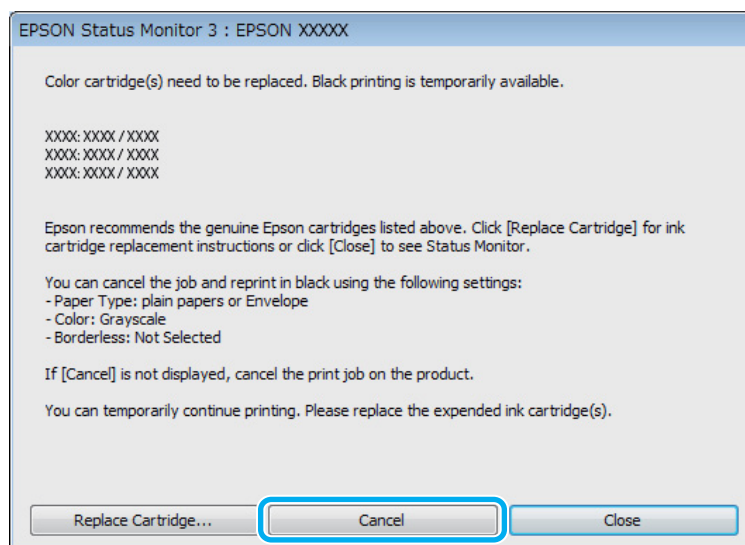

Pastaba:

Jeigu pranešimas apie klaidą, kad išsieikvojo spalvoto rašalo kasetė, gaunama iš kito tinklo kompiuterio, jums gali tekti atšaukti spausdinimo užduotį naudojantis gaminiu. Spauskite  mygtuką tris sekundes, kad būtų atšaukta spausdinimo užduotis.

2

Įdėkite paprastą popierių arba voką.

3

Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.

➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 18


Rašalo kasečių pakeitimas

- 4 Spustelėkite skirtuką **Main** (Pagrindinis) ir atlikite reikiamus nustatymus.
- 5 Pasirinkite **plain papers** (paprastas popierius) arba **Envelope** (Vokas) kaip nustatymo Paper Type (Popier. tipas) reikšmę.
- 6 Pasirinkite **Grayscale** (Pilki tonai) kaip nustatymo Color (Spalvot.) reikšmę.
- 7 Spustelėkite **OK**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą.
- 8 Atspausdinkite savo failą.
- 9 Kompiuterio ekrane vėl rodoma „EPSON Status Monitor 3“. Spustelėkite **Print in Black** (Spausdinti juodai), kad spausdintumėte juodu rašalu.


Skirta „Mac OS X“ sistemai

Norėdami toliau laikinai spausdinti juodu rašalu, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Jeigu spausdinimo atnaujinti negalima, spustelėkite gaminio piktogramą, esančią „Dock“. Jeigu rodomas klaidos pranešimas, raginantis nutraukti spausdinimo užduotį, spustelėkite **Delete** (Trinti) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad dokumentą perspausdintumėte juodu rašalu.

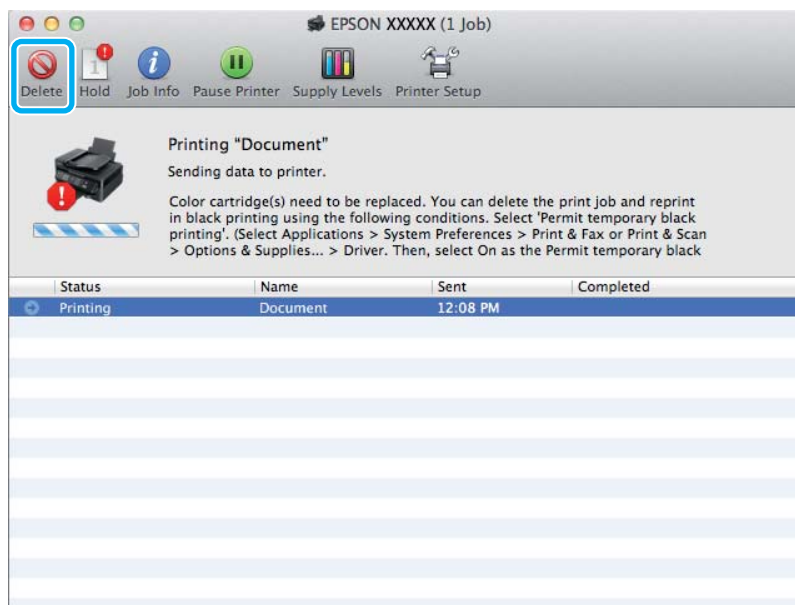

Pastaba:

Jeigu pranešimas apie klaidą, kad išsiekvojo spalvoto rašalo kasetė, gaunama iš kito tinklo kompiuterio, jums gali tekti atšaukti spausdinimo užduotį naudojantis gaminiu. Spauskite  mygtuką tris sekundes, kad būtų atšaukta spausdinimo užduotis.

- 2 Atidarykite **System Preferences**, spustelėkite **Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5) ir sąraše Printers pasirinkite gaminį. Po to spustelėkite **Options & Supplies** ir **Driver**.

Rašalo kasečių pakeitimas

- 3 Pasirinkite nustatymo Permit temporary black printing reikšmę **On (Įjungtas)**.
- 4 Įdėkite paprastą popierių arba voką.
- 5 Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 19
- 6 Spustelėkite **Show Details** mygtuką („Mac OS X“ 10.7) arba ▼ mygtuką („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5), kad išdidintumėte šį dialogo langą.
- 7 Nustatyme Printer pasirinkite naudojamą gaminį, po to atlikite reikalingus nustatymus.
- 8 Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**.
- 9 Pasirinkite **plain papers (paprastas popierius)** arba **Envelope (Vokas)** kaip Media Type (Laikmenos tipas) nuostatą.
- 10 Pasirinkite žymimąjį laukelį **Grayscale (Pilki tonai)**.
- 11 Pasirinkite **Print (Spausd.)**, kad uždarytumėte dialogo langą Print (Spausd.).


Juodo rašalo taupymas, kai kasetėje lieka nedaug rašalo (tik Windows sistemoje)

Pastaba:

Ši funkcija galima, kai įjungta „EPSON Status Monitor 3“. Norėdami įjungti būsenos stebėjimą, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, paskui mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti „EPSON Status Monitor 3“)**.

Rašalo kasečių pakeitimas

Kai juodas rašalas eina į pabaigą, ir spalvoto rašalo kasetėse rašalo yra daugiau, nei juodo rašalo kasetėje, parodomas toliau pateiktas langas. Jis rodomas tik tada, kai pasirinktas popieriaus tipas **plain papers** (paprastas popierius) ir **Standard (Standartin.)** pasirinkta kaip nustatymo Quality (Kokybė) reikšmė.

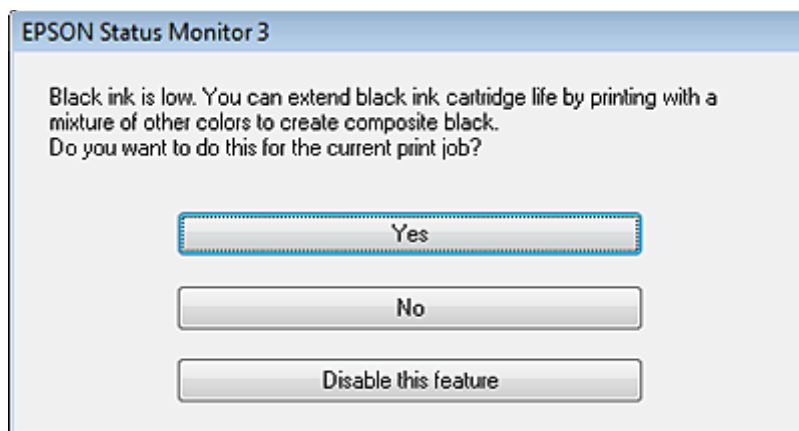

Šiame lange jums siūloma rinktis: ar toliau naudoti juodą rašalą taip kaip anksčiau, ar taupyti jį, maišant kitas spalvas juodos spalvos sukūrimui.

- ☐ Spustelėkite mygtuką **Yes (Taip)**, kad juoda spalva būtų sukurama maišant kitas spalvas. Kitą kartą spausdindami panašų darbą pamatysite tokį patį langą.
- ☐ Paspauskite mygtuką **No (Ne)**, jei ir toliau norite spausdindami naudoti likusius juodus dažus. Kitą kartą spausdindami panašų darbą pamatysite tokį patį langą, ir vėl turėsite galimybę taupyti juodus dažus.
- ☐ Paspauskite **Disable this feature (Išjungti šią funkciją)**, kad toliau naudotumėte likusį juodą rašalą.

Rašalo kasetės pakeitimas


Valdymo skydelio naudojimas

Pastaba:

Įsitikinkite, kad  lemputė šviečia, bet nemirksi.



1

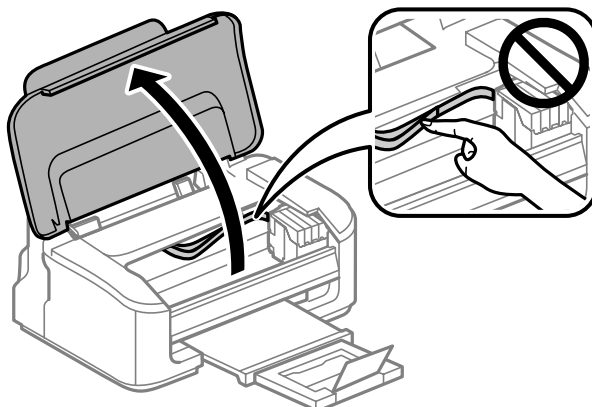

Atidarykite spausdintuvo dangtį.




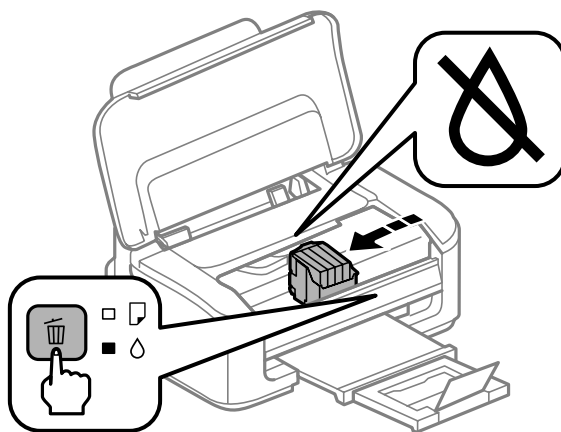
Rašalo kasečių pakeitimas


2

Jei šviečia , paspauskite  mygtuką.


Jei  mirksi arba nešviečia, spauskite  mygtuką šešias sekundes iki pajudės rašalo kasetės laikiklis.



Rašalo kasetės laikiklis pasislenka į kasetės patikrinimo padėtį. Kasetė, pažymėta  piktograma, yra išsieikvojusi arba joje yra nedaug rašalo.



Svarbu:

Nejudinkite rašalo kasetės laikiklio ranka; galite sugadinti gaminį. Norėdami ją paslinkti, visada spauskite  mygtuką.

3


Dar kartą paspauskite  mygtuką.

Jei išsieikvojusi daugiau nei viena rašalo kasetė, rašalo kasetės laikiklis pasislenka iki  žymos. Taip atsitinka kiekvieną kartą paspaudus  mygtuką iki nurodomos visos kasetės, kuriose baigėsi rašalas.

Nurodžius visas išsieikvojuusias rašalo kasetes, paspaudus  mygtuką, rašalo kasetės laikiklis pasislenka į rašalo kasetės pakeitimo padėtį.

4

Suimkite ir išimkite rašalo kasetę.

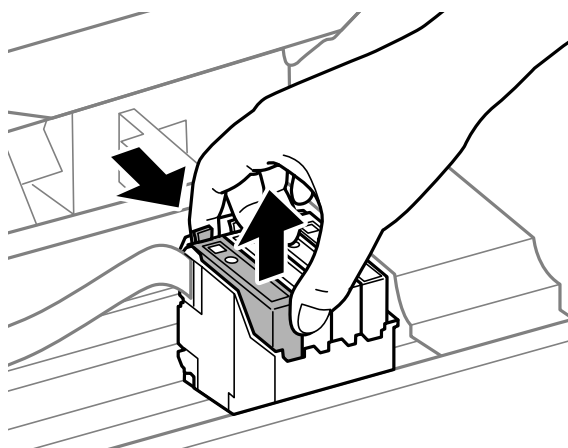

Pastaba:

Išimtose rašalo kasetėse ties rašalo tiekimo anga gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad rašalo nepatektų ant gretimų paviršių.

Rašalo kasečių pakeitimas


5

Švelniai supurtykite naujas pakeičiančias rašalo kasetes keturis ar penkis kartus ir išpakuokite.

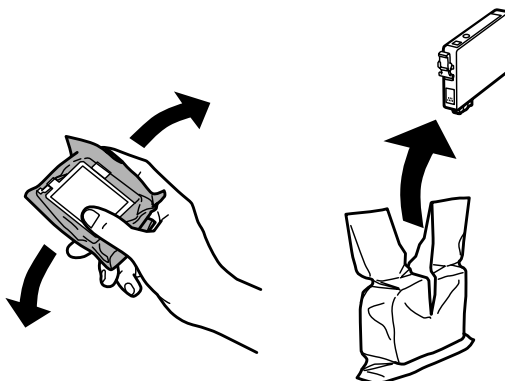


Svarbu:

- ❑ Saugokite, kad išimdami rašalo kasetę iš pakuotės, nenulaužtumėte kasetės šone esančių kabliukų.
- ❑ Nelieskite žalio IC lusto arba mažo langelio kasetės šone. Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.

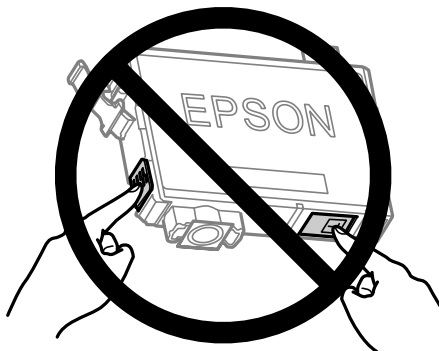

6

Nuimkite tik geltoną juostą.

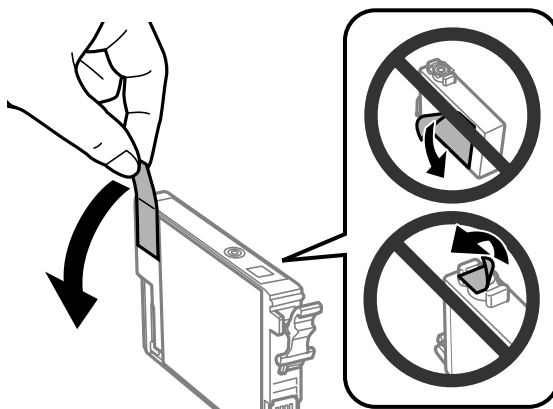


Rašalo kasečių pakeitimas

**Svarbu:**


- ❑ Prieš įdedant kasetę, nuo jos reikia nuimti geltoną juostą; priešingu atveju suprastės spausdinimo kokybė arba negalėsite spausdinti.
- ❑ Jei rašalo kasetę įdėjote nenuėmę geltonos juostos, išimkite kasetę iš gaminio, nuimkite geltoną juostą ir vėl įdėkite kasetę.
- ❑ Nenuplėškite permatomos plombos nuo kasetės apačios; priešingu atveju negalėsite naudoti kasetės.
- ❑ Nenuimkite ir nenuplėškite ant kasetės esančios etiketės; priešingu atveju pratekės rašalas.

7


Įdėkite kasetę ir spauskite ją iki spragtelės. Įsitikinkite, kad išlygiuoti rašalo kasečių viršutiniai paviršiai.

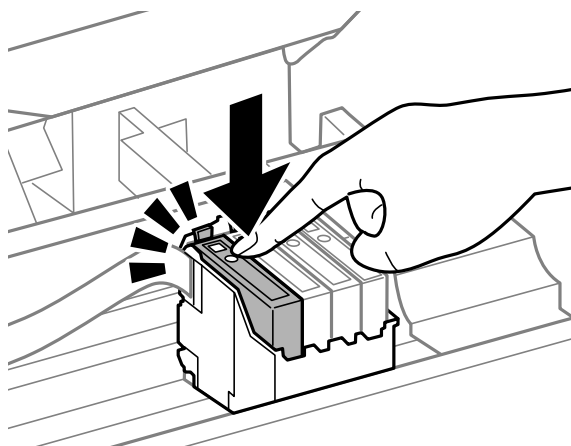

8

Uždarykite spausdintuvo dangtį ir paspauskite . Pradedama pripildyti rašalu. Šis procesas trunka apie pusantros minutės.

Pastaba:

 lemputė mirksi, kol gaminys pripildomas rašalo. Neišjunkite gaminio, kai vyksta pripildymas rašalu. Jei pildymas rašalu neužbaigiamas, negalėsite spausdinti.

Rašalo kasetės pakeitimas baigtas. Gaminys grįžta į ankstesnę būseną.

Skirta „Windows“ sistemai

Kai jums prireikia pakeisti išsiekvojusią rašalo kasetę, spustelėkite pateiktą **How to (Kaip)**, esančią būsenos stebėjimo lange. Pakeiskite kasetę taip kaip aprašyta ekrane pateiktose instrukcijose.


Dėl išsamesnės informacijos apie tai kaip naudoti kompiuterį keičiant rašalo kasetes, žr. tolesnį skyrių.

➔ „Skirta „Windows“ sistemai“ puslapyje 63.

Rašalo kasečių pakeitimas

Jei reikia pakeisti neišsiekvojusią rašalo kasetę arba rašalo kasetę, kurioje yra dar rašalo, spausdintuvo tvarkyklėje spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**.

➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 18

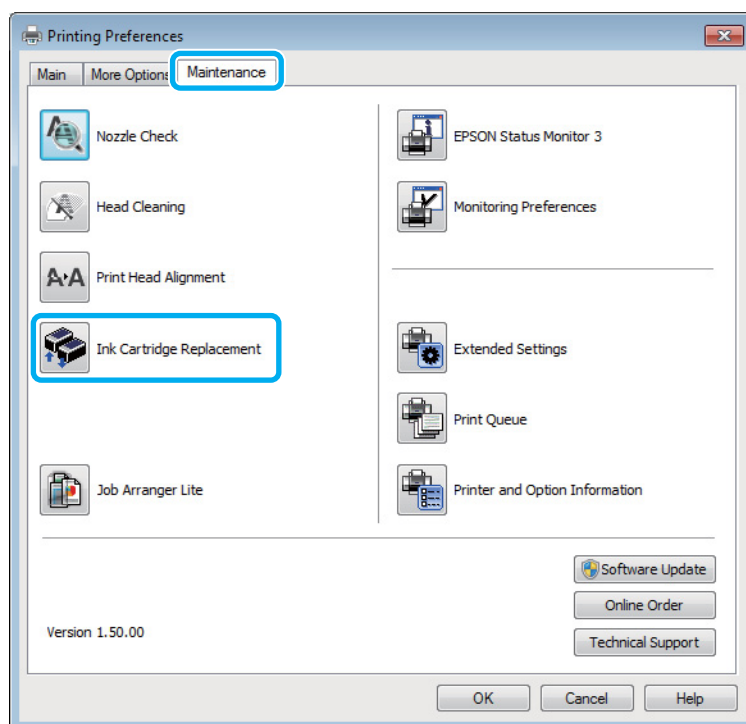

Dėl išsamesnės informacijos apie spausdintuvo paslaugų priemonių naudojimą žr. žiniatinklio žinyną.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Kai jums prireikia pakeisti išsiekvojusią rašalo kasetę, spustelėkite pateiktą **How to**, esančią būsenos stebėjimo lange. Pakeiskite kasetę taip kaip aprašyta ekrane pateiktose instrukcijose.


Dėl išsamesnės informacijos apie tai kaip naudoti kompiuterį keičiant rašalo kasetes, žr. tolesnį skyrį.

➔ „Skirta „Mac OS X“ sistemai“ puslapyje 64.

Rašalo kasečių pakeitimas

Jei reikia pakeisti dar neišsiekvojusią rašalo kasetę, arba kasetę, kurioje dar yra rašalo, nueikite į „Epson Printer Utility 4“.

➡ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19.

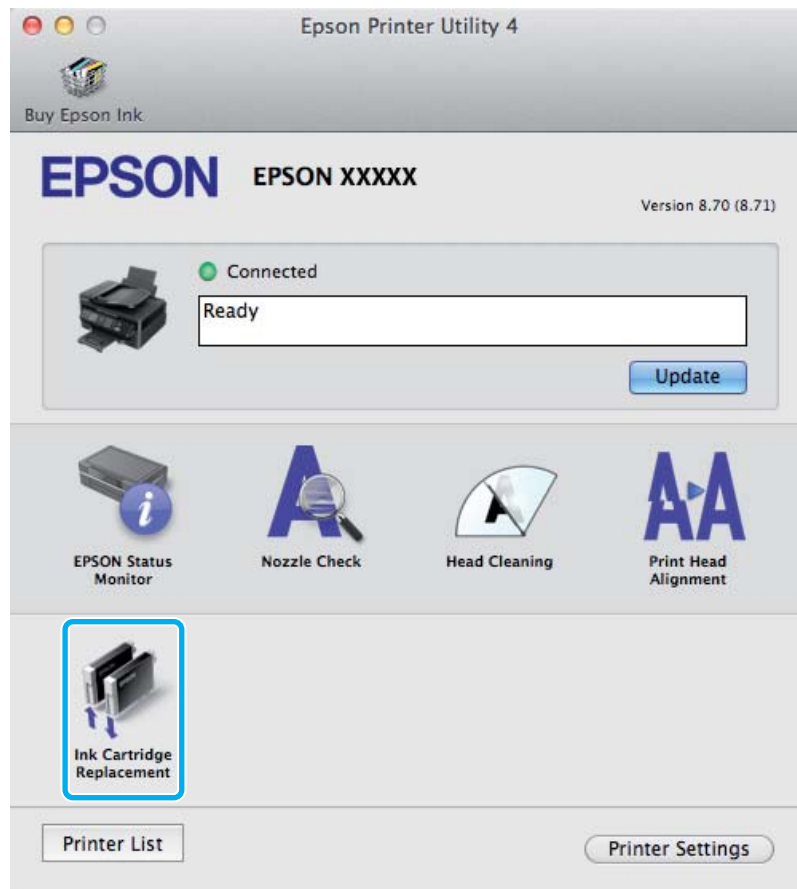

Dėl išsamesnės informacijos apie spausdintuvo paslaugų priemonių naudojimą žr. žiniatinklio žinyną.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas

Jei pastebite, kad spauda tapo neryški arba kad trūksta taškų, triktį galbūt galėsite nustatyti patikrinę spausdinimo galvučių purkštukus.

Patikrinti spausdinimo galvučių purkštukus galite savo kompiuteryje naudodami priežiūros priemonę Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) arba naudodami gaminio mygtukus.

Priežiūros priemonės „Purkštukų patikrinimas“ naudojimas „Windows“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad galėtumėte naudoti priežiūros priemonę Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas).

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Patikrinkite, ar galiniame popieriaus tiekтуve įdėta A4 formato popieriaus.
- 3 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio piktogramą, esančią taskbar (užduočių juosta), po to pasirinkite **Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)**.

Jei gaminio piktograma neatsiranda, perskaitykite nurodytą skyrių apie tai, kaip pridėti piktogramą.
➔ „Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos“ puslapyje 19
- 4 Įvykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas.

Priežiūros priemonės „Purkštukų patikrinimas“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad galėtumėte naudoti priežiūros priemonę Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas).



- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Patikrinkite, ar galiniame popieriaus tiekтуve įdėta A4 formato popieriaus.
- 3 Nueikite į Epson Printer Utility 4.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19
- 4 Spustelėkite piktogramą **Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)**.


Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 5** Įvykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas.

Gaminio mygtukų naudojimas

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad patikrintumėte spausdinimo galvutės purkštukus, naudodami gaminio mygtukus.


- 1** Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2** Išjunkite gaminį.
- 3** Patikrinkite, ar galiniame popieriaus tiektyve įdėta A4 formato popieriaus.
- 4** Laikydami paspaustą  mygtuką, paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte gaminį.

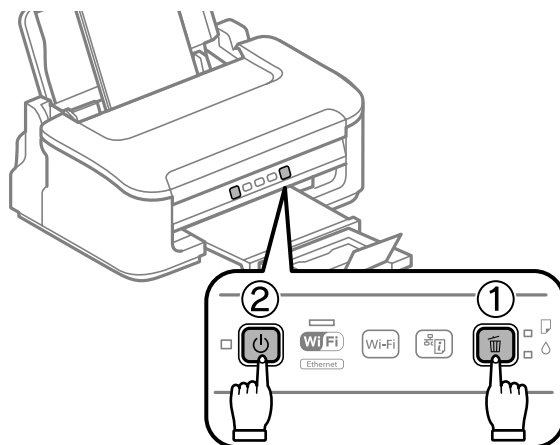

- 5** Kai gaminys įsijungia, abu mygtukus atleiskite. Gaminys atspausdina purkštukų patikrinimo šabloną.


Žemiau pateikti du purkštukų patikrinimo šablonų pavyzdžiai.

Palyginkite atspausdinto patikrinimo puslapio kokybę su žemiau pateiktu pavyzdžiu. Jei nėra jokių spausdinimo kokybės problemų, pavyzdžiui, tarpų ar trūkstančių segmentų bandymo linijose, spausdinimo galvutė nepriekaištinga.

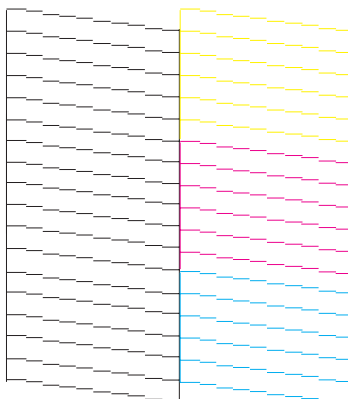

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

Jei trūksta kurio nors atspausdintų linijų segmento, kaip pavaizduota žemiau, tai gali reikšti, kad rašalo purkštukas užsikimšęs arba spausdinimo galvutė neišlygiuota.

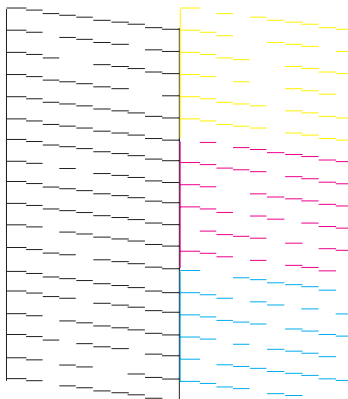

- ➔ „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 50
- ➔ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 52

Spausdinimo galvutės valymas

Jei pastebite, kad spauda tapo neryški arba kad trūksta taškų, triktis galbūt galėsite pašalinti išvalę spausdinimo galvutę ir užtikrindami, kad spausdinimo galvutės purkštukai tinkamai tiekia dažus.

Jūs galite išvalyti spausdinimo galvutę savo kompiuteryje naudodami spausdintuvo tvarkyklėje esančią priežiūros priemonę Head Cleaning (Galvutės valymas) arba naudodami gaminio mygtukus.



Svarbu:

Neišjunkite gaminio, kai valoma galvutė. Jei nebaigs valyti galvutės, negalėsite spausdinti.

Pastaba:

- ☐ Neatidarykite spausdintuvo dangčio, kai valdoma galvutė.
- ☐ Kadangi valant spausdinimo galvutę naudojamas rašalas iš visų kasečių, ją valykite tik pablogėjus spaudos kokybei; pvz., jei spaudinys yra neryškus, trūksta spalvos arba ji netinkama.
- ☐ Pirmiausia su Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) priemone patvirtinkite, kad spausdinimo galvutės reikia valyti. Taip sutaupysite rašalo.
- ☐ Jei rašalo kiekis labai mažas, jums gali nepavykti išvalyti spausdintuvo galvutės. Jei rašalas išseikvotas, jūs negalėsite išvalyti spausdintuvo galvutės. Pirmiau pakeiskite atitinkamą rašalo kasetę.
- ☐ Jei maždaug keturis kartus pakartojus šią procedūrą spaudos kokybė nepagerėjo, išjunkite gaminį ir palaukite mažiausiai šešias valandas. Tada pakartotinai atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, galvutės valymą. Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.
- ☐ Siekiant palaikyti spaudos kokybę, siūlome reguliariai atspausdinti po kelis puslapius.

Priežiūros priemonės „Galvutės valymas“ naudojimas „Windows“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte spausdinimo galvutę, naudodami priemonę Head Cleaning (Galvutės valymas).

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio piktogramą, esančią taskbar (užduočių juosta), po to pasirinkite **Head Cleaning (Galvutės valymas)**.

Jei gaminio piktograma neatsiranda, perskaitykite nurodytą skyrių apie tai, kaip pridėti piktogramą.
➔ „Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos“ puslapyje 19
- 3 Įvykdysite ekrane pateiktas instrukcijas.

Priežiūros priemonės „Galvutės valymas“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte spausdinimo galvutę, naudodami priemonę Head Cleaning (Galvutės valymas).



- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Nueikite į Epson Printer Utility 4.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19
- 3 Spustelėkite piktogramą **Head Cleaning (Galvutės valymas)**.
- 4 Įvykdysite ekrane pateiktas instrukcijas.


Gaminio mygtukų naudojimas

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte spausdinimo galvutę, naudodami gaminio mygtukus.

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra


- 2 Spauskite  mygtuką tris sekundes iki pradės mirksėti  lemputė.

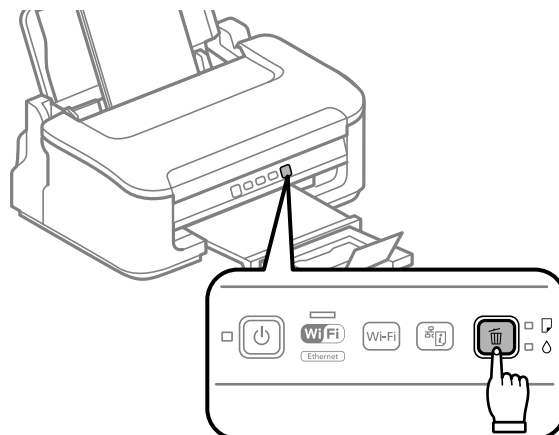


Gaminys pradeda valyti galvutę.



Svarbu:

Niekada neišjunkite gaminio mirksint  lemputei. Taip galite sugadinti gaminį.


- 3 Kai  lemputė nustoja mirksėti, atspausdinkite purkštukų patikrinimo šabloną ir patikrinkite, ar galvutė švari.
➔ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 48

Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Jei pastebėsite, kad vertikalios linijos nėra lygios arba pastebėsite horizontalias juostas, šią problemą galbūt pavyks išspręsti naudojant spausdintuvo tvarkyklės priežiūros priemonę „Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)“.

Žr. toliau pateiktą atitinkamą skyrių.

Pastaba:

Neatšaukite spausdinimo paspausdami mygtuką , kai spausdinate bandomąjį šabloną su paslaugų programa Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).

Priežiūros priemonės „Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ naudojimas „Windows“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę, naudodami priežiūros priemonę „Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)“.

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Patikrinkite, ar galiniame popieriaus tiekčiuve įdėta A4 formato popieriaus.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 3 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio piktogramą, esančią taskbar (užduočių juosta), po to pasirinkite **Print Head Alignment** (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).

Jei gaminio piktograma neatsiranda, perskaitykite nurodytą skyrių apie tai, kaip pridėti piktogramą.

➔ „Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos“ puslapyje 19

- 4 Įvykdysite ekrane pateiktas instrukcijas, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę.

Priežiūros priemonės „Spausdinimo galvučių išlygiavimas“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę, naudodami priežiūros priemonę „Print Head Alignment“.

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Patikrinkite, ar galiniame popieriaus tiektove įdėta A4 formato popieriaus.
- 3 Nueikite į Epson Printer Utility 4.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19
- 4 Spustelėkite piktogramą **Print Head Alignment**.
- 5 Įvykdysite ekrane pateiktas instrukcijas, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę.

Popieriaus kreiptuvo valymas

Kai ant popieriaus kreiptuvo lieka perteklinio rašalo, gali atsirasti sutepimų kitoje spaudinio pusėje. Popieriaus kreiptuvas yra gaminio viduje esanti tamsi plastikinė juosta. Tokiu atveju, problemą galite pašalinti naudodami spausdintuvo tvarkyklėje esančią priežiūros priemonę „Paper Guide Cleaning (Popieriaus kreipiklio valymas)“.

Žr. toliau pateiktą atitinkamą skyrių.

Pastaba:

Procedūrą kartokite iki išvalysite gaminio vidų.

Priežiūros priemonės „Popieriaus kreipiklio valymas“ naudojimas „Windows“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte popieriaus kreiptuvą, naudodami priežiūros priemonę Paper Guide Cleaning (Popieriaus kreipiklio valymas).

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 2 Patikrinkite, ar galiniame popieriaus tiekтуve įdėta A4 formato popieriaus.
- 3 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę, spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, po to spustelėkite **Paper Guide Cleaning (Popieriaus kreipiklio valymas)** mygtuką.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje” puslapyje 18.
- 4 Popieriaus kreiptuvą išvalykite, kaip aprašyta ekrane pateiktose instrukcijose.

Priežiūros priemonės „Popieriaus kreipiklio valymas“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte popieriaus kreiptuvą, naudodami priežiūros priemonę Paper Guide Cleaning.

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Patikrinkite, ar galiniame popieriaus tiekтуve įdėta A4 formato popieriaus.
- 3 Nueikite į dialogo langą Epson Printer Utility 4.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 19.
- 4 Spustelėkite mygtuką **Paper Guide Cleaning**.
- 5 Popieriaus kreiptuvą išvalykite, kaip aprašyta ekrane pateiktose instrukcijose.

Energijos taupymas

Jei per nustatytą laikotarpį neatliekami jokie veiksmas, įsijungia miego režimas arba gaminys automatiškai išsijungia.

Laiką galite pakoreguoti prieš taikant maitinimo valdymo funkciją. Bent kiek padidinus laiko nustatymą, tai turės įtakos gaminio energiniam naudingumui. Prieš atlikdami kokį nors pakeitimą, atsižvelkite į aplinką.

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad pakoreguotumėte laiką.

Skirta „Windows“ sistemai

- 1 Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje” puslapyje 18
- 2 Spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, po to spustelėkite mygtuką **Printer and Option Information (Spausdintuvo ir funkcijų informacija)**.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 3 Pasirinkite **Off (Išjungtas)**, **30 minutes (30 minučių)**, **1 hour (1 valanda)**, **2 hours (2 valandos)**, **4 hours (4 valandos)**, **8 hours (8 valandos)** arba **12 hours (12 valandų)** kaip nustatymo Power Off Timer (Maitinimo išjungimo laikmatis) reikšmę.
- 4 Pasirinkite **3 minutes (3 minutės)**, **5 minutes (5 minutės)** arba **10 minutes (10 minučių)** kaip nustatymo Sleep Timer (Išjungimo laikmatis) reikšmę.
- 5 Spustelėkite mygtuką **OK**.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

- 1 Nueikite į Epson Printer Utility 4.
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19](#)
- 2 Spustelėkite mygtuką **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)**. Parodomas ekranas Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).
- 3 Pasirinkite **Off (Išjungtas)**, **30 minutes (30 minučių)**, **1 hour (1 valanda)**, **2 hours (2 valandos)**, **4 hours (4 valandos)**, **8 hours (8 valandos)** arba **12 hours (12 valandų)** kaip nustatymo Power Off Timer (Maitinimo išjungimo laikmatis) reikšmę.
- 4 Pasirinkite **3 minutes (3 minutės)**, **5 minutes (5 minutės)** arba **10 minutes (10 minučių)** kaip nustatymo Sleep Timer (Išjungimo laikmatis) reikšmę.
- 5 Spustelėkite mygtuką **Apply (Taikyti)**.

Gaminio valymas

Gaminio išorės valymas

Kad gaminys geriausiai veiktų, kelis kartus per metus kruopščiai jį išvalykite, laikydamiesi pateikiamų instrukcijų.



Svarbu:

Gaminiui valyti niekada nenaudokite alkoholio ar skiediklio. Šie chemikalai gali sugadinti gaminį.

Pastaba:

Kai gaminio nenaudojate, uždarykite popieriaus laikiklį ir išvesties dėklą, kad apsaugotumėte gaminį nuo dulkių.

Gaminio vidaus valymas

Tam, kad spausdinimo rezultatai būtų aukščiausios kokybės, valykite viduje esantį veleną, atlikdami nurodytus veiksmus.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra



Perspėjimas:

Atsargiai, nelieskite gaminio viduje esančių dalių.



Svarbu:

- ☐ Saugokitės, kad ant elektroninių komponentų nepatektų vandens.
- ☐ Nepurškite gaminio vidaus tepamosiomis medžiagomis.
- ☐ Netinkama alyva gali pažeisti mechanizmą. Jei reikia sutepti, kreipkitės į pardavėją arba tinkamos kvalifikacijos aptarnavimo skyriaus specialistą.

Tam, kad spaudiniai būtų aukščiausios kokybės, valykite viduje esantį veleną, naudodami priežiūros priemonę „Paper Guide Cleaning (Popieriaus kreipiklio valymas)“.

➔ „Popieriaus kreiptuvo valymas“ puslapyje 53

Gaminio gabenimas

Jei perkeliate gaminį tam tikru atstumu, jį reikia paruošti gabenimui, įdedant į originalią ar panašaus dydžio dėžę.



Svarbu:


- ☐ Sandėliuodami arba transportuodami gaminį, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite, nes gali ištekti rašalas.
- ☐ Neiškirkite rašalo kasetėlių. Išėmus kasetes, spausdinimo galvutė gali išdžiūti, dėl to gaminys nebespausdins.

1

Iš galinio popieriaus tiektuvo išimkite visą popierių ir būtinai išjunkite gaminį.

2

Atidarykite spausdintuvo dangtį ir įsitikinkite, kad rašalo kasetės laikiklis yra pagrindinėje padėtyje dešinėje.

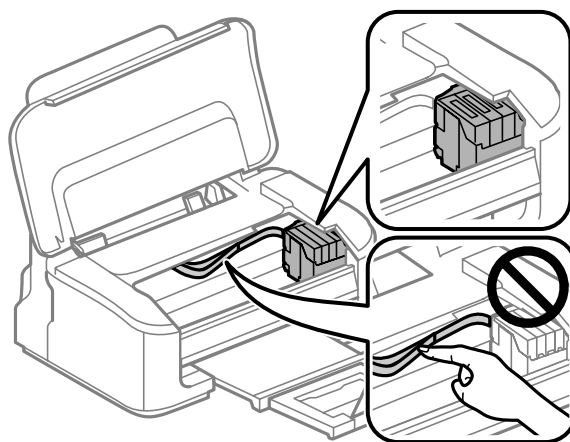


Pastaba:

Jei rašalo kasetės laikiklis yra ne pagrindinėje padėtyje dešinėje, įjunkite spausdintuvą ir palaukite, kol rašalo kasetės laikiklis užsifiksuos kraštinėje padėtyje dešinėje. Tada išjunkite gaminį.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 3** Kaip pavaizduota, juosta pritvirtinkite rašalo kasetės laikiklį prie korpuso, po to uždarykite spausdintuvo dangtį.

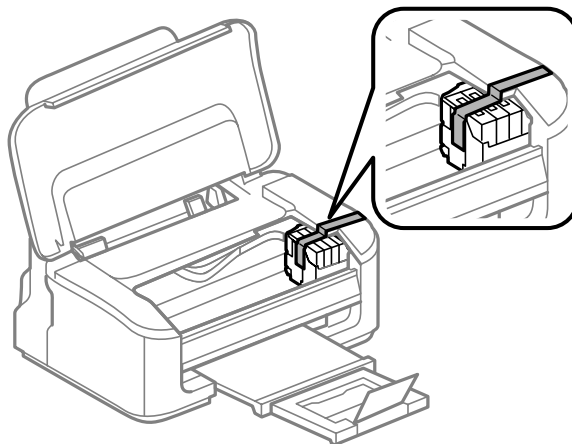

Pastaba:

Juostos neužklijuokite ant balto plokščio kabelio, esančio gaminio viduje.

- 4** Atjunkite elektros laidą nuo lizdo, po to atjunkite visus laidus nuo gaminio.
- 5** Uždarykite popieriaus laikiklį ir įstumkite išvesties dėklą.
- 6** Supakuokite gaminį į dėžę naudodami kartu pateiktas apsaugines medžiagas.

Pastaba:

- ☐ Transportuodami žiūrėkite, kad gaminys būtų horizontalioje padėtyje.
- ☐ Prieš vėl pradėdami naudoti gaminį, būtinai nuimkite apsaugines medžiagas.

Programinės įrangos tikrinimas ir diegimas

Kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos patikrinimas

Norėdami naudoti šiame Vartotojo vadove aprašytas funkcijas, turite įdiegti toliau nurodytą programinę įrangą.

- ☐ „Epson“ tvarkyklė ir pagalbinės programos
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Atlikite toliau nurodytus veiksmus patikrindami, kad kompiuteryje yra įdiegta programinė įranga.

Skirta „Windows“ sistemai

- 1** **Windows 7 ir Vista:** spustelėkite mygtuką **Pradėti** ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.
„Windows XP“: spustelėkite **Start (Pradėti)** ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.
- 2** **Windows 7 ir Vista:** spustelėkite nustatymą **Uninstall a program (Išdiegti programą)**, esantį kategorijoje **Programs (Programos)**.
Windows XP: dukart spustelėkite piktogramą **Add or Remove Programs (Pridėti arba šalinti programas)**.
- 3** Patikrinkite šiuo metu įdiegtų programų sąrašą.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

- 1** Dukart spustelėkite **Macintosh HD**.
- 2** Dukart spustelėkite **Epson Software** aplanką Applications aplanke ir patikrinkite turinį.

Pastaba:

- ☐ Aplanke Applications yra trečiųjų šalių pateikta programinė įranga.
- ☐ Jei norite patikrinti, ar įdiegta spausdintuvo tvarkyklė, „Apple“ meniu spustelėkite **System Preferences**, po to spustelėkite **Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 ar 10.5 atveju). Tada susiraskite gaminį sąrašo langelyje **Printers (Spausdintuvai)**.

Programinės įrangos diegimas

Įdėkite gaminio programinės įrangos diską, kuris buvo pateiktas kartu su gaminiu, ir ekrane Software Select (Programinės įrangos pasirinkimas) pasirinkite norimą įdiegti programinę įrangą.

Programinės įrangos šalinimas

Jums gali tekti pašalinti ir vėl įdiegti programinę įrangą, kai sprendžiate tam tikras problemas arba kai atnaujinate operacinę sistemą.

Informacija, padedanti nustatyti, kokia programinė įranga įdiegta, pateikta toliau nurodytame skyriuje.

➔ „Kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos patikrinimas“ puslapyje 57

Skirta „Windows“ sistemai

Pastaba:

- ☐ Windows 7 ir Vista sistemose jums reikės administratoriaus paskyros ir slaptažodžio, jei prisijungiate kaip standartinis naudotojas.
- ☐ Windows XP sistemoje turite prisijungti prie paskyros **Computer Administrator (Kompiuterio administratorius)**.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 1 Išjunkite gaminį.
 - 2 Atjunkite gaminio sąsajos laidą nuo kompiuterio.
 - 3 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
Windows 7 ir Vista: spustelėkite mygtuką **Pradėti** ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.
„Windows XP“: spustelėkite **Start (Pradėti)** ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.
 - 4 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
Windows 7 ir Vista: spustelėkite nustatymą **Uninstall a program (Išdiegti programą)**, esantį kategorijoje **Programs (Programos)**.
Windows XP: dukart spustelėkite piktogramą **Add or Remove Programs (Pridėti arba šalinti programas)**.
 - 5 Rodomame sąrašė pasirinkite programinę įrangą, kurią norite pašalinti, pavyzdžiui, gaminio tvarkyklę ir taikomąją programą.
 - 6 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
Windows 7: spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)** arba **Uninstall (Išdiegti)**.
Windows Vista: spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)** arba **Uninstall (Išdiegti)**, po to lange **User Account Control (Vartotojo abonento valdiklis)** spustelėkite **Continue (Tęsti)**.
Windows XP: spustelėkite **Change/Remove (Keisti/Šalinti)** arba **Remove (Šalinti)**.
- Pastaba:**
Jei 5 veiksmu pasirinkote šalinti gaminio spausdintuvo tvarkyklę, pasirinkite gaminio piktogramą ir spustelėkite **OK**.
- 7 Pasirodžius patvirtinimo langui spustelėkite **Yes (Taip)** arba **Next (Toliau)**.
 - 8 Įvykdysite ekrane pateiktas instrukcijas.
- Kai kuriais atvejais gali pasirodyti pranešimas, siūlantis iš naujo paleisti kompiuterį. Jei taip ir yra, įsitikinkite, kad pasirinkote **I want to restart my computer now (Noriu perkrauti kompiuterį dabar)** ir spustelėkite **Finish (Baigti)**.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Pastaba:

- ☐ Norėdami pašalinti programinę įrangą, turite atsisiųsti Uninstaller.
Nueikite į svetainę:
<http://www.epson.com>
Tada pasirinkite vietinio „Epson“ svetainės pagalbos skyrių.
- ☐ Jei norite šalinti programas, privalote prisijungti prie paskyros Computer Administrator.
Jūs negalėsite pašalinti programų prisijungęs kaip apribotos paskyros naudotojas.
- ☐ Priklausomai nuo programos, diegimo priemonė gali būti atskirta nuo jos šalinimo priemonės.

1

Uždarykite visas atidarytas programas.

2

Dukart spustelėkite **Uninstaller** piktogramą, esančią „Mac OS X“ standžiajame diske.

3

Rodomame sąraše pasirinkite norimos pašalinti programinės įrangos, pavyzdžiui, gaminio tvarkyklės ir taikomosios programos, žymimuosius langelius.

4

Spustelėkite **Uninstall (Pašalin.)**.

5

Įvykdysite ekrane pateiktas instrukcijas.

Jei lange Uninstaller negalite rasti programinės įrangos, kurią norite pašalinti, dukart spustelėkite aplanką **Applications** Mac OS X standžiajame diske, pasirinkite taikomąją programą, kurią norite pašalinti, ir nutempkite ją ant piktogramos **Trash (Šiukšlės)**.

Pastaba:

Jei pašalinate spausdintuvo tvarkyklę, bet gaminio pavadinimas lieka lange **Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 ar 10.5 atveju), pasirinkite gaminio pavadinimą ir spustelėkite - **pašalinti** mygtuką.

Spausdinimo

Problemų sprendimas

Gaminio trikčių diagnostiką geriausia vykdyti dviem etapais: pirmiausia nustatyti triktį, po to atlikti galimus jos šalinimo būdus.

Informacija, kurios jums gali prireikti diagnozuojant ir šalinant dažniausiai pasitaikančias triktis, pateikta žiniatinklio trikčių šalinime, valdymo skydelyje arba būsenos stebėjimo priemonėje. Žr. toliau pateiktą atitinkamą skyrį.





Jei susiduriate su specifine problema, susijusia su spausdinimo kokybe, spausdinimo problema, nesusijusia su spausdinimo kokybe arba popieriaus padavimo problema, arba jei gaminys apskritai nespausdina, žr. atitinkamą skyrį.

Tam, kad pašalintumėte triktį, jums gali tekti atšaukti spausdinimą.







➔ „Spausdinimo atšaukimas“ puslapyje 23




Klaidų indikatoriai

Daug įprastų gaminio problemų galite atpažinti pagal gaminio lemputes. Jei gaminys nustoja veikti, o lemputės šviečia arba mirksi, vadovaudamiesi toliau pateikta lentele, nustatykite problemą, ir imkitės rekomenduojamų pataisomųjų veiksmų.

Lemputės	Problema ir sprendimas	
	Nėra popieriaus	
	Neįdėtas popierius.	Įdėkite popieriaus į galinį popieriaus tiekuvą ir paspauskite  mygtuką. Gaminys vėl ima spausdinti ir lemputė užgesa.
	Kelių popieriaus lapų tiekimas	
	Vienu metu buvo paduotas daugiau nei vienas popieriaus lapas.	Paspauskite  mygtuką, kad popierius būtų tiekiamas ir išstumiamas. Jei popierius lieka gaminyje, žr. „Popieriaus strigtys“ puslapyje 65.
	Popieriaus strigtis	
	Gaminyje įstrigo popierius.	➔ „Popieriaus strigtys“ puslapyje 65

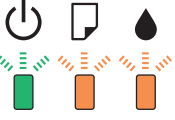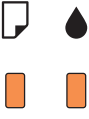Spausdinimo

Lemputės	Problema ir sprendimas	
	Išsiekvojo rašalas	
	Rašalo kasetė išsiekvojusi arba neįdėta, arba kasetėje nepakanka rašalo sistemai užpildyti.	Pakeiskite nauja kasete tą rašalo kasetę, kurios atžvilgiu nurodoma klaida. Jei pakeitus kasetę lemputė vis tiek šviečia, galbūt kasetė įtaisyta netinkamai. Iš naujo įtaisykite rašalo kasetę, kad ji užsifikuotų vietoje. ➔ „Rašalo kasetės pakeitimas“ puslapyje 42
	Netinkama kasetė	
	Dabar įdėta rašalo kasetė negali būti naudojama su gaminiu. Prie gaminio pridėtų kasečių negalima naudoti pakeitimui.	Pakeiskite atitinkama rašalo kasete tą nesuderinamą kasetę, kurios atžvilgiu nurodoma klaida. ➔ „Rašalo kasetės pakeitimas“ puslapyje 42
	Netinkamai įtaisyta rašalo kasetė	
	Rašalo kasetė neįtaisyta tinkamai.	Iš naujo įtaisykite tą rašalo kasetę, kurios atžvilgiu nurodoma klaida. ➔ „Pakeitus rašalo kasetę rodoma rašalo klaida“ puslapyje 74
	Rašalas baigiasi	
	Rašalo kasetė beveik išsiekvota.	Įsigykite naują rašalo kasetę. Norėdami nustatyti, kuri kasetė beveik išsiekvota, patikrinkite rašalo kasečių būseną. ➔ „Rašalo kasečių būsenos tikrinimas“ puslapyje 36
 <p>Mirksi pakaitomis</p>	Techninė priežiūra	
	Gaminio rašalo pagalvėlių tarnavimo laikas eina į pabaigą arba baigėsi.	Kreipkitės į „Epson“ aptarnavimo skyrių, kad pakeistų rašalo pagalvėles. Jei gaminio rašalo pagalvėlių tarnavimo laikas eina į pabaigą, spausdinimą galima tęsti paspaudžiant  mygtuką.
	Bendroji klaida	
	Įvyko nenustatyta gaminio klaida.	Išjunkite gaminį. Tada išimkite įstrigusį popierių. ➔ „Popieriaus strigtys“ puslapyje 65 Tada vėl įjunkite gaminį. Jei klaida nepanaikinama, kreipkitės į pardavėją.
	Atkūrimo režimas	
	Nepavyko atnaujinti gaminio programinės aparatinės įrangos ir įjungtas atkūrimo režimas.	Jums reikės iš naujo pamėginti atnaujinti programinę aparatinę įrangą. Paruoškite USB kabelį ir tolesnių instrukcijų ieškokite apsilankę vietos „Epson“ interneto svetainėje.

 = šviečia,  = retai mirksi,  = greitai mirksi

Gaminio būsenos patikrinimas

Jei spausdinant įvyks triktis, būsenos stebėjimo lange bus parodytas klaidos pranešimas.


Jei parodomas klaidos pranešimas, kuriame pranešama, kad gaminio rašalo pagalvėlės beveik sunaudotos, kreipkitės į „Epson“ aptarnavimo skyrių ir pakeiskite jas. Pranešimas rodomas reguliariai iki pakeičiamos rašalo pagalvėlės. Kai gaminio rašalo pagalvėlės permirksta, gaminys nustoja spausdinti ir, kad galėtumėte toliau spausdinti, reikia kreiptis į „Epson“ aptarnavimo skyrių.

Skirta „Windows“ sistemai

EPSON Status Monitor 3 galima pasiekti dviem būdais:

- ☐ Dukart spustelėkite gaminio nuorodos piktogramą, esančią „Windows“ užduočių juostoje. Norėdami įtraukti nuorodos piktogramą į užduočių juostą, žr. nurodytą skyrių:
➔ „Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos“ puslapyje 19
- ☐ Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę, spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, po to spustelėkite **EPSON Status Monitor 3** mygtuką.

Jums pasiekus EPSON Status Monitor 3 funkciją, parodomas toks langas:

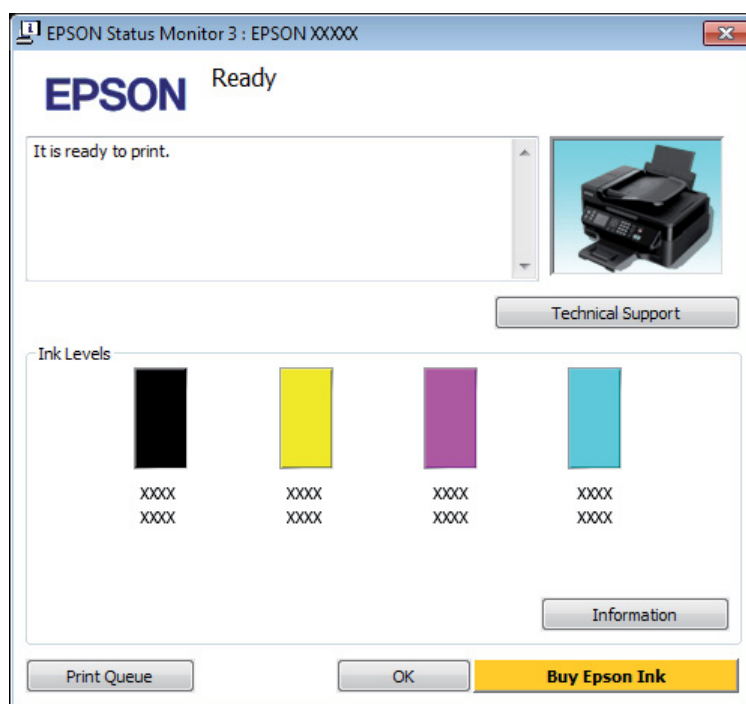

Pastaba:

- ☐ Jei EPSON Status Monitor 3 funkcija nerodoma, nueikite į spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, o paskui — mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti „EPSON Status Monitor 3“)**.
- ☐ Priklausomai nuo esamų nustatymų, gal būti rodomas supaprastintas būsenos stebėjimas. Spustelėkite mygtuką **Details (Detalės)**, kad būtų parodytas aukščiau pavaizduotas langas.

EPSON Status Monitor 3 pateikia tokią informaciją:

Spausdinimo

❑ **Esama būseną:**

Jei rašalo nedaug arba baigėsi, „EPSON Status Monitor 3“ lange atsiranda mygtukas **How to (Kaip)**. Spustelėjus **How to (Kaip)**, pateikiami rašalo kasetės pakeitimo nurodymai ir rašalo kasetės laikiklis pasislenka į rašalo kasetės pakeitimo padėtį.

❑ **Ink Levels (Rašalo lygiai):**

EPSON Status Monitor 3 parodo grafinį rašalo kasetės būsenos vaizdą.

❑ **Information (Informacija):**

Jūs galite peržiūrėti informaciją apie įdėtas rašalo kasetes, paspausdami pateiktą **Information (Informacija)**.

❑ **Technical Support (Techninis palaikymas):**

Spustelėkite **Technical Support (Techninis palaikymas)**, jei norite pasiekti „Epson“ techninės pagalbos svetainę.

❑ **Print Queue (Spausdinimo eilė):**

Spustelėję **Print Queue (Spausdinimo eilė)**, galite peržiūrėti „Windows Spooler (Windows kaupos)“.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Atlikite nurodytus veiksmus, kad pasiektumėte „EPSON Status Monitor“.


1

Nueikite į Epson Printer Utility 4.

➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 19](#)

2


Spustelėkite piktogramą **EPSON Status Monitor**. Atsiranda „EPSON Status Monitor“.

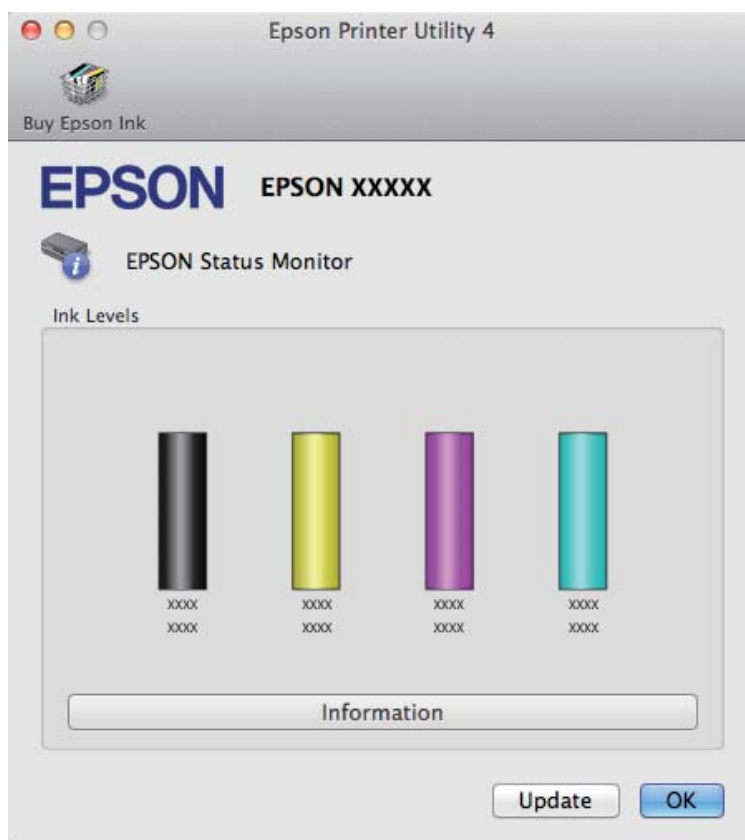

Spausdinimo

Taip pat su šia funkcija prieš spausdindami galite patikrinti rašalo kasečių būseną. EPSON Status Monitor parodo rašalo kasetės būseną kasetės atidarymo metu. Norėdami atnaujinti rašalo kasetės būseną, spustelėkite **Update (Atnaujinti)**

Kai rašalo kiekis išsekvojamas arba jo lieka labai nedaug, parodomas mygtukas **How to (Kaip)**. Paspauskite pateiktą **How to (Kaip)**, ir funkcija EPSON Status Monitor padės jums pakeisti rašalo kasetę, nurodydama, ką daryti.

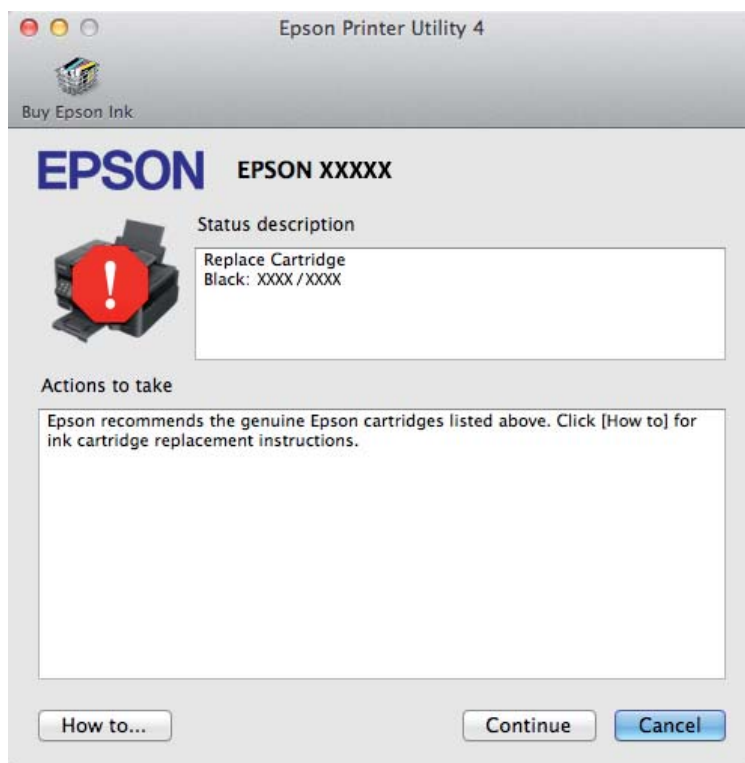





Popieriaus strigtys



Perspėjimas:


Niekada nelieskite valdymo skydelio mygtukų, kai ranka yra gaminio viduje.

Pastaba:


- ☐ Jei spausdintuvo tvarkyklės pranešimas nurodo, atšaukite spausdinimo užduotį.
- ☐ Jei valdymo skydelyje mirksi visos lemputės, paspausdami  mygtuką, išjunkite gaminį, po to vėl jį įjunkite. Jei mirksi tik  ir  lemputės, paspauskite  mygtuką.

Gaminio viduje įstrigusio popieriaus išėmimas

- 1** Atidarykite spausdintuvo dangtį.

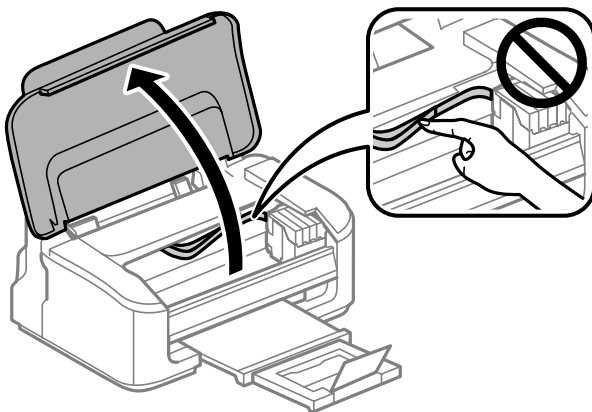

- 2** Pašalinkite visą viduje esantį popierių, įskaitant suplėšytas dalis.

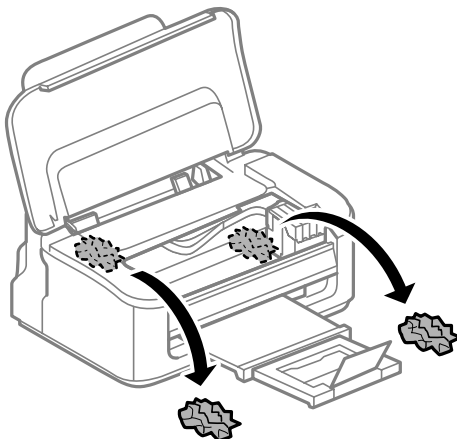

- 3** Uždarykite spausdintuvo dangtį.

Kaip išvengti popieriaus strigčių

Jei popierius stringa dažnai, patikrinkite žemiau nurodytus dalykus.

- ☐ Naudojate švelnų nesusisukusį ir nesuglamžytą popierių.
- ☐ Naudojate kokybišką popierių.
- ☐ Spausdinama popieriaus pusė yra nukreipta aukštyn galiniame popieriaus tiektove.
- ☐ Popieriaus šūsnis prieš įkraunant buvo išskeistas.
- ☐ Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼.
Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.

➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14

Spausdinimo

- ☐ Kraštų kreiptuvai pristumti prie popieriaus kraštų.
- ☐ Gaminys stovi ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris išsikiša iš po gaminio pagrindo visomis kryptimis. Kampu pakreiptas gaminys tinkamai neveiks.

Pakartotinis spausdinimas po popieriaus strigties (tik Windows)

Kai dėl popieriaus strigties nutraukėte spausdinimo užduotį, galite išspausdinti likusius lapus, nespausdindami pakartotinai tų, kurie jau buvo išspausdinti.

- 1** Pašalinkite popieriaus strigtį.
➔ „Popieriaus strigtys” puslapyje 65
- 2** Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje” puslapyje 18
- 3** Pasirinkite žymimąjį langelį **Print Preview (Spausdinimo peržiūra)**, esantį spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).
- 4** Pasirinkite reikiamas spausdinimo nuostatas.
- 5** Spustelėkite **OK**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą, tada spausdinkite savo failą. Atsidaro langas Print Preview (Spausdinimo peržiūra).
- 6** Kairėje pusėje esančiame puslapių sąrašo langelyje pasirinkite jau atspausdintą lapą, tada pasirinkite **Remove Page (Šalinti puslapį)** iš meniu Print Options (Spausdinimo variantai). Kartokite šį veiksmą visiems jau išspausdintiems lapams.
- 7** Spustelėkite parinktį **Print (Spausd.)**, esančią lange Print Preview (Spausdinimo peržiūra).

Spausdinimo kokybės žinynas

Jei turite spausdinimo kokybės problemų, palyginkite jas su toliau pateiktomis iliustracijomis. Paspauskite iliustracijos antraštę, kuri labiausiai perteikia jūsų spaudinius.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Geras pavyzdys</p>	 <p>Geras pavyzdys</p>
---	--

Spausdinimo

<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel</p> <p>➔ „Horizontalios juostos“ puslapyje 68</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel</p> <p>➔ „Vertikalios linijos arba nelygumas“ puslapyje 69</p>
 <p>➔ „Horizontalios juostos“ puslapyje 68</p>	 <p>➔ „Vertikalios linijos arba nelygumas“ puslapyje 69</p>
 <p>➔ „Spalvos neteisingos arba jų trūksta“ puslapyje 69</p>	 <p>➔ „Neryškus arba išteptas spaudinys“ puslapyje 69</p>

Horizontalios juostos

- ☐ Įsitikinkite, kad į galinį popieriaus tiektuvą įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į viršų.
- ☐ Paleiskite galvutės valymo priemonę, kad išvalytumėte užsikimšusius rašalo purkštukus.
➔ „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 50
- ☐ Norėdami geriausių rezultatų, atidarykite rašalo kasetės pakuotę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
- ☐ Pabandykite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes.
- ☐ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į gaminį įdėto popieriaus tipu.
➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14
- ☐ Jei 2,5 cm intervalais pasirodo juostos, paleiskite paslaugų programą Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).
➔ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 52

Vertikalios linijos arba nelygumas

- ❑ Įsitikinkite, kad į galinį popieriaus tiekuvą įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į viršų.
- ❑ Paleiskite galvutės valymo priemonę, kad išvalytumėte užsikimšusius rašalo purkštukus.
➔ „Spausdinimo galvutės valymas” puslapyje 50
- ❑ Paleiskite priežiūros priemonę „Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)“.
➔ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas” puslapyje 52
- ❑ Windows sistemoje nuimkite žymą nuo žymimojo langelio **High Speed (Dideliu greičiu)**, esančio spausdintuvo tvarkyklės lange More Options (Daugiau pasirinkčių). Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.
„Mac OS X“ sistemoje pasirinkite nustatymo High Speed Printing reikšmę **Off (Išjungtas)**. Kad iškviestumėte High Speed Printing, spustelėkite šiuos meniu: **System Preferences, Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5 atveju), gaminį (sąrašė Printers), **Options & Supplies**, po to **Driver**.
- ❑ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į gaminį įdėto popieriaus tipu.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14

Spalvos neteisingos arba jų trūksta

- ❑ Windows sistemoje panaikinkite nustatymą **Grayscale (Pilki tonai)** spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).
„Mac OS X“ sistemoje panaikinkite nustatymo **Grayscale (Pilki tonai)** žymėjimą spausdintuvo tvarkyklės dialogo lango Print (Spausd.) nustatyme Print Settings (Spausdinimo nustatymai).
Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.
- ❑ Pakoreguokite spalvos nustatymus savo programos arba spausdintuvo tvarkyklės nustatymuose.
Windows sistemoje: pažymėkite langą More Options (Daugiau pasirinkčių).
„Mac OS X“ sistemoje patikrinkite dialogo langą Color Options, esantį dialogo lange Print (Spausd.).
Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.
- ❑ Paleiskite galvutės valymo priemonę, kad išvalytumėte užsikimšusius rašalo purkštukus.
➔ „Spausdinimo galvutės valymas” puslapyje 50
- ❑ Jei ką tik pakeitėte rašalo kasetę, įsitikinkite, kad nepraėjo ant dėžutės nurodyta galiojimo data. Jei ilgai nenaudojote gaminio, „Epson“ rekomenduoja pakeisti rašalo kasetes.
➔ „Rašalo kasetės pakeitimas” puslapyje 42
- ❑ Pamėginkite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes ir „Epson“ rekomenduojamą popierių.

Neryškus arba išteptas spaudinys

- ❑ Pamėginkite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes ir „Epson“ rekomenduojamą popierių.
- ❑ Įsitikinkite, kad gaminys stovi ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris išsikiša iš po gaminio pagrindo visomis kryptimis. Kampu pakreiptas gaminys tinkamai neveiks.

Spausdinimo

- ☐ Įsitikinkite, kad jūsų popierius nėra pažeistas, suteptas ar pernelyg senas.
- ☐ Įsitikinkite, kad popierius sausas ir kad į galinį popieriaus tiektuvą įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į viršų.
- ☐ Jei popierius susisukęs spausdinimo pusės kryptimi, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- ☐ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į gaminį įdėto popieriaus tipu.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14
- ☐ Atspausdinę ištraukite lapus po vieną iš išvesties dėklo.
- ☐ Nieko nelieskite ir neleiskite liestis su atspausdinta blizgaus popieriaus puse. Atsižvelkite į popieriaus laikymo ir naudojimo instrukcijas.
- ☐ Paleiskite galvutės valymo priemonę, kad išvalytumėte užsikimšusius rašalo purkštukus.
➔ „Spausdinimo galvutės valymas” puslapyje 50
- ☐ Paleiskite priežiūros priemonę „Print Head Alignment“.
➔ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas” puslapyje 52
- ☐ Jei išspausdinus popierius išteptas rašalu, išvalykite gaminio vidų.
➔ „Gaminio vidaus valymas” puslapyje 55

Įvairios spausdinimo triktys

Neteisingi arba iškraipyti simboliai

- ☐ Išvalykite pristabdytus spausdinimo darbus.
➔ „Spausdinimo atšaukimas” puslapyje 23
- ☐ Išjunkite gaminį ir kompiuterį. Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas gaminio sąsajos kabelis.
- ☐ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 58

Neteisingos paraštės

- ☐ Patikrinkite, ar į galinį popieriaus tiektuvą tinkamai įdėtas A4 formato popierius.
➔ „Popieriaus ir vokų įdėjimas” puslapyje 16
- ☐ Patikrinkite savo programoje paraščių nustatymus. Įsitikinkite, kad paraštės neviršija puslapio spausdinimo srities.
➔ „Spausdinama sritis” puslapyje 80
- ☐ Įsitikinkite, spausdintuvo tvarkyklės nustatymai atitinka jūsų naudojamo popieriaus dydį.
„Windows“ sistemoje patikrinkite langą „Main (Pagrindinis)“.
Mac OS X sistemoje: dialogo lange Page Setup pažymėkite dialogo langą Print (Spausd.).

Spausdinimo

- ❑ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 58

Spaudinyje simboliai spausdinami šiek tiek nuožulniai

- ❑ Patikrinkite, ar į galinį popieriaus tiektuvą tinkamai įdėtas A4 formato popierius.
➔ „Popieriaus ir vokų įdėjimas” puslapyje 16
- ❑ Jei spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis) pasirinkta nustatymo Quality (Kokybė) reikšmė **Draft (Juodraštis)** („Windows“) arba Print Settings (Spausdinimo nustatymai) pasirinkta nustatymo Print Quality (Spausdinimo kokybė) reikšmė **Fast Economy (Greitai ekon. rež.)** („Mac OS X“), pasirinkite kitą nustatymą.

Atvirkščias atvaizdas

- ❑ Windows sistemoje: nuimkite žymą nuo žymimojo langelio **Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas)**, esančio spausdintuvo tvarkyklės lange More Options (Daugiau pasirinkčių), arba panaikinkite Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas) nustatymą programoje.
Mac OS X sistemoje: nuimkite žymą nuo žymimojo langelio **Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas)**, esančio spausdintuvo tvarkyklės dialogo lango Print (Spausd.) nustatyme **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**, arba taikomojoje programoje išjunkite nustatymą Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas).
Dėl išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės arba naudojamos programos žiniatinklio pagalbą.
- ❑ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 58

Spausdinami tušti puslapiai

- ❑ Įsitikinkite, spausdintuvo tvarkyklės nustatymai atitinka jūsų naudojamo popieriaus dydį.
„Windows“ sistemoje patikrinkite langą „Main (Pagrindinis)“.
Mac OS X sistemoje: dialogo lange Page Setup pažymėkite dialogo langą Print (Spausd.).
- ❑ Windows sistemoje: pažymėkite nustatymą **Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį)** spustelėję mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** spausdintuvo tvarkyklės lange Maintenance (Tech. priežiūra).
„Mac OS X“ sistemoje pasirinkite nustatymo Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį) reikšmę **On (Įjungtas)**.
Kad iškviestumėte Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį), spustelėkite šiuos meniu: **System Preferences, Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5 atveju), gaminį (sąrašė Printers), **Options & Supplies**, po to **Driver**.
- ❑ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 58

Atspausdinta pusė ištepta arba nusitrynusi

- ❑ Jei popierius susisukęs spausdinimo pusės kryptimi, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- ❑ Keletą kartų įdėkite ir išimkite paprastą popierių.
➔ „Gaminio vidaus valymas” puslapyje 55

Spausdinimo

- ☐ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 58

Spausdina pernelyg lėtai

- ☐ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į gaminį įdėto popieriaus tipu.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14
- ☐ Windows sistemoje: pasirinkite žemesnę vertę **Quality (Kokybė)** spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).
Mac OS X sistemoje: pasirinkite žemesnę nustatymo Print Quality (Spausdinimo kokybė) vertę spausdintuvo tvarkyklės dialogo lango Print (Spausd.) dialogo lange Print Settings (Spausdinimo nustatymai).
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje” puslapyje 18
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 19
- ☐ Uždarykite visas nereikalingas programas.
- ☐ Jei ilgesnį laiką nenutrūkstamai spausdinate, spausdinimas gali labai sulėtėti. Tuo siekiama sumažinti spausdinimo greitį, kad būtų išvengta gaminio mechanizmo perkaitimo ir pažeidimų. Jei taip atsitinka, jūs galite tęsti spausdinimą, tačiau mes patariame sustoti ir bent 30 minučių palaikyti gaminį įjungtą nespausdinant. (Esant išjungtam maitinimui gaminys neatsistato). Vėl pradėjus spausdinti, gaminys spausdins normaliu greičiu.
- ☐ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 58

Jei išbandę visus ką tik nurodytus metodus nepašalinsite trikties, žr. šį skyrelį:

- ➔ „Spausdinimo spartos padidinimas (tik „Windows“ sistemoje)” puslapyje 76

Popierius netinkamai tiekiamas

Popierius nepaduodamas

Ištraukite popierių ir įsitikinkite, kad:

- ☐ Popierius nesusisukęs ir nesusiglamžęs.
- ☐ Popierius nėra pernelyg senas. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite instrukciją, kuri buvo supakuota kartu su popieriumi.
- ☐ Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼.
Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14
- ☐ Popierius neužstrigo gaminyje. Jei užstrigo — ištraukite užstrigusį popierių.
➔ „Popieriaus strigtys” puslapyje 65

Spausdinimo

- ☐ Rašalo kasetės nėra išseikvotos. Jei kuri nors rašalo kasetė išseikvota, pakeiskite ją.
➔ „Rašalo kasetės pakeitimas” puslapyje 42
- ☐ Jūs vykdėte visas specialias instrukcijas, kurios buvo supakuotos su įsigytu popieriumi.


Daugybinis puslapių padavimas

- ☐ Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼.
Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14
- ☐ Kraštų kreiptuvai turi būti pristumti prie popieriaus kraštų.
- ☐ Įsitikinkite, kad popierius nesusisukęs ir susilankstęs. Jei popierius susisukęs ar susilankstęs, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- ☐ Ištraukite popierių ir įsitikinkite, kad jis nėra pernelyg plonas.
➔ „Popierius” puslapyje 79
- ☐ Išskleiskite popieriaus šūsnį, kad atskirtumėte popieriaus lapus, tada vėl įkraukite popierių.
- ☐ Jei spausdinama per daug failo kopijų, patikrinkite spausdintuvo tvarkyklės nustatymą Copies (Kopijos) taip kaip nurodyta, be to, patikrinkite savo programos nustatymą.
Windows sistemoje: patikrinkite nustatymą Copies (Kopijos) lange Main (Pagrindinis).
Mac OS X sistemoje: patikrinkite nustatymą Copies dialogo lange Print (Spausd.).

Popierius įkrautas neteisingai

Jei popierių į gaminį įkišote per giliai, gaminys negali tinkamai jo paduoti. Išjunkite gaminį ir atsargiai išimkite popierių. Po to įjunkite gaminį ir tinkamai įdėkite popierių.

Popierius išlenda ne visiškai arba sulankstytas


- ☐ Jei popierius išstumiamas ne iki galo, paspauskite  mygtuką, kad popierius būtų išstumtas. Jei popierius įstrigo gaminyje, ištraukite jį, laikydamiesi nurodytame skyriuje pateikiamų instrukcijų.
➔ „Popieriaus strigtys” puslapyje 65
- ☐ Jei popierius išstumiamas sulankstytas, jis gali būti drėgnas arba pernelyg plonas. Įkraukite naują popieriaus šūsnį.

Pastaba:

nepanaudotą popierių laikykite originalioje pakuotėje sausoje aplinkoje.

Gaminys nespausdina

Nė viena lemputė nešviečia


- ☐ Paspauskite  mygtuką ir įsitikinkite, kad gaminys įjungtas.
- ☐ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.
- ☐ Įsitikinkite, kad veikia jūsų elektros lizdas, ir kad elektros srovė nėra kontroliuojama sieniniu jungikliu arba laikmačio.

Šviečia tik maitinimo lemputė

- ☐ Išjunkite gaminį ir kompiuterį. Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas gaminio sąsajos kabelis.
- ☐ Jei naudojate USB sąsają, įsitikinkite, kad naudojamas kabelis atitinka USB arba „Hi-Speed“ USB standartus.
- ☐ Jei gaminį prie kompiuterio jungiate per USB šakotuvą, gaminį junkite prie pirmos pakopos šakotuvo nuo kompiuterio. Jei kompiuteris vis dar neatpažįsta spausdintuvo tvarkyklės, pabandykite gaminį prie kompiuterio prijungti tiesiogiai, ne per USB šakotuvą.
- ☐ Jei gaminį prie kompiuterio jungiate per USB šakotuvą, įsitikinkite, kad kompiuteris atpažįsta USB šakotuvą.
- ☐ Jei bandote spausdinti didelį paveikslėlį, gali neužtekti jūsų kompiuterio atminties. Pabandykite sumažinti paveikslėlio rezoliuciją arba atspausdinti mažesnio dydžio paveikslėlį. Jums gali tekti įdiegti kompiuteryje daugiau operatyviosios atminties.
- ☐ „Windows“ sistemos naudotojai bet kokius pristabdytus spausdinimo darbus gali išvalyti programoje „Windows Spooler (Windows kaupos)“.
 - ➔ [„Spausdinimo atšaukimas“ puslapyje 23](#)
- ☐ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
 - ➔ [„Programinės įrangos šalinimas“ puslapyje 58](#)

Pakeitus rašalo kasetę rodoma rašalo klaida

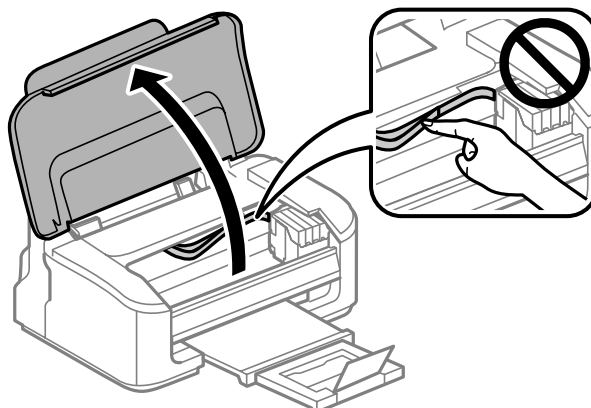


- 1 Atidarykite spausdintuvo dangtį.




Spausdinimo


- 2** Įsitikinkite, kad rašalo kasetės laikiklis pasislinkęs į rašalo kasetės pakeitimo padėtį.

Pastaba:

Jei rašalo kasetės laikiklis kraštinėje dešinėje padėtyje, paspauskite  mygtuką. Rašalo kasetės laikiklis pasislenka į kasetės patikrinimo padėtį. Išsiekvojusi kasetė arba kasetė, kurioje yra nedaug rašalo, šiame gaminyje žymima  žyme. Dar kartą paspauskite  mygtuką. Rašalo kasetės laikiklis pasislenka į kasetės pakeitimo padėtį.


- 3** Ištraukite ir pakartotinai įstatykite rašalo kasetę, tada tęskite rašalo kasetės įdėjimo procedūrą. Įsitikinkite, kad išlygiuoti rašalo kasečių viršutiniai paviršiai.

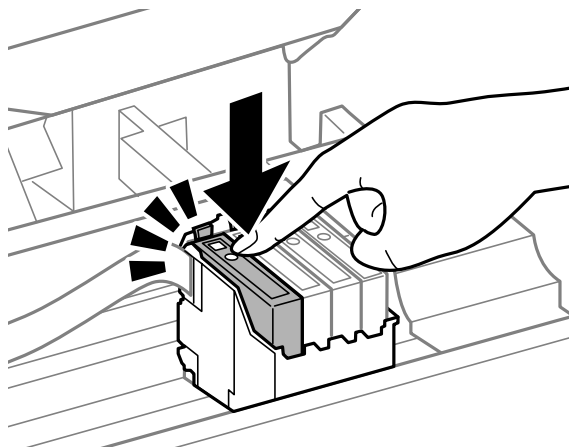


- 4** Uždarykite spausdintuvo dangtį ir valdymo skydelyje paspauskite  mygtuką.

Spausdinimo spartos padidinimas (tik „Windows“ sistemoje)

Jei spausdinimas vyksta lėtai, spausdinimo spartą galima padidinti lange Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) pasirinkus tam tikras nuostatas. Spustelėkite **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** mygtuką spausdintuvo tvarkyklės lange Maintenance (Tech. priežiūra).

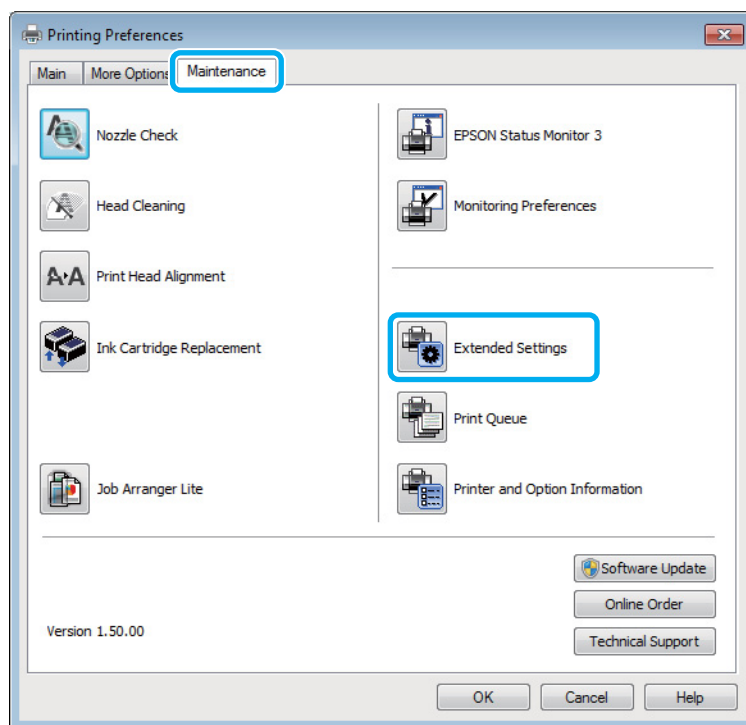

Parodomas toks dialogo langas.

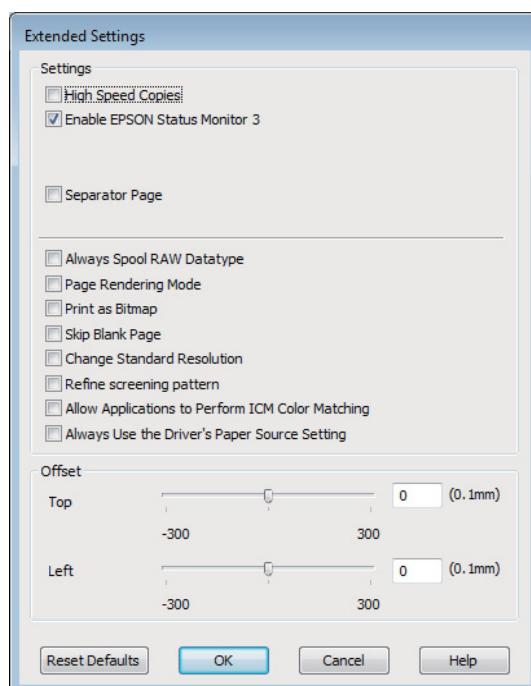

Spausdinimo

Pasirinkite žemiau išvardintus žymimuosius langelius ir spausdinimo sparta gali padidėti.

- ☐ High Speed Copies (Kopijos dideliu greičiu)
- ☐ Always spool RAW datatype (Visada talpinti RAW duomenų tipą)
- ☐ Page Rendering Mode (Puslapio perteikimo režimas)
- ☐ Print as Bitmap (Spausdinti kaip rastrą)

Dėl išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą žr. žiniatinklio pagalbą.

Kita problema

Tylus spausdinimas ant paprasto popieriaus

Kai pasirinktas popieriaus tipas yra paprastas popierius ir spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkta kokybė Standard (Standartin.) („Windows“) arba Normal (Įprasta k.) („Mac OS X“), gaminys spausdina dideliu greičiu. Pabandykite pasirinkti Quiet Mode (Tylusis režimas), kad būtų spausdinama tyliau, sumažinus spausdinimo greitį.

Windows sistemoje: pasirinkite žymimąjį langelį Quiet Mode (Tylusis režimas) spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).

„Mac OS X“ sistemoje pasirinkite nustatymo Quiet Mode (Tylusis režimas) reikšmę **On (Įjungtas)**. Kad iškvietumėte Quiet Mode (Tylusis režimas), spustelėkite šiuos meniu: **System Preferences, Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5 atveju), gaminį (sąrašė Printers), **Options & Supplies**, po to **Driver**.

Informacija apie gaminį

Rašalo kasetės

Su šiuo gaminiu galite naudoti šias rašalo kasetes:

Rašalo kasetė	Dalių numeriai
	WF-2010
Black (Juoda)	16/16XL
Cyan (Žydra)	16/16XL
Magenta (Purpurinė)	16/16XL
Yellow (Geltona)	16/16XL

Pastaba:

Ne visų kasečių galima įsigyti konkrečiuose regionuose.

Spalvinis	Black (Juoda), Cyan (Žydra), Magenta (Purpurinė), Yellow (Geltona)
Kasetės tinkamumo naudoti laikas	Norėdami geriausių rezultatų, atidarytą rašalo kasetės pakuotę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
Temperatūra	Laikymas: nuo -20 iki 40 °C (nuo -4 iki 104 °F) 1 mėnuo esant 40 °C (104 °F) temperatūrai Užšalimas:* -12 °C (10,4 °F)

* Esant 25 °C (77 °F) temperatūrai, rašalas atitirpsta ir jį galima naudoti maždaug po 3 valandų.

Reikalavimai sistemai

Skirta „Windows“ sistemai

Sistema	Kompiuterio sąsaja
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32 bitų, 64 bitų), XP SP1 ar naujesnė (32 bitų) arba XP Professional x64 Edition	„Hi-Speed USB“

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Sistema	Kompiuterio sąsaja
---------	--------------------

Informacija apie gaminį

Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	„Hi-Speed USB“
---------------------------------	----------------

Pastaba:

„UNIX File System“ (UFS), skirta Mac OS X, naudoti su šia sistema netinka.

Techniniai duomenys

Pastaba:

Techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

Spausdintuvo techniniai duomenys

Popieriaus kelias	Galinis popieriaus tiek tuvas, įdėjimo vieta iš viršaus
Talpa	11 mm (0,4 col.)

Popierius

Pastaba:

- ❑ Kadangi gamintojas gali bet kuriuo metu pakeisti tam tikros markės ar rūšies popieriaus kokybę, „Epson“ negali patvirtinti ne „Epson“ gamybos ar rūšies popieriaus kokybės. Prieš pirkdami didelį kiekį arba prieš spausdindami didelius darbus visada išbandykite pakuotėse esantį popierių.
- ❑ Dėl netinkamos kokybės popieriaus gali suprastėti spaudos kokybė, popierius gali užstrigti arba kilti kitų problemų. Jei susiduriate su problemomis, pereikite prie aukštesnio lygio popieriaus.

Pavieniai lakštai:

Dydis	A4 210 x 297 mm 10 x 15 cm (4 x 6 col.) 13 x 18 cm (5 x 7 col.) A6 105 x 148 mm A5 148 x 210 mm B5 182 x 257 mm 9 x 13 cm (3,5 x 5 col.) 13 x 20 cm (5 x 8 col.) 20 x 25 cm (8 x 10 col.) 16:9 plataus formato (102 x 181 mm) 100 x 148 mm Letter 8 1/2 x 11 col. Legal 8 1/2 x 14 col.
Popieriaus tipai	Paprastas popierius arba specialus „Epson“ platinamas popierius

Informacija apie gaminį

Storis (paprasto popieriaus)	nuo 0,08 iki 0,11 mm (nuo 0,003 iki 0,004 col.)
Svoris (paprasto popieriaus)	nuo 64 g/m ² (17 lb) iki 90 g/m ² (24 lb)



Vokai:

Dydis	Vokas #10 4 1/8 x 9 1/2 col. Vokas DL 110 x 220 mm Vokas C6 114 x 162 mm
Popieriaus tipai	Paprastas popierius
Svoris	nuo 75 g/m ² (20 lb) iki 90 g/m ² (24 lb)


Spausdinama sritis

Pažymėtos dalys rodo spausdinamą sritį.

Pavieniai lakštai:

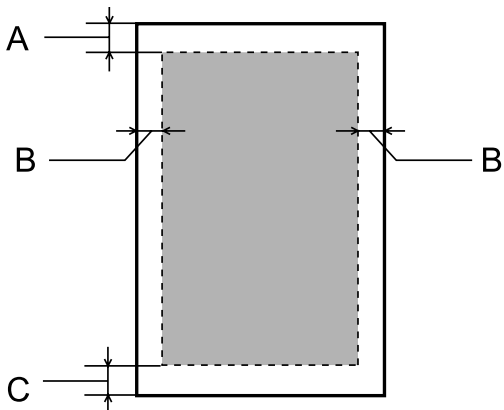Įprastas	Be rėmelių
	

Vokai:

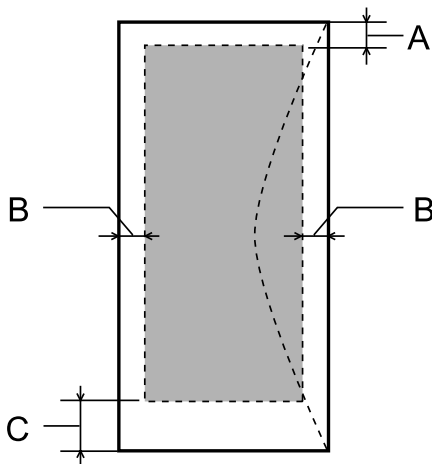

Informacija apie gaminį

	Minimali paraštė	
Terpės tipas	Pavieniai lakštai	Vokai
A	3,0 mm (0,12 col.)	3,0 mm (0,12 col.)
B	3,0 mm (0,12 col.)	5,0 mm (0,20 col.)
C	3,0 mm (0,12 col.)	21,0 mm (0,83 col.)

Pastaba:

Priklausomai nuo popieriaus tipo, spaudos kokybė suprastėti viršutinėje ir apatinėje spaudinio dalyse, arba tos sritys gali būti suteptos.

Tinklo sąsajos techniniai duomenys

Wi-Fi	Standartinis:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Sauga:	WEP (64 / 128 bitų) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Dažnio juosta:	2,4 GHz
	Ryšio režimas:	Infrastruktūros režimas, Momentinis režimas
Ethernetas	Standartinis:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Ryšio režimas:	Ethernetas 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Priklausomai nuo pirkimo vietos atitinka IEEE 802.11b/g/n arba IEEE 802.11b/g.

*2 Atitinka WPA2 ir suderinamas su WPA/WPA2 Personal.

*3 Prijungtas įrenginys turi atitikti IEEE802.3az standartą.

Mechaninė dalis

Matmenys	Laikymas Plotis: 392 mm (15,4 colių) Storis: 264 mm (10,4 colių) Aukštis: 148 mm (5,8 colių)
	Spausdinimas* Plotis: 392 mm (15,4 colių) Storis: 530 mm (20,9 colių) Aukštis: 296 mm (11,7 colių)
Svoris	Maždaug 3,2 kg (7,1 lb) be rašalo kasečių ir maitinimo laido.

* Ištraukus išvesties dėklą pailginimą.

Informacija apie gaminį

Elektrinė dalis

		100-240 V modelis
Naudojamos įtampos intervalas		Nuo 90 iki 264 V
Vardinio dažnio intervalas		Nuo 50 iki 60 Hz
Įvesties dažnio intervalas		Nuo 49,5 iki 60,5 Hz
Vardinė srovė		Nuo 0,8 iki 0,5 A
Naudojama energija	Spausdinimas	Maždaug 12 W (ISOIEC24712)
	Parengties režimas	Maždaug 3,0 W
	Miego režimas	Maždaug 2,0 W
	Išjungus	Maždaug 0,3 W

Pastaba:

Spausdintuvo įtampa nurodyta etiketėje, esančioje kitoje gaminio pusėje.

Aplinkos apsauga

Temperatūra	Veikimas: nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 95 °F) Laikymas: nuo -20 iki 40 °C (nuo -4 iki 104 °F) 1 mėnuo esant 40 °C (104 °F) temperatūrai
Drėgmė	Veikimas:* nuo 20 iki 80 % RH Laikymas:* nuo 5 iki 85 % RH

* Be kondensacijos

Standartai ir patvirtinimai

Europai skirtas modelis:

Žemų įtampų direktyva 2006/95/EB	EN60950-1
EMS direktyva 2004/108/EB	EN55022 B klasė EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Informacija apie gaminį

R&TTE direktyva 1999/5/EB	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
--------------------------------------	---

Naudotojams Europoje:

Mes, „Seiko Epson Corporation“, šiuo pareiškiame, kad B531A modelio įrenginiai atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

Naudoti tik Airijoje, JK, Austrijoje, Vokietijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Islandijoje, Kipre, Graikijoje, Slovėnijoje, Maltoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

Prancūzijoje leidžiamanaudoti tik patalpų viduje.

Jei naudojama ne savo patalpose, Italijoje reikia gauti bendrąjį leidimą.

„Epson“ nepriima jokios atsakomybės dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu.



Sąsaja

„Hi-Speed“ USB (kompiuteriams skirta prietaiso klasė)

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė

„Epson“ techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose. Jei turite žiniatinklio naršyklę ir galite prisijungti prie žiniatinklio, atsidarykite svetainę, esančią adresu:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europai)

Jei jums reikia naujausių tvarkyklių, DUK, instrukcijų ir kitos parsisiunčiamos medžiagos, prisijunkite prie svetainės adresu:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europai)

Tada pasirinkite vietinio „Epson“ svetainės pagalbos skyrių.

Kreipimasis į „Epson“ pagalbos skyrių

Prieš kreipiantis į „Epson“

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose, kreipkitės į „Epson“ techninės pagalbos tarnybas. Jei pateikiamame sąraše „Epson“ pagalbos skyrius jūsų regionui nenurodytas, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

„Epson“ pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- ☐ Gaminio serijos numerį
(Paprastai serijos numeris yra nurodytas kitoje gaminio pusėje.)
- ☐ Gaminio modelį
- ☐ Gaminio programinės įrangos versiją
(Spustelėkite **About (Apie)**, **Version Info (Informacija apie versiją)** arba panašų mygtuką gaminio programinėje įrangoje.)
- ☐ Savo kompiuterio gamintoją ir modelį
- ☐ Savo kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- ☐ Programinės įrangos programų, kurias paprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimus ir versijas

Kur gauti pagalbą

Pastaba:

Priklausomai nuo gaminio, rinkimo sąrašo duomenys fakso ir (arba) tinklo nustatymams gali būti saugomi gaminio atmintyje. Gaminiiui sugedus arba jį remontuojant, duomenys ir (arba) nustatymai gali dingti. „Epson“ neturi būti laikoma atsakinga už bet kokių duomenų praradimą, už duomenų atsarginių kopijų darymą arba duomenų ir (arba) nustatymų atkūrimą net garantijos galiojimo laikotarpiu. Rekomenduojame jums paties pasidaryti atsargines duomenų kopijas arba užsirašyti.

Pagalba naudotojams Europoje

Informacijos apie tai, kaip susisiekti su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi, ieškokite **visos Europos garantijos dokumente**.

Indeksas

"

„Mac OS X“	
gaminio būsenos tikrinimas.....	64
prieiga prie spausdintuvo nustatymų.....	19
„Windows“	
gaminio būsenos tikrinimas.....	63
prieiga prie spausdintuvo nustatymų.....	18
spausdinimo užduočių valdymas.....	63

2

2-pusis spausdinimas.....	26
---------------------------	----

A

Aptarnavimas.....	84
Autorių teisė.....	2

B

Bendras spausdintuvo naudojimas	
„Mac OS X“	33
„Windows“	30
Būsenos stebėjimas	
„Mac OS X“	64

D

Dokumentai	
spausdinimas.....	20

E

Easy Photo Print.....	25
Energijos taupymas.....	54
Epson	
Easy Photo Print.....	25
popierius.....	13

F

Foto	
programinė įranga.....	25

G

Galvutės valymas	
„Mac OS X“	51
„Windows“	51
gaminio mygtukai.....	51
Gaminio gabenimas.....	56
Gaminio nustatymai	

maitinimo išjungimo laikmatis.....	54
miego laikmatis.....	54
prieiga „Mac OS X“ sistemoje.....	19
prieiga „Windows“ sistemoje.....	18
Gaminys	
būsenos tikrinimas.....	63
daly.....	10
gabenimas.....	56
valymas.....	55

H

Horizontalios juostos.....	68
----------------------------	----

I

Įdėjimas	
popieriaus.....	16
Įkrovimas	
popierius.....	14
Ištepti spaudiniai.....	69, 71

J

Juostos.....	68, 69
--------------	--------

K

Keletas puslapių viename lape.....	29
Klaidos	
spausdinimas.....	61
Kreipimasis į „Epson“	84

L

Lemputės	
būsenos lempučių.....	61
mirksi.....	74

N

Nelygumas.....	69
Neryškūs spaudiniai.....	69
Neteisingi simboliai.....	70

P

Pagalba	
„Epson“	84
Paraštės	
problemos.....	70
Popieriaus kreiptuvas	
valymas.....	53

Indeksas

Popieriaus strigtis.....	65
Popierius	
įdėjimas.....	16
įkrovimo talpa.....	14
spausdinama sritis.....	80
specialus Epson popierius.....	13
strigtys.....	65
sulankstytas.....	73
techniniai duomenys.....	79
tiekimo problemos.....	72
Prekių ženklai.....	2
Pritaikymo puslapiui spausdinimas.....	27
Problemos	
diagnostika.....	61
gaminys nespausdina.....	74
ištepti spaudiniai.....	69, 71
juostos.....	68, 69
kreipimasis į „Epson“.....	84
neryškūs spaudiniai.....	69
neteisingi simboliai.....	70
netinkamos spalvos.....	69
paraštės.....	70
popieriaus strigtys.....	65
popieriaus tiekimas.....	72
spausdinimas.....	61
spausdinimo sparta.....	72
sprendimas.....	84
tušti puslapiai.....	71
veidrodinis atvaizdas.....	71
Programinė įranga	
šalinimas.....	58
Purkštukų patikrinimas.....	48
„Mac OS X“.....	48
„Windows“.....	48
gaminio mygtukai.....	49
Puslapių dydžio keitimas.....	27
Puslapių dydžio sumažinimas.....	27
Puslapių padidinimas.....	27

R

Rašalas	
atsargumo priemonės.....	34
juodo rašalo taupymas „Windows“ sistemoje.....	41
laikinas spausdinimas juodu rašalu.....	38
rašalo kasečių būsenos tikrinimas „Mac OS X“ sistemoje.....	37
rašalo kasečių būsenos tikrinimas „Windows“ sistemoje.....	36
spausdinimas juodai.....	38
spausdinimas juodai „Mac“ sistemoje.....	40
spausdinimas juodai „Windows“ sistemoje.....	39
Rašalo kasečių pakeitimas.....	42
Rašalo kasetės	
dalių numeriai.....	78
išnaudotų pakeitimas.....	42
Reikalavimai sistemai.....	78

S

Sąsajos kabeliai.....	83
Saugos informacija.....	7
Spalvų problemos.....	69

Sparta	
padidinimas.....	72, 76
Spausdinamos srities specifikacijos.....	80
Spausdinimas	
2-pusis.....	26
atšaukimas.....	23
iš anksto nustatytas nustatymas.....	25
keletas puslapių lape.....	29
nuoroda.....	25
pritaikymas puslapiui.....	27
tekstas.....	20
Spausdinimas su funkcija „Puslapių lape“.....	29
Spausdinimo atšaukimas.....	23
„Mac OS X“.....	24
„Windows“.....	24
Spausdinimo galvutė	
išlygiavimas.....	52
patikrinimas.....	48
valymas.....	50
Spausdinimo galvutės išlygiavimas.....	52
Spausdinimo kokybė	
pagerinimas.....	67
Spausdinimo sparta	
padidinimas.....	72, 76
Spausdinimo užduočių valdymas	
„Windows“.....	63

T

Techniniai duomenys	
mechaninė dalis.....	81
popierius.....	79
rašalo kasetės.....	78
spausdintuvas.....	79
standartai ir patvirtinimai.....	82
Techninis palaikymas.....	84
Tekstas	
dokumentų spausdinimas.....	20
Tušti puslapiai.....	71
Tvarkyklė	
prieiga „Mac OS X“ sistemoje.....	19
prieiga „Windows“ sistemoje.....	18
šalinimas.....	58

U

USB	
jungtis.....	83

V

Valymas	
gaminys.....	55
popieriaus kreiptuvas.....	53
spausdinimo galvutė.....	50
Veidrodinis atvaizdas.....	71
Vokai	
įdėjimas.....	16
spausdinama sritis.....	80