

Používateľská príručka

NPD4680-00 SK

Autorské práva a obchodné značky

Autorské práva a obchodné značky

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation nie je možné žiadnu časť tejto publikácie kopírovať, uchovávať v načítavacom systéme alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, či už elektronickými, mechanickými, kopírovaním, zaznamenávaním alebo inak. V súvislosti s použitím tu obsiahnutých informácií sa neprijíma žiadna zodpovednosť za porušenie patentu. Žiadna zodpovednosť sa neprijíma ani za škody spôsobené použitím tu uvedených informácií. Informácie uvedené v tejto dokumentácii sú určené iba na použitie s týmto zariadením Epson. Spoločnosť Epson nie je zodpovedná za akékoľvek použitie týchto informácií pri aplikovaní na iných zariadeniach.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nepreberajú zodpovednosť voči kupcovi tohto produktu ani tretím stranám za poškodenia, straty, náklady alebo výdavky, ktoré kupcovi alebo tretím stranám vznikli pri nehode, nesprávnom používaní alebo zneužití tohto produktu alebo pri neoprávnených modifikáciách, opravách alebo zmenách tohto produktu, alebo (mimo USA) nedodržaní pokynov o prevádzke a údržbe od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation alebo jej sesterské organizácie nie sú zodpovedné za žiadne poškodenia alebo problémy vyplývajúce z použitia akéhokoľvek príslušenstva alebo akýchkoľvek spotrebných produktov, ako sú tie, ktoré sú určené ako originálne produkty Epson alebo schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zapríčinené elektromagnetickým rušením, ktoré sa vyskytuje pri používaní niektorých káblov rozhrania iných ako sú tie, ktoré sú určené ako schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION alebo EXCEED YOUR VISION je ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching sú obchodnými značkami spoločnosti Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.

PowerPC® je registrovaná ochranná známka spoločnosti International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Všeobecné upozornenie: Iné názvy produktov, ktoré sa používajú v tomto dokumente, sú len z dôvodu identifikácie a sú obchodnými značkami svojich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson odmieta akékoľvek a všetky práva na tieto značky.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Obsah

Autorské práva a obchodné značky

Autorské práva a obchodné značky. 2

Úvod

Kde možno nájsť informácie. 5

Varovania, upozornenia a poznámky. 5

Verzie operačného systému. 5

Dôležité pokyny

Bezpečnostné pokyny. 7

Rady a upozornenia k výrobku. 7

Nastavenie/používanie zariadenia. 7

Používanie zariadenia s bezdrôtovým
pripojením. 9

Manipulácia s atramentovými kazetami. 9

Zoznámenie s výrobkom

Časti zariadenia. 10

Návod k ovládaciemu panelu. 11

Tlačidlá. 11

Kontrolky. 12

Manipulácia s papierom a médiami

Úvod do otázok použitia, vkladania a
pamäťových médií. 13

Uskladnenie papiera. 13

Výber papiera. 13

Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne
. 15

Vkladanie papiera a obálok. 16

Tlač

Ovládač tlačiarne a nástroj Status Monitor. 18

Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém
Windows. 18

Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac
OS X. 19

Základné činnosti. 20

Základná tlač. 20

Zrušenie tlače. 23

Ďalšie možnosti. 25

Jednoduchý spôsob tlače fotografií. 25

Predvolby výrobku (len pre systém Windows)
. 25

Obojstranná tlač (len pre systém Windows). 26

Tlač s prispôbením na stranu. 27

Tlač typu Strany na jeden list. 29

Zdieľanie výrobku pri tlači. 30

Nastavenie v systéme Windows. 30

Nastavenie v systéme Mac OS X. 33

Výmena atramentových kaziet

Bezpečnostné pokyny k atramentovej kazete,

Preventívne opatrenia a Technické údaje. 34

Bezpečnostné pokyny. 34

Preventívne opatrenia pri výmene
atramentovej kazety. 35

Technické parametre atramentovej kazety. 36

Kontrola stavu atramentovej kazety. 37

Pre systém Windows. 37

Pre systém Mac OS X. 38

Dočasná tlač s čiernym atramentom, keď sú
farebné atramentové kazety prázdne. 39

Pre systém Windows. 40

Pre systém Mac OS X. 41

Šetrenie čierneho atramentu, keď je v kazete
nedostatok atramentu (len v operačnom systéme
Windows). 42

Výmena atramentovej kazety. 43

Použitie ovládacieho panelu. 43

Pre systém Windows. 47

Pre systém Mac OS X. 47

Údržba výrobku a softvéru

Kontrola dýz tlačovej hlavy. 49

Pomocou pomôcky Kontrola trysiek pre
systém Windows. 49

Pomocou pomôcky Kontrola trysiek pre
systém Mac OS X. 49

Pomocou tlačidiel na výrobku. 50

Čistenie tlačovej hlavy. 51

Pomocou pomôcky Čistenie hlavy pre systém
Windows. 52

Pomocou pomôcky Čistenie hlavy pre systém
Mac OS X. 52

Pomocou tlačidiel na výrobku. 52

Vyrovnanie tlačovej hlavy.	53
Pomocou pomôcky Nastavenie tlačovej hlavy pre systém Windows.	53
Pomocou pomôcky Nastavenie tlačovej hlavy pre systém Mac OS X.	54
Čistenie vodiacej lišty papiera.	54
Pomocou pomôcky Čistenie vodiacej lišty papiera pre systém Windows.	54
Pomocou pomôcky Čistenie vodiacej lišty papiera pre systém Mac OS X.	55
Úspora energie.	55
Pre systém Windows.	55
Pre systém Mac OS X.	56
Čistenie výrobku.	56
Čistenie vonkajších častí výrobku.	56
Čistenie vnútorných častí výrobku.	56
Prenášanie výrobku.	57
Kontrola a inštalácia softvéru.	58
Kontrola softvéru nainštalovaného v počítači	58
Inštalácia softvéru.	59
Odinštalovanie softvéru.	59
Pre systém Windows.	60
Pre systém Mac OS X.	61

Riešenie problémov s tlačou

Diagnostika problému.	62
Chybové indikátory.	62
Kontrola stavu výrobku.	64
Zaseknutý papier.	66
Odstránenie zaseknutého papiera z vnútra výrobku.	67
Predchádzanie uviaznutí papiera.	67
Opätovné spustenie tlače po uviaznutí papiera (len systém Windows).	68
Pomocník ku kvalite tlače.	68
Vodorovné pruhy.	69
Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie.	69
Nesprávne alebo chýbajúce farby.	70
Rozmazané alebo ušpinené výtlačky.	70
Rôzne problémy s výtlačkami.	71
Nesprávne alebo skomolené znaky.	71
Nesprávne okraje.	71
Výtlačok má mierny sklon.	71
Prevrátený obrázok.	72
Vytlačené prázdne stránky.	72
Potlačená strana je zašpinená alebo poškrábaná.	72

Príliš pomalá tlač.	72
Papier sa nepodáva správne.	73
Papier sa nepodáva.	73
Podávanie viacerých strán.	73
Papier je nesprávne vložený.	74
Papier sa nevysunul úplne alebo je pokrčený.	74
Výrobok netlačí.	74
Všetky kontrolky svietia.	74
Svieti len kontrolka napájania.	74
Po výmene kazety sa zobrazí chyba atramentu	75
Zvýšenie rýchlosti tlače (len pre systém Windows).	76
Iný problém.	77
Tichá tlač obvyčajných papierov.	77

Informácie o výrobku

Atramentové kazety.	78
Systémové požiadavky.	78
Pre systém Windows.	78
Pre systém Mac OS X.	78
Technické údaje.	79
Technické údaje o tlačiarni.	79
Technické údaje sieťového rozhrania.	81
Mechanické.	81
Elektrické.	82
Environmentálne.	82
Normy a osvedčenia.	82
Rozhranie.	83

Kde získať pomoc

Webová stránka technickej podpory.	84
Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson.	84
Predtým, ako sa skontaktujete so spoločnosťou Epson.	84
Pomoc pre používateľov v Európe.	85

Register

Úvod

Kde možno nájsť informácie

Najnovšia verzia nasledovných príručiek je k dispozícii na webovej stránke podpory Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

☐ Prvé kroky (tlačené):

Poskytuje vám informácie o nainštalovaní zariadenia a softvéru.

☐ Používateľská príručka (PDF):

Poskytne vám podrobné pokyny na prevádzku, bezpečnosť a riešenie problémov. Pozrite túto príručku, ak používate výrobok s počítačom.

Ak chcete zobraziť príručku vo formáte PDF, je potrebný program Adobe Acrobat Reader 5.0 alebo novší, prípadne program Adobe Reader.

☐ Sprievodca sieťou (HTML):

Poskytuje správcom siete informácie o nastaveniach ovládača tlačiarne aj siete.

Varovania, upozornenia a poznámky

Varovania, upozornenia a poznámky sú v tejto príručke uvedené podľa nižšie popísaných charakteristík a majú nasledujúci význam.



Varovanie

sa musia dôsledne dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zdravia.



Upozornenie

sa musia dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.

Poznámka

obsahuje užitočné tipy a obmedzenia činnosti výrobku.

Verzie operačného systému

V tejto príručke sa používajú nasledujúce skratky.

- ☐ Windows 7 označuje operačné systémy Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate.

Úvod

- ❑ Windows Vista sa vzťahuje na systém Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition a Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP sa vzťahuje na systém Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition a Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X odkazuje na Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Dôležité pokyny

Bezpečnostné pokyny

V rámci zaistenia bezpečnosti pri používaní výrobku si prečítajte a dodržiavajte tieto pokyny. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku. Takisto dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na zariadení.

- ☐ Používajte len napájací kábel dodaný spolu s výrobkom a nepoužívajte kábel so žiadnym iným zariadením. Pri používaní iných káblov s výrobkom, prípadne pri používaní dodaného napájacieho kábla s iným zariadením, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- ☐ Skontrolujte, či napájací kábel na striedavý prúd spĺňa príslušnú miestnu bezpečnostnú normu.
- ☐ Napájací kábel, zástrčku, tlačiareň, ani príslušenstvo nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať sami, pokiaľ nie je postup výslovne vysvetlený v príručkách k výrobku.
- ☐ V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka:
Napájací kábel alebo prípojka sú poškodené, do zariadenia vnikla tekutina, zariadenie spadlo alebo došlo k poškodeniu krytu, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jeho výkonu. Neupravujte ovládacie prvky, ktoré nie sú spomínané v prevádzkových pokynoch.
- ☐ Zariadenie umiestnite v blízkosti zásuvky v stene, z ktorej možno zástrčku jednoducho odpojiť.
- ☐ Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte vonku, pri nadmernom znečistení alebo prachu, pri vode, pri tepelných zdrojoch alebo na miestach vystavených otrasom, vibráciám, vysokej teplote alebo vlhkosti.
- ☐ Dbajte na to, aby sa na výrobok nevyliala žiadna tekutina a nemanipulujte výrobkom s mokрыmi rukami.
- ☐ Medzi týmto výrobkom a kardiostimulátormi musí byť vzdialenosť minimálne 22 cm. Rádiové vlny vyžarované týmto výrobkom môžu negatívne ovplyvniť činnosť kardiostimulátorov.

Poznámka:

Nasledujú bezpečnostné pokyny pre atramentové kazety.

➔ „Výmena atramentových kaziet“ na strane 34

Rady a upozornenia k výrobku

Prečítajte si a dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli poškodeniu výrobku alebo svojho majetku. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku.

Nastavenie/používanie zariadenia

- ☐ Nezablokujte ani nezakryte prieduchy a otvory v zariadení.
- ☐ Používajte iba zdroj napájania typu vyznačeného na štítku zariadenia.

Dôležité pokyny

- ☐ Zamedzte používaniu zásuviek v rovnakom okruhu, v ktorom sú zapojené fotokopírky alebo klimatizačné systémy, ktoré sa pravidelne zapínajú a vypínajú.
- ☐ Zamedzte používaniu elektrických zásuviek, ktoré sa ovládajú nástennými vypínačmi alebo automatickými časovačmi.
- ☐ Celý počítačový systém držte mimo potenciálnych zdrojov elektromagnetickej interferencie, ako napríklad reproduktorov alebo základní bezdrôtových telefónov.
- ☐ Napájacie káble musia byť umiestnené tak, aby sa zamedzilo odieraniu, prerezaniu, treniu, vlneniu a zalomeniu. Na napájacie káble nekladte žiadne predmety a káble vedte tak, aby sa na ne nestúpalo a aby sa neprekračovali. Mimoriadnu pozornosť venujte tomu, aby napájacie káble boli vyrovnané na konci a vo vstupných a výstupných bodoch z transformátora.
- ☐ Ak zariadenie používate s predlžovacím káblom, skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení napojených na predlžovací kábel neprevyšuje menovitý prúd tohto kábla. Takisto skontrolujte, či celkový menovitý prúd všetkých zariadení zapojených do stenovej zásuvky neprevyšuje menovitý prúd danej stenovej zásuvky.
- ☐ Ak zariadenie plánujete používať v Nemecku, inštalácia v budove musí byť chránená 10-ampérovým alebo 16-ampérovým ističom, ktorý poskytuje primeranú ochranu pred skratom a ochranu zariadenia pred nadprúdom.
- ☐ V prípade pripojenia zariadenia k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou kábla skontrolujte správnu orientáciu konektorov. Každý konektor má len jednu správnu orientáciu. Zapojenie konektora v nesprávnej orientácii môže poškodiť obidve zariadenia spojené káblom.
- ☐ Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu zariadenia. Ak zariadenie umiestnite k stene, medzi zadnou časťou zariadenia a stenou nechajte viac ako 10 cm priestor. Zariadenie nebude fungovať správne, ak je naklonené v uhle.
- ☐ Pri skladovaní alebo preprave zariadenie nenakláňajte a ani ho neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.
- ☐ Nechajte dostatok miesta pred zariadením, aby sa mohol papier úplne vysunúť.
- ☐ Vyhybajte sa miestam, kde dochádza k rýchlym zmenám teploty a vlhkosti. Zariadenie okrem toho prechováajte mimo priameho slnečného svetla, silného svetla alebo tepelných zdrojov.
- ☐ Cez otvory v zariadení nevkladajte žiadne predmety.
- ☐ Počas tlače do zariadenia nevkladajte ruky, ani sa nedotýkajte atramentových kaziet.
- ☐ Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla vo vnútri zariadenia.
- ☐ V zariadení ani v blízkosti zariadenia nepoužívajte aerosólové produkty, ktoré obsahujú horľavé plyny. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- ☐ Neposúvajte držiak atramentovej kazety rukou — môžete tým poškodiť výrobok.
- ☐ Výrobok vždy vypínajte pomocou tlačidla ⏻. Neodpájajte výrobok ani nevypínajte napájanie zásuvky, kým neprestane blikať kontrolka ⏻.
- ☐ Pred prepravou zariadenia skontrolujte, či je tlačová hlava v základnej polohe (úplne vpravo) a či sú atramentové kazety na mieste.

Dôležité pokyny

- ❑ Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, napájací kábel vyberte z elektrickej zásuvky.
- ❑ Počas životnosti výrobku môže byť potrebné vymeniť podušku na nadbytočný atrament, keď sa naplní. Či to bude potrebné, a ako často, to závisí od počtu vytlačených strán, typu materiálu, na ktorý tlačíte, a počtu čistiacich cyklov, ktoré výrobok vykoná. Keď bude potrebná výmena tejto súčasti, bude vám to navrhnuté programom Epson Status Monitor alebo kontrolkami. Potreba vymeniť podušku neznamena, že výrobok prestane fungovať v súlade s jeho technickými parametrami. Výmena tejto súčasti je časťou bežnej servisnej činnosti výrobku v rámci technických parametrov výrobku a nejde o problém vyžadujúci opravu. Záruka od spoločnosti Epson sa teda netýka nákladov na túto výmenu. Ak výrobok vyžaduje výmenu podložky, môžete ju vykonať vy alebo ktorýkoľvek overený poskytovateľ servisu spoločnosti Epson. Nejde o používateľom opraviteľnú súčasť.

Používanie zariadenia s bezdrôtovým pripojením

- ❑ Tento výrobok nepoužívajte v zdravotníckych zariadeniach ani v blízkosti lekárskeho prístrojov. Rádiové vlny vyžarované týmto výrobkom môžu negatívne ovplyvniť činnosť elektrických lekárskeho prístrojov.
- ❑ Nepoužívajte výrobok v blízkosti automaticky ovládaných zariadení, akými sú automatické dvere alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny vyžarované týmto výrobkom môžu negatívne ovplyvniť tieto zariadenia a spôsobiť nehody v dôsledku poruchy.


Manipulácia s atramentovými kazetami

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa atramentu a odporúčania a upozornenia k výrobku sú uvedené v prepojenej časti (pred časťou „Výmena atramentových kaziet“).


➡ [„Výmena atramentových kaziet“ na strane 34](#)

Zoznámenie s výrobkom

Časti zariadenia

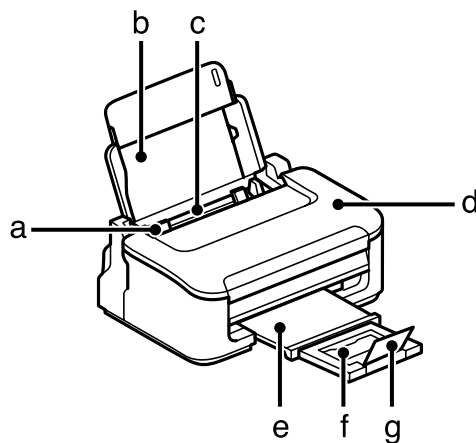


a.	Postranná vodiaca lišta
b.	Podpera papiera
c.	Zadný podávač papiera
d.	Kryt tlačiarne
e.	Výstupný zásobník
f.	Nástavec výstupného zásobníka
g.	Zarážka

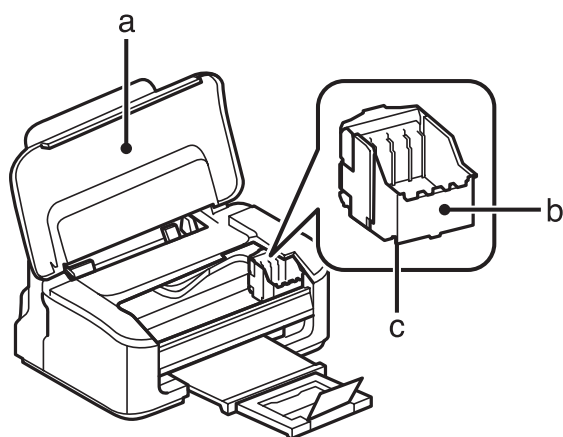


a.	Kryt tlačiarne
b.	Držiak atramentovej kazety
c.	Tlačová hlava (pod držiakom atramentovej kazety)

Zoznámenie s výrobkom

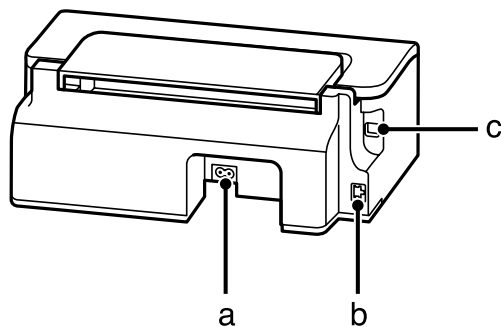

a.	Vstup pre striedavý prúd
b.	Port LAN
c.	USB konektor

Návod k ovládaciemu panelu

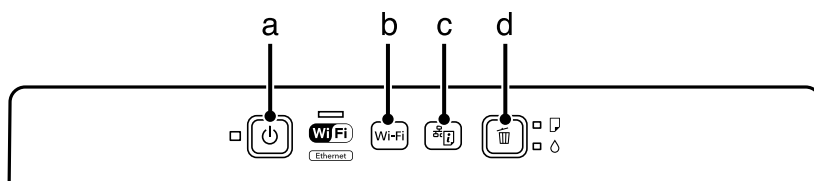

Tlačidlá





	Tlačidlá	Funkcia
a	*1 *2	Zapnutie alebo vypnutie výrobku.
b	Wi-Fi	Stlačením vymažete chybu siete.
c	*1	Tlač hárka so stavom siete.
d	*2	<p>Zruší tlač počas tlačovej úlohy.</p> <p>Pokračovanie v tlači po chybe nedostatku papiera, chybe zaseknutia papiera, chybe viacnásobného podávania alebo chybe oznamujúcej čoskorú potrebu výmeny podušky na nadbytočný atrament.</p> <p>Keď je spotrebovaná kazeta s atramentom, posunie držiak atramentovej kazety do polohy výmeny atramentovej kazety. Ak chcete vymeniť atramentovú kazetu pred jej spotrebovaním, podržte 6 sekúnd a držiak atramentovej kazety sa presunie. Keď po výmene atramentovej kazety znova stlačíte, držiak atramentovej kazety sa presunie späť do bežnej polohy.</p> <p>Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd spustíte čistenie tlačovej hlavy.</p>

*1 Pri súčasnom stlačení a zapnutí výrobku vrátite nastavenia siete na predvolené hodnoty.

*2 Pri súčasnom stlačení a zapnutí výrobku vytlačíte kontrolu trysiek. ➔ „Kontrola dýz tlačovej hlavy“ na strane 49.

Zoznámenie s výrobkom

Kontrolky

Kontrolky	Funkcia
	Svieti, keď je zariadenie zapnuté. Bliká, keď zariadenie prijíma údaje alebo tlačí, vymieňa sa atramentová kazeta, dopĺňa sa atrament alebo sa čistí tlačová hlava.
	Svieti, kým je výrobok pripojený k sieti. Bliká, kým sa upravujú nastavenia siete (zelená: Wi-Fi/ oranžová: Ethernet).
	➔ „Chybové indikátory“ na strane 62
	➔ „Chybové indikátory“ na strane 62

Manipulácia s papierom a médiami

Úvod do otázok použitia, vkladania a pamäťových médií


Dobré výsledky môžete dosiahnuť takmer s každým typom štandardného kancelárskeho papiera. Avšak papier s povrchovou úpravou poskytuje najvyššiu kvalitu výtlakov, pretože absorbujú menej atramentu.

Spoločnosť Epson poskytuje špeciálne papiere, ktoré sú určené na použitie v atramentových výrobkoch Epson a odporúča tieto papiere pre dosiahnutie výsledkov vysokej kvality.

Pri vkladaní špeciálneho papiera, distribuovaného spoločnosťou Epson, si najprv prečítajte listy s pokynmi, ktoré sú balené s papierom a dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Poznámka:

- ❑ Vložte papier do zadného podávača papiera tak, aby bola tlačová strana smerom nahor. Strana určená na tlač je zvyčajne belšia alebo lesklejšia. Viac informácií nájdete na listoch s pokynmi, ktoré sú zabalené s papierom. Niektoré typy papierov majú zostrihnuté rohy, aby bolo možné identifikovať správny smer vloženia papiera.
- ❑ Ak je papier skrútený, pred vložením ho vyrovnejte alebo jemne skrúťte opačným smerom. Ak budete tlačiť na skrútený papier, atrament sa môže na výtlaku rozmazať. Nepoužívajte skrútený, zvlhčený ani roztrhaný papier.

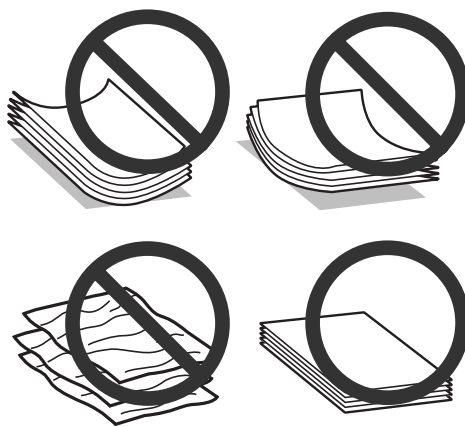

Uskladnenie papiera

Hneď po skončení tlače vráťte nepoužitý papier do pôvodného balenia. Pre manipuláciu so špeciálnymi médiami spoločnosť Epson odporúča uskladňovať výtlaky v plastickom vrecku s možnosťou opakovaného uzatvárania. Nevystavujte nepoužitý papier a výtlaky vysokej teplote, vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu.

Výber papiera

Dole uvedená tabuľka uvádza podporované papiere. Kapacita vloženia a dostupnosť tlače bez okrajov závisí od papiera, ako je uvedené.

Manipulácia s papierom a médiami

Typ média	Rozmer	Kapacita vloženia (hárky)	Tlač bez okrajov
Obyčajný papier* ¹	Letter* ²	až do 11 mm	—
	A4* ²	až do 11 mm	—
	B5* ²	až do 11 mm	—
	A5* ²	až do 11 mm	—
	A6* ²	až do 11 mm	—
	Legal	1	—
	Používateľom určené	1	—
Obálka	#10	10	—
	DL	10	—
	C6	10	—
Epson Bright White Ink Jet Paper (Žiarivo biely papier pre atramentovú tlačiareň)	A4* ²	80	—
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier fotografickej kvality pre atramentovú tlačiareň)	A4	80	—
Epson Matte Paper — Heavy-weight (Matný vysokogramážový papier)	A4	1	✓
Epson Photo Paper (Fotografický papier)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 palcov)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 palcov)	1	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier Premium)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 palcov)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 palcov)	20	✓
	16:9 na šírku (102 x 181 mm)	20	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papier Premium)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 palcov)	20	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra lesklý fotografický papier)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 palcov)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 palcov)	1	✓

Manipulácia s papierom a médiami

Typ média	Rozmer	Kapacita vloženia (hárky)	Tlač bez okrajov
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 palcov)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 palcov)	20	✓

*1 Papier s hmotnosťou 64 g/m² (17 lb) až 90 g/m² (24 lb).

*2 Kapacita vkladania pri ručnej obojstrannej tlači je 30 listov.

Poznámka:

Dostupnosť papiera sa líši podľa umiestnenia.

Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne

Výrobok sa automaticky nastaví pre typ papiera, ktorý vyberiete v nastaveniach tlače. Z toho dôvodu je nastavenie typu papiera veľmi dôležité. Informuje výrobok, aký druh papiera používate a podľa toho nastaví pokrytie atramentom. Nižšie uvedená tabuľka uvádza nastavenia, ktoré by ste mali vybrať pre váš papier.

Pre tento papier	Typ papiera v ovládači tlačiarne
Obyčajný papier*	plain papers (obyčajné papiere)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Žiarivo biely papier pre atramentovú tlačiareň)*	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra lesklý fotografický papier)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier Premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papier Premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotografický papier)*	Epson Photo
Epson Matte Paper — Heavyweight (Matný vysokogramážový papier)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier fotografickej kvality pre atramentovú tlačiareň)*	
Obálky	Envelope (Obálka)

* Tieto typy papiera sú kompatibilné s funkciou Exif Print a s technológiou PRINT Image Matching. Ďalšie informácie, pozri dokumentáciu dodanú s digitálnym fotoaparátom kompatibilným s funkciou Exif Print alebo s technológiou PRINT Image Matching.

Poznámka:


Dostupnosť špeciálneho média sa líši podľa umiestnenia. Najnovšie informácie o dostupnosti médií vo vašej oblasti vám poskytne podpora spoločnosti Epson.

➡ „[Webová stránka technickej podpory](#)” na strane 84

Vkladanie papiera a obálok

Pri vkladaní papiera postupujte nasledovne:

- 1 Vytiahnite podperu papiera a výstupný zásobník a potom uvoľnite zarážku.

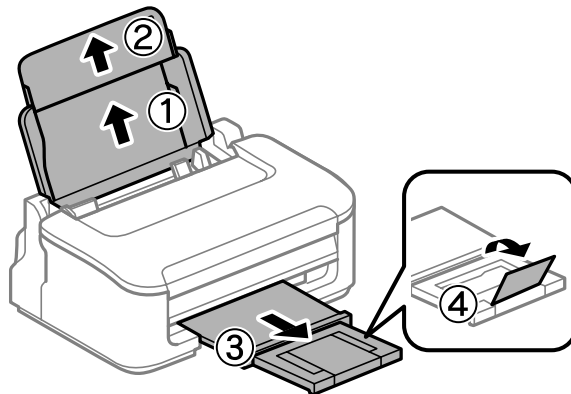


Poznámka:

Nechajte dostatok miesta pred zariadením, aby sa mohol papier úplne vysunúť.

- 2 Posuňte vodiacu lištu doľava.


- 3 Papier vložte tlačovou stranou nahor na pravú stranu zadného podávača papiera.

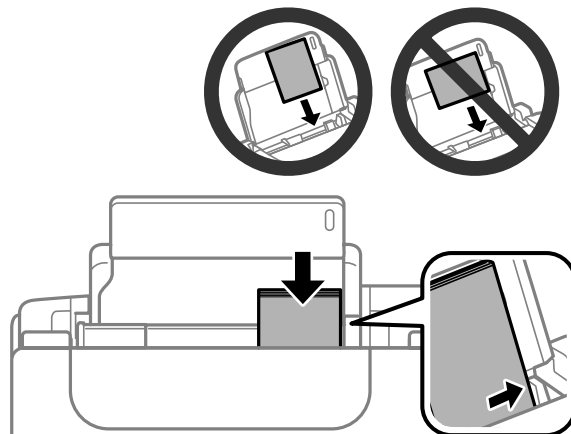


Manipulácia s papierom a médiami

Poznámka:

- ☐ Pred vloženíím papier prefúknite a zarovnajte jeho okraje.
- ☐ Strana určená na tlač je zvyčajne belšia alebo jasnejšia, ako druhá strana.
- ☐ Papier vkladajte do zadného podávača papiera vždy najprv kratšou stranou a to aj v prípade, že tlačíte obrázky orientované na šírku.
- ☐ Môžete používať nasledovné veľkosti papiera s otvormi na zošitie: A4, A5, A6, Legal, Letter. Vkladajte len po 1 hárku papiera.
- ☐ Keď vkladáte obálky, vložte najprv kratšou stranou a uzáverom obálky smerom nadol.

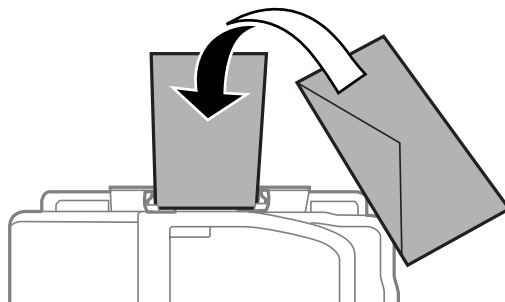


- ☐ Nepoužívajte skrútené, preložené, lepidlo obálky a obálky s plastovými okienkami.
- ☐ Pred vloženíím vyrovnajte tú časť obálky, kde sa uzatvára.

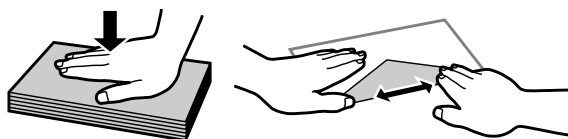


- ☐ Pred vloženíím vyrovnajte hlavný okraj obálky.
- ☐ Nepoužívajte príliš tenké obálky, pretože sa môžu pri tlači krútiť.

4

Posuňte postrannú vodiacu lištu ku ľavému kraju papiera, ale nie príliš tesne.

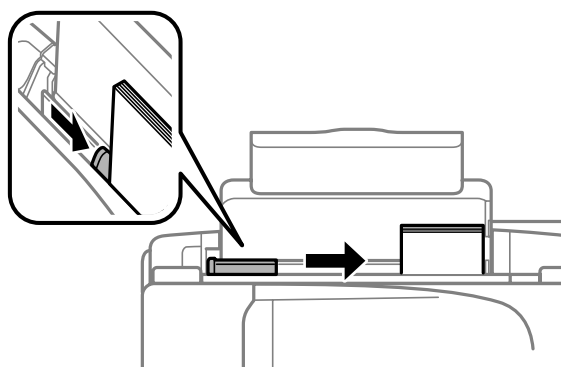

Poznámka:

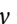Obyčajný papier nevkladajte nad značku so šípkou  nachádzajúcu sa na vnútornej časti vodiacej lišty papiera. Pri špeciálnych médiách Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.

➔ „Výber papiera” na strane 13

Tlač

Ovládač tlačiarne a nástroj Status Monitor

Ovládač tlačiarne umožňuje výber zo širokej škály nastavení pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov tlače. Aplikácia Status Monitor a programy tlačiarne pomáhajú kontrolovať výrobok a udržiavať ho v bezchybnom prevádzkovom stave.

Poznámka pre používateľov systému Windows:

- ☐ Ovládač tlačiarne automaticky vyhľadá a nainštaluje najnovšiu verziu ovládača tlačiarne z webovej lokality spoločnosti Epson. Kliknite na tlačidlo **Software Update (Aktualizácia softvéru)** v okne **Maintenance (Údržba)** ovládača tlačiarne a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa tlačidlo nezobrazí v okne **Maintenance (Údržba)**, myšou ukážte na položku **All Programs (Všetky programy)** alebo **Programs (Programy)** v ponuke Start (Štart) systému Windows a potom prejdite do priečinka **EPSON**.
- ☐ Ak chcete zmeniť jazyk ovládača, v okne **Maintenance (Údržba)** ovládača tlačiarne vyberte v nastavení **Language (Jazyk)** jazyk, ktorý chcete použiť. V závislosti od umiestnenia nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows

Ovládač tlačiarne môžete otvoriť z väčšiny aplikácií systému Windows, ponuky systému Windows Start (Štart) alebo cez taskbar (panel úloh).

Ak chcete použiť nastavenia iba pre aplikáciu, ktorú používate, prejdite k ovládaču tlačiarne z danej aplikácie.

Ak chcete vytvoriť nastavenia, ktoré sa vzťahujú na všetky aplikácie v systéme Windows, prejdite na ovládač tlačiarne z ponuky Start (Štart) alebo cez taskbar (panel úloh).

Prístup k ovládaču tlačiarne nájdete v nasledujúcich častiach.

Poznámka:

Snímky obrazovky okien ovládača tlačiarne v tejto Používateľskej príručke sú zo systému Windows 7.

Z aplikácií systému Windows

- 1** Kliknite na **Print (Tlačiť)** alebo **Print Setup (Nastavenie tlače)** v ponuke File (Súbor).
- 2** V okne, ktoré sa objaví, kliknite na **Printer (Tlačiareň)**, **Setup (Inštalácia)**, **Options (Možnosti)**, **Preferences (Preferencie)** alebo **Properties (Vlastnosti)**. (V závislosti od aplikácie, budete musieť kliknúť na jedno tlačidlo alebo na kombináciu týchto tlačidiel.)

Z ponuky Štart

- ☐ **Windows 7:**
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku **Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne)**. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na výrobok a vyberte možnosť **Printing preferences (Predvoľby tlače)**.

Tlač

❑ Windows Vista:

Kliknite na tlačidlo **Štart**, vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)** a potom vyberte položku **Printer (Tlačiareň)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**. Potom vyberte výrobok a kliknite na **Select printing preferences (Vybrať predvolby tlače)**.

❑ Windows XP:

Kliknite na **Start (Štart)**, **Control Panel (Ovládací panel)**, (**Printers and Other Hardware (Tlačiarne a iný hardvér)**), potom **Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy)**. Vyberte výrobok, potom kliknite na **Printing Preferences (Predvolby tlače)** v ponuke **File (Súbor)**.

Pomocou ikony odkazu cez panel úloh


Cez taskbar (panel úloh) kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a potom vyberte položku **Printer Settings (Nastavenia tlačiarne)**.

Ak chcete pridať odkaz na Windows taskbar (panel úloh), najskôr otvorte ovládač tlačiarne z ponuky **Start (Štart)** podľa vyššie uvedených pokynov. Potom kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)**, potom na tlačidlo **Monitoring Preferences (Preferencie monitorovania)**. V okne **Monitoring Preferences (Preferencie monitorovania)** začiarknite políčko **Shortcut Icon (Ikona odkazu)**.

Získavanie informácií pomocou on-line pomocníka

V okne ovládača tlačiarne skúste jeden z nasledujúcich postupov.

❑ Kliknite pravým tlačidlom myši na položku a potom kliknite na **Help (Pomocník)**.

❑ Kliknite na tlačidlo  v pravom hornom rohu okna a potom kliknite na položku (len pre systém Windows XP).

Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X

Nižšie uvedená tabuľka popisuje spôsob prístupu k dialógovému oknu ovládača tlačiarne.

Dialógové okno	Ako k nemu získať prístup
Page Setup	V ponuke File (Súbor) aplikácie kliknite na položku Page Setup . Poznámka: V závislosti od aplikácie sa ponuka Page Setup nemusí v ponuke File (Súbor) zobrazovať.
Print	V ponuke File (Súbor) aplikácie kliknite na položku Print .
Epson Printer Utility 4	V systéme Mac OS X 10.7 kliknite na System Preferences v ponuke Apple a potom kliknite na Print & Scan . Vyberte svoj výrobok z rozbaľovacieho zoznamu Printers , kliknite na Options & Supplies, Utility a potom kliknite na Open Printer Utility . V systéme Mac OS X 10.6, kliknite na tlačidlo System Preferences (Systémové nastavenia) v ponuke Apple a kliknite na Print & Fax . Vyberte svoj výrobok z rozbaľovacieho zoznamu Printers , kliknite na Options & Supplies, Utility a potom kliknite na Open Printer Utility . V systéme Mac OS X 10.5, kliknite na tlačidlo System Preferences (Systémové nastavenia) v ponuke Apple a kliknite na Print & Fax . Vyberte svoj výrobok z rozbaľovacieho zoznamu Printers , kliknite na Open Print Queue a potom kliknite na tlačidlo Utility .

Získavanie informácií pomocou on-line pomocníka

Kliknite na tlačidlo  **Help (Pomocník)** v dialógovom okne Print (Tlačiť).

Základné činnosti

Základná tlač

Poznámka:

- ☐ Snímky znázornené v tejto časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- ☐ Pred tlačou vložte správne papier.
➔ „Vkladanie papiera a obálok“ na strane 16
- ☐ Informácie o oblasti tlače nájdete v nižšie uvedenej časti.
➔ „Oblasť tlače“ na strane 80
- ☐ Po dokončení nastavení vytlačte jednu skúšobnú kópiu a pred tlačou celej úlohy skontrolujte výsledky.

Základné nastavenia výrobu pre systém Windows


1

Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

2

Prejdite k nastaveniam tlačiarne.

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows“ na strane 18

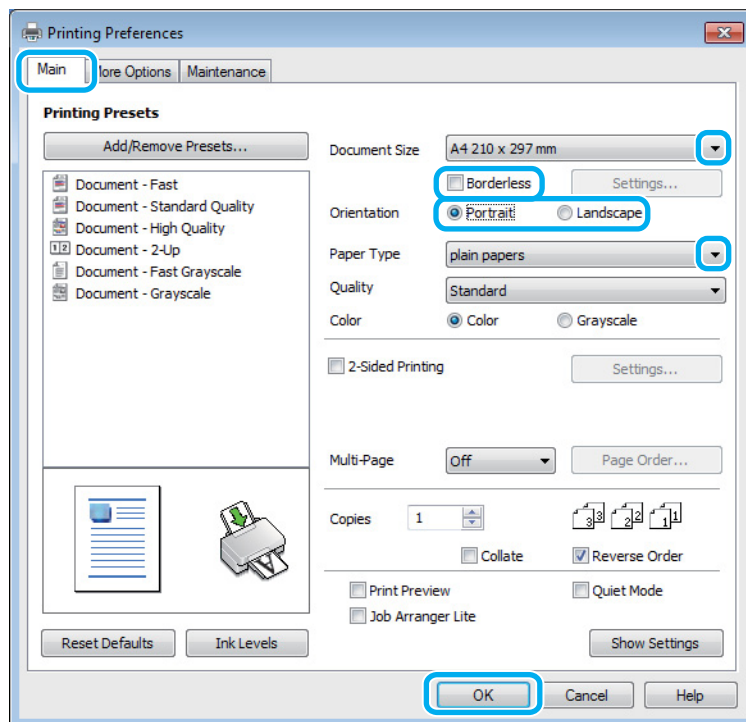

3

Kliknite na tlačidlo **Main (Hlavný)**.

Tlač

4 Vyberte príslušné nastavenie položky Document Size (Veľkosť dokumentu). Môžete zadať aj vlastnú veľkosť papiera. Podrobnosti nájdete v on-line pomocníkovi.

5 Začiarknite **Borderless (Bez okrajov)**, ak chcete tlačiť fotografie bez okrajov.
➔ „Výber papiera” na strane 13

Ak chcete riadiť množstvo obrazu, ktorý presahuje za okraje papiera, kliknite na tlačidlo **Settings (Nastavenia)**, vyberte **Auto Expand (Automatické zväčšenie)** ako Method of Enlargement (Metóda zväčšenia) a potom nastavte posúvač **Amount of Enlargement (Veľkosť zväčšenia)**.

6 Orientáciu výtlačku môžete zmeniť výberom možnosti **Portrait (Na výšku)** alebo **Landscape (Na šírku)**.

Poznámka:

Vyberte možnosť **Landscape (Na šírku)** pri tlači obálok.

7 Vyberte príslušné nastavenie položky Paper Type (Typ papiera).
➔ „Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne” na strane 15

Poznámka:

Kvalita tlače sa automaticky prispôsobí vybratej položke Paper Type (Typ papiera).

8 Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno nastavení tlačiarne.

Poznámka:

Pri zmenách rozšírených nastavení si prečítajte príslušnú kapitolu.

9 Vytlačte súbor.

Základné nastavenia výrobu pre systém Mac OS X

Poznámka:

Snímky okien ovládača tlačiarne znázornené v tejto časti sú zo systému Mac OS X 10.7.


1 Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

Tlač

2

Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19

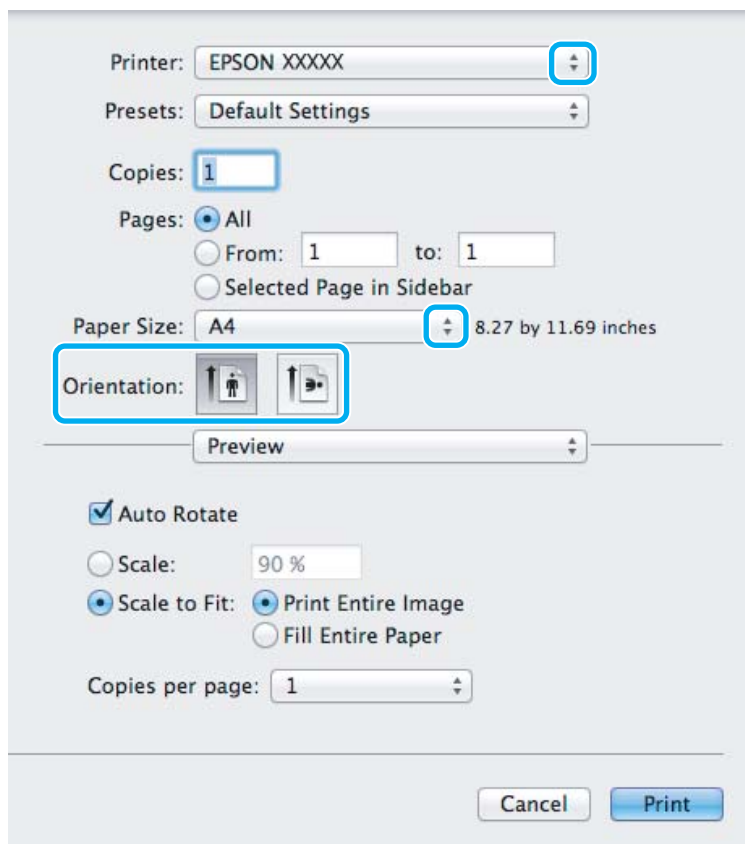**Poznámka:**

Ak je zobrazený zjednodušený monitor stavu, kliknite na tlačidlo **Show Details** (pre systém Mac OS X 10.7) alebo tlačidlo ▼ (pre systém Mac OS X 10.6 alebo 10.5), čím rozšírite toto dialógové okno.

3

Vyberte výrobok, ktorú používate pre nastavenie položky Printer.

Poznámka:

V závislosti od aplikácie sa niektoré položky v dialógovom okne nemusia dať vybrať. V takom prípade kliknite na položku **Page Setup** v ponuke File (Súbor) v používanej aplikácii a vykonajte vhodné nastavenia.

4

Vyberte príslušné nastavenie položky Paper Size (Veľkosť papiera).

Poznámka:

Ak chcete tlačiť fotografie bez okrajov, vyberte možnosť **XXX (Borderless (Bez okrajov))** ako Paper Size (Veľkosť papiera).

➔ „Výber papiera” na strane 13


Tlač

- 5 Vyberte príslušné nastavenie položky Orientation.

Poznámka:

Keď tlačíte obálky, vyberte orientáciu na šírku.

- 6 V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Print Settings (Nastavenia tlače)**.

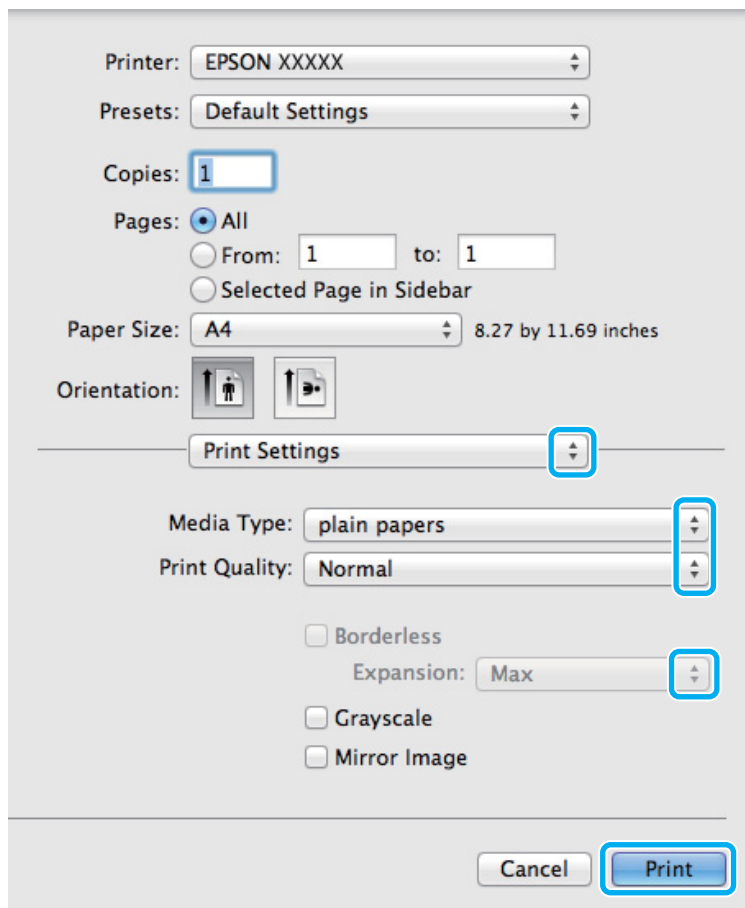

- 7 Vyberte príslušné nastavenie položky Media Type (Typ média).
➔ „Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne” na strane 15


- 8 Počas bezokrajovej tlače môžete cez príslušné nastavenie Expansion (Rozšírenie) kontrolovať veľkosť obrázka, ktorá presiahne okraje papiera.

- 9 Tlač spustíte kliknutím na **Print (Tlačiť)**.

Zrušenie tlače

Ak chcete zrušiť tlač, postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v príslušnej časti nižšie.

Pomocou tlačidla na výrobku

Stlačením tlačidla  sa zruší prebiehajúca tlačová úloha.

Pre systém Windows

Poznámka:


Nemôžete zrušiť tlačovú úlohu, ktorá už bola kompletne odoslaná do výroby. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu pomocou výroby.

- 1 Otvorte EPSON Status Monitor 3.
➔ „Pre systém Windows” na strane 64
- 2 Kliknite na tlačidlo **Print Queue (Tlačový front)**. Objaví sa Windows Spooler.
- 3 Kliknite pravým tlačidlom na úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom vyberte príkaz **Cancel (Zrušiť)**.

Pre systém Mac OS X

Tlačovú úlohu zrušíte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Kliknite na ikonu výroby v Dock.
- 2 Zo zoznamu Document Name (Názov dokumentu) vyberte dokument, ktorý sa tlačí.
- 3 Tlačovú úlohu zrušíte kliknutím na tlačidlo **Delete**.

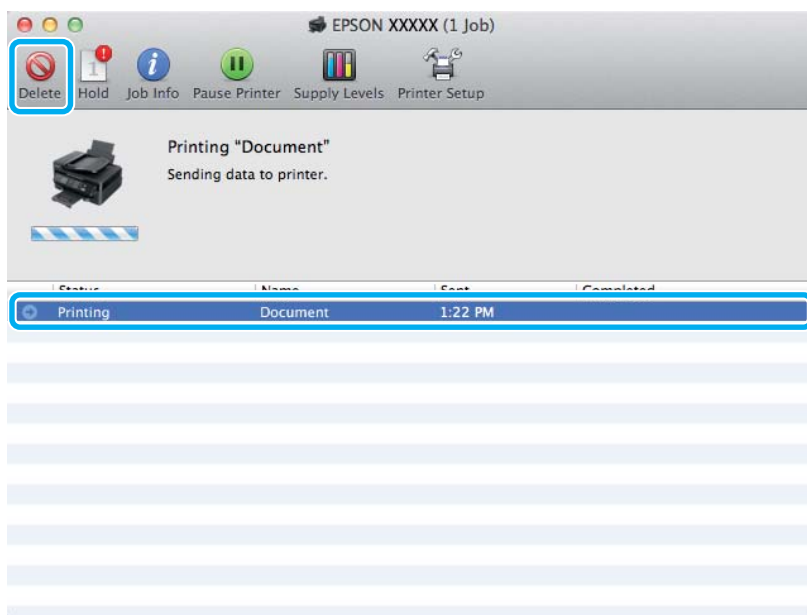

Ďalšie možnosti

Jednoduchý spôsob tlače fotografií



Program Epson Easy Photo Print umožňuje usporiadať a vytlačiť digitálne obrázky na rôzne druhy papiera. Podrobné pokyny v okne umožňujú zobrazit' obrázky pred tlačou a získať efekty, ktoré chcete, bez nutnosti vykonania akýchkoľvek zložitých nastavení.

Pomocou funkcie Quick Print môžete vykonať tlač jedným kliknutím s použitím vybraných nastavení.

Spustenie programu Epson Easy Photo Print

Pre systém Windows

- ☐ Dvakrát kliknite na ikonu **Epson Easy Photo Print** na pracovnej ploche.
- ☐ **Operačný systém Windows 7 a Vista:**
Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte myšou na **All Programs (Všetky programy)**, kliknite na **Epson Software** a potom kliknite na **Easy Photo Print**.
- Operačný systém Windows XP:**
Kliknite na **Start (Štart)**, ukážte myšou na **All Programs (Všetky programy)**, vyberte položku **Epson Software** a potom kliknite na **Easy Photo Print**.

Pre systém Mac OS X

Dvakrát kliknite na priečinok **Applications** na pevnom disku Mac OS X, potom dvojitým kliknutím otvorte priečinky **Epson Software** a **Easy Photo Print** a nakoniec dvakrát kliknite na ikonu **Easy Photo Print**.

Predvolby výrobku (len pre systém Windows)


Predvolby ovládača tlačiarne urýchľujú tlač. Môžete vytvoriť aj svoje vlastné predvolby.

Nastavenia výrobku pre systém Windows

- 1** Prejdite k nastaveniam tlačiarne.
➔ „[Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows](#)” na strane 18
- 2** Vyberte položku Printing Presets (Predvolby tlače) na karte Main (Hlavný). Nastavenia výrobku sú automaticky nastavené na hodnoty zobrazené v kontextovom okne.

Obojstranná tlač (len pre systém Windows)

Pomocou ovládača tlačiarne tlačte na obidve strany papiera.

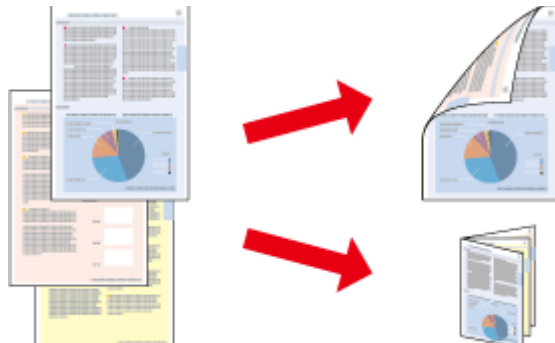

K dispozícii sú dve možnosti obojstrannej tlače: štandardná a zložená brožúra.

Funkcia obojstrannej tlače je k dispozícii len pre nasledujúce typy papiera a veľkosti.

Papier	Rozmer
Obyčajný papier	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Žiarivo biely papier pre atramentovú tlačiareň)	A4

Poznámka:

- ☐ Táto funkcia nie je k dispozícii v systéme Mac OS X.
- ☐ Funkcia nemusí byť v niektorých nastaveniach k dispozícii.
- ☐ Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, ak sa výrobok používa cez sieť alebo sa používa ako zdieľaná tlačiareň.
- ☐ Kapacita vkladania pri obojstrannej tlači sa líši.
➔ „Výber papiera” na strane 13
- ☐ Používajte iba papiere, ktoré sú vhodné na obojstrannú tlač. V opačnom prípade sa môže zhoršiť kvalita výtlačku.
- ☐ V závislosti od papiera a množstva použitého atramentu pri tlači textu a obrázkov môže atrament presiaknuť na druhú stranu papiera.
- ☐ Povrch papiera sa môže počas obojstrannej tlače rozmazať.
- ☐ Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je zapnutá funkcia EPSON Status Monitor 3. Ak chcete zapnúť monitor stavu, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia) zrušte začiarknutie políčka **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.

Nastavenia výrobu pre systém Windows

- 1** Prejdite k nastaveniam tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18
- 2** Označte začiarkavacie políčko **2-Sided Printing (Obojstranná tlač)**.

Tlač

- 3 Kliknite na **Settings (Nastavenia)** a urobte príslušné nastavenia.

Poznámka:

A chcete tlačiť skladanú brožúru, vyberte možnosť **Booklet (Brožúra)**.

- 4 Skontrolujte ostatné nastavenia a vytlačte.


Poznámka:

☐ V závislosti od aplikácie sa môže skutočný okraj väzby líšiť od zadaného nastavenia. Skôr ako vykonáte tlač celej úlohy, vyskúšajte tlač na pár listov, aby ste videli skutočný výsledok.

☐ Pred opätovným vložením papiera sa uistite, či je atrament úplne zaschnutý.

Tlač s prispôbením na stranu

Umožňuje automaticky zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť dokumentu, čím sa prispôsobí veľkosti papiera vybraného v ovládači tlačiarne.

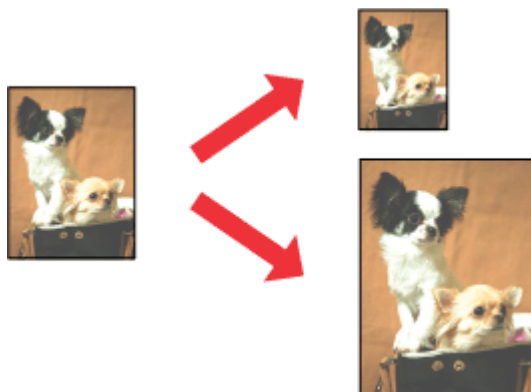

Poznámka:

Funkcia nemusí byť v niektorých nastaveniach k dispozícii.

Nastavenia výrobu pre systém Windows


- 1 Prejdite k nastaveniam tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18
- 2 Vyberte položky **Reduce/Enlarge Document (Zmenšiť/Zväčšiť dokument)** a **Fit to Page (Upraviť na stránku)** na karte More Options (Viac možností) a potom vyberte cez položku Output Paper (Výstupný papier) veľkosť používaného papiera.
- 3 Skontrolujte ostatné nastavenia a vytlačte.

Nastavenia výrobku pre systém Mac OS X

- 1 Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19
- 2 Vyberte možnosť **Scale to fit paper size** pre položku Destination Paper Size v okne Paper Handling a z kontextovej ponuky vyberte veľkosť papiera.
- 3 Skontrolujte ostatné nastavenia a vytlačte.

Tlač typu Strany na jeden list

Umožňuje použiť ovládač tlačiarne na tlač dvoch alebo štyroch strán na jeden list papiera.

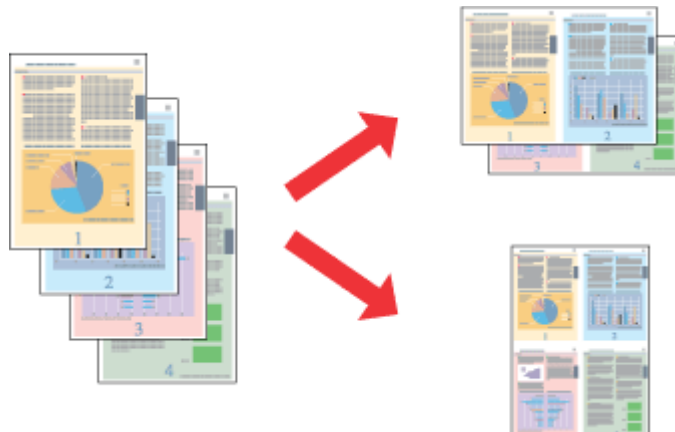**Poznámka:**

Funkcia nemusí byť v niektorých nastaveniach k dispozícii.

Nastavenia výrobu pre systém Windows

- 1 Prejdite k nastaveniam tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18
- 2 Vyberte možnosť **2-Up (2 str. na hárok)** alebo **4-Up (4 str. na hárok)** pre položku Multi-Page (Viacstránkové) na karte Main (Hlavný).
- 3 Kliknite na **Page Order (Poradie strán)** a urobte príslušné nastavenia.
- 4 Skontrolujte ostatné nastavenia a vytlačte.

Nastavenia výrobu pre systém Mac OS X

- 1 Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19
- 2 Vyberte požadované číslo pre položku Pages per Sheet a Layout Direction (poradie strán) v okne Layout.
- 3 Skontrolujte ostatné nastavenia a vytlačte.

Zdieľanie výrobku pri tlači

Nastavenie v systéme Windows

Tieto pokyny opisujú nastavenie výrobku s možnosťou zdieľania s inými používateľmi v sieti.

Najprv nastavte výrobok ako zdieľanú tlačiareň na počítači, ktorý je k nej priamo pripojený. Potom pridáte výrobok na každom sieťovom počítači, ktorý k nej získa prístup.

Poznámka:

- ☐ Tieto pokyny sú určené iba pre malé siete. Ak chcete zdieľať výrobok vo veľkej sieti, obráťte sa na svojho administrátora siete.
- ☐ Snímky znázornené v nasledujúcej časti pochádzajú zo systému Windows 7.

Nastavenie výrobku ako zdieľanej tlačiarne

Poznámka:

- ☐ Ak chcete nastaviť výrobok ako zdieľanú tlačiareň v systéme Windows 7 alebo Vista, je potrebné konto s právami administrátora, prípadne heslo, ak ste prihlásení ako bežný používateľ.
- ☐ Ak chcete výrobok nastaviť ako zdieľanú tlačiareň v systéme Windows XP, je potrebné prihlásiť sa na konto Computer Administrator (Správca počítača).

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na počítači, ktorý je priamo pripojený k tlačiarne:

1**Windows 7:**

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku **Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne)**.

Windows Vista:

Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)** a potom vyberte položku **Printer (Tlačiareň)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.

Windows XP:

Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** a vyberte položku **Control Panel (Ovládací Panel)**, potom v skupine **Printers and Other Hardware (Tlačiarne a iný hardvér)** kliknite na položku **Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy)**.

2**Windows 7:**

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu výrobku, kliknite na položku **Printer properties (Vlastnosti tlačiarne)** a potom kliknite na **Sharing (Zdieľanie)**. Potom kliknite na tlačidlo **Change Sharing Options (Zmeniť možnosti zdieľania)**.

Windows Vista:

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu výrobku a potom kliknite na **Sharing (Zdieľanie)**. Kliknite na tlačidlo **Change sharing options (Zmeniť možnosti zdieľania)** a potom kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)**.

Windows XP:


Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu výrobku, potom kliknite na **Sharing (Zdieľanie)**.

Tlač

- 3** Vyberte možnosť **Share this printer (Zdieľať tlačiareň)** a zadajte názov zdieľania.

Poznámka:

V názve zdieľania nepoužívajte medzery alebo spojovníky.

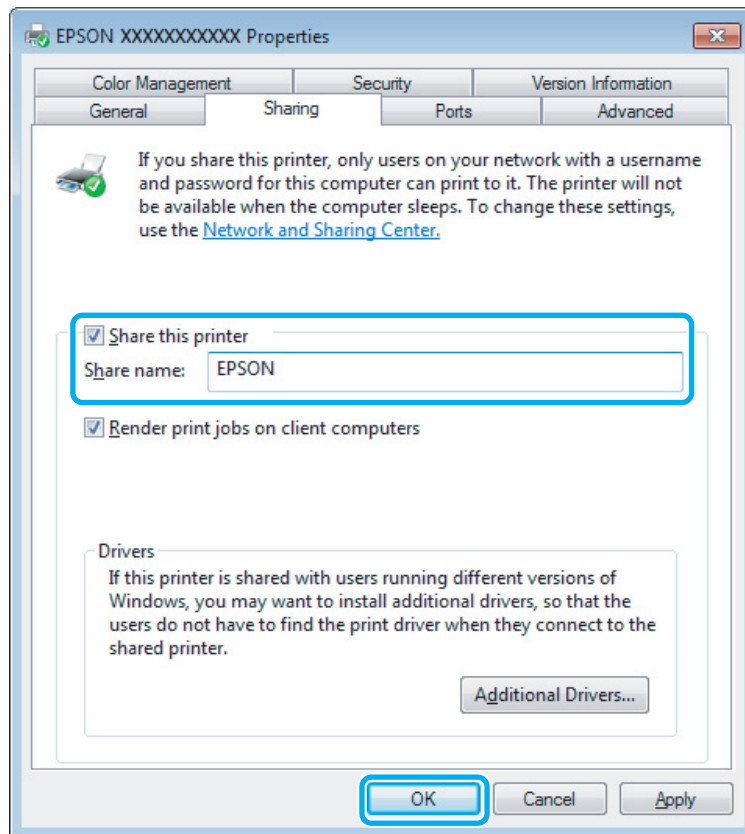

Ak chcete automaticky prevziať ovládače tlačiarne pre počítače s odlišnou verziou operačného systému Windows, kliknite na možnosť **Additional Drivers (Doplnkové ovládače)** a vyberte prostredie a operačné systémy ďalších počítačov. Kliknite na **OK**, potom vložte disk so softvérom k výrobku.

- 4** Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Close (Zavrieť)** (ak ste nainštalovali ďalšie ovládače).

Pridanie výrobku na iných počítačoch v sieti

Pomocou týchto krokov pridajte výrobok na každom sieťovom počítači, ktorý k nej získa prístup.

Poznámka:

Predtým, ako získate prístup k výrobku z iného počítača, musí byť výrobok nastavený ako zdieľaná tlačiareň na počítači, ku ktorému je pripojená.

➔ „Nastavenie výrobku ako zdieľanej tlačiarne” na strane 30.

Tlač

1

Windows 7:

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku **Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne)**.

Windows Vista:

Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)** a potom vyberte položku **Printer (Tlačiareň)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.

Windows XP:

Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** a vyberte položku **Control Panel (Ovládací Panel)**, potom v skupine **Printers and Other Hardware (Tlačiarne a iný hardvér)** kliknite na položku **Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy)**.

2

Windows 7 a Vista:

Kliknite na tlačidlo **Add a printer (Pridať tlačiareň)**.

Windows XP:

Kliknite na tlačidlo **Add a printer (Pridať tlačiareň)**. Zobrazí sa okno Add Printer Wizard (Sprievodca pridaním tlačiarne). Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.


3

Windows 7 a Vista:

Kliknite na možnosť **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Pridať sieťovú, bezdrôtovú alebo Bluetooth tlačiareň)** a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.

Windows XP:

Vyberte možnosť **A network printer, or a printer attached to another computer (Sieťová tlačiareň alebo tlačiareň pripojená k inému počítaču)** a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.

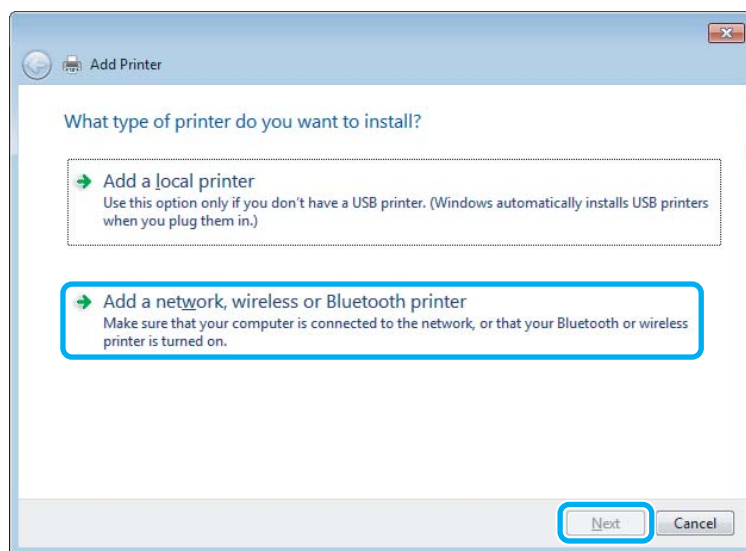

4

Vyberte podľa zobrazených pokynov výrobok, ktorý chcete používať.

Poznámka:

V závislosti od operačného systému a konfigurácie počítača, ku ktorému je výrobok pripojený, vás môže sprievodca Add Printer Wizard (Sprievodca pridaním tlačiarne) vyzvať na nainštalovanie ovládača tlačiarne z disku so softvérom k výrobku. Kliknite na tlačidlo **Have Disk (Z diskety)** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie v systéme Mac OS X

Ak chcete nastaviť svoj výrobok v sieti počítačov Mac OS X, použite nastavenie Printer Sharing. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k počítaču Macintosh.

Výmena atramentových kaziet

Bezpečnostné pokyny k atramentovej kazete, Preventívne opatrenia a Technické údaje


Bezpečnostné pokyny

Pri manipulácii s atramentovými kazetami sa riadte nasledujúcimi odporúčaniami:

- ☐ Atramentové kazety uchovávajte mimo dosahu detí.
- ☐ S použitými atramentovými kazetami manipulujte opatrne, pretože okolo portu dodávania atramentu môže byť ešte atrament.
Ak sa atrament dostane na pokožku, dôkladne si toto miesto očistite vodou a mydlom.
Ak sa atrament dostane do očí, ihneď ich prepláchnite vodou. Ak po dôkladnom prepláchnutí máte stále problémy s videním, ihneď navštívte svojho lekára.
Ak sa vám atrament dostane do úst, okamžite ho vyplujte a ihneď vyhľadajte lekára.
- ☐ Neodstraňujte, ani netrhajte označenie na kazete. V opačnom prípade atrament vytečie.




- ☐ Neodstraňujte priehľadnú fóliu zo spodnej strany kazety. V opačnom prípade sa môže stať kazeta nepoužiteľnou.

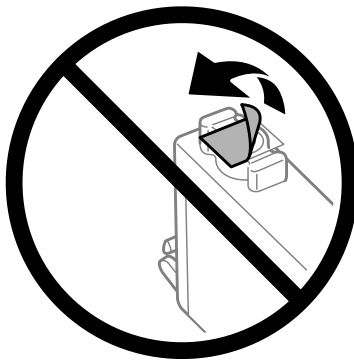

- ☐ Atramentovú kazetu nerozoberajte a nepretvarujte, v opačnom prípade je možné, že nebudete môcť normálne tlačiť.

Výmena atramentových kaziet

- ❑ Nedotýkajte sa zeleného čipu IC ani malého okienka na bočnej strane kazety. Môže to znemožniť normálnu prevádzku a tlač.

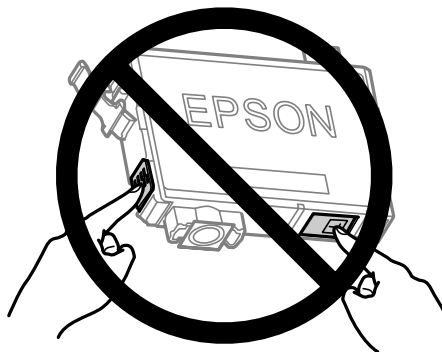

- ❑ Nenechávajte výrobok s vytiahnutými atramentovými kazetami ani výrobok nevypínajte počas výmeny kazety. V opačnom prípade môže atrament, ktorý ostal v tlačovej hlave, vyschnúť a nemusí sa dať tlačiť.

Preventívne opatrenia pri výmene atramentovej kazety

Pred výmenou atramentovej kazety si prečítajte všetky pokyny v tejto časti.

- ❑ Spoločnosť Epson odporúča používať originálne atramentové kazety Epson. Spoločnosť Epson neručí za kvalitu alebo spoľahlivosť neoriginálneho atramentu. Používanie neoriginálneho atramentu môže spôsobiť škodu, na ktorú sa nevzťahuje záruka spoločnosti Epson a za určitých okolností môže spôsobiť chybu v činnosti výrobku. Informácie o úrovniach neoriginálneho atramentu sa nemusia zobrazovať.
- ❑ Všetkými atramentovými kazetami pred otvorením obalu štyri- až päťkrát zatraste.
- ❑ Netraste atramentovými kazetami príliš energicky, inak môže dôjsť k úniku atramentu z kazety.
- ❑ Tento výrobok používa atramentové kazety vybavené čipom IC, ktorý monitoruje množstvo použitého atramentu v každej kazete. Znamená to, že ak je kazeta vytiahnutá z výrobku pred spotrebovaním, po jej opätovnom vložení do výrobku ju môžete ďalej používať. Keď však kazetu vložíte znova, nejaké množstvo atramentu bude spotrebované za účelom zaručenia výkonu výrobku.
- ❑ Pri výmene nie je možné použiť kazetu, ktorá bola pribalená k výrobku.
- ❑ Ak chcete uchovať optimálny výkon tlačovej hlavy, nejaké množstvo atramentu sa spotrebuje zo všetkých kaziet nielen počas tlače, ale aj počas činností údržby, ako je napríklad výmena atramentovej kazety a čistenie tlačovej hlavy.
- ❑ Ak potrebujete dočasne vybrať atramentovú kazetu, zaistíte, aby sa do oblasti dodávania atramentu nedostal prach a špina. Atramentovú kazetu uchovávajte v rovnakom prostredí ako výrobok. Pri ukladaní kazety sa uistite, že označenie identifikujúce farbu atramentovej kazety smeruje nahor. Neskladujte atramentové kazety obrátene.
- ❑ Port prívodu atramentu je vybavený ventilom určeným na zachytávanie nadbytočného atramentu; nie je potrebné dávať vlastné kryty ani zástrčky. Odporúča sa však opatrná manipulácia. Nedotýkajte sa portu dodávania atramentovej kazety alebo jej okolia.
- ❑ Aby bolo zaistené maximálne využitie atramentu, vyberte atramentovú kazetu iba vtedy, keď ste pripravení ju vymeniť. Atramentové kazety s nedostatkom atramentu nie je možné použiť pri opätovnom vložení.

Výmena atramentových kaziet

- ☐ Obal atramentovej kazety otvorte až bezprostredne pred inštaláciou do výrobku. Kazeta je vákuovo zabalená pre zachovanie spoľahlivosti. Ak kazetu pred použitím necháte dlhý čas vybalenú, môže to znemožniť normálnu tlač.
- ☐ Nainštalujte všetky atramentové kazety, inak nemôžete tlačiť.
- ☐ Keď sa farebný atrament minie, ale čierny atrament ešte zostane, môžete dočasne tlačiť ďalej s použitím len čierneho atramentu. Ďalšie informácie nájdete tu: [„Dočasná tlač s čiernym atramentom, keď sú farebné atramentové kazety prázdne” na strane 39.](#)
- ☐ Ak je atramentová kazeta takmer spotrebovaná, pripravte novú atramentovú kazetu.
- ☐ Dbajte na to, aby ste nezlomili očka na bočnej strane atramentovej kazety, keď ju vyťahujete z obalu.
- ☐ Pred nainštalovaním kazety musíte odstrániť žltú pásku; inak môže byť kvalita tlače znížená, prípadne nemusí byť možné tlačiť.
- ☐ Keď atramentovú kazetu prinesiete z chladného miesta uskladnenia, pred použitím ju nechajte najmenej tri hodiny zohriať pri izbovej teplote.
- ☐ Atramentové kazety skladujte na chladnom tmavom mieste.
- ☐ Atramentové kazety skladujte tak, aby ich etikety smerovali dopredu. Kazety neskladujte obrátene.

Technické parametre atramentovej kazety

- ☐ Spoločnosť Epson odporúča spotrebovať atramentovú kazetu pred dátumom vytlačeným na jej obale.
- ☐ Atramentové kazety pribalené k výrobku sa čiastočne využijú pri počiatočnom nastavovaní. Tlačová hlava vo výrobku sa kompletne naplní atramentom, aby sa vytvorili výtlačky vysokej kvality. Pri tomto jednorazovom procese sa spotrebuje isté množstvo atramentu a preto sa môže stať, že sa z týchto kaziet vytlačí menej stránok v porovnaní s nasledujúcimi atramentovými kazetami.
- ☐ Stanovené hodnoty sa môže líšiť v závislosti od obrázkov, ktoré tlačíte, typu papiera, ktorý používate, častosti tlače a podmienok prostredia, ako napr. teploty.
- ☐ Aby sa zaistilo, že získate maximálnu kvalitu tlače a aby sa ochránila tlačová hlava, v kazete zostáva bezpečnostná rezerva atramentu, keď tlačiareň signalizuje, že je potrebné vymeniť kazetu. Uvedené hodnoty neobsahujú túto rezervu.
- ☐ Atramentové kazety môžu obsahovať recyklovaný materiál, to však neovplyvňuje funkciu ani prevádzku produktu.
- ☐ Ak sa tlačí čiernobielo alebo v odtieňoch šedej, je možné, že sa použijú farebné atramenty namiesto čierneho atramentu podľa typu papiera a nastavení kvality. Je to možné preto, lebo sa čierna farba vytvorí zo zmesi farebných atramentov.

Kontrola stavu atramentovej kazety

Pre systém Windows

Poznámka:


*Keď je v atramentovej kazete nedostatok atramentu, automaticky sa zobrazí okno s Low Ink Reminder (Pripomenka na nedostatok atramentu). V tomto okne máte možnosť taktiež skontrolovať stav atramentovej kazety. Ak nechcete, aby sa toto okno zobrazovalo, najprv otvorte ovládač tlačiarne a kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)**, a potom na položku **Monitoring Preferences (Preferencie monitorovania)**. Na obrazovke Monitoring Preferences (Preferencie monitorovania) zrušte začiarknutie políčka **See Low Ink Reminder alerts (Pozrite si upozornenia na nedostatok atramentu)**.*

Ak chcete skontrolovať stav atramentovej kazety, postupujte nasledovne:

- ☐ Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Main (Hlavný)** a kliknite na tlačidlo **Ink Levels (Hladiny atramentu)**.
- ☐ Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na výrobok na Windows taskbar (panel úloh). Ak chcete pridať ikonu odkazu na taskbar (panel úloh), pozrite si nasledujúcu časť:
 - ➔ „[Pomocou ikony odkazu cez panel úloh](#)” na strane 19

Výmena atramentových kaziet

- ❑ Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)**, potom kliknite na tlačidlo **EPSON Status Monitor 3**. Zobrazí sa obrázok zo stavom atramentovej kazety.

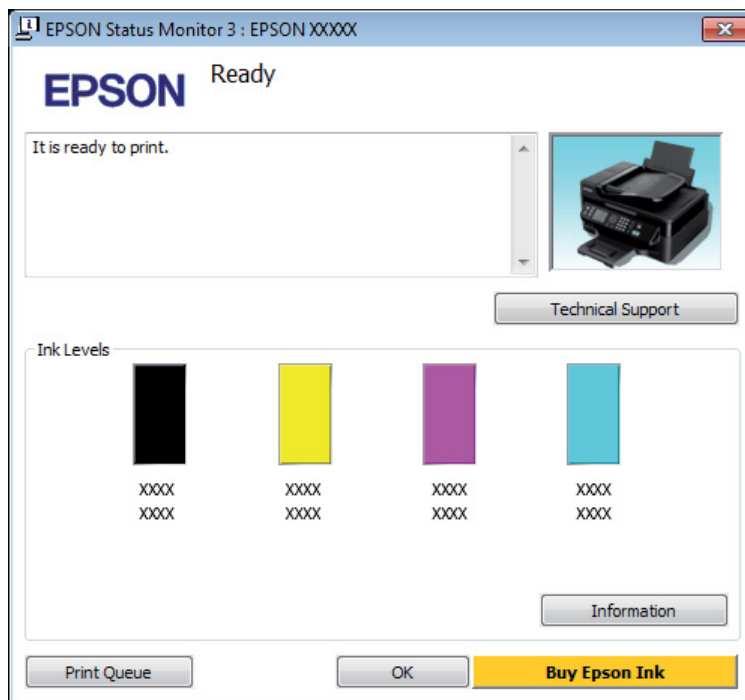

Poznámka:

- ❑ Ak sa neobjavuje EPSON Status Monitor 3, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia) zrušte začiarknutie políčka **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Podľa aktuálnych nastavení sa môže zobraziť zjednodušená verzia monitora stavu. Kliknutím na tlačidlo **Details (Podrobnosti)** otvorte uvedené dialógové okno.
- ❑ Zobrazené hladiny atramentov ukazujú len približnú hodnotu.

Pre systém Mac OS X


Z programu EPSON Status Monitor môžete skontrolovať stav atramentovej kazety. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Otvorte Epson Printer Utility 4.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19

Výmena atramentových kaziet

2

Kliknite na ikonu **EPSON Status Monitor**. Objaví sa EPSON Status Monitor.

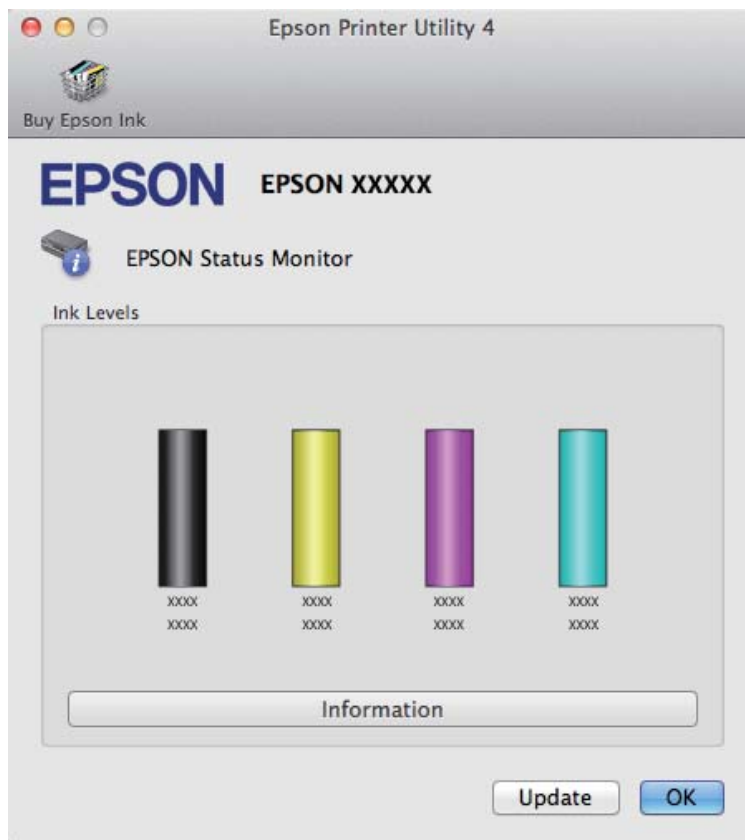

Poznámka:

- ☐ Obrázok ukazuje stav atramentovej kazety pri prvom otvorení programu EPSON Status Monitor. Ak chcete aktualizovať stav atramentovej kazety, kliknite na **Update (Aktualizácia)**.
- ☐ Zobrazené hladiny atramentov ukazujú len približnú hodnotu.

Dočasná tlač s čiernym atramentom, keď sú farebné atramentové kazety prázdne

Keď sa farebný atrament minie, ale čierny atrament ešte zostane, môžete krátky čas tlačiť ďalej s použitím len čierneho atramentu. Spotrebované atramentové kazety by ste však mali vymeniť čo najskôr. O dočasnom pokračovaní v tlači s použitím len čierneho atramentu sa dočítate v nasledovnej časti.

Poznámka:

Skutočný čas zostávajúcej tlače sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania, tlačených obrázkov, nastavení tlače a frekvencie používania.

Pre systém Windows



Poznámka:

Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je zapnutá funkcia EPSON Status Monitor 3. Ak chcete zapnúť monitor stavu, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)** zrušte začiarknutie políčka **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.


Ak chcete pokračovať v tlači s použitím len čierneho atramentu, postupujte podľa nasledovných krokov.

1

Keď program EPSON Status Monitor 3 oznámi zrušenie tlačovej úlohy, kliknutím na **Cancel (Zrušiť)** alebo **Cancel Print (Zrušenie tlače)** zrušte tlačovú úlohu.

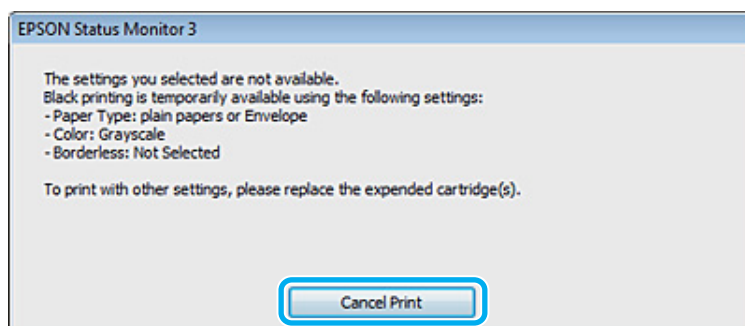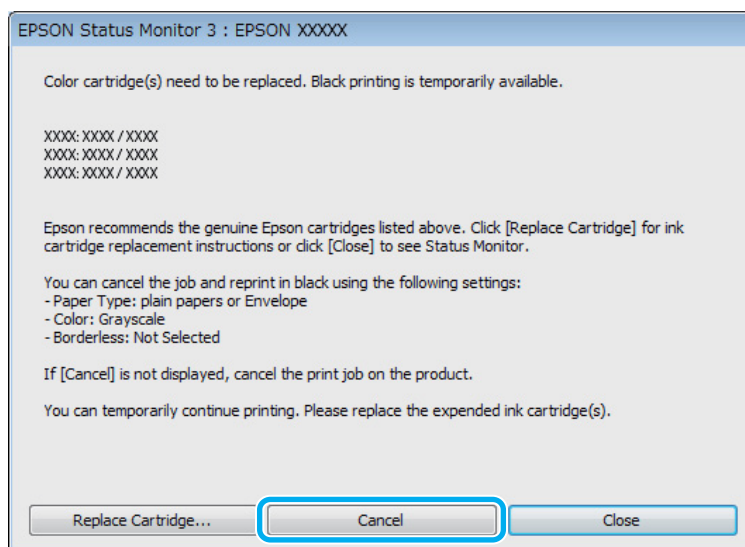

Poznámka:

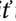Ak chybové hlásenie, že farebná atramentová kazeta je prázdna, pochádza z iného počítača v sieti, môže byť potrebné zrušiť tlačovú úlohu priamo na výrobku. Tlačovú úlohu zrušíte stlačením tlačidla  po dobu troch sekúnd.

2

Vložte štandardný papier alebo obálku.

3

Prejdite k nastaveniam tlačiarne.

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18


Výmena atramentových kaziet

- 4 Kliknite na kartu Main (Hlavný) a urobte príslušné nastavenia.
- 5 Vyberte **plain papers (obyčajné papiere)** alebo **Envelope (Obálka)** ako nastavenie Paper Type (Typ papiera).
- 6 Vyberte **Grayscale (Odtiene sivej)** ako nastavenie Color (Farba).
- 7 Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno nastavení tlačiarne.
- 8 Vytlačte súbor.
- 9 EPSON Status Monitor 3 sa znova zobrazuje na obrazovke počítača. Kliknite na položku **Print in Black (Tlačiť čiernou)** a tlačte čiernym atramentom.


Pre systém Mac OS X

Ak chcete pokračovať v tlači s použitím len čierneho atramentu, postupujte podľa nasledovných krokov.

- 1 Ak tlač nemožno obnoviť, kliknite na ikonu výrobku v doku. Ak sa zobrazí chybová správa s pokynom na zrušenie tlačovej úlohy, kliknite na tlačidlo **Delete (Odstrániť)** a podľa nižšie uvedených krokov vytlačte dokument čiernym atramentom.

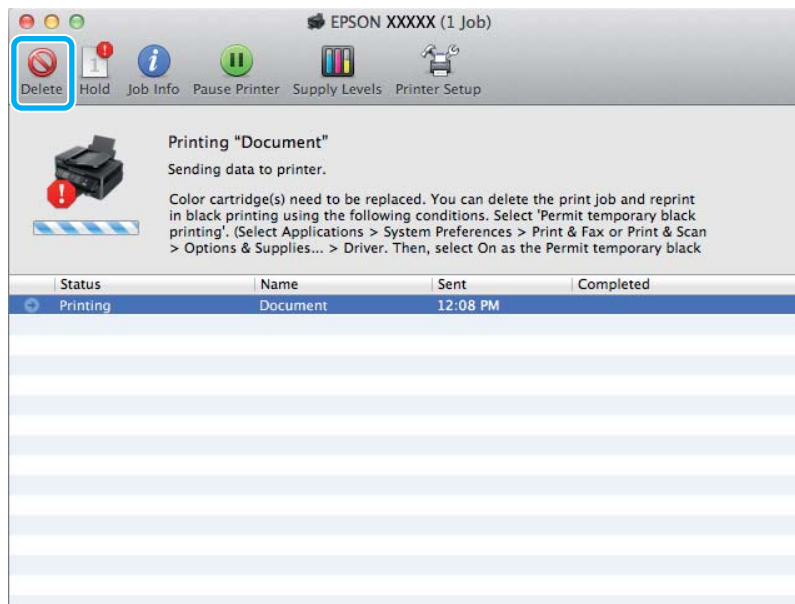

Poznámka:

Ak chybové hlásenie, že farebná atramentová kazeta je prázdna, pochádza z iného počítača v sieti, môže byť potrebné zrušiť tlačovú úlohu priamo na výrobku. Tlačovú úlohu zrušíte stlačením tlačidla  po dobu troch sekúnd.

- 2 Otvorte **System Preferences**, kliknite na **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 alebo 10.5), a vyberte výrobok v zozname Printers. Ďalej kliknite na **Options & Supplies** a potom na **Driver**.

Výmena atramentových kaziet

- 3 Vyberte **On (Zapnuté)** pre Permit temporary black printing.
- 4 Vložte štandardný papier alebo obálku.
- 5 Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19
- 6 Kliknutím na tlačidlo **Show Details** (pre systém Mac OS X 10.7) alebo tlačidlo ▼ (pre systém Mac OS X 10.6 alebo 10.5), čím rozšírite toto dialógové okno.
- 7 Vyberte používaný výrobok ako nastavenie položky Printer a potom vykonajte vhodné nastavenia.
- 8 V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Print Settings (Nastavenia tlače)**.
- 9 Ako nastavenie Media Type (Typ média) vyberte možnosť **plain papers (obyčajné papiere)** alebo **Envelope (Obálka)**.
- 10 Začiarknite políčko **Grayscale (Odtiene sivej)**.
- 11 Kliknutím na tlačidlo **Print (Tlačiť)** zavriete dialógové okno Print (Tlačiť).


Šetrenie čierneho atramentu, keď je v kazete nedostatok atramentu (len v operačnom systéme Windows)

Poznámka:

Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je zapnutá funkcia EPSON Status Monitor 3. Ak chcete zapnúť monitor stavu, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)** zrušte začiarknutie políčka **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.

Výmena atramentových kaziet

Toto nižšie zobrazené okno sa zobrazí, keď je nedostatok čierneho atramentu a je viac farebného, než čierneho atramentu. Objaví sa len vtedy, ak je vybraná možnosť **plain papers (obyčajné papiere)** ako typ papiera a možnosť **Standard (Štandardne)** je vybraná ako Quality (Kvalita).

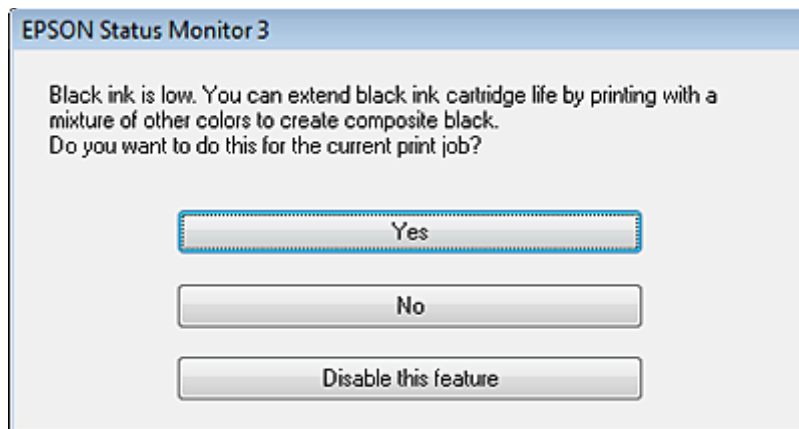


V tomto okne budete mať na výber buď pokračovať štandardne v používaní čierneho atramentu, alebo šetriť čierny atrament pomocou zmesi farebných atramentov, ktoré vytvoria čiernu farbu.

- ☐ Ak chcete použiť zmes farebných atramentov, ktoré vytvoria čiernu farbu, kliknite na tlačidlo **Yes (Áno)**. Rovnaké okno sa zobrazí aj nabudúce, keď budete tlačiť podobnú úlohu.
- ☐ Ak chcete pokračovať v používaní zostávajúceho čierneho atramentu pre úlohu, ktorú tlačíte, stlačte tlačidlo **No (Nie)**. Rovnaké okno sa zobrazí aj nabudúce, keď budete tlačiť podobnú úlohu a budete mať opätovne možnosť šetriť čierny atrament.
- ☐ Ak chcete pokračovať v používaní zostávajúceho čierneho atramentu pre úlohu, ktorú tlačíte, kliknite na tlačidlo **Disable this feature (Vypnúť túto funkciu)**.

Výmena atramentovej kazety


Použitie ovládacieho panelu





Poznámka:


Uistite sa, že kontrolka  svieti, ale neblíká.


Výmena atramentových kaziet

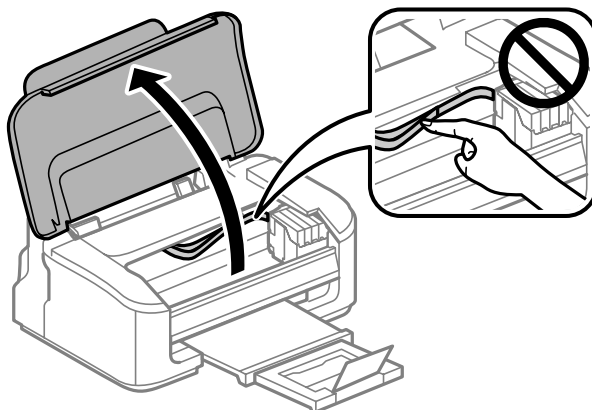- 1 Otvorte kryt tlačiarne.



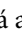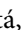

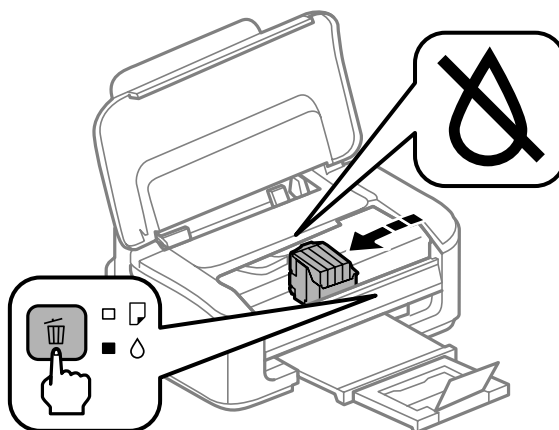

- 2 Ak svieti kontrolka , stlačte tlačidlo .
Ak kontrolka  bliká alebo je zhasnutá, stlačte po dobu šesť sekúnd tlačidlo , kým sa držiak atramentovej kazety neposunie.


Držiak atramentovej kazety sa posunie do polohy kontroly atramentovej kazety. Kazeta označená ikonou  je spotrebovaná, prípadne je v nej málo atramentu.



Upozornenie:


Neposúvajte držiak atramentovej kazety rukou — môžete tým poškodiť výrobok. Ak ho chcete posunúť, vždy stlačte tlačidlo .

- 3 Znova stlačte tlačidlo .
Ak sa spotrebuje viac ako jedna atramentová kazeta, držiak atramentovej kazety sa posunie na značku . K tomu dôjde pri každom stlačení tlačidla , kým nie sú označené všetky spotrebované atramentové kazety.

Keď sa označia všetky spotrebované atramentové kazety, držiak atramentovej kazety sa posunie do polohy výmeny atramentovej kazety, keď stlačíte tlačidlo .

Výmena atramentových kaziet


- 4** Zoštipnite a vytiahnite atramentovú kazetu.

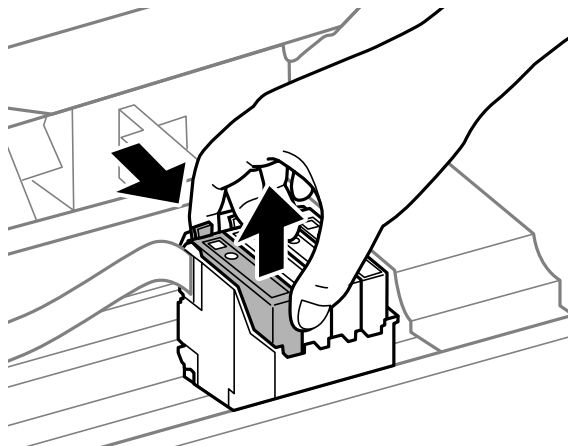

Poznámka:

Vybraté atramentové kazety môžu mať atrament okolo zásobovacieho otvoru, preto buďte opatrní, aby ste neznečistili okolitú oblasť pri výbere kaziet.

- 5** Opatrne štyri- alebo šesťkrát zatraste kazetami a potom rozbalte.

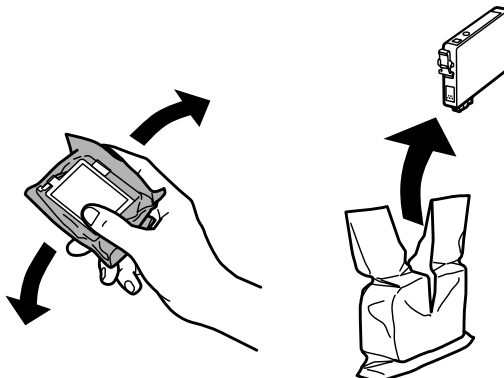


Upozornenie:

- ☐ Dbajte na to, aby ste nezlomili očka na bočnej strane atramentovej kazety, keď ju vyťahujete z obalu.
- ☐ Nedotýkajte sa zeleného čipu IC ani malého okienka na bočnej strane kazety. Môže to znemožniť normálnu prevádzku a tlač.



Výmena atramentových kaziet


- 6** Odstraňujte len žltú pásku.

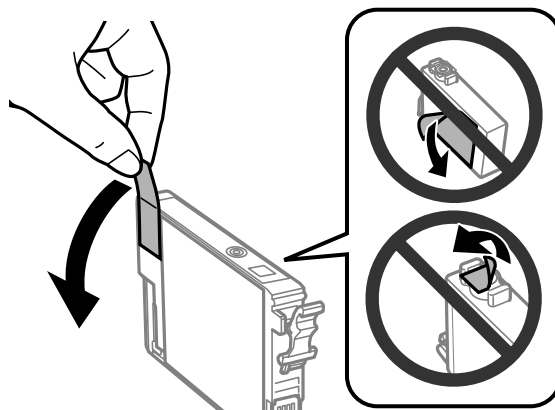


! Upozornenie:


- ❑ Pred nainštalovaním kazety musíte odstrániť žltú pásku; inak môže byť kvalita tlače znížená, prípadne nemusí byť možné tlačiť.
- ❑ Ak ste nainštalovali atramentovú kazetu bez odstránenia žltej pásky, vytiahnite kazetu z výrobku, odstráňte žltú pásku a potom ju znova nainštalujte.
- ❑ Neodstraňujte priehľadnú fóliu zo spodnej strany kazety. V opačnom prípade sa môže stať kazeta nepoužiteľnou.
- ❑ Neodstraňujte ani netrhajte označenie na kazete. V opačnom prípade atrament vytečie.

- 7** Vložte atramentovú kazetu a zatlačte, kým nezačujete cvaknutie. Uistite sa, či je vrchná strana atramentových kaziet zarovnaná.

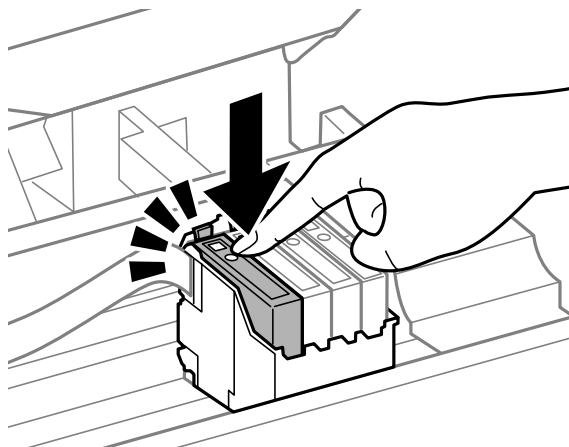

- 8** Zatvorte kryt tlačiarne a stlačte . Začne sa plnenie atramentom. Tento proces trvá asi jeden a pol minúty.

Poznámka:

Kontrolka  bliká, kým sa výrobok naplňa atramentom. Nevypínajte výrobok počas naplňovania atramentom. Ak naplňovanie atramentom neprebehne správne, je možné, že nebudete môcť tlačiť.

Výmena atramentovej kazety je dokončená. Výrobok sa vráti do predchádzajúceho stavu.

Pre systém Windows


Keď potrebujete vymeniť spotrebovanú atramentovú kazetu, kliknite na **How to (Ako)** v okne monitora stavu. Kazetu vymeníte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie o používaní počítača pri výmene atramentových kaziet nájdete v nižšie uvedenej časti.

➔ „Pre systém Windows” na strane 64.

Ak potrebujete vymeniť atramentovú kazetu pred tým, než v nej bude málo atramentu alebo bude úplne spotrebovaná, kliknite na tlačidlo na karte **Maintenance (Údržba)** v ovládači tlačiarne.

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18

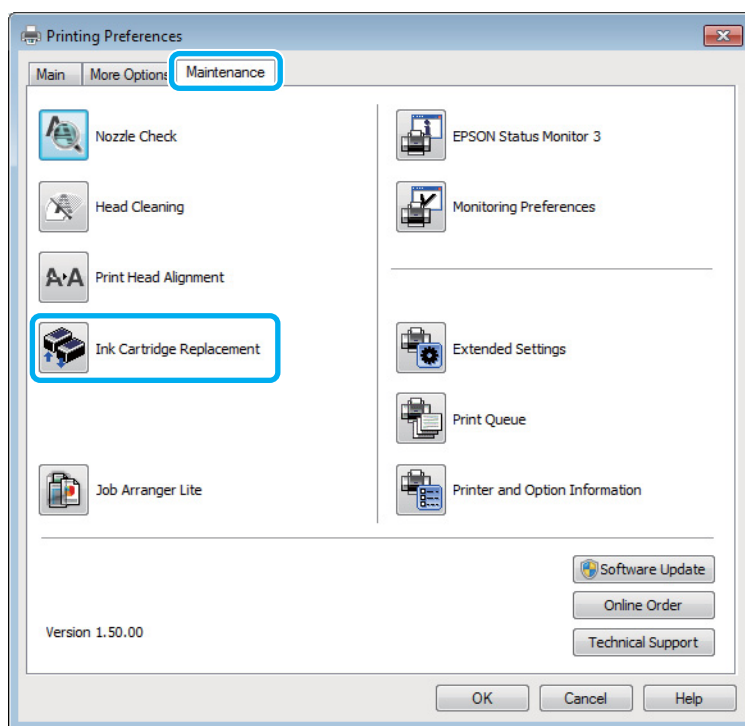

Ďalšie informácie o používaní pomôcok tlačiarne nájdete v online Pomocníkovi.

Pre systém Mac OS X

Keď potrebujete vymeniť spotrebovanú atramentovú kazetu, kliknite na **How to** v okne monitora stavu. Kazetu vymeníte podľa pokynov na obrazovke.


Ďalšie informácie o používaní počítača pri výmene atramentových kaziet nájdete v nižšie uvedenej časti.

➔ „Pre systém Mac OS X” na strane 65.

Výmena atramentových kaziet

Ak potrebujete vymeniť atramentovú kazetu pred tým, než v nej bude málo atramentu alebo bude úplne spotrebovaná, otvorte Epson Printer Utility 4.

➡ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19.

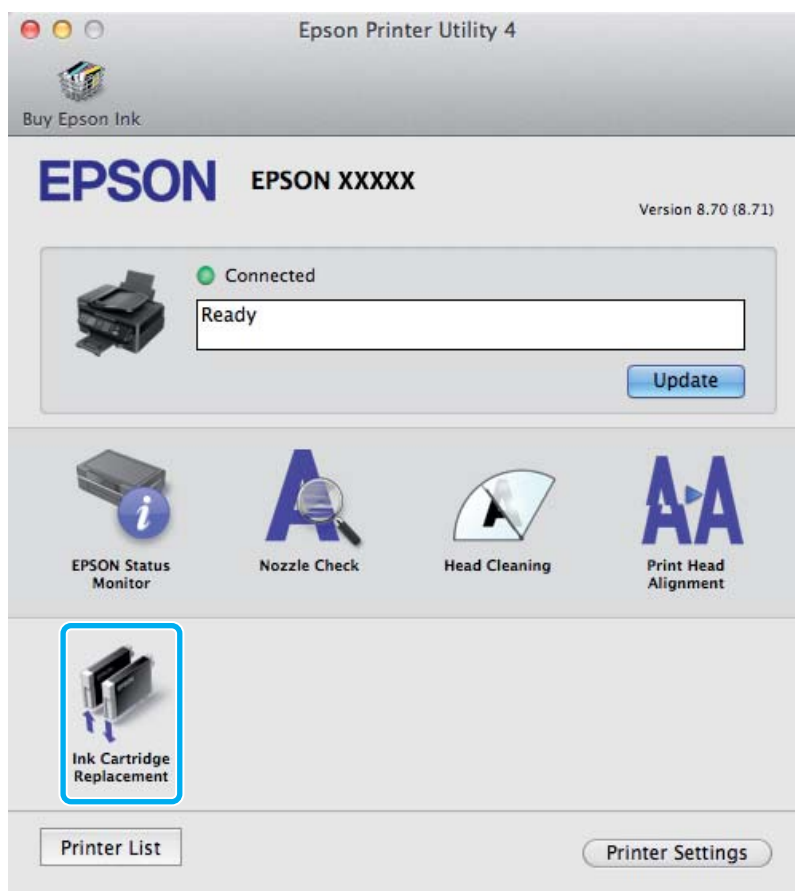

Ďalšie informácie o používaní pomôcok tlačiarne nájdete v online Pomocníkovi.

Údržba výrobku a softvéru

Kontrola dýz tlačovej hlavy

Ak zistíte, že výtlačok je nečakane bledý alebo chýbajú body, problém môžete identifikovať kontrolou trysiek tlačovej hlavy.

Trysky tlačovej hlavy môžete skontrolovať z počítača pomocou pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) alebo z výrobku pomocou tlačidiel.

Pomocou pomôcky Kontrola trysiek pre systém Windows

Pri používaní pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.
- 2 Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera vložený papier veľkosti A4.
- 3 Cez taskbar (panel úloh) kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a potom vyberte položku **Nozzle Check (Kontrola trysiek)**.

Ak sa ikona výrobku nezobrazí, pozrite si nasledujúcu časť o pridaní ikony.
➔ „Pomocou ikony odkazu cez panel úloh” na strane 19
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Pomocou pomôcky Kontrola trysiek pre systém Mac OS X


Pri používaní pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.
- 2 Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera vložený papier veľkosti A4.
- 3 Otvorte Epson Printer Utility 4.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19
- 4 Kliknite na ikonu **Nozzle Check (Kontrola trysiek)**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou tlačidiel na výrobku

Ak chcete skontrolovať trysky tlačových hláv pomocou tlačidiel na výrobku, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.


- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera vložený papier veľkosti A4.
- 4 Podržte stlačené tlačidlo  a stlačením tlačidla  zapnite výrobok.

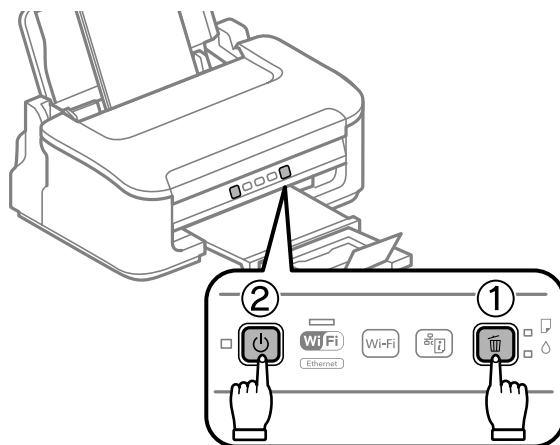

- 5 Keď sa výrobok zapne, uvoľnite obidve tlačidlá. Výrobok vytlačí vzorku pre kontrolu trysiek.


Nižšie nájdete dve ukážky vzoriek pre kontrolu trysiek.

Porovnajte kvalitu vytlačenej kontrolnej strany s nasledujúcou ukážkou. Ak neobjavíte problémy s kvalitou tlače, napríklad prázdne miesta alebo chýbajúce segmenty v testovacích čiarach, tlačová hlava je v poriadku.

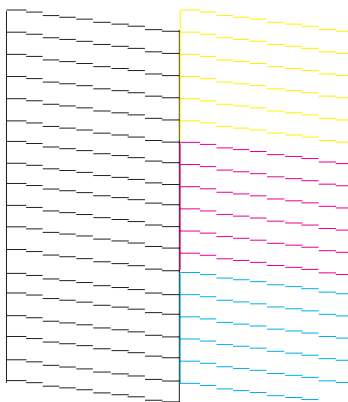

Údržba výrobku a softvéru

Ak chýba ktorýkoľvek segment v testovacích čiarami ako napríklad na nasledujúcej ukážke, môže to znamenať upchatú atramentovú trysku alebo nesprávne zarovnanú tlačovú hlavu.

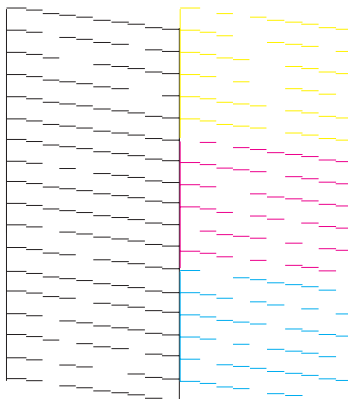

- ➔ „Čistenie tlačovej hlavy” na strane 51
- ➔ „Vyrovnávanie tlačovej hlavy” na strane 53

Čistenie tlačovej hlavy

Ak zistíte, že výtláčok je nečakane bledý alebo chýbajú body, tieto problémy môžete vyriešiť vyčistením tlačovej hlavy, čo zaručí, že trysky dodajú atrament správne.

Tlačovú hlavu môžete vyčistiť z počítača použitím pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy) v ovládači tlačiarne alebo z výrobku pomocou tlačidiel.


Upozornenie:

Nevypínajte výrobok počas čistenia hlavy. Ak čistenie hlavy nebude úplné, je možné, že nebudete môcť tlačiť.

Poznámka:

- ☐ Počas čistenia hlavy neotvárajte kryt tlačiarne.
- ☐ Vzhľadom na to, že čistenie tlačovej hlavy spotrebovávajú určité množstvo atramentu zo všetkých kaziet, tlačovú hlavu čistíte iba v prípade, že kvalita tlače sa zhoršuje, napríklad ak je výtláčok rozmazaný, farba je nesprávna alebo chýba.
- ☐ Pomocou pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) najprv overte, či je potrebné vyčistiť tlačovú hlavu. Takto ušetríte atrament.
- ☐ Ak máte nedostatok atramentu, nebudete môcť vyčistiť tlačovú hlavu. Keď sa atrament spotreboval, nemôžete vyčistiť tlačovú hlavu. Najprv vymeňte príslušnú atramentovú kazetu.
- ☐ Ak ste zopakovali tento postup štyrikrát a kvalita tlače sa nezlepšila, vypnite výrobok a počkajte minimálne šesť hodín. Potom znova spustíte kontrolu trysiek a v prípade potreby zopakujte čistenie hlavy. Ak sa kvalita tlače stále nezlepšila, obráťte sa na podporu spoločnosti Epson.
- ☐ Ak chcete uchovať dobrú kvalitu tlače, odporúčame pravidelne tlačiť niekoľko strán.

Pomocou pomôcky Čistenie hlavy pre systém Windows

Ak chcete vyčistiť tlačovú hlavu pomocou pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy), postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.
- 2 Cez taskbar (panel úloh) kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a potom vyberte položku **Head Cleaning (Čistenie hlavy)**.

Ak sa ikona výrobku nezobrazí, pozrite si nasledujúcu časť o pridaní ikony.
➔ „Pomocou ikony odkazu cez panel úloh” na strane 19
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou pomôcky Čistenie hlavy pre systém Mac OS X

Ak chcete vyčistiť tlačovú hlavu pomocou pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy), postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.
- 2 Otvorte Epson Printer Utility 4.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19
- 3 Kliknite na ikonu **Head Cleaning (Čistenie hlavy)**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Pomocou tlačidiel na výrobku

Ak chcete vyčistiť tlačovú hlavu pomocou tlačidiel na výrobku, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.


Údržba výrobku a softvéru


- 2** Po dobu troch sekúnd podržte stlačené tlačidlo , kým nezačne blikáť kontrolka .

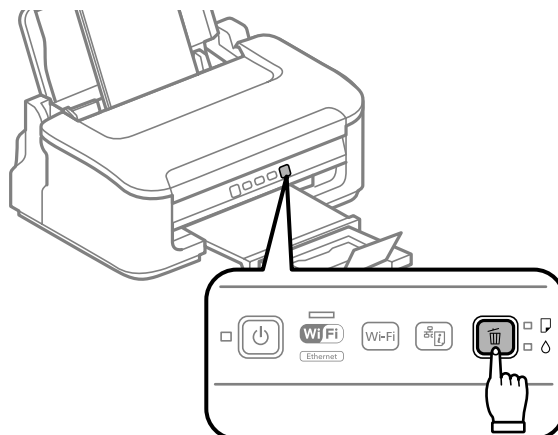

Výrobok začne čistiť tlačovú hlavu.

**Upozornenie:**

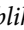Nikdy nevypínajte výrobok, kým kontrolka  bliká. Týmto by ste mohli poškodiť výrobok.


- 3** Keď kontrolka  prestane blikáť, vytlačte vzorku pre kontrolu trysky a presvedčte sa, že je hlava čistá.
➔ „Kontrola dýz tlačovej hlavy” na strane 49

Vyrovnanie tlačovej hlavy

Ak spozorujete nesprávne zarovnanie zvislých čiar alebo vodorovné pruhy, môžete tento problém vyriešiť pomocou pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) v ovládači tlačiarne.

Pozrite si príslušnú časť nižšie.

Poznámka:

Nestláčajte tlačidlo  a nezastavujte tlač počas tlačenia testovacej vzorky prostredníctvom pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy).

Pomocou pomôcky Nastavenie tlačovej hlavy pre systém Windows

Ak chcete zarovnať tlačovú hlavu pomocou pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy), postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1** Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.
- 2** Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera vložený papier veľkosti A4.

- 3 Cez taskbar (panel úloh) kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a potom vyberte položku **Print Head Alignment** (Nastavenie tlačovej hlavy).

Ak sa ikona výrobku nezobrazí, pozrite si nasledujúcu časť o pridání ikony.

➔ „Pomocou ikony odkazu cez panel úloh” na strane 19

- 4 Tlačovú hlavu zarovnajte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou pomôcky Nastavenie tlačovej hlavy pre systém Mac OS X

Ak chcete zarovnať tlačovú hlavu pomocou pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy), postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.
- 2 Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera vložený papier veľkosti A4.
- 3 Otvorte Epson Printer Utility 4.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19
- 4 Kliknite na ikonu **Print Head Alignment** (Nastavenie tlačovej hlavy).
- 5 Tlačovú hlavu zarovnajte podľa pokynov na obrazovke.

Čistenie vodiacej lišty papiera

Ak sa na vodiacej lište papiera nachádza nadbytočný atrament, na zadnej strane výtlačku spozorujete šmuhy. Vodiaca lišta papiera je tmavý plastový pásik vo vnútri výrobku. V takom prípade môžete vyriešiť problém cez pomôcku Paper Guide Cleaning (Čistenie vodiacej lišty papiera) v ovládači tlačiarne.

Pozrite si príslušnú časť nižšie.

Poznámka:

Opakujte postup, kým sa vnútro výrobku nevyčistí.

Pomocou pomôcky Čistenie vodiacej lišty papiera pre systém Windows

Ak chcete vyčistiť vodiacu lištu papiera pomocou pomôcky Paper Guide Cleaning (Čistenie vodiacej lišty papiera), postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.

Údržba výrobku a softvéru

- 2 Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera vložený papier veľkosti A4.
- 3 Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)**, potom kliknite na tlačidlo **Paper Guide Cleaning (Čistenie vodiacej lišty papiera)**.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18.
- 4 Vyčistite vodiacu lištu papiera podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou pomôcky Čistenie vodiacej lišty papiera pre systém Mac OS X

Ak chcete vyčistiť vodiacu lištu papiera pomocou pomôcky Paper Guide Cleaning, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Presvedčte sa, či na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne varovania ani chyby.
- 2 Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera vložený papier veľkosti A4.
- 3 Otvorte dialógové okno Epson Printer Utility 4.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19.
- 4 Kliknite na tlačidlo **Paper Guide Cleaning**.
- 5 Vyčistite vodiacu lištu papiera podľa pokynov na obrazovke.

Úspora energie

Výrobok prejde do režimu spánku alebo sa automaticky vypne, ako po určenú dobu nie je vykonávaná žiadna činnosť.

Je možné upraviť čas pred spustením správy napájania. Zvýšenie hodnôt bude mať vplyv na spotrebu energie zariadenia. Prosíme, pred zmenou nastavení berte ohľad na životné prostredie.

Čas môžete nastaviť podľa nasledujúcich krokov.

Pre systém Windows

- 1 Prejdite k nastaveniam tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18
- 2 Kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **Printer and Option Information (Informácie o tlačiarňi a možnostiach)**.
- 3 Vyberte **Off (Vypnuté)**, **30 minutes (30 minút)**, **1 hour (1 hodina)**, **2 hours (2 hodiny)**, **4 hours (4 hodiny)**, **8 hours (8 hodín)** alebo **12 hours (12 hodín)** ako nastavenie Power Off Timer (Časovač vypnutia).

Údržba výrobku a softvéru

- 4 Vyberte **3 minutes (3 minúty)**, **5 minutes (5 minút)** alebo **10 minutes (10 minút)** ako nastavenie Sleep Timer (Časovač spánku).
- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Pre systém Mac OS X

- 1 Otvorte Epson Printer Utility 4.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19
- 2 Kliknite na tlačidlo **Printer Settings (Nastavenia tlačiarne)**. Zobrazí sa obrazovka Printer Settings (Nastavenia tlačiarne).
- 3 Vyberte **Off (Vypnuté)**, **30 minutes (30 minút)**, **1 hour (1 hodina)**, **2 hours (2 hodiny)**, **4 hours (4 hodiny)**, **8 hours (8 hodín)** alebo **12 hours (12 hodín)** ako nastavenie Power Off Timer (Časovač vypnutia).
- 4 Vyberte **3 minutes (3 minúty)**, **5 minutes (5 minút)** alebo **10 minutes (10 minút)** ako nastavenie Sleep Timer (Časovač spánku).
- 5 Kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)**.

Čistenie výrobku

Čistenie vonkajších častí výrobku

Aby váš výrobok fungoval čo najlepšie, dôkladne ho čistite niekoľkokrát v roku pomocou nasledujúcich pokynov.



Upozornenie:

Na čistenie výrobku nepoužívajte nikdy alkohol ani riedidlo. Tieto chemikálie môžu poškodiť výrobok.

Poznámka:

Keď nepoužívate výrobok, zatvorte podperu papiera a výstupný zásobník, aby bol výrobok chránený pred prachom.

Čistenie vnútorných častí výrobku

Aby ste udržali čo najlepšíu kvalitu tlače, očistite valec vo vnútri nasledovne.



Upozornenie:

Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli súčastí vo vnútri výrobku.



Upozornenie:

- ❑ *Buďte opatrní, aby sa voda nedostala k elektronickým komponentom.*
- ❑ *Nerozstrekujte vo vnútri výrobku mazivá.*
- ❑ *Nevhodné oleje môžu poškodiť mechanizmus. Ak je potrebné mazanie, obráťte sa na predajcu alebo kvalifikovaného servisného pracovníka.*

Aby ste udržali výtlačky v čo najlepšom stave, vyčistite valec vo vnútri pomocou pomôcky Paper Guide Cleaning (Čistenie vodiacej lišty papiera).

➔ „Čistenie vodiacej lišty papiera” na strane 54

Prenášanie výrobku

Ak budete prepravovať výrobok na istú vzdialenosť, musíte ho pripraviť na prepravu do pôvodnej škatule alebo škatule podobnej veľkosti.



Upozornenie:


- ❑ *Pri skladovaní alebo preprave zariadenie nenakláňajte a ani ho neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.*
- ❑ *Nechajte atramentové kazety nainštalované. Ak kazety vyberiete, tlačová hlava môže zaschnúť a výrobok nebude môcť tlačiť.*

1

Vytiahnite všetok papier zo zadného podávača papiera a uistite sa, či je výrobok vypnutý.

2

Otvorte kryt tlačiarne a skontrolujte, či je držiak atramentovej kazety v základnej polohe vpravo.

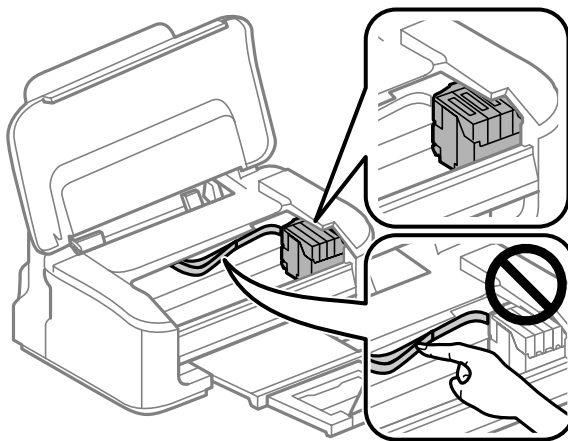


Poznámka:

Ak držiak atramentovej kazety nie je v základnej polohe vpravo, výrobok zapnite a počkajte, kým sa držiak atramentovej kazety zaistí v polohe úplne vpravo. Potom výrobok vypnite.

Údržba výrobku a softvéru

- 3** Uchytíte držiak atramentovej kazety o kryt páskou, ako je znázornené na obrázku, potom zatvorte kryt tlačiarne.

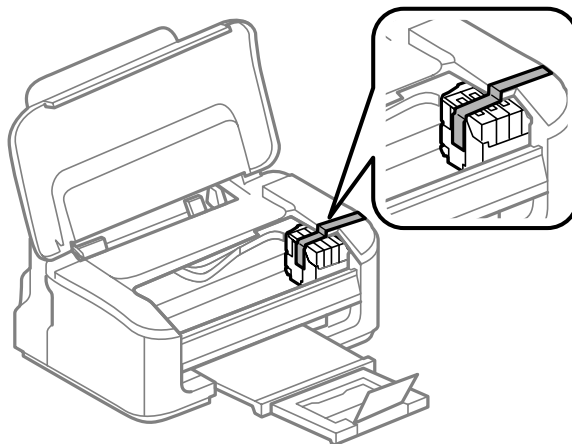

Poznámka:

Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla vo vnútri výrobku.

- 4** Napájací kábel vytiahnite zo zásuvky a potom z výrobku odpojte všetky káble.

- 5** Zatvorte podperu papiera a výstupný zásobník.

- 6** Výrobok znova zabaľte do škatule pomocou ochranných materiálov, s ktorými bol dodaný.

Poznámka:

- ☐ Výrobok počas prepravy udržiavajte rovno.
- ☐ Dôkladne odstráňte ochranné materiály z výrobku pred použitím.

Kontrola a inštalácia softvéru

Kontrola softvéru nainštalovaného v počítači

Ak chcete používať funkcie opísané v tejto Používateľskej príručke, musíte nainštalovať nasledujúci softvér.

- ☐ Ovládač a pomôcky od spoločnosti Epson
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Skontrolujte softvér nainštalovaný v počítači podľa nasledujúcich krokov.

Pre systém Windows

- 1** **Windows 7 a Vista:** Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)**.
Windows XP: Kliknite na položku **Start (Štart)** a vyberte **Control Panel (Ovládací panel)**.
- 2** **Windows 7 a Vista:** Kliknite na **Uninstall a program (Odinštalovať program)** v kategórii Programs (Programy).
Windows XP: Dvakrát kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov)**.
- 3** Skontrolujte zoznam aktuálne inštalovaných programov.

Pre systém Mac OS X

- 1** Dvakrát kliknite na položku **Macintosh HD**.
- 2** Dvakrát kliknite na priečinok **Epson Software** v priečinku Applications a skontrolujte jej obsah.

Poznámka:

- ☐ Priečinok Applications obsahuje softvér vyvinutý tretími stranami.
- ☐ Ak chcete overiť, či je nainštalovaný ovládač tlačiarne, kliknite na **System Preferences** v ponuke Apple a potom kliknite na **Print & Scan** (pre Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax** (pre Mac OS X 10.6 alebo 10.5). Nájdite svoje zariadenie v zozname Printers (Tlačiarne).

Inštalácia softvéru

Vložte disk so softvérom výrobku, ktorý bol priložený k vášmu výrobku, a na obrazovke Software Select (Výber softvéru) vyberte softvér, ktorý chcete inštalovať.

Odinštalovanie softvéru

Odinštalovanie a opätovná inštalácia softvéru môže byť potrebná na vyriešenie niektorých problémov alebo v prípade inovácie operačného systému.

Informácie o zistení nainštalovaných aplikácií nájdete v nasledovnej časti.

➔ „Kontrola softvéru nainštalovaného v počítači“ na strane 58

Pre systém Windows

Poznámka:

- ☐ Ak ste v systéme Windows 7 a Vista prihlásení ako bežný používateľ, musíte sa prihlásiť pomocou správcovského konta a hesla.
- ☐ V systéme Windows XP sa musíte prihlásiť na konto Computer Administrator (Správca počítača).

1 Vypnite zariadenie.

2 Odpojte kábel rozhrania zariadenia od počítača.

3 Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

Windows 7 a Vista: Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)**.

Windows XP: Kliknite na položku **Start (Štart)** a vyberte **Control Panel (Ovládací panel)**.

4 Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

Windows 7 a Vista: Kliknite na **Uninstall a program (Odinštalovať program)** v kategórii Programs (Programy).

Windows XP: Dvakrát kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov)**.

5 Vyberte zo zobrazeného zoznamu softvér, ktorý chcete odstrániť, teda na ovládač a aplikáciu vášho zariadenia.

6 Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

Windows 7: Kliknite na **Uninstall/Change (Odinštalovať alebo zmeniť)** alebo **Uninstall (Odinštalovať)**.

Windows Vista: Kliknite na **Uninstall/Change (Odinštalovať alebo zmeniť)** alebo **Uninstall (Odinštalovať)** a potom kliknite na **Continue (Pokračovať)** v okne User Account Control (Kontrola používateľských kont).

Windows XP: Kliknite na **Change/Remove (Zmeniť alebo odstrániť)** alebo **Remove (Odstrániť)**.

Poznámka:

Ak sa v kroku 5 rozhodnete odinštalovať ovládač tlačiarne pre vaše zariadenie, vyberte ikonu vášho zariadenia a kliknite na tlačidlo **OK**.

7 Keď sa zobrazí okno s potvrdením, kliknite na tlačidlo **Yes (Áno)** alebo **Next (Ďalej)**.

8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V niektorých prípadoch sa môže zobrazíť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. Ak áno, uistite sa, či je vybraná možnosť **I want to restart my computer now (Chcem reštartovať počítač)**, a kliknite na **Finish (Dokončiť)**.

Pre systém Mac OS X

Poznámka:

- ☐ Ak chcete odinštalovať softvér, musíte si prevziať nástroj Uninstaller.
Otvorte stránku na adrese:
<http://www.epson.com>
Potom na miestnej webovej stránke spoločnosti Epson vyberte časť venovanú podpore.
- ☐ Ak chcete odinštalovať aplikácie, musíte sa prihlásiť na konto Computer Administrator.
Nemôžete odinštalovať programy, ak ste prihlásení ako používateľ s obmedzenými právami.
- ☐ V závislosti od aplikácie môže byť inštalčný program oddelený od programu odinštalovania.

- 1** Ukončíte všetky spustené aplikácie.
- 2** Dvakrát kliknite na ikonu **Uninstaller** na pevnom disku Mac OS X.
- 3** V zobrazenom zozname začiarknite políčka pre softvér, ktorý chcete odinštalovať, teda ovládač tlačiarne a aplikáciu.
- 4** Kliknite na **Uninstall (Odinšt.)**.
- 5** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak nenájdete softvér, ktorý chcete odinštalovať v okne Uninstaller, kliknite dvakrát na priečinok **Applications** na pevnom disku vášho Mac OS X, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a presuňte ju na ikonu **Trash (Kôš)**.

Poznámka:

Ak odinštalujete ovládač tlačiarne a názov výrobku zostane v okne *Print & Scan* (pre Mac OS X 10.7) alebo *Print & Fax* (pre Mac OS X 10.6 alebo 10.5), vyberte názov výrobku a kliknite na tlačidlo — **odstrániť**.

Riešenie problémov s tlačou

Diagnostika problému

Riešenie problémov výrobku je najlepšie vykonať v dvoch krokoch: najprv diagnostikovať problém a následne použiť najpravdepodobnejšie riešenia, pokiaľ sa problém neodstráni.

Informácie, ktoré potrebujete na diagnostikovanie a vyriešenie najbežnejších problémov nájdete v časti riešenie problémov na internete, na ovládacom paneli alebo v programe Status Monitor. Pozrite si príslušnú časť nižšie.





Ak máte konkrétny problém vzťahujúci sa ku kvalite tlače, problém s tlačou, ktorý nesúvisí s kvalitou tlače, problém s podávaním papiera, alebo ak výrobok vôbec netlačí, pozrite si príslušnú časť.

Pre vyriešenie problému musíte zrušiť tlač.







➔ „Zrušenie tlače” na strane 23




Chybové indikátory

Pomocou kontroliek na výrobku môžete identifikovať mnoho bežných problémov výrobku. Ak výrobok prestane pracovať a kontrolky svietia alebo blikajú, diagnostikujte problém pomocou nasledujúcej tabuľky a vykonajte odporúčané opatrenia.

Kontrolky	Problém a riešenie	
	Minul sa papier	
	Nie je vložený papier.	Vložte papier do zadného podávača papiera a potom stlačte tlačidlo  . Výrobok obnoví tlač a kontrolka zhasne.
	Viac vtiahnutých hárkov	
	Súčasne sa natiahli viaceré hárky papiera.	Stlačením tlačidla  vtiahnite a vysuňte papier. Ak papier zostane vo výrobku, prečítajte si časť „Zaseknutý papier” na strane 66.
	Zaseknutý papier	
	Papier sa zasekol vo výrobku.	➔ „Zaseknutý papier” na strane 66

Riešenie problémov s tlačou

Kontrolky	Problém a riešenie	
	Minul sa atrament	
	Atramentová kazeta je spotrebovaná, prípadne nie je nainštalovaná, alebo je v atramentovej kazete nedostatok atramentu na naplnenie.	Vymeňte atramentovú kazetu, na ktorú sa vzťahuje chyba, za novú. Ak kontrolka svieti aj po výmene kazety, je možné, že nie je správne nainštalovaná. Preinštalujte atramentovú kazetu tak, aby dosadla kliknutím na miesto. ➔ „Výmena atramentovej kazety“ na strane 43
	Chybná kazeta	
	Aktuálne inštalovanú kazetu nemožno používať vo výrobku. Pri výmene nie je možné použiť kazety, ktoré boli pribalené k výrobku.	Vymeňte nekompatibilnú kazetu, na ktorú sa vzťahuje chyba, za správnu atramentovú kazetu. ➔ „Výmena atramentovej kazety“ na strane 43
	Nesprávne inštalovaná atramentová kazeta	
	Atramentová kazeta nie je správne nainštalovaná.	Vložte znova atramentovú kazetu, na ktorú sa vzťahuje chyba. ➔ „Po výmene kazety sa zobrazí chyba atramentu“ na strane 75
	Nedostatok atramentu	
	Atramentová kazeta je takmer prázdna.	Zaobstarajte si náhradnú atramentovú kazetu. Ak chcete zistiť, ktorá kazeta je takmer prázdna, pozrite si stav atramentovej kazety. ➔ „Kontrola stavu atramentovej kazety“ na strane 37
 <p>Striedavé blikanie</p>	Údržba	
	Podušky na atrament sú blízko konca servisnej životnosti.	Obráťte sa na podporu spoločnosti Epson so žiadosťou o výmenu podušiek na atrament. Ak sú podušky na atrament blízko konca servisnej životnosti, v tlači je možné pokračovať stlačením tlačidla  .
	Všeobecná chyba	
	Vyskytla sa neznáma chyba výrobu.	Vypnite zariadenie. Potom odstráňte uviaznutý papier. ➔ „Zaseknutý papier“ na strane 66 Výrobok potom znova zapnite. Ak sa chyba neodstráni, obráťte na dodávateľa.
	Režim obnovovania	
	Aktualizácia firmvéru zlyhala a výrobok je v režime obnovovania.	Budete musieť skúsiť aktualizáciu firmvéru znova. Pripravte si kábel USB a navštívte svoju miestnu stránku Epson pre ďalšie pokyny.

 = svieti,  = pomaly bliká,  = rýchlo bliká

Kontrola stavu výrobku

Ak sa počas tlače vyskytne problém, zobrazí sa v okne Status Monitor (Monitorovanie stavu) chybové hlásenie.


Ak sa zobrazí chybové hlásenie oznamujúce, že podušky na nadbytočný atrament vnútri výrobku sú pred koncom životnosti, obráťte sa na podporu spoločnosti Epson a požiadajte o ich výmenu. Hlásenie bude zobrazené v pravidelných intervaloch, kým nevymeníte podušky na atrament. Keď podušky na nadbytočný atrament dosiahnu maximálne nasiaknutie, výrobok sa zastaví a na pokračovanie v tlači je potrebný zásah spoločnosti Epson.

Pre systém Windows

Program EPSON Status Monitor 3 môžete otvoriť dvoma spôsobmi:

- ☐ Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na výrobok na paneli úloh systému Windows. Ak chcete pridať ikonu odkazu na panel úloh, pozrite si nasledujúcu časť:
➔ „Pomocou ikony odkazu cez panel úloh” na strane 19
- ☐ Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)**, potom kliknite na tlačidlo **EPSON Status Monitor 3**.

Keď otvoríte program EPSON Status Monitor 3, zobrazí sa nasledujúce okno:

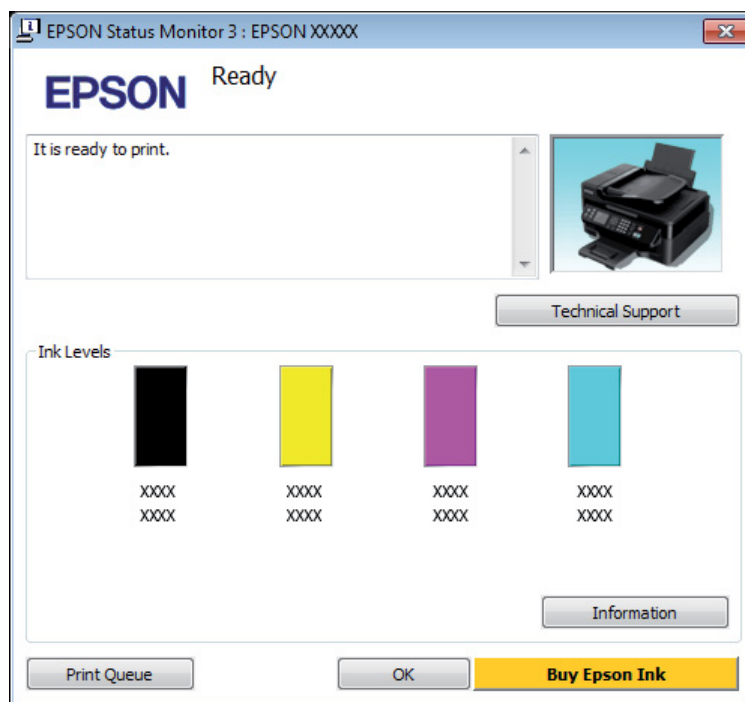

Poznámka:

- ☐ Ak sa neobjavuje EPSON Status Monitor 3, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia) zrušte začiarknutie políčka **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Podľa aktuálnych nastavení sa môže zobraziť zjednodušená verzia monitora stavu. Kliknutím na tlačidlo **Details (Podrobnosti)** otvorte uvedené dialógové okno.

Program EPSON Status Monitor 3 poskytuje nasledujúce informácie:

Riešenie problémov s tlačou

❑ Aktuálny stav:

Ak je atramentu málo alebo je úplne spotrebovaný, objaví sa tlačidlo **How to (Ako)** v okne EPSON Status Monitor 3. Kliknutím na **How to (Ako)** zobrazíte pokyny na výmenu atramentovej kazety a presuniete držiak atramentovej kazety do polohy výmeny atramentovej kazety.

❑ Ink Levels (Hladiny atramentu):

Program EPSON Status Monitor 3 poskytuje grafické zobrazenie stavu atramentovej kazety.

❑ Information (Informácie):

Informácie o nainštalovaných atramentových kazetách môžete zobrazíť kliknutím na tlačidlo **Information (Informácie)**.

❑ Technical Support (Technická podpora):

Kliknutím na **Technical Support (Technická podpora)** otvoríte webovú stránku technickej podpory spoločnosti Epson.

❑ Print Queue (Tlačový front):

Môžete zobrazíť Windows Spooler kliknutím na **Print Queue (Tlačový front)**.

Pre systém Mac OS X

Podľa tohto postupu otvorte EPSON Status Monitor.


1

Otvorte Epson Printer Utility 4.

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19

2


Kliknite na ikonu **EPSON Status Monitor**. Objaví sa EPSON Status Monitor.

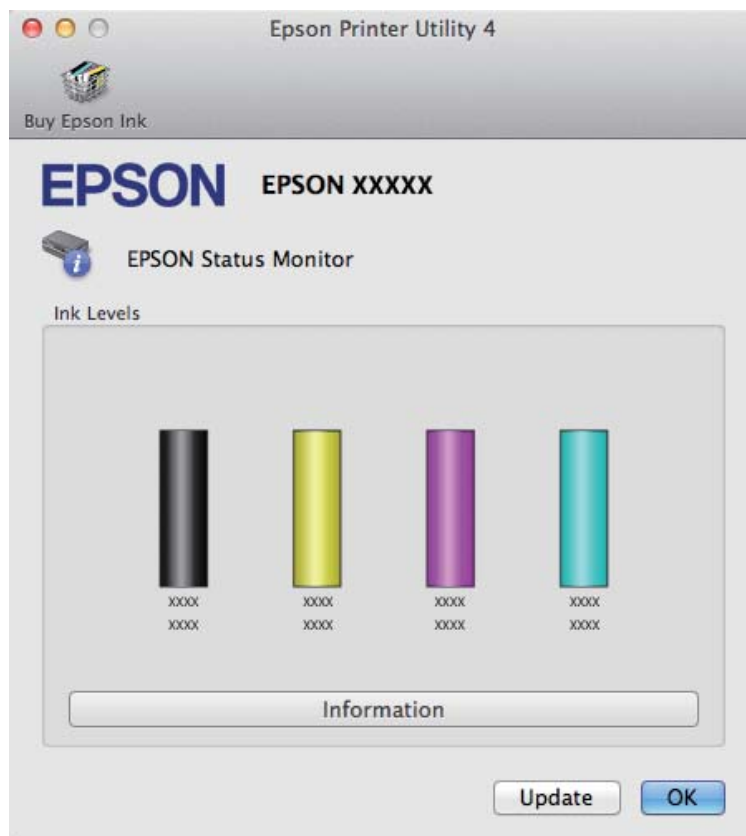

Riešenie problémov s tlačou

Tento pomocný program môžete tiež použiť na kontrolu stavu atramentovej kazety pred tlačou. Program EPSON Status Monitor zobrazuje stav atramentovej kazety v čase, kedy bola otvorená. Ak chcete aktualizovať stav atramentovej kazety, kliknite na **Update (Aktualizácia)**.

Keď je nedostatok atramentu alebo atrament sa spotreboval, zobrazí sa tlačidlo **How to**. Kliknite na tlačidlo **How to** a program EPSON Status Monitor vás krok za krokom prevedie postupom výmeny atramentovej kazety.

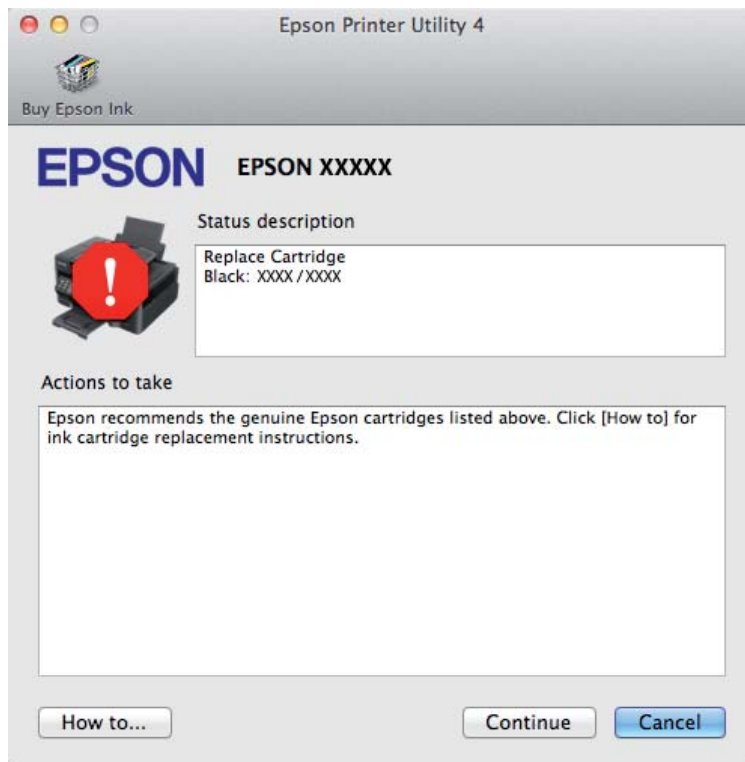





Zaseknutý papier



Upozornenie:


Nikdy sa nedotýkajte tlačidiel ovládacieho panela, pokiaľ máte ruku vo vnútri výrobku.

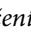Poznámka:


- ☐ Ak sa objaví výzva v ovládači tlačiarne, zrušte tlačovú úlohu.
- ☐ Ak všetky kontrolky na ovládacom paneli blikajú, stlačením tlačidla  vypnite výrobok a potom ho znova zapnite. Ak bliká len kontrolka  a , stlačte tlačidlo .

Odstránenie zaseknutého papiera z vnútra výrobku

- 1** Otvorte kryt tlačiarne.

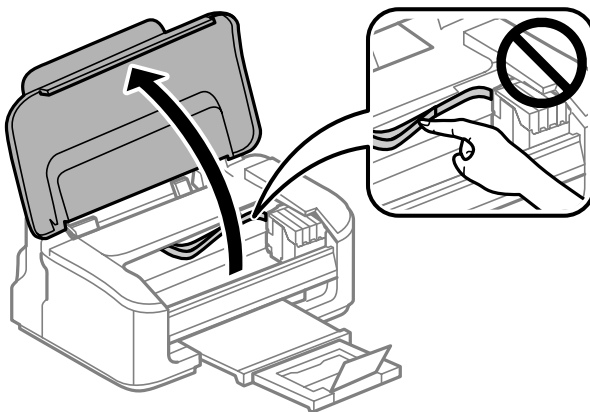

- 2** Vyberte všetok papier vo vnútri, vrátene všetkých roztrhnutých kúskov.

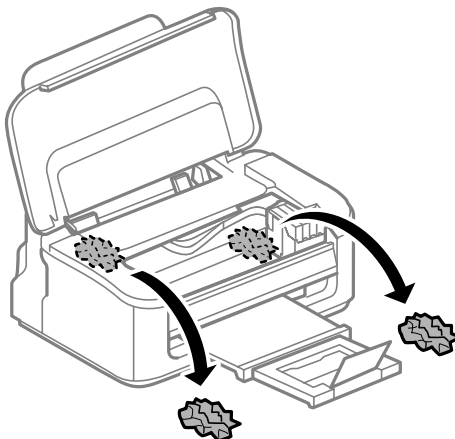

- 3** Zatvorte kryt tlačiarne.

Predchádzanie uviaznutí papiera

Ak sa papier zasekáva často, skontrolujte nasledovné:

- ☐ Či je papier hladký a nie je skrútený alebo pokrčený.
- ☐ Či používate vysokokvalitný papier.
- ☐ Strana papiera určená na tlač je nahor v zadnom podávači papiera.
- ☐ Či ste pred vložením stoh papiera ofúkli.
- ☐ Obyčajný papier nevkladajte nad značku pod šípkou ▼ nachádzajúcou sa na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.
Pri špeciálnych médiách Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.
➔ „Výber papiera” na strane 13

Riešenie problémov s tlačou

- ☐ Či postranné vodiace lišty tesne priliehajú k okrajom papiera.
- ☐ Či je Výrobok na rovnej stabilnej ploche, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu. Výrobok nebude fungovať správne, ak je naklonený.

Opätovné spustenie tlače po uviaznutí papiera (len systém Windows)

Po zrušení tlačovej úlohy pre uviaznutie papiera môžete opätovne spustiť danú tlačovú úlohu bez toho, aby sa vytlačili stránky, ktoré už vytlačené sú.





- 1** Vyberte uviaznutý papier.
➔ „Zaseknutý papier” na strane 66
- 2** Prejdite k nastaveniam tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18
- 3** Začiarknite políčko **Print Preview (Ukážka pred tlačou)** v ovládači tlačiarne v okne Main (Hlavný).
- 4** Nastavte požadované možnosti tlače.
- 5** Kliknutím na **OK** zatvorte okno nastavení tlačiarne a dajte tlačiť súbor. Otvorí sa okno Print Preview (Ukážka pred tlačou).
- 6** Vyberte stránku, ktorá už bola vytlačená, v zozname strán na ľavej strane, potom vyberte možnosť **Remove Page (Odstrániť stranu)** z ponuky Print Options (Možnosti tlače). Zopakujte tento krok pre všetky stránky, ktoré už boli vytlačené.
- 7** Kliknite na **Print (Tlačíť)** v okne Print Preview (Ukážka pred tlačou).

Pomocník ku kvalite tlače

Ak máte problémy s kvalitou tlače, porovnajte ich s obrázkami nižšie. Kliknite na popis pod obrázkom, ktorý sa najviac podobá vášmu výtlaku.



Riešenie problémov s tlačou

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ „Vodorovné pruhy“ na strane 69</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ „Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie“ na strane 69</p>
 <p>➔ „Vodorovné pruhy“ na strane 69</p>	 <p>➔ „Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie“ na strane 69</p>
 <p>➔ „Nesprávne alebo chýbajúce farby“ na strane 70</p>	 <p>➔ „Rozmazané alebo ušpinené výtlačky“ na strane 70</p>

Vodorovné pruhy

- ☐ Uistite sa, že je strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) otočená v podávači papiera smerom nahor.
- ☐ Spustíte pomôcku Head Cleaning (Čistenie hlavy) a vyčistíte všetky upchané atramentové trysky.
➔ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 51
- ☐ V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov spotrebujte atramentové kazety do šiestich mesiacov od otvorenia obalu.
- ☐ Skúste použiť originálne atramentové kazety Epson.
- ☐ Uistite sa, že vybraný typ papiera v ovládači tlačiarne je vhodný pre typ papiera, ktorý je vložený do výrobku.
➔ „Výber papiera“ na strane 13
- ☐ Ak sa pruhy objavujú v 2,5 cm intervaloch, spustíte pomôcku Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy).
➔ „Vyrovnanie tlačovej hlavy“ na strane 53

Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie

- ☐ Uistite sa, že je strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) otočená v podávači papiera smerom nahor.

Riešenie problémov s tlačou

- ❑ Spustíte pomôcku Head Cleaning (Čistenie hlavy) a vyčistíte všetky upchané atramentové trysky.
➔ „Čistenie tlačovej hlavy” na strane 51
- ❑ Spustíte pomôcku Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy).
➔ „Vyrovnávanie tlačovej hlavy” na strane 53
- ❑ V systéme Windows zrušíte začiarknutie políčka **High Speed (Vysoká rýchlosť)** v okne More Options (Viac možností) v ovládači tlačiarne. Podrobnosti nájdete v on-line pomocníkovi.
V systéme Mac OS X vyberiete možnosť **Off (Vypnuté)** v položke High Speed Printing. Ak chcete zobrazit' High Speed Printing, kliknite cez nasledovné ponuky: **System Preferences, Print & Scan** (pre Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax** (pre Mac OS X 10.6 alebo 10.5), váš výrobok (v zozname Printers), **Options & Supplies** a potom **Driver**.
- ❑ Uistíte sa, že vybraný typ papiera v ovládači tlačiarne je vhodný pre typ papiera, ktorý je vložený do výrobku.
➔ „Výber papiera” na strane 13

Nesprávne alebo chýbajúce farby

- ❑ V operačnom systéme Windows zrušíte začiarknutie nastavenia **Grayscale (Odtiene sivej)** v okne Main (Hlavný) v ovládači tlačiarne.
V systéme Mac OS X zrušíte nastavenie **Grayscale (Odtiene sivej)** v položke Print Settings (Nastavenia tlače) v dialógovom okne Print (Tlačiť) v ovládači tlačiarne.
Podrobnosti nájdete v on-line pomocníkovi.
- ❑ Upravte nastavenia farby v aplikácií alebo v nastaveniach ovládača tlačiarne.
V systéme Windows skontrolujte okno More Options (Viac možností).
V systéme Mac OS X skontrolujte dialógové okno Color Options v dialógovom okne Print (Tlačiť).
Podrobnosti nájdete v on-line pomocníkovi.
- ❑ Spustíte pomôcku Head Cleaning (Čistenie hlavy) a vyčistíte všetky upchané atramentové trysky.
➔ „Čistenie tlačovej hlavy” na strane 51
- ❑ Ak ste práve vymenili atramentovú kazetu, skontrolujte dátum vyznačený na obale. Ak ste výrobok nepoužívali dlhší čas, spoločnosť Epson odporúča výmenu atramentových kaziet.
➔ „Výmena atramentovej kazety” na strane 43
- ❑ Skúste použiť originálne atramentové kazety Epson a papier odporúčaný spoločnosťou Epson.

Rozmazané alebo ušpinené výťahy

- ❑ Skúste použiť originálne atramentové kazety Epson a papier odporúčaný spoločnosťou Epson.
- ❑ Uistíte sa, že výrobok je na rovnej stabilnej ploche, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu.
Výrobok nebude fungovať správne, ak je naklonený.
- ❑ Uistíte sa, že papier nie je poškodený, špinavý alebo príliš starý.
- ❑ Uistíte sa, že je papier suchý a strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) otočená v zadnom podávači papiera smerom nahor.
- ❑ Ak je papier skrútený smerom k strane na tlač, pred vložením ho vyrovnajte alebo jemne skrúťte do opačného smeru.

Riešenie problémov s tlačou

- ☐ Uistite sa, že vybraný typ papiera v ovládači tlačiarne je vhodný pre typ papiera, ktorý je vložený do výrobku.
➔ „Výber papiera” na strane 13
- ☐ Vyberte každý list z výstupného zásobníka hneď po vytlačení.
- ☐ Nedotýkajte sa, ani nedovoľte, aby sa lesklého povrchu vytlačenej strany papiera čokoľvek dotklo. Pri manipulácii s výtlačkami postupujte podľa pokynov na papieri.
- ☐ Spustíte pomôcku Head Cleaning (Čistenie hlavy) a vyčistíte všetky upchané atramentové trysky.
➔ „Čistenie tlačovej hlavy” na strane 51
- ☐ Spustíte pomôcku Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy).
➔ „Vyrovnanie tlačovej hlavy” na strane 53
- ☐ Ak je papier po tlači zašpinený atramentom, vyčistíte vnútrojšok výrobku.
➔ „Čistenie vnútorných častí výrobku” na strane 56

Rôzne problémy s výtlačkami

Nesprávne alebo skomolené znaky

- ☐ Zrušte prípadné zaseknuté tlačové úlohy.
➔ „Zrušenie tlače” na strane 23
- ☐ Vypnite výrobok a počítač. Uistite sa, že kábel rozhrania výrobku je bezpečne zapojený.
- ☐ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 59

Nesprávne okraje

- ☐ Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera správne vložený papier.
➔ „Vkladanie papiera a obálok” na strane 16
- ☐ Skontrolujte v aplikácii nastavenia okrajov. Uistite sa, že okraje sú v oblasti tlače strany.
➔ „Oblasť tlače” na strane 80
- ☐ Uistite sa, že nastavenia ovládača tlačiarne sú správne pre veľkosť papiera, ktorú používate.
V systéme Windows skontrolujte okno Main (Hlavný).
V systéme Mac OS X skontrolujte dialógové okno Page Setup alebo dialógové okno Print (Tlačiť).
- ☐ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 59

Výtlačok má mierny sklon

- ☐ Presvedčte sa, či je v zadnom podávači papiera správne vložený papier.
➔ „Vkladanie papiera a obálok” na strane 16

Riešenie problémov s tlačou

- ❑ Ak je vybraná možnosť **Draft (Návrh)** v položke Quality (Kvalita) v okne Main (Hlavný) v ovládači tlačiarne (pre Windows) alebo je vybraná možnosť **Fast Economy (Rýchle úsporné)** v položke Print Quality (Kvalita tlače) v časti Print Settings (Nastavenia tlače) (pre Mac OS X), vyberte iné nastavenie.

Prevrátený obrázok

- ❑ V systéme Windows zrušte začiarknutie políčka **Mirror Image (Zrkadlový obraz)** v okne More Options (Viac možností) ovládača tlačiarne alebo vypnite nastavenie Mirror Image (Zrkadlový obraz) v aplikácii.
V systéme Mac OS X zrušte začiarknutie políčka **Mirror Image (Zrkadlový obraz)** v položke **Print Settings (Nastavenia tlače)** v dialógovom okne Print (Tlačiť) v ovládači tlačiarne, prípadne v aplikácii vypnite nastavenie Mirror Image (Zrkadlový obraz).
Pokyny nájdete v on-line pomocníkovi ovládača tlačiarne alebo aplikácie.
- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
➔ „[Odinštalovanie softvéru](#)” na strane 59

Vytlačené prázdne stránky

- ❑ Uistite sa, že nastavenia ovládača tlačiarne sú správne pre veľkosť papiera, ktorú používate.
V systéme Windows skontrolujte okno Main (Hlavný).
V systéme Mac OS X skontrolujte dialógové okno Page Setup alebo dialógové okno Print (Tlačiť).
- ❑ V systéme Windows označte nastavenie **Skip Blank Page (Preskočiť prázdnu stranu)** kliknutím na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)** v okne Maintenance (Údržba) ovládača tlačiarne.
V systéme Mac OS X vyberte možnosť **On (Zapnuté)** v položke Skip Blank Page (Preskočiť prázdnu stranu).
Ak chcete zobraziť Skip Blank Page (Preskočiť prázdnu stranu), kliknite cez nasledovné ponuky: **System Preferences, Print & Scan** (pre Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax** (pre Mac OS X 10.6 alebo 10.5), váš výrobok (v zozname Printers), **Options & Supplies** a potom **Driver**.
- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
➔ „[Odinštalovanie softvéru](#)” na strane 59

Potlačená strana je zašpinená alebo poškriabaná

- ❑ Ak je papier skrútený smerom k strane na tlač, pred vložením ho vyrovnajzte alebo jemne skrúťte do opačného smeru.
- ❑ Niekoľkokrát vtiahnite a vysuňte obyčajný papier.
➔ „[Čistenie vnútorných častí výrobku](#)” na strane 56
- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
➔ „[Odinštalovanie softvéru](#)” na strane 59

Príliš pomalá tlač

- ❑ Uistite sa, že vybraný typ papiera v ovládači tlačiarne je vhodný pre typ papiera, ktorý je vložený do výrobku.
➔ „[Výber papiera](#)” na strane 13

Riešenie problémov s tlačou

- ☐ V operačnom systéme Windows znížte hodnotu **Quality (Kvalita)** v okne Main (Hlavný) v ovládači tlačiarne. V systéme Mac OS X vyberte nižšiu hodnotu nastavenia Print Quality (Kvalita tlače) v dialógovom okne Print Settings (Nastavenia tlače) v dialógovom okne Print (Tlačiť) ovládača tlačiarne.
 - ➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 18
 - ➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 19
- ☐ Zavrite všetky nepotrebné aplikácie.
- ☐ Ak tlačíte nepretržite dlhšiu dobu, tlač sa môže výrazne spomaliť. Je to kvôli spomaleniu rýchlosti tlače a zabráneniu prehriatiu a poškodeniu mechanizmu výrobku. Ak sa to stane, môžete pokračovať v tlači, ale odporúčame výrobok zastaviť a ponechať zapnutý v nečinnosti aspoň na 30 minút. (Vypnutý výrobok sa neobnovuje.) Po reštartovaní bude výrobok tlačiť štandardnou rýchlosťou.
- ☐ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
 - ➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 59

Ak ste vyskúšali všetky vyššie uvedené metódy a problém ste nevyriešili, pozrite si nasledujúcu časť:

- ➔ „Zvýšenie rýchlosti tlače (len pre systém Windows)” na strane 76

Papier sa nepodáva správne

Papier sa nepodáva

Vyberte stoh papiera a skontrolujte nasledovné:

- ☐ Či papier nie je skrútený alebo pokrčený.
- ☐ Či nie je papier príliš starý. Viac informácií nájdete v pokynoch, ktoré sa dodávajú s papierom.
- ☐ Obyčajný papier nevkladajte nad značku pod šípkou ▼ nachádzajúcou sa na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.
Pri špeciálnych médiách Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.
 - ➔ „Výber papiera” na strane 13
- ☐ Či nie je papier zaseknutý vo vnútri výrobku. Ak sa zasekol, vyberte ho.
 - ➔ „Zaseknutý papier” na strane 66
- ☐ Či nie sú atramentové kazety spotrebované. Ak je atramentová kazeta spotrebovaná, vymeňte ju.
 - ➔ „Výmena atramentovej kazety” na strane 43
- ☐ Či ste dodržali všetky špeciálne pokyny, dodávané s papierom, pri vkladaní papiera.

Podávanie viacerých strán

- ☐ Obyčajný papier nevkladajte nad značku pod šípkou ▼ nachádzajúcou sa na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.
Pri špeciálnych médiách Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.
 - ➔ „Výber papiera” na strane 13


Riešenie problémov s tlačou

- ☐ Presvedčte sa, či postranné vodiace lišty tesne priliehajú k okrajom papiera.
- ☐ Uistite sa, že papier nie je skrútený ani zložený. Ak je skrútený alebo zložený, vyrovajte ho alebo ho mierne skrúťte opačným smerom ešte pred vložením.
- ☐ Vyberte stoh papiera a skontrolujte, či papier nie je príliš tenký.
➔ „Papier” na strane 79
- ☐ Ofúknite okraje stohu papiera, aby ste oddelili listy od seba a znovu papier vložte.
- ☐ Ak sa tlačí príliš veľa kópií súboru, podľa nasledovného postupu skontrolujte nastavenie položky Copies (Kópie) v ovládači tlačiarne a takisto v aplikácii.
V systéme Windows skontrolujte nastavenie položky Copies (Kópie) v okne Main (Hlavný).
Mac OS X, skontrolujte nastavenie Copies v dialógovom okne Print (Tlačiť).

Papier je nesprávne vložený

Ak ste papier vložili príliš ďaleko smerom do výrobku, výrobok nemôže papier správne natiahnuť. Vypnite výrobok a opatrne vyberte papier. Potom zapnite výrobok a znova vložte papier správnym spôsobom.

Papier sa nevysunul úplne alebo je pokrčený

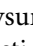
- ☐ Ak sa papier úplne nevysunie, vysuňte ho stlačením tlačidla . Ak sa papier zasekne vo vnútri výrobku, vyberte ho podľa nasledujúcej časti.
➔ „Zaseknutý papier” na strane 66
- ☐ Ak je papier pokrčený, keď vychádza von, môže byť vlhký alebo príliš tenký. Vložte nový stoh papiera.

Poznámka:

Uskladnite všetok nepoužitý papier v pôvodnom balení na suchom mieste.

Výrobok netlačí

Všetky kontrolky svietia

- ☐ Stlačením tlačidla  sa presvedčte, či je výrobok zapnutý.
- ☐ Uistite sa, či je napájací kábel poriadne zapojený.
- ☐ Uistite sa, že zásuvka funguje a nie je ovládaná prepínačom na stene alebo časovačom.

Svieti len kontrolka napájania


- ☐ Vypnite výrobok a počítač. Uistite sa, že kábel rozhrania výrobku je bezpečne zapojený.
- ☐ Ak používate rozhranie USB, uistite sa, že váš kábel vyhovuje štandardom USB alebo Hi-Speed USB.

Riešenie problémov s tlačou

- ❑ Ak máte výrobok k vášmu počítaču pripojený prostredníctvom rozbočovača USB, pripojte výrobok k prvému radu rozbočovača zo svojho počítača. Ak ovládač tlačiarne nie je v počítači stále rozoznaný, skúste pripojiť výrobok k počítaču priamo bez použitia rozbočovača USB.
- ❑ Ak pripájate výrobok k svojmu počítaču prostredníctvom rozbočovača USB, uistite sa, že je zariadenie rozbočovača USB na počítači rozpoznané.
- ❑ Ak sa pokúšate vytlačiť veľký obrázok, počítač nemusí mať dostatočnú pamäť. Skúste znížiť rozlíšenie obrázka alebo vytlačte menší obrázok. Budete potrebovať nainštalovať do počítača väčšiu pamäť.
- ❑ Používatelia systému Windows môžu zrušiť všetky zaseknuté tlačové úlohy cez Windows Spooler.
➔ „Zrušenie tlače” na strane 23
- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 59

Po výmene kazety sa zobrazí chyba atramentu

- 1 Otvorte kryt tlačiarne.

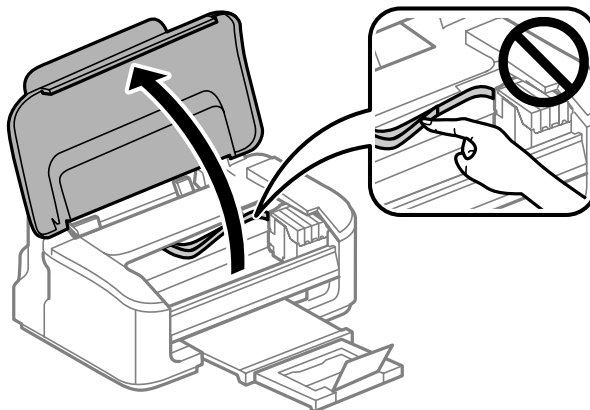


- 2 Uistite sa, či je držiak atramentovej kazety v polohe výmeny atramentovej kazety.


Poznámka:

Ak je držiak atramentovej kazety úplne vpravo, stlačte tlačidlo . Držiak atramentovej kazety sa posunie do polohy kontroly atramentovej kazety. Spotrebovaná kazeta alebo kazeta s malým množstvom atramentu je na výrobku označená značkou . Potom znova stlačte tlačidlo . Držiak atramentovej kazety sa posunie do polohy výmeny atramentovej kazety.

Riešenie problémov s tlačou


- 3** Vyberte a znovu založte atramentovú kazetu a pokračujte v jej inštalácii. Uistite sa, či je vrchná strana atramentových kaziet zarovnaná.

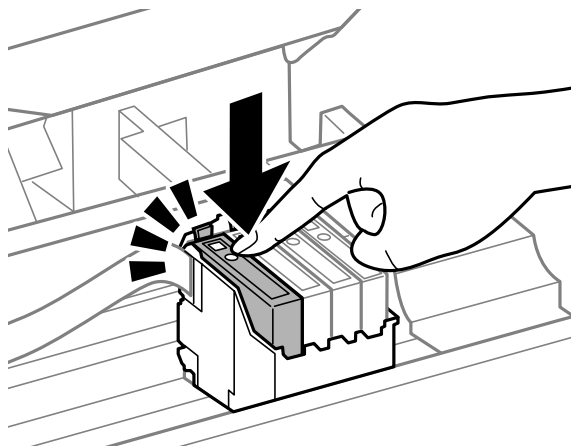

- 4** Zatvorte kryt tlačiarne a stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.


Zvýšenie rýchlosti tlače (len pre systém Windows)

Rýchlosť tlače možno zvýšiť výberom určitých nastavení v okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia), ak je rýchlosť tlače nízka. Kliknite na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)** v okne Maintenance (Údržba) ovládača tlačiarne.

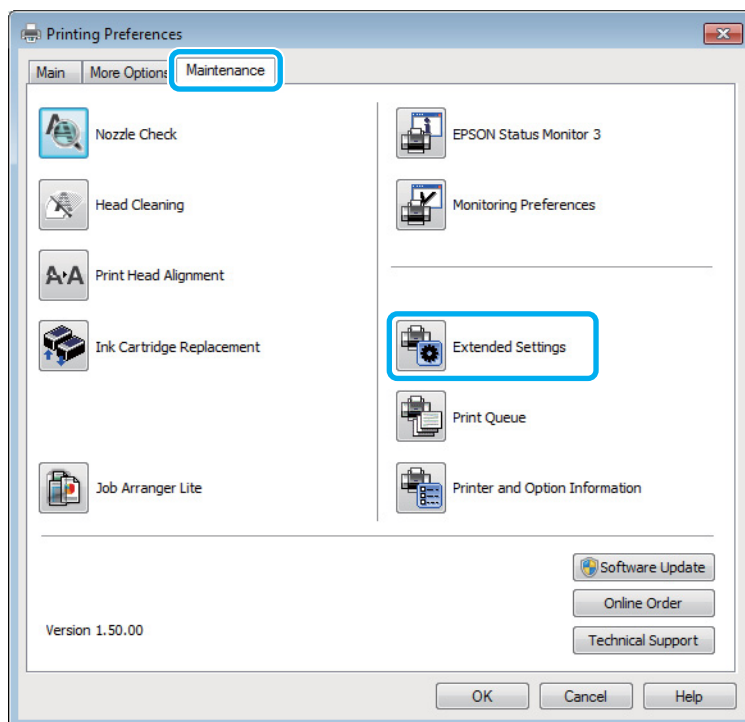

Riešenie problémov s tlačou

Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.

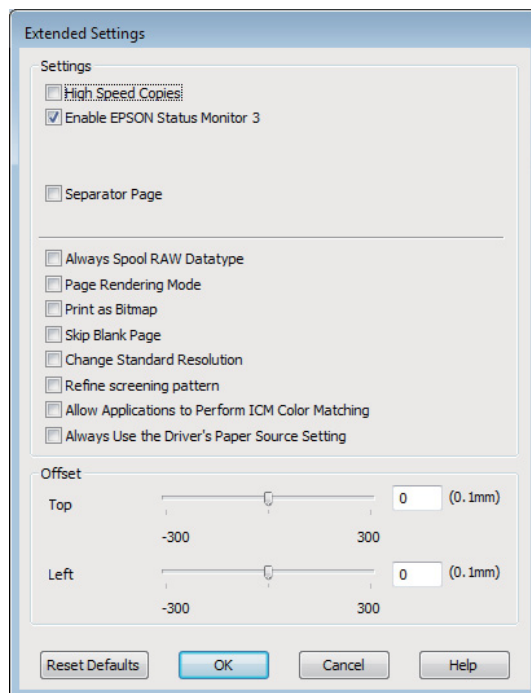

Vyberte nasledujúce začiarkavacie políčka a rýchlosť tlače sa možno zvýši.

- ☐ High Speed Copies (Vysokorýchlostná tlač kópií)
- ☐ Always spool RAW datatype (Vždy zaradiť do frontu dátový typ RAW)
- ☐ Page Rendering Mode (Režim zobrazenia strany)
- ☐ Print as Bitmap (Tlačiť ako Bitovú mapu)

Podrobnosti o každej položke nájdete v on-line pomocníkovi.

Iný problém

Tichá tlač obyčajných papierov

Keď je ako typ papiera zvolený štandardný papier a pre kvalitu tlače je vybraná možnosť Standard (Štandardne) (Windows) alebo Normal (Normálne) (Mac OS X), výrobok tlačí vysokou rýchlosťou. Skúste stíšiť prevádzku výberom možnosti Quiet Mode (Tichý režim), čím sa zníži rýchlosť tlače.

V systéme Windows začiarknite políčko Quiet Mode (Tichý režim) v okne Main (Hlavný) ovládača tlačiarne. V systéme Mac OS X vyberte možnosť **On (Zapnuté)** v položke Quiet Mode (Tichý režim). Ak chcete zobraziť Quiet Mode (Tichý režim), kliknite cez nasledovné ponuky: **System Preferences, Print & Scan** (pre Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax** (pre Mac OS X 10.6 alebo 10.5), váš výrobok (v zozname Printers), **Options & Supplies** a potom **Driver**.

Informácie o výrobku

Atramentové kazety

V tomto výrobku môžete použiť nasledujúce atramentové kazety:

Atramentová kazeta	Číslo dielov
	WF-2010
Black (Čierna)	16/16XL
Cyan (Azúrová)	16/16XL
Magenta (Purpurová)	16/16XL
Yellow (Žltá)	16/16XL

Poznámka:

Nie sú všetky kazety k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Farba	Black (Čierna), Cyan (Azúrová), Magenta (Purpurová), Yellow (Žltá)
Životnosť kazety	V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov spotrebujte atramentové kazety do šiestich mesiacov od otvorenia obalu.
Teplota	Uskladnenie: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F) 1 mesiac pri 40 °C (104 °F) Zmrazenie:* -12 °C (10,4 °F)

* Atrament sa rozmrazí a bude použiteľný približne po 3 hodinách pri teplote 25 °C (77 °F).

Systémové požiadavky

Pre systém Windows

Systém	Počítačové rozhranie
Windows 7 (32-bitový, 64-bitový), Vista (32-bitový, 64-bitový), XP SP1 alebo novší (32-bitový) alebo XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Pre systém Mac OS X

Systém	Počítačové rozhranie
--------	----------------------

Informácie o výrobku

Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB
---------------------------------	--------------

Poznámka:

Súborový systém UNIX File System (UFS) pre Mac OS X nie je podporovaný.

Technické údaje

Poznámka:

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje o tlačiarni

Dráha papiera	Zadný podávač papiera, hlavný vstup
Kapacita	11 mm (0,4 palca)

Papier

Poznámka:

- ☐ Keďže výrobca môže kedykoľvek zmeniť kvalitu jednotlivých značiek alebo typov papiera, spoločnosť Epson nemôže zaručiť kvalitu žiadnej značky alebo typu papiera nevyrábaného spoločnosťou Epson. Pred zakúpením väčšieho množstva papiera alebo pred veľkou tlačovou úlohou vždy odskúšajte vzorky papiera.
- ☐ Nekvalitný papier môže znížiť kvalitu tlače a spôsobiť zaseknutie papiera, či iné problémy. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, prejdite na kvalitnejší papier.

Samostatné listy:

Rozmer	A4 210 x 297 mm 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) 13 x 18 cm (5 x 7 palcov) A6 105 x 148 mm A5 148 x 210 mm B5 182 x 257 mm 9 x 13 cm (3,5 x 5 palcov) 13 x 20 cm (5 x 8 palcov) 20 x 25 cm (8 x 10 palcov) 16:9 na šírku (102 x 181 mm) 100 x 148 mm Letter 8 1/2 x 11 palcov Legal 8 1/2 x 14 palcov
Typy papiera	Obyčajný papier alebo špeciálny papier distribuovaný spoločnosťou Epson

Informácie o výrobku

Hrúbka (pre štandardný papier)	0,08 až 0,11 mm (0,003 až 0,004 palca)
Hmotnosť (pre štandardný papier)	64 g/m ² (17 lb) až 90 g/m ² (24 lb)



Obálky:

Rozmer	Obálka #10 4 1/8 x 9 1/2 palcov Obálka DL 110 x 220 mm Obálka C6 114 x 162 mm
Typy papiera	Obyčajný papier
Hmotnosť	75 g/m ² (20 lb) až 90 g/m ² (24 lb)


Oblasť tlače

Zvýraznené časti znázorňujú oblasť tlače.

Samostatné listy:

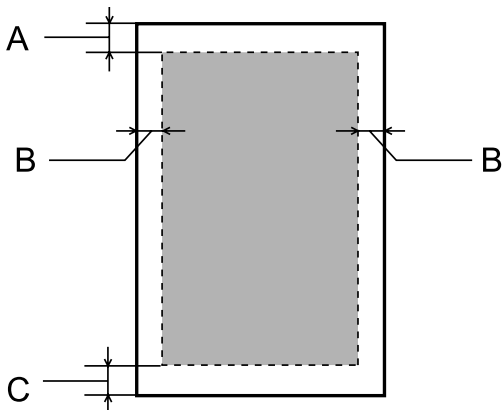Normálne	Bez okrajov
	

Obálky:

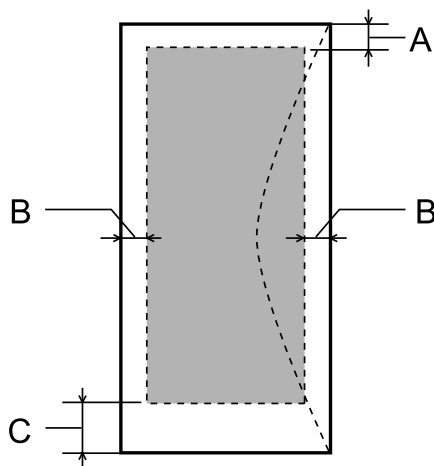

Informácie o výrobku

	Minimálny okraj	
Typ média	Samostatné listy	Obálky
A	3,0 mm (0,12 palca)	3,0 mm (0,12 palca)
B	3,0 mm (0,12 palca)	5,0 mm (0,20 palca)
C	3,0 mm (0,12 palca)	21,0 mm (0,83 palca)

Poznámka:

V závislosti od typu papiera sa v hornej a dolnej časti výťažku môže kvalita tlače zhoršiť alebo táto oblasť môže byť rozmazaná.

Technické údaje sieťového rozhrania

Wi-Fi	Štandard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Zabezpečenie:	WEP (64/128-bitové) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
	Komunikačný režim:	Infraštruktúrny režim, Režim Ad hoc
Ethernet	Štandard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Komunikačný režim:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 V súlade s normou IEEE 802.11b/g/n alebo IEEE 802.11b/g v závislosti od miesta kúpy.

*2 V súlade s technológiou WPA2 s podporou pre WPA/WPA2 Personal.

*3 Pripojené zariadenie by malo spĺňať normu IEEE802.3az.

Mechanické

Rozmery	Uskladnenie Šírka: 392 mm (15,4 palce) Hĺbka: 264 mm (10,4 palce) Výška: 148 mm (5,8 palce)
	Tlač* Šírka: 392 mm (15,4 palce) Hĺbka: 530 mm (20,9 palce) Výška: 296 mm (11,7 palce)
Hmotnosť	Približne 3,2 kg (7,1 lb) bez atramentových kaziet a napájacieho kábla.

* S vysunutým nastavcom výstupného zásobníka.

Elektrické

		Model 100—240 V
Rozsah vstupného napätia		90 až 264 V
Menovitý frekvenčný rozsah		50 až 60 Hz
Vstupný frekvenčný rozsah		49,5 až 60,5 Hz
Menovitý prúd		0,8 až 0,5 A
Spotreba energie	Tlač	Približne 12 W (ISO/IEC24712)
	Režim pripravenosti	Približne 3,0 W
	Režim spánku	Približne 2,0 W
	Vypnuté	Približne 0,3 W

Poznámka:

Napätie sa uvádza na štítku na zadnej strane výrobku.

Environmentálne

Teplota	Prevádzka: 10 až 35 °C (50 až 95 °F) Ukladanie: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F) 1 mesiac pri 40 °C (104 °F)
Vlhkosť	Prevádzka: * 20 až 80 % relatívnej vlhkosti Ukladanie: * 5 až 85 % relatívnej vlhkosti

* Bez kondenzácie

Normy a osvedčenia

Európsky model:

Smernica o nízkom napätí 2006/95/EK	EN60950-1
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite č. 2004/108/ES	EN55022 Trieda B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Informácie o výrobku

Smernica R&TTE č. 1999/5/ES	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
--	---

Pre užívateľov v Európe:

My, spoločnosť Seiko Epson Corporation, týmto vyhlasujeme, že zariadenie modelu B531A vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam Smernice č. 1999/5/ES.

Určené na použitie len v krajinách Írsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Island, Cyprus, Grécko, Slovinsko, Malta, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Vo Francúzsku je povolené len používanie vnútri.

V Taliansku je na používanie zariadenia mimo vlastných priestorov potrebné oprávnenie.

Spoločnosť Epson nepreberá zodpovednosť za to, ak produkt v dôsledku jeho neodporúčanej modifikácie nebude spĺňať ochranné požiadavky.



Rozhranie

Hi-Speed USB (trieda zariadení pre počítače)
--

Kde získať pomoc

Webová stránka technickej podpory

Webová lokalita technickej podpory spoločnosti Epson poskytuje pomoc pri problémoch, ktoré sa nedajú vyriešiť pomocou informácií o riešení problémov z dokumentácie k výrobku. Ak máte webový prehliadač a môžete sa pripojiť k internetu, navštívte túto stránku na adrese:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ak potrebujete najnovšie ovládače, zoznamy najčastejších otázok, príručky alebo iné položky na prevzatie, navštívte túto lokalitu na adrese:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Potom na miestnej webovej stránke spoločnosti Epson vyberte časť venovanú podpore.

Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson

Predtým, ako sa skontaktujete so spoločnosťou Epson

Ak váš výrobok od spoločnosti Epson nefunguje správne a vzniknutý problém sa nedarí vyriešiť pomocou informácií o odstraňovaní problémov uvedených v dokumentácii k výrobku, obráťte sa pre pomoc na oddelenie podpory spoločnosti Epson. V prípade, že zákaznická podpora pre vašu oblasť sa nižšie neuvádza, obráťte sa na dodávateľa, u ktorého ste si výrobok zakúpili.

Pracovníci zákaznickej podpory spoločnosti Epson vám budú môcť poskytnúť pomoc oveľa rýchlejšie, ak im poskytnete nasledujúce informácie:

- ☐ Sériové číslo výrobku
(Štítok so sériovým číslom sa obvykle nachádza na zadnej časti výrobku.)
- ☐ Model výrobku
- ☐ Verzia softvéru výrobku
(Kliknite na **About (Čo je)**, **Version Info (Informácie o verzii)** alebo podobné tlačidlo v softvéri výrobku.)
- ☐ Značka a model vášho počítača
- ☐ Názov a verzia operačného systému počítača
- ☐ Názvy a verzie softvérových aplikácií, ktoré obvykle používate s daným výrobkom

Kde získať pomoc

Poznámka:

V závislosti od zariadenia zoznam volaní pre fax a/alebo sieťové nastavenia môžu byť uložené v pamäti zariadenia. V dôsledku poruchy alebo opravy sa údaje a/alebo nastavenia môžu stratiť. Epson nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov, za zálohovanie alebo obnovenie údajov a/alebo nastavení ani počas záručného obdobia. Odporúčame, aby ste si svoje údaje zálohovali sami alebo si ich zaznamenali.

Pomoc pre používateľov v Európe

Informácie o tom, ako sa spojiť so zákazníckou podporou spoločnosti Epson nájdete v dokumente **Paneurópska záruka**.

Register

A

Atrament	
dočasná tlač s čiernym atramentom.....	39
kontrola stavu atramentovej kazety v systéme Mac OS X.....	38
kontrola stavu atramentovej kazety v systéme Windows.....	37
preventívne opatrenia.....	34
šetrenie čierneho atramentu v operačnom systéme	
Windows.....	42
tlač čiernou.....	39
tlač čiernou v operačnom systéme Mac.....	41
tlač čiernou v systéme Windows.....	40
Atramentové kazety	
čísla dielov.....	78
výmena pri minútí.....	43
Autorské práva.....	2

B

Bezpečnostné informácie.....	7
------------------------------	---

Č

Čistenie	
vodiaca lišta papiera.....	54
výrobok.....	56
Čistenie hlavy	
Mac OS X.....	52
tlačidlá na výrobku.....	52
Windows.....	52
Čistenie tlačovej hlavy.....	51

D

Dokumenty	
tlač.....	20

E

Easy Photo Print.....	25
Epson	
Easy Photo Print.....	25
papier.....	13

F

Fotografia	
softvér.....	25

C

Chyby	
tlač.....	62

K

Káble rozhrania.....	83
Kontaktovanie spoločnosti Epson.....	84
Kontrola trysiek.....	49
Mac OS X.....	49
systém Windows.....	49
tlačidlá na výrobku.....	50
Kontrolky	
blikanie.....	75
kontrolky stavu.....	62
Kvalita tlače	
vylepšenie.....	68

M

Mac OS X	
kontrola stavu výrobku.....	65
otvorenie nastavení tlačiarne.....	19

N

Nastavenia výrobku	
časovač režimu spánku.....	55
časovač vypnutia.....	55
otvorenie v systéme Mac OS X.....	19
otvorenie v systéme Windows.....	18
Nastavenie tlačovej hlavy.....	53
Nesprávne nastavenie.....	69
Nesprávne znaky.....	71
Niekoľko strán na list.....	29

O

Obálky	
oblasť tlače.....	80
Obchodné značky.....	2
Obojstranná tlač.....	26
Okraje	
problémy.....	71
Ovládač	
odínštalovanie.....	59
otvorenie v systéme Mac OS X.....	19
otvorenie v systéme Windows.....	18

P

Papier	
oblasť tlače.....	80
problémy s podávaním.....	73
špeciálny papier Epson.....	13
technické údaje.....	79
uviaznutie.....	66
vkładanie.....	13, 16
zvlnenie.....	74

Register

Pomocník	
Epson.....	84
Prázdne stránky.....	72
Prenášanie výrobku.....	57
Problémy	
diagnostika.....	62
kontaktovanie spoločnosti Epson.....	84
nesprávne farby.....	70
nesprávne znaky.....	71
okraje.....	71
podávanie papiera.....	73
prázdne stránky.....	72
pruhy.....	69
riešenie.....	84
rozmazané výtlačky.....	70
rýchlosť tlače.....	72
tlač.....	62
uviaznutie papiera.....	66
výrobok netlačí.....	74
znečistené výtlačky.....	70, 72
zrkadlový obraz.....	72
Problémy s farbami.....	70
Pruhy.....	69

R

Rozmazané výtlačky.....	70
Rýchlosť	
zvýšenie.....	76
zvyšovanie.....	72
Rýchlosť tlače	
zvýšenie.....	76
zvyšovanie.....	72

S

Servis.....	84
Softvér	
odínštalovanie.....	59
Spravovanie tlačových úloh	
Windows.....	64
Status Monitor	
Mac OS X.....	65
Systémové požiadavky.....	78

Š

Špecifikácie	
normy a osvedčenia.....	82
Špecifikácie oblasti tlače.....	80

T

Technická podpora.....	84
Technické údaje	
atramentové kazety.....	78
mechanické.....	81
papier.....	79
tlačiareň.....	79
Text	

tlač dokumentov.....	20
Tlač	
niekoľko strán na list.....	29
obojstranná.....	26
odkaz.....	25
predvolba.....	25
prispôbiť na stranu.....	27
text.....	20
zrušenie.....	23
Tlač s prispôbením na stranu.....	27
Tlač strán na jeden list.....	29
Tlačová hlava	
čistenie.....	51
kontrola.....	49
nastavenie.....	53

U

USB	
konektor.....	83
Úspora energie.....	55

V

Vkladanie	
papier.....	13
papiera.....	16
Vkladanie obálok.....	16
Vodiaca lišta papiera	
čistenie.....	54
Vodorovné pruhy.....	69
Výmena atramentových kaziet.....	43
Výrobok	
čistenie.....	56
kontrola stavu.....	64
prenášanie.....	57

W

Windows	
kontrola stavu výrobku.....	64
otvorenie nastavení tlačiarne.....	18
spravovanie tlačových úloh.....	64

Z

Zariadenie	
časti.....	10
Zaseknutý papier.....	66
Zdieľanie tlačiarne	
Mac OS X.....	33
Windows.....	30
Zmeniť veľkosť strán.....	27
Zmenšenie strán.....	27
Znečistené výtlačky.....	70, 72
Zrkadlový obraz.....	72
Zrušenie tlače.....	23
Mac OS X.....	24
Windows.....	24
Zväčšenie strán.....	27