

Kullanım Kılavuzu

NPD4680-00 TR

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada belirtilen bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak hiçbir patent sorumluluğu kabul edilmez. Ayrıca burada belirtilen bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasarın da sorumluluğu kabul edilmemektedir. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer ürünler için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation ve üye kuruluşları, kendisi tarafından Özgün Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON®, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching logoları Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır. Telif Hakkı © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel®, Intel Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

PowerPC®, International Business Machines Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

Telif Hakkı © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

İçindekiler

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Telif Hakkı ve Ticari Markalar. 2

Giriş

Nerede Bilgi Bulunabilir. 5

Dikkat, Önemli ve Not. 5

İşletim Sistemi Sürümleri. 5

Önemli Yönergeler

Güvenlik Yönergeleri. 7

Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar. 7

Ürünü kurma/kullanma. 7

Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması. 9

Mürekkep kartuşlarını kullanma. 9

Ürününüzü Tanıyın

Ürünün Parçaları. 10

Kumanda Paneli Kılavuzu. 11

Düğmeler. 11

Işıklar. 12

Kağıt ve Ortam İşleme

Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama

Ortamına Giriş. 13

Kağıdın depolanması. 13

Kağıt Seçme. 13

Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları. 15

Kağıt ve Zarflar Yükleme. 16

Yazdırma

Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor. 18

Windows için yazıcı sürücüsüne erişim. 18

Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim. 19

Temel İşlemler. 20

Temel yazdırma. 20

Yazdırmayı iptal etme. 23

Diğer Seçenekler. 25

Kolay yoldan fotoğraf yazdırma. 25

Ürün ön ayarları (yalnızca Windows İçin). 25

2 taraflı yazdırma (yalnızca Windows için). 26

Sayfaya sığdırarak yazdırma. 27

Yaprak Başına Sayfa Adedi yazdırma. 29

Yazdırma İçin Ürünü Paylaşma. 30

Windows için kurulum. 30

Mac OS X için kurulum. 33

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Mürekkep Kartuşu Güvenlik Talimatları,

Önlemler ve Teknik Özellikler. 34

Güvenlik talimatları. 34

Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. 35

Mürekkep Kartuşu Teknik Özellikleri. 36

Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü. 37

Windows için. 37

Mac OS X için. 38

Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici

Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma. 39

Windows için. 40

Mac OS X için. 41

Kartuş Azaldığında Siyah Mürekkep Tasarrufu

(Yalnız Windows için). 42

Mürekkep Kartuşu Değiştirme. 43

Kumanda panelinin kullanılması. 43

Windows için. 47

Mac OS X için. 47

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol

Etme. 49

Windows için Püskürtme Denetimi yardımcı

programını kullanma. 49

Mac OS X için Püskürtme Denetimi yardımcı

programını kullanma. 49

Ürün düğmelerini kullanma. 50

Yazdırma Kafasını Temizleme. 51

Windows için Kafa Temizleme yardımcı

programını kullanma. 52

Mac OS X için Kafa Temizleme yardımcı

programını kullanma. 52

Ürün düğmelerini kullanma. 52

Yazdırma Kafasını Hizalama. 53

Windows için Yazdırma Kafası Hizalama

yardımcı programını kullanma. 53

Mac OS X için Yazdırma Kafası Hizalama

yardımcı programını kullanma. 54

İçindekiler

Kağıt Kılavuzunu Temizleme.	54
Windows için Kağıt Kılavuzu Temizleme yardımcı programını kullanma.	54
Mac OS X için Kağıt Kılavuzu Temizleme yardımcı programını kullanma.	55
Güç Tasarrufu.	55
Windows için.	55
Mac OS X için.	56
Ürünü Temizleme.	56
Ürünün dış kısmını temizleme.	56
Ürünün iç kısmını temizleme.	56
Ürünü Taşıma.	57
Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu.	58
Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi.	58
Yazılımın kurulması.	59
Yazılımınızın Kaldırılması.	59
Windows için.	59
Mac OS X için.	61

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

Sorunu Teşhis Etme.	62
Hata göstergeleri.	62
Ürün durumunu denetleme.	64
Kağıt Sıkışmaları.	66
Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma.	67
Kağıt sıkışmalarının önlenmesi.	67
Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için).	68
Yazdırma Kalitesi Yardımı.	68
Yatay çizgiler.	69
Düşey çizgiler veya hizalamada hata.	69
Yanlış veya eksik renkler.	70
Bulanık veya kirli çıktı.	70
Çeşitli Çıktı Sorunları.	71
Yanlış veya bozuk karakterler.	71
Yanlış kenar boşlukları.	71
Çıktıda hafif eğiklik var.	72
Ters görüntü.	72
Boş sayfa yazdırma.	72
Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor	72
Yazdırma çok yavaş.	73
Kağıt Doğru Beslenmiyor.	73
Kağıt yerleşmemiş	73
Çoklu sayfa yerleştirme.	74
Kağıt hatalı yüklenmiş.	74

Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırıışıyor	74
Ürün Yazdırmıyor.	74
Bütün ışıklar kapalı.	74
Sadece güç ışığı yanıyor.	75
Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi.	75
Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin).	76
Diğer Sorunlar.	77
Düz kağıtları sessizce yazdırma.	77

Ürün Bilgileri

Mürekkep Kartuşları.	78
Sistem Gereksinimleri.	78
Windows için.	78
Mac OS X için.	78
Teknik Özellikler.	79
Yazıcı teknik özellikleri.	79
Ağ arabirim teknik özellikleri.	81
Mekanik.	81
Elektrik.	82
Çevresel.	82
Standartlar ve Onaylar.	82
Arabirim.	83

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi.	84
Epson Desteğe Başvurma.	84
Epson'a Başvurmadan Önce.	84
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım.	85

Dizin

Giriş

Nerede Bilgi Bulunabilir

Aşağıdaki kılavuzların en son sürümlerini Epson destek web sitesinde bulabilirsiniz.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa haricinde)

☐ Buradan Başlayın (kağıt):

Ürünün takılması ve yazılımın kurulması konularında bilgi verir.

☐ Kullanım Kılavuzu (PDF):

Ayrıntılı çalıştırma, güvenlik ve sorun giderme yönergeleri içerir. Bu ürünü bir bilgisayarla kullanırken bu kılavuza bakın.

PDF kılavuzunu görüntülemek için, Adobe Acrobat Reader 5.0 veya üstü ya da Adobe Reader gerekir.

☐ Ağ Kılavuzu (HTML):

Ağ yöneticilerine, hem yazıcı sürücüsü hem de ağ ayarları hakkında bilgi verir.

Dikkat, Önemli ve Not

Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan Dikkat, Önemli ve Not ibareleri aşağıda belirtilmiş olup anlamları şunlardır.



Dikkat

kendinize bir zarar gelmemesi için dikkatle uyulması gerekir.



Önemli

aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gerekir.

Not

ürünü çalıştırmayla ilgili kullanışlı ipuçları ve kısıtlamalar içerir.

İşletim Sistemi Sürümleri

Bu kılavuzda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır.

- ☐ Windows 7 ile Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ve Windows 7 Ultimate kastedilir.
- ☐ Windows Vista ile Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ve Windows Vista Ultimate Edition kastedilir.

Giriş

- ❑ Windows XP ile Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ve Windows XP Professional kastedilir.
- ❑ Mac OS X ile Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x kastedilir.

Önemli Yönergeler

Güvenlik Yönergeleri

Bu ürünü güvenle kullanmak için bu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, ürünün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ☐ Yalnızca ürünle verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu ürünle başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- ☐ Ürünün kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini, veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- ☐ Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun: Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, ürünün içine su girmiş, ürün yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, ürün normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. İşleyiş talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ☐ Ürünü, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.
- ☐ Ürünü açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ☐ Ürünün üzerine sıvı sıçratmamaya ve ürünü ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.
- ☐ Ürünü, kalp pillerinden en az 22 cm uzakta tutun. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Not:

Aşağıda mürekkep kartuşları için güvenlik yönergeleri sağlanmaktadır.

➔ [“Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 34](#)



Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar

Ürüne veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Ürünü kurma/kullanma

- ☐ Ürünün üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- ☐ Yalnızca, ürünün etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ☐ Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makinaları ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.

Önemli Yönergeler

- ❑ Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- ❑ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik girişime neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ❑ Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve düğümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayınız ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerlerinden geçilmesine izin vermeyiniz. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktığı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- ❑ Ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablunun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ❑ Bu ürünü Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu ürünün fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ❑ Ürünü kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıtla bağlarken bağlayıcı yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıtta da zarar verebilir.
- ❑ Ürünü düz, sağlam ve ürünün tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Ürünü duvara yakın olacak biçimde koyarsanız, ürünün arka kısmı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ❑ Ürünü depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ❑ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca ürünü, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.
- ❑ Ürünün üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ❑ Ürün çalışır durumdayken, elinizi ürünün içine sokmayın veya mürekkep kartuşlarına dokunmayın.
- ❑ Ürünün içinde bulunan beyaz düz kabloya dokunmayın.
- ❑ Ürünün içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşu tutucusunu elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz.
- ❑ Ürünü her zaman  düğmesini kullanarak kapatın.  ışığının yanıp sönmeye duruncaya kadar ürünün fişini çıkarmayın veya prizden gücünü kapatmayın.
- ❑ Ürünü bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (sağ dipte), mürekkep kartuşlarının ise yerlerinde olduğundan emin olun.
- ❑ Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.

Önemli Yönergeler

- ❑ Ürününüzün kullanım ömrü boyunca doldukça atık mürekkep pedini değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdırdığınız sayfa sayısına, yazdırdığınız malzemenin türüne ve ürünün gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. Epson Status Monitor veya kontrol panelindeki ışıklar bu parçanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini size bildirirler. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı ürününüzün teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Bu parçanın değiştirilmesi, ürünün özellikleri dahilinde rutin bir ürün hizmeti etkinliğidir ve onarılması gereken bir sorun değildir. Epson garantisi bu yüzden bu değiştirmeyi kapsamaz. Ürününüz pedin değiştirilmesini gerektiriyorsa bu işlem yetkili bir Epson servis sağlayıcı tarafından sizin için yapılabilir. Servisini kullanıcının yapabileceği bir parça değildir.

Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması

- ❑ Bu ürünü tıbbi tesisler dahilinde veya tıbbi ekipmanların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, elektrikli tıbbi ekipmanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ❑ Bu ürünü, otomatik kapılar veya yangın alarmları gibi, otomatik kontrollü cihazların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, bu cihazları olumsuz yönde etkileyerek yanlış çalışma sonucunda kazalara yol açabilir.


Mürekkep kartuşlarını kullanma

Mürekkeple ilgili güvenlik talimatlarını ve ürünle ilgili önerileri/uyarıları bağlantısı verilen bölümde sağlayacağız ("Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" bölümünden önce).


➔ [“Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 34](#)

Ürününüzü Tanıyın

Ürünün Parçaları

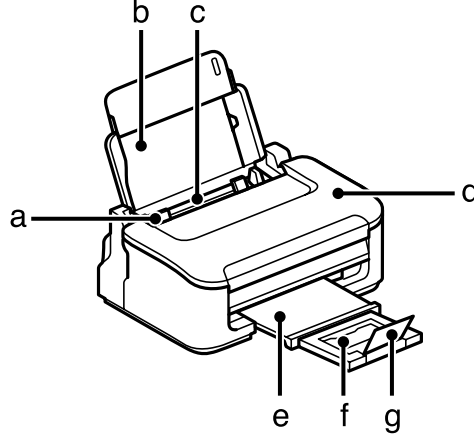


a.	Kenar kılavuzu
b.	Kağıt desteği
c.	Arka kağıt besleyici
d.	Yazıcı kapağı
e.	Çıktı tepsisi
f.	Çıktı tepsisi genişletmesi
g.	Durdurucu

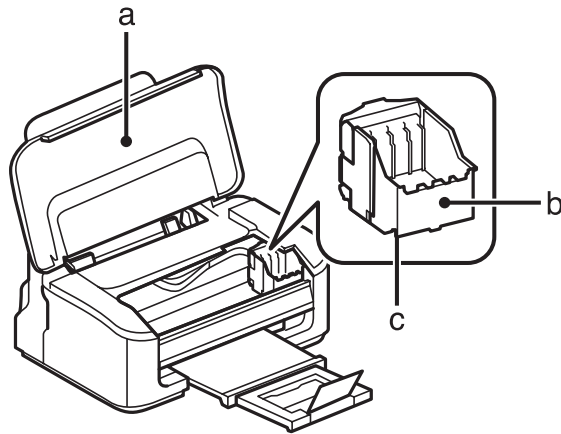


a.	Yazıcı kapağı
b.	Mürekkep kartuşu tutucusu
c.	Yazdırma kafası (mürekkep kartuşu tutucusunun altında)

Ürününüzü Tanıyın

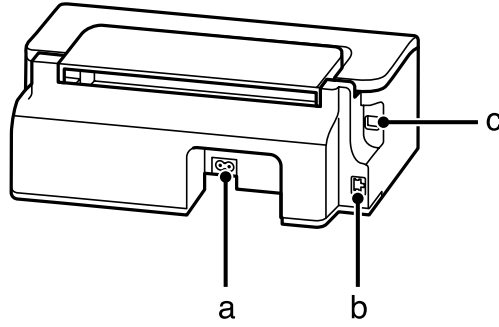

a.	AC girişi
b.	LAN portu
c.	USB konektörü

Kumanda Paneli Kılavuzu

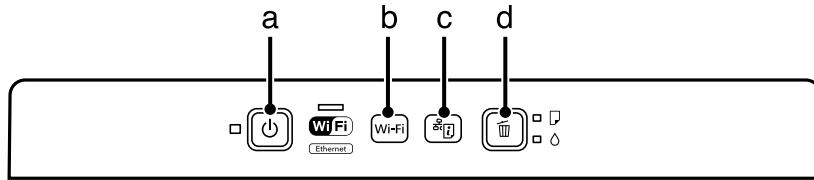

Düğmeler





	Düğmeler	İşlevi
a	⏻ *1 *2	Ürünü açar veya kapatır.
b	Wi-Fi	Ağ hatasını temizlemek için basın.
c	📶 *1	Bir ağ durum sayfası yazdırır.
d	🗑️ *2	<p>Bir yazdırma işi sırasında yazdırmayı iptal eder.</p> <p>Kağıt bitti hatası, kağıt sıkıştı hatası, çoklu beslendi hatası veya mürekkep pedleri kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor hatasından sonra yazdırmaya devam eder.</p> <p>Tükenmiş mürekkep kartuşu varsa, mürekkep kartuşu tutucuyu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna taşır. Bir mürekkep kartuşunu tükenmeden önce değiştirirken, mürekkep kartuşu tutucusunu hareket ettirmek için bunu 6 saniye kadar basılı tutun. Mürekkep kartuşu değiştirildikten sonra tekrar basıldığında, mürekkep kartuşu tutucusunu ana konumuna geri getirir.</p> <p>Bir yazdırma kafası temizliği işlemini çalıştırmak için bunu 3 saniye kadar basılı tutun.</p>

*1 📶 düğmesini basılı tutarken, ağ ayarlarını varsayılanlarına geri getirmek için ürünü açın.

*2 🗑️ düğmesini basılı tutarken, püskürtme kanalı denetimini yazdırmak için ürünü açın. ➡️ [“Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 49.](#)

Ürününüzü Tanıyın

Işıklar

Işıklar	İşlevi
	Ürün açıkken açıktır. Ürün veri alırken, yazdırma işlemi yaparken, mürekkep kartuşu değiştirilirken, mürekkep dolumu sırasında veya yazdırma kafası temizlenirken yanıp söner.
	Ürün bir ağa bağlandığında yanık kalır. Ağ ayarları ayarlanırken yanıp söner (yeşil: Wi-Fi/ turuncu: Ethernet).
	➔ "Hata göstergeleri" sayfa 62
	➔ "Hata göstergeleri" sayfa 62

Kağıt ve Ortam İşleme

Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama Ortamına Giriş


Düz dosya kağıdı türlerinin çoğu iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Ancak, daha az mürekkep emdiğinden, üzeri kaplı kağıtlar daha üstün çıktılar sağlar.

Epson, Epson mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılan mürekkep için tasarlanmış özel kağıtlar sağlamakta ve yüksek kaliteli sonuçlar için bu kağıtları önermektedir.

Epson tarafından dağıtılan özel kağıtları yüklerken önce kağıtla birlikte verilen talimatları okuyun ve aşağıdaki noktalara dikkat edin.

Not:

- ❑ Kağıdı, yazdırılabilir yüzü üste gelecek şekilde arka kağıt besleyiciye yükleyin. Yazdırılabilir yüz genellikle daha beyaz ya da daha parlak olur. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimat sayfasına bakın. Bazı kağıt türlerinin köşeleri, doğru yükleme yönünü belirlemenize yardımcı olmak için kesik olur.
- ❑ Kağıt kıvrılırsa yüklemeden önce düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış kağıda yazdırmak, çıktıların mürekkebin bulaşmasına neden olabilir. Katlanmış, kıvrılmış veya yırtık kağıt kullanmayın.

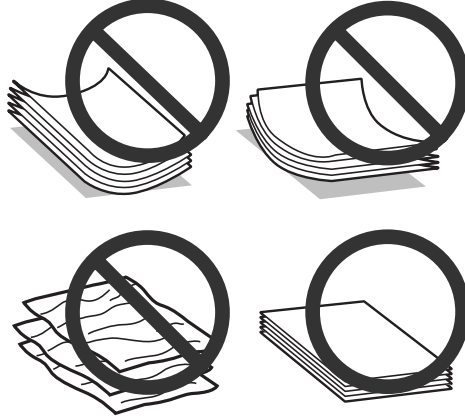

Kağıdın depolanması

Kullanılmayan kağıdı yazdırma biter bitmez orijinal paketine geri koyun. Özel ortamlar kullanırken, Epson, çıktılarınızı ağızını kapatabileceğiniz plastik torbalarda saklamanızı önerir. Kullanılmamış kağıtları ve çıktıları yüksek ısıdan, nemden ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

Kağıt Seçme

Aşağıdaki tabloda desteklenen kağıtlar listelenmektedir. Yükleme kapasitesi ve kenarlıksız yazdırma özelliğinin kullanılabilirliği gösterildiği gibi kağıda göre değişir.

Kağıt ve Ortam İşleme

Ortam Türü	Boyut	Yükleme kapasitesi (sayfa)	Kenarlıksız yazdırma
Düz kağıt* ¹	Letter* ²	en fazla 11 mm	—
	A4* ²	en fazla 11 mm	—
	B5* ²	en fazla 11 mm	—
	A5* ²	en fazla 11 mm	—
	A6* ²	en fazla 11 mm	—
	Legal	1	—
	Kullanıcı Tanımlı	1	—
Envelope (Zarf)	#10	10	—
	DL	10	—
	C6	10	—
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	A4* ²	80	—
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	A4	80	—
Epson Matte Paper — Heavy-weight (Mat Kağıt — Ağır)	A4	1	✓
Epson PhotoPaper (Fotoğraf Kağıdı)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inç)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inç)	1	✓
Epson Premium Glossy PhotoPaper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inç)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inç)	20	✓
	16:9 geniş boyut (102 x 181 mm)	20	✓
Epson Premium Semigloss PhotoPaper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inç)	20	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inç)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inç)	1	✓

Kağıt ve Ortam İşleme

Ortam Türü	Boyut	Yükleme kapasitesi (sayfa)	Kenarlıksız yazdırma
Epson Glossy Photo Paper (Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	✓
	10 × 15 cm (4 x 6 inç)	20	✓
	13 × 18 cm (5 x 7 inç)	20	✓

*1 Ağırlığı 64 g/m² (17 lb) — 90 g/m² (24 lb) olan kağıt.

*2 Manuel iki taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 30 yapaktır.

Not:

Kağıtlar her yerde bulunmayabilir.

Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları

Ürün, yazıcı ayarlarından seçtiğiniz kağıt türüne göre kendini otomatik olarak ayarlar. Kağıt tipi ayarı bu yüzden önemlidir. Bu ayar ürününüze kullandığınız kağıt türünü gösterir ve mürekkep düzeyini uygun şekilde ayarlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığınız kağıt için seçmeniz gereken ayarlar verilmektedir.

Bu kağıt için	Yazıcı sürücüsü kağıt türü
Düz kağıt*	plain papers (Düz Kağıt)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücü Yazıcı Kağıdı)*	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Photo
Epson Matte Paper — Heavyweight (Mat Kağıt — Ağır)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücü Yazıcı Kağıdı)*	
Zarflar	Envelope (Zarf)

* Bu kağıt türleri Exif Print (Exif Baskı) ve PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile uyumludurlar. Daha fazla bilgi için Exif Print (Exif Baskı) veya PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile verilen dokümantasyona bakınız.

Not:


Bazı özel ortamlar her yerde bulunmayabilir. Bölgenizde bulunabilen ortamlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.

➡ [“Teknik Destek Web Sitesi” sayfa 84](#)

Kağıt ve Zarflar Yükleme

Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Kağıt desteğini ve çıkış tepsisini dışarı kaydırın ve sonra durdurucuyu kaldırın.

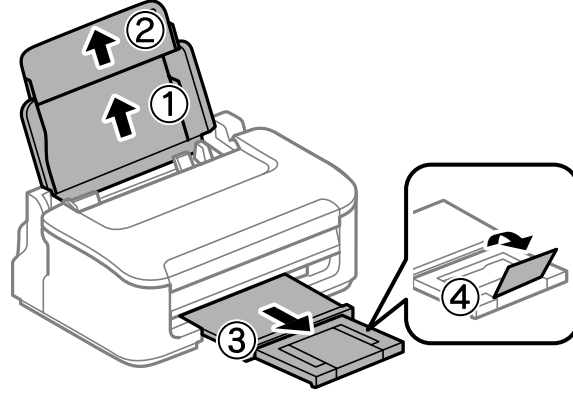


Not:

Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.

- 2 Kenar kılavuzunu sola kaydırın.


- 3 Kağıdı, yazılacak yüzü yukarı bakacak şekilde, arka kağıt besleyicinin sağ tarafına doğru yerleştirin.

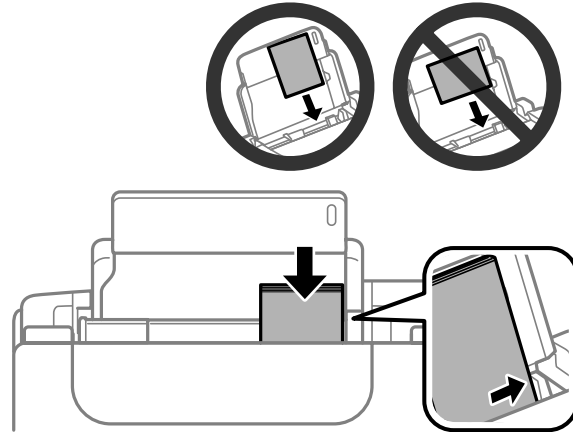


Kağıt ve Ortam İşleme

Not:

- ❑ Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın.
- ❑ Yazılacak yüz çoğunlukla öteki yüzden daha beyaz ve daha parlaktır.
- ❑ Yatay yönelimli resimler yazdırıyor olsanız bile arka kağıt besleyicisine her zaman kağıdı önce kısa kenarı gelecek şekilde yükleyin.
- ❑ Ciltleme delikleriyle şu kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz: A4, A5, A6, Legal, Letter. Bir kerede yalnızca 1 sayfa kağıt yükleyin.
- ❑ Zarfları yüklerken, kapak aşağı bakacak şekilde kısa kenarı önce yükleyin.

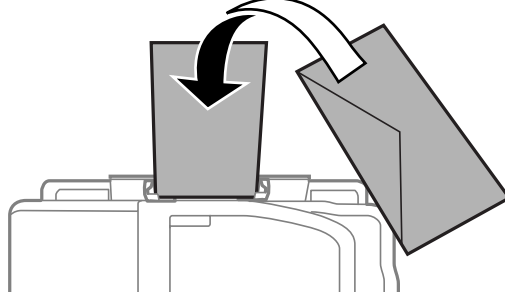


- ❑ Kıvrılmış, katlanmış veya yapışkanlı veya plastik pencereleri olan zarfları kullanmayın.
- ❑ Yüklemeden önce zarfları ve kapaklarını düzleştirin.

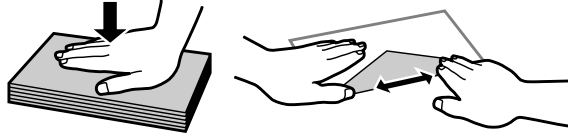

- ❑ Yüklemeden önce zarfların yüklenecek kenarını düzleştirin.
- ❑ Yazdırma sırasında kıvrılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.

4

Kenar kılavuzunu kaydırarak kağıdın sol kenarına doğru dayayın, ancak çok sıkıştırmayın.

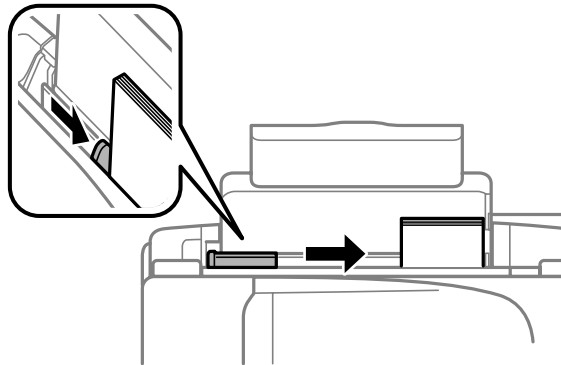**Not:**

Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretini açacak şekilde kağıt yüklemeyin. Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.

➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13

Yazdırma

Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor

Yazıcı sürücüsü, en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmeniz için çok çeşitli ayarlar arasından seçim yapma olanağı sağlar. Status monitor ve ürün yardımcı programları, yazıcıyı denetlemenize ve en iyi çalışma durumunda tutmanıza yardımcı olur.

Windows kullanıcıları için not:

- ☐ Yazıcı sürücüsü otomatik olarak en son yazıcı sürücüsü sürümünü Epson Web sitesinden bulur ve yükler. Yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresinde **Software Update (Yazılım Güncelleme)** düğmesini tıklatın ve sonra ekran talimatlarını izleyin. Düğme **Maintenance (Bakım)** penceresinde görünmüyorsa, Windows Start (Başlat) menüsündeki **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar)** ögesine gelin ve **EPSON** klasörüne bakın.
- ☐ Sürücünün dilini değiştirmek istiyorsanız, yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresindeki **Language (Dil)** ayarında kullanmak istediğiniz dili seçin. Yere bağlı olarak, bu fonksiyon bulunmayabilir.

Windows için yazıcı sürücüsüne erişim

Windows Start (Başlat) menüsü veya taskbar (görev çubuğu) gibi çoğu Windows uygulamasının yazıcı sürücüsüne erişebilirsiniz.

Ayarların yalnızca kullandığınız uygulamada etkin olması için, yazıcı sürücüsüne bu uygulamadan erişin.

Ayarlarınızı tüm Windows uygulamalarınıza uygulamak için, Başlat menüsünden taskbar (görev çubuğu) ögesinden yazıcı sürücüsüne erişin.

Yazıcı sürücüsüne ulaşmak için aşağıdaki bölümlere başvurun.

Not:

Bu Kullanım Kılavuzu'nda bulunan yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran resimleri, Windows 7'den alınmıştır.

Windows uygulamalarından

- 1 File (Dosya) menüsünde **Print (Yazdır)** veya **Print Setup (Yazıcı Ayarları)** ögesini tıklatın.
- 2 Görünen pencerede, **Printer (Yazıcı)**, **Setup (Kurulum)**, **Options (Seçenekler)**, **Preferences (Tercihler)** veya **Properties (Özellikler)** ögesini tıklatın. (Uygulamaya bağlı olarak, bu düğmelerin birine ya da birkaçına tıklatmanız gerekebilir.)

Start (Başlat) menüsünden

- ☐ **Windows 7:**
Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** ögesini seçin. Sonra ürünü sağ tıklatın ve **Printing preferences (Yazdırma Tercihleri)** ögesini seçin.

Yazdırma

- ❑ **Windows Vista:**
Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin. Sonra ürünü seçin ve sonra **Select printing preferences (Yazdırma tercihlerini seç)** öğesini tıklatın.
- ❑ **Windows XP:**
Start (Başlat), **Control Panel (Denetim Masası)**, **(Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım))** öğesini sonra **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** öğesini tıklatın. Ürünü seçin, sonra **File (Dosya)** menüsünde **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** öğesini tıklatın.


Görev çubuğu öğesindeki kısayol simgesinden

taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklatın, sonra **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** öğesini seçin.

Windows taskbar (görev çubuğu) öğesine kısayol simgesi eklemek için, önce **Start (Başlat)** menüsünden yukarıda anlatılan şekilde yazıcı sürücüsüne erişin. Daha sonra, **Maintenance (Bakım)** sekmesini ve ardından **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** düğmesini tıklatın. **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** penceresinde **Shortcut Icon (Kısayol Simgesi)** onay kutusunu işaretleyin.

Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Yazıcı sürücüsü penceresinde aşağıdaki işlemlerden birini deneyin.

- ❑ Öğeyi sağ tıklatın, sonra **Help (Yardım)** öğesini tıklatın.
- ❑ Pencerenin sağ üstündeki  düğmesini tıklatın, sonra öğeyi tıklatın (yalnızca Windows XP için).

Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim

Aşağıdaki tabloda yazıcı sürücüsü iletişim kutularına nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

İletişim Kutusu	Nasıl Erişilir
Page Setup (Sayfa Düzeni)	Uygulamanızın Dosya menüsünde Page Setup (Sayfa Düzeni) öğesini tıklatın. Not: <i>Uygulamanıza bağlı olarak, Page Setup (Sayfa Yapısı) menüsü Dosya menüsünde görünmeyebilir.</i>
Print (Yazdır)	Uygulamanızın Dosya menüsünde Print (Yazdır) öğesini tıklatın.
Epson Printer Utility 4	Mac OS X 10.7 için, Apple menüsünde System Preferences (Sistem Tercihleri) öğesini tıklatın ve sonra Print & Scan (Yazdırma ve Tarama) öğesini tıklatın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler), Utility (İzleme) öğelerini tıklatın ve sonra Open Printer Utility (Yazıcı İzlenesi'ni Aç) öğesini tıklatın. Mac OS X 10.6 için, Apple menüsünde System Preferences (Sistem Tercihleri) seçeneğini, ardından Print & Fax (Yazdırma ve Faks) seçeneğini tıklatın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler), Utility (İzleme) öğelerini tıklatın ve sonra Open Printer Utility (Yazıcı İzlenesi'ni Aç) öğesini tıklatın. Mac OS X 10.5 için, Apple menüsünde System Preferences (Sistem Tercihleri) seçeneğini, ardından Print & Fax (Yazdırma ve Faks) seçeneğini tıklatın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, Open Print Queue (Yazıcı Kuyruğunu Aç) öğesini tıklatın ve sonra Utility (İzleme) düğmesini tıklatın.

Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Print (Yazdır) iletişim kutusunda  **Help (Yardım)** düğmesini tıklayın.

Temel İşlemler


Temel yazdırma

Not:

- ☐ Bu bölümdeki ekran görüntüleri modele bağlı olarak değişebilir.
- ☐ Yazdırmadan önce kağıdı düzgün yükleyin.
➔ [“Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 16](#)
- ☐ Yazdırılabilir alan için aşağıdaki bölüme bakın.
➔ [“Yazdırılabilir alan” sayfa 80](#)
- ☐ Ayarları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

Windows için temel ürün ayarları

- 1 Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2 Yazıcı ayarlarına girin.
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18](#)

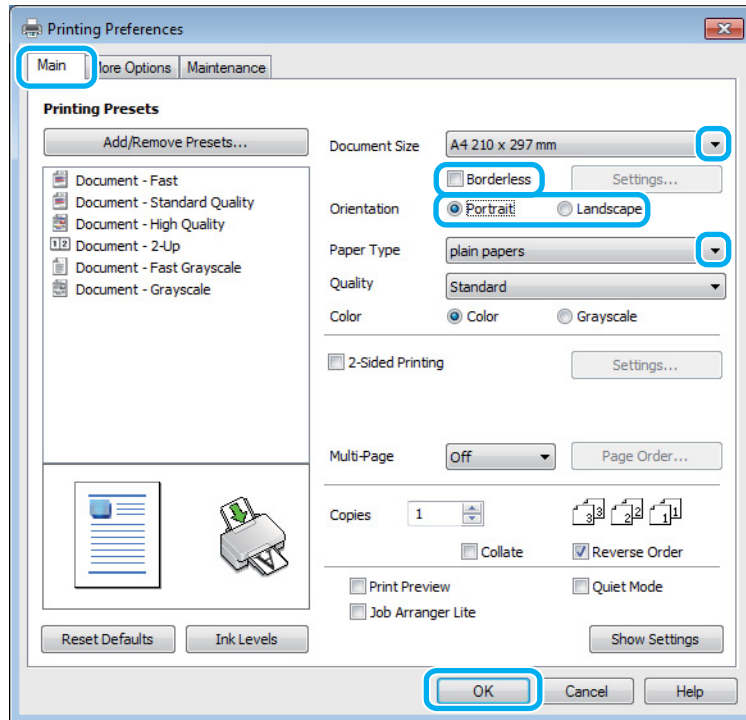

- 3 **Main (Ana)** sekmesini tıklayın.

Yazdırma

4 Uygun Document Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin. Özel bir kağıt boyutu da tanımlayabilirsiniz. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.

5 Kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak için **Borderless (Kenarlıksız)** ögesini işaretleyin.
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13

Kağıdın kenarlarını aşan görüntü miktarını denetlemek istiyorsanız, **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın, Method of Enlargement (Büyütme Metodu) olarak **Auto Expand (Otomatik Genişletme)** ögesini seçin ve sonra **Amount of Enlargement (Büyütme Miktarı)** kaydırıcısını ayarlayın.

6 Çıktının yönünü değiştirmek için **Portrait (Dikey)** (boylamasına) veya **Landscape (Yatay)** (enlemesine) seçeneğini belirleyin.

Not:
Zarflara yazdırırken **Landscape (Yatay)** seçin.

7 Uygun Paper Type (Kağıt Türü) ayarını seçin.
➔ “Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları” sayfa 15

Not:
Yazdırma kalitesi, seçilen Paper Type (Kağıt Türü) için otomatik olarak ayarlanacaktır.

8 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK** düğmesini tıklatın.

Not:
Gelişmiş ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için, ilgili bölüme bakın.

9 Dosyanızı yazdırın.


Mac OS X için temel ürün ayarları

Not:
Bu bölümdeki yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran görüntüleri Mac OS X 10.7'dendir.

1 Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

Yazdırma

- 2 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.
 ➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19

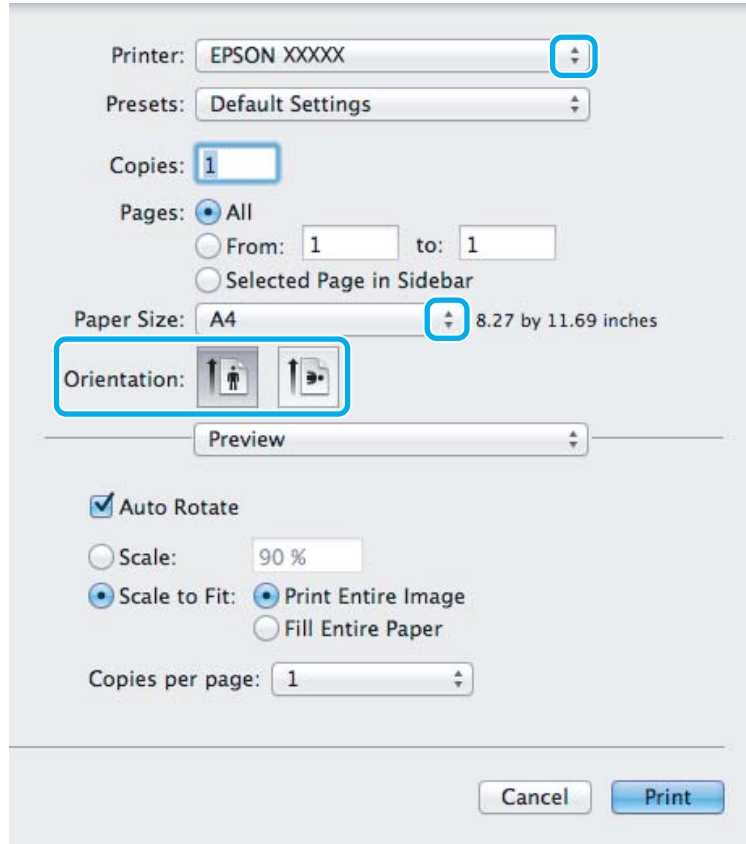**Not:**

Basitleştirilmiş status monitor görüntülenirse, bu iletişim kutusunu genişletmek için **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini (Mac OS X 10.7 için) veya ▼ düğmesini (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) tıklatın.

- 3 Kullandığınız ürünü Printer (Yazıcı) ayarı olarak seçin.

Not:

Uygulamanıza bağlı olarak, bu iletişim kutusundaki bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu durumda uygulamanızın Dosya menüsündeki **Page Setup (Sayfa Yapısı)** öğesini tıklatın ve sonra uygun ayarları yapın.

- 4 Uygun Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin.

Not:

Kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak istiyorsanız Paper Size (Kağıt Boyutu) olarak **XXX (Borderless (Kenarlıksız))** öğesini seçin.

➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13


Yazdırma

- 5 Uygun Orientation (Baskı Yönü) ayarını seçin.

Not:

Zarfları yazdırırken manzara yönelimini seçin.

- 6 Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** ögesini seçin.

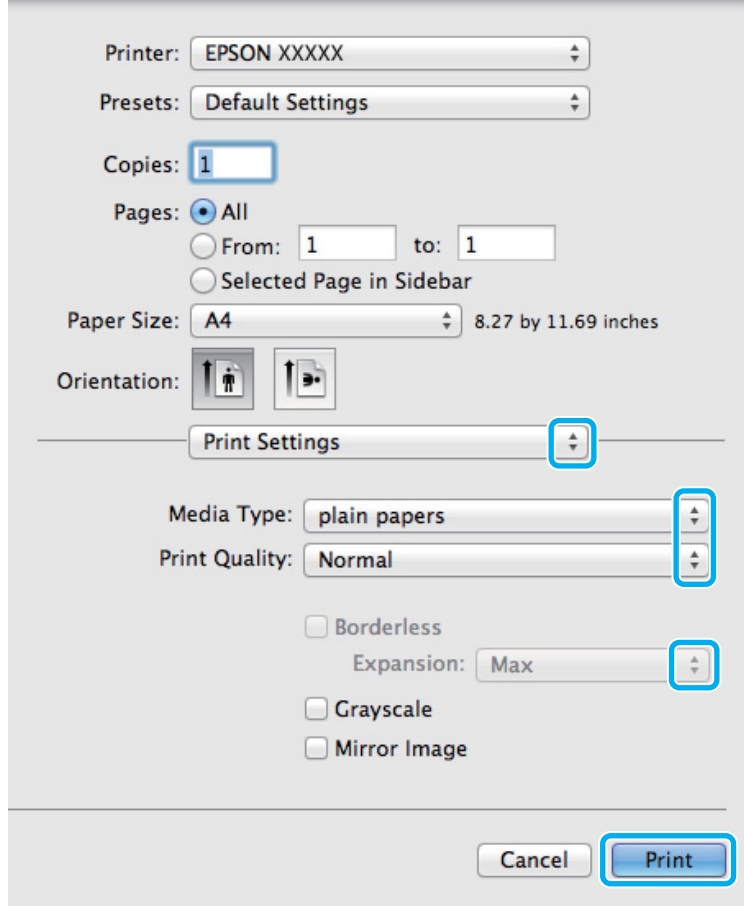

- 7 Uygun Media Type (Ortam Türü) ayarını seçin.
➔ “Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları” sayfa 15


- 8 Kenarlıksız yazdırma sırasında kağıdın kenarları dışında kalacak görüntü miktarını denetlemek için uygun Expansion (Genişleme) ayarını seçin.

- 9 Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** ögesini tıklatın.

Yazdırmayı iptal etme

Yazdırma işlemini iptal etmeniz gerekirse, aşağıda, uygun bölümde açıklanan talimatları izleyin.

Ürün düğmesini kullanma

Yürütülmekte olan bir yazdırma işini iptal etmek için,  düğmesine basın.

Yazdırma

Windows için

Not:


Tam olarak ürüne gönderilmiş olan bir yazdırma işini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazdırma işini ürünü kullanarak iptal edin.

- 1 EPSON Status Monitor 3 uygulamasını açın.
➔ “Windows için” sayfa 64
- 2 **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** düğmesini tıklatın. Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) görünür.
- 3 İptal etmek istediğiniz işi sağ tıklatın ve sonra **Cancel (İptal)** öğesini seçin.

Mac OS X için

Yazdırma işini iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Dock içindeki ürün simgesini tıklatın.
- 2 Document Name (Belge Adı) listesinden, yazdırılacak belgeyi seçin.
- 3 Yazdırma işini iptal etmek için **Delete (Sil)** düğmesini tıklatın.

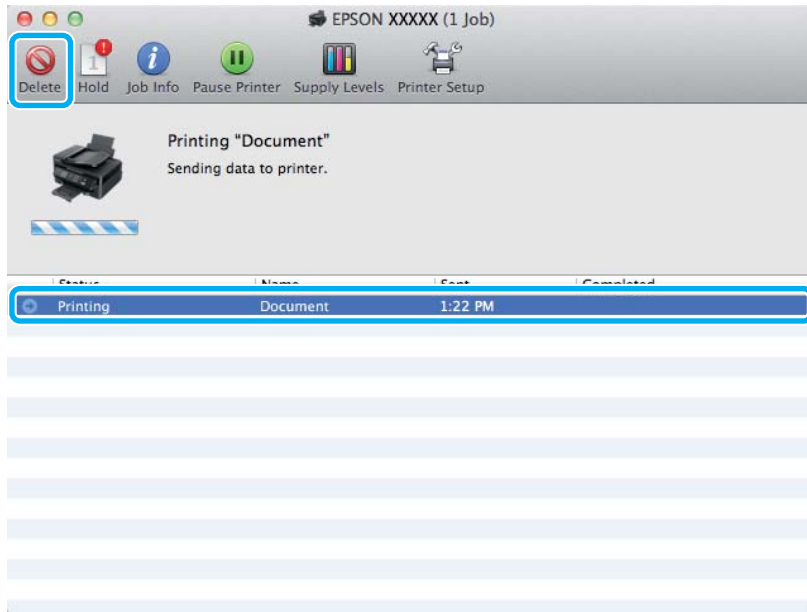

Diğer Seçenekler

Kolay yoldan fotoğraf yazdırma



Epson Easy Photo Print dijital görüntüleri yerleştirmenize ve farklı kağıt türlerine yazdırmanıza olanak sağlar. Penceredeki adım adım talimatlar, yazdırılan görüntülere önizleme yapmanızı ve herhangi bir zor ayar yapmaya gerek olmadan istediğiniz sonuçları almanızı sağlar.

Quick Print işlevini kullanarak seçtiğiniz ayarlarla tek tıklamayla yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

Epson Easy Photo Print başlatma

Windows için

❑ Masaüstündeki **Epson Easy Photo Print** simgesini çift tıklatın.

❑ **Windows 7 ve Vista için:**

Başlat düğmesini tıklatın, **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine gidin, **Epson Software** ögesini tıklatın ve sonra **Easy Photo Print** ögesini tıklatın.

Windows XP için:

Start (Başlat) ögesini tıklatın, **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine gidin, **Epson Software** üzerine gidin, sonra **Easy Photo Print** ögesini tıklatın.

Mac OS X için

Mac OS X sabit sürücünüzde **Applications (Uygulamalar)** klasörünü çift tıklatın, sonra **Epson Software** ve **Easy Photo Print** klasörlerini çift tıklatın ve son olarak **Easy Photo Print** simgesini çift tıklatın.

Ürün ön ayarları (yalnızca Windows için)

Yazıcı sürücüsü önayarları yazdırmayı hızlandırır. Kendi ön ayarlarınızı da oluşturabilirsiniz.

Windows için ürün önayarları

1

Yazıcı ayarlarına girin.


➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18](#)

2

Main (Ana) sekmesinde bir Printing Presets (Yazdırma Ön Ayarları) seçin. Ürün ayarları otomatik olarak açılır pencerede görüntülenen değerlere ayarlanır.

2 taraflı yazdırma (yalnızca Windows için)

Kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için yazıcı sürücüsünü kullanın.

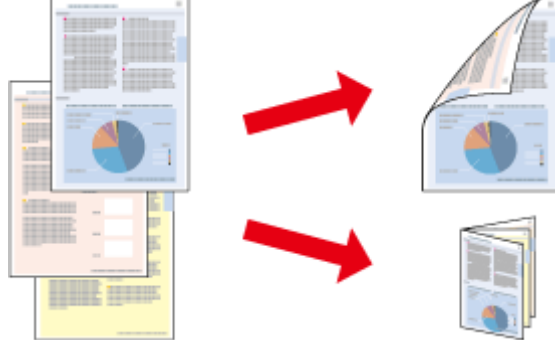

İki türden iki taraflı yazdırma seçeneği vardır: standart ve katlı kitapçık.

2 taraflı yazdırma yalnızca aşağıdaki kağıtlar ve boyutlarla kullanılabilir.

Kağıt	Boyut
Düz kağıt	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püs-kürtücülü Yazıcı Kağıdı)	A4

Not:

- ☐ Bu özellik Mac OS X için kullanılamaz.
- ☐ Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.
- ☐ Bu özellik ürüne ağ üzerinden erişildiğinde veya paylaşılan bir yazıcı olarak kullanıldığında kullanılamayabilir.
- ☐ 2 taraflı yazdırma sırasında yükleme kapasitesi değişir.
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13
- ☐ Yalnızca 2 taraflı yazdırma için uygun kağıtlar kullanın. Aksi halde, çıktı kalitesi bozulabilir.
- ☐ Metin ve görüntüleri yazdırmak için kullanılan kağıt türüne ve mürekkep miktarına bağlı olarak, mürekkep sayfanın diğer tarafına geçebilir.
- ☐ 2 taraflı yazdırma işlemi sırasında kağıt yüzeyi lekelenabilir.
- ☐ Bu özellik yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesini, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

Windows için ürün önayarları

- 1** Yazıcı ayarlarına girin.
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18
- 2** 2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma) onay kutusunu işaretleyin.

Yazdırma

- 3 **Settings (Ayarlar)** öğesini tıklatın ve uygun ayarları yapın.

Not:

Katlanmış bir kitapçık yazdırmak istiyorsanız, **Booklet (Kitapçık)** öğesini seçin.


- 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

Not:

- ☐ Uygulamanıza bağlı olarak, gerçek cilt kenar boşluğu belirlenen ayarlardan farklı olabilir. Tüm işi yazdırmadan önce, gerçek sonuçları incelemek için birkaç sayfayla deneme yapın.
- ☐ Kağıdı yeniden yüklemeyen önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.

Sayfaya sığdırarak yazdırma

Yazıcı sürücüsünden seçilen kağıt boyutuna sığdırmak için belgenin boyutunun otomatik olarak küçültülmesini ya da büyütülmesini sağlar.

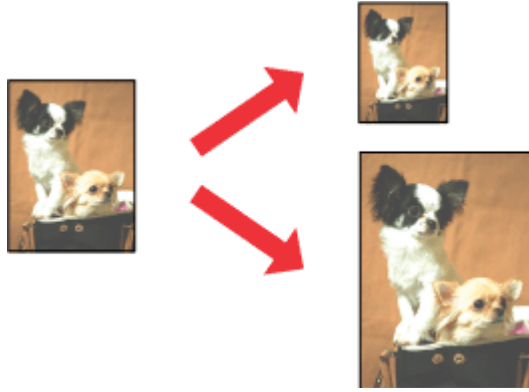**Not:**

Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.

Windows için ürün önerileri

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18](#)
- 2 More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesinde **Reduce/Enlarge Document (Belgeyi Küçült/Büyüt)** ve **Fit to Page (Sayfaya Sığdır)** öğesini seçin ve sonra Output Paper (Çıktı Kağıt) içinden kullandığınız kağıdın boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.


Yazdırma

Mac OS X için ürün önayarları

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19
- 2 Paper Handling (Kağıt İşleme) bölümünde Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu) için **Scale to fit paper size (Kağıt boyutuna göre ölçekle)** ögesini seçin ve açılır menüden istenen kağıt boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

Yaprak Başına Sayfa Adedi yazdırma

Tek bir kağıt üzerine iki ya da dört sayfa yazdırmanız için yazıcı sürücüsünü kullanmanızı sağlar.

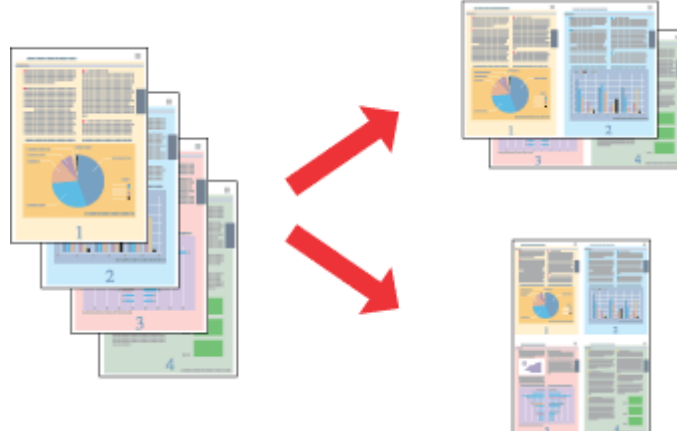**Not:**

Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.

Windows için ürün önerileri

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18](#)
- 2 Main (Ana) sekmesindeki Multi-Page (Çok sayfalı) olarak **2-Up** veya **4-Up** öğesini seçin.
- 3 **Page Order (Sayfa Sırası)** öğesini tıklatın ve uygun ayarları yapın.
- 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

Mac OS X için ürün önerileri

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19](#)
- 2 Layout (Yerleşim) bölümünde istenen sayıda Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) ve Layout Direction (Tasarım Yönü) (sayfa sırası) seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

Yazdırma İçin Ürünü Paylaşma

Windows için kurulum

Bu talimatlarda, ürününüzün ağdaki diğer kullanıcılarla paylaşılacak üzere nasıl ayarlanacağı anlatılmaktadır.

Önce, ürünün doğrudan bağlı olduğu bilgisayardan ürünü paylaşılmış yazıcı olarak kurun. Sonra, ürüne erişecek olan ağdaki her bilgisayara ürünü ekleyin.

Not:

- ☐ Bu talimatlar yalnızca küçük ağlar için geçerlidir. Ürünü büyük bir ağ üzerinde paylaşmak için ağ yöneticinize başvurun.
- ☐ Aşağıdaki bölümdeki ekran görüntüleri Windows 7'dendir.

Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma

Not:

- ☐ Ürünü Windows 7 veya Vista'da paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, standart bir kullanıcı olarak oturum açarsanız yönetici ayrıcalıkları olan bir hesabınız ve parolanız olması gerekir.
- ☐ Ürünü Windows XP'de paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, bir Computer Administrator (Bilgisayar yöneticisi) hesabında oturum açmanız gerekir.

Ürüne doğrudan bağlanmış olan bilgisayardan aşağıdaki adımları uygulayın:

1**Windows 7:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** ögesini seçin.

Windows Vista:

Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** ögesini seçin.

Windows XP:

Start (Başlat)'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)**'ı seçin.

2**Windows 7:**

Ürününüzün simgesini sağ tıklatın, **Printer properties (Yazıcı Özellikleri)** ögesini tıklatın ve sonra **Sharing (Paylaşım)** ögesini tıklatın. Sonra **Change Sharing Options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesini tıklatın.

Windows Vista:

Ürününüzün simgesini sağ tıklatın ve sonra **Sharing (Paylaşım)** ögesini tıklatın. **Change sharing options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesini ve daha sonra **Continue (Devam)** ögesini tıklatın.

Windows XP:

Ürününüzün simgesini sağ tıklatın, sonra **Sharing (Paylaşım)** ögesini tıklatın.


Yazdırma

3

Share this printer (Bu yazıcıyı paylaş) öğesini seçin, ardından bir Paylaşım adı yazın.

Not:

Paylaşım adında boşluk ve tire işareti kullanmayın.

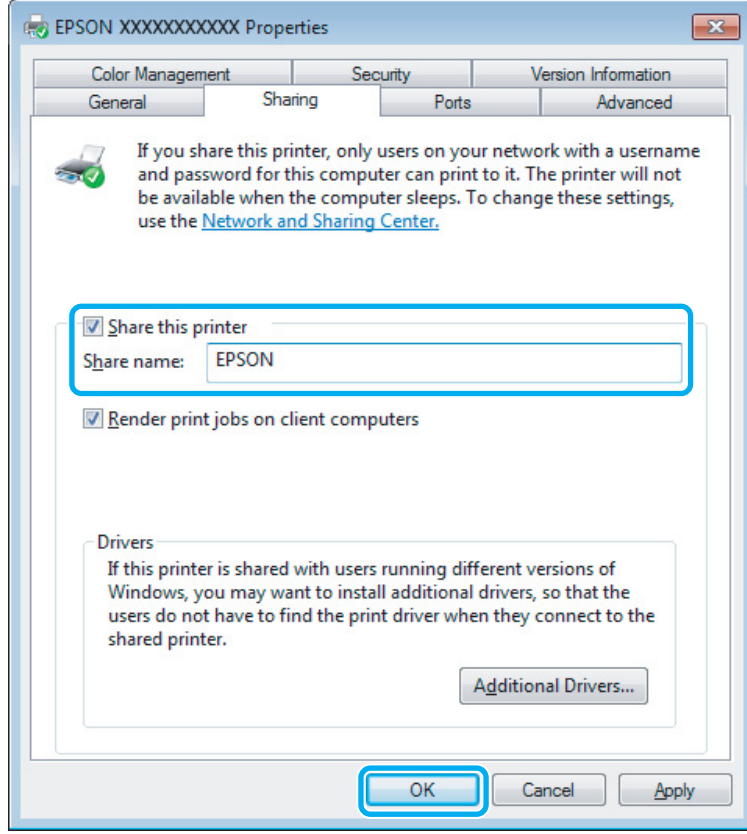

Windowsun farklı sürümleri altında çalışan bilgisayarlar için yazıcı sürücülerini otomatik olarak indirmesini istiyorsanız, **Additional Drivers (Ek Sürücüler)** düğmesini tıklayın ve diğer bilgisayarların ortam ve işletim sistemlerini seçin. **OK** öğesini tıklayın, sonra ürünün yazılım diskini takın.

4

OK veya **Close (Kapat)** düğmesini tıklayın (ek sürücüler yüklediyseniz).

Ağıdaki diğer bilgisayarlara ürünü ekleme

Ürüne erişimi olan ağdaki bilgisayarlara ürünü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Not:

Başka bir bilgisayardan erişebilmeniz için ürünün bağlı olduğu bilgisayardan paylaştırılmış yazıcı olarak kurulmuş olması gerekir.

➔ “Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma” sayfa 30.

Yazdırma

1

Windows 7:

Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin.

Windows Vista:

Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin.

Windows XP:

Start (Başlat)'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)**'ı seçin.

2

Windows 7 ve Vista:

Add a printer (Yazıcı ekle) düğmesini tıklatın.

Windows XP:

Add a printer (Yazıcı ekle) düğmesini tıklatın. Ekranda Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görülür. **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.


3

Windows 7 ve Vista:

Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle) seçeneğini seçin ve ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

Windows XP:

A network printer, or a printer attached to another computer (Ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağlı bir yazıcı) öğesini seçin, ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

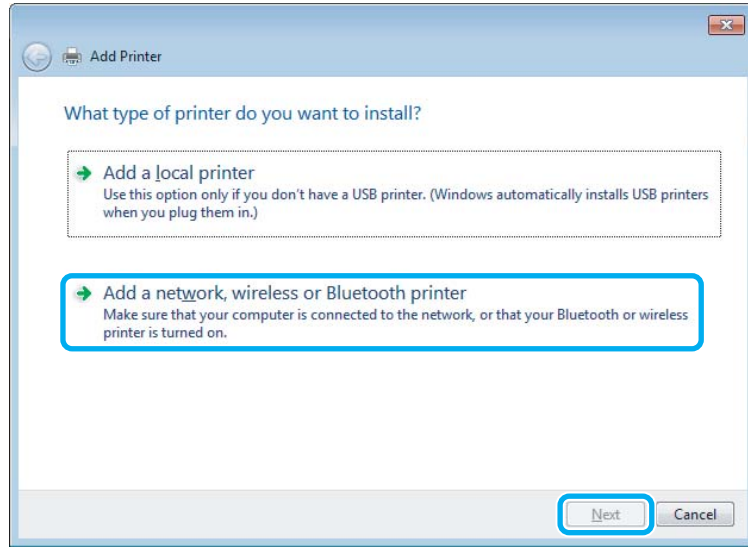

4

Kullanmak istediğiniz ürünü seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Ürünün bağlı olduğu bilgisayarın işletim sistemi ve yapılandırmasına bağlı olarak Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) yazıcı sürücüsünü ürün yazılım diskinden yüklemenizi isteyebilir. **Have Disk (Disketi Var)** düğmesini tıklatın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Mac OS X için kurulum

Ürününüzü Mac OS X ağına kurmak için, Printer Sharing (Yazıcı Paylaşma) ayarını kullanın. Ayrıntılar için Macintosh belgelerinize bakın.

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Mürekkep Kartuşu Güvenlik Talimatları, Önlemler ve Teknik Özellikler

Güvenlik talimatları

Mürekkep kartuşlarını kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

- ☐ Mürekkep kartuşlarının küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunduğundan emin olun.
- ☐ Mürekkep çıkış yerlerinin etrafında mürekkep kalmış olabileceğinden kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun.
Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.
Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.
Ağzınıza mürekkep kaçarsa, hemen tükürün ve hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Kartuş üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın, aksi takdirde mürekkep sızabilir.



- ☐ Kartuşun altından saydam mührü çıkarmayın; aksi halde, kartuş kullanılmaz hale gelebilir.



- ☐ Mürekkep kartuşunu parçalara ayırmayın veya şeklini değiştirmeyin, aksi takdirde normal yazdırma yapamayabilirsiniz.

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ❑ Kartuşun yanındaki yeşil mürekkep denetimi yongasına veya küçük cama dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.



- ❑ Ürünü mürekkep kartuşları çıkarılmış olarak bırakmayın veya kartuş değişimi sırasında ürünü kapatmayın. Aksi halde, yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarında kalan mürekkep kuruyabilir ve yazdıramayabilirsiniz.

Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri

Mürekkep kartuşlarını değiştirmeden önce bu bölümdeki talimatların hepsini okuyun.

- ❑ Epson, özgün Epson mürekkep kartuşlarını kullanmanızı önermektedir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda ürünün istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Orijinal olmayan mürekkep düzeyleri hakkında bilgi görüntülenemeyebilir.
- ❑ Paketini açmadan önce tüm mürekkep kartuşlarını dört ya da beş kez yavaşça çalkalayın.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını çok şiddetli sallamayın; aksi halde mürekkep kartuştan sızabilir.
- ❑ Bu ürün, her kartuşta kalan mürekkep miktarı gibi bilgileri izleyen bir mürekkep denetimi yongasına sahip mürekkep kartuşları kullanır. Yani, kartuş tükenmeden üründen çıkarılsa bile, ürüne geri takarsanız kartuşu kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, kartuş yeniden takıldığında, ürün performansını garantiye almak için biraz mürekkep tüketilebilir.
- ❑ Ürünle gelen kartuşu yedek olarak kullanamazsınız.
- ❑ Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için, yalnızca yazdırma sırasında değil, ayrıca mürekkep kartuşu değişimi ve yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemlerinde de tüm kartuşlardan biraz mürekkep tüketilir.
- ❑ Bir kartuşu geçici bir süre için çıkarmanız gerekirse, mürekkep besleme alanını tozlanmamasına ve kirlenmemesine dikkat edin. Mürekkep kartuşunu bu ürünün bulunduğu ortama benzer ortamda saklayın. Kartuşu bir yere kaldıracaksanız, mürekkep kartuşunun rengini belirten etiketin yukarıya gelecek biçimde olmasına dikkat edin. Mürekkep kartuşunu baş aşağı saklamayın.
- ❑ Mürekkep tahliye noktasında atılan aşırı mürekkebi tutmak için tasarlanmış bir valf bulunur; kendi kapaklarınızı ve fişlerinizi sağlamanız gerekmez. Ancak yine de, tutarken dikkatli olmanız önerilir. Mürekkep kartuşunun mürekkep verme noktasına veya çevresine dokunmayın.
- ❑ Maksimum mürekkep verimi için, bir mürekkep kartuşunu yalnızca yenisiyle değiştirmeye hazır olduğunuzda çıkarın. Düşük mürekkep seviyesine sahip mürekkep kartuşları tekrar takıldığında kullanılamayabilir.

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ❑ Ürüne takmaya hazır oluncaya kadar mürekkep kartuşu paketini açmayın. Güvenilirliğini sürdürmek için, kartuş vakumlu şekilde ambalajlanmıştır. Kullanmadan önce kartuşu uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.
- ❑ Tüm mürekkep kartuşlarını takın; aksi halde yazdıramazsınız.
- ❑ Renkli mürekkep tükendiğinde ve hala siyah mürekkep varken, geçici olarak sadece siyah mürekkeple yazdırmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [“Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma” sayfa 39.](#)
- ❑ Mürekkep kartuşunun azalması durumunda, yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın.
- ❑ Paketten çıkarırken mürekkep kartuşunun yanındaki kancaları kırmamaya dikkat edin.
- ❑ Takmadan önce sarı bandı kartuştan çıkarmanız gerekir; aksi halde, yazdırma kalitesi azalabilir veya yazdıramayabilirsiniz.
- ❑ Saklandığı soğuk bir ortamdan çıkarılan mürekkep kartuşunu kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını serin ve karanlık bir yerde saklayın.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını etiketleri yukarı bakacak şekilde saklayın. Kartuşları baş aşağı saklamayın.

Mürekkep Kartuşu Teknik Özellikleri

- ❑ Epson mürekkep kartuşlarını paket üzerinde yazılı son kullanma tarihinden önce kullanmanızı önerir.
- ❑ Ürününüzle gelen mürekkep kartuşları başlangıç ayarları sırasında kısmen kullanılmıştır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, ürününüzün yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu kartuşlarla daha sonra takılacak olan kartuşlara oranla daha az sayfa yazdırılabilir.
- ❑ Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ❑ En yüksek baskı kalitesini elde etmek ve yazdırma kafasının korunmasına yardımcı olmak amacıyla, ürününüz size kartuşun değiştirilmesi mesajı verdiği sırada, kartuş içerisinde rezerv olarak bir miktar mürekkep bırakılmaktadır. Verilen tüketim rakamlarına bu rezerv dahil değildir.
- ❑ Mürekkep kartuşları geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ❑ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.

Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü

Windows için

Not:


Bir mürekkep kartuşu boşalmaya yaklaştığında Low Ink Reminder (Düşük Mürekkep Hatırlatıcı) ekranı otomatik olarak görünür. Mürekkep kartuşunun durumunu da bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Bu ekranı görüntülemek istemiyorsanız, önce yazıcı sürücüsüne gidip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** ögesini tıklatın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) ekranında **See Low Ink Reminder alerts (Mürekkep Az Hatırlatıcısı uyarılarına bakın)** onay kutusu işaretini kaldırın.

Mürekkep kartuşu durumunu kontrol etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- ☐ Yazıcı sürücüsünü açın, **Main (Ana)** sekmesini, sonra da **Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri)** düğmesini tıklatın.
- ☐ Windows taskbar (görev çubuğu) ögenizde ürününün kısayol simgesini çift tıklatın. taskbar (görev çubuğu) üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:
 - ➔ “Görev çubuğu ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 19

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ❑ Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın, sonra **EPSON Status Monitor 3** düğmesini tıklatın. Bir grafik, mürekkep kartuşu durumunu gösterir.

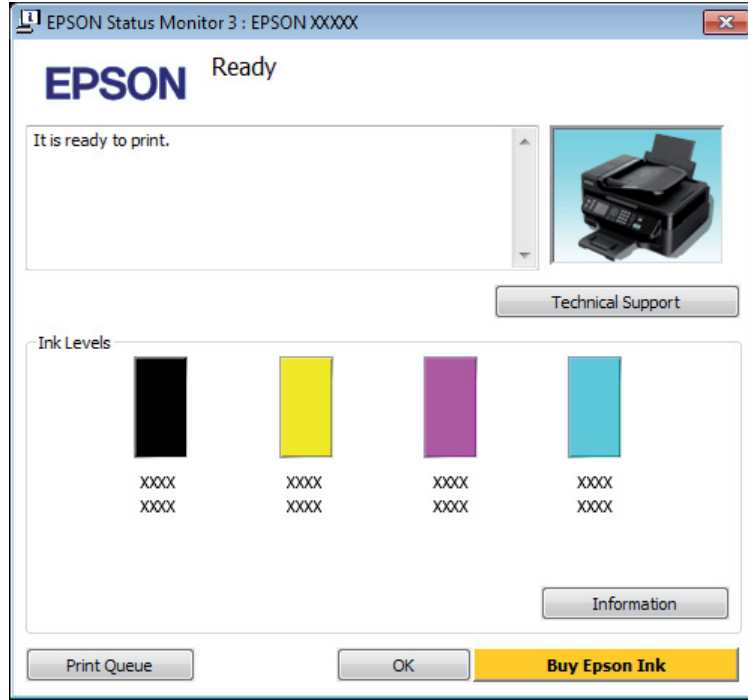

Not:

- ❑ EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne gidip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- ❑ Mevcut ayarlarınıza bağlı olarak, basitleştirilmiş Status Monitor penceresi görüntülenebilir. Yukarıdaki pencereyi görüntülemek için, **Details (Ayrıntılar)** düğmesini tıklatın.
- ❑ Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

Mac OS X için


Mürekkep kartuşu durumunu EPSON Status Monitor kullanarak denetleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

2

EPSON Status Monitor simgesini tıklatın. EPSON Status Monitor görünür.

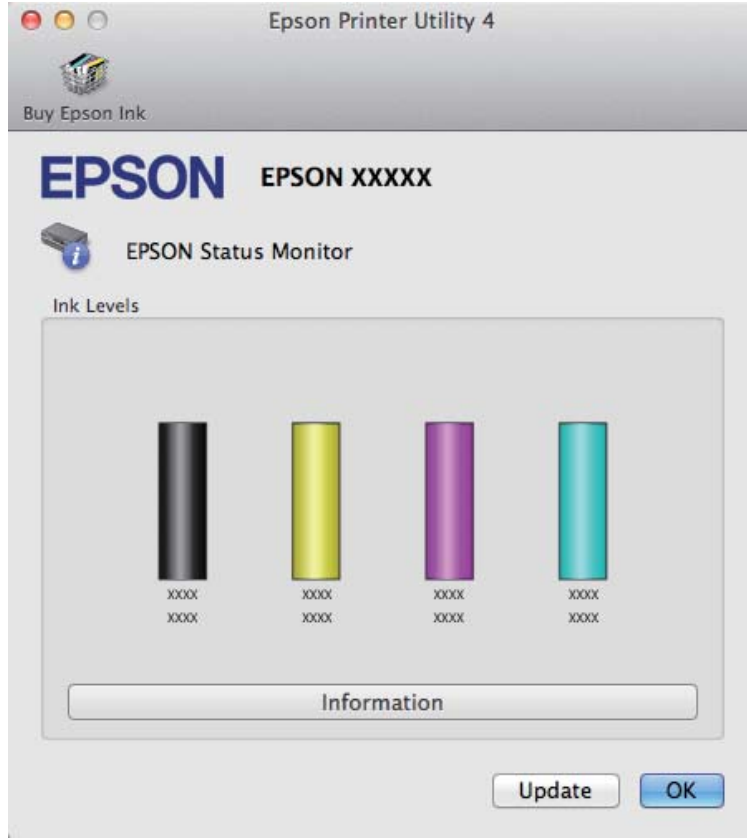

Not:

- ☐ EPSON Status Monitor ilk açıldığında grafik, mürekkep kartuşu durumunu görüntüler. Mürekkep kartuşu durumunu güncelleştirmek için, **Update (Güncelleme)** ögesini tıklatın.
- ☐ Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma

Renkli mürekkep tükendiğinde ve hala siyah mürekkep varken, sadece kısa bir süre siyah mürekkep kullanarak yazdırmaya devam edebilirsiniz. Ancak yine de, tükenmiş mürekkep kartuşunu (kartuşlarını) mümkün olduğunca kısa zamanda değiştirmelisiniz. Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki bölüme bakın.

Not:

Gerçek kullanım miktarı, kullanım koşullarına, yazdırılan resimlere, yazdırma ayarlarına ve kullanım sıklığına göre değişir.

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Windows için



Not:


Bu işlev yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesini, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1

EPSON Status Monitor 3, yazdırma işini iptal etmenizi istediğinde, yazdırma işini iptal etmek için **Cancel (İptal)** veya **Cancel Print (Yazdırmayı İptal Et)** ögesini tıklayın.

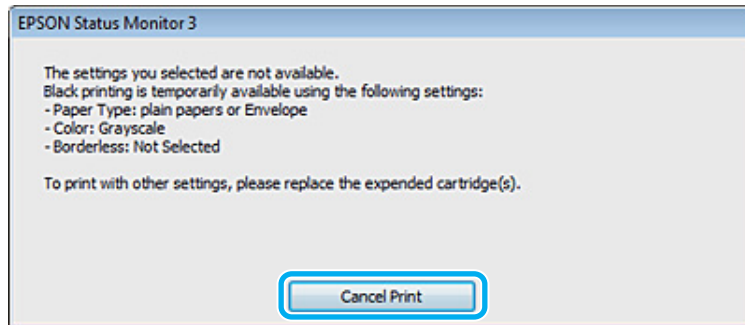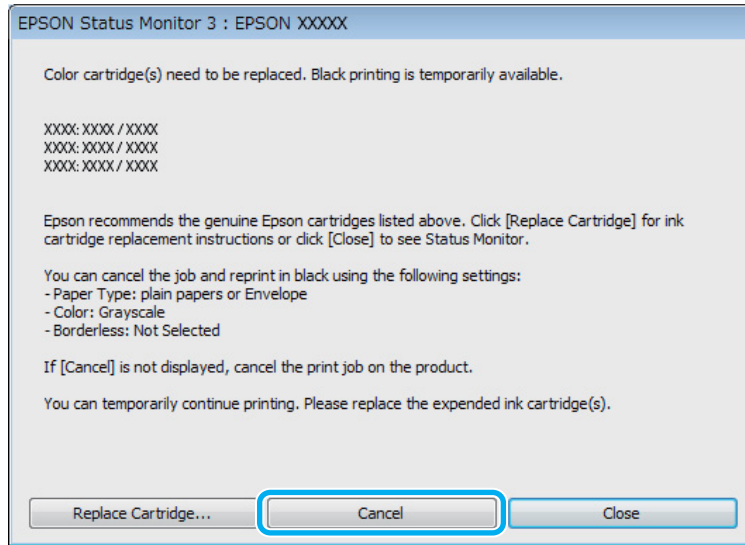**Not:**

Renkli mürekkep kartuşunun tükendiğine yönelik arıza ağdaki bir başka bilgisayarla birlikte oluşursa, üründeki yazdırma işini iptal etmeniz gerekebilir. Yazdırma işini iptal etmek için  düğmesine üç saniye kadar basın.

2

Düz kağıt veya zarf yükleyin.

3

Yazıcı ayarlarına girin.

➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 4 Main (Ana) sekmesini tıklatın ve uygun ayarları yapın.
- 5 Paper Type (Kağıt Türü) ayarı olarak **plain papers (düz kağıtlar)** veya **Envelope (Zarf)** ögesini seçin.
- 6 Color (Renk) ayarı olarak **Grayscale (Griölçek)** ögesini seçin.
- 7 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK** düğmesini tıklatın.
- 8 Dosyanızı yazdırın.
- 9 Bilgisayarınızın ekranında tekrar EPSON Status Monitor 3 görüntülenir. Siyah mürekkep ile yazdırmak için **Print in Black (Siyah Yazdır)** ögesine tıklatın.


Mac OS X için

Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Yazdırma işlemine devam edilemediğinde, Dock'taki ürün simgesini tıklatın. Yazdırma işleminizi iptal etmenize yönelik bir hata mesajı görüntülenirse, **Delete (Sil)** düğmesine tıklatın ve belgeyi tekrar siyah mürekkep ile yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.



Not:

Renkli mürekkep kartuşunun tükendiğine yönelik arıza ağdaki bir başka bilgisayarla birlikte oluşursa, üründeki yazdırma işini iptal etmeniz gerekebilir. Yazdırma işini iptal etmek için  düğmesine üç saniye kadar basın.

- 2 **System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögesini açın, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5) ögesini tıklatın ve Printers (Yazıcılar) listesinden ürününüzü seçin. Sonra, **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ögesini ve sonra **Driver (Sürücü)** ögesini tıklatın.

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 3 Permit temporary black printing (Geçici siyah yazdırmaya izin) için **On (Açık)** ögesini seçin.
- 4 Düz kağıt veya zarf yükleyin.
- 5 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19
- 6 Bu iletişim kutusunu genişletmek için **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini (Mac OS X 10.7 için) veya ▼ düğmesini (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) tıklatın.
- 7 Kullandığınız ürünü Printer (Yazıcı) ayarı olarak seçin ve ilgili ayarları yapın.
- 8 Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** ögesini seçin.
- 9 Media Type (Ortam Türü) ayarı olarak **plain papers (Düz kağıtlar)** veya **Envelope (Zarf)** seçin.
- 10 Grayscale (Griölçek) onay kutusunu seçin.
- 11 **Print (Yazdır)** iletişim kutusunu kapatmak için Print (Yazdır) düğmesine tıklatın.


Kartuş Azaldığında Siyah Mürekkep Tasarrufu (Yalnız Windows için)

Not:

Bu işlev yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesini, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Siyah mürekkep azalmaya başladığında ve renkli mürekkep siyah mürekkepten fazla olduğunda aşağıdaki pencere açılır. Yalnızca kağıt türü olarak **plain papers (düz kağıtlar)** seçildiğinde görünür ve Quality (Kalite) olarak **Standard (Standart)** seçildiğinde görünür.

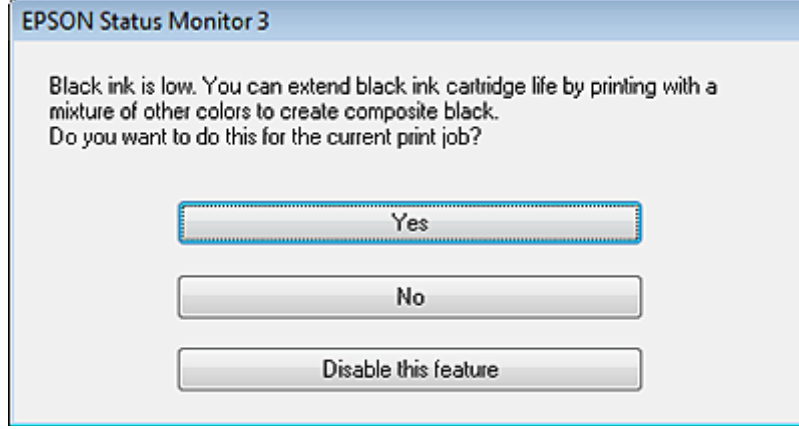

Pencere, siyah mürekkebi normal şekilde kullanmaya devam etme ya da siyah oluşturmak için renkli mürekkeplerin karışımını kullanarak siyah mürekkebi muhafaza etme seçeneğini sunar.

- ☐ Siyah elde etmek üzere renkli mürekkep karışımı kullanmak için **Yes (Evet)** düğmesini tıklatın. Benzer bir iş yazdırdığınız bir sonraki yazdırma işinde de aynı pencereyi görürsünüz.
- ☐ Yazdırdığınız iş için kalan siyah mürekkebi kullanmaya devam etmek istiyorsanız **No (Hayır)** düğmesini tıklatın. Benzer bir yazdırma işi yazdırdığınız bir sonraki yazdırma işleminde aynı pencereyi görürsünüz ve tekrar siyah mürekkebi muhafaza etme seçeneğine sahip olursunuz.
- ☐ Kalan siyah mürekkebi kullanmaya devam etmek için **Disable this feature (Hayır, hiçbir zaman)** seçeneğini tıklatın.

Mürekkep Kartuşu Değiştirme


Kumanda panelinin kullanılması

Not:

⚡ ışığının yandığından, ancak yanıp sönmeyeceğinden emin olun.


Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 1 Yazıcı kapağını açın.

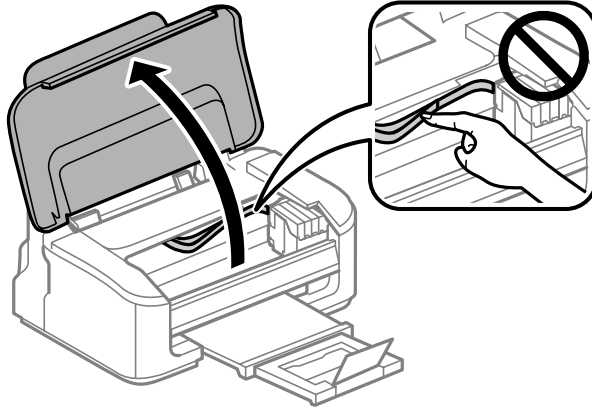

- 2
- ışığı yanıyor, düğmesine basın.
 - ışığı yanıp sönüyorsa veya yanmıyorsa, mürekkep kartuşu tutucusu hareket edene kadar altı saniye kadar düğmesine basın.

Mürekkep kartuşu tutucusu mürekkep kartuşu denetleme konumuna geçer. simgesiyle gösterilen kartuş tükenmiştir veya azalmıştır.

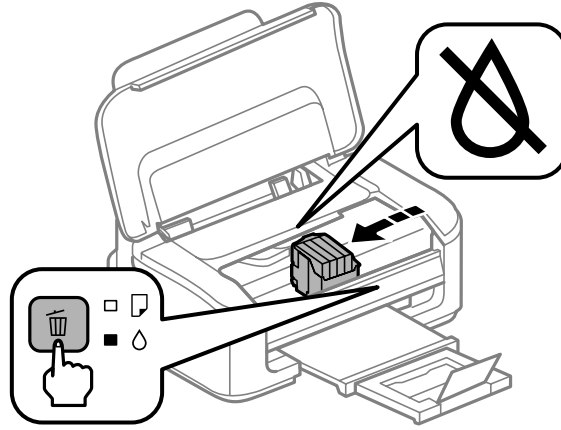**Önemli:**

Mürekkep kartuşu tutucusunu elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz. Hareket ettirmek için her zaman düğmesine basın.


- 3 düğmesine tekrar basın.

Birden fazla mürekkep kartuşu tükenirse, mürekkep kartuşu tutucusu işaretine gider. Bu, tükenen tüm mürekkep kartuşları gösterilene kadar düğmesine her basışınızda gerçekleşir.

Tükenen tüm kartuşlar gösterildikten sonra, düğmesine bastığınızda mürekkep kartuşu tutucusu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna taşınır.

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme


- 4 Mürekkep kartuşunu tutun ve çıkarın.

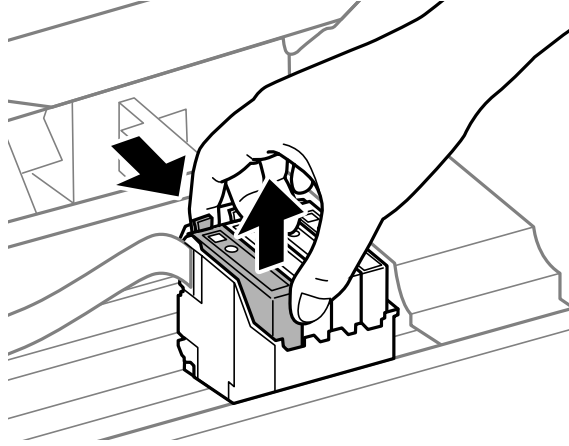

Not:


Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep tahliye noktasının çevresinde mürekkep olabilir. Dolayısıyla, kartuşları çıkartırken, çevresindeki alana mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.

- 5 Yeni yedek kartuşları dört ya da beş kez hafifçe sallayın ve sonra paketinden çıkarın.

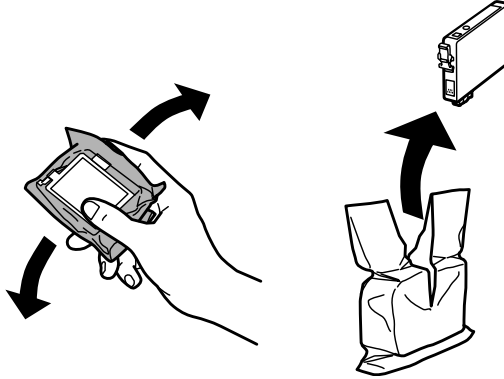

! Önemli:


- ❑ Paketten çıkarırken mürekkep kartuşunun yanındaki kancaları kırmamaya dikkat edin.
- ❑ Kartuşun yanındaki yeşil mürekkep denetimi yongasına veya küçük cama dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.

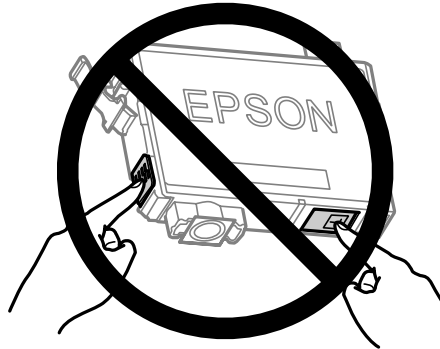

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

6


Yalnızca sarı bandı çıkarın.

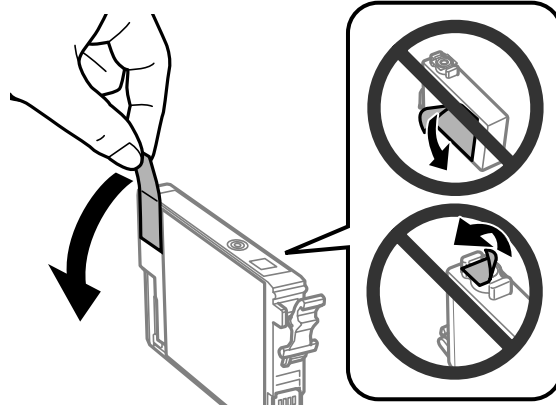**Önemli:**


- ❑ Takmadan önce sarı bandı kartuştan çıkarmanız gerekir; aksi halde, yazdırma kalitesi azalabilir veya yazdıramayabilirsiniz.
- ❑ Bir mürekkep kartuşunu sarı bandı çıkarmadan takarsanız, kartuşu üründen çıkarın, sarı bandı çıkarın ve sonra tekrar takın.
- ❑ Kartuşun altından saydam mührü çıkarmayın; aksi halde, kartuş kullanılmaz hale gelebilir.
- ❑ Kartuş üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın, aksi takdirde mürekkep sızar.


7

Kartuşu takın ve yerine oturuncaya kadar bastırın. Mürekkep kartuşlarının üst yüzeylerinin hizalandığından emin olun.

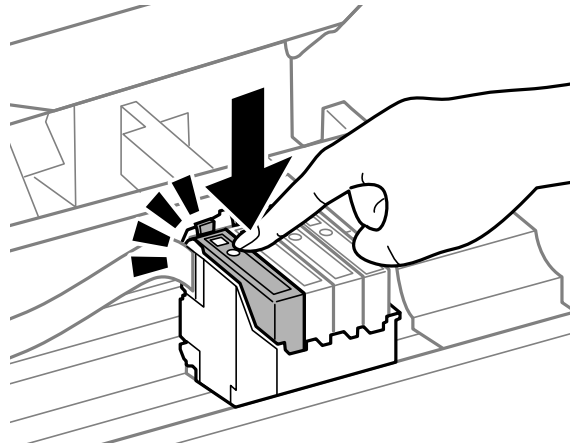

8

Yazıcının kapağını kapatın ve  ögesine basın. Mürekkep doldurma başlatılır. Bu işlemin tamamlanması bir buçuk dakika sürer.**Not:**

Ürün, mürekkep dolum işlemi yaparken,  ışığı yanıp sönmeye devam eder. Mürekkep dolum işlemi sırasında ürünü kapatmayın. Mürekkep dolum işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.

Mürekkep kartuşu değiştirme işlemi tamamlanmıştır. Ürün, önceki duruma geri döner.

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme**Windows için**


Tükenen mürekkep kartuşunu değiştirmeniz gerektiğinde, status monitor penceresindeki **How to (Nasıl)** ögesini tıklatın. Kartuşları yenileri ile değiştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Mürekkep kartuşlarını değiştirmek için bilgisayarınızı kullanma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “Windows için” sayfa 64.

Mürekkep kartuşunu azalmadan veya tükenmeden önce değiştirmeniz gerekiyorsa, yazıcı sürücünüzdeki **Maintenance (Bakım)** sekmesindeki düğmeyi tıklatın.

➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18

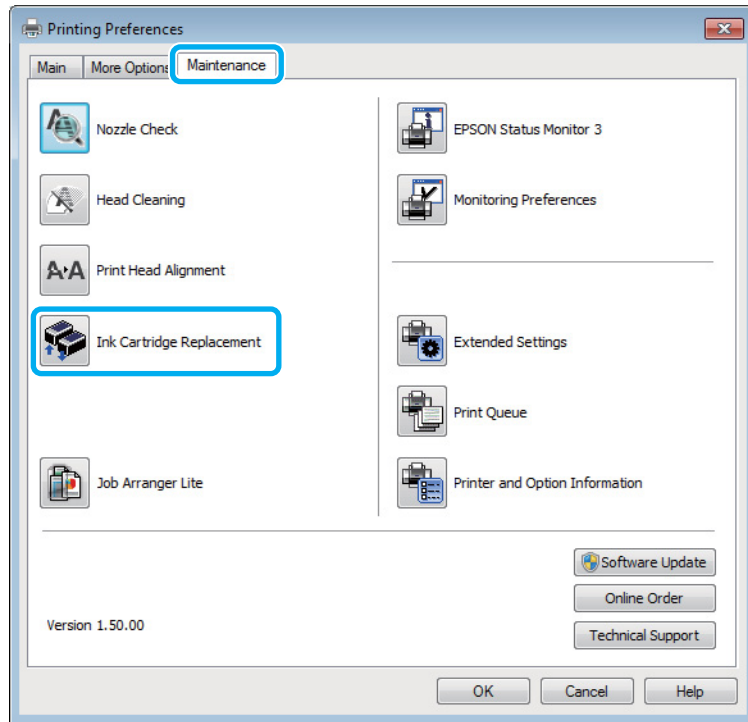

Yazıcı yardımcı programlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi yardıma bakın.

Mac OS X için

Tükenen mürekkep kartuşunu değiştirmeniz gerektiğinde, status monitor penceresindeki **How to** ögesini tıklatın. Kartuşları yenileri ile değiştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Mürekkep kartuşlarını değiştirmek için bilgisayarınızı kullanma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “Mac OS X için” sayfa 65.

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

Azalmadan veya tükенmeden önce bir mürekkep kartuşunu deęiřtirmeniz gerekiyorsa, Epson Printer Utility 4 öęesine eriřin.

➡ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne eriřim” sayfa 19.



Yazıcı yardımcı programlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi yardıma bakın.

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, sorunu yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarını kontrol ederek tanımlayabilirsiniz.

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanarak veya düğmeleri kullanarak üründen yazdırma kafasındaki püskürtme uçlarını bilgisayarınızdan denetleyebilirsiniz.

Windows için Püskürtme Denetimi yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklatın, sonra **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** öğesini seçin.
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.
➔ “Görev çubuğu öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 19
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.



Mac OS X için Püskürtme Denetimi yardımcı programını kullanma


Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19
- 4 **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** simgesini tıklatın.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ürün düğmelerini kullanma

Püskürtme uçlarını ürünün düğmelerini kullanarak denetlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.


- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Ürünü kapatın.
- 3 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 4  düğmesini basılı tutarken  düğmesine basarak ürünü açın.

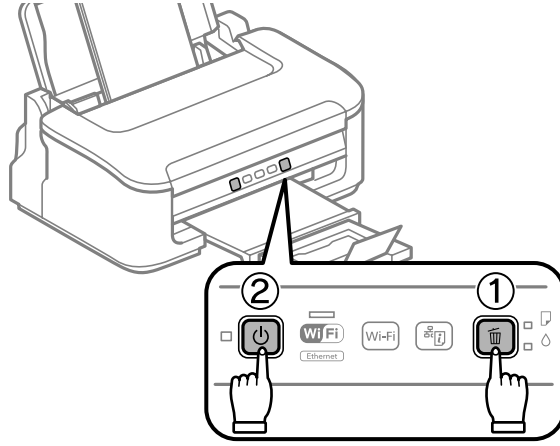

- 5 Ürün açıldığında, iki düğmeyi de bırakın. Ürün, püskürtme ucu denetim desenini yazdırır.


Aşağıda, meme denetim desenlerine iki örnek verilmiştir.

Basılan denetim sayfasının kalitesini, aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Test çizgilerinde boşluklar veya eksik kısımlar gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafası düzgün durumda demektir.

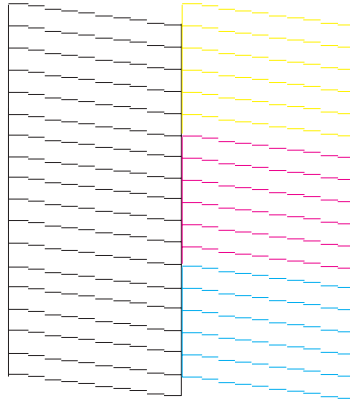

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Aşağıda gösterildiği gibi, basılı çizgilerin herhangi bir kısmı eksikse, mürekkep memesi tıkanmış veya yazdırma kafası doğru hizalanmamış olabilir.

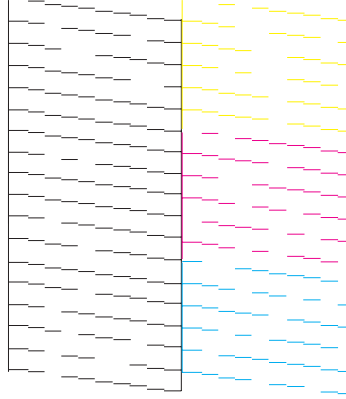

➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 51

➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 53

Yazdırma Kafasını Temizleme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, bu sorunu, püskürtme kanallarının mürekkebi düzgün şekilde göndermesini sağlayan yazdırma kafasını temizleyerek giderebilirsiniz.

Yazdırma kafasını, yazıcı sürücüsündeki Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan ya da düğmeleri kullanarak üründen temizleyebilirsiniz.



Önemli:

Kafa temizleme işlemi sırasında ürünü kapatmayın. Kafa temizleme işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.

Not:

- ☐ Kafa temizleme sırasında yazıcı kapağını açmayın.
- ☐ Yazdırma kafası temizleme işlemi tüm kartuşlardan bir miktar mürekkep kullandığından ötürü, yazdırma kafasını sadece kalitede azalma yaşanması durumunda örneğin, çıktı bulanıklaşırsa veya renkler yanlış veya eksik basılırsa temizleyin.
- ☐ Önce, yazdırma kafasının temizlenmesi gerektiğini onaylamak için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanın. Bu, mürekkep tasarrufu sağlar.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz. Mürekkep bittiğinde yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Uygun mürekkep kartuşunu önce değiştirin.
- ☐ Bu işlemi dört kez yinedikten sonra yazdırma kalitesi iyileşmediyse ürünü kapatın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi halen iyileşmediyse Epson destek ile irtibata geçin.
- ☐ Baskı kalitesini korumak için, düzenli aralıklarla birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

Windows için Kafa Temizleme yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklatın, sonra **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** ögesini seçin.

Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.
➔ [“Görev çubuğu ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 19](#)
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Mac OS X için Kafa Temizleme yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.



- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19](#)
- 3 **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** simgesini tıklatın.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.


Ürün düğmelerini kullanma

Yazdırma kafasını ürünün düğmelerini kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı


- 2  ışığı yanıp sönmeye kadar  düğmesini üç saniye kadar basılı tutun.

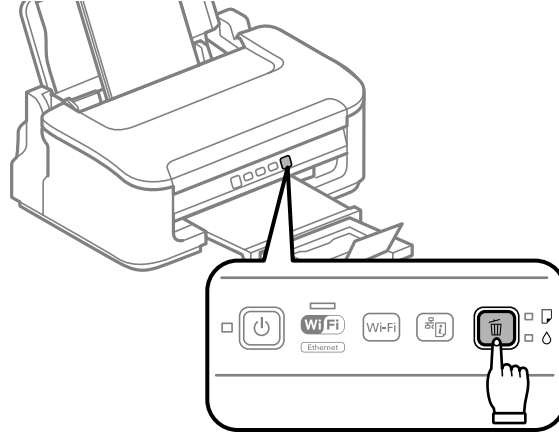


Ürün yazıcı kafasını yazdırmaya başlar.



Önemli:

 ışığı yanıp sönerken ürünü hiçbir zaman kapatmayın. Bu, ürüne zarar verebilir.


- 3  ışığının yanıp sönməsi bittiğinde, kafanın temiz olduğundan emin olmak için, bir meme denetim deseni yazdırın.
➔ [“Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 49](#)

Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey veya yatay çizgiler oluştuğunu fark ederseniz, yazıcı sürücüsündeki Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

Not:

Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programıyla bir test deseni yazdırırken yazdırmayı iptal etmek için  düğmesine basmayın.

Windows için Yazdırma Kafası Hizalama yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 3 taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklayın, sonra **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** ögesini seçin.

Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.

➔ “Görev çubuğu ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 19

- 4 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Mac OS X için Yazdırma Kafası Hizalama yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19
- 4 **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** simgesini tıklayın.
- 5 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Kağıt Kılavuzunu Temizleme

Kağıt kılavuzunda aşırı mürekkep kaldığında çıktının arkasında mürekkep bulaşması görebilirsiniz. Kağıt kılavuzu ürünün içindeki koyu renkli plastik şerittir. Bu durumda, sorunu yazıcı sürücüsündeki Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme) yardımcı programını kullanarak çözebilirsiniz.

Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

Not:

Ürünün içi temizleninceye kadar prosedürü tekrarlayın.

Windows için Kağıt Kılavuzu Temizleme yardımcı programını kullanma

Kağıt kılavuzunu Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın, sonra **Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme)** düğmesini tıklatın.
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18.
- 4 Kağıt kılavuzunu temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Mac OS X için Kağıt Kılavuzu Temizleme yardımcı programını kullanma

Kağıt kılavuzunu Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 iletişim kutusunu açın.
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19.
- 4 **Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme)** düğmesini tıklatın.
- 5 Kağıt kılavuzunu temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Güç Tasarrufu

Ayarlanan bir süre boyunca hiç işlem gerçekleştirilmezse ürün uyku moduna girer veya otomatik olarak kapanır.

Ne kadar süre sonra enerji tasarrufu uygulanacağını ayarlayabilirsiniz. Bu süredeki artış, ürünün enerji verimliliğini etkiler. Bu ayar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Süreyi ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

Windows için

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18
- 2 **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın ve sonra **Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)** düğmesini tıklatın.
- 3 Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) ayarı olarak **Off (Kapalı)**, **30 minutes (30 dakika)**, **1 hour (1 saat)**, **2 hours (2 saat)**, **4 hours (4 saat)**, **8 hours (8 saat)** veya **12 hours (12 saat)** öğesini seçin.

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 4 Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)** veya **10 minutes (10 dakika)** ögesini seçin.
- 5 OK düğmesini tıklatın.

Mac OS X için

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19
- 2 **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesini tıklatın. Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranı açılır.
- 3 Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) ayarı olarak **Off (Kapalı)**, **30 minutes (30 dakika)**, **1 hour (1 saat)**, **2 hours (2 saat)**, **4 hours (4 saat)**, **8 hours (8 saat)** veya **12 hours (12 saat)** ögesini seçin.
- 4 Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)** veya **10 minutes (10 dakika)** ögesini seçin.
- 5 **Apply (Uygula)** düğmesini tıklatın.

Ürünü Temizleme

Ürünün dış kısmını temizleme

Ürünün en iyi şekilde çalışmaya devam etmesi için, aşağıdaki talimatları izleyerek yılda birkaç kez tamamen temizleyin.

**Önemli:**

Ürünü temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Kimyasal ürünler ürüne zarar verebilir.

Not:

Ürünü kullanmadığınız zaman ürünü tozdan korumak için kağıt desteğini ve çıkış tepsisini kapatın.

Ürünün iç kısmını temizleme

Çıktı sonuçlarınızın en iyi kaliteyi koruması için, aşağıdaki yordamı kullanarak içerideki makarayı temizleyin.

**Dikkat:**

Ürünün içindeki parçalara dokunmamaya dikkat edin.

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı



Önemli:

- ❑ Elektronik bileşenlerin suyla temas etmemesine dikkat edin.
- ❑ Ürünün içine spreya yağlayıcılar sıkmayın.
- ❑ Uygun olmayan yağ tipleri mekanizmaya zarar verebilir. Yağlama gerektiğinde bayinizle veya yetkili servis elemanı ile temasa geçin.

Çıktılarınızın en iyi kaliteyi koruması için, Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme) yardımcı programını kullanarak içerideki makarayı temizleyin.

➔ “Kağıt Kılavuzunu Temizleme” sayfa 54

Ürünü Taşıma

Ürünü belli bir mesafeye taşıyacaksanız, orijinal kutusunda veya benzeri bir kutuda taşıma için hazırlamanız gerekmektedir.



Önemli:


- ❑ Ürünü depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını takılı bırakın. Kartuşların çıkartılması, yazıcı kafasını kurutarak, ürünün baskı yapmasını engelleyebilir.

1

Arka kağıt besleyicisinden tüm kağıtları çıkarın ve ürünün kapalı olduğundan emin olun.

2

Yazıcı kapağını açın ve mürekkep kartuşu tutucusunun orijinal konumunda yani sağ tarafta olduğundan emin olun.

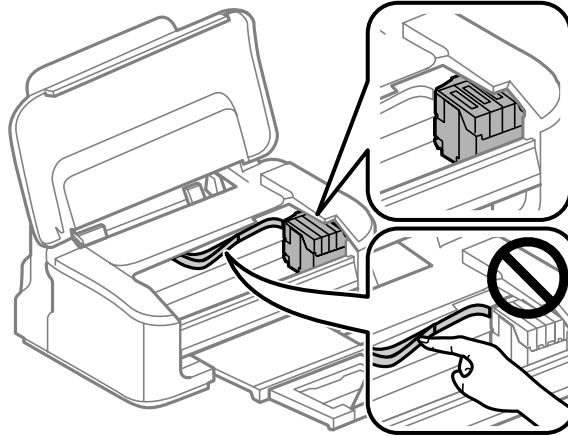


Not:

Mürekkep kartuşu tutucusu sağda orijinal konumunda değilse, ürünü açın ve mürekkep kartuşu tutucu sağ uzak konumda kilitleninceye kadar bekleyin. Sonra ürünü kapatın.

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 3** Mürekkep kartuşu tutucuyu kasaya gösterilen şekilde bantla sabitleyin, sonra yazıcı kapağını kapatın.

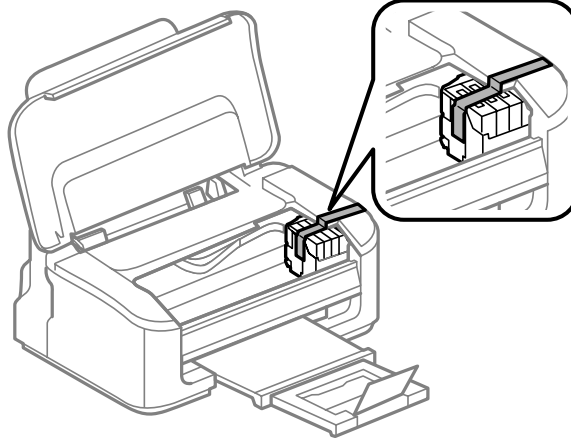

Not:

Ürünün içinde bulunan beyaz düz kabloya bant takmayın.

- 4** Elektrik kablosunu prizden çekin, sonra üründen tüm kabloları sökün.

- 5** Kağıt desteğini ve çıkış tepsisini kapatın.

- 6** Beraberinde gelen koruyucu maddeleri kullanarak ürünü tekrar paketlenin.

Not:

- ☐ Taşıma sırasında ürünü düz tutun.
- ☐ Tekrar kullanmadan önce, koruyucu malzemeleri üründen çıkarmayı unutmayın.

Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu

Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi

Bu Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan işlevleri kullanabilmeniz için aşağıdaki yazılımları kurmanız gerekmektedir.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson Sürücü ve Yardımcı Programlar)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Yazılımın bilgisayarınıza kurulmuş olup olmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

Windows için

- 1 **Windows 7 ve Vista:** Başlat düğmesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.
Windows XP: Start (Başlat) ögesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.
- 2 **Windows 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)** ögesini seçin.
Windows XP: Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır) simgesini çift tıklatın.
- 3 Kurulu olan programların listesini kontrol edin.

Mac OS X için

- 1 **Macintosh HD (Macintosh SD)** seçeneğini çift tıklatın.
- 2 Applications (Uygulamalar) klasöründeki **Epson Software** klasörünü çift tıklatın ve içindekileri kontrol edin.

Not:

- ☐ Applications (Uygulamalar) klasörü, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan yazılımları içerir.
- ☐ Yazıcı sürücüsünün takılı olduğunu denetlemek için, Apple menüsündeki **System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögesini tıklatın ve sonra **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) ögesini tıklatın. Ardından, Printers (Yazıcılar) liste kutusunda ürününüzü bulun.

Yazılımın kurulması

Ürününüzle birlikte gelen ürün yazılım diskini takın ve Software Select (Yazılım Seçimi) ekranında, kurmak istediğiniz yazılımı seçin.

Yazılımınızın Kaldırılması

Bazı sorunları çözmek için veya işletim sisteminizi yükselttiğinizde yazılımınızı kaldırmanız ve sonra yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Hangi uygulamaların yüklü olduğunu belirlemek için bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

➔ [“Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi” sayfa 58](#)

Windows için

Not:

- ☐ Windows 7 ve Vista'da, standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici hesabı ve parolası gereklidir.
- ☐ Windows XP'de, Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açmalısınız.

Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

1 Ürünü kapatın.

2 Ürünün arabirim kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın.

Windows 7 ve Vista: Başlat düğmesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.

Windows XP: **Start (Başlat)** ögesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.

4 Aşağıdakilerden birini yapın.

Windows 7 ve Vista: Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)** ögesini seçin.

Windows XP: **Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır)** simgesini çift tıklatın.

5 Görüntülenen listedeki uygulama arasından, kaldırmak istediğiniz yazılımı (sözelimi ürünün sürücüsü veya uygulaması) seçin.

6 Aşağıdakilerden birini yapın.

Windows 7: **Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)** veya **Uninstall (Kaldır)** ögesini tıklatın.

Windows Vista: **Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)** veya **Uninstall (Kaldır)** ögesini tıklatın ve sonra User Account Control (Kullanıcı hesabı denetimi) penceresinde **Continue (Devam)** ögesini tıklatın.

Windows XP: **Change/Remove (Değiştir/Kaldır)** veya **Remove (Kaldır)** ögesini tıklatın.

Not:

5. adımda ürünün sürücüsünü kaldırmayı seçtiyseniz, ürününüzün simgesini seçip **OK** düğmesini tıklatın.

7 Onay penceresi açıldığında, **Yes (Evet)** veya **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.

8 Ekrandaki talimatları izleyin.

Bazı durumlarda bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görünebilir. Öyleyse, **I want to restart my computer now (Bilgisayarımı yeniden başlatmak istiyorum)** ögesinin seçildiğinden emin olun ve **Finish (Son)** ögesini tıklatın.

Mac OS X için

Not:

- ❑ Yazılımınızı kaldırmak için, Uninstaller uygulamasını indirmeniz gerekir. Şu siteye gidin:
<http://www.epson.com>
Sonra, yerel Epson Web sitenizdeki destek bölümünü seçin.
- ❑ Uygulamaları kaldırmak için bir Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabında oturum açmanız gerekir.
Limited (sınırlı) hesap kullanıcısı olarak oturum açarsanız programları kaldıramazsınız.
- ❑ Uygulamaya bağlı olarak, Installer (Kurma Programı) Uninstaller'dan (Kaldırma Programı) ayrı olabilir.

1

Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.

2

Mac OS X sabit sürücünüzde **Uninstaller** simgesini çift tıklatın.

3

Görüntülenen listeden yazıcı sürücüsü ve uygulama gibi yüklemesini kaldırmak istediğiniz yazılımın onay işaretini seçin.

4

Uninstall (Kaldır) ögesini tıklatın.

5

Ekrandaki talimatları izleyin.

Kaldırmak istediğiniz yazılımı Uninstaller penceresinde bulamazsanız, Mac OS X sabit disk sürücünüzdeki **Applications (Uygulamalar)** klasörünü çift tıklatın, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve sürükleyip **Trash (Çöp Kutusu)** simgesine bırakın.

Not:

Yazıcı sürücüsünü kaldırdığınızda ürünün adı yine de **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) penceresinde kalırsa, ürününüzün adını seçin ve — **kaldır** düğmesini tıklatın.

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

Sorunu Teşhis Etme

Ürün sorun giderme işlemi iki adımda en iyi şekilde gerçekleştirilir: önce sorun teşhis edilir, sonra sorun giderilene kadar uygun çözümler uygulanır.

En sık rastlanan sorunları teşhis etmek ve gidermek için gerekli bilgiler çevrimiçi sorun giderme, kontrol paneli veya status monitor yardımcı programıyla sağlanır. Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.







Yazdırma kalitesiyle ilgili özel bir sorun, yazdırma kalitesiyle ilgili olmayan bir yazdırma sorunu, bir kağıt besleme sorunu varsa ya da ürün çalışmıyorsa ilgili bölüme bakın.

Sorunu gidermek için yazdırma işlemi iptal etmeniz gerekir.






➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 23](#)




Hata göstergeleri

Sık rastlanan ürün sorunlarını, ürünün üzerindeki ışıklar yardımıyla saptayabilirsiniz. Ürün çalışmamaya başladıysa ve ışıklar yanıyor veya yanıp sönüyorsa, aşağıdaki tabloyu kullanarak sorunu tespit edin, sonra önerilen sorun giderme işlemlerini uygulayın.

İşıklar	Sorun ve çözümü	
 	Kağıt yok	
	Kağıt yüklenmemiştir.	Arka kağıt besleyicisine kağıt yükleyin ve sonra  düğmesine basın. Ürün tekrar yazdırmaya başlar ve ışık söner.
	Çoklu kağıt beslendi	
	Bir kerede birden fazla sayfa beslendi.	 düğmesine basarak, kağıdı besleyip çıkartın. Kağıt ürünün içinde kalırsa, bkz. “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 66 .
 	Kağıt sıkışması	
	Ürünün içinde kağıt sıkışmıştır.	➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 66

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

Işıklar	Sorun ve çözümü	
 	Mürekkep tükeni	
	Bir mürekkep kartuşu tükenmiştir veya takılmamıştır ya da mürekkebi doldurmak için kartuşta yetersiz mürekkep vardır.	Hata verilen mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. Kartuşu değiştirdikten sonra ışıklar hâla yanıyor, düzgün takılmamış olabilir. Mürekkep kartuşunu, tıklayarak yerine oturacak şekilde yeniden takın. ➔ "Mürekkep Kartuşu Değiştirme" sayfa 43
	Yanlış kartuş	
	Takılı olan mürekkep kartuşu, bu üründe kullanılamaz. Ürünle gelen kartuşları yedek olarak kullanamazsınız.	Hata verilen, uyumsuz kartuşu uygun bir mürekkep kartuşuyla değiştirin. ➔ "Mürekkep Kartuşu Değiştirme" sayfa 43
	Mürekkep kartuşu yanlış takıldı	
	Bir mürekkep kartuşu doğru şekilde takılmamıştır.	Hata verilen mürekkep kartuşunu yeniden takın. ➔ "Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi" sayfa 75
 	Mürekkep az	
	Mürekkep kartuşlarından biri tükenmek üzeredir.	Yeni bir kartuş edinin. Hangi kartuşun tükenmek üzere olduğunu belirlemek için, mürekkep kartuşu durumunu kontrol edin. ➔ "Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü" sayfa 37
 Sıra ile yanıp söneniyor	Bakım	
	Ürünün mürekkep pedleri kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyordur.	Mürekkep pedlerini değiştirme hakkında destek için Epson desteğini arayın. Ürünün mürekkep pedleri kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyorsa, yazdırma  düğmesine basılarak sürdürülebilir.
	Genel hata	
	Bilinmeyen bir ürün hatası meydana gelmiştir.	Ürünü kapatın. Ardından sıkışan kağıdı çıkarın. ➔ "Kağıt Sıkışmaları" sayfa 66 Sonra, ürünü yeniden açın. Hata kalkmazsa, satıcınıza başvurun.
	Kurtarma modu	
	Bellenim güncelleştirmesi başarısızdır ve ürün kurtarma moduna girmiştir.	Bellenim güncelleştirmesini yeniden denemeniz gerekiyor. Bir USB kablosunu hazır bulundurun ve daha fazla bilgi edinmek için yerel Epson Web sitenize gidin.

 = açık,  = yavaşça yanıp sönen,  hızlı yanıp sönen

Ürün durumunu denetleme

Yazdırma işlemi sırasında bir sorun meydana gelirse, status monitor penceresinde bir hata mesajı görüntülenir.


Ürünün mürekkep pedlerinin servis ömrünü bitirmek üzere olduğunu belirten bir hata mesajı belirirse, değiştirmek için Epson destek merkezine başvurun. Mürekkep pedleri değiştirilene kadar mesaj düzenli aralıklarla görüntülenir. Ürünün mürekkep pedleri dolduğunda, ürün durur ve yazdırmaya devam etmek için Epson destek merkezine başvurmanız gerekir.

Windows için

EPSON Status Monitor 3'e iki şekilde ulaşılabilir:

- ☐ Windows görev çubuğu öğenizde ürününün kısayol simgesini çift tıklatın. Görev çubuğu üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:
➔ “Görev çubuğu öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 19
- ☐ Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın, sonra **EPSON Status Monitor 3** düğmesini tıklatın.

EPSON Status Monitor 3'ü açtığınızda, aşağıdaki pencere görüntülenir:

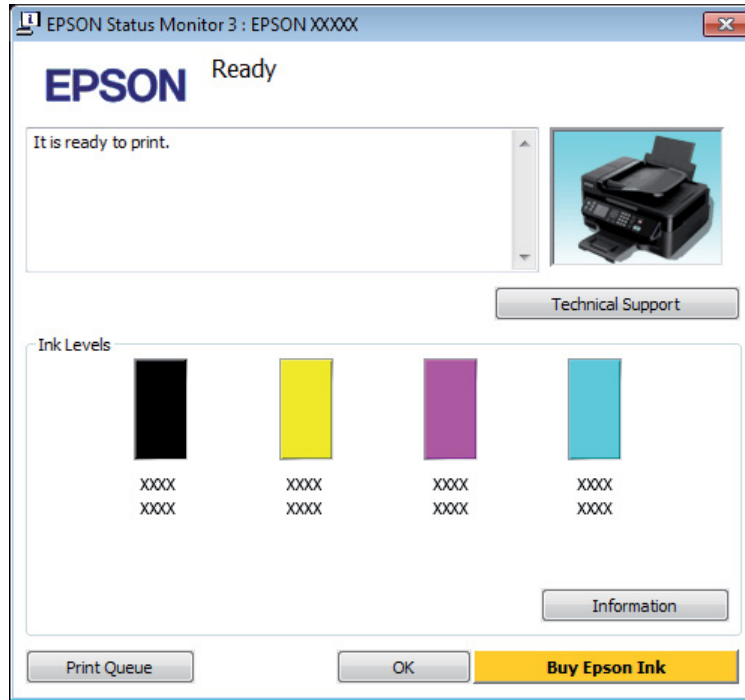

Not:

- ☐ EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne gidip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- ☐ Mevcut ayarlarınıza bağlı olarak, basitleştirilmiş Status Monitor penceresi görüntülenebilir. Yukarıdaki pencereyi görüntülemek için, **Details (Ayrıntılar)** düğmesini tıklatın.

EPSON Status Monitor 3, aşağıdaki bilgileri verir:


Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- ❑ **Geçerli Durum:**
Mürekkep azaldıysa veya tükendiysen, **How to (Nasıl)** düğmesi EPSON Status Monitor 3 penceresinde görünür. **How to (Nasıl)** öğesi tıklatıldığında mürekkep kartuşu değiştirme talimatları görüntülenir ve mürekkep kartuşu tutucu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna taşınır.
- ❑ **Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri):**
EPSON Status Monitor 3, mürekkep kartuşlarının durumu hakkında grafik bir görüntü sunar.
- ❑ **Information (Bilgi):**
Takılan mürekkep kartuşlarıyla ilgili bilgileri **Information (Bilgi)** öğesini tıklatarak görebilirsiniz.
- ❑ **Technical Support (Teknik Destek):**
Epson teknik destek web sitesine erişmek için **Technical Support (Teknik Destek)** öğesini tıklatın.
- ❑ **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu):**
Print Queue (Yazdırma Kuyruğu) öğesini tıklatarak Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) öğesini görüntüleyebilirsiniz.

Mac OS X için

EPSON Status Monitor öğesine erişmek için şu adımları izleyin.

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19
- 2 EPSON Status Monitor simgesini tıklatın. EPSON Status Monitor görünür.

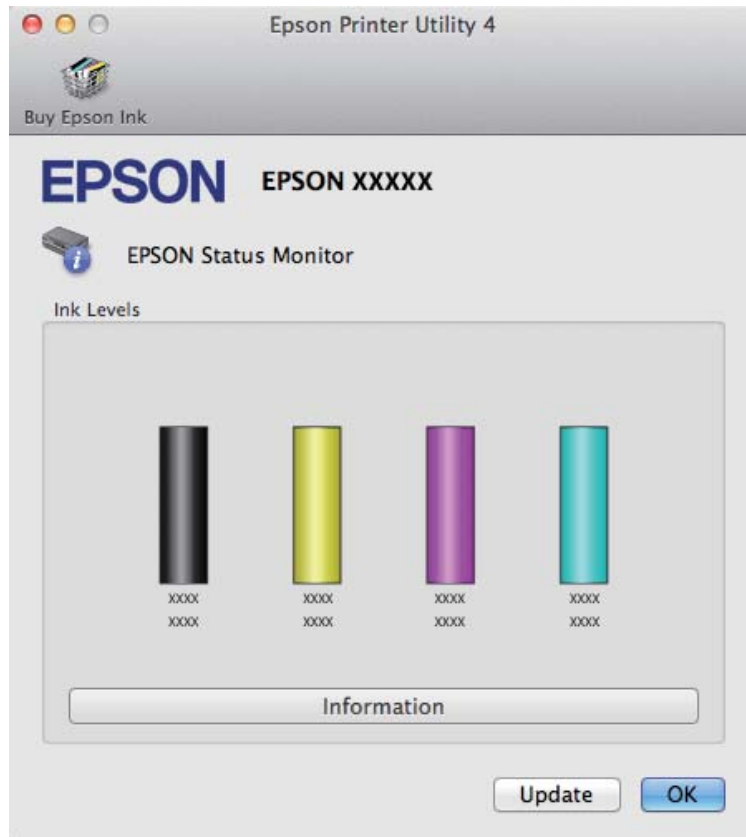

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

Bu yardımcı yazılımı kullanarak yazdırma öncesinde mürekkep kartuşu durumunu kontrol de edebilirsiniz. EPSON Status Monitor açıldığı anda, mürekkep kartuşu durumunu görüntüler. Mürekkep kartuşu durumunu güncelleştirmek için, **Update (Güncelleme)** ögesini tıklatın.

Mürekkep azaldığı ya da tükendiği zaman, **How to (Nasıl)** düğmesi görünür. **How to (Nasıl)** düğmesine tıkladığınızda, mürekkep kartuşu değiştirme işlemi boyunca EPSON Status Monitor size adım adım yol gösterecektir.







Kağıt Sıkışmaları



Dikkat:


Eliniz ürünün içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın.

Not:


- ☐ Yazıcı sürücüsünde bir mesajla sorulursa yazdırma işini iptal edin.
- ☐ Kontrol panelindeki tüm ışıklar yanarsa, ürünü kapatmak için  düğmesine basın ve sonra tekrar açın. Yalnızca  ve  ışıkları yanıp sönerse,  düğmesine basın.

Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma

1 Yazıcı kapağını açın.

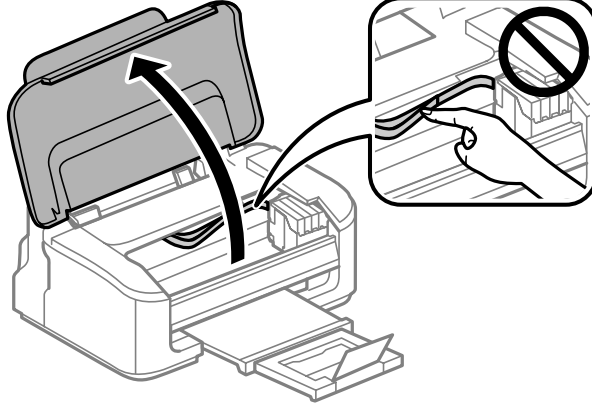

2 Yırtılan parçalar dahil olmak üzere içerideki tüm kağıtları çıkartın.

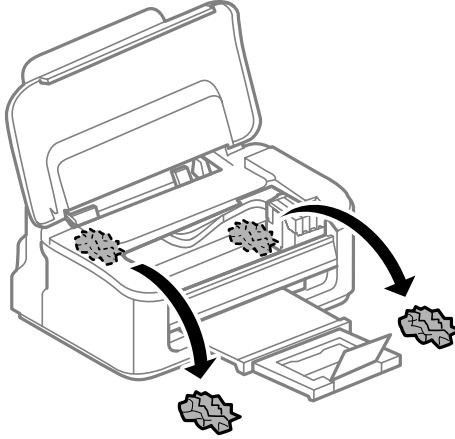

3 Yazıcı kapağını kapatın.

Kağıt sıkışmalarının önlenmesi

Kağıdınız sık sık sıkışıyorsa, aşağıdakilerden emin olun.

- ☐ Kağıt pürüzsüz, kıvrılmamış ya da kırıkmamış.
- ☐ Yüksek kalitede kağıt kullanıyorsunuz.
- ☐ Arka kağıt besleyicisindeki kağıdın yazdırılacak yüzü yukarı bakıyor.
- ☐ Yüklemeden önce kağıt destesi havalandırıldı.
- ☐ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.

Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.

➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- ❑ Kenar kılavuzları, kağıdın kenarlarında doğru konumda.
- ❑ Ürün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.

Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için)

Kağıt sıkışmasından dolayı yazdırma işini iptal ettikten sonra, daha önceden yazdırılan sayfaları tekrar yazdırmadan yeniden yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.


- 1 Kağıt sıkışması sorununu giderin.
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 66
- 2 Yazıcı ayarlarına girin.
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18
- 3 Yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Print Preview (Baskı Önizleme)** onay kutusunu işaretleyin.
- 4 Yazdırmada kullanmak istediğiniz ayarları yapın.
- 5 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK** düğmesini tıklatın ve ardından dosyanızı yazdırın. Print Preview (Baskı Önizleme) penceresi görünür.
- 6 Sol üst köşedeki sayfa listesi kutusunda daha önceden yazdırılmış olan bir sayfayı seçin, sonra Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünden **Remove Page (Sayfayı Kaldır)** öğesini seçin. Bu adımı daha önceden yazdırılan tüm sayfalar için tekrarlayın.
- 7 Print Preview (Baskı Önizleme) penceresinde **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.

Yazdırma Kalitesi Yardımı

Baskı kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, sorunu aşağıdaki şekille karşılaştırın. Çıktılarınıza en çok benzeyen resmin altındaki yazıyı tıklatın.



Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Yatay çizgiler" sayfa 69</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Düşey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 69</p>
 <p>➔ "Yatay çizgiler" sayfa 69</p>	 <p>➔ "Düşey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 69</p>
 <p>➔ "Yanlış veya eksik renkler" sayfa 70</p>	 <p>➔ "Bulanık veya kirli çıktı" sayfa 70</p>

Yatay çizgiler

- ☐ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyicide yukarı doğru baktığından emin olun.
- ☐ Tıkanmış mürekkep püskürtme ucu varsa Kafa Temizleme yardımcı programını çalıştırın.
➔ "Yazdırma Kafasını Temizleme" sayfa 51
- ☐ En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.
- ☐ Orijinal Epson mürekkep kartuşları kullanmaya çalışın.
- ☐ Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.
➔ "Kağıt Seçme" sayfa 13
- ☐ 2,5 cm aralıklarla çizgiler çıkıyorsa, Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.
➔ "Yazdırma Kafasını Hizalama" sayfa 53

Düşey çizgiler veya hizalamada hata

- ☐ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyicide yukarı doğru baktığından emin olun.

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- ❑ Tıkanmış mürekkep püskürtme ucu varsa Kafa Temizleme yardımcı programını çalıştırın.
➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 51
- ❑ Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.
➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 53
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **High Speed (Yüksek Hızlı)** onay kutusundaki işareti kaldırın. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
Mac OS X için, High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) içinden **Off (Kapalı)** öğesini seçin. High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) öğesini görüntülemek için, aşağıdaki menüleri tıklatın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.
- ❑ Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13

Yanlış veya eksik renkler

- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarındaki işareti kaldırın. Mac OS X için, yazıcı sürücünüzdeki Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Print Settings (Yazdırma Ayarları) içindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarını temizleyin.
Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Renk ayarlarını uygulamanızdan ya da yazıcı sürücü ayarlarından değiştirin.
Windows'da, More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresini kontrol edin.
Mac OS X için, Print (Yazdır) iletişim kutusundan Color Options (Renk Seçenekleri) iletişim kutusunu denetleyin.
Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Tıkanmış mürekkep püskürtme ucu varsa Kafa Temizleme yardımcı programını çalıştırın.
➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 51
- ❑ Bir mürekkep kartuşunu yeni değiştirdiyseniz, kutunun üzerindeki son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Ürünü çok uzun süre kullanmadıysanız, Epson, mürekkep kartuşlarını değiştirmenizi tavsiye eder.
➔ “Mürekkep Kartuşu Değiştirme” sayfa 43
- ❑ Orijinal Epson mürekkep kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.

Bulanık veya kirli çıktı

- ❑ Orijinal Epson mürekkep kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.
- ❑ Ürünün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.
- ❑ Kağıdınızın hasar görmüş, kirli veya çok eski olmadığından emin olun.
- ❑ Kağıdınızın kuru ve yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyicisinde yukarı doğru baktığından emin olun.

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- ☐ Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvrın.
- ☐ Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.
➔ [“Kağıt Seçme” sayfa 13](#)
- ☐ Her yaprağı basıldııkça çıktı tepsisinden alın.
- ☐ Parlak cilalı kağıtların basılı yüzlerine dokunmayın ve hiçbir şey temas ettirmeyin. Çıktılarınızı ele almak için, kağıt ile verilen talimatları izleyin.
- ☐ Tıkanmış mürekkep püskürtme ucu varsa Kafa Temizleme yardımcı programını çalıştırın.
➔ [“Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 51](#)
- ☐ Yazdırma Kafası Hizalama yardımcı programını çalıştırın.
➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 53](#)
- ☐ Yazdırma sonrasında kağıda mürekkep bulaşıyorsa, ürünün içini temizleyin.
➔ [“Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 56](#)

Çeşitli Çıktı Sorunları

Yanlış veya bozuk karakterler

- ☐ Geciktirilen yazdırma işlerini silin.
➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 23](#)
- ☐ Ürünü ve bilgisayarı kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 59](#)

Yanlış kenar boşlukları

- ☐ Arka kağıt besleyicisine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.
➔ [“Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 16](#)
- ☐ Uygulamanızdaki kenar boşluğu ayarlarını kontrol edin. Kenar boşluklarının sayfanın yazdırılabilir alanı içinde olduğundan emin olun.
➔ [“Yazdırılabilir alan” sayfa 80](#)
- ☐ Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun. Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin. Mac OS X için, Page Setup iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 59](#)

Çıktıda hafif eğiklik var

- ❑ Arka kağıt besleyicisine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.
➔ “Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 16
- ❑ yazıcı sürücünüzde Main (Ana) penceresinde Quality (Kalite) içinde **Draft (Taslak)** seçildiyse (Windows için) veya Print Settings (Yazdırma Ayarları) içinde Print Quality (Baskı Kalitesi) içinde (Mac OS X için) **Fast Economy (Hızlı Ekonomi)** seçildiyse başka bir ayar seçin.

Ters görüntü

- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **Mirror Image (Ayna Yansıması)** onay kutusundaki işareti kaldırın veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansıması) ayarını kapatın.
Mac OS X için, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** içindeki **Mirror Image (Ayna Yansıması)** onay kutusunu temizleyin veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansıması) ayarını kapatın.
Talimatlar için, yazıcı sürücüsü ya da uygulamanızla ilgili çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 59

Boş sayfa yazdırma

- ❑ Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.
Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin.
Mac OS X için, Page Setup iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücüsünün Maintenance (bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklayıp **Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla)** ayarını işaretleyin.
Mac OS X için, Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menüleri tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 59

Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor

- ❑ Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvrın.
- ❑ Birkaç kez düz kağıt yükleyip çıkartın.
➔ “Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 56
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 59

Yazdırma çok yavaş

- ☐ Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13
- ☐ Windows'da, yazıcı sürücüsünün Main (Ana) penceresinde daha düşük bir **Quality (Kalite)** ayarı seçin. Mac OS X için Print Settings (Yazdırma Ayarları) iletişim kutusunda yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundakinden daha düşük bir Print Quality (Baskı Kalitesi) seçin.
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 18
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 19
- ☐ Gereksiz uygulamaları kapatın.
- ☐ Uzun bir süre boyunca aralıksız yazdırırsanız, yazdırma işlemi çok yavaşlayabilir. Bunun nedeni, yazdırma hızını düşürmek ve ürün mekanizmasının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemektir. Böyle bir durumda, yazdırma işlemine devam edebilirsiniz, ancak durmanızı ve ürünü açık durumda en az 30 dakika kullanmadan bırakmanızı öneririz. (Ürün, kapalı olarak bekletilirse eski haline dönmez.) Tekrar başlattıktan sonra, ürün normal hızda yazdıracaktır.
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 59

Yukarıda açıklanan yöntemlerin tümünü denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, aşağıdaki bölüme bakın:

➔ “Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin)” sayfa 76

Kağıt Doğru Beslenmiyor

Kağıt yerleşmemiş

Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdakilerden emin olun:

- ☐ Kağıt kıvrılmamış ya da katlanmamış.
- ☐ Kağıt çok eski değil. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın.
- ☐ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13
- ☐ Kağıt ürünün içine sıkışmamış. Sıkıştıysa, sıkışan kağıdı çıkarın.
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 66
- ☐ Mürekkep kartuşları bitmemiş. Bir kartuş boşaldıysa, değiştirin.
➔ “Mürekkep Kartuşu Değiştirme” sayfa 43
- ☐ Kağıtla birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uydunuz.

Çoklu sayfa yerleştirme

- ☐ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 13
- ☐ Kenar kılavuzlarının kağıdın kenarlarında doğru konumda olduğundan emin olun.
- ☐ Kağıdın kıvrılmamış ya da katlanmamış olduğundan emin olun. Kıvrılmış ya da katlanmışsa, yüklemekten önce düzleştirin ya da ters tarafa doğru hafifçe kıvrın.
- ☐ Kağıt destesini çıkarın ve kağıdın çok ince olmadığından emin olun.
➔ “Kağıt” sayfa 79
- ☐ Sayfaları birbirinden ayırmak için kağıt destesinin kenarlarını havalandırın sonra kağıdı tekrar yükleyin.
- ☐ Bir dosyanın birçok kopyası yazdırılacaksa, yazıcı sürücüsündeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını aşağıdaki gibi denetleyin ve uygulamanıza da bakın.
Windows'da, Main (Ana) penceresindeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını kontrol edin.
Mac OS X, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Copies (Kopya Sayısı) ayarını işaretleyin.

Kağıt hatalı yüklenmiş

Kağıdı ürüne uzak kalacak şekilde yerleştirdiyseniz, ürün kağıdı düzgün şekilde besleyemez. Ürünü kapatın ve kağıtları çıkarın. Sonra, ürünü açın ve kağıdı düzgün bir şekilde yeniden yükleyin.

Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırıışıyor

- ☐ Kağıt tamamen çıkmazsa, kağıdı çıkartmak için ⏏ düğmesine basın. Kağıt ürün içerisinde sıkışıp kaldıysa aşağıdaki bölümde belirtilenlere uygun olarak kağıdı çıkartın.
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 66
- ☐ Kağıt çıkacağı sırada buruştuysa, nemli ya da çok ince olabilir. Yeni bir kağıt destesi yükleyin.

Not:

Kullanmadığınız kağıtları orijinal paketinde ve kuru bir yerde saklayın.

Ürün Yazdırmıyor

Bütün ışıklar kapalı


- ☐ Ürünün açık olduğundan emin olmak için ⏻ düğmesine basın.
- ☐ Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ☐ Prizin çalışır durumda olduğundan ve bir duvar şalteri ya da zamanlayıcı tarafından kontrol edilmediğinden emin olun.

Sadece güç ışığı yanıyor

- ❑ Ürünü ve bilgisayarı kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ❑ USB arabirimi kullanıyorsanız, kablonuzun USB veya Hi-Speed USB standartlarıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- ❑ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, ürünü bilgisayarınızdan gelen ilk katman hub'a bağlayın. Yazıcı sürücünüz hala bilgisayarınızda tanınmadıysa, ürünü USB hub olmadan doğrudan bilgisayarınıza bağlamayı deneyin.
- ❑ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, USB hub aygıtınızın bilgisayarınız tarafından tanındığından emin olun.
- ❑ Büyük bir görüntü basmayı deniyorsanız, bilgisayarınızın belleği yeterli olmayabilir. Görüntünün çözünürlüğünü azaltmayı ya da görüntüyü daha küçük boyutta yazdırmayı deneyin. Bilgisayarınıza, daha fazla bellek takmanız gerekebilir.
- ❑ Windows kullanıcıları Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) içinden geciktirilen yazdırma işlerini temizleyebilirler.
➔ “Yazdırmayı iptal etme” sayfa 23
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 59

Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi

- 1 Yazıcı kapağını açın.

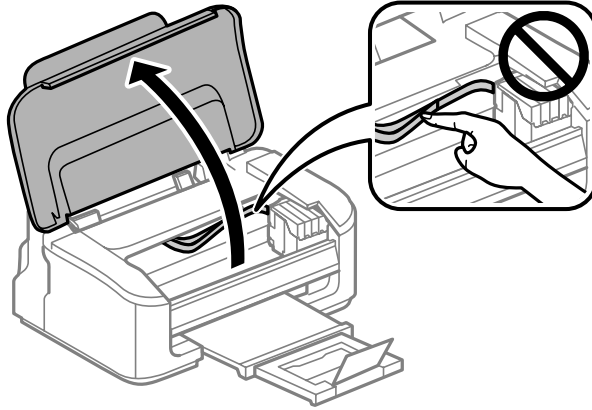


- 2 Mürekkep kartuşu tutucusunun mürekkep kartuşu değiştirme konumunda olduğundan emin olun.


Not:

Mürekkep kartuşu tutucusu sağ uzak konumdaysa, düğmesine basın. Mürekkep kartuşu tutucusu mürekkep kartuşu denetleme konumuna geçer. Tükelenen veya azalan kartuş bu üründe işareti ile gösterilir. Sonra, düğmesine tekrar basın. Mürekkep kartuşu tutucusu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna geçer.

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme


- 3** Mürekkep kartuşunu çıkarıp tekrar takın ve ardından mürekkep kartuşu takma işlemine devam edin. Mürekkep kartuşlarının üst yüzeylerinin hizalandığından emin olun.

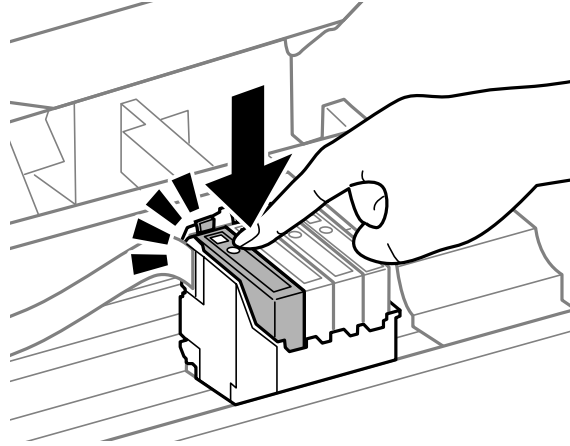

- 4** Yazıcının kapağını kapatın ve kontrol panelinde  düğmesine basın.


Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin)

Yazdırma hızı çok yavaş olduğunda, Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresindeki belirli ayarlar seçilerek artırılabilir. Yazıcı sürücünüzün Maintenance (Bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın.

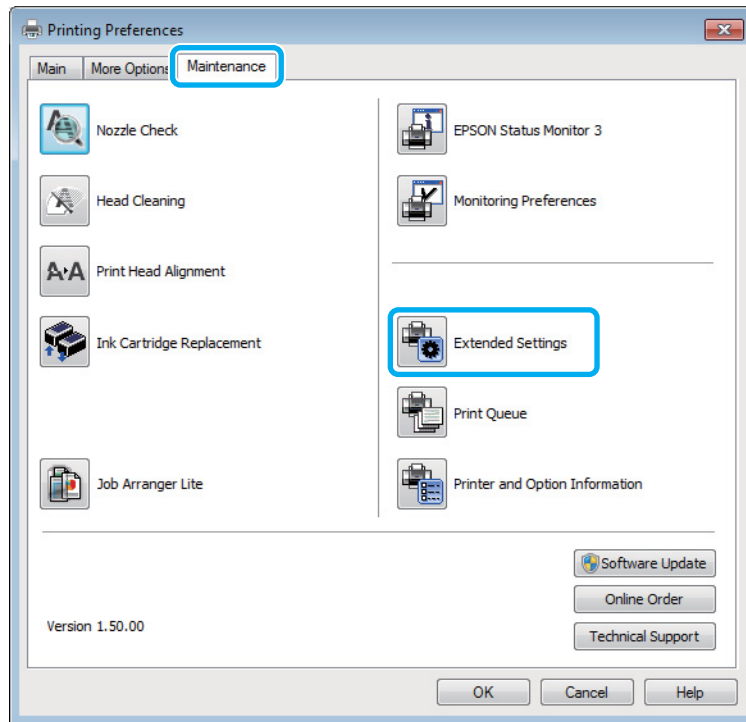

Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.

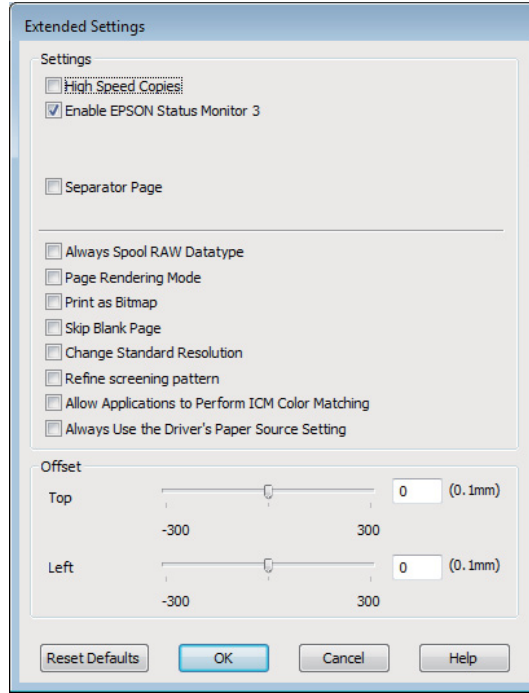

Aşağıdaki onay kutuları seçilerek yazdırma hızı artırılabilir.

- ☐ High Speed Copies (Yüksek Hızlı Kopyalar)
- ☐ Always spool RAW datatype (Her zaman RAW veri biçimini kuyruğa at)
- ☐ Page Rendering Mode (Sayfa Oluşturma Modu)
- ☐ Print as Bitmap (Biteşlem Olarak Yazdır)

Her bir öğe hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.

Diğer Sorunlar

Düz kağıtları sessizce yazdırma

Kağıt türü olarak düz kağıt seçildiğinde ve yazıcı sürücüsündeki kalite için Standard (Standart) (Windows) veya Normal (Mac OS X) seçildiğinde, ürün yüksek hızda yazdırır. Daha sessiz bir çalışma için Quiet Mode (Sessiz Modu) öğesini seçmeyi deneyin; bu yazdırma hızını düşürür.

Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresinde Quiet Mode (Sessiz Modu) onay kutusunu işaretleyin. Mac OS X için, Quiet Mode (Sessiz Modu) içinden **On (Açık)** öğesini seçin. Quiet Mode (Sessiz Modu) öğesini görüntülemek için, aşağıdaki menüleri tıklatın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.

Ürün Bilgileri

Mürekkep Kartuşları

Bu üründe, aşağıdaki mürekkep kartuşlarını kullanabilirsiniz:

Mürekkep Kartuşu	Parça numaraları
	WF-2010
Black (Siyah)	16/16XL
Cyan (Deniz Mavisi)	16/16XL
Magenta (Eflatun)	16/16XL
Yellow (Sarı)	16/16XL

Not:

Her kartuş her bölgede bulunmayabilir.

Renk	Black (Siyah), Cyan (Deniz Mavisi), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı)
Kartuş ömrü	En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.
Sıcaklık	Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay Donma:* -12 °C (10,4 °F)

* Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 3 saat sonra çözülür ve kullanılabilir.

Sistem Gereksinimleri

Windows için

Sistem	PC Arabirimi
Windows 7 (32 bit, 64 bit), Vista (32 bit, 64 bit), XP SP1 veya üstü (32 bit) veya XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Mac OS X için

Sistem	PC Arabirimi
--------	--------------

Ürün Bilgileri

Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB
---------------------------------	--------------

Not:

Mac OS X için UNIX Dosya Sistemi (UFS) desteklenmez.

Teknik Özellikler

Not:

Teknik özellikler bildiride bulunulmadan değiştirilebilir.

Yazıcı teknik özellikleri

Kağıt yolu	Arka kağıt besleyici, üst giriş
Kapasite	11 mm (0,4 inç)

Kağıt

Not:

- ☐ Belirli bir marka veya türdeki kağıdın kalitesi üreticisi tarafından her zaman değiştirilebileceğinden Epson, Epson dışındaki kağıt markası ve türlerinin kalitesini garanti edemez. Büyük miktarda kağıt satın almadan veya büyük miktarda iş yazdırmadan önce, daima kağıt stoğundan örnekleri test edin.
- ☐ Düşük kaliteli kağıt, baskı kalitesini düşürebilir ve kağıt sıkışmasına veya başka sorunlara yol açabilir. Sorunla karşılaşırsanız, daha kaliteli bir kağıt kullanın.

Tek sayfalar:

Boyut	A4 210×297 mm 10 x 15 cm (4 x 6 inç) 13 x 18 cm (5 x 7 inç) A6 105 x 148 mm A5 148 x 210 mm B5 182 x 257 mm 9 x 13 cm (3,5 x 5 inç) 13 x 20 cm (5 x 8 inç) 20 x 25 cm (8 x 10 inç) 16:9 geniş boyut (102 x 181 mm) 100 x 148 mm Letter 8 1/2 x 11 in Legal 8 1/2 x 14 in
Kağıt türleri	Düz kağıt ya da Epson tarafından dağıtılan özel kağıt

Ürün Bilgileri

Kalınlık (düz kağıt için)	0,08 — 0,11 mm (0,003 — 0,004 inç)
Ağırlık (düz kağıt için)	64 g/m ² (17 lb) ila 90 g/m ² (24 lb)

Zarflar:

Boyut	Zarf #10 4 1/8 x 9 1/2 in Zarf DL 110 x 220 mm Zarf C6 114 x 162 mm
Kağıt türleri	Düz kağıt
Ağırlık	75 g/m ² (20 lb) ila 90 g/m ² (24 lb)


Yazdırılabilir alan

Vurgulu kısımlar yazdırılabilir alanı gösterir.

Tek sayfalar:

Normal	Borderless (Kenarlıksız)

Zarflar:

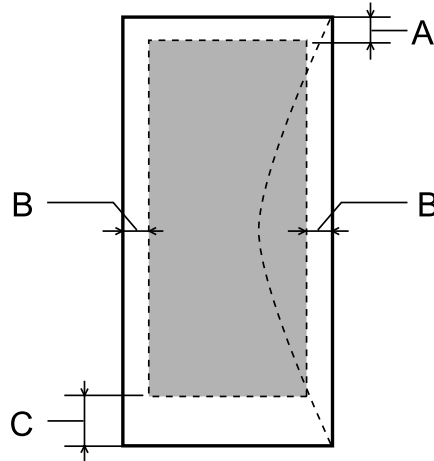

Ürün Bilgileri

	Minimum kenar boşluğu	
Ortam türü	Tek sayfalar	Zarflar
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.)
C	3,0 mm (0,12 in.)	21,0 mm (0,83 in.)

Not:

Kağıt türüne bağlı olarak, çıktının üst ve alt alanlarında baskı kalitesi bozulabilir veya bu alanda mürekkep yayılabilir.

Ağ arabirim teknik özellikleri

Wi-Fi	Standart:	IEEE 802.11b/g/n* ¹
	Güvenlik:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) * ²
	Frekans Bandı:	2,4 GHz
	İletişim Modu:	Altyapı modu, Ad hoc modu
Ethernet	Standart:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* ³
	İletişim Modu:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Nereden alındığına bağlı olarak IEEE 802.11b/g/n veya IEEE 802.11b/g ile uyumludur.

*2 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 ile uyumludur.

*3 Bağlı aygıt IEEE802.3az ile uyumlu olmalıdır.

Mekanik

Boyutlar	Depolama Genişlik: 392 mm (15,4 inç) Derinlik: 264 mm (10,4 inç) Yükseklik: 148 mm (5,8 inç)
	Yazdırma* Genişlik: 392 mm (15,4 inç) Derinlik: 530 mm (20,9 inç) Yükseklik: 296 mm (11,7 inç)
Ağırlık	Mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 3,2 kg (7,1 lb).

* Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

Ürün Bilgileri

Elektrik

		100-240 V Model
Giriş voltajı aralığı		90 — 264 V
Nominal frekans aralığı		50 — 60 Hz
Giriş frekansı aralığı		49,5 — 60,5 Hz
Nominal akım		0,8 — 0,5 A
Elektrik tüketimi	Yazdırma	Mürekkep 12 W (ISO/IEC24712)
	Hazır modu	Mürekkep 3,0 W
	Uyku modu	Mürekkep 2,0 W
	Güç kapalı	Mürekkep 0,3 W

Not:

Voltaj bilgisi için ürünün arkasındaki etikete bakın.

Çevresel

Sıcaklık	İşletim: 10 ila 35 °C (50 ila 95 °F) Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay
Nem	İşletim:* %20 ila 80 BN Depolama:* %5 ila 85 BN

* Buğulanmasız

Standartlar ve Onaylar

Avrupa modeli:

Düşük voltaj yönetmeliği 2006/95/EC	EN60950-1
EMC yönergesi 2004/108/EC	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Ürün Bilgileri

R&TTE yönergesi 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
--------------------------------------	---

Avrupa'lı kullanıcılar için:

Seiko Epson Corporation olarak, cihaz Modeli B531A'nın 1999/5/EC direktifinin gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Liechtenstein, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Malta ülkelerinde kullanım içindir.

Yalnızca Fransa'da kapalı yerde kullanıma izin verilir.

Açık alanda kullanılacağında, İtalya'da yerel otoriteden izin alınması gerekir.

Epson, koruma gereksinimlerinde ürünün önerilmeyen şekilde değiştirilmesinden kaynaklanan bir hataya ilişkin olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.



Arabirim

Hi-Speed USB (Bilgisayarlar için Cihaz Sınıfı)
--

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi

Epson'ın Teknik Destek Web Sitesi, ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözemediğiniz sorunlarınızda size yardımcı olur. Web tarayıcınız varsa ve İnternete bağlanabiliyorsanız, siteye aşağıdaki adresten ulaşın:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

En son sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), kullanım kılavuzları ya da indirilebilir diğer içerik için siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Sonra, yerel Epson web sitenizdeki destek bölümünü seçin.

Epson Desteğe Başvurma

Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası
(Seri numara etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- ☐ Ürün modeli
- ☐ Ürün yazılımı sürümü
(**About (Hakkında)**, **Version Info (Sürüm Bilgisi)** öğesini veya ürün yazılımında benzer bir düğmeyi tıklatın.)
- ☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli
- ☐ Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- ☐ Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Not:

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için **Tüm Avrupa Garanti Belgesi**'ne bakın.

Dizin**2**

2 taraflı yazdırma.....	26
-------------------------	----

A

Arabirim kabloları.....	83
Ayna yansıması.....	72

B

Baskı kalitesi	
iyileştirme.....	68
Belge	
yazdırma.....	20
Boş sayfalar.....	72
Bulanık çıktılar.....	70

Ç

Çizgiler.....	69
---------------	----

E

Easy Photo Print.....	25
Epson	
Easy Photo Print.....	25
kağıt.....	13
Epson'a başvurma.....	84

F

Fotoğraf	
yazılım.....	25

G

Güç tasarrufu.....	55
Güvenlik bilgileri.....	7

H

Hatalar	
yazdırma.....	62
Hız	
artırma.....	76
Hız artırma.....	73
Hizalama hatası.....	69

I

Işıklar	
---------	--

durum ışıkları.....	62
yanıp sönüyor.....	75

K

Kafa temizleme	
Mac OS X.....	52
ürün düğmeleri.....	52
Windows.....	52
Kağıt	
besleme: sorunları.....	73
Epson özel kağıt.....	13
kırışma.....	74
özellikler.....	79
sıkışmalar.....	66
yazdırılabilir alan.....	80
yükleme.....	16
yükleme kapasitesi.....	13
Kağıt kılavuzu	
temizleme.....	54
Kağıt sıkışması.....	66
Kenar boşlukları	
sorunlar.....	71
Kirli çıktılar.....	70, 72

M

Mac OS X	
ürün durumunu denetleme.....	65
yazıcı ayarlarına erişme.....	19
Metin	
belge yazdırma.....	20
Mürekkep	
BK yazdırma.....	39
geçici olarak siyah mürekkeple yazdırma.....	39
Mac OS X'de mürekkep kartuş durumunu kontrol etme.....	38
Mac'de BK yazdırma.....	41
önlem.....	34
Windows'da BK yazdırma.....	40
Windows'da mürekkep kartuş durumunu kontrol etme.....	37
Windows'da siyah mürekkep tasarrufu.....	42
Mürekkep kartuşları	
parça numaraları.....	78
tükenince değiştirmek.....	43
Mürekkep kartuşlarını değiştirmek.....	43

Ö

Özellikler	
kağıt.....	79

P

Püskürtme ucu denetimi	
ürün düğmeleri.....	50
Püskürtme ucu kontrolü.....	49

Mac OS X.....	49
Windows.....	49

R

Renk sorunları.....	70
---------------------	----

S

Sayfa boyutunu küçültme.....	27
Sayfaları büyütme.....	27
Sayfaları yeniden boyutlandırma.....	27
Sayfaya sığdırarak yazdırma.....	27
Servis.....	84
Sistem gereksinimleri.....	78
Sorunlar	
ayna yansımaları.....	72
boş sayfalar.....	72
bulanık çıktılar.....	70
çizgiler.....	69
çözme.....	84
Epson'a başvurma.....	84
kağıt besleme.....	73
kağıt sıkışmaları.....	66
kenar boşlukları.....	71
kirli çıktılar.....	70, 72
teşhis etme.....	62
ürün yazdırmıyor.....	74
yanlış karakterler.....	71
yanlış renkler.....	70
yazdırma.....	62
yazdırma hızı.....	73
Status Monitor	
Mac OS X.....	65
Sürücü	
kaldırma.....	59
Mac OS X için erişme.....	19
Windows için erişim.....	18

T

Teknik destek.....	84
Teknik özellikler	
mekanik.....	81
mürekkep kartuşları.....	78
Standartlar ve onaylar.....	82
yazıcı.....	79
Telif Hakkı.....	2
Temizleme	
kağıt kılavuzu.....	54
ürün.....	56
yazdırma kafası.....	51
Ticari Markalar.....	2

U

USB	
konektör.....	83

Ü

Ürün	
durum denetimi.....	64
parçalar.....	10
taşıma.....	57
temizleme.....	56
Ürün Ayarları	
kapanma zamanlayıcısı.....	55
Ürün ayarları	
Mac OS X için erişme.....	19
uyku zamanlayıcı.....	55
Windows için erişim.....	18
Ürünü taşıma.....	57

W

Windows	
ürün durum denetimi.....	64
yazdırma işlerini yönetme.....	64
yazıcı ayarlarına erişim.....	18

Y

Yanlış karakterler.....	71
Yaprak başına birden fazla sayfa.....	29
Yaprak Başına Sayfa yazdırma.....	29
Yardım	
Epson.....	84
Yatay çizgiler.....	69
Yazdırılabilir alan teknik özellikleri.....	80
Yazdırma	
2 taraflı.....	26
iptal etme.....	23
kısayol.....	25
metin.....	20
önayar.....	25
sayfaya sığdır.....	27
yaprak başına birden fazla sayfa.....	29
Yazdırma hızı	
artırma.....	76
Yazdırma hızı, artırma.....	73
Yazdırma işlerini yönetme	
Windows.....	64
Yazdırma kafası	
hizalama.....	53
kontrol.....	49
temizleme.....	51
Yazdırma kafasını hizalama.....	53
Yazdırmayı iptal etme.....	23
Mac OS X.....	24
Windows.....	24
Yazıcıyı paylaşma	
Mac OS X.....	33
Windows.....	30
Yazılım	
kaldırma.....	59
Yükleme	
kağıt.....	13, 16

Z

Zarflar

yazdırılabilir alan.....	80
yükleme.....	16