

Ръководство на потребителя

NPD4708-00 BG

Авторско право и търговски марки

Авторско право и търговски марки

Нито една част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в информационна система или предавана под някаква форма или по някакъв начин, електронен, механичен, чрез фотокопие, запис или по друг начин, без предварително писмено разрешение на Seiko Epson Corporation. Не са поети патентни задължения по отношение на употребата на информацията, съдържаща се тук. Не се носи отговорност за повреди, дължащи се на използването на информацията тук. Информацията, предоставена в настоящия документ, е предназначена за използване само с този продукт на Epson. Epson не носи отговорност за каквато и да било употреба на тази информация по отношение на други продукти.

Нито Seiko Epson Corporation, нито неговите филиали носят отговорност пред купувача на този продукт или пред трети страни за повреди, загуби, разноси или разходи, понесени от купувача или трети страни в резултат на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт или в резултат на неоторизирани модификации, ремонти или изменения на този продукт или (с изключение на САЩ) ако не се спазват стриктно работните инструкции и инструкциите за техническа поддръжка на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не са отговорни за повреди или проблеми, възникнали от употребата на някоя опция или консумативи, различни от тези указани като оригинални продукти на Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни смущения, които се появяват от употребата на интерфейсни кабели, различни от тези обозначени като одобрени от Epson Продукти от Seiko Epson Corporation.

EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е търговска марка на Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ и логото на PRINT Image Matching са търговски марки на Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® е регистрирана търговска марка на Intel Corporation.

PowerPC® е регистрирана търговска марка на International Business Machines Corporation.

Софтуерът Epson Scan е базиран частично на работата на Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

Авторско право и търговски марки

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Обща забележка: Другите имена на продукти, които се използват тук, са само за целите на идентификацията и е възможно да са търговски марки на съответните собственици. Epson не разполага с никакви права над тези марки.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Съдържание

Авторско право и търговски марки

Авторско право и търговски марки.	2
---	---

Въведение

Къде може да бъде намерена информация.	8
Предупредителни съобщения, важна информация и забележки.	8
Версии на операционната система.	9
Използване на услугата Epson Connect.	9

Важни инструкции

Инструкции за безопасност.	10
Съвети и предупреждения за продукта.	11
Настройка/използване на продукта.	11
Употреба на продукта с безжична връзка.	12
Работа с течнокристален екран.	12
Манипулиране с касетите с мастило.	13
Ограничения при копиране.	13
Защита на личните данни.	13

Запознаване с вашия продукт

Налични функции.	15
Части на продукта.	15
Ръководство за панела за управление.	17
Бутони и LCD екран.	18
Светлинни индикатори.	19

Работа с хартия и други носители

Въведение в употребата, зареждането и съхранението на носители.	20
Съхраняване на хартия.	20
Избиране на хартия.	21
Настройки за вид хартия на течнокристалния екран.	22
Настройки за вид хартия от драйвера на принтера.	22
Зареждане на хартия и пликове.	23
Поставяне на оригинали.	26
Устройство за автоматично подаване на документи (ADF).	26

Съкло на скенер.	28
--------------------------	----

Копиране

Копиране на документи.	30
Основно копиране.	30
Списък на опциите на менюто в режим на копиране.	30

Печат

Драйвер на принтера и мониторинг на състоянието.	31
Достъп до драйвера на принтера в Windows	31
Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X.	32
Основни действия.	33
Основи на отпечатването.	33
Отмяна на отпечатването.	37
Други опции.	38
Лесният начин за отпечатване на снимки.	38
Предварителни настройки на продукта (само за Windows).	39
2-страничен печат (само за Windows).	39
Запълване на страницата.	41
Отпечатване на страници на лист.	42
Споделяне на продукта за печат.	43
Настройка за Windows.	43
Настройка за Mac OS X.	46

Сканиране

Хайде да сканираме.	47
Стартиране на сканирането.	47
Функции за корекция на изображение.	49
Основи на сканирането от панела за управление.	52
Списък на опциите на менюто в режим на сканиране.	52
Основи на сканирането от вашия компютър	53
Сканиране в Стандартен режим.	53
Сканиране в Режим за офис.	55
Сканиране в Професионален режим.	57
Предварителен преглед и коригиране на участъка за сканиране.	60
Различни типове сканиране.	62

Съдържание

Сканиране на списание.	62
Сканиране на няколко документа в PDF файл.	63
Сканиране на снимка.	67
Информация за софтуера.	68
Стартиране на драйвера на Epson Scan.	68
Стартиране на друг сканиращ софтуер.	69

Факс

Въведение във FAX Utility.	71
Свързване към телефонна линия.	71
Относно телефонния кабел.	71
Използване на телефонната линия само за факс.	72
Споделяне на линията с телефон.	72
Проверка на факс връзката.	74
Бележки при изключване на захранването	75
Настройка на функциите за факс.	75
Настройка на бързо избиране.	75
Настройка на групово избиране.	76
Създаване на заглавна част на факс.	77
Изпращане на факсове.	78
Изпращане на факсове чрез въвеждане на номер.	78
Изпращане на факсове чрез бързо/ групово избиране.	79
Изпращане на факсове чрез разпращане.	79
Изпращане на факс в определено време.	80
Изпращане на факс от свързан телефон.	81
Получаване на факсове.	82
Настройка за автоматично получаване на факсове.	82
Ръчно получаване на факсове.	83
Получаване на факс при поискване.	84
Отпечатване на отчети.	85
Списък на опциите на менюто във факс режим.	85

Списък на менюта в панела за управление

Режим на копиране.	86
Факс режим.	89
Режим на сканиране.	94

Подмяна на касетите за мастило

Инструкции за безопасност за касети с мастило, предпазни меки и спецификации	97
Инструкции за безопасност.	97
Предпазни мерки при подмяна на касета за мастило.	98
Спецификации на касета за мастило.	99
Проверка на състоянието на касетата за мастило.	100
За Windows.	100
За Mac OS X.	101
Използване на панела за управление.	102
Временно печатане с черно мастило, когато цветното мастило е изразходено.	103
За Windows.	103
За Mac OS X.	105
Запазване на черното мастило при ниско ниво на мастилото в касетата (само за Windows). . . .	106
Подмяна на касета за мастило.	107
Използване на панела за управление.	107
За Windows.	110
За Mac OS X.	110

Поддръжка на продукта и софтуера

Проверка на дюзите на печатащата глава.	112
Използване на помощна програма	
Проверка на дюзите за Windows.	112
Използване на помощна програма	
Проверка на дюзите за Mac OS X.	112
Използване на панела за управление.	113
Почистване на печатащата глава.	114
Използване на помощна програма	
Почистване на главата за Windows.	115
Използване на помощна програма	
Почистване на главата за Mac OS X.	115
Използване на панела за управление.	115
Подравняване на печатащата глава.	116
Използване на помощна програма	
Подравняване на печатащата глава за Windows.	116
Използване на помощна програма	
Подравняване на печатащата глава за Mac OS X.	116
Използване на панела за управление.	117
Задаване/промяна на времето и региона.	117
Енергоспестяване.	118
За Windows.	119

Съдържание

За Mac OS X.	119
Използване на панела за управление.	119
Почистване на продукта.	120
Почистване на продукта отвън.	120
Почистване на продукта отвътре.	121
Транспортиране на продукта.	121
Проверяване и инсталиране на вашия софтуер.	123
Проверяване на софтуера, инсталиран на вашия компютър.	123
Инсталиране на софтуера.	124
Деинсталиране на софтуера.	124
За Windows.	124
За Mac OS X.	125

Прехвърляне на данни с външно дисково устройство

Предпазни мерки при дискови устройства.	127
Копиране на файлове между дисково устройство и вашия компютър.	127
Копиране на файлове във вашия компютър.	127
Записване на файлове в дисково устройство.	128

Индикатори за грешка

Съобщения за грешка в панела за управление.	129
---	-----

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Диагностициране на проблема.	131
Проверка на състоянието на продукта.	132
Засядане на хартия.	135
Изваждане на заседналата хартия от вътрешността на продукта.	136
Изваждане на заседнала хартия от автоматичното подаващо устройство за документи (ADF).	137
Предотвратяване на засядане на хартия.	139
Повторно печатане след засядане на хартията (само за Windows).	139
Помощ за качеството на печат.	140
Хоризонтални линии.	141
Вертикални линии или отместване.	141
Неправилни или липсващи цветове.	142
Неясна или размазана разпечатка.	142

Разнообразни проблеми с разпечатките.	143
Неправилни или изкривени символи.	143
Неправилни полета.	143
Разпечатката има лек наклон.	144
Размерът на позицията на копираното изображение е неправилен.	144
Обърнато изображение.	144
Отпечатване на празни страници.	144
Отпечатаната страна е размазана или надраскана.	145
Печатането е твърде бавно.	145
Хартията не се подава правилно.	145
Хартията не се подава.	145
Подаване на няколко страници.	146
Хартията е неправилно заредена.	146
Хартията не е извадена напълно или е набръчкана.	146
Продуктът не печата.	147
Всички индикатори са угаснали.	147
Само индикаторът за захранване свети.	147
Показва се грешка, свързана с мастилото, след като подмените касетата.	148
Увеличаване скоростта на печат (само за Windows).	149
Друг проблем.	150
Тихо отпечатване на обикновена хартия.	150

Отстраняване на проблеми при сканиране

Проблеми, указани чрез съобщения на LCD панела или индикатора за състояние.	151
Проблеми при стартиране на сканирането.	151
Използване на автоматичното подаващо устройство за документи (ADF).	152
Използване на бутон.	152
Използване на сканиращ софтуер, различен от драйвера на Epson Scan.	153
Проблеми при подаване на хартия.	153
Хартията се замърсява.	153
Подаване на няколко листа хартия.	154
В устройството за автоматично подаване на документи (ADF) е заседнала хартия.	154
Проблеми с времето за сканиране.	154
Проблеми със сканираните изображения.	154
Качеството на сканирането е незадоволително.	154
Участъкът или направлението на сканиране са незадоволителни.	156

Проблемите не изчезват и след изпробване на всички решения.	157
---	-----

Отстраняване на проблеми при факс

Не може да се изпраща и получава факс.	158
Проблеми с качеството (при изпращане).	158
Проблеми с качеството (при получаване).	159
Телефонният секретар не може да отговаря на обаждания.	159
Неправилен час.	159

Информация за продукта

Касети с мастило.	160
Системни изисквания.	160
За Windows.	160
За Mac OS X.	161
Технически спецификации.	161
Спецификации на принтера.	161
Спецификации на скенера.	163
Спецификации на устройството за автоматично подаване на документи (ADF)	164
Спецификации на факса.	164
Спецификация на мрежовия интерфейс.	165
Механични.	165
Електрически.	166
Околна среда.	168
Стандарти и одобрения.	168
Интерфейс.	170

Къде да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка.	171
Свързване с Техническата поддръжка на Epson.	171
Преди да се свържете с Epson.	171
Помощ за потребителите в Европа.	172
Помощ за потребителите в Тайван.	172
Помощ за потребителите в Австралия.	173
Помощ за потребителите в Сингапур.	174
Помощ за потребителите в Тайланд.	174
Помощ за потребителите във Виетнам.	174
Помощ за потребителите в Индонезия.	175
Помощ за потребителите в Хонг Конг.	176
Помощ за потребителите в Малайзия.	176
Помощ за потребителите в Индия.	177
Помощ за потребителите във Филипините	178

Индекс

Въведение

Къде може да бъде намерена информация

Последните версии на следните ръководства са налични на уебсайта за поддръжка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (извън Европа)

☐ **Започнете оттук (печатно издание):**

Предоставя информация за настройката на продукта и инсталирането на софтуера.

☐ **Основно ръководство (печатно издание):**

Предоставя основна информация, когато използвате продукта без компютър. Това ръководство може да не е включено в зависимост от модела и региона.

☐ **Ръководство на потребителя (PDF):**

Предоставя подробни инструкции за работа, безопасност и отстраняване на неизправности. Вижте това ръководство, когато използвате продукта с компютър.

За да прегледате PDF ръководството се нуждаете от Adobe Acrobat Reader 5.0 или по-нов или Adobe Reader.

☐ **Мрежово ръководство (HTML):**

Предоставя на мрежовите администратори информация за драйвера на принтера и мрежовите настройки.

Предупредителни съобщения, важна информация и забележки

Предупредителните съобщения, важната информация и забележките в това ръководство са указани, както е посочено по-долу и имат следното значение.



Внимание

трябва да се спазва внимателно, за да се избегнат наранявания.



Важно

трябва да се спазва, за да се избегне повреда на оборудването.

Забележка

съдържа полезни съвети и ограничения относно работата на продукта.

Въведение

Версии на операционната система

В това ръководство се използват следните съкращения.


- ☐ Windows 7 се използва за Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista се използва за Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP се използва за Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition и Windows XP Professional.
- ☐ Mac OS X се отнася за Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Използване на услугата Epson Connect

Като използвате Epson Connect и други услуги на компанията, можете лесно да печатате директно от вашия смартфон, таблет или лаптоп по всяко време и практически от всяко място, дори на другия край на света! Наличните услуги се различават според продукта. За повече информация относно печата и другите услуги, посетете следния URL:

<https://www.epsonconnect.com/> (начален сайт за Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Можете да видите ръководството за Epson Connect, като щракнете двукратно върху иконата  на работния плот.



Важни инструкции

Инструкции за безопасност

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да гарантирате безопасното използване на този продукт. Непременно запазете това ръководство за бъдеща справка. Също така, уверете се, че следвате всички предупреждения и инструкции, маркирани върху продукта.

- ☐ Използвайте само захранващия кабел, доставен с продукта, и не използвайте кабела с друго оборудване. Използването на други кабели с този продукт или използването на доставения захранващ кабел с друго оборудване може да причини пожар или електрически удар.
- ☐ Уверете се, че АС захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- ☐ Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепсела, печатащото устройство, скенерното или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в указанията за продукта.
- ☐ Изключете захранването на продукта и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства:
Захранващият кабел или щепселът е повреден; в продукта е навлязла течност; продуктът е паднал или корпусът е повреден; продуктът не работи нормално или показва някакви промени в работата. Не регулирайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.
- ☐ Поставете продукта близо до стенен контакт, където щепселът може лесно да бъде изключен.
- ☐ Не поставяйте или не съхранявайте продукта навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашаване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавайте да не разлеете течност върху продукта и не работете с продукта с влажни ръце.
- ☐ Този продукт трябва да бъде най-малко на 22 см разстояние от сърдечни пейсмейкъри. Радиовълните от този продукт може да нарушат работата на сърдечни пейсмейкъри.
- ☐ Ако течнокристалният екран е повреден, свържете се с вашия дилър. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, напийскайте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
- ☐ Избягвайте да използвате телефона по време на електрическа буря. Може да има известен риск от електрически удар при гръмотевици.
- ☐ Не използвайте телефона, за да съобщите за изтичане на газ в близост до изтичането.

Забележка:

По-долу са предоставени инструкции за безопасност за касетите с мастило.

➔ [“Подмяна на касетите за мастило” на страница 97](#)


Съвети и предупреждения за продукта

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да избегнете повреда на продукта или собствеността ви. Непременно запазете това ръководство за бъдеща справка.

Настройка/използване на продукта

- ☐ Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на продукта.
- ☐ Използвайте захранващ източник само от типа, посочен върху етикета на продукта.
- ☐ Избягвайте употребата на контакти, които са в една и съща мрежа с включени фотокопири или системи за контрол на въздуха, които се включват и изключват регулярно.
- ☐ Избягвайте електрически контакти, контролирани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- ☐ Цялата компютърна система трябва да се държи далеч от потенциални източници на електромагнитни смущения, например високоговорители или бази на безжични телефони.
- ☐ Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че да се избягва триене, прорязване, износване, прегъване и пречупване. Не поставяйте предмети върху захранващите кабели и не допускайте захранващите кабели да бъдат настъпвани или прегазвани. Обърнете особено внимание да не прегъвате захранващите кабели в краищата и точките, където влизат в трансформатора.
- ☐ Ако използвате разклонител с продукта, уверете се, че общият номинален ампераж на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава номиналния му ампераж. Също така, уверете се, че общият номинален ампераж на всички устройства, включени в стенния контакт, не надвишава номиналния му ампераж.
- ☐ Ако планирате да използвате продукта в Германия, инсталацията на сградата трябва да бъде защитена с прекъсвачи от 10 или 16 ампера, за да осигури адекватна защита срещу късо съединение и да пази продукта от претоварване с ток.
- ☐ Когато свързвате продукта към компютър или друго устройство с кабел, уверете се, че правилно сте ориентирали конекторите. Всеки конектор има само една правилна ориентация. Поставянето на конектора с погрешна ориентация може да повреди и двете устройства, свързани с кабела.
- ☐ Поставете продукта на равна, стабилна повърхност, по-голяма от основата на продукта във всички посоки. Ако поставите продукта до стена, оставете повече от 10 см между гърба на продукта и стената. Продуктът няма да работи правилно, ако е наклонен под ъгъл.
- ☐ Когато съхранявате или транспортирате продукта, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете място зад продукта за кабелите и пространство над продукта, така че да може напълно да се повдигне капакът за документи.
- ☐ Оставете достатъчно пространство пред продукта, за да може хартията да излиза напълно.
- ☐ Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Също така, дръжте продукта далеч от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина.
- ☐ Не поставяйте предмети в отворите на продукта.

Важни инструкции

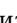- ☐ Не поставяйте ръката си вътре в продукта и не докосвайте касетите с мастило по време на печат.
- ☐ Не докосвайте белия плосък кабел, който се намира в продукта.
- ☐ Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат запалими газове, във или около продукта. Това може да причини пожар.
- ☐ Не местете държача на касетата за мастило с ръка; в противен случай може да повредите продукта.
- ☐ Винаги изключвайте продукта от бутона . Не изключвайте продукта от контакта и не изключвайте захранването в контакта, преди течнокристалният екран да е изгаснал напълно.
- ☐ Преди да транспортирате продукта, уверете се, че печатащата глава е в начална позиция (съвсем вдясно) и касетите с мастило са на местата си.
- ☐ Внимавайте да не притиснете пръстите си при затварянето на скенерното устройство.
- ☐ Ако няма да използвате продукта продължително време, уверете се, че сте изключили захранващия кабел от електрическия контакт.
- ☐ Когато поставяте оригинали, не натискайте прекалено силно стъклото на скенера.
- ☐ По време на срока на използване на вашия продукт може да се наложи да подмените тампона за използвано мастило, когато се напълни. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материали и броя на циклите на почистване, които е извършил продукта. Epson Status Monitor, вашият LCD екран или светлинните индикатори на панела за управление ще ви известят кога тази част се нуждае от подмяна. Необходимостта от подмяна на тампона не означава, че продуктът е спрял да работи съгласно неговите спецификации. Подмяната на тази част е рутинна сервисна дейност в рамките на спецификацията на продукта и не е проблем, който изисква поправка. Следователно гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна. Ако вашият продукт се нуждае от подмяна на тампона, това може да бъде извършено от всеки упълномощен сервис на Epson. Това не е част, която се обслужва от потребителя.

Употреба на продукта с безжична връзка

Забележка:

Наличността на тази функция зависи от продукта.

- ☐ Не използвайте този принтер в здравни заведения или близо до медицинска апаратура. Радиовълните от този продукт може да нарушат работата на електрическата медицинска апаратура.
- ☐ Не използвайте този продукт близо до автоматично контролирани устройства, например автоматични врати или противопожарни аларми. Радиовълните от този продукт може да нарушат работата на тези устройства и доведат до нещастни случаи поради неправилна работа.

Работа с течнокристален екран

- ☐ Течнокристалният екран може да съдържа няколко малки светли или тъмни точки и поради характеристиките си да бъде с неравномерна яркост. Това е нормално и не показва, че той е повреден по някакъв начин.

Важни инструкции

- ❑ Използвайте само суха, мека кърпа за почистване на течнокристалния екран. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- ❑ Външният капак на течнокристалния екран може да се счупи, ако бъде подложен на силен удар. Свържете се с вашия търговец на Epson, ако повърхността на панела се напука или нацърби, и не докосвайте и не се опитвайте да свалите счупените парчета.

Манипулиране с касетите с мастило

Ще предоставим инструкции за безопасност по отношение на мастилото и съвети/предупреждения за продукта в свързаната секция (преди секцията „Подмяна на касетите за мастило“).

➔ [“Подмяна на касетите за мастило” на страница 97](#)

Ограничения при копиране

За отговорна и законна употреба на вашия продукт спазвайте следните ограничения.

Копирането на следните материали е забранено от закона:

- ❑ Банкноти, монети, ликвидни държавни ценни книжа, държавни облигации и общински облигации
- ❑ Неизползвани пощенски марки, предварително облепени с марки пощенски картички и други официални пощенски артикули, валидни за изпращане по пощата
- ❑ Издадени от държавата таксови марки и ценни книжа, издадени в съответствие със законова процедура

Бъдете особено внимателни при копиране на следните материали:

- ❑ Частни ликвидни ценни книжа (акционерни сертификати, ценни книжа, платими на предъявител, чекове и др.), месечни пропуски, документи за отстъпки и т.н.
- ❑ Паспорти, свидетелства за правоуправление на автомобил, гаранционни карти, пътни пропуски, печати върху храни, билети и т.н.

Забележка:

Копирането на тези документи може също да бъде забранено от закона.

Отговорна употреба на материалите предмет на авторско право:

- ❑ Некоректна употреба на продуктите може да възникне при неправомерно копиране на материали с авторско право. Освен в случаите, когато ползвате съветите на добре информиран адвокат, не копирайте публикувани материали без предварително и по отговорен начин да потърсите разрешение от притежателя на авторските права.

Защита на личните данни

Този продукт ви дава възможност да съхранявате имена и телефонни номера в паметта дори при изключено електрозахранване.

Важни инструкции

Използвайте следното меню за изтриване на паметта, ако решите да дадете продукта на друго лице или да го изхвърлите.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:

Натиснете  и изберете **Restore Default Settings > All Settings**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:

Натиснете  и изберете **Restore Default Settings > Reset All Settings**.

Запознаване с вашия продукт

Налични функции


Вижте кои функции са налични за вашия продукт.

	WF-2510 WF-2511	WF-2520 WF-2521 WF-2528	WF-2530 WF-2531 WF-2538	WF-2540 WF-2541 WF-2548
Печат	✓	✓	✓	✓
Копиране	✓	✓	✓	✓
Сканиране	✓	✓	✓	✓
Факс	✓	✓	✓	✓
ADF	—	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	—	✓	✓
Ethernet	—	✓	—	✓
USB порт за USB флаш устройство	—	—	—	✓

Забележка:

Илюстрациите в това ръководство са от подобен модел на продукта. Въпреки че може да се различават от действителния продукт, начинът на работа е същият.

Части на продукта

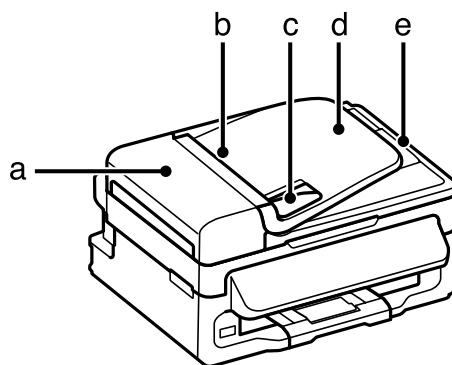


a.	Капак на ADF*
b.	Устройство за автоматично подаване на документи (ADF)*
c.	Водач за хартия*


Запознаване с вашия продукт

d.	Подаваща тава на ADF (поставете тук вашите документи, които ще бъдат копирани)*
e.	Изходна тава на ADF (след като са били копирани, вашите оригинални документи ще бъдат извадени тук)*

* Наличността на тази част зависи от продукта.

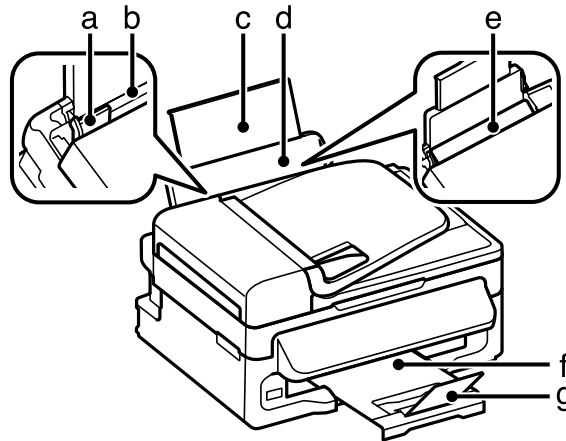


a.	Водач за хартия
b.	Задно подаване на хартия
c.	Удължение на поставката за хартия
d.	Поставка за хартия
e.	Предпазител на подаващото устройство
f.	Изходна тава
g.	Стопер

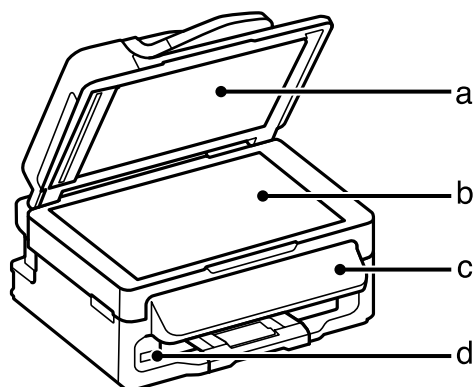


a.	Капак за документи
b.	Стъкло на скенер
c.	Панел за управление
d.	USB конектор за USB флаш устройство*

* Наличността на тази част зависи от продукта.

Запознаване с вашия продукт

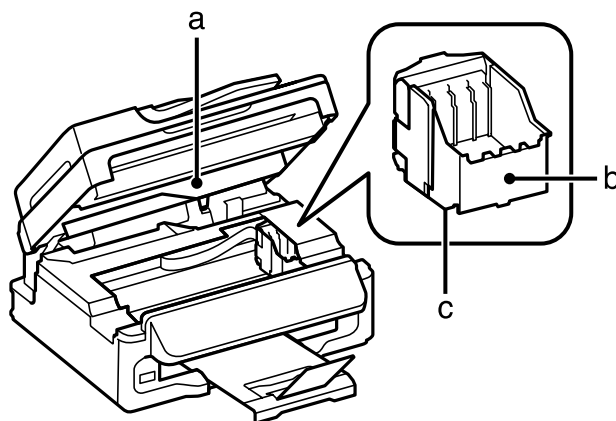

a.	Скенирно устройство
b.	Държач на касетата за мастило
c.	Печатаща глава (под държача на касетата за мастило)

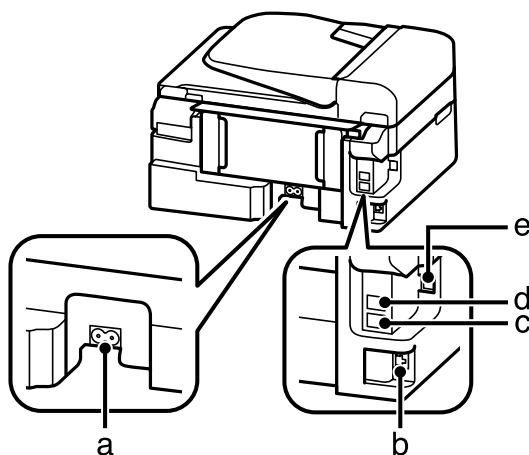

a.	Вход за АС захранване
b.	LAN порт*
c.	EXT. порт
d.	LINE порт
e.	USB конектор


* Наличността на тази част зависи от продукта.

Ръководство за панела за управление

Забележка:

Въпреки че дизайнът на панела за управление, менютата, наименованията на опциите и други елементи на течнокристалния екран може да се различават леко от действителния продукт, начинът на работа е същият.



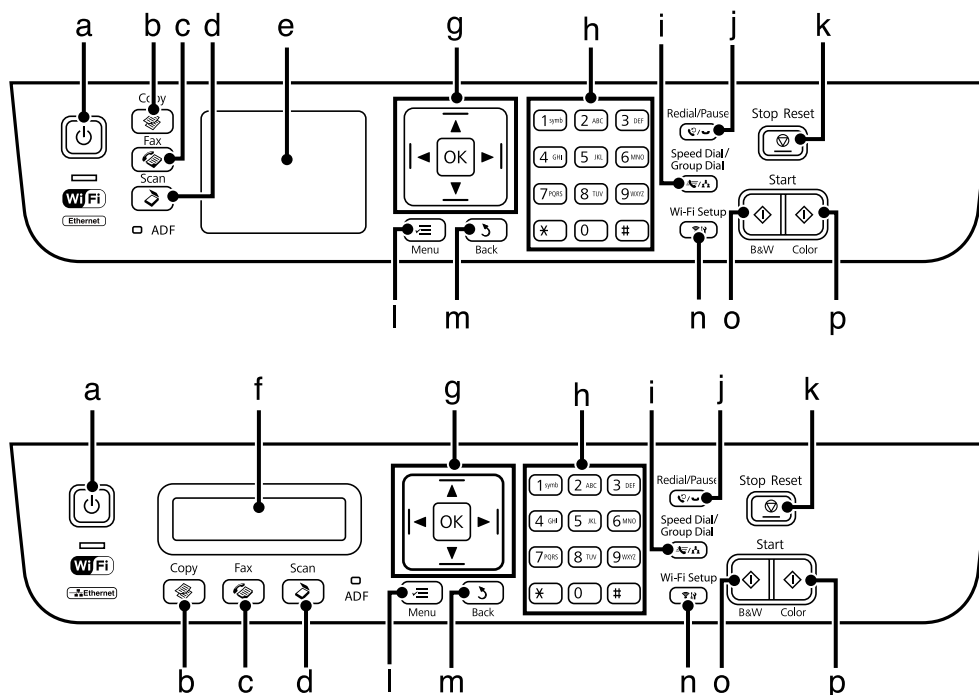




Запознаване с вашия продукт





Бутони и LCD екран

	Бутони	Функция
a		Включва и изключва продукта
b		Влиза в режим на копиране.
c		Влиза във факс режим.
d		Влиза в режим на сканиране.
e	—	Течнокристален екран (цветен 2,5-инчов дисплей)
f	—	Течнокристален екран (монохромен 2-редов дисплей)
g		Натиснете ◀, ▶, ▲, ▼, за да изберете менюта. Натиснете OK , за да потвърдите настройката, която сте избрали, и да преминете към следващия екран. Когато въвеждате номер на факс, ▶ действа като клавиш за изтриване назад, а ▶ се въвежда интервал.
h	0-9,*,#	Посочва датата/часа или броя на копията, както и номера на факс. Въвежда буквено-цифрови знаци и превключва между главни букви, малки букви и цифри при всяко натискане. Натиснете символа 1, за да въведете символи като диес (#), плюс (+) и апостроф (').
i		Показва списъци за бързо/групово избиране. Натиснете отново за превключване на списъците.
j		Извежда последния набран номер. При въвеждане на номера във факс режим въвежда символ за пауза (-), който служи за указване на кратко изчакване при набиране.

Запознаване с вашия продукт

	Бутони	Функция
k		Спира действащата операция или инициализира текущата настройка. Ако се натисне този бутон за отмяна на копиране, сканиране или факс при използване на ADF, всички оригинали в ADF ще бъдат извадени.
l		Показва подробни настройки за всеки режим.
m		Отменя операцията/връща към предишното меню.
n		Предоставя се само за модели с Wi-Fi възможности. Показва Wi-Fi Setup менюта, които ви позволяват да настроите продукта безжично. За инструкции относно използването на менюта вижте Мрежовото ръководство.
o		Започва копиране/сканиране/изпращане на факс в черно-бял режим.
p		Започва копиране/сканиране/изпращане на факс в цветен режим.
—		Показва се на цветния 2,5-инчов дисплей. Указва следните състояния. Зелен: Epson Connect услугите са онлайн. Червен: Epson Connect услугите са задържани. Сив: Epson Connect услугите не са налични. ➔ "Използване на услугата Epson Connect" на страница 9

Светлинни индикатори

Светлинни индикатори	Функция
	Свети, когато продуктът е включен. Мига, когато продуктът получава данни, печата/копира/сканира/изпраща факс, когато се сменя касетата с мастило, се зарежда мастило или се почиства печатащата глава.
	Стои включен, когато продуктът е свързан към Wi-Fi мрежа. Мига, когато се извършват настройки на Wi-Fi мрежата. * Този светлинен индикатор се изключва в спящ режим.
ADF	Свети, когато са открити оригинали в ADF.*

* Наличността на тази част зависи от продукта.

Работа с хартия и други носители

Въведение в употребата, зареждането и съхранението на носители


Можете да постигнете добри резултати с повечето типове обикновена хартия. Все пак, хартията с покритие осигурява отлични разпечатки, защото абсорбира по-малко мастило.

Epson предоставя специални хартии, създадени за мастилото в мастиленоструйните продукти на Epson и препоръчва тези хартии за постигане на висококачествени резултати.

Когато зареждате специална хартия, предлагана от Epson, първо прочетете приложените в пакета инструкции и помнете следното.

Забележка:

- ❑ Заредете хартията в поставката за задно подаване на хартия със страната за печат нагоре. Печатаемата страна обикновено е по-бяла и по-лъскава. За повече информация вижте приложените в пакета хартия инструкции. Някои типове хартия имат отрязани ъгли, за да се улесни идентифицирането на правилната посока на зареждане.
- ❑ Ако хартията е нагъната, изгладете я или я навийте леко в обратната посока преди да я заредите. Отпечатването върху извита хартия може да доведе до размазване на мастилото върху разпечатките. Не използвайте хартия, която е огъната, изкривена или скъсана.

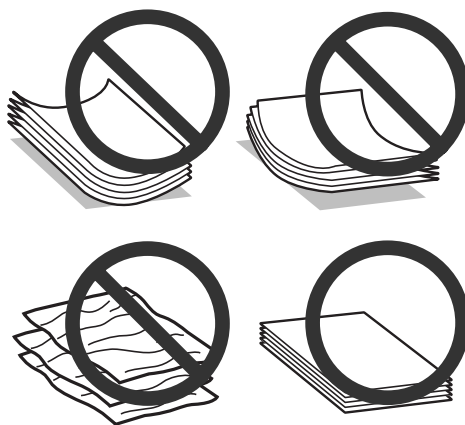

Съхраняване на хартия

Връщайте неизползваната хартия в оригиналната опаковка веднага след приключване на печатането. Когато използвате специални носители, Epson препоръчва да съхранявате вашите разпечатки в пластмасови пликове, които могат да се затварят многократно. Съхранявайте неизползваната хартия и разпечатките далеч от места с висока температура, влажност и пряка слънчева светлина.

Избиране на хартия

Долната таблица изброява поддържаните хартии. Капацитетът за зареждане и възможността за печат без полета е различна според хартията, както е показано.

Тип носител	Размер	Капацитет на зареждане (листа)	Печатане без поле
Обикновена хартия* ¹	Letter* ²	до 11 мм	—
	A4* ²	до 11 мм	—
	B5* ²	до 11 мм	—
	A5* ²	до 11 мм	—
	A6* ²	до 11 мм	—
	Legal	1	—
	Дефиниран от потребителя	1	—
Плик	#10	10	—
	DL	10	—
	C6	10	—
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат)	A4* ²	80	—
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Висококачествена фотохартия за мастиленоструен печат)	A4	80	—
Epson Matte Paper — Heavyweight (Хартия мат, високо грамажна)	A4	1	✓
Epson PhotoPaper (Фотохартия)	A4	1	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	1	✓
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	1	✓
Epson Premium Glossy PhotoPaper (Premium гланцирана фотохартия)	A4	20	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	20	✓
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	20	✓
	16:9 широк размер (102 × 181 мм)	20	✓
Epson Premium Semigloss PhotoPaper (Premium полу-гланцирана фотохартия)	A4	20	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	20	✓

Работа с хартия и други носители

Тип носител	Размер	Капацитет на зареждане (листа)	Печатане без поле
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотохартия)	A4	1	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	1	✓
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	1	✓
Epson Glossy Photo Paper (Гланцирана фотохартия)	A4	20	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	20	✓
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	20	✓

*1 Хартия с тегло 64 г/м² (17 фунта) до 90 г/м² (24 фунта).

*2 Капацитетът на зареждане при ръчно двустранно отпечатване е 30 листа.

Забележка:

Наличността на хартията е различна в зависимост от мястото.

Настройки за вид хартия на течнокристалния екран

Продуктът автоматично се настройва за типа хартия, която изберете в настройките на принтера. Ето защо настройките за типа хартия са толкова важни. Тази настройка съобщава на продукта каква е хартията, която използвате, и съответно регулира покритието на мастилото. Таблицата по-долу описва настройките, които трябва да изберете за вашата хартия.

За тази хартия	Вид хартия на течнокристалния екран
Обикновена хартия	Plain Paper
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат)	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотохартия)	Photo Paper
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium гланцирана фотохартия)	
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium полу-гланцирана фотохартия)	
Epson Glossy Photo Paper (Гланцирана фотохартия)	
Epson Photo Paper (Фотохартия)	

Настройки за вид хартия от драйвера на принтера

Продуктът автоматично се настройва за типа хартия, която изберете в настройките на принтера. Ето защо настройките за типа хартия са толкова важни. Тази настройка съобщава на продукта каква е хартията, която използвате, и съответно регулира покритието на мастилото. Таблицата по-долу описва настройките, които трябва да изберете за вашата хартия.

Работа с хартия и други носители

За тази хартия	Вид хартия от драйвера на принтера
Обикновена хартия*	plain papers (обикновени хартии)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат)*	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотохартия)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium гланцирана фотохартия)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium полу-гланцирана фотохартия)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Гланцирана фотохартия)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Фотохартия)*	Epson Photo
Epson Matte Paper — Heavyweight (Хартия мат, високо грамажна)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Висококачествена фотохартия за мастиленоструен печат)*	
Пликове	Envelope

* Тези видове хартии са съвместими с Exif Print и PRINT Image Matching. За повече информация, вижте документацията, която пристига с Exif Print или PRINT Image Matching съвместим цифров фотоапарат.

Забележка:

Наличността на специалните носители е различна в зависимост от мястото. За актуална информация относно наличността на носители във вашата област се свържете с поддръжката на Epson.


➔ [“Уеб сайт за техническа поддръжка” на страница 171](#)

Зареждане на хартия и пликове

Следвайте тези стъпки, за да заредите хартия:


1

Бутнете предпазителя на подаващото устройство напред.

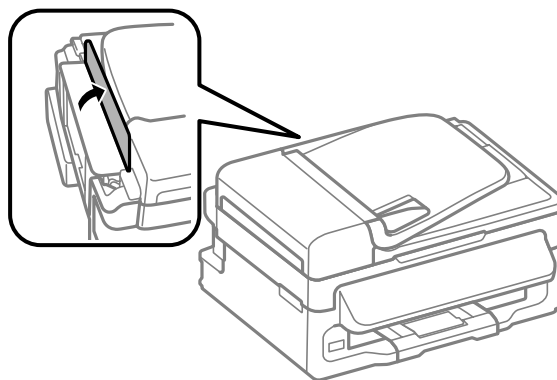

Работа с хартия и други носители

- 2** Плъзнете поставката за хартия и изходната тава, после повдигнете стопера.

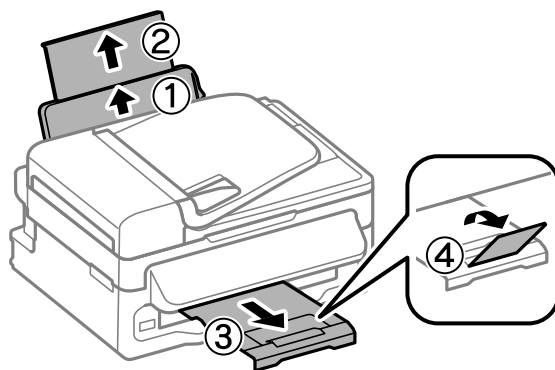


Забележка:

Оставете достатъчно пространство пред продукта, за да може хартията да излиза напълно.

- 3** Плъзнете водача за хартията наляво.


- 4** Заредете хартията със страната за печат нагоре срещу дясната част на поставката за задно подаване на хартия.

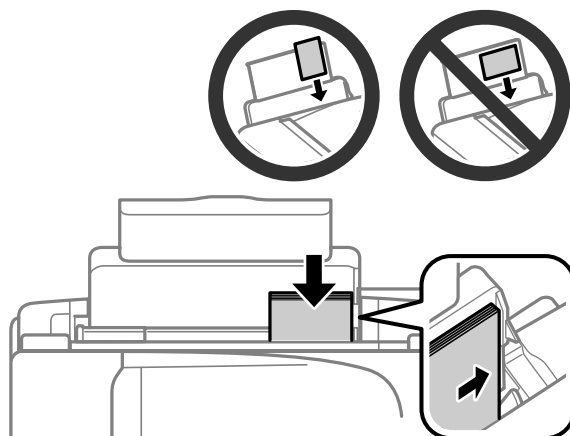


Работа с хартия и други носители

Забележка:

- ❑ Разлистете и подравнете краищата на хартията преди да я заредите.
- ❑ Печатаемата страна често е по-бяла или по-светла от другата страна.
- ❑ Винаги зареждайте хартията първо от късия край на поставката за задно зареждане на хартия, дори ако печатате хоризонтално ориентирани снимки.
- ❑ Можете да използвате следните размери хартия с отвори за подвързване: A4, A5, A6, Legal, Letter. Зареждайте само 1 лист хартия едновременно.
- ❑ Когато зареждате пликосе, заредете първо късия край с капачето надолу.

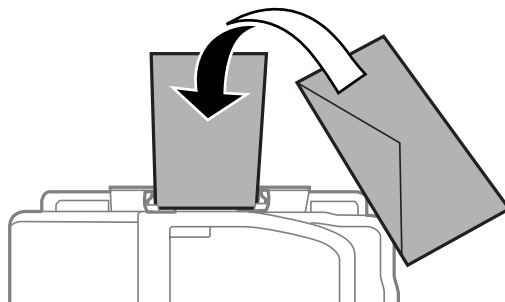


- ❑ Не използвайте пликосе, които са огънати, навити или залепени, или такива с пластмасови прозорчета.
- ❑ Притиснете пликосете и капачетата им преди зареждане.

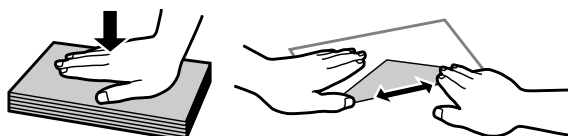

- ❑ Притиснете водещия ръб на пликосете преди зареждане.
- ❑ Избягвайте използването на пликосе, които са прекалено тънки, те може да се извият по време на печат.

5

Плъзнете водача за хартия към левия ръб на хартията, но не притискайте хартията много плътно.

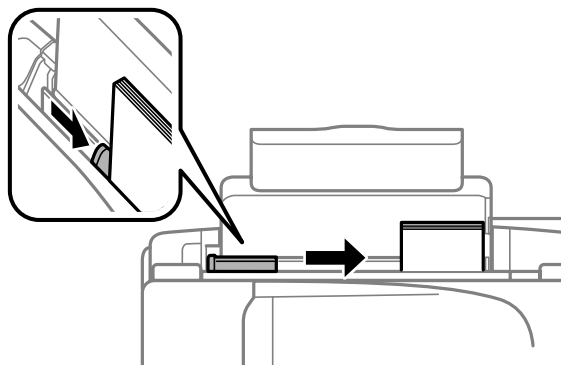


Забележка:

При обикновена хартия, не зареждайте хартията над ▼ стрелката във водача на хартията. За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението определено за носителя.

➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)

6

Бутнете предпазителя на подаващото устройство назад.

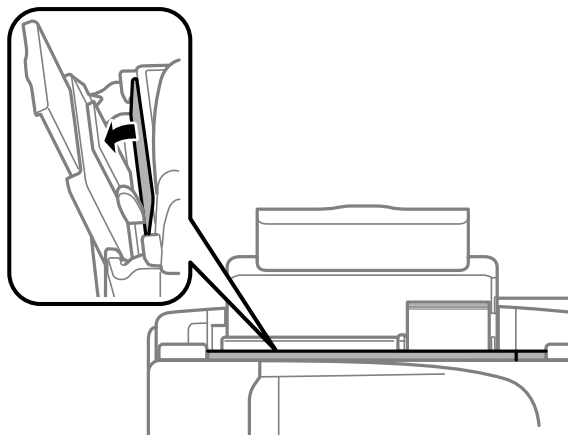

Поставяне на оригинали

Устройство за автоматично подаване на документи (ADF)

Наличността на тази част зависи от продукта.

Можете да заредите оригиналните документи в устройството за автоматично подаване на документи (ADF), за да копирате, сканирате или изпращате по факс бързо множество страници. Можете да използвате следните оригинали в ADF.

Размер	A4/Letter/Legal
Тип	Обикновена хартия
Тегло	64 г/м ² до 95 г/м ²
Капацитет	30 листа или до 3 мм (A4, Letter)/10 листа (Legal)



Важно:

За да предотвратите засядане на хартия, избягвайте следните документи. За тези типове използвайте стъклото на скенера.


- ☐ Документи, захванати с кламер, телбод и др.
- ☐ Документи, на които е залепено тиксо или хартия.
- ☐ Снимки, фолио за прожектори или термотрансферна хартия.
- ☐ Скъсана, смачкана или пробита хартия.

1


Уверете се, че няма поставени оригинали на стъклото на скенера. ADF може да не открие документите в подаващото устройство, ако на стъклото на скенера има оригинали.

Работа с хартия и други носители


- 2** Потупайте оригиналите върху гладка повърхност, за да изравните ръбовете им.

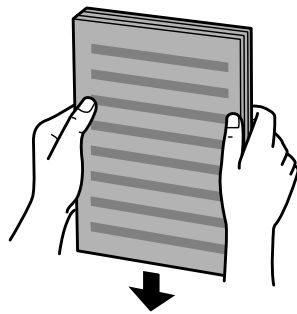


- 3** Плъзнете водача за хартия по автоматичното подаващо устройство за документи.

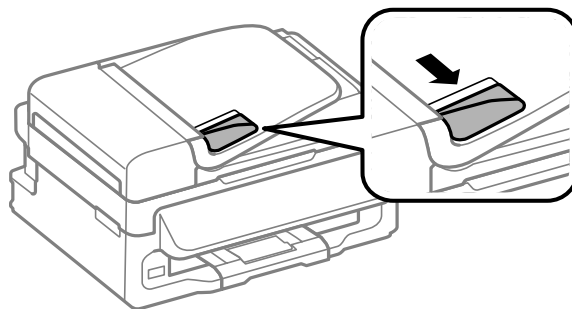

- 4** Поставете оригиналите с лицето нагоре и късата им страна напред в автоматичното подаващо устройство за документи.

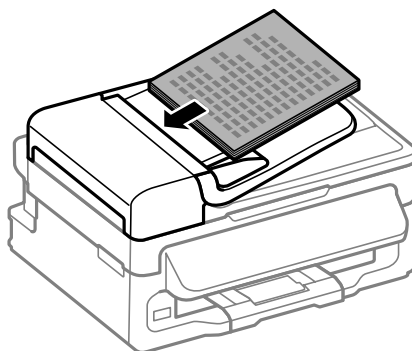

- 5** Плъзнете водача за хартия, докато допре оригиналите.

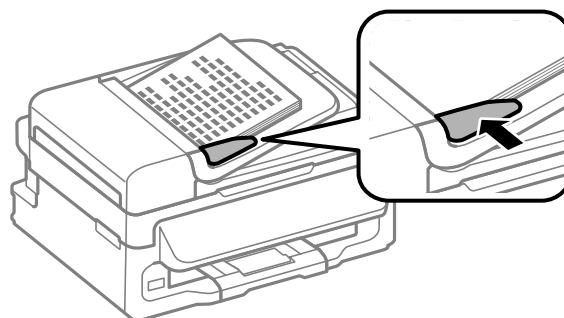



Работа с хартия и други носители

6

Проверете дали светлинният индикатор на ADF на панела за управление свети.


Забележка:

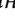- ❑ Светлинният индикатор на ADF може да е изключен, ако на стъклото на скенера има друг оригинален документ. Ако в този случай натиснете , ще се копира, сканира или изпрати по факс оригиналът в скенера, а не оригиналите в ADF.
- ❑ Светлинният индикатор на ADF няма да светне, когато продуктът е в спящ режим. Натиснете произволен бутон, различен от , за извеждане от спящ режим. Може да отнеме известно време за включване на светлинния индикатор след извеждане от спящ режим.
- ❑ Внимавайте да не оставите чужди предмети да попаднат в отвора в левия преден край на стъклото на скенера. Това би попречило на нормалната работа на ADF.
- ❑ Когато използвате функцията за копиране с автоматичното подаващо устройство за документи (ADF), настройките за печат са фиксирани на Reduce/Enlarge — **Actual Size**, Paper Type — **Plain Paper** и Paper Size — **A4/Legal**. Отпечатаното копие е отрязано, ако се опитвате да копирате оригинал с размер, по-голям от A4/Legal.

Стъкло на скенер


1

Отворете капака за документи и поставете оригинала върху стъклото на скенера с лицевата страна надолу.

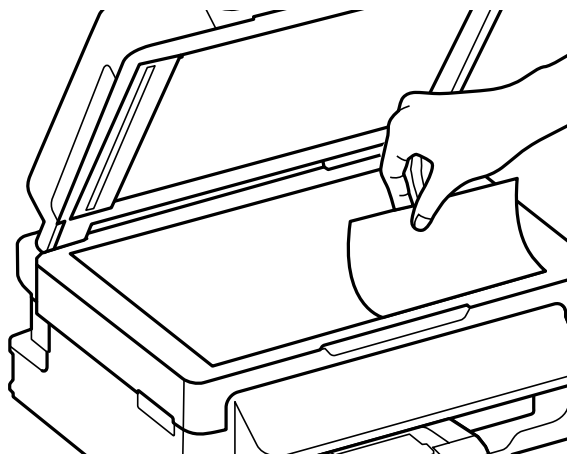

2

Плъзнете оригинала в ъгъла.

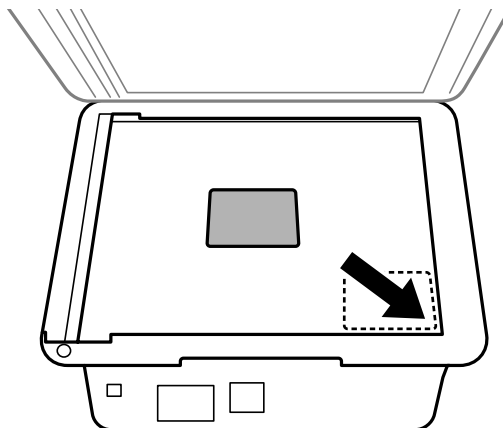

Работа с хартия и други носители

Забележка:

Вижте следните раздели, ако възникнат проблеми с участъка или направлението на сканиране при използване на EPSON Scan.

- ➡ *“Краищата на оригиналите ви не се сканират” на страница 156*
- ➡ *“Няколко документа се сканират в един файл” на страница 156*

3




Внимателно затворете капака.


Копиране


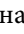
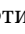
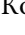

Копиране на документи

Основно копиране

Следвайте долните стъпки при копиране на документи.

- 1 Заредете хартия.
➔ [“Зареждане на хартия и пликосе” на страница 23](#)
- 2 Поставете оригинала(ите) си в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)
- 3 Натиснете , за да влезете в режим на копиране.
- 4 Натиснете  или , за да зададете броя на копията.
Наситеността за модели с цветен 2,5-инчов дисплей може да промени, ако е необходимо.
- 5 Показване на менюта за настройки за копиране.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Натиснете  и изберете **Paper and Copy Settings**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете .
- 6 Изберете подходящите настройки за копиране, например оформление, размер на хартия, вид хартия и качество на хартия. Използвайте  или , за да изберете елемента и след това натиснете **ОК**.
Когато приключите, натиснете  отново, за да се върнете в началния екран за копиране.
- 7 Натиснете някой от следните бутони  за започване на копирането.

Списък на опциите на менюто в режим на копиране

Вижте раздела по-долу за списък на опциите на менюто в режим на копиране.

➔ [“Режим на копиране” на страница 86](#)

Печат

Драйвер на принтера и мониторинг на състоянието

Драйверът на принтера ви позволява да избирате от широк набор от настройки, за да получите най-добри резултати при печат. Мониторът на състоянието и обслужващите програми на принтера ви помагат да проверявате продукта и да го запазите в най-добро работно състояние.

Забележка за Windows потребители:

- ❑ Вашият драйвер на принтера автоматично открива и инсталира най-новата версия от уеб сайта на Epson. Щракнете върху бутон **Software Update (Актуализиране на софтуера)** в прозореца **Maintenance (Поддръжка)** на драйвера на принтера и следвайте инструкциите на екрана. Ако бутонът не се появи в прозорец **Maintenance (Поддръжка)**, натиснете **All Programs (Всички програми)** или **Programs (Програми)** в стартовото меню на Windows и проверете в папка **EPSON**.
- ❑ Ако желаете да промените езика на драйвера, изберете езика, който желаете да използвате от настройката **Language (Език)** в прозореца **Maintenance (Поддръжка)** на драйвера на вашия принтер. Възможно е тази функция да не бъде достъпна в зависимост от местоположението.

Достъп до драйвера на принтера в Windows

Възможност за достъп до драйвера на принтера има от повечето приложения за Windows, менюто Windows Start (Старт) или taskbar (лента на задачите).

За да направите настройки, които да се прилагат само в приложението, което използвате, изберете драйвера от това приложение.

За да направите настройки, които да се прилагат върху всички приложения в Windows, изберете драйвера на принтера от меню Start (Старт) или от taskbar (лента на задачите).

Вижте следващите раздели за достъп до драйвера на принтера.

Забележка:

Снимките на екрана, показващи прозорците на драйвера на принтера в това Ръководство на потребителя, са от Windows 7.

От приложения на Windows

1

Щракнете върху **Print (Печат)** или **Print Setup (Настройка на печат)** в меню File (Файл).

2

В прозореца за потвърждение, който се появява, щракнете върху **Printer (Принтер)**, **Setup (Настройка)**, **Options (Опции)**, **Preferences (Предпочитания)** или **Properties (Свойства)**. (В зависимост от вашето приложение, може да е необходимо да кликнете върху един или комбинация от тези бутони.)

От меню Старт

☐ Windows 7:

Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете **Devices and Printers (Устройства и принтери)**. След това щракнете с десен бутон на мишката върху продукта и изберете **Printing preferences (Предпочитания за печат)**.

☐ Windows Vista:

Щракнете върху бутона Start (Старт), изберете **Control Panel (Контролен панел)**, после изберете **Printer (Принтер)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**. След това изберете продукта и щракнете върху **Select printing preferences (Избор на предпочитания на печат)**.

☐ Windows XP:

Щракнете върху **Start (Старт)**, **Control Panel (Контролен панел)**, (**Printers and Other Hardware (Принтери и друг хардуер)**), после върху **Printers and Faxes (Принтери и факсове)**. Изберете продукта, после щракнете върху **Printing Preferences (Предпочитания за печат)** в меню File (Файл).

От иконата за бърз достъп в лента на задачите


Щракнете с десен бутон върху иконата на продукта в taskbar (лента на задачите), после изберете **Printer Settings (Настройки на принтера)**.

За да добавите икона за бърз достъп в Windows taskbar (лента на задачите), изберете първо драйвера на принтера от меню Start (Старт), както е описано по-горе. След това кликнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху бутон **Monitoring Preferences (Предпочитания за проследяване)**. В прозореца Monitoring Preferences (Предпочитания за проследяване) поставете отметка в полето **Shortcut Icon (Икона за бърз достъп)**.

Получаване на информация от онлайн-справка

От прозореца на драйвера на принтера опитайте една от следните процедури.

☐ Щракнете върху елемента с десния бутон на мишката, след това щракнете върху **Help (Помощ)**.

☐ Щракнете върху бутон  в горния десен ъгъл на прозореца, след това щракнете върху елемента (само за Windows XP).

Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X

Таблицата по-долу описва как да получите достъп до диалоговите прозорци на драйвера на принтера.

Диалогов прозорец	Как да стигнем до него
Page Setup	Щракнете върху Page Setup в меню File (Файл) на вашето приложение. <i>Забележка:</i> В зависимост от вашето приложение, в меню File (Файл) може да не се появи Page Setup.
Print	Щракнете върху Print в меню File (Файл) на вашето приложение.

Epson Printer Utility 4	<p>За Mac OS X 10.7 щракнете върху System Preferences в меню Apple, после върху Print & Scan. Изберете вашия продукт от списъка Printers, щракнете върху Options & Supplies, Utility, после върху Open Printer Utility.</p> <p>За Mac OS X 10.6 кликнете върху System Preferences в менюто Apple и след това върху Print & Fax. Изберете вашия продукт от списъка Printers, щракнете върху Options & Supplies, Utility, после върху Open Printer Utility.</p> <p>За Mac OS X 10.5 кликнете върху System Preferences в менюто Apple и след това върху Print & Fax. Изберете вашия продукт от списъка Printers, щракнете върху Open Print Queue, после върху бутона Utility.</p>
-------------------------	--

Получаване на информация от онлайн-справка

Кликнете върху бутон  **Help (Помощ)** в диалогов прозорец Print (Печат).

Основни действия

Основи на отпечатването

Забележка:

- ☐ Показаните екрани в тази секция може да се различават в зависимост от модела.
- ☐ Преди да печатате, заредете правилно хартията.
 - ➔ [“Зареждане на хартия и пликосе” на страница 23](#)
- ☐ За зареждането на пликосе вижте раздела по-долу.
 - ➔ [“Област на печатане” на страница 162](#)
- ☐ След като приключите с настройките, отпечатайте едно контролно копие и проверете резултатите, преди да отпечатате цялата работна задача.

Основни настройки на продукта за Windows

1


Отворете файла, който желаете да отпечатате.

Печат

2

Достъп до настройки на принтера.

➔ “Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31

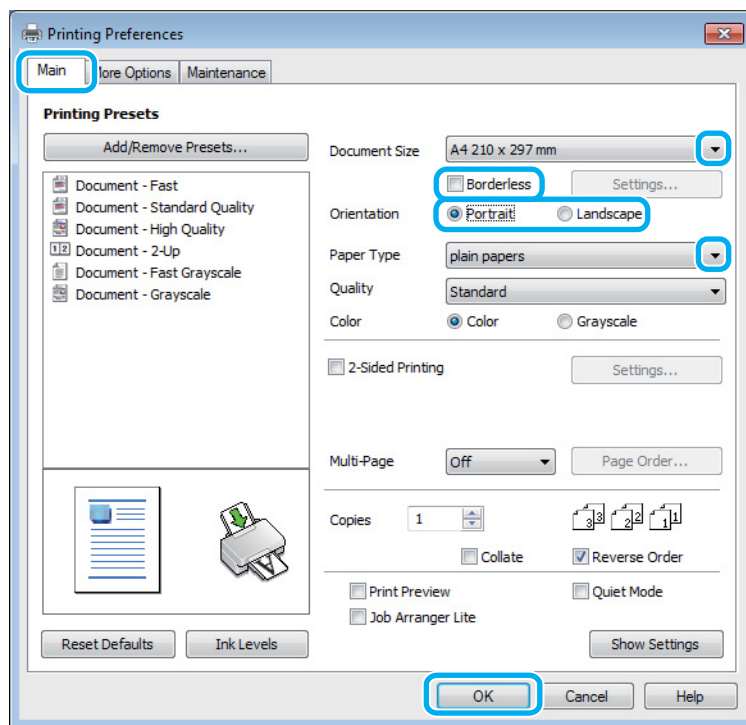

3

Кликнете върху раздел **Main** (Главно).

4

Изберете подходящата настройка за Document Size (Размер на документ). Можете да дефинирате също специален размер на хартията. За подробности, вижте помощ-онлайн.

5

Поставете отметка на **Borderless** (Неограничен), за да печатате снимки без полета.

➔ “Избиране на хартия” на страница 21

Ако желаете да контролирате размера на изображението, който излиза извън границите на хартията, щракнете върху бутон **Settings** (Настройки), изберете **Auto Expand** (Автоматично разширение) като Method of Enlargement (Метод за увеличаване) и след това регулирайте плъзгача **Amount of Enlargement** (Размер на увеличението).

6

Изберете **Portrait** (Портрет) (вертикално) или **Landscape** (Хоризонтален) (хоризонтално), за да промените ориентацията на вашия отпечатък.

Забележка:

Изберете **Landscape** (Хоризонтален), когато отпечатвате пликосе.

7

Изберете подходящата настройка за Paper Type (Тип хартия).

➔ “Настройки за вид хартия от драйвера на принтера” на страница 22

Забележка:

Качеството на печат автоматично се коригира за избраната настройка за Paper Type (Тип хартия).

Печат

- 8 Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца за настройка на принтера.

Забележка:

За да правите промени в разширените настройки, вижте съответния раздел.


- 9 Отпечатайте вашия файл.

Основни настройки на продукта за Mac OS X

Забележка:

Снимките на екрана, показващи прозорците на драйвера на принтера в тази секция, са от Mac OS X 10.7.

- 1 Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 2 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)

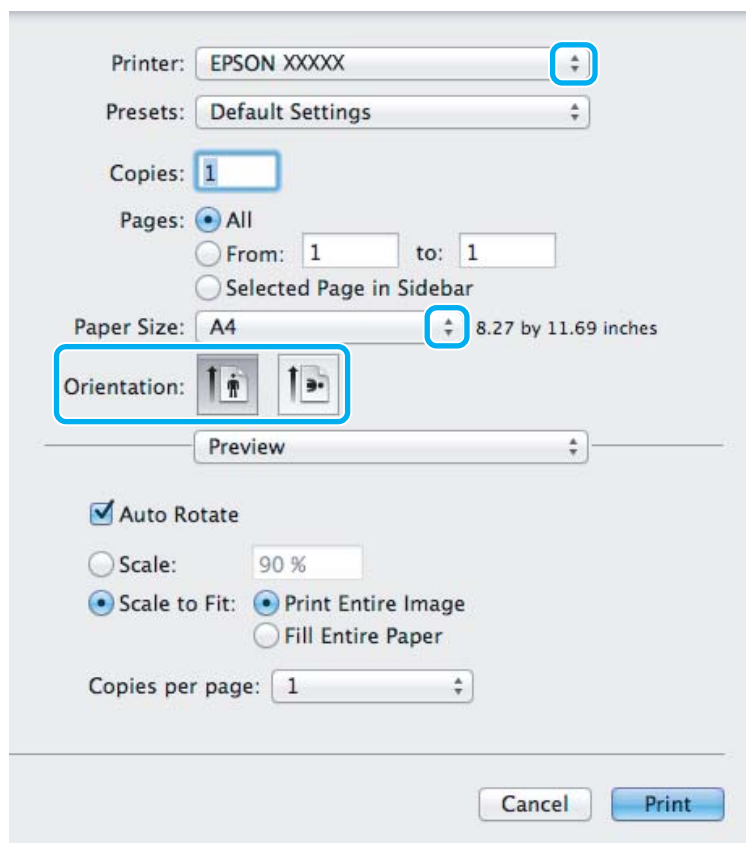**Забележка:**

Ако е показан опростеният монитор на състоянието, щракнете върху бутона **Show Details** (за Mac OS X 10.7) или върху бутона ▼ (за Mac OS X 10.6 или 10.5), за да разширите този диалогов прозорец.

Печат

- 3 Изберете продукта, който използвате в настройката Printer.

Забележка:

Възможно е в зависимост от вашето приложение да не можете да изберете някои от елементите в този диалогов прозорец. Ако е така, щракнете върху **Page Setup** в меню File на вашето приложение и след това направете подходящите настройки.

- 4 Изберете подходяща настройка Paper Size (P-р на хартията).

Забележка:

Изберете **XXX (Borderless (Неограничен))** като Paper Size (P-р на хартията), ако желаете да печатате снимки без поле.


➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)

- 5 Изберете подходяща настройка за Orientation.

Забележка:

Изберете хоризонтална ориентация, когато отпечатвате пликове.

- 6 Изберете **Print Settings (Настройки за печат)** от изскачащото меню.

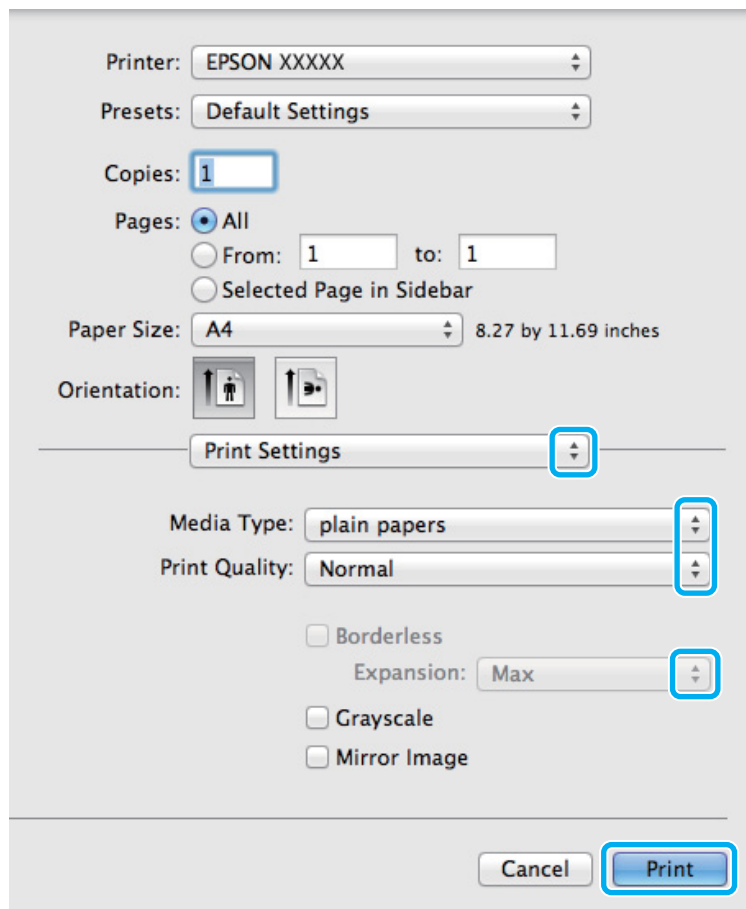


- 7 Изберете подходяща настройка за Media Type (Тип носител).
➔ [“Настройки за вид хартия от драйвера на принтера” на страница 22](#)

- 8 Изберете подходяща настройка за Expansion (Увеличение) при печат без полета, за да контролирате размера на изображението, който излиза извън границите на хартията.
- 9 Щракнете върху **Print (Печат)**, за да стартирате отпечатването.

Отмяна на отпечатването

Ако е необходимо да откажете заявката за печат, следвайте инструкциите в съответния раздел по-долу.

Използване на бутона на принтера

Натиснете , за да отмените обработващата се заявка за печат.

За Windows

Забележка:

Не можете да откажете заявка за печат, която е изцяло изпратена към продукта. В този случай откажете заявката за печат от принтера.

- 1 Отворете EPSON Status Monitor 3.
➔ [“За Windows” на страница 132](#)
- 2 Щракнете върху бутон **Print Queue (Опашка за печат)**. Появява се Windows Spooler (Спулер за Windows).
- 3 Щракнете с десен бутон на мишката върху заявката, която желаете да откажете, след което изберете **Cancel (Отказ)**.

За Mac OS X


Следвайте долуописаните стъпки, за да откажете заявка за печат.

- 1 Щракнете върху иконата на продукта в Dock.
- 2 В списъка с име на документи изберете документа, който желаете да отпечатате.

Печат

3

Щракнете върху бутон **Delete**, за да откажете заявката за печат.

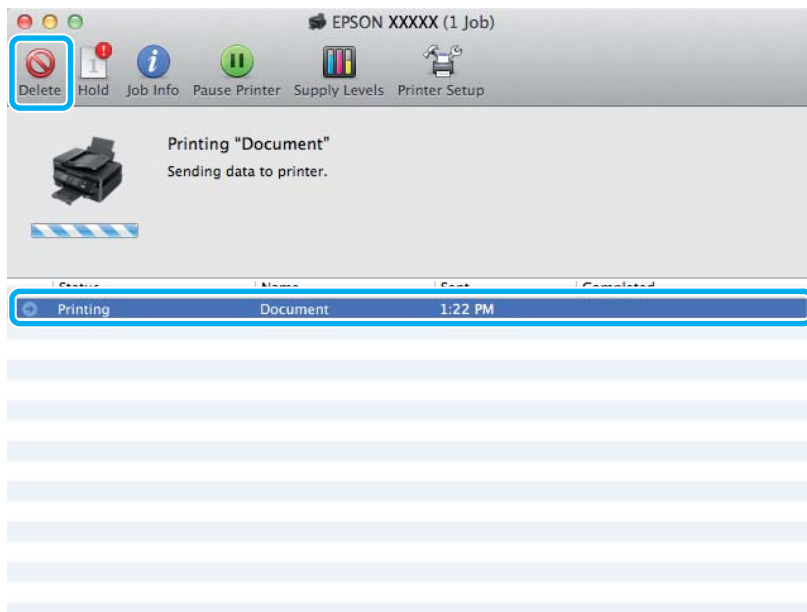

Други опции

Лесният начин за отпечатване на снимки



Epson Easy Photo Print ви позволява да разположите и отпечатате цифрови изображения върху различни видове хартия. Постъпковите инструкции в прозореца ви позволяват да видите предварително отпечатваните изображения и да им приложите ефектите, които желаете, без да трябва да правите каквито и да било сложни настройки.

Използвайки функцията Quick Print, вие можете да осъществите отпечатване с едно кликване с настройките, които сте направили.

Стартиране на Epson Easy Photo Print

За Windows

- ❑ Щракнете двукратно върху иконата **Epson Easy Photo Print** на работния плот.

❑ **За Windows 7 и Vista:**

Щракнете върху бутона Start (Старт), посочете **All Programs (Всички програми)**, щракнете върху **Epson Software**, после върху **Easy Photo Print**.

За Windows XP:

Щракнете върху **Start (Старт)**, посочете **All Programs (Всички програми)**, посочете **Epson Software**, после щракнете върху **Easy Photo Print**.

За Mac OS X

Щракнете двукратно върху папката **Applications** в твърдия диск на вашия Mac OS X, после щракнете двукратно подред върху папките **Epson Software** и **Easy Photo Print** и накрая щракнете двукратно върху иконата **Easy Photo Print**.

Предварителни настройки на продукта (само за Windows)


Предварителните настройки на драйвера на принтера улесняват отпечатването. Можете също да създадете свои собствени предварителни настройки.

Настройки на продукта за Windows

- 1 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)
- 2 Изберете Printing Presets (Предв. настройки за печат) в раздела Main (Главно). Настройките на продукта са автоматично зададени на стойностите, показани в изскачащия прозорец.

2-страниен печат (само за Windows)

Използвайте драйвера на принтера, за да печатате от двете страни на хартията.

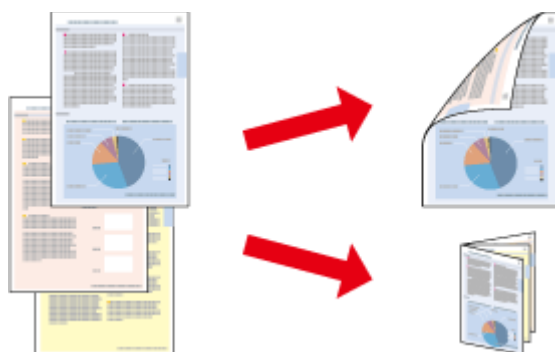

Възможни са два типа на двустранно отпечатване: стандартно и сгъната брошура.

2-страниното отпечатване се предлага само за следните хартии и размери.

Хартия	Размер
Обикновена хартия	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат)	A4

Забележка:

- ☐ Тази функция не е достъпна за Mac OS X.
- ☐ Тази функция може да не е достъпна за някои настройки.
- ☐ Тази функция може да не е достъпна, когато използвате продукта по мрежа или като споделен принтер.
- ☐ Капацитетът на зареждане е различен при 2-странно отпечатване.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)
- ☐ Използвайте само хартии, които са подходящи за 2-странно отпечатване. В противен случай качеството на отпечатъка може да се влоши.
- ☐ В зависимост от хартията и количеството използвано мастило за отпечатване на текст и изображения, мастилото може да проникне до другата страна на хартията.
- ☐ Повърхността на хартията може да се зацапа при 2-странно отпечатване.
- ☐ Тази функция е налична, само когато EPSON Status Monitor 3 е разрешен. За да активирате мониторинга на състоянието, стартирайте драйвера на принтера и кликнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.

Настройки на продукта за Windows

- 1** Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)
- 2** Поставете отметка в полето **2-Sided Printing (2-странно отпечатване)**.
- 3** Щракнете върху **Settings (Настройки)** и направете подходящите настройки.

Забележка:

Ако желаете да отпечатате сгъната брошура, изберете **Booklet (Брошура)**.


- 4** Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Забележка:

- ☐ В зависимост от приложението реалното поле за подвързване може да бъде различно от указаното. Преди да отпечатате всички листа, опитайте с няколко, за да проверите реалните резултати.
- ☐ Уверете се, че мастилото е напълно изсъхнало, преди да заредите хартията.

Запълване на страницата

Позволява ви автоматично уголемяване или намаляване на размера на вашия документ, за да съвпадне с размера на хартията, избрана в драйвера на принтера.

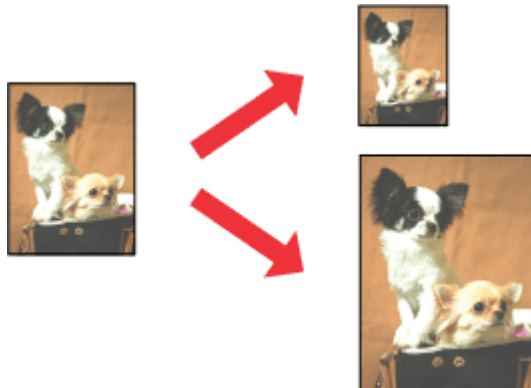**Забележка:**

Тази функция може да не е достъпна за някои настройки.

Настройки на продукта за Windows


- 1 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)
- 2 Изберете **Reduce/Enlarge Document (Намалява/Увеличава документ)** и **Fit to Page (Преоразмеряване до страница)** в раздела More Options (Повече опции), после изберете размера на хартията, която използвате от Output Paper (Исходна хартия).
- 3 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Настройки на продукта за Mac OS X

- 1 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)
- 2 Изберете **Scale to fit paper size** за Destination Paper Size в панела Paper Handling и изберете желаня размер хартия от изскачащото меню.
- 3 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Отпечатване на страници на лист

Позволява ви да използвате драйвера на принтера, за да печатате по две или четири страници на един лист хартия.

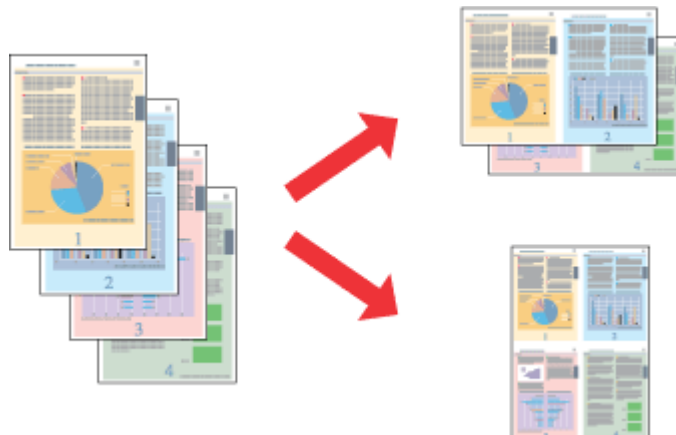**Забележка:**

Тази функция може да не е достъпна за някои настройки.

Настройки на продукта за Windows

- 1 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)
- 2 Изберете **2-Up (2 на страница)** или **4-Up (4 на страница)** за Multi-Page (Многостраничен) в раздела Main (Главно).
- 3 Щракнете върху **Page Order (Ред на страниците)** и направете подходящите настройки.
- 4 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Настройки на продукта за Mac OS X

- 1 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)
- 2 Изберете желан брой Pages per Sheet и Layout Direction (ред на страниците) в панела Layout.
- 3 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Споделяне на продукта за печат

Настройка за Windows

Тези инструкции ви дават информация как да настроите вашия продукт така, че други потребители в мрежата да могат да го споделят.

Първо настройте продукта като споделен принтер в компютъра, към който е свързан директно. След това добавете продукта към всеки компютър в мрежата, който ще има достъп до него.

Забележка:

- ☐ Тези инструкции са само за малки мрежи. За да споделите продукта в голяма мрежа, се консултирайте с администратора на мрежата.
- ☐ Снимките на екрани в следващите раздели са от Windows 7.

Настройване на продукта като споделен принтер

Забележка:

- ☐ За да настроите продукта като споделен принтер в Windows 7 или Vista, трябва да имате акаунт с административни привилегии и парола, ако сте влезли като стандартен потребител.
- ☐ За да настроите продукта като споделен принтер в Windows XP, трябва да влезете като акаунт Computer Administrator (Компютърен администратор).

Следвайте стъпките по-долу на компютъра, към който продуктът е свързан директно:

1**Windows 7:**

Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете **Devices and Printers (Устройства и принтери)**.

Windows Vista:

Щракнете върху бутона Start (Старт), изберете **Control Panel (Контролен панел)**, после изберете **Printer (Принтер)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.

Windows XP:

Кликнете върху **Start (Старт)**, изберете **Control Panel (Контролен панел)** и след това изберете **Printers and Faxes (Принтери и факсове)** от категория **Printers and Other Hardware (Принтери и друг хардуер)**.

2**Windows 7:**

Щракнете с десен бутон върху иконата за вашия продукт, щракнете върху **Printer properties (Свойства на принтера)**, после върху **Sharing (Споделяне)**. После щракнете върху бутон **Change Sharing Options (Промени опциите за споделяне)**.

Windows Vista:

Щракнете с десен бутон върху иконата за вашия продукт, после върху **Sharing (Споделяне)**. Кликнете върху бутон **Change sharing options (Промяна на опции за споделяне)** и след това кликнете върху **Continue (Продължи)**.

Windows XP:


Щракнете с десен бутон върху иконата за вашия продукт, после върху **Sharing (Споделяне)**.

Печат

- 3 Изберете **Share this printer (Споделяне на този принтер)**, след това въведете име на споделения принтер.

Забележка:

В името на споделения принтер не използвайте интервали или тирета.

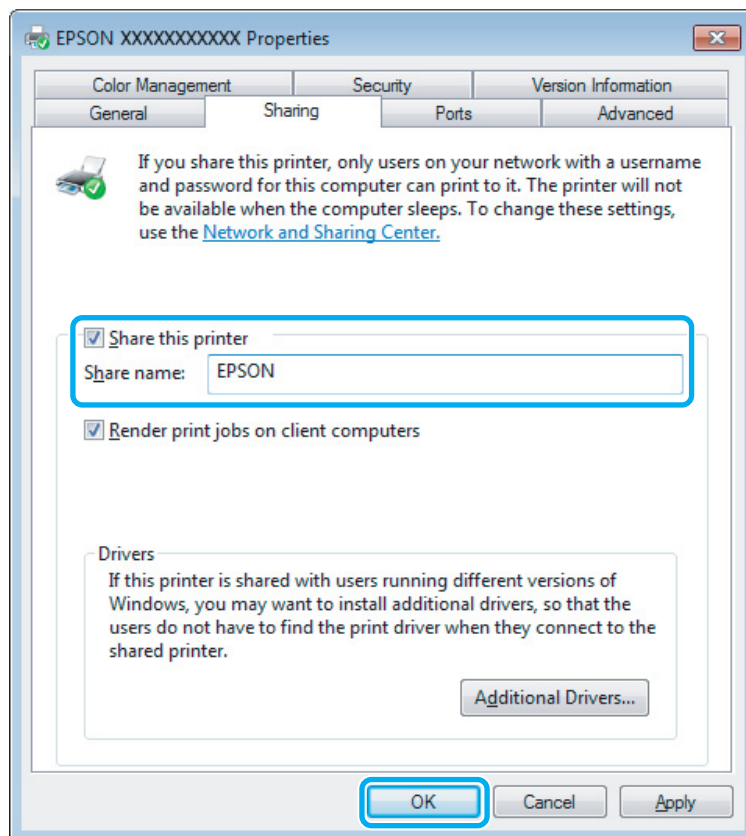

Ако желаете автоматично да изтеглите драйвери за принтера за компютри, които работят с различни версии на Windows, кликнете върху **Additional Drivers (Допълнителни драйвери)** и изберете средата и операционните системи на другите компютри. Щракнете върху **ОК**, после поставете диска със софтуера на продукта.

- 4 Кликнете върху **ОК** или **Close (Затвори)** (ако сте инсталирали допълнителни драйвери).

Добавяне на продукта към другите компютри в мрежата

Следвайте тези стъпки, за да добавите продукта към всеки компютър в мрежата, който ще има достъп до него.

Забележка:

Вашият продукт трябва да бъде зададен като споделен принтер в компютъра, към който е свързан, за да имате достъп до него от друг компютър.

➔ [“Настройване на продукта като споделен принтер” на страница 43.](#)

Печат

1

Windows 7:

Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете **Devices and Printers (Устройства и принтери)**.

Windows Vista:

Щракнете върху бутона Start (Старт), изберете **Control Panel (Контролен панел)**, после изберете **Printer (Принтер)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.

Windows XP:

Кликнете върху **Start (Старт)**, изберете **Control Panel (Контролен панел)** и след това изберете **Printers and Faxes (Принтери и факсове)** от категория **Printers and Other Hardware (Принтери и друг хардуер)**.

2

Windows 7 и Vista:

Кликнете върху бутон **Add a printer (Добави принтер)**.

Windows XP:

Кликнете върху бутон **Add a printer (Добави принтер)**. Появява се Add Printer Wizard (Съветник за добавяне на принтер). Кликнете върху бутон **Next (Напред)**.


3

Windows 7 и Vista:

Кликнете върху **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Добавяне на мрежов, безжичен или Bluetooth принтер)** и след това кликнете върху **Next (Напред)**.

Windows XP:

Изберете **A network printer, or a printer attached to another computer (Мрежов принтер или принтер, свързан с друг компютър)**, след това кликнете върху **Next (Напред)**.

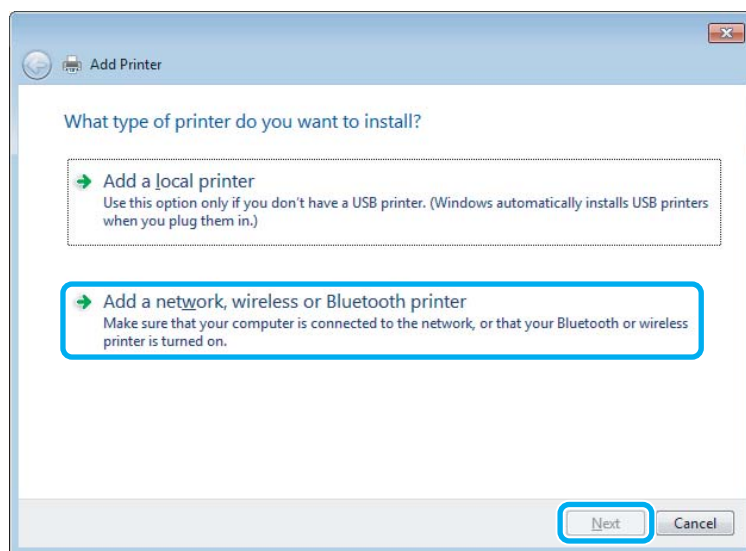

4

Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете продукта, който желаете да използвате.

Забележка:

В зависимост от операционната система и конфигурацията на компютъра, към който е свързан продуктът, Add Printer Wizard (Съветник за добавяне на принтер) може да ви напомни да инсталирате драйвера на принтера от диска със софтуера на продукта. Кликнете върху бутон **Have Disk (От диск)** и следвайте инструкциите на екрана.

Настройка за Mac OS X

За да настроите вашия продукт в Mac OS X мрежа, използвайте настройката Printer Sharing. Вижте документацията за Macintosh за подробности.


Сканиране

Хайде да сканираме

Стартиране на сканирането


Хайде да сканираме някой документ, за да свикнете с процеса.

- 1 Поставете оригинала или оригиналите си върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)
- 2 Стартирайте Epson Scan.
 - ☐ Windows:
Щракнете двукратно върху иконата **Epson Scan** на работния плот.
 - ☐ Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Изберете **Home Mode (Станд. режим)**.

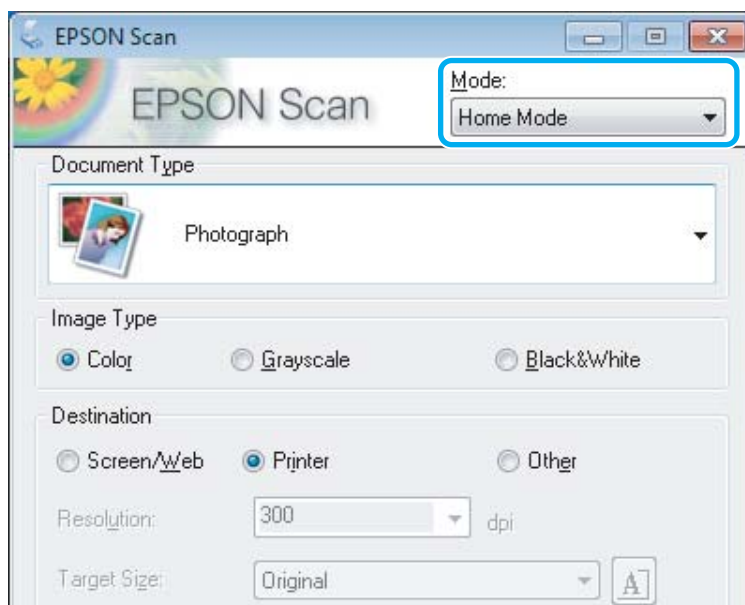


Сканиране


- 4** Изберете **Text/Line Art (Текст/Линейна графика)** в настройката **Document Type (Тип документ)**.

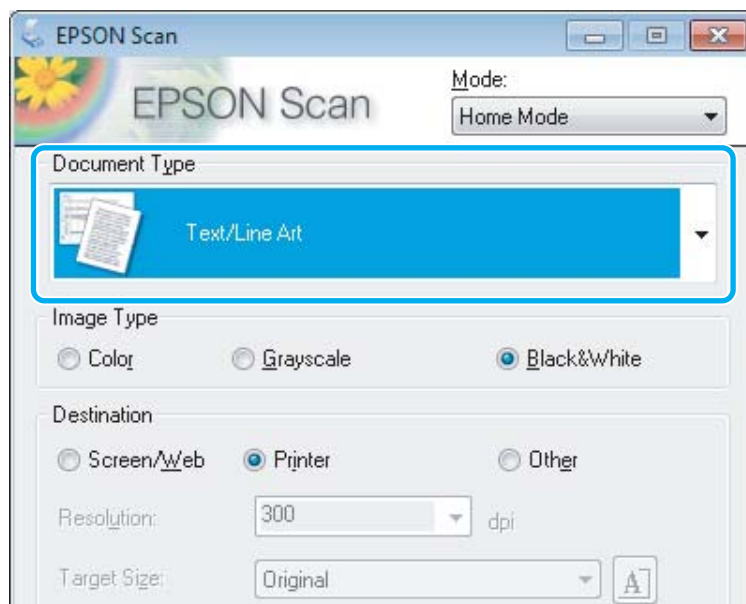

- 5** Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**.

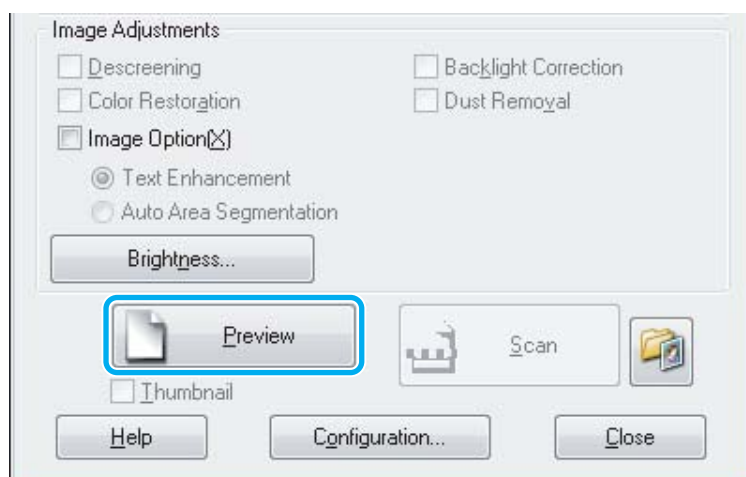


- 6** Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

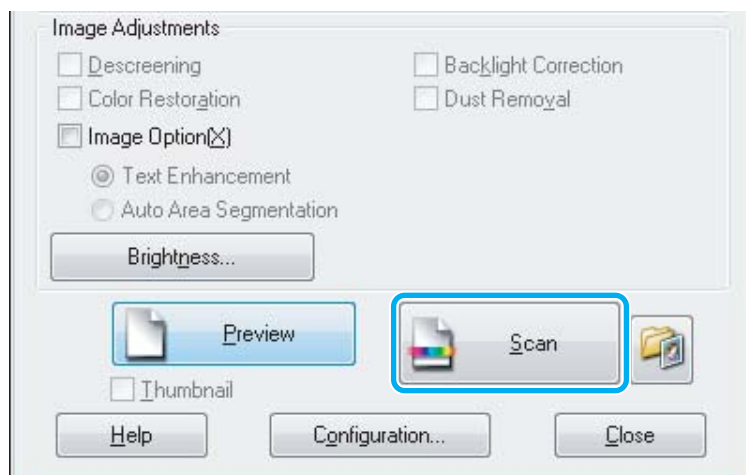

Сканиране

7

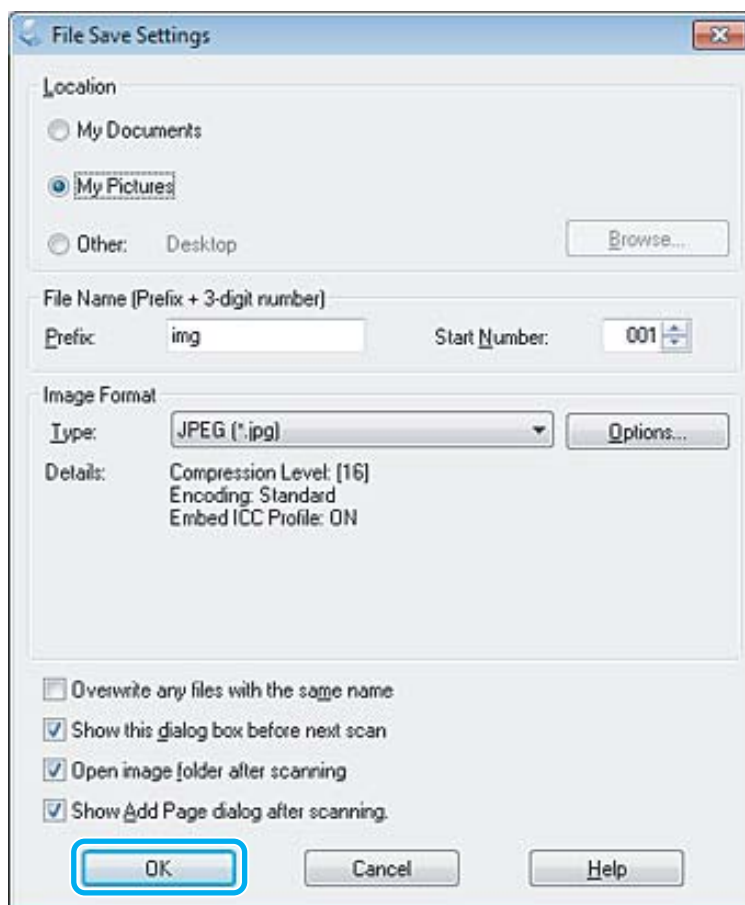
Щракнете върху **ОК**.

Сканираното изображение е запазено.






Функции за корекция на изображение

Epson Scan предлага множество настройки за подобряване на цвета, рязкостта, контраста и други аспекти, влияещи на качеството на изображението.







Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

Histogram (Хистограма)	<p>Предоставя графичен интерфейс за индивидуално коригиране на светлите, тъмните и гама тоновете.</p> 
------------------------	--

Сканиране


<p>Tone Correction (Тонална корекция)</p>	<p>Предоставя графичен интерфейс за индивидуално коригиране на тононите нива.</p> 
<p>Image Adjustment (Корекция на изображение)</p>	<p>Коригира яркостта, контраста и баланса на червения, зеления и синия цвят в цялото изображение.</p> 
<p>Color Palette (Цветна палитра)</p>	<p>Предоставя графичен интерфейс за коригиране на нивата на полутоновете, в цвета на кожата например, без промяна на светлите или тъмни части на изображението.</p> 
<p>Unsharp Mask (Разфокусирана маска)</p>	<p>Увеличава фокуса по краищата на изображените участъци за по-ясно цялостно изображение.</p> 
<p>Descreening (Премахване на растера)</p>	<p>Премахва вълнообразния ефект (наричан „ефект на Моарé“), който може да се получи в участъците от изображението с леко оцветяване, като например при цветовете на кожата.</p> 

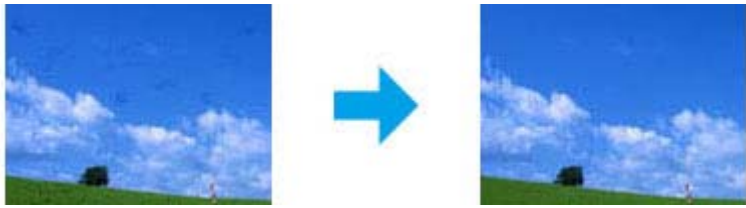Сканиране

Color Restoration (Възстанов. на цвета)	<p>Автоматично възстановява цвета в избледнели снимки.</p> 
Backlight Correction (Корекция на задното осветление)	<p>Премахва сенки от снимки с твърде много фонова светлина.</p> 
Dust Removal (Премахване на прах)	<p>Автоматично премахва следите от прах върху оригиналите.</p> 
Text Enhancement (Подобряване на текста)	<p>Подобрява разпознаването на текст при сканирането на текстови документи.</p> 
Auto Area Segmentation (Автоматично сегментиране)	<p>Прави черно-белите изображения по-ясни и разпознаването на текстове по-точно, като разделя текста от графиките.</p> 
Color Enhance (Подобр. на цвета)	<p>Подобрява определен цвят. Можете да избирате между червено, синьо или зелено.</p> 

Основи на сканирането от панела за управление


Можете да сканирате документи и да изпращате сканираното изображение от продукта към свързан компютър. Уверете се, че сте инсталирали софтуера на продукта на вашия компютър и сте го свързали към компютър.


- 1 Поставете оригинала(ите) си в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)
- 2 Натиснете , за да влезете в режим на сканиране.
- 3 Изберете елемент от менюто за сканиране. Използвайте ▲ или ▼, за да изберете меню и след това натиснете OK.
➔ [“Режим на сканиране” на страница 94](#)
- 4 Изберете вашия компютър.

Забележка:

- ☐ Ако продуктът ви е свързан в мрежа, можете да изберете компютъра, на който искате да запазите сканираното изображение.
- ☐ Можете да промените името на компютъра, показано в панела за управление, като използвате Epson Event Manager.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:

За да запишете сканираното изображение на USB флаш устройство, свързано към продукта, изберете **Scan to USB Device**. За информация относно **Scan to Cloud**, вижте ръководството Epson Connect, което може да се отвори от иконата за бърз достъп  на работния плот.

- 5 Започнете да сканирате.
Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Натиснете .
- Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете OK.

Сканираното изображение е запазено.

Списък на опциите на менюто в режим на сканиране

Вижте раздела по-долу за списък на опциите на менюто в режим Сканиране.

➔ [“Режим на сканиране” на страница 94](#)

Основи на сканирането от вашия компютър

Сканиране в Стандартен режим

Home Mode (Станд. режим) ви позволява ви да персонализирате някои настройки за сканиране и да проверите промените в предварително преглежданото изображение. Този режим е полезен предимно за сканиране на снимки и графични изображения.

Забележка:

- ☐ В Home Mode (Станд. режим) можете да сканирате само от стъклото на скенера.
- ☐ Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

1

Поставете оригинала си.

➔ [“Стъкло на скенер” на страница 28](#)


2

Стартирайте Epson Scan.

➔ [“Стартиране на драйвера на Epson Scan” на страница 68](#)

Сканиране

- 3** Изберете **Home Mode (Станд. режим)** от списъка Mode (Режим).

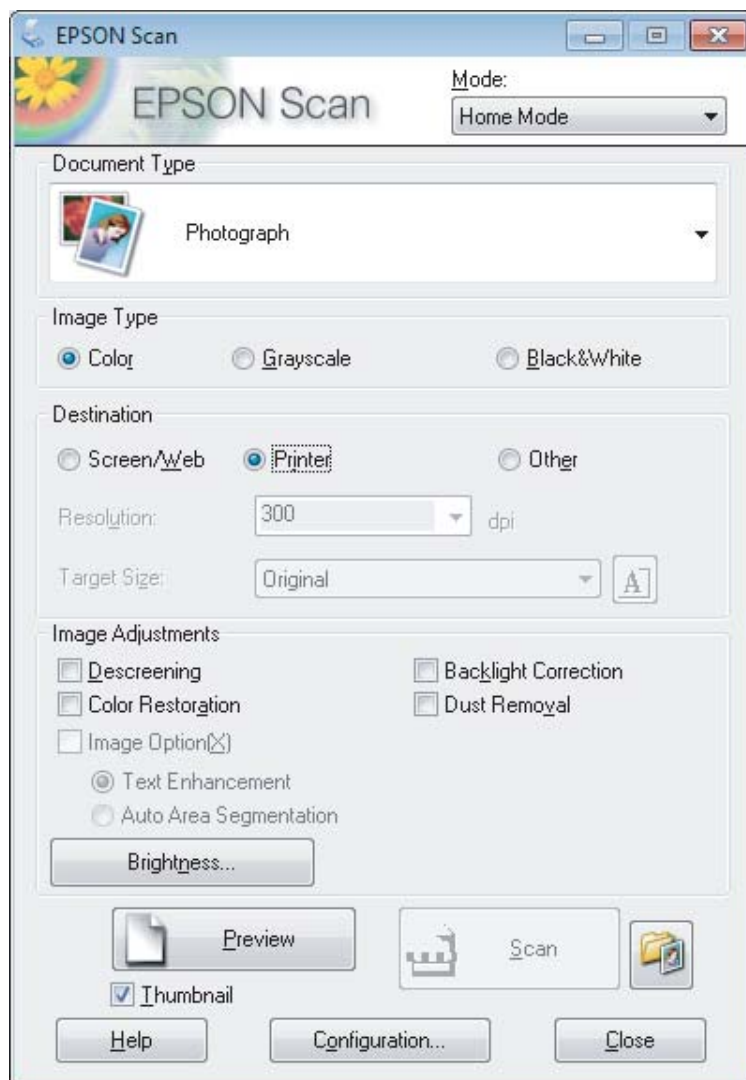

- 4** Изберете настройката Document Type (Тип документ).

- 5** Изберете настройката Image Type (Тип изображение).

- 6** Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**.

➔ [“Предварителен преглед и коригиране на участъка за сканиране”](#) на страница 60

- 7** Задайте експозицията, яркостта и останалите настройки за качество на изображението.

- 8** Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

Сканиране

- 9** В прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла) изберете настройката Type (Тип), после щракнете върху **ОК**.

Забележка:

Ако бъде махната отметката от полето **Show this dialog box before next scan** (Да се покаже този диалогов прозорец преди следващото сканиране), Epson Scan започва да сканира незабавно, без да показва прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла).

Сканираното изображение е запазено.

Сканиране в Режим за офис

Office Mode (Режим за офис) ви дава възможност бързо да сканирате текстови документи без преглед на изображението.

Забележка:

Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

- 1** Поставете оригинала си.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)


Забележка за автоматичното подаващо устройство за документи (ADF):

- ☐ Ако използвате функция за преглеждане, заредете само първата страница.
- ☐ Не зареждайте хартия над линията точно под стрелката ▼ на ADF.

- 2** Стартирайте Epson Scan.
➔ [“Стартиране на драйвера на Epson Scan” на страница 68](#)

Сканиране

- 3** Изберете **Office Mode (Режим за офис)** от списъка Mode (Режим).

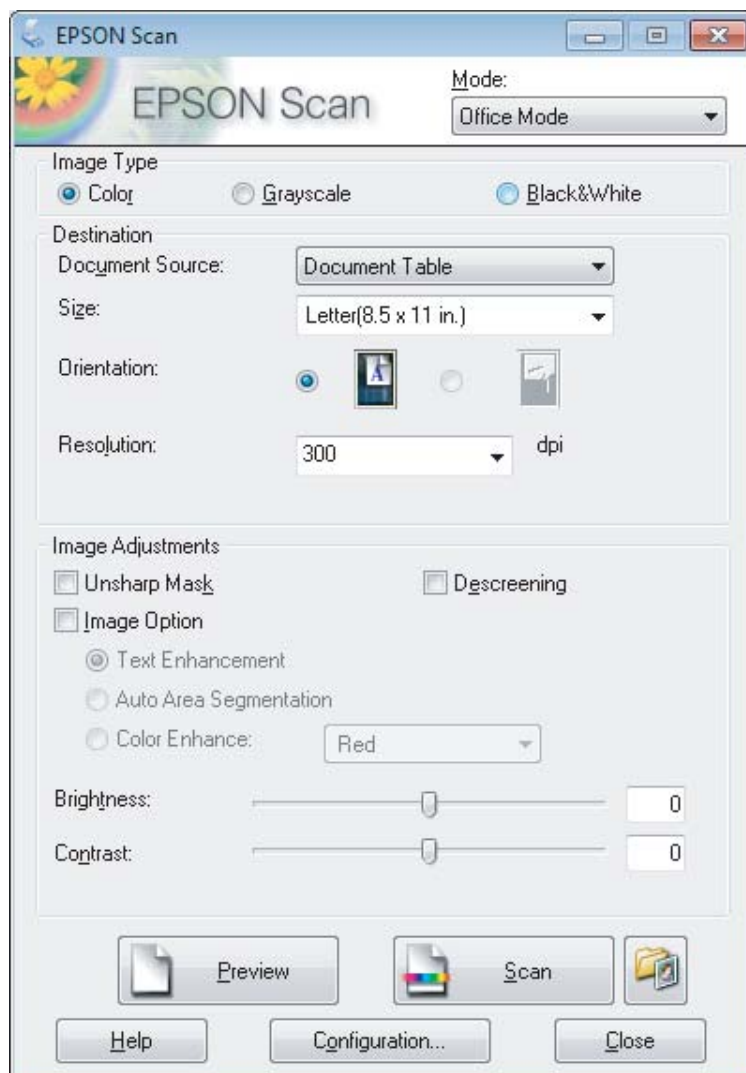

- 4** Изберете настройката Image Type (Тип изображение).
- 5** Изберете настройката Document Source (Източник на документа).
- 6** Изберете размера на оригинала от настройката Size (Размер).
- 7** Изберете подходящата разделителна способност за оригинала(ите) от настройката Resolution (Разделителна способност).
- 8** Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

Сканиране

- 9** В прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла) изберете настройката Type (Тип), после щракнете върху **ОК**.

Забележка:

Ако бъде махната отметката от полето *Show this dialog box before next scan* (Да се покаже този диалогов прозорец преди следващото сканиране), Epson Scan започва да сканира незабавно, без да показва прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла).

Сканираното изображение е запазено.

Сканиране в Професионален режим

Professional Mode (Професионален режим) ви дава пълен контрол върху настройките за сканиране и ви позволява да проверите промените в предварително преглежданото изображение. Този режим се препоръчва за напреднали потребители.

Забележка:

Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

- 1** Поставете оригинала си.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)


Забележка за автоматичното подаващо устройство за документи (ADF):

Ако използвате функция за преглеждане, заредете само първата страница.

- 2** Стартирайте Epson Scan.
➔ [“Стартиране на драйвера на Epson Scan” на страница 68](#)

Сканиране

- 3 Изберете **Professional Mode (Професионален режим)** от списъка Mode (Режим).

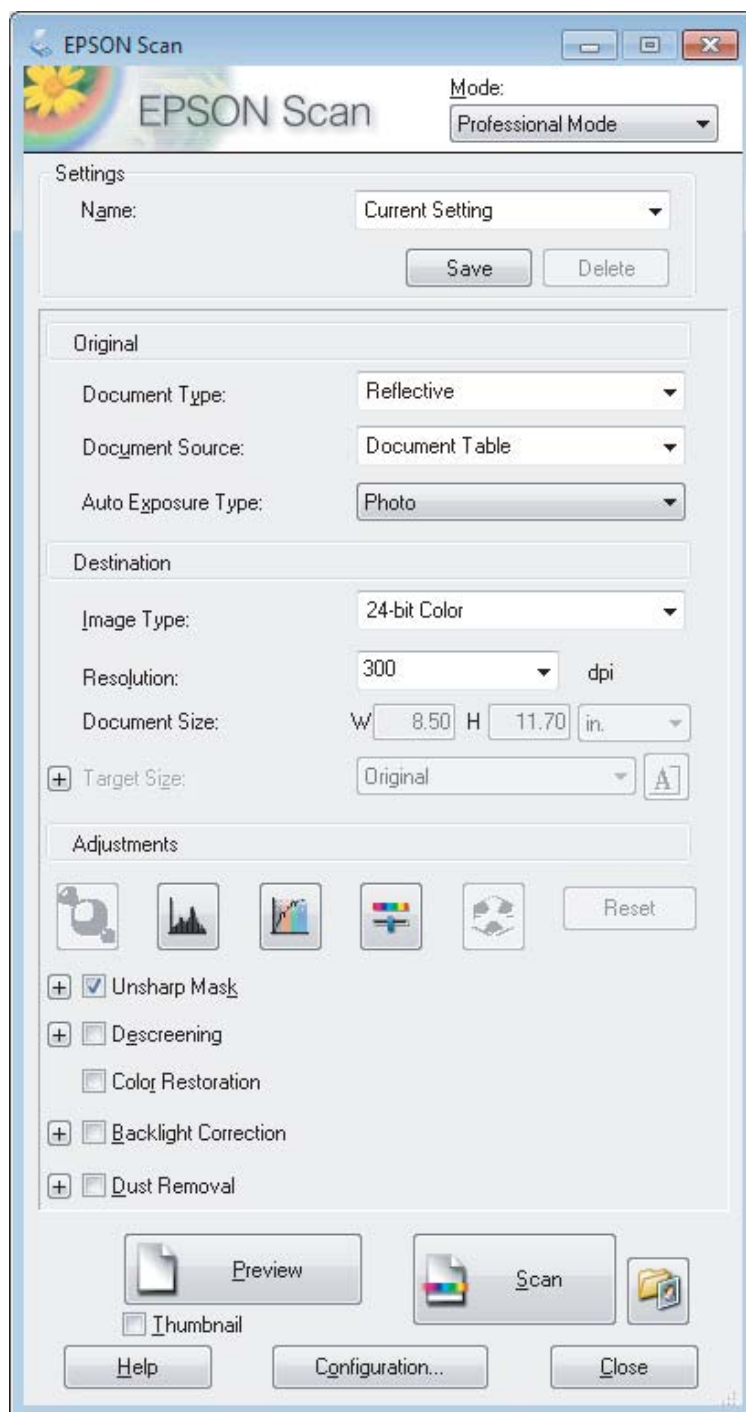

- 4 Изберете типа оригинал(и), които сканирате от настройката Document Type (Тип документ).

- 5 Изберете настройката Document Source (Източник на документа).

- 6 Ако изберете **Reflective (Отражателна)** от настройката Document Type (Тип документ), изберете **Photo (Снимка)** или **Document (Документ)** в настройката Auto Exposure Type (Тип автоматична експозиция).

Сканиране

- 7 Изберете настройката Image Type (Тип изображение).
- 8 Изберете подходящата разделителна способност за оригинала(ите) от настройката Resolution (Разделителна способност).
- 9 Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**, за да прегледате изображението(ята).
Прозорецът Preview (Предварителен преглед) се отваря и показва вашето изображение(я).
➔ [“Предварителен преглед и коригиране на участъка за сканиране” на страница 60](#)

Забележка за автоматичното подаващо устройство за документи (ADF):

- ☐ ADF зарежда първата страница на документа ви и след това Epson Scan извършва предварително сканиране и я показва в прозореца Preview (Предварителен преглед). После ADF изважда първата страница.
Поставете първата страница на документа ви върху останалите страници и след това заредете целия документ в ADF.
- ☐ Не зареждайте хартия над линията точно под стрелката ▼ на ADF.

- 10 При необходимост изберете размера на сканираното изображение(я) от настройката Target Size (Размер на целта). Можете да сканирате изображенията си в оригиналния им размер или да ги смалите или увеличите, като изберете Target Size (Размер на целта).
- 11 Коригирайте качеството на изображението при необходимост.
➔ [“Функции за корекция на изображение” на страница 49](#)

Забележка:

Можете да запазите направените от вас настройки като група потребителски настройки с **Name (Наименование)**, като по-късно можете да ги приложите, когато сканирате. Потребителските ви настройки също така са налични и в Epson Event Manager.

Вижте помощта за повече подробности за Epson Event Manager.

- 12 Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.
- 13 В прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла) изберете настройката Type (Тип), после щракнете върху **ОК**.

Забележка:

Ако бъде махната отметката от полето **Show this dialog box before next scan (Да се покаже този диалогов прозорец преди следващото сканиране)**, Epson Scan започва да сканира незабавно, без да показва прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла).

Сканираното изображение е запазено.

Предварителен преглед и коригиране на участъка за сканиране

Избиране на режим за предварителен преглед

След като веднъж сте избрали основните настройки и разделителна способност, можете да направите предварителен преглед на изображението и да изберете или да коригирате показания участък в прозореца Preview (Предварителен преглед) на екрана. Има два типа предварителен преглед.

- ☐ Предварителният преглед Normal (Нормално) показва цялото изображение или изображения. Вие може ръчно да изберете участъка за сканиране и да направите корекции по качеството на изображението.
- ☐ Thumbnail (Мини изображение) показва изображението(ята) като мини изображение(я). Epson Scan автоматично открива краищата на участъка ви за сканиране, прилага автоматични настройки за експониране към изображението(ята) и го(ги) завърта при необходимост.

Забележка:

- ☐ Някои от настройките, променени след предварителния преглед на изображението, се връщат към стандартните си стойности, ако промените режима за предварителен преглед.
- ☐ В зависимост от типа документ и режима Epson Scan, който използвате, е възможно да не сте в състояние да промените типа на предварителния преглед.
- ☐ Ако правите предварителен преглед на изображение(я), без да се показва диалогов прозорец Preview (Предварителен преглед), изображението(ята) ще се появят в стандартния режим за предварителен преглед. Ако правите предварителен преглед с диалогов прозорец Preview (Предварителен преглед), изображението или изображенията се появяват в режима за предварителен преглед, показан непосредствено преди това.
- ☐ За да промените размера на прозореца Preview (Предварителен преглед), кликнете и преместете ъгъла му Preview (Предварителен преглед).
- ☐ Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

Създаване на маркираща линия


Маркиращата линия е местеща се прекъсната линия, която се появява на краищата на предварително прегледаното изображение, за да покаже участъка за сканиране.

Направете едно от следните неща, за да начертаете маркираща линия.

- ☐ За да начертаете маркиращата линия ръчно, поставете курсора в участъка, в който искате да поставите ъгъла на своята маркираща линия, и кликнете. Преместете координатния кръст над изображението до срещуположния ъгъл на желания участък за сканиране.






Сканиране

- ☐ За да начертаете маркиращата линия автоматично, кликнете върху иконата за автоматично намиране . Можете да използвате тази икона в нормален режим на предварителен преглед и ако имате само един документ на стъклото на скенера.
- ☐ За да начертаете маркиращата линия с определен размер, въведете нови стойности за ширина и височина в настройката Document Size (Размер на документа).
- ☐ Уверете се, че всички страни на маркираната област се намират в предварително преглежданото изображение за най-добри резултати и експониране на изображението. Не включвайте в маркиращата линия други области около изображението за предварителен преглед.

Коригиране на маркираща линия

Можете да я местите и коригирате размера ѝ. Ако използвате нормален тип предварителен преглед, можете да създавате множество маркиращи линии (до 50) на всяко изображение, за да сканирате различни негови участъци като отделни файлове.

	За да преместите маркираща линия, поставете курсора във вътрешността ѝ. Той се превръща в ръка. Кликнете и преместете маркиращата линия до желаната позиция.
	За да промените размера на маркираната област, поставете курсора над ъгъла или по края ѝ. Той се превръща в изправена или наклонена двойна стрелка. Кликнете и преместете края или ъгъла до постигане на желания размер.
	За да създадете допълнителни маркиращи линии със същия размер, кликнете върху тази икона.
	За да изтриете маркираща линия, кликнете вътре в нея и кликнете върху тази икона.
	За да активирате всички маркиращи линии, кликнете върху тази икона.

Забележка:


- ☐ За да ограничите движението на маркиращата линия само до хоризонтално или вертикално, задръжте натиснат клавиша **Shift**, докато я местите.
- ☐ За да ограничите размера на маркираната област до текущите пропорции, задръжте натиснат клавиша **Shift**, докато променяте размера ѝ.
- ☐ Ако чертаете множество маркирани области, уверете се, че щраквате върху **All (Всичко)** в прозореца *Preview* (Предварителен преглед), преди да сканирате. В противен случай ще бъде сканиран само участъкът в маркиращата линия, която сте очертали последно.

Различни типове сканиране

Сканиране на списание

Най-напред поставете списанието и стартирайте Epson Scan.


➔ “Стартиране на сканирането” на страница 47

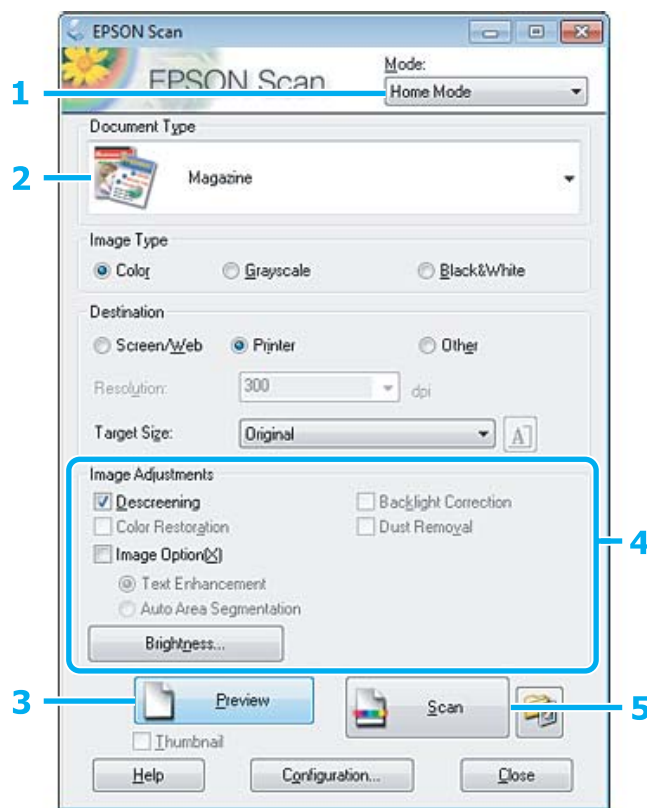

- 1 Изберете **Home Mode** (Станд. режим) от списъка Mode (Режим).
- 2 Изберете **Magazine** (Списание) в настройката Document Type (Тип документ).
- 3 Щракнете върху **Preview** (Предварителен преглед).
- 4 Задайте експозицията, яркостта и останалите настройки за качество на изображението.
Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

Сканиране

- 5 Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

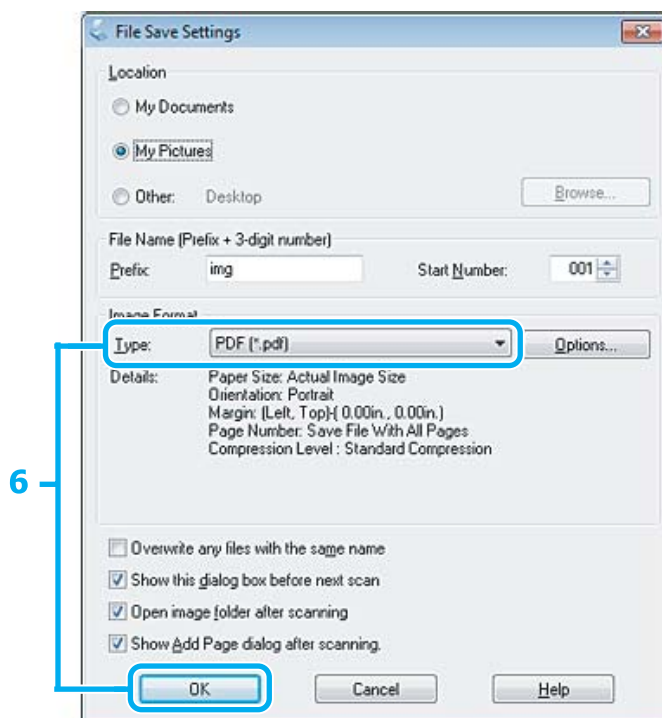

- 6 Изберете **PDF** за настройката **Type (Тип)** и след това щракнете върху **OK**.

Сканираното изображение е запазено.


Сканиране на няколко документа в PDF файл

Най-напред поставете документа и стартирайте Epson Scan.

➔ [“Стартиране на сканирането” на страница 47](#)

***Забележка за автоматичното подаващо устройство за документи (ADF):**
Ако използвате функция за преглеждане, заредете само първата страница.*

Сканиране

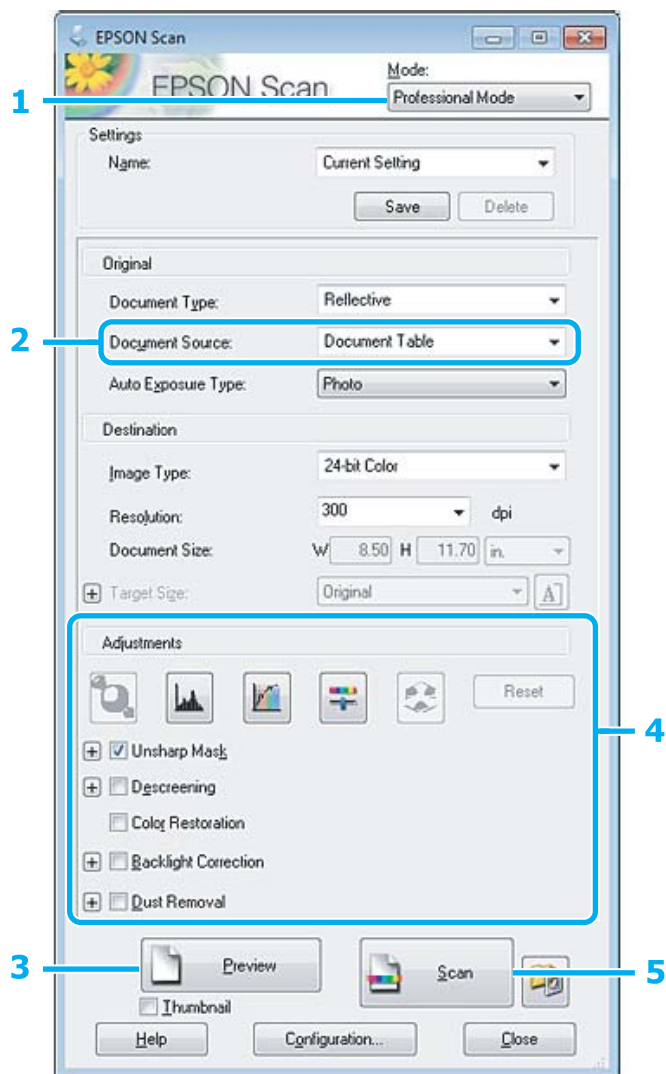


1 Изберете **Professional Mode (Професионален режим)** от списъка Mode (Режим).

2 Изберете настройката Document Source (Източник на документа).

3 Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**.

Забележка за автоматичното подаващо устройство за документи (ADF):

- ☐ Страницата на документа, изваден от ADF, още не е сканирана. Заредете отново целия документ в ADF.

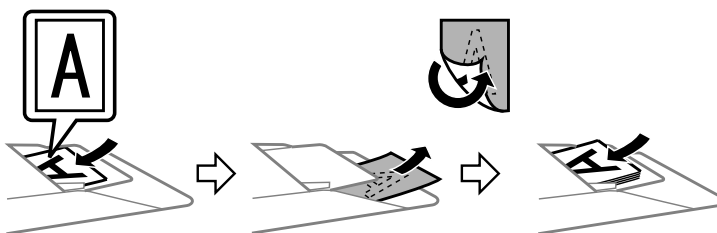


- ☐ Не зареждайте хартия над линията точно под стрелката ▼ на ADF.

Сканиране

- 4 Задайте експозицията, яркостта и останалите настройки за качество на изображението.
Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

- 5 Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

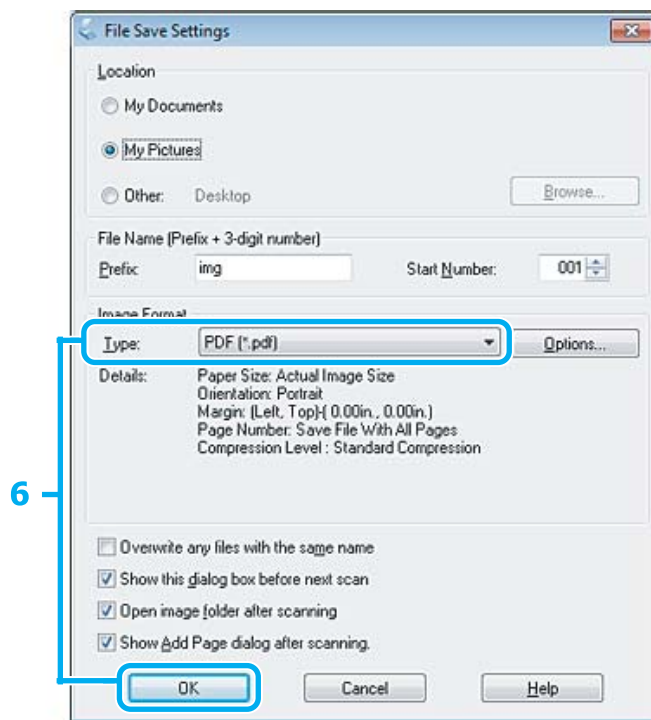


- 6 Изберете **PDF** за настройката **Тип** (Type) и след това щракнете върху **OK**.

Забележка:

Ако в полето **Show Add Page dialog after scanning** (Да се покаже диалоговият прозорец „Добавяне на страница“ след сканиране) няма отметка, Epson Scan автоматично запазва документа ви, без да показва прозореца **Add Page Confirmation** (Потвърждение за добавяне на страница).

- 7 Epson Scan започва да сканира документа ви.

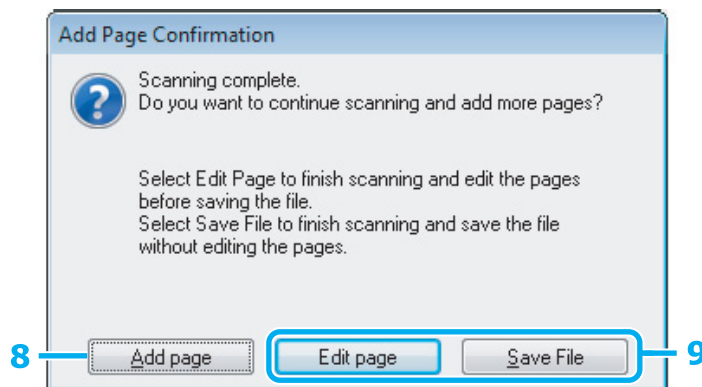


- 8 Ако искате да сканирате още страници, щракнете върху **Add page** (Добавяне на страница).
Заредете документа и сканирайте отново, като повторите тези действия за всяка страница.

Ако сте приключили със сканирането, преминете към стъпка 9.

Сканиране

9

Щракнете върху **Edit page (Редактиране на страница)** или **Save File (Запазване на файла)**.

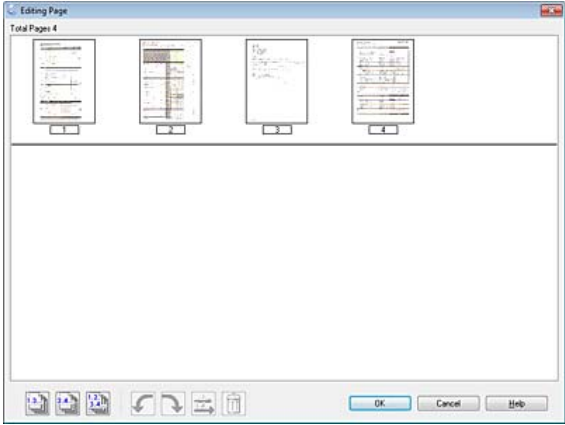
<p>Edit page (Редактиране на страница)</p>	<p>Изберете този бутон, ако искате да изтриете или промените реда на някои от страниците. След това използвайте иконите в долната част на прозореца Editing Page (Редактиране на страница) за избор, завъртане, пренареждане и изтриване на страници. Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.</p>  <p>Щракнете върху OK, когато приключите с редактирането на страниците си.</p>
<p>Save File (Запазване на файл)</p>	<p>Изберете този бутон, когато приключите.</p>

Страниците са запазени в един PDF файл.

Сканиране на снимка

Най-напред поставете снимката върху стъклото на скенера и стартирайте Epson Scan.

➔ “Стартиране на сканирането” на страница 47

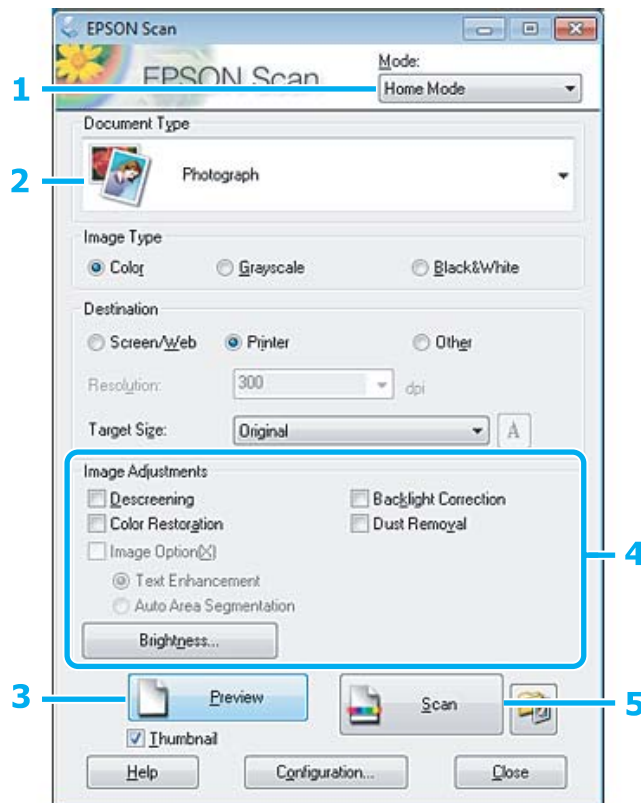

1

Изберете **Home Mode (Станд. режим)** от списъка Mode (Режим).

2

Изберете **Photograph (Снимка)** в настройката Document Type (Тип документ).

3

Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**.


4

Задайте експозицията, яркостта и останалите настройки за качество на изображението.

Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

Сканиране

- 5** Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

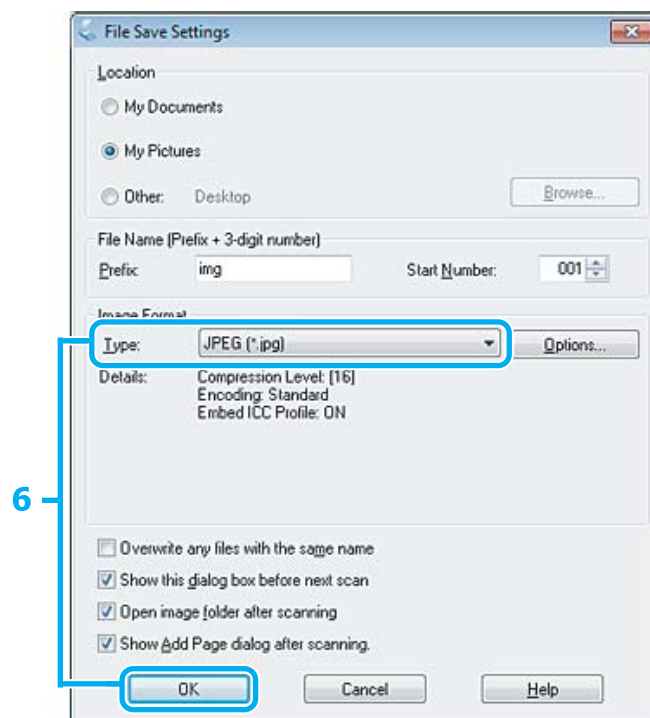

- 6** Изберете **JPEG** за настройката **Type (Тип)** и след това щракнете върху **OK**.

Сканираното изображение е запазено.

Информация за софтуера

Стартиране на драйвера на Epson Scan

Този софтуер ви позволява да управлявате всички аспекти на сканирането. Може да го използвате като самостоятелна програма за сканиране или в комбинация с друга TWAIN сканираща програма.

Как да започнем

- ☐ Windows:
Щракнете двукратно върху иконата **EPSON Scan** на работния плот.
Или изберете иконата на бутона **Start (Старт)** или **Start (Старт) > All Programs (Всички програми)** или **Programs (Програми) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- ☐ Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

Как да стигнем до помощната информация

Щракнете върху бутона **Help (Помощ)** в драйвера на Epson Scan.

Стартиране на друг сканиращ софтуер

Забележка:

Някои от сканиращите софтуерни програми може да не са включени в комплектите за някои държави.


Epson Event Manager

Тази програма ви дава възможност да задавате на който и да било от бутоните на продукта да отваря дадена сканираща програма. Освен това можете да запазвате често използваните настройки за сканиране, така че наистина да ускорите работата си при сканиране.

Как да започнем

- ☐ Windows:
Изберете бутона Start (Старт) или **Start (Старт) > All Programs (Всички програми) или Programs (Програми) > Epson Software > Event Manager (Диспечерът на събития)**.
- ☐ Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software** и кликнете двукратно върху иконата **Launch Event Manager**.

Как да стигнем до помощната информация

- ☐ Windows:
Кликнете върху иконата  в горния десен ъгъл на екрана.
- ☐ Mac OS X:
Щракнете върху **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

ABBYY FineReader

Тази софтуерна програма ви дава възможност да сканирате документ и да превърнете текста му във форматиранни данни, които да редактирате с текстообработваща програма.

Софтуерът за OCR не може или има затруднения при разпознаването на следните видове документи или текстове.

- ☐ Ръкописни знаци
- ☐ Прекопирани елементи
- ☐ Факсове
- ☐ Текст с малко разстояние между знаците или редовете
- ☐ Подчертан или текст в таблица
- ☐ Шрифтове по-малки от 8 пункта, курсивни или наклонени
- ☐ Сгънати или смачкани документи

Вижте помощната информация на ABBYY FineReader за повече подробности.

Сканиране

Как да започнем

- ☐ Windows:
Изберете бутона Start (Старт) или **Start (Старт) > All Programs (Всички програми) или Programs (Програми) > ABBYY FineReader** папка > **ABBYY FineReader**.
- ☐ Mac OS X:
Изберете **Applications** и кликнете двукратно върху **ABBYY FineReader**.

Presto! PageManager

Тази софтуерна програма ви дава възможност да сканирате, управлявате и споделяте вашите снимки или документи.

Как да започнем

- ☐ Windows:
Изберете бутона Start (Старт) или **Start (Старт) > All Programs (Всички програми) или Programs (Програми) > Presto! PageManager** папка > **Presto! PageManager**.
- ☐ Mac OS X:
Изберете **Application > Presto! PageManager** и кликнете двукратно върху иконата **Presto! PageManager**.

Факс

Въведение във FAX Utility

FAX Utility е софтуер, който предава директно по факс данни като документи, скици и таблици, създадени в приложение за текстообработка или електронни таблици, без да ги отпечатва. За да стартирате помощната програма, следвайте описаната процедура.

Windows

Кликнете върху бутона Start (Старт) (в Windows 7 и Vista) или върху **Start (Старт)** (в Windows XP), посочете към **All Programs (Всички програми)**, изберете **Epson Software** и след това кликнете върху **FAX Utility**.

Mac OS X

Щракнете върху **System Preference**, щракнете върху **Print & Fax** или **Print & Scan**, после изберете **FAX** (вашия продукт) от **Printer**. После изберете, както следва;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

Забележка:

За повече подробности вижте онлайн помощта за FAX Utility.

Свързване към телефонна линия

Относно телефонния кабел


Използвайте телефонен кабел със следните спецификации на интерфейса.

- ☐ Телефонна линия RJ-11
- ☐ Свързване на телефонен апарат RJ-11

В зависимост от региона, заедно с продукта може да е приложен и телефонен кабел. Ако е така, използвайте този кабел.

Използване на телефонната линия само за факс

- 1 Свържете телефонния кабел, идващ от телефонната розетка, с порта LINE.

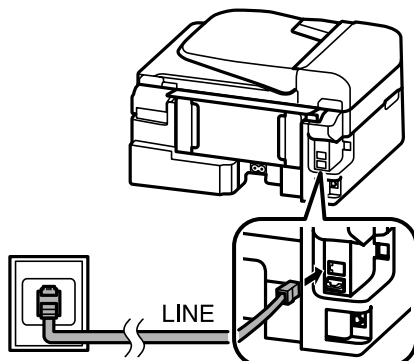

- 2 Уверете се, че **Auto Answer** е настроено на **On**.

➔ [“Настройка за автоматично получаване на факсове” на страница 82](#)




Важно:

Ако не сте свързали външен телефон към продукта, уверете се, че сте включили автоматичното отговаряне. В противен случай няма да можете да получавате факсове.


Споделяне на линията с телефон

- 1 Свържете телефонния кабел, идващ от телефонната розетка, с порта LINE.

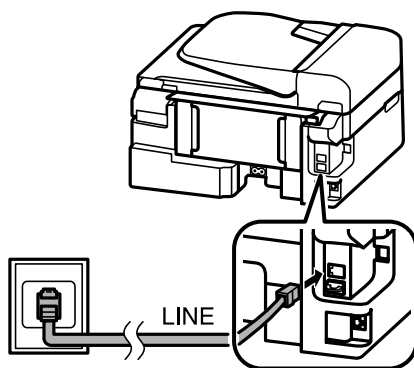


Факс

- 2** Свалете капачката.

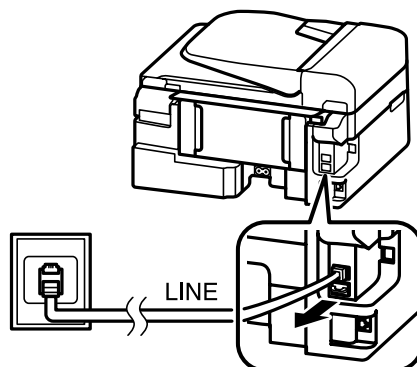


- 3** Свържете телефона или телефонния секретар към порта EXT.

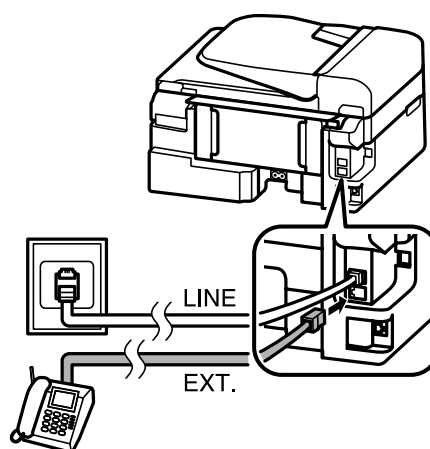

Забележка:

- ☐ Вижте следното описание за други начини на свързване.
- ☐ За подробности вижте документацията на съответните устройства.

Свързване към DSL

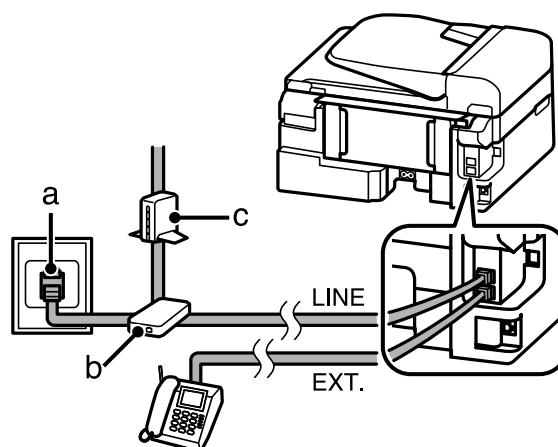


a	Телефонна розетка
b	Сплитер

Факс


c	DSL модем
---	-----------

Свързване към ISDN (един тел. номер)

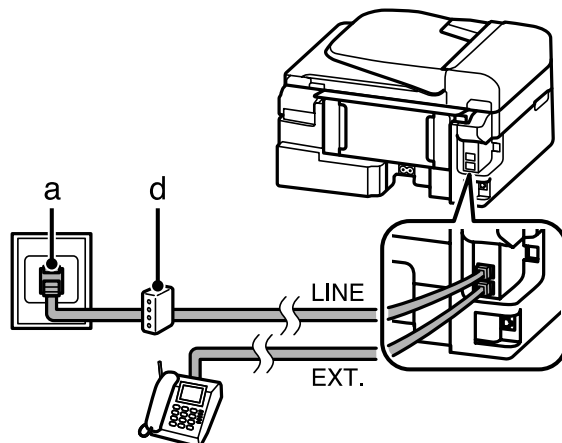

a	ISDN розетка
d	Терминален адаптер или ISDN рутер


Свързване към ISDN (два тел. номера)




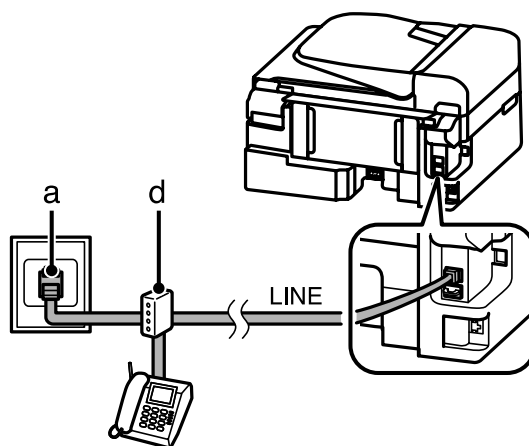


a	ISDN розетка
d	Терминален адаптер или ISDN рутер

Проверка на факс връзката

Можете да проверите дали продуктът е готов за изпращане и получаване на факсове.

- 1 Заредете обикновена хартия.
➔ [“Зареждане на хартия и пликосе” на страница 23](#)
- 2 Натиснете , за да влезете в режим факс.

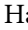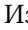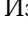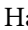- 3 Натиснете , за да се покажат менютата.
- 4 Изберете **Fax Settings > Check Fax Connection**. Използвайте  или , за да изберете меню и след това натиснете **OK**.
- 5 Натиснете някой от бутоните  за разпечатване на отчета.

Забележка:

Ако се съобщава за грешки, изпробвайте решенията, предложени в отчета.

Бележки при изключване на захранването

Когато продуктът е изключен, следните данни, записани във временната памет на продукта, ще бъдат изтрити.

- ☐ Данни за получени факсове
- ☐ Данни за факсове, планирани да бъдат изпратени по-късно
- ☐ Данни за факсове, изпращани автоматично


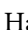
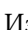
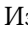
Освен това, когато захранването остане изключено за по-продължителен период от време, часовникът може да се нулира. Проверете часовника при следващото включване на захранването.

Ако продуктът бъде изключен поради отпадане на захранването, той автоматично се рестартира и издава звуков сигнал при възстановяване на захранването. Ако сте настроили автоматично приемане на факсове (**Auto Answer — On**), настройката също се възстановява. В зависимост от обстоятелствата преди отпадането на захранването, продуктът може да не се рестартира.

Настройка на функциите за факс

Настройка на бързо избиране

Можете да създадете списък за бързо избиране, с който бързо да избирате номерата на получателите на факс. Списъкът може да съдържа общо до 60 записа за бързо избиране и групово избиране.

- 1 Натиснете , за да влезете в режим факс.
- 2 Натиснете , за да се покажат менютата.
- 3 Изберете менюто, показано по-долу. Използвайте  или , за да изберете меню и след това натиснете **OK**.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Speed Dial Setup**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Изберете **Fax Settings > Speed Dial Setup**.

- 4 Изберете **Create**. Ще видите наличните номера за бързо избиране.
- 5 Изберете номера за бързо избиране, който искате да бъде включен в списъка. Използвайте ▲ или ▼, за да изберете номер и след това натиснете **OK**. Може да запишете до 60 номера.
- 6 Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете телефонния номер и натиснете **OK**. Може да въведете до 64 цифри.

Забележка:

- ☐ Натиснете ► за въвеждане на интервал. Натиснете ◀ за изтриване на номера. Натиснете ☎/☎ за въвеждане на тире (-).
- ☐ Тирето („-“) изпълнява кратка пауза при набиране. Включвайте го само при телефонни номера, при които е необходима пауза. Въведените интервали между числата се игнорират при набиране.

- 7 Въведете име, за да можете да разпознаете записа за бързо избиране. Може да въведете до 30 символа.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Done** и натиснете **OK**, за да запишете името.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете **OK**, за да запишете името.

Настройка на групово избиране

Можете да добавяте записи за бързо избиране към група, с което ще можете да изпращате факс на няколко получатели едновременно. Списъкът може да съдържа общо до 60 записа за бързо избиране и групово избиране.

- 1 Натиснете ☎, за да влезете в режим факс.
- 2 Натиснете ☰, за да се покажат менютата.
- 3 Изберете менюто, показано по-долу. Използвайте ▲ или ▼, за да изберете меню и след това натиснете **OK**.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Group Dial Setup**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Изберете **Fax Settings > Group Dial Setup**.

- 4 Изберете **Create**. Ще видите наличните номера за групово избиране.
- 5 Изберете номера за групово избиране, който искате да бъде включен в списъка. Използвайте ▲ или ▼, за да изберете номер и след това натиснете **OK**.

- 6** Въведете име, за да можете да разпознаете записа за групово избиране. Може да въвеждате до 30 символа.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Done** и натиснете **OK**, за да запишете името.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете **OK**, за да запишете името.

- 7** Изберете номера за бързо избиране, който искате да бъде включен в списъка за групово избиране. Използвайте ▲ или ▼, за да изберете запис и направете следното, за да го добавите в групата.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Натиснете ►. Когато желаете да отмените избора, натиснете ► отново.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете ✕. Когато желаете да отмените избора, натиснете ✕ отново.

- 8** Повторете стъпка 7, за да добавите още номера за бързо избиране към списъка за групово избиране. Може да запишете до 30 номера за бързо избиране в списък за групово избиране.

- 9** Натиснете **OK** за завършване създаването на списък за групово избиране.



Създаване на заглавна част на факс

Можете да създадете заглавна част на факс, като добавите информация, например телефонния ви номер или името ви.

Забележка:

Уверете се, че правилно сте задали часа.

➔ [“Задаване/промяна на времето и региона” на страница 117](#)

- 1** Натиснете , за да влезете в режим факс.
- 2** Натиснете , за да се покажат менютата.
- 3** Изберете менюто, показано по-долу. Използвайте ▲ или ▼, за да изберете меню и след това натиснете **OK**.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Fax Settings > Communication > Header > Fax Header**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Изберете **Fax Settings > Header > Fax Header**.

- 4** Въведете информацията за заглавната част. Може да въвеждате до 40 символа.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Done** и натиснете **OK**, за да запишете името.

Факс

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете **OK**, за да запишете името.

5 Натиснете ▼, за да изберете **Your Phone Number** и натиснете **OK**.

6 Използвайте цифровата клавиатура и останалите бутони върху панела за управление, за да въведете вашия телефонен номер. Може да въвеждате до 20 цифри.

Забележка:


Натиснете бутона #, за да въведете знака плюс (+), който представлява международния код за избиране. Имайте предвид, че звездичката (*) не е налична.

7 Натиснете **OK**, за да запишете информацията за заглавната част.

Изпращане на факсове

Изпращане на факсове чрез въвеждане на номер

1 Поставете оригинала(ите) си в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)


2 Натиснете , за да влезете в режим факс.


3 Използвайте клавишите от цифровата клавиатура, за да въведете номера на факса. Може да въвеждате до 64 цифри.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:

Ако желаете да изпратите факс на повече от един получател, натиснете **OK** след въвеждане на един номер на факс и изберете **Yes**, за да добавите друг номер на факс.

Забележка:


☐ За да се покаже последният използван от вас номер на факс, натиснете .

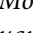☐ Можете да промените качеството на факса и настройките за контраст. Когато приключите, натиснете  отново, за да се върнете в началния екран за факс.


Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:

Натиснете  и изберете **Send Settings — Quality** или **Contrast**.

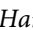

Модели с монохромен 2-редов дисплей:

Натиснете  и изберете **Quality** или **Contrast**.

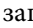☐ Уверете се, че сте въвели информацията за заглавната част. Някои факс апарати автоматично отказват входящи факсове, които нямат заглавна информация.

4 Натиснете някой от бутоните  за започване на изпращането.

Забележка:

Ако линията е заета или има някакъв друг проблем, този продукт отново набира номера след една минута. Натиснете  , за да започне повторното набирање веднага.

Изпращане на факсове чрез бързо/групово избиране

Следвайте инструкциите по-долу за изпращане на факсове чрез бързо/групово избиране.

Забележка:


Когато използвате групово набирање можете да изпращате само черно-бели факсове.

1

Поставете оригинала(ите) си в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.

➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)


2

Натиснете , за да влезете в режим факс.

3

Натиснете .

Забележка:

Всяко натискане на  превключва между списъка за бързо или групово избиране.


4

Изберете номер на получателя. Използвайте ▲ или ▼, за да изберете запис и натиснете ОК.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:

Ще получите съобщение за добавяне на друг номер. Можете да добавите друг номер чрез ръчно въвеждане на номера или чрез използване на бързо или групово избиране.


Забележка:

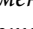Можете да промените качеството на факса и настройките за контраст. Когато приключите, натиснете  отново, за да се върнете в началния екран за факс.


Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:

Натиснете  и изберете **Send Settings — Quality** или **Contrast**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:

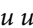Натиснете  и изберете **Quality** или **Contrast**.

5

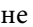Натиснете някой от бутоните  за започване на изпращането.

Изпращане на факсове чрез разпращане


Функцията за разпращане ви позволява да лесно да изпратите един и същи факс до няколко номера (макс. 30) с помощта на бързо/групово избиране или чрез ръчно въвеждане на факс номерата. Следвайте инструкциите по-долу за изпращане на факс чрез функцията за разпращане.


Забележка:

- ☐ Тази функция е налична само за модели с цветен 2.5-инчов дисплей.
- ☐ Можете да изпращате само черно-бели факсове.

1 Поставете оригинала(ите) си в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.

➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)

2 Натиснете , за да влезете в режим факс.

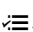3 Натиснете , за да се покажат менютата.

4 Изберете **Broadcast Fax**.

Забележка:


За да изберете получатели от списък за бързо/групово избиране, преминете към стъпка 7.

5 Въведете номер на факс.


6 Натиснете , за преместване на следващия ред.

Забележка:

- ☐ За да добавите друг номер, повторете стъпки от 5 и 6 или отидете на стъпка 7.
- ☐ Ако не искате да добавяте получатели от списъка за бързо/групово избиране, натиснете **OK** и преминете към стъпка 10.

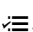7 Натиснете , за да се покаже списъка за бързо избиране.

Забележка:

Всяко натискане на  превключва между списъка за бързо избиране, групово избиране и екрана за директно въвеждане.

8 Изберете записите за бързо или за групово избиране, за да изпратите факс.

9 Натиснете **OK**. Ще видите съобщение за потвърждение.






10 Натиснете бутона  (B&W) за започване на изпращането.


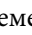

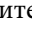
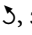
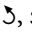
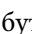
Изпращане на факс в определено време

Следвайте инструкциите по-долу, за да изпратите факс в определено време.


Забележка:

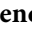- ☐ Уверете се, че правилно сте задали часа.
➔ [“Задаване/промяна на времето и региона” на страница 117](#)
- ☐ Можете да изпращате само черно-бели факсове.

- 1** Поставете оригинала(ите) си в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)
- 2** Натиснете , за да влезете в режим факс.
- 3** Въведете номер на факс. Можете също така да използвате функцията за повторно избиране или списък за бързо/групово избиране, за да изберете номера на факс.
- 4** Натиснете , за да се покажат менютата.
- 5** Изберете **Send Fax Later**. Използвайте  или , за да изберете меню и след това натиснете **OK**.
- 6** Натиснете , за да изберете **On**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете , за да се покажат настройките за време.
- 7** Задайте времето, когато искате да изпратите факса, и после натиснете **OK**. Използвайте  или , за да преместите курсора и използвайте  или , за да изберете a.m. (преди обед) или p.m. (след обед).
- 8** Натиснете , за да върнете към екрана за изпращане на факс.
- 9** Натиснете бутона  (B&W) за започване на сканирането. Сканираното изображение се изпраща в определеното време.

Забележка:

Ако искате да откажете изпращането на факс в избраното от вас време, натиснете .


Изпращане на факс от свързан телефон

Ако получателят има един и същ номер за телефон и факс, можете да изпратите факс, след като прехвърлите телефона, без да затваряте.

- 1** Поставете оригинала(ите) си в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 26](#)

Факс

- 2 Изберете номер от телефона, свързан към продукта ви.

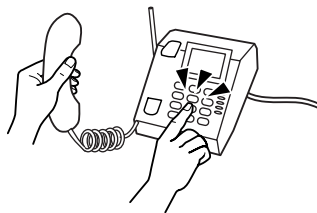

- 3 Изберете **Send** от панела за управление на продукта.

- 4 Натиснете някой от бутоните  за изпращане на факса.

- 5 Затворете телефона.




Получаване на факсове


Настройка за автоматично получаване на факсове

Следвайте инструкциите, за да направите настройките за автоматично получаване на факсове.

- 1 Заредете обикновена хартия в поставката за задно подаване на хартия.

➔ [“Зареждане на хартия и пликосе” на страница 23](#)

- 2 Натиснете , за да влезете в режим факс.

- 3 Натиснете , за да се покажат менютата.

- 4 Уверете се, че Auto Answer е настроено на On.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:

Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

Модели с монохромен 2-редов дисплей:

Fax Settings > Send/Receive Setup > Auto Answer > On

Забележка:

- ☐ Когато към този продукт е директно свързан телефонен секретар, уверете се, че правилно сте настроили **Rings to Answer** с помощта на следната процедура.
- ☐ В зависимост от региона функцията **Rings to Answer** може да не е налична.

5 Натиснете **↵** и **▼**, за да изберете **Communication** и натиснете **OK**.

6 Изберете **Rings to Answer** и натиснете **OK**.

7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете номера и натиснете **OK**.

**Важно:**

Изберете повече позвънявания от необходимото за телефонния секретар да вдигне. Ако е настроен да вдигне на четвъртото позвъняване, тогава задайте продуктът да вдигне на петото или по-късно позвъняване. В противен случай телефонният секретар няма да може да получава гласови обаждания.

Забележка:

Когато получите обаждане, а насрещната страна е факс машина, продуктът автоматично получава факса дори ако телефонният секретар да отговори на позвъняването. Ако вие вдигнете телефона, преди да затворите, изчакайте, докато на течнокристалния екран не се изведе съобщение, че връзката е осъществена. Ако обажданият се е човек, телефонът може да се използва за нормален разговор или да се остави съобщение на телефонния секретар.

Ръчно получаване на факсове

Ако вашият телефон е свързан към продукта, можете да получавате факсове след осъществяване на връзката.

1 Заредете обикновена хартия в поставката за задно подаване на хартия.
➔ [“Зареждане на хартия и пликосе” на страница 23](#)

2 Когато телефонът иззвъни, вдигнете телефонния апарат, свързан към продукта.



3 Когато чуете факс сигнал, изберете **Receive** от панела за управление на продукта.

4 Започнете приемането на факса.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:

Натиснете един от бутоните **◀**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:


Изберете **Yes**.

- 5** Затворете слушалката.

Забележка:

Ако е включен режимът *Auto Answer*, получените факс данни автоматично се разпечатват и не е нужно да изпълнявате действията от стъпка 6.

- 6** Отпечатайте получения факс.

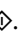Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Натиснете един от бутоните .


Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете **OK**.

Получаване на факс при поискване


Тази функция ви позволява да получавате факс от информационна факс услуга, на която сте се обадили.



Следвайте инструкциите по-долу за получаване на факс при поискване.

- 1** Заредете обикновена хартия в поставката за задно подаване на хартия.
➔ [“Зареждане на хартия и пликосе” на страница 23](#)


- 2** Натиснете , за да влезете в режим факс.


- 3** Въведете номера на факс.

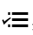- 4** Натиснете , за да се покажат менютата.

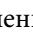- 5** Изберете менюто, показано по-долу. Използвайте  или , за да изберете меню и след това натиснете **OK**.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Polling**.

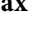
Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Изберете **Fax Mode > Polling**. Натиснете , за да върнете към началния факс екран.

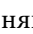- 6** Натиснете някой от бутоните  за получаване на факса.

Забележка:

Ако е включен режимът *Auto Answer*, получените факс данни автоматично се разпечатват и не е нужно да изпълнявате действията от стъпка 7.





- 7** Отпечатайте получения факс.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Натиснете един от бутоните .

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Натиснете **OK**.

Отпечатване на отчети

Следвайте инструкциите по-долу за отпечатване на отчет за факс.

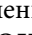- 1 Заредете обикновена хартия в поставката за задно подаване на хартия.
➔ [“Зареждане на хартия и пликосе” на страница 23](#)
- 2 Натиснете , за да влезете в режим факс.
- 3 Натиснете , за да се покажат менютата.
- 4 Изберете менюто, показано по-долу. Използвайте  или , за да изберете меню и след това натиснете **OK**.


Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Fax Report**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Изберете **Fax Settings > Print Report**.

- 5 Изберете елемента, който желаете да отпечатате.

Забележка:

На екрана може да се види само **Fax Log**.

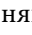- 6 Натиснете някой от бутоните  за разпечатване на избрания отчет.

Списък на опциите на менюто във факс режим

Вижте раздела по-долу за списък на опциите на менюто във факс режим.

➔ [“Факс режим” на страница 89](#)

Списък на менюта в панела за управление


Можете да използвате този продукт като принтер, копирна машина, скенер и факс. При използване на някоя от тези функции (освен принтерната) изберете желаната функция чрез натискане на бутона за съответния режим от панела за управление. При избирането на режима се появява главният му екран.

Режим на копиране

Забележка:


Възможно е някои функции да не са достъпни в зависимост от модела.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей

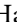Натиснете , за да видите менюто.


Меню	Настройка на елемент и описание.	
Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless*
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10 × 15cm->A4, A4->10 × 15cm, 13 × 18->10 × 15, 10 × 15->13 × 18
	Paper Size	A4, 10 × 15cm(4 × 6in), 13 × 18cm(5 × 7in), Legal
	Paper Type	Plain Paper, Photo Paper
	Quality	Draft, Standard Quality, Best
ID Card Copy	Можете да копирате двете страни на документ за самоличност от едната страна на лист A4.	
Ink Levels	—	Проверете състоянието на касетите за мастило.
Maintenance	Nozzle Check	Отпечатва модел за проверка на дюзите, като така се проверява състоянието на печатащата глава.
	Head Cleaning	Почиства печатащата глава, за да се подобри състоянието ѝ.
	Head Alignment	Коригира подравняването на печатащата глава.
	Ink Cartridge Replacement	Изберете, за да подмените касетите за мастило.
Printer Setup	Sound	On, Off
	Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
	Date/Time	Date Format, Time Format
	Daylight Saving Time	Off, On
	Country/Region	—
	Language	—

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка на елемент и описание.	
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Вижте онлайн Мрежово ръководство. Можете да отворите менюта Wi-Fi Setup директно чрез натискане на бутон  .
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка и да отпечатате отчет. Ако има проблем с връзката, отчетът ви помага да намерите решение.
	Confirm Wi-Fi/Network Settings	Можете да видите текущите настройки на мрежата и да отпечатате страница за състоянието на мрежата.
Epson Connect Services	—	За инструкции относно използването на менюта, вижте ръководството Epson Connect. ➔ "Използване на услугата Epson Connect" на страница 9
Google Cloud Print Services	—	
File Sharing Setup	—	За подробности относно настройките вижте онлайн Мрежово ръководство.
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Възстановява настройките за изпращане/получаване на факс към фабричните настройки по подразбиране.
	Fax Data Settings	Възстановява настройките за факс данните към фабричните настройки по подразбиране.
	Wi-Fi/Network Setting	Възстановява настройките за Wi-Fi/мрежата към фабричните настройки по подразбиране.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Възстановява всички настройки освен настройките за Wi-Fi/мрежата и факс към фабричните настройки по подразбиране.
	All Settings	Възстановява всички настройки към фабричните настройки по подразбиране.


* Вашето изображение е леко увеличено и отрязано, за да съвпадне с листа хартия. Качеството на печат може да е по-лошо в горната и долната зона на отпечатъка или зоната може да бъде замазана при печат.

Модели с монохромен 2-редов дисплей

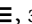Натиснете , за да видите менюто.

Настройка	Настройка на елемент и описание.
Layout	With Border, Borderless*, ID Card Copy
Reduce/Enlarge	Actual Size, Auto Fit Page, Custom
Paper Size	A4, 10 × 15cm, 13 × 18cm, Legal
Paper Type	Plain Paper, Photo Paper
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Copy Density	-4 to +4

Списък на менюта в панела за управление

Настройка	Настройка на елемент и описание.	
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings	Възстановява настройките за изпращане/получаване на факс към фабричните настройки по подразбиране.
	Reset Fax Data Settings	Възстановява настройките за факс данните към фабричните настройки по подразбиране.
	Reset Network Settings	Възстановява мрежовите настройки към фабричните настройки по подразбиране.
	Reset Wi-Fi Settings	Възстановява Wi-Fi настройките до фабричните настройки по подразбиране.
	Reset All except Network & Fax Settings	Възстановява всички настройки освен мрежовите и факс настройките към фабричните настройки по подразбиране.
	Reset All except Wi-Fi & Fax Settings	Възстановява всички настройки, освен настройките за Wi-Fi и факс, до фабричните настройки по подразбиране.
	Reset All Settings	Възстановява всички настройки към фабричните настройки по подразбиране.
Wi-Fi Settings (само за модели с Wi-Fi възможности)	Wi-Fi Setup	Вижте онлайн Мрежово ръководство. Можете да отворите менюта Wi-Fi Setup директно чрез натискане на бутон  .
	Check Wi-Fi Connection	Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка и да отпечтатате отчет. Ако има проблем с връзката, отчетът ви помага да намерите решение.
	Confirm Wi-Fi Settings	Можете да видите текущите мрежови настройки.
	Print Wi-Fi Status Sheet	Можете да отпечтатате страница за състоянието на мрежата.
Network Settings (само за модели с Ethernet възможности)	Check Network Connection	Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка и да отпечтатате отчет. Ако има проблем с връзката, отчетът ви помага да намерите решение.
	Confirm Network Settings	Можете да видите текущите мрежови настройки.
	Print Network Status Sheet	Можете да отпечтатате страница за състоянието на мрежата.

Списък на менюта в панела за управление

Настройка	Настройка на елемент и описание.	
Maintenance	Ink Levels	Проверете състоянието на касетите за мастило.
	Nozzle Check	Отпечатва модел за проверка на дюзите, като така се проверява състоянието на печатащата глава.
	Head Cleaning	Почиства печатащата глава, за да се подобри състоянието ѝ.
	Head Alignment	Коригира подравняването на печатащата глава.
	Ink Cartridge Replacement	Изберете, за да подмените касетите за мастило.
	Sound	On, Off
	LCD Contrast	+1 to +16
	Scroll Speed	Fast, Standard, Slow
	Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
	Date/Time	Date, Time
	Daylight Saving Time	On, Off
	Country/Region	—
	Language	—


* Вашето изображение е леко увеличено и отрязано, за да съвпадне с листа хартия. Качеството на печат може да е по-лошо в горната и долната зона на отпечатъка или зоната може да бъде замазана при печат.

Факс режим

Забележка:

Възможно е някои функции да не са достъпни в зависимост от модела.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей

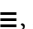Натиснете , за да видите менюто.

Меню	Настройка	Описание
Send Settings	Quality	Изберете тази опция, за да промените качеството на факс данните, които изпращате.
	Contrast	Изберете тази опция, за да промените контраста на факс данните, които изпращате.
Speed Dial Setup	Create	➔ “Настройка на бързо избиране” на страница 75.
	Edit	
	Delete	

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
Group Dial Setup	Create	➔ "Настройка на групово избиране" на страница 76.
	Edit	
	Delete	
Send Fax Later	—	➔ "Изпращане на факс в определено време" на страница 80.
Broadcast Fax	—	➔ "Изпращане на факсове чрез разпращане" на страница 79.
Polling	—	➔ "Получаване на факс при поискване" на страница 84.
Fax Report	Fax Log	Отпечатва или показва комуникационния регистър.
	Last Transmission	Отпечатва регистъра с входящите комуникации за предходното предаване или получените резултати от последния факс при поискване.
	Speed Dial List	Разпечатва списъка за бързо избиране.
	Group Dial List	Разпечатва списъка за бързо избиране.
	Reprint Faxes	Отпечатва отново последните получени факсове. Когато паметта е запълнена, първи се изтриват най-старите факсове.
	Protocol Trace	Отпечатва протокола за последната комуникация.


Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
Fax Settings	Send Settings	<p>Quality: Изберете тази опция, за да промените качеството на факс данните, които изпращате.</p> <p>Contrast: Изберете тази опция, за да промените контраста на факс данните, които изпращате.</p> <p>Last Transmission Report: Показва дали или кога продуктът е отпечатал отчет за изходящите факсове. Изберете Off, за да изключите разпечатването на отчет, изберете On Error, за да се отпечатват отчети само при възникване на грешка, или изберете On Send, за да се отпечатват отчети за всеки изпратен факс.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: ➔ “Настройка за автоматично получаване на факсове” на страница 82.</p> <p>Paper Size: Указва размера на хартията, използвана за печат на получените факсове и отчети за факс.</p> <p>Auto Reduction: Указва дали размерът на получени големи факсове е намален, за да се поберат на лист А4, или са разпечатани в оригиналния им размер на няколко страници.</p>
	Communication	<p>DRD: Указва типа на отговарящото позвъняване, когато получавате факсове. За да изберете опция, различна от All (или Off), трябва да настроите телефонната ви система да използва различни позвънявания. Тази опция може да бъде или On, или Off в зависимост от региона.</p> <p>ECM: Указва дали да се използва режим за корекция на грешки (Error Correction Mode — ECM), така че автоматично да се коригират изпращаните/получаваните факс данни, съдържащи грешки, дължащи се на линията или на други проблеми. Не могат да се изпращат/получават цветни факсове, когато опцията ECM е изключена.</p> <p>Fax Speed: Указва скоростта, с която се изпращат и получават факсовете.</p> <p>Rings to Answer: Указва броя на позвъняванията, преди продуктът автоматично да включи функцията за получаване на факс. Възможно е тази функция да не бъде показана в зависимост от региона.</p> <p>Dial Tone Detection: Когато настройката за опцията е On, продуктът започва да набира, след като открие тонален сигнал за избиране. Възможно е да не тонален сигнал за избиране при свързване с УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер). В този случай задайте настройката на Off. Това обаче може да доведе до изпускане на първата цифра от номера на факса и така документът да се изпрати на грешен номер.</p> <p>Dial Mode: Указва типа на телефонната система, към която сте свързали продукта. Възможно е тази функция да не бъде показана в зависимост от региона.</p> <p>Header: ➔ “Създаване на заглавна част на факс” на страница 77.</p>
	Check Fax Connection	Проверява състоянието на вашата факс връзка.

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
Ink Levels	➔ "Режим на копиране" на страница 86.	
Maintenance		
Printer Setup		
Wi-Fi/Network Settings		
Epson Connect Services		
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup		
Restore Default Settings		

Модели с монохромен 2-редов дисплей

Натиснете , за да видите менюто.

Меню	Настройка	Описание
Quality	—	Изберете тази опция, за да промените качеството на факс данните, които изпращате.
Contrast	—	Изберете тази опция, за да промените контраста на факс данните, които изпращате.
Send Fax Later	—	➔ "Изпращане на факс в определено време" на страница 80.
Fax Mode	Sending	Режим по подразбиране за нормално изпращане на факсове.
	Polling	➔ "Получаване на факс при поискване" на страница 84.

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
Fax Settings	Print Report	<p>Fax Log: Отпечатва или показва комуникационния регистър.</p> <p>Last Transmission: Отпечатва регистъра с входящите комуникации за предходното предаване или получените резултати от последния факс при поискване.</p> <p>Speed Dial List: Разпечатва списъка за бързо избиране.</p> <p>Group Dial List: Разпечатва списъка за групово избиране.</p> <p>Reprint Faxes: Отпечатва отново последните получени факсове. Когато паметта е запълнена, първи се изтриват най-старите факсове.</p> <p>Protocol Trace: Отпечатва протокола за последната комуникация.</p>
	Speed Dial Setup	➔ “Настройка на функциите за факс” на страница 75.
	Group Dial Setup	
	Send/Receive Setup	<p>Auto Answer: ➔ “Настройка за автоматично получаване на факсове” на страница 82.</p> <p>Quality: Изберете тази опция, за да промените качеството на факс данните, които изпращате.</p> <p>Contrast: Изберете тази опция, за да промените контраста на факс данните, които изпращате.</p> <p>Paper Size: Указва размера на хартията, използвана за печат на получените факсове и отчети за факс.</p> <p>Auto Reduction: Указва дали размерът на получени големи факсове е намален, за да се поберат на лист A4, или са разпечатани в оригиналния им размер на няколко страници.</p> <p>Last Transmission Report: Показва дали или кога продуктът е отпечатал отчет за изходящите факсове. Изберете Off, за да изключите разпечатването на отчет, изберете On Error, за да се отпечатват отчети само при възникване на грешка, или изберете On Send, за да се отпечатват отчети за всеки изпратен факс.</p>

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
	Communication	<p>DRD: Указва типа на отговарящото позвъняване, когато получавате факсове. За да изберете опция, различна от All (или Off), трябва да настроите телефонната ви система да използва различни позвънявания. Тази опция може да бъде или On, или Off в зависимост от региона.</p> <p>ECM: Указва дали да се използва режим за корекция на грешки (Error Correction Mode — ECM), така че автоматично да се коригират изпращаните/получаваните факс данни, съдържащи грешки, дължащи се на линията или на други проблеми. Не могат да се изпращат/получават цветни факсове, когато опцията ECM е изключена.</p> <p>Fax Speed: Указва скоростта, с която се изпращат и получават факсовете.</p> <p>Rings to Answer: Указва броя на позвъняванията, преди продуктът автоматично да включи функцията за получаване на факс. Възможно е тази функция да не бъде показана в зависимост от региона.</p> <p>Dial Tone Detection: Когато настройката за опцията е On, продуктът започва да набира, след като открие тонален сигнал за избиране. Възможно е да не тонален сигнал за избиране при свързване с УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер). В този случай задайте настройката на Off. Това обаче може да доведе до изпускане на първата цифра от номера на факса и така документът да се изпрати на грешен номер.</p> <p>Dial Mode: Указва типа на телефонната система, към която сте свързали продукта. Възможно е тази функция да не бъде показана в зависимост от региона.</p>
	Check Fax Connection	Проверява състоянието на вашата факс връзка.
	Header	➔ “Създаване на заглавна част на факс” на страница 77.
Restore Default Settings	—	➔ “Режим на копиране” на страница 86.
Wi-Fi Settings	—	
Network Settings	—	
Maintenance	—	

Режим на сканиране


Забележка:

Възможно е някои функции да не са достъпни в зависимост от модела.

Списък на менюта в панела за управление

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей


Меню	Настройки и опции	
Scan to USB Device	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	-4 to +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
Scan to Cloud	За инструкции за употреба вижте ръководството Epson Connect. ➔ “Използване на услугата Epson Connect” на страница 9	
Scan to PC	➔ “Основи на сканирането от панела за управление” на страница 52	
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)	Тази функция е налична само за английската версия на Windows 7/Vista.	

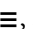Натиснете , за да видите менюто.

Меню	Описание
Ink Levels	➔ “Режим на копиране” на страница 86.
Maintenance	
Printer Setup	
Wi-Fi/Network Settings	
Epson Connect Services	
Google Cloud Print Services	
File Sharing Setup	
Restore Default Settings	

Модели с монохромен 2-редов дисплей

Меню	Настройки и опции
Scan to PC	➔ “Основи на сканирането от панела за управление” на страница 52
Scan to PC (PDF)	
Scan to PC (Email)	
Scan to PC (WSD)	Тази функция е налична само за английската версия на Windows 7/Vista.

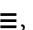Натиснете , за да видите менюто.

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Описание
Restore Default Settings	➔ “Режим на копиране” на страница 86.
Wi-Fi Settings	
Network Settings	
Maintenance	


Подмяна на касетите за мастило

Инструкции за безопасност за касети с мастило, предпазни меки и спецификации


Инструкции за безопасност

При манипулиране с касетите с мастило, съблюдавайте следното:

- ☐ Пазете касетите с мастило на недостъпни за деца места.
- ☐ Внимавайте, когато работите с използвани касети, тъй като около отвора за подаване на мастило може да има мастило.
Ако мастило попадне върху кожата ви, обилно измийте зоната със сапун и вода.
Ако мастило попадне в очите ви, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
Ако в устата ви влезе мастило, изплюйте незабавно и посетете доктор веднага.
- ☐ Не сваляйте или не късайте етикета от касетата; това може да доведе до изтичане.

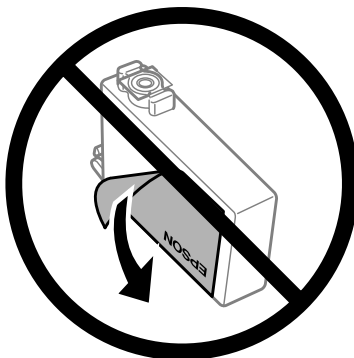


- ☐ Не премахвайте прозрачното уплътнение на дъното на касетата; в противен случай касетата може да стане неизползваема.

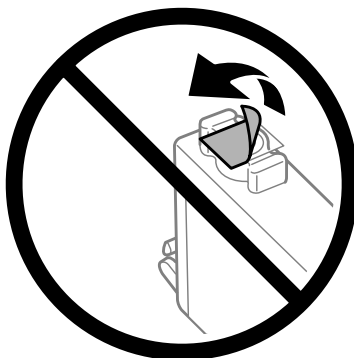

- ☐ Не разглобявайте и не променяйте касетата с мастило, в противен случай може да не е възможно нормално печатане с нея.

Подмяна на касетите за мастило

- ❑ Не докосвайте зелената интегрална микросхема или малкото прозорче отстрани на касетата. Това би попречило на нормалната работа и отпечатване.

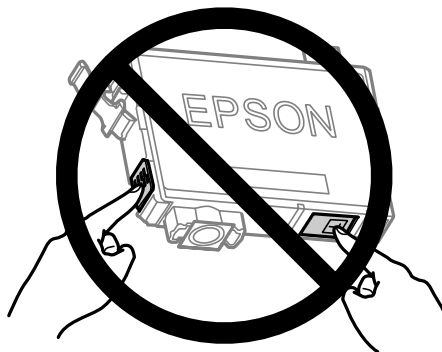

- ❑ Не оставяйте продукта с извадени касети с мастило и не изключвайте продукта при подмяна на касетите. В противен случай останалото в дюзите на печатащата глава мастило ще изсъхне и печатът може да не е възможен.

Предпазни мерки при подмяна на касета за мастило

Преди да подмените касетите с мастило, прочетете всички инструкции в този раздел.

- ❑ Epson препоръчва употребата на оригинални касети с мастило Epson. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинални мастила може да доведе до повреда, която не се покрива от гаранцията на Epson и при определени обстоятелства да предизвика непостоянно поведение на продукта. Може да не се показва информация за нива на мастило, което не е оригинално.
- ❑ Разклатете внимателно новите касети с мастило четири или пет пъти преди да отворите опаковката.
- ❑ Не разклащайте касетите с мастило твърде енергично, в противен случай мастилото може да протече от касетата.
- ❑ Този продукт използва касети с мастило, снабдени с чип, който следи информация, като количеството на оставащото мастило от всяка касета. Това означава, че дори ако касетата е извадена от продукта преди да е изхабена, можете все още да я използвате, след като я поставите обратно в продукта. Но когато поставите касетата обратно, известно количество мастило може да бъде изразходвано, за да се гарантира работатата на продукта.
- ❑ Не можете да използвате за подмяна касетата, която е доставена с продукта.
- ❑ За да се поддържа оптимална работа на печатащата глава, се консумира известно количество мастило не само по време на печат, но и по време на дейности по поддръжка, например подмяна на касети с мастило и почистване на печатащата глава.
- ❑ Ако извадите временно касета с мастило, уверете се, че сте защитили зоната за подаване на мастило от замърсявания и прах. Съхранявайте касетата за мастило в същата среда, в каквата е продукта. Когато съхранявате касетата, уверете се, че касетата за мастило е обърната нагоре с етикета, посочващ цвета на мастилото. Не съхранявайте касетите за мастило с горната им страна обърната надолу.
- ❑ Захранващият отвор за мастило има клапан, проектиран да съхранява освободеното излишно мастило; няма нужда да поставяте ваши тапи или капачета. Въпреки това се препоръчва внимателно манипулиране. Не докосвайте захранващия отвор на касетата с мастило или зоната около него.

Подмяна на касетите за мастило

- ☐ За максимална ефикасност на мастилото изваждайте касетата с мастило, едва когато сте готови да я подмените. Касети с ниско ниво на мастилото не могат да бъдат използвани, ако се поставят отново.
- ☐ Не отваряйте опаковката на касетата за мастило, докато не сте готови да я поставите в продукта. Касетата е вакуумирана, за да се съхрани нейната изправност. Ако оставите касета неопакована за продължително време преди да я използвате, няма да бъде възможно нормално отпечатване.
- ☐ Поставете всички касети за мастило; в противен случай не можете да печатате.
- ☐ Когато цветното мастило е изразходено, а все още има останало черно мастило, вие можете да продължите да печатате временно, като използвате само черно мастило. За повече информация вижте [“Временно печатане с черно мастило, когато цветното мастило е изразходено” на страница 103](#).
- ☐ Ако мастилото в касетата свършва, пригответе нова касета с мастило.
- ☐ Внимавайте да не счупите кукичките от страни на касетата за мастило, когато я вадите от опаковката.
- ☐ Трябва да махнете жълтата лента от касетата, преди да я поставите; в противен случай качеството на печат може да се влоши или да не можете да печатате.
- ☐ След като внесете касета с мастило вътре от студено място за съхранение, оставете я да се затопли до стайна температура най-малко за три часа преди да я използвате.
- ☐ Съхранявайте касетите с мастило на хладно и тъмно място.
- ☐ Съхранявайте касетите с етикетите обърнати нагоре. Не съхранявайте касетите с горната им страна обърната надолу.

Спецификации на касета за мастило

- ☐ Epson препоръчва да използвате касетата с мастило преди датата, отпечатана на опаковката.
- ☐ Касетите за мастило, опаковани с вашия продукт, се изразходват частично по време на първоначалната настройка. За да получите висококачествени разпечатки, печатащата глава на вашия продукт ще бъде напълно заредена с мастило. Този еднократен процес консумира известно количество мастило и затова е възможно тези касети да отпечатат по-малко на брой страници в сравнение със следващите касети с мастило.
- ☐ Посоченият брой разпечатки може да варира в зависимост от изображенията, които печатате, типа на използваната хартия, честота на печатане и условията на околната среда, например температурата.
- ☐ За да се гарантира получаване на изключително качество на разпечатката и за да се защити печатащата глава, когато вашият продукт посочи че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Посоченият брой разпечатки не включва този резерв.
- ☐ Въпреки че касетите с мастило може да съдържат рециклиран материал, той не оказва влияние върху функцията на продукта или работата му.
- ☐ Когато печатате едноцветно или в скалата на сивото, може да се използват цветни мастила вместо черно мастило в зависимост от настройките за типа хартия или качеството на печата. Това става, защото се използва смес от цветни мастила за създаване на черен цвят.

Проверка на състоянието на касетата за мастило

За Windows

Забележка:


Когато касета за мастило работи при ниско ниво, автоматично се появява екран *Low Ink Reminder* (Напомняне за ниско ниво на мастилото). Можете да проверявате състоянието на касетата с мастило също и от този екран. Ако не желаете да се извежда този екран, влезте в драйвера на принтера и след това кликнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху **Monitoring Preferences (Предпочитания за проследяване)**. В екран *Monitoring Preferences (Предпочитания за проследяване)* махнете отметката в полето *See Low Ink Reminder alerts (Вижте предупрежденията за ниско ниво на мастило)*.

За да проверите състоянието на касетата с мастило, направете едно от следните неща:

- ☐ Отворете драйвера на принтера, кликнете върху раздел **Main (Главно)**, след това кликнете върху бутон **Ink Levels (Нива на мастилото)**.
- ☐ Щракнете двукратно върху иконата за бърз достъп в Windows taskbar (лента на задачите). За да добавите икона за бърз достъп към taskbar (лента на задачите), вижте следващия раздел:
 - ➔ [“От иконата за бърз достъп в лента на задачите” на страница 32](#)

Подмяна на касетите за мастило

- ❑ Отворете драйвера на принтера, щракнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)**, след това щракнете върху бутон **EPSON Status Monitor 3**. Състоянието на касетата с мастило се изобразява с графика.

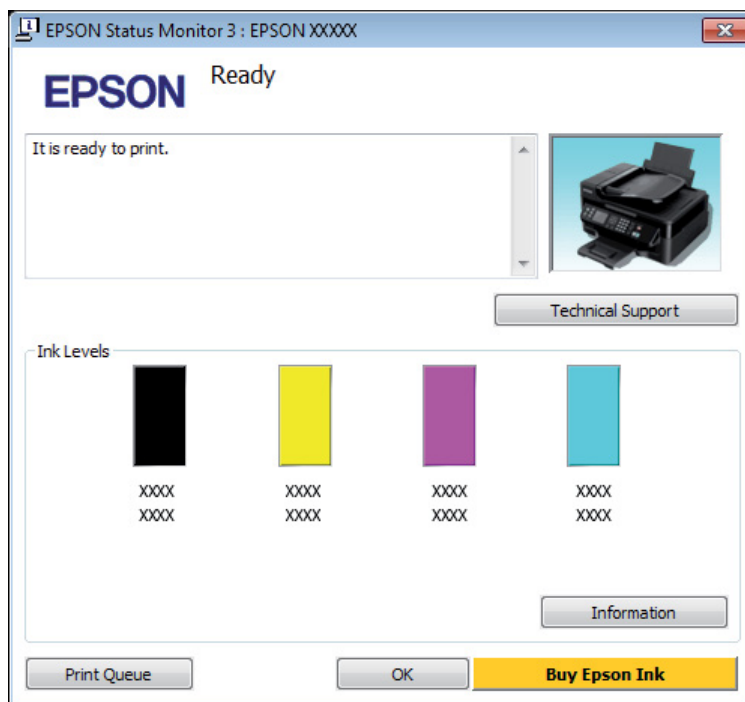**Забележка:**

- ❑ Ако не се покаже EPSON Status Monitor 3, отворете драйвера на принтера и кликнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху бутона **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ В зависимост от текущите настройки възможно е да се покаже опростен мониторинг на състоянието. Кликнете върху бутон **Details (Подробности)**, за да се покаже прозорецът по-горе.
- ❑ Показваните нива на мастилото са приблизителни.

За Mac OS X


Можете да проверите състоянието на касетата за мастило от EPSON Status Monitor. Следвайте стъпките по-долу.

- 1 Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)

Подмяна на касетите за мастило

2

Щракнете върху иконата **EPSON Status Monitor**. Появява се EPSON Status Monitor.

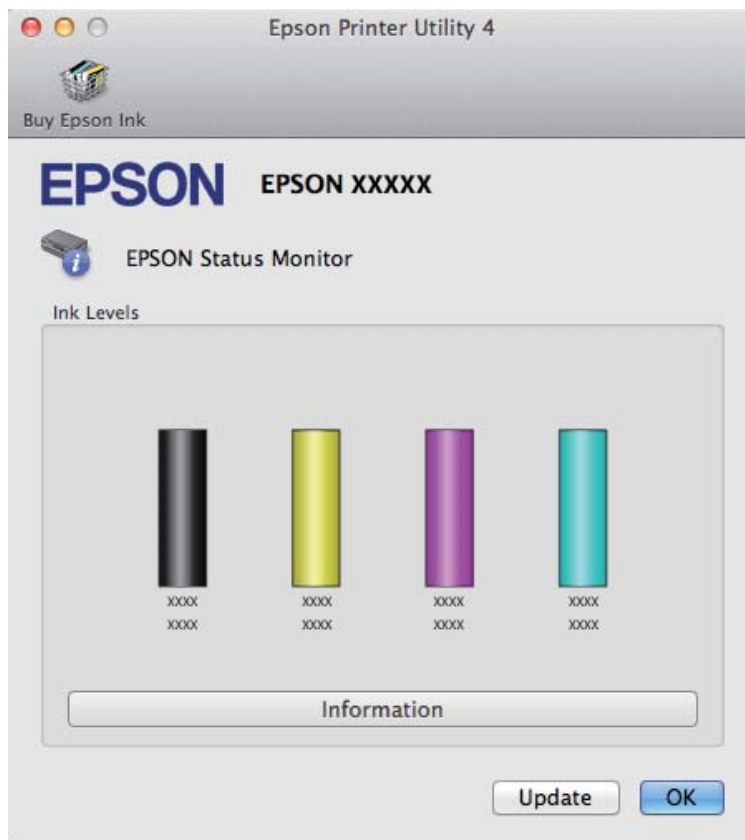**Забележка:**

- ☐ Графиката показва състоянието на касетата за мастило към момента, когато EPSON Status Monitor е отворен за пръв път. За да се актуализира състоянието на касетата за мастило, щракнете върху **Update (Актуализиране)**.
- ☐ Показваните нива на мастилото са приблизителни.

Използване на панела за управление

1

Натиснете **≡**, за да се покажат менютата.

2

За модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Ink Levels**.

За модели с монохромен 2-редов дисплей:
Изберете **Maintenance > Ink Levels**.

Забележка:

Показваните нива на мастилото са приблизителни.

Временно печатане с черно мастило, когато цветното мастило е изразходено

Когато цветното мастило е изразходено, а все още има останало черно мастило, вие можете да продължите да печатате за кратко време, като използвате само черно мастило. Все пак трябва да подмените изразходените касети за мастило възможно най-скоро. Вижте следния раздел, за да продължите временно да печатате с черно мастило.

Забележка:

Действителното време ще варира в зависимост от условията на използване, отпечатаните изображения, настройките на печат и честотата на използване.

За Windows



Забележка:

Тази функция е налична, само когато EPSON Status Monitor 3 е разрешен. За да активирате мониторинга на състоянието, стартирайте драйвера на принтера и кликнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.

Следвайте стъпките по-долу, за да продължите временно да печатате с черно мастило.

Подмяна на касетите за мастило

- 1** Когато EPSON Status Monitor 3 изведе съобщение да прекъснете задачата за печат, щракнете върху **Cancel (Отказ)** или **Cancel Print (Откажи печат)**, за да отмените задачата за печат.

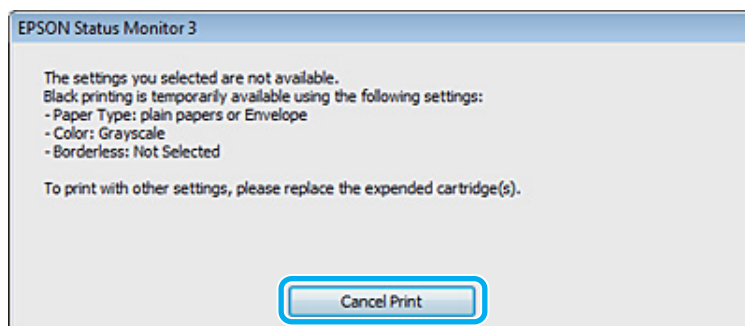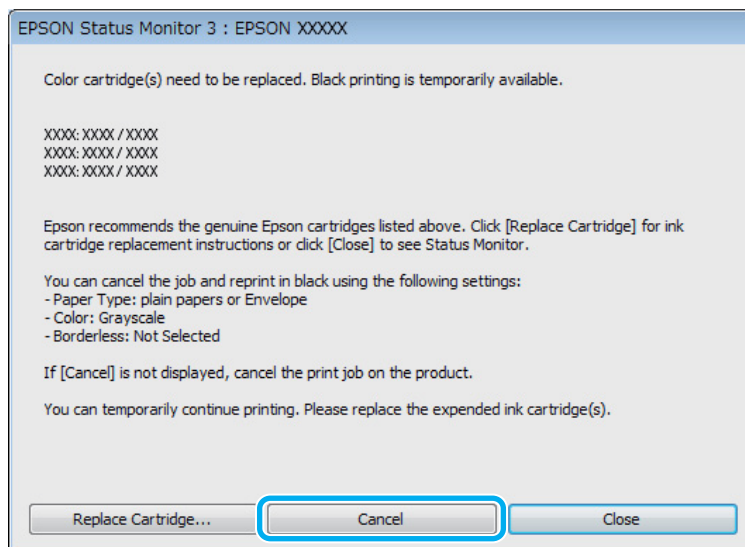**Забележка:**

Ако грешката, указваща изразходена цветна касета за мастило, произлиза от друг компютър в мрежата, може да се наложи да отмените заявката за печат на продукта.

- 2** Заредете обикновена хартия или пликове.
- 3** Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)
- 4** Щракнете върху Main (Главно) и направете подходящите настройки.
- 5** Изберете **plain papers (обикновени хартии)** или **Envelope (Плик)** в настройката Paper Type (Тип хартия).
- 6** Изберете **Grayscale (Скала на сивото)** в настройката Color (Цвят).
- 7** Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца за настройка на принтера.


Подмяна на касетите за мастило

- 8 Отпечатайте вашия файл.
- 9 EPSON Status Monitor 3 се показва отново на екрана на компютъра. Кликнете върху **Print in Black (Отпечатване в черно)**, за да печатате само с черно мастило.

За Mac OS X

Следвайте стъпките по-долу, за да продължите временно да печатате с черно мастило.

- 1 Ако отпечатването не може да бъде възстановено, щракнете върху иконата на продукта в Dock. Ако показваното съобщение за грешка напомня да отмените заявката за печат, кликнете върху **Delete (Изтрий)** и следвайте стъпките по-долу, за да отпечатате отново документа с черно мастило.

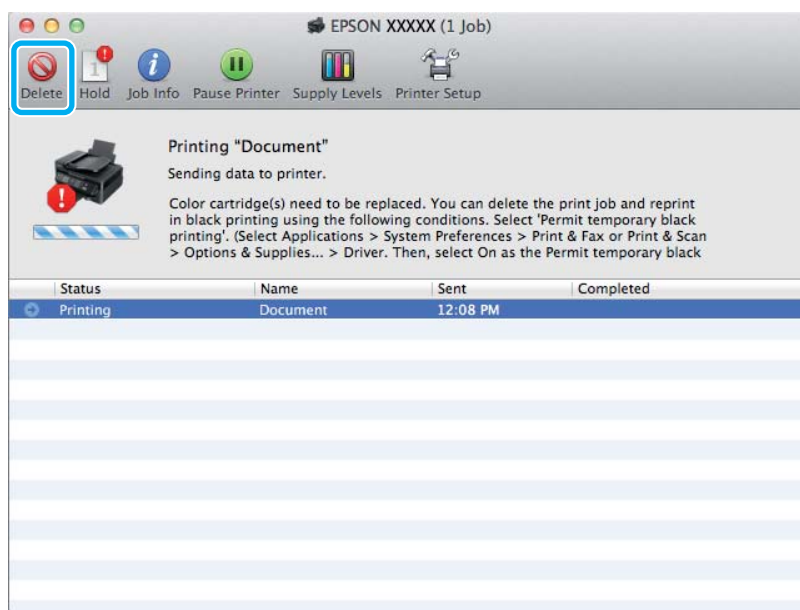

Забележка:

Ако грешката, указваща изразходена цветна касета за мастило, произлиза от друг компютър в мрежата, може да се наложи да отмените заявката за печат на продукта.

- 2 Отворете **System Preferences**, щракнете върху **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 или 10.5) и изберете продукта от списъка Printers. След това щракнете върху **Options & Supplies**, после върху **Driver**.
- 3 Изберете **On (Включен)** за Permit temporary black printing.
- 4 Заредете обикновена хартия или пликкове.
- 5 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)
- 6 Щракнете върху бутона **Show Details** (за Mac OS X 10.7) или върху бутона ▼ (за Mac OS X 10.6 или 10.5), за да разширите този диалогов прозорец.

Подмяна на касетите за мастило


- 7 Изберете продукта, който използвате, в настройките Printer и след това направете подходящите настройки.
- 8 Изберете **Print Settings (Настройки за печат)** от изскачащото меню.
- 9 Изберете **plain papers (обикновени хартии)** или **Envelope (Плик)** като настройка Media Type (Тип носител).
- 10 Изберете отметката **Grayscale (Скала на сивото)**.
- 11 Кликнете върху **Print (Печат)**, за да затворите диалоговия прозорец Print (Печат).

Запазване на черното мастило при ниско ниво на мастилото в касетата (само за Windows)

Забележка:

Тази функция е налична, само когато EPSON Status Monitor 3 е разрешен. За да активирате мониторинга на състоянието, стартирайте драйвера на принтера и кликнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.

Показаният по-долу прозорец се появява, когато черното мастило е на привършване и има повече цветно мастило, отколкото черно. Той се появява, само когато **plain papers (обикновени хартии)** е избрана за вид хартия и **Standard (Стандартен)** е избран за Quality (Качество).

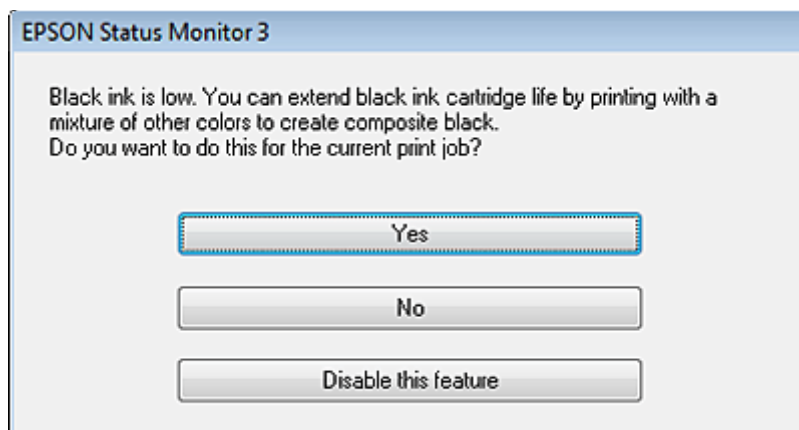

Прозорецът ви дава възможност да продължите с нормално използване на черно мастило или да съхраните черното мастило, като използвате смес от цветни мастила при отпечатване на черен цвят.


- ☐ Кликнете върху бутон **Yes (Да)**, за да използвате смес от цветни мастила за създаване на черен цвят. Следващият път, когато отпечатвате подобна задача, ще видите същия прозорец.


Подмяна на касетите за мастило

- ☐ Кликнете върху бутон **No (Не)**, за да продължите използването на останалото черно мастило за задачата, която ще отпечатвате. Следващият път, когато отпечатвате подобна задача, ще видите същия прозорец и отново ще имате възможност за запазване на черното мастило.
- ☐ Кликнете върху **Disable this feature (Деактивирай тази функция)**, за да продължите да използвате останалото черно мастило.


Подмяна на касета за мастило

Използване на панела за управление

- 1** Когато трябва да подмените касета за мастило, отворете скенера и натиснете **ОК**. Държачът на касетата за мастило се премества в позиция за смяна на касетата за мастило. Когато подменяте касетата за мастило, преди да е изразходвана, следвайте инструкциите по-долу. Натиснете  и изберете **Maintenance > Ink Cartridge Replacement**.

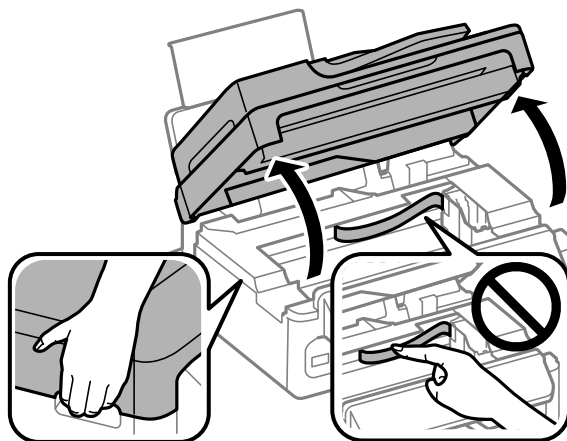**Важно:**


- ☐ Не повдигайте скенера, когато капакът за документи е отворен.

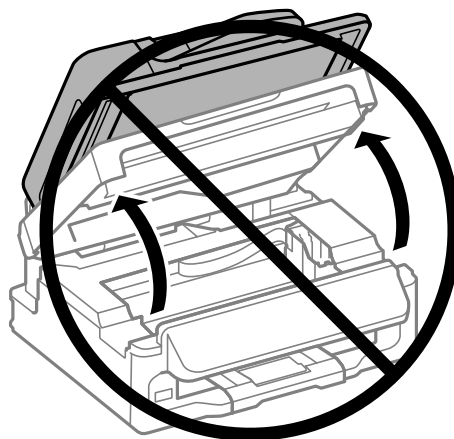

- ☐ Не местете държача на касетата за мастило с ръка; в противен случай може да повредите продукта.

Подмяна на касетите за мастило


- 2** Хванете и извадете касетата за мастило.

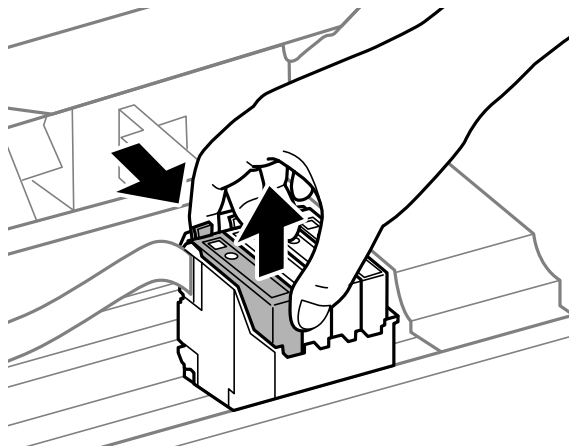

Забележка:


Около отвора за подаване на мастило на извадените касети може да има мастило, затова внимавайте да не попадне мастило в околната зона при изваждането.

- 3** Внимателно разклатете новите касети за смяна четири или пет пъти, после ги разопаковайте.

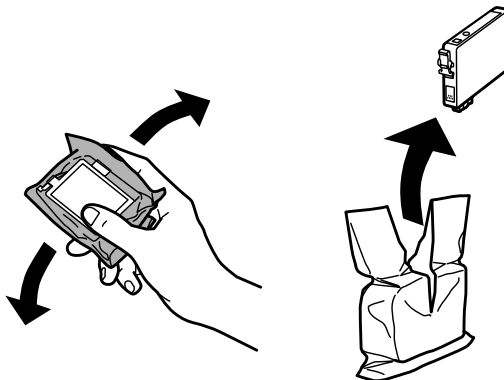


Важно:

- ❑ Внимавайте да не счупите кукичките отстрани на касетата за мастило, когато я вадите от опаковката.
- ❑ Не докосвайте зелената интегрална микросхема или малкото прозорче отстрани на касетата. Това би попречило на нормалната работа и отпечатване.

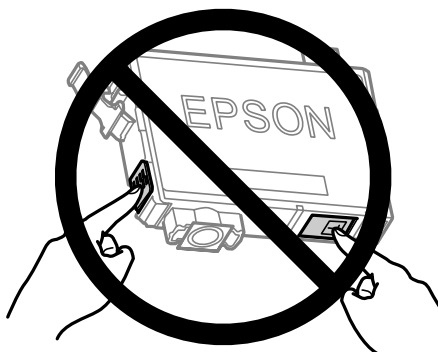

Подмяна на касетите за мастило


- 4** Отстранете само жълтата лепенка.

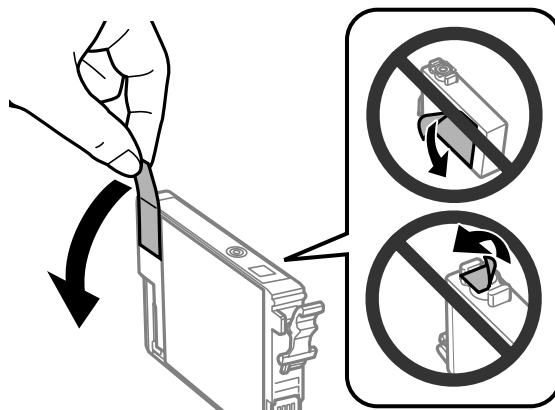

! Важно:


- ☐ Трябва да махнете жълтата лента от касетата, преди да я поставите; в противен случай качеството на печат може да се влоши или да не можете да печатате.
- ☐ Ако сте поставили касета за мастило, без да махнете жълтата лента, извадете касетата от продукта, махнете жълтата лента, после я поставете отново.
- ☐ Не премахвайте прозрачното уплътнение на дъното на касетата; в противен случай касетата може да стане неизползваема.
- ☐ Не сваляйте или не късайте етикета от касетата; това може да доведе до изтичане на мастило.

- 5** Поставете касетата и натиснете, докато щракне. Уверете се, че горните повърхности на касетите за мастило са изравнени.

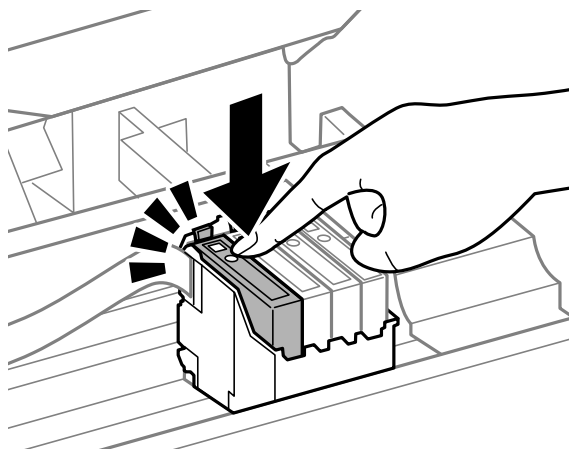

- 6** Затворете скенерното устройство бавно и натиснете **ОК**. Зареждането с мастило започва.

Забележка:

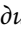- ☐ Индикаторът  продължава да мига, докато принтерът зарежда мастило. Не изключвайте продукта, докато се извършва зареждането на мастило. Ако зареждането не е завършило, няма да можете да печатате.
- ☐ Ако е трябвало да подмените касета за мастило по време на копиране, за да гарантирате качеството на копието след приключване на зареждането с мастило, отменете задачата за копиране и започнете отново, като поставите оригиналите.

Подмяна на касетите за мастило

Смяната на касетата с мастило вече е завършила. Продуктът ще се върне в предишното си състояние.


За Windows

Когато е необходимо да подмените изхабена касета за мастило, щракнете върху **How to (Как да)** в прозореца на монитора на състоянието. Следвайте инструкциите на екрана, за да подмените касетата. За повече информация относно използването на вашия компютър при подмяна на касетите за мастило, вижте раздела по-долу.

➔ [“За Windows” на страница 132.](#)

Ако трябва да подмените касета за мастило, преди да намалее или да се изхаби, щракнете върху бутона в раздел **Maintenance (Поддръжка)** в драйвера на принтера.

➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)

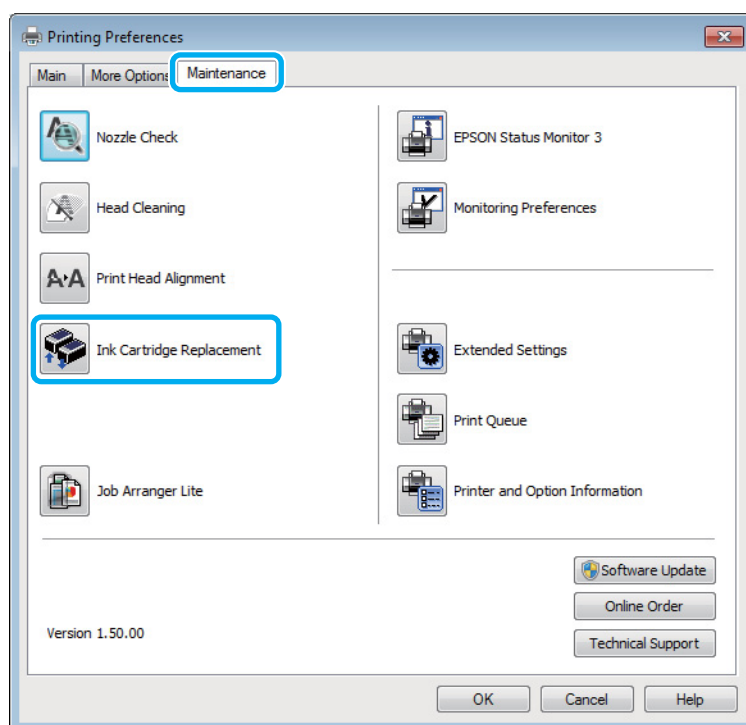

За повече информация относно използването на помощните програми на принтера, вижте онлайн помощта.

За Mac OS X


Когато е необходимо да подмените изхабена касета за мастило, щракнете върху **How to** в прозореца на монитора на състоянието. Следвайте инструкциите на екрана, за да подмените касетата. За повече информация относно използването на вашия компютър при подмяна на касетите за мастило, вижте раздела по-долу.

➔ [“За Mac OS X” на страница 133.](#)

Подмяна на касетите за мастило

Ако трябва да подмените касета за мастило, преди да намалее или да се изхаби, отворете Epson Printer Utility 4.

➡ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32.](#)

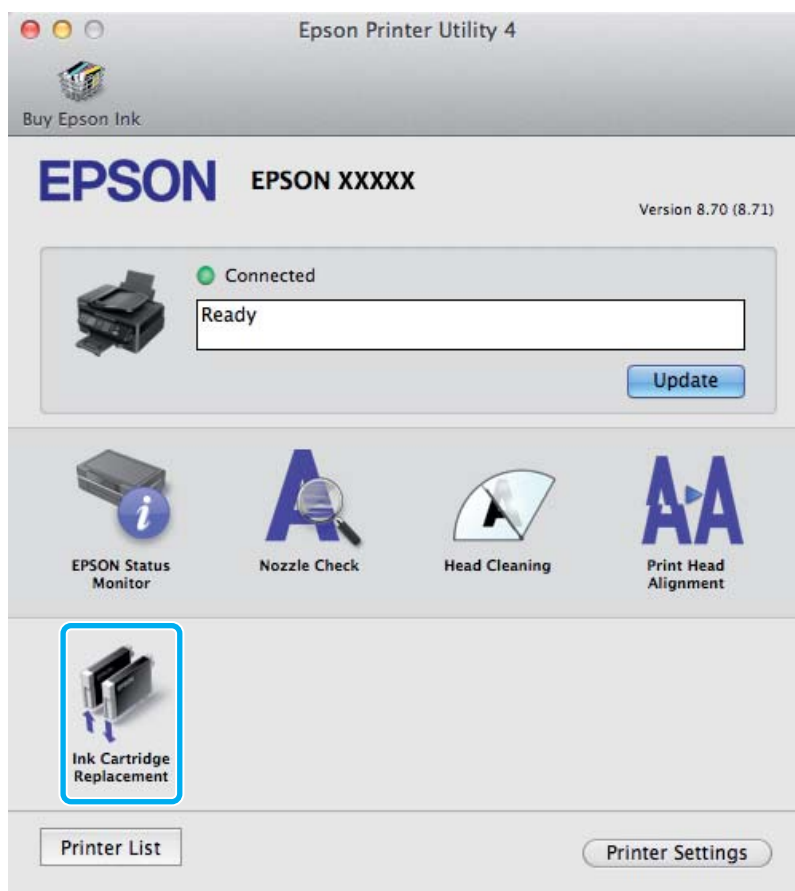

За повече информация относно използването на помощните програми на принтера, вижте онлайн помощта.

Поддръжка на продукта и софтуера

Проверка на дюзите на печатащата глава

Ако откриете, че отпечатъкът е неочаквано слаб или има липсващи точки, възможно е да успеете да идентифицирате проблема чрез проверка на дюзите на печатащата глава.

Можете да проверите дюзите на печатащата глава от вашия компютър, като използвате програма Nozzle Check (Проверка на дюзите) или от принтера, като използвате бутоните.

Използване на помощна програма Проверка на дюзите за Windows

Следвайте долните стъпки за използване на програма Nozzle Check (Проверка на дюзите).

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в поставката за задно подаване на хартия е заредена хартия с размер A4.
- 3 Щракнете с десен бутон върху иконата на продукта в taskbar (лента на задачите), после изберете **Nozzle Check (Проверка на дюзите)**.

Ако иконата на продукта не е показана, вижте следващия раздел, за да я добавите.

➔ [“От иконата за бърз достъп в лента на задачите” на страница 32](#)

- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на помощна програма Проверка на дюзите за Mac OS X


Следвайте долните стъпки за използване на програма Nozzle Check (Проверка на дюзите).

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в поставката за задно подаване на хартия е заредена хартия с размер A4.
- 3 Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)
- 4 Щракнете върху иконата **Nozzle Check (Проверка на дюзите)**.

- 5 Следвайте инструкциите на екрана.


Използване на панела за управление

Следвайте долните стъпки за проверка на дюзите на печатащата глава, като използвате панела за управление на продукта.

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в поставката за задно подаване на хартия е заредена хартия с размер A4.
- 3 Натиснете , за да се покажат менютата.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Nozzle Check** и следвайте инструкциите на LCD екрана, за да отпечатате модела за проверка на дюзите.


По-долу са дадени два примерна модела за проверка на дюзите.

Сравнете качеството на отпечатаната страница от проверката с модела, показан по-долу. Ако няма проблеми с качеството на печат, като напр. прекъсване или липсващи сегменти в тестовите линии, печатащата глава е добре.

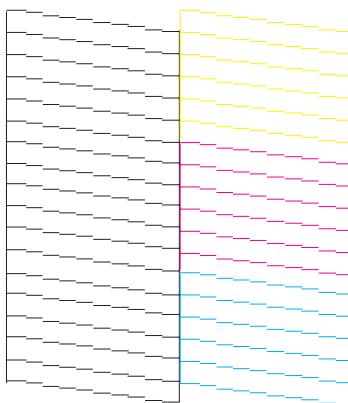

Поддръжка на продукта и софтуера

Ако липсва някой сегмент на отпечатаните линии, както е показано по-долу, това може да означава запушена мастилена дюза или неподравнена печатаща глава.

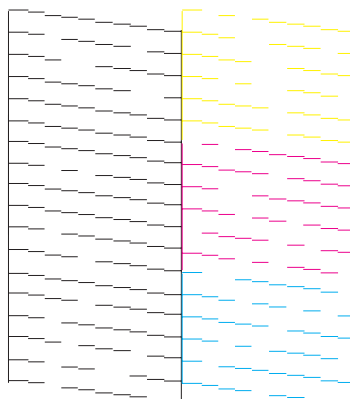

- ➔ “Почистване на печатащата глава” на страница 114
- ➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 116

Почистване на печатащата глава

Ако откриете, че отпечатъкът е неочаквано слаб или има липсващи точки, е възможно да разрешите тези проблеми с почистване на печатащата глава, което гарантира, че дюзите подават правилно мастило.

Можете да почистите печатащата глава от вашия компютър, като използвате програма Head Cleaning (Почистване на главата) от драйвера на принтера или от принтера, като използвате бутоните.



Важно:

Не изключвайте продукта, докато се извършва почистването на главата. Ако почистването на главата не е завършило, няма да можете да печатате.

Забележка:

- ☐ Не отваряйте скенера, докато се извършва почистването на главата.
- ☐ Тъй като почистването на печатащата глава използва мастило от всички касети, почиствайте печатащата глава само ако качеството е влошено; например, ако разпечатката е неясна или цветовете са неправилни или липсват.
- ☐ Използвайте първо програма Nozzle Check (Проверка на дюзите), за да се уверите дали печатащата глава се нуждае от почистване. Това спестява мастило.
- ☐ Когато мастилото е малко, е възможно да не успеете да почистите печатащата глава. Когато мастилото е изразходено, вие не можете да почистите печатащата глава. Подменете първо съответната касета с мастило.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри след повтаряне на тази процедура четири пъти, оставете продукта включен и изчакайте най-малко шест часа. След това стартирайте отново проверка на дюзите и повторете почистването на печатащата глава, ако е необходимо. Ако качеството на печат все още не е подобрено, се свържете с поддръжката на Epson.
- ☐ За да поддържате качеството на печат, ви препоръчваме да отпечатвате редовно по няколко страници.

Използване на помощна програма Почистване на главата за Windows

Следвайте долните стъпки за почистване на печатащата глава, като използвате програма Head Cleaning (Почистване на главата).

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Щракнете с десен бутон върху иконата на продукта в taskbar (лента на задачите), после изберете **Head Cleaning (Почистване на главата)**.

Ако иконата на продукта не е показана, вижте следващия раздел, за да я добавите.
➔ [“От иконата за бърз достъп в лента на задачите” на страница 32](#)
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.


Използване на помощна програма Почистване на главата за Mac OS X

Следвайте долните стъпки за почистване на печатащата глава, като използвате програма Head Cleaning (Почистване на главата).

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)
- 3 Щракнете върху иконата **Head Cleaning (Почистване на главата)**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на панела за управление

Следвайте долните стъпки за почистване на печатащата глава, като използвате панела за управление на продукта.

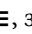- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Натиснете , за да се покажат менютата.
- 3 Изберете **Maintenance**.


- 4 Изберете **Head Cleaning**.
- 5 Следвайте инструкциите на LCD екрана, за да продължите.

Подравняване на печатащата глава

Ако забележите неравни вертикални линии или вълнообразни хоризонтални линии, може би ще успеете да решите този проблем, като използвате програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава) от драйвера на вашия принтер или като използвате бутоните на принтера.

Вижте подходящия раздел по-долу.

Забележка:

Не натискайте бутона , за да откажете отпечатването, докато се печата тестовият модел с програмата Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).

Използване на помощна програма Подравняване на печатащата глава за Windows

Следвайте долните стъпки за равняване на печатащата глава, като използвате програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в поставката за задно подаване на хартия е заредена хартия с размер A4.
- 3 Щракнете с десен бутон върху иконата на продукта в taskbar (лента на задачите), после изберете **Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава)**.

Ако иконата на продукта не е показана, вижте следващия раздел, за да я добавите.
➔ [“От иконата за бърз достъп в лента на задачите” на страница 32](#)
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава.

Използване на помощна програма Подравняване на печатащата глава за Mac OS X

Следвайте долните стъпки за равняване на печатащата глава, като използвате програма Print Head Alignment.


- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в поставката за задно подаване на хартия е заредена хартия с размер A4.


Поддръжка на продукта и софтуера

- 3 Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)
- 4 Щракнете върху иконата **Print Head Alignment**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава.

Използване на панела за управление

Следвайте долните стъпки за равняване на печатащата глава, като използвате панела за управление на продукта.

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в поставката за задно подаване на хартия е заредена хартия с размер A4.
- 3 Натиснете , за да се покажат менютата.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Head Alignment** и следвайте инструкциите на LCD екрана, за да отпечатате моделите.
- 6 Намерете най-плътния модел във всяка от групите № 1 до № 4.




- 7 Въведете номера на модела за най-плътния модел в група № 1.
- 8 Повторете стъпка 7 за другите групи (№ 2 до № 4).
- 9 Приключете с подравняването на печатащата глава.

Задаване/промяна на времето и региона

Следвайте стъпките по-долу, за да зададете времето и региона, като използвате панела за управление на продукта.

Поддръжка на продукта и софтуера

1 Натиснете , за да се покажат менютата.

2 Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Printer Setup**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Изберете **Maintenance**.

3 Изберете **Date/Time**.

4 Изберете формат за датата.

5 Задайте датата.

6 Изберете формат за часа.

7 Задайте часа.

Забележка:

За да изберете лятно часово време, за **Daylight Saving Time** задайте **On**.

8 Изберете **Country/Region**.

9 Изберете региона.

10 Изберете **Yes**.

Забележка:

Когато захранването остане изключено за по-продължителен период от време, часовникът може да се нулира. Проверете часовника при следващото включване на захранването.

Енергоспестяване

LCD екранът угасва, ако няма извършени действия за определено време.

Можете да настройвате времето преди задействане на функцията за управление на захранването.

Увеличаването му се отразява върху енергийната ефективност на продукта. Моля, проявете загриженост за околната среда, преди да правите някакви промени.

Следвайте стъпките по-долу, за да настроите часа.


За Windows

- 1 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)
- 2 Щракнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)**, после върху бутона **Printer and Option Information (Информация за принтера и опциите)**.
- 3 Изберете **3 minutes (3 минути)**, **5 minutes (5 минути)** или **10 minutes (10 минути)** в настройката Sleep Timer (Таймер за заспиване).
- 4 Щракнете върху бутон **ОК**.

За Mac OS X

- 1 Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)
- 2 Кликнете върху бутона **Printer Settings (Настройки на принтера)**. Появява се екранът Printer Settings (Настройки на принтера).
- 3 Изберете **3 minutes (3 минути)**, **5 minutes (5 минути)** или **10 minutes (10 минути)** в настройката Sleep Timer (Таймер за заспиване).
- 4 Кликнете върху бутона **Apply (Приложи)**.

Използване на панела за управление

- 1 Натиснете , за да се покажат менютата.
- 2 Модели с цветен 2,5-инчов дисплей:
Изберете **Printer Setup**.

Модели с монохромен 2-редов дисплей:
Изберете **Maintenance**.
- 3 Изберете **Sleep Timer**.
- 4 Изберете **3minutes**, **5minutes** или **10minutes**.

Почистване на продукта

Почистване на продукта отвън


За да запазите вашия продукт в най-добро работно състояние, почиствайте го цялостно няколко пъти годишно, като съблюдавате следните инструкции.




Важно:

Никога не използвайте алкохол или разтворител, за да почиствате продукта. Тези химични вещества може да повредят продукта.

- ☐ Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите течнокристалния екран. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- ☐ Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите повърхността на стъклото на скенера. Ако се появят прави линии в отпечатката или в сканираните данни, почистете внимателно лявата част на стъклото на скенера.

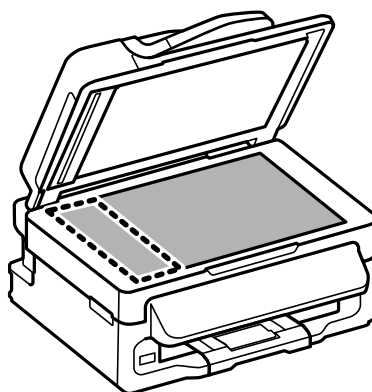

- ☐ Ако стъклената повърхност е замърсена с грес или друг труднопочистващ се материал, използвайте малко препарат за почистване на стъкло и мека кърпа, за да го отстраните. Забършете цялото количество остатъчна течност.
- ☐ Отворете капака на ADF и използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите барабана и вътрешността на ADF (само за продукти с ADF).

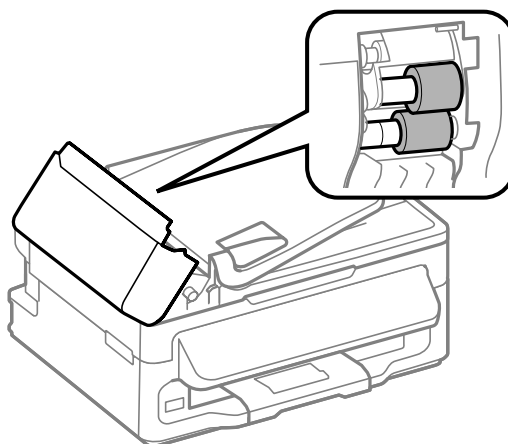

Поддръжка на продукта и софтуера

- ☐ Не натискайте силно повърхността на стъклото на скенера.
- ☐ Внимавайте да не надраскате или повредите стъклото на скенера и не използвайте твърда или абразивна четка, за да го почиствате. Повредена стъклена повърхност може да намали качеството на сканиране.

Почистване на продукта отвътре

За да запазите най-добро качество на разпечатките, почиствайте валика в принтера, като спазвате следната процедура.



Внимание:

Внимавайте да не докосвате частите в продукта.



Важно:

- ☐ Внимавайте да не допускате навлизането на вода в електронните компоненти.
- ☐ Не пръскайте със смазочни материали във вътрешността на продукта.
- ☐ Неподходящи масла може да повредят механизма. Свържете се с вашия дилър или квалифициран сервизен техник, ако е необходимо смазване.


1

Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.


2

Заредете няколко листа обикновена хартия размер А4 в поставката за задно зареждане на хартия.

3

Натиснете , за да влезете в режим на копиране.

4

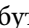Натиснете бутона , за да направите копие, без да поставяте документ върху стъклото на скенера.

5

Повтаряйте стъпка 4, докато хартията вече не е омазана с мастило.

Транспортиране на продукта

Ако местите продукта на някакво разстояние, е необходимо да го подготвите за транспортиране в неговата оригинална кутия или друга с подобен размер.




Важно:

- ☐ Когато съхранявате или транспортирате продукта, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете касетите с мастило инсталирани. Свалянето на касетите може да изсуши печатащата глава и продуктът може да спре да печата.

Поддръжка на продукта и софтуера


- 1 Махнете хартията от поставката за задно подаване на хартия и се уверете, че продуктът е изключен.
- 2 Отворете скенерното устройство и се уверете, че държачът на касетите за мастило е в начална позиция вдясно.

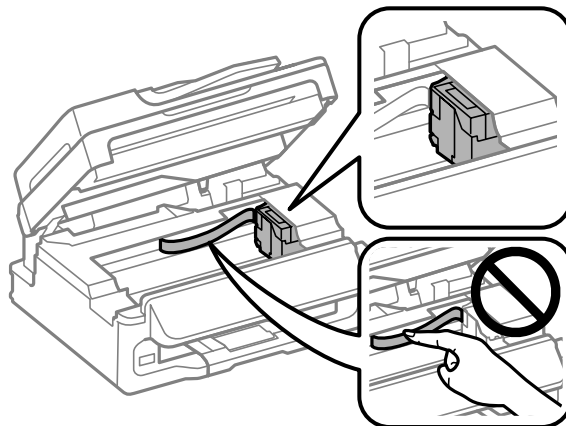

Забележка:

Ако държачът на касетите с мастило не е в начална позиция вдясно, включете продукта и изчакайте докато държачът на касетите с мастило се заключи в най-дясна позиция. След това изключете продукта.

- 3 Обезопасете държача на касетите с мастило с лепенка, както е показано, после затворете скенерното устройство.

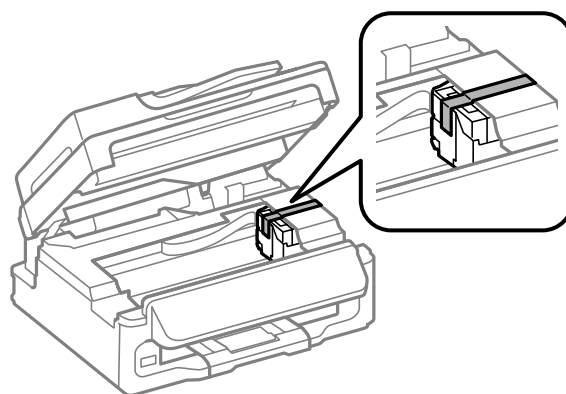

Забележка:

Не поставяйте лепенка върху белия плосък кабел, който се намира в продукта.

- 4 Извадете захранващия кабел от контакта, след това откачете всички кабели от продукта.
- 5 Затворете поставката за хартия и изходната тава.
- 6 Опаковайте отново продукта в кутията, като използвате защитните материали в нея.

Забележка:

- ☐ Не накланяйте продукта при транспортиране.
- ☐ Уверете се, че сте махнали защитните материали от продукта, преди да го използвате отново.

Проверяване и инсталиране на вашия софтуер

Проверяване на софтуера, инсталиран на вашия компютър

За да използвате функциите, описани в настоящото Ръководство на потребителя, трябва да инсталирате следния софтуер.

- ☐ Драйвер и обслужващи програми на Epson
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Следвайте стъпките по-долу, за да проверите софтуера, инсталиран на компютъра ви.

За Windows

- 1** **Windows 7 и Vista:** Щракнете върху бутон **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.
Windows XP: Щракнете върху **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.
- 2** **Windows 7 и Vista:** Щракнете върху **Uninstall a program (Деинсталиране на програма)** от категорията **Programs (Програми)**.
Windows XP: Щракнете двукратно върху иконата **Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)**.
- 3** Проверете списъка с текущите инсталирани програми.

За Mac OS X

- 1** Кликнете двукратно върху **Macintosh HD**.
- 2** Кликнете двукратно върху папката **Epson Software** в папката **Applications** и проверете съдържанието.

Забележка:

- ☐ Папката **Applications** съдържа софтуер на трети страни.
- ☐ За да проверите дали драйвера на принтера е инсталиран, щракнете върху **System Preferences** в меню **Apple**, след това върху **Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5). После открийте търсения от вас продукт в списъчното поле **Printers**.

Инсталиране на софтуера

Поставете диска със софтуера на продукта, предоставен със закупения от вас продукт, и изберете софтуера, който искате да инсталирате, от екрана Software Select (Софтуерен избор).

Деинсталиране на софтуера

Може да ви се наложи да деинсталирате и после наново да инсталирате софтуера, за да разрешите възникнали проблеми или ако обновите операционната система.

Вижте следващия раздел за информация как да определите кои приложения са инсталирани.

➔ [“Проверяване на софтуера, инсталиран на вашия компютър” на страница 123](#)

За Windows

Забележка:

- ☐ За Windows 7 и Vista имате нужда от административни акаунт и парола, ако сте влезли в системата като обикновен потребител.
- ☐ За Windows XP трябва да влезете в системата с акаунт на Computer Administrator (Компютърен администратор).

1 Изключете продукта.

2 Разкачете интерфейсия кабел на продукта от компютъра.

3 Направете едно от следните действия.

Windows 7 и Vista: Щракнете върху бутон Start (Старт) и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.

Windows XP: Щракнете върху **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**

4 Направете едно от следните действия.

Windows 7 и Vista: Щракнете върху **Uninstall a program (Деинсталиране на програма)** от категорията Programs (Програми).

Windows XP: Щракнете двукратно върху иконата **Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)**.

5 Изберете софтуера, който желаете да деинсталирате, напр. драйвера на принтера и приложението, от показвания списък.

6 Направете едно от следните действия.

Windows 7: Щракнете върху **Uninstall/Change (Деинсталирай/промени)** или **Uninstall (Деинсталирай)**.

Поддръжка на продукта и софтуера

Windows Vista: Щракнете върху **Uninstall/Change** (Деинсталирай/промени) или **Uninstall** (Деинсталирай), после щракнете върху **Continue** (Продължи) в прозореца User Account Control (Управление на потребителските акаунти).

Windows XP: Щракнете върху **Change/Remove** (Промени/премахни) или **Remove** (Премахни).

Забележка:

Ако в стъпка 5 сте избрали да деинсталирате драйвера на принтера на продукта ви, изберете иконата за продукта ви и кликнете върху **OK**.

7 Когато се появи прозорецът за потвърждение, кликнете върху **Yes** (Да) или **Next** (Напред).

8 Следвайте инструкциите на екрана.

В някои случаи може да се появи съобщение, подканящо ви да рестартирате компютъра си. Ако е така, уверете се, че **I want to restart my computer now** (Искам да рестартирам компютъра си сега) е избрано и щракнете върху **Finish** (Готово).

За Mac OS X

Забележка:

- ☐ За да деинсталирате софтуера, трябва да изтеглите *Uninstaller*.
Посетете сайта на адрес:
<http://www.epson.com>
След това изберете раздела за поддръжка в локалния уеб сайт на Epson.
- ☐ За да деинсталирате приложения, вие трябва да влезете като потребител *Computer Administrator*.
Не можете да деинсталирате програми, ако влезете в системата като потребител с ограничен акаунт.
- ☐ Програмата за инсталиране може да бъде разделена от тази за деинсталиране в зависимост от приложението.

1 Излезте от всички работещи приложения.

2 Щракнете двукратно върху иконата **Uninstaller** на твърдия диск на Mac OS X.

3 Изберете полетата за софтуера, който желаете да деинсталирате, напр. драйвера на принтера и приложението от показания списък.

4 Щракнете върху **Uninstall** (Деинст.).

5 Следвайте инструкциите на екрана.

Ако не можете да откриете софтуера, който желаете да деинсталирате в прозореца *Uninstaller*, кликнете двукратно върху папка **Applications** в твърдия диск на Mac OS X, изберете приложението, което желаете да деинсталирате, и след това го придвижете до иконата **Trash**.

Поддръжка на продукта и софтуера

Забележка:

Ако искате да деинсталирате драйвера на принтера, но името на продукта продължава да се вижда в прозореца *Print & Scan* (за Mac OS X 10.7) или *Print & Fax* (за Mac OS X 10.6 или 10.5), изберете името на продукта и щракнете върху бутон - **премахни**.

Прехвърляне на данни с външно дисково устройство

Забележка:

Наличността на тази функция зависи от продукта.

Можете да използвате външните USB портове на продукта, за да копирате файлове на компютър, свързан към принтера. Можете също да ги използвате за копиране на файлове от вашия компютър в дисково устройство.

Предпазни мерки при дискови устройства

Когато копирате файлове между дисково устройство и компютъра, не забравяйте следното:

- ☐ Проверявайте документацията, предоставена с дисковото устройство и адаптерите, които може да използвате, за указания за работа.
- ☐ Не копирайте файлове в дисково устройство, докато печатате от него.
- ☐ Дисплеят на продукта не актуализира информацията за дисковото устройство след като сте копирали или изтрили файлове от него. За да обновите показаната информация, извадете и заредете отново дисковото устройство.

Копиране на файлове между дисково устройство и вашия компютър

Копиране на файлове във вашия компютър

1

Уверете се, че продуктът е включен и дисковото устройство е свързано.

2


Windows 7 и Vista:

Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете **Computer (Компютър)**.

Windows XP:

Кликнете върху **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Моят компютър)**.

Mac OS X:

Иконата за преносим диск () се появява автоматично на вашия desktop.

Прехвърляне на данни с външно дисково устройство

- 3 Кликнете двукратно върху иконата на подвижния диск, след това изберете папката, в която са записани вашите файлове.

Забележка:

Ако сте задали етикет на устройството, той се извежда като име на устройството. Ако не сте задали етикет, като име на устройството в Windows XP се извежда „подвижен диск“.

- 4 Изберете файловете, които желаете да копирате, и ги изтеглете до папка на твърдия диск на вашия компютър.



Важно:

За Mac OS X потребители

Когато вадите дисковото устройство, винаги премествайте иконата на преносимия диск на вашия работен плот в кошчето, преди да го извадите, защото в противен случай може да загубите данните от устройството.

Записване на файлове в дисково устройство


- 1 Уверете се, че продуктът е включен и дисковото устройство е свързано.

- 2 **Windows 7 и Vista:**
Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете **Computer (Компютър)**.

Windows XP:

Кликнете върху **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Моят компютър)**.

Mac OS X:

Иконата за преносим диск () се появява автоматично на вашия desktop.

- 3 Кликнете двукратно върху иконата на подвижния диск, след това изберете папката, в която желаете да съхраните вашите файлове.

Забележка:

Ако сте задали етикет на устройството, той се извежда като име на устройството. Ако не сте задали етикет, като име на устройството в Windows XP се извежда „подвижен диск“.

- 4 Изберете папката на твърдия диск на вашия компютър, която съдържа файловете, които желаете да копирате. След това изберете файловете и ги преместете до папката във вашето дисково устройство.



Важно:

За Mac OS X потребители




Когато вадите дисковото устройство, винаги премествайте иконата на преносимия диск на вашия работен плот в кошчето, преди да го извадите, защото в противен случай може да загубите данните от него.

Индикатори за грешка

Съобщения за грешка в панела за управление



В този раздел е описано значението на съобщенията, показвани на LCD екрана.

Модели с цветен 2,5-инчов дисплей

Съобщения за грешка	Решения
Засядане на хартия	➔ “Засядане на хартия” на страница 135
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Изключете и след това отново включете продукта. Уверете се, че в продукта не е останала хартия. Ако все още се появява съобщението за грешка, свържете се с поддръжката на Epson.
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Уверете се, че компютърът е свързан правилно. Ако грешката продължава да се появява, проверете дали на компютъра е инсталиран софтуера за сканиране и дали са правилни софтуерните настройки.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Натиснете бутона  , за да продължите печата. Съобщението ще бъде показано при подмяна на тампона за мастило. Свържете се с поддръжката на Epson, за да подмените тампоните за мастило преди края на срока им за експлоатация. Когато тампоните за мастило са наситени, продуктът спира и се изисква поддръжка от Epson за продължаване на печатането.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Свържете се с поддръжката на Epson за подмяна на тампоните с мастило.
Cannot recognize USB device.	Уверете се, че USB устройството е поставено правилно.
Cannot recognize the device. Make sure the connected device is capable of storage.	Уверете се, че дискът за съхранение е поставен правилно.
No dial tone detected. Try Check Fax Connection.	Уверете се, че телефонният кабел е свързан правилно и че телефонната линия работи. ➔ “Свързване към телефонна линия” на страница 71 Ако сте свързали продукта към УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер), изключете настройката Dial Tone Detection . ➔ Натиснете  , после  . После изберете Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection .
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Вижте онлайн Мрежово ръководство.
Recovery Mode	Неуспешна актуализация на фърмуера. Трябва да се опитате отново да актуализирате фърмуера. Пригответе си USB кабел и посетете регионалния уеб сайт на Epson за повече инструкции.

Индикатори за грешка

Модели с монохромнен 2-редов дисплей

Съобщения за грешка	Решения
Paper jam Press OK. If the error does not clear, remove the paper by hand.	Отстранете заседналата хартия. ➔ “Засядане на хартия” на страница 135
Paper jam in the ADF. Remove the jammed paper.	
Communication error. Make sure the cable is connected, then try again.	Уверете се, че компютърът е свързан правилно. Ако грешката продължава да се появява, проверете дали на компютъра е инсталиран софтуера за сканиране и дали са правилни софтуерните настройки.
Printer error Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper, then turn off the printer. See your documentation.	Изключете и след това отново включете продукта. Уверете се, че в продукта не е останала хартия. Ако все още се появява съобщението за грешка, свържете се с поддръжката на Epson.
ADF Error. Remove any objects or documents inside ADF. Turn power off. See documentation.	
Printer error See your documentation.	
Scanner error See your documentation.	Изключете и след това отново включете продукта. Ако все още се появява съобщението за грешка, свържете се с поддръжката на Epson.
A fax error has occurred. See your documentation.	
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Натиснете OK , за да продължите печата. Съобщението ще бъде показано при подмяна на тампона за мастило. Свържете се с поддръжката на Epson, за да подмените тампоните за мастило преди края на срока им за експлоатация. Когато тампоните за мастило са наситени, продуктът спира и се изисква поддръжка от Epson за продължаване на печатането.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Свържете се с поддръжката на Epson за подмяна на тампона с мастило.
No dial tone. Fax job incomplete.	Уверете се, че телефонният кабел е свързан правилно и че телефонната линия работи. ➔ “Свързване към телефонна линия” на страница 71 Ако сте свързали продукта към УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер), изключете настройката Dial Tone Detection . ➔ Натиснете  , после  . После изберете Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection .
Recovery Mode	Неуспешна актуализация на фърмуера. Трябва да се опитате отново да актуализирате фърмуера. Пригответе си USB кабел и посетете регионалния уеб сайт на Epson за повече инструкции.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Диагностициране на проблема

Отстраняването на проблемите с продукта е най-добре да се прави в две стъпки: първо — диагностициране на проблема, след това — прилагане на възможни решения, докато проблемът се отстрани.

Информацията, от която се нуждаете за диагностицирането и решаването на най-обичайните проблеми, е предоставена чрез онлайн помощ, панела за управление или монитора на състоянието. Вижте подходящия раздел по-долу.

Ако имате специфичен проблем, свързан с качеството на отпечатване, проблем с печатането, който не е свързан с качеството на печат, или проблем с подаването на хартия, или ако продуктът не печата въобще, вижте подходящия раздел.

За да решите проблем, може да е необходимо да прекратите отпечатването.

➡ [“Отмяна на отпечатването” на страница 37](#)

Проверка на състоянието на продукта

Ако се появи проблем по време на печат, в прозореца на монитора на състоянието ще се появи съобщение за грешка.


Ако се появи съобщение за грешка, че тампоните за мастило на продукта са близо до края на експлоатационния си срок, се свържете с поддръжката на Epson за подмяна. Съобщението ще бъде показано периодично до подмяна на тампоните за мастило. Когато тампоните за мастило на продукта са наситени, продуктът спира и се изисква поддръжка на Epson за продължаване на печатането.

За Windows

Има два начина за достъп до EPSON Status Monitor 3:

- ☐ Щракнете двукратно върху иконата за бърз достъп в лентата на задачите на Windows. За да добавите икона за бърз достъп към лентата на задачите, вижте следващия раздел:
➔ [“От иконата за бърз достъп в лента на задачите” на страница 32](#)
- ☐ Отворете драйвера на принтера, щракнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)**, след това щракнете върху бутон **EPSON Status Monitor 3**.

Когато отворите EPSON Status Monitor 3, се появява следният прозорец:

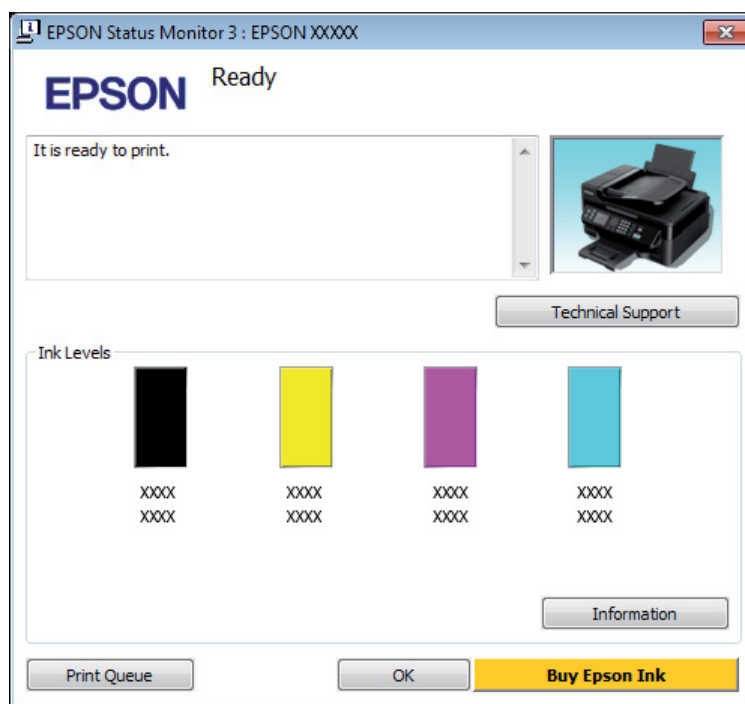

Забележка:

- ☐ Ако не се покаже EPSON Status Monitor 3, отворете драйвера на принтера и кликнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху бутона **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ В зависимост от текущите настройки възможно е да се покаже опростен мониторинг на състоянието. Кликнете върху бутон **Details (Подробности)**, за да се покаже прозорецът по-горе.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

EPSON Status Monitor 3 осигурява следната информация:

☐ **Текущо състояние:**

Ако мастилото свършва или е изхабено, се появява бутон **How to (Как да)** в прозореца EPSON Status Monitor 3. Ако щракнете върху **How to (Как да)**, ще се покажат инструкции за подмяна на касетата и държачът на касетата за мастило ще се премести в позиция за подмяна на касетите за мастило.

☐ **Ink Levels (Нива на мастилото):**

EPSON Status Monitor 3 осигурява графично представяне на състоянието на касетата с мастило.

☐ **Information (Информация):**

Можете да видите информация относно инсталираната касета за мастило чрез щракване върху **Information (Информация)**.

☐ **Technical Support (Техническа поддръжка):**

Щракнете върху **Technical Support (Техническа поддръжка)** за достъп до уеб сайта за техническа поддръжка на Epson.

☐ **Print Queue (Опашка за печат):**

Можете да видите Windows Spooler (Спулер за Windows), като щракнете върху **Print Queue (Опашка за печат)**.

За Mac OS X

Следвайте тези стъпки, за да отворите EPSON Status Monitor.

1


Отворете Epson Printer Utility 4.

➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

2

Щракнете върху иконата **EPSON Status Monitor**. Появява се EPSON Status Monitor.

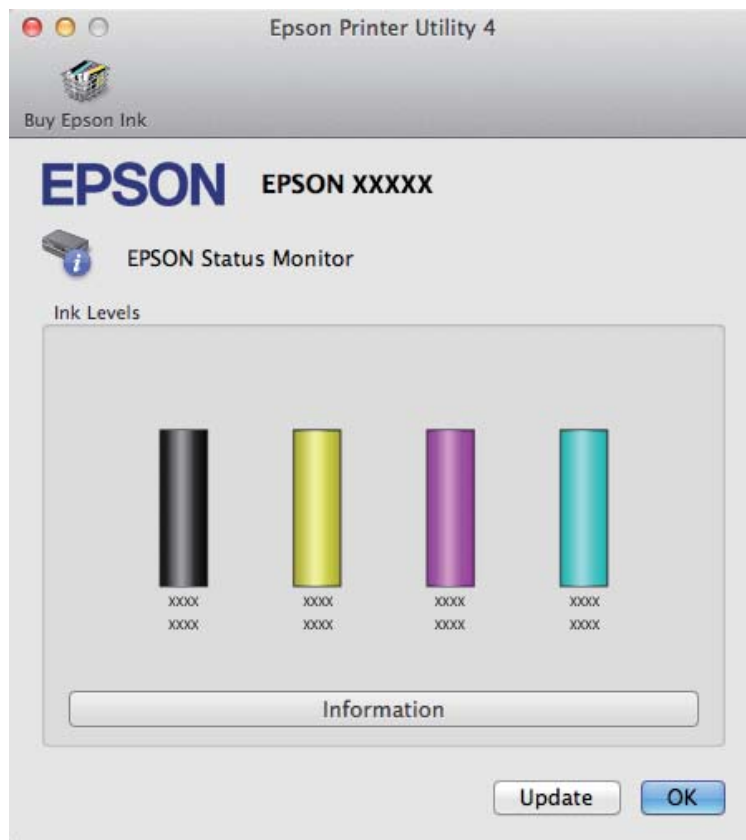

Можете да използвате тази програма също за проверка на статуса на касетата с мастило преди отпечатване. EPSON Status Monitor извежда състоянието на касетата с мастило към момента, когато е отворен. За да се актуализира състоянието на касетата за мастило, щракнете върху **Update** (Актуализиране).

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Когато мастилото е малко или се е изчерпало, се появява бутон **How to**. Кликнете върху **How to** и EPSON Status Monitor ще ви води стъпка по стъпка през процедурата за подмяна.



Засяждане на хартия



Внимание:


Никога не докосвайте бутоните на панела за управление, докато ръката ви е в продукта.

Забележка:

- ☐ Отменете задачата за печат, ако видите съобщение на LCD екрана или драйвера на принтера.
- ☐ След като извадите заседналата хартия, натиснете бутона, указан на LCD екрана.


Изваждане на заседналата хартия от вътрешността на продукта

- 1** Отворете скенерното устройство.

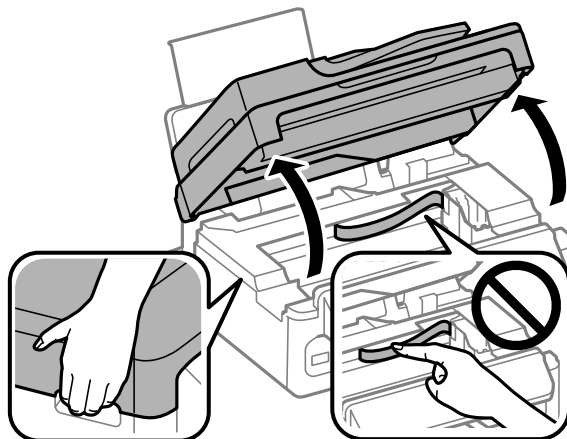


Важно:

Не повдигайте скенера, когато капакът за документи е отворен.

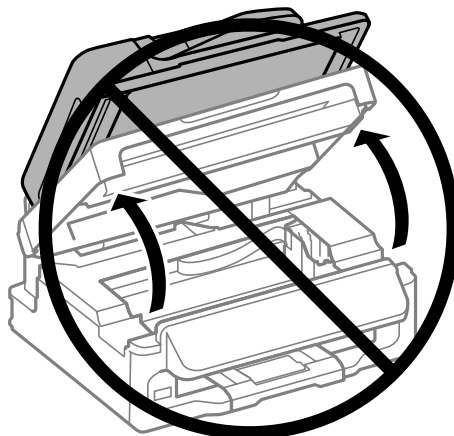

- 2** Извадете хартията отвътре, включително всички скъсани парченца.

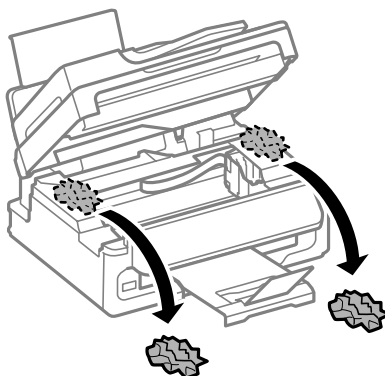

- 3** Затворете бавно скенерното устройство.


Изваждане на заседнала хартия от автоматичното подаващо устройство за документи (ADF)

Забележка:

Наличността на тази функция зависи от продукта.

1 Извадете купа с хартия от подаващата тава на ADF.


2 Отворете капака на ADF.

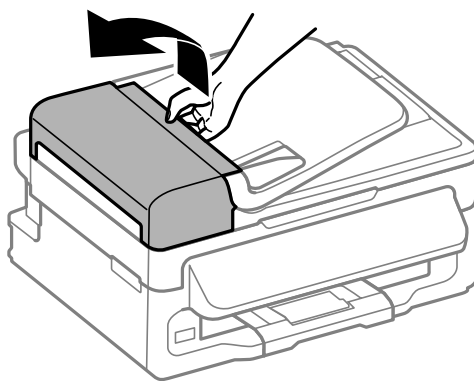

Важно:


Уверете се, че сте отворили капака на ADF преди отстраняването на заседналата хартия. Ако не сте отворили капака, продуктът може да се повреди.

3 Внимателно отстранете заседналата хартия.

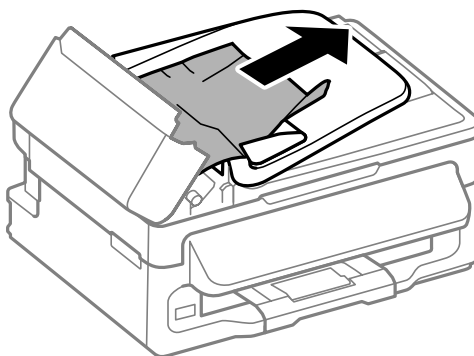


Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- 4** Отворете устройството за автоматично подаване на документи (ADF).

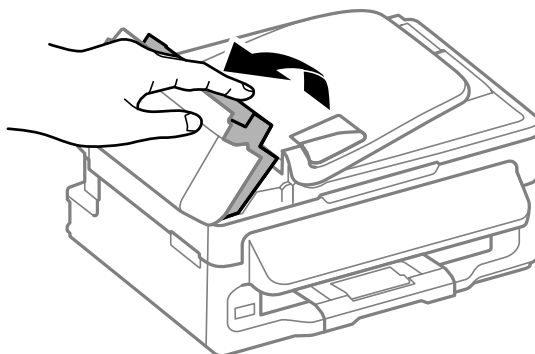


- 5** Извадете хартията отвътре, включително всички скъсани парченца.

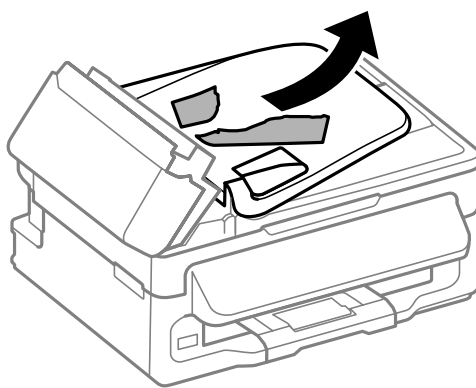

- 6** Затворете устройството за автоматично подаване на документи (ADF).


- 7** Повдигнете подаващата тава на ADF.

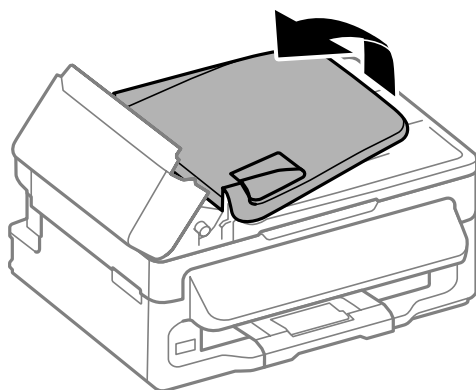

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

8

Внимателно отстранете заседналата хартия.

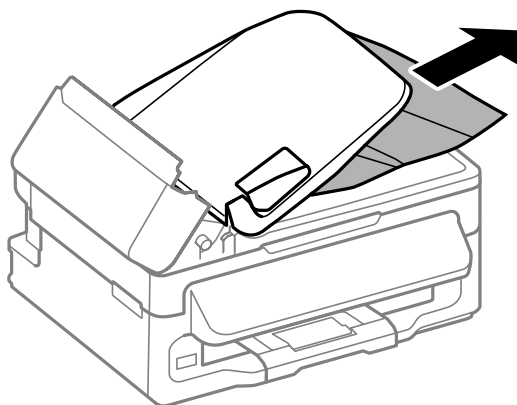

9

Върнете подаващата тава на ADF на първоначалното ѝ място и затворете капака на ADF.

Предотвратяване на засядане на хартия

Ако хартията засяда често, проверете следното.

- ☐ Хартията е гладка, не е огъната или набръчкана.
- ☐ Използвайте висококачествена хартия.
- ☐ Страната за печат на хартията е нагоре в поставката за задно зареждане на хартията.
- ☐ Купът хартия е бил разлистен преди зареждането му.
- ☐ При обикновена хартия не зареждайте хартията над стрелката ▼ във водача за хартията. За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението определено за носителя.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)
- ☐ Водачите за края на хартията са плътно прилепнали към краищата ѝ.
- ☐ Продуктът е на гладка, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Продуктът няма да работи правилно, ако е наклонен.

Повторно печатане след засядане на хартията (само за Windows)

След като сте отказали задача за печат поради засядане на хартията, вие можете да отпечатате повторно страниците без да повтаряте тези, които вече са били печатани.

1

Решаване на проблема със заседнала хартия.

➔ [“Засядане на хартия” на страница 135](#)

2

Достъп до настройки на принтера.

➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- 3 Поставете отметка в полето **Print Preview (Преглед преди печат)** в прозореца Main (Главно) на драйвера на вашия принтер.
- 4 Направете настройките, които желаете да използвате при отпечатване.
- 5 Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца за настройка на принтера и след това отпечатайте вашия файл. Отваря се прозорецът Print Preview (Преглед преди печат).
- 6 Изберете страница, която вече е била отпечатана, в полето със списък на страниците отляво и после изберете **Remove Page (Премахни страница)** от менюто Print Options (Опции за печат). Повторете тази стъпка за всички страници, които вече са били отпечатани.
- 7 Щракнете върху **Print (Печат)** в прозореца Print Preview (Преглед преди печат).

Помощ за качеството на печат

Ако имате проблеми с качеството на печат, сравнете го с илюстрацията по-долу. Кликнете върху надписа под илюстрацията, която е най-близко до вашия отпечатък.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Добра проба</p>	 <p>Добра проба</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>→ "Хоризонтални линии" на страница 141</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>→ "Вертикални линии или отместване" на страница 141</p>
 <p>→ "Хоризонтални линии" на страница 141</p>	 <p>→ "Вертикални линии или отместване" на страница 141</p>

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

	
➔ “Неправилни или липсващи цветове” на страница 142	➔ “Неясна или размазана разпечатка” на страница 142

Хоризонтални линии

- ☐ Уверете се, че страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) на хартията е обърната нагоре в поставката за задно зареждане на хартия.
- ☐ Стартирайте програмата Head Cleaning (Почистване на главата), за да почистите запушените дюзи с мастило.
➔ “Почистване на печатащата глава” на страница 114
- ☐ За най-добри резултати изразходвайте касетата с мастило до шест месеца след отварянето на опаковката.
- ☐ Старайте се да работите с оригинални касети с мастило Epson.
- ☐ Уверете се, че типът на хартията, избран в LCD менюто или драйвера на принтера, съответства на типа хартия, заредена в продукта.
➔ “Избиране на хартия” на страница 21
- ☐ Ако се появяват линии на интервали от 2,5 см, стартирайте програмата Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).
➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 116
- ☐ Ако на копие се появи т.нар. „ефект на Моарé“ (кръстовиден ефект), променете настройката **Reduce/Enlarge** в LCD менюто или сменете положението на оригинала.
- ☐ Ако има проблем с качеството на копирането, почистете продукта отвън.
➔ “Почистване на продукта отвън” на страница 120

Вертикални линии или отместване

- ☐ Уверете се, че страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) на хартията е обърната нагоре в поставката за задно зареждане на хартия.
- ☐ Стартирайте програмата Head Cleaning (Почистване на главата), за да почистите запушените дюзи с мастило.
➔ “Почистване на печатащата глава” на страница 114
- ☐ Стартирайте програмата Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).
➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 116

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- ❑ За Windows изчистете отметката на полето **High Speed (Висока скорост)** от прозореца More Options (Повече опции) във вашия драйвер за принтера. Вижте онлайн помощта за подробности.
За Mac OS X изберете **Off (Изключен)** от High Speed Printing. За показване на High Speed Printing, щракнете в следните менюта: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашият продукт (в списъка Printers), **Options & Supplies**, после **Driver**.
- ❑ Уверете се, че типът на хартията, избран в LCD менюто или драйвера на принтера, съответства на типа хартия, заредена в продукта.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)
- ❑ Ако има проблем с качеството на копирането, почистете продукта отвън.
➔ [“Почистване на продукта отвън” на страница 120](#)

Неправилни или липсващи цветове

- ❑ За Windows изчистете настройката за **Grayscale (Скала на сивото)** в прозореца Main (Главно) на драйвера на принтера ви.
За Mac OS X изчистете настройката за **Grayscale (Скала на сивото)** в Print Settings (Настройки за печат) в диалоговия прозорец Print (Печат) на драйвера на принтера ви.
Вижте онлайн помощта за подробности.
- ❑ Задайте настройките за цвета във вашето приложение или в настройките на драйвера на принтера.
За Windows проверете прозорец More Options (Повече опции).
За Mac OS X проверете прозореца Color Options от прозореца Print (Печат).
Вижте онлайн помощта за подробности.
- ❑ Стартирайте програмата Head Cleaning (Почистване на главата), за да почистите запушените дюзи с мастило.
➔ [“Почистване на печатащата глава” на страница 114](#)
- ❑ Ако току що сте подменили касета с мастило, проверете датата на кутията и се уверете, че не е изтекъл срокът на годност. Ако не сте използвали продукта дълго време, Epson препоръчва подмяна на касетите за мастило.
➔ [“Подмяна на касета за мастило” на страница 107](#)
- ❑ Използвайте оригинални касети за мастило Epson и хартия, препоръчвани от Epson.

Неясна или размазана разпечатка

- ❑ Използвайте оригинални касети за мастило Epson и хартия, препоръчвани от Epson.
- ❑ Уверете се, че продуктът е на гладка, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Продуктът няма да работи правилно, ако е наклонен.
- ❑ Уверете се, че вашата хартия не е повредена, замърсена или прекалено стара.
- ❑ Уверете се, че хартията е суха и страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) е обърната нагоре в поставката за задно зареждане на хартия.
- ❑ Ако хартията е нагъната към печатаемата страна, изгладете я или я навийте леко в обратната посока.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- ☐ Уверете се, че типът на хартията, избран в LCD менюто или драйвера на принтера, съответства на типа хартия, заредена в продукта.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)
- ☐ Изваждайте всеки лист от изходната тава, след като се отпечата.
- ☐ Не докосвайте и не допускате нищо да влиза в контакт с отпечатаната страна на хартията с лъскаво покритие. За да манипулирате с вашите разпечатки, следвайте инструкциите на хартията.
- ☐ Стартирайте програмата Head Cleaning (Почистване на главата), за да почистите запушените дюзи с мастило.
➔ [“Почистване на печатащата глава” на страница 114](#)
- ☐ Стартирайте програмата Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).
➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 116](#)
- ☐ Ако хартията е зацапана с мастило след отпечатване, почистете вътрешността на продукта.
➔ [“Почистване на продукта отвътре” на страница 121](#)
- ☐ Ако има проблем с качеството на копирането, почистете продукта отвън.
➔ [“Почистване на продукта отвън” на страница 120](#)

Разнообразни проблеми с разпечатките

Неправилни или изкривени символи

- ☐ Изтрийте всички заредени задачи за печат.
➔ [“Отмяна на отпечатването” на страница 37](#)
- ☐ Изключете продукта и компютъра. Уверете се, че интерфейсният кабел на продукта е добре включен.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)

Неправилни полета

- ☐ Уверете се, че хартията е заредена правилно в поставката за задно подаване на хартия.
➔ [“Зареждане на хартия и пликосе” на страница 23](#)
- ☐ Проверете настройките на полетата във вашето приложение. Уверете се, че полетата са в печатаемата област на страницата.
➔ [“Област на печатане” на страница 162](#)
- ☐ Уверете се, че настройките на драйвера на принтера са подходящи за размера на хартията, който използвате.
За Windows проверете прозореца Main (Главно).
За Mac OS X, проверете диалоговия прозорец Page Setup или диалогов прозорец Print (Печат).
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)

Разпечатката има лек наклон

- ☐ Уверете се, че хартията е заредена правилно в поставката за задно подаване на хартия.
➔ [“Зареждане на хартия и пликове” на страница 23](#)
- ☐ Ако е избрано **Draft (Чернова)** в Quality (Качество) в прозореца Main (Главно) на драйвера на принтера (за Windows) или **Fast Economy (Бърз икономичен)** е избрано в Print Quality (Качество на печат) в Print Settings (Настройки за печат) (за Mac OS X), изберете друга настройка.

Размерът на позицията на копираното изображение е неправилен

- ☐ Уверете се, че размерът на хартията, оформлението или настройката за увеличаване/намаляване, избрани в панела за управление, отговарят на използваната хартия.
- ☐ Ако краищата на копието са отрязани, леко преместете оригинала от ъгъла.
- ☐ Почистете стъклото на скенера.
➔ [“Почистване на продукта отвън” на страница 120](#)

Обърнато изображение

- ☐ За Windows махнете отметката в поле **Mirror Image (Огледално изображение)** от прозореца More Options (Повече опции) в драйвера на принтера или изключете настройката Mirror Image (Огледално изображение) във вашето приложение.
За Mac OS X махнете отметката от **Mirror Image (Огледално изображение)** в **Print Settings (Настройки за печат)** в прозореца Print (Печат) на драйвера на принтера или изключете настройката Mirror Image (Огледално изображение) в приложението.
За инструкции, вижте онлайн помощта за драйвера на принтера или за вашето приложение.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)

Отпечатване на празни страници

- ☐ Уверете се, че настройките на драйвера на принтера са подходящи за размера на хартията, който използвате.
За Windows проверете прозореца Main (Главно).
За Mac OS X, проверете диалоговия прозорец Page Setup или диалогов прозорец Print (Печат).
- ☐ За Windows поставете отметка за настройката **Skip Blank Page (Прескочи празна страница)**, като кликнете върху бутона **Extended Settings (Разширени настройки)** в прозорец Maintenance (Поддръжка) на драйвера на принтера.
За Mac OS X изберете **On (Включен)** от Skip Blank Page (Прескочи празна страница). За показване на Skip Blank Page (Прескочи празна страница), щракнете в следните менюта: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашият продукт (в списъка Printers), **Options & Supplies**, после **Driver**.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)

Отпечатаната страна е размазана или надраскана

- ☐ Ако хартията е нагъната към печатаемата страна, изгладете я или я навийте леко в обратната посока.
- ☐ Направете няколко копия, без да поставяте документ върху стъклото на скенера.
 - ➔ [“Почистване на продукта отвътре” на страница 121](#)
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
 - ➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)

Печатането е твърде бавно

- ☐ Уверете се, че типът на хартията, избран в LCD менюто или драйвера на принтера, съответства на типа хартия, заредена в продукта.
 - ➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)
- ☐ За Windows изберете по-малка стойност за **Quality (Качество)** в прозореца Main (Главно) на драйвера на принтера.
За Mac OS X изберете по-ниска настройка за Print Quality (Качество на печат) в прозореца Print Settings (Настройки за печат) в прозореца Print (Печат) на драйвера на принтера.
 - ➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 31](#)
 - ➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 32](#)
- ☐ Затворете всички ненужни приложения.
- ☐ Ако продължително време печатате непрекъснато, отпечатването може да силно да се забави. Това намалява скоростта на отпечатване и предпазва механизма на продукта от прегряване и повреждане. Ако се случи това, вие можете да продължите да печатате, но ви препоръчваме да спрете и да оставите продукта неработещ във включено състояние за не по-малко от 30 минути. (Продуктът не се възстановява в изключено състояние.) След рестартиране продуктът ще печата с нормална скорост.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
 - ➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)

Ако опитате всички методи, описани по-горе, и не можете да решите проблема, вижте следното:

- ➔ [“Увеличаване скоростта на печат \(само за Windows\)” на страница 149](#)

Хартията не се подава правилно

Хартията не се подава

Извадете купа с хартия и се уверете в следното:

- ☐ Хартията не е огъната или намачкана.
- ☐ Хартията не е прекалено стара. За повече информация вижте приложените в пакета хартия инструкции.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- ☐ При обикновена хартия не нареждайте хартията над стрелката ▼ във водача за хартията. За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението определено за носителя.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)
- ☐ В продукта не е заседнала хартия. Ако е заседнала, отстранете заседналата хартия.
➔ [“Засядане на хартия” на страница 135](#)
- ☐ Касетите с мастило не са изразходвани. Ако касета е изразходвана, подменете я.
➔ [“Подмяна на касета за мастило” на страница 107](#)
- ☐ Трябва да съблюдавате всички специални инструкции по нареждане на хартията, които я придружават.

Подаване на няколко страници

- ☐ При обикновена хартия не нареждайте хартията над стрелката ▼ във водача за хартията. За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението определено за носителя.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 21](#)
- ☐ Уверете се, че водачите за хартия са плътно прилепнали към краищата ѝ.
- ☐ Уверете се, че хартията не е огъната или прегъната. Ако е така, изгладете я или я навийте леко в обратната посока, преди да я заредите.
- ☐ Извадете купа с хартия и се уверете, че хартията не е прекалено тънка.
➔ [“Хартия” на страница 161](#)
- ☐ Разлистете краищата на купа, за да разделите листата, след това заредете хартията отново.
- ☐ Ако се печатат твърде много копия на файла, проверете настройката Copies (Копия) на драйвера на вашия принтер и също проверете във вашето приложение.
За Windows поставете отметка на настройката Copies (Копия) в прозореца Main (Главно).
Mac OS X, проверете настройката Copies в прозореца Print (Печат).

Хартията е неправилно заредена

Ако сте заредили хартията много навътре в продукта, той не може да подава правилно хартията. Изключете продукта и внимателно извадете хартията. След това включете продукта и заредете хартията правилно отново.

Хартията не е извадена напълно или е набръчкана

- ☐ Ако хартията не се изважда напълно, натиснете някой от бутоните ⬅, за да я извадите. Ако хартията е заседнала вътре в продукта, извадете я, като следвате инструкциите в следващия раздел.
➔ [“Засядане на хартия” на страница 135](#)
- ☐ Ако хартията се набръчква при излизане, може да е влажна или прекалено тънка. Заредете нов куп хартия.


Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Забележка:

Съхранявайте неизползваната хартия в нейната оригинална опаковка на сухо място.

Продуктът не печата

Всички индикатори са угаснали

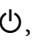
- ☐ Натиснете бутона , за да се уверите, че продуктът е включен.
- ☐ Проверете дали захранващият кабел е добре свързан.
- ☐ Уверете се, че вашият контакт работи и не се управлява от стенен превключвател или таймер.

Само индикаторът за захранване свети

- ☐ Изключете продукта и компютъра. Уверете се, че интерфейсният кабел на продукта е добре включен.
- ☐ Ако използвате USB интерфейс, уверете се, че кабелът отговаря на стандартите за USB или Високоскоростен USB.
- ☐ Ако сте свързали продукта към вашия компютър посредством USB концентратор, свържете продукта към концентратора, свързан на първо ниво от вашия компютър. Ако драйверът на принтера все още не се разпознава от компютъра, опитайте да свържете продукта направо към вашия компютър без USB концентратор.
- ☐ Ако сте свързали продукта към вашия компютър посредством USB концентратор, уверете се, че USB концентраторът се разпознава от вашия компютър.
- ☐ Ако опитате да печатате голямо изображение, вашият компютър може да няма достатъчно свободна памет. Опитайте да намалите резолюцията на изображението или да отпечатате изображение с по-малък размер. Може да ви се наложи да монтирате повече памет в компютъра.
- ☐ Потребители на Windows могат да изтрият всички блокирани заявки за печат от Windows Spooler (Спулер за Windows).
 - ➔ [“Отмяна на отпечатването” на страница 37](#)
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
 - ➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)


Показва се грешка, свързана с мастилото, след като подмените касетата

- 1 Отворете скенерното устройство.

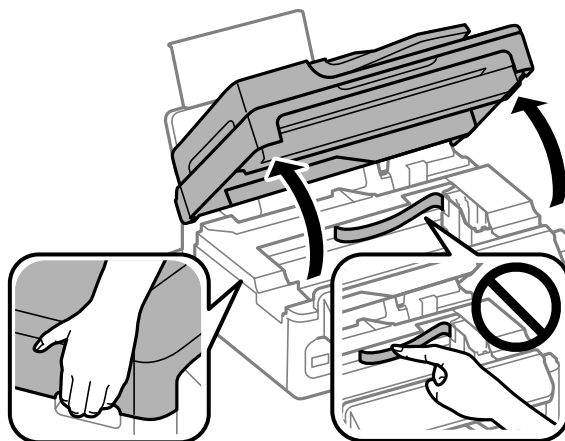


Важно:

Не повдигайте скенера, когато капакът за документи е отворен.

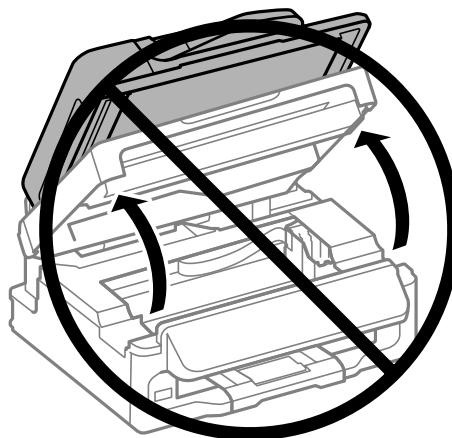

- 2 Уверете се, че държачът на касетите с мастило е в позиция за подмяна на касетите с мастило.


Забележка:

Ако държачът на касетите за мастило е в крайна дясна позиция, натиснете , изберете **Maintenance**, после изберете **Ink Cartridge Replacement**.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

3

Извадете и поставете отново касетата с мастило и след това продължете с инсталацията на касетата с мастило. Уверете се, че горните повърхности на касетите за мастило са изравнени.

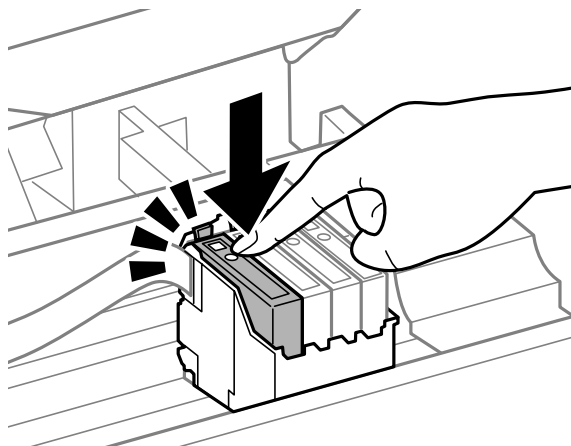


4

Затворете скенерното устройство бавно и натиснете **ОК** в панела за управление.


Увеличаване скоростта на печат (само за Windows)

Когато скоростта на печат е бавна, тя може да бъде увеличена, като се изберат определени настройки в прозореца Extended Settings (Разширени настройки). Кликнете върху бутона **Extended Settings** (Разширени настройки) в прозореца Maintenance (Поддръжка) на драйвера на принтера.

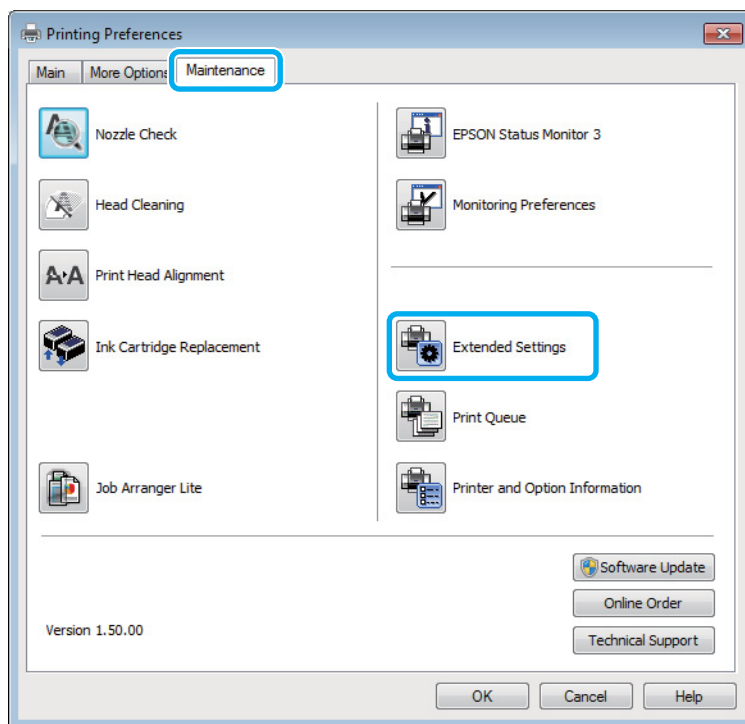

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Появява се следният диалогов прозорец.

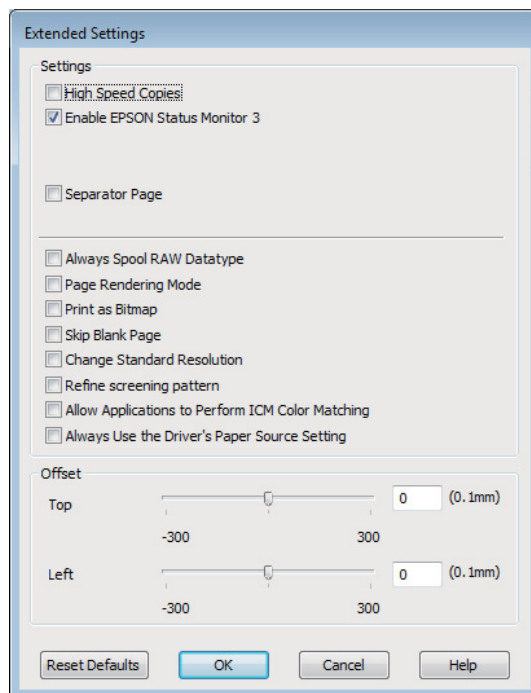

Маркирайте следните полета и скоростта на печат може да се увеличи.

- ☐ High Speed Copies (Високоскоростни копия)
- ☐ Always spool RAW datatype (Винаги зареждай данните поредово в буфера)
- ☐ Page Rendering Mode (Режим визуализация на страница)
- ☐ Print as Bitmap (Отпечатай като Bmp)

За подробности по всяка опция, вижте онлайн помощта.

Друг проблем

Тихо отпечатване на обикновена хартия

Когато е избрана опцията Standard (Стандартен) (Windows) за вид хартия или Normal (Нормален) (Mac OS X) за качество на печат в драйвера на принтера, принтерът печата с висока скорост. Опитайте да изберете Quiet Mode (Тих режим) за по-тиха работа, което ще намали скоростта на печат.

За Windows поставете отметка в полето Quiet Mode (Тих режим) в прозореца Main (Главно) на драйвера на принтера.

За Mac OS X изберете **On (Включен)** от Quiet Mode (Тих режим). За показване на Quiet Mode (Тих режим), щракнете в следните менюта: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашият продукт (в списъка Printers), **Options & Supplies**, после **Driver**.

Отстраняване на проблеми при сканиране

Проблеми, указани чрез съобщения на LCD панела или индикатора за състояние

- ☐ Уверете се, че продуктът е свързан правилно към компютъра ви.
- ☐ Изключете продукта и отново го включете. Ако проблемът не се разреши, възможно е продуктът да има повреда или светлинният източник в скенера да се нуждае от подмяна. Свържете се с вашия търговец.
- ☐ Уверете се, че сканиращият софтуер е напълно инсталиран.
Вижте печатното ръководство за инструкции относно инсталирането на софтуера за сканиране.

Проблеми при стартиране на сканирането

- ☐ Проверете индикатора за състояние и се уверете, че продуктът е готов за сканиране.
- ☐ Уверете се, че кабелите са свързани надеждно към продукта и към работещ електрически контакт. Ако е необходимо, проверете адаптера за променлив ток, като включите към него друг електрически уред и го пуснете.
- ☐ Изключете продукта и компютъра и след това проверете връзките на интерфейския кабел, за да се уверите, че са здрави.
- ☐ Уверете се, сте избрали правилния продукт, ако при започване на сканирането се появи списък със скенерите.

Windows:

Когато стартирате Epson Scan с иконата EPSON Scan и се появи списъкът Select Scanner (Избор на скенер), уверете се, че сте избрали модела на своя продукт.

Mac OS X:

Когато стартирате Epson Scan от папката Applications и се появи списъкът Select Scanner (Избор на скенер), уверете се, че сте избрали модела на своя продукт.

- ☐ Свържете продукта директно с външния USB порт на компютъра си или чрез не повече от един USB концентратор. Продуктът може да не работи нормално, когато е свързан с компютъра чрез повече от един USB концентратор. Ако проблемът продължава, опитайте да свържете продукта директно с компютъра.
- ☐ Ако към компютъра ви е включен повече от един продукт, възможно е да не работи. Включете само продукта, който искате да използвате, и отново опитайте да сканирате.
- ☐ Ако сканиращият софтуер не работи правилно, първо го деинсталирайте и след това го инсталирайте наново, както е описано в печатното ръководство.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)

Използване на автоматичното подаващо устройство за документи (ADF)

- ☐ Проверете светлинния индикатор на ADF и се уверете, че ADF е готов за сканиране.
- ☐ Уверете се, че няма поставени оригинали на стъклото на скенера.
- ☐ Ако е отворен капака за документи или капака на ADF, затворете го и отново се опитайте да сканирате.
- ☐ Уверете се, че сте избрали **Office Mode (Режим за офис)** или **Professional Mode (Професионален режим)** в Epson Scan.
- ☐ Уверете се, че кабелите са свързани надеждно към продукта и към работещ електрически контакт.
- ☐ Ако светлинният индикатор на ADF свети и вашите оригинали не се подават, проверете дали няма чужди обекти в отвора в левия преден ъгъл на стъклото на скенера.

Използване на бутон

Забележка:

В зависимост от продукта е възможно функцията за сканиране да не бъде достъпна, когато използвате бутона.

- ☐ Проверете дали сте задали програма към бутона.
 - ➔ [“Epson Event Manager” на страница 69](#)
- ☐ Уверете се, че Epson Scan и Epson Event Manager са инсталирани правилно.
- ☐ Ако сте щракнали върху бутона **Keep Blocking (Продължавай да блокираш)** в прозореца Windows Security Alert (Предупреждение за защитата на Windows) по време или след инсталация на софтуера на Epson, разрешете Epson Event Manager.
 - ➔ [“Как да разрешим Epson Event Manager” на страница 152](#)
- ☐ Mac OS X:
Уверете се, че сте влезли в системата като потребителя, инсталирал софтуера за сканиране. Другите потребители трябва първо да стартират Epson Scanner Monitor от папката Applications и след това да натиснат бутон, за да сканират.

Как да разрешим Epson Event Manager

- 1** Щракнете върху бутона **Start (Старт)** или стартовия бутон и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.
- 2** Направете едно от следните действия.
 - ☐ Windows 7:
Изберете **System and Security (Система и защита)**.
 - ☐ Windows Vista:
Изберете **Security (Защита)**.

Отстраняване на проблеми при сканиране

- ☐ Windows XP:
Изберете **Security Center** (Център за защита).

3

Направете едно от следните действия.

- ☐ Windows 7 и Windows Vista:
Изберете **Allow a program through Windows Firewall** (Пропускане на програма през защитната стена на Windows).
- ☐ Windows XP:
Изберете **Windows Firewall** (Защитна стена на Windows).

4

Направете едно от следните действия.

- ☐ Windows 7:
Проверете дали е избрана отметката **EEventManager Application** в списъка Allowed programs and features (Разрешени програми и функции).
- ☐ Windows Vista:
Щракнете върху раздел **Exceptions (Изключения)** и проверете дали е избрана отметката **EEventManager Application** в списъка Program or port (Програма или порт).
- ☐ Windows XP:
Щракнете върху раздел **Exceptions (Изключения)** и проверете дали е избрана отметката **EEventManager Application** в списъка Programs and Services (Програми и услуги).

5

Щракнете върху ОК.

Използване на сканиращ софтуер, различен от драйвера на Epson Scan

- ☐ Ако използвате съвместими с TWAIN програми, като например Adobe Photoshop Elements, уверете се, че е избран правилният продукт в настройката Scanner (Скенер) или Source (Източник).
- ☐ Ако не можете да сканирате с други съвместими TWAIN сканиращи програми, като например Adobe Photoshop Elements, деинсталирайте съответната програма и после я инсталирайте наново.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 124](#)

Проблеми при подаване на хартия

Хартията се замърсява

Може да се наложи да почистите продукта.

- ➔ [“Почистване на продукта” на страница 120](#)

Подаване на няколко листа хартия

- ❑ Ако сте поставили хартия, която не се поддържа от този продукт, възможно е да бъдат подадени повече от един лист едновременно.
 - ➔ [“Спецификации на устройството за автоматично подаване на документи \(ADF\)”](#) на страница 164
- ❑ Може да се наложи да почистите продукта.
 - ➔ [“Почистване на продукта”](#) на страница 120

В устройството за автоматично подаване на документи (ADF) е заседнала хартия

Отстранете заседналата хартия в ADF.

- ➔ [“Изваждане на заседнала хартия от автоматичното подаващо устройство за документи \(ADF\)”](#) на страница 137

Проблеми с времето за сканиране

- ❑ Компютри с високоскоростни външни USB портове могат да сканират по-бързо от тези с външни USB портове. Ако използвате високоскоростен външен USB порт с продукта си, уверете се, че той отговаря на системните изисквания.
 - ➔ [“Системни изисквания”](#) на страница 160
- ❑ Сканирането при висока разделителна способност отнема много време.

Проблеми със сканираните изображения

Качеството на сканирането е незадоволително

Качеството на сканирането може да се подобри, като промените текущите настройки или коригирате сканираното изображение.

- ➔ [“Функции за корекция на изображение”](#) на страница 49

Образ от обратната страна на оригиналите се показва в сканираното изображение

Ако оригиналите ви са отпечатани върху тънка хартия, образите от обратната им страна могат да са видими за продукта ви и да се показват в сканираното изображение. Опитайте да сканирате оригинала с парче черна хартия, поставена на обратната му страна. Уверете се също, че настройките Document Type (Тип документ) и Image Type (Тип изображение) са правилни за оригинала ви.

Знаците са разкривени или размазани

- ❑ В Office Mode (Режим за офис) или Home Mode (Станд. режим) изберете отметката **Text Enhancement** (Подобряване на текста).

Отстраняване на проблеми при сканиране

- ❑ Настройте Threshold (Праг).

Home Mode (Станд. режим):

Изберете **Black&White (Черно-бяло)** в настройката Image Type (Тип изображение), щракнете върху бутона **Brightness (Яркост)**, после опитайте да настроите Threshold (Праг).

Office Mode (Режим за офис):

Изберете **Black&White (Черно-бяло)** в настройката Image Type (Тип изображение), после опитайте да настроите Threshold (Праг).

Professional Mode (Професионален режим):

Изберете **Black & White (Черно-бяло)** за настройката Image Type (Тип изображение) и кликнете върху бутона + (Windows) или ► (Mac OS X) до **Image Type (Тип изображение)**. Задайте съответната опция за настройката Image Option (Опция на изображението) и след това се опитайте да регулирате настройката Threshold (Праг).

- ❑ Увеличете разделителната способност.

Не се разпознават правилно знаци при превръщане в текст за редактиране (OCR)

Поставете документа така, че да е изправен на стъклото на скенера. Ако документът е наклонен, разпознаването може да е неправилно.

В сканираното ви изображение има вълнообразен ефект

Възможно е да се появят вълнички или кръстовидна мозайка (известни като „ефект на Моарé“) в сканираното изображение на отпечатан документ.



- ❑ Завъртете оригиналния ви документ.
- ❑ Завъртете оригиналния ви документ с помощта на софтуерното приложение след сканиране.
- ❑ Изберете отметката **Descreening (Премахване на растера)**.
- ❑ В Professional Mode (Професионален режим) променете настройката за разделителната способност и сканирайте отново.

В изображението се появява неравномерен цвят, петна, точки или прави линии


Може да се наложи да почистите продукта отвътре.

➔ [“Почистване на продукта” на страница 120](#)

Участъкът или направлението на сканиране са незадоволителни


Крайщата на оригиналите ви не се сканират

- ❑ Ако сканирате и използвате предварителен преглед тип „Мини изображение“ в Home Mode (Станд. режим) или Professional Mode (Професионален режим), преместете документа или снимката на 6 мм (0,2 инча) от хоризонталните и вертикални краища на стъклото на скенера, за да избегнете отрязване.
- ❑ Ако сканирате и използвате бутон или нормален предварителен преглед в Office Mode (Режим за офис), Home Mode (Станд. режим) или Professional Mode (Професионален режим), преместете документа или снимката на 3 мм (0,12 инча) от хоризонталните и вертикални краища на стъклото на скенера, за да избегнете отрязване.

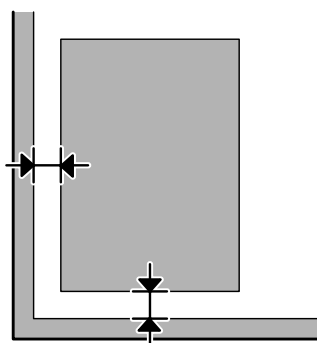

Няколко документа се сканират в един файл

Разположете документите на поне 20 мм (0,8 инча) един от друг върху стъклото на скенера.

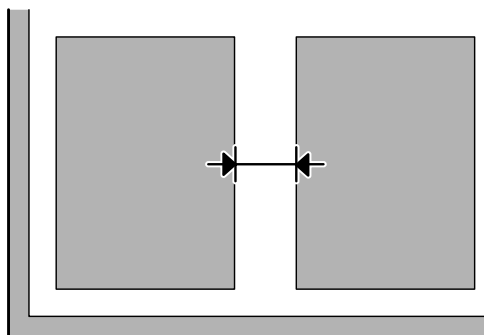

Не можете да сканирате желания от вас участък

В зависимост от документите е възможно да не можете да сканирате желания от вас участък. Използвайте нормалния предварителен преглед в Office Mode (Режим за офис), Home Mode (Станд. режим) или Professional Mode (Професионален режим) и маркирайте участъка за сканиране.

Отстраняване на проблеми при сканиране

Сканирането не става в желаното от вас направление

Щракнете върху **Configuration** (Конфигурация), изберете раздел **Preview** (Предварителен преглед), после махнете отметката **Auto Photo Orientation** (Автоматична ориентация на снимката). След това поставете документа си правилно.

Проблемите не изчезват и след изпробване на всички решения

Ако сте изпробвали всичките решения, но проблемът не е решен, върнете Epson Scan към началните стойности.

Щракнете върху **Configuration** (Конфигурация), изберете раздел **Other** (Друго) и след това щракнете върху **Reset All** (Възстановяване на всички).

Отстраняване на проблеми при факс

Не може да се изпраща и получава факс

- ☐ Уверете се, че телефонният кабел е свързан правилно и проверете дали работи телефонната линия. Можете да проверите състоянието на линията с помощта на функцията **Check Fax Connection**.
➔ [“Свързване към телефонна линия” на страница 71](#)
- ☐ Ако не се изпраща факс, уверете се, че факс устройството на получателя е включено и работи.
- ☐ Ако този продукт не е свързан към телефон и искате да получавате факсове автоматично, уверете се, че е включена функцията за автоматично отговаряне.
➔ [“Получаване на факсове” на страница 82](#)
- ☐ Ако използвате устройство за автоматично подаване на документи, проверете дали светлинният индикатор на ADF свети. Уверете се, че няма поставени оригинали на стъклото на скенера.
- ☐ Ако светлинният индикатор на ADF свети и вашите оригинали не се подават, проверете дали няма чужди обекти в отвора в левия преден ъгъл на стъклото на скенера.
- ☐ Ако сте свързали продукта към DSL телефонна линия, трябва да инсталирате DSL филтър на линията. В противен случай няма да можете да ползвате факс. Свържете се с вашия доставчик на DSL услуги за необходимия филтър.
- ☐ Ако сте свързали този продукт към УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер), изключете **Dial Tone Detection**.
➔ [“Факс режим” на страница 89](#)
- ☐ Скоростта на предаване може да причинява проблема. Изберете по-бавна настройка за **Fax Speed**.
➔ [“Факс режим” на страница 89](#)
- ☐ Уверете се, че настройката **ЕСМ** е включена. Не могат да се изпращат и получават цветни факсове, когато опцията **ЕСМ** е изключена.
➔ [“Факс режим” на страница 89](#)

Проблеми с качеството (при изпращане)

- ☐ Почистете стъклото на скенера и автоматичното подаващо устройство за документи (ADF).
➔ [“Почистване на продукта отвън” на страница 120](#)
- ☐ Ако изпратеният от вас факс е блед или неясен, променете настройката за **Resolution** (или **Quality** в зависимост от модела ви) или **Contrast** от менюто за настройки на факс.
➔ [“Факс режим” на страница 89](#)
- ☐ Уверете се, че настройката **ЕСМ** е включена.
➔ [“Факс режим” на страница 89](#)

Проблеми с качеството (при получаване)

- ❑ Уверете се, че настройката ЕСМ е включена.
 - ➔ [“Факс режим” на страница 89](#)

Телефонният секретар не може да отговаря на обаждания

- ❑ Когато е включена функцията за автоматично отговаряне и телефонният секретар е свързан към същата телефонна линия, както и този продукт, задайте броя на звънене за отговаряне на получаващи се факсове да бъде по-голям от броя на звънене за телефонния секретар.
 - ➔ [“Получаване на факсове” на страница 82](#)

Неправилен час

- ❑ Часовникът може да е избързал/изостанал или да се е нулирал след спиране на електрозахранването или след продължителен период, през който продуктът не е бил включван. Задайте правилен час.
 - ➔ [“Задаване/промяна на времето и региона” на страница 117](#)

Информация за продукта

Касети с мастило

Можете да използвате следните касети за мастило с този продукт:

Касета за мастило	Артикулни номера			
	WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	За Австралия/Нова Зеландия WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	WF-2511 WF-2521 WF-2531 WF-2541	WF-2528 WF-2538 WF-2548
Black (Черно)	16/16XL	200/200XL	193/198	190/190XL
Cyan (Циан)	16/16XL	200/200XL	193	190
Magenta (Магента)	16/16XL	200/200XL	193	190
Yellow (Жълто)	16/16XL	200/200XL	193	190

Забележка:

Не всички касети са налични във всички региони.

Цвят	Black (Черно), Cyan (Циан), Magenta (Магента), Yellow (Жълто)
Живот на касетата	За най-добри резултати изразходвайте касетата с мастило до шест месеца след отварянето на опаковката.
Температура	<p>Съхранение: -20 до 40 °C (-4 до 104 °F)</p> <p>1 месец при 40 °C (104 °F)</p> <p>Замразяване:* -12 °C (10,4 °F)</p>

* Мастилото се размразява и е използваемо след приблизително 3 часа при 25 °C (77 °F).

Системни изисквания

За Windows

Система	PC интерфейс
Windows 7 (32-битов, 64-битов), Vista (32-битов, 64-битов), XP SP1 или по-висок (32-битов) или XP Professional x64 Edition	Високоскоростен USB

Информация за продукта

За Mac OS X

Система	PC интерфейс
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Високоскоростен USB

Забележка:

Файлова система *UNIX (UFS)* за *Mac OS X* не се поддържа.

Технически спецификации

Забележка:

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Спецификации на принтера

Път на хартията	Поставка за задно подаване на хартия, поставяне отгоре
Капацитет	11 мм (0,4 инча)

Хартия

Забележка:

- ☐ Тъй като качеството на всяка отделна марка или тип хартия може да бъде променено от производителя по всяко време, Epson не може да гарантира качеството на марки или типове хартия, различни от Epson. Винаги тествайте проби от продаваната хартия преди да закупите голямо количество или да отпечатвате големи тиражи.
- ☐ Лошокачествената хартия може да намали качеството на печат и да доведе до задръстване на хартията или други проблеми. Ако се появят проблеми, сменете хартията с такава с по-високо качество.

Единични листа:

Информация за продукта

Размер	A4 210 x 297 мм 10 x 15 см (4 x 6 инча) 13 x 18 см (5 x 7 инча) A6 105 x 148 мм A5 148 x 210 мм B5 182 x 257 мм 9 x 13 см (3,5 x 5 инча) 13 x 20 см (5 x 8 инча) 20 x 25 см (8 x 10 инча) 16:9 широк размер (102 x 181 мм) 100 x 148 мм Letter 8 1/2 x 11 инча Legal 8 1/2 x 14 инча
Типове хартия	Обикновена или специална хартия, предлагана от Epson
Плътност (за обикновена хартия)	0,08 до 0,11 мм (0,003 до 0,004 инча)
Тегло (за обикновена хартия)	64 г/м ² (17 фунта) до 90 г/м ² (24 фунта)

Пликове:

Размер	Плик #10 4 1/8 x 9 1/2 инча Плик DL 110 x 220 мм Плик C6 114 x 162 мм
Типове хартия	Обикновена хартия
Тегло	75 г/м ² (20 фунта) до 90 г/м ² (24 фунта)


Област на печатане

Маркираните участъци показват печатаемото поле.


Единични листа:

Нормално	Borderless (Неограничен)
-----------------	---------------------------------

Информация за продукта

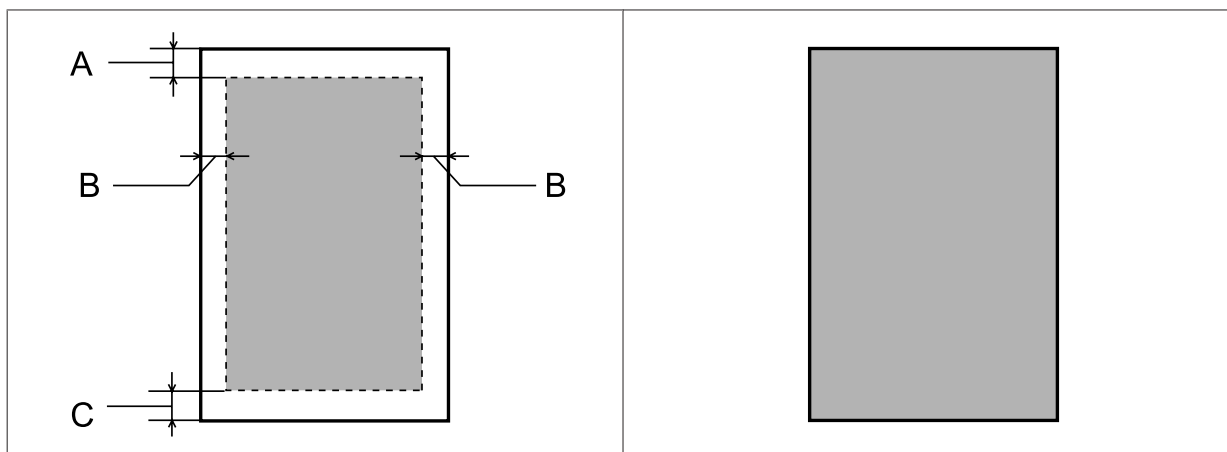

Пликове:

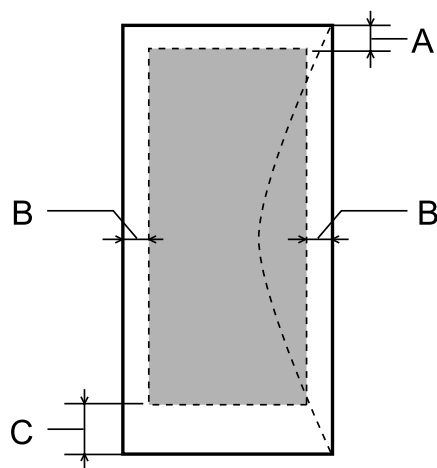

	Минимален отстъп	
Тип на медията	Единични листа	Пликове
A	3,0 мм (0,12 инча)	3,0 мм (0,12 инча)
B	3,0 мм (0,12 инча)	5,0 мм (0,20 инча)
C	3,0 мм (0,12 инча)	21,0 мм (0,83 инча)

Забележка:

В зависимост от типа на хартията качеството на печат може да е влошено в горната и долната част на разпечатката или областта да е замазана.

Спецификации на скенера

Тип на скенера	Плосък цветен
Фотоелектрично устройство	CIS

Информация за продукта

Ефективни пиксели	10200 x 14040 пиксела при 1200 dpi Полето на сканиране може да бъде ограничено, ако настроената резолюция е голяма.
Размер на документа	216 x 297 мм (8,5 x 11,7 инча) размер A4 или US letter
Резолюция на сканиране	1200 dpi (основно сканиране) 2400 dpi (субсканиране)
Изходна резолюция	50 до 4800, 7200, и 9600 dpi (50 до 4800 dpi при 1 dpi нарастване)
Данни за изображението	16 бита за пиксел за цвят отвътре 8 бита за пиксел за цвят отвън (максимум)
Светлинен източник	Светодиод

Спецификации на устройството за автоматично подаване на документи (ADF)

Подаване на хартия	Зареждане с лицето нагоре
Извеждане на хартия	Извеждане с лицето надолу
Размер на хартията	A4, Letter, Legal
Типове хартия	Обикновена хартия
Тегло на хартията	От 64 до 95 г/м ²
Капацитет	Обща дебелина 3 мм, до 30 листа (Letter, A4) 10 листа (Legal)

Спецификации на факса

Тип на факса	Възможност за преносно черно-бяло и цветно факсово копие
Поддържаща линия	Домашна телефонна линия
Скорост	До 33,6 kbps
Резолюция	Монохромно Стандартна: 203 x 98 dpi Прецизна: 203 x 196 dpi Фото: 203 x 196 dpi Цвят Прецизна: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi
Режим за коригиране на грешка	Факс CCITU/ITU Група 3 с режим за коригиране на грешка
Номера за бързо избиране	До 60

Информация за продукта

Памет за страници	До 180 страници (таблица ITU-T No. 1)
Повторно избиране	2 пъти (с интервал от 1 минута)
Интерфейс	Телефонна линия RJ-11 Свързване на телефонен апарат RJ-11

Спецификация на мрежовия интерфейс

Вижте по-долу за информация за наличния мрежов интерфейс за вашия продукт.

➔ [“Налични функции” на страница 15](#)

Wi-Fi	Стандартен:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Защитен:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Честотна лента:	2,4 GHz
	Комуникационен режим:	Инфраструктурен режим, Ad hoc режим
Ethernet	Стандартен:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Комуникационен режим:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

^{*1} Отговаря на IEEE 802.11b/g/n или на IEEE 802.11b/g в зависимост от мястото на продажба.

^{*2} Отговаря на WPA2 с поддръжка за WPA/WPA2 Personal.

^{*3} Свързаното устройство трябва да отговаря на IEEE802.3az.

Механични

WF-2510/WF-2511

Размери	Съхранение Ширина: 392 мм (15,4 инча) Дълбочина: 377 мм (14,8 инча) Височина: 177 мм (7,0 инча)
	Отпечатване* Ширина: 392 мм (15,4 инча) Дълбочина: 540 мм (21,3 инча) Височина: 291 мм (11,5 инча)
Тегло	Приблиз. 5,0 кг (11,0 фунта) без касетите с мастило и захранващия кабел.

* С изтеглен удължител на изходната тава.

WF-2520/WF-2521/WF-2528

Информация за продукта

Размери	Съхранение Ширина: 392 мм (15,4 инча) Дълбочина: 377 мм (14,8 инча) Височина: 221 мм (8,7 инча)
	Отпечатване* Ширина: 392 мм (15,4 инча) Дълбочина: 540 мм (21,3 инча) Височина: 291 мм (11,5 инча)
Тегло	Приблиз. 5,8 кг (12,8 фунта) без касетите с мастило и захранващия кабел.

* С изтеглен удължител на изходната тава.

WF-2530/WF-2531/WF-2538

Размери	Съхранение Ширина: 392 мм (15,4 инча) Дълбочина: 377 мм (14,8 инча) Височина: 221 мм (8,7 инча)
	Отпечатване* Ширина: 392 мм (15,4 инча) Дълбочина: 540 мм (21,3 инча) Височина: 291 мм (11,5 инча)
Тегло	Приблиз. 5,8 кг (12,8 фунта) без касетите с мастило и захранващия кабел.

* С изтеглен удължител на изходната тава.

WF-2540/WF-2541/WF-2548

Размери	Съхранение Ширина: 392 мм (15,4 инча) Дълбочина: 377 мм (14,8 инча) Височина: 221 мм (8,7 инча)
	Отпечатване* Ширина: 392 мм (15,4 инча) Дълбочина: 540 мм (21,3 инча) Височина: 291 мм (11,5 инча)
Тегло	Приблиз. 5,9 кг (13,0 фунта) без касетите с мастило и захранващия кабел.

* С изтеглен удължител на изходната тава.

Електрически

WF-2510/WF-2511

	100–240 V Модел
--	------------------------

Информация за продукта

Обхват на входното напрежение		90 до 264 V
Номинален честотен обхват		50 до 60 Hz
Обхват на входната честота		49,5 до 60,5 Hz
Номинален ток		0,8 до 0,5 A
Консумация на енергия	Автономно копиране	Приблиз. 11 W (ISO/IEC24712)
	Режим Готовност	Приблиз. 4,5 W
	Чакащ режим	Приблиз. 2,3 W
	Изключен	Приблиз. 0,3 W

WF-2520/WF-2521/WF-2528

		100–240 V Модел
Обхват на входното напрежение		90 до 264 V
Номинален честотен обхват		50 до 60 Hz
Обхват на входната честота		49,5 до 60,5 Hz
Номинален ток		0,8 до 0,5 A
Консумация на енергия	Автономно копиране	Приблиз. 9 W (ISO/IEC24712)
	Режим Готовност	Приблиз. 4,0 W
	Чакащ режим	Приблиз. 2,0 W
	Изключен	Приблиз. 0,3 W

WF-2530/WF-2531/WF-2538

		100–240 V Модел
Обхват на входното напрежение		90 до 264 V
Номинален честотен обхват		50 до 60 Hz
Обхват на входната честота		49,5 до 60,5 Hz
Номинален ток		0,8 до 0,5 A
Консумация на енергия	Автономно копиране	Приблиз. 9 W (ISO/IEC24712)
	Режим Готовност	Приблиз. 4,5 W
	Чакащ режим	Приблиз. 2,2 W
	Изключен	Приблиз. 0,3 W

WF-2540/WF-2541/WF-2548

		100–240 V Модел
--	--	------------------------

Информация за продукта

Обхват на входното напрежение		90 до 264 V
Номинален честотен обхват		50 до 60 Hz
Обхват на входната честота		49,5 до 60,5 Hz
Номинален ток		0,8 до 0,5 A
Консумация на енергия	Автономно копиране	Приблиз. 10 W (ISO/IEC24712)
	Режим Готовност	Приблиз. 5,0 W
	Чакащ режим	Приблиз. 2,4 W
	Изключен	Приблиз. 0,3 W

Забележка:

Проверете етикета на гърба на продукта за необходимото напрежение.

Околна среда

Температура	При работа: 10 до 35 °C (50 до 95 °F) Съхранение: -20 до 40 °C (-4 до 104 °F) 1 месец при 40 °C (104 °F)
Влажност	При работа:* 20 до 80 % RH Съхранение:* 5 до 85 % RH

* Без конденз

Стандарти и одобрения

Модел за САЩ:

Безопасност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 № 60950-1
Електромагнитна съвместимост	FCC Част 15 Подчаст В Клас В CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Клас В

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Това оборудване съдържа следния безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6117-D69 (RoHS)

Информация за продукта

Този продукт отговаря на Част 15 от Правилата на Федералната комисия по свръзките и RSS-210 от Правилата на IC. Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продукта. Работата е в зависимост от следните две условия: (1) това устройство не трябва да причини опасни смущения и (2) това устройство трябва да понася всяко приемано смущение, включително смущение, което може да причини нежелана работа на устройството.

За да се предотврати радиосмущение на лицензирана услуга, това устройство е предназначено за работа в закрито помещение и далеч от прозорци, за да се осигури максимална екранировка. Оборудване (или неговата антена), което е инсталирано на открито, подлежи на лицензиране.

Европейски модел:

Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕО	EN60950-1
Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО	EN55022 Клас В EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване 1999/5/ЕО	EN300 328* EN301 489-1* EN301 489-17* TBR21 EN60950-1

* Важат само за WF-2510/WF-2530/WF-2540

За европейски потребители:

Ние, Seiko Epson Corporation, с настоящото декларираме, че устройствата модели C471A, C471B, C471C и C471D са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС.

За употреба само в Ирландия, Обединеното кралство, Австрия, Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Исландия, Кипър, Гърция, Словения, Малта, България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Във Франция е разрешена само работа в закрити помещения.

Ако се използва извън собствените помещения, в Италия се изисква генерална оторизация.

Epson не може да носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, което е в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.



Модел за Австралия:

Електромагнитна съвместимост	AS/NZS CISPR22 Клас В
-------------------------------------	-----------------------

Информация за продукта**WF-2510/WF-2530/WF-2540**

С настоящото Epson декларира, че устройствата модели C471A, C471B, C471C и C471D са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на AS/NZS4268. Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продукта.

Интерфейс

Високоскоростен USB (Клас Устройство за компютри)
Високоскоростен USB (Клас Запаметяващи устройства за външна памет)*

* Налично е само за WF-2540/WF-2541/WF-2548. За свързване на USB флаш памет (до 2 TB, форматирана в FAT, FAT32 или exFAT). Epson не може да гарантира работата на външно свързани устройства.

Къде да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка

Уеб сайтът за техническа поддръжка на Epson предоставя помощ при проблеми, които не могат да се разрешат с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в документацията на продукта ви. Ако имате уеб браузър и можете да се свържете към интернет, влезте в сайта на адрес:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако имате нужда от най-новите драйвери, отговори на често задавани въпроси, ръководства или други материали, предоставени за изтегляне, влезте в сайта на адрес:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

След това изберете раздел поддръжка на вашия локален уеб сайт на Epson.

Свързване с Техническата поддръжка на Epson

Преди да се свържете с Epson

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в документацията му, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие. Ако поддръжката на Epson за вашата зона не е в списъка по-долу, свържете се с дилъра, откъдето сте закупили продукта.

Поддръжката на Epson ще ви помогне по-бързо, ако вие предоставите следната информация:

- ☐ Сериен номер на продукта
(Етикетът със серийния номер обикновено е на гърба на продукта.)
- ☐ Модел на продукта
- ☐ Версия на софтуера на продукта
(Щракнете върху **About (За)**, **Version Info (Информация за версията)**, или подобен бутон в софтуера на продукта.)
- ☐ Марка и модел на вашия компютър
- ☐ Името на операционната система на вашия компютър и версията ѝ
- ☐ Имена и версии на софтуерните приложения, които обикновено използвате с вашия продукт

Къде да получите помощ

Забележка:

В зависимост от продукта данните с телефонните номера за факс и/или мрежови настройки може да бъдат съхранени в паметта на продукта. Възможно е данните и/или настройките да бъдат загубени поради повреда или ремонт на продукта. Epson не носи отговорност за загуба на данни, за архивирането или възстановяването на данни и/или настройки дори по време на гаранционния срок. Препоръчваме сами да архивирате данните си или да ги запишете.

Помощ за потребителите в Европа

Проверете вашия Документ за паневропейска гаранция за информация как да се свържете с поддръжката на Epson.

Помощ за потребителите в Тайван

Контактите за информация, поддръжка и обслужване, са:

Уеб адрес (<http://www.epson.com.tw>)

Налична е информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и запитвания относно продукти.

Център за помощ на Epson (Телефон: +0280242008)

Нашият екип в Отдел Техническа поддръжка може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за продажби и продуктова информация
- ☐ Въпроси или проблеми при употреба на продуктите
- ☐ Запитвания за ремонтно обслужване и гаранция

Сервизен център:

Телефонен номер	Факс номер	Адрес
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan

Къде да получите помощ

Телефонен номер	Факс номер	Адрес
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помощ за потребителите в Австралия

Epson Австралия желае да ви предостави високо ниво на клиентско обслужване. Като допълнение към документацията на продукта, ние ви предоставяме следните източници за получаване на информация:

Вашият дилър

Не забравяйте, че вашият дилър често може да ви помогне да идентифицирате и решите проблемите. Винаги първо трябва да позвъните на дилъра за помощ при проблеми; той често може да реши проблемите бързо и лесно, както и да даде съвет за следващата стъпка, която да се предприеме.

Адрес в интернет <http://www.epson.com.au>

Влезте в уеб страниците на Epson Австралия. Струва си да посетите сайта за извънредно разглеждане! Сайтът предоставя зона за изтегляне на драйвери, контакти с Epson, информация за нови продукти и техническа поддръжка (e-mail).

Техническа поддръжка на Epson

Техническата поддръжка на Epson е предвидена като резервен вариант, който гарантира, че нашите клиенти имат достъп до помощ. Операторите в Техническата поддръжка могат да помогнат при инсталирането, конфигурирането и работата с вашия продукт Epson. Нашият персонал за предпродажбено обслужване може да предостави литература за нови продукти Epson и да ви посъветват къде се намира най-близкият дилър или сервизен агент. Тук се отговаря на много видове запитвания.

Номерата на Техническото обслужване са:

Телефон: 1300 361 054

Факс: (02) 8899 3789

Къде да получите помощ

Съветваме ви да пригответе цялата необходима информация, преди да позвъните. Колкото повече информация подготвите, толкова по-бързо ще можем да ви помогнем при решаването на проблема. Тази информация включва документацията на вашия Epson продукт, типа на компютъра, операционната система, програмните приложения и всяка информация, която мислите, че е необходима.

Помощ за потребителите в Сингапур

Източници на информация, поддръжка и обслужване за Epson Сингапур са:

Уеб адрес (<http://www.epson.com.sg>)

Достъпни са информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне, често задавани въпроси (ЧЗВ), запитвания за продажби и техническа поддръжка чрез електронна поща.

Техническа поддръжка на Epson (Телефон: (65) 6586 3111)

Нашият екип в Отдел Техническа поддръжка може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за продажби и продуктова информация
- ☐ Въпроси или проблеми при употреба на продуктите
- ☐ Запитвания за ремонтно обслужване и гаранция

Помощ за потребителите в Тайланд

Контактите за информация, поддръжка и обслужване, са:

Уеб адрес (<http://www.epson.co.th>)

На страницата може да намерите информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и често задавани въпроси (ЧЗВ) и електронна поща за контакти.

Гореща линия на Epson (Телефон: (66)2685-9899)

Нашият екип на горещата линия може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за продажби и продуктова информация
- ☐ Въпроси или проблеми при употреба на продуктите
- ☐ Запитвания за ремонтно обслужване и гаранция

Помощ за потребителите във Виетнам

Контактите за информация, поддръжка и обслужване, са:

Гореща линия на Epson 84-8-823-9239
(Телефон):

Къде да получите помощ

Сервизен център: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Виетнам

Помощ за потребителите в Индонезия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване, са:

Уеб адрес (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне
- ☐ Често задавани въпроси, запитвания за продажби, въпроси по електронна поща

Гореща линия на Epson

- ☐ Запитвания за продажби и продуктова информация
- ☐ Техническа поддръжка

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

Сервизен център на Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Телефон/Факс: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Телефон/Факс: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116-118
Surabaya

Телефон: (62) 31-5355035
Факс: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Телефон: (62) 274-565478

Къде да получите помощ

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Телефон: (62) 411-350147/411-350148

Помощ за потребителите в Хонг Конг

За да получат техническа поддръжка, както и друго следпродажбено обслужване, потребителите могат да се свържат с Epson Hong Kong Limited.

Интернет страница

Epson Hong Kong има създадена локална страница на китайски и на английски със следната информация за потребителите:

- ☐ Информация за продукта
- ☐ Отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- ☐ Най-новите версии на драйверите за продукти Epson

Потребителите могат да открият уеб страницата на адрес:

<http://www.epson.com.hk>

Гореща линия за техническа поддръжка

Можете също да се свържете с нашия технически персонал на следните телефонни и факс номера:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помощ за потребителите в Малайзия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване, са:

Уеб адрес (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне
- ☐ Често задавани въпроси, запитвания за продажби, въпроси по електронна поща

Къде да получите помощ

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Централен офис

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Техническа поддръжка на Epson

- ☐ Запитвания за продажби и продуктова информация (Информационна линия)

Телефон: 603-56288222

- ☐ Запитвания за ремонтно обслужване и гаранция, използване на продукта и техническа поддръжка (Техническа линия)

Телефон: 603-56288333

Помощ за потребителите в Индия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване, са:

Уеб адрес (<http://www.epson.co.in>)

Налична е информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и запитвания относно продукти.

Къде да получите помощ

Централен офис на Epson India — Bangalore

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Регионални офиси на Epson India:

Местоположение	Телефонен номер	Факс номер
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	не е наличен
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Помощна линия

За обслужване, информация за продукти или заявка за касета — 18004250011 (9.00–21.00 ч.) — На цената на градски разговор.

За обслужване (CDMA & мобилни потребители) — 3900 1600 (9.00–18.00 ч.) Префикс за локален STD код

Помощ за потребителите във Филипините

За да получат техническа поддръжка, както и друго следпродажбено обслужване, потребителите могат да се свържат с Epson Philippines Corporation на телефон и факс и на адрес на електронна поща, дадени по-долу:

Централа: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линия за тех-
ническа поддръжка: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Уеб адрес (<http://www.epson.com.ph>)

Достъпни са информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и често задавани въпроси и запитвания чрез електронна поща.

Къде да получите помощ

Безплатен номер 1800-1069-EPSON(37766)

Нашият екип на горещата линия може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за продажби и продуктова информация
- ☐ Въпроси или проблеми при употреба на продуктите
- ☐ Запитвания за ремонтно обслужване и гаранция

Индекс**2**

2-странич.....	63
2-странич печат.....	39

D

DSL.....	74
----------	----

E

Easy Photo Print.....	38
Epson	
Easy Photo Print.....	38
хартия.....	20
Epson Connect.....	9, 95
Epson Event Manager.....	69

I

ISDN.....	74
-----------	----

M

Mac OS X	
достъп до настройките на принтера.....	32
проверка на състояние на продукта.....	133

P

PDF.....	63
----------	----

U

USB	
конектор.....	170

W

Windows	
достъп до настройките на принтера.....	31
проверка на състоянието на продукта.....	132
управление на заявките за печат.....	132

A

Автоматично отговаряне.....	72, 82
Автоматично подаващо устройство за документи (ADF)	
заседнала хартия.....	137
авторско право.....	2

B

Връзка с Epson.....	171
---------------------	-----

G

Грешки	
копиране.....	144
печат.....	131
сканиране.....	151
факс.....	158

D

Дата/час.....	117
Документи	
отпечатване.....	33
Драйвер.....	68
деинсталиране.....	124
достъп в Mac OS X.....	32
достъп в Windows.....	31

E

Енергоспестяване.....	118
-----------------------	-----

3

Заглавна част.....	77
Заглавна част на факс.....	77
Зареждане	
хартия.....	21, 23
Заседнала хартия.....	153
Засяждане на хартия.....	135

I

Изпращане на факс по график.....	80
Изпращане на факс по-късно.....	80
Инициализиране.....	157
Инструкции за безопасност.....	10
Интерфейсни кабели.....	170
Информационна факс услуга.....	84

K

Касети с мастило	
артикулни номера.....	160
подмяна, когато са изразходени.....	107
Качество на печат	
подобряване.....	140
Копиране	
основи.....	30
Корекция на изображение.....	49

Индекс

Л

Линии.....	141
Лятно часово време.....	117

М

Маркираща линия.....	60, 61
Мастило	
временно печатане с черно мастило.....	103
запазване на черното мастило в Windows.....	106
отпечатване с черно мастило в Mac.....	105
отпечатване с черно мастило в Windows.....	103
печатане с черно мастило.....	103
предпазни мерки.....	97
проверка на състоянието на касетата за мастило от	
панела за управление.....	102
проверка на състоянието на касетата с мастило в Mac	
OS X.....	101
проверка на състоянието на касетата с мастило в	
Windows.....	100
Монитор на състоянието	
Mac OS X.....	133

Н

Намаляване на размера на страницата.....	41
Настройка на бързо избиране.....	75
Настройка на групово избиране.....	76
Настройки на продукта	
достъп в Mac OS X.....	32
достъп в Windows.....	31
таймер за заспиване.....	118
таймер за изключване на захранването.....	118
Неправилни символи.....	143
Неясни разпечатки.....	142
Няколко страници на лист.....	42

О

Огледално изображение.....	144
Ограничения при копиране.....	13
Отместване.....	141
Отмяна на отпечатването.....	37
Mac OS X.....	37
Windows.....	37
Отпечатване	
запълване на страницата.....	41
няколко страници на лист.....	42
текст.....	33
Отпечатване на страници на лист.....	42
Отчет за факс.....	85

П

Печат	
2-странич.....	39
Печат чрез запълване на страницата.....	41
Печатане	

бърз достъп.....	39
отмяна.....	37
предварителна настройка.....	39
Печатаща глава	
подравняване.....	116
почистване.....	114
проверка.....	112
Пликове	
зареждане.....	23
печатаемо поле.....	163
Повторно избиране.....	78
Подмяна на касети с мастило.....	107
Подравняване на печатаща глава.....	116
Позвънявания до отговаряне.....	82
Поискване.....	84
Полета	
проблеми.....	143
Помощ	
Epson.....	171
Epson Event Manager.....	69
Epson Scan.....	68
Почистване	
печатаща глава.....	114
продукт.....	120
Почистване на глава	
панел за управление.....	115
Почистване на печатаща глава	
Mac OS X.....	115
Windows.....	115
Празни страници.....	144
Преглеждане.....	60
Преоразмеряване на страници.....	41
Проблеми	
връзка с Epson.....	171
диагностициране.....	131
засядане на хартия.....	135
линии.....	141
неправилни символи.....	143
неправилни цветове.....	142
неясни разпечатки.....	142
огледално изображение.....	144
печат.....	131
подаване на хартията.....	145
полета.....	143
празни страници.....	144
продуктът не печата.....	147
размазани разпечатки.....	142, 145
разрешаване.....	171
сканиране.....	151
скорост на печат.....	145
факс.....	158
Проблеми с качеството на сканиране.....	154
Проблеми с цвета.....	142
Проверка на дюзите.....	112
Mac OS X.....	112
Windows.....	112
панел за управление.....	113
Продукт	
почистване.....	120
проверка на състоянието.....	132
транспортиране.....	121
части.....	15
Професионален режим.....	57

Р

Размазани разпечатки.....	142, 145
Разпращане на факс.....	79
Режим за офис.....	55

С

Светлинни индикатори	
мигат.....	148
светлинни индикатори за състояние.....	151
Светлинни индикатори за състояние.....	151
Сервиз.....	171
Системни изисквания.....	160
Сканиращ софтуер	
софтуер в комплекта.....	69
Скорост	
увеличаване.....	145, 149
Скорост на печат	
увеличаване.....	145, 149
Снимка	
софтуер.....	38
Софтуер	
деинсталиране.....	124
Спецификации	
касети с мастило.....	160
механични.....	165
принтер.....	161
скенер.....	163
стандарт и одобрения.....	168
устройство за автоматично подаване на документи.....	164
факс.....	164
хартия.....	161
Спецификации на печатаемостта.....	162
Споделяне на принтер	
Mac OS X.....	46
Windows.....	43
Стандартен режим.....	53
Стъкло на скенер.....	28
Съобщения за грешка.....	129

Т

Текст	
отпечатване на документи.....	33
Техническа поддръжка.....	171
Транспортиране на продукта.....	121
Търговски марки.....	2

У

Уголемяване на страници.....	41
Уеб услуга.....	9
Уеб услуги.....	95
Управление на заявките за печат	
Windows.....	132
Устройство за автоматично подаване на документи (ADF).....	26
засяда хартия.....	154
проблеми.....	153

Ф

Факс	
получаване.....	82
Факс на няколко получатели.....	79
Факс от свързан телефон.....	81

Х

Хартия	
зареждане.....	23
засядане.....	135
капацитет на зареждане.....	21
набръчкана.....	146
област на печатане.....	162
проблеми с подаването.....	145
специална хартия на Epson.....	20
спецификации.....	161
Хоризонтални линии.....	141

Ч

Часовник.....	117
---------------	-----