

Uživatelská příručka

NPD4671-00 CS

Autorská práva a ochranné známky

Autorská práva a ochranné známky

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno kteroukoli část této publikace reprodukovat, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet jakoukoli formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost nenese žádnou přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací. Informace, které jsou zde obsaženy, jsou určeny výhradně k použití při práci s tímto výrobkem společnosti Epson. Společnost Epson neodpovídá za důsledky použití těchto informací při práci s jinými výrobky.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nenese vůči kupujícímu nebo třetím stranám žádnou odpovědnost za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené kupujícímu nebo třetím stranám jako důsledek nehody či nesprávného použití tohoto produktu, nevhodného zacházení, neodborné úpravy, opravy či změny produktu nebo nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu společnosti Seiko Epson Corporation (mimo USA).

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti neodpovídají za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního zboží, na němž není uvedeno označení originálních produktů Original Epson Products nebo Epson Approved Products od společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation nezodpovídá za žádné škody způsobené elektromagnetickým rušením vzniklým v důsledku použití kabelů rozhraní, které nejsou označeny jako schválené produkty Epson Approved Products společnosti Seiko Epson Corporation.

EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION nebo EXCEED YOUR VISION jsou ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching jsou ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Intel® je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation.

PowerPC® je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows® a Windows Vista® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® a OS X® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat a Photoshop jsou ochranné známky společnosti Adobe systems Incorporated, které je možné v určitých jurisdikcích registrovat.

Obecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

© 2012 Seiko Epson Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Autorská práva a ochranné známky

Autorská práva a ochranné známky. 2

Úvod

Kde hledat informace. 5

Upozornění, Důležité a Poznámka. 5

Verze operačního systému. 5

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny. 7

Varování a důležité informace o přístroji. 7

Instalace a používání výrobku. 7

Použití výrobku s bezdrátovým připojením. 9

Manipulace s inkoustovými kazetami. 9

Seznámení s výrobkem

Součásti výrobku. 10

Pokyny k použití ovládacího panelu. 11

Tlačítka. 11

Indikátory. 12

Manipulace s papírem a médii

Používání, vkládání a skladování médií – úvod. 13

Uchovávání papíru. 13

Výběr papíru. 13

Nastavení typu papíru v ovladači tiskárny. 15

Vkládání papíru do kazety na papír. 16

Vkládání obálek do kazety na papír. 20

Vkládání papíru a obálek do otvoru zadního
podavače papíru. 23

Tisk

Ovladač tiskárny a nástroj Status Monitor. 26

Přístup k ovladači tiskárny v systému

Windows. 26

Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS

X. 27

Základní provoz. 28

Základní tisk. 28

Zrušení tisku. 31

Další možnosti. 32

Snadný tisk fotografií. 32

Předvolby zařízení (Pouze pro systém

Windows). 33

Oboustranný tisk. 33

Tisk přizpůsobený stránce. 36

Tisk Pages per Sheet (Stránek na list). 37

Sdílení přístroje pro tisk. 38

Nastavení pro systém Windows. 38

Nastavení pro systém Mac OS X. 40

Výměna inkoustových kazet

Bezpečnostní pokyny, zásady a technické údaje
týkající se inkoustových kazet. 41

Bezpečnostní pokyny. 41

Zásady k výměně inkoustové kazety. 42

Technické údaje inkoustových kazet. 43

Kontrola stavu inkoustových kazet. 44

Pro operační systém Windows. 44

Pro operační systém Mac OS X. 45

Dočasný tisk černým inkoustem, když dojde
inkoust v barevných inkoustových kazetách. 46

Pro operační systém Windows. 47

Pro operační systém Mac OS X. 48

Úspora černého inkoustu, když v kazetě dochází
inkoust (pouze systém Windows). 49

Výměna inkoustové kazety. 50

Údržba přístroje a softwaru

Kontrola trysek tiskové hlavy. 54

Použití nástroje Nozzle Check (Kontrola

trysek) pro systém Windows. 54

Použití nástroje Nozzle Check (Kontrola

trysek) pro systém Mac OS X. 54

Pomocí tlačítek přístroje. 55

Čištění tiskové hlavy. 56

Použití nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy)

pro systém Windows. 56

Použití nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy)

pro systém Mac OS X. 57

Pomocí tlačítek přístroje. 57

Nastavení tiskové hlavy. 58

Použití nástroje Print Head Alignment

(Nastavení tiskové hlavy) pro systém

Windows. 58

Obsah

Použití nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) pro systém Mac OS X.	58
Úspora energie.	59
Pro operační systém Windows.	59
Pro operační systém Mac OS X.	59
Čištění přístroje.	60
Čištění vnější části přístroje.	60
Čištění vnitřní části přístroje.	60
Výměna údržbové sady.	61
Kontrola stavu údržbové sady.	61
Bezpečnostní opatření při manipulaci.	61
Výměna údržbové sady.	61
Přeprava přístroje.	63
Kontrola a instalace softwaru.	64
Kontrola softwaru nainstalovaného v počítači	64
Instalace softwaru.	65
Odinstalování softwaru.	65
Pro operační systém Windows.	65
Pro operační systém Mac OS X.	66

Odstraňování problémů s tiskem

Zjištění problému.	68
Indikátory chyb.	68
Kontrola stavu přístroje.	71
Uváznutí papíru.	73
Vyjmutí uváznělého papíru ze zadního krytu	74
Vyjmutí uváznělého papíru z přístroje.	76
Vyjmutí uváznělého papíru z kazety na papír.	78
Předcházení uváznutí papíru.	79
Opakovaný tisk po uváznutí papíru (pouze operační systém Windows).	79
Nápověda pro kvalitu tisku.	80
Vodorovné pruhy.	81
Svislé pruhy nebo nesprávné zarovnání.	81
Nesprávné nebo chybějící barvy.	82
Neostrý nebo rozmazaný tisk.	82
Různé potíže s výtisky.	83
Nesprávné nebo porušené znaky.	83
Nesprávné okraje.	83
Výtisk je poněkud šikmo.	84
Zrcadlový obraz.	84
Tisk prázdných stránek.	84
Potištěná strana je rozmazaná.	84
Tisk je příliš pomalý.	85
Papír se nepodává správně.	85
Papír se nepodává.	85

Je podáváno více papírů.	86
Papír je podán nesprávně.	86
Papír se nevysunuje celý nebo je pomačkaný	86
Přístroj netiskne.	86
Nesvítl žádný indikátor.	86
Indikátory se rozsvítily a poté zhasly.	87
Svítl pouze indikátor napájení.	87
Po výměně kazety je signalizována chyba.	87
Zvýšení rychlosti tisku (pouze systém Windows)	89
Jiné problémy.	90
Skrutý tisk na obyčejný papír.	90

Informace o zařízení

Inkoust a údržbová sada.	91
Inkoustové kazety.	91
Údržbová sada	91
Požadavky na systém.	92
Pro operační systém Windows.	92
Pro operační systém Mac OS X.	92
Technické údaje.	92
Specifikace tiskárny.	92
Specifikace síťového rozhraní.	95
Mechanické.	95
Elektrotechnická část.	95
Provozní prostředí.	96
Standardy a schválení.	96
Rozhraní.	97

Kde najdete pomoc

Webové stránky technické podpory.	98
Kontaktování podpory společnosti Epson.	98
Než se obrátíte na společnost Epson.	98
Pomoc pro uživatele v Evropě.	99
Pomoc pro uživatele na Tchaj-wanu.	99
Pomoc pro uživatele v Singapuru.	100
Pomoc pro uživatele v Thajsku.	100
Pomoc pro uživatele ve Vietnamu.	101
Pomoc pro uživatele v Indonésii.	101
Pomoc pro uživatele v Malajsii.	102
Pomoc pro uživatele v Indii.	103
Pomoc pro uživatele na Filipínách.	104

Rejstřík

Úvod

Kde hledat informace

Nejnovější verze níže uvedených příruček jsou dostupné na stránkách zákaznické podpory společnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

☐ **Začínáme (tištěný formát):**

Obsahuje informace o nastavení výrobku a instalaci softwaru.

☐ **Uživatelská příručka (formát PDF):**

Obsahuje podrobné pokyny pro obsluhu, bezpečný provoz a odstraňování problémů. Do této příručky nahlížejte, když budete používat výrobek s počítačem nebo když budete používat pokročilé funkce.

Pro zobrazení příručky ve formátu PDF je nutné použít Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Reader 5.0 a novější.

☐ **Příručka pro síť (formát HTML):**

Poskytuje správcům sítě informace o ovladači tiskárny a nastaveních sítě.

Upozornění, Důležité a Poznámka

V následující části je uvedeno označení a význam částí Upozornění, Důležité a Poznámka použitých v této uživatelské příručce.



Upozornění

je nutno pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.



Důležité

je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.

Poznámka

obsahuje užitečné tipy pro práci s výrobkem.

Verze operačního systému

V této příručce jsou použity následující zkratky.

- ☐ Windows 7 odkazuje na operační systémy Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate.

Úvod

- ❑ Windows Vista odkazuje na operační systémy Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition a Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP odkazuje na operační systémy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition a Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X odkazuje na operační systém Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny

Pro zajištění bezpečného používání tohoto výrobku si přečtěte tyto pokyny a postupujte podle nich. Tuto příručku uchovejte pro pozdější použití. Dbejte rovněž na všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.

- ☐ Napájecí kabel dodaný s produktem používejte pouze pro napájení tohoto výrobku, nikoli pro jiná zařízení. Použití jiného než dodaného napájecího kabelu s tímto výrobkem nebo použití dodaného napájecího kabelu s jiným zařízením může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ☐ Zkontrolujte, zda kabel pro napájení střídavým proudem odpovídá místním bezpečnostním předpisům.
- ☐ Kromě konkrétních situací popsanych v příručkách k výrobku se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy nebo opravy napájecího kabelu, zástrčky, tiskárny, nebo doplňků.
- ☐ V následujících případech odpojte výrobek od elektrické sítě a svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi: Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do výrobku pronikla kapalina; výrobek upadl nebo byla poškozena jeho skříň, výrobek nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v provozních pokynech.
- ☐ Výrobek umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout napájecí kabel.
- ☐ Výrobek neumísťujte ani neskladujte venku, v silně znečištěném nebo prašném prostředí, v blízkosti vody, tepelných zdrojů ani na místech vystavených otřesům, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti.
- ☐ Dbejte na to, aby se na výrobek nevyllila kapalina, a nemanipulujte s výrobkem mokřýma rukama.
- ☐ Udržujte minimální vzdálenost tohoto produktu 22 cm od kardiostimulátorů. Rádiové vlny tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit činnost kardiostimulátorů.

Poznámka:

Bezpečnostní informace týkající se inkoustových kazet jsou uvedeny v níže uvedené části.

➔ „Výměna inkoustových kazet“ na str. 41



Varování a důležité informace o přístroji

Pozorně si přečtěte tyto pokyny a řiďte se jimi, aby nedošlo k poškození výrobku nebo škodám na majetku. Tuto příručku uchovejte pro pozdější použití.

Instalace a používání výrobku

- ☐ Neblokujte ani nezakrývejte ventilační a jiné otvory výrobku.
- ☐ Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku výrobku.
- ☐ Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo větrací systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají.

Důležité pokyny

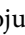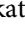- ❑ Nepoužívejte elektrické zásuvky ovládané pomocí nástěnných spínačů nebo automatických vypínačů.
- ❑ Nevystavujte žádnou ze součástí počítačového systému působení případných zdrojů elektromagnetického rušení, například reproduktorů nebo základnových jednotek bezdrátových telefonů.
- ❑ Napájecí kabely je třeba chránit proti odření, proříznutí, zkroucení a zauzlení a jiným způsobům poškození. Nepokládejte na napájecí kabel ani na adaptér žádné předměty. Na napájecí kabel se nesmí šlapat ani se nesmí přes něj přejíždět. Obzvláště dbejte na to, aby napájecí kabely nebyly na svých koncích a v místech vstupu do transformátoru a výstupu z transformátoru zkrouceny.
- ❑ Jestliže výrobek napájíte prodlužovacím kabelem, zkontrolujte, zda celkový odběr všech zařízení zapojených přes prodlužovací kabel nepřesahuje povolenou hodnotu proudu pro tento kabel. Zkontrolujte také, zda celkový odběr všech zařízení zapojených do elektrické zásuvky nepřekračuje maximální hodnotu proudu této zásuvky.
- ❑ Chcete-li používat výrobek v Německu, musí být instalace v budově chráněna 10 nebo 16 ampérovými jističi, aby byla zajištěna odpovídající ochrana před zkratem a výrobek byl dostatečně chráněn.
- ❑ Při připojování výrobku k počítači či jinému zařízení pomocí kabelu dbejte na správné zapojení konektorů. Každý konektor lze zapojit jen jedním způsobem. Pokud konektor připojíte s nesprávnou orientací, mohlo by dojít k poškození propojených zařízení.
- ❑ Umístěte výrobek na rovný pevný povrch, který na všech stranách přesahuje základnu výrobku. Pokud umístíte výrobek ke zdi, ponechte mezi zadní stranou výrobku a zdí alespoň 10 cm volného prostoru. Výrobek nebude správně pracovat, pokud bude nakloněn nebo postaven našikmo.
- ❑ Výrobek při skladování nebo přepravě neklopte, nestavte jej na bok ani jej nepřevracejte; jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu z kazet.
- ❑ Před výrobkem ponechte dostatek volného místa k vysunutí celého papíru.
- ❑ Neumísťujte zařízení na místa vystavená náhlým změnám teploty a vlhkosti. Také nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, silnému světlu nebo tepelným zdrojům.
- ❑ Nezasouvejte žádné předměty do otvorů ve výrobku.
- ❑ Během tisku nedávejte ruce do výrobku a nedotýkejte se inkoustových kazet.
- ❑ Nedotýkejte se plochého bílého kabelu uvnitř výrobku.
- ❑ Uvnitř ani v blízkosti výrobku nepoužívejte aerosolové čističe, které obsahují hořlavé plyny. Mohl by vzniknout požár.
- ❑ Nepřesouvejte držák inkoustové kazety rukou, protože by mohlo dojít k poškození výrobku.
- ❑ Výrobek vždy vypínejte tlačítkem . Neodpojujte přístroj od zdroje napájení ani nevypínejte přívod proudu k zásuvce, dokud indikátor  nepřestane blikat.
- ❑ Před přepravou výrobku zkontrolujte, zda je tisková hlava v základní poloze (úplně vpravo) a zda jsou inkoustové kazety na svém místě.
- ❑ Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Důležité pokyny

- ❑ Pokud se během životnosti výrobku naplní podložka k zachytávání odpadního inkoustu tiskárny, může být nutné provést výměnu této podložky. Jak často je nutné tuto výměnu provádět a zda vůbec, závisí na počtu vytištěných stran, druhu tiskového materiálu a počtu provedených čisticích cyklů. Nutnost vyměnit tuto součást signalizuje Epson Status Monitor nebo příslušný indikátor na ovládacím panelu. Nutnost výměny této součásti neznámá, že by výrobek přestal být funkční ve smyslu specifikace výrobku. Výměna této součásti patří k běžné servisní činnosti v rámci specifikace výrobku a nejedná se o potíže vyžadující opravu. Záruka společnosti Epson se tedy na náklady spojené s výměnou této součásti nevztahuje. Případnou výměnu této podložky může provést kterýkoli autorizovaný poskytovatel služeb společnosti Epson. Servisní činnost týkající se této součásti nesmí provádět uživatel.

Použití výrobku s bezdrátovým připojením

- ❑ Tento přístroj nepoužívejte v lékařských zařízeních ani v blízkosti lékařského vybavení. Rádiové vlny tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit činnost elektrického lékařského vybavení.
- ❑ Tento produkt nepoužívejte v blízkosti automaticky řízených zařízení – například automatických dveří nebo požárních alarmů. Rádiové vlny tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit činnost těchto zařízení a to může vést k nehodám v důsledku poruch funkce.


Manipulace s inkoustovými kazetami

Bezpečnostní pokyny týkající se inkoustu a doporučení/varování vztahující se k přístroji budou uvedeny v propojené části (před částí „Výměna inkoustových kazet“).


➔ „Výměna inkoustových kazet“ na str. 41

Seznámení s výrobkem

Součásti výrobku

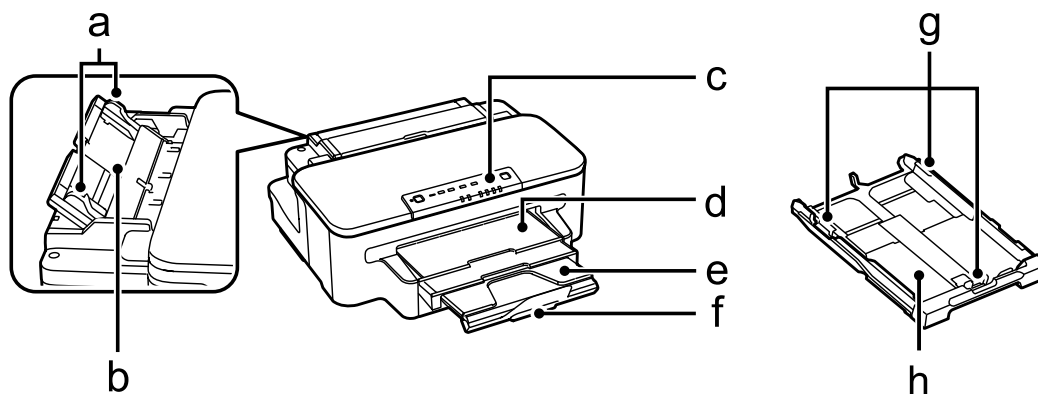


a.	Vodítka okrajů
b.	Zadní otvor pro podávání papíru
c.	Ovládací panel
d.	Výstupní zásobník
e.	Nástavec výstupního zásobníku
f.	Doraz
g.	Vodítka okrajů
h.	Kazeta na papír

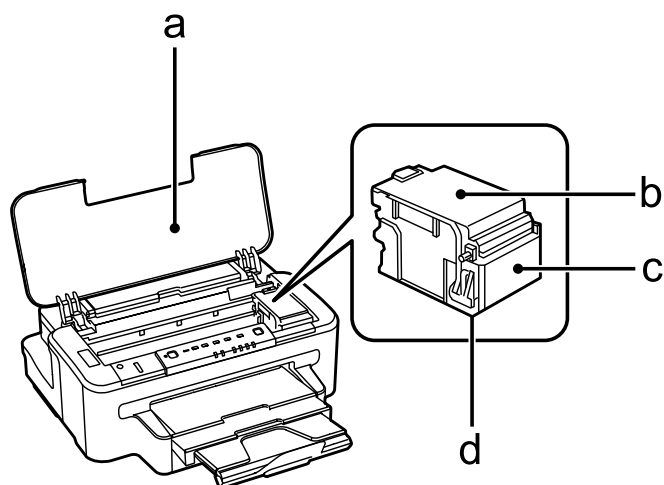

a.	Kryt tiskárny
b.	Kryt inkoustové kazety
c.	Držák inkoustové kazety


Seznámení s výrobkem

d.	Tisková hlava (pod držákem inkoustové kazety)
----	---

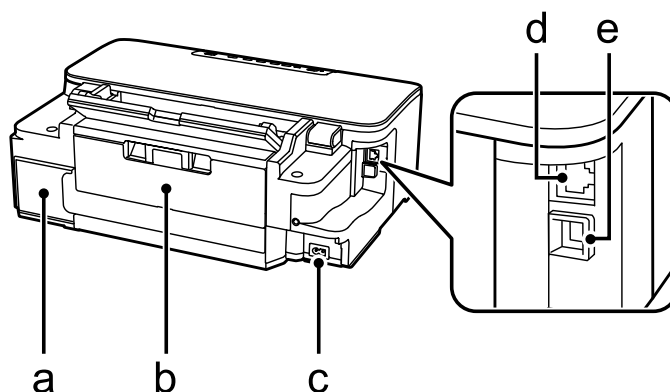

a.	Údržbová sada
b.	Zadní kryt
c.	Vstup napájení
d.	Port LAN
e.	Konektor USB



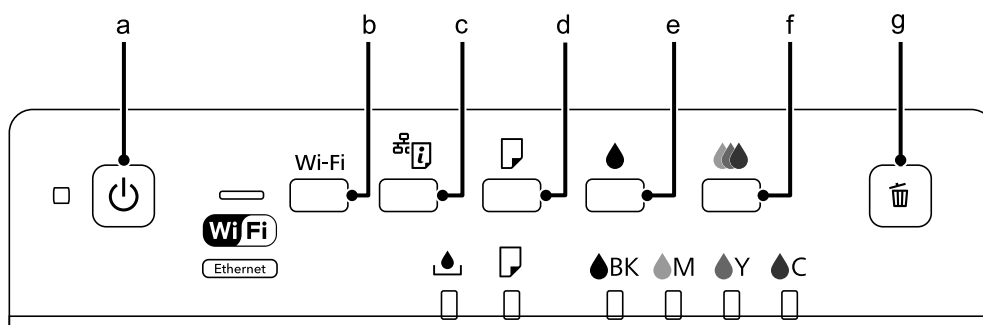

Pokyny k použití ovládacího panelu








Tlačítka

	Tlačítka	Funkce
a		Zapíná a vypíná tento přístroj.
b	Wi-Fi	Stisknutím tohoto tlačítka lze odstranit chybu sítě.
c		Vytiskne list s informacemi o stavu sítě. Zapnete-li přístroj při stisknutí tohoto tlačítka, obnoví se výchozí síťové nastavení.

Seznámení s výrobkem

	Tlačítka	Funkce
d		Vkládá nebo vysunuje papír. Obnovuje tisk po doplnění papíru, uvíznutí papíru nebo chybě způsobené vtažením několika listů papíru současně. Pokud se blíží konec životnosti podložek přístroje pro zachytávání inkoustu, lze stisknutím tohoto tlačítka pokračovat v tisku. Stisknete a držíte-li toto tlačítko, když je přístroj zapnut, vytiskne list s informacemi o stavu přístroje.
e		Stisknutím a držením tohoto tlačítka po dobu 3 vteřin lze provést čištění tiskové hlavy (pouze černý inkoust). Je-li zjištěna prázdná inkoustová kazeta, lze tímto tlačítkem přesunout tiskovou hlavu do polohy pro výměnu inkoustové kazety. Po výměně tiskové kazety, stiskněte toto tlačítko a tisková hlava se vrátí do základní pozice.
f		Stisknutím a držením tohoto tlačítka po dobu 3 vteřin lze provést čištění tiskové hlavy (všechny barvy kromě černé). Je-li zjištěna prázdná inkoustová kazeta, lze tímto tlačítkem přesunout tiskovou hlavu do polohy pro výměnu inkoustové kazety. Po výměně tiskové kazety se stisknutím tohoto tlačítka tisková hlava vrátí do základní pozice.
g		Ruší tisk v průběhu tiskové úlohy.

Indikátory

Indikátory	Funkce
	Svítlí, pouze pokud je výrobek zapnutý. Bliká, pokud výrobek přijímá data, tiskne, při výměně inkoustové kazety, při plnění inkoustu nebo čištění tiskové hlavy.
	Svítlí, když je tiskárna připojena k síti. Bliká, když probíhá nastavení sítě (zelená: Wi-Fi / oranžová: Ethernet).
	➔ „Indikátory chyb“ na str. 68
	➔ „Indikátory chyb“ na str. 68
	➔ „Indikátory chyb“ na str. 68

Manipulace s papírem a médii

Používání, vkládání a skladování médií – úvod

Dobrých výsledků tisku lze dosáhnout při tisku na většinu typů obyčejného papíru. Nejlepších výsledků však dosáhnete s natíraným papírem, protože absorbuje menší množství inkoustu.

Společnost Epson dodává speciální papíry, které jsou určeny pro inkoust používaný v inkoustových tiskových zařízeních Epson. Společnost Epson doporučuje tyto papíry k zajištění nejvyšší kvality tisku.

Při vkládání speciálních papírů distribuovaných společnostmi Epson si vždy nejdříve přečtěte pokyny na přibaleném letáku a dbejte na následující upozornění.

Poznámka:

- ❑ Vložte papír do kazety na papír tiskovou stranou dolů. Tisková strana je obvykle bělejší nebo lesklejší. Další informace najdete v dokumentaci dodané s papírem. Některé papíry mají oříznuté rohy, které pomáhají určit správný směr vkládání.
- ❑ Pokud je papír zvlněný, před vložením do tiskárny ho vyrovnejte nebo lehce prohněte opačným směrem. Tisk na zvlněný papír se může rozmazat.



Uchovávání papíru

Ihned po dokončení tisku vraťte nepoužitý papír do původního balíku. Při manipulaci se speciálními médii společnost Epson doporučuje skladování výtisků v uzavíratelných plastových sáčkách. Nepoužitý papír a výtisky chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním světlem.

Výběr papíru

V následující tabulce jsou uvedeny podporované typy papíru. Kapacita podavače, zdroj papíru a možnost tisku bez okrajů se liší podle typu papíru, jak je uvedeno níže.

Manipulace s papírem a médii

Typ média	Velikost	Kapacita (počet listů)			bezokrajový tisk
		Kazeta na papír 1 nebo kazeta na papír	Kazeta na papír 2*1	Zadní otvor pro podávání papíru	
Obyčejný papír*2	Letter*3	až 27,5 mm	až 27,5 mm	1	-
	A4*3	až 27,5 mm	až 27,5 mm	1	-
	B5*3	až 27,5 mm	až 27,5 mm	1	-
	A5*3	až 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	až 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Definovaná uživatelem	1	1*5	1*5	-
Silný papír	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Obálka	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Zářivě bílý inkoustový papír)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotografický inkoustový papír)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Silný matný papír)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotografický papír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palců)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palců)	20	-	-	✓

Manipulace s papírem a médii

Typ média	Velikost	Kapacita (počet listů)			bezokrajový tisk
		Kazeta na papír 1 nebo kazeta na papír	Kazeta na papír 2*1	Zadní otvor pro podávání papíru	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palců)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palců)	20	-	-	✓
	Panoramatický formát 16:9 (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palců)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Zcela lesklý fotografický papír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palců)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palců)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palců)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palců)	20	-	-	✓

*1 V závislosti na výrobku nemusí být tato kazeta dostupná.

*2 Papír o gramáži 64 g/m² (17 lb) až 90 g/m² (24 lb).

*3 Kapacita pro ruční oboustranný tisk je 30 listů.

*4 Kapacita pro ruční oboustranný tisk je 1 list.

*5 Dostupnost se liší v závislosti na formátu papíru.

Poznámka:

Dostupnost papíru se liší podle oblasti.

Nastavení typu papíru v ovladači tiskárny

Přístroj se automaticky nastaví podle typu papíru vybraného v nastavení tisku. Z tohoto důvodu je nastavení typu papíru tak důležité. Informuje přístroj o tom, jaký papír používáte. Přístroj podle zvoleného nastavení určí pokrytí inkoustem. Následující tabulka obsahuje nastavení pro různé druhy papíru.

Pro tento papír	Typ papíru v ovladači
Obyčejný papír*	plain papers (obyčejný papír)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Zářivě bílý inkoustový papír)	plain papers (obyčejný papír)

Manipulace s papírem a médii

Pro tento papír	Typ papíru v ovladači
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Zcela lesklý fotografický papír)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotografický papír)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Silný matný papír)	Epson Matte
Silný papír*	Thick-Paper (Silný papír)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotografický inkoustový papír)*	Epson Matte
Obálky	Envelope (Obálka)

* Tyto typy papíru jsou kompatibilní s funkcí Exif Print a technologií PRINT Image Matching. Další informace viz dokumentace dodaná s digitálním fotoaparátem kompatibilním s funkcí Exif Print nebo s technologií PRINT Image Matching.

Poznámka:

Dostupnost speciálních médií se liší podle oblasti. Aktuální informace o dostupnosti těchto médií v určité oblasti získáte prostřednictvím podpory společnosti Epson.


➔ „[Webové stránky technické podpory](#)“ na str. 98

Vkládání papíru do kazety na papír

Obálky vkládejte následujícím způsobem:

1


Vytáhněte kazetu na papír.

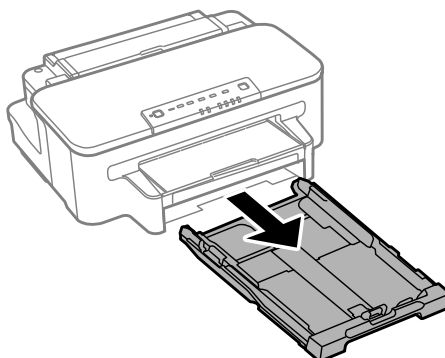

Manipulace s papírem a médii


Poznámka:

Pokud byl výstupní zásobník vysunut, před vytažením kazety na papír jej zavřete.

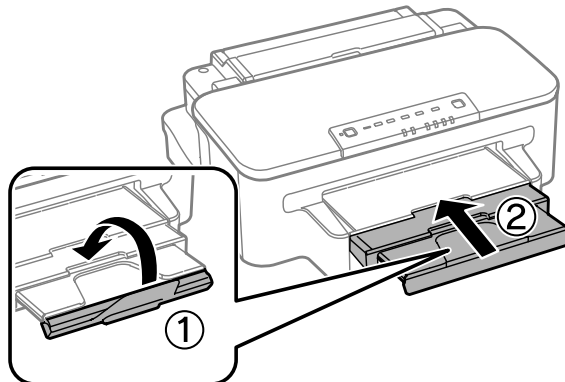


2

Stiskněte a posuňte vodítka okrajů na strany kazety na papír.

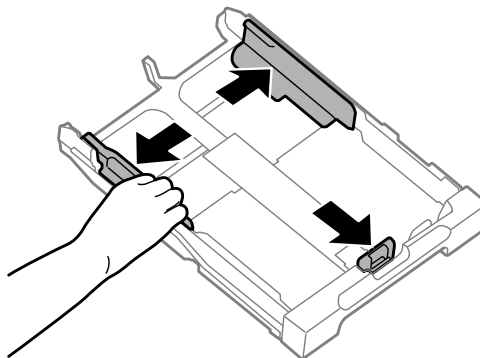

Poznámka:


Při použití papíru formátu Legal vysuňte kazetu na papír, jak je znázorněno na obrázku.

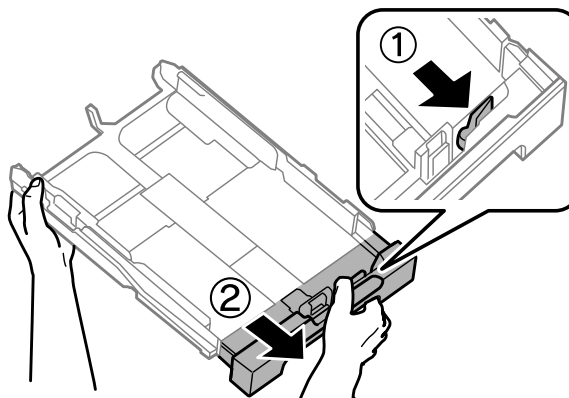

Manipulace s papírem a médii


3

Posunutím vodítka okraje upravte na velikost papíru, jakou budete používat.

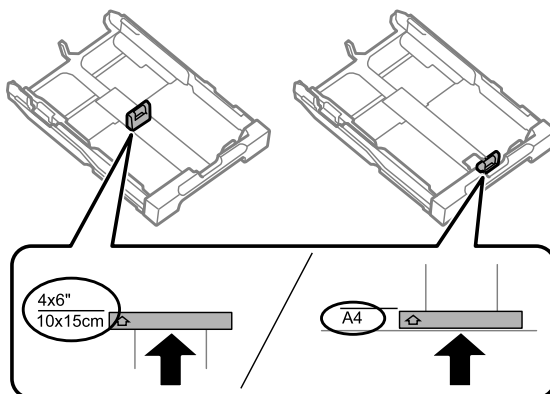

4

Vložte papír směrem k vodítku okraje tiskovou stranou směrem dolů a zkontrolujte, zda papír nevyčnívá z konce kazety.

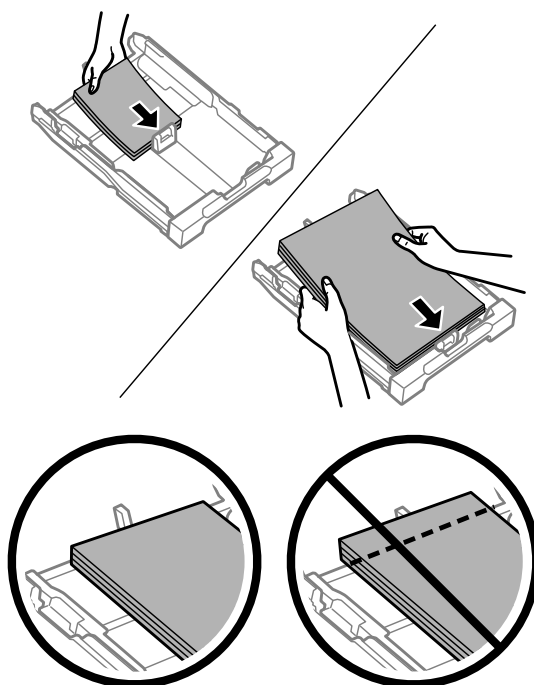


Poznámka:

Před vložením papír protřepte a zarovnejte jeho okraje.

Manipulace s papírem a médii

5

Posuňte vodítka okrajů k okraji papíru.

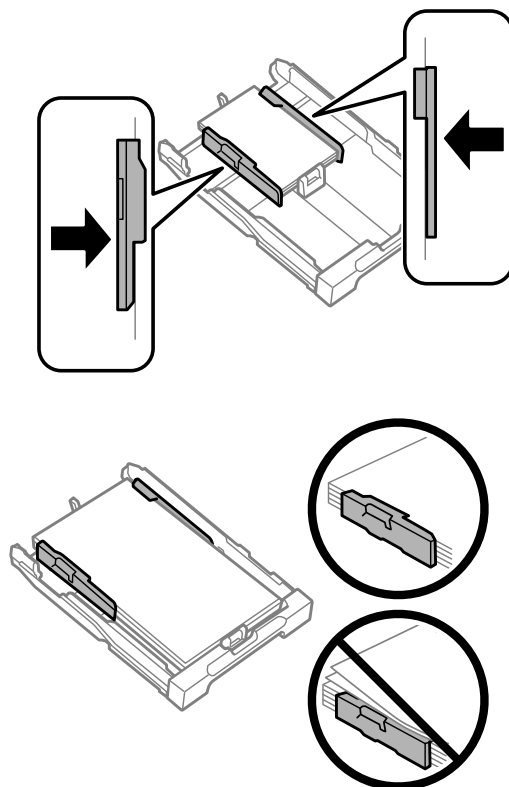

Poznámka:


Obyčejný papír nekládejte nad značku šipky ▼ na vnitřní straně vodítka okraje.

V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení platné pro daná média.

➡ „Výběr papíru“ na str. 13


6

Udržujte kazetu ve vodorovné poloze a pomalu a opatrně ji až na doraz znovu vsuňte do výrobku.

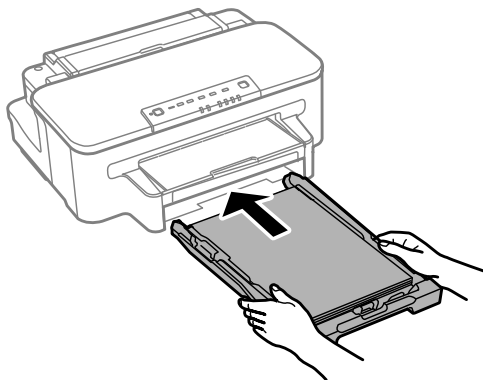

Manipulace s papírem a médii

- 7** Vysuňte výstupní zásobník a zdvihněte doraz.

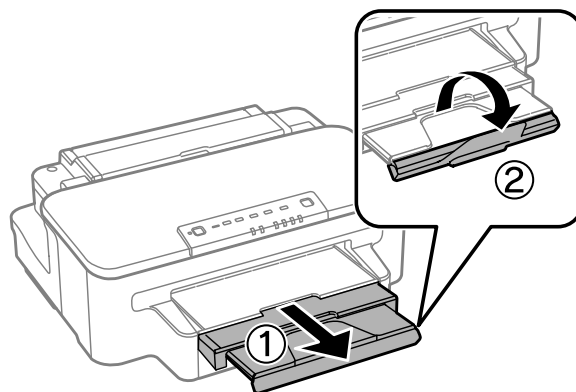


Poznámka:

- ☐ Chcete-li tisknout na komerčně dostupný děrovaný papír, viz „[Vkládání papíru a obálek do otvoru zadního podavače papíru.](#)“ na str. 23.
- ☐ Před výrobkem ponechte dostatek volného místa k vysunutí celého papíru.
- ☐ Kazetu na papír nevytahujte a nekládejte, pokud je výrobek v chodu.

Vkládání obálek do kazety na papír

Obálky vkládejte následujícím způsobem:


- 1** Vytáhněte kazetu na papír.

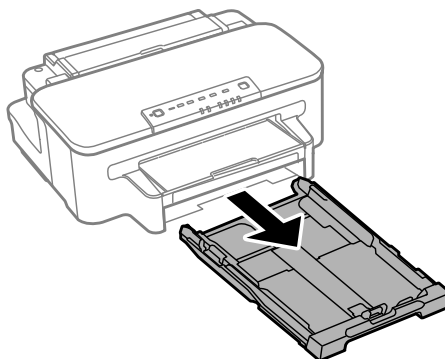

Manipulace s papírem a médii


Poznámka:

Pokud byl výstupní zásobník vysunut, před vytažením kazety na papír jej zavřete.

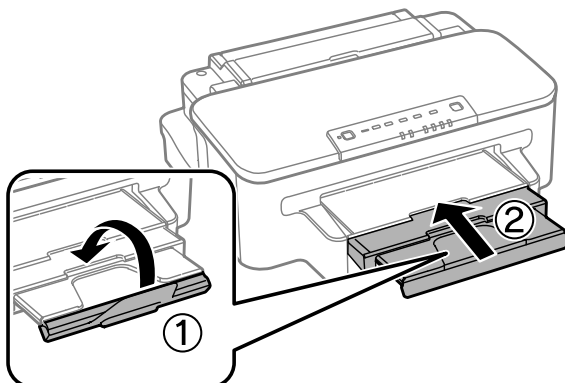


2

Stiskněte a posuňte vodítka okrajů na strany kazety na papír.

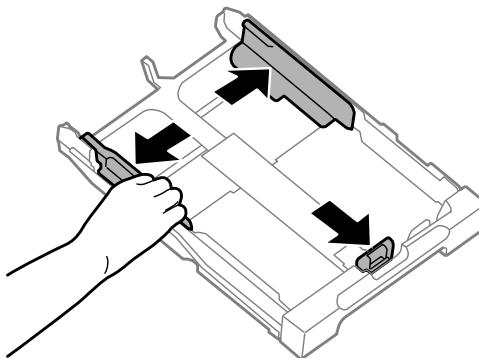

3

Vkládejte obálky podélně s chlopní orientovanou nahoru a vpravo.

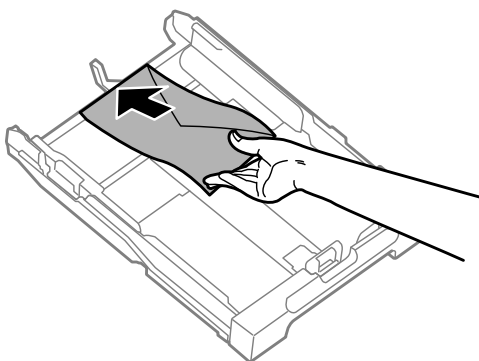

Poznámka:


Zkontrolujte, zda počet obálek nepřekračuje limit.

➔ „Výběr papíru“ na str. 13

Manipulace s papírem a médii

4

Posuňte vodítka okrajů k okrajům obálek a zkontrolujte, zda obálky nevycházejí z konce kazety.

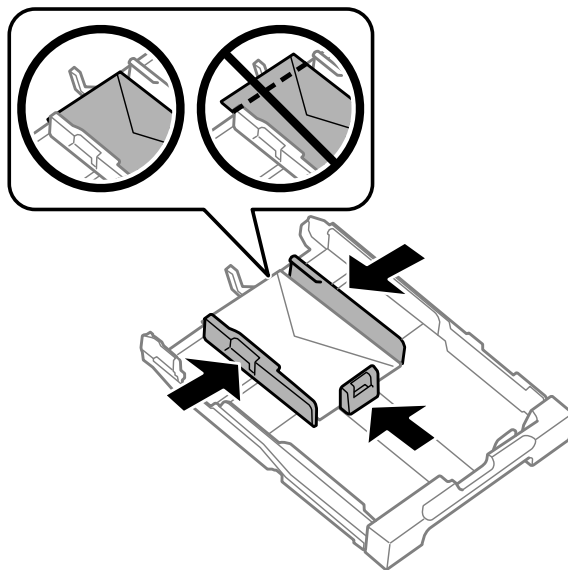


Poznámka:

Posuňte vodítka okrajů k okrajům obálek i v případě, že necítíte cvaknutí.


5

Udržujte kazetu ve vodorovné poloze a pomalu a opatrně ji až na doraz znovu vsuňte do výrobku.

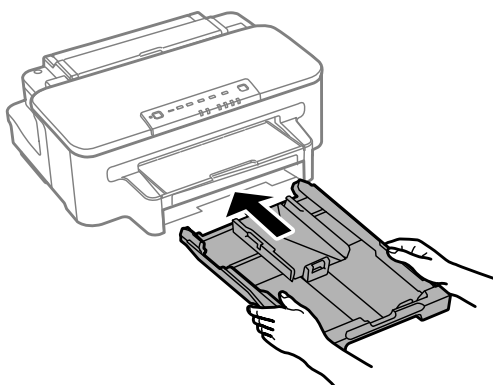

6


Vysuňte výstupní zásobník a zdvihněte doraz.

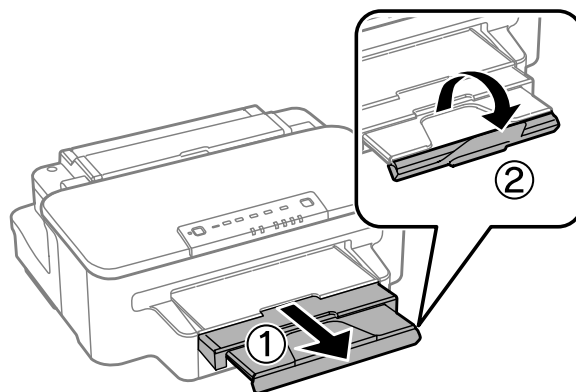

Manipulace s papírem a médii

Poznámka:

- ☐ *Tloušťka obálek a jejich schopnost skládání se velmi liší. Překročí-li celková tloušťka stohu obálek 10 mm, před vložením jej stiskněte, aby se tloušťka snížila. Sníží-li se po vložení stohu obálek kvalita tisku, vkládejte obálky jednotlivě.*
- ☐ *Nepoužívejte obálky, které jsou ohnuté nebo přeložené.*
- ☐ *Před vložení přitiskněte chlopeň k obálce.*

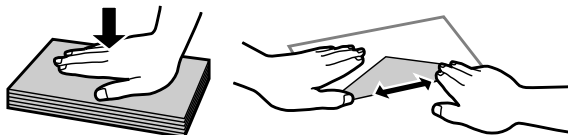

- ☐ *Před vložení obálky vyrovnejte její zaváděcí hranu.*
- ☐ *Nepoužívejte obálky, které jsou tak tenké, že by se mohly během tisku kroutit.*
- ☐ *Před vložení zarovnejte okraje obálek.*

Vkládání papíru a obálek do otvoru zadního podavače papíru.


Poznámka:

Tisk s použitím otvoru zadního podavače papíru je k dispozici pouze tisknete-li z počítače. Chcete-li tisknout bez počítače, vložte papír do kazety na papír.

Při vkládání papíru a obálek do otvoru zadního podavače papíru postupujte podle následujících pokynů:


1

Vysuňte výstupní zásobník a zdvihněte doraz.

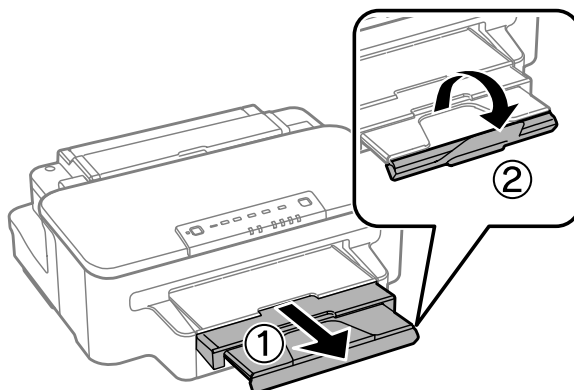


Manipulace s papírem a médii

- 2** Otevřete zadní otvor pro podávání papíru.

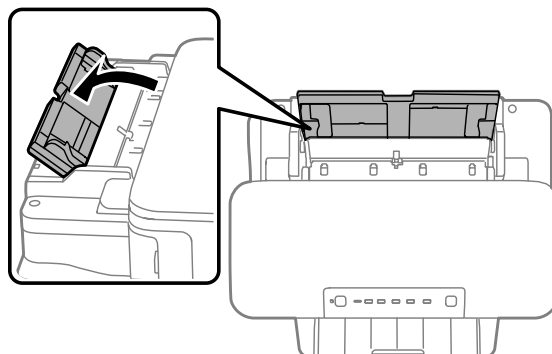


- 3** Při držení pouze jednoho listu papíru tiskovou stranou nahoru ve středu otvoru pro zadní podávání papíru posunujte vodítka okrajů, dokud nebudou zarovnána s okraji papíru.

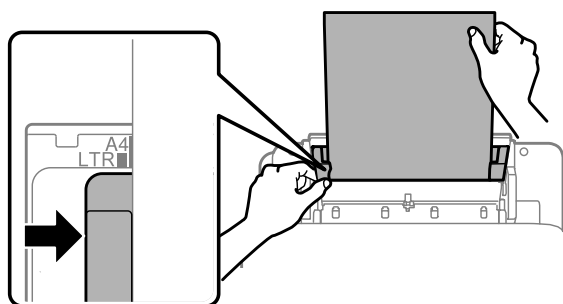

Poznámka:

Tisková strana je často světlejší nebo lesklejší než druhá strana.


- 4** Vložte papír do otvoru zadního podavače papíru. Papír se podá automaticky.

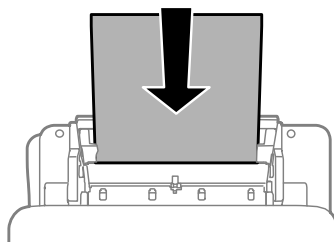


Manipulace s papírem a médii

Poznámka:

- ☐ Můžete používat tyto formáty děrovaného papíru: A4, A5, Legal, Letter. Automatický oboustranný tisk není k dispozici.
- ☐ Obálky vkládejte krátkou stranou jako první s chlopní orientovanou dolů.

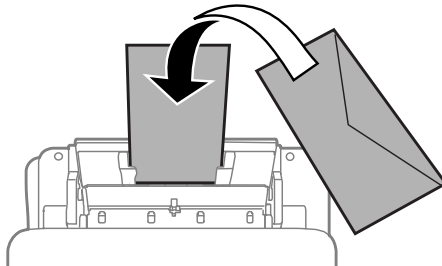

- ☐ Nepoužívejte obálky, které jsou ohnuté nebo přeložené.
- ☐ Před vložením přitiskněte chlopeň k obálce.

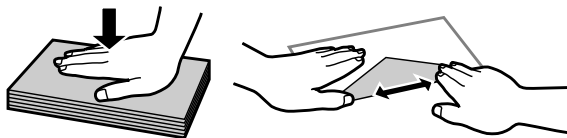

- ☐ Před vložením obálky vyrovnejte její zaváděcí hranu.
- ☐ Nepoužívejte obálky, které jsou tak tenké, že by se mohly během tisku kroutit.

Tisk

Ovladač tiskárny a nástroj Status Monitor

Ovladač tiskárny umožňuje zvolit celou řadu nastavení pro maximální kvalitu tisku. Nástroj Status Monitor a nástroje tiskárny slouží pro kontrolu přístroje a jeho údržbu.

Poznámka uživatele operačního systému Windows:

- ☐ Ovladač tiskárny automaticky vyhledá a nainstaluje nejnovější verzi ovladače tiskárny z webových stránek společnosti Epson. Klepněte na tlačítko **Software Update (Aktualizace softwaru)** v okně **Maintenance (Údržba)** ovladače tiskárny a poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se toto tlačítko nezobrazí v okně **Maintenance (Údržba)**, přejděte na **All Programs (Všechny programy)** nebo **Programs (Programy)** v nabídce Start systému Windows a zkontrolujte složku **EPSON**.
- ☐ Chcete-li změnit jazyk ovladače, vyberte požadovaný jazyk v nastavení **Language (Jazyk)** v okně **Maintenance (Údržba)** ovladače. V závislosti na umístění nemusí být tato funkce k dispozici.

Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows

Ovladač tiskárny lze otevřít téměř ze všech aplikací systému Windows, nabídky Windows Start nebo taskbar (hlavní panel).

Jestliže ovladače tiskárny otevřete z aplikace, veškerá provedená nastavení se budou vztahovat pouze na používanou aplikaci.

Pokud ovladač tiskárny spouštíte z nabídky Start nebo panelu taskbar (hlavní panel), provedená nastavení se použijí pro všechny aplikace v systému Windows.

Ovladač tiskárny otevřete podle pokynů v následujících částech.

Poznámka:

Snímky obrazovek v oknech ovladače tiskárny v této Uživatelská příručka pocházejí ze systému Windows 7.

Z aplikací systému Windows

- 1** V nabídce File (Soubor) klepněte na položku **Print (Tisk)** nebo **Print Setup (Nastavení tisku)**.
- 2** V zobrazeném okně klepněte na **Printer (Tiskárna)**, **Setup (Instalace)**, **Options (Možnosti)**, **Preferences (Předvolby)** nebo **Properties (Vlastnosti)**. (Podle aplikace může být nutné klepnout na kombinaci těchto tlačítek.)

Z nabídky Start

- ☐ **Windows 7:**
Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)**. Klepněte pravým tlačítkem na přístroj a vyberte položku **Printing preferences (Předvolby tisku)**.

Tisk

❑ Windows Vista:

Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku **Control Panel (Ovládací panely)** a poté v kategorii **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** zvolte položku **Printer (Tiskárna)**. Vyberte přístroj a klepněte na položku **Select printing preferences (Vybrat předvolby tisku)**.

❑ Windows XP:

Klepněte na tlačítko Start, **Control Panel (Ovládací panely)**, **(Printers and Other Hardware (Tiskárny a jiný hardware))**, poté **Printers and Faxes (Tiskárny a faxy)**. Vyberte přístroj a poté v nabídce File (Soubor) klepněte na položku **Printing Preferences (Předvolby tisku)**.

Přes ikonu zástupce na panelu taskbar (hlavní panel)

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu v panelu taskbar (hlavní panel) a poté zvolte položku **Printer Settings (Nastavení tiskárny)**.

Pro přidání ikony zástupce do panelu taskbar (hlavní panel) systému Windows nejdříve získajte přístup k ovladači tiskárny z nabídky Start způsobem popsaným výše. Poté klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a na tlačítko **Monitoring Preferences (Předvolby sledování)**. V okně Monitoring Preferences (Předvolby sledování) zaškrtněte políčko **Shortcut Icon (Ikona zástupce)**.

Vyhledávání informací v online nápovědě

V okně ovladače tiskárny zkuste provést některý z následujících postupů.

❑ Klepněte pravým tlačítkem na položku a poté klepněte na položku **Help (Nápověda)**.

❑ Klepněte na tlačítko  v pravé horní části okna a poté klepněte na položku (platí pouze systém Windows XP).

Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X

V následující tabulce najdete informace o otevření dialogového okna ovladače tiskárny.

Dialogové okno	Způsob otevření
Page Setup	V nabídce Soubor (File) v používané aplikaci klepněte na položku Page Setup . <i>Poznámka:</i> <i>V závislosti na aplikaci nemusí být v nabídce File (Soubor) možnost Page Setup dostupná.</i>
Print (tisk)	V nabídce Soubor (File) v používané aplikaci klepněte na položku Print .
Epson Printer Utility 4	V systému Mac OS X 10.7 klepněte v nabídce Apple na položku System Preferences a poté klepněte na položku Print & Scan . V seznamu Printers vyberte svůj přístroj, klepněte na Options & Supplies, Utility a poté klepněte na Open Printer Utility . V operačním systému Mac OS X 10.6 klepněte na položku System Preferences (systémové předvolby) v nabídce Apple a poté na možnost Print & Fax (tisk a faxování) . V seznamu Printers vyberte svůj přístroj, klepněte na Options & Supplies, Utility a poté klepněte na Open Printer Utility . V operačním systému Mac OS X 10.5 klepněte na položku System Preferences (systémové předvolby) v nabídce Apple a poté na možnost Print & Fax (tisk a faxování) . V seznamu Printers vyberte váš přístroj, klepněte na Open Print Queue a poté klepněte na Utility .

Vyhledávání informací v online nápovědě

Klepněte na tlačítko  **Help (Nápověda)** v dialogovém okně Print (Tisk).

Základní provoz


Základní tisk

Poznámka:

- ☐ Snímky obrazovek uvedené v této části se mohou lišit v závislosti na modelu přístroje.
- ☐ Před zahájením tisku vložte papír řádným způsobem.
 - ➔ „Vkládání papíru do kazety na papír“ na str. 16
 - ➔ „Vkládání obálek do kazety na papír“ na str. 20
 - ➔ „Vkládání papíru a obálek do otvoru zadního podavače papíru.“ na str. 23
- ☐ Oblast tisku je popsána v následující části.
 - ➔ „Oblast tisku“ na str. 93
- ☐ Po dokončení nastavení vytiskněte jeden zkušební list a před tiskem celé úlohy si výsledek prohlédněte.

Základní nastavení přístroje v systému Windows

- 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
- 2 Spusťte ovladač tiskárny.
 - ➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 26

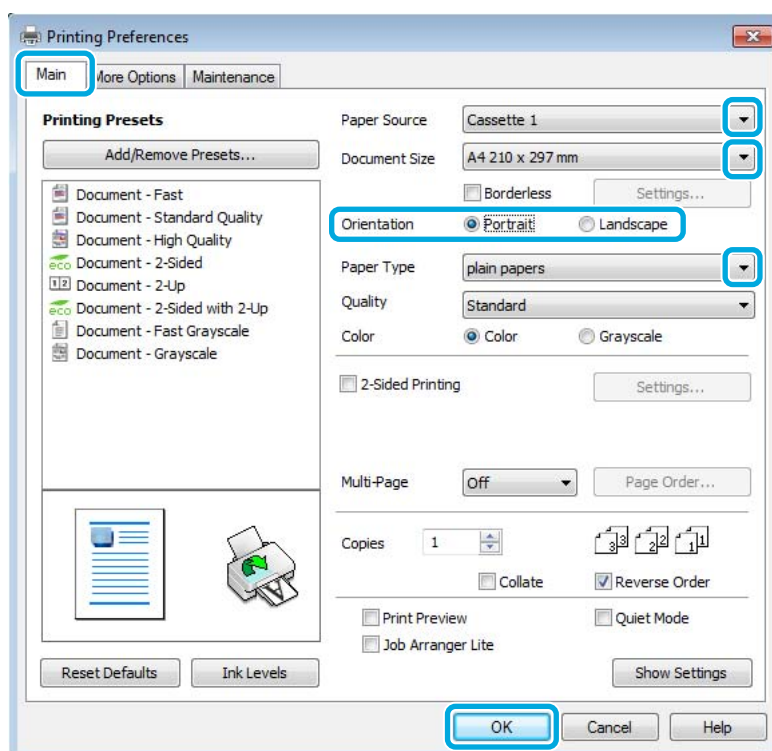

Tisk

- 3 Klepněte na kartu **Main (Hlavní)**.
- 4 Zvolte příslušné nastavení v poli Paper Source (Zdroj papíru).
- 5 Zvolte příslušné nastavení v poli Document Size (Velikost papíru). Můžete také definovat vlastní velikost papíru. Podrobnosti naleznete v elektronické nápovědě.
- 6 Chcete-li tisknout fotografie bez okrajů, zaškrtněte možnost **Borderless (Bez ohraničení)**.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13

Chcete-li určit velikost té části obrazu, která bude přesahovat okraje papíru, klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)**, jako Method of Enlargement (Metoda zvětšení) zvolte **Auto Expand (Automatické zvětšení)** a poté upravte posuvník **Amount of Enlargement (Velikost zvětšení)**.
- 7 Výběrem možnosti **Portrait (Na výšku)** nebo **Landscape (Na šířku)** změňte orientaci výtisku.

Poznámka:
Při tisku na obálky vyberte nastavení **Landscape (Na šířku)**.
- 8 Zvolte příslušné nastavení v poli Paper Type (Typ papíru).
➔ „Nastavení typu papíru v ovladači tiskárny“ na str. 15

Poznámka:
Kvalita tisku se automaticky upraví podle nastavení parametru Paper Type (Typ papíru).
- 9 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno nastavení tiskárny.

Poznámka:
Chcete-li provést změny rozšířených nastavení, přečtěte si odpovídající odstavec.
- 10 Zahajte tisk do souboru.

Základní nastavení přístroje v systému Mac OS X

Poznámka:

- ☐ Snímky obrazovek v oknech ovladače tiskárny v této části pocházejí ze systému Mac OS X 10.7.
- ☐ Při tisku obálek použijte aplikaci k otočení dat o 180 stupňů.


- 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout.

Tisk

2

Otevřete dialogové okno Print (Tisk).

➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27

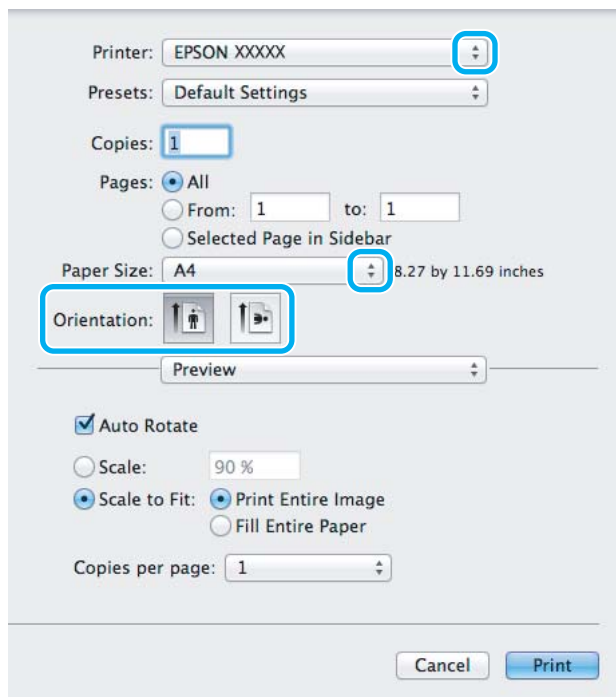

Poznámka:

Pokud se zobrazí zjednodušený nástroj Status Monitor, rozšířte dialogové okno klepnutím na tlačítko **Show Details** (zobrazit podrobnosti) (v systému Mac OS X 10.7) nebo tlačítko ▼ (v systému Mac OS X 10.6 nebo 10.5).

3

Vyberte používanou tiskárnu jako nastavení Printer.

Poznámka:

V závislosti na aplikaci nemusí být některé položky v tomto okně dostupné. V takovém případě klepněte v nabídce File (Soubor) aplikace na možnost **Page Setup** a vyberte požadované nastavení.

4

Zvolte příslušné nastavení v poli Paper Size (Velikost papíru).

Poznámka:

Chcete-li tisknout fotografie bez okrajů, zvolte jako nastavení Paper Size (Velikost papíru) možnost **XXX** (Borderless (Bez ohraničení)).

➔ „Výběr papíru“ na str. 13

5

Zvolte příslušné nastavení v poli Orientation.

Poznámka:

Při tisku na obálky vyberte orientaci na šířku.

Tisk

- 6** V místní nabídce vyberte možnost **Print Settings (Nastavení tisku)**.

Printer: EPSON XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1
☐ Selected Page in Sidebar

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Cassette 1

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

☐ Borderless
Expansion: Max

☐ Grayscale
☐ Mirror Image

Cancel Print

- 7** Zvolte příslušné nastavení v poli **Paper Source (Zdroj papíru)**.
- 8** Zvolte příslušné nastavení v poli Media Type (Typ média).
➔ „Nastavení typu papíru v ovladači tiskárny“ na str. 15
- 9** Pro tisk bez okrajů lze příslušným nastavením možnosti Expansion (Rozšíření) určit velikost té části obrazu, která bude při tisku bez ohrazení přesahovat okraje papíru.
- 10** Klepnutím na tlačítko **Print (Tisk)** zahajete tisk.

Zrušení tisku

Pokud chcete tisk zrušit, postupujte podle následujících pokynů.

Pomocí tlačítek přístroje

Stiskem tlačítka lze zrušit probíhající tiskovou úlohu.

Pro operační systém Windows

Poznámka:

Nelze zrušit tiskovou úlohu, která již byla zcela odeslána do přístroje. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu pomocí přístroje.


Tisk

- 1 Otevřete EPSON Status Monitor 3.
➔ „Pro operační systém Windows“ na str. 71
- 2 Klepněte na tlačítko **Print Queue (Tisková fronta)**. Zobrazí se Windows Spooler.
- 3 Klepněte pravým tlačítkem myši na úlohu, kterou chcete stornovat, a vyberte položku **Cancel (Storno)**.

Pro operační systém Mac OS X

Tisková úloha se ruší následujícím způsobem.

- 1 Klepněte na ikonu požadovaného přístroje v Dock.
- 2 V seznamu Document Name (Název dokumentu) vyberte dokument, který se tiskne.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Delete** zrušíte tiskovou úlohu.

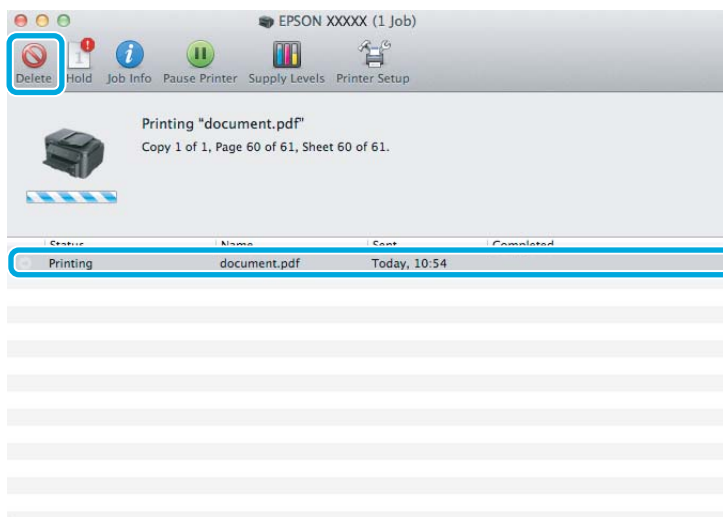

Další možnosti

Snadný tisk fotografií



Aplikace Epson Easy Photo Print umožňuje umístit a vytisknout digitální fotografie na různé druhy papíru. Podrobné pokyny v okně umožňují před tiskem prohlížet obrázky v náhledu a snadno používat efekty.

Pomocí funkce Quick Print můžete na jedno stisknutí tlačítka zahájit tisk podle vlastních nastavení.

Spuštění aplikace Epson Easy Photo Print

Pro operační systém Windows

☐ Poklepejte na ikonu **Epson Easy Photo Print** na pracovní ploše.

☐ **Operační systém Windows 7 a Vista:**

Klepněte na tlačítko Start, najedte kurzorem myši na **All Programs (Všechny programy)**, klepněte na **Epson Software** a poté klepněte na **Easy Photo Print**.

Operační systém Windows XP:

Klepněte na **Start**, najedte kurzorem myši na **All Programs (Všechny programy)**, dále najedte kurzorem na **Epson Software** a poté klepněte na **Easy Photo Print**.

Pro operační systém Mac OS X

Poklepejte na složku **Applications** na vašem pevném disku systému Mac OS X, poté poklepejte na složky **Epson Software** a **Easy Photo Print** a nakonec poklepejte na ikonu **Easy Photo Print**.

Předvolby zařízení (Pouze pro systém Windows)


Díky předvolbám tisku ovladače tiskárny můžete tisknout jako nic. Můžete si také vytvořit vlastní předvolby.

Nastavení přístroje v systému Windows

- 1** Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 26
- 2** V kartě Main (Hlavní) zvolte Printing Presets (Předvolby tisku). Přístroj se automaticky nastaví na hodnoty zobrazené v okně.

Oboustranný tisk

Pro tisk na obě strany listu papíru použijte ovladač tiskárny.

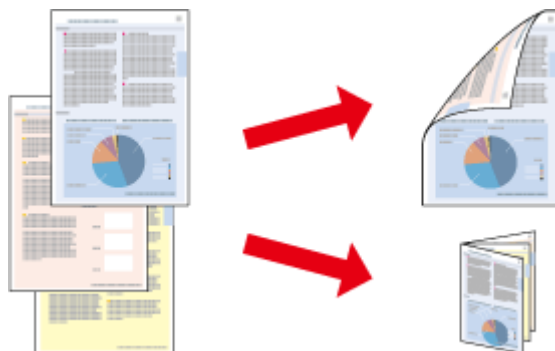

Pro uživatele systému Windows:

K dispozici jsou čtyři typy oboustranného tisku: automatický standardní, automatický skládaná brožura, ruční standardní a ruční skládaná brožura.

Tisk

Pro uživatele systému Mac OS X:

Systém Mac OS X podporuje pouze automatický standardní oboustranný tisk.

Oboustranný tisk je dostupný pouze pro následující papíry a velikosti.

Papír	Velikost
Obyčejný papír	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Zářivě bílý inkoustový papír)	A4

* Pouze ruční oboustranný tisk

Poznámka:

- ☐ Tato funkce nemusí být při určitých nastaveních dostupná.
- ☐ Možnost ručního oboustranného tisku nemusí být k dispozici při použití výrobku v síti nebo je-li používán jako sdílená tiskárna.
- ☐ Dojde-li během automatického oboustranného tisku inkoust, bude tisk přerušen a bude nutné vyměnit inkoustovou kazetu. Po dokončení výměny inkoustové kazety začne přístroj opět tisknout, je však možné, že výtisky nebudou úplné. Dojde-li k tomu, vytiskněte znovu stránku, která je neúplná.
- ☐ Kapacita se při oboustranném tisku liší.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13
- ☐ Používejte pouze typy papíru, které jsou vhodné pro oboustranný tisk. Jinak může dojít k neočekávaným výsledkům tisku.
- ☐ Podle typu papíru a množství inkoustu používaného k tisku textu a obrázků může inkoust prosakovat na druhou stranu papíru.
- ☐ Při oboustranném tisku se povrch papíru může rozmazat.

Poznámka k systému Windows:

- ☐ Ruční oboustranný tisk je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivní EPSON Status Monitor 3. Chcete-li aktivovat aplikaci Status Monitor, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)**. V okně Extended Settings (Rozšířená nastavení) zaškrtněte pole **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivovat EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Během automatického oboustranného tisku může dojít ke zpomalení tisku v závislosti na kombinaci možností zvolených pro položku Select Document Type (Vybrat typ dokumentu) v okně Print Density Adjustment (Nastavení hustoty tisku) a pro položku Quality (Kvalita) v okně Main (Hlavní).

Poznámka k systému Mac OS X:

Během automatického oboustranného tisku může dojít ke zpomalení tisku v závislosti na nastavení položky Document Type v poli Two-sided Printing Settings.

Nastavení přístroje v systému Windows

1

Spusťte ovladač tiskárny.

➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 26

Tisk

- 2 Zaškrtněte políčko **2-Sided Printing (Oboustranný tisk)**.

Poznámka:

Při použití automatického tisku se ujistěte, zda je zaškrtnuto políčko **Auto**.

- 3 Klepněte na **Settings (Nastavení)** a proveďte příslušná nastavení.

Poznámka:

Chcete-li tisknout skládanou brožuru, zvolte **Booklet (Brožura)**.

- 4 Zkontrolujte ostatní nastavení a můžete tisknout.

Poznámka:

- ☐ Při automatickém tisku a pokud tisknete data s vysokou hustotou, například fotografie nebo grafy, doporučujeme zadat nastavení v okně **Print Density Adjustment (Nastavení hustoty tisku)**.
- ☐ Skutečný okraj u vazby se může lišit od zadaného nastavení v závislosti na používané aplikaci. Vyzkoušejte si to na několika listech, abyste zjistili skutečné výsledky před vytištěním celé úlohy.
- ☐ Ruční oboustranný tisk umožňuje tisknout nejprve stránky s lichými čísly. Při tisku stránek se sudými čísly je na konec výstupu vkládán prázdný list.
- ☐ Při ručním tisku se před vložením papíru pro tisk druhé strany ujistěte, zda inkoust zcela zaschl.

Nastavení přístroje v systému Mac OS X

- 1 Otevřete dialogové okno **Print (Tisk)**.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27

- 2 Proveďte příslušná nastavení v podokně **Two-sided Printing Settings**.


- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a můžete tisknout.

Poznámka:

Při tisku dat s vysokou hustotou, například fotografií nebo grafů, doporučujeme ručně upravit nastavení **Print Density (Hustota tisku)** a **Increased Ink Drying Time (Zvýšena délka schnutí)**.

Tisk přizpůsobený stránce

Umožňuje automatické zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu, aby se jeho obsah vešel na papír velikosti zvolené v ovladači tiskárny.

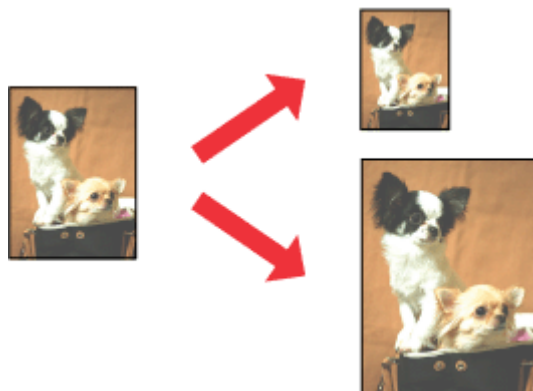**Poznámka:**

Tato funkce nemusí být při určitých nastaveních dostupná.

Nastavení přístroje v systému Windows


- 1 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 26
- 2 Na kartě More Options (Další možnosti) zvolte **Reduce/Enlarge Document (Zmenšit nebo zvětšit dokument)** a **Fit to Page (Upravit na stránku)** a poté v nabídce Output Paper (Výstupní papír) zvolte velikost používaného papíru.
- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a můžete tisknout.

Nastavení přístroje v systému Mac OS X

- 1 Otevřete dialogové okno Print (Tisk).
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27
- 2 V podokně Paper Handling zvolte **Scale to fit paper size** pro Destination Paper Size a v zobrazené nabídce zvolte požadovanou velikost papíru.
- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a můžete tisknout.

Tisk Pages per Sheet (Stránek na list)

Pomocí ovladače tiskárny lze tisknout dvě nebo čtyři stránky na jeden list papíru.

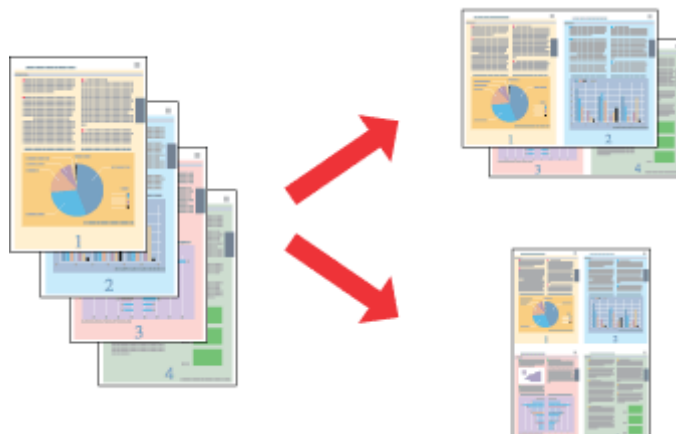**Poznámka:**

Tato funkce nemusí být při určitých nastaveních dostupná.

Nastavení přístroje v systému Windows

- 1 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „[Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows](#)“ na str. 26
- 2 V kartě Main (Hlavní) jako Multi-Page (Více stránek) zvolte **2-Up (2 na list)** nebo **4-Up (4 na list)**.
- 3 Klepněte na **Page Order (Pořadí stránek)** a proveďte příslušná nastavení.
- 4 Zkontrolujte ostatní nastavení a můžete tisknout.

Nastavení přístroje v systému Mac OS X

- 1 Otevřete dialogové okno Print (Tisk).
➔ „[Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X](#)“ na str. 27
- 2 V podokně Layout zvolte požadovaný počet Pages per Sheet a Layout Direction.
- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a můžete tisknout.

Sdílení přístroje pro tisk

Nastavení pro systém Windows

Tato část obsahuje informace o nastavení přístroje, které umožňuje jeho sdílení s ostatními uživateli v síti.

Nejdříve je nutno nastavit přístroj jako sdílenou tiskárnu v počítači, ke kterému je přímo připojená. Potom přidáte přístroj v každém síťovém počítači, který k ní bude mít přístup.

Poznámka:

- ☐ Tyto pokyny se týkají jen malých sítí. Chcete-li přístroj sdílet ve velké síti, obraťte se na správce sítě.
- ☐ Snímky obrazovek v této části byly pořízeny v systému Windows 7.

Nastavení přístroje jako sdílené tiskárny

Poznámka:

- ☐ Pokud se v systému Windows 7 nebo Vista přihlásíte jako běžný uživatel, budete pro nastavení přístroje jako sdílené tiskárny potřebovat účet s právy správce a příslušné heslo.
- ☐ Chcete-li přístroj nastavit jako sdílenou tiskárnu v systému Windows XP, musíte se přihlásit pomocí účtu Computer Administrator (Správce počítače).

Následující pokyny slouží k nastavení počítače, který je k přístroji připojen přímo:

1

Windows 7:

Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)**.

Windows Vista:

Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)** a poté v kategorii **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** zvolte položku **Printer (Tiskárna)**.

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Start**, **Control Panel (Ovládací panel)**, **Printers and Other Hardware (Tiskárny a další hardware)** a dále na **Printers and Faxes (Tiskárny a faxy)**.

2

Windows 7:

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny, klepněte na položku **Printer properties (Vlastnosti tiskárny)** a poté klepněte na **Sharing (Sdílení)**. Klepněte na tlačítko **Change Sharing Options (Změnit možnosti sdílení)**.

Windows Vista:

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a poté klepněte na položku **Sharing (Sdílení)**. Klepněte na tlačítko **Change sharing options (Změnit možnosti sdílení)** a potom klepněte na **Continue (Pokračovat)**.

Windows XP:

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a poté klepněte na položku **Sharing (Sdílení)**.


Tisk

3

Vyberte položku **Share this printer (Sdílet tuto tiskárnu)** a zadejte název sdílené položky.

Poznámka:

V názvu sdílené tiskárny nepoužívejte mezery ani pomlčky.

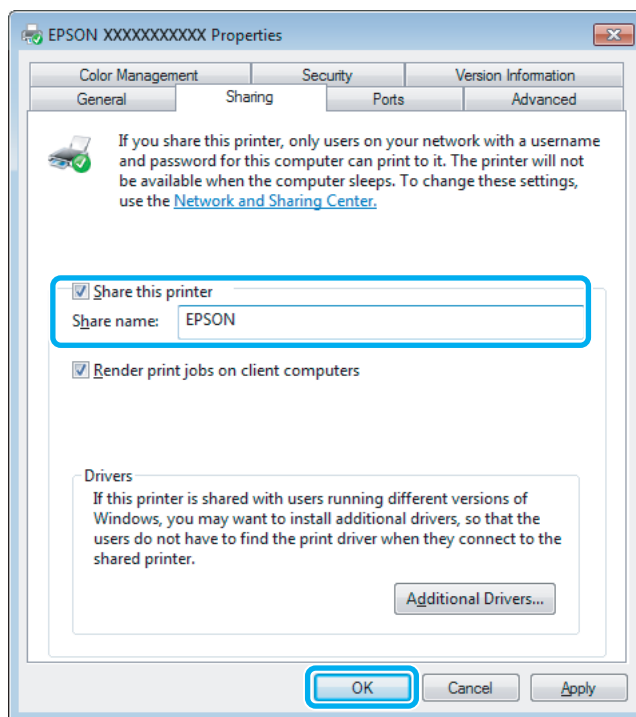

Chcete-li, aby systém automaticky stahoval ovladače tiskárny do počítačů, které používají různé verze systémů Windows, klepněte na **Additional Drivers (Další ovladače)** a vyberte prostředí a operační systém pro ostatní počítače. Klepněte na tlačítko **OK** a poté vložte disk se softwarem přístroje.

4

Klepněte na tlačítko **OK** nebo **Close (Zavřít)** (pokud jste nainstalovali dodatečné ovladače).

Přidání přístroje k dalším počítačům v síti

Tyto pokyny slouží k přidání přístroje ke každému počítači, který k ní má mít přístup v síti.

Poznámka:

Zpřístupnění přístroje pro jiné počítače vyžaduje, aby byl tento přístroj nejdříve nastaven jako sdílená tiskárna na počítači, k němuž je připojen.

➔ „Nastavení přístroje jako sdílené tiskárny“ na str. 38.

1

Windows 7:

Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)**.

Windows Vista:

Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku **Control Panel (Ovládací panely)** a poté v kategorii **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** zvolte položku **Printer (Tiskárna)**.

Tisk

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Start**, **Control Panel (Ovládací panely)**, **Printers and Other Hardware (Tiskárny a další hardware)** a dále na **Printers and Faxes (Tiskárny a faxy)**.

2

Operační systém Windows 7 a Vista:

Klepněte na tlačítko **Add a printer (Přidat tiskárnu)**.

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Add a printer (Přidat tiskárnu)**. Objeví se okno Add Printer Wizard (Průvodce přidáním tiskárny). Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.


3

Operační systém Windows 7 a Vista:

Klepněte na tlačítko **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth)** a potom klepněte na **Next (Další)**.

Windows XP:

Vyberte položku **A network printer, or a printer attached to another computer (Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači)** a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

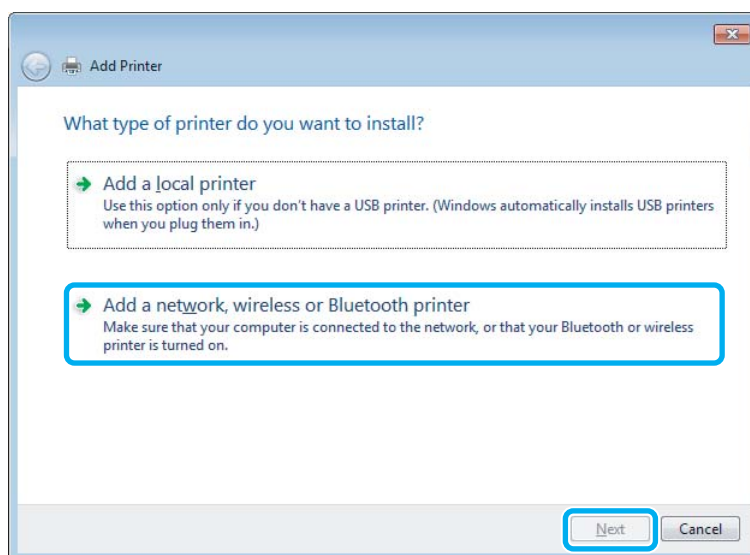**4**

Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte tiskárnu, kterou chcete používat.

Poznámka:

V závislosti na operačním systému a konfiguraci počítače, ke kterému je přístroj připojen, vás může nástroj Add Printer Wizard (Průvodce přidáním tiskárny) požádat o instalaci ovladače tiskárny z disku se softwarem přístroje. Klepněte na tlačítko **Have Disk (Z diskety)** a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení pro systém Mac OS X

Chcete-li přístroj nastavit v rámci sítě Mac OS X, použijte nastavení Printer Sharing. Pokyny naleznete v dokumentaci k systému Macintosh.

Výměna inkoustových kazet

Bezpečnostní pokyny, zásady a technické údaje týkající se inkoustových kazet


Bezpečnostní pokyny

Při práci s inkoustovými kazetami dodržujte následující pokyny:

- ☐ Inkoustové kazety uchovávejte mimo dosah dětí.
- ☐ Při manipulaci s použitou inkoustovou kazetou buďte opatrní, protože kolem otvoru pro přívod inkoustu může být inkoust.
Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, umyjte důkladně příslušné místo mýdlem a vodou.
Dostane-li se inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
Pokud vám inkoust vnikne do úst, okamžitě jej vyplivněte a ihned vyhledejte lékaře.
- ☐ Neodstraňujte ani neodtrhávejte štítek na kazetě, mohlo by to způsobit únik inkoustu.




- ☐ Neodstraňujte průhlednou pásku ze spodní strany kazety, v opačném případě se kazeta může stát nepoužitelnou.

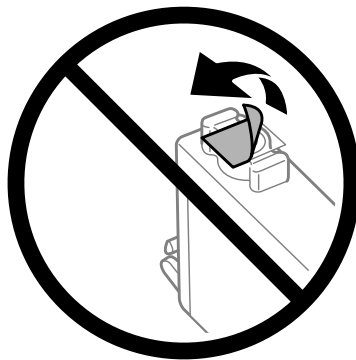

- ☐ Nedemontujte ani nepředělávejte inkoustovou kazetu, jinak nebudete schopni normálně tisknout.

Výměna inkoustových kazet

- ❑ Nedotýkejte se zeleného čipu IC na boční straně kazety. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

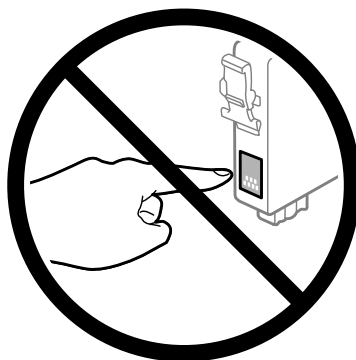

- ❑ Nenechávejte přístroj bez inkoustových kazet a během výměny kazet přístroj nevypínejte. V opačném případě by zbytkový inkoust v tryskách tiskové hlavy mohl zaschnout a tiskárna by nemusela tisknout.

Zásady k výměně inkoustové kazety

Před výměnou inkoustových kazet si přečtěte všechny pokyny v této části.

- ❑ Společnost Epson doporučuje používat originální inkoustové kazety Epson. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Používáním neoriginálního inkoustu může dojít k poškození přístroje, na které se nebude vztahovat záruka společnosti Epson, a za určitých okolností může přístroj fungovat neočekávaným způsobem. Informace o hladinách neoriginálního inkoustu se nemusí zobrazit.
- ❑ Všechny nové inkoustové kazety před otevřením obalu čtyřikrát nebo pětkrát lehce protřepejte.
- ❑ S inkoustovými kazetami netřepejte příliš silně, v opačném případě může dojít k úniku inkoustu.
- ❑ Tento přístroj používá inkoustové kazety vybavené čipem IC, který sleduje určité informace, jako například množství zbývajících inkoustu v dané kazetě. To znamená, že když z přístroje vyjmete kazetu, která není prázdná, můžete ji později znovu vložit do přístroje a používat dále. Při opětovném vložení kazety do přístroje se však část inkoustu v kazetě může spotřebovat pro zajištění výkonu přístroje.
- ❑ Z důvodu zachování optimálního výkonu tiskové hlavy dochází u některých kazet ke spotřebě inkoustu nejen při tisku, ale také při údržbě, například při výměně kazety nebo čištění tiskové hlavy.
- ❑ Pokud je nutné na určitou dobu vyjmout kazetu, chraňte oblast přívodu inkoustu na inkoustové kazetě před prachem a nečistotami. Inkoustovou kazetu skladujte ve stejném prostředí jako přístroj. Během skladování musí být kazeta uložena štítkem s označením barvy inkoustu směrem nahoru. Inkoustové kazety neskladujte dnem nahoru.
- ❑ Přívod inkoustu je opatřen uzávěrem, který slouží k zachycení vypuštěného přebytečného inkoustu, není tedy nutné pořizovat vlastní kryty nebo zátky. Přesto však doporučujeme opatrnou manipulaci. Nedotýkejte se přívodu inkoustu inkoustové kazety ani jeho okolí.
- ❑ Aby bylo zajištěno maximální využití inkoustu, vyjmete inkoustovou kazetu pouze tehdy, když jste připraveni ji vyměnit. Inkoustové kazety s nízkým stavem inkoustu pravděpodobně nebude možné po opakovaném vložení použít.
- ❑ Obal inkoustové kazety otevřete až bezprostředně před instalací do přístroje. Kazeta je vakuově zabalena pro zachování spolehlivosti. Pokud ponecháte kazetu před použitím dlouho rozbalenou, může být znemožněn normální tisk.

Výměna inkoustových kazet

- ☐ Nainstalujte všechny inkoustové kazety, v opačném případě nebude možné tisknout.
- ☐ Když dojde barevný inkoust a ještě zbývá černý inkoust, můžete dočasně pokračovat v tisku pouze černým inkoustem. Další informace viz [„Dočasný tisk černým inkoustem, když dojde inkoust v barevných inkoustových kazetách“ na str. 46.](#)
- ☐ Pokud v některé inkoustové kazetě dochází inkoust, připravte si novou inkoustovou kazetu.
- ☐ Dbejte na to, aby při vyjímání z obalu nedošlo k poškození háčků na boční straně inkoustové kazety.
- ☐ Před instalací je nutné odstranit žlutou pásku ze spodní strany kazety, v opačném případě může dojít ke zhoršení kvality tisku nebo nebude možné tisknout.
- ☐ Pokud přenesete inkoustovou kazetu z chladného prostředí do teplého, nechejte ji před použitím alespoň tři hodiny ohřívat na pokojovou teplotu.
- ☐ Inkoustové kazety uchovávejte na chladném a temném místě.
- ☐ Inkoustovou kazetu skladujte štítkem nahoru. Neskladujte kazetu dnem nahoru.

Technické údaje inkoustových kazet

- ☐ Společnost Epson doporučuje spotřebovat inkoustovou kazetu před datem vytištěným na obalu.
- ☐ Inkoustové kazety přibalené k přístroji se částečně spotřebují při úvodním nastavení. Aby bylo dosaženo kvalitního tisku, tisková hlava přístroje bude zcela naplněna inkoustem. Tento jednorázový proces spotřebovává množství inkoustu, a proto tyto kazety mohou vytisknout méně stránek ve srovnání s následnými inkoustovými kazetami.
- ☐ Uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na tištěných obrazech, typu používaného papíru, frekvenci tisku a podmínkách prostředí, jako je například teplota.
- ☐ Aby byla zajištěna maximální kvalita tisku a ochrana tiskové hlavy, zůstává v kazetě bezpečnostní rezerva inkoustu, když přístroj oznamuje nutnost výměny kazety. Uvedené hodnoty neobsahují tuto rezervu.
- ☐ Ačkoli inkoustové kazety mohou obsahovat recyklované materiály, nemá to vliv na funkci ani výkonnost výrobku.
- ☐ Při černobílém tisku nebo tisku ve stupních šedi mohou být v závislosti na nastaveném typu papíru nebo kvalitě tisku místo černého inkoustu používány barevné inkousty. Důvodem je to, že se k vytvoření černé barvy používá směs barevných inkoustů.

Kontrola stavu inkoustových kazet

Pro operační systém Windows

Poznámka:


Když v některé inkoustové kazetě dochází inkoust, automaticky se zobrazí obrazovka *Low Ink Reminder* (Upozornění na nízký stav inkoustu). Na této obrazovce lze rovněž zkontrolovat stav inkoustových kazet. Nechcete-li tuto obrazovku zobrazit, nejdříve otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na **Monitoring Preferences (Předvolby sledování)**. Na obrazovce *Monitoring Preferences (Předvolby sledování)* zrušte zaškrtnutí políčka **See Low Ink Reminder alerts** (Viz upozornění na nízký stav inkoustu).

Chcete-li zkontrolovat stav inkoustových kazet, proveďte některou z následujících akcí:

- ☐ Otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Main (Hlavní)** a potom klepněte na tlačítko **Ink Levels (Hladiny inkoustu)**.
- ☐ Poklepejte na ikonu přístroje na taskbar (hlavní panel) Windows. Chcete-li přidat zástupce na taskbar (hlavní panel), viz následující část:
 - ➔ „[Přes ikonu zástupce na panelu taskbar \(hlavní panel\)](#)“ na str. 27

Výměna inkoustových kazet

- ❑ Otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)**, poté klepněte na tlačítko **EPSON Status Monitor 3**. Zobrazí se obrázek se stavem inkoustových kazet.

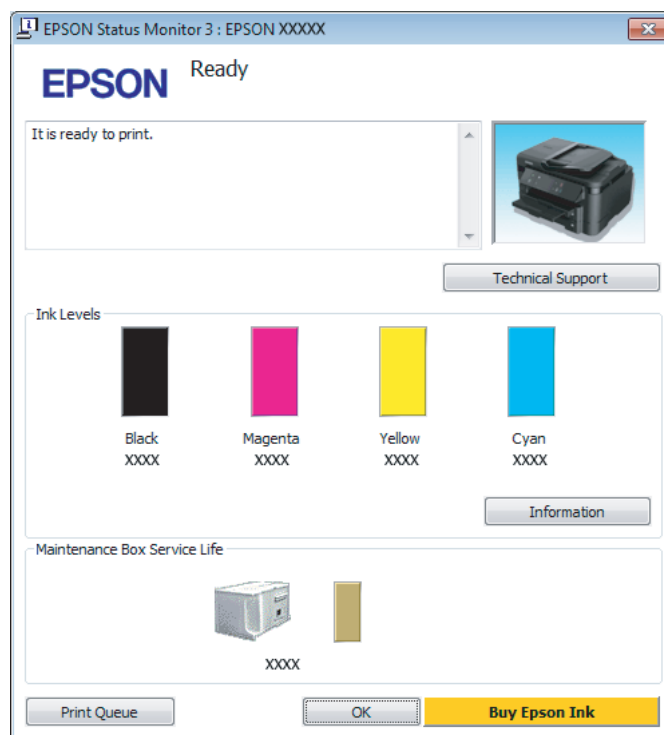

Poznámka:

- ❑ Pokud se aplikace EPSON Status Monitor 3 nezobrazí, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)**. V okně Extended Settings (Rozšířená nastavení) zaškrtněte pole **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivovat EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ V závislosti na aktuálním nastavení se může zobrazit zjednodušený nástroj Status Monitor. Chcete-li otevřít výše uvedené okno, klepněte na tlačítko **Details (Podrobnosti)**.
- ❑ Zobrazené hladiny inkoustu jsou přibližné.

Pro operační systém Mac OS X

Stav inkoustových kazet lze zkontrolovat pomocí aplikace EPSON Status Monitor. Postupujte podle následujících pokynů.

- 1 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27

Výměna inkoustových kazet

2

Klepněte na ikonu **EPSON Status Monitor**. Zobrazí se EPSON Status Monitor.

**Poznámka:**

- ☐ Obrázek ukazuje stav inkoustových kazet v okamžiku prvního spuštění aplikace EPSON Status Monitor. Klepnutím na tlačítko **Update (Aktualizovat)** aktualizujte stav inkoustových tiskáren.
- ☐ Zobrazené hladiny inkoustu jsou přibližné.

Dočasný tisk černým inkoustem, když dojde inkoust v barevných inkoustových kazetách

Když dojde barevný inkoust a ještě zbývá černý inkoust, můžete krátce pokračovat v tisku pouze černým inkoustem. Nicméně byste měli prázdné inkoustové kazety co nejdříve vyměnit. Pokyny pro dočasném pokračování v tisku s černým inkoustem viz následující část.

Poznámka:

Skutečná doba se bude lišit v závislosti na podmínkách používání, tisknutých obrázcích, nastavení tisku a na frekvenci používání.

Pro operační systém Windows



Poznámka k systému Windows:

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li EPSON Status Monitor 3 aktivní. Chcete-li aktivovat aplikaci Status Monitor, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)**. V okně **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** zaškrtněte pole **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivovat EPSON Status Monitor 3)**.

Chcete-li dočasně pokračovat v tisku s čeným inkoustem, postupujte podle následujících kroků.

1

Když vás aplikace EPSON Status Monitor 3 vyzve k tomu, abyste zrušili tiskovou úlohu, můžete tak učinit klepnutím na **Cancel (Storno)** nebo **Cancel Print (Zrušit tisk)**.

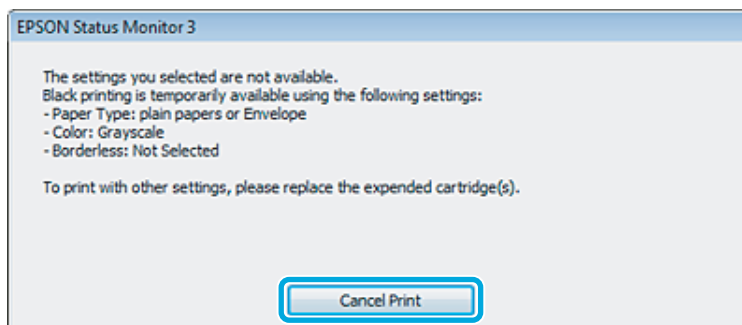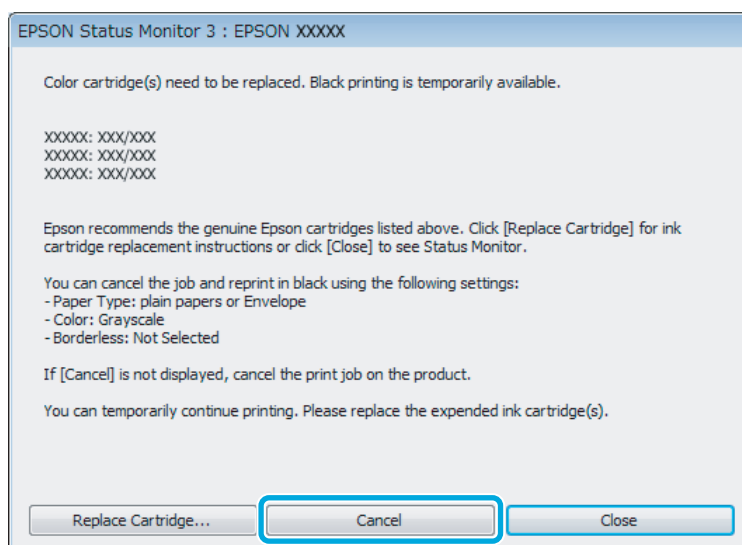**Poznámka:**

Pokud se v některém počítači v síti zobrazí chyba, že v některé barevné inkoustové kazetě došel inkoust, pravděpodobně bude třeba zrušit tiskovou úlohu v přístroji.

2

Vložte obyčejný papír nebo obálku.

3

Spusťte ovladač tiskárny.

➡ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 26


Výměna inkoustových kazet

- 4 Klepněte na kartu Main (Hlavní) a proveďte příslušná nastavení.
- 5 V nastavení Paper Type (Typ papíru) zvolte **plain papers (obyčejný papír)** nebo **Envelope (Obálka)**.
- 6 V nastavení Color (Barva) zvolte **Grayscale (Stupně šedi)**.
- 7 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno nastavení tiskárny.
- 8 Zahajte tisk do souboru.
- 9 Na obrazovce vašeho počítače se znovu zobrazí aplikace EPSON Status Monitor 3. Klepnutím na **Print in Black (Tisknout černě)** budete tisknout černým inkoustem.

Pro operační systém Mac OS X

Chcete-li dočasně pokračovat v tisku s čeným inkoustem, postupujte podle následujících kroků.

- 1 Pokud tisk nelze obnovit, klepněte na ikonu přístroje v části Dock. Pokud se zobrazí chybová zpráva s výzvou, abyste zrušili tiskovou úlohu, klepněte na **Delete (Odstranit)** a podle následujících kroků vytiskněte dokument znovu černým inkoustem.

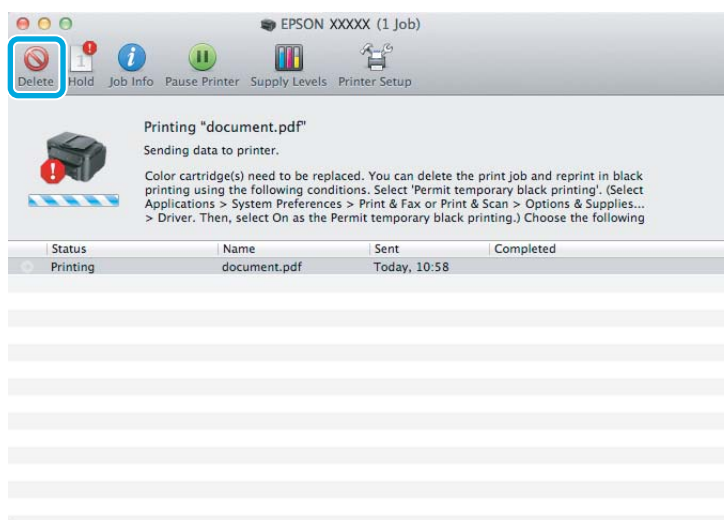

Poznámka:

Pokud se v některém počítači v síti zobrazí chyba, že v některé barevné inkoustové kazetě došel inkoust, pravděpodobně bude třeba zrušit tiskovou úlohu v přístroji.

- 2 Otevřete **System Preferences**, klepněte na **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) nebo **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 nebo 10.5) a zvolte produkt ze seznamu Printers. Dále klepněte na **Options & Supplies** a poté na **Driver**.
- 3 V nastavení Permit temporary black printing zvolte **On (Zapnuto)**.

Výměna inkoustových kazet


- 4 Vložte obyčejný papír nebo obálku.
- 5 Otevřete dialogové okno Print (Tisk).
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27
- 6 Klepnutím na tlačítko **Show Details** (systém Mac OS X 10.7) nebo tlačítko ▼ (systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5) rozšířte toto dialogové okno.
- 7 V poli Printer vyberte používaný přístroj a poté proveďte požadovaná nastavení.
- 8 V místní nabídce vyberte možnost **Print Settings** (Nastavení tisku).
- 9 Vyberte **plain papers** (obyčejný papír) nebo **Envelope** (Obálka) jako nastavení Media Type (Typ média).
- 10 Zaškrtněte pole **Grayscale** (Stupně šedi).
- 11 Klepnutím na **Print** (Tisk) zavřete dialogové okno Print (Tisk).

Úspora černého inkoustu, když v kazetě dochází inkoust (pouze systém Windows)

Poznámka k systému Windows:

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li EPSON Status Monitor 3 aktivní. Chcete-li aktivovat aplikaci Status Monitor, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance** (Údržba) a poté na tlačítko **Extended Settings** (Rozšířená nastavení). V okně **Extended Settings** (Rozšířená nastavení) zaškrtněte pole **Enable EPSON Status Monitor 3** (Aktivovat EPSON Status Monitor 3).

Níže uvedené okno se zobrazí, když dochází černý inkoust a je více barevného inkoustu než černého inkoustu. Zobrazí se pouze v případě, že je jako typ papíru zvolena možnost **plain papers** (obyčejný papír) a v nastavení Quality (Kvalita) je zvolena možnost **Standard** (Standardní).

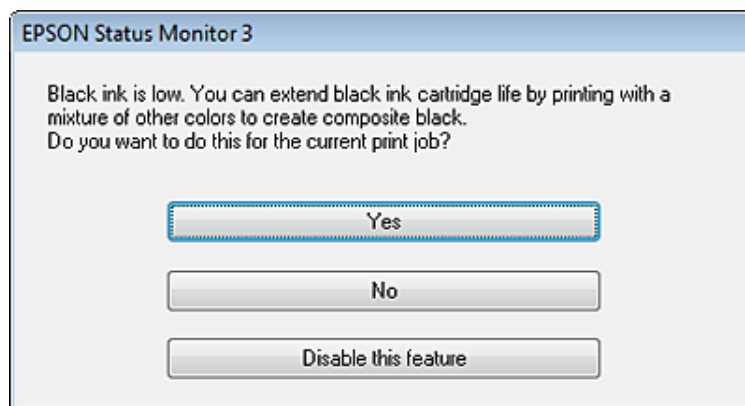

Výměna inkoustových kazet

V okně si můžete vybrat buď dále normálně používat černý inkoust, nebo černý inkoust šetřit tím, že budete používat směs barevných inkoustů, které vytvoří černý inkoust.

- ☐ Klepněte na tlačítko **Yes (Ano)**, chcete-li použít směs barevných inkoustů, které vytvoří černý inkoust. Stejně okno se zobrazí, až budete příště tisknout podobnou úlohu.
- ☐ Klepněte na tlačítko **No (Ne)**, chcete-li pro úlohu, kterou právě tisknete, dále používat zbývající černý inkoust. Stejně okno se zobrazí, až budete příště tisknout podobnou úlohu, a znovu budete mít možnost šetřit černý inkoust.
- ☐ Klepněte na položku **Disable this feature (Deaktivovat tuto funkci)**, chcete-li dále používat zbývající černý inkoust.


Výměna inkoustové kazety


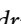
Poznámka:

Ujistěte se, že indikátor  svítí, ale neblíká.

1

Otevřete kryt tiskárny. Držák inkoustové kazety se přesune do pozice pro výměnu inkoustové kazety.

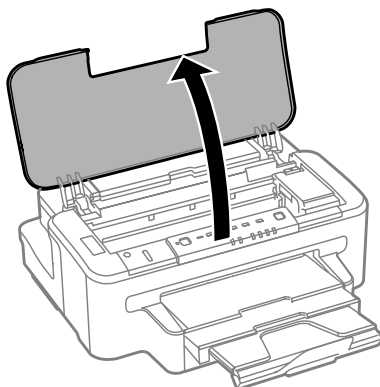**Poznámka:**


- ☐ Pokud se držák inkoustové kazety nepřesune do pozice pro výměnu inkoustové kazety, stiskněte tlačítko .
- ☐ Nedržte tlačítko  stisknuté déle než tři vteřiny, aby nedošlo ke spuštění procesu čištění hlavy.

**Důležité:**


Nepřesouvejte držák inkoustové kazety rukou, protože by mohlo dojít k poškození výrobku.

Výměna inkoustových kazet

- 2** Otevřete kryt inkoustové kazety.

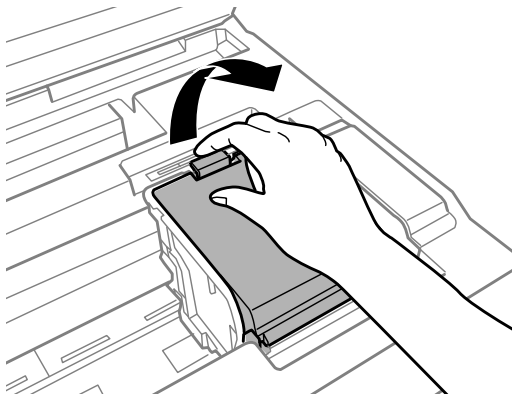


- 3** Stiskněte a vyjměte inkoustovou kazetu.

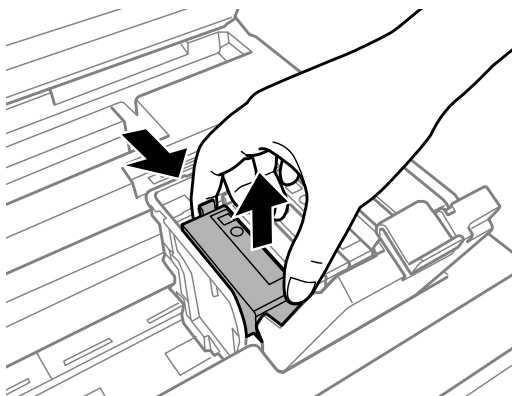

Poznámka:


- ❑ Obrázek zachycuje výměnu černé tiskové kazety. Vyměňte kazetu, jakou potřebujete.
- ❑ Okolo otvoru pro přívod inkoustu vyjmutých kazet zůstává inkoust, a proto při vytahování dávejte pozor, aby se na okolní plochy nedostal inkoust.

- 4** Náhradními kazetami jemně čtyřikrát nebo pětkrát zatřeste, potom náhradní inkoustovou kazetu vyjměte z obalu.

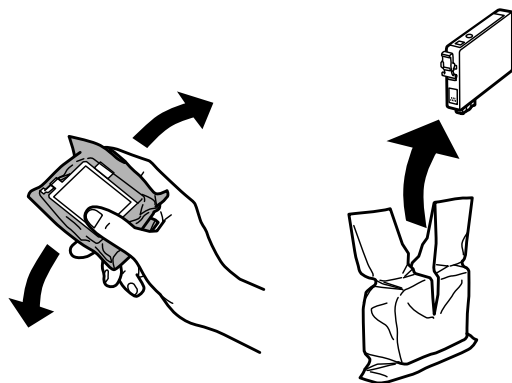

Výměna inkoustových kazet


- 5** Odstraňte pouze žlutou pásku.

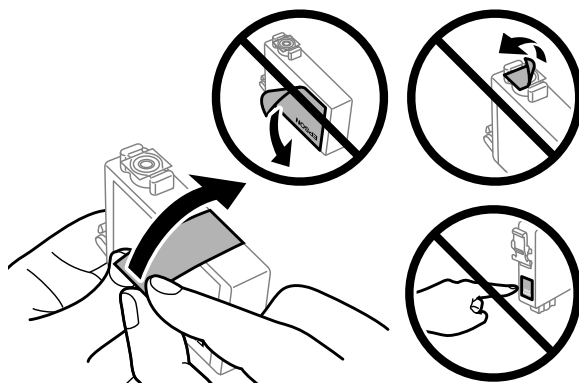


! Důležité:

- ❑ Před instalací je nutné odstranit žlutou pásku ze spodní strany kazety, v opačném případě může dojít ke zhoršení kvality tisku nebo nebude možné tisknout.
- ❑ Pokud jste do přístroje nainstalovali inkoustovou kazetu, aniž jste odstranili žlutou pásku, vyjměte kazetu z přístroje, odstraňte žlutou pásku a kazetu znovu nainstalujte do přístroje.
- ❑ Neodstraňujte průhlednou pásku ze spodní strany kazety, v opačném případě se kazeta může stát nepoužitelnou.
- ❑ Neodstraňujte ani neodtrhávejte štítek na kazetě, v opačném případě dojde k úniku inkoustu.

- 6** Vložte kazetu a zatlačte na ni, dokud nezaklapne na místo.

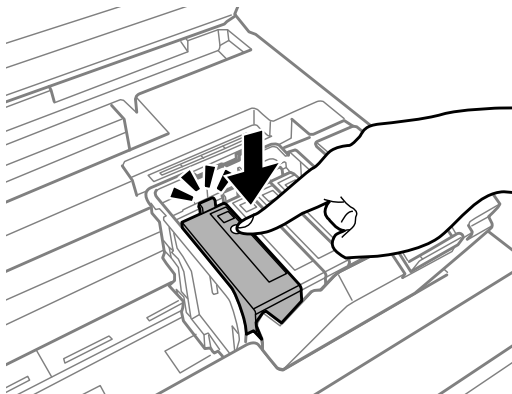

- 7** Zavřete kryt inkoustové kazety.

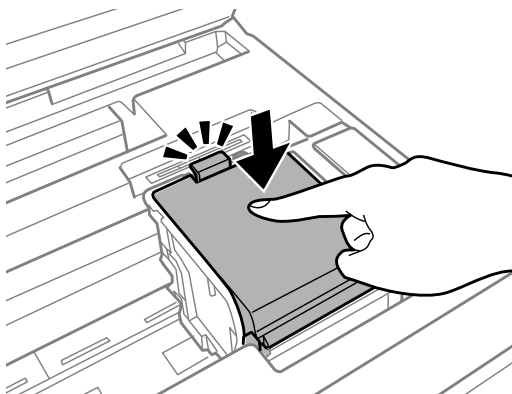


Výměna inkoustových kazet

8

Zavřete kryt tiskárny. Zahájí se plnění inkoustu. Tento proces trvá přibližně tři minuty.

Poznámka:

Při plnění přístroje inkoustem bliká indikátor . Během plnění inkoustu přístroj nevypínáte. Nepochybně-li plnění inkoustu úplně, tiskárna nemusí tisknout.

Výměna inkoustové náplně je dokončena. Přístroj se vrátí do svého předchozího stavu.

Údržba přístroje a softwaru

Kontrola trysek tiskové hlavy

Jestliže je tisk příliš slabý nebo na obrázku chybí některé body, příčinu tohoto problému lze zjistit kontrolou trysek tiskové hlavy.

Kontrolu trysek tiskové hlavy je možné provádět z počítače pomocí nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) nebo pomocí tlačítek přístroje.

Použití nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) pro systém Windows

Při použití nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) postupujte podle následujících pokynů.

- 1 Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Ověřte, zda je v kazetě na papír vložen papír formátu A4.
- 3 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu v panelu taskbar (hlavní panel) a poté zvolte položku **Nozzle Check (Kontrola trysek)**.

Pokud se nezobrazí ikona přístroje, přidejte ji podle pokynů v následující části.

➔ „[Přes ikonu zástupce na panelu taskbar \(hlavní panel\)](#)“ na str. 27

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Použití nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) pro systém Mac OS X


Při použití nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) postupujte podle následujících pokynů.

- 1 Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Ověřte, zda je v kazetě na papír vložen papír formátu A4.
- 3 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „[Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X](#)“ na str. 27
- 4 Klepněte na ikonu **Nozzle Check (Kontrola trysek)**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pomocí tlačítek přístroje


Kontrolu trysek tiskové hlavy pomocí tlačítek přístroje proveďte podle následujících pokynů.

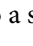- 1 Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Vypněte výrobek.
- 3 Ověřte, zda je v kazetě na papír vložen papír formátu A4.
- 4 Podržte stisknuté tlačítko  a stisknutím tlačítka  zapněte přístroj.

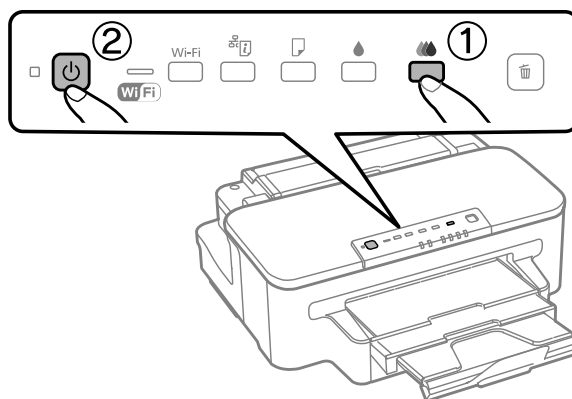


- 5 Jakmile se přístroj zapne, uvolněte obě tlačítka. Přístroj vytiskne vzorek pro kontrolu trysek. Níže jsou uvedeny dva příklad vzorků pro kontrolu trysek.

Srovnajte kvalitu vytištěné zkušební strany s příkladem uvedeným níže. Nejistíte-li žádné problémy s kvalitou tisku, jako jsou vynechaná místa nebo chybějící segmenty zkušebních čar, je tisková hlava v pořádku.

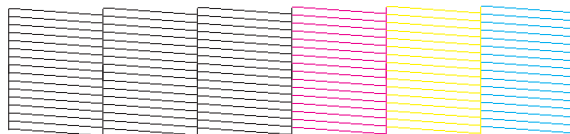

Pokud chybí jakýkoliv segment vytištěných čar, jak je znázorněno níže, může to znamenat ucpanou inkoustovou trysku nebo nesprávně vyrovnanou tiskovou hlavu.

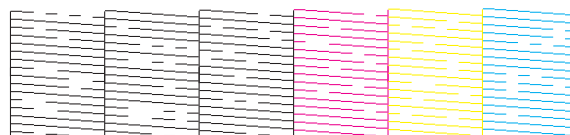

- ➔ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 56
- ➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 58

Čištění tiskové hlavy

Jestliže zjistíte, že tisk je příliš světlý nebo že na obrázku chybí některé body, lze problém vyřešit vyčištěním tiskové hlavy. Díky tomuto procesu lze obnovit průchodnost inkoustových trysek.

Čištění tiskové hlavy je možné provádět z počítače pomocí nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) v ovladači tiskárny nebo přímo pomocí tlačítek přístroje.

**Důležité:**

Během čištění hlavy přístroj nevypínejte. Neproběhne-li čištění hlavy úplně, tiskárna nemusí tisknout.

Poznámka:

- ☐ Během čištění hlavy neotvírejte kryt tiskárny.
- ☐ Nejdříve proveďte kontrolu trysek, pomocí níž identifikujete vadné barvy; to vám umožní zvolit příslušné barvy pro funkci čištění hlavy.
➔ „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 54
- ☐ Pro tisk barevných obrázků je možné použít černý inkoust.
- ☐ Vzhledem k tomu, že se při čištění tiskových hlav spotřebuje z některých kazet určité množství inkoustu, provádějte jej pouze tehdy, sníží-li se kvalita tisku; například pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou správné nebo některá barva chybí.
- ☐ Když dochází inkoust, možná se vám tiskovou hlavu vyčistit nepodaří. Když inkoust dojde, není možné tiskovou hlavu vyčistit. Nejdříve vyměňte za vhodnou inkoustovou kazetu.
- ☐ Nezvyší-li se kvalita tisku, ujistěte se, zda jste zvolili správnou barvu podle výsledku kontroly trysek.
- ☐ Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po přibližně čtyřech cyklech čištění, vypněte přístroj a nechejte jej vypnutý po dobu nejméně 6 hodin. Potom proveďte znovu kontrolu trysek a v případě potřeby i čištění hlavy. Pokud se ani poté nezlepší kvalita tisku, kontaktujte podporu společnosti Epson.
- ☐ Vzhledem k zachování kvality tisku doporučujeme pravidelně vytisknout několik stránek.

Použití nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) pro systém Windows

Vyčištění tiskové hlavy pomocí nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) provedete podle následujících pokynů.

1

Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.

2

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu v panelu taskbar (hlavní panel) a poté zvolte položku **Head Cleaning (Čištění hlavy)**.

Pokud se nezobrazí ikona přístroje, přidejte ji podle pokynů v následující části.

➔ „Přes ikonu zástupce na panelu taskbar (hlavní panel)“ na str. 27

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Použití nástroje Head Cleaning (Čistění hlavy) pro systém Mac OS X


Vyčištění tiskové hlavy pomocí nástroje Head Cleaning (Čistění hlavy) provedete podle následujících pokynů.


- 1 Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27
- 3 Klepněte na ikonu **Head Cleaning (Čistění hlavy)**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pomocí tlačítek přístroje


Čistění trysek tiskové hlavy pomocí tlačítek přístroje proveďte podle následujících pokynů.

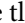
- 1 Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Stiskněte tlačítko  nebo  po dobu tří vteřin.
Vyberte některé z tlačítek podle výsledku kontroly trysek.

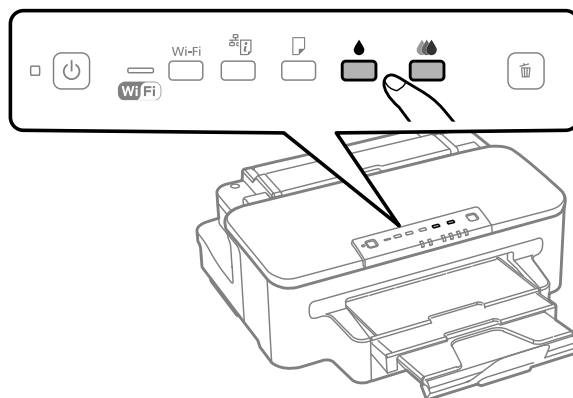

Přístroj začne čistit tiskovou hlavu a indikátor  začne blikat.

**Důležité:**

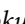Pokud bliká indikátor , nikdy přístroj nevypínejte. Mohlo by dojít k poškození přístroje.


- 3 Jakmile přestane indikátor  blikat, vytisknutím vzorku pro kontrolu trysek ověřte, zda je tisková hlava čistá.
➔ „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 54

Nastavení tiskové hlavy

Pokud se na výtiscích objeví nerovnoběžné svislé čáry nebo vodorovné pruhy, lze tento problém vyřešit pomocí nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) v ovladači tiskárny.

Pokyny najdete níže v příslušné části.

Poznámka:

Nerušte tisk zkušebního vzorku stiskem tlačítka  v nástroji Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy).

Použití nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) pro systém Windows

Zarovnání tiskové hlavy pomocí nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) provedete podle následujících pokynů.

- 1 Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Ověřte, zda je v kazetě na papír vložen papír formátu A4.
- 3 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu v panelu taskbar (hlavní panel) a poté zvolte položku **Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy)**.

Pokud se nezobrazí ikona přístroje, přidejte ji podle pokynů v následující části.

➔ [„Přes ikonu zástupce na panelu taskbar \(hlavní panel\)“ na str. 27](#)

- 4 Nastavte tiskovou hlavu podle pokynů na obrazovce.

Použití nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) pro systém Mac OS X

Zarovnání tiskové hlavy pomocí nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) provedete podle následujících pokynů.

- 1 Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Ověřte, zda je v kazetě na papír vložen papír formátu A4.
- 3 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ [„Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27](#)
- 4 Klepněte na ikonu **Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy)**.

- 5 Nastavte tiskovou hlavu podle pokynů na obrazovce.

Úspora energie

Přístroj se po přechodu do režimu spánku automaticky vypne, pokud nebudou po nastavené časové období provedeny žádné operace.

Můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se aktivuje funkce řízení napájení. Případné zvýšení ovlivní energetickou účinnost přístroje. Dříve, než provedete libovolnou změnu, pamatujte na životní prostředí.

Při nastavování času postupujte následujícím způsobem.

Pro operační systém Windows

- 1 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 26
- 2 Klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté klepněte na tlačítko **Printer and Option Information (Informace o tiskárně a doplncích)**.
- 3 V nastavení položky Power Off Timer (Časovač vypnutí) zvolte možnost **Off (Vypnuto)**, **30 minutes (30 minut)**, **1 hour (1 hodina)**, **2 hours (2 hodiny)**, **4 hours (4 hodiny)**, **8 hours (8 hodin)** nebo **12 hours (12 hodin)**.
- 4 V nastavení položky Sleep Timer (Časovač spánku) zvolte možnost **3 minutes (3 minuty)**, **5 minutes (5 minut)** nebo **10 minutes (10 minut)**.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.

Pro operační systém Mac OS X

- 1 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27
- 2 Klepněte na tlačítko **Printer Settings (Nastavení tiskárny)**. Otevře se obrazovka Printer Settings (Nastavení tiskárny).
- 3 V nastavení položky Power Off Timer (Časovač vypnutí) zvolte možnost **Off (Vypnuto)**, **30 minutes (30 minut)**, **1 hour (1 hodina)**, **2 hours (2 hodiny)**, **4 hours (4 hodiny)**, **8 hours (8 hodin)** nebo **12 hours (12 hodin)**.
- 4 V nastavení položky Sleep Timer (Časovač spánku) zvolte možnost **3 minutes (3 minuty)**, **5 minutes (5 minut)** nebo **10 minutes (10 minut)**.
- 5 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

Čištění přístroje

Čištění vnější části přístroje

Abyste přístroj zachovali v provozuschopném stavu, několikrát za rok jej důkladně vyčistěte. Postupujte podle následujících pokynů.

**Důležité:**

K čištění přístroje nepoužívejte alkohol ani ředidlo. Tyto chemické látky mohou přístroj poškodit.

Poznámka:

Pokud přístroj nepoužíváte, zavřete zadní otvor pro podávání papíru a výstupní zásobník, aby se do přístroje nedostal prach.

Čištění vnitřní části přístroje

Aby byla zachována optimální kvalita tisku, očistěte válec uvnitř tiskárny podle následujícího postupu.

**Upozornění:**

Nedotýkejte se částí uvnitř přístroje.

**Důležité:**

- ☐ Dávejte pozor, aby se na elektronické součásti nedostala voda.
- ☐ Nestříkejte maziva dovnitř přístroje.
- ☐ Nevhodné oleje mohou poškodit mechanismus tiskárny. Je-li zapotřebí provést mazání, obraťte se na svého prodejce nebo kvalifikovaného servisního technika.


1

Na ovládacím panelu nesmí být zobrazena žádná varování ani chyby.

2

Do kazety na papír vložte několik listů obyčejného papíru formátu A4.

3

Papír se podává a vysunuje stisknutím tlačítka .

4

Opakujte krok 3, dokud není papír bez inkoustových šmouh.

Výměna údržbové sady

Kontrola stavu údržbové sady

Stav údržbové sady je zobrazen na stejné obrazovce jako stav inkoustové kazety. Stav lze zkontrolovat v softwaru tiskárny nebo na ovládacím panelu.

➔ „Kontrola stavu inkoustových kazet“ na str. 44


Bezpečnostní opatření při manipulaci

Před výměnou údržbové sady si přečtěte všechny pokyny v této části.

- ☐ Společnost Epson doporučuje používat originální údržbové sady Epson. Použitím neoriginální údržbové sady může dojít k poškození přístroje, na které se nebude vztahovat záruka společnosti Epson, a za určitých okolností může přístroj pracovat neočekávaným způsobem. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginální údržbové sady.
- ☐ Údržbovou sadu nerozebírejte.
- ☐ Nedotýkejte se zeleného čipu IC na boční straně údržbové sady.
- ☐ Uchovejte mimo dosah dětí a inkoust nepijte.
- ☐ Nenaklánějte údržbovou sadu, dokud není umístěna v přiloženém igelitovém sáčku.
- ☐ Nepoužívejte znovu údržbovou sadu, která byla vyjmuta a ponechána delší dobu odpojena.
- ☐ Chraňte údržbovou sadu před přímým slunečním zářením.

Výměna údržbové sady

Při výměně údržbové sady postupujte podle následujících pokynů.


- 1** Stisknutím tlačítka  vypněte přístroj.
- 2** Ujistěte se, zda z přístroje neodtéká inkoust.
- 3** Vyjměte náhradní údržbovou sadu z obalu.

Poznámka:


Nedotýkejte se zeleného čipu IC na boční straně sady. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny.

Údržba přístroje a softwaru

- 4** Vytáhněte zadní kryt.

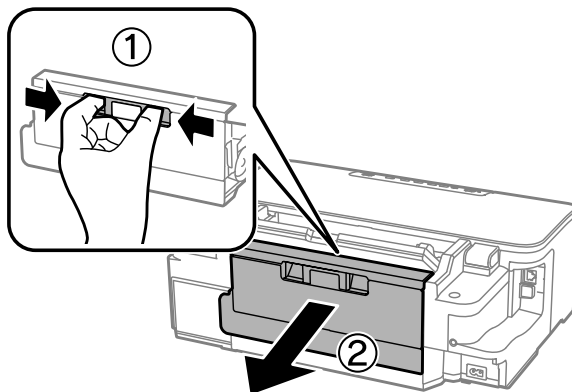

- 5** Položte ruku na rukojeť údržbové sady a vytáhněte sadu ven.

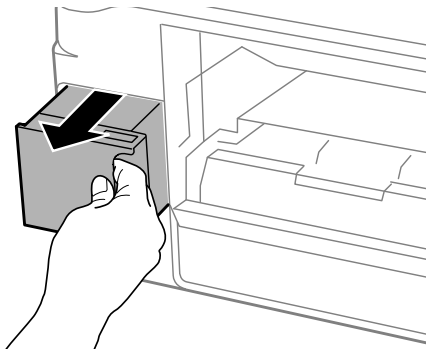


Poznámka:

Pokud si znečistíte ruce inkoustem, důkladně si je umyjte vodou a mýdlem. Dostane-li se inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou.

- 6** Vložte použitou údržbovou sadu do přiloženého igelitového sáčku a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

Poznámka:


Nenaklánějte údržbovou sadu, dokud není uzavřena v přiloženém igelitovém sáčku.

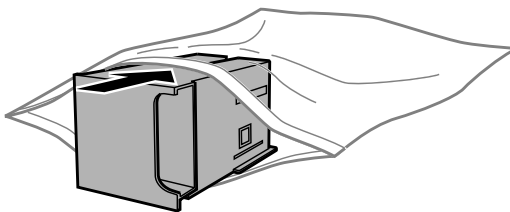


- 7** Vložte údržbovou sadu do přístroje tak daleko, až bude plně zasunuta.

Údržba přístroje a softwaru

- 8** Znovu nasadíte zadní kryt.

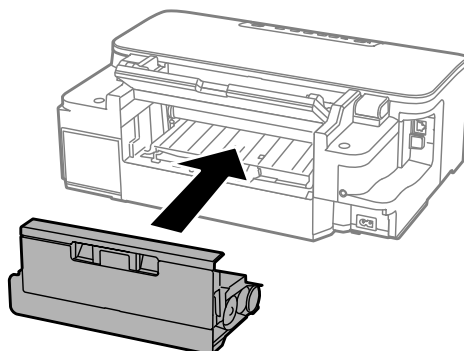

- 9** Stisknutím tlačítka  přístroj opět zapnete.

Výměna údržbové sady je dokončena.

Přeprava přístroje


Potřebujete-li přístroj přepravit na určitou vzdálenost, je třeba jej na přepravu připravit v původní krabici nebo v krabici stejných rozměrů.



Důležité:

- ☐ Výrobek při skladování nebo přepravě neklopte, nestavte jej na bok ani jej nepřevracejte; jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu z kazet.
- ☐ Inkoustové kazety ponechejte nainstalované. Kdybyste kazety odebrali, mohlo by dojít k vysušení tiskové hlavy, což by znemožnilo tisk.

- 1** Zapojte zařízení a zapněte jej. Počkejte, dokud se držák inkoustové kazety nevrátí do základní polohy, a poté zavřete kryt tiskárny.

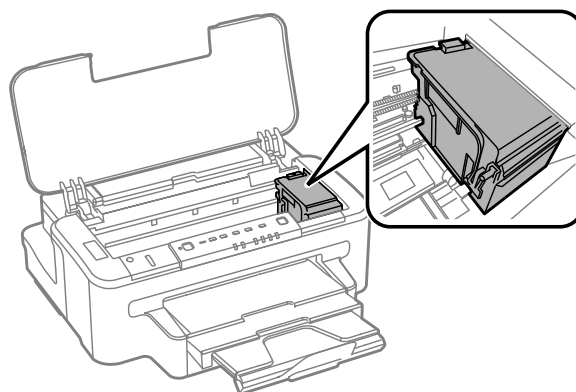

- 2** Vypněte přístroj a odpojte kabel napájení.

- 3** Odpojte od přístroje všechny ostatní kabely.

Údržba přístroje a softwaru

- 4** Odeberte všechny papír ze zadního otvoru pro podávání papíru.
- 5** Zavřete zadní otvor pro podávání papíru a výstupní zásobník.
- 6** Odeberte všechny papír z kazety na papír a kazetu znovu vložte do přístroje.
- 7** Znovu zabalte přístroj do krabice s použitím ochranných materiálů, se kterými byl dodán.

Poznámka:

Během přepravy udržujte přístroj ve vodorovné poloze.

Kontrola a instalace softwaru

Kontrola softwaru nainstalovaného v počítači

Chcete-li použít funkce popsané v této Uživatelská příručka, budete muset nainstalovat následující software.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Ovladač a nástroje Epson)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Chcete-li ověřit, zda je v počítači nainstalován software, postupujte podle následujících kroků.

Pro operační systém Windows

- 1** **Windows 7 a Vista:** Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely**.
Windows XP: Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte **Control Panel (Ovládací panely)**.
- 2** **Windows 7 a Vista:** Klepněte na možnost **Odinstalovat program** z kategorie Programy.
Windows XP: Poklepejte na ikonu **Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)**.
- 3** Kontrola seznamu aktuálně nainstalovaných programů.

Pro operační systém Mac OS X

- 1** Poklepejte na **Macintosh HD**.
- 2** Poklepejte na složku **Epson Software** ve složce Applications a zkontrolujte obsah.

Poznámka:

- ☐ Složka *Applications* obsahuje software poskytnutý třetími stranami.
- ☐ Chcete-li zkontrolovat, zda je nainstalován ovladač tiskárny, klepněte na **System Preferences** v nabídce Apple a poté klepněte na **Print & Scan** (systém Mac OS X 10.7) nebo **Print & Fax** (systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5). Vyhledejte svůj výrobek v seznamu *Printers*.

Instalace softwaru

Vložte disk se softwarem přístroje, který jste obdrželi spolu s přístrojem, a na obrazovce Software Select (Výběr softwaru) vyberte software, který chcete nainstalovat.

Odinstalování softwaru

V případě jistých problémů nebo upgradu operačního systému je nutno odinstalovat software a znovu jej nainstalovat.

Pokyny pro zjištění, které aplikace jsou nainstalovány, jsou uvedeny v následující části.

➔ „[Kontrola softwaru nainstalovaného v počítači](#)“ na str. 64

Pro operační systém Windows

Poznámka:

- ☐ U systému Windows 7 a Vista je potřeba zadat administrátorské jméno a heslo, jestliže jste přihlášení jako obyčejný uživatel.
- ☐ U systému Windows XP je třeba se přihlásit jako *Computer Administrator* (Správce počítače).

1

Vypněte výrobek.

2

Odpojte kabel rozhraní přístroje od počítače.

3

Proveďte jednu z následujících akcí.

Windows 7 a Vista: Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **Ovládací panely**.

Windows XP: Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte **Control Panel** (Ovládací panely).

4

Proveďte jednu z následujících akcí.

Windows 7 a Vista: Klepněte na možnost **Odinstalovat program** z kategorie **Programy**.

Windows XP: Poklepejte na ikonu **Add or Remove Programs** (Přidat nebo odebrat programy).

5

Ze zobrazeného seznamu vyberte software, který chcete odinstalovat, například ovladač přístroje, a aplikaci.

Údržba přístroje a softwaru

6

Proveďte jednu z následujících akcí.

Windows 7: Klepněte na **Uninstall/Change (Odinstalovat nebo změnit)** nebo **Uninstall (Odinstalovat)**.

Windows Vista: Klepněte na **Uninstall/Change (Odebrat nebo změnit)** nebo **Uninstall (Odebrat)** a poté v okně User Account Control (Správa uživatelských účtů) klepněte na **Continue (Pokračovat)**.

Windows XP: Klepněte na **Change/Remove (Změnit nebo odebrat)** nebo **Remove (Odebrat)**.

Poznámka:

*Pokud v kroku 5 odeberete ovladač tiskárny, vyberte ikonu svého výrobku a klepněte na tlačítko **OK**.*

7

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **Yes (Ano)** nebo **Next (Další)**.

8

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

V některých případech se může objevit výzva k restartu počítače. Je-li tomu tak, ujistěte se, že je zvolena možnost **I want to restart my computer now (Chci restartovat počítač)** a klepněte na **Finish (Dokončit)**.

Pro operační systém Mac OS X

Poznámka:

- ☐ *Chcete-li odebrat software, musíte si stáhnout Uninstaller.
Navštivte internetové stránky:
<http://www.epson.com>
Přejděte na technickou podporu na webu lokálního zastoupení společnosti Epson.*
- ☐ *Pro odinstalování aplikací je nutné se přihlásit jako Computer Administrator.
Programy nelze odebrat, jste-li přihlášení jako uživatel s omezeným účtem.*
- ☐ *U některých aplikací jsou nástroje k instalaci a odinstalaci samostatné programy.*

1

Ukončete všechny spuštěné aplikace.

2

Poklepejte na ikonu **Uninstaller** ve vašem pevném disku Mac OS X.

3

V zobrazeném seznamu zaškrtněte políčka u softwaru, který chcete odebrat, např. ovladač přístroje a aplikaci.

4

Klepněte na **Uninstall**.

5

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud v okně Uninstaller nemůžete najít software, který chcete odebrat, poklepejte na složku **Applications** na pevném disku Mac OS X, vyberte aplikaci, jež chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na ikonu **Trash**.

Údržba přístroje a softwaru

Poznámka:

Odeberete-li ovladač tiskárny a název přístroje zůstane zobrazený v okně *Print & Scan* (v systému Mac OS X 10.7) nebo *Print & Fax* (v systému Mac OS X 10.6 nebo 10.5), vyberte název přístroje a klepněte na tlačítko – **odebrat**.

Odstraňování problémů s tiskem

Zjištění problému

Potíže s přístrojem nejspíše vyřešíte ve dvou krocích: nejdříve určete problém a pak použijte vhodná řešení, dokud problém nebude odstraněn.

Informace, které potřebujete k určení a vyřešení většiny obvyklých problémů, získáte v elektronické příručce pro řešení potíží, pomocí ovládacího panelu nebo nástroje Status Monitor. Pokyny najdete níže v příslušné části.







Pokud máte určitý problém s kvalitou tisku, problém s tiskem, který se kvality netýká, problém s podáváním papíru nebo pokud přístroj netiskne vůbec, v příslušné části najdete pokyny.

K vyřešení problému bude možná nutné zrušit tisk.


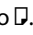




➔ „Zrušení tisku“ na str. 31

Indikátory chyb



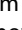

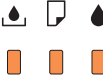
Řadu běžných problémů s přístrojem lze rozpoznat pomocí indikátorů na přístroji. Pokud přístroj přestane tisknout a indikátory svítí nebo blikají, použijte ke zjištění problému následující tabulku a poté proveďte doporučené kroky k odstranění problému.




Indikátory	Problém a řešení	
 	Došel papír	
	Není vložen papír.	Vložte papír do zadního otvoru podavače papíru nebo kazety na papír a poté stiskněte tlačítko  . Přístroj bude pokračovat v tisku a indikátor zhasne.
	Nesprávný papír pro zadní otvor podavače papíru	
	Papír vložený do zadního otvoru podavače nelze v tomto přístroji použít.	Vložte do zadního otvoru podavače papíru správný papír. ➔ „Výběr papíru“ na str. 13 Poté stiskněte tlačítko  .
	Podán nesprávný formát papíru	
	Během automatického oboustranného tisku byl formát papíru podaného do přístroje odlišný od zvolené velikosti.	Po vložení papíru, jehož formát se shoduje s formátem vybraným v počítači, odstraňte chybu stisknutím tlačítka  a pokračujte v tisku. Chybějící stránky znovu vytiskněte.
	Podávání více listů papíru	
	Byl podán více než jeden list papíru.	Papír se podává a vysunuje stisknutím tlačítka  . Pokud papír zůstává v přístroji, viz „Uvážnutí papíru“ na str. 73.

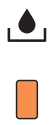Odstraňování problémů s tiskem

Indikátory	Problém a řešení	
	Uváznutí papíru	
	V přístroji uvázl papír.	➔ Viz „Uváznutí papíru“ na str. 73
	Nesprávně podaný papír do zadního otvoru podavače papíru	
	Papír nebyl správně podán do zadního otvoru podavače papíru.	Odeberte papír a stiskněte tlačítko  .
	Inkoust je spotřebovaný	
	Inkoustová kazeta je prázdná nebo chybí, případně se v kazetě nenachází dostatek inkoustu pro doplnění inkoustu.	Vyměňte inkoustovou kazetu, u které byla signalizována chyba, za novou. Pokud indikátor zůstane svítit i po výměně kazety, je možné, že kazeta není správně vložena. Vložte inkoustovou kazetu tak, aby zacvakla na své místo. ➔ „Výměna inkoustové kazety“ na str. 50
	Nesprávná kazeta	
	Aktuálně vloženou inkoustovou kazetu nelze v přístroji použít.	Vyměňte nekompatibilní kazetu, u které byla signalizována chyba, za správnou inkoustovou kazetu. ➔ „Výměna inkoustové kazety“ na str. 50
	Nesprávně vložená inkoustová kazeta	
	Inkoustová kazeta není správně vložena.	Vložte správně inkoustovou kazetu, pro kterou byla signalizována chyba. ➔ „Po výměně kazety je signalizována chyba“ na str. 87
	Dochází inkoust	
	Inkoustová kazeta je téměř prázdná.	Poříďte si náhradní inkoustovou kazetu. Chcete-li zjistit, která z kazet je téměř prázdná, zkontrolujte stav inkoustových kazet. ➔ „Kontrola stavu inkoustových kazet“ na str. 44
	Konec životnosti údržbové sady	
	Životnost údržbové sady skončila.	Vypněte přístroj a vyměňte údržbovou sadu za novou. ➔ „Výměna údržbové sady“ na str. 61
	Nesprávná údržbová sada	
	Vloženou údržbovou sadu nelze v přístroji použít.	Vypněte přístroj a vyměňte nesprávnou údržbovou sadu za správnou. ➔ „Výměna údržbové sady“ na str. 61
	Nenalezena údržbová sada	
	Údržbová sada není nainstalována.	Vypněte přístroj a vložte údržbovou sadu. ➔ „Výměna údržbové sady“ na str. 61
	Blíží se konec životnosti údržbové sady	
	Blíží se konec životnosti údržbové sady.	Poříďte si náhradní údržbovou sadu. ➔ „Kontrola stavu přístroje“ na str. 71

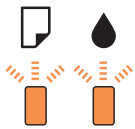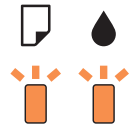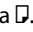Odstraňování problémů s tiskem

Indikátory	Problém a řešení	
	Otevřen kryt	
	Kryt tiskárny je otevřen.	Zavřete kryt tiskárny.
 Střídavě bliká	Údržba	
	Blíží se nebo již nastal konec životnosti podložek přístroje pro zachytávání inkoustu.	Obrátte se na podporu společnosti Epson s žádostí o výměnu podložky pro zachytávání inkoustu. Pokud se blíží konec životnosti podložek přístroje pro zachytávání inkoustu, lze pokračovat v tisku stisknutím tlačítka  .
	Obecná chyba	
	Došlo k neznámé chybě přístroje.	Vypněte výrobek. Poté odstraňte uvízlý papír. ➡ Viz „ Uvíznutí papíru “ na str. 73 Potom přístroj znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, obraťte se na prodejce.
	Režim obnovení	
	Aktualizace firmwaru se nezdařila a přístroj je v režimu obnovení.	Pokuste se aktualizaci firmwaru zopakovat. Připravte si kabel USB. Podrobné pokyny získáte na místních webových stránkách společnosti Epson.

 = svítí,  = pomalu bliká,  = rychle bliká

Kontrola stavu přístroje

Pokud při tisku nastane problém, zobrazí se v okně Status Monitor chybové hlášení.


Potřebujete-li vyměnit některou inkoustovou kazetu nebo údržbovou sadu, klepněte v okně na tlačítko **Návod** a nástroj Status Monitor vás provede krok za krokem procesem výměny kazety nebo údržbové sady.

Pro operační systém Windows

Aplikaci EPSON Status Monitor 3 lze spustit dvěma způsoby:

- ☐ Poklepejte na ikonu zástupce přístroje v Windows. Chcete-li přidat zástupce na hlavní panel, viz následující část:
➔ „[Přes ikonu zástupce na panelu taskbar \(hlavní panel\)](#)“ na str. 27
- ☐ Otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)**, poté klepněte na tlačítko **EPSON Status Monitor 3**.

Po spuštění aplikace EPSON Status Monitor 3 se zobrazí následující okno:

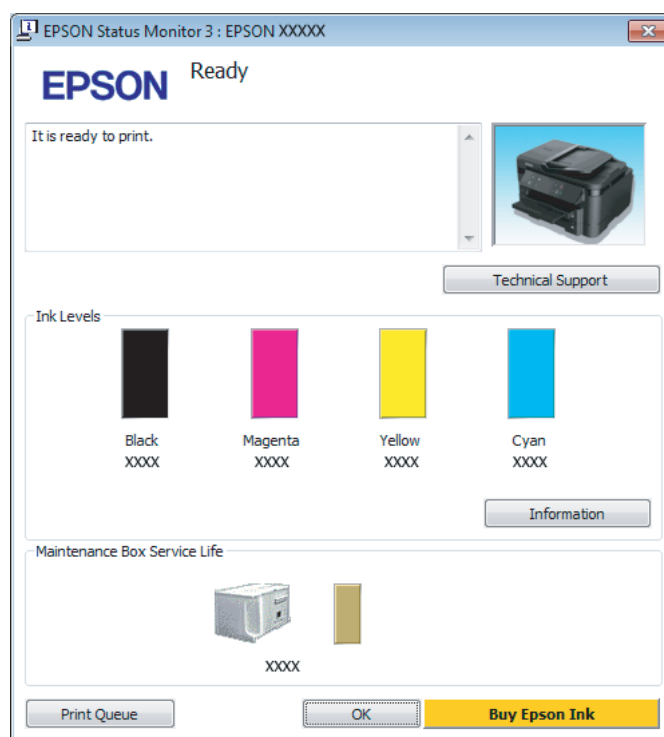

Poznámka:

- ☐ Pokud se aplikace EPSON Status Monitor 3 nezobrazí, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)**. V okně Extended Settings (Rozšířená nastavení) zaškrtněte pole **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivovat EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ V závislosti na aktuálním nastavení se může zobrazit zjednodušený nástroj Status Monitor. Chcete-li otevřít výše uvedené okno, klepněte na tlačítko **Details (Podrobnosti)**.

Program EPSON Status Monitor 3 poskytuje následující informace:

Odstraňování problémů s tiskem

❑ **Current Status (Aktuální stav):**

Pokud dochází nebo došel inkoust nebo je-li údržbová sada téměř či zcela plná, objeví se v okně programu EPSON Status Monitor 3 tlačítko **How to (Návod)**. Klepnutím na tlačítko **How to (Návod)** zobrazíte pokyny k výměně inkoustové kazety nebo údržbové sady.

❑ **Ink Levels (Hladiny inkoustu):**

Aplikace EPSON Status Monitor 3 graficky znázorňuje stav inkoustové kazety.

❑ **Information (Informace):**

Informace o nainstalovaných inkoustových kazetách můžete zobrazit klepnutím na tlačítko **Information (Informace)**.

❑ **Maintenance Box Service Life (Délka životnosti údržbové kazety):**

Aplikace EPSON Status Monitor 3 graficky znázorňuje stav údržbové sady.

❑ **Technical Support (Technická podpora):**

Klepnutím na **Technical Support (Technická podpora)** přejdete na webové stránky podpory společnosti Epson.

❑ **Print Queue (Tisková fronta):**

Můžete zobrazit Windows Spooler klepnutím na **Print Queue (Tisková fronta)**.

Pro operační systém Mac OS X

Pro spuštění nástroje EPSON Status Monitor postupujte takto.

1

Otevřete Epson Printer Utility 4.

➔ [„Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27](#)

2


Klepněte na ikonu **EPSON Status Monitor**. Zobrazí se EPSON Status Monitor.



Odstraňování problémů s tiskem

Tento nástroj lze také použít ke kontrole stavu tiskové kazety před začátkem tisku. Aplikace EPSON Status Monitor zobrazuje stav inkoustové kazety v době spuštění programu. Klepnutím na tlačítko **Update (Aktualizovat)** aktualizujete stav inkoustových tiskáren.

Pokud dochází nebo došel inkoust nebo je-li údržbová sada téměř či zcela plná, zobrazí se tlačítko **How to**. Klepněte na tlačítko **How to**. Aplikace EPSON Status Monitor vás krok za krokem provede postupem výměny kazety nebo údržbové sady.

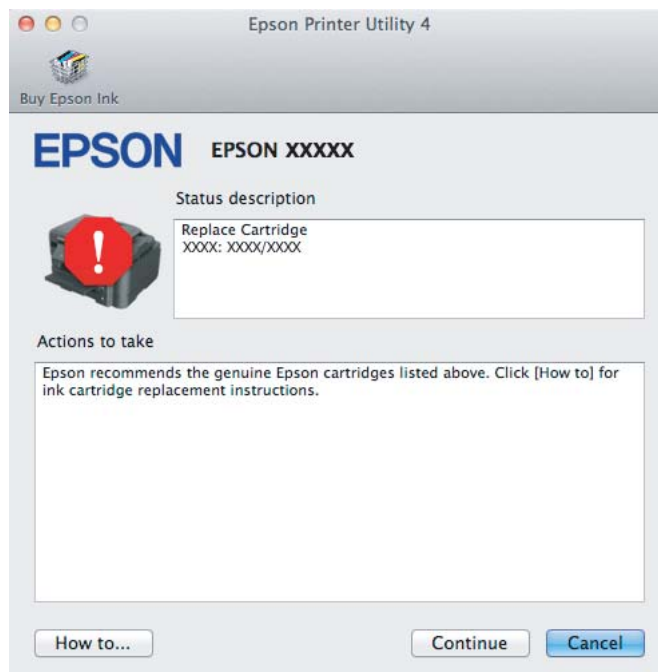





Uváznutí papíru



Upozornění:


Nikdy se nedotýkejte tlačítek na ovládacím panelu, když máte ruku v přístroji.

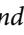Poznámka:


- ☐ Zobrazí-li se v ovladači tiskárny výzva ke zrušení tiskové úlohy, učiňte tak.
- ☐ Pokud všechny indikátory přístroje zablikají, pomocí tlačítka  přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud zablikají pouze indikátory  a , stiskněte tlačítko .

Vyjmutí uvízlého papíru ze zadního krytu

- 1** Vytáhněte zadní kryt.

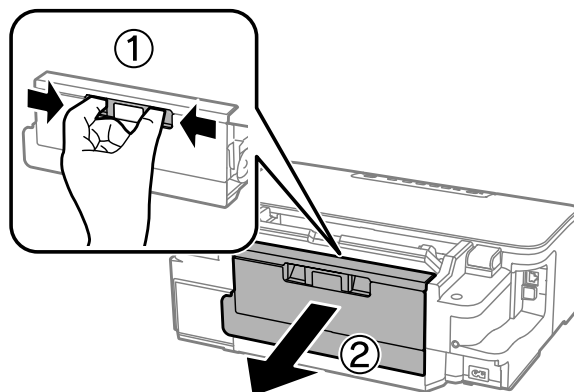


- 2** Opatrně odstraňte uvízlý papír.

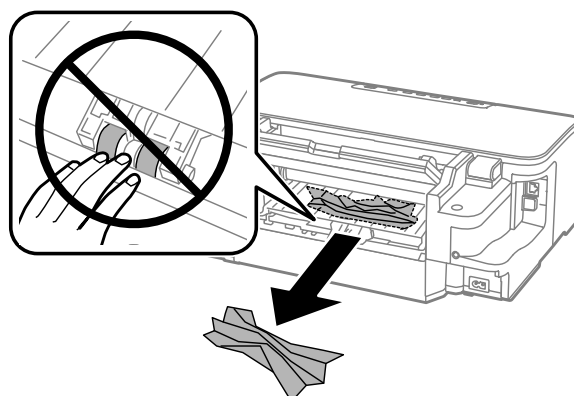


Odstraňování problémů s tiskem

- 3** Opatrně odstraňte uvízlý papír.

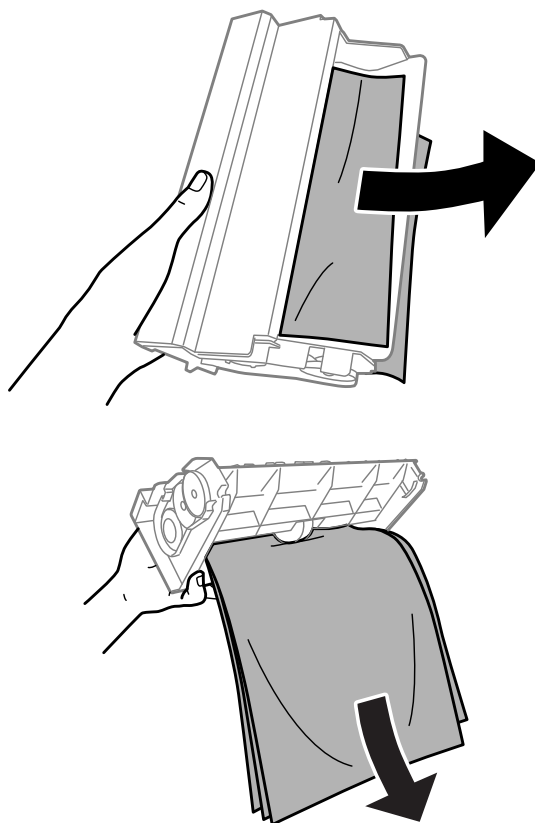


- 4** Otevřete zadní kryt.

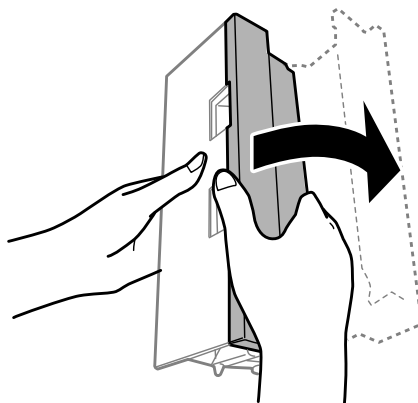


Odstraňování problémů s tiskem

- 5** Opatrně odstraňte uvízlý papír.

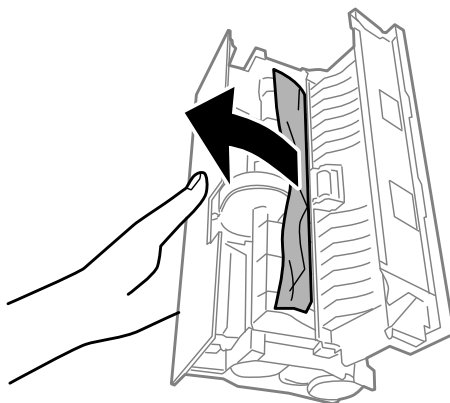


- 6** Znovu nasadíte zadní kryt.

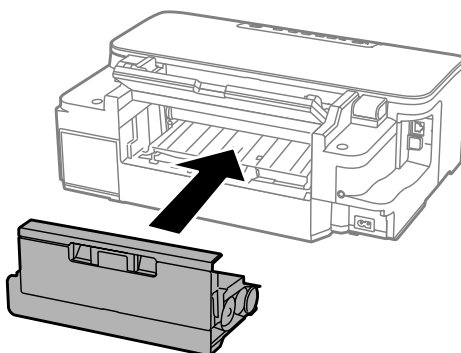


Vyjmutí uvízlého papíru z přístroje

- 1** Opatrně odstraňte uvízlý papír.


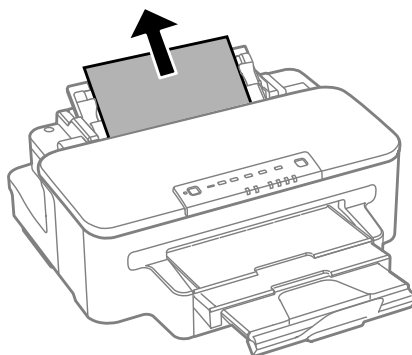


Odstraňování problémů s tiskem

- 2** Otevřete kryt tiskárny.

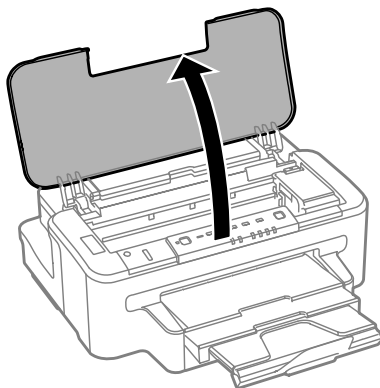

- 3** Odstraňte veškerý papír včetně případných útržků.

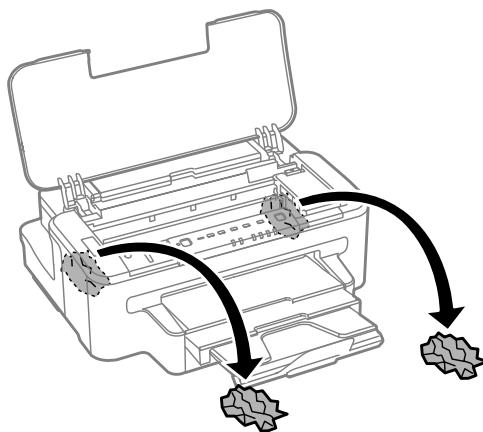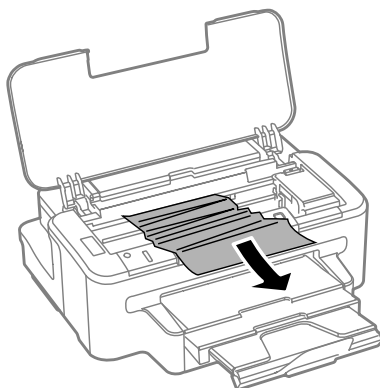


Důležité:

Nedotýkejte se plochého bílého kabelu připojeného k držáku kazety.

- 4** Zavřete kryt tiskárny.

Vyjmutí uvízlého papíru z kazety na papír


- 1** Vytáhněte kazetu na papír.

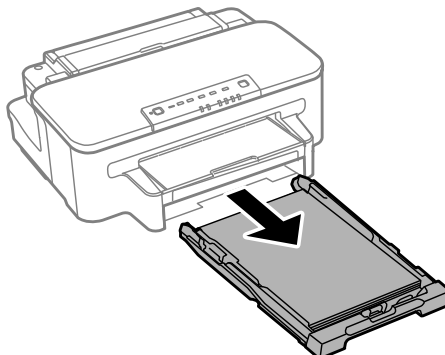

Poznámka:


Pokud kazetu není možné vytáhnout, odpojte napájecí kabel od výrobku a vypojte jej z elektrické zásuvky. Odpojte od výrobku všechny ostatní kabely.

Opatrně položte výrobek na bok, jak je znázorněno na obrázku níže, a opatrně vytáhněte kazetu.

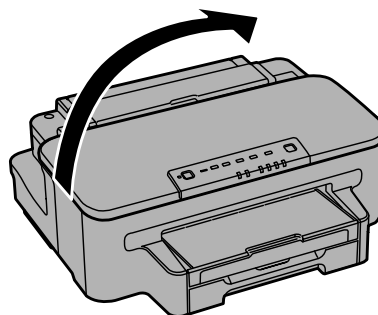


- 2** Odstraňte uvízlý papír z kazety.

- 3** Opatrně odstraňte případný papír uvízlý uvnitř výrobku.

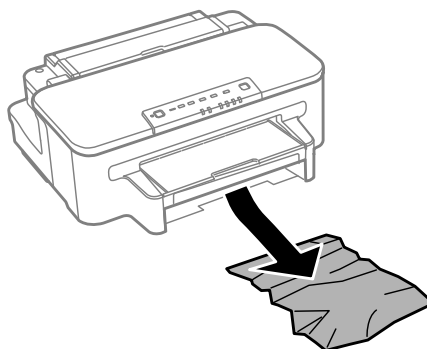

Odstraňování problémů s tiskem

- 4** Zarovnejte okraje papíru.

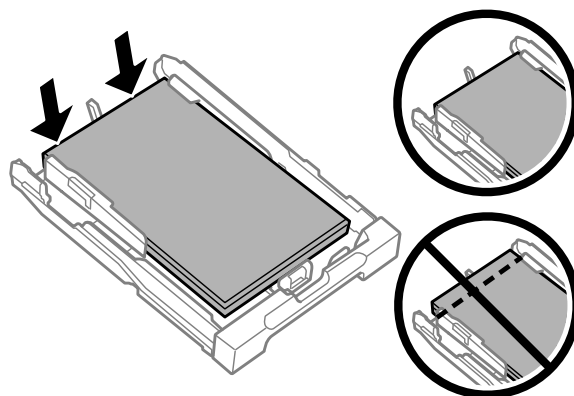

- 5** Udržujte kazetu ve vodorovné poloze a pomalu a opatrně ji až na doraz znovu vsuňte do výrobku.

Předcházení uvíznutí papíru

Pokud se papír zachytává často, zkontrolujte následující.

- ☐ Papír je rovný, není pomačkaný ani zkroucený.
- ☐ Používejte vysoce kvalitní papír.
- ☐ Papír v kazetě na papír je otočen tiskovou stranou dolů.
- ☐ Papír v zadním otvoru podavače je otočen tiskovou stranou nahoru.
- ☐ Stoh papíru byl před vložením protřepán.
- ☐ Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod značkou šipky ▼ uvnitř vodítka okraje.
V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13
- ☐ Vodítka okrajů těsně přiléhají k okrajům papíru.
- ☐ Přístroj se nachází na rovném pevném povrchu, který na všech stranách přesahuje základnu tiskárny. Pokud bude přístroj nakloněný, nebude správně fungovat.

Opakovaný tisk po uvíznutí papíru (pouze operační systém Windows)

Po zrušení tiskové úlohy z důvodu uvíznutého papíru můžete úlohu znovu vytisknout, aniž by bylo nutné opakovaně tisknout stránky, které již byly vytištěny.

- 1** Odstraňte uvíznutý papír.
➔ „Uvíznutí papíru“ na str. 73
- 2** Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 26

Odstraňování problémů s tiskem

- 3 Zaškrtněte políčko **Print Preview (Náhled)** v okně Main (Hlavní) ovladače tiskárny.
- 4 Vyberte požadované nastavení tisku.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno nastavení tiskárny a poté vytiskněte soubor. Otevře se okno Print Preview (Náhled).
- 6 Vyberte stránku, která již byla vytištěna, v poli se seznamem stran na levé straně a potom vyberte **Remove Page (Odebrat stránku)** z nabídky Print Options (Možnosti tisku). Zopakujte tento krok pro každou stránku, která již byla vytištěna
- 7 Klepněte na volbu **Print (Tisk)** v okně Print Preview (Náhled).

Nápověda pro kvalitu tisku

Pokud máte problémy s kvalitou tisku, zkuste ho identifikovat pomocí následujících obrázků. Klepněte na popisec pod obrázkem, který se zkušebnímu výtisku nejvíce podobá.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Dobrý vzorek</p>	 <p>Dobrý vzorek</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>→ „Vodorovné pruhy“ na str. 81</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>→ „Svislé pruhy nebo nesprávné zarovnání“ na str. 81</p>
 <p>→ „Vodorovné pruhy“ na str. 81</p>	 <p>→ „Svislé pruhy nebo nesprávné zarovnání“ na str. 81</p>

Odstraňování problémů s tiskem

 <p>➔ „Nesprávné nebo chybějící barvy“ na str. 82</p>	 <p>➔ „Neostrý nebo rozmazaný tisk“ na str. 82</p>
--	--

Vodorovné pruhy

- ☐ Zkontrolujte, zda je papír v zadním otvoru podavače otočen tiskovou stranou (světlejší nebo lesklejší stranou) nahoru.
- ☐ Zkontrolujte, zda je papír v zadním otvoru podavače otočen tiskovou stranou (světlejší nebo lesklejší stranou) dolů.
- ☐ Použijte nástroj Kontrola trysek a poté vyčistěte tiskové hlavy, u nichž byl výsledek kontroly vadný.
➔ „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 54
- ☐ Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže inkoustovou kazetu spotřebujete do 6 měsíců od otevření balení.
- ☐ Zkuste použít originální inkoustové kazety Epson.
- ☐ Ujistěte se, že nastavení typu papíru v ovladači tiskárny odpovídá typu média vloženého do přístroje.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13
- ☐ Pokud se v intervalech 2,5 cm tvoří pruhy, spusťte nástroj Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy).
➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 58

Svislé pruhy nebo nesprávné zarovnání

- ☐ Zkontrolujte, zda je papír v zadním otvoru podavače otočen tiskovou stranou (světlejší nebo lesklejší stranou) nahoru.
- ☐ Zkontrolujte, zda je papír v zadním otvoru podavače otočen tiskovou stranou (světlejší nebo lesklejší stranou) dolů.
- ☐ Použijte nástroj Kontrola trysek a poté vyčistěte tiskové hlavy, u nichž byl výsledek kontroly vadný.
➔ „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 54
- ☐ Spusťte nástroj Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy).
➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 58
- ☐ U operačního systému Windows zrušte zaškrtnutí políčka **High Speed (Vysoká rychlost)** v okně More Options (Další možnosti) v ovladači tiskárny. Podrobnosti najdete v nápovědě online.
Pro systém Mac OS X zvolte **Off (Vypnuto)** pro nastavení High Speed Printing. Chcete-li zobrazit High Speed Printing, klepněte na následující nabídky: **System Preferences, Print & Scan** (systém Mac OS X 10.7) nebo **Print & Fax** (systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5), váš přístroj (v seznamu Printers), **Options & Supplies** a poté **Driver**.

Odstraňování problémů s tiskem

- ❑ Ujistěte se, že nastavení typu papíru v ovladači tiskárny odpovídá typu média vloženého do přístroje.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13

Nesprávné nebo chybějící barvy

- ❑ V operačním systému Windows zrušte zaškrtnutí nastavení **Grayscale (Stupně šedi)** v okně Main (Hlavní) v ovladači tiskárny.
V operačním systému Mac OS X zrušte zaškrtnutí nastavení **Grayscale (Stupně šedi)** v Print Settings (Nastavení tisku) v dialogovém okně Print (Tisk) ovladače tiskárny.
Podrobnosti najdete v nápovědě online.
- ❑ Nastavení barvy upravte v nastavení ovladače tiskárny nebo v aplikaci.
U systému Windows zkontrolujte okno More Options (Další možnosti).
V systému Mac OS X zkontrolujte okno Color Options v okně Print (Tisk).
Podrobnosti najdete v nápovědě online.
- ❑ Použijte nástroj Kontrola trysek a poté vyčistěte tiskové hlavy, u nichž byl výsledek kontroly vadný.
➔ „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 54
- ❑ Pokud jste právě vyměnili inkoustovou kazetu, ověřte podle údajů na obalu, zda nebylo překročeno datum spotřeby. Dle doporučení společnosti Epson vyměňte inkoustové kazety za nové, pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali.
➔ „Výměna inkoustové kazety“ na str. 50
- ❑ Zkuste použít originální inkoustové kazety Epson a papír doporučený společností Epson.

Neostrý nebo rozmazaný tisk

- ❑ Zkuste použít originální inkoustové kazety Epson a papír doporučený společností Epson.
- ❑ Přístroj musí stát na rovném pevném povrchu, který na všech stranách přesahuje základnu tiskárny. Pokud bude přístroj nakloněný, nebude správně fungovat.
- ❑ Zkontrolujte, zda papír není poškozený, špinavý ani příliš starý.
- ❑ Ujistěte se, že je papír v zadním podavači suchý a otočený tiskovou stranou (světlejší nebo lesklejší stranou) směrem nahoru.
- ❑ Ujistěte se, že je papír v kazetě na papír suchý a otočený tiskovou stranou (světlejší nebo lesklejší stranou) směrem dolů.
- ❑ Pokud je papír prohnutý na stranu tisku, před vložením do tiskárny ho vyrovnejte nebo lehce prohněte v opačném směru.
- ❑ Ujistěte se, že nastavení typu papíru v ovladači tiskárny odpovídá typu média vloženého do přístroje.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13
- ❑ Každý vytištěný list ihned vyjměte z výstupního zásobníku.
- ❑ V žádném případě se potiskné strany papíru s lesklým povrchem ničím nedotýkejte. Při manipulaci s výtisky postupujte podle pokynů na papíru.

Odstraňování problémů s tiskem

- ❑ Použijte nástroj Kontrola trysek a poté vyčistěte tiskové hlavy, u nichž byl výsledek kontroly vadný.
➔ „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 54
- ❑ Spusťte nástroj Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy).
➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 58
- ❑ Tisknete-li data s vysokou hustotou na obyčejný papír automatickým oboustranným tiskem, snižte hodnotu položky **Print Density (Hustota tisku)** a vyberte delší čas pod položkou **Increased Ink Drying Time (Zvýšená délka schnutí)** v okně Print Density Adjustment (Nastavení hustoty tisku) (v systému Windows) nebo v nastavení Two-sided Printing Settings (v systému Mac OS X) ovladače tiskárny.
- ❑ Pokud je na výtisku rozmazaný inkoust, vyčistěte vnitřní část přístroje.
➔ „Čištění vnitřní části přístroje“ na str. 60

Různé potíže s výtisky

Nesprávné nebo porušené znaky

- ❑ Vymažte všechny zastavené tiskové úlohy.
➔ „Zrušení tisku“ na str. 31
- ❑ Vypněte přístroj a počítač. Ujistěte se, zda je kabel rozhraní přístroje správně zapojený.
- ❑ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 65

Nesprávné okraje

- ❑ Ujistěte se, zda je papír v zadním otvoru podavače nebo v kazetě na papír správně vložen.
➔ „Vkládání papíru do kazety na papír“ na str. 16
➔ „Vkládání obálek do kazety na papír“ na str. 20
➔ „Vkládání papíru a obálek do otvoru zadního podavače papíru.“ na str. 23
- ❑ Zkontrolujte nastavení okrajů v aplikaci. Okraje musejí být uvnitř tiskové plochy stránky.
➔ „Oblast tisku“ na str. 93
- ❑ Zkontrolujte, zda nastavení odpovídají velikosti použitého papíru.
V operačním systému Windows zkontrolujte okno Main (Hlavní).
V systému Mac OS X zkontrolujte dialogové okno Page Setup nebo dialogové okno Print (Tisk).
- ❑ Objevují-li se stále okraje, i při tisku s nastavením bez okrajů, proveďte některý z následujících kroků.
V systému Windows klepněte na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** v okně Maintenance (Údržba) a poté vyberte možnost **Remove white borders (Odstranit bílé okraje)**.
V systému Mac OS X zvolte možnost **On (Zapnuto)** v položce Remove white borders (Odstranit bílé okraje).
Chcete-li zobrazit Remove white borders (Odstranit bílé okraje), klepněte na následující položky: **System Preferences, Print & Scan** (v systému Mac OS X 10.7) nebo **Print & Scan** (v systému Mac OS X 10.6 nebo 10.5), váš přístroj (v seznamu Printers), **Options & Supplies** a poté **Driver**.
- ❑ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 65

Výtisk je poněkud šikmo

- ❑ Ujistěte se, zda je papír v zadním otvoru podavače nebo v kazetě na papír správně vložen.
 - ➔ „Vkládání papíru do kazety na papír“ na str. 16
 - ➔ „Vkládání obálek do kazety na papír“ na str. 20
 - ➔ „Vkládání papíru a obálek do otvoru zadního podavače papíru.“ na str. 23
- ❑ Pokud je v nastavení Quality (Kvalita) v Main (Hlavní) okně ovladače tiskárny (systém Windows), zvolena možnost **Draft (Koncept)** nebo pokud je v nastavení Print Quality (Kvalita tisku) v Print Settings (Nastavení tisku) (systém Mac OS X) zvolena možnost **Fast Economy (Rychlé a ekonomické)**, zvolte jiné nastavení.

Zrcadlový obraz

- ❑ U systému Windows zrušte zaškrtnutí políčka **Mirror Image (Zrcadlový obraz)** v okně More Options (Další možnosti) v ovladači tiskárny, nebo deaktivujte nastavení Mirror Image (Zrcadlový obraz) ve vaší aplikaci. V operačním systému Mac OS X zrušte zaškrtnutí políčka **Mirror Image (Zrcadlový obraz)** v **Print Settings (Nastavení tisku)** v okně Print (Tisk) ovladače tiskárny nebo vypněte nastavení Mirror Image (Zrcadlový obraz) ve vaší aplikaci. Pokyny najdete v online nápovědě k ovladači tiskárny nebo k aplikaci.
- ❑ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
 - ➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 65

Tisk prázdných stránek

- ❑ Zkontrolujte, zda nastavení odpovídají velikosti použitého papíru. V operačním systému Windows zkontrolujte okno Main (Hlavní). V systému Mac OS X zkontrolujte dialogové okno Page Setup nebo dialogové okno Print (Tisk).
- ❑ U systému Windows zkontrolujte nastavení **Skip Blank Page (Přeskakovat prázdné stránky)** klepnutím na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** v okně Maintenance (Údržba) ovladače tiskárny. Pro systém Mac OS X zvolte **On (Zapnuto)** pro nastavení Skip Blank Page (Přeskakovat prázdné stránky). Chcete-li zobrazit Skip Blank Page (Přeskakovat prázdné stránky), klepněte na následující nabídky: **System Preferences, Print & Scan** (systém Mac OS X 10.7) nebo **Print & Fax** (systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5), váš přístroj (v seznamu Printers), **Options & Supplies** a poté **Driver**.
- ❑ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
 - ➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 65

Potištěná strana je rozmazaná

- ❑ Pokud je papír prohnutý na stranu tisku, před vložením do tiskárny ho vyrovnejte nebo lehce prohněte v opačném směru.
- ❑ Několikrát vložte a vysuňte papír.
 - ➔ „Čištění vnitřní části přístroje“ na str. 60
- ❑ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
 - ➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 65

Tisk je příliš pomalý

- ☐ Ujistěte se, že nastavení typu papíru v ovladači tiskárny odpovídá typu média vloženého do přístroje.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13
- ☐ V systému Windows vyberte položku **Quality (Kvalita)** v okně Main (Hlavní) ovladače tiskárny. V operačním systému Mac OS X zvolte nižší hodnotu Print Quality (Kvalita tisku) v okně Print Settings (Nastavení tisku) v nastavení Print (Tisk).
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 26
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 27
- ☐ Zavřete všechny nepotřebné aplikace.
- ☐ Pokud tisknete nepřetržitě delší dobu, tisk může být velmi pomalý. Důvodem je potřeba zpomalit rychlost tisku a zabránit přehřátí a poškození mechanismu přístroje. Dojde-li k této situaci, můžete pokračovat v tisku; nicméně doporučujeme přístroj zastavit a nechat nečinně zapnutý po dobu nejméně 45 minut. (Pokud přístroj vypnete, jeho stav se neobnoví.) Po restartování bude přístroj tisknout normální rychlostí.
- ☐ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 65

Pokud jste vyzkoušeli všechny doporučené postupy a problém nadále trvá, postupujte podle pokynů v následující části:

- ➔ „Zvýšení rychlosti tisku (pouze systém Windows)“ na str. 89

Papír se nepodává správně

Papír se nepodává

Vyjměte stoh papíru a zkontrolujte následující:

- ☐ Kazeta na papír musí být zcela vložena do přístroje.
- ☐ Papír nesmí být pomačkaný nebo zkroucený.
- ☐ Papír nesmí být příliš starý. Další informace najdete v pokynech k papíru.
- ☐ Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod značkou šipky ▼ uvnitř vodítka okraje. V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13
- ☐ Papír neuvízl uvnitř přístroje. Pokud je uvíznutý, odstraňte ho.
➔ „Uváznutí papíru“ na str. 73
- ☐ Inkoustové kazety nejsou prázdné. Pokud je kazeta prázdná, vyměňte ji.
➔ „Výměna inkoustové kazety“ na str. 50
- ☐ Musíte postupovat podle všech speciálních pokynů pro podávání dodaných s papírem.

Je podáváno více papírů

- ❑ Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod značkou šipky ▼ uvnitř vodítka okraje. V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
➔ „Výběr papíru“ na str. 13
- ❑ Zkontrolujte, zda vodítka okrajů těsně přiléhají k okrajům papíru.
- ❑ Papír nesmí být zkroucený ani přeložený. Pokud je, před vložením ho vyrovnejte nebo lehce prohněte v opačném směru.
- ❑ Odstraňte stoh papírů a ujistěte se, že papíry nejsou příliš tenké.
➔ „Papír“ na str. 92
- ❑ Protřepte okraje stohu papírů, aby se listy oddělily, a poté papír znovu vložte do zařízení.
- ❑ Pokud tisknete velký počet kopií dokumentu, zkontrolujte následovně nastavení Copies (Kopie) v ovladači tiskárny a také v aplikaci.
U systému Windows zkontrolujte nastavení Copies (Kopie) v okně Main (Hlavní).
Mac OS X zkontrolujte nastavení Copies dialogu Print (Tisk).

Papír je podán nesprávně

Pokud jste papír zasunuli do přístroje příliš hluboko, papír bude podán nesprávně. Vypněte přístroj a opatrně odstraňte uvízlý papír. Potom přístroj zapněte a vložte papír správným způsobem.

Papír se nevysune celý nebo je pomačkaný

- ❑ Pokud se papír zcela nevysune, vysuňte jej stisknutím tlačítka ⏏. Pokud papír uvízl uvnitř přístroje, odstraňte ho podle pokynů v následující části.
➔ „Uváznutí papíru“ na str. 73
- ❑ Pokud je papír po vysunutí pomačkaný, může být vlhký nebo příliš tenký. Vložte nový stoh papírů.

Poznámka:

Nepoužíte papíry skladujte v původním obalu na suchém místě.

Přístroj netiskne

Nesvítí žádný indikátor

- ❑ Stisknutím tlačítka ⏏ zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- ❑ Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně zapojený.
- ❑ Zkontrolujte, zda zásuvka funguje a není ovládána vypínačem nebo časovým spínačem.

Indikátory se rozsvítily a poté zhasly

Je možné, že se napětí přístroje neshoduje s kapacitou zásuvky. Vypněte přístroj a ihned odpojte kabel napájení. Poté si přečtěte informace na štítku na zadní straně přístroje.

**Upozornění:**

Neshoduje-li se napětí, NEZAPOJUJTE PŘÍSTROJ. Obráťte se na prodejce.


Svíí pouze indikátor napájení

- ☐ Vypněte přístroj a počítač. Ujistěte se, zda je kabel rozhraní přístroje správně zapojený.
- ☐ Pokud používáte rozhraní USB, použijte kabel splňující požadavky standardů USB nebo Hi-Speed USB.
- ☐ Připojujete-li přístroj k počítači prostřednictvím rozbočovače USB, připojte přístroj z počítače k rozbočovači první vrstvy. Pokud počítač přesto ovladač tiskárny nerozpozná, zkuste připojit přístroj k počítači přímo bez rozbočovače USB.
- ☐ Připojujete-li přístroj k počítači prostřednictvím rozbočovače USB, zkontrolujte, zda je rozbočovač USB rozpoznán počítačem.
- ☐ Pokud se pokoušíte vytisknout velký obrázek, počítač pravděpodobně nemá dostatek paměti. Zkuste snížit rozlišení obrázku nebo zkuste obrázek vytisknout v menší velikosti. Možná bude nutno do počítače nainstalovat více paměti.
- ☐ Uživatelé systému Windows mohou pozastavené tiskové úlohy odstranit pomocí Windows Spooler.
➔ „Zrušení tisku“ na str. 31
- ☐ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 65

Po výměně kazety je signalizována chyba

1


Otevřete kryt tiskárny.

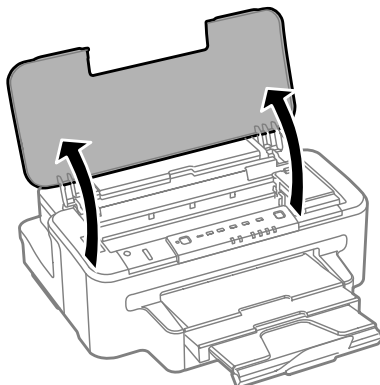


Odstraňování problémů s tiskem

- 2** Ujistěte se, že se držák inkoustové kazety nachází v pozici pro výměnu inkoustové kazety.

Poznámka:

Pokud se držák kazety nachází v pozici zcela vpravo, stiskněte tlačítko .

- 3** Otevřete kryt inkoustové kazety. Vyjměte inkoustovou kazetu a znovu ji vložte a potom pokračujte s instalací inkoustové kazety.

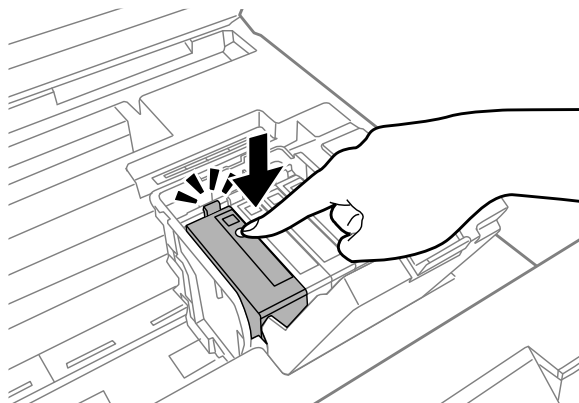


- 4** Pevně zavřete kryt inkoustové kazety.


- 5** Zavřete kryt tiskárny.

Zvýšení rychlosti tisku (pouze systém Windows)

Rychlost tisku je možné zvýšit pomocí určitých nastavení v okně Extended Settings (Rozšířená nastavení). Klepněte na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** v okně Maintenance (Údržba) ovladače tiskárny.

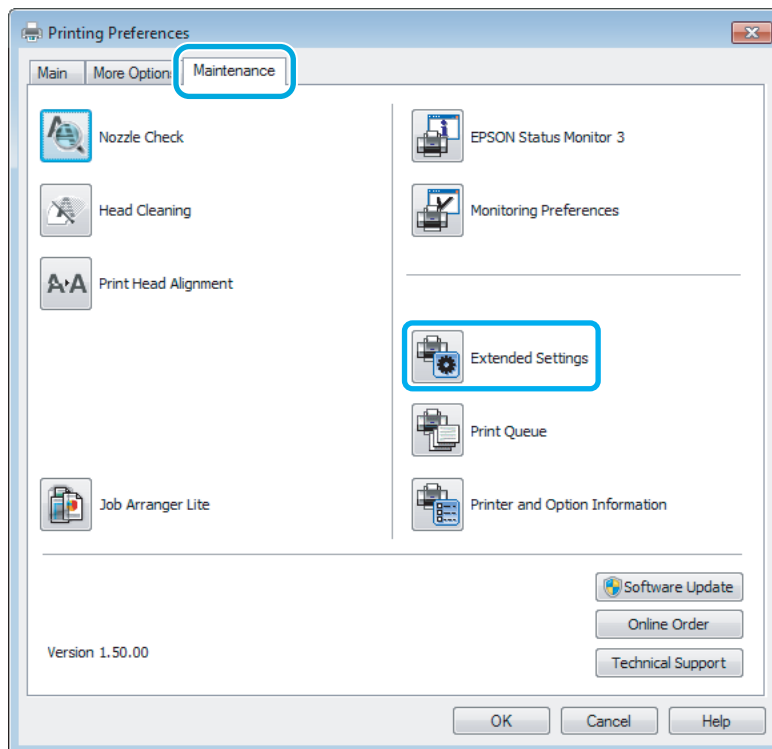

Otevře se následující dialogové okno.

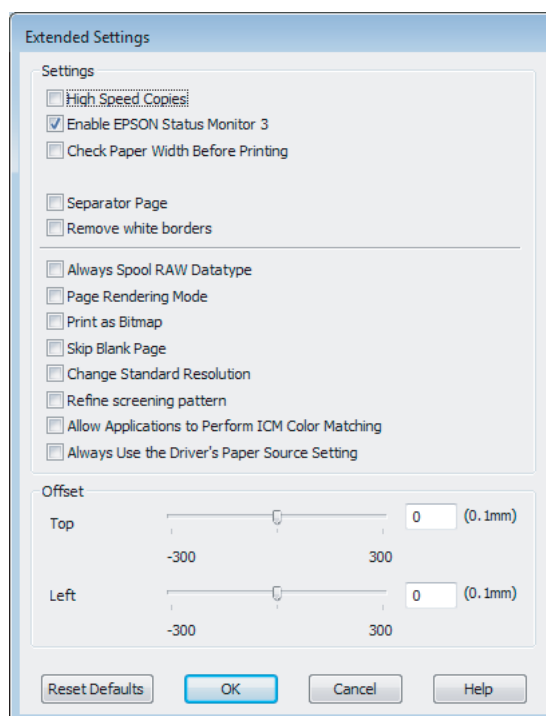

Odstraňování problémů s tiskem

Rychlost tisku se možná zvýší po zaškrtnutí následujících políček.

- ☐ High Speed Copies (Kopie vysokou rychlostí)
- ☐ Always spool RAW datatype (Vždy zařazovat data typu RAW)
- ☐ Page Rendering Mode (Režim vykreslování stránky)
- ☐ Print as Bitmap (Tisknout jako rastr)

Podrobnější informace o jednotlivých položkách najdete v nápovědě online.

Jiné problémy

Skrytý tisk na obyčejný papír

Pokud je jako typ papíru zvolen obyčejný papír a pokud je v nastavení kvality v ovladači tiskárny zvolena možnost Standard (Standardní) (Windows) nebo Normal (Normální) (Mac OS X), bude přístroj tisknout vysokou rychlostí. Pro tišší chod zkuste vybrat volbu Quiet Mode (Skrytý režim), která sníží rychlost tisku.

U systému Windows zaškrtněte v ovladači tiskárny políčko Quiet Mode (Skrytý režim) v okně Main (Hlavní). Pro systém Mac OS X zvolte **On (Zapnuto)** pro nastavení Quiet Mode (Skrytý režim). Chcete-li zobrazit Quiet Mode (Skrytý režim), klepněte na následující nabídky: **System Preferences, Print & Scan** (systém Mac OS X 10.7) nebo **Print & Fax** (systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5), váš přístroj (v seznamu Printers), **Options & Supplies** a poté **Driver**.

Informace o zařízení

Inkoust a údržbová sada

Inkoustové kazety

V tomto přístroji lze používat následující tiskové kazety:

Inkoustová kazeta	Číslo součástí	
	WF-3010	WF-3011
Black (Černá)	T1301 T1291	143 141
Cyan (Azurová)	T1302 T1292	143 141
Magenta (Purpurová)	T1303 T1293	143 141
Yellow (Žlutá)	T1304 T1294	143 141

Poznámka:

Všechny inkoustové kazety nemusejí být k dispozici ve všech oblastech.

Barvy	Black (Černá), Cyan (Azurová), Magenta (Purpurová), Yellow (Žlutá)
Životnost kazety	Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže inkoustovou kazetu spotřebujete do 6 měsíců od otevření balení.
Teplota	Skladovací: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F) 1 měsíc při 40 °C (104 °F) Mráz:* -12 °C (10,4 °F)

* Inkoust rozmrzne a je použitelný přibližně po 3 hodinách při teplotě 25°C (77°F).

Údržbová sada

V tomto přístroji lze používat následující údržbovou sadu:

	Číslo součástí
Údržbová sada	T6711

Požadavky na systém

Pro operační systém Windows

Systém	Rozhraní PC
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 nebo novější (32-bit), nebo XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Pro operační systém Mac OS X

Systém	Rozhraní PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Poznámka:

Souborový systém UNIX File System (UFS) pro Mac OS X není podporován.

Technické údaje

Poznámka:

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Specifikace tiskárny

Dráha papíru	Kazeta na papír 1 a 2*, přední vstup Zadní otvor podavače papíru, horní vstup
Kapacita	27,5 mm pro kazetu na papír 1 a 2* 0,3 mm pro otvor zadního podavače papíru

* V závislosti na výrobku nemusí být tato kazeta dostupná.

Papír

Poznámka:

- ☐ Jelikož kvalita papíru určité značky nebo určitého typu se může změnit, společnost Epson nemůže zaručit kvalitu papírů jiných typů, než jsou značkové papíry společnosti Epson. Před koupí většího množství papíru nebo před tiskem rozsáhlých tiskových úloh vždy vyzkoušejte vzorek papíru.
- ☐ Nízká kvalita papíru může snížit kvalitu tisku a způsobit uvíznutí papíru a další problémy. Pokud nastanou problémy, začněte používat kvalitnější papír.

Jednotlivé listy:

Informace o zařízení

Velikost	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 13 × 18 cm (5 × 7 palců) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 palců) 13 × 20 cm (5 × 8 palců) 20 × 25 cm (8 × 10 palců) Panoramatický formát 16:9 (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 palců Legal 8 1/2 × 14 palců
Typy papírů	Obyčejný papír nebo speciální papír distribuovaný společností Epson
Tloušťka (pro obyčejný papír)	0,08 až 0,11 mm (0,003 až 0,004 palců)
Hmotnost (pro obyčejný papír)	64 g/m ² (17 lb) až 90 g/m ² (24 lb)

Obálky:

Velikost	Obálka č. 10 4 1/8 × 9 1/2 palců Obálka DL 110 × 220 mm Obálka C4 229 × 324 mm Obálka C6 114 × 162 mm
Typy papírů	Obyčejný papír
Hmotnost	75 g/m ² (20 lb) až 90 g/m ² (24 lb) pro obálku č. 10, DL a C6 80 g/m ² (21 lb) až 100 g/m ² (26 lb) pro obálku C4


Oblast tisku

Zvýrazněné části označují oblast tisku.


Jednotlivé listy:

Normální	Borderless (Bez ohraničení)
-----------------	------------------------------------

Informace o zařízení

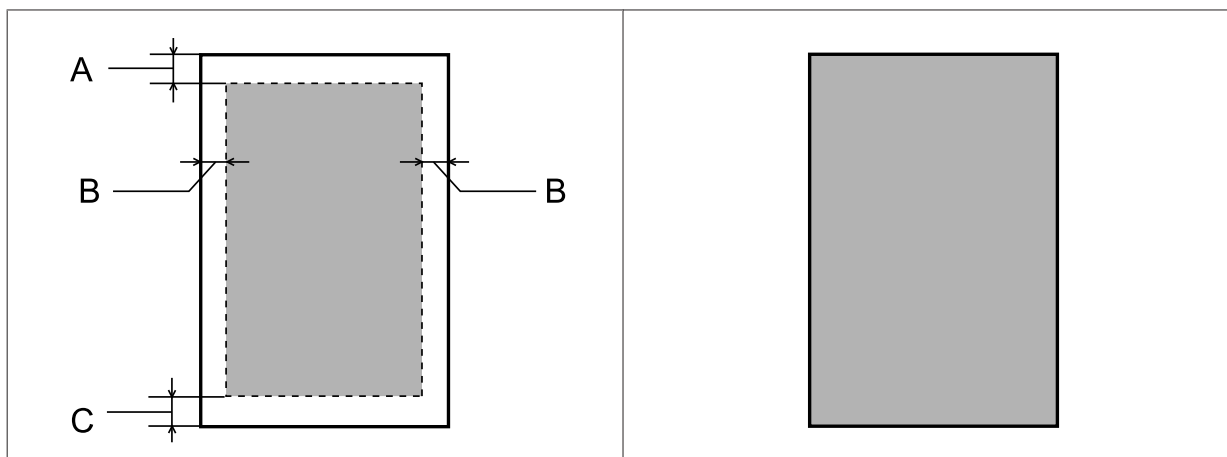

Obálky:

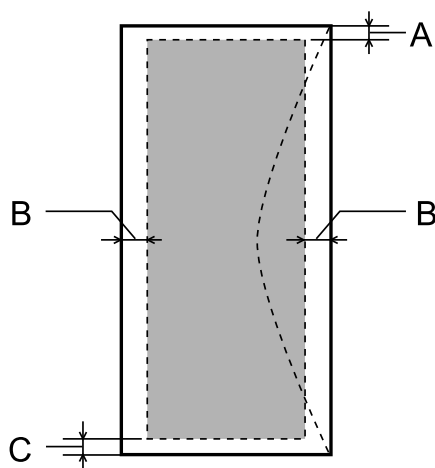

	Minimální okraj		
Typ média	Jednotlivé listy	Obálky (č. 10/DL/C6)	Obálka (C4)
A	3,0 mm (0,12 palce)	3,0 mm (0,12 palce)* ¹	3,0 mm (0,12 palce)* ¹
B	3,0 mm (0,12 palce)	5,0 mm (0,20 palce)	10,0 mm (0,40 palce)
C	3,0 mm (0,12 palce)	3,0 mm (0,12 palce)* ²	3,0 mm (0,12 palce)* ²

*1 Doporučená velikost okraje je 17 mm.

*2 Doporučená velikost okraje je 42 mm.

Poznámka:

Kvalita obrazu v horních a dolních částech výtisku může být v závislosti na použitém typu papíru horší nebo může být obraz v těchto částech rozmazaný.

Specifikace síťového rozhraní

Wi-Fi	Standardní:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Zabezpečení:	WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Kmitočtové pásmo:	2,4 GHz
	Komunikační režim:	Režim Infrastruktura Režim Ad hoc
Ethernet	Standardní:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Komunikační režim:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Vyhovuje normě IEEE 802.11b/g/n nebo IEEE 802.11b/g v závislosti na místě zakoupení.

*2 Vyhovuje normě WPA2 s podporou standardu WPA/WPA2 Personal.

*3 Připojené zařízení by mělo splňovat normu IEEE802.3az.

Mechanické

Rozměry	Skladovací Šířka: 449 mm (17,7 palců) Hloubka: 380 mm (15,0 palců) Výška: 165 mm (6,5 palců)
	Tisk* Šířka: 449 mm (17,7 palců) Hloubka: 553 mm (21,8 palců) Výška: 188 mm (7,4 palců)
Hmotnost	Přibližně 5,3 kg (11,7 lb) bez inkoustových kazet a napájecího kabelu

* S vysunutým nástavcem výstupního zásobníku

Elektrotechnická část

	Model 100-120 V	Model 220-240 V
Rozsah vstupního napětí	90 až 132 V	198 až 264 V
Jmenovitý kmitočtový rozsah	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Rozsah vstupního kmitočtu	49,5 až 60,5 Hz	49,5 až 60,5 Hz
Jmenovitý proud	0,6 A	0,3 A

Informace o zařízení

Spotřeba energie	Tisk	Přibližně 17 W (ISO/IEC24712)	Přibližně 17 W (ISO/IEC24712)
	Režim Ready	Přibližně 3,2 W	Přibližně 3,2 W
	Úsporný režim	Přibližně 1,6 W	Přibližně 1,6 W
	Vypnuto	Přibližně 0,2 W	Přibližně 0,3 W

Poznámka:

Informace týkající se napětí naleznete na štítku na zadní straně přístroje.

Provozní prostředí

Teplota	Pro provoz: 10 až 35 °C (50 až 95 °F) Skladovací: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F) 1 měsíc při 40 °C (104 °F)
Vlhkost	Pro provoz:* 20 až 80 % RH Skladovací:* 5 až 85 % RH

* Bez kondenzace

Standardy a schválení

Model pro USA:

Bezpečnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1
Elektromagnetická kompatibilita	FCC oddíl 15 pododdíl B třída B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 třída B

Toto vybavení obsahuje následující bezdrátový modul.

Výrobce: Askey Computer Corporation

Typ: WLU6117-D69 (RoHS)

Tento produkt je v souladu s částí 15 vyhlášky FCC a článkem RSS-210 vyhlášky IC. Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za žádné selhání při uspokojování požadavků ochrany, které vyplývá z nedoporučených úprav produktu. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí absorbovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Aby nedocházelo k rádiové interferenci s licencovanými službami, je toto zařízení určeno k provozu v interiérech a v dostatečné vzdálenosti od oken, aby bylo zajištěno maximální stínění. Zařízení (nebo vysílací anténa) instalované venku podléhá licencování.

Model pro Evropu:

Informace o zařízení

Nízkonapěťová směrnice 2006/95/EC	EN60950-1
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES	EN55022 třída B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Směrnice R&TTE 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Pro evropské uživatele:

My, společnost Seiko Epson Corporation, tímto prohlašujeme, že model zařízení B541A splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Lze používat pouze v následujících zemích: Irsko, Velká Británie, Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Kypr, Řecko, Slovinsko, Malta, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Ve Francii je povolen provoz pouze ve vnitřních prostorech.

Pro používání mimo vlastní pozemek je v Itálii požadováno obecné oprávnění.

Společnost Epson nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zanedbání zajištění požadavků na ochranu, způsobené nedoporučenou úpravou produktů.



Rozhraní

Hi-Speed USB (třída zařízení pro počítače)
--

Kde najdete pomoc

Webové stránky technické podpory

Stránky WWW technické podpory společnosti Epson poskytují pomoc s problémy, které nelze vyřešit pomocí informací pro řešení problémů v dokumentaci k výrobku. Pokud máte prohlížeč sítě WWW a můžete se připojit k síti Internet, otevřete stránku na adrese:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

Potřebujete-li stáhnout nejnovější ovladače, časté dotazy, příručky nebo další data, přejděte na adresu:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

Potom vyberte část technické podpory na webu lokálního zastoupení společnosti EPSON.

Kontaktování podpory společnosti Epson

Než se obrátíte na společnost Epson

Pokud váš výrobek Epson nefunguje správně a problém nelze odstranit podle pokynů pro odstraňování problémů v dokumentaci k produktu, obraťte se na služby podpory společnosti Epson. Není-li v následující části uvedena podpora společnosti Epson pro vaši oblast, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Pracovníci podpory společnosti Epson vám budou schopni pomoci mnohem rychleji, pokud jim poskytnete následující údaje:

- ☐ Sériové číslo výrobku
(Štítek se sériovým číslem se obvykle nachází na zadní straně výrobku.)
- ☐ Model produktu
- ☐ Verze softwaru produktu
(V softwaru přístroje klepněte na tlačítko **About (O aplikaci)**, **Version Info (Informace o verzi)** nebo podobné.)
- ☐ Značka a model počítače.
- ☐ Název a verze operačního systému počítače.
- ☐ Názvy a verze softwarových aplikací, které s produktem obvykle používáte.

Kde najdete pomoc

Poznámka:

V závislosti na přístroji mohou být v jeho paměti uložena data seznamu vytáčení pro fax nebo síťová nastavení. Při poruše nebo opravě výrobku může dojít ke ztrátě těchto dat a/nebo nastavení. Společnost Epson nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, za zálohování nebo obnovu dat a/nebo nastavení, a to ani v průběhu zároční doby. Doporučujeme, abyste si pořídili vlastní zálohu dat nebo si údaje zaznamenali.

Pomoc pro uživatele v Evropě

Informace pro kontaktování podpory společnosti Epson najdete v dokumentu **Záruka pro Evropu**.

Pomoc pro uživatele na Tchaj-wanu

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky (<http://www.epson.com.tw>)

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení a dotazy o produktech.

HelpDesk společnosti Epson (Tel.: +0280242008)

Náš tým pro telefonickou pomoc vám po telefonu může pomoci v následujících ohledech:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Dotazy k používání výrobků nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně servisu a záruky

Servisní a opravárenské středisko:

Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Kde najdete pomoc

Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pomoc pro uživatele v Singapuru

Informační zdroje, podpora a služby dostupné ze strany Epson v Singapuru:

Webové stránky (<http://www.epson.com.sg>)

Informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ), obchodní dotazy a technická podpora jsou k dispozici e-mailem.

Telefonická pomoc Epson (Telefon: (65) 6586 3111)

Náš tým pro telefonickou pomoc vám po telefonu může pomoci v následujících ohledech:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Dotazy k používání výrobků nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně servisu a záruky

Pomoc pro uživatele v Thajsku

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky (<http://www.epson.co.th>)

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ) a e-mail.

Horká linka Epson (Telefon: (66)2685-9899)

Naši pracovníci horké linky vám mohou telefonicky poskytnout následující informace:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech

Kde najdete pomoc

- ☐ Dotazy k používání výrobků nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně servisu a záruky

Pomoc pro uživatele ve Vietnamu

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Horká linka Epson (Telefon): 84-8-823-9239

Servisní centrum: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Pomoc pro uživatele v Indonésii

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Na tomto webu jsou k dispozici specifikace výrobků, ovladače ke stažení,
- ☐ odpovědi na časté dotazy, informace o nabídkách a odpovědi na otázky prostřednictvím e-mailu.

Horká linka Epson

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Technická podpora

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Servisní centrum Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/Fax: (62) 22-7303766

Kde najdete pomoc

Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Telefon: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/Fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Pomoc pro uživatele v Malajsii

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Na tomto webu jsou k dispozici specifikace výrobků, ovladače ke stažení,
- ☐ odpovědi na časté dotazy, informace o nabídkách a odpovědi na otázky prostřednictvím e-mailu.

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Hlavní kancelář.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Odborná pomoc Epson

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech (infolinka)

Telefon: 603-56288222

Kde najdete pomoc

- ❑ Dotazy v souvislosti s opravami a zárukou, používání produktů a technická podpora (technická linka)

Telefon: 603-56288333

Pomoc pro uživatele v Indii

Kontakty pro informace, podporu a služby:

Webové stránky (<http://www.epson.co.in>)

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení a dotazy o produktech.

Kde najdete pomoc**Hlavní kancelář Epson v Indii — Bangalore**

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Regionální kanceláře Epson v Indii:

Místo	Telefonní číslo	Faxové číslo
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	není k dispozici
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Asistenční linka

Ve věci oprav, informací o produktu nebo objednávky kazet – 18004250011 (9 – 21 hod) – jedná se o bezplatné číslo.

Ve věci oprav (uživatelé CDMA a mobilních telefonů) – 3900 1600 (9 – 18 hod). Jako předvolbu použijte účastnickou dálkovou volbu.

Pomoc pro uživatele na Filipínách

Uživatelé, kteří potřebují získat technickou podporu i další poprodejní služby, se mohou obrátit na společnost Epson Philippines Corporation na níže uvedená telefonní a faxová čísla a e-mailovou adresu:

Hlavní linka: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Přímá linka technické pomoci: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Webové stránky (<http://www.epson.com.ph>)

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ) a e-mailové dotazy.

Kde najdete pomoc

Bezplatné č. 1800-1069-EPSON(37766)

Naši pracovníci horké linky vám mohou telefonicky poskytnout následující informace:

- ☐ Obchodní dotazy a informace o produktech
- ☐ Dotazy k používání výrobků nebo k odstraňování problémů
- ☐ Dotazy ohledně servisu a záruky

Rejstřík

A

autorská práva.....2

B

Bezpečnostní informace.....7

Č

Čistění hlavy
tlačítka přístroje.....57

Čištění
tisková hlava.....56

Čištění hlavy
Mac OS X.....57
Windows.....56

D

Dokumenty
tisk.....28

E

Easy Photo Print.....32

Epson
Easy Photo Print.....32
papír.....13

F

Fotografie
software.....32

Ch

Chyby
tisk.....68

I

Indikátory
blikají.....87
stavové indikátory.....68

Inkoust
bezpečnostní zásada.....41
dočasný tisk černým inkoustem.....46
kontrola stavu kazet v systému Mac OS X.....45
kontrola stavu kazet v systému Windows.....44
tisk BK.....46
tisk BK v systému Mac.....48
tisk BK v systému Windows.....47

úspora černého inkoustu v systému Windows.....49

Inkoustové kazety
čísla součástí.....91
výměna při vyprázdnění.....50

K

Kabely rozhraní.....97

Konektor USB
konektor.....97

Kontaktování společnosti Epson.....98

Kontrola trysek.....54

Mac OS X.....54

tlačítka přístroje.....55

Windows.....54

Kvalita tisku
zlepšení.....80

M

Mac OS X
kontrola stavu přístroje.....72
přístup k nastavení tiskárny.....27

N

Nápověda
Epson.....98

Nastavení přístroje

Časovač spánku.....59

Časovač vypnutí.....59

přístup v systému Mac OS X.....27

přístup v systému Windows.....26

Nastavení tiskové hlavy.....58

Neostrý tisk.....82

Nesprávné zarovnání.....81

Nesprávné znaky.....83

O

Obálky
oblast tisku.....94

ukládání.....20, 23

Oboustranný tisk.....33

Ochranné známky.....2

Okraje
problémy.....83

Ovladač
odinstalování.....65

přístup v systému Mac OS X.....27

přístup v systému Windows.....26

P

Papír

Rejstřík

kapacita podavače.....	13
oblast tisku.....	93
pomačkání.....	86
problémy s podáváním.....	85
speciální papír Epson.....	13
technické údaje.....	92
uvíznutí.....	73
ukládání.....	16, 23
Požadavky na systém.....	92
Prázdné stránky.....	84
Problémy	
kontaktování společnosti Epson.....	98
neostrý tisk.....	82
nesprávné barvy.....	82
nesprávné znaky.....	83
okraje.....	83
podávání papíru.....	85
prázdné stránky.....	84
pruhy.....	81
přístroj netiskne.....	86
rozmazaný tisk.....	82, 84
rychlost tisku.....	85
řešení.....	98
tisk.....	68
uvíznutí papíru.....	73
zjišťování.....	68
zrcadlový obraz.....	84
Problémy s barvami.....	82
Pruhy.....	81
Přeprava přístroje.....	63
Přístroj	
čištění.....	60
kontrola stavu.....	71
přeprava.....	63
Přizpůsobení stránky.....	36
R	
Rozmazaný tisk.....	82, 84
Ruční podávání.....	23
Rychlost	
zvýšení.....	85, 89
Rychlost tisku	
zvýšení.....	85, 89
S	
Sdílení tiskárny	
Mac OS X.....	40
Windows.....	38
Servis.....	98
Software	
odinstalování.....	65
Specifikace	
mechanické.....	95
tiskárna.....	92
Správa tiskových úloh	
Windows.....	71
Status Monitor	
Mac OS X.....	72

T

Technická podpora.....	98
Technické údaje	
inkoustové kazety.....	91
papír.....	92
standards a schválení.....	96
Technické údaje o oblasti tisku.....	93
Text	
tisk dokumentů.....	28
Tisk	
oboustranný.....	33
předvolby.....	33
přizpůsobení stránky.....	36
text.....	28
více stránek na list.....	37
zástupce.....	33
zrušení.....	31
Tisk více stránek na list.....	37
Tisková hlava	
čištění.....	56
kontrola.....	54
nastavení.....	58

U

Údržbová sada.....	61
Úspora energie.....	59

V

Více stránek na list.....	37
Vkládání	
obálky.....	20
papír.....	13, 16, 23
Vodorovné pruhy.....	81
Výměna inkoustových kazet.....	50
Výrobek	
součásti.....	10

W

Windows	
kontrola stavu přístroje.....	71
přístup k nastavení tiskárny.....	26
správa tiskových úloh.....	71

Z

Změna velikosti stránky.....	36
Zmenšování velikosti stránky.....	36
Zrcadlový obraz.....	84
Zrušení tisku.....	31
Mac OS X.....	32
Windows.....	31
Zvětšování stránek.....	36