

# Οδηγίες χρήστη

---

NPD4671-00 EL

---

## Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

### Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, μέσο εγγραφής ή άλλο μέσο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Ουδεμία ευθύνη ευρεσιτεχνίας αναλαμβάνεται όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλα προϊόντα.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα βαρύνουν τον αγοραστή ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων, εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης, εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα προϊόντα EPSON από τη Seiko Epson Corporation.

Η ονομασία EPSON® αποτελεί σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες EPSON EXCEED YOUR VISION ή EXCEED YOUR VISION αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.

Η ονομασία PRINT Image Matching™ και το λογότυπο PRINT Image Matching αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation. Πνευματικά δικαιώματα © 2001 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία Intel® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Η ονομασία PowerPC® αποτελεί σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows® και Windows Vista® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες Apple®, Macintosh®, Mac OS® και OS X® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι ονομασίες Adobe, Adobe Reader, Acrobat και Photoshop αποτελούν εμπορικά σήματα της Adobe systems Incorporated, ενδεχομένως κατατεθέντα σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

*Γενική σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για τα εν λόγω σήματα.*

© 2012 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## Περιεχόμενα

### Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα. . . . . 2

### Εισαγωγή

Πηγές εύρεσης πληροφοριών. . . . . 6

Ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση». . . . . 6

Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος. . . . . 6

### Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφάλειας. . . . . 8

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν. . . . . 8

Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος. . . . . 9

Χρήση του προϊόντος με ασύρματη σύνδεση. . . . 10

Χειρισμός των δοχείων μελανιού. . . . . 10

### Γνωριμία με το προϊόν

Εξαρτήματα του προϊόντος. . . . . 11

Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου. . . . . 12

Κουμπιά. . . . . 12

Λυχνίες. . . . . 13

### Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Εισαγωγή στη χρήση, τη φόρτωση και τα μέσα αποθήκευσης. . . . . 14

Αποθήκευση χαρτιού. . . . . 14

Επιλογή χαρτιού. . . . . 14

Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. . . . . 16

Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού. . . . . 17

Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού. . . . . 21

Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού. . . . . 24

### Εκτύπωση

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και Status Monitor. . . . . 27

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows. . . . . 27

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X. . . . . 28

Βασικές λειτουργίες. . . . . 29

Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης. . . . . 29

Ακύρωση εκτύπωσης. . . . . 33

Άλλες επιλογές. . . . . 34

Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών. . . . . 34

Προεπιλογές προϊόντος (μόνο για Windows) . . . . . 35

Εκτύπωση διπλής όψης. . . . . 35

Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα. . . . . 37

Εκτύπωση Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο). . . . . 39

Κοινή χρήση του προϊόντος για εκτύπωση. . . . . 40

Εγκατάσταση για Windows. . . . . 40

Εγκατάσταση για Mac OS X. . . . . 43

### Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των δοχείων μελανιού. . . . . 44

Οδηγίες ασφάλειας. . . . . 44

Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση δοχείων μελανιού. . . . . 45

Προδιαγραφές δοχείων μελανιού. . . . . 46

Έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού . . . . . 47

Για Windows. . . . . 47

Για Mac OS X. . . . . 48

Προσωρινή εκτύπωση με το μαύρο μελάνι όταν τα δοχεία έγχρωμου μελανιού έχουν αναλωθεί. . . . 49

Για Windows. . . . . 50

Για Mac OS X. . . . . 51

Εξοικονόμηση μαύρου μελανιού, όταν η στάθμη στο δοχείο είναι χαμηλή (Μόνο για Windows). . . . 52

Αντικατάσταση δοχείου μελανιού. . . . . 53

### Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης. . . . . 57

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows. . . . 57

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X . . . . . 57

Χρήση των κουμπιών του προϊόντος. . . . . 58

## Περιεχόμενα

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. . . . .	59
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Windows. . . . .	59
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Mac OS X. . . . .	60
Χρήση των κουμπιών του προϊόντος. . . . .	60
Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης. . . . .	61
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) για Windows. . . . .	61
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X. . . . .	61
Εξοικονόμηση ενέργειας. . . . .	62
Για Windows. . . . .	62
Για Mac OS X. . . . .	62
Καθαρισμός του προϊόντος. . . . .	63
Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος. . . . .	63
Καθαρισμός του εσωτερικού του προϊόντος. . . . .	63
Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης. . . . .	64
Έλεγχος κατάστασης κουτιού συντήρησης. . . . .	64
Προφυλάξεις χειρισμού. . . . .	64
Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης. . . . .	64
Μεταφορά του προϊόντος. . . . .	66
Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού σας. . . . .	67
Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. . . . .	67
Εγκατάσταση του λογισμικού. . . . .	68
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού. . . . .	68
Για Windows. . . . .	68
Για Mac OS X. . . . .	69

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Διάγνωση του προβλήματος. . . . .	71
Ενδείξεις σφάλματος. . . . .	71
Έλεγχος κατάστασης προϊόντος. . . . .	75
Εμπλοκές χαρτιού. . . . .	78
Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί από το πίσω κάλυμμα. . . . .	78
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής. . . . .	80
Αφαίρεση του χαρτιού που προκάλεσε την εμπλοκή από την κασέτα χαρτιού. . . . .	82
Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού. . . . .	83

Επανάληψη εκτύπωσης μετά το μπλοκάρισμα χαρτιού (μόνο για Windows). . . . .	83
Βοήθεια για την ποιότητα της εκτύπωσης. . . . .	84
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές. . . . .	85
Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση. . . . .	85
Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν. . . . .	86
Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση. . . . .	86
Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης. . . . .	87
Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες. . . . .	87
Εσφαλμένα περιθώρια. . . . .	87
Η εκτύπωση έχει μια ελαφριά κλίση. . . . .	88
Ανεστραμμένη εικόνα. . . . .	88
Εκτύπωση κενών σελίδων. . . . .	89
Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές. . . . .	89
Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή. . . . .	89
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά. . . . .	90
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά. . . . .	90
Γίνεται τροφοδοσία με πολλές σελίδες. . . . .	90
Το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά. . . . .	91
Το χαρτί δεν έχει εξέλθει εντελώς ή είναι ζαρωμένο. . . . .	91
Το προϊόν δεν εκτυπώνει. . . . .	91
Όλες οι λυχνίες είναι απενεργοποιημένες. . . . .	91
Οι λυχνίες άναψαν και έπειτα έσβησαν ξανά. . . . .	91
Αναμμένη είναι μόνο η λυχνία της τροφοδοσίας. . . . .	92
Εμφανίζεται σφάλμα μελανιού μετά την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού. . . . .	92
Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows). . . . .	93
Άλλο πρόβλημα. . . . .	94
Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού. . . . .	94

## Πληροφορίες για το προϊόν

Μελάνι και κουτί συντήρησης. . . . .	95
Δοχεία μελανιού. . . . .	95
Κουτί συντήρησης. . . . .	95
Απαιτήσεις συστήματος. . . . .	96
Για Windows. . . . .	96
Για Mac OS X. . . . .	96
Τεχνικές προδιαγραφές. . . . .	96
Προδιαγραφές εκτυπωτή. . . . .	96
Προδιαγραφές διασύνδεσης δικτύου. . . . .	99
Μηχανικά στοιχεία. . . . .	99
Ηλεκτρολογικά στοιχεία. . . . .	99
Περιβαλλοντικά στοιχεία. . . . .	100

Πρότυπα και εγκρίσεις. . . . .	100
Διεπαφή. . . . .	101

## **Αναζήτηση βοήθειας**

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web. . . . .	102
Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson. . . . .	102
Πριν από την επικοινωνία με την Epson. . . . .	102
Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης. . . . .	103
Βοήθεια για χρήστες της Ταϊβάν. . . . .	103
Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης. . . . .	104
Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης. . . . .	104
Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ. . . . .	105
Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας. . . . .	105
Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας. . . . .	106
Βοήθεια για χρήστες Ινδίας. . . . .	107
Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων. . . . .	108

## **Ευρετήριο**

## Εισαγωγή

# Πηγές εύρεσης πληροφοριών

Η πιο πρόσφατη έκδοση των παρακάτω εγχειριδίων υπάρχει στον ιστότοπο υποστήριξης της Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

### ☐ Ξεκινήστε εδώ (έντυπο):

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προϊόντος και του λογισμικού.

### ☐ Οδηγίες χρήστη (PDF):

Σας δίνει αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανατρέξτε στον παρόντα οδηγό όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με έναν υπολογιστή ή όταν χρησιμοποιείτε προηγμένα χαρακτηριστικά.

Για να δείτε το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, θα χρειαστείτε είτε το Adobe Acrobat Reader 5.0 ή νεότερη έκδοση είτε το Adobe Reader.

### ☐ Οδηγός χρήσης σε δίκτυο (HTML):

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές δικτύου καθώς και στοιχεία για τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις δικτύου.

# Ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση»

Οι ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση» σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται ως εξής και σημαίνουν τα παρακάτω.



#### **Προσοχή**

πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν τραυματισμοί.



#### **Σημαντικό**

πρέπει να τηρείται για να αποφευχθεί βλάβη στον εξοπλισμό σας.

#### **Σημείωση**

περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές και περιορισμούς σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.

# Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομεύσεις.

- ☐ Η ονομασία Windows 7 αναφέρεται σε Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional και Windows 7 Ultimate.

## Εισαγωγή

- ☐ Η ονομασία Windows Vista αναφέρεται σε Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition και Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Η ονομασία Windows XP αναφέρεται σε Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition και Windows XP Professional.
- ☐ Η ονομασία Mac OS X αναφέρεται σε Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

## Σημαντικές οδηγίες

### Οδηγίες ασφάλειας

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Φυλάξτε τον οδηγό, ώστε να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

- ☐ Χρησιμοποιήστε μόνο το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος. Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα καλώδια με αυτό το προϊόν ή αν χρησιμοποιήσετε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας με άλλον εξοπλισμό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τη σχετική τοπική προδιαγραφή ασφαλείας.
- ☐ Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τη μονάδα εκτυπωτή, ή τον προαιρετικό εξοπλισμό μόνοι σας. Να ακολουθείτε πάντοτε πιστά τις οδηγίες του προϊόντος.
- ☐ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε το προϊόν και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης:  
Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στο προϊόν, το προϊόν έπεσε ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην ρυθμίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται και δεν περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.
- ☐ Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ☐ Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σε σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- ☐ Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στο προϊόν. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- ☐ Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 22 εκ. από βηματοδότες καρδιάς. Τα ραδιοκύματα από το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία καρδιακών βηματοδοτών.

**Σημείωση:**

Παρακάτω θα δείτε οδηγίες ασφαλείας για τα δοχεία μελανιού.

➔ **«Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 44**

### Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν

Προκειμένου να μην καταστρέψετε το προϊόν ή την περιουσία σας, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Φυλάξτε τον οδηγό, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ανατρέχετε σε αυτόν στο μέλλον.





---

## Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος

- ☐ Μη φράσσετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του προϊόντος.
- ☐ Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- ☐ Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- ☐ Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματα χρονόμετρα.
- ☐ Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- ☐ Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τριβή, κοπή, φθορά, πτύχωση και συστροφή τους. Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην πατάτε επάνω ή περνάτε πάνω από τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρείτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ίσια στα άκρα και στα σημεία σύνδεσης με το μετασχηματιστή.
- ☐ Αν χρησιμοποιείτε προέκταση με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ της πρίζας.
- ☐ Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στη Γερμανία, η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπερ προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία του προϊόντος από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση.
- ☐ Όταν συνδέετε το προϊόν με υπολογιστή ή με άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες με σωστό προσανατολισμό. Κάθε ακροδέκτης έχει μόνο έναν σωστό προσανατολισμό. Αν ένας ακροδέκτης τοποθετηθεί με λάθος προσανατολισμό, μπορεί να προκληθεί βλάβη και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.
- ☐ Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με άφθονο χώρο περιμετρικά του προϊόντος. Αν τοποθετήσετε το προϊόν κοντά σε τοίχο, αφήστε περισσότερα από 10 cm μεταξύ του πίσω μέρους του προϊόντος και του τοίχου. Το προϊόν δεν θα λειτουργεί σωστά, αν βρίσκεται υπό κλίση ή γωνία.
- ☐ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, κάθετα ή ανάποδα. Διαφορετικά ενδέχεται να διαρρεύσει μελάνι.
- ☐ Αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος του προϊόντος ώστε να μπορεί να εξαχθεί πλήρως το χαρτί.
- ☐ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από ισχυρό φως και από πηγές θερμότητας.
- ☐ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις υποδοχές του προϊόντος.
- ☐ Μη βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του προϊόντος και μην ακουμπάτε τα δοχεία μελανιού κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- ☐ Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο στο εσωτερικό του προϊόντος.
- ☐ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φωτιά.

### Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Μην μετακινείτε την υποδοχή του δοχείου μελανιού με το χέρι. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- ❑ Να απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν με το κουμπί . Μην αποσυνδέετε και μην απενεργοποιείτε το προϊόν από την πρίζα, μέχρι να πάψει να αναβοσβήνει η λυχνία .
- ❑ Πριν μεταφέρετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική (τέρμα δεξιά) θέση και ότι τα δοχεία μελανιού βρίσκονται στη θέση τους.
- ❑ Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.
- ❑ Κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης περιττού μελανιού (όταν κορεστεί). Το αν και κάθε πότε πρέπει να το αντικαθιστάτε εξαρτάται από το πόσες σελίδες και τι υλικό εκτυπώνετε, καθώς και από τους κύκλους καθαρισμού του προϊόντος. Το Epson Status Monitor ή οι λυχνίες του πίνακα ελέγχου σας δείχνουν πότε χρειάζεται αντικατάσταση αυτό το εξάρτημα. Η ανάγκη για αντικατάσταση του σφουγγαριού δεν σημαίνει ότι το προϊόν έπαψε να λειτουργεί με βάση τις προδιαγραφές του. Η αντικατάσταση του συγκεκριμένου εξαρτήματος εντάσσεται στο καθιερωμένο σέρβις του προϊόντος, περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές του και δεν αποτελεί πρόβλημα που χρειάζεται διόρθωση. Επομένως, η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος αντικατάστασης. Αν πρέπει να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι στο προϊόν σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Epson. Δεν πρέπει να επισκευάζετε μόνοι σας το συγκεκριμένο εξάρτημα.

---

## Χρήση του προϊόντος με ασύρματη σύνδεση

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μέσα σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Τα ραδιοκύματα από το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία του ηλεκτρικού ιατρικού εξοπλισμού.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές με αυτόματο, έλεγχο όπως αυτόματες πόρτες ή συναγερμούς πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα από το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς αυτές τις συσκευές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα λόγω κακής λειτουργίας.

---


## Χειρισμός των δοχείων μελανιού

Στη σχετική ενότητα (πριν από την ενότητα «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού») θα σας δώσουμε οδηγίες ασφάλειας σχετικά με το μελάνι, καθώς και συμβουλές/προειδοποιήσεις για το προϊόν.


➔ [«Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 44](#)

## Γνωριμία με το προϊόν

### Εξαρτήματα του προϊόντος

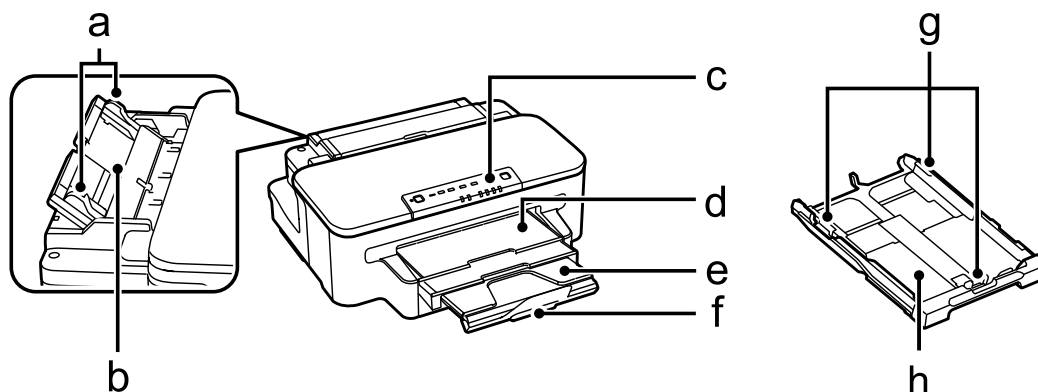


a.	Πλαϊνοί οδηγοί
b.	Πίσω τροφοδοσία χαρτιού
c.	Πίνακας ελέγχου
d.	Θήκη εξόδου
e.	Προέκταση θήκης εξόδου
f.	Αναστολέας
g.	Πλαϊνοί οδηγοί
h.	Κασέτα χαρτιού

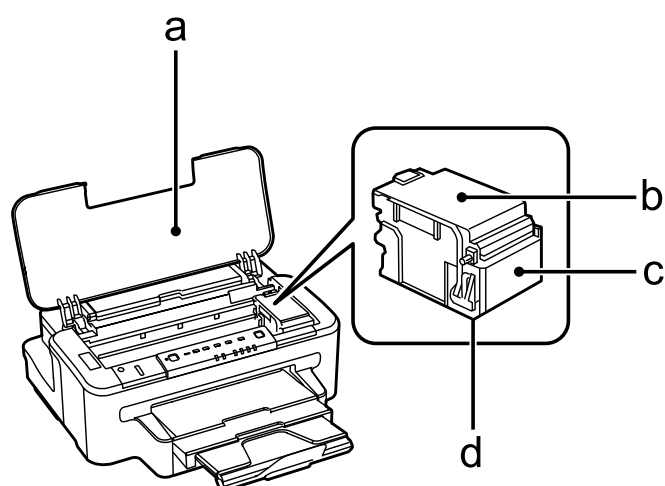

a.	Κάλυμμα εκτυπωτή
b.	Κάλυμμα δοχείου μελανιού
c.	Υποδοχή δοχείου μελανιού


## Γνωριμία με το προϊόν

- d. Κεφαλή εκτύπωσης (κάτω από την υποδοχή του δοχείου μελανιού)

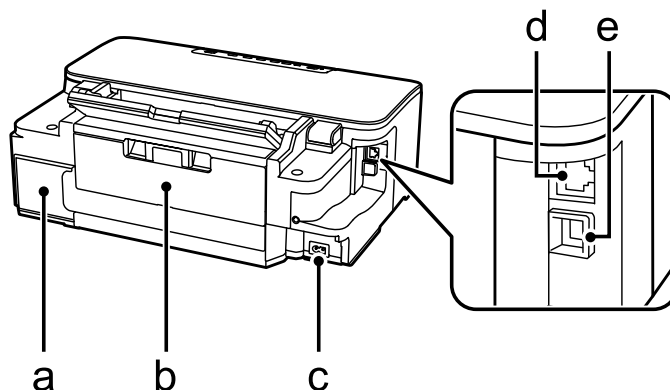

a.	Κουτί συντήρησης
b.	Πίσω κάλυμμα
c.	Είσοδος AC
d.	Θύρα LAN
e.	Σύνδεση USB



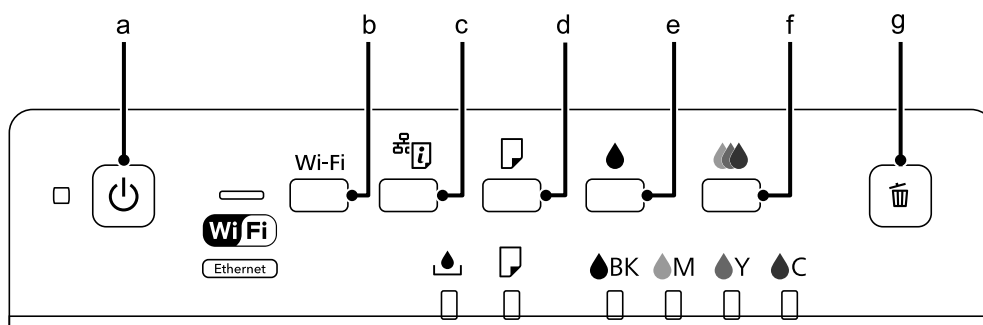

## Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου








## Κουμπιά

	Κουμπιά	Λειτουργία
a	⏻	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.
b	Wi-Fi	Πατήστε αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε το σφάλμα του δικτύου.
c	📶	Εκτυπώνει ένα φύλλο κατάστασης του δικτύου. Όταν πατάτε αυτό το κουμπί, θέστε σε λειτουργία το προϊόν για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

## Γνωριμία με το προϊόν

	Κουμπιά	Λειτουργία
d		Φορτώνει ή εξάγει το χαρτί. Συνεχίζει την εκτύπωση μετά από σφάλμα λόγω έλλειψης χαρτιού, εμπλοκής του χαρτιού ή τροφοδοσίας πολλαπλών φύλλων. Αν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού του προϊόντος πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί. Αν ενεργοποιηθεί το προϊόν ενώ κρατάτε πατημένο αυτό το κουμπί, το προϊόν εκτυπώνει το φύλλο κατάστασης προϊόντος.
e		Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να γίνει καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης (μαύρο μόνο). Όταν ανιχνευτεί άδειο δοχείο μελανιού, πατήστε για να μετακινήσετε την κεφαλή εκτύπωσης στη θέση αντικατάστασης δοχείου μελανιού. Έπειτα από την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού, πατήστε για να επαναφέρετε την κεφαλή εκτύπωσης στην αρχική θέση.
f		Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να γίνει καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης (όλα τα χρώματα εκτός από το μαύρο). Όταν ανιχνευτεί άδειο δοχείο μελανιού, πατήστε για να μετακινήσετε την κεφαλή εκτύπωσης στη θέση αντικατάστασης δοχείου μελανιού. Έπειτα από την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού, πατήστε για να επαναφέρετε την κεφαλή εκτύπωσης στην αρχική θέση.
g		Ακυρώνει την εκτύπωση κατά τη διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης.

## Λυχνίες

Λυχνίες	Λειτουργία
	Ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται το προϊόν. Αναβοσβήνει όταν στο προϊόν πραγματοποιείται λήψη δεδομένων, εκτύπωση, αντικατάσταση δοχείου μελανιού, πλήρωση μελανιού ή καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης.
	Παραμένει αναμμένη όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο. Αναβοσβήνει για όσο διαμορφώνονται οι ρυθμίσεις του δικτύου (πράσινο: Wi-Fi / πορτοκαλί: Ethernet).
	➔ «Ενδείξεις σφάλματος» στη σελίδα 71
	➔ «Ενδείξεις σφάλματος» στη σελίδα 71
 BK M Y C	➔ «Ενδείξεις σφάλματος» στη σελίδα 71

---

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

---

### Εισαγωγή στη χρήση, τη φόρτωση και τα μέσα αποθήκευσης

Μπορείτε να επιτύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα με τους περισσότερους τύπους απλού χαρτιού. Ωστόσο, το επικαλυμμένο χαρτί προσφέρει εκτυπώσεις καλύτερης ποιότητας, καθώς απορροφά λιγότερο μελάνι.

Η Epson παρέχει ειδικά χαρτιά, κατάλληλα σχεδιασμένα για το μελάνι που χρησιμοποιείται σε συσκευές ink jet της Epson και τα συνιστά για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

Όταν τοποθετείτε ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson, διαβάστε πρώτα το φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το χαρτί και έχετε υπόψη σας τα εξής:

#### Σημείωση:

- ❑ Τοποθετήστε το χαρτί στην κασέτα χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω. Η εκτυπώσιμη πλευρά είναι συνήθως πιο λευκή ή πιο γυαλιστερή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται με το χαρτί. Ορισμένοι τύποι χαρτιού έχουν κομμένες γωνίες για να σας διευκολύνουν στην αναγνώριση της σωστής κατεύθυνσης τοποθέτησης.
- ❑ Αν το χαρτί έχει κυρτώσει, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε. Αν εκτυπώσετε σε κυρτωμένο χαρτί, το μελάνι μπορεί να κηλιδώσει τις εκτυπώσεις.



---

### Αποθήκευση χαρτιού

Επιστρέψτε το χαρτί που δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συσκευασία μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Κατά τη χρήση ειδικών μέσων, η Epson συνιστά την αποθήκευση των εκτυπώσεων σε μια πλαστική σακούλα που μπορεί να σφραγιστεί. Φυλάξτε το μη χρησιμοποιημένο χαρτί και τις εκτυπώσεις μακριά από υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

### Επιλογή χαρτιού

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους υποστηριζόμενους τύπους χαρτιού. Η χωρητικότητα φόρτωσης, η προέλευση του χαρτιού και η διαθεσιμότητα της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια διαφέρουν ανάλογα με το χαρτί, όπως φαίνεται ακολούθως.

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα)			Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
		κασέτα χαρτιού 1 ή κασέτα χαρτιού	κασέτα χαρτιού 2*1	πίσω τροφοδοσία χαρτιού	
Απλό χαρτί*2	Letter*3	έως 27,5mm	έως 27,5mm	1	-
	A4*3	έως 27,5mm	έως 27,5mm	1	-
	B5*3	έως 27,5mm	έως 27,5mm	1	-
	A5*3	έως 27,5mm	-	1	-
	A6*3	έως 27,5mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Καθορίζεται από το χρήστη	1	1*5	1*5	-
Χοντρό χαρτί	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Φάκελος	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινιρίσμα)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Φωτογραφικό χαρτί)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα)			Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
		κασέτα χαρτιού 1 ή κασέτα χαρτιού	κασέτα χαρτιού 2*1	πίσω τροφοδοσία χαρτιού	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓
	Οριζόντιο μέγεθος 16:9 (102×181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓

\*1 Αυτή η κασέτα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το προϊόν.

\*2 Χαρτί βάρους από 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) έως 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

\*3 Η χωρητικότητα για τη χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης είναι 30 φύλλα.

\*4 Η χωρητικότητα για τη χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης είναι 1 φύλλο.

\*5 Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού.

**Σημείωση:**

Η διαθεσιμότητα του χαρτιού διαφέρει ανάλογα την περιοχή.

## Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Το προϊόν προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο του χαρτιού που επιλέγετε στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για το λόγο αυτό, η ρύθμιση του τύπου χαρτιού είναι πολύ σημαντική. Πληροφορεί το προϊόν σας για τον τύπο του χαρτιού που χρησιμοποιείτε και ρυθμίζει ανάλογα την κάλυψη με μελάνι. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να επιλέξετε για το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

Για αυτό το χαρτί	Τύπος χαρτιού για το πρόγραμμα οδήγησης
Απλό χαρτί*	plain papers (απλό χαρτί)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)*	plain papers (απλό χαρτί)



## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Για αυτό το χαρτί	Τύπος χαρτιού για το πρόγραμμα οδήγησης
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Φωτογραφικό χαρτί)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)*	Epson Matte
Χοντρό χαρτί*	Thick-Paper (Χοντρό χαρτί)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινιρίσμα)*	Epson Matte
Φάκελοι	Envelope (Φάκελος)

\* Αυτοί οι τύποι χαρτιού είναι συμβατοί με Exif Print και PRINT Image Matching. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται με τη συμβατή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Exif Print ή PRINT Image Matching.

### Σημείωση:

Η διαθεσιμότητα του ειδικού μέσου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.


➡ [«Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web» στη σελίδα 102](#)

## Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού

Για την τοποθέτηση του χαρτιού ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1


Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού.

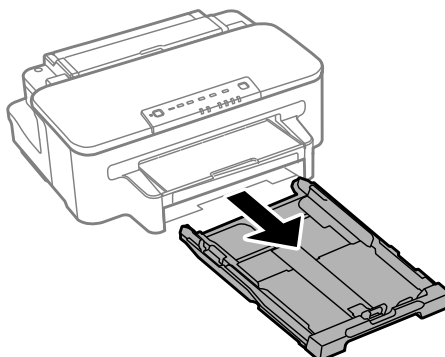

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων


### Σημείωση:

Αν έχει εξαχθεί η θήκη εξόδου, κλείστε την πριν τραβήξετε την κασέτα χαρτιού.

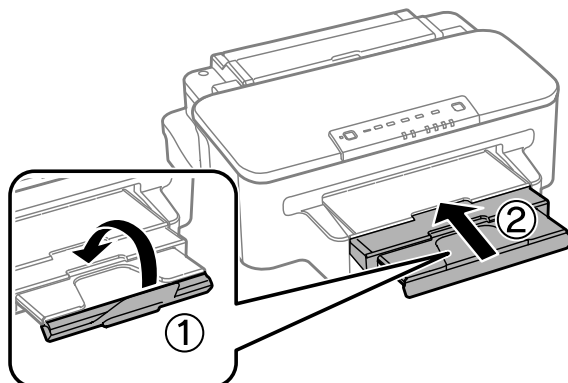


2

Πιέστε με τα δύο δάχτυλα και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τις πλευρές της κασέτας χαρτιού.

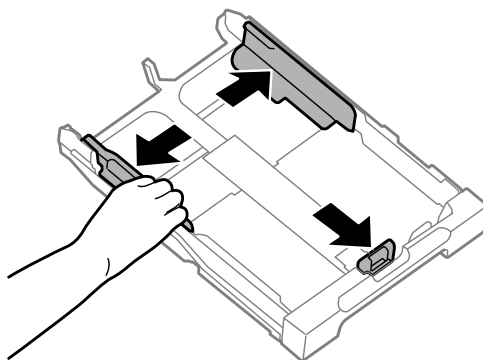

### Σημείωση:


Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal, επεκτείνετε την κασέτα χαρτιού, όπως φαίνεται στην εικόνα.

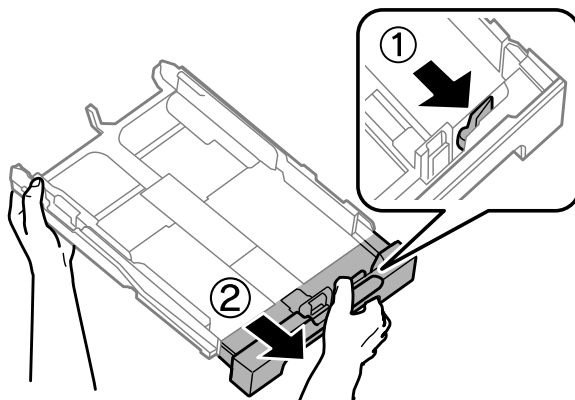

### Διαχείριση χαρτιού και μέσων


3

Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό για να τον προσαρμόσετε στο μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε.

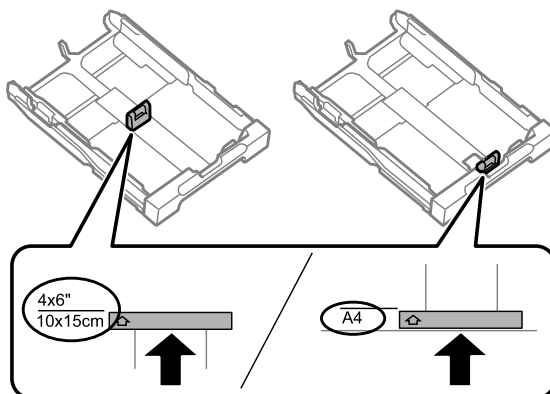

4

Τοποθετήστε χαρτί προς τον πλαϊνό οδηγό με την εκτυπώσιμη όψη προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι δεν εξέχει το χαρτί από το άκρο της κασέτας.

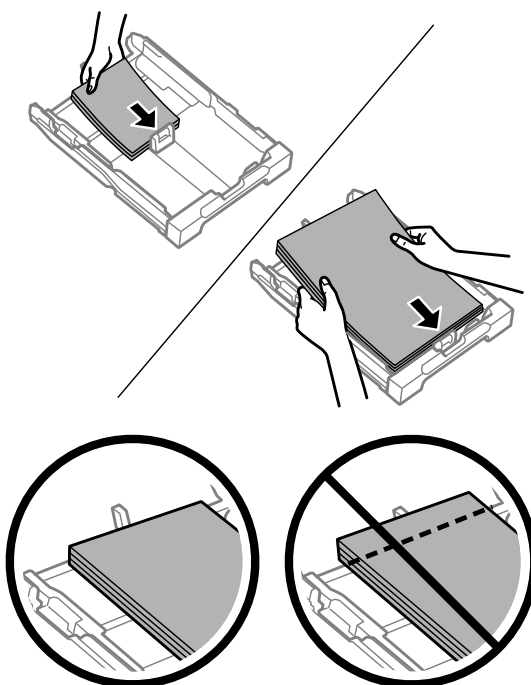


**Σημείωση:**

Ξεφυλλίστε και ευθυγραμμίστε τις πλευρές του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

5

Σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τα άκρα του χαρτιού.

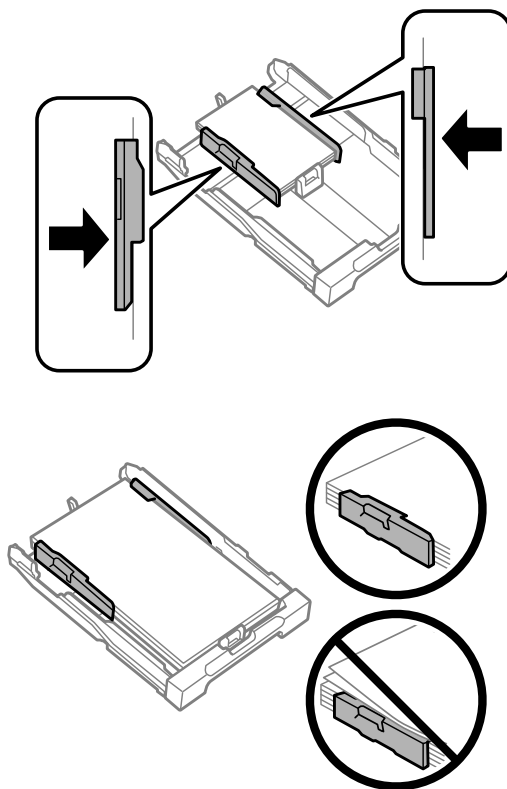

**Σημείωση:**


Για απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από το σημάδι βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.

Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.

➡ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14


6

Κρατήστε την κασέτα σε επίπεδη θέση και επανεισαγάγετέ την αργά και προσεκτικά μέχρι τέρμα μέσα στο προϊόν.

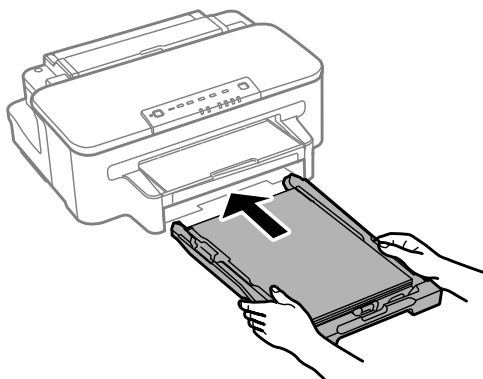

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

- 7** Σύρετε προς τα έξω τη θήκη εξόδου και σηκώστε τον αναστολέα.

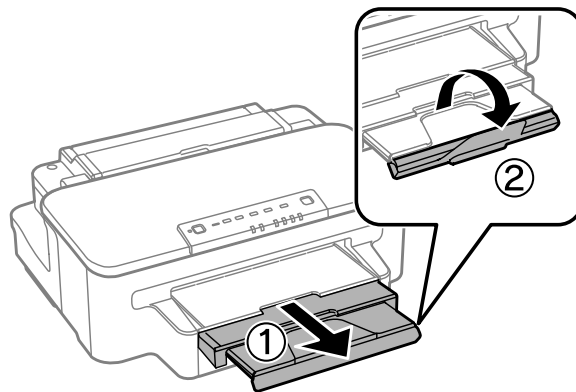


### Σημείωση:

- ☐ Αν θέλετε να εκτυπώσετε σε διάτρητο χαρτί που διατίθεται στο εμπόριο, ανατρέξτε στην ενότητα [«Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 24.](#)
- ☐ Αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος του προϊόντος ώστε να εξαχθεί πλήρως το χαρτί.
- ☐ Μην αφαιρείτε ή εισάγετε την κασέτα χαρτιού ενώ λειτουργεί το προϊόν.

## Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού

Για την τοποθέτηση των φακέλων ακολουθήστε τα εξής βήματα:


- 1** Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού.

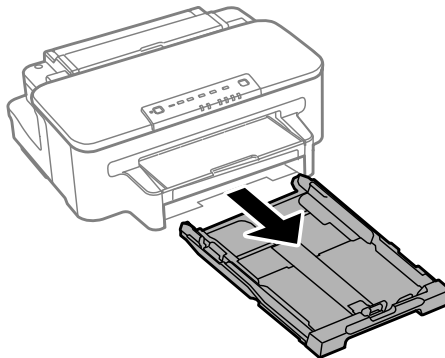

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων


### Σημείωση:

Αν έχει εξαχθεί η θήκη εξόδου, κλείστε την πριν τραβήξετε την κασέτα χαρτιού.

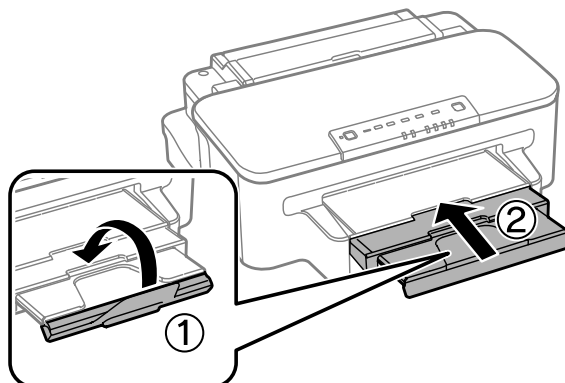


2

Πιέστε με τα δύο δάχτυλα και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τις πλευρές της κασέτας χαρτιού.

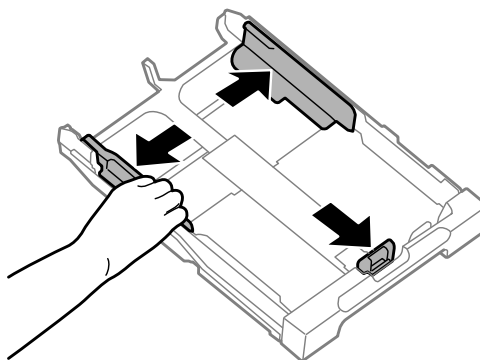

3

Τοποθετήστε τους φακέλους κατά μήκος με το αναδιπλούμενο μέρος προς τα πάνω και δεξιά.

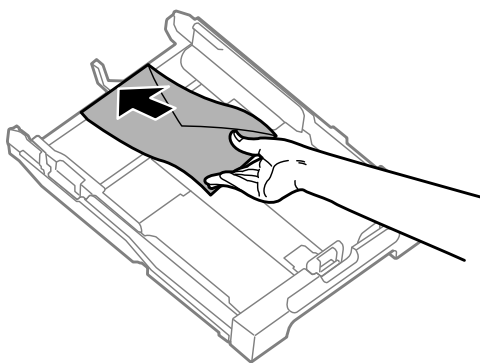

### Σημείωση:


Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φακέλων δεν υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό.

➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

4

Κυλήστε τους πλαϊνούς οδηγούς των φακέλων και ελέγξτε ότι οι φάκελοι δεν προεξέχουν από το άκρο της κασέτας.

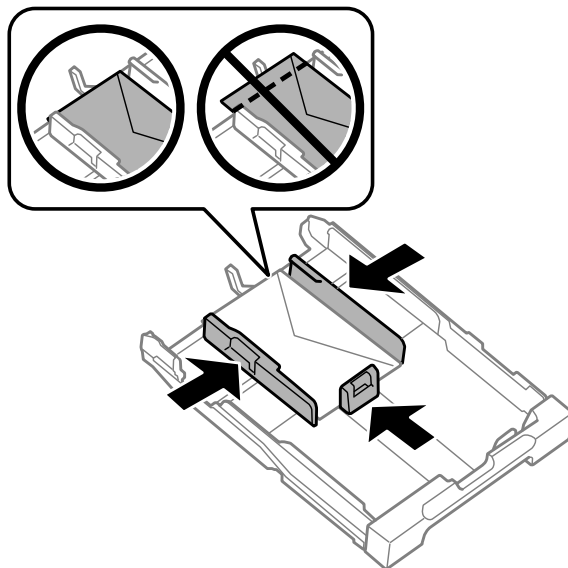


**Σημείωση:**

Ακόμα και αν δεν αντιληφθείτε το κλικ, κυλήστε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τα άκρα των φακέλων.


5

Κρατήστε την κασέτα σε επίπεδη θέση και επανεισαγάγετέ την αργά και προσεκτικά μέχρι τέρμα μέσα στο προϊόν.

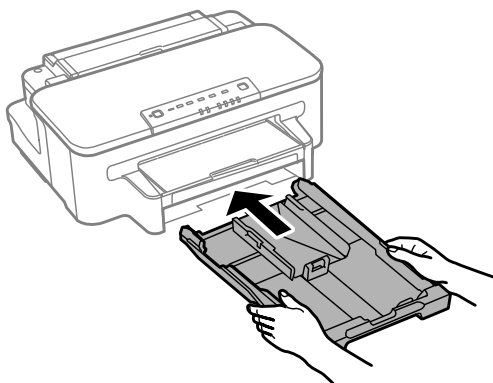

6


Σύρετε προς τα έξω τη θήκη εξόδου και σηκώστε τον αναστολέα.

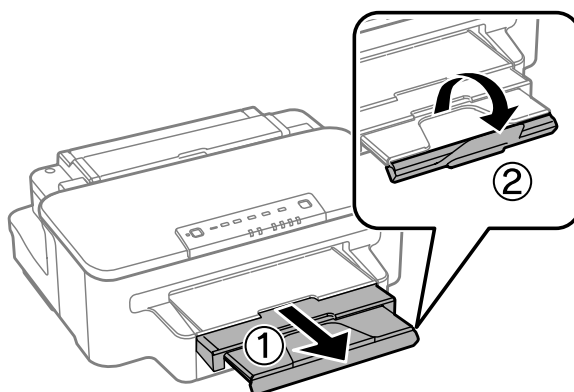

## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

### Σημείωση:

- ❑ Το πάχος των φακέλων και η ικανότητά τους να διπλώνουν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Αν το συνολικό πάχος της στοίβας των φακέλων υπερβαίνει τα 10 mm, πιέστε τους φακέλους προς τα κάτω και λεπτύνετε το πάχος τους πριν τους τοποθετήσετε. Αν η ποιότητα της εκτύπωσης μειώνεται όταν τοποθετείτε μια στοίβα φακέλων, τοποθετήστε τους φακέλους έναν-έναν.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε φακέλους που έχουν κυρτώσει ή διπλωθεί.
- ❑ Πριν τοποθετήσετε τους φακέλους, ισιώστε τους, καθώς και το αναδιπλούμενο μέρος τους.

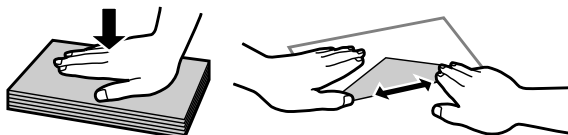

- ❑ Ισιώστε την πλευρά τοποθέτησης του φακέλου πριν από την τοποθέτηση.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά λεπτούς φακέλους διότι ενδέχεται να κυρτώσουν κατά την εκτύπωση.
- ❑ Ευθυγραμμίστε τα άκρα των φακέλων πριν τους τοποθετήσετε.

## Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού


### Σημείωση:

Η εκτύπωση χρησιμοποιώντας την πίσω τροφοδοσία είναι διαθέσιμη μόνο όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή. Για να εκτυπώσετε χωρίς υπολογιστή, τοποθετήστε το χαρτί στην κασέτα χαρτιού.

Για να τοποθετήσετε χαρτί και φακέλους στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

**1**


Σύρετε προς τα έξω τη θήκη εξόδου και σηκώστε τον αναστολέα.

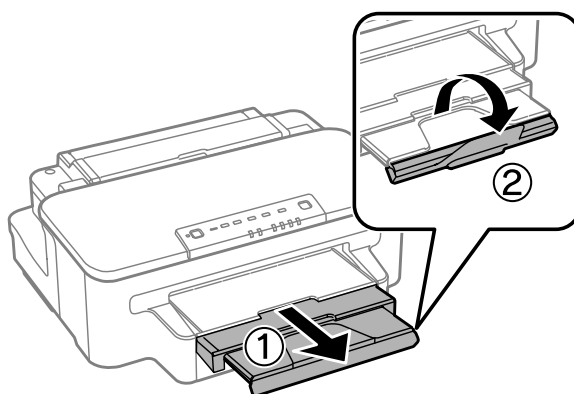




## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

- 2** Ανοίξτε την πίσω τροφοδοσία χαρτιού.

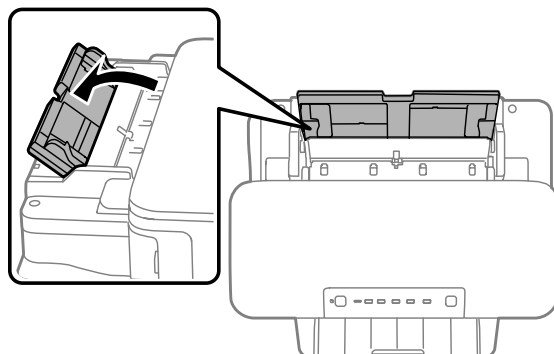


- 3** Ενώ κρατάτε μόνο ένα φύλλο χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω στο κέντρο της πίσω τροφοδοσίας χαρτιού, κυλήστε τους πλευρικούς οδηγούς έως ότου ευθυγραμμιστούν με τα άκρα του χαρτιού.

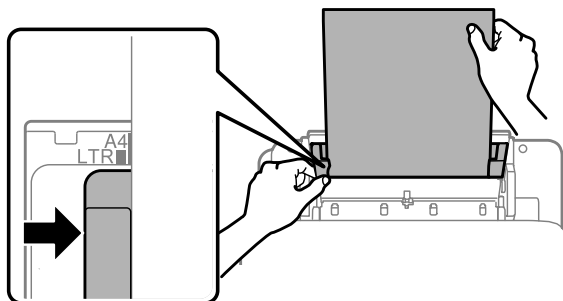

**Σημείωση:**

Συνήθως η εκτυπώσιμη πλευρά είναι πιο λευκή ή πιο φωτεινή από την άλλη πλευρά.


- 4** Εισαγάγετε το χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού. Το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα.

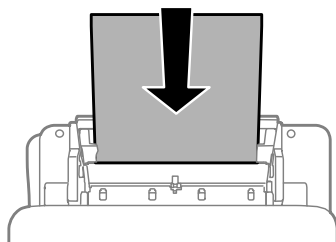


## Διαχείριση χαρτιού και μέσων

### Σημείωση:

- ☐ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω μεγέθη διάτρητου χαρτιού: A4, A5, Legal, Letter. Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης δεν είναι διαθέσιμη.
- ☐ Όταν τοποθετείτε φακέλους, τοποθετήστε πρώτα τη μικρή πλευρά, με το αναδιπλούμενο μέρος στραμμένο προς τα κάτω.

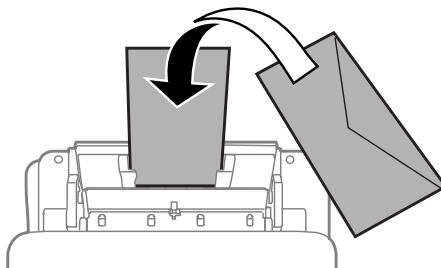

- ☐ Μην χρησιμοποιείτε φακέλους που έχουν κυρτώσει ή διπλωθεί.
- ☐ Πριν τοποθετήσετε τους φακέλους, ισιώστε τους, καθώς και το αναδιπλούμενο μέρος τους.

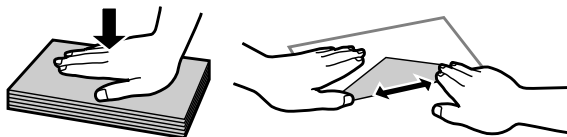

- ☐ Ισιώστε την πλευρά τοποθέτησης του φακέλου πριν από την τοποθέτηση.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά λεπτούς φακέλους διότι ενδέχεται να κυρτώσουν κατά την εκτύπωση.

---

# Εκτύπωση

---

## Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και Status Monitor

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα εκτύπωσης. Χάρη στην παρακολούθηση κατάστασης και στα βοηθητικά προγράμματα του εκτυπωτή, μπορείτε να ελέγχετε το προϊόν και να το διατηρείτε σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

### Σημείωση για χρήστες Windows:

- ☐ Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή βρίσκει και εγκαθιστά αυτόματα την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή από την τοποθεσία web της Epson. Πατήστε το κουμπί **Software Update (Ενημέρωση λογισμικού)** στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)** του προγράμματος οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν δεν εμφανιστεί το κουμπί στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)**, στις επιλογές **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** ή **Programs (Προγράμματα)** του μενού Start (Εναρξη) των Windows επιλέξτε το φάκελο **EPSON**.
- ☐ Αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση **Language (Γλώσσα)** στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Ανάλογα με την τοποθεσία, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

---

## Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows

Έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τις περισσότερες εφαρμογές για Windows, από το μενού Windows Start (Εναρξη) ή από τη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών).

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Για να κάνετε ρυθμίσεις που θα ισχύουν για όλες τις εφαρμογές των Windows, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το μενού Start (Εναρξη) ή από τη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών).

Για πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

### Σημείωση:

Οι οθόνες από τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που απεικονίζονται σε αυτόν τον Οδηγίες χρήστη προέρχονται από τα Windows 7.

## Από εφαρμογές των Windows

**1**

Πατήστε **Print (Εκτύπωση)** ή **Print Setup (Παράμετροι εκτύπωσης)** στο μενού File (Αρχείο).

**2**

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πατήστε **Printer (Εκτυπωτής)**, **Setup (Πρόγραμμα Εγκατάστασης)**, **Options (Επιλογές)**, **Preferences (Προτιμήσεις)** ή **Properties (Ιδιότητες)**. (Ανάλογα με την εφαρμογή σας, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ σε ένα ή σε περισσότερα κουμπιά.)

## Από το μενού Start (Έναρξη)

### ☐ Windows 7:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές). Κάντε δεξί κλικ στο προϊόν και επιλέξτε **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).

### ☐ Windows Vista:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) και έπειτα επιλέξτε **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος). Έπειτα επιλέξτε το προϊόν και πατήστε **Select printing preferences** (Επιλογή προτιμήσεων εκτύπωσης).

### ☐ Windows XP:

Πατήστε διαδοχικά **Start** (Εναρξη), **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου), (**Printers and Other Hardware** (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)) και **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ). Επιλέξτε το προϊόν και πατήστε **Printing Preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης) στο μενού **File** (Αρχείο).

## Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)


Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή Windows taskbar (γραμμή εργασιών), εντοπίστε πρώτα το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το μενού **Start** (Εναρξη), όπως περιγράφεται πιο πάνω. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και στο κουμπί **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας). Στο παράθυρο **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Shortcut Icon** (Εικονίδιο συντόμευσης).

## Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, δοκιμάστε μια από τις ακόλουθες διαδικασίες.

☐ Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και έπειτα επιλέξτε **Help** (Βοήθεια).

☐ Πατήστε το κουμπί  πάνω δεξιά στο παράθυρο και κάντε κλικ στο στοιχείο (μόνο για Windows XP).


## Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Παράθυρο διαλόγου	Διαδικασία πρόσβασης
Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)	Πατήστε <b>Page Setup</b> (Διαμόρφωση σελίδας) στο μενού <b>File</b> (Αρχείο) της εφαρμογής. <b>Σημείωση:</b> Ανάλογα με την εφαρμογή, το μενού <i>Page Setup</i> μπορεί να μην εμφανίζεται στο μενού <i>File</i> (Αρχείο).
Print (Εκτύπωση)	Πατήστε <b>Print</b> (Εκτύπωση) στο μενού <b>File</b> (Αρχείο) της εφαρμογής.

Epson Printer Utility 4	<p>Σε Mac OS X 10.7, πατήστε πρώτα <b>System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)</b> στο μενού Apple και έπειτα <b>Print &amp; Scan (Εκτύπωση &amp; σάρωση)</b>. Επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά <b>Options &amp; Supplies (Επιλογές &amp; προμήθειες)</b>, <b>Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)</b> και <b>Open Printer Utility (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή)</b>.</p> <p>Σε λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.6, κάντε κλικ στην επιλογή <b>System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)</b> στο μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή <b>Print &amp; Fax (Εκτύπωση &amp; φαξ)</b>. Επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά <b>Options &amp; Supplies (Επιλογές &amp; προμήθειες)</b>, <b>Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)</b> και <b>Open Printer Utility (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή)</b>.</p> <p>Σε λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.5, κάντε κλικ στην επιλογή <b>System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)</b> στο μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή <b>Print &amp; Fax (Εκτύπωση &amp; φαξ)</b>. Επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά <b>Open Print Queue (Άνοιγμα ουράς εκτύπωσης)</b> και το κουμπί <b>Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)</b>.</p>
-------------------------	--

## Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Κάντε κλικ στο κουμπί  **Help (Βοήθεια)** στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

## Βασικές λειτουργίες

### Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης

#### Σημείωση:

- ☐ Τα στιγμιότυπα οθόνης που θα δείτε σε αυτήν την ενότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- ☐ Πριν εκτυπώσετε, τοποθετήστε σωστά το χαρτί.
  - ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 17
  - ➔ «Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 21
  - ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 24
- ☐ Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σχετικά με την εκτυπώσιμη περιοχή.
  - ➔ «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 97
- ☐ Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και πριν εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία, εκτυπώστε ένα δοκιμαστικό αντίγραφο και ελέγξτε τα αποτελέσματα.

### Βασικές ρυθμίσεις προϊόντος για Windows

1


Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

## Εκτύπωση

2

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27

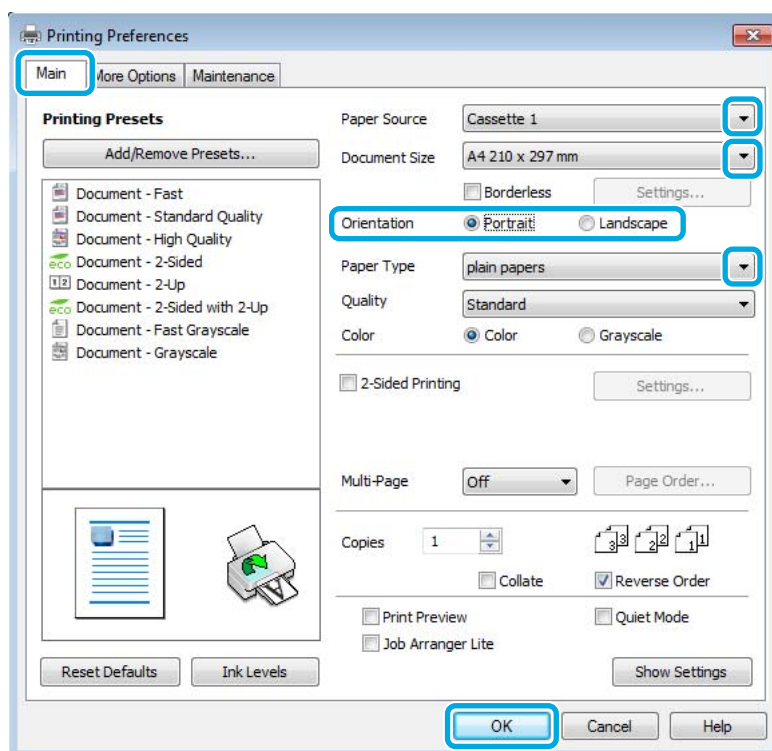

3

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Main** (Κύριο).

4

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Source (Τροφοδοσία χαρτιού).

5

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στο στοιχείο Document Size (Μέγ. χαρτιού). Μπορείτε επίσης να ορίσετε προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

6

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια, επιλέξτε **Borderless** (Χωρίς περιθώρια).

➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14

Αν θέλετε να ελέγξετε σε τι ποσοστό η εικόνα ξεπερνάει τα όρια του χαρτιού, πατήστε το κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις), επιλέξτε **Auto Expand** (Αυτόματη επέκταση) για τη ρύθμιση Method of Enlargement (Μέθοδος μεγέθυνσης) και έπειτα προσαρμόστε το ρυθμιστικό **Amount of Enlargement** (Εύρος μεγέθυνσης).

7

Επιλέξτε το στοιχείο **Portrait** (Κατακόρυφος) (σε ύψος) ή το στοιχείο **Landscape** (Οριζόντιος) (σε πλάτος) για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εκτύπωσής σας.

**Σημείωση:**

Κατά την εκτύπωση σε φακέλους, επιλέξτε **Landscape** (Οριζόντιος).

## Εκτύπωση

8

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στο στοιχείο Paper Type (Τύπος χαρτιού).

➔ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 16

**Σημείωση:**

Η ποιότητα εκτύπωσης προσαρμόζεται αυτόματα για την επιλεγμένη ρύθμιση στην επιλογή Paper Type (Τύπος χαρτιού).

9

Πατήστε **OK**, για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

**Σημείωση:**

Για να κάνετε αλλαγές σε σύνθετες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

10

Εκτυπώστε το αρχείο σας.

## Βασικές ρυθμίσεις προϊόντος για Mac OS X

**Σημείωση:**

- ☐ Σε αυτήν την ενότητα, τα στιγμιότυπα οθόνης για τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης προέρχονται από λειτουργικό Mac OS X 10.7.
- ☐ Όταν εκτυπώνετε φακέλους, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να περιστρέψετε τα δεδομένα κατά 180 μοίρες.


1

Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

2

Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28

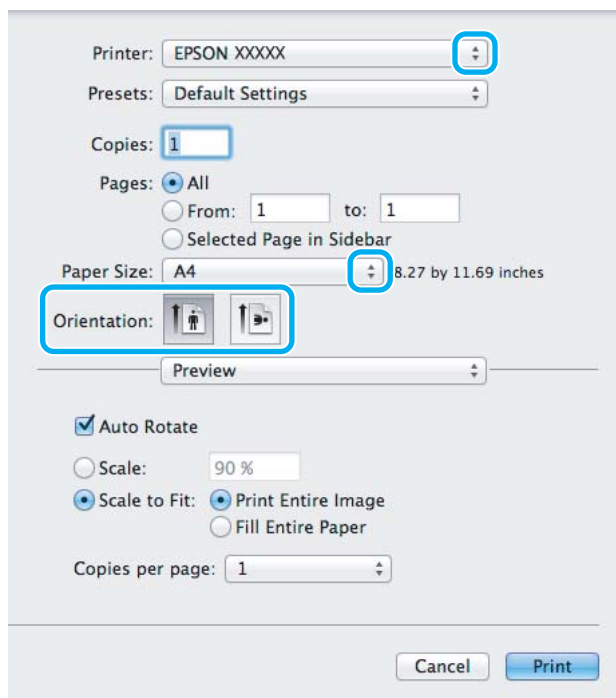

## Εκτύπωση

**Σημείωση:**

Αν εμφανιστεί η απλοποιημένη οθόνη κατάστασης, πατήστε το κουμπί **Show Details (Εμφάνιση λεπτομερειών)** (για Mac OS X 10.7) ή το κουμπί ▼ (για Mac OS X 10.6 ή 10.5) για να επεκτείνετε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

3

Επιλέξτε το προϊόν που χρησιμοποιείτε στη ρύθμιση Printer (Εκτυπωτής).

**Σημείωση:**

Ανάλογα με την εφαρμογή, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα στοιχεία σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε **Page Setup** στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

4

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

**Σημείωση:**

Αν θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια, επιλέξτε **XXX (Borderless (Χωρίς περιθώρια))** στη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

➡ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14

5


Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Orientation (Προσανατολισμός).

**Σημείωση:**

Όταν εκτυπώνετε φακέλους, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό.

6

Επιλέξτε **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** από το αναπτυσσόμενο μενού.

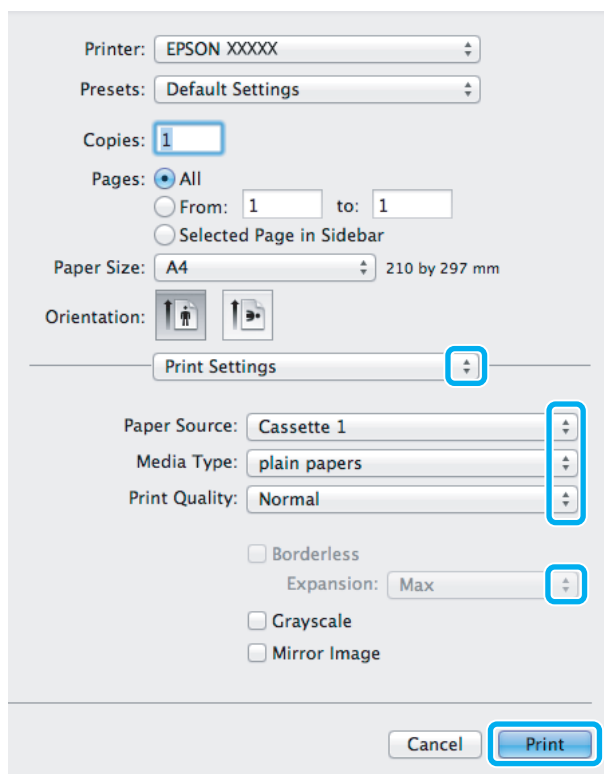



## Εκτύπωση


- 7 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση **Paper Source** (Τροφοδοσία χαρτιού).
- 8 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Media Type (Τύπος μέσου).  
➔ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 16
- 9 Όταν εκτυπώνετε χωρίς περιθώρια, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Expansion (Επέκταση) για να ελέγχετε σε τι ποσοστό η εικόνα θα ξεπερνάει τα όρια του χαρτιού.
- 10 Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση), για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

---

## Ακύρωση εκτύπωσης

Αν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην κατάλληλη ενότητα παρακάτω.

### Χρήση του κουμπιού του προϊόντος

Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

### Για Windows

**Σημείωση:**

Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που έχει σταλεί ολόκληρη στο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το ίδιο το προϊόν.

- 1 Μεταβείτε στο EPSON Status Monitor 3.  
➔ «Για Windows» στη σελίδα 75
- 2 Πατήστε το κουμπί **Print Queue** (Ουρά εκτύπωσης). Εμφανίζεται το Windows Spooler (Ουρά των Windows).
- 3 Κάντε δεξί κλικ στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και επιλέξτε **Cancel** (Άκυρο).


### Για Mac OS X

Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο του προϊόντος στο μενού Dock.
- 2 Στη λίστα Document Name (Όνομα εγγράφου), επιλέξτε το έγγραφο που εκτυπώνεται.

3

Πατήστε το κουμπί **Delete (Διαγραφή)**, για να ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης.

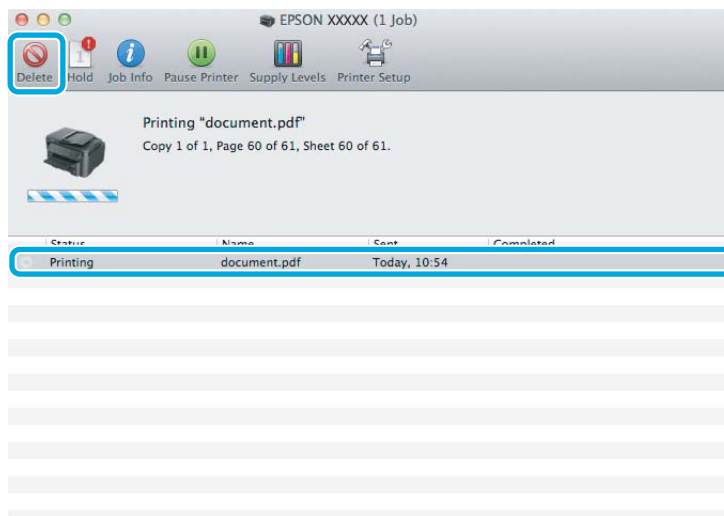

## Άλλες επιλογές

### Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών



Με το Epson Easy Photo Print μπορείτε να διαμορφώσετε και να εκτυπώσετε ψηφιακές εικόνες σε διάφορους τύπους χαρτιού. Ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο μπορείτε να δείτε τις εικόνες σε προεπισκόπηση και να επιτύχετε τα επιθυμητά εφέ χωρίς να απαιτούνται δύσκολες ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quick Print, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και να εκτυπώσετε με ένα απλό κλικ.

### Άνοιγμα του Epson Easy Photo Print

#### Για Windows

❑ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Epson Easy Photo Print** στην επιφάνεια εργασίας.

❑ **Για Windows 7 και Vista:**

Πατήστε το κουμπί έναρξης, μεταβείτε στο μενού **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, πατήστε **Epson Software** και επιλέξτε **Easy Photo Print**.

**Για Windows XP:**

Πατήστε **Start (Έναρξη)**, μεταβείτε στο μενού **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, πηγαίνετε στο στοιχείο **Epson Software** και πατήστε **Easy Photo Print**.

**Για Mac OS X**

Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications Εφαρμογές** στον σκληρό δίσκο του Mac OS X. Έπειτα κάντε διπλό κλικ διαδοχικά στους φακέλους **Epson Software** και **Easy Photo Print**. Στο τέλος, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Easy Photo Print**.

**Προεπιλογές προϊόντος (μόνο για Windows)**


Χάρη στις προεπιλογές του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, η εκτύπωση γίνεται εύκολη υπόθεση. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε τις προεπιλογές που επιθυμείτε.

**Ρυθμίσεις προϊόντος για Windows**

- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27
- 2** Επιλέξτε Printing Presets (Προεπιλογές εκτύπωσης) στην καρτέλα Main (Κύριο). Οι ρυθμίσεις του προϊόντος αποκτούν αυτόματα τις τιμές που εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο.

**Εκτύπωση διπλής όψης**

Με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορείτε να εκτυπώνετε και στις δυο όψεις του χαρτιού.

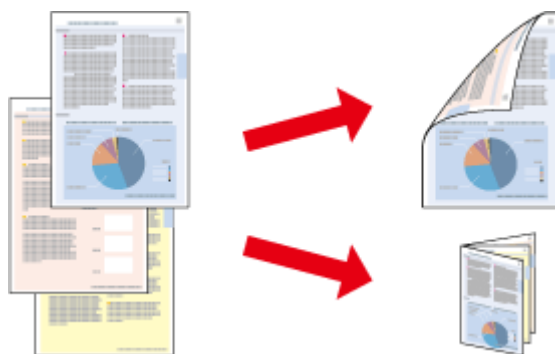**Για χρήστες Windows XP:**

Διατίθενται τέσσερις τύποι εκτύπωσης διπλής όψης: πρότυπη αυτόματη, αυτόματη πολύπτυχου φυλλαδίου, πρότυπη χειροκίνητη και χειροκίνητη πολύπτυχου φυλλαδίου.

**Για χρήστες Mac OS X:**

Το Mac OS X υποστηρίζει μόνο πρότυπη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

Η εκτύπωση διπλής όψης διατίθεται μόνο για τα παρακάτω χαρτιά και μεγέθη.

Χαρτί	Μέγεθος
Απλό χαρτί	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)	A4

\* Χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης μόνο.

## Εκτύπωση

**Σημείωση:**

- ❑ Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες ρυθμίσεις.
- ❑ Η χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δίκτυο ή ως κοινόχρηστος εκτυπωτής.
- ❑ Αν η ποσότητα του μελανιού ελαττωθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης διπλής όψης, το προϊόν διακόπτει την εκτύπωση και πρέπει να αντικαταστήσετε το μελάνι. Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του μελανιού, το προϊόν ξεκινά την εκτύπωση ξανά. Ωστόσο, ενδέχεται να λείπουν κάποια μέρη στην εκτύπωσή σας. Αν συμβεί αυτό, εκτυπώστε ξανά τη σελίδα από την οποία λείπουν κάποια μέρη.
- ❑ Η χωρητικότητα τοποθέτησης χαρτιού διαφέρει για τις εκτυπώσεις διπλής όψης.  
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14
- ❑ Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτιά κατάλληλα για εκτύπωση διπλής όψης. Διαφορετικά, επηρεάζεται η ποιότητα εκτύπωσης.
- ❑ Ανάλογα με το χαρτί και την ποσότητα μελανιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κειμένων και εικόνων, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού στην άλλη όψη του χαρτιού.
- ❑ Κατά την εκτύπωση διπλής όψης, η επιφάνεια του χαρτιού μπορεί να κηλιδωθεί.

**Σημείωση για τα Windows:**

- ❑ Η χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το EPSON Status Monitor 3. Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Όταν εκτελείται αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, η εκτύπωση ενδέχεται να είναι αργή ανάλογα με τον συνδυασμό των επιλογών που έχετε ορίσει για το στοιχείο **Select Document Type (Επιλέξτε τύπο εγγράφου)** στο παράθυρο **Print Density Adjustment (Ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης)** και το στοιχείο **Quality (Ποιότητα)** στο παράθυρο **Main (Κύριο)**.

**Εγκατάσταση για Mac OS X:**

Όταν εκτελείται αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, η εκτύπωση ενδέχεται να είναι αργή ανάλογα με τη ρύθμιση του στοιχείου **Document Type** στις **Two-sided Printing Settings**.

**Ρυθμίσεις προϊόντος για Windows****1**

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27

**2**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **2-Sided Printing (Εκτύπωση 2 όψεων)**.

**Σημείωση:**

Όταν χρησιμοποιείτε την αυτόματη εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου **Auto (Αυτόματο)**.

**3**

Πατήστε **Settings (Ρυθμίσεις)** και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

**Σημείωση:**

Αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα διπλωμένο φυλλάδιο, επιλέξτε **Booklet (Φυλλάδιο)**.

## Εκτύπωση

- 4** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

**Σημείωση:**

- ☐ Όταν εκτελείτε αυτόματη εκτύπωση και αν εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας, όπως φωτογραφίες ή γραφικά, συνιστάται να ορίζετε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο *Print Density Adjustment* (Ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης).
- ☐ Το πραγματικό περιθώριο δεσμάτος μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στην εφαρμογή. Προτού εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία, δοκιμάστε να εκτυπώσετε μερικά φύλλα για να δείτε το αποτέλεσμα.
- ☐ Η χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης σας επιτρέπει να εκτυπώνετε πρώτα τις σελίδες με ζυγό αριθμό. Όταν θέλετε να εκτυπώσετε σελίδες μονό αριθμό, χρησιμοποιείται ένα κενό φύλλο στο τέλος της εργασίας εκτύπωσης.
- ☐ Όταν εκτελείτε χειροκίνητη εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι το μελάνι είναι εντελώς στεγνό πριν τοποθετήσετε ξανά το χαρτί.

## Ρυθμίσεις προϊόντος για Mac OS X


- 1** Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X»](#) στη σελίδα 28
- 2** Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο παράθυρο Two-sided Printing Settings.
- 3** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

**Σημείωση:**

Αν εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας, όπως φωτογραφίες ή γραφικά, συνιστάται να ορίζετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις *Print Density* (Πυκνότητα εκτύπωσης) και *Increased Ink Drying Time* (Ο χρόνος στεγνώματος μελανιού αυξήθηκε).

## Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα

Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να μειώνετε αυτόματα το μέγεθος του εγγράφου σας, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

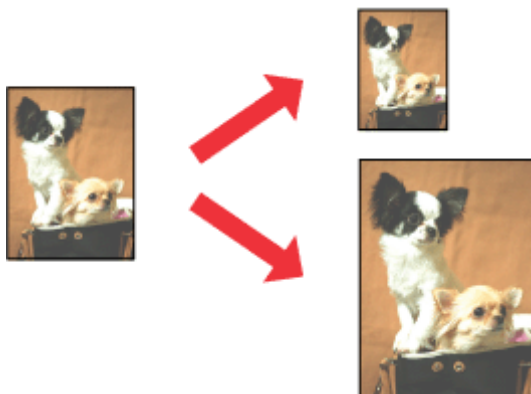

**Σημείωση:**

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες ρυθμίσεις.

**Ρυθμίσεις προϊόντος για Windows**


- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27
- 2** Επιλέξτε **Reduce/Enlarge Document (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου)** και **Fit to Page (Προσαρμογή σε σελίδα)** στην καρτέλα More Options (Άλλες επιλογές). Στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε από τη ρύθμιση Output Paper (Χαρτί εξόδου).
- 3** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

**Ρυθμίσεις προϊόντος για Mac OS X**

- 1** Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28
- 2** Επιλέξτε **Scale to fit paper size (Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού)** για τη ρύθμιση Destination Paper Size (Μέγεθος χαρτιού προορισμού) στο παράθυρο Paper Handling (Χειρισμός χαρτιού) και επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού ου θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού.
- 3** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

## Εκτύπωση Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο)

Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε δύο ή τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

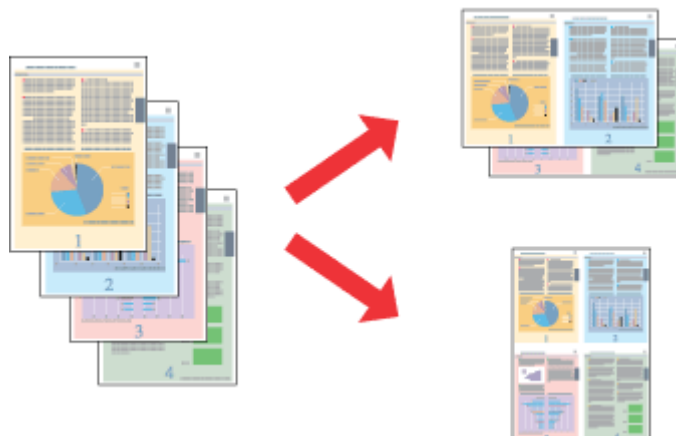**Σημείωση:**

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες ρυθμίσεις.

### Ρυθμίσεις προϊόντος για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27](#)
- 2 Επιλέξτε **2-Up** (Εκτύπωση 2-Up) ή **4-Up** (Εκτύπωση 4-Up) για τη ρύθμιση Multi-Page (Πολλές σελίδες) στην καρτέλα Main (Κύριο).
- 3 Πατήστε **Page Order** (Σειρά σελίδων) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 4 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

### Ρυθμίσεις προϊόντος για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28](#)
- 2 Επιλέξτε πόσες σελίδες θέλετε σε κάθε φύλλο (Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο)) και τη σειρά των σελίδων (Layout Direction (Προσανατολισμός διάταξης)) στο παράθυρο Layout (Διάταξη).
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

# Κοινή χρήση του προϊόντος για εκτύπωση

## Εγκατάσταση για Windows

Οι οδηγίες αυτές σας δείχνουν πώς να ρυθμίσετε το προϊόν, ώστε να το μοιράζεστε με άλλους χρήστες του δικτύου.

Αρχικά, πρέπει να ορίσετε το προϊόν ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στον υπολογιστή με τον οποίο συνδέεται απευθείας. Στη συνέχεια, θα προσθέσετε το προϊόν σε κάθε υπολογιστή του δικτύου που θα το χρησιμοποιεί.

### Σημείωση:

- ☐ Οι οδηγίες αυτές αφορούν μόνο τα μικρά δίκτυα. Αν θέλετε να μοιραστείτε το προϊόν σε μεγάλο δίκτυο, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου.
- ☐ Τα στιγμιότυπα οθόνης της παρακάτω ενότητας προέρχονται από λειτουργικό σύστημα Windows 7.

## Ρύθμιση του προϊόντος ως κοινόχρηστου εκτυπωτή

### Σημείωση:

- ☐ Για να ρυθμίσετε το προϊόν ως κοινόχρηστο εκτυπωτή σε Windows 7 ή Vista, θα χρειαστείτε λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης, αν συνδεθείτε ως απλός χρήστης.
- ☐ Για να ρυθμίσετε το προϊόν ως κοινόχρηστο εκτυπωτή σε Windows XP, πρέπει να συνδεθείτε σε λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστής υπολογιστή).

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή που είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή:

**1**

### Windows 7:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές).

### Windows Vista:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) και έπειτα επιλέξτε **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος).

### Windows XP:

Κάντε κλικ στο μενού **Start** (Εναρξη) και επιλέξτε το στοιχείο **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε στο στοιχείο **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ) από την κατηγορία **Printers and Other Hardware** (Εκτυπωτές και άλλο υλικό).

**2**

### Windows 7:

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος, πατήστε **Printer properties** (Ιδιότητες εκτυπωτή) και επιλέξτε **Sharing** (Κοινή χρήση). Έπειτα πατήστε το κουμπί **Change Sharing Options** (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης).

### Windows Vista:

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος και πατήστε **Sharing** (Κοινή χρήση). Κάντε κλικ στο κουμπί **Change sharing options** (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Continue** (Συνέχεια).

### Windows XP:

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος και πατήστε **Sharing** (Κοινή χρήση).




## Εκτύπωση

- 3** Επιλέξτε το στοιχείο **Share this printer (Χρήση εκτυπωτή ως κοινόχρηστου)** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα κοινής χρήσης στο στοιχείο Share name (Κοινόχρηστο όνομα).

**Σημείωση:**

Μη χρησιμοποιείτε κενά και παύλες στο όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή.

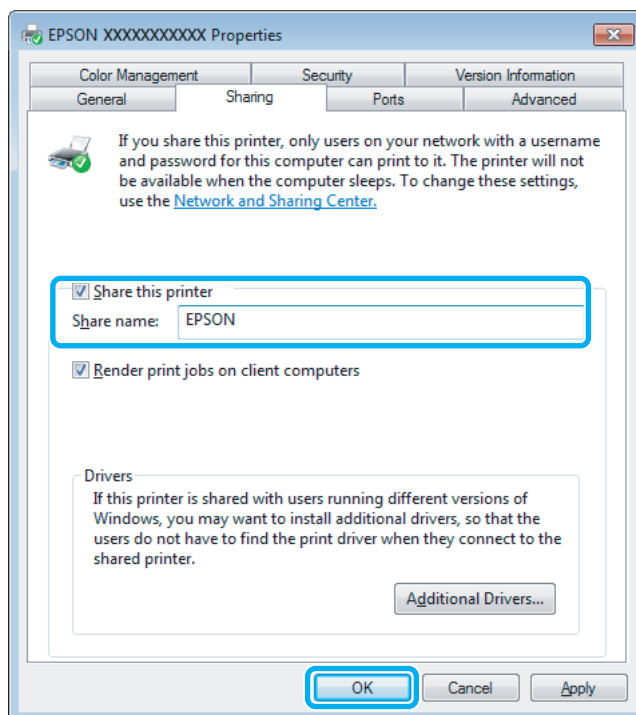

Αν θέλετε να εκτελείται αυτόματα λήψη των προγραμμάτων οδήγησης για υπολογιστές που εκτελούν διαφορετικές εκδόσεις των Windows, κάντε κλικ στο στοιχείο **Additional Drivers (Πρόσθετα προγράμματα οδήγησης)** και επιλέξτε το περιβάλλον και τα λειτουργικά συστήματα των άλλων υπολογιστών. Πατήστε **OK** και τοποθετήστε το δίσκο λογισμικού του προϊόντος.

- 4** Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή στο κουμπί **Close (Κλείσιμο)** (αν εγκαταστήσατε πρόσθετα προγράμματα οδήγησης).

## Προσθήκη του προϊόντος σε άλλους υπολογιστές του δικτύου

Για να προσθέσετε το προϊόν σε κάθε υπολογιστή του δικτύου που θα το χρησιμοποιεί, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

**Σημείωση:**

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας από άλλον υπολογιστή, πρέπει πρώτα να το έχετε ρυθμίσει ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στον υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένο.

➔ «Ρύθμιση του προϊόντος ως κοινόχρηστου εκτυπωτή» στη σελίδα 40.

## Εκτύπωση

1

**Windows 7:**

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές).

**Windows Vista:**

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) και έπειτα επιλέξτε **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος).

**Windows XP:**

Κάντε κλικ στο μενού **Start** (Εναρξη) και επιλέξτε το στοιχείο **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε στο στοιχείο **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ) από την κατηγορία **Printers and Other Hardware** (Εκτυπωτές και άλλο υλικό).

2

**Windows 7 και Vista:**

Κάντε κλικ στο κουμπί **Add a printer** (Προσθήκη εκτυπωτή).

**Windows XP:**

Κάντε κλικ στο κουμπί **Add a printer** (Προσθήκη εκτυπωτή). Εμφανίζεται το στοιχείο Add Printer Wizard (Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή). Κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).


3

**Windows 7 και Vista:**

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Add a network, wireless or Bluetooth printer** (Προσθήκη εκτυπωτή δικτύου, ασύρματου ή Bluetooth) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).

**Windows XP:**

Επιλέξτε το στοιχείο **A network printer, or a printer attached to another computer** (Εκτυπωτής δικτύου ή εκτυπωτής συνδεδεμένος με άλλον υπολογιστή) και κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).

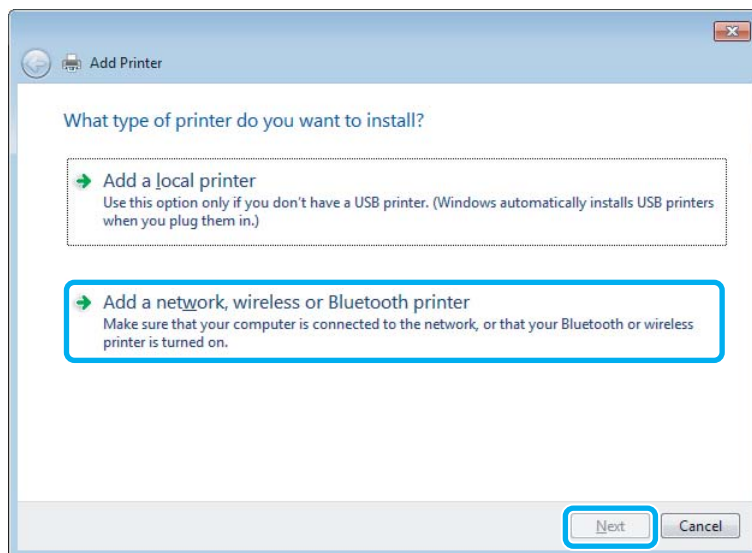

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε το προϊόν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

**Σημείωση:**

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του υπολογιστή στον οποίο συνδέεται το προϊόν, ο οδηγός Add Printer Wizard (Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή) ενδέχεται να σας ζητήσει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το δίσκο λογισμικού του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουμπί **Have Disk** (Από δίσκο) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

---

## Εγκατάσταση για Mac OS X

Για να ρυθμίσετε το προϊόν σε δίκτυο Mac OS X, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Printer Sharing (Κοινή χρήση εκτυπωτή). Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Macintosh για λεπτομέρειες.

---

# Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

---


## Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των δοχείων μελανιού

---


### Οδηγίες ασφάλειας

Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού, εφαρμόστε τις ακόλουθες συστάσεις:

- ☐ Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού μακριά από τα παιδιά.
- ☐ Προσέχετε όταν χειρίζεστε χρησιμοποιημένα δοχεία μελανιού, καθώς μπορεί να έχει απομείνει μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού.  
Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε την περιοχή πολύ καλά με σαπούνι και νερό.  
Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό.  
Αν μπει μελάνι στο στόμα σας, φτύστε το απευθείας και πηγαίνετε αμέσως σε γιατρό.
- ☐ Μην αφαιρέσετε ή σκίσετε την ετικέτα του δοχείου καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή.

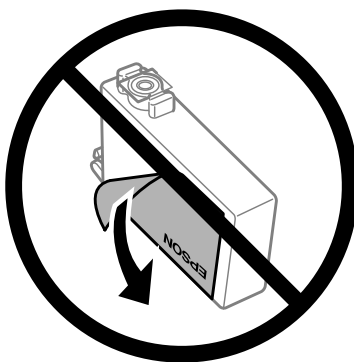


- ☐ Μην αφαιρέσετε το διάφανο προστατευτικό αυτοκόλλητο από το κάτω μέρος του δοχείου. Αν το αφαιρέσετε, ενδέχεται να αχρηστευθεί το δοχείο.

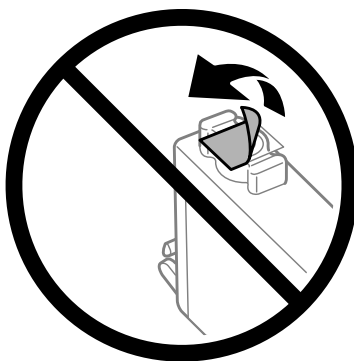

- ☐ Μην αποσυναρμολογήσετε και μην κάνετε μετατροπές στο δοχείο μελανιού, διαφορετικά ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- ❑ Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος στο πλάι του δοχείου. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

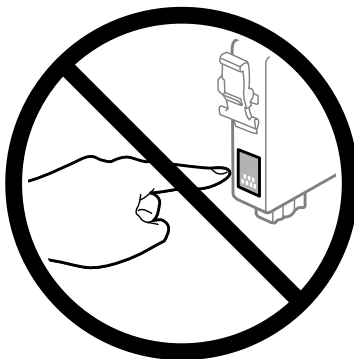

- ❑ Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς τα δοχεία μελανιού και μην το απενεργοποιείτε όταν αντικαθιστάτε τα δοχεία. Διαφορετικά, το μελάνι που απομένει στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης θα στεγνώσει, με συνέπεια να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

---

## Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Προτού αντικαταστήσετε οποιοδήποτε δοχείο μελανιού, διαβάστε όλες τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα.

- ❑ Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Αν δεν χρησιμοποιήσετε γνήσια μελάνια, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη. Οι εγγυήσεις της Epson δεν καλύπτουν αυτή τη βλάβη, η οποία μπορεί σε συγκεκριμένες συνθήκες να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία της συσκευής. Αν το μελάνι δεν είναι γνήσιο, ίσως να μην εμφανίζονται πληροφορίες για τα επίπεδα του μελανιού.
- ❑ Προτού ανοίξετε τη συσκευασία των δοχείων μελανιού, ανακινήστε τα απαλά τέσσερις ή πέντε φορές.
- ❑ Μην βάζετε πολύ δύναμη όταν ανακινείτε τα δοχεία μελανιού, γιατί υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού από το δοχείο.
- ❑ Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί δοχεία μελανιού με τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος που παρακολουθεί διάφορες πληροφορίες, όπως είναι η ποσότητα του υπόλοιπου μελανιού σε κάθε δοχείο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο ακόμα κι αν το αφαιρέσετε από το προϊόν πριν αδειάσει. Απλώς τοποθετήστε το ξανά στο προϊόν. Ωστόσο, αν ξανατοποθετήσετε το δοχείο, ενδέχεται να καταναλωθεί κάποια ποσότητα μελανιού, για την καλύτερη απόδοση του προϊόντος.
- ❑ Προκειμένου να παραμείνει σε υψηλή επίπεδα η απόδοση της κεφαλής εκτύπωσης, καταναλώνεται μια ποσότητα μελανιού από κάποια δοχεία. Αυτό δεν γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, αλλά και σε διαδικασίες συντήρησης, όπως είναι η αντικατάσταση δοχείων μελανιού και ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.
- ❑ Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε ένα δοχείο μελανιού προσωρινά, προστατέψτε την περιοχή παροχής μελανιού από σκόνη και βρωμιά. Φυλάξτε το δοχείο μελανιού στο ίδιο περιβάλλον με τη συσκευή. Όταν αποθηκεύετε το δοχείο, βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα που αναφέρει το χρώμα του δοχείου μελανιού βρίσκεται προς τα επάνω. Μη φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού ανάποδα.
- ❑ Η θύρα παροχής μελανιού διαθέτει μια βαλβίδα που συγκρατεί όσο μελάνι διαρρέει. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας καλύμματα ή τις δικές σας τάπες. Ωστόσο, συνιστάται να τα χειρίζεστε προσεκτικά. Μην ακουμπάτε τη θύρα παροχής μελανιού του δοχείου μελανιού ή τη γύρω περιοχή.
- ❑ Για μέγιστη απόδοση μελανιού, αφαιρείτε ένα δοχείο μελανιού μόνο όταν είστε έτοιμοι να το αντικαταστήσετε. Τα δοχεία με χαμηλή στάθμη μελανιού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την επανατοποθέτησή τους.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- ❑ Ανοίξτε τη συσκευασία του δοχείου μελανιού μόνο όταν θα είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στη συσκευή. Το δοχείο είναι αεροστεγώς συσκευασμένο για να διατηρήσει την αξιοπιστία του. Εάν αφήσετε κάποιο δοχείο εκτός συσκευασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη χρήση του, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά.
- ❑ Για να εκτυπώσετε, πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα δοχεία μελανιού.
- ❑ Όταν έχει αναλωθεί το έγχρωμο μελάνι ενώ παραμένει μαύρο μελάνι, μπορείτε να συνεχίσετε να τυπώνετε προσωρινά μόνο με το μαύρο μελάνι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προσωρινή εκτύπωση με το μαύρο μελάνι όταν τα δοχεία έγχρωμου μελανιού έχουν αναλωθεί» στη σελίδα 49.
- ❑ Όταν η στάθμη ενός δοχείου μελανιού είναι χαμηλή, ετοιμάστε νέο δοχείο μελανιού.
- ❑ Όταν αφαιρείτε το δοχείο μελανιού από τη συσκευασία, προσέξτε να μην σπάσουν οι λαβές του.
- ❑ Πριν εγκαταστήσετε το δοχείο, πρέπει να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία. Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης ή να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.
- ❑ Αφού φέρετε ένα δοχείο μελανιού μέσα από μέρος δροσερής αποθήκευσης, αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον τρεις ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε.
- ❑ Διατηρείτε τα δοχεία μελανιού σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.
- ❑ Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω. Μη φυλάσσετε τα δοχεία ανάποδα.

---

## Προδιαγραφές δοχείων μελανιού

- ❑ Η Epson συστήνει τη χρήση του δοχείου μελανιού πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.
- ❑ Κατά την αρχική εγκατάσταση, χρησιμοποιούνται εν μέρει τα δοχεία μελανιού που περιέχονται στη συσκευασία της συσκευής. Για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, η κεφαλή εκτύπωσης του προϊόντος θα είναι γεμάτη με μελάνι. Η διαδικασία αυτή, που γίνεται μόνο μία φορά, καταναλώνει μια ποσότητα μελανιού, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα δοχεία να εκτυπώσουν ενδεχομένως λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα επόμενα δοχεία μελανιού που θα χρησιμοποιήσετε.
- ❑ Οι ποσότητες που αναφέρονται ποικίλουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεων σας και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία.
- ❑ Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού παραμένει στο δοχείο όταν το προϊόν σας δείχνει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο. Το απόθεμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στις ποσότητες που αναφέρονται.
- ❑ Παρόλο που τα δοχεία μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του προϊόντος.
- ❑ Κατά τη μονόχρωμη εκτύπωση ή την εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι, ενδέχεται να χρησιμοποιείται έγχρωμο αντί για μαύρο μελάνι, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη δημιουργία μαύρου μελανιού απαιτείται μείγμα έγχρωμων μελανιών.

## Έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού

### Για Windows

**Σημείωση:**


Όταν η στάθμη ενός δοχείου μελανιού είναι χαμηλή, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη *Low Ink Reminder* (Υπενθύμιση χαμηλού επιπέδου μελανιού). Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού από αυτήν την οθόνη. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται η οθόνη αυτή, μεταβείτε πρώτα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας). Στην οθόνη *Monitoring Preferences* (Προτιμήσεις εποπτείας), καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **See Low Ink Reminder alerts** (Δείτε τις προειδοποιήσεις Υπενθύμιση χαμηλού επιπέδου μελανιού).

Για να ελέγξετε την κατάσταση του δοχείου μελανιού, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- ☐ Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Main** (Κύριο), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Ink Levels** (Επίπεδα μελανιού).
- ☐ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης του προϊόντος στη γραμμή εργασιών Windows taskbar (γραμμή εργασιών). Για να προσθέσετε εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών), ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα:
  - ➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 28

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- ❑ Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και έπειτα πατήστε το κουμπί **EPSON Status Monitor 3**. Μια γραφική παράσταση παρουσιάζει την κατάσταση των δοχείων μελανιού.

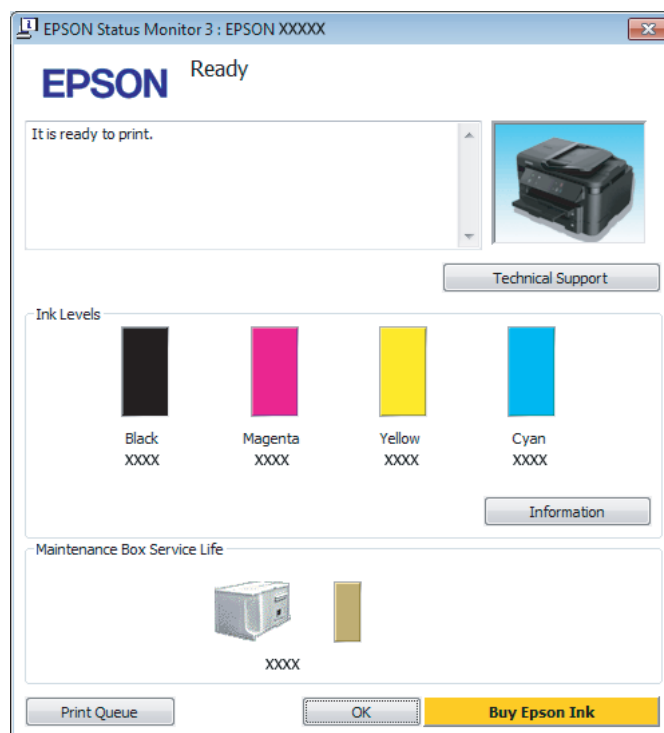

### Σημείωση:

- ❑ Αν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου EPSON Status Monitor 3, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ενδέχεται να προβάλλεται η απλοποιημένη οθόνη κατάστασης. Κάντε κλικ στο κουμπί **Details (Λεπτομέρειες)** για να προβάλετε το παραπάνω παράθυρο.
- ❑ Τα επίπεδα μελανιού που προβάλλονται αποτελούν ένδειξη κατά προσέγγιση.

## Για Mac OS X

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού από το EPSON Status Monitor. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28



## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

2

Πατήστε το εικονίδιο **EPSON Status Monitor**. Εμφανίζεται το EPSON Status Monitor.

**Σημείωση:**

- ☐ Η εικόνα δείχνει την κατάσταση των δοχείων όταν άνοιξε για πρώτη φορά το EPSON Status Monitor. Για να ενημερώσετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού, πατήστε το κουμπί **Update (Ενημέρωση)**.
- ☐ Τα επίπεδα μελανιού που προβάλλονται αποτελούν ένδειξη κατά προσέγγιση.

## Προσωρινή εκτύπωση με το μαύρο μελάνι όταν τα δοχεία έγχρωμου μελανιού έχουν αναλωθεί

Όταν έχει αναλωθεί το έγχρωμο μελάνι ενώ παραμένει μαύρο μελάνι, μπορείτε να συνεχίσετε να τυπώνετε για λίγο χρησιμοποιώντας μόνο το μαύρο μελάνι. Ωστόσο, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο ή τα δοχεία μελανιού που έχουν αναλωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για να συνεχίσετε να τυπώνετε προσωρινά μόνο με το μαύρο μελάνι.

**Σημείωση:**

Το πραγματικό χρονικό διάστημα ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, τις εικόνες που τυπώνονται, τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και τη συχνότητα χρήσης.

## Για Windows



### Σημείωση για τα Windows:

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το EPSON Status Monitor 3. Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνεχίσετε να τυπώνετε προσωρινά με το μαύρο μελάνι.

1

Όταν το EPSON Status Monitor 3 σας ζητάει να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης, πατήστε **Cancel (Άκυρο)** ή **Cancel Print (Ακύρωση εκτύπωσης)**. Έτσι ακυρώνεται η εργασία εκτύπωσης.

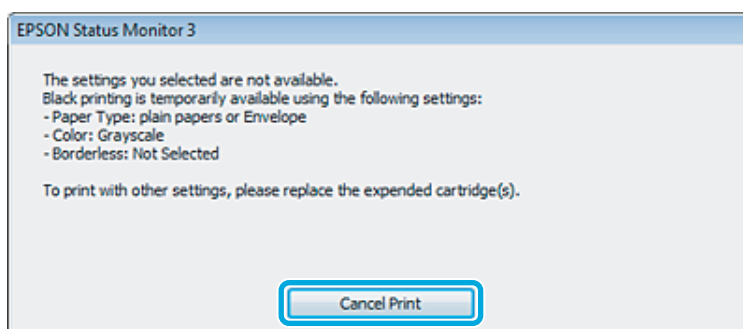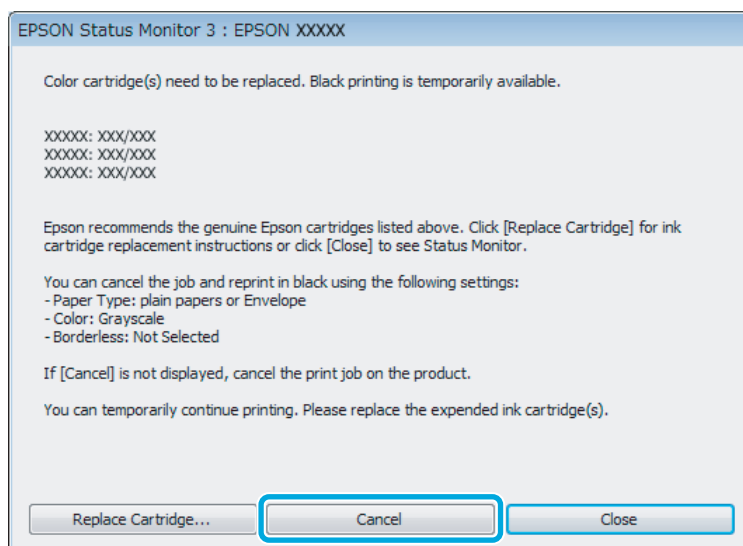

### Σημείωση:

Αν το σφάλμα που αναφέρει ότι ένα δοχείο μελανιού έχει αδειάσει προέρχεται από άλλον υπολογιστή του δικτύου, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης στο προϊόν.

2

Φόρτωση κοινού χαρτιού ή φακέλου.

3

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27


## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- 4 Πατήστε **Main** (Κύριο) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 5 Επιλέξτε **plain papers** (απλό χαρτί) ή **Envelope** (Φάκελος) στη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού).
- 6 Επιλέξτε **Grayscale** (Κλίμακα γκρι) στη ρύθμιση Color (Χρώμα).
- 7 Πατήστε **OK**, για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
- 8 Εκτυπώστε το αρχείο σας.
- 9 Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται ξανά το EPSON Status Monitor 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Print in Black** (Ασπρόμαυρη εκτύπωση) για να εκτυπώσετε με μαύρο μελάνι.

## Για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνεχίσετε να τυπώνετε προσωρινά με το μαύρο μελάνι.

- 1 Αν η εκτύπωση δεν μπορεί να συνεχιστεί, πατήστε το εικονίδιο του προϊόντος στο Dock. Αν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που σας προτρέπει να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή **Delete** (Διαγραφή) και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επανεκτυπώσετε το έγγραφο με μαύρο μελάνι.

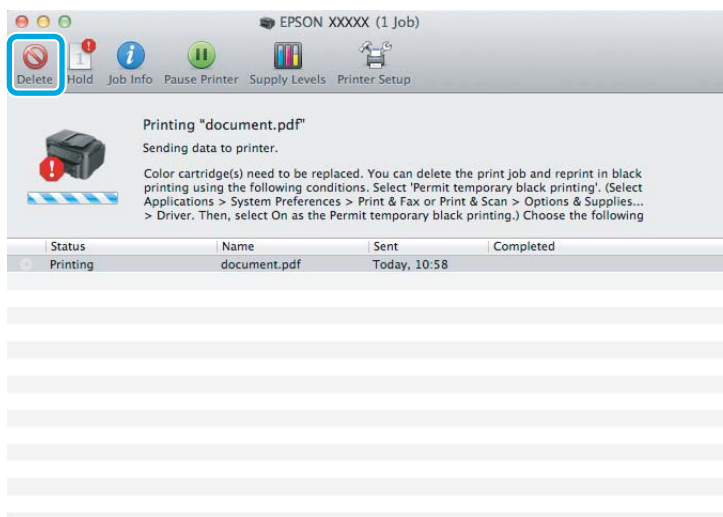

### Σημείωση:

Αν το σφάλμα που αναφέρει ότι ένα δοχείο μελανιού έχει αδειάσει προέρχεται από άλλον υπολογιστή του δικτύου, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης στο προϊόν.

- 2 Ανοίξτε το στοιχείο **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), πατήστε **Print & Scan** (Εκτύπωση & σάρωση) (Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση & φαξ) (Mac OS X 10.6 ή 10.5), και επιλέξτε το προϊόν από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές). Στη συνέχεια, πατήστε **Options & Supplies** (Επιλογές & προμήθειες) και επιλέξτε **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- 3 Επιλέξτε **On (Ναι)** για τη ρύθμιση Permit temporary black printing.
- 4 Φόρτωση κοινού χαρτιού ή φακέλου.
- 5 Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28
- 6 Πατήστε το κουμπί **Show Details** (για Mac OS X 10.7) ή το κουμπί ▼ (για Mac OS X 10.6 ή 10.5). Έτσι θα αναπτυχθεί το παράθυρο διαλόγου.
- 7 Επιλέξτε το προϊόν που χρησιμοποιείτε στη ρύθμιση Printer (Εκτυπωτής) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 8 Επιλέξτε **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** από το αναπτυσσόμενο μενού.
- 9 Επιλέξτε **plain papers (απλό χαρτί)** ή **Envelope (Φάκελος)** ως ρύθμιση για το Media Type (Τύπος μέσου).
- 10 Επιλέξτε το κουτάκι **Grayscale (Κλίμακα γκρι)**.
- 11 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)** για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).


## Εξοικονόμηση μαύρου μελανιού, όταν η στάθμη στο δοχείο είναι χαμηλή (Μόνο για Windows)

### Σημείωση για τα Windows:

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το EPSON Status Monitor 3. Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Το παρακάτω παράθυρο εμφανίζεται όταν πέφτει η στάθμη του μαύρου μελανιού και υπάρχει περισσότερο έγχρωμο μελάνι από όσο μαύρο. Εμφανίζεται μόνο όταν για τον τύπο χαρτιού έχετε επιλέξει **plain papers (απλό χαρτί)** και για τη ρύθμιση Quality (Ποιότητα) έχετε επιλέξει **Standard (Βασική)**.

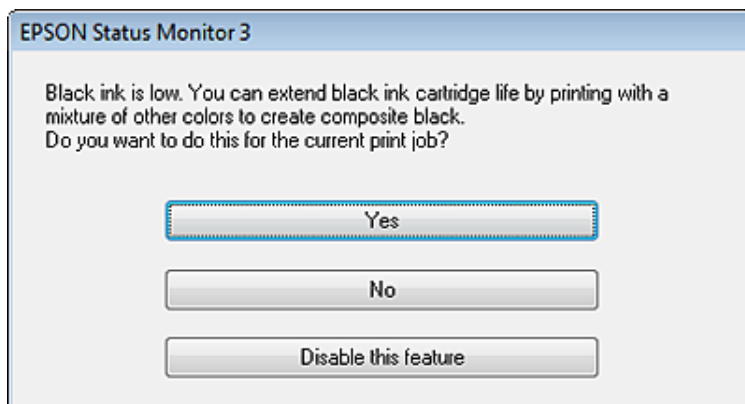

Το παράθυρο σας δίνει την επιλογή είτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κανονικά το μαύρο μελάνι είτε να κάνετε εξοικονόμηση μαύρου μελανιού, χρησιμοποιώντας μίγμα έγχρωμων μελανιών για να δημιουργήσετε μαύρο.

- ☐ Κάντε κλικ στο κουμπί **Yes (Ναι)**, ώστε να χρησιμοποιήσετε ένα μίγμα έγχρωμων μελανιών, για να δημιουργήσετε μαύρο. Την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε μια παρόμοια εργασία θα εμφανιστεί το ίδιο παράθυρο.
- ☐ Κάντε κλικ στο κουμπί **No (Όχι)**, ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε για την εργασία που εκτυπώνετε το μαύρο μελάνι που έχει απομείνει. Την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε μια παρόμοια εργασία θα εμφανιστεί το ίδιο παράθυρο, οπότε θα έχετε ξανά την επιλογή να εξοικονομήσετε μαύρο μελάνι.
- ☐ Κάντε κλικ στο στοιχείο **Disable this feature (Όχι, ποτέ)**, για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μαύρο μελάνι που έχει απομείνει.


## Αντικατάσταση δοχείου μελανιού

### Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία  $\psi$  είναι αναμμένη, αλλά δεν αναβοσβήνει.



1

Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή. Η υποδοχή του δοχείου μελανιού μετακινείται στη θέση αντικατάστασης του δοχείου μελανιού.

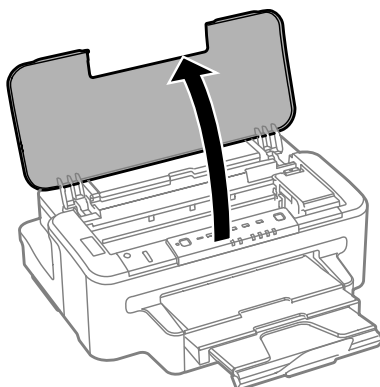

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

### Σημείωση:

- ❑ Αν η υποδοχή του δοχείου μελανιού δεν μετακινηθεί προς τη θέση αντικατάστασης δοχείου μελανιού, πατήστε το κουμπί .
- ❑ Μην κρατάτε το κουμπί  πατημένο για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, διαφορετικά το προϊόν ενδέχεται να ξεκινήσει να καθαρίζει την κεφαλή εκτύπωσης.




### Σημαντικό:

Μην μετακινείτε την υποδοχή του δοχείου μελανιού με το χέρι. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.


2

Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου μελανιού.

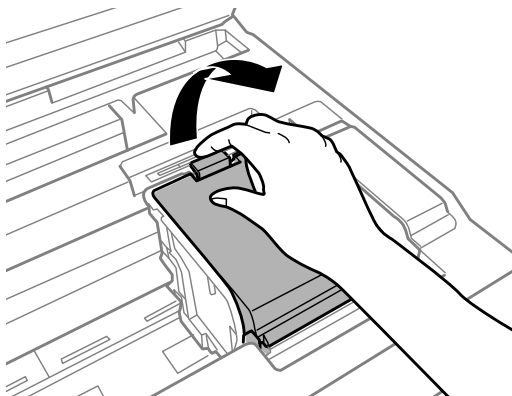

3

Τραβήξτε και αφαιρέστε το δοχείο μελανιού.

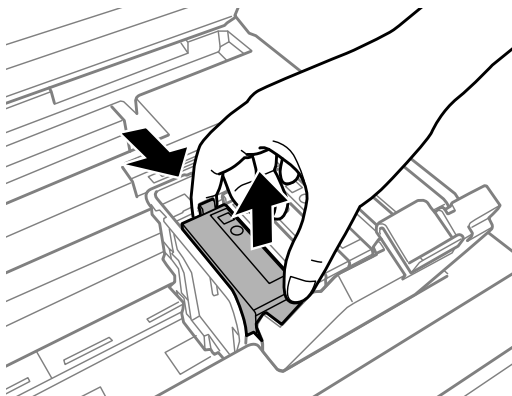


### Σημείωση:


- ❑ Στην εικόνα παρουσιάζεται η αντικατάσταση του δοχείου μαύρου μελανιού. Αντικαταστήστε το δοχείο, ανάλογα με την περίπτωση.
- ❑ Τα δοχεία μελανιού που αφαιρούνται ενδέχεται να έχουν μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού. Κατά την αφαίρεση των δοχείων, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην λερωθεί με μελάνι η γύρω περιοχή.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- 4** Ανακινήστε ελαφρώς τα νέα ανταλλακτικά δοχεία τέσσερις ή πέντε φορές και αφαιρέστε το ανταλλακτικό δοχείο μελανιού από τη συσκευασία του.

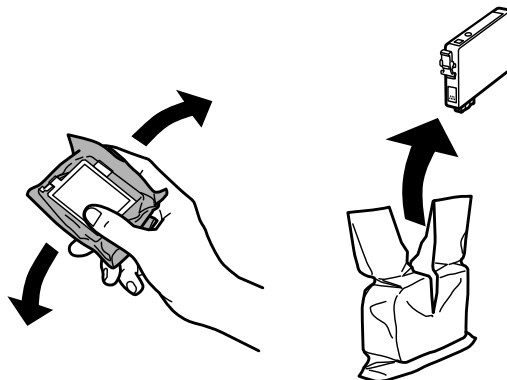


- 5** Αφαιρέστε μόνο την κίτρινη ταινία.

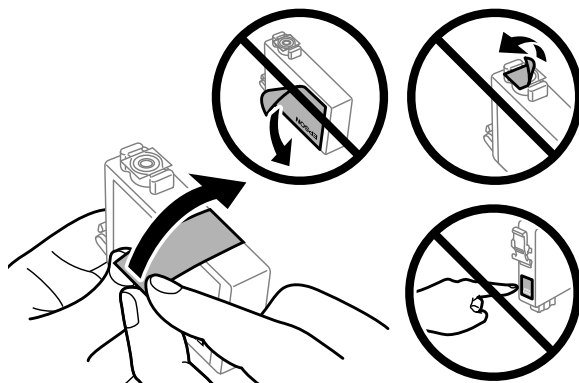

### Σημαντικό:


- ❑ Πριν εγκαταστήσετε το δοχείο, πρέπει να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία. Διαφορετικά, ίσως μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης ή ίσως να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.
- ❑ Αν έχετε τοποθετήσει το δοχείο μελανιού χωρίς να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία, τότε βγάλτε το δοχείο από τη συσκευή, αφαιρέστε την κίτρινη ταινία και έπειτα τοποθετήστε το ξανά.
- ❑ Μην αφαιρέσετε το διάφανο προστατευτικό αυτοκόλλητο από το κάτω μέρος του δοχείου. Αν το αφαιρέσετε, ίσως να αχρηστευθεί το δοχείο.
- ❑ Μην αφαιρέσετε ή σκίσετε την ετικέτα του δοχείου, γιατί θα διαρρεύσει μελάνι.

- 6** Τοποθετήστε το δοχείο και πιέστε το μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

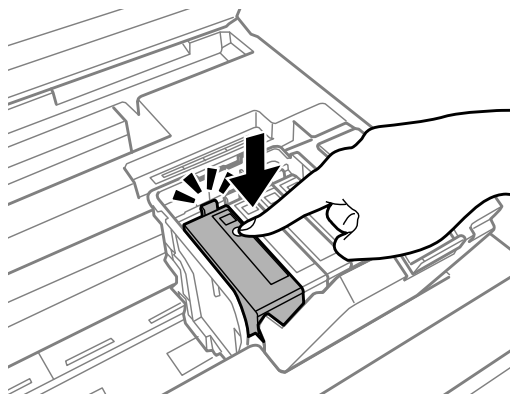

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- 7** Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου μελανιού.

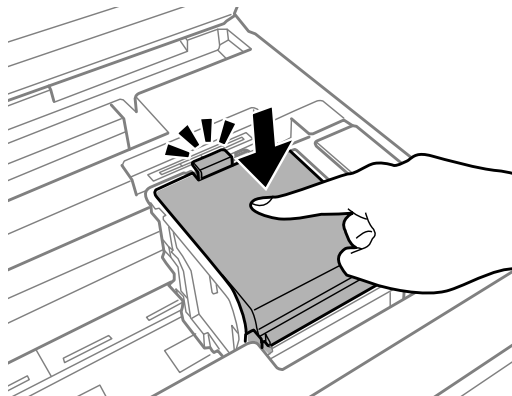

- 8** Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή. Ξεκινάει το γέμισμα του μελανιού. Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία χρειάζονται περίπου τρία λεπτά.

**Σημείωση:**

Η λυχνία  $\Psi$  συνεχίζει να αναβοσβήνει όσο το προϊόν γεμίζει με μελάνι. Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά το γέμισμα με μελάνι. Αν η πλήρωση μελανιού δεν ολοκληρωθεί, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να μην είναι εφικτές.

Η αντικατάσταση του δοχείου μελανιού ολοκληρώθηκε. Η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση.



---

# Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

---

## Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή λείπουν κουκίδες, ίσως καταφέρετε να εντοπίσετε το πρόβλημα ελέγχοντας τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

Μπορείτε να ελέγξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είτε από τον υπολογιστή (με το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)) είτε από τον εκτυπωτή (με τα κουμπιά).

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)**.  
  
Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του προϊόντος, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.  
➔ [«Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar \(γραμμή εργασιών\)» στη σελίδα 28](#)
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X



Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28](#)
- 4 Πατήστε το εικονίδιο **Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)**.

- 5** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Χρήση των κουμπιών του προϊόντος

Για να ελέγξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης με τα κουμπιά του προϊόντος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


- 1** Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2** Απενεργοποιήστε το προϊόν.
- 3** Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού.
- 4** Κρατώντας πατημένο το κουμπί , πατήστε το κουμπί  για να θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.

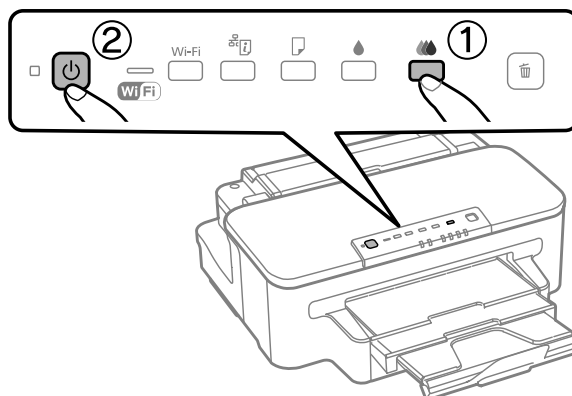


- 5** Όταν ενεργοποιηθεί το προϊόν, αφήστε και τα δύο κουμπιά. Το προϊόν εκτυπώνει το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

Ακολουθούν δύο δείγματα ελέγχου ακροφυσίων.

Συγκρίνετε την ποιότητα της εκτυπωμένης σελίδας ελέγχου με το παρακάτω δείγμα. Αν δεν παρουσιάζονται προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης, όπως κενά ή απουσία τμημάτων στις δοκιμαστικές γραμμές, τότε η κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης είναι καλή.

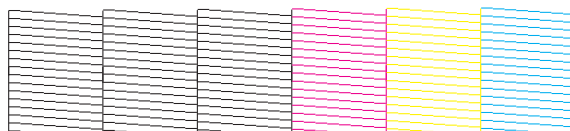

Αν λείπει κάποιο τμήμα των δοκιμαστικών γραμμών, όπως φαίνεται παρακάτω, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το ακροφύσιο μελανιού είναι φραγμένο ή η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι ευθυγραμμισμένη.

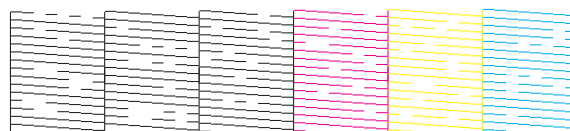

- ➔ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 59
- ➔ «Στοιχισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 61

## Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή λείπουν κουκίδες, ίσως καταφέρετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα καθαρίζοντας τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ακροφύσια τροφοδοτούν κανονικά με μελάνι.

Μπορείτε να ελέγξετε την κεφαλή εκτύπωσης είτε από τον υπολογιστή (με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)) του προγράμματος οδήγησης είτε από το προϊόν (με τα κουμπιά).

**Σημαντικό:**

Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τον καθαρισμό της κεφαλής. Αν δεν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της κεφαλής, ίσως να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

**Σημείωση:**

- ☐ Κατά τον καθαρισμό της κεφαλής, μην ανοίγετε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
- ☐ Εκτελέστε πρώτα τον έλεγχο των ακροφυσίων για να εντοπίσετε τυχόν ελαττωματικά χρώματα. Αυτό θα σας επιτρέψει να επιλέξετε τα κατάλληλα χρώματα για τη λειτουργία καθαρισμού των κεφαλών.
  - ➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 57
- ☐ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρο μελάνι για την εκτύπωση έγχρωμων φωτογραφιών.
- ☐ Για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιείται λίγο μελάνι από κάποια δοχεία. Για το λόγο αυτό, να καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν χειροτερεύει η ποιότητα της εκτύπωσης. Π.χ. όταν η εκτύπωση είναι θαμπή, όταν εκτυπώνεται λάθος χρώμα ή όταν δεν υπάρχει καθόλου χρώμα.
- ☐ Αν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή, τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε καθαρισμό της κεφαλής. Όταν το μελάνι έχει αναλωθεί, τότε δεν μπορείτε να κάνετε καθαρισμό της κεφαλής. Αντικαταστήστε πρώτα το κατάλληλο δοχείο μελανιού.
- ☐ Αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν βελτιωθεί, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο χρώμα σύμφωνα με το αποτέλεσμα ελέγχου των ακροφυσίων.
- ☐ Αν επαναλάβετε τη διαδικασία γύρω στις τέσσερις φορές, χωρίς καμία βελτίωση στην ποιότητα της εκτύπωσης, απενεργοποιήστε το προϊόν και περιμένετε τουλάχιστον έξι ώρες. Στη συνέχεια, διενεργήστε εκ νέου τον έλεγχο των ακροφυσίων και, εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε τον καθαρισμό της κεφαλής. Αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν έχει βελτιωθεί παρόλα αυτά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.
- ☐ Για να διατηρήσετε την ποιότητα της εκτύπωσης, συνιστούμε να εκτυπώνετε λίγες σελίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής).

**1**

Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)**.  
 Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του προϊόντος, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.  
 ➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 28
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Mac OS X


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής).


- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
 ➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28
- 3 Πατήστε το εικονίδιο **Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Χρήση των κουμπιών του προϊόντος

Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με τα κουμπιά του προϊόντος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Πατήστε το κουμπί  ή  για τρία δευτερόλεπτα.  
 Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα δυο κουμπιά σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελέγχου των ακροφυσίων.

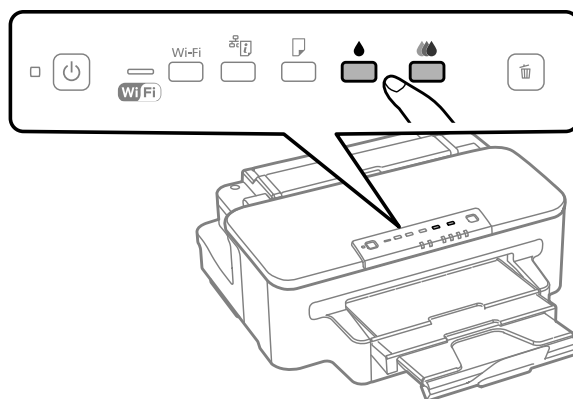

Το προϊόν ξεκινά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης και η λυχνία  ξεκινά να αναβοσβήνει.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

**Σημαντικό:**

Ποτέ μην απενεργοποιείτε το προϊόν όσο αναβοσβήνει η λυχνία  $\Psi$ . Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος βλάβης για το προϊόν.

**3**

Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία  $\Psi$ , εκτυπώστε το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων για να βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι καθαρή.

➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 57

## Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης

Αν παρατηρήσετε εσφαλμένη στοίχιση των κάθετων γραμμών ή εμφάνιση επιπλέον οριζόντιων γραμμών, μπορείτε ενδεχομένως να λύσετε το πρόβλημα με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα.

**Σημείωση:**

Μην πατήσετε το κουμπί  $\mathbb{W}$  για την ακύρωση της εκτύπωσης, κατά την εκτύπωση ενός δοκιμαστικού δείγματος με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

**1**

Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.

**2**

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού.

**3**

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης)**.

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του προϊόντος, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.

➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 28

**4**

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28
- 4 Πατήστε το εικονίδιο **Print Head Alignment** (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

## Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν δεν γίνει καμία ενέργεια για μια καθορισμένη περίοδο, το προϊόν εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας ή απενεργοποιείται αυτόματα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Τυχόν αύξηση θα επηρεάσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του προϊόντος. Πριν την εφαρμογή τυχόν αλλαγών, αναλογιστείτε την επίδραση στο περιβάλλον.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμιση του χρόνου.

---

### Για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και πατήστε το κουμπί **Printer and Option Information** (Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών).
- 3 Επιλέξτε **Off** (Όχι), **30 minutes** (30 λεπτά), **1 hour** (1 ώρα), **2 hours** (2 ώρες), **4 hours** (4 ώρες), **8 hours** (8 ώρες) ή **12 hours** (12 ώρες) στη ρύθμιση Power Off Timer (Χρονομέτρης απενεργοποίησης).
- 4 Επιλέξτε **3 minutes** (3 λεπτά), **5 minutes** (5 λεπτά) ή **10 minutes** (10 λεπτά) στη ρύθμιση Sleep Timer (Χρονομέτρης αδράνειας).
- 5 Πατήστε το κουμπί **OK**.

---

### Για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή). Εμφανίζεται η οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 3 Επιλέξτε **Off (Όχι)**, **30 minutes (30 λεπτά)**, **1 hour (1 ώρα)**, **2 hours (2 ώρες)**, **4 hours (4 ώρες)**, **8 hours (8 ώρες)** ή **12 hours (12 ώρες)** στη ρύθμιση Power Off Timer (Χρονομέτρης απενεργοποίησης).
- 4 Επιλέξτε **3 minutes (3 λεπτά)**, **5 minutes (5 λεπτά)** ή **10 minutes (10 λεπτά)** στη ρύθμιση Sleep Timer (Χρονομέτρης αδράνειας).
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί **Apply (Εφαρμογή)**.

## Καθαρισμός του προϊόντος

### Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος

Για να διατηρείτε το προϊόν στα καλύτερα δυνατά επίπεδα λειτουργίας, καθαρίστε το προσεκτικά αρκετά φορές κάθε χρόνο, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.


**Σημαντικό:**

Μην καθαρίζετε το προϊόν με οινόπνευμα ή με διαλυτικό. Αυτά τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν φθορές στο προϊόν.

**Σημείωση:**

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την πίσω τροφοδοσία χαρτιού και τη θήκη εξόδου, κλείστε τις για να προστατεύσετε το προϊόν από τη σκόνη.

### Καθαρισμός του εσωτερικού του προϊόντος


Προκειμένου να έχετε καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης, καθαρίστε τον εσωτερικό κύλινδρο με την ακόλουθη διαδικασία.


**Προσοχή:**

Προσέξτε να μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του προϊόντος.


**Σημαντικό:**

- ☐ Φροντίστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα να μην έρθουν σε επαφή με νερό.
- ☐ Μην ψεκάζετε στο εσωτερικό του προϊόντος με λιπαντικές ουσίες.
- ☐ Ακατάλληλα έλαια μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο μηχανισμό. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή σε κάποιο έμπειρο πρόσωπο την περίπτωση που χρειάζεται λίπανση.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Τοποθετήστε διάφορα φύλλα απλού χαρτιού A4 στην κασέτα χαρτιού.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τροφοδοτήσετε και να εξαγάγετε το χαρτί.

4

Επαναλαμβάνετε το βήμα 3 έως ότου το χαρτί δεν παρουσιάζει κηλίδες μελανιού.

## Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης

### Έλεγχος κατάστασης κουτιού συντήρησης

Η κατάσταση του κουτιού συντήρησης φαίνεται στην ίδια οθόνη με την κατάσταση του δοχείου μελανιού. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση από το λογισμικό του εκτυπωτή ή από τον πίνακα ελέγχου.

➔ «Έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 47

### Προφυλάξεις χειρισμού

Προτού αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης, διαβάστε όλες τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα.

- ☐ Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιου κουτιού συντήρησης Epson. Αν δεν χρησιμοποιήσετε γνήσιο κουτί συντήρησης, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη. Οι εγγυήσεις της Epson δεν καλύπτουν αυτή τη βλάβη, η οποία μπορεί σε συγκεκριμένες συνθήκες να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία του προϊόντος. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιου κουτιού συντήρησης.
- ☐ Μην αποσυναρμολογείτε το κουτί συντήρησης.
- ☐ Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος στο πλάι του κουτιού συντήρησης.
- ☐ Φυλάσσετε το κουτί συντήρησης μακριά από τα παιδιά και μην καταπίνετε το μελάνι.
- ☐ Μην τοποθετείτε ή κρατάτε το κουτί συντήρησης υπό κλίση έως ότου τοποθετηθεί στην πλαστική σακούλα που παρέχεται.
- ☐ Μην επαναχρησιμοποιείτε το κουτί συντήρησης που έχετε αφαιρέσει και αφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ☐ Διατηρήστε το κουτί συντήρησης μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

### Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης.

Για να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

1

Πατήστε το κουμπί  $\odot$  για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

2

Επιβεβαιώστε ότι το προϊόν δεν απορροφά το μελάνι.

3

Αφαιρέστε το κουτί συντήρησης αντικατάστασης από τη συσκευασία.


**Σημείωση:**

Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ στο πλάι του κουτιού. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία του.




## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 4** Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα.

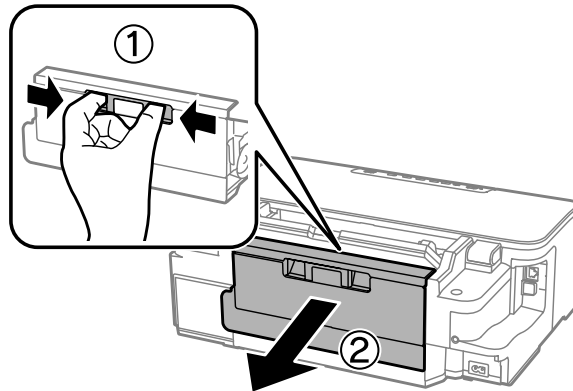

- 5** Τοποθετήστε το χέρι σας στη λαβή του κουτιού συντήρησης και έπειτα τραβήξτε το κουτί προς τα έξω.

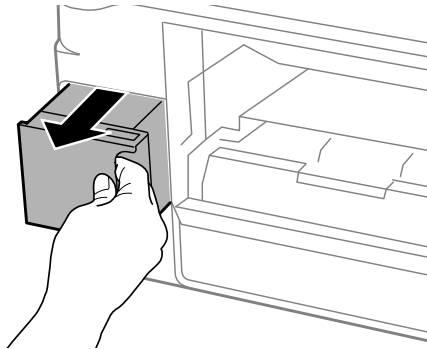


**Σημείωση:**

Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, πλύνετε τα πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό.

- 6** Τοποθετήστε το χρησιμοποιημένο κουτί συντήρησης στην πλαστική σακούλα που παρέχεται με το κουτί αντικατάστασης και απορρίψτε το καταλλήλως.

**Σημείωση:**


Μην τοποθετείτε ή κρατάτε το κουτί συντήρησης υπό κλίση έως ότου σφραγιστεί στην πλαστική σακούλα.

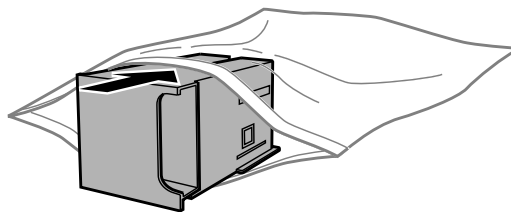


- 7** Εισαγάγετε το κουτί συντήρησης στη θέση του όσο πιο καλά γίνεται.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 8** Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

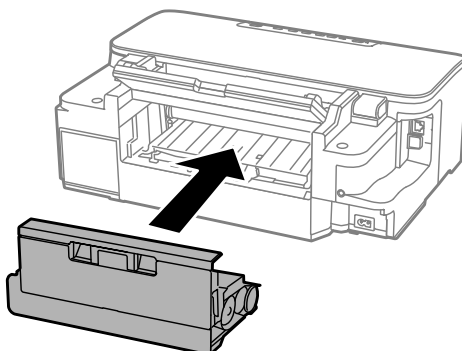

- 9** Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν.

Η αντικατάσταση του κουτιού συντήρησης ολοκληρώθηκε.

## Μεταφορά του προϊόντος


Αν πρόκειται να μετακινήσετε το προϊόν σε κάποια απόσταση, πρέπει να το προετοιμάσετε για μεταφορά, τοποθετώντας το στην αρχική συσκευασία του ή σε συσκευασία παρόμοιου μεγέθους.



### Σημαντικό:

- ☐ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, κάθετα ή ανάποδα. Διαφορετικά ενδέχεται να διαρρεύσει μελάνι.
- ☐ Αφήστε τα δοχεία μελανιού στη θέση τους. Αν αφαιρέσετε τα δοχεία, μπορεί να στεγνώσει η κεφαλή εκτύπωσης και να μην μπορεί να εκτυπώσει το προϊόν.

- 1** Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα και ενεργοποιήστε το. Περιμένετε έως ότου η υποδοχή του δοχείου μελανιού επιστρέψει στην αρχική της θέση και έπειτα κλείστε αργά το κάλυμμα του εκτυπωτή.

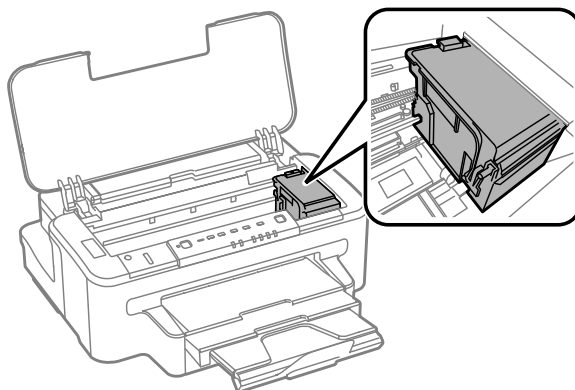

- 2** Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του.

- 3** Αποσυνδέστε όλα τα υπόλοιπα καλώδια από το προϊόν.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 4 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από την πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- 5 Κλείστε την πίσω τροφοδοσία χαρτιού και τη θήκη εξόδου.
- 6 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από την κασέτα εξόδου και εισαγάγετέ ξανά την κασέτα στο προϊόν.
- 7 Τοποθετήστε ξανά το προϊόν στην αρχική συσκευασία με τα αρχικά προστατευτικά υλικά.

### Σημείωση:

Κατά τη μεταφορά, το προϊόν πρέπει να παραμένει σε επίπεδη θέση.

## Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού σας

### Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο Οδηγίες χρήστη, πρέπει να εγκαταστήσετε το παρακάτω λογισμικό.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα Epson)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε αν το λογισμικό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

### Για Windows

- 1 **Windows 7 και Vista:** Πατήστε το κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου).  
**Windows XP:** Πατήστε **Start** (Εναρξη) και επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).
- 2 **Windows 7 και Vista:** Πατήστε **Uninstall a program** (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος) από την κατηγορία Programs (Προγράμματα).  
**Windows XP:** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).
- 3 Ελέγξτε τη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα.

### Για Mac OS X

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή **Macintosh HD**.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 2** Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Epson Software** ο οποίος βρίσκεται στο φάκελο Applications (Εφαρμογές) και ελέγξτε τα περιεχόμενα.

**Σημείωση:**

- ☐ Ο φάκελος Applications (Εφαρμογές) περιέχει το λογισμικό που παρέχεται από τρίτους.
- ☐ Για να εξετάσετε αν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, πατήστε **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)** στο μενού Apple και επιλέξτε **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5). Στη συνέχεια εντοπίστε το προϊόν σας στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές).

## Εγκατάσταση του λογισμικού

Τοποθετήστε το δίσκο με το συνοδευτικό λογισμικό του προϊόντος. Στην οθόνη Software Select (Επιλογή λογισμικού), επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να εγκαταστήσετε.

## Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού

Ίσως χρειαστεί να απεγκαταστήσετε και να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, είτε για να λύσετε ορισμένα προβλήματα είτε για να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σύστημα.

Στην παρακάτω ενότητα μπορείτε να δείτε πώς θα μάθετε ποιες εφαρμογές έχουν εγκατασταθεί.

➔ [«Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή» στη σελίδα 67](#)

## Για Windows

**Σημείωση:**

- ☐ Σε Windows 7 και Vista, πρέπει να έχετε λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, αν συνδέεστε ως κανονικός χρήστης.
- ☐ Σε Windows XP, πρέπει να συνδεθείτε με λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστής υπολογιστή).

- 1** Απενεργοποιήστε το προϊόν.

- 2** Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης του προϊόντος από τον υπολογιστή σας.

- 3** Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

**Windows 7 και Vista:** Πατήστε το κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**.

**Windows XP:** Πατήστε **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.

- 4** Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

**Windows 7 και Vista:** Πατήστε **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος)** από την κατηγορία Programs (Προγράμματα).

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

**Windows XP:** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).

**5** Επιλέξτε το λογισμικό την εγκατάσταση του οποίου θέλετε να καταργήσετε, όπως είναι το πρόγραμμα οδήγησης του προϊόντος και η εφαρμογή, από τη λίστα που εμφανίζεται.

**6** Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

**Windows 7:** Πατήστε **Uninstall/Change** (Κατάργηση/αλλαγή) ή **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης).

**Windows Vista:** Κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall/Change** (Κατάργηση/αλλαγή) ή **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης) και έπειτα πατήστε **Continue** (Συνέχεια), στο παράθυρο User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη).

**Windows XP:** Πατήστε **Change/Remove** (Αλλαγή/κατάργηση) ή **Remove** (Κατάργηση).

**Σημείωση:**

Αν, στο βήμα 5, επιλέξετε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή του προϊόντος, επιλέξτε το εικονίδιο του προϊόντος και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

**7** Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης, επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **Next** (Επόμενο).

**8** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ζητήσει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει **I want to restart my computer now** (Θέλω επανεκκινήσω τον υπολογιστή μου τώρα) και πατήστε **Finish** (Τέλος).

---

## Για Mac OS X

**Σημείωση:**

- ☐ Για να απεγκαταστήσετε το λογισμικό, είναι απαραίτητη η λήψη της εφαρμογής *Uninstaller*. Μεταβείτε στην τοποθεσία στη διεύθυνση:  
<http://www.epson.com>  
Στη συνέχεια, επιλέξτε την τοποθεσία *Web* της υπηρεσίας υποστήριξης *Epson* της περιοχής σας.
- ☐ Για να απεγκαταστήσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε σε λογαριασμό *Computer Administrator* (Διαχειριστής υπολογιστή). Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση προγραμμάτων, αν συνδεθείτε ως χρήστης περιορισμένου λογαριασμού.
- ☐ Ανάλογα με την εφαρμογή, το πρόγραμμα εγκατάστασης (*Installer*) μπορεί να διαχωρίζεται από το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης (*Uninstaller*).

**1** Τερματίστε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές.

**2** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Uninstaller**, στον σκληρό δίσκο του Mac OS X.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 3** Επιλέξτε τα κουτάκια του λογισμικού που θέλετε να απεγκαταστήσετε (π.χ. το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και η εφαρμογή) από την εμφανιζόμενη λίστα.
- 4** Πατήστε **Uninstall**.
- 5** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αν στο παράθυρο Uninstaller δεν μπορείτε να βρείτε το λογισμικό το οποίο θέλετε να καταργήσετε, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications (Εφαρμογές)** στο σκληρό δίσκο του λειτουργικού σας συστήματος Mac OS X, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ την στο εικονίδιο **Trash (Κάδος απορριμμάτων)**.

### **Σημείωση:**

Αν απεγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το όνομα του προϊόντος παραμένει στο παράθυρο *Print & Scan* (Εκτύπωση & σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή *Print & Fax* (Εκτύπωση & φάξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), επιλέξτε το όνομα του προϊόντος και πατήστε το κουμπί — **κατάργηση**.

---

# Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

---

## Διάγνωση του προβλήματος

Τα προβλήματα που εντοπίζονται στον εκτυπωτή αντιμετωπίζονται καλύτερα σε δύο στάδια: πρώτα κάνετε τη διάγνωση του προβλήματος και έπειτα εφαρμόζετε τις πιθανές λύσεις, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε για τη διάγνωση και την επίλυση των συνηθέστερων προβλημάτων βρίσκονται είτε στην ηλεκτρονική επίλυση προβλημάτων, είτε στον πίνακα ελέγχου, είτε στην παρακολούθηση κατάστασης. Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα.

Αν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένο πρόβλημα με την ποιότητα των εκτυπώσεων, πρόβλημα με την εκτύπωση αλλά όχι με την ποιότητα, πρόβλημα με την τροφοδοσία χαρτιού, ή αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει καθόλου, τότε ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση.













➔ [«Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 33](#)

---

## Ενδείξεις σφάλματος




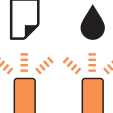


Με βάση τις λυχνίες του προϊόντος μπορείτε να προσδιορίσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή. Αν διακοπεί η λειτουργία του εκτυπωτή και ανάβουν ή αναβοσβήνουν οι λυχνίες, διαγνώστε το πρόβλημα με βάση τον παρακάτω πίνακα και κάντε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης








Φωτεινές ενδείξεις	Πρόβλημα και λύση	
 	<b>Έλλειψη χαρτιού</b>	
	Δεν υπάρχει χαρτί.	Τοποθετήστε χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού ή στην κασέτα χαρτιού και πατήστε το κουμπί  . Το προϊόν συνεχίζει την εκτύπωση και η λυχνία σβήνει.
	<b>Λάθος χαρτί χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού</b>	
	Το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτό το προϊόν.	Εισαγάγετε το κατάλληλο χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού. ➔ <a href="#">«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14</a> Έπειτα πατήστε το κουμπί  .
	<b>Χαρτί λάθος μεγέθους</b>	
	Κατά την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείται στο προϊόν διαφέρει από το μέγεθος που έχει επιλεγεί.	Αφού τοποθετήσετε χαρτί που ταιριάζει με το μέγεθος που έχει επιλεγεί στον υπολογιστή, πατήστε το κουμπί  για να διαγραφεί το σφάλμα και έπειτα συνεχίστε την εκτύπωση. Εκτυπώστε ξανά τις σελίδες που λείπουν.
 	<b>Εμπλοκή χαρτιού</b>	
	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στο προϊόν.	➔ Δείτε <a href="#">«Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 78</a>
	<b>Εσφαλμένη εισαγωγή χαρτιού στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού</b>	
 	Το χαρτί δεν έχει εισαχθεί σωστά στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.	Αφαιρέστε το χαρτί και έπειτα πατήστε το κουμπί  .
	<b>Το μελάνι εξαντλήθηκε</b>	
	Ένα δοχείο μελανιού είναι άδειο ή δεν έχει εγκατασταθεί, ή δεν επαρκεί το μελάνι στο δοχείο.	Αντικαταστήστε το δοχείο μελανιού για το οποίο έχει προκύψει ένδειξη σφάλματος με ένα νέο. Αν η λυχνία εξακολουθεί να ανάβει και μετά την αντικατάσταση του δοχείου, ενδέχεται η τοποθέτηση του δοχείου να μην πραγματοποιήθηκε σωστά. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελανιού ώστε να κλειδώσει στη θέση του. ➔ <a href="#">«Αντικατάσταση δοχείου μελανιού» στη σελίδα 53</a>
	<b>Λάθος δοχείο</b>	
	Το τοποθετημένο δοχείο μελανιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το προϊόν.	Αντικαταστήστε το μη συμβατό δοχείο μελανιού για το οποίο έχει προκύψει ένδειξη σφάλματος με ένα κατάλληλο δοχείο. ➔ <a href="#">«Αντικατάσταση δοχείου μελανιού» στη σελίδα 53</a>
 	<b>Εσφαλμένη τοποθέτηση δοχείου μελανιού</b>	
	Ένα δοχείο μελανιού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελανιού για το οποίο έχει προκύψει το σφάλμα. ➔ <a href="#">«Εμφανίζεται σφάλμα μελανιού μετά την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού» στη σελίδα 92</a>






## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Φωτεινές ενδείξεις	Πρόβλημα και λύση	
	<b>Χαμηλή στάθμη μελανιού</b>	
	Το μελάνι σχεδόν εξαντλήθηκε σε ένα δοχείο μελανιού.	Προμηθευτείτε δοχείο μελανιού προς αντικατάσταση. Για να ορίσετε ποιο δοχείο μελανιού σχεδόν εξαντλήθηκε, ελέγξτε την κατάσταση του δοχείου μελανιού. ➔ «Έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 47
	<b>Το κουτί συντήρησης λήγει</b>	
	Το κουτί συντήρησης είναι στο τέλος της διάρκειας ζωής του.	Απενεργοποιήστε το προϊόν και έπειτα αντικαταστήστε το κουτί συντήρησης με ένα νέο. ➔ «Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης.» στη σελίδα 64
	<b>Εσφαλμένο κουτί συντήρησης</b>	
	Το τοποθετημένο κουτί συντήρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το προϊόν.	Απενεργοποιήστε το προϊόν και έπειτα αντικαταστήστε το ασύμβατο κουτί συντήρησης με ένα κατάλληλο κουτί συντήρησης. ➔ «Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης.» στη σελίδα 64
	<b>Δεν υπάρχει κουτί συντήρησης</b>	
	Δεν έχει εγκατασταθεί κανένα κουτί συντήρησης.	Απενεργοποιήστε το προϊόν και έπειτα εισαγάγετε το κουτί συντήρησης. ➔ «Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης.» στη σελίδα 64
	<b>Το κουτί συντήρησης πλησιάζει στη λήξη του</b>	
	Κουτί συντήρησης κοντά στο τέλος της ζωής σέρβις.	Προμηθευτείτε κουτί συντήρησης προς αντικατάσταση. ➔ «Έλεγχος κατάστασης προϊόντος» στη σελίδα 75
	<b>Ανοιχτό κάλυμμα</b>	
	Το κάλυμμα του εκτυπωτή είναι ανοιχτό.	Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
 Εναλλάξ αναβοσβήσιμο	<b>Συντήρηση</b>	
	Τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού του προϊόντος πλησιάζουν ή έχουν ήδη φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.	Για να αντικαταστήσετε τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson. Αν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού του προϊόντος πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους και θέλετε να συνεχίσετε την εκτύπωση, πατήστε το κουμπί  .

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Φωτεινές ενδείξεις	Πρόβλημα και λύση	
   	<b>Γενικό σφάλμα</b>	
	<p>Προέκυψε άγνωστο σφάλμα στο προϊόν.</p>	<p>Απενεργοποιήστε το προϊόν. Αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.</p> <p>➡ Δείτε «Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 78</p> <p>Έπειτα ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν. Αν το σφάλμα δεν εξαλειφθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.</p>
  	<b>Λειτουργία αποκατάστασης</b>	
	<p>Η ενημέρωση του υλικολογισμικού απέτυχε και το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία αποκατάστασης.</p>	<p>Απαιτείται νέα απόπειρα ενημέρωσης του υλικολογισμικού. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB και μεταβείτε στην τοπική τοποθεσία web της Epson για περαιτέρω οδηγίες.</p>

 = ανάβει, 
  = αναβοσβήνει αργά, 
  = αναβοσβήνει γρήγορα

## Έλεγχος κατάστασης προϊόντος

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο παράθυρο Status Monitor (Παρακολούθηση κατάστασης).


Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελανιού ή ένα κουτί συντήρησης, πατήστε το κουμπί Διαδικασίες στο παράθυρο και η παρακολούθηση κατάστασης θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού ή του κουτιού συντήρησης.

## Για Windows

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3:

- ❑ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης του προϊόντος στη γραμμή εργασιών Windows. Για να προσθέσετε εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών taskbar, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα:
  - ➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 28
- ❑ Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και έπειτα πατήστε το κουμπί **EPSON Status Monitor 3**.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

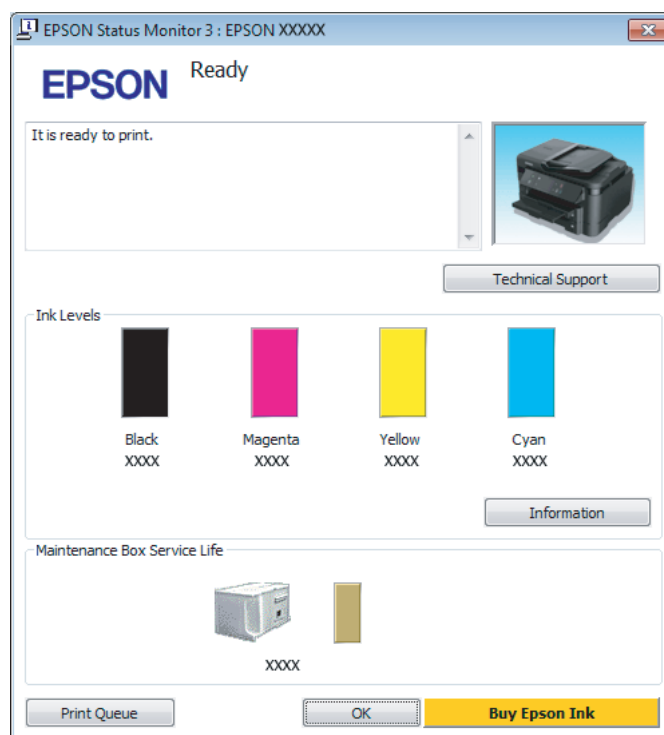

### Σημείωση:

- ❑ Αν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου EPSON Status Monitor 3, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ενδέχεται να προβάλλεται η απλοποιημένη οθόνη κατάστασης. Κάντε κλικ στο κουμπί **Details (Λεπτομέρειες)** για να προβάλετε το παραπάνω παράθυρο.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Το EPSON Status Monitor 3 παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ❑ **Τρέχουσα κατάσταση:**  
Αν το μελάνι είναι σε χαμηλά επίπεδα ή έχει εξαντληθεί, εμφανίζεται το κουμπί **How to (Διαδικασίες)** στο παράθυρο του EPSON Status Monitor 3. Κάνοντας κλικ στο στοιχείο **How to (Διαδικασίες)**, θα εμφανιστούν οδηγίες για την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού ή του κουτιού συντήρησης.
- ❑ **Ink Levels (Επίπεδα μελανιού):**  
Το EPSON Status Monitor 3 παρέχει μια γραφική απεικόνιση της κατάστασης του δοχείου μελανιού.
- ❑ **Information (Πληροφορίες):**  
Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα εγκατεστημένα δοχεία μελανιού, πατήστε **Information (Πληροφορίες)**.
- ❑ **Maintenance Box Service Life (Όριο λειτουργίας κιβωτίου συντήρησης):**  
Το EPSON Status Monitor 3 παρέχει μια γραφική απεικόνιση της κατάστασης του κουτιού συντήρησης.
- ❑ **Technical Support (Τεχνική υποστήριξη):**  
Πατήστε **Technical Support (Τεχνική υποστήριξη)** για να μεταβείτε στον ιστότοπο τεχνικής υποστήριξης της Epson.
- ❑ **Print Queue (Ουρά εκτύπωσης):**  
Για να δείτε το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows), πατήστε **Print Queue (Ουρά εκτύπωσης)**.

## Για Mac OS X

Με τα παρακάτω βήματα ανοίγετε το EPSON Status Monitor.

- 1 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28](#)

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης


2

Πατήστε το εικονίδιο **EPSON Status Monitor**. Εμφανίζεται το EPSON Status Monitor.



Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα για να ελέγξετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού προτού εκτυπώσετε. Το EPSON Status Monitor εμφανίζει την κατάσταση του δοχείου μελανιού κατά το άνοιγμά του. Για να ενημερώσετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού, πατήστε το κουμπί **Update** (Ενημέρωση).

Όταν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή, όταν το μελάνι εξαντληθεί ή όταν το κουτί συντήρησης είναι πλήρες ή σχεδόν πλήρες, εμφανίζεται το κουμπί **How to**. Κάντε κλικ στο κουμπί **How to** και το EPSON Status Monitor θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία αντικατάστασης του δοχείου μελανιού ή του κουτιού συντήρησης.




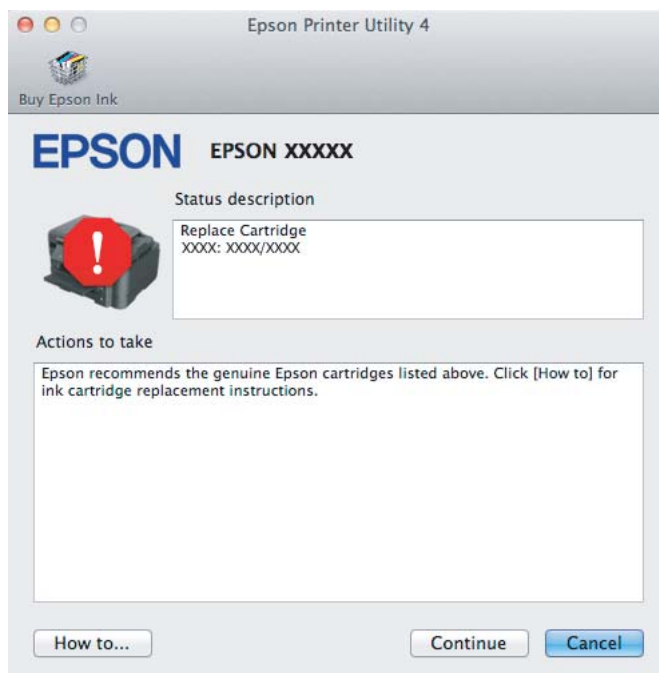


## Εμπλοκές χαρτιού

**Προσοχή:**

Μην ακουμπάτε ποτέ τα κουμπιά που βρίσκονται πάνω στον πίνακα ελέγχου όταν το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.


**Σημείωση:**

- ❑ Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης αν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
- ❑ Αν αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε το προϊόν και να το ενεργοποιήσετε ξανά. Αν αναβοσβήνουν μόνο οι λυχνίες  και , πατήστε το κουμπί .


### Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί από το πίσω κάλυμμα

**1**

Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα.

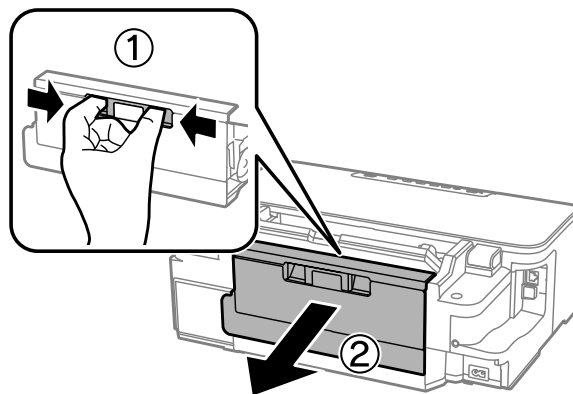
**2**

Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

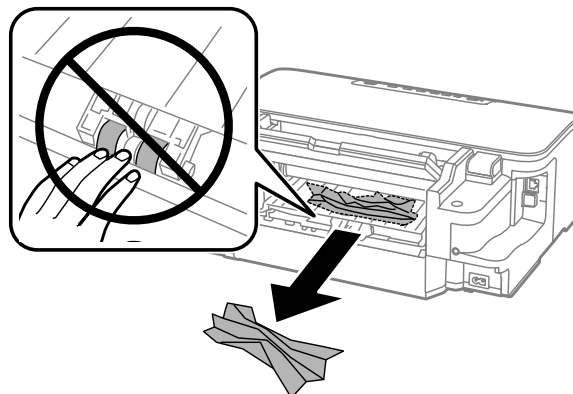


### Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- 3** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

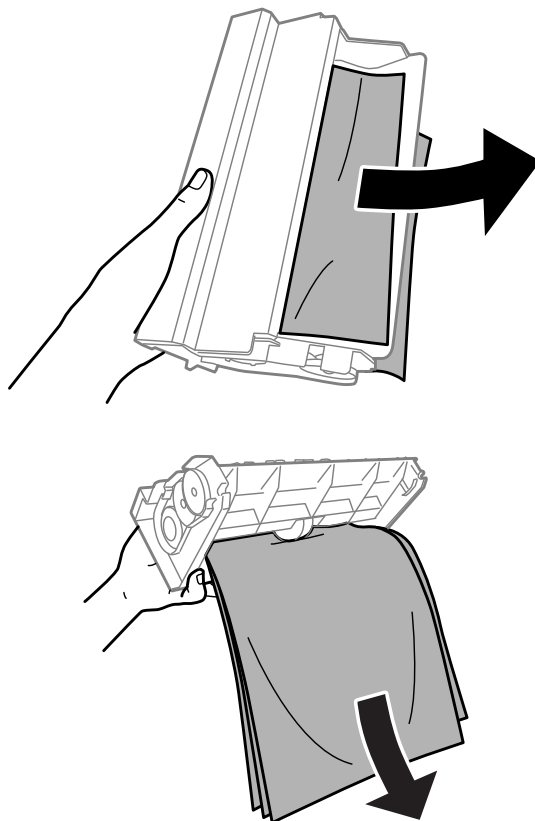


- 4** Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.

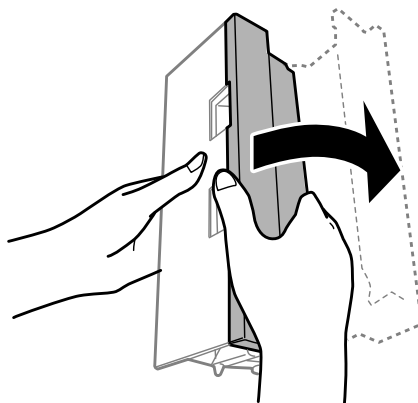


## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- 5** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

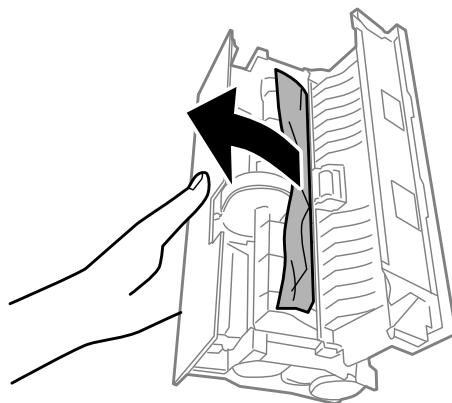


- 6** Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

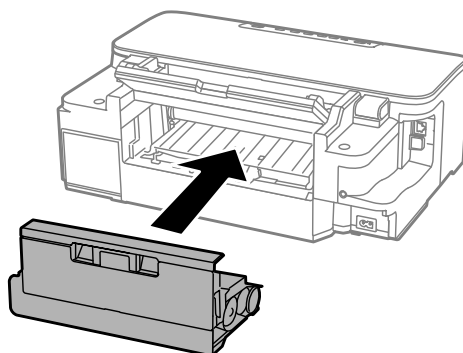

---

## Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής


- 1** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

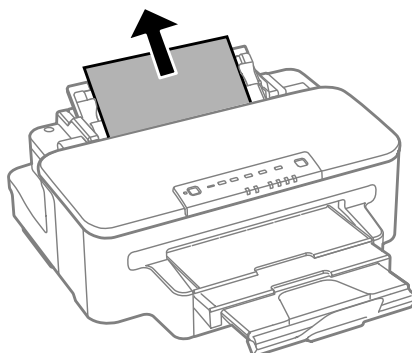





## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- 2** Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

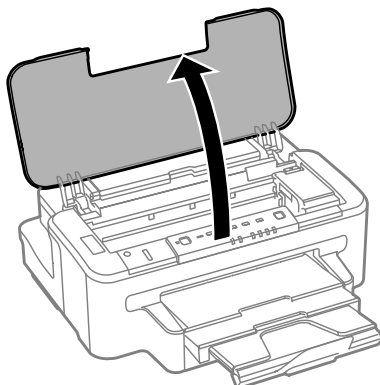

- 3** Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το εσωτερικό, καθώς και τυχόν σκισμένα κομμάτια χαρτιού.

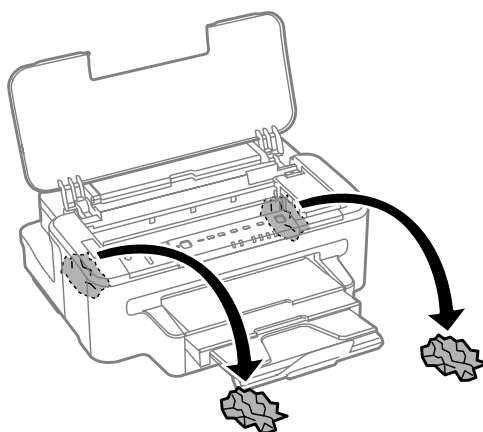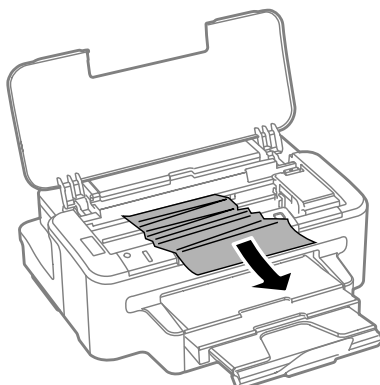


**Σημαντικό:**

Μην αγγίζετε το επίπεδο λευκό καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή του δοχείου.

- 4** Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.


## Αφαίρεση του χαρτιού που προκάλεσε την εμπλοκή από την κασέτα χαρτιού

- 1** Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού.

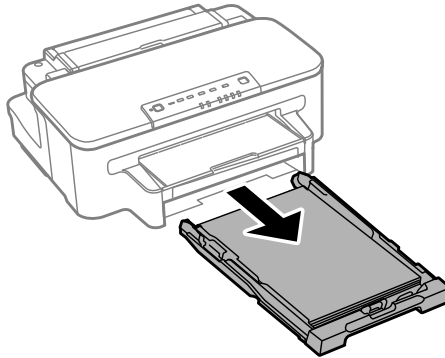


**Σημείωση:**

Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε την κασέτα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν και από την ηλεκτρική πρίζα. Αποσυνδέστε όλα τα υπόλοιπα καλώδια από το προϊόν. Στηρίξτε προσεκτικά το προϊόν στη μία πλευρά του όπως φαίνεται παρακάτω και τραβήξτε προσεκτικά την κασέτα.

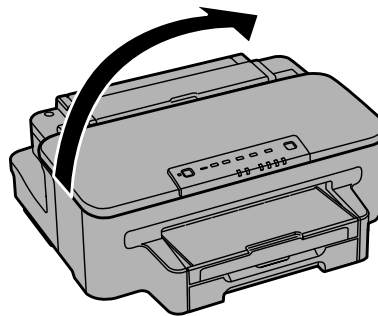


- 2** Αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή από την κασέτα.
- 3** Αφαιρέστε προσεκτικά τα χαρτιά που έχουν εμπλακεί μέσα στο προϊόν.

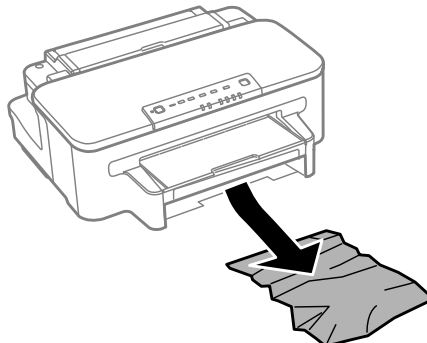

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- 4** Ευθυγραμμίστε τα άκρα του χαρτιού.

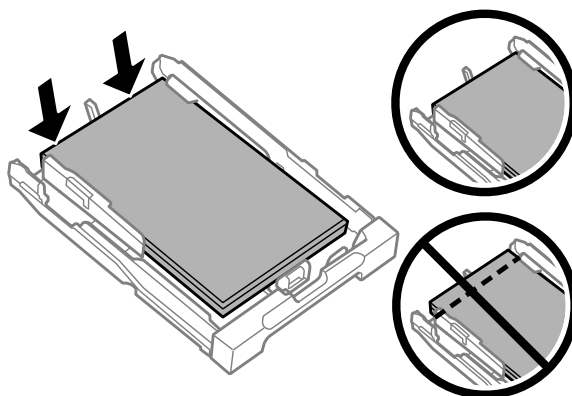

- 5** Κρατήστε την κασέτα σε επίπεδη θέση και επανεισαγάγετέ την αργά και προσεκτικά μέχρι τέρμα μέσα στο προϊόν.

## Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού

Αν αντιμετωπίζετε συχνά πρόβλημα εμπλοκής χαρτιού, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω.

- ☐ Το χαρτί είναι λείο και δεν είναι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- ☐ Χρησιμοποιείτε χαρτί υψηλής ποιότητας.
- ☐ Η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα κάτω στην κασέτα χαρτιού.
- ☐ Η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ☐ Ξεφύλλισατε τη στοίβα χαρτιού προτού την τοποθετήσετε.
- ☐ Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.  
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.  
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14](#)
- ☐ Οι πλαϊνοί οδηγοί εφαρμόζουν στις άκρες του χαρτιού.
- ☐ Το προϊόν βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.

## Επανάληψη εκτύπωσης μετά το μπλοκάρισμα χαρτιού (μόνο για Windows)

Μετά την ακύρωση της εκτύπωσης λόγω του μπλοκαρίσματος χαρτιού, μπορείτε να το τυπώσετε εκ νέου χωρίς την επανεκτύπωση σελίδων που έχουν ήδη εκτυπωθεί.

- 1** Επίλυση προβλήματος μπλοκαρίσματος.  
➔ [«Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 78](#)

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- 2 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Print Preview** (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
- 4 Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση.
- 5 Πατήστε **OK** για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή και εκτυπώστε το αρχείο. Ανοίγει το παράθυρο Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης).
- 6 Επιλέξτε μια σελίδα που έχει ήδη εκτυπωθεί στο πλαίσιο λίστας σελίδας στην αριστερή πλευρά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Remove Page** (Κατάργηση σελίδας) από το μενού Print Options (Επιλογές εκτύπωσης). Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλες τις σελίδες που έχουν ήδη εκτυπωθεί.
- 7 Πατήστε **Print** (Εκτύπωση) στο παράθυρο Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης).

## Βοήθεια για την ποιότητα της εκτύπωσης

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα των εκτυπώσεων, τότε συγκρίνετε τις εκτυπώσεις σας με τα παρακάτω σχήματα. Κάντε κλικ στη λεζάντα κάτω από την εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τις εκτυπώσεις σας.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Καλό δείγμα</p>	 <p>Καλό δείγμα</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ «Επιπλέον οριζόντιες γραμμές» στη σελίδα 85</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ «Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση» στη σελίδα 85</p>
 <p>➔ «Επιπλέον οριζόντιες γραμμές» στη σελίδα 85</p>	 <p>➔ «Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση» στη σελίδα 85</p>

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

 <p>➔ «Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν» στη σελίδα 86</p>	 <p>➔ «Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση» στη σελίδα 86</p>
--	---

## Επιπλέον οριζόντιες γραμμές

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα κάτω στην κασέτα χαρτιού.
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Έλεγχος ακροφυσίων και έπειτα καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης που παρουσίασαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των ακροφυσίων.  
➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 57
- ☐ Για καλύτερα αποτελέσματα, αναλώστε τα δοχεία μελανιού εντός έξι μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας.
- ☐ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιών Epson.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.  
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14
- ☐ Σε περίπτωση εμφάνισης γραμμών σε διαστήματα των 2,5 cm, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).  
➔ «Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 61

## Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα κάτω στην κασέτα χαρτιού.
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Έλεγχος ακροφυσίων και έπειτα καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης που παρουσίασαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των ακροφυσίων.  
➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 57
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).  
➔ «Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 61

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **High Speed (Υψηλή ταχύτητα)** από το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για λεπτομέρειες.  
Σε Mac OS X, επιλέξτε **Off (Όχι)** από τη ρύθμιση High Speed Printing. Για να εμφανιστεί η επιλογή High Speed Printing, επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), το προϊόν σας (στη λίστα Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.  
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14](#)

---

## Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν

- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale (Κλίμακα γκρι)** στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.  
Σε Mac OS X, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale (Κλίμακα γκρι)** στο μενού Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης), στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για λεπτομέρειες.
- ❑ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος στην εφαρμογή σας ή στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.  
Σε Windows, επιλέξτε το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές).  
Σε Mac OS X, επιλέξτε το κουτάκι Color Options στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για λεπτομέρειες.
- ❑ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Έλεγχος ακροφυσίων και έπειτα καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης που παρουσίασαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των ακροφυσίων.  
➔ [«Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 57](#)
- ❑ Αν έχετε μόλις αντικαταστήσει ένα δοχείο μελανιού, ελέγξτε την ημερομηνία στο κουτί. Αν έχετε πολύ καιρό να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, η Epson συνιστά να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού.  
➔ [«Αντικατάσταση δοχείου μελανιού» στη σελίδα 53](#)
- ❑ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson και χαρτί που συνιστά η Epson.

---

## Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση

- ❑ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson και χαρτί που συνιστά η Epson.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι φθαρμένο, λερωμένο ή πολύ παλιό.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι στεγνό και ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι στεγνό και ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του είναι στραμμένη προς τα πάνω στην κασέτα χαρτιού.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- ☐ Αν το χαρτί έχει κυρτώσει προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.  
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14
- ☐ Αφαιρείτε κάθε φύλλο από τη θήκη εξόδου καθώς εκτυπώνετε.
- ☐ Μην ακουμπήσετε ή αφήσετε οτιδήποτε άλλο να έρθει σε επαφή με την εκτυπωμένη πλευρά χαρτιού με στιλνό τελείωμα. Για τη διαχείριση των εκτυπώσεών σας, ακολουθήστε τις οδηγίες του χαρτιού.
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Έλεγχος ακροφυσίων και έπειτα καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης που παρουσίασαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των ακροφυσίων.  
➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 57
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment.  
➔ «Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 61
- ☐ Αν εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας σε απλό χαρτί με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, ελαττώστε την **Print Density (Πυκνότητα εκτύπωσης)** και επιλέξτε μεγαλύτερη τιμή στο στοιχείο **Increased Ink Drying Time (Ο χρόνος στεγνώματος μελανιού αυξήθηκε)** στο παράθυρο Print Density Adjustment (Ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης) (για Windows) ή στο Two-sided Printing Settings (για Mac OS X) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.
- ☐ Αν το χαρτί έχει κηλιδωθεί με μελάνι μετά την εκτύπωση, καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος.  
➔ «Καθαρισμός του εσωτερικού του προϊόντος» στη σελίδα 63

## Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης

### Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες

- ☐ Ακυρώστε τυχόν εργασίες που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα.  
➔ «Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 33
- ☐ Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διεπαφής του προϊόντος είναι καλά συνδεδεμένο.
- ☐ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 68

### Εσφαλμένα περιθώρια

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού ή στην κασέτα χαρτιού.  
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 17  
➔ «Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 21  
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 24



## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- ❑ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων στην εφαρμογή σας. Βεβαιωθείτε ότι τα περιθώρια βρίσκονται εντός της εκτυπώσιμης περιοχής της σελίδας.  
➔ «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 97
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.  
Σε Windows, ανατρέξτε στο παράθυρο Main (Κύριο).  
Για το Mac OS X, επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Page Setup ή το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
- ❑ Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται περιθώρια, ακόμα και όταν εκτυπώνετε χωρίς περιθώρια, δοκιμάστε μία από τις εξής ενέργειες:  
Για Windows, πατήστε το κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)** στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και έπειτα επιλέξτε **Remove white borders (Αφαίρεση λευκών περιγραμμάτων)**.  
Για Mac OS X, επιλέξτε **On (Ναι)** από τη ρύθμιση Remove white borders (Αφαίρεση λευκών περιγραμμάτων). Για να εμφανιστεί το στοιχείο Remove white borders (Αφαίρεση λευκών περιγραμμάτων), κάντε κλικ στα ακόλουθα μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), στον εκτυπωτή σας (στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και έπειτα **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 68

---

## Η εκτύπωση έχει μια ελαφριά κλίση

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού ή στην κασέτα χαρτιού.  
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 17  
➔ «Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 21  
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 24
- ❑ Αν έχετε επιλέξει **Draft (Πρόχειρο)** στη ρύθμιση Quality (Ποιότητα) που βρίσκεται στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (για Windows) ή αν έχετε επιλέξει **Fast Economy (Πρόχειρη εκτύπωση)** στη ρύθμιση Print Quality (Ποιότητα εκτ.) του μενού Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) (για Mac OS X), επιλέξτε άλλη ρύθμιση.

---

## Ανεστραμμένη εικόνα

- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Mirror Image (Αντικρ. εικόνα)** από το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικρ. εικόνα) στην εφαρμογή σας.  
Σε Mac OS X, αποεπιλέξτε το κουτάκι **Mirror Image (Αντικρ. εικόνα)** του μενού **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικρ. εικόνα) της εφαρμογής.  
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή της εφαρμογής σας.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 68



## Εκτύπωση κενών σελίδων

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.  
Σε Windows, ανατρέξτε στο παράθυρο Main (Κύριο).  
Για το Mac OS X, επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Page Setup ή το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
- ❑ Σε Windows, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας)** κάνοντας κλικ στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)** στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.  
Σε Mac OS X, επιλέξτε **On (Ναι)** από τη ρύθμιση Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας). Για να εμφανιστεί η επιλογή Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας), επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), το προϊόν σας (στη λίστα Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 68](#)

## Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές

- ❑ Αν το χαρτί έχει κυρτώσει προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- ❑ Τοποθετήστε και εξαγάγετε απλό χαρτί πολλές φορές.  
➔ [«Καθαρισμός του εσωτερικού του προϊόντος» στη σελίδα 63](#)
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 68](#)

## Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.  
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14](#)
- ❑ Σε Windows, επιλέξτε τιμή για τη ρύθμιση **Quality (Ποιότητα)** στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.  
Σε Mac OS X, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή στη ρύθμιση Print Quality (Ποιότητα εκτ.), η οποία βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης), στο παράθυρο Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 27](#)  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 28](#)
- ❑ Κλείστε όσες εφαρμογές δεν χρειάζεστε.
- ❑ Αν εκτυπώνετε συνεχώς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η εκτύπωση ενδέχεται να είναι εξαιρετικά αργή. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης και να μην υπερθερμανθεί ή φθαρεί ο μηχανισμός του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε. Καλύτερα, όμως, να διακόψετε την εκτύπωση και να αφήσετε τον εκτυπωτή αναμμένο (αλλά σε αδράνεια) για τουλάχιστον 45 λεπτά. (Αν απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής, δεν επανέρχεται.) Όταν ξαναρχίσετε, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι κανονική.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 68](#)

Αν έχετε δοκιμάσει όλες τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν και το πρόβλημα παραμένει, εξετάστε ένα από τα παρακάτω ενδεχόμενα:

- ➔ [«Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης \(μόνο για Windows\)» στη σελίδα 93](#)

## Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά

---

### Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά

Αφαιρέστε τη στοιβα χαρτιού και βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:

- ❑ Έχετε τοποθετήσει την κασέτα χαρτιού όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο προϊόν.
- ❑ Το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- ❑ Το χαρτί δεν είναι πολύ παλιό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το χαρτί.
- ❑ Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.  
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.  
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14](#)
- ❑ Δεν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό του προϊόντος. Σε διαφορετική περίπτωση, αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.  
➔ [«Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 78](#)
- ❑ Τα δοχεία μελανιού δεν έχουν αδειάσει. Αν κάποιο δοχείο έχει αδειάσει, αντικαταστήστε το.  
➔ [«Αντικατάσταση δοχείου μελανιού» στη σελίδα 53](#)
- ❑ Ακολουθήσατε όλες τις ειδικές οδηγίες που περιλαμβάνονταν με το χαρτί σας.

---

### Γίνεται τροφοδοσία με πολλές σελίδες

- ❑ Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.  
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.  
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14](#)
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι οι πλαϊνοί οδηγοί εφαρμόζουν στις άκρες του χαρτιού.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή διπλωμένο. Σε διαφορετική περίπτωση, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε.
- ❑ Αφαιρέστε τη στοιβα χαρτιού και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι υπερβολικά λεπτό:  
➔ [«Χαρτί» στη σελίδα 96](#)


## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- ☐ Ξεφυλλίστε τη στοίβα από όλες τις πλευρές για να διαχωριστούν τα φύλλα και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το χαρτί.
- ☐ Αν εκτυπώνετε πάρα πολλά αντίγραφα ενός αρχείου, τότε επιλέξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή όπως παρακάτω. Επίσης, κοιτάξτε και στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.  
Σε Windows, επιλέξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο παράθυρο Main (Κύριο).  
Σε Mac OS X, επιλέξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

## Το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά

Αν έχετε τοποθετήσει το χαρτί πολύ βαθιά μέσα στο προϊόν, δεν θα γίνεται σωστά η τροφοδοσία του χαρτιού. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε απαλά το χαρτί. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν και τοποθετήστε σωστά το χαρτί.

## Το χαρτί δεν έχει εξέλθει εντελώς ή είναι ζαρωμένο


- ☐ Αν δεν εξέρχεται πλήρως το χαρτί, πατήστε το κουμπί  για την εξαγωγή του χαρτιού. Αν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό του προϊόντος, αφαιρέστε το χαρτί σύμφωνα με τις οδηγίες της ακόλουθης ενότητας.  
➔ «Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 78
- ☐ Αν το χαρτί που εξέρχεται είναι ζαρωμένο, ενδέχεται να είναι υγρό ή πολύ λεπτό. Τοποθετήστε μια καινούρια στοίβα χαρτιού.

### Σημείωση:

Αποθηκεύετε το χαρτί που δεν χρησιμοποιείτε στην αρχική συσκευασία του και σε στεγνό χώρο.

## Το προϊόν δεν εκτυπώνει

### Όλες οι λυχνίες είναι απενεργοποιημένες

- ☐ Πατήστε το κουμπί  για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά και ότι δεν ελέγχεται από διακόπτη τοίχου ή χρονοδιακόπτη.

### Οι λυχνίες άναψαν και έπειτα έσβησαν ξανά

Η τάση του προϊόντος ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή αμπέρ της πρίζας. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Έπειτα, ελέγξτε την ετικέτα στην πίσω πλευρά του προϊόντος.



#### Προσοχή:

Αν η τάση δεν αντιστοιχεί, ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.

---


## Αναμμένη είναι μόνο η λυχνία της τροφοδοσίας

- ☐ Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διεπαφής του προϊόντος είναι καλά συνδεδεμένο.
- ☐ Αν χρησιμοποιείτε τη διεπαφή USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιό σας ανταποκρίνεται στα πρότυπα USB ή Hi-Speed USB.
- ☐ Αν συνδέετε το προϊόν στον υπολογιστή σας μέσω διανομέα USB, συνδέστε το στο διανομέα πρώτου επιπέδου του υπολογιστή σας. Αν ο υπολογιστής εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, δοκιμάστε να συνδέσετε απευθείας το προϊόν στον υπολογιστή, χωρίς το διανομέα USB.
- ☐ Αν συνδέετε το προϊόν στον υπολογιστή μέσω διανομέα USB, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει το διανομέα USB.
- ☐ Αν προσπαθείτε να εκτυπώσετε μια μεγάλη εικόνα, ενδέχεται ο υπολογιστής σας να μη διαθέτει επαρκή μνήμη. Προσπαθήστε να μειώσετε την ανάλυση της εικόνας ή να εκτυπώσετε την εικόνα σε μικρότερο μέγεθος. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε περισσότερη μνήμη στον υπολογιστή σας.
- ☐ Οι χρήστες των Windows μπορούν να ακυρώσουν τις εκκρεμείς εργασίες εκτύπωσης από το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows).
  - ➔ [«Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 33](#)
- ☐ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
  - ➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 68](#)

---


## Εμφανίζεται σφάλμα μελανιού μετά την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού

- 1** Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

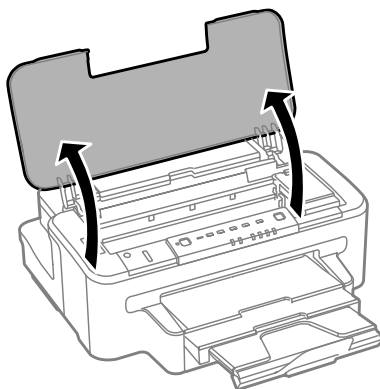


- 2** Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του δοχείου μελανιού βρίσκεται στη θέση αντικατάστασης.

**Σημείωση:**

Αν η υποδοχή του δοχείου μελανιού βρίσκεται τέρμα δεξιά, πατήστε το κουμπί .

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου μελανιού. Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελανιού και συνεχίστε την εγκατάσταση του δοχείου μελανιού.

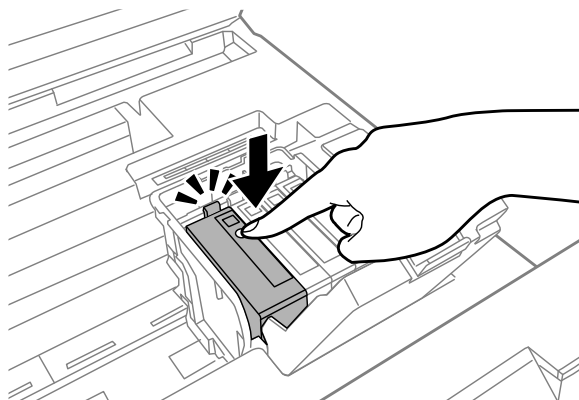


- 4** Κλείστε καλά το κάλυμμα του δοχείου μελανιού.

- 5** Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.


## Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows)

Η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να αυξηθεί επιλέγοντας ορισμένες ρυθμίσεις στο παράθυρο Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις) όταν η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι χαμηλή. Κάντε κλικ στο κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

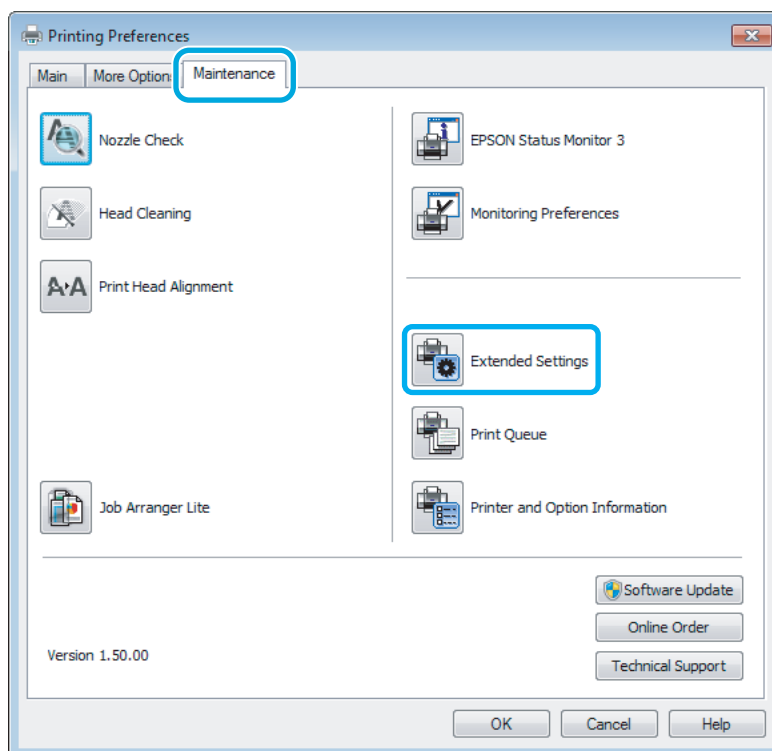

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου.

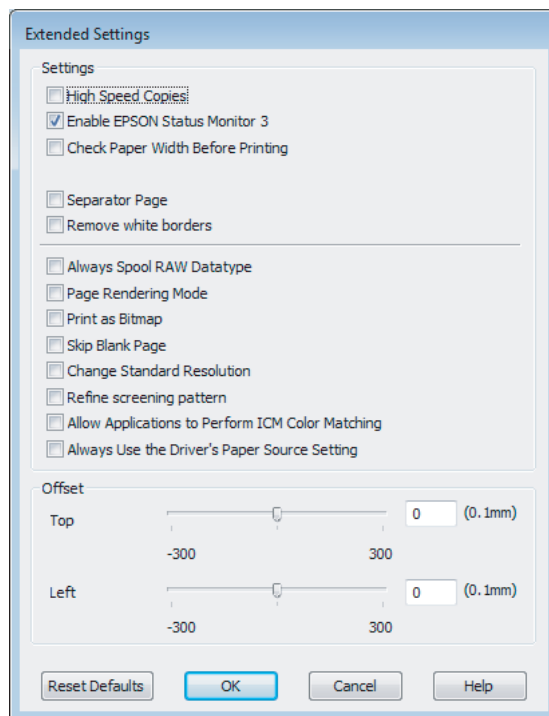

Επιλέξτε τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα εκτύπωσης.

- ☐ High Speed Copies (Αντίγραφα υψηλής ταχύτητας)
- ☐ Always spool RAW datatype (Πάντα εκτύπωση του τύπου δεδομένων RAW σε ουρά)
- ☐ Page Rendering Mode (Λειτουργία χρωματικής απόδοσης σελίδας)
- ☐ Print as Bitmap (Εκτύπωση ως bitmap)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

## Άλλο πρόβλημα

### Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού

Αν έχετε επιλέξει απλό χαρτί για τον τύπο του χαρτιού και αν η επιλεγμένη ποιότητα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι Standard (Βασική) (Windows) ή Normal (Κανονικός) (Mac OS X), τότε το προϊόν εκτυπώνει σε υψηλή ταχύτητα. Δοκιμάστε να επιλέξετε Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) για πιο αθόρυβη λειτουργία. Έτσι θα ελαττωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης.

Σε Windows, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Σε Mac OS X, επιλέξτε **On (Ναι)** από τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία). Για να εμφανιστεί η επιλογή Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία), επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), το προϊόν σας (στη λίστα Printers), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.

# Πληροφορίες για το προϊόν

## Μελάνι και κουτί συντήρησης

### Δοχεία μελανιού

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω δοχεία μελανιού:

Δοχείο μελανιού	Αριθμοί εξαρτημάτων	
	WF-3010	WF-3011
Black (Μαύρο)	T1301 T1291	143 141
Cyan (Γαλάζιο)	T1302 T1292	143 141
Magenta (Ματζέντα)	T1303 T1293	143 141
Yellow (Κίτρινο)	T1304 T1294	143 141

#### Σημείωση:

Δεν διατίθενται όλα τα δοχεία σε όλες τις περιοχές.

<b>Χρώμα</b>	Black (Μαύρο), Cyan (Γαλάζιο), Magenta (Ματζέντα), Yellow (Κίτρινο)
<b>Κύκλος ζωής δοχείου</b>	Για καλύτερα αποτελέσματα, αναλώστε τα δοχεία μελανιού εντός έξι μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας.
<b>Θερμοκρασία</b>	Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας στους 40 °C (104 °F) Ψύξη: * -12 °C (10,4 °F)

\*Το μελάνι ξεπαγώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 3 ώρες στους 25 °C (77 °F).

### Κουτί συντήρησης

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ακόλουθο κουτί συντήρησης:

	<b>Αριθμός εξαρτήματος</b>
Κουτί συντήρησης	T6711

## Απαιτήσεις συστήματος

### Για Windows

Σύστημα	Διεπαφή PC
Windows 7 (32 bit, 64 bit), Vista (32 bit, 64 bit), XP SP1 ή νεότερη έκδοση (32 bit) ή XP Professional x64 Edition	USB υψηλής ταχύτητας

### Για Mac OS X

Σύστημα	Διεπαφή PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	USB υψηλής ταχύτητας

**Σημείωση:**

Δεν υποστηρίζεται το UNIX File System (UFS) για Mac OS X.

## Τεχνικές προδιαγραφές

**Σημείωση:**

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

### Προδιαγραφές εκτυπωτή

<b>Διαδρομή χαρτιού</b>	Κασέτα χαρτιού 1 και 2 *, μπροστινή είσοδος Πίσω τροφοδοσία χαρτιού, επάνω είσοδος
<b>Χωρητικότητα</b>	27,5 mm για την κασέτα χαρτιού 1 και 2 * 0,3 mm για την πίσω τροφοδοσία χαρτιού

\* Αυτή η κασέτα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το προϊόν.

### Χαρτί

**Σημείωση:**

- ☐ Καθώς η ποιότητα οποιασδήποτε μάρκας ή τύπου χαρτιού μπορεί να αλλάξει από τον κατασκευαστή οποιαδήποτε στιγμή, η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα οποιουδήποτε τύπου ή μάρκας χαρτιού που δεν είναι της μάρκας Epson. Δοκιμάζετε πάντα δείγματα του χαρτιού πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες ή εκτυπώσετε μεγάλες εργασίες.
- ☐ Το χαρτί κακής ποιότητας μπορεί να μειώσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προκαλέσει εμπλοκή του χαρτιού ή άλλα προβλήματα. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, χρησιμοποιήστε χαρτί υψηλότερης ποιότητας.



## Πληροφορίες για το προϊόν

Μονά φύλλα:

<b>Μέγεθος</b>	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 in.) 13 × 20 cm (5 × 8 in.) 20 × 25 cm (8 × 10 in.) Οριζόντιο μέγεθος 16:9 (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in. Legal 8 1/2 × 14 in.
<b>Τύποι χαρτιού</b>	Απλό χαρτί ή ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson
<b>Πάχος (για απλό χαρτί)</b>	0,08 έως 0,11 mm (0,003 έως 0,004 in.)
<b>Βάρος (για απλό χαρτί)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) έως 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

Φάκελοι:

<b>Μέγεθος</b>	Φάκελος #10 4 1/8 × 9 1/2 in. Φάκελος DL 110 × 220 mm Φάκελος C4 229 × 324 mm Φάκελος C6 114 × 162 mm
<b>Τύποι χαρτιού</b>	Απλό χαρτί
<b>Βάρος</b>	75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) έως 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb) για Φάκελο #10, DL και C6 80 g/m <sup>2</sup> (21 lb) έως 100 g/m <sup>2</sup> (26 lb) για Φάκελο C4


## Εκτυπώσιμη περιοχή

Τα επισημασμένα τμήματα δείχνουν την εκτυπώσιμη περιοχή.


Μονά φύλλα:

<b>Κανονική</b>	<b>Χωρίς περιθώρια</b>
-----------------	------------------------

## Πληροφορίες για το προϊόν

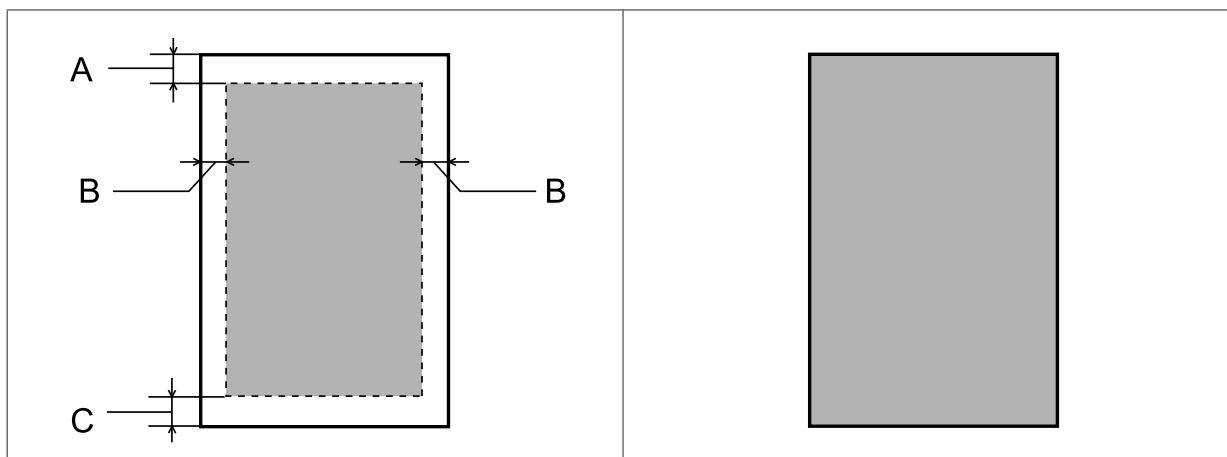

Φάκελοι:

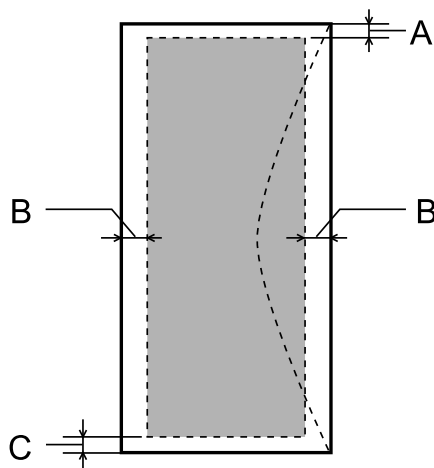

	Ελάχιστο περιθώριο		
Τύπος μέσου	Μονά φύλλα	Φάκελοι (#10/DL/C6)	Φάκελος (C4)
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)* <sup>1</sup>	3,0 mm (0,12 in.)* <sup>1</sup>
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.)	10,0 mm (0,40 in.)
C	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)* <sup>2</sup>	3,0 mm (0,12 in.)* <sup>2</sup>

\*1 Το συνιστώμενο περιθώριο είναι 17 mm.

\*2 Το συνιστώμενο περιθώριο είναι 42 mm.

**Σημείωση:**

Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί στις άνω και κάτω περιοχές της εκτύπωσης, ή η περιοχή μπορεί να κηλιδωθεί.

## Προδιαγραφές διασύνδεσης δικτύου

Wi-Fi	Πρότυπο:	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
	Ασφάλεια:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) <sup>*2</sup>
	Ζώνη συχνοτήτων:	2,4 GHz
	Τύπος επικοινωνίας:	Κατάσταση υποδομής Κατάσταση Ad hoc
Ethernet	Πρότυπο:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az <sup>*3</sup>
	Τύπος επικοινωνίας:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

<sup>\*1</sup> Συμμορφώνεται είτε με το IEEE 802.11b/g/n είτε με το IEEE 802.11b/g ανάλογα με την τοποθεσία αγοράς.

<sup>\*2</sup> Συμμορφώνεται με το WPA2 με υποστήριξη για WPA/WPA2 Personal.

<sup>\*3</sup> Η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE802.3az.

## Μηχανικά στοιχεία

Διαστάσεις	Αποθήκευση Πλάτος: 449 mm (17,7 in.) Βάθος: 380 mm (15,0 in.) Ύψος: 165 mm (6,5 in.)
	Εκτύπωση* Πλάτος: 449 mm (17,7 in.) Βάθος: 553 mm (21,8 in.) Ύψος: 188 mm (7,4 in.)
Βάρος	Περίπου 5,3 kg (11,7 lb) χωρίς τα δοχεία μελανιού και το καλώδιο τροφοδοσίας.

\* Με εκτεταμένη την προέκταση της θήκης εξόδου.

## Ηλεκτρολογικά στοιχεία

	Μοντέλο 100-120 V	Μοντέλο 220-240 V
Περιοχή τάσης εισόδου	90 έως 132 V	198 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας	50 έως 60 Hz	50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνότητας εισόδου	49,5 έως 60,5 Hz	49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	0,6 A	0,3 A

## Πληροφορίες για το προϊόν

Κατανάλωση ρεύματος	Εκτύπωση	Περίπου 17 W (ISO/ IEC24712)	Περίπου 17 W (ISO/ IEC24712)
	Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 3,2 W	Περίπου 3,2 W
	Κατάσταση αναμονής	Περίπου 1,6 W	Περίπου 1,6 W
	Απενεργοποίηση	Περίπου 0,2 W	Περίπου 0,3 W

**Σημείωση:**

Για πληροφορίες σχετικά με την τάση, ελέγξτε την ετικέτα στο πίσω μέρος του προϊόντος.

## Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία	Λειτουργία: 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F) Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας στους 40 °C (104 °F)
Υγρασία	Λειτουργία:* 20 έως 80% RH Αποθήκευση:* 5 έως 85% RH

\* Χωρίς συμπύκνωση

## Πρότυπα και εγκρίσεις

Μοντέλο H.Π.Α.:

Ασφάλεια	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Ar. 60950-1
EMC	Ενότητα 15 Υποενότητα Β Τάξη Β των κανονισμών FCC CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Τάξη Β

Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την ακόλουθη ασύρματη μονάδα.

Κατασκευαστής: Askey Computer Corporation

Τύπος: WLU6117-D69 (RoHS)

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανονισμών FCC και RSS-210 των Κανονισμών IC. Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση του προϊόντος. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δυο συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στη λειτουργία της συσκευής.

Για αποτροπή παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων στην αδειοδοτημένη υπηρεσία, η συσκευή αυτή προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο και μακριά από παράθυρα για μέγιστη θωράκιση. Εξοπλισμός (ή η κεραία εκπομπής του) που βρίσκεται εγκατεστημένος σε εξωτερικό χώρο υπόκειται σε αδειοδότηση.

## Πληροφορίες για το προϊόν

Ευρωπαϊκό μοντέλο:

<b>Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ</b>	EN60950-1
<b>Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ</b>	EN55022 Τάξη Β EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>Οδηγία περί ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 1999/5/ΕΚ</b>	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Για χρήστες στην Ευρώπη:

Με το παρόν, η Seiko Epson Corporation δηλώνει ότι το μοντέλο εξοπλισμού B541A συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Για χρήση μόνο στις παρακάτω χώρες: Ιρλανδία, Η.Β., Αυστρία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Στη Γαλλία επιτρέπεται μόνο η χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Αν χρησιμοποιηθεί εκτός των εγκαταστάσεων, απαιτείται γενική εξουσιοδότηση στην Ιταλία.

Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων προστασίας που οφείλεται σε μη συνιστώμενη τροποποίηση των προϊόντων.



## Διεπαφή

Hi-Speed USB (κλάση συσκευών για υπολογιστές)

---

# Αναζήτηση βοήθειας

---

## Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson παρέχει βοήθεια για τα προβλήματα που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε με τις πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος που διαθέτετε. Εάν διαθέτετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια ή άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Στη συνέχεια, επιλέξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας υποστήριξης Epson της περιοχής σας.

## Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson

---

### Πριν από την επικοινωνία με την Epson

Αν το προϊόν της Epson δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων στην τεκμηρίωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Epson για βοήθεια. Αν στην παρακάτω λίστα δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποστήριξης Epson της περιοχής σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Η υποστήριξη Epson θα σας εξυπηρετήσει πολύ πιο γρήγορα αν παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ☐ Σειριακός αριθμός προϊόντος  
(Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- ☐ Μοντέλο προϊόντος
- ☐ Έκδοση λογισμικού προϊόντος  
(Πατήστε **About (Πληροφορίες)**, **Version Info (Πληροφορίες έκδοσης)** ή κάποιο αντίστοιχο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- ☐ Μάρκα και μοντέλο του υπολογιστή σας
- ☐ Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή
- ☐ Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν

**Σημείωση:**

Ανάλογα με το προϊόν, τα δεδομένα λίστας κλήσεων για φαξ ή/και ρυθμίσεις δικτύου ενδέχεται να αποθηκεύονται στη μνήμη του προϊόντος. Λόγω βλάβης ή επισκευής του προϊόντος, τα δεδομένα ή/και οι ρυθμίσεις ενδέχεται να χαθούν. Η Epson δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια, δημιουργία αρχείου καταγραφής ή ανάκτηση δεδομένων ή/και ρυθμίσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης. Συνιστάται να δημιουργείτε προσωπικά αρχεία καταγραφής των δεδομένων ή να διατηρείτε σημειώσεις.

## Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης

Ελέγξτε το Έγγραφο πανευρωπαϊκής εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Epson.

## Βοήθεια για χρήστες της Ταϊβάν

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

### Γραφείο βοήθειας της Epson (Τηλέφωνο: +0280242008)

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- ☐ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

### Κέντρο επισκευών:

Αριθμός τηλεφώνου	Αριθμός φαξ	Διεύθυνση
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan

## Αναζήτηση βοήθειας

Αριθμός τηλεφώνου	Αριθμός φαξ	Διεύθυνση
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

---

## Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης

Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, υποστήριξης και υπηρεσιών από την Epson Singapore είναι οι εξής:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Διατίθενται πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά και τεχνική υποστήριξη.

### Epson HelpDesk (Τηλέφωνο: (65) 6586 3111)

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- ☐ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

---

## Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις και αποστολή e-mail.

### Epson Hotline (Τηλέφωνο: (66) 2685-9899)

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:



## Αναζήτηση βοήθειας

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- ☐ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

---

## Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Epson Hotline (Τηλέφωνο): 84-8-823-9239

Κέντρο υπηρεσιών: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

## Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)**

- ☐ Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη
- ☐ Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

## Epson Hotline

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο (62) 21-572 4350

Φαξ (62) 21-572 4357

## Κέντρο υπηρεσιών Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 22-7303766

## Αναζήτηση βοήθειας

Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya  Τηλέφωνο: (62) 31-5355035 Φαξ: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta  Τηλέφωνο: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar  Τηλέφωνο: (62) 411-350147/411-350148

---

## Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη
- ☐ Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Τηλέφωνο: 603-56288288

Φαξ: 603-56288388/399

### Epson Helpdesk

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα (Infoline)

Τηλέφωνο: 603-56288222

## Αναζήτηση βοήθειας

- ❑ Πληροφορίες για τις εργασίες επισκευής και την εγγύηση, τη χρήση των προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (Techline)

Τηλέφωνο: 603-56288333

---

## Βοήθεια για χρήστες Ινδίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)**

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

**Κεντρικά γραφεία της Epson India- Bangalore**

Τηλέφωνο: 080-30515000

Φαξ: 30515005

**Τοπικά γραφεία της Epson India:**

Τοποθεσία	Αριθμός τηλεφώνου	Αριθμός φαξ
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

**Helpline**

Για υπηρεσίες, πληροφορίες προϊόντων ή για παραγγελία δοχείων μελανιού — 18004250011 (9 ΠΜ — 9 ΜΜ) — Αριθμός χωρίς χρέωση.

Για υπηρεσίες (χρήστες CDMA και κινητών συσκευών) — 3900 1600 (9 ΠΜ — 6 ΜΜ) Πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό της περιοχής

**Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων**

Για τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Philippines Corporation στους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, καθώς και στη διεύθυνση e-mail που αναγράφονται παρακάτω:

Απευθείας γραμμή: (63-2) 706 2609

Φαξ: (63-2) 706 2665

Απευθείας γραμμή υποστήριξης: (63-2) 706 2625

E-mail: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

## **Αναζήτηση βοήθειας**

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις και αποστολή πληροφοριών μέσω e-mail.

### **Αριθμός χωρίς χρέωση 1800-1069-EPSON(37766)**

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- ☐ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

**Ευρετήριο****E**

Easy Photo Print.....	34
Epson	
Easy Photo Print.....	34
χαρτί.....	14

**M**

Mac OS X	
έλεγχος κατάστασης προϊόντος.....	76
πρόσβαση στις ρυθμίσεις εκτυπωτή.....	28

**S**

Status Monitor	
Mac OS X.....	76

**U**

USB	
σύνδεση.....	101

**W**

Windows	
διαχείριση εργασιών εκτύπωσης.....	75
έλεγχος κατάστασης προϊόντος.....	75
πρόσβαση σε ρυθμίσεις εκτυπωτή.....	27

**A**

Ακύρωση εκτύπωσης.....	33
Mac OS X.....	33
Windows.....	33
Αντικατάσταση δοχείων μελανιού.....	53
Αντικρ.εικόνα.....	88
Απαιτήσεις συστήματος.....	96

**B**

Βοήθεια	
Epson.....	102

**Δ**

Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης	
Windows.....	75
Δοχεία μελανιού	
αντικατάσταση μετά την κατανάλωση του μελανιού.....	53
αριθμοί εξαρτήματος.....	95

**E**

Έγγραφα	
εκτύπωση.....	29
Εκτυπώσεις με κηλίδες.....	86, 89
Εκτύπωση	
ακύρωση.....	33
διπλής όψης.....	35
κείμενο.....	29
πολλές σελίδες ανά φύλλο.....	39
προεπιλογή.....	35
προσαρμογή στη σελίδα.....	37
συντόμευση.....	35
Εκτύπωση διπλής όψης.....	35
Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα.....	37
Εκτύπωση με τη δυνατότητα Σελίδες ανά φύλλο.....	39
Έλεγχος ακροφυσίων.....	57
Mac OS X.....	57
Windows.....	57
κουμπιά προϊόντος.....	58
Εμπορικά σήματα.....	2
Εμφάνιση γραμμών.....	85
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	62
Εξυπηρέτηση.....	102
Επαναπροσδιορισμός μεγέθους σελίδων.....	37
Επικοινωνία με την Epson.....	102
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές.....	85
Εσφαλμένη στοίχιση.....	85
Εσφαλμένοι χαρακτήρες.....	87

**Θ**

Θαμπές εκτυπώσεις.....	86
------------------------	----

**K**

Καθαρισμός	
κεφαλή εκτύπωσης.....	59
Καθαρισμός κεφαλής	
Mac OS X.....	60
Windows.....	59
κουμπιά προϊόντος.....	60
Καλώδια διεπαφής.....	101
Κείμενο	
εκτύπωση εγγράφων.....	29
Κενές σελίδες.....	89
Κεφαλή εκτύπωσης	
έλεγχος.....	57
καθαρισμός.....	59
στοίχιση.....	61
Κοινή χρήση εκτυπωτή	
Mac OS X.....	43
Windows.....	40
Κουτί συντήρησης.....	64

**Λ**

Λογισμικό	
κατάργηση εγκατάστασης.....	68
Λυχνίες	
λυχνίες κατάστασης.....	71

**Μ**

Μεγέθυνση σελίδων.....	37
Μελάνι	
εκτύπωση με μαύρο.....	49
εκτύπωση με μαύρο σε Mac.....	51
εκτύπωση με μαύρο στα Windows.....	50
έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού σε Mac OS X.....	48
έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού στα Windows.....	47
εξοικονόμηση μαύρου μελανιού στα Windows.....	52
προσωρινή εκτύπωση με το μαύρο μελάνι.....	49
προφύλαξη.....	44
Μεταφορά προϊόντος.....	66

**Π**

Περιθώρια	
προβλήματα.....	87
Πληροφορίες ασφάλειας.....	8
Πνευματικά δικαιώματα.....	2
Ποιότητα εκτύπωσης	
βελτίωση.....	84
Πολλές σελίδες ανά φύλλο.....	39
Προβλήματα	
αντικρ.εικόνα.....	88
διάγνωση.....	71
εκτυπώσεις με κηλίδες.....	86, 89
εκτύπωση.....	71
εμπλοκές χαρτιού.....	78
εμφάνιση γραμμών.....	85
επικοινωνία με την Epson.....	102
επίλυση.....	102
εσφαλμένα χρώματα.....	86
εσφαλμένοι χαρακτήρες.....	87
θαμπές εκτυπώσεις.....	86
κενές σελίδες.....	89
περιθώρια.....	87
ταχύτητα εκτύπωσης.....	89
το προϊόν δεν εκτυπώνει.....	91
τροφοδοσία χαρτιού.....	90
Προβλήματα με τα χρώματα.....	86
Πρόγραμμα οδήγησης	
κατάργηση εγκατάστασης.....	68
πρόσβαση για Mac OS X.....	28
πρόσβαση για Windows.....	27
Προδιαγραφές	
δοχεία μελανιού.....	95
εκτυπωτής.....	96
μηχανικά στοιχεία.....	99
πρότυπα και εγκρίσεις.....	100
χαρτί.....	96
Προδιαγραφές εκτυπώσιμης περιοχής.....	97

Προϊόν	
έλεγχος κατάστασης.....	75
εξαρτήματα.....	11
καθαρισμός.....	63
μεταφορά.....	66

**Ρ**

Ρυθμίσεις προϊόντος	
πρόσβαση για Mac OS X.....	28
πρόσβαση για Windows.....	27
Χρονοδιακόπτης αδράνειας.....	62
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.....	62

**Σ**

Σμίκρυνση σελίδων.....	37
Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης.....	61
Σφάλματα	
εκτύπωση.....	71

**Τ**

Ταχύτητα	
αυξανόμενη.....	89, 93
Ταχύτητα εκτύπωσης	
αυξανόμενη.....	89, 93
Τεχνική υποστήριξη.....	102
Τοποθέτηση	
φάκελοι.....	21
χαρτί.....	14, 17, 24

**Φ**

Φάκελοι	
εκτυπώσιμη περιοχή.....	98
τοποθέτηση.....	21, 24
Φωτεινές ενδείξεις	
αναβοσβήνουν.....	92
Φωτογραφία	
λογισμικό.....	34

**Χ**

Χαρτί	
Ειδικό χαρτί Epson.....	14
εκτυπώσιμη περιοχή.....	97
εμπλοκές.....	78
ζάρωμα.....	91
προβλήματα τροφοδοσίας.....	90
προδιαγραφές.....	96
τοποθέτηση.....	17, 24
χωρητικότητα τοποθέτησης.....	14
Χειροκίνητη τροφοδοσία.....	24