

Korisnički vodič

NPD4671-00 HR

Autorsko pravo i trgovačke marke

Autorsko pravo i trgovačke marke

Nije dopušteno reproducirati, pohraniti u sustavu za ponovno korištenje ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, fotokopirano, snimljeno ili na bilo koji drugi način nijedan dio ovog izdanja bez prethodnog pismenog dopuštenja korporacije Seiko Epson. Ne podrazumijeva se nikakva odgovornost za patent u pogledu upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ne prihvaća se nikakva odgovornost za štete proizašle iz upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ovdje sadržane informacije namijenjene su isključivo za upotrebu s proizvodom Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija i primjenu na drugim proizvodima.

Ni korporacija Seiko Epson, ni njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne prema kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, troškove ili izdatke kupca ili treće strane kao posljedica nezgode, neispravne upotrebe ili zlouporabe proizvoda ili izvođenja neovlaštenih promjena, popravaka ili izmjena na proizvodu, ili (što isključuje SAD) uslijed nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje koje navodi korporacija Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson i njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne za štete ili probleme nastale uslijed upotrebe bilo koje mogućnosti ili potrošačkog proizvoda koji nije označen kao originalan Epson proizvod ili odobreni Epson proizvod od strane korporacije Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna za bilo kakve štete nastale uslijed elektromagnetske interferencije koja se pojavljuje zbog upotrebe kabela koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epson proizvode.

EPSON® je registrirana trgovačka marka, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION trgovačka je marka tvrtke Seiko Epson Corporation.

Logotipi PRINT Image Matching™ i PRINT Image Matching trgovačke su marke korporacije Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® je registrirana trgovačka marka korporacije Intel.

PowerPC® je registrirana trgovačka marka korporacije International Business Machines.

Microsoft®, Windows® i Windows Vista® registrirane su trgovačke marke korporacije Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® i OS X® registrirane su trgovačke marke tvrtke Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat i Photoshop trgovačke su marke tvrtke Adobe Systems Incorporated i možda su registrirane pod određenim nadležnostima.

Opća napomena: Svi ostali nazivi proizvoda iz vodiča koriste se samo za potrebe identifikacije i mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih i svih prava na te marke.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sadržaj

Autorsko pravo i trgovačke marke

Autorsko pravo i trgovačke marke. 2

Uvod

Gdje pronaći informacije. 5

Upozorenje, Važno i Napomena. 5

Verzije operativnog sustava. 5

Važne upute

Sigurnosne upute. 7

Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom. 7

Postavljanje/korištenje proizvoda. 7

Uporaba proizvoda s bežičnom vezom. 9

Rukovanje spremnicima tinte. 9

Upoznajte se s proizvodom

Dijelovi proizvoda. 10

Vodič za upravljačku ploču. 11

Gumbi. 11

Lampice. 12

Rukovanje papirom i medijima

Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija. 13

Pohrana papira. 13

Odabir papira. 13

Postavke vrste papira s upravljačkog programa
pisača. 15

Stavljanje papira u kasetu za papir. 16

Umetanje omotnica u kasetu za papir. 20

Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za
ulaganje papira. 23

Ispis

Upravljački program pisača i monitor stanja. 26

Pristupanje upravljačkom programu pisača za
sustav Windows. 26

Pristupanje upravljačkom programu pisača u
sustavu Mac OS X. 27

Osnovne radnje. 28

Osnovno ispisivanje. 28

Otkazivanje ispisa. 31

Ostale opcije. 32

Ispis fotografija na jednostavan način. 32

Postavke pisača (samo za sustav Windows). 33

Dvostrani ispis. 33

Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje
. 36

Pages per Sheet (Stranica po listu) ispis. 37

Dijeljenje pisača za ispisivanje. 38

Postavljanje u sustavu Windows. 38

Postavljanje za Mac OS X. 40

Zamjena spremnika tinte

Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza
i specifikacije. 41

Sigurnosne upute. 41

Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika
tinte. 42

Specifikacije spremnika tinte. 43

Provjera stanja spremnika tinte. 44

Za Windows. 44

Za sustav Mac OS X. 45

Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su
spremnici tinte u boji potrošeni. 46

Za Windows. 47

Za sustav Mac OS X. 48

Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan
(samo za Windows). 49

Zamjena spremnika tinte. 50

Održavanje pisača i softvera

Provjera mlaznica glave pisača. 53

Upotreba uslužnog programa Nozzle Check za
sustav Windows. 53

Upotreba uslužnog programa Nozzle Check za
sustav Mac OS X. 53

Uporaba gumba pisača. 54

Čišćenje glave pisača. 55

Upotreba uslužnog programa Head Cleaning
za Windows. 55

Upotreba uslužnog programa Head Cleaning
za sustav Mac OS X. 55

Uporaba gumba pisača. 56

Poravnavanje glave pisača. 56

Upotreba uslužnog programa Print Head
Alignment za Windows. 57

Sadržaj

Upotreba uslužnog programa Print Head Alignment za Mac OS X.	57
Ušteda energije.	57
Za Windows.	58
Za sustav Mac OS X.	58
Čišćenje proizvoda.	58
Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda.	58
Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda.	59
Zamjena kutije za održavanje.	59
Provjera stanja kutije za održavanje.	59
Mjere opreza pri rukovanju.	59
Zamjena kutije za održavanje.	60
Transport proizvoda.	61
Provjera i instaliranje softvera.	62
Provjera softvera instaliranog na računalu.	62
Instaliranje softvera.	63
Deinstaliranje softvera.	63
Za Windows.	63
Za sustav Mac OS X.	65

Rješenja problema s ispisom

Dijagnosticiranje problema.	66
Pokazatelji pogreške.	66
Provjera statusa pisača.	69
Zaglavljivanje papira.	71
Uklanjanje zaglavljenog papira iz stražnjeg poklopca.	72
Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača.	74
Uklanjanje zaglavljenog papira iz kasete za papir.	76
Sprečavanje gužvanja papira.	77
Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows).	77
Pomoć za kvalitetu ispisa.	78
Vodoravne pruge.	79
Okomite pruge ili krivo poravnanje.	79
Netočne ili nedostajuće boje.	80
Zamućen ili zaprljan ispis.	80
Razni problemi s ispisom.	81
Neispravni ili iskrivljeni znakovi.	81
Neispravne margine.	81
Ispis je blago ukošen.	82
Izvrnuta slika.	82
Ispis praznih stranica.	82
Ispisana strana je zamrljana ili izguljena.	82
Ispis je prespor.	83
Papir se neispravno uvlači.	83

Papir se ne uvlači.	83
Uvlači se više stranica.	84
Papir je nepravilno umetnut.	84
Papir nije potpuno izbačen ili je naboran.	84
Pisač ne ispisuje.	84
Sve lampice su ugašene.	84
Lampice su se upalile, a zatim izgasile.	85
Svjetli samo statusna lampica napajanja.	85
Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik.	85
Povećanje brzine ispisa (samo za sustav Windows).	87
Drugi problemi.	88
Tihi ispis na običnom papiru.	88

Informacije o proizvodu

Kutija za tintu i održavanje.	89
Spremnici tinte.	89
Kutija za održavanje.	89
Zahtjevi sustava.	90
Za Windows.	90
Za sustav Mac OS X.	90
Tehničke specifikacije.	90
Specifikacije pisača.	90
Specifikacija mrežnog sučelja.	93
Mehaničke.	93
Električne.	93
Okruženje.	94
Standardi i odobrenja.	94
Sučelje.	95

Gdje pronaći pomoć

Web-mjesto tehničke podrške.	96
Kontaktiranje Epson korisničke podrške.	96
Prije obraćanja Epsonu.	96
Pomoć za korisnike u Europi.	97
Pomoć za korisnike na Tajvanu.	97
Pomoć za korisnike u Singapuru.	98
Pomoć za korisnike na Tajlandu.	98
Pomoć za korisnike u Vijetnamu.	99
Pomoć za korisnike u Indoneziji.	99
Pomoć za korisnike u Maleziji.	100
Pomoć za korisnike u Indiji.	101
Pomoć za korisnike na Filipinima.	102

Kazalo

Uvod

Gdje pronaći informacije

Najnovija verzija sljedećih priručnika dostupna je na Epsonovoj web-lokaciji podrške.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (izvan Europe)

☐ **Počnite ovdje (na papiru):**

Navodi informacije o postavljanju pisača i instaliranju softvera.

☐ **Korisnički vodič (u PDF-u):**

Navodi detaljne upute za rad, sigurnost i rješavanje problema. Koristite ovaj priručnik ako proizvod upotrebljavate s računalom ili kada koristite njegove napredne funkcije.

Za prikaz priručnika u PDF-u potreban je program Adobe Reader ili Adobe Acrobat Reader 5.0 ili novije verzije.

☐ **Mrežni vodič (u HTML-u):**

Navodi mrežne administratore s informacijama o pokretačkom programu pisača i mrežnim postavkama.

Upozorenje, Važno i Napomena

Upozorenje, Važno i Napomena u ovom priručniku navedeni su u nastavku i imaju sljedeće značenje:



Upozorenje

treba pazljivo slijediti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.



Važno

treba poštivati kako bi se izbjegla oštećenja na opremi.

Napomena

sadrži korisne savjete i ograničenja u vezi s radom pisača.

Verzije operativnog sustava

U ovom se priručniku koriste sljedeće kratice.

- ☐ Windows 7 se odnosi na Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, i Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista odnosi se na Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Ultimate Edition.

Uvod

- ❑ Operativni sustav Windows XP odnosi se na Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X se odnosi na Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Važne upute

Sigurnosne upute

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste osigurali sigurnu uporabu ovog proizvoda. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu. Svakako slijedite sva upozorenja i upute navedene na proizvodu.

- ☐ Upotrijebite isključivo kabel za napajanje isporučen uz proizvod i ne koristite ga s drugom opremom. Korištenje drugih kabela s ovim proizvodom i korištenje isporučenog kabela za napajanje s drugom opremom može uzrokovati požar ili električni udar.
- ☐ Svakako provjerite zadovoljava li vaš AC kabel za napajanje odgovarajuće lokalne sigurnosne standarde.
- ☐ Nemojte sami rastavljati, mijenjati ni pokušavati popraviti kabel za napajanje, pisač, ili dodatke, osim ako to nije izričito navedeno u vodičima proizvoda.
- ☐ U sljedećim situacijama isključite proizvod i servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju: Kabel za napajanje je oštećen; u proizvod je prodrla voda; proizvod je pao na pod ili je oštećeno kućište; proizvod ne radi kako treba ili radi bitno drugačije. Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputama za rad.
- ☐ Proizvod stavite u blizinu zidne utičnice iz koje možete lako izvući utikač.
- ☐ Proizvod ne stavljajte ni pohranjujte vani, u blizini izvora prljavštine, prašine, vode ili topline, ili na mjestima koja su izložena udarcima, vibracijama, visokoj temperaturi ili vlazi.
- ☐ Ni u kojem slučaju ne dopustite da se tekućina prolije po proizvodu i ne rukujte njime mokrim rukama.
- ☐ Proizvod držite najmanje 22 cm dalje od srčanih stimulatora. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad srčanih stimulatora.

Napomena:

U nastavku su navedene sigurnosne upute za spremnike tinte.

➔ *[“Zamjena spremnika tinte” na strani 41](#)*



Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenje proizvoda ili ostale imovine. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu.

Postavljanje/korištenje proizvoda

- ☐ Nemojte zatvarati ni pokrivati izlaze i otvore proizvoda.
- ☐ Koristite jedino vrstu napajanja navedenu na naljepnici proizvoda.
- ☐ Izbjegavajte upotrebu utičnica koje su na istom strujnom krugu kao fotokopirni uređaji ili sustavi za kontrolu zraka koji se redovito uključuju i isključuju.

Važne upute

- ☐ Izbjegavajte električne utičnice kojima upravljaju zidne sklopke ili automatski mjerači vremena.
- ☐ Računalo držite podalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji, poput zvučnika ili baze bežičnog telefona.
- ☐ Kabeli za napajanje trebali bi biti položeni na način da se izbjegne habanje, rezovi, trošenje, savijanje ili kovrčanje. Ne stavljajte druge predmete na kabele za napajanje i ne polažite ih tako da se po njima hoda ili gazi. Posebno pazite da dijelovi kabela za napajanje na samom kraju i na ulazu u pretvarač budu ravni.
- ☐ Ako za proizvod koristite produžni kabel, provjerite da ukupna amperaža uređaja uključenih u produžni kabel ne prelazi dozvoljenu amperažu produžnog kabela. Pobrinite se i da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prelazi dozvoljenu amperažu zidne utičnice.
- ☐ Ako proizvod namjeravate koristiti u Njemačkoj, instalacija zgrade mora biti zaštićena osiguračem od 10 ili 16 A kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prejake struje.
- ☐ Kada priključujete proizvod na računalo ili drugi uređaj pomoću kabela, osigurajte pravilnu orijentaciju priključaka. Svaki od priključaka ima samo jedan ispravan smjer. Umetanjem priključaka u pogrešnu utičnicu možete oštetiti oba uređaja koje priključujete.
- ☐ Proizvod smjestite na ravnu, stabilnu površinu koja je sa svih strana veća od proizvoda. Ako proizvod smještate kraj zida, ostavite više od 10 cm između stražnje strane proizvoda i zida. Proizvod neće ispravno raditi ako je nagnut.
- ☐ Prilikom spremanja ili prijenosa proizvoda, nemojte ga nagnjati, stavljati na bok ni okretati naopačke: u tom slučaju iz spremnika bi mogla isteći tinta.
- ☐ Ostavite dovoljno prostora ispred proizvoda kako bi papir bio potpuno izbačen.
- ☐ Izbjegavajte mjesta na kojima dolazi do brzih promjena temperature i vlažnosti. Proizvod također držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti, jarkog svjetla ili izvora topline.
- ☐ Ne umećite predmete u utore proizvoda.
- ☐ Ne stavljajte ruku u proizvod i ne dirajte spremnike s tintom tijekom ispisa.
- ☐ Ne dirajte plosnati bijeli kabel u proizvodu.
- ☐ Unutar proizvoda ili oko njega nemojte koristiti proizvode za raspršivanje koji sadrže zapaljive plinove. Možete uzrokovati požar.
- ☐ Ne pomičite rukom držač spremnika tinte. U protivnom biste mogli oštetiti proizvod.
- ☐ Proizvod uvijek isključujte pomoću gumba za napajanje . Ne isključujte proizvod iz utičnice i ne isključujte dovod struje u utičnicu dok lampica napajanja  ne prestane bljeskati.
- ☐ Prije prijenosa proizvoda provjerite je li ispisna glava u krajnjem položaju (na desnoj strani), a spremnici tinte na mjestu.
- ☐ Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, svakako isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.

Važne upute

- ❑ Tijekom vijeka trajanja proizvoda možda će biti potrebno zamijeniti istrošeni jastučić za tintu kada se napuni. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi proizvod. Epson statusni monitor ili lampice na upravljačkoj ploči obavijestit će vas kada ovaj dio treba zamjenu. Potreba zamjene jastučića ne znači da je vaš proizvod prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Zamjena ovog dijela rutinska je radnja servisiranja proizvoda unutar specifikacije proizvoda i nije problem koji zahtijeva popravak. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene. Ako je na vašem proizvodu potrebno zamijeniti jastučić, to za vas može provesti svaki ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. To nije dio koji može servisirati korisnik.

Uporaba proizvoda s bežičnom vezom

- ❑ Ovaj proizvod nemojte koristiti unutar zdravstvenih ustanova ili u blizini medicinske opreme. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad električne medicinske opreme.
- ❑ Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini uređaja s automatskim upravljanjem poput automatskih vrata ili požarnog alarma. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad ovih uređaja, a neispravan rad može uzrokovati nesretne slučajeve.


Rukovanje spremnicima tinte

Omogućit ćemo sigurnosne upute u vezi s tintom i savjete/upozorenja za proizvod u povezanom odjeljku (prije odjeljka "Zamjena spremnika tinte").


➔ ["Zamjena spremnika tinte" na strani 41](#)

Upoznajte se s proizvodom

Dijelovi proizvoda

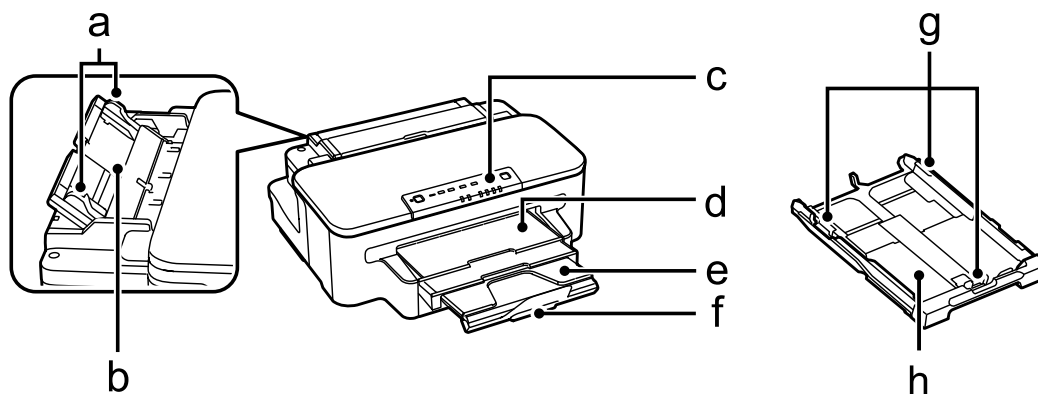


a.	Rubne vodilice
b.	Stražnji utor za ulaganje papira
c.	Upravljačka ploča
d.	Izlazna ladica
e.	Produžetak izlazne ladice
f.	Zaustavljač
g.	Rubne vodilice
h.	Kaseta za papir

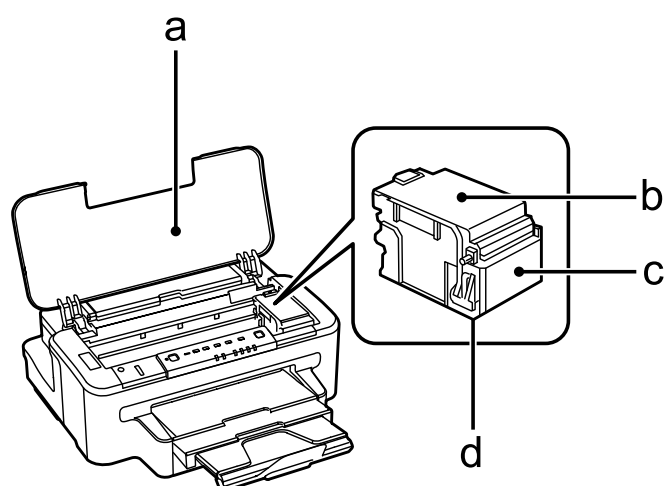

a.	Poklopac pisača
b.	Poklopac spremnika tinte
c.	Držač spremnika tinte


Upoznajte se s proizvodom

d. Ispisna glava (ispod držača spremnika tinte)

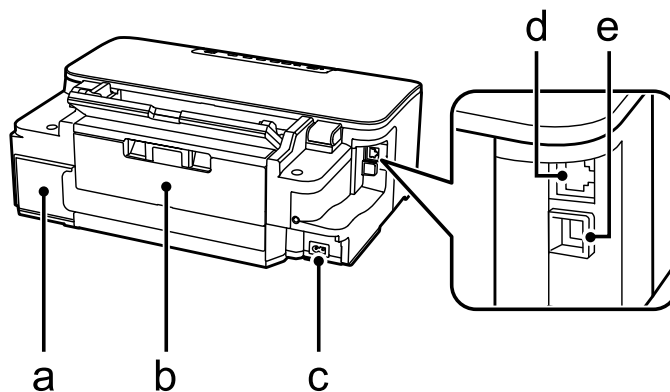

a.	Kutija za održavanje
b.	Stražnji poklopac
c.	AC utičnica
d.	LAN ulaz
e.	USB priključak



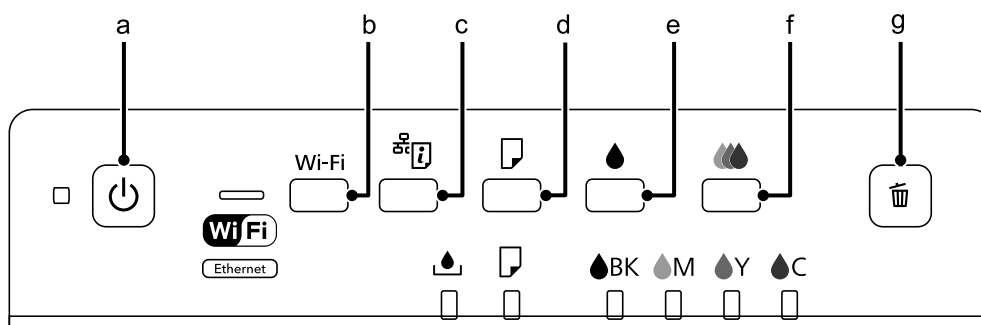

Vodič za upravljačku ploču








Gumbi

	Gumbi	Funkcija
a		Uključuje ili isključuje proizvod.
b	Wi-Fi	Pritisnite za brisanje mrežne pogreške.
c		Ispisuje list mrežnog statusa. Prilikom pritiskanja ovog gumba uključite proizvod kako biste mrežne postavke vratili na zadane.

Upoznajte se s proizvodom

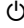	Gumbi	Funkcija
d		Umeće ili izbacuje papir. Nastavlja ispis nakon greške uslijed nedostatka papira, zaglavljivanja papira ili ulaganja više stranica. Ako su jastučići za tintu pri kraju vijeka trajanja, ispisivanje se može nastaviti. Ako je proizvod uključen dok pritišćete i držite ovaj gumb, ispisat će list statusa proizvoda.
e		Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste očistili ispisnu glavu (samo crna). Ako se otkrije potrošeni spremnik tinte, pritisnite kako biste ispisnu glavu stavili u položaj za zamjenu spremnika tinte. Nakon zamjene spremnika tinte pritisnite kako biste vratili ispisnu glavu u početni položaj.
f		Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste očistili ispisnu glavu (sve boje osim crne). Ako se otkrije potrošeni spremnik tinte, pritisnite kako biste ispisnu glavu stavili u položaj za zamjenu spremnika tinte. Nakon zamjene spremnika tinte pritisnite kako biste vratili ispisnu glavu u početni položaj.
g		Otkazuje ispis tijekom zadatka ispisa.

Lampice

Lampice	Funkcija
	Upaljena je kada je proizvod uključen. Treperi kada proizvod prima podatke, ispisuje, prilikom zamjene spremnika tinte, punjenja tinte ili čišćenja ispisne glave.
	Ostaje uključena dok je pisač priključen na mrežu. Treperi dok se namještaju mrežne postavke (zeleno: W-Fi/narančasto: Ethernet).
	➔ "Pokazatelji pogreške" na strani 66
	➔ "Pokazatelji pogreške" na strani 66
	➔ "Pokazatelji pogreške" na strani 66

Rukovanje papirom i medijima

Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija

Možete postići dobre rezultate s većinom vrsta običnog papira. Međutim, obloženi papiri pružaju vrhunske ispise zbog toga što upijaju manje tinte.

Epson omogućuje specijalne papire koji su formulirani za tintu korištenu u Epson tintnim pisačima i preporučuje te papire za postizanje vrhunskih rezultata.

Kada umećete specijalni papir koji distribuira Epson, prvo pročitajte listove s uputama zapakirane s papirom i imajte na umu sljedeće stavke.

Napomena:

- ☐ Umetnite papir u kasetu za papir s ispisnom stranom prema dolje. Ispisna strana obično je bjelja ili sjajnija. Više informacija potražite na listovima s uputama koji su zapakirani s papirom. Neke vrste papira imaju odrezane kutove radi pomoći pri identificiranju pravilnog smjera umetanja.
- ☐ Ako je papir uvijen, izravajte ga ili blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja. Ispisivanje na uvijenom papiru može uzrokovati razmazivanje tinte na ispisima.



Pohrana papira

Vratite neiskorišteni papir u originalno pakovanje čim završite ispisivanje. Kada radite sa specijalnim medijima, Epson preporučuje držanje ispisa u plastičnim vrećicama sa zatvaračem. Držite neiskorišteni papir i ispise podalje od visoke temperature, vlage i izravne sunčeve svjetlosti.

Odabir papira

Sljedeća tablica pokazuje podržane vrste papira. Kao što je dolje prikazano, kapacitet umetanja, izvor papira i dostupnost ispisa bez obruba ovisi o vrsti papira.

Rukovanje papirom i medijima

Vrsta medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)			Ispis bez ob- ruba
		kaseta za pa- pir 1 ili kaseta za pa- pir	kaseta za pa- pir 2*1	stražnji utor za ulaganje papira	
Običan papir *2	Letter*3	do 27,5 mm	do 27,5 mm	1	-
	A4*3	do 27,5 mm	do 27,5 mm	1	-
	B5*3	do 27,5 mm	do 27,5 mm	1	-
	A5*3	do 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	do 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Korisnički definiran	1	1*5	1*5	-
Debeli papir	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Omotnica	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tintne pi- sače)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače foto- grafske kvalitete)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matirani papir - tvrdi)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓

Rukovanje papirom i medijima

Vrsta medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)			Ispis bez ob-ruba
		kaseta za pa-pir 1 ili kaseta za pa-pir	kaseta za pa-pir 2*1	stražnji utor za ulaganje papira	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓
	16:9 panoramski (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium polusjajni fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓

* 1 Ova kasetna možda nije dostupna za ovaj proizvod.

*2 Papir težine 64 g/m² (17 lb) do 90 g/m² (24 lb).

*3 Kapacitet umetanja za ručni dvostrani ispis je 30 listova.

*4 Kapacitet umetanja za ručni dvostrani ispis je 1 list.

*5 Dostupnost se razlikuje ovisno o veličini papira.

Napomena:

Raspoloživost papira razlikuje se ovisno o lokaciji.

Postavke vrste papira s upravljačkog programa pisača

Proizvod se automatski prilagođava vrsti papira koju odaberete u postavkama ispisa. Zbog toga je postavka vrste papira toliko važna. Ona govori vašem proizvodu koju vrstu papira koristite i prema tome prilagođava pokrivenost tintom. Tablica u nastavku navodi postavke koje trebate odabrati za papir.

Za ovaj papir	Vrsta papira za upravljački program pisača
Običan papir*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tinte pisače)*	plain papers
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)*	Epson Ultra Glossy

Rukovanje papirom i medijima

Za ovaj papir	Vrsta papira za upravljački program pisača
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni fotografski papir)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium polusjajni fotografski papir)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotografski papir)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matirani papir - tvrdi)	Epson Matte
Debeli papir*	Thick-Paper
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače fotografske kvalitete)*	Epson Matte
Omotnice	Envelope (Omotnica)

* Ove vrste papira kompatibilne su s Exif Print i PRINT Image Matching. Za više informacija pogledajte dokumentaciju isporučenu s Exif Print ili PRINT Image Matching kompatibilnim digitalnim fotoaparatom.

Napomena:

Raspoloživost specijalnih medija razlikuje se ovisno o lokaciji. Za najnovije informacije o medijima dostupnim u vašem području kontaktirajte s Epsonovom korisničkom podrškom.


➔ [“Web-mjesto tehničke podrške” na strani 96](#)

Stavljanje papira u kasetu za papir

Da biste umetnuli papir, slijedite ove korake:

1


Izvucite kasetu za papir.

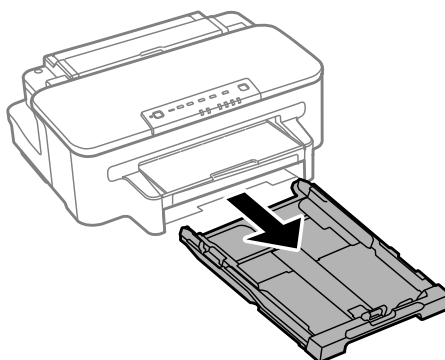

Rukovanje papirom i medijima


Napomena:

Ako je izlazna ladica otvorena, zatvorite je prije izvlačenja kasete za papir.

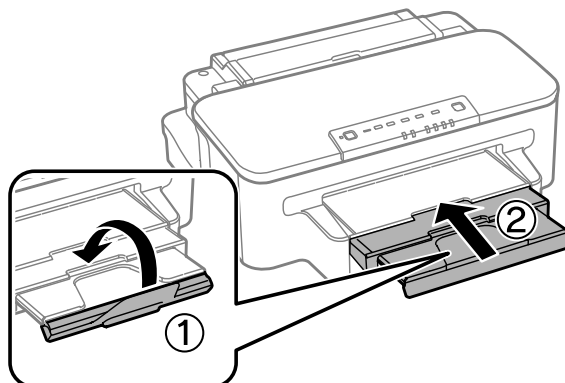


2

Uхватite i povucite rubne vodilice do bočnih strana kasete za papir.

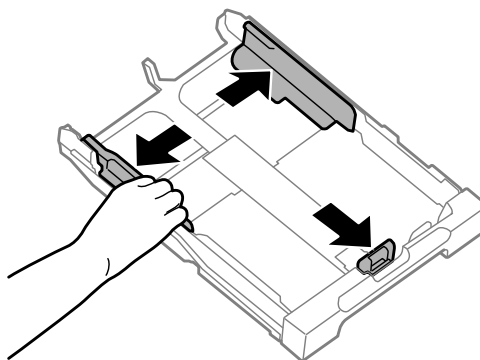

Napomena:


Kad koristite veličinu papira Legal, proširite kazetu za papir kako je prikazano na slici.

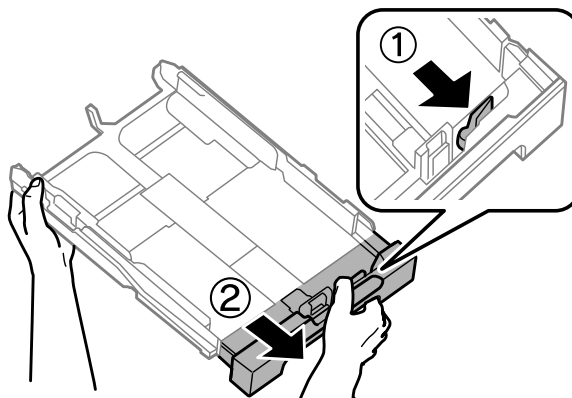

Rukovanje papirom i medijima


3

Povucite rubnu vodilicu kako biste podesili veličinu papira koju ćete koristiti.

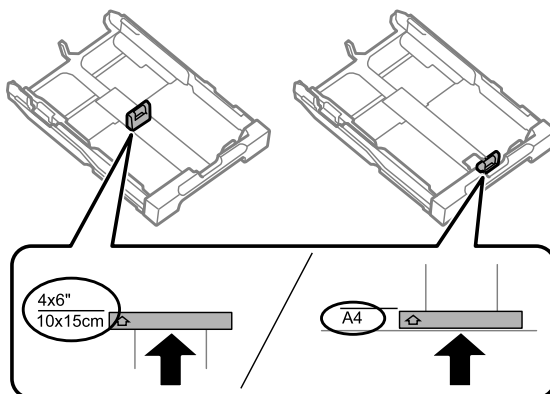

4

Stavite papir prema rubnoj vodilici sa strani za ispis okrenutom dolje i provjerite da se papir ne zaglavljuje od početka kasete.

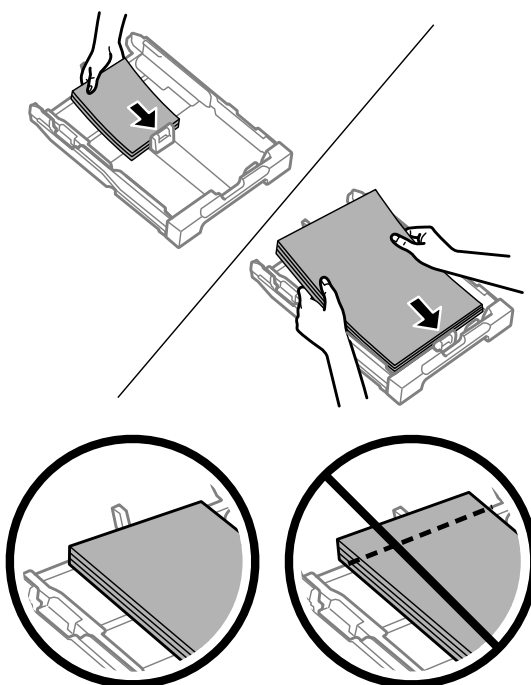


Napomena:

Razlistajte ih i poravnajte rubove papira prije umetanja.

Rukovanje papirom i medijima

5

Vodilice ruba dovucite do rubova papira.

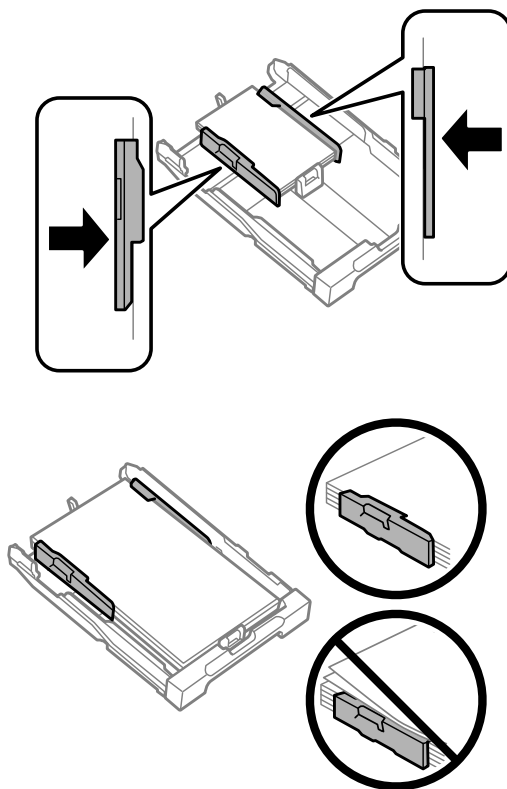

Napomena:


Običan papir ne umećite iznad oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.

Za specijalne Epson medije, provjerite da broj listova prelazi ne navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.

➡ [“Odabir papira” na strani 13](#)


6

Kasetu za papir držite ravno te je polako i pažljivo vratite cijelom duljinom u proizvod.

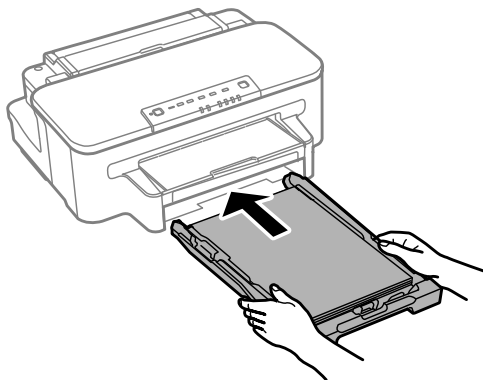

Rukovanje papirom i medijima

- 7** Izvucite izlaznu ladicu i dignite graničnik.

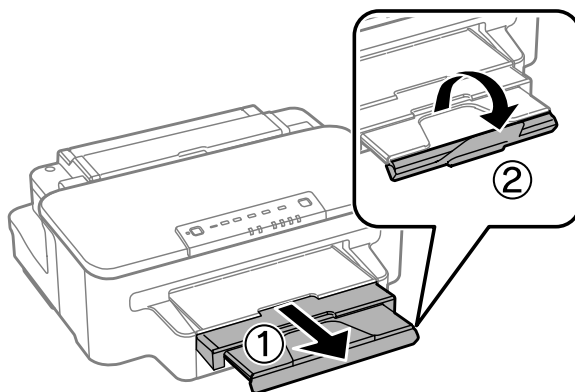


Napomena:

- ☐ Ako želite ispis na već spojenom komercijalno dostupnom papiru, pogledajte [“Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 23.](#)
- ☐ Ostavite dovoljno prostora ispred proizvoda kako bi papir bio potpuno izbačen.
- ☐ Dok je proizvod u radu, nemojte iz njega vaditi ili u njega stavljati papir.

Umetanje omotnica u kasetu za papir

Da biste umetnuli omotnice, slijedite ove korake:


- 1** Izvucite kasetu za papir.

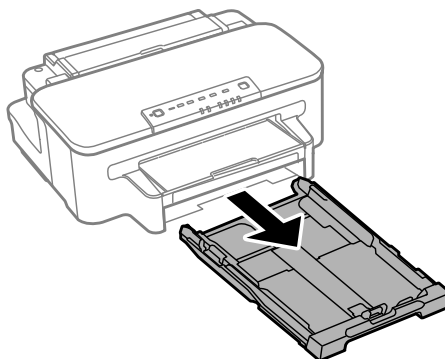

Rukovanje papirom i medijima


Napomena:

Ako je izlazna ladica otvorena, zatvorite je prije izvlačenja kasete za papir.

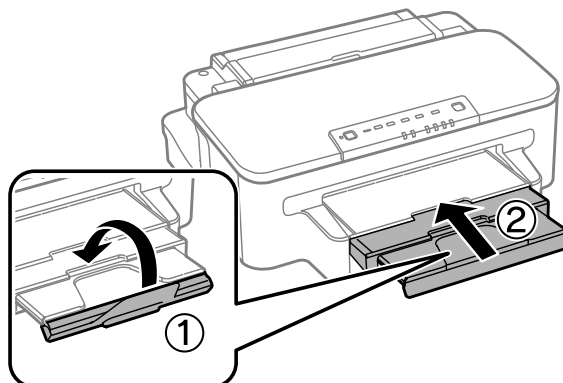


2

Uhvatite i povucite rubne vodilice do bočnih strana kasete za papir.

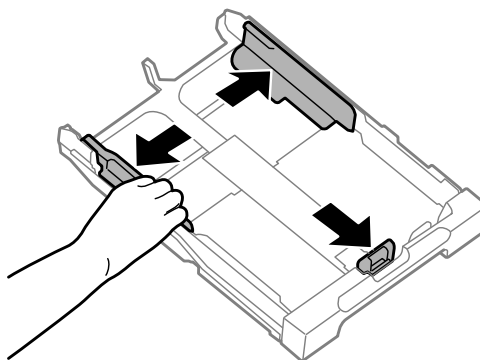

3

Umetnite omotnice po duljini s preklopcima prema gore i nadesno.

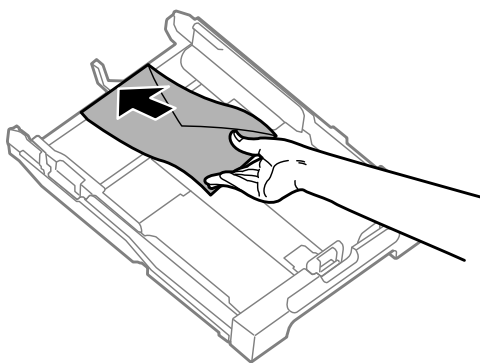


Napomena:

Provjerite prekoračuje li broj omotnica ograničenje.

➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)

Rukovanje papirom i medijima


- 4** Pomaknite rubne vodilice do rubova omotnica i uvjerite se da omotnice ne vire iz kraja kasete.

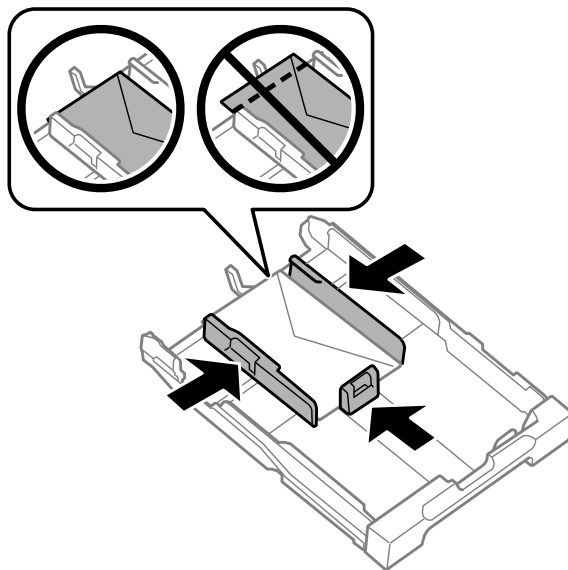


Napomena:

Čak i ako ne osjetite škljocaj, pomaknite rubne vodilice do rubova omotnica.

- 5** Kasetu za papir držite ravno te je polako i pažljivo vratite cijelom duljinom u proizvod.

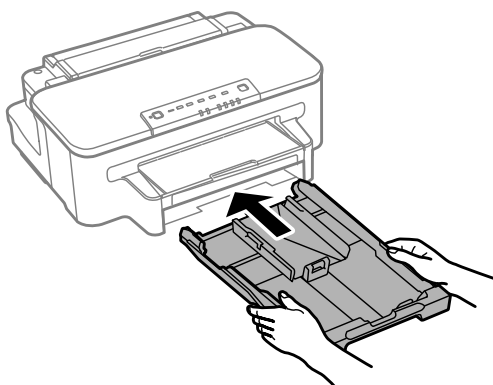


- 6** Izvucite izlaznu ladicu i dignite graničnik.

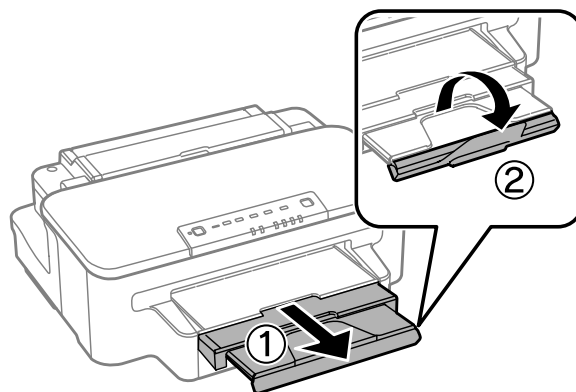

Rukovanje papirom i medijima

Napomena:

- ☐ Debljina i sposobnost presavijanja omotnica mogu biti vrlo različite. Ako ukupna debljina snopa omotnica prekoračuje 10 mm, pritisnite omotnice i spljoštite ih prije umetanja. Ako se nakon umetanja snopa omotnica kvaliteta ispisa pogorša, umecite omotnice jednu po jednu.
- ☐ Ne koristite omotnice koje su uvijene ili presavijene.
- ☐ Spljoštite omotnicu i preklopke prije umetanja.

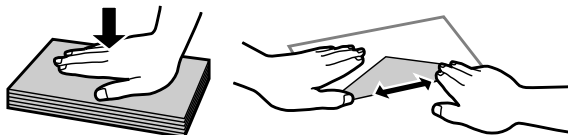

- ☐ Spljoštite vodeći rub omotnice prije umetanja.
- ☐ Izbjegavajte korištenje previše tankih omotnica, jer se mogu uviti tijekom ispisa.
- ☐ Prije umetanja poravnajte rubove omotnica.

Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za ulaganje papira


Napomena:

Ispis pomoću stražnjeg utora za ulaganje papira moguć je samo putem računala. Da biste kopirali i ispisivali bez računala, umetnite papir u kasetu za papir.

Slijedite korake u nastavku da biste umetnuli papir i omotnice u stražnji utor za ulaganje papira:


1

Izvucite izlaznu ladicu i dignite graničnik.

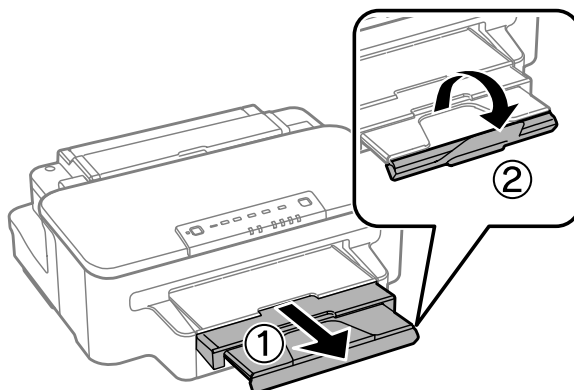


Rukovanje papirom i medijima

- 2** Otvorite stražnji utor za ulaganje papira.

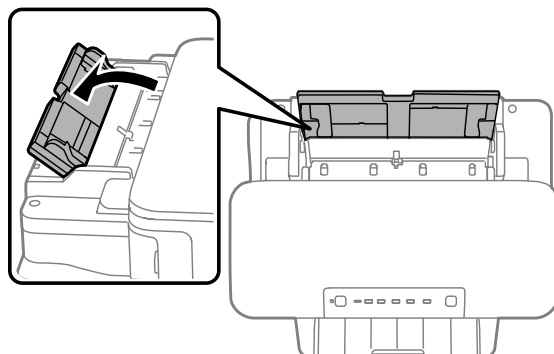


- 3** Dok držite samo jedan list papira s ispisnom stranom prema gore na sredini stražnjeg utora za ulaganje papira, pomičite rubne vodilice dok se ne spoje s rubovima papira.

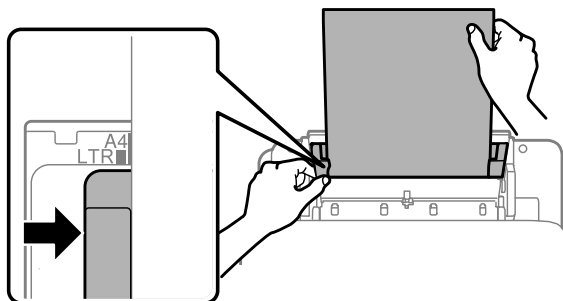

Napomena:

Ispisna strana obično je bjelja ili sjajnija od druge strane.


- 4** Umetnite papir u stražnji utor za ulaganje papira. Papir se automatski ulaže.

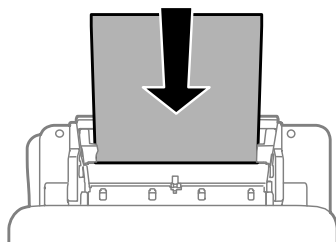


Rukovanje papirom i medijima

Napomena:

- ☐ Možete upotrijebiti sljedeće veličine papira s rupicama za uvezivanje: A4, A5, Legal, Letter. Nije dostupan automatski obostrani ispis.
- ☐ Umećite omotnice kraćim rubom okrenutim prema naprijed s preklopkom okrenutom prema dolje.

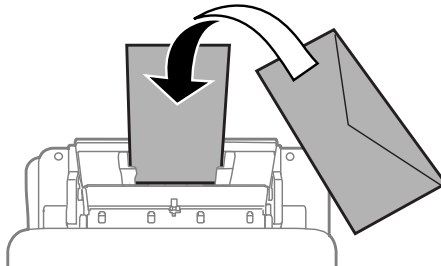

- ☐ Ne koristite omotnice koje su uvijene ili presavijene.
- ☐ Spljoštite omotnicu i preklopke prije umetanja.

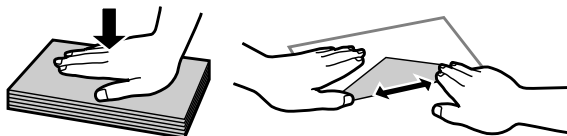

- ☐ Spljoštite vodeći rub omotnice prije umetanja.
- ☐ Izbjegavajte korištenje previše tankih omotnica, jer se mogu uviti tijekom ispisa.

Ispis

Upravljački program pisača i monitor stanja

Upravljački program pisača omogućuje vam odabir između mnoštva postavki kako biste dobili najbolje rezultate ispisa. Program za nadzor statusa i uslužni programi pisača pomažu vam da provjerite proizvod i održavate njegovo vrhunsko radno stanje.

Napomena za korisnike sustava Windows:

- ☐ Upravljački program pisača automatski pronalazi i instalira najnoviju inačicu upravljačkog programa s Epsonovog web-mjesta. Kliknite gumb **Software Update (Ažuriranje softvera)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)**, zatim slijedite upute na zaslonu. Ako se gumb ne prikaže u prozoru **Maintenance (Održavanje)**, pokažite na **All Programs (Svi programi)** ili **Programs (Programi)** u izborniku Start sustava Windows, zatim provjerite mapu **EPSON**.
- ☐ Ako želite promijeniti jezik upravljačkog programa, odaberite jezik koji želite u postavkama **Language (Jezik)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)** upravljačkog programa pisača. Ovisno o lokaciji ova funkcija možda neće biti dostupna.

Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows

Upravljačkom programu pisača možete pristupiti iz većine programa operativnog sustava Windows, izbornika Windows Start ili taskbar (programske trake).

Kako biste namjestili postavke koje se odnose samo na aplikaciju koju koristite, pristupite upravljačkom programu pisača iz te aplikacije.

Kako biste napravili postavke koje se odnose na sve vaše programe u sklopu sustava Windows, pristupite upravljačkom programu pisača iz izbornika Start ili taskbar (programske trake).

Pogledajte sljedeće odjeljke kako biste pristupili upravljačkom programu pisača.

Napomena:

Slike zaslona u upravljačkom programu pisača koje sadrži ovaj Korisnički vodič potječu iz sustava Windows 7.

Iz aplikacija sustava Windows

- 1** Kliknite **Print (Ispis)** ili **Print Setup (Postava ispisa)** u izborniku File (Datoteka).
- 2** U prozoru koji se pojavi kliknite **Printer (Pisač)**, **Setup (Postavljanje)**, **Options (Mogućnosti)**, **Preferences (Postavke)**, ili **Properties (Svojstva)**. (Ovisno o vašoj aplikaciji, možda ćete trebati kliknuti jedan gumb ili kombinaciju tih gumba.)

Iz izbornika Start

- ☐ **Windows 7:**
Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**. Zatim desnom tipkom kliknite pisač i odaberite **Printing preferences (Osobne postavke ispisa)**.

Ispis

☐ **Windows Vista:**

Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**. Zatim odaberite pisač i kliknite **Select printing preferences (Odaberi značajke ispisa)**.

☐ **Windows XP:**

Kliknite **Start**, **Control Panel (Upravljačka ploča)**, (**Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**), zatim kliknite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)**. Odaberite pisač, zatim kliknite **Printing Preferences (Osobne postavke ispisa)** u izborniku File (Datoteka).

Putem ikone prečaca na taskbar (programska traka)


Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Printer Settings**.

Da biste dodali ikonu prečaca programskoj traci sustava Windows, prvo pristupite upravljačkom programu pisača putem izbornika Start kao što je prethodno opisano. Zatim kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)** i gumb **Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)**. U prozoru Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa) odaberite potvrdni okvir **Shortcut Icon**.

Pribavljanje informacija putem mrežne pomoći

U prozoru upravljačkog programa pisača pokušajte s jednim od sljedećih postupaka.

☐ Desnom tipkom miša kliknite stavku, zatim kliknite **Help (Pomoć)**.


☐ Kliknite gumb  na gornjoj desnoj strani prozora, zatim kliknite stavku (samo u sustavu Windows XP).

Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X

Tablica u nastavku opisuje način pristupanja dijaloškim okvirima upravljačkog programa pisača.

Dijaloški okvir	Kako mu pristupiti
Page Setup	Kliknite Page Setup u izborniku File (Datoteka) svoje aplikacije. <i>Napomena:</i> <i>Ovisno o vašoj aplikaciji, izbornik Page Setup možda se neće pojaviti u izborniku File (Datoteka).</i>
Print	Kliknite Print u izborniku File (Datoteka) svoje aplikacije.
Epson Printer Utility 4	Za sustav Mac OS X 10.7 kliknite System Preferences izbornik Apple, zatim kliknite Print & Scan . Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Options & Supplies, Utility , zatim kliknite Open Printer Utility . Za sustav Mac OS X 10.6 kliknite System Preferences u izborniku Apple, a zatim kliknite Print & Fax . Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Options & Supplies, Utility , zatim kliknite Open Printer Utility . Za sustav Mac OS X 10.5 kliknite System Preferences u izborniku Apple, a zatim kliknite Print & Fax . Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Open Print Queue , zatim kliknite gumb Utility .

Pribavljanje informacija putem mrežne pomoći

Kliknite gumb  **Help (Pomoć)** u dijaloškom okviru Print (Ispis).

Osnovne radnje


Osnovno ispisivanje

Napomena:

- ☐ Slike zaslona u ovom odlomku mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- ☐ Prije ispisa pravilno umetnite papir.
 - ➔ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 16
 - ➔ “Umetanje oмотnica u kasetu za papir” na strani 20
 - ➔ “Umetanje papira i oмотnica u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 23
- ☐ Pogledajte odjeljak u nastavku za područje ispisa.
 - ➔ “Područje ispisa” na strani 91
- ☐ Kada namjestite postavke, napravite testni ispis i pregledajte rezultat prije nego što krenete ispisivati cjelokupni dokument.

Osnovne postavke pisača za sustav Windows

- 1 Otvorite datoteku koju želite ispisati.
- 2 Pristupite postavkama pisača.
 - ➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26

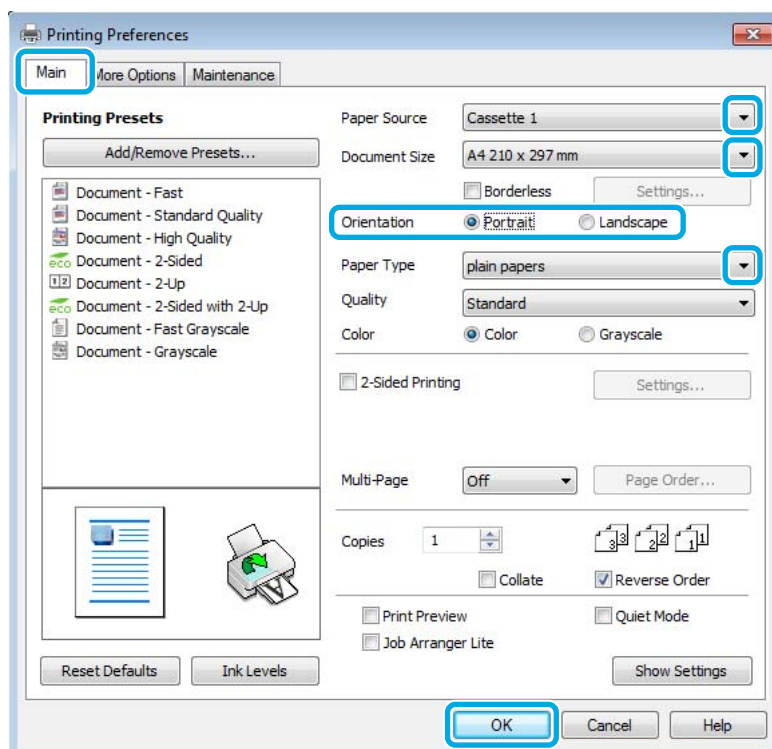

- 3 Kliknite karticu **Main (Glavna)**.

Ispis

- 4** Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Source (Izvor papira).
- 5** Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Document Size (Veličina dokumenta). Također možete definirati prilagođenu veličinu papira. Pojediniosti potražite u mrežnoj pomoći.
- 6** Označite okvir **Borderless** za ispis fotografija bez obruba.
➔ “Odabir papira” na strani 13

Ako želite kontrolirati koliki će se dio slike protegnuti izvan rubova papira, kliknite gumb **Settings (Postavke)**, odaberite **Auto Expand (Automatsko proširenje)** kao postavku odrednice Method of Enlargement, zatim prilagodite klizač **Amount of Enlargement**.

- 7** Odaberite **Portrait (Okomito)** ili **Landscape (Vodoravno)** kako biste izmijenili usmjerenje ispisa.

Napomena:

Odaberite opciju **Landscape (Vodoravno)** kada ispisujete na omotnice.

- 8** Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Type (Vrsta papira).
➔ “Postavke vrste papira s upravljačkog programa pisača” na strani 15

Napomena:

Kakvoća ispisa namješta se automatski za odabranu postavku Paper Type (Vrsta papira).

- 9** Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača.

Napomena:

Za promjene u napredne postavke pogledajte odgovarajući odjeljak.

- 10** Ispišite datoteku.

Osnovne postavke pisača za sustav Mac OS X

Napomena:

- ☐ Snimke zaslona prozora upravljačkog programa potječu iz sustava Mac OS X10.7.
- ☐ Kad ispisujete omotnice, aplikacijom okrenite podatke za 180 stupnjeva.


- 1** Otvorite datoteku koju želite ispisati.

Ispis

2

Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).

➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27

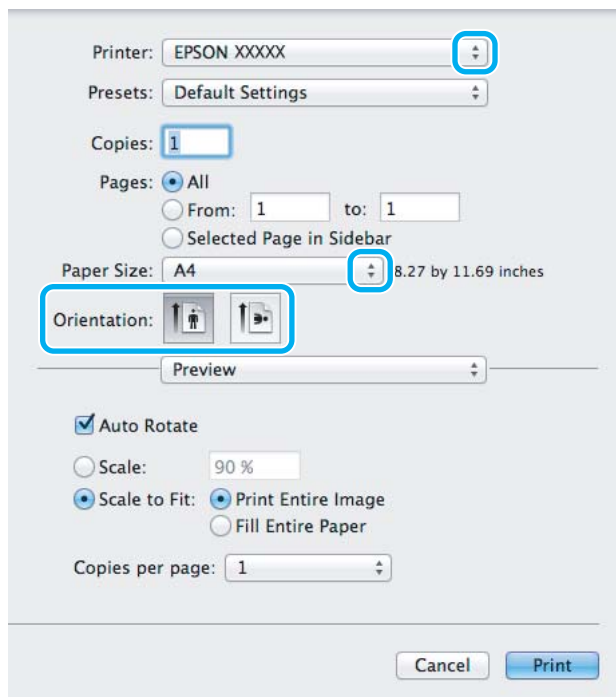**Napomena:**

Ako je prikazan pojednostavljeni statusni monitor, kliknite gumb **Show Details** (za sustav Mac OS X 10.7) ili ▼ (za sustav Mac OS X 10.6 ili 10.5) kako biste proširili ovaj dijaloški okvir.

3

Odaberite proizvod koji koristite kao postavku odrednice Printer.

Napomena:

Ovisno o programu koji koristite možda nećete moći odabrati neke od stavki iz dijaloškog okvira. Ako je tako, kliknite **Page Setup** u izborniku File (Datoteka) aplikacije i unesite odgovarajuće postavke.

4

Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Size (Veličina papira).

Napomena:

Odaberite **XXX (Borderless)** kao postavke odrednice Paper Size (Veličina papira) ako želite ispisati fotografije bez obruba.

➔ “Odabir papira” na strani 13

5


Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Orientation.

Napomena:

Odaberite vodoravnu usmjerenost kada ispisujete omotnice.

Ispis

- 6 Odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)** na skočnom izborniku.

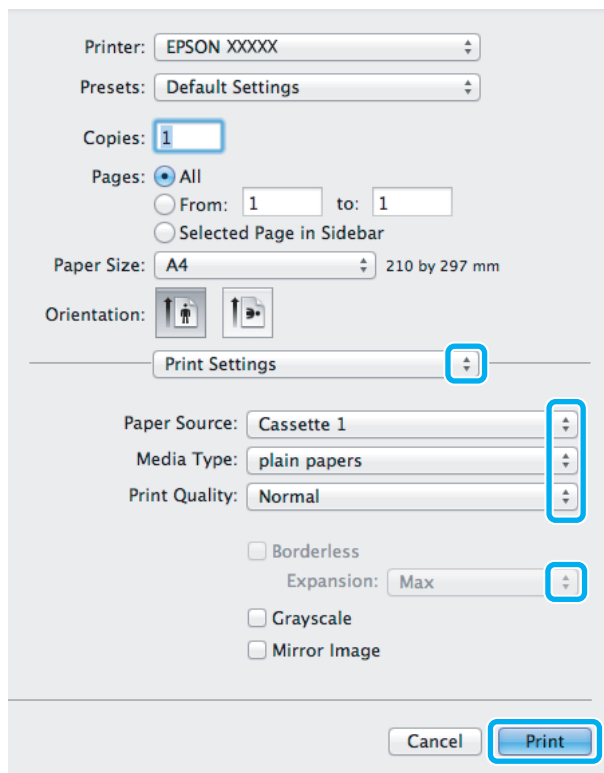


- 7 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice **Paper Source (Izvor papira)**.
- 8 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Media Type.
➔ [“Postavke vrste papira s upravljačkog programa pisača” na strani 15](#)
- 9 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Expansion tijekom ispisa bez obruba radi kontrole količine slike koja prelazi rubove papira.
- 10 Kliknite **Print (Ispis)** za početak ispisivanja.

Otkazivanje ispisa

Ako imate potrebu otkazati ispis, slijedite upute u odgovarajućem odjeljku u nastavku.

Uporaba gumba pisača

Pritisnite gumb  za otkazivanje zadatka ispisa u tijeku.

Za Windows

Napomena:

Ne možete otkazati zadatak ispisa koji je potpuno poslan na pisač. U tom slučaju, otkazite zadatak ispisa korištenjem pisača.


Ispis

- 1 Pristupite sustavu EPSON Status Monitor 3.
➔ [“Za Windows” na strani 69](#)
- 2 Kliknite gumb **Print Queue (Red za ispisi)**. Pojavljuje se sljedeći prozor Windows Spooler (Usmjerivač ispisa za sustav Windows).
- 3 Kliknite desnom tipkom miša zadatak koji želite otkazati, zatim odaberite **Cancel (Otkazi)**.

Za sustav Mac OS X

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste otkazali zadatak ispisa:

- 1 Kliknite ikonu pisača u Dock.
- 2 Na popisu Document Name (Naziv dokumenta) odaberite dokument koji se ispisuje.
- 3 Kliknite gumb **Delete** kako biste otkazali zadatak ispisa.

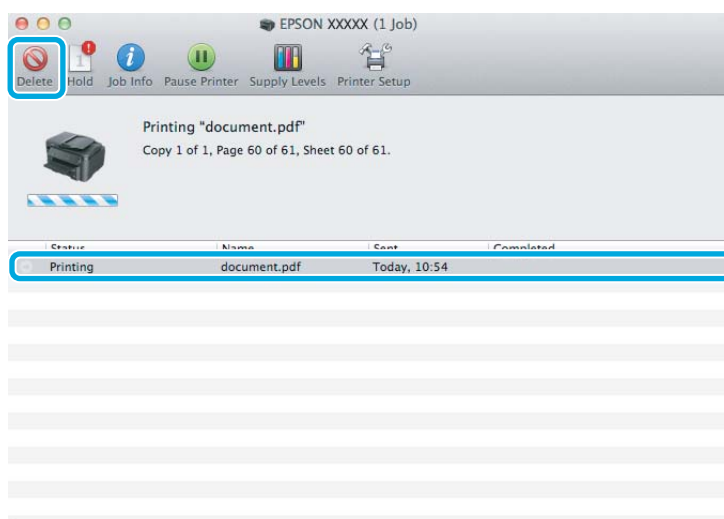

Ostale opcije

Ispis fotografija na jednostavan način



Ispis

Program Epson Easy Photo Print omogućuje vam da postavite i ispišete digitalne slike na različitim vrstama papira. Upute korak-po-korak u prozoru omogućuju da pregledate ispisane slike i dobijete efekte koje želite bez potrebe unošenja bilo kakvih kompliciranih postavki.

Upotrebom funkcije Quick Print možete izvršiti ispis jednim klikom s postavkama koje namjestite.

Pokretanje Epson Easy Photo Print

Za Windows

- ❑ Dvaput kliknite ikonu **Epson Easy Photo Print** na radnoj površini.
- ❑ **Za Windows 7 i Vista:**
Kliknite gumb start, pokažite na **All Programs (Svi programi)**, kliknite **Epson Software**, zatim kliknite **Easy Photo Print**.

Za Windows XP:

Kliknite **Start**, pokažite na **All Programs (Svi programi)**, pokažite na **Epson Software**, zatim kliknite **Easy Photo Print**.

Za sustav Mac OS X

Dvaput kliknite mapu **Applications** na tvrdom disku sustava Mac OS X, zatim odjednom dvaput kliknite mapu **Epson Software** i **Easy Photo Print** i konačno dvaput kliknite ikonu **Easy Photo Print**.

Postavke pisača (samo za sustav Windows)


Postavke upravljačkog programa čine ispis jednostavnim. Također možete namjestiti vlastite postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26](#)
- 2** Odaberite Printing Presets (Zadane postavke ispisa) na kartici Main (Glavna). Postavke pisača automatski se namještaju na vrijednosti prikazane u skočnom prozoru.

Dvostrani ispis

Koristite upravljački program pisača za ispis na obje strane papira.

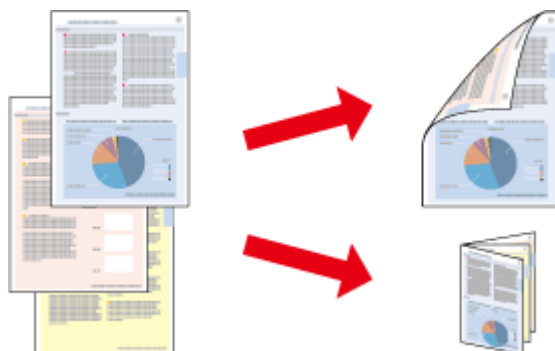

Ispis

Za korisnike sustava Windows :

Dostupne su četiri vrste dvostranog ispisa: automatski standardni, automatska presavijena brošura, ručni standardni i ručna presavijena brošura.

Za korisnike sustava Mac OS X :

Mac OS X podržava samo automatski standardni dvostrani ispis.

Dvostrani ispis dostupan je samo za sljedeće vrste papira i veličine.

Papir	Veličina
Obični papir	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tinte pisače)	A4

* Samo za ručni dvostrani ispis.

Napomena:

- ☐ Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.
- ☐ Ručni dvostrani ispis možda nije dostupan kada se pisaču pristupi putem mreže ili kada se koristi kao dijeljeni pisač.
- ☐ Ako se potroši većina tinte tijekom automatskog dvostranog ispisa, proizvod će zaustaviti ispis, a tintu ćete morati zamijeniti. Kad zamijenite tintu, proizvod će opet početi s ispisom, ali u ispisu će možda nedostajati neki dijelovi. Ako se to dogodi, ponovo ispišite stranicu na kojoj nedostaju dijelovi.
- ☐ Kapacitet umetanja razlikuje se tijekom dvostranog ispisa.
➔ **“Odabir papira” na strani 13**
- ☐ Upotrebljavajte samo papir koji je prikladan za dvostrani ispis. U suprotnom bi se kvaliteta ispisa mogla pogoršati.
- ☐ Ovisno o papiru i količini tinte koja se koristi za ispis teksta i slika, tinta može procuriti na drugu stranu papira.
- ☐ Površina papira može biti zamazana tijekom dvostranog ispisa.

Napomena za sustav Windows:

- ☐ Ručni dvostrani ispis dostupan je samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Dok je u tijeku automatski dvostrani ispis, ispis će možda biti spor ovisno o kombinaciji opcija odabranoj za **Select Document Type (Odaberite vrstu dokumenta)** u prozoru **Print Density Adjustment (Podešavanje gustoće ispisa)** i za **Quality (Kvaliteta)** u prozoru **Main (Glavna)**.

Napomena za Mac OS X:

Dok je u tijeku automatski dvostrani ispis, ispis će možda biti spor ovisno o postavci **Document Type** u **Two-sided Printing Settings**.

Postavke pisača za operativni sustav Windows**1**

Pristupite postavkama pisača.

➔ **“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26**

Ispis

- 2** Odaberite potvrdni okvir **2-Sided Printing (dvostrani ispis)**.

Napomena:

Kad koristite automatski ispis, provjerite je li potvrđen potvrdi okvir **Auto (Automatski)**.

- 3** Kliknite **Settings (Postavke)** i namjestite odgovarajuće postavke.

Napomena:

Želite li ispisati preklopljenu brošuru, odaberite **Booklet (Brošura)**.

- 4** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Napomena:

- ☐ Kad automatski ispisujete podatke velike gustoće poput fotografija ili grafikona, preporučujemo da unesete postavke u prozor **Print Density Adjustment (Podešavanje gustoće ispisa)**.
- ☐ Stvarna margina za uvezivanje može biti različita od određenih postavki, ovisno o vašoj aplikaciji. Eksperimentirajte s nekoliko listova kako biste ispitali stvarne rezultate prije ispisa cijelog zadatka.
- ☐ Ručnim obostranim ispisom možete prvo ispisati parne stranice. Kad ispisujete neparne stranice, na kraju zadatka ispisa izaći će prazan list papira.
- ☐ Kad ispisujete ručno, provjerite je li tinta potpuno suha prije ponovnog umetanja papira.

Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1** Otvorite dijaloški okvir **Print (Ispis)**.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)

- 2** Namjestite odgovarajuće postavke u oknu **Two-sided Printing Settings**.


- 3** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Napomena:

Kad automatski ispisujete podatke velike gustoće poput fotografija ili grafikona, preporučujemo da ručno namjestite postavke **Print Density (Gustoća ispisa)** i **Increased Ink Drying Time**.

Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje

Omogućuje vam da automatski povećate ili smanjite veličinu dokumenta kako bi se prilagodio veličini papira odabranom u upravljačkom programu pisača.

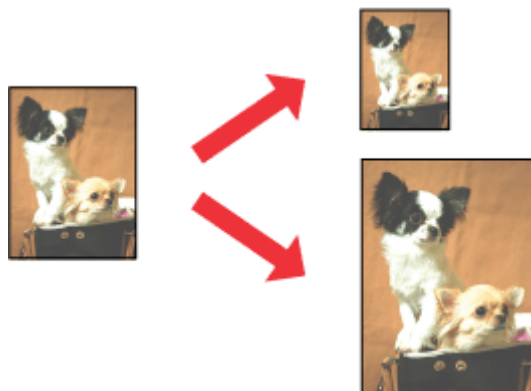**Napomena:**

Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows


- 1 Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26](#)
- 2 Odaberite **Reduce/Enlarge Document (Smanji/povećaj dokument)** i **Fit to Page (Prilagodi veličini stranice)** na kartici More Options (Više opcija), zatim odaberite veličinu papira koju koristite pod stavkom Output Paper (Izlaz papira).
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)
- 2 Odaberite **Scale to fit paper size** za Destination Paper Size u oknu Paper Handling i odaberite odgovarajuću veličinu papira na skočnom izborniku.
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

Pages per Sheet (Stranica po listu) ispis

Omogućuje vam da koristeći upravljački program pisača ispišete dvije ili četiri stranice na jednom listu papira.

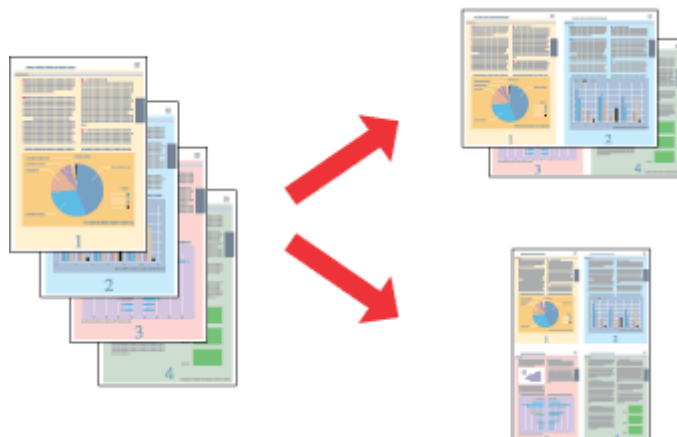**Napomena:**

Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26](#)
- 2** Odaberite **2-Up (2 stranice)** ili **4-Up (4 stranice)** kao Multi-Page (Više stranica) na kartici Main (Glavna).
- 3** Kliknite **Page Order (Redoslijed str.)** i namjestite odgovarajuće postavke.
- 4** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1** Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)
- 2** Odaberite željeni broj Pages per Sheet i Layout Direction (redoslijed stranice) u oknu Layout.
- 3** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Dijeljenje pisača za ispisivanje

Postavljanje u sustavu Windows

Ove upute vam govore kako da postavite pisač kako bi ga drugi korisnici na mreži mogli dijeliti.

Prvo ćete postaviti pisač kao dijeljeni na računalu na koje je izravno spojen. Zatim ćete dodati pisač svakom računalu u mreži koje će mu pristupati.

Napomena:

- ☐ Ove upute su samo za male mreže. Za dijeljenje pisača na velikoj mreži obratite se administratoru mreže.
- ☐ Snimke zaslona u sljedećem odjeljku potječu iz sustava Windows 7.

Postavljanje dijeljenog pisača

Napomena:

- ☐ Za postavljanje pisača kao dijeljenog u sustavu Windows 7 ili Vista trebate imati administratorski račun i zaporku ako se prijavljujete kao standardni korisnik.
- ☐ Kako biste postavili pisač kao dijeljeni u sustavu Windows XP, morate se prijaviti na račun Computer Administrator (Administrator računala).

Slijedite sljedeće korake na računalu koje je izravno povezano s pisačem:

1**Windows 7:**

Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**.

Windows Vista:

Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

Windows XP:

Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**.

2**Windows 7:**

Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, kliknite **Printer properties (Svojstva pisača)**, zatim kliknite **Sharing (Dijeljenje)**. Zatim kliknite gumb **Change Sharing Options (Promijeni mogućnosti dijeljenja)**.

Windows Vista:

Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, zatim kliknite **Sharing (Dijeljenje)**. Kliknite gumb **Change sharing options (Promijeni mogućnosti dijeljenja)**, zatim kliknite **Continue (Nastavi)**.

Windows XP:

Desnom tipkom miša kliknite ikonu svog pisača, zatim kliknite **Sharing (Dijeljenje)**.


Ispis

3

Odaberite **Share this printer (Dijeli ovaj pisač)**, zatim utipkajte dijeljeno ime.

Napomena:

Nemojte koristiti razmake ni povlake u dijeljenom imenu.

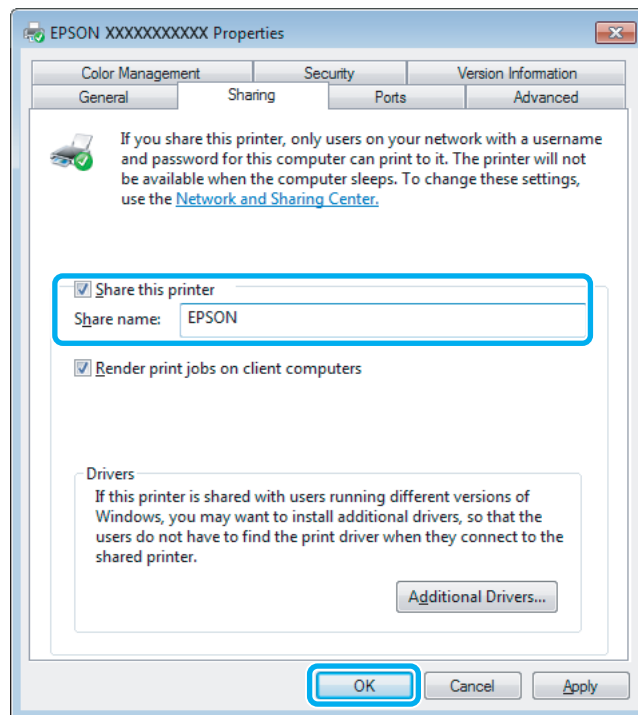

Ako želite automatski preuzeti upravljačke programe pisača za različite verzije sustava Windows, kliknite **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** i odaberite okruženje i operativni sustav drugih računala. Kliknite **OK**, zatim umetnite disk sa softverom proizvođača.

4

Kliknite **OK** ili **Close (Zatvori)** (ako ste instalirali dodatne upravljačke programe).

Dodavanje pisača drugim računalima na mreži

Slijedite ove korake kako biste dodali pisač svakom računalu na mreži koje će mu pristupiti.

Napomena:

Vaš pisač mora biti postavljen kao dijeljeni pisač na računalu s kojim je povezan prije nego što mu možete pristupiti s drugog računala.

➔ "**Postavljanje dijeljenog pisača**" na strani 38.

1

Windows 7:

Kliknite gumb **Start** i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**.

Windows Vista:

Kliknite gumb **Start**, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

Ispis

Windows XP:

Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**.

2**Windows 7 i Vista:**

Kliknite gumb **Add a printer (Dodaj pisač)**.

Windows XP:


Kliknite gumb **Add a printer (Dodaj pisač)**. Pojavljuje se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača). Kliknite gumb **Next (Dalje)**.

3**Windows 7 i Vista:**

Kliknite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth pisač)**, zatim kliknite **Next (Dalje)**.

Windows XP:

Odaberite **A network printer, or a printer attached to another computer (Mrežni pisač, ili pisač priključen na drugo računalo)**, zatim kliknite **Next (Dalje)**.

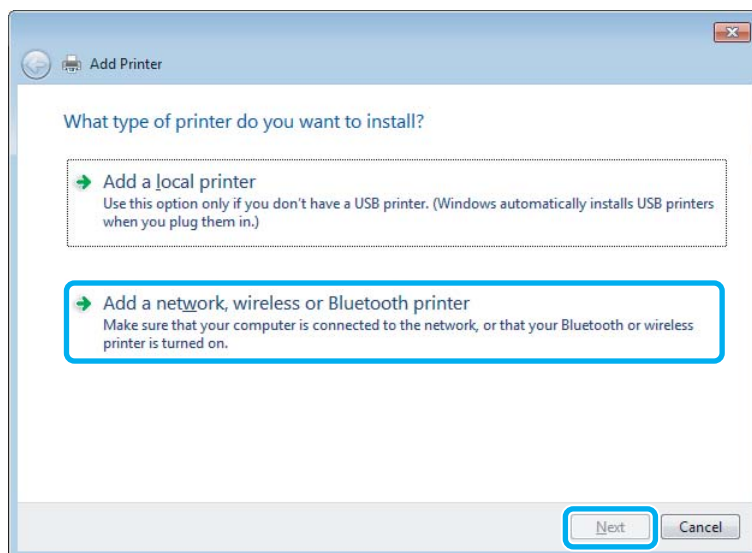**4**

Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali pisač koji želite koristiti.

Napomena:

Ovisno o operativnom sustavu i konfiguraciji računala s kojim je pisač povezan, Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača) od vas može zatražiti da instalirate upravljački program pisača s diska sa softverom pisača. Kliknite gumb **Have Disk** i pratite upute na zaslonu.

Postavljanje za Mac OS X

Kako biste postavili pisač za mrežu sustava Mac OS X, koristite postavku Printer Sharing. Pojediniosti potražite u dokumentaciji sustava Macintosh.


Zamjena spremnika tinte

Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza i specifikacije


Sigurnosne upute

Prilikom rukovanja spremnicima s tintom obratite pozornost na sljedeće:

- ☐ Spremnike s tintom držite izvan dohvata djece.
- ☐ Budite pažljivi kada rukujete upotrijebljenim spremnicima tinte, budući da određena količina tinte može ostati oko priključka za opskrbu tintom.
Ako vam tinta dođe u dodir s kožom, dobro se operite sapunom i vodom.
Ako vam tinta uđe u oči, smjesta ih isperite vodom. Ako nelagoda ili problemi s vidom nastave trajati nakon temeljitog ispiranja, odmah se obratite liječniku.
Ako tinta dospije u usta, odmah ispljunite i obratite se liječniku.
- ☐ Nemojte uklanjati ili trgati naljepnicu na spremniku, možete uzrokovati istjecanje tinte.

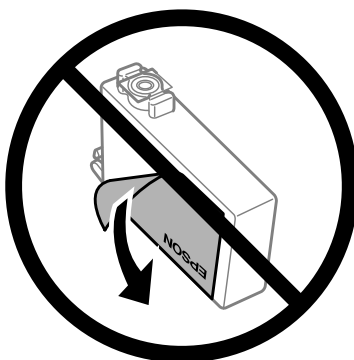


- ☐ Nemojte uklanjati prozirnu naljepnicu s donje strane spremnika, jer bi u suprotnom on mogao postati neupotrebljiv.

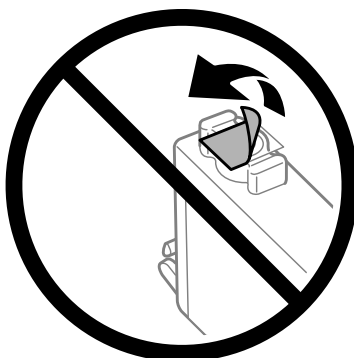

- ☐ Nemojte rastavljati ili prepravljati spremnik s tintom, u protivnom nećete moći ispisivati na uobičajeni način.

Zamjena spremnika tinte

- ❑ Ne dirajte zeleni IC čip na bočnoj strani spremnika. Time biste mogli spriječiti normalan rad i ispis.

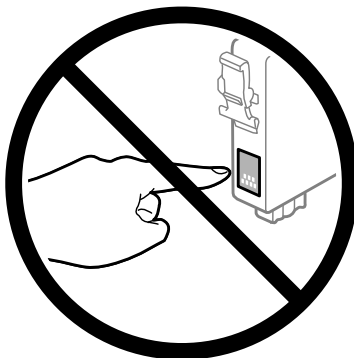

- ❑ Nemojte ostavljati proizvod s uklonjenim spremnicima tinte ili nemojte isključivati proizvod tijekom zamjene spremnika tinte. U suprotnom, preostala tinta u mlaznicama glave pisača će se osušiti i možda nećete moći ispisivati.

Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika tinte

Pročitajte sve upute u ovom odjeljku prije zamjene spremnika tinte.

- ❑ Epson preporuča upotrebu originalnih Epsonovih spremnika tinte. Epson ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije originalna. Upotreba tinte koja nije originalna može prouzročiti oštećenje koje nije pokriveno Epsonovim jamstvima i, pod određenim okolnostima, može prouzročiti nepravilan rad pisača. Informacija o razinama tinte koja nije originalna možda neće biti prikazana.
- ❑ Lagano protresite sve spremnike tinte četiri do pet puta prije nego što ih otpakirate.
- ❑ Nemojte prejako tresti spremnike tinte; u suprotnom je moguće curenje tinte iz spremnika.
- ❑ Ovaj pisač upotrebljava spremnike tinte opremljene IC čipom koji nadgleda informacije kao što je količina preostale tinte u svakom spremniku. To znači da čak i ako se spremnik izvadi iz pisača prije nego je potrošen, još uvijek možete koristiti spremnik nakon što ga vratite u pisač. Međutim, kada ponovo umetnete spremnik, dio tinte možda će biti potrošen kako bi se zajamčio pravilan rad pisača.
- ❑ Da bi se održao optimalan rad ispisne glave, dio tinte se troši iz nekih spremnika, ne samo tijekom ispisa, nego i tijekom postupaka održavanja kao što su zamjena spremnika tinte i čišćenje ispisne glave.
- ❑ Ako imate potrebu privremeno ukloniti spremnik tinte, osigurajte zaštitu dijela za opskrbu tintom od prljavštine i prašine. Pohranite spremnik tinte u istom okruženju kao i pisač. Kada pohranjujete spremnik, osigurajte da naljepnica koja označava boju spremnika tinte bude okrenuta prema gore. Nemojte okrenuti spremnike tinte naopako kada ih pohranjujete.
- ❑ Ulaz opskrbe tintom opremljen je ventilom namijenjenim za zadržavanje ispuštanja prekomjerne tinte; nema potrebe za opskrbom vlastitih poklopaca ili čepova. Međutim, preporučuje se pažljivo rukovanje. Ne dodirujte priključak za opskrbu spremnika tinte ili prostor koji ga okružuje.
- ❑ Za maksimalnu djelotvornost tinte, uklonite spremnik tinte samo kada ste ga spremni zamijeniti. Spremnici tinte s niskim stanjem tinte možda neće moći biti korišteni kada se ponovno umetnu.
- ❑ Nemojte otvarati pakovanje spremnika tinte dok ga ne budete spremni instalirati u pisač. Spremnici tinte su vakumirani radi očuvanja njegove pouzdanosti. Ako spremnik ostavite otvoren duže vrijeme prije upotrebe, možda nećete moći normalno ispisivati.

Zamjena spremnika tinte

- ☐ Umetnite sve spremnike tinte; u suprotnom nije moguć ispis.
- ☐ Kada je tinta u boji potrošena, a crne tinte još ima, možete privremeno nastaviti ispis samo crnom tintom. Za više informacija pogledajte [“Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni” na strani 46.](#)
- ☐ Kada je spremnik tinte pri kraju, priredite novi spremnik tinte.
- ☐ Pažljivo izvadite spremnik iz pakiranja kako ne biste potrgali kukice koje se nalaze s njegove obje strane.
- ☐ Morate ukloniti žutu traku sa spremnika za tintu prije nego što ga instalirate jer bi u suprotnom kakvoća ispisa mogla biti niska ili možda uopće nećete moći ispisivati.
- ☐ Ako ste spremnik s tintom izvadili iz hladnog spremnika, držite ga barem tri sata na sobnoj temperaturi prije upotrebe.
- ☐ Spremnike s tintom držite na hladnom i tamnom mjestu.
- ☐ Spremnike s tintom odložite tako da su im naljepnice okrenute prema gore. Ne okrećite naopako.

Specifikacije spremnika tinte

- ☐ Epson preporučuje da spremnik za tintu iskoristite prije datuma navedenog na pakiranju.
- ☐ Spremnici tinte zapakirani s pisačem djelomično se troše prilikom početnog postavljanja. Kako bi proizvela ispis visoke kvalitete, ispisna glava bit će potpuno ispunjena tintom. Ovim se jednokratnim postupkom troši određena količina tinte, stoga ćete s ovim spremnicima možda ispisati nešto manji broj stranica nego sa sljedećim spremnicima.
- ☐ Navedene količine mogu se razlikovati ovisno o slikama koje ispisujete, vrsti papira koju koristite, učestalosti ispisa i uvjetima u okruženju kao što je temperatura.
- ☐ Kako biste bili sigurni da ćete dobiti najbolju kvalitetu ispisa i kako biste zaštitili ispisnu glavu, kada vaš pisac pokaže da je potrebno zamijeniti spremnike u njima se još uvijek nalazi promjenjiva sigurnosna količina tinte. Navedene količine ne uključuju ovu rezervu.
- ☐ Iako spremnici tinte mogu sadržavati reciklirane materijale, to ne utječe na rad ili kvalitetu učinka ovog proizvoda.
- ☐ Kada ispisujete jednobožno ili u sivim tonovima, moguće je da će se koristiti tinta u boji umjesto crne tinte, ovisno o vrsti papira ili postavkama kakvoće ispisa. To je zato što se za stvaranje crne boje koristi mješavina tinti u boji.

Provjera stanja spremnika tinte

Za Windows

Napomena:


Kada je spremnik tinte pri kraju, automatski se pojavljuje zaslon Low Ink Reminder. Također možete provjeriti stanje spremnika tinte na ovom zaslonu. Ako ne želite prikazivati ovaj zaslon, prvo pristupite upravljačkom programu pisača i zatim kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim **Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)**. Na zaslonu Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa), poništite odabir potvrdnog okvira **See Low Ink Reminder alerts**.

Za provjeru stanja spremnika tinte uradite nešto od sljedećeg:

- ☐ Otvorite upravljački program, kliknite karticu **Main (Glavna)**, zatim kliknite gumb **Ink Levels**.
- ☐ Dvaput kliknite ikonu prečaca pisača u sustavu Windows taskbar (programska traka). Za dodavanje ikone prečaca u taskbar (programskoj traci), pogledajte sljedeće upute:
 - ➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 27](#)

Zamjena spremnika tinte

- ❑ Otvorite upravljački program pisača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na gumb **EPSON Status Monitor 3**. Grafika prikazuje stanje spremnika tinte.

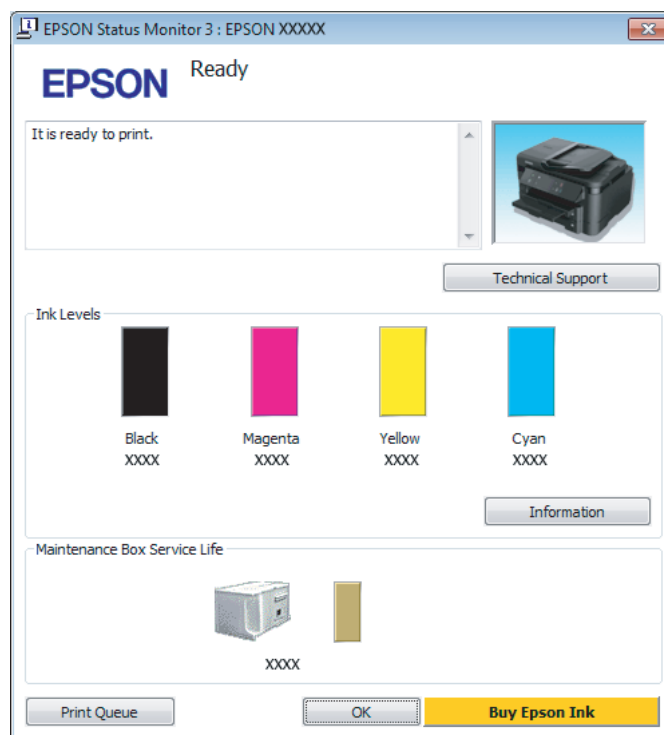

Napomena:

- ❑ Ako se ne pojavi EPSON Status Monitor 3, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ovisno o trenutačnim postavkama, možda će se prikazati pojednostavljeni monitor stanja. Kliknite na gumb **Details** za prikaz gornjeg prozora.
- ❑ Razine tinte prikazane su približno.

Za sustav Mac OS X

Stanje spremnika tinte možete provjeriti upotrebom programa EPSON Status Monitor. Slijedite dolje navedene korake.

1

Pristupite Epson Printer Utility 4.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)

Zamjena spremnika tinte

2

Kliknite ikonu **EPSON Status Monitor**. Pojavljuje se EPSON Status Monitor.

**Napomena:**

- ☐ Grafika prikazuje stanje spremnika tinte kada je EPSON Status Monitor bio prvi put otvoren. Za ažuriranje stanja spremnika tinte, kliknite na **Update (Ažuriraj)**.
- ☐ Razine tinte prikazane su približno.

Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni

Kada je tinta u boji potrošena, a crne tinte još ima, možete kratko vrijeme nastaviti ispis koristeći samo crnu tintu. Međutim, što je prije moguće trebate zamijeniti potrošen(e) spremnik(e) tinte. Pogledajte sljedeći odjeljak kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

Napomena:

Stvarno trajanje će se razlikovati ovisno o uvjetima uporabe, slikama koje se ispisuju, postavkama ispisa i učestalosti uporabe.



Za Windows

Napomena za sustav Windows:

Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru Extended Settings (Proširene postavke) označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

Slijedite dolje navedene korake kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

- 1 Kada vam program EPSON Status Monitor 3 kaže da otkazete zadatak ispisa, kliknite **Cancel (Odustani)** ili **Cancel Print** kako biste otkazali zadatak ispisa.

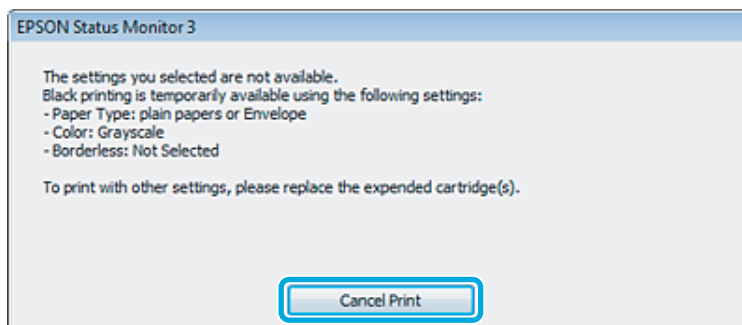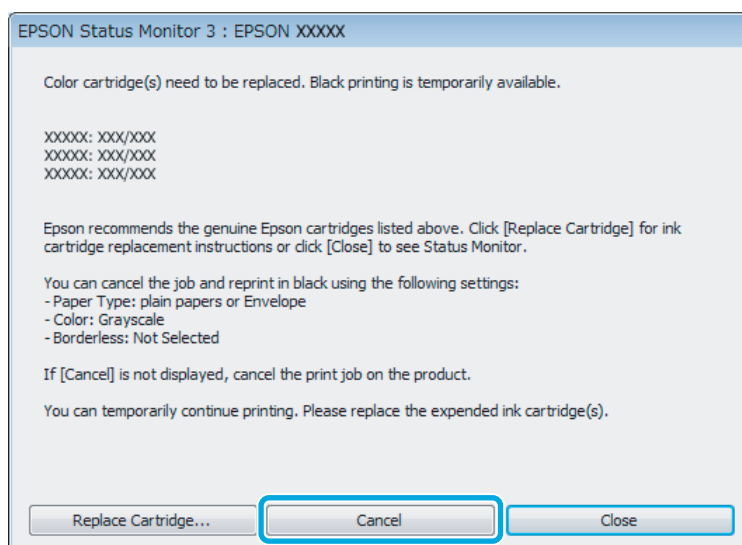

Napomena:

Ako se greška s izjavom da je spremnik tinte u boji potrošen pojavljuje s drugim računalom na mreži, možda ćete trebati otkazati ispis na pisaču.

- 2 Umetnite običan papir ili omotnicu.
- 3 Pristupite postavkama pisača.
➡ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26](#)


Zamjena spremnika tinte

- 4 Kliknite karticu Main (Glavna) i napravite odgovarajuće postavke.
- 5 Odaberite **plain papers** ili **Envelope (Omotnica)** kao postavku za Paper Type (Vrsta papira).
- 6 Odaberite **Grayscale (Sivi tonovi)** kao postavku odrednice Color (Boja).
- 7 Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača.
- 8 Ispišite datoteku.
- 9 EPSON Status Monitor 3 ponovno je prikazan na zaslonu računala. Kliknite **Print in Black** za ispis crnom tintom.

Za sustav Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

- 1 Ako se ispis ne može nastaviti, kliknite ikonu pisača u Docku. Ako se prikaže poruka o grešci koja Vas upozorava da otkazete ispis, kliknite na **Delete** i slijedite dolje navedene korake kako biste nastaviti ispis dokumenta crnom tintom.

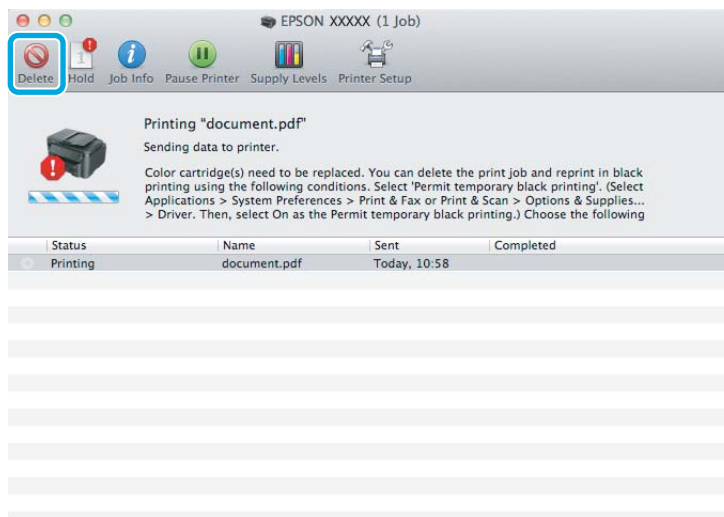

Napomena:

Ako se greška s izjavom da je spremnik tinte u boji potrošen pojavljuje s drugim računalom na mreži, možda ćete trebati otkazati ispis na pisaču.

- 2 Otvorite **System Preferences**, kliknite **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 ili 10.5) i odaberite pisač s popisa Printers. Zatim kliknite **Options & Supplies** i **Driver**.
- 3 Odaberite **On (Uključ.)** za Permit temporary black printing.

Zamjena spremnika tinte


- 4 Umetnite običan papir ili omotnicu.
- 5 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27
- 6 Kliknite gumb **Show Details** (za Mac OS X 10.7) ili ▼ (za Mac OS X 10.6 ili 10.5) za proširenje ovog dijaloškog okvira.
- 7 Odaberite pisač koji koristite kao postavku odrednice Printer, zatim unesite odgovarajuće postavke.
- 8 Odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)** na skočnom izborniku.
- 9 Izaberite **plain papers** ili **Envelope (Omotnica)** kao postavku za Media Type.
- 10 Odaberite potvrdni okvir **Grayscale (Sivi tonovi)**.
- 11 Kliknite **Print (Ispis)** kako biste zatvorili dijaloški okvir Print (Ispis).

Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan (samo za Windows)

Napomena za sustav Windows:

Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

Dolje prikazani prozor se pojavljuje kada je crna tinta pri kraju i ima više tinte u boji nego crne tinte. Pojavljuje se samo kada je odabrano **plain papers** kao vrsta papira, a **Standard (Standardno)** je odabrano kao Quality (Kvaliteta).

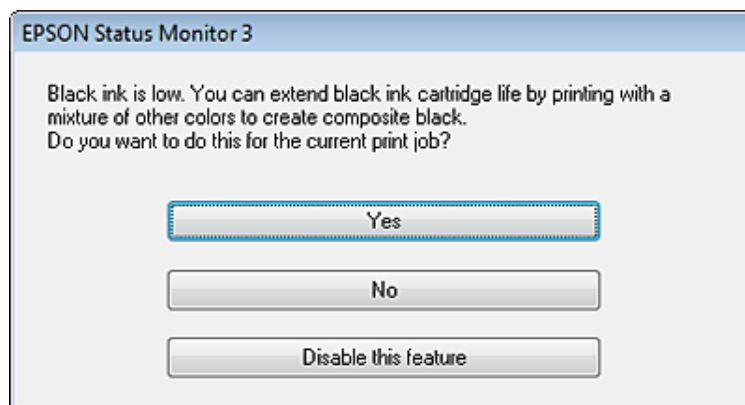


Ovaj prozor vam daje opcije nastavka normalnog korištenja crne tinte ili čuvanja crne tinte upotrebom mješavine boja za kreiranje crne.

Zamjena spremnika tinte

- ☐ Kliknite na gumb **Yes (Da)** kako biste koristili mješavinu boja za stvaranje crne. Vidjet ćete isti prozor idući put kada budete ispisivali sličan zadatak.
- ☐ Kliknite na gumb **No (Ne)** kako biste nastavili koristiti preostalu crnu tintu za zadatak koji ispisujete. Vidjet ćete isti prozor idući put kada budete ispisivali sličan zadatak i opet ćete imati opciju čuvanja crne tinte.
- ☐ Kliknite na **Disable this feature** kako biste nastavili koristiti preostalu crnu tintu.


Zamjena spremnika tinte

Napomena:


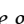
Uvjerite se da je lampica  uključena, no ne treperi.

1

Otvorite poklopac pisača. Držač spremnika tinte pomiče se u položaj za zamjenu spremnika tinte.

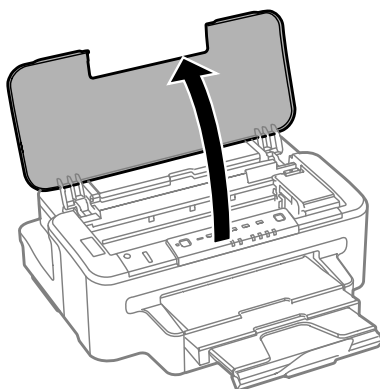

Napomena:

- ☐ Ako se spremnik tinte ne premješta na mjesto za zamjenu spremnika, pritisnite gumb .
- ☐ Ne pritišćite gumb  dulje od tri sekunde jer tada pisač može pokrenuti čišćenje ispisne glave.




Važno:

Ne pomičite rukom držač spremnika tinte. U protivnom biste mogli oštetiti proizvod.


2

Otvorite poklopac spremnika tinte.

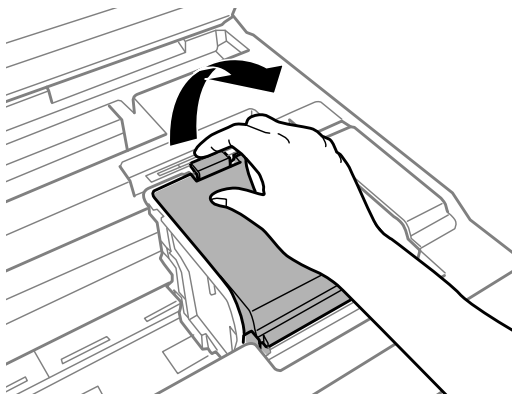

Zamjena spremnika tinte


- 3** Stisnite i uklonite spremnik tinte.

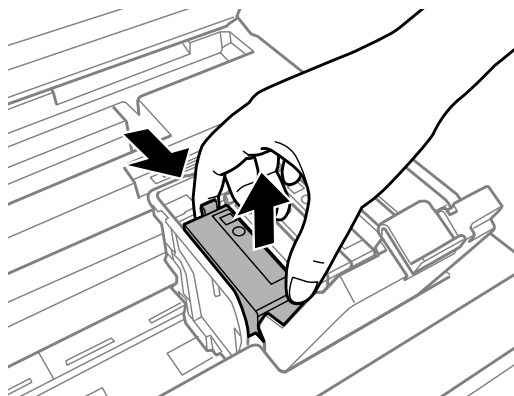


Napomena:

- ☐ Slika prikazuje zamjenu crnog spremnika tinte. Zamijenite spremnik sukladno stanju.
- ☐ Uklonjeni spremnici tinte mogu imati tintu oko ulaza opskrbe tintom, stoga budite oprezni da ne bi tinta dospjela u okolno područje pri zamjeni spremnika.

- 4** Lagano protresite nove zamjenske spremnike četiri ili pet puta i zatim spremnik tinte izvadite iz ambalaže.

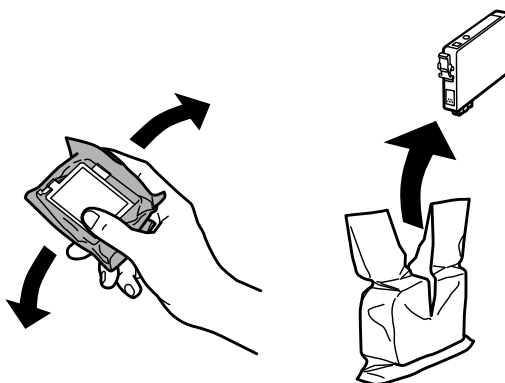

- 5** Uklonite samo žutu traku.

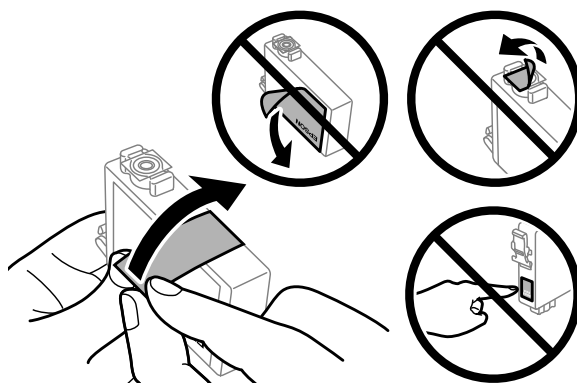

Zamjena spremnika tinte




Važno:

- ☐ Morate ukloniti žutu traku sa spremnika za tintu prije nego što ga instalirate jer bi u suprotnom kakvoća ispisa mogla biti niska ili možda uopće nećete moći ispisivati.
- ☐ Ako ste instalirali spremnik bez uklanjanja žute trake, izvadite ga iz pisača, uklonite traku, te ga ponovno umetnite.
- ☐ Nemojte uklanjati prozirnu naljepnicu s donje strane spremnika, jer bi u suprotnom on mogao postati neupotrebljiv.
- ☐ Nemojte uklanjati i trgati naljepnicu sa spremnika, jer će u suprotnom iz njega početi teći tinta.


6

Umetnite spremnik i pritisnite ga dok ne klikne.

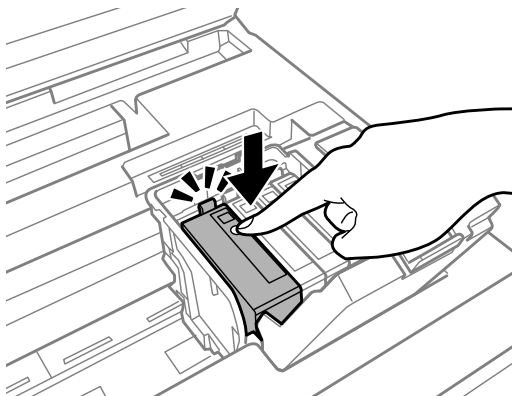

7


Zatvorite poklopac spremnika tinte.

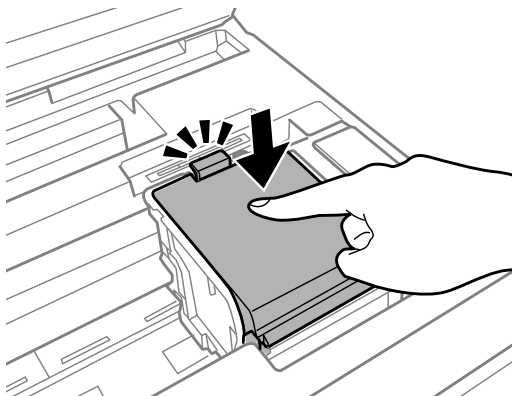

8

Zatvorite poklopac pisača. Pokreće se punjenje tintom. Postupak će trajati oprilike tri minute.

Napomena:

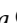Lampica  nastavlja treperiti dok pisač obavlja ciklus punjenja. Nemojte isključivati pisač tijekom punjenja tintom. Ako punjenje tintom nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.

Dovršena je zamjena spremnika tinte. Pisač će se vratiti na prethodno stanje.

Održavanje pisača i softvera

Provjera mlaznica glave pisača

Ako uočite da je ispis neočekivano blijed ili da nedostaju točke, možda ćete moći identificirati problem provjerom mlaznica glave pisača.

Možete provjeriti mlaznice ispisne glave s računala upotrebom uslužnog programa Nozzle Check ili s pisača, upotrebom gumba.

Upotreba uslužnog programa Nozzle Check za sustav Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste upotrijebili uslužni program Nozzle Check.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Nozzle Check**.
Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.
➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 27](#)
- 4 Slijedite upute na zaslonu.



Upotreba uslužnog programa Nozzle Check za sustav Mac OS X


Slijedite dolje navedene korake kako biste upotrijebili uslužni program Nozzle Check.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)
- 4 Kliknite ikonu **Nozzle Check**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Uporaba gumba pisača


Slijedite korake navedene u nastavku kako biste provjerili mlaznice ispisne glave upotrebom gumba pisača.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Isključite pisač.
- 3 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.
- 4 Dok držite pritisnut gumb  pritisnite gumb  za uključivanje pisača.

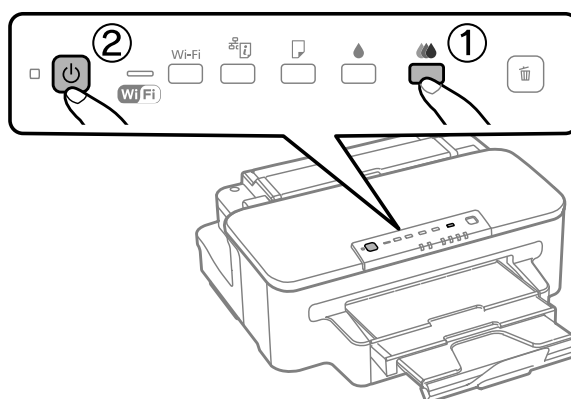


- 5 Kada se pisač uključi, otpustite oba gumba. Pisač ispisuje uzorak za provjeru mlaznica. U nastavku se nalaze dva uzorka za provjeru mlaznica.

Usporedite kvalitetu ispisane testne stranice s ovdje prikazanim uzorcima. Ako nema problema s kvalitetom ispisa kao što su rupe ili manjak segmenata u recima testa, glava pisača je u redu.

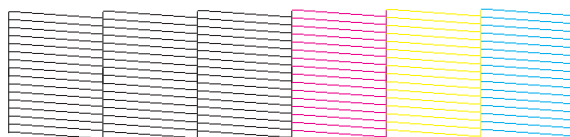

Ako nestaje neki segment ispisa u retku, kao što je prikazano u nastavku, to može značiti da je začepljena mlaznica ili glava pisača nije dobro poravnata.

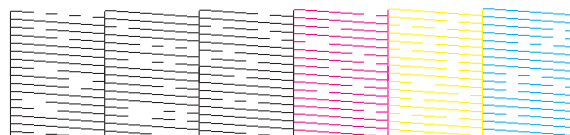

- ➔ “Čišćenje glave pisača” na strani 55
- ➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 56

Čišćenje glave pisača

Ako uočite da je ispis neočekivano blijed ili da nedostaju točke, možda ćete moći riješiti taj problem čišćenjem glave pisača, što osigurava pravilno oslobađanje tinte iz mlaznica.

Možete očistiti ispisnu glavu s računala upotrebom uslužnog programa Head Cleaning u upravljačkom programu pisača ili s pisača upotrebom gumba.

**Važno:**

Nemojte isključivati pisač tijekom čišćenja glave. Ako čišćenje glave nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.

Napomena:

- ☐ Ne otvarajte poklopac pisača tijekom čišćenja glave.
- ☐ Prvo provjerite mlaznicu kako biste otkrili manjakavu boju (boje), nakon čega ćete moći odabrati primjerenu boju (boje) za čišćenje glave.
➔ [“Provjera mlaznica glave pisača” na strani 53](#)
- ☐ Smijete koristiti crnu tintu kad ispisujete slike.
- ☐ Budući da ispisna glava koristi tintu iz nekih spremnika, očistite je samo ako dođe do pada kvalitete ispisa. Primjerice, ako su ispisane stranice zamrljane ili ako su boje pogrešne ili nedostaju.
- ☐ Možda nećete moći očistiti glavu pisača kada je tinta pri kraju. Kada je tinta potrošena ne možete čistiti glavu pisača. Prvo zamijenite odgovarajući spremnik tinte.
- ☐ Ako se ne poboljša kvaliteta ispisa, provjerite jeste li odabrali primjerenu boju sukladno rezultatu provjere mlaznice.
- ☐ Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša nakon ponavljanja ovog postupka oko četiri puta, isključite pisač i pričekajte najmanje šest sati. Tada opet pokrenite provjeru mlaznica i ponovite čišćenje glave ako je neophodno. Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.
- ☐ Za održavanje kvalitete ispisa, preporučujemo redovito ispisivanje nekoliko stranica.

Upotreba uslužnog programa Head Cleaning za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili glavu pisača upotrebom uslužnog programa Head Cleaning.

1

Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2

Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Head Cleaning**.

Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.

➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 27](#)

3

Slijedite upute na zaslonu.

Upotreba uslužnog programa Head Cleaning za sustav Mac OS X



Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili glavu pisača upotrebom uslužnog programa Head Cleaning.


Održavanje pisača i softvera


- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)
- 3 Kliknite ikonu **Head Cleaning**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Uporaba gumba pisača

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste očistili ispisnu glavu upotrebom gumba na pisaču.

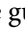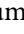
- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pritišćite gumb  ili  tri sekunde.
Odaberite jedna od tih gumba sukladno rezultatu provjere mlaznice.

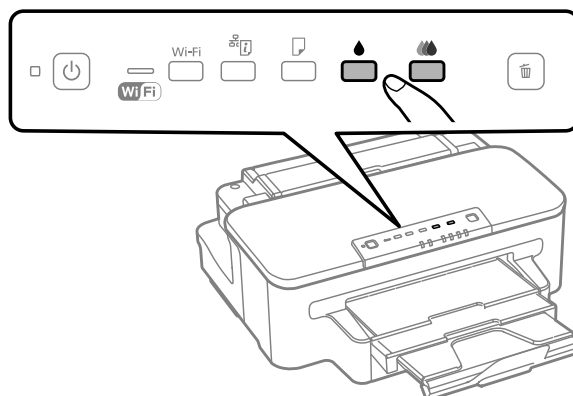

Proizvod će početi s čišćenjem ispisne glave, a lampica  će zatreperiti.



Važno:

Nikada nemojte isključivati pisač dok lampica  treperi. To može oštetiti pisač.


- 3 Kada lampica  prestane treperiti, ispišite uzorak za provjeru mlaznica kako biste potvrdili da je ispisna glava čista.
➔ [“Provjera mlaznica glave pisača” na strani 53](#)

Poravnavanje glave pisača

Ako opazite nepravilnost uspravnih linija ili vodoravne pruge, možda ćete moći riješiti taj problem upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment u upravljačkom programu vašeg pisača.

Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.

Napomena:

Nemojte pritiskati gumb  kako biste otkazali ispisivanje dok ispisujete testni uzorak putem uslužnog programa Print Head Alignment.

Upotreba uslužnog programa Print Head Alignment za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste poravnali glavu pisača upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Print Head Alignment**.

Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.
➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 27](#)
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.

Upotreba uslužnog programa Print Head Alignment za Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste poravnali glavu pisača upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)
- 4 Kliknite ikonu **Print Head Alignment**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.

Ušteda energije

Pisač započinje način mirovanja ili se automatski isključuje ako se ne provede radnje za postavljeno razdoblje.

Možete prilagoditi vrijeme prije primjene upravljanja napajanjem. Svako povećanje utjecat će na učinak energije proizvoda. Pazite na okoliš prije provedbe promjene.

Održavanje pisača i softvera

Sljedite korake u nastavku za prilagodbu vremena.

Za Windows

- 1 Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26](#)
- 2 Kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, zatim kliknite **Printer and Option Information (Informacije o pisaču i opcijama)**.
- 3 Odaberite **Off (Isključeno)**, **30 minutes**, **1 hour**, **2 hours**, **4 hours**, **8 hours** ili **12 hours** kao postavku Power Off Timer.
- 4 Odaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku Sleep Timer.
- 5 Kliknite gumb **OK**.

Za sustav Mac OS X

- 1 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)
- 2 Kliknite gumb **Printer Settings**. Prikazat će se zaslon Printer Settings.
- 3 Odaberite **Off (Isključeno)**, **30 minutes**, **1 hour**, **2 hours**, **4 hours**, **8 hours** ili **12 hours** kao postavku Power Off Timer.
- 4 Odaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku Sleep Timer.
- 5 Kliknite gumb **Apply**.

Čišćenje proizvoda

Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda

Kako bi vaš proizvod optimalno radio, temeljito ga očistite nekoliko puta godišnje na sljedeći način.

**Važno:**

Ne čistite proizvod alkoholom ili razrjeđivačem. Navedene kemikalije mogu oštetiti proizvod.

Napomena:

Zatvorite stražnji utor za ulaganje papira i izlaznu ladicu dok ne koristite pisač kako biste ga zaštitili od prašine.

Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda

Kako bi vaši ispisi bili najbolje kvalitete, valjak u pisači očistite na sljedeći način.

**Upozorenje:**

Budite oprezni i ne dodirujte dijelove unutar pisača.

**Važno:**

- ☐ Obratite pozornost da ne približavate vodu elektroničkim dijelovima.
- ☐ Ne raspršujte maziva po unutrašnjosti proizvoda.
- ☐ Neprikladna ulja mogu oštetiti mehanizam. Ako je potrebno podmazivanje, obratite se svom dobavljaču ili kvalificiranom servisnom osoblju.


1

Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2

Umetnite nekoliko listova praznog papira veličine A4 u kasetu za papir.

3

Pritisnite gumb  za ulagivanje i izbacivanje papira.

4

Ponovite korak 3 dok papir ne bude zamrljan tintom.

Zamjena kutije za održavanje

Provjera stanja kutije za održavanje

Stanje kutije za održavanje prikazano je na istom zaslonu kao i stanje spremnika tinte. Možete provjeriti stanje s ispisnog softvera ili upravljačke ploče.

➔ [“Provjera stanja spremnika tinte” na strani 44](#)

Mjere opreza pri rukovanju

Pročitajte sve upute u ovom odjeljku prije zamjene kutije za održavanje.


- ☐ Epson preporučuje upotrebu originalne Epsonove kutije za održavanje. Upotreba kutije za održavanje koja nije originalna može prouzročiti oštećenje koje nije pokriveno Epsonovim jamstvima i, u određenim okolnostima, može prouzročiti nepravilan rad pisača. Epson ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost kutije za održavanje koja nije originalna.
- ☐ Ne rastavljajte kutiju za održavanje.
- ☐ Ne dirajte zeleni IC čip na bočnoj strani kutije za održavanje.
- ☐ Držite izvan dohvata djece i ne pijte tintu.

Održavanje pisača i softvera

- ❑ Ne nagnjite rabljenu kutiju za održavanje dok je ne stavite u priloženu plastičnu vrećicu.
- ❑ Nemojte ponovno koristiti kutiju za održavanje koju ste uklonili i koja nije bila priključena dulje vrijeme.
- ❑ Ne izlažite kutiju za održavanje izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Zamjena kutije za održavanje


Za zamjenu kutije za održavanje slijedite korake u nastavku.

- 1 Pritisnite gumb  da biste isključili pisač.
- 2 Potvrdite da pisač ne crpi tintu.
- 3 Izvadite zamjensku kutiju za održavanje iz paketa.


Napomena:

Ne dirajte zeleni IC čip na bočnoj strani kutije. Time biste mogli spriječiti normalan rad.

- 4 Izvucite stražnji poklopac.

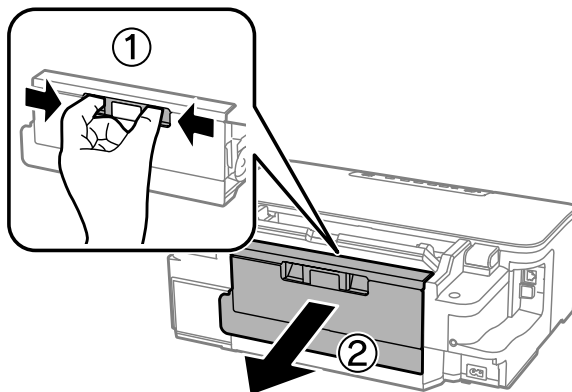

- 5 Stavite ruku na ručku kutije za održavanje i izvucite kutiju.

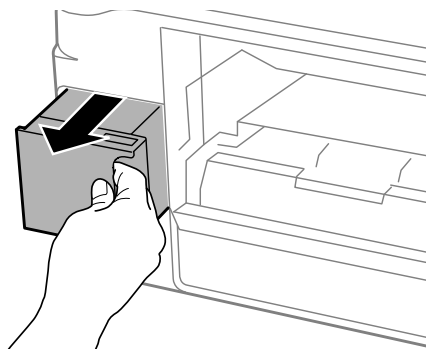

Napomena:


Ako vam tinta dođe u dodir s rukama, dobro ih operite sapunom i vodom. Ako vam tinta uđe u oči, smjesta ih isperite vodom.

Održavanje pisača i softvera

- 6** Stavite kutiju za održavanje u plastičnu vrećicu priloženu uz kutiju i propisno je zbrinite.


Napomena:


Ne nagnjite rabljenu kutiju za održavanje dok je ne zatvorite u plastičnu vrećicu.

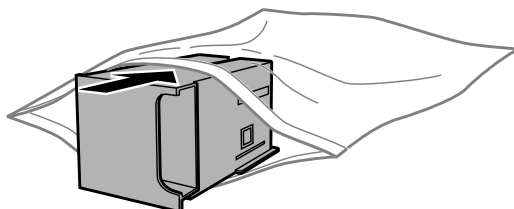

- 7** Umetnite kutiju za održavanje u potrebno mjesto do kraja.

- 8** Vratite stražnji poklopac.

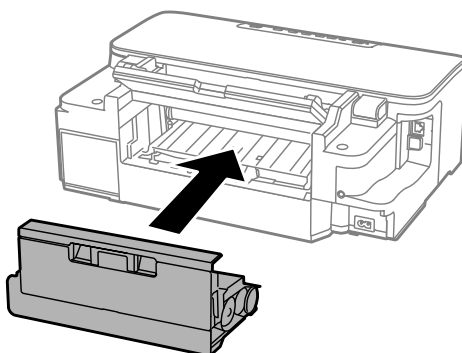

- 9** Pritisnite gumb  za ponovno uključivanje pisača.

Gotova je zamjena kutije za održavanje.

Transport proizvoda

Ako proizvod prenosite nekamo, morate ga pripremiti za prijenos u originalnoj kutiji ili kutiji slične veličine.




Važno:

- ☐ *Prilikom spremanja ili prijenosa proizvoda, nemojte ga nagnjati, stavljati na bok ni okretati naopačke: u tom slučaju iz spremnika bi mogla isteći tinta.*
- ☐ *Spremnike s tintom ostavite u pisaču. Uklanjanje spremnika može izazvati sušenje glave pisača i spriječiti daljnji ispis.*

Održavanje pisača i softvera

- 1 Ukopčajte i uključite proizvod. Pričekajte dok se držač spremnika tinte ne vrati u početni položaj, a zatim polako zatvorite poklopac pisača.

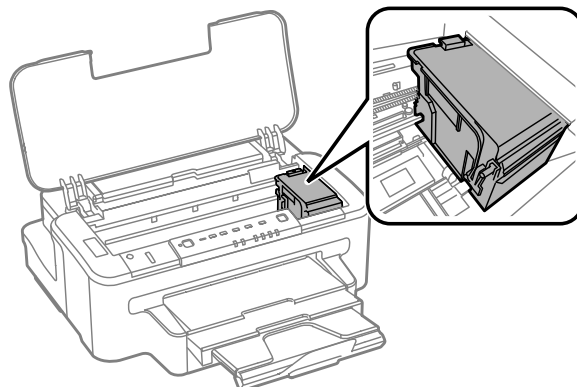

- 2 Isključite proizvod i odmah iskopčajte kabel za napajanje.
- 3 Iskopčajte sve druge kabele iz proizvoda.
- 4 Uklonite sav papir iz stražnjeg utora za ulaganje papira.
- 5 Zatvorite stražnji utor za ulaganje papira i izlaznu ladicu.
- 6 Uklonite sav papir iz kasete za papir i ponovno umetnite kasetu u proizvod.
- 7 Spakirajte proizvod u kutiju pomoću zaštite koja je stigla uz njega.

Napomena:

Držite pisac u vodoravnom položaju tijekom prijevoza.

Provjera i instaliranje softvera

Provjera softvera instaliranog na računalu

Da biste koristili funkcije koje opisuje ovaj Korisnički vodič, potrebno je instalirati sljedeći softver.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson pokretački program i uslužni programi)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Slijedite dolje navedene korake kako biste provjerili je li softver instaliran na Vašem računalu.

Održavanje pisača i softvera

Za Windows

- 1** **Windows 7 i Vista:** Kutija za održavanje **Control Panel** (Upravljačka ploča).
Windows XP: Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel** (Upravljačka ploča).
- 2** **Windows 7 i Vista:** Kliknite **Uninstall a program** (Deinstaliranje programa) iz kategorije Programs (Programi).
Windows XP: Dvaput kliknite na ikonu **Add or Remove Programs** (Dodaj ili ukloni programe).
- 3** Provjerite popis trenutno instaliranih programa.

Za sustav Mac OS X

- 1** Dvaput kliknite na **Macintosh HD**.
- 2** Dvaput kliknite na mapu **Epson Software** u mapi Applications i provjerite sadržaj.

Napomena:

- ☐ Mapa Applications sadrži softverske proizvode treće strane.
- ☐ Za provjeru da je upravljački program pisača instaliran kliknite **System Preferences** u izborniku Apple i kliknite **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5). Zatim pronađite Vaš proizvod na popisu Printers.

Instaliranje softvera

Umetnite disk sa softverom pisača koji je isporučen uz pisač i odaberite softver koji želite instalirati na zaslonu Software Select (Odabir softvera).

Deinstaliranje softvera

Možda ćete morati deinstalirati i zatim ponovno instalirati softver kako biste razriješili određene probleme ili ako nadograđujete svoj operativni sustav.

Pogledajte sljedeći odjeljak za informacije o određivanju koje će aplikacije biti instalirane.

➔ [“Provjera softvera instaliranog na računalu” na strani 62](#)

Za Windows**Napomena:**

- ☐ Za sustave Windows 7 i Vista potreban vam je administratorski račun i lozinka ako se prijavljujete kao standardni korisnik.
- ☐ Za sustav Windows XP potrebno je prijaviti se na račun Computer Administrator (Administrator računala).

Održavanje pisača i softvera

- 1 Isključite pisač.
- 2 Odspojite kabel sučelja pisača iz računala.
- 3 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7 i Vista: Kutija za održavanje **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

Windows XP: Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

- 4 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7 i Vista: Kliknite **Uninstall a program (Deinstaliranje programa)** iz kategorije Programs (Programi).

Windows XP: Dvaput kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.

- 5 Na prikazanom popisu odaberite softver koji želite deinstalirati, npr. upravljački program ili aplikaciju proizvođača.

- 6 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7: Kliknite **Uninstall/Change (Deinstaliraj/promijeni)** ili **Uninstall (Deinstaliraj)**.

Windows Vista: Kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliraj ili promijeni)** ili na **Uninstall (Deinstaliraj)**, a zatim kliknite na **Continue (Nastavi)** u prozoru User Account Control (Kontrola korisničkog računa).

Windows XP: Kliknite **Change/Remove (Promijeni/ukloni)** ili **Remove (Ukloni)**.

Napomena:

*Ako želite deinstalirati upravljački program proizvođača u koraku 5, odaberite ikonu proizvođača i kliknite na **OK**.*

- 7 Kada se pojavi prozor za potvrdu, kliknite na **Yes (Da)** ili na **Next (Dalje)**.

- 8 Slijedite upute na zaslonu.

Ponekad se može pojaviti poruka da ponovno pokrenete računalo. Ako se to dogodi, svakako odaberite **Yes, I want to restart my computer now (Da, želim sada ponovno pokrenuti računalo)** i kliknite na **Finish (Završi)**.

Za sustav Mac OS X

Napomena:

- ☐ Za deinstaliranje softvera pisača, preuzmite program Uninstaller.
Posjetite web adresu:
<http://www.epson.com>
Zatim odaberite odjeljak za podršku na Vašim lokalnim Epson web stranicama.
- ☐ Kako biste deinstalirali programe morate se prijaviti kao Computer Administrator.
Ne možete deinstalirati programe ako se prijavite kao korisnik ograničenog računa.
- ☐ Ovisno o programu, program za instalaciju možda je odvojen od programa za deinstalaciju.

- 1** Izadite iz svih pokrenutih programa.
- 2** Dvaput kliknite ikonu **Uninstaller** na Mac OS X tvrdom disku.
- 3** Na prikazanom popisu odaberite potvrdne okvire za softver koji želite deinstalirati, kao što je upravljački program i aplikacija vašeg pisača.
- 4** Kliknite na **Uninstall**.
- 5** Slijedite upute na zaslonu.

Ako ne možete naći softver koji želite deinstalirati u prozoru Uninstaller, dvaput kliknite na mapu **Applications** na tvrdom disku Vašeg Mac OS X, odaberite program koji želite deinstalirati i dovucite njegovu ikonu u ikonu **Trash**.

Napomena:

Ako deinstalirate upravljački program pisača, a naziv pisača ostane u prozoru **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za sustav Mac OS X 10.6 ili 10.5) prozor, odaberite naziv pisača i kliknite — **ukloni** gumb.

Rješenja problema s ispisom

Dijagnosticiranje problema

Rješavanje problema s pisačem najbolje se obavlja u dva koraka: prvo dijagnosticirajte problem, zatim primijenite moguća rješenja dok problem ne bude riješen.

Informacije koje su vam potrebne za dijagnosticiranje i rješavanje najuobičajenijih problema pružaju se putem mrežnog rješavanja problema, upravljačke ploče ili programa za nadzor stanja. Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.







Ako imate specifičan problem u vezi s kvalitetom ispisa, problem s ispisom koji nije u vezi s kvalitetom ispisa, ili problem s uvlačenjem papira, ili ako pisač uopće ne ispisuje, pogledajte odgovarajući odjeljak.

Možda će biti potrebno da otkazete ispisivanje kako biste riješili problem.


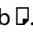




➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 31](#)

Pokazatelji pogreške


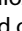



Većinu uobičajenih problema pisača možete prepoznati pomoću lampica na pisaču. Ako pisač prestane raditi, a lampice su uključene ili trepere, pomoću sljedeće tablice dijagnosticirajte problem, zatim poduzmite preporučene korake za uklanjanje problema.

Lampice	Problem i rješenje	
 	Nema papira	
	Nije umetnut papir.	Umetnite papir u stražnji ulagač papira ili kasetu za papir, a zatim pritisnite gumb  . Pisač će nastaviti ispis, a lampica će se ugasi.
	Pogrešan papir za stražnji utor za umetanje papira	
	Papir koji je trenutno umetnut u stražnji utor za ulaganje papira ne može se koristiti za ovaj proizvod.	Umetnite primjereni papir u stražnji utor za ulaganje papira. ➔ “Odabir papira” na strani 13 Zatim pritisnite gumb  .
	Uložen je papir pogrešne veličine	
	Tijekom automatskog obostranog ispisa veličina papira uloženog u proizvod razlikuje se od odabrane od odabrane.	Nakon što umetnete papir koju se podudara s ispisnom veličinom odabranom na računalu, pritisnite gumb  za brisanje pogreške i nastavite s ispisom. Ponovno ispišite stranice koje nedostaju.
	Ulagivanje više papira	
	Istovremeno se ulaže više listova.	Pritisnite gumb  za ulagivanje i izbacivanje papira. Ako papir ostaje na proizvodu, pogledajte “Zaglavljivanje papira” na strani 71 .

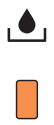Rješenja problema s ispisom

Lampice	Problem i rješenje	
	Zaglavljen papir	
	Papir se zaglavio unutar pisača.	➡ Pogledajte "Zaglavljivanja papira" na strani 71
	Neispravno umetnut papir u stražnji utor za ulaganje papira	
	Papir nije ispravno umetnut u stražnji utor za ulaganje papira.	Uklonite papir i pritisnite gumb  .
	Potrošena tinta	
	Spremnik tinte je potrošen ili nije instaliran, ili nema dovoljno tinte u spremniku za punjenje tinte.	Zamijenite spremnik tinte za koji je prikazana pogreška novim. Ako lampica gori i nakon zamjene spremnika s tintom, možda ga niste ispravno umetnuli. Ponovno umetnite spremnik na mjesto tako da začujete klik. ➡ "Zamjena spremnika tinte" na strani 50
	Krivi spremnik	
	Spremnik koji ste umetnuli pisač ne može koristiti.	Zamijenite nekompatibilni spremnik za koji je prikazana pogreška odgovarajućim spremnikom tinte. ➡ "Zamjena spremnika tinte" na strani 50
	Spremnik tinte nije ispravno umetnut	
	Spremnik tinte nije ispravno umetnut.	Ponovno umetnite spremnik tinte za koji je prikazana pogreška. ➡ "Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik" na strani 85
	Niska razina tinte	
	Spremnik tinte je gotovo prazan.	Nabavite novi spremnik tinte. Da biste utvrdili koji je spremnik gotovo prazan, pogledajte status spremnika tinte. ➡ "Provjera stanja spremnika tinte" na strani 44
	Kutija za održavanje je na kraju vijeka trajanja	
	Kutija za održavanje je na kraju svoga radnog vijeka.	Isključite proizvod i stavite novu kutiju za održavanje. ➡ "Zamjena kutije za održavanje" na strani 60
	Pogrešna kutija za održavanje	
	Trenutačno instalirana kutija za održavanje ne može se koristiti s ovim proizvodom.	Isključite proizvod i zamijenite nekompatibilnu kutiju za održavanje primjerenom kutijom. ➡ "Zamjena kutije za održavanje" na strani 60
	Nema kutije za održavanje	
	Kutija za održavanje nije instalirana.	Isključite proizvod i umetnite kutiju za održavanje. ➡ "Zamjena kutije za održavanje" na strani 60
	Kutija za održavanje je pri kraju	
	The maintenance box is nearing the end of its service life.	Nabavite novu kutiju za održavanje. ➡ "Provjera statusa pisača" na strani 69

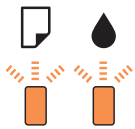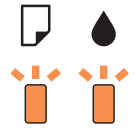Rješenja problema s ispisom

Lampice	Problem i rješenje	
	Otvoren poklopac	
	Otvoren je poklopac pisača.	Zatvorite poklopac pisača.
 <p>Naizmjenično treperenje</p>	Održavanje	
	Jastučići za tintu u pisaču su pri/na kraju svojega radnog vijeka.	Za zamjenu jastučića za tintu obratite se Epsonovoj korisničkoj podršci. Ako su jastučići za tintu pri kraju vijeka trajanja, ispisivanje se može nastaviti pritiskanjem gumba  .
	Opća pogreška	
	Dogodila se nepoznata pogreška.	Isključite pisač. Zatim uklonite zaglavljani papir. ➡ Pogledajte "Zaglavljivanje papira" na strani 71 Zatim ponovno uključite pisač. Ako se pogreška ne ispravi, obratite se prodavaču.
	Način rada za obnavljanje	
	Nije uspjelo ažuriranje programske osnovice, a proizvod je u načinu rada za obnavljanje.	Trebat ćete ponovno pokušati ažuriranje programske osnovice. Pripremite USB kabel i posjetite lokalnu Epson web-lokaciju radi dodatnih uputa.

 = uključeno,  = treperi sporo,  treperi brzo

Provjera statusa pisača

Ako se problem dogodi za vrijeme ispisivanja, poruka o pogrešci će se pojaviti u prozoru Status Monitora.


Kad budete trebali zamijeniti spremnik tinte ili kutiju za održavanje, kliknite gumb How To (Upute) na prozoru, a monitor stanja će vas voditi svaki korak postupka zamjene spremnika ili kutije za održavanje.

Za Windows

Dva su načina pristupa EPSON Status Monitor 3:

- ❑ Dvaput kliknite ikonu prečaca pisača na programskoj traci sustava Windows. Za dodavanje ikone prečaca na programsku traku pogledajte sljedeći odjeljak:
 - ➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 27](#)
- ❑ Otvorite upravljački program pisača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na gumb **EPSON Status Monitor 3**.

Kada pristupite EPSON Status Monitor 3, prikazuje se sljedeći prozor:

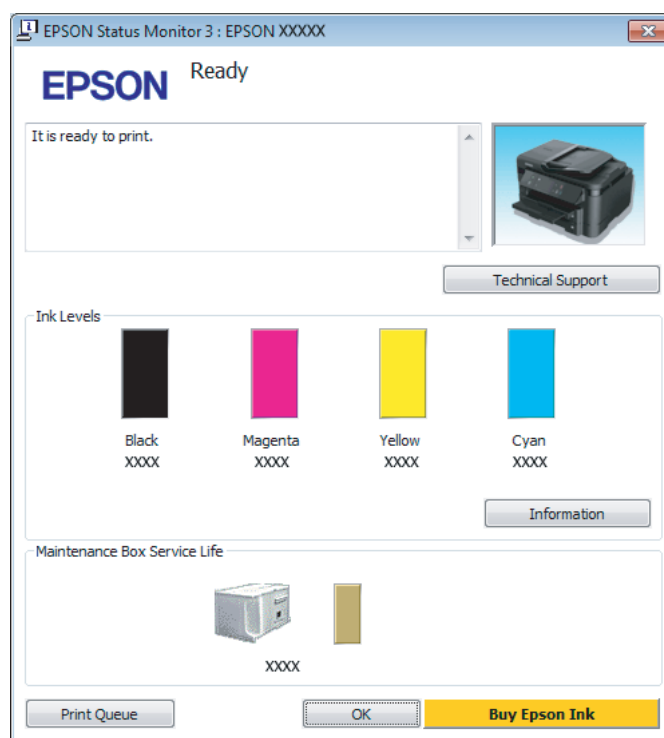

Napomena:

- ❑ Ako se ne pojavi EPSON Status Monitor 3, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ovisno o trenutačnim postavkama, možda će se prikazati pojednostavljeni monitor stanja. Kliknite na gumb **Details** za prikaz gornjeg prozora.

EPSON Status Monitor 3 pruža sljedeće informacije:

Rješenja problema s ispisom

❑ **Trenutačno stanje:**

Ako je tinta pri kraju/potrošena ili je kutija za održavanje puna/gotovo puna, pojavit će se gumb **How to** u prozoru EPSON Status Monitor 3. Klinkite na gumb **How to** za prikaz uputa za zamjenu spremnika tinte ili kutije za održavanje.

❑ **Ink Levels:**

EPSON Status Monitor 3 prikazuje grafički prikaz stanja spremnika tinte.

❑ **Information:**

Možete pogledati informacije o instaliranim spremnicima tinte klikom na **Information**.

❑ **Maintenance Box Service Life:**

EPSON Status Monitor 3 prikazuje grafički prikaz stanja kutije za održavanje.

❑ **Technical Support (Tehnička podrška):**

Kliknite **Technical Support (Tehnička podrška)** za pristup web-lokaciji Epson tehničke podrške.

❑ **Print Queue (Red za ispis):**

Možete vidjeti Windows Spooler (Usmjerivača ispisa za sustav Windows) tako da kliknete na **Print Queue (Red za ispis)**.

Za sustav Mac OS X

Slijedite ove korake kako biste pristupili EPSON Status Monitor.

1

Pristupite Epson Printer Utility 4.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)

2


Kliknite ikonu **EPSON Status Monitor**. Pojavljuje se EPSON Status Monitor.



Rješenja problema s ispisom

Također možete koristiti ovaj uslužni program kako biste provjerili stanje spremnika tinte prije ispisivanja. EPSON Status Monitor prikazuje stanje spremnika tinte u vrijeme kada je otvoren. Za ažuriranje stanja spremnika tinte, kliknite na **Update (Ažuriraj)**.

Kad je tinta niske razine/potrošena ili je kutija za održavanje gotovo puna/puna, pojavit će se gumb **How to**. Kliknite na **How to** i EPSON Status Monitor će vas korak po korak voditi kroz postupak zamjene spremnika tinte ili kutije za održavanje.

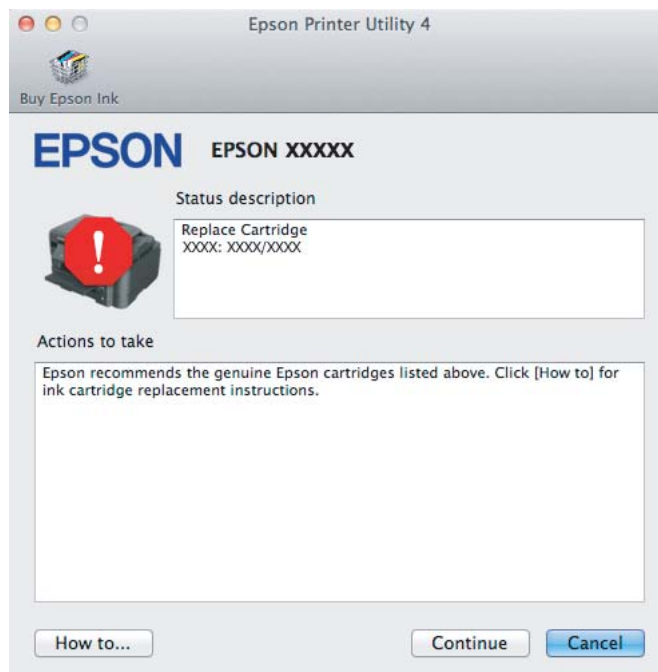





Zaglavljivanja papira



Upozorenje:


Nikad ne dodirujte tipke na upravljačkoj ploči dok vam je ruka u unutrašnjosti pisača.

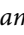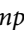Napomena:


- ☐ Otkazite zadatak ispisa ako primite poruku s upravljačkog programa pisača.
- ☐ Ako trepere sve lampice na upravljačkoj ploči, pritisnite gumb  kako biste isključili i ponovno uključili pisač. Ako trepere  i  lampice, pritisnite gumb .

Uklanjanje zaglavljenog papira iz stražnjeg poklopca

- 1** Izvucite stražnji poklopac.

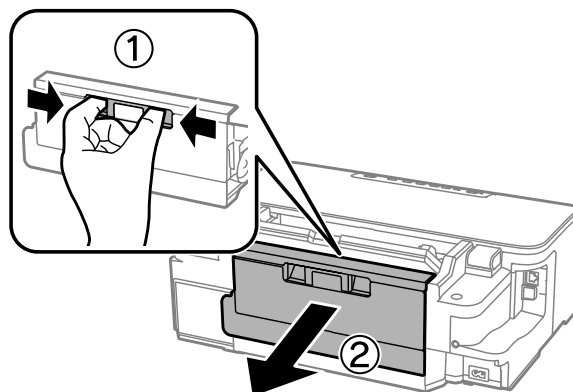


- 2** Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.

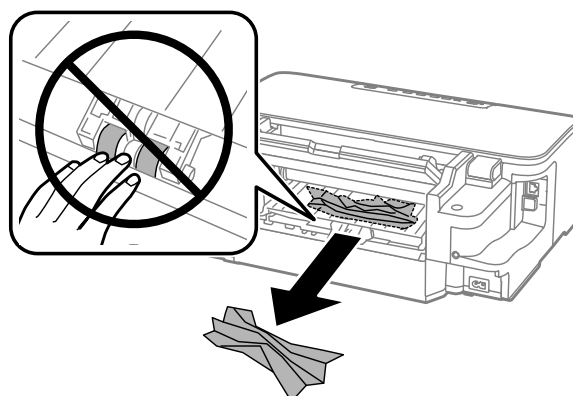


Rješenja problema s ispisom

- 3** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

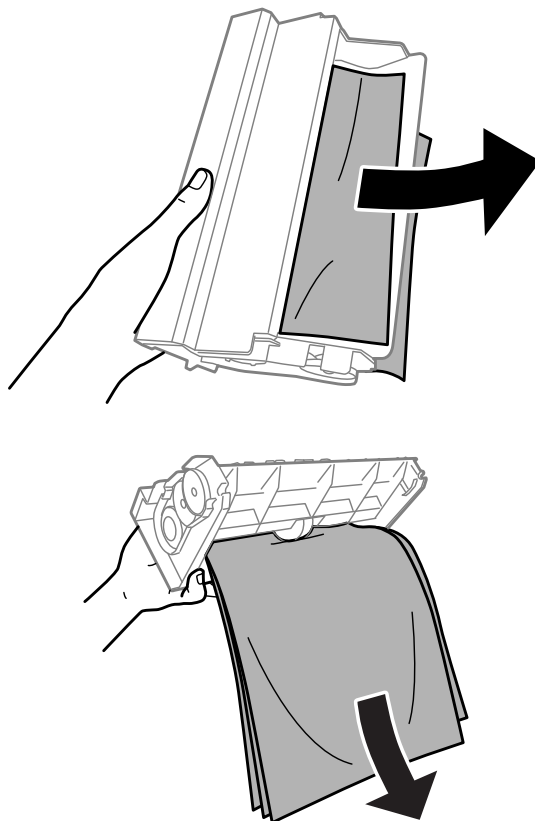


- 4** Otvorite stražnji poklopac.

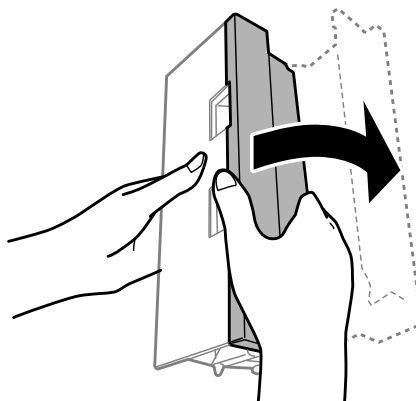


Rješenja problema s ispisom

- 5** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

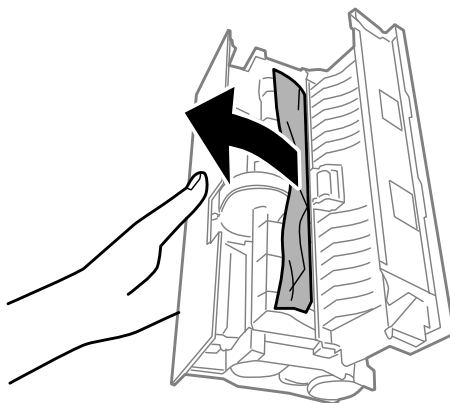


- 6** Vratite stražnji poklopac.

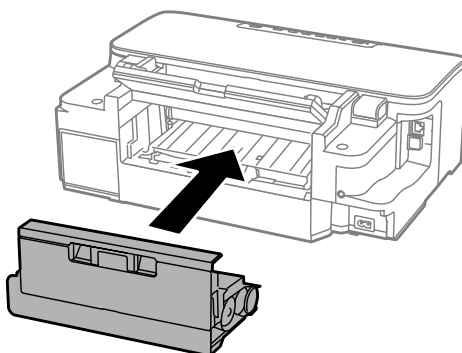


Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača

- 1** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.


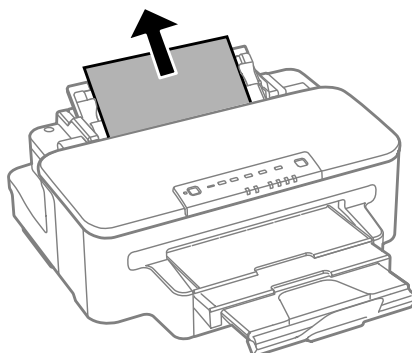


Rješenja problema s ispisom

- 2** Otvorite poklopac pisača.

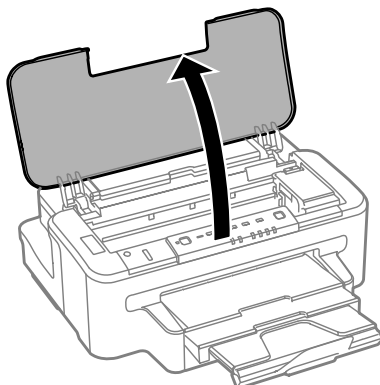

- 3** Uklonite sav papir koji je unutra, uključujući sve poderane komade.

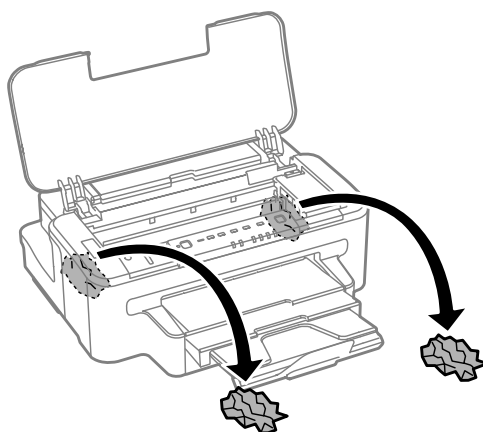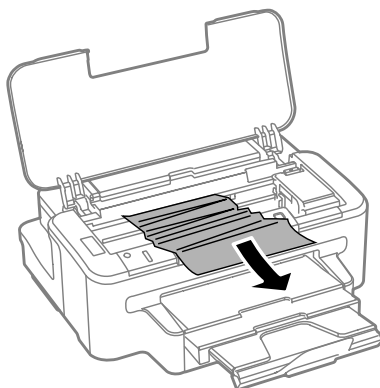


Važno:

Ne dirajte plosnati bijeli kabel u priključen na držač spremnika.

- 4** Zatvorite poklopac pisača.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz kasete za papir


- 1** Izvucite kasetu za papir.

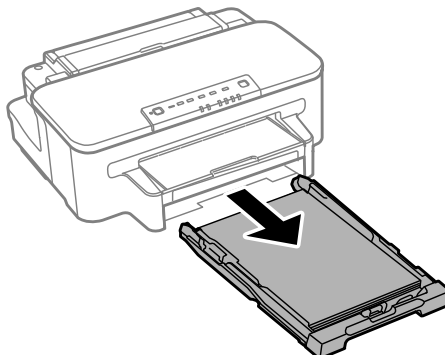

Napomena:


Ako ne možete izvaditi kasetu, iskopčajte kabel električnog napajanja iz proizvoda i iz električne utičnice. Iskopčajte sve druge kabele iz proizvoda.

Pažljivo postavite proizvod na svoju bočnu stranu kao na donjoj slici i pažljivo izvucite kasetu.

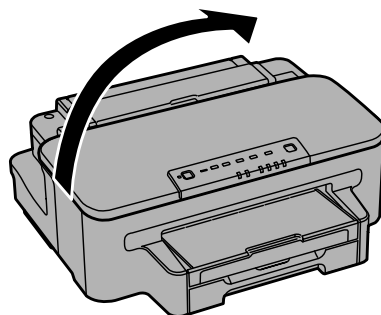


- 2** Izvadite zaglavljeni papir iz kasete.

- 3** Pažljivo uklonite papir koji se zaglavio unutar proizvoda.

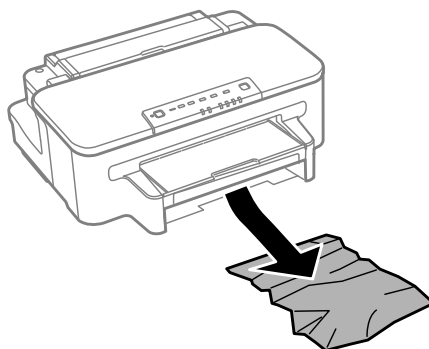

Rješenja problema s ispisom

- 4** Poravnajte rubove papira.

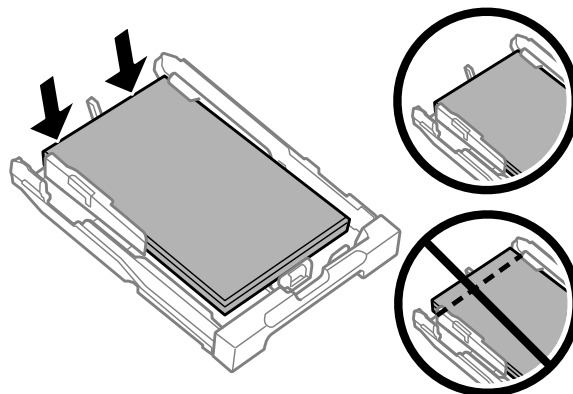

- 5** Kasetu za papir držite ravno te je polako i pažljivo vratite cijelom duljinom u proizvod.

Sprečavanje gužvanja papira

Ako vam se papir često zaglavljuje, provjerite sljedeće.

- ☐ Papir je gladak, nije uvijen ili naboran.
- ☐ Koristite vrhunski papir.
- ☐ Ispisna strana papira okrenuta je prema dolje u kaseti za papir.
- ☐ Ispisna strana papira okrenuta je prema gore u stražnjem utoru za ulaganje papira.
- ☐ Snop papira je bio prolisan prije umetanja.
- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.
Za specijalne Epson medije uvjerite se da broj listova ne prelazi navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)
- ☐ Rubne vodilice prijanjanju uz rubove papira.
- ☐ Pisač je na ravnoj, stabilnoj površini koja se prostire izvan njegovog podnožja u svim smjerovima. Pisač neće pravilno raditi ako je pod nagibom.

Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows)

Nakon poništavanja zadatka ispisa zbog zaglavljenog papira, možete ponovo pokrenuti zadatak bez ispisa stranica koje su već ispisane.

- 1** Riješite zaglavljivi papir.
➔ [“Zaglavljivanja papira” na strani 71](#)
- 2** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26](#)

Rješenja problema s ispisom

- 3 Označite potvrdni okvir **Print Preview (Pregled ispisa)** u prozoru Main (Glavna) upravljačkog programa pisača.
- 4 Unesite postavke za ispis koje želite.
- 5 Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača i zatim ispisali dokument. Otvara se prozor Print Preview (Pregled ispisa).
- 6 Odaberite već ispisanu stranicu u okviru popisa stranica na lijevoj strani, a zatim odaberite **Remove Page (Ukloni stranicu)** iz izbornika Print Options (Opcije ispisa). Ponovite ovaj korak za sve stranice koje su već ispisane.
- 7 Kliknite na **Print (Ispis)** u prozoru Print Preview (Pregled ispisa).

Pomoć za kvalitetu ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, usporedite je s ilustracijama dolje. Kliknite natpis ispod ilustracije koja najviše nalikuje vašem ispisu.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Dobar primjer</p>	 <p>Dobar primjer</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Vodoravne pruge" na strani 79</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Okomite pruge ili krivo poravnanje" na strani 79</p>
 <p>➔ "Vodoravne pruge" na strani 79</p>	 <p>➔ "Okomite pruge ili krivo poravnanje" na strani 79</p>

Rješenja problema s ispisom

 <p>➔ “Netočne ili nedostajuće boje” na strani 80</p>	 <p>➔ “Zamućen ili zaprljan ispis” na strani 80</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodoravne pruge

- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem utoru za ulaganje papira.
- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema dolje u kaseti za papir.
- ☐ Pokrenite uslužni program Nozzle Check i očistite sve ispisne glave koje su dale nedostatan rezultat pri provjeri mlaznica.
 - ➔ “Provjera mlaznica glave pisača” na strani 53
- ☐ Za najbolje rezultate spremnik tinte potrošite unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja.
- ☐ Nastojte upotrebljavati originalne Epsonove spremnike tinta.
- ☐ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
 - ➔ “Odabir papira” na strani 13
- ☐ Ako se trake pojave u intervalima od 2,5 cm, pokrenite uslužni program Print Head Alignment.
 - ➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 56

Okomite pruge ili krivo poravnanje

- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem utoru za ulaganje papira.
- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema dolje u kaseti za papir.
- ☐ Pokrenite uslužni program Nozzle Check i očistite sve ispisne glave koje su dale nedostatan rezultat pri provjeri mlaznica.
 - ➔ “Provjera mlaznica glave pisača” na strani 53
- ☐ Pokrenite uslužni program Print Head Alignment.
 - ➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 56
- ☐ Za sustav Windows, poništite odabir potvrdnog okvira **High Speed (Velika brzina)** u prozoru More Options (Više opcija) u upravljačkom programu pisača. Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti. Za sustav Mac OS X odaberite **Off (Isključeno)** pod stavkom High Speed Printing. Za prikaz High Speed Printing kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences**, **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.

Rješenja problema s ispisom

- ❑ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➡ [“Odabir papira” na strani 13](#)

Netočne ili nedostajuće boje

- ❑ U sustavu Windows, poništite odabir postavke **Grayscale (Sivi tonovi)** u prozoru Main (Glavna) u upravljačkom programu pisača.
U sustavu Mac OS X, poništite odabir postavke **Grayscale (Sivi tonovi)** u Print Settings (Postavke ispisa) u dijaloškom okviru Print (Ispis) upravljačkog programa pisača.
Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
- ❑ Podesite postavke boja u vašoj aplikaciji ili u postavkama upravljačkog programa pisača.
U sustavu Windows, provjerite prozor More Options (Više opcija).
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Color Options iz dijaloškog okvira Print (Ispis).
Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
- ❑ Pokrenite uslužni program Nozzle Check i očistite sve ispisne glave koje su dale nedostatan rezultat pri provjeri mlaznica.
➡ [“Provjera mlaznica glave pisača” na strani 53](#)
- ❑ Ako ste upravo zamijenili spremnik tinte, pogledajte da datum na kutiji nije istekao. Ako niste koristili pisač dulje vrijeme, Epson preporučuje zamjenu spremnika tinte.
➡ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 50](#)
- ❑ Isprobajte originalne Epson spremnike tinte i papir koji preporučuje Epson.

Zamućen ili zaprljan ispis

- ❑ Isprobajte originalne Epson spremnike tinte i papir koji preporučuje Epson.
- ❑ Uvjerite se da je pisač na ravnoj, stabilnoj površini koja se prostire izvan njegovog podnožja u svim smjerovima. Pisač neće pravilno raditi ako je pod nagibom.
- ❑ Uvjerite se da vaš papir nije oštećen, prljav ili previše star.
- ❑ Pobrinite se da je papir suh i da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem utoru za ulaganje papira.
- ❑ Pobrinite se da je papir suh i da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema dolje u kaseti za papir.
- ❑ Ako je papir uvijen prema strani za ispis, izravnajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru.
- ❑ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➡ [“Odabir papira” na strani 13](#)
- ❑ Uklonite svaki list iz izlaznog pretinca kako se ispiše.
- ❑ Nemojte dodirivati ili dopustiti bilo čemu da dođe u kontakt s ispisanom stranom papira sa sjajnom obradom. Kako biste ispravno rukovali svojim ispisima, slijedite upute za tu vrstu papira.

Rješenja problema s ispisom

- ❑ Pokrenite uslužni program Nozzle Check i očistite sve ispisne glave koje su dale nedostatan rezultat pri provjeri mlaznica.
➔ [“Provjera mlaznica glave pisača” na strani 53](#)
- ❑ Pokrenite uslužni program Print Head Alignment (Poravnanje ispisne glave).
➔ [“Poravnavanje glave pisača” na strani 56](#)
- ❑ Ako obostrano ispujete podatke velike gustoće na običnom papiru, smanjite **Print Density (Gustoća ispisa)** i odaberite **Increased Ink Drying Time** u prozoru Print Density Adjustment (Podešavanje gustoće ispisa) (za sustav Windows) ili u Two-sided Printing Settings (za sustav Mac OS X) upravljačkog programa pisača.
- ❑ Ako je papir zamazan tintom nakon ispisa, očistite unutrašnjost pisača.
➔ [“Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda” na strani 59](#)

Razni problemi s ispisom

Neispravni ili iskrivljeni znakovi

- ❑ Izbrišite sve zadatke ispisa na čekanju.
➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 31](#)
- ❑ Isključite pisač i računalo. Uvjerite se da je kabel sučelja pisača sigurno priključen.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 63](#)

Neispravne margine

- ❑ Pobrinite se da je u stražnji utor za ulaganje papira ili kasetu za papir pravilno umetnut papir.
➔ [“Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 16](#)
➔ [“Umetanje omotnica u kasetu za papir” na strani 20](#)
➔ [“Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 23](#)
- ❑ Provjerite postavke margina u vašoj aplikaciji. Uvjerite se da su margine unutar područja za ispis stranice.
➔ [“Područje ispisa” na strani 91](#)
- ❑ Uvjerite se da su postavke upravljačkog programa pisača odgovarajuće za veličinu papira koju koristite.
U sustavu Windows provjerite prozor Main (Glavna).
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Page Setup ili dijaloški okvir Print (Ispis).
- ❑ Ako se margine još pojavljuju iako ispisujete bez obruba, pokušajte učiniti nešto od sljedećega.
Ako koristite sustav Windows, kliknite gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača, a zatim odaberite **Remove white borders (Ukloni bijele rubove)**. Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Remove white borders (Ukloni bijele rubove). Za prikaz stavke Remove white borders (Ukloni bijele rubove) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), svoj pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, a zatim kliknite **Driver**.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 63](#)

Ispis je blago ukošen

- ❑ Pobrinite se da je u stražnji utor za ulaganje papira ili kasetu za papir pravilno umetnut papir.
 - ➔ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 16
 - ➔ “Umetanje omotnica u kasetu za papir” na strani 20
 - ➔ “Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 23
- ❑ Ako je odabrano **Draft (Skica)** pod stavkom Quality (Kvaliteta) u prozoru Main (Glavna) u vašem upravljačkom programu pisača (za sustav Windows) ili **Fast Economy** je odabrano pod Print Quality pod stavkom Print Settings (Postavke ispisa) (za sustav Mac OS X), odaberite drugu postavku.

Izvrnuta slika

- ❑ U sustavu Windows, poništite odabir potvrdnog okvira **Mirror Image (Zrcalna slika)** u prozoru More Options (Više opcija) upravljačkog programa pisača, ili isključite postavku Mirror Image (Zrcalna slika) u vašoj aplikaciji. U sustavu Mac OS X, poništite odabir potvrdnog okvira **Mirror Image (Zrcalna slika)** u odjeljku **Print Settings (Postavke ispisa)** dijaloškog okvira Print (Ispis) upravljačkog programa vašeg pisača ili isključite postavku „Mirror Image (Zrcalna slika)” u vašem programu.
Za upute pogledajte mrežnu pomoć za upravljački program pisača ili za aplikaciju.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
 - ➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 63

Ispis praznih stranica

- ❑ Uvjerite se da su postavke upravljačkog programa pisača odgovarajuće za veličinu papira koju koristite. U sustavu Windows provjerite prozor Main (Glavna). U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Page Setup ili dijaloški okvir Print (Ispis).
- ❑ U sustavu Windows, označite postavku **Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu)** klikom na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača. Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu). Za prikaz Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
 - ➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 63

Ispisana strana je zamrljana ili izguljena

- ❑ Ako je papir uvijen prema strani za ispis, izravajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru.
- ❑ Umetnite i izbacite obični papir nekoliko puta.
 - ➔ “Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda” na strani 59
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
 - ➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 63

Ispis je prespor

- ☐ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)
- ☐ U sustavu Windows odaberite **Quality (Kvaliteta)** u prozoru Main (Glavna) u upravljačkom programu pisača. U sustavu Mac OS X odaberite nižu vrijednost za Print Quality u dijaloškom okviru Print Settings (Postavke ispisa) iz dijaloškog okvira Print (Ispis) upravljačkog programa pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 26](#)
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 27](#)
- ☐ Zatvorite sve aplikacije koje nisu neophodne.
- ☐ Ako neprekidno ispisujete tijekom dužeg razdoblja, ispisivanje može biti jako sporo. Ovo služi za usporavanje brzine ispisivanja i sprečavanje pregrijavanja i oštećenja mehanizma pisača. Ako se to dogodi, možete nastaviti s ispisivanjem, no preporučujemo vam zaustavljanje i ostavljanje pisača uključenog najmanje 45 minuta. (Pisač se ne oporavlja ako je isključen.) Nakon što ga ponovno pokrenete, pisač će ispisivati normalnom brzinom.
- ☐ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 63](#)

Ako isprobate sve gore navedene metode i ne možete riješiti problem, pogledajte sljedeće:

- ➔ [“Povećanje brzine ispisa \(samo za sustav Windows\)” na strani 87](#)

Papir se neispravno uvlači

Papir se ne uvlači

Uklonite snop papira i uvjerite se u sljedeće:

- ☐ Umetnuli ste kasetu za papir u proizvod do samog kraja.
- ☐ Papir nije uvijen ili zgužvan.
- ☐ Papir nije previše star. Pogledajte upute koje ste dobili s papirom za više informacija.
- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice. Za specijalne Epson medije uvjerite se da broj listova ne prelazi navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)
- ☐ Papir nije zaglavljen unutar pisača. Ako jeste, uklonite zaglavljeni papir.
➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 71](#)
- ☐ Spremnici tinte nisu istrošeni. Ako je spremnik istrošen, zamijenite ga.
➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 50](#)
- ☐ Sljedili ste sve posebne upute za umetanje koje ste dobili s vašim papirom.


Uvlači se više stranica

- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.
Za specijalne Epson medije uvjerite se da broj listova ne prelazi navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
➔ [“Odabir papira” na strani 13](#)
- ☐ Rubne vodilice moraju dobro pristajati uz rubove papira.
- ☐ Uvjerite se da papir nije uvijen ili presavijen. Ako jeste, izravnajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja.
- ☐ Uklonite snop papira i uvjerite se da papir nije previše tanak.
➔ [“Papir” na strani 90](#)
- ☐ Prolistajte rubove snopa kako biste odvojili listove, zatim ponovno umetnite papir.
- ☐ Ako se ispisuje previše kopija datoteke, provjerite postavku Copies (Kopije) u upravljačkom programu pisača kao što slijedi, i provjerite vaš program.
U sustavu Windows, provjerite postavku Copies (Kopije) u prozoru Main (Glavna).
Mac OS X, provjerite postavku Copies u dijaloškom okviru Print (Ispis).

Papir je nepravilno umetnut

Ako ste umetnuli papir predaleko unutar pisača, pisač ne može pravilno uvlačiti papir. Isključite pisač i pažljivo uklonite papir. Zatim uključite pisač i pravilno ponovno umetnite papir.

Papir nije potpuno izbačen ili je naboran

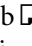
- ☐ Ako se papir nepotpuno izbacuje, pritisnite gumb  za izbacivanje papira. Ako je papir zaglavljen unutar pisača, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste ga uklonili.
➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 71](#)
- ☐ Ako je papir naboran kada izađe van, možda je vlažan ili previše tanak. Umetnite novi snop papira.

Napomena:

Pohranite sav neiskorišteni papir u njegovom originalnom pakiranju na suho mjesto.

Pisač ne ispisuje

Sve lampice su ugašene

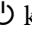- ☐ Pritisnite gumb  kako biste se uvjerali da je pisač uključen.
- ☐ Pobrinite se da je kabel za napajanje sigurno ukopčan.
- ☐ Uvjerite se da vaša električna utičnica radi i da nije kontrolirana zidnim prekidačem ili tajmerom.

Lampice su se upalile, a zatim izgasile

Napon proizvoda možda se neće podudarati s nazivnim vrijednostima utičnice. Isključite proizvod i odmah ga iskopčajte. Zatim provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda.

**Upozorenje:**

Ako se napon ne podudara, NE UKAPČAJTE PONOVO PROIZVOD. Obratite se svom dobavljaču.


Svijetli samo statusna lampica napajanja

- ☐ Isključite pisač i računalo. Uvjerite se da je kabel sučelja pisača sigurno priključen.
- ☐ Ako koristite USB sučelje, uvjerite se da vaš kabel zadovoljava USB ili Hi-Speed USB standarde.
- ☐ Ako povezujete pisač s računalom putem USB priključka, spojite pisač na priključak u prvom redu na vašem računalu. Ako računalo i dalje ne prepoznaje upravljački program pisača, pokušajte izravno spojiti pisač na računalo putem USB priključka.
- ☐ Ako povezujete pisač s računalom putem USB priključka, svakako provjerite da računalo prepoznaje USB uređaj.
- ☐ Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalo nema dovoljno memorije. Pokušajte smanjiti razlučivost vaše slike ili ispisati sliku u manjoj veličini. Možda trebate instalirati više memorije u vaše računalo.
- ☐ Korisnici sustava Windows mogu izbrisati sve zadatke ispisa na čekanju iz Windows Spooler (Usmjerivača ispisa za sustav Windows).
 - ➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 31](#)
- ☐ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
 - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 63](#)

Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik

1

Otvorite poklopac pisača.

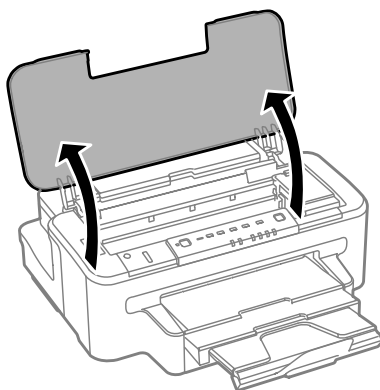


Rješenja problema s ispisom

- 2** Pobrinite se da se držač spremnika tinte nalazi u položaju za zamjenu spremnika tinte.

Napomena:

Ako je držač spremnika tinte u krajnjem desnom položaju, pritisnite gumb ▲.

- 3** Otvorite poklopac spremnika tinte. Uklonite i ponovno umetnite spremnik s tintom i zatim nastavite s instalacijom spremnika tinte.

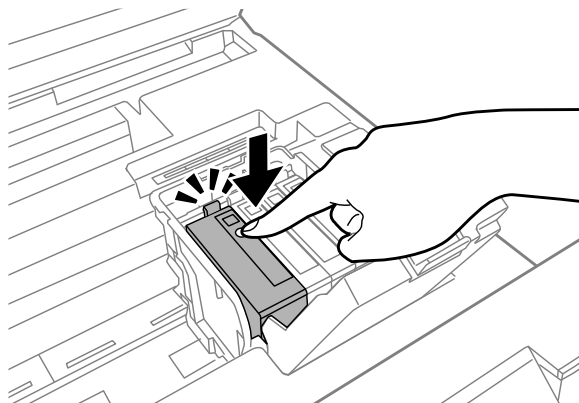


- 4** Čvrsto zatvorite poklopac spremnika tinte.


- 5** Zatvorite poklopac pisača.

Povećanje brzine ispisa (samo za sustav Windows)

Brzina ispisa može se povećati odabirom određenih postavki u prozoru Extended Settings (Proširene postavke) kada pisač ispisuje sporo. Kliknite na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača.

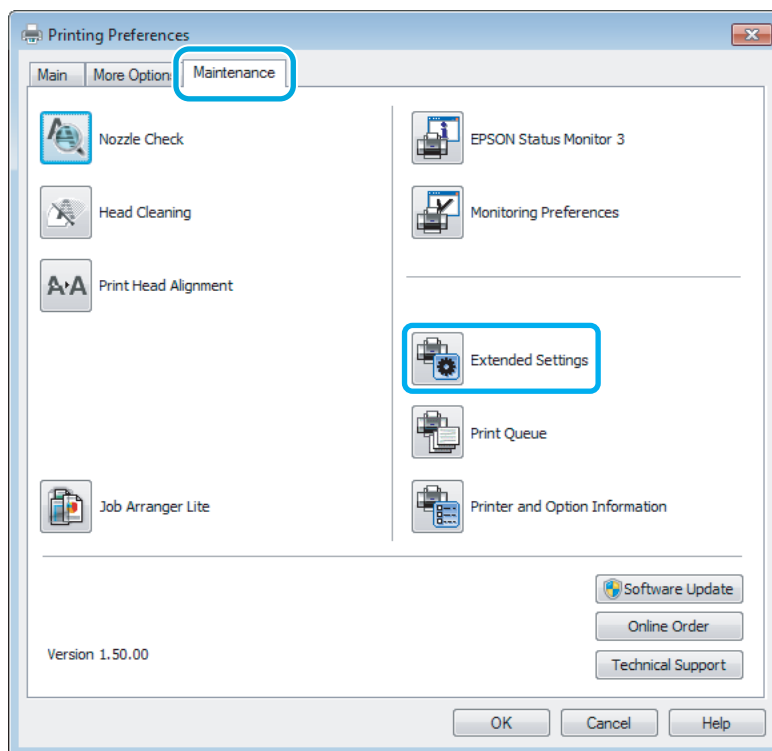

Pojavljuje se sljedeći dijaloški okvir.

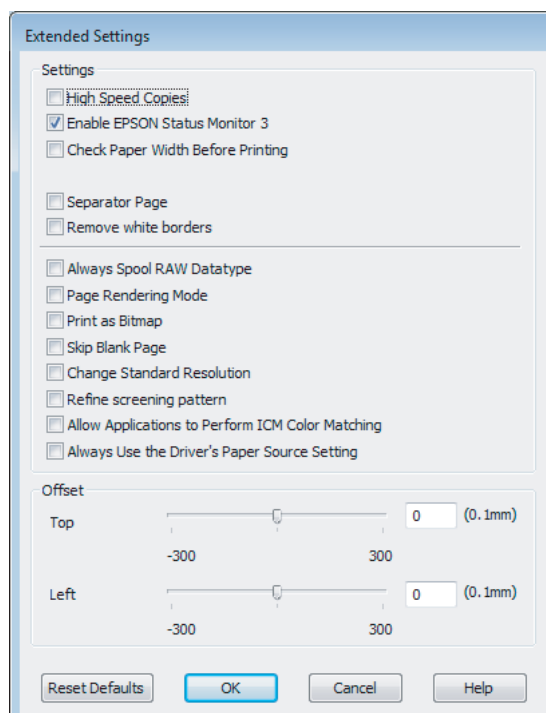

Rješenja problema s ispisom

Uključite sljedeće potvrđne okvire i brzina ispisa može se povećati.

- ☐ High Speed Copies (Kopiranje velikom brzinom)
- ☐ Always spool RAW datatype
- ☐ Page Rendering Mode (Način uređivanja stranice)
- ☐ Print as Bitmap (Ispis kao bitmap)

Za više pojedinosti o svakoj stavci pogledajte mrežnu pomoć.

Drugi problemi

Tihi ispis na običnom papiru

Kada je odabran prazan papir za vrstu papira i Standard (Standardno) (Windows) ili Normal (Normalno) (Mac OS X) je odabrano kao kvaliteta u upravljačkom programu pisača, pisač ispisuje velikom brzinom. Pokušajte odabrati Quiet Mode (Tihi način rada) za tiši rad koji će smanjiti brzinu ispisa.

Za sustav Windows, odaberite potvrđni okvir Quiet Mode (Tihi način rada) u prozoru Main (Glavna) upravljačkog programa pisača.

Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Quiet Mode (Tihi način rada). Za prikaz Quiet Mode (Tihi način rada) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.

Informacije o proizvodu

Kutija za tintu i održavanje

Spremnici tinte

S ovim proizvodom možete koristiti sljedeće spremnike s tintom:

Spremnik tinte	Kataloški brojevi	
	WF-3010	WF-3011
Black (Crna)	T1301 T1291	143 141
Cyan (Azurna)	T1302 T1292	143 141
Magenta (Purpurna)	T1303 T1293	143 141
Yellow (Žuta)	T1304 T1294	143 141

Napomena:

Svi spremnici s tintom nisu dostupni u svim regijama.

Boja	Black (Crna), Cyan (Azurna), Magenta (Purpurna), Yellow (Žuta)
Radni vijek spremnika s tintom	Za najbolje rezultate spremnik tinte potrošite unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja.
Temperatura	Pohrana: -20 do 40 °C (-4 do 104 °F) 1 mjesec na 40 °C (104 °F) Smrzavanje:* -12 °C (10,4 °F)

* Tinta se odmrzava i može se koristiti nakon otprilike 3 sata na 25 °C (77 °F).

Kutija za održavanje

S ovim proizvodom možete koristiti sljedeću kutiju za održavanje.

	Kataloški broj
Kutija za održavanje	T6711

Zahtjevi sustava

Za Windows

Sustav	Sučelje računala
Windows 7 (32-bitno, 64-bitno), Vista (32-bitno, 64-bitno), XP SP1 ili više (32-bitno) ili XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Za sustav Mac OS X

Sustav	Sučelje računala
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Napomena:

Nije podržan datotečni sustav UNIX (UFS) za Mac OS X.

Tehničke specifikacije

Napomena:

Specifikacije ne podliježu promjenama bez obavještenja.

Specifikacije pisača

Put papira	Kaseta za papir 1 and 2 *, prednji ulaz Stražnji utor za ulaganje papira, gornji ulaz
Kapacitet	27,5 mm za kasetu za papir 1 i 2 * 0,3 mm stražnji utor za ulaganje papira

* Ova kaseta možda nije dostupna za ovaj proizvod.

Papir

Napomena:

- ☐ Budući da proizvođač papira može u svakom trenutku promijeniti kvalitetu određene marke ili vrste papira, Epson ne može potvrditi kvalitetu bilo koje marke ili vrste papira koji nisu Epsonovi. Uvijek isprobajte uzorak papira prije kupnje velikih količina papira ili ispisa velikog broja stranica.
- ☐ Papir slabe kvalitete može smanjiti kvalitetu ispisa, uzrokovati zaglavljivanje papira ili druge probleme. Ako vam se dogodi problem, prijedite na kvalitetniji papir.

Jednostruki listovi:

Informacije o proizvodu

Veličina	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 in.) 13 × 20 cm (5 × 8 in.) 20 × 25 cm (8 × 10 in.) 16:9 panoramski (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in. Legal 8 1/2 × 14 in.
Vrste papira	Običan papir ili poseban papir koji isporučuje Epson
Debljina (za običan papir)	0,08 do 0,11 mm (0,003 do 0,004 in.)
Težina (za običan papir)	64 g/m ² (17 lb) do 90 g/m ² (24 lb)

Omotnice:

Veličina	Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2 in. Envelope DL 110 × 220 mm Envelope C4 229 × 324 mm Envelope C6 114 × 162 mm
Vrste papira	Obični papir
Težina	75 g/m ² (20 lb) to 90 g/m ² (24 lb) za Envelope #10, DL, i C6 80 g/m ² (21 lb) to 100 g/m ² (26 lb) za Envelope C4


Područje ispisa

Obilježena područja pokazuju područje ispisa.


Jednostruki listovi:

Normal	Bez obruba
---------------	-------------------

Informacije o proizvodu

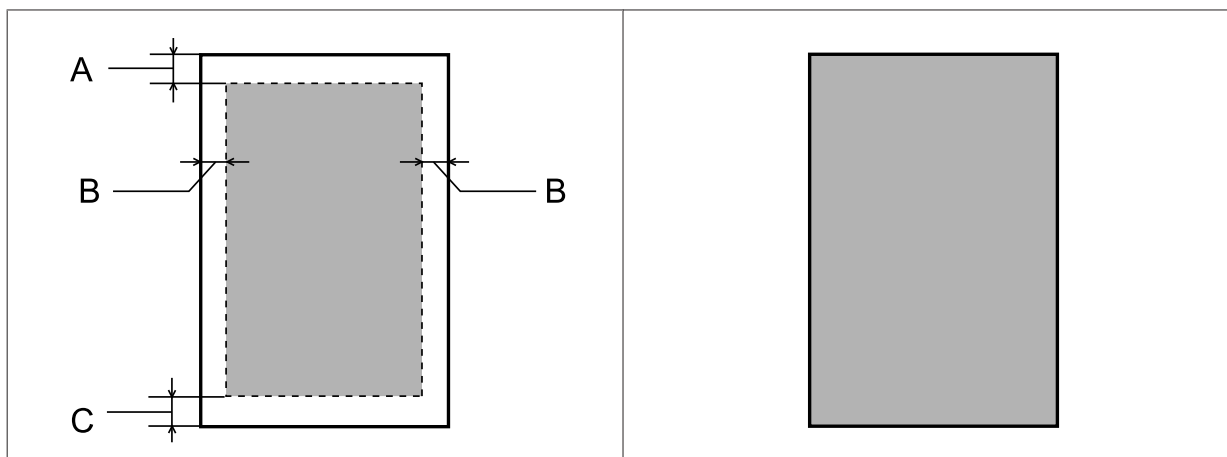

Omotnice:

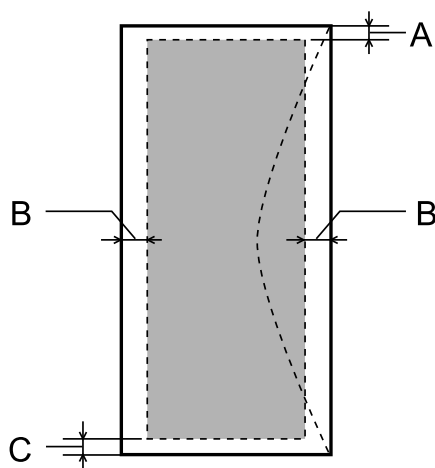

	Minimalna margina		
Vrsta medija	Jednostruki listovi	Omotnice (#10/DL/C6)	Omotnica (C4)
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)* ¹	3,0 mm (0,12 in.)* ¹
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.)	10,0 mm (0,40 in.)
C	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)* ²	3,0 mm (0,12 in.)* ²

*1 Preporučena margina iznosi 17 mm.

*2 Preporučena margina iznosi 42 mm.

Napomena:

Ovisno o vrsti papira, kvaliteta ispisa može biti slabija pri vrhu ili dnu ispisa, ili navedena područja mogu biti zamrljana.

Informacije o proizvodu

Specifikacija mrežnog sučelja

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Sigurnost:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
	Način komunikacije:	Infrastrukturni način Način Ad Hoc
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Način komunikacije:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Udovoljava odredbi IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g, ovisno o mjestu kupnje.

*2 Udovoljava odredbi WPA2 s podrškom za WPA/WPA2 Personal.

*3 Spojeni uređaj treba udovoljavati odredbi IEEE802.3az.

Mehaničke

Dimenzije	Pohrana Širina: 449 mm (17,7 inča) Dubina: 380 mm (15,0 inča) Visina: 165 mm (6,5 inča)
	Ispis* Širina: 449 mm (17,7 inča) Dubina: 553 mm (21,8 inča) Visina: 188 mm (7,4 inča)
Težina	Približno 5,3 kg (11,7 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

Električne

	Model 100-120 V	Model 220-240 V
Raspon ulaznog napona	90 do 132 V	198 do 264 V
Nazivni raspon frekvencije	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Raspon ulazne frekvencije	49,5 do 60,5 Hz	49,5 do 60,5 Hz
Nazivna struja	0,6 A	0,3 A

Informacije o proizvodu

Potrošnja energije	Ispis	Približno 17 W (ISO/IEC24712)	Približno 17 W (ISO/IEC24712)
	Način Ready (Spreman)	Približno 3,2 W	Približno 3,2 W
	Način Sleep (U mirovanju)	Približno 1,6 W	Približno 1,6 W
	Isključen	Približno 0,2 W	Približno 0,3 W

Napomena:

Napon proizvoda potražite na naljepnici na stražnjem dijelu.

Okruženje

Temperatura	U radu: 10 do 35 °C (50 do 95 °F) Pohrana: -20 do 40 °C (-4 do 104 °F) 1 mjesec na 40 °C (104 °F)
Vlažnost	Pri radu:* 20 do 80% RH Pohrana:* 5 do 85% RH

* Bez kondenzacije

Standardi i odobrenja

Model za američko tržište:

Sigurnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Ova oprema sadrži sljedeći bežični modul.

Proizvođač: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6117-D69 (RoHS)

Proizvod je usklađen s dijelom 15 iz FCC pravila i RSS-210 iz IC pravila. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakvu primljenu interferenciju, uključujući i interferenciju koja može uzrokovati neželjen rad uređaja.

Kako bi se spriječile radio smetnje licenciranog uređaja, uređaj je predviđen za korištenje u zatvorenom prostoru i dalje od prozora, kako bi se maksimalno zaštitio. Oprema (ili njena antena odašiljača) koja se instalira na otvorenom podliježe licenci.

Model za europsko tržište:

Informacije o proizvodu

Direktiva o niskoj voltaži 2006/95/EC	EN60950-1
EMC direktiva 2004/108/EC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE direktiva 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Za europske korisnike:

Mi, Seiko Epson Corporation, ovime izjavljujemo da oprema modela B541A zadovoljava osnovne zahtjeve i druge relevantne napatke Direktive 1999/5/EZ.

Za uporabu samo u Irskoj, UK-u, Austriji, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Cipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.

U Francuskoj je dozvoljena uporaba samo u zatvorenom prostoru.

Ako se koristi izvan vlastitog prostora, u Italiji je potrebna opća dozvola.

Epson ne može prihvatiti odgovornost za bilo kakav neuspjeh u zadovoljavanju zahtjeva za zaštitom kao rezultat izmjena na proizvodima koje nisu preporučene.



Sučelje

Hi-Speed USB (Klasa uređaja za računala)

Gdje pronaći pomoć

Web-mjesto tehničke podrške

Web-mjesto s Epsonovom tehničkom podrškom pruža pomoć za probleme koje ne možete riješiti pomoću informacija za rješavanje problema u dokumentaciji proizvoda. Ako imate web-preglednik i možete se spojiti na internet, pođite do web-mjesta na adresi:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Ako trebate najnovije upravljačke programe, često postavljana pitanja, priručnike ili druge stvari za preuzimanje, pođite do web-mjesta na adresi:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Zatim odaberite odjeljak podrške na Epsonovom web-mjestu za vaše područje.

Kontaktiranje Epson korisničke podrške

Prije obraćanja Epsonu

Ako vaš Epson proizvod ne radi ispravno, a problem ne možete riješiti pomoću dokumentacije priložene uz proizvod, obratite se korisničkoj podršci za pomoć. Ako Epson korisnička podrška za vaše područje nije navedena u nastavku, obratite se dobavljaču od kojega ste kupili proizvod.

Epson korisnička podrška brže će vam moći pomoći ako pri ruci imate sljedeće podatke:

- ☐ Serijski broj proizvoda
(Naljepnica sa serijskim brojem obično se nalazi na stražnjoj strani proizvoda.)
- ☐ Model proizvoda
- ☐ Verziju softvera proizvoda
(Kliknite na **About**, **Version Info**, ili sličan gumb u softveru proizvoda.)
- ☐ Marku i model svog računala
- ☐ Naziv i verziju operativnog sustava računala
- ☐ Nazive i verzije softverskih programa koje koristite sa svojim proizvodom

Gdje pronaći pomoć

Napomena:

Ovisno o proizvodu, podaci o popisu poziva za postavke faksa i/ili mreže mogu biti pohranjeni u memoriji uređaja. Podaci i/ili postavke se mogu izgubiti kao posljedica kvara ili popravka uređaja. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak podataka niti za izradu sigurnosne kopije podataka i/ili postavki, čak ni tijekom jamstvenog roka. Preporučujemo izradu vlastite sigurnosne kopije podataka ili bilježenje podataka.

Pomoć za korisnike u Europi

U Dokumentu o paneuropskom jamstvu potražite informacije o tome kako se obratiti Epson korisničkoj podršci.

Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

Epsonova služba informacija (Telefon: +0280242008)

Tim centra za pomoć telefonskim putem vam može pomoći:

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- ☐ u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Servisni centar za popravke:

Telefonski broj	Broj faksa	Adresa
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Gdje pronaći pomoć

Telefonski broj	Broj faksa	Adresa
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge servisa koje pruža Epson Singapore su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Putem e-pošte moguće je dobiti specifikacije proizvoda, upravljačke programe za preuzimanje, odgovore na često postavljana pitanja (FAQ), odgovore na upite o prodaji i tehničku podršku.

Epson centar za pomoć (Telefon: (65) 6586 3111)

Tim centra za pomoć telefonskim putem vam može pomoći:

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- ☐ u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na često postavljana pitanja (FAQ) i e-pošta.

Epson dežurni telefon (Telefon: (66) 2685 - 9899)

Tim dežurnog telefona telefonskim putem vam može pomoći:

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima

Gdje pronaći pomoć

- ☐ u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- ☐ u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Epson dežurni telefon 84-8-823-9239
(Telefon):

Servisni centar: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vijetnam

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- ☐ Često postavljana pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem e-pošte

Epson dežurni telefon

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ Tehnička podrška

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

Epson servisni centar

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/Faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Telefon/Faks: (62) 22- 7303766

Gdje pronaći pomoć

Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Telefon: (62) 31- 5355035 Faks: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274- 565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/Faks: (62) 61- 4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Telefon: (62)411-350147/411-350148

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- ☐ Često postavljana pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem e-pošte

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Glavni ured.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epson Centar za pomoć

- ☐ Upiti o prodaji i informacije o proizvodima (Info telefon)

Telefon: 603-56288222

Gdje pronaći pomoć

- ❑ Upiti o popravcima i jamstvu, upotrebi proizvoda i tehnička podrška (Techline)

Telefon: 603-56288333

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

Gdje pronaći pomoć**Epson Indija - sjedište - Bangalore**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson Indija - regionalni uredi:

Lokacija	Telefonski broj	Broj faksa
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kalkuta	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Nije dostupno
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Telefon za pomoć

Za servis, informacije o proizvodima ili narudžbu spremnika - 18004250011 (9 - 21 h) - Broj je besplatan.

Za servis (korisnici CDMA & Mobile) - 3900 1600 (9 - 18 h) Predbroj je lokalni STD kod

Pomoć za korisnike na Filipinima

Za tehničku podršku kao i postprodajne usluge korisnici se mogu obratiti korporaciji Epson Philippines na telefonske brojeve i brojeve faksa te adresu e-pošte u nastavku:

Glavna linija: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Izravna linija centra za pomoć: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph**World Wide Web** (<http://www.epson.com.ph>)

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na često postavljana pitanja (FAQ) i upiti putem e-pošte.

Gdje pronaći pomoć

Besplatan broj 1800-1069-EPSON(37766)

Tim dežurnog telefona telefonskim putem vam može pomoći:

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- ☐ u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Kazalo

A

Autorsko pravo.....	2
---------------------	---

B

Brzina	
povećavanje.....	87
Brzina ispisa	
povećavanje.....	87
Brzina ispisa, povećavanje.....	83
Brzina, povećavanje.....	83

Č

Čišćenje	
glava pisača.....	55
Čišćenje glave	
gumbi pisača.....	56
Mac OS X.....	55
Windows.....	55

D

Dijeljenje pisača	
Mac OS X.....	40
Windows.....	38
Dokumenti	
ispisivanje.....	28
dvostrani ispis.....	33

E

Easy Photo Print.....	32
Epson	
Easy Photo Print.....	32
papir.....	13

F

Fotografija	
softver.....	32

G

Glava pisača	
čišćenje.....	55
poravnavanje.....	56
provjera.....	53

I

Ispis	
-------	--

dvostrani.....	33
Ispis više stranica po listu.....	37
Ispisivanje	
otkazivanje.....	31
postavka.....	33
prečac.....	33
Prilagođavanje veličini stranice.....	36
tekst.....	28
više stranica po listu.....	37

K

Kabeli sučelja.....	95
Kontaktiranje Epsona.....	96
Kutija za održavanje.....	59
Kvaliteta ispisa	
poboljšavanje.....	78

L

Lampice	
statusne lampice.....	66

M

Mac OS X	
pristupanje postavkama pisača.....	27
provjera statusa pisača.....	70
Margine	
problemi.....	81
Mutni ispisi.....	80, 82

N

Neispravni znakovi.....	81
Neporavnatost.....	79

O

Omotnice	
područje ispisa.....	92
umetanje.....	20, 23
Otkazivanje ispisa.....	31
Mac OS X.....	32
Windows.....	31

P

Papir	
Epson specijalni papir.....	13
gužvanje.....	84
kapacitet umetanja.....	13
područje ispisa.....	91
problemi s uvlačenjem.....	83

Kazalo

specifikacije.....	90
stavljanje.....	16
umetanje.....	23
zaglavljivanje.....	71
Pisač	
provjera statusa.....	69
Pogreške	
ispis.....	66
Pomoć	
Epson.....	96
Poravnavanje glave pisača.....	56
Postavke pisača	
tajmer isključivanja.....	57
tajmer mirovanja.....	57
Postavke proizvoda	
pristupanje za Mac OS X.....	27
pristupanje za sustav Windows.....	26
Povećavanje stranica.....	36
Prazne stranice.....	82
Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje.....	36
Problemi	
brzina ispisa.....	83
dijagnosticiranje.....	66
ispis.....	66
kontaktiranje Epsona.....	96
margine.....	81
mutni ispisi.....	80
neispravni znakovi.....	81
nepravilne boje.....	80
pisač ne ispisuje.....	84
prazne stranice.....	82
pruge.....	79
rješavanje.....	96
uvlačenje papira.....	83
zaglavljivanje papira.....	71
zamazani ispisi.....	80, 82
zrcalna slika.....	82
Problemi s bojama.....	80
Proizvod	
čišćenje.....	58
dijelovi.....	10
transport.....	61
Promjena veličine stranica.....	36
Provjera mlaznica.....	53
Mac OS X.....	53
Windows.....	53
Provjera mlaznice	
gumbi pisača.....	54
Pruge.....	79
R	
Ručno umetanje.....	23
S	
Servis.....	96
Sigurnosne informacije.....	7
Smanjivanje veličine stranice.....	36
Softver	
deinstaliranje.....	63

Specifikacije	
mehaničke.....	93
papir.....	90
pisač.....	90
spremnici s tintom.....	89
standardi i odobrenja.....	94
Specifikacije područja ispisa.....	91
Spremnici s tintom	
kataloški brojevi.....	89
Spremnici tinte	
zamjena kad su prazni.....	50
Status Monitor	
Mac OS X.....	70
Statusne lampice	
treperenje.....	85
Stavljanje	
papir.....	16

Š

Štednja energije.....	57
-----------------------	----

T

Tehnička podrška.....	96
Tekst	
ispisivanje dokumenata.....	28
Tinta	
CB ispis.....	46
CB ispis u sustavu Mac.....	48
CB ispis u sustavu Windows.....	47
mjera opreza.....	41
privremeni ispis crnom tintom.....	46
provjera stanja spremnika tinte u sustavu Mac OS X.....	45
provjera stanja spremnika tinte u sustavu Windows.....	44
ušteđa crne tinte u sustavu Windows.....	49
Transport proizvoda.....	61
Trgovačke marke.....	2

U

Umetanje	
omotnice.....	20
papir.....	13, 23
Upravljački program	
deinstaliranje.....	63
pristupanje za Mac OS X.....	27
pristupanje za sustav Windows.....	26
Upravljanje zadacima ispisa	
Windows.....	69
USB	
priključak.....	95

V

Više stranica po listu.....	37
Vodoravne pruge.....	79

W

Windows

pristupanje postavkama pisača.....	26
provjera stanja pisača.....	69
upravljanje zadacima ispisa.....	69

Z

Zahtjevi sustava.....	90
Zamazani ispisi.....	80
Zamjena spremnika tinte.....	50
Zrcalna slika.....	82