

# Lietotāja rokasgrāmata

---

NPD4671-00 LV

---

## ***Autortiesības un preču zīmes***

# **Autortiesības un preču zīmes**

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt meklēšanas sistēmā vai jebkādā formā nodot, izmantojot dažādus līdzekļus — elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus. Ražotājs neuzņemas atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Ražotājs arī neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas varētu rasties izmantojot šī dokumenta informāciju. Šeit esošā informācija paredzēta tikai darbam ar Epson produktu. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu darbā ar citiem produktiem.

Ne Seiko Epson Corporation, ne tā filiāles neuzņemas atbildību par produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās pircējiem vai trešajām personām, šo produktu nepareizi lietojot, veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot (izņemot ASV) vai neņemot vērā Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos interfeisa kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.

PRINT Image Matching™ un PRINT Image Matching logotips ir Seiko Epson Corporation preču zīmes. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

Intel® ir reģistrēta Intel Corporation preču zīme.

PowerPC® ir reģistrēta International Business Machines Corporation preču zīme.

Microsoft®, Windows® un Windows Vista® ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® un OS X® ir reģistrētas Apple Inc preču zīmes.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat un Photoshop ir Adobe systems Incorporated preču zīmes, kas var būt reģistrētas atsevišķās jurisdikcijās.

*Vispārīga norāde: citu šeit izmantoto produktu nosaukumu mērķis ir ļaut tos identificēt, un tie var būt to īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.*

© 2012 Seiko Epson Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

## Satura rādītājs

### Autortiesības un preču zīmes

Autortiesības un preču zīmes. . . . .	2
---------------------------------------	---

### Ievads

Kur atrast informāciju. . . . .	6
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes. . . . .	6
Operētājsistēmas versijas. . . . .	6

### Svarīgas instrukcijas

Drošības instrukcijas. . . . .	8
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par produktu. . . . .	8
Produkta uzstādīšana un lietošana. . . . .	8
Produkta izmantošana ar bezvadu savienojumu. . . . .	10
Darbības ar tintes kasetnēm. . . . .	10

### Informācija par produktu

Produkta daļas. . . . .	11
Vadības paneļa pamācība. . . . .	12
Pogas. . . . .	12
Lampiņas. . . . .	13

### Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā. . . . .	14
Papīra uzglabāšana. . . . .	14
Papīra izvēle. . . . .	14
Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri. . . . .	16
Ievieto papīru papīra kasetē. . . . .	17
Aplokšņu ievietošana papīra kasetē. . . . .	21
Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē. . . . .	24

### Drukāšana

Printera draiveris un statusa monitors. . . . .	27
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows. . . . .	27

Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	28
Pamatdarbības. . . . .	29
Drukāšanas pamatinstrukcijas. . . . .	29
Drukāšanas atcelšana. . . . .	32
Citas opcijas. . . . .	33
Vienkāršākais veids, kā drukāt fotoattēlus. . . . .	33
Produkta sākotnējie iestatījumi (tikai operētājsistēmā Windows). . . . .	34
Divpusēja drukāšana. . . . .	34
Drukāšana ar ietilpināšanu lapā. . . . .	37
Drukāšana, izmantojot opciju Pages per Sheet (Lapas uz vienas loksnes). . . . .	38
Produkta koplietošana drukāšanai. . . . .	39
Iestatīšana operētājsistēmā Windows. . . . .	39
Iestatīšana operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	41

### Tintes kasetņu nomaiņa

Tintes kasetnes drošības instrukcijas, drošības pasākumi un specifikācijas. . . . .	42
Drošības instrukcijas. . . . .	42
Piesardzības pasākumi tintes kasetnes nomaiņas laikā. . . . .	43
Tintes kasetnes specifikācijas. . . . .	44
Tintes kasetņu statusa pārbaude. . . . .	45
Operētājsistēmā Windows. . . . .	45
Operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	46
Pagaidu drukāšana ar melno tinti, kad krāsu tintes kasetnes ir tukšas. . . . .	47
Operētājsistēmā Windows. . . . .	48
Operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	49
Melnās tintes taupīšana, kad kasetnes līmenis ir zems (tikai operētājsistēmā Windows). . . . .	50
Tintes kasetnes nomaiņa. . . . .	51

### Produkta un programmatūras apkope

Drukas galviņas sprauslu pārbaude. . . . .	55
Utilitprogrammas Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) lietošana operētājsistēmā Windows. . . . .	55
Utilitprogrammas Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) lietošana operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	55
Produkta pogu lietošana. . . . .	56
Drukas galviņas tīrīšana. . . . .	57

## Satura rādītājs

Utilitprogrammas Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) lietošana operētājsistēmā Windows. . . . .	57
Utilitprogrammas Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) lietošana operētājsistēmā Mac OS X . . . . .	58
Produkta pogu lietošana. . . . .	58
Drukas galviņas līdzināšana. . . . .	59
Utilitprogrammas Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) lietošana operētājsistēmā Windows. . . . .	59
Utilitprogrammas Print Head Alignment lietošana operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	59
Enerģijas taupīšana. . . . .	60
Operētājsistēmā Windows. . . . .	60
Operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	60
Produkta tīrīšana. . . . .	61
Produkta ārpuses tīrīšana. . . . .	61
Produkta iekšpuses tīrīšana. . . . .	61
Apkopes kastes nomaiņa. . . . .	62
Apkopes kastes statusa pārbaude. . . . .	62
Izmantošanas piesardzības pasākumi. . . . .	62
Apkopes kastes nomaiņa. . . . .	62
Produkta pārvadāšana. . . . .	64
Programmatūras pārbaude un instalēšana. . . . .	65
Datorā instalētās programmatūras pārbaude. . . . .	65
Programmatūras instalēšana. . . . .	66
Programmatūras atinstalēšana. . . . .	66
Operētājsistēmā Windows. . . . .	66
Operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	67

**Problēmu novēršana drukāšanai**

Problēmas noteikšana. . . . .	69
Kļūdu indikatori. . . . .	69
Produkta statusa pārbaude. . . . .	72
Iesprūdis papīrs. . . . .	74
Iestrēgušā papīra izņemšana no aizmugurējā vāka. . . . .	75
Iesprūdušā papīra izņemšana no produkta iekšpuses. . . . .	77
Iestrēgušā papīra izņemšana no papīra kasetes . . . . .	79
Kā novērst papīra iestrēgšanu. . . . .	80
Drukāšanas atsākšana pēc tam, kad bijis iesprūdis papīrs (paredzēts tikai Windows). . . . .	80
Drukas kvalitātes palīdzība. . . . .	81
Horizontāla saplūšana. . . . .	82
Vertikālā saplūšana vai nobīde. . . . .	82
Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas. . . . .	83
Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka. . . . .	83

Dažādas izdruku problēmas. . . . .	84
Nepareizas vai izkropļotas rakstzīmes. . . . .	84
Nepareizas piemales. . . . .	84
Izdruka ir nedaudz sašķībta. . . . .	85
Apgriezts attēls. . . . .	85
Tukšu lapu drukāšana. . . . .	85
Apdrukātā puse ir izsmērējusies vai nodilusi. . . . .	85
Drukāšana ir pārāk lēna. . . . .	86
Papīrs netiek padots pareizi. . . . .	86
Papīrs netiek padots. . . . .	86
Tiek padotas vairākas lapas. . . . .	87
Nepareizi ievietots papīrs. . . . .	87
Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots . . . . .	87
Produkts nedrukā. . . . .	87
Visas lampiņas ir izslēgtas. . . . .	87
Lampiņas iedegās un pēc tam nodzisa. . . . .	88
Deg tikai strāvas padeves lampiņa. . . . .	88
Tintes kļūda parādās pēc kasetnes maiņas. . . . .	88
Drukāšanas ātruma palielināšana (tikai operētājsistēmā Windows). . . . .	90
Citas problēmas. . . . .	91
Parasto papīru klusa drukāšana. . . . .	91

**Informācija par produktu**

Tinte un apkopes kaste. . . . .	92
Tintes kasetnes. . . . .	92
Apkopes kaste . . . . .	92
Sistēmas prasības. . . . .	93
Operētājsistēmā Windows. . . . .	93
Operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	93
Tehniskās specifikācijas. . . . .	93
Printera specifikācijas. . . . .	93
Tikla interfeisa specifikācija. . . . .	96
Mehāniskās specifikācijas. . . . .	96
Elektriskās specifikācijas. . . . .	96
Vide. . . . .	97
Standarti un apstiprinājumi. . . . .	97
Saskarne. . . . .	98

**Kur saņemt palīdzību**

Tehniskā atbalsta interneta vietne. . . . .	99
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru. . . . .	99
Pirms sazināties ar Epson. . . . .	99
Palīdzība lietotājiem Eiropā. . . . .	100
Palīdzība lietotājiem Taivānā. . . . .	100
Palīdzība lietotājiem Singapūrā. . . . .	101
Palīdzība lietotājiem Taizemē. . . . .	101

## Satura rādītājs

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā. . . . .	102
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā. . . . .	102
Palīdzība lietotājiem Malaizijā. . . . .	103
Palīdzība lietotājiem Indijā. . . . .	104
Palīdzība lietotājiem Filipīnās. . . . .	105

## ***Indekss***

## Ievads

# Kur atrast informāciju

Jaunākā tālāk minēto rokasgrāmatu versija ir pieejama Epson atbalsta vietnē.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

### ☐ Sāciet šeit (drukāts materiāls):

Ietver informāciju par produkta uzstādīšanu un programmatūras instalēšanu.

### ☐ Lietotāja rokasgrāmata (PDF):

Ietver detalizētas darbības, drošības un problēmu novēršanas instrukcijas. Skatiet šo rokasgrāmatu, kad lietojat produktu ar datoru vai izmantojot tādas papildu funkcijas.

Lai skatītu PDF rokasgrāmatu, nepieciešama Adobe Acrobat Reader 5.0 vai jaunāka versija vai programma Adobe Reader.

### ☐ Tīkla vednis (HTML):

Ietver tīkla administratoriem paredzētu informāciju par printera draiveri un tīkla iestatījumiem.

# Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes

Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes šajā rokasgrāmatā ir norādīti tādā veidā, kā redzams zemāk, un to nozīme ir šāda.



#### **Brīdinājums**

*tās ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no traumām.*



#### **Svarīga informācija**

*ir jāievēro, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.*

#### **Piezīme**

*ietver noderīgus padomus par produkta darbību un tās ierobežojumus.*

# Operētājsistēmas versijas

Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi saīsinājumi.

- ☐ Windows 7 apzīmē Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional un Windows 7 Ultimate.

## **Ievads**

- ❑ Windows Vista apzīmē Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition un Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP apzīmē Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition un Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X attiecas uz Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

---

## Svarīgas instrukcijas

## Drošības instrukcijas

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai garantētu drošu šī produkta lietošanu. Saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē. Ņemiet arī vērā visas uz produkta norādītās instrukcijas un brīdinājumus.

- ☐ Izmantojiet tikai kopā ar produktu piegādāto elektrības vadu, un nelietojiet to ar jebkādu citu iekārtu. Jebkādu citu vadu lietošana ar šo produktu vai piegādātā elektrības vada izmantošana ar citu iekārtu var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ☐ pārliecinieties, ka jūsu maiņstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam;
- ☐ Nekad pats neveiciet elektrības vada, kontaktspraudņa, printera, vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti produkta rokasgrāmatās.
- ☐ izraujiet produkta elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam šādos gadījumos: elektrības vads vai kontaktspraudnis ir bojāts; produktā ir iekļuvis šķidrums; produkts ir nokritis vai tā apvalks ir bojāts; produkts nedarbojas pareizi vai parāda izteiktu veikspējas maiņu. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav aprakstīti lietošanas instrukcijās;
- ☐ novietojiet produktu sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli izraut kontaktspraudni.
- ☐ neuzglabājiet un nenovietojiet produktu zem atklātas debess, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.
- ☐ Uzmanieties, lai neuzlietu uz produkta šķidrumu, un nerīkojieties ar produktu ar mitrām rokām.
- ☐ Šim produktam ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardiostimulatoriem. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardiostimulatoru darbību.

**Piezīme:**

Tālāk ir sniegta drošības informācija par tintes kasetnēm.

➔ *"Tintes kasetņu nomaiņa" 42. lpp.*

## Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par produktu

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no produkta vai jūsu īpašuma bojājumiem. Saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē.



---

## Produkta uzstādīšana un lietošana

- ☐ Nebloķējiet vai nenosedziet produkta ventilācijas atveres.
- ☐ Izmantojiet tikai uz produkta etiķetes norādīto enerģijas avota veidu.
- ☐ Neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas.



## Svarīgas instrukcijas

- ☐ Neizmantojiet kontaktrozetes, kuras kontrolē sienas slēdži vai automātiskie taimerī.
- ☐ Visai datora sistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu telefonu pamata vienībām.
- ☐ Elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas. Neizvietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un neļaujiet kāpt uz vadiem vai skriet tiem pāri. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi elektrības vadi būtu taisni galos un vietās, kuros tie ieiet un iziet no transformatora.
- ☐ Ja jūs produktam izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātājā iesprausto iekārtu kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību. Pārliecinieties, vai visu sienas rozetē iesprausto iekārtu kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību.
- ☐ Ja esat paredzējis produktu izmantot Vācijā, ēkai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru jaudas slēdzi, lai nodrošinātu aizsardzību produkta īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
- ☐ Ja šis produkts tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju vērsumu. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar vadu savienotās iekārtas.
- ☐ Novietojiet produktu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz produkta pamatni. Ja novietojat produktu pie sienas, atstājiet vismaz 10 cm attālumu starp produkta aizmuguri un sienu. Produkts nedarbojas pareizi, ja tas atrodas slīpā stāvoklī.
- ☐ Uzglabājot vai pārvadājot produktu, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ Produkta priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- ☐ Izvairieties no vietām, kurās notiek straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargājiet produktu no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem.
- ☐ Neievietojiet priekšmetus produkta atverēs.
- ☐ Neievietojiet rokas produkta iekšpusē un nepieskarieties produkta kasetnēm drukāšanas laikā.
- ☐ Neaiztieciet balto plakano kabeli produkta iekšpusē.
- ☐ Produkta iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus ar uzliesmojošām gāzēm. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- ☐ Nepārvietojiet tintes kasetnes turētāju ar rokām. Tādā veidā varat sabojāt produktu.
- ☐ Vienmēr izslēdziet produktu, izmantojot pogu . Neatvienojiet produkta elektrības vadu un neatslēdziet strāvas padevi kontaktligzdai, līdz lampiņa  nav pārstājusi mirgot.
- ☐ Pirms produkta pārvietošanas pārliecinieties, vai drukājošā galviņa atrodas izejas pozīcijā (labajā pusē līdz galam) un tintes kasetnes atrodas savā vietā.
- ☐ Ja ilgāku laiku neizmantojat produktu, neaizmirstiet izraut elektrības vadu no rozetes.

## Svarīgas instrukcijas

- ❑ Produkta kalpošanas laikā var būt nepieciešams nomainīt netīrās tintes paliktni, kad tas ir pilns. Kad un cik bieži tas ir nepieciešams, ir atkarīgs no izdrukāto lapu skaita, apdrukājamā materiāla veida un produkta izpildīto tīrīšanas ciklu skaita. Epson Status Monitor vai vadības paneļa lampiņas informē jūs, kad ir nepieciešams nomainīt šo detaļu. Paliktņa nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka produkts ir beidzis darboties atbilstoši savam specifikācijām. Šīs detaļas maiņa ir parasta apkopes darbība produkta specifikāciju ietvaros, un tā nav problēma, kas prasa remontu. Tāpēc Epson garantija nesedz šādas nomaiņas izdevumus. Ja jūsu produktam nepieciešams nomainīt tintes paliktni, to var izdarīt autorizēts Epson pakalpojumu sniedzējs. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.

---

## Produkta izmantošana ar bezvadu savienojumu

- ❑ Neizmantojiet šo produktu medicīnas iestādēs vai medicīniska aprīkojuma tuvumā. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektriskā medicīniskā aprīkojuma darbību.
- ❑ Neizmantojiet šo produktu automātiski vadītu iekārtu (piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības signalizācijas) tuvumā. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt šīs iekārtas un izraisīt negadījumus.

---


## Darbības ar tintes kasetnēm

Drošības instrukcijas par tintes izmantošanu un padomi/brīdinājumi par produkta lietošanu ir sniegti ar saiti norādītajā nodaļā (pirms nodaļas "Tintes kasetņu nomaiņa").


➔ ["Tintes kasetņu nomaiņa" 42. lpp.](#)

# Informācija par produktu

## Produkta daļas

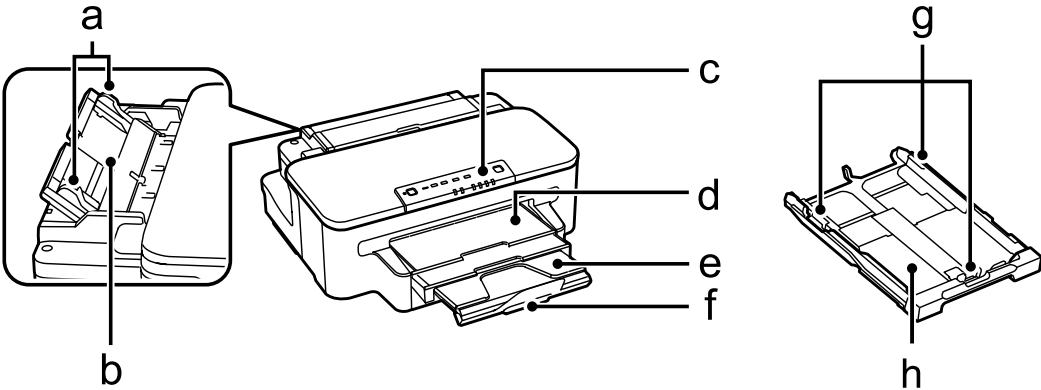


a.	Malu vadotnes
b.	Aizmugurējā papīra padeves atvere
c.	Vadības panelis
d.	Izejas paplāte
e.	Izejas paplātes paplašinājums
f.	Aizturis
g.	Malu vadotnes
h.	Papīra kasete

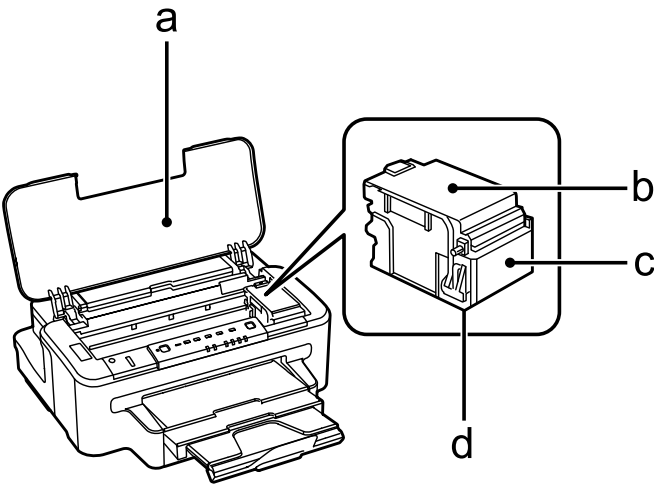

a.	Printera vāks
b.	Tintes kasetnes vāks
c.	Tintes kasetņu turētājs


Informācija par produktu

d.	Drukājošā galviņa (zem tintes kasetņu turētāja)
----	---

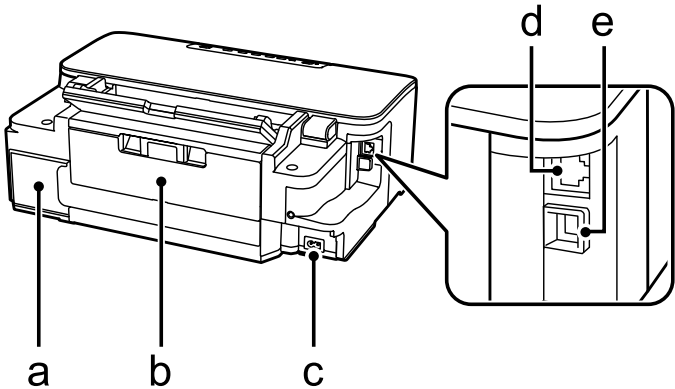

a.	Apkopes kaste
b.	Aizmugures vāks
c.	Maiņstrāvas ieeja
d.	LAN ports
e.	USB savienojums



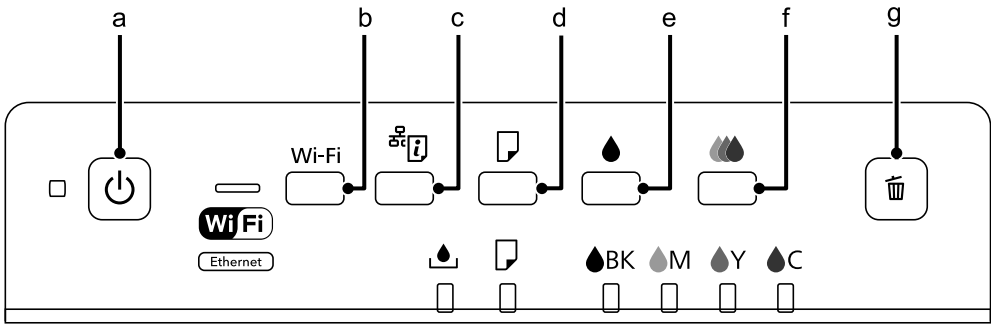

Vadības paneļa pamācība








Pogas

	Pogas	Funkcija
a		Ieslēdz vai izslēdz produktu.
b	Wi-Fi	Nospiediet, lai atceltu tīkla kļūdu.
c		Drukā tīkla statusa lapu. Nospiežot šo pogu, ieslēdziet produktu, lai atjaunotu tīkla iestatījumu noklusējuma vērtības.

## Informācija par produktu

	Pogas	Funkcija
d		<p>Ievieto vai izvada papīru.</p> <p>Atsāk drukāšanu pēc papīra izbeigšanās kļūdas, iesprūduša papīra kļūdas vai vairāku lapu padošanas kļūdas.</p> <p>Ja produkta tintes paliktņu kalpošanas laiks ir tuvu beigām, drukāšanu var atsākt.</p> <p>Ja produkts ir ieslēgts nospiežot un turot nospiežu šo pogu, produkts izdrukā produkta statusa lapu.</p>
e		<p>Nospiediet un turiet nospiežu 3 sekundes, lai notīrītu drukas galviņu (tikai melno).</p> <p>Kad tukšā tintes kasetne ir noteikta, nospiediet, lai drukas galviņa pārvietotos uz tintes kasetņu nomaiņas pozīciju.</p> <p>Pēc tintes kasetnes nomaiņas, nospiediet, lai drukas galviņa pārvietotos atpakaļ savā sākotnējā stāvoklī.</p>
f		<p>Nospiediet un turiet nospiežu 3 sekundes, lai notīrītu drukas galviņu (visas krāsas, izņemot melno).</p> <p>Kad tukšā tintes kasetne ir noteikta, nospiediet, lai drukas galviņa pārvietotos uz tintes kasetņu nomaiņas pozīciju.</p> <p>Pēc tintes kasetnes nomaiņas, nospiediet, lai drukas galviņa pārvietotos atpakaļ savā sākotnējā stāvoklī.</p>
g		Atceļ drukāšanu drukas darba laikā.

## Lampiņas

Lampiņas	Funkcija
	<p>Deg, kad produkts ir ieslēgts.</p> <p>Mirgo, kad produkts saņem datus, drukā, tiek mainīta tintes kasetne, tiek uzpildīta tinte vai tīrīta drukas galviņa.</p>
	<p>Paliek ieslēgta, kamēr produkts ir pievienots tīklam. Mirgo tīkla iestatījumi pielāgošanas laikā (zaļa: Wi-Fi/oranža: Ethernet).</p>
	➔ "Kļūdu indikatori" 69. lpp.
	➔ "Kļūdu indikatori" 69. lpp.
	➔ "Kļūdu indikatori" 69. lpp.

---

# Darbības ar papīru un drukas materiāliem

---

## Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā

Jūs varat iegūt lieliskus rezultātus, izmantojot gandrīz visus parastā papīra veidus. Tomēr krītpapīrs nodrošina izcilas kvalitātes izdrukas, jo tas absorbē mazāk tintes.

Epson nodrošina speciālo papīru, kas paredzēts izmantošanai ar Epson tintes produktos esošo tinti, kā arī iesaka šo papīra veidu izmantošanu, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes rezultātus.

Ievietojot Epson izplatīto speciālo papīru, vispirms izlasiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā, un iegaumējiet sekojošās lietas.

**Piezīme:**

- ☐ Ievietojiet papīru papīra kasetē ar apdrukājamo pusi uz leju. Apdrukājamā puse parasti ir baltāka vai spīdīgāka. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā. Dažiem papīra veidiem ir nogriezti stūri, lai palīdzētu noteikt pareizo ievietošanas virzienu.
- ☐ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā. Drukāšana uz sarullēta papīra var izraisīt izdrukas tintes izsmērēšanos.



---

## Papīra uzglabāšana

Ievietojiet neizlietoto papīru tā oriģinālajā iepakojumā uzreiz pēc tam, kad esat beidzis drukāt. Ja izmantojat īpašos drukas materiālus, Epson iesaka uzglabāt izdrukas vairākkārt noslēdzamā plastmasas maisiņā. Uzglabājiet neizmantoto papīru un izdrukas vietās, kur tās nevar tikt pakļautas augstai temperatūrai, mitrumam un tiešai saules staru iedarbībai.

## Papīra izvēle

Zemāk esošajā tabulā ir parādīti atbalstīto papīru veidi. Ievietošanas daudzums, papīra avots un drukāšana bez apmalēm atšķiras atkarībā no papīra, kā redzams tabulā.

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Materiālu veids	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes)			Drukāšana bez apmalēm
		papīra kasete 1 vai papīra kasete	papīra kasete 2*1	aizmugurējā papīra padeves atvere	
Parastais papīrs*2	Letter*3	līdz 27,5 mm	līdz 27,5 mm	1	-
	A4*3	līdz 27,5 mm	līdz 27,5 mm	1	-
	B5*3	līdz 27,5 mm	līdz 27,5 mm	1	-
	A5*3	līdz 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	līdz 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Lietotāja norādīts	1	1*5	1*5	-
Biezais papīrs	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Aploksnes	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matēts papīrs – smagsvara)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Foto papīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas)	20	-	-	✓

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Materiālu veids	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes)			Drukāšana bez apmalēm
		papīra kasete 1 vai papīra kasete	papīra kasete 2*1	aizmugurējā papīra padeves atvere	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas)	20	-	-	✓
	16:9 platais izmērs (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semi-gloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas)	20	-	-	✓

\*1 Atkarībā no produkta šī kasete var nebūt pieejama.

\*2 Papīrs, kura svars ir no 64 g/m<sup>2</sup> (17 mārciņām) līdz 90 g/m<sup>2</sup> (24 mārciņām).

\*3 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 30 loksnes.

\*4 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 1 loksne.

\*5 Pieejams atkarībā no papīra izmēra.

**Piezīme:**

Papīra pieejamība ir atkarīga no vietas.

## Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri

Produkts automātiski pielāgojas drukas iestatījumos izvēlētajam papīra veidam. Tādēļ papīra veida iestatījums ir ļoti svarīgs. Tas informē produktu, kādu papīra veidu izmantojat, un attiecīgi pielāgo tintes klājumu. Zemāk redzamajā tabulā redzami papīra iestatījumi, starp kuriem jums jāizvēlas.

Šim papīra veidam	Papīra veids printera draiverī
Parasts papīrs*	plain papers (parastie papīri)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)*	plain papers (parastie papīri)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs)*	Epson Ultra Glossy



## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Šim papīra veidam	Papīra veids printera draiverī
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Foto papīrs)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matēts papīrs – smagsvara)*	Epson Matte
Biežais papīrs*	Thick-Paper (Biezs papīrs)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)*	Epson Matte
Aploksnes	Envelope (Aploksnes)

\* Šie papīra veidi ir savietojami ar Exif Print un PRINT Image Matching. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet dokumentāciju, kas nāca komplektācijā ar Exif Print vai PRINT Image Matching programmatūru savietojamu digitālo kameru.

**Piezīme:**

Speciālo drukas materiālu pieejamība ir atkarīga no iegādes vietas. Lai iegūtu jaunāko informāciju par jūsu reģionā pieejamajiem drukas materiāliem, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.


➔ ["Tehniskā atbalsta interneta vietne" 99. lpp.](#)

## Ievieto papīru papīra kasetē

Sekojiēt šiem soļiem, lai ievietotu papīru:

1


Izvelciet papīra kaseti.

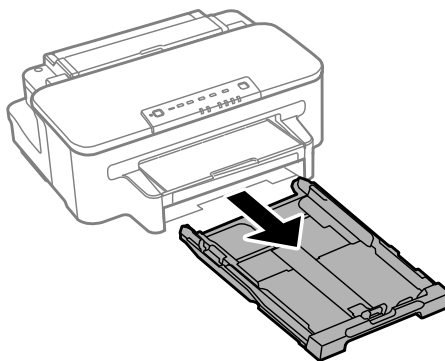

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem


**Piezīme:**

*Ja izvades paplāte tikusi izstumta, aizveriet to pirms papīra kasetes izvilkšanas.*

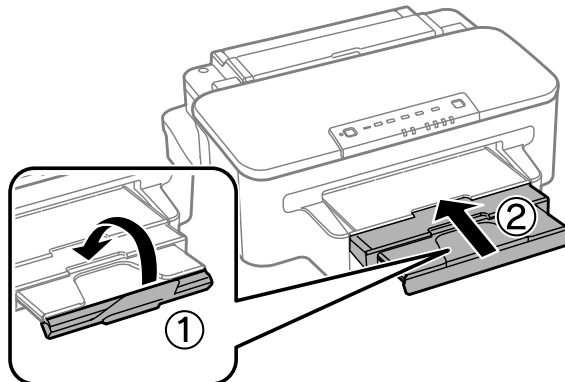


2

Saspiediet un virziet malu vadotnes uz papīra kasetes sāniem.

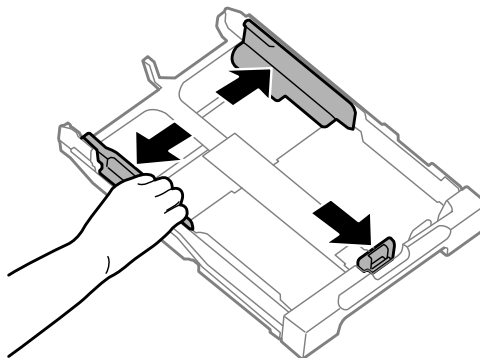

**Piezīme:**


*Izmantojot Legal izmēra papīru, izvelciet papīra kaseti, kā parādīts attēlā.*

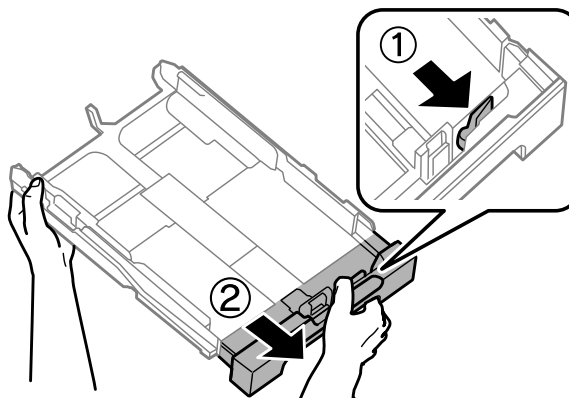

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem


3

Pavirziet malu vadotni, lai noregulētu papīra izmēru, kāds tiks izmantots.

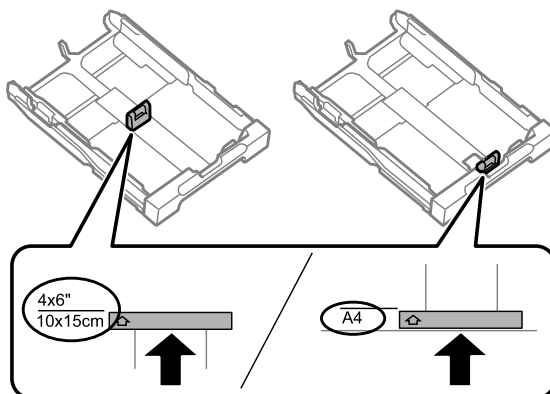

4

Ievietojiet papīru pret malas vadotni ar apdrukājamo pusi uz leju un pārbaudiet, vai papīrs nesniedzas ārā no kasetes gala.

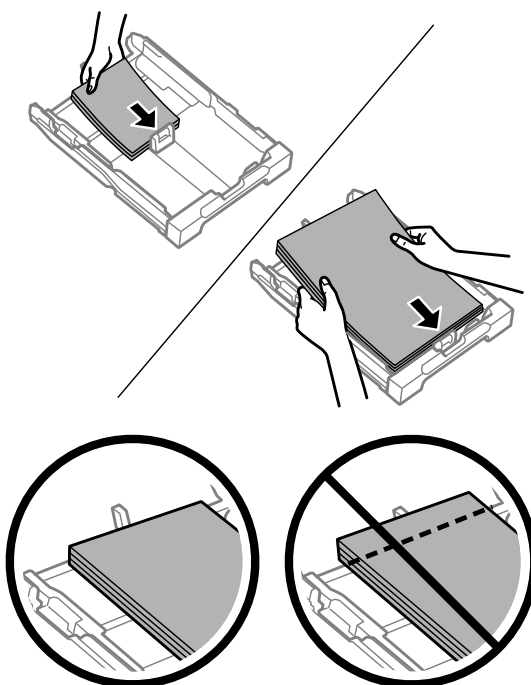


**Piezīme:**

Pirms ievietošanas papīru, pārļāpējiet to un nolīdziniet tā malas.

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

- 5** Virziet malu vadotnes pie papīra malām.

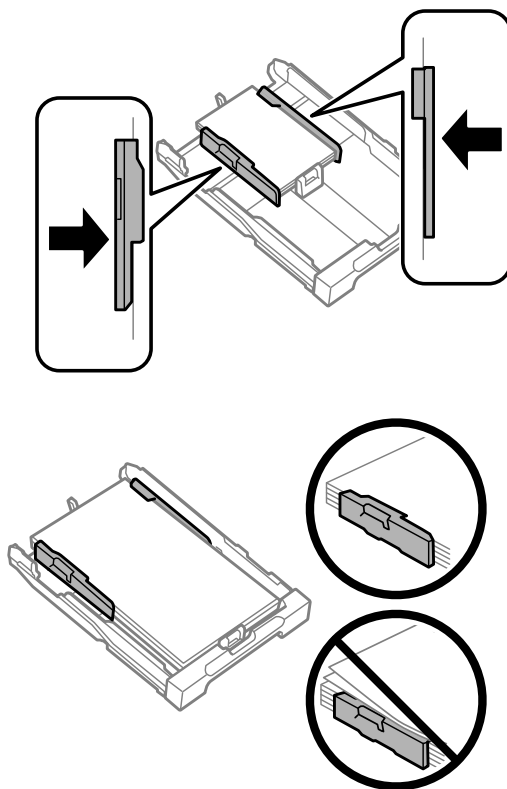


**Piezīme:**

*Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs ▼ atzīmes malu vadotnes iekšpusē.*

*Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.*


➡ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)

- 6** Turiet kaseti lēzeni un lēni un rūpīgi pilnībā ievietojiet to produktā.

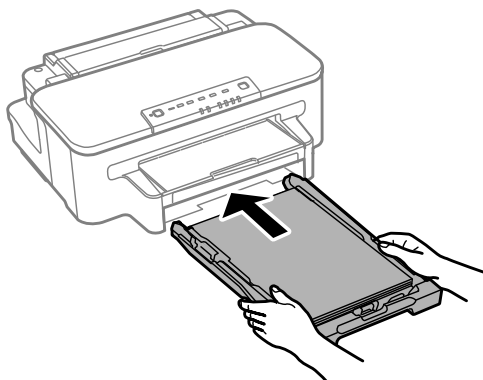

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

- 7** Izbidiet izvades paplāti un paceliet aizturi.

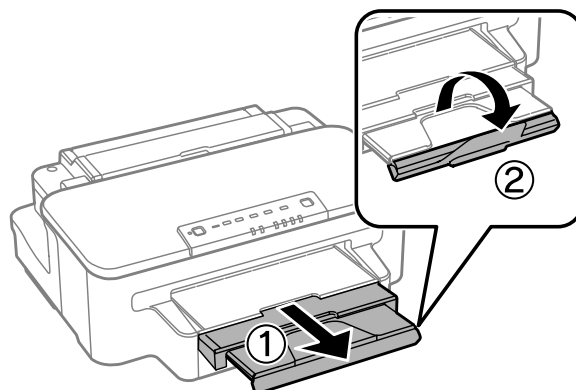


**Piezīme:**

- ☐ Ja vēlaties drukāt uz veikalos pieejama iepriekš perforēta papīra, skatiet "[Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē](#)" 24. lpp..
- ☐ Produkta priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- ☐ Neizņemiet vai neievietojiet papīra kaseti, kamēr produkts darbojas.

## Aplokšņu ievietošana papīra kasetē

Sekojiēt šiem soļiem, lai ievietotu aploksnes:


- 1** Izvelciet papīra kaseti.

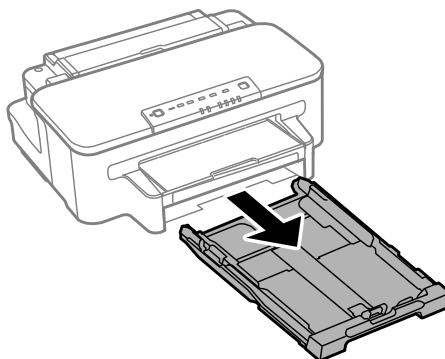

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem


**Piezīme:**

*Ja izvades paplāte tikusi izstumta, aizveriet to pirms papīra kasetes izvilkšanas.*

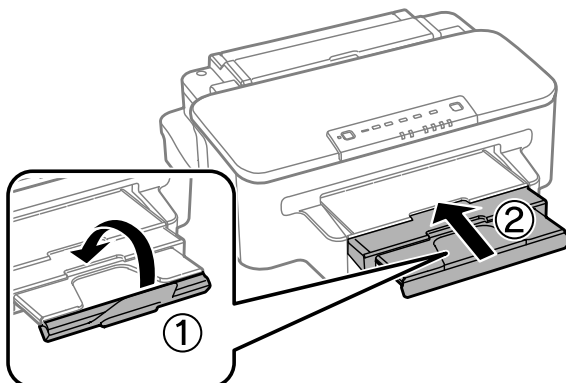


**2**

Saspiediet un virziet malu vadotnes uz papīra kasetes sāniem.

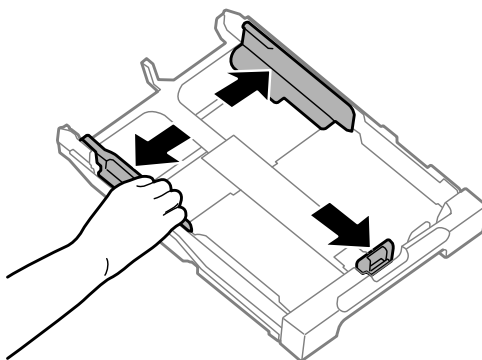

**3**

Ievietojiet aploksnes garenvirzienā ar pārloku uz augšu labajā pusē.

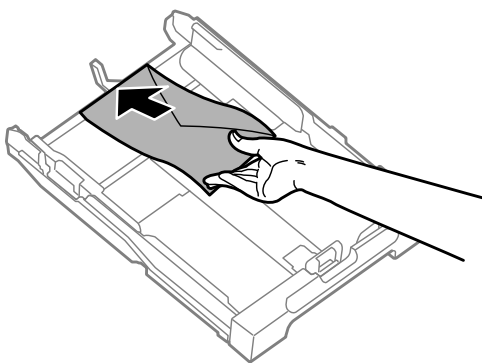

**Piezīme:**


*Pārļecinieties, vai aploksņu skaits nepārsniedz maksimālo skaitu.*

➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

4

Pavirziet malu vadotnes uz aplokšņu malām un pārbaudiet, vai aploksnes nesniedzas ārā no kasetes gala.

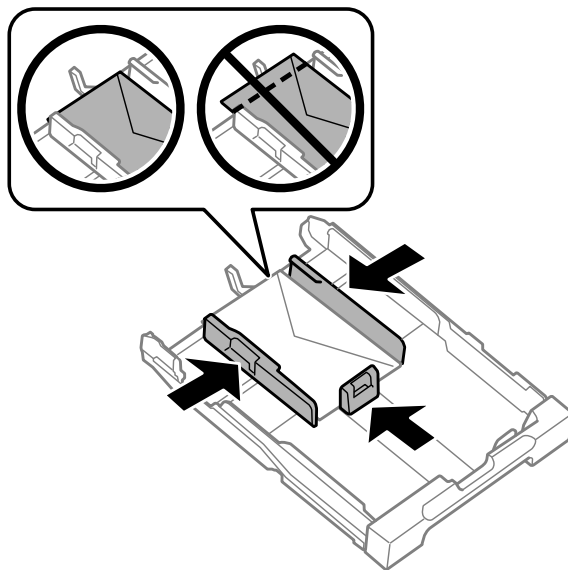


**Piezīme:**

Pat, ja nesajūtat klikšķi, pavirziet malu vadotnes uz aplokšņu malām.


5

Turiet kaseti lēzeni un lēni un rūpīgi pilnībā ievietojiet to produktā.

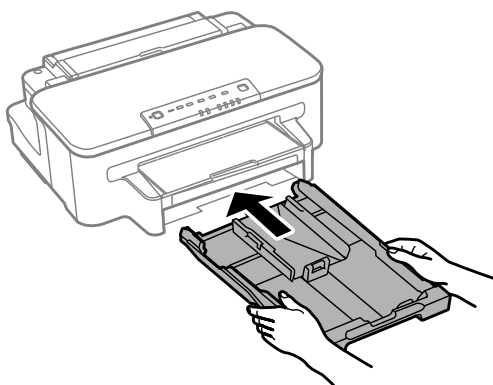

6


Izbīdiet izvades paplāti un paceliet aizturi.

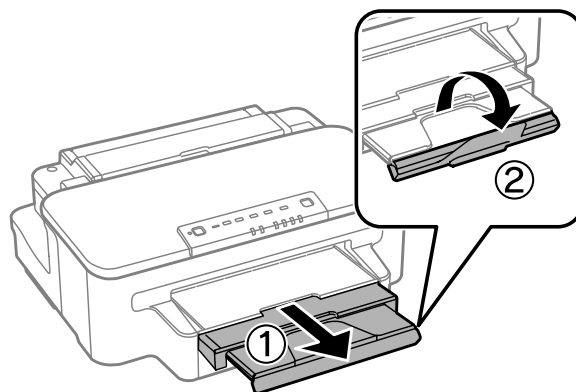

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

### **Piezīme:**

- ☐ Aplokšņu biezums un to lokanums ir ļoti atšķirīgs. Ja aplokšņu kaudzītes biezums pārsniedz 10 mm, piesiediet aploksnes, lai tās nolīdzinātu pirms ievietošanas. Ja izdruku kvalitāte pasliktinās, kad aplokšņu kaudzīte ir ievietota, vienā reizē ievietojiet vienu aploksni.
- ☐ Neizmantojiet aploksnes, ja tās ir sarullējušās vai salocītas.
- ☐ Nolīdziniet aploksni un pārlokus pirms ievietošanas.

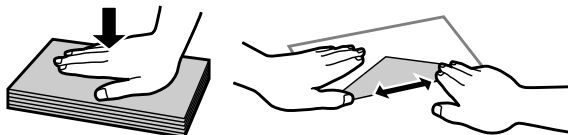

- ☐ Nolīdziniet galveno aploksnes malu pirms ievietošanas.
- ☐ Neizmantojiet pārāk plānas aploksnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.
- ☐ Nolīdziniet aplokšņu malas pirms ievietošanas.

## Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē


### **Piezīme:**

Drukāšana, izmantojot aizmugurējo papīra padeves atveri, iespējama vienīgi, drukājot no datora. Lai drukātu, neizmantojot datoru, ievietojiet papīru papīra kasetē.

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai ievietotu papīru un aploksnes aizmugurējā papīra padeves atverē:

**1**


Izbīdiet izvades paplāti un paceliet aizturi.

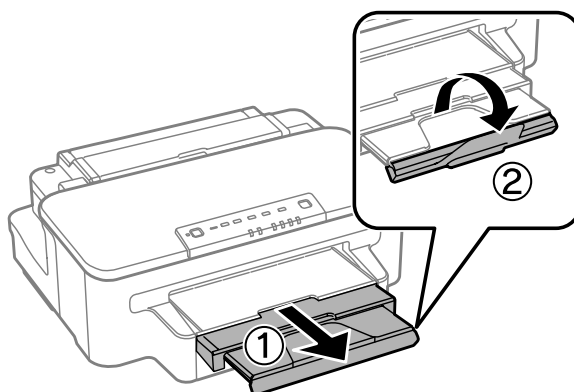




## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

- 2** Atveriet aizmugurējā papīra padeves atveri.

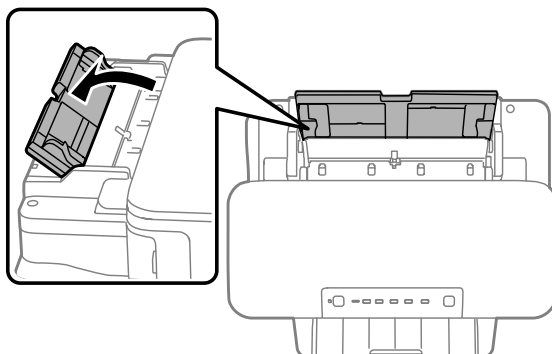


- 3** Turot tikai vienu papīra loksni ar apdrukājamo pusi uz augšu aizmugurējās papīra padeves atveres centrā, pavirziet malu vadotnes līdz tās ir izlīdzinātas ar papīra malām.

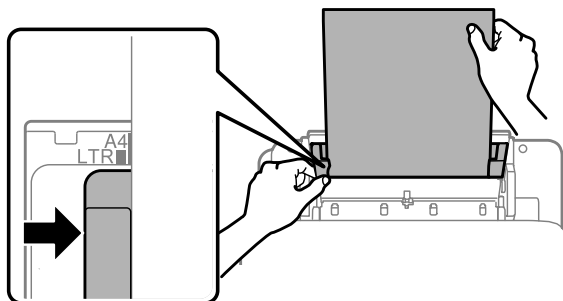

**Piezīme:**

*Apdrukājamā puse parasti ir baltāka vai gaišāka nekā otra puse.*


- 4** Ievietojiet papīru aizmugurējā papīra padeves atverē. Papīrs tiek ievilkts automātiski.

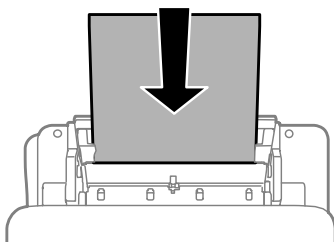


## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

### **Piezīme:**

- ☐ Var izmantot šādu izmēru papīru ar caurumiem iesiešanai: A4, A5, Legal, Letter. Automātiski divpusēja drukāšana nav pieejama.
- ☐ Aploksnes ievietojiet ar īsāko malu pa priekšu un pārloku uz leju.

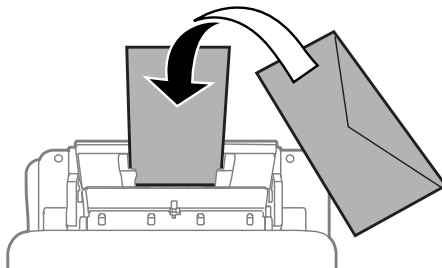

- ☐ Neizmantojiet aploksnes, ja tās ir sarullējušās vai salocītas.
- ☐ Nolīdziniet aploksni un pārlokus pirms ievietošanas.

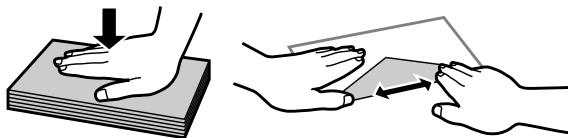

- ☐ Nolīdziniet galveno aploksnes malu pirms ievietošanas.
- ☐ Neizmantojiet pārāk plānas aploksnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.

---

# Drukāšana

---

## Printera draiveris un statusa monitors

Printera draiveris ļauj jums izvēlēties dažādus iestatījumus, lai iegūtu labākos drukāšanas rezultātus. Statusa monitors un printera utilitāprogrammas palīdz veikt produkta pārbaudi un nodrošināt vislabākos darba apstākļus.

**Piezīme Windows lietotājiem:**

- ❑ Jūsu printera draiveris automātiski atrod un instalē jaunāko printera draivera versiju no Epson tīmekļa vietnes. Noklikšķiniet uz pogas **Software Update (Programmatūras atjaunināšana)** printera draivera logā **Maintenance (Apkope)** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Ja šī poga nav redzama logā **Maintenance (Apkope)**, ar peli norādiet uz **All Programs (Visas programmas)** vai **Programs (Programmas)** Windows izvēlnē **Sākt** un skatiet mapē **EPSON**.
- ❑ Ja vēlaties mainīt draivera valodu, izvēlieties nepieciešamo valodu, izmantojot iestatījumu **Language (Valoda)** printera draivera logā **Maintenance (Apkope)**. Atkarībā no iegādes vietas, šī funkcija var nebūt pieejama.

---

## Piekluve printera draiverim operētājsistēmā Windows

Printera draiverim var piekļūt no lielākās daļas Windows lietojumprogrammu, Windows izvēlnes **Start (Sākt)** vai taskbar (uzdevumjosla).

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, piekļūstiet printera draiverim no šīs lietojumprogrammas.

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas uz visām jūsu izmantotajām Windows lietojumprogrammām, piekļūstiet printera draiverim no izvēlnes **Start (Sākt)** vai taskbar (uzdevumjosla).

Sīkākai informācijai par piekļuvi printera draiverim, skatiet sekojošās nodaļas.

**Piezīme:**

Šajā Lietotāja rokasgrāmata redzami printera draivera loga ekrānuzņēmumi ir no Windows 7.

## Piekluve no Windows lietojumprogrammām

- 1 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)** vai **Print Setup (Drukas iestatīšana)** izvēlnē **File (Fails)**.
- 2 Logā, kas parādās, noklikšķiniet uz **Printer (Printeris)**, **Setup (Iestatīšana)**, **Options (Opcijas)**, **Preferences** vai **Properties (Rekvizīti)**. (Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, jums būs jāuzklikšķina uz vienas vai vairāku pogu kombinācijas.)

## Piekluve no izvēlnes **Start (Sākt)**

- ❑ **Windows 7:**  
Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta un izvēlieties **Printing preferences (Drukāšanas preferences)**.

## Drukāšana

### ❑ Windows Vista:

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**. Tad izvēlieties produktu un noklikšķiniet uz **Select printing preferences (Atlasīt drukāšanas preferences)**.

### ❑ Windows XP:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, **Control Panel (Vadības panelis)**, (**Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparatūra)**) un pēc tam uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**. Izvēlieties produktu un noklikšķiniet uz **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)** izvēlnē **File (Fails)**.

## Piekluve no īsinājumikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla)


Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Printer Settings (Printeru iestatījumi)**.

Lai pievienotu īsinājumikonu Windows izvēlnei taskbar (uzdevumjosla), vispirms piekļūstiet printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt), kā aprakstīts iepriekš. Noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Logā Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Shortcut Icon (Saisnes ikona)**.

## Informācijas iegūšana, izmantojot tiešsaistes palīdzību

Printeru draivera logā izmēģiniet vienu no sekojošajām procedūrām.

❑ Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz vienuma un pēc tam noklikšķiniet uz **Help (Palīdzība)**.

❑ Noklikšķiniet uz pogas  loga augšējā labajā pusē un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma (tikai operētājsistēmā Windows XP).

## Piekluve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X

Tālāk redzamajā tabulā attēlots, kā piekļūt printera draivera dialoglodziņiem.

Dialoglodziņš	Kā tam piekļūt
Page Setup	Lietojumprogrammas izvēlnē <b>File (Fails)</b> noklikšķiniet uz <b>Page Setup</b> .  <i><b>Piezīme:</b></i> <i>Atkarībā no izmantotās lietojumprogrammas izvēlnē <b>Page Setup</b> var neparādīties izvēlnē <b>File (Fails)</b>.</i>
Print	Lietojumprogrammas izvēlnē <b>File (Fails)</b> noklikšķiniet uz <b>Print</b> .
Epson Printer Utility 4	Operētājsistēmā Mac OS X 10.7 noklikšķiniet uz <b>System Preferences</b> izvēlnē <b>Apple</b> un pēc tam noklikšķiniet uz <b>Print &amp; Scan</b> . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā <b>Printers</b> , noklikšķiniet uz <b>Options &amp; Supplies, Utility</b> un pēc tam uz <b>Open Printer Utility</b> .  Ja izmantojat Mac OS X 10.6, noklikšķiniet uz <b>System Preferences</b> izvēlnē <b>Apple</b> , pēc tam noklikšķiniet uz <b>Print &amp; Fax</b> . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā <b>Printers</b> , noklikšķiniet uz <b>Options &amp; Supplies, Utility</b> un pēc tam uz <b>Open Printer Utility</b> .  Ja izmantojat Mac OS X 10.5, noklikšķiniet uz <b>System Preferences</b> izvēlnē <b>Apple</b> , pēc tam noklikšķiniet uz <b>Print &amp; Fax</b> . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā <b>Printers</b> , noklikšķiniet uz <b>Open Print Queue</b> un pēc tam uz pogas <b>Utility</b> .

## Informācijas iegūšana, izmantojot tiešsaistes palīdzību

Noklikšķiniet uz pogas  **Help (Palīdzība)** dialoglodziņā Print (Drukāt).

## Pamatdarbības


### Drukāšanas pamatinstrukcijas

**Piezīme:**

- ☐ Atkarībā no modeļa ekrānuizmērumi šajā nodaļā var atšķirties.
- ☐ Pirms drukāšanas pareizi ievietojiet papīru.
  - ➔ "Ievieto papīru papīra kasetē" 17. lpp.
  - ➔ "Aplokšņu ievietošana papīra kasetē" 21. lpp.
  - ➔ "Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē" 24. lpp.
- ☐ Informāciju par apdrukājamo apgabalu skatiet tālāk redzamajā nodaļā.
  - ➔ "Drukājamā platība" 94. lpp.
- ☐ Pēc iestatīšanas pabeigšanas izdrukājiet vienu parauga izdruku, lai pārbaudītu rezultātus pirms pārējo izdruku drukāšanas.

### Produkta pamatiestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
- 2 Atveriet printera iestatījumus.
  - ➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.

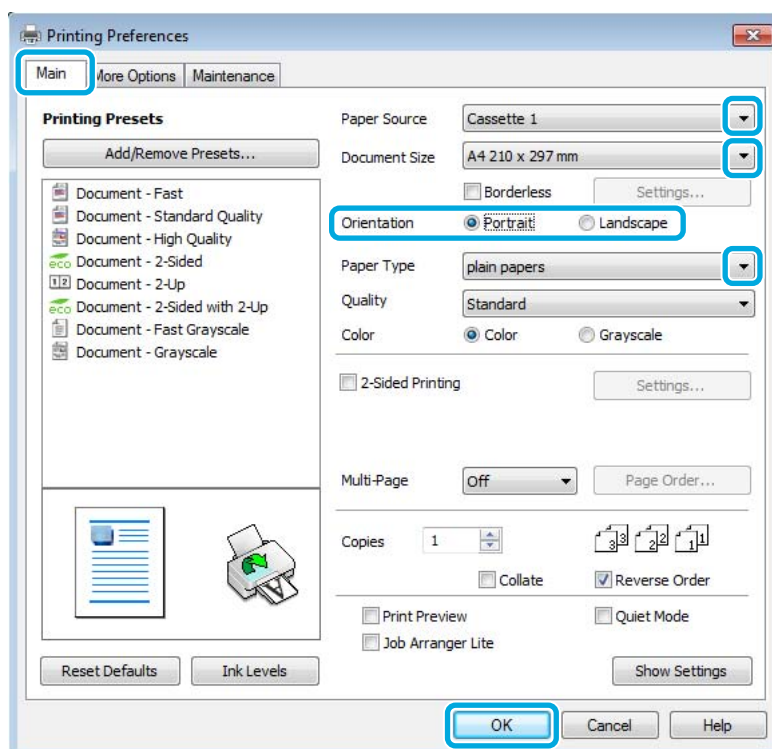

## Drukāšana

- 3 Noklikšķiniet uz cilnes **Main (Galvenie)**.
- 4 Izvēlieties atbilstošu Paper Source (Papīra avots) iestatījumu.
- 5 Izvēlieties atbilstošu Document Size (Dokumenta izmērs) iestatījumu. Jūs varat definēt arī individuālu papīra formātu. Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistes palīdzībā.
- 6 Atzīmējiet **Borderless (Bez apmalēm)**, lai drukātu fotoattēlus bez apmalēm.  
➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)

Ja vēlaties noteikt, cik liela attēla daļa pārsniedz papīra malas, noklikšķiniet uz pogas **Settings (Iestatījumi)**, opcijai Method of Enlargement (Palielināšanas metode) izvēlieties iestatījumu **Auto Expand (Automātiska palielināšana)** un pēc tam pielāgojiet slīdni **Amount of Enlargement (Palielināšanas vērtība)**.

- 7 Izvēlieties **Portrait (Portrets)** (stātenisks attēls) vai **Landscape (Ainavorientācija)** (plakanisks attēls), lai mainītu izdrukas orientāciju.

**Piezīme:**

Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties **Landscape (Ainavorientācija)**.

- 8 Izvēlieties atbilstošu Paper Type (Papīra veids) iestatījumu.  
➔ ["Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri" 16. lpp.](#)

**Piezīme:**

Drukas kvalitāte tiek automātiski pielāgota izvēlētajam Paper Type (Papīra veids) iestatījumam.

- 9 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.

**Piezīme:**

Lai mainītu uzlabotos iestatījumus, skatiet atbilstošo nodaļu.

- 10 Izdrukāji failu.

## Produkta pamatiestatījumi operētājsistēmā Mac OS X


**Piezīme:**

- ☐ Printera draivera logu ekrānuzņēmumi šajā nodaļā ir no operētājsistēmas Mac OS X 10.7.
- ☐ Drukājot aplokšnes, izmantojiet lietojumprogrammu, lai pagrieztu datus pa 180 grādiem.

- 1 Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.

## Drukāšana

- 2** Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).  
 ➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.

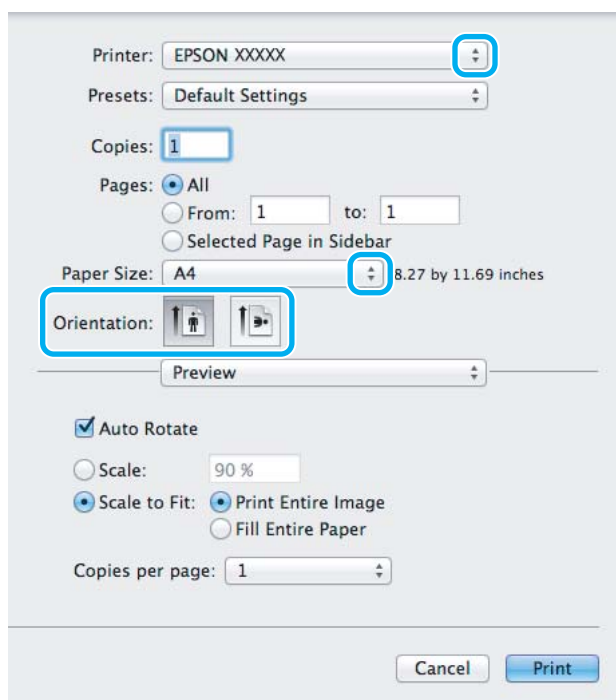

**Piezīme:**

*Ja tiek parādīts vienkāršots statusa monitors, noklikšķiniet uz pogas **Show Details** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai uz pogas ▼ (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), lai izvērstu šo dialoglodziņu.*

- 3** Opcijā Printer iestatiet pašreiz izmantoto produktu.

**Piezīme:**

*Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, dažus no šajā dialoglodziņā redzamajiem iestatījumiem var nebūt iespējams izvēlēties. Tādā gadījumā lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz **Page Setup** un tad veiciet nepieciešamos iestatījumus.*

- 4** Izvēlieties atbilstošu Paper Size (Papīra izmērs) iestatījumu.

**Piezīme:**

*Ja vēlaties drukāt fotoattēlus bez apmalēm, opcijai Paper Size (Papīra izmērs) izvēlieties iestatījumu **XXX (Borderless (Bez apmalēm))**.*

➔ "Papīra izvēle" 14. lpp.

- 5** Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu Orientation.

**Piezīme:**

*Drukājot aploksnes, izvēlieties ainavorientāciju.*

## Drukāšana

- 6** Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Print Settings (Printera iestatījumi)**.


The screenshot shows the Epson printer's print settings dialog. At the top, the printer is identified as 'EPSON XXXXX'. Below this, the 'Presets' are set to 'Default Settings'. The 'Copies' field is set to 1. The 'Pages' section has 'All' selected. The 'Paper Size' is set to 'A4' (210 by 297 mm). The 'Orientation' is set to 'Portrait'. The 'Print Settings' dropdown menu is open, showing options for 'Paper Source' (Cassette 1), 'Media Type' (plain papers), and 'Print Quality' (Normal). There are also checkboxes for 'Borderless', 'Expansion' (Max), 'Grayscale', and 'Mirror Image'. The 'Print' button is highlighted with a red box.

- 7** Izvēlieties atbilstošu **Paper Source (Papīra avots)** iestatījumu.
- 8** Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu Media Type (Materiālu veids).  
➔ "Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri" 16. lpp.
- 9** Drukājot bez apmalēm, izvēlieties vajadzīgo iestatījumu Expansion (Paplašināšana), lai noteiktu, cik liela attēla daļa pārsniedz papīra malas.
- 10** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.

## Drukāšanas atcelšana

Ja jums nepieciešams atcelt drukāšanu, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

## Produkta pogu lietošana

Nospiediet pogu , lai atceltu notiekošu drukas darbu.

## Operētājsistēmā Windows

### **Piezīme:**

Nav iespējams atcelt drukas darbu, kas ir jau pilnībā nosūtīts uz produktu. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot produktu.




## Drukāšana

- 1 Atveriet EPSON Status Monitor 3.  
➔ ["Operētājsistēmā Windows" 72. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Print Queue (Drukas rinda)**. Parādās Windows Spooler (Windows spolētāja draiveris).
- 3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darba, ko nepieciešams atcelt, un pēc tam izvēlieties **Cancel (Atcelt)**.

## Operētājsistēmā Mac OS X

Sekoiet zemāk norādītajiem soļiem, lai atceltu drukas darbu.

- 1 Sadaļā Dock noklikšķiniet uz sava produkta ikonas.
- 2 Document Name (Dokumenta nosaukuma) sarakstā izvēlieties dokumentu, kurš tiek drukāts.
- 3 Noklikšķiniet uz pogas **Delete**, lai atceltu drukas darbu.

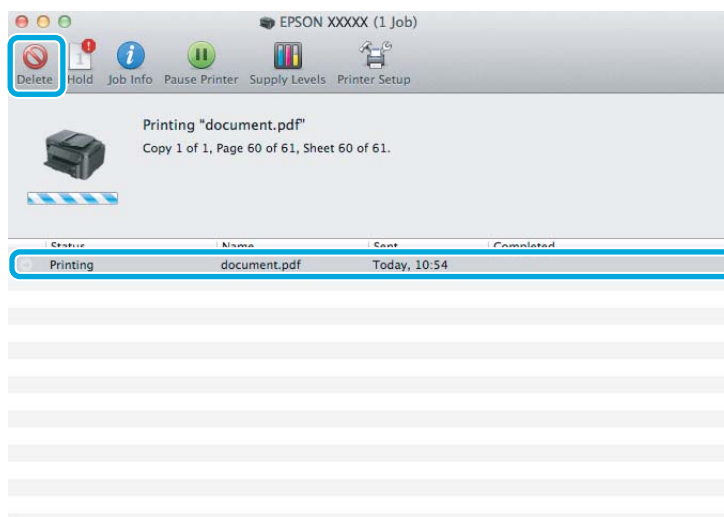

## Citas opcijas

### Vienkāršākais veids, kā drukāt fotoattēlus



Epson Easy Photo Print ļauj izkārtot un drukāt digitālus attēlus uz dažāda veida papīriem. Logā redzamās instrukcijas ļauj jums soli pa solim priekšskatīt izdrukātos attēlus un iegūt vēlamos efektus, neveicot sarežģītus iestatījumus.

Izmantojot funkciju Quick Print, jūs varat ar vienu klikšķi veikt drukāšanu ar saviem veiktajiem iestatījumiem.

## Programmas Epson Easy Photo Print startēšana

### Operētājsistēmā Windows

- ❑ Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Epson Easy Photo Print**.
- ❑ **Operētājsistēmās Windows 7 un Vista:**  
noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), norādiet uz **All Programs (Visas programmas)**, noklikšķiniet uz **Epson Software** un pēc tam uz **Easy Photo Print**.

#### Operētājsistēmā Windows XP:

noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, norādiet uz **All Programs (Visas programmas)**, tad uz **Epson Software** un pēc tam noklikšķiniet uz **Easy Photo Print**.

### Operētājsistēmā Mac OS X

Veiciet dubultklikšķi uz mapes **Applications** savā Mac OS X cietajā diskā, pēc tam veiciet dubultklikšķi uz mapēm **Epson Software** un **Easy Photo Print** un visbeidzot veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Easy Photo Print**.

---

## Produkta sākotnējie iestatījumi (tikai operētājsistēmā Windows)

Printera draivera sākotnējie iestatījumu padara drukāšanu ļoti vieglu. Tāpat varat arī izveidot savus sākotnējos iestatījumus.


### Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1** Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.](#)
- 2** Izvēlieties Printing Presets (Druk. iepriekšnot. vērt.) cilnē Main (Galvenie). Produkta iestatījumiem automātiski tiek iestatītas uzturēšanās logā redzamās vērtības.

---

## Divpusēja drukāšana

Lai drukātu uz abām papīra pusēm, izmantojiet printera draiveri.

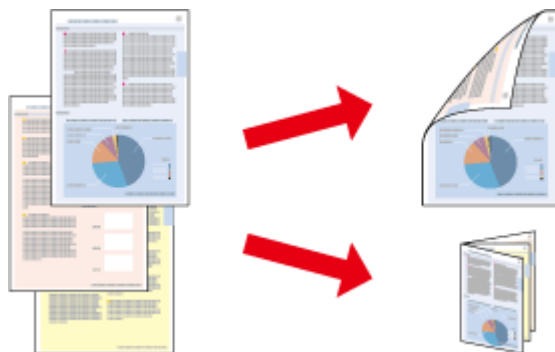

## Drukāšana

### Operētājsistēmas Windows lietotājiem:

ir pieejami četri divpusējas drukāšanas veidi: automātisks standarts, automātisks salocīts buklets, manuāls standarts un manuāls salocīts buklets.

### Operētājsistēmas Mac OS X lietotājiem:

Mac OS X atbalsta tikai automātisku standarta divpusējo drukāšanu.

Divpusēja drukāšana ir pieejama tikai tālāk minētajiem papīra veidiem un formātiem.

Papīrs	Izmērs
Parasts papīrs	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4

\* Tikai manuāla divpusējā drukāšana.

#### Piezīme:

- ☐ šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.
- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana var nebūt pieejama, ja piekļuve produktam tiek veikta ar tīkla starpniecību vai tas tiek izmantots kā koplietošanas printeris.
- ☐ Ja automātiskās divpusējās drukāšanas laikā beidzas tinte, produkts pārtrauc drukāšanu, un tam jānomaina tinte. Kad tintes nomaiņa pabeigta, produkts atsāk drukāšanu, taču izdrukā var trūkt atsevišķas daļas. Ja tā notiek, izdrukājiet vēlreiz lapu, kurā trūkst daļas.
- ☐ Ievietošanas daudzums, lietojot divpusējo drukāšanu, var būt atšķirīgs.  
➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)
- ☐ Izmantojiet tikai tādus papīra veidus, kas ir piemēroti divpusējai drukāšanai. Pretējā gadījumā izdrukas kvalitāte var pazemināties.
- ☐ Atkarībā no papīra veida un tintes daudzuma, kas tiek patērēts teksta un attēlu drukāšanai, tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē.
- ☐ Divpusējas drukāšanas laikā papīra virsma var tikt sasmērēta.

#### Piezīme Windows lietotājiem:

- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana ir pieejama tikai tad, kad ir iespējota opcija EPSON Status Monitor 3. Lai iespējotu statusa monitoru, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Veicot automātisko divpusējo drukāšanu, tā var būt lēna atkarībā no izvēlēto opciju kombinācijas iestatījumam Select Document Type (Izvēlēties Dokumenta veidu) logā Print Density Adjustment (Drukāšanas blīvuma pielāgošana) un iestatījumam Quality (Kvalitāte) logā Main (Galvenie).

#### Piezīme par Mac OS X:

Veicot automātisko divpusējo drukāšanu, tā var būt lēna atkarībā no iestatītā Document Type iestatījuma Two-sided Printing Settings.

## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

1

Atveriet printera iestatījumus.

➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.](#)

2

Atlasiet izvēles rūtiņu **2-Sided Printing (2-pusēja drukāšana)**.

**Piezīme:**

Izmantojot automātisko drukāšanu, pārlicinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Auto (Automātiski)**.

3

Noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)** un veiciet vajadzīgos iestatījumus.

**Piezīme:**

Ja nepieciešams drukāt salocītu bukletu, izvēlieties **Booklet (Buklets)**.

4

Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

**Piezīme:**

- ☐ Ja izmantojot automātisko drukāšanu, drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus vai diagrammas, iesakām veikt iestatījumus **Print Density Adjustment (Drukāšanas blīvuma pielāgošana)** logā.
- ☐ Faktiskā iesiešanas piemale var atšķirties no norādītajiem iestatījumiem, atkarībā no jūsu izmantotās lietojumprogrammas. Pamēģiniet pirms visa drukas darba drukāšanas izdrukāt pāris loksnes, lai pārbaudītu faktiskos rezultātus.
- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana vispirms ļauj uzdrukāt pārskaitļa lapas. Drukājot nepārskaitļa lapas, drukāšanas beigās tiek izvadīta tukša papīra loksne.
- ☐ Drukājot manuāli, pirms atkārtotas papīra ievietošanas pārlicinieties, vai tinte ir pilnībā izžuvusi.

## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

1

Atveriet dialoglodziņu **Print (Drukāt)**.

➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)

2

Izveidojiet piemērotus iestatījumus **Two-sided Printing Settings** rūtī.

3


Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

**Piezīme:**

Ja drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus vai diagrammas, iesakām manuāli pielāgot **Print Density (Drukāšanas blīvums)** un **Increased Ink Drying Time (Palielināts drukas nožūšanas laiks)** iestatījumus.

## Drukāšana ar ietilpināšanu lapā

Ļauj jums automātiski palielināt vai samazināt sava dokumenta izmēru, lai tas atbilstu printera draiverī izvēlētajam papīra izmēram.

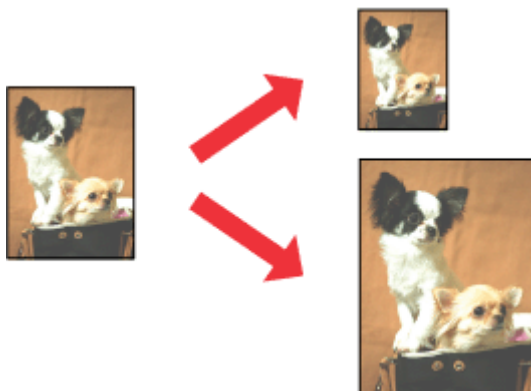**Piezīme:**

Šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.

## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows


- 1 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.](#)
- 2 Cilnē More Options (Papildu opcijas) izvēlieties **Reduce/Enlarge Document (Samazināt/palielināt dokumentu)** un **Fit to Page (Pielāgot lapai)** uz pēc tam izvēlnē Output Paper (Papīra izvade) atlasiet izmantotā papīra izmēru.
- 3 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)
- 2 Rūtī Paper Handling opcijai Destination Paper Size izvēlieties iestatījumu **Scale to fit paper size** un uznirstošajā izvēlnē atlasiet vajadzīgo papīra izmēru.
- 3 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

## Drukāšana, izmantojot opciju Pages per Sheet (Lapas uz vienas loksnes)

Ļauj izmantot printera draiveri, lai drukātu divas vai četras lapas uz vienas papīra loksnes.

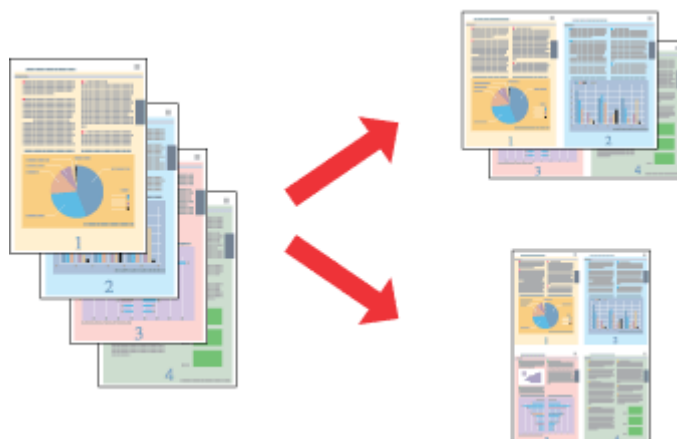**Piezīme:**

Šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.

### Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.](#)
- 2 Cilnē Main (Galvenie) opcijai Multi-Page (Vairākas lapas) izvēlieties iestatījumu **2-Up (2 lapas loksne)** vai **4-Up (4 lapas loksne)**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Page Order (Lapu secība)** un veiciet vajadzīgos iestatījumus.
- 4 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

### Produkta iestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).  
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)
- 2 Rūtī Layout izvēlieties vajadzīgo skaitu, izmantojot opciju Pages per Sheet, un izkārtojuma virzienu ar opciju Layout Direction (lapu secība).
- 3 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

# Produkta koplietošana drukāšanai

## Iestatīšana operētājsistēmā Windows

Šajās instrukcijās aprakstīts, kā iestatīt produktu, lai to varētu koplietot tīkla lietotāji.

Sākumā printeris jāiestata kā koplietošanas printeris datorā, kuram tas ir tieši pievienots. Pēc tam produkts jāpievieno katrā tīkla datorā, no kura tas tiks lietots.

**Piezīme:**

- ☐ Šīs instrukcijas attiecas tikai uz maziem tīkliem. Lai koplietotu printeri lielā tīklā, konsultējieties ar tīkla administratoru.
- ☐ Nākamajā nodaļā redzami ekrānuzņēmumi ir no operētājsistēmas Windows 7.

## Produkta iestatīšana par koplietošanas printeri

**Piezīme:**

- ☐ Lai iestatītu produktu par koplietošanas printeri operētājsistēmā Windows 7 vai Vista, nepieciešams konts ar administratora tiesībām un parole, ja piesakāties kā standarta lietotājs.
- ☐ Lai iestatītu produktu kā koplietošanas printeri operētājsistēmā Windows XP, jāpiesakās kontā to a Computer Administrator (Datora administrators).

Datorā, kuram tieši pievienots produkts, izpildiet šādas darbības:

**1****Windows 7:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

**Windows Vista:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**.

**Windows XP:**

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**, tad izvēlieties **Printers and Faxes (Printeri un faksi)** kategorijā **Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparatūra)**.

**2****Windows 7:**

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonas, tad noklikšķiniet uz **Printer properties (Printera rekvizīti)** un pēc tam uz **Sharing (Koplietošana)**. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz pogas **Change Sharing Options (Mainīt koplietošanas opcijas)**.

**Windows Vista:**

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonas un pēc tam noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**. Noklikšķiniet uz pogas **Change sharing options (Mainīt koplietošanas opcijas)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)**.

**Windows XP:**

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonas un pēc tam noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**.


## Drukāšana

3

Izvēlieties **Share this printer (Koplietot šo printeri)**, tad ierakstiet printera koplietošanas nosaukumu.

**Piezīme:**

Koplietošanas nosaukumā neizmantojiet atstarpes vai defises.

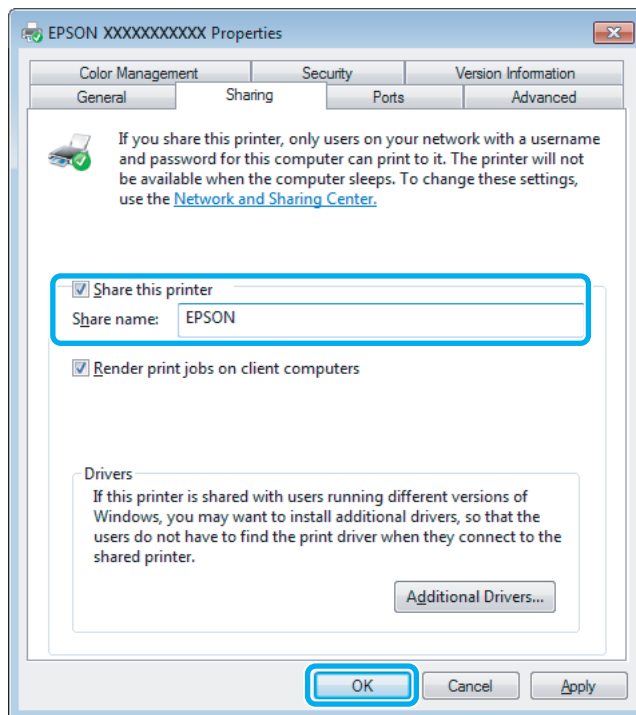

Ja vēlaties, lai tiktu automātiski lejupielādēti printeri draiveri datoros, kas darbojas ar citām Windows versijām, noklikšķiniet uz **Additional Drivers (Papildu draiveri)** un izvēlieties citu datoru vidi un operētājsistēmas. Noklikšķiniet uz **OK (Labi)** un pēc tam ievietojiet produkta programmatūras disku.

4

Noklikšķiniet uz **OK (Labi)** vai **Close (Aizvērt)** (ja instalējāt papildu draiverus).

## Produkta pievienošana citiem datoriem tīklā

Lai pievienotu produktu katram tīkla datoram, no kura tam var piekļūt, izpildiet tālāk minētās darbības.

**Piezīme:**

Lai piekļūtu produktam no cita datora, tam vispirms ir jābūt iestatītam kā koplietošanas printerim datorā, kuram tas pievienots.

➔ "[Produkta iestatīšana par koplietošanas printeri](#)" 39. lpp..

1

**Windows 7:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

**Windows Vista:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**.



## Drukāšana

### Windows XP:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**, tad izvēlieties **Printers and Faxes (Printeri un faksi)** kategorijā **Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparātūra)**.

**2**

### Windows 7 un Vista:

Noklikšķiniet uz pogas **Add a printer (Pievienot printeri)**.

### Windows XP:

Noklikšķiniet uz pogas **Add a printer (Pievienot printeri)**. Parādās Add Printer Wizard (Printera pievienošanas vednis). Noklikšķiniet uz pogas **Next (Tālāk)**.


**3**

### Windows 7 un Vista:

Noklikšķiniet uz **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Pievienot tīkla, bezvadu vai Bluetooth printeri)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**.

### Windows XP:

Izvēlieties **A network printer, or a printer attached to another computer (Tīkla printeris vai printeris pievienots citam datoram)**, tad noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**.

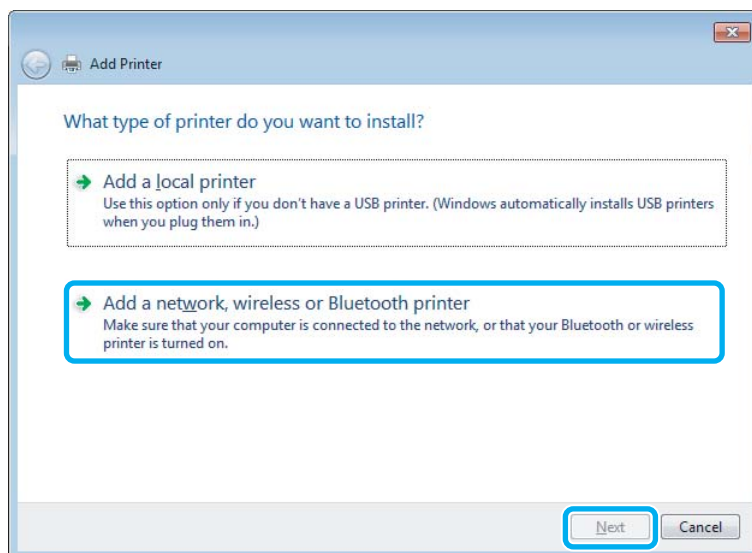**4**

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai izvēlētos produktu, ko vēlaties lietot.

#### **Piezīme:**

Atkarībā no operētājsistēmas un datora konfigurācijas, kuram ir pievienots produkts, Add Printer Wizard (Printera pievienošanas vednis) var piedāvāt instalēt printera draiveri no produkta programmatūras diska. Noklikšķiniet uz pogas **Have Disk (Meklēt diskā)** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

---

## Iestatīšana operētājsistēmā Mac OS X

Lai iestatītu produktu operētājsistēmas Mac OS X tīklā, izmantojiet iestatījumu Printer Sharing. Sīkāku informāciju skatiet sava Macintosh dokumentācijā.

---

# Tintes kasetņu nomaiņa

---


## Tintes kasetnes drošības instrukcijas, drošības pasākumi un specififikācijas

---


### Drošības instrukcijas

Rīkojoties ar tintes kasetnēm:

- ☐ uzglabājiēt tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā.
- ☐ Esiet uzmanīgs darbā ar lietotām tintes kasetnēm — ap tintes padeves portu var atrasties tintes atliekas. Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiēt ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte iekļūst acīs, nekavējiēties tās izskalojiēt ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtiēties nepatīkami vai redzes problēmas nepāriēties, nekavējiēties apmeklējiēt ārstu. Ja tinte iekļūst mutē, nekavējiēties izspļāujiēt to un pēc iespējas ātrāk apmeklējiēt ārstu.
- ☐ Nenoņēmiēties un nenoplēsiēties kasetnes etiķēti, lai neizraisītu noplūdi.

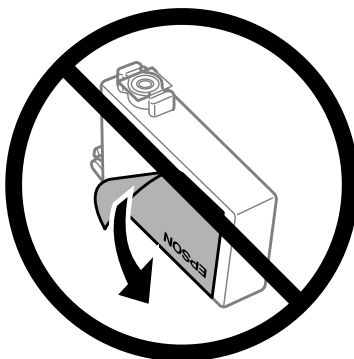


- ☐ Nenoņēmiēties caurspīdiēgo izolāciēju no kasetnes apakšas; pretējiē gadījumiē kasetne var kļūtiē nelietojiējama.

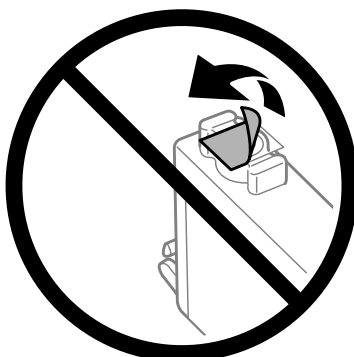

- ☐ Neatverēties (nedemontējiēties) un nemainēties tintes kasetni, citādi normāla drukāšana var kļūtiē neiespējiējama.

## Tintes kasetņu nomaiņa

- ❑ Nepieskarieties zaļajai IC mikroshēmai kasetnes sānos. Pretējā gadījumā printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

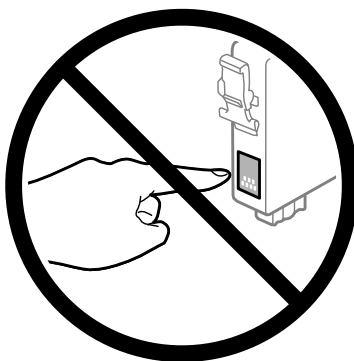

- ❑ Neatstājiēt produktu ar izņemtām tintes kasetnēm un neizslēdziet produktu tintes kasetņu nomaiņas laikā. Pretējā gadījumā drukas galviņas sprauslās palikusī tinte var izžūt un vairs nebūs iespējams drukāt.

---

## Piesardzības pasākumi tintes kasetnes nomaiņas laikā

Pirms nomaināt tintes kasetnes izlasiet visas šīs nodaļas instrukcijas.

- ❑ Epson iesaka izmantot autentiskas Epson tintes kasetnes. Epson nevar garantēt ne-autentiskas tintes kvalitāti un uzticamību. Neautentiskas tintes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu produkta darbību. Informācija par neautentiskas tintes līmeņiem var netikt parādīta.
- ❑ Maigi sakratiet visas tintes kasetnes četras vai piecas reizes pirms iepakojuma atvēršanas.
- ❑ Nekratiet tintes kasetnes pārāk spēcīgi; pretējā gadījumā tinte izplūst no kasetnes.
- ❑ Šajā produktā tiek izmantotas tintes kasetnes, kas ir aprīkotas ar IC mikroshēmu, kura uzrauga tādu informāciju, kā atlikušais tintes daudzums katrā kasetnē. Tas nozīmē, ka pat tad, ja kasetne tiek izņemta no produkta pirms paredzamā laika, to joprojām var lietot pēc ievietošanas atpakaļ produktā. Taču, ievietojot atpakaļ kasetni, var tikt patērēts neliels tintes daudzums, lai garantētu produkta darbības kvalitāti.
- ❑ Lai saglabātu optimālu drukas galviņas darbību, no visām kasetnēm tiek patērēts mazliet tintes ne tikai drukāšanas laikā, bet arī apkopes darbību laikā, piemēram, tintes kasetnes nomaiņas vai drukas galviņas tīrīšanas laikā.
- ❑ Ja Jums uz kādu laiku ir jāizņem tintes kasetne, pārliecinieties, ka tintes padeves zona ir aizsargāta pret netīrumiem un putekļiem. Uzglabājiet tintes kasetnes tādā pašā vidē, kādā uzglabājat produktu. Kad uzglabājat kasetni, pārliecinieties, ka tās uzlīme, kas norāda tintes kasetnes krāsu, ir pagriezta uz augšu. Neuzglabājiet tintes kasetnes ar augšpusi uz leju.
- ❑ Tintes padeves ports ir aprīkots ar vārstu, kas ir izstrādāts tā, lai uztvertu izdalīto lieko tinti; nav nekādas nepieciešamības uzstādīt savus vākus vai aizbāžņus. Tomēr ieteicams rīkoties uzmanīgi. Nepieskarieties tintes kasetnes padeves portam vai to aptverošajai zonai.
- ❑ Lai iegūtu maksimālu efektivitāti, izņemiet tintes kasetni tikai tad, kad esat gatavs to nomainīt. Atkārtoti ievietojot, nevar tikt izmantotas tintes kasetnes ar zemu tintes statusu.
- ❑ Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, pirms esat gatavs uzstādīt kasetni produktā. Lai uzturētu tās uzticamību, kasetne atrodas vakuuma iepakojumā. Ja kasetne ilgāku laiku tiek atstāta neiekavota — pirms tās montēšanas normāla drukāšana var būt neiespējama.

## Tintes kasetņu nomainīšana

- ☐ Uztādiet visas tintes kasetnes; pretējā gadījumā nevarēsiet drukāt.
- ☐ Ja krāsu tinte ir beigusies, bet melnā tinte vēl ir, varat kādu laiku turpināt drukāt tikai ar melno tinti. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet "[Pagaidu drukāšana ar melno tinti, kad krāsu tintes kasetnes ir tukšas](#)" 47. lpp..
- ☐ Kad tintes kasetnē beidzas tinte, sagatavojiet jaunu tintes kasetni.
- ☐ Esiet uzmanīgs, lai nesalauztu āķus tintes kasetnes sānos, kad izņemat to no iepakojuma.
- ☐ Pirms uzstādīšanas no kasetnes ir jānoņem dzeltenā lente; pretējā gadījumā drukāšanas kvalitāte var pasliktināties vai arī vispār nebūs iespējams drukāt.
- ☐ Pēc tintes kasetnes ienešanas telpās no aukstas uzglabāšanas vietas tai ir jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai vismaz trīs stundas pirms izmantošanas.
- ☐ Uzglabājiel tintes kasetnes vēsā un tumšā vietā.
- ☐ Uzglabājiel tintes kasetnes ar etiķetēm uz augšu. Neuzglabājiel kasetnes ar augšpusi uz leju.

---

## Tintes kasetnes specifikācijas

- ☐ Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- ☐ Kopā ar jūsu produktu piegādātās tintes kasetnes tiek daļēji izlietotas sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai iegūtu augstas kvalitātes izdrukas, drukas galviņa produktā tiek pilnībā uzpildīta ar tinti. Šis vienreizējais process patērē noteiktu tintes daudzumu, un tādēļ šīs kasetnes var izdrukāt mazāku lapu skaitu salīdzinājumā ar nākamajām kasetnēm.
- ☐ Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.
- ☐ Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad produkts norāda kasetnes nomainīšanas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Norādītais lapu daudzums vienai kasetnei neietver šo rezervi.
- ☐ Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē produkta darbību vai sniegumu.
- ☐ Drukājot melnbaltus vai pelēktoņu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var izmantot krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.

# Tintes kasetņu statusa pārbaude

## Operētājsistēmā Windows

**Piezīme:**


Kad tintes līmenis kasetnē ir zems, automātiski parādās logs *Low Ink Reminder* (Atgādinājums par zemu tintes līmeni). Jūs varat no šī ekrāna pārbaudīt tintes kasetnes statusu. Ja nevēlaties, lai tiktu attēlots šis logs, vispirms atveriet printera draiveri un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Logā *Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)* izdzēsiet atzīmi izvēles rūtiņā **See Low Ink Reminder alerts** (Skatiet atgādinājuma par zemu tintes līmeni brīdinājumus).

Lai pārbaudītu tintes kasetnes statusu, veiciet vienu no sekojošajām darbībām:

- ☐ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Main (Galvenie)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Ink Levels (Tintes līmeņi)**.
- ☐ Veiciet dubultklikšķi uz produkta īsinājumikonas Windows taskbar (uzdevumjosla). Lai uzzinātu, kā pievienot īsinājumikonu izvēlei taskbar (uzdevumjosla), skatiet šo nodaļu:  
➔ ["Piekļuve no īsinājumikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 28. lpp.](#)

## Tintes kasetņu nomaiņa

- ❑ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **EPSON Status Monitor 3**. Attēls parāda tintes kasetnes statusu.

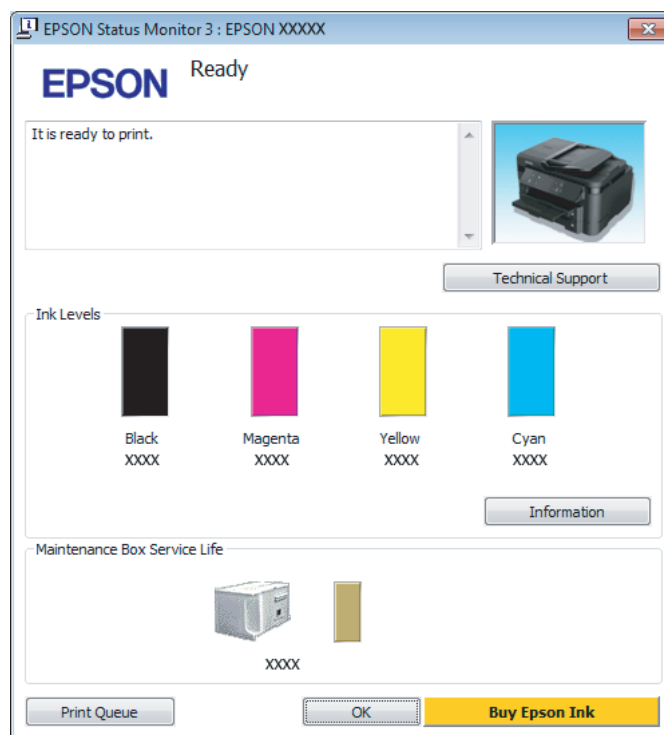

### Piezīme:

- ❑ Ja EPSON Status Monitor 3 neparādās, piekļūstiet printera draiverim un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Atkarībā no pašreizējiem iestatījumiem var tikt parādīts vienkāršots statusa monitors. Noklikšķiniet uz pogas **Details (Informācija)**, lai atvērtu iepriekš norādīto logu.
- ❑ Attēlotie tintes līmeņi ir aptuvens norādījums.

## Operētājsistēmā Mac OS X


Tintes kasetnes statusu var pārbaudīt, izmantojot programmu EPSON Status Monitor. Sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem.

- 1 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)

## Tintes kasetņu nomaiņa

2

Noklikšķiniet uz ikonas **EPSON Status Monitor**. Parādās logs EPSON Status Monitor.

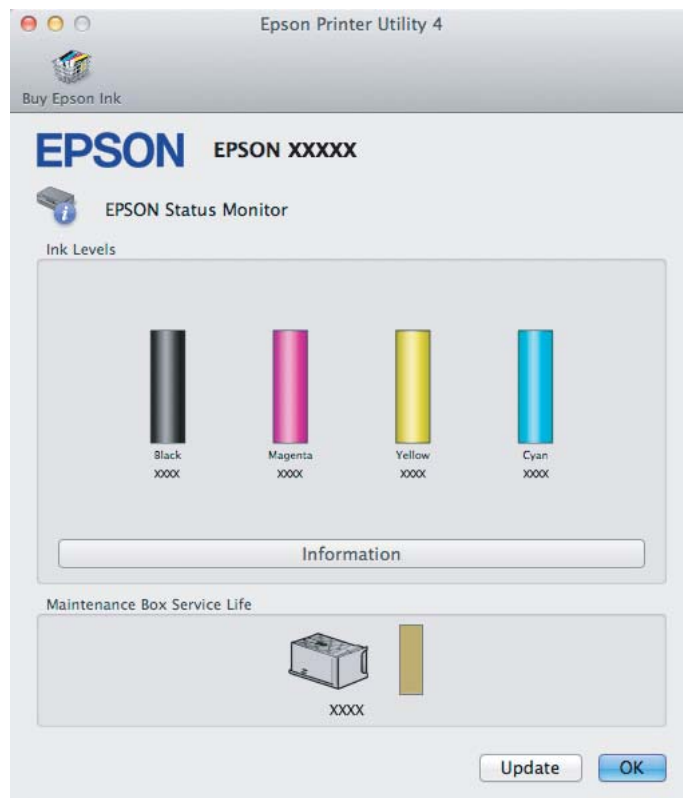

**Piezīme:**

- ☐ Grafiks rāda tintes kasetnes statusu, kāds tas bija, kad EPSON Status Monitor tika atvērta pirmo reizi. Lai atjauninātu tintes kasetnes statusu, noklikšķiniet uz **Update (Atjaunināt)**.
- ☐ Attēlotie tintes līmeņi ir aptuveni norādījums.

## Pagaidu drukāšana ar melno tinti, kad krāsu tintes kasetnes ir tukšas

Ja krāsu tinte ir beigusies, bet melnā tinte vēl ir, varat neilgu laiku turpināt drukāt tikai ar melno tinti. Taču tukšā(s) kasetne(s) pēc iespējas ātrāk jānomaina. Informāciju par to, kā īslaicīgi turpināt drukāt ar melno tinti, skatiet nākamajā nodaļā.

**Piezīme:**

Faktiskais drukāšanas laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem, drukātajiem attēliem, drukāšanas iestatījumiem un lietošanas biežuma.

## Operētājsistēmā Windows



### **Piezīme Windows lietotājiem:**

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ir iespējota opcija EPSON Status Monitor 3. Lai iespējotu statusa monitoru, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai islaicīgi drukātu ar melno tinti.

1

Kad EPSON Status Monitor 3 liek atcelt drukas darbu, noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)** vai **Cancel Print (Atcelt drukāšanu)**, lai atceltu to.

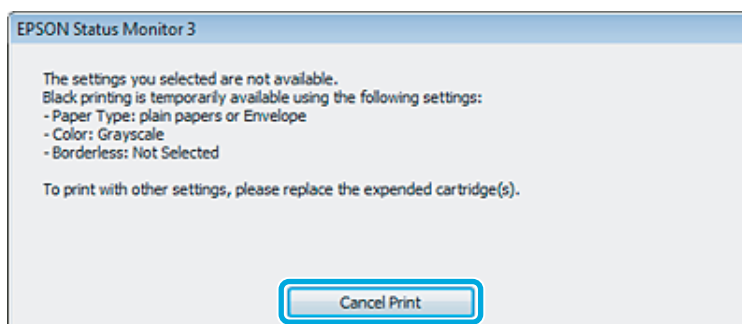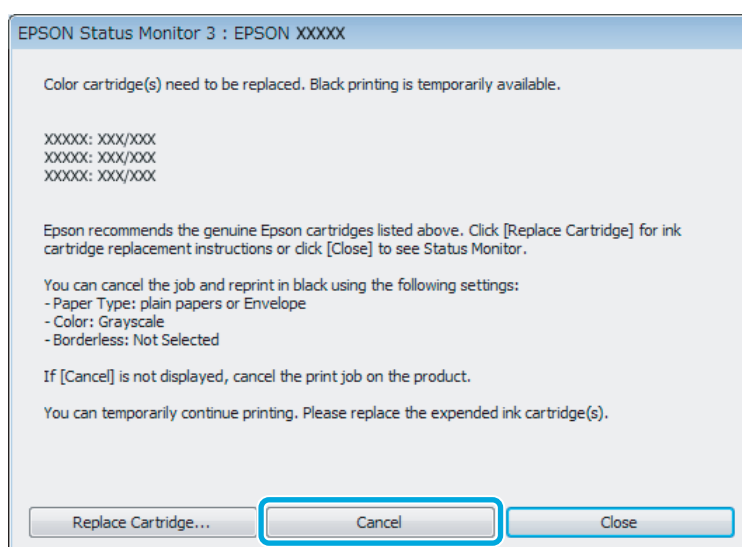

### **Piezīme:**

*Jā kļūda par tukšu krāsu tintes kasetni parādās citā datorā, kas pieslēgts tīklam, var būt nepieciešams atcelt drukas darbu produktā.*

2

Ievietojiet parastu papīru vai aploksni.

3

Atveriet printera iestatījumus.

➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.




## Tintes kasetņu nomainīšana

- 4 Noklikšķiniet uz cilnes Main (Galvenie) un veiciet vajadzīgos iestatījumus.
- 5 Opcijai Paper Type (Papīra veids) izvēlieties iestatījumu **plain papers (parastie papīri)** vai **Envelope (Aploksnes)**.
- 6 Opcijai Color (Krāsaina) izvēlieties iestatījumu **Grayscale (Pelēktonu)**.
- 7 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.
- 8 Izdrukājiet failu.
- 9 Datora ekrānā vēlreiz parādās logs EPSON Status Monitor 3. Noklikšķiniet uz vienuma **Print in Black (Drukāt melnu)**, lai drukātu ar melnu tinti.

## Operētājsistēmā Mac OS X

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai īslaicīgi drukātu ar melno tinti.

- 1 Ja drukāšanu nevar atsākt, noklikšķiniet uz printera ikonas sadaļā Dock (Doks). Ja tiek parādīts kļūdas paziņojums, kas prasa, lai pārtraucat drukāt, noklikšķiniet uz **Delete** un veiciet tālāk minētās darbības, lai drukātu dokumentu ar melnu tinti.

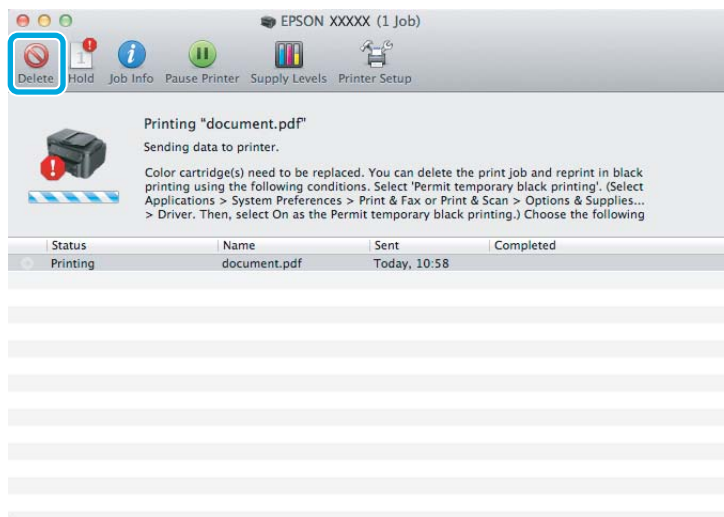

### Piezīme:

*Ja kļūda par tukšu krāsu tintes kasetni parādās citā datorā, kas pieslēgts tīklam, var būt nepieciešams atcelt drukas darbu produktā.*

- 2 Atveriet **System Preferences**, noklikšķiniet uz **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vai 10.5) un izvēlieties produktu sarakstā Printers. Pēc tam noklikšķiniet uz **Options & Supplies** un tad uz **Driver**.
- 3 Opcijai Permit temporary black printing izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**.

## Tintes kasetņu nomaiņa


- 4 Ievietojiet parastu papīru vai aploksni.
- 5 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)
- 6 Noklikšķiniet uz pogas **Show Details** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai pogas ▼ (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), lai izvērstu šo dialoglodziņu.
- 7 Opcijā Printer iestatiet pašreiz izmantoto produktu un pēc tam veiciet vajadzīgo iestatīšanu.
- 8 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Print Settings (Printera iestatījumi)**.
- 9 Izvēlieties **plain papers (parastie papīri)** vai **Envelope (Aploksnes)** kā iestatījumu izvēlei Media Type (Materiālu veids).
- 10 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Grayscale (Pelēktoņu)**.
- 11 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai aizvērtu dialoglodziņu Print (Drukāt).

## Melnās tintes taupīšana, kad kasetnes līmenis ir zems (tikai operētājsistēmā Windows)

**Piezīme Windows lietotājiem:**

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ir iespējota opcija EPSON Status Monitor 3. Lai iespējotu statusa monitoru, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.

Zemāk redzamais ekrāns parādās, kad melnās tintes līmenis ir zems, un krāsu tintes daudzums ir lielāks kā melnās tintes daudzums. Tas parādās tikai tad, kad ir izvēlēts papīra veids **plain papers (parastie papīri)** un opcijai Quality (Kvalitāte) ir izvēlēts iestatījums **Standard (Standarta)**.

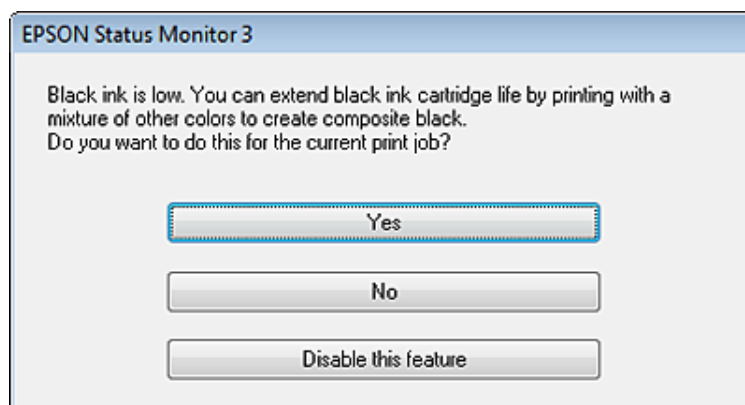


## Tintes kasetņu nomaiņa

Logs sniedz Jums iespēju turpināt izmantot melno tinti kā parasti, vai ietaupīt to, veidojot melno krāsu, sajaucot krāsu tintes.

- ☐ Noklikšķiniet uz pogas **Yes (Jā)**, lai izmantotu krāsu tinšu sajukumu, veidojot melno krāsu. Nākamajā reizē, kad drukāsiet līdzīgu darbu, tiks parādīts šis pats logs.
- ☐ Noklikšķiniet uz pogas **No (Nē)**, lai turpinātu izmantot melno tinti darbam, kuru drukājat. Nākamajā reizē, kad drukāsiet līdzīgu darbu, tiks parādīts šis pats logs un Jums atkal būs iespēja ietaupīt melno tinti.
- ☐ Noklikšķiniet uz **Disable this feature (Atspējot šo funkciju)**, lai turpinātu izmantot atlikušo melno tinti.


## Tintes kasetnes nomaiņa

### **Piezīme:**



Pārļiecinieties, ka lampiņa  ir iedegta, bet nemirgo.

1

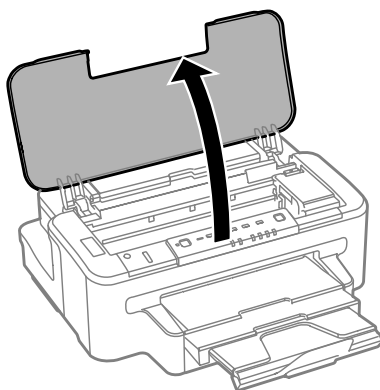Atveriet printera vāku. Tintes kasetnes turētājs pārvietojas uz tintes kasetnes nomaiņas pozīciju.



### **Piezīme:**

- ☐ Ja tintes kasetnes turētājs nepārvietojas tintes kasetnes nomaiņas pozīcijā, nospiediet pogu .
- ☐ Neturiet pogu  ilgāk par trīs sekundēm, jo produkts var sākt drukas galviņas tīrīšanu.




### **Svarīga informācija:**


Nepārvietojiet tintes kasetnes turētāju ar rokām. Tādā veidā varat sabojāt produktu.

## Tintes kasetņu nomaiņa

- 2** Atveriet tintes kasetnes vāku.

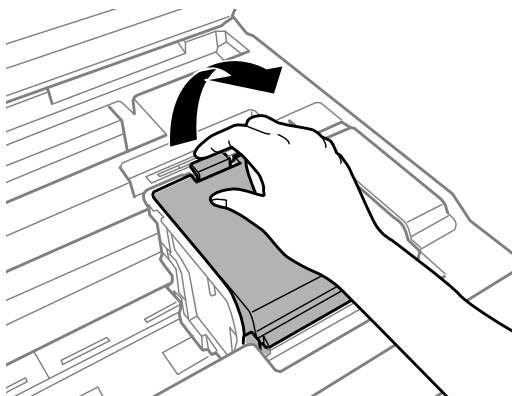


- 3** Saspiediet uz izņemiet tintes kasetni.

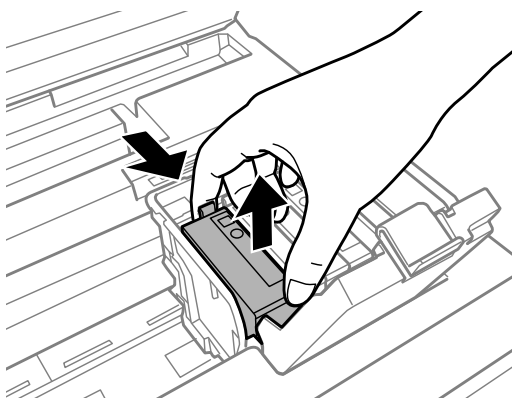

**Piezīme:**

- ☐ Attēlā parādīta melnās tintes kasetnes nomaiņa. Nomainiet kasetni atbilstoši situācijai.
- ☐ Izņemtām tintes kasetnēm padeves porta apvidū var būt tinte, tādēļ, izņemot kasetnes, uzmanieties, lai nesasmērētos ar tinti.


- 4** Viegli sakratiet jauno nomaiņas kasetni četras vai piecas reizes un izņemiet nomaiņas tintes kasetni no iepakojuma.

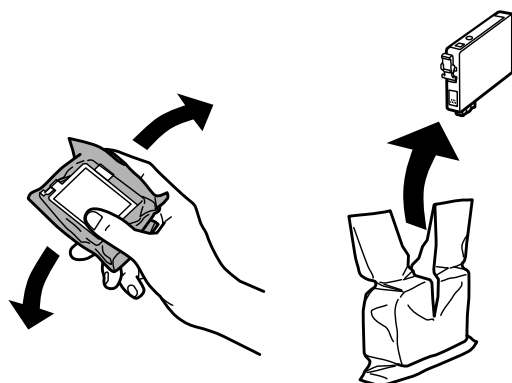

## Tintes kasetņu nomaiņa

5

Noņemiet tikai dzelteni lentu.

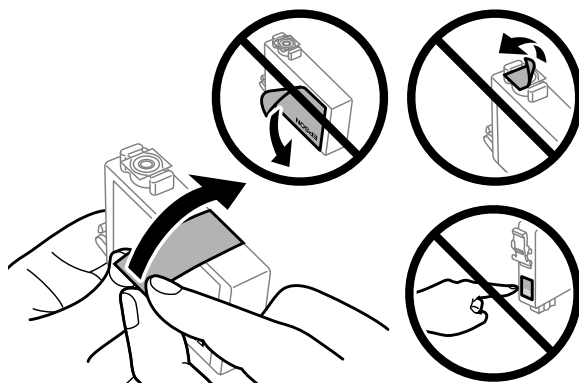


### **Svarīga informācija:**

- ❑ Pirms uzstādīšanas no kasetnes ir jānoņem dzeltenā lente; pretējā gadījumā drukāšanas kvalitāte var pasliktināties vai arī vispār nebūs iespējams drukāt.
- ❑ Ja esat uzstādījis tintes kasetni, nenoņemot dzelteni lentu, izņemiet kasetni no produkta, noņemiet dzelteni lentu un uzstādiet kasetni atpakaļ.
- ❑ Nenoņemiet caurspīdīgo izolāciju no kasetnes apakšas; pretējā gadījumā kasetne var kļūt nelietojama.
- ❑ Nenoņemiet un nenoplēsiet kasetnes etiķeti; pretējā gadījumā var rasties noplūde.


6

Ievietojiet kasetni un piespiediet to, līdz atskan klikšķis.

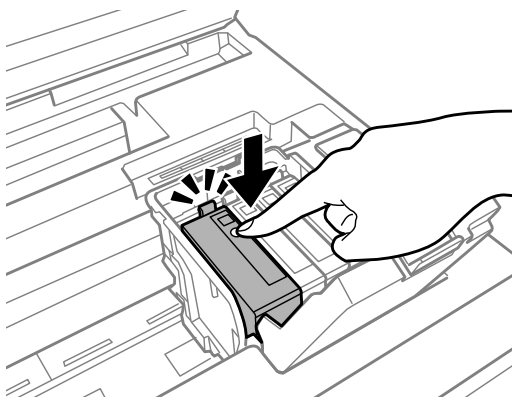

7

Aizveriet tintes kasetnes vāku.

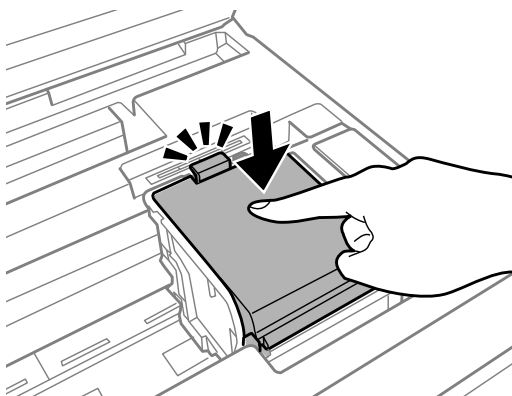


## Tintes kasetņu nomaiņa

8

Aizveriet printera vāku. Sākas tintes uzpildīšana. Šis process aizņem aptuveni trīs minūtes.

**Piezīme:**

*Lampīņa  turpina mirgot, kamēr produkts tiek uzpildīts ar tinti. Neizslēdziet produktu tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpilde netiks pabeigta, iespējams, nevarēsīt drukāt.*

Tintes kasetnes maiņa ir pabeigta. Produkts atgriežas iepriekšējā statusā.

---

# Produkta un programmatūras apkope

---

## Drukas galviņas sprauslu pārbaude

Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punkti, iespējams, varēsiet noteikt problēmu, pārbaudot drukas galviņas sprauslas.

Drukas galviņas sprauslu pārbaudi var veikt no datora, izmantojot utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), vai arī no produkta, izmantojot pogas.

---

## Utilitprogrammas Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) lietošana operētājsistēmā Windows

Lai lietotu utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Nozzle Check (Sprauslu pārbaude)**.  
  
Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.  
➔ ["Pieklūve no īsinājumiķonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 28. lpp.](#)
- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

---

## Utilitprogrammas Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai lietotu utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), izpildiet tālāk aprakstītās darbības.



- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)
- 4 Noklikšķiniet uz ikonas **Nozzle Check (Sprauslu pārbaude)**.


## Produkta un programmatūras apkope

- 5** Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

### Produkta pogu lietošana

Lai pārbaudītu drukas galviņas sprauslas, izmantojot produkta pogas, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

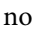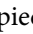
- 1** Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2** Izslēdziet produktu.
- 3** Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 4** Turot nospiestu pogu , nospiediet pogu , lai ieslēgtu produktu.

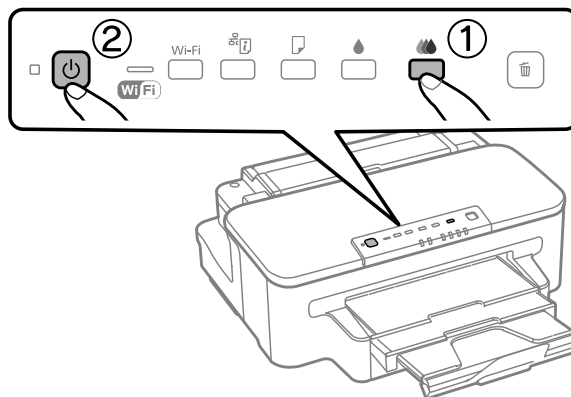


- 5** Kad produkts ir ieslēgts, atlaidiet abas pogas. Produkts izdrukā sprauslu pārbaudes paraugu.

Tālāk ir redzami divi sprauslu pārbaudes paraugi.

Salīdziniet izdrukātās pārbaudes lapas kvalitāti ar tālāk attēloto paraugu. Ja nav drukas kvalitātes problēmu, piemēram, tukšu laukumu vai trūkstošu pārbaudes līniju posmu, drukas galviņas stāvoklis ir labs.

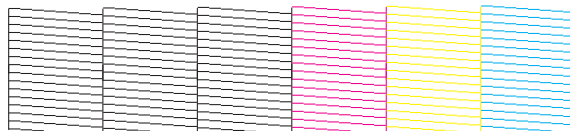

Ja trūkst daļas izdrukāto līniju, kā norādīts tālāk, iespējams, kāda sprausla ir nosprostota vai drukas galviņa ir nepareizi līdzināta.

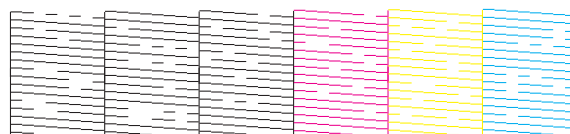

- ➔ "Drukā galviņas tīrīšana" 57. lpp.
- ➔ "Drukā galviņas līdzināšana" 59. lpp.



## Drukas galviņas tīrīšana

Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punkti, iespējams, varēsiet atrisināt šīs problēmas, veicot drukas galviņas tīrīšanu, kas nodrošina, lai sprauslas pareizi padotu tinti.

Drukas galviņas tīrīšanu var veikt no datora, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), kas ir pieejama printera draiverī vai arī no produkta, nospiežot attiecīgas pogas.



### Svarīga informācija:

Neizslēdziet produktu drukas galviņas tīrīšanas laikā. Ja drukas galviņas tīrīšana netiek pabeigta, iespējams, nevarēsiet drukāt.

### Piezīme:

- ☐ Neatveriet printera vāku drukas galviņas tīrīšanas laikā.
- ☐ Vispirms veiciet sprauslu pārbaudi, lai noteiktu bojāto(-ās) krāsu(-as); tas ļaus atlasīt krāsu(-as), karai(-ām) jāizmanto galviņas tīrīšanas funkcija.  
➔ ["Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 55. lpp.](#)
- ☐ Drukājot krāsainus attēlus, var tikt izmantota melnā tinte.
- ☐ Tīrot drukas galviņu, tiek patērēts neliels daudzums tintes no dažām kasetnēm, tādēļ tīriet drukas galviņu tikai tad, ja izdruku kvalitāte pasliktinās, piemēram, izdrukas ir izplūdušas, krāsa ir nepareiza vai kādas krāsas trūkst.
- ☐ Ja tintes līmenis ir zems, iespējams, nevarēsiet veikt tintes galviņas tīrīšanu. Ja tinte ir beigusies, nevar veikt drukas galviņas tīrīšanu. No sākuma nomainiet attiecīgo tintes kasetni.
- ☐ Ja drukas kvalitāte neuzlabojas, pārliecinieties, vai atlasījāt pareizo krāsu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.
- ☐ Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc tam, kad šī procedūra ir atkārtota aptuveni četras reizes, izslēdziet produktu un uzgaidiet vismaz sešas stundas. Pēc tam atkārtojiet sprauslu pārbaudi un, ja nepieciešams, veiciet atkārtotu galviņas tīrīšanu. Ja drukas kvalitāte vēl joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
- ☐ Lai uzturētu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapu.

## Utilitprogrammas Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) lietošana operētājsistēmā Windows

Lai iztīrītu drukas galviņu, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

1

Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

2

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)**.

Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.

➔ ["Piekļuve no īsinājumiem ikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 28. lpp.](#)

3

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām.



## Utilitprogrammas Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) lietošana operētājsistēmā Mac OS X


Lai iztīrītu drukas galviņu, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), izpildiet tālāk minētās darbības.


- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)
- 3 Noklikšķiniet uz ikonas **Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)**.
- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

## Produkta pogu lietošana

Lai iztīrītu drukas galviņas sprauslas, izmantojot produkta pogas, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.


- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Nospiediet pogu  vai pogu  un turiet to trīs sekundes.  
Atlasiet pogas saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.

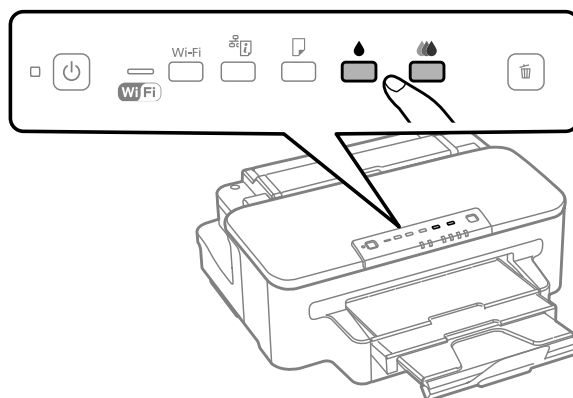

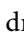Produkts sāk drukas galviņas tīrīšanu, un  lampiņa sāk mirgot.

**Svarīga informācija:**

Nekādā gadījumā neizslēdziet produktu, kamēr mirgo lampiņa . To izdarot, varat sabojāt produktu.

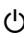
- 3 Kad lampiņa  beidz mirgot, izdrukāiet sprauslu pārbaudes paraugu, lai pārliecinātos, vai galviņa ir tīra.  
➔ ["Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 55. lpp.](#)

## Drukas galviņas līdzināšana

Ja pamanāt vertikālo līniju nobīdi vai horizontālo līniju saplūšanu, iespējams, varēsiet novērst šo problēmu izmantojot printera draivera utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).

Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.

**Piezīme:**

Nespiediet pogu , lai atceltu drukāšanu, kad tiek drukāts testa paraugs ar utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).

---

### Utilitprogrammas Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) lietošana operētājsistēmā Windows

Lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1 Pārlicinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārlicinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana)**.  
  
Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.  
➔ ["Pieļūve no īsinājumikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 28. lpp.](#)
- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.

---

### Utilitprogrammas Print Head Alignment lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment, izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1 Pārlicinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārlicinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)
- 4 Noklikšķiniet uz ikonas **Print Head Alignment**.

## Produkta un programmatūras apkope

- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.

## Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laiku netiek veiktas nekādas darbības, produkts pārslēdzas uz miega režīmu vai automātiski izslēdzas.

Ir iespējams iestatīt laiku, pēc kura tiek piemērota strāvas padeves pārvaldība. Šī laika palielināšana ietekmē produkta enerģijas taupīšanas spēju. Pirms izmaiņu veikšanas, lūdzu, izvērtējiet visus apstākļus.

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai iestatītu laiku.

---

### Operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **Printer and Option Information (Informācija par Printeri un Opcijām)**.
- 3 Opcijai Power Off Timer (Strāvas padeves izslēgšanas taimeris) izvēlieties iestatījumu **Off (Izslēgts)**, **30 minutes (30 minūtes)**, **1 hour (1 stunda)**, **2 hours (2 stundas)**, **4 hours (4 stundas)**, **8 hours (8 stundas)** vai **12 hours (12 stundas)**.
- 4 Opcijai Sleep Timer (Gaidstāves taimeris) izvēlieties iestatījumu **3 minutes (3 minūtes)**, **5 minutes (5 minūtes)** vai **10 minutes (10 minūtes)**.
- 5 Noklikšķiniet uz pogas **OK (Labi)**.

---

### Operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Printer Settings (Printera iestatījumi)**. Parādās ekrāns Printer Settings (Printera iestatījumi).
- 3 Opcijai Power Off Timer (Strāvas padeves izslēgšanas taimeris) izvēlieties iestatījumu **Off (Izslēgts)**, **30 minutes (30 minūtes)**, **1 hour (1 stunda)**, **2 hours (2 stundas)**, **4 hours (4 stundas)**, **8 hours (8 stundas)** vai **12 hours (12 stundas)**.
- 4 Opcijai Sleep Timer (Gaidstāves taimeris) izvēlieties iestatījumu **3 minutes (3 minūtes)**, **5 minutes (5 minūtes)** vai **10 minutes (10 minūtes)**.
- 5 Noklikšķiniet uz pogas **Apply (Lietot)**.

# Produkta tīrīšana

## Produkta ārpusē tīrīšana

Lai nodrošinātu optimālu produkta darbību, kārtīgi notīriet to vairākas reizes gadā, izmantojot tālāk aprakstītās instrukcijas.

**Svarīga informācija:**

Produkta tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu vai atšķaidītāju. Šīs ķīmikālijas var sabojāt produktu.

**Piezīme:**

Kamēr nelietojat produktu, aizveriet aizmugurējo papīra padeves atveri un izvades paliktni, lai aizsargātu produktu no putekļiem.

## Produkta iekšpusē tīrīšana

Lai optimizētu drukāšanas rezultātus, iztīriet iekšējo rullīti, ievērojot tālāk aprakstīto procedūru.

**Brīdinājums:**

Esiet uzmanīgi un nepieskarieties detaļām produkta iekšpusē.

**Svarīga informācija:**

- ☐ Elektroniskās sastāvdaļas nedrīkst nonākt saskarsmē ar ūdeni.
- ☐ Neapsmidziniet produkta iekšpusi ar smērvielām.
- ☐ Nepiemērotas eļļas var sabojāt mehānismu. Ja ir nepieciešama eļļošana, sazinieties ar printera izplatītāju vai kvalificētu servisa darbinieku.


**1**

Pārbaudiet, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

**2**

Ievietojiet papīra kasetē vairākas A4 formāta parasta papīra lapas.

**3**

Nospiediet pogu , lai padotu un izdotu papīru.

**4**

Atkārtojiet 3. darbību, līdz papīrs vairs netiek nosmērēts ar tinti.

## Apkopes kastes nomaiņa

### Apkopes kastes statusa pārbaude

Apkopes kastes statuss ir redzams tajā pašā ekrānā, kur tintes kasetņu statuss. Statusu var pārbaudīt no printera programmatūras vai vadības paneļa.

➔ ["Tintes kasetņu statusa pārbaude" 45. lpp.](#)


### Izmantošanas piesardzības pasākumi

Pirms nomaināt apkopes kasti izlasiet visas šīs nodaļas instrukcijas.

- ☐ Epson iesaka izmantot autentiskas Epson apkopes kastes. Neautentiskas apkopes kastes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu printera darbību. Epson nevar garantēt ne-autentiskas apkopes kastes kvalitāti un uzticamību.
- ☐ Neizjauciet apkopes kasti.
- ☐ Nepieskarieties zaļajai IC mikroshēmai apkopes kastes sānos.
- ☐ Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā un nedzeriet tinti.
- ☐ Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, kamēr tā nav ielikta speciālā plastmasas maisiņā.
- ☐ Neizmantojiet apkopes kasti, kas ilgstoši ir bijusi noņemta.
- ☐ Neuzglabājiet apkopes kasti tiešu saules staru iedarbībā.

### Apkopes kastes nomaiņa

Lai nomainītu apkopes kasti, izpildiet šādas darbības.


- 1** Nospiediet pogu , lai izslēgtu produktu.
- 2** Pārļiecinieties, vai no produkta nenoplūst tinte.
- 3** Izņemiet nomaiņas apkopes kasti no iepakojuma.

**Piezīme:**


Nepieskarieties zaļajai IC mikroshēmai kārbas sānos. Pretējā gadījumā printera normāla darbība var būt neiespējama.

## Produkta un programmatūras apkope

- 4** Izvelciet aizmugurējo vāku.

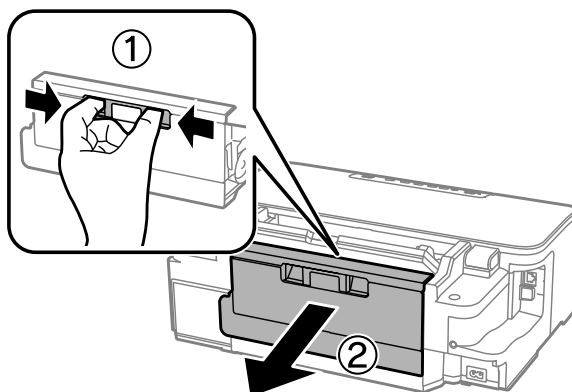

- 5** Uzlieciet roku uz apkopes kastes roktura un velciet to uz augšu.

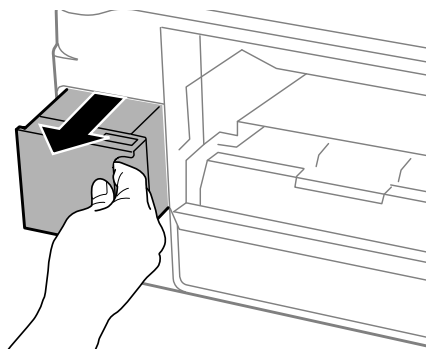


**Piezīme:**

*Ja tinte nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni.*

- 6** Ielieciet izlietoto apkopes kasti plastmasas maisiņā, kas bija nomainīšanas kastei, un atbilstoši likvidējiet.

**Piezīme:**


*Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, kamēr tā nav cieši noslēgta plastmasas maisiņā.*

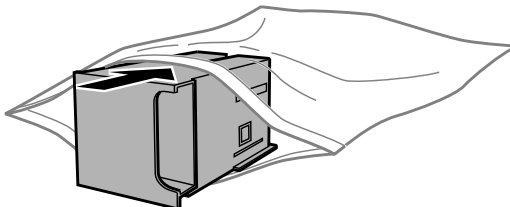


- 7** Ievietojiet apkopes kasti vietā, cik tālu iespējams.

## Produkta un programmatūras apkope

- 8** Atkal piestipriniet aizmugures vāku.

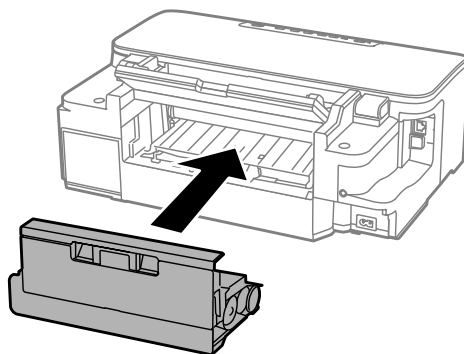

- 9** Nospiediet pogu , lai ieslēgtu produktu atpakaļ.

Apkopes kārbas maiņa ir pabeigta.


## Produkta pārvadāšana

Ja pārvietojat produktu, tas ir jāsagatavo pārvadāšanai oriģinālajā vai līdzīga izmēra kastē.

### **Svarīga informācija:**

- ☐ Uzglabājot vai pārvadājot produktu, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ atstājiet tintes kasetnes printerī. Izņemot kasetnes, drukas galviņa var izžūt un produkts var pārstāt drukāt.

- 1** Pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet produktu. Uzgaidiet, līdz tintes kasetnes turētājs atgriežas atpakaļ savā sākotnējā stāvoklī, un pēc tam aizveriet printera vāku.

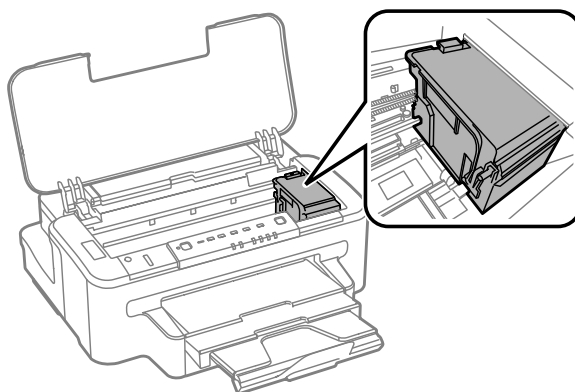

- 2** Izslēdziet produktu un atvienojiet strāvas vadu.

- 3** Atvienojiet visus citus produkta vadus.

- 4** Izņemiet papīru no aizmugurējās papīra padeves atveres.



## Produkta un programmatūras apkope

- 5 Aizveriet aizmugurējo papīra padeves atveri un izvades paliktni.
- 6 Izņemiet papīru no papīra kasetes un ielieciet kaseti atpakaļ produktā.
- 7 Iepakojiet produktu atpakaļ tā kastē, izmantojot aizsargājošos materiālus, kas tika piegādāti kopā ar to.

**Piezīme:**

*Pārvadāšanas laikā produktu turiet horizontāli.*

## Programmatūras pārbaude un instalēšana

### Datorā instalētās programmatūras pārbaude

Lai izmantotu šajā Lietotāja rokasgrāmata aprakstītās funkcijas, nepieciešams instalēt tālāk minēto programmatūru.

- ☐ Epson Driver and Utilities („Epson” draiveri un utilitprogrammas)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu, vai datorā ir instalēta vajadzīgā programmatūra.

### Operētājsistēmā Windows

- 1 **Windows 7 un Vista:** noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**.  
Operētājsistēmā **Windows XP:** noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.
- 2 **Windows 7 un Vista:** noklikšķiniet uz **Uninstall a program (Noņemt programmas instalāciju)** kategorijā Programs (Programmas).  
**Windows XP:** veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Add or Remove Programs (Programmu pievienošana vai noņemšana)**.
- 3 Pārbaudiet pašlaik instalēto programmu sarakstu.

### Operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Veiciet dubultklikšķi uz **Macintosh HD**.
- 2 Veiciet dubultklikšķi uz mapes **Epson Software**, kas atrodas mapē Applications, un pārbaudiet tās saturu.

## Produkta un programmatūras apkope

### **Piezīme:**

- ☐ *Mapē Applications ir iekļauta trešo pušu programmatūra.*
- ☐ *Lai pārbaudītu, vai ir instalēts printera draiveris, noklikšķiniet uz **System Preferences** izvēlnē Apple un pēc tam uz **Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5). Sameklējiet savu produktu sarakstlodziņā Printers.*

---

## Programmatūras instalēšana

Ievietojiet produkta komplektācijā iekļauto produkta programmatūras disku un ekrānā Software Select (Programmatūras izvēle) izvēlieties instalējamo programmatūru.

## Programmatūras atinstalēšana

Lai atrisinātu konkrētas problēmas vai, ja jaunināt operētājsistēmu, programmatūra jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna.

Informāciju par to, kā noteikt, kādas lietojumprogrammas ir instalētas, skatiet nākamajā nodaļā.

➔ ["Datorā instalētās programmatūras pārbaude" 65. lpp.](#)

---

## Operētājsistēmā Windows

### **Piezīme:**

- ☐ *Operētājsistēmā Windows 7 un Vista ir vajadzīgs administratora konts un parole, ja piesakāties sistēmā kā standarta lietotājs.*
- ☐ *Windows XP operētājsistēmā jums jāpiesakās, izmantojot Computer Administrator (Datora administrators) kontu.*

**1** Izslēdziet produktu.

**2** Atvienojiet produkta interfeisa kabeli no datora.

**3** Veiciet vienu no šīm darbībām.

**Windows 7 un Vista:** noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**.

Operētājsistēmā **Windows XP:** noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

**4** Veiciet vienu no šīm darbībām.

**Windows 7 un Vista:** noklikšķiniet uz **Uninstall a program (Noņemt programmas instalāciju)** kategorijā Programs (Programmas).

**Windows XP:** veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Add or Remove Programs (Programmu pievienošana vai noņemšana)**.

**5** Parādītajā sarakstā atlasiet atinstalējamo programmatūru, piemēram, sava produkta draiveri un lietojumprogrammu.

## Produkta un programmatūras apkope

6

Veiciet vienu no šīm darbībām.

**Windows 7:** noklikšķiniet uz **Uninstall/Change** (Noņemt instalāciju/mainīt) vai **Uninstall** (Atinstalēt).

**Windows Vista:** noklikšķiniet uz **Uninstall/Change** (Atinstalēt/mainīt) vai **Uninstall** (Atinstalēt), pēc tam noklikšķiniet uz **Continue** (Turpināt) logā User Account Control (Lietotāja konta kontrole).

**Windows XP:** noklikšķiniet uz **Change/Remove** (Mainīt vai noņemt) vai **Remove** (Noņemt).

**Piezīme:**

*Ja 5. darbībā izvēlējāties atinstalēt produkta printera draiveri, atlasiet sava produkta ikonu un noklikšķiniet uz **OK** (Labi).*

7

Kad parādās apstiprinājuma logs, noklikšķiniet uz **Yes** (Jā) vai **Next** (Tālāk).

8

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Dažos gadījumos var parādīties ziņojums ar uzvedni restartēt datoru. Ja tas ir tā, pārlicinieties, vai ir izvēlēta opcija **I want to restart my computer now** (Es vēlos restartēt datoru tagad) un noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).

---

## Operētājsistēmā Mac OS X

**Piezīme:**

- ☐ Lai atinstalētu programmatūru, ir jālejupielādē programma Uninstaller. Atveriet vietni:  
<http://www.epson.com>  
Pēc tam izvēlieties savu vietējās Epson interneta vietnes atbalsta nodaļu.
- ☐ Lai atinstalētu lietojumprogrammas, jāpiesakās kontā Computer Administrator. Jūs nevarat atinstalēt programmas, ja piesakāties kā ierobežota konta lietotājs.
- ☐ Atkarībā no lietojumprogrammas Installer var atrasties atsevišķā mapē no Uninstaller.

1

Aizveriet visas darbojošās lietojumprogrammas.

2

Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Uninstaller** operētājsistēmas Mac OS X cietajā diskā.

3

Parādītajā sarakstā atzīmējiet atinstalējamās programmatūras izvēles rūtiņas, piemēram, printera draiveri un lietojumprogrammu.

4

Noklikšķiniet uz **Uninstall**.

5

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Ja nevarat atrast atinstalējamo programmatūru logā Uninstaller, veiciet dubultklikšķi uz mapes **Applications**, kas atrodas Mac OS X cietajā diskā, atlasiet vajadzīgo programmu un velciet to līdz ikonai **Trash**.

## Produkta un programmatūras apkope

**Piezīme:**

*Ja esat atinstalējis printera draiveri, taču produkta nosaukums paliek logā **Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), izvēlieties sava produkta nosaukumu un noklikšķiniet uz pogas — **noņemt**.*

# Problēmu novēršana drukāšanai

## Problēmas noteikšana

Produkta problēmu novēršanu vislabāk ir veikt divos posmos: sākumā noteikt problēmu un pēc tam piemērot iespējamus risinājumus, līdz problēma ir atrisināta.

Informāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu un atrisinātu visbiežāk sastopamās problēmas, var atrast tiešsaistes problēmu risinājumus, vadības paneli vai statusa monitorā. Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.







Ja ir kāda specifiska problēma, kas saistīta ar drukas kvalitāti, izdruku problēma, kas nav saistīta ar drukas kvalitāti, vai papīra padeves problēma, kā arī ja produkts nedrukā vispār, skatiet atbilstošo nodaļu.

Lai atrisinātu problēmu, jums, iespējams, būs jāatceļ drukāšana.

➔ ["Drukāšanas atcelšana" 32. lpp.](#)

## Kļūdu indikatori



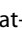


Daudz visbiežāk sastopamās produkta problēmas var noteikt, izmantojot lampiņas uz produkta. Ja produkts pārtrauc darboties un lampiņas deg vai mirgo, izmantojiet tālāk norādīto tabulu, lai noteiktu problēmu, un pēc tam veiciet ieteiktos novēršanas pasākumus.




Lampiņas	Problēma un risinājums	
 	<b>Beidzies papīrs</b>	
	Papīrs nav ievietots.	Ievietojiet papīru aizmugurējā papīra padeves atverē vai papīra kasetē un pēc tam nospiediet pogu  . Produkts atsāk drukāšanu un lampiņa nodziest.
	<b>Nepareizs papīrs aizmugurējā papīra padeves atverē</b>	
	Aizmugurējā papīra padeves atverē ievietoto papīru nevar izmantot šim produktam.	Ievietojiet atbilstošu papīru aizmugurējā papīra padeves atverē. ➔ <a href="#">"Papīra izvēle" 14. lpp.</a> Pēc tam nospiediet pogu  .
	<b>Padots nepareizs papīra izmērs</b>	
	Automātiskās divpusējās drukāšanas laikā produktā padotā papīra izmērs atšķiras no atlasītā izmēra	Kad ievietotā papīra izmērs atbilst uz datora atlasītajam drukāšanas izmēram, nospiediet pogu  , lai atceltu kļūdu, un turpiniet drukāšanu. Atkārtoti izdrukāiet trūkstošās lapas.
	<b>Vairākas padotas papīra lapas</b>	
	Vienlaicīgi padota vairāk nekā viena lapa.	Nospiediet pogu  , lai padotu un izvadītu papīru. Ja papīrs paliek produktā, skatiet <a href="#">"Iesprūdis papīrs" 74. lpp.</a>

## Problēmu novēršana drukāšanai

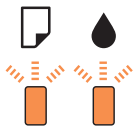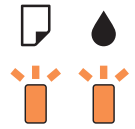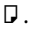Lampiņas	Problēma un risinājums	
	<b>Iesprūdis papīrs</b>	
	Papīrs iestrēdzis produktā.	➔ Skatīt <a href="#">"Iesprūdis papīrs" 74. lpp.</a>
	<b>Nepareizi ievietots papīrs aizmugurējā papīra padeves atverē.</b>	
	Papīrs nav pareizi ievietots aizmugurējā papīra padeves atverē.	Izņemiet papīru un pēc tam nospiediet pogu  .
	<b>Beigusies tinte</b>	
	Tintes kasetne ir tukša vai nav uzstādīta, vai arī tajā nav pietiekami daudz tintes, lai uzpildītu tinti.	Nomainiet tintes kasetni, kurai uzrādīta kļūda. Ja lampiņa turpina degt pēc kasetnes nomaiņas, iespējams, kasetne nav pareizi uzstādīta. Uztādiet tintes kasetni tā, lai tā noklikšķētu vietā. ➔ <a href="#">"Tintes kasetnes nomaiņa" 51. lpp.</a>
	<b>Nepareiza kasetne</b>	
	Pašreiz uzstādītā tintes kasetne nav piemērota šim produktam.	Nesaderīgās kasetnes, kurai norādīta kļūda, vietā uzstādiet atbilstošu kasetni. ➔ <a href="#">"Tintes kasetnes nomaiņa" 51. lpp.</a>
	<b>Nepareizi uzstādīta tintes kasetne</b>	
	Tintes kasetne ir uzstādīta nepareizi.	Atkārtoti uzstādiet kasetni, kurai uzrādīta kļūda. ➔ <a href="#">"Tintes kļūda parādās pēc kasetnes maiņas" 88. lpp.</a>
	<b>Zems tintes līmenis</b>	
	Tintes kasetne ir gandrīz tukša.	Iegādājieties nomaiņas tintes kasetni. Lai noskaidrotu, kura kasetne ir gandrīz tukša, pārbaudiet tintes kasetņu statusu. ➔ <a href="#">"Tintes kasetņu statusa pārbaude" 45. lpp.</a>
	<b>Apkopes kaste ir nolietojusies</b>	
	Apkopes kastes kalpošanas laiks ir tuvu beigām.	Izslēdziet produktu un nomainiet apkopes kasti pret jaunu. ➔ <a href="#">"Apkopes kastes nomaiņa" 62. lpp.</a>
	<b>Nepareiza apkopes kaste</b>	
	Pašreiz uzstādītā apkopes kaste nav piemērota šim produktam.	Izslēdziet produktu un nomainiet nesaderīgo apkopes kasti pret jaunu piemērotu apkopes kasti. ➔ <a href="#">"Apkopes kastes nomaiņa" 62. lpp.</a>
	<b>Nav apkopes kastes</b>	
	Apkopes kaste nav uzstādīta.	Izslēdziet produktu un ievietojiet apkopes kasti. ➔ <a href="#">"Apkopes kastes nomaiņa" 62. lpp.</a>
	<b>Apkopes kaste ir gandrīz nolietojusies</b>	
	Apkopes kastes kalpošanas laiks ir tuvu beigām.	Iegādājieties nomaiņas apkopes kasti. ➔ <a href="#">"Produkta statusa pārbaude" 72. lpp.</a>

## Problēmu novēršana drukāšanai

Lampiņas	Problēma un risinājums	
	<b>Vāks atvērts</b>	
	Printera vāks ir atvērts.	Aizveriet printera vāku.
 <p>Mirgo pamišus</p>	<b>Apkope</b>	
	Produkta tintes paliktņu kalpošanas laiks ir tuvu beigām vai beidzies.	Lai nomainītu tintes paliktņus, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu. Ja produkta tintes paliktņu kalpošanas laiks ir tuvu beigām, drukāšanu var atsākt, nospiežot pogu  .
	<b>Vispārēja kļūda</b>	
	Radusies nezināma produkta kļūda.	Izslēdziet produktu. Pēc tam izņemiet iestrēgušo papīru. ➔ Skatīt " <a href="#">Iesprūdis papīrs</a> " 74. lpp. Tad atkal ieslēdziet produktu. Ja kļūdu neizdodas novērst, sazinieties ar izplatītāju.
	<b>Atkopšanas režīms</b>	
	Programmaparatūras atjaunināšana nav izdevusies un produkts ir atkopšanas režīmā.	Programmaparatūras atjaunināšana ir jāmēģina vēlreiz. Sagatavojiet USB kabeli un apmeklējiet vietējo Epson vietni, lai saņemtu tālākus norādījumus.

 = ielsēgts,  = lēni mirgo,  = ātri mirgo

## Produkta statusa pārbaude

Jā problēma rodas drukāšanas laikā, statusa monitora logā parādīsies kļūdas paziņojums.


Jā nepieciešams nomainīt tintes kasetni vai apkopes kasti, logā noklikšķiniet uz pogas **How to (Kā)** un statusa monitors soli pa solim izvadīs cauri tintes kasetnes nomaiņas procedūrai.

## Operētājsistēmā Windows

EPSON Status Monitor 3 var atvērt divos veidos.

- ☐ Veiciet dubultklikšķi uz produkta īsinājumikonas Windows uzdevumjoslā. Lai uzzinātu, kā pievienot īsinājumikonu izvēlei taskbar, skatiet šo nodaļu:  
➔ ["Piekļuve no īsinājumikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 28. lpp.](#)
- ☐ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **EPSON Status Monitor 3**.

Pēc EPSON Status Monitor 3 atvēršanas parādās šāds logs:

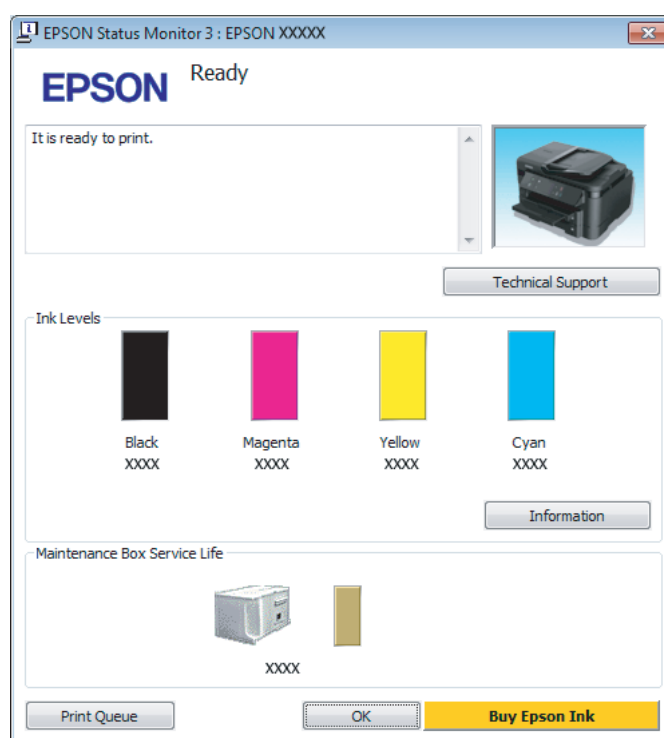

### Piezīme:

- ☐ Ja EPSON Status Monitor 3 neparādās, piekļūstiet printera draiverim un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Atkarībā no pašreizējiem iestatījumiem var tikt parādīts vienkāršots statusa monitors. Noklikšķiniet uz pogas **Details (Informācija)**, lai atvērtu iepriekš norādīto logu.

EPSON Status Monitor 3 sniedz šādu informāciju:



## Problēmu novēršana drukāšanai

### ☐ **Pašreizējais statuss:**

Ja tintes līmenis ir zems/beidzies vai apkopes kaste ir gandrīz pilna/pilna, logā EPSON Status Monitor 3 parādās poga **How to (Kā)**. Noklikšķinot uz **How to (Kā)**, būs redzamas tintes kasetnes vai apkopes kastes nomaiņas instrukcijas.

### ☐ **Ink Levels (Tintes līmeņi):**

EPSON Status Monitor 3 sniedz grafisku tintes kasetņu statusa attēlojumu.

### ☐ **Information (Informācija):**

Informāciju par uzstādītajām tintes kasetnēm var apskatīt, noklikšķinot uz **Information (Informācija)**.

### ☐ **Maintenance Box Service Life (Apkopes kastes darbmūžs):**

EPSON Status Monitor 3 sniedz grafisku apkopes kastes statusa attēlojumu.

### ☐ **Technical Support (Tehniskais atbalsts):**

Lai piekļūtu Epson tehniskā atbalsta vietai, noklikšķiniet uz **Technical Support (Tehniskais atbalsts)**.

### ☐ **Print Queue (Drukas rinda):**

Logu Windows Spooler (Windows spolētāja draiveris) var aplūkot, noklikšķinot uz **Print Queue (Drukas rinda)**.

## Operētājsistēmā Mac OS X

Lai piekļūtu EPSON Status Monitor, izpildiet tālāk minētās darbības.


1

Atveriet Epson Printer Utility 4.

➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)

2


Noklikšķiniet uz ikonas **EPSON Status Monitor**. Parādās logs EPSON Status Monitor.

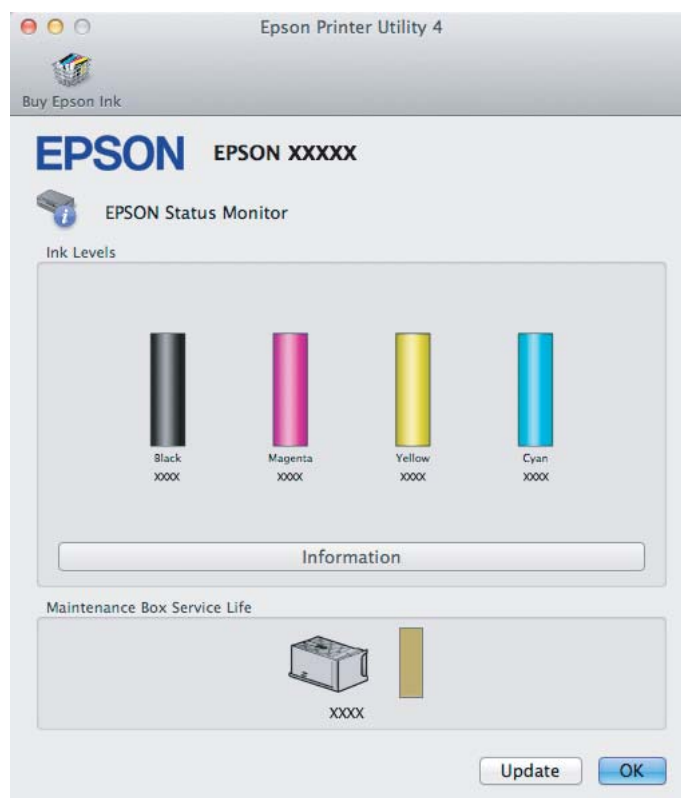

## Problēmu novēršana drukāšanai

Jūs varat izmantot šo utilitprogrammu, lai pārbaudītu tintes kasetnes statusu pirms drukāšanas uzsākšanas. EPSON Status Monitor parāda tintes kasetnes statusu, kāds tas bija, kad tā tika atvērta pirmo reizi. Lai atjauninātu tintes kasetnes statusu, noklikšķiniet uz **Update (Atjaunināt)**.

Ja tintes līmenis ir zems/beidzies vai apkopes kaste ir gandrīz pilna/pilna, parādās poga **How to**. Noklikšķiniet uz **How to**, un EPSON Status Monitor soli pa solim izvadīs cauri tintes kasetnes vai apkopes kastes nomaiņas procedūrai.

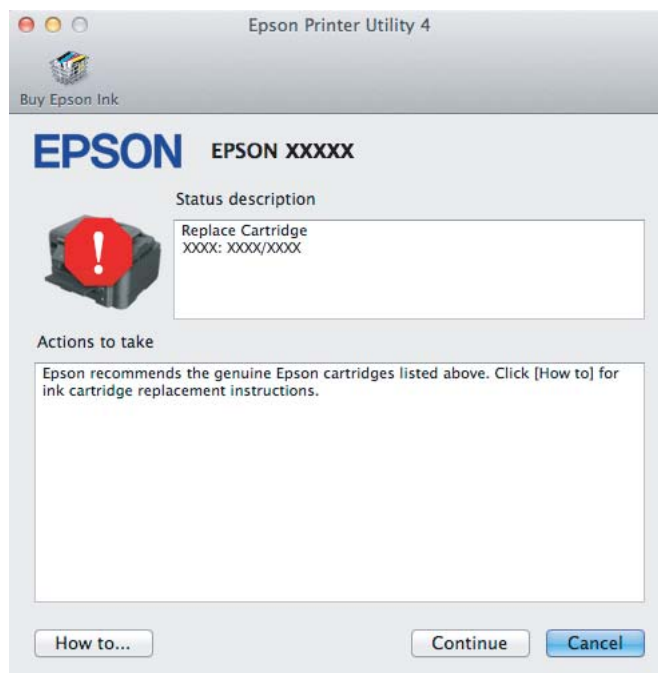





## Iesprūdis papīrs



### Brīdinājums:


nekad nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr jūsu roka atrodas produktā.
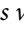
### Piezīme:


- ☐ Atceliet drukas darbu, ja to pieprasa paziņojums printera draiverī.
- ☐ Ja visas lampiņas vadības panelī mirgo, nospiediet pogu , lai izslēgtu un atkal ieslēgtu produktu. Ja mirgo tikai lampiņas  un , nospiediet pogu .

## Iestrēgušā papīra izņemšana no aizmugurējā vāka

- 1 Izvelciet aizmugurējo vāku.

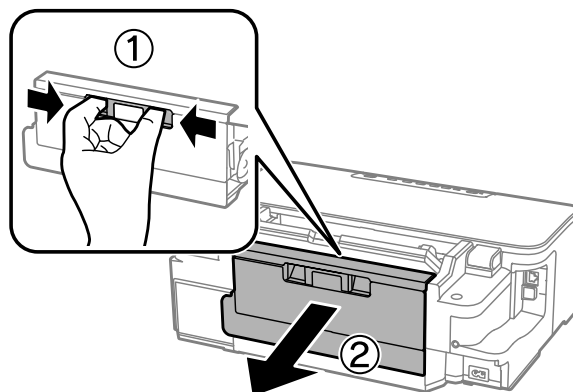


- 2 Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

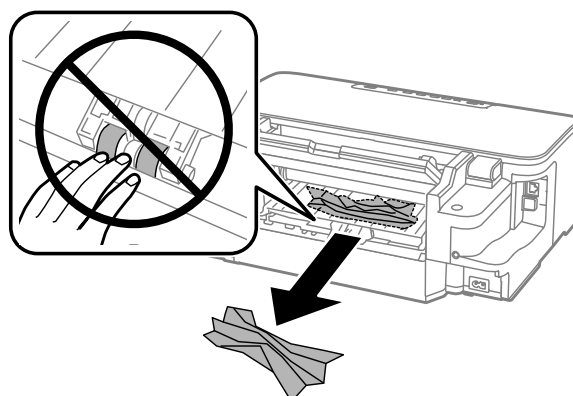


## Problēmu novēršana drukāšanai

- 3** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

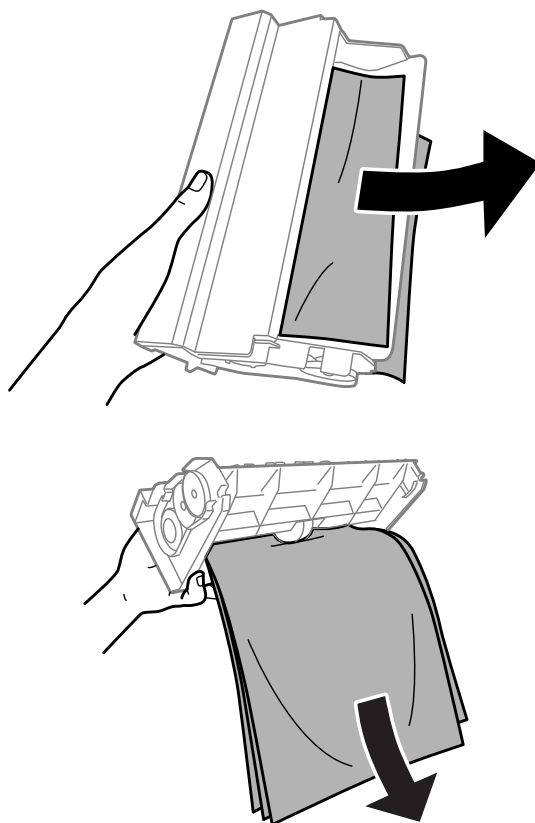


- 4** Atveriet aizmugures vāku.

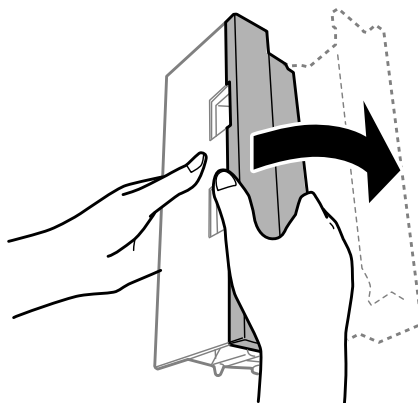


## Problēmu novēršana drukāšanai

- 5** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

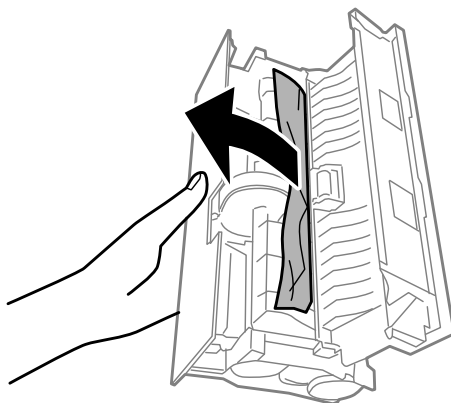


- 6** Atkal piestipriniet aizmugures vāku.

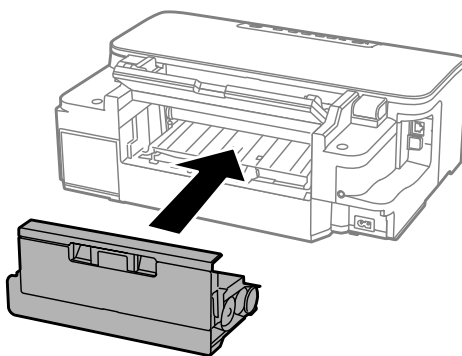

---


## Iesprūduša papīra izņemšana no produkta iekšpusēs

- 1** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.


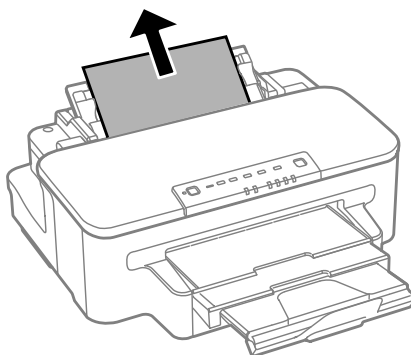


## Problēmu novēršana drukāšanai

- 2** Atveriet printera vāku.

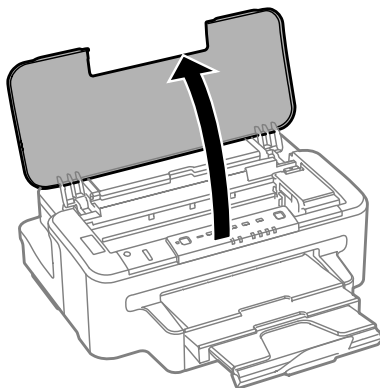

- 3** Izņemiet visu papīru no iekšpuses, tajā skaitā arī noplēstos gabaliņus.

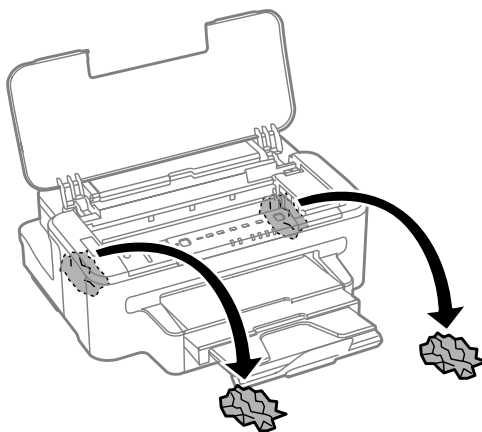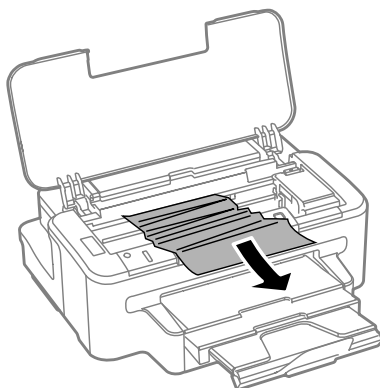


**Svarīga informācija:**

*Neaiztieciet plakano balto vadu, kas pievienots kasetnes turētājam.*

- 4** Aizveriet printera vāku.

## Iestrēgušā papīra izņemšana no papīra kasetes


- 1** Izvelciet papīra kaseti.

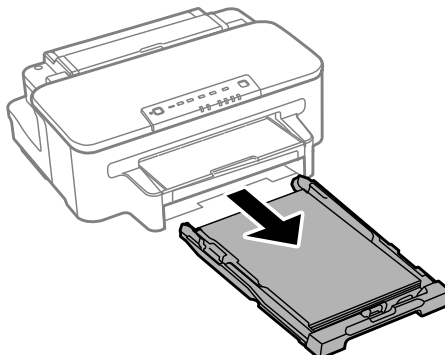

**Piezīme:**


*Ja nevarat izvilkt kaseti, atvienojiet strāvas vadu no produkta un elektrības izvades. Atvienojiet visus citus produkta vadus.*

*Uzmanīgi novietojiet produktu uz sāna, kā parādīts zemāk, un izvelciet kaseti.*

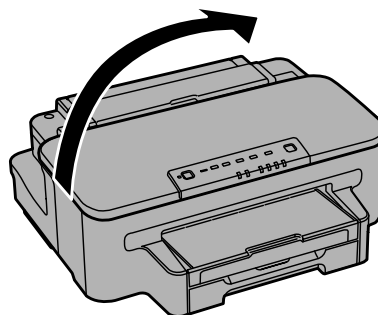


- 2** Izņemiet iestrēgušo papīru no kasetes.

- 3** Uzmanīgi izņemiet produkta iekšpusē iestrēgušo papīru.

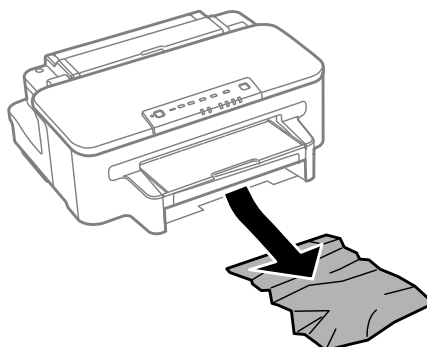

## Problēmu novēršana drukāšanai

- 4** Nolidziniet papīra malas.

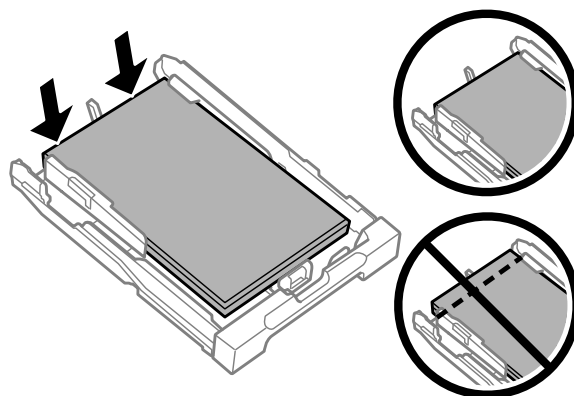

- 5** Turiet kaseti lēzeni un lēni un rūpīgi pilnībā ievietojiet to produktā.

## Kā novērst papīra iestrēgšanu

Ja papīrs bieži iestrēgst, pārbaudiet turpmāk minētos nosacījumus.

- ☐ Papīrs ir gluds, tas nav saburzīts vai krunkains.
- ☐ Jūs izmantojat augstas kvalitātes papīru.
- ☐ Papīra apdrukājamā puse ir vērsta uz leju papīra kasetē.
- ☐ Papīra apdrukājamā puse ir vērsta uz augšu aizmugurējā papīra padeves atverē.
- ☐ Papīra kaudzīte pirms ievietošanas tika pārļapota.
- ☐ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.  
➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)
- ☐ Malu vadotnes piekļaujas papīra malām.
- ☐ Novietojiet produktu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmērus. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.

## Drukāšanas atsākšana pēc tam, kad bijis iesprūdis papīrs (paredzēts tikai Windows)

Pēc tam, kad iesprūduša papīra dēļ nācies atcelt drukāšanu, iespējams atkal to atsākt, izdrukājot tikai tās lapas, kuru drukāšana pirms tam tika atcelta.

- 1** Atrisiniet problēmas ar iesprūdušu papīru.  
➔ ["Iesprūdis papīrs" 74. lpp.](#)



## Problēmu novēršana drukāšanai

- 2 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.](#)
- 3 Atlasiet izvēles rūtiņu **Print Preview (Drukas priekšskatījums)** printera draivera logā Main (Galvenie).
- 4 Izvēlieties iestatījumus, kurus nepieciešams izmantot drukāšanai.
- 5 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu un izdrukātu izvēlēto failu. Atveras logs Print Preview (Drukas priekšskatījums).
- 6 Lappušu sarakstlodziņā kreisajā pusē izvēlieties lappusi, kas jau izdrukāta, pēc tam atlasiet **Remove Page (Izņemt lapu)** izvēlnē Print Options (Drukāšanas opcijas). Atkārtojiet šo darbību līdz visas iepriekš izdrukātās lapas ir izņemtas.
- 7 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)** logā Print Preview (Drukas priekšskatījums).

## Drukas kvalitātes palīdzība

Ja radušās drukas kvalitātes problēmas, salīdziniet tās ar zemāk redzamajiem attēliem. Noklikšķiniet uz paraksta zem tā attēla, kas visvairāk atgādina jūsu izdruku.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Labs piemērs</p>	 <p>Labs piemērs</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ <a href="#">"Horizontāla saplūšana" 82. lpp.</a></p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ <a href="#">"Vertikālā saplūšana vai nobīde" 82. lpp.</a></p>
 <p>➔ <a href="#">"Horizontāla saplūšana" 82. lpp.</a></p>	 <p>➔ <a href="#">"Vertikālā saplūšana vai nobīde" 82. lpp.</a></p>

## Problēmu novēršana drukāšanai

	
➔ "Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas" 83. lpp.	➔ "Izplūdusi vai izsmērējusies izdrukā" 83. lpp.

---

## Horizontāla saplūšana

- ☐ Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) aizmugurējā papīra padeves atverē ir vērsta uz augšu.
- ☐ Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) papīra kasetē ir vērsta uz leju.
- ☐ Izpildiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un pēc tam tīriet drukas galviņas, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.  
➔ "Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 55. lpp.
- ☐ Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
- ☐ Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes.
- ☐ Pārliecinieties, vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots produktā.  
➔ "Papīra izvēle" 14. lpp.
- ☐ Ja 2,5 cm intervālos ir novērojama saplūšana, izmantojiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).  
➔ "Drukas galviņas līdzināšana" 59. lpp.

---

## Vertikālā saplūšana vai nobīde

- ☐ Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) aizmugurējā papīra padeves atverē ir vērsta uz augšu.
- ☐ Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) papīra kasetē ir vērsta uz leju.
- ☐ Izpildiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un pēc tam tīriet drukas galviņas, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.  
➔ "Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 55. lpp.
- ☐ Startējiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).  
➔ "Drukas galviņas līdzināšana" 59. lpp.
- ☐ Operētājsistēmā Windows notīriet izvēles rūtiņu **High Speed (Liela ātruma)** printera dziņa logā More Options (Papildu opcijas). Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību. Operētājsistēmā Mac OS X opcijai High Speed Printing izvēlieties iestatījumu **Off (Izslēgts)**. Lai skatītu opciju High Speed Printing, noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.

## Problēmu novēršana drukāšanai

- ❑ Pārliecinieties, vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots produktā.  
➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)

---

## Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas

- ❑ Windows operētājsistēmai notīriet **Grayscale (Pelēktoņu)** iestatījumu printera draivera logā Main (Galvenie). Operētājsistēmas Mac OS X printera draivera dialoglodziņa Print (Drukāt) sadaļā Print Settings (Printeru iestatījumi) notīriet iestatījumu **Grayscale (Pelēktoņu)**.  
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību.
- ❑ Pielāgojiet krāsu iestatījumus lietojumprogrammā vai printera draivera iestatījumos.  
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu More Options (Papildu opcijas).  
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet dialoglodziņu Color Options, kas ir pieejams no dialoglodziņa Print (Drukāt).  
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību.
- ❑ Izpildiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un pēc tam tīriet drukas galviņas, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.  
➔ ["Drukšanas galviņas sprauslu pārbaude" 55. lpp.](#)
- ❑ Ja tikko nomainījāt tintes kasetni, pārbaudiet, vai uz iepakojuma norādītais derīguma termiņš nav beidzies. Ja ilgāku laiku neesat lietojis produktu, Epson iesaka nomainīt tintes kasetnes.  
➔ ["Tintes kasetnes nomaiņa" 51. lpp.](#)
- ❑ Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes un Epson ieteiktu papīru.

---

## Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka

- ❑ Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes un Epson ieteiktu papīru.
- ❑ Pārliecinieties, vai produkts ir novietots uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmērus. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- ❑ Pārliecinieties, ka papīrs nav bojāts, netīrs vai pārāk vecs.
- ❑ Pārliecinieties, vai papīrs ir izžuvis un papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) aizmugurējā papīra padeves atverē ir vērsta uz augšu.
- ❑ Pārliecinieties, vai papīrs ir izžuvis un papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) papīra kasetē ir vērsta uz leju.
- ❑ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ❑ Pārliecinieties, vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots produktā.  
➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)
- ❑ Izņemiet katru lapu no izejas paliktņa uzreiz kā tā izdrukāta.
- ❑ Nepieskarieties un neļaujiet nekam pieskarties papīra apdrukātajai pusei, kas vēl nav nožuvusi. Izlasiet papīra instrukcijas, lai uzzinātu, kā rīkoties ar izdrukām.

## Problēmu novēršana drukāšanai

- ❑ Izpildiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un pēc tam tīriet drukas galviņas, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.  
➔ ["Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 55. lpp.](#)
- ❑ Startējiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukšanas galviņas līdzināšana).  
➔ ["Drukšanas galviņas līdzināšana" 59. lpp.](#)
- ❑ Ja drukājat augsta blīvuma datus uz parasta papīra, izmantojot automātisko divpusējo drukāšanu, pazeminiet **Print Density (Drukšanas blīvums)** un izvēlieties garāku **Increased Ink Drying Time (Palielināts drukas nožūšanas laiks)** logā Print Density Adjustment (Drukšanas blīvuma pielāgošana) (operētājsistēmai Windows) vai Two-sided Printing Settings (operētājsistēmai Mac OS X) printera draiverī.
- ❑ Ja papīrs pēc drukāšanas ir nosmērēts ar tinti, iztīriet produkta iekšpusi.  
➔ ["Produkta iekšpuses tīrīšana" 61. lpp.](#)

## Dažādas izdruku problēmas

---

### Nepareizas vai izkropļotas rakstzīmes

- ❑ Atceliet visus apstājušos drukas darbus.  
➔ ["Drukšanas atcelšana" 32. lpp.](#)
- ❑ Izslēdziet produktu un datoru. Pārliedziniet, vai ir kārtīgi pievienots produkta interfeisa kabelis.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 66. lpp.](#)

---

### Nepareizas piemales

- ❑ Pārliedziniet, vai papīrs ir ievietots pareizi aizmugurējās papīra padeves atverē vai papīra kasetē.  
➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 17. lpp.](#)  
➔ ["Aploksņu ievietošana papīra kasetē" 21. lpp.](#)  
➔ ["Papīra un aploksņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē" 24. lpp.](#)
- ❑ Pārbaudiet piemales iestatījumus savā lietojumprogrammā. Pārliedziniet, ka piemales atrodas lapas apdrukājamajā zonā.  
➔ ["Drukājamā platība" 94. lpp.](#)
- ❑ Pārliedziniet, ka printera draivera iestatījumi ir atbilstoši papīra izmēram, kuru Jūs izmantojat.  
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu Main (Galvenie).  
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet Page Setup dialoglodziņu vai Print (Drukāt) dialoglodziņu.
- ❑ Ja drukājot bez apmalēm, tās tomēr redzamas, rīkojieties šādi.  
Operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** printera draivera logā Maintenance (Apkope) un pēc tam atlasiet **Remove white borders (Noņemt baltās apmales)**.  
Operētājsistēmā Mac OS X opcijai Remove white borders (Noņemt baltās apmales) izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**. Lai skatītu opciju Remove white borders (Noņemt baltās apmales), noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu printeris (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.

## Problēmu novēršana drukāšanai

- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
  - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 66. lpp.](#)

---

## Izdruka ir nedaudz sašķiebta

- ❑ Pārļiecinieties, vai papīrs ir ievietots pareizi aizmugurējās papīra padeves atverē vai papīra kasetē.
  - ➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 17. lpp.](#)
  - ➔ ["Aplokšņu ievietošana papīra kasetē" 21. lpp.](#)
  - ➔ ["Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē" 24. lpp.](#)
- ❑ Ja printera draivera logā Main (Galvenie) opcijai Quality (Kvalitāte) ir izvēlēts iestatījums **Draft (Skice)** (operētājsistēmā Windows) vai Print Settings (Printera iestatījumi) opcijai Print Quality (Drukas kvalitāte) ir izvēlēts iestatījums **Fast Economy (Ātra ekonomiskā)** (operētājsistēmā Mac OS X) izvēlieties citu iestatījumu.

---

## Apgriezts attēls

- ❑ Operētājsistēmā Windows izdzēsiet atzīmi no **Mirror Image (Spoguļattēls)** izvēles rūtiņas, kas atrodas printera draivera logā More Options (Papildu opcijas), vai arī izslēdziet lietojumprogrammas iestatījumu Mirror Image (Spoguļattēls).  
Operētājsistēmā Mac OS X printera draivera dialoglodziņa Print (Drukāt) sadaļā **Print Settings (Printera iestatījumi)** notīriet izvēles rūtiņu **Mirror Image (Spoguļattēls)** vai izslēdziet lietojumprogrammas iestatījumu Mirror Image (Spoguļattēls).  
Lai iegūtu instrukcijas, skatiet printera draivera vai lietojumprogrammas tiešsaistes palīdzību.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
  - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 66. lpp.](#)

---

## Tukšu lapu drukāšana

- ❑ Pārļiecinieties, ka printera draivera iestatījumi ir atbilstoši papīra izmēram, kuru Jūs izmantojat.  
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu Main (Galvenie).  
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet Page Setup dialoglodziņu vai Print (Drukāt) dialoglodziņu.
- ❑ Operētājsistēmā Windows pārbaudiet iestatījumu **Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu)**, noklikšķinot uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**, kas atrodas printera draivera logā Maintenance (Apkope).  
Operētājsistēmā Mac OS X opcijai Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu) izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**. Lai skatītu opciju Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu), noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
  - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 66. lpp.](#)

---

## Apdrukātā puse ir izsmērējusies vai nodilusi

- ❑ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ❑ Ievietojiet un izvadiet parastu papīru vairākas reizes.
  - ➔ ["Produkta iekšpuses tīrīšana" 61. lpp.](#)

## Problēmu novēršana drukāšanai

- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 66. lpp.](#)

---

## Drukāšana ir pārāk lēna

- ❑ Pārļiecinieties, vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots produktā.  
➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)
- ❑ Windows operētājsistēmai izvēlieties **Quality (Kvalitāte)** vērtību logā Main (Galvenie). Operētājsistēmā Mac OS X dialoglodziņā Print Settings (Printeru iestatījumi), kas ir pieejams no printera draivera dialoglodziņa Print (Drukāt), izvēlieties mazāku opciju Print Quality (Drukas kvalitāte) iestatījumu.  
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 27. lpp.](#)  
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 28. lpp.](#)
- ❑ Aizveriet liekās lietojumprogrammas.
- ❑ Ja drukājat ilgstoši, drukāšana var būt ļoti lēna. Tas tā notiek, lai palēninātu drukāšanas ātrumu un aizsargātu produkta mehānismu no pārkaršanas un bojājumiem. Ja tas notiek, varat turpināt drukāt, bet mēs iesakām pārtraukt drukāšanu un neveikt ar produktu nekādas darbības vismaz 45 minūtes, atstājot to ieslēgtu. (Produkts nevar veikt reģenerāciju, ja tas ir izslēgts.) Pēc restartēšanas, produkts drukās ar parasto ātrumu.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 66. lpp.](#)

Ja izmēģinājat visas augstāk aprakstītās metodes un nevarējāt atrisināt problēmu, skatiet sekojošo:

- ➔ ["Drukāšanas ātruma palielināšana \(tikai operētājsistēmā Windows\)" 90. lpp.](#)

## Papīrs netiek padots pareizi

---

### Papīrs netiek padots

Izņemiet papīra kaudzīti un pārļiecinieties par sekojošo:

- ❑ Papīra kasete ir ievietota produktā līdz galam.
- ❑ Papīrs nav saburzīts vai krunkains.
- ❑ Papīrs nav pārāk vecs. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā.
- ❑ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārļiecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.  
➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)
- ❑ Produktā nav iestrēdzis papīrs. Ja tas ir, izņemiet iestrēgušo papīru.  
➔ ["Iestrēdzis papīrs" 74. lpp.](#)
- ❑ Tintes kasetnes nav iztērētas. Ja kāda kasetne ir iztērēta, nomainiet to.  
➔ ["Tintes kasetnes nomaiņa" 51. lpp.](#)
- ❑ Ir ievērotas visas speciālās ievietošanas instrukcijas, kas norādītas Jūsu papīram.

---

## Tiek padotas vairākas lapas

- ☐ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.  
➔ ["Papīra izvēle" 14. lpp.](#)
- ☐ Pārliecinieties, vai malu vadotnes piekļaujas papīra malām.
- ☐ Pārliecinieties, ka papīrs nav sarullējies vai salocīts. Ja tas ir noticis, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ☐ Izņemiet papīra kaudzīti un pārliecinieties, ka papīrs nav pārāk plāns.  
➔ ["Papīrs" 93. lpp.](#)
- ☐ Pārlapojiet kaudzītes malas, lai atdalītu lapas, tad no jauna ievietojiet papīru.
- ☐ Ja tiek drukātas pārāk daudz viena faila kopijas, pārbaudiet printera draiveri iestatījumu Copies (Kopijas), kā aprakstīts zemāk. Tāpat pārbaudiet to arī lietojumprogrammā.  
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet iestatījumu Copies (Kopijas), kas atrodas logā Main (Galvenie).  
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet iestatījumu Copies dialoglodziņā Print (Drukāt).


---

## Nepareizi ievietots papīrs

Ja papīrs ir ievietots pārāk tālu produktā, ierīce nevar to pareizi padot. Izslēdziet produktu un uzmanīgi izņemiet papīru. Pēc tam ieslēdziet produktu un ievietojiet papīru pareizi.

---

## Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots

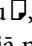- ☐ Ja papīrs netiek izvadīts pilnībā, nospiediet pogu , lai izvadītu papīru. Ja papīrs ir iesprūdis produktā, izņemiet to atbilstoši norādījumiem, kas ir sniegti nākamajā nodaļā.  
➔ ["Iesprūdis papīrs" 74. lpp.](#)
- ☐ Ja papīrs ir sakrunkojies, kad tas tiek izdots no printera, tas, iespējams, ir mitrs vai pārāk plāns. Ievietojiet jaunu papīra kaudzīti.

**Piezīme:**


*Uzglabājiet neizmantoto papīru sausā vietā tā oriģinālajā iepakojumā.*

---

## Produkts nedrukā

---

### Visas lampiņas ir izslēgtas

- ☐ Lai pārliecinātos, vai produkts ir ieslēgts, nospiediet pogu .
- ☐ Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots elektrības vads.
- ☐ Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā un to nekontrolē sienas slēdzis vai taimeris.

---

## Lampiņas iedegās un pēc tam nodzisa

Produkta voltāža, iespējams, neatbilst sienas rozetes ampēru vērtībai. Izslēdziet produktu un tūlīt atvienojiet to. Pēc tam pārbaudiet etiķeti produkta aizmugurē.

**Brīdinājums:**

*Ja voltāža neatbilst, NEPIEVIEŅOJIET PRODUKTAM VĒLREIZ STRĀVAS VADU. Sazinieties ar izplatītāju.*

---

## Deg tikai strāvas padeves lampiņa


- ☐ Izslēdziet produktu un datoru. Pārliedzinieties, vai ir kārtīgi pievienots produkta interfeisa kabelis.
- ☐ Ja izmantojat USB interfeisu, pārliedzinieties, vai kabelis atbilst USB vai Hi-Speed USB standartiem.
- ☐ Ja pievienojat produktu pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pievienojiet produktu pirmās rindas centrmezglam no datora. Ja dators vēl joprojām neatpazīst produktu, pamēģiniet pievienot to tieši pie datora, neizmantojot USB centrmezglu.
- ☐ Ja pievienojat produktu pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pārliedzinieties, vai dators atpazīst USB centrmezgla ierīci.
- ☐ Ja mēģināt izdrukāt lielu attēlu, iespējams, Jūsu datoram nav pietiekoši daudz atmiņas. Pamēģiniet samazināt attēla izšķiršanu vai mēģiniet izdrukāt mazāka izmēra attēlu. Iespējams, nepieciešams uzstādīt datorā vairāk atmiņas.
- ☐ Operētājsistēmas Windows lietotāji var izdzēst apstājušos drukas darbus, izmantojot Windows Spooler (Windows spolētāja draiveris).
  - ➔ ["Drukāšanas atcelšana" 32. lpp.](#)
- ☐ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
  - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 66. lpp.](#)

---

## Tintes kļūda parādās pēc kasetnes maiņas

**1**

Atveriet printera vāku.

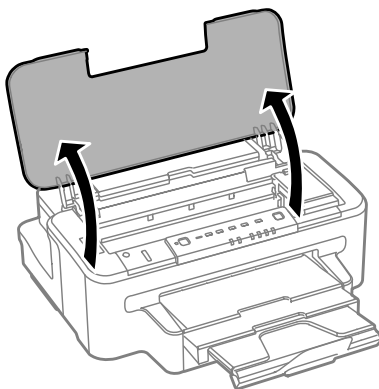




## Problēmu novēršana drukāšanai

- 2** Pārliecinieties, vai tintes kasetnes turētājs ir tintes kasetnes nomaiņas pozīcijā.

**Piezīme:**

*Ja tintes kasetnes turētājs atrodas pašā tālākajā labās puses pozīcijā, nospiediet pogu ▲.*

- 3** Atveriet tintes kasetnes vāku. Izņemiet un no jauna ievietojiet tintes kasetni, tad turpiniet tintes kasetnes uzstādīšanas procedūru.

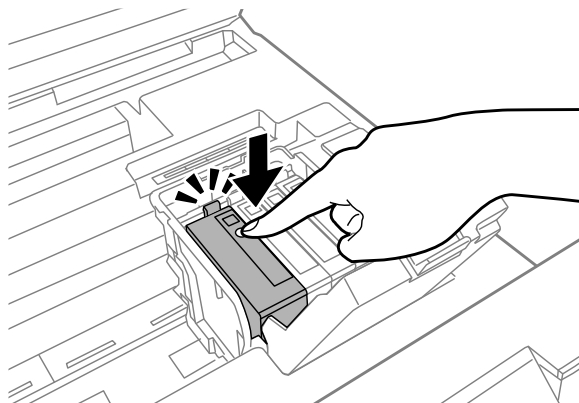


- 4** Aizveriet cieši tintes kasetnes vāku.

- 5** Aizveriet printera vāku.


## Drukāšanas ātruma palielināšana (tikai operētājsistēmā Windows)

Ja drukāšanas ātrums ir zems, to var palielināt, izvēloties logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) noteiktus iestatījumus. Noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**, kas atrodas printera draivera logā Maintenance (Apkope).

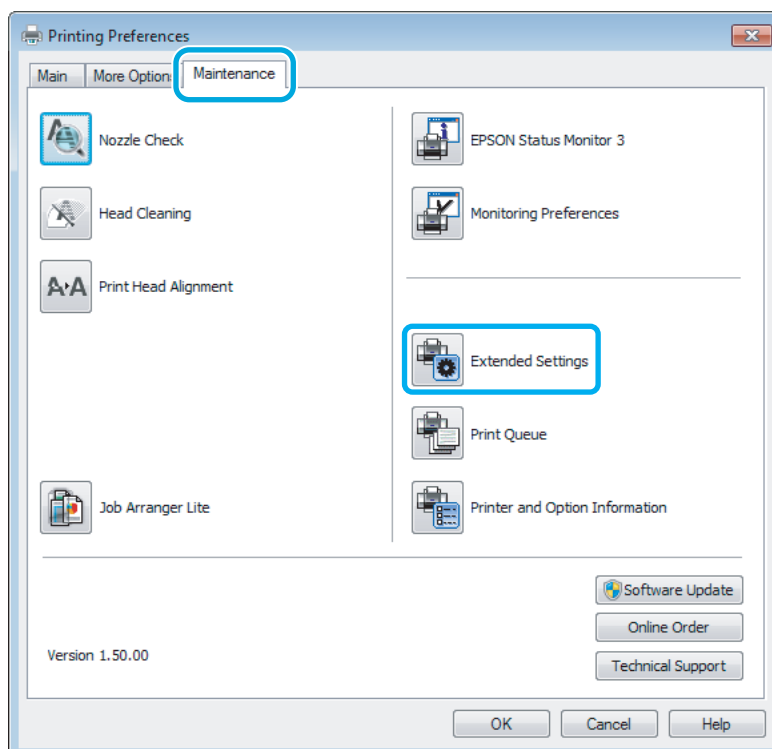

## Problēmu novēršana drukāšanai

Parādās sekojošs dialoga logs.

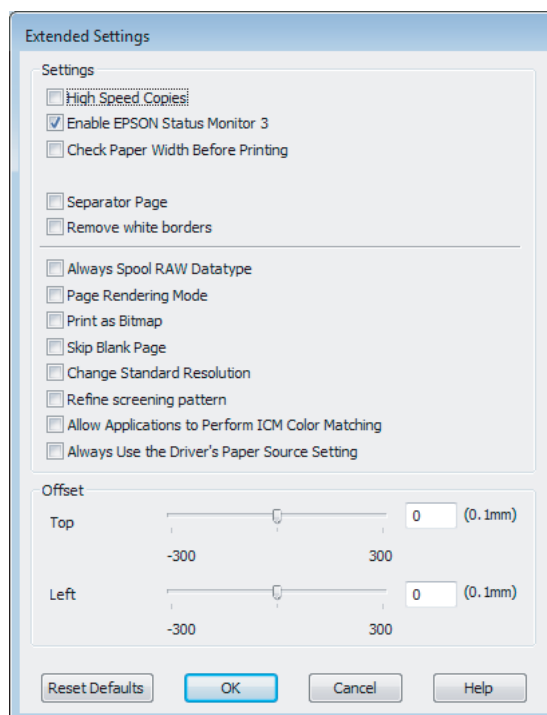

Ielieciet atzīmi šajās izvēles rūtiņās, un, iespējams, drukas ātrums palielināsies.

- ☐ High Speed Copies (Liela ātruma kopijas)
- ☐ Always spool RAW datatype (Vienmēr spolēt RAW datu tipu)
- ☐ Page Rendering Mode (Lapu renderēšanas režīms)
- ☐ Print as Bitmap (Drukāt kā bitkarti)

Lai iegūtu detalizētu informāciju par katru parametru, skatiet tiešsaistes palīdzību.

## Citas problēmas

### Parasto papīru klusa drukāšana

Kad izvēlētais papīra veids ir parasts papīrs un printera draiverī ir izvēlēta kvalitāte Standard (Standarta) (Windows) vai Normal (Normāla) (Mac OS X), produkts drukā lielā ātrumā. Pamēģiniet izvēlēties Quiet Mode (Klusais režīms), lai drukātu klusāk, bet ar samazinātu drukāšanas ātrumu.

Windows operētājsistēmai atzīmējiet izvēles rūtiņu Quiet Mode (Klusais režīms) printera draivera logā Main (Galvenie).

Operētājsistēmā Mac OS X opcijai Quiet Mode (Klusais režīms) izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**. Lai skatītu opciju Quiet Mode (Klusais režīms), noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.

# Informācija par produktu

## Tinte un apkopes kaste

### Tintes kasetnes

Šajā produktā var izmantot šādas tintes kasetnes:

Tintes kasetne	Detaļu numuri	
	WF-3010	WF-3011
Black (Melns)	T1301 T1291	143 141
Cyan (Gaišzils)	T1302 T1292	143 141
Magenta (Purpurs)	T1303 T1293	143 141
Yellow (Dzeltens)	T1304 T1294	143 141

**Piezīme:**

Visos reģionos var nebūt pieejamas visu veidu kasetnes.

<b>Krāsu</b>	Black (Melns), Cyan (Gaišzils), Magenta (Purpurs), Yellow (Dzeltens)
<b>Kasetnes kalpošanas ilgums</b>	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
<b>Temperatūra</b>	<p>Glabāšana: -20 līdz 40°C (-4 līdz 104°F)</p> <p>1 mēnesis 40°C (104°F)</p> <p>Sals:* -12 °C (10,4°F)</p>

\* Aptuveni 3 stundas atrodies 25°C (77°F) temperatūrā tinte atkūst un ir gatava lietošanai.

## Apkopes kaste

Šajā produktā var izmantot šādu apkopes kasti.

	Detaļas numurs
Apkopes kaste	T6711

## Sistēmas prasības

### Operētājsistēmā Windows

Sistēma	Datora interfeiss
Windows 7 (32 bitu, 64 bitu), Vista (32 bitu, 64 bitu), XP SP1 vai jaunāka versija (32 bitu) vai XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

### Operētājsistēmā Mac OS X

Sistēma	Datora interfeiss
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

**Piezīme:**

UNIX failu sistēma (UFS) operētājsistēmā Mac OS X netiek atbalstīta.

## Tehniskās specifikācijas

**Piezīme:**

specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Printera specifikācijas

<b>Papīra ceļš</b>	Papīra kasete 1 un 2 *, priekšējā ieeja Aizmugurējās papīra padeves atvere, augšējā ieeja
<b>Ražīgums</b>	27,5 mm papīra kasetei 1 un 2 * 0,3 mm aizmugurējai papīra padeves atverei

\* Atkarībā no produkta šī kasete var nebūt pieejama.

### Papīrs

**Piezīme:**

- ☐ Tā kā noteiktas markas vai tipa papīra kvalitāte var jebkurā brīdī tikt mainīta, Epson nevar garantēt citu ražotāju papīra marku vai veidu kvalitāti. Pirms liela papīra daudzuma iegādāšanās vai liela apjoma darbu drukāšanas vienmēr izmēģiniet papīru paraugus.
- ☐ Sliktas kvalitātes papīrs var samazināt drukas kvalitāti un izraisīt papīra sastrēgumus vai citas problēmas. Ja sastopaties ar problēmām, izmantojiet augstākas kvalitātes papīru.

Atsevišķas loksnes:

## Informācija par produktu

<b>Izmērs</b>	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 collas) 13 × 18 cm (5 × 7 collas) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 collas) 13 × 20 cm (5 × 8 collas) 20 × 25 cm (8 × 10 collas) 16:9 platais izmērs (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter formāts 8 1/2 × 11 collas Legal formāts 8 1/2 × 14 collas
<b>Papīra veidi</b>	Parasts papīrs vai speciālais Epson izplatītais papīrs
<b>Biezums (parastam papīram)</b>	0,08 līdz 0,11 mm (0,003 līdz 0,004 collas)
<b>Svars (parastam papīram)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 mārc.) līdz 90 g/m <sup>2</sup> (24 mārc.)

## Aploksnes:

<b>Izmērs</b>	Aploksnes #10 4 1/8 × 9 1/2 collas Aploksnes DL 110 × 220 mm Aploksnes C4 229 × 324 mm Aploksnes C6 114 × 162 mm
<b>Papīra veidi</b>	Parasts papīrs
<b>Svars</b>	75 g/m <sup>2</sup> (20 mārc.) līdz 90 g/m <sup>2</sup> (24 mārc.) aploksnei #10, DL, un C6 80 g/m <sup>2</sup> (21 mārc.) līdz 100 g/m <sup>2</sup> (26 mārc.) aploksnei C4


## Drukājamā platība

Izceltās daļas apzīmē drukājamo apgabalu.


## Atsevišķas loksnes:

<b>Normāls</b>	<b>Bez apmalēm</b>
----------------	--------------------

## Informācija par produktu

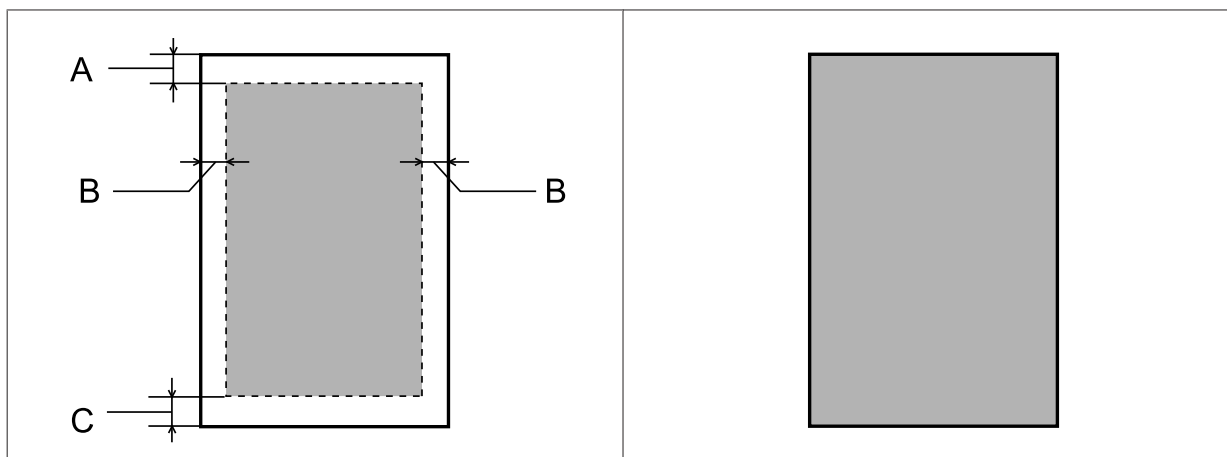

*Aploksnes:*

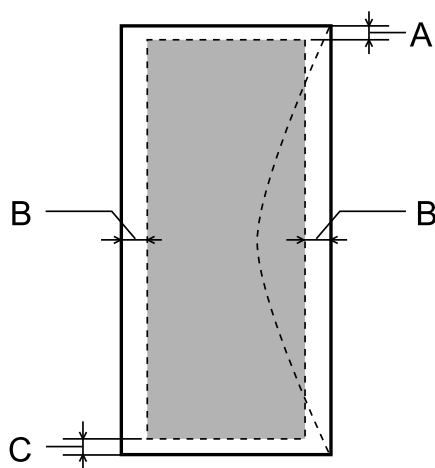

	Minimālā mala		
Materiālu veids	Atsevišķas loksnes	Aploksnes (#10/DL/C6)	Aploksnes (C4)
A	3,0 mm (0,12 collas)	3,0 mm (0,12 collas)* <sup>1</sup>	3,0 mm (0,12 collas)* <sup>1</sup>
B	3,0 mm (0,12 collas)	5,0 mm (0,20 collas)	10,0 mm (0,40 collas)
C	3,0 mm (0,12 collas)	3,0 mm (0,12 collas)* <sup>2</sup>	3,0 mm (0,12 collas)* <sup>2</sup>

\*1 Ieteicamā mala ir 17 mm.

\*2 Ieteicamā mala ir 42 mm.

**Piezīme:**

Atkarībā no papīra veida drukas kvalitāte var pasliktināties izdrukas augšējā un apakšējā apgabalā vai šie apgabali var būt sasmērēti.

## Informācija par produktu

## Tīkla interfeisa specifikācija

Wi-Fi	Standarta:	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
	Drošība:	WEP (64/128 biti) WPA-PSK (TKIP/AES) <sup>*2</sup>
	Frekvenču diapazons:	2,4 GHz
	Sakaru režīms:	Infrastrukturā režīms Ad hoc režīms
Ethernet	Standarta:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az <sup>*3</sup>
	Sakaru režīms:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Atbilst vai nu IEEE 802.11b/g/n, vai IEEE 802.11b/g atkarībā no iegādes vietas.

\*2 Atbilst WPA2 ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

\*3 Pievienotajai ierīcei ir jāatbilst standartam IEEE802.3az.

## Mehāniskās specifikācijas

Izmēri	Uzglabāšana Platums: 449 mm (17,7 collas) Dziļums: 380 mm (15,0 collas) Augstums: 165 mm (6,5 collas)
	Drukāšana* Platums: 449 mm (17,7 collas) Dziļums: 553 mm (21,8 collas) Augstums: 188 mm (7,4 collas)
Svars	Apm. 5,3 kg (11,7 mārc.) bez tintes kasetnēm un elektrības vada.

\* Ar izvilkto izejas paplātes pagarinājumu.

## Elektriskās specifikācijas

	100-120 V modelis	220-240 V modelis
Ieejas voltāžas diapazons	no 90 līdz 132 V	no 198 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons	no 50 līdz 60 Hz	no 50 līdz 60 Hz
Ieejas frekvenču diapazons	no 49,5 līdz 60,5 Hz	no 49,5 līdz 60,5 Hz
Nominālā strāva	0,6 A	0,3 A



## Informācija par produktu

<b>Enerģijas patēriņš</b>	<b>Drukāšana</b>	Apm. 17 W (ISO/IEC24712)	Apm. 17 W (ISO/IEC24712)
	<b>Gatavības režīms</b>	Apm. 3,2 W	Apm. 3,2 W
	<b>Miega režīms</b>	Apm. 1,6 W	Apm. 1,6 W
	<b>Izslēgts</b>	Apm. 0,2 W	Apm. 0,3 W

**Piezīme:**

lai uzzinātu vajadzīgo spriegumu, pārbaudiet etiķeti produkta aizmugurē.

## Vide

<b>Temperatūra</b>	Darbībai: 10 līdz 35°C (50 līdz 95°F)  Glabāšana: -20 līdz 40°C (-4 līdz 104°F)  1 mēnesis 40°C (104°F)
<b>Mitrums</b>	Darbībai:* no 20 līdz 80% (relatīvais mitrums)  Glabāšana:* no 5 līdz 85% (relatīvais mitrums)

\* Bez kondensāta

## Standarti un apstiprinājumi

ASV modeļim:

<b>Drošība</b>	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1
<b>EMC</b>	FCC 15. daļa, B apakšnodaļa, B klase CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klase

Šis aprīkojums satur zemāk minēto bezvadu moduli.

Ražotājs: Askey Computer Corporation

Veids: WLU6117-D69 (RoHS)

Šis produkts atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai un IC noteikumu RSS-210. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas šī produkta izmaiņas. Uz iekārtas darbību attiecas divi šādi nosacījumi: (1) šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitējošus traucējumus; (2) šai iekārtai ir jāpieņem jebkādi uztverti traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt iekārtas nevēlamu darbību.

Lai izvairītos no radio traucējumiem licenzētiem pakalpojumiem, šī iekārta ir paredzēta darbībai tikai telpās un drošā attālumā no logiem, lai nodrošinātu maksimālu ekranēšanu. Aprīkojumam (vai tā pārraides antenai), kas ir montēta ārpusē, ir jāsaņem licence.

Eiropas modelis:

## Informācija par produktu

<b>Zemas voltāžas direktīva 2006/95/EK</b>	EN60950-1
<b>Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK</b>	EN55022 B klase EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>Radio un telekomunikāciju termināļu aprīkojuma direktīva 1999/5/EC</b>	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Lietotājiem Eiropā:

Mēs, Seiko Epson Corporation, ar šo apstiprinām, ka aprīkojuma modelis B541A atbilst 1999/5/EK direktīvas pamatprasībām un citiem saistošiem direktīvas noteikumiem.

Paredzēts lietošanai tikai Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Maltā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

Francijā ir atļauta izmantošana tikai telpās.

Itālijā, ja iekārta tiek izmantota ārpus personīgajām telpām, ir jāsaņem vispārējā atļauja.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.



## Saskarne

Hi-Speed USB (Iekārtas klase datoriem)

---

# Kur saņemt palīdzību

---

## Tehniskā atbalsta interneta vietne

Epson Tehniskā atbalsta interneta vietne sniedz palīdzību tādu problēmu gadījumā, ko nevar atrisināt, izmantojot problēmu novēršanas informāciju jūsu produkta dokumentācijā. Ja jums ir tīmekļa pārlūkprogramma un interneta savienojums, apmeklējiet vietni:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja jums ir nepieciešami jaunākie draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, rokasgrāmatas, vai citi lejupielādējami materiāli, apmeklējiet vietni:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Tad izvēlieties jūsu vietējās Epson interneta vietnes atbalsta nodaļu.

## Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

---

### Pirms sazināties ar Epson

Ja jūsu Epson produkts nestrādā pareizi un jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot problēmu novēršanas informāciju sava produkta dokumentācijā, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu. Ja jūsu reģiona Epson palīdzības dienests tālāk nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura jūs nopirkāt izstrādājumu.

Epson palīdzības dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja jūs norādīsiet tālāk redzamo informāciju.

- ☐ Izstrādājuma sērijas numurs  
(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)
- ☐ Produkta modelis
- ☐ Produkta programmatūras versija  
(Noklikšķiniet uz **About (Par)**, **Version Info (Versijas informācija)** vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- ☐ Jūsu datora modelis
- ☐ Jūsu datora operāciju sistēmas nosaukums un versija
- ☐ Nosaukumi un versijas programmām, kuras jūs parasti izmantojat savam produktam

**Kur saņemt palīdzību****Piezīme:**

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var nozust. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

**Palīdzība lietotājiem Eiropā**

Informācija par sazināšanos ar Epson palīdzības dienestu ir sniegta **Viseiropas garantijas dokumentā**.

**Palīdzība lietotājiem Taivānā**

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

**Internetā (<http://www.epson.com.tw>)**

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un jautājumi par produktu

**Epson palīdzības dienests (tālrunis: +0280242008)**

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

**Remonta servisa centrs:**

Telefons	Fakss	Adrese
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan

**Kur saņemt palīdzību**

Telefons	Fakss	Adrese
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

---

**Palīdzība lietotājiem Singapūrā**

Informācijas avoti, palīdzība un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapore:

**Internetā (<http://www.epson.com.sg>)**

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, jautājumi par produktu un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

**Epson palīdzības dienests (Tel.: (65) 6586 3111)**

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

---

**Palīdzība lietotājiem Taizemē**

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

**Internetā (<http://www.epson.co.th>)**

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

**Epson tiešā telefona līnija (Tel.: (66)2685-9899)**

Mūsu tiešās telefona līnijas darbinieki var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas

## Kur saņemt palīdzību

- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

---

## Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Epson tiešā telefona līnija: 84-8-823-9239

Servisa centrs: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vjetnama

---

## Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

**Internetā (<http://www.epson.co.id>)**

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pārdošanas jautājumi un tehniskā palīdzība pa e-pastu

## Epson tiešā telefona līnijā

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Tehniskā palīdzība

Telefons (62) 21-572 4350

Fakss (62) 21-572 4357

## Epson Servisa centrs

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Tel./Fakss: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Tel./Fakss: (62) 22-7303766

## Kur saņemt palīdzību

Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya  Tel.: (62) 31-5355035 Fakss: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta  Tel.: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Tel./Fakss: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar  Tel.: (62) 411-350147/411-350148

---

## Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

### Internetā (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pārdošanas jautājumi un tehniskā palīdzība pa e-pastu

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Galvenais birojs.

Telefons: 603-56288288

Fakss: 603-56288388/399

### *Epson palīdzības dienests*

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija (Infoline)

Telefons: 603-56288222

## Kur saņemt palīdzību

- ❑ Jautājumi par remonta servisu un garantiju, produkta izmantošanu un tehniskā palīdzība (Techline)

Telefons: 603-56288333

---

## Palīdzība lietotājiem Indijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

**Internetā (<http://www.epson.co.in>)**

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un jautājumi par produktu



**Kur saņemt palīdzību****Epson India Head Office — Bangalore**

Telefons: 080-30515000

Fakss: 30515005

**Epson India Reģionālie biroji:**

Vieta	Telefons	Fakss
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NAV
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

**Palīdzības dienests**

Lai saņemtu servisu, produktu informāciju vai pasūtītu kasetni — 18004250011 (9AM — 9PM), pieejams bezmaksas numurs.

Pakalpojumiem (CDMA un mobilajiem lietotājiem) — 3900 1600 (9AM — 6PM) pievienojiet vietējo STD kodu

**Palīdzība lietotājiem Filipīnās**

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotāji tiek laipni lūgti sazināties ar Epson Philippines Corporation pa zemāk norādītajiem telefona, faksa numuriem un e-pasta adresi.

Telefons: (63-2) 706 2609

Fakss: (63-2) 706 2665

Palīdzības dienesta tiešā (63-2) 706 2625  
līnija:

E-pasts: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

Internetā (<http://www.epson.com.ph>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

## **Kur saņemt palīdzību**

### **Bezmaksas numurs 1800-1069-EPSON(37766)**

Mūsu tiešās telefona līnijas darbinieki var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

## Indekss

### A

Apkopes kaste.....	62
Aploksnes	
drukājamais apgabals.....	95
ievietošana.....	24
Aplokšņu	
ievietošana.....	21
Ātrums	
palielināšana.....	86, 90
Autortiesības.....	2

### D

divpusēja drukāšana.....	34
Dokumenti	
drukāšana.....	29
Draiveris	
atinstalēšana.....	66
piekļuve operētājsistēmā Mac OS X.....	28
piekļuve operētājsistēmā Windows.....	27
Drukājamā apgabala specifikācijas.....	94
Drukas ātrums	
palielināšana.....	86, 90
Drukas darbu pārvaldīšana	
Windows.....	72
Drukas galviņa	
līdzināšana.....	59
pārbaude.....	55
tīrīšana.....	57
Drukas galviņas līdzināšana.....	59
Drukas galviņas tīrīšana	
produkta pogas.....	58
Drukas kvalitāte	
uzlabošana.....	81
Drukāšana	
atcelšana.....	32
divpusēja.....	34
ietilpināt lapā.....	37
saīšne.....	34
sākotnējie iestatījumi.....	34
teksts.....	29
vairākas lapas uz vienas loksnes.....	38
Drukāšana ar ietilpināšanu lapā.....	37
Drukāšanas atcelšana.....	32
Mac OS X.....	33
Windows.....	32

### E

Easy Photo Print.....	33
Enerģijas taupīšana.....	60
Epson	
Easy Photo Print.....	33
papīrs.....	14

### F

Fotoattēls	
programmatūra.....	33

### G

Galviņas tīrīšana	
Mac OS X.....	58
Windows.....	57

### H

Horizontāla saplūšana.....	82
----------------------------	----

### I

Ievietošana	
aploksnes.....	21
papīrs.....	14, 17, 24
Informācija par drošību.....	8
interfeisa kabeli.....	98
Izplūdušas izdrukas.....	83
Izsmērējušās izdrukas.....	83
Izsmērētas izdrukas.....	85

### K

Kļūdas	
drukāšana.....	69
Krāsu problēmas.....	83

### L

Lampiņas	
mirgo.....	88
statusa lampiņas.....	69
Lapas uz vienas loksnes drukāšana.....	38
Lappuses formāta samazināšana.....	37
Lappušu formāta mainīšana.....	37
Lappušu palielināšana.....	37

### M

Mac OS X	
piekļuve printera iestatījumiem.....	28
produkta statusa pārbaude.....	73
Manuāla padeve.....	24

### N

Nepareizas rakstzīmes.....	84
Nobīde.....	82

## Indekss

**P**

Palīdzība	
Epson.....	99
Papīrs	
drukājamā platība.....	94
Epson speciālais papīrs.....	14
iestrēgšanas.....	74
ievietošana.....	17, 24
ievietošanas daudzums.....	14
padeves problēmas.....	86
sakrunkošanās.....	87
specifikācijas.....	93
Piemales	
problēmas.....	84
Preču zīmes.....	2
Printera iestatījumi	
piekļuve operētājsistēmā Mac OS X.....	28
piekļuve operētājsistēmā Windows.....	27
Printera koplietošana	
Mac OS X.....	41
Windows.....	39
Problēmas	
drukas ātrums.....	86
drukāšana.....	69
izplūdušas izdrukas.....	83
izsmērējušās izdrukas.....	83
izsmērētas izdrukas.....	85
nepareizas krāsas.....	83
nepareizas rakstzīmes.....	84
noteikšana.....	69
papīra iestrēgšanas.....	74
papīra padeve.....	86
piemales.....	84
produkts nedrukā.....	87
risināšana.....	99
saplūšana.....	82
saziņa ar Epson.....	99
spoguļattēls.....	85
tukšas lapas.....	85
Produkta iestatījumi	
Miega režīma taimeris.....	60
Strāvas padeves izslēgšanas taimeris.....	60
Produkta pārvadāšana.....	64
Produkts	
daļas.....	11
pārvadāšana.....	64
statusa pārbaude.....	72
tīrīšana.....	61
Programmatūra	
atinstalēšana.....	66

**S**

Saplūšana.....	82
Saziņa ar Epson.....	99
Serviss.....	99
Sistēmas prasības.....	93
Specifikācijas	
mehāniskās.....	96
papīrs.....	93
printeris.....	93

standarti un apstiprinājumi.....	97
tintes kasetnes.....	92
Spoguļattēls.....	85
Sprauslu pārbaude.....	55
Mac OS X.....	55
produkta pogas.....	56
Windows.....	55
Statusa monitors	
Mac OS X.....	73

**T**

Tehniskā palīdzība.....	99
Teksts	
dokumentu drukāšana.....	29
Tinte	
drošības pasākumi.....	42
drukāšana ar melno tinti.....	47
drukāšana ar melno tinti operētājsistēmā Mac.....	49
drukāšana ar melno tinti operētājsistēmā Windows.....	48
melnās tintes taupīšana operētājsistēmā Windows.....	50
pagaidu drukāšana ar melno tinti.....	47
tintes kasetņu statusa pārbaude operētājsistēmā Mac OS X.....	46
tintes kasetņu statusa pārbaude operētājsistēmā Windows.....	45
Tintes kasetnes	
daļu numuri.....	92
maiņa, kad beigusies.....	51
Tintes kasetņu maiņa.....	51
Tīrīšana	
drukas galviņa.....	57
Tukšas lapas.....	85

**U**

USB	
savienotājs.....	98

**V**

Vairākas lapas uz vienas loksnes.....	38
---------------------------------------	----

**W**

Windows	
drukas darbu pārvaldīšana.....	72
piekļuve printera iestatījumiem.....	27
produkta statusa pārbaude.....	72