

Brukerhåndbok

NPD4671-00 NO

Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett og varemerker

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Seiko Epson Corporation. Bruk av informasjon i denne håndboken er ikke underlagt patentansvar. Det tas heller ikke ansvar for skader som oppstår som resultat av bruk av denne informasjonen. Informasjonen i denne håndboken er utarbeidet til bruk bare med dette Epson-produktet. Epson er ikke ansvarlig for noen form for bruk av denne informasjonen angående andre produkter.

Verken Seiko Epson Corporation eller deres partnere skal stilles til ansvar overfor kjøperen av dette produktet eller overfor tredjepart for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart pådrar seg på grunn av ulykke, feilbruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger av dette produktet, eller (unntatt i USA) fordi Seiko Epson Corporations instruksjoner om drift og vedlikehold ikke er overholdt.

Seiko Epson Corporation og partnerselskap kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Seiko Epson Corporation skal ikke stilles til ansvar for skader grunnet elektromagnetiske forstyrrelser som oppstår på grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko Epson Corporation.

EPSON® er et registrert varemerke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemerke for Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoen er varemerker for Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® er et registrert varemerke for Intel Corporation.

PowerPC® er et registrert varemerke for International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® og OS X® er registrerte varemerker for Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat og Photoshop er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated, som kan være registrert i enkelte jurisdiksjoner.

Generell merknad: Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen brukes bare i identifikasjonsøyemed, og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innholdsfortegnelse

Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett og varemerker.	2
------------------------------------	---

Innføring

Hvor finner du informasjon.	6
Advarsler, forsiktighetsregler og merknader.	6
Operativsystemversjoner.	6

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner.	8
Tips og advarsler som gjelder produktet.	8
Installere/bruke produktet.	8
Bruk av produktet med en trådløs tilkobling.	10
Håndtere blekkpatroner.	10

Bli kjent med produktet

Deler av produktet.	11
Veiledning for kontrollpanelet.	12
Knapper.	12
Lamper.	13

Håndtering av papir og media

Introduksjon til bruk, ilegging og lagring av media.	14
Oppbevaring av papir.	14
Velge papir.	14
Innstillinger for papirtype fra skriverdriveren	16
Legge papir i papirkassetten.	17
Legge konvolutter i papirkassetten.	21
Legge i papir og konvolutter i den bakre papirmateren.	24

Utskrifter

Skriverdriver og Status Monitor.	27
Tilgang til skriverdriveren for Windows.	27
Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X.	28
Grunnleggende bruk.	29
Grunnleggende om utskrift.	29
Avbryte utskrift.	32

Andre alternativer.	33
Skrive ut bilder på den enkle måten.	33
Forhåndsinnstillinger i produktet (kun for Windows).	34
Tosidig utskrift.	34
Utskrift med Tilpass til side.	36
Utskrift med Pages per Sheet (Sider per ark).	38
Dele produktet for utskrifter.	39
Installering for Windows.	39
Installering for Mac OS X.	41

Skifte ut blekkpatroner

Sikkerhetsinstruksjoner om blekkpatroner, forhåndsregler og spesifikasjoner.	42
Sikkerhetsinstruksjoner.	42
Forholdsregler ved utskifting av blekkpatroner	43
Spesifikasjoner på blekkpatron.	44
Kontrollere statusen til blekkpatronene.	44
For Windows.	44
For Mac OS X.	45
Midlertidig utskrift med svart blekk når farget blekkpatron er oppbrukt.	46
For Windows.	47
For Mac OS X.	48
Spare svart blekk når det er lite blekk igjen i patronen (bare for Windows).	49
Skifte ut en blekkpatron.	50

Vedlikeholde produktet og programvaren

Kontrollere skriverhodedysene.	54
Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Windows.	54
Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Mac OS X.	54
Bruk av produktknappene.	55
Rengjøre skriverhodet.	56
Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Windows.	56
Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Mac OS X.	57
Bruk av produktknappene.	57
Justere skriverhodet.	58

Innholdsfortegnelse

Bruke verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) for Windows.	58
Bruke verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) for Mac OS X.	58
På/Av.	59
For Windows.	59
For Mac OS X.	59
Rengjøre produktet.	60
Rengjøre produktet utvendig.	60
Rengjøre produktet innvendig.	60
Bytte ut vedlikeholdsboksen.	60
Kontrollere statusen på vedlikeholdsboksen.	60
Forhåndsregler for håndtering.	61
Bytte ut en vedlikeholdsboks.	61
Transportere produktet.	63
Kontrollere og installere programvaren.	64
Kontrollere programvaren som er installert på datamaskinen.	64
Installere programvaren.	64
Avinstallere programvaren.	65
For Windows.	65
For Mac OS X.	66

Feilsøke utskrift

Diagnostisere problemet.	67
Feilindikatorer.	67
Kontrollere produktstatus.	70
Papirstopp.	72
Fjerne papir som sitter fast, fra bakdekselet.	73
Fjerne fastkjørt papir fra innsiden av produktet	75
Fjerne papir som sitter fast i papirkassetten.	77
Forhindre papirstopp.	78
Skrive ut på nytt etter papirstopp (bare for Windows).	78
Hjelp med utskriftskvalitet.	79
Vannrette striper.	80
Loddrette striper eller feiljustering.	80
Feil eller manglende farger.	81
Uklar eller flekkete utskrift.	81
Diverse utskriftsproblemer.	82
Feil eller forvrengte tegn.	82
Feil marginer.	82
Utskriften står litt på tvers.	83
Omvendt bilde.	83
Utskrift av tomme sider.	83
Utskrevet side er flekkete eller oppskrapet.	83
Utskriften går for sakte.	84

Papiret mates ikke riktig.	84
Papiret mates ikke.	84
Flere sider mates samtidig.	85
Papiret er ikke lagt i riktig.	85
Papiret er ikke kommet helt ut eller er krøllete	85
Produktet skriver ikke ut.	85
Alle lamper er av.	85
Lampen slo seg på og deretter av.	86
Bare strømlampen er på.	86
En blekkfeilmelding vises etter at du har skiftet ut patronen.	86
Øke utskriftshastigheten (bare for Windows).	88
Andre problemer.	89
Skrive ut vanlig papir stille.	89

Produktinformasjon

Blekk og vedlikeholdsboks.	90
Blekkpatroner.	90
Vedlikeholdsboks.	90
Systemkrav.	91
For Windows.	91
For Mac OS X.	91
Tekniske spesifikasjoner.	91
Skriverspesifikasjoner.	91
Spesifikasjon for nettverksgrensesnitt.	94
Mekanisk.	94
Elektrisk.	94
Miljø.	95
Standarder og godkjenninger.	95
Grensesnitt.	96

Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte.	97
Kontakte Epson kundestøtte.	97
Før du kontakter Epson.	97
Hjelp for brukere i Europa.	98
Hjelp for brukere i Taiwan.	98
Hjelp for brukere i Singapore.	99
Hjelp for brukere i Thailand.	99
Hjelp for brukere i Vietnam.	100
Hjelp for brukere i Indonesia.	100
Hjelp for brukere i Malaysia.	101
Hjelp for brukere i India.	102
Hjelp for brukere på Filippinene.	103

Indeks

Innføring

Hvor finner du informasjon

På Epsons nettstedet finner du den nyeste versjonen av følgende håndbøker.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (utenfor Europa)

☐ **Start her (papir):**

Inneholder informasjon om å sette opp produktet og installasjon av programvaren.

☐ **Brukerhåndbok (PDF-fil):**

Inneholder instruksjoner om drift, sikkerhet og feilsøking. Se i denne veiledningen når du bruker dette produktet med en datamaskin, eller når du bruker avanserte funksjoner.

Du trenger Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyere, eller Adobe Reader for å lese denne PDF-håndboken.

☐ **Nettverkshåndbok (HTML):**

Inneholder informasjon for nettverksansvarlige om både skriverdriveren og nettverksinnstillinger.

Advarsler, forsiktighetsregler og merknader

Advarsler, forsiktighetsregler og merknader i denne håndboken er angitt som nedenfor og har følgende betydning.



Advarsel

må følges nøye for å unngå personskade.



Forsiktighetsregel

må overholdes for å unngå å skade utstyret.

Merknader

inneholder nyttige tips og begrensninger om bruk av produktet.

Operativsystemversjoner

Forkortelsene nedenfor er brukt i denne håndboken.

☐ Windows 7 refererer til Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional og Windows 7 Ultimate.

☐ Windows Vista refererer til Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Ultimate Edition.

Innføring

- ❑ Windows XP refererer til Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition og Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X henviser til Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle retningslinjene nedenfor for å sikre trygg bruk av dette produktet. Husk å ta vare på denne håndboken i tilfelle du trenger den senere. Pass også på at du følger alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.

- ☐ Du må bare bruke strømledningen som følger med produktet. Denne ledningen skal ikke brukes med annet utstyr. Bruk av andre strømledninger til dette produktet, eller bruk av den medfølgende ledningen til annet utstyr, kan føre til brann eller elektrisk støt.
- ☐ Kontroller at strømledningen oppfyller lokale sikkerhetskrav.
- ☐ Forsøk aldri å demontere, modifisere eller reparere strømledningen, skriverenheten, eller tilbehør på egenhånd, med mindre det spesifikt er angitt i håndboken for produktet.
- ☐ Under følgende forhold må du koble fra produktet og få utført service hos kvalifisert personell:
Strømkabelen eller kontakten er skadet, det har kommet væske inn i produktet, produktet har falt i gulvet eller kabinettet er skadet på annen måte, produktet fungerer ikke normalt eller viser en betydelig endring i ytelse. Ikke juster kontrollmekanismer med mindre dette framgår av driftsinstruksjonene.
- ☐ Plasser produktet nær et strømuttak der pluggen lett kan kobles fra.
- ☐ Ikke plasser eller lagre produktet utendørs, nært smuss eller støv, vann, varmekilder, eller på steder som er utsatt for støt, vibrasjoner, høy temperatur eller fuktighet.
- ☐ Pass på at det ikke søles væske på produktet, og at du ikke håndterer det med våte hender.
- ☐ Hold dette produktet på minst 22 cm avstand fra pacemakere. Radiobølger fra dette produktet kan ha uheldig innvirkning på driften av pacemakere.

Merknad:

For blekkpatroner gjelder følgende sikkerhetsinstruksjoner.

➔ [“Skifte ut blekkpatroner” på side 42](#)



Tips og advarsler som gjelder produktet

Disse instruksjonene må leses og følges for å unngå skade på produktet og på eiendeler. Husk å ta vare på denne håndboken i tilfelle du trenger den senere.

Installere/bruke produktet

- ☐ Ikke blokker eller dekk til luftehullene og åpningene på produktet.
- ☐ Bruk bare den typen strømforsyning som er angitt på etiketten på produktet.
- ☐ Unngå å bruke uttak på samme krets som kopimaskiner eller luftesystemer som slås av og på regelmessig.

Viktige instruksjoner

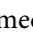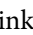- ☐ Unngå strømuttak som styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter.
- ☐ Hold hele datamaskinsystemet borte fra potensielle kilder for elektromagnetiske forstyrrelser, for eksempel høyttalere eller baseenheter for trådløse telefoner.
- ☐ Strømledningene må plasseres slik at de ikke kan utsettes for slitasje, kutt, rifter, krymping eller kinking. Ikke plasser noe oppå strømledningene, og ikke legg strømledningene slik at de kan bli tråkket på eller overkjørt. Vær spesielt oppmerksom på at strømledningene er helt strukket ut ved endene og der hvor de går inn i og ut av en transformator.
- ☐ Hvis du bruker en skjøteledning med produktet, må du kontrollere at den totale mengden merkestrøm (ampere) for enhetene som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider tillatt merkestrøm for ledningen. Kontroller også at den totale merkestrømmen (ampere) for alle enhetene som er koblet til strømuttaket, ikke overskrider tillatt merkestrøm for strømuttaket.
- ☐ Hvis du skal bruke produktet i Tyskland, må bygningsinstallasjonen være beskyttet med en overbelastningsbryter på 10 eller 16 ampere for å gi tilstrekkelig kortslutningsvern og overstrømsvern.
- ☐ Når du kobler produktet til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, må du kontrollere at kontaktene står riktig vei. Det er bare én riktig måte å koble til kontaktene på. Hvis en kontakt blir tilkoblet feil vei, kan begge enhetene som kobles sammen med kabelen, bli skadet.
- ☐ Plasser produktet på en flat, stabil overflate, som er større enn bunnen på produktet i alle retninger. Hvis du setter produktet inntil en vegg, må det være mer enn 10 cm klaring mellom veggen og baksiden av produktet. Produktet vil ikke virke ordentlig hvis det står på skrå.
- ☐ Når du lagrer eller transporterer produktet, må du ikke vippe det, plassere det vertikalt eller snu det opp ned, da det kan lekke blekk.
- ☐ La det være nok plass foran produktet slik at papiret kan komme helt ut.
- ☐ Unngå steder som er utsatt for hurtige endringer i temperatur og fuktighet. Hold også produktet unna direkte sollys, sterkt lys og varmekilder.
- ☐ Ikke før inn gjenstander i sporene i produktet.
- ☐ Ikke plasser hånden inn i produktet eller berør blekkpatronene under utskrift.
- ☐ Ikke berør den hvite, flate kabelen inni produktet.
- ☐ Ikke bruk aerosol-produkter som inneholder brennbare gasser inne i eller rundt denne produktet. Dette kan føre til brann.
- ☐ Ikke flytt blekkpatronholderen for hånd, da dette kan skade produktet.
- ☐ Slå alltid av produktet med -knappen. Ikke trekk ut kontakten til produktet eller slå av strømmen til kontakten før -lyset slutter å blinke.
- ☐ Du må kontrollere at skriverhodet står i startposisjon (helt til høyre) og at blekkpatronene er på plass, før du flytter produktet.
- ☐ Dersom du ikke skal bruke produktet over en lengre periode, må du trekke ut strømledningen fra stikkontakten.

Viktige instruksjoner

- ❑ I løpet av produktets levetid kan det bli nødvendig å skifte ut putene for overflødig blekk hvis de er fulle. Om dette må gjøres, og evt. hvor ofte, varierer avhengig av hvor mange sider du skriver ut, type materiale du skriver ut på, og antall rengjøringssykluser produktet utfører. Når det er på tide å bytte ut denne delen, varsles du av Epson Status Monitor eller av lysene på kontrollpanelet. At det er nødvendig å skifte ut puten betyr ikke at produktet har sluttet å fungere i henhold til spesifikasjonene. Utskifting av denne delen er en rutinemessig vedlikeholdsaktivitet i henhold til produktets spesifikasjoner, og er ikke et problem som krever reparasjon. Epson-garantien dekker derfor ikke kostnadene for denne utskiftingen. Hvis putene på produktet ditt må skiftes ut, kan hvilken som helst autorisert Epson-serviceleverandør hjelpe deg med dette. Det er ikke en del som brukeren kan skifte ut.

Bruk av produktet med en trådløs tilkobling

- ❑ Ikke bruk dette produktet inne i medisinske fasiliteter eller i nærheten av medisinsk utstyr. Radiobølger fra dette produktet kan ha uheldig innvirkning på driften av elektrisk medisinsk utstyr.
- ❑ Ikke bruk dette produktet i nærheten av innretninger som kontrolleres automatisk, for eksempel automatiske dører eller brannalarmer. Radiobølger fra dette produktet kan ha uheldig innvirkning på disse innretningene og kan føre til ulykker pga. feilfunksjon.


Håndtere blekkpatroner

I den tilkoblede delen (før delen "Skifte blekkpatroner") finner du viktige sikkerhetsinstrukser i forbindelse med blekk, samt råd og advarsler om produktet.


➔ ["Skifte ut blekkpatroner" på side 42](#)

Bli kjent med produktet

Deler av produktet

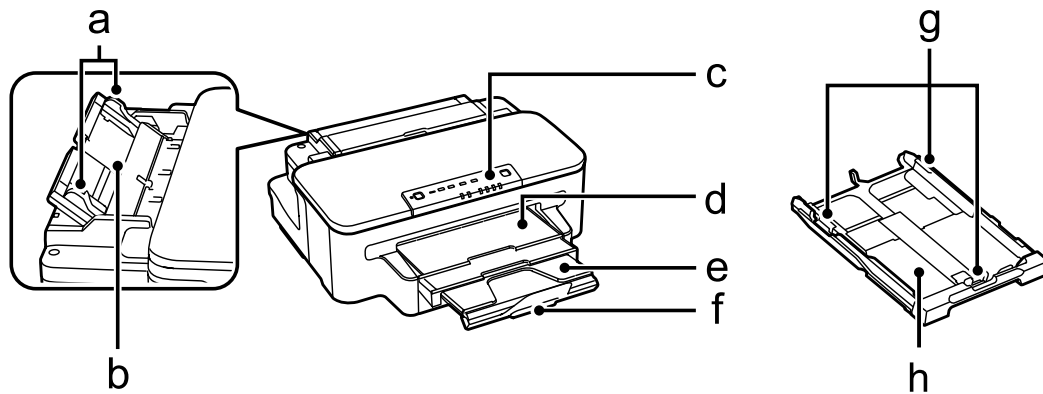


a.	Kantskinner
b.	Bakre papirmater
c.	Kontrollpanel
d.	Utskriftsskuff
e.	Forlengelse av utskriftsskuffen
f.	Sperre
g.	Kantskinner
h.	Papirkassett

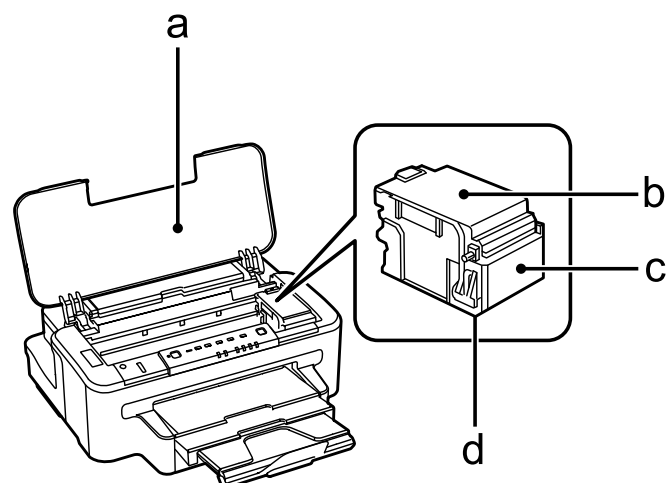

a.	Skriverdeksel
b.	Blekkpatrondeksel
c.	Blekkpatronholder

Bli kjent med produktet

d. Skriverhode (under blekkpatronholderen)

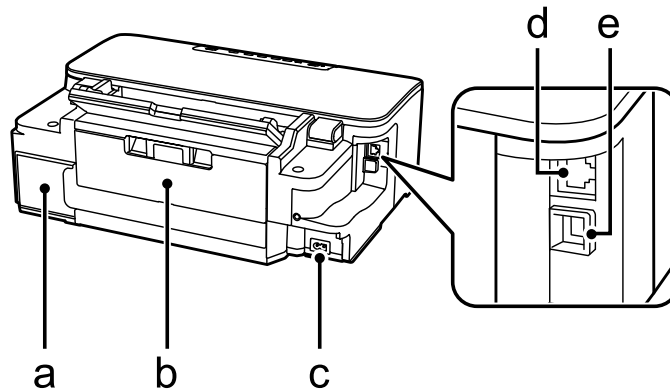

a. Vedlikeholdsboks


b. Bakdeksel

c. AC-inngang

d. LAN-port

e. USB-kontakt



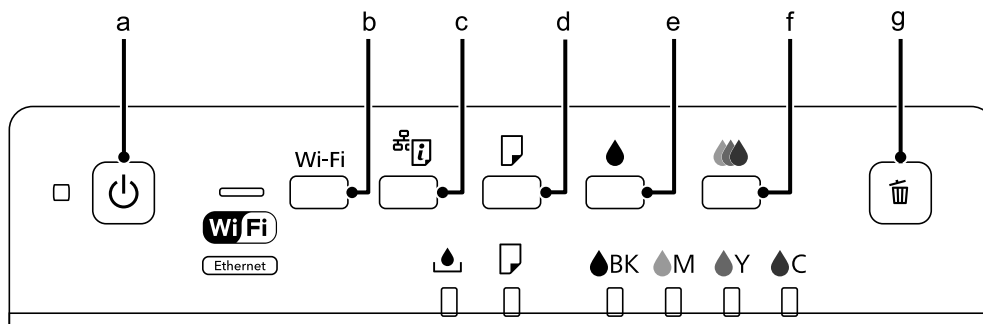

Veiledning for kontrollpanelet








Knapper

	Knapper	Funksjon
a		Slår produktet av eller på.
b	Wi-Fi	Trykk for å fjerne melding om nettverksfeil.
c		Skriver ut et ark med nettverksstatus. Når du trykker på og slår på produktet, tilbakestilles nettverksinnstillingene til standardinnstillinger.

Bli kjent med produktet

	Knapper	Funksjon
d		Mater inn eller ut papir. Fortsetter utskriften etter feil på grunn av at det er tomt for papir eller har oppstått papirstopp, eller på grunn av at flere ark er matet inn samtidig. Hvis blekkputene i produktet nærmer seg slutten på levetiden, kan du fortsette utskriften. Hvis produktet er lått på og du trykker og holder nede denne knappen, skrives det ut et produktstatusark.
e		Trykk og hold nede denne knappen i 3 sekunder for å rengjøre skriverhodet (kun svart). Når det oppdages en oppbrukt blekkpatron, trykker du på denne knappen for å flytte skriverhodet til posisjonen for utskifting av blekkpatroner. Når blekkpatronen er skiftet ut, trykker du på knappen igjen for å flytte skriverhodet tilbake til startposisjonen.
f		Trykk og hold nede denne knappen i 3 sekunder for å rengjøre skriverhodet (alle farger unntatt svart). Når det oppdages en oppbrukt blekkpatron, trykker du på denne knappen for å flytte skriverhodet til posisjonen for utskifting av blekkpatroner. Når blekkpatronen er skiftet ut, trykker du på knappen igjen for å flytte skriverhodet tilbake til startposisjonen.
g		Avbryter utskriften under en utskriftsjobb.

Lamper

Lamper	Funksjon
	På når produktet er påslått. Blinker når produktet mottar data, skriver ut, skifter en blekkpatron, lader blekk eller rengjør skriverhodet.
	Er tent når skriveren er tilkoblet et nettverk. Blinker mens innstillingene for Wi-Fi-nettverket justeres (grønn: Wi-Fi / oransje: Ethernet).
	➔ "Feilindikatorer" på side 67
	➔ "Feilindikatorer" på side 67
	➔ "Feilindikatorer" på side 67

Håndtering av papir og media

Introduksjon til bruk, ilegging og lagring av media

Du kan oppnå gode resultater med de fleste typer vanlig papir. Bestrøket papir gir imidlertid bedre utskrifter fordi de absorberer mindre blekk.

Epson leverer spesialpapir som er utviklet for det blekket som brukes i Epson-blekkprodukter, og vi anbefaler denne papirtypen for å garantere resultater av høy kvalitet.

Når du legger i spesialpapir fra Epson, bør du først lese instruksjonene som følger med papiret, og dessuten huske på følgende.

Merknad:

- ☐ Legg papiret i papirkassetten med den utskrivbare siden ned. Den utskrivbare siden er vanligvis hvitere eller blankere. Se instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du vil ha mer informasjon. Noen typer papir har avskårne hjørner for å gjøre det enklere å finne riktig ileggingsretning.
- ☐ Hvis papiret er krøllet, trykker du det flatt eller bøyer det lett i motsatt retning før du legger det i. Hvis du skriver ut på krøllet papir, kan det føre til flekker på utskriften.



Oppbevaring av papir

Legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen så snart du er ferdig med å skrive ut. Ved håndtering av spesialmedier anbefaler Epson at du oppbevarer utskriftene i en plastpose som kan forsegles. Hold ubrukt papir og utskrifter unna høye temperaturer, fuktighet og direkte sollys.

Velge papir

Følgende tabell viser støttede papirtyper. Funksjonene for innlastingskapasitet, papirkilde og kantløs utskrift varierer avhengig av papirtype, som vist nedenfor.

Håndtering av papir og media

Medietype	Størrelse	Innlastingskapasitet (ark)			Kantløs utskrift
		papirkasett 1 eller papirkasett	papirkasett 2*1	bakre papirmater	
Vanlig papir*2	Letter*3	opptil 27,5 mm	opptil 27,5 mm	1	-
	A4*3	opptil 27,5 mm	opptil 27,5 mm	1	-
	B5*3	opptil 27,5 mm	opptil 27,5 mm	1	-
	A5*3	opptil 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	opptil 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Brukerdefinert	1	1*5	1*5	-
Tykt papir	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Konvolutt	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ekstra hvitt blekkpapir)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Blekkpapir med fotokvalitet)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matt, tykt papir)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4×6 tommer)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5×7 tommer)	20	-	-	✓

Håndtering av papir og media

Medietype	Størrelse	Innlastingskapasitet (ark)			Kantløs utskrift
		papirkasset 1 eller papirkasset	papirkasset 2*1	bakre papir- mater	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Eksklusivt, glanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4×6 tommer)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5×7 tommer)	20	-	-	✓
	16:9 bredformat (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Eksklusivt, halvglanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tommer)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tommer)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tommer)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Glanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tommer)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tommer)	20	-	-	✓

*1 Denne kassetten er eventuelt ikke tilgjengelig avhengig av produktet.

*2 Papir med en vekt på 64 g/m² (17 lb) til 90 g/m² (24 lb).

*3 Papirkapasiteten for manuell 2-sidig utskrift er 30 ark.

*4 Papirkapasiteten for manuell 2-sidig utskrift er 1 ark.

*5 Tilgjengeligheten varierer avhengig av papirstørrelsen.

Merknad:

Tilgjengeligheten til papir varierer fra sted til sted.

Innstillinger for papirtype fra skriverdriveren

Produktet justerer seg automatisk etter hvilken papirtype du velger i utskriftsinnstillingene. Derfor er innstillingen for papirtype så viktig. Den forteller produktet hvilken type papir du bruker, og justerer blekkdekningen tilsvarende. Tabellen nedenfor inneholder en liste over innstillingene du må velge for papiret ditt.

For dette papiret	Papirtype i skriverdriver
Vanlig papir*	plain papers (vanlig papir)

Håndtering av papir og media

For dette papiret	Papirtype i skriverdriver
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ekstra hvitt blekkpapir)*	plain papers (vanlig papir)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglanset fotopapir)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Eksklusivt, glanset fotopapir)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Eksklusivt, halvglanset fotopapir)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Glanset fotopapir)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotopapir)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matt, tykt papir)*	Epson Matte
Tykt papir*	Thick-Paper (Tykt papir)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Blekkpapir med fotokvalitet)*	Epson Matte
Konvolutter	Envelope (Konvolutt)

* Disse papirtypene er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkameraet.

Merknad:

Tilgjengeligheten til spesielle utskriftsmedier varierer fra sted til sted. Den nyeste informasjonen om papir som er tilgjengelig der du befinner deg, får du ved å kontakte Epson kundestøtte.


➡ [“Web-område for kundestøtte” på side 97](#)

Legge papir i papirkassetten

Følg trinnene nedenfor for å legge i papir:

1


Trekk ut papirkassetten.

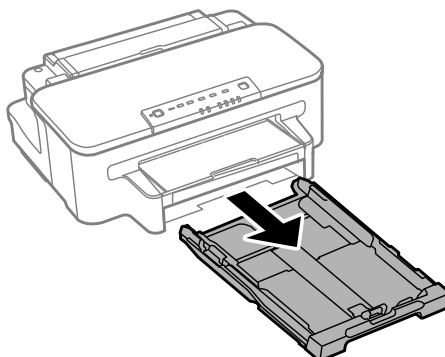


Håndtering av papir og media

Merknad:


Hvis utskriftsskuffen er ute, lukker du den før du trekker ut papirkassetten.

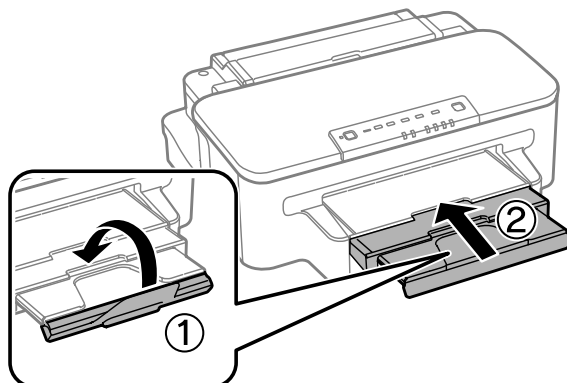**2**

Klyp sammen og skyv kantførerne til sidene i papirkassetten.

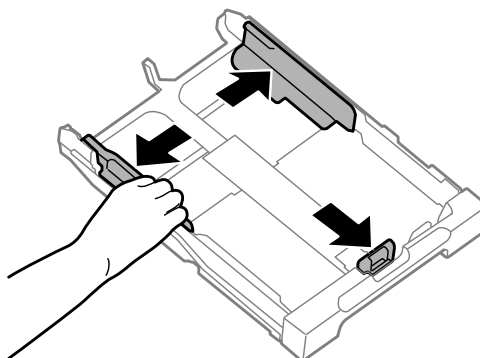
**Merknad:**

Når du bruker papirstørrelsen Legal, forlenger du papirkassetten som vist på figuren.

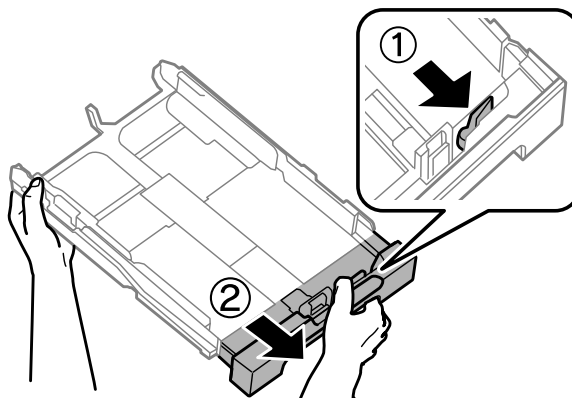


Håndtering av papir og media**3**

Trekk i kantskinnen for å justere den til papirstørrelsen du vil bruke.

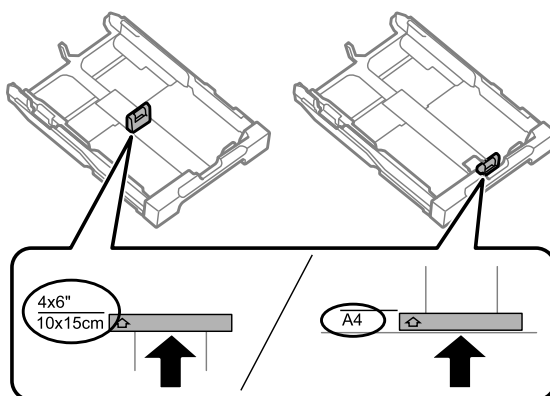**4**

Last inn papiret mot kantskinnen med den skrivbare siden ned, og kontroller at det ikke stikker ut fra enden av kassetten.

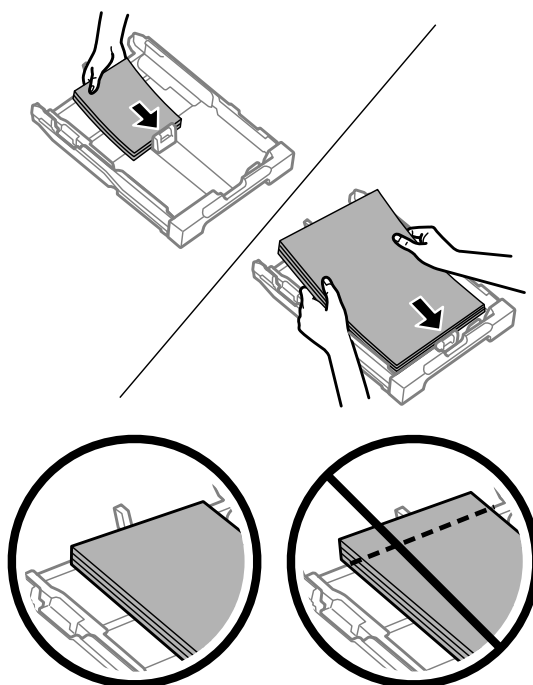
**Merknad:**

Luft bunken og avrett papirkantene før du legger i papiret.

Håndtering av papir og media

5

Trekk kantskinnene til kantene på papiret.

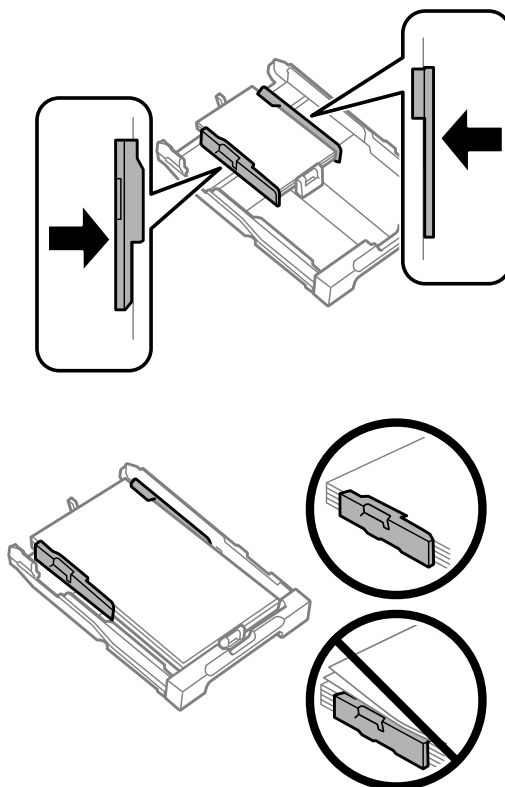**Merknad:**


For vanlig papir må du ikke legge i papir over pilmerket ▼ på innsiden av kantskinnen.

For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.

➡ [“Velge papir” på side 14](#)


6

Hold kassetten flatt, og sett den langsomt og forsiktig helt inn i produktet igjen.

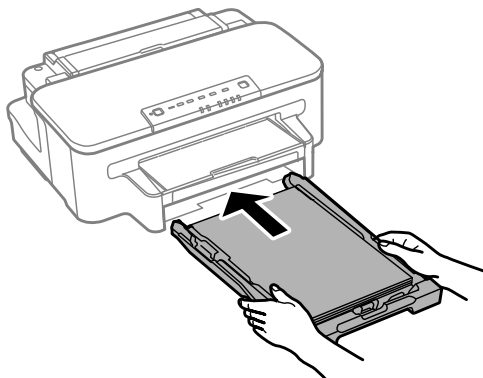

Håndtering av papir og media

- 7** Trekk ut utskriftsskuffen og løft opp sperren.

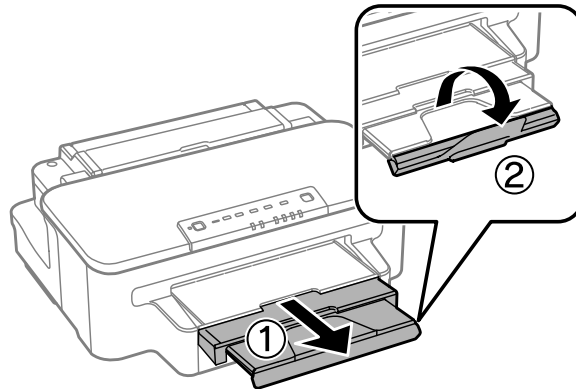
**Merknad:**

- ☐ Hvis du vil skrive ut på kommersielt tilgjengelig forhåndshullet papir, se *“Legge i papir og konvolutter i den bakre papirmateren” på side 24.*
- ☐ La det være nok plass foran produktet slik at papiret kan komme helt ut.
- ☐ Ikke fjern eller sett inn papirkassetten mens produktet er i gang.

Legge konvolutter i papirkassetten

Følg trinnene nedenfor for å legge i konvolutter:


- 1** Trekk ut papirkassetten.

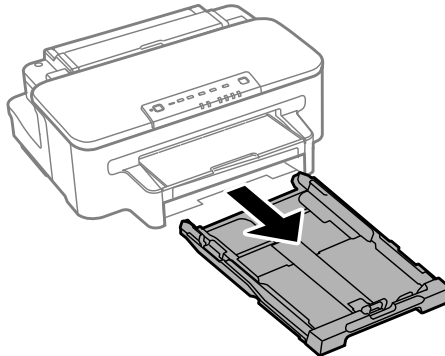

Håndtering av papir og media


Merknad:

Hvis utskriftsskuffen er ute, lukker du den før du trekker ut papirkassetten.

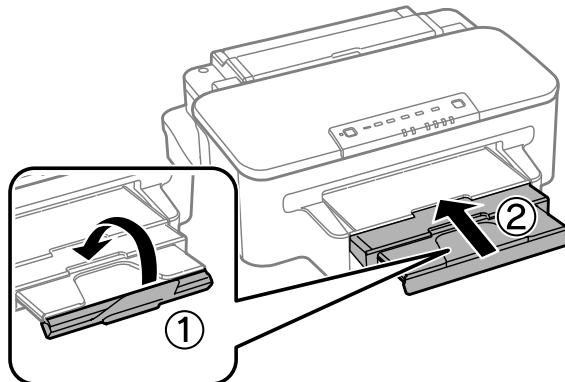


2

Klyp sammen og skyv kantførerne til sidene i papirkassetten.

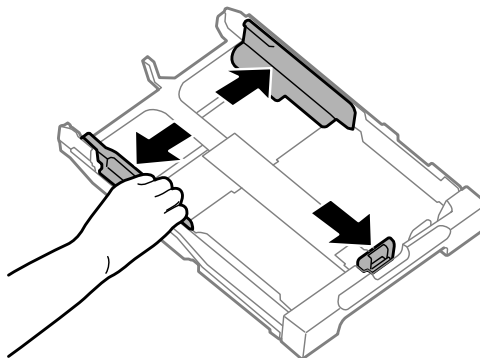

3

Legg i konvolutter i lengderetningen med fliken vendt opp og til høyre.

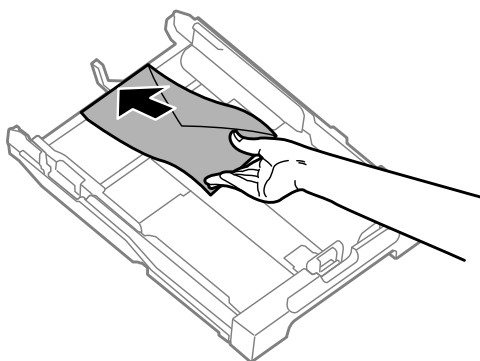


Merknad:

Kontroller at antallet konvolutter ikke overskrider grensen.

➔ [“Velge papir” på side 14](#)


Håndtering av papir og media

- 4** Skyv kantførerene inntil kanten av konvoluttene og kontroller at konvoluttene ikke stikker ut fra enden av kassetten.

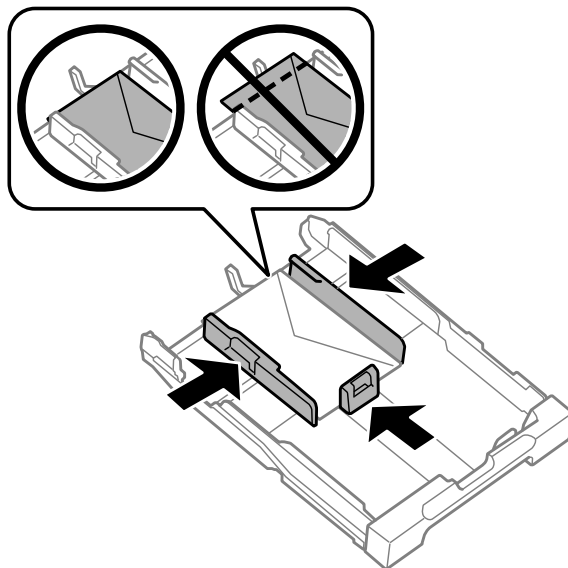
**Merknad:**

Selv om du ikke hører et klikk, skyver du kantførerene inntil kantene av konvoluttene.

- 5** Hold kassetten flatt, og sett den langsomt og forsiktig helt inn i produktet igjen.

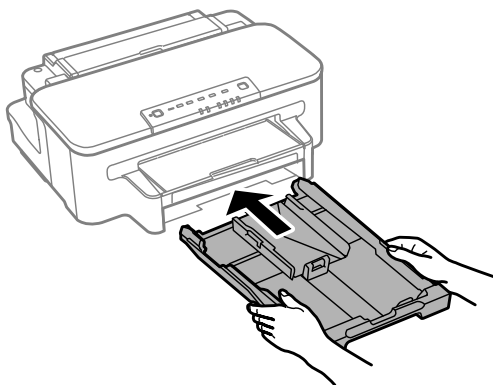


- 6** Trekk ut utskriftsskuffen og løft opp sperren.

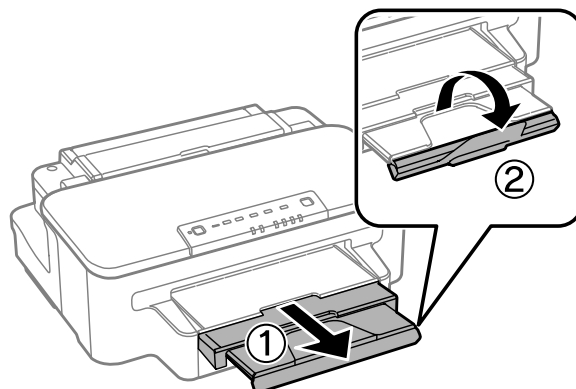

Håndtering av papir og media

Merknad:

- ☐ Tykkelsen på konvoluttene og hvor godt de kan brettes varierer stort. Hvis den totale tykkelsen på bunken med konvolutter overskrider 10 mm, må du trykke på konvoluttene for å komprimere dem før du legger dem i. Hvis utskriftskvaliteten blir dårligere når du legger i en bunke med konvolutter, bør du legge dem i én om gangen.
- ☐ Ikke bruk konvolutter som er krøllet eller brettet.
- ☐ Flat ut flikene på konvoluttene før du legger dem i.

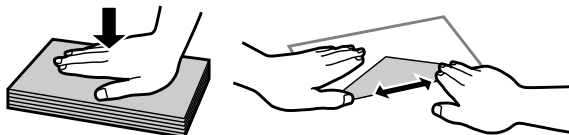

- ☐ Flat ut den kanten på konvoluttene som blir ført inn først, før du legger i konvoluttene.
- ☐ Unngå veldig tynne konvolutter, siden de kan bli krøllet sammen under utskrift.
- ☐ Juster kantene på konvoluttene før du legger dem i.

Legge i papir og konvolutter i den bakre papirmateren


Merknad:

Utskrift ved hjelp av den bakre papirmateren er kun tilgjengelig når du skriver ut fra en datamaskin. Hvis du vil skrive ut uten en datamaskin, legger du papiret i papirkassetten.

Følg disse trinnene når du vil legge i papir og konvolutter i den bakre papirmateren:


1

Trekk ut utskriftsskuffen og løft opp sperren.

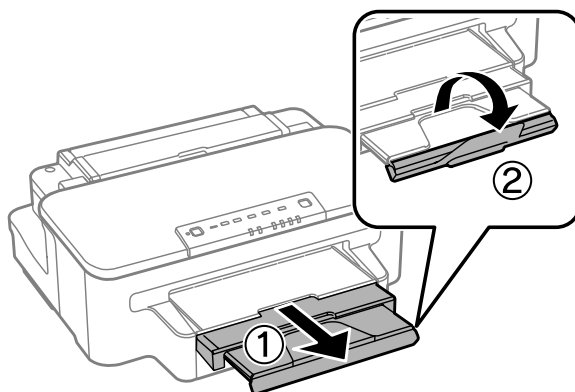


Håndtering av papir og media

- 2** Åpne den bakre papirmateren.

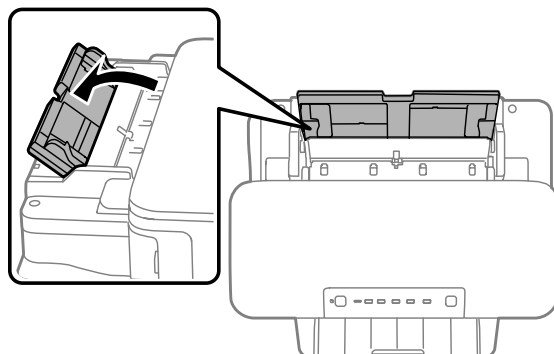


- 3** Mens du holder et papirark med den skrivbare siden opp midt i den bakre papirmateren, skyver du kantførerne til de ligger jevnt med papirkantene.

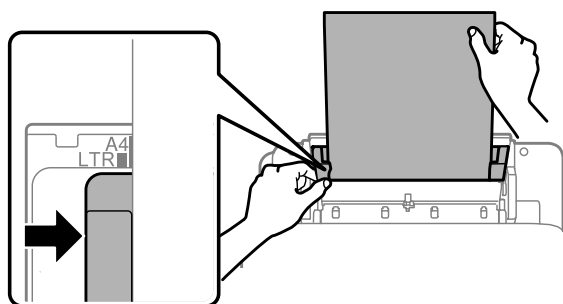

Merknad:

Den skrivbare siden er ofte hvitere eller lysere enn den andre.


- 4** Før papiret inn i den bakre papirmateren. Papiret mates inn automatisk.

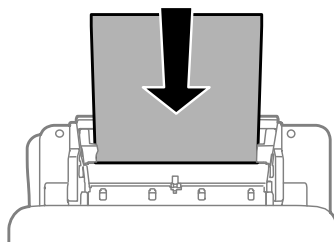


Håndtering av papir og media

Merknad:

- ☐ Følgende papirstørrelser med hull for papirbinding kan brukes: A4, A5, Legal, Letter. Automatisk 2-sidig utskrift er ikke mulig.
- ☐ Når du legger i konvolutter må du legge den korte enden først, med fliken vendt ned.

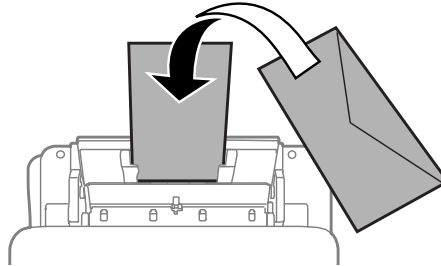

- ☐ Ikke bruk konvolutter som er krøllet eller brettet.
- ☐ Flat ut flikene på konvolutten før du legger den i.

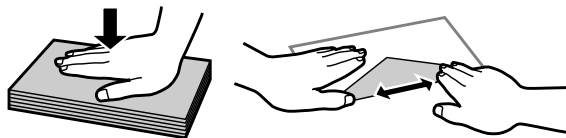

- ☐ Flat ut den kanten på konvolutten som blir ført inn først, før du legger i konvolutten.
- ☐ Unngå veldig tynne konvolutter, siden de kan bli krøllet sammen under utskrift.

Utskrifter

Skriverdriver og Status Monitor

Ved hjelp av skriverdriveren kan du velge mellom et stort utvalg innstillinger, slik at du får best mulig resultat når du skriver ut. Ved hjelp av Status Monitor og skriververktøyene kan du kontrollere produktet og sørge for at det fungerer optimalt.

Merknad for Windows-brukere:

- ☐ Skriverdriveren vil automatisk finne og laste ned siste versjon av skriverdriveren fra Epsons webområde. Klikk knappen **Software Update (Programvareoppdatering)** i skriverdriverens **Maintenance (Vedlikehold)**-vindu, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis knappen ikke vises i vinduet **Maintenance (Vedlikehold)**, velger du **Alle programmer** eller **Programmer** på Start-menyen i Windows, og undersøker mappen **EPSON**.
- ☐ Hvis du vil endre språket i driveren, velger du ønsket språk fra innstillingen **Language (Språk)** i vinduet **Maintenance (Vedlikehold)** i skriverdriveren. Avhengig av land kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

Tilgang til skriverdriveren for Windows

Du har tilgang til skriverdriveren fra de fleste Windows-programmer, fra Windows Start-menyen eller på taskbar (oppgavelinjen).

Du kan angi innstillinger som bare gjelder for programmet du bruker, ved å gå til skriverdriveren direkte fra programmet.

Hvis du vil angi innstillinger som gjelder for alle Windows-programmer, går du til skriverdriveren fra Start-menyen taskbar (oppgavelinjen).

Se avsnittene nedenfor om hvordan du får tilgang til skriverdriveren.

Merknad:

Skjermbildene av skriverdrivervinduene i denne Brukerhåndbok er fra Windows 7.

Fra Windows-programmer

- 1** Klikk **Print (Skriv ut)** eller **Print Setup (Skriveroppsett)** på File (Fil)-menyen.
- 2** I bekreftelsesvinduet som vises, klikker du **Printer (Skriver)**, **Setup (Oppsett)**, **Options (Alternativer)**, **Preferences (Innstillinger)** eller **Properties (Egenskaper)**. (Du må kanskje klikke én eller flere av disse knappene, avhengig av hvilket program du bruker.)

Fra Start-menyen

- ☐ **Windows 7:**
Klikk startknappen, og velg **Devices and Printers (Enheter og skrivere)**. Høyreklikk deretter skriveren og velg **Printing preferences (Utskriftsinnstillinger)**.

Utskrifter

❑ Windows Vista:

Klikk startknappen og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**. Deretter velger du **Printer (Skriver)** fra kategorien **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)**. Velg deretter produktet og klikk **Select printing preferences (Velg utskriftsinnstillinger)**.

❑ Windows XP:

Klikk **Start**, **Control Panel (Kontrollpanel)**, **(Printers and Other Hardware (Skrivere og annen maskinvare))**, og klikk deretter **Printers and Faxes (Skrivere og telefakser)**. Velg produktet og klikk deretter **Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger)** på **File (Fil)**-menyen.

Fra snarveisikonet på taskbar (oppgavelinjen)


Høyreklikk produktikonet på taskbar (oppgavelinjen), og velg deretter **Printer Settings (Skriverinnstillinger)**.

Hvis du vil legge til et snarveisikon på Windows -taskbar (oppgavelinjen), går du først til skriverdriveren fra **Start**-menyen, som beskrevet ovenfor. Deretter klikker du kategorien **Maintenance (Vedlikehold)** og så knappen **Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger)**. I vinduet **Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger)** merker du av for alternativet **Shortcut Icon (Snarveisikon)**.

Finne informasjon via den elektroniske hjelpen

Prøv én av fremgangsmåtene nedenfor i skriverdrivervinduet.

❑ Høyreklikk elementet, og klikk deretter **Help (Hjelp)**.


❑ Klikk -knappen øverst til høyre i vinduet, og klikk deretter elementet (bare for Windows XP).

Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du får tilgang til dialogboksene for skriverdriveren.

Dialogboks	Tilgang
Page Setup (Utskriftsformat)	Klikk Page Setup (Utskriftsformat) i Fil -menyen i programmet. <i>Merknad:</i> <i>Avhengig av programmet er det mulig at Page Setup (Sideoppsett) ikke vises på Fil-menyen.</i>
Print (Skriv ut)	Klikk Print (Skriv ut) på Fil -menyen i programmet.
Epson Printer Utility 4	For Mac OS X 10.7, klikk System Preferences (Systemvalg) på Apple -menyen og klikk deretter Print & Scan (Skriv ut & Skann) . Velg produktet ditt fra listeboksen Printers (Skrivere) , klikk Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell) , Utility (Verktøy) og klikk deretter Open Printer Utility (Åpne Skriververktøy) . For Mac OS X 10.6, klikk System Preferences (Systemvalg) på Apple -menyen og klikk deretter Print & Fax (Utskrift og faks) . Velg produktet ditt fra listeboksen Printers (Skrivere) , klikk Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell) , Utility (Verktøy) og klikk deretter Open Printer Utility (Åpne Skriververktøy) . For Mac OS X 10.5, klikk System Preferences (Systemvalg) på Apple -menyen og klikk deretter Print & Fax (Utskrift og faks) . Velg produktet ditt fra listeboksen Printers (Skrivere) , klikk Open Print Queue (Åpne utskriftskø) og klikk deretter Utility (Verktøy) -knappen.

Finne informasjon via den elektroniske hjelpen

Klikk knappen  **Help (Hjelp)** i dialogboksen Print (Skriv ut).

Grunnleggende bruk


Grunnleggende om utskrift

Merknad:

- ☐ Skjermbildene i denne delen kan variere avhengig av modellen.
- ☐ Legg papiret skikkelig i før du skriver ut.
 - ➔ “Legge papir i papirkassetten” på side 17
 - ➔ “Legge konvolutter i papirkassetten” på side 21
 - ➔ “Legge i papir og konvolutter i den bakre papirmateren” på side 24
- ☐ Se i delen nedenfor for skrivbart område.
 - ➔ “Utskrivbart område” på side 92
- ☐ Når du har fullført innstillingen, bør du skrive ut ett testeksempel og kontrollere resultatet før du skriver ut en hel jobb.

Grunnleggende produktinnstillinger for Windows

- 1 Åpne filen du vil skrive ut.
- 2 Åpne skriverinnstillingene.
 - ➔ “Tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 27

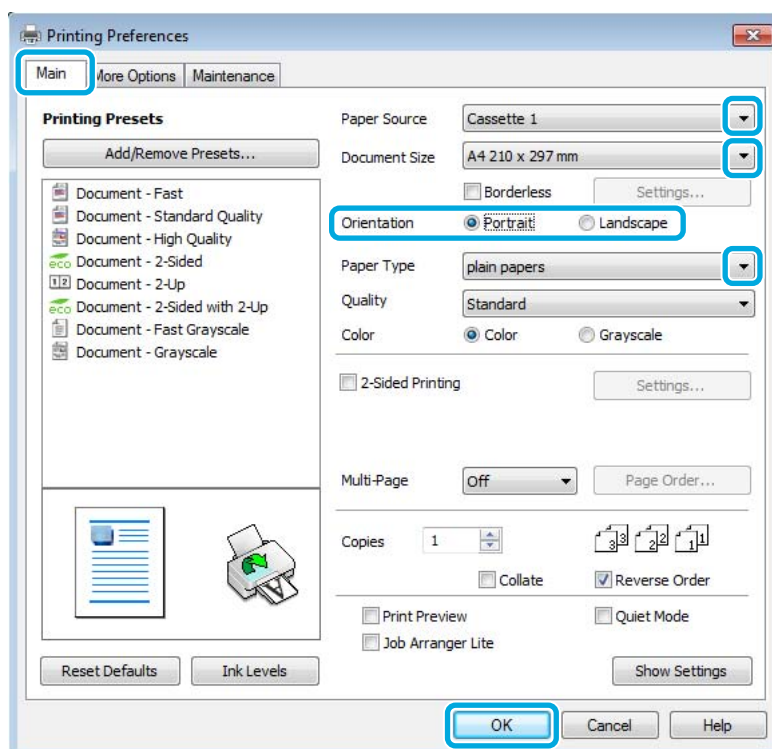

Utskrifter

3 Klikk kategorien **Main (Hoved)**.

4 Velg en passende innstilling for Paper Source (Papirkilde).

5 Velg en passende innstilling for Document Size (Papirstørrelse). Du kan også lage en egendefinert papirstørrelse. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

6 Merk av for alternativet **Borderless (Uten kant)** for å skrive ut bilder uten kanter.
➔ [“Velge papir” på side 14](#)

Hvis du vil kontrollere hvor store deler av bildet som strekker seg utover kantene på papiret, klikker du knappen **Settings (Innstillinger)**, velger **Auto Expand (Utvid automatisk)** som Method of Enlargement (Forstørrelsesmetode) og justerer deretter glidebryteren **Amount of Enlargement (Menge forstørrelse)**.

7 Velg **Portrait (Stående)** (høy) eller **Landscape (Landskap)** (vid) for å endre utskriftens retning.

Merknad:
Velg **Landscape (Landskap)** ved utskrift på konvolutter.

8 Velg en passende innstilling for Paper Type (Papirtype).
➔ [“Innstillinger for papirtype fra skriverdriveren” på side 16](#)

Merknad:
Utskriftskvalitet justeres automatisk for valgt Paper Type (Papirtype).

9 Klikk **OK** for å lukke vinduet med skriverinnstillinger.

Merknad:
Hvis du vil endre avanserte innstillinger, se i det relevante avsnittet.

10 Skriv ut filen.

Grunnleggende produktinnstillinger for Mac OS X


Merknad:

- ☐ Skjermbildene av skriverdrivervindue i denne delen er fra Mac OS X 10.7.
- ☐ Når du skriver ut konvolutter, bruker du programmet til å rotere dataene 180 grader.

1 Åpne filen du vil skrive ut.

Utskrifter

- 2 Gå til dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ “Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 28

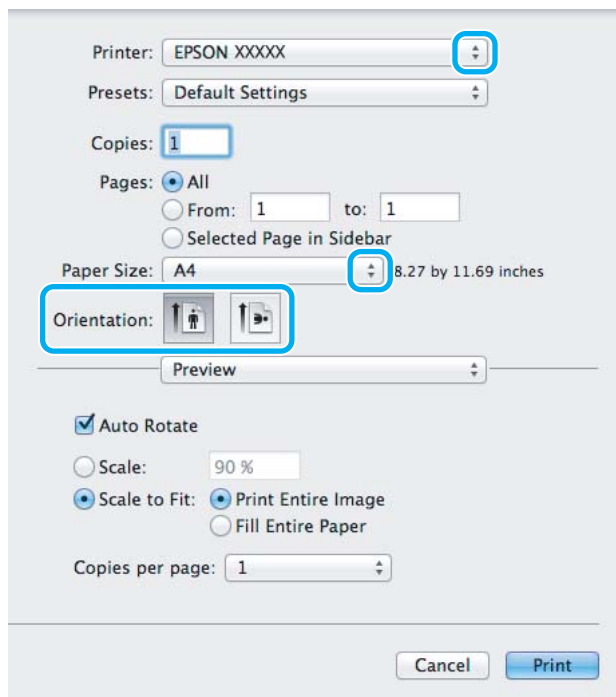**Merknad:**

Hvis den enkle statusmonitoren vises, klikker du knappen **Show Details (Vis detaljer)** (for Mac OS X 10.7) eller på knappen ▼ (for Mac OS X 10.6 eller 10.5) for å utvide dialogboksen.

- 3 Velg produktet du bruker som Printer (Skriver)-innstilling.

Merknad:

Avhengig av programmet, er det mulig at noen av elementene i denne dialogboksen ikke vil være tilgjengelige. Hvis det er tilfellet, klikker du **Page Setup (Sideoppsett)** i Fil-menyen i programmet og angir passende innstillinger.

- 4 Velg en passende innstilling for Paper Size (Papirstørrelse).

Merknad:

Merk av for XXX (**Borderless (Uten kant)**) som Paper Size (Papirstørrelse) hvis du vil skrive ut fotografier uten kanter.

➔ “Velge papir” på side 14

- 5 Velg en passende innstilling for Orientation (Retning).

Merknad:

Velg liggende retning ved utskrift på konvolutter.

Utskrifter

- 6** Velg **Print Settings (Utskriftsinnstillinger)** fra hurtigmenyen.

Printer: EPSON XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1
☐ Selected Page in Sidebar

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Cassette 1

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

☐ Borderless
Expansion: Max

☐ Grayscale
☐ Mirror Image

Cancel Print

- 7** Velg en passende innstilling for **Paper Source (Papirkilde)**.

- 8** Velg en passende innstilling for Media Type (Medietype).
➔ [“Innstillinger for papirtype fra skriverdriveren”](#) på side 16

- 9** Velg passende innstilling i Expansion (Utvidelse) for å styre hvor stor del av bildet som kommer utenfor kanten av arket ved kantfri utskrift.

- 10** Klikk **Print (Skriv ut)** for å begynne å skrive ut.

Avbryte utskrift

Hvis du trenger å avbryte en utskrift, kan du følge instruksjonene i den relevante delen nedenfor.

Bruk av produktknappen

Trykk på -knappen for å avbryte en utskriftsjobb som pågår.

For Windows

Merknad:

Du kan ikke avbryte en utskriftsjobb som allerede er sendt til produktet. Du må i så fall avbryte utskriftsjobben ved hjelp av produktet.


Utskrifter

- 1 Åpne EPSON Status Monitor 3.
➔ [“For Windows” på side 70](#)
- 2 Klikk knappen **Print Queue (Utskriftskø)**. Windows Spooler (Windows Utskriftskø) vises.
- 3 Høyreklikk jobben du vil avbryte, og velg deretter **Cancel (Avbryt)**.

For Mac OS X

Følg trinnene nedenfor for å avbryte en utskriftsjobb.

- 1 Klikk produktikonet i Dock.
- 2 I listen Document Name (Dokumentnavn) velger du dokumentet som skrives ut for øyeblikket.
- 3 Klikk **Delete (Slett)** for å avbryte utskriftsjobben.

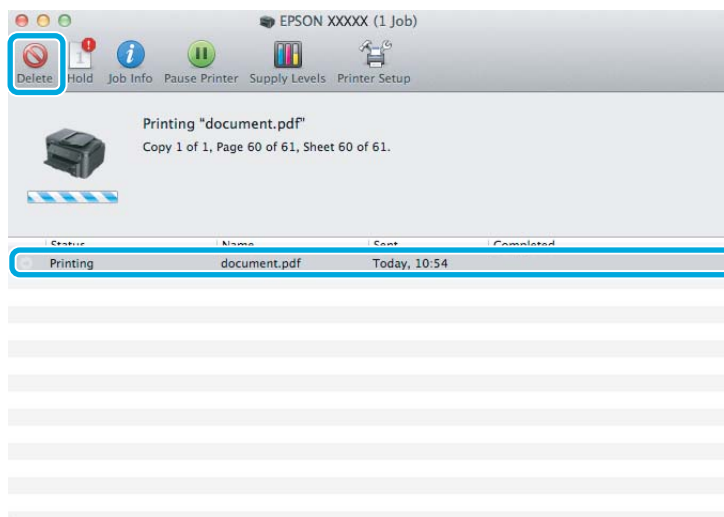

Andre alternativer

Skrive ut bilder på den enkle måten



Med Epson Easy Photo Print kan du lage et sideoppsett av digitale bilder, og skrive ut resultatet på ulike typer papir. Ved hjelp av de trinnvise instruksjonene i vinduet kan du forhåndsvisne utskriftsbildene og bruke effektene du ønsker, uten å måtte angi vanskelige innstillinger.

Ved hjelp av funksjonen Quick Print kan du skrive ut med ett tastetrykk med innstillingene du velger.

Start Epson Easy Photo Print

For Windows

- ☐ Dobbelklikk ikonet **Epson Easy Photo Print** på skrivebordet.
- ☐ **For Windows 7 og Vista:**
Klikk startknappen, pek på **Alle programmer**, klikk **Epson Software** og deretter **Easy Photo Print**.

For Windows XP:

Klikk **Start**, pek på **Alle programmer**, pek på **Epson Software**, og klikk deretter **Easy Photo Print**.

For Mac OS X

Dobbelklikk **Programmer**-mappen på Mac OS X-harddisken din, og dobbelklikk deretter mappene **Epson Software** og **Easy Photo Print** etter tur. Til slutt dobbelklikker du ikonet **Easy Photo Print**.

Forhåndsinnstillinger i produktet (kun for Windows)


Forhåndsinnstillinger i skriverdriveren gjør utskrifter til en lek. Du kan også opprette dine egne forhåndsinnstillinger.

Produktinnstillinger for Windows

- 1** Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 27](#)
- 2** Velg en Printing Presets (Forhåndsdef. utskrifter) i kategorien Main (Hoved). Produktinnstillingene settes automatisk til verdiene som vises i hurtigmenyen.

Tosidig utskrift

Bruk skriverdriveren til å skrive ut på begge sider av papiret.

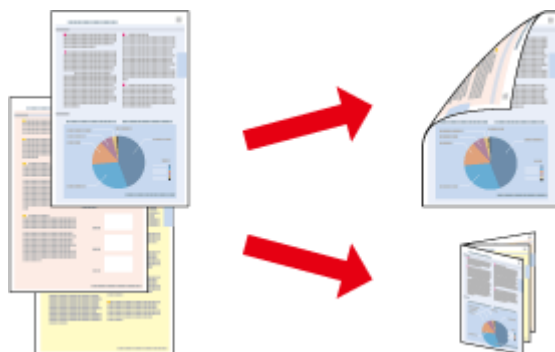

For Windows -brukere:

Fire typer 2-sidig utskrift er tilgjengelig: automatisk standard, automatisk falset hefte, manuell standard og manuelt falset hefte.

Utskrifter

For Mac OS X -brukere:

Mac OS X støtter kun automatisk standard 2-sidig utskrift.

2-sidig utskrift er kun tilgjengelig for følgende papir og størrelser.

Papir	Størrelse
Vanlig papir	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ekstra hvitt blekkpapir)	A4

* Kun manuell 2-sidig utskrift.

Merknad:

- ☐ Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte innstillinger.
- ☐ Manuell 2-sidig utskrift er kanskje ikke er tilgjengelig når produktet brukes via et nettverk eller som delt skriver.
- ☐ Hvis det er lite blekk igjen under automatisk 2-sidig utskrift, stanses utskriften og du må skifte ut blekkpatronen. Når du har skiftet ut blekkpatronen, startes utskriften igjen, men det er mulig at enkelte deler av utskriften mangler. Hvis det skjer, må du skrive ut siden som mangler noe, på nytt.
- ☐ Papirkapasiteten er forskjellig ved 2-sidig utskrift.
➔ [“Velge papir” på side 14](#)
- ☐ Du kan kun bruke papirtyper som er egnet for 2-sidig utskrift. Ellers kan utskriftskvaliteten bli dårlig.
- ☐ Avhengig av papiret og mengden blekk som brukes til å skrive ut tekst og bilder, kan blekket trekke gjennom til den andre siden av papiret.
- ☐ Med 2-sidig utskrift kan blekket på overflaten av papiret bli smurt utover.

Merknad for Windows:

- ☐ Manuell 2-sidig utskrift er kun tilgjengelig når EPSON Status Monitor 3 er aktivert. Hvis du vil aktivere Status Monitor, åpner du skriverdriveren og klikker kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**. Deretter klikker du **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**. I vinduet Extended Settings (Utvidede innstillinger) merker du av for **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Ved bruk av 2-sidig utskrift er det mulig at utskrift tar litt lengre tid avhengig av alternativene som er valgt for Select Document Type (Velg dokumenttype) i vinduet Print Density Adjustment (Justering av utskriftstetthet) og for Quality (Kvalitet) i Main (Hoved)-vinduet.

Merknad for Mac OS X:

Ved bruk av 2-sidig utskrift er det mulig at utskrift tar litt lengre tid avhengig av alternativene som er valgt i innstillingen Document Type (Dokumenttype) i Two-sided Printing Settings (Innst. for tosidig utskrift).

Produktinnstillinger for Windows

- 1 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 27](#)

- 2 Merk av for **2-Sided Printing (2-sidig utskrift)**.

Merknad:

Kontroller at det er merket av for alternativet **Auto (Automatisk)** når du bruker automatisk utskrift.

Utskrifter

- 3** Klikk **Settings (Innstillinger)** og angi de nødvendige innstillingene.

Merknad:

Hvis du vil skrive ut et falset hefte, velger du **Booklet (Hefte)**.

- 4** Velg de andre innstillingene, og skriv ut.

Merknad:

- ☐ Hvis du bruker automatisk utskrift og skriver ut data med høy utskriftstetthet, som for eksempel bilder eller diagrammer, anbefaler vi at du justerer innstillingene i vinduet Print Density Adjustment (Justering av utskriftstetthet).
- ☐ Den faktiske innbindingsmargen kan være ulik de angitte innstillingene, avhengig av programmet du bruker. Prøv deg frem med noen få ark for å undersøke de faktiske resultatene før du skriver ut hele jobben.
- ☐ Med manuell 2-sidig utskrift kan du skrive ut partallssidene først. Når du skriver ut oddetallssider, mates det ut et tomt papirark på slutten av utskriftsjobben.
- ☐ Når du skriver ut manuelt, må du passe på at blekket er helt tørt før du legger i papiret igjen.

Produktinnstillinger for Mac OS X


- 1** Gå til dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X”](#) på side 28
- 2** Foreta nødvendige innstillinger i ruten Two-sided Printing Settings (Innst. for tosidig utskrift).
- 3** Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Merknad:

Hvis du skriver ut data med høy utskriftstetthet, som for eksempel bilder eller diagrammer, anbefaler vi at du justerer innstillingene i Print Density (Utskriftstetthet) og Increased Ink Drying Time (Økt tørketid for blekk) manuelt.

Utskrift med Tilpass til side

Lar deg automatisk forstørre eller forminske dokumentet slik at det passer inn på papirstørrelsen du har valgt i skriverdriveren.

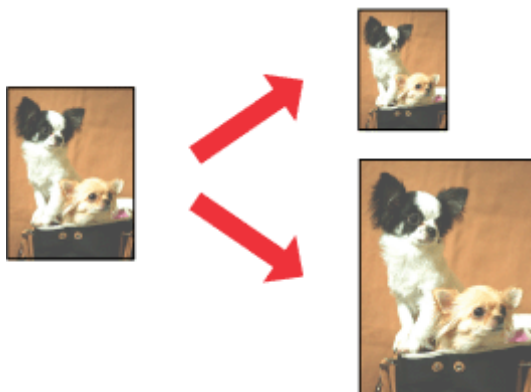

Merknad:

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte innstillinger.

Produktinnstillinger for Windows


- 1 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Windows”](#) på side 27
- 2 Velg **Reduce/Enlarge Document (Forminsk/for størr dokument)** og **Fit to Page (Tilpass til side)** i kategorien More Options (Flere alternativer), og velg deretter papirstørrelsen du bruker fra Output Paper (Utdatapapir).
- 3 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Produktinnstillinger for Mac OS X

- 1 Gå til dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X”](#) på side 28
- 2 Velg **Scale to fit paper size (Skaler til papirstørrelse)** for Destination Paper Size (Målpapirstørrelse) i ruten Paper Handling (Papirhåndtering), og velg deretter ønsket papirstørrelse fra hurtigmenyen.
- 3 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Utskrift med Pages per Sheet (Sider per ark)

Gir deg mulighet til å bruke skriverdriveren til å skrive ut to eller fire sider på ett enkelt ark.

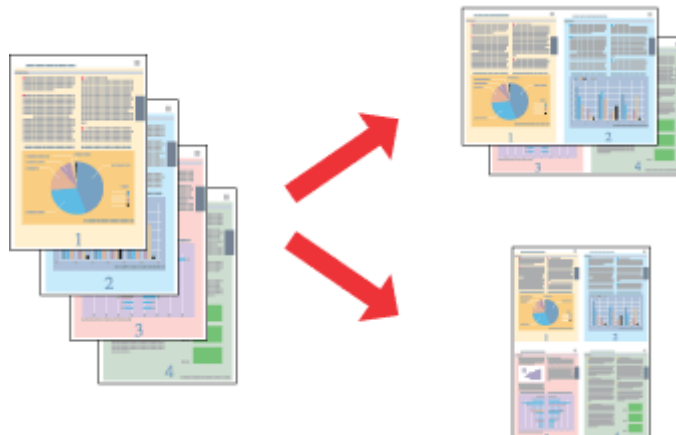**Merknad:**

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte innstillinger.

Produktinnstillinger for Windows

- 1 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Windows”](#) på side 27
- 2 Velg **2-Up (2 per ark)** eller **4-Up (4 per ark)** som Multi-Page (Flere sider) i kategorien Main (Hoved).
- 3 Klikk **Page Order (Siderekkefølge)** og angi de nødvendige innstillingene.
- 4 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Produktinnstillinger for Mac OS X

- 1 Gå til dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X”](#) på side 28
- 2 Velg ønsket antall Pages per Sheet (Sider per ark) og Layout Direction (Layoutretning) (siderekkefølge) i ruten Layout.
- 3 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Dele produktet for utskrifter

Installering for Windows

Disse instruksjonene beskriver hvordan du kan sette opp produktet slik at andre brukere av nettverket kan dele det.

Først setter du opp produktet som en delt skriver på datamaskinen som er koblet direkte til den. Deretter legger du til produktet på hver datamaskin som skal ha tilgang til den over nettverket.

Merknad:

- ☐ Disse anvisningene er kun for små nettverk. Hvis du vil dele produktet i et stort nettverk, må du kontakte nettverksansvarlig.
- ☐ Skjermbildene i følgende avsnitt er fra Windows 7.

Konfigurere produktet som en delt skriver

Merknad:

- ☐ Hvis du skal installere produktet som en delt skriver i Windows 7 eller Vista, trenger du en administratorkonto og et passord når du logger på som standardbruker.
- ☐ Du må logge på en Computer Administrator (Datamaskinadministrator)-konto for å installere produktet som en delt skriver i Windows XP.

Følg trinnene nedenfor på datamaskinen som er koblet direkte til produktet:

1**Windows 7:**

Klikk startknappen, og velg **Enheter og skrivere**.

Windows Vista:

Klikk startknappen og velg **Kontrollpanel**. Deretter velger du **Skriver** fra kategorien **Maskinvare og lyd**.

Windows XP:

Klikk **Start** og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**, og velg deretter **Printers and Faxes (Skrivere og telefakser)** fra kategorien **Printers and Other Hardware (Skrivere og annen maskinvare)**.

2**Windows 7:**

Høyreklikk ikonet for produktet, og klikk **Printer properties (Skriveregenskaper)** og deretter **Sharing (Deling)**. Klikk deretter knappen **Change Sharing Options (Endre delingsalternativer)**.

Windows Vista:

Høyreklikk ikonet for produktet, og klikk deretter **Sharing (Deling)**. Klikk **Change sharing options (Endre delingsalternativer)** og deretter **Continue (Fortsett)**.

Windows XP:


Høyreklikk ikonet for produktet, og klikk deretter **Sharing (Deling)**.

Utskrifter

- 3** Velg **Share this printer (Del denne skriveren)**, og skriv deretter inn et navn for den delte ressursen.

Merknad:

Du må ikke bruke mellomrom eller bindestreker i navnet på den delte ressursen.

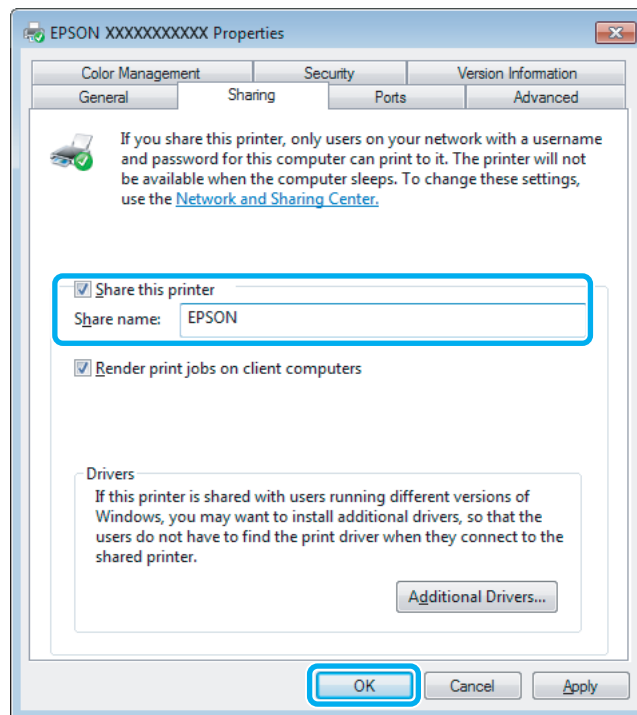

Hvis du vil laste ned skriverdrivere automatisk for datamaskiner som kjører andre versjoner av Windows, klikker du **Additional Drivers (Flere drivere)** og velger miljø og operativsystem for de andre datamaskinene. Klikk **OK** og sett deretter inn platen med produktprogramvaren.

- 4** Klikk **OK** eller **Close (Lukk)** (hvis du installerte flere drivere).

Legge til produktet på de andre datamaskinene i nettverket

Følg disse trinnene for å legge til produktet på hver av datamaskinene i nettverket som skal bruke den.

Merknad:

Produktet må være konfigurert som en delt skriver på datamaskinen den er koblet til, før du kan få tilgang til den fra en annen datamaskin.

➔ "[Konfigurere produktet som en delt skriver](#)" på side 39.

- 1** **Windows 7:**
Klikk startknappen og velg **Devices and Printers (Enheter og skrivere)**.

Windows Vista:

Klikk startknappen og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**. Deretter velger du **Printer (Skriver)** fra kategorien **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)**.

Utskrifter

Windows XP:

Klikk **Start** og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**. Deretter velger du **Printers and Faxes (Skrivere og telefakser)** fra kategorien **Printers and Other Hardware (Skrivere og annen maskinvare)**.

2**Windows 7 og Vista:**

Klikk **Add a printer (Legg til en skriver)**.

Windows XP:


Klikk **Add a printer (Legg til en skriver)**. Add Printer Wizard (Veiviser for skriver) vises. Klikk **Next (Neste)**.

3**Windows 7 og Vista:**

Klikk **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver)**, og klikk deretter **Next (Neste)**.

Windows XP:

Velg **A network printer, or a printer attached to another computer (En nettverksskriver eller en skriver koblet til en annen datamaskin)**, og klikk deretter **Next (Neste)**.

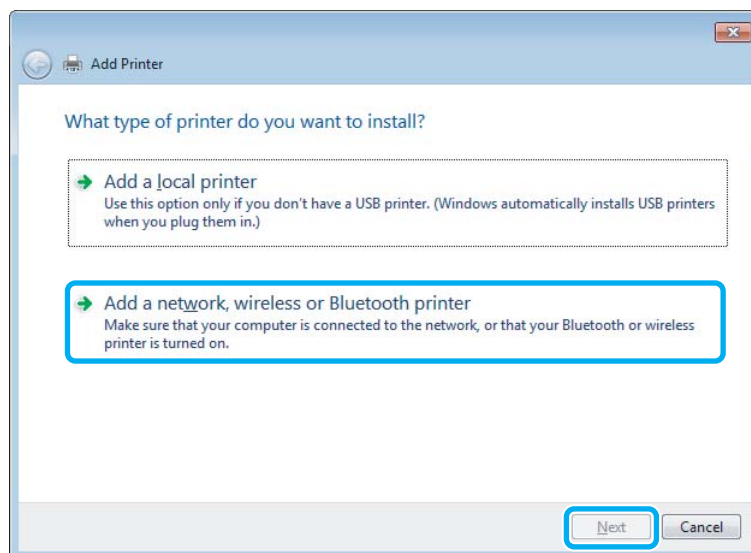**4**

Følg instruksjonene på skjermen for å velge produktet du vil bruke.

Merknad:

Add Printer Wizard (Veiviser for skriver) vil eventuelt be deg om å installere skriverdriveren fra platen med produktprogramvaren, avhengig av operativsystemet og konfigurasjonen på datamaskinen som produktet er koblet til. Klikk **Have Disk (Har disk)**, og følg instruksjonene på skjermen.

Installering for Mac OS X

Bruk innstillingen Printer Sharing (Skriverdeling) når du installerer produktet på et Mac OS X-nettverk. Se Macintosh-dokumentasjonen hvis du vil ha flere detaljer.


Skifte ut blekkpatroner

Sikkerhetsinstruksjoner om blekkpatroner, forhåndsregler og spesifikasjoner


Sikkerhetsinstruksjoner

Vær oppmerksom på følgende når du håndterer blekkpatroner:

- ☐ Oppbevar blekkpatroner utilgjengelig for barn.
- ☐ Vær forsiktig med hvordan du håndterer brukte blekkpatroner. Det kan fremdeles finnes litt blekk rundt åpningen.
Hvis du får blekk på huden, må du vaske grundig med såpe og vann.
Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, må du oppsøke lege umiddelbart.
Hvis du får blekk i munnen må du straks spytte det ut og kontakte lege.
- ☐ Ikke fjern eller riv etiketten på patronen, for dette kan føre til lekkasje.

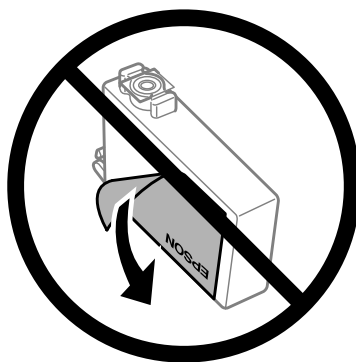


- ☐ Ikke fjern den gjennomsiktige forseglingen fra bunnen av patronen, ellers kan patronen bli ubrukelig.

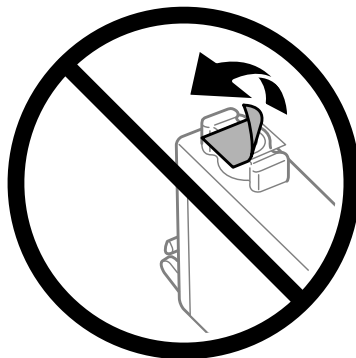

- ☐ Ikke demonter eller omform blekkpatronen – da er det ikke sikkert at skriveren fungerer normalt.

Skifte ut blekkpatroner

- ❑ Ikke berør den grønne IC-brikken på siden av patronen. Dette kan hindre normal bruk og utskrift.

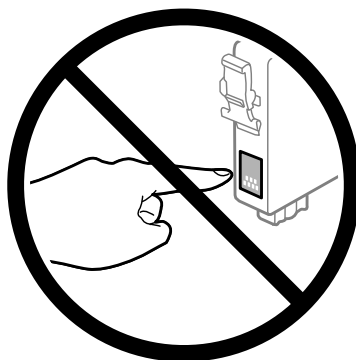

- ❑ Ikke la produktet stå uten blekkpatroner, og ikke slå produktet av mens du skifter ut patronene. Ellers vil skriverhodedysene tørke ut, og du kan kanskje ikke skrive ut.

Forholdsregler ved utskifting av blekkpatroner

Les alle instruksjonene i denne delen før du skifter ut blekkpatronene.

- ❑ Epson anbefaler bruk av ekte Epson-blekkpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uekte blekk. Bruk av uekte blekk kan føre til skader som ikke dekkes av Epsons garantier, og som under visse omstendigheter kan føre til feil på produktet. Det er ikke sikkert at informasjon om nivåene på ikke-originalt blekk vises.
- ❑ Rist nye blekkpatroner fire eller fem ganger før du åpner eskene.
- ❑ Ikke rist for kraftig, da dette kan føre til at blekket lekker ut fra patronene.
- ❑ Dette produktet bruker blekkpatroner som er utstyrt med en IC-brikke som overvåker hvor mye blekk som er igjen i hver patron. Det betyr at selv om patronen tas ut av produktet før den er tom, kan du sette patronen tilbake i produktet og fortsette å bruke den. Når du setter i en patron på nytt, kan det imidlertid brukes en del blekk for å garantere produktets ytelse.
- ❑ For å sikre optimal ytelse fra skriverhodene, brukes en del blekk fra noen patroner ikke bare under utskrift, men også under vedlikeholdshandlinger som utskifting av blekkpatroner og rengjøring av skriverhoder.
- ❑ Hvis du midlertidig må fjerne en blekkpatron, må du passe på å beskytte blekkforsyningsområdet mot smuss og støv. Oppbevar blekkpatronen i de samme omgivelsene som produktet. Når du oppbevarer patronen, må du passe på at siden med etiketten som viser fargen på blekkpatronen, peker opp. Blekkpatronen må ikke lagres opp ned.
- ❑ Blekkforsyningsporten har en ventil som er utviklet for å samle opp overflødig blekk. Du trenger ikke skaffe egne deksler eller plugg. Vi anbefaler likevel forsiktig håndtering. Ikke rør forsyningsporten eller det omkringliggende området på patronen.
- ❑ Du utnytter blekket maksimalt hvis du venter med å ta ut blekkpatronen til du skal sette inn en ny. Blekkpatroner med lav blekkstatus kan ikke brukes når de settes inn igjen.
- ❑ Vent med å åpne esken med blekkpatronen til den skal installeres i produktet. Patronen er vakuumpakket for å sikre pålitelighet. Hvis du lar en patron ligge utpakket lenge før du bruker den, kan det hende at normal utskrift ikke er mulig.
- ❑ Alle patroner må installeres, ellers kan du ikke skrive ut.

Skifte ut blekkpatroner

- ☐ Når farget blekk er oppbrukt og det fremdeles er igjen svart blekk, kan du fortsette utskriften midlertidig bare med svart blekk. Se “Midlertidig utskrift med svart blekk når farget blekkpatron er oppbrukt” på side 46 hvis du vil ha mer informasjon.
- ☐ Hvis en blekkpatron holder på å gå tom, må du gjøre klar en ny blekkpatron.
- ☐ Pass på at du ikke bryter av hakene på siden av blekkpatronen når du tar den ut av emballasjen.
- ☐ Du må fjerne den gule tapen på blekkpatronen før du installerer patronen, ellers kan utskriftskvaliteten bli dårlig og i verste fall kan du ikke skrive ut.
- ☐ Når du har tatt inn en blekkpatron fra et kaldt lagringssted, bør du la den varmes opp til romtemperatur i minst tre timer før du tar den i bruk.
- ☐ Blekkpatroner skal lagres mørkt og kjølig.
- ☐ Oppbevar blekkpatronene slik at etikettene vender opp. Patronene må ikke oppbevares opp ned.

Spesifikasjoner på blekkpatron

- ☐ Epson anbefaler at blekkpatronen brukes opp før utløpsdatoen som er trykt på esken.
- ☐ Blekkpatronene som fulgte med produktet, benyttes delvis under første gangs oppsett. For å kunne produsere høykvalitets utskrifter vil utskriftshodet på produktet være fylt med blekk. Denne éngangsprosessen bruker opp litt blekk, og derfor kan disse patronene skrive ut færre sider sammenlignet med påfølgende blekkpatroner.
- ☐ Hvor mange sider som kan skrives ut, vil avhenge av hva du skriver ut, papirtypen som benyttes, utskriftsfrekvensen og miljømessige betingelser som for eksempel temperatur.
- ☐ For å garantere at du får utskrifter av førsteklasses kvalitet og for å beskytte utskriftshodet, vil det være en blekkreserve igjen i patronen selv om produktet angir at patronen må byttes. Det estimerte antallet sider som kan skrives ut, inkluderer ikke denne reserven.
- ☐ Selv om blekkpatronene kan inneholde resirkulert materiale, påvirker ikke dette produktfunksjonaliteten eller -ytelsen.
- ☐ Når du skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner, kan det hende at farget blekk brukes i stedet for svart blekk, avhengig av papirtypen og utskriftskvalitetsinnstillingene. Dette er fordi en blanding av farget blekk brukes til å lage svart.

Kontrollere statusen til blekkpatronene

For Windows


Merknad:

Når en blekkpatron holder på å gå tom, vises et Low Ink Reminder (Varsel om lite blekk) automatisk på skjermen. Du kan også kontrollere blekkpatronenes status fra dette vinduet. Hvis du ikke ønsker at denne skjermen skal vises, må du først gå inn på skriverdriveren, klikke kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**, og deretter velge **Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger)**. På skjermen Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger) fjerner du avmerkingen for **See Low Ink Reminder alerts (Se Varsel om lite blekk)**.

Skifte ut blekkpatroner

Gjør ett av følgende for å kontrollere statusen til blekkpatronene:

- ☐ Åpne skriverdriveren, klikk kategorien **Main (Hoved)** og klikk deretter knappen **Ink Levels (Blekknivå)**.
- ☐ Dobbeltklikk snarveisikonet for produktet på Windows taskbar (oppgavelinjen). Avsnittet nedenfor beskriver hvordan du legger til et snarveisikon på taskbar (oppgavelinjen):
➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinjen\)” på side 28](#)
- ☐ Åpne skriverdriveren, klikk kategorien **Maintenance (Vedlikehold)** og klikk deretter knappen **EPSON Status Monitor 3**. En illustrasjon viser statusen til blekkpatronene.

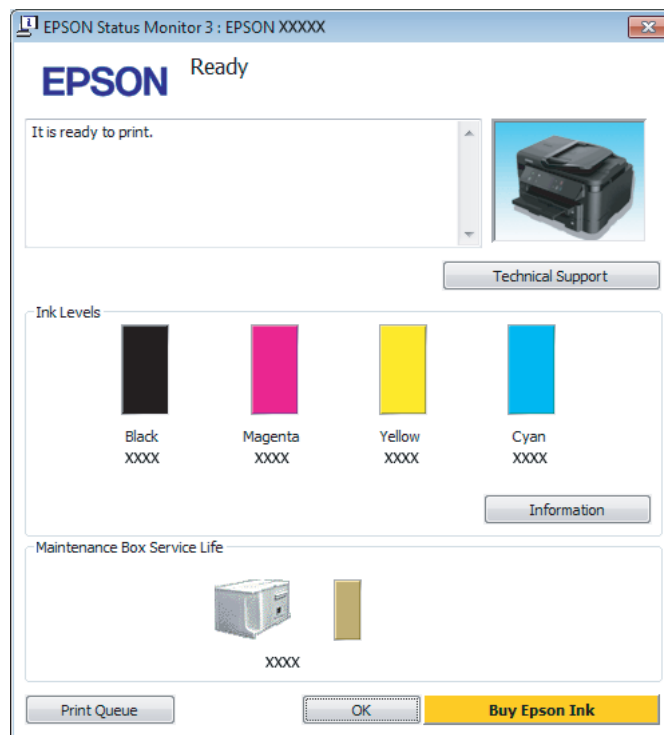

Merknad:

- ☐ Hvis EPSON Status Monitor 3 ikke vises, åpner du skriverdriveren og klikker kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**. Deretter klikker du knappen **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**. I vinduet **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** merker du av for **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Avhengig av de gjeldende innstillingene, kan det hende at den forenklete statusmonitoren vises. Klikk knappen **Details (Detaljer)** for å vise vinduet ovenfor.
- ☐ Blekknivåene som vises, er en omtrentlig indikasjon.

For Mac OS X

Du kan kontrollere statusen til blekkpatronene ved hjelp av EPSON Status Monitor. Følg trinnene nedenfor.

1

Åpne Epson Printer Utility 4.

➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 28](#)

Skifte ut blekkpatroner

2

Klikk ikonet for **EPSON Status Monitor**. EPSON Status Monitor vises.

**Merknad:**

- ☐ Bildet viser blekkpatronstatusen da EPSON Status Monitor først ble åpnet. Hvis du vil oppdatere statusen til blekkpatronene, klikker du **Update (Oppdater)**.
- ☐ Blekknivåene som vises, er en omtrentlig indikasjon.

Midlertidig utskrift med svart blekk når farget blekkpatron er oppbrukt

Når farget blekk er oppbrukt og det fremdeles er igjen svart blekk, kan du fortsette utskriften en kort stund bare med svart blekk. Du bør imidlertid skifte ut de tomme blekkpatronene så raskt som mulig. Se avsnittet nedenfor for å finne ut hvordan du fortsetter utskriften midlertidig med svart blekk.

Merknad:

Den faktiske tiden varierer, avhengig av bruksforholdene, hvilke bilder som skrives ut, utskriftsinnstillinger og hvor ofte du bruker skriveren.

Skifte ut blekkpatroner



For Windows

Merknad for Windows:

Denne innstillingen er bare tilgjengelig når EPSON Status Monitor 3 er aktivert. Hvis du vil aktivere Status Monitor, åpner du skriverdriveren og klikker kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**. Deretter klikker du **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**. I vinduet Extended Settings (Utvidede innstillinger) merker du av for **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil fortsette utskriften midlertidig med svart blekk.

- 1 Når EPSON Status Monitor 3 ber deg avbryte utskriftsjobben, klikker du **Cancel (Avbryt)** eller **Cancel Print (Avbryt utskrift)** for å avbryte utskriftsjobben.

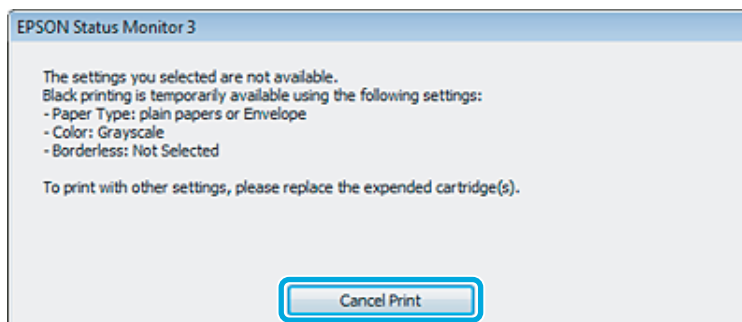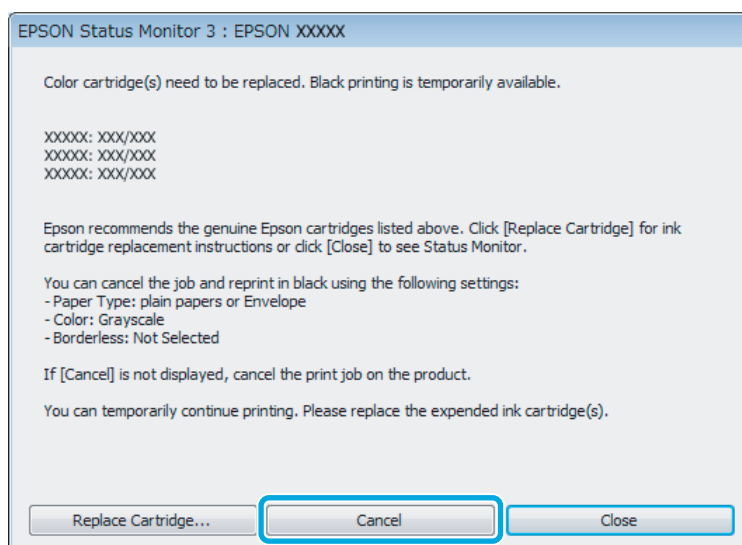**Merknad:**

Hvis feilmeldingen om at en farget blekkpatron er oppbrukt kommer fra en annen datamaskin på nettverket, må du eventuelt avbryte utskriftsjobben på produktet.

- 2 Legg i vanlig papir eller konvolutter.

- 3 Åpne skriverinnstillingene.
➡ [“Tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 27](#)


Skifte ut blekkpatroner

- 4 Klikk kategorien Main (Hoved) og angi de nødvendige innstillingene.
- 5 Velg innstillingen **plain papers (vanlig papir)** eller **Envelope (Konvolutt)** som innstilling for Paper Type (Papirtype).
- 6 Velg **Grayscale (Gråtone)** som innstilling for Color (Farge).
- 7 Klikk **OK** for å lukke vinduet med skriverinnstillinger.
- 8 Skriv ut filen.
- 9 EPSON Status Monitor 3 vises på dataskjermen igjen. Klikk **Print in Black (Skriv ut med svart)** for å skrive ut med svart blekk.

For Mac OS X

Følg trinnene nedenfor hvis du vil fortsette utskriften midlertidig med svart blekk.

- 1 Hvis du ikke kan fortsette med utskriften, klikker du produktikonet i Dock. Hvis det vises en feilmelding der du blir bedt om å avbryte utskriftsjobben, klikker du **Delete (Slett)** og følger trinnene nedenfor for å skrive ut dokumentet på nytt med svart blekk.

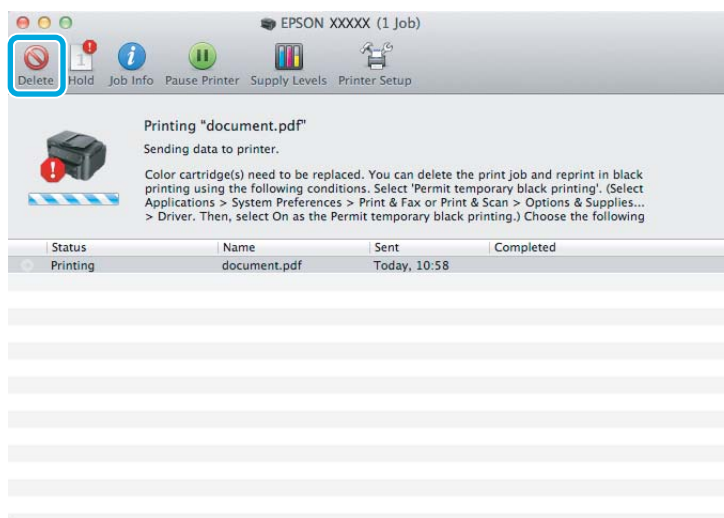

Merknad:

Hvis feilmeldingen om at en farget blekkpatron er oppbrukt kommer fra en annen datamaskin på nettverket, må du eventuelt avbryte utskriftsjobben på produktet.

- 2 Åpne **System Preferences (Systemvalg)**, klikk **Print & Scan (Skriv ut & Skann)** (Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skriv ut & Faks)** (Mac OS X 10.6 eller 10.5) og velg deretter produktet fra listen Printers (Skrivere). Klikk deretter **Options & Supplies (Valg og Forbruksmateriell)** og så på **Driver**.
- 3 Velg **On (På)** for Permit temporary black printing (Tillat midlertidig svart utskrift).

Skifte ut blekkpatroner


- 4 Legg i vanlig papir eller konvolutter.
- 5 Gå til dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X”](#) på side 28
- 6 Klikk på knappen **Show Details (Vis detaljer)** (for Mac OS X 10.7) eller på knappen ▼ (for Mac OS X 10.6 eller 10.5) for å utvide dialogboksen.
- 7 Velg produktet du vil bruke som Printer (Skriver), og foreta deretter egnede innstillinger.
- 8 Velg **Print Settings (Utskriftsinnstillinger)** fra hurtigmenyen.
- 9 Velg **plain papers (vanlig papir)** eller **Envelope (Konvolutt)** som innstilling for Media Type (Medietype).
- 10 Merk av for alternativet **Grayscale (Gråtone)**.
- 11 Klikk **Print (Skriv ut)** for å lukke dialogboksen Print (Skriv ut).

Spare svart blekk når det er lite blekk igjen i patronen (bare for Windows)

Merknad for Windows:

Denne innstillingen er bare tilgjengelig når EPSON Status Monitor 3 er aktivert. Hvis du vil aktivere Status Monitor, åpner du skriverdriveren og klikker kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**. Deretter klikker du **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**. I vinduet **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** merker du av for **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.

Vinduet nedenfor vises når det er lite svart blekk igjen og det finnes mer blekk i fargepatronen enn det gjør i den svarte patronen. Vinduet vises kun når **plain papers (vanlig papir)** er valgt som papirtype, og **Standard** er valgt som Quality (Kvalitet).

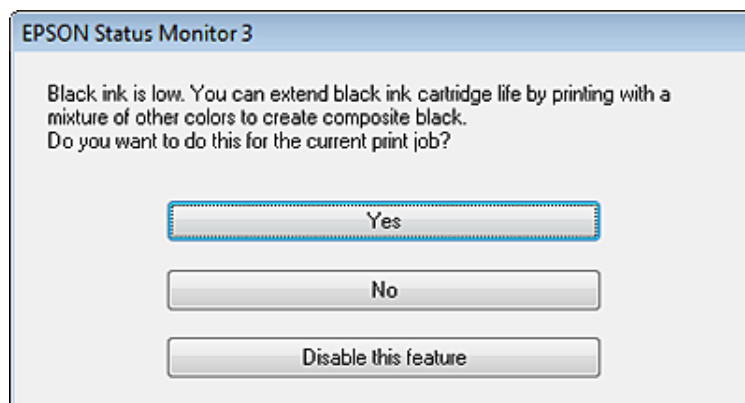


Skifte ut blekkpatroner

I vinduet kan du velge om du vil fortsette å bruke svart blekk som vanlig, eller om du vil spare på det svarte blekket ved å bruke en blanding av farget blekk for å lage svart.

- ☐ Klikk **Yes (Ja)** hvis du vil bruke en blanding av farget blekk for å lage svart. Dette vinduet vises også neste gang du har en liknende utskriftsjobb.
- ☐ Klikk **No (Nei)** hvis du vil fortsette å bruke det resterende svarte blekket for utskriftsjobben. Dette vinduet vises også neste gang du har en liknende utskriftsjobb, og du kan også da velge om du skal spare på det svarte blekket.
- ☐ Klikk **Disable this feature (Deaktiver denne funksjonen)** hvis du vil fortsette å bruke det resterende svarte blekket.


Skifte ut en blekkpatron



Merknad:

Kontroller at -lampen er tent, men ikke blinker.

1

Åpne skriverdekselet. Blekkpatronholderen flyttes til posisjon for utskifting av blekkpatron.

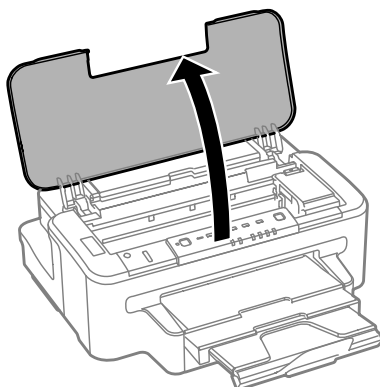**Merknad:**

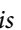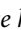
- ☐ Hvis blekkpatronholderen ikke flyttes til posisjonen for utskifting av blekkpatron, trykker du på -knappen.
- ☐ Ikke hold nede -knappen i mer enn tre sekunder, ellers kan produktet starte å rengjøre skriverhodet.

**Forsiktighetsregel:**


Ikke flytt blekkpatronholderen for hånd, da dette kan skade produktet.

Skifte ut blekkpatroner

- 2** Åpne blekkpatrondekselet.

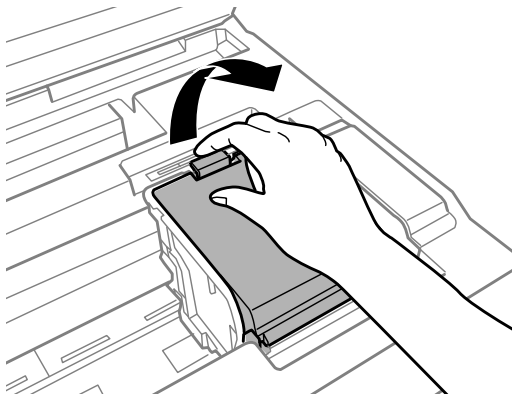


- 3** Knip sammen og ta ut blekkpatronen.

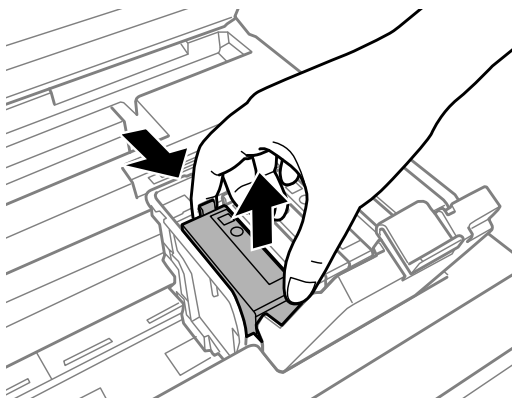

Merknad:

- ☐ Illustrasjonen viser utbytting av den svarte blekkpatronen. Bytt ut den patronen som skal byttes i din situasjon.
- ☐ Blekkpatroner du har tatt ut kan ha blekk rundt blekkforsyningsporten, så vær forsiktig slik at du ikke søler blekk på området rundt når du tar ut blekkpatroner.


- 4** Rist de nye patronene fire-fem ganger og ta dem ut av innpakningen.

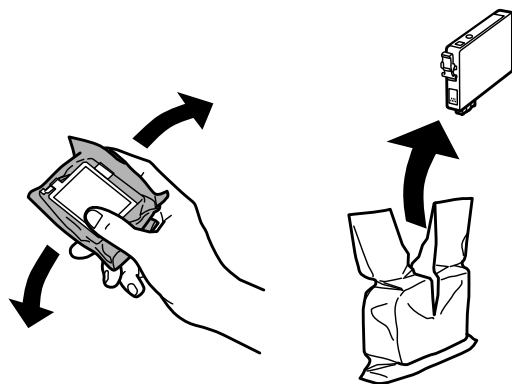

Skifte ut blekkpatroner

5


Bare fjern den gule tapen.

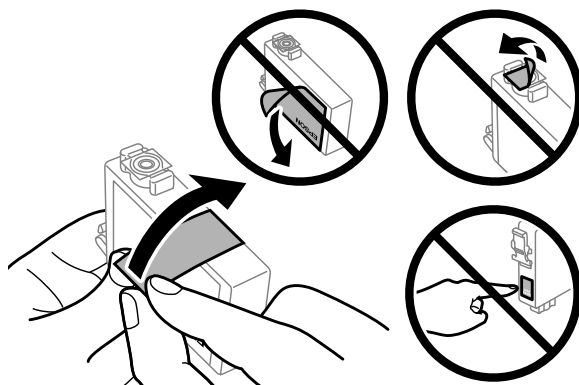**Forsiktighetsregel:**

- ❑ Før du installerer blekkpatronen, må du ta bort den gule tapen på patronen, ellers kan utskriftskvaliteten bli dårlig og i verste fall kan du ikke skrive ut.
- ❑ Hvis du har installert en blekkpatron uten å fjerne den gule tapen, må du ta patronen ut av produktet, fjerne den gule tapen og installere patronen på nytt.
- ❑ Ikke fjern den gjennomsiktige forseglingen fra bunnen av patronen, ellers kan patronen bli ubrukelig.
- ❑ Ikke fjern eller riv etiketten på patronen, dette kan føre til lekkasje.


6

Sett i patronen, og trykk til den klikker.

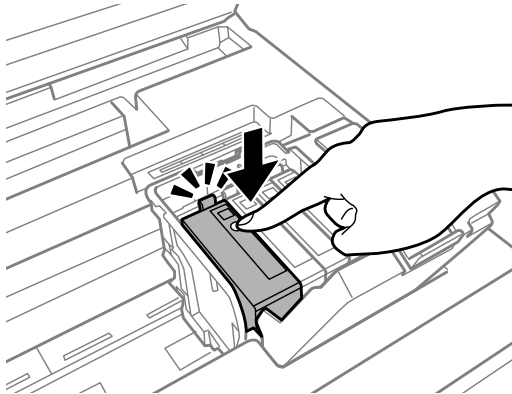

7

Lukk blekkpatrondekselet.

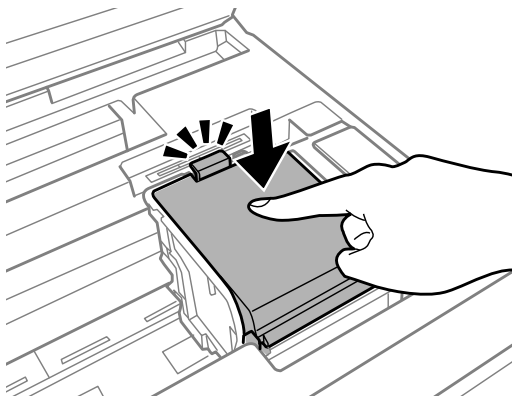

Skifte ut blekkpatroner

8

Lukk skriverdekselet. Blekkloadingen starter. Det tar omtrent tre minutter å fullføre denne prosessen.

Merknad:

⏻-lampen fortsetter å blinke mens produktet lader blekk. Du må ikke slå av produktet mens blekket lades. Hvis ladingen er ufullstendig, kan det hende du ikke kan skrive ut.

Utskifting av blekkpatron er fullført. Produktet vil gå tilbake til forrige status.

Vedlikeholde produktet og programvaren

Kontrollere skriverhodedysene

Hvis du ser at utskriften ikke er så klar som du hadde ventet, eller at det mangler enkelte punkter på utskriften, kan du eventuelt identifisere problemet ved å kontrollere skriverhodedysene.

Du kan kontrollere skriverhodedysene fra datamaskinen din ved å bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll), eller fra produktet ved å bruke knappene.

Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Windows

Følg trinnene nedenfor for å bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll).

- 1 Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.
- 2 Pass på at det er lagt A4-papir i bakre papirkassett.
- 3 Høyreklikk produktikonet på taskbar (oppgavelinjen), og velg deretter **Nozzle Check (Dysekontroll)**.
Hvis produktikonet ikke vises, kan du se hvordan du legger til ikonet, i avsnittet nedenfor.
➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinjen\)” på side 28](#)
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.



Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Mac OS X


Følg trinnene nedenfor for å bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll).

- 1 Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.
- 2 Pass på at det er lagt A4-papir i bakre papirkassett.
- 3 Åpne Epson Printer Utility 4.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 28](#)
- 4 Klikk på **Nozzle Check (Dysekontroll)**-ikonet.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruk av produktknappene


Følg trinnene under for å kontrollere skriverhodedysene ved hjelp av knappene på produktet.

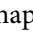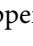- 1 Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.
- 2 Slå av produktet.
- 3 Pass på at det er lagt A4-papir i bakre papirkassett.
- 4 Mens du holder nede -knappen, trykker du på -knappen for å slå på produktet.

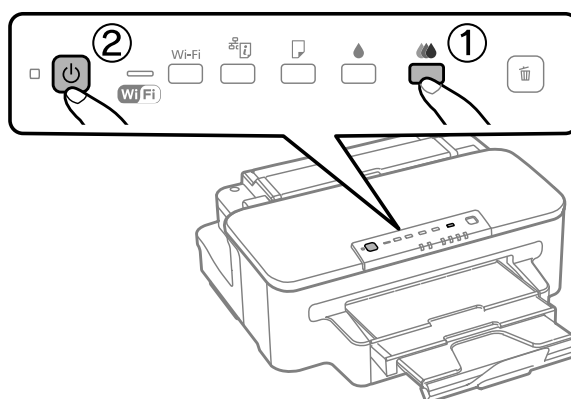


- 5 Når produktet er påslått, slipper du opp begge knappene. Produktet skriver ut dysekontrollmønsteret. Nedenfor finner du to eksempler på dysekontrollmønstre.

Sammenlign kvaliteten på kontrollarket med eksemplet vist under. Hvis det ikke er noen problemer med utskriftskvaliteten, som for eksempel huller eller manglende segmenter i testlinjene, er skrivehodet normalt.

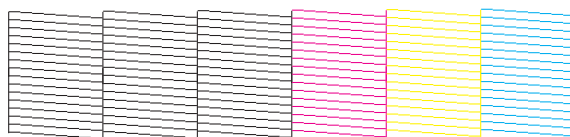

Hvis et segment av de utskrevne linjene mangler, som vist nedenfor, kan det bety at en dyse er tett eller et skrivehode er feiljustert.

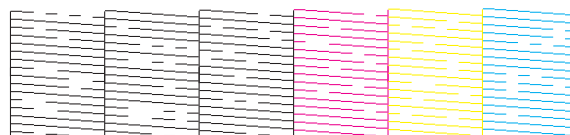

- ➔ “Rengjøre skriverhodet” på side 56
- ➔ “Justere skriverhodet” på side 58

Rengjøre skriverhodet

Hvis du ser at utskriften er uventet uklar, eller at punkter på utskriften mangler, kan det hende at du kan løse problemet ved å rengjøre skriverhodet slik at blekket kan passere riktig gjennom dysene.

Du kan rengjøre skriverhodet fra datamaskinen ved å bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) i skriverdriveren, eller fra produktet ved å bruke knappene.

**Forsiktighetsregel:**

Du må ikke slå av produktet under hoderengjøring. Hvis hoderengjøringen er ufullstendig, kan det hende du ikke kan skrive ut.

Merknad:

- ☐ Du må ikke åpne skriverdekselet under hoderengjøring.
- ☐ Utfør først en dysekontroll for å sjekke om det finnes feil med fargene, slik at du kan velge de egnede fargene for hoderengjøringen.
➔ [“Kontrollere skriverhodedysene” på side 54](#)
- ☐ Svart blekk kan brukes når du skriver ut fargebilder.
- ☐ Ettersom rengjøring av skriverhodet bruker opp litt blekk fra flere patroner, bør du bare rengjøre skriverhodet hvis kvaliteten blir dårligere, for eksempel hvis utskriften blir uklar eller hvis fargen er feil eller mangler helt.
- ☐ Du kan ikke rengjøre skriverhodet når det er lite blekk igjen. Du kan ikke rengjøre skriverhodet når patronen er oppbrukt. Bytt ut den aktuelle fargepatronen først.
- ☐ Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre, må du kontrollere at du har valgt riktig farge i henhold til resultatene av dysekontrollen.
- ☐ Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter at denne prosessen er gjentatt omtrent fire ganger, slår du av produktet og venter i minst seks timer. Deretter utfører du dysekontrollen igjen. Om nødvendig gjentar du rengjøringen av skriverhodet. Kontakt Epsons kundesupport hvis kvaliteten fremdeles ikke er bedre.
- ☐ For å opprettholde utskriftskvaliteten anbefaler vi at du skriver ut et par sider med jevne mellomrom.

Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Windows

Følg trinnene under for å rengjøre skrivehodet ved hjelp av verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring).

1

Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.

2

Høyreklikk produktikonet på taskbar (oppgavelinjen), og velg deretter **Head Cleaning (Hoderengjøring)**.

Hvis produktikonet ikke vises, kan du se hvordan du legger til ikonet, i avsnittet nedenfor.

➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinjen\)” på side 28](#)

3

Følg instruksjonene på skjermen.


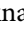
Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Mac OS X


Følg trinnene under for å rengjøre skrivehodet ved hjelp av verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring).


- 1 Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.
- 2 Åpne Epson Printer Utility 4.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 28](#)
- 3 Klikk ikonet for **Head Cleaning (Hoderengjøring)**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruk av produktnappene


Følg trinnene under for å rengjøre skrivehodet ved hjelp av knappene på produktet.


- 1 Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.
- 2 Trykk på -knappen eller -knappen i tre sekunder.
Velg én av knappene i henhold til resultatene av dysekontrollen.

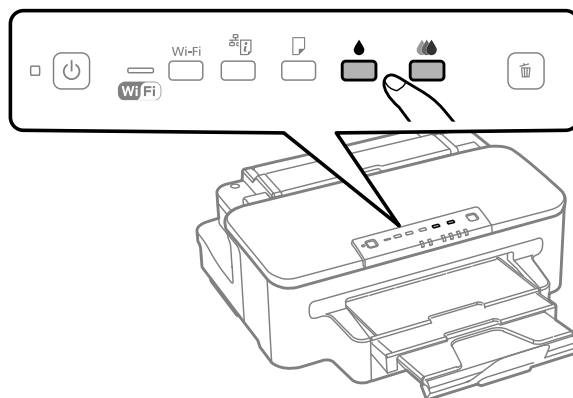

Produktet starter rengjøring av skrivehodet og -lampen begynner å blinke.

**Forsiktighetsregel:**

Du må aldri slå av produktet mens -lampen blinker. Dette kan påføre produktet skade.


- 3 Når -lampen slutter å blinke, skriver du ut et dysekontrollmønster for å bekrefte at hodet er rengjort.
➔ [“Kontrollere skriverhodedysene” på side 54](#)

Justere skriverhodet

Hvis du merker at de loddrette linjene eller de vannrette inndelingene er feiljustert, kan du løse dette problemet ved hjelp av verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) i skriverdriveren.

Se den aktuelle delen nedenfor.

Merknad:

Du må ikke trykke på -knappen for å avbryte utskriften når du skriver ut et testmønster med verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).

Bruke verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) for Windows

Følg fremgangsmåten under for å justere skrivehodet ved hjelp av verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).

- 1 Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.
- 2 Pass på at det er lagt A4-papir i bakre papirkassett.
- 3 Høyreklikk produktikonet på taskbar (oppgavelinjen), og velg deretter **Print Head Alignment (Justering av skriverhode)**.

Hvis produktikonet ikke vises, kan du se hvordan du legger til ikonet, i avsnittet nedenfor.
➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinjen\)” på side 28](#)
- 4 Juster skriverhodet etter instruksjonene som vises på skjermen.

Bruke verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) for Mac OS X

Følg fremgangsmåten under for å justere skrivehodet ved hjelp av verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).

- 1 Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.
- 2 Pass på at det er lagt A4-papir i bakre papirkassett.
- 3 Åpne Epson Printer Utility 4.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 28](#)
- 4 Klikk på **Print Head Alignment (Justering av skriverhode)**-ikonet.

Vedlikeholde produktet og programvaren

- 5 Juster skriverhodet etter instruksjonene som vises på skjermen.

På/Av

Produktet går i hvilemodus eller slås av automatisk hvis ingen operasjoner utføres i en angitt periode.

Du kan justere tiden før strømsparing tas i bruk. En økning vil påvirke energieffektiviteten til produktet. Tenk på miljøet før du gjør endringer.

Følg fremgangsmåten nedenfor for justere tiden.

For Windows

- 1 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 27](#)
- 2 Klikk kategorien **Maintenance (Vedlikehold)** og deretter knappen **Printer and Option Information (Skriver- og alternativinformasjon)**.
- 3 Velg **Off (Av)**, **30 minutes (30 minutter)**, **1 hour (1 time)**, **2 hours (2 timer)**, **4 hours (4 timer)**, **8 hours (8 timer)** eller **12 hours (12 timer)** som innstilling for Power Off Timer (Strøm av-tidtaker).
- 4 Velg **3 minutes (3 minutter)**, **5 minutes (5 minutter)** eller **10 minutes (10 minutter)** som innstilling for Sleep Timer (Hvile-tidtaker).
- 5 Klikk knappen **OK**.

For Mac OS X

- 1 Åpne Epson Printer Utility 4.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 28](#)
- 2 Klikk knappen **Printer Settings (Skriverinnstillinger)**. Veiviseren Printer Settings (Skriverinnstillinger) vises.
- 3 Velg **Off (Av)**, **30 minutes (30 minutter)**, **1 hour (1 time)**, **2 hours (2 timer)**, **4 hours (4 timer)**, **8 hours (8 timer)** eller **12 hours (12 timer)** som innstilling for Power Off Timer (Strøm av-tidtaker).
- 4 Velg **3 minutes (3 minutter)**, **5 minutes (5 minutter)** eller **10 minutes (10 minutter)** som innstilling for Sleep Timer (Hvile-tidtaker).
- 5 Klikk på **Apply (Bruk)**.

Rengjøre produktet

Rengjøre produktet utvendig

Rengjør produktet grundig flere ganger i året ved å følge instruksjonene nedenfor, slik at det fungerer best mulig.

**Forsiktighetsregel:**

Bruk aldri alkohol eller løsemidler til å rengjøre produktet. Disse kjemikaliene kan skade produktet.

Merknad:

Lukk den bakre papirmateren og utskriftsskuffen når du ikke bruker produktet, for å beskytte det mot støv.

Rengjøre produktet innvendig

For å sørge for at utskriften er av topp kvalitet hele tiden, må du rengjøre valsen inne i skriveren på følgende måte:

**Forsiktig:**

Vær forsiktig så du ikke berører delene inne i produktet.

**Forsiktighetsregel:**

- ☐ Vær forsiktig så det ikke kommer vann på de elektroniske komponentene.
- ☐ Du må ikke sprøyte på smøremidler inne i produktet.
- ☐ Uegnede oljer kan skade skriveren. Ta kontakt med forhandleren eller en kvalifisert serviceperson hvis skriveren trenger smøring.


1

Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på kontrollpanelet.

2

Legg i flere ark med vanlig papir i A4-format i bakre papirkassett.

3

Trykk på -knappen for å mate inn og ut papir.

4

Gjenta trinn 3 til papiret ikke lenger har blekkflekker.

Bytte ut vedlikeholdsboksen

Kontrollere statusen på vedlikeholdsboksen

Vedlikeholdsboksens status vises på samme skjerm som statusen på blekkpatronene. Du kan sjekke statusen fra skriverens programvare eller fra kontrollpanelet.

➔ [“Kontrollere statusen til blekkpatronene”](#) på side 44

Forhåndsregler for håndtering

Les alle instruksjonene i denne delen før du skifter ut vedlikeholdsboksen.

- ☐ Epson anbefaler bruk av ekte vedlikeholdsbokser fra Epson. Bruk av uekte vedlikeholdsbokser kan føre til skader som ikke dekkes av Epsons garantier, og som under visse omstendigheter kan føre til feil på produktet. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uekte vedlikeholdsbokser.
- ☐ Ikke demonter vedlikeholdsboksen.
- ☐ Ikke berør den grønne IC-brikken på siden av vedlikeholdsboksen.
- ☐ Oppbevar den utilgjengelig for barn, og ikke drikk blekket.
- ☐ Ikke hold vedlikeholdsboksen på skrå før den er lagt i den vedlagte plastposen.
- ☐ Ikke bruk en vedlikeholdsboks på nytt hvis den er tatt ut og har stått frakoblet i en lengre periode.
- ☐ Hold vedlikeholdsboksen unna direkte sollys.

Bytte ut en vedlikeholdsboks


Følg fremgangsmåten under for å bytte ut vedlikeholdsboksen.

- 1** Trykk på ⏻-knappen for å slå av produktet.
- 2** Bekreft at produktet ikke lekker blekk.
- 3** Ta ut den nye vedlikeholdsboksen fra emballasjen.

Merknad:


Ikke berør den grønne IC-brikken på siden av boksen. Dette kan forhindre normal bruk.

- 4** Trekk ut bakdekselet.

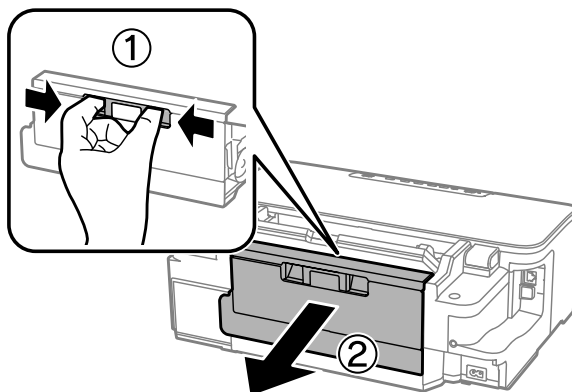

Vedlikeholde produktet og programvaren

- 5** Plasser hånden din på håndtaket til vedlikeholdsboksen, og trekk deretter boksen ut.

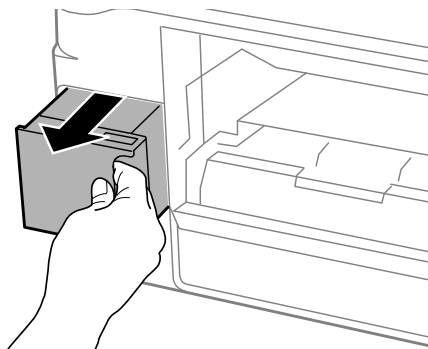


Merknad:

Hvis du får blekk på hendene, må du vaske dem grundig med såpe og vann. Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann.

- 6** Plasser den brukte vedlikeholdsboksen i plastposen som fulgte med den nye vedlikeholdsboksen, og kasser den i henhold til gjeldende retningslinjer.


Merknad:

Ikke hold den brukte vedlikeholdsboksen på skrå før plastposen er forseglet.

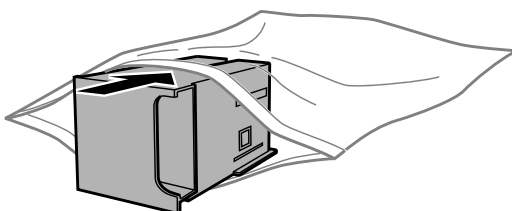

- 7** Sett inn den nye vedlikeholdsboksen så langt inn som mulig.

- 8** Sett på bakdekselet igjen.

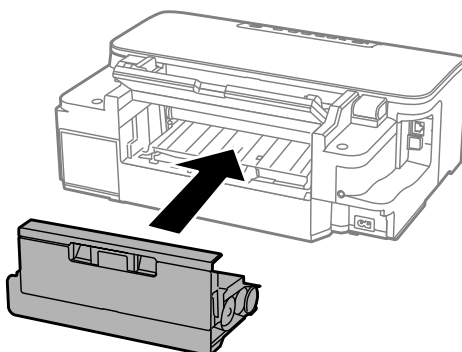

- 9** Trykk på ⏻-knappen for å slå produktet på igjen.

Vedlikeholdsboksen er byttet ut.

Transportere produktet


Dersom du skal flytte produktet over en viss distanse, må du forberede den for transport ved å legge den i originalemballasjen eller en boks av lignende størrelse.

**Forsiktighetsregel:**

- ☐ Når du lagrer eller transporterer produktet, må du ikke holde det på skrå, plassere det vertikalt eller snu det opp ned, etter som det kan lekke blekk.
- ☐ La blekkpatronene være installert i skriveren. Hvis du fjerner patronene, kan skriverhodet tørke ut og produktet vil eventuelt ikke kunne skrive ut.

1

Plugg i produktet og slå det på. Vent til blekkpatronholderen går tilbake til startposisjonen, og lukk deretter skriverdekslet.

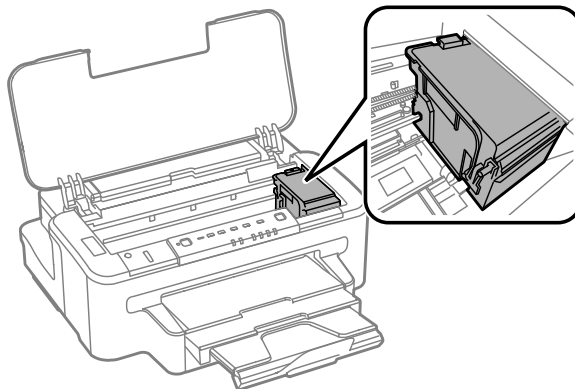**2**

Slå av produktet og trekk ut strømledningen.

3

Koble alle andre kabler fra produktet.

4

Fjern alt papir fra den bakre papirmateren.

5

Lukk den bakre papirmateren og utskriftsskuffen.

6

Fjern alt papir fra papirkassetten og sett kassetten inn i produktet på nytt.

7

Pakk produktet ned i esken, og bruk beskyttelsesmaterialet som fulgte med.

Merknad:

Hold produktet jevnt under transport.

Kontrollere og installere programvaren

Kontrollere programvaren som er installert på datamaskinen

Hvis du vil bruke funksjonene som er beskrevet i denne Brukerhåndbok, må du installere følgende programvare.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Driver og verktøy for Epson)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere at programvaren er installert på datamaskinen.

For Windows

- 1** **Windows 7 og Vista:** Klikk startknappen og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**.
Windows XP: Klikk **Start** og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**.
- 2** **Windows 7 og Vista:** Klikk **Uninstall a program (Avinstaller et program)** fra kategorien Programs (Programmer).
Windows XP: Dobbeltklikk ikonet **Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)**.
- 3** Kontroller listen med installerte programmer.

For Mac OS X

- 1** Dobbeltklikk **Macintosh HD (Macintosh-harddisken)**.
- 2** Dobbeltklikk mappen **Epson Software** i Applications (Programmer) og kontroller innholdet.

Merknad:

- ☐ Mappen Applications (Programmer) inneholder programvare levert av tredjeparter.
- ☐ Hvis du vil kontrollere at skriverdriveren er installert, klikker du **System Preferences (Systemvalg)** i menyen Apple. Deretter klikker du **Print & Scan (Skriv ut & Skann)** (for Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skriv ut & Faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5). Finn produktet på listen i Printers (Skrivere).

Installere programvaren

Sett inn programvareplaten som fulgte med produktet, og velg programvaren du vil installere, på skjermen Software Select (Velg programvare).

Avinstallere programvaren

Du må kanskje avinstallere og deretter installere programvaren på nytt for å løse enkelte problemer, eller hvis du oppgraderer operativsystemet.

Se følgende avsnitt for informasjon om hvordan du kan sjekke hvilke programmer som er installert.

➔ [“Kontrollere programvaren som er installert på datamaskinen” på side 64](#)

For Windows

Merknad:

- ☐ For Windows 7 og Vista trenger du en administratorkonto og et passord hvis du logger på som standard bruker.
- ☐ For Windows XP må du logge på en Computer Administrator (Datamaskinadministrator)-konto.

1 Slå av produktet.

2 Koble produktets grensesnittkabel fra datamaskinen.

3 Gjør ett av følgende.

Windows 7 og Vista: Klikk startknappen og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**.

Windows XP: Klikk **Start** og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**.

4 Gjør ett av følgende.

Windows 7 og Vista: Click **Uninstall a program (Avinstaller et program)** fra kategorien Programs (Programmer).

Windows XP: Dobbeltklikk ikonet **Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)**.

5 Velg programmet du ønsker å avinstallere, som for eksempel driveren for produktet og programmet, fra listen som vises.

6 Gjør ett av følgende.

Windows 7: Klikk på **Uninstall/Change (Avinstaller/endre)** eller **Uninstall (Avinstaller)**.

Windows Vista: Klikk på **Uninstall/Change (Avinstaller/endre)** eller **Uninstall (Avinstaller)**, og klikk deretter på **Continue (Fortsett)** i vinduet User Account Control (Brukerkontroll).

Windows XP: Klikk på **Change/Remove (Endre/fjern)** eller **Remove (Fjerne)**.

Merknad:

Hvis du valgte å avinstallere skriverdriveren for produktet i trinn 5, klikker du ikonet for produktet og deretter **OK**.

Vedlikeholde produktet og programvaren

7 Når bekreftelsesvinduet vises, klikker du **Yes (Ja)** eller **Next (Neste)**.

8 Følg instruksjonene på skjermen.

I enkelte tilfeller kan det vises en melding som ber deg om å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, må du kontrollere at det er merket av for **I want to restart my computer now (Jeg vil starte datamaskinen på nytt nå)**, og deretter klikke **Finish (Fullfør)**.

For Mac OS X

Merknad:

- ☐ Hvis du vil avinstallere programvaren, må du laste ned Uninstaller.
Gå til webområdet på:
<http://www.epson.com>
Deretter velger du Epsons webområde for kundestøtte i ditt område.
- ☐ Hvis du vil avinstallere programmer, må du logge deg på en Computer Administrator (Datamaskinadministrator)-konto.
Du kan ikke avinstallere programmer hvis du logger på som en bruker med begrenset konto.
- ☐ Det mulig at installasjonsprogrammet er atskilt fra avinstallasjonsprogrammet, avhengig av programvaren.

1 Avslutt alle programmer som kjører.

2 Dobbeltklikk ikonet **Uninstaller** på Mac OS X-harddisken din.

3 Aktiver avmerkingsboksene for programvaren du ønsker å avinstallere, som for eksempel driveren for produktet og programmet, i listen som vises.

4 Klikk **Uninstall (Avinstaller)**.

5 Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du ikke kan finne programvaren du vil avinstallere, i Uninstaller-vinduet, dobbeltklikker du mappen **Applications (Programmer)** på Mac OS X-harddisken og merker av for programmet du vil avinstallere. Deretter drar du det til ikonet **Trash (Papirkurv)**.

Merknad:

Hvis du avinstallerer skriverdriveren og navnet på produktet forblir i vinduet **Print & Scan (Skriv ut & Skann)** (for Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skriv ut & Faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), velger du navnet på produktet og klikker knappen **fjern**.

Feilsøke utskrift

Diagnostisere problemet

Feilsøking på produktproblemer håndteres best i to trinn: Først finner du ut hva som egentlig er galt, og deretter prøver du sannsynlige løsninger til problemet er løst.

Informasjonen du trenger for å kunne gjenkjenne og løse de fleste vanlige problemer, finner du i den elektroniske hjelpen for problemløsning, i kontrollpanelet eller i Status Monitor. Se den aktuelle delen nedenfor.







Hvis du har et bestemt problem som har med utskriftskvaliteten å gjøre, et utskriftsproblem som ikke er knyttet til utskriftskvaliteten, et problem med arkmatingen, eller hvis produktet ikke skriver ut i det hele tatt, kan du se den aktuelle delen.

Du må kanskje avbryte utskriften før du kan løse problemet.





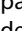

➔ [“Avbryte utskrift” på side 32](#)

Feilindikatorer






Du kan identifisere mange vanlige problemer ved hjelp av lampene på produktet. Hvis produktet slutter å virke og lampene er på eller blinker, bruker du følgende tabell for å feilsøke problemet, og følger deretter de anbefalte løsningene.




Lamper	Problem og løsning	
 	Tomt for papir	
	Papir er ikke lagt i.	Legg papir i bakre papirmater eller i papirkassetten, og trykk deretter på  -knappen. Produktet fortsetter å skrive ut og lampen slukkes.
	Feil papir for bakre papirmater	
	Papiret som er lagt i den bakre papirmateren, kan ikke brukes med dette produktet.	Legg egnet papir i den bakre papirmateren. ➔ “Velge papir” på side 14 Trykk deretter på  -knappen en gang til.
	Feil papirstørrelse er matet	
	Ved automatisk 2-sidig utskrift er størrelsen på papiret som mates inn i produktet, forskjellig fra den valgte papirstørrelsen.	Når du har lagt i papir som stemmer med papirstørrelsen som er valgt på datamaskinen, trykker du på  -knappen for å slette feilmeldingen og fortsette utskriften. Skriv ut manglende sider på nytt.
	Dobbeltmating	
	Det mates ut mer enn ett ark om gangen.	Trykk på  -knappen for å mate inn og ut papiret. Hvis papiret forblir i produktet, se “Papirstopp” på side 72 .

Feilsøke utskrift

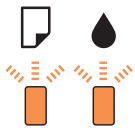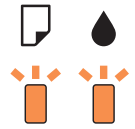Lamper	Problem og løsning	
	Papirstopp	
	Papir har satt seg fast inne i produktet.	➡ Se "Papirstopp" på side 72
	Papiret er lagt feil i den bakre papirmateren	
	Papiret er ikke lagt riktig i den bakre papirmateren.	Fjern papiret, og trykk deretter på  -knappen.
	Blekk oppbrukt	
	En blekkpatron er tom eller ikke installert, eller det er for lite blekk i patronen til å lade blekket.	Skift ut blekkpatronen som feilen henviser til, med en ny patron. Hvis lampen fortsatt lyser etter at du har skiftet den ut, kan det hende den ikke er installert riktig. Sett inn blekkpatronen på nytt så den klikker på plass. ➡ "Skifte ut en blekkpatron" på side 50
	Feil blekkpatron	
	Blekkpatronen som er installert, kan ikke brukes med produktet.	Skift ut den inkompatible blekkpatronen som feilen henviser til, med en blekkpatron som passer. ➡ "Skifte ut en blekkpatron" på side 50
	Blekkpatron installert feil	
	En blekkpatron er installert feil.	Sett inn blekkpatronen som feilen henviser til, på nytt. ➡ "En blekkfeilmelding vises etter at du har skiftet ut patronen" på side 86
	Det er lite blekk	
	En blekkpatron er nesten tom.	Få tak i en ny blekkpatron. Hvis du vil finne ut hvilken blekkpatron som nesten er tom, må du kontrollere blekkstatusen. ➡ "Kontrollere statusen til blekkpatronene" på side 44
	Vedlikeholdsboksen er oppbrukt	
	Vedlikeholdsboksen er ved slutten av brukstiden.	Slå av produktet, og bytt deretter ut vedlikeholdsboksen med en ny. ➡ "Bytte ut en vedlikeholdsboks" på side 61
	Feil vedlikeholdsboks	
	Vedlikeholdsboksen som er installert, kan ikke brukes med produktet.	Slå av produktet, og bytt deretter ut vedlikeholdsboksen med en ny kompatibel vedlikeholdsboks. ➡ "Bytte ut en vedlikeholdsboks" på side 61
	Ingen vedlikeholdsboks	
	Det er ikke installert noen vedlikeholdsboks.	Slå av produktet, og sett deretter i vedlikeholdsboksen. ➡ "Bytte ut en vedlikeholdsboks" på side 61
	Vedlikeholdsboksen er nesten oppbrukt	
	Vedlikeholdsboksen nærmer seg slutten av brukstiden.	Få tak i en ny vedlikeholdsboks. ➡ "Kontrollere produktstatus" på side 70

Feilsøke utskrift

Lamper	Problem og løsning	
	Deksel åpent	
	Skriverdekselet er åpent.	Lukk skriverdekselet.
 Blinker vekselvis	Vedlikehold	
	Blekkputene i produktet nærmer seg slutten på levetiden.	Kontakt Epsons kundestøtte for å skifte ut blekkputene. Hvis blekkputene i produktet nærmer seg slutten på levetiden, kan du fortsette utskriften ved å trykke på  -knappen.
	Generell feil	
	Det har oppstått en ukjent produktfeil.	Slå av produktet. Fjern deretter alt papir som har satt seg fast. ➡ Se " Papirstopp " på side 72 Deretter kan du slå produktet på igjen. Hvis feilstatusen ikke tilbakestilles, ta kontakt med forhandleren.
	Gjenopprettingsmodus	
	Oppdateringen av fastvaren har mislyktes og produktet er i gjenopprettingsmodus.	Du må prøve oppdatere fastvaren på nytt. Ha en USB-kabel for hånden, og besøk den lokale Epson-nettsiden for videre instruksjoner.

 = på,
  = blinker sakte,
  = blinker raskt

Kontrollere produktstatus

Hvis det oppstår et problem når du skriver ut, vises det en feilmelding i vinduet Status Monitor.


Når du trenger å bytte ut en blekkpatron eller en vedlikeholdsboks, klikker du Slik-knappen i vinduet. Deretter vil Status Monitor lede deg gjennom en trinnvis prosedyre for å bytte ut blekkpatronen eller vedlikeholdsboksen.

For Windows

Du kan få tilgang til EPSON Status Monitor 3 på to ulike måter:

- ☐ Dobbeltklikk snarveisikonet for produktet på Windows-oppgavelinjen. I avsnittet nedenfor beskrives det hvordan du legger til et snarveisikon på oppgavelinjen:
 - ➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinjen\)”](#) på side 28
- ☐ Åpne skriverdriveren, klikk kategorien **Maintenance (Vedlikehold)** og klikk deretter knappen **EPSON Status Monitor 3**.

Når du åpner EPSON Status Monitor 3, vises følgende vindu:

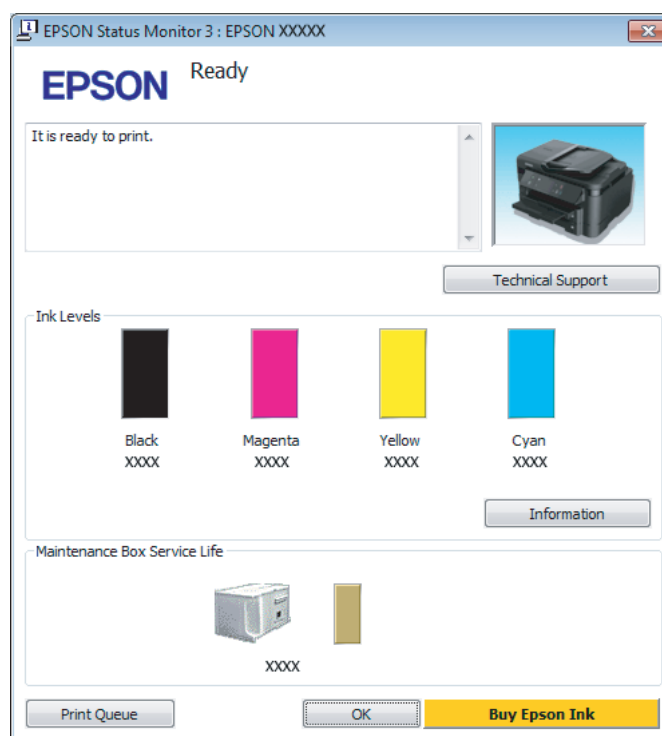**Merknad:**

- ☐ Hvis EPSON Status Monitor 3 ikke vises, åpner du skriverdriveren og klikker kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**. Deretter klikker du knappen **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**. I vinduet **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** merker du av for **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Avhengig av de gjeldende innstillingene, kan det hende at den forenklede statusmonitoren vises. Klikk knappen **Details (Detaljer)** for å vise vinduet ovenfor.

EPSON Status Monitor 3 viser følgende informasjon:

Feilsøke utskrift

☐ Gjeldende status:

Hvis det er lite blekk igjen eller det er oppbrukt, vises knappen **How to (Slik)** i vinduet EPSON Status Monitor 3. Hvis du klikker **How to (Slik)**, vil du se instruksjoner om hvordan du bytter ut blekkpatronen eller vedlikeholdsboksen.

☐ Ink Levels (Blekknivå):

EPSON Status Monitor 3 gir en grafisk visning av blekkpatronstatusen.

☐ Information (Informasjon):

Du kan vise informasjon om de installerte blekkpatronene ved å klikke **Information (Informasjon)**.

☐ Maintenance Box Service Life (Brukstilid for vedlikeholdsboks):

EPSON Status Monitor 3 gir en grafisk visning av statusen på vedlikeholdsboksen.

☐ Technical Support (Kundestøtte):

Klikk på **Technical Support (Kundestøtte)** for å gå til webområdet til Epsons tekniske kundestøtte.

☐ Print Queue (Utskriftskø):

Du kan vise Windows Spooler (Windows Utskriftskø) ved å klikke på **Print Queue (Utskriftskø)**.

For Mac OS X

Følg trinnene nedenfor for å åpne EPSON Status Monitor.


1

Åpne Epson Printer Utility 4.

➔ ["Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X"](#) på side 28

2


Klikk ikonet for **EPSON Status Monitor**. EPSON Status Monitor vises.

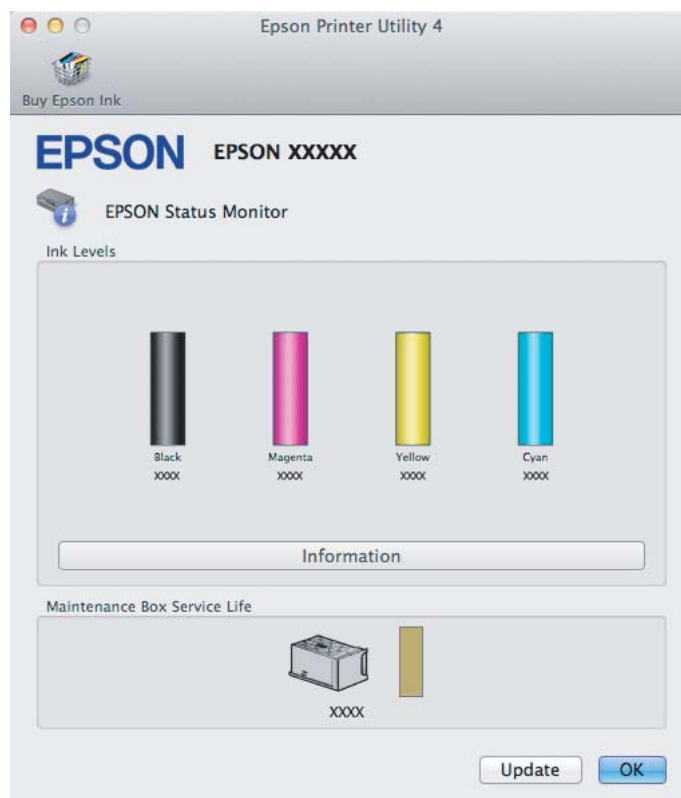

Feilsøke utskrift

Du kan også bruke dette verktøyet til å kontrollere statusen til blekkpatronene før du skriver ut. EPSON Status Monitor viser blekkpatronstatusen på tidspunktet da verktøyet ble åpnet. Hvis du vil oppdatere statusen til blekkpatronene, klikker du **Update (Oppdater)**.

Når det er lite blekk igjen på blekkpatronen eller den er oppbrukt, og vedlikeholdsboksen er nesten full/full, vises knappen **How to (Slik)**. Klikk **How to (Slik)**, så vil EPSON Status Monitor lede deg trinnvis gjennom prosessen for å bytte ut blekkpatroner eller vedlikeholdsboksen.

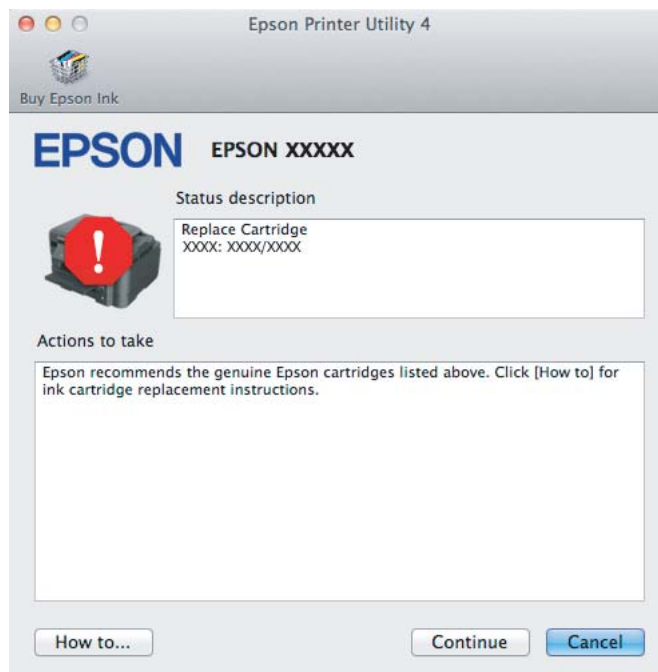





Papirstopp

**Forsiktig:**


Berør aldri knappene på kontrollpanelet mens du har hånden inne i produktet.

Merknad:

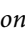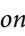
- ☐ Avbryt utskriftsjobben hvis du blir bedt om det i en melding fra skriverdriveren.
- ☐ Hvis alle lysene på kontrollpanelet blinker, trykker du på -knappen for å slå produktet av og på igjen. Hvis kun - og -lampene blinker, trykker du på -knappen.

Fjerne papir som sitter fast, fra bakdekselet

- 1** Trekk ut bakdekselet.

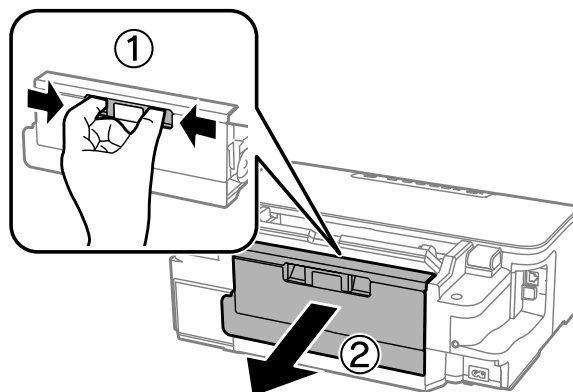


- 2** Fjern forsiktig alt papir som har satt seg fast.

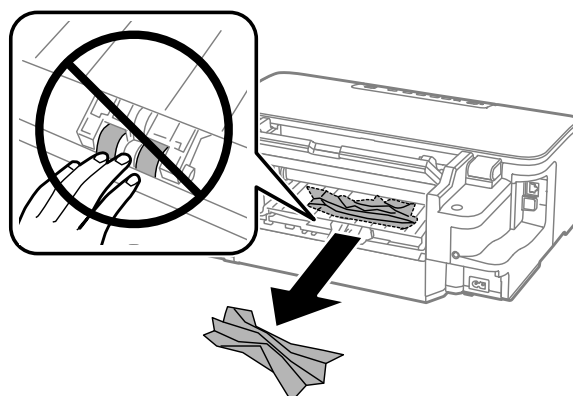


Feilsøke utskrift

- 3** Fjern forsiktig alt papir som har satt seg fast.

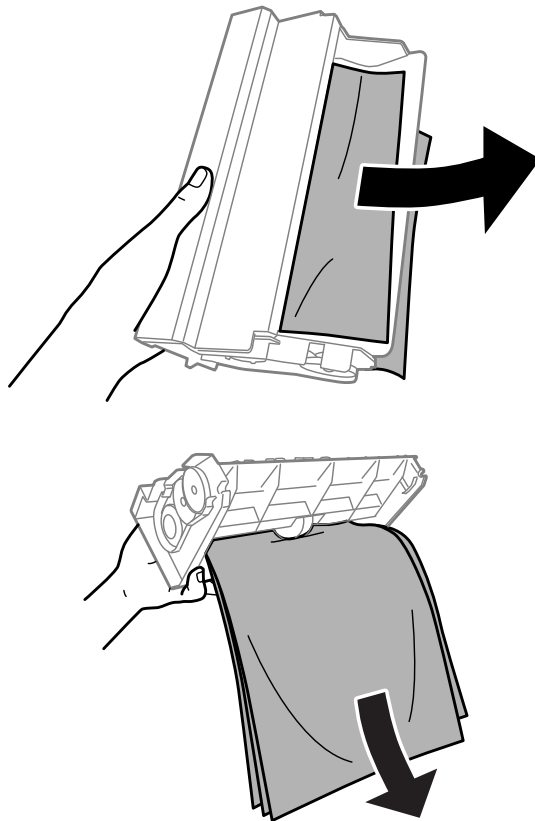


- 4** Åpne bakdekselet.

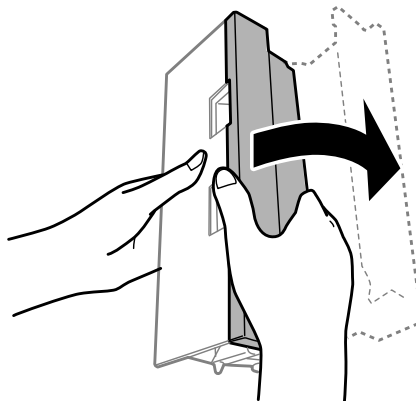


Feilsøke utskrift

- 5** Fjern forsiktig alt papir som har satt seg fast.

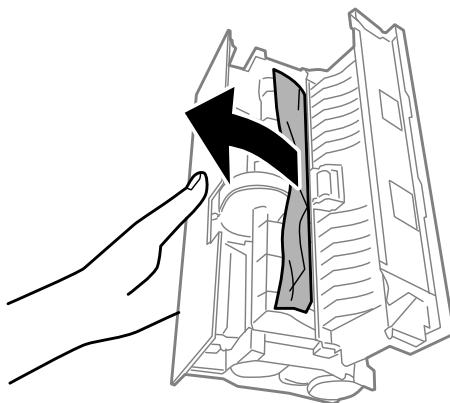


- 6** Sett på bakdekselet igjen.

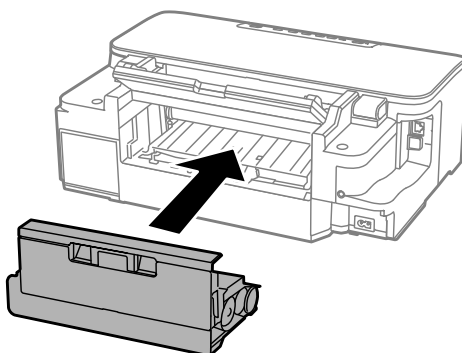


Fjerne fastkjørt papir fra innsiden av produktet

- 1** Fjern forsiktig alt papir som har satt seg fast.


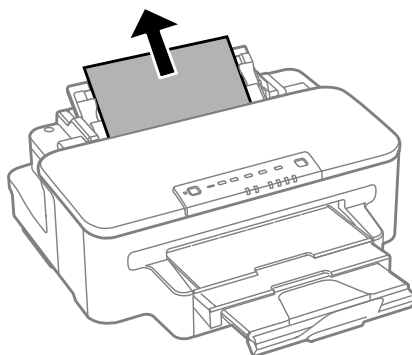


Feilsøke utskrift

- 2** Åpne skriverdekselet.

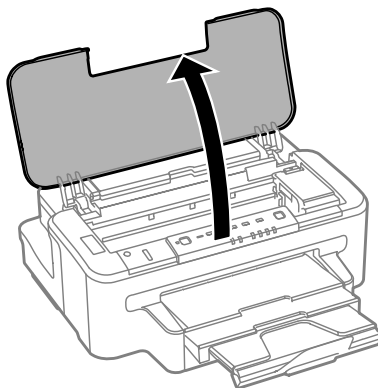

- 3** Fjern alt papiret fra innsiden, også eventuelle papirbiter.

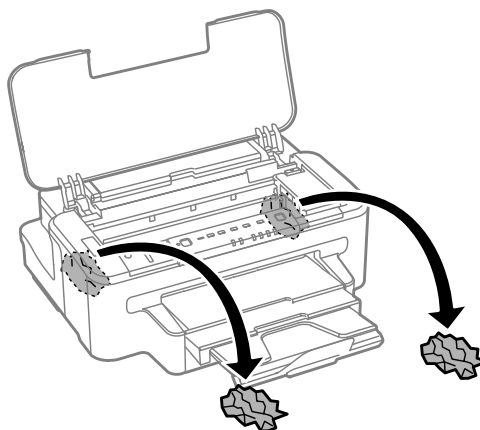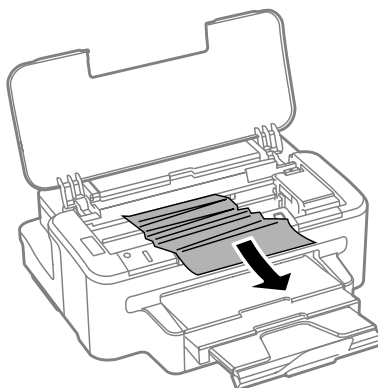


Forsiktighetsregel:

Ikke rør den flate, hvite kabelen som er koblet til blekkpatronholderen.

- 4** Lukk skriverdekselet.


Fjerne papir som sitter fast i papirkassetten

- 1 Trekk ut papirkassetten.

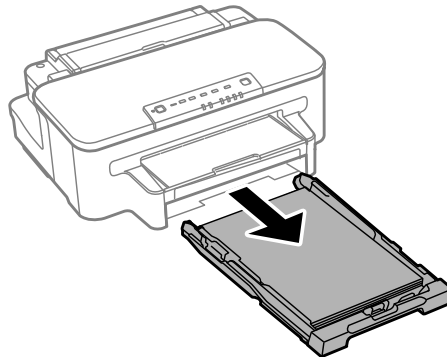**Merknad:**


Hvis du ikke kan trekke ut kassetten, trekker du ut kontakten til produktet i begge ender. Koble alle andre kabler fra produktet.

Still produktet forsiktig på siden som vist nedenfor, og trekk forsiktig ut kassetten.

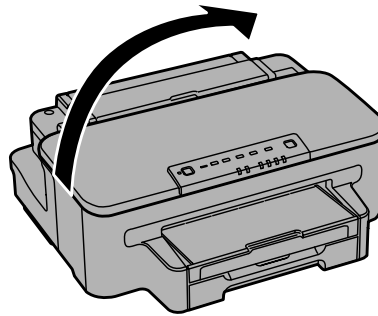


- 2 Fjern papir som sitter fast inne i kassetten.

- 3 Fjern forsiktig alt papir som sitter fast i produktet.

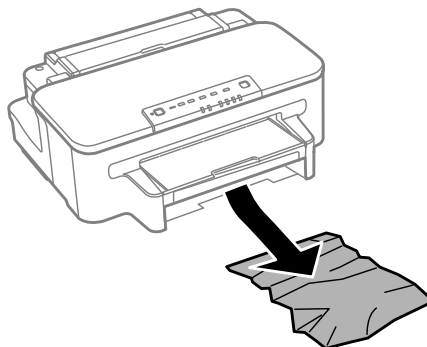

Feilsøke utskrift

- 4** Juster kantene på papiret.

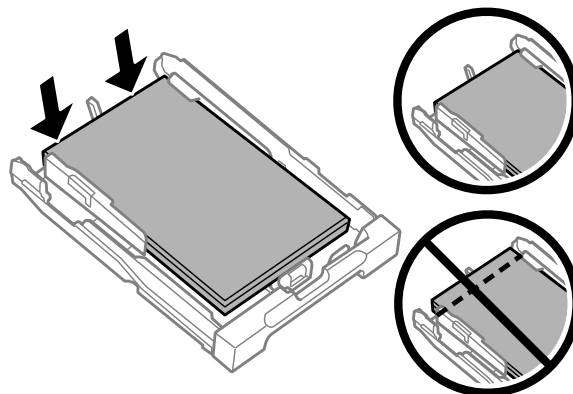

- 5** Hold kassetten flatt, og sett den langsomt og forsiktig helt inn i produktet igjen.

Forhindre papirstopp

Kontroller følgende hvis papiret setter seg fast ofte.

- ☐ Papiret er glatt, ikke bøyd eller brettet.
- ☐ Du bruker papir med høy kvalitet.
- ☐ Den skrivbare siden på papiret vender ned i papirkassetten.
- ☐ Den skrivbare siden på papiret vender opp i bakre papirmater.
- ☐ Papirbunken ble luftet før du la den i.
- ☐ For vanlig papir må du ikke legge i papir over linjen rett under pilmerket ▼ på innsiden av kantskinnen. For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.
➔ [“Velge papir” på side 14](#)
- ☐ Kantskinnene ligger tett inntil papirkantene.
- ☐ Produktet står på en flat, stabil overflate som er større enn sokkelen i alle retninger. Produktet vil ikke fungere ordentlig hvis det står på skrå.

Skrive ut på nytt etter papirstopp (bare for Windows)

Når du har avbrutt utskriftsjobben på grunn av papirstopp, kan du skrive den ut på nytt uten å skrive ut sider som allerede er skrevet ut.

- 1** Rydd opp etter papirstopp.
➔ [“Papirstopp” på side 72](#)
- 2** Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 27](#)

Feilsøke utskrift


- 3 Merk av for **Print Preview (Forhåndsvisning)** i vinduet Main (Hoved) eller i skriverdriveren.
- 4 Foreta innstillingene du vil bruke på utskriften.
- 5 Klikk **OK** for å lukke vinduet med skriverinnstillinger, og skriv deretter ut filen. Vinduet Print Preview (Forhåndsvisning) åpnes.
- 6 Velg en side som allerede er skrevet ut i sidelisten på venstre side, og velg deretter **Remove Page (Fjern side)** på menyen Print Options (Utskriftsalternativer). Gjenta dette trinnet for alle sidene som allerede er skrevet ut.
- 7 Klikk **Print (Skriv ut)** i vinduet Print Preview (Forhåndsvisning).

Hjelp med utskriftskvalitet

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, kan du sammenligne den med illustrasjonene nedenfor. Klikk bildeteksten under illustrasjonen som ligner mest på utskriften din.

<p>enthaiten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Godt eksempel</p>	 <p>Godt eksempel</p>
<p>enthaiten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>→ "Vannrette striper" på side 80</p>	<p>enthaiten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>→ "Loddrette striper eller feiljustering" på side 80</p>
 <p>→ "Vannrette striper" på side 80</p>	 <p>→ "Loddrette striper eller feiljustering" på side 80</p>

Feilsøke utskrift

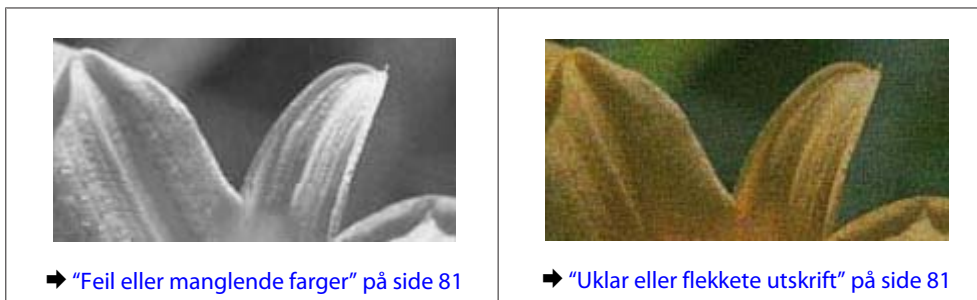

Vannrette striper

- ☐ Pass på at den skrivbare siden av papiret (den som er hvitere eller blankere) vender oppover i den bakre papirmateren.
- ☐ Pass på at den skrivbare siden av papiret (den som er hvitere eller blankere) vender ned i papirkassetten.
- ☐ Kjør Dysekontroll og rengjør deretter eventuelle skriverhoder som viste dårlige resultater i kontrollen.
➔ "Kontrollere skriverhodedysene" på side 54
- ☐ For best resultat bør blekkpatronen brukes opp innen seks måneder etter at esken ble åpnet.
- ☐ Prøv å bruke ekte blekkpatroner fra Epson.
- ☐ Kontroller at papirtypen som er valgt i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt i produktet.
➔ "Velge papir" på side 14
- ☐ Hvis striper vises i intervaller på 2,5 cm, kjører du verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).
➔ "Justere skriverhodet" på side 58

Loddrette striper eller feiljustering

- ☐ Pass på at den skrivbare siden av papiret (den som er hvitere eller blankere) vender oppover i den bakre papirmateren.
- ☐ Pass på at den skrivbare siden av papiret (den som er hvitere eller blankere) vender ned i papirkassetten.
- ☐ Kjør Dysekontroll og rengjør deretter eventuelle skriverhoder som viste dårlige resultater i kontrollen.
➔ "Kontrollere skriverhodedysene" på side 54
- ☐ Kjør verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).
➔ "Justere skriverhodet" på side 58
- ☐ For Windows fjerner du avmerkingen for **High Speed (Høy hastighet)** i vinduet More Options (Flere alternativer) i skriverdriveren. Se den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon.
For Mac OS X velger du **Off (Av)** i High Speed Printing (Utskrift med høy hastighet). Hvis du vil vise High Speed Printing (Utskrift med høy hastighet), klikker du deg gjennom følgende menyer: **System Preferences (Systemvalg)**, **Print & Scan (Skriv ut & Skann)** (for Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skriv ut & Faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), ditt produkt (i listeboksen Printers (Skrivere)), **Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell)** og til slutt **Driver**.

Feilsøke utskrift

- ❑ Kontroller at papirtypen som er valgt i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt i produktet.
➔ [“Velge papir” på side 14](#)

Feil eller manglende farger

- ❑ For Windows fjerner du innstillingen for **Grayscale (Gråtone)** i vinduet Main (Hoved) i skriverdriveren. For Mac OS X fjerner du innstillingen for **Grayscale (Gråtone)** i Print Settings (Utskriftsinnstillinger) i dialogboksen Print (Skriv ut) i skriverdriveren din. Se den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon.
- ❑ Juster fargeinnstillingene i programmet eller i skriverinnstillingene. For Windows sjekker du vinduet More Options (Flere alternativer). For Mac OS X sjekker du dialogboksen Color Options (Fargealternativer) i dialogboksen Print (Skriv ut). Se den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon.
- ❑ Kjør Dysekontroll og rengjør deretter eventuelle skriverhoder som viste dårlige resultater i kontrollen.
➔ [“Kontrollere skriverhodedysene” på side 54](#)
- ❑ Hvis du akkurat har skiftet ut en blekkpatron, må du kontrollere datoen på esken. Hvis du ikke har brukt produktet på lang tid, anbefaler Epson å skifte ut blekkpatronene med nye.
➔ [“Skifte ut en blekkpatron” på side 50](#)
- ❑ Prøv å bruke ekte blekkpatroner og papir fra Epson.

Uklar eller flekkete utskrift

- ❑ Prøv å bruke ekte blekkpatroner og papir fra Epson.
- ❑ Kontroller at produktet står på en flat, stabil overflate som er større enn sokkelen i alle retninger. Produktet vil ikke fungere ordentlig hvis det står på skrå.
- ❑ Kontroller at papiret ikke er skadet, skittent eller for gammelt.
- ❑ Pass på at papiret er tørt og at den skrivbare siden av papiret (den som er hvitere eller blankere) vender oppover i den bakre papirmateren.
- ❑ Pass på at papiret er tørt og at den skrivbare siden av papiret (den som er hvitere eller blankere) vender nedover i papirkassetten.
- ❑ Hvis papiret er bøyd mot utskriftssiden, bør du glatte det eller bøye det lett den andre veien.
- ❑ Kontroller at papirtypen som er valgt i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt i produktet.
➔ [“Velge papir” på side 14](#)
- ❑ Fjern arkene fra utskriftsskuffen etter hvert som de blir skrevet ut.
- ❑ Ikke berør eller la noe komme i kontakt med den trykte siden av glanset papir. Følg instruksjonene for håndtering av papiret.
- ❑ Kjør Dysekontroll og rengjør deretter eventuelle skriverhoder som viste dårlige resultater i kontrollen.
➔ [“Kontrollere skriverhodedysene” på side 54](#)

Feilsøke utskrift

- ☐ Kjør verktøyet Justering av skriverhode.
➔ [“Justere skriverhodet” på side 58](#)
- ☐ Hvis du skriver ut data med høy utskriftstetthet på vanlig papir og bruker automatisk 2-sidig utskrift, må du justere ned **Print Density (Utskriftstetthet)** og velge lengre **Increased Ink Drying Time (Økt tørketid for blekk)** i vinduet Print Density Adjustment (Justering at utskriftstetthet) (for Windows) eller i Two-sided Printing Settings (Innst. for tosidig utskrift) (for Mac OS X) i skriverdriveren.
- ☐ Hvis papiret har blekkflekker etter utskrift, rengjør du innsiden av produktet.
➔ [“Rengjøre produktet innvendig” på side 60](#)

Diverse utskriftsproblemer

Feil eller forvrengte tegn

- ☐ Fjern avbrutte utskriftsjobber.
➔ [“Avbryte utskrift” på side 32](#)
- ☐ Slå av produktet og datamaskinen. Kontroller at grensesnittkabelen til produktet sitter godt i.
- ☐ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 65](#)

Feil marger

- ☐ Pass på at papiret er lagt inn riktig i bakre papirmater eller i papirkassetten.
➔ [“Legge papir i papirkassetten” på side 17](#)
➔ [“Legge konvolutter i papirkassetten” på side 21](#)
➔ [“Legge i papir og konvolutter i den bakre papirmateren” på side 24](#)
- ☐ Kontroller marginstillingene i programmet du bruker. Sørg for at margene er innenfor det utskrivbare området på siden.
➔ [“Utskrivbart område” på side 92](#)
- ☐ Kontroller at innstillingene for skriverdriveren er riktige for papirstørrelsen du bruker.
For Windows sjekker du vinduet Main (Hoved).
For Mac OS X sjekker du dialogboksen Page Setup (Sideoppsett) eller Print (Skriv ut).
- ☐ Hvis margene fremdeles vises når du skriver ut med innstillingen uten kanter, kan du prøve ett av følgende.
For Windows klikker du knappen **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** i vinduet Maintenance (Vedlikehold) i skriverdriveren. Deretter velger du **Remove white borders (Fjern hvite kanter)**.
For Mac OS X velger du **On (På)** i Remove white borders (Fjern hvite kanter). For å vise Remove white borders (Fjern hvite kanter) klikker du deg gjennom følgende menyer: **System Preferences (Systemvalg)**, **Print & Scan (Skriv ut & Skann)** (for Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skriv ut & Faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), ditt produkt (i listeboksen Printers (Skrivere)), **Options & Supplies (Valg og forbruksmaterie)** og til slutt **Driver**.
- ☐ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 65](#)

Utskriften står litt på tvers

- ☐ Pass på at papiret er lagt inn riktig i bakre papirmater eller i papirkassetten.
 - ➔ “Legge papir i papirkassetten” på side 17
 - ➔ “Legge konvolutter i papirkassetten” på side 21
 - ➔ “Legge i papir og konvolutter i den bakre papirmateren” på side 24
- ☐ Hvis **Draft (Kladd)** er valgt i Quality (Kvalitet) i vinduet Main (Hoved) i skriverdriveren (for Windows), eller **Fast Economy (Rask Økonomi)** er valgt i Print Quality (Utskriftskval.) i Print Settings (Utskriftsinnstillinger) (for Mac OS X), velger du en annen innstilling.

Omvendt bilde

- ☐ For Windows fjerner du avmerkingen for **Mirror Image (Speilvend)** i vinduet More Options (Flere alternativer) i skriverdriveren, eller du slår av innstillingen Mirror Image (Speilvend) i programmet.
For Mac OS X fjerner du avmerkingen for **Mirror Image (Speilvend)** i **Print Settings (Utskriftsinnstillinger)** i dialogboksen Print (Skriv ut) i skriverdriveren, eller slår av innstillingen Mirror Image (Speilvend) i programmet.
Se i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren eller programmet du bruker, hvis du vil ha mer hjelp.
- ☐ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
 - ➔ “Avinstallere programvaren” på side 65

Utskrift av tomme sider

- ☐ Kontroller at innstillingene for skriverdriveren er riktige for papirstørrelsen du bruker.
For Windows sjekker du vinduet Main (Hoved).
For Mac OS X sjekker du dialogboksen Page Setup (Sideoppsett) eller Print (Skriv ut).
- ☐ For Windows merker du av for **Skip Blank Page (Hopp over blank side)** ved å klikke knappen **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** i vinduet Maintenance (Vedlikehold) i skriverdriveren.
For Mac OS X velger du **On (På)** i Skip Blank Page (Hopp over blank side). For å vise Skip Blank Page (Hopp over blank side) klikker du deg gjennom følgende menyer: **System Preferences (Systemvalg)**, **Print & Scan (Skriv ut & Skann)** (for Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skriv ut & Faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), ditt produkt (i listeboksen Printers (Skrivere)), **Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell)** og deretter **Driver**.
- ☐ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
 - ➔ “Avinstallere programvaren” på side 65

Utskrevet side er flekkete eller oppskrapet

- ☐ Hvis papiret er bøyd mot utskriftssiden, bør du glatte det eller bøye det lett den andre veien.
- ☐ Legg i og mat ut vanlig papir flere ganger.
 - ➔ “Rengjøre produktet innvendig” på side 60
- ☐ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
 - ➔ “Avinstallere programvaren” på side 65

Utskriften går for sakte

- ☐ Kontroller at papirtypen som er valgt i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt i produktet.
➔ [“Velge papir” på side 14](#)
- ☐ For Windows velger du en **Quality (Kvalitet)** i vinduet Main (Hoved) i skriverdriveren.
For Mac OS X velger du en lavere Print Quality (Utskriftskval.) i Print Settings (Utskriftsinnstillinger) i dialogboksen Print (Skriv ut) i skriverdriveren din.
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 27](#)
➔ [“Tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 28](#)
- ☐ Lukk alle programmer du ikke trenger.
- ☐ Hvis du skriver ut sammenhengende i en lang periode, kan utskriften gå svært tregt. Det gjøres for å senke utskriftshastigheten og hindre produktmekanismen i å bli overopphetet og skadet. Hvis det skjer, kan du fortsette å skrive ut, men vi anbefaler at du tar en pause og lar produktet stå påslått i minst 45 minutter. (Produktets normaltilstand gjenopprettes ikke hvis det slås av.) Når du starter på nytt, får produktet normal utskriftshastighet.
- ☐ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 65](#)

Hvis du har prøvd alle metodene ovenfor og ikke klarer å løse problemet, kan du se følgende:

- ➔ [“Øke utskriftshastigheten \(bare for Windows\)” på side 88](#)

Papiret mates ikke riktig

Papiret mates ikke

Ta ut papirbunken, og pass på at:

- ☐ Du har satt papirkassetten helt inn i produktet.
- ☐ Papiret ikke er bøyd eller brettet.
- ☐ Papiret ikke er for gammelt. Se instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du vil ha mer informasjon.
- ☐ For vanlig papir må du ikke legge i papir over linjen rett under pilmerket ▼ på innsiden av kantskinnen.
For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.
➔ [“Velge papir” på side 14](#)
- ☐ Papiret ikke har satt seg fast inne i produktet. Hvis det har det, må du fjerne alt papir som har satt seg fast.
➔ [“Papirstopp” på side 72](#)
- ☐ Blekkpatronene ikke er oppbrukt. Hvis en patron er oppbrukt, må du skifte den ut.
➔ [“Skifte ut en blekkpatron” på side 50](#)
- ☐ Du har fulgt eventuelle spesielle anvisninger for ilegging som fulgte med papiret.


Flere sider mates samtidig

- ☐ For vanlig papir må du ikke legge i papir over linjen rett under pilmerket ▼ på innsiden av kantskinnen. For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.
➔ “Velge papir” på side 14
- ☐ Kontroller at kantskinnene ligger tett inntil papirkantene.
- ☐ Kontroller at papiret ikke er krøllete eller brettet. Hvis det er det, glatter du det eller krøller det lett mot motsatt side før du legger det i.
- ☐ Ta ut papirbunken, og kontroller at papiret ikke er for tynt.
➔ “Papir” på side 91
- ☐ Luft bunken ved å dra tommelen raskt over arkkantene så arkene skilles fra hverandre, og legg deretter i papiret igjen.
- ☐ Hvis det blir skrevet ut for mange kopier av en fil, må du kontrollere innstillingen Copies (Eksemplarer) i skriverdriveren på følgende måte, samt sjekke innstillingene i programmet.
For Windows kontrollerer du innstillingen Copies (Eksemplarer) i vinduet Main (Hoved).
Mac OS X, kontroller innstillingen Copies (Eksemplarer) i dialogboksen Print (Skriv ut).

Papiret er ikke lagt i riktig

Hvis du har lagt papiret for langt inn i produktet, klarer ikke produktet å hente papiret på riktig måte. Slå av produktet, og fjern papiret forsiktig. Slå deretter på produktet, og legg papiret i på riktig måte.

Papiret er ikke kommet helt ut eller er krøllete

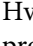
- ☐ Hvis papiret ikke mates helt ut, trykker du på -knappen for å mate ut papiret. Dersom papiret sitter fast inni produktet, må du fjerne det i henhold til instruksjonene nedenfor.
➔ “Papirstopp” på side 72
- ☐ Hvis papiret er krøllete når det kommer ut, kan det skyldes at det er fuktig eller for tynt. Legg i en ny bunke med papir.

Merknad:

Ubrukt papir må oppbevares i originalemballasjen på et tørt sted.

Produktet skriver ikke ut

Alle lamper er av

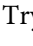- ☐ Trykk på -knappen for å kontrollere at produktet er slått på.
- ☐ Kontroller at strømledningen sitter godt fast.
- ☐ Kontroller at strømuttaket du bruker, virker, og at det ikke styres av en veggbryter eller et tidsur.

Lampen slo seg på og deretter av

Produktets spenning stemmer eventuelt ikke med strømuttaket. Slå av produktet og trekk ut strømledningen umiddelbart. Kontroller etiketten på baksiden av produktet for informasjon om spenning.

**Forsiktig:**

Hvis spenningen ikke stemmer, **MÅ DU IKKE KOBLE PRODUKTET TIL KONTAKTEN IGJEN**. Ta kontakt med forhandleren.


Bare strømlampen er på

- ☐ Slå av produktet og datamaskinen. Kontroller at grensesnittkabelen til produktet sitter godt i.
- ☐ Hvis du bruker USB-grensesnittet, må du kontrollere at kabelen overholder USB- eller Hi-Speed USB-standardene.
- ☐ Hvis du kobler produktet til datamaskinen via en USB-hub, kobler du produktet til den første huben i rekken på datamaskinen. Hvis skriverdriveren fremdeles ikke gjenkjennes på datamaskinen, kan du prøve å koble produktet direkte til datamaskinen uten USB-huben.
- ☐ Hvis du kobler produktet til datamaskinen via en USB-hub, kontrollerer du at USB-hubenheten gjenkjennes av datamaskinen.
- ☐ Hvis du prøver å skrive ut et stort bilde, kan det hende at datamaskinen ikke har nok minne. Prøv å redusere oppløsningen på bildet, eller skriv ut bildet i en mindre størrelse. Det er mulig at du må installere mer minne i datamaskinen.
- ☐ Brukere av Windows kan slette eventuelle avbrutte utskriftsjobber fra Windows Spooler (Windows Utskriftskø).
➔ [“Avbryte utskrift” på side 32](#)
- ☐ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 65](#)

En blekkfeilmelding vises etter at du har skiftet ut patronen

1

Åpne skriverdekselet.

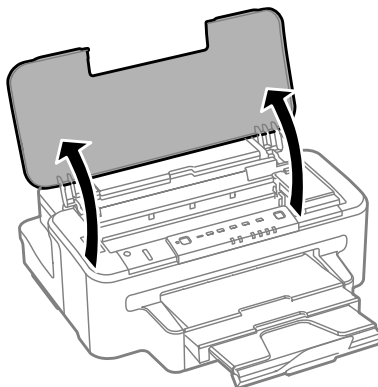


Feilsøke utskrift

- 2** Kontroller at blekkpatronholderen er flyttet til posisjonen for utskifting av blekkpatron.

Merknad:

Hvis blekkpatronholderen står ytterst til høyre, trykker du på ▲-knappen .

- 3** Åpne blekkpatrondekselet. Ta ut og sett inn blekkpatronen på nytt. Deretter fortsetter du installasjonen av blekkpatronen.

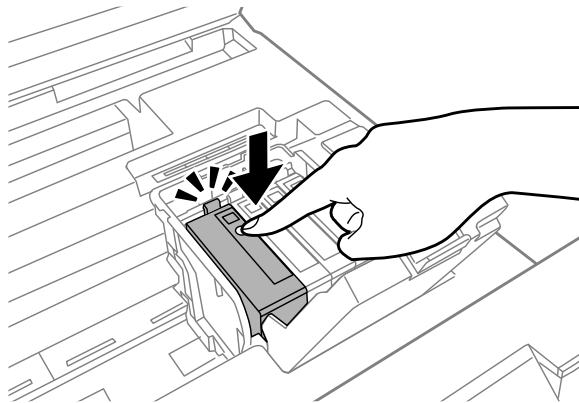


- 4** Lukk blekkpatrondekselet godt.


- 5** Lukk skriverdekselet.

Øke utskriftshastigheten (bare for Windows)

Utskriftshastigheten kan økes ved å velge visse innstillinger i vinduet Extended Settings (Utvidede innstillinger) når utskriftshastigheten er for sakte. Klikk **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** i vinduet Maintenance (Vedlikehold) til skriverdriveren.

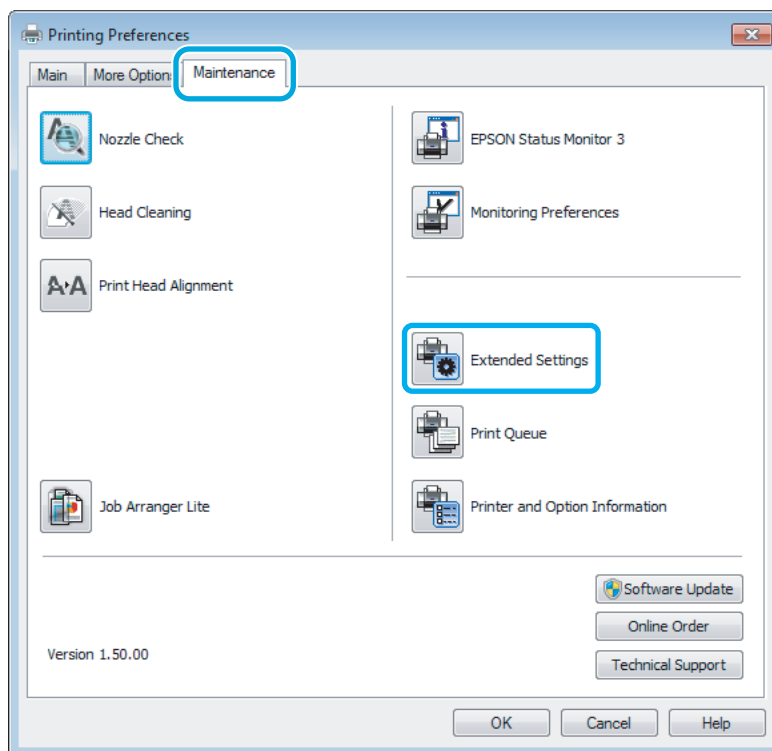

Dialogboksen nedenfor vises.

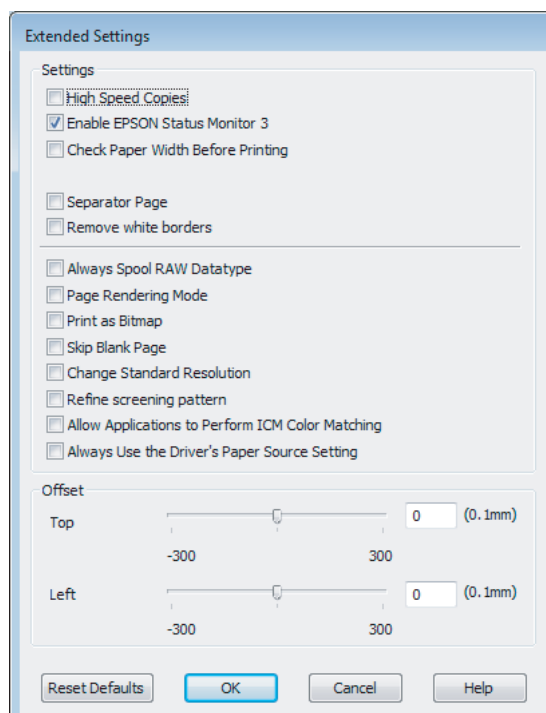

Feilsøke utskrift

Merk av for følgende alternativer for å prøve å øke utskriftshastigheten:

- ☐ High Speed Copies (Høyhastighetsutskrift)
- ☐ Always spool RAW datatype (Spol alltid RAW-datatype)
- ☐ Page Rendering Mode (Modus for sidegjengivelse)
- ☐ Print as Bitmap (Skriv ut som punktgrafikk)

Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

Andre problemer

Skrive ut vanlig papir stille

Når vanlig papir er valgt for papirtype og Standard (Windows) eller Normal (Mac OS X) er valgt for kvalitet i skriverdriveren, skriver produktet ut i høy hastighet. Prøv å velge Quiet Mode (Stillemodus) for at skriveren skal være stillere, men det vil redusere utskriftshastigheten.

For Windows merker du av for Quiet Mode (Stillemodus) i vinduet Main (Hoved) i skriverdriveren.

For Mac OS X velger du **On (På)** fra Quiet Mode (Stillemodus). For å vise Quiet Mode (Stillemodus) klikker du deg gjennom følgende menyer: **System Preferences (Systemvalg)**, **Print & Scan (Skriv ut & Skann)** (for Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skriv ut & Faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), ditt produkt (i listeboksen Printers (Skrivere)), **Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell)** og deretter **Driver**.

Produktinformasjon

Blekk og vedlikeholdsboks

Blekkpatroner

Du kan bruke følgende blekkpatroner med dette produktet:

Blekkpatron	Delenumre	
	WF-3010	WF-3011
Black (Svart)	T1301 T1291	143 141
Cyan	T1302 T1292	143 141
Magenta	T1303 T1293	143 141
Yellow (Gul)	T1304 T1294	143 141

Merknad:

Ikke alle blekkpatroner er tilgjengelige i alle regioner.

Farge	Black (Svart), Cyan, Magenta, Yellow (Gul)
Blekkpatronenes levetid	For best resultat bør blekkpatronen brukes opp innen seks måneder etter at esken ble åpnet.
Temperatur	Lagring: -20 til 40 °C 1 måned ved 40 °C Frysepunkt: * -12 °C

* Blekket tiner, og kan brukes etter ca. 3 timer ved 25 °C.

Vedlikeholdsboks

Du kan bruke følgende vedlikeholdsbokser med dette produktet:

	Delenummer
Vedlikeholdsboks	T6711

Systemkrav

For Windows

System	PC-grensesnitt
Windows 7 (32-biter, 64-biter), Vista (32-biter, 64-biter), XP SP1 eller høyere (32-biter), eller XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

For Mac OS X

System	PC-grensesnitt
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Merknad:

UNIX File System (UFS) for Mac OS X støttes ikke.

Tekniske spesifikasjoner

Merknad:

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Skriverspesifikasjoner

Papirbane	Papirkassett 1 og 2 *, settes inn på fremsiden Bakre papirmater, settes inn på toppen
Kapasitet	27,5 mm for papirkassett 1 og 2 * 0,3 mm for bakre papirmater

*1 Denne kassetten er eventuelt ikke tilgjengelig avhengig av produktet.

Papir

Merknad:

- ☐ Siden kvaliteten på et bestemt papirmerke eller en papirtype når som helst kan endres av produsenten, kan ikke Epson gå god for kvaliteten på papirtyper som ikke er produsert av Epson. Du bør alltid teste ut prøver av en papirtype før du kjøper store mengder eller skriver ut store jobber.
- ☐ Papir av dårlig kvalitet kan føre til at utskriftskvaliteten blir dårligere, og forårsake papirstopp eller andre problemer. Bytt til papir av høyere kvalitet hvis det oppstår problemer.

Produktinformasjon

Enkeltark:

Størrelse	A4 210×297 mm 10 × 15 cm (4×6 tommer) 13 × 18 cm (5×7 tommer) A6 105×148 mm A5 148×210 mm B5 182×257 mm 9 × 13 cm (3,5×5 tommer) 13 × 20 cm (5×8 tommer) 20 × 25 cm (8×10 tommer) 16:9 bredformat (102×181 mm) 100 ×148 mm Letter 8 1/2×11 tommer Legal 8 1/2×14 tommer
Papirtyper	Vanlig papir eller spesialpapir som distribueres av Epson
Tykkelse (for vanlig papir)	0,08 to 0,11 mm (0,003 til 0,004 tommer)
Vekt (for vanlig papir)	64 g/m ² til 90 g/m ²

Konvolutter:

Størrelse	Konvolutt #10 4 1/8×9 1/2 tommer Konvolutt DL 110×220 mm Konvolutt C4 229×324 mm Konvolutt C6 114×162 mm
Papirtyper	Vanlig papir
Vekt	75 g/m ² til 90 g/m ² for Konvolutt #10, DL og C6 80 g/m ² til 100 g/m ² for Konvolutt C4


Utskrivbart område

Merkede deler viser utskrivbart område.


Enkeltark:

Normal	Uten kant
---------------	------------------

Produktinformasjon

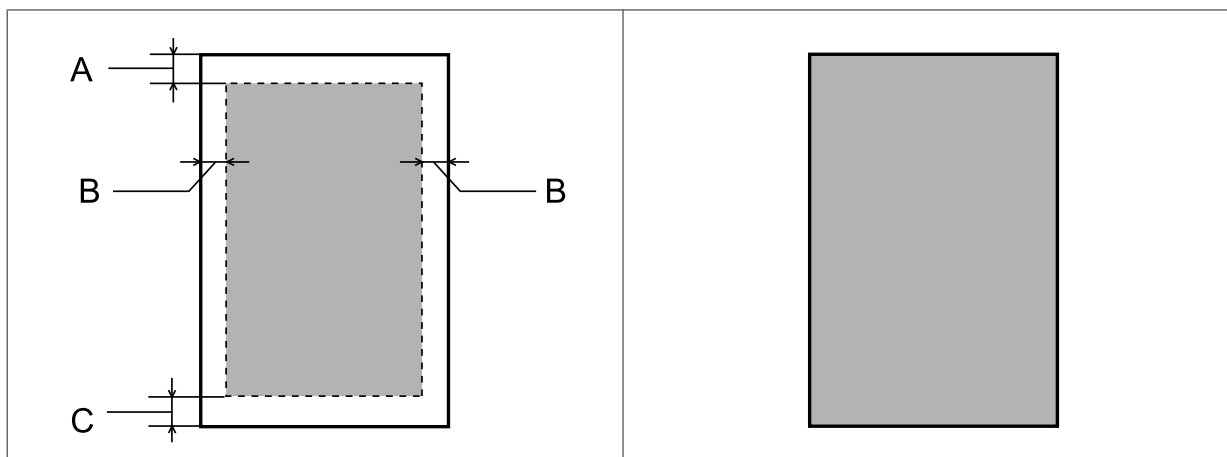

Konvolutter:

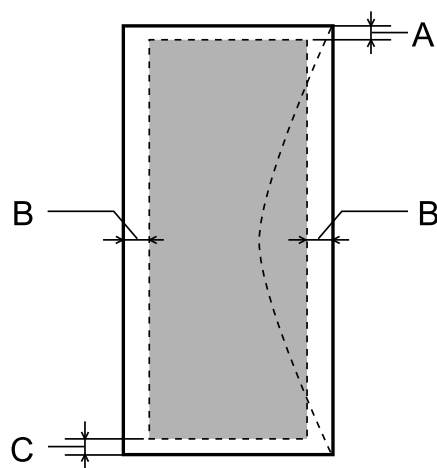

	Minimumsmarg		
Medietype	Enkeltark	Konvolutter (#10/DL/C6)	Konvolutt (C4)
A	3,0 mm (0,12 tommer)	3,0 mm (0,12 tommer)* ¹	3,0 mm (0,12 tommer)* ¹
B	3,0 mm (0,12 tommer)	5,0 mm (0,20 tommer)	10,0 mm (0,40 tommer)
C	3,0 mm (0,12 tommer)	3,0 mm (0,12 tommer)* ²	3,0 mm (0,12 tommer)* ²

*1 Anbefalt marg er 17 mm.

*2 Anbefalt marg er 42 mm.

Merknad:

Avhengig av papirtypen kan utskriftskvaliteten bli dårligere øverst og nederst på utskriften, eller det kan dannes flekker i disse områdene.

Spesifikasjon for nettverksgrensesnitt

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Sikkerhet:	WEP (64-/128-biters) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvensbånd:	2,4 GHz
	Kommunikasjonsmodus:	Infrastrukturmodus Ad hoc-modus
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Kommunikasjonsmodus:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

^{*1} Samsvarer med enten IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g, avhengig av hvor produktet er kjøpt.

^{*2} Samsvarer med WPA2 med støtte for WPA/WPA2 Personal.

^{*3} Tilkoblet enhet skal være i samsvar IEEE802.3az.

Mekanisk

Mål	Lagring Bredde: 449 mm (17,7 tommer) Dybde: 380 mm (15,0 tommer) Høyde: 165 mm (6,5 tommer)
	Utskrift* Bredde: 449 mm (17,7 tommer) Dybde: 553 mm (21,8 tommer) Høyde: 188 mm (7,4 tommer)
Vekt	Omtrent 5,3 kg (11,7 lb) uten blekkpatroner og strømledning.

* Med utskriftsskuffens forlengelse trukket ut.

Elektrisk

	100-120 V-modell	220-240 V-modell
Inngangsspenningsområde	90 til 132 V	198 til 264 V
Nominelt frekvensområde	50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
Inngangsfrekvensområde	49,5 til 60,5 Hz	49,5 til 60,5 Hz
Merkestrøm	0,6 A	0,3 A

Produktinformasjon

Strømforbruk	Utskrifter	Omtrent 17 W (ISO/ IEC24712)	Omtrent 17 W (ISO/ IEC24712)
	Klarmodus	Omtrent 3,2 W	Omtrent 3,2 W
	Hvilemodus	Omtrent 1,6 W	Omtrent 1,6 W
	Avslåttmodus	Omtrent 0,2 W	Omtrent 0,3 W

Merknad:

Kontroller etiketten på baksiden av produktet for informasjon om spenning.

Miljø

Temperatur	Bruk: 10 til 35 °C Lagring: -20 til 40 °C 1 måned ved 40 °C
Luftfuktighet	Bruk:* 20–80 % relativ fuktighet Lagring:* 5–85 % relativ fuktighet

* Uten kondens

Standarder og godkjenninger

Amerikansk modell:

Sikkerhet	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC	FCC Del 15 underdel B klasse B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 klasse B

Utstyret inneholder følgende trådløsmodule.

Produsent: Askey Computer Corporation

Type: WLU6117-D69 (RoHS)

Dette produktet oppfyller del 15 av FCC-reglene og RSS-210 av IC-reglene. Epson kan ikke ta ansvar for manglende overhold av beskyttelseskravene som følge av en ikke anbefalt endring av produktet. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten forårsaker ingen skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift av enheten.

For å forhindre radiointerferens til den lisensierte tjenesten er denne innretningen ment til bruk innendørs og på avstand fra vinduer for å gi maksimal skjerming. Utstyr (eller overføringsantennen) som er installert utendørs, er underlagt lisens.

Europeisk modell:

Produktinformasjon

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC	EN60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EF	EN55022 klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-direktiv 1999/5/EF	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

For europeiske brukere:

Vi, Seiko Epson Corporation, erklærer herved at utstyrsmodellen B541A er i overensstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Bare for bruk i Irland, Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Liechtenstein, Sveits, Frankrike, Belgia, Luxemburg, Nederland, Italia, Portugal, Spania, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kypros, Hellas, Slovenia, Malta, Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia.

Bare innendørs bruk er tillatt i Frankrike.

Hvis brukt utenfor egne lokaler, kreves generell autorisasjon i Italia.

Epson påtar seg ikke ansvar for manglende oppfyllelse av beskyttelseskravene som resultat av ikke anbefalt modifisering av produktene.



Grensesnitt

Hi-Speed USB (Device Class for datamaskiner)
--

Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte

På Epsons web-område for kundestøtte får du hjelp med problemer som ikke kan løses ved hjelp av feilsøkinginformasjonen i produktokumentasjonen. Hvis du har en web-leser og kan koble deg til Internett, kan du besøke området på adressen:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Hvis du trenger de nyeste driverne, svar på vanlige spørsmål, håndbøker eller annet nedlastbart materiale, kan du gå til området på adressen:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Deretter velger du Epsons web-område for kundestøtte i ditt område.

Kontakte Epson kundestøtte

Før du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkinginformasjonen i produktokumentasjonen, må du kontakte Epsons kundestøtte for å få hjelp. Hvis Epson kundestøtte for området ditt ikke står oppført nedenfor, kontakter du forhandleren du kjøpte produktet av.

Epson kundestøtte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir følgende informasjon:

- ☐ Serienummeret for produktet
(Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak på produktet.)
- ☐ Produktmodell
- ☐ Programvareversjon
(Klikk **About (Om)**, **Version Info (Versjonsinformasjon)** eller lignende knapp i produktprogrammet.)
- ☐ Merke og modell på datamaskinen du bruker
- ☐ Navn og versjonsnummer på operativsystemet på datamaskinen
- ☐ Navn og versjoner på programmene du vanligvis bruker med produktet

Hvis du trenger hjelp

Merknad:

Avhengig av produktet, kan listen med nummer for faks og/eller nettverksinnstillinger lagres i produktets minne. Ved feil eller reparasjon av et produkt, kan data og/eller innstillinger gå tapt. Epson skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av data, for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av data og/eller innstillinger, selv i løpet av en garantiperiode. Vi anbefaler at du selv sikkerhetskopierer data eller noterer dem ned.

Hjelp for brukere i Europa

Se i dokumentet **Pan-European Warranty Document** for å finne informasjon om hvordan du kontakter Epson kundestøtte.

Hjelp for brukere i Taiwan

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspørsmål er tilgjengelige.

Epsons sentralbord (telefon: +0280242008)

Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Reparasjons- og servicesenter:

Telefonnummer	Faksnummer	Adresse
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Hvis du trenger hjelp

Telefonnummer	Faksnummer	Adresse
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Hjelp for brukere i Singapore

Følgende kilder til informasjon, støtte og tjenester er tilgjengelige fra Epson Singapore:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål og kundestøtte via e-post er tilgjengelig.

Epsons sentralbord (telefon: (65) 6586 3111)

Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Thailand

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål og e-post er tilgjengelig.

Epson direkte (telefon: (66)2685-9899)

Betjeningen på direktelinjen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon

Hvis du trenger hjelp

- ☐ Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Vietnam

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Epson direkte (telefon): 84-8-823-9239

Servisesenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Hjelp for brukere i Indonesia

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting
- ☐ Svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål, spørsmål via e-post

Epson direkte

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Kundestøtte

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

Epson servicesenter

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/faks: (62) 22-7303766

Hvis du trenger hjelp

Surabaya	Hitech Mall Lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Telefon: (62) 31-5355035 Faks: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/faks: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Hjelp for brukere i Malaysia

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting
- ☐ Svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål, spørsmål via e-post

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Hovedkontor

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsons sentralbord

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon (informasjonslinje)

Telefon: 603-56288222

Hvis du trenger hjelp

- ❑ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier, bruk av produktet og kundestøtte (teknisk linje)

Telefon: 603-56288333

Hjelp for brukere i India

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspørsmål er tilgjengelige.

Hvis du trenger hjelp**Hovedkontor for Epson India i Bangalore**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Distriktskontorer for Epson India:

Sted	Telefonnummer	Faksnummer
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	I/T
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Telefonhjelp

For service, produktinformasjon eller bestilling av patroner, ring 18004250011 (9:00 — 21:00). Dette er et grønt nummer.

For service (CDMA- og mobilbrukere), ring 3900 1600 (9:00 — 18:00). Legg til lokal STD-kode.

Hjelp for brukere på Filippinene

Brukere kan kontakte Epson Philippines Corporation for å få kundestøtte samt tilgang til andre tjenester knyttet til produktkjøp på telefon- og faksnumrene samt på e-postadressen nedenfor:

Trunk-linje: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Helpdesk direktelinje: (63-2) 706 2625

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph**World Wide Web** (<http://www.epson.com.ph>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål og e-postspørsmål er tilgjengelig.

Hvis du trenger hjelp

Gratisnr. 1800-1069-EPSON(37766)

Betjeningen på direktelinjen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Indeks**2**

2-sidig utskrift.....34

A

Avbryte utskrift.....32
 Mac OS X.....33
 Windows.....32

B

Blekk
 forholdsregler.....42
 kontrollere blekkpatronstatus i Mac OS X.....45
 kontrollere blekkpatronstatus i Windows.....44
 midlertidig utskrift med svart blekk.....46
 spare svart blekk i Windows.....49
 Svart utskrift.....46
 Svart utskrift i Mac.....48
 Svart utskrift i Windows.....47
 Blekkpatroner
 artikkelnumre.....90
 skifte ut når oppbrukt.....50

D

Dele skriver
 Mac OS X.....41
 Windows.....39
 Dokumenter
 skrive ut.....29
 Driver
 avinstallere.....65
 få tilgang for Windows.....27
 få tilgang til for Mac OS X.....28
 Dysekontroll.....54
 Mac OS X.....54
 produktknapper.....55
 Windows.....54

E

Easy Photo Print.....33
 Endre størrelsen på sider.....36
 Epson
 Easy Photo Print.....33
 papir.....14

F

Fargeproblemer.....81
 Feil
 utskrift.....67

Feil tegn.....82
 Feiljustering.....80
 Flekkete utskrift.....81, 83
 Flere sider per ark.....38
 Forstørre sider.....36
 Fotografi
 programvare.....33

G

Grensesnittkabler.....96

H

Hastighet
 øke.....84, 88
 Hjelp
 Epson.....97
 Hoderengjøring
 Mac OS X.....57
 produktknapper.....57
 Windows.....56
 Håndtere utskriftsjobber
 Windows.....70

J

Justere skriverhode.....58

K

Kontakte Epson.....97
 Konvolutter
 legge i.....21, 24
 utskrivbart område.....93
 Kundestøtte.....97

L

Lamper
 blinker.....86
 statuslamper.....67
 Legge i
 konvolutter.....21
 papir.....14, 17, 24

M

Mac OS X
 få tilgang til skriverinnstillinger.....28
 kontrollere produktstatus.....71
 Manuell mating.....24
 Marger
 problemer.....82

Indeks

O

opphavsrett.....2

P

Papir

Epson spesialpapir.....14
 kapasitet.....14
 krølling.....85
 legge i.....17, 24
 mateproblemer.....84
 spesifikasjoner.....91
 stopp.....72
 utskrivbart område.....92

Problemer

diagnostisere.....67
 feil farger.....81
 feil tegn.....82
 flekkete utskrift.....81, 83
 kontakte Epson.....97
 løsninger.....97
 marger.....82
 papirmating.....84
 papirstopp.....72
 produktet skriver ikke ut.....85
 speilvend.....83
 striper.....80
 tomme sider.....83
 uklar utskrift.....81
 utskrift.....67
 utskriftshastighet.....84

Produkt

deler.....11
 kontrollere status.....70
 rengjøring.....60
 transportere.....63

Produktinnstillinger

få tilgang for Windows.....27
 få tilgang til for Mac OS X.....28
 Innsovingstid.....59
 Strøm av-tidaker.....59

Programvare

avinstallere.....65

R

Redusere sidestørrelse.....36

Rengjøre

skriverhode.....56

S

Service.....97

Sikkerhetsinformasjon.....8

Skifte ut blekkpatroner.....50

Skrive ut

avbryte.....32
 flere sider per ark.....38
 tekst.....29

tilpass til side.....36

Skriverhode

justere.....58
 kontrollere.....54
 rengjøre.....56

Speilvend.....83

Spesifikasjoner

blekkpatroner.....90
 mekanisk.....94
 papir.....91
 skriver.....91
 standarder og godkjenninger.....95

Spesifikasjoner for utskrivbart område.....92

Statusmonitor

Mac OS X.....71

Striper.....80

Strømsparing.....59

Systemkrav.....91

T

Tekst

skrive ut dokumenter.....29

Tomme sider.....83

Transportere produkt.....63

U

Uklar utskrift.....81

USB

kontakt.....96

Utskrift

2-sidig.....34

forhåndsinnstilling.....34

snarvei.....34

Utskrift med Sider per ark.....38

Utskrift med Tilpass til side.....36

Utskriftshastighet

øke.....84, 88

Utskriftskvalitet

forbedre.....79

V

Vannrette striper.....80

Varemerker.....2

Vedlikeholdsboks.....60

W

Windows

få tilgang til skriverinnstillinger.....27

håndtere utskriftsjobber.....70

kontrollere produktstatus.....70