

Používateľská príručka

NPD4671-00 SK

Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva a ochranné známky

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation nie je možné žiadnu časť tejto publikácie kopírovať, uchovávať v načítavacom systéme ani prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, či už elektronickými, mechanickými, kopírovaním, zaznamenávaním alebo inak. V súvislosti s použitím tu obsiahnutých informácií sa neprijíma žiadna zodpovednosť za porušenie patentu. Žiadna zodpovednosť sa neprijíma ani za škody spôsobené použitím tu uvedených informácií. Informácie uvedené v tejto dokumentácii sú určené iba na použitie s týmto zariadením Epson. Spoločnosť Epson nie je zodpovedná za akékoľvek použitie týchto informácií pri aplikovaní na iných zariadeniach.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nepreberajú zodpovednosť voči kupcovi tohto produktu ani tretím stranám za poškodenia, straty, náklady alebo výdavky, ktoré kupcovi alebo tretím stranám vznikli pri nehode, nesprávnom používaní alebo zneužití tohto produktu alebo pri neoprávnených modifikáciách, opravách alebo zmenách tohto produktu, alebo (okrem USA) nedodržaní pokynov o prevádzke a údržbe od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nie sú zodpovedné za žiadne poškodenia alebo problémy vyplývajúce z použitia akéhokoľvek príslušenstva alebo akýchkoľvek spotrebných produktov, ako sú tie, ktoré sú určené ako originálne produkty Epson alebo schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zapríčinené elektromagnetickým rušením, ktoré sa vyskytuje pri používaní niektorých káblov rozhrania iných, ako sú tie, ktoré sú určené ako schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION alebo EXCEED YOUR VISION je ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching sú ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Všetky práva vyhradené.

Intel® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.

PowerPC® je registrovaná ochranná známka spoločnosti International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows® a Windows Vista® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® a OS X® sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat a Photoshop sú ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated, ktoré môžu byť registrované v niektorých jurisdikciách.

Všeobecné upozornenie: Ďalšie názvy produktov, ktoré sa používajú v tomto dokumente, sú uvedené len z dôvodu identifikácie a môžu byť ochrannými značkami ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson odmieta akékoľvek práva na tieto známky.

© 2012 Seiko Epson Corporation. Všetky práva vyhradené.

Obsah

Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva a ochranné známky. 2

Úvod

Kde možno nájsť informácie. 6

Varovania, upozornenia a poznámky. 6

Verzie operačného systému. 6

Dôležité pokyny

Bezpečnostné pokyny. 8

Rady a upozornenia k výrobku. 8

Nastavenie/používanie zariadenia. 8

Používanie zariadenia s bezdrôtovým
pripojením. 10

Manipulácia s atramentovými kazetami. 10

Zoznámenie s výrobkom

Časti zariadenia. 11

Návod k ovládaciemu panelu. 12

Tlačidlá. 12

Kontrolky. 13

Manipulácia s papierom a médiami

Úvod do otázok použitia, vkladania a
pamäťových médií. 14

Uskladnenie papiera. 14

Výber papiera. 14

Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne
. 16

Vkladanie papiera do kazety na papier. 17

Vkladanie obálok do kazety na papier. 21

Vkladanie papiera a obálok do zadného podávača
papiera. 24

Tlač

Ovládač tlačiarne a nástroj Status Monitor. 27

Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém
Windows. 27

Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac
OS X. 28

Základné činnosti. 29

Základná tlač. 29

Zrušenie tlače. 33

Ďalšie možnosti. 34

Jednoduchý spôsob tlače fotografií. 34

Predvoľby zariadenia (len pre systém
Windows). 35

Obojstranná tlač. 35

Tlač s prispôbením na stranu. 37

Tlač typu Pages per Sheet (Strany na jeden list)
. 39

Zdieľanie zariadenia pri tlači. 40

Nastavenie v systéme Windows. 40

Nastavenie v systéme Mac OS X. 42

Výmena atramentových kaziet

Bezpečnostné pokyny k atramentovej kazete,
Preventívne opatrenia a technické údaje. 43

Bezpečnostné pokyny. 43

Preventívne opatrenia pri výmene
atramentových kaziet. 44

Technické parametre atramentovej kazety. 45

Kontrola stavu atramentovej kazety. 46

Pre systém Windows. 46

Pre systém Mac OS X. 47

Dočasná tlač s čiernym atramentom, keď sú
farebné atramentové kazety prázdne. 48

Pre systém Windows. 49

Pre systém Mac OS X. 50

Šetrenie čierneho atramentu, keď je v kazete
nedostatok atramentu (len v systéme Windows)
. 51

Výmena atramentovej kazety. 52

Údržba výroby a softvéru

Kontrola trysiek tlačovej hlavy. 56

Použitie pomôcky Nozzle Check (Kontrola
trysiek) pre systém Windows. 56

Použitie pomôcky Nozzle Check (Kontrola
trysiek) pre systém Mac OS X. 56

Použitie tlačidiel na zariadení. 57

Čistenie tlačovej hlavy. 58

Použitie pomôcky Head Cleaning (Čistenie
hlavy) pre systém Windows. 58

Použitie pomôcky Head Cleaning (Čistenie
hlavy) pre systém Mac OS X. 59

Obsah

Použitie tlačidiel na zariadení.	59
Zarovnanie tlačovej hlavy.	60
Použitie pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) pre systém Windows.	60
Použitie pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) pre systém Mac OS X.	60
Úspora energie.	61
Pre systém Windows.	61
Pre systém Mac OS X.	61
Čistenie zariadenia.	62
Čistenie vonkajších častí zariadenia.	62
Čistenie vnútorných častí zariadenia.	62
Výmena skrinky údržby.	63
Kontrola stavu skrinky údržby.	63
Preventívne opatrenia pri manipulácii.	63
Výmena skrinky údržby.	63
Preprava zariadenia.	65
Kontrola a inštalácia softvéru.	66
Kontrola softvéru nainštalovaného v počítači	66
Inštalácia softvéru.	67
Odinštalovanie softvéru.	67
Pre systém Windows.	67
Pre systém Mac OS X.	68

Riešenie problémov s tlačou

Diagnostika problému.	70
Chybové indikátory.	70
Kontrola stavu zariadenia.	73
Zaseknutý papier.	76
Odstránenie zaseknutého papiera zo zadného krytu.	76
Odstránenie zaseknutého papiera z vnútra výrobku.	78
Odstránenie zaseknutého papiera z kazety na papier.	80
Predchádzanie uviaznutiam papiera.	81
Opätovné spustenie tlače po uviaznutí papiera (len systém Windows).	81
Pomocník ku kvalite tlače.	82
Vodorovné pruhy.	83
Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie.	83
Nesprávne alebo chýbajúce farby.	84
Rozmazané alebo znečistené výtlačky.	84
Rôzne problémy s výtlačkami.	85
Nesprávne alebo skomolené znaky.	85

Nesprávne okraje.	85
Výtlačok má mierny sklon.	86
Prevrátený obrázok.	86
Vytlačené prázdne strany.	86
Potlačená strana je znečistená alebo poškriabaná.	86
Príliš pomalá tlač.	87
Papier sa nepodáva správne.	87
Papier sa nepodáva.	87
Podávanie viacerých strán.	88
Papier je nesprávne vložený.	88
Papier sa nevysunul úplne alebo je pokrčený.	88
Zariadenie netlačí.	88
Všetky kontrolky svietia.	88
Kontrolky sa rozsvietia a potom zhasnú.	89
Svieti len kontrolka napájania.	89
Po výmene kazety sa zobrazí chyba atramentu	89
Zvýšenie rýchlosti tlače (len pre systém Windows).	91
Iný problém.	92
Tichá tlač obvyčajných papierov.	92

Informácie o zariadení

Atrament a skrinka údržby.	93
Atramentové kazety.	93
Skrinka údržby.	93
Systémové požiadavky.	94
Pre systém Windows.	94
Pre systém Mac OS X.	94
Technické údaje.	94
Technické údaje o tlačiarni.	94
Technické údaje sieťového rozhrania.	97
Mechanické technické údaje.	97
Elektrické technické údaje.	97
Environmentálne technické údaje.	98
Normy a osvedčenia.	98
Rozhranie.	99

Kde získať pomoc

Webová stránka technickej podpory.	100
Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson.	100
Pred kontaktovaním spoločnosti Epson.	100
Pomoc pre používateľov v Európe.	101
Pomoc pre používateľov v Taiwane.	101
Pomoc pre používateľov v Singapure.	102
Pomoc pre používateľov v Thajsku.	102
Pomoc pre používateľov vo Vietname.	103

Obsah

Pomoc pre používateľov v Indonézii.	103
Pomoc pre používateľov v Malajzii.	104
Pomoc pre používateľov v Indii.	105
Pomoc pre používateľov na Filipínach.	106

Register

Úvod

Kde možno nájsť informácie

Najnovšia verzia nasledovných príručiek je k dispozícii na webovej stránke podpory Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

☐ Prvé kroky (tlačené):

Poskytuje vám informácie o nainštalovaní zariadenia a softvéru.

☐ Používateľská príručka (PDF):

Poskytne vám podrobné pokyny na prevádzku, bezpečnosť a riešenie problémov. Pozrite si túto príručku, ak používate tento výrobok s počítačom alebo ak používate pokročilé funkcie.

Ak chcete zobrazíť príručku vo formáte PDF, je potrebný program Adobe Acrobat Reader 5.0 alebo novší, prípadne program Adobe Reader.

☐ Sprievodca sieťou (HTML):

Poskytuje správcom siete informácie o nastaveniach ovládača tlačiarne aj siete.

Varovania, upozornenia a poznámky

Varovania, upozornenia a poznámky sú v tejto príručke uvedené podľa nižšie popísaných charakteristík a majú nasledujúci význam.



Varovanie

sa musia dôsledne dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zdravia.



Upozornenie

sa musia dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.

Poznámka

obsahuje užitočné tipy a obmedzenia činnosti výrobku.

Verzie operačného systému

V tejto príručke sa používajú nasledujúce skratky.

- ☐ Windows 7 označuje operačné systémy Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate.

Úvod

- ❑ Windows Vista označuje operačné systémy Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition a Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP označuje operačné systémy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition a Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X označuje operačné systémy Mac OS X 10.5.x, 10.6.x a 10.7.x.

Dôležité pokyny

Bezpečnostné pokyny

V rámci zaistenia bezpečnosti pri používaní výrobku si prečítajte a dodržiavajte tieto pokyny. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku. Takisto dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na zariadení.

- ☐ Používajte len napájací kábel dodaný spolu s výrobkom a nepoužívajte kábel so žiadnym iným zariadením. Pri používaní iných káblov s výrobkom, prípadne pri používaní dodaného napájacieho kábla s iným zariadením, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- ☐ Skontrolujte, či napájací kábel na striedavý prúd spĺňa príslušnú miestnu bezpečnostnú normu.
- ☐ Napájací kábel, zástrčku, tlačiareň, ani príslušenstvo nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať sami, pokiaľ nie je postup výslovne vysvetlený v príručkách k výrobku.
- ☐ V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka:
Napájací kábel alebo prípojka sú poškodené, do zariadenia vnikla tekutina, zariadenie spadlo alebo došlo k poškodeniu krytu, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jeho výkonu. Neupravujte ovládacie prvky, ktoré nie sú spomínané v prevádzkových pokynoch.
- ☐ Zariadenie umiestnite v blízkosti zásuvky v stene, z ktorej možno zástrčku jednoducho odpojiť.
- ☐ Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte vonku, pri nadmernom znečistení alebo prachu, pri vode, pri tepelných zdrojoch alebo na miestach vystavených otrasom, vibráciám, vysokej teplote alebo vlhkosti.
- ☐ Dbajte na to, aby sa na výrobok nevyliala žiadna tekutina a nemanipulujte výrobkom s mokrými rukami.
- ☐ Medzi týmto výrobkom a kardiostimulátormi musí byť vzdialenosť minimálne 22 cm. Rádiové vlny vyžarované týmto výrobkom môžu negatívne ovplyvniť činnosť kardiostimulátorov.

Poznámka:

Nasledujú bezpečnostné pokyny pre atramentové kazety.

➔ „Výmena atramentových kaziet“ na strane 43

Rady a upozornenia k výrobku

Prečítajte si a dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli poškodeniu výrobku alebo svojho majetku. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku.

Nastavenie/používanie zariadenia

- ☐ Neblokujte ani nezakrývajte prieduchy a otvory v zariadení.
- ☐ Používajte iba zdroj napájania typu vyznačeného na štítku zariadenia.

Dôležité pokyny

- ❑ Zamedzte používaniu zásuviek v rovnakom okruhu, v ktorom sú zapojené fotokopírky alebo klimatizačné systémy, ktoré sa pravidelne zapínajú a vypínajú.
- ❑ Zamedzte používaniu elektrických zásuviek, ktoré sa ovládajú nástennými vypínačmi alebo automatickými časovačmi.
- ❑ Celý počítačový systém držte mimo potenciálnych zdrojov elektromagnetickej interferencie, ako sú napríklad reproduktory alebo základne bezdrôtových telefónov.
- ❑ Napájacie káble musia byť umiestnené tak, aby sa zamedzilo odieraniu, prerezaniu, treniu, vlneniu a zalomeniu. Na napájacie káble nekladte žiadne predmety a káble vedte tak, aby sa na ne nestúpalo a aby sa neprekračovali. Mimoriadnu pozornosť venujte tomu, aby napájacie káble boli vyrovnané na konci a vo vstupných a výstupných bodoch z transformátora.
- ❑ Ak zariadenie používate s predlžovacím káblom, skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení napojených na predlžovací kábel neprevyšuje menovitý prúd tohto kábla. Takisto skontrolujte, či celkový menovitý prúd všetkých zariadení zapojených do stenovej zásuvky neprevyšuje menovitý prúd danej stenovej zásuvky.
- ❑ Ak zariadenie plánujete používať v Nemecku, inštalácia v budove musí byť chránená 10-ampérovým alebo 16-ampérovým ističom, ktorý poskytuje primeranú ochranu pred skratom a ochranu zariadenia pred nadprúdom.
- ❑ V prípade pripojenia zariadenia k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou kábla skontrolujte správnu orientáciu konektorov. Každý konektor má len jednu správnu orientáciu. Zapojenie konektora v nesprávnej orientácii môže poškodiť obidve zariadenia spojené káblom.
- ❑ Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu zariadenia. Ak zariadenie umiestnite k stene, medzi zadnou časťou zariadenia a stenou nechajte viac ako 10 cm priestor. Zariadenie nebude fungovať správne, ak je šikmo naklonené.
- ❑ Pri skladovaní alebo preprave zariadenie nenakláňajte, ani ho neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.
- ❑ Nechajte dostatok miesta pred zariadením, aby sa mohol papier úplne vysunúť.
- ❑ Vyhybajte sa miestam, kde dochádza k rýchlym zmenám teploty a vlhkosti. Zariadenie okrem toho uchovávajte na miestach mimo priameho slnečného svetla, silného svetla alebo tepelných zdrojov.
- ❑ Do otvorov v zariadení nekladajte žiadne predmety.
- ❑ Počas tlače do zariadenia nekladajte ruky, ani sa nedotýkajte atramentových kaziet.
- ❑ Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla vo vnútri zariadenia.
- ❑ V zariadení ani v blízkosti zariadenia nepoužívajte aerosólové produkty, ktoré obsahujú horľavé plyny. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- ❑ Neposúvajte držiak atramentových kaziet rukou — môžete tým poškodiť zariadenie.
- ❑ Zariadenie vždy vypínajte pomocou tlačidla ⏻. Neodpájajte zariadenie ani nevypínajte napájanie zásuvky, kým neprestane blikať kontrolka ⏻.
- ❑ Pred prepravou zariadenia skontrolujte, či je tlačová hlava v základnej polohe (úplne vpravo) a či sú atramentové kazety na mieste.

Dôležité pokyny

- ❑ Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, napájací kábel vyberte z elektrickej zásuvky.
- ❑ Počas životnosti výrobku môže byť potrebné vymeniť podušku na nadbytočný atrament, keď sa naplní. Či to bude potrebné a ako často, to závisí od počtu vytlačených strán, typu materiálu, na ktorý tlačíte, a počtu čistiacich cyklov, ktoré výrobok vykoná. Keď bude potrebná výmena tejto súčasti, bude vám to navrhnuté programom Epson Status Monitor alebo kontrolkami. Potreba vymeniť podušku neznamena, že výrobok prestane fungovať v súlade s jeho technickými parametrami. Výmena tejto súčasti je časťou bežnej servisnej činnosti výrobku v rámci technických parametrov výrobku a nejde o problém vyžadujúci opravu. Záruka od spoločnosti Epson sa teda netýka nákladov na túto výmenu. Ak výrobok vyžaduje výmenu podložky, môžete ju vykonať vy alebo ktorýkoľvek overený poskytovateľ servisu spoločnosti Epson. Nejde o používateľom opraviteľnú súčasť.

Používanie zariadenia s bezdrôtovým pripojením

- ❑ Tento výrobok nepoužívajte v zdravotníckych zariadeniach ani v blízkosti lekárskeho prístrojov. Rádiové vlny vyžarované týmto výrobkom môžu negatívne ovplyvniť činnosť elektrických lekárskeho prístrojov.
- ❑ Nepoužívajte výrobok v blízkosti automaticky ovládaných zariadení, akými sú automatické dvere alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny vyžarované týmto výrobkom môžu negatívne ovplyvniť tieto zariadenia a spôsobiť nehody v dôsledku poruchy.


Manipulácia s atramentovými kazetami

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa atramentu a odporúčania a upozornenia k výrobku sú uvedené v prepojenej časti (pred časťou „Výmena atramentových kaziet“).


➡ „Výmena atramentových kaziet“ na strane 43

Zoznámenie s výrobkom

Časti zariadenia

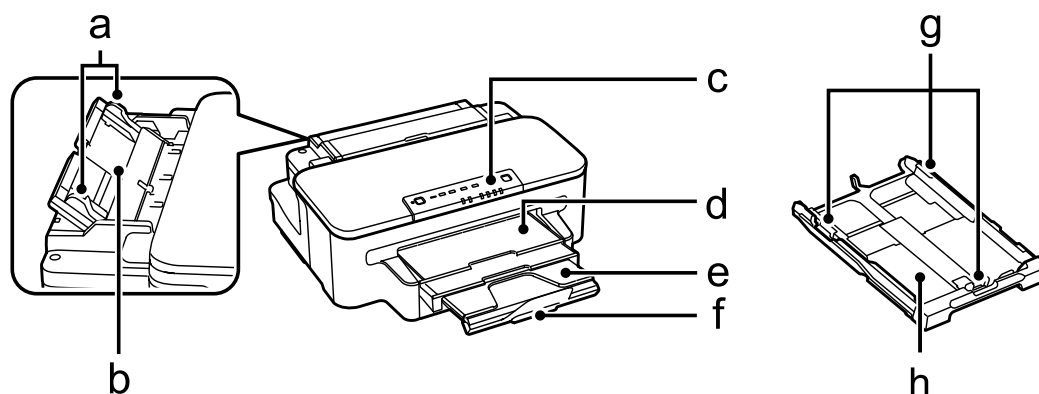


a.	Postranné vodiace lišty
b.	Zadný podávač papiera
c.	Ovládací panel
d.	Výstupný zásobník
e.	Nástavec výstupného zásobníka
f.	Zarážka
g.	Postranné vodiace lišty
h.	Kazeta na papier

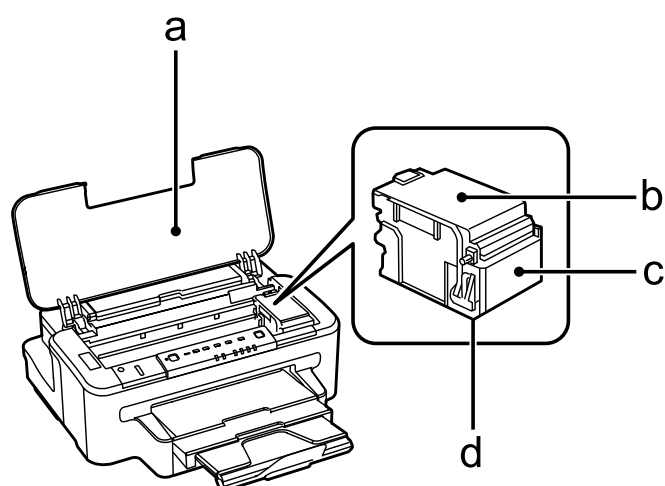

a.	Kryt tlačiarne
b.	Kryt atramentových kaziet
c.	Držiak atramentových kaziet


Zoznámenie s výrobkom

- | | |
|----|--|
| d. | Tlačová hlava (pod držiakom atramentovej kazety) |
|----|--|

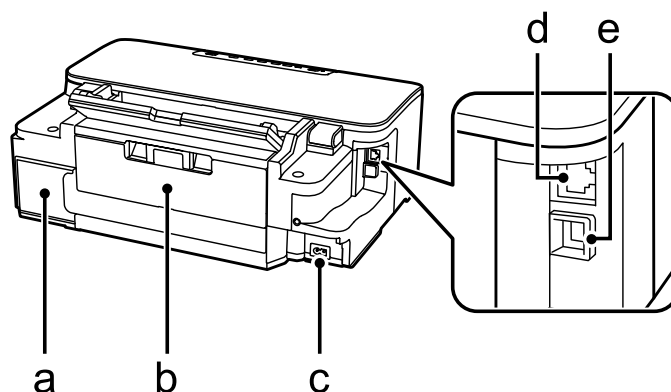

a.	Skrinka údržby
b.	Zadný kryt
c.	Vstup pre striedavý prúd
d.	Port LAN
e.	Konektor USB



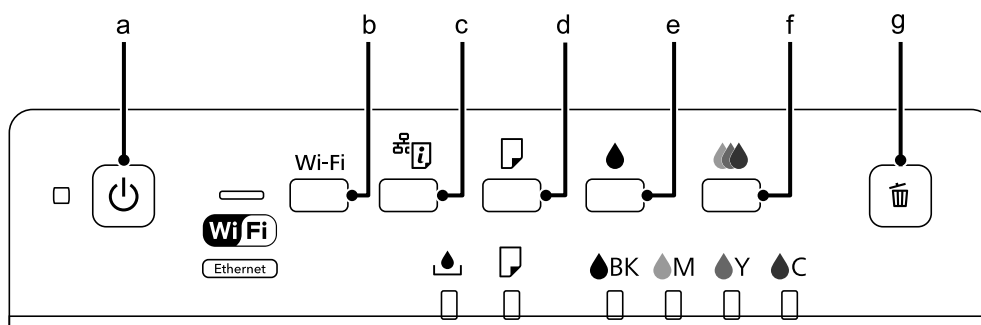

Návod k ovládaciemu panelu








Tlačidlá

	Tlačidlá	Funkcia
a		Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zariadenie.
b	Wi-Fi	Stlačením vymažete chybu siete.
c		Vytlačí hárok so stavom siete. Pri súčasnom stlačení tohto tlačidla a zapnutí zariadenia sa nastavenia siete obnovia na predvolené hodnoty.

Zoznámenie s výrobkom

	Tlačidlá	Funkcia
d		Umožňuje vložiť alebo vysunúť papier. Obnoví tlač po chybe nedostatku papiera, chybe zaseknutia papiera alebo chybe viacnásobného podávania. Ak sú podušky na atrament blízko konca servisnej životnosti, tlač možno obnoviť. Pri súčasnom zapnutí zariadenia a stlačení a podržaní tohto tlačidla zariadenie vytlačí hárok so stavom zariadenia.
e		Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd spustíte čistenie tlačovej hlavy (len kazeta s čiernym atramentom). Po zistení spotrebovanej atramentovej kazety sa tlačová hlava po stlačení tohto tlačidla vráti do polohy výmeny atramentovej kazety. Po výmene atramentovej kazety sa stlačením tohto tlačidla vráti tlačová hlava do svojej základnej polohy.
f		Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd spustíte čistenie tlačovej hlavy (všetky farby okrem čiernej). Po zistení spotrebovanej atramentovej kazety sa tlačová hlava po stlačení tohto tlačidla vráti do polohy výmeny atramentovej kazety. Po výmene atramentovej kazety sa stlačením tohto tlačidla vráti tlačová hlava do svojej základnej polohy.
g		Zruší tlač počas tlačovej úlohy.

Kontrolky

Kontrolky	Funkcia
	Svieti, keď je zariadenie zapnuté. Bliká, keď zariadenie prijíma údaje alebo tlačí, vymieňa sa atramentová kazeta, dopĺňa sa atrament alebo sa čistí tlačová hlava.
	Svieti, kým je tlačiareň pripojená k sieti. Bliká, kým sa upravujú nastavenia siete (zelená: Wi-Fi/ oranžová: Ethernet).
	➔ „Chybové indikátory“ na strane 70
	➔ „Chybové indikátory“ na strane 70
	➔ „Chybové indikátory“ na strane 70

Manipulácia s papierom a médiami

Úvod do otázok použitia, vkladania a pamäťových médií

Dobré výsledky môžete dosiahnuť takmer s každým typom štandardného kancelárskeho papiera. Papiere s povrchovou úpravou však poskytujú najvyššiu kvalitu výtlačkov, pretože absorbujú menej atramentu.

Spoločnosť Epson poskytuje špeciálne papiere, ktoré sú určené na použitie v atramentových výrobkoch Epson a odporúča tieto papiere pre dosiahnutie výsledkov vysokej kvality.

Pri vkladaní špeciálneho papiera distribuovaného spoločnosťou Epson si najskôr prečítajte listy s pokynmi, ktoré sú balené s papierom, a dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Poznámka:

- ☐ Vložte papier do kazety na papiera tak, aby bola tlačová strana smerom nadol. Strana určená na tlač je zvyčajne belšia alebo lesklejšia. Viac informácií nájdete na listoch s pokynmi, ktoré sú zabalené s papierom. Niektoré typy papierov majú zostrihnuté rohy, aby bolo možné identifikovať správny smer vloženia papiera.
- ☐ Ak je papier skrútený, pred vložením ho vyrovnajte alebo jemne skrúťte opačným smerom. Ak budete tlačiť na skrútený papier, atrament sa môže na výtlačku rozmazať.



Uskladnenie papiera

Hneď po skončení tlače vráťte nepoužitý papier do pôvodného balenia. Pri manipulácii so špeciálnymi médiami spoločnosť Epson odporúča uskladňovať výtlačky v plastovom vrecku s možnosťou opakovaného uzatvorenia. Nevystavujte nepoužitý papier a výtlačky vysokej teplote, vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu.

Výber papiera

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podporované typy papiera. Kapacita vloženia, zdroj papiera a dostupnosť tlače bez okrajov sa líši v závislosti od papiera, ako je to uvedené nižšie.

Manipulácia s papierom a médiami

Typ média	Veľkosť	Kapacita vloženia (hárky)			Tlač bez okrajov
		Kazeta na papier 1 alebo kazeta na papier	Kazeta na papier 2*1	Zadný podávač papiera	
Obyčajný papier*2	Letter*3	Max. 27,5 mm	Max. 27,5 mm	1	-
	A4*3	Max. 27,5 mm	Max. 27,5 mm	1	-
	B5*3	Max. 27,5 mm	Max. 27,5 mm	1	-
	A5*3	Max. 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	Max. 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Definovaná používateľom	1	1*5	1*5	-
Hrubý papier	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Obálka	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Žiarivo biely papier pre atramentovú tlačiareň)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier fotografickej kvality pre atramentovú tlačiareň)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matný vysokogramážový papier)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotografický papier)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palcov)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palcov)	20	-	-	✓

Manipulácia s papierom a médiami

Typ média	Veľkosť	Kapacita vloženia (hárky)			Tlač bez okrajov
		Kazeta na papier 1 alebo kazeta na papier	Kazeta na papier 2*1	Zadný podávač papiera	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier Premium)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palcov)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palcov)	20	-	-	✓
	16:9 na šírku (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semi-gloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papier Premium)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palcov)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra lesklý fotografický papier)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palcov)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palcov)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palcov)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palcov)	20	-	-	✓

*1 V závislosti od zariadenia nemusí byť táto kazeta k dispozícii.

*2 Papier s hmotnosťou 64 g/m² (17 lb) až 90 g/m² (24 lb).

*3 Kapacita vloženia pri ručnej obojstrannej tlači je 30 hárkov.

*4 Kapacita vloženia pri ručnej obojstrannej tlači je 1 hárok.

*5 Dostupnosť sa líši v závislosti od veľkosti papiera.

Poznámka:

Dostupnosť papiera sa líši podľa umiestnenia.

Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne

Zariadenie sa automaticky nastaví pre typ papiera, ktorý vyberiete v nastaveniach tlače. Nastavenie typu papiera je preto veľmi dôležité. Informuje zariadenie, aký druh papiera používate, a podľa toho nastaví pokrytie atramentom. Nižšie uvedená tabuľka uvádza nastavenia, ktoré by ste mali vybrať pre váš papier.

Manipulácia s papierom a médiami

Pre tento papier	Typ papiera v ovládači tlačiarne
Obyčajný papier*	plain papers (obyčajné papiere)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Žiarivo biely papier pre atramentovú tlačiareň)*	plain papers (obyčajné papiere)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra lesklý fotografický papier)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier Premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papier Premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotografický papier)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matný vysokogramážový papier)*	Epson Matte
Hrubý papier*	Thick-Paper (Hrubý papier)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier fotografickej kvality pre atramentovú tlačiareň)*	Epson Matte
Obálky	Envelope (Obálka)

* Tieto typy papiera sú kompatibilné s funkciou Exif Print a s technológiou PRINT Image Matching. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s digitálnym fotoaparátom kompatibilným s funkciou Exif Print alebo s technológiou PRINT Image Matching.

Poznámka:

Dostupnosť špeciálneho média sa líši podľa umiestnenia. Najnovšie informácie o dostupnosti médií vo vašej oblasti vám poskytne podpora spoločnosti Epson.


➔ „[Webová stránka technickej podpory](#)” na strane 100

Vkladanie papiera do kazety na papier

Pri vkladaní papiera postupujte nasledovne:

1


Vytiahnite kazetu na papier.

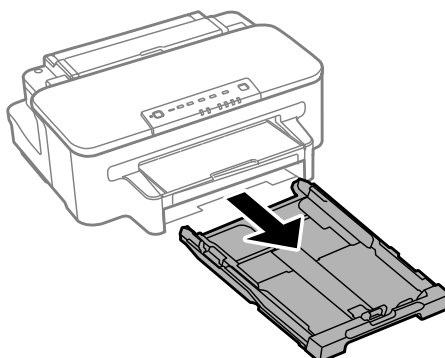

Manipulácia s papierom a médiami


Poznámka:

Ak bol výstupný zásobník vysunutý, pred vytiahnutím kazety na papier ho zatvorte.

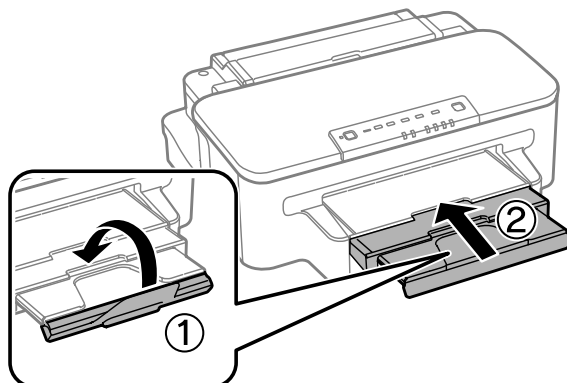


2

Uchopte postranné vodiace lišty a posuňte ich ku krajom kazety na papier.

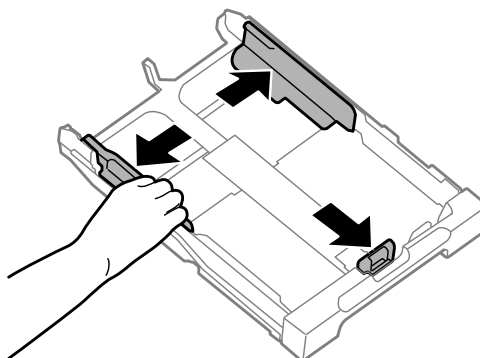

Poznámka:


Pri používaní papiera veľkosti Legal rozšírte kazetu na papier tak, ako je to znázornené na obrázku.

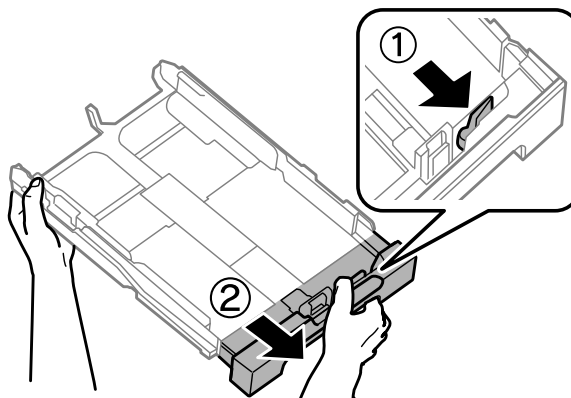

Manipulácia s papierom a médiami


3

Posuňte postrannú vodiacu lištu podľa veľkosti papiera, ktorý budete používať.

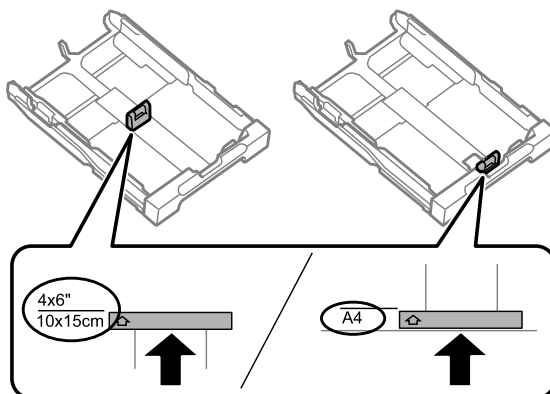

4

Vložte papier smerom k postrannej vodiacej lište nadol stranou, na ktorú budete tlačiť, a skontrolujte, či papier neprečnieva cez kazetu.

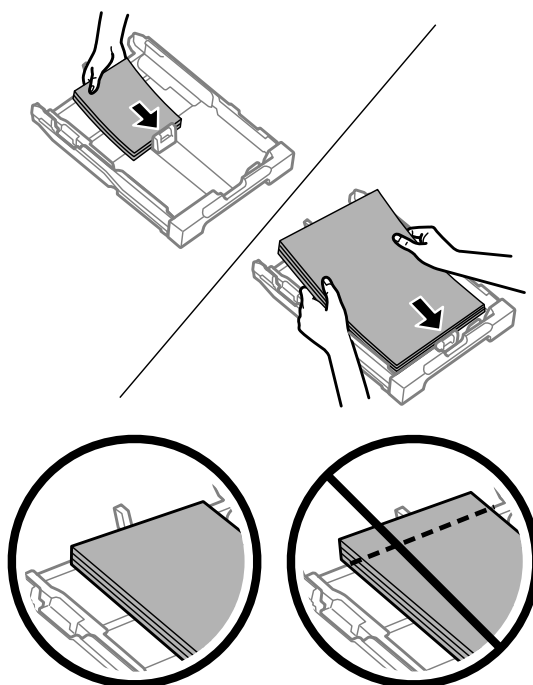


Poznámka:

Pred vložením papier prefúknite a zarovnajte jeho okraje.

Manipulácia s papierom a médiami

5

Posuňte postranné vodiace lišty ku krajom papiera.

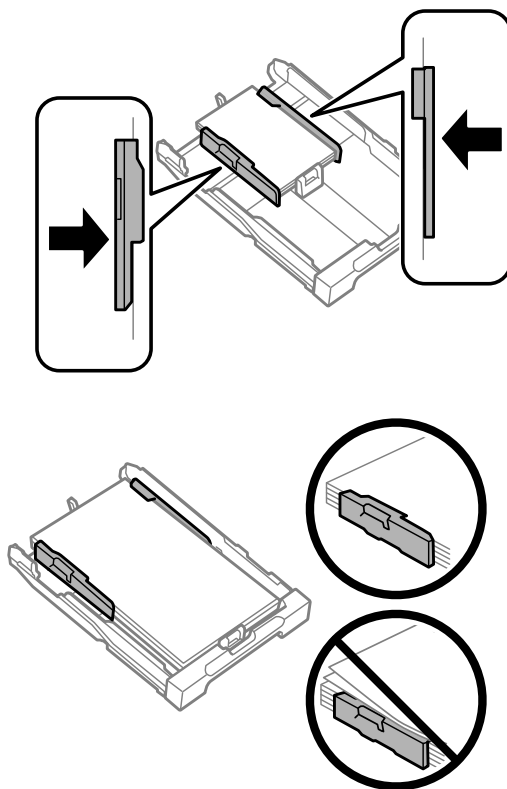


Poznámka:

Obyčajný papier nevkladajte nad značku so šípkou ▼ nachádzajúcu sa na vnútornej časti postrannej vodiacej lišty. Pri špeciálnych médiách Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.

➡ „Výber papiera“ na strane 14


6

Držte kazetu vodorovne a pomaly a opatrne ju znova celú vložte do zariadenia.

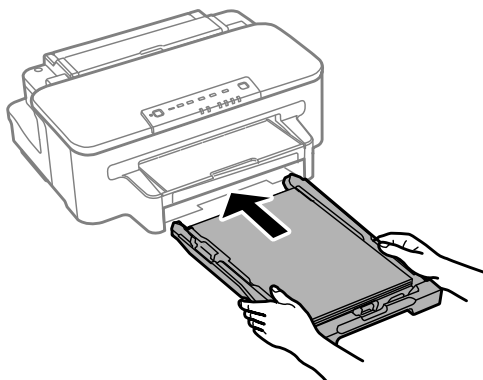

Manipulácia s papierom a médiami

- 7** Vysuňte výstupný zásobník a zdvihnite zarážku.

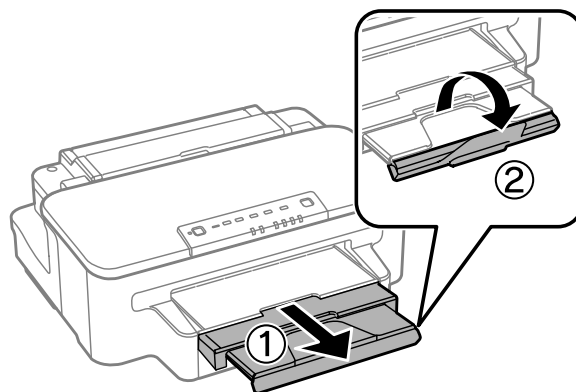


Poznámka:

- ☐ Ak chcete tlačiť na komerčne dostupný dierovaný papier, pozrite si časť „Vkladanie papiera a obálok do zadného podávača papiera” na strane 24.
- ☐ Nechajte dostatok miesta pred tlačiarňou, aby sa mohol papier úplne vysunúť.
- ☐ Nevyberajte ani nevkladajte kazetu na papier do tlačiarne, kým pracuje.

Vkladanie obálok do kazety na papier

Pri vkladaní obálok postupujte podľa nasledujúcich krokov:


- 1** Vytiahnite kazetu na papier.

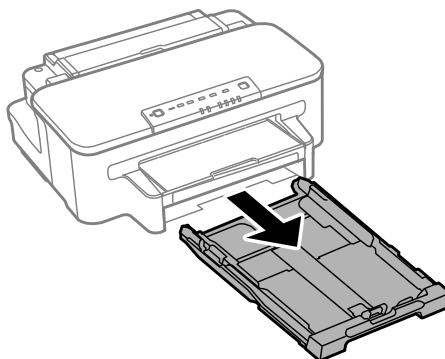

Manipulácia s papierom a médiami


Poznámka:

Ak bol výstupný zásobník vysunutý, pred vytiahnutím kazety na papier ho zatvorte.

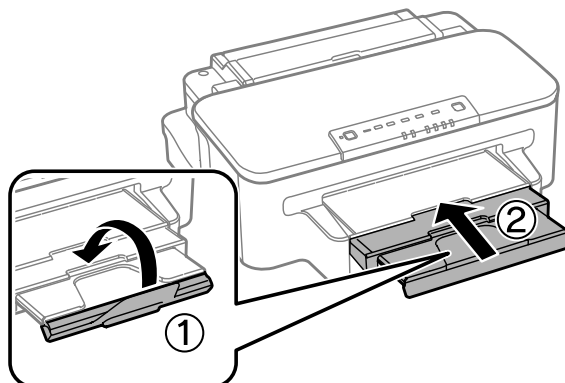


2

Uchopte postranné vodiace lišty a posuňte ich ku krajom kazety na papier.

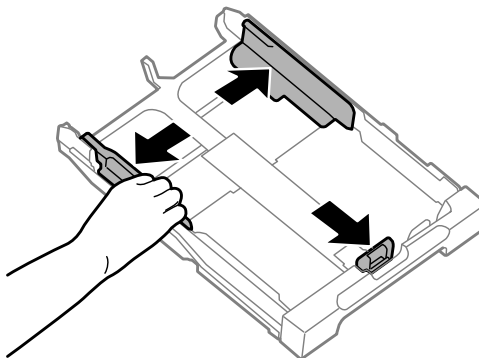

3

Vložte obálky po dĺžke tak, aby uzáver obálky smeroval nahor a doprava.

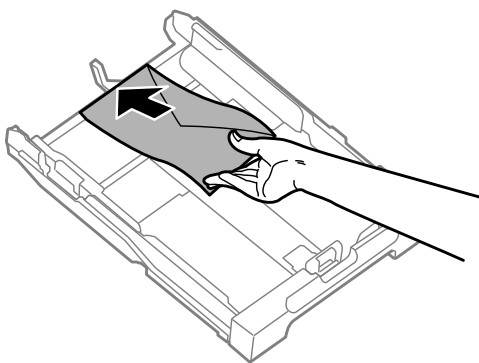

Poznámka:


Uistite sa, že počet obálok nepresahuje limit.

➔ „Výber papiera” na strane 14

Manipulácia s papierom a médiami

4

Posuňte postranné vodiace lišty smerom k okrajom obálok a skontrolujte, či obálky neprečnievajú cez kazetu.

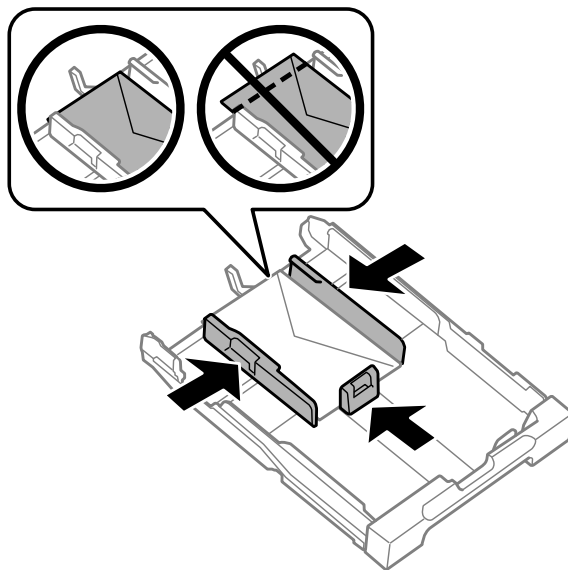


Poznámka:

Postranné lišty posuňte smerom k okrajom obálok, aj keď nepocítite cvaknutie.


5

Držte kazetu vodorovne a pomaly a opatrne ju znova celú vložte do zariadenia.

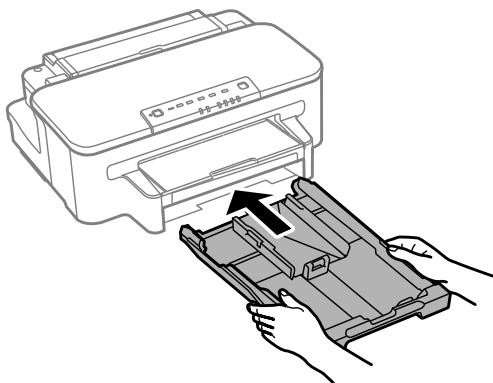

6


Vysuňte výstupný zásobník a zdvihnite zarážku.

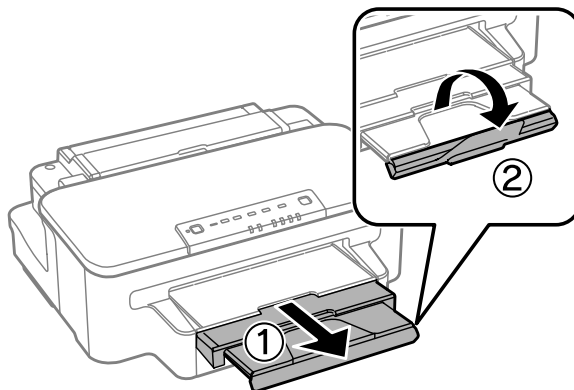

Manipulácia s papierom a médiami

Poznámka:

- ❑ Hrúbka obálok a ich schopnosť prehnutia sa líši. Ak celková hrúbka stohu obálok presahuje 10 mm, obálky pred vložením vyrovnajte tak, že na ne zatlačíte. Ak sa po vložení stohu obálok zníži kvalita tlače, vkladajte obálky po jednej.
- ❑ Nepoužívajte skrútené ani preložené obálky.
- ❑ Obálky a ich uzávery pred vložením vyrovnajte.

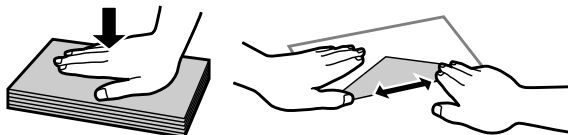

- ❑ Pred vložením vyrovnajte predný okraj obálky.
- ❑ Nepoužívajte príliš tenké obálky, pretože sa môžu pri tlači krútiť.
- ❑ Pred vložením zarovnajte okraje obálok.

Vkladanie papiera a obálok do zadného podávača papiera


Poznámka:

Tlač použitím zadného podávača papiera je dostupná len pri tlači z počítača. Ak chcete tlačiť bez počítača, vložte papier do kazety na papier.

Pri vkladaní papiera a obálok do zadného podávača papiera postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1

Vysuňte výstupný zásobník a zdvihnite zarážku.

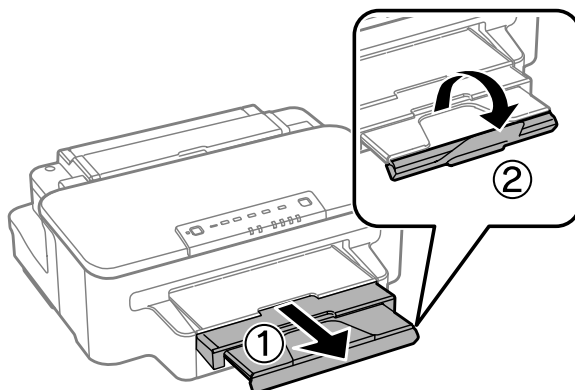


Manipulácia s papierom a médiami

- 2** Otvorte zadný podávač papiera.

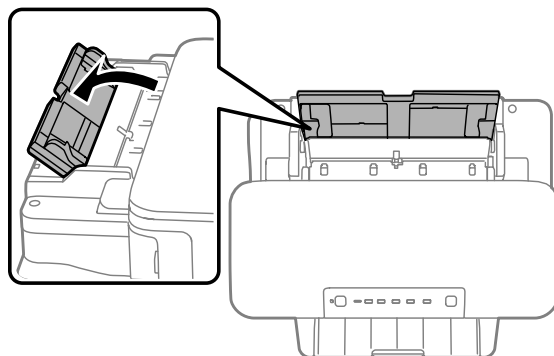


- 3** Do stredu zadného podávača papiera umiestnite jeden hárok papiera tak, aby jeho strana určená na tlač smerovala nahor, a potom posúvajte vodiace lišty, až kým sa nezarovnajú s okrajmi papiera.

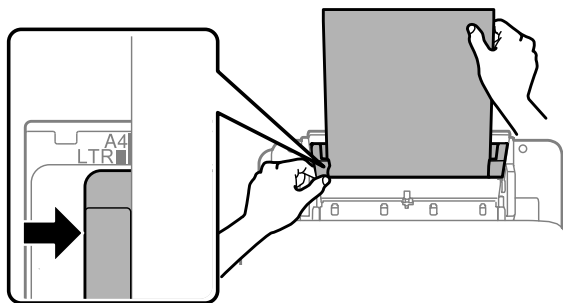

Poznámka:

Strana určená na tlač je zvyčajne belšia alebo jasnejšia ako druhá strana.


- 4** Vložte papier do zadného podávača papiera. Papier sa automaticky podá.

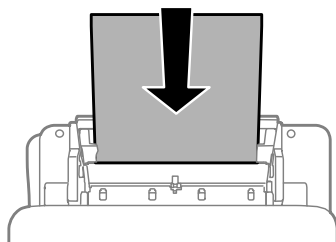


Manipulácia s papierom a médiami

Poznámka:

- ☐ Môžete používať nasledovné veľkosti papiera s otvormi na zošitie: A4, A5, Legal a Letter. Automatická obojstranná tlač nie je k dispozícii.
- ☐ Keď vkladáte obálky, vložte najskôr kratšiu stranu s uzáverom obálky smerujúcim nadol.

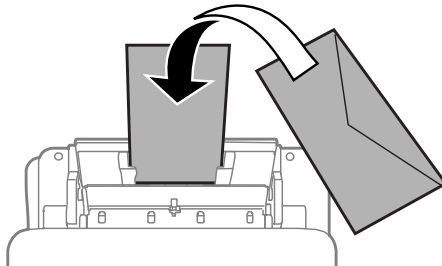

- ☐ Nepoužívajte skrútené ani preložené obálky.
- ☐ Obálky a ich uzávery pred vložením vyrovnajte.

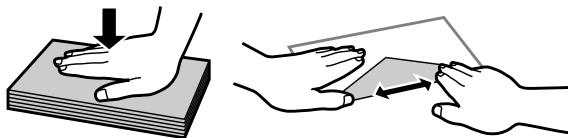

- ☐ Pred vložením vyrovnajte predný okraj obálky.
- ☐ Nepoužívajte príliš tenké obálky, pretože sa môžu pri tlači krútiť.

Tlač

Ovládač tlačiarne a nástroj Status Monitor

Ovládač tlačiarne umožňuje výber zo širokej škály nastavení pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov tlače. Aplikácia Status Monitor a programy tlačiarne pomáhajú kontrolovať zariadenie a udržiavať ho v bezchybnom prevádzkovom stave.

Poznámka pre používateľov systému Windows:

- ☐ Ovládač tlačiarne automaticky vyhľadá a nainštaluje najnovšiu verziu ovládača tlačiarne z webovej lokality spoločnosti Epson. Kliknite na tlačidlo **Software Update (Aktualizácia softvéru)** v okne **Maintenance (Údržba)** ovládača tlačiarne a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa tlačidlo nezobrazuje v okne **Maintenance (Údržba)**, myšou ukážte na položku **All Programs (Všetky programy)** alebo **Programs (Programy)** v ponuke Start (Štart) systému Windows a potom prejdite do priečinka **EPSON**.
- ☐ Ak chcete zmeniť jazyk ovládača, v okne **Maintenance (Údržba)** ovládača tlačiarne vyberte požadovaný jazyk v nastavení **Language (Jazyk)**. V závislosti od umiestnenia nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows

Ovládač tlačiarne môžete otvoriť z väčšiny aplikácií systému Windows, ponuky Start (Štart) systému Windows alebo cez taskbar (panel úloh).

Ak chcete použiť nastavenia iba pre aplikáciu, ktorú používate, prejdite k ovládaču tlačiarne z danej aplikácie.

Ak chcete vytvoriť nastavenia, ktoré sa vzťahujú na všetky aplikácie v systéme Windows, prejdite na ovládač tlačiarne z ponuky Start (Štart) alebo cez taskbar (panel úloh).

Informácie o prístupe k ovládaču tlačiarne nájdete v nasledujúcich častiach.

Poznámka:

Snímky obrazovky okien ovládača tlačiarne v tejto Používateľská príručka pochádzajú zo systému Windows 7.

Z aplikácií systému Windows

- 1** Kliknite na položku **Print (Tlačiť)** alebo **Print Setup (Nastavenie tlače)** v ponuke File (Súbor).
- 2** V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo **Printer (Tlačiareň)**, **Setup (Nastavenie)**, **Options (Možnosti)**, **Preferences (Preferencie)** alebo **Properties (Vlastnosti)**. (V závislosti od aplikácie môže byť potrebné kliknúť na jedno tlačidlo alebo na kombináciu týchto tlačidiel.)

Z ponuky Start (Štart)

- ☐ **Windows 7:**
Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a vyberte položku **Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne)**. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a vyberte možnosť **Printing preferences (Predvolby tlače)**.

Tlač

☐ **Windows Vista:**

Kliknite na tlačidlo Start (Štart), vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)** a potom vyberte položku **Printer (Tlačiarne)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**. Potom vyberte zariadenie a kliknite na položku **Select printing preferences (Vybrať predvoľby tlače)**.

☐ **Windows XP:**

Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)**, na položku **Control Panel (Ovládací panel)**, (**Printers and Other Hardware (Tlačiarne a iný hardvér)**) a potom na položku **Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy)**. Vyberte zariadenie a potom kliknite na položku **Printing Preferences (Predvoľby tlače)** v ponuke File (Súbor).

Pomocou ikony odkazu na paneli taskbar (panel úloh)


Na paneli taskbar (panel úloh) kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia a potom vyberte položku **Printer Settings (Nastavenia tlačiarne)**.

Ak chcete pridať odkaz na panel taskbar (panel úloh) systému Windows, najskôr otvorte ovládač tlačiarne z ponuky Start (Štart) podľa vyššie uvedených pokynov. Potom kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a na tlačidlo **Monitoring Preferences (Preferencie monitorovania)**. V okne Monitoring Preferences (Preferencie monitorovania) začiarknite políčko **Shortcut Icon (Ikona odkazu)**.

Získanie informácií pomocou online pomocníka

V okne ovládača tlačiarne skúste použiť jeden z nasledujúcich postupov.

☐ Kliknite pravým tlačidlom myši na položku a potom kliknite na položku **Help (Pomocník)**.

☐ Kliknite na tlačidlo  v pravom hornom rohu okna a potom kliknite na položku (len pre systém Windows XP).

Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X

Nižšie uvedená tabuľka popisuje spôsob prístupu k dialógovému oknu ovládača tlačiarne.

Dialógové okno	Ako k nemu získať prístup
Page Setup (Nastavenie strany)	V ponuke File (Súbor) aplikácie kliknite na položku Page Setup (Nastavenie strany) . <i>Poznámka:</i> <i>V závislosti od aplikácie sa ponuka Page Setup nemusí v ponuke File (Súbor) zobrazovať.</i>
Print (Tlačiť)	V ponuke File (Súbor) aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť) .

Tlač

Epson Printer Utility 4	<p>V systéme Mac OS X 10.7 kliknite na položku System Preferences (Systémové nastavenia) v ponuke Apple a potom kliknite na položku Print & Scan (Tlač a skenovanie). Vyberte zariadenie z rozbaľovacieho zoznamu Printers (Tlačiarne), kliknite na položku Options & Supplies (Príslušenstvo a spotrebný materiál), kliknite na položku Utility (Pomôcka) a potom kliknite na položku Open Printer Utility (Otvoriť pomôcku tlače).</p> <p>V systéme Mac OS X 10.6, kliknite na položku System Preferences (Systémové nastavenia) v ponuke Apple a potom kliknite na položku Print & Fax (Tlač a fax). Vyberte zariadenie z rozbaľovacieho zoznamu Printers (Tlačiarne), kliknite na položku Options & Supplies (Príslušenstvo a spotrebný materiál), kliknite na položku Utility (Pomôcka) a potom kliknite na položku Open Printer Utility (Otvoriť pomôcku tlače).</p> <p>V systéme Mac OS X 10.5 kliknite na položku System Preferences (Systémové nastavenia) v ponuke Apple a potom kliknite na položku Print & Fax (Tlač a fax). Vyberte zariadenie z rozbaľovacieho zoznamu Printers (Tlačiarne), kliknite na položku Open Print Queue (Otvoriť tlačový front) a potom kliknite na tlačidlo Utility (Pomôcka).</p>
-------------------------	---

Získanie informácií pomocou online pomocníka

Kliknite na tlačidlo  **Help (Pomocník)** v dialógovom okne Print (Tlačiť).

Základné činnosti

Základná tlač

Poznámka:

- ☐ Snímky znázornené v tejto časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- ☐ Pred tlačou vložte správne papier.
 - ➔ „Vkladanie papiera do kazety na papier” na strane 17
 - ➔ „Vkladanie obálok do kazety na papier” na strane 21
 - ➔ „Vkladanie papiera a obálok do zadného podávača papiera” na strane 24
- ☐ Informácie o oblasti tlače nájdete v nižšie uvedenej časti.
 - ➔ „Oblasť tlače” na strane 95
- ☐ Po dokončení nastavení vytlačte jednu skúšobnú kópiu a pred tlačou celej úlohy skontrolujte výsledky.

Základné nastavenia zariadenia pre systém Windows

1


Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

Tlač

2

Otvorte nastavenia tlačiarne.

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27

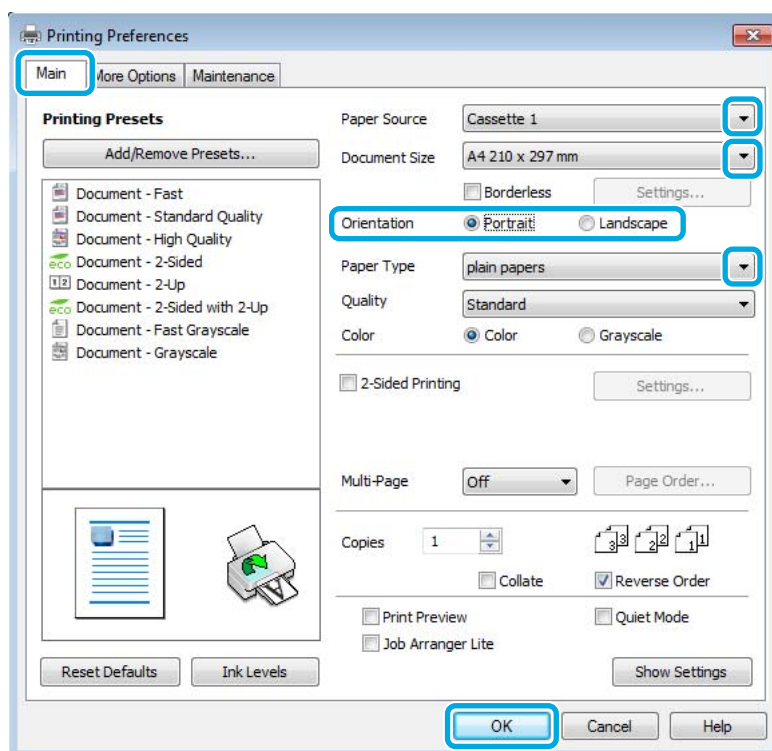

3

Kliknite na kartu **Main (Hlavný)**.

4

Vyberte vhodné nastavenie položky Paper Source (Zdroj papiera).

5

Vyberte vhodné nastavenie položky Document Size (Veľkosť dokumentu). Môžete zadať aj vlastnú veľkosť papiera. Podrobnosti nájdete v online pomocníkovi.

6

Ak chcete tlačiť fotografie bez okrajov, začiarknite políčko **Borderless (Bez okrajov)**.

➔ „Výber papiera” na strane 14

Ak chcete riadiť množstvo obrazu, ktorý presahuje za okraje papiera, kliknite na tlačidlo **Settings (Nastavenia)**, vyberte možnosť **Auto Expand (Automatické zváčšenie)** ako nastavenie položky Method of Enlargement (Metóda zváčšenia) a potom nastavte jazdec **Amount of Enlargement (Veľkosť zváčšenia)**.

7

Orientáciu výtlačku môžete zmeniť výberom možnosti **Portrait (Na výšku)** alebo **Landscape (Na šírku)**.

Poznámka:

Pri tlači obálok vyberte možnosť **Landscape (Na šírku)**.

Tlač

- 8 Vyberte vhodné nastavenie položky Paper Type (Typ papiera).
➔ „Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne” na strane 16

Poznámka:

Kvalita tlače sa automaticky prispôsobí vybratej položke Paper Type (Typ papiera).

- 9 Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno nastavení tlačiarne.

Poznámka:

Ak chcete zmeniť rozšírené nastavenia, prečítajte si príslušnú časť.


- 10 Vytlačte súbor.

Základné nastavenia zariadenia pre systém Mac OS X

Poznámka:

- ☐ Snímky okien ovládača tlačiarne znázornené v tejto časti pochádzajú zo systému Mac OS X 10.7.
- ☐ Pri tlači obálok otočte údaje o 180 stupňov pomocou aplikácie.

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
- 2 Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28

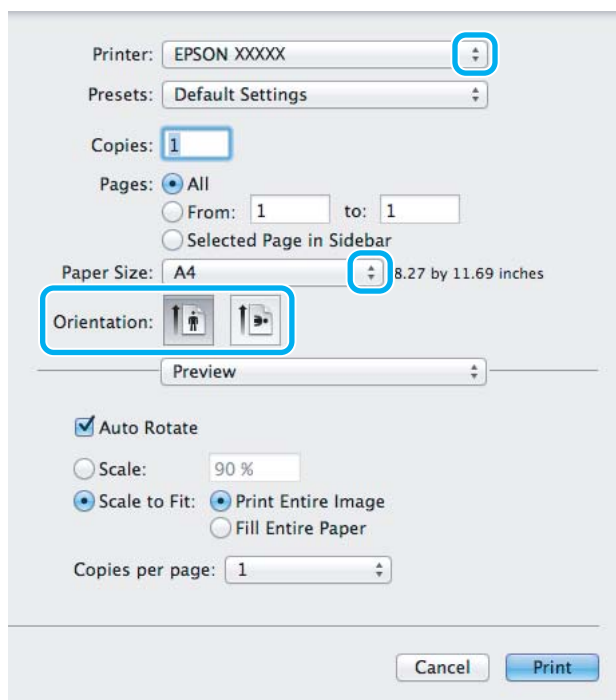

Tlač

Poznámka:

Ak sa zobrazuje zjednodušený monitor stavu, zvážite dialógové okno kliknutím na tlačidlo **Show Details (Zobraziť podrobnosti)** (v systéme Mac OS X 10.7) alebo na tlačidlo ▼ (v systéme Mac OS X 10.6 alebo 10.5).

3

Vyberte zariadenie, ktoré používate ako nastavenie položky Printer (Tlačiareň).

Poznámka:

V závislosti od aplikácie sa niektoré položky v dialógovom okne nemusia dať vybrať. V takom prípade kliknite v danej aplikácii na položku **Page Setup** v ponuke File (Súbor) a vyberte vhodné nastavenia.

4

Vyberte vhodné nastavenie položky Paper Size (Veľkosť papiera).

Poznámka:

Ak chcete tlačiť fotografie bez okrajov, vyberte možnosť **XXX (Borderless (Bez okrajov))** ako nastavenie položky Paper Size (Veľkosť papiera).

➡ „Výber papiera“ na strane 14

5


Vyberte vhodné nastavenie položky Orientation (Orientácia).

Poznámka:

Keď tlačíte obálky, vyberte orientáciu na šírku.

6

V kontextovej ponuke vyberte položku **Print Settings (Nastavenia tlače)**.

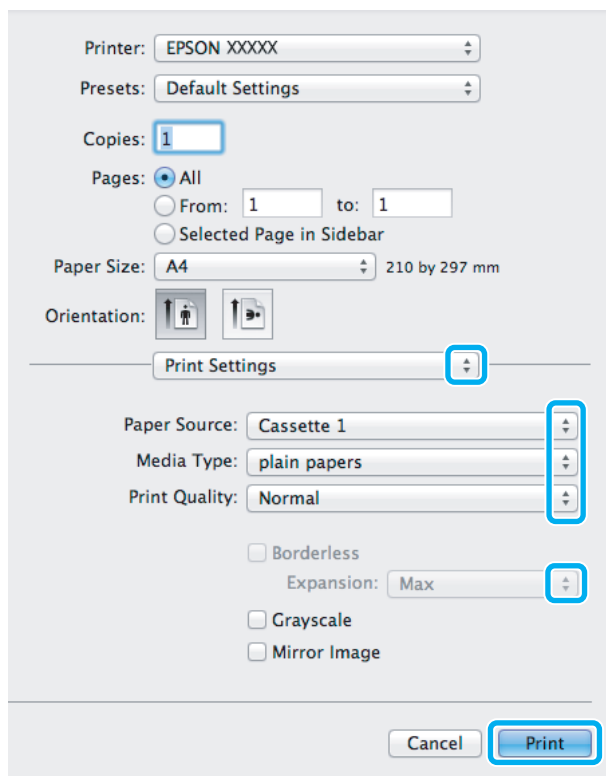

7

Vyberte vhodné nastavenie položky Paper Source (Zdroj papiera).


Tlač

- 8 Vyberte vhodné nastavenie položky Media Type (Typ média).
➔ „Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne” na strane 16
- 9 Počas bezokrajovej tlače môžete pomocou príslušného nastavenia Expansion (Rozšírenie) ovládať veľkosť obrazu, ktorý presiahne okraje papiera.
- 10 Kliknutím na položku **Print (Tlačiť)** spustíte tlač.

Zrušenie tlače

Ak chcete zrušiť tlač, postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v príslušnej časti nižšie.

Pomocou tlačidla na zariadení

Stlačením tlačidla  sa zruší prebiehajúca tlačová úloha.

Pre systém Windows

Poznámka:

Tlačovú úlohu, ktorá už bola úplne odoslaná do zariadenia, nemožno zrušiť. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu pomocou zariadenia.

- 1 Otvorte program EPSON Status Monitor 3.
➔ „Pre systém Windows” na strane 73
- 2 Kliknite na tlačidlo **Print Queue (Tlačový front)**. Zobrazí sa okno Windows Spooler (Zaraďovacia služba systému Windows).
- 3 Kliknite pravým tlačidlom na úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom vyberte položku **Cancel (Zrušiť)**.


Pre systém Mac OS X

Ak chcete zrušiť tlačovú úlohu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Kliknite na ikonu produktu na paneli Dock (Dok).
- 2 V zozname Document Name (Názov dokumentu) vyberte dokument, ktorý sa tlačí.

3

Tlačovú úlohu zrušíte kliknutím na položku **Delete (Odstrániť)**.

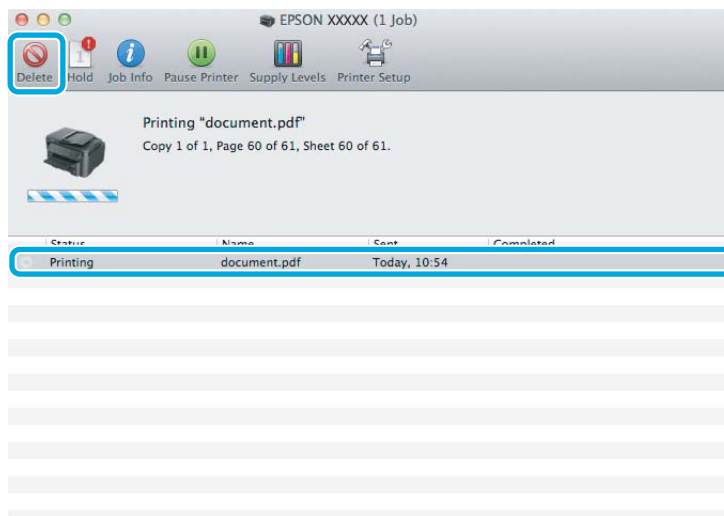

Ďalšie možnosti

Jednoduchý spôsob tlače fotografií



Program Epson Easy Photo Print umožňuje usporiadať a vytlačiť digitálne obrázky na rôzne druhy papiera. Podrobné pokyny v okne umožňujú zobrazíť obrázky pred tlačou a získať požadované efekty bez nutnosti zložitého nastavovania.

Pomocou funkcie Quick Print môžete vykonať tlač jedným kliknutím použitím vybraných nastavení.

Spustenie programu Epson Easy Photo Print

Pre systém Windows

- ☐ Dvakrát kliknite na ikonu **Epson Easy Photo Print** na pracovnej ploche.
- ☐ **Systémy Windows 7 a Vista:**
Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte myšou na položku **All Programs (Všetky programy)**, kliknite na položku **Epson Software** a potom kliknite na položku **Easy Photo Print**.

Systém Windows XP:

Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)**, ukážte myšou na položku **All Programs (Všetky programy)**, vyberte položku **Epson Software** a potom kliknite na položku **Easy Photo Print**.

Pre systém Mac OS X

Dvakrát kliknite na priečinok **Applications (Aplikácie)** na pevnom disku Mac OS X, dvojitým kliknutím otvorte priečinky **Epson Software** a **Easy Photo Print** a potom dvakrát kliknite na ikonu **Easy Photo Print**.

Predvoľby zariadenia (len pre systém Windows)


Predvoľby ovládača tlačiarne urýchľujú tlač. Môžete vytvoriť aj svoje vlastné predvoľby.

Nastavenia zariadenia pre systém Windows

- 1** Otvorte nastavenia tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27
- 2** Vyberte položku Printing Presets (Predvoľby tlače) na karte Main (Hlavný). Nastavenia zariadenia sú automaticky nastavené na hodnoty zobrazené v kontextovom okne.

Obojstranná tlač

Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť na obidve strany papiera.

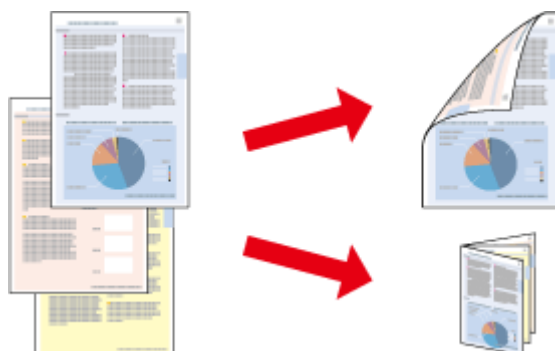**Používatelia systému Windows:**

K dispozícii sú štyri typy obojstrannej tlače: automatická štandardná tlač, automatická tlač skladanej brožúry, manuálna štandardná tlač a manuálna tlač skladanej brožúry.

Používatelia systému Mac OS X:

Systém Mac OS X podporuje len automatickú štandardnú obojstrannú tlač.

Funkcia obojstrannej tlače je k dispozícii len pre nasledujúce typy a veľkosti papiera.

Papier	Veľkosť
Obyčajný papier	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Žiarivo biely papier pre atramentovú tlačiareň)	A4

* Len manuálna obojstranná tlač.

Tlač

Poznámka:

- ☐ Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pri niektorých nastaveniach.
- ☐ Funkcia manuálnej obojstrannej tlače nemusí byť k dispozícii, ak sa zariadenie používa cez sieť alebo ako zdieľaná tlačiareň.
- ☐ Ak sa počas automatickej obojstrannej tlače zistí nedostatok atramentu, zariadenie prestane tlačiť a bude potrebné vymeniť atrament. Po výmene atramentu začne zariadenie opäť tlačiť, no vo výťažku môžu chýbať niektoré časti. V takom prípade znova vytlačte stranu s chýbajúcimi časťami.
- ☐ Kapacita vkladania pri obojstrannej tlači sa líši.
➔ „Výber papiera” na strane 14
- ☐ Používajte iba papiera, ktoré sú vhodné na obojstrannú tlač. V opačnom prípade sa môže zhoršiť kvalita výťažku.
- ☐ V závislosti od papiera a množstva použitého atramentu pri tlači textu a obrázkov môže atrament presiaknuť na druhú stranu papiera.
- ☐ Povrch papiera sa môže počas obojstrannej tlače rozmazať.

Poznámka týkajúca sa systému Windows:

- ☐ Funkcia manuálnej obojstrannej tlače je k dispozícii len vtedy, ak je zapnutá funkcia EPSON Status Monitor 3. Ak chcete zapnúť monitor stavu, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia) začiarknite políčko **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Automatická obojstranná tlač môže byť pomalá v závislosti od kombinácie možností vybraných pre položku **Select Document Type (Vyberte typ dokumentu)** v okne **Print Density Adjustment (Nastavenie hustoty tlače)** a položku **Quality (Kvalita)** v okne **Main (Hlavný)**.

Poznámka týkajúca sa systému Mac OS X:

Automatická obojstranná tlač môže byť pomalá v závislosti od nastavenia položky **Document Type** v okne **Two-sided Printing Settings**.

Nastavenia zariadenia pre systém Windows

1

Otvorte nastavenia tlačiarne.

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27

2

Začiarknite políčko **2-Sided Printing (Obojstranná tlač)**.

Poznámka:

Pri používaní automatickej tlače sa uistite, že je začiarknuté políčko **Auto**.

3

Kliknite na položku **Settings (Nastavenia)** a vyberte vhodné nastavenia

Poznámka:

A chcete tlačiť skladanú brožúru, vyberte možnosť **Booklet (Brožúra)**.

Tlač

- 4** Skontrolujte ostatné nastavenia a spustite tlač.

Poznámka:

- ☐ Pri automatickej tlači a pri tlači údajov s vysokou hustotou, ako sú napríklad fotografie alebo grafy sa odporúča vybrať nastavenia v okne *Print Density Adjustment* (Nastavenie hustoty tlače).
- ☐ V závislosti od aplikácie sa môže skutočný okraj väzby líšiť od zadaného nastavenia. Skôr ako vykonáte tlač celej úlohy, vyskúšajte tlač na pár hárkov, aby ste videli skutočný výsledok.
- ☐ Funkcia manuálnej obojstrannej tlače umožňuje vytlačiť najskôr párne strany. Pri tlači nepárnych strán sa na konci tlačovej úlohy vysunie prázdny hárok papiera.
- ☐ Pri manuálnej tlači sa pred opätovným vložením papiera uistite, že atrament je úplne zaschnutý.

Nastavenia zariadenia pre systém Mac OS X


- 1** Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28
- 2** Vyberte vhodné nastavenia v okne Two-sided Printing Settings.
- 3** Skontrolujte ostatné nastavenia a spustite tlač.

Poznámka:

Pri tlači údajov s vysokou hustotou, ako sú napríklad fotografie alebo grafy, sa odporúča manuálne vybrať nastavenia *Print Density* (Hustota tlače) a *Increased Ink Drying Time* (Zvýšený čas schnutia atramentu).

Tlač s prispôbením na stranu

Táto funkcia umožňuje automaticky zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť dokumentu tak, aby sa prispôsobila veľkosti papiera vybraného v ovládači tlačiarne.

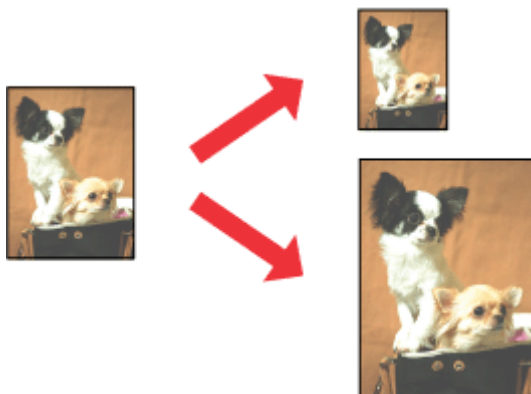**Poznámka:**

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pri niektorých nastaveniach.

Nastavenia zariadenia pre systém Windows


- 1 Otvorte nastavenia tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27
- 2 Vyberte položky **Reduce/Enlarge Document (Zmenšiť/Zväčšiť dokument)** a **Fit to Page (Upraviť na stránku)** na karte More Options (Viac možností) a pomocou položky Output Paper (Výstupný papier) potom vyberte veľkosť používaného papiera.
- 3 Skontrolujte ostatné nastavenia a spustite tlač.

Nastavenia zariadenia pre systém Mac OS X

- 1 Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28
- 2 Vyberte možnosť **Scale to fit paper size (Prispôbiť veľkosti papiera)** pre položku Destination Paper Size (Cieľová veľkosť papiera) v okne Paper Handling (Manipulácia s papierom) a z kontextovej ponuky vyberte veľkosť papiera.
- 3 Skontrolujte ostatné nastavenia a spustite tlač.

Tlač typu Pages per Sheet (Strany na jeden list)

Táto funkcia umožňuje použiť ovládač tlačiarne na tlač dvoch alebo štyroch strán na jeden hárok papiera.

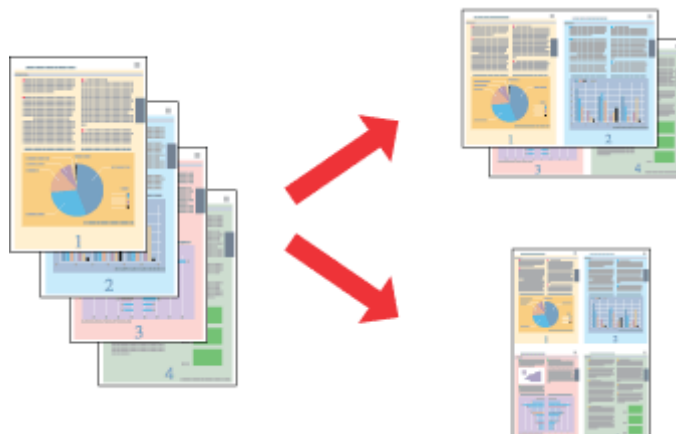

Poznámka:

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pri niektorých nastaveniach.

Nastavenia zariadenia pre systém Windows

- 1 Otvorte nastavenia tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27
- 2 Vyberte možnosť **2-Up (2 str. na hárok)** alebo **4-Up (4 str. na hárok)** pre položku Multi-Page (Viacstránkové) na karte Main (Hlavný).
- 3 Kliknite na položku **Page Order (Poradie strán)** a vyberte vhodné nastavenia.
- 4 Skontrolujte ostatné nastavenia a spustite tlač.

Nastavenia zariadenia pre systém Mac OS X

- 1 Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28
- 2 Vyberte požadovaný počet pre položky Pages per Sheet (Počet strán na hárok) a Layout Direction (Smer usporiadania) (poradie strán) v okne Layout (Usporiadanie).
- 3 Skontrolujte ostatné nastavenia a spustite tlač.

Zdieľanie zariadenia pri tlači

Nastavenie v systéme Windows

Tieto pokyny popisujú nastavenie zariadenia tak, aby ho mohli používať iní používatelia v sieti.

Najskôr nastavte zariadenie ako zdieľanú tlačiareň v počítači, ktorý je k nej priamo pripojený. Potom zariadenie pridajte v každom sieťovom počítači, ktorý k nej bude získavať prístup.

Poznámka:

- ☐ Tieto pokyny sú určené iba pre malé siete. Ak chcete zariadenie zdieľať vo veľkej sieti, obráťte sa na administrátora siete.
- ☐ Snímky obrazoviek znázornené v nasledujúcej časti pochádzajú zo systému Windows 7.

Nastavenie zariadenia ako zdieľanej tlačiarne

Poznámka:

- ☐ Ak chcete zariadenie nastaviť ako zdieľanú tlačiareň v systéme Windows 7 alebo Vista, budete potrebovať konto s právami administrátora a heslo, ak ste prihlásení ako štandardný používateľ.
- ☐ Ak chcete zariadenie nastaviť ako zdieľanú tlačiareň v systéme Windows XP, musíte sa prihlásiť pomocou konta Computer Administrator (Správca počítača).

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov v počítači, ktorý je priamo pripojený k tlačiarne:

1**Windows 7:**

Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a vyberte položku **Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne)**.

Windows Vista:

Kliknite na tlačidlo Start (Štart), vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)** a potom vyberte položku **Printer (Tlačiareň)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.

Windows XP:

Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)**, vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)** a potom vyberte položku **Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy)** v kategórii **Printers and Other Hardware (Tlačiarne a iný hardvér)**.

2**Windows 7:**

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia, kliknite na položku **Printer properties (Vlastnosti tlačiarne)** a potom kliknite na položku **Sharing (Zdieľanie)**. Potom kliknite na tlačidlo **Change Sharing Options (Zmeniť možnosti zdieľania)**.

Windows Vista:

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia a potom kliknite na položku **Sharing (Zdieľanie)**. Kliknite na tlačidlo **Change sharing options (Zmeniť možnosti zdieľania)** a potom kliknite na položku **Continue (Pokračovať)**.

Windows XP:


Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia a potom kliknite na položku **Sharing (Zdieľanie)**.

Tlač

- 3** Vyberte možnosť **Share this printer (Zdieľať tlačiareň)** a zadajte názov zdieľaného prostriedku.

Poznámka:

V názve zdieľaného prostriedku nepoužívajte medzery ani spojovníky.

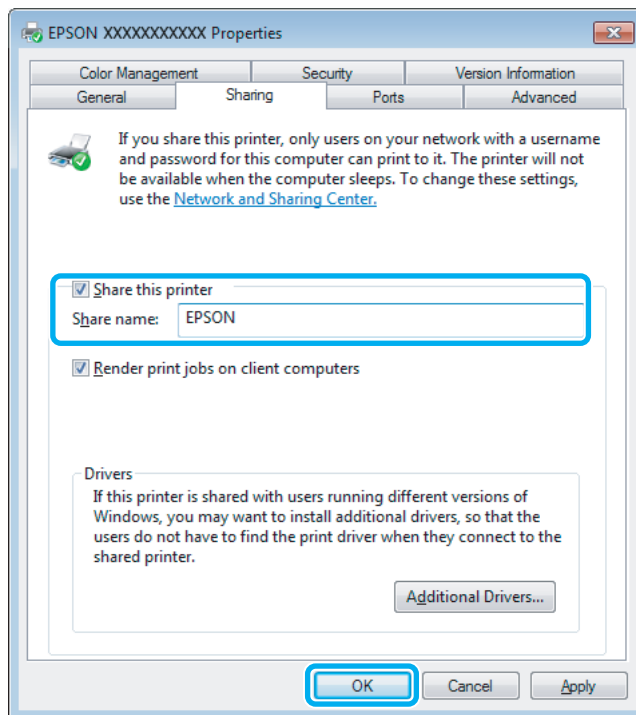

Ak chcete automaticky prevziať ovládače tlačiarne pre počítače s odlišnou verziou operačného systému Windows, kliknite na položku **Additional Drivers (Doplnkové ovládače)** a vyberte prostredie a operačné systémy ďalších počítačov. Kliknite na tlačidlo **OK** a potom vložte disk so softvérom k zariadeniu.

- 4** Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Close (Zavrieť)** (ak ste nainštalovali ďalšie ovládače).

Pridanie zariadenia na iných počítačoch v sieti

Pomocou týchto krokov pridajte zariadenie v každom sieťovom počítači, ktorý k nej bude získavať prístup.

Poznámka:

Skôr než získate prístup k zariadeniu z iného počítača, musí byť zariadenie nastavené ako zdieľaná tlačiareň v počítači, ku ktorému je pripojená.

➔ „Nastavenie zariadenia ako zdieľanej tlačiarne“ na strane 40.

- 1 Windows 7:**
Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a vyberte položku **Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne)**.

Windows Vista:

Kliknite na tlačidlo Start (Štart), vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)** a potom vyberte položku **Printer (Tlačiareň)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.

Tlač

Windows XP:

Kliknite na tlačidlo **Start** (Štart), vyberte položku **Control Panel** (Ovládací panel) a potom vyberte položku **Printers and Faxes** (Tlačiarne a faxy) v kategórii **Printers and Other Hardware** (Tlačiarne a iný hardvér).

2

Windows 7 a Vista:

Kliknite na tlačidlo **Add a printer** (Pridať tlačiareň).

Windows XP:

Kliknite na tlačidlo **Add a printer** (Pridať tlačiareň). Zobrazí sa okno Add Printer Wizard (Sprievodca pridaním tlačiarne). Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).


3

Windows 7 a Vista:

Kliknite na položku **Add a network, wireless or Bluetooth printer** (Pridať sieťovú, bezdrôtovú alebo Bluetooth tlačiareň) a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).

Windows XP:

Vyberte položku **A network printer, or a printer attached to another computer** (Sieťová tlačiareň alebo tlačiareň pripojená k inému počítaču) a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).

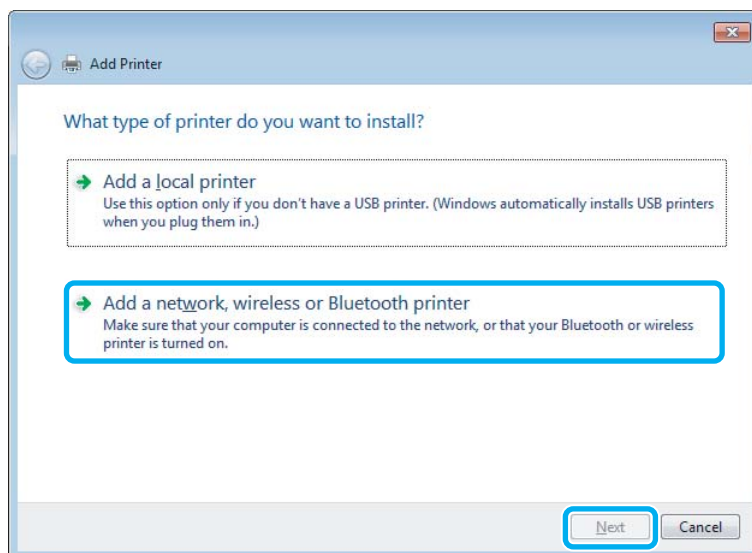

4

Podľa zobrazených pokynov vyberte zariadenie, ktoré chcete používať.

Poznámka:

V závislosti od operačného systému a konfigurácie počítača, ku ktorému je výrobok pripojený, vás môže sprievodca Add Printer Wizard (Sprievodca pridaním tlačiarne) vyzvať na nainštalovanie ovládača tlačiarne z disku so softvérom k zariadeniu. Kliknite na tlačidlo **Have Disk** (Z diskety) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie v systéme Mac OS X

Ak chcete nastaviť zariadenie v sieti počítačov Mac OS X, použite nastavenie Printer Sharing (Zdieľanie tlačiarne). Podrobnosti nájdete v dokumentácii k počítaču Macintosh.


Výmena atramentových kaziet

Bezpečnostné pokyny k atramentovej kazete, Preventívne opatrenia a technické údaje


Bezpečnostné pokyny

Pri manipulácii s atramentovými kazetami sa riadte nasledujúcimi odporúčaniami:

- ☐ Atramentové kazety uchovávajte mimo dosahu detí.
- ☐ S použitými atramentovými kazetami manipulujte opatrne, pretože okolo portu dodávania atramentu môže byť ešte atrament.
Ak sa atrament dostane na pokožku, dôkladne si toto miesto očistite vodou a mydlom.
Ak sa atrament dostane do očí, ihneď ich prepláchnite vodou. Ak po dôkladnom prepláchnutí máte stále problémy s videním, ihneď navštívte svojho lekára.
Ak sa vám atrament dostane do úst, okamžite ho vyplujte a ihneď vyhľadajte lekára.
- ☐ Neodstraňujte ani netrhajte označenie na kazete, inak môže vytiecť atrament.

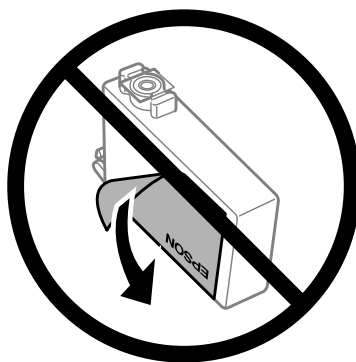


- ☐ Neodstraňujte priehľadnú fóliu zo spodnej strany kazety. V opačnom prípade sa kazeta môže stať nepoužiteľnou.

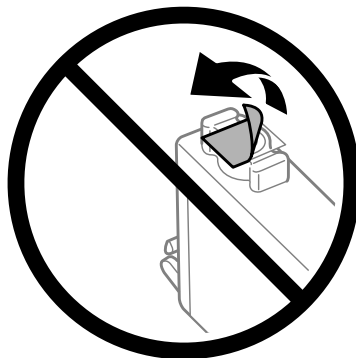

- ☐ Atramentovú kazetu nerozoberajte ani neprerábajte, inak je možné, že nebudete môcť normálne tlačiť.

Výmena atramentových kaziet

- ❑ Nedotýkajte sa zeleného čipu IC na bočnej strane kazety. Môže to znemožniť normálnu prevádzku a tlač.

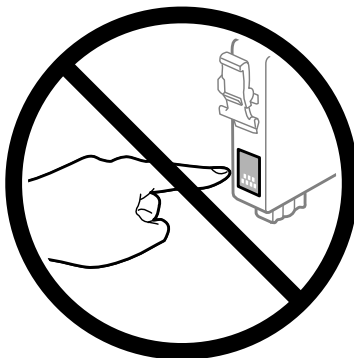

- ❑ Nenechávajte zariadenie s vytiahnutými atramentovými kazetami ani ho nevypínajte počas výmeny kazety. V opačnom prípade môže atrament, ktorý zostal v tlačovej hlave, vyschnúť a nemusí sa dať tlačiť.

Preventívne opatrenia pri výmene atramentových kaziet

Pred výmenou atramentových kaziet si prečítajte všetky pokyny v tejto časti.

- ❑ Spoločnosť Epson odporúča používať originálne atramentové kazety Epson. Spoločnosť Epson neručí za kvalitu alebo spoľahlivosť neoriginálneho atramentu. Používanie neoriginálneho atramentu môže spôsobiť škodu, na ktorú sa nevzťahuje záruka spoločnosti Epson a za určitých okolností môže spôsobiť chybu v činnosti výrobku. Informácie o úrovniach neoriginálneho atramentu sa nemusia zobrazovať.
- ❑ Všetkými atramentovými kazetami pred otvorením obalu štyri- až päťkrát zatraste.
- ❑ Netraste atramentovými kazetami príliš energicky, inak môže dôjsť k úniku atramentu z kazety.
- ❑ Tento výrobok používa atramentové kazety vybavené čipom IC, ktorý monitoruje množstvo použitého atramentu v každej kazete. Znamená to, že ak je kazeta vytiahnutá z výrobku pred spotrebovaním, po jej opätovnom vložení do výrobku ju môžete ďalej používať. Keď však kazetu vložíte znova, nejaké množstvo atramentu bude spotrebované za účelom zaručenia výkonu výrobku.
- ❑ Ak chcete uchovať optimálny výkon tlačovej hlavy, malé množstvo atramentu sa spotrebuje zo všetkých kaziet nielen počas tlače, ale aj počas činností údržby, ako je napríklad výmena atramentovej kazety a čistenie tlačovej hlavy.
- ❑ Ak potrebujete dočasne vybrať atramentovú kazetu, zaistíte, aby sa do oblasti dodávania atramentu nedostal prach a špina. Atramentovú kazetu uchovávajte v rovnakom prostredí ako výrobok. Pri ukladaní kazety sa uistite, že označenie identifikujúce farbu atramentovej kazety smeruje nahor. Neskladujte atramentové kazety obrátene.
- ❑ Port prívodu atramentu je vybavený ventilom určeným na zachytávanie nadbytočného atramentu. Nie je potrebné nasadzovať vlastné kryty ani zástrčky. Odporúča sa však opatrná manipulácia. Nedotýkajte sa portu dodávania atramentovej kazety ani jej okolia.
- ❑ Aby bolo zaistené maximálne využitie atramentu, vyberte atramentovú kazetu iba vtedy, keď ste pripravení ju vymeniť. Atramentové kazety s nedostatkom atramentu nie je možné použiť pri opätovnom vložení.
- ❑ Obal atramentovej kazety otvorte až bezprostredne pred inštaláciou do výrobku. Kazeta je vákuovo zabalená pre zachovanie spoľahlivosti. Ak kazetu pred použitím necháte dlhý čas vybalenú, môže to znemožniť normálnu tlač.
- ❑ Nainštalujte všetky atramentové kazety, inak nemôžete tlačiť.

Výmena atramentových kaziet

- ☐ Keď sa farebný atrament minie, ale čierny atrament ešte zostane, môžete dočasne tlačiť ďalej použitím len čierneho atramentu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Dočasná tlač s čiernym atramentom, keď sú farebné atramentové kazety prázdne” na strane 48.
- ☐ Ak je atramentová kazeta takmer spotrebovaná, pripravte novú atramentovú kazetu.
- ☐ Dbajte na to, aby ste nezlomili očka na bočnej strane atramentovej kazety, keď ju vyťahujete z obalu.
- ☐ Pred nainštalovaním kazety musíte odstrániť žltú pásku, inak sa môže znížiť kvalita tlače, prípadne nemusí byť možné tlačiť.
- ☐ Keď atramentovú kazetu prinesiete z chladného miesta uskladnenia, pred použitím ju nechajte najmenej tri hodiny zohriať pri izbovej teplote.
- ☐ Atramentové kazety skladujte na chladnom tmavom mieste.
- ☐ Atramentové kazety skladujte tak, aby ich etikety smerovali dopredu. Kazety neskladujte obrátene.

Technické parametre atramentovej kazety

- ☐ Spoločnosť Epson odporúča spotrebovať atramentovú kazetu pred dátumom vytlačeným na jej obale.
- ☐ Atramentové kazety pribalené k výrobku sa čiastočne využijú pri počiatočnom nastavovaní. Tlačová hlava v zariadení sa kompletne naplní atramentom, aby sa vytvorili výtlačky vysokej kvality. Pri tomto jednorazovom procese sa spotrebuje isté množstvo atramentu, a preto sa môže stať, že sa z týchto kaziet vytlačí menej strán v porovnaní s nasledujúcimi atramentovými kazetami.
- ☐ Stanovené hodnoty sa môže líšiť v závislosti od obrázkov, ktoré tlačíte, typu papiera, ktorý používate, frekvencie tlače a podmienok prostredia, ako je napríklad teplota.
- ☐ Aby sa zaistilo, že získate maximálnu kvalitu tlače, a aby sa ochránila tlačová hlava, v kazete zostáva bezpečnostná rezerva atramentu, keď tlačiareň signalizuje, že je potrebné vymeniť kazetu. Uvedené hodnoty výťažnosti nezahŕňajú túto rezervu.
- ☐ Atramentové kazety môžu obsahovať recyklovaný materiál, čo však neovplyvňuje funkciu ani prevádzku produktu.
- ☐ Ak sa tlačí čiernobielo alebo v odtieňoch sivej, je možné, že sa použijú farebné atramenty namiesto čierneho atramentu podľa typu papiera a nastavení kvality. Dôvodom je to, že na vytvorenie čiernej farby sa použije zmes farebných atramentov.

Kontrola stavu atramentovej kazety

Pre systém Windows

Poznámka:


Keď je v atramentovej kazete nedostatok atramentu, automaticky sa zobrazí okno *Low Ink Reminder* (Pripomienka na nedostatok atramentu). V tomto okne môžete tiež skontrolovať stav atramentovej kazety. Ak nechcete, aby sa toto okno zobrazovalo, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance** (Údržba) a potom kliknite na položku **Monitoring Preferences** (Preferencie monitorovania). Na obrazovke *Monitoring Preferences* (Preferencie monitorovania) zrušte začiarknutie políčka *See Low Ink Reminder alerts* (Pozrite si upozornenia na nedostatok atramentu).

Ak chcete skontrolovať stav atramentovej kazety, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- ☐ Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Main** (Hlavný) a kliknite na tlačidlo **Ink Levels** (Hladiny atramentu).
- ☐ Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na zariadenie na paneli taskbar (panel úloh) systému Windows. Ak chcete pridať ikonu odkazu na panel taskbar (panel úloh), pozrite si nasledujúcu časť:
 - ➔ „Pomocou ikony odkazu na paneli taskbar (panel úloh)” na strane 28

Výmena atramentových kaziet

- ❑ Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **EPSON Status Monitor 3**. Zobrazí sa obrázok zo stavom atramentových kaziet.

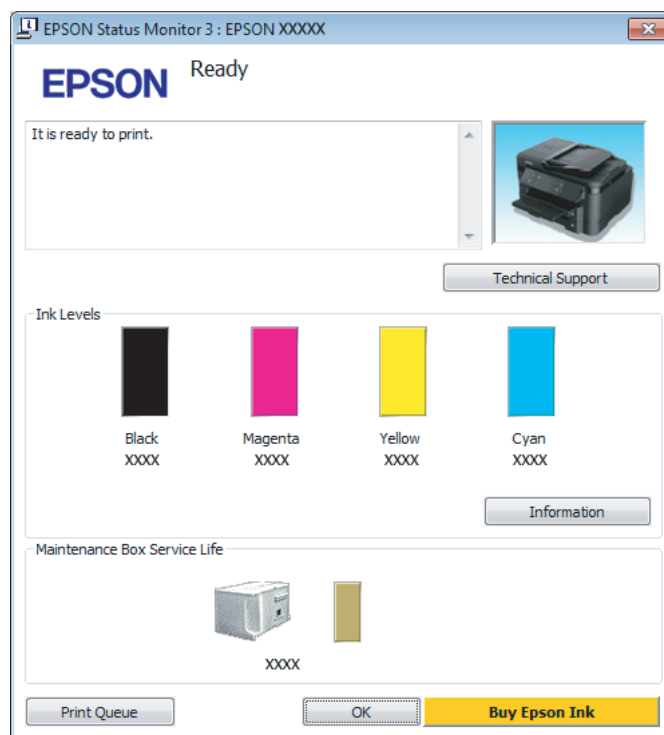

Poznámka:

- ❑ Ak sa monitor stavu EPSON Status Monitor 3 nezobrazuje, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia) začiarknite políčko **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ V závislosti od aktuálnych nastavení sa môže zobraziť zjednodušená verzia monitora stavu. Kliknutím na tlačidlo **Details (Podrobnosti)** zobrazíte uvedené dialógové okno.
- ❑ Zobrazené hladiny atramentov uvádzajú len približnú hodnotu.

Pre systém Mac OS X

Pomocou programu EPSON Status Monitor môžete skontrolovať stav atramentovej kazety. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Otvorte program Epson Printer Utility 4.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28

Výmena atramentových kaziet

2

Kliknite na ikonu **EPSON Status Monitor**. Zobrazí sa okno EPSON Status Monitor.



Poznámka:

- ☐ Obrázok zobrazuje stav atramentových kaziet pri prvom otvorení programu EPSON Status Monitor. Ak chcete aktualizovať stav atramentových kaziet, kliknite na položku **Update (Aktualizácia)**.
- ☐ Zobrazené hladiny atramentov uvádzajú len približnú hodnotu.

Dočasná tlač s čiernym atramentom, keď sú farebné atramentové kazety prázdne

Keď sa farebný atrament minie, ale čierny atrament ešte zostane, môžete krátky čas pokračovať v tlači použitím len čierneho atramentu. Spotrebované atramentové kazety by ste však mali vymeniť čo najskôr. Informácie o dočasnom pokračovaní v tlači použitím len čierneho atramentu sú uvedené v nasledujúcej časti.

Poznámka:

Skutočný čas zostávajúcej tlače sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania, tlačených obrázkov, nastavení tlače a frekvencie používania.



Pre systém Windows

Poznámka týkajúca sa systému Windows:

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je zapnutá funkcia EPSON Status Monitor 3. Ak chcete zapnúť monitor stavu, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne *Extended Settings (Rozšírené nastavenia)* začiarknite políčko **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.

Ak chcete pokračovať v tlači použitím len čierneho atramentu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Keď program EPSON Status Monitor 3 oznámi zrušenie tlačovej úlohy, kliknutím na položku **Cancel (Zrušiť)** alebo **Cancel Print (Zrušenie tlače)** zrušte tlačovú úlohu.

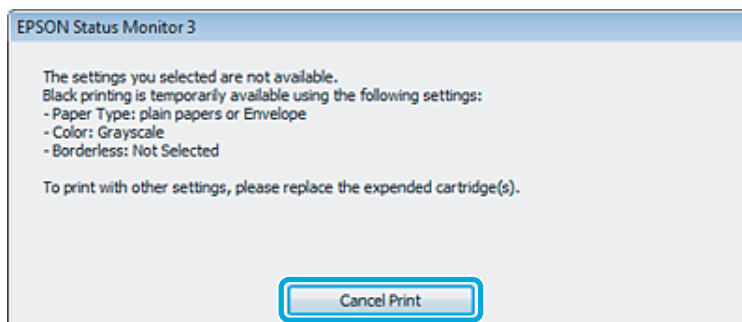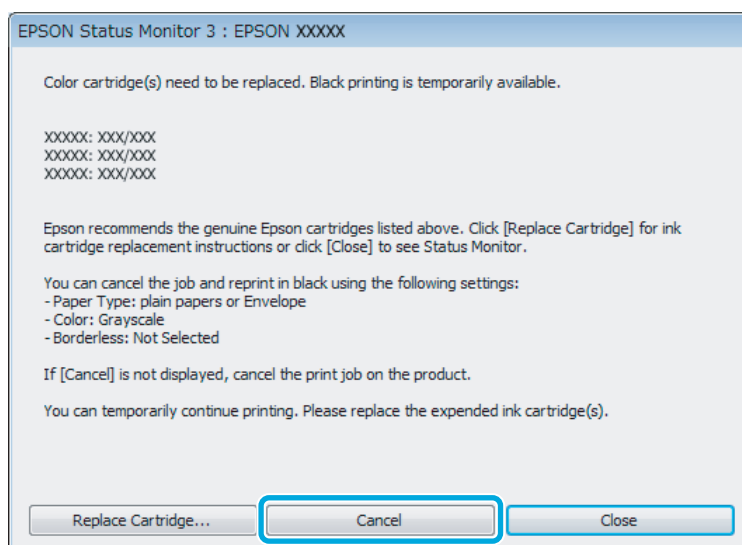

Poznámka:

Ak chybové hlásenie s informáciou o tom, že farebná atramentová kazeta je prázdna, pochádza z iného počítača v sieti, môže byť potrebné zrušiť tlačovú úlohu priamo na zariadení.

- 2 Vložte obyčajný papier alebo obálku.

- 3 Otvorte nastavenia tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27


Výmena atramentových kaziet

- 4 Kliknite na kartu Main (Hlavný) a vyberte vhodné nastavenia.
- 5 Vyberte možnosť **plain papers (obyčajné papiere)** alebo **Envelope (Obálka)** ako nastavenie položky Paper Type (Typ papiera).
- 6 Vyberte možnosť **Grayscale (Odtiene sivej)** ako nastavenie položky Color (Farba).
- 7 Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno nastavení tlačiarne.
- 8 Vytlačte súbor.
- 9 Na obrazovke počítača sa znova zobrazí program EPSON Status Monitor 3. Kliknite na položku **Print in Black (Tlačiť čiernou)** a tlačte čiernym atramentom.

Pre systém Mac OS X

Ak chcete pokračovať v tlači použitím len čierneho atramentu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ak tlač nemožno obnoviť, kliknite na ikonu zariadenia na paneli Dock (Dok). Ak sa zobrazí chybové hlásenie s výzvou na zrušenie tlačovej úlohy, kliknite na tlačidlo **Delete (Odstrániť)** a podľa nižšie uvedených krokov vytlačte dokument čiernym atramentom.

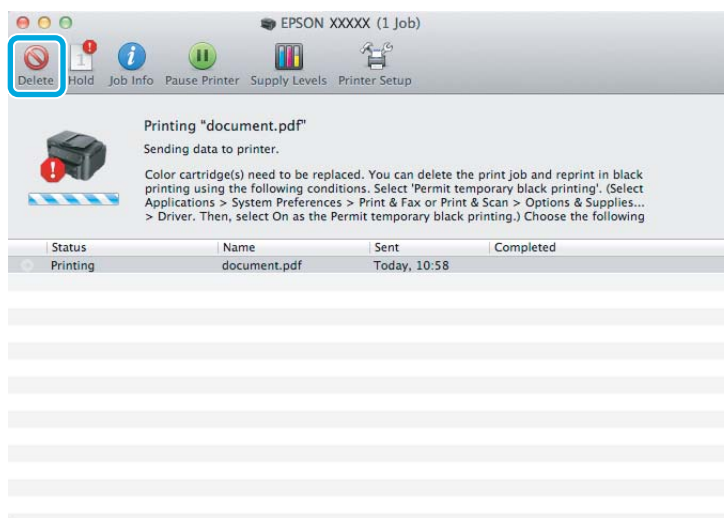

Poznámka:

Ak chybové hlásenie s informáciou o tom, že farebná atramentová kazeta je prázdna, pochádza z iného počítača v sieti, môže byť potrebné zrušiť tlačovú úlohu priamo na zariadení.

- 2 Otvorte položku **System Preferences (Systémové nastavenia)**, kliknite na položku **Print & Scan (Tlač a skenovanie)** (Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax (Tlač a fax)** (Mac OS X 10.6 alebo 10.5) a vyberte zariadenie v zozname Printers (Tlačiarne). Kliknite na položku **Options & Supplies (Príslušenstvo a spotrebný materiál)** a potom na položku **Driver (Ovládač)**.

Výmena atramentových kaziet

- 3 Vyberte možnosť **On (Zapnuté)** ako nastavenie položky Permit temporary black printing.
- 4 Vložte obyčajný papier alebo obálku.
- 5 Prejdite do dialógového okna Print (Tlačiť).
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28
- 6 Ak chcete toto dialógové okno zväčšiť, kliknite na tlačidlo **Show Details (Zobraziť podrobnosti)** (v systéme Mac OS X 10.7) alebo na tlačidlo ▼ (v systéme Mac OS X 10.6 alebo 10.5).
- 7 Vyberte používané zariadenie ako nastavenie položky Printer (Tlačiareň) a vyberte vhodné nastavenia.
- 8 V kontextovej ponuke vyberte položku **Print Settings (Nastavenia tlače)**.
- 9 Ako nastavenie položky Media Type (Typ média) vyberte možnosť **plain papers (obyčajné papiere)** alebo **Envelope (Obálka)**.
- 10 Začiarknite políčko **Grayscale (Odtiene sivej)**.
- 11 Kliknutím na tlačidlo **Print (Tlačiť)** zatvorte dialógové okno Print (Tlačiť).


Šetrenie čierneho atramentu, keď je v kazete nedostatok atramentu (len v systéme Windows)

Poznámka týkajúca sa systému Windows:

*Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je zapnutá funkcia EPSON Status Monitor 3. Ak chcete zapnúť monitor stavu, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia) začiarknite políčko **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.*

Výmena atramentových kaziet

Nasledujúce okno sa zobrazuje, keď je nedostatok čierneho atramentu a farebného atramentu je viac než čierneho. Zobrazuje sa len vtedy, ak je pre typ papiera vybraná možnosť **plain papers (obyčajné papiere)** a možnosť **Standard (Štandardne)** je vybraná ako nastavenie položky Quality (Kvalita).

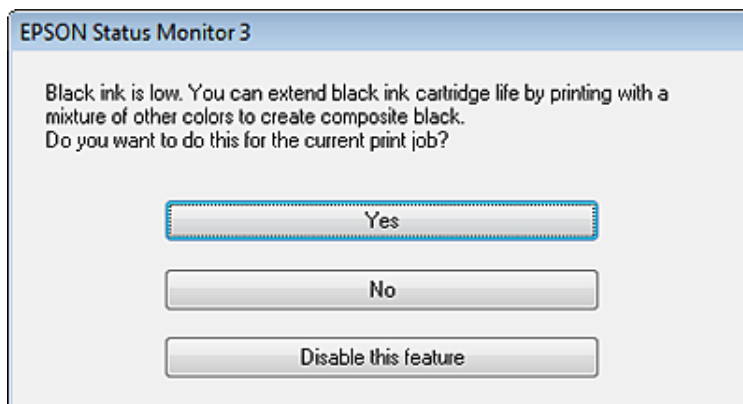

V tomto okne budete mať možnosť buď pokračovať štandardne v používaní čierneho atramentu alebo šetriť čierny atrament pomocou zmesi farebných atramentov, ktoré vytvoria čiernu farbu.

- ☐ Ak chcete použiť zmes farebných atramentov, ktoré vytvoria čiernu farbu, kliknite na tlačidlo **Yes (Áno)**. Rovnaké okno sa zobrazí aj nabudúce, keď budete tlačiť podobnú úlohu.
- ☐ Ak chcete pokračovať v používaní zostávajúceho čierneho atramentu pre úlohu, ktorú tlačíte, kliknite na tlačidlo **No (Nie)**. Rovnaké okno sa zobrazí aj nabudúce, keď budete tlačiť podobnú úlohu a budete mať znova možnosť šetriť čierny atrament.
- ☐ Ak chcete pokračovať v používaní zostávajúceho čierneho atramentu pre úlohu, ktorú tlačíte, kliknite na tlačidlo **Disable this feature (Vypnúť túto funkciu)**.


Výmena atramentovej kazety

Poznámka:

Uistite sa, že kontrolka  svieti, ale neblíká.

1

Otvorte kryt tlačiarne. Držiak atramentových kaziet sa posunie do polohy výmeny atramentových kaziet.

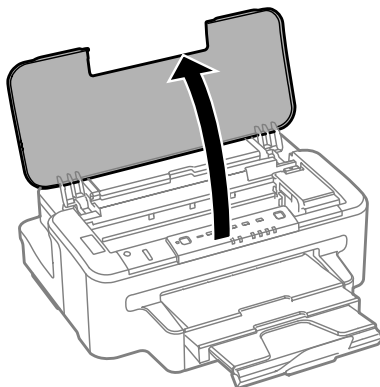

Výmena atramentových kaziet

Poznámka:

- ❑ Ak sa držiak atramentových kaziet neposunie do polohy výmeny atramentových kaziet, stlačte tlačidlo ▲.
- ❑ Tlačidlo ▲ nedržte dlhšie než tri sekundy, inak zariadenie môže spustiť čistenie tlačovej hlavy.




Upozornenie:

Neposúvajte držiak atramentových kaziet rukou — môžete tým poškodiť zariadenie.


2

Otvorte kryt atramentových kaziet.

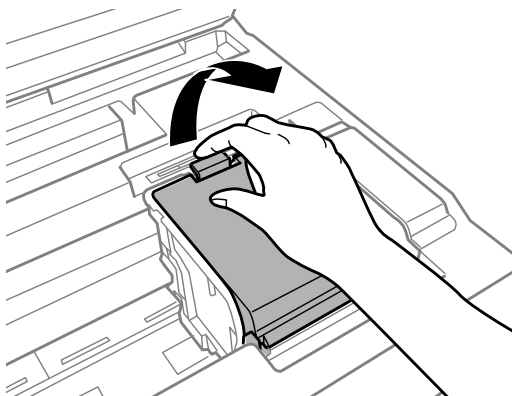

3

Zoštipnite a vytiahnite atramentovú kazetu.

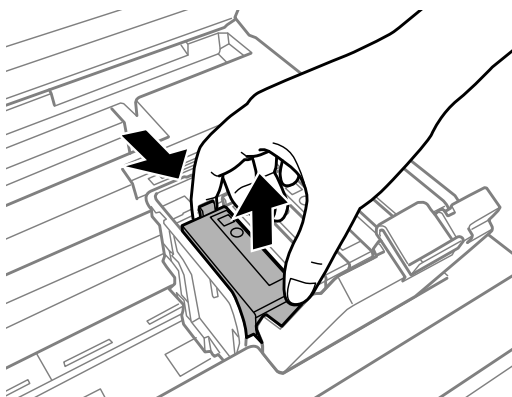


Poznámka:


- ❑ Na ilustrácii je znázornená výmena kazety s čiernym atramentom. Vymeňte kazetu podľa svojej potreby.
- ❑ Vybraté atramentové kazety môžu mať atrament okolo zásobovacieho otvoru, preto buďte opatrní, aby ste neznečistili okolitú oblasť pri výbere kaziet.

Výmena atramentových kaziet

- 4** Novou kazetou štyri až päťkrát jemne zatraste a kazetu vyberte z balenia.

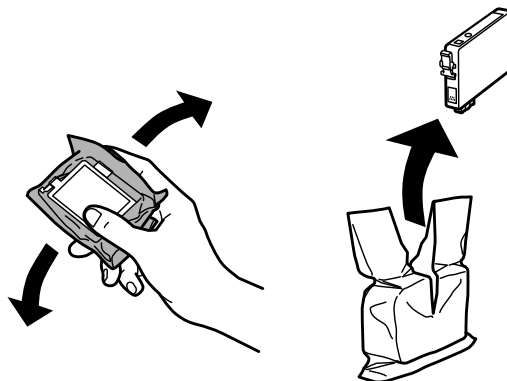


- 5** Odstraňujte len žltú pásku.

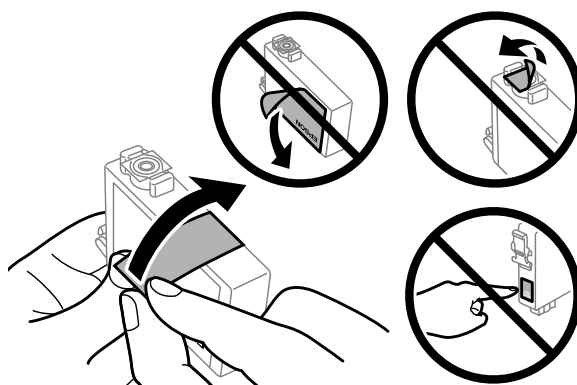

! **Upozornenie:**

- ☐ Pred nainštalovaním kazety musíte odstrániť žltú pásku; inak môže byť kvalita tlače znížená, prípadne nemusí byť možné tlačiť.
- ☐ Ak ste nainštalovali atramentovú kazetu bez odstránenia žltej pásky, vytiahnite kazetu z výrobku, odstráňte žltú pásku a potom ju znova nainštalujte.
- ☐ Neodstraňujte priehľadnú fóliu zo spodnej strany kazety. V opačnom prípade sa môže stať kazeta nepoužiteľnou.
- ☐ Neodstraňujte ani netrhajte označenie na kazete. V opačnom prípade atrament vytečie.


- 6** Vložte atramentovú kazetu a zatlačte, kým nezačujete cvaknutie.

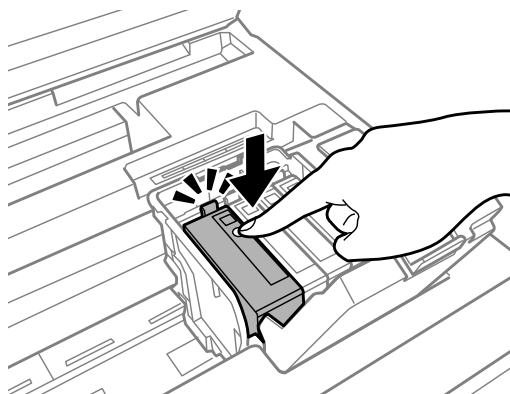

Výmena atramentových kaziet

7


Zatvorte kryt atramentových kaziet.

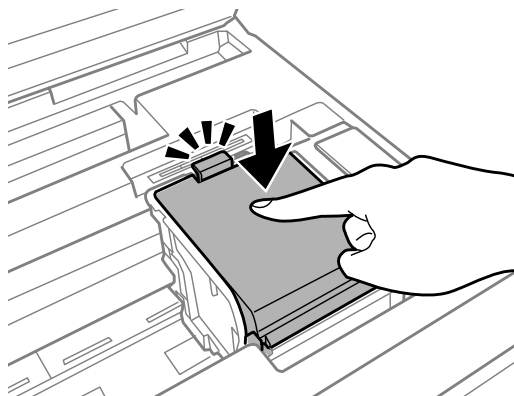

8

Zatvorte kryt tlačiarne. Začne sa plnenie atramentom. Tento proces trvá približne tri minúty.

Poznámka:

Kontrolka  bliká, kým zariadenie naplňa kazety atramentom. Nevypínajte zariadenie počas naplňania atramentom. Ak naplňanie atramentom neprebehne správne, je možné, že nebudete môcť tlačiť.

Výmena atramentovej kazety je dokončená. Výrobok sa vráti do predchádzajúceho stavu.

Údržba výrobku a softvéru

Kontrola trysiek tlačovej hlavy

Ak zistíte, že výtláčok je nečakane bledý alebo chýbajú body, problém môžete identifikovať kontrolou trysiek tlačovej hlavy.

Trysky tlačovej hlavy môžete skontrolovať z počítača použitím pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) alebo na zariadení pomocou tlačidiel.

Použitie pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) pre systém Windows

Pri používaní pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.
- 2 Uistite sa, že v kazete na papier je vložený papier veľkosti A4.
- 3 Na paneli taskbar (panel úloh) kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia a potom vyberte položku **Nozzle Check (Kontrola trysiek)**.

Ak sa ikona zariadenia nezobrazuje, pridajte ju podľa pokynov v nasledujúcej časti.
➔ „[Pomocou ikony odkazu na paneli taskbar \(panel úloh\)](#)” na strane 28
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Použitie pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) pre systém Mac OS X



Pri používaní pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) postupujte podľa nasledujúcich krokov.


- 1 Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.
- 2 Uistite sa, že v kazete na papier je vložený papier veľkosti A4.
- 3 Otvorte program Epson Printer Utility 4.
➔ „[Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X](#)” na strane 28
- 4 Kliknite na ikonu **Nozzle Check (Kontrola trysiek)**.

- 5** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Použitie tlačidiel na zariadení

Ak chcete skontrolovať trysky tlačových hláv pomocou tlačidiel na zariadení, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

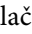
- 1** Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.
- 2** Vypnite zariadenie.
- 3** Uistite sa, že v kazete na papier je vložený papier veľkosti A4.
- 4** Podržte stlačené tlačidlo  a stlačením tlačidla  zapnite zariadenie.

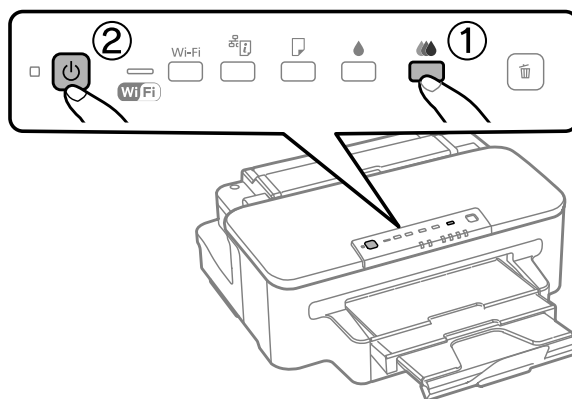


- 5** Keď sa zariadenie zapne, uvoľnite obidve tlačidlá. Zariadenie vytlačí vzorku na kontrolu trysiek.

Nižšie sú uvedené dve ukážky vzoriek na kontrolu trysiek.

Porovnajte kvalitu vytlačenej kontrolnej strany s nasledujúcou ukážkou. Ak neobjavíte problémy s kvalitou tlače, napríklad prázdne miesta alebo chýbajúce segmenty v testovacích čiarach, tlačová hlava je v poriadku.

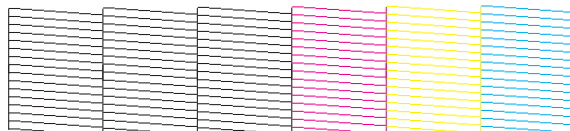

Ak v testovacích čiarach chýba niektorý zo segmentov, ako je to znázornené nižšie, môže to znamenať upchatú atramentovú trysku alebo nesprávne zarovnanú tlačovú hlavu.

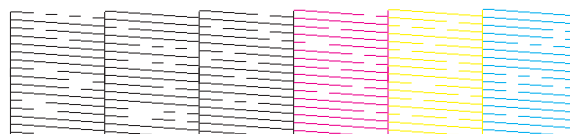

- ➔ „Čistenie tlačovej hlavy” na strane 58
- ➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 60

Čistenie tlačovej hlavy

Ak zistíte, že výtlačok je nečakane bledý alebo chýbajú body, tieto problémy môžete vyriešiť vyčistením tlačovej hlavy, čo zaručí, že trysky budú dodávať atrament správne.

Tlačovú hlavu môžete vyčistiť z počítača použitím pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy) v ovládači tlačiarne alebo na zariadení pomocou tlačidiel.



Upozornenie:

Nevypínajte zariadenie počas čistenia hlavy. Ak čistenie hlavy nebude úplné, je možné, že nebudete môcť tlačiť.

Poznámka:

- ☐ Počas čistenia hlavy neotvárajte kryt tlačiarne.
- ☐ Najskôr vykonajte kontrolu trysiek a identifikujte chybné farby. Budete tak môcť vybrať príslušné farby pre funkciu čistenia hlavy.
➔ „Kontrola trysiek tlačovej hlavy” na strane 56
- ☐ Pri tlači farebných obrázkov sa môže používať čierny atrament.
- ☐ Vzhľadom na to, že čistenie tlačovej hlavy spotrebovávajú určité množstvo atramentu z niektorých kaziet, tlačovú hlavu čistite iba v prípade, že kvalita tlače sa zhoršuje, napríklad ak je výtlačok rozmazaný, farba je nesprávna alebo chýba.
- ☐ Ak máte nedostatok atramentu, nebudete môcť vyčistiť tlačovú hlavu. Keď sa atrament spotreboval, nemôžete vyčistiť tlačovú hlavu. Najskôr vymeňte príslušnú atramentovú kazetu.
- ☐ Ak sa kvalita tlače nezlepší, uistite sa, že ste vybrali správnu farbu podľa výsledku kontroly trysiek.
- ☐ Ak ste zopakovali tento postup štyrikrát a kvalita tlače sa nezlepšila, vypnite zariadenie a počkajte minimálne šesť hodín. Potom znova spustíte kontrolu trysiek a v prípade potreby zopakujete čistenie hlavy. Ak sa kvalita tlače ani tak nezlepší, obráťte sa na podporu spoločnosti Epson.
- ☐ Ak chcete uchovať dobrú kvalitu tlače, odporúčame pravidelne tlačiť niekoľko strán.

Použitie pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy) pre systém Windows

Ak chcete vyčistiť tlačovú hlavu použitím pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy), postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1

Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.

2

Na paneli taskbar (panel úloh) kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia a vyberte položku **Head Cleaning (Čistenie hlavy)**.

Ak sa ikona zariadenia nezobrazuje, pridajte ju podľa pokynov v nasledujúcej časti.

➔ „Pomocou ikony odkazu na paneli taskbar (panel úloh)” na strane 28

3

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Použitie pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy) pre systém Mac OS X


Ak chcete vyčistiť tlačovú hlavu použitím pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy), postupujte podľa nasledujúcich krokov.


- 1 Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.
- 2 Otvorte program Epson Printer Utility 4.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28
- 3 Kliknite na ikonu **Head Cleaning (Čistenie hlavy)**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Použitie tlačidiel na zariadení

Ak chcete vyčistiť tlačovú hlavu pomocou tlačidiel na zariadení, postupujte podľa nasledujúcich krokov.


- 1 Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.
- 2 Stlačte tlačidlo  alebo  a podržte ho tri sekundy.
Príslušné tlačidlo vyberte podľa výsledku kontroly trysiek.

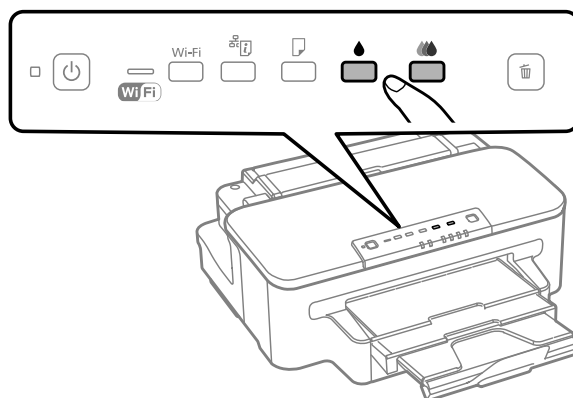

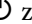
Zariadenie začne čistiť tlačovú hlavu a kontrolka  začne blikáť.



Upozornenie:

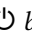Nikdy nevypínajte zariadenie, kým kontrolka  bliká. Mohli by ste tým poškodiť zariadenie.


- 3 Keď kontrolka  prestane blikáť, vytlačte vzorku na kontrolu trysiek a skontrolujte, či je hlava čistá.
➔ „Kontrola trysiek tlačovej hlavy” na strane 56

Zarovnanie tlačovej hlavy

Ak spozorujete nesprávne zarovnanie zvislých čiar alebo vodorovné pruhy, môžete tento problém vyriešiť použitím pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) v ovládači tlačiarne.

Pozrite si príslušnú časť nižšie.

Poznámka:

Keď pomôcka Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) tlačí testovací vzor, nerušte tlač stlačením tlačidla .

Použitie pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) pre systém Windows

Ak chcete zarovnať tlačovú hlavu použitím pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy), postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.
- 2 Uistite sa, že v kazete na papier je vložený papier veľkosti A4.
- 3 Na paneli taskbar (panel úloh) kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia a vyberte položku **Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy)**.

Ak sa ikona zariadenia nezobrazuje, pridajte ju podľa pokynov v nasledujúcej časti.
➔ „[Pomocou ikony odkazu na paneli taskbar \(panel úloh\)](#)” na strane 28
- 4 Tlačovú hlavu zarovnajte podľa pokynov na obrazovke.

Použitie pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) pre systém Mac OS X

Ak chcete zarovnať tlačovú hlavu použitím pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy), postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.
- 2 Uistite sa, že v kazete na papier je vložený papier veľkosti A4.
- 3 Otvorte program Epson Printer Utility 4.
➔ „[Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X](#)” na strane 28
- 4 Kliknite na ikonu **Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy)**.

- 5 Tlačovú hlavu zarovnajte podľa pokynov na obrazovke.

Úspora energie

Zariadenie prejde do režimu spánku alebo sa automaticky vypne, ak sa po určenú dobu nevykonáva žiadna činnosť.

Môžete upraviť čas pred spustením správy napájania. Zvýšenie hodnôt bude mať vplyv na spotrebu energie zariadenia. Pred zmenou nastavení zohľadnite vplyv na životné prostredie.

Ak chcete nastaviť čas, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Pre systém Windows

- 1 Otvorte nastavenia tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27
- 2 Kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **Printer and Option Information (Informácie o tlačiarňi a možnostiach)**.
- 3 Vyberte možnosť **Off (Vypnuté)**, **30 minutes (30 minút)**, **1 hour (1 hodina)**, **2 hours (2 hodiny)**, **4 hours (4 hodiny)**, **8 hours (8 hodín)** alebo **12 hours (12 hodín)** ako nastavenie položky **Power Off Timer (Časovač vypnutia)**.
- 4 Vyberte možnosť **3 minutes (3 minúty)**, **5 minutes (5 minút)** alebo **10 minutes (10 minút)** ako nastavenie položky **Sleep Timer (Časovač spánku)**.
- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Pre systém Mac OS X

- 1 Otvorte program **Epson Printer Utility 4**.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28
- 2 Kliknite na tlačidlo **Printer Settings (Nastavenia tlačiarne)**. Zobrazí sa obrazovka **Printer Settings (Nastavenia tlačiarne)**.
- 3 Vyberte možnosť **Off (Vypnuté)**, **30 minutes (30 minút)**, **1 hour (1 hodina)**, **2 hours (2 hodiny)**, **4 hours (4 hodiny)**, **8 hours (8 hodín)** alebo **12 hours (12 hodín)** ako nastavenie položky **Power Off Timer (Časovač vypnutia)**.
- 4 Vyberte možnosť **3 minutes (3 minúty)**, **5 minutes (5 minút)** alebo **10 minutes (10 minút)** ako nastavenie položky **Sleep Timer (Časovač spánku)**.
- 5 Kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)**.

Čistenie zariadenia

Čistenie vonkajších častí zariadenia

Aby vaše zariadenie fungovalo čo najlepšie, dôkladne ho čistite niekoľkokrát v roku pomocou nasledujúcich pokynov.

**Upozornenie:**

Na čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol ani riedidlo. Tieto chemikálie ho môžu poškodiť.

Poznámka:

Keď zariadenie nepoužívate, zatvorte zadný podávač papiera a výstupný zásobník, aby bolo zariadenie chránené pred prachom.

Čistenie vnútorných častí zariadenia

Aby ste udržali čo najlepšiu kvalitu tlače, vykonaním nasledujúceho postupu očistíte valec vo vnútri.

**Varovanie:**

Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli súčastí vo vnútri zariadenia.

**Upozornenie:**

- ☐ *Dávajte pozor, aby sa voda nedostala k elektronickým súčastiam.*
- ☐ *Nerozstrekujte mazivá vo vnútri zariadenia.*
- ☐ *Nevhodné oleje môžu poškodiť mechanizmus. Ak je potrebné mazanie, obráťte sa na predajcu alebo kvalifikovaného servisného pracovníka.*

1

Uistite sa, že na ovládacom paneli nie sú zobrazené žiadne upozornenia ani chyby.

2

Vložte do kazety na papier niekoľko hárkov obyčajného papiera s veľkosťou A4.

3

Stlačením tlačidla zavedte a vysuňte papier.

4

Opakujte krok 3, kým papier nezostáva bez atramentových škvŕn.

Výmena skrinky údržby

Kontrola stavu skrinky údržby

Stav skrinky údržby sa zobrazuje na rovnakej obrazovke ako stav atramentových kaziet. Stav možno skontrolovať pomocou softvéru tlačiarne alebo ovládacieho panela.

➔ „Kontrola stavu atramentovej kazety” na strane 46


Preventívne opatrenia pri manipulácii

Pred výmenou skrinky údržby si prečítajte všetky pokyny v tejto časti.

- ☐ Spoločnosť Epson odporúča používať originálnu skrinku údržby Epson. Používanie neoriginálnej skrinky údržby môže spôsobiť škodu, na ktorú sa nevzťahuje záruka spoločnosti Epson, a za určitých okolností môže spôsobiť chybu v činnosti tlačiarne. Spoločnosť Epson neručí za kvalitu ani spoľahlivosť neoriginálnej skrinky údržby.
- ☐ Skrinku údržby nerozoberajte.
- ☐ Nedotýkajte sa zeleného čipu IC na bočnej strane skrinky údržby.
- ☐ Skrinku údržby uchovávajte mimo dosahu detí a nepite atrament.
- ☐ Použitú skrinku údržby nenakláňajte, kým ju nevložíte do pribaleného plastového vrečka.
- ☐ Nepoužívajte opätovne skrinku údržby, ktorá bola vybratá a dlhú dobu odpojená.
- ☐ Skrinku údržby uchovávajte na miestach mimo priameho slnečného svetla.

Výmena skrinky údržby

Ak chcete vymeniť skrinku údržby, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

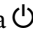
- 1** Stlačením tlačidla  vypnite zariadenie.
- 2** Uistite sa, že zariadenie neodčerpáva atrament.
- 3** Vyberte náhradnú skrinku údržby z balenia.

Poznámka:


Nedotýkajte sa zeleného čipu na bočnej strane skrinky. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku.

Údržba výrobku a softvéru

- 4** Vytiahnite zadný kryt.

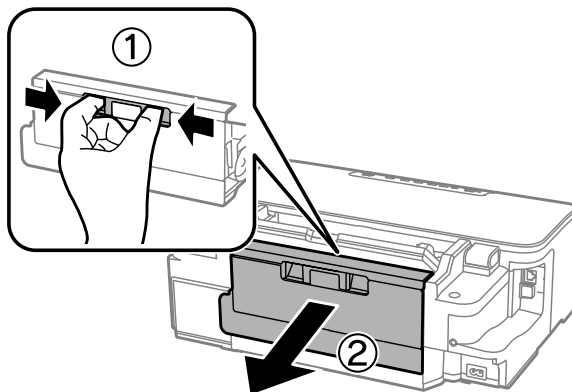

- 5** Uchopte rukoväť skrinky údržby a vytiahnite skrinku smerom von.

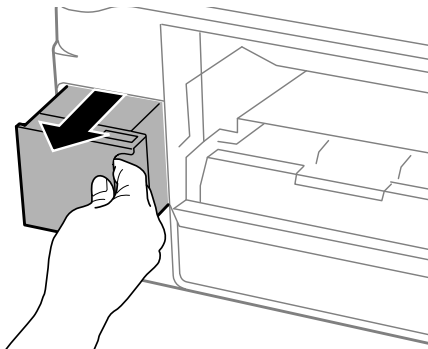


Poznámka:

Ak sa vám atrament dostane na ruky, dôkladne si ich umyte mydlom a vodou. Ak sa vám atrament dostane do očí, ihneď ich prepláchnite vodou.

- 6** Použitú skrinku údržby vložte do plastového vrečka, v ktorom bola zabalená náhradná skrinka, a správne ju zlikvidujte.

Poznámka:


Použitú skrinku údržby nenakláňajte, kým ju neuzavriete do plastového vrečka.

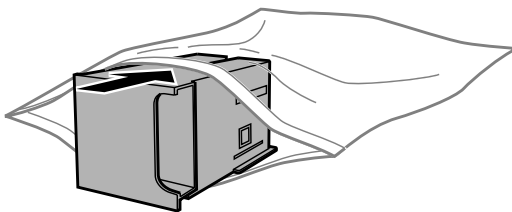


- 7** Zasuňte skrinku údržby na svoje miesto.

Údržba výrobku a softvéru

- 8** Nasadíte zadný kryt.

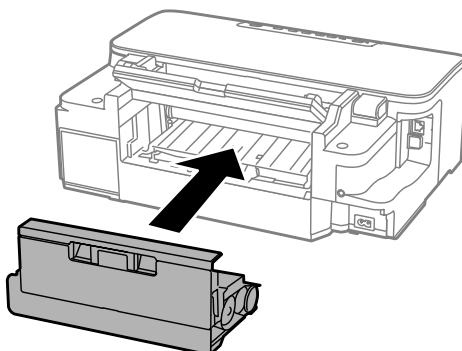

- 9** Stlačením tlačidla  znova zapnete zariadenie.

Výmena skrinky údržby je dokončená.


Preprava zariadenia

Ak budete zariadenie prepravovať na istú vzdialenosť, musíte ho pripraviť na prepravu do pôvodnej škatule alebo škatule podobnej veľkosti.

Upozornenie:

- ☐ Pri skladovaní alebo preprave zariadenie nenakláňajte, ani ho neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.
- ☐ Nechajte atramentové kazety nainštalované. Ak kazety vyberiete, tlačová hlava môže zaschnúť a výrobok nebude môcť tlačiť.

- 1** Zapojte zariadenie a zapnite ho. Počkajte, kým sa držiak atramentových kaziet vráti do základnej polohy, a potom zatvorte kryt tlačiarne.

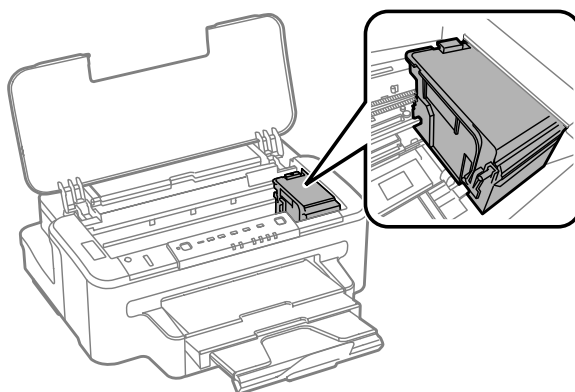

- 2** Vypnite zariadenie a odpojte jeho napájací kábel.

- 3** Odpojte od zariadenia všetky ostatné káble.

Údržba výrobku a softvéru

- 4 Vyberte všetok papier zo zadného podávača papiera.
- 5 Zatvorte zadný podávača papiera a výstupný zásobník.
- 6 Vyberte všetok papier z kazety na papier a vložte kazetu do zariadenia.
- 7 Zariadenie znova zabaľte do škatule a použite ochranné materiály, s ktorými bolo dodané.

Poznámka:

Zariadenie počas prepravy udržiavajte rovno.

Kontrola a inštalácia softvéru

Kontrola softvéru nainštalovaného v počítači

Ak chcete používať funkcie popísané v tejto Používateľská príručka, musíte nainštalovať nasledujúci softvér.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson gonilník in Pripomočki)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Skontrolujte softvér nainštalovaný v počítači podľa nasledujúcich krokov.

Pre systém Windows

- 1 **Windows 7 a Vista:** Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)**.
Windows XP: Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** a vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)**.
- 2 **Windows 7 a Vista:** Kliknite na položku **Uninstall a program (Odinštalovať program)** v kategórii Programs (Programy).
Windows XP: Dvakrát kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov)**.
- 3 Skontrolujte zoznam aktuálne nainštalovaných programov.

Pre systém Mac OS X

- 1 Dvakrát kliknite na položku **Macintosh HD**.
- 2 Dvakrát kliknite na priečinok **Epson Software** v priečinku Applications (Aplikácie) a skontrolujte jeho obsah.

Poznámka:

- ❑ *Priečink Applications (Aplikácie) obsahuje softvér od iných dodávateľov.*
- ❑ *Ak chcete overiť, či je nainštalovaný ovládač tlačiarne, kliknite na položku **System Preferences (Systémové nastavenia)** v ponuke Apple a potom kliknite na položku **Print & Scan (Tlač a skenovanie)** (v systéme Mac OS X 10.7) alebo na položku **Print & Fax (Tlač a fax)** (v systéme Mac OS X 10.6 alebo 10.5). Vyhľadajte svoje zariadenie v zozname **Printers (Tlačiarne)**.*

Inštalácia softvéru

Vložte disk so softvérom zariadenia, ktorý bol dodaný spolu so zariadením, a na obrazovke Software Select (Izbira programske opreme) vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať.

Odinštalovanie softvéru

Odinštalovanie a opätovná inštalácia softvéru môžu byť potrebné na vyriešenie niektorých problémov alebo v prípade inovácie operačného systému.

Informácie o určení nainštalovaných aplikácií nájdete v nasledujúcej časti.

➔ [„Kontrola softvéru nainštalovaného v počítači” na strane 66](#)

Pre systém Windows

Poznámka:

- ❑ *Ak ste v systéme Windows 7 alebo Vista prihlásení ako štandardný používateľ, musíte sa prihlásiť pomocou konta a hesla správcu.*
- ❑ *V systéme Windows XP sa musíte prihlásiť pomocou konta Computer Administrator (Správca počítača).*

1

Vypnite zariadenie.

2

Odpojte kábel rozhrania zariadenia od počítača.

3

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

Windows 7 a Vista: Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)**.

Windows XP: Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** a vyberte položku **Control Panel (Ovládací panel)**.

4

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

Windows 7 a Vista: Kliknite na položku **Uninstall a program (Odinštalovať program)** v kategórii Programs (Programy).

Windows XP: Dvakrát kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov)**.

Údržba výrobku a softvéru

5 V zobrazenom zozname vyberte softvér, ktorý chcete odinštalovať, ako je napríklad ovládač zariadenia a aplikácia.

6 Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

Windows 7: Kliknite na položku **Uninstall/Change (Odinštalovať alebo zmeniť)** alebo na položku **Uninstall (Odinštalovať)**.

Windows Vista: Kliknite na položku **Uninstall/Change (Odinštalovať alebo zmeniť)** alebo na položku **Uninstall (Odinštalovať)** a potom kliknite na položku **Continue (Pokračovať)** v okne User Account Control (Kontrola používateľských kont).

Windows XP: Kliknite na položku **Change/Remove (Zmeniť alebo odstrániť)** alebo na položku **Remove (Odstrániť)**.

Poznámka:

Ak sa v kroku 5 rozhodnete odinštalovať ovládač tlačiarne zariadenia, vyberte ikonu zariadenia a kliknite na tlačidlo **OK**.

7 Keď sa zobrazí okno s potvrdením, kliknite na tlačidlo **Yes (Áno)** alebo na tlačidlo **Next (Ďalej)**.

8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V niektorých prípadoch sa môže zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. V takom prípade sa uistite, či je vybraná možnosť **I want to restart my computer now (Chcem reštartovať počítač)**, a kliknite na tlačidlo **Finish (Dokončiť)**.

Pre systém Mac OS X

Poznámka:

- ☐ Ak chcete odinštalovať softvér, musíte prevziať nástroj Uninstaller.
Otvorte lokalitu na nasledujúcej adrese:
<http://www.epson.com>
Na miestnej webovej lokalite spoločnosti Epson vyberte časť venovanú podpore.
- ☐ Ak chcete odinštalovať aplikácie, musíte sa prihlásiť pomocou konta Computer Administrator (Správca počítača).
Nemôžete odinštalovať programy, ak ste prihlásení ako používateľ s obmedzenými právami.
- ☐ V závislosti od aplikácie môže byť inštalčný program oddelený od programu odinštalovania.

1 Ukončíte všetky spustené aplikácie.

2 Dvakrát kliknite na ikonu **Uninstaller** na pevnom disku Mac OS X.

3 V zobrazenom zozname začiarknite políčka softvéru, ktorý chcete odinštalovať, ako je napríklad ovládač tlačiarne a aplikácia.

4 Kliknite na položku **Uninstall**.

Údržba výrobku a softvéru

5

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak v okne Uninstaller nenájdete softvér, ktorý chcete odinštalovať, dvakrát kliknite na priečinok **Applications (Aplikácie)** na pevnom disku Mac OS X, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a presuňte ju na ikonu **Trash (Kôš)**.

Poznámka:

Ak odinštalujete ovládač tlačiarne a názov zariadenia zostane v okne *Print & Scan (Tlač a skenovanie)* (v systéme Mac OS X 10.7) alebo v okne *Print & Fax (Tlač a fax)* (v systéme Mac OS X 10.6 alebo 10.5), vyberte názov zariadenia a kliknite na tlačidlo – **remove (odstrániť)**.

Riešenie problémov s tlačou

Diagnostika problému

Riešenie problémov so zariadením je najlepšie vykonať v dvoch krokoch: najskôr diagnostikovať problém a potom použiť najpravdepodobnejšie riešenia, kým sa problém nevyrieši.

Informácie, ktoré potrebujete na diagnostikovanie a vyriešenie najbežnejších problémov, nájdete v online časti venovanej riešeniu problémov, na ovládacom paneli alebo v monitore stavu. Pozrite si príslušnú časť nižšie.







Ak máte konkrétny problém vzťahujúci sa na kvalitu tlače, problém s tlačou, ktorý nesúvisí s kvalitou tlače, problém s podávaním papiera alebo ak zariadenie vôbec netlačí, pozrite si príslušnú časť.

Na vyriešenie problému môže byť potrebné zrušiť tlač.


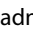




➔ „Zrušenie tlače” na strane 33

Chybové indikátory



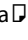


Pomocou kontroliek na zariadení môžete identifikovať mnoho bežných problémov so zariadením. Ak zariadenie prestane pracovať a kontrolky svietia alebo blikajú, diagnostikujte problém pomocou nasledujúcej tabuľky a vykonajte odporúčané opatrenia.

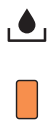


Kontrolky	Problém a riešenie	
 	Minul sa papier	
	Nie je vložený papier.	Vložte papier do zadného podávača papiera alebo do kazety na papier a potom stlačte tlačidlo  . Zariadenie obnoví tlač a kontrolka zhasne.
	Nesprávny papier pre zadný podávač papiera	
	Papier, ktorý je vložený v zadnom podávači papiera, nemožno použiť s týmto zariadením.	Vložte vhodný papier do zadného podávača papiera. ➔ „Výber papiera” na strane 14 Potom stlačte tlačidlo  .
	Vtiahnutie papiera s nesprávnou veľkosťou	
	Počas automatickej obojstrannej tlače sa veľkosť papiera podaného do zariadenia odlišovala od vybratej veľkosti.	Po vložení papiera, ktorý zodpovedá veľkosti papiera vybratej v počítači vymažte chybu stlačením tlačidla  a pokračujte v tlači. Znova vytlačte chýbajúce strany.
	Viac vtiahnutých hárkov	
	Súčasne sa natiahli viaceré hárky papiera.	Stlačením tlačidla  vtiahnite a vysuňte papier. Ak papier zostane v zariadení, prečítajte si časť „Zaseknutý papier” na strane 76.

Riešenie problémov s tlačou

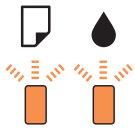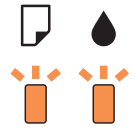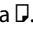Kontrolky	Problém a riešenie	
	Zaseknutý papier	
	V zariadení sa zasekol papier.	➔ Pozrite si časť „Zaseknutý papier“ na strane 76
	Nesprávne vložený papier v zadnom podávači papiera	
	V zadnom podávači papiera je nesprávne vložený papier.	Vyberte papier a stlačte tlačidlo  .
	Minul sa atrament	
	Atramentová kazeta je spotrebovaná, prípadne nie je nainštalovaná, alebo je v atramentovej kazete nedostatok atramentu na naplnenie.	Atramentovú kazetu, na ktorú sa vzťahuje chyba, vymeňte za novú. Ak kontrolka svieti aj po výmene kazety, je možné, že kazeta nie je správne nainštalovaná. Preinštalujte atramentovú kazetu tak, aby zacvakla na svoje miesto. ➔ „Výmena atramentovej kazety“ na strane 52
	Chybná kazeta	
	Aktuálne nainštalovanú kazetu nemožno použiť so zariadením.	Nekompatibilnú kazetu, na ktorú sa vzťahuje chyba, vymeňte za správnu atramentovú kazetu. ➔ „Výmena atramentovej kazety“ na strane 52
	Nesprávne nainštalovaná atramentová kazeta	
	Atramentová kazeta nie je správne nainštalovaná.	Znova vložte atramentovú kazetu, na ktorú sa vzťahuje chyba. ➔ „Po výmene kazety sa zobrazí chyba atramentu“ na strane 89
	Nedostatok atramentu	
	Atramentová kazeta je takmer prázdna.	Zaobstarajte si náhradnú atramentovú kazetu. Ak chcete zistiť, ktorá kazeta je takmer prázdna, pozrite si stav atramentových kaziet. ➔ „Kontrola stavu atramentovej kazety“ na strane 46
	Životnosť skrinky údržby sa skončila	
	Skrinka údržby je na konci svojej servisnej životnosti.	Vypnite zariadenie a vymeňte skrinku údržby za novú. ➔ „Výmena skrinky údržby“ na strane 63
	Nesprávna skrinka údržby	
	Aktuálne nainštalovanú skrinku údržby nemožno používať so zariadením.	Vypnite zariadenie a vymeňte nekompatibilnú skrinku údržby za vhodnú skrinku údržby. ➔ „Výmena skrinky údržby“ na strane 63
	Žiadna skrinka údržby	
	Skrinka údržby nie je nainštalovaná.	Vypnite zariadenie a vložte skrinku údržby. ➔ „Výmena skrinky údržby“ na strane 63
	Blíži sa koniec životnosti skrinky údržby	
	Blíži sa koniec životnosti skrinky údržby.	Zaobstarajte si náhradnú skrinku údržby. ➔ „Kontrola stavu zariadenia“ na strane 73

Riešenie problémov s tlačou

Kontrolky	Problém a riešenie	
	Otvorený kryt	
	Kryt tlačiarne je otvorený.	Zatvorte kryt tlačiarne.
 <p>Striedavé blikanie</p>	Údržba	
	Blíži sa koniec servisnej životnosti podušiek na atrament zariadenia.	Obráťte sa na podporu spoločnosti Epson so žiadosťou o výmenu podušiek na atrament. Ak sa blíži koniec servisnej životnosti podušiek na atrament, v tlači je možné pokračovať stlačením tlačidla  .
	Všeobecná chyba	
	Vyskytla sa neznáma chyba zariadenia.	Vypnite zariadenie. Potom odstráňte uviaznutý papier. ➡ Pozrite si časť „Zaseknutý papier“ na strane 76. Znova zapnite zariadenie. Ak sa chyba neodstráni, obráťte na dodávateľa.
	Režim obnovovania	
	Aktualizácia firmvéru zlyhala a zariadenie je v režime obnovovania.	Aktualizáciu firmvéru budete musieť skúsiť vykonať znova. Pripravte si kábel USB a navštívte miestnu webovú lokalitu spoločnosti Epson, na ktorej nájdete ďalšie pokyny.

 = svieti,  = pomaly bliká,  = rýchlo bliká

Kontrola stavu zariadenia

Ak sa počas tlače vyskytne problém, v okne monitora stavu sa zobrazí chybové hlásenie.


Ak je potrebné vymeniť atramentovú kazetu alebo skrinku údržby, kliknite v okne na tlačidlo How To (Ako). Monitor stavu vás prevedie celým postupom výmeny kazety alebo skrinky údržby.

Pre systém Windows

Program EPSON Status Monitor 3 môžete otvoriť dvoma spôsobmi:

- ☐ Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na zariadenie na paneli úloh systému Windows. Ak chcete pridať ikonu odkazu na panel úloh, pozrite si nasledujúcu časť:
➔ „[Pomocou ikony odkazu na paneli taskbar \(panel úloh\)](#)” na strane 28
- ☐ Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **EPSON Status Monitor 3**.

Keď otvoríte program EPSON Status Monitor 3, zobrazí sa nasledujúce okno:

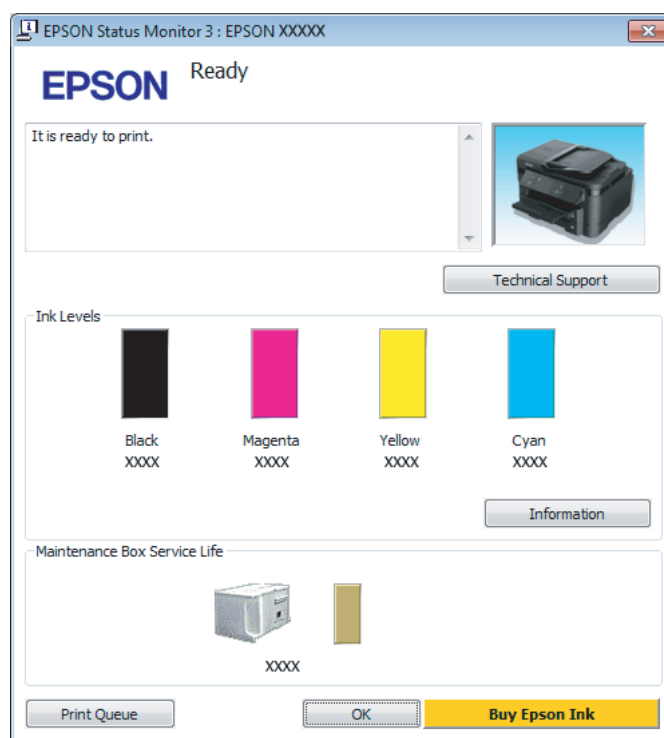

Poznámka:

- ☐ Ak sa monitor stavu EPSON Status Monitor 3 nezobrazí, otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom kliknite na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)**. V okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia) začiarknite políčko **Enable EPSON Status Monitor 3 (Zapnúť EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ V závislosti od aktuálnych nastavení sa môže zobraziť zjednodušená verzia monitora stavu. Kliknutím na tlačidlo **Details (Podrobnosti)** zobrazíte uvedené dialógové okno.

Program EPSON Status Monitor 3 poskytuje nasledujúce informácie:

Riešenie problémov s tlačou

❑ **Aktuálny stav:**

Ak je atramentu málo, je úplne spotrebovaný alebo ak je skrinka údržby takmer alebo úplne plná, v okne EPSON Status Monitor 3 sa zobrazí tlačidlo **How to (Ako)**. Po kliknutí na tlačidlo **How to (Ako)** sa zobrazia pokyny na výmenu atramentových kaziet alebo skrinky údržby.

❑ **Ink Levels (Hladiny atramentu):**

Program EPSON Status Monitor 3 poskytuje grafické zobrazenie stavu atramentových kaziet.

❑ **Information (Informácie):**

Kliknutím na tlačidlo **Information (Informácie)** zobrazíte informácie o nainštalovaných atramentových kazetách

❑ **Maintenance Box Service Life (Dĺžka životnosti údržbovej kazety):**

Program EPSON Status Monitor 3 poskytuje grafické zobrazenie stavu skrinky údržby.

❑ **Technical Support (Technická podpora):**

Kliknutím na položku **Technical Support (Technická podpora)** otvoríte webovú lokalitu technickej podpory spoločnosti Epson.

❑ **Print Queue (Tlačový front):**

Kliknutím na položku **Print Queue (Tlačový front)** zobrazíte okno Windows Spooler (Zaraďovacia služba systému Windows).

Pre systém Mac OS X

Ak chcete otvoriť program EPSON Status Monitor, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1 Otvorte program Epson Printer Utility 4.

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28

Riešenie problémov s tlačou


2

Kliknite na ikonu **EPSON Status Monitor**. Zobrazí sa okno EPSON Status Monitor.



Túto pomôcku môžete použiť aj na kontrolu stavu atramentových kaziet pred tlačou. Program EPSON Status Monitor zobrazuje stav atramentových kaziet v čase, kedy bol otvorený. Ak chcete aktualizovať stav atramentových kaziet, kliknite na položku **Update (Aktualizácia)**.

Ak je atramentu málo, je úplne spotrebovaný alebo ak je skrinka údržby takmer alebo úplne plná, zobrazí sa tlačidlo **How to**. Po kliknutí na tlačidlo **How to** vás program EPSON Status Monitor prevedie celým postupom výmeny atramentových kaziet alebo skrinky údržby.

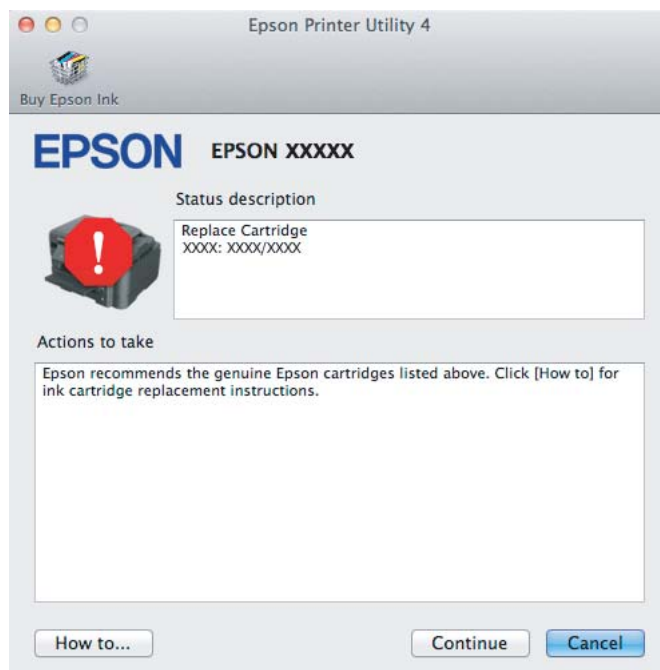





Zaseknutý papier



Upozornenie:

Nikdy sa nedotýkajte tlačidiel ovládacieho panela, pokiaľ máte ruku vo vnútri výrobku.


Poznámka:

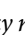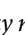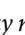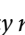- ❑ Ak sa zobrazí výzva v ovládači tlačiarne, zrušte tlačovú úlohu.
- ❑ Ak všetky kontrolky na ovládacom paneli blikajú, stlačením tlačidla  vypnite zariadenie a potom ho znova zapnite. Ak blikajú len kontrolky  a , stlačte tlačidlo .

Odstránenie zaseknutého papiera zo zadného krytu


1

Vytiahnite zadný kryt.

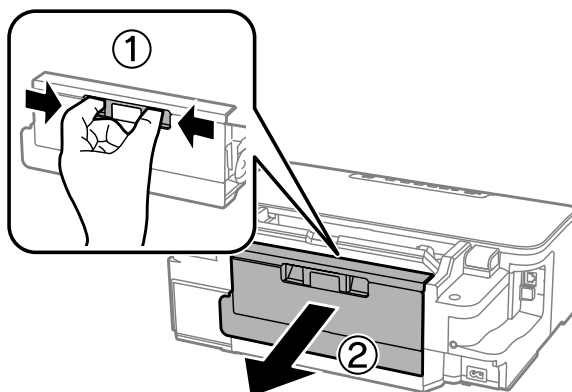


2

Opatrne odstráňte uviaznutý papier.

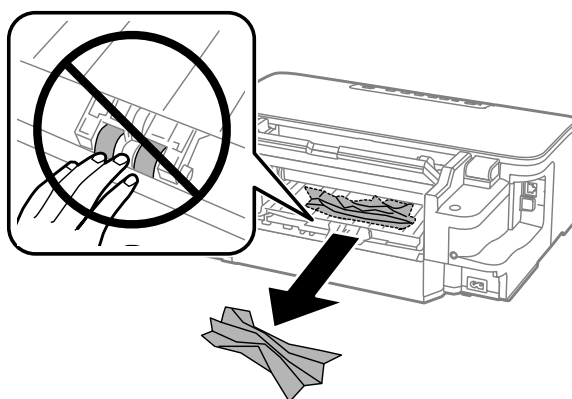


Riešenie problémov s tlačou

- 3** Opatrne odstráňte uviaznutý papier.

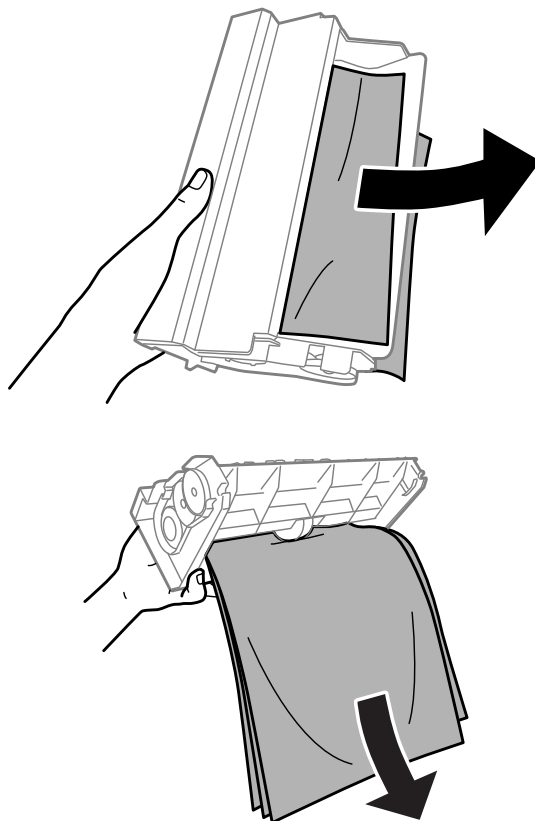


- 4** Otvorte zadný kryt.

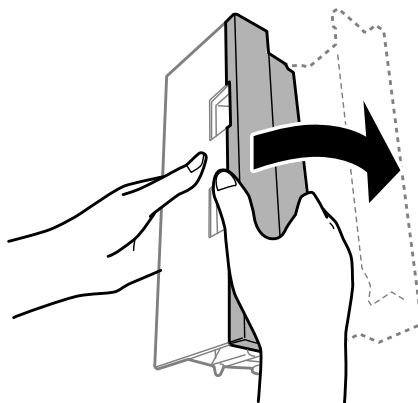


Riešenie problémov s tlačou

- 5** Opatrne odstráňte uviaznutý papier.

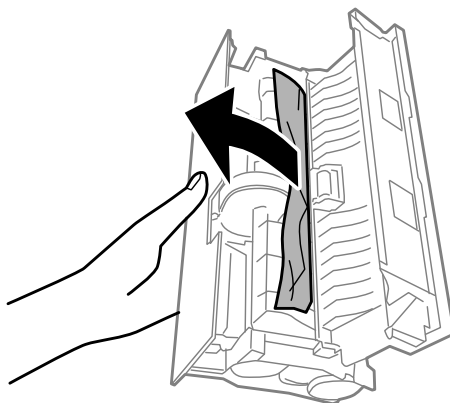


- 6** Nasadte zadný kryt.

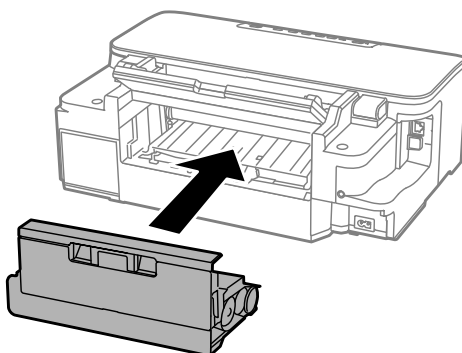


Odstránenie zaseknutého papiera z vnútra výrobku

- 1** Opatrne odstráňte uviaznutý papier.


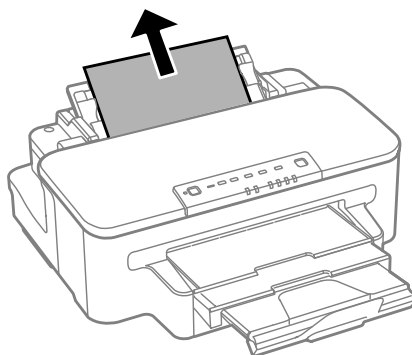


Riešenie problémov s tlačou

- 2** Otvorte kryt tlačiarne.

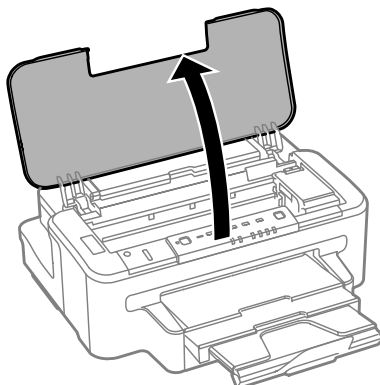

- 3** Vyberte všetok papier vo vnútri vrátane všetkých roztrhnutých kúskov.

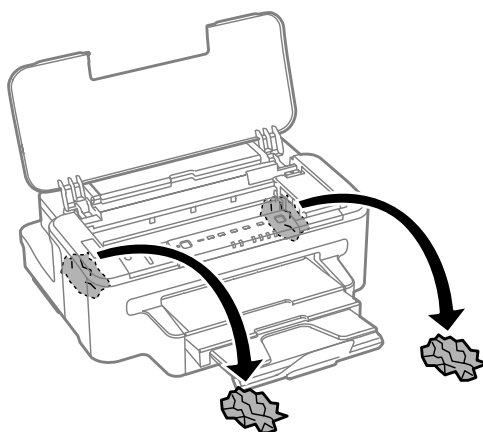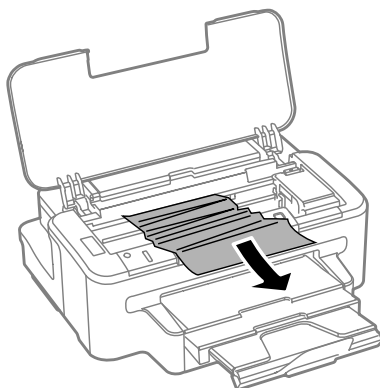


Upozornenie:

Nedotýkajte sa plochého bieleho kábla pripojeného k držiaku kaziet.

- 4** Zatvorte kryt tlačiarne.

Odstránenie zaseknutého papiera z kazety na papier


- 1 Vytiahnite kazetu na papier.

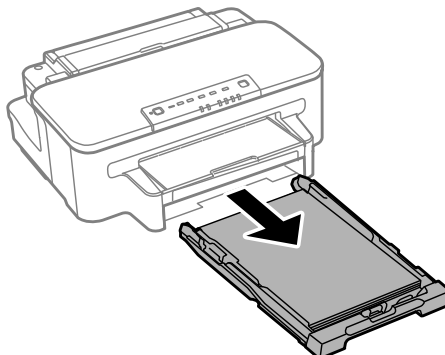

Poznámka:


Ak nemôžete kazetu vybrať, odpojte napájací kábel od tlačiarne a elektrickej zásuvky. Odpojte od tlačiarne všetky ostatné káble.

Tlačiareň opatrne postavte na stranu, ako je to znázornené nižšie, a opatrne vytiahnite kazetu.

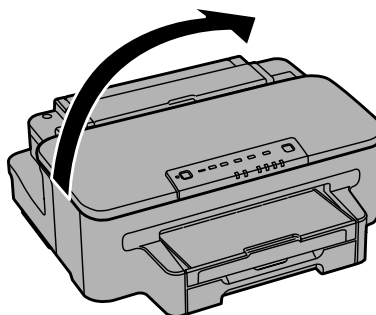


- 2 Vytiahnite papier zaseknutý v kazete.

- 3 Opatrne vytiahnite všetok papier zaseknutý vnútri tlačiarne.

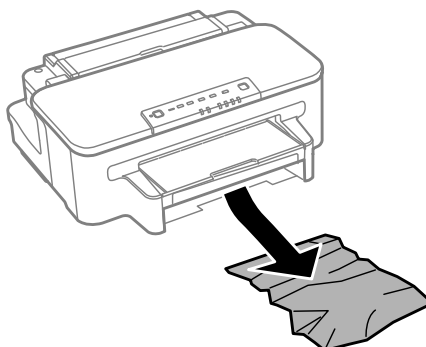

Riešenie problémov s tlačou

- 4** Zarovnajte okraje papiera.

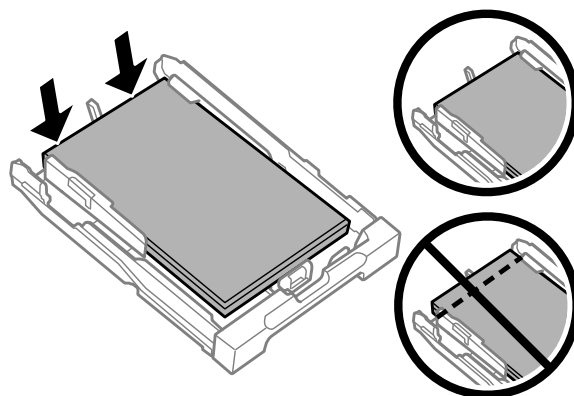

- 5** Držte kazetu vodorovne a pomaly a opatrne ju znova celú vložte do tlačiarne.

Predchádzanie uviaznutiam papiera

Ak sa papier často zasekáva, skontrolujte nasledovné:

- ☐ Papier je hladký a nie je skrútený ani pokrčený.
- ☐ Používate vysokokvalitný papier.
- ☐ Strana papiera určená na tlač smeruje v kazete na papier nahor.
- ☐ Strana papiera určená na tlač smeruje v zadnom podávači papiera nahor.
- ☐ Stoh papiera ste pred vložením ofúkli.
- ☐ Obyčajný papier nevkladajte nad značku pod šípkou ▼ nachádzajúcou sa na vnútornej časti vodiacej lišty papiera. Pri špeciálnych médiách Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.
➔ „Výber papiera” na strane 14
- ☐ Postranné vodiace lišty tesne priliehajú k okrajom papiera.
- ☐ Zariadenie stojí na rovnej stabilnej ploche, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu. Zariadenie nebude fungovať správne, ak je naklonené.

Opätovné spustenie tlače po uviaznutí papiera (len systém Windows)

Po zrušení tlačovej úlohy v dôsledku uviaznutia papiera môžete opätovne spustiť danú tlačovú úlohu bez toho, aby sa vytlačili strany, ktoré už boli vytlačené.

- 1** Vyberte uviaznutý papier.
➔ „Zaseknutý papier” na strane 76
- 2** Otvorte nastavenia tlačiarne.
➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27

Riešenie problémov s tlačou

- 3 Začiarknite políčko **Print Preview (Ukážka pred tlačou)** v okne Main (Hlavný) ovládača tlačiarne.
- 4 Nastavte požadované možnosti tlače.
- 5 Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno nastavení tlačiarne a vytlačte súbor. Otvorí sa okno Print Preview (Ukážka pred tlačou).
- 6 V zozname strán na ľavej strane vyberte stranu, ktorá už bola vytlačená, a potom vyberte položku **Remove Page (Odstrániť stranu)** v ponuke Print Options (Možnosti tlače). Zopakujte tento krok pre všetky strany, ktoré už boli vytlačené.
- 7 Kliknite na položku **Print (Tlačiť)** v okne Print Preview (Ukážka pred tlačou).

Pomocník ku kvalite tlače

Ak máte problémy s kvalitou tlače, porovnajte ich s obrázkami nižšie. Kliknite na popis pod obrázkom, ktorý sa najviac podobá vášmu výtlaku.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Ukážka dobrej kvality</p>	 <p>Ukážka dobrej kvality</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>→ „Vodorovné pruhy“ na strane 83</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>→ „Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie“ na strane 83</p>
 <p>→ „Vodorovné pruhy“ na strane 83</p>	 <p>→ „Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie“ na strane 83</p>

Riešenie problémov s tlačou

 <p>➔ „Nesprávne alebo chýbajúce farby“ na strane 84</p>	 <p>➔ „Rozmazané alebo znečistené výtlačky“ na strane 84</p>
---	--

Vodorovné pruhy

- ☐ Uistite sa, že strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) smeruje v zadnom podávači papiera nahor.
- ☐ Uistite sa, že strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) smeruje v kazete na papier nadol.
- ☐ Spustíte pomôcku Nozzle Check (Kontrola trysiek) a vyčistíte všetky tlačové hlavy, na ktoré sa vzťahuje chybný výsledok kontroly trysiek.
➔ „Kontrola trysiek tlačovej hlavy“ na strane 56
- ☐ V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov spotrebujte atramentové kazety do šiestich mesiacov od otvorenia obalu.
- ☐ Skúste použiť originálne atramentové kazety Epson.
- ☐ Uistite sa, že vybraný typ papiera v ovládači tlačiarne je vhodný pre typ papiera, ktorý je vložený v zariadení.
➔ „Výber papiera“ na strane 14
- ☐ Ak sa pruhy objavujú v 2,5 cm intervaloch, spustíte pomôcku Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy).
➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy“ na strane 60

Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie

- ☐ Uistite sa, že strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) smeruje v zadnom podávači papiera nahor.
- ☐ Uistite sa, že strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) smeruje v kazete na papier nadol.
- ☐ Spustíte pomôcku Nozzle Check (Kontrola trysiek) a vyčistíte všetky tlačové hlavy, na ktoré sa vzťahuje chybný výsledok kontroly trysiek.
➔ „Kontrola trysiek tlačovej hlavy“ na strane 56
- ☐ Spustíte pomôcku Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy).
➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy“ na strane 60
- ☐ V systéme Windows zrušte začiarknutie políčka **High Speed (Vysoká rýchlosť)** v okne More Options (Viac možností) v ovládači tlačiarne. Podrobnosti nájdete v online Pomocníkovi.
V systéme Mac OS X vyberte možnosť **Off (Vypnuté)** v položke High Speed Printing. Ak chcete zobrazíť položku High Speed Printing, klikaním prejdite cez nasledujúce ponuky: **System Preferences (Systémové nastavenia)**, **Print & Scan (Tlač a skenovanie)** (v systéme Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax (Tlač a fax)** (v systéme Mac OS X 10.6 alebo 10.5), vaše zariadenie (v zozname Printers (Tlačiarne)), **Options & Supplies (Príslušenstvo a spotrebný materiál)** a potom **Driver (Ovládač)**.

Riešenie problémov s tlačou

- ❑ Uistite sa, že vybraný typ papiera v ovládači tlačiarne je vhodný pre typ papiera, ktorý je vložený v zariadení.
➔ „Výber papiera” na strane 14

Nesprávne alebo chýbajúce farby

- ❑ V systéme Windows zrušte začiarknutie políčka **Grayscale (Odtiene sivej)** v okne Main (Hlavný) v ovládači tlačiarne.
V systéme Mac OS X zrušte začiarknutie políčka **Grayscale (Odtiene sivej)** v položke Print Settings (Nastavenia tlače) v dialógovom okne Print (Tlačiť) v ovládači tlačiarne.
Podrobnosti nájdete v online Pomocníkovi.
- ❑ Upravte nastavenia farieb v aplikácii alebo v nastaveniach ovládača tlačiarne.
V systéme Windows skontrolujte okno More Options (Viac možností).
V systéme Mac OS X skontrolujte dialógové okno Color Options v dialógovom okne Print (Tlačiť).
Podrobnosti nájdete v online Pomocníkovi.
- ❑ Spustite pomôcku Nozzle Check (Kontrola trysiek) a vyčistite všetky tlačové hlavy, na ktoré sa vzťahuje chybný výsledok kontroly trysiek.
➔ „Kontrola trysiek tlačovej hlavy” na strane 56
- ❑ Ak ste práve vymenili atramentovú kazetu, skontrolujte dátum vyznačený na obale. Ak ste zariadenie nepoužívali dlhší čas, spoločnosť Epson odporúča výmenu atramentových kaziet.
➔ „Výmena atramentovej kazety” na strane 52
- ❑ Skúste použiť originálne atramentové kazety Epson a papier odporúčaný spoločnosťou Epson.

Rozmazané alebo znečistené výtlačky

- ❑ Skúste použiť originálne atramentové kazety Epson a papier odporúčaný spoločnosťou Epson.
- ❑ Uistite sa, že zariadenie stojí na rovnej stabilnej ploche, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu. Zariadenie nebude fungovať správne, ak je naklonené.
- ❑ Uistite sa, že papier nie je poškodený, špinavý ani príliš starý.
- ❑ Uistite sa, že papier je suchý a že strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) smeruje v zadnom podávači papiera nahor.
- ❑ Uistite sa, že papier je suchý a že strana papiera určená na tlač (belšia alebo lesklejšia) smeruje v kazete na papier nahor.
- ❑ Ak je papier skrútený smerom k strane určenej na tlač, pred vložením ho vyrovajte alebo jemne skrúťte do opačného smeru.
- ❑ Uistite sa, že vybraný typ papiera v ovládači tlačiarne je vhodný pre typ papiera, ktorý je vložený v zariadení.
➔ „Výber papiera” na strane 14
- ❑ Vyberte každý hárok z výstupného zásobníka hneď po vytlačení.
- ❑ Nedotýkajte sa lesklého povrchu vytlačenej strany papiera a nedovoľte, aby sa ho dotklo čokoľvek iné. Pri manipulácii s výtlačkami postupujte podľa pokynov na papieri.

Riešenie problémov s tlačou

- ❑ Spustíte pomôcku Nozzle Check (Kontrola trysiek) a vyčistíte všetky tlačové hlavy, na ktoré sa vzťahuje chybný výsledok kontroly trysiek.
➔ „Kontrola trysiek tlačovej hlavy” na strane 56
- ❑ Spustíte pomôcku Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy).
➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 60
- ❑ Ak tlačíte údaje s vysokou hustotou na obyčajný papier použitím automatickej obojstrannej tlače, v ovládači tlačiarne znížte hodnotu položky **Print Density (Hustota tlače)** a vyberte dlhší čas v poli **Increased Ink Drying Time (Zvýšený čas schnutia atramentu)** v okne Print Density Adjustment (Nastavenie hustoty tlače) (v systéme Windows) alebo v okne Two-sided Printing Settings (v systéme Mac OS X).
- ❑ Ak je papier po tlači znečistený atramentom, vyčistíte vnútrozariadenia.
➔ „Čistenie vnútorných častí zariadenia” na strane 62

Rôzne problémy s výtlačkami

Nesprávne alebo skomolené znaky

- ❑ Zrušte prípadné zaseknuté tlačové úlohy.
➔ „Zrušenie tlače” na strane 33
- ❑ Vypnite zariadenie a počítač. Uistite sa, že kábel rozhrania zariadenia je bezpečne zapojený.
- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 67

Nesprávne okraje

- ❑ Uistite sa, že v zadnom podávači papiera alebo v kazete na papier je správne vložený papier.
➔ „Vkladanie papiera do kazety na papier” na strane 17
➔ „Vkladanie obálok do kazety na papier” na strane 21
➔ „Vkladanie papiera a obálok do zadného podávača papiera” na strane 24
- ❑ Skontrolujte nastavenia okrajov v aplikácii. Uistite sa, že okraje sú v rámci oblasti tlače strany.
➔ „Oblasť tlače” na strane 95
- ❑ Uistite sa, že nastavenia ovládača tlačiarne sú správne pre veľkosť papiera, ktorú používate.
V systéme Windows skontrolujte okno Main (Hlavný).
V systéme Mac OS X skontrolujte dialógové okno Page Setup alebo dialógové okno Print (Tlačiť).
- ❑ Ak sa okraje zobrazujú aj pri tlači použitím nastavenia tlače bez okrajov, skúste vykonať jeden z nasledujúcich krokov.
V systéme Windows kliknite na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)** v okne Maintenance (Údržba) ovládača tlačiarne a potom vyberte položku **Remove white borders (Odstrániť biele okraje)**.
V systéme Mac OS X vyberte možnosť **On (Zapnuté)** v položke Remove white borders (Odstrániť biele okraje). Ak chcete zobrazovať položku Remove white borders (Odstrániť biele okraje), klikaním prejdite cez nasledujúce ponuky: **System Preferences (Systémové nastavenia)**, **Print & Scan (Tlač a skenovanie)** (v systéme Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax (Tlač a fax)** (v systéme Mac OS X 10.6 alebo 10.5), vaša tlačiareň (v zozname Printers (Tlačiarne)), **Options & Supplies (Príslušenstvo a spotrebný materiál)** a potom **Driver (Ovládač)**.

Riešenie problémov s tlačou

- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
 - ➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 67

Výtlačok má mierny sklon

- ❑ Uistite sa, že v zadnom podávači papiera alebo v kazete na papier je správne vložený papier.
 - ➔ „Vkladanie papiera do kazety na papier” na strane 17
 - ➔ „Vkladanie obálok do kazety na papier” na strane 21
 - ➔ „Vkladanie papiera a obálok do zadného podávača papiera” na strane 24
- ❑ Ak je v ovládači tlačiarne vybratá možnosť **Draft (Návrh)** v položke Quality (Kvalita) v okne Main (Hlavný) (v systéme Windows) alebo možnosť **Fast Economy (Rýchle úsporné)** v položke Print Quality (Kvalita tlače) v časti Print Settings (Nastavenia tlače) (v systéme Mac OS X), vyberte iné nastavenie.

Prevrátený obrázok

- ❑ V systéme Windows zrušte začiarknutie políčka **Mirror Image (Zrkadlový obraz)** v okne More Options (Viac možností) ovládača tlačiarne alebo vypnite nastavenie Mirror Image (Zrkadlový obraz) v aplikácii. V systéme Mac OS X zrušte začiarknutie políčka **Mirror Image (Zrkadlový obraz)** v položke **Print Settings (Nastavenia tlače)** v dialógovom okne Print (Tlačiť) v ovládači tlačiarne alebo v aplikácii vypnite nastavenie Mirror Image (Zrkadlový obraz). Pokyny nájdete v online Pomocníkovi ovládača tlačiarne alebo aplikácie.
- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
 - ➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 67

Vytlačené prázdne strany

- ❑ Uistite sa, že nastavenia ovládača tlačiarne sú správne pre veľkosť papiera, ktorú používate. V systéme Windows skontrolujte okno Main (Hlavný). V systéme Mac OS X skontrolujte dialógové okno Page Setup alebo dialógové okno Print (Tlačiť).
- ❑ V systéme Windows začiarknite políčko **Skip Blank Page (Preskočiť prázdnu stranu)** kliknutím na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)** v okne Maintenance (Údržba) ovládača tlačiarne. V systéme Mac OS X vyberte možnosť **On (Zapnuté)** v položke Skip Blank Page (Preskočiť prázdnu stranu). Ak chcete zobraziť položku Skip Blank Page (Preskočiť prázdnu stranu), klikaním prejdite cez nasledujúce ponuky: **System Preferences (Systémové nastavenia)**, **Print & Scan (Tlač a skenovanie)** (v systéme Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax (Tlač a fax)** (v systéme Mac OS X 10.6 alebo 10.5), vaše zariadenie (v zozname Printers (Tlačiarne)), **Options & Supplies (Príslušenstvo a spotrebný materiál)** a potom **Driver (Ovládač)**.
- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
 - ➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 67

Potlačená strana je znečistená alebo poškriabaná

- ❑ Ak je papier skrútený smerom k strane určenej na tlač, pred vložením ho vyrovnejte alebo jemne skrúťte do opačného smeru.
- ❑ Niekoľkokrát vtiahnite a vysuňte obyčajný papier.
 - ➔ „Čistenie vnútorných častí zariadenia” na strane 62

Riešenie problémov s tlačou

- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.

➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 67

Príliš pomalá tlač

- ❑ Uistite sa, že vybraný typ papiera v ovládači tlačiarne je vhodný pre typ papiera, ktorý je vložený v zariadení.
➔ „Výber papiera” na strane 14

- ❑ V systéme Windows vyberte hodnotu **Quality (Kvalita)** v okne Main (Hlavný) ovládača tlačiarne. V systéme Mac OS X vyberte nižšiu hodnotu položky Print Quality (Kvalita tlače) v dialógovom okne Print Settings (Nastavenia tlače) v dialógovom okne Print (Tlačiť) ovládača tlačiarne.

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Windows” na strane 27

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne pre systém Mac OS X” na strane 28

- ❑ Zavrite všetky nepotrebné aplikácie.

- ❑ Ak tlačíte nepretržite dlhšiu dobu, tlač sa môže výrazne spomaliť. Príčinou je spomalenie tlače a zabránenie prehriatiu a poškodeniu mechanizmu zariadenia. Ak sa to stane, môžete pokračovať v tlači, no odporúčame zariadenie zastaviť a ponechať zapnuté a nečinné aspoň 45 minút. (Vypnuté zariadenie sa neobnovuje.) Po reštartovaní bude zariadenie tlačiť štandardnou rýchlosťou.

- ❑ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.

➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 67

Ak ste vyskúšali všetky vyššie uvedené metódy a problém ste nevyriešili, pozrite si nasledujúcu časť:

➔ „Zvýšenie rýchlosti tlače (len pre systém Windows)” na strane 91

Papier sa nepodáva správne

Papier sa nepodáva

Vyberte stoh papiera a skontrolujte nasledovné:

- ❑ Kazetu na papier ste úplne vložili do zariadenia.

- ❑ Papier nie je skrútený ani pokrčený.

- ❑ Papier nie je príliš starý. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch, ktoré sa dodávajú s papierom.

- ❑ Obyčajný papier nevkladajte nad značku pod šípkou ▼ nachádzajúcou sa na vnútornej časti vodiacej lišty papiera. Pri špeciálnych médiách Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.

➔ „Výber papiera” na strane 14

- ❑ Papier nie je zaseknutý vo vnútri zariadenia. Ak je zaseknutý, vyberte ho.

➔ „Zaseknutý papier” na strane 76

- ❑ Atramentové kazety nie sú spotrebované. Ak je atramentová kazeta spotrebovaná, vymeňte ju.

➔ „Výmena atramentovej kazety” na strane 52

- ❑ Pri vkladaní papiera ste dodržali všetky špeciálne pokyny dodávané s papierom.


Podávanie viacerých strán

- ☐ Obyčajný papier nevkladajte nad značku pod šípkou ▼ nachádzajúcou sa na vnútornej časti vodiacej lišty papiera. Pri špeciálnych médiách Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.
➔ „Výber papiera” na strane 14
- ☐ Uistite sa, že postranné vodiace lišty tesne priliehajú k okrajom papiera.
- ☐ Uistite sa, že papier nie je skrútený ani zložený. Ak je skrútený alebo zložený, vyrovajte ho alebo ho mierne skrúťte opačným smerom ešte pred vložením.
- ☐ Vyberte stoh papiera a skontrolujte, či papier nie je príliš tenký.
➔ „Papier” na strane 94
- ☐ Ofúknite okraje stohu papiera, aby sa hárky od seba oddelili, a znova papier vložte.
- ☐ Ak sa tlačí príliš veľa kópií súboru, podľa nasledujúceho postupu skontrolujte nastavenie položky Copies (Kópie) v ovládači tlačiarne aj v aplikácii.
V systéme Windows skontrolujte nastavenie položky Copies (Kópie) v okne Main (Hlavný).
V systéme Mac OS X skontrolujte nastavenie Copies (Kópie) v dialógovom okne Print (Tlačiť).

Papier je nesprávne vložený

Ak ste papier vložili príliš hlboko do zariadenia, zariadenie nemôže papier správne natiahnuť. Vypnite zariadenie a opatrne vyberte papier. Potom zariadenie zapnite a znova vložte papier správnym spôsobom.

Papier sa nevysunul úplne alebo je pokrčený

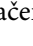
- ☐ Ak sa papier úplne nevysúva, vysuňte ho stlačením tlačidla . Ak sa papier zasekol vo vnútri zariadenia, vyberte ho podľa pokynov v nasledujúcej časti.
➔ „Zaseknutý papier” na strane 76
- ☐ Ak je papier pokrčený, keď vychádza von zo zariadenia, môže byť vlhký alebo príliš tenký. Vložte nový stoh papiera.

Poznámka:

Všetok nepoužitý papier uskladnite v pôvodnom balení na suchom mieste.

Zariadenie netlačí

Všetky kontrolky svietia

- ☐ Stlačením tlačidla  sa presvedčte, či je zariadenie zapnuté.
- ☐ Uistite sa, že napájací kábel je správne zapojený.
- ☐ Uistite sa, že zásuvka funguje a nie je ovládaná prepínačom na stene ani časovačom.

Kontrolky sa rozsvietia a potom zhasnú

Napätie zariadenia sa pravdepodobne nezhoduje s menovitým napätím zásuvky. Okamžite vypnite zariadenie a odpojte ho. Potom skontrolujte štítok na zadnej strane zariadenia.

**Varovanie:**

Ak sa napätie nezhoduje, ZARIADENIE NEPRIPÁJAJTE ZNOVA DO ZÁSUVKY. Obráťte sa na dodávateľa.


Svieti len kontrolka napájania

- ☐ Vypnite zariadenie a počítač. Uistite sa, že kábel rozhrania zariadenia je bezpečne zapojený.
- ☐ Ak používate rozhranie USB, uistite sa, že váš kábel vyhovuje štandardu USB alebo Hi-Speed USB.
- ☐ Ak je zariadenie pripojené k počítaču prostredníctvom rozbočovača USB, pripojte zariadenie k prvej úrovni rozbočovača v smere od počítača. Ak počítač stále nerozpozna ovládač tlačiarne, skúste zariadenie pripojiť priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB.
- ☐ Ak zariadenie pripájate k počítaču prostredníctvom rozbočovača USB, uistite sa, že počítač rozpoznáva zariadenie rozbočovača USB.
- ☐ Ak sa pokúšate vytlačiť veľký obrázok, počítač nemusí mať dostatočnú pamäť. Skúste znížiť rozlíšenie obrázka alebo vytlačiť menší obrázok. Je možné, že v počítači bude potrebné nainštalovať väčšiu pamäť.
- ☐ Používatelia systému Windows môžu zrušiť všetky zaseknuté tlačové úlohy prostredníctvom okna Windows Spooler (Zaraďovacia služba systému Windows).
 - ➔ „Zrušenie tlače” na strane 33
- ☐ Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znovu nainštalujte.
 - ➔ „Odinštalovanie softvéru” na strane 67

Po výmene kazety sa zobrazí chyba atramentu

1


Otvorte kryt tlačiarne.

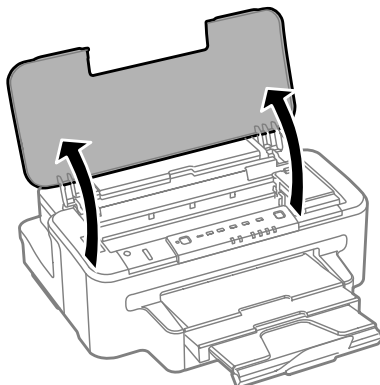


Riešenie problémov s tlačou

- 2** Uistite sa, že držiak atramentových kaziet sa nachádza v polohe výmeny atramentových kaziet.

Poznámka:

Ak sa držiak atramentových kaziet nachádza úplne vpravo, stlačte tlačidlo .

- 3** Otvorte kryt atramentových kaziet. Vyberte a znovu založte atramentovú kazetu a pokračujte v jej inštalácii.

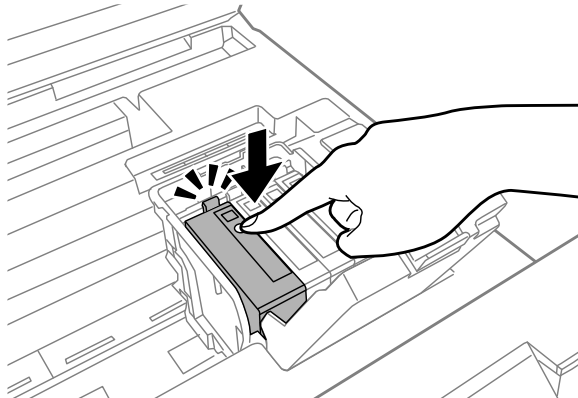


- 4** Pevne zatvorte kryt atramentových kaziet.


- 5** Zatvorte kryt tlačiarne.

Zvýšenie rýchlosti tlače (len pre systém Windows)

Ak je rýchlosť tlače nízka, možno ju zvýšiť výberom určitých nastavení v okne Extended Settings (Rozšírené nastavenia). Kliknite na tlačidlo **Extended Settings (Rozšírené nastavenia)** v okne Maintenance (Údržba) ovládača tlačiarne.

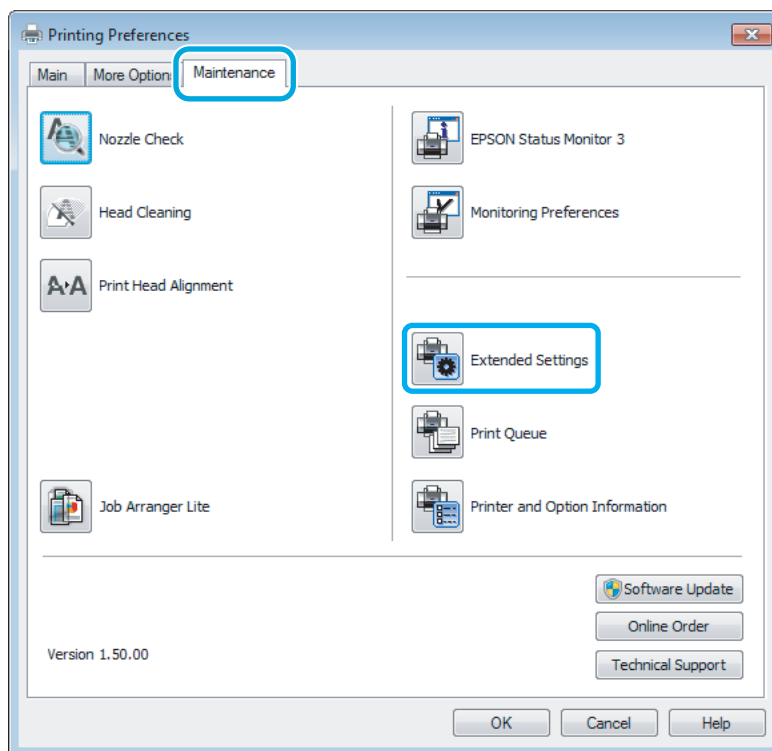

Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.

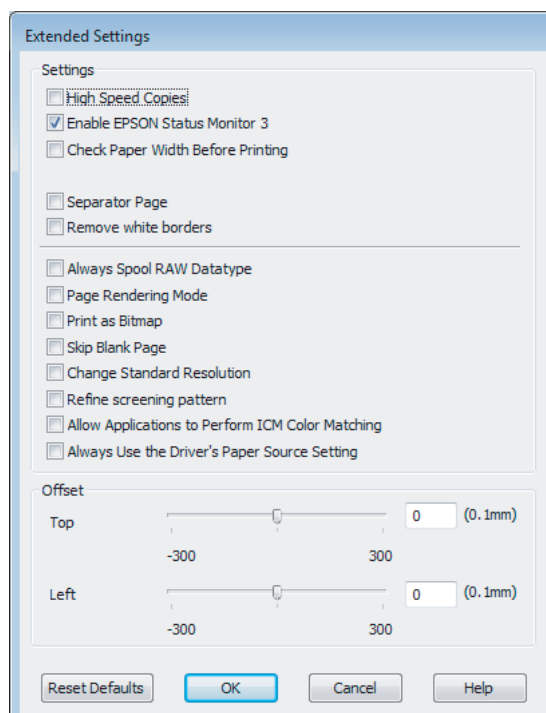

Riešenie problémov s tlačou

Začiarknite nasledujúce políčka a rýchlosť tlače sa možno zvýši.

- ☐ High Speed Copies (Vysokorýchlostná tlač kópií)
- ☐ Always spool RAW datatype (Vždy zaradiť do frontu dátový typ RAW)
- ☐ Page Rendering Mode (Režim zobrazenia strany)
- ☐ Print as Bitmap (Tlačiť ako Bitovú mapu)

Podrobnosti o každej položke nájdete v online Pomocníkovi.

Iný problém

Tichá tlač obyčajných papierov

Keď je ako typ papiera vybraný obyčajný papier a pre kvalitu tlače je vybraná možnosť Standard (Štandardne) (Windows) alebo Normal (Normálne) (Mac OS X), zariadenie tlačí vysokou rýchlosťou. Skúste stíšiť prevádzku výberom možnosti Quiet Mode (Tichý režim), čím sa zníži rýchlosť tlače.

V systéme Windows začiarknite políčko Quiet Mode (Tichý režim) v okne Main (Hlavný) ovládača tlačiarne. V systéme Mac OS X vyberte možnosť **On (Zapnuté)** v položke Quiet Mode (Tichý režim). Ak chcete zobrazíť položku Quiet Mode (Tichý režim), klikaním prejdite cez nasledujúce ponuky: **System Preferences (Systémové nastavenia)**, **Print & Scan (Tlač a skenovanie)** (v systéme Mac OS X 10.7) alebo **Print & Fax (Tlač a fax)** (v systéme Mac OS X 10.6 alebo 10.5), vaše zariadenie (v zozname Printers (Tlačiarne)), **Options & Supplies (Príslušenstvo a spotrebný materiál)** a potom **Driver (Ovládač)**.

Informácie o zariadení

Atrament a skrinka údržby

Atramentové kazety

V tomto zariadení môžete použiť nasledujúce atramentové kazety:

Atramentová kazeta	Číslo dielov	
	WF-3010	WF-3011
Black (Čierna)	T1301 T1291	143 141
Cyan (Azúrová)	T1302 T1292	143 141
Magenta (Purpurová)	T1303 T1293	143 141
Yellow (Žltá)	T1304 T1294	143 141

Poznámka:

Niektoré kazety nie sú dostupné vo všetkých regiónoch.

Farba	Black (Čierna), Cyan (Azúrová), Magenta (Purpurová), Yellow (Žltá)
Životnosť kazety	V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov spotrebujte atramentové kazety do šiestich mesiacov od otvorenia obalu.
Teplota	Uskladnenie: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F) 1 mesiac pri teplote 40 °C (104 °F) Zmrazenie:* -12 °C (10,4 °F)

* Atrament sa rozmrazí a bude použiteľný približne po 3 hodinách pri teplote 25 °C (77 °F).

Skrinka údržby

V tomto zariadení môžete použiť nasledujúcu skrinku údržby.

	Číslo dielu
Skrinka údržby	T6711

Systémové požiadavky

Pre systém Windows

Systém	Počítačové rozhranie
Windows 7 (32-bitový, 64-bitový), Vista (32-bitový, 64-bitový), XP SP1 alebo novší (32-bitový) alebo XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Pre systém Mac OS X

Systém	Počítačové rozhranie
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Poznámka:

Súborový systém UNIX File System (UFS) pre systém Mac OS X nie je podporovaný.

Technické údaje

Poznámka:

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje o tlačiarni

Dráha papiera	Kazeta na papier 1 a 2 *, predný vstup Zadný podávač papiera, horný vstup
Kapacita	27,5 mm pre kazetu na papier 1 a 2 * 0,3 mm pre zadný podávač papiera

* V závislosti od zariadenia nemusí byť táto kazeta k dispozícii.

Papier

Poznámka:

- ☐ Keďže výrobca môže kedykoľvek zmeniť kvalitu jednotlivých značiek alebo typov papiera, spoločnosť Epson nemôže zaručiť kvalitu žiadnej značky alebo typu papiera nevyrábaného spoločnosťou Epson. Pred zakúpením väčšieho množstva papiera alebo pred veľkou tlačovou úlohou vždy odskúšajte vzorky papiera.
- ☐ Nekvalitný papier môže znížiť kvalitu tlače a spôsobiť zaseknutie papiera či iné problémy. Ak sa vyskytnú problémy, použite kvalitnejší papier.

Samostatné hárky:

Informácie o zariadení

Veľkosť	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 palcov) 13 × 18 cm (5 × 7 palcov) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 palcov) 13 × 20 cm (5 × 8 palcov) 20 × 25 cm (8 × 10 palcov) 16:9 na šírku (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 palcov Legal 8 1/2 × 14 palcov
Typy papiera	Obyčajný papier alebo špeciálny papier distribuovaný spoločnosťou Epson
Hrúbka (pre obyčajný papier)	0,08 až 0,11 mm (0,003 až 0,004 palca)
Hmotnosť (pre obyčajný papier)	64 g/m ² (17 lb) až 90 g/m ² (24 lb)

Obálky:

Veľkosť	Obálka č. 10 4 1/8 × 9 1/2 palca Obálka DL 110 × 220 mm Obálka C4 229 × 324 mm Obálka C6 114 × 162 mm
Typy papiera	Obyčajný papier
Hmotnosť	75 g/m ² (20 lb) až 90 g/m ² (24 lb) pre obálku č. 10, DL a C6 80 g/m ² (21 lb) až 100 g/m ² (26 lb) pre obálku C4


Oblasť tlače

Zvýraznené časti znázorňujú oblasť tlače.


Samostatné hárky:

Normálne	Bez okrajov
-----------------	--------------------

Informácie o zariadení

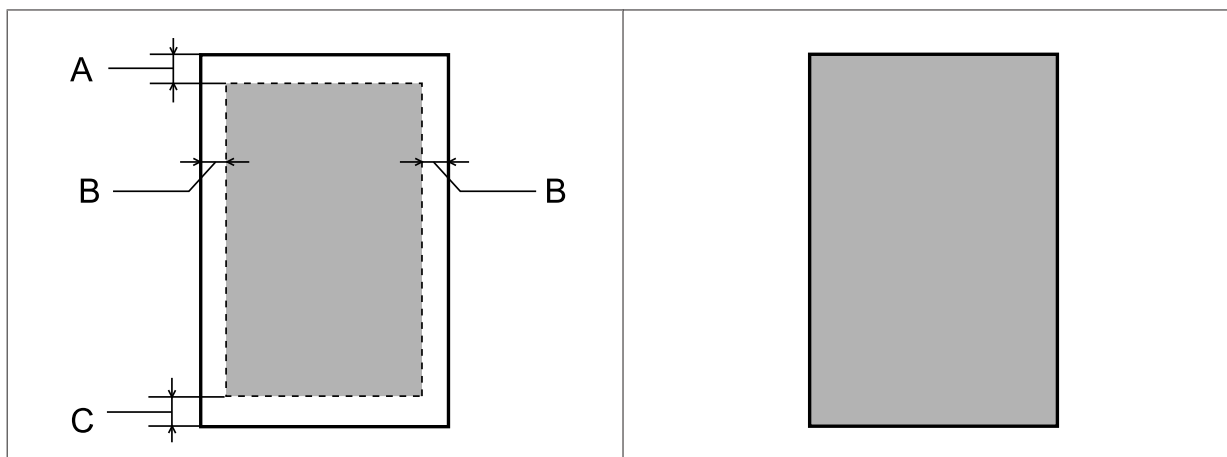

Obálky:

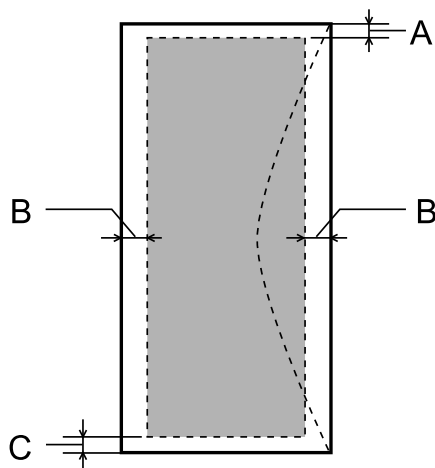

	Minimálny okraj		
Typ média	Samostatné hárky	Obálky (č. 10/DL/C6)	Obálka (C4)
A	3,0 mm (0,12 palca)	3,0 mm (0,12 palca)* ¹	3,0 mm (0,12 palca)* ¹
B	3,0 mm (0,12 palca)	5,0 mm (0,20 palca)	10,0 mm (0,40 palca)
C	3,0 mm (0,12 palca)	3,0 mm (0,12 palca)* ²	3,0 mm (0,12 palca)* ²

*1 Odporúčaný okraj je 17 mm.

*2 Odporúčaný okraj je 42 mm.

Poznámka:

V závislosti od typu papiera sa v hornej a dolnej časti výtlačku môže kvalita tlače zhoršiť alebo táto oblasť môže byť rozmazaná.

Technické údaje sieťového rozhrania

Wi-Fi	Štandard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Zabezpečenie:	WEP (64-/128-bitové) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
	Komunikačný režim:	Infraštruktúrny režim Režim ad hoc
Ethernet	Štandard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Komunikačný režim:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 V súlade so štandardom IEEE 802.11b/g/n alebo IEEE 802.11b/g v závislosti od miesta zakúpenia.

*2 V súlade s technológiou WPA2 s podporou zabezpečenia WPA/WPA2 Personal.

*3 Pripojené zariadenie by malo byť v súlade so štandardom IEEE802.3az.

Mechanické technické údaje

Rozmery	Uskladnenie Šírka: 449 mm (17,7 palca) Hĺbka: 380 mm (15,0 palca) Výška: 165 mm (6,5 palca)
	Tlač* Šírka: 449 mm (17,7 palca) Hĺbka: 553 mm (21,8 palca) Výška: 188 mm (7,4 palca)
Hmotnosť	Približne 5,3 kg (11,7 lb) bez atramentových kaziet a napájacieho kábla.

* S vysunutým nástavcom výstupného zásobníka.

Elektrické technické údaje

	Model s napájaním 100 – 120 V	Model s napájaním 220 – 240 V
Rozsah vstupného napätia	90 až 132 V	198 až 264 V
Menovitý frekvenčný rozsah	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Vstupný frekvenčný rozsah	49,5 až 60,5 Hz	49,5 až 60,5 Hz
Menovitý prúd	0,6 A	0,3 A

Informácie o zariadení

Spotreba energie	Tlač	Približne 17 W (ISO/ IEC24712)	Približne 17 W (ISO/ IEC24712)
	Pohotovostný režim	Približne 3,2 W	Približne 3,2 W
	Režim spánku	Približne 1,6 W	Približne 1,6 W
	Vypnuté	Približne 0,2 W	Približne 0,3 W

Poznámka:

Napätie je uvedené na štítku na zadnej strane zariadenia.

Environmentálne technické údaje

Teplota	Prevádzka: 10 až 35 °C (50 až 95 °F) Uskladnenie: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F) 1 mesiac pri teplote 40 °C (104 °F)
Vlhkosť	Prevádzka:* 20 až 80 % relatívnej vlhkosti Uskladnenie:* 5 až 85 % relatívnej vlhkosti

* Bez kondenzácie

Normy a osvedčenia

Americký model:

Bezpečnosť	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1
EMC	FCC Článok 15 podčasť B Trieda B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Trieda B

Toto zariadenie obsahuje nasledujúci bezdrôtový modul.

Výrobca: Askey Computer Corporation

Typ: WLU6117-D69 (RoHS)

Toto zariadenie vyhovuje článku 15 pravidiel FCC a článku RSS-210 pravidiel IC. Spoločnosť Epson nezodpovedá za nesplnenie požiadaviek ochrany v dôsledku neodporúčanej úpravy zariadenia. Použitie je podmienené nasledujúcimi dvomi požiadavkami: (1) zariadenie nesmie produkovať nežiaduce rušenie a (2) zariadenie musí byť schopné absorbovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobiť, že zariadenie nebude pracovať správne.

Toto zariadenie je určené na prevádzku v interiéri a čo najďalej od okien, aby sa zabezpečením maximálneho tienenia predišlo rušeniu rádiových vln licencovaných služieb. Zariadenie (alebo jeho vysielač anténa) umiestnené v exteriéri podlieha licenci.

Európsky model:

Informácie o zariadení

Smernica o nízkom napätí 2006/95/EK	EN60950-1
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite č. 2004/108/ES	EN55022 Trieda B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Smernica R&TTE č. 1999/5/ES	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Pre používateľov v Európe:

Spoločnosť Seiko Epson Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie modelu B541A vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice č. 1999/5/ES.

Určené na použitie len v nasledujúcich krajinách: Írsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Island, Cyprus, Grécko, Slovinsko, Malta, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Vo Francúzsku je povolené len používanie v interiéri.

V Taliansku je na používanie zariadenia mimo vlastných priestorov potrebné oprávnenie.

Spoločnosť Epson nepreberá zodpovednosť za to, ak zariadenie v dôsledku jeho neodporúčanej modifikácie nebude spĺňať ochranné požiadavky.



Rozhranie

Hi-Speed USB (trieda zariadení pre počítače)

Kde získať pomoc

Webová stránka technickej podpory

Webová lokalita technickej podpory spoločnosti Epson poskytuje pomoc pri problémoch, ktoré sa nedajú vyriešiť pomocou informácií o riešení problémov z dokumentácie k výrobku. Ak máte webový prehliadač a môžete sa pripojiť k internetu, navštívte túto stránku na adrese:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ak potrebujete najnovšie ovládače, zoznamy najčastejších otázok, príručky alebo iné položky na prevzatie, navštívte túto lokalitu na adrese:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Potom na miestnej webovej stránke spoločnosti Epson vyberte časť venovanú podpore.

Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson

Pred kontaktovaním spoločnosti Epson

Ak vaše zariadenie od spoločnosti Epson nefunguje správne a vzniknutý problém sa nedarí vyriešiť pomocou informácií o riešení problémov uvedených v dokumentácii k zariadeniu, požiadajte o pomoc oddelenie podpory spoločnosti Epson. Ak zákaznícka podpora pre vašu oblasť nie je uvedená nižšie, obráťte sa na dodávateľa, u ktorého ste si zariadenie zakúpili.

Pracovníci zákazníckej podpory spoločnosti Epson vám budú môcť poskytnúť pomoc oveľa rýchlejšie, ak im poskytnete nasledujúce informácie:

- ☐ Sériové číslo zariadenia
(Štítok so sériovým číslom sa zvyčajne nachádza na zadnej časti zariadenia.)
- ☐ Model zariadenia
- ☐ Verzia softvéru zariadenia
(Kliknite na tlačidlo **About**, na tlačidlo **Version Info** alebo na podobné tlačidlo v softvéri zariadenia.)
- ☐ Značka a model vášho počítača
- ☐ Názov a verzia operačného systému počítača
- ☐ Názvy a verzie softvérových aplikácií, ktoré zvyčajne používate s daným zariadením

Kde získať pomoc

Poznámka:

V závislosti od zariadenia môžu byť údaje zoznamu volaní pre fax a sieťové nastavenia uložené v pamäti zariadenia. V dôsledku poruchy alebo opravy sa údaje alebo nastavenia môžu stratiť. Spoločnosť Epson nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov ani za zálohovanie alebo obnovenie údajov alebo nastavení, a to ani počas záručného obdobia. Odporúčame, aby ste si svoje údaje zálohovali sami alebo si ich zaznamenali.

Pomoc pre používateľov v Európe

Informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory spoločnosti Epson nájdete v dokumente **Paneurópska záruka**.

Pomoc pre používateľov v Taiwane

Kontakty na informácie, podporu a služby:

Internet (<http://www.epson.com.tw>)

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie a dopyty na zariadenia.

Centrum pomoci Epson (telefón: +0280242008)

Náš tím z centra pomoci vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- ☐ Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- ☐ Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- ☐ Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

Servisné stredisko pre opravy:

Telefónne číslo	Faxové číslo	Adresa
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Kde získať pomoc

Telefónne číslo	Faxové číslo	Adresa
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pomoc pre používateľov v Singapore

Zdroje informácií, podpora a služby dostupné v spoločnosti Epson Singapore:

Internet (<http://www.epson.com.sg>)

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie, často kladené otázky (FAQ), dopyty týkajúce sa predaja a technická podpora prostredníctvom e-mailu.

Centrum pomoci Epson (telefón: (65) 6586 3111)

Náš tím z centra pomoci vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- ☐ Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- ☐ Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- ☐ Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

Pomoc pre používateľov v Thajsku

Kontakty na informácie, podporu a služby:

Internet (<http://www.epson.co.th>)

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie, často kladené otázky (FAQ) a e-mail.

Asistenčná linka pomoci Epson (telefón: (66) 2685 9899)

Náš tím z Poradenskej linky vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- ☐ Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach

Kde získať pomoc

- ☐ Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- ☐ Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

Pomoc pre používateľov vo Vietname

Kontakty na informácie, podporu a služby:

Poradenská linka Epson (te- 84-8-823-9239
lefón):

Servisné stredisko: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Pomoc pre používateľov v Indonézii

Kontakty na informácie, podporu a služby:

Internet (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie
- ☐ Často kladené otázky (FAQ), dopyty týkajúce sa predaja, otázky prostredníctvom e-mailu

Poradenská linka Epson (Hotline)

- ☐ Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- ☐ Technická podpora

Telefón (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Servisné stredisko Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Tel./Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Tel./Fax: (62) 22-7303766

Kde získať pomoc

Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Telefón: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefón: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Tel./Fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Tel.: (62) 411-350147/411-350148

Pomoc pre používateľov v Malajzii

Kontakty na informácie, podporu a služby:

Internet (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie
- ☐ Často kladené otázky (FAQ), dopyty týkajúce sa predaja, otázky prostredníctvom e-mailu

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Ústredie

Telefón: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Centrum pomoci Epson

- ☐ Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o výrobkoch (infolinka)

Telefón: 603-56288222

Kde získať pomoc

- ❑ Dopyty týkajúce sa opráv a záruky, použitia zariadení a technickej podpory (Technická linka)

Telefón: 603-56288333

Pomoc pre používateľov v Indii

Kontakty na informácie, podporu a služby:

Internet (<http://www.epson.co.in>)

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie a dopyty na zariadenia.

Kde získať pomoc**Ústredie spoločnosti Epson India – Bangalore**

Telefón: 080-30515000

Fax: 30515005

Regionálne pobočky spoločnosti Epson India:

Miesto	Telefónne číslo	Faxové číslo
Bombaj	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Dillí	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kalkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hajdarabád	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Neuvádza sa
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Linka pomoci

Servis, informácie o zariadeniach alebo objednanie kaziet – 18004250011 (9:00 – 21:00) – bezplatná linka.

Servis (používatelia CDMA a mobilných zariadení) – 3900 1600 (9:00 – 18:00), predvoľba – miestny kód STD.

Pomoc pre používateľov na Filipínach

Používatelia sa môžu obrátiť na spoločnosť Epson Philippines Corporation na uvedených telefónnych a faxových číslach a e-mailovej adrese, ak chcú získať technickú podporu, ako aj iné služby poskytované po predaji:

Priama linka: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Linka priamej pomoci: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Internet (<http://www.epson.com.ph>)

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie, často kladené otázky (FAQ) a dopyty zaslané e-mailom.

Bezplatné číslo 1800-1069-EPSON (37766)

Kde získať pomoc

Náš tím z Poradenskej linky vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- ☐ Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- ☐ Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- ☐ Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

Register

A

Atrament	
dočasná tlač s čiernym atramentom.....	48
kontrola stavu atramentovej kazety v systéme Mac OS X.....	47
kontrola stavu atramentovej kazety v systéme Windows.....	46
preventívne opatrenia.....	43
šetrenie čierneho atramentu v systéme Windows.....	51
tlač čiernou.....	48
tlač čiernou v systéme Mac.....	50
tlač čiernou v systéme Windows.....	49
Atramentové kazety	
čísla dielov.....	93
výmena pri minútí.....	52
Autorské práva.....	2

B

Bezpečnostné informácie.....	8
------------------------------	---

Č

Čistenie hlavy	
Mac OS X.....	59
tlačidlá na zariadení.....	59
Windows.....	58
Čistenie tlačovej hlavy.....	58

D

Dokumenty	
tlač.....	29

E

Easy Photo Print.....	34
Epson	
Easy Photo Print.....	34
papier.....	14

F

Fotografia	
softvér.....	34

C

Chyby	
tlač.....	70

K

Káble rozhrania.....	99
----------------------	----

Kontaktovanie spoločnosti Epson.....	100
Kontrola trysiek.....	56
Mac OS X.....	56
systém Windows.....	56
tlačidlá na zariadení.....	57
Kontrolky	
blikanie.....	89
kontrolky stavu.....	70
Kvalita tlače	
vylepšenie.....	82

M

Mac OS X	
kontrola stavu zariadenia.....	74
otvorenie nastavení tlačiarne.....	28
Manuálne podávanie.....	24

N

Nastavenia zariadenia	
Časovač režimu spánku.....	61
Časovač vypnutia.....	61
otvorenie v systéme Mac OS X.....	28
otvorenie v systéme Windows.....	27
Nesprávne nastavenie.....	83
Nesprávne znaky.....	85

O

Obálky	
oblasť tlače.....	96
vkladanie.....	21, 24
Obojstranná tlač.....	35
Ochranné známky.....	2
Okraje	
problémy.....	85
Ovládač	
odínštalovanie.....	67
otvorenie v systéme Mac OS X.....	28
otvorenie v systéme Windows.....	27

P

Papier	
oblasť tlače.....	95
pokrčenie.....	88
problémy s podávaním.....	87
Špeciálny papier Epson.....	14
technické údaje.....	94
vkladanie.....	14, 17, 24
zaseknutie.....	76
Pomoc	
Epson.....	100
Prázdne strany.....	86
Preprava zariadenia.....	65

Register

Problémy	
diagnostika.....	70
kontaktovanie spoločnosti Epson.....	100
nesprávne farby.....	84
nesprávne znaky.....	85
okraje.....	85
podávanie papiera.....	87
prázdne strany.....	86
pruhy.....	83
riešenie.....	100
rozmazané výtlačky.....	84
rýchlosť tlače.....	87
tlač.....	70
zariadenie netlačí.....	88
zaseknutie papiera.....	76
znečistené výtlačky.....	84, 86
zrkadlový obraz.....	86
Problémy s farbami.....	84
Pruhy.....	83
R	
Rozmazané výtlačky.....	84
Rýchlosť	
zvýšenie.....	87, 91
Rýchlosť tlače	
zvýšenie.....	87, 91
S	
Servis.....	100
Skrinka údržby.....	63
Softvér	
odinštalovanie.....	67
Správa tlačových úloh	
Windows.....	73
Status Monitor	
Mac OS X.....	74
Systémové požiadavky.....	94
T	
Technická podpora.....	100
Technické údaje	
atramentové kazety.....	93
mechanické.....	97
normy a osvedčenia.....	98
papier.....	94
tlačiareň.....	94
Technické údaje oblasti tlače.....	95
Text	
tlač dokumentov.....	29
Tlač	
obojstranná.....	35
odkaz.....	35
predvoľba.....	35
prispôbenie na stranu.....	37
text.....	29
viacero strán na hárok.....	39
zrušenie.....	33

Tlač s prispôbením na stranu.....	37
Tlač strán na jeden hárok.....	39
Tlačová hlava	
čistenie.....	58
kontrola.....	56
zarovnanie.....	60

U

USB	
konektor.....	99
Úspora energie.....	61

V

Viacero strán na hárok.....	39
Vkladanie	
obálky.....	21
papier.....	14, 17, 24
Vodorovné pruhy.....	83
Výmena atramentových kaziet.....	52

W

Windows	
kontrola stavu zariadenia.....	73
otvorenie nastavení tlačiarne.....	27
správa tlačových úloh.....	73

Z

Zariadenie	
časti.....	11
čistenie.....	62
kontrola stavu.....	73
preprava.....	65
Zarovnanie tlačovej hlavy.....	60
Zdieľanie tlačiarne	
Mac OS X.....	42
Windows.....	40
Zmena veľkosti strán.....	37
Zmenšenie strán.....	37
Znečistené výtlačky.....	84, 86
Zrkadlový obraz.....	86
Zrušenie tlače.....	33
Mac OS X.....	33
Windows.....	33
Zväčšenie strán.....	37