

Användarhandbok

NPD4671-00 SV

Copyright och varumärken

Copyright och varumärken

Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på något annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar antages vad gäller användandet av informationen häri. Ansvar antages ej heller vad gäller skador orsakade av användandet av informationen häri. Informationen i detta dokument är endast avsedd för den här Epson-produkten. Epson ansvarar inte för att uppgifterna är tillämpliga på andra produkter.

Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag påtar sig något ansvar gentemot köparen av produkten eller tredje part för skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part har ådragit sig till följd av olyckshändelse, felaktig användning eller missbruk av produkten eller ej godkända modifieringar, reparationer eller ändringar av produkten eller (gäller ej USA) underlåtenhet att följa Seiko Epson Corporations användnings- och underhållsanvisningar.

Seiko Epson Corporation kan inte hållas ansvarigt för skador eller problem som uppstår vid användning av eventuella tillval eller förbrukningsartiklar än sådana som av Seiko Epson Corporation har märkts med Original Epson Products (originalprodukter från Epson) eller Epson Approved Products (av Epson godkända produkter).

Seiko Epson Corporation kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av elektromagnetiska störningar som beror på att andra gränssnittskablar än de som är märkta Epson Approved Products (Epson-godkända produkter) av Seiko Epson Corporation har använts.

EPSON® är ett registrerat varumärke och EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ och motsvarande logotyp är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.

PowerPC® är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows® och Windows Vista® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, och OS X® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat och Photoshop är registrerade varumärken som tillhör Adobe systems Incorporated. De kan vara registrerade varumärken i vissa jurisdiktioner.

Allmänt: Andra produktnamn som förekommer i detta dokument används endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson fransäger sig all rätt till dessa varumärken.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innehållsförteckning

Copyright och varumärken

Copyright och varumärken.	2
-----------------------------------	---

Introduktion

Här hittar du information.	6
Obs!, Viktigt och Anmärkningar.	6
Version av operativsystem.	6

Viktiga instruktioner

Säkerhetsinformation.	8
Produktråd och varningar.	8
Installera/använda produkten.	8
Använda produkten med en trådlös anslutning.	10
Hantera bläckpatroner.	10

Information om produktens delar

Produktens delar.	11
Guide till kontrollpanelen.	12
Knappar.	12
Lampor.	13

Hantering av papper och media

Introduktion till användning, påfyllning och lagring av medier.	14
Förvaring av papper.	14
Val av papper.	14
Papperstypinställningar från skrivardrivrutinen.	16
Fyller på papper i papperskassetten.	17
Fylla på kuvert i papperskassetten.	21
Fylla på papper och kuvert i bakre matningsfacket	24

Utskrifter

Skrivardrivrutin och statusövervakare.	27
Öppna skrivardrivrutinen för Windows.	27
Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X.	28
Grundläggande funktioner.	29
Enkla utskrifter.	29

Avbryta utskrifter.	32
Övriga alternativ.	33
Skriva ut fotografier på ett enkelt sätt.	33
Produktförval (Endast för Windows).	34
Dubbelsidig utskrift.	34
Utskrift med Anpassa till sida.	37
Pages per Sheet (Sidor per ark)-utskrift.	38
Dela produkten för utskrift.	39
Inställningar för Windows.	39
Inställningar för Mac OS X.	41

Byta bläckpatroner

Säkerhetsinstruktioner, försiktighetsåtgärder och specifikationer för bläckpatron.	42
Säkerhetsinstruktioner.	42
Försiktighetsåtgärder vid byte av bläckpatron	43
Bläckpatronsspecifikationer.	44
Kontrollera statusen för bläckpatroner.	44
För Windows.	44
För Mac OS X.	45
Skriva ut tillfälligt med svart bläck när färgbläcket har tagit slut.	46
För Windows.	47
För Mac OS X.	48
Spara svart bläck när patronen börjar ta slut (endast Windows).	49
Byta en bläckpatron.	50

Underhåll av produkt och programvara

Kontrollera skrivarhuvudets munstycken.	54
Använda verktyget Nozzle Check (Munstyckeskontroll) för Windows.	54
Använda verktyget Nozzle Check (Munstyckeskontroll) för Mac OS X.	54
Använda produktknapparna.	55
Rengöring av skrivarhuvudet.	56
Använda verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) för Windows.	56
Använda verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) för Mac OS X.	56
Använda produktknapparna.	57
Justering av av skrivarhuvudet.	57

Innehållsförteckning

Använda verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) för Windows.	58
Använda verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) för Mac OS X.	58
Spara ström.	58
För Windows.	59
För Mac OS X.	59
Rengöra produkten.	59
Rengöring av produktens yttre.	59
Invändig rengöring av produkten.	60
Byta underhållsenhet.	60
Kontrollera statusen på underhållsenheten.	60
Försiktighet vid hantering.	60
Byte av underhållsenhet.	61
Transportera produkten.	62
Kontrollera och installera din programvara.	63
Kontrollera programvaran som installerats på din dator.	63
Installera programvaran.	64
Avinstallera din programvara.	64
För Windows.	64
För Mac OS X.	66

Felsökning för utskrift

Diagnostisera problemet.	67
Felindikatorer.	67
Kontrollera produktens status.	70
Pappersstopp.	72
Ta bort papper som har fastnat från den bakre luckan.	73
Plocka bort papper som fastnat i produktens inre.	75
Ta bort papper som har fastnat i papperskassetten.	77
Förhindra pappersstopp.	78
Återuppta utskriften efter ett pappersstopp (endast Windows).	78
Hjälp med utskriftskvalitet.	79
Horisontella band.	80
Vertikala band eller vertikal feljustering.	80
Felaktiga eller saknade färger.	81
Suddig eller kladdig utskrift.	81
Diverse problem med utskrifter.	82
Felaktiga eller förvrängda tecken.	82
Felaktiga marginaler.	82
Utskriften lutar en aning.	83
Omvänd utskrift.	83
Tomma sidor skrivs ut.	83
Den utskrivna sidan är kladdig eller repig.	83

Utskriften är för långsam.	84
Papperet matas på fel sätt.	84
Papperet matas inte fram.	84
Flera sidor matas fram.	85
Papperet har fyllts på felaktigt.	85
Papperet matas inte ut helt eller är skrynkligt	85
Produkten skriver inte ut.	85
Alla lampor är släckta.	85
Lamporna tänds och slocknar sedan.	86
Endast strömlampan lyser.	86
Ett bläckfel visas efter det att du har bytt bläckpatron.	86
Öka utskriftshastigheten (Endast för Windows)	88
Övriga problem.	89
Tyst utskrift på vanligt papper.	89

Produktinformation

Bläck och underhållsenhet.	90
Bläckpatroner.	90
Underhållsenhet	90
Systemkrav.	91
För Windows.	91
För Mac OS X.	91
Tekniska specifikationer.	91
Skrivarspecifikationer.	91
Specifikation för nätverksgränssnitt.	94
Mekanik.	94
Elektricitet.	94
Omgivning.	95
Standarder och godkännanden.	95
Gränssnitt.	96

Var du kan få hjälp

Webbplatsen för teknisk support.	97
Kontakta Epsons kundtjänst.	97
Innan du kontaktar Epson.	97
Hjälp för användare i Europa.	98
Hjälp för användare i Taiwan.	98
Hjälp för användare i Singapore.	99
Hjälp för användare i Thailand.	99
Hjälp för användare i Vietnam.	99
Hjälp för användare i Indonesien.	100
Hjälp för användare i Malaysia.	101
Hjälp för användare i Indien.	102
Hjälp för användare i Filippinerna.	103

Innehållsförteckning

Register

Introduktion

Här hittar du information

De senaste versionerna av följande manualer är tillgängliga på Epsons kundtjänstwebbplats.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (utanför Europa)

☐ Starta här (papper):

Ger dig information om hur man installerar produkten och programvaran.

☐ Användarhandbok (PDF):

Ger dig detaljerade instruktioner om användning, säkerhet och felsökning. Konsultera den här handboken om du använder produkten med en dator, eller om du använder avancerade funktioner.

För att kunna se PDF-manualen behöver du Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senare, eller Adobe Reader.

☐ Nätverkshandbok (HTML):

Här får nätverksadministratörerna information om både skrivardrivrutinen och nätverksinställningarna.

Obs!, Viktigt och Anmärkningar

De Obs!- och Viktigt-meddelanden samt Anmärkningar som visas i denna handbok ser ut som nedan och har följande innebörd.



Obs!

måste noga efterföljas för att undvika kroppsskador.



Viktigt

måste iakttagas för att undvika skador på utrustningen.

Anmärkning

innehåller användbara tips och begränsningar gällande användning av produkten.

Version av operativsystem

I denna handbok används följande förkortningar.

- ☐ Windows 7 avser Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional och Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista avser Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition och Windows Vista Ultimate Edition.

Introduktion

- ❑ Windows XP avser Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition och Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X avser Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Viktiga instruktioner

Säkerhetsinformation

Läs och följ dessa instruktioner för att försäkra dig om att du använder produkten på ett säkert sätt. Se till att spara denna handbok för framtida bruk. Följ även alla varningar och instruktioner på produkten.

- ☐ Använd endast den strömsladd som medföljde produkten och använd inte sladden med någon annan utrustning. Användning av andra sladdar med denna produkt eller användning av den medföljande sladden med annan utrustning kan resultera i brand eller elstöt.
- ☐ Se till att elsladden uppfyller tillämplig lokal säkerhetsstandard.
- ☐ Ta aldrig isär, ändra eller försök reparera nätsladden, kontakten, skrivarenheten, eller några tillval själv, utom när det speciellt beskrivs i produktens handböcker.
- ☐ Dra ut kontakten till produkten och låt kvalificerad servicepersonal utföra service i följande situationer: Elsladden eller kontakten är skadad, det har kommit in vätska i produkten, du har tappat produkten eller höljet har skadats, produkten fungerar inte som normalt eller uppvisar ett förändrat beteende. Justera inte reglage som inte täcks i bruksanvisningen.
- ☐ Placera produkten nära ett vägguttag där kontakten enkelt kan dras ut.
- ☐ Placera eller förvara inte produkten utomhus, i närheten av smutsiga eller dammiga platser, vatten, värmekällor eller platser som utsätts för stötar, vibrationer, höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
- ☐ Var noggrann med att inte spilla vätska på produkten och hantera inte produkten med våta händer.
- ☐ Denna produkt måste ha ett avstånd på minst 22 cm till en pacemaker. Radiovågor från denna produkt kan ha negativ inverkan på pacemakers.

Anmärkning:

I följande del ges säkerhetsinstruktioner för bläckpatroner.

➔ ["Byta bläckpatroner" på sidan 42](#)



Produktråd och varningar

Läs och följ dessa instruktioner för att undvika att skada produkten eller din egendom. Se till att spara denna handbok för framtida bruk.

Installera/använda produkten

- ☐ Blockera inte och täck inte över produktens fläktar och öppningar.
- ☐ Använd endast den typ av strömkälla som står angiven på produktens etikett.
- ☐ Undvik att använda uttag på samma krets som kopiatorer eller luftregleringssystem som slås av och på med jämna mellanrum.

Viktiga instruktioner

- ☐ Undvik eluttag som styrs av strömbrytare eller automatiska timers.
- ☐ Håll hela datorsystemet borta från potentiella källor till elektromagnetisk störning, t.ex. högtalare eller basenheter till sladdlösa telefoner.
- ☐ Nätsladdar ska alltid placeras så att de skyddas från slitage, skador, hack, veck och knutar. Placera inte föremål ovanpå nätsladdar. Se även till att nätsladdar inte ligger så att någon kan trampa på eller köra över dem. Se speciellt till att ändarna och anslutningspunkterna till transformatorn ligger rakt på nätsladdar.
- ☐ Om du använder en förlängningssladd till produkten måste du kontrollera att den totala märkströmmen för enheterna som är kopplade till förlängningssladden inte överstiger sladdens märkström. Se också till att den totala märkströmmen för alla enheter som är anslutna till vägguttaget inte överstiger vägguttagets märkström.
- ☐ Om produkten ska användas i Tyskland måste den elslinga som produkten är ansluten till vara säkrad med en säkring på 10 A eller 16 A för att ge ett tillräckligt kortslutnings- och överlagsskydd.
- ☐ Vid anslutning av produkten till en dator eller annan enhet med en sladd bör du se till att kontakterna är vända åt rätt håll. Alla kontakter går endast att sätta i på ett sätt. Om en kontakt sätts in i fel riktning kan enheterna som kopplas till varandra med kabelns hjälp skadas.
- ☐ Placera produkten på en plan, stabil yta som är större än produkten bottenplatta i alla riktningar så att ingen del av bottenplattan sticker ut utanför placeringsytan. Om du placerar produkten vid en vägg bör du lämna mer än 10 cm mellan produktens baksida och väggen. Produkten fungerar inte korrekt om den lutar.
- ☐ När produkten förvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vända den upp och ned, det kan göra att bläck läcker ut.
- ☐ Lämna tillräckligt med utrymme framför produkten så att papperet kan matas ut helt och hållet.
- ☐ Undvik platser där temperatur och luftfuktighet kan förändras snabbt. Utsätt inte produkten för direkt solljus, starkt ljus eller värmekällor.
- ☐ För inte in några föremål i öppningarna på produkten.
- ☐ Stick inte in handen i produkten och rör inte bläckpatronerna under pågående utskrift.
- ☐ Ta inte på den vita, platta kabeln inuti produkten.
- ☐ Använd inte sprej som innehåller lättantändlig gas i eller i närheten av produkten. Det kan orsaka brand.
- ☐ Flytta inte bläckpatronshållaren för hand, då det kan skada produkten.
- ☐ Stäng alltid av produkten med knappen . Dra inte ur produktens nätsladd och stäng inte av strömmen vid eluttaget förrän -lampan slutat blinka.
- ☐ Innan du transporterar produkten bör du kontrollera att skrivarhuvudet är i ursprungsläget (längst åt höger) och att bläckpatronerna sitter som de ska.
- ☐ Om du inte ska använda produkten under en längre tid bör du dra ut nätsladden ur eluttaget.

Viktiga instruktioner

- ❑ Under din produkts livslängd kan det vara nödvändigt att byta ut färgavfallsbehållaren om den blivit full. Om och hur ofta detta behövs varierar beroende på antalet sidor du skriver ut, typen av material du skriver ut och antalet rengöringscyklar som produkten utför. Epson Status Monitor eller ljus på kontrollpanelen kommer att visa dig när denna del behöver bytas ut. Att behållaren behöver bytas ut betyder inte att din produkt har slutat fungera enligt specifikationerna. Utbytandet av denna del är en rutinåtgärd för underhållet av produkten inom produktens specifikationer och är inte ett problem som kräver reparation. Epson-garantin täcker därför inte kostnaden för detta utbyte. Om behållaren i din produkt behöver bytas ut kan detta utföras för dig av någon av Epsons auktoriserade serviceleverantörer. Det är inte en del som användaren kan utföra service på.

Använda produkten med en trådlös anslutning

- ❑ Använd inte denna produkt inuti medicinska inrättningar eller i närheten av medicinsk utrustning. Radiovågor från denna produkt kan ha negativ inverkan på elektrisk medicinsk utrustning.
- ❑ Använd inte denna produkt i närheten av automatiskt styrda anordningar som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarm. Radiovågor från denna produkt kan ha negativ inverkan på dessa anordningar, vilket kan leda till olyckor på grund av felfunktioner.


Hantera bläckpatroner

Vi ger bläckrelaterade säkerhetsinstruktioner och produktråd/-varningar i det länkade avsnittet (före avsnittet ”Byta bläckpatroner”).


➡ [”Byta bläckpatroner” på sidan 42](#)

Information om produktens delar

Produktens delar

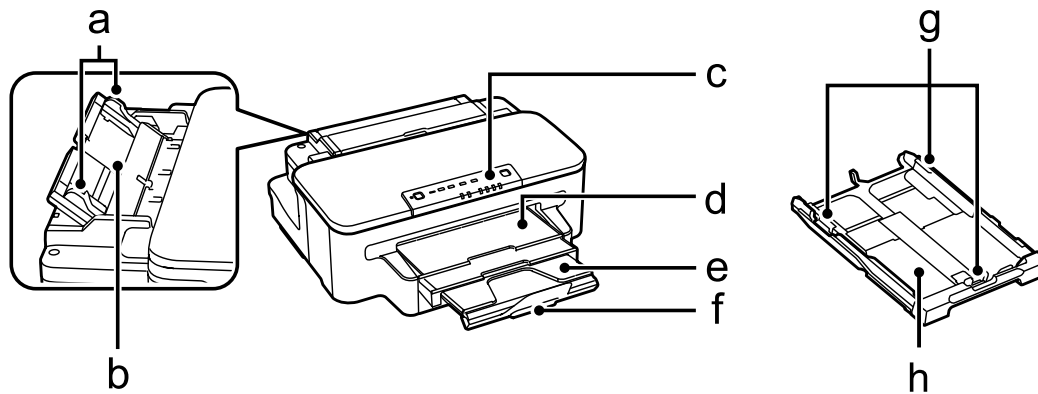


a.	Kantstöd
b.	Bakre matningsfack
c.	Kontrollpanel
d.	Utmatningsfack
e.	Förlängning för utmatningsfack
f.	Stopp
g.	Kantstöd
h.	Papperskassett

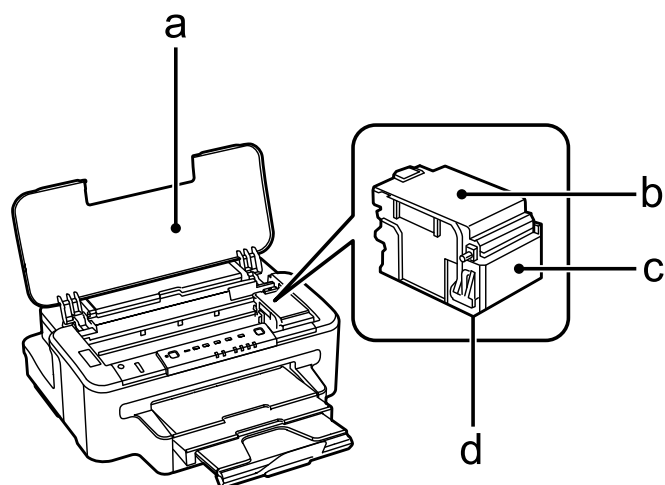

a.	Skrivarhölje
b.	Bläckpatronslucka
c.	Bläckpatronhållare


Information om produktens delar

d.	Skrivarhuvud (under bläckpatronhållaren)
----	--

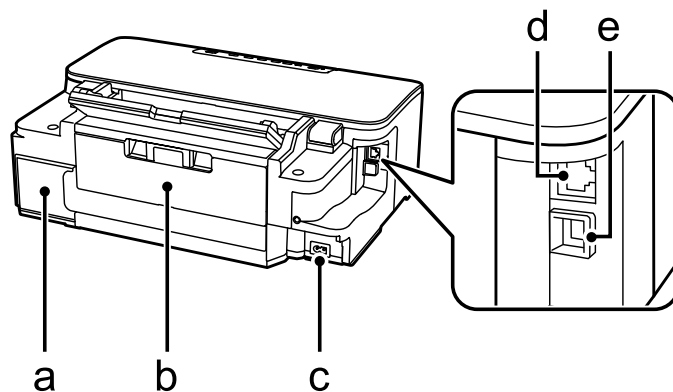

a.	Underhållsenhet
b.	Bakre lucka
c.	Strömuttag
d.	LAN-port
e.	USB-anslutning



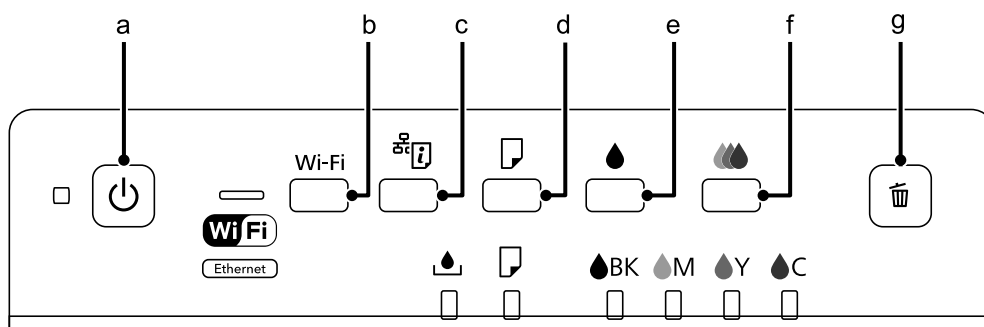

Guide till kontrollpanelen








Knappar

	Knappar	Funktion
a		För att slå på eller av produkten.
b	Trådlöst LAN	Tryck för att rensa nätverksfel.
c		Skriver ut ett nätverksstatusark. Medan du trycker på knappen, sätt på produkten för att återställa nätverksinställningarna till standardinställningarna.

Information om produktens delar

	Knappar	Funktion
d		Laddar eller matar ut papper. För att återuppta utskriften efter att ett fel har uppstått på grund av att papperet har tagit slut, pappersstopp, flera ark har matats in samtidigt. Om produktens bläckbehållare närmar sig slutet på sina förbrukningstider kan utskriften återupptas. Om produkten sätts på medan denna knapp trycks in eller hålls intryckt, kommer produkten att skriva ut statusarket.
e		Håll intryckt under 3 sekunder för att rengöra skrivarhuvudet (endast svart). Om en bläckpatron känns av att den är slut, tryck för att flytta bläckpatronen till läget för bläckpatronbyte. Efter bläckpatronsutbytet av trycker du för att flytta bläckpatronen till sitt hemläge.
f		Håll intryckt under 3 sekunder för att rengöra skrivarhuvudet (alla färger utom svart). Om en bläckpatron känns av att den är slut, tryck för att flytta bläckpatronen till läget för bläckpatronbyte. Efter bläckpatronsutbytet av trycker du för att flytta bläckpatronen till sitt hemläge.
g		För att avbryta utskriften under ett pågående utskriftsjobb.

Lampor

Lampor	Funktion
	Lyser när produkten är på. Blinkar när data tas emot med produkten, när du skriver ut, byter en bläckpatron, laddar bläck eller rengör skrivarhuvudet.
	Lyser medan skrivaren är ansluten till ett nätverk. Blinkar medan nätverksinställningarna justeras (grön: trådlöst LAN (Wi-Fi)/orange: Ethernet).
	➔ "Felindikatorer" på sidan 67
	➔ "Felindikatorer" på sidan 67
	➔ "Felindikatorer" på sidan 67

Hantering av papper och media

Introduktion till användning, påfyllning och lagring av medier

Du kan få bra resultat med de flesta typer av vanligt papper. Bestruket papper ger dock bättre utskrifter eftersom det absorberar mindre bläck.

Epson har specialpapper som är utformade för det bläck som används i Epsons bläckstråleprodukter och rekommenderar dessa papper för att garantera resultat av hög kvalitet.

När du fyller på specialpapper från Epson bör du först läsa instruktionerna som medföljer papperet och dessutom tänka på följande.

Anmärkning:

- ☐ Fyll på papper i papperskassetten med utskriftssidan nedåt. Utskriftssidan är ofta vitare eller glansigare. Det finns mer information om detta i anvisningarna som medföljer papperet. En del papperstyper har avskurna hörn för att underlätta korrekt påfyllning.
- ☐ Om papperet är böjt plattar du till det eller böjer det en aning åt andra hållet innan du lägger i det. Om du skriver ut på buktat papper kan bläcket smetas ut på utskriften.



Förvaring av papper

Lägg oanvänt papper i originalförpackningen så snart du är klar med utskriften. Vid hanteringen av specialmedia så rekommenderar Epson att du förvarar utskrifterna i en återförslutningsbar plastförpackning. Förvara oanvänt papper och utskrifter på en torr och sval plats som inte utsätts för direkt solljus.

Val av papper

Följande tabell visar de papperstyper som stöds. Påfyllningskapaciteten, papperskälla och möjligheten till marginalfri utskrift varierar efter papper så som visas.

Hantering av papper och media

Medietyp	Storlek	Påfyllningskapacitet (ark)			Marginalfri utskrift
		papperskas-sett 1 eller papperskas-sett	papperskas-sett 2*1	bakre matningsfack	
Vanligt papper*2	Letter*3	upp till 27,5 mm	upp till 27,5 mm	1	-
	A4*3	upp till 27,5 mm	upp till 27,5 mm	1	-
	B5*3	upp till 27,5 mm	upp till 27,5 mm	1	-
	A5*3	upp till 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	upp till 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Användardefinierad	1	1*5	1*5	-
Tjockt papper	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Envelope (Kuvert)	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Klarvitt bläckstrålepapper)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Bläckstrålepapper med fotokvalitet)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matt papper - tjockt)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotopapper)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tum)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tum)	20	-	-	✓

Hantering av papper och media

Medietyp	Storlek	Påfyllningskapacitet (ark)			Marginalfri utskrift
		papperskas-sett 1 eller papperskas-sett	papperskas-sett 2 ^{*1}	bakre matningsfack	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium glättat fotopapper)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tum)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tum)	20	-	-	✓
	16:9 brett format (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium halvglättat fotopapper)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tum)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglättat fotopapper)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tum)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tum)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Glättat fotopapper)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tum)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tum)	20	-	-	✓

*1 Denna kassett kanske inte finns tillgänglig beroende på produkt.

*2 Papper med en vikt på 64 g/m² (17 lb) till 90 g/m² (24 lb).

*3 Påfyllningskapaciteten för manuell dubbelsidig utskrift är 30 ark.

*4 Påfyllningskapaciteten för manuell dubbelsidig utskrift är 1 ark.

*5 Tillgängligheten varierar beroende på pappersstorlek.

Anmärkning:

En del papper finns bara på vissa platser.

Papperstypinställningar från skrivardrivrutinen

Produkten anpassar sig automatiskt efter den papperstyp du väljer i utskriftsinställningarna. Det är därför inställningarna för papperstyp för så viktiga. De talar om för produkten vilken papperstyp du använder och justerar bläckmängden därefter. I tabellen nedan visas de inställningar du bör välja för papperet.

För detta papper	Skrivardrivrutins-papperstyp
Vanligt papper*	plain papers (vanligt papper)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Klarvitt bläckstrålepapper)*	plain papers (vanligt papper)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglättat fotopapper)*	Epson Ultra Glossy

Hantering av papper och media

För detta papper	Skrivardrivrutins-papperstyp
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium glättat fotopapper)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium halvglättat fotopapper)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Glättat fotopapper)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotopapper)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matt papper - tjockt)*	Epson Matte
Tjockt papper*	Thick-Paper (Tjockt papper)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Bläckstrålepapper med fotokvalitet)*	Epson Matte
Kuvert	Envelope (Kuvert)

* Dessa papperstyper är kompatibla med Exif Print och PRINT Image Matching. Mer information finns i dokumentationen som medföljer den Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatibla digitalkameran.

Anmärkning:

Alla specialmedier finns inte att få på alla ställen. Kontakta Epsons kundservice om du vill få den senaste informationen om vilka medier som finns att köpa där du bor.


➡ ["Webbplatsen för teknisk support" på sidan 97](#)

Fyller på papper i papperskassetten

Följ dessa steg för att fylla på papper:

1


Dra ut papperskassetten.

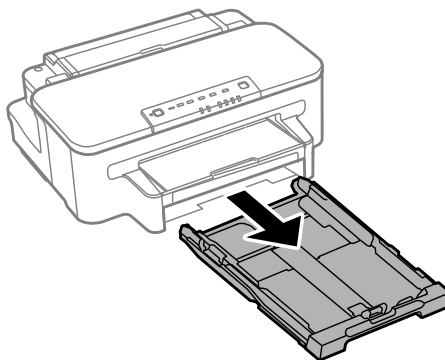

Hantering av papper och media


Anmärkning:

Om utmatningsfacket har skjutits ut så stänger du det innan du drar ut papperskassetten.

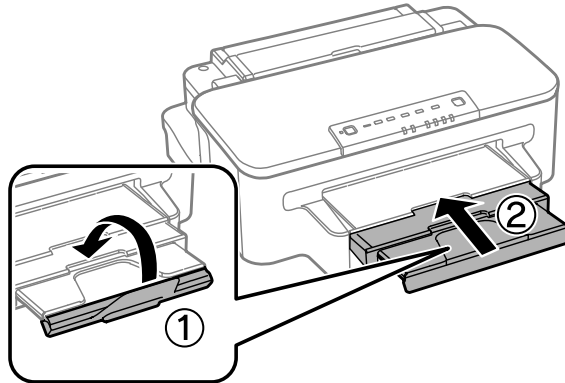


2

Kläm ihop och skjut kantstöden mot papperskassetten:sidor.

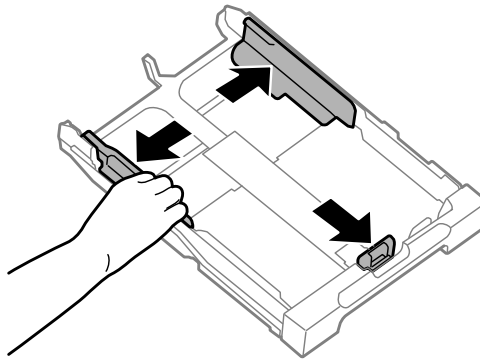

Anmärkning:


Dra ut papperskassetten som visas när papper i formatet Legal används.

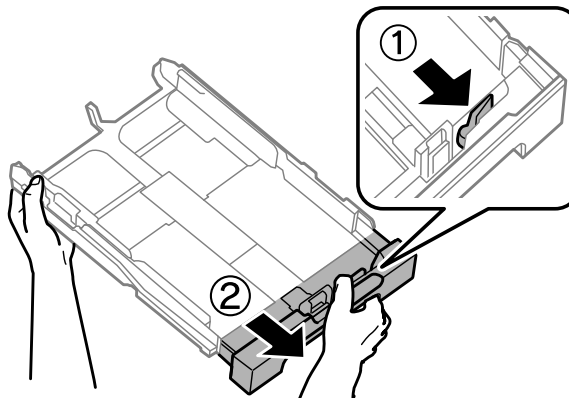

Hantering av papper och media


3

Flytta kantstödet för att anpassa det till önskad pappersstorlek.

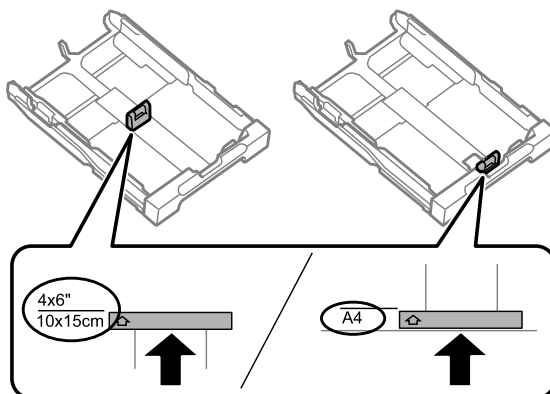

4

Fyll på papper mot kantstödet, med utskriftssidan vänd nedåt. Kontrollera att pappret inte sticker ut över kassettkanten.

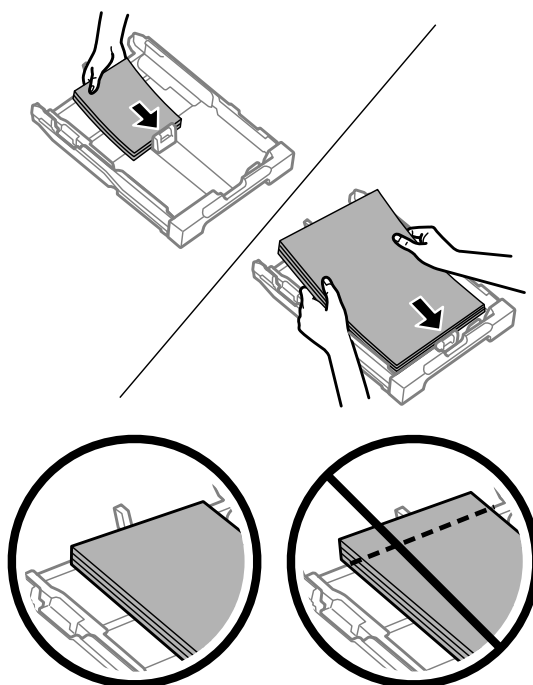


Anmärkning:

Bläddra igenom och jämna till papperskanterna innan papperet fylls på.

Hantering av papper och media

5

Skjut kantstöden mot papperskanterna.

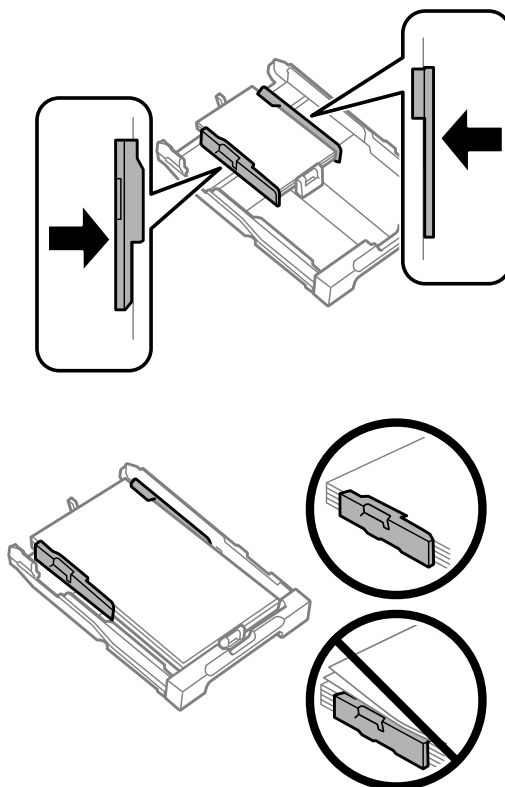

Anmärkning:


Fyll inte på över pilmarkeringen inuti kantstödet ▼ när vanligt papper används.

Kontrollera att antalet ark understiger den angivna maxgränsen när Epson specialmedier används.

➡ ["Val av papper" på sidan 14](#)


6

Håll kassetten plant och för den långsamt och försiktigt hela vägen tillbaka in i produkten.

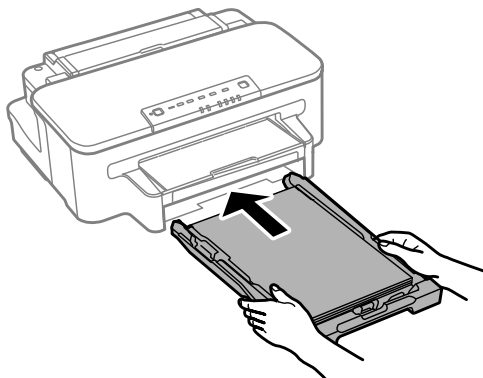

Hantering av papper och media

- 7** Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan upp stoppet.

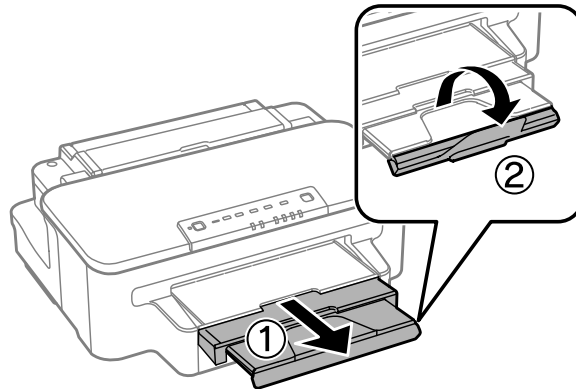
**Anmärkning:**

- ☐ Om du vill skriva ut på håslagna papper, se *"Fylla på papper och kuvert i bakre matningsfacket"* på sidan 24.
- ☐ Lämna tillräckligt med utrymme framför produkten så att papperet kan matas ut helt och hållet.
- ☐ Ta inte bort eller sätt tillbaka papperskassetten när produkten är i drift.

Fylla på kuvert i papperskassetten

Följ dessa steg för att fylla på kuvert:


- 1** Dra ut papperskassetten.

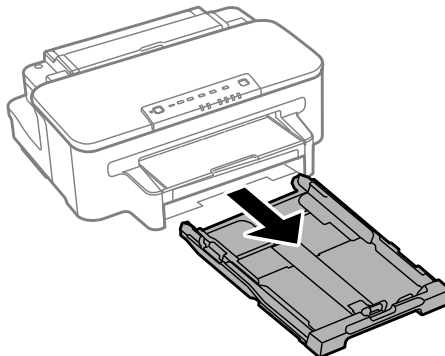

Hantering av papper och media


Anmärkning:

Om utmatningsfacket har skjutits ut så stänger du det innan du drar ut papperskassetten.

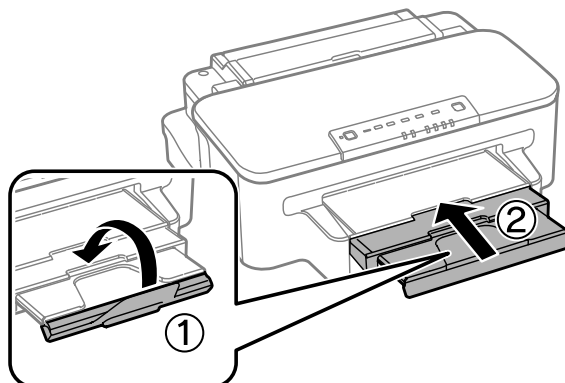


2

Kläm ihop och skjut kantstöden mot papperskassetten:sidor.

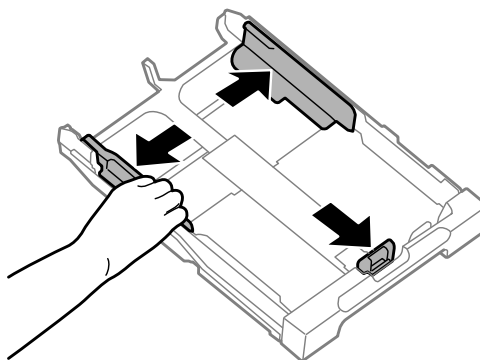

3

Fyll på kuverten efter långsidan med fliken vänd uppåt och till höger.

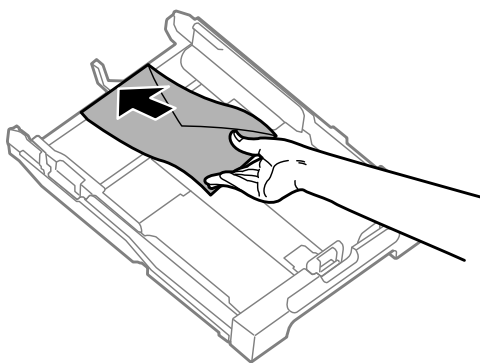


Anmärkning:

Se till att antalet kuvert som fylls på inte överskrider gränsen.

➔ ["Val av papper" på sidan 14](#)

Hantering av papper och media


- 4** Skjut kantstöden mot kuvertens kant och kontrollera att kuverten inte sticker ut utanför kassetten.

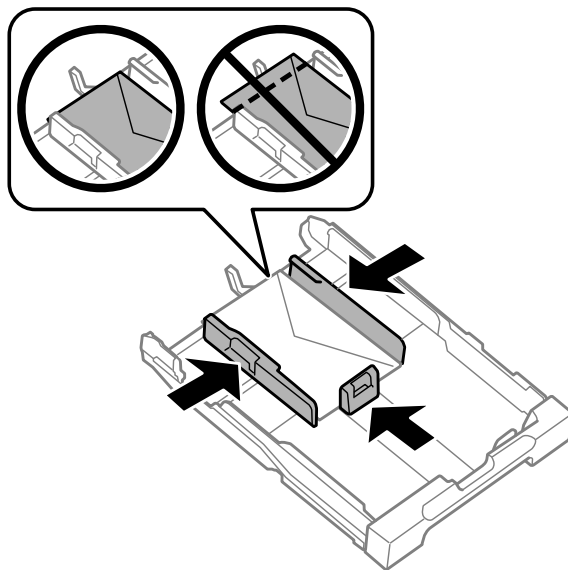


Anmärkning:

Även om du inte känner ett klick, skjut kantstöden mot kuvertens kanter.

- 5** Håll kassetten plant och för den långsamt och försiktigt hela vägen tillbaka in i produkten.

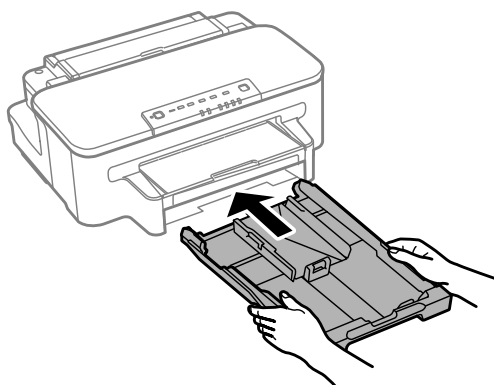


- 6** Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan upp stoppet.

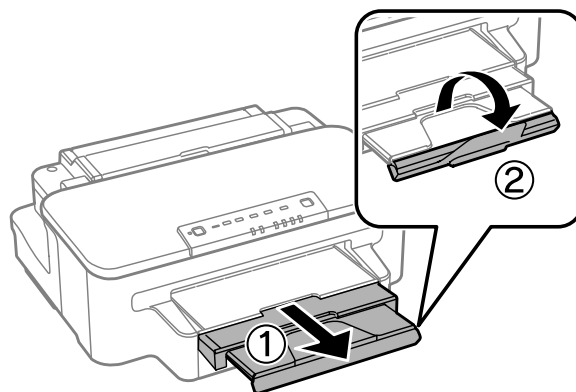

Hantering av papper och media

Anmärkning:

- ☐ Tjockleken på kuverten och deras möjlighet att vika varierar stort. Om den totala tjockleken i bunten kuvert överskrider 10 mm, pressa samman dem ordentligt innan de fylls på. Om utskriftskvaliteten försämras när en bunt kuvert fylls på, ladda ett kuvert i taget.
- ☐ Använd inte kuvert som är böjt eller vikt.
- ☐ Platta till kuverten och flikarna före påfyllningen.

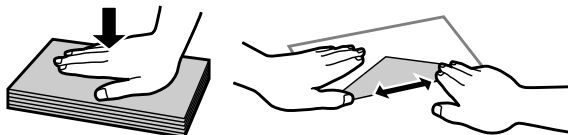

- ☐ Platta till den kant på kuvertet som matas in först före påfyllning.
- ☐ Använd inte alltför tunna kuvert eftersom de kan böja sig under utskriften.
- ☐ Rikta in kuvertens kanter innan påfyllning.

Fylla på papper och kuvert i bakre matningsfacket


Anmärkning:

Utskrift från bakre matningsfack är enbart möjligt vid utskrift från en dator. För att skriva ut utan en dator måste papper fyllas på i papperskassetten.

Följ stegen nedan för att fylla på papper och kuvert i bakre matningsfacket.


1

Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan upp stoppet.

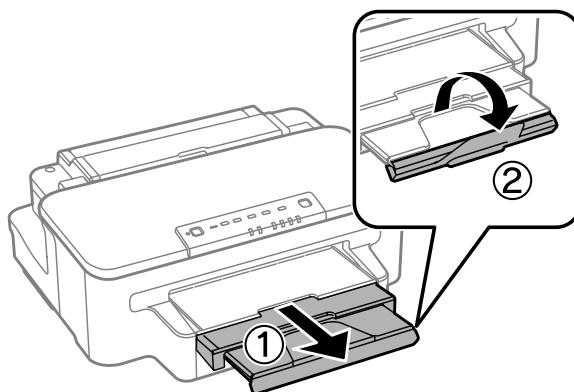


Hantering av papper och media

- 2** Öppna bakre matningsfacket.

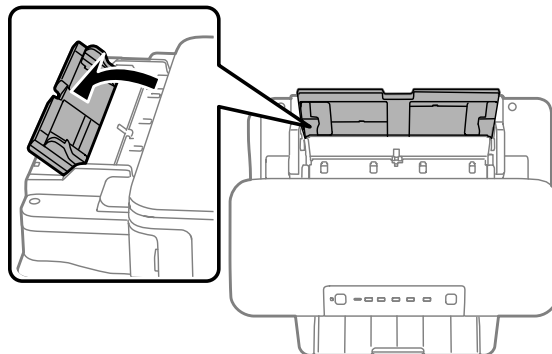


- 3** Håll endast ett ark papper med utskriftssidan vänd upp i mitten på bakre matningsfacket och skjut ihop kantstöden så att de ligger an mot kanterna på papperet.

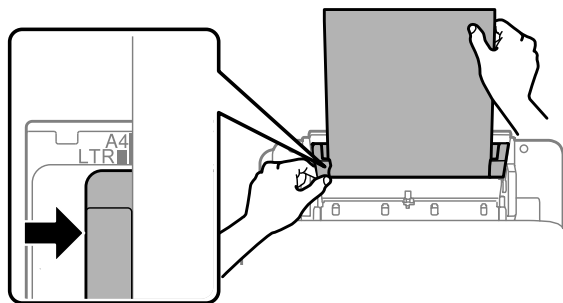

Anmärkning:

Utskriftssidan är ofta vitare eller glansigare än den andra sidan.


- 4** För in papperet i bakre matningsfacket. Papperet matas in automatiskt.

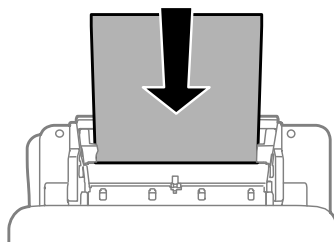


Hantering av papper och media

Anmärkning:

- ☐ Du kan använda följande storlekar på papper med buntningshål: A4, A5, Legal, Letter. Automatiskt dubbelsidig utskrift är inte tillgänglig.
- ☐ När du fyller på kuvert, fyll på med kortändan först med fliken vänd nedåt.

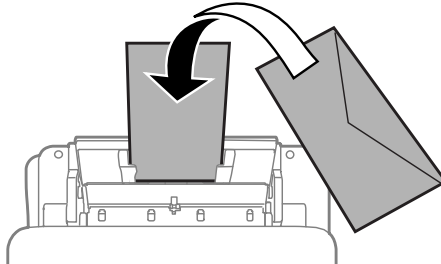

- ☐ Använd inte kuvert som är böjt eller vikt.
- ☐ Platta till kuverten och flikarna före påfyllningen.

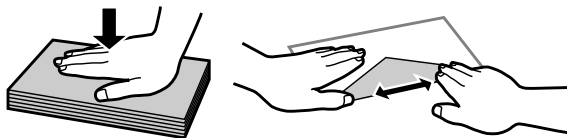

- ☐ Platta till den kant på kuvertet som matas in först före påfyllning.
- ☐ Använd inte alltför tunna kuvert eftersom de kan böja sig under utskriften.

Utskrifter

Skrivardrivrutin och statusövervakare

Med hjälp av skrivardrivrutinen kan du välja mellan ett antal inställningar för att få bästa utskriftsresultat. Statusövervakaren och skrivarverktygen gör att du kan kontrollera produkten och hålla den i gott skick.

Anmärkning för Windows-användare:

- ☐ Din skrivardrivrutin hittar och installerar automatiskt den senaste versionen av skrivardrivrutinen från Epsons webbplats. Klicka på knappen **Software Update (Programuppdatering)** i skrivardrivrutinens **Maintenance (Underhåll)**-fönster, och följ sedan anvisningarna på skärmen. Om knappen inte visas i fönstret **Maintenance (Underhåll)**, peka på **All Programs (Alla program)** eller **Programs (Program)** på Windows-startmenyn och leta i EPSON-mappen.
- ☐ Om du vill ändra språk i drivrutinen väljer du önskat språk under **Language (Språk)**-inställningen i skrivardrivrutinens **Maintenance (Underhåll)**-fönster. Funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på var du befinner dig.

Öppna skrivardrivrutinen för Windows

Du kan öppna skrivardrivrutinen från de flesta Windows-program, eller Windows Start-menyn, eller taskbar (aktivitetsfältet).

Om du vill göra inställningar som endast ska gälla för det program du använder öppnar du skrivardrivrutinen från programmet.

Om du vill göra inställningar som ska gälla för alla Windows-program öppnar du skrivardrivrutinen från Start-menyn eller taskbar (aktivitetsfältet).

Se följande avsnitt för att komma åt skrivardrivrutinen.

Anmärkning:

Skärmdumparna av fönstren i skrivardrivrutinen i den här Användarhandbok är från Windows 7.

Från Windows-program

- 1** Klicka på **Print (Skriv ut)** eller **Print Setup (Skrivarinställning)** i File (Fil)-menyn.
- 2** I fönstret som visas klickar du på **Printer (Skrivare)**, **Setup (Inställningar)**, **Options (Alternativ)**, **Preferences (Inställningar)**, eller **Properties (Egenskaper)**. (Beroende på programmet kanske du måste klicka på flera av dessa knappar.)

Från Start-menyn

- ☐ **Windows 7:**
Klicka på startknappen och välj **Devices and Printers (Enheter och skrivare)**. Högerklicka sedan på produkten och välj **Printing preferences (Utskriftsinställningar)**.

Utskrifter

❑ Windows Vista:

Klicka på startknappen och välj **Control Panel (Kontrollpanelen)**, och välj sedan **Printer (Skrivare)** från kategorin **Hardware and Sound (Maskinvara och ljud)**. Välj sedan produkten och klicka sedan på **Select printing preferences (Välj utskriftsinställningar)**.

❑ Windows XP:

Klicka på **Start**, **Control Panel (Kontrollpanelen)**, (**Printers and Other Hardware (Skrivare och annan maskinvara)**), och sedan **Printers and Faxes (Skrivare och fax)**. Välj produkten och klicka sedan på **Printing Preferences (Utskriftsinställningar)** i File (Fil)-menyn.

Från genvägen i taskbar (aktivitetsfältet)


Högerklicka på produktikonen i taskbar (aktivitetsfältet), och välj sedan **Printer Settings (Skrivarinställningar)**.

För att lägga till en genvägsikon i Windows taskbar (aktivitetsfältet) måste du först öppna skrivardrivrutinen via Start-menyn så som beskrivs ovan. Sedan klicka du på fliken **Maintenance (Underhåll)** och därefter på knappen **Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar)**. I fönstret Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar) markerar du kryssrutan **Shortcut Icon (Ikon för genväg)**.

Skaffa information via direkthjälpen

Försök med någon av följande procedurer i skrivardrivrutinens fönster.

❑ Högerklicka på alternativet och klicka sedan på **Help (Hjälp)**.

❑ Klicka på knappen  överst till höger i fönstret och klicka sedan på alternativet (endast för Windows XP).

Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X

I tabellen nedan beskrivs hur du öppnar dialogrutan i skrivardrivrutinen.

Dialogruta	Öppna den så här
Page Setup (Utskriftsformat)	Klicka på Page Setup (Utskriftsformat) i menyn File (Arkiv) i programmet. <i>Anmärkning:</i> <i>Menyalternativet Page Setup (Utskriftsformat) kanske inte visas i menyn File (Arkiv) beroende på vilket program du använder.</i>
Print (Skriv ut)	Klicka på Print (Skriv ut) i menyn File (Arkiv) i programmet.
Epson Printer Utility 4	För Mac OS X 10.7, klicka på System Preferences (Systeminställningar) i Apple-menyn och klicka sedan på Print & Scan (Skrivare och skanner) . Välj din produkt från Printers (Skrivare)-listrutan, klicka på Options & Supplies (Alternativ och förbrukningsmaterial), Utility (Verktysprogram) , och klicka sedan på Open Printer Utility (Öppna Skrivarverktyg) . I Mac OS X 10.6 klickar du på System Preferences (Systeminställningar) i menyn Apple och sedan klickar du på Print & Fax (Skrivare och fax) . Välj din produkt från Printers (Skrivare)-listrutan, klicka på Options & Supplies (Alternativ och förbrukningsmaterial), Utility (Verktysprogram) , och klicka sedan på Open Printer Utility (Öppna Skrivarverktyg) . I Mac OS X 10.5 klickar du på System Preferences (Systeminställningar) i menyn Apple och sedan klickar du på Print & Fax (Skrivare och fax) . Välj din produkt från Printers (Skrivare)-listrutan, klicka på Open Print Queue (Öppna utskriftskö) och klicka sedan på knappen Utility (Verktysprogram) .

Skaffa information via direkthjälpen

Klicka på knappen  **Help (Hjälp)** i dialogrutan Print (Skriv ut).

Grundläggande funktioner


Enkla utskrifter

Anmärkning:

- ☐ Skärmdumparna i det här avsnittet kan variera beroende på modell.
- ☐ Innan du skriver ut, fyll på med papper på rätt sätt.
 - ➔ ["Fyller på papper i papperskassetten" på sidan 17](#)
 - ➔ ["Fylla på kuvert i papperskassetten" på sidan 21](#)
 - ➔ ["Fylla på papper och kuvert i bakre matningsfacket" på sidan 24](#)
- ☐ Information om utskriftsområdet finns i avsnittet nedan.
 - ➔ ["Utskriftsområde" på sidan 92](#)
- ☐ När du har genomfört inställningarna, skriv ut en testkopia och granska resultatet innan du skriver ut ett helt jobb.

Grundläggande produktinställningar för Windows

- 1 Öppna filen du vill skriva ut.
- 2 Öppna skrivarinställningarna.
 - ➔ ["Öppna skrivardrivrutinen för Windows" på sidan 27](#)

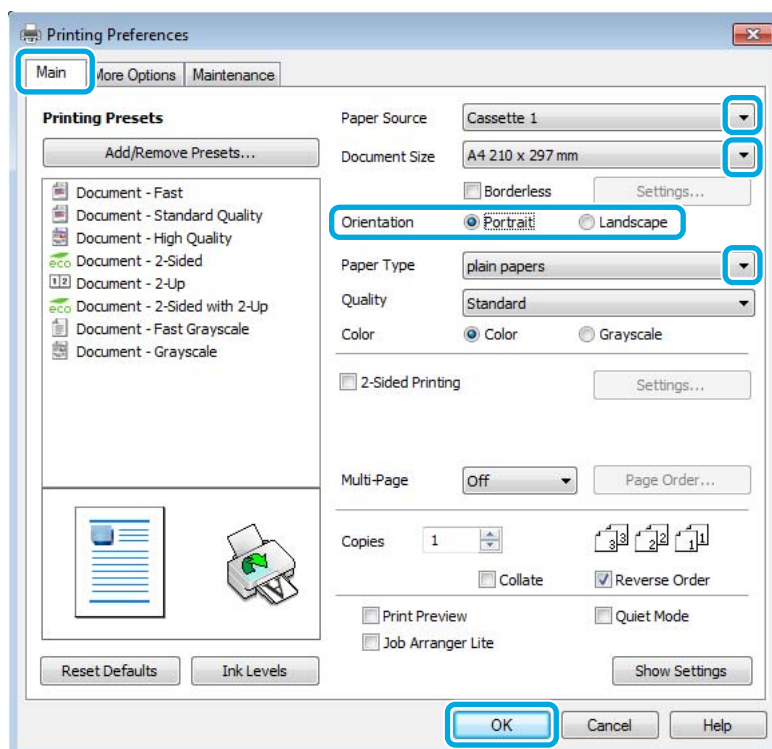

Utskrifter

- 3 Klicka på fliken **Main (Huvudinställningar)**.
- 4 Välj lämplig inställning för Paper Source (Papperskälla).
- 5 Välj lämplig inställning för Document Size (Pappersstorlek). Du kan även ange en anpassad pappersstorlek. Mer information finns i direkthjälpen.
- 6 Kolla **Borderless (Marginalfri)** för att skriva ut marginalfria foton.
➔ ["Val av papper" på sidan 14](#)

Om du vill styra hur mycket av bilden som går utanför papperets kanter, klicka på knappen **Settings (Inställningar)**, välj **Auto Expand (Autoexpandera)** som Method of Enlargement (Förstoringsmetod), och justera sedan **Amount of Enlargement (Förstoringsgrad)**-skjutreglaget.

- 7 Markera **Portrait (Stående)** (hög) eller **Landscape (Landskap)** (bred) för att ändra utskriftens orientering.

Anmärkning:
Välj **Landscape (Landskap)** när du skriver ut på kuvert.

- 8 Välj lämplig inställning för Paper Type (Papperstyp).
➔ ["Papperstypinställningar från skrivardrivrutinen" på sidan 16](#)

Anmärkning:
Utskriftskvaliteten justeras automatiskt för den valda Paper Type (Papperstyp).

- 9 Klicka på **OK** så stängs fönstret för skrivarinställningar.

Anmärkning:
Läs motsvarande avsnitt om du vill göra ändringar i de avancerade inställningarna.

- 10 Skriv ut filen.

Grundläggande produktinställningar för Mac OS X

- Anmärkning:**
- ☐ Skärmdumparna av fönstren i skrivardrivrutinen i det här avsnittet är från Mac OS X 10.7.
 - ☐ När du skriver ut kuvert använder du programmet för att rotera data 180 grader.


- 1 Öppna filen du vill skriva ut.

Utskrifter

2

Öppna dialogrutan Print (Skriv ut).

➔ ”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X” på sidan 28

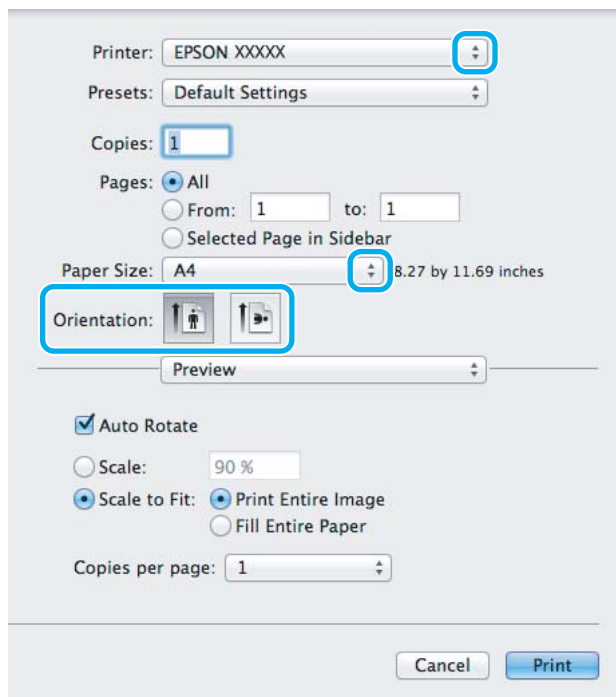

Anmärkning:

Om den förenklade statusövervakaren visas, klicka på knappen **Show Details (Visa detaljer)** (för Mac OS X 10.7) eller knappen ▼ (för Mac OS X 10.6 eller 10.5) för att expandera den här dialogrutan.

3

Välj den produkt som du använder som Printer (Skrivare)-inställning.

Anmärkning:

Några av objekten i den här dialogrutan kanske inte är valbara beroende på vilket program du använder. Om så är fallet klickar du på **Page Setup (Utskriftsformat)** på menyn File (Arkiv) i programmet och väljer lämpliga inställningar.

4

Välj lämplig inställning för Paper Size (Pappersstorlek).

Anmärkning:

Markera XXX (**Borderless (Marginalfri)**) som Paper Size (Pappersstorlek) om du vill skriva ut marginalfria foton.
➔ ”Val av papper” på sidan 14

5

Välj lämplig inställning för Orientation (Riktning).

Anmärkning:

Välj **Landscape (liggande)** när du skriver ut på kuvert.

Utskrifter

- 6 Välj **Print Settings (Utskriftsinställningar)** i snabbmenyn.

Printer: EPSON XXXXX
Presets: Default Settings
Copies: 1
Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1
☐ Selected Page in Sidebar
Paper Size: A4 210 by 297 mm
Orientation:
Print Settings
Paper Source: Cassette 1
Media Type: plain papers
Print Quality: Normal
☐ Borderless
Expansion: Max
☐ Grayscale
☐ Mirror Image
Cancel Print

- 7 Välj lämplig inställning för **Paper Source (Papperskälla)**.

- 8 Välj lämplig inställning för Media Type (Medietyp).
➔ ["Papperstypinställningar från skrivardrivrutinen"](#) på sidan 16


- 9 Välj lämplig inställning för Expansion (Utökning) för att styra hur mycket av bilden som går utanför papperets kanter när du skriver ut utan marginaler.

- 10 Starta utskriften genom att klicka på **Print (Skriv ut)**.

Avbryta utskrifter

Om du behöver avbryta utskriften följer du anvisningarna i ett av avsnitten nedan.

Använda produktknappen

Tryck på knappen  om du vill avbryta ett pågående utskriftsjobb.

För Windows

Anmärkning:

Du kan inte avbryta ett utskriftsjobb som redan sänts till produkten. I det här fallet måste du avbryta utskriftsjobbet genom att använda produkten.


Utskrifter

- 1 Starta EPSON Status Monitor 3.
➔ [”För Windows” på sidan 70](#)
- 2 Klicka på knappen **Print Queue (Utskriftskö)**. Windows Spooler (Windows-bufferthanterare) visas.
- 3 Högerklicka på det jobb du vill avbryta och välj sedan **Cancel (Avbryt)**.

För Mac OS X

Följ anvisningarna nedan när du vill avbryta en utskrift.

- 1 Klicka på produktikonen i Dock.
- 2 Markera dokumentet som skrivs ut i listan Document Name (Dokumentnamn).
- 3 Klicka på knappen **Delete (Radera)** för att avbryta utskriften.

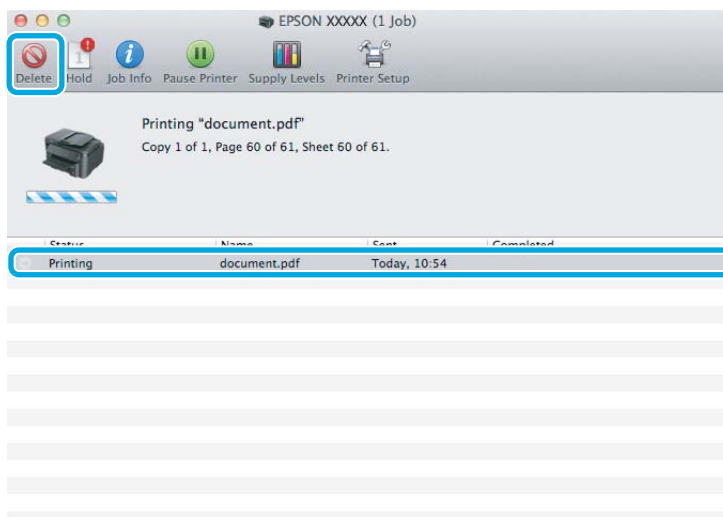

Övriga alternativ

Skriva ut fotografier på ett enkelt sätt



Med Epson Easy Photo Print kan du ordna och skriva ut digitala bilder på olika typer av papper. Med hjälp av anvisningarna i fönstret kan du förhandsgranska de utskrivna bilderna och få de effekter du vill ha utan att behöva göra några inställningar.

Med funktionen Quick Print kan du skriva ut med en knapptryckning med de inställningar du har valt.

Starta Epson Easy Photo Print

För Windows

- ❑ Dubbelklicka på ikonen **Epson Easy Photo Print** på skrivbordet.
- ❑ **För Windows 7 och Vista:**
Klicka på startknappen, peka på **All Programs (Alla program)**, klicka på **Epson Software**, och klicka sedan på **Easy Photo Print**.

För Windows XP:

Klicka på **Start**, peka på **All Programs (Alla program)**, peka på **Epson Software**, och klicka sedan på **Easy Photo Print**.

För Mac OS X

Dubbelklicka på mappen **Applications (Program)** på din Mac OS X-hårddisk, och dubbelklicka sedan på mapparna **Epson Software** och **Easy Photo Print** och dubbelklicka slutligen på ikonen **Easy Photo Print**.

Produktförval (Endast för Windows)


Med skrivardrivrutinsförval gör du utskriften i en handvändning. Du kan även skapa förval på egen hand.

Produktinställningar för Windows

- 1** Öppna skrivarinställningarna.
➔ ["Öppna skrivardrivrutinen för Windows" på sidan 27](#)
- 2** Välj en Printing Presets (Förinställningar) på fliken Main (Huvudinställningar). Produktinställningar ställs automatiskt in till de värden som visas i snabbfönstret.

Dubbelsidig utskrift

Använd skrivardrivrutinen för att skriva ut på båda sidorna av papperet.

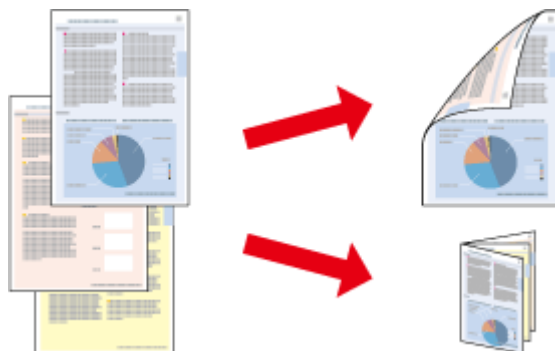

För Windows-användare:

Du kan välja mellan fyra typer av dubbelsidiga utskrifter: automatisk standard, automatiskt vikt broschyr och manuellt vikt broschyr.

Utskrifter

För Mac OS X-användare:

Mac OS X har endast stöd för automatisk standard dubbelsidig utskrift.

Dubbelsidig utskrift är bara tillgängligt för följande papper och format.

Papper	Storlek
Vanligt papper	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Klarvitt bläckstrålepapper)	A4

* Endast manuell dubbelsidig utskrift

Anmärkning:

- ☐ Denna funktion finns eventuellt inte tillgänglig i alla inställningar.
- ☐ Manuell dubbelsidig utskrift kanske inte är tillgänglig när du använder produkten i ett nätverk eller när den används som delad skrivare.
- ☐ Om bläcket håller på att ta slut under automatisk dubbelsidig utskrift kommer produkten att stoppa utskriften och bläck behöver ersättas. När bytet av bläckpatron är klar kommer produkten att börja skriva igen men vissa delar i utskriften kan saknas. Om detta inträffar måste den sida som är felaktigt utskriven skrivas ut igen.
- ☐ Påfyllningskapaciteten är annorlunda när dubbelsidig utskrift används.
➔ **"Val av papper" på sidan 14**
- ☐ Använd endast papper som är lämpligt för dubbelsidig utskrift. Annars kan utskriftskvaliteten försämrats.
- ☐ Beroende på papperet och den mängd bläck som används för att skriva ut text och bilder kan bläcket tränga igenom till papperets andra sida.
- ☐ Papperets yta kan bli smetig när du använder dubbelsidig utskrift.

Anmärkning för Windows:

- ☐ Manuell dubbelsidig utskrift är tillgänglig endast när EPSON Status Monitor 3 är aktiverad. Om du vill aktivera statusövervakaren så går du till skrivardrivrutinen och klickar på fliken **Maintenance (Underhåll)** och sedan på knappen **Extended Settings (Utökade inställningar)**. I fönstret **Extended Settings (Utökade inställningar)** markerar du kryssrutan **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivera EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ När automatisk dubbelsidig utskrift utförs kan utskriften ske långsamt beroende på den kombination av alternativ valda för **Select Document Type (Välj dokumenttyp)** i fönstret **Print Density Adjustment (Justera utskriftsdensitet)** och för **Quality (Kvalitet)** i fönstret **Main (Huvudinställningar)**.

Anmärkning för Mac OS X:

När automatisk dubbelsidig utskrift utförs kan utskriften ske långsamt beroende på inställningen för **Document Type (Dokumenttyp)** under **Two-sided Printing Settings (Inst. för dubbelsidig utskrift)**.

Produktinställningar för Windows

1

Öppna skrivarinställningarna.

➔ **"Öppna skrivardrivrutinen för Windows" på sidan 27**

Utskrifter

- 2 Markera kryssrutan **2-Sided Printing (Dubbelsidig utskrift)**.

Anmärkning:

När automatisk utskrift används, se till att kryssrutan **Auto** är markerad.

- 3 Klicka på **Settings (Inställningar)** och gör de lämpliga inställningarna.

Anmärkning:

Om du vill skriva ut en vikt broschyr, välj **Booklet (Häfte)**.

- 4 Kolla de andra inställningarna och skriv ut.

Anmärkning:

- ☐ Vid utskrift automatiskt och du skriver ut med hög densitet som foton eller grafer, rekommenderar vi att göra inställningarna i fönstret *Print Density Adjustment (Justera utskriftsdensitet)*.
- ☐ Beroende på programmet kan den faktiska fästmarginalen bli annorlunda än de angivna inställningarna. Prova dig fram med några ark för att granska resultatet innan du skriver ut hela jobbet.
- ☐ Manuell dubbelsidig utskrift ger dig möjlighet att skriva ut udda numrerade sidor först. När du skriver ut udda numrerade sidor matas ett tomt papper ut som sista ark i utskriftsjobbet.
- ☐ När du skriver ut manuellt, kontrollera att bläcket är helt torrt innan du fyller på med papper igen.

Produktinställningar för Mac OS X

- 1 Öppna dialogrutan **Print (Skriv ut)**.
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X”](#) på sidan 28

- 2 Gör lämpliga inställningar i rutan **Two-sided Printing Settings (Inst. för dubbelsidig utskrift)**.


- 3 Kolla de andra inställningarna och skriv ut.

Anmärkning:

Om du skriver ut med hög densitet som foton eller grafer, rekommenderar vi justera *Print Density (Utskriftsdensitet)* och *Increased Ink Drying Time (Ökad torktid för bläck)* manuellt.

Utskrift med Anpassa till sida

Gör det möjligt att automatiskt förstora eller förminska storleken på ett dokument så att det passar den pappersstorlek som valts i skrivardrivrutinen.

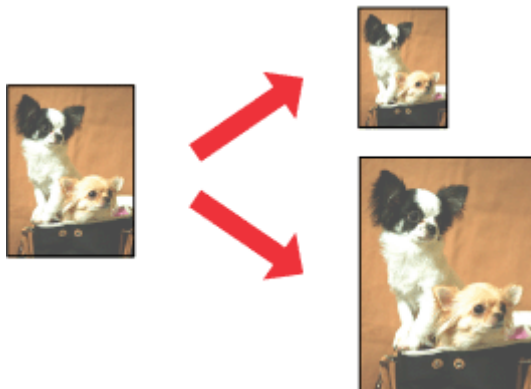**Anmärkning:**

Denna funktion finns eventuellt inte tillgänglig i alla inställningar.

Produktinställningar för Windows


- 1 Öppna skrivarinställningarna.
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Windows”](#) på sidan 27
- 2 Välj **Reduce/Enlarge Document (Förminska/Förstora dokument)** and **Fit to Page (Anpassa efter sida)** på fliken More Options (Fler alternativ) och välj sedan storleken för det papper du använder i Output Paper (Utskriftspapper).
- 3 Kolla de andra inställningarna och skriv ut.

Produktinställningar för Mac OS X

- 1 Öppna dialogrutan Print (Skriv ut).
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X”](#) på sidan 28
- 2 Välj **Scale to fit paper size (Skala till pappersstorleken)** för Destination Paper Size (Pappersstorlek) i rutan Paper Handling (Pappershantering) och välj önskat pappersformat på snabbmenyn.
- 3 Kolla de andra inställningarna och skriv ut.

Pages per Sheet (Sidor per ark)-utskrift

Gör att du kan använda skrivardrivrutinen för att skriva ut två eller fyra sidor på ett enda pappersark.

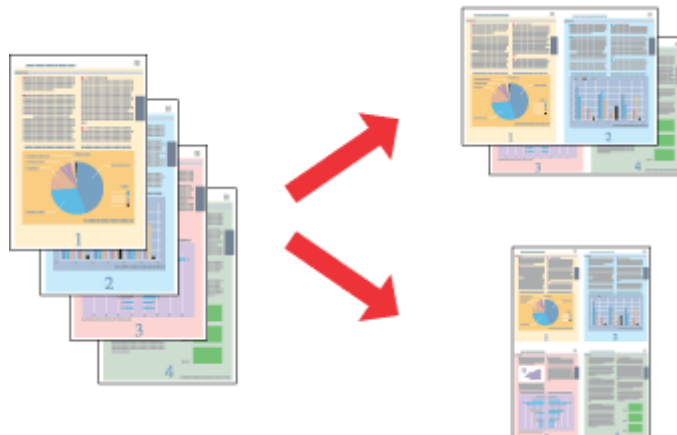**Anmärkning:**

Denna funktion finns eventuellt inte tillgänglig i alla inställningar.

Produktinställningar för Windows

- 1 Öppna skrivarinställningarna.
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Windows” på sidan 27](#)
- 2 Välj **2-Up (2-upp)** eller **4-Up (4-upp)** för Multi-Page (Flera sidor) på fliken Main (Huvudinställningar).
- 3 Klicka på **Page Order (Sidordning)** och gör de lämpliga inställningarna.
- 4 Kolla de andra inställningarna och skriv ut.

Produktinställningar för Mac OS X

- 1 Öppna dialogrutan Print (Skriv ut).
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X” på sidan 28](#)
- 2 Välj önskat antal för Pages per Sheet (Sidor per ark) och Layout Direction (Utskriftsriktning) (sidordning) i rutan Layout.
- 3 Kolla de andra inställningarna och skriv ut.

Dela produkten för utskrift

Inställningar för Windows

Dessa instruktioner beskriver hur du konfigurerar produkten så att andra användare i nätverket kan använda den.

Först konfigurerar du produkten som en delad skrivare på den dator som är direkt ansluten till den. Sedan lägger du till produkten på varje nätverksdator där det ska gå att använda den.

Anmärkning:

- ☐ Anvisningarna gäller endast små nätverk. Kontakta nätverksadministratören om du vill dela produkten i ett stort nätverk.
- ☐ Skärmdumparna i följande avsnitt är från Windows 7.

Konfigurera produkten som en delad skrivare

Anmärkning:

- ☐ För att konfigurera produkten som en delad skrivare i Windows 7 eller Vista måste du ha ett konto med administratörsrättigheter och ett lösenord om du loggar på som standardanvändare.
- ☐ För att konfigurera produkten som en delad skrivare i Windows XP måste du logga in med ett Computer Administrator (Datoradministratör)-konto.

Följ proceduren här nedan på den dator som är direkt ansluten till produkten:

1**Windows 7:**

Klicka på startknappen och välj **Devices and Printers (Enheter och skrivare)**.

Windows Vista:

Klicka på startknappen och välj **Control Panel (Kontrollpanelen)**, och välj sedan **Printer (Skrivare)** från kategorin **Hardware and Sound (Maskinvara och ljud)**.

Windows XP:

Klicka på **Start**, **Control Panel (Kontrollpanelen)**, och välj sedan **Printers and Faxes (Skrivare och fax)** från kategorin **Printers and Other Hardware (Skrivare och annan maskinvara)**.

2**Windows 7:**

Högerklicka på produktens ikon och klicka på **Printer properties (Egenskaper för skrivare)**, och klicka sedan på **Sharing (Delning)**. Klicka sedan på knappen **Change Sharing Options (Ändra delningsalternativ)**.

Windows Vista:

Högerklicka på produktens ikon och klicka sedan på **Sharing (Delning)**. Klicka på knappen **Change sharing options (Ändra delningsalternativ)** och sedan på **Continue (Fortsätt)**.

Windows XP:


Högerklicka på produktens ikon, och klicka sedan på **Sharing (Delning)**.

Utskrifter

- 3 Markera **Share this printer (Dela ut den här skrivaren)** och ange sedan ett resursnamn.

Anmärkning:

Använd inte blanksteg eller bindestreck i namnet.

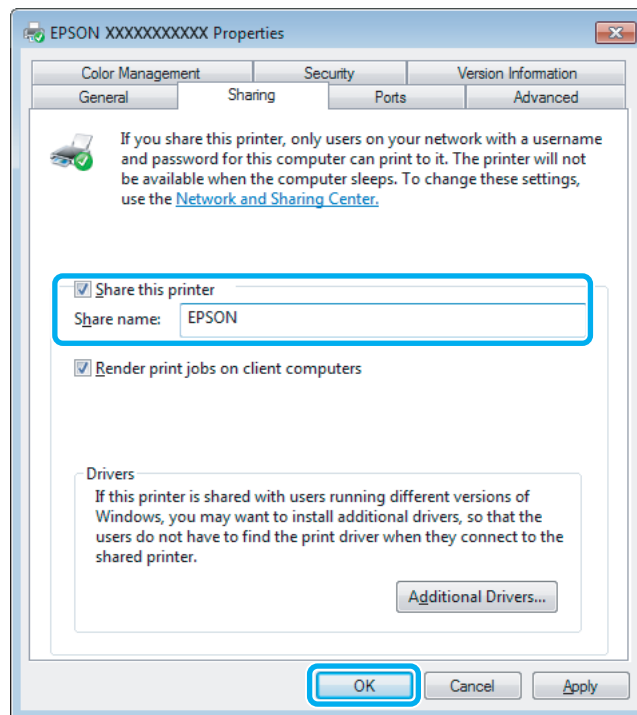

Om du automatiskt vill hämta skrivardrivrutiner för datorer som kör olika versioner av Windows ska du klicka på **Additional Drivers (Ytterligare drivrutiner)** och välja miljö samt operativsystemen för de övriga datorerna. Klicka på **OK**, och sätt sedan i produktens programvaruskiva.

- 4 Klicka på **OK** eller **Close (Stäng)** (om du har installerat ytterligare drivrutiner).

Lägga till produkten på de andra datorerna i nätverket

Lägg till produkten på alla nätverksdatorer där den ska gå att använda på följande sätt.

Anmärkning:

Innan produkten går att använda från någon annan dator måste den anges som en delad skrivare på den dator som den är ansluten till.

➔ *"Konfigurera produkten som en delad skrivare" på sidan 39.*

- 1 **Windows 7:**
Klicka på startknappen och välj **Devices and Printers (Enheter och skrivare)**.

Windows Vista:

Klicka på startknappen och välj **Control Panel (Kontrollpanelen)**, och välj sedan **Printer (Skrivare)** från kategorin **Hardware and Sound (Maskinvara och ljud)**.

Utskrifter

Windows XP:

Klicka på **Start**, **Control Panel (Kontrollpanelen)**, och välj sedan **Printers and Faxes (Skrivare och fax)** från kategorin **Printers and Other Hardware (Skrivare och annan maskinvara)**.

2

Windows 7 och Vista:

Klicka på knappen **Add a printer (Lägg till en skrivare)**.

Windows XP:

Klicka på knappen **Add a printer (Lägg till en skrivare)**. Add Printer Wizard (Guiden Lägg till skrivare) startar. Klicka på **Next (Nästa)**.


3

Windows 7 och Vista:

Klicka på **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare)** och klicka på **Next (Nästa)**.

Windows XP:

Markera **A network printer, or a printer attached to another computer (En nätverksskrivare eller skrivare som är ansluten till en annan dator)**, och klicka på **Next (Nästa)**.

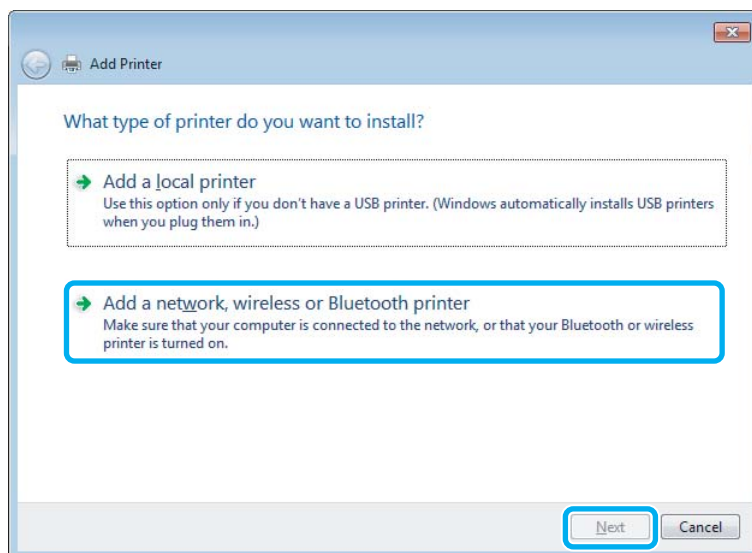**4**

Välj produkten som du vill använda genom att följa instruktionerna på skärmen.

Anmärkning:

Beroende på operativsystemet och konfigurationen på datorn som produkten är ansluten till, kan guiden Add Printer Wizard (Guiden Lägg till skrivare) uppmana dig att installera skrivardrivrutinen från produktens programvaruskiva. Klicka på knappen **Have Disk (Diskett finns)** och följ anvisningarna på skärmen.

Inställningar för Mac OS X

För att konfigurera din produkt i ett Mac OS X-nätverk, använd Printer Sharing (Skrivardelning)-inställningen. Mer information finns i dokumentationen till din Macintosh.


Byta bläckpatroner

Säkerhetsinstruktioner, försiktighetsåtgärder och specifikationer för bläckpatron


Säkerhetsinstruktioner

Tänk på följande när du handskas med bläckpatronerna:

- ☐ Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn.
- ☐ Var försiktig när du hanterar förbrukade bläckpatroner, då det kan finnas bläck vid bläckutloppet. Om du får bläck på huden bör du genast tvätta området noga med tvål och vatten. Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten. Om du känner obehag eller får problem med synen efter noggrann sköljning bör du omedelbart kontakta läkare. Om du får bläck i munnen, spotta ut det omedelbart och sök upp en läkare direkt.
- ☐ Ta inte bort eller dra sönder etiketten på patronen, eftersom detta kan leda till läckage.

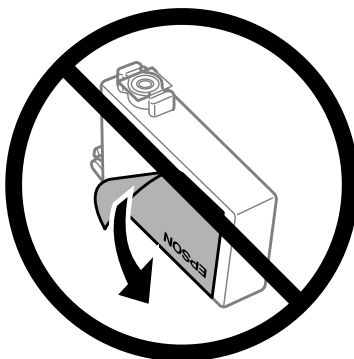


- ☐ Avlägsna inte den transparenta förseglingen från patronens botten, eftersom patronen då kan bli oanvändbar.

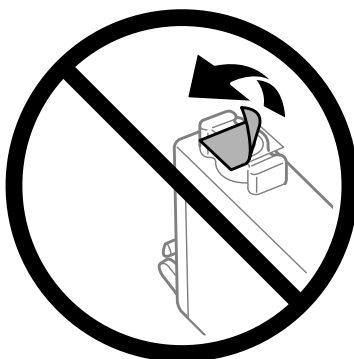

- ☐ Ta aldrig isär eller konstruera om bläckpatronen, det kan leda till att det inte går att skriva ut på normalt sätt.

Byta bläckpatroner

- ❑ Rör inte vid det gröna IC-chipet på sidan av patronen. Detta kan förhindra normal användning och utskrift.

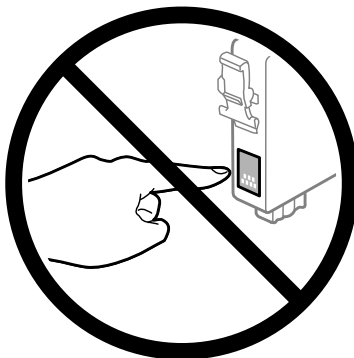

- ❑ Lämna inte produkten med bläckpatronerna avlägsnade och stäng inte av produkten under utbyte av patron. Kvarvarande bläck i skrivarhuvudets munstycken kan i så fall torka ut och du kanske inte kan skriva ut.

Försiktighetsåtgärder vid byte av bläckpatron

Läs alla anvisningar i det här avsnittet innan du byter ut bläckpatronerna.

- ❑ Epson rekommenderar att du använder bläckpatroner från Epson. Epson kan inte garantera kvalitet eller funktion för bläck av andra märken än Epson. Användning av bläck av andra märken än Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garanti, och under vissa förhållanden kan de få produkten att fungera dåligt. Information om nivåer för bläck av andra märken kanske inte visas.
- ❑ Skaka försiktigt alla bläckpatroner fyra eller fem gånger innan förpackningen öppnas.
- ❑ Skaka inte bläckpatronerna för kraftigt eftersom bläck då kan läcka ut från patronen.
- ❑ Den här produkten använder bläckpatroner med ett IC-chip som övervakar information som mängden kvarvarande bläck i varje patron. Detta innebär att även om patronen avlägsnas från produkten innan den är förbrukad kan du fortfarande använda patronen efter att du satt tillbaka den i produkten. Men om du sätter tillbaka en patron kan en del bläck förbrukas för att garantera produktens prestanda.
- ❑ För att upprätthålla optimala skrivarhuvudsprestanda så används en del bläck från vissa patroner inte bara vid utskrift utan även i samband med underhållsfunktioner som byte av bläckpatron och rengöring av skrivarhuvud.
- ❑ Om du tillfälligt behöver ta bort en bläckpatron måste du skydda området där bläcket kommer ut från smuts och damm. Förvara bläckpatronen i samma miljö som produkten. Se till att etiketten som visar bläckpatronens färg ligger uppåt vid förvaring. Förvara inte bläckpatroner upp och ned.
- ❑ Öppningen där bläcket kommer ut är utrustad med en ventil som är utformad för att innesluta överflödigt bläck som kan frigöras, så du behöver inte förse med egna skydd eller lock. Handskas ändå försiktigt med patronen. Vidrör inte bläckpatronen där bläcket kommer ut eller det omgivande området.
- ❑ För maximal bläckförbrukning bör du bara ta bort en bläckpatron när du är redo att byta ut den. Bläckpatroner med låg bläcknivå kanske inte kan användas om de monteras igen.
- ❑ Öppna inte bläckpatronens förpackning förrän du är redo att installera den i produkten. Patronen är vakuumförpackad för att bevara dess tillförlitlighet. Om du låter en patron vara öppnad länge innan du använder den kan det vara svårt att skriva ut normalt.
- ❑ Installera alla bläckpatroner, eftersom du annars inte kan skriva ut.

Byta bläckpatroner

- ☐ Om färgbläcket tar slut men det fortfarande finns svart bläck, kan du tillfälligt fortsätta att skriva ut i svartvitt. Mer information finns i ”Skriva ut tillfälligt med svart bläck när färgbläcket har tagit slut” på sidan 46.
- ☐ Förbered en ny bläckpatron när en bläckpatron nästan är slut.
- ☐ Var försiktig så att du inte bryter sönder hakarna på sidan av bläckpatronen när du avlägsnar den från paketet.
- ☐ Du måste avlägsna den gula tejpens från patronen innan du installerar den, eftersom utskriftskvaliteten kan sjunka eller så kanske det inte går att skriva ut.
- ☐ Om du hämtar en bläckpatron från en kall förvaringsplats bör du låta den ligga i rumstemperatur i minst tre timmar innan du använder den.
- ☐ Förvara bläckpatroner på en mörk och sval plats.
- ☐ Förvara bläckpatronerna med etiketterna uppåt. Förvara inte bläckpatroner upp och ned.

Bläckpatronsspecifikationer

- ☐ Epson rekommenderar att du använder bläckpatronen före datumet som är tryckt på förpackningen.
- ☐ Bläckpatronerna som medföljer produkten används delvis under grundinstallationen. För att få fram utskrifter av hög kvalitet måste produktens skrivarhuvud helt fyllas med bläck. Den här engångsprocessen förbrukar en viss mängd bläck och därför skriver patronerna eventuellt ut färre sidor än efterföljande bläckpatroner.
- ☐ De uppgivna värdena kan variera beroende på vilken typ av bilder som skrivs ut, vilken typ av papper som används, hur ofta utskrift sker samt omgivningsförhållanden som temperatur.
- ☐ För att du ska vara säker på att du får ut den bästa möjliga utskriftskvaliteten och för att hjälpa att skydda skrivarhuvudet, finns det en viss mängd bläck i reserv när produkten indikerar att bläckpatronen ska bytas. I de uppgivna värdena är denna reserv inte inkluderad.
- ☐ Bläckpatronerna kan innehålla återvunna material men det påverkar inte produktens funktion eller prestanda.
- ☐ När du skriver ut i monokromt eller gråskala kan färgbläck användas istället för svart bläck beroende på papperstypen eller inställningarna för utskriftskvalitet. Detta beror på att en blandning av färgbläck används för att skapa svart färg.

Kontrollera statusen för bläckpatroner

För Windows


Anmärkning:

När en bläckpatron börjar ta slut visas automatiskt skärmen *Low Ink Reminder* (Påminnelse om låg bläcknivå). Du kan också kontrollera status för bläckpatroner från denna skärm. Om du inte vill visa denna skärm, öppna först skrivardrivrutinen och klicka sedan på fliken **Maintenance (Underhåll)** och därefter på **Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar)**. På skärmen *Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar)* avmarkerar du kryssrutan *See Low Ink Reminder alerts (Se avsnittet Påminnelse om låg bläcknivå)*.

Kontrollera status för bläckpatroner med någon av följande metoder:

Byta bläckpatroner

- ☐ Öppna skrivardrivrutinen, klicka på fliken **Main (Huvudinställningar)** och klicka sedan på knappen **Ink Levels (Bläcknivåer)**.
- ☐ Dubbelklicka på genvägen till produkten i Windows taskbar (aktivitetsfältet). Se följande avsnitt om du vill lägga till en genväg i taskbar (aktivitetsfältet):
➔ [”Från genvägen i taskbar \(aktivitetsfältet\)” på sidan 28](#)
- ☐ Öppna skrivardrivrutinen, klicka på fliken **Maintenance (Underhåll)** och klicka sedan på knappen **EPSON Status Monitor 3**. En bild visar statusen för bläckpatronerna.

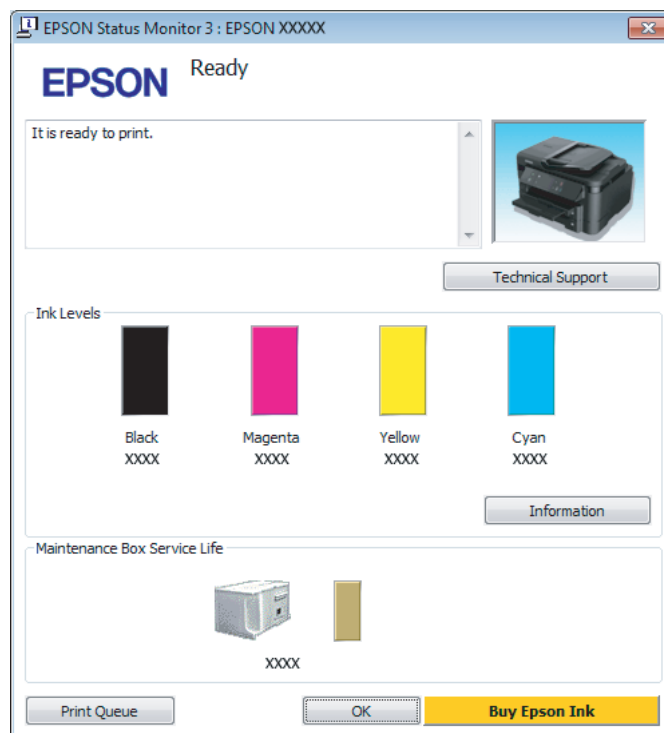

Anmärkning:

- ☐ Om EPSON Status Monitor 3 inte visas öppnar du skrivardrivrutinen och klickar på fliken **Maintenance (Underhåll)**. Sedan klickar du på knappen **Extended Settings (Utökade inställningar)**. I fönstret **Extended Settings (Utökade inställningar)** markerar du kryssrutan **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivera EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Beroende på de aktuella inställningarna kan den förenklade statusövervakaren visas. Klicka på knappen **Details (Detaljer)** för att visa ovanstående fönster.
- ☐ De bläcknivåer som visas är en ungefärlig uppskattning.

För Mac OS X

Du kan kontrollera status för bläckpatroner med EPSON Status Monitor. Gå vidare enligt beskrivningen här nedan.

1


Starta Epson Printer Utility 4.

➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X” på sidan 28](#)

Byta bläckpatroner

2

Klicka på **EPSON Status Monitor**-ikonen. EPSON Status Monitor visas.

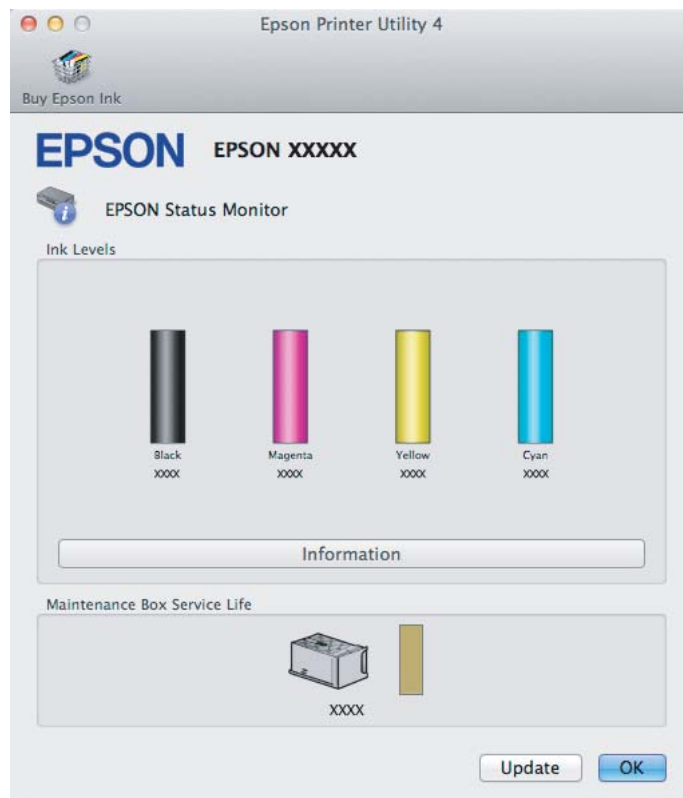**Anmärkning:**

- ☐ Bilden visar bläckpatronernas status vid den tidpunkt då EPSON Status Monitor först öppnades. Klicka på **Update (Uppdatera)** om du vill uppdatera statusen för bläckpatroner.
- ☐ De bläcknivåer som visas är en ungefärlig uppskattning.

Skriva ut tillfälligt med svart bläck när färgbläcket har tagit slut

Om färgbläcket tar slut men det fortfarande finns svart bläck, kan du fortsätta att skriva ut i svartvitt under en kort tid. Du bör dock byta ut de tomma bläckpatronerna så fort som möjligt. Information om hur du skriver ut tillfälligt med svart bläck finns i avsnittet nedan.

Anmärkning:

Den verkliga tidsperioden varierar beroende på användningsförhållandena, bilderna som skrivs ut, utskriftsinställningarna och hur ofta du skriver ut.

Byta bläckpatroner

För Windows



Anmärkning för Windows:

Denna funktion är tillgänglig endast när EPSON Status Monitor 3 är aktiverad. Om du vill aktivera statusövervakaren så går du till skrivardrivrutinen och klickar på fliken **Maintenance (Underhåll)** och sedan på knappen **Extended Settings (Utökade inställningar)**. I fönstret **Extended Settings (Utökade inställningar)** markerar du kryssrutan **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivera EPSON Status Monitor 3)**.

Följ stegen nedan när du tillfälligt vill skriva ut med svart bläck.

1

När EPSON Status Monitor 3 uppmanar dig att avbryta utskriftsjobbet ska du klicka på **Cancel (Avbryt)** eller **Cancel Print (Avbryt utskrift)** för att avbryta utskriftsjobbet.

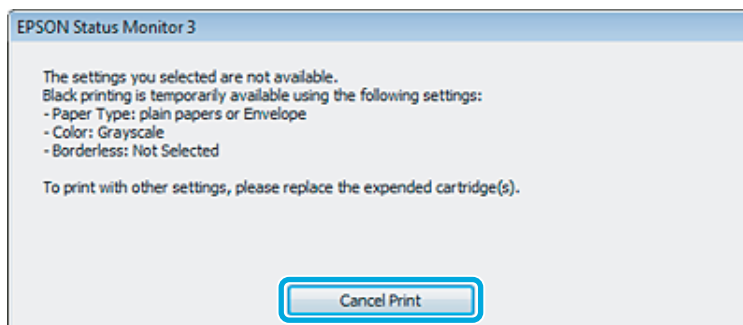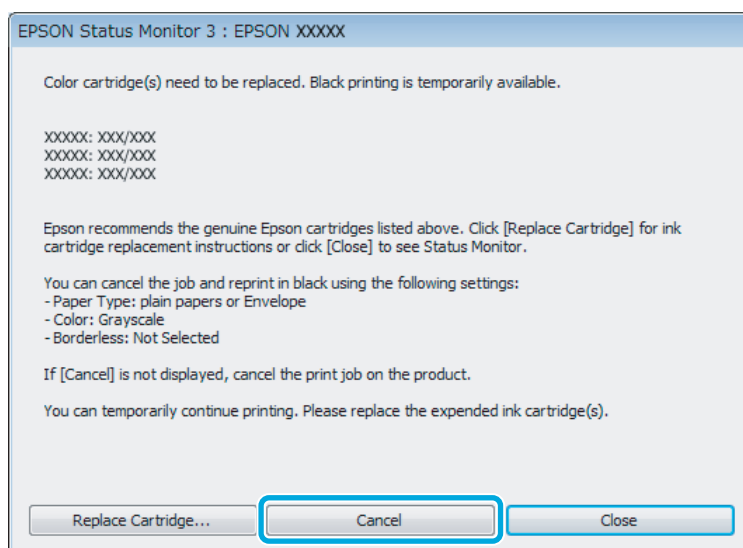**Anmärkning:**

Om felet som anger att en färgpatron är tom har aktiverats via en annan dator i nätverket kanske du måste avbryta utskriftsjobbet på produkten.

2

Fyll på vanligt papper eller kuvert.

3

Öppna skrivarinställningarna.

➡ "Öppna skrivardrivrutinen för Windows" på sidan 27


Byta bläckpatroner

- 4 Klicka på fliken Main (Huvudinställningar) och gör de lämpliga inställningarna.
- 5 Välj **plain papers (vanligt papper)** eller **Envelope (Kuvert)** som Paper Type (Papperstyp)-inställning.
- 6 Välj **Grayscale (Gråskala)** som Color (Färg)-inställning.
- 7 Klicka på **OK** så stängs fönstret för skrivarinställningar.
- 8 Skriv ut filen.
- 9 EPSON Status Monitor 3 visas på datorskärmen igen. Klicka på **Print in Black (Skriv ut i svart)** för att skriva ut med svart bläck.

För Mac OS X

Följ stegen nedan när du tillfälligt vill skriva ut med svart bläck.

- 1 Klicka på produktikonen i Dock om utskriften inte kan återupptas. Om ett felmeddelande visas som uppmanar dig att avbryta utskriftsjobbet ska du klicka på **Delete (Ta bort)** och följa stegen nedan för att skriva ut dokumentet igen med svart bläck.

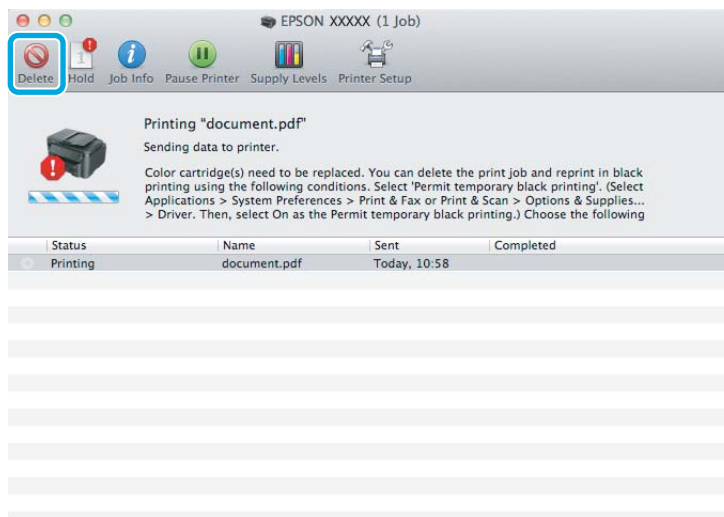

Anmärkning:

Om felet som anger att en färgpatron är tom har aktiverats via en annan dator i nätverket kanske du måste avbryta utskriftsjobbet på produkten.

- 2 Öppna **System Preferences (Systeminställningar)**, klicka på **Print & Scan (Skrivare och skanner)** (Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skrivare och fax)** (Mac OS X 10.6 eller 10.5), och välj produkten i Printers (Skrivare)-listan. Klicka därefter på **Options & Supplies (Alternativ och förbrukningsmaterial)** och sedan **Driver (Drivrutin)**.

Byta bläckpatroner


- 3 Välj **On (På)** för Permit temporary black printing (Tillåt svartvit utskrift tillfälligt).
- 4 Fyll på vanligt papper eller kuvert.
- 5 Öppna dialogrutan Print (Skriv ut).
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X”](#) på sidan 28
- 6 Klicka på knappen **Show Details (Visa detaljer)** (för Mac OS X 10.7) eller knappen ▼ (för Mac OS X 10.6 eller 10.5) för att expandera den här dialogrutan.
- 7 Välj den produkt som du använder som Printer (Skrivare)-inställning och gör lämpliga inställningar.
- 8 Välj **Print Settings (Utskriftsinställningar)** i snabbmenyn.
- 9 Välj **plain papers (vanligt papper)** eller **Envelope (Kuvert)** som inställning i Media Type (Medietyp).
- 10 Välj kryssrutan **Grayscale (Gråskala)**.
- 11 Klicka på **Print (Skriv ut)** för att stänga dialogrutan Print (Skriv ut).

Spara svart bläck när patronen börjar ta slut (endast Windows)

Anmärkning för Windows:

Denna funktion är tillgänglig endast när EPSON Status Monitor 3 är aktiverad. Om du vill aktivera statusövervakaren så går du till skrivardrivrutinen och klickar på fliken **Maintenance (Underhåll)** och sedan på knappen **Extended Settings (Utökade inställningar)**. I fönstret **Extended Settings (Utökade inställningar)** markerar du kryssrutan **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivera EPSON Status Monitor 3)**.

Fönstret nedan visas när det svarta bläcket börjar ta slut och det finns mer färgbläck än svart bläck. Det visas bara när **plain papers (vanligt papper)** är valt som papperstyp och **Standard** är valt som Quality (Kvalitet).

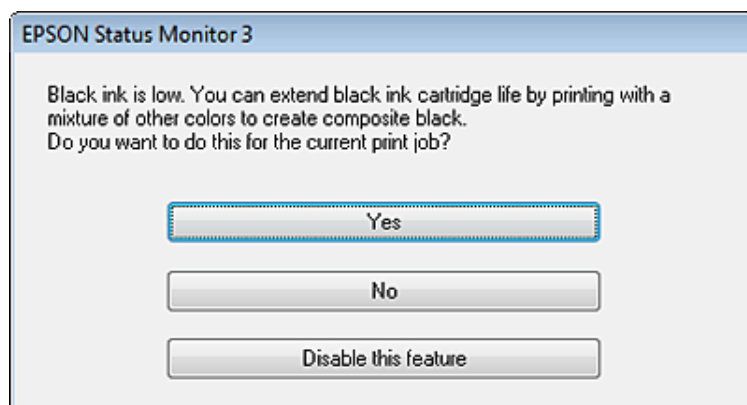


Byta bläckpatroner

I fönstret kan du antingen välja att använda svart bläck eller spara svart bläck genom att använda en blandning av färger som skapar svart.

- ☐ Klicka på knappen **Yes (Ja)** om du vill använda en blandning av färger för att skapa svart. Samma fönster visas nästa gång du skriver ut ett liknande jobb.
- ☐ Klicka på knappen **No (Nej)** om du vill använda resterande svart bläck för utskriftsjobbet. Samma fönster visas nästa gång du skriver ut ett liknande jobb och då kan du återigen välja om du vill spara svart bläck.
- ☐ Klicka på **Disable this feature (Inaktivera funktionen)** om du vill använda det svarta bläck som finns kvar.


Byta en bläckpatron

Anmärkning:



Se till så att -lampan är på, men att den inte blinkar.

1

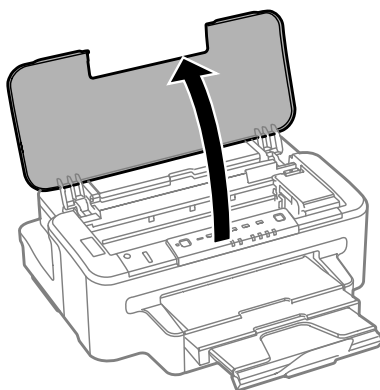Öppna skrivarhöljet. Bläckpatronshållaren flyttas till läget för bläckpatronbyte.



Anmärkning:

- ☐ Om bläckpatronshållaren inte flyttar till positionen för byte av bläckpatron, tryck på .
- ☐ Håll inte  intryckt i mer än tre sekunder eftersom produkten kan starta rengöringen av skrivarhuvudet.




Viktigt:


Flytta inte bläckpatronshållaren för hand, då det kan skada produkten.

Byta bläckpatroner

- 2** Öppna bläckpatronsluckan.

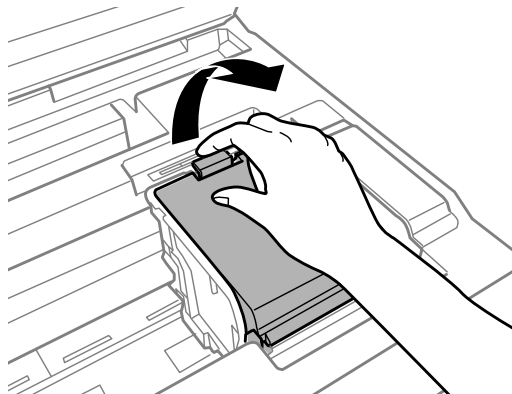


- 3** Kläm ihop och avlägsna bläckpatronen.

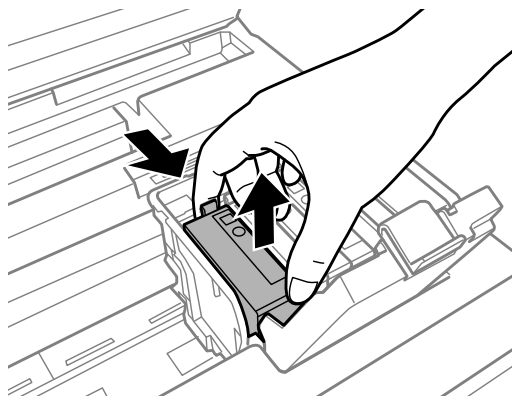

Anmärkning:

- ☐ Bilden visar hur du byter svart bläckpatron. Byt ut den patron som är aktuell.
- ☐ Bläckpatroner som plockats bort kan ha bläck runt den öppning där bläcket sprutar ut. Var därför försiktig så att du inte svärtar ner kläder eller föremål när du tar bort patronerna.


- 4** Skaka försiktigt nya ersättningspatroner fyra eller fem gånger och ta ut bläckpatronen från förpackningen.

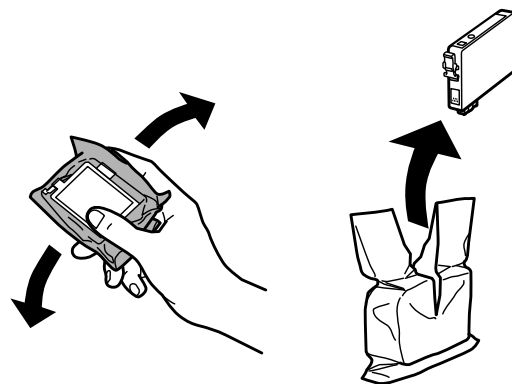

Byta bläckpatroner

5


Avlägsna endast den gula tejp.

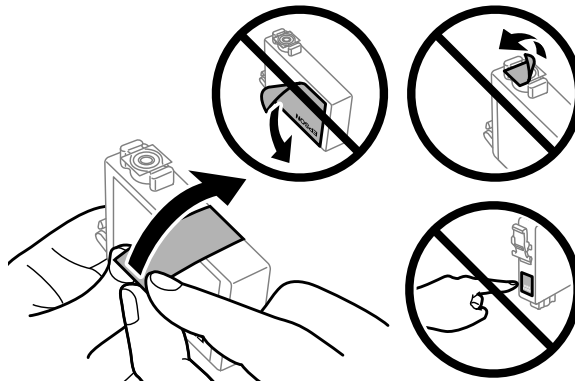**Viktigt:**

- ❑ Du måste avlägsna den gula tejp från patronen innan du installerar den, eftersom utskriftskvaliteten kan sjunka eller så kanske det inte går att skriva ut.
- ❑ Om du har installerat en bläckpatron utan att avlägsna den gula tejp, ta ut patronen ur produkten, avlägsna den gula tejp, och återinstallera den sedan.
- ❑ Avlägsna inte den transparenta förseglingen från patronens botten, eftersom patronen då kan bli oanvändbar.
- ❑ Ta inte bort eller dra sönder etiketten på patronen, eftersom detta leder till bläckläckage.


6

Sätt i patronen och tryck tills den klickar.

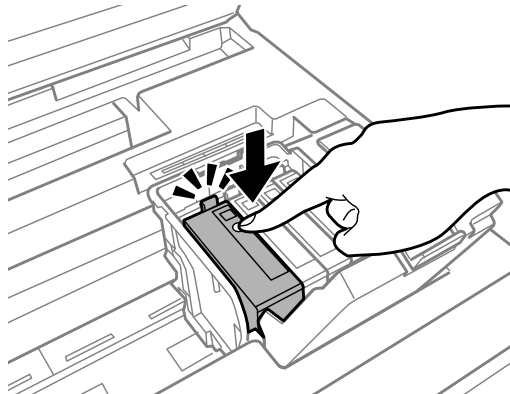

7

Stäng bläckpatronsluckan.

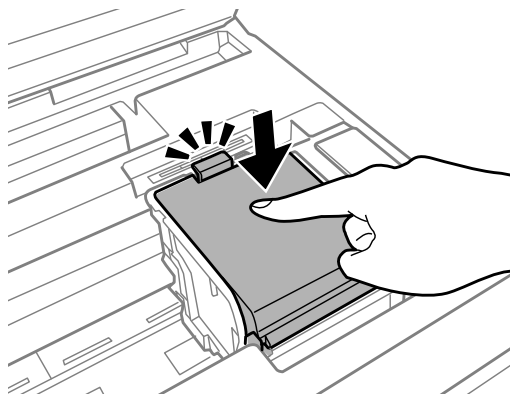

Byta bläckpatroner

8

Stäng skrivarluckan. Bläckladdningen startar. Denna process tar ungefär tre minuter att slutföra.

Anmärkning:

☹-lampan fortsätter att blinka medan produkten laddar bläcket. Slå inte av produkten under bläckladdningen. Om bläckladdningen inte slutförs kanske du inte kommer att kunna skriva ut.

Bytet av bläckpatronen är klart. Produkten återgår till dess tidigare status.

Underhåll av produkt och programvara

Kontrollera skrivarhuvudets munstycken

Om utskriften är ovanligt blek eller bildpunkter saknas, kan du kanske komma till rätta med problemet genom att kontrollera skrivarhuvudets munstycken.

Du kan kontrollera skrivarhuvudets munstycken från datorn med hjälp av verktyget Nozzle Check (Munstyckeskontroll) eller med hjälp av knapparna på produkten.

Använda verktyget Nozzle Check (Munstyckeskontroll) för Windows

Använd verktyget Nozzle Check (Munstyckeskontroll) enligt beskrivningen här nedan.

- 1 Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.
- 2 Kontrollera så att det finns A4-papper i papperskassetten.
- 3 Högerklicka på produktikonen i taskbar (aktivitetsfältet), och välj sedan **Nozzle Check (Munstyckeskontroll)**.

Om produktikonen inte visas, se följande avsnitt för att lägga till ikonen.

➔ ["Från genvägen i taskbar \(aktivitetsfältet\)" på sidan 28](#)

- 4 Följ anvisningarna på skärmen.



Använda verktyget Nozzle Check (Munstyckeskontroll) för Mac OS X


Använd verktyget Nozzle Check (Munstyckeskontroll) enligt beskrivningen här nedan.

- 1 Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.
- 2 Kontrollera så att det finns A4-papper i papperskassetten.
- 3 Starta Epson Printer Utility 4.
➔ ["Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X" på sidan 28](#)
- 4 Klicka på **Nozzle Check (Munstyckeskontroll)**-ikonen.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen.

Använda produktknapparna


Följ anvisningarna nedan för att kontrollera skrivarhuvudets munstycken med hjälp av produktens knappar.

- 1 Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.
- 2 Stäng av produkten.
- 3 Kontrollera så att det finns A4-papper i papperskassetten.
- 4 Håll ner knappen  samtidigt som du trycker på knappen  för att slå på produkten.

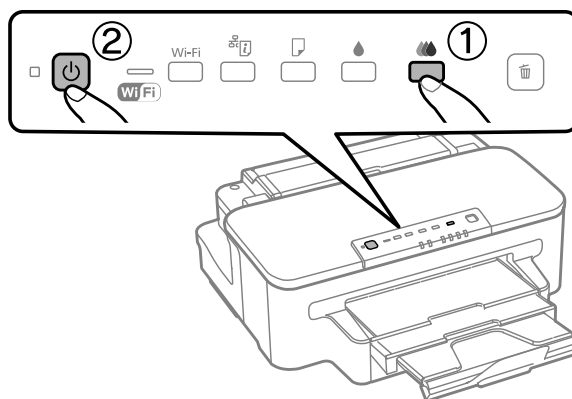


- 5 Släpp upp båda knapparna när produkten startar. Produkten skriver ut mönstret för munstyckeskontroll. Nedan visas två exempel på mönster för munstyckeskontroll.

Jämför kvaliteten på den utskrivna kontrollsidan med det exempel som visas nedan. Om du inte kan upptäcka några problem med utskriftskvaliteten, som luckor eller saknade segment i teststrecken, så fungerar skrivarhuvudet som det ska.

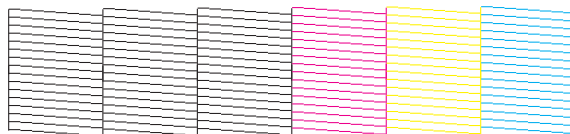

Om något segment i de utskrivna strecken saknas, som visas nedan, så kan det innebära att bläckmunstycket är tilltäppt eller att skrivarhuvudet är feljusterat.

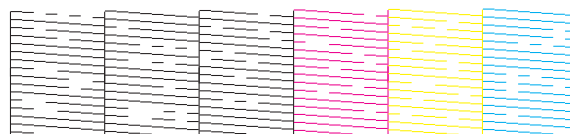

- ➔ "Rengöring av skrivarhuvudet" på sidan 56
- ➔ "Justering av av skrivarhuvudet" på sidan 57

Rengöring av skrivarhuvudet

Om utskriften är ovanligt ljus eller om bildpunkter saknas, kanske du kan lösa problemet genom att rengöra skrivarhuvudet, vilket ser till att munstyckena levererar bläck som de ska.

Du kan rengöra skrivarhuvudet från datorn med hjälp av verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) i skrivardrivrutinen, eller från produkten med hjälp av knapparna.

**Viktigt:**

Slå inte av produkten under huvudrengöring. Om huvudrengöringen inte slutförs kanske du inte kommer att kunna skriva ut.

Anmärkning:

- ☐ Öppna inte skrivarhöljet under huvudrengöring.
- ☐ Genomför först munstyckeskontroll för att identifiera eventuella dåliga färger. Detta ger dig möjlighet att välja lämplig färg för rengöring av skrivarhuvud.
➔ ["Kontrollera skrivarhuvudets munstycken" på sidan 54](#)
- ☐ Svart färg kan användas vid utskrift av färgbilder.
- ☐ Rengör endast skrivarhuvudet om utskriftskvaliteten försämras, t.ex. utskriften blir suddig, färger är fel eller saknas helt, eftersom en del bläck från patroner förbrukas vid en skrivarhuvudrengöring.
- ☐ Du kanske inte kan rengöra skrivarhuvudet när bläcket börjar ta slut. Du kan inte rengöra skrivarhuvudet när bläcket är slut. Byt ut bläckpatronen det gäller först.
- ☐ Om utskriftskvaliteten inte förbättras, se till att du valt rätt färg baserat på resultatet från munstyckskontrollen.
- ☐ Om utskriftskvaliteten inte blir bättre efter att du har upprepat proceduren ca. fyra gånger, stänger du av produkten och låter den stå minst 6 timmar. Gör sedan om munstyckeskontrollen och gör rent skrivarhuvudet vid behov. Kontakta Epsons kundtjänst om utskriftskvaliteten inte förbättras.
- ☐ Vi rekommenderar att du regelbundet skriver ut ett par sidor för att bibehålla en hög utskriftskvalitet.

Använda verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) för Windows

Rengör skrivarhuvudet med hjälp av verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) enligt beskrivningen nedan.

1

Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.

2

Högerklicka på produktikonen i taskbar (aktivitetsfältet), och välj sedan **Head Cleaning (Huvudrengöring)**.

Om produktikonen inte visas, se följande avsnitt för att lägga till ikonen.

➔ ["Från genvägen i taskbar \(aktivitetsfältet\)" på sidan 28](#)

3

Följ anvisningarna på skärmen.

Använda verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) för Mac OS X



Rengör skrivarhuvudet med hjälp av verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) enligt beskrivningen nedan.


Underhåll av produkt och programvara


- 1 Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.
- 2 Starta Epson Printer Utility 4.
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X”](#) på sidan 28
- 3 Klicka på **Head Cleaning (Huvudrengöring)**-ikonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

Använda produktknapparna


Följ anvisningarna nedan för att rengöra skrivarhuvudet med hjälp av produktens knappar.


- 1 Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.
- 2 Håll  eller  intryckt under tre sekunder.
Välj någon av knapparna baserat på resultatet från munstyckskontrollen.

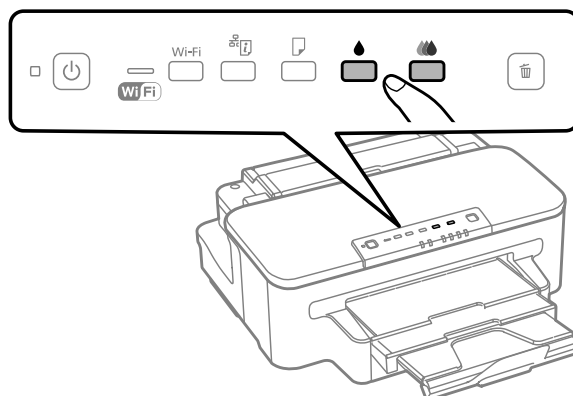

Produkten börjar rengöra skrivarhuvudet och  börjar blinka.

**Viktigt:**

Slå aldrig av produkten medan lampan  blinkar. Om du gör det kan produkten skadas.


- 3 När lampan  slutar blinka skriver du ut ett mönster för munstyckeskontroll för att bekräfta att huvudet är rent.
➔ [”Kontrollera skrivarhuvudets munstycken”](#) på sidan 54

Justering av av skrivarhuvudet

Om du märker att de lodräta linjerna är feljusterade eller att horisontella band uppstår kanske problemet går att lösa med hjälp av verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) i skrivardrivrutinen.

Se motsvarande avsnitt nedan.

Anmärkning:

Tryck inte på knappen  för att avbryta utskriften medan du skriver ut ett testmönster med verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering).

Använda verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) för Windows

Justera skrivarhuvudet med hjälp av verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) enligt beskrivningen nedan.

- 1 Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.
- 2 Kontrollera så att det finns A4-papper i papperskassetten.
- 3 Högerklicka på produktikonen i taskbar (aktivitetsfältet), och välj sedan **Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering)**.

Om produktikonen inte visas, se följande avsnitt för att lägga till ikonen.

➔ ["Från genvägen i taskbar \(aktivitetsfältet\)" på sidan 28](#)

- 4 Justera skrivarhuvudet enligt anvisningarna på skärmen.

Använda verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) för Mac OS X

Justera skrivarhuvudet med hjälp av verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering) enligt beskrivningen nedan.

- 1 Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.
- 2 Kontrollera så att det finns A4-papper i papperskassetten.
- 3 Starta Epson Printer Utility 4.
➔ ["Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X" på sidan 28](#)
- 4 Klicka på **Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering)**-ikonen.
- 5 Justera skrivarhuvudet enligt anvisningarna på skärmen.

Spara ström

Produkten går in i viloläge eller stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs inom den angivna tidsperioden.

Underhåll av produkt och programvara

Du kan välja hur lång tid det ska gå innan energibesparingshanteringen börjar användas. Om du ökar tiden kommer produktens energieffektivitet att påverkas. Begrunda de miljömässiga aspekterna innan du gör några ändringar.

Följ anvisningarna nedan för att justera tiden.

För Windows

- 1 Öppna skrivarinställningarna.
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Windows” på sidan 27](#)
- 2 Klicka på fliken **Maintenance (Underhåll)** och klicka sedan på knappen **Printer and Option Information (Information om skrivare och alternativ)**.
- 3 Välj **Off (Av)**, **30 minutes (30 minuter)**, **1 hour (1 timme)**, **2 hours (2 timmar)**, **4 hours (4 timmar)**, **8 hours (8 timmar)**, eller **12 hours (12 timmar)** som Power Off Timer (Avstängningstimer)-inställning.
- 4 Välj **3 minutes (3 minuter)**, **5 minutes (5 minuter)**, eller **10 minutes (10 minuter)** som Sleep Timer (Vilolägestimer)-inställning.
- 5 Klicka på knappen **OK**.

För Mac OS X

- 1 Starta Epson Printer Utility 4.
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X” på sidan 28](#)
- 2 Klicka på knappen **Printer Settings (Skrivarinställningar)**. Skärmbilden för Printer Settings (Skrivarinställningar) visas.
- 3 Välj **Off (Av)**, **30 minutes (30 minuter)**, **1 hour (1 timme)**, **2 hours (2 timmar)**, **4 hours (4 timmar)**, **8 hours (8 timmar)**, eller **12 hours (12 timmar)** som Power Off Timer (Avstängningstimer)-inställning.
- 4 Välj **3 minutes (3 minuter)**, **5 minutes (5 minuter)**, eller **10 minutes (10 minuter)** som Sleep Timer (Vilolägestimer)-inställning.
- 5 Klicka på knappen **Apply (Verkställ)**.

Rengöra produkten

Rengöring av produktens yttre

Produkten fungerar bäst om du rengör den ordentligt flera gånger om året enligt anvisningarna som följer.

**Viktigt:**

Rengör aldrig produkten med alkohol eller thinner. Kemikalierna kan skada produkten.

Underhåll av produkt och programvara

Anmärkning:

Stäng bakre matningsfack och utmatningsfack när du inte använder produkten för att skydda den från damm och smuts.

Invändig rengöring av produkten

Utskrifterna blir bäst om du rengör rullen inuti med hjälp av följande procedur.



Var noga med att inte vidröra delarna inuti produkten.

**Viktigt:**

- ☐ Håll vatten borta från de elektroniska komponenterna.
- ☐ Spreja inte insidan av produkten med smörjmedel.
- ☐ Olämpliga oljor kan skada mekanismen. Kontakta återförsäljaren eller kvalificerad servicepersonal om apparaten behöver smörjas.


1

Kontrollera så att inga varningar eller fel indikeras på kontrollpanelen.

2

Fyll på flera ark vanligt papper i A4-storlek i papperskassetten.

3

Tryck på  för att mata ut pappersark.

4

Upprepa steg 3 tills det inte längre finns något bläckkladd på pappret.

Byta underhållsenhet

Kontrollera statusen på underhållsenheten.

Statusen på underhållsenheten visas på samma skärm som status för bläckpatroner. Du kan kontrollera status från skrivardrivrutinen eller via kontrollpanelen.

➔ ["Kontrollera statusen för bläckpatroner" på sidan 44](#)

Försiktighet vid hantering

Läs alla anvisningar i det här avsnittet innan du byter ut underhållsenheten.


- ☐ Epson rekommenderar att du använder Epson underhållsenhet. Användning av underhållsenheter av andra märken än Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garanti, och under vissa förhållanden kan de få skrivaren att fungera dåligt. Epson kan inte garantera kvalitet eller funktion för underhållsenheter av andra märken än Epson.
- ☐ Ta inte isär underhållsenheten.

Underhåll av produkt och programvara

- ❑ Rör inte vid det gröna IC-chipet på sidan av underhållsenheten.
- ❑ Förvara utom räckhåll för barn och drick inte bläcket.
- ❑ Luta inte underhållsenheten förrän det stoppats i den medföljande plastpåsen.
- ❑ Återanvänd inte en underhållsenhet som har tagits bort och lämnats oanvänt under en längre tid.
- ❑ Utsätt inte underhållsenheten för direkt solljus.

Byte av underhållsenhet


Följ stegen nedan för att byta underhållsenheten.

- 1 Tryck på  för att stänga av produkten.
- 2 Kontrollera att det inte rinner ut bläck ur produkten.
- 3 Ta ur den nya underhållsenheten från förpackningen.


Anmärkning:

Rör inte vid det gröna chipet på sidan av enheten. Detta kan förhindra normal användning.

- 4 Dra ut den bakre luckan.

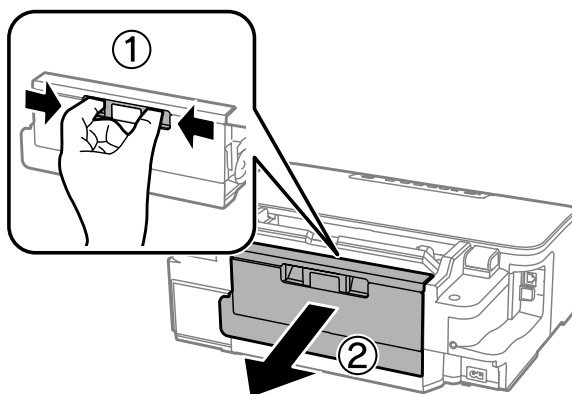

- 5 Fatta tag i underhållsenhetens handtag och dra det utåt.

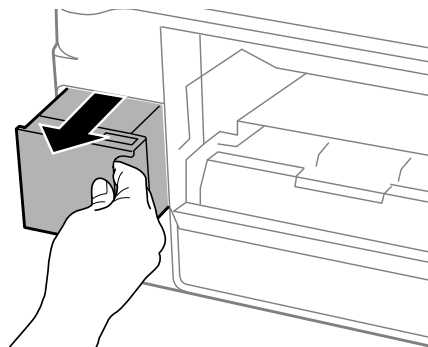

Underhåll av produkt och programvara

Anmärkning:


Om du får bläck på händerna bör du tvätta dem noga med tvål och vatten. Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten.

6

Lägg den förbrukade underhållsenheten i den medföljande plastpåsen och kasta den på lämpligt sätt.

Anmärkning:

Luta inte underhållsenheten förrän den stoppats i den medföljande plastpåsen.

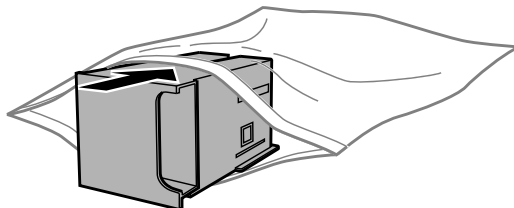


7


För in underhållsenheten så långt det går.

8

Sätt tillbaka den bakre luckan.

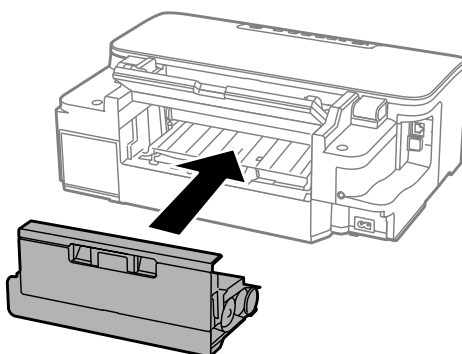

9

Tryck på  för att sätta på produkten.

Byte av underhållsenheten är klart.

Transportera produkten

Om produkten måste flyttas en längre sträcka ska du göra i ordning den för transport i originalförpackningen eller en med samma storlek.




Viktigt:

- ☐ När produkten förvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vända den upp och ned, det kan göra att bläck läcker ut.
- ☐ Låt bläckpatronerna sitta kvar. Om patronerna tas bort kan skrivarhuvudet torka ut, vilket kan göra att det inte går att skriva ut.

Underhåll av produkt och programvara

- 1 Anslut produkten och sätt på den. Vänta tills bläckpatronhållaren gått tillbaka till sitt hemmaläge och stäng sedan skrivarluckan.

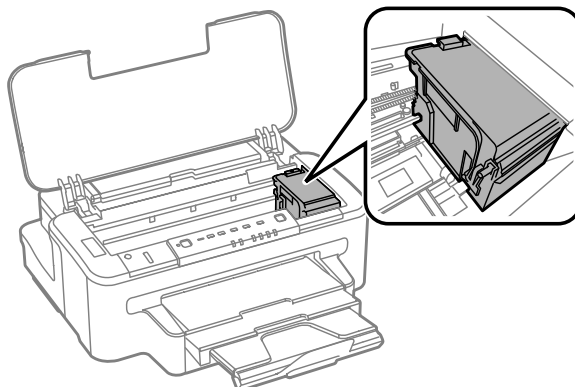

- 2 Stäng av produkten och dra ur sladden.
- 3 Koppla ur alla andra kablar från produkten.
- 4 Ta bort allt papper från bakre matningsfacket.
- 5 Stäng bakre matningsfacket och utmatningsfacket.
- 6 Ta bort allt papper från papperskassetten och sätt tillbaka kassetten i produkten.
- 7 Förpacka produkten i sin kartong med skyddsmaterialet som medföljde den.

Anmärkning:

Se till så att produkten står plant under transporten.

Kontrollera och installera din programvara

Kontrollera programvaran som installerats på din dator

För att använda de funktioner som beskrivs i denna Användarhandbok behöver du installera följande programvara.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson drivrutin och verktyg)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att programvaran har installerats på din dator.

Underhåll av produkt och programvara

För Windows

- 1** **Windows 7 och Vista:** Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanelen**.
Windows XP: Klicka på **Start** och välj **Kontrollpanelen**.
- 2** **Windows 7 och Vista:** Klicka **Avinstallera ett program** från kategorin Program.
Windows XP: Dubbelklicka på **Lägg till eller ta bort program**.
- 3** Kontrollera listan över de program som finns installerade för närvarande.

För Mac OS X

- 1** Dubbelklicka på **Macintosh HD**.
- 2** Dubbelklicka på mappen **Epson Software** i mappen Applications (Program) och kontrollera innehållet.

Anmärkning:

- ☐ Mappen Applications (Program) innehåller programvara som tillhandahålls av tredje part.
- ☐ Om du vill kontrollera om skrivardrivrutinen har installerats klickar du på **System Preferences (Systeminställningar)** i menyn Apple och sedan klickar du på **Print & Scan (Skrivare och skanner)** (för Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skrivare och fax)** (för Mac OS X 10.6 eller 10.5). Leta sedan rätt på produkten i listrutan Printers (Skrivare).

Installera programvaran

Stoppa in skivan med programvaran till produkten som medföljde produkten och välj vilken programvara du vill installera på skärmbilden Software Select (Välj program).

Avinstallera din programvara

Det kan hända att du måste avinstallera och installera om programvaran för att lösa vissa problem eller om du har uppgraderat operativsystemet.

Se följande avsnitt för information om hur du avgör vilka program som är installerade.

➔ ["Kontrollera programvaran som installerats på din dator" på sidan 63](#)

För Windows

Anmärkning:

- ☐ För Windows 7 och Vista måste du ha ett administratörskonto och lösenord om du loggar in som standardanvändare.
- ☐ För Windows XP måste du logga in på ett konto av typen Computer Administrator (Administratör).

Underhåll av produkt och programvara

- 1 Stäng av produkten.
 - 2 Koppla ur produktens anslutningskabel från datorn.
 - 3 Gör något av följande.
Windows 7 och Vista: Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanelen**.
Windows XP: Klicka på **Start** och välj **Kontrollpanelen**.
 - 4 Gör något av följande.
Windows 7 och Vista: Klicka på **Avinstallera ett program** från kategorin Program.
Windows XP: Dubbelklicka på **Lägg till eller ta bort program**.
 - 5 Välj vilket program du vill avinstallera, t.ex. produktens drivrutin och programmet, från den lista som visas.
 - 6 Gör något av följande.
Windows 7: Klicka på **Uninstall/Change (Avinstallera/ändra)** eller **Uninstall (Avinstallera)**.
Windows Vista: Klicka på **Uninstall/Change (Avinstallera/ändra)** eller **Uninstall (Avinstallera)** och sedan på **Continue (Fortsätt)** i fönstret User Account Control (Kontroll av användarkonto).
Windows XP: Klicka på **Change/Remove (Ändra/ta bort)** eller **Remove (Ta bort)**.
- Anmärkning:**
*Om du väljer att avinstallera produktens skrivardrivrutin i steg 5 markerar du ikonen för din produkt och sedan klickar du på **OK**.*
- 7 När bekräftelsefönstret visas klickar du på **Yes (Ja)** eller **Next (Nästa)**.
 - 8 Följ anvisningarna på skärmen.

I vissa fall visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn. Se i så fall till så att **I want to restart my computer now (Ja, jag vill starta om datorn nu)** är valt och klicka på **Finish (Slutför)**.

För Mac OS X

Anmärkning:

- ❑ Om du vill avinstallera programvaran måste du ladda ner Uninstaller.
Gå till följande webbplats:
<http://www.epson.com>
Välj sedan supportdelen för din lokala Epson-webbplats.
- ❑ Om du ska avinstallera program måste du logga in med ett Computer Administrator (Datoradministratör)-konto. Du kan inte avinstallera program om du loggar in som en användare med kontostatusen Limited (Begränsad).
- ❑ Beroende på program kan avinstallationsprogrammet vara åtskilt från installationsprogrammet.

- 1 Avsluta alla aktiva program.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **Uninstaller** på din Mac OS X-hårddisk.
- 3 Markera kryssrutorna för de program du vill avinstallera, t.ex. skrivarens drivrutin och programmet, i den lista som visas.
- 4 Klicka på **Uninstall (Avinstallera)**.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen.

Om du inte hittar den programvara som du vill avinstallera i fönstret Uninstaller så dubbelklickar du på mappen **Applications (Program)** på hårddisken Mac OS X, markerar det program du vill avinstallera och sedan drar du det till ikonen **Trash (Papperskorgen)**.

Anmärkning:

Om du avinstallerar skrivardrivrutinen och namnet på produkten fortfarande finns kvar i fönstret **Print & Scan (Skrivare och skanner)** (för Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skrivare och fax)** (för Mac OS X 10.6 eller 10.5) så markerar du namnet på produkten och klickar på knappen — **ta bort**.

Felsökning för utskrift

Diagnostisera problemet

Felsökning för produktproblem görs bäst i två steg: diagnostisera först problemet och pröva sedan troliga lösningar tills problemet är åtgärdat.

Den information som du behöver för att kunna diagnostisera och lösa de flesta vanliga problem finns att få online, på kontrollpanelen, eller via statusövervakaren. Se motsvarande avsnitt nedan.







Läs lämpligt avsnitt för att få information om hur du går tillväga om problemet har att göra med utskriftskvalitet, med utskrift men inte kvalitet, om det rör sig om problem med pappersmatning, eller om produkten inte skriver ut överhuvudtaget.

För att åtgärda ett problem kan du behöva avbryta utskriften.







➔ ["Avbryta utskrifter" på sidan 32](#)

Felindikatorer






Du kan identifiera många vanliga produktproblem med hjälp av lamporna på produkten. Om produkten slutar fungera och lamporna lyser eller blinkar använder du följande tabell för att diagnostisera problemet. Följ sedan rekommendationerna för att lösa problemet.




Lampor	Problem och lösning	
 	Papper slut	
	Inget papper har fyllts på.	Lägg i papper i det bakre matningsfacket eller i papperskassetten och tryck sedan på  . Produkten fortsätter att skriva ut och lampan slocknar.
	Fel papper för bakre matningsfacket	
	Det papper som finns i bakre matningsfack kan inte användas med denna produkt.	Lägg i lämpligt papper i bakre matningsfacket. ➔ "Val av papper" på sidan 14 Tryck sedan på  .
	Fel pappersstorlek matad	
	Under automatisk dubbelsidig utskrift skiljer sig storleken på det papper som matas in i produkten från den storlek som valts.	Efter det att papper fyllts på som överensstämmer med den valda pappersstorleken trycker du på  för att bekräfta felet och försätter sedan att skriva ut. Skriv ut nya sidor som saknas.
	Flera ark har matats in samtidigt	
	Mer än ett ark har matats in samtidigt.	Tryck på  för att mata ut de pappersark som fastnat. Om det fortfarande sitter fast papper i produkten, se "Pappersstopp" på sidan 72 .

Felsökning för utskrift

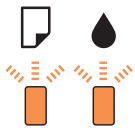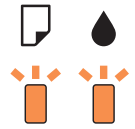Lampor	Problem och lösning	
	Pappersstopp	
	Det har fastnat papper i produkten.	➡ Se "Pappersstopp" på sidan 72
	Felaktig laddning av papper i det bakre matningsfacket	
	Papperet är inte placerat på rätt sätt i bakre matningsfacket.	Avlägsna papperet och tryck på  .
	Bläck slut	
	En bläckpatron är förbrukad eller inte installerad, eller så är det otillräckligt med bläck i bläckpatronen för att ladda på bläcket.	Byt ut den bläckpatron som orsakar felet mot en ny. Om lampan fortfarande lyser efter att du har bytt ut bläckpatronen så kan det hända att den inte installerats på rätt sätt. Installera om bläckpatronen så att den klickar fast på plats. ➡ "Byta en bläckpatron" på sidan 50
	Fel patron	
	Den bläckpatron som installerats kan inte användas med den här produkten.	Byt ut den inkompatibla bläckpatron som orsakar felet mot en korrekt typ av bläckpatron. ➡ "Byta en bläckpatron" på sidan 50
	Felinstallerad bläckpatron	
	En bläckpatron har inte installerats på rätt sätt.	Installera om den bläckpatron som orsakar felet. ➡ "Ett bläckfel visas efter det att du har bytt bläckpatron" på sidan 86
	Låg bläcknivå	
	En bläckpatron är nästan slut.	Införskaffa en ny bläckpatron. Kontrollera bläckpatronens status för att se hur mycket bläck det finns kvar i den. ➡ "Kontrollera statusen för bläckpatroner" på sidan 44
	Underhållsenheten håller på att ta slut	
	Underhållsenheten närmar sig slutet på sin livslängd.	Stäng av produkten och byt ut underhållsenheten mot en ny. ➡ "Byte av underhållsenhet" på sidan 61
	Felaktig underhållsenhet	
	Den underhållsenhet som installerats kan inte användas med den här produkten.	Stäng av produkten och byt ut den felaktiga underhållsenheten mot en ny som är lämplig. ➡ "Byte av underhållsenhet" på sidan 61
	Ingen underhållsenhet	
	Underhållsenheten är inte installerad.	Stäng av produkten och för in underhållsenheten. ➡ "Byte av underhållsenhet" på sidan 61
	Underhållsenheten håller på att ta slut	
	Underhållsenheten närmar sig slutet på sin livslängd.	Införskaffa en ny underhållsenhet. ➡ "Kontrollera produktens status" på sidan 70

Felsökning för utskrift

Lampor	Problem och lösning	
	Lucka öppen	
	Skrivarluckan är öppen.	Stäng skrivarluckan.
 Blinkar alternerat	Underhåll	
	Produktens bläckbehållare närmar sig eller har nått slutet på sina förbrukningstider.	Kontakta Epsons kundservice för att byta ut bläckbehållare. Om produktens bläckbehållare närmar sig slutet på sina förbrukningstider kan utskriften återupptas genom att du trycker på knappen  .
	Allmänt fel	
	Ett okänt produktfel har inträffat.	Stäng av produkten. Ta sedan bort papperet som fastnat. ➡ Se "Pappersstopp" på sidan 72 Sätt sedan på produkten igen. Kontakta återförsäljaren om problemen kvarstår.
	Återställningsläge	
	Uppdateringen av den interna programvaran misslyckades och produkten befinner sig i återställningsläget.	Du måste försöka uppdatera den interna programvaran igen. Ha en USB-kabel till hands och besök din lokala Epson-webbplats för mer information.

 = på,  = blinkar långsamt,  = blinkar snabbt

Kontrollera produktens status

Om ett problem uppstår under utskrift visas ett felmeddelande i statusövervakarens fönster.


När du byter en bläckpatron eller en underhållsenhet, klicka på Hur gör jag i fönstret så kommer statusmonitor att vägleda dig steg för steg genom bytet av en bläckpatron eller en underhållsenhet.

För Windows

Du kan öppna EPSON Status Monitor 3 på två sätt:

- ☐ Dubbelklicka på genvägen till produkten i aktivitetsfältet i Windows. Se avsnittet som följer om du vill lägga till en genväg i aktivitetsfältet:
 - ➔ [”Från genvägen i taskbar \(aktivitetsfältet\)” på sidan 28](#)
- ☐ Öppna skrivardrivrutinen, klicka på fliken **Maintenance (Underhåll)** och klicka sedan på knappen **EPSON Status Monitor 3**.

När du öppnar EPSON Status Monitor 3 visas följande fönster:

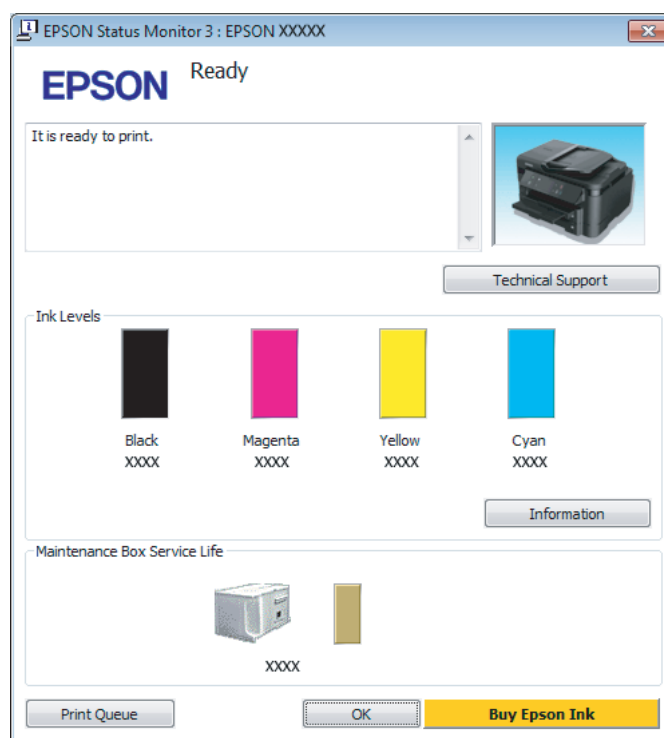

Anmärkning:

- ☐ Om EPSON Status Monitor 3 inte visas öppnar du skrivardrivrutinen och klickar på fliken **Maintenance (Underhåll)**. Sedan klickar du på knappen **Extended Settings (Utökade inställningar)**. I fönstret **Extended Settings (Utökade inställningar)** markerar du kryssrutan **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivera EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Beroende på de aktuella inställningarna kan den förenklade statusövervakaren visas. Klicka på knappen **Details (Detaljer)** för att visa ovanstående fönster.

I EPSON Status Monitor 3 visas följande information:


Felsökning för utskrift

- ❑ **Aktuell status:**
Om bläcket är helt eller nästan slut eller underhållsenheten är nästan eller helt full visas knappen **How to (Hur gör jag)** i fönstret EPSON Status Monitor 3. Genom att klicka på **How to (Hur gör jag)** visas instruktioner för byte av bläckpatron eller underhållsenhet.
- ❑ **Ink Levels (Bläcknivåer):**
I EPSON Status Monitor 3 visas en bild av bläckpatronernas status.
- ❑ **Information:**
Du kan få information om de installerade bläckpatronerna genom att klicka på **Information**.
- ❑ **Maintenance Box Service Life (Underhållsenhetens förbrukningstid):**
I EPSON Status Monitor 3 visas en bild av underhållsenhetens status.
- ❑ **Technical Support (Teknisk support):**
Klicka på **Technical Support (Teknisk support)** för att gå till Epsons tekniska kundtjänstwebbplats.
- ❑ **Print Queue (Utskriftskö):**
Du kan se Windows Spooler (Windows-bufferthanterare) genom att klicka på **Print Queue (Utskriftskö)**.

För Mac OS X

Följ dessa steg för att öppna EPSON Status Monitor.


- 1 Starta Epsom Printer Utility 4.
➔ [”Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X”](#) på sidan 28
- 2 Klicka på **EPSON Status Monitor**-ikonen. EPSON Status Monitor visas.

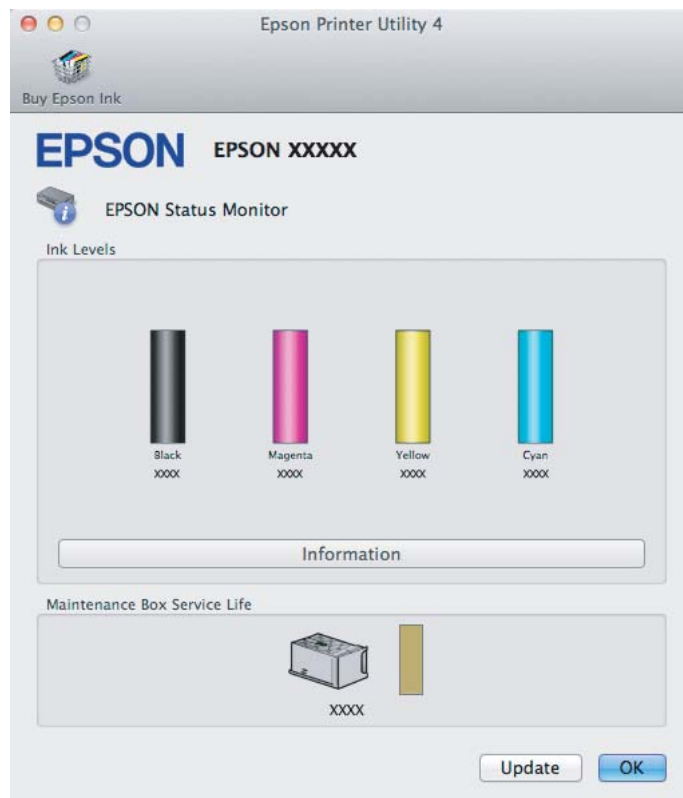

Felsökning för utskrift

Du kan också använda verktyget för att kontrollera bläckpatronsstatus innan du skriver ut. EPSON Status Monitor visar bläckpatronernas aktuella status när verktyget öppnas. Klicka på **Update (Uppdatera)** om du vill uppdatera statusen för bläckpatroner.

Om bläcket är helt eller nästan slut eller underhållsenheten är nästan eller helt full visas knappen **How to (Hur gör jag)**. Klicka på **How to (Hur gör jag)** så vägleder EPSON Status Monitor dig genom proceduren för byte av bläckpatroner eller underhållsenhet.

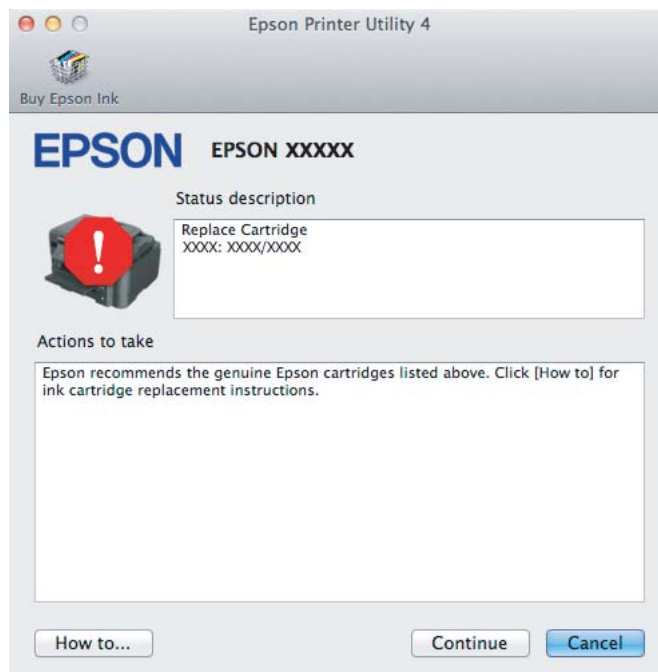





Pappersstopp

**Obs!**

Ta aldrig på knapparna på kontrollpanelen när du har handen inuti produkten.


Anmärkning:

- ☐ Avbryt utskriftsjobbet om du uppmanas till det genom ett meddelande från skrivardrivrutinen.
- ☐ Om alla ljus på kontrollpanelen blinkar, tryck på knappen  för att slå av produkten och sedan på igen. Om endast lamporna  och  blinkar, tryck på knappen .

Ta bort papper som har fastnat från den bakre luckan


1

Dra ut den bakre luckan.

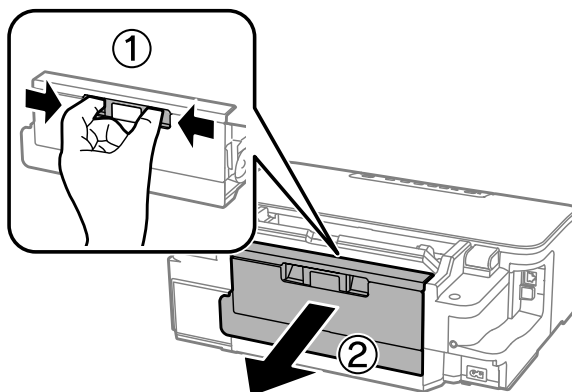

2


Ta försiktigt bort papperet som fastnat.

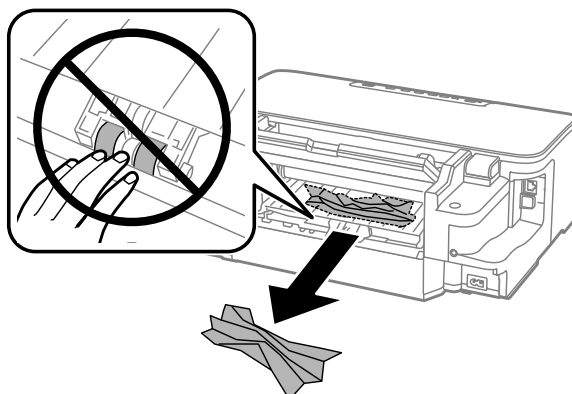

Felsökning för utskrift


3

Ta försiktigt bort papperet som fastnat.

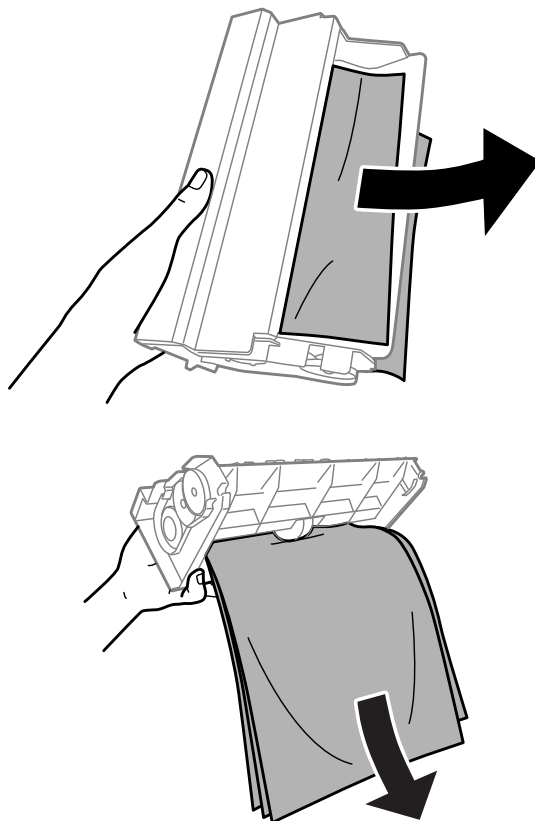


4

Öppna den bakre luckan.

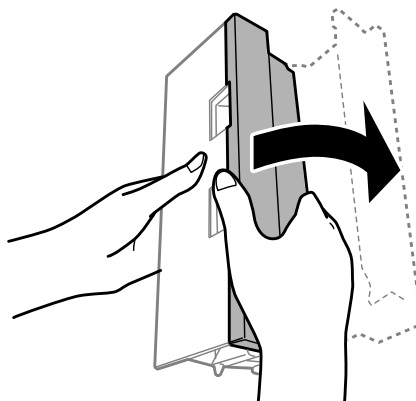


Felsökning för utskrift

- 5** Ta försiktigt bort papperet som fastnat.

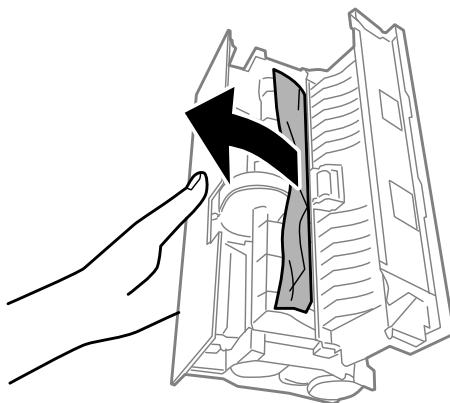


- 6** Sätt tillbaka den bakre luckan.

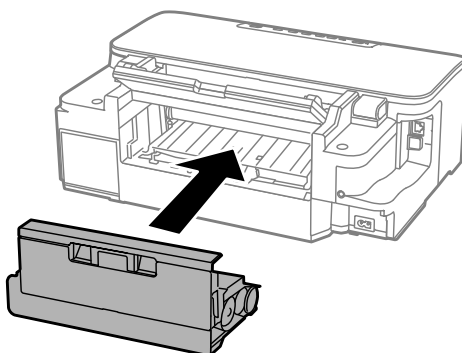


Plocka bort papper som fastnat i produktens inre

- 1** Ta försiktigt bort papperet som fastnat.


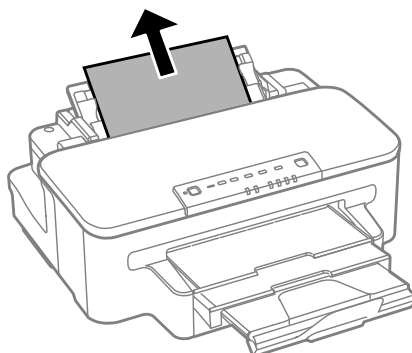


Felsökning för utskrift

- 2** Öppna skrivarhöljet.

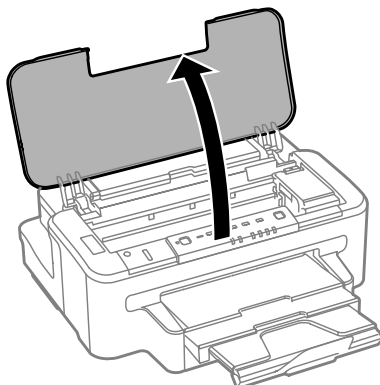

- 3** Ta bort allt papper inuti, inklusive avrivna rester.

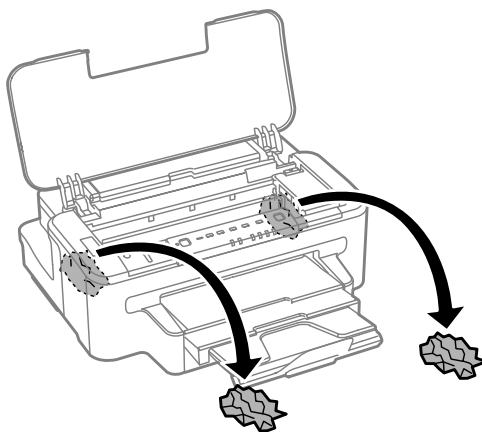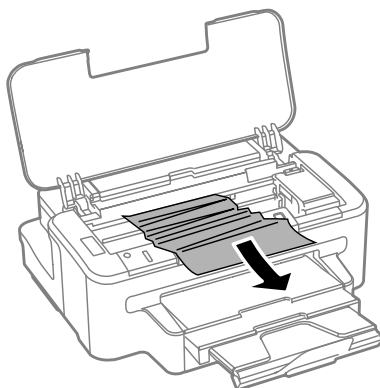


Viktigt:

Ta inte på den vita, platta kabeln som är ansluten till patronhållaren.

- 4** Stäng skrivarluckan.

Ta bort papper som har fastnat i papperskassetten


- 1 Dra ut papperskassetten.

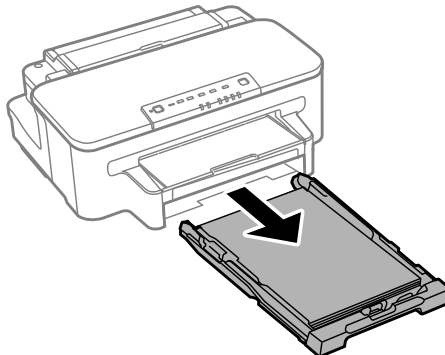

Anmärkning:


Om du inte kan dra ut kassetten kopplar du bort nätsladden från produkten och eluttaget. Koppla bort alla andra kablar från produkten.

Ställ försiktigt produkten på sidan enligt illustrationen nedan och dra försiktigt ut kassetten.

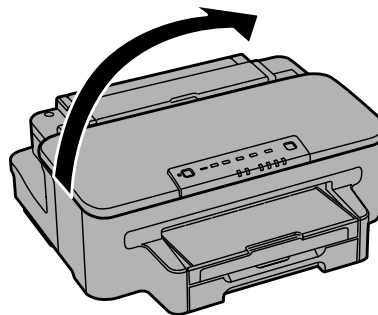


- 2 Ta bort papperet som fastnat i kassetten.

- 3 Ta försiktigt bort papperet som fastnat inuti produkten.

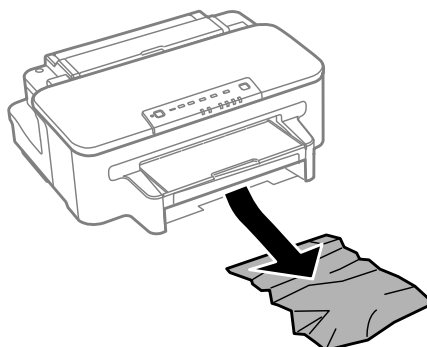

Felsökning för utskrift

- 4** Rikta in papperets kanter.

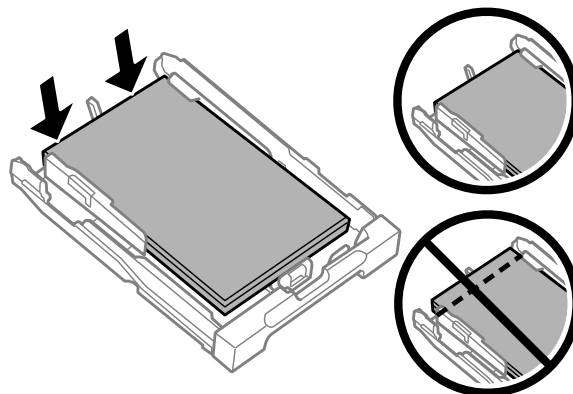

- 5** Håll kassetten plant och för den långsamt och försiktigt hela vägen tillbaka in i produkten.

Förhindra pappersstopp

Kontrollera följande om papper fastnar ofta.

- ☐ Att papperet är jämnt och inte vikt eller böjt.
- ☐ Att du använder papper med hög kvalitet.
- ☐ Att papperets utskriftssida ligger vänd nedåt i papperskassetten.
- ☐ Att papperets utskriftssida ligger vänd uppåt i bakre matningsfacket.
- ☐ Att du bläddrar igenom pappersbunten innan du lägger den i apparaten.
- ☐ Fyll inte på papper ovanför strecket precis under pilmarkeringen ▼ inuti kantstödet när vanligt papper används. Kontrollera att antalet ark är mindre än det specificerade antalet när Epson specialmedier används.
➔ ["Val av papper" på sidan 14](#)
- ☐ Att kantstöden ligger tätt mot papperets kanter.
- ☐ Produkten står på en plan, stabil yta som sträcker sig utanför bottenplattan i alla riktningar. Produkten fungerar inte korrekt om den lutar.

Återuppta utskriften efter ett pappersstopp (endast Windows)

När du avbryter ett utskriftsjobb på grund av ett pappersstopp, kan du skriva ut det igen utan att göra om sidorna som redan skrivits ut.

- 1** Åtgärda pappersstoppet.
➔ ["Pappersstopp" på sidan 72](#)
- 2** Öppna skrivarinställningarna.
➔ ["Öppna skrivardrivrutinen för Windows" på sidan 27](#)

Felsökning för utskrift



- 3 Markera kryssrutan **Print Preview (Förhandsgranska utskrift)** i fönstret Main (Huvudinställningar) i skrivardrivrutinen.
- 4 Välj önskade inställningar för utskriften.
- 5 Stäng skrivarinställningsfönstret genom att klicka på **OK** och skriv ut filen. Fönstret Print Preview (Förhandsgranska utskrift) öppnas.
- 6 Markera en sida som redan skrivits ut i sidlistrutan på vänster sida och välj sedan **Remove Page (Ta bort sida)** från menyn Print Options (Utskriftsalternativ). Upprepa steget för alla sidor som redan skrivits ut.
- 7 Klicka på **Print (Skriv ut)** i fönstret Print Preview (Förhandsgranska utskrift).

Hjälp med utskriftskvalitet

Jämför problemet med bilderna nedan om du har problem med utskriftskvaliteten. Klicka på texten under den bild som mest liknar utskriften.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Bra exempel</p>	 <p>Bra exempel</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Horisontella band" på sidan 80</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Vertikala band eller vertikal feljustering" på sidan 80</p>
 <p>➔ "Horisontella band" på sidan 80</p>	 <p>➔ "Vertikala band eller vertikal feljustering" på sidan 80</p>

Felsökning för utskrift

 <p>➔ "Felaktiga eller saknade färger" på sidan 81</p>	 <p>➔ "Suddig eller kladdig utskrift" på sidan 81</p>
---	---

Horisontella band

- ☐ Se till så att papperets utskriftssida (den vita eller glansigare sidan) är vänd uppåt i bakre matningsfacket.
- ☐ Se till så att papperets utskriftssida (den vita eller glansigare sidan) är vänd uppåt i papperskassetten.
- ☐ Kör Munstyckeskontroll och rengör de skrivarhuvuden som gav dåligt resultat från munstyckskontrollen.
➔ "Kontrollera skrivarhuvudets munstycken" på sidan 54
- ☐ Bäst resultat får du om du använder bläckpatroner inom sex månader efter det att förpackningen har öppnats.
- ☐ Försök att använda originalbläckpatroner från Epson.
- ☐ Kontrollera att den papperstyp som har valts i skrivardrivrutinen är lämplig för det papper som fyllts på i produkten.
➔ "Val av papper" på sidan 14
- ☐ Om mörka band visas med 2,5 cm mellanrum kör du verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering).
➔ "Justering av av skrivarhuvudet" på sidan 57

Vertikala band eller vertikal feljustering

- ☐ Se till så att papperets utskriftssida (den vita eller glansigare sidan) är vänd uppåt i bakre matningsfacket.
- ☐ Se till så att papperets utskriftssida (den vita eller glansigare sidan) är vänd uppåt i papperskassetten.
- ☐ Kör Munstyckeskontroll och rengör de skrivarhuvuden som gav dåligt resultat från munstyckskontrollen.
➔ "Kontrollera skrivarhuvudets munstycken" på sidan 54
- ☐ Kör verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering).
➔ "Justering av av skrivarhuvudet" på sidan 57
- ☐ För Windows, avmarkerar du kryssrutan **High Speed (Hög hastighet)** i fönstret More Options (Fler alternativ) i skrivardrivrutinen. Mer information finns i onlinehjälp.
För Mac OS X, välj **Off (Av)** från High Speed Printing (Höghastighetsutskrift). För att visa High Speed Printing (Höghastighetsutskrift), klicka genom följande menyer: **System Preferences (Systeminställningar)**, **Print & Scan (Skrivare och skanner)** (för Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skrivare och fax)** (för Mac OS X 10.6 eller 10.5), din produkt (i listrutan Printers (Skrivare)), **Options & Supplies (Alternativ och förbrukningsmaterial)**, och sedan **Driver (Drivrutin)**.

Felsökning för utskrift

- ❑ Kontrollera att den papperstyp som har valts i skrivardrivrutinen är lämplig för det papper som fyllts på i produkten.
➔ ["Val av papper" på sidan 14](#)

Felaktiga eller saknade färger

- ❑ I Windows ska du avmarkera inställningen **Grayscale (Gråskala)** i fönstret Main (Huvudinställningar) i skrivardrivrutinen.
För Mac OS X ska du avmarkera inställningen **Grayscale (Gråskala)** i Print Settings (Utskriftsinställningar) i dialogrutan Print (Skriv ut) i skrivardrivrutinen.
Mer information finns i onlinehjälp.
- ❑ Justera färginställningarna i programmet eller i skrivardrivrutinernas inställningar.
För Windows kontrollerar du fönstret More Options (Fler alternativ).
För Mac OS X kontrollerar du dialogrutan Color Options (Färgalternativ) från dialogrutan Print (Skriv ut).
Mer information finns i onlinehjälp.
- ❑ Kör Munstyckeskontroll och rengör de skrivarhuvuden som gav dåligt resultat från munstyckeskontrollen.
➔ ["Kontrollera skrivarhuvudets munstycken" på sidan 54](#)
- ❑ Om du just bytt bläckpatron kan du kontrollera att datumet på förpackningen inte har gått ut. Om du inte har använt produkten på länge rekommenderar Epson att du byter ut bläckpatronerna.
➔ ["Byta en bläckpatron" på sidan 50](#)
- ❑ Försök att använda äkta bläckpatroner från Epson och papper som rekommenderas av Epson.

Suddig eller kladdig utskrift

- ❑ Försök att använda äkta bläckpatroner från Epson och papper som rekommenderas av Epson.
- ❑ Kontrollera att produkten står på en plan, stabil yta som sträcker sig utanför bottenplattan i alla riktningar. Produkten fungerar inte korrekt om den lutar.
- ❑ Kontrollera att papperet inte är sönderrivet, smutsigt eller för gammalt.
- ❑ Se till så att papperet är torrt och att dess utskriftssida (den vita eller glansigare sidan) är vänd uppåt i bakre matningsfacket.
- ❑ Se till så att papperet är torrt och att dess utskriftssida (den vita eller glansigare sidan) är vänd nedåt i papperskassetten.
- ❑ Om papperet är böjt mot utskriftssidan plattar du till det eller böjer det en aning åt andra hållet.
- ❑ Kontrollera att den papperstyp som har valts i skrivardrivrutinen är lämplig för det papper som fyllts på i produkten.
➔ ["Val av papper" på sidan 14](#)
- ❑ Ta bort arken från utmatningsfacket i takt med att de matas ut.
- ❑ Vidrör inte och låt inte något komma i kontakt med den tryckta sidan på papper med blank yta. Följ instruktionerna för papperet när du hanterar utskrifterna.

Felsökning för utskrift

- ☐ Kör Munstyckeskontroll och rengör de skrivarhuvuden som gav dåligt resultat från munstyckskontrollen.
➔ ["Kontrollera skrivarhuvudets munstycken" på sidan 54](#)
- ☐ Kör verktyget Skrivarhuvudjustering.
➔ ["Justering av av skrivarhuvudet" på sidan 57](#)
- ☐ Om du skriver ut med hög densitet på vanligt papper med automatisk dubbelsidig utskrift, sänk **Print Density (Utskriftsdensitet)** och välj en längre **Increased Ink Drying Time (Ökad torktid för bläck)** i fönstret Print Density Adjustment (Justera utskriftsdensitet) (för Windows) eller i Two-sided Printing Settings (Inst. för dubbelsidig utskrift) (för Mac OS X) i skrivardrivrutinen.
- ☐ Rengör inuti produkten om papperet är kladdigt av bläck efter utskrift.
➔ ["Invändig rengöring av produkten" på sidan 60](#)

Diverse problem med utskrifter

Felaktiga eller förvrängda tecken

- ☐ Ta bort alla eventuella utskriftsjobb som står i kö.
➔ ["Avbryta utskrifter" på sidan 32](#)
- ☐ Stäng av produkten och datorn. Kontrollera att produktens gränssnittskabel är ordentligt ansluten.
- ☐ Avinstallera skrivardrivrutinen och installera sedan om den.
➔ ["Avinstallera din programvara" på sidan 64](#)

Felaktiga marginaler

- ☐ Kontrollera så att papperet i bakre matningsfacket eller papperskassetten ligger korrekt.
➔ ["Fyller på papper i papperskassetten" på sidan 17](#)
➔ ["Fylla på kuvert i papperskassetten" på sidan 21](#)
➔ ["Fylla på papper och kuvert i bakre matningsfacket" på sidan 24](#)
- ☐ Kontrollera marginalinställningarna i det program du använder. Marginalerna ska vara inom sidans utskriftsområde.
➔ ["Utskriftsområde" på sidan 92](#)
- ☐ Inställningarna i skrivardrivrutinen måste passa den pappersstorlek du använder.
För Windows, kontrollera fönstret Main (Huvudinställningar).
För Mac OS X ska du kontrollera dialogrutan Page Setup (Utskriftsformat) i dialogrutan Print (Skriv ut).
- ☐ Om marginaler fortfarande syns vid utskrift med marginalfri inställning, försök något av följande.
För Windows, klicka på **Extended Settings (Utökade inställningar)** på skrivardrivrutinens fönster Maintenance (Underhåll) och välj sedan **Remove white borders (Ta bort vita kanter)**.
För Mac OS X, välj **On (På)** från Remove white borders (Ta bort vita kanter). För att visa Remove white borders (Ta bort vita kanter), klicka genom följande menyer: **System Preferences (Systeminställningar)**, **Print & Scan (Skrivare och skanner)** (för Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skrivare och fax)** (för Mac OS X 10.6 eller 10.5), din skrivare (i listrutan Printers (Skrivare)), **Options & Supplies (Alternativ och förbrukningsmaterial)**, och sedan **Driver (Drivrutin)**.

Felsökning för utskrift

- ❑ Avinstallera skrivardrivrutinen och installera sedan om den.
 - ➔ ["Avinstallera din programvara" på sidan 64](#)

Utskriften lutar en aning

- ❑ Kontrollera så att papperet i bakre matningsfacket eller papperskassetten ligger korrekt.
 - ➔ ["Fyller på papper i papperskassetten" på sidan 17](#)
 - ➔ ["Fylla på kuvert i papperskassetten" på sidan 21](#)
 - ➔ ["Fylla på papper och kuvert i bakre matningsfacket" på sidan 24](#)
- ❑ Om **Draft (Utkast)** är valt i Quality (Kvalitet) i fönstret Main (Huvudinställningar) i din skrivardrivrutin (för Windows), eller **Fast Economy (Snabb Ekonomi)** är valt i Print Quality (Utskriftskval.) i Print Settings (Utskriftsinställningar) (för Mac OS X), välj en annan inställning.

Omvänd utskrift

- ❑ I Windows ska du avmarkera kryssrutan **Mirror Image (Spegelvänd bild)** i fönstret More Options (Fler alternativ) i skrivardrivrutinen eller inaktivera inställningen Mirror Image (Spegelvänd bild) i programmet. För Mac OS X ska du avmarkera kryssrutan **Mirror Image (Spegelvänd bild)** i **Print Settings (Utskriftsinställningar)** i din skrivardrivrutins dialogruta Print (Skriv ut), eller stänga av inställningen Mirror Image (Spegelvänd bild) i ditt program.
Mer information finns i direkthjälpen för skrivardrivrutinen eller det program du använder.
- ❑ Avinstallera skrivardrivrutinen och installera sedan om den.
 - ➔ ["Avinstallera din programvara" på sidan 64](#)

Tomma sidor skrivs ut

- ❑ Inställningarna i skrivardrivrutinen måste passa den pappersstorlek du använder.
För Windows, kontrollera fönstret Main (Huvudinställningar).
För Mac OS X ska du kontrollera dialogrutan Page Setup (Utskriftsformat) i dialogrutan Print (Skriv ut).
- ❑ I Windows ska du kontrollera inställningen **Skip Blank Page (Hoppa över tom sida)** genom att klicka på knappen **Extended Settings (Utökade inställningar)** i fönstret Maintenance (Underhåll) i skrivardrivrutinen. För Mac OS X, välj **On (På)** från Skip Blank Page (Hoppa över tom sida). För att visa Skip Blank Page (Hoppa över tom sida), klicka genom följande menyer: **System Preferences (Systeminställningar)**, **Print & Scan (Skrivare och skanner)** (för Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skrivare och fax)** (för Mac OS X 10.6 eller 10.5), din produkt (i listrutan Printers (Skrivare)), **Options & Supplies (Alternativ och förbrukningsmaterial)**, och sedan **Driver (Drivrutin)**.
- ❑ Avinstallera skrivardrivrutinen och installera sedan om den.
 - ➔ ["Avinstallera din programvara" på sidan 64](#)

Den utskrivna sidan är kladdig eller repig

- ❑ Om papperet är böjt mot utskriftssidan plattar du till det eller böjer det en aning åt andra hållet.
- ❑ Fyll på och mata ut vanligt papper flera gånger.
 - ➔ ["Invändig rengöring av produkten" på sidan 60](#)

Felsökning för utskrift

- ❑ Avinstallera skrivardrivrutinen och installera sedan om den.
 - ➔ ["Avinstallera din programvara" på sidan 64](#)

Utskriften är för långsam

- ❑ Kontrollera att den papperstyp som har valts i skrivardrivrutinen är lämplig för det papper som fyllts på i produkten.
 - ➔ ["Val av papper" på sidan 14](#)
- ❑ För Windows väljer du en **Quality (Kvalitet)** i skrivrutinsfönstret Main (Huvudinställningar). För Mac OS X, välj en lägre Print Quality (Utskriftskval.) i dialogrutan Print Settings (Utskriftsinställningar) från din skrivardrivrutins dialogruta Print (Skriv ut).
 - ➔ ["Öppna skrivardrivrutinen för Windows" på sidan 27](#)
 - ➔ ["Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X" på sidan 28](#)
- ❑ Stäng alla program som inte behövs.
- ❑ Om du skriver ut kontinuerligt under en längre tid kan utskriften ta mycket lång tid. Detta sker för att göra utskriften långsammare så att produktmekanismen inte blir överhettad och förstörs. Om det händer kan du fortsätta skriva ut, men vi rekommenderar att du slutar skriva ut och låter produkten vila i minst 45 minuter med strömmen på. (Produkten återhämtar sig inte om strömmen är avslagen.) När du återupptar utskriften kommer produkten att skriva ut i normal hastighet.
- ❑ Avinstallera skrivardrivrutinen och installera sedan om den.
 - ➔ ["Avinstallera din programvara" på sidan 64](#)

Om du försökt med alla åtgärder ovan och problemet kvarstår går du till följande avsnitt:

- ➔ ["Öka utskriftshastigheten \(Endast för Windows\)" på sidan 88](#)

Papperet matas på fel sätt

Papperet matas inte fram

Ta bort pappersbunten och kontrollera följande:

- ❑ Du har fört in papperskassetten hela vägen i produkten.
- ❑ Att papperet inte är böjt eller vikt.
- ❑ Att papperet inte är för gammalt. Det finns mer information om detta i anvisningarna som medföljer papperet.
- ❑ Fyll inte på papper ovanför strecket precis under pilmarkeringen ▼ inuti kantstödet när vanligt papper används. Kontrollera att antalet ark är mindre än det specificerade antalet när Epson specialmedier används.
 - ➔ ["Val av papper" på sidan 14](#)
- ❑ Att papper inte har fastnat i produkten. Om papper har fastnat tar du bort det.
 - ➔ ["Pappersstopp" på sidan 72](#)
- ❑ Att bläckpatronerna inte är tomma. Om en bläckpatron är tom byter du ut den.
 - ➔ ["Byta en bläckpatron" på sidan 50](#)

Felsökning för utskrift

- ❑ Att du följer eventuella särskilda påfyllningsanvisningar som medföljer papperet.


Flera sidor matas fram

- ❑ Fyll inte på papper ovanför strecket precis under pilmarkeringen ▼ inuti kantstödet när vanligt papper används. Kontrollera att antalet ark är mindre än det specificerade antalet när Epson specialmedier används.
➔ ["Val av papper" på sidan 14](#)
- ❑ Att kantstöden ligger tätt mot papperets kanter.
- ❑ Se till att papperet inte är böjt eller vikt. Platta i så fall till det eller böj det något åt andra hållet innan du fyller på det.
- ❑ Ta bort pappersbunten och kontrollera att papperet inte är för tunt.
➔ ["Papper" på sidan 91](#)
- ❑ Bläddra igenom bunten så att sidorna lossnar från varandra och lägg i bunten igen.
- ❑ Om för många kopior av en fil skrivs ut ska du kontrollera inställningen Copies (Kopior) i skrivardrivrutinen på följande sätt och även kontrollera inställningarna i programmet.
I Windows ska du kontrollera inställningen Copies (Kopior) i fönstret Main (Huvudinställningar).
Mac OS X, kontrollera inställningen Copies (Kopior) i dialogen Print (Skriv ut).

Papperet har fyllts på felaktigt

Om papperet matats in för långt in i produkten kan den inte mata fram papperet ordentligt. Stäng av produkten och ta försiktigt ur papperet. Sätt sedan på produkten igen och fyll på papperet rätt.

Papperet matas inte ut helt eller är skrynkligt


- ❑ Mata ut papperet genom att trycka på knappen  om det inte matas ut helt. Läs instruktionerna i avsnittet som följer för att ta bort papperet om det fastnat inuti produkten.
➔ ["Pappersstopp" på sidan 72](#)
- ❑ Om papperet är skrynkligt när det matas ut kan det vara fuktigt eller för tunt. Lägg i en ny pappersbunt.

Anmärkning:

Förvara oanvänt papper i originalförpackningen och på en torr plats.

Produkten skriver inte ut

Alla lampor är släckta

- ❑ Kontrollera att produkten är påslagen genom att trycka på knappen .
- ❑ Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten.

Felsökning för utskrift

- ☐ Se till att eluttaget fungerar och inte styrs av en strömbrytare eller timer.

Lamporna tänds och slocknar sedan

Produktens spänning kanske inte stämmer med vägguttagets. Stäng av produkten och dra ur sladden omedelbart. Kontrollera etiketten på produktens baksida.

**Obs!**

Om spänningen inte överensstämmer, ANSLUT INTE PRODUKTEN IGEN. Kontakta återförsäljaren.


Endast strömlampan lyser

- ☐ Stäng av produkten och datorn. Kontrollera att produktens gränssnittskabel är ordentligt ansluten.
- ☐ Om du använder USB-gränssnittet ser du till att kabeln uppfyller standarderna för USB eller Hi-Speed USB.
- ☐ Om du ansluter produkten till datorn via en USB-hubb ska du ansluta produkten till hubben på den första nivån från datorn. Om datorn fortfarande inte identifierar skrivardrivrutinen ska du försöka att ansluta produkten direkt till datorn utan att gå via USB-hubben.
- ☐ Om du ansluter produkten till datorn via en USB-hubb ska du kontrollera att datorn kan identifiera USB-hubben.
- ☐ Om du försöker skriva ut en stor bild kan det hända att datorn inte har tillräckligt med minne. Prova att minska bildens upplösning eller skriva ut bilden i en mindre storlek. Du kan behöva installera mer minne i datorn.
- ☐ Användare av Windows kan ta bort eventuella utskriftsjobb från Windows Spooler (Windows-bufferhanterare).
➔ ["Avbryta utskrifter" på sidan 32](#)
- ☐ Avinstallera skrivardrivrutinen och installera sedan om den.
➔ ["Avinstallera din programvara" på sidan 64](#)

Ett bläckfel visas efter det att du har bytt bläckpatron

1


Öppna skrivarhöljet.

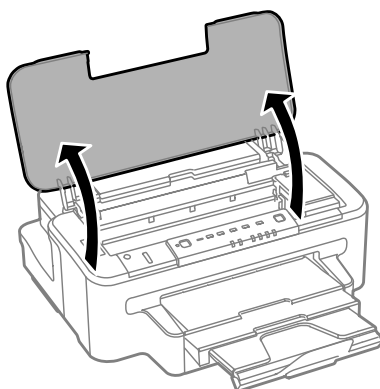


Felsökning för utskrift

- 2** Se till så att bläckpatronshållaren befinner sig i läget för bläckpatronbyte.

Anmärkning:

Om bläckpatronshållaren är i läget längst bort till höger, tryck på knappen .

- 3** Öppna bläckpatronsluckan. Ta ut och sätt in bläckpatronen igen och fortsätt sedan att installera bläckpatronen.

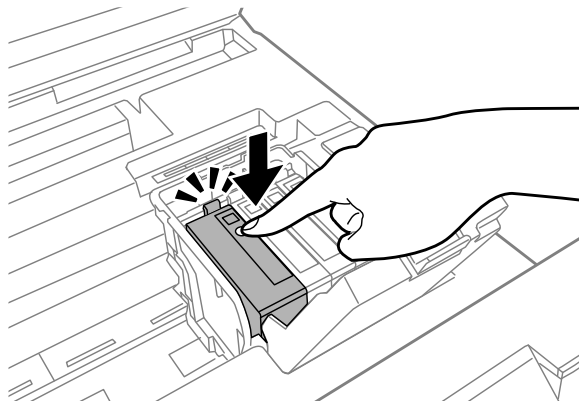


- 4** Stäng bläckpatronernas lock ordentligt.


- 5** Stäng skrivarluckan.

Öka utskriftshastigheten (Endast för Windows)

Det går att öka utskriftshastigheten genom att välja vissa inställningar i fönstret Extended Settings (Utökade inställningar) om utskriften går för långsamt. Klicka på knappen **Extended Settings (Utökade inställningar)** i fönstret Maintenance (Underhåll) i skrivardrivrutinen.

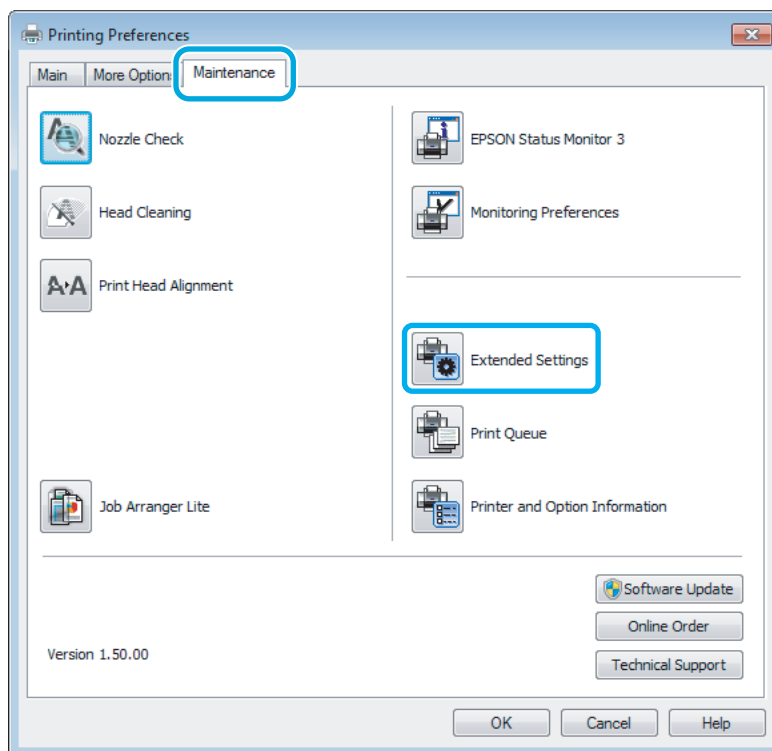

Följande dialogruta visas.

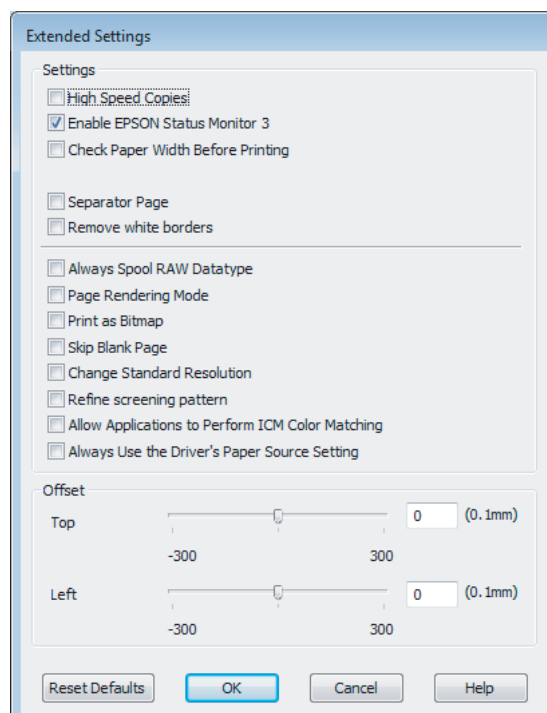

Felsökning för utskrift

Genom att markera följande kryssrutor kan utskriftshastigheten öka.

- ☐ High Speed Copies (Kopior med hög hastighet)
- ☐ Always spool RAW datatype (Buffra alltid RAW-data)
- ☐ Page Rendering Mode (Sidrenderingsläge)
- ☐ Print as Bitmap (Skriv ut som bitmapp)

Mer information om dessa alternativ finns i onlinehjälp.

Övriga problem

Tyst utskrift på vanligt papper

Om vanligt papper är valt som papperstyp och Standard (Windows) eller Normal (Mac OS X) är valt för kvalitet i skrivardrivrutinen skriver produkten ut i hög hastighet. Om du vill ha tystare utskrifter kan du välja Quiet Mode (Tyst läge) vilket sänker hastigheten och ljudnivån.

För Windows ska du markera kryssrutan Quiet Mode (Tyst läge) i fönstret Main (Huvudinställningar) i skrivardrivrutinen.

För Mac OS X, välj **On (På)** från Quiet Mode (Tyst läge). För att visa Quiet Mode (Tyst läge), klicka genom följande menyer: **System Preferences (Systeminställningar)**, **Print & Scan (Skrivare och skanner)** (för Mac OS X 10.7) eller **Print & Fax (Skrivare och fax)** (för Mac OS X 10.6 eller 10.5), din produkt (i listrutan Printers (Skrivare)), **Options & Supplies (Alternativ och förbrukningsmaterial)**, och sedan **Driver (Drivrutin)**.

Produktinformation

Bläck och underhållsenhet

Bläckpatroner

Du kan använda följande bläckpatroner till den här produkten:

Bläckpatron	Artikelnummer	
	WF-3010	WF-3011
Black (Svart)	T1301 T1291	143 141
Cyan	T1302 T1292	143 141
Magenta	T1303 T1293	143 141
Yellow (Gul)	T1304 T1294	143 141

Anmärkning:

Alla patroner är inte tillgängliga i alla regioner.

Färg	Black (Svart), Cyan, Magenta, Yellow (Gul)
Livslängd för bläckpatroner	Bäst resultat får du om du använder bläckpatroner inom sex månader efter det att förpackningen har öppnats.
Temperatur	Förvaring: -20 till 40 °C (-4 till 104 °F) 1 månad vid 40 °C (104 °F) Frys punkt:* -12 °C (10,4 °F)

* Bläcket tinar och kan användas efter cirka 3 timmar vid 25 °C (77 °F).

Underhållsenhet

Du kan använda följande underhållsenheter till den här produkten.

	Artikelnummer
Underhållsenhet	T6711

Systemkrav

För Windows

System	Datorgränssnitt
Windows 7 (32-bitars, 64-bitars), Vista (32-bitars, 64-bitars), XP SP1 eller högre (32-bitars), eller XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

För Mac OS X

System	Datorgränssnitt
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Anmärkning:
UNIX File System (UFS) för Mac OS X stöds ej.

Tekniska specifikationer

Anmärkning:
Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Skrivarspecifikationer

Pappersbana	Papperskassett 1 och 2 *, inmatning framifrån Bakre matningsfack, inmatning från ovensidan
Kapacitet	27,5 mm för papperskassett 1 och 2 * 0,3 mm för bakre matningsfack

* Denna kassett kanske inte finns tillgänglig beroende på produkt.

Papper

- Anmärkning:**
- ❑ Eftersom kvaliteten på olika papper när som helst kan ändras av tillverkaren kan Epson inte garantera kvaliteten för något märke eller någon typ av papper som inte kommer från Epson. Testa alltid ett nytt pappersprov innan du köper stora mängder eller skriver ut stora jobb.
 - ❑ Dålig papperskvalitet kan försämra utskriftskvaliteten och orsaka pappersstopp eller andra problem. Om du råkar ut för sådana problem bör du byta till ett bättre papper.

Produktinformation

Enstaka ark:

Storlek	A4 210×297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 tum) 13 × 18 cm (5 × 7 tum) A6 105×148 mm A5 148×210 mm B5 182×257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 tum) 13 × 20 cm (5 × 8 tum) 20 × 25 cm (8 × 10 tum) 16:9 brett format (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2×11 tum Legal 8 1/2×14 tum
Papperstyper	Vanligt papper eller specialpapper som distribueras av Epson
Tjocklek (för vanligt papper)	0,08 till 0,11 mm (0,003 till 0,004 tum)
Vikt (för vanligt papper)	64 g/m ² (17 lb) till 90 g/m ² (24 lb)

Kuvert:

Storlek	Kuvert #10 4 1/8×9 1/2 in Kuvert DL 110×220 mm Kuvert C4 229 × 324 mm Kuvert C6 114 × 162 mm
Papperstyper	Vanligt papper
Vikt	75 g/m ² (20 lb) till 90 g/m ² (24 lb) för Kuvert #10, DL, och C6 80 g/m ² (21 lb) till 100 g/m ² (26 lb) för C4-kuvert


Utskriftsområde

De markerade delarna visar utskriftsområdet.


Enstaka ark:

Normal	Marginalfri
---------------	--------------------

Produktinformation

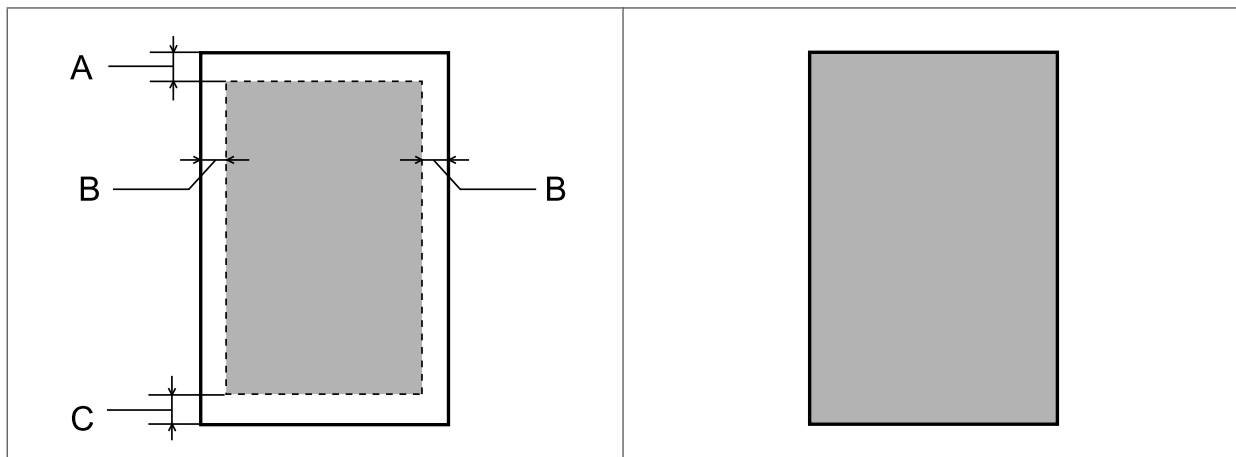

Kuvert:

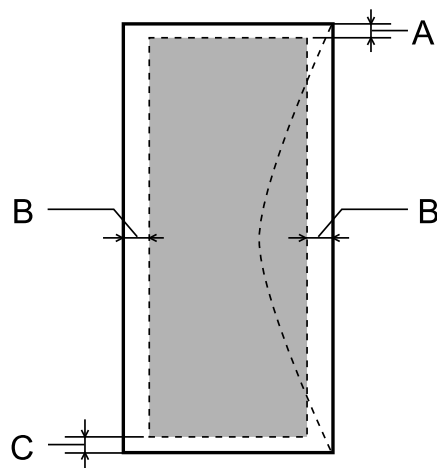

	Minimal marginal		
Medietyp	Enstaka ark	Kuvert (#10/DL/C6)	Kuvert (C4)
A	3,0 mm (0,12 tum)	3,0 mm (0,12 tum)* ¹	3,0 mm (0,12 tum)* ¹
B	3,0 mm (0,12 tum)	5,0 mm (0,20 tum)	10,0 mm (0,40 tum)
C	3,0 mm (0,12 tum)	3,0 mm (0,12 tum)* ²	3,0 mm (0,12 tum)* ²

*1 Rekommenderad marginal är 17 mm.

*2 Rekommenderad marginal är 42 mm.

Anmärkning:

Beroende på papperstypen kan utskriftskvaliteten försämrats i utskriftens övre och nedre områden, eller så kan bläcket i dessa områden smetas ut.

Produktinformation

Specifikation för nätverksgränssnitt

Trådlöst LAN	Standard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Säkerhet:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvensband:	2,4 GHz
	Kommunikationsläge:	Infrastrukturläge ad hoc-läge
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Kommunikationsläge:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Uppfyller antingen IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g beroende på inköpsplats.

*2 Uppfyller kraven i WPA2 med stöd för WPA/WPA2 Personal.

*3 Den anslutna enheten skall uppfylla IEEE802.3az.

Mekanik

Mått	Förvaring Bredd: 449 mm (17,7 tum) Djup: 380 mm (15,0 tum) Höjd: 165 mm (6,5 tum)
	Utskrift* Bredd: 449 mm (17,7 tum) Djup: 553 mm (21,8 tum) Höjd: 188 mm (7,4 tum)
Vikt	Cirka 5,3 kg (11,7 lb) utan bläckpatroner och nätsladd.

* Med utmatningsfackets förlängning utdragen.

Elektricitet

	100-120 V Modell	220-240 V Modell
Inspänningsintervall	90 till 132 V	198 till 264 V
Märkfrekvensintervall	50 till 60 Hz	50 till 60 Hz
Matningsfrekvensintervall	49,5 till 60,5 Hz	49,5 till 60,5 Hz
Märkström	0,6 A	0,3 A

Produktinformation

Strömförbrukning	Utskrifter	Cirka 17 W (ISO/ IEC24712)	Cirka 17 W (ISO/ IEC24712)
	Klar-läge	Cirka 3,2 W	Cirka 3,2 W
	Viloläge	Cirka 1,6 W	Cirka 1,6 W
	Strömmen avstängd	Cirka 0,2 W	Cirka 0,3 W

Anmärkning:

Kontrollera etiketten på produktens baksida för information om voltatl.

Omgivning

Temperatur	<p>Vid drift: 10 till 35 °C (50 till 95 °F)</p> <p>Förvaring: -20 till 40 °C (-4 till 104 °F)</p> <p>1 månad vid 40 °C (104 °F)</p>
Luftfuktighet	<p>Vid drift:* 20 till 80 % relativ luftfuktighet</p> <p>Förvaring:* 5 till 85 % relativ luftfuktighet</p>

* Utan kondensering

Standarder och godkännanden

USA-modellen:

Säkerhet	<p>UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1</p>
EMC	<p>FCC Part 15 Subpart B klass B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 klass B</p>

Denna utrustning innehåller följande trådlösa modul.

Tillverkare: Askey Computer Corporation

Typ: WLU6117-D69 (RoHS)

Denna produkt överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och RSS-210 i IC-reglerna. Epson accepterar inget ansvar för eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej rekommenderade modifieringar av produkten. Drift underkastas följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) måste kunna hantera mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

För att förhindra radiostörningar på den licensierade trafiken är denna anordning avsedd att användas inomhus och ej i närheten av fönster för att få maximal avskärmning. Utrustning (eller dess sändarantenn) som installeras utomhus måste licensieras.

Europa-modellen:

Produktinformation

Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC	EN60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EC	EN55022 klass B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-direktiv 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

För europeiska användare:

Vi, Seiko Epson Corporation, intygar härmed att utrustningen med modellnumret B541A uppfyller de nödvändiga kraven och andra tillämpliga bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.

Endast för användning i Irland, Storbritannien, Österrike, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Cypern, Grekland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien.

Endast användning inomhus tillåts i Frankrike.

Allmän auktorisering krävs för användning utanför ägarens lokaler i Italien.

Epson tar inget ansvar om skyddskraven inte uppfylls på grund av att produkterna modifierats på ett sätt som inte rekommenderas.



Gränssnitt

Hi-Speed USB (enhetsklass för datorer)
--

Var du kan få hjälp

Webbplatsen för teknisk support

Epsons webbplats för teknisk support hjälper dig med problem som inte kan lösas med felsökningsinformationen i produktens dokumentation. Om du har en webbläsare och en Internetanslutning kan du gå in på sidan:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Om du behöver hämta de senaste drivrutinerna, handböcker eller andra nedladdningsbara tillbehör eller få svar på vanliga frågor kan du gå in på sidan:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Välj sedan supportdelen för din lokala Epson-webbplats.

Kontakta Epsons kundtjänst

Innan du kontaktar Epson

Kontakta Epsons kundtjänst för hjälp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan lösa problemet med felsökningsinformationen i produktens dokumentation. Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten hos om en lokal Epson kundtjänst inte anges nedan.

Epsons kundtjänst kan hjälpa dig mycket snabbare om du tillhandahåller följande information:

- ☐ Produktens serienummer
(Etiketten med serienumret sitter normalt på produktens baksida.)
- ☐ Produktmodell
- ☐ Produktens programvaruversion
(Klicka på **About (Om)**, **Version Info (Versionsinfo)** eller liknande knapp i produktens programvara.)
- ☐ Märke och modell på datorn
- ☐ Datorns operativsystem och version
- ☐ Namn och versioner på programvara som du brukar använda med produkten

Anmärkning:

Beroende på produkten kan data för uppringningslistorna för fax och/eller nätverksinställningarna lagras i produktens minne. Data och/eller inställningar kan gå förlorade om produkten går sönder eller måste repareras. Epson kan inte hållas ansvarigt för dataförluster, för säkerhetskopior eller återställning av data och/eller inställningar även om garantiperioden fortfarande gäller. Vi rekommenderar att du gör egna säkerhetskopior av uppgifterna eller antecknar inställningarna.

Hjälp för användare i Europa

Det **europiska garantidokumentet** innehåller information om hur du kontaktar Epsons kundtjänst.

Hjälp för användare i Taiwan

Kontaktpunkter för information, support och tjänster är:

Webben (<http://www.epson.com.tw>)

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner och produktfrågor kan tillhandahållas.

Epson HelpDesk (Telefon: +0280242008)

Vårt HelpDesk-team kan hjälpa dig med följande per telefon:

- ☐ Försäljningsfrågor och produktinformation
- ☐ Frågor eller problem som gäller produktens användning
- ☐ Reparations- och garantifrågor

Servicecenter för reparationer:

Telefonnummer	Faxnummer	Adress
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

Var du kan få hjälp

Telefonnummer	Faxnummer	Adress
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Hjälp för användare i Singapore

Källor för information, support och tjänster från Epson Singapore:

Webben (<http://www.epson.com.sg>)

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner, vanliga frågor, försäljningsfrågor och teknisk support kan fås via e-post.

Epson HelpDesk (Telefon: (65) 6586 3111)

Vårt HelpDesk-team kan hjälpa dig med följande per telefon:

- ☐ Försäljningsfrågor och produktinformation
- ☐ Frågor eller problem som gäller produktens användning
- ☐ Reparations- och garantifrågor

Hjälp för användare i Thailand

Kontaktpunkter för information, support och tjänster är:

Webben (<http://www.epson.co.th>)

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner, vanliga frågor och e-post kan tillhandahållas.

Epson Hotline (telefon: (66)2685-9899)

Vårt Hotline-team kan hjälpa dig med följande per telefon:

- ☐ Försäljningsfrågor och produktinformation
- ☐ Frågor eller problem som gäller produktens användning
- ☐ Reparations- och garantifrågor

Hjälp för användare i Vietnam

Kontaktpunkter för information, support och tjänster är:

Var du kan få hjälp

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Servicecenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Hjälp för användare i Indonesien

Kontaktpunkter för information, support och tjänster är:

Webben (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Information om produktspecifikationer, hämtbara drivrutiner
- ☐ Vanliga frågor och svar, försäljningsförfrågningar, frågor via e-post

Epson Hotline

- ☐ Försäljningsfrågor och produktinformation
- ☐ Teknisk support

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Epson Servicecenter

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Var du kan få hjälp

Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Hjälp för användare i Malaysia

Kontaktpunkter för information, support och tjänster är:

Webben (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Information om produktspecifikationer, hämtbara drivrutiner
- ☐ Vanliga frågor och svar, försäljningsförfrågningar, frågor via e-post

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Huvudkontor.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- ☐ Försäljningsfrågor och produktinformation (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Reparations- och garantifrågor, frågor om produkternas användning samt teknisk support (Techline)

Telefon: 603-56288333

Hjälp för användare i Indien

Kontaktpunkter för information, support och tjänster är:

Webben (<http://www.epson.co.in>)

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner och produktfrågor kan tillhandahållas.

Epson India, huvudkontor — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson India, regionala kontor:

Plats	Telefonnummer	Faxnummer
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Ej tillämpligt
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Helpline

För service, produktinformation och beställning av patroner — 18004250011 (9.00 — 21.00) — avgiftsfritt nummer.

För service (CDMA & mobila användare) — 3900 1600 (9.00 — 18.00), använd lokalt riktnummer

Hjälp för användare i Filippinerna

Användarna kan kontakta Epson Philippines Corporation på telefon- och faxnumren och e-postadresserna nedan för teknisk support samt andra after sales-tjänster:

Huvudlinje: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Direktlinje till Helpdesk: (63-2) 706 2625

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Webben (<http://www.epson.com.ph>)

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner, vanliga frågor och e-post kan tillhandahållas.

Gratisnr. 1800-1069-EPSON(37766)

Var du kan få hjälp

Vårt Hotline-team kan hjälpa dig med följande per telefon:

- ☐ Försäljningsfrågor och produktinformation
- ☐ Frågor eller problem som gäller produktens användning
- ☐ Reparations- och garantifrågor

Register

A

Avbryta utskrift.....	32
Mac OS X.....	33
Windows.....	32

B

Band.....	80
Bläck	
försiktighetsåtgärd.....	42
kontrollera bläckpatronernas status i Mac OS X.....	45
kontrollera bläckpatronernas status i Windows.....	44
spara svart bläck i Windows.....	49
Svartvit utskrift.....	46
Svartvit utskrift i Mac.....	48
Svartvit utskrift i Windows.....	47
tillfällig utskrift med svart bläck.....	46
Bläckpatroner	
artikelnummer.....	90
byta när de är tomma.....	50
Byta bläckpatroner.....	50

C

Copyright.....	2
----------------	---

D

Dela skrivare	
Mac OS X.....	41
Dela skrivaren	
Windows.....	39
Dokument	
skriva ut.....	29
Drivrutin	
avinstallera.....	64
öppna för Mac OS X.....	28
öppna för Windows.....	27
dubbelsidig utskrift.....	34

E

Easy Photo Print.....	33
Epson	
Easy Photo Print.....	33
papper.....	14

F

Fel	
utskrift.....	67
Felaktiga tecken.....	82
Feljustering.....	80

Flera sidor per ark.....	38
Foto	
program.....	33
Fylla på	
kuvert.....	21
Färgproblem.....	81
Förminska sidans storlek.....	37
Förstora sidor.....	37

G

Gränssnittskablar.....	96
------------------------	----

H

Hantera utskriftsjobb	
Windows.....	70
Hastighet	
öka.....	84, 88
Hjälp	
Epson.....	97
Horisontella band.....	80
Huvudrengöring	
Mac OS X.....	56
produktknappar.....	57
Windows.....	56

J

Justera skriverhuvudet.....	57
-----------------------------	----

K

Kladdiga utskrifter.....	81, 83
Kontakta Epson.....	97
Kuvert	
påfyllning.....	21, 24
utskriftsområde.....	93

L

Lampor	
blinkar.....	86
statuslampor.....	67

M

Mac OS X	
kolla produktstatus.....	71
öppna skrivarinställningar.....	28
Manuell matning.....	24
Marginaler	
problem.....	82
Munstyckeskontroll.....	54

Register

Mac OS X.....	54
produktknappar.....	55
Windows.....	54

P

Papper	
Epson specialpapper.....	14
matningsproblem.....	84
papperskapacitet.....	14
påfyllning.....	17, 24
skrynkligt.....	85
specifikationer.....	91
stopp.....	72
utskriftsområde.....	92
Problem	
band.....	80
diagnostisera.....	67
felaktiga färger.....	81
felaktiga tecken.....	82
kladdiga utskrifter.....	81, 83
kontakta Epson.....	97
lösa.....	97
marginaler.....	82
pappersmatning.....	84
pappersstopp.....	72
produkten skriver inte ut.....	85
skriv ut.....	67
spegelvänd bild.....	83
suddiga utskrifter.....	81
tomma sidor.....	83
utskriftshastighet.....	84
Produkt	
delar.....	11
kontrollera status.....	70
rengöring.....	59
transportera.....	62
Produktinställningar	
Avstängningstimer.....	58
Vilolägestimer.....	58
öppna för Mac OS X.....	28
öppna för Windows.....	27
Program	
avinstallera.....	64
Påfyllning	
papper.....	14, 17, 24

R

Rengöring	
skrivarhuvud.....	56

S

Service.....	97
Skriva ut	
text.....	29
Skrivarhuvud	
justera.....	57
kontrollera.....	54

rengöra.....	56
Spara energi.....	58
Specifikationer	
bläckpatroner.....	90
mekanik.....	94
papper.....	91
skrivare.....	91
standarder och godkännanden.....	95
Spegelvänd bild.....	83
Statusövervakare	
Mac OS X.....	71
Suddiga utskrifter.....	81
Systemkrav.....	91
Säkerhetsinformation.....	8

T

Teknisk support.....	97
Text	
skriva ut dokument.....	29
Tomma sidor.....	83
Transportera produkt.....	62

U

Underhållsenhet.....	60
USB	
anslutning.....	96
Utskrift	
anpassa till sida.....	37
avbryta.....	32
dubbelsidig.....	34
flera sidor per ark.....	38
förval.....	34
genväg.....	34
Utskrift med Anpassa till sida.....	37
Utskrift med Sidor per ark.....	38
Utskriftshastighet	
öka.....	84, 88
Utskriftskvalitet	
förbättra.....	79
Utskriftsområdets specifikationer.....	92

V

Varumärken.....	2
-----------------	---

W

Windows	
hantera utskriftsjobb.....	70
kontrollera produktstatus.....	70
öppna skrivarinställningar.....	27

Ä

Ändra storlek på sidor.....	37
-----------------------------	----