

# Kullanım Kılavuzu

---

NPD4671-00 TR

---

## Telif Hakkı ve Ticari Markalar

# Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Bu yayın, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada belirtilen bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak hiçbir patent sorumluluğu kabul edilmez. Ayrıca burada belirtilen bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasarın da sorumluluğu kabul edilmemektedir. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer ürünler için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation ve üye kuruluşları, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON®, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching logoları Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır. Telif Hakkı © 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Intel®, Intel Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

PowerPC®, International Business Machines Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows Vista® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® ve OS X® Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

*Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.*

© 2012 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

## İçindekiler

### Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Telif Hakkı ve Ticari Markalar. . . . . 2

### Giriş

Nerede Bilgi Bulunabilir. . . . . 6

Dikkat, Önemli ve Not. . . . . 6

İşletim Sistemi Sürümleri. . . . . 6

### Önemli Yönergeler

Güvenlik Yönergeleri. . . . . 8

Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar. . . . . 8

Ürünü kurma/kullanma. . . . . 8

Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması. . . . . 10

Mürekkep kartuşlarını kullanma. . . . . 10

### Ürününüzü Tanıyın

Ürünün Parçaları. . . . . 11

Kumanda Paneli Kılavuzu. . . . . 12

Düğmeler. . . . . 12

Işıklar. . . . . 13

### Kağıt ve Ortam İşleme

Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama

Ortamına Giriş. . . . . 14

Kağıdın depolanması. . . . . 14

Kağıt Seçme. . . . . 14

Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları. . . . . 16

Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme. . . . . 17

Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme. . . . . 21

Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları

Yükleme. . . . . 24

### Yazdırma

Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor. . . . . 27

Windows için yazıcı sürücüsüne erişim. . . . . 27

Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim. . . . . 28

Temel İşlemler. . . . . 29

Temel yazdırma. . . . . 29

Yazdırmayı iptal etme. . . . . 33

Diğer Seçenekler. . . . . 34

Kolay yoldan fotoğraf yazdırma. . . . . 34

Ürün ön ayarları (Yalnızca Windows İçin). . . . . 35

2 Taraflı Yazdırma. . . . . 35

Sayfaya sığdırarak yazdırma. . . . . 37

Pages per Sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi)

yazdırma. . . . . 39

Yazdırma İçin Ürünü Paylaşma. . . . . 40

Windows için kurulum. . . . . 40

Mac OS X için kurulum. . . . . 42

### Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Mürekkep Kartuşu Güvenlik Talimatları,

Önlemler ve Teknik Özellikler. . . . . 43

Güvenlik talimatları. . . . . 43

Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . . 44

Mürekkep Kartuşu Teknik Özellikleri. . . . . 45

Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü. . . . . 46

Windows için. . . . . 46

Mac OS X için. . . . . 47

Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici

Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma. . . . . 48

Windows için. . . . . 49

Mac OS X için. . . . . 50

Kartuş Azaldığında Siyah Mürekkep Tasarrufu

(Yalnız Windows için). . . . . 51

Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . . 52

### Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol

Etme. . . . . 56

Windows için Nozzle Check (Püskürtme

Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . . 56

Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme

Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . . 56

Ürün düğmelerini kullanma. . . . . 57

Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . . 58

Windows için Head Cleaning (Kafa

Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . . 58

Mac OS X için Head Cleaning (Kafa

Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . . 59

Ürün düğmelerini kullanma. . . . . 59

Yazdırma Kafasını Hizalama. . . . . 60

Windows için Print Head Alignment

(Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı

programını kullanma. . . . . 60

## İçindekiler

Mac OS X için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma. . . . .	60
Güç Tasarrufu. . . . .	61
Windows için. . . . .	61
Mac OS X için. . . . .	61
Ürünü Temizleme. . . . .	62
Ürünün dış kısmını temizleme. . . . .	62
Ürünün iç kısmını temizleme. . . . .	62
Bakım Kutusunu Değiştirme. . . . .	63
Bakım kutusu durumunu kontrol etme. . . . .	63
Taşıma önlemleri. . . . .	63
Bakım kutusunu değiştirme. . . . .	63
Ürünü Taşıma. . . . .	65
Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu. . . . .	66
Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi. . . . .	66
Yazılımın kurulması. . . . .	67
Yazılımınızın Kaldırılması. . . . .	67
Windows için. . . . .	67
Mac OS X için. . . . .	68

**Yazdırma için Sorun Giderme**

Sorunu Teşhis Etme. . . . .	70
Hata göstergeleri. . . . .	70
Ürün durumunu denetleme. . . . .	73
Kağıt Sıkışmaları. . . . .	75
Sıkışan kağıdı arka kapaktan çıkarma. . . . .	76
Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma. . . . .	78
Sıkışan kağıdı kağıt kasetinden çıkarma. . . . .	80
Kağıt sıkışmalarının önlenmesi. . . . .	81
Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için). . . . .	81
Yazdırma Kalitesi Yardımı. . . . .	82
Yatay çizgiler. . . . .	83
Düşey çizgiler veya hizalamada hata. . . . .	83
Yanlış veya eksik renkler. . . . .	84
Bulanık veya kirli çıktı. . . . .	84
Çeşitli Çıktı Sorunları. . . . .	85
Yanlış veya bozuk karakterler. . . . .	85
Yanlış kenar boşlukları. . . . .	85
Çıktıda hafif eğiklik var. . . . .	86
Ters görüntü. . . . .	86
Boş sayfa yazdırma. . . . .	86
Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor. . . . .	87
Yazdırma çok yavaş. . . . .	87
Kağıt Doğru Beslenmiyor. . . . .	87

Kağıt yerleşmemiş. . . . .	87
Çoklu sayfa yerleştirme. . . . .	88
Kağıt hatalı yüklenmiş. . . . .	88
Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırılıyor. . . . .	88
Ürün Yazdırmıyor. . . . .	89
Bütün ışıklar kapalı. . . . .	89
Işıklar yandı ve ardından söndü. . . . .	89
Sadece güç ışığı yanıyor. . . . .	89
Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi. . . . .	90
Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows için). . . . .	91
Diğer Sorunlar. . . . .	92
Düz kağıtları sessizce yazdırma. . . . .	92

**Ürün Bilgileri**

Mürekkep ve Bakım Kutusu. . . . .	93
Mürekkep kartuşları. . . . .	93
Bakım kutusu. . . . .	93
Sistem Gereksinimleri. . . . .	94
Windows için. . . . .	94
Mac OS X için. . . . .	94
Teknik Özellikler. . . . .	94
Yazıcı teknik özellikleri. . . . .	94
Ağ arabirim teknik özellikleri. . . . .	97
Mekanik. . . . .	97
Elektrik. . . . .	97
Çevresel. . . . .	98
Standartlar ve Onaylar. . . . .	98
Arabirim. . . . .	99

**Nereden Yardım Alınır**

Teknik Destek Web Sitesi. . . . .	100
Epson Desteğe Başvurma. . . . .	100
Epson'a Başvurmadan Önce. . . . .	100
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	101
Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	101
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	102
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	102
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	103
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	103
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	104
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	105
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	106

## İçindekiler

### ***Dizin***

## Giriş

# Nerede Bilgi Bulunabilir

Aşağıdaki kılavuzların en son sürümlerini Epson destek web sitesinde bulabilirsiniz.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa dışı)

### ☐ Buradan Başlayın (kağıt):

Ürünün takılması ve yazılımın kurulması konularında bilgi verir.

### ☐ Kullanım Kılavuzu (PDF):

Ayrıntılı çalıştırma, güvenlik ve sorun giderme yönergeleri içerir. Bu ürünü bir bilgisayarla birlikte kullanırken veya gibi gelişmiş özellikleri kullanırken bu kılavuza bakınız.

PDF kılavuzunu görüntülemek için, Adobe Acrobat Reader 5.0 veya üstü ya da Adobe Reader gerekir.

### ☐ Ağ Kılavuzu (HTML):

Ağ yöneticilerine, hem yazıcı sürücüsü hem de ağ ayarları hakkında bilgi verir.

# Dikkat, Önemli ve Not

Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan Dikkat, Önemli ve Not ibareleri aşağıda belirtilmiş olup anlamları şunlardır.



#### **Dikkat**

*kendinize bir zarar gelmemesi için dikkatle uyulması gerekir.*



#### **Önemli**

*aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gerekir.*

#### **Not**

*ürünü çalıştırmayla ilgili kullanışlı ipuçları ve kısıtlamalar içerir.*

# İşletim Sistemi Sürümleri

Bu kılavuzda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır.

- ☐ Windows 7 ile Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ve Windows 7 Ultimate kastedilir.
- ☐ Windows Vista ile Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ve Windows Vista Ultimate Edition kastedilir.

## Giriş

- ❑ Windows XP ile Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ve Windows XP Professional kastedilir.
- ❑ Mac OS X ile Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x kastedilir.

## Önemli Yönergeler

### Güvenlik Yönergeleri

Bu ürünü güvenli kullanmak için bu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, ürünün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ☐ Yalnızca ürünle verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu ürünle başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- ☐ Ürünün kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini, veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökme, değiştirme veya tamir etmeye çalışmayın.
- ☐ Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun: Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, ürünün içine su girmiş, ürün yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, ürün normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. İşleyiş talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ☐ Ürünü, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.
- ☐ Ürünü açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ☐ Ürünün üzerine sıvı sıçratmamaya ve ürünü ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.
- ☐ Ürünü, kalp pillerinden en az 22 cm uzakta tutun. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.

**Not:**

Aşağıda mürekkep kartuşları için güvenlik yönergeleri sağlanmaktadır.

➔ [“Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 43](#)

### Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar



Ürüne veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

### Ürünü kurma/kullanma

- ☐ Ürünün üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- ☐ Yalnızca, ürünün etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ☐ Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makinaları ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.



## Önemli Yönergeler

- ❑ Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- ❑ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik parazite neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ❑ Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve düğümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayın ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerlerinden geçilmesine izin vermeyin. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktığı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- ❑ Ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablunun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ❑ Bu ürünü Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu ürünün fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ❑ Ürünü kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıtla bağlarken, konektör yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıt da zarar verebilir.
- ❑ Ürünü düz, sağlam ve ürünün tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Ürünü duvara yakın olacak biçimde koyarsanız, ürünün arka kısmı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ❑ Ürünü depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ❑ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca ürünü, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.
- ❑ Ürünün üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ❑ Ürün çalışır durumdayken, elinizi ürünün içine sokmayın veya mürekkep kartuşlarına dokunmayın.
- ❑ Ürünün içinde bulunan beyaz düz kabloya dokunmayın.
- ❑ Ürünün içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşu tutucusunu elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz.
- ❑ Ürünü her zaman  düğmesini kullanarak kapatın.  ışığının yanıp sönmeye duruncaya kadar ürünün fişini çıkarmayın veya prizden gücünü kapatmayın.
- ❑ Ürünü bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (en sağ), mürekkep kartuşlarının ise yerlerinde olduğundan emin olun.
- ❑ Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.

## Önemli Yönergeler

- ❑ Ürününüzün kullanım ömrü boyunca, doldukça atık mürekkep pedini değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdığınız sayfa sayısına, yazdığınız malzemenin türüne ve ürünün gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. Epson Status Monitor veya kontrol panelindeki ışıklar bu parçanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini size bildirir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı ürününüzün teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Bu parçanın değiştirilmesi, ürünün özellikleri dahilinde rutin bir ürün servis işlemidir ve onarılması gereken bir sorun değildir. Epson garantisi bu yüzden bu değiştirmeyi kapsamaz. Ürününüz pedin değiştirilmesini gerektiriyorsa bu işlem yetkili bir Epson servis sağlayıcı tarafından sizin için yapılabilir. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir.

---

## Ürünün kablolu bağlantıyla kullanılması

- ❑ Bu ürünü tıbbi tesisler dahilinde veya tıbbi ekipmanların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, elektrikli tıbbi ekipmanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ❑ Bu ürünü, otomatik kapılar veya yangın alarmları gibi, otomatik kontrollü cihazların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, bu cihazları olumsuz yönde etkileyerek yanlış çalışma sonucunda kazalara yol açabilir.

---


## Mürekkep kartuşlarını kullanma

Mürekkeple ilgili güvenlik talimatlarını ve ürünle ilgili önerileri/uyarıları bağlantısı verilen bölümde ("Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" bölümünden önce) sağlayacağız.


- ➔ ["Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 43](#)

# Ürününüzü Tanıyın

## Ürünün Parçaları

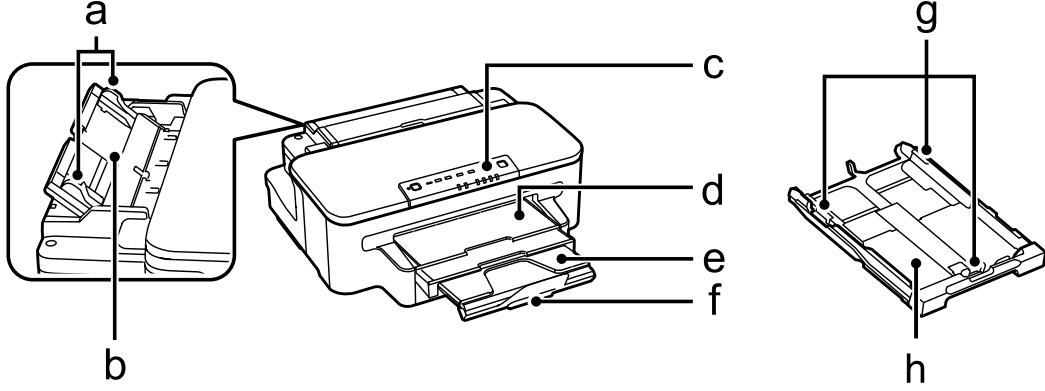


a.	Kenar kılavuzları
b.	Arka kağıt besleme yuvası
c.	Kontrol paneli
d.	Çıktı tepsi
e.	Çıktı tepsi genişletmesi
f.	Durdurucu
g.	Kenar kılavuzları
h.	Kağıt kaseti

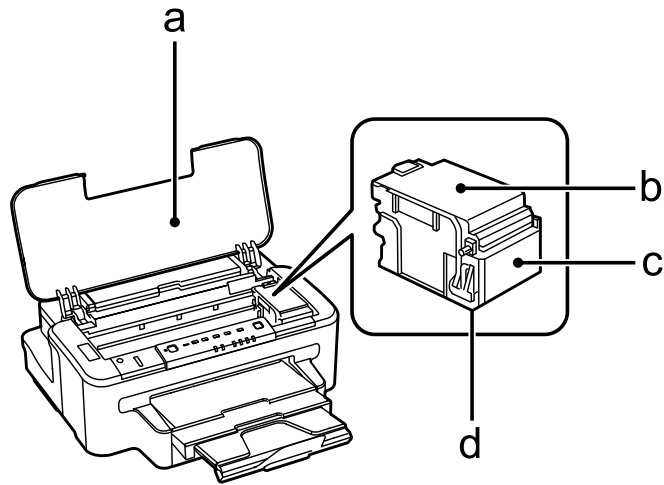

a.	Yazıcı kapağı
b.	Mürekkep kartuşu kapağı
c.	Mürekkep kartuşu tutucusu


## Ürününüzü Tanıyın

- d. Yazdırma kafası (mürekkep kartuşu tutucusunun altında)

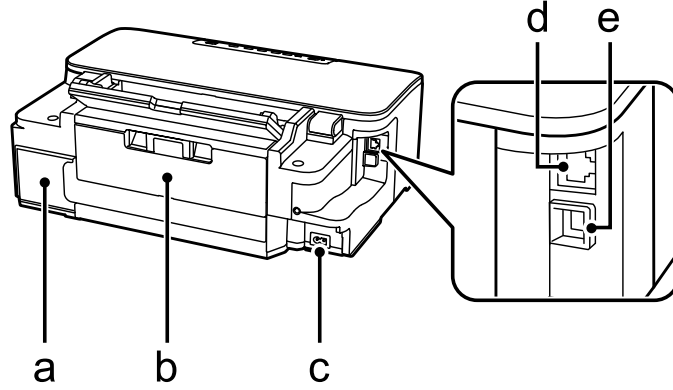

a.	Bakım kutusu
b.	Arka kapak
c.	AC girişi
d.	LAN bağlantı noktası
e.	USB konektörü

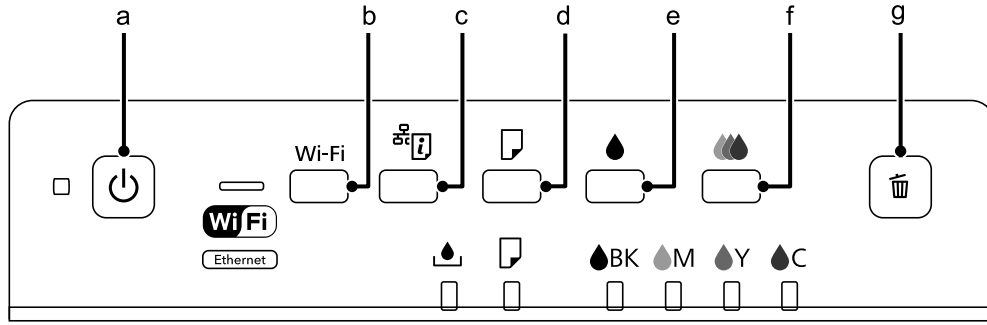


## Kumanda Paneli Kılavuzu








## Düğmeler

	Düğmeler	İşlevi
a	🔌	Ürünü açar veya kapatır.
b	Wi-Fi	Ağ hatasını temizlemek için basın.
c	📶	Bir ağ durum sayfası yazdırır. Bu düğmeyi basılı tutarken, ağ ayarlarını varsayılanlarına geri getirmek için ürünü açın.
d	📄	Kağıt yükler veya çıkartır. Kağıt bitti hatası, kağıt sıkışması hatası veya çoklu kağıt besleme hatasından sonra yazdırmayı sürdürür. Ürünün mürekkep pedleri kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyorsa, yazdırma sürdürülebilir. Bu düğmeyi basılı tutarken ürün açılırsa, ürün, ürün durumu sayfasını yazdırır.

## Ürününüzü Tanıyın

	Düğmeler	İşlevi
e		Yazdırma kafasını (sadece siyah) temizlemek için 3 saniye basılı tutun. Bir mürekkep kartuşunun bittiği algılanırsa, yazdırma kafasını mürekkep kartuşu değiştirme konumuna getirmek için basın. Mürekkep kartuşu değiştirildikten sonra, yazdırma kafasını ana konuma getirmek için basın.
f		Yazdırma kafasını (siyah hariç tüm renkler) temizlemek için 3 saniye basılı tutun. Bir mürekkep kartuşunun bittiği algılanırsa, yazdırma kafasını mürekkep kartuşu değiştirme konumuna getirmek için basın. Mürekkep kartuşu değiştirildikten sonra, yazdırma kafasını ana konuma getirmek için basın.
g		Bir yazdırma işi sırasında yazdırmayı iptal eder.

## Işıklar

Işıklar	İşlevi
	Ürün açıkken yanar. Ürün veri alırken, yazdırma işlemi yaparken, mürekkep kartuşu değiştirilirken, mürekkep dolumu sırasında veya yazdırma kafası temizlenirken yanıp söner.
	Yazıcı bir ağa bağlandığında yanar. Ağ ayarları ayarlanırken yanıp söner (yeşil: Wi-Fi/turuncu: Ethernet).
	➔ "Hata göstergeleri" sayfa 70
	➔ "Hata göstergeleri" sayfa 70
	➔ "Hata göstergeleri" sayfa 70

# Kağıt ve Ortam İşleme

## Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama Ortamına Giriş

Düz dosya kağıdı türlerinin çoğu iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Ancak daha az mürekkep emdiğinden, üzeri kaplı kağıtlar daha üstün çıktılar sağlar.

Epson, Epson mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılan mürekkep için tasarlanmış özel kağıtlar sağlamakta ve yüksek kaliteli sonuçlar için bu kağıtları önermektedir.

Epson tarafından dağıtılan özel kağıtları yüklerken önce kağıtla birlikte verilen talimatları okuyun ve aşağıdaki noktalara dikkat edin.

**Not:**

- ☐ Kağıdı, yazdırılabilir yüzü alta gelecek şekilde kağıt kasetine yükleyin. Yazdırılabilir yüz genellikle daha beyaz ya da daha parlak olur. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimat sayfasına bakın. Bazı kağıt türlerinin köşeleri, doğru yükleme yönünü belirlemenize yardımcı olmak için kesik olur.
- ☐ Kağıt kıvrılırsa yüklemeye önce düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış kağıda yazdırmak, çıktılara mürekkebin bulaşmasına neden olabilir.



## Kağıdın depolanması

Kullanılmayan kağıdı yazdırma biter bitmez orijinal paketine geri koyun. Özel ortamlar kullanırken, Epson, çıktılarınızı ağzını kapatabileceğiniz plastik torbalarla saklamanızı önerir. Kullanılmamış kağıtları ve çıktıları yüksek ısıdan, nemden ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

## Kağıt Seçme

Aşağıdaki tabloda desteklenen kağıt türleri görülmektedir. Yükleme kapasitesi, kağıt kaynağı ve kenarlıksız yazdırmanın kullanılıp kullanılmayacağı aşağıda gösterilen kağıda göre farklılık gösterir.

## Kağıt ve Ortam İşleme

Ortam Türü	Boyut	Yükleme kapasitesi (sayfa)			Kenarlıksız yazdırma
		kağıt kaseti 1 veya kağıt kaseti	kağıt kaseti 2*1	arka kağıt besleme yu- vası	
Düz kağıt *2	Letter*3	27,5 mm'ye ka- dar	27,5 mm'ye ka- dar	1	-
	A4*3	27,5 mm'ye ka- dar	27,5 mm'ye ka- dar	1	-
	B5*3	27,5 mm'ye ka- dar	27,5 mm'ye ka- dar	1	-
	A5*3	27,5 mm'ye ka- dar	-	1	-
	A6*3	27,5 mm'ye ka- dar	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Kullanıcı tanımlı	1	1*5	1*5	-
Kalın kağıt	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Zarf	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücü-lü Yazıcı Kağıdı)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücü-lü Yazıcı Kağıdı)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Mat Kağıt - Ağır)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	20	-	-	✓

## Kağıt ve Ortam İşleme

Ortam Türü	Boyut	Yükleme kapasitesi (sayfa)			Kenarlıksız yazdırma
		kağıt kaseti 1 veya kağıt kaseti	kağıt kaseti 2*1	arka kağıt besleme yuvası	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	20	-	-	✓
	16:9 geniş boyut (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	20	-	-	✓

\*1 Bu kaset, ürüne bağlı olarak mevcut olmayabilir.

\*2 Ağırlığı 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) - 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) olan kağıt.

\*3 Manuel 2 taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 30 yapraklıdır.

\*4 Manuel 2 taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 1 yapraklıdır.

\*5 Kullanım durumu, kağıt boyutuna bağlı olarak değişir.

**Not:**

Kağıtlar her yerde bulunmayabilir.

## Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları

Ürün, yazıcı ayarlarından seçtiğiniz kağıt türüne göre kendini otomatik olarak ayarlar. Kağıt tipi ayarı bu yüzden önemlidir. Bu ayar ürününüze kullandığınız kağıt türünü gösterir ve mürekkep düzeyini uygun şekilde ayarlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığınız kağıt için seçmeniz gereken ayarlar verilmektedir.

Bu kağıt için	Yazıcı sürücüsü kağıt türü
Düz kağıt*	plain papers (Düz kağıtlar)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücü Yazıcı Kağıdı)*	plain papers (Düz kağıtlar)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Ultra Glossy



## Kağıt ve Ortam İşleme

Bu kağıt için	Yazıcı sürücüsü kağıt türü
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Mat Kağıt - Ağır)*	Epson Matte
Kalın kağıt*	Thick-Paper (Kalın kağıt)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücü Yazıcı Kağıdı)*	Epson Matte
Zarflar	Envelope (Zarf)

\* Bu kağıt türleri Exif Print (Exif Baskı) ve PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile uyumludurlar. Daha fazla bilgi için Exif Print (Exif Baskı) veya PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile verilen dokümantasyona bakınız.

**Not:**

Bazı özel ortamlar her yerde bulunmayabilir. Bölgenizde bulunabilen ortamlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.


➔ [“Teknik Destek Web Sitesi” sayfa 100](#)

## Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme

Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1


Kağıt kasedini dışarı çekin.

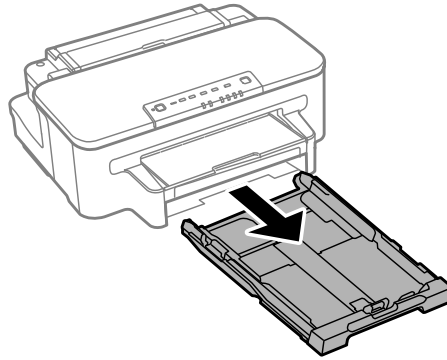

## Kağıt ve Ortam İşleme


**Not:**

Çıkış tepsisi çıkmışsa, kağıt kasetini dışarı çekmeden önce kapatın.

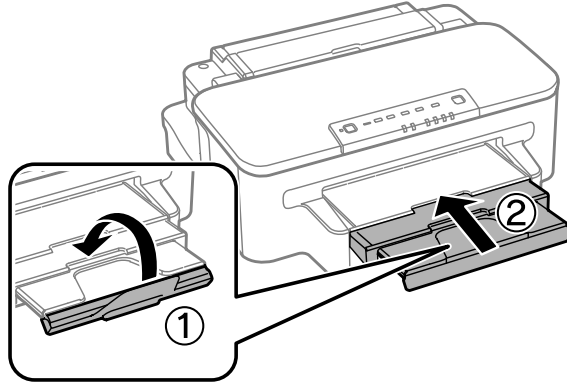


2

Kenar kılavuzlarını tutun kağıt kasetinin kenarlarına kaydırın.

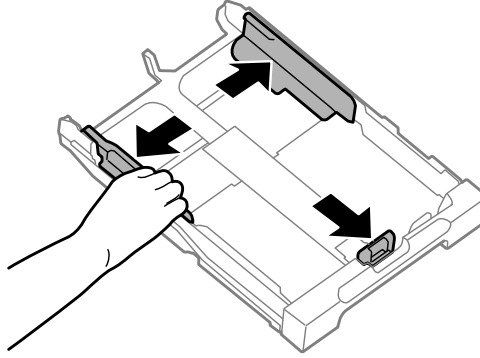

**Not:**


Legal kağıt boyutunu kullanırken, kağıt kasetini resimde gösterilen şekilde uzatın.

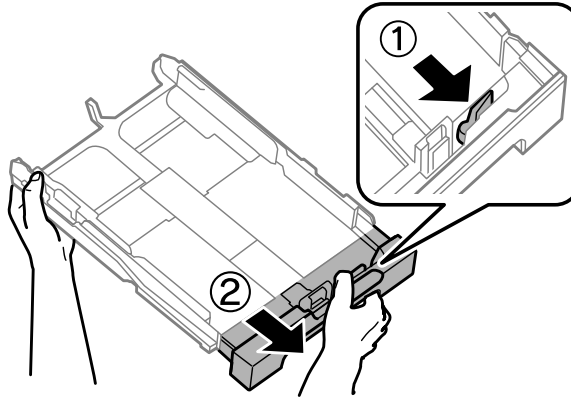

## Kağıt ve Ortam İşleme


3

Kullanacağınız kağıt boyutuna ayarlamak için kenar kılavuzunu kaydırın.

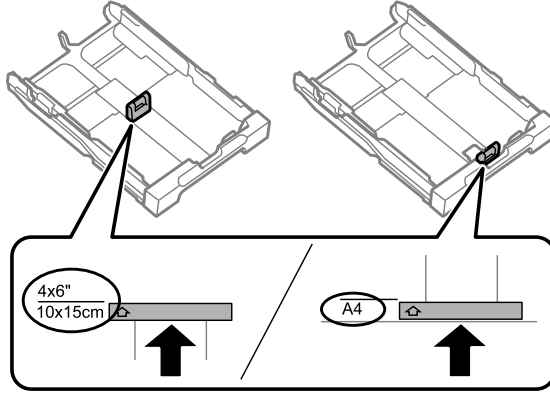

4

Yazdırılabilir yüzey aşağı bakacak şekilde kenar kılavuzuna doğru kağıt yerleştirin ve kaset sonundan dışarı kağıt çıkmadığını kontrol edin.

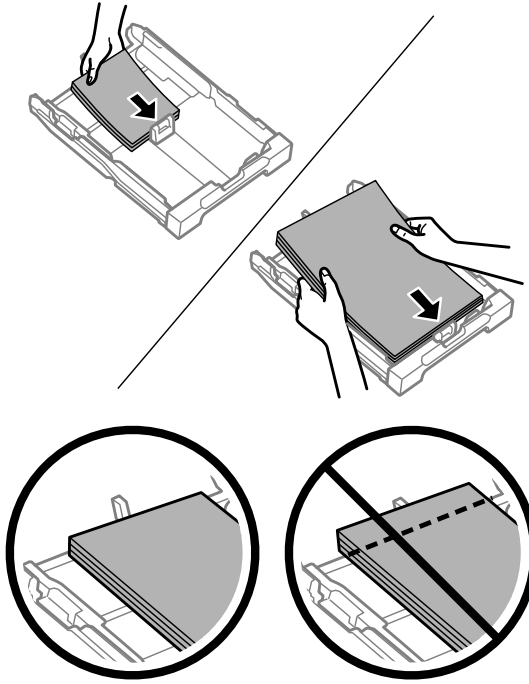


**Not:**

*Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın.*

## Kağıt ve Ortam İşleme

5

Kenar kılavuzlarını kağıt kenarlarına kaydırın.

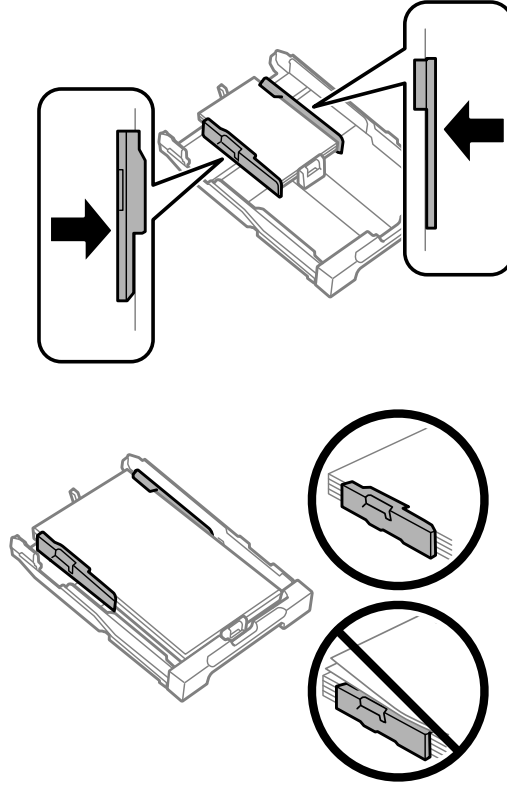**Not:**


Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretini açacak şekilde kağıt yüklemeyin.

Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.

➡ “Kağıt Seçme” sayfa 14


6

Kaseti düz tutun ve tamamen ürünün içine girecek şekilde yavaş ve dikkatli şekilde tekrar takın.

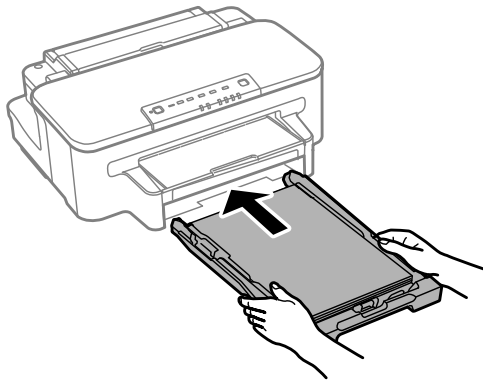

## Kağıt ve Ortam İşleme

- 7 Çıkış tepsisini dışarı kaydırın ve durdurucuyu kaldırın.

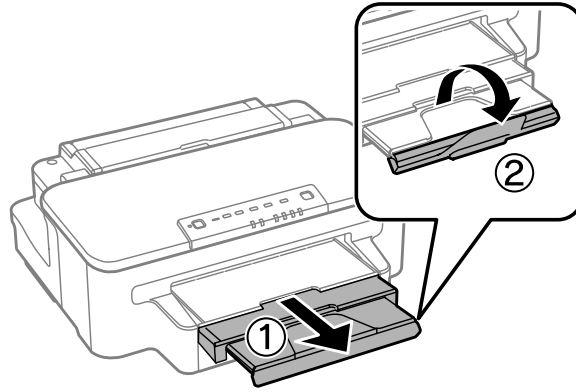
**Not:**

- ☐ Ticari olarak mevcut önceden delinmiş kağıt üzerine baskı yapmak isterseniz, bkz. [“Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme” sayfa 24.](#)
- ☐ Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ☐ Ürün çalışırken kağıt kasetini çıkartmayın veya takmayın.

## Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme

Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:


- 1 Kağıt kasetini dışarı çekin.

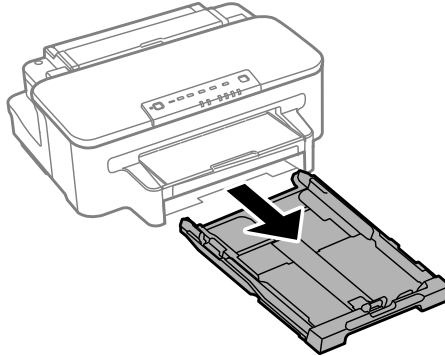

## Kağıt ve Ortam İşleme


**Not:**

Çıkış tepsisi çıkmışsa, kağıt kasetini dışarı çekmeden önce kapatın.

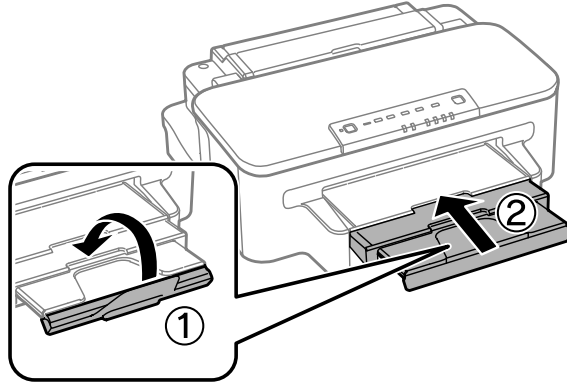


2

Kenar kılavuzlarını tutun kağıt kasetinin kenarlarına kaydırın.

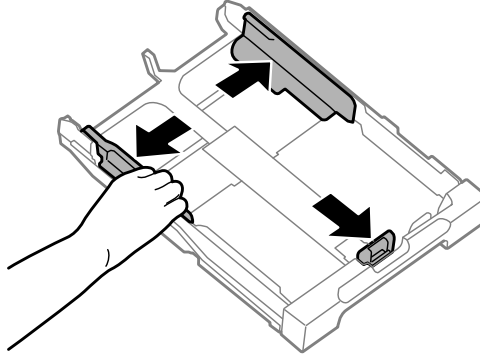

3

Kapağı yukarı ve sağa bakacak şekilde zarfları uzunlamasına yerleştirin.

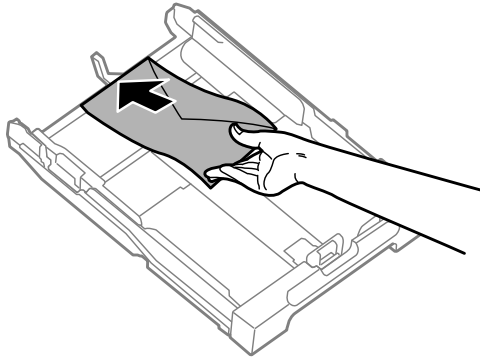

**Not:**


Zarf sayısının limiti aşmadığından emin olun.

➔ “Kağıt Seçme” sayfa 14

## Kağıt ve Ortam İşleme

4

Kenar kılavuzlarını zarfların kenarlarına kaydırın ve zarfların kaset ucundan dışarı çıkmadığını kontrol edin.

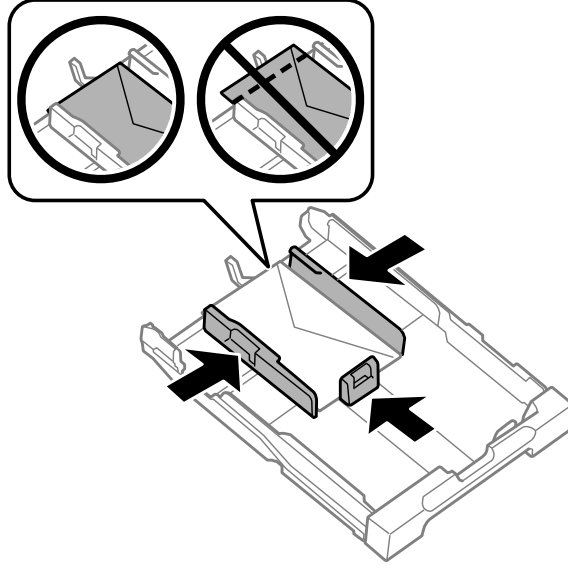


**Not:**

*Bir tıklama hissetmeseniz bile, kenar kılavuzlarını zarfların kenarlarına kaydırın.*


5

Kaseti düz tutun ve tamamen ürünün içine girecek şekilde yavaş ve dikkatli şekilde tekrar takın.

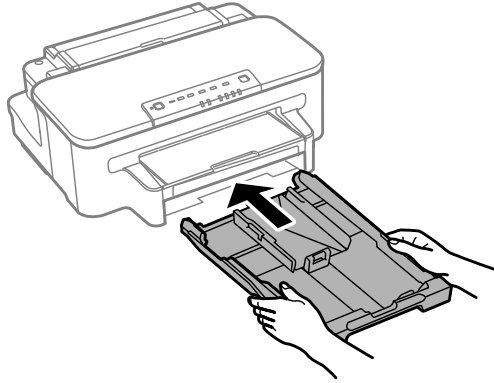

6


Çıkış tepsisini dışarı kaydırın ve durdurucuyu kaldırın.

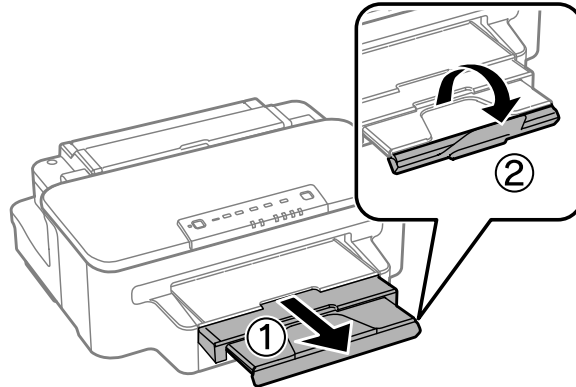

## Kağıt ve Ortam İşleme

**Not:**

- ❑ Zarfların kalınlığı ve katlanabilme özelliği büyük farklılık gösterir. Zarfların toplam kalınlığı 10 mm üzerindeyse, yerleştirmeden önce düzeltmek için zarflara bastırın. Bir zarf yığını yerleştirildiğinde baskı kalitesi düşerse, her seferde bir zarf yerleştirin.
- ❑ Kıvrık veya katlanmış zarflar kullanmayın.
- ❑ Yüklemeden önce zarfları ve kapaklarını düzleştirin.

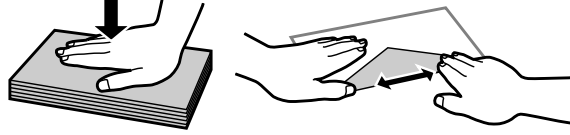

- ❑ Yüklemeden önce zarfların yüklenecek kenarını düzleştirin.
- ❑ Yazdırma sırasında kıvrılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.
- ❑ Yüklemeden önce zarfların kenarlarını hizalayın.

## Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme


**Not:**

Arka kağıt besleme yuvasını kullanarak yazdırma sadece bir bilgisayardan yazdırma sırasında kullanılabilir. Bir bilgisayar olmadan yazdırma için, kağıt kasetine kağıt yükleyin.

Arka kağıt besleme yuvasına kağıt ve zarf yerleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

**1**


Çıkış tepsisini dışarı kaydırın ve durdurucuyu kaldırın.

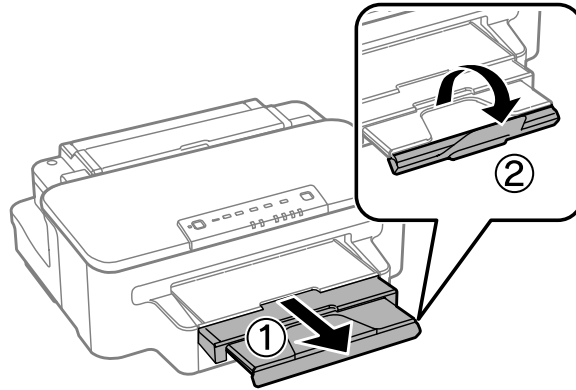




## Kağıt ve Ortam İşleme

- 2 Arka kağıt besleme yuvasını açın.

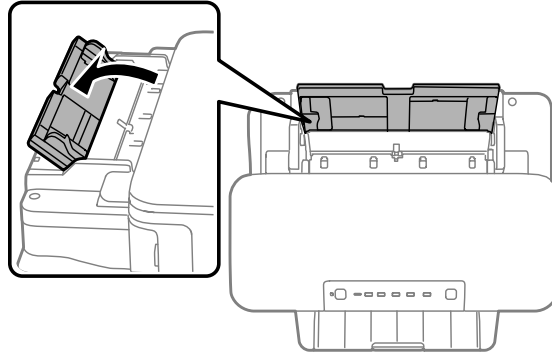


- 3 Yazdırılabilir yüzü, arka kağıt besleme yuvasının ortasında olacak şekilde sadece bir kağıt yaprağını tutarak, kağıt kenarlarıyla silme hizalı olana kadar kenar kılavuzlarını kaydırın.

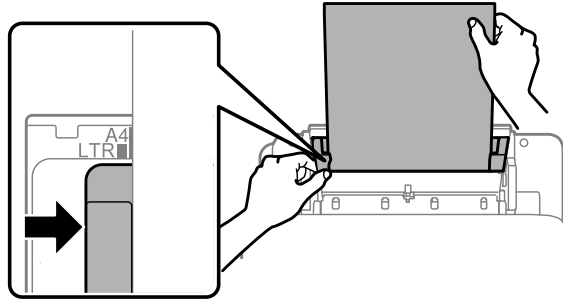

**Not:**

*Yazılacak yüz çoğunlukla öteki yüzden daha beyaz ve daha parlaktır.*


- 4 Kağıdı, arka kağıt besleme yuvasına yerleştirin. Kağıt otomatik olarak beslenir.

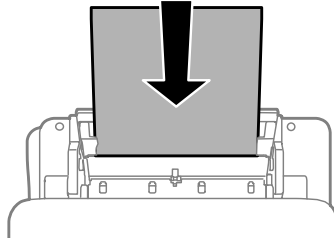


## Kağıt ve Ortam İşleme

**Not:**

- ☐ Ciltleme delikleriyle şu kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz: A4, A5, Legal, Letter. Otomatik 2 taraflı yazdırma kullanılamaz.
- ☐ Zarfları yüklerken, kapak aşağı bakacak şekilde kısa kenarı önce yükleyin.

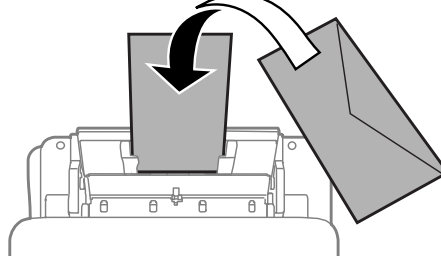

- ☐ Kıvrık veya katlanmış zarflar kullanmayın.
- ☐ Yüklemeden önce zarfları ve kapaklarını düzleştirin.

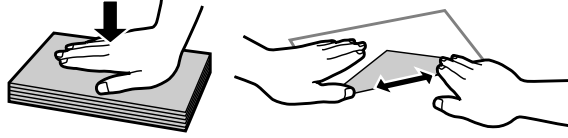

- ☐ Yüklemeden önce zarfların yüklenecek kenarını düzleştirin.
- ☐ Yazdırma sırasında kıvrılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.

# Yazdırma

## Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor

Yazıcı sürücüsü, en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmeniz için çok çeşitli ayarlar arasından seçim yapma olanağı sağlar. Status monitor ve ürün yardımcı programları, yazıcıyı denetlemenize ve en iyi çalışma durumunda tutmanıza yardımcı olur.

### Windows kullanıcıları için not:

- ☐ Yazıcı sürücüsü otomatik olarak en son yazıcı sürücüsü sürümünü Epson Web sitesinden bulur ve yükler. Yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresinde **Software Update (Yazılım Güncelleme)** düğmesine tıklayın ve sonra ekran talimatlarını izleyin. Düğme **Maintenance (Bakım)** penceresinde görünmüyorsa, **Windows Start (Başlat)** menüsündeki **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar)** ögesine gelin ve **EPSON** klasörüne bakın.
- ☐ Sürücünün dilini değiştirmek istiyorsanız, yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresindeki **Language (Dil)** ayarında kullanmak istediğiniz dili seçin. Konuma bağlı olarak, bu fonksiyon bulunmayabilir.

## Windows için yazıcı sürücüsüne erişim

Windows Start (Başlat) menüsü veya taskbar (görev çubuğu) gibi çoğu Windows uygulamasının yazıcı sürücüsüne erişebilirsiniz.

Ayarların yalnızca kullandığınız uygulamada etkin olması için, yazıcı sürücüsüne bu uygulamadan erişin.

Ayarlarınızı tüm Windows uygulamalarınıza uygulamak için, Start (Başlat) menüsünden taskbar (görev çubuğu) ögesinden yazıcı sürücüsüne erişin.

Yazıcı sürücüsüne ulaşmak için aşağıdaki bölümlere başvurun.

### Not:

Bu Kullanım Kılavuzu'nda bulunan yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran resimleri Windows 7'den alınmıştır.

## Windows uygulamalarından

- 1 File (Dosya) menüsünde **Print (Yazdır)** veya **Print Setup (Yazıcı Ayarları)** ögesine tıklayın.
- 2 Açılan pencerede, **Printer (Yazıcı)**, **Setup (Kurulum)**, **Options (Seçenekler)**, **Preferences (Tercihler)** veya **Properties (Özellikler)** ögesine tıklayın. (Uygulamaya bağlı olarak, bu düğmelerin birine ya da birkaçına tıklamanız gerekebilir.)

## Start (Başlat) menüsünden

- ☐ **Windows 7:** Başlat düğmesine tıklayın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** ögesini seçin. Sonra ürüne sağ tıklayın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** ögesini seçin.

## Yazdırma

### ❑ Windows Vista:

Başlat düğmesine tıklayın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin. Sonra ürünü seçin ve ardından **Select printing preferences (Yazdırma tercihlerini seç)** öğesine tıklayın.

### ❑ Windows XP:

**Start (Başlat)**, **Control Panel (Denetim Masası)**, **(Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım))** öğesine ve ardından **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** öğesine tıklayın. Ürünü seçin, ardından **File (Dosya)** menüsünde **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** öğesine tıklayın.

## Taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden


Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesine sağ tıklayın, ardından **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** öğesini seçin.

Windows taskbar (görev çubuğu) öğesine kısayol simgesi eklemek için, önce **Start (Başlat)** menüsünden yukarıda anlatılan şekilde yazıcı sürücüsüne erişin. Daha sonra **Maintenance (Bakım)** sekmesine ve ardından **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** düğmesine tıklayın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) penceresinde **Shortcut Icon (Kısayol Simgesi)** onay kutusunu işaretleyin.

## Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Yazıcı sürücüsü penceresinde aşağıdaki işlemlerden birini deneyin.

❑ Öğeye sağ tıklayın, ardından **Help (Yardım)** öğesine tıklayın.

❑ Pencerenin sağ üstündeki  düğmesine tıklayın, sonra öğeye tıklayın (yalnızca Windows XP için).

## Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim


Aşağıdaki tabloda yazıcı sürücüsü iletişim kutularına nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

İletişim Kutusu	Nasıl Erişilir
Page Setup (Sayfa Yapısı)	Uygulamanızın Dosya menüsünde <b>Page Setup (Sayfa Yapısı)</b> öğesine tıklayın. <b>Not:</b> Uygulamanıza bağlı olarak, <i>Page Setup (Sayfa Yapısı)</i> menüsü, <i>Dosya</i> menüsünde görünmeyebilir.
Print (Yazdır)	Uygulamanızın Dosya menüsünde <b>Print (Yazdır)</b> öğesine tıklayın.

## Yazdırma

Epson Printer Utility 4	<p>Mac OS X 10.7 için, Apple menüsünde <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> ögesine tıklayın ve ardından <b>Print &amp; Scan (Yazdırma ve Tarama)</b> ögesine tıklayın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Options &amp; Supplies (Seçenekler ve Malzemeler), Utility (İzlenç)</b> ögelerine tıklayın ve ardından <b>Open Printer Utility (Yazıcı İzlençesini Aç)</b> ögesine tıklayın.</p> <p>Mac OS X 10.6 için, Apple menüsünde <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> seçeneğini, ardından <b>Print &amp; Fax (Yazdırma ve Faks)</b> seçeneğine tıklayın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Options &amp; Supplies (Seçenekler ve Malzemeler), Utility (İzlenç)</b> ögelerine tıklayın ve ardından <b>Open Printer Utility (Yazıcı İzlençesini Aç)</b> ögesine tıklayın.</p> <p>Mac OS X 10.5 için, Apple menüsünde <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> seçeneğini, ardından <b>Print &amp; Fax (Yazdırma ve Faks)</b> seçeneğine tıklayın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Open Print Queue (Yazıcı Kuyruğunu Aç)</b> ögesine tıklayın ve ardından <b>Utility (İzlenç)</b> düğmesine tıklayın.</p>
-------------------------	--

## Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Print (Yazdır) iletişim kutusunda  **Help (Yardım)** düğmesine tıklayın.

## Temel işlemler

## Temel yazdırma

**Not:**

- ☐ Bu bölümdeki ekran görüntüleri modele bağlı olarak değişebilir.
- ☐ Yazdırmadan önce kağıdı düzgün yükleyin.
  - ➔ “Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 17
  - ➔ “Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme” sayfa 21
  - ➔ “Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme” sayfa 24
- ☐ Yazdırılabilir alan için aşağıdaki bölüme bakın.
  - ➔ “Yazdırılabilir alan” sayfa 95
- ☐ Ayarları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

## Windows için temel ürün ayarları

1


Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

## Yazdırma

2

Yazıcı ayarlarına girin.

➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 27

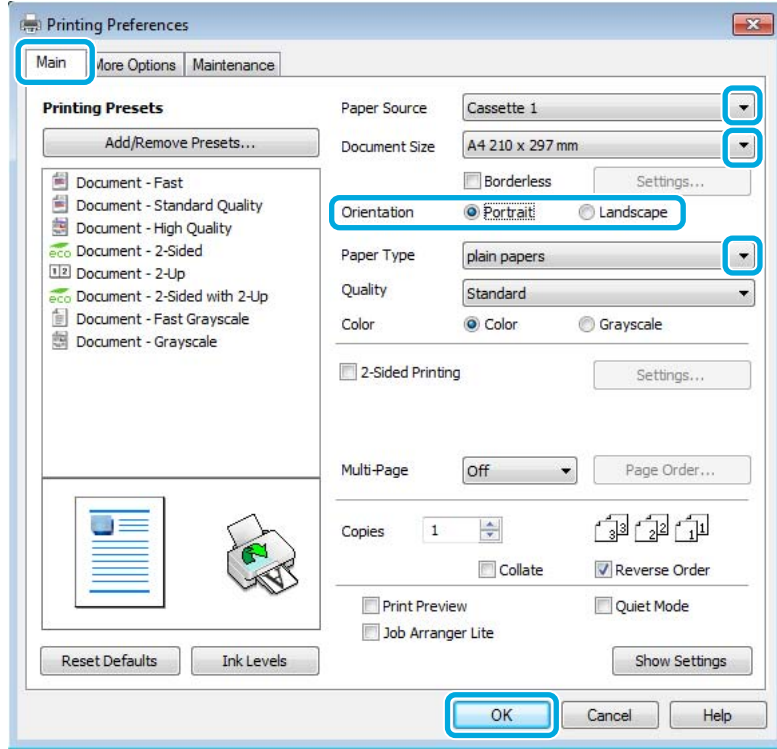

3

Main (Ana) sekmesine tıklayın.

4

Uygun Paper Source (Kağıt Kaynağı) ayarını seçin.

5

Uygun Document Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin. Özel bir kağıt boyutu da tanımlayabilirsiniz. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.

6

Kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak için **Borderless (Kenarlıksız)** ögesini işaretleyin.

➔ “Kağıt Seçme” sayfa 14

Kağıdın kenarlarını aşan görüntü miktarını denetlemek istiyorsanız, **Settings (Ayarlar)** düğmesine tıklayın, Method of Enlargement (Büyütme Metodu) olarak **Auto Expand (Otomatik Genişletme)** ögesini seçin ve sonra **Amount of Enlargement (Büyütme Miktarı)** kaydırıcısını ayarlayın.

7

Çıktının yönünü değiştirmek için **Portrait (Dikey)** (boylamasına) veya **Landscape (Yatay)** (enlemesine) seçeneğini belirleyin.**Not:**Zarflara yazdırırken **Landscape (Yatay)** seçin.

## Yazdırma

- 8 Uygun Paper Type (Kağıt Türü) ayarını seçin.  
➔ “Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları” sayfa 16

**Not:**

Yazdırma kalitesi, seçilen Paper Type (Kağıt Türü) için otomatik olarak ayarlanacaktır.

- 9 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

**Not:**

Gelişmiş ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için, ilgili bölüme bakın.


- 10 Dosyanızı yazdırın.

## Mac OS X için temel ürün ayarları

**Not:**

- ☐ Bu bölümdeki yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran görüntüleri Mac OS X10.7'dendir.
- ☐ Zarflara yazdırma yaparken, verileri 180 derece döndürmek için uygulamayı kullanın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28

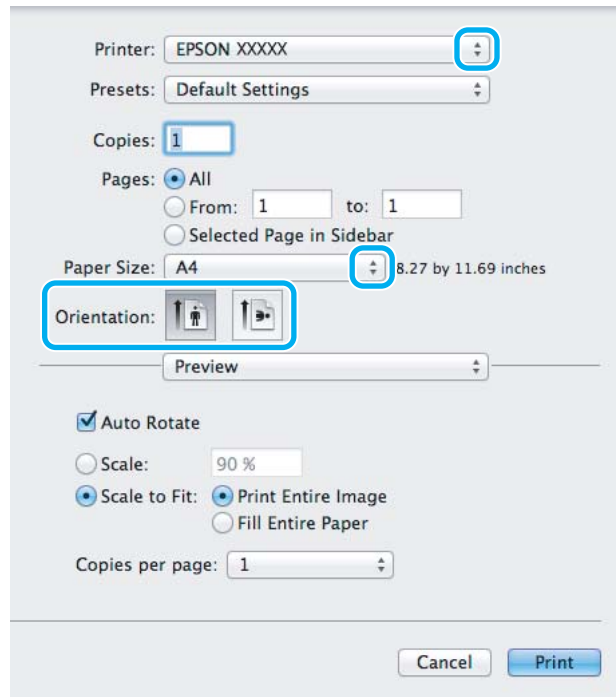

## Yazdırma

**Not:**

Basitleştirilmiş status monitor görüntülenirse, bu iletişim kutusunu genişletmek için **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesine (Mac OS X 10.7 için) veya ▼ düğmesine (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) tıklayın.

3

Kullandığınız ürünü Printer (Yazıcı) ayarı olarak seçin.

**Not:**

Uygulamanıza bağlı olarak, bu iletişim kutusundaki bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu durumda uygulamanızın Dosya menüsündeki **Page Setup (Sayfa Yapısı)** öğesine tıklayın ve sonra uygun ayarları yapın.

4

Uygun Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin.

**Not:**

Kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak istiyorsanız Paper Size (Kağıt Boyutu) olarak **XXX (Borderless (Kenarlıksız))** öğesini seçin.

➡ “Kağıt Seçme” sayfa 14

5


Uygun Orientation (Baskı Yönü) ayarını seçin.

**Not:**

Zarfları yazdırırken yatay yönü seçin.

6

Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.

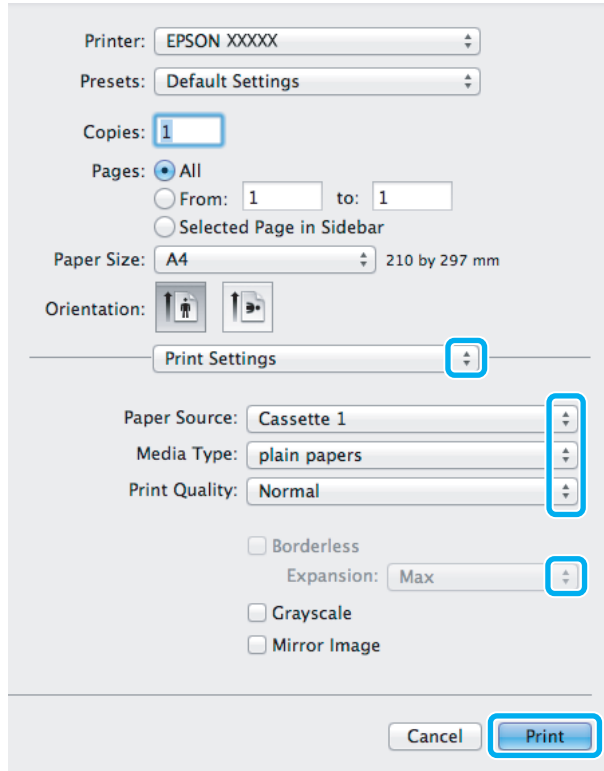

7

Uygun **Paper Source (Kağıt Kaynağı)** ayarını seçin.




## Yazdırma

- 8 Uygun Media Type (Ortam Türü) ayarını seçin.  
➔ “Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları” sayfa 16
- 9 Kenarlıksız yazdırma sırasında kağıdın kenarları dışında kalacak görüntü miktarını denetlemek için uygun Expansion (Genişleme) ayarını seçin.
- 10 Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** ögesine tıklayın.

## Yazdırmayı iptal etme

Yazdırma işlemini iptal etmeniz gerekirse, aşağıda, uygun bölümde açıklanan talimatları izleyin.

## Ürün düğmesini kullanma

Yürütülmekte olan bir yazdırma işini iptal etmek için,  düğmesine basın.

## Windows için

**Not:**

Tam olarak ürüne gönderilmiş olan bir yazdırma işini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazdırma işini ürünü kullanarak iptal edin.

- 1 EPSON Status Monitor 3 uygulamasını açın.  
➔ “Windows için” sayfa 73
- 2 **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** düğmesine tıklayın. Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) görünür.
- 3 İptal etmek istediğiniz işe sağ tıklayın ve ardından **Cancel (İptal)** ögesini seçin.

## Mac OS X için


Yazdırma işini iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Dock içindeki ürün simgesine tıklayın.
- 2 Belge Adı listesinden, yazdırılacak belgeyi seçin.

## Yazdırma

3

Yazdırma işini iptal etmek için **Delete (Sil)** düğmesine tıklayın.

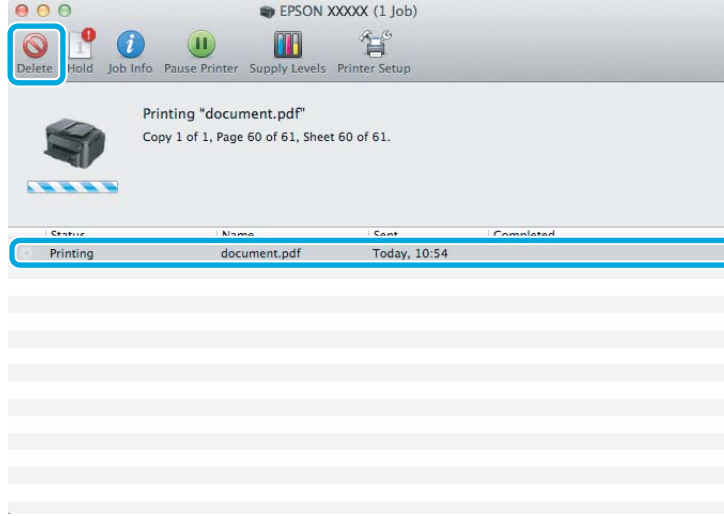

## Diğer Seçenekler

### Kolay yoldan fotoğraf yazdırma



Epson Easy Photo Print dijital görüntüleri yerleştirmenize ve farklı kağıt türlerine yazdırmanıza olanak sağlar. Penceredeki adım adım talimatlar, yazdırılan görüntüleri önizleme yapmanızı ve herhangi bir zor ayar yapmaya gerek olmadan istediğiniz sonuçları almanızı sağlar.

Quick Print işlevini kullanarak seçtiğiniz ayarlarla tek tıklamayla yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

### Epson Easy Photo Print başlatma

#### Windows için

- ❑ Masaüstündeki **Epson Easy Photo Print** simgesine çift tıklayın.
- ❑ **Windows 7 ve Vista için:**  
Başlat düğmesine tıklayın, **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine gidin, **Epson Software** ögesine tıklayın ve ardından **Easy Photo Print** ögesine tıklayın.

#### Windows XP için:

**Start (Başlat)** ögesine tıklayın, **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine gidin, **Epson Software** üzerine gidin, ardından **Easy Photo Print** ögesine tıklayın.

**Mac OS X için**

Mac OS X sabit sürücünüzde **Applications (Uygulamalar)** klasörüne çift tıklayın, ardından **Epson Software** ve **Easy Photo Print** klasörlerine çift tıklayın ve son olarak **Easy Photo Print** simgesine çift tıklayın.

**Ürün ön ayarları (Yalnızca Windows için)**


Yazıcı sürücüsü ön ayarları yazdırmayı hızlandırır. Kendi ön ayarlarınızı da oluşturabilirsiniz.

**Windows için ürün ön ayarları**

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 27
- 2 Main (Ana) sekmesinde bir Printing Presets (Yazdırma Ön Ayarları) seçin. Ürün ayarları otomatik olarak açılır pencerede görüntülenen değerlere ayarlanır.

**2 Taraflı Yazdırma**

Kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için yazıcı sürücüsünü kullanın.

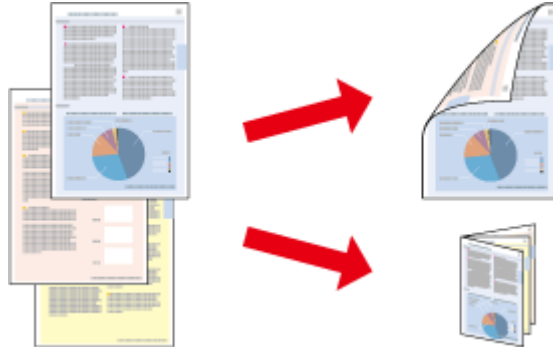**Windows kullanıcıları için:**

Dört adet 2 taraflı yazdırma türü bulunur: otomatik standart, otomatik katlı kitapçık, manuel standart ve manuel katlı kitapçık.

**Mac OS X kullanıcıları için:**

Mac OS X sadece otomatik standart 2 taraflı yazdırmayı destekler.

2 taraflı yazdırma yalnızca aşağıdaki kağıtlar ve boyutlarla kullanılabilir.

Kağıt	Boyut
Düz kağıt	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	A4

\* Manuel sadece 2 taraflı yazdırma.

## Yazdırma

### Not:

- ❑ Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.
- ❑ Manuel 2 taraflı yazdırma, ürüne ağ üzerinden erişildiğinde veya paylaşılan bir yazıcı olarak kullanıldığında kullanılamayabilir.
- ❑ Otomatik 2 taraflı yazdırma sırasında mürekkep azalırsa, ürünün yazdırılması durur ve mürekkebin değiştirilmesi gerekir. Mürekkep değiştirme tamamlandığında, ürün tekrar yazdırmaya başlar ancak baskıda eksik kısımlar kalabilir. Bu durumda, eksik kısımlar olan sayfayı tekrar yazdırın.
- ❑ 2 taraflı yazdırma sırasında yükleme kapasitesi değişir.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 14
- ❑ Yalnızca 2 taraflı yazdırma için uygun kağıtlar kullanın. Aksi halde çıktı kalitesi bozulabilir.
- ❑ Metin ve görüntüleri yazdırmak için kullanılan kağıt türüne ve mürekkep miktarına bağlı olarak, mürekkep sayfanın diğer tarafına geçebilir.
- ❑ 2 taraflı yazdırma işlemi sırasında kağıt yüzeyi lekelenabilir.

### Windows için not:

- ❑ Manuel 2 taraflı yazdırma özeliği yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- ❑ Otomatik 2 taraflı yazdırma gerçekleştirildiğinde, Print Density Adjustment (Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama) penceresinde Select Document Type (Belge Türünü Belirleyin) ve Main (Ana) pencerede Quality (Kalite) için seçilen seçenek kombinasyonuna bağlı olarak yazdırma işlemi yavaş olabilir.

### Mac OS X için not:

Otomatik 2 taraflı yazdırma gerçekleştirildiğinde, Two-sided Printing Settings (İki taraflı Yazdırma Ayarları)'nda Document Type (Belge Türü) ayarına bağlı olarak yazdırma işlemi yavaş olabilir.

## Windows için ürün ön ayarları

1

Yazıcı ayarlarına girin.

➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 27

2

2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma) onay kutusunu işaretleyin.

### Not:

Otomatik yazdırmayı kullanırken, **Auto (Otomatik)** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

3

Settings (Ayarlar) ögesine tıklayın ve uygun ayarları yapın.

### Not:

Katlanmış bir kitapçık yazdırmak istiyorsanız, **Booklet (Kitapçık)** ögesini seçin.

## Yazdırma

## 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

**Not:**

- ☐ Otomatik yazdırma sırasında ve fotoğraflar ya da grafikler gibi yüksek yoğunlukta veriler yazdırıyorsanız, *Print Density Adjustment (Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama)* penceresinde ayarlama yapmanızı öneririz.
- ☐ Uygulamanıza bağlı olarak, gerçek cilt kenar boşluğu belirlenen ayarlardan farklı olabilir. Tüm işi yazdırmadan önce, gerçek sonuçları incelemek için birkaç sayfaya deneme yapın.
- ☐ Manuel 2 taraflı yazdırma, öncelikle çift sayılı sayfaları yazdırmanızı sağlar. Tek sayılı sayfaları yazdırdığınızda, yazdırma işinin sonunda boş bir yaprak çıktısı olur.
- ☐ Manuel yazdırma yaparken, kağıdı yeniden yüklemeyen önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.

## Mac OS X için ürün ayarları

1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28

## 2 Two-sided Printing Settings (İki taraflı Yazdırma Ayarları) bölümünde uygun ayarları yapın.


## 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

**Not:**

Fotoğraflar veya grafikler gibi yüksek yoğunlukta veriler yazdırıyorsanız, *Print Density (Yazdırma Yoğunluğu)* ve *Increased Ink Drying Time (Artırılmış Mürekkep Kurutma Süresi)* ayarlarını manuel olarak ayarlamanızı öneririz.

## Sayfaya sığdırarak yazdırma

Yazıcı sürücüsünden seçilen kağıt boyutuna sığdırmak için belgenin boyutunun otomatik olarak küçültülmesini ya da büyütülmesini sağlar.

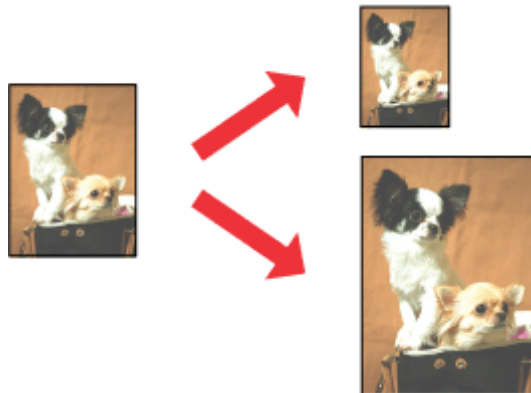**Not:**

Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.

## Yazdırma

### Windows için ürün ön ayarları


- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “[Windows için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 27
- 2 More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesinde **Reduce/Enlarge Document (Belgeyi Küçült/Büyüt)** ve **Fit to Page (Sayfaya Sığdır)** öğesini seçin ve sonra Output Paper (Çıktı Kağıt) içinden kullandığınız kağıdın boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

### Mac OS X için ürün ön ayarları

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ “[Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 28
- 2 Paper Handling (Kağıt İşleme) bölümünde Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu) için **Scale to fit paper size (Kağıt boyutuna göre ölçekle)** öğesini seçin ve açılır menüden istenen kağıt boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

## Pages per Sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi) yazdırma

Tek bir kağıt üzerine iki ya da dört sayfa yazdırmanız için yazıcı sürücüsünü kullanmanızı sağlar.

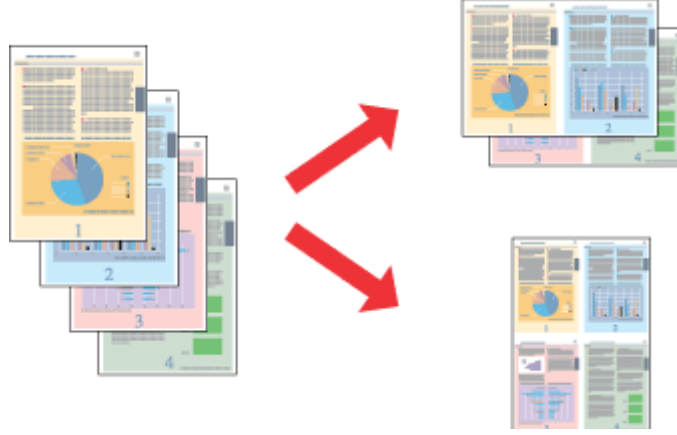**Not:**

Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.

### Windows için ürün ön ayarları

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 27](#)
- 2 Main (Ana) sekmesindeki Multi-Page (Çok sayfalı) olarak **2-Up** veya **4-Up** öğesini seçin.
- 3 **Page Order (Sayfa Sırası)** öğesine tıklayın ve uygun ayarları yapın.
- 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

### Mac OS X için ürün ön ayarları

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28](#)
- 2 Layout (Yerleşim) bölümünde istenen sayıda Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) ve Layout Direction (Yerleşim Yönü) (sayfa sırası) seçin.
- 3 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırın.

# Yazdırma İçin Ürünü Paylaşma

## Windows için kurulum

Bu talimatlarda, ürününüzün ağdaki diğer kullanıcılarla paylaşılacak üzere nasıl ayarlanacağı anlatılmaktadır.

Önce, ürünün doğrudan bağlı olduğu bilgisayardan ürünü paylaştırılmış yazıcı olarak kurun. Sonra, ürüne erişecek olan ağdaki her bilgisayara ürünü ekleyin.

**Not:**

- ☐ Bu talimatlar yalnızca küçük ağlar için geçerlidir. Ürünü büyük bir ağ üzerinde paylaşmak için ağ yöneticinize başvurun.
- ☐ Aşağıdaki bölümdeki ekran görüntüleri Windows 7'dendir.

## Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma

**Not:**

- ☐ Ürünü Windows 7 veya Vista'da paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, standart bir kullanıcı olarak oturum açarsanız yönetici ayrıcalıkları olan bir hesabınız ve parolanız olması gerekir.
- ☐ Ürünü Windows XP'de paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, bir Computer Administrator (Bilgisayar yöneticisi) hesabında oturum açmanız gerekir.

Ürüne doğrudan bağlanmış olan bilgisayardan aşağıdaki adımları uygulayın:

**1****Windows 7:**

Başlat düğmesine tıklayın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** ögesini seçin.

**Windows Vista:**

Başlat düğmesine tıklayın, **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** ögesini seçin.

**Windows XP:**

**Start (Başlat)**'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Faks)**'ı seçin.

**2****Windows 7:**

Ürününüzün simgesine sağ tıklayın, **Printer properties (Yazıcı Özellikleri)** ögesine tıklayın ve ardından **Sharing (Paylaşım)** ögesine tıklayın. Ardından **Change Sharing Options (Paylaşım Seçeneklerini Değiştir)** düğmesine tıklayın.

**Windows Vista:**

Ürününüzün simgesine sağ tıklayın ve ardından **Sharing (Paylaşım)** ögesine tıklayın. **Change sharing options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesine ve daha sonra **Continue (Devam)** ögesine tıklayın.

**Windows XP:**

Ürününüzün simgesine sağ tıklayın, ardından **Sharing (Paylaşım)** ögesine tıklayın.




## Yazdırma

3

**Share this printer (Bu yazıcıyı paylaş)** öğesini seçin, ardından bir Paylaşım adı yazın.

**Not:**

Paylaşım adında boşluk ve tire işareti kullanmayın.

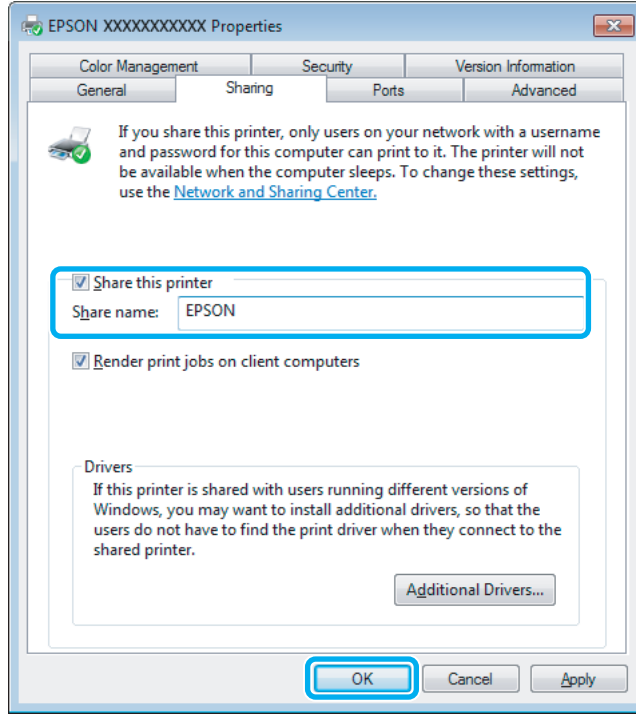

Windows'un farklı sürümleri altında çalışan bilgisayarlar için yazıcı sürücülerini otomatik olarak indirmesini istiyorsanız, **Additional Drivers (Ek Sürücüler)** düğmesine tıklayın ve diğer bilgisayarların ortam ve işletim sistemlerini seçin. **OK (Tamam)** öğesine tıklayın, ardından ürünün yazılım diskini takın.

4

**OK (Tamam)** veya **Close (Kapat)** düğmesine tıklayın (ek sürücüler yüklediyseniz).

## Ağıdaki diğer bilgisayarlara ürünü ekleme

Ürüne erişimi olan ağıdaki bilgisayarlara ürünü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

**Not:**

Başka bir bilgisayardan erişebilmeniz için ürünün bağlı olduğu bilgisayardan paylaştırılmış yazıcı olarak kurulmuş olması gerekir.

➔ “Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma” sayfa 40.

1

**Windows 7:**

Başlat düğmesine tıklayın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin.

**Windows Vista:**

Başlat düğmesine tıklayın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve ardından **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin.

## Yazdırma

### Windows XP:

**Start (Başlat)**'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Faks)**'ı seçin.

2

### Windows 7 ve Vista:

**Add a printer (Yazıcı ekle)** düğmesine tıklayın.

### Windows XP:

**Add a printer (Yazıcı ekle)** düğmesine tıklayın. Ekranda Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görülür. **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.


3

### Windows 7 ve Vista:

**Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle)** seçeneğini seçin ve ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

### Windows XP:

**A network printer, or a printer attached to another computer (Ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağlı bir yazıcı)** öğesini seçin, ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

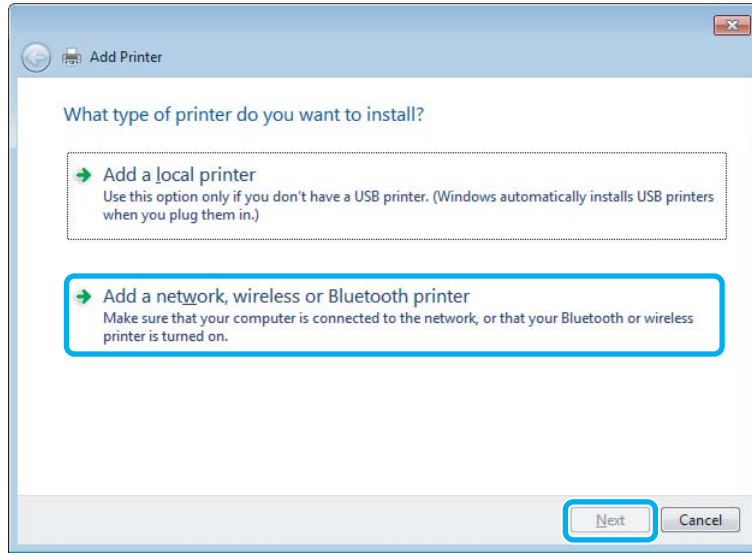

4

Kullanmak istediğiniz ürünü seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

### Not:

Ürünün bağlı olduğu bilgisayarın işletim sistemi ve yapılandırmasına bağlı olarak Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı), yazıcı sürücüsünü ürün yazılım diskinden yüklemenizi isteyebilir. **Have Disk (Disketi Var)** düğmesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS X için kurulum

Ürününüzü Mac OS X ağına kurmak için, Printer Sharing (Yazıcı Paylaşma) ayarını kullanın. Ayrıntılar için Macintosh belgelerinize bakın.

# Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

## Mürekkep Kartuşu Güvenlik Talimatları, Önlemler ve Teknik Özellikler

### Güvenlik talimatları

Mürekkep kartuşlarını kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

- ☐ Mürekkep kartuşlarının küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunduğundan emin olun.
- ☐ Mürekkep çıkış yerlerinin etrafında mürekkep kalmış olabileceğinden kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun.  
Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.  
Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.  
Ağızınıza mürekkep kaçarsa, hemen tükürün ve hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Kartuş üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın, aksi takdirde mürekkep sızabilir.




- ☐ Kartuşun altından saydam mührü çıkarmayın; aksi halde, kartuş kullanılmaz hale gelebilir.



- ☐ Mürekkep kartuşunu parçalara ayırmayın veya şeklini değiştirmeyin, aksi takdirde normal yazdırma yapamayabilirsiniz.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ❑ Kartuşun yan tarafındaki yeşil IC çipe dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.

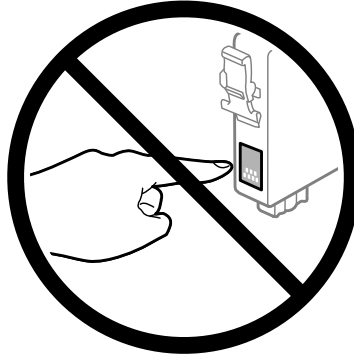

- ❑ Ürünü mürekkep kartuşları çıkarılmış olarak bırakmayın veya kartuş değişimi sırasında ürünü kapatmayın. Aksi halde, yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarında kalan mürekkep kuruyabilir ve yazdıramayabilirsiniz.

## Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri

Mürekkep kartuşlarını değiştirmeden önce bu bölümdeki talimatların hepsini okuyun.

- ❑ Epson, özgün Epson mürekkep kartuşlarını kullanmanızı önermektedir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'ın garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda ürünün istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Orijinal olmayan mürekkep düzeyleri hakkında bilgi görüntülenemeyebilir.
- ❑ Paketini açmadan önce tüm mürekkep kartuşlarını dört ya da beş kez yavaşça çalkalayın.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını çok şiddetli sallamayın; aksi halde mürekkep kartuştan sızabilir.
- ❑ Bu ürün, her kartuşta kalan mürekkep miktarı gibi bilgileri izleyen bir mürekkep denetimi yongasına sahip mürekkep kartuşları kullanır. Yani, kartuş tükenmeden üründen çıkarılsa bile, ürüne geri takarsanız kartuşu kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, kartuş yeniden takıldığında, ürün performansını garantiye almak için biraz mürekkep tüketilebilir.
- ❑ Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için, yalnızca yazdırma sırasında değil, ayrıca mürekkep kartuşu değişimi ve yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemlerinde de bazı kartuşlardan biraz mürekkep tüketilir.
- ❑ Bir kartuşu geçici bir süre için çıkarmanız gerekirse, mürekkep besleme alanını tozlanmamasına ve kirlenmemesine dikkat edin. Mürekkep kartuşunu bu ürünün bulunduğu ortama benzer ortamda saklayın. Kartuşu bir yere kaldıracaksanız, mürekkep kartuşunun rengini belirten etiketin yukarıya gelecek biçimde olmasına dikkat edin. Mürekkep kartuşunu baş aşağı saklamayın.
- ❑ Mürekkep tahliye noktasında atılan aşırı mürekkebi tutmak için tasarlanmış bir valf bulunur; kendi kapaklarınızı ve fişlerinizi sağlamanız gerekmez. Ancak yine de, tutarken dikkatli olmanız önerilir. Mürekkep kartuşunun mürekkep verme noktasına veya çevresine dokunmayın.
- ❑ Maksimum mürekkep verimi için, bir mürekkep kartuşunu yalnızca yenisiyle değiştirmeye hazır olduğunuzda çıkarın. Düşük mürekkep seviyesine sahip mürekkep kartuşları tekrar takıldığında kullanılamayabilir.
- ❑ Ürüne takmaya hazır oluncaya kadar mürekkep kartuşu paketini açmayın. Güvenilirliğini sürdürmek için, kartuş vakumlu şekilde ambalajlanmıştır. Kullanmadan önce kartuşu uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ☐ Tüm mürekkep kartuşlarını takın; aksi halde yazdıramazsınız.
- ☐ Renkli mürekkep tükendiğinde ve hala siyah mürekkep varken, geçici olarak sadece siyah mürekkeple yazdırmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “[Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma](#)” sayfa 48.
- ☐ Mürekkep kartuşunun azalması durumunda, yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın.
- ☐ Paketten çıkarırken mürekkep kartuşunun yanındaki kancaları kırmamaya dikkat edin.
- ☐ Takmadan önce sarı bandı kartuştan çıkarmanız gerekir; aksi halde, yazdırma kalitesi azalabilir veya yazdıramayabilirsiniz.
- ☐ Saklandığı soğuk bir ortamdan çıkarılan mürekkep kartuşunu kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ☐ Mürekkep kartuşlarını serin ve karanlık bir yerde saklayın.
- ☐ Mürekkep kartuşlarını etiketleri yukarı bakacak şekilde saklayın. Kartuşları baş aşağı saklamayın.

---

## Mürekkep Kartuşu Teknik Özellikleri

- ☐ Epson mürekkep kartuşlarını paket üzerinde yazılı son kullanma tarihinden önce kullanmanızı önerir.
- ☐ Ürününüzle gelen mürekkep kartuşları başlangıç ayarları sırasında kısmen kullanılmıştır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, ürününüzün yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu kartuşlarla daha sonra takılacak olan kartuşlara oranla daha az sayfa yazdırılabilir.
- ☐ Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ☐ En yüksek baskı kalitesini elde etmek ve yazdırma kafasının korunmasına yardımcı olmak amacıyla, ürününüz size kartuşun değiştirilmesi mesajı verdiği sırada, kartuş içerisinde yedek olarak bir miktar mürekkep bırakılmaktadır. Verilen tüketim rakamlarına bu yedek miktar dahil değildir.
- ☐ Mürekkep kartuşları geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ☐ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.

## Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü

### Windows için

**Not:**

Bir mürekkep kartuşu boşalmaya yaklaştığında Low Ink Reminder (Düşük Mürekkep Hatırlatıcı) ekranı otomatik olarak görünür. Mürekkep kartuşunun durumunu da bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Bu ekranı görüntülemek istemiyorsanız, önce yazıcı sürücüsüne girip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** ögesine tıklayın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) ekranında **See Low Ink Reminder alerts (Mürekkep Az Hatırlatıcısı uyarılarına bakın)** onay kutusu işaretini kaldırın.

Mürekkep kartuşu durumunu kontrol etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- ☐ Yazıcı sürücüsünü açın, **Main (Ana)** sekmesine, sonra da **Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri)** düğmesine tıklayın.
- ☐ Windows taskbar (görev çubuğu) ögenizde ürününün kısayol simgesine çift tıklayın. Taskbar (görev çubuğu) üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:
  - ➔ [“Taskbar \(görev çubuğu\) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 28](#)

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ❑ Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesine tıklayın, ardından **EPSON Status Monitor 3** düğmesine tıklayın. Bir grafik, mürekkep kartuşu durumunu gösterir.



**Not:**

- ❑ EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne girip **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- ❑ Mevcut ayarlarınıza bağlı olarak, basitleştirilmiş Status Monitor penceresi görüntülenebilir. Yukarıdaki pencereyi görüntülemek için, **Details (Ayrıntılar)** düğmesine tıklayın.
- ❑ Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

## Mac OS X için

Mürekkep kartuşu durumunu EPSON Status Monitor kullanarak denetleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

2

EPSON Status Monitor simgesine tıklayın. EPSON Status Monitor görünür.



**Not:**

- ☐ EPSON Status Monitor ilk açıldığında grafik, mürekkep kartuşu durumunu görüntüler. Mürekkep kartuşu durumunu güncelleştirmek için, **Update (Güncelleme)** ögesine tıklayın.
- ☐ Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

## Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma

Renkli mürekkep tükendiğinde ve hala siyah mürekkep varken, sadece kısa bir süre siyah mürekkep kullanarak yazdırmaya devam edebilirsiniz. Ancak yine de, tükenmiş mürekkep kartuşunu (kartuşlarını) mümkün olduğunca kısa zamanda değiştirmelisiniz. Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki bölüme bakın.

**Not:**

Gerçek kullanım miktarı, kullanım koşullarına, yazdırılan resimlere, yazdırma ayarlarına ve kullanım sıklığına göre değişir.



## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

## Windows için



**Windows için not:**

Bu işlev yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1

EPSON Status Monitor 3, yazdırma işini iptal etmenizi istediğinde, yazdırma işini iptal etmek için **Cancel (İptal)** veya **Cancel Print (Yazdırmayı İptal Et)** seçeneğine tıklayın.

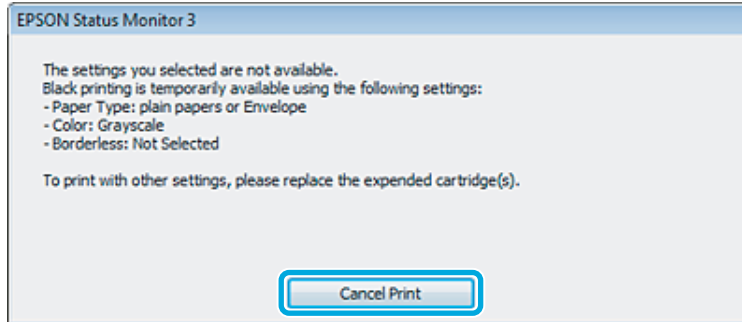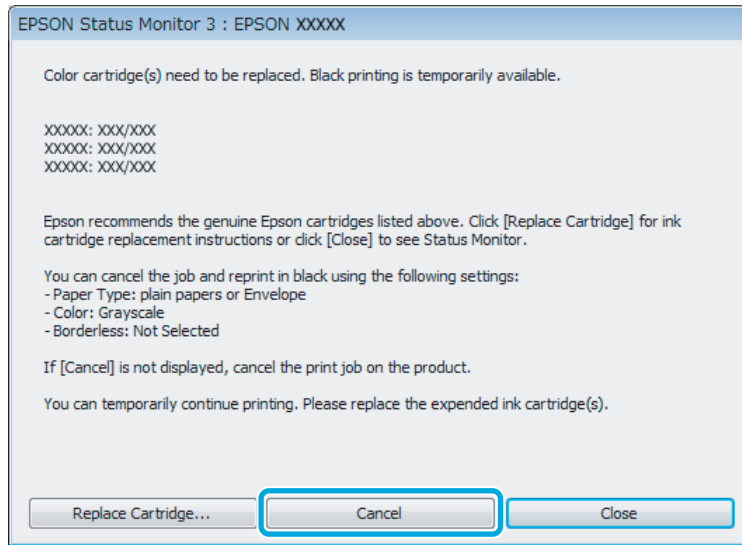**Not:**

Renkli mürekkep kartuşunun tükendiğine yönelik arıza ağdaki bir başka bilgisayarla birlikte oluyorsa, üründeki yazdırma işini iptal etmeniz gerekebilir.

2

Düz kağıt veya zarf yükleyin.

3

Yazıcı ayarlarına girin.

➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 27


## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 4 Main (Ana) sekmesine tıklayın ve uygun ayarları yapın.
- 5 Paper Type (Kağıt Türü) ayarı olarak **plain papers (Düz kağıtlar)** veya **Envelope (Zarf)** öğesini seçin.
- 6 Color (Renk) ayarı olarak **Grayscale (Griölçek)** öğesini seçin.
- 7 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.
- 8 Dosyanızı yazdırın.
- 9 Bilgisayarınızın ekranında tekrar EPSON Status Monitor 3 görüntülenir. Siyah mürekkep ile yazdırmak için **Print in Black (Siyah Yazdır)** öğesine tıklayın.

## Mac OS X için

Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Yazdırma işlemine devam edilemediğinde, Dock'taki ürün simgesine tıklayın. Yazdırma işleminizi iptal etmenize yönelik bir hata mesajı görüntülenirse, **Delete (Sil)** düğmesine tıklayın ve belgeyi tekrar siyah mürekkep ile yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

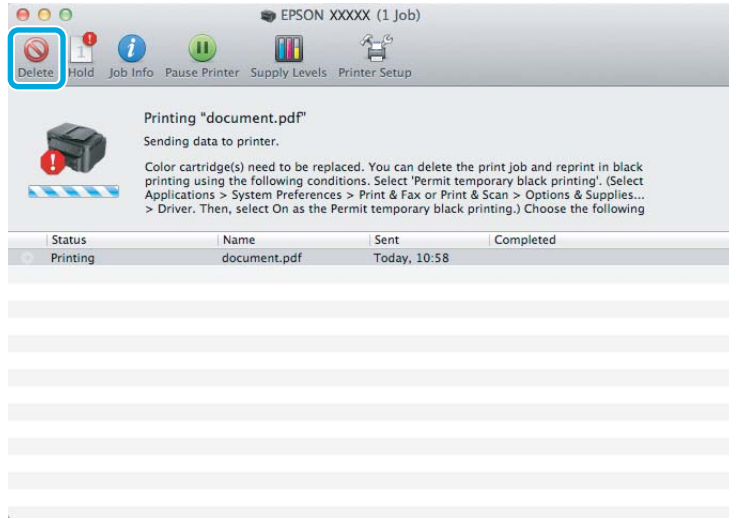

**Not:**

Renkli mürekkep kartuşunun tükendiğine yönelik arıza ağdaki bir başka bilgisayarla birlikte oluyorsa, üründeki yazdırma işini iptal etmeniz gerekebilir.

- 2 **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini açın, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5) öğesine tıklayın ve Printers (Yazıcılar) listesinden ürünü seçin. Ardından **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** öğesine ve sonra **Driver (Sürücü)** öğesine tıklayın.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 3 Permit temporary black printing (Geçici siyah yazdırmaya izin) için **On (Açık)** öğesini seçin.
- 4 Düz kağıt veya zarf yükleyin.
- 5 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- 6 Bu iletişim kutusunu genişletmek için **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesine (Mac OS X 10.7 için) veya ▼ düğmesine (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) tıklayın.
- 7 Kullandığınız ürünü Printer (Yazıcı) ayarı olarak seçin ve ilgili ayarları yapın.
- 8 Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.
- 9 Media Type (Ortam Türü) ayarı olarak **plain papers (Düz kağıtlar)** veya **Envelope (Zarf)** seçin.
- 10 Grayscale (Griölçek) onay kutusunu seçin.
- 11 **Print (Yazdır)** iletişim kutusunu kapatmak için Print (Yazdır) düğmesine tıklayın.


## Kartuş Azaldığında Siyah Mürekkep Tasarrufu (Yalnız Windows için)

### **Windows için not:**

Bu işlev yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Siyah mürekkep azalmaya başladığında ve renkli mürekkep siyah mürekkepten fazla olduğunda aşağıdaki pencere açılır. Yalnızca kağıt türü olarak **plain papers (Düz kağıtlar)** seçildiğinde görünür ve Quality (Kalite) olarak **Standard (Standart)** seçildiğinde görünür.

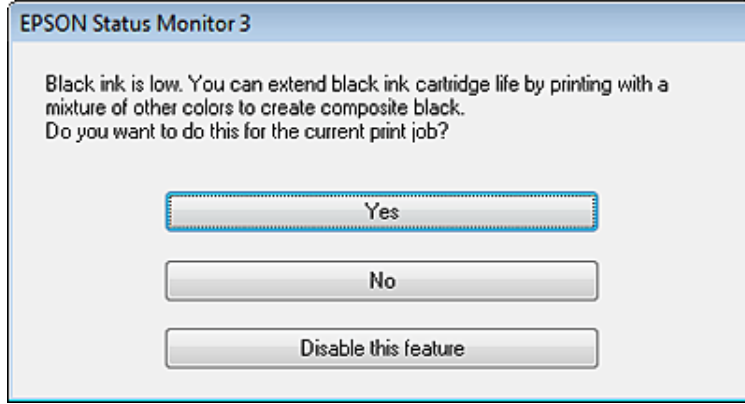

Pencere, siyah mürekkebi normal şekilde kullanmaya devam etme ya da siyah oluşturmak için renkli mürekkeplerin karışımını kullanarak siyah mürekkebi muhafaza etme seçeneğini sunar.

- ☐ Siyah elde etmek üzere renkli mürekkep karışımı kullanmak için **Yes (Evet)** düğmesine tıklayın. Benzer bir iş yazdırdığınız bir sonraki yazdırma işinde de aynı pencereyi görürsünüz.
- ☐ Yazdırdığınız iş için kalan siyah mürekkebi kullanmaya devam etmek istiyorsanız **No (Hayır)** düğmesine tıklayın. Benzer bir yazdırma işi yazdırdığınız bir sonraki yazdırma işleminde aynı pencereyi görürsünüz ve tekrar siyah mürekkebi muhafaza etme seçeneğine sahip olursunuz.
- ☐ Kalan siyah mürekkebi kullanmaya devam etmek için **Disable this feature (Hayır, hiçbir zaman)** seçeneğine tıklayın.


## Mürekkep kartuşu değiştirme

### Not:

⚡ ışığının yandığından ancak yamı sönmediğinden emin olun.



1

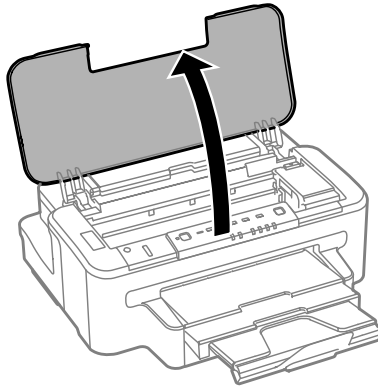Yazıcı kapağını açın. Mürekkep kartuşu tutucusu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna geç.



## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

**Not:**

- ❑ Mürekkep kartuşu tutucu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna gitmezse,  düğmesine basın.
- ❑  düğmesini üç saniyeden uzun süre basılı tutmayın, yoksa ürün yazıcı kafasını temizlemeye başlayabilir.




**Önemli:**

Mürekkep kartuşu tutucusunu elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz.


2

Mürekkep kartuşu kapağını açın.

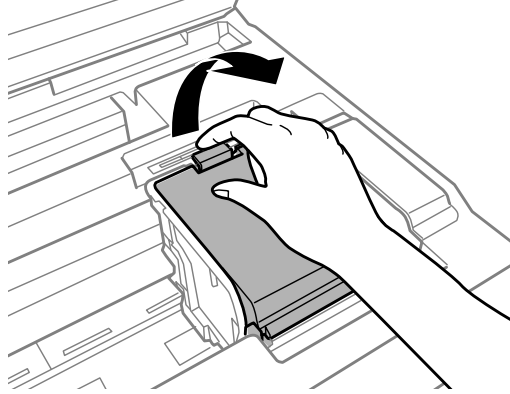

3

Mürekkep kartuşunu tutun ve çıkarın.

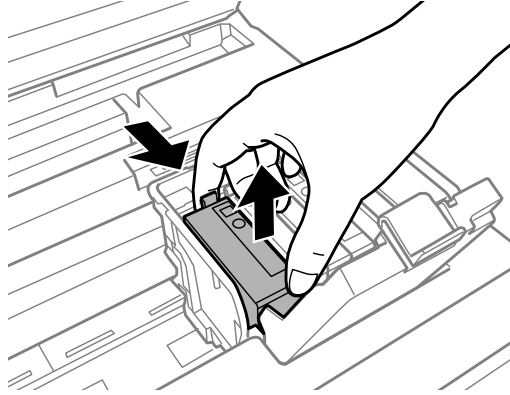


**Not:**

- ❑ Resimde, siyah mürekkep kartuşunun değiştirilmesi görülmektedir. Kartuşu durumunuza uygun şekilde değiştirin.
- ❑ Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep tahliye noktasının çevresinde mürekkep olabilir. Dolayısıyla, kartuşları çıkartırken, çevresindeki alana mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme


4

Yeni kartuşları yavaşça dört veya beş kez sallayın ve mürekkep kartuşunu paketinden çıkarın.

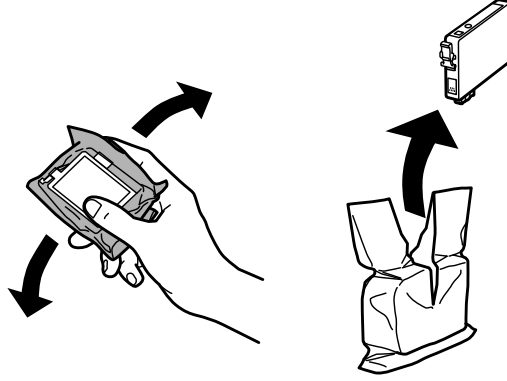

5

Yalnızca sarı bandı çıkarın.

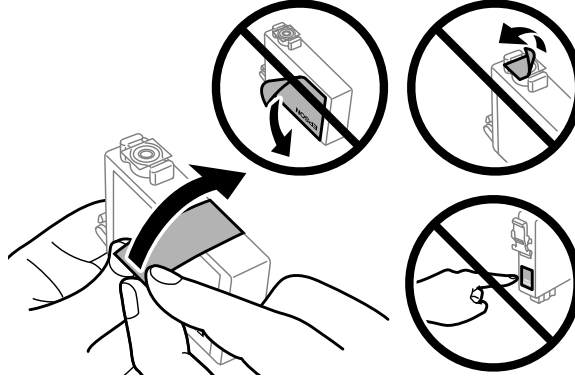


### Önemli:

- ❑ Takmadan önce sarı bandı kartuştan çıkarmanız gerekir; aksi halde, yazdırma kalitesi azalabilir veya yazdıramayabilirsiniz.
- ❑ Bir mürekkep kartuşunu sarı bandı çıkarmadan takarsanız, kartuşu üründen çıkarın, sarı bandı çıkarın ve sonra tekrar takın.
- ❑ Kartuşun altından saydam mührü çıkarmayın; aksi halde, kartuş kullanılmaz hale gelebilir.
- ❑ Kartuş üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın, aksi takdirde mürekkep sızar.


6

Kartuşu takın ve yerine oturuncaya kadar bastırın.

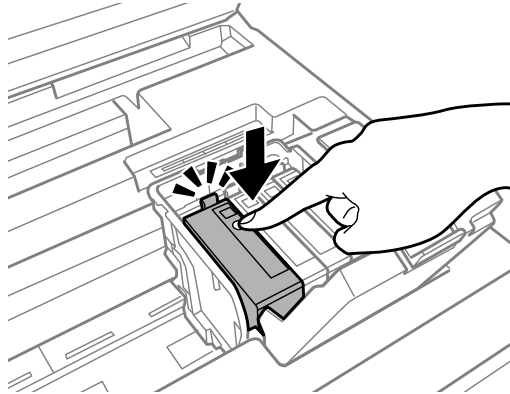


## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 7 Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

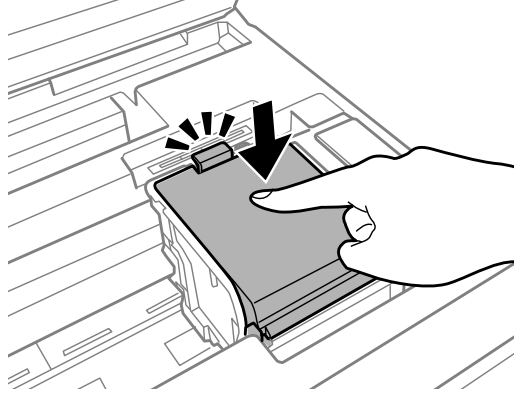

- 8 Yazıcı kapağını kapatın. Mürekkep doldurma başlatılır. Bu işlemin tamamlanması yaklaşık üç dakika sürer.

**Not:**

Ürün, mürekkep dolum işlemi yaparken,  ışığı yanıp sönmeye devam eder. Mürekkep dolum işlemi sırasında ürünü kapatmayın. Mürekkep dolum işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.

Mürekkep kartuşu değiştirme işlemi tamamlanmıştır. Ürün, önceki duruma geri döner.

---

# Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

---

## Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, sorunu yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarını kontrol ederek tanımlayabilirsiniz.

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanarak veya düğmeleri kullanarak üründen yazdırma kafasındaki püskürtme uçlarını bilgisayarınızdan denetleyebilirsiniz.

---

### Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesine sağ tıklayın, sonra **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** ögesini seçin.  
  
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
➔ “Taskbar (görev çubuğu) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 28
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

---

### Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.



- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- 4 Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) simgesine tıklayın.




- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Ürün düğmelerini kullanma

Püskürtme uçlarını ürünün düğmelerini kullanarak denetlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.


- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Ürünü kapatın.
- 3 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 4  düğmesini basılı tutarken  düğmesine basarak ürünü açın.

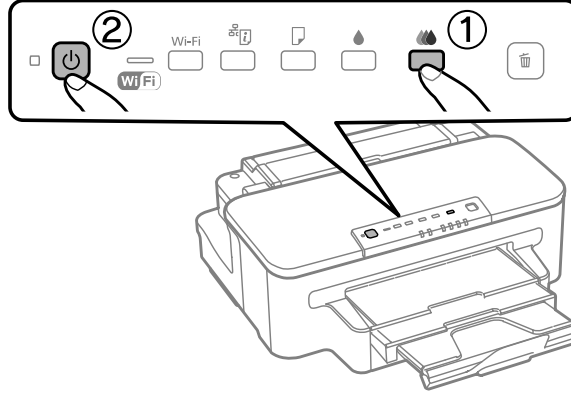


- 5 Ürün açıldığında, iki düğmeyi de bırakın. Ürün, püskürtme ucu denetim desenini yazdırır.

Aşağıda, meme denetim desenlerine iki örnek verilmiştir.

Basılan denetim sayfasının kalitesini, aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Test çizgilerinde boşluklar veya eksik kısımlar gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafası düzgün durumda demektir.

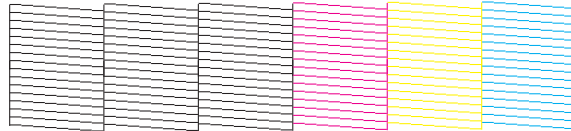

Aşağıda gösterildiği gibi, basılı çizgilerin herhangi bir kısmı eksikse, mürekkep memesi tıkanmış veya yazdırma kafası doğru hizalanmamış olabilir.

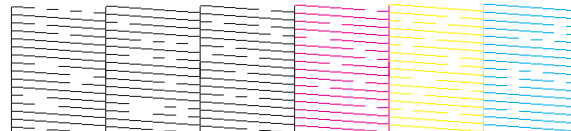

- ➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 58
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 60

## Yazdırma Kafasını Temizleme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, bu sorunu, püskürtme kanallarının mürekkebi düzgün şekilde göndermesini sağlayan yazdırma kafasını temizleyerek giderebilirsiniz.

Yazdırma kafasını, yazıcı sürücüsündeki Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan ya da düğmeleri kullanarak üründen temizleyebilirsiniz.



### Önemli:

Kafa temizleme işlemi sırasında ürünü kapatmayın. Kafa temizleme işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.

### Not:

- ☐ Kafa temizleme sırasında yazıcı kapağını açmayın.
- ☐ Hatalı renk olup olmadığını belirlemek için öncelikle başlık kontrolünü yapın; bu sayede kafa temizleme fonksiyonu için uygun renkleri seçebilirsiniz.  
➔ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 56
- ☐ Renkli görüntüleri yazdırırken siyah mürekkep kullanılabilir.
- ☐ Yazdırma kafası temizleme işlemi bazkı kartuşlardan bir miktar mürekkep kullandığından ötürü, yazdırma kafasını sadece kalitede azalma yaşanması durumunda örneğin, çıktı bulanıklaşırsa veya renkler yanlış veya eksik basılırsa temizleyin.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz. Mürekkep bittiğinde yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Uygun mürekkep kartuşunu önce değiştirin.
- ☐ Baskı kalitesi iyileşmezse, başlık kontrolü sonucuna göre uygun rengi seçtiğinizden emin olun.
- ☐ Bu işlemi dört kez yineledikten sonra yazdırma kalitesi iyileşmediyse ürünü kapatın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi halen iyileşmediyse Epson destek ile irtibata geçin.
- ☐ Baskı kalitesini korumak için, düzenli aralıklarla birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

## Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

1

Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

2

Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesine sağ tıklayın, ardından **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** öğesini seçin.

Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.

➔ “Taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 28

3

Ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma


Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- 3 Head Cleaning (Kafa Temizleme) simgesine tıklayın.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Ürün düğmelerini kullanma

Yazdırma kafasını ürünün düğmelerini kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 🔴 düğmesine veya 🔄 düğmesine üç saniye basın.  
Başlık kontrolü sonucuna göre düğmelerden birini seçin.

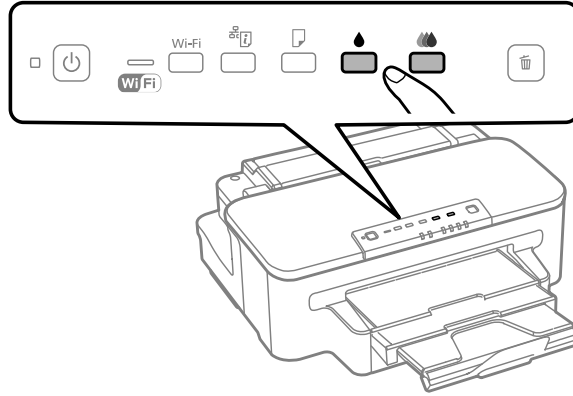

Ürün, yazıcı kafasını temizlemeye başlar ve 🔴 ışığı yanıp sönmeye başlar.



### Önemli:

🔴 ışığı yanıp sönerken ürünü hiçbir zaman kapatmayın. Bu, ürüne zarar verebilir.


- 3 🔴 ışığının yanıp sönməsi bittiğinde, kafanın temiz olduğundan emin olmak için, bir meme denetim deseni yazdırın.  
➔ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 56

## Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey veya yatay çizgiler oluştuğunu fark ederseniz, yazıcı sürücüsündeki Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

**Not:**

*Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programıyla bir test deseni yazdırırken yazdırmayı iptal etmek için  düğmesine basmayın.*

### Windows için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesine sağ tıklayın, ardından **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** ögesini seçin.  
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
➔ [“Taskbar \(görev çubuğu\) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 28](#)
- 4 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Mac OS X için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28](#)
- 4 **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** simgesine tıklayın.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 5 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Güç Tasarrufu

Ayarlanan süre boyunca hiç işlem gerçekleştirilmezse ürün uyku moduna girer veya otomatik olarak kapanır.

Ne kadar süre sonra enerji tasarrufu uygulanacağını ayarlayabilirsiniz. Bu süredeki artış, ürünün enerji verimliliğini etkiler. Bu ayar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Süreyi ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

---

### Windows için

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 27
- 2 **Maintenance (Bakım)** sekmesine tıklayın ve ardından **Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)** düğmesine tıklayın.
- 3 Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) ayarı olarak **Off (Kapalı)**, **30 minutes (30 dakika)**, **1 hour (1 saat)**, **2 hours (2 saat)**, **4 hours (4 saat)**, **8 hours (8 saat)** veya **12 hours (12 saat)** öğesini seçin.
- 4 Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)** veya **10 minutes (10 dakika)** öğesini seçin.
- 5 **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

---

### Mac OS X için

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- 2 **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesine tıklayın. Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranı açılır.
- 3 Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) ayarı olarak **Off (Kapalı)**, **30 minutes (30 dakika)**, **1 hour (1 saat)**, **2 hours (2 saat)**, **4 hours (4 saat)**, **8 hours (8 saat)** veya **12 hours (12 saat)** öğesini seçin.
- 4 Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)** veya **10 minutes (10 dakika)** öğesini seçin.
- 5 **Apply (Uygula)** düğmesine tıklayın.

## Ürünü Temizleme

### Ürünün dış kısmını temizleme

Ürünün en iyi şekilde çalışmaya devam etmesi için, aşağıdaki talimatları izleyerek yılda birkaç kez tamamen temizleyin.

**Önemli:**

Ürünü temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Kimyasal ürünler ürüne zarar verebilir.

**Not:**

Ürünü kullanmadığınız zaman ürünü tozdan korumak için arka kağıt besleme yuvasını ve çıkış tepsisini kapatın.

### Ürünün iç kısmını temizleme

Çıktı sonuçlarınızın en iyi kaliteyi koruması için, aşağıdaki prosedürü kullanarak içerideki makarayı temizleyin.

**Dikkat:**

Ürünün içindeki parçalara dokunmamaya dikkat edin.

**Önemli:**

- ☐ Elektronik bileşenlerin suyla temas etmemesine dikkat edin.
- ☐ Ürünün içine spreylere yağlayıcılar sıkmayın.
- ☐ Uygun olmayan yağ tipleri mekanizmaya zarar verebilir. Yağlama gerektiğinde bayinizle veya yetkili servis elemanı ile temasa geçin.

**1**

Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

**2**

Kağıt kasetine çok sayıda A4 boyutta düz kağıt yükleyin.

**3**

☐ düğmesine basarak, kağıdı besleyip çıkartın.

**4**

Kağıda bulaşan mürekkep kalmayıncaya kadar, 3. adımı tekrarlayın.

## Bakım Kutusunu Değiştirme

### Bakım kutusu durumunu kontrol etme

Bakım kutusu durumu, mürekkep kartuş durumunun aynı ekranında gösterilir. Yazıcı yazılımının veya kontrol panelinin durumunu kontrol edebilirsiniz.

➔ “Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü” sayfa 46


### Taşıma önlemleri

Bakım kutusunu değiştirmeden önce bu bölümdeki talimatların hepsini okuyun.

- ☐ Epson, orijinal Epson bakım kutusu kullanmanızı önermektedir. Orijinal olmayan bakım kutusu kullanılması Epson'ın garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Epson, orijinal olmayan bakım kutusunun kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez.
- ☐ Bakım kutusunu sökmeyin.
- ☐ Bakım kutusunun yan tarafındaki yeşil IC çipe dokunmayın.
- ☐ Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın ve mürekkebi içmeyin.
- ☐ Sağlanan plastik poşete yerleştirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eğmeyin.
- ☐ Sökülmüş ve uzun süre ayrı bırakılmış bir bakım kutusunu yeniden kullanmayın.
- ☐ Bakım kutusunu doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

### Bakım kutusunu değiştirme

Bakım kutusunu değiştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayın.


- 1 Ürünü kapatmak için  düğmesine basın.
- 2 Üründen mürekkep sızmadığını kontrol edin.
- 3 Değiştirme bakım kutusunu ambalajından çıkartın.

**Not:**


Kutunun yan tarafındaki yeşil çipe dokunmayın. Bu, normal çalışma işlemini engelleyebilir.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 4 Arka kapağı çekerek çıkarın.

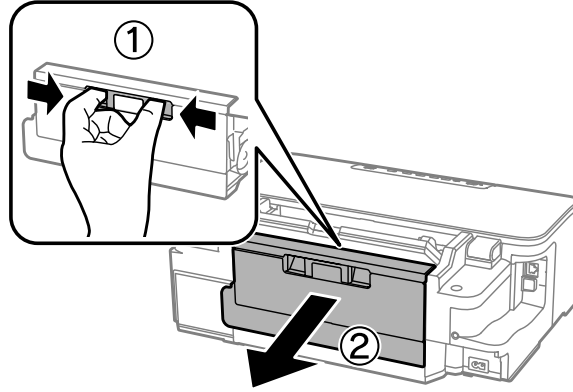

- 5 Elinizi bakım kutusu koluna yerleştirin ve ardından kutuyu dışarı doğru çekin.

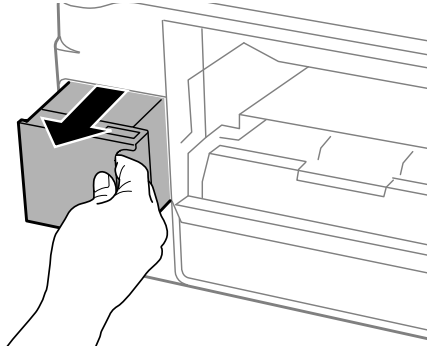


**Not:**

Ellerinize mürekkep bulaşırsa, su ve sabunla iyice yıkayın. Mürekkep gözüne kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın.

- 6 Kullanılmış bakım kutusunu değiştirme kutusu ile birlikte sağlanan plastik poşete yerleştirin ve uygun şekilde bertaraf edin.

**Not:**

Plastik poşete yerleştirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eğmeyin.

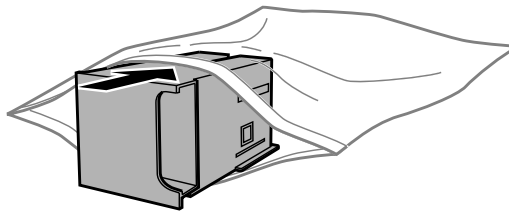



- 7 Bakım kutusunu yerine gittiği kadar içeri yerleştirin.



## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 8 Arka kapağı yerine takın.

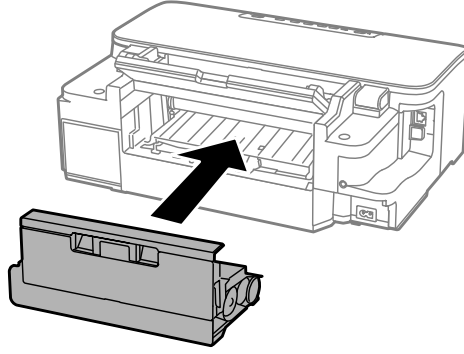

- 9 Ürünü tekrar açmak için  düğmesine basın.

Bakım kutusu değişimi tamamlandı.

## Ürünü Taşıma


Ürünü belli bir mesafeye taşıyacaksanız, orijinal kutusunda veya benzeri bir kutuda taşıma için hazırlamanız gerekmektedir.



### Önemli:

- ❑ Ürünü depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını takılı bırakın. Kartuşların çıkartılması, yazıcı kafasını kurutarak, ürünün baskı yapmasını engelleyebilir.

- 1 Ürünün fişini takın ve açın. Mürekkep kartuşu tutucu ana konuma dönene kadar bekleyin ve ardından yazıcı kapağını kapatın.

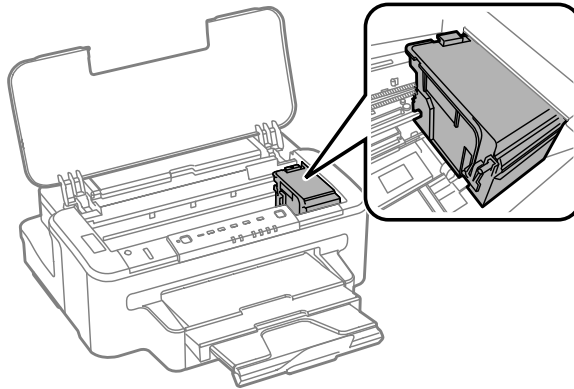

- 2 Ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin.

- 3 Üründen tüm diğer kabloları çıkarın.

**Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı**

- 4 Tüm kağıdı, arka kağıt besleme yuvasından çıkartın.
- 5 Arka kağıt besleme yuvasını ve çıkış tepsisini kapatın.
- 6 Tüm kağıdı kağıt kasetinden çıkartın ve kaseti ürüne geri takın.
- 7 Beraberinde gelen koruyucu maddeleri kullanarak ürünü tekrar paketleyin.

**Not:**

*Taşıma sırasında ürünü düz tutun.*

## Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu

### Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi

Bu Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan işlevleri kullanabilmeniz için aşağıdaki yazılımları kurmanız gerekmektedir.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson Sürücü ve Yardımcı Programları)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Yazılımın bilgisayarınıza kurulmuş olup olmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

#### Windows için

- 1 **Windows 7 ve Vista:** Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)**'nı seçin.  
**Windows XP:** Start (Başlat) ögesine tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.
- 2 **Windows 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)**'a tıklayın.  
**Windows XP:** **Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır)** simgesine çift tıklayın.
- 3 Kurulu olan programların listesini kontrol edin.

#### Mac OS X için

- 1 **Macintosh HD (Macintosh SD)** seçeneğine çift tıklayın.
- 2 Applications (Uygulamalar) klasöründeki **Epson Software** klasörüne çift tıklayın ve içindekileri kontrol edin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

### Not:

- ☐ *Applications (Uygulamalar) klasörü, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan yazılımları içerir.*
- ☐ *Yazıcı sürücüsünün takılı olduğunu denetlemek için, Apple menüsündeki **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesine tıklayın ve sonra **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) öğesine tıklayın. Ardından, **Printers (Yazıcılar)** liste kutusunda ürününüzü bulun.*

## Yazılımın kurulması

Ürününüzle birlikte gelen ürün yazılım diskini takın ve Software Select (Yazılım Seçimi) ekranında, kurmak istediğiniz yazılımı seçin.

## Yazılımınızın Kaldırılması

Bazı sorunları çözmek için veya işletim sisteminizi yükselttiğinizde yazılımınızı kaldırmanız ve sonra yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Hangi uygulamaların yüklü olduğunu belirlemek için bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

➔ [“Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi” sayfa 66](#)

## Windows için

### Not:

- ☐ *Windows 7 ve Vista'da, standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici hesabı ve parolası gereklidir.*
- ☐ *Windows XP'de, Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açmalısınız.*

1

Ürünü kapatın.

2

Ürünün arabirim kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.

3

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7 ve Vista:** Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)**'nı seçin.

**Windows XP:** Start (Başlat) öğesine tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin.

4

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)**'a tıklayın.

**Windows XP:** Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır) simgesine çift tıklayın.

5

Görüntülenen listedeki uygulama arasından, kaldırmak istediğiniz yazılımı (sözelimi ürünün sürücüsü veya uygulaması) seçin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

6

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7: Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)** veya **Uninstall (Kaldır)** öğesine tıklayın.

**Windows Vista: Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)** veya **Uninstall (Kaldır)** öğesine tıklayın ve sonra User Account Control (Kullanıcı hesabı denetimi) penceresinde **Continue (Devam)** öğesine tıklayın.

**Windows XP: Change/Remove (Değiştir/Kaldır)** veya **Remove (Kaldır)** öğesine tıklayın.

**Not:**

5. adımda ürünün sürücüsünü kaldırmayı seçtiyseniz, ürününüzün simgesini seçip **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

7

Onay penceresi açıldığında, **Yes (Evet)** veya **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

8

Ekrandaki talimatları izleyin.

Bazı durumlarda bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görünebilir. Bu durumda, **I want to restart my computer now (Bilgisayarımı yeniden başlatmak istiyorum)** öğesinin seçildiğinden emin olun ve **Finish (Son)** öğesine tıklayın.

## Mac OS X için

**Not:**

- ☐ Yazılımınızı kaldırmak için, Uninstaller uygulamasını indirmeniz gerekir.  
Şu sitede gidin:  
<http://www.epson.com>  
Sonra, yerel Epson Web sitenizdeki destek bölümünü seçin.
- ☐ Uygulamaları kaldırmak için bir Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabında oturum açmanız gerekir. Limited (sınırlı) hesap kullanıcısı olarak oturum açarsanız programları kaldıramazsınız.
- ☐ Uygulamaya bağlı olarak, Installer (Kurma Programı) Uninstaller'dan (Kaldırma Programı) ayrı olabilir.

1

Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.

2

Mac OS X sabit sürücünüzde **Uninstaller** simgesine çift tıklayın.

3

Görüntülenen listeden yazıcı sürücüsü ve uygulama gibi yüklemesini kaldırmak istediğiniz yazılımın onay işaretini seçin.

4

**Uninstall** öğesine tıklayın.

5

Ekrandaki talimatları izleyin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Kaldırmak istediğiniz yazılımı Uninstaller penceresinde bulamazsanız, Mac OS X sabit disk sürücünüzdeki **Applications (Uygulamalar)** klasörüne çift tıklayın, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve sürükleyip **Trash (Çöp Kutusu)** simgesine bırakın.

**Not:**

*Yazıcı sürücüsünü kaldırdığınızda ürünün adı yine de **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) penceresinde kalırsa, ürününüzün adını seçin ve - **kaldır** düğmesine tıklayın.*

# Yazdırma için Sorun Giderme

## Sorunu Teşhis Etme

Ürün sorun giderme işlemi iki adımda en iyi şekilde gerçekleştirilir: önce sorun teşhis edilir, sonra sorun giderilene kadar uygun çözümler uygulanır.

En sık rastlanan sorunları teşhis etmek ve gidermek için gerekli bilgiler çevrimiçi sorun giderme, kontrol paneli veya status monitor yardımcı programıyla sağlanır. Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.







Yazdırma kalitesiyle ilgili özel bir sorun, yazdırma kalitesiyle ilgili olmayan bir yazdırma sorunu, bir kağıt besleme sorunu varsa ya da ürün çalışmıyorsa ilgili bölüme bakın.

Sorunu gidermek için yazdırma işlemi iptal etmeniz gerekir.







➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 33](#)

## Hata göstergeleri





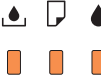
Sık rastlanan ürün sorunlarını, ürünün üzerindeki ışıklar yardımıyla saptayabilirsiniz. Ürün çalışmamaya başladıysa ve ışıklar yanıyor veya yanıp sönüyorsa, aşağıdaki tabloyu kullanarak sorunu tespit edin, sonra önerilen sorun giderme işlemlerini uygulayın.




Işıklar	Sorun ve çözümü	
 	<b>Kağıt yok</b>	
	Kağıt yüklenmemiştir.	Arka kağıt besleme yuvasına veya kağıt kasetine kağıt yükleyin ve ardından  düğmesine basın. Ürün tekrar yazdırmaya başlar ve ışık söner.
	<b>Arka kağıt besleme yuvası için yanlış kağıt</b>	
	Arka kağıt besleme yuvasına yüklenen mevcut kağıt bu ürünle birlikte kullanılamıyor.	Uygun kağıdı, arka kağıt besleme yuvasına yerleştirin. ➔ <a href="#">“Kağıt Seçme” sayfa 14</a> Ardından  düğmesine basın.
	<b>Yanlış kağıt boyutu beslendi</b>	
	Otomatik 2 taraflı yazdırma sırasında, ürüne beslenen kağıt boyutu seçilen boyuttan farklıdır.	Bilgisayarda algılanan baskı boyutuna uygun kağıdı yükledikten sonra, hatayı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın. Eski sayfaları yeniden yazdırın.
	<b>Çoklu kağıt beslendi</b>	
	Bir kerede birden fazla sayfa beslendi.	 düğmesine basarak, kağıdı besleyip çıkartın. Kağıt ürünün içinde kalırsa, bkz. <a href="#">“Kağıt Sıkışmaları” sayfa 75</a> .

## Yazdırma için Sorun Giderme

İşıklar	Sorun ve çözümü	
	<b>Kağıt sıkışması</b>	
	Ürünün içinde kağıt sıkışmıştır.	➔ Bkz. "Kağıt Sıkışmaları" sayfa 75
	<b>Arka kağıt besleme yuvasına yanlış yüklenen kağıt</b>	
	Arka kağıt besleme yuvasına kağıt doğru şekilde yüklenmemiş.	Kağıdı çıkartın, ardından  düğmesine basın.
	<b>Mürekkep tükendi</b>	
	Bir mürekkep kartuşu tükenmiştir veya takılmamıştır ya da mürekkebi doldurmak için kartuşta yetersiz mürekkep vardır.	Hata verilen mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. Kartuşu değiştirdikten sonra ışıklar hala yanıyorsa, düzgün takılmamış olabilir. Mürekkep kartuşunu, tıklayarak yerine oturacak şekilde yeniden takın. ➔ "Mürekkep kartuşu değiştirme" sayfa 52
	<b>Yanlış kartuş</b>	
	Takılı olan mürekkep kartuşu, bu üründe kullanılamaz.	Hata verilen, uyumsuz kartuşu uygun bir mürekkep kartuşuyla değiştirin. ➔ "Mürekkep kartuşu değiştirme" sayfa 52
	<b>Mürekkep kartuşu yanlış takıldı</b>	
	Bir mürekkep kartuşu doğru şekilde takılmamıştır.	Hata verilen mürekkep kartuşunu yeniden takın. ➔ "Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi" sayfa 90
	<b>Mürekkep az</b>	
	Mürekkep kartuşlarından biri tükenmek üzeredir.	Yeni bir kartuş edinin. Hangi kartuşun tükenmek üzere olduğunu belirlemek için, mürekkep kartuşu durumunu kontrol edin. ➔ "Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü" sayfa 46
	<b>Bakım kutusu sonda</b>	
	Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna geldi.	Ürünü kapatın ve ardından bakım kutusunu yenisiyle değiştirin. ➔ "Bakım kutusunu değiştirme" sayfa 63
	<b>Yanlış bakım kutusu</b>	
	Takılı olan bakım kutusu, bu üründe kullanılamaz.	Ürünü kapatın ve ardından uyumsuz bakım kutusunu uygun bakım kutusuyla değiştirin. ➔ "Bakım kutusunu değiştirme" sayfa 63
	<b>Bakım kutusu yok</b>	
	Bakım kutusu kurulu değil.	Ürünü kapatın ve ardından bakım kutusunu takın. ➔ "Bakım kutusunu değiştirme" sayfa 63
	<b>Bakım kutusu sona yakın</b>	
	Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna yaklaştı.	Yeni bir bakım kutusu alın. ➔ "Ürün durumunu denetleme" sayfa 73
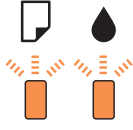
## Yazdırma için Sorun Giderme

Işıklar	Sorun ve çözümü	
	<b>Kapak açık</b>	
	Yazıcı kapağı açık.	Yazıcı kapağını kapatın.
 <p>Sıra ile yanıp sö-nüyor</p>	<b>Bakım</b>	
	Ürünün mürekkep pedleri kullanım ömrünün so-nuna yaklaşıyordur.	Mürekkep pedlerini değiştirme hakkında destek için Epson desteğini arayın. Ürünün mürekkep pedleri kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyorsa, yazdırma  düğmesine basılarak sürdü-rülebilir.
	<b>Genel hata</b>	
	Bilinmeyen bir ürün hatası meydana gelmiştir.	Ürünü kapatın. Ardından sıkışan kağıdı çıkarın. ➡ Bkz. “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 75 Sonra, ürünü yeniden açın. Hata düzelmezse, satıcını-za başvurun.
	<b>Kurtarma modu</b>	
	Bellenim güncelleştirmesi başarısızdır ve ürün kurtarma moduna girmiştir.	Bellenim güncelleştirmesini yeniden denemeniz ge-rekıyor. Bir USB kablosunu hazır bulundurun ve daha fazla bilgi edinmek için yerel Epson Web sitenize gidin.

 = açık,  = yavaşça yanıp sö-nüyor,  hızlı yanıp sö-nüyor



## Ürün durumunu denetleme

Yazdırma işlemi sırasında bir sorun meydana gelirse, status monitor penceresinde bir hata mesajı görüntülenir.


Bir mürekkep kartuşu veya bakım kutusunu değiştirmeniz gerektiğinde, penceredeki Nasıl Yapılır düğmesine tıklayın ve status monitor size kartuş veya bakım kutusu değiştirme işleminde adım adım yol gösterecektir.

### Windows için

EPSON Status Monitor 3'e iki şekilde ulaşılabilir:

- ❑ Windows görev çubuğu öğenizde ürününün kısayol simgesine çift tıklayın. Görev çubuğu üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:  
➔ [“Taskbar \(görev çubuğu\) öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 28](#)
- ❑ Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesine tıklayın, ardından **EPSON Status Monitor 3** düğmesine tıklayın.

EPSON Status Monitor 3'ü açtığınızda, aşağıdaki pencere görüntülenir:

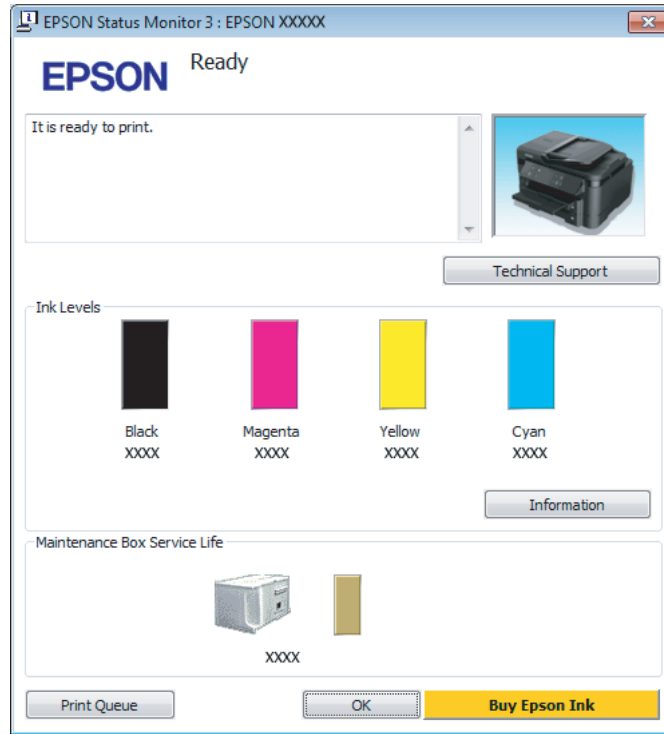

**Not:**

- ❑ EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne girip **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- ❑ Mevcut ayarlarınıza bağlı olarak, basitleştirilmiş Status Monitor penceresi görüntülenebilir. Yukarıdaki pencereyi görüntülemek için, **Details (Ayrıntılar)** düğmesine tıklayın.

EPSON Status Monitor 3, aşağıdaki bilgileri verir:

## Yazdırma için Sorun Giderme

- ❑ **Geçerli Durum:**  
Mürekkep azaldıysa/tükendiysen veya bakım kutusu dolmak üzereyse/doluysa, **How to (Nasıl)** düğmesi EPSON Status Monitor 3 penceresinde görünür. **How to (Nasıl)** düğmesine tıklandığında mürekkep kartuşu veya bakım kutusu değiştirme talimatları görüntülenir.
- ❑ **Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri):**  
EPSON Status Monitor 3, mürekkep kartuşlarının durumu hakkında grafik bir görüntü sunar.
- ❑ **Information (Bilgi):**  
Takılan mürekkep kartuşlarıyla ilgili bilgileri **Information (Bilgi)** ögesine tıklayarak görebilirsiniz.
- ❑ **Maintenance Box Service Life (Bakım Kutusu Hizmet Ömrü):**  
EPSON Status Monitor 3, bakım kutusu durumu hakkında grafik bir görüntü sunar.
- ❑ **Technical Support (Teknik Destek):**  
Epson teknik destek web sitesine erişmek için **Technical Support (Teknik Destek)** ögesine tıklayın.
- ❑ **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu):**  
**Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** ögesine tıklayarak Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) ögesini görüntüleyebilirsiniz.

## Mac OS X için

EPSON Status Monitor ögesine erişmek için şu adımları izleyin.


- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- 2 **EPSON Status Monitor** simgesine tıklayın. EPSON Status Monitor görünür.



## Yazdırma için Sorun Giderme

Bu yardımcı yazılımı kullanarak yazdırma öncesinde mürekkep kartuşu durumunu kontrol de edebilirsiniz. EPSON Status Monitor açıldığı anda, mürekkep kartuşu durumunu görüntüler. Mürekkep kartuşu durumunu güncelleştirmek için, **Update (Güncelleme)** ögesine tıklayın.

Mürekkep azaldığında/bittiğinde veya bakım kutusu dolmak üzere olduğunda/dolduğunda, **How to** düğmesi görülür. **How to** düğmesine tıkladığınızda, mürekkep kartuşu veya bakım kutusu değiştirme işlemi boyunca EPSON Status Monitor size adım adım yol gösterecektir.

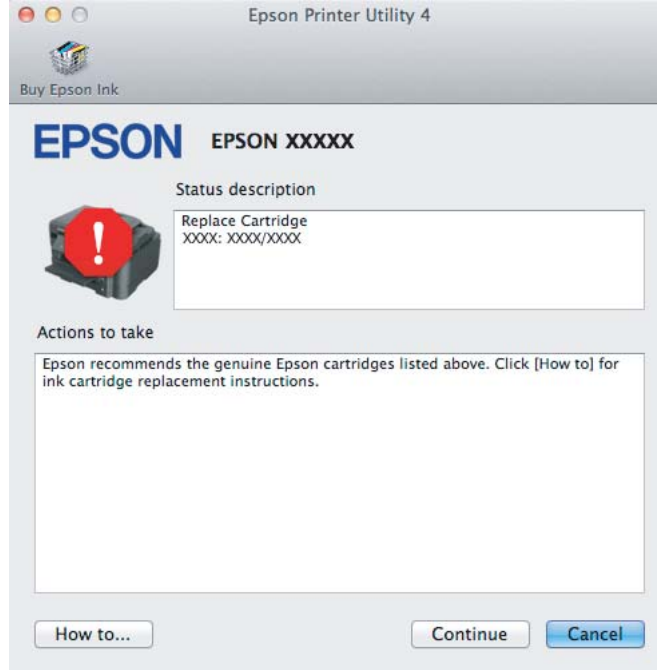





## Kağıt Sıkışmaları



### Dikkat:


Eliniz ürünün içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın.

### Not:


- ☐ Yazıcı sürücüsünde bir mesajla sorulursa yazdırma işini iptal edin.
- ☐ Kontrol panelindeki tüm ışıklar yanarsa, ürünü kapatmak için  düğmesine basın ve sonra tekrar açın. Yalnızca  ve  ışıkları yanıp sönerse,  düğmesine basın.

## Sıkışan kağıdı arka kapaktan çıkarma

- 1 Arka kapağı çekerek çıkarın.

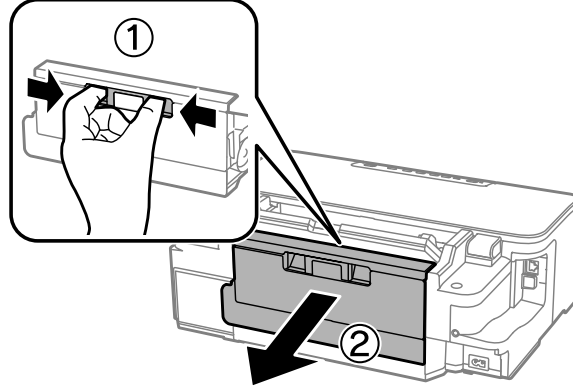


- 2 Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

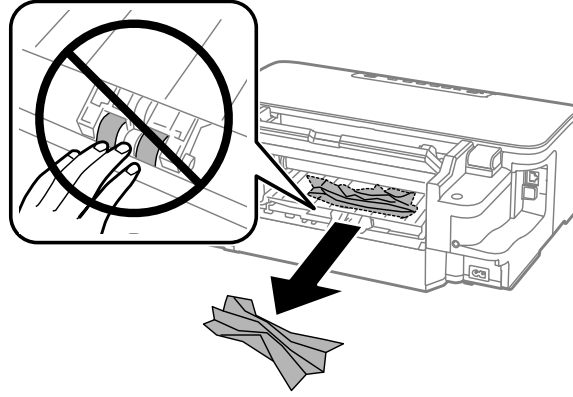


## Yazdırma için Sorun Giderme

- 3** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

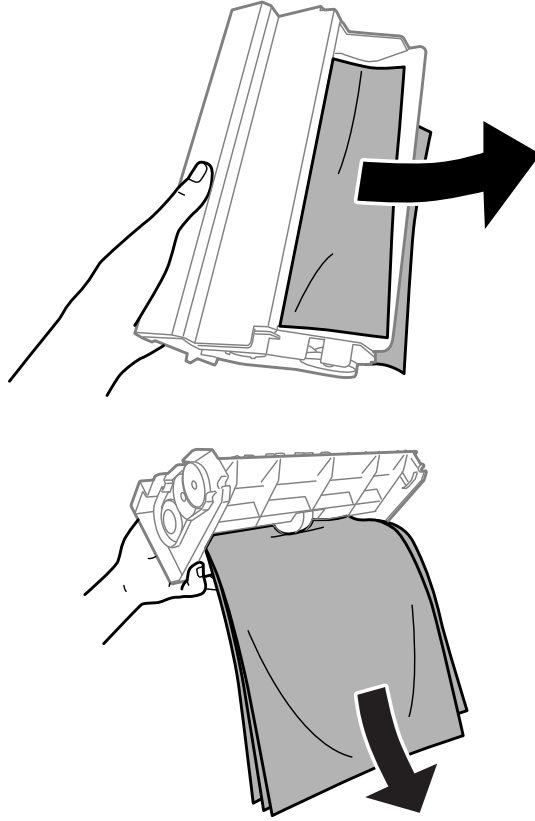


- 4** Arka kapağı açın.

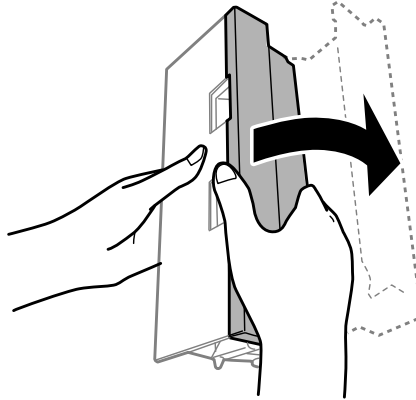


## Yazdırma için Sorun Giderme

- 5** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

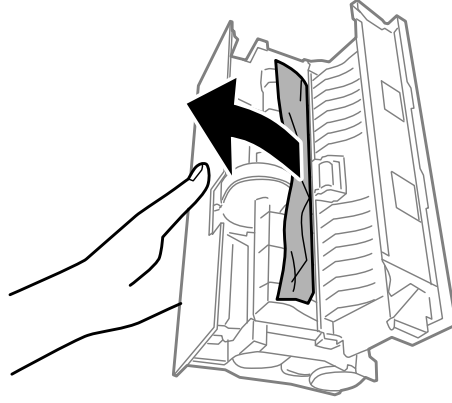


- 6** Arka kapağı yerine takın.

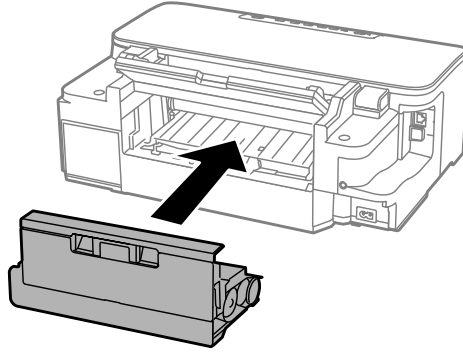

---


## Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma

- 1** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.


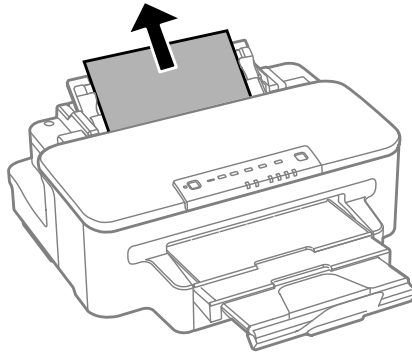


## Yazdırma için Sorun Giderme

- 2 Yazıcı kapağını açın.

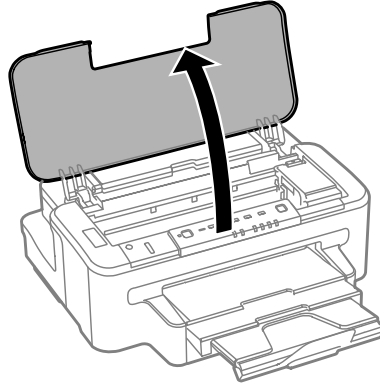

- 3 Yırtılan parçalar dahil olmak üzere içerideki tüm kağıtları çıkartın.

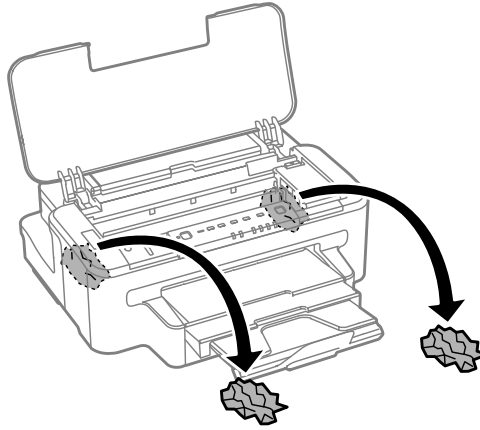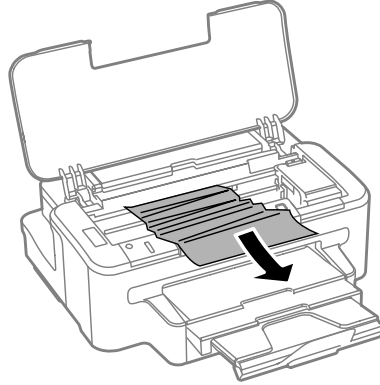


**Önemli:**

Kartuş tutucuya bağlı düz beyaz kabloya dokunmayın.

- 4 Yazıcı kapağını kapatın.

## Sıkışan kağıdı kağıt kasetinden çıkarma


- 1 Kağıt kasedini dışarı çekin.

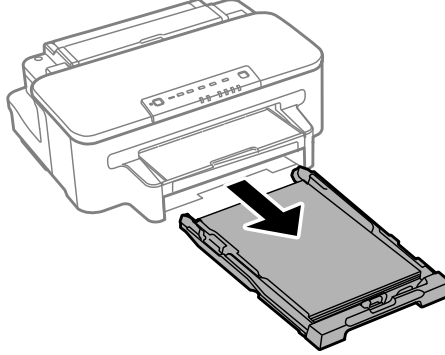

**Not:**


Kaseti dışarı çekemezseniz, üründen ve elektrik prizinden güç kablosunu çıkarın. Üründen tüm diğer kabloları çıkarın.

Ürünü aşağıda gösterilen şekilde dikkatli biçimde yan çevirin ve kaseti dikkatlice çekin.

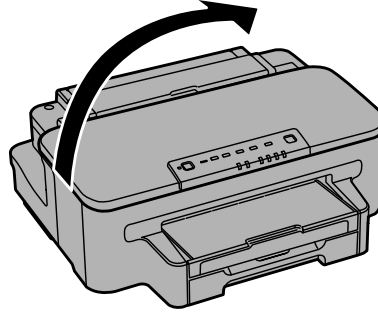

- 2 Sıkışan kağıdı kasetten çıkarın.


- 3 Ürün içinde sıkışmış kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.

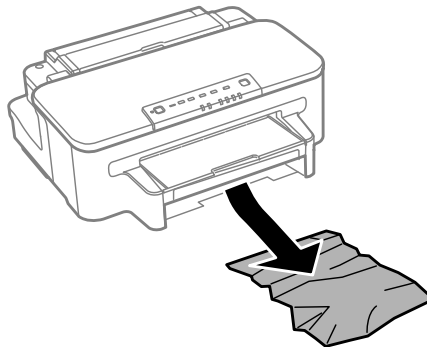



## Yazdırma için Sorun Giderme

- 4** Kağıt kenarlarını hizalayın.

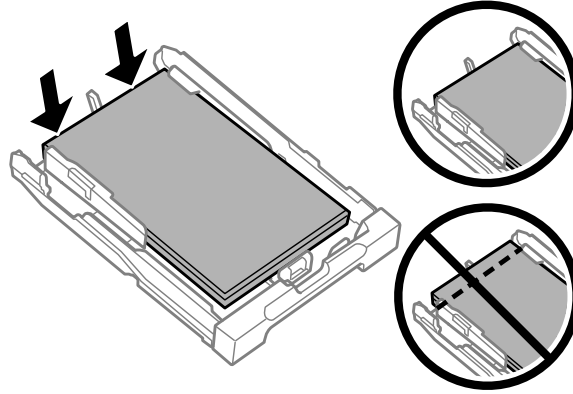

- 5** Kaseti düz tutun ve tamamen ürünün içine girecek şekilde yavaş ve dikkatli şekilde tekrar takın.

## Kağıt sıkışmalarının önlenmesi

Kağıdınız sık sık sıkışıyorsa, aşağıdakilerden emin olun.

- ☐ Kağıt pürüzsüz, kıvrılmamış ya da kırışmamış olmalıdır.
- ☐ Yüksek kalitede kağıt kullanmalısınız.
- ☐ Kağıt kasetinde kağıdın yazdırılacak yüzü aşağı bakıyor olmalıdır.
- ☐ Arka kağıt besleme yuvasındaki kağıdın yazdırılacak yüzü yukarı bakıyor olmalıdır.
- ☐ Yüklemeden önce kağıt destesi havalandırılmalıdır.
- ☐ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 14
- ☐ Kenar kılavuzları, kağıdın kenarlarında doğru konumda olmalıdır.
- ☐ Ürün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde olmalıdır. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.

## Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için)

Kağıt sıkışmasından dolayı yazdırma işini iptal ettikten sonra, daha önceden yazdırılan sayfaları tekrar yazdırmadan yeniden yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

- 1** Kağıt sıkışması sorununu giderin.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 75
- 2** Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 27

## Yazdırma için Sorun Giderme



- 3 Yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Print Preview (Baskı Önizleme)** onay kutusunu işaretleyin.
- 4 Yazdırmada kullanmak istediğiniz ayarları yapın.
- 5 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın ve ardından dosyanızı yazdırın. Print Preview (Baskı Önizleme) penceresi görünür.
- 6 Sol üst köşedeki sayfa listesi kutusunda daha önceden yazdırılmış olan bir sayfayı seçin, sonra Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünden **Remove Page (Sayfayı Kaldır)** öğesini seçin. Bu adımı daha önceden yazdırılan tüm sayfalar için tekrarlayın.
- 7 Print Preview (Baskı Önizleme) penceresinde **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.

## Yazdırma Kalitesi Yardımı

Baskı kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, sorunu aşağıdaki şekille karşılaştırın. Çıktılarınıza en çok benzeyen resmin altındaki yazıya tıklayın.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>İyi örnek</p>	 <p>İyi örnek</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>→ "Yatay çizgiler" sayfa 83</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>→ "Düşey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 83</p>
 <p>→ "Yatay çizgiler" sayfa 83</p>	 <p>→ "Düşey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 83</p>

## Yazdırma için Sorun Giderme

 <p>➔ “Yanlış veya eksik renkler” sayfa 84</p>	 <p>➔ “Bulanık veya kirli çıktı” sayfa 84</p>
---	---

## Yatay çizgiler

- ☐ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyici yuvasında yukarı doğru baktığından emin olun.
- ☐ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) kağıt kasetinde aşağı doğru baktığından emin olun.
- ☐ Başlık Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı başlık kontrolü sonucunu üreten yazdırma kafasını temizleyin.  
➔ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 56
- ☐ En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.
- ☐ Orijinal Epson mürekkep kartuşları kullanmaya çalışın.
- ☐ Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 14
- ☐ 2,5 cm aralıklarla çizgiler çıkıyorsa, Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 60

## Düşey çizgiler veya hizalamada hata

- ☐ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyici yuvasında yukarı doğru baktığından emin olun.
- ☐ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) kağıt kasetinde aşağı doğru baktığından emin olun.
- ☐ Başlık Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı başlık kontrolü sonucunu üreten yazdırma kafasını temizleyin.  
➔ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 56
- ☐ Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 60

## Yazdırma için Sorun Giderme

- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **High Speed (Yüksek Hızlı)** onay kutusundaki işareti kaldırın. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.  
Mac OS X için, High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) içinden **Off (Kapalı)** ögesini seçin. High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.
- ❑ Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ [“Kağıt Seçme” sayfa 14](#)

## Yanlış veya eksik renkler

- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarındaki işareti kaldırın. Mac OS X için, yazıcı sürücünüzdeki Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Print Settings (Yazdırma Ayarları) içindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarını temizleyin.  
Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Renk ayarlarını uygulamanızdan ya da yazıcı sürücü ayarlarından değiştirin.  
Windows'da, More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresini kontrol edin.  
Mac OS X için, Print (Yazdır) iletişim kutusundan Color Options (Renk Seçenekleri) iletişim kutusunu işaretleyin.  
Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Başlık Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı başlık kontrolü sonucunu üreten yazdırma kafasını temizleyin.  
➔ [“Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 56](#)
- ❑ Bir mürekkep kartuşunu yeni değiştirdiyseniz, kutunun üzerindeki son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Ürünü çok uzun süre kullanmadıysanız, Epson, mürekkep kartuşlarını değiştirmenizi tavsiye eder.  
➔ [“Mürekkep kartuşu değiştirme” sayfa 52](#)
- ❑ Orijinal Epson mürekkep kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.

## Bulanık veya kirli çıktı

- ❑ Orijinal Epson mürekkep kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.
- ❑ Ürünün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.
- ❑ Kağıdınızın hasar görmüş, kirli veya çok eski olmadığından emin olun.
- ❑ Kağıdınızın kuru ve yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyici yuvasında yukarı doğru baktığından emin olun.
- ❑ Kağıdınızın kuru ve yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) kağıt kasetinde aşağı doğru baktığından emin olun.
- ❑ Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvrın.
- ❑ Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ [“Kağıt Seçme” sayfa 14](#)

## Yazdırma için Sorun Giderme

- ❑ Her yaprağı basıldııkça çıktı tepsisinden alın.
- ❑ Parlak cilalı kağıtların basılı yüzlerine dokunmayın ve hiçbir şey temas ettirmeyin. Çıktılarınızı ele almak için, kağıt ile verilen talimatları izleyin.
- ❑ Başlık Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı başlık kontrolü sonucunu üreten yazdırma kafasını temizleyin.  
➔ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 56
- ❑ Yazdırma Kafası Hizalama yardımcı programını çalıştırın.  
➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 60
- ❑ Düz kağıtta otomatik 2 taraflı yazdırmayı kullanarak yüksek yoğunlukta veri yazdırıyorsanız, **Print Density (Yazdırma Yoğunluğu)** ayarını düşürün ve Print Density Adjustment (Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama) penceresinde daha uzun **Increased Ink Drying Time (Artırılmış Mürekkep Kurutma Süresi)** (Windows için) veya yazıcı sürücüsünün Two-sided Printing Settings (İki taraflı Yazdırma Ayarları) (Mac OS X için) seçin.
- ❑ Yazdırma sonrasında kağıda mürekkep bulaşıyorsa, ürünün içini temizleyin.  
➔ “Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 62

## Çeşitli Çıktı Sorunları

### Yanlış veya bozuk karakterler

- ❑ Geciktirilen yazdırma işlerini silin.  
➔ “Yazdırmayı iptal etme” sayfa 33
- ❑ Ürünü ve bilgisayarı kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 67

### Yanlış kenar boşlukları

- ❑ Arka kağıt besleme yuvasına veya kağıt kasetine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.  
➔ “Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 17  
➔ “Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme” sayfa 21  
➔ “Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme” sayfa 24
- ❑ Uygulamanızdaki kenar boşluğu ayarlarını kontrol edin. Kenar boşluklarının sayfanın yazdırılabilir alanı içinde olduğundan emin olun.  
➔ “Yazdırılabilir alan” sayfa 95
- ❑ Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin.  
Mac OS X için, Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.

## Yazdırma için Sorun Giderme

- ❑ Kenarlıksız ayarını kullanarak yazdırırken bile kenar boşlukları görülyorsa, aşağıdakilerden birini deneyin. Windows için, yazıcı sürücüsünün Maintenance (Bakım) penceresinde **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın ve ardından **Remove white borders (Beyaz kenarlıkları kaldır)**'ı seçin. Mac OS X için, Remove white borders (Beyaz kenarlıkları kaldır) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Remove white borders (Beyaz kenarlıkları kaldır) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), yazıcınız (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve ardından **Driver (Sürücü)**.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 67](#)

## Çıktıda hafif eğiklik var

- ❑ Arka kağıt besleme yuvasına veya kağıt kasetine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.  
➔ [“Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 17](#)  
➔ [“Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme” sayfa 21](#)  
➔ [“Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme” sayfa 24](#)
- ❑ Yazıcı sürücünüzde Main (Ana) penceresinde Quality (Kalite) içinde **Draft (Taslak)** seçildiyse (Windows için) veya Print Settings (Yazdırma Ayarları) içinde Print Quality (Baskı Kalitesi) içinde (Mac OS X için) **Fast Economy (Hızlı Ekonomi)** seçildiyse başka bir ayar seçin.

## Ters görüntü

- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **Mirror Image (Ayna Yansıması)** onay kutusundaki işareti kaldırın veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansıması) ayarını kapatın.  
Mac OS X için, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** içindeki **Mirror Image (Ayna Yansıması)** onay kutusunu temizleyin veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansıması) ayarını kapatın.  
Talimatlar için, yazıcı sürücüsü ya da uygulamanızla ilgili çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 67](#)

## Boş sayfa yazdırma

- ❑ Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin.  
Mac OS X için, Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücüsünün Maintenance (Bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayıp **Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla)** ayarını işaretleyin.  
Mac OS X için, Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.

## Yazdırma için Sorun Giderme

- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 67

## Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor

- ☐ Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvrın.
- ☐ Birkaç kez düz kağıt yükleyip çıkartın.  
➔ “Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 62
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 67

## Yazdırma çok yavaş

- ☐ Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 14
- ☐ Windows'da, yazıcı sürücüsünün Main (Ana) penceresinde bir **Quality (Kalite)** ayarı seçin.  
Mac OS X için Print Settings (Yazdırma Ayarları) iletişim kutusunda yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundakinden daha düşük bir Print Quality (Baskı Kalitesi) seçin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 27  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- ☐ Gereksiz uygulamaları kapatın.
- ☐ Uzun bir süre boyunca aralıksız yazdırırsanız, yazdırma işlemi çok yavaşlayabilir. Bunun nedeni, yazdırma hızını düşürmek ve ürün mekanizmasının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemektir. Böyle bir durumda, yazdırma işlemine devam edebilirsiniz, ancak durmanızı ve ürünü açık durumda en az 45 dakika kullanmadan bırakmanızı öneririz. (Ürün, kapalı olarak bekletilirse eski haline dönmez.) Tekrar başlattıktan sonra, ürün normal hızda yazdıracaktır.
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 67

Yukarıda açıklanan yöntemlerin tümünü denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, aşağıdaki bölüme bakın:

- ➔ “Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin)” sayfa 91

## Kağıt Doğru Beslenmiyor

### Kağıt yerleşmemiş

Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdakilerden emin olun:

- ☐ Kağıt kasetini ürüne tamamen takmış olmalısınız.
- ☐ Kağıt kıvrılmamış ya da katlanmamış olmalıdır.
- ☐ Kağıt çok eski olmamalıdır. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın.

## Yazdırma için Sorun Giderme

- ☐ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 14
- ☐ Kağıt ürünün içine sıkışmamış olmalıdır. Sıkıştıysa, sıkışan kağıdı çıkarın.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 75
- ☐ Mürekkep kartuşları bitmemiş olmamalıdır. Bir kartuş boşaldıysa, değiştirin.  
➔ “Mürekkep kartuşu değiştirme” sayfa 52
- ☐ Kağıtla birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uyun.

## Çoklu sayfa yerleştirme

- ☐ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 14
- ☐ Kenar kılavuzlarının kağıdın kenarlarında doğru konumda olduğundan emin olun.
- ☐ Kağıdın kıvrılmamış ya da katlanmamış olduğundan emin olun. Kıvrılmış ya da katlanmışsa, yüklemeden önce düzleştirin ya da ters tarafa doğru hafifçe kıvrın.
- ☐ Kağıt destesini çıkarın ve kağıdın çok ince olmadığından emin olun.  
➔ “Kağıt” sayfa 94
- ☐ Sayfaları birbirinden ayırmak için kağıt destesinin kenarlarını havalandırın sonra kağıdı tekrar yükleyin.
- ☐ Bir dosyanın birçok kopyası yazdırılacaksa, yazıcı sürücüsündeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını aşağıdaki gibi denetleyin ve uygulamanıza da bakın.  
Windows'da, Main (Ana) penceresindeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını kontrol edin.  
Mac OS X, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Copies (Kopya Sayısı) ayarını işaretleyin.

## Kağıt hatalı yüklenmiş

Kağıdı ürüne uzak kalacak şekilde yerleştirdiyseniz, ürün kağıdı düzgün şekilde besleyemez. Ürünü kapatın ve kağıtları çıkarın. Sonra, ürünü açın ve kağıdı düzgün bir şekilde yeniden yükleyin.

## Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırılıyor

- ☐ Kağıt tamamen çıkmazsa, kağıdı çıkartmak için □ düğmesine basın. Kağıt ürün içerisinde sıkışıp kaldıysa aşağıdaki bölümde belirtilenlere uygun olarak kağıdı çıkartın.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 75
- ☐ Kağıt çıkacağı sırada buruştuysa, nemli ya da çok ince olabilir. Yeni bir kağıt destesi yükleyin.


### Not:

Kullanmadığınız kağıtları orijinal paketinde ve kuru bir yerde saklayın.



## Ürün Yazdırmıyor

### Bütün ışıklar kapalı

- ☐ Ürünün açık olduğundan emin olmak için  düğmesine basın.
- ☐ Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ☐ Prizin çalışır durumda olduğundan ve bir duvar şalteri ya da zamanlayıcı tarafından kontrol edilmediğinden emin olun.

### Işıklar yandı ve ardından söndü

Ürün voltajı priz değerine uygun olmayabilir. Ürünü kapatın ve fişini hemen çekin. Arından ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.

**Dikkat:**


Voltaj uygun değilse, ÜRÜNÜN FİŞİNİ TEKRAR TAKMAYIN. Satıcınızla iletişim kurun.

### Sadece güç ışığı yanıyor

- ☐ Ürünü ve bilgisayarını kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ☐ USB arabirimi kullanıyorsanız, kablonuzun USB veya Hi-Speed USB standartlarıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- ☐ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, ürünü bilgisayarınızdan gelen ilk katman hub'a bağlayın. Yazıcı sürücünüz hala bilgisayarınızda tanınmadıysa, ürünü USB hub olmadan doğrudan bilgisayarınıza bağlamayı deneyin.
- ☐ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, USB hub aygıtınızın bilgisayarınız tarafından tanındığından emin olun.
- ☐ Büyük bir görüntü basmayı deniyorsanız, bilgisayarınızın belleği yeterli olmayabilir. Görüntünün çözünürlüğünü azaltmayı ya da görüntüyü daha küçük boyutta yazdırmayı deneyin. Bilgisayarınıza, daha fazla bellek takmanız gerekebilir.
- ☐ Windows kullanıcıları Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) içinden geciktirilen yazdırma işlerini temizleyebilirler.
  - ➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 33](#)
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 67](#)


## Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi

1 Yazıcı kapağını açın.

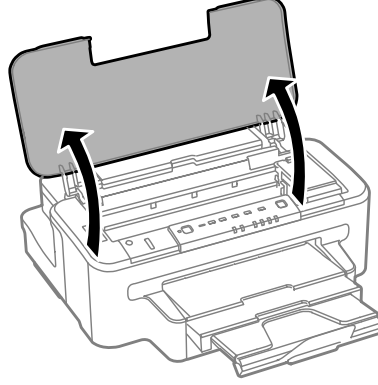


2 Mürekkep kartuşu tutucusunun mürekkep kartuşu değiştirme konumunda olduğundan emin olun.

**Not:**

Mürekkep kartuşu tutucusu sağ uzak konumdaysa,  düğmesine basın.

3 Mürekkep kartuşu kapağını açın. Mürekkep kartuşunu çıkarıp tekrar takın ve ardından mürekkep kartuşu takma işlemine devam edin.

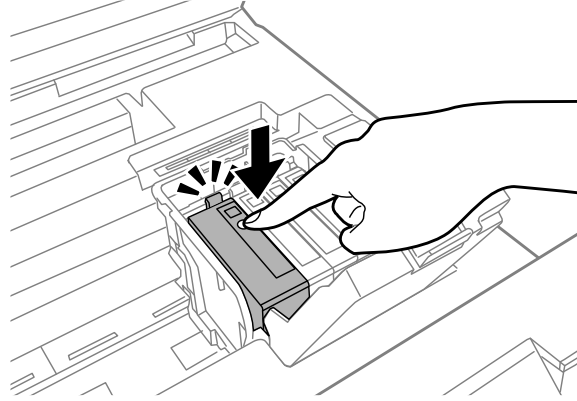


4 Mürekkep kartuşu kapağını sıkıca kapatın.


5 Yazıcı kapağını kapatın.

## Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin)

Yazdırma hızı çok yavaş olduğunda, Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresindeki belirli ayarlar seçilerek artırılabilir. Yazıcı sürücünüzün Maintenance (Bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın.

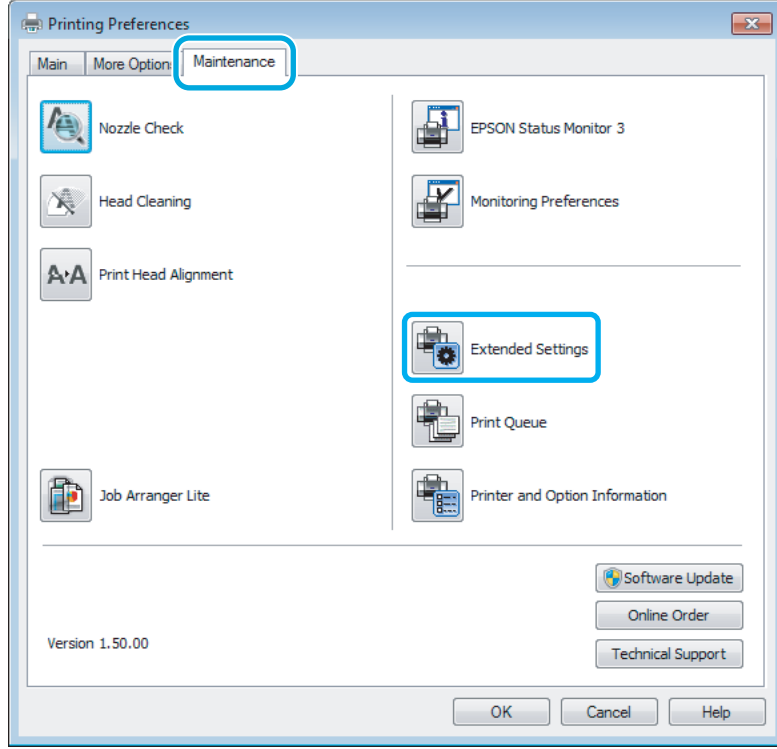

Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.

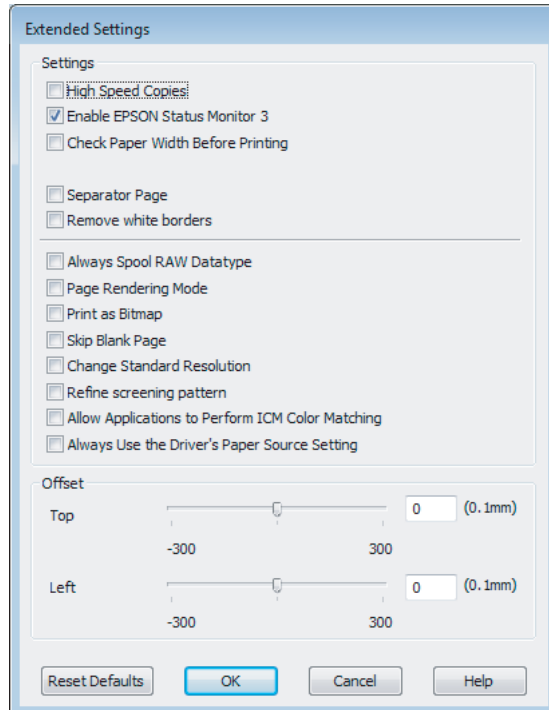

## Yazdırma için Sorun Giderme

Aşağıdaki onay kutuları seçilerek yazdırma hızı artırılabilir.

- ☐ High Speed Copies (Yüksek Hızlı Kopyalar)
- ☐ Always spool RAW datatype (Her zaman RAW veri biçimini kuyruğa at)
- ☐ Page Rendering Mode (Sayfa Oluşturma Modu)
- ☐ Print as Bitmap (Biteşlem Olarak Yazdır)

Her bir öğe hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.

## Diğer Sorunlar

---

### Düz kağıtları sessizce yazdırma

Kağıt türü olarak düz kağıt seçildiğinde ve yazıcı sürücüsündeki kalite için Standard (Standart) (Windows) veya Normal (Mac OS X) seçildiğinde, ürün yüksek hızda yazdırır. Daha sessiz bir çalışma için Quiet Mode (Sessiz Modu) ögesini seçmeyi deneyin; bu yazdırma hızını düşürür.

Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresinde Quiet Mode (Sessiz Modu) onay kutusunu işaretleyin. Mac OS X için, Quiet Mode (Sessiz Modu) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Quiet Mode (Sessiz Modu) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.

# Ürün Bilgileri

## Mürekkep ve Bakım Kutusu

### Mürekkep kartuşları

Bu üründe, aşağıdaki mürekkep kartuşlarını kullanabilirsiniz:

Mürekkep kartuşu	Parça numaraları	
	WF-3010	WF-3011
Black (Siyah)	T1301 T1291	143 141
Cyan (Deniz Mavisi)	T1302 T1292	143 141
Magenta (Eflatun)	T1303 T1293	143 141
Yellow (Sarı)	T1304 T1294	143 141

**Not:**

Her kartuş her bölgede bulunmayabilir.

Renk	Black (Siyah), Cyan (Deniz Mavisi), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı)
Kartuş ömrü	En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.
Sıcaklık	Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay Donma:* -12 °C (10,4 °F)

\* Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 3 saat sonra çözülür ve kullanılabilir.

### Bakım kutusu

Bu ürünle aşağıdaki bakım kutularını kullanabilirsiniz:

	Parça numarası
Bakım Kutusu	T6711

## Sistem Gereksinimleri

### Windows için

Sistem	PC Arabirimi
Windows 7 (32 bit, 64 bit), Vista (32 bit, 64 bit), XP SP1 veya üstü (32 bit) veya XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

### Mac OS X için

Sistem	PC Arabirimi
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

**Not:**

Mac OS X için UNIX Dosya Sistemi (UFS) desteklenmez.

## Teknik Özellikler

**Not:**

Teknik özellikler bildiride bulunulmadan değiştirilebilir.

### Yazıcı teknik özellikleri

<b>Kağıt yolu</b>	Kağıt kaseti 1 ve 2 *, önden giriş Arka kağıt besleme yuvası, üst giriş
<b>Kapasite</b>	Kaset 1 ve 2 için 27,5 mm * Arka kağıt besleme yuvası için 0,3 mm

\* Bu kaset, ürüne bağlı olarak mevcut olmayabilir.

### Kağıt

**Not:**

- ☐ Belirli bir marka veya türdeki kağıdın kalitesi üreticisi tarafından her zaman değiştirilebileceğinden Epson, Epson dışındaki kağıt markası ve türlerinin kalitesini garanti edemez. Büyük miktarda kağıt satın almadan veya büyük miktarda iş yazdırmadan önce, daima kağıt stoğundan örnekleri test edin.
- ☐ Düşük kaliteli kağıt, baskı kalitesini düşürebilir ve kağıt sıkışmasına veya başka sorunlara yol açabilir. Sorunla karşılaşırsanız, daha kaliteli bir kağıt kullanın.

Tek sayfalar:

## Ürün Bilgileri

<b>Boyut</b>	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 inç) 13 × 18 cm (5 × 7 inç) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 inç) 13 × 20 cm (5 × 8 inç) 20 × 25 cm (8 × 10 inç) 16:9 geniş boyut (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 inç Legal 8 1/2 × 14 inç
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt ya da Epson tarafından dağıtılan özel kağıt
<b>Kalınlık (düz kağıt için)</b>	0,08 - 0,11 mm (0,003 - 0,004 inç)
<b>Ağırlık (düz kağıt için)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) ila 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

Zarflar:

<b>Boyut</b>	Zarf #10 4 1/8 × 9 1/2 inç Zarf DL 110 × 220 mm Zarf C4 229 × 324 mm Zarf C6 114 × 162 mm
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt
<b>Ağırlık</b>	Zarf #10, DL ve C6 için 75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) ila 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb) Zarf C4 için 80 g/m <sup>2</sup> (21 lb) ila 100 g/m <sup>2</sup> (26 lb)


## Yazdırılabilir alan

Vurgulu kısımlar yazdırılabilir alanı gösterir.


Tek sayfalar:

<b>Normal</b>	<b>Kenarlıksız</b>
---------------	--------------------

## Ürün Bilgileri

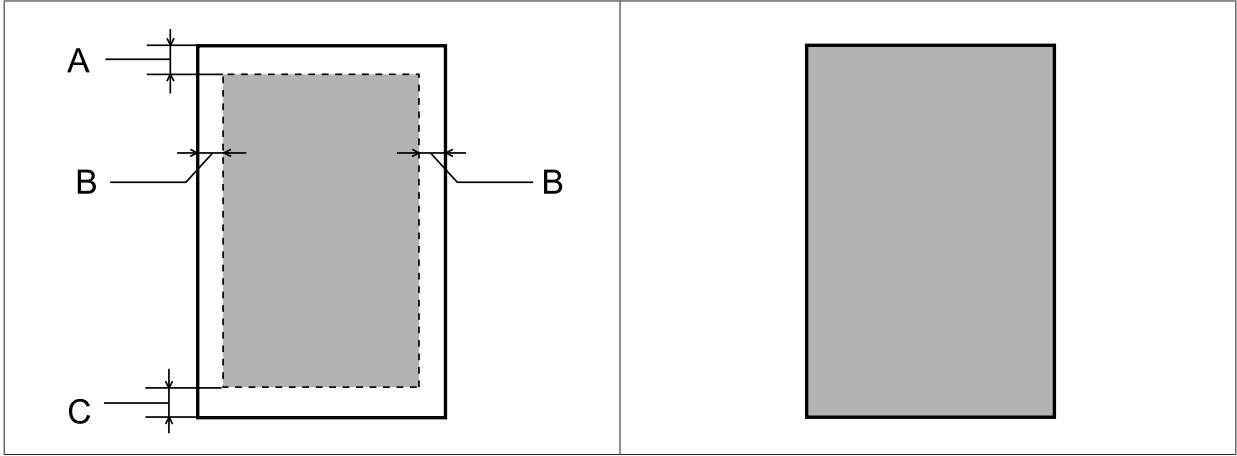

Zarflar:

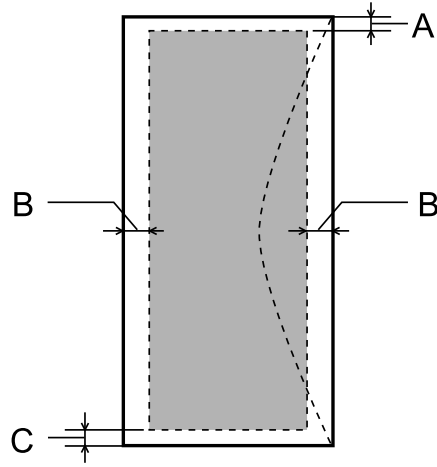

	Minimum kenar boşluğu		
Ortam türü	Tek sayfalar	Zarflar (#10/DL/C6)	Zarf (C4)
A	3,0 mm (0,12 inç)	3,0 mm (0,12 inç)* <sup>1</sup>	3,0 mm (0,12 inç)* <sup>1</sup>
B	3,0 mm (0,12 inç)	5,0 mm (0,20 inç)	10,0 mm (0,40 inç)
C	3,0 mm (0,12 inç)	3,0 mm (0,12 inç)* <sup>2</sup>	3,0 mm (0,12 inç)* <sup>2</sup>

\*1 Önerilen kenar boşluğu 17 mm'dir.

\*2 Önerilen kenar boşluğu 42 mm'dir.

**Not:**

Kağıt türüne bağlı olarak, çıktının üst ve alt alanlarında baskı kalitesi bozulabilir veya bu alanda mürekkep yayılabilir.



## Ürün Bilgileri

## Ağ arabirim teknik özellikleri

Wi-Fi	Standart:	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
	Güvenlik:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) <sup>*2</sup>
	Frekans Bandı:	2,4 GHz
	İletişim Modu:	Altyapı modu Ad hoc modu
Ethernet	Standart:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az <sup>*3</sup>
	İletişim Modu:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Nereden alındığına bağlı olarak IEEE 802.11b/g/n veya IEEE 802.11b/g ile uyumludur.

\*2 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 ile uyumludur.

\*3 Bağlı aygıt IEEE802.3az ile uyumlu olmalıdır.

## Mekanik

Boyutlar	Depolama Genişlik: 449 mm (17,7 inç) Derinlik: 380 mm (15,0 inç) Yükseklik: 165 mm (6,5 inç)
	Yazdırma* Genişlik: 449 mm (17,7 inç) Derinlik: 553 mm (21,8 inç) Yükseklik: 188 mm (7,4 inç)
Ağırlık	Mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 5,3 kg (11,7 lb).

\* Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

## Elektrik

	100-120 V Model	220-240 V Model
Giriş voltajı aralığı	90 - 132 V	198 - 264 V
Nominal frekans aralığı	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Giriş frekansı aralığı	49,5 - 60,5 Hz	49,5 - 60,5 Hz
Nominal akım	0,6 A	0,3 A

## Ürün Bilgileri

<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Yazdırma</b>	Yaklaşık 17 W (ISO/ IEC24712)	Yaklaşık 17 W (ISO/ IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yaklaşık 3,2 W	Yaklaşık 3,2 W
	<b>Uyku modu</b>	Yaklaşık 1,6 W	Yaklaşık 1,6 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yaklaşık 0,2 W	Yaklaşık 0,3 W

**Not:**

Voltaaj bilgisi için ürünün arkasındaki etikete bakın.

## Çevresel

<b>Sıcaklık</b>	İşletim: 10 ila 35 °C (50 ila 95 °F)  Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F)  40 °C'de (104 °F) 1 ay
<b>Nem</b>	İşletim:* %20 ila 80 BN  Depolama:* %5 ila 85 BN

\* Buğulanmasız

## Standartlar ve Onaylar

A.B.D. modeli:

<b>Güvenlik</b>	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
<b>EMC</b>	FCC Part 15 Subpart B Sınıfı B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Sınıf B

Bu ekipman, aşağıdaki kablolu modülü içerir.

Üretim: Askey Computer Corporation

Tür: WLU6117-D69 (RoHS)

Bu ürün, FCC Kuralları'nın Bölüm 15'ine ve IC Kuralları'nın RSS-210'una uygundur. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) bu cihaz ortamda mevcut olması durumunda yanlış şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimlere de maruz kalabilir.

Lisanslı hizmete radyo paraziti karışmasını önlemek için, bu cihaz, azami perdeleme sağlamak amacıyla iç mekanlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanlara kurulan ekipmanlar (veya ekipmanın aktarım anteni), lisansa tabidir.

Avrupa modeli:

## Ürün Bilgileri

<b>Düşük voltaj yönetmeliği 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>EMC yönergesi 2004/108/EC</b>	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>R&amp;TTE yönergesi 1999/5/EC</b>	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Avrupa'lı kullanıcılar için:

Seiko Epson Corporation olarak, cihaz Modeli B541A'nın 1999/5/EC direktifinin gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Liechtenstein, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Malta ülkelerinde kullanım içindir.

Yalnızca Fransa'da kapalı yerde kullanıma izin verilir.

Açık alanda kullanılacağında, İtalya'da yerel otoriteden izin alınması gerekir.

Epson, koruma gereksinimlerinde ürünün önerilmeyen şekilde değiştirilmesinden kaynaklanan bir hataya ilişkin olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.



## Arabirim

Hi-Speed USB (Bilgisayarlar için Cihaz Sınıfı)

---

# Nereden Yardım Alınır

---

## Teknik Destek Web Sitesi

Epson'ın Teknik Destek Web Sitesi, ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözemediğiniz sorunlarınızda size yardımcı olur. Web tarayıcınız varsa ve İnternete bağlanabiliyorsanız, siteye aşağıdaki adresten ulaşın:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

En son sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), kullanım kılavuzları ya da indirilebilir diğer içerik için siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Sonra, yerel Epson web sitenizdeki destek bölümünü seçin.

## Epson Desteğe Başvurma

---

### Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası  
(Seri numara etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- ☐ Ürün modeli
- ☐ Ürün yazılımı sürümü  
(**About (Hakkında)**, **Version Info (Sürüm Bilgisi)** ögesini veya ürün yazılımında benzer bir düğmeye tıklayın.)
- ☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli
- ☐ Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- ☐ Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

## Nereden Yardım Alınır

**Not:**

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

## Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için **Tüm Avrupa Garanti Belgesi'**ne bakın.

## Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

### Epson Yardım Masası (Telefon: +0280242008)

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

### Tamir servis merkezi:

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Tayvan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Tayvan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Tayvan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Tayvan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Tayvan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Tayvan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Tayvan

## Nereden Yardım Alınır

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Tayvan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Tayvan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Tayvan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Tayvan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Tayvan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Tayvan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Tayvan

## Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

### Epson Yardım Masası (Telefon: (65) 6586 3111)

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

## Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

### Epson Yardım Hattı (Telefon: (66)2685-9899)

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri

## Nereden Yardım Alınır

- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

---

## Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Yardım Hattı (Telefon): 84-8-823-9239

Servis Merkezi: 80 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City  
Vietnam

---

## Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**World Wide Web** (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

## Epson Yardım Hattı

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Teknik destek

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

## Epson Servis Merkezi

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefon/Faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No.2  
Bandung

Telefon/Faks: (62) 22-7303766

## Nereden Yardım Alınır

Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya  Telefon: (62) 31-5355035 Faks: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta  Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Telefon/Faks: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar  Telefon: (62) 411-350147/411-350148

---

## Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Merkez Ofis.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

### Epson Yardım Masası

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri (Infoline)

Telefon: 603-56288222



## Nereden Yardım Alınır

- ❑ Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular, ürün kullanımı ve teknik destek (Techline)

Telefon: 603-56288333

---

## Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)**

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

## Nereden Yardım Alınır

**Epson Hindistan Merkez Ofisi - Bangalore:**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

**Epson Hindistan Bölge Ofisleri:**

Adres	Telefon numarası	Faks numarası
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

**Yardım hattı**

Servis, Ürün bilgisi ya da kartuş siparişi için - 18004250011 (09:00 - 21:00) - Bu, ücretsiz bir telefon numarasıdır.

Servis için (CDMA ve Mobil Kullanıcılar) - 3900 1600 (09:00 - 18:00) Yerel ön ek STD kodu

**Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım**

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaraları ile e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilirler:

Ana Hat: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Yardım Masası Direkt Hattı: (63-2) 706 2625

E-posta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

**Ücretsiz Telefon: 1800-1069-EPSON(37766)**

## Nereden Yardım Alınır

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

## Dizin

### 2

2 taraflı yazdırma.....35

### A

Arabirim kabloları.....99  
Ayna yansıması.....86

### B

Bakım kutusu.....63  
Baskı kalitesi  
iyileştirme.....82  
Belge  
yazdırma.....29  
Boş sayfalar.....86  
Bulanık çıktılar.....84

### Ç

Çizgiler.....83

### E

Easy Photo Print.....34  
Epson  
Easy Photo Print.....34  
kağıt.....14  
Epson'a başvurma.....100

### F

Fotoğraf  
yazılım.....34

### G

Güç tasarrufu.....61  
Güvenlik bilgileri.....8

### H

Hatalar  
yazdırma.....70  
Hız  
artırma.....91  
Hız, artırma.....87  
Hizalama hatası.....83

### I

Işıklar  
durum ışıkları.....70  
yanıp sönüyor.....90

### K

Kafa temizleme  
Mac OS X.....59  
ürün düğmeleri.....59  
Windows.....58  
Kağıt  
besleme:sorunları.....87  
Epson özel kağıt.....14  
kırışma.....88  
özellikler.....94  
sıkışma.....75  
yazdırılabilir alan.....95  
yükleme.....17, 24  
yükleme kapasitesi.....14  
Kenar boşlukları  
sorunlar.....85  
Kirli çıktılar.....84, 87

### M

Mac OS X  
ürün durumunu denetleme.....74  
yazıcı ayarlarına erişim.....28  
Manuel besleme.....24  
Metin  
belge yazdırma.....29  
Mürekkep  
BK yazdırma.....48  
geçici olarak siyah mürekkeple yazdırma.....48  
Mac OS X'de mürekkep kartuş durumunu kontrol etme....47  
Mac'de BK yazdırma.....50  
önlem.....43  
Windows'da BK yazdırma.....49  
Windows'da mürekkep kartuş durumunu kontrol etme....46  
Windows'da siyah mürekkep tasarrufu.....51  
Mürekkep kartuşları  
parça numaraları.....93  
tükenince değiştirme.....52  
Mürekkep kartuşlarını değiştirme.....52

### Ö

Özellikler  
kağıt.....94

### P

Püskürtme ucu denetimi

ürün düğmeleri.....	57
Püskürtme ucu kontrolü.....	56
Mac OS X.....	56
Windows.....	56

## R

Renk sorunları.....	84
---------------------	----

## S

Sayfa boyutunu küçültme.....	37
Sayfaları büyütme.....	37
Sayfaları yeniden boyutlandırma.....	37
Sayfaya sığdırarak yazdırma.....	37
Servis.....	100
Sistem gereksinimleri.....	94
Sorunlar	
ayna yansıması.....	86
boş sayfalar.....	86
bulanık çıktılar.....	84
çizgiler.....	83
çözme.....	100
Epson'a başvurma.....	100
kağıt besleme.....	87
kağıt sıkışması.....	75
kenar boşlukları.....	85
kirli çıktılar.....	84, 87
teşhis etme.....	70
ürün yazdırmıyor.....	89
yanlış karakterler.....	85
yanlış renkler.....	84
yazdırma.....	70
yazdırma hızı.....	87
Status Monitor	
Mac OS X.....	74
Sürücü	
kaldırma.....	67
Mac OS X için erişim.....	28
Windows için erişim.....	27

## T

Teknik destek.....	100
Teknik özellikler	
mekanik.....	97
mürekkep kartuşları.....	93
Standartlar ve onaylar.....	98
yazıcı.....	94
Telif Hakkı.....	2
Temizleme	
yazdırma kafası.....	58
Ticari Markalar.....	2

## U

USB	
konektör.....	99

## Ü

Ürün	
durum denetimi.....	73
parçalar.....	11
taşıma.....	65
temizleme.....	62
Ürün ayarları	
Güç Tasarrufu.....	61
Mac OS X için erişim.....	28
Uyku Zamanlayıcı.....	61
Windows için erişim.....	27
Ürünü taşıma.....	65

## W

Windows	
ürün durum denetimi.....	73
yazdırma işlerini yönetme.....	73
yazıcı ayarlarına erişim.....	27

## Y

Yanlış karakterler.....	85
Yaprak başına birden fazla sayfa.....	39
Yaprak Başına Sayfa yazdırma.....	39
Yardım	
Epson.....	100
Yatay çizgiler.....	83
Yazdırılabilir alan teknik özellikleri.....	95
Yazdırma	
2 taraflı.....	35
iptal etme.....	33
kısayol.....	35
metin.....	29
ön ayar.....	35
sayfaya sığdır.....	37
yaprak başına birden fazla sayfa.....	39
Yazdırma hızı	
artırma.....	91
Yazdırma hızı, artırma.....	87
Yazdırma işlerini yönetme	
Windows.....	73
Yazdırma kafası	
hizalama.....	60
kontrol.....	56
temizleme.....	58
Yazdırma kafasını hizalama.....	60
Yazdırmayı iptal etme.....	33
Mac OS X.....	33
Windows.....	33
Yazıcıyı paylaşma	
Mac OS X.....	42
Windows.....	40
Yazılım	
kaldırma.....	67
Yerleştirme	
zarf.....	21
Yükleme	
kağıt.....	14, 17, 24

**Z**

Zarf	
yerleştirme.....	21
Zarflar	
yazdırılabilir alan.....	96
yükleme.....	24