

دليل المستخدم

NPD4670-01 AR

حقوق النشر والعلامات التجارية

حقوق النشر والعلامات التجارية

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونيًا أو ميكانيكيًا أو نُسخ مصورة أو تسجيل أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد مسؤولية قانونية تجاه براءة الاختراع فيما يخص استخدام المعلومات الواردة هنا. كما لا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه التلفيات الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا. المعلومات المذكورة هنا مُعدة للاستخدام مع هذا المنتج من Epson. لا تعتبر Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع منتجات أخرى.

لن تتحمل Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أية وحدات اختيارية أو أية منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

تعد EPSON® علامة تجارية مسجلة، بينما تعد EPSON EXCEED YOUR VISION أو EXCEED YOUR VISION علامة تجارية لصالح شركة Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ وشعار PRINT Image Matching علامتان تجاريتان لشركة © Seiko Epson Corporation. 2001 Seiko Epson Corporation. كافة الحقوق محفوظة.

إن شعار SDXC هو علامة تجارية مملوكة خاصة بشركة SD-3C, LLC.

تعتبر MagicGate و Memory Stick Micro و Memory Stick PRO-HG Duo و Memory Stick PRO Duo و Memory Stick Duo علامات تجارية خاصة بشركة Sony Corporation.

تعد Intel® علامة تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation.

تعد PowerPC® علامة تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation.

يعتمد برنامج EPSON Scan جزئيًا على عمل مجموعة JPEG المستقلة.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

حقوق النشر والعلامات التجارية

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

تعد كل من Microsoft® و Windows® و Windows Vista® علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

إن Apple® و Macintosh® و Mac OS® و OS X® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.

أسماء وشعارات ABBYY® و ABBYY FineReader® هي علامات تجارية مسجلة لشركة ABBYY Software House.

Adobe و Adobe Reader و Acrobat و Photoshop هي علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe systems Incorporated، وقد تكون مسجلة في جهات قضائية معينة.

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل مخصصة لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها المعنيين. تخلي Epson مسؤوليتها تجاه كافة الحقوق في هذه العلامات.

© حقوق النشر لعام 2012 لشركة Seiko Epson Corporation. كافة الحقوق محفوظة.

المحتويات

حقوق النشر والعلامات التجارية

حقوق النشر والعلامات التجارية. 2

مقدمة

أين يمكن العثور على المعلومات. 8

تنبيه وهام وملحوظة. 8

إصدارات نظم التشغيل. 9

استخدام خدمة Epson Connect. 9

إرشادات هامة

إرشادات السلامة. 10

تحذيرات وإرشادات خاصة بالمنتج. 10

إعداد/استخدام المنتج. 11

استخدام المنتج عن طريق الاتصال اللاسلكي. 12

استخدام بطاقات الذاكرة. 12

استخدام شاشة LCD. 12

التعامل مع خراطيش الحبر. 13

قيود النسخ. 13

حماية المعلومات الشخصية. 14

التعرف على منتجك

أجزاء المنتج. 15

دليل للوحة التحكم. 17

زر و LCD. 18

المصاييح. 19

التعامل مع الورق والوسائط

مقدمة إلى استخدام الوسائط وتحميلها وتخزينها. 20

تخزين الورق. 20

تحديد الورق. 20

إعدادات نوع الورق على شاشة LCD. 22

إعدادات نوع الورق من برنامج تشغيل الطابعة. 23

تحميل الورق في علبة الورق. 24

تحميل الأطراف في علبة الورق. 28

تحميل الورق والأطرف في فتحة تغذية الورق الخلفية. 31

وضع المستندات الأصلية. 33

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF). 33

زجاج الماسحة الضوئية. 36

إدخال بطاقة ذاكرة. 36

نسخ

نسخ المستندات. 39

النسخ الأساسي. 39

النسخ على الوجهين. 39

ترتيب النسخ. 41

نسخ التخطيط. 41

قائمة وضع النسخ. 42

الطباعة

برنامج تشغيل الطابعة وبرنامج Status Monitor. 43

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل

Windows. 43

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac

OS X. 44

العمليات الأساسية. 45

الطباعة الأساسية. 45

إلغاء الطباعة. 48

خيارات أخرى. 49

طباعة الصور الفوتوغرافية بسهولة. 49

إعدادات المنتج المضبوطة مسبقًا (لنظام التشغيل

Windows فقط). 50

الطباعة على الوجهين. 50

الطباعة الملائمة للصفحة. 53

طباعة Pages per Sheet (عدد الصفحات لكل ورقة). 54

مشاركة المنتج للطباعة. 55

الإعداد لنظام التشغيل Windows. 55

الإعداد لنظام التشغيل Mac OS X. 57

المسح الضوئي

فلنجر المسح الضوئي. 58

بدء عملية مسح ضوئي. 58

ميزات ضبط الصورة. 60

المسح الضوئي الأساسي من لوحة التحكم. 62

قائمة وضع Scan. 63

المسح الضوئي الأساسي من الكمبيوتر. 63

المسح الضوئي في Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي)

63

إجراء المسح الضوئي في Office Mode (وضع المكتب). 65

المسح الضوئي في Professional Mode (الوضع الاحترافي)

66

معاينة منطقة المسح الضوئي وضبطها. 68

أنواع مختلفة من المسح الضوئي. 71

مسح ضوئي لمجلة. 71

مسح مستندات متعددة إلى ملف PDF. 73

مسح ضوئي لصورة. 76

المحتويات

106	احتياطات حول استبدال خرطوشة الحبر.
107	مواصفات خرطوشة الحبر.
107	فحص حالة خرطوشة الحبر.
107	لنظام التشغيل Windows.
108	لنظام التشغيل Mac OS X.
109	استخدام لوحة التحكم.
	الاستمرار في الطباعة مؤقتًا باستخدام الحبر الأسود عند
109	استنفاد خراطيش الحبر الملون.
110	لنظام التشغيل Windows.
111	لنظام التشغيل Mac OS X.
	الحفاظ على الحبر الأسود عند انخفاض مستوى الحبر
112	بالخرطوشة (لنظام التشغيل Windows فقط).
113	استبدال خرطوشة حبر.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

117	فحص فوهات رأس الطباعة.
	استخدام الأداة المساعدة Nozzle Check (فحص رأس
117	الطباعة) لنظام التشغيل Windows.
	استخدام الأداة المساعدة Nozzle Check (فحص رأس
117	الطباعة) لنظام التشغيل Mac OS X.
118	استخدام لوحة التحكم.
119	تنظيف رأس الطباعة.
	استخدام الأداة المساعدة Head Cleaning (تنظيف
119	الرأس) لنظام التشغيل Windows.
	استخدام الأداة المساعدة Head Cleaning (تنظيف
119	الرأس) لنظام التشغيل Mac OS X.
120	استخدام لوحة التحكم.
120	محاذاة رأس الطباعة.
	استخدام الأداة المساعدة Print Head Alignment
121	(محاذاة رأس الطباعة) لنظام التشغيل Windows.
	استخدام الأداة المساعدة Print Head Alignment
121	(محاذاة رأس الطباعة) لنظام التشغيل Mac OS X.
121	استخدام لوحة التحكم.
122	ضبط/تغيير الوقت والمنطقة.
123	توفير الطاقة.
123	لنظام التشغيل Windows.
124	لنظام التشغيل Mac OS X.
124	استخدام لوحة التحكم.
124	تنظيف المنتج.
124	تنظيف السطح الخارجي للمنتج.
125	تنظيف السطح الداخلي للمنتج.
126	استبدال علبة الصيانة.
126	تحقق من حالة علبة الصيانة.
126	احتياطات التعامل.
127	استبدال علبة الصيانة.
128	نقل المنتج.
129	فحص البرنامج وتثبيته.
129	التحقق من البرنامج المثبت على الكمبيوتر.

77	معلومات البرنامج.
77	بدء برنامج تشغيل Epson Scan.
78	بدء تشغيل برنامج مسح ضوئي آخر.

الفاكس

80	تقديم FAX Utility.
80	التوصيل بخط هاتف.
80	حول كابل الهاتف.
81	استخدام خط هاتف للفاكس فقط.
81	مشاركة خط مع جهاز الهاتف.
84	فحص اتصال الفاكس.
85	ملاحظات عند إيقاف تشغيل الطابعة.
85	إعداد مزاي الفاكس.
85	إعداد إدخال الاتصال السريع.
85	إعداد إدخال اتصال المجموعة.
86	إنشاء معلومات العنوان.
87	تغيير إعداد Fax Output للطباعة.
87	إرسال فاكسات.
87	إرسال الفاكسات عبر إدخال رقم.
	إرسال الفاكسات باستخدام الاتصال السريع/اتصال
88	مجموعة.
88	إرسال الفاكسات بالبط.
90	إرسال فاكس في وقت محدد.
91	إرسال فاكس من هاتف متصل.
91	استلام فاكسات.
91	الإعداد لاستلام فاكسات تلقائيًا.
93	استلام فاكسات يدويًا.
93	استلام فاكس بالاقتراع.
94	طباعة تقارير.
95	قائمة وضع الفاكس.

مزيد من الوظائف

قائمة لوحة التحكم

98	وضع النسخ.
99	وضع الفاكس.
99	وضع المسح الضوئي.
100	قائمة وضع المزيد من الوظائف.
101	قائمة وضع التوفير.
101	قائمة وضع إعداد Wi-Fi.
102	وضع الإعداد.
104	قائمة التعليمات.

استبدال خراطيش الحبر

105	إرشادات سلامة خرطوشة الحبر والاحتياطات والمواصفات.
105	إرشادات السلامة.

المحتويات

156	تضيء المصابيح ثم تنطفأ.....
156	مصباح الطاقة فقط يضيء.....
156	تتم الإشارة إلى خطأ في الحبر بعد استبدال الخرطوشة. . .
158	زيادة سرعة الطباعة (لنظام التشغيل Windows فقط).....
159	مشكلات أخرى.....
159	طباعة الورق العادي بهدوء.....

استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

160	المشاكل التي تشير إليها الرسائل على شاشة LCD أو مصباح الحالة.....
160	المشاكل عند بدء عملية مسح ضوئي.....
160	استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).....
161	استخدام الزر.....
162	استخدام برنامج مسح ضوئي آخر بخلاف برنامج التشغيل Epson Scan.....
162	مشكلات عند التغذية بالورق.....
162	الورق أصبح متسخًا.....
162	تمت التغذية بعدة صفحات.....
162	انحسار الورق في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).....
162	مشاكل في وقت المسح الضوئي.....
163	مشاكل مع الصور الممسوحة ضوئيًا.....
163	جودة المسح الضوئي غير مرضية.....
164	منطقة المسح الضوئي أو الاتجاه غير مرضي.....
165	استمرار المشاكل بعد تجربة كل الحلول.....

استكشاف مشكلات الفاكس وإصلاحها

166	لا يمكن إرسال الفاكس أو استلامه.....
166	مشكلات في الجودة (إرسال).....
166	مشكلات في الجودة (استلام).....
167	جهاز الإجابة لا يمكنه الرد على مكالمات صوتية.....
167	وقت غير صحيح.....

معلومات المنتج

168	الحبر وعلبة الصيانة.....
168	خرائطش الحبر.....
168	علبة الصيانة.....
169	متطلبات النظام.....
169	لنظام التشغيل Windows.....
169	لنظام التشغيل Mac OS X.....
169	المواصفات الفنية.....
169	مواصفات الطابعة.....
171	مواصفات الماسحة الضوئية.....
172	مواصفات وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF).....
172	مواصفات الفاكس.....
173	مواصفات واجهة الشبكة.....

130	تثبيت برنامج.....
130	إلغاء تثبيت البرنامج.....
130	لنظام التشغيل Windows.....
132	لنظام التشغيل Mac OS X.....

نقل البيانات باستخدام جهاز تخزين خارجي.

133	احتياطات حول أجهزة التخزين.....
133	نسخ الملفات بين جهاز التخزين والكمبيوتر.....
133	نسخ الملفات إلى الكمبيوتر.....
134	حفظ الملفات إلى جهاز تخزين.....

مؤشرات الأخطاء

135	رسائل الخطأ على لوحة التحكم.....
-----	----------------------------------

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

136	تشخيص المشكلة.....
137	فحص حالة المنتج.....
139	انحسار الورق.....
140	إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي.....
142	إزالة الورق المحشور من داخل المنتج.....
144	إزالة الورق المحشور من علبة الورق.....
146	إزالة الورق المحشور من وحدة تغذية الورق التلقائية (ADF).....
147	منع انحسار الورق.....
148	إعادة الطباعة بعد انحسار الورق (في نظام التشغيل Windows فقط).....
148	تعليمات جودة الطباعة.....
149	أشرطة أفقية.....
150	أشرطة رأسية أو عدم محاذاة.....
150	ألوان غير صحيحة أو مفقودة.....
151	مطبوعات باهتة أو ملطخة.....
152	مشكلات متنوعة للمطبوعات.....
152	حروف غير صحيحة أو مشوهة.....
152	هوامش غير صحيحة.....
152	يوجد ميل خفيف في النسخة المطبوعة.....
153	الحجم أو موضع الصورة المنسوخة غير صحيح.....
153	صورة مقلوبة.....
153	طباعة صفحات فارغة.....
153	الوجه المطبوع ملطخ أو متلاش.....
154	الطباعة بطيئة للغاية.....
154	لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح.....
154	لا تتم تغذية الورق.....
155	تغذية صفحات متعددة.....
155	تحميل الورق بطريقة غير صحيحة.....
155	لا يتم إخراج الورق بالكامل أو أن الورق مجمد.....
155	المنتج لا يطبع.....
155	جميع المصابيح مطفأة.....

المحتويات

بطاقة الذاكرة.....	173
المواصفات الميكانيكية.....	174
كهربائية.....	175
بيئية.....	176
المقاييس والاعتمادات.....	176
واجهة التوصيل.....	177
جهاز USB خارجي.....	178

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني.....	179
الاتصال بدعم شركة Epson.....	179
قبل الاتصال بشركة Epson.....	179
تعليمات للمستخدمين في أوروبا.....	180
تعليمات للمستخدمين في تايوان.....	180
تعليمات للمستخدمين في أستراليا.....	181
تعليمات للمستخدمين في سنغافورة.....	181
تعليمات للمستخدمين في تايلاند.....	182
تعليمات للمستخدمين في فيتنام.....	182
تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا.....	182
تعليمات للمستخدمين في هونغ كونج.....	184
تعليمات للمستخدمين في ماليزيا.....	184
تعليمات للمستخدمين في الهند.....	185
تعليمات للمستخدمين في الفلبين.....	186

الفهرس

مقدمة

أين يمكن العثور على المعلومات

تكون أحدث الإصدارات من الأدلة التالية متاحة على موقع ويب الدعم الخاص بشركة Epson.
<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)
<http://support.epson.net/> (خارج أوروبا)

□ ابدأ من هنا (ورقة):

يزودك بمعلومات حول إعدادات المنتج وتثبيت البرنامج.

□ الدليل الأساسي (ورقي):

يزودك بمعلومات أساسية أثناء استخدامك للمنتج دون التوصيل بجهاز كمبيوتر. وقد لا يتم تضمين هذا الدليل حسب الطراز والمنطقة.

□ دليل المستخدم (ملف بتنسيق PDF):

يزودك بإرشادات مفصلة حول التشغيل والسلامة واستكشاف المشكلات وإصلاحها. راجع هذا الدليل عند استخدام هذا المنتج مع جهاز كمبيوتر أو عند استخدام ميزات متقدمة مثل النسخ على الوجهين.
 لعرض الدليل بتنسيق PDF، فإنك تحتاج برنامج Adobe Acrobat Reader 5.0 أو إصدار أحدث أو برنامج Adobe Reader.

□ دليل شبكة الاتصال (ملف بتنسيق HTML):

يزود مسؤولي الشبكة بمعلومات حول برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات الشبكة.

□ Help (حول عرض المنتج):

يزودك بإرشادات أساسية حول التشغيل واستكشاف المشكلات وإصلاحها بشأن شاشة LCD الخاصة بالمنتج. حدد قائمة Help الموجودة بلوحة التحكم.

تنبيه وهام وملحوظة

تتم الإشارة في هذا الدليل إلى "تنبيه" و"هام" و"ملحوظة" وهي موضحة كما هو وارد أدناه وتتضمن المعنى التالي.



تنبيه
يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.



هام
يتعين مراعاتها لتجنب تلف الجهاز.

ملحوظة

تشتمل على تلميحات مفيدة وقيود حول تشغيل المنتج.

مقدمة

إصدارات نظم التشغيل


تم استخدام الاختصارات التالية في هذا الدليل.

- ❑ Windows 7 يشير إلى نظام Windows 7 Home Basic، ونظام Windows 7 Home Premium، ونظام Windows 7 Professional، ونظام Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista يشير إلى نظام Windows Vista Home Basic Edition، ونظام Windows Vista Home Premium Edition، ونظام Windows Vista Business Edition، ونظام Windows Vista Enterprise Edition، ونظام Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP يشير إلى نظام Windows XP Home Edition، ونظام Windows XP Professional x64 Edition، ونظام Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X يشير إلى نظام Mac OS X الإصدار x.10.5 أو x.10.6 أو x.10.7.

استخدام خدمة Epson Connect

من خلال استخدام خدمة Epson Connect والخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة، يمكنك الطباعة بسهولة وبشكل مباشر من الهاتف الذي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول، في أي وقت وأي مكان حول العالم! وللحصول على مزيد من المعلومات حول الطباعة والخدمات الأخرى، تفضل بزيارة عنوان URL التالي؛

<https://www.epsonconnect.com/> (موقع مدخل Epson Connect)
<http://www.epsonconnect.eu> (أوروبا فقط)

يمكنك عرض دليل Epson Connect بواسطة النقر المزدوج فوق رمز الاختصار  الموجود على سطح المكتب.



إرشادات هامة

إرشادات السلامة

اقرأ هذه الإرشادات واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج. وتأكد من الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضاً من اتباع جميع التحذيرات والإرشادات الموضحة على المنتج.

- ❑ لا تستخدم سوى سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج ولا تستخدم السلك مع أي جهاز آخر. فمن شأن استخدام أسلاك أخرى مع هذا المنتج أو استخدام سلك الطاقة المرفق مع جهاز آخر أن يتسبب في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- ❑ تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.
- ❑ لا تقم مطلقاً بفك سلك الطاقة أو تعديله أو محاولة إصلاحه أو القابس أو وحدة الطابعة أو وحدة المساحة الضوئية أو الوحدات الاختيارية بنفسك، باستثناء ما هو موضح تحديداً في أدلة المنتج.
- ❑ افصل المنتج واستشر فني صيانة مؤهلاً وفقاً للشروط التالية:
تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في المنتج أو سقوط المنتج أو تحطم جسمه الخارجي أو عمل المنتج بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائه. لا تقم بضبط عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.
- ❑ ضع المنتج بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابس.
- ❑ لا تضع المنتج أو تخزنه بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواضع يكون فيها المنتج عرضة للصدمات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.
- ❑ احرص على عدم سكب أي سائل على المنتج وعدم إمساكه بيدتين مبتلتين.
- ❑ يجب حفظ هذا المنتج بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 22 سم على الأقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا المنتج سلباً على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.
- ❑ إذا كانت شاشة LCD تالفة، فاتصل بالموزع. إذا لامس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهما بالكامل بالماء والصابون. وإذا لامس محلول الكريستال السائل عينيك، فاغسلهما فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، سارع بزيارة الطبيب.
- ❑ تجنب استخدام هاتف أثناء العواصف الرعدية. فهناك خطورة محتملة للتعرض لصدمة كهربائية بفعل البرق.
- ❑ لا تستخدم هاتفاً للإبلاغ عن تسرب غازي بالقرب من منطقة التسرب.

ملاحظة:

فيما يلي إرشادات السلامة لاستخدام خراطيش الحبر.
← "استبدال خراطيش الحبر" في الصفحة 105

تحذيرات وإرشادات خاصة بالمنتج

اقرأ هذه الإرشادات واتبعها لتجنب إتلاف المنتج أو ممتلكاتك. وتأكد من الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

إعداد/استخدام المنتج

- ❑ لا تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالمنتج.
- ❑ استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق المنتج فقط.
- ❑ تجنب استخدام مآخذ التيار الكهربائي الموجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آلات النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.
- ❑ تجنب مآخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو الموقتات التلقائية.
- ❑ احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيداً عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهواتف اللاسلكية.
- ❑ يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبلى والثني والالتواء. لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بالسير على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار أو الجري فوقها. احرص بشكل خاص على المحافظة على كافة أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.
- ❑ إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعياً مع المنتج، فتأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمبير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعي لا يتجاوز معدل التيار بالأمبير للسلك. تأكد أيضاً من أن إجمالي معدل الأمبير لكافة الأجهزة الموصلة بمأخذ الحائط لا يتجاوز معدل أمبير مأخذ الحائط.
- ❑ إذا كنت تعتزم استخدام المنتج في ألمانيا، يجب حماية التوصيلات الكهربائية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمبير لتوفير الحماية الكافية لهذا المنتج من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
- ❑ عند توصيل المنتج بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصل في الاتجاه الخطأ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.
- ❑ ضع المنتج على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة المنتج في كل الاتجاهات. في حالة وضع المنتج بجوار حائط، اترك مسافة تزيد عن 10 سم بين الجزء الخلفي من المنتج والحائط. ولن يعمل المنتج على نحو صحيح إذا كان مائلاً بزاوية معينة.
- ❑ عند تخزين المنتج أو نقله، تجنب إمالاته أو وضعه بشكل رأسي أو قلبه رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❑ اترك مساحات خلف المنتج للكابلات ومساحات فوق المنتج بحيث يمكنك رفع غطاء المستندات بالكامل.
- ❑ اترك مساحة خالية كافية أمام المنتج لإخراج الورق بالكامل.
- ❑ تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضاً، ضع المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.
- ❑ لا تدخل أي شيء في فتحات المنتج.
- ❑ لا تضع يدك داخل المنتج أو تلمس خراطيش الحبر أثناء الطباعة.
- ❑ لا تلمس الكابل الأبيض المسطح الموجود داخل المنتج.
- ❑ لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل هذا المنتج أو حوله. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- ❑ لا تحرك حامل خرطوشة الحبر بيدك؛ وإلا فقد تتسبب في إتلاف المنتج.

إرشادات هامة

- ❑ واحرص دوماً على إيقاف تشغيل المنتج باستخدام الزر ⏻. ولا تنزع قابس المنتج أو توقف تشغيل التيار الكهربائي عند المأخذ حتى يتم إيقاف تشغيل شاشة LCD بشكل كامل.
- ❑ قبل نقل المنتج، تأكد أن رأس الطباعة في الموضع الأصلي (أقصى اليمين) وأن خراطيش الحبر في مكانها.
- ❑ كن حذراً حتى لا تنحسر أصابعك عند إغلاق وحدة المساحة الضوئية.
- ❑ إذا كنت تنوي عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- ❑ ولا تضغط بقوة شديدة على زجاج المساحة الضوئية عند وضع المستندات الأصلية.
- ❑ قد يكون من الضروري، أثناء العمر الافتراضي للمنتج، استبدال حشية مخلفات الحبر عندما تصبح ممتلئة. أياً كان المطلوب وعدده سيتباين حسب عدد الصفحات التي تقوم بطباعتها، ونوع المادة التي تقوم بطباعتها، وعدد دوائر التنظيف التي يقوم بها المنتج. سيرشدك Epson Status Monitor أو شاشة LCD أو المصابيح الموجودة على لوحة التحكم عندما يحتاج هذا الجزء للاستبدال. لكن الحاجة إلى استبدال الحشية لا يعني أن المنتج توقف عن العمل بما يتوافق مع مواصفاته. يعتبر استبدال هذا الجزء نشاط صيانة روتيني للمنتج في إطار مواصفات المنتج وليست مشكلة تحتاج إصلاح. ولذلك فإن ضمان Epson لا يغطي تكلفة هذا الاستبدال. وإذا كان المنتج يحتاج لاستبدال الحشية، فيمكن أن يتم إجراء ذلك بواسطة أي من موفري خدمة Epson المعتمدين. فهو جزء غير قابل للصيانة بواسطة المستخدم.

استخدام المنتج عن طريق الاتصال اللاسلكي

ملاحظة:

يختلف توفر هذه الميزة حسب المنتج.

- ❑ لا تستخدم هذا المنتج داخل المراكز الطبية أو بالقرب من الأجهزة الطبية. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا المنتج سلباً على عمل الأجهزة الطبية الكهربائية.
- ❑ لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا المنتج سلباً على تلك الأجهزة، وقد يؤدي عملها بصورة غير صحيحة إلى وقوع حوادث.

استخدام بطاقات الذاكرة

- ❑ لا تخرج إحدى بطاقات الذاكرة أو توقف تشغيل المنتج أثناء وميض مصباح بطاقة الذاكرة.
- ❑ تختلف طرق استخدام بطاقات الذاكرة وفقاً لنوع البطاقة. وتأكد من الرجوع إلى الوثائق المرفقة مع بطاقة الذاكرة للحصول على التفاصيل.
- ❑ ولا تستخدم سوى بطاقات الذاكرة المتوافقة مع المنتج.
➔ "بطاقة الذاكرة" في الصفحة 173

استخدام شاشة LCD

- ❑ قد تشمل شاشة LCD على بضع نقاط ساطعة أو مظلمة صغيرة. ونظراً لميزاتها، فقد تشمل على مستويات سطوع غير متساوية. تعتبر هذه النقاط طبيعية ولا تشير إلى تلفها بأي حال من الأحوال.
- ❑ ولا تستخدم سوى قطعة قماش ناعمة وجافة في تنظيف لوحة اللمس. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.

إرشادات هامة

- ❑ قد ينكسر الغطاء الخارجي لشاشة LCD إذا تعرض لصدمة شديدة. اتصل بالموزع الذي تتعامل معه إذا تعرض سطح اللوحة إلى كسور أو شروخ، ولا تلمس الأجزاء المكسورة أو تحاول إزالتها.
- ❑ لوحة اللمس عبارة عن لوحة لمس سعوية، تستجيب فقط عند لمسها بالإصبع مباشرةً. وقد لا تستجيب اللوحة عند لمسها بيد مبتلة أو عند ارتداء قفازات أو عند لمسها من خلال ملصق ورقة واقية.
- ❑ اضغط على لوحة اللمس بإصبعك برفق. لا تضغط بقوة ولا تقوم بتشغيلها باستخدام أظافرك.
- ❑ لا تقوم بتشغيلها باستخدام شيء ذي حافة حادة مثل قلم حبر جاف وقلم رصاص حاد وقلم ضوئي وما إلى ذلك.
- ❑ قد يتسبب التكاثف داخل اللوحة بفعل التغيرات المفاجئة بدرجة الحرارة أو الرطوبة في تدهور الأداء.

التعامل مع خراطيش الحبر

سنوفر إرشادات السلامة المتعلقة بالحبر وتحذيرات/نصائح حول المنتج في القسم المرتبط (قبل قسم "استبدال خراطيش الحبر").

← "استبدال خراطيش الحبر" في الصفحة 105

قيود النسخ

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للمنتج.

يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

- ❑ الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات الموائيق الحكومية والأوراق المالية المحلية
- ❑ الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة
- ❑ الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني

توخَّ الحرس عند نسخ العناصر التالية:

- ❑ الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغير ذلك)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغير ذلك.
- ❑ جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأطعمة والتذاكر وغير ذلك.

ملاحظة:

قد يحظر القانون أيضاً نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:

- ❑ يمكن إساءة استخدام المنتجات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محام يتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أية مواد منشورة.

حماية المعلومات الشخصية

يسمح هذا المنتج بتخزين الأسماء وأرقام الهواتف في الذاكرة الخاصة به حتى إذا تم إيقاف الطاقة.

استخدم القائمة التالية لمسح الذاكرة إذا أعطيت المنتج لشخص آخر أو تخلصت منه.


Setup > Restore Default Settings > All Settings

التعرف على منتجك

ملاحظة:


الأشكال التوضيحية الواردة بهذا الدليل مأخوذة من طراز منتج مماثل. بالرغم من أنها قد تكون مختلفة عن المنتج الفعلي، إلا أن طريقة التشغيل مماثلة.

أجزاء المنتج

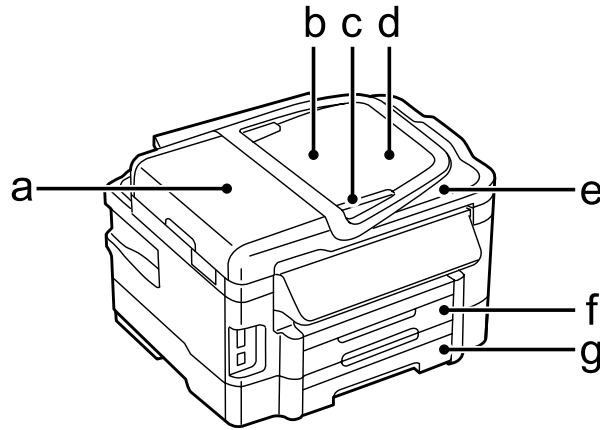


a.	غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF)
b.	وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)
c.	موجه الحافة
d.	درج إدخال وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (يتم وضع المستندات الأصلية المطلوب نسخها هنا)
e.	درج إخراج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (يتم إخراج المستندات الأصلية هنا بعد نسخها)
f.	علبة الورق 1
g.	علبة الورق 2 *

* يختلف توفر هذا الجزء حسب المنتج.

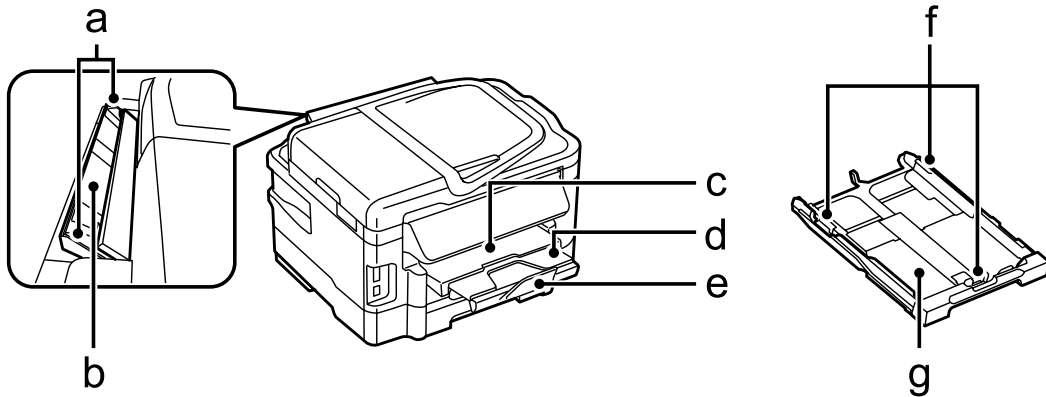


التعرف على منتجك

a.	موجهات الحافة
b.	فتحة التغذية بالورق الخلفية
c.	درج الإخراج
d.	امتداد درج الإخراج
e.	الحاجز
f.	موجهات الحافة
g.	علبة الورق

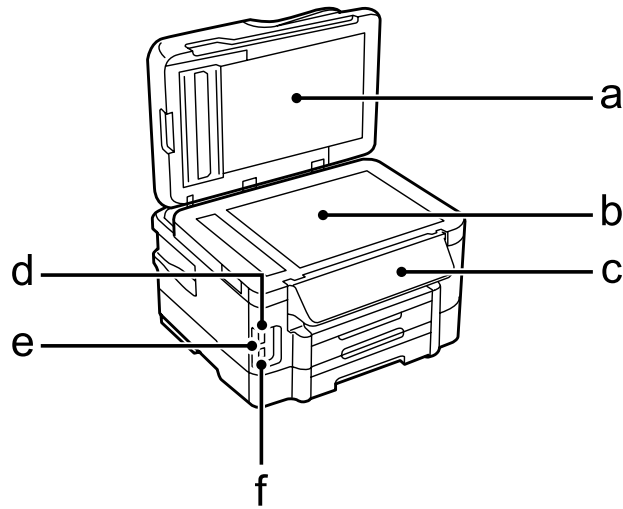


a.	غطاء المستندات
b.	زجاج الماسحة الضوئية
c.	لوحة التحكم
d.	فتحات بطاقة الذاكرة
e.	مصباح بطاقة الذاكرة
f.	منفذ USB للواجهة الخارجية

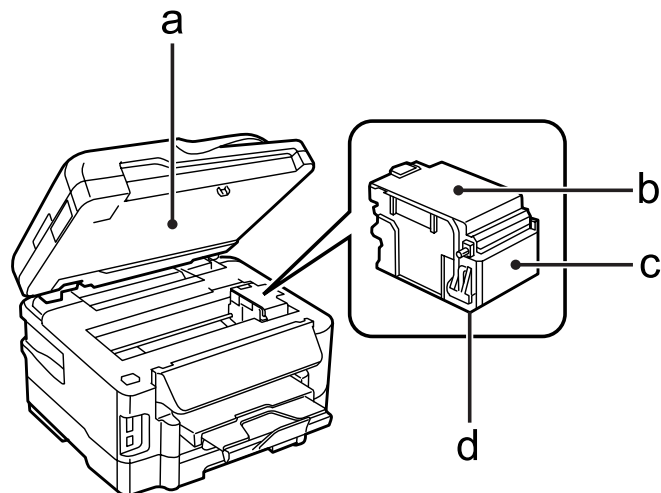

التعرف على منتجك

a.	وحدة الماسحة الضوئية
b.	غطاء خرطوشة الحبر
c.	حامل خرطوشة الحبر
d.	رأس الطباعة (تحت حامل خرطوشة الحبر)

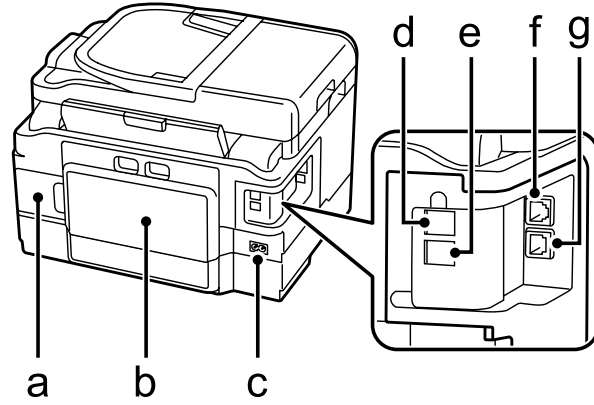


a.	علبة الصيانة
b.	غطاء خلفي
c.	مدخل التيار المتردد
d.	منفذ LINE
e.	منفذ EXT
f.	منفذ LAN
g.	موصل USB

دليل للوحة التحكم


ملاحظة:

❑ يختلف تصميم لوحة التحكم حسب الموقع.

❑ وعلى الرغم من أن تصميم لوحة التحكم وما هو معروض على شاشة LCD مثل أسماء القوائم وأسماء الخيارات قد يختلف عن المنتج الفعلي، إلا أن طريقة التشغيل تكون مماثلة.

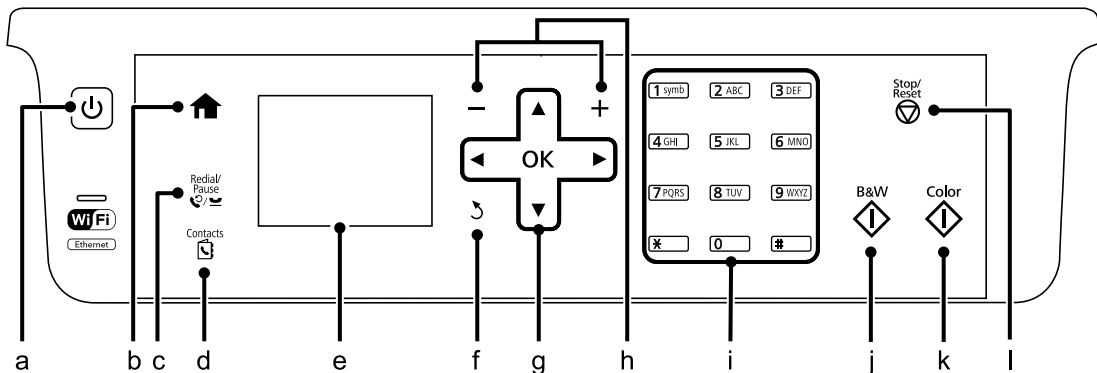

التعرف على منتجك

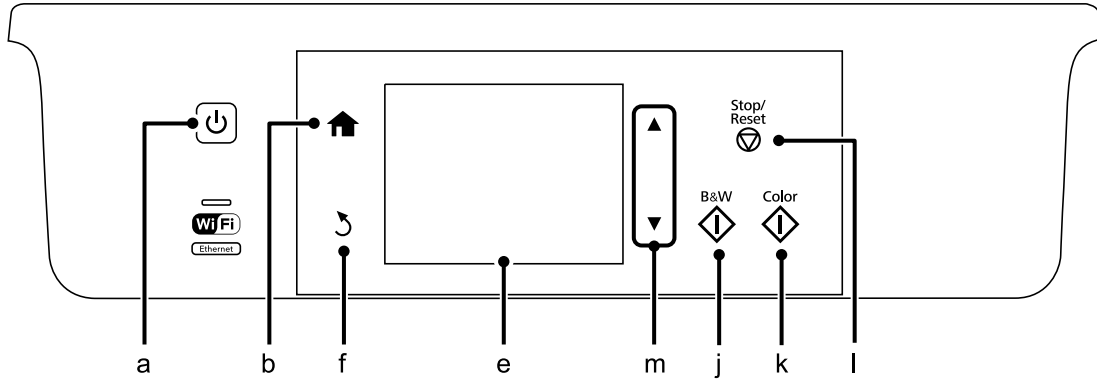



زر و LCD

الأزرار	الوظيفة
a	تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.
b	للعودة إلى القائمة العلوية. وعند العودة إلى القائمة العلوية، يقوم بالتبديل بين الأوضاع.
c	يعرض آخر رقم تم الاتصال به. عند إدخال أرقام في وضع الفاكس، يقوم هذا الزر بإدخال رمز توقف مؤقت (-) يعمل كإيقاف مؤقت لفترة وجيزة أثناء الاتصال.
d	لعرض قائمة Contacts في وضع الفاكس.
e	شاشة LCD تعرض القوائم. إذا كان المنتج يحتوي على لوحة لمس، فيمكنك تمرير الشاشة عن طريق النقر فوق شاشة LCD. وحاول النقر فوق الشاشة بقوة أكثر إذا كانت لوحة اللمس تستجيب ببطء.
f	يُلغى/يعود إلى القائمة السابقة.
g	اضغط على ▲ و ▼ و ◀ و ▶ لتحديد القوائم. اضغط على OK (موافق) لتأكيد الإعداد الذي حددته والانتقال للشاشة التالية. عند كتابة رقم فاكس، يعمل ◀ كمفتاح مسافة للخلف، ويقوم ▶ بإدخال مسافة.
h	لضبط عدد النسخ.
i	يحدد تاريخ/وقت أو عدد النسخ، بالإضافة إلى أرقام الفاكسات. يُدخل حروفاً أبجدية رقمية ويقوم بالتبديل بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة والأرقام في كل مرة يتم الضغط عليه. قد يكون من الأسهل استخدام لوحة مفاتيح البرنامج لإدخال النص بدلاً من استخدام هذه الأزرار.
j	لبدء الطباعة/النسخ/المسح الضوئي/إرسال الفاكسات بالأبيض والأسود.
k	لبدء الطباعة/النسخ/المسح الضوئي/إرسال الفاكسات بالألوان.
l	لإيقاف عملية التشغيل الحالية أو لبدء الإعدادات الحالية.
m	لتمرير الشاشة.

التعرف على منتجك

المصابيح

المصابيح	الوظيفة
	يضيء عندما يكون المنتج قيد التشغيل. يومض عندما يستقبل المنتج بيانات، أو طباعة/نسخ/مسح ضوئي/فاكس، أو استبدال خرطوشة حبر، أو شحن الحبر، أو تنظيف رأس الطباعة.
	للبقاء في وضع التشغيل بينما يتم توصيل الطباعة بشبكة. يومض بينما يتم ضبط إعدادات الشبكة (أخضر: Wi-Fi/برتقالي: Ethernet). ينطفئ هذا المصباح في وضع السكون.

ملاحظة:

لمزيد من المعلومات حول الرموز المعروضة على شاشة LCD، راجع **Help** الموجودة على لوحة التحكم.

التعامل مع الورق والوسائط

مقدمة إلى استخدام الوسائط وتحميلها وتخزينها


يمكنك الحصول على نتائج جيدة مع معظم أنواع الورق العادي. ومع ذلك، توفر أنواع الورق المطلي مطبوعات رائعة لأنها تمتص كمية أقل من الحبر.

توفر Epson أنواع ورق خاصة تم إعدادها للحبر المستخدم في منتجات نفث الحبر من Epson، كما توصي Epson باستخدام أنواع الورق هذه لضمان الحصول على نتائج عالية الجودة.

عند تحميل الورق الخاص الموزع بواسطة Epson، اقرأ صفحات الإرشادات المرفقة مع الورق أولاً وضع النقاط التالية في حسابك.

ملاحظة:

- ❑ حمل الورق في علبة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل. عادةً ما يكون الوجه القابل للطباعة أبيضاً أو لامعاً بشكل أكبر. انظر صفحات الإرشادات المرفقة مع الورق للحصول على المزيد من المعلومات. تشتمل بعض أنواع الورق على أركان مقصوفة للمساعدة في تحديد اتجاه التحميل الصحيح.
- ❑ إذا كان الورق مجعداً، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل. قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد تلطيخ الحبر على المطبوعات.

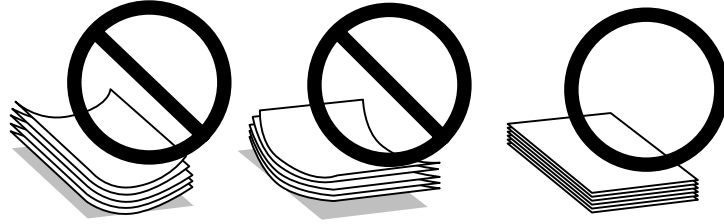

تخزين الورق

أعد الورق غير المستخدم إلى العبوة الأصلية بعد الانتهاء من الطباعة. عند التعامل مع وسائط خاصة، توصي Epson بتخزين المطبوعات في حقيبة بلاستيكية قابلة لإعادة القفل. احتفظ بالمطبوعات والورق غير المستخدم بعيداً عن درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية وأشعة الشمس المباشرة.

تحديد الورق

يعرض الجدول التالي أنواع الورق المدعومة. تختلف سعة التحميل ومصدر الورق وتوفر الطباعة بلا حدود حسب الورق كما هو واضح أدناه.

التعامل مع الورق والوسائط

الطباعة بلا حدود	سعة التحميل (ورقات)			الحجم	نوع الوسائط
	فتحة التغذية بالورق الخلفية	علبة الورق 1*2	علبة الورق 1 أو علبة الورق		
-	1	حتى 27.5 مم	حتى 27.5 مم	Letter ^{*3}	الورق العادي ^{2*}
-	1	حتى 27.5 مم	حتى 27.5 مم	A4 ^{*3}	
-	1	حتى 27.5 مم	حتى 27.5 مم	B5 ^{*3}	
-	1	-	حتى 27.5 مم	A5 ^{*3}	
-	-	-	حتى 27.5 مم	A6 ^{*3}	
-	1	30	30	Legal ^{*4}	
-	1 ^{*5}	1 ^{*5}	1	معرف من قبل المستخدم	
-	1	-	-	Letter	ورق سميك
-	1	-	-	A4	
-	-	-	-	B5	
-	-	-	-	A5	
-	1	-	10	#10	Envelope (ظرف)
-	1	-	10	DL	
-	-	-	10	C6	
-	1	-	-	C4	
-	1	200	200	A4 ^{*3}	Bright White Ink Jet Paper (ورق ناصع البياض للطابعات النافثة للحبر) من Epson
-	-	-	80	A4	Photo Quality Ink Jet Paper (ورق بجودة عالية للصور للطابعات النافثة للحبر) من Epson
✓	1	-	20	A4	Matte Paper - Heavyweight (ورق غير لامع - ثقيل الوزن) من Epson
✓	1	-	20	A4	Epson Photo Paper (ورق صور)
✓	-	-	20	15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)	
✓	-	-	20	18 × 13 سم (5 × 7 بوصات)	

التعامل مع الورق والوسائط

نوع الوسائط	الحجم	سعة التحميل (ورقات)			الطباعة بلا حدود
		علبة الورق 1 أو علبة الورق	علبة الورق 1*2	فتحة التغذية بالورق الخلفية	
Epson Premium Glossy Photo Paper (ورق صور لامع مضاعف الوزن)	A4	20	-	1	✓
	15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)	20	-	-	✓
	18 × 13 سم (5 × 7 بوصات)	20	-	-	✓
	9:16 حجم عريض (181 × 102 ملم)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (ورق صور شبه لامع مضاعف الوزن)	A4	20	-	1	✓
	15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (ورق صور شديد اللامعان)	A4	20	-	1	✓
	15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)	20	-	-	✓
	18 × 13 سم (5 × 7 بوصات)	20	-	-	✓
	A4	20	-	1	✓
Epson Glossy Photo Paper (ورق الصور الفوتوغرافية اللامع)	15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)	20	-	-	✓
	18 × 13 سم (5 × 7 بوصات)	20	-	-	✓
	A4	20	-	1	✓

*1 قد لا تتوافر هذه العلبة وفقاً للمنتج.

*2 ورق يتراوح وزنه من 64 جم/متر² (17 رطل) إلى 90 جم/متر² (24 رطل).

*3 تبلغ سعة تحميل الطباعة على الوجهين اليدوية 30 ورقة.

*4 تبلغ سعة تحميل الطباعة على الوجهين اليدوية ورقة واحدة.

*5 يختلف التوفر حسب حجم الورق.

ملاحظة:

يختلف توفر الورق حسب الموقع.

إعدادات نوع الورق على شاشة LCD

يقوم المنتج بالضبط الذاتي تلقائياً حسب نوع الورق المحدد في إعدادات الطباعة. ولهذا تُعزى أهمية إعداد نوع الورق. حيث إنه يُخطر منتجك بنوع الورق الذي تستخدمه ويتم ضبط تغطية الحبر وفقاً لذلك. يعرض الجدول التالي الإعدادات التي يجب اختيارها للورق.

نوع ورق LCD	لهذا الورق
Plain Paper (ورق عادي)	ورق عادي ^{1*}

التعامل مع الورق والوسائط

نوع ورق LCD	لهذا الورق
Plain Paper (ورق عادي)	Bright White Ink Jet Paper (ورق ناصع البياض للطابعات النافثة للحبر) من Epson* ¹
Ultra Glossy	Ultra Glossy Photo Paper (ورق صور شديد اللمعان) من Epson
Prem. Glossy	Premium Glossy Photo Paper (ورق صور لامع مضاعف الوزن) من Epson
Prem. Glossy	Premium Semigloss Photo Paper (ورق صور شبه لامع مضاعف الوزن) من Epson
Glossy	Glossy Photo Paper (ورق الصور الفوتوغرافية اللامع) من Epson
Photo Paper	Photo Paper (ورق صور) من Epson
Matte	Matte Paper - Heavyweight (ورق غير لامع - ثقيل الوزن) من Epson
Matte	Photo Quality Ink Jet Paper (ورق بجودة عالية للصور للطابعات النافثة للحبر) من Epson

* 1 يمكنك الطباعة على الوجهين باستخدام هذا الورق.

إعدادات نوع الورق من برنامج تشغيل الطابعة

يقوم المنتج بالضبط الذاتي تلقائيًا حسب نوع الورق المحدد في إعدادات الطابعة. ولهذا تُعزى أهمية إعداد نوع الورق. حيث إنه يُخطر منتجك بنوع الورق الذي تستخدمه ويتم ضبط تغطية الحبر وفقًا لذلك. يعرض الجدول التالي الإعدادات التي يجب اختيارها للورق.

نوع ورق برنامج تشغيل الطابعة	لهذا الورق
plain papers (ورق عادي)	ورق عادي*
plain papers (ورق عادي)	Bright White Ink Jet Paper (ورق ناصع البياض للطابعات النافثة للحبر) من Epson*
Epson Ultra Glossy	Ultra Glossy Photo Paper (ورق صور شديد اللمعان) من Epson*
Epson Premium Glossy	Premium Glossy Photo Paper (ورق صور لامع مضاعف الوزن) من Epson*
Epson Premium Semigloss	Premium Semigloss Photo Paper (ورق صور شبه لامع مضاعف الوزن) من Epson*
Epson Glossy	Glossy Photo Paper (ورق الصور الفوتوغرافية اللامع) من Epson*
Epson Photo	Photo Paper (ورق صور) من Epson*
Epson Matte	Matte Paper - Heavyweight (ورق غير لامع - ثقيل الوزن) من Epson*
Thick-Paper (الورق السميك)	ورق سميك*
Epson Matte	Photo Quality Ink Jet Paper (ورق بجودة عالية للصور للطابعات النافثة للحبر) من Epson*
Envelope (ظرف)	الأظرف


* تتوافق هذه الأنواع من الورق مع معياري Exif Print و PRINT Image Matching. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة مع الكاميرا الرقمية والمتوافقة مع معيار Exif Print أو معيار Image Matching.

ملاحظة:

يختلف توفر الوسائط الخاصة حسب الموقع. للحصول على أحدث المعلومات حول الوسائط المتاحة في المنطقة، اتصل بدعم *Epson*.
 ← "موقع الويب للدعم الفني" في الصفحة 179

تحميل الورق في علبة الورق

اتبع الخطوات التالية لتحميل الورق:

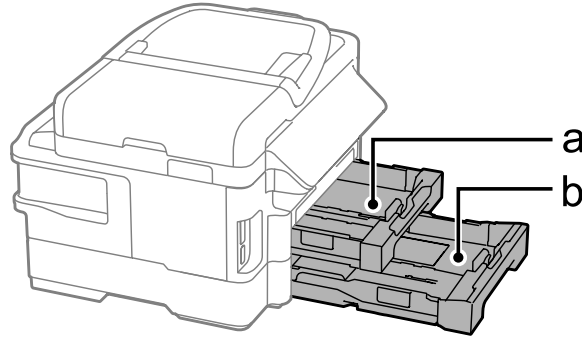


a. علبة الورق 1

b. علبة الورق 2*

* يختلف توفر هذا الجزء حسب المنتج.


1 اسحب علبة الورق.

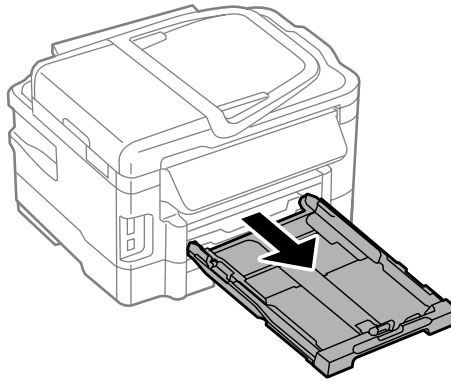

التعامل مع الورق والوسائط


ملاحظة:

إذا تم إخراج درج الإخراج، فقم بإغلاقه قبل سحب علبة الورق.

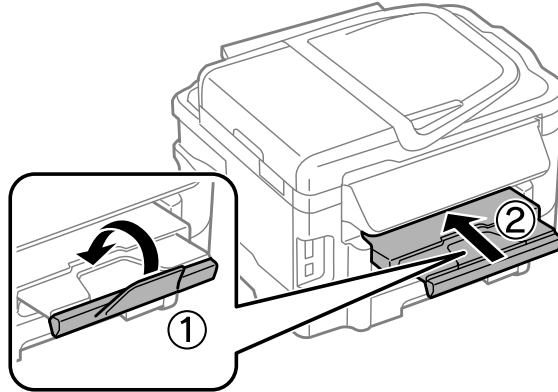


2

اضغط على موجّهات الحافة وحركها إلى جوانب علبة الورق.

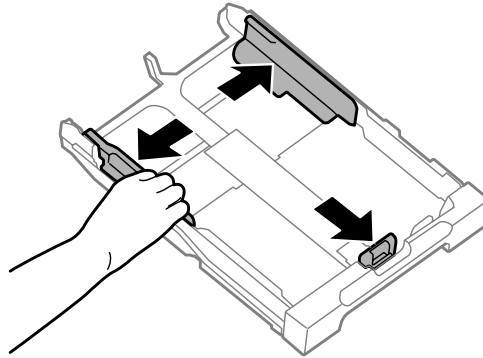

ملاحظة:


عند استخدام ورق بحجم Legal، وسع علبة الورق كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

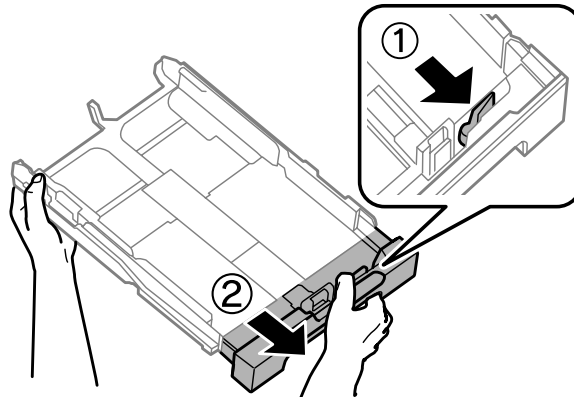

التعامل مع الورق والوسائط


3

حرك موجه الحافة لضبط حجم الورق الذي ستستخدمه.

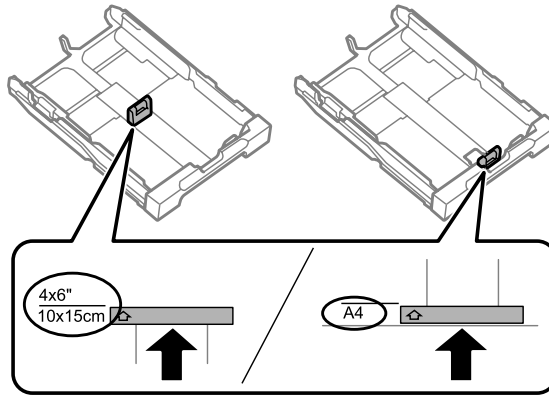

4

حمل الورق تجاه موجه الحافة مع وضع الوجه القابل للطباعة لأسفل، وتأكد من أن الورق لا يخرج من نهاية العلبة.

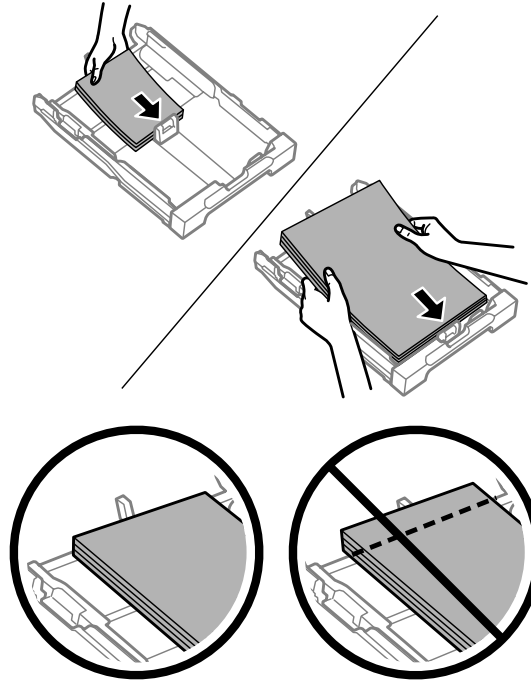

ملاحظة:


☐ تدعم علبة الورق 2 ورقاً عادياً بحجم B5 أو الأكبر فقط.

☐ قم بتذرية ومحاذاة حواف الورق قبل التحميل.

التعامل مع الورق والوسائط

5

حرك موجات الحافة تجاه حواف الورقة.

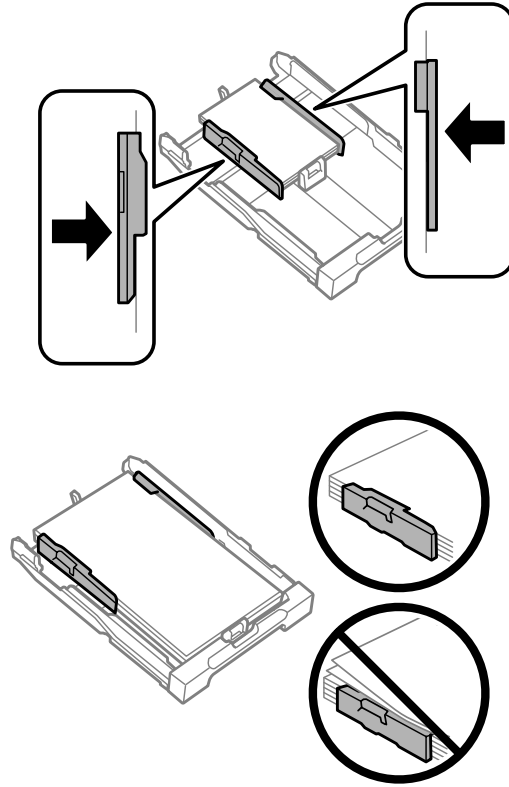


ملاحظة:

بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل الورق فوق علامة السهم ▼ داخل موجة الحافة. بالنسبة لوسائط Epson الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعين لنوع الوسائط.

← "تحديد الورق" في الصفحة 20

6


حافظ على العلبة مستوية وأدخلها مرة أخرى في المنتج بعناية وتمهّل.

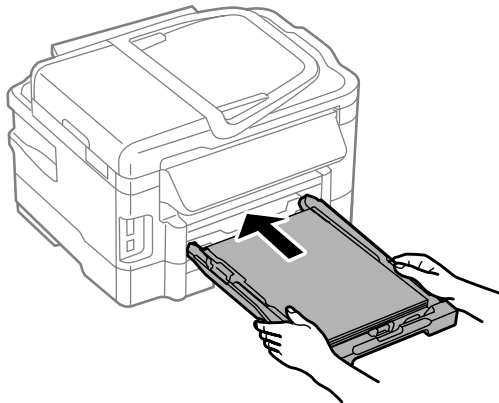

التعامل مع الورق والوسائط

حرك درج الإخراج للخارج وارفع الحاجز.

7

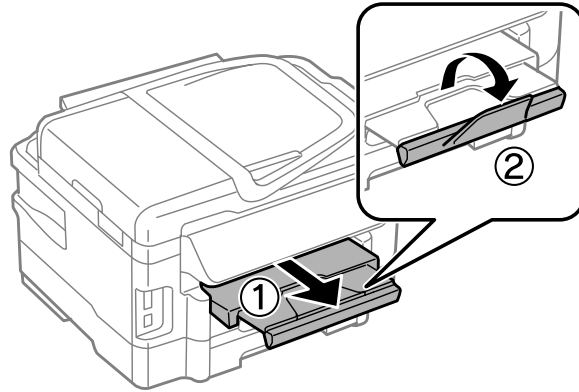

ملاحظة:


- ❑ إذا كنت ترغب في الطباعة على ورق مثقوب مسبقاً ومتوفر في الأسواق، فراجع "تحميل الورق والأظرف في فتحة تغذية الورق الخلفية" في الصفحة 31.
- ❑ اترك مساحة خالية كافية أمام المنتج لإخراج الورق بالكامل.
- ❑ لا تقم بإخراج علبة الورق أو إدخالها أثناء تشغيل المنتج.

تحميل الأظرف في علبة الورق

اتبع الخطوات التالية لتحميل الأظرف:

اسحب علبة الورق 1.


1

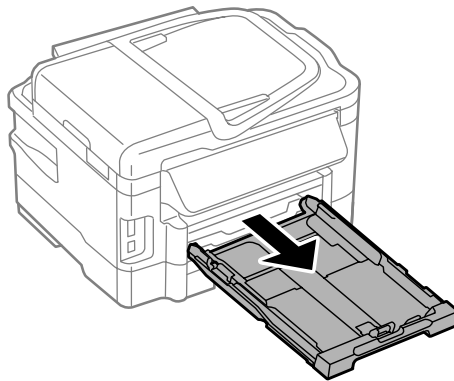

التعامل مع الورق والوسائط


ملاحظة:

إذا تم إخراج درج الإخراج، فقم بإغلاقه قبل سحب علبة الورق.

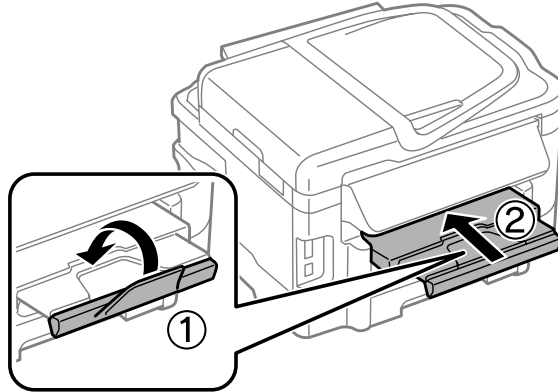


2

اضغط على موجهات الحافة وحركها إلى جوانب علبة الورق.

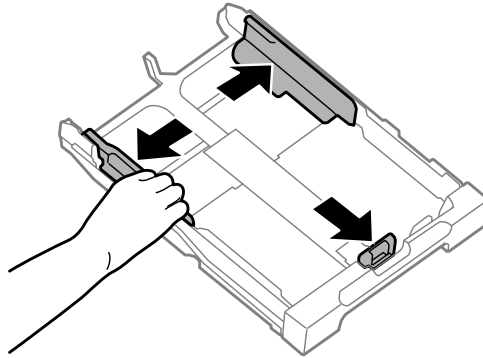

3

حمل الأظرف بالطول مع ضبط أسنة الأظرف لأعلى ولليمين.

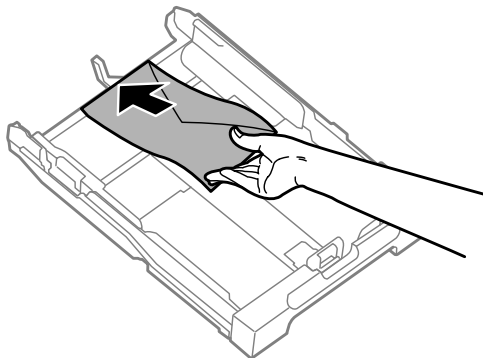

ملاحظة:


تأكد من أن عدد الأظرف لا يتجاوز الحد.

◀ "تحديد الورق" في الصفحة 20

التعامل مع الورق والوسائط

4

حرك موجهات الحافة تجاه حواف الأظرف وتحقق من أن الأظرف لا تخرج من نهاية علبة الورق.

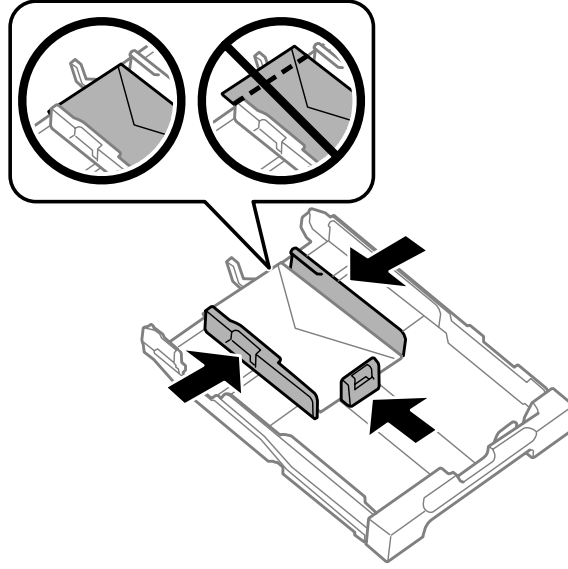


ملاحظة:

حتى إذا لم تشعر بالقطعة، فحرك موجهات الحافة تجاه حواف الأظرف.


5

حافظ على العلبة مستوية وأدخلها مرة أخرى في المنتج بعناية وتمهّل.

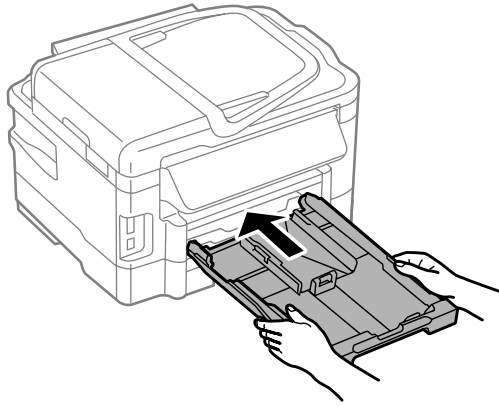

6


حرك درج الإخراج ثم ارفع الحاجز.

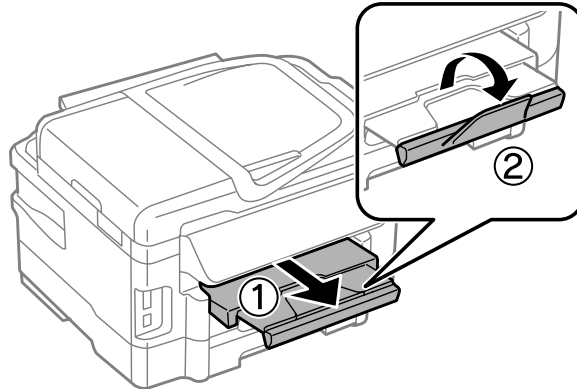

التعامل مع الورق والوسائط

ملاحظة:

- ❑ يختلف سمك الأطراف وقابليتها للطي بشكل كبير. إذا كان إجمالي سُمك مجموعة الأطراف يتجاوز 10 ملم، فاضغط على الأطراف لأسفل لتسويتها قبل التحميل. إذا انخفضت جودة الطباعة عند تحميل مجموعة الأطراف، فقم بتحميل طرف واحد في كل مرة.
- ❑ لا تستخدم أطرافاً مجعدة أو مطوية.
- ❑ قم بتسوية الطرف وألسنة الطرف قبل التحميل.

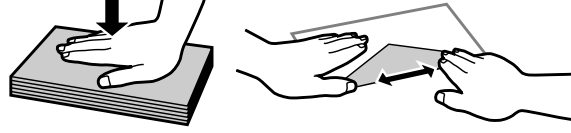

- ❑ قم بتسوية الحافة الأمامية للطرف قبل التحميل.
- ❑ تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتجعد أثناء الطباعة.
- ❑ قم بمحاذاة حواف الأطراف قبل التحميل.

تحميل الورق والأطراف في فتحة تغذية الورق الخلفية


ملاحظة:

تتوفر الطباعة باستخدام فتحة تغذية الورق الخلفية فقط أثناء الطباعة من الكمبيوتر. للنسخ والطباعة دون التوصيل بكمبيوتر، قم بتحميل الورق في علبة الورق.

اتبع الخطوات أدناه لتحميل الورق والأطراف في فتحة تغذية الورق الخلفية:

حرك درج الإخراج للخارج وارفع الحاجز.


1

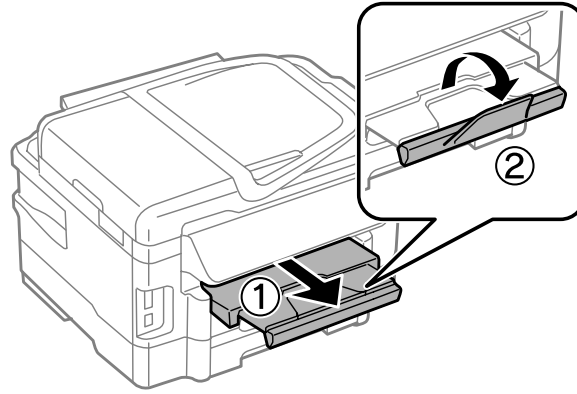

التعامل مع الورق والوسائط


افتح فتحة تغذية الورق الخلفية.

2

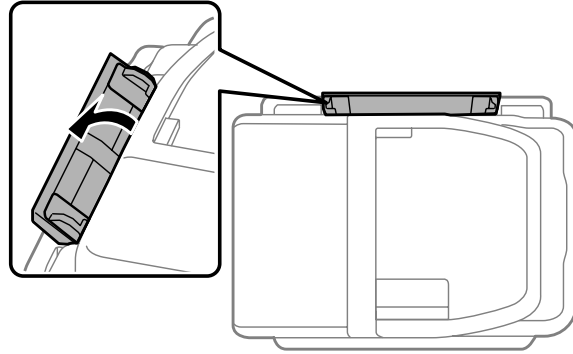

أثناء الإمساك بورقة واحدة فقط مع جعل الجانب القابل للطباعة متجهاً لأعلى عند منتصف فتحة تغذية الورق الخلفية، قم بتحريك موجهات الحافة حتى تتساوى مع حواف الورق.

3

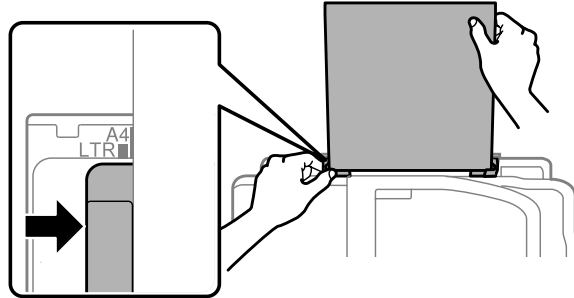


ملاحظة:

عادة ما يكون الجانب القابل للطباعة أكثر بياضاً أو لمعاناً من الجانب الآخر.

قم بإدخال الورق في فتحة تغذية الورق الخلفية. تتم التغذية بالورق بشكل تلقائي.


4

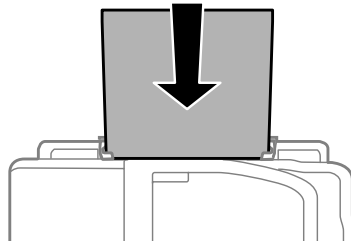


التعامل مع الورق والوسائط

ملاحظة:

- ❑ يمكنك استخدام الأحجام التالية للورق باستخدام فتحات الربط: A4 و A5 و Legal و Letter. لا تتوفر الطباعة التلقائية على الوجهين.
- ❑ عند تحميل الأطراف، قم بتحميل الحافة القصيرة أولاً مع جعل اللسان متجهاً لأسفل.

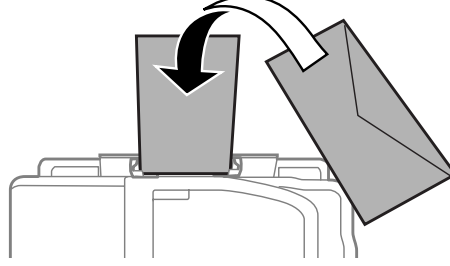

- ❑ لا تستخدم أطرافاً مجعدة أو مطوية.
- ❑ قم بتسوية الأطراف والألسنة قبل التحميل.

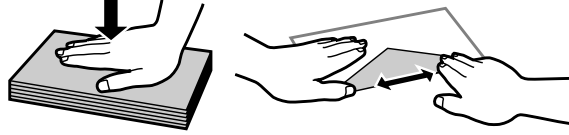

- ❑ قم بتسوية الحافة الأمامية للظرف قبل التحميل.
- ❑ تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتجعد أثناء الطباعة.

وضع المستندات الأصلية

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF)

يمكنك تحميل المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) لنسخ صفحات متعددة أو مسحها ضوئياً أو إرسالها بالفاكس بشكل سريع. ويمكن لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) إجراء المسح الضوئي لكلا وجهي المستندات. وللقيام بذلك، حدد الخيار في قائمة إعداد النسخ. كما يمكنك استخدام المستندات الأصلية التالية في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

الحجم	A4/Letter/Legal
النوع	ورق عادي
الوزن	64 جم/م ² إلى 95 جم/م ²
السعة	30 ورقة أو 3 مم أو أقل (A4 و Letter) / 10/ ورقات (Legal)

عند مسح مستند على الوجهين باستخدام وحدة التغذية التلقائية للمستند ADF، لا يتوفر الورق بحجم legal.

التعامل مع الورق والوسائط


هام!

لمنع انحشار الورق، تجنب المستندات التالية. بالنسبة لهذه الأنواع، استخدم زجاج الماسحة الضوئية.

- ❑ المستندات التي يتم تجميعها معاً باستخدام مشابك ورق أو دبائيس وغير ذلك.
- ❑ المستندات التي تشتمل على شريط أو الملصق بها ورق.
- ❑ الصور الفوتوغرافية أو OHPs أو ورق النقل الحراري.
- ❑ الورق المقطوع أو المثنى أو الذي يشتمل على ثقوب.


1

اطرق المستندات الأصلية على سطح مستو لمساواة الحواف.

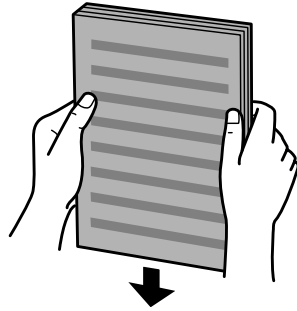


2

حرك دليل الحافة في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.

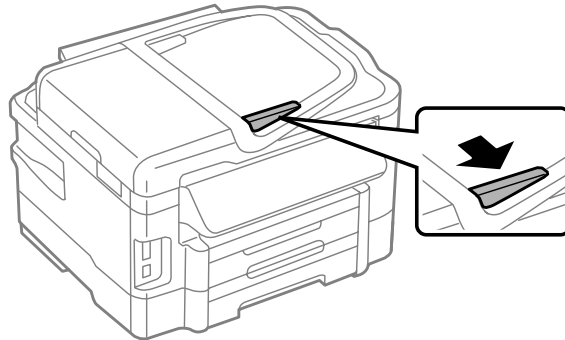

3


أدخل المستندات الأصلية متجهة لأعلى والحافة القصيرة أولاً في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.

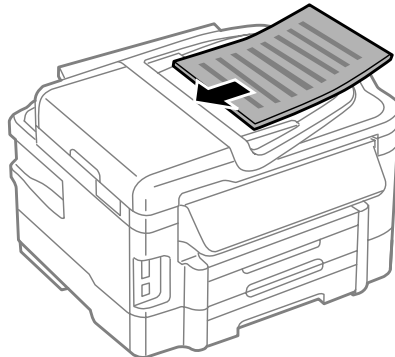

التعامل مع الورق والوسائط


4

حرك دليل الحافة حتى يتساوى مع المستندات الأصلية.

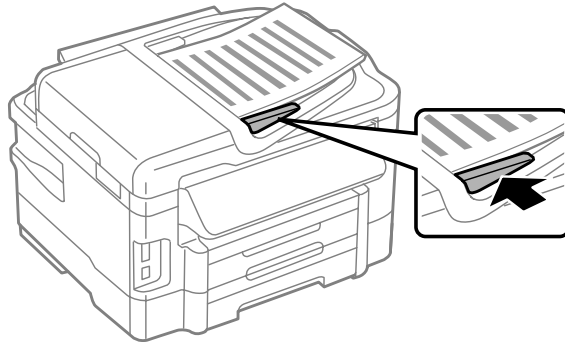

ملاحظة:


للحصول على تخطيط نسخ صفحتين على ورقة، ضع المستند الأصلي كما هو موضح. تأكد أن اتجاه المستند الأصلي يتطابق مع إعدادات Document Orientation.

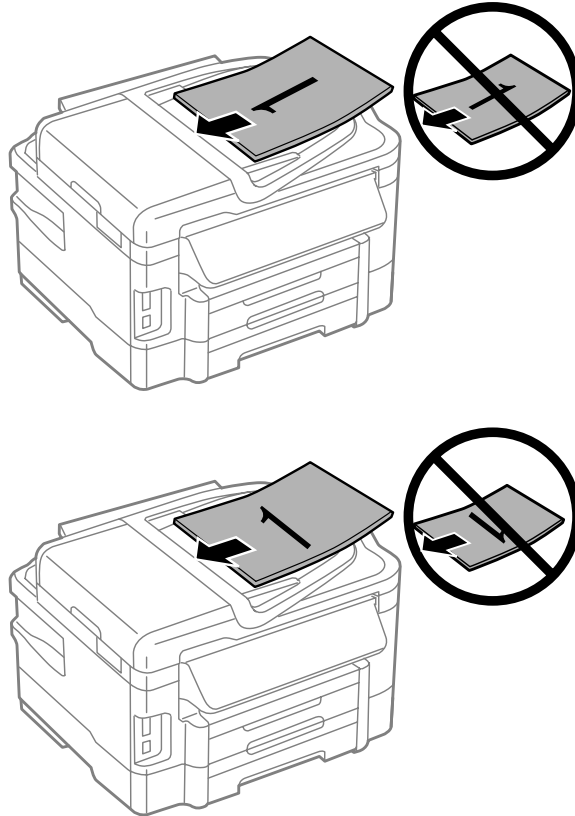


عند استخدام وظيفة النسخ مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF)، يتم ضبط إعدادات الطباعة على **Reduce/Enlarge - Actual Size** و **Paper Size - A4/Legal** و **Paper Type - Plain Paper**. سيتم اقتصاص الطباعة إذا قمت بنسخ مستند أصلي أكبر من A4.

زجاج الماسحة الضوئية

1 افتح غطاء المستندات وضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه متجهًا لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

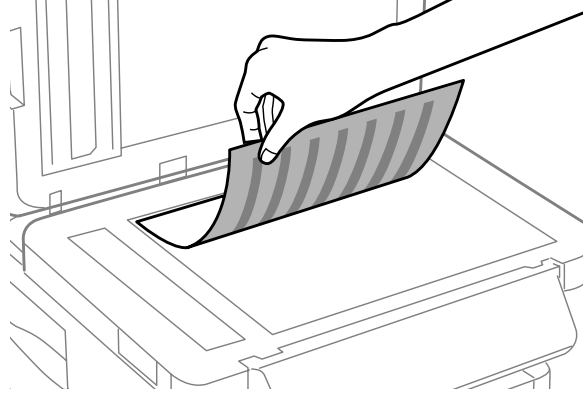

2 حرك المستند الأصلي إلى الركن.

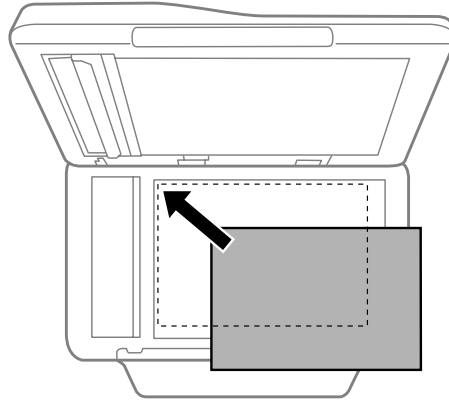

ملاحظة:

انظر الأقسام التالية إذا حدثت أي مشكلة في منطقة المسح الضوئي أو اتجاه المسح الضوئي عند استخدام *EPSON Scan*.

- ❖ "لا يتم إجراء مسح ضوئي لحواف المستند الأصلي" في الصفحة 164
- ❖ "يتم إجراء مسح ضوئي لعدة مستندات في ملف واحد" في الصفحة 165

3 أغلق الغطاء برفق.

ملاحظة:

عند وجود مستند في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) وعلى زجاج الماسحة الضوئية، تمنح الأولوية للمستند الموجود في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

إدخال بطاقة ذاكرة

يمكنك طباعة الصور التي تم تخزينها على بطاقة ذاكرة، أو حفظ البيانات التي تم مسحها ضوئيًا على بطاقة ذاكرة. يتم دعم بطاقات الذاكرة التالية.


التعامل مع الورق والوسائط

SD و miniSD و microSD و SDHC و miniSDHC و microSDHC و SDXC و microSDXC و MultiMediaCard و MMCplus و Memory Stick و Memory Stick PRO-HG Duo و Memory Stick PRO Duo و Memory Stick Duo و MMCmicro و MMCmobile و MagicGate Memory Stick Duo و Micro


هام!

تتطلب بطاقات الذاكرة التالية وجود مهايئ. قم بتوصيله قبل إدخال البطاقة في الفتحة، وإلا فإن البطاقة ستعلق.


miniSD و microSD و miniSDHC و microSDHC و microSDXC و MMCmicro □

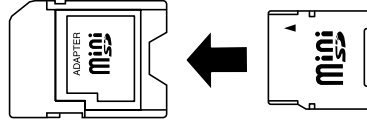


MMCmobile □

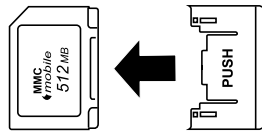


Memory Stick Micro □



1 أدخل بطاقة واحدة في كل مرة.

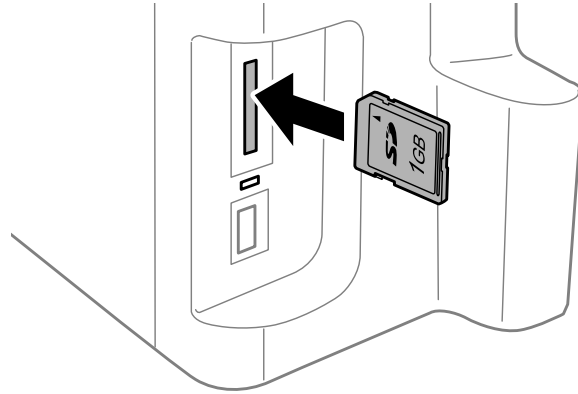

2 تحقق من إضاءة المصباح.

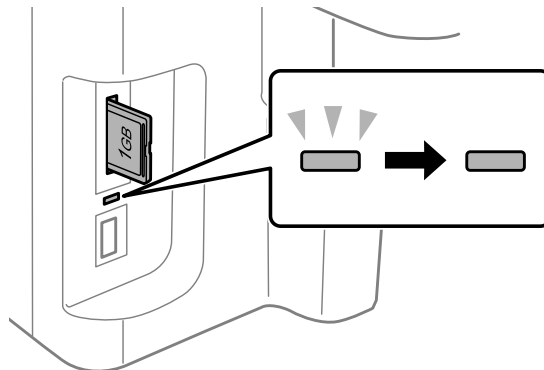

التعامل مع الورق والوسائط

مضيء، = ، وامض = 

هام:

- ☐ لا تحاول إدخال البطاقة بقوة داخل الفتحة. حيث يجب عدم إدخالها بالكامل.
- ☐ لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة أثناء وميض المصباح. قد يتم فقد البيانات الموجودة في بطاقة الذاكرة.

ملاحظة:

- ☐ إذا كان لديك أكثر من 999 صورة على بطاقة الذاكرة، فيتم تقسيم الصور بشكل تلقائي إلى مجموعات ويتم عرض شاشة اختيار المجموعة. حدد المجموعة التي تحتوي على الصورة التي تريد طباعتها. ويتم تخزين الصور حسب تاريخ التقاطها.
- ☐ لتحديد مجموعة أخرى لسلسلة WF-3520/WF-3530، قم بإزالة بطاقة الذاكرة وأعد إدخالها مرة أخرى، ثم حدد المجموعة.
- ☐ لتحديد مجموعة أخرى لسلسلة WF-3540، حدد **More Functions > Print Photos > Select Location > Select Folder > Select Group**.

نسخ

نسخ المستندات

النسخ الأساسي

اتبع الخطوات أدناه لنسخ المستندات. بالنسبة للمنتجات التي تحتوي على علبة ورق، إذا كنت ترغب في نسخ كمية كبيرة من المستندات دفعة واحدة، فقم بتحميل ورق عادي بحجم A4/Legal في كلا العلبتين وقم بضبط **Paper Source** على **Cassette 2 > Cassette 1** في الخطوة 7.

1 قم بتحميل الورق في علبة الورق.
← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

2 ضع المستند الأصلي.
← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

3 قم بدخول الوضع **Copy** من القائمة **Home**.

4 اضغط على + أو - لضبط عدد النسخ.

5 اضبط الكثافة.

6 اضغط على ▼ للدخول إلى القائمة **Copy**.

7 حدد إعدادات النسخ المناسبة مثل حجم الورق ونوع الورق وجودة الورق.

ملاحظة:

- ☐ يمكنك، وفقاً للطراز، ضبط إعدادات النسخ في **Paper and Copy Settings**.
- ☐ يمكنك معاينة نتائج النسخ قبل بدء النسخ.
- ☐ يمكنك إنشاء نسخ تخطيطات مختلفة مثل النسخ على وجهين ونسخ صفحتين على ورقة وما إلى ذلك. قم بتغيير إعدادات النسخ على الوجهين أو التخطيط عند الضرورة.

8 اضغط على أحد أزرار < > لتعيين وضع الألوان، ثم ابدأ النسخ.

النسخ على الوجهين

مع النسخ على الوجهين، يمكنك إنشاء نسخ ثنائية الجانب أو أحادية الجانب من النسخ الأصلية ثنائية الجانب أو أحادية الجانب. اتبع الإرشادات أدناه لإجراء النسخ على الوجهين.

1 قم بتحميل الورق في العلبة.
← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

نسخ

2

ضع المستند الأصلي.
 ← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

3

قم بدخول الوضع Copy من القائمة Home.

4

اضغط على + أو - لضبط عدد النسخ.

5

اضبط الكثافة.

6

اضغط على ▼ للدخول إلى القائمة Copy.

ملاحظة:

يمكنك، وفقاً للطراز، ضبط إعدادات النسخ في *Paper and Copy Settings*.

7

حدد 2-Sided Copying.

8

حدد نوع النسخ على الوجهين.

إعداد	الوصف
1>1-Sided	نسخ عادي.
2>2-Sided	تتم طباعة كل جانب من مستند أصلي ذي وجهين على كل جانب من ورقة واحدة.
1>2-Sided	تتم طباعة مستنديين أصليين بوجه واحد على كل جانب من ورقة واحدة.
2>1-Sided	تتم طباعة كل جانب من مستند أصلي ذي وجهين على جانب واحد من ورقة واحدة.

9

قم بضبط الإعدادات المناسبة لـ Document Orientation أو Binding Direction أو Binding Margin.

إعداد	الوصف
Document Orientation	يحدد اتجاه المستندات الأصلية.
Binding Direction	يحدد اتجاه ربط المستندات الأصلية.
Binding Margin	يحدد اتجاه ربط المطبوعات.

ملاحظة:

وفقاً للإعدادات الخاصة بـ 2-Sided Copying و Layout، قد لا تكون هذه القوائم متاحة.

10

اضغط على أحد أزرار ⌕ لتعيين وضع الألوان، ثم ابدأ النسخ.

ترتيب النسخ

مع وظيفة ترتيب النسخ، تتم طباعة عدة نُسخ من صفحات متعددة في مستند بالترتيب وحسب مجموعة النسخ. اتبع الإرشادات أدناه لإجراء النسخ المرتب.

1 قم بتحميل الورق في العلبة.
 ◀ "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

2 ضع المستند الأصلي.
 ◀ "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

3 قم بدخول الوضع Copy.

4 اضغط على + أو - لضبط عدد النسخ.

5 اضبط الكثافة.

6 اضغط على ▼ للدخول إلى القائمة Copy.

ملاحظة:
 يمكنك، وفقاً للطراز، ضبط إعدادات النسخ في *Paper and Copy Settings*.

7 حدد Collate Copy.

8 حدد On.

9 اضغط على أحد أزرار < > لتعيين وضع الألوان، ثم ابدأ النسخ.

نسخ التخطيط

مع وظيفة التخطيط، يمكنك نسخ مستنديين أصليين ثنائي الجانب على ورقة واحدة.

1 قم بتحميل الورق في العلبة.
 ◀ "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

2 ضع المستند الأصلي.
 ◀ "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

3 قم بدخول الوضع Copy من القائمة Home.

نسخ

4 اضغط على ▼ للدخول إلى القائمة Copy.

ملاحظة:

يمكنك، وفقاً للطراز، ضبط إعدادات النسخ في *Paper and Copy Settings*.

5 حدد Layout.

6 حدد A4, 2-up Copy.

7 اضغط على أحد أزرار < لتعيين وضع الألوان، ثم ابدأ النسخ.

قائمة وضع النسخ

ارجع إلى القسم أدناه لمعرفة قائمة وضع النسخ.
 ◀ "وضع النسخ" في الصفحة 98

الطابعة

برنامج تشغيل الطابعة وبرنامج Status Monitor

يسمح برنامج تشغيل الطابعة بالاختيار من مجموعة كبيرة من الإعدادات للحصول على أفضل نتائج الطباعة. تساعدك الأدوات المساعدة للطابعة وبرنامج status monitor في فحص المنتج والحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل.

ملاحظة لمستخدمي نظام التشغيل Windows:

- ❑ يبحث برنامج تشغيل الطابعة تلقائياً عن آخر إصدار لبرنامج تشغيل الطابعة من موقع الويب الخاص بشركة Epson ويقوم بتثبيته. انقر فوق الزر **Software Update** (تحديث البرنامج) في الإطار **Maintenance** (الصيانة) في برنامج تشغيل الطابعة، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة. إذا لم يظهر الزر في الإطار **Maintenance** (الصيانة)، فانقل مؤشر الماوس إلى **All Programs** (كافة البرامج) أو **Programs** (البرامج) في القائمة **Start** (ابدأ) بنظام التشغيل Windows، وابحث في المجلد **EPSON**.
- ❑ إذا كنت ترغب في تغيير لغة برنامج التشغيل، فحدد اللغة التي تريد استخدامها من إعداد **Language** (اللغة) في الإطار **Maintenance** (الصيانة) برنامج تشغيل الطابعة. قد لا تتوافر هذه الوظيفة وفقاً للموقع.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows

يمكنك الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من أغلب تطبيقات نظام التشغيل Windows أو من القائمة **Start** (ابدأ) بنظام التشغيل Windows أو من **taskbar** (شريط المهام).

لضبط الإعدادات التي تنطبق فقط على التطبيق الذي تستخدمه، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من هذا التطبيق.

لضبط الإعدادات التي تنطبق على كل تطبيقات نظام التشغيل Windows، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من القائمة **Start** (ابدأ) أو من **taskbar** (شريط المهام).

ارجع إلى الأقسام التالية للوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة:

لقطات الشاشة الخاصة بإطارات برنامج تشغيل الطابعة الواردة في دليل المستخدم هذا مأخوذة من نظام التشغيل Windows 7.

من تطبيقات نظام التشغيل Windows

1 انقر فوق **Print** (طباعة) أو **Print Setup** (إعداد الطباعة) من القائمة **File** (ملف).

2 في الإطار الذي يظهر، انقر فوق **Printer** (الطابعة) أو **Setup** (إعداد) أو **Options** (خيارات) أو **Preferences** (تفضيلات) أو **Properties** (خصائص). (وفقاً للتطبيق، قد تحتاج إلى النقر فوق زر أو مجموعة من هذه الأزرار).

من القائمة Start (ابدأ)

❑ نظام التشغيل Windows 7:

انقر فوق زر البدء، وحدد **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات). ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق المنتج وحدد **Printing preferences** (تفضيلات الطباعة).

الطباعة

❑ نظام التشغيل Windows Vista: انقر فوق زر البدء، وحدد Control Panel (لوحة التحكم)، ثم حدد Printer (الطابعة) من الفئة Hardware and Sound (الأجهزة والصوت). ثم حدد المنتج وانقر فوق Select printing preferences (تحديد تفضيلات الطباعة).

❑ نظام التشغيل Windows XP: انقر فوق Start (ابدأ)، وانقر فوق Control Panel (لوحة التحكم)، وPrinters and Other Hardware (طابعات وأجهزة أخرى)، ثم انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات). حدد المنتج ثم انقر فوق Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) من القائمة File (ملف).

من رمز الاختصار الموجود على taskbar (شريط المهام)

انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج الموجود على taskbar (شريط المهام)، ثم حدد Printer Settings (إعدادات الطباعة).

إضافة رمز اختصار إلى شريط مهام نظام التشغيل Windows، قم بالوصول أولاً إلى برنامج تشغيل الطابعة من القائمة Start (ابدأ) كما هو موضح أعلاه. وبعد ذلك، انقر فوق علامة التبويب Maintenance (الصيانة)، ثم زر Monitoring Preferences (تفضيلات المراقبة). في الإطار Monitoring Preferences (تفضيلات المراقبة)، حدد مربع الاختيار Shortcut Icon (رمز الاختصار).

الحصول على معلومات من خلال التعليمات عبر الإنترنت

في إطار برنامج تشغيل الطابعة، حاول استخدام أحد الإجراءات التالية.

❑ انقر بزر الماوس الأيمن فوق العنصر، ثم انقر فوق Help (تعليمات).

❑ انقر فوق الزر ؟ الموجود بالزاوية اليمنى العلوية من الإطار، ثم انقر فوق العنصر (لنظام التشغيل Windows XP فقط).

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X

يوضح الجدول أدناه طريقة الوصول إلى مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة.

مربع الحوار	طريقة الوصول إليه
Page Setup (إعداد الصفحة)	انقر فوق Page Setup (إعداد الصفحة) من القائمة File (الملف) في التطبيق الخاص بك. ملاحظة: وفقاً للتطبيق الموجود لديك، فإن قائمة Page Setup (إعداد الصفحة) قد لا تظهر في القائمة File (ملف).
Print (طباعة)	انقر فوق Print (طباعة) من القائمة File (الملف) في التطبيق الخاص بك.
Epson Printer Utility 4	بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.7، انقر فوق System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple ثم انقر فوق Print & Scan (الطباعة والمسح الضوئي). حدد منتجك من مربع قائمة Printers (طابعات)، انقر فوق Options & Supplies (خيارات وتجهيزات) وUtility (أداة مساعدة) ثم انقر فوق Open Printer Utility (فتح الأداة المساعدة للطابعة). بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.6، انقر فوق System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple ثم انقر فوق Print & Fax (طباعة وإرسال فاكس). حدد منتجك من مربع قائمة Printers (طابعات)، وانقر فوق Options & Supplies (خيارات وتجهيزات)، وUtility (أداة مساعدة) ثم انقر فوق Open Printer Utility (فتح الأداة المساعدة للطابعة). بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.5، انقر فوق System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple ثم انقر فوق Print & Fax (طباعة وإرسال فاكس). حدد منتجك من مربع قائمة Printers (طابعات)، انقر فوق Open Print Queue (فتح قائمة الطباعة) وUtility (أداة مساعدة).

الحصول على معلومات من خلال التعليمات عبر الإنترنت

انقر فوق الزر ؟ Help (تعليمات) في مربع حوار Print (طباعة).

العمليات الأساسية

الطباعة الأساسية


ملاحظة:

- ☐ يمكن أن تتغير لقطات الشاشة في هذا القسم حسب الطراز.
- ☐ قبل الطباعة، حمل الورق بشكل صحيح.
 - ← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24
 - ← "تحميل الأطراف في علبة الورق" في الصفحة 28
 - ← "تحميل الورق والأطراف في فتحة تغذية الورق الخلفية" في الصفحة 31
- ☐ ارجع إلى القسم التالي للتعرف على المنطقة القابلة للطباعة.
 - ← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 170
- ☐ بعد إكمال الإعدادات، اطبع نسخة اختبار واحدة وافحص النتائج قبل طباعة مهمة كاملة.

إعدادات المنتج الأساسية لنظام التشغيل Windows

1 افتح الملف الذي تريد طباعته.

2 قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
 ← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43

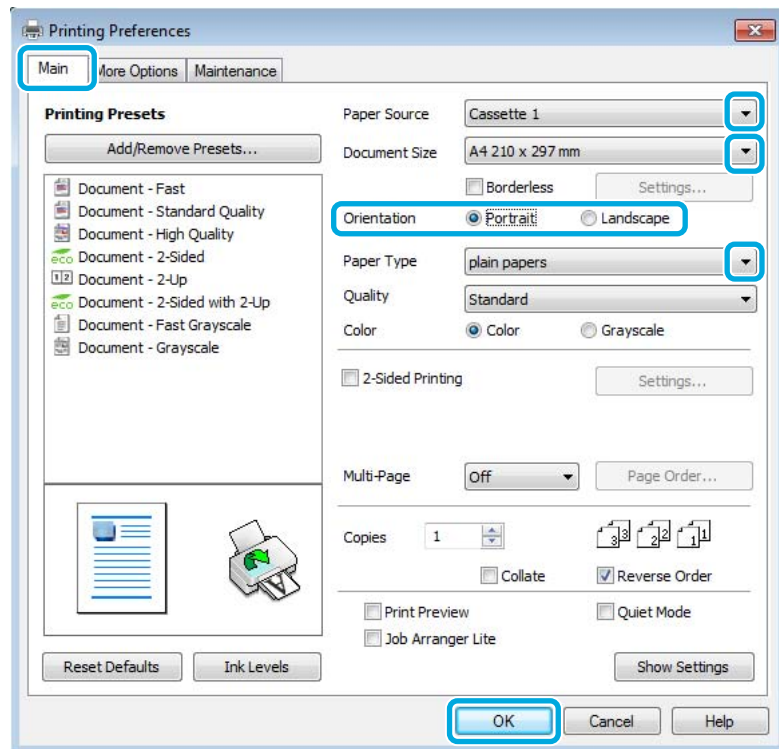

3 انقر فوق علامة التبويب Main (رئيسي).

الطباعة

4

حدد إعداد Paper Source (مصدر الورق) المناسب.

5

حدد إعداد Document Size (حجم المستند) المناسب. يمكنك أيضاً تحديد حجم ورق مخصص. لمزيد من التفاصيل، انظر التعليمات عبر الإنترنت.

6

حدد **Borderless** (بلا حدود) لطباعة صور فوتوغرافية بلا حدود.

← "تحديد الورق" في الصفحة 20

إذا كنت ترغب في التحكم في مساحة الصورة الزائدة عن حواف الورق، فانقر فوق زر **Settings** (إعدادات)، وحدد **Auto Expand** (التوسيع التلقائي) ليكون **Method of Enlargement** (أسلوب التكبير)، ثم اضبط شريط التمرير **Amount of Enlargement** (مقدار التكبير).

7

حدد **Portrait** (طولي) أو **Landscape** (طبيعية) (عريض) لتغيير اتجاه المطبوعات.

ملاحظة:

حدد **Landscape** (طبيعية) عند الطباعة على الأطراف.

8

حدد إعداد Paper Type (نوع الورق) المناسب.

← "إعدادات نوع الورق من برنامج تشغيل الطباعة" في الصفحة 23

ملاحظة:

يتم ضبط جودة الطباعة تلقائياً على **Paper Type** (نوع الورق) المحدد.

9

انقر فوق **OK** (موافق) لإغلاق إطار إعدادات الطباعة.

ملاحظة:

لإجراء تغييرات على الإعدادات المتقدمة، ارجع إلى القسم ذي الصلة.

10

اطبع الملف.

إعدادات المنتج الأساسية لنظام التشغيل Mac OS X

ملاحظة:

- ☐ لقطات الشاشة الخاصة بإطارات برنامج تشغيل الطباعة الواردة في هذا القسم مأخوذة من نظام التشغيل **Mac OS X 10.7**.
- ☐ عند طباعة الأطراف، استخدم التطبيق لتدوير البيانات 180 درجة.


1

افتح الملف الذي تريد طباعته.

الطباعة

2

قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة).
 ← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44

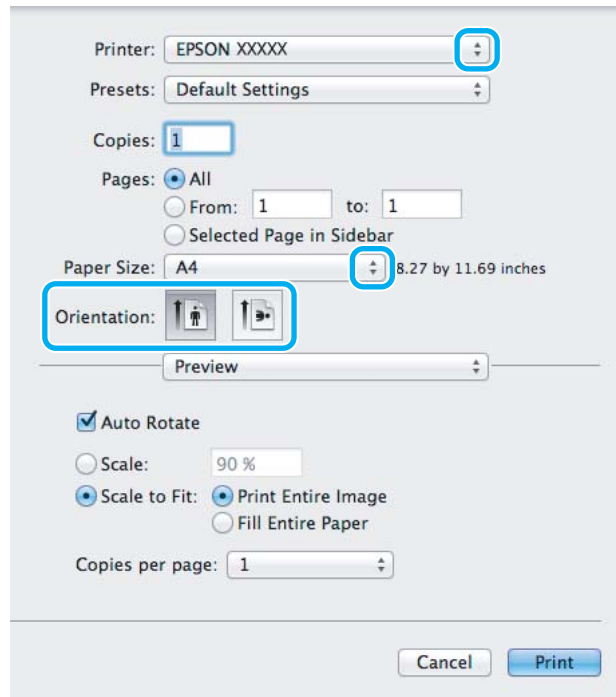

ملاحظة:

عند عرض مراقبة الحالة المبسطة، انقر فوق زر **Show Details** (عرض التفاصيل) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.7) أو الزر ▼ (لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5) لتوسيع مربع الحوار هذا.

3

حدد المنتج الذي تستخدمه كإعدادات Printer (طابعة).

ملاحظة:

قد لا يمكنك تحديد بعض العناصر في مربع الحوار هذا وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه. وإذا كان الأمر كذلك، فانقر فوق **Page Setup** (إعداد الصفحة) في قائمة **File** (ملف) بالتطبيق، ثم قم بضبط الإعدادات المناسبة.

4

حدد إعدادات Paper Size (حجم الورق) المناسب.

ملاحظة:

حدد **Borderless XXX** ((بلا حدود)) لتكون **Paper Size** (حجم الورق) إذا كنت تريد طباعة صور فوتوغرافية بلا حدود.
 ← "تحديد الورق" في الصفحة 20

5


حدد إعدادات Orientation (الاتجاه) المناسب.

ملاحظة:

حدد الاتجاه العرضي عند طباعة الأظرف.

الطباعة

6 حدد **Print Settings** (إعدادات الطباعة) من القائمة المنبثقة.

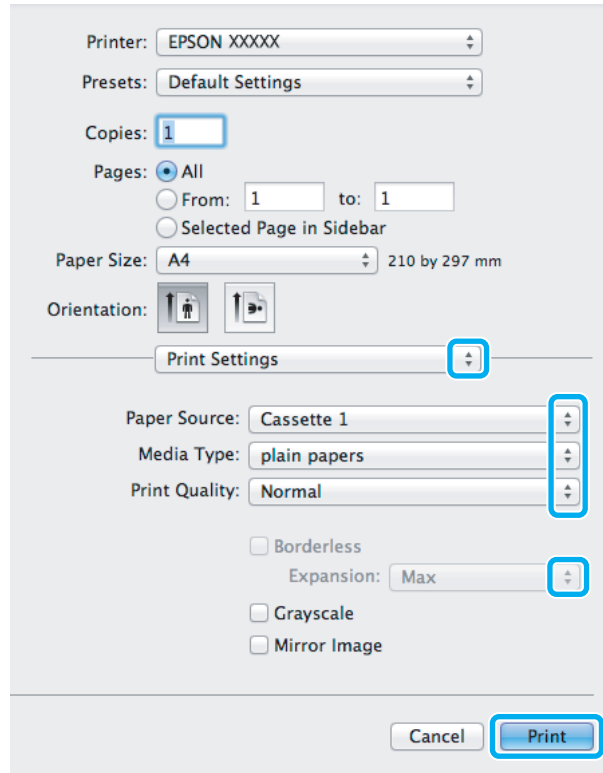

7 حدد إعداد **Paper Source** (مصدر الورق) المناسب.

8 حدد إعداد **Media Type** (نوع الوسائط) المناسب.
 ← "إعدادات نوع الورق من برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 23


9 حدد إعداد **Expansion** (توسيع) المناسب أثناء الطباعة بلا حدود للتحكم في مساحة الصورة الزائدة عن حواف الورق.

10 انقر فوق **Print** (طباعة) لبدء الطباعة.

إلغاء الطباعة

إذا رغبت في إلغاء الطباعة، فاتبع إرشادات القسم المناسب أدناه.

استخدام زر المنتج

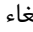اضغط على  لإلغاء مهمة طباعة قيد التقدم.

لنظام التشغيل Windows

ملاحظة:

لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة تم إرسالها بالكامل إلى المنتج. وفي تلك الحالة، قم بإلغاء مهمة الطباعة باستخدام المنتج.


الطباعة

- 1 قم بالوصول إلى EPSON Status Monitor 3 إلى "نظام التشغيل Windows" في الصفحة 137
- 2 انقر فوق الزر **Print Queue** (قائمة الطباعة). يظهر Windows Spooler.
- 3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي تريد إلغاؤها ثم حدد **Cancel** (إلغاء).

لنظام التشغيل Mac OS X

اتبع الخطوات التالية لإلغاء مهمة طباعة.

- 1 انقر فوق رمز المنتج في Dock.
- 2 في قائمة Document Name (اسم المستند)، حدد المستند الذي تقوم بطباعته.
- 3 انقر فوق الزر **Delete** (حذف) لإلغاء مهمة الطباعة.

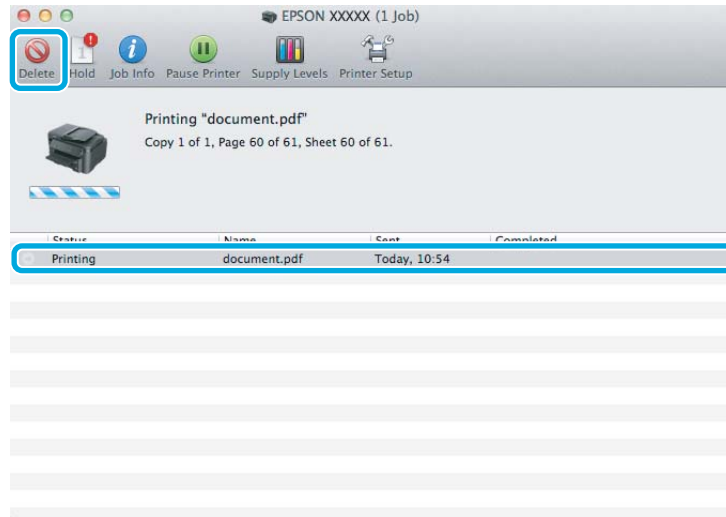

خيارات أخرى

طباعة الصور الفوتوغرافية بسهولة



يتيح لك برنامج Epson Easy Photo Print تخطيط الصور الرقمية وطباعتها على أنواع مختلفة من الورق. يتيح لك الإرشادات الكاملة التي تظهر في الإطار معاينة الصور المطبوعة والحصول على التأثيرات التي تريدها بدون الحاجة إلى إجراء أي إعدادات صعبة.

الطباعة

باستخدام وظيفة Quick Print، يمكنك الطباعة بنقرة ماوس واحدة باستخدام الإعدادات التي تحددها.

بدء Epson Easy Photo Print

لنظام التشغيل Windows

□ انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Epson Easy Photo Print الموجود على سطح المكتب.

□ لنظامي التشغيل Windows 7 و Vista:

انقر فوق زر البدء، وانتقل بمؤشر الماوس إلى All Programs (كافة البرامج)، وانقر فوق Epson Software، ثم انقر فوق Easy Photo Print.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP:

انقر فوق Start (ابتداءً)، وانتقل بمؤشر الماوس إلى All Programs (كافة البرامج)، ثم انتقل بمؤشر الماوس إلى Epson Software، ثم انقر فوق Easy Photo Print.

لنظام التشغيل Mac OS X

انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد Applications (التطبيقات) في محرك الأقراص الصلبة لنظام التشغيل Mac OS X، ثم انقر نقرًا مزدوجًا بعد ذلك فوق المجلدات Epson Software و Easy Photo Print وأخيرًا انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Easy Photo Print.

إعدادات المنتج المضبوطة مسبقًا (لنظام التشغيل Windows فقط)

تجعل الإعدادات المسبقة الضبط لبرنامج تشغيل الطابعة من الطباعة أمرًا في منتهى السهولة. ويمكنك أيضًا إنشاء إعدادات مسبقة الضبط خاصة بك.


إعدادات المنتج لنظام التشغيل Windows

1 قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة. ["الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43](#)

2 حدد Printing Presets (إعدادات طباعة مسبقة الضبط) في علامة التبويب Main (رئيسي). يتم ضبط إعدادات المنتج تلقائيًا على القيم المعروضة في الإطار المنبثق.

الطباعة على الوجهين

استخدم برنامج تشغيل الطابعة للطباعة على جانبي الورقة.

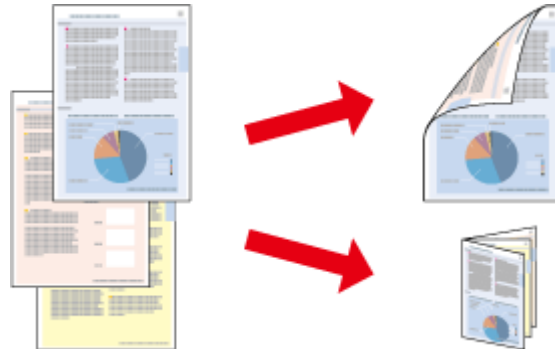

الطباعة

بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows: توجد أربعة أنواع متاحة من الطباعة على الوجهين هي: القياسية التلقائية والكتيب المطوي التلقائي والقياسية اليدوية والكتيب المطوي اليدوي.

بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Mac OS X: لا يدعم نظام التشغيل Mac OS X إلا الطباعة على الوجهين القياسية التلقائية.

تتوفر الطباعة على الوجهين للأوراق والأحجام التالية فقط.

الورق	الحجم
ورق عادي	*Legal و Letter و A4 و B5 و A5 و A6*
Bright White Ink Jet Paper Epson (ورق ناصع البياض للطابعات النافثة للحبر) من	A4

* الطباعة على الوجهين اليدوية فقط.

ملاحظة:

- ❑ قد لا تتوفر هذه الميزة مع بعض الإعدادات.
- ❑ قد لا تتوفر الطباعة على الوجهين اليدوية عند الوصول إلى المنتج عبر شبكة أو عند استخدامه كطابعة مشتركة.
- ❑ في حالة انخفاض مستوى الحبر أثناء الطباعة على الوجهين التلقائية، يتوقف المنتج عن الطباعة ويلزم استبدال الحبر. وبعد إتمام استبدال الحبر، يبدأ المنتج في الطباعة من جديد، لكن قد تبقى بعض الأجزاء مفقودة في المواد المطبوعة. وفي حالة حدوث هذا الأمر، أعد طباعة الصفحة التي يوجد بها أجزاء مفقودة.
- ❑ تختلف سعة التحميل أثناء الطباعة على الوجهين. ◀ "تحديد الورق" في الصفحة 20
- ❑ استخدم فقط الورق الذي يتناسب مع الطباعة على الوجهين. وإلا، فقد تفسد جودة المطبوعات.
- ❑ حسب الورق وكمية الحبر المستخدمة لطباعة نص وصور، قد يفيض الحبر إلى الوجه الآخر من الورق.
- ❑ قد يتلطيخ سطح الورق أثناء الطباعة على الوجهين.

ملاحظة خاصة بنظام التشغيل Windows:

- ❑ تتوفر الطباعة على الوجهين اليدوية فقط عند تمكين EPSON Status Monitor 3. لتمكين مراقبة الحالة، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب Maintenance (الصيانة) متبوعاً بزر Extended Settings (إعدادات موسعة). في إطار Extended Settings (إعدادات موسعة)، حدد مربع الاختيار Enable EPSON Status Monitor 3.
- ❑ عند إجراء الطباعة على الوجهين التلقائية، قد تكون الطباعة بطيئة حسب مجموعة الخيارات المحددة لـ Select Document Type (حدد نوع المستند) في إطار Print Density Adjustment (ضبط كثافة الطباعة) وللإعدادات Quality (الجودة) في الإطار Main (رئيسي).

ملاحظة خاصة بنظام التشغيل Mac OS X:

عند إجراء الطباعة على الوجهين التلقائية، قد تكون الطباعة بطيئة حسب إعدادات Document Type (نوع المستند) في Two-sided Printing Settings (إعدادات الطباعة على الوجهين).

إعدادات المنتج لنظام التشغيل Windows

- 1 قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة. ◀ "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43

الطباعة

2

حدد مربع الاختيار **2-Sided Printing** (الطباعة على الوجهين).

ملاحظة:

عند استخدام الطباعة التلقائية، تأكد من تحديد مربع اختيار **Auto** (تلقائي).

3

انقر فوق **Settings** (إعدادات)، وقم بإجراء الإعدادات المناسبة.

ملاحظة:

عند الرغبة في طباعة أحد الكتيبات المطوية، حدد **Booklet** (كتيب).

4

تحقق من الإعدادات الأخرى وقم بالطباعة.

ملاحظة:

- ☐ عند الطباعة بشكل تلقائي، إذا كنت تطبع بيانات عالية الكثافة مثل الصور أو الرسومات، فإننا نوصي بضبط الإعدادات في إطار **Print Density Adjustment** (ضبط كثافة الطباعة).
- ☐ قد يختلف هامش الربط الفعلي عن الإعدادات المحددة حسب التطبيق. قم بالتجريب باستخدام عدد قليل من الورق للتحقق من النتائج الفعلية قبل طباعة المهمة الكاملة.
- ☐ تسمح لك الطباعة على الوجهين اليدوية بطباعة الصفحات ذات الأرقام الزوجية أولاً. وعند طباعة الصفحات ذات الأرقام الفردية، تكون النتيجة إخراج ورقة فارغة في نهاية مهمة الطباعة.
- ☐ عند الطباعة يدوياً، تأكد من أن الحبر جاف تماماً قبل إعادة تحميل الورق.

إعدادات المنتج لنظام التشغيل Mac OS X

1

قم بالوصول إلى مربع الحوار **Print** (طباعة).
 ← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44

2

قم بإجراء الإعدادات المناسبة في جزء **Two-sided Printing Settings** (إعدادات الطباعة على الوجهين).

3


تحقق من الإعدادات الأخرى وقم بالطباعة.

ملاحظة:

إذا كنت تطبع بيانات عالية الكثافة مثل الصور أو الرسومات، فإننا نوصي بضبط إعداد **Print Density** (كثافة الطباعة) و **Increased Ink** (زيادة وقت جفاف الحبر) يدوياً.

الطباعة الملائمة للصفحة

تتيح لك تكبير حجم المستند أو تصغيره تلقائيًا لكي يلاءم حجم الورق المحدد في برنامج تشغيل الطابعة.

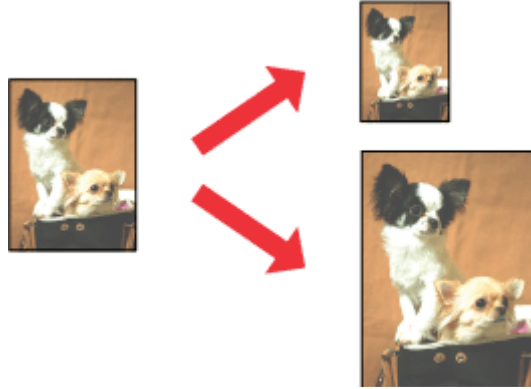

ملاحظة:

قد لا تتوفر هذه الميزة مع بعض الإعدادات.

إعدادات المنتج لنظام التشغيل Windows

1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
 ← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43

2

حدد **Reduce/Enlarge Document** (تصغير/تكبير المستند) و **Fit to Page** (ملاءمة الصفحة) في علامة تبويب More Options (مزيد من الخيارات)، ثم حدد حجم الورق الذي تستخدمه من Output Paper (ورق الإخراج).

3

تحقق من الإعدادات الأخرى وقم بالطباعة.

إعدادات المنتج لنظام التشغيل Mac OS X

1

قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة).
 ← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44

2


اختر **Scale to fit paper size** (تدريج لملاءمة حجم الورق) لـ Destination Paper Size (حجم ورق الوجهة) في الجزء Paper Handling (التعامل مع الورق) وحدد حجم الورق المطلوب من القائمة المنبثقة.

3

تحقق من الإعدادات الأخرى وقم بالطباعة.

طباعة Pages per Sheet (عدد الصفحات لكل ورقة)

تتيح لك استخدام برنامج تشغيل الطابعة لطباعة صفحتين أو أربع صفحات على ورقة واحدة.

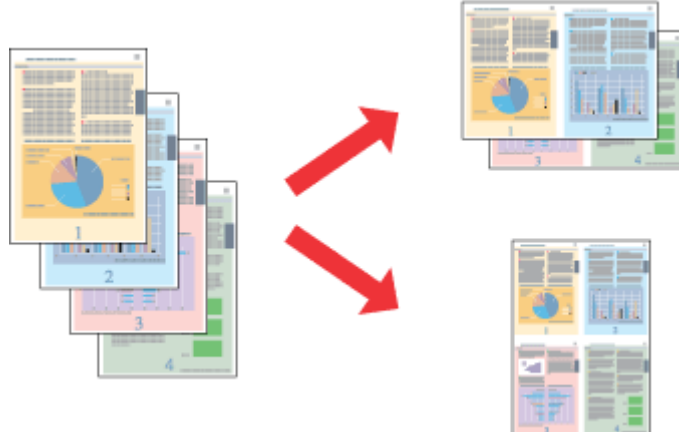

ملاحظة:

قد لا تتوفر هذه الميزة مع بعض الإعدادات.

إعدادات المنتج لنظام التشغيل Windows

- 1 قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43
- 2 حدد Up-2 (صفحتان على ورقة) أو Up-4 (4 صفحات في ورقة) ليكون إعداد Multi-Page (متعدد الصفحات) في علامة تبويب Main (رئيسي).
- 3 انقر فوق Page Order (ترتيب الصفحات)، وقم بإجراء الإعدادات المناسبة.
- 4 تحقق من الإعدادات الأخرى وقم بالطباعة.

إعدادات المنتج لنظام التشغيل Mac OS X

- 1 قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة).
← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44
- 2 حدد العدد المطلوب للإعداد Pages Per Sheet (الصفحات لكل ورقة) و Layout Direction (اتجاه التخطيط) (ترتيب الصفحات) في الجزء Layout (تخطيط).
- 3 تحقق من الإعدادات الأخرى وقم بالطباعة.

مشاركة المنتج للطباعة

الإعداد لنظام التشغيل Windows

توضح هذه الإرشادات كيفية إعداد المنتج بحيث يستطيع المستخدمون الآخرون على الشبكة مشاركته.

ستقوم أولاً بإعداد المنتج كطابعة مشتركة على الكمبيوتر المتصل مباشرةً بها. ثم ستضيف المنتج إلى كل كمبيوتر متصل بالشبكة وسيقوم بالوصول إليه.

ملاحظة:

- ❑ هذه الإرشادات للشبكات الصغيرة فقط. لمشاركة المنتج عبر شبكة كبيرة، استشر مسئول الشبكة.
- ❑ صور الشاشة الملتقطة والواردة في القسم التالي مأخوذة من نظام التشغيل Windows 7.

إعداد المنتج كطابعة مشتركة

ملاحظة:

- ❑ لإعداد المنتج كطابعة مشتركة في نظام التشغيل Windows 7 أو Vista، ستحتاج إلى حساب بامتيازات المسؤول وكلمة المرور في حالة تسجيل الدخول كمستخدم قياسي.
- ❑ لإعداد المنتج كطابعة مشتركة في نظام التشغيل Windows XP، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Computer Administrator (مسؤول كمبيوتر).

اتبع الخطوات التالية على الكمبيوتر المتصل بالمنتج مباشرةً:

1

نظام التشغيل Windows 7:

انقر فوق زر البدء، وحدد **Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)**.

نظام التشغيل Windows Vista:

انقر فوق زر البدء، وحدد **Control Panel (لوحة التحكم)**، ثم حدد **Printer (الطابعة)** من الفئة **Hardware and Sound (الأجهزة والصوت)**.

نظام التشغيل Windows XP:

انقر فوق **Start (ابدأ)** وحدد **Control Panel (لوحة التحكم)**، ثم حدد **Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)**، من الفئة **Printers and Other Hardware (طابعات وأجهزة أخرى)**.

2

نظام التشغيل Windows 7:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج، ثم انقر فوق **Printer properties (خصائص الطابعة)**، وانقر فوق **Sharing (مشاركة)**. ثم انقر فوق الزر **Change Sharing Options (تغيير خيارات المشاركة)**.

نظام التشغيل Windows Vista:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج، ثم انقر فوق **Sharing (مشاركة)**. انقر فوق الزر **Change sharing options (تغيير خيارات المشاركة)** ثم انقر فوق **Continue (متابعة)**.

نظام التشغيل Windows XP:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج، ثم انقر فوق **Sharing (مشاركة)**.


الطباعة

3

حدد **Share this printer** (مشاركة هذه الطابعة)، ثم اكتب اسم مشاركة.

ملاحظة:

لا تستخدم مسافات أو واصلات في اسم المشاركة.

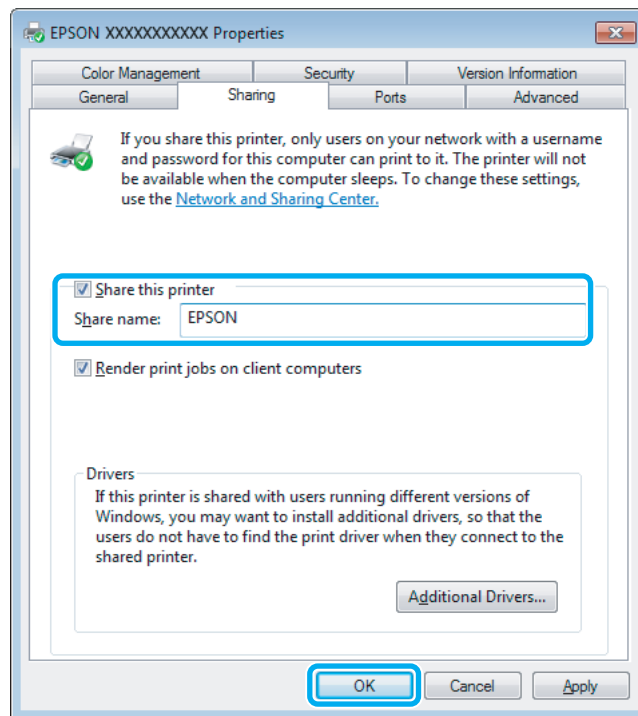

إذا أردت تنزيل برامج تشغيل الطابعة تلقائيًا لأجهزة كمبيوتر تعمل بإصدارات مختلفة من أنظمة التشغيل Windows، فانقر فوق **Additional Drivers** (برامج تشغيل إضافية) وحدد البيئة وأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر الأخرى. انقر فوق **OK** (موافق)، ثم قم بإدخال قرص برنامج المنتج.

4

انقر فوق **OK** (موافق) أو **Close** (إغلاق) (إذا كنت قد قمت بتثبيت برامج تشغيل إضافية).

إضافة المنتج إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بالشبكة

اتبع هذه الخطوات لإضافة المنتج إلى كل كمبيوتر متصل بالشبكة وسيقوم بالوصول إليها.

ملاحظة:

يجب إعداد المنتج كطابعة مشتركة في الكمبيوتر المتصل بها قبل أن يمكنك الوصول إليها من كمبيوتر آخر. → "إعداد المنتج كطابعة مشتركة" في الصفحة 55.

1

نظام التشغيل Windows 7:

انقر فوق زر البدء، وحدد **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات).

نظام التشغيل Windows Vista:

انقر فوق زر البدء، وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم)، ثم حدد **Printer** (الطابعة) من الفئة **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت).

الطباعة

نظام التشغيل Windows XP: انقر فوق Start (ابدأ) وحدد Control Panel (لوحة التحكم)، ثم حدد Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)، من الفئة Printers and Other Hardware (طابعات وأجهزة أخرى).

2


نظام التشغيل Windows 7 و Vista: انقر فوق الزر Add a printer (إضافة طابعة).

نظام التشغيل Windows XP: انقر فوق الزر Add a printer (إضافة طابعة). يظهر Add Printer Wizard (معالج إضافة طابعة). انقر فوق الزر Next (التالي).

3

نظام التشغيل Windows 7 و Vista: انقر فوق Add a network, wireless or Bluetooth printer (إضافة طابعة شبكة، أو طابعة لاسلكية، أو طابعة Bluetooth)، ثم انقر فوق Next (التالي).

نظام التشغيل Windows XP: حدد A network printer, or a printer attached to another computer (طابعة شبكة، أو أي طابعة موصولة إلى كمبيوتر آخر)، ثم انقر فوق Next (التالي).

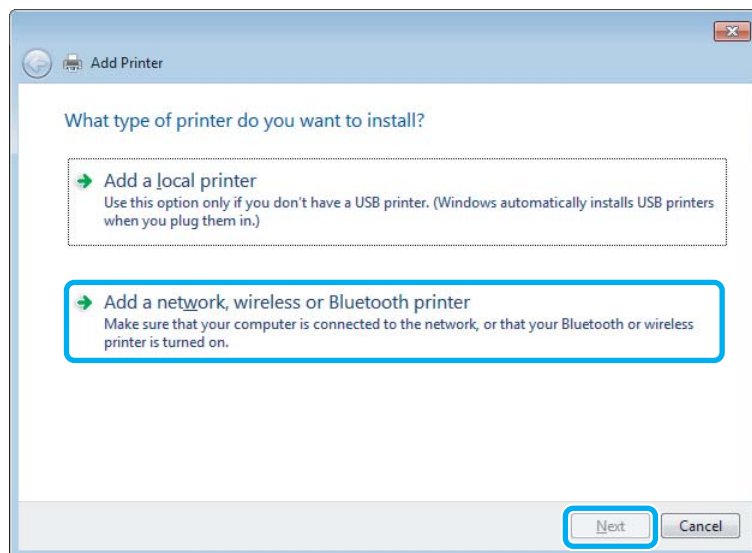

4

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتحديد المنتج الذي تريد استخدامه.

ملاحظة:

وفقاً لنظام التشغيل وتهيئة الكمبيوتر المتصل به المنتج، قد يطالبك Add Printer Wizard (معالج إضافة طابعة) بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة من القرص الخاص ببرنامج المنتج. انقر فوق الزر Have Disk (قرص خاص) واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

الإعداد لنظام التشغيل Mac OS X

لتهيئة منتجك على شبكة Mac OS X، استعمل إعداد Printer Sharing (مشاركة الطابعة). انظر الوثائق الخاصة بنظام التشغيل Macintosh للتعرف على التفاصيل.

المسح الضوئي

فلنجرّب المسح الضوئي

بدء عملية مسح ضوئي

لنقم بمسح ضوئي لمستند لنعتمد على العملية.


1 ضع مستندك.
← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

2 ابدأ Epson Scan.

❑ نظام التشغيل Windows:
انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Epson Scan** الموجود على سطح المكتب.


❑ نظام التشغيل Mac OS X:
حدد **Applications** (التطبيقات) < **Epson Software** < **EPSON Scan**.

3 حدد **Home Mode** (وضع الاستعمال المنزلي).

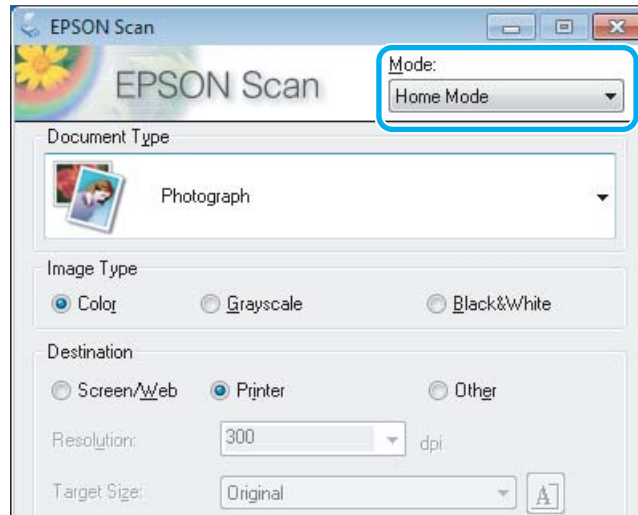


المسح الضوئي


4 حدد Text/Line Art (نص/رسم خطي) ليكون هو إعداد Document Type (نوع المستند).

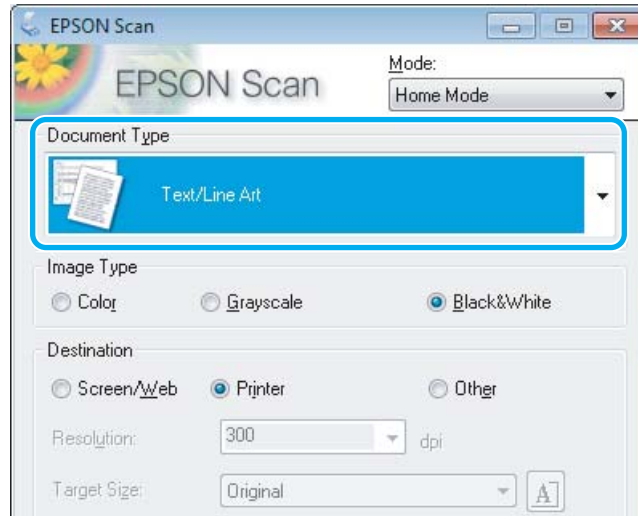

5 انقر فوق Preview (معاينة).

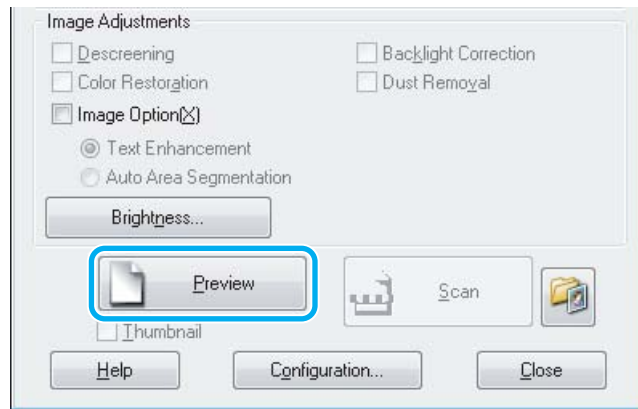


6 انقر فوق Scan (مسح ضوئي).

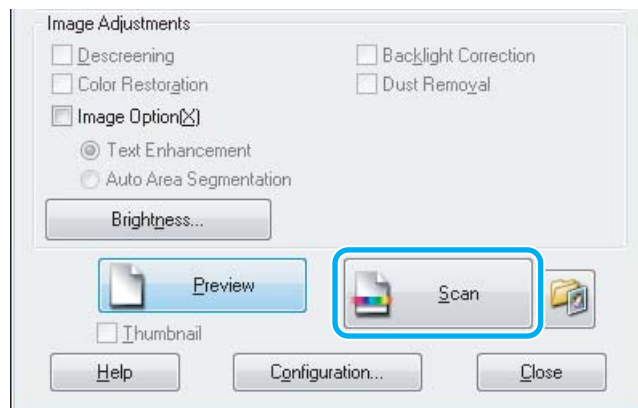

المسح الضوئي

انقر فوق OK (موافق).

7

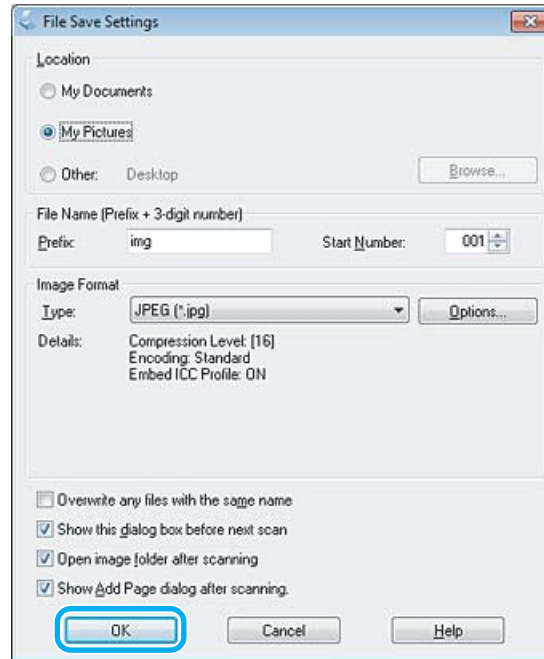



يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.





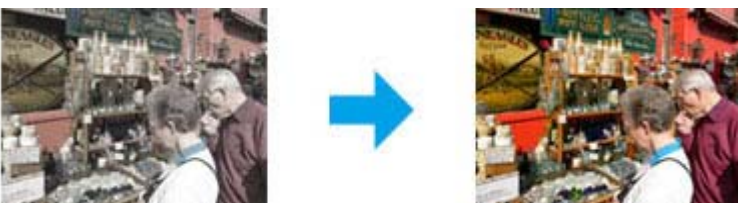

مميزات ضبط الصورة

يوفر Epson Scan العديد من الإعدادات لتحسين الألوان والحدة والتباين وأوجه أخرى تؤثر في جودة الصورة.

انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

<p>يوفر واجهة رسومية لضبط مستويات التحديد والظل ومستويات جاما بشكل مستقل.</p> 	<p>Histogram (م. الألوان)</p>
<p>يوفر واجهة رسومية لضبط مستويات درجة اللون بشكل مستقل.</p> 	<p>Tone Correction (تصحيح درجة اللون)</p>

المسح الضوئي

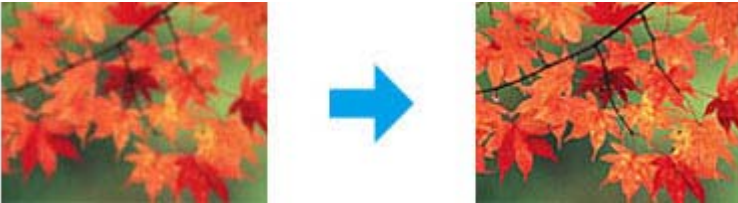
<p>لضبط سطوع الألوان الأحمر والأخضر والأزرق وتباينها وتوازنها في الصورة ككل.</p> 	<p>Image Adjustment (ضبط الصورة)</p>
<p>يوفر واجهة رسومية لضبط مستويات متوسطة من درجات الألوان، مثل درجات لون البشرة، بدون التأثير على مناطق التحديد والظل في الصورة.</p> 	<p>Color Palette (لوحة الألوان)</p>
<p>لجعل حواف مناطق الصورة أكثر حدة لتصبح الصورة بالكامل أكثر وضوحًا.</p> 	<p>Unsharp Mask (قناع غير واضح)</p>
<p>يزيل آثار التموج (المعروفة كنموذج) التي قد تظهر في مناطق الصورة المظلمة مثل درجات لون البشرة.</p> 	<p>Descreening (تنقية الصورة)</p>
<p>يستعيد الألوان في الصورة الباهتة تلقائيًا.</p> 	<p>Color Restoration (استعادة الألوان)</p>
<p>يزيل الظلال من الصور التي تشتمل على درجة إضاءة خلفية عالية.</p> 	<p>Backlight Correction (تصحيح الإضاءة الخلفية)</p>

المسح الضوئي

<p>يزيل علامات الأتربة من المستندات الأصلية تلقائياً.</p> 	<p>Dust Removal (إزالة الأتربة)</p>
<p>يحسن القدرة على التعرف على النص عند مسح المستندات.</p> 	<p>Text Enhancement (تقنية تحسين النص)</p>
<p>يجعل صور الأبيض والأسود أوضح والتعرف على النص أكثر دقة عن طريق فصل النص عن الرسومات.</p> 	<p>Auto Area Segmentation (تقسيم تلقائي للمنطقة)</p>
<p>قم بتحسين لون معين. يمكنك الاختيار من بين الأحمر أو الأزرق أو الأخضر.</p> 	<p>Color Enhance (تحسين اللون)</p>

المسح الضوئي الأساسي من لوحة التحكم

يمكنك القيام بالمسح الضوئي للمستندات وإرسال الصورة التي تم مسحها ضوئياً من المنتج إلى كمبيوتر متصل.

<p>ملاحظة: للحصول على معلومات حول <i>Scan to Cloud</i>، راجع دليل <i>Epson Connect</i>، الذي يمكن الوصول إليه باستخدام رمز الاختصار  الموجود على سطح المكتب.</p>
--

1 ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي.
← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

2 حدد **Scan** من القائمة Home.

المسح الضوئي

3 حدد عناصر قائمة المسح الضوئي.

← "وضع المسح الضوئي" في الصفحة 99

4 عند تحديد Scan to PC، حدد كمبيوتر.
عند تحديد Scan to Memory Card، قم بإجراء إعدادات مثل إعدادات تنسيق المسح الضوئي والطباعة على الجانبين.

5 اضغط على الأزرار > لبدء المسح الضوئي.

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

قائمة وضع Scan

ارجع إلى القسم أدناه لمعرفة قائمة وضع Scan.
← "وضع المسح الضوئي" في الصفحة 99

المسح الضوئي الأساسي من الكمبيوتر

المسح الضوئي في Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي)

يتيح لك Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) تخصيص بعض إعدادات المسح الضوئي والتحقق من التغييرات التي قمت بإجرائها في صورة معاينة. هذا الوضع مفيد للمسح الضوئي الأساسي للصور والرسومات.

ملاحظة:

❑ يمكنك، في Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي)، إجراء المسح الضوئي من زجاج الماسحة الضوئية فقط.

❑ انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

1 ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي.


← "زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 36

2 ابدأ Epson Scan.

← "بدء برنامج تشغيل Epson Scan" في الصفحة 77

المسح الضوئي

3 حدد **Home Mode** (وضع الاستعمال المنزلي) من القائمة Mode (الوضع).

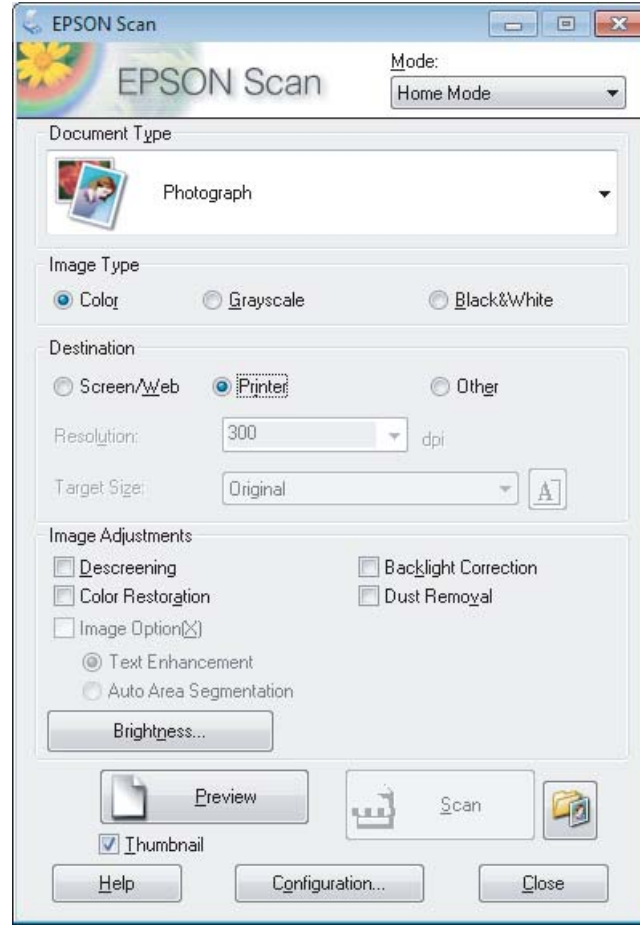

4 حدد إعداد Document Type (نوع المستند).

5 حدد إعداد Image Type (نوع الصورة).

6 انقر فوق **Preview** (معاينة).
 ← "معاينة منطقة المسح الضوئي وضبطها" في الصفحة 68

7 اضبط درجة الإضاءة والسطوع والإعدادات الأخرى المتعلقة بجودة الصورة.

8 انقر فوق **Scan** (مسح ضوئي).

9 من الإطار File Save Settings (إعدادات حفظ الملف)، حدد الإعداد Type (النوع) ثم انقر فوق **OK** (موافق).

ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار *Show this dialog box before next scan* (عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية)، فسيبدأ *Epson Scan* في المسح الضوئي فوراً بدون عرض الإطار *File Save Settings* (إعدادات حفظ الملف).

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

المسح الضوئي

إجراء المسح الضوئي في Office Mode (وضع المكتب)

يتيح لك Office Mode (وضع المكتب) مسح المستندات النصية ضوئياً بسرعة بدون معاينة صورتك.

ملاحظة:

انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

1

ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي.
 ← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33


ملحوظة عن وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF):
 لا تقم بتحميل الورق فوق الخط تحت علامة السهم ▼ مباشرة في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

2

ابدأ Epson Scan.
 ← "بدء برنامج تشغيل Epson Scan" في الصفحة 77

3

حدد Office Mode (وضع المكتب) من القائمة Mode (الوضع).

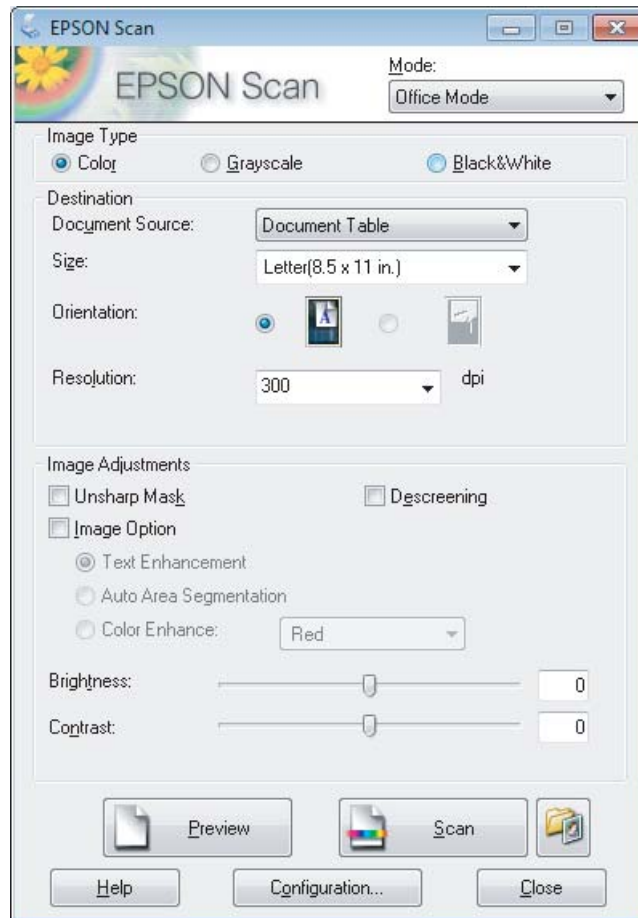

4

حدد إعداد Image Type (نوع الصورة).

5

حدد إعداد Document Source (مصدر المستند).

المسح الضوئي

6 حدد حجم المستند الأصلي كإعداد Size (حجم).

7 اختر الدقة المناسبة للمستند (المستندات) الأصلي لتكون إعداد Resolution (الدقة).

8 انقر فوق Scan (مسح ضوئي).

9 من الإطار File Save Settings (إعدادات حفظ الملف)، حدد الإعداد Type (النوع) ثم انقر فوق OK (موافق).

ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار *Show this dialog box before next scan* (عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية)، فسيبدأ *Epson Scan* في المسح الضوئي فوراً بدون عرض الإطار *File Save Settings* (إعدادات حفظ الملف).

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

المسح الضوئي في Professional Mode (الوضع الاحترافي)

يمنحك Professional Mode (الوضع الاحترافي) تحكماً كاملاً في إعدادات المسح الضوئي كما يسمح لك بالتحقق من التغييرات التي قمت بإجرائها في صورة معاينة. يوصى بهذا الوضع للمستخدمين المتقدمين.

ملاحظة:


انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول *Epson Scan*.

1 ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي.
 ← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

2 ابدأ *Epson Scan*.
 ← "بدء برنامج تشغيل *Epson Scan*" في الصفحة 77

المسح الضوئي

3 حدد **Professional Mode** (الوضع الاحترافي) من القائمة Mode (الوضع).

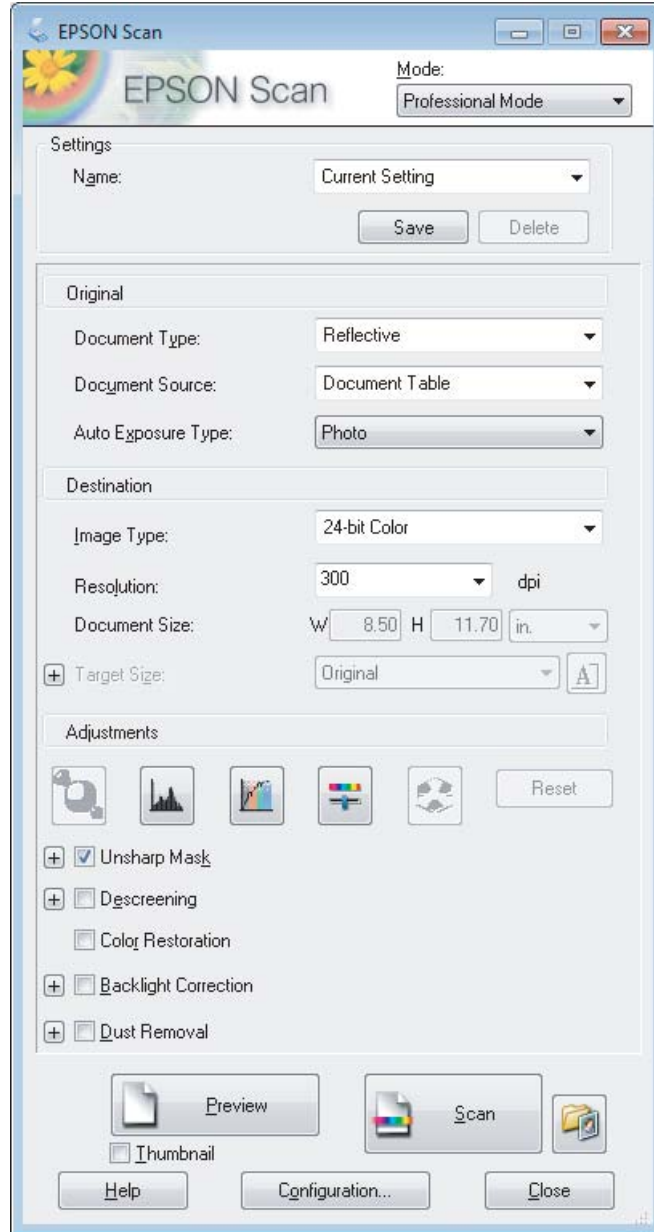

4 حدد نوع المستند (المستندات) الأصلي الذي تقوم بمسحه ضوئياً في الإعداد Document Type (نوع المستند).

5 حدد إعداد Document Source (مصدر المستند).

6 إذا قمت بتحديد **Reflective** (مستند عادي) ليكون إعداد Document Type (نوع المستند)، فحدد **Photo** (صورة) أو **Document** (مستند) ليكون إعداد Auto Exposure Type (نوع درجة الإضاءة التلقائية).

7 حدد إعداد Image Type (نوع الصورة).

8 اختر الدقة المناسبة للمستند (المستندات) الأصلي لتكون إعداد Resolution (الدقة).

المسح الضوئي

9

انقر فوق **Preview** (معاينة) لمعاينة الصورة (الصور). يتم فتح إطار **Preview** (معاينة) ويتم عرض الصورة (الصور) الخاصة بك. **← "معاينة منطقة المسح الضوئي وضبطها" في الصفحة 68**

ملحوظة عن وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF):

❑ تقوم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) بتحميل أول صفحة في المستند، ثم يقوم *Epson Scan* بإجراء مسح ضوئي مسبق لها ويعرضها في الإطار *Preview* (معاينة). ثم تقوم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) بإخراج الصفحة الأولى. ضع أول صفحة من المستند فوق باقي الصفحات، ثم قم بتحميل المستند بالكامل داخل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

❑ لا تقم بتحميل الورق فوق الخط تحت علامة السهم ▼ مباشرة في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

10

حدد حجم الصورة (الصور) الأصلية الممسوحة ضوئياً لتكون الإعداد **Target Size** (حجم الهدف) إذا لزم الأمر. يمكنك مسح الصور ضوئياً بأحجامها الأصلية، أو يمكنك تصغير أو تكبير أحجامها من خلال تحديد **Target Size** (حجم الهدف).

11

اضبط جودة الصورة إذا اقتضى الأمر. **← "ميزات ضبط الصورة" في الصفحة 60**

ملاحظة:

يمكنك حفظ الإعدادات التي قمت بإجرائها كمجموعة إعدادات مخصصة بـ **Name** (الاسم)، ثم تطبيق هذه الإعدادات المخصصة لاحقاً عند إجراء المسح الضوئي. تكون إعداداتك المخصصة متاحة أيضاً في *Epson Event Manager*.

انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول *Epson Event Manager*.

12

انقر فوق **Scan** (مسح ضوئي).

13

من الإطار **File Save Settings** (إعدادات حفظ الملف)، حدد الإعداد **Type** (النوع) ثم انقر فوق **OK** (موافق).

ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار **Show this dialog box before next scan** (عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية)، فسيبدأ *Epson Scan* في المسح الضوئي فوراً بدون عرض الإطار **File Save Settings** (إعدادات حفظ الملف).

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

معاينة منطقة المسح الضوئي وضبطها

تحديد وضع معاينة

بمجرد تحديد الإعدادات الأساسية والدقة، يكون بإمكانك معاينة الصورة وتحديد أو ضبط منطقة الصورة في إطار **Preview** (معاينة). يوجد نوعان من المعاينة.

❑ تعرض المعاينة **Normal** (عادي) الصورة (الصور) التي تمت معاينتها بحجمها الكامل. يمكنك تحديد منطقة المسح الضوئي وإجراء أي عمليات ضبط لجودة الصورة يدوياً.

❑ تعرض معاينة **Thumbnail** (صورة مصغرة) الصورة (الصور) التي تمت معاينتها في شكل صورة (صور) مصغرة. ويقوم *Epson Scan* تلقائياً بتحديد موقع حواف منطقة المسح الضوئي، ويطبق إعدادات الإضاءة التلقائية على الصورة (الصور) ويقوم بتدوير الصورة (الصور) إذا كان ذلك ضرورياً.

المسح الضوئي

ملاحظة:

- ❑ يتم إعادة ضبط بعض الإعدادات التي تقوم بتغييرها بعد معاينة صورة إذا قمت بتغيير وضع المعاينة.
- ❑ وفقاً لنوع المستند ووضع Epson Scan الذي تستخدمه، ربما لا تكون قادراً على تغيير نوع المعاينة.
- ❑ إذا قمت بمعاينة صورة (صور) بدون عرض مربع الحوار Preview (معاينة)، فسيتم عرض الصورة (الصور) في وضع المعاينة الافتراضي. إذا كنت تقوم بالمعاينة مع عرض مربع الحوار Preview (معاينة)، فيتم عرض الصورة (الصور) في وضع المعاينة الذي تم عرضه قبل المعاينة.
- ❑ لإعادة ضبط حجم إطار Preview (معاينة)، انقر فوق زاوية إطار Preview (معاينة) واسحبه.
- ❑ انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.


إنشاء إطار تحديد

إطار التحديد هو خط منقوط متحرك يظهر على حواف صورة المعاينة لتحديد منطقة المسح الضوئي.

قم بإجراء أي مما يلي لرسم إطار تحديد.

- ❑ لرسم إطار تحديد يدوياً، ضع المؤشر في المنطقة حيث تريد وضع زاوية إطار التحديد ثم انقر. اسحب الخطوط المتعامدة فوق الصورة إلى الركن المقابل من منطقة المسح الضوئي المطلوبة.



- ❑ لرسم إطار التحديد تلقائياً، انقر فوق رمز تحديد الموقع التلقائي . يمكنك فقط استخدام هذا الرمز عندما تقوم بعرض معاينة عادية ولديك فقط مستند واحد على زجاج الماسحة الضوئية.

- ❑ لرسم إطار التحديد بحجم محدد، قم بكتابة ارتفاع وعرض جديدين في الإعداد Document Size (حجم المستند).

- ❑ للحصول على أفضل النتائج والإضاءة بالصورة، تأكد من أن كافة جوانب إطار التحديد تقع بداخل صورة المعاينة. لا تقم بتضمين أية مناطق موجودة حول صورة المعاينة في إطار التحديد.





ضبط إطار تحديد

يمكنك تحريك إطار التحديد، وضبط حجم الصورة. في حالة عرض معاينة عادية، يمكنك إنشاء أطر تحديد متعددة (حتى 50 إطار) في كل صورة لإجراء مسح ضوئي لمناطق مختلفة من الصورة كملفات مسح ضوئي منفصلة.

لتحريك إطار التحديد، ضع المؤشر داخل إطار التحديد. سيصبح المؤشر على شكل يد. انقر فوق إطار التحديد مع سحبه إلى الموقع المطلوب.

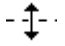

المسح الضوئي

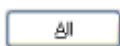إعادة ضبط حجم إطار التحديد، ضع المؤشر فوق حافة إطار التحديد أو أحد أركانها. يصبح المؤشر على شكل سهم مزدوج مستقيم أو على شكل زاوية. انقر واسحب الحافة أو الزاوية إلى الحجم المطلوب.	
انقر فوق هذا الرمز، لإنشاء أطر تحديد إضافية بنفس الحجم.	
لإزالة إطار تحديد، انقر داخله وانقر فوق هذا الرمز.	
لتنشيط كل الأطر، انقر فوق هذا الرمز.	


ملاحظة:

- ☐ لتقييد حركة إطار التحديد لتكون رأسية أو أفقية فقط، اضغط مع الاستمرار على المفتاح **Shift** أثناء تحريك إطار التحديد.
- ☐ لتقييد حجم إطار التحديد على الأجزاء الحالية فقط، اضغط مع الاستمرار على المفتاح **Shift** أثناء ضبط حجم إطار التحديد.
- ☐ في حالة رسم أطر تحديد متعددة، تأكد من النقر فوق **All (الكل)** في إطار **Preview** (معاينة) قبل إجراء المسح الضوئي. هذا وإلا لن يتم سوى مسح المنطقة الموجودة بداخل إطار التحديد الذي رسمته.

أنواع مختلفة من المسح الضوئي

مسح ضوئي لمجلة

أولاً، ضع المجلة وابدأ تشغيل Epson Scan. ← "بدء عملية مسح ضوئي" في الصفحة 58

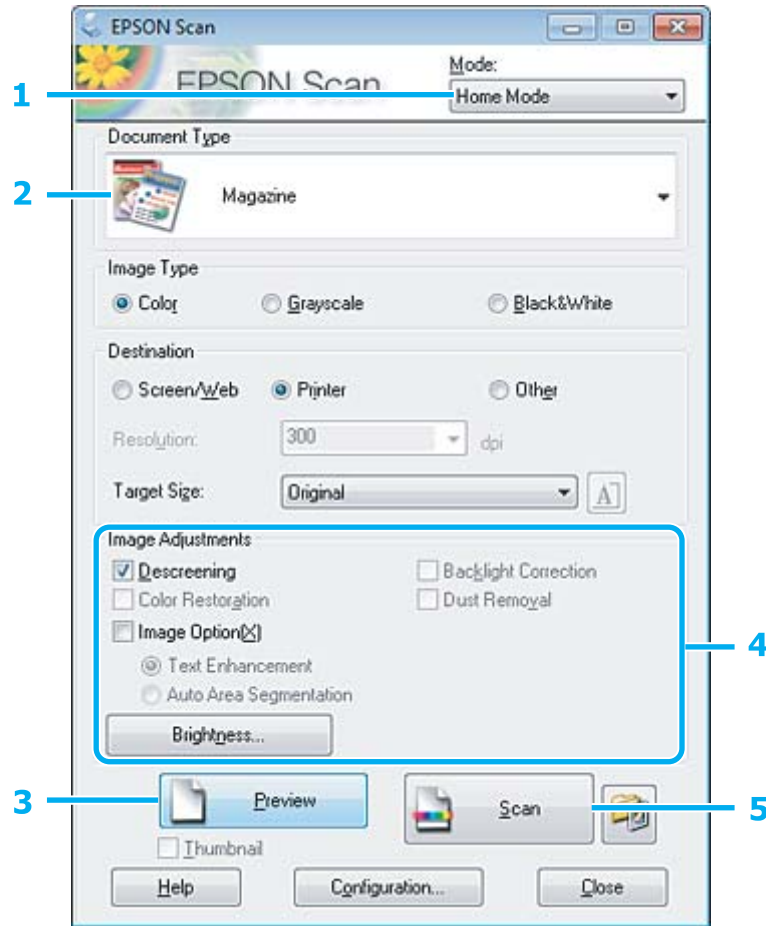

1 حدد **Home Mode** (وضع الاستعمال المنزلي) من القائمة Mode (الوضع).

2 حدد **Magazine** (مجلة) لتكون إعداد Document Type (نوع المستند).

3 انقر فوق **Preview** (معاينة).


4 اضبط درجة الإضاءة والسطوع والإعدادات الأخرى المتعلقة بجودة الصورة.

انظر التعليقات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

المسح الضوئي

انقر فوق Scan (مسح ضوئي).

5

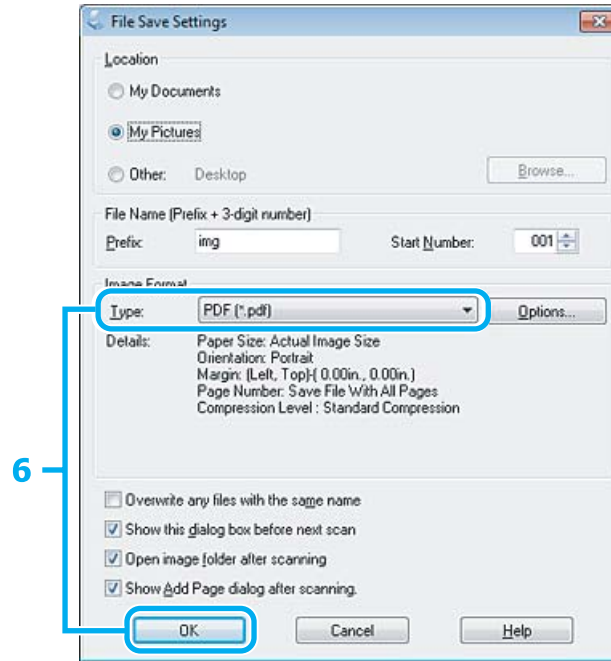


حدد PDF ليكون إعداد Type (النوع)، ثم انقر فوق OK (موافق).

6

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

مسح مستندات متعددة إلى ملف PDF

قبل أي شيء، ضع مستندك وابدأ في Epson Scan.
 ← "بدء عملية مسح ضوئي" في الصفحة 58

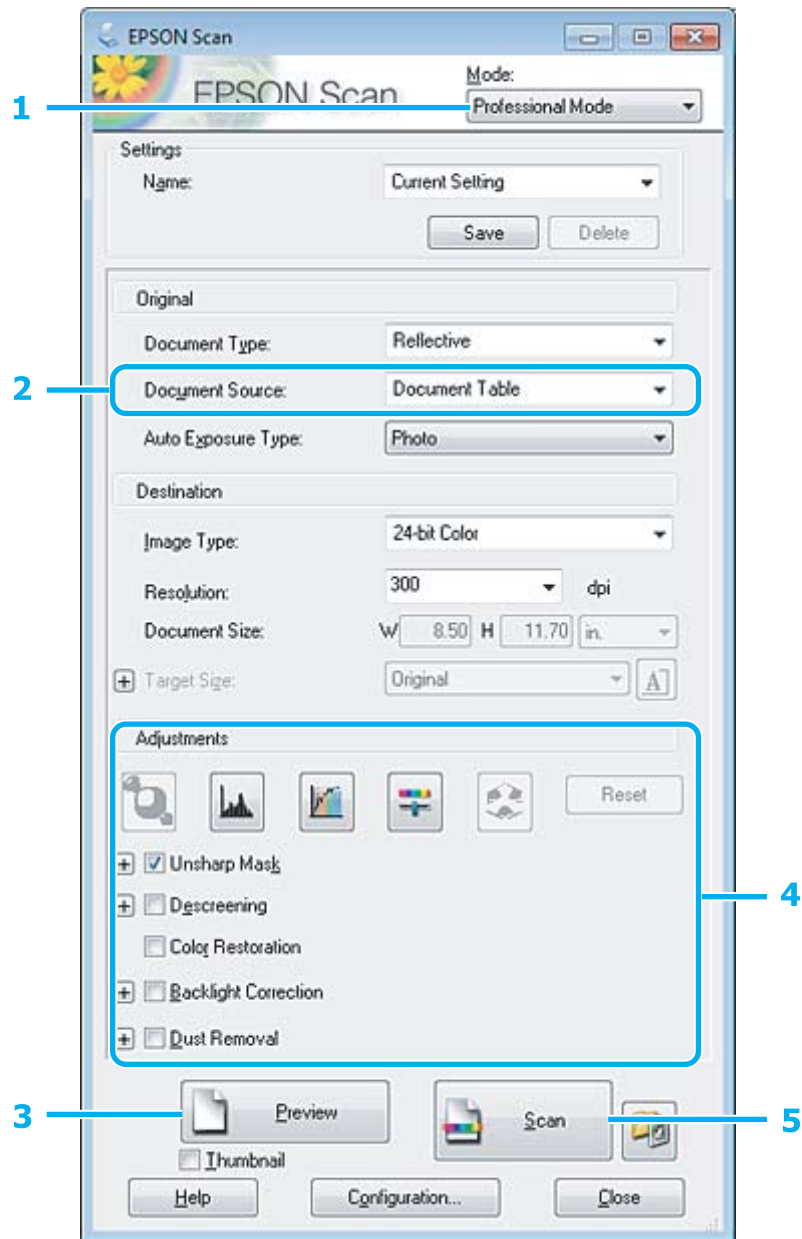

1 حدد **Professional Mode** (الوضع الاحترافي) من القائمة Mode (الوضع).


2 حدد إعداد **Document Source** (مصدر المستند).

المسح الضوئي

انقر فوق **Preview** (معاينة).

3

ملحوظة عن وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF):
 لم يتم إجراء المسح الضوئي بعد لصفحة المستند التي تم إخراجها بواسطة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF). وقم بإعادة تحميل المستند بالكامل داخل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

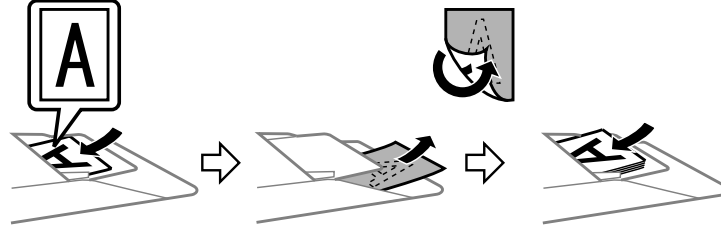

لا تقم بتحميل الورق فوق الخط تحت علامة السهم ▼ مباشرة في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).


اضبط درجة الإضاءة والسطوع والإعدادات الأخرى المتعلقة بجودة الصورة.

4

انظر التعليقات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

انقر فوق **Scan** (مسح ضوئي).

5

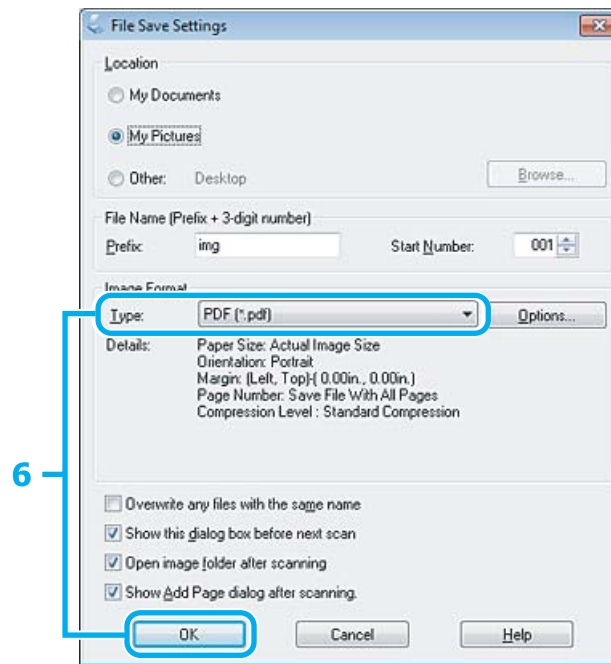حدد PDF ليكون إعداد Type (النوع)، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

6


ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار **Show Add Page dialog after scanning** (عرض مربع الحوار إضافة صفحة)، فسيقوم **Epson Scan** بحفظ مستندك تلقائياً بدون عرض الإطار **Add Page Confirmation** (تأكيد إضافة صفحة).

المسح الضوئي

يبدأ Epson Scan في إجراء مسح ضوئي لمستندك.

7

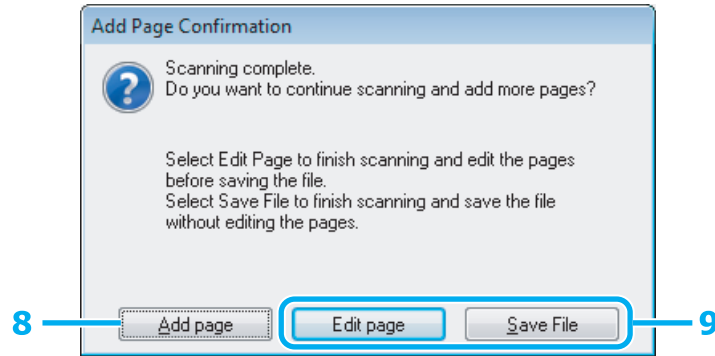

إذا أردت أن تقوم بإجراء مسح ضوئي لمزيد من الصفحات، فانقر فوق **Add page** (إضافة صفحة). قم بتحميل المستند ومسحه ضوئياً مرة أخرى، مع التكرار حسب الضرورة لكل صفحة.

8


إذا كنت قد انتهيت من المسح الضوئي، فإذهب إلى الخطوة 9.

انقر فوق **Edit page** (تحرير صفحة) أو **Save File** (حفظ الملف).

9

حدد هذا الزر إذا كنت تريد حذف أي من الصفحات أو إعادة ترتيبها. ثم استخدم الرموز أسفل الإطار **Editing Page** (تحرير الصفحة) لتحديد الصفحات وتدويرها وإعادة ترتيبها وحذفها. انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

Edit page (تحرير صفحة)

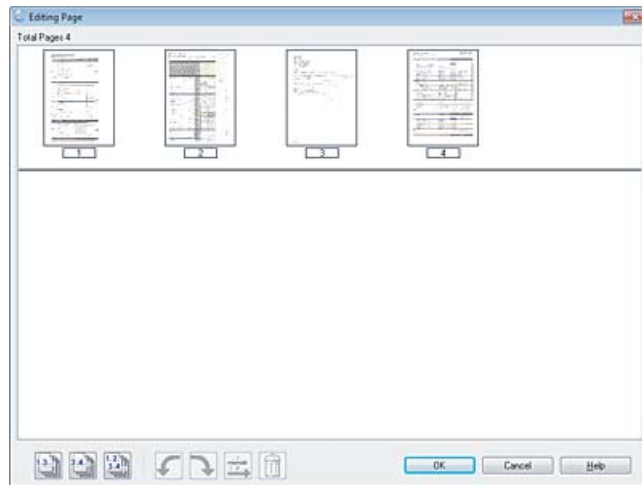

انقر فوق **OK** (موافق) عند الانتهاء من تحرير صفحاتك.


حدد هذا الزر عندما تنتهي.

Save File (حفظ الملف)

يتم حفظ الصفحات في ملف PDF واحد.

مسح ضوئي لصورة

قبل أي شيء، ضع الصورة على زجاج المساحة الضوئية وابدأ Epson Scan.
 ← "بدء عملية مسح ضوئي" في الصفحة 58

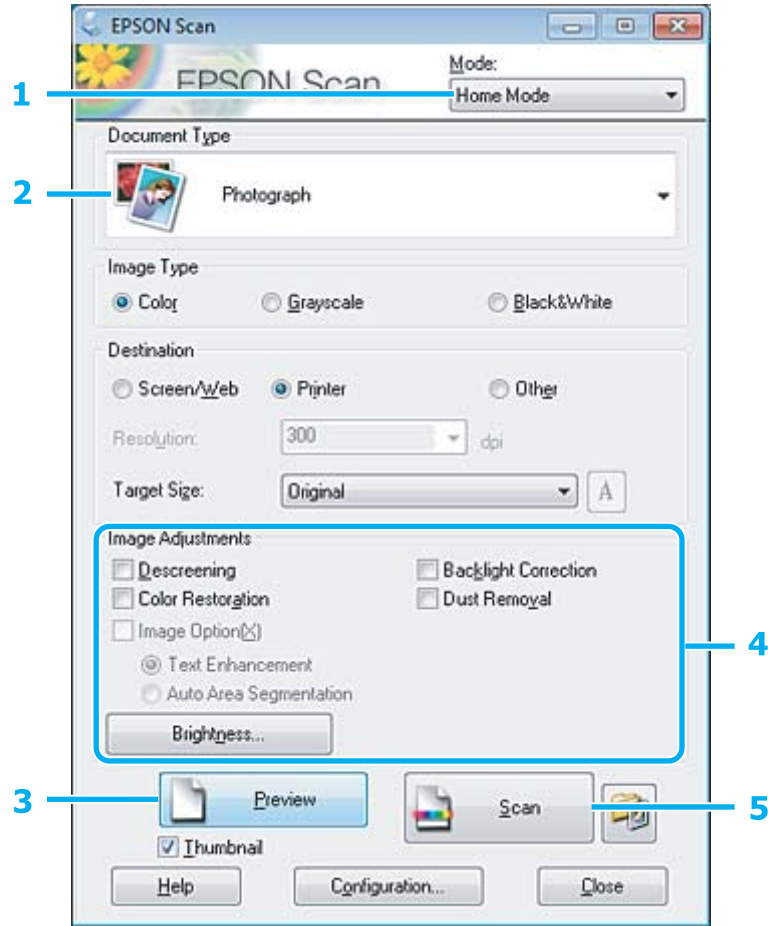

1 حدد Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) من القائمة Mode (الوضع).

2 حدد Photograph (صورة) ليكون إعداد Document Type (نوع المستند).


3 انقر فوق Preview (معاينة).

4 اضبط درجة الإضاءة والسطوع والإعدادات الأخرى المتعلقة بجودة الصورة.

انظر التعليقات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

المسح الضوئي

5 انقر فوق Scan (مسح ضوئي).

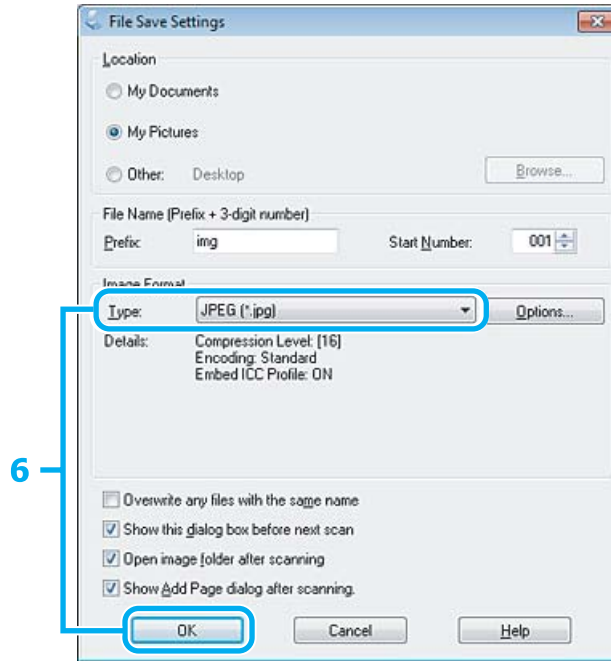

6 حدد JPEG ليكون إعداد Type (النوع)، ثم انقر فوق OK (موافق).

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

معلومات البرنامج

بدء برنامج تشغيل Epson Scan

يتيح لك هذا البرنامج التحكم في كل أوجه المسح الضوئي. ويمكنك استخدام ذلك كبرنامج مسح ضوئي قائم بذاته أو استخدامه مع برنامج مسح ضوئي آخر متوافق مع TWAIN.

كيفية البدء

- نظام التشغيل Windows:
انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز EPSON Scan على سطح المكتب.
أو حدد رمز زر البدء، أو Start (ابدأ) < All Programs (كافة البرامج) أو Programs (البرامج) < EPSON Scan < EPSON Scan.

- نظام التشغيل Mac OS X:
حدد Applications (التطبيقات) < Epson Software < EPSON Scan.

طريقة الوصول إلى التعليمات

انقر فوق الزر Help (تعليمات) في برنامج التشغيل Epson Scan.

بدء تشغيل برنامج مسح ضوئي آخر

ملاحظة:

قد لا تكون بعض برامج المسح الضوئي مضمنة في بعض الدول.

Epson Event Manager


يتيح لك ذلك تخصيص أي من أزرار المنتج لفتح برنامج مسح ضوئي. ويمكنك أيضاً حفظ إعدادات المسح الضوئي المستخدمة بكثرة، والتي يمكنها زيادة سرعة مشروعات المسح الضوئي الخاصة بك.

كيفية البدء

❑ نظام التشغيل Windows: حدد زر البدء أو Start (ابداً) < All Programs (كافة البرامج) أو Programs (البرامج) < Epson Software > Event Manager (إدارة الأحداث).

❑ نظام التشغيل Mac OS X: حدد Applications (التطبيقات) < Epson Software، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق الرمز Launch Event Manager.

طريقة الوصول إلى التعليمات

❑ نظام التشغيل Windows: انقر فوق الرمز  في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.

❑ نظام التشغيل Mac OS X: انقر فوق menu (القائمة) < Epson Event Manager Help > Help.

ABBYY FineReader

يتيح لك هذا البرنامج إجراء مسح ضوئي لمستند وتحويل النص إلى بيانات يمكنك تحريرها باستخدام أحد برامج معالجة الكلمات. لا يمكن لبرنامج OCR أو يصعب عليه التعرف على الأنواع التالية من المستندات أو النصوص.

❑ الأحرف المكتوبة بخط اليد

❑ العناصر التي تم نسخها من نُسخ أخرى

❑ الفاكسات

❑ النص الذي يشتمل على مسافات صغيرة بين الأحرف أو الأسطر

❑ النصوص الموجودة في جداول أو المرسوم تحتها خط

❑ الخطوط المتصلة أو المائلة، وأحجام الخطوط الأقل من 8 نقاط

❑ مستندات مجمعة أو مطوية

انظر تعليمات ABBYY FineReader للتعرف على مزيد من التفاصيل.

المسح الضوئي

كيفية البدء

- ❑ نظام التشغيل Windows: حدد زر البدء أو Start (ابدأ) < All Programs (كافة البرامج) أو Programs (البرامج) < مجلد ABBYY FineReader < ABBYY FineReader.

- ❑ نظام التشغيل Mac OS X: حدد Applications (التطبيقات)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق ABBYY FineReader.

Presto! PageManager

يتيح لك هذا البرنامج إجراء المسح الضوئي للصور أو المستندات وإدارتها ومشاركتها.

كيفية البدء

- ❑ نظام التشغيل Windows: حدد زر البدء أو Start (ابدأ) < All Programs (كافة البرامج) أو Programs (البرامج) < مجلد Presto! PageManager < Presto! PageManager.

- ❑ نظام التشغيل Mac OS X: حدد Application (التطبيق) < Presto! PageManager، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Presto! PageManager.

الفاكس

تقديم FAX Utility

FAX Utility هو برنامج قادر على إرسال البيانات مثل المستندات والرسومات والجداول التي تم إنشاؤها باستخدام معالجة كلمة أو تطبيق ورقة بيانات مباشرة بالفاكس بدون طباعة. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل هذه الأداة على وظيفة لحفظ فاكس تم استلامه كملف PDF في الكمبيوتر. مما يمكنك من التحقق من البيانات بدون طباعتها، وطباعة البيانات فقط التي تريد طباعتها. استخدم الإجراء التالي لتشغيل الأداة المساعدة.

Windows

انقر فوق زر البدء (بنظام التشغيل Vista و Windows 7) أو انقر فوق **start** (أبدأ) (بنظام التشغيل Windows XP)، وانتقل بمؤشر الماوس إلى **All Programs** (كافة البرامج)، وحدد **Epson Software**. ثم انقر فوق **FAX Utility**.

Mac OS X

انقر فوق **System Preference** (تفضيلات النظام)، وانقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس) أو **Print & Scan** (طباعة ومسح ضوئي)، ثم حدد **FAX** (طابعتك) من **Printer** (الطابعة). ثم انقر كما يلي؛
نظام التشغيل Mac OS X الإصدار x.10.6 و x.10.7: **Option & Supplies** (خيارات وتجهيزات) - **Utility** (أداة مساعدة) - **Open Printer** (فتح الأداة المساعدة للطابعة)
نظام التشغيل Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue** (فتح قائمة الطباعة) - **Utility** (أداة مساعدة)

ملاحظة:

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليمات الفورية حول **FAX Utility**.

التوصيل بخط هاتف

حول كابل الهاتف

استخدم كابل الهاتف بمواصفات الواجهة التالية.


☐ خط هاتف RJ-11

☐ ضبط اتصال الهاتف RJ-11

قد لا يتم تضمين كابل الهاتف مع المنتج، وفقاً للمنطقة. في هذه الحالة، استخدم هذا الكابل.

استخدام خط هاتف للفاكس فقط

1 صل طرف كابل الهاتف من مقبس الحائط الخاص بالهاتف بمنفذ LINE.

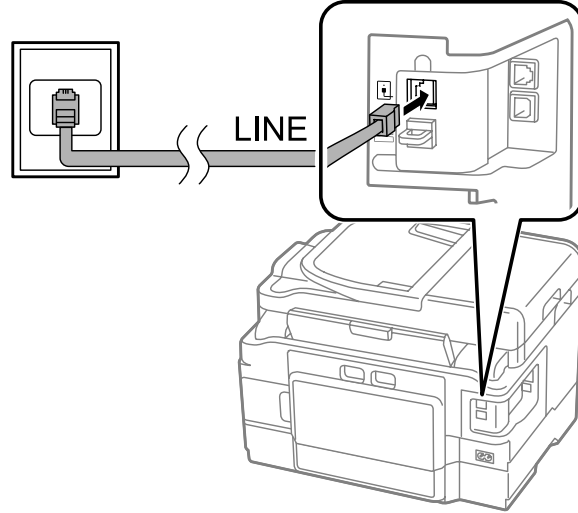


2 تأكد من ضبط **Auto Answer** على **On**.
← "الإعداد لاستلام فاكسات تلقائياً" في الصفحة 91

هام: ! إذا لم تقم بتوصيل هاتف خارجي بالمنتج، فتأكد من تشغيل الإجابة التلقائية. وإلا، فلن يمكنك استلام الفاكسات.


مشاركة خط مع جهاز الهاتف

1 صل طرف كابل الهاتف من مقبس الحائط الخاص بالهاتف بمنفذ LINE.

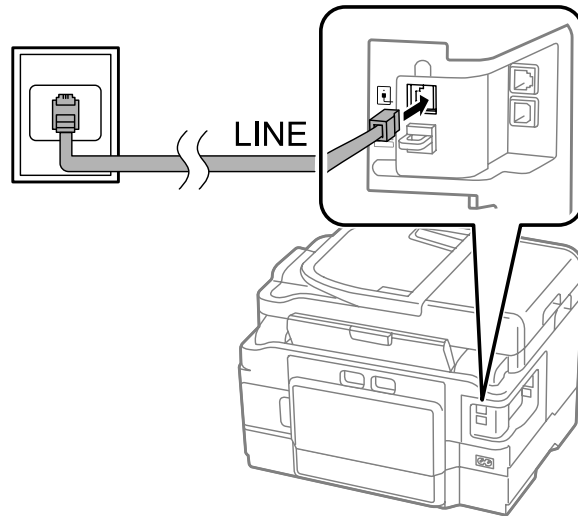


الفاكس

2 قم بإزالة الغطاء.

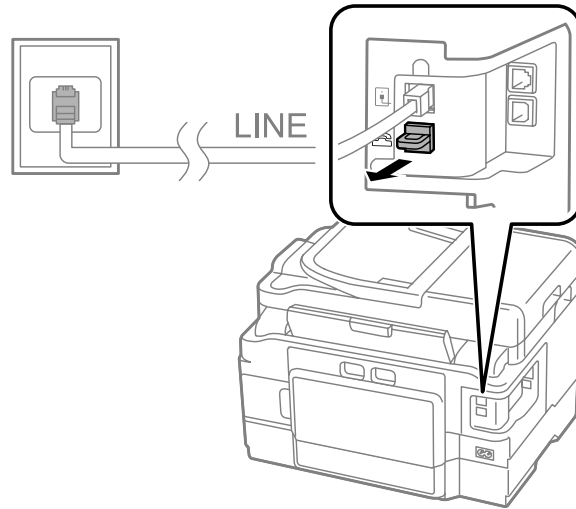

3 صل الهاتف أو جهاز الإجابة بمنفذ EXT.

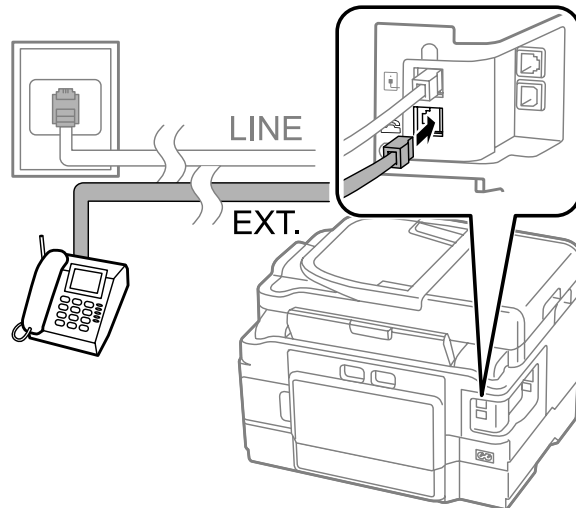


ملاحظة:

- ☐ انظر ما يلي لمعرفة طرق التوصيل الأخرى.
- ☐ للحصول على التفاصيل، انظر المستندات المرفقة مع الأجهزة.


الفاكس

التوصيل بـ DSL

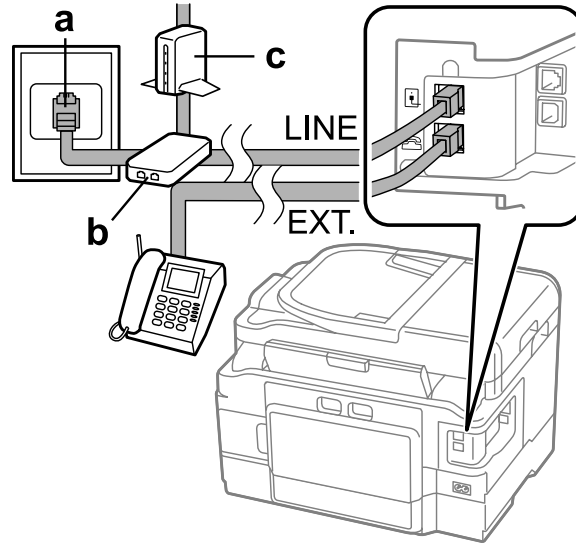

a	مقبس حائط الهاتف
b	وحدة فصل
c	مودم DSL


التوصيل بـ ISDN (رقم هاتف واحد)

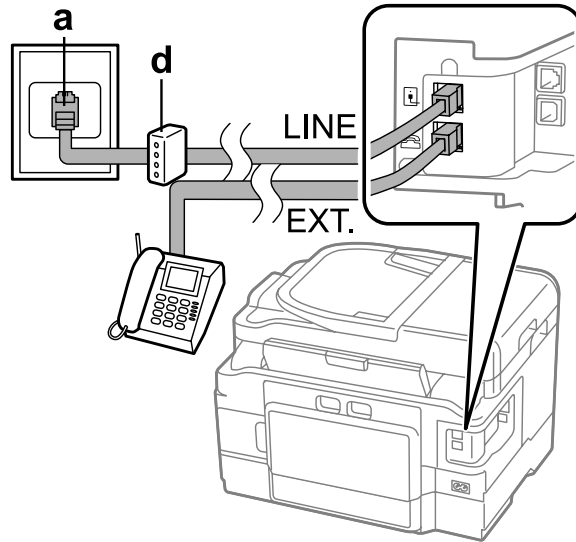

a	مقبس حائط ISDN
d	مهايئ طرفي أو موجه ISDN

الفاكس

التوصيل بـ ISDN (رقمان للهاتف)

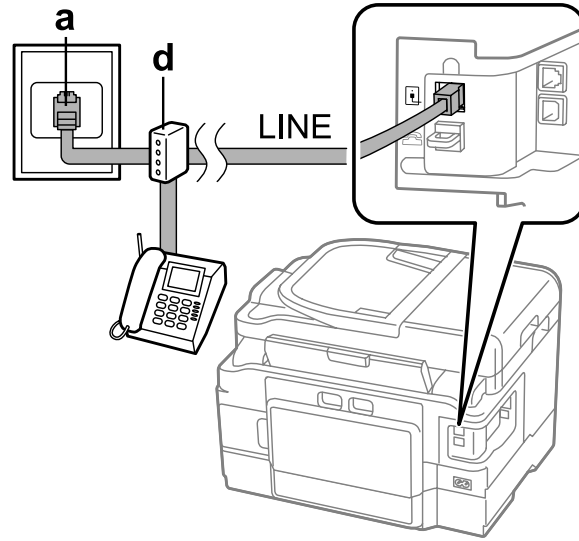

a	مقبس حائط ISDN
d	مهايئ طرفي أو موجه ISDN

فحص اتصال الفاكس

يمكنك التحقق مما إذا كان المنتج جاهزاً لإرسال الفاكسات أو استقبالها.

1 قم بتحميل ورق عادي في العلبة.
 ← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1. عند تغيير إعداد *Paper Source* (*Setup > Fax Settings > Receive Settings*)، قم بتحميل الورق في العلبة التي حددتها.

2 أدخل الوضع *Setup* من القائمة *Home*.

3 حدد *Fax Settings*.

4 حدد *Check Fax Connection*.

5 اضغط على أحد أزرار <⬢> لطباعة التقرير.

ملاحظة:

إذا تم إعداد تقرير عن خطأ، فجرب الحلول الموجودة في التقرير.

ملاحظات عند إيقاف تشغيل الطابعة

عند ترك الطاقة لفترة طويلة من الزمن، قد يتم إعادة ضبط الساعة. تحقق من الساعة عند إعادة تشغيل الطاقة.


عند إيقاف تشغيل المنتج نظراً لانقطاع التيار، تتم إعادة تشغيله تلقائياً ويصدر صفيراً عند عودة التيار. عند الضبط على استلام الفاكس تلقائياً (Auto Answer - On)، تتم استعادة الإعداد أيضاً. حسب الظروف قبل انقطاع التيار، قد لا يتم إعادة تشغيله.

إعداد مزايا الفاكس

إعداد إدخال الاتصال السريع

يمكنك إنشاء قائمة اتصال سريع تسمح لك بتحديد أرقام مستلمين للفاكس بسرعة عند إرسال الفاكس. يمكن تسجيل ما يصل إلى 100 اتصال سريع مجمع أو إدخالات اتصال جماعي.

1 قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.

2 اضغط على  أو حدد Contacts.

3 حدد Edit Contacts.

4 حدد Speed Dial Setup. يمكنك مشاهدة أرقام إدخال الاتصال السريع المتاحة.

5 حدد رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تسجيله. يمكنك تسجيل حتى 100 إدخالاً.

6 استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم الهاتف. يمكنك إدخال حتى 64 إدخالاً.

ملاحظة:

تسبب الشرطة ("") في الإيقاف المؤقت قليلاً عند الاتصال. قم بتضمينها فقط في أرقام الهاتف عندما يكون الإيقاف المؤقت ضرورياً. ويتم تجاهل المسافات بين الأرقام عند الاتصال.

7 أدخل اسماً لتعريف إدخال الاتصال السريع. يمكنك إدخال حتى 30 حرفاً.

8 حدد Done لتسجيل الاسم.

إعداد إدخالات اتصال المجموعة

يمكنك إضافة إدخالات اتصال سريع لمجموعة، مما يسمح بإرسال فاكس إلى مستلمين متعددين في نفس الوقت. يمكن إدخال ما يصل إلى 99 اتصال سريع مجمع أو إدخالات اتصال جماعي.

1 قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.

الفاكس

- 2 اضغط على  أو حدد **Contacts**.
- 3 حدد **Edit Contacts**.
- 4 حدد **Group Dial Setup**. يمكنك مشاهدة أرقام إدخلات اتصال مجموعة المتاحة.
- 5 حدد رقم إدخال اتصال المجموعة الذي تريد تسجيله.
- 6 أدخل اسماً لتعريف إدخال اتصال مجموعة. يمكنك إدخال حتى 30 حرفاً.
- 7 حدد **Done** لتسجيل الاسم.
- 8 حدد رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تسجيله في قائمة اتصال مجموعة.
- 9 كرر الخطوة 8 لإضافة إدخلات اتصال سريع أخرى لقائمة اتصال مجموعة. يمكنك تسجيل حتى 99 إدخالاً للاتصال السريع في اتصال مجموعة.
- 10 اضغط على **OK** لإنهاء إنشاء قائمة اتصال مجموعة.

إنشاء معلومات العنوان

يمكنك إنشاء عنوان فاكس بإضافة معلومات مثل رقم الهاتف أو اسم.

ملاحظة:

تأكد من ضبط الوقت بشكل صحيح.
 ← "ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 122

- 1 قم بدخول الوضع **Setup** من القائمة **Home**.
- 2 حدد **Fax Settings**.
- 3 حدد **Communication**.
- 4 حدد **Header**.
- 5 حدد **Fax Header**.
- 6 أدخل معلومات العنوان. يمكنك إدخال حتى 40 حرفاً.

الفاكس

حدد Done.

7

حدد Your Phone Number.

8

استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال رقم هاتفك. يمكنك إدخال حتى 20 إدخالاً.

9

ملاحظة:

اضغط على الزر # لإدخال علامة الموجب (+) التي تمثل باثدة الاتصال الدولي. لاحظ أن زر النجمة (*) غير متوفر.

اضغط على OK أو حدد Done لتسجيل معلومات العنوان.

10

تغيير إعداد Fax Output للطباعة

يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد حفظ الفاكس المستلم كملف بيانات أو طباعته. اتبع التعليمات أدناه لتغيير إعداد إخراج الفاكس للطباعة.

ملاحظة:

☐ استخدم FAX Utility لتغيير الإعداد لحفظ الفاكس المستلم كملف بيانات. لا يمكنك تغيير الإعداد للحفظ من لوحة التحكم.

☐ عند تغيير الإعداد من حفظ إلى طباعة، ستتم طباعة بيانات الفاكس المستلمة المخزنة في ذاكرة المنتج تلقائياً.

قم بدخول الوضع Setup من القائمة Home.

1

حدد Fax Settings.

2

حدد Receive Settings.

3

حدد Fax Output.

4

حدد Print.

5

إرسال فاكسات

إرسال الفاكسات عبر إدخال رقم

1

ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات أو على زجاج المساحة الضوئية.
 ← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.



2

الفاكس

3 استخدم المفاتيح على لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم الفاكس. يمكنك إدخال حتى 64 إدخالاً.

ملاحظة:

- ❑ لعرض آخر رقم فاكس استخدمته، اضغط على  أو **Redial**.
- ❑ اضغط على ▼ وقم بإجراء إعدادات الإرسال. لإجراء المسح الضوئي والإرسال بالفاكس لكلا جانبي المستند الأصلي، حدد **On 2-Sided Faxing**، ثم قم بتحميل المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات. وطبقاً للطراز، يمكنك أيضاً القيام بالإعدادات عن طريق تحديد **Send Settings**.
- ❑ تأكد من إدخال معلومات العنوان. ترفض بعض أجهزة الفاكس تلقائياً الفاكسات الواردة التي لا تتضمن معلومات العنوان.

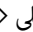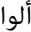
4 اضغط على  (ألوان) أو  (أبيض وأسود) لبدء إرسال فاكس ملون أو أحادي اللون.

ملاحظة:


إذا كان رقم الفاكس مشغولاً أو توجد مشكلة، سيقوم هذا المنتج بإعادة الاتصال بعد دقيقة واحدة. اضغط على **Redial** لإعادة الاتصال على الفور.

إرسال الفاكسات باستخدام الاتصال السريع/اتصال مجموعة

اتبع التعليمات أدناه لإرسال فاكسات باستخدام اتصال سريع/اتصال مجموعة. عند استخدام اتصال مجموعة، يمكنك فقط إرسال فاكسات بالأبيض وأسود.

1 ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات أو على زجاج المساحة الضوئية.  **"وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33**



2 قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.

3 اضغط على  أو حدد **Contacts**.

4 حدد رقم الإدخال للإرسال.

ملاحظة:

اضغط على ▼ وقم بإجراء إعدادات الإرسال. طبقاً للطراز، يمكنك أيضاً القيام بالإعدادات عن طريق تحديد **Send Settings**.

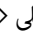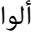5 اضغط على  (ألوان) أو  (أبيض وأسود) لبدء إرسال فاكس ملون أو أحادي اللون.

إرسال الفاكسات بالثب

يسمح الثب بسهولة إرسال نفس الفاكس إلى أرقام متعددة (حتى 100 رقماً) باستخدام الاتصال السريع/اتصال مجموعة، أو بإدخال أرقام الفاكس. اتبع التعليمات أدناه لإرسال فاكسات بالثب.

ملاحظة:

يمكنك فقط إرسال فاكسات أبيض وأسود.

الفاكس

بالنسبة لسلسلة WF-3540

1 ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات أو على زجاج المساحة الضوئية. [← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33](#)

2 قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.

3 حدد Advanced Options.

4 حدد Broadcast Fax.

5 حدد Add New.

6 حدد Enter Fax Number.

7 أدخل رقم الفاكس وحدد Done.

ملاحظة:

☐ لإضافة رقم آخر، كرر الخطوات من 5 إلى 7.

☐ إذا كنت لا تحتاج إلى إضافة مستلمين من قوائم الاتصال السريع/اتصال مجموعة، فانتقل إلى الخطوة 12.

8 حدد Add New.

9 حدد Select from Contacts.

10 حدد رقم إدخال للاتصال السريع واتصال المجموعة.

11 حدد Done.

12 حدد Done.

13 اضغط على (أبيض وأسود) لبدء الإرسال.

بالنسبة لسلسلتي WF-3520 و WF-3530

1 ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات أو على زجاج المساحة الضوئية. [← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33](#)

2 قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.

الفاكس

3 اضغط على ▼ لإدخال Settings.


4 حدد Broadcast Fax.

5 أدخل رقم الفاكس.

6 اضغط على ▼ ثم أضف رقم فاكس.

ملاحظة:

- ☐ لإضافة رقم آخر، كرر الخطوات 5 و6.
- ☐ إذا كنت لا تحتاج إلى إضافة مستلمين من قوائم الاتصال السريع/اتصال مجموعة، فانتقل إلى الخطوة 9.

7 اضغط على .

8 حدد رقم إدخال الاتصال السريع واتصال المجموعة.

9 اضغط على OK.

10 اضغط على (أبيض وأسود) لبدء الإرسال.

إرسال فاكس في وقت محدد

اتبع التعليمات أدناه لإرسال فاكس في وقت محدد.

ملاحظة:

- ☐ تأكد من ضبط الوقت بشكل صحيح.
- ☐ ← "ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 122
- ☐ يمكنك فقط إرسال فاكسات أبيض وأسود.

1 ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات أو على زجاج المساحة الضوئية. ← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

2 قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.

3 أدخل رقم الفاكس. يمكنك أيضاً استخدام قوائم إعادة الاتصال، أو الاتصال السريع، أو اتصال مجموعة لتحديد رقم الفاكس.

4 إذا تم عرض Advanced Options على شاشة LCD، فحدد Advanced Options. أما عند عدم عرضها، فاضغط على ▼.

5 حدد Send Fax Later.

الفاكس

حدد On.

6

اضبط الوقت الذي تريد إرسال الفاكس فيه.

7

اضغط على الزر (B&W) لبدء المسح الضوئي. يتم إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً في الوقت المحدد.

8

ملاحظة:


إذا كنت ترغب في إلغاء إرسال الفاكس في الوقت الذي حددته، فاضغط على ⓧ.

إرسال فاكس من هاتف متصل

إذا كان لدى المستلم نفس الرقم للهاتف والفاكس، يمكنك إرسال فاكس بعد التحدث عبر الهاتف بدون تعليق الهاتف.

1 ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات أو على زجاج المساحة الضوئية.
 ← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 33

2 اتصل برقم من الهاتف المتصل بالمنتج.

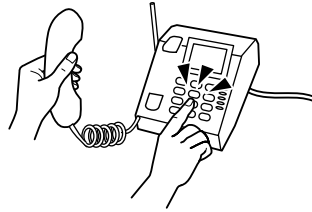

3 حدد Send بلوحة تحكم المنتج.

4 اضغط على (ألوان) أو (أبيض وأسود) لبدء إرسال فاكس ملون أو أحادي اللون.

5 قم بتعليق الهاتف.



استلام فاكسات

الإعداد لاستلام فاكسات تلقائياً

اتبع الإرشادات لضبط الإعدادات لاستلام الفاكسات تلقائياً.

الفاكس

ملاحظة:

استناداً إلى إعدادات **Fax Output**، يتم حفظ الفاكس المستلم كبيانات أو مطبوع.

← "تغيير إعداد **Fax Output** للطباعة" في الصفحة 87

إذا تم ضبط **Fax Output** على **Save**، فيتم حفظ بيانات الفاكس المستلمة كبيانات، ويمكنك تخطي الخطوة 1.

1

قم بتحميل ورق عادي في العلبة.

← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

ملاحظة:

إذا كان المنتج الخاص بك مجهزاً بعلبتي ورق، فاضبط إعدادات **Paper Source**

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

إذا أردت طباعة كمية كبيرة من الفاكسات دفعة واحدة، فقم بتحميل الورق العادي في كلا العلبتين وقم بتعيين **Paper Source** على **Cassette 1 > Cassette 2**.

2

تأكد من ضبط **Auto Answer** على **On**.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

ملاحظة:

عند توصيل جهاز إجابة بهذا المنتج مباشرة، فتأكد من ضبط **Rings to Answer** بشكل صحيح باستخدام الإجراء التالي.

استناداً إلى المنطقة، قد لا يتوفر **Rings to Answer**.

3

قم بدخول الوضع **Setup** من القائمة **Home**.

4

حدد **Fax Settings**.

5

حدد **Communication**.

6

حدد **Rings to Answer**.

7

حدد عدد الرنات.

هام!

حدد المزيد من الرنات اللازمة لجهاز الإجابة للرد. إذا تم ضبط على الرد بعد الرنة الرابعة، فاضبط المنتج للرد على الرنة الخامسة أو ما بعدها. وإلا، فلن يستطيع جهاز الإجابة استلام مكالمات صوتية.

ملاحظة:

عند استلام اتصال والطرف الآخر فاكس، يستلم المنتج الفاكس تلقائياً حتى إذا كان جهاز الإجابة يرد على الاتصال. إذا قمت بالرد، انتظر حتى تعرض شاشة **LCD** رسالة تنص على أن الاتصال تم إجراؤه قبل تعليق الهاتف. إذا كان الطرف الآخر متصلاً، يمكن استخدام الهاتف بشكل عادي أو يمكن ترك رسالة في جهاز الإجابة.

استلام فاكسات يدوياً

إذا كان الهاتف متصلاً بالمنتج، وتم ضبط وضع الإجابة التلقائية على إيقاف التشغيل، فيمكنك استلام بيانات الفاكس بعد إجراء الاتصال.

ملاحظة:

- استناداً إلى إعدادات **Fax Output**، يتم حفظ الفاكس المستلم كبيانات أو مطبوع.
 ← "تغيير إعداد **Fax Output** للطباعة" في الصفحة 87
- إذا تم ضبط **Fax Output** على **Save**، فيتم حفظ بيانات الفاكس المستلمة كبيانات، ويمكنك تخطي الخطوة 1.

1

قم بتحميل ورق عادي في العلبة.
 ← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

ملاحظة:

إذا كان المنتج الخاص بك مجهزاً بعلبتي ورق، فاضبط إعدادات **Paper Source Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source**.
 إذا أردت طباعة كمية كبيرة من الفاكسات دفعة واحدة، فقم بتحميل الورق العادي في كلا العلبتين وقم بتعيين **Paper Source** على **Cassette 1 > Cassette 2**.

2

عند رنين الهاتف، ارفع الهاتف المتصل بالمنتج.



3

عندما تسمع نغمة الفاكس، حدد **Receive** بلوحة تحكم المنتج.

4

اضغط على أحد الأزرار ⬢ لبدء استلام الفاكس، ثم ضع الهاتف مرة أخرى على الجهاز.

ملاحظة:

إذا تم ضبط **Fax Output** على **Save**، فيتم حفظ بيانات الفاكس المستلمة تلقائياً كبيانات، ولا يجب عليك المتابعة إلى الخطوة 5.

5

اضغط على أحد الأزرار ⬢ لطباعة الفاكسات الخاصة بك.

استلام فاكس بالاقتراع

يسمح لك باستلام فاكس من خدمة معلومات الفاكس التي قمت بالاتصال بها.

ملاحظة:

- استناداً إلى إعدادات **Fax Output**، يتم حفظ الفاكس المستلم كبيانات أو مطبوع.
 ← "تغيير إعداد **Fax Output** للطباعة" في الصفحة 87
- إذا تم ضبط **Fax Output** على **Save**، فيتم حفظ بيانات الفاكس المستلمة كبيانات، ويمكنك تخطي الخطوة 1.

الفاكس

اتبع التعليمات أدناه لاستلام فاكس بالاقتراع.

1

قم بتحميل ورق عادي في العلبة.
 ← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1. عند تغيير إعداد *Paper Source* (*Setup > Fax Settings > Receive Settings*) *Paper Source*، قم بتحميل الورق في العلبة التي حددتها.

2

قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.

3

إذا تم عرض Advanced Options على شاشة LCD، فحدد **Advanced Options**.
 أما عند عدم عرضها، فاضغط على ▼.

4

حدد Polling.

5

حدد On.

6

أدخل رقم الفاكس.

7

اضغط على أحد الأزرار ⏏ لاستلام الفاكس.

ملاحظة:

- ☐ إذا تم ضبط *Fax Output* على *Save*، فيتم حفظ بيانات الفاكس المستلمة تلقائياً كبيانات، ولا يجب عليك المتابعة إلى الخطوة 8.
- ☐ إذا كان وضع *Auto Answer* قيد التشغيل، فتتم طباعة بيانات الفاكس المستلمة تلقائياً، ولا يتوجب عليك المتابعة إلى الخطوة 8.

8

اضغط على أحد الأزرار ⏏ لطباعة الفاكس المستلم.

طباعة تقارير

اتبع التعليمات أدناه لطباعة تقرير فاكس.

1

قم بتحميل ورق عادي في العلبة.
 ← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24

ملاحظة:

إذا كان المنتج الخاص بك مجهزاً بعلبتي ورق، فاضبط إعدادات *Paper Source*.
Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

2

قم بدخول الوضع Fax من القائمة Home.

الفاكس

3 إذا تم عرض Advanced Options على شاشة LCD، فحدد **Advanced Options**.
أما عند عدم عرضها، فاضغط على ▼.

4 حدد **Fax Report**.

5 افتح العنصر الذي تريد طباعته.

ملاحظة:
يمكن عرض **Fax Log** فقط على الشاشة.

6 اضغط على أحد الأزرار ⌂ لطباعة التقرير الذي حددته.

قائمة وضع الفاكس

ارجع إلى القسم أدناه لمعرفة قائمة وضع الفاكس.
← "وضع الفاكس" في الصفحة 99

مزيد من الوظائف

يوفر لك الإعدادات More Functions الكثير من القوائم الخاصة التي تجعل الطباعة سهلة وممتعة! ولمزيد من التفاصيل، حدد More Functions، وحدد كل قائمة، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على شاشة LCD.

القائمة	الوظائف
نسخ بطاقة المعرف	يمكنك نسخ كلا الجانبين لبطاقة المعرف في الوقت نفسه.
طباعة الصور	يمكنك طباعة صور مخزنة على بطاقة ذاكرة أو جهاز USB خارجي بدون استخدام كمبيوتر. كما يمكنك أيضًا تصغير صورك وتكبيرها، وكذلك ضبط جودة الصورة.
نسخ/استعادة الصور	يمكنك صنع صور طبق الأصل من مستنداتك الأصلية الخاصة بك. إذا أصبحت صورة المستند الأصلي الخاص بك باهتة، فيمكنك استعادة اللون لإضفاء حيوية عليها.
ورقة تخطيط الصورة	يمكنك طباعة صورك الموجودة على بطاقة ذاكرة في تخطيطات مختلفة.
طباعة ورق مسطر	يمكنك طباعة ورق مسطر أو ورق رسومات مع تعيين الصورة كخلفية أو بدونها.

مزيد من الوظائف

يمكنك أيضاً الطباعة من الكاميرا الرقمية الخاصة بك. قم بإزالة بطاقة الذاكرة، وحدد **Setup > External Device Setup > Print Settings**. ثم قم بضبط الإعدادات المناسبة. قم بتوصيل الكاميرا وتشغيلها. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل الكاميرا الخاصة بك للطباعة.

ملاحظة:

- ❑ يُعد *PictBridge* متوافقاً، كما أن تنسيق الملف المدعوم هو تنسيق *JPEG*. وللتعرف على حجم الصورة المدعوم، راجع "بطاقة الذاكرة" في [الصفحة 173](#).
- ❑ وفقاً للإعدادات الموجودة بهذه الطابعة والكاميرا الرقمية، قد لا يتم دعم بعض مجموعات من نوع الورق والحجم والتخطيط.
- ❑ قد لا تنعكس بعض الإعدادات على الكاميرا الرقمية الخاصة بك في الإخراج.

قائمة لوحة التحكم

قائمة لوحة التحكم

يمكنك استخدام هذا المنتج كطابعة وناسخة وماسحة ضوئية وفاكس. عند استخدام أحد هذه الوظائف، باستثناء وظيفة الطابعة، حدد الوظيفة المطلوبة بالضغط على زر الوضع المناظر على لوحة التحكم. تظهر الشاشة الرئيسية لكل وضع عند تحديد الوضع.

ملاحظة:

بالرغم من احتمال اختلاف ما هو معروض على شاشة LCD مثل أسماء القوائم وأسماء الخيارات عن المنتج الفعلي الخاص بك، تكون طريقة التشغيل متماثلة.

وضع النسخ

ملاحظة:

قد لا تتوافر بعض الوظائف وفقاً للطراز.

إعدادات الورق والنسخ

القائمة	الإعدادات والخيارات
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided, 1>2-Sided, 2>1-Sided
Collate Copy	Off, On
Layout	With Border, Borderless*, A4, 2-up Copy
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), Legal
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer

* تم تكبير صورتك قليلاً وقصها لملء الورقة. وقد تنخفض جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلية من المطبوعات، أو قد تتلطيخ المنطقة عند الطباعة.

قائمة لوحة التحكم

وضع الفاكس

ملاحظة:

قد لا تتوافر بعض الوظائف وفقاً للتراز.

القائمة	عنصر الإعداد	الوصف
Send Settings	Resolution	حدد هذا الخيار لتغيير الدقة لبيانات الفاكس التي ترسلها.
	Contrast	حدد هذا الخيار لتغيير التباين لبيانات الفاكس التي ترسلها.
	2-Sided Faxing	قم بالتشغيل عند إرسال مستندات أصلية على الوجهين في ADF.
Send Fax Later	-	انظر "إرسال فاكس في وقت محدد" في الصفحة 90
Broadcast Fax	-	انظر "إرسال الفاكسات بالبريد" في الصفحة 88
Polling	-	انظر "استلام فاكس بالاقتراع" في الصفحة 93
Fax Report	Fax Log	يطبع سجل الاتصال أو يعرضه.
	Last Transmission	يطبع سجل الاتصالات للإرسال السابق أو نتائج الاقتراع السابقة التي تم استلامها.
	Contact List	يؤدي إلى طباعة قائمة Contacts.
	Speed Dial List	يطبع قائمة الاتصال السريع.
	Group Dial List	يطبع قائمة اتصال المجموعة.
	Reprint Faxes	يُعيد الطباعة من آخر فاكس تم استلامه. عندما تكون الذاكرة ممتلئة، يتم مسح الفاكسات الأقدم أولاً.
	Protocol Trace	يطبع البروتوكول لآخر اتصال.

وضع المسح الضوئي

القائمة	الإعدادات والخيارات
Scan to Memory Card	JPEG, PDF
	Format
	Off, On
	2-Sided Scanning
	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Scan Area
	Text, Photograph
	Document
Scan to Cloud *1	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Resolution
	4- إلى 4+
	Contrast
Scan to Cloud *1	Portrait, Landscape
	Document Orientation
Scan to Cloud *1	Left, Top
	Binding Direction

قائمة لوحة التحكم

الإعدادات والخيارات		القائمة
Off: On	2-Sided Scanning	Scan to PC
		Scan to PC (PDF)
		Scan to PC (Email)
Scan to PC (WSD) ^{*2}		

*1 للحصول على إرشادات حول استخدام Scan to Cloud، انظر دليل Epson Connect.
 ← "استخدام خدمة Epson Connect" في الصفحة 9

*2 يتوفر لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالإصدارات الإنجليزية من Windows 7 أو Vista.

قائمة وضع المزيد من الوظائف

ملاحظة: قد لا تتوافر بعض الوظائف وفقاً للطراز.

القائمة	الإعدادات والخيارات
ID Card Copy	Paper Size
	Paper Source
Print Photos [*]	Select Photos
	Select Location
	Display Mode
	Print Settings
	Photo Adjustments
	Crop/Zoom
Copy/Restore Photos	Color Restoration
	Display Mode
	Paper and Copy Settings
	Photo Adjustments
	Crop/Zoom

قائمة لوحة التحكم

القائمة	الإعدادات والخيارات
Photo Layout Sheet*	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID
	Paper Size A4, (5x7in)13x18cm, (4x6in)10x15cm
	Paper Type Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
	Layout Method Automatic layout, Place photos manually
	Menu Select Photos, Display Mode, Print Settings, Photo Adjustments, Crop/Zoom
Print Ruled Papers	Wide Rule Only, Thin Rule Only, Graph Paper Only, Watermark without Rule, Watermark Horizontal Rule, Watermark Vertical Rule

* يختلف التسلسل الهرمي للقائمة اعتماداً على المنتج.

قائمة وضع التوفير

القائمة	الإعدادات والخيارات
Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
2-Sided Printing	Off, On
Preview	-

قائمة وضع إعداد Wi-Fi

ملاحظة: قد لا تتوافر بعض الوظائف وفقاً للطراز.

القائمة	الإعدادات والخيارات
Wi-Fi Auto Connect	للحصول على التفاصيل حول عناصر الإعداد، انظر دليل شبكة الاتصال على الإنترنت.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Direct Connection Setup	
Wi-Fi/Network Status	
Disable Wi-Fi	

قائمة لوحة التحكم

وضع الإعداد

ملاحظة:

قد لا تتوافر بعض الوظائف وفقاً للطرز.

القائمة	عنصر الإعداد	الوصف
Ink Levels	-	تحقق من حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة.
Maintenance	Nozzle Check	يطبع نمط فحص رأس الطباعة للتحقق من حالة رأس الطباعة.
	Head Cleaning	ينظف رأس الطباعة لتحسين حالة رأس الطباعة.
	Print Head Alignment	يضبط محاذاة رأس الطباعة.
	Ink Cartridge Replacement	لاستبدال خرطوشة الحبر.
Printer Setup	Sound	Button Press, Error Notification, Completion Notice, Volume
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Date/Time	← انظر "ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 122
	Daylight Saving Time	-
	Country/Region	← انظر "ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 122
	Language	-
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	راجع دليل شبكة الاتصال. يمكنك الوصول إلى قوائم Wi-Fi Setup مباشرة عبر تحديد Wi-Fi Setup من قائمة Home.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	يمكنك فحص حالة اتصال الشبكة، وطباعة التقرير. وإذا واجهتك أي مشكلة في الاتصال، فيساعدك التقرير على البحث عن الحل.
	Wi-Fi/Network Status	يمكنك الاطلاع على إعدادات الشبكة الحالية وطباعة ورقة حالة الشبكة.
Epson Connect Services	للحصول على إرشادات حول الاستخدام، راجع دليل Epson Connect. ← "استخدام خدمة Epson Connect" في الصفحة 9	
	Google Cloud Print Services	
File Sharing Setup	للحصول على التفاصيل حول عناصر الإعداد، انظر دليل شبكة الاتصال على الإنترنت.	

قائمة لوحة التحكم

القائمة	عناصر الإعداد	الوصف
Fax Settings	Send Settings	<p>Resolution: حدد هذا الخيار لتغيير الدقة لبيانات الفاكس التي ترسلها.</p> <p>Contrast: حدد هذا الخيار لتغيير التباين لبيانات الفاكس التي ترسلها.</p> <p>2-Sided Faxing: قم بالتشغيل عند إرسال مستندات أصلية على الوجهين في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).</p> <p>Last Transmission Report: يشير إلى ما إذا كان المنتج يطبع تقريراً للفاكسات الصادرة أو متى يطبعها. حدد Off لإيقاف تشغيل طباعة التقرير، وحدد On Error لطباعة تقارير فقط عند حدوث خطأ، أو تحديد On Send لطباعة تقارير لكل فاكس تقوم بإرساله.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: انظر "الإعداد لاستلام فاكسات تلقائياً" في الصفحة 91</p> <p>Paper Size: يمكنك تحديد حجم الورق الذي تريد استخدامه للطباعة.</p> <p>Paper Source: يمكنك تحديد علبة (علب) الورق التي ستتولى التغذية بالورق.</p> <p>Auto Reduction: يشير إلى ما إذا كانت الفاكسات المستلمة الكبيرة يتم تصغير حجمها لتناسب حجم A4، أو المطبوعة على حجمها الأصلي على أوراق متعددة.</p> <p>Fax Output: انظر "تغيير إعداد Fax Output للطباعة" في الصفحة 87</p>
	Communication	<p>DRD: يشير إلى نوع غمط رنين الإجابة الذي تريد استخدامه لاستلام الفاكسات. لتحديد خيار آخر خلاف All (أو Off)، يجب إعداد نظام الهاتف لاستخدام أنماط رنين مختلفة. قد يكون هذا الخيار On أو Off حسب المنطقة.</p> <p>ECM: يشير إلى استخدام وضع تصحيح الخطأ لتصحيح بيانات الفاكس المرسل/المستلمة مع أخطاء بسبب الخط أو أي مشاكل أخرى تلقائياً. لا يمكن إرسال/استلام الفاكسات الملونة عند إيقاف تشغيل ECM.</p> <p>Fax Speed: يشير إلى السرعة التي ترسل بها الفاكسات وتستلمها.</p> <p>Rings to Answer: يشير إلى عدد الرنات التي يجب أن تحدث قبل أن يستقبل المنتج الفاكس تلقائياً. قد لا يتم عرض هذا الإعداد وفقاً للمنطقة.</p> <p>Dial Tone Detection: عند ضبط ذلك على On، يبدأ المنتج في الاتصال بعد اكتشاف نغمة اتصال. قد يتعذر اكتشاف نغمة اتصال عند توصيل PBX (تبادل فرع خاص) أو TA (مهايئ طرفي). في هذه الحالة، اضبط على Off. ومع ذلك، قد يؤدي القيام بذلك إلى إسقاط الرقم الأول من رقم الفاكس وإرسال الفاكس إلى رقم خطأ.</p> <p>Dial Mode: يشير إلى نوع نظام الهاتف الذي قمت بتوصيل المنتج به. قد لا يتم عرض هذا الإعداد وفقاً للمنطقة.</p> <p>Header: انظر "إنشاء معلومات العنوان" في الصفحة 86</p>
	Security Settings	<p>Backup Data Auto Erase: حدد On إذا لم تكن ترغب في تخزين الفاكسات المرسله أو المطبوعة على ذاكرة المنتج. حدد Off لتخزين الفاكسات المرسله أو المطبوعة حتى تمتلئ الذاكرة.</p> <p>Erase Backup Data: لمسح بيانات الفاكس المرسله أو المطبوعة من ذاكرة المنتج.</p>
	Check Fax Connection	يتحقق من حالة اتصال الفاكس.

قائمة لوحة التحكم

القائمة	عنصر الإعداد	الوصف
External Device Setup	Print Settings	للحصول على تفاصيل حول تعيين العناصر، راجع قائمة Print Photos في الوضع More Functions.
	Photo Adjustments	
Print Status Sheet	-	-
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	يُعيد إعدادات إرسال/استلام الفاكس إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	Fax Data Settings	يُعيد إعدادات بيانات الفاكس إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	Wi-Fi/Network Settings	يُعيد إعدادات الشبكة Wi-Fi إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	يُعيد كل الإعدادات باستثناء إعدادات الفاكس والشبكة Wi-Fi إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	All Settings	يُعيد كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

قائمة التعليمات

القائمة	الخيارات
How To	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Place a Document in the ADF
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
Ink Cartridges	Check Ink Cartridge Status
	Replace Ink Cartridges
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax
	Cannot Scan to PC
Icon List	-

استبدال خراطيش الحبر

إرشادات سلامة خرطوشة الحبر والاحتياطات والمواصفات


إرشادات السلامة

لاحظ ما يلي عند التعامل مع خراطيش الحبر:

- ❑ احفظ خراطيش الحبر بعيداً عن متناول الأطفال.
- ❑ كن حريصاً عند التعامل مع خراطيش الحبر المستخدمة، فقد تجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر. وإذا لامس الحبر جلدك، فعليك غسله جيداً بالماء والصابون. وإذا لامس الحبر عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، سارع بزيارة الطبيب. إذا لامس الحبر فمك، فابصقه على الفور واستشر طبيباً في الحال.
- ❑ لا تنزع الملتصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه؛ فقد يتسبب ذلك في تسرب الحبر.




- ❑ لا تنزع شريط الأمان الشفاف من أسفل الخرطوشة؛ وإلا، فقد تصبح الخرطوشة غير قابلة للاستخدام.

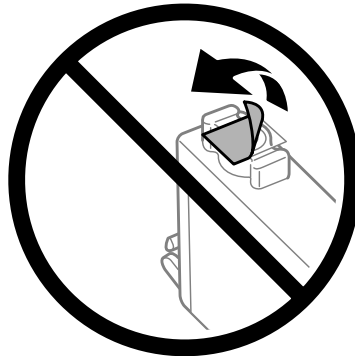

- ❑ لا تقم بفك خرطوشة الحبر أو تعديلها، وإلا فقد لا تتمكن من الطباعة بشكل طبيعي.

استبدال خرطيش الحبر

- ❑ لا تلمس شريحة IC (دائرة متكاملة) الخضراء التي توجد على جانب الخرطوشة. قد يؤدي هذا الإجراء إلى منع التشغيل والطباعة العادية.

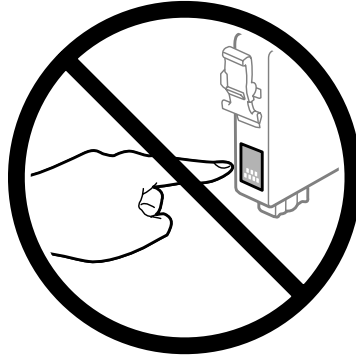

- ❑ لا تترك المنتج بدون خرطيش حبر أو لا تقم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء استبدال الخرطوشة. وإلا، فسيجف الحبر المتبقي في فوهات رأس الطباعة وقد لا تتمكن من الطباعة.

احتياطات حول استبدال خرطوشة الحبر

اقرأ كل الإرشادات الواردة في هذا القسم قبل استبدال خرطيش الحبر.

- ❑ توصي Epson باستخدام خرطيش أحبار Epson الأصلية. لا يمكن لشركة Epson أن تضمن جودة أو موثوقية الحبر غير الأصلي. قد يتسبب استخدام حبر غير أصلي في حدوث ضرر لا تغطيه الضمانات Epson، بل وقد يتسبب في سلوك غريب للمنتج، في ظل ظروف معينة. قد لا يتم عرض معلومات حول مستويات الحبر غير الأصلي.
- ❑ قم برّج جميع خرطيش الحبر بلطف من أربع إلى خمس مرات قبل فتح العبوات الخاصة بها.
- ❑ لا ترج خرطوشة الحبر بقوة؛ وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطوشة.
- ❑ يستخدم هذا المنتج خرطيش حبر مزودة بشريحة IC (دائرة متكاملة) تُراقب معلومات مثل كمية الحبر المتبقية لكل خرطوشة. ويعني هذا أنه حتى لو تمت إزالة الخرطوشة قبل نفاذها من المنتج، فيظل بإمكانك استخدام الخرطوشة بعد إعادة إدخالها في المنتج. ومع ذلك، فعند إعادة إدخال خرطوشة، قد يتم استهلاك بعض الحبر لضمان أداء المنتج.
- ❑ للحفاظ على أفضل صورة لأداء رأس الطباعة، يتم استهلاك بعض الحبر من بعض الخرطيش، وذلك ليس فقط أثناء الطباعة بل أيضاً أثناء عمليات الصيانة مثل استبدال خرطوشة الحبر وتنظيف رأس الطباعة.
- ❑ عند الحاجة إلى فك خرطوشة الحبر بشكل مؤقت، تأكد من حماية منطقة تزويد الحبر من الأوساخ والأتربة. قم بتخزين خرطوشة الحبر في نفس بيئة المنتج. عند تخزين الخرطوشة، تأكد أن المصق الذي يوضح لون حبر الخرطوشة متجه لأعلى. لا تخزن خرطيش الحبر وهي مقلوبة لأسفل.
- ❑ يتم تزويد منفذ الحبر بصمام مصمم ليسع أي تسرب للحبر الزائد، لذا ليست هناك حاجة لاستخدام الأغشية والقوابس الخاصة بك. ومع ذلك، يوصى بالتزام الحذر في التعامل. لا تلمس منفذ التزويد الخاص بخرطوشة الحبر أو المنطقة المحيطة بها.
- ❑ للحصول على أعلى كفاءة من الحبر، ما عليك إلا أن تقوم بإزالة خرطوشة الحبر عندما تكون مستعداً لاستبدالها. لا يمكن استخدام خرطيش الحبر ذات حالة الحبر المنخفض عند إعادة إدخالها.
- ❑ لا تفتح العبوة الخاصة بخرطوشة الحبر حتى تكون مستعداً لتركيبها في المنتج. يتم إحكام غلق الخرطوشة بتفريغها من الهواء للحفاظ على موثوقيتها. إذا تركت الخرطوشة بعد إخراجها من العبوة لفترة طويلة قبل استخدامها، فقد يتعذر إجراء الطباعة العادية.
- ❑ قم بتركيب كل خرطيش الحبر؛ وإلا، فلن تتمكن من الطباعة.

استبدال خرطيش الحبر

- ❑ عند استنفاد الحبر الملون وبقاء الحبر الأسود، يمكنك الاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود فقط. لمزيد من المعلومات راجع "الاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود عند استنفاد خرطيش الحبر الملون" في الصفحة 109.
- ❑ عند انخفاض مستوى الحبر بإحدى خرطيش الحبر، قم بإعداد خرطوشة حبر جديدة.
- ❑ توخ الحذر حتى لا تتعرض الخطافات الموجودة على جانب خرطوشة الحبر للكسر عند إخراج الخرطوشة من العبوة.
- ❑ يجب إزالة الشريط الأصفر من الخرطوشة قبل تركيبها وإلا فستنخفض جودة الطباعة أو قد لا تتمكن من الطباعة.
- ❑ بعد جلب خرطوشة حبر من موضع تخزين بارد، اترك الخرطوشة لمدة ثلاث ساعات على الأقل في درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها.
- ❑ قم بتخزين خرطيش الحبر في مكان بارد ومظلم.
- ❑ قم بتخزين خرطيش الحبر بحيث تكون الملصقات متجهة لأعلى. لا تخزن الخرطيش وهي مقلوبة رأساً على عقب.

مواصفات خرطوشة الحبر

- ❑ توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.
- ❑ يتم استخدام خرطيش الحبر المرفقة مع المنتج استخداماً جزئياً أثناء الإعداد الأولي. للحصول على نسخ مطبوعة عالية الجودة، سيتم تحميل رأس الطباعة في المنتج الخاص بك كاملاً بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر ولذلك قد تطبع هذه الخرطيش صفحات أقل مقارنة بخرطيش الحبر التالية.
- ❑ قد تختلف نسب الإنتاجية حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.
- ❑ لضمان الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة، يبقى مخزون سلامة متغيراً من الحبر بداخل الخرطوشة عند إشارة المنتج إلى استبدال الخرطوشة. لا تشمل نسب الإنتاجية المحددة على هذا المخزون.
- ❑ على الرغم من إمكانية احتواء خرطيش الحبر على مواد مُعاد تصنيعها، إلا أن ذلك ليس له تأثير على وظيفة المنتج أو أدائه.
- ❑ عند الطباعة أحادية اللون أو بالأبيض فقط، يمكن استخدام الأحبار الملونة بدلاً من الحبر الأسود حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطباعة. وهذا بسبب استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء اللون الأسود.

فحص حالة خرطوشة الحبر

لنظام التشغيل Windows

ملاحظة:

عند انخفاض مستوى الحبر بإحدى خرطيش الحبر، تظهر شاشة *Low Ink Reminder* (تذكير انخفاض الحبر) تلقائياً. يمكنك أيضاً فحص حالة خرطوشة الحبر من هذه الشاشة. إذا كنت ترغب في عدم ظهور هذه الشاشة، فقم أولاً بالوصول إلى برنامج تشغيل الطباعة ثم انقر فوق علامة التبويب *Maintenance* (الصيانة)، ثم *Monitoring Preferences* (تفضيلات المراقبة). في شاشة *Monitoring Preferences* (تفضيلات المراقبة)، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار *See Low Ink Reminder alerts* (انظر تنبيهات تذكير انخفاض الحبر).

لفحص حالة خرطوشة الحبر، قم بأحد الإجراءين التاليين:

- ❑ افتح برنامج تشغيل الطباعة، وانقر فوق علامة التبويب *Main* (رئيسي)، ثم انقر فوق الزر *Ink Levels* (مستويات الحبر).

استبدال خراطيش الحبر

- ❑ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز اختصار المنتج في taskbar (شريط المهام) بنظام التشغيل Windows. لإضافة رمز اختصار إلى taskbar (شريط المهام)، انظر القسم التالي:
 ◀ "من رمز الاختصار الموجود على taskbar (شريط المهام)" في الصفحة 44
- ❑ افتح برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق علامة التبويب **Maintenance (الصيانة)**، ثم انقر فوق الزر **EPSON Status Monitor 3**. رسم



ملاحظة:

- ❑ في حالة عدم ظهور **EPSON Status Monitor 3**، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق علامة تبويب **Maintenance (الصيانة)** ثم زر **Extended Settings (إعدادات موسعة)**. في إطار **Extended Settings (إعدادات موسعة)**، حدد مربع الاختيار **Enable EPSON Status Monitor 3 (تمكين EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ استناداً إلى الإعدادات الحالية، قد يتم عرض شاشة مراقبة الحالة المبسطة. انقر فوق زر **Details (تفاصيل)** لعرض الإطار أعلاه.
- ❑ مستويات الحبر المعروضة هي إشارات تقريبية.

لنظام التشغيل Mac OS X

يمكنك فحص حالة خرطوشة الحبر باستخدام EPSON Status Monitor. اتبع الخطوات التالية.

- 1 قم بالوصول إلى Epson Printer Utility 4.
 ◀ "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44

استبدال خراطيش الحبر

2 انقر فوق الرمز **EPSON Status Monitor**. يظهر **EPSON Status Monitor**.



ملاحظة:

☐ تعرض الرسومات حالة خرطوشة الحبر عند فتح **EPSON Status Monitor** لأول مرة. لتحديث حالة خرطوشة الحبر، انقر فوق **Update** (التحديث).

☐ تكون مستويات الحبر المعروضة مؤشرات تقريبية.

استخدام لوحة التحكم

1 أدخل الوضع **Setup** من قائمة **Home**.

2 حدد **Ink Levels**.

ملاحظة:

مستويات الحبر المعروضة هي إشارات تقريبية.

الاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود عند استنفاد خراطيش الحبر الملون

عند استنفاد الحبر الملون وبقاء الحبر الأسود، يمكنك الاستمرار في الطباعة لوقت قصير باستخدام الحبر الأسود فقط. ولكن ينبغي استبدال خرطوشة (خراطيش) الحبر المستنفدة في أقرب وقت ممكن. انظر القسم التالي للاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود.

استبدال خراطيش الحبر

ملاحظة:

سيختلف مقدار الوقت الفعلي حسب ظروف الاستخدام، والصور المطبوعة، وإعدادات الطباعة، وتكرار الاستخدام.

لنظام التشغيل Windows



ملاحظة خاصة بنظام التشغيل Windows:

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تمكين EPSON Status Monitor 3. لتمكين مراقبة الحالة، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة ثم انقر فوق علامة التبويب Maintenance (الصيانة) متبوعاً بزر Extended Settings (إعدادات موسعة). في الإطار Extended Settings (إعدادات موسعة)، حدد مربع الاختيار Enable EPSON Status Monitor 3 (تمكين EPSON Status Monitor 3).

اتبع الخطوات التالية للاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود.

1

عندما تظهر رسالة على EPSON Status Monitor 3 تطلب منك إلغاء مهمة الطباعة، انقر فوق Cancel (إلغاء) أو Cancel Print (إلغاء الطباعة) لإلغاء مهمة الطباعة.

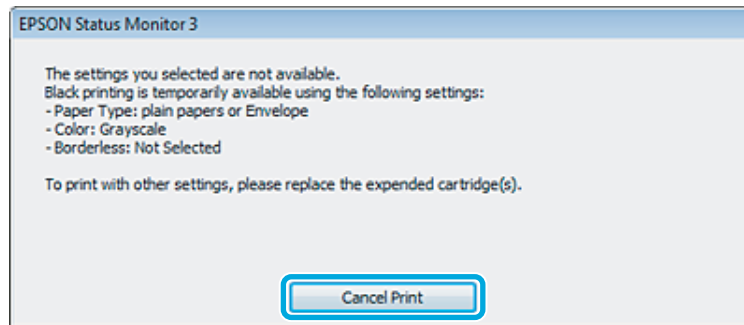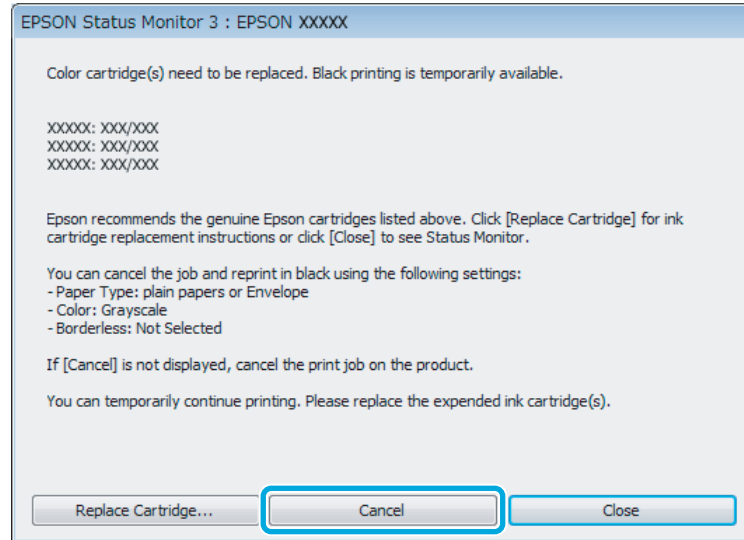

ملاحظة:

إذا كان الخطأ الذي يفيد باستنفاد خرطوشة الحبر الملون يظهر على كمبيوتر آخر على الشبكة، فقد تحتاج إلى إلغاء مهمة الطباعة على المنتج.

2

قم بتحميل ورق عادي أو ظرف.


استبدال خراطيش الحبر

- 3 قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة. [← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43](#)
- 4 انقر فوق علامة التبويب Main (رئيسي)، ثم اضبط الإعدادات المناسبة.
- 5 حدد plain papers (ورق عادي) أو Envelope (ظرف) ليكون Paper Type (نوع الورق).
- 6 حدد Grayscale (الطباعة بالأسود فقط) ليكون إعداد Color (اللون).
- 7 انقر فوق OK (موافق) لإغلاق إطار إعدادات الطابعة.
- 8 اطبع الملف.
- 9 يتم عرض EPSON Status Monitor 3 على شاشة الكمبيوتر الخاص بك مرة أخرى. انقر فوق Print in Black (طباعة بالحبر الأسود) للطباعة باستخدام الحبر الأسود.

لنظام التشغيل Mac OS X

اتبع الخطوات التالية للاستمرار في الطباعة مؤقتًا باستخدام الحبر الأسود.

- 1 إذا لم تتمكن من استئناف الطباعة، فانقر فوق رمز المنتج في Dock. إذا تم عرض رسالة خطأ تطلب منك إلغاء مهمة الطباعة، فانقر فوق Delete (حذف) واتبع الخطوات الواردة أدناه لإعادة طباعة المستند باستخدام الحبر الأسود.

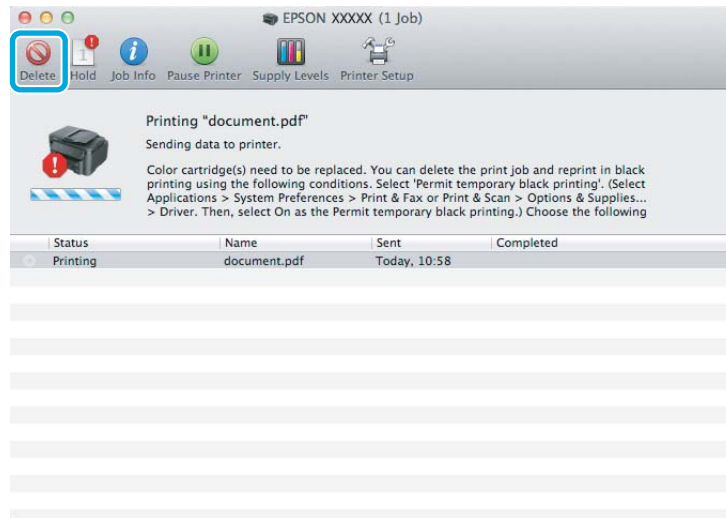

ملاحظة:

إذا كان الخطأ الذي يفيد باستنفاد خرطوشة الحبر الملون يظهر على كمبيوتر آخر على الشبكة، فقد تحتاج إلى إلغاء مهمة الطباعة على المنتج.

- 2 افتح System Preferences (تفضيلات النظام)، انقر فوق Print & Scan (الطباعة والمسح الضوئي) (نظام التشغيل Mac OS X 10.7) أو Print & Fax (الطباعة والفاكس) (نظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5)، وحدد المنتج من القائمة Printers (الطابعات). بعد ذلك انقر فوق Options & Supplies (خيارات وتجهيزات) ثم Driver (برنامج التشغيل).

استبدال خراطيش الحبر

3 حدد **On** (تشغيل) لإعدادات Permit temporary black printing (السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتًا).

4 قم بتحميل ورق عادي أو ظرف.

5 قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة).
 ← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44

6 انقر فوق زر **Show Details** (عرض التفاصيل) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.7) أو الزر ▼ (لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5) لتوسيع مربع الحوار هذا.

7 حدد المنتج الذي تستخدمه كإعدادات Printer (طابعة)، ثم قم بإجراء الإعدادات المناسبة.

8 حدد **Print Settings** (إعدادات الطباعة) من القائمة المنبثقة.

9 حدد **plain papers** (ورق عادي) أو **Envelope** (ظرف) ليكون إعداد Media Type (نوع الوسائط).

10 حدد مربع الاختيار **Grayscale** (الطباعة بالأبيض والأسود فقط).


11 انقر فوق **Print** (طباعة) لإغلاق مربع الحوار Print (طباعة).

الحفاظ على الحبر الأسود عند انخفاض مستوى الحبر بالخطوط (لنظام التشغيل Windows فقط)

ملاحظة خاصة بنظام التشغيل Windows:

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تمكين **EPSON Status Monitor 3**. لتمكين مراقبة الحالة، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب **Maintenance** (الصيانة) متبوعاً بزر **Extended Settings** (إعدادات موسعة). في الإطار **Extended Settings** (إعدادات موسعة)، حدد مربع الاختيار **Enable EPSON Status Monitor 3** (تمكين EPSON Status Monitor 3).

يظهر الإطار التالي عند انخفاض مستوى الحبر الأسود وكان مستوى الحبر الألوان أكثر من مستوى الحبر الأسود. فهو لا يظهر إلا عند تحديد **plain papers** (ورق عادي) كنوع الورق، وتحديد **Standard** (قياسي) كإعدادات Quality (الجودة).

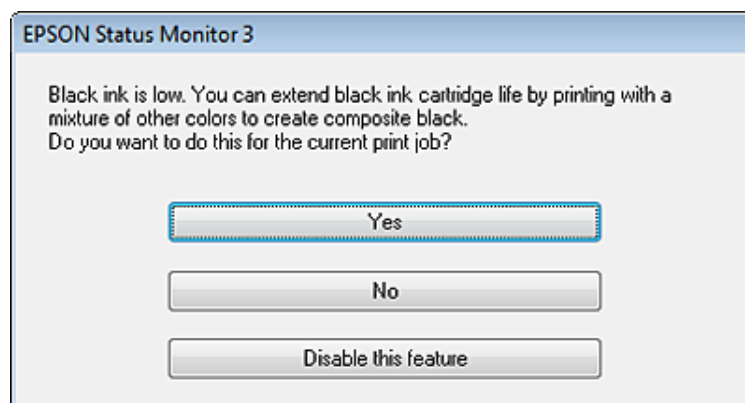

استبدال خرطيش الحبر

يُتيح لك ذلك الإطار خيار الاستمرار في استخدام الحبر الأسود بشكل عادي أو الحفاظ على الحبر الأسود باستخدام خليط من أحبار الألوان لإنشاء لون أسود.


☐ انقر فوق الزر **Yes (نعم)** لاستخدام خليط من أحبار الألوان لإنشاء الحبر الأسود. سترى نفس الإطار عند طباعة مهمة مشابهة في المرة التالية.

☐ انقر فوق الزر **No (لا)** للاستمرار في استخدام الحبر الأسود المتبقي للمهمة التي تتم طباعتها. سترى نفس الإطار في المرة التالية التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة، وسيتوافر لك مرة أخرى خيار الحفاظ على الحبر الأسود.

☐ انقر فوق **Disable this feature (تعطيل هذه الميزة)** للاستمرار في استخدام الحبر الأسود المتبقي.

استبدال خرطوشة حبر


1 افتح وحدة الماسحة الضوئية. يتحرك حامل خرطوشة الحبر إلى موضع استبدال خرطوشة الحبر.

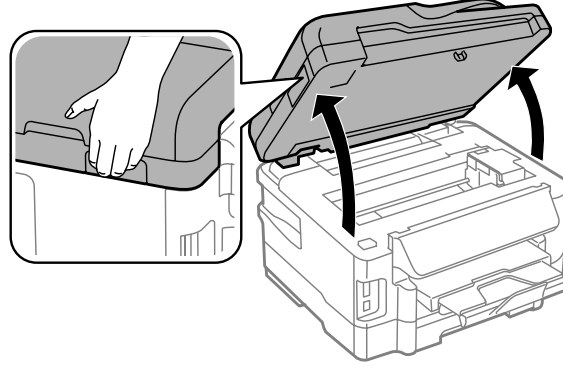

هام:

☐ لا تحرك حامل خرطوشة الحبر بيدك؛ وإلا فقد تتسبب في إتلاف المنتج.

☐ لا ترفع وحدة الماسحة الضوئية عند فتح غطاء المستند.

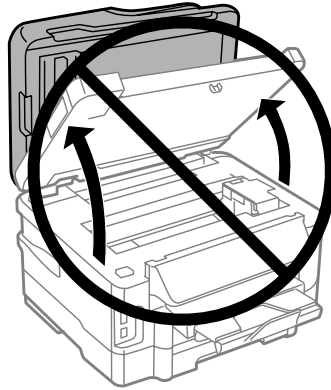

ملاحظة:


إذا لم يتحرك حامل خرطوشة الحبر إلى موضع استبدال خرطوشة الحبر، فاتبع الإرشادات أدناه.

Home > Setup > Maintenance > Ink Cartridge Replacement

استبدال خراطيش الحبر


افتح غطاء خرطوشة الحبر.

2

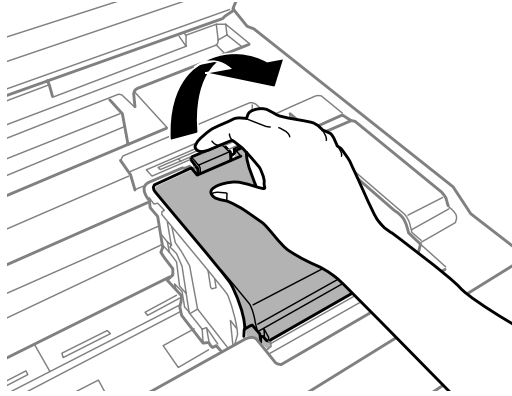

اعتصر خرطوشة الحبر وقم بإزالتها.

3

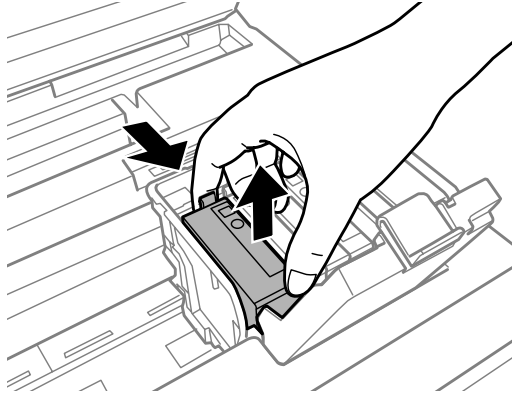


ملاحظة:

- ❑ يوضح الشكل استبدال خرطوشة الحبر الأسود. استبدل الخرطوشة حسب موقفك.
- ❑ قد تشتمل خراطيش الحبر التي تمت إزالتها على حبر حول منفذ تزويد الحبر، لذلك توخ الحذر حتى لا تسكب حبر على المنطقة المحيطة عند إزالة الخرطوشة.

قم برّج الخراطيش البديلة الجديدة لأربع أو خمس مرات ثم قم بإزالة خرطوشة الحبر البديلة من العلبة الخاصة بها.


4

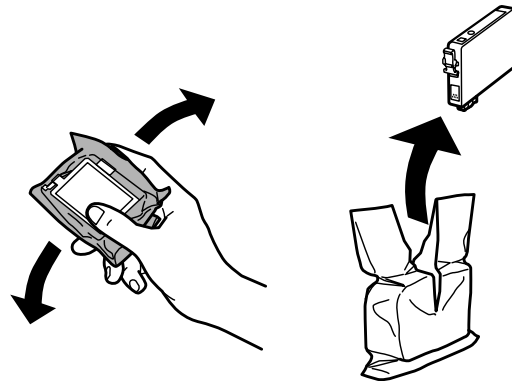

استبدال خراطيش الحبر

انزع الشريط الأصفر فقط.

5

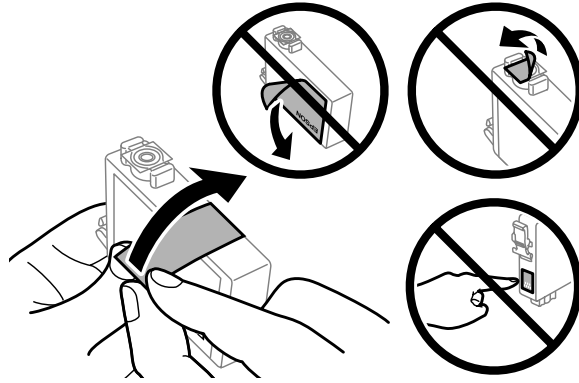


! هام:

- ❑ يجب إزالة الشريط الأصفر من الخرطوشة قبل تركيبها وإلا فستنخفض جودة الطباعة أو قد لا تتمكن من الطباعة.
- ❑ إذا قمت بتركيب خرطوشة الحبر دون إزالة الشريط الأصفر، فأخرج الخرطوشة خارج المنتج وانزع الشريط الأصفر ثم أعد تركيبها ثانية.
- ❑ لا تنزع شريط الأمان الشفاف من أسفل الخرطوشة؛ وإلا فقد تصبح الخرطوشة غير قابلة للاستخدام.
- ❑ لا تنزع الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه؛ فقد يتسبب ذلك في تسرب الحبر.


قم بتركيب الخرطوشة والضغط عليها حتى تصدر صوت طقطقة.

6

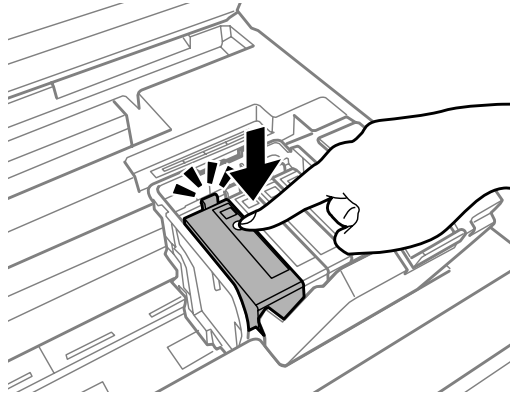

أغلق غطاء خرطوشة الحبر.

7

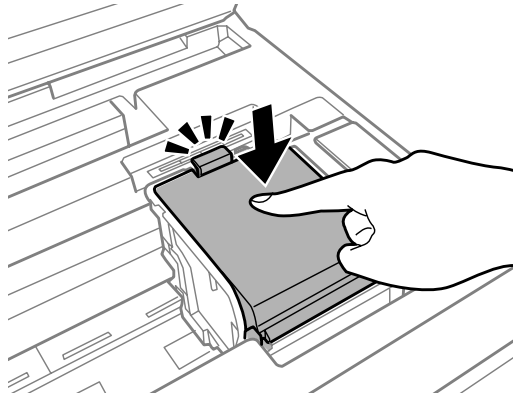

استبدال خراطيش الحبر

8

أغلق وحدة الماسحة الضوئية ببطء. يبدأ شحن الحبر.

ملاحظة:

- ❑ يستمر مصباح التشغيل في الوميض أثناء شحن المنتج للحبر. لا تقم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء شحن الحبر. إذا لم يكتمل التزويد بالحبر، فقد لا يمكنك الطباعة.
- ❑ إذا اضطرت لاستبدال خرطوشة الحبر أثناء النسخ، لتأكيد جودة النسخ بعد انتهاء التزويد بالحبر، فقم بإلغاء المهمة قيد النسخ وابدأ مرة أخرى من مرحلة وضع المستندات الأصلية.

اكتمل استبدال خرطوشة الحبر. سيعود المنتج إلى حالته السابقة.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

فحص فوهات رأس الطباعة

إذا لاحظت أن المطبوعات باهتة بشكل غير متوقع أو أن هناك نقاطاً مفقودة، فربما يمكنك تحديد المشكلة عن طريق فحص فوهات رأس الطباعة.

يمكنك التحقق من فوهات رأس الطباعة من الكمبيوتر عن طريق استخدام الأداة المساعدة Nozzle Check (فحص رأس الطباعة) أو من المنتج عن طريق استخدام الأزرار.

استخدام الأداة المساعدة Nozzle Check (فحص رأس الطباعة) لنظام التشغيل Windows

اتبع الخطوات أدناه لاستخدام الأداة المساعدة Nozzle Check (فحص رأس الطباعة).

1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في علبة الورق.

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1.

3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج في taskbar (شريط المهام)، ثم حدد Nozzle Check (فحص رأس الطباعة).

إذا لم يظهر رمز المنتج، فارجع إلى القسم التالي لإضافة الرمز.
 ← "من رمز الاختصار الموجود على taskbar (شريط المهام)" في الصفحة 44

4 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

استخدام الأداة المساعدة Nozzle Check (فحص رأس الطباعة) لنظام التشغيل Mac OS

X

اتبع الخطوات أدناه لاستخدام الأداة المساعدة Nozzle Check (فحص رأس الطباعة).

1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في علبة الورق.

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1.

3 قم بالوصول إلى Epson Printer Utility 4.
 ← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44

الحفاظ على المنتج والبرنامج

4 انقر فوق الرمز **Nozzle Check** (فحص رأس الطباعة).

5 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

استخدام لوحة التحكم

اتبع الخطوات أدناه لفحص فوهات رأس الطباعة باستخدام لوحة تحكم المنتج.

1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في علبة الورق.

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1.

3 قم بدخول الوضع **Setup** من القائمة **Home**.


4 حدد **Maintenance**.

5 حدد **Nozzle Check**.


6 اضغط على أحد أزرار \diamond لطباعة نمط فحص الفوهة.

يوجد أدناه عينتين لأنماط فحص رأس الطباعة.

قارن جودة صفحة الفحص المطبوعة مع العينة المعروضة أدناه. في حالة عدم وجود مشاكل في جودة الطباعة، مثل فجوات أو مقاطع ناقصة في خطوط الاختبار، فيعني هذا أن رأس الطباعة جيدة.

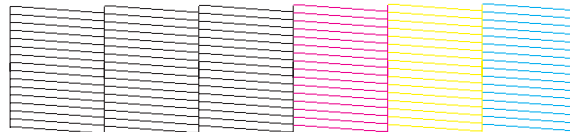

في حالة فقدان أي مقطع من الخطوط المطبوعة، كما هو موضح أدناه، قد يعني ذلك وجود فوهة حبر مسدودة أو رأس الطباعة غير متحاذية.

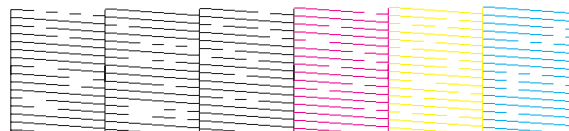

◀ "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 119

◀ "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 120

تنظيف رأس الطباعة

إذا لاحظت أن المطبوعات باهتة بشكل غير متوقع أو أن هناك نقاطاً مفقودة، فربما يمكنك حل هاتين المشكلتين عن طريق تنظيف رأس الطباعة، بما يضمن تزويد الحبر عن طريق الفوهات بشكل صحيح.

يمكنك تنظيف رأس الطباعة من الكمبيوتر باستخدام الأداة المساعدة Head Cleaning (تنظيف الرأس) في برنامج تشغيل الطباعة أو من المنتج عن طريق استخدام الأزرار.

هام!

لا تقم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء تنظيف الرأس. إذا لم يتم استكمال تنظيف الرأس، فقد لا يمكنك الطباعة.

ملاحظة:

- ❑ لا تفتح وحدة الماسحة الضوئية أثناء تنظيف الرأس.
- ❑ قم أولاً بإجراء فحص للفوهات لتحديد اللون/الألوان المعيبة؛ سيتيح لك ذلك تحديد اللون/الألوان المناسبة لوظيفة تنظيف الرأس. [← "فحص فوهات رأس الطباعة" في الصفحة 117](#)
- ❑ قد يتم استخدام الحبر الأسود عند طباعة الصور الملونة.
- ❑ نظراً لأن تنظيف رأس الطباعة يستخدم بعض من الحبر من بعض الخراطيش، قم بتنظيف رأس الطباعة إذا انخفضت جودة الطباعة فقط؛ على سبيل المثال، إذا كانت المطبوعات باهتة أو كان اللون غير صحيح أو مفقود.
- ❑ عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطباعة. عند نفاد الحبر لن تستطيع تنظيف رأس الطباعة. استبدل خرطوشة الحبر المناسبة أولاً.
- ❑ إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فتأكد من اختيارك للون المناسب وفقاً لنتيجة فحص الفوهة.
- ❑ إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد تكرار هذا الإجراء أربع مرات تقريباً، فاترك المنتج في وضع التشغيل وانتظر لمدة ست ساعات على الأقل. ثم قم بفحص الفوهة مرةً أخرى وأعد تنظيف الرأس، إذا لزم الأمر. وفي حالة عدم تحسن جودة الطباعة، اتصل بدعم عملاء Epson.
- ❑ للحفاظ على جودة الطباعة، نوصي بطباعة صفحات قليلة بشكل منتظم.

استخدام الأداة المساعدة Head Cleaning (تنظيف الرأس) لنظام التشغيل Windows

اتبع الخطوات أدناه لتنظيف رأس الطباعة باستخدام الأداة المساعدة Head Cleaning (تنظيف الرأس).

1

تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.

2

انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج في taskbar (شريط المهام)، ثم حدد Head Cleaning (تنظيف الرأس).

إذا لم يظهر رمز المنتج، فارجع إلى القسم التالي لإضافة الرمز.
 ← "من رمز الاختصار الموجود على taskbar (شريط المهام)" في الصفحة 44

3

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

استخدام الأداة المساعدة Head Cleaning (تنظيف الرأس) لنظام التشغيل Mac OS X

اتبع الخطوات أدناه لتنظيف رأس الطباعة باستخدام الأداة المساعدة Head Cleaning (تنظيف الرأس).

الحفاظ على المنتج والبرنامج

- 1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.
- 2 قم بالوصول إلى Epson Printer Utility 4. [← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44](#)
- 3 انقر فوق الرمز **Head Cleaning** (تنظيف الرأس).
- 4 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

استخدام لوحة التحكم

اتبع الخطوات أدناه لتنظيف رأس الطابعة باستخدام لوحة تحكم المنتج.

- 1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.
- 2 قم بدخول الوضع **Setup** من القائمة Home.
- 3 حدد **Maintenance**.
- 4 حدد **Head Cleaning**.
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة LCD للمتابعة.
- 6 حدد اللون الذي تريد تنظيفه، واتبع الإرشادات الموجودة على شاشة LCD لبدء التنظيف.

ملاحظة:

حدد اللون الذي يعرض عيباً في نتيجة فحص رأس الطابعة.

محاذاة رأس الطابعة

إذا لاحظت ظهور خطوط رأسية أو أشرطة أفقية في وضع محاذاة خاطئة، فيمكنك حل هذه المشكلة عن طريق استخدام الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة أو باستخدام أزرار المنتج.

ارجع إلى القسم المناسب أدناه.

ملاحظة:

لا تضغط على ⓧ لإلغاء الطابعة أثناء طباعة نموذج اختبار باستخدام الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطابعة).

استخدام الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة) لنظام التشغيل Windows

اتبع الخطوات أدناه لمحاذاة رأس الطباعة باستخدام الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة).

1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في علبة الورق.

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1.

3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج في taskbar (شريط المهام)، ثم حدد Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة).

إذا لم يظهر رمز المنتج، فارجع إلى القسم التالي لإضافة الرمز.
 ← "من رمز الاختصار الموجود على taskbar (شريط المهام)" في الصفحة 44

4 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لمحاذاة رأس الطباعة.

استخدام الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة) لنظام التشغيل Mac OS X

اتبع الخطوات أدناه لمحاذاة رأس الطباعة باستخدام الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة).

1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في علبة الورق.

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1.

3 قم بالوصول إلى Epson Printer Utility 4.
 ← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44

4 انقر فوق الرمز Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة).

5 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لمحاذاة رأس الطباعة.

استخدام لوحة التحكم

اتبع الخطوات أدناه لمحاذاة رأس الطباعة باستخدام لوحة تحكم المنتج.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبينة على شاشة لوحة التحكم.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في علبة الورق.

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1.

3 قم بدخول الوضع **Setup** من القائمة Home.


4 حدد **Maintenance**.

5 حدد **Print Head Alignment**.

6 اضغط على أحد أزرار < طباعة النماذج.

7 ابحث عن النموذج الأكثر صلابة من المجموعات #1 إلى #5.

#1



8 أدخل رقم النموذج الخاص بالنموذج الأكثر صلابة في المجموعة #1.

9 كرر الخطوة 8 للمجموعات الأخرى (من #2 إلى #5).

10 قم بإنهاء محاذاة رأس الطباعة.

ضبط/تغيير الوقت والمنطقة

اتبع الخطوات أدناه لتعيين الوقت والمنطقة باستخدام لوحة تحكم المنتج.

1 قم بدخول الوضع **Setup** من القائمة Home.

2 حدد **Printer Setup**.

3 حدد **Date/Time**.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

4 حدد تنسيق التاريخ.

5 اضبط التاريخ.

6 حدد تنسيق الوقت.

7 اضبط الوقت.

ملاحظة:

لتحديد التوقيت الصيفي، اضبط Daylight Saving Time على On.

8 حدد Country/Region.

9 حدد المنطقة.

10 حدد Yes.

ملاحظة:

عند ترك الطاقة لفترة طويلة من الزمن، قد يتم إعادة ضبط الساعة. تحقق من الساعة عند إعادة تشغيل الطاقة.

توفير الطاقة

تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود إذا لم تكن هناك عمليات يتم إجراؤها لفترة معينة.

يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. ستؤثر أي زيادة على فعالية طاقة المنتج. يرجى أخذ البيئة في الاعتبار قبل إجراء أي تغيير.

اتبع الخطوات أدناه لضبط الوقت.

نظام التشغيل Windows

1 قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.

← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43

2 انقر فوق علامة التبويب Maintenance (الصيانة)، ثم انقر فوق زر Printer and Option Information (معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية).

3 حدد 3 minutes (3 دقائق)، أو 5 minutes (5 دقائق)، أو 10 minutes (10 دقائق) ليكون إعداد Sleep Timer (عداد وقت السكون).

4 انقر فوق الزر OK (موافق).

نظام التشغيل Mac OS X

- 1 قم بالوصول إلى Epson Printer Utility 4. [← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44](#)
- 2 انقر فوق الزر **Printer Settings** (إعدادات الطابعة). تظهر شاشة **Printer Settings** (إعدادات الطابعة).
- 3 حدد **3 minutes** (3 دقائق)، أو **5 minutes** (5 دقائق)، أو **10 minutes** (10 دقائق) ليكون إعداد **Sleep Timer** (عداد وقت السكون).
- 4 انقر فوق الزر **Apply** (تطبيق).

استخدام لوحة التحكم

- 1 قم بدخول الوضع **Eco Mode** من القائمة **Home**.
- 2 حدد **Sleep Timer**.
- 3 حدد **3minutes**، أو **5minutes**، أو **10minutes**.

تنظيف المنتج

تنظيف السطح الخارجي للمنتج

للحفاظ على المنتج في حالة التشغيل المثلى، قم بتنظيفه بالكامل عدة مرات في السنة باتباع الإرشادات التالية.



هام: لا تستخدم الكحول أو التز في تنظيف المنتج. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف المنتج.


ملاحظة:

أغلق فتحة التغذية بالورق الخلفية بعد استخدام المنتج لحماية المنتج من الغبار.


❑ استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة في تنظيف لوحة اللمس. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

- ❑ استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف زجاج الماسحة الضوئية. وإذا ظهرت خطوط مستقيمة في المطبوعات أو البيانات التي تم مسحها ضوئياً، فقم بتنظيف زجاج الماسحة الضوئية الصغير على اليسار بحرص.

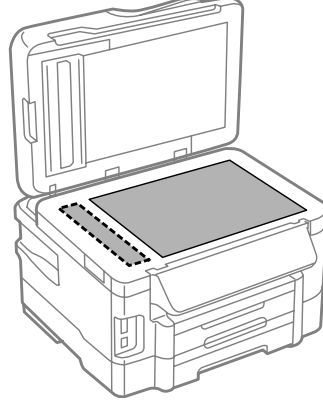

- ❑ في حالة تلطيخ السطح الزجاجي ببقع الشحم أو بعض المواد الأخرى صعبة الإزالة، استخدم كمية صغيرة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة في إزالتها. امسح كل السائل المتبقي.
- ❑ افتح غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) واستخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف البكرة والأجزاء الداخلية لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

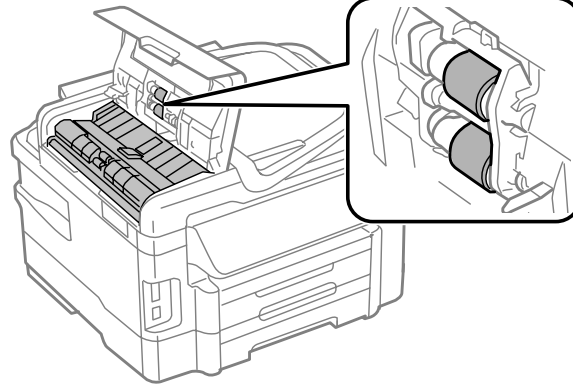

- ❑ لا تضغط بقوة على سطح زجاج الماسحة الضوئية.
- ❑ احرص على عدم خدش السطح الزجاجي لزجاج الماسحة الضوئية أو إتلافه، ولا تستخدم فرشاة صلبة أو كاشطة لتنظيفه. قد يقلل السطح الزجاجي التالف من جودة المسح الضوئي.

تنظيف السطح الداخلي للمنتج

للحفاظ على جودة نتائج الطباعة، نظف البكرة الداخلية بالقيام بالإجراء التالي.



تنبيه: تجنب لمس الأجزاء الموجودة داخل المنتج.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

هام!

- ☐ احرص على إبعاد الماء عن المكونات الكهربائية.
- ☐ لا ترش الجزء الداخلي في المنتج باستخدام مواد التشحيم.
- ☐ قد تتلف الزيوت غير المناسبة آلية الطابعة. اتصل بالموزع أو مختص صيانة مؤهل في حالة الحاجة إلى التزييت.

1

تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء مبيّنة على شاشة لوحة التحكم.

2

قم بتحميل عدة أوراق من الورق العادي بحجم A4 في علبة الورق.

ملاحظة:

إذا كان المنتج مزوداً بعلبتين، فقم بتحميل الورق في العلبة 1.

3

قم بدخول الوضع Copy من القائمة Home.

4

اضغط على أحد الأزرار لعمل نسخة دون وضع مستند على سطح الماسحة الضوئية.

5

كرر الخطوة 4 حتى لا يتلطيخ الورق بالحبر.

استبدال علبة الصيانة

تحقق من حالة علبة الصيانة

يتم عرض حالة علبة الصيانة في نفس شاشة حالة خرطوشة الحبر. يمكنك التحقق من الحالة من برنامج الطابعة أو لوحة التحكم. [← "فحص حالة خرطوشة الحبر" في الصفحة 107](#)

احتياطات التعامل

اقرأ كل الإرشادات الواردة في هذا القسم قبل استبدال علبة الصيانة.

- ☐ توصي Epson باستخدام علبة صيانة Epson الأصلية. قد يسبب استخدام علبة صيانة غير أصلية في إحداث ضرر لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بشكل غريب في ظل ظروف معينة. لا تضمن Epson جودة أو موثوقية علبة الصيانة غير الأصلية.
- ☐ لا تقم بتعرية علبة الصيانة.
- ☐ لا تلمس شريحة IC الخضراء التي توجد على جانب علبة الصيانة.
- ☐ احتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح بشرب الحبر.
- ☐ لا تقم بإزالة علبة صيانة مستخدمة حتى يتم وضعها في الكيس البلاستيكي الموفر.
- ☐ لا تُعد استخدام علبة صيانة تمت إزالتها وتركها مفصولة لفترة طويلة.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

❑ احتفظ بعلبة الصيانة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

استبدال علبة الصيانة

لاستبدال علبة الصيانة، اتبع الخطوات الواردة أدناه.

1 اضغط على الزر ❶ لإيقاف تشغيل المنتج.


2 تأكد أن المنتج لا يتسرب منه الحبر.

3 قم بإزالة علبة الصيانة البديلة من العبوة.


ملاحظة:

لا تلمس الشريحة الخضراء التي توجد على جانب العلبة. قد يؤدي هذا الإجراء إلى منع التشغيل العادي.

4 اسحب الغطاء الخلفي.

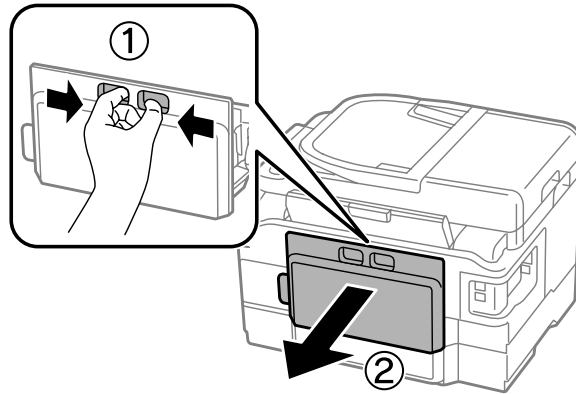

5 ضع يديك على مقبض علبة الصيانة، ثم اسحب العلبة للخارج.

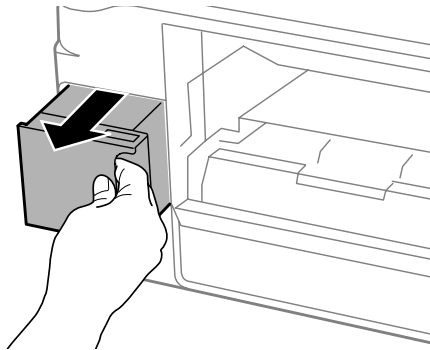

ملاحظة:

وإذا لامس الحبر يديك، فعليك غسلها جيداً بالماء والصابون. وإذا لامس الحبر عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء.


الحفاظ على المنتج والبرنامج

6

ضع علبة الصيانة المستخدمة في الكيس البلاستيكي الموفر مع علبة الصيانة، وتخلص منها بشكل صحيح.

ملاحظة:

لا تقم بإزالة علبة صيانة مستخدمة حتى يتم إحكام قفلها في الكيس البلاستيكي.

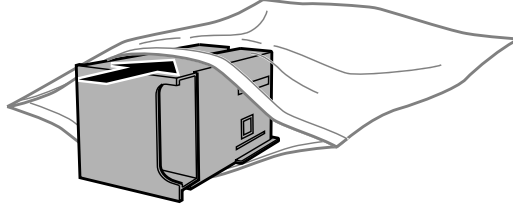


7

أدخل علبة الصيانة في مكانها إلى أبعد مكان تصل إليه.

8

أعد تركيب الغطاء الخلفي.

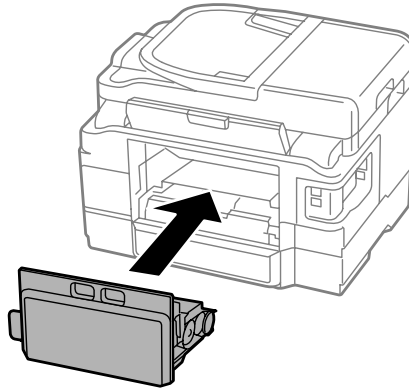

9

اضغط على الزر ⏻ لإعادة تشغيل المنتج.

اكتمل استبدال علبة الصيانة.

نقل المنتج


عند نقل المنتج لمسافة ما، فستحتاج إلى إعدادها للنقل في صندوقها الأصلي أو صندوق من نفس الحجم.

هام!

- ❑ عند تخزين المنتج أو نقله، تجنب إمالاته أو وضعه بشكل رأسي أو قلبها رأساً على عقب؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❑ اترك خراطيش الحبر مثبتة. قد يؤدي فك الخراطيش إلى جفاف رأس الطباعة مما قد يحول دون قيام المنتج بالطباعة.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

1 قم بتوصيل المنتج بالتيار الكهربائي ثم قم بتشغيله. انتظر حتى يعود حامل خرطوشة الحبر لموضعه الأصلي، ثم أغلق وحدة المساحة الضوئية ببطء.

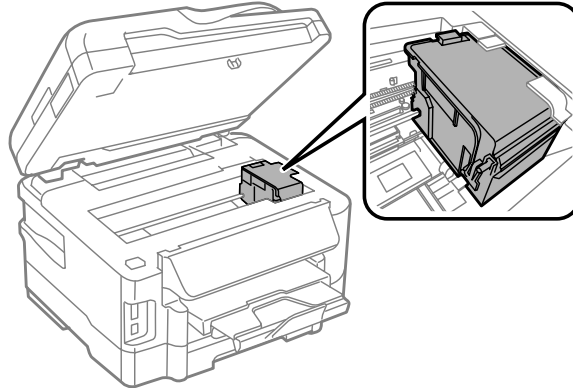

2 أوقف تشغيل المنتج وافصل سلك التيار الكهربائي.

3 افصل جميع الكابلات الأخرى من المنتج.

4 قم بإزالة جميع الأوراق من فتحة التغذية بالورق الخلفية.

5 أغلق فتحة التغذية بالورق الخلفية ودرج الإخراج.

6 قم بإزالة جميع الأوراق من علبة الورق ثم قم بإعادة إدخال العلبة في المنتج.

7 أعد تعبئة المنتج في الصندوق، باستخدام المواد الواقية المرفقة معه.

ملاحظة:

حافظ على المنتج في وضع مستوي أثناء النقل.

فحص البرنامج وتثبيته

التحقق من البرنامج المثبت على الكمبيوتر

لاستخدام الوظائف الموضحة في دليل المستخدم هذا، فأنت بحاجة إلى تثبيت البرنامج التالي.

☐ Epson Driver and Utilities (البرامج المساعدة وبرنامج تشغيل Epson)

☐ Epson Easy Photo Print

☐ Epson Event Manager

اتبع الخطوات أدناه للتحقق من تثبيت البرنامج على الكمبيوتر.

الحفاظ على المنتج والبرنامج

نظام التشغيل Windows

- 1 لنظامي التشغيل Windows 7 و Vista: انقر فوق زر البدء وحدد Control Panel (لوحة التحكم).
لنظام التشغيل Windows XP: انقر فوق Start (ابدأ) ثم حدد Control Panel (لوحة التحكم).
- 2 لنظامي التشغيل Windows 7 و Vista: انقر فوق Uninstall a program (إزالة تثبيت برنامج) من الفئة Programs (البرامج).
لنظام التشغيل Windows XP: انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Add or Remove Programs (إضافة أو إزالة البرامج).
- 3 تحقق من قائمة البرامج المثبتة حاليًا.

نظام التشغيل Mac OS X

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق Macintosh HD.
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد Epson Software في المجلد Applications (التطبيقات) وتحقق من المحتويات.

ملاحظة:

- يحتوي المجلد Applications (التطبيقات) على البرنامج المقدم من جهات خارجية.
- للتحقق من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق System Preferences (تفضيلات النظام) في قائمة Apple ثم انقر فوق Print & Scan (طباعة ومسح ضوئي) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.7) أو Print & Fax (طباعة وإرسال فاكس) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5). ثم حدد موقع منتجك في مربع القائمة Printers (الطابعات).

تثبيت برنامج

أدخل قرص برنامج المنتج المرفق مع المنتج وحدد البرنامج الذي تريد تثبيته على الشاشة تحديد البرنامج.

إلغاء تثبيت البرنامج

قد تحتاج إلى إزالة تثبيت البرنامج الخاص بك ثم إعادة تثبيته لحل مشكلات معينة أو عند القيام بترقية نظام التشغيل.

راجع القسم التالي للحصول على معلومات حول تحديد التطبيقات المثبتة.
← "التحقق من البرنامج المثبت على الكمبيوتر" في الصفحة 129

نظام التشغيل Windows

ملاحظة:

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 و Vista، أنت بحاجة إلى حساب مسؤول وكلمة مرور مسؤول في حالة تسجيل الدخول كمستخدم قياسي.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Computer Administrator (مسؤول كمبيوتر).

الحفاظ على المنتج والبرنامج

1

قم بإيقاف تشغيل المنتج.

2

افصل كابل الواجهة الخاص بالمنتج عن الكمبيوتر.

3

قم بإجراء أي مما يلي.

بالنسبة لنظامي التشغيل **Windows 7** و**Vista**: انقر فوق زر البدء وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم).لنظام التشغيل **Windows XP**: انقر فوق **Start** (ابدأ) ثم حدد **Control Panel** (لوحة التحكم).

4

قم بإجراء أي مما يلي.

لنظامي التشغيل **Windows 7** و**Vista**: انقر فوق **Uninstall a program** (إزالة تثبيت برنامج) من الفئة **Programs** (البرامج).لنظام التشغيل **Windows XP**: انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Add or Remove Programs** (إضافة أو إزالة البرامج).

5

حدد البرنامج الذي ترغب في إلغاء تثبيته مثل برنامج تشغيل المنتج والتطبيق من القائمة المعروضة.

6

قم بإجراء أي مما يلي.

لنظام التشغيل **Windows 7**: انقر فوق **Uninstall/Change** (إزالة تثبيت/تغيير) أو **Uninstall** (إزالة تثبيت).لنظام التشغيل **Windows Vista**: انقر فوق **Uninstall/Change** (إزالة تثبيت/تغيير) أو **Uninstall** (إزالة تثبيت)، ثم انقر فوق **Continue** (متابعة) في الإطار **User Account Control** (التحكم في حساب المستخدم).لنظام التشغيل **Windows XP**: انقر فوق **Change/Remove** (تغيير/إزالة) أو **Remove** (إزالة).

ملاحظة:

إذا اخترت إزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الخاص بالمنتج في الخطوة 5، فحدد الرمز الخاص بمنتجك ثم انقر فوق **OK** (موافق).

7

عندما يظهر إطار التأكيد، انقر فوق **Yes** (نعم) أو **Next** (التالي).

8

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

في بعض الحالات، قد تظهر رسالة تطالبك بإعادة تشغيل الكمبيوتر. وإذا حدث ذلك، فتأكد من تحديد **I want to restart my computer now** (أريد إعادة تشغيل الكمبيوتر الآن) وانقر فوق **Finish** (إنهاء).

نظام التشغيل Mac OS X

ملاحظة:

- ❑ لإزالة تثبيت البرنامج الخاص بك ستحتاج إلى تنزيل *Uninstaller*.
الوصول على الموقع في:
<http://www.epson.com>
- ❑ ثم حدد قسم الدعم في موقع الويب المحلي الخاص بشركة EPSON.
- ❑ لإلغاء تثبيت التطبيقات، يجب تسجيل الدخول إلى حساب *Computer Administrator* (مسؤول كمبيوتر).
لا يمكنك إزالة تثبيت البرامج إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب مستخدم محدود.
- ❑ حسب التطبيق، قد يكون المثبت منفصلاً عن برنامج إلغاء التثبيت.

1 قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Uninstaller** في محرك الأقراص الصلبة لنظام Mac OS X.

3 حدد مربعات الاختيار للبرنامج الذي تريد إلغاء تثبيته مثل برنامج تشغيل الطابعة والتطبيق من القائمة المعروضة.

4 انقر فوق **Uninstall**.

5 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

إذا تعذر عليك العثور على البرنامج الذي تريد إزالة تثبيته في إطار *Uninstaller*، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد **Applications** (التطبيقات) في محرك الأقراص الصلبة لنظام التشغيل Mac OS X، ثم حدد التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته، ثم اسحبه إلى رمز **Trash** (المهملات).

ملاحظة:

إذا قمت بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة وظل اسم المنتج في الإطار *Print & Scan* (الطباعة والمسح الضوئي) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.7) أو *Print & Fax* (الطباعة والفاكس) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5)، فحدد اسم المنتج وانقر فوق زر **remove** (إزالة).

نقل البيانات باستخدام جهاز تخزين خارجي.

يمكنك استخدام فتحات بطاقة الذاكرة بالمنتج أو منفذ USB خارجي لنسخ الملفات إلى كمبيوتر متصل بالمنتج. كما يمكنك أيضاً استخدامه لنسخ الملفات الموجودة على الكمبيوتر إلى جهاز التخزين.

احتياطات حول أجهزة التخزين

انتبه لما يلي عند نسخ ملفات بين جهاز التخزين الخاص بك والكمبيوتر:

- ❑ افحص الوثائق المرفقة بجهاز تخزين وأي مهايئ قد تستخدمه للتعرف على أية إرشادات تخص كيفية التعامل.
- ❑ لا تحاول نسخ الملفات إلى جهاز تخزين أثناء الطباعة من جهاز تخزين.
- ❑ لا تقوم شاشة عرض الطباعة بتحديث المعلومات الخاصة بجهاز التخزين بعد نسخ الملفات إليه أو حذف الملفات منه. لتحديث المعلومات المعروضة، قم بإخراج جهاز التخزين وإعادة تحميله.
- ❑ لا تحاول إخراج بطاقة الذاكرة أو إغلاق الطباعة أثناء وميض مصباح بطاقة الذاكرة حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات.

نسخ الملفات بين جهاز التخزين والكمبيوتر

نسخ الملفات إلى الكمبيوتر

1 تأكد من تشغيل المنتج الخاص بك وإدخال جهاز التخزين أو توصيله.

2 نظام التشغيل Windows 7 و Vista: انقر فوق زر البدء وحدد Computer (الكمبيوتر).

نظام التشغيل Windows XP: انقر فوق Start (ابدأ) وحدد My Computer (جهاز الكمبيوتر).

نظام التشغيل Mac OS X: يظهر رمز القرص القابل للإزالة () تلقائياً على سطح المكتب.

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص القابل للإزالة، ثم حدد المجلد المحفوظة به الملفات الخاصة بك.

ملاحظة:

في حالة تعيين اسم لوحدة التخزين، يتم عرضه كاسم محرك الأقراص. في حالة عدم القيام بتعيين اسم لوحدة التخزين، يظهر "removable disk" (قرص قابل للإزالة) كاسم محرك الأقراص في نظام التشغيل Windows XP.

نقل البيانات باستخدام جهاز تخزين خارجي.

4

حدد الملفات المطلوب نسخها واسحبها إلى مجلد على محرك الأقراص الصلبة بالكمبيوتر.



هام:

لمستخدمي نظام التشغيل *Mac OS X* عندما تقوم بإزالة جهاز التخزين، قم بسحب رمز القرص القابل للإزالة على سطح المكتب إلى سلة المهملات قبل إزالة جهاز التخزين وإلا قد تفقد البيانات على الجهاز.

حفظ الملفات إلى جهاز تخزين

قبل إدخال بطاقة الذاكرة، تأكد من ضبط مفتاح الحماية من الكتابة على السماح بالكتابة إلى بطاقة الذاكرة.

ملاحظة:

بعد نسخ أحد الملفات إلى بطاقة الذاكرة من كمبيوتر يعمل بنظام *Macintosh*، قد لا تتمكن الكاميرا الرقمية ذات الإصدار الأقدم من قراءة بطاقة الذاكرة.

1

تأكد من تشغيل المنتج الخاص بك وإدخال جهاز التخزين أو توصيله.

2

نظام التشغيل *Windows 7* و *Vista*:انقر فوق زر البدء وحدد **Computer** (الكمبيوتر).نظام التشغيل *Windows XP*:انقر فوق **Start** (ابدأ) وحدد **My Computer** (جهاز الكمبيوتر).نظام التشغيل *Mac OS X*:يظهر رمز القرص القابل للإزالة () تلقائياً على سطح المكتب.

3

انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص القابل للإزالة، ثم حدد المجلد الذي تريد حفظ الملفات به.

ملاحظة:

في حالة تعيين اسم لوحدة التخزين، يتم عرضه كاسم محرك الأقراص. في حالة عدم القيام بتعيين اسم لوحدة التخزين، يظهر "removable disk" (قرص قابل للإزالة) كاسم محرك الأقراص في نظام التشغيل *Windows XP*.

4

حدد المجلد الموجود على القرص الصلب بالكمبيوتر الذي يحتوي على الملفات التي ترغب في نسخها. ثم حدد الملفات واسحبها إلى المجلد على جهاز التخزين الخاص بك.



هام:

لمستخدمي نظام التشغيل *Mac OS X* عندما تقوم بإزالة جهاز التخزين، قم بسحب رمز القرص القابل للإزالة على سطح المكتب إلى سلة المهملات قبل إزالة جهاز التخزين وإلا قد تفقد البيانات عليه.

مؤشرات الأخطاء

رسائل الخطأ على لوحة التحكم

يصف هذا القسم معاني الرسائل المعروضة على شاشة LCD.

رسائل الخطأ	الحلول
Paper out or Paper jam	← انظر "انحسار الورق" في الصفحة 139
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	أوقف تشغيل المنتج ثم قم بتشغيله. تأكد من عدم وجود ورق متبقي في المنتج. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم Epson.
Communication error. Check if a computer is connected	تأكد من توصيل الكمبيوتر بشكل صحيح. إذا استمرت رسائل الخطأ في الظهور، فتأكد من تثبيت برنامج المسح الضوئي على الكمبيوتر وأن إعدادات البرنامج صحيحة.
The maintenance box is nearing the end of its service life	استبدل علبة الصيانة قبل نهاية عمرها الافتراضي. ← انظر "استبدال علبة الصيانة" في الصفحة 126
The maintenance box is at the end of its service life. You need to replace it.	عندما تكون علبة الصيانة ممتلئة، يتوقف المنتج ويحتاج إلى استبدال علبة الصيانة لمتابعة الطباعة.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	استبدل علبة الصيانة.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	اضغط على الزر ◀ لاستئناف الطباعة. سيتم عرض الرسالة حتى يتم استبدال حشية الحبر. اتصل بخدمة الدعم بشركة Epson لاستبدال حشيات الحبر قبل نهاية عمرها الافتراضي. عند تشبع حشيات الحبر، يتوقف المنتج ويصبح دعم Epson مطلوباً لمتابعة الطباعة.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	اتصل بخدمة الدعم بشركة Epson لاستبدال حشيات الحبر.
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	تأكد من أن كابل الهاتف موصل بشكل صحيح وأن خط الهاتف يعمل. ← انظر "التوصيل بخط هاتف" في الصفحة 80
Recovery Mode	إذا قمت بتوصيل المنتج بخط هاتف PBX (تبادل فرع خاص) أو مهائئ طرفي، فأوقف تشغيل Dial Tone Detection. حدد Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection > Off.
	ارجع إلى دليل شبكة الاتصال.
	فشل تحديث البرنامج. ستحتاج إلى إعادة محاولة تحديث البرنامج. قم بتجهيز كابل USB وتفضل بزيارة موقع ويب Epson المحلي للحصول على المزيد من التعليمات.

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

تشخيص المشكلة

تتمثل أفضل خطوتين للتعامل مع استكشاف مشكلات المنتج وإصلاحها في: أولاً تشخيص المشكلة، ثم تطبيق الحلول المحتملة حتى يتم حل المشكلة.

تتوفر المعلومات التي تحتاجها لتشخيص وحل أكثر المشكلات شيوعاً في الحل الفوري للمشكلات أو بلوحة التحكم أو شاشة الحالة. ارجع إلى القسم المناسب أدناه.

إذا كانت لديك مشكلة معينة مرتبطة بجودة الطباعة أو مشكلة الطباعة غير مرتبطة بجودة الطباعة أو مشكلة في تغذية الورق أو إذا كان المنتج لا يقوم بالطباعة على الإطلاق، فارجع إلى القسم المناسب.

لحل مشكلة، قد تحتاج إلى إلغاء الطباعة.

← "إلغاء الطباعة" في الصفحة 48

فحص حالة المنتج

إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة، فستظهر رسالة خطأ في إطار Status Monitor.

عند الحاجة إلى استبدال خرطوشة حبر أو علبة صيانة، انقر فوق الزر How To (كيفية) في الإطار، وسوف يقودك برنامج مراقبة الحالة خطوة بخطوة خلال إجراء استبدال الخرطوشة أو علبة صيانة.

لنظام التشغيل Windows

توجد طريقتان للوصول إلى EPSON Status Monitor 3:

❑ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز اختصار المنتج في شريط المهام بنظام التشغيل Windows. ولإضافة رمز اختصار إلى شريط المهام، انظر القسم التالي: ["من رمز الاختصار الموجود على taskbar \(شريط المهام\)" في الصفحة 44](#) ←

❑ افتح برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق علامة التبويب Maintenance (الصيانة)، ثم انقر فوق زر EPSON Status Monitor 3.

عند الوصول إلى EPSON Status Monitor 3، يظهر الإطار التالي:



ملاحظة:

❑ في حالة عدم ظهور EPSON Status Monitor 3، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق علامة تبويب Maintenance (الصيانة) ثم زر Extended Settings (إعدادات موسعة). في إطار Extended Settings (إعدادات موسعة)، حدد مربع الاختيار Enable EPSON Status Monitor 3 (تمكين EPSON Status Monitor 3).

❑ حسب الإعدادات الحالية، قد يتم عرض برنامج مراقبة الحالة المبسطة. انقر فوق زر Details (تفاصيل) لعرض الإطار أعلاه.

يوفر EPSON Status Monitor 3 المعلومات التالية:

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

Current Status (الحالة الحالية):

إذا كان الحبر قليلاً/مستنفداً أو كانت علبة الصيانة قد شارفت على الامتلاء/امتلات، فسيظهر الزر **How to** (كيفية) في الإطار EPSON Status Monitor 3. يؤدي النقر فوق **How to** (كيفية) لعرض تعليمات استبدال خرطوشة الحبر أو علبة الصيانة.

Ink Levels (مستويات الحبر):

يوفر EPSON Status Monitor 3 عرضاً رسومياً يوضح حالة خرطوشة الحبر.

Information (معلومات):

يمكنك عرض معلومات حول خراطيش الحبر المثبتة بالنقر فوق **Information** (معلومات).

Maintenance Box Service Life (فترة الخدمة لصندوق الصيانة):

يوفر EPSON Status Monitor 3 عرضاً رسومياً يوضح حالة صندوق الصيانة.

Technical Support (الدعم الفني):

انقر فوق **Technical Support** (الدعم الفني) للوصول إلى موقع الدعم الفني لشركة Epson.

Print Queue (قائمة الطباعة):

يمكنك عرض Windows Spooler بالنقر على **Print Queue** (قائمة الطباعة).

لنظام التشغيل Mac OS X

اتبع هذه الخطوات للوصول إلى EPSON Status Monitor.

1 قم بالوصول إلى Epson Printer Utility 4. [الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Mac OS X](#) في الصفحة 44


2 انقر فوق الرمز **EPSON Status Monitor**. يظهر EPSON Status Monitor.



استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

يمكنك أيضاً استخدام هذا البرنامج المساعد في فحص حالة خرطوشة الحبر قبل الطباعة. يعرض EPSON Status Monitor حالة خرطوشة الحبر وقت فتحها. ولتحديث حالة خرطوشة الحبر، انقر فوق **Update** (التحديث).

عندما يكون مستوى الحبر منخفضاً/مستنفداً أو علبة الصيانة قد شارفت على الامتلاء/امتلات، يظهر الزر **How to** (كيفية). انقر فوق **How to** (كيفية)، وسيرشدك EPSON Status Monitor خطوة بخطوة خلال إجراء استبدال خرطوشة الحبر أو علبة الصيانة.

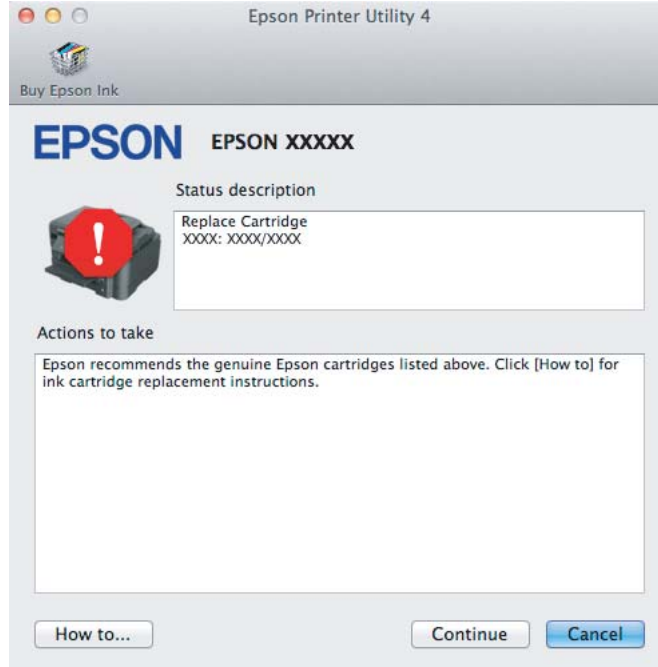

انحشار الورق



تنبيه:

لا تلمس أبداً الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ويدك داخل المنتج.

ملاحظة:


❑ قم بإلغاء مهمة الطباعة إذا طلب منك ذلك عبر رسالة من شاشة LCD أو من برنامج تشغيل الطباعة.

❑ بعد إزالة الورق المحشور، اضغط على الزر المشار إليه في شاشة LCD.

إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي


1 اسحب الغطاء الخلفي.

1

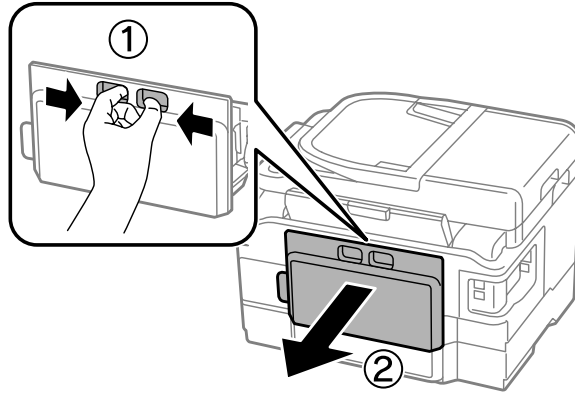

2 أزل الورق المحشور بحرص.


2

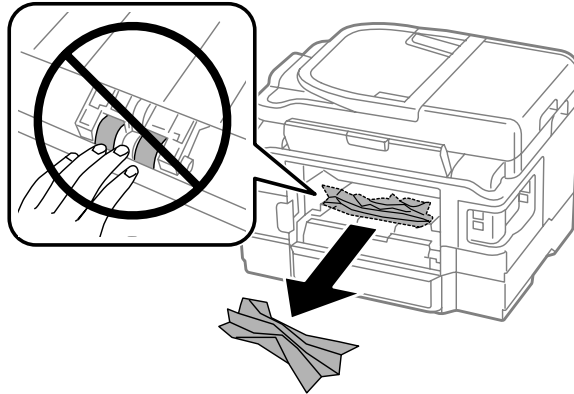

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها


قم بإزالة الورق المحشور بحرص.

3

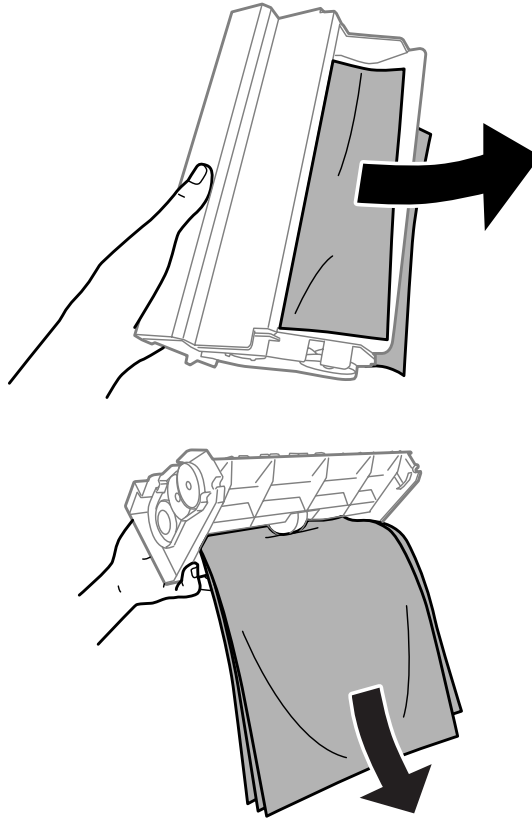

افتح الغطاء الخلفي.


4

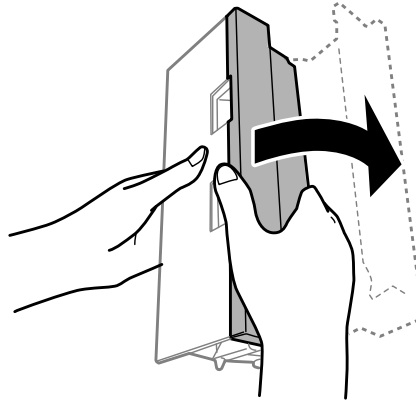

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها


قم بإزالة الورق المحشور بحرص.

5

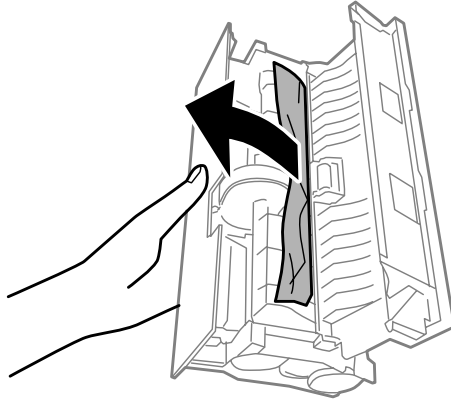

أعد تركيب الغطاء الخلفي.


6

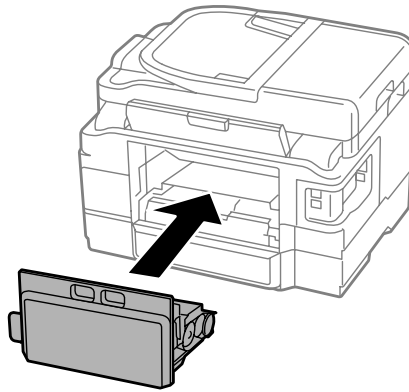

إزالة الورق المحشور من داخل المنتج

قم بإزالة الورق المحشور بحرص.


1

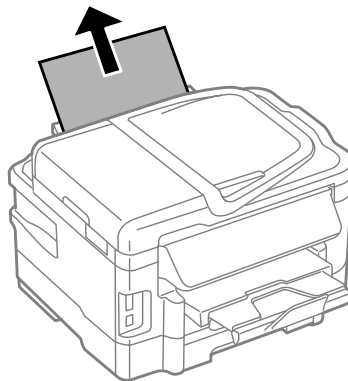

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها


افتح وحدة الماسحة الضوئية.

2

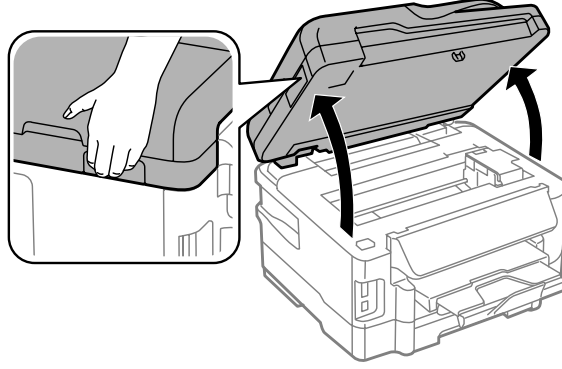

هام: !


لا ترفع وحدة الماسحة الضوئية عند فتح غطاء المستند.

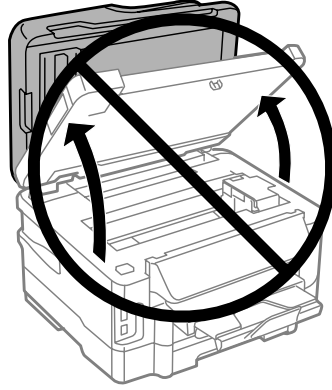

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

3

قم بإزالة كل الورق الموجود بالداخل، بما في ذلك أي أجزاء مقطوعة.

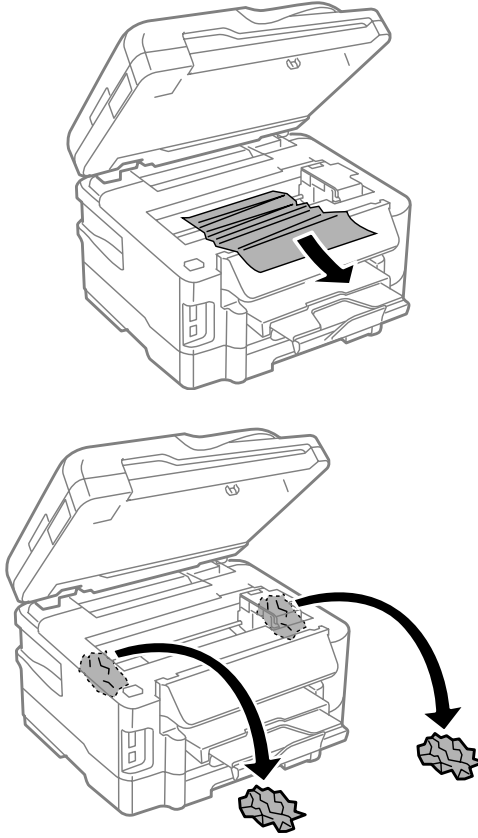

هام:

لا تلمس الكابل الأبيض المسطح المتصل بحامل الخرطوشة.


4

أغلق وحدة الماسحة الضوئية ببطء.

إزالة الورق المحشور من علبة الورق

1


اسحب علبة الورق.

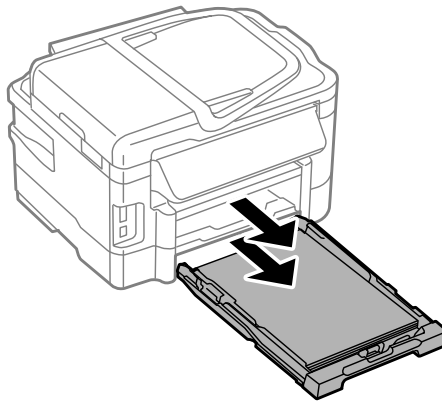

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها


ملاحظة:

إذا لم تتمكن من سحب علبة الورق، فافصل سلك التيار الكهربائي عن المنتج ومأخذ التيار الكهربائي. وافصل جميع الكابلات الأخرى عن المنتج. وضع المنتج برفق على جانبه كما هو موضح أدناه واسحب علبة الورق برفق.

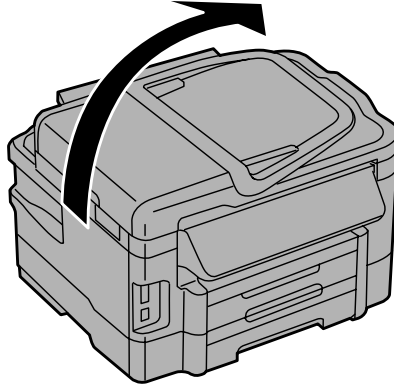


2 قم بإزالة الورق المحشور من العلبة.

3 قم بإزالة أي ورق محشور داخل المنتج بحرص.

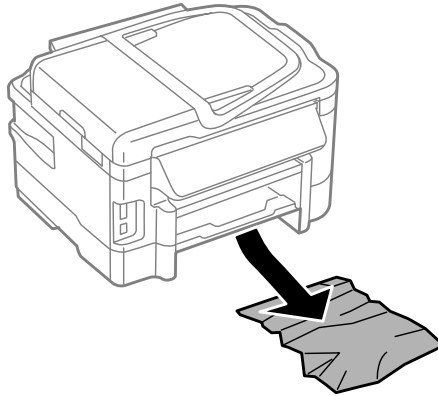

4 قم بمحاذاة حواف الورق.

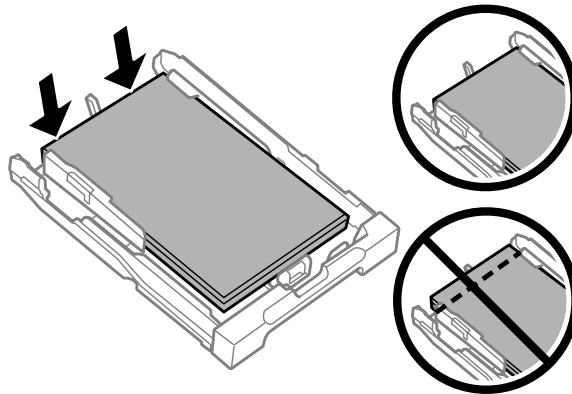

5 اجعل العلبة مستوية وأدخلها مرة أخرى في المنتج بعناية وتمهّل.


إزالة الورق المحشور من وحدة تغذية الورق التلقائية (ADF)

1 أزل مجموعة الورق من درج إدخال ADF.

1

2 افتح غطاء وحدة تغذية الورق التلقائية.


2

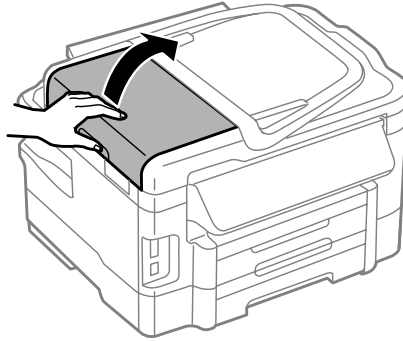

هام: تأكد من فتح غطاء وحدة تغذية الورق التلقائية قبل إزالة الورق المحشور. إذا لم تفتح الغطاء، فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

3 قم بإزالة الورق المحشور بحرص.

3

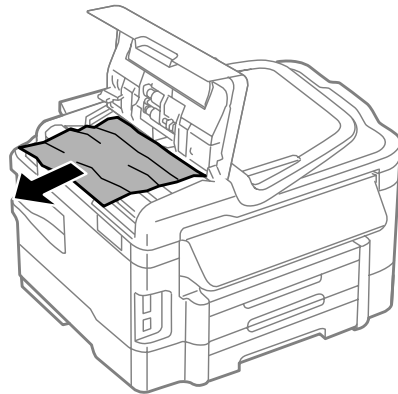


4 أغلق غطاء وحدة تغذية الورق التلقائية.

4


5 افتح غطاء المستندات.

5

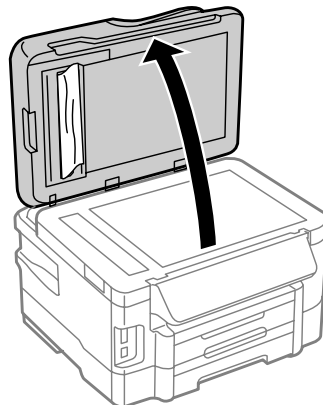


استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

6 قم بإزالة الورق المحشور بحرص.

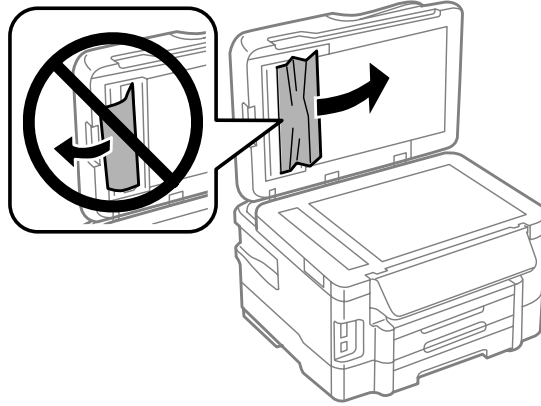


7 أغلق غطاء المستندات.

8 ارفع درج إدخال ADF.

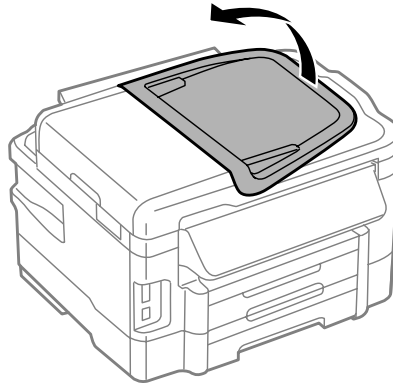

9 قم بإزالة الورق المحشور بحرص.

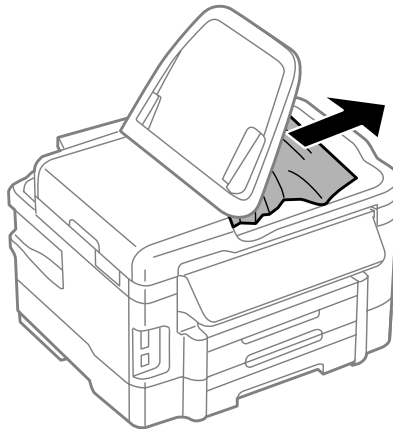

10 أعد درج إدخال ADF إلى موضعه الأصلي.

منع انحشار الورق

إذا كان الورق ينحشر باستمرار، قم بفحص ما يلي.

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

- ❑ الورق أملس وغير مجعد أو مثني.
- ❑ أنت تستخدم ورقًا عالي الجودة.
- ❑ اتجاه الوجه القابل للطباعة من الورقة لأسفل في علبة الورق.
- ❑ جانب الورق القابل للطباعة متجهًا لأعلى في وحدة التغذية بالورق الخلفية.
- ❑ تمت ترقية مجموعة الورق قبل التحميل.
- ❑ بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل الورق أعلى الخط تحت علامة السهم ▼ مباشرة داخل موجه الحواف. بالنسبة لوسائط Epson الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعين لنوع الوسائط. [← "تحديد الورق" في الصفحة 20](#)
- ❑ موجهات الحافة منضبطة مع حواف الورق.
- ❑ المنتج موجود على سطح مستوٍ وثابت تتجاوز مساحته قاعدة المنتج في جميع الاتجاهات. ولن يتم تشغيل المنتج بشكل صحيح في حالة إمالاته.

إعادة الطباعة بعد انحشار الورق (في نظام التشغيل Windows فقط)

بعد إلغاء مهمة الطباعة بسبب انحشار الورق، يمكنك إعادة طباعة الورق بدون إعادة طباعة الصفحات التي تمت طباعتها بالفعل.

- 1 قم بحل مشكلة انحشار الورق. [← "انحشار الورق" في الصفحة 139](#)
- 2 قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة. [← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43](#)
- 3 حدد مربع الاختيار **Print Preview (معاينة قبل الطباعة)** في الإطار Main (رئيسي) ببرنامج تشغيل الطابعة.
- 4 أدخل الإعدادات التي تريد استخدامها للطباعة.
- 5 انقر فوق **OK (موافق)** لإغلاق إطار إعدادات الطابعة، ثم قم بطباعة الملف. يتم فتح إطار **Print Preview (معاينة قبل الطباعة)**.
- 6 حدد صفحة تمت طباعتها بالفعل في مربع قائمة الصفحات على الجانب الأيسر، ثم حدد **Remove Page (إزالة الصفحة)** من القائمة **Print Options (خيارات الطباعة)**. كرر هذه الخطوة لكافة الصفحات التي تمت طباعتها بالفعل.
- 7 انقر فوق **Print (طباعة)** في إطار **Print Preview (معاينة قبل الطباعة)**.

تعليمات جودة الطباعة

إذا واجهت مشكلات تتعلق بجودة الطباعة، فقارن بينها وبين الرسوم التوضيحية التالية. انقر فوق العنوان الذي يظهر تحت الشكل الأكثر تشابهًا مع مطبوعاتك.

 <p>عينة جيدة</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>عينة جيدة</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>← "أشرطة رأسية أو عدم محاذاة" في الصفحة 150</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>← "أشرطة أفقية" في الصفحة 149</p>
 <p>← "أشرطة رأسية أو عدم محاذاة" في الصفحة 150</p>	 <p>← "أشرطة أفقية" في الصفحة 149</p>
 <p>← "مطبوعات باهتة أو ملطخة" في الصفحة 151</p>	 <p>← "ألوان غير صحيحة أو مفقودة" في الصفحة 150</p>

أشرطة أفقية

- ❑ تأكد من وجود الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) من الورق موجهاً لفتحة التغذية بالورق الخلفية.
- ❑ تأكد من وجود الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) من الورق موجهاً للأسفل لعلبة الورق.
- ❑ قم بتشغيل البرنامج المساعد لفحص الفوهة ثم نظف أي رؤوس طباعة تظهر نتائج فحص فوهات معيبة.
← "فحص فوهات رأس الطباعة" في الصفحة 117
- ❑ للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.
- ❑ حاول استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson.
- ❑ تأكد من أن نوع الورق المحدد في برنامج تشغيل الطابعة أو قائمة LCD مناسب لنوع الورق الذي تم تحميله في المنتج.
← "تحديد الورق" في الصفحة 20

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

- ❑ إذا ظهرت أشرطة وفق فواصل تبلغ 2.5 سم، فقم بتشغيل الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة).
← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 120
- ❑ إذا ظهر نموذج تموج (خطوط تظليل متداخلة) على النسخة، فقم بتغيير الإعداد **Reduce/Enlarge** في قائمة LCD أو غير موضع المستند الأصلي.
- ❑ إذا كانت هناك مشكلة في جودة النسخ، فقم بتنظيف السطح الخارجي للمنتج.
← "تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 124

أشرطة رأسية أو عدم محاذاة

- ❑ تأكد من وجود الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) من الورق موجهاً لفتحة التغذية بالورق الخلفية.
- ❑ تأكد من وجود الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) من الورق موجهاً للأسفل لعربة الورق.
- ❑ قم بتشغيل البرنامج المساعد لفحص الفوهة ثم نظف أي رؤوس طباعة تظهر نتائج فحص فوهات معيبة.
← "فحص فوهات رأس الطباعة" في الصفحة 117
- ❑ قم بتشغيل الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة).
← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 120
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار **High Speed** (سرعة عالية) من إطار More Options (مزيد من الخيارات) ببرنامج تشغيل الطباعة. انظر التعليمات الفورية للتعرف على التفاصيل.
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد **Off** (إيقاف تشغيل) من **High Speed Printing** (الطباعة بسرعة عالية). لعرض High Speed Printing (الطباعة بسرعة عالية)، انقر فوق القوائم التالية: **System Preferences** (تفضيلات النظام)، **Print & Scan** (الطباعة والمسح الضوئي) (لنظام Mac OS X 10.7) أو **Print & Fax** (الطباعة والفاكس) (لنظام Mac OS X 10.6 أو 10.5)، منتجك (في مربع القائمة **Printers** (الطابعات))، **Options & Supplies** (خيارات وتجهيزات)، ثم **Driver** (برنامج التشغيل).
- ❑ تأكد من أن نوع الورق المحدد في برنامج تشغيل الطباعة أو قائمة LCD مناسب لنوع الورق الذي تم تحميله في المنتج.
← "تحديد الورق" في الصفحة 20
- ❑ إذا كانت هناك مشكلة في جودة النسخ، فقم بتنظيف السطح الخارجي للمنتج.
← "تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 124

ألوان غير صحيحة أو مفقودة

- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، قم بإلغاء تحديد إعداد **Grayscale** (الطباعة بالأسود فقط) في إطار Main (رئيسي) ببرنامج تشغيل الطباعة.
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، قم بإلغاء تحديد إعداد **Grayscale** (الطباعة بالأسود فقط) في **Print Settings** (إعدادات الطباعة) بمربع حوار **Print** (طباعة) في برنامج تشغيل الطباعة. انظر التعليمات الفورية للتعرف على التفاصيل.
- ❑ اضبط إعدادات اللون في التطبيق أو في إعدادات برنامج تشغيل الطباعة.
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، حدد إطار **More Options** (مزيد من الخيارات).
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد مربع حوار **Color Options** (خيارات الألوان) من مربع حوار **Print** (طباعة). انظر التعليمات الفورية للتعرف على التفاصيل.
- ❑ قم بتشغيل الأداة المساعدة لفحص الفوهة ثم نظف أي رؤوس طباعة تظهر نتائج فحص فوهات معيبة.
← "فحص فوهات رأس الطباعة" في الصفحة 117

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

- ❑ إذا كنت قد استبدلت خرطوشة حبر للتو، فتأكد من وجود التاريخ على العلبة. إذا كنت لم تستخدم المنتج لمدة طويلة، فتوصي Epson باستبدال خراطيش الحبر.
← "استبدال خرطوشة حبر" في الصفحة 113
- ❑ جرب استخدام خراطيش حبر Epson الأصلية والورق الموصى به من Epson.

مطبوعات باهتة أو ملطخة

- ❑ جرب استخدام خراطيش حبر Epson الأصلية والورق الموصى به من Epson.
- ❑ تأكد من وجود المنتج على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة المنتج في جميع الاتجاهات. لن يتم تشغيل المنتج بشكل صحيح في حالة إمالاته.
- ❑ تأكد أن الورق غير تالف أو متسخ أو قديم جداً.
- ❑ تأكد من جفاف الورق ومن أن الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) متجهاً لأعلى في فتحة التغذية بالورق الخلفية.
- ❑ تأكد من جفاف الورق ومن أن الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) متجهاً لأسفل في علبة الورق.
- ❑ إذا كان الورق مجعداً تجاه الوجه القابل للطباعة، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس.
- ❑ تأكد من أن نوع الورق المحدد في برنامج تشغيل الطابعة أو قائمة LCD مناسب لنوع الورق الذي تم تحميله في المنتج.
← "تحديد الورق" في الصفحة 20
- ❑ أزل كل ورقة من درج الإخراج فور طباعتها.
- ❑ لا تلمس أو تسمح لأي شيء أن يلامس الوجه المطبوع من الورق ذي النهاية اللامعة. للتعامل مع المطبوعات، اتبع التعليمات الخاصة بالورق.
- ❑ قم بتشغيل البرنامج المساعد لفحص الفوهة ثم نظف أي رؤوس طباعة تظهر نتائج فحص فوهات معيبة.
← "فحص فوهات رأس الطباعة" في الصفحة 117
- ❑ قم بتشغيل الأداة المساعدة لمحاذاة رأس الطباعة.
← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 120
- ❑ إذا كنت تطبع بيانات ذات كثافة عالية على ورق عادي باستخدام طباعة تلقائية على الوجهين، فقم بتقليل **Print Density** (كثافة الطباعة) واختر **Increased Ink Drying Time** (زيادة وقت جفاف الحبر) في الإطار **Print Density Adjustment** (ضبط كثافة الطباعة) (لنظام التشغيل Windows) أو في **Two-sided Printing Settings** (إعدادات الطباعة على الوجهين) (لنظام التشغيل Mac OS X) لبرنامج تشغيل الطابعة الخاص بك.
- ❑ إذا تلطخ الورق بالحبر بعد الطباعة، فنظف الجزء الداخلي للمنتج.
← "تنظيف السطح الداخلي للمنتج" في الصفحة 125
- ❑ إذا كانت هناك مشكلة في جودة النسخ، فقم بتنظيف السطح الخارجي للمنتج.
← "تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 124

مشكلات متنوعة للمطبوعات

حروف غير صحيحة أو مشوهة

- ❑ قم بمسح أي مهام طباعة متوقفة.
← "إلغاء الطباعة" في الصفحة 48
- ❑ قم بإيقاف تشغيل المنتج والكمبيوتر. تأكد من توصيل كابل واجهة المنتج بإحكام.
- ❑ قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
← "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130

هوامش غير صحيحة

- ❑ تأكد من تحميل الورق في فتحة التغذية بالورق الخلفية أو في علبة الورق بشكل صحيح.
← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24
← "تحميل الأطراف في علبة الورق" في الصفحة 28
← "تحميل الورق والأطراف في فتحة تغذية الورق الخلفية" في الصفحة 31
- ❑ افحص إعدادات الهامش في التطبيق. تأكد من وجود الهوامش في المنطقة القابلة للطباعة بالصفحة.
← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 170
- ❑ تأكد من أن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة مناسبة لحجم الورق الذي تستخدمه.
بالنسبة لنظام التشغيل Windows، تحقق من الإطار Main (رئيسي).
بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد مربع حوار Page Setup (إعداد الصفحة) أو مربع حوار Print (طباعة).
- ❑ إذا استمر ظهور الهوامش حتى عند الطباعة باستخدام إعداد بلا هوامش، فجرب أي مما يلي.
بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انقر فوق الزر **Extended Settings** (إعدادات موسعة) في الإطار Maintenance (الصيانة) لبرنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد **Remove white borders** (إزالة الحدود البيضاء).
بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد **On** (تشغيل) من **Remove white borders** (إزالة الحدود البيضاء). لعرض **Remove white borders** (إزالة الحدود البيضاء)، انقر فوق القوائم التالية: **System Preferences** (تفضيلات النظام)، **Print & Scan** (الطباعة والمسح الضوئي) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.7) أو **Print & Fax** (الطباعة والفاكس) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5)، في طابعتك (في مربع القائمة **Printers** (الطابعات))، **Options & Supplies** (خيارات وتجهيزات)، ثم **Driver** (برنامج التشغيل).
- ❑ قم بإزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
← "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130

يوجد ميل خفيف في النسخة المطبوعة

- ❑ تأكد من تحميل الورق في فتحة التغذية بالورق الخلفية أو في علبة الورق بشكل صحيح.
← "تحميل الورق في علبة الورق" في الصفحة 24
← "تحميل الأطراف في علبة الورق" في الصفحة 28
← "تحميل الورق والأطراف في فتحة تغذية الورق الخلفية" في الصفحة 31
- ❑ إذا تم تحديد **Draft** (مسودة) في **Quality** (الجودة) في الإطار Main (رئيسي) برنامج تشغيل الطابعة (لنظام التشغيل Windows)، أو إذا تم تحديد **Fast Economy** (اقتصادي سريع) في **Print Quality** (جودة الطباعة) في **Print Settings** (إعدادات الطباعة) (لنظام التشغيل Mac OS X)، فحدد إعداداً آخر.

الحجم أو موضع الصورة المنسوخة غير صحيح

- ❑ تأكد من أن حجم الورق، أو التخطيط، أو إعدادات التصغير/التكبير المحدد في لوحة التحكم يطابق الورق المستخدم.
- ❑ إذا كانت حواف النسخة مقصوفة، فحرك المستند الأصلي بشكل طفيف بعيداً عن الزاوية.
- ❑ قم بتنظيف زجاج الماسحة الضوئية.
- ❑ "تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 124

صورة مقلوبة

- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، قم بإلغاء تحديد مربع اختيار **Mirror Image** (نسخة مطابقة للصورة) من إطار More Options (مزيد من الخيارات) ببرنامج تشغيل الطباعة، أو قم بإيقاف تشغيل إعدادات Mirror Image (نسخة مطابقة للصورة) في التطبيق الخاص بك.
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، قم بإلغاء تحديد مربع اختيار **Mirror Image** (نسخة مطابقة للصورة) في **Print Settings** (إعدادات الطباعة) في مربع حوار Print (طباعة) ببرنامج تشغيل الطباعة، أو قم بإيقاف تشغيل إعدادات Mirror Image (نسخة مطابقة للصورة) بالتطبيق الخاص بك.
- ❑ للتعرف على الإرشادات، انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطباعة أو للتطبيق.
- ❑ قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطباعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
- ❑ "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130

طباعة صفحات فارغة

- ❑ تأكد من أن إعدادات برنامج تشغيل الطباعة مناسبة لحجم الورق الذي تستخدمه.
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، تحقق من الإطار Main (رئيسي).
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد مربع حوار Page Setup (إعداد الصفحة) أو مربع حوار Print (طباعة).
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، تحقق من إعدادات **Skip Blank Page** (تجاوز الصفحة الفارغة) بالنقر فوق الزر **Extended Settings** (إعدادات موسعة) بإطار Maintenance (الصيانة) ببرنامج تشغيل الطباعة.
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد **On** (تشغيل) من **Skip Blank Page** (تجاوز الصفحة الفارغة). لعرض **Skip Blank Page** (تجاوز الصفحة الفارغة)، انقر فوق القوائم التالية: **System Preferences** (تفضيلات النظام)، **Print & Scan** (الطباعة والمسح الضوئي) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.7) أو **Print & Fax** (الطباعة والفاكس) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5)، في منتجك (في مربع قائمة **Printers** (الطابعات))، **Options & Supplies** (خيارات وتجهيزات)، ثم **Driver** (برنامج التشغيل).
- ❑ قم بإزالة تثبيت برنامج تشغيل الطباعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
- ❑ "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130

الوجه المطبوع ملطخ أو متلاش

- ❑ إذا كان الورق مبعداً تجاه الوجه القابل للطباعة، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس.
- ❑ قم بإنشاء العديد من النسخ دون وضع مستند على زجاج الماسحة الضوئية.
- ❑ "تنظيف السطح الداخلي للمنتج" في الصفحة 125
- ❑ قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطباعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
- ❑ "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130

الطباعة بطيئة للغاية

- ❑ تأكد من أن نوع الورق المحدد في برنامج تشغيل الطباعة أو قائمة LCD مناسب لنوع الورق الذي تم تحميله في المنتج.
➔ "تحديد الورق" في الصفحة 20
- ❑ في نظام التشغيل Windows، اختر **Quality (الجودة)** في الإطار Main (رئيسي) ببرنامج تشغيل الطباعة.
بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، اختر **Print Quality (جودة الطباعة)** منخفضة في مربع حوار **Print Settings (إعدادات الطباعة)** من مربع حوار **Print (طباعة)** ببرنامج تشغيل الطباعة.
➔ "الوصول إلى برنامج تشغيل الطباعة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 43
➔ "الوصول إلى برنامج تشغيل الطباعة لنظام التشغيل Mac OS X" في الصفحة 44
- ❑ أغلق كافة التطبيقات غير الضرورية.
- ❑ في حالة الطباعة باستمرار لفترة طويلة، قد تكون الطباعة بطيئة للغاية. هذا لتقليل سرعة الطباعة وحماية آلية المنتج من السخونة الزائدة والتلف. وإذا حدث ذلك، فيمكنك متابعة الطباعة، ولكننا نوصي بإيقاف المنتج وتركه لمدة 45 دقيقة على الأقل في وضع السكون مع تشغيل الطاقة. (لن يسترد المنتج أدائه مع إيقاف الطاقة). بعد إعادة التشغيل، سيطلع المنتج بالسرعة العادية.
- ❑ قم بإزالة تثبيت برنامج تشغيل الطباعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
➔ "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130
- ➔ إذا جربت كل الطرق أعلاه ولم تستطع حل المشكلة، فانظر التالي:
➔ "زيادة سرعة الطباعة (لنظام التشغيل Windows فقط)" في الصفحة 158

لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح

لا تتم تغذية الورق

أزل مجموعة الورق وتأكد مما يلي:

- ❑ لقد قمت بإدخال علبة الورق بالكامل في المنتج.
- ❑ الورق غير ملفوف أو مجعد.
- ❑ الورق ليس قديمًا جدًا. انظر الإرشادات المرفقة مع الورق للحصول على المزيد من المعلومات.
- ❑ بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل الورق أعلى الخط تحت علامة السهم ▼ مباشرة داخل موجه الحواف.
بالنسبة لوسائط Epson الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعين لنوع الوسائط.
➔ "تحديد الورق" في الصفحة 20
- ❑ الورق غير محشور داخل المنتج. إذا كان الورق محشورًا، فأزل الورق المحشور.
➔ "انحشار الورق" في الصفحة 139
- ❑ خراطيش الحبر غير مستنفدة. إذا كانت الخرطوشة مستنفدة، فاستبدلها.
➔ "استبدال خرطوشة حبر" في الصفحة 113
- ❑ لقد قمت باتباع إرشادات تحميل خاصة مرافقة للورق.

تغذية صفحات متعددة

- ❑ بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل الورق أعلى الخط تحت علامة السهم ▼ مباشرة داخل موجه الحواف. بالنسبة لوسائط Epson الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعين لنوع الوسائط. [← "تحديد الورق" في الصفحة 20](#)
- ❑ تأكد من أن موجهات الحافة منضبطة مع حواف الورق.
- ❑ تأكد أن الورق غير مجعد أو مطوي. إذا كان كذلك، فقم بتسويته أو طيه قليلاً في اتجاه الوجه المعاكس قبل التحميل.
- ❑ أزل مجموعة الورق وتأكد أن الورق ليس رفيعاً للغاية. [← "الورق" في الصفحة 169](#)
- ❑ قم بتزيرة حواف المجموعة لفصل الورق، ثم أعد تحميل الورق.
- ❑ في حالة طباعة نسخ كثيرة لملف، افحص الإعدادات (نسخ) في برنامج تشغيل الطابعة وأيضاً افحصه في التطبيق الذي تستخدمه. بالنسبة لنظام التشغيل Windows، حدد إعدادات Copies (نسخ) بإطار Main (رئيسي). بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد إعدادات Copies (نسخ) بمربع حوار Print (طباعة).

تحميل الورق بطريقة غير صحيحة

إذا تم تحميل الورق إلى داخل المنتج بشدة، فلن يستطيع المنتج التغذية بالورق بشكل صحيح. قم بإيقاف تشغيل المنتج وأزل الورق برفق. ثم قم بتشغيل المنتج وأعد تحميل الورق بشكل صحيح.

لا يتم إخراج الورق بالكامل أو أن الورق مجعد

- ❑ إذا كان الورق لا يخرج بالكامل، فاضغط على الأزرار ⏏ لإخراج الورق. في حالة انحشار الورق داخل المنتج، قم بإزالته بالرجوع للقسم التالي. [← "انحشار الورق" في الصفحة 139](#)
- ❑ إذا كان الورق مجعداً عند خروجه، فقد يكون رطباً أو رفيعاً للغاية. قم بتحميل مجموعة ورق جديدة.

ملاحظة:

قم بتخزين أي ورق غير مستخدم في العبوة الأصلية الخاصة به في مكان جاف.

المنتج لا يطبع

جميع المصاييح مطفأة

- ❑ اضغط على الزر ⏻ للتأكد من أن المنتج قيد التشغيل.
- ❑ تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل آمن.
- ❑ تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربائي وعدم التحكم فيه بواسطة مؤقت أو مفتاح حائط.

تضيء المصابيح ثم تنطفأ

قد يكون الجهد الكهربائي للمنتج غير متوافق مع تصنيف مأخذ التيار الكهربائي. أوقف تشغيل المنتج وافصل سلك الطاقة على الفور. ثم افحص الملصق الموجود بالجزء الخلفي من المنتج.



تنبيه: إذا كان الجهد الكهربائي غير متوافق، "فلا توصل المنتج مرةً أخرى". واتصل بالموزع.


مصباح الطاقة فقط يضيء

- ❑ قم بإيقاف تشغيل المنتج والكمبيوتر. تأكد من توصيل كابل واجهة المنتج بإحكام.
- ❑ إذا كنت تستخدم واجهة توصيل USB، فتأكد من توافق الكابل مع مقاييس USB أو Hi-Speed USB.
- ❑ إذا كنت تصل المنتج بالكمبيوتر عن طريق لوحة وصل USB، فصل المنتج بلوحة وصل من الطبقة الأولى من الكمبيوتر لديك. وإذا لم يتعرف الكمبيوتر على برنامج تشغيل الطباعة، فحاول توصيل المنتج مباشرة بالكمبيوتر دون الحاجة إلى لوحة وصل USB.
- ❑ إذا كنت تصل المنتج بالكمبيوتر عن طريق لوحة وصل USB، فتأكد من أن الكمبيوتر قد تعرف على لوحة وصل جهاز USB.
- ❑ إذا كنت تحاول طباعة صورة كبيرة، فقد يكون الكمبيوتر لا يشتمل على مساحة الذاكرة الكافية. حاول تقليل دقة الصورة أو طباعة الصورة بحجم أصغر. قد تحتاج إلى تثبيت مساحة ذاكرة أكبر في الكمبيوتر.
- ❑ بإمكان مستخدم نظام التشغيل Windows إلغاء أية مهام طباعة متوقفة من Windows Spooler. [← "إلغاء الطباعة" في الصفحة 48](#)
- ❑ قم بإزالة تثبيت برنامج تشغيل الطباعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى. [← "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130](#)

تتم الإشارة إلى خطأ في الحبر بعد استبدال الخرطوشة

افتح وحدة الماسحة الضوئية.


1

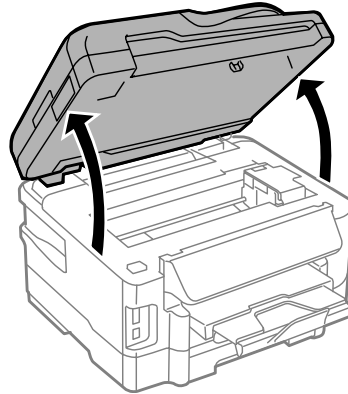

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

هام: !

لا ترفع وحدة الماسحة الضوئية عند فتح غطاء المستند.

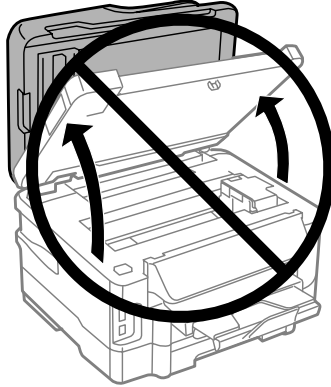

2


تأكد من أن حامل خرطوشة الحبر في موضع استبدال خرطوشة الحبر.

ملاحظة:

إذا كان حامل خرطوشة الحبر في الموضع الآمن البعيد، فقم بالدخول في الوضع **Setup** من القائمة **Home**، ثم حدد **Maintenance**، وحدد **Ink Cartridge Replacement**.

3

افتح غطاء خرطوشة الحبر. قم بإزالة خرطوشة الحبر ثم أعد تركيبها، ثم تابع تركيب خرطوشة الحبر.

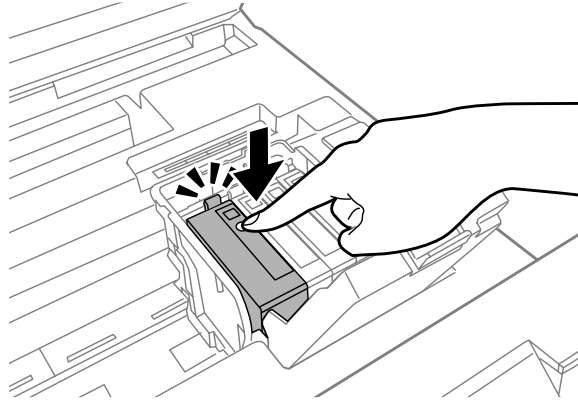

4


أغلق غطاء خرطوشة الحبر بإحكام.

5


أغلق وحدة الماسحة الضوئية ببطء.

زيادة سرعة الطباعة (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكن زيادة سرعة الطباعة من خلال تحديد إعدادات معينة في الإطار Extended Settings (إعدادات موسعة) وذلك عندما تكون سرعة الطباعة منخفضة. انقر فوق زر **Extended Settings** (إعدادات موسعة) بإطار Maintenance (الصيانة) ببرنامج تشغيل الطابعة.

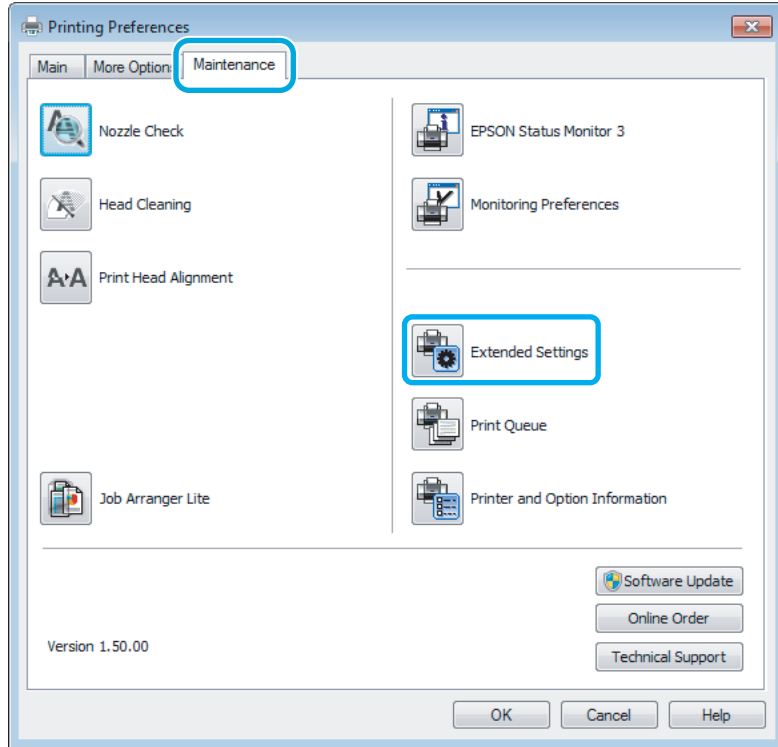

يظهر مربع الحوار التالي.

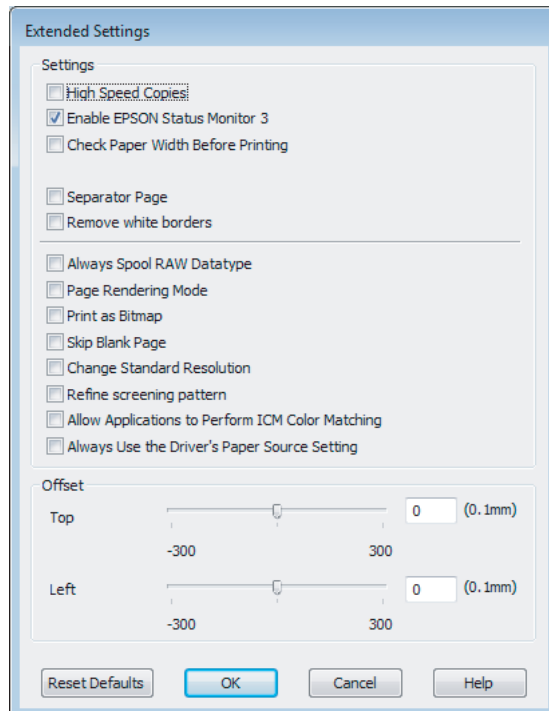

استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

حدد خانات الاختيار التالية وقد تزداد سرعة الطباعة.

☐ High Speed Copies (نسخ عالية السرعة)

☐ Always spool RAW datatype (قم دائماً بالتخزين المؤقت لنوع البيانات RAW)

☐ Page Rendering Mode (وضع معالجة الصفحة)

☐ Print as Bitmap (طباعة كصورة نقطية)

لمزيد من التفاصيل حول كل عنصر، انظر التعليمات الفورية.

مشكلات أخرى

طباعة الورق العادي بهدوء

عند تحديد ورق عادي ليكون نوع الورق وتم تحديد Standard (قياسي) (بنظام التشغيل Windows) أو Normal (عادي) (بنظام التشغيل Mac OS X) للحصول على الجودة في برنامج تشغيل الطابعة، فإن المنتج يطبع بسرعة عالية. حاول اختيار Quiet Mode (وضع الهدوء) للتشغيل الهادئ والذي سيؤدي إلى خفض سرعة الطباعة.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows، حدد مربع الاختيار Quiet Mode (وضع الهدوء) بإطار Main (رئيسي) ببرنامج تشغيل الطباعة. بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد **On** (تشغيل) من Quiet Mode (وضع الهدوء). لعرض Quiet Mode (وضع الهدوء)، انقر فوق القوائم التالية: **System Preferences** (تفضيلات النظام)، **Print & Scan** (الطباعة والمسح الضوئي) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.7) أو **Print & Supplies** (الطباعة والفاكس) (لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5)، في منتجك (في مربع القائمة Printers (الطابعات))، **Options & Supplies** (خيارات وتجهيزات)، ثم **Driver** (برنامج التشغيل).

استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

المشاكل التي تشير إليها الرسائل على شاشة LCD أو مصباح الحالة

- ❑ تأكد من توصيل المنتج بالكمبيوتر بشكل صحيح.
- ❑ قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم تشغيله مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة، فقد يكون هناك عطل في المنتج، أو قد تحتاج إلى استبدال مصدر الإضاءة في وحدة الماسحة الضوئية. اتصل بالموزع.
- ❑ تأكد من تثبيت برنامج المسح الضوئي بالكامل.
انظر الدليل الورقي للارشادات حول تثبيت برنامج المسح الضوئي.

المشاكل عند بدء عملية مسح ضوئي

- ❑ تحقق من مصباح الحالة وتأكد من أن المنتج جاهز للمسح الضوئي.
- ❑ تأكد من توصيل الكابلات بإحكام بالمنتج ومأخذ تيار كهربائي سليم.
وإذا لزم الأمر، فاختبر مهائئ التيار المتردد للمنتج بتوصيله بجهاز كهربائي آخر ثم تشغيله.
- ❑ أوقف تشغيل المنتج والكمبيوتر ثم تحقق من توصيل كابل الواجهة بينهما للتأكد من إحكام التوصيل.
- ❑ تأكد من تحديدك للمنتج الصحيح في حالة ظهور قائمة ماسحة ضوئية عند بدء المسح الضوئي.

نظام التشغيل Windows:

عند بدء Epson Scan باستخدام الرمز EPSON Scan وعرض القائمة Select Scanner (تحديد الماسحة الضوئية)، فتأكد من تحديد طراز منتجك.

نظام التشغيل Mac OS X:

عند بدء Epson Scan من المجلد Applications (التطبيقات) وعرض القائمة Select Scanner (تحديد الماسحة الضوئية)، فتأكد من تحديد الطراز لمنتجك.

- ❑ صل المنتج مباشرةً بمنفذ USB الخارجي بالكمبيوتر أو من خلال محور USB واحد فقط. قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح عند توصيله بالكمبيوتر من خلال أكثر من محور USB واحد. وإذا استمرت المشكلة، فحاول توصيل المنتج بالكمبيوتر مباشرةً.
- ❑ قد لا يعمل الكمبيوتر إذا تم توصيل أكثر من منتج واحد. قم بتوصيل المنتج الذي تريد استخدامه فقط، وحاول إجراء المسح الضوئي مرة أخرى.
- ❑ إذا لم يعمل برنامج المسح الضوئي بشكل صحيح، فقم بإزالة تثبيت البرنامج أولاً ثم إعادة تثبيته بالطريقة الموضحة في الدليل الورقي.
← "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130

استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF)

- ❑ إذا كان غطاء المستندات أو غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF)، فقم بغلقه وإعادة المسح الضوئي مرة أخرى.
- ❑ تأكد من تحديد إما Office Mode (وضع المكتب) أو Professional Mode (الوضع الاحترافي) في Epson Scan.

استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

- تأكد من توصيل الكابلات بإحكام بالمنتج ومأخذ تيار كهربائي سليم.

استخدام الزر

ملاحظة:

وفقاً للمنتج، قد لا تكون وظيفة المسح الضوئي متاحة عند استخدام الزر.

- تأكد من تخصيصك برنامجاً للزر.
← ["Epson Event Manager" في الصفحة 78](#)
- تأكد من تثبيت Epson Scan وEpson Event Manager بشكل صحيح.
- إذا قمت بالنقر فوق الزر **Keep Blocking** (استمرار الحظر) في الإطار Windows Security Alert (تنبيه حماية Windows) أثناء تثبيت البرنامج Epson Software أو بعده، فقم بإلغاء حظر Epson Event Manager.
← ["طريقة إلغاء حظر Epson Event Manager" في الصفحة 161](#)
- نظام التشغيل Mac OS X:
تأكد من أنك قمت بتسجيل الدخول بصفتك المستخدم الذي قام بتثبيت برنامج المسح الضوئي. ينبغي على المستخدمين الآخرين بدء Epson Scanner Monitor في مجلد Applications (التطبيقات) ثم الضغط على زر للمسح الضوئي.

طريقة إلغاء حظر Epson Event Manager

- 1 انقر فوق **Start** (ابدأ) أو زر البدء، ثم أشر بالماوس إلى **Control Panel** (لوحة التحكم).
- 2 قم بإجراء أي مما يلي.
 - نظام التشغيل Windows 7: حدد **System and Security** (النظام والحماية).
 - نظام التشغيل Windows Vista: حدد **Security** (الحماية).
 - نظام التشغيل Windows XP: حدد **Security Center** (مركز الحماية).
- 3 قم بإجراء أي مما يلي.
 - نظاما التشغيل Windows 7 وWindows Vista: حدد **Allow a program through Windows Firewall** (السماح لبرنامج من خلال جدار حماية Windows).
 - نظام التشغيل Windows XP: حدد **Windows Firewall** (جدار حماية Windows).
- 4 قم بأحد الإجراءين التاليين.
 - نظام التشغيل Windows 7: تأكد من تحديد مربع الاختيار **EEEventManager Application** في القائمة **Allowed programs and features** (البرامج والميزات المسموح بها).

استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

❑ نظام التشغيل Windows Vista: انقر فوق علامة التبويب **Exceptions** (استثناءات)، ثم تأكد من تحديد مربع الاختيار لـ **EEventManager Application** في القائمة Program or port (برنامج أو منفذ).

❑ نظام التشغيل Windows XP: انقر فوق علامة التبويب **Exceptions** (استثناءات)، ثم تأكد من تحديد مربع الاختيار لـ **EEventManager Application** في القائمة Programs and Services (البرامج والخدمات).

5 انقر فوق OK (موافق).

استخدام برنامج مسح ضوئي آخر بخلاف برنامج التشغيل Epson Scan

❑ إذا كنت تستخدم أي برامج متوافقة مع TWAIN، مثل برنامج Adobe Photoshop Elements، فتأكد من تحديد المنتج الصحيح كإعدادات Scanner (ماسحة ضوئية) أو Source (المصدر).

❑ إذا لم تستطع إجراء المسح الضوئي باستخدام أي برامج مسح ضوئي متوافقة مع TWAIN، مثل Adobe Photoshop Elements، فقم بإزالة تثبيت برنامج المسح الضوئي المتوافق مع TWAIN ثم أعد تثبيته. [← "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 130](#)

مشكلات عند التغذية بالورق

الورق أصبح متسخًا

قد تحتاج إلى تنظيف المنتج. [← "تنظيف المنتج" في الصفحة 124](#)

تمت التغذية بعدة صفحات

❑ إذا قمت بتحميل ورق غير مدعوم، فقد يقوم المنتج بتغذية أكثر من صفحة واحدة من الورق في المرة الواحدة. [← "مواصفات وحدة التغذية التلقائية للمستندات \(ADF\)" في الصفحة 172](#)

❑ قد تحتاج إلى تنظيف المنتج. [← "تنظيف المنتج" في الصفحة 124](#)

انحسار الورق في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF)

قم بإزالة الورق المحشور من داخل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF). [← "إزالة الورق المحشور من وحدة تغذية الورق التلقائية \(ADF\)" في الصفحة 146](#)

مشاكل في وقت المسح الضوئي

❑ تستطيع أجهزة الكمبيوتر المزودة بمنافذ USB عالية السرعة إجراء المسح الضوئي بشكل أسرع من الأجهزة الأخرى ذات منافذ USB الخارجية. إذا كنت تستخدم منفذ USB خارجي عالي السرعة مع المنتج، فتأكد من تلبية متطلبات النظام. [← "متطلبات النظام" في الصفحة 169](#)

❑ يستغرق المسح الضوئي بدقة عالية وقتاً طويلاً.

مشاكل مع الصور الممسوحة ضوئياً

جودة المسح الضوئي غير مرضية

يمكن تحسين جودة المسح الضوئي من خلال تغيير الإعدادات الحالية أو ضبط الصورة الممسوحة ضوئياً. [← "ميزات ضبط الصورة" في الصفحة 60](#)

تظهر صورة في خلفية المستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً

إذا كان المستند الأصلي مطبوعاً على ورق رقيق، فقد تكون الصور في الخلفية مرئية للمنتج وتظهر في الصورة الممسوحة ضوئياً. حاول مسح المستند الأصلي ضوئياً بوضع قطعة ورق سوداء على الجزء الخلفي منها. تأكد كذلك من صحة إعدادي Document Type (نوع المستند) و Image Type (نوع الصورة) للمستند الأصلي.

الأحرف مشوهة أو باهتة

❑ في Office Mode (وضع المكتب) أو Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي)، حدد مربع الاختيار **Text Enhancement** (تقنية تحسين النص).

❑ اضبط إعداد Threshold (الحد).

Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي):
حدد **Black&White** (أبيض وأسود) ليكون إعداد Image Type (نوع الصورة)، ثم انقر فوق الزر **Brightness** (السطوع)، وحاول ضبط الإعداد Threshold (الحد).

Office Mode (وضع المكتب):
حدد **Black&White** (أبيض وأسود) ليكون إعداد Image Type (نوع الصورة)، ثم حاول ضبط الإعداد Threshold (الحد).

Professional Mode (الوضع الاحترافي):
حدد **Black&White** (أبيض وأسود) كإعداد Image Type (نوع الصورة) وانقر فوق الزر + (نظام التشغيل Windows) أو ► (نظام التشغيل Mac OS X) بجانب **Image Type** (نوع الصورة). قم بإجراء الإعداد Image Option (خيار الصورة) المناسب وجرب ضبط الإعداد Threshold (الحد).


❑ قم بزيادة إعداد الدقة.

لا يتم التعرف على الأحرف بشكل صحيح عند تحويلها إلى نص قابل للتعديل (OCR)

ضع المستند بشكل مستقيم على زجاج الماسحة الضوئية. إذا كان المستند مائلاً، فقد لا يمكن التعرف عليه بشكل صحيح.

تظهر نماذج مموجة في الصورة الممسوحة ضوئياً

النموذج المموج (يطلق عليه أيضاً تموج) هو نموذج قد يظهر في صورة ممسوحة ضوئياً لمستند مطبوع.

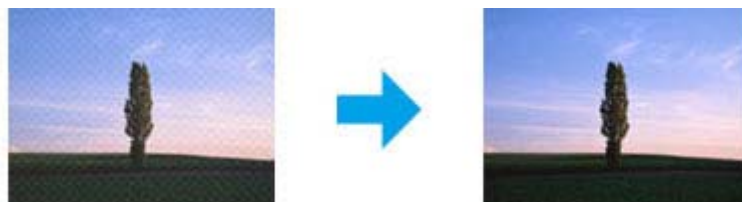

استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

- ❑ قم بتدوير مستندك الأصلي.
- ❑ قم بتدوير الصورة الممسوحة ضوئياً باستخدام برنامج التطبيق بعد المسح الضوئي.
- ❑ حدد مربع الاختيار **Descreening** (تنقية الصورة).
- ❑ في Professional Mode (الوضع الاحترافي)، قم بتغيير إعداد الدقة وامسح ضوئياً مرة أخرى.

ظهور خطوط مستقيمة أو نقاط أو تشويش أو لون غير متساو في صورتك


قد تحتاج إلى تنظيف الجزء الداخلي من المنتج.

← "تنظيف المنتج" في الصفحة 124

منطقة المسح الضوئي أو الاتجاه غير مرضي

لا يتم إجراء مسح ضوئي لحواف المستند الأصلي


- ❑ إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي باستخدام معاينة صور مصغرة في Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) أو Professional Mode (الوضع الاحترافي)، فحرك المستند أو الصورة حوالي 6 ملم (0,2 بوصة) بعيداً عن الحواف الأفقية والرأسية من زجاج الماسحة الضوئية لتجنب الاقتصاص.
- ❑ إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي باستخدام الزر أو باستخدام المعاينة العادية في Office Mode (وضع المكتب)، أو Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي)، أو Professional Mode (الوضع الاحترافي)، فحرك المستند أو الصورة حوالي 3 ملم (0.12 بوصة) بعيداً عن الحواف الأفقية والرأسية من زجاج الماسحة الضوئية لتجنب الاقتصاص.

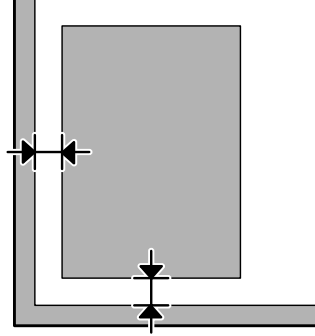

استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

يتم إجراء مسح ضوئي لعدة مستندات في ملف واحد

ضع المستندات على مسافة 20 ملم (0,8 بوصة) على الأقل بعيداً عن بعضها على زجاج الماسحة الضوئية.

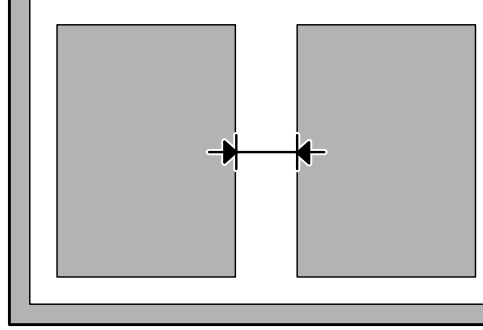

يتعذر إجراء مسح ضوئي للمنطقة التي تريدها

وفقاً للمستندات، قد لا تكون قادراً على إجراء مسح ضوئي للمنطقة التي تريدها. استخدم معاينة عادية في Office Mode (وضع المكتب)، أو Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) أو Professional Mode (الوضع الاحترافي) وقم بإنشاء أطر تحديد في المنطقة التي تريد مسحها ضوئياً.

يتعذر إجراء المسح الضوئي في الاتجاه الذي تريده

انقر فوق Configuration (تهيئة)، وحدد علامة التبويب Preview (معاينة)، ثم قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار Auto Photo Orientation (الضبط التلقائي لاتجاه الصورة). ثم ضع مستنداتك بشكل صحيح.

استمرار المشاكل بعد تجربة كل الحلول

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم تحل المشكلة، فقم بتهيئة إعدادات Epson Scan.

انقر فوق Configuration (تهيئة)، وحدد علامة التبويب Other (آخر)، ثم انقر فوق Reset All (إعادة ضبط الكل).

استكشاف مشكلات الفاكس وإصلاحها

لا يمكن إرسال الفاكس أو استلامه

- ❑ تأكد من أن كابل الهاتف موصل بشكل صحيح وأن خط الهاتف يعمل. يمكنك التحقق من حالة الخط باستخدام الوظيفة **Check Fax Connection**.
 ◀ "التوصيل بخط هاتف" في الصفحة 80
- ❑ إذا لم يتم إرسال الفاكس، فتأكد من أن ماكينة فاكس المستلم قيد التشغيل وتعمل.
- ❑ إذا كان المنتج غير موصل بهاتف وترغب في استلام فاكسات تلقائياً، فتأكد من تشغيل الإجابة التلقائية.
 ◀ "استلام فاكسات" في الصفحة 91
- ❑ إذا قمت بتوصيل المنتج بخط هاتف DSL، فيجب تثبيت فلتر DSL على الخط وإلا فلن يعمل الفاكس. اتصل بموفر DSL للحصول على الفلتر الضروري.
- ❑ إذا قمت بتوصيل المنتج بخط هاتف PBX (تبادل فرع خاص) أو مهائئ طرفي، فأوقف تشغيل **Dial Tone Detection**.
 ◀ "وضع الإعداد" في الصفحة 102
- ❑ قد تكون سرعة الإرسال هي السبب في المشكلة. قم بتقليل إعداد Fax Speed.
 ◀ "وضع الإعداد" في الصفحة 102
- ❑ تأكد من تشغيل ECM. لا يمكن إرسال واستلام الفاكسات المملونة عند إيقاف تشغيل ECM.
 ◀ "وضع الإعداد" في الصفحة 102

مشكلات في الجودة (إرسال)

- ❑ نظف زجاج الماسحة الضوئية ووحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).
 ◀ "تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 124
- ❑ إذا كان الفاكس الذي أرسلته باهتاً أو غير واضح، فقم بتغيير **Resolution** (أو **Quality** حسب الطراز) أو **Contrast** في قائمة إعدادات الفاكس.
 ◀ "وضع الفاكس" في الصفحة 99
- ❑ تأكد من تشغيل ECM.
 ◀ "وضع الإعداد" في الصفحة 102

مشكلات في الجودة (استلام)

- ❑ تأكد من تشغيل ECM.
 ◀ "وضع الإعداد" في الصفحة 102

جهاز الإجابة لا يمكنه الرد على مكالمات صوتية

- عند تشغيل الإجابة التلقائية وتوصيل جهاز إجابة بنفس خط الهاتف مثل هذا المنتج، اضبط عدد الرنات للرد لاستلام الفاكسات إلى رقم أعلى من عدد رنات جهاز الإجابة.
← "استلام فاكسات" في الصفحة 91

وقت غير صحيح

- قد تعمل الساعة أسرع/أبطأ أو قد يتم إعادة ضبطها بعد فشل الطاقة، أو ترك الطاقة لفترة طويلة. اضبط الوقت الصحيح.
← "ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 122

معلومات المنتج

الحبر وعلبة الصيانة

خراطيش الحبر

يمكنك استخدام خراطيش الحبر التالية مع هذا المنتج:

أرقام الأجزاء			خرطوشة الحبر
WF-3521 WF-3531 WF-3541	لأستراليا/نيوزيلندا WF-3520 WF-3530 WF-3540	WF-3520 WF-3530 WF-3540	
143 141	140 138	T1301 T1291	Black (أسود)
143 141	140 138	T1302 T1292	Cyan (سماوي)
143 141	140 138	T1303 T1293	Magenta (أرجواني)
143 141	140 138	T1304 T1294	Yellow (أصفر)

ملاحظة:

لا تتوفر جميع الخراطيش في كل المناطق.

اللون	Black (أسود)، Cyan (سماوي)، Magenta (أرجواني)، Yellow (أصفر)
عمر الخرطوشة	للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.
درجة الحرارة	التخزين: 20- إلى 40 ° درجة مئوية (4- إلى 104 ° فهرنهايت) شهر واحد بدرجة حرارة تصل إلى 40 ° درجة مئوية (104 ° فهرنهايت) التجميد: -12 ° درجة مئوية (10.4 ° درجة فهرنهايت)

* يذوب الحبر ويصبح قابلاً للاستخدام بعد حوالي 3 ساعات عند درجة حرارة 25 ° مئوية (77 ° فهرنهايت).

علبة الصيانة

يمكنك استخدام علبة الصيانة التالية مع هذا المنتج.

رقم الجزء	
T6711	علبة الصيانة

معلومات المنتج

متطلبات النظام

لنظام التشغيل Windows

النظام	واجهة توصيل الكمبيوتر
Windows 7 (32 بت، 64 بت)، Vista (32 بت، 64 بت)، XP SP1 أو إصدار أعلى (32 بت)، أو XP Professional x64 Edition	USB عالي السرعة

لنظام التشغيل Mac OS X

النظام	واجهة الكمبيوتر
Mac OS X 10.5.8 و 10.6.x و 10.7.x	USB عالي السرعة

ملاحظة:

لا يتم دعم نظام الملفات (UNIX File System) UFS لنظام التشغيل Mac OS X.

المواصفات الفنية

ملاحظة:

تكون المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

مواصفات الطابعة

مسار الورق	علبة الورق 1 و 2، * إدخال أمامي وحدة التغذية بالورق الخلفية، إدخال علوي
السعة	27.5 مم لعلبة الورق 1 و 2 * 0.3 مم لفتحة التغذية بالورق الخلفية

* قد لا تتوفر علبة الورق هذه وفقاً للمنتج.

الورق

ملاحظة:

- نظراً لأن جودة نوع أو صنف معين من الورق قد تتغير بواسطة الجهة المصنعة في أي وقت، فإن *Epson* لا تستطيع ضمان جودة أي نوع أو صنف ورق خلاف الذي توفره *Epson*. اختبر دوماً عينات من مجموعة الورق قبل شراء كميات كبيرة أو طباعة مهام كبيرة.
- قد يقلل الورق منخفض الجودة من جودة الطباعة ويسبب انحشار الورق أو مشكلات أخرى. إذا واجهت مشكلات، فقم بالتغيير إلى درجة أعلى من الورق.

الورق الفردي:

معلومات المنتج

الحجم	<p>A4 210 × 297 مم</p> <p>15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)</p> <p>18 × 13 سم (5 × 7 بوصات)</p> <p>A6 148×105 ملم</p> <p>A5 210×148 ملم</p> <p>B5 257×182 ملم</p> <p>13 × 9 سم (3.5 × 5 بوصات)</p> <p>20 × 13 سم (5 × 8 بوصات)</p> <p>25 × 20 سم (8 × 10 بوصات)</p> <p>9:16 حجم عريض (102 × 181 ملم)</p> <p>148× 100 ملم</p> <p>11×8 1/2 Letter بوصة</p> <p>14×8 1/2 Legal بوصة</p>
أنواع الورق	Plain paper (الورق العادي) أو الورق الخاص الموزع بواسطة Epson
السمك (لورق العادي)	0,08 إلى 0,11 ملم (0,003 إلى 0,004 بوصة)
الوزن (لورق العادي)	64 جم/م ² (17 رطلاً) إلى 90 جم/م ² (24 رطلاً)

الأظرف:

الحجم	<p>مغلف #10 1/8 × 4 1/2 بوصة</p> <p>مغلف DL 220×110 ملم</p> <p>ظرف C4 229 × 324 مم</p> <p>مغاف C6 162×114 ملم</p>
أنواع الورق	ورق عادي
الوزن	<p>75 جم/م² (20 رطلاً) إلى 90 جم/م² (24 رطلاً) للظرف #10 و DL و C6</p> <p>80 جم/م² (21 رطلاً) إلى 100 جم/م² (26 رطلاً) لظرف C4</p>


المنطقة القابلة للطباعة

توضح الأجزاء التي تم تمييزها المنطقة القابلة للطباعة.


الورقات الفردية:

عادي	بلا حدود
------	----------

معلومات المنتج

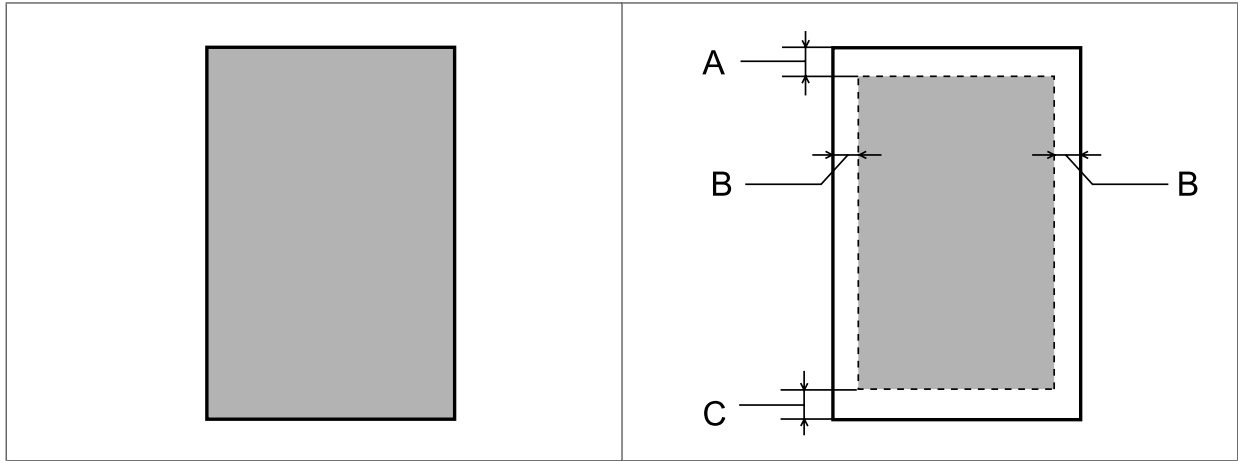

الأطراف:

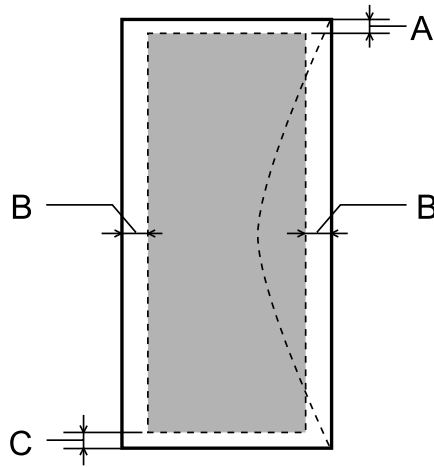

الحد الأدنى للهامش			
نوع الوسائط	الورق الفردي	الأطراف (DL/C6/#10)	الطرف (C4)
A	3,0 ملم (بوصة 0,12)	3,0 ملم (بوصة 0,12) ^{1*}	3,0 ملم (بوصة 0,12) ^{1*}
B	3,0 ملم (بوصة 0,12)	5,0 ملم (بوصة 0,20)	10,0 ملم (بوصة 0,40)
C	3,0 ملم (بوصة 0,12)	3,0 ملم (بوصة 0,12) ^{2*}	3,0 ملم (بوصة 0,12) ^{2*}

1* الهامش الموصى به يبلغ 17 مم.

2* الهامش الموصى به يبلغ 42 مم.

ملاحظة:

حسب نوع الورق، قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلية من المطبوعات، أو قد تتعرض المنطقة للتلف.

مواصفات الماسحة الضوئية

نوع الماسحة الضوئية	مساحة ألوان
جهاز كهروضوئي	CIS (وحدة استشعار اتصال الصور الملونة)

معلومات المنتج

وحدات البكسل الفعالة	14040 × 10200 بكسل بكثافة تبلغ 1200 نقطة لكل بوصة قد يتم تقييد منطقة المسح الضوئي إذا كان إعداد درجة الدقة كبيراً.
حجم المستند	297 × 216 ملم (8,5 × 11,7 بوصة) A4 أو حجم US letter
دقة المسح الضوئي	1200 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 2400 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الفرعي)
دقة الإخراج	من 50 إلى 4800 و 7200 و 9600 نقطة لكل بوصة (من 50 إلى 4800 نقطة لكل بوصة بزيادة نقطة واحدة لكل بوصة)
بيانات الصورة	16 بت لكل بكسل للون الداخلي 8 بت لكل بكسل للون الخارجي (الحد الأقصى)
مصدر الضوء	مصباح

مواصفات وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)

إدخال الورق	تحميل الورق ووجهه لأعلى/للمنتصف
إخراج الورق	إخراج الورق ووجهه لأسفل
حجم الورق	A4, Letter, Legal*
أنواع الورق	ورق عادي
وزن الورق	64 إلى 95 جم/متر ²
سعة الورق	إجمالي السمك 3 ملم، حتى 30 ورقة بحجم (A4, Letter) 10 ورقات بحجم (Legal)

* عند مسح مستند على الوجهين باستخدام وحدة التغذية التلقائية للمستند ADF، لا يتوفر الورق بحجم legal.

مواصفات الفاكس

نوع الفاكس	إمكانية الاتصال عن بعد من خلال الفاكس بالأبيض والأسود والألوان
خط الدعم	خط الهاتف المنزلي
السرعة	حتى 33,6 كيلوبت في الثانية
الدقة	أحادي اللون قياسية: 203 × 98 نقطة لكل بوصة جيدة: 203 × 196 نقطة لكل بوصة صورة فوتوغرافية: 203 × 196 نقطة لكل بوصة اللون جيدة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة صورة فوتوغرافية: 200 × 200 نقطة لكل بوصة
وضع تصحيح الأخطاء	فاكس 3 CCITU/ITU Group مع وضع تصحيح الأخطاء
أرقام الطلب السريع	حتى 100
ذاكرة الصفحات	حتى 180 صفحة (مخطط ITU-T No.1)

معلومات المنتج

إعادة الطلب	مرتان (بفاصل زمني دقيقة واحدة)
واجهة التوصيل	خط هاتف RJ-11 ضبط اتصال الهاتف RJ-11

مواصفات واجهة الشبكة

المقياس:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}	Wi-Fi
الأمان:	WEP (64/128 بت) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}	
نطاق التردد:	2,4 جيجا هرتز	
وضع الاتصال:	وضع البنية الأساسية Ad hoc Wi-Fi Direct ^{*3}	
المقياس:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*4}	إيثرنت
وضع الاتصال:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T	

^{*1} متوافق مع معيار IEEE 802.11b/g/n أو معيار IEEE 802.11b/g تبعاً لمكان الشراء.

^{*2} متوافق مع WPA2 مع دعم WPA/WPA2 Personal.

^{*3} يتم دعم السلسلة WP-3540 فقط.

^{*4} يجب أن يتوافق الجهاز المتصل مع IEEE802.3az.

بطاقة الذاكرة

Memory Stick Duo	بطاقات الذاكرة المتوافقة
Memory Stick PRO Duo	
Memory Stick PRO-HG Duo	
Memory Stick Micro*	
MagicGate Memory Stick Duo	
SDXC	
SDHC	
SD	
MultiMediaCard	
MMCplus	
MMCmobile*	
MMCmicro*	
miniSDHC*	
miniSD*	
microSDXC*	
microSDHC*	
microSD*	

معلومات المنتج

تنسيق الوسائط DCF	DCF (قاعدة تصميم نظام ملف الكاميرا) الإصدار 1.0 أو 2.0 متوافق. تتوافق كافة أنواع البطاقات مع الإصدار القياسي.
متطلبات الجهد الكهربائي	3,3 فولت

* يلزم وجود مهاتف.

مواصفات بيانات الصورة

تنسيق الملف	JPEG مع إصدار Exif 2.3 القياسي
حجم الصورة	80 × 80 بكسل إلى 9200 × 9200 بكسل
عدد الملفات	حتى 9990

المواصفات الميكانيكية

السلسلة WF-3520

الأبعاد	التخزين العرض: 449 ملم (17.7 بوصة) العمق: 417 ملم (16.4 بوصة) الارتفاع: 243 ملم (9.6 بوصة)
	الطباعة* العرض: 449 ملم (17.7 بوصة) العمق: 560 ملم (22.0 بوصة) الارتفاع: 243 ملم (9.6 بوصة)
الوزن	حوالي 9.0 كجم (19.8 رطلاً/أرطال) بدون خراطيش الحبر

* مع امتداد ملحق درج الإخراج.

السلسلة WF-3530

الأبعاد	التخزين العرض: 449 ملم (17.7 بوصة) العمق: 427 ملم (16.8 بوصة) الارتفاع: 308 ملم (12.1 بوصة)
	الطباعة* العرض: 449 ملم (17.7 بوصة) العمق: 563 ملم (22.2 بوصة) الارتفاع: 308 ملم (12.1 بوصة)
الوزن	حوالي 10.9 كجم (24.0 رطلاً/أرطال) بدون خراطيش الحبر

* مع امتداد ملحق درج الإخراج.

السلسلة WF-3540

معلومات المنتج

الأبعاد	التخزين العرض: 449 ملم (17.7 بوصة) العمق: 427 ملم (16.8 بوصة) الارتفاع: 308 ملم (12.1 بوصة)
	الطباعة* العرض: 449 ملم (17.7 بوصة) العمق: 563 ملم (22.2 بوصة) الارتفاع: 308 ملم (12.1 بوصة)
الوزن	حوالي 10.9 كجم (24.0 رطلاً) بدون خراطيش الحبر وسلك التيار.

* مع امتداد ملحق درج الإخراج.

كهربائية

السلسلة WF-3520

طراز بجهد 220-240 فولت	طراز بجهد 100-120 فولت		
من 198 إلى 264 فولت	من 90 إلى 132 فولت	نطاق جهد الإدخال	
50 إلى 60 هرتز	50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المحدد	
49.5 إلى 60.5 هرتز	49.5 إلى 60.5 هرتز	نطاق تردد الإدخال	
0.35 أمبير	0.7 أمبير	التيار المحدد	
حوالي 17 واط (ISO/IEC24712)	حوالي 17 واط (ISO/IEC24712)	النسخ المستقل	استهلاك الطاقة
حوالي 6.2 واط	حوالي 6.2 واط	وضع الاستعداد	
حوالي 2 واط	حوالي 2 واط	وضع Sleep (السكون)	
حوالي 0.3 واط	حوالي 0.2 واط	وضع إيقاف الطاقة	

السلسلة WF-3530

طراز بجهد 220-240 فولت	طراز بجهد 100-120 فولت		
من 198 إلى 264 فولت	من 90 إلى 132 فولت	نطاق جهد الإدخال	
50 إلى 60 هرتز	50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المقدر	
49.5 إلى 60.5 هرتز	49.5 إلى 60.5 هرتز	نطاق تردد الإدخال	
0.35 أمبير	0.7 أمبير	التيار المقدر	
حوالي 17 واط (ISO/IEC24712)	حوالي 17 واط (ISO/IEC24712)	النسخ المستقل	استهلاك الطاقة
6.2 واط تقريباً	6.2 واط تقريباً	وضع الاستعداد	
2 واط تقريباً	2 واط تقريباً	وضع Sleep (السكون)	
0.3 واط تقريباً	0.2 واط تقريباً	وضع إيقاف الطاقة	

معلومات المنتج

السلسلة WF-3540

طراز بجهد 220-240 فولت	طراز بجهد 100-120 فولت		
198 إلى 264 فولت	90 إلى 132 فولت	نطاق جهد الإدخال	
50 إلى 60 هرتز	50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المقدر	
49.5 إلى 60.5 هرتز	49.5 إلى 60.5 هرتز	نطاق تردد الإدخال	
0.35 أمبير	0.7 أمبير	التيار المقدر	
حوالي 17 واط (ISO/IEC24712)	حوالي 17 واط (ISO/IEC24712)	النسخ المستقل	استهلاك الطاقة
6.2 واط تقريباً	6.2 واط تقريباً	وضع الاستعداد	
2 واط تقريباً	2 واط تقريباً	وضع Sleep (السكون)	
0.3 واط تقريباً	0.2 واط تقريباً	وضع إيقاف الطاقة	

ملاحظة:

افحص الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة للتعرف على الجهد الكهربائي الخاص بالمنتج.

بيئة

التشغيل: 10 إلى 35 ° درجة مئوية (50 إلى 95 ° فهرنهايت) التخزين: -20 إلى 40 ° درجة مئوية (-4 إلى 104 ° فهرنهايت) شهر واحد بدرجة حرارة تصل إلى 40 ° درجة مئوية (104 ° فهرنهايت)	درجة الحرارة
التشغيل*: 20 إلى 80% رطوبة نسبية التخزين*: 5 إلى 85% رطوبة نسبية	الرطوبة

* بدون تكاثف

المقاييس والاعتمادات

طراز الولايات المتحدة:

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1	السلامة
لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجزء 15 من الجزء الفرعي ب من الفئة ب CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 الفئة ب	التوافق الكهرومغناطيسي

يحتوي هذا الجهاز على الوحدة اللاسلكية التالية.
 جهة التصنيع: شركة Askey Computer Corporation
 النوع: WLU6117-D69 (التوجيه الخاص بتقييد استخدام مواد خطرة معينة (RoHS))

معلومات المنتج

يتوافق هذا المنتج مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية FCC و RSS-210 من قواعد IC. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يتسبب هذا الجهاز في تشويش أو تداخل ضار و (2) يتقبل هذا الجهاز أي تشويش أو موجات متداخلة قد تصل إليه بما في ذلك الموجات التي قد تؤثر بالسلب على تشغيله.

لمنع تشويش موجات الراديو على الخدمة المرخصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل وبعيداً عن النواذل لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاصة به) المثبت خارج المنشآت والمنازل للحصول على ترخيص.

الطراز الأوروبي:

EN60950-1	توجيهات الجهد المنخفض EC/2006/95
EN55022 الفئة ب EN61000-3-2 EN61000-33- EN55024	توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي 2004/ EC/108
EN300 328 EN301 489-1 EN301 48917- TBR21 EN60950-1	توجيهات R&TTE 1999/5/EC

للمستخدم الأوروبي:

تُقر شركة SEIKO EPSON Corporation بموجب هذا المستند أن طرز الجهاز، C481A و C481B و C481C، متوافقة مع المتطلبات الأساسية والقوانين ذات الصلة في توجيهات EC/1999/5.

وهي مخصصة للاستخدام فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد وأيسلندا وقبرص واليونان وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا والتشيك وأستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

ومسموح باستخدام الجهاز داخل المنشآت والمنازل في فرنسا فقط. وفي إيطاليا يتطلب استخدام هذا الجهاز خارج المباني الخاصة، تصريحاً عاماً.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتجات.



الطراز الأسترالي:

التوافق الكهرومغناطيسي	AS/NZS CISPR22 الفئة ب
------------------------	------------------------

كما تقر شركة Epson أن طرز الجهاز، C481A و C481B و C481C، متوافقة مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في التوجيه AS/NZS4268. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج.

واجهة التوصيل

Hi-Speed USB (فئة الجهاز لأجهزة الكمبيوتر)
USB عالي السرعة (لأجهزة المتوافقة مع PictBridge/ فئة أجهزة التخزين ذات السعة العالية للتخزين الخارجي)*

* لا تضمن Epson تشغيل الأجهزة الموصلة خارجياً.

معلومات المنتج

جهاز USB خارجي

الأجهزة	السعات القصوى
برنامج تشغيل CD-R، برنامج تشغيل DVD-R، برنامج تشغيل Blu-ray*	CD-ROM/CD-R: سعة 700 ميجابايت DVD-ROM/DVD-R: سعة 4.7 جيجابايت CD-RW، DVD-RW، DVD+R، DVD+RW) Blu-ray™ قرص غير مدعومة).
محرك أقراص MO*	1.3 جيجابايت
محرك الأقراص الصلبة* محرك ذاكرة USB	2 تيرابايت تمت التهيئة بتنسيق FAT أو FAT32 أو exFAT.

* لا ينصح بأجهزة التخزين الخارجية التي يتم تشغيلها باستخدام USB. استخدم فقط أجهزة التخزين الخارجية التي تتميز بمصادر طاقة تيار متردد مستقلة.

تنسيق ملف بيانات الصورة	DCF (قاعدة تصميم نظام ملف الكاميرا) الإصدار 1.0 أو 2.0* متوافق. * بيانات الصورة المخزنة في الكاميرات الرقمية مع ذاكرة مضمنة غير مدعومة. JPEG مع إصدار Exif 2.3 القياسي.
-------------------------	---

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

يقدم موقع الويب للدعم الفني الخاص بشركة Epson تعليمات حول المشكلات مستعصية الحل باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في وثائق المنتج. إذا كان لديك مستعرض ويب ويمكنك الاتصال بالإنترنت، فقم بالوصول إلى الموقع على العنوان:

<http://support.epson.net/>
(أوروبا) <http://www.epson.eu/Support>

إذا كنت تحتاج إلى أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى، فقم بالوصول إلى الموقع على العنوان:

<http://www.epson.com>
(أوروبا) <http://www.epson.eu/Support>

ثم حدد قسم الدعم في موقع الويب المحلي الخاص بشركة EPSON.

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في وثائق المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالمولد حيث اشتريت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادراً على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

- ☐ الرقم التسلسلي للمنتج
(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي على الجزء الخلفي من المنتج).
- ☐ طراز المنتج
- ☐ إصدار برنامج المنتج
(انقر فوق **حول**، **معلومات الإصدار**، أو **الزر المماثل** في برنامج المنتج).
- ☐ ماركة الكمبيوتر ونوعه
- ☐ اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
- ☐ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

ملاحظة:

استناداً إلى المنتج، قد يتم تخزين بيانات قائمة الاتصال للفاكس و/أو إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد البيانات و/أو الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تتحمل Epson المسؤولية عند فقدان البيانات، لعمل نسخة احتياطية أو استعادة البيانات و/أو الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع **Pan-European Warranty Document** (مستند الضمان في أوروبا) للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.

تعليمات للمستخدمين في تايوان

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية (<http://www.epson.com.tw>)

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والاستعلام عن المنتجات.

مكتب الدعم الفني بشركة Epson (هاتف: +0280242008)

يستطيع فريق مكتب الدعم لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

❑ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

❑ مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك

❑ استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

مركز خدمة الإصلاح:

رقم الهاتف	رقم الفاكس	العنوان
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

أين تجد المساعدة

رقم الهاتف	رقم الفاكس	العنوان
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

تعليمات للمستخدمين في أستراليا

يتمنى فرع شركة Epson في أستراليا توفير مستوى عالٍ من خدمة العملاء. بالإضافة إلى وثائق المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

الموزع

لا تنسَ أنه بإمكان الموزع لديك في أغلب الأحيان المساعدة في تحديد المشكلات وحلها. يجب أن يكون الموزع دوماً أول من تتصل به للحصول على نصيحة حول المشكلات، حيث يستطيع في أغلب الأحيان حل المشكلات بسرعة وسهولة بالإضافة إلى توفير النصائح حول الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

عنوان URL على شبكة الإنترنت <http://www.epson.com.au>

قم بالوصول لصفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في أستراليا. موقع يستحق استخدام المودم لتصفحه! يوفر الموقع منطقة تنزيل لبرامج التشغيل و جهات الاتصال بشركة Epson ومعلومات المنتجات الجديدة والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقديم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تتم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

أرقام مكتب الدعم الفني هي:

هاتف: 1300 361 054

فاكس: (02) 8899 3789

نحن نشجعك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات وثائق منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل و برامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

تعليمات للمستخدمين في سنغافورة

مصادر المعلومات والدعم والخدمات المتوفرة من Epson في سنغافورة هي:

صفحة الويب العالمية (<http://www.epson.com.sg>)

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج و برامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والدعم الفني عبر البريد الإلكتروني.

أين تجد المساعدة

مكتب دعم Epson (الهاتف: 3111 6586 (65))

يستطيع فريق مكتب الدعم لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

❑ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

❑ مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك

❑ استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في تايلاند

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية (<http://www.epson.co.th>)

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة والبريد الإلكتروني.

الخط الساخن لشركة Epson (الهاتف: 9899-2685 (66))

يستطيع فريق الخط الساخن لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

❑ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

❑ مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك

❑ استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في فيتنام

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

الخط الساخن لشركة Epson 84-8-823-9239
(الهاتف):

80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

مركز الخدمة:

تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية (<http://www.epson.co.id>)

❑ معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل

❑ الأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والأسئلة عبر البريد الإلكتروني

أين تجد المساعدة

الخط الساخن لشركة Epson

استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

الدعم الفني

هاتف (62) 21-572 4350

فاكس (62) 21-572 4357

مركز خدمة شركة Epson

جاكرتا
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua
جاكرتا

هاتف/فاكس: (62) 62301104-21

باندونج
Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
باندونج

هاتف/فاكس: (62) 7303766-22

سورابايا
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
سورابايا

هاتف: (62) 5355035-31
فاكس: (62) 5477837-31

يوجياكارتا
Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
يوجياكارتا

هاتف: (62) 565478-274

ميدان
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
ميدان

هاتف/فاكس: (62) 4516173-61

ماكاسار
MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
ماكاسار

هاتف: (62) 350148-411/350147-411

تعليمات للمستخدمين في هونج كونج

للحصول على دعم فني بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، نرحب باتصال المستخدمين بشركة Epson Hong Kong Limited في أي وقت.

الصفحة الرئيسية على الإنترنت

أسست شركة Epson في هونج كونج صفحة رئيسية محلية باللغتين الصينية والإنجليزية على الإنترنت لتوفير المعلومات التالية للمستخدمين:

❑ معلومات المنتج

❑ إجابات على الأسئلة الشائعة

❑ أحدث إصدار من برامج تشغيل منتجات Epson

يستطيع المستخدمون الوصول إلى الصفحة الرئيسية على شبكة الويب العالمية على العنوان:

<http://www.epson.com.hk>

الخط الساخن للدعم الفني

كما يمكنك الاتصال بالفريق الفني على أرقام الهواتف والفاكسات التالية:

هاتف: (852) 2827-8911

فاكس: (852) 2827-4383

تعليمات للمستخدمين في ماليزيا

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية (<http://www.epson.com.my>)

❑ معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل

❑ الأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والأسئلة عبر البريد الإلكتروني

.Sdn. Bhd (M) Epson Trading

المكتب الرئيسي.

هاتف: 603-56288288

فاكس: 603-56288388/399

أين تجد المساعدة

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

□ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج (خط المعلومات)

هاتف: 603-56288222

□ استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان، واستخدام المنتج والدعم الفني (الخط الفني)

هاتف: 603-56288333

تعليمات للمستخدمين في الهند

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية (<http://www.epson.co.in>)

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والاستعلام عن المنتجات.

أين تجد المساعدة

المكتب الرئيسي لشركة Epson في الهند - بنجالور

هاتف: 080-30515000

فاكس: 30515005

المكاتب الإقليمية لشركة Epson في الهند:

الموقع	رقم الهاتف	رقم الفاكس
مومباي	022-28261515 / 16/17	022-28257287
دلهي	011-30615000	011-30615005
تشيناي	044-30277500	044-30277575
كالكتا	033-22831589 / 90	033-22831591
حيدرآباد	040-66331738/ 39	040-66328633
كوشين	0484-2357950	0484-2357950
كويمباتور	0422-2380002	غير متاح
بونا	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
أحمدآباد	079-26407176 / 77	079-26407347

خط المساعدة

للحصول على معلومات حول المنتج والخدمة أو لطلب إحدى الخراطيش - 18004250011 (من 9 ص حتى 9 م) - هذا الرقم مجاني.

للخدمة (مستخدمو CDMA والهواتف المحمولة) -1600 3900 (من 9 ص حتى 6 م) رمز البادئة المحلي القياسي ل STD

تعليمات للمستخدمين في الفلبين

للحصول على الدعم الفني بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، نرحب باتصال المستخدمين بشركة Epson Philippines Corporation في أي وقت من خلال الهاتف أو الفاكس ومن خلال عنوان البريد الإلكتروني أدناه:

خط الاتصال الرئيسي: 706 2609 (63-2)

فاكس: 706 2665 (63-2)

خط مباشر للاتصال بالدعم الفني: 706 2625 (63-2)

البريد الإلكتروني: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

صفحة الويب العالمية (<http://www.epson.com.ph>)

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة واستعلامات البريد الإلكتروني.

الرقم المجاني 1800-1069-EPSON (37766)

أين تجد المساعدة

يستطيع فريق الخط الساخن لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

❑ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

❑ مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك

❑ استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

الفهرس

2

41.....up Copy-2
35.....up Copy-2 (نسخ صفحتين على ورقة)

D

103.....DRD
83.....DSL

E

103.....ECM
Epson
49.....Easy Photo Print برنامج
20.....ورق
100, 9.....Epson Connect
78.....Epson Event Manager

I

83.....ISDN

P

73.....PDF

U

USB
177.....موصل

W

Windows

137.....إدارة مهام الطباعة
43.....الوصول إلى إعدادات الطباعة
137.....فحص حالة المنتج

I

اتجاه الربط

99.....مسح ضوئي
98.....نسخ
اتجاه المستند
99.....مسح ضوئي
98.....نسخ
103.....اتصال
85.....اتصال مجموعة

آ

99.....آخر إرسال

إ

87.....إخراج الفاكس

أ

أخطاء

136.....طباعة
166.....فاكس
160.....مسح ضوئي

إ

إدارة مهام الطباعة

137.....Windows
88.....إرسال فاكس إلى مستلمين متعددين
90.....إرسال فاكس لاحقاً
91.....إرسال فاكس من هاتف متصل

ا

113.....استبدال خراطيش الحبر
104.....استعادة الإعدادات الافتراضية
100.....استعادة اللون

أ

150, 149.....أشرطة
149.....أشرطة أفقية

إ

69.....إطار تحديد
88.....إعادة الاتصال
53.....إعادة ضبط حجم الصفحات
99.....إعادة طباعة الفاكسات
102.....إعداد Wi-Fi
101.....إعداد الاتصال المباشر بشبكة Wi-Fi
102.....إعداد المنتج
104.....إعداد جهاز خارجي
101.....إعداد رمز PIN (WPS)
101.....إعداد زر الدفع (WPS)
102.....إعداد مشاركة الملف
102.....إعدادات Wi-Fi/الشبكة
102.....إعدادات اتصال Epson
103, 99.....إعدادات الإرسال
103.....إعدادات الاستلام
103.....إعدادات الأمان
104, 103, 100.....إعدادات الفاكس
إعدادات المنتج

الفهرس

الطباعة على الوجهين..... 50, 101
العلامات التجارية..... 2

إ

إلغاء الطباعة..... 48
Mac OS X..... 49
Windows..... 48

ا

الفاكس على الوجهين..... 99, 103
الكاميرا الرقمية..... 97
اللغة..... 102
المستندات
طباعة..... 45
المسح الضوئي إلى بطاقة الذاكرة..... 99
المسح الضوئي على الوجهين..... 99
المصابيح
لوحة التحكم..... 17
وميض..... 156
المنتج
أجزاء..... 15
التنظيف..... 124
النقل..... 128
فحص الحالة..... 137
المواصفات
الطباعة..... 169
الماسحة الضوئية..... 171
المقاييس والاعتمادات..... 176
الميكانيكية..... 174
الورق..... 169
بطاقة الذاكرة..... 173
خرائط الحبر..... 168
فاكس..... 172
وحدة التغذية التلقائية للمستندات..... 172
النسخ
الأساسي..... 39
ترتيب..... 41
على الوجهين..... 39
النسخ على الوجهين..... 39, 98
الورق
التجعد..... 155
المنطقة القابلة للطباعة..... 170
المواصفات..... 169
انحشار..... 139
تحميل..... 31
سعة التحميل..... 20
مشكلات التغذية..... 154
الوضع الاحترافي..... 66
انحشار الورق..... 162

ب

برنامج Easy Photo Print..... 49
برنامج التشغيل
إزالة التثبيت..... 130
الوصول لنظام التشغيل Mac OS X..... 44
الوصول لنظام التشغيل Windows..... 43
برنامج تشغيل..... 77

الوصول لنظام التشغيل Mac OS X..... 44
الوصول لنظام التشغيل Windows..... 43
مؤقت السكون..... 123
مؤقت إيقاف الطاقة..... 123
إعدادات الورق والنسخ..... 100
إعدادات طباعة السحاب لـ Google..... 102

ا

اقتراع..... 93
اكتشاف نغمة الاتصال..... 103
الاتصال التلقائي بشبكة Wi-Fi..... 101
الاتصال السريع..... 85
الاتصال بشركة Epson..... 179
الإجابة التلقائية..... 91, 81
الإرسال المجدول للفاكس..... 90
الأزرار
لوحة التحكم..... 17
الأظرف
المنطقة القابلة للطباعة..... 171
تحميل..... 31, 28
الإعداد اليدوي لـ Wi-Fi/الشبكة..... 102
البرنامج
إزالة التثبيت..... 130
البلد/المنطقة..... 102
التاريخ/الوقت..... 122
التباين
فاكس..... 99, 103
مسح ضوئي..... 99
التحقق من الفوهات..... 117
التعليمات
لوحة التحكم..... 104
التوقيت الصيفي..... 122
الجودة
نسخ..... 98
الحبر
إجراء احتياطي..... 105
الحفاظ على الحبر الأسود في نظام التشغيل Windows..... 112
طباعة باللون الأسود في نظام التشغيل Mac..... 111
طباعة باللون الأسود في نظام التشغيل Windows..... 110
طباعة سوداء..... 109
طباعة مؤقتة باستخدام الحبر الأسود..... 109
فحص حالة خرطوشة الحبر في Mac OS X..... 108
فحص حالة خرطوشة الحبر في Windows..... 107
الخدمة..... 179
الدعم الفني..... 179
الدقة
الفاكس..... 99
فاكس..... 103
مسح ضوئي..... 99
الزر
مشكلات..... 161
الساعة..... 122
السرعة
زيادة..... 154, 158
الصور الفوتوغرافية
برنامج..... 49
الطباعة
إلغاء..... 48
على الوجهين..... 50
ملازمة للصفحة..... 53
الطباعة الملازمة للصفحة..... 53

الفهرس

93.....	خدمة معلومات الفاكس.....
168.....	خراطيش الحبر
113.....	أرقام الأجزاء.....
	الاستبدال عندما تكون مستنفدة.....

ر

	رأس الطباعة
117.....	التحقق.....
119.....	تنظيف.....
120.....	محاذاة.....
135.....	رسائل الخطأ.....
103, 91.....	رنين للإجابة.....

ز

36.....	زجاج الماسحة الضوئية.....
---------	---------------------------

س

99.....	سجل الفاكس.....
	سرعة الطباعة
158, 154.....	زيادة.....
103.....	سرعة الفاكس.....

ش

102.....	شاشة التوقف.....
	شاشة الحالة
138.....	نظام Mac OS X.....

ص

153.....	صفحات فارغة.....
102.....	صغير.....
102.....	صوت.....
153.....	صورة معكوسة.....

ض

60.....	ضبط الصورة.....
---------	-----------------

ط

	طباعة
50.....	اختصار.....
50.....	إعداد مسبق.....
54.....	عدة صفحات على ورقة واحدة.....
45.....	نص.....
100, 96.....	طباعة الصور.....
54.....	طباعة عدد الصفحات لكل ورقة.....
96.....	طباعة متعددة.....
101, 96.....	طباعة ورق مسطر.....
101.....	طريقة التخطيط.....

برنامج مسح ضوئي

78.....	برنامج مجمع.....
	بطاقات الذاكرة
36.....	إدخال.....
173.....	الأنواع المدعومة.....
173.....	مواصفات البيانات.....

ت

100.....	تحديد الصور.....
100.....	تحديد الموقع.....
	تحميل
28.....	الأظرف.....
31, 20.....	الورق.....
24.....	ورق.....
98, 41.....	ترتيب النسخ.....
98.....	تصغير.....
53.....	تصغير حجم الصفحة.....
101.....	تعطيل الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية.....
99.....	تعقب البروتوكول.....
	تعليمات
179.....	Epson.....
78.....	Epson Event Manager.....
77.....	Epson Scan.....
31.....	تغذية يدوية.....
103.....	تقرير آخر نقل.....
99.....	تقرير الفاكس.....
94.....	تقرير فاكس.....
103.....	تقليل تلقائي.....
98.....	تكبير.....
53.....	تكبير الصفحات.....
165.....	تمهيد.....
99.....	تنسيق.....
	تنظيف
119.....	رأس الطباعة.....
	تنظيف الرأس
119.....	Mac OS X.....
119.....	Windows.....
120.....	لوحة التحكم.....
98.....	توسيع.....
123.....	توفير الطاقة.....

ج

178.....	جهاز USB خارجي.....
	جودة الطباعة
148.....	تحسين.....

ح

102, 101.....	حالة Wi-Fi/الشبكة.....
	حبر
109.....	فحص حالة خرطوشة الحبر باستخدام لوحة التحكم.....
103, 101, 98.....	حجم الورق.....
152.....	حروف غير صحيحة.....
2.....	حقوق النشر.....

خ

100, 9.....	خدمة الويب.....
-------------	-----------------

الفهرس

ع

عدة صفحات على ورقة واحدة.....	54
عدة صفحات لكل ورقة.....	41
علبة الصيانة.....	126
على الوجهين.....	73
عمليات ضبط الصور.....	104
عمليات ضبط الصورة.....	100
عنوان.....	86
عنوان الفاكس.....	86

ف

فاكس

استخدام أنماط رنين مختلفة (DRD).....	103
استلام.....	91
فاكس البث.....	88
فحص اتصال Wi-Fi/الشبكة.....	102
فحص اتصال الفاكس.....	103
فحص الفوهة.....	
Mac OS X.....	117
Windows.....	117
لوحة التحكم.....	118

ق

قائمة.....	101
قائمة اتصال المجموعة.....	99
قائمة الاتصال.....	99
قائمة الاتصال السريع.....	99
قص/تكبير.....	100
قيود النسخ.....	13

ك

كابلات واجهة التوصيل.....	177
---------------------------	-----

ل

لوحة التحكم.....	17
------------------	----

م

مؤقت السكون.....	101
متطلبات النظام.....	169
محاذاة خاطئة.....	150
محاذاة رأس الطباعة.....	120
مزيد من الوظائف.....	96
مستند.....	99
مستويات الحبر.....	102
مسح ضوئي إلى السحابة.....	99
مسح ضوئي إلى الكمبيوتر.....	100
مسح ضوئي إلى الكمبيوتر (PDF).....	100
مسح ضوئي إلى الكمبيوتر (WSD).....	100
مسح ضوئي إلى الكمبيوتر (بريد إلكتروني).....	100
مشاركة الطباعة.....	
Mac OS X.....	57
Windows.....	55

مشكلات

أشرطة.....	150, 149
الاتصال بشركة Epson.....	179
المنتج لا يطبع.....	155
ألوان غير صحيحة.....	150
انحشار الورق.....	139
تشخيص.....	136
تغذية الورق.....	154
حروف غير صحيحة.....	152
حل.....	179
سرعة الطباعة.....	154
صفحات فارغة.....	153
صورة معكوسة.....	153
طباعة.....	136
فاكس.....	166
مسح ضوئي.....	160
مطبوعات باهتة.....	151
مطبوعات ملطخة.....	153, 151
هوامش.....	152
مشكلات الألوان.....	150
مشكلات جودة المسح الضوئي.....	163
مصايح الحالة.....	160
مصباح.....	
مصايح الحالة.....	160
مصدر الورق.....	103, 100, 98
مطبوعات باهتة.....	151
مطبوعات ملطخة.....	153, 151
معالج إعداد Wi-Fi.....	101
معاينة.....	101, 68
معلومات السلامة.....	10
منطقة المسح الضوئي.....	99
مواصفات المنطقة القابلة للطباعة.....	170

ن

نسخ

تخطيط.....	41
نسخ بطاقة المعرف.....	100, 96
نسخ صفحتين على ورقة.....	98
نسخ/استعادة الصور.....	100, 96
نص.....	
طباعة المستندات.....	45
نظام Mac OS X.....	
فحص حالة المنتج.....	138
نظام التشغيل Mac OS X.....	
الوصول إلى إعدادات الطباعة.....	44
نقل المنتج.....	128
نوع الورق.....	101, 98

هـ

هامش الربط.....	98
هوامش.....	
مشكلات.....	152

و

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).....	33
انحشار الورق في.....	162
مشكلات.....	162

الفهرس

ورق	24
تحميل	20
ورق Epson الخاص	101, 96
ورقة تخطيط الصورة	104
ورقة حالة الطباعة	103
وضع الاتصال	63
وضع الاستعمال المنزلي	100
وضع العرض	65
وضع المكتب	98
وقت جفاف الحبر	